

# Das **HTC** Desire S Handbuch



# Inhalte

---

## Erste Schritte

---

Inhalt des Kartons	8
Das Telefon	8
Abdeckung auf Unterseite	10
Abdeckung des Akkufachs	12
SIM-Karte	13
Speicherkarte	14
Akku	15
Ein- und Ausschalten des Telefons	18
Eingabe der PIN	18
Fingerbewegungen	18
Erstmalige Einrichtung des Telefons	19
Hinzufügen von Kontakten zum Telefon	20
Startseite	21

---

## Grundlagen

---

Einstellen der Lautstärke	23
Standbymodus	24
Status und Benachrichtigungen	25
Benachrichtigungsfeld	28
Anschluss des Telefons an einen Computer	30
Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte	30
Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden	31

---

## Persönliche Einrichtung

---

Abstimmen des Telefons auf eigene Bedürfnisse	34
Personalisierung Ihres Telefons mit Szenen	34
Ändern des Hintergrundes	36
Anwenden einer neuen Oberfläche	36
Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets	37
Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite	39
Hinzufügen von Ordnern zur Startseite	39
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	40
Neuanordnen der Startseite	41
Verwendung von Tonsätzen	41
Ändern von Klingeltönen und Weckern	43
Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten	44

---

## Anrufe

---

Andere Möglichkeiten Anrufe abzusetzen	46
Absetzen eines Anrufes vom Wählhilfe-Fenster aus	46
Verwendung von Kurzwahl	47

Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS	48
Anrufen einer Nummer in einer E-Mail	48
Absetzen eines Notrufs	48
Empfangen von Anrufen	49
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	50
Einrichtung einer Konferenzschaltung	52
Internetanrufe	53
Verwendung der Anrufliste	54
Zu Hause anrufen verwenden	55
Telefondienste	56
Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	57

---

## Nachricht

---

Öffnen von Nachricht	58
Senden einer SMS	58
Senden einer MMS	59
Fortfahren mit einem Nachrichtentwurf	61
Lesen und Beantworten einer Nachricht	62
Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS	63
Push-Nachrichten	64
Verwalten von Nachrichten-Threads	65
Einstellen von Nachrichtenoptionen	67

---

## Kontakte

---

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon	69
Über die Kontakte-App	70
Einrichtung Ihres Profils	71
Importieren der Kontakte auf einer SIM-Karte	72
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	72
Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto	73
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	74
Filtern der Kontaktliste	75
Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte	76
Kontaktinformationen und Konversationen	76
Senden von Kontaktinformationen als eine vCard	78
Kontaktgruppen	78
Hinzufügen von Kontakte-Widgets	81

---

## E-Mail

---

Gmail	83
Mail	85

---

## Kalender

---

Über Kalender	94
Erstellen eines Termins	94
Wechseln von Kalenderansichten	96
Verwaltung von Kalenderterminen	98
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen	99
Anzeigen und Synchronisieren von Erinnerungen	99
Ändern der Kalendereinstellungen	101
Über das Kalender-Widget	102

---

## Suche und Webbrowser

---

Durchsuchen des Telefons und des Webs	103
Verwendung des Webbrowsers auf dem Telefon	105
Herunterladen aus dem Web	107
Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten	108
Einstellen von Browseroptionen	109

---

## Kamera

---

Kamera-Grundlagen	111
Aufnahme eines Fotos	112
Aufnahme von Video	113
Hinzufügen von Effekten	114
Nach der Aufnahme	114
Ändern der Kameraeinstellungen	115

---

## Fotos, Videos und Musik

---

Galerie	117
Musik	125
Verbundene Medien	132

---

## Konten und Synchronisierung

---

Über Online-Konten	134
Synchronisierung mit einem Google-Konto	135
Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos	136
Verwaltung von Online-Konten	136

---

## Soziale Netzwerke

---

Facebook für HTC Sense	138
Facebook-App	139
Tweeten auf dem Telefon mit Peep	141
Verwendung von Friend Stream	144
Chatten in Google Talk	146

---

## Karten und Standort

---

Ortseinstellungen	150
Locations	150
Google Maps	162

---

## Market und andere Apps

---

Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market	166
Verwendung der Uhr	168
Anzeige von Wetter	171
Lesen von eBooks	173
Lesen von Nachrichten-Feeds	177
Behalten der Übersicht über Ihre Aktien	179
Arbeiten mit Dokumenten, Kalkulationstabellen und Präsentationen	181
Anschauen von Videos auf YouTube	182
Hören von FM-Radio	183
Sprachaufnahmen	185

Verwendung der Blitzlicht	186
Teilen von Spielen und Apps	187

---

## HTC Sync

---

Über HTC Sync	188
Installation von HTC Sync von der Speicherkarte	189
Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des Telefons	190
Kennenlernen der Arbeitsfläche	190
Einrichtung der Synchronisierung	191
Synchronisierung des Telefons	195
Installation einer App vom Computer zum Telefon	195
Synchronisieren eines anderen Telefons mit dem Computer	196
Download des aktuellsten HTC Sync-Upgrades	196

---

## HTCSense.com

---

Anmeldung beim HTCSense.com-Konto	197
Verwendung von HTCSense.com	198
Löschen Ihres HTCSense.com-Kontos	200

---

## Tastatur

---

Benutzen der Displaytastatur	201
Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage	203
Spracheingabe von Text	204
Bearbeiten von Text	205
Anpassen der Eingabeeinstellungen	206

---

## Internetverbindungen

---

Datenverbindung	207
WLAN	208
Über Verbindungs-Widgets	210
Verbindung mit einem VPN	210
Verwendung des Telefons als Modem (USB-Anbindung)	212
Verbinden des Telefons mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)	213
Verwendung des Telefons als einen Drahtlos-Router	213

---

## Bluetooth

---

Bluetooth-Grundlagen	215
Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage	216
Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	217
Senden von Daten mit Bluetooth	218
Empfangen von Daten mit Bluetooth	220

---

## Sicherheit

---

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN	222
Schützen des Telefons mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort	223

---

## Einstellungen

---

Einstellungen auf dem Telefon	225
Ändern der Displayeinstellungen	227

Änderung der Soundeinstellungen	229
Ändern der Telefonsprache	230
Optimieren der Akkunutzungsdauer des Telefons	230
Verwaltung von Speicher	231
Prüfen von Informationen über das Telefon	232

---

## Aktualisieren und Zurücksetzen

---

Updates für Telefon-Software	234
Neustarten Ihres Telefons	235
Zurücksetzen des Telefons	235

---

## Handelsmarken und Copyrights

---

---

## Index

---

## In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben.



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was auf Ihrem Telefon geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Telefonfunktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung Ihres Telefons zu vermeiden.

# Erste Schritte

## Inhalt des Kartons

Im Karton finden Sie Folgendes.


- Telefon
- Akku (bereits installiert)
- microSD™-Karte (bereits installiert)
- USB-Kabel
- 3,5 mm Stereo-Headset
- Netzteil
- Kurzanleitung
- Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen
- Call Center Karte (Hotline Karte)
- Garantiekarte

## Das Telefon

---

### Vorderseite

---

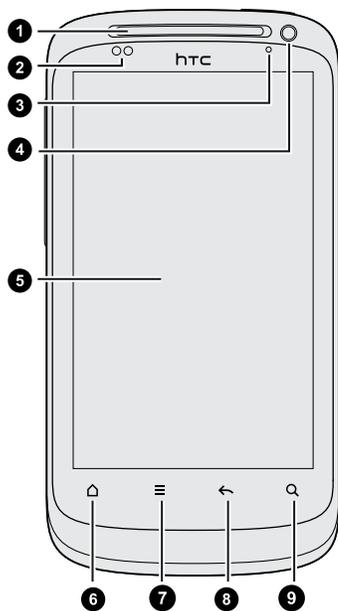


1. Hörmuschel
2. Annäherungssensor
3. Benachrichtigungs-LED
4. Frontkamera
5. Touchscreen
6. STARTSEITE
7. MENU
8. ZURÜCK
9. SUCHE

---

## Linke Seite

---




1. LAUTER
2. LEISER
3. USB-Anschluss

---

## Rückseite

---

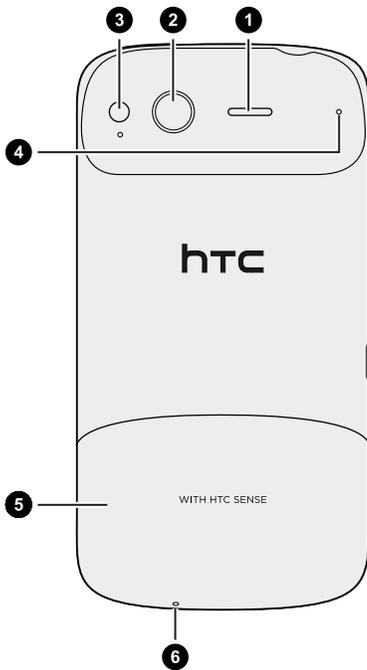

1. Lautspr.
2. 5-Megapixel-Kamera
3. LED-Blitz
4. Mikrofon
5. Abdeckung auf Unterseite
6. Mikrofon

---

## Oberseite

---



1. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
2. EIN/AUS

## Abdeckung auf Unterseite


---

### Entfernen der Abdeckung auf Unterseite

---


Entfernen Sie die Abdeckung unten am Telefon, um auf den Akku, den SIM-Karten-Einschub und den Speicherkarten-Einschub zuzugreifen.

1. Schalten Sie das Telefon aus und halten Sie es sicher in Ihrer Hand, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
2. Schieben Sie die Abdeckung mit Ihren rechten und linken Daumen vom Telefon ab.

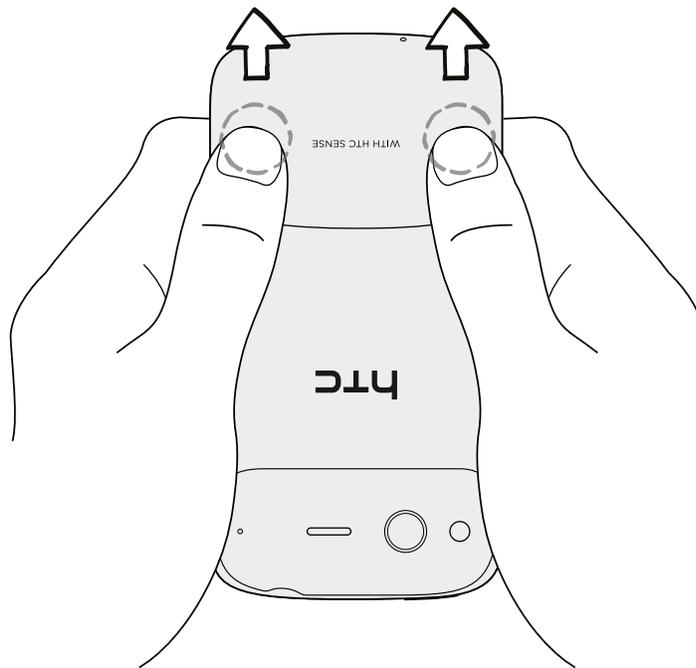


## Wiederaufsetzen der Abdeckung auf Unterseite

1. Richten Sie die beiden Zapfen der Abdeckung (einer auf jeder Seite) an den beiden Aussparungen an der Unterseite des Telefons aus.

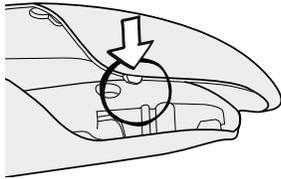

2. Legen Sie die Abdeckung an das Telefon, drücken Sie sie vorsichtig mit Ihren Daumen nach unten und schieben Sie sie anschließend, bis sie einrastet.

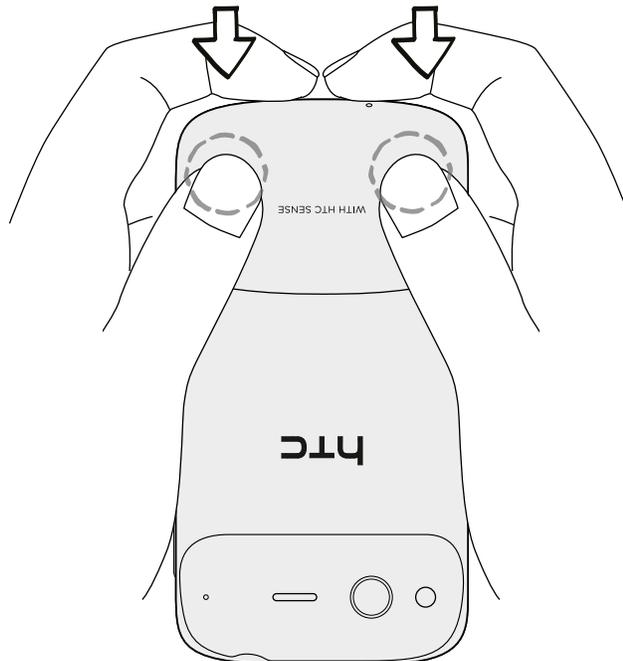

Die Antenne des Telefons befindet sich unterhalb der Abdeckung auf der Unterseite. Wir empfehlen, dass Sie die Abdeckung auf der Unterseite des Telefons sicher befestigen, um den bestmöglichen Funkempfang zu gewährleisten.


## Abdeckung des Akkufachs

---

### Öffnen der Abdeckung des Akkufachs

---

Öffnen Sie die Abdeckung des Akkufachs, indem Sie sie von der **rechten** Seite her aufklappen.

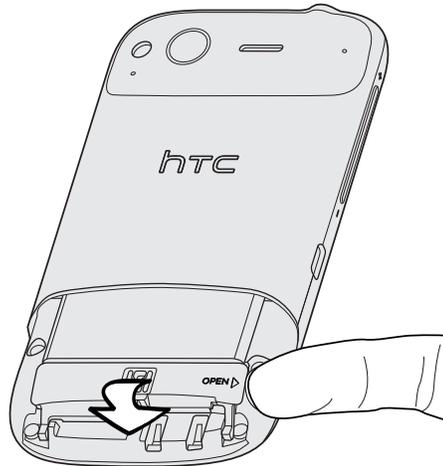

---

### Schließen der Abdeckung des Akkufachs

---

1. Bringen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder an, um es zu schließen.
2. Schieben Sie die Abdeckung vorsichtig nach unten, bis sie einrastet.

## SIM-Karte


Auf der SIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und Nachrichten gespeichert. Für das Telefon können Sie sowohl 1,8V- als auch 3V-SIM-Karten verwenden.



Bestimmte veraltete SIM-Karten eignen sich nicht für das Telefon. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, der Ihnen dann eine andere SIM-Karte zur Verfügung stellt. Möglicherweise berechnet der Netzbetreiber für diesen Dienst Gebühren.

### Einsetzen der SIM-Karte

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Akkufachs.
3. Setzen Sie die SIM-Karte in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigen.

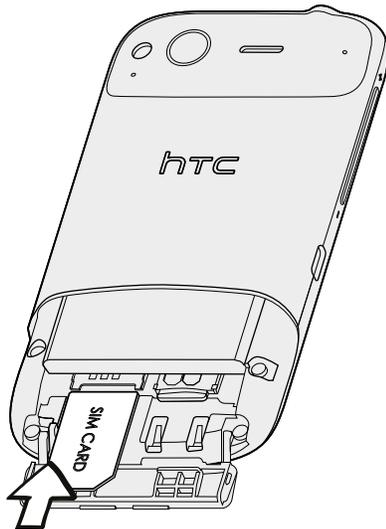

### Entfernen der SIM-Karte



Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Akkufachs.
3. Schieben Sie die SIM-Karte mit Ihrem Daumen aus dem Einschub heraus.

## Speicherkarte

Speichern Sie auf der Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel. Die Speicherkarte ist bei Auslieferung bereits in das Telefon eingesetzt.

### Einsetzen der Speicherkarte


1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Akkufachs.
3. Setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkarten-Einschub hinein, bis sie einrastet, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

### Entfernen der Speicherkarte



Wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie die Speicherkarte vor dem Entfernen zuerst "abmelden", um eine Beschädigung der Dateien auf der Speicherkarte zu vermeiden.

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Akkufachs.
3. Drücken Sie die Speicherkarte etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.
4. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.

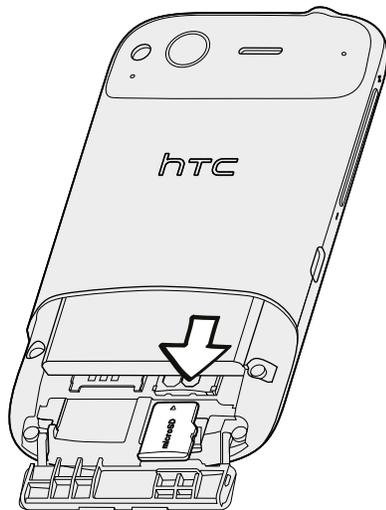

### SD-Karte entnehmen

Wenn Sie die Speicherkarte formatieren möchten, müssen Sie sie zuerst deaktivieren.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Scrollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **SD-Karte und Telefonspeicher**.
3. Tippen Sie auf **SD-Karte entnehmen**.

## Akku

Das Telefon wird über einen Akku mit Strom versorgt. Verwenden Sie nur Akkus und Zubehör, welche mit dem Telefon geliefert oder von uns zugelassen wurden.

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das Telefon verwenden. Der Stromverbrauch hängt von den genutzten Telefonfunktionen und dem Zubehör ab (bei einer ständig aktiven Bluetooth™-Verbindung wird beispielsweise mehr Strom verbraucht). Lange Telefongespräche und häufiges Surfen im Internet verbrauchen ebenfalls eine Menge an Akkustrom. Denken Sie auch an den Ort der Verwendung: Bei einem schlechten Signal vom mobilen Netz und bei extremen Temperaturen wird der Akku stärker beansprucht.


---

### Entfernen der Akkufolie

---

Bevor Sie das Telefon das erste Mal verwenden, müssen Sie die Folie entfernen, die um den Akku des Telefons gewickelt ist.

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Akkufachs.
3. Ziehen Sie die Folie ab.

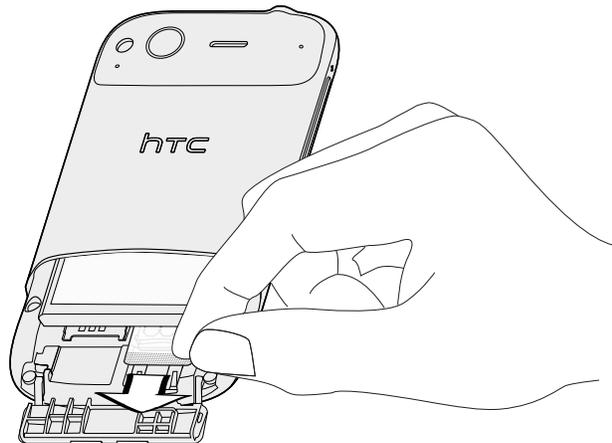


---

## Entfernen des Akkus

---

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Akkufachs.
3. Schieben Sie den Akku heraus.

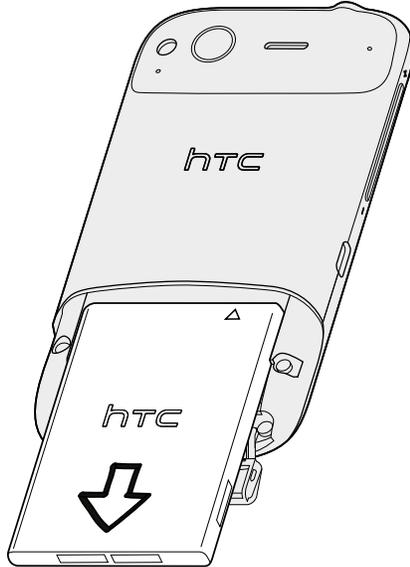


---

## Einsetzen des Akkus

---

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Akkufachs.
3. Setzen Sie den Akku (mit den freiliegenden kupfernen Kontaktstellen zuerst) in das Akkufach hinein.

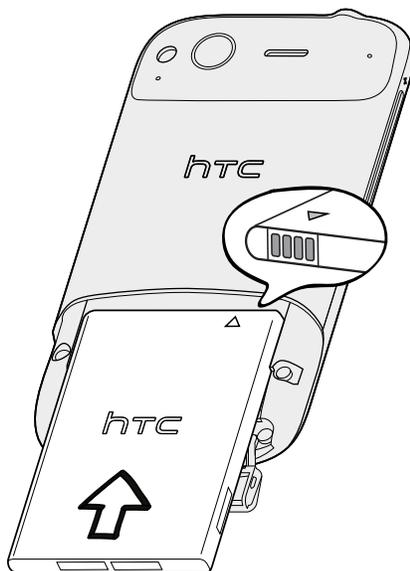


## Laden des Akkus

Der Akku ist bei Auslieferung teilweise geladen. Bevor Sie das Telefon einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden. Einige Akkus funktionieren nach mehreren Zyklen vollständiger Aufladung/Entladung am Besten.



- Bei der Auslieferung ist der Akku bereits im Telefon installiert. Zwischen dem Akku und dem Akkufach befindet sich eine dünne Folie. Sie müssen diese Folie entfernen, bevor Sie den Akku aufladen können.
- Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das mit dem Telefon gelieferte Netzteil und USB-Synchronisierungskabel verwenden.
- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem Telefon, während er mit dem Netzteil oder einem Autoadapter geladen wird.

1. Schließen Sie das Netzteil an den USB-Anschluss des Telefons an.

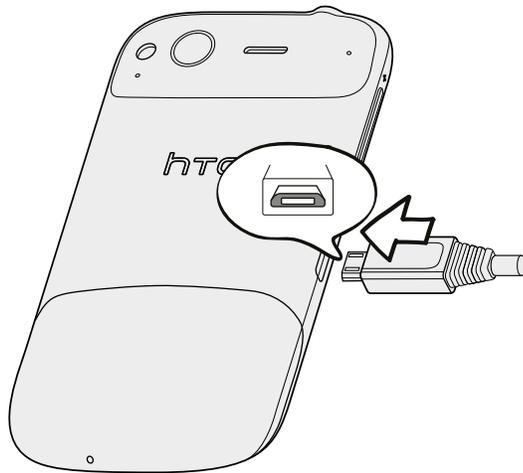

2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

Während der Aufladung des Akkus wird die Benachrichtigungs-LED ein stetiges Orange anzeigen. Die LED wird stetig Grün leuchten, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Wenn Sie den Akku bei eingeschaltetem Telefon laden, wird das Akku laden-Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Nachdem der Akku vollständig geladen wurde, wird sich Akku laden-Symbol in ein Akku voll-Symbol ändern .



Als Sicherheitsvorkehrung wird der Ladevorgang unterbrochen, wenn der Akku zu heiß wird.

## Ein- und Ausschalten des Telefons

### Einschalten des Telefons

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste. Einfach.



Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

### Ausschalten des Telefons

1. Ist das Display deaktiviert, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder einzuschalten. Entsperren Sie anschließend das Display, indem Sie die Liste im Displaysperren-Fenster nach unten ziehen.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS.
3. Wenn das Energieoptionen-Menü angezeigt wird, tippen Sie auf **Ausschalten**.

## Eingabe der PIN

Die meisten SIM-Karten besitzen eine PIN (Personal Identification Number), welche vom Netzbetreiber eingestellt wurde. Wenn Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die Nummer ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.



Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Kein Problem. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber und fragen Sie nach dem PUK (PIN Unblocking Key).

## Fingerbewegungen

<b>Tippen</b>	Wenn Sie etwas über die Tastatur eingeben, Elemente auf dem Display, z. B. Anwendungs- und Einstellungssymbole, auswählen, oder auf Displayschaltflächen drücken möchten, tippen Sie das Display einfach leicht mit Ihrem Finger an.
<b>Etwas länger drücken</b>	Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.
<b>Streichen oder Schieben</b>	Streichen oder Schieben bedeutet das schnelle Bewegen Ihres Fingers vertikal oder horizontal über das Display.
<b>Ziehen</b>	Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Lassen Sie beim Ziehen den Finger erst wieder los, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

<b>Schnelles Streichen</b>	Das schnelle Streichen entspricht in etwa dem normalen Streichen. Sie streichen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display. Der Finger wird immer vertikal bewegt, z. B. wenn Sie über eine Kontakt- oder Nachrichtenliste streichen.
<b>Drehen</b>	Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das Telefon einfach zur Seite drehen. Bei der Eingabe von Text können Sie das Telefon seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.
<b>Kneifen</b>	Bei einigen Apps, z. B. die Galerie oder der Webbrowser, können Sie das Display mit zwei Fingern (beispielsweise Daumen und Zeigefinger) "kneifen", um in ein Bild oder eine Webseite hineinzuzoomen oder aus ihm/ihr herauszuzoomen.

## Erstmalige Einrichtung des Telefons

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten. Sie können Ihre bevorzugte Sprache auswählen, bestimmen, wie eine Verbindung zum Internet hergestellt werden soll, und festlegen, ob Ihr aktueller Standort automatisch erkannt werden soll oder nicht. Wenn Sie persönliche Kontakte und Kalendertermine noch auf einem alten Telefon gespeichert haben, können Sie sie einfach über Bluetooth auf das neue Telefon übertragen.

Melden Sie sich bei Ihrem Google -Konto an, so dass Sie Google Apps verwenden können, wie z.B. Google Mail™ und Android Market™. Sie können auch weitere E-Mail-Konten und Sozialnetzwerke wie z.B. Facebook und Twitter™ und weitere einrichten.

Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Display und im Nu ist das Telefon zur Verwendung bereit.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, kann der Netzbetreiber zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnen. Keine Sorge. Sie können diese Funktionen unter den Einstellungen auf dem Telefon später jederzeit aktivieren und deaktivieren.

## Hinzufügen von Kontakten zum Telefon

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem Telefon hinzufügen. Sie können Ihr Telefon mit Kontakten von Ihrem Google-Konto, Computer, Facebook usw. synchronisieren.

<b>HTC Sync</b>	Synchronisieren Sie die Kontakte von Ihrem alten Telefon mit dem Computer und verwenden Sie anschließend HTC Sync, um das neue HTC Telefonen mit Microsoft Outlook, Outlook Express oder den Windows Kontakten zu synchronisieren.
<b>Google Mail</b>	Google Nachdem Sie sich bei Ihrem Google -Konto angemeldet haben, werden Kontakte auf das Telefon importiert. Sie können auch weitere Google -Kontakte direkt auf dem Telefon erstellen.
<b>Facebook</b>	Melden Sie sich bei Ihrem Facebook -Konto über Facebook für HTC Sense an, um die Kontaktinformationen von Facebook Freunden zu importieren.
<b>Telefonkontakte</b>	Sie können Kontakte entweder im Telefonspeicher erstellen und speichern oder die vorhandenen Kontakte Ihres alten Telefons übertragen.
<b>SIM-Karte</b>	Sie können all Ihre SIM-Kontakte auf das Telefon kopieren.
<b>Microsoft Exchange ActiveSync</b>	Das Telefon synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
<b>Daten übertragen</b>	Verwenden Sie die Daten übertragen-App, um nicht nur Ihre Kontakte, sondern auch Kalendertermine und Textnachrichten vom alten Telefon auf das neue HTC Telefon zu übertragen.

## Startseite

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr Telefon persönlicher gestalten können. Dort gibt es eine Wetteruhr, welche die Zeit und das Wetter an Ihrem aktuellen Standort anzeigt. Sie können auch Ihre Favoritenanwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets hinzufügen, so dass Sie jederzeit mit einem Fingertipp auf sie zugreifen können. Im Kapitel [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 34 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

---

### Erweiterte Startseite

---

Wenn Sie eine Vielzahl von Dingen mit dem Telefon anstellen, werden Sie möglicherweise bald feststellen, dass der Platz auf der Startseite nicht ausreicht. Kein Problem. Sie können bis zu sechs zusätzliche Seiten verwenden. Dies sollte ausreichen.

Wenn Sie Ihren Finger horizontal nach links oder rechts über das Display streichen, stellen Sie fest, dass es auf weiteren Fenstern zusätzlichen Platz zum Hinzufügen von Symbolen, Widgets usw. gibt.



Drücken Sie auf die , um zum Hauptfenster der Startseite (d. h. das Fenster in der Mitte) zurückzugelangen .

---

## Verwendung der Leap-Ansicht

---

Wenn Sie direkt zu einem gewünschten Fenster wechseln möchten, drücken Sie auf  oder führen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen. Es werden dann alle sieben Fenster der Startseite als Miniaturansichten angezeigt.



Tippen Sie einfach auf eine der Miniaturansichten, um direkt zu dem entsprechenden Fenster zu wechseln.

# Grundlagen

## Einstellen der Lautstärke

Mit Klingellautstärke können Sie die Lautstärke des Klingeltons ändern. Mit Medienlautstärke ändern Sie dagegen die Lautstärke von Tonbenachrichtigungen und Musik- oder Videowiedergaben.

### Einstellen der Klingellautstärke

- Drücken Sie auf die LAUTER- oder LEISER-Taste auf der linken Seite des Telefons, um die Klingellautstärke auf die gewünschte Stufe einzustellen. Das Klingellautstärke-Fenster wird mit den Lautstärke-Stufen auf dem Display angezeigt.
- Wenn bereits die niedrigste Klingellautstärke (Lautlosmodus) eingestellt ist und Sie noch einmal auf LEISER drücken, wird das Telefon in den Vibrationsmodus geschaltet. Das Telefon vibriert und das Vibrationsmodus-Symbol  wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Wenn der Vibrationsmodus aktiviert ist, drücken Sie einmal auf LAUTER, um zum Lautlosmodus zu wechseln. Das Ton-aus-Symbol  wird auf der Statusleiste angezeigt.

### Einstellen der Medienlautstärke

Während Sie Musik hören oder sich ein Video ansehen, können Sie auf die Tasten LAUTER oder LEISER auf der linken Seite des Telefons drücken, um die Lautstärke für die Medienwiedergabe zu ändern. Das Medienlautstärke-Fenster wird mit der Lautstärkestufe auf dem Display angezeigt.

### Einstellen der Hörmuschellautstärke für Anrufe

Drücken Sie während eines Telefongesprächs auf die LAUTER- oder LEISER-Taste.

### Regeln der Lautstärke über Einstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sound > Lautstärke**.
2. Ziehen Sie die Lautstärken-Schieberegler nach links oder rechts, um die Lautstärke des Klingeltons, der Medienwiedergabe, des Weckers und der Benachrichtigungen zu regeln. Das Telefon spielt kurz einen Beispielton ab, während Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler einstellen.

3. Wenn Sie für den Klingelton und für Benachrichtigungen die gleiche Lautstärke verwenden möchten, wählen Sie **Lautstärke für eingehende Anrufe für Benachrichtigungen verwenden**.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

## Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das Telefon bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das Telefon in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden. Nachrichten und Anrufe können aber weiterhin empfangen werden.

---

### Wechseln zum Standbymodus

---

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus auf dem Telefon zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch aktiviert, wenn das Telefon für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

---

### Beenden des Standbymodus

---

Wenn Sie es manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste. Sie müssen dabei das Display entsperren.



Das Telefon wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten.

## Entsperren des Displays

Drücken Sie auf die Leiste des Sperrfensters und schieben Sie Ihren Finger nach unten, um das Display zu entsperren oder einen eingehenden Anruf anzunehmen.



Wenn Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Kennwort eingestellt haben, werden Sie aufgefordert, entweder das Muster auf dem Display zu zeichnen oder die PIN oder das Kennwort einzugeben, um das Display zu entsperren.

## Status und Benachrichtigungen

### Statusanzeigen

Die Symbole in der Statusleiste geben Ihnen Aufschluss über den aktuellen Zustand des Telefons.



Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung:

 Signalstärke	 Akku ist voll geladen
 GPRS verbunden	 Akku wird geladen
 GPRS ist aktiviert	 Akkuladung ist gering (noch 20%)
 EDGE ist verbunden	 Akkuladung ist sehr gering (noch 10%)

 EDGE ist aktiviert	 Lautlosmodus
 3G ist verbunden	 Vibrationsmodus
 3G ist aktiviert	 Telefonmikrofon ist deaktiviert
 HSDPA ist verbunden	 Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
 HSDPA ist aktiviert.	 Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen
 Roaming	 Verdrahtetes Headset ist angeschlossen
 Kein Signal	 Bluetooth ist aktiviert
 Keine SIM-Karte eingesetzt	 Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt
 Verbindung zu WLAN-Netz ist hergestellt.	 Flugmodus
 Datensynchronisierung	 GPS ist aktiviert
 Netzfregabe ist aktiviert	 Wecker ist eingestellt

## Benachrichtigungssymbole

Wenn Sie viel beschäftigt sind, ist Ihr Telefon wahrscheinlich ebenso beschäftigt. Mit den Benachrichtigungssymbolen in der Statusleiste, haben Sie jederzeit Nachrichten, Kalenderereignisse und Erinnerungen im Auge.




Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung:

 Neue Google Mail Nachricht	 Allgemeine Benachrichtigung
 Neue Microsoft Exchange ActiveSync- oder POP3/IMAP-E-Mail	 Aktiver Anruf

 Problem mit der E-Mail-Auslieferung	 Verpasster Anruf
 Neue SMS/MMS	 Anruf in Halteschleife
 Problem mit der SMS/MMS-Auslieferung	 Rufumleitung aktiviert
 Neue Google Talk Sofortnachricht	 Nachrichtenweiterleitung aktiviert
 Neue Nachricht in Mailbox	 Das Telefon ist über das USB-Kabel mit einem Computer verbunden
 Anstehendes Ereignis	 WLAN ist eingeschaltet und Netze stehen zur Verfügung
 Neue Updates von sozialen Netzwerken	 Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert
 Vorschlag für übereinstimmende Kontakte	 Hochladen von Daten (animiert)
 Anfrage für Bluetooth-Pairing	 Herunterladen von Daten (animiert)
 Update für Telefonsoftware verfügbar	 Wartet auf Upload
 Musiktitel wird abgespielt	 Heruntergeladene Android Market App erfolgreich installiert
 FM-Radio-App wird benutzt	 Es steht ein Update bereit für eine heruntergeladene App aus Android Market
 Sprachaufnahme aktiv	 Speicherkarte kann sicher entfernt werden oder wird vorbereitet
 Kompass muss ausgerichtet werden	 Es ist keine Speicherkarte im Telefon eingesetzt
 Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen	 Der freie Speicherplatz auf der Speicherkarte ist gering.

## Benachrichtigungs-LED




Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das Telefon ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Rot, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

## Benachrichtigungsfeld

Wenn Sie eine neue Benachrichtigung erhalten, können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen, um eine Nachricht, Erinnerung oder Ereignisbenachrichtigung zu lesen. Auf dem Benachrichtigungsfeld können Sie schnell zwischen zuletzt geöffneten Apps wechseln, sowie ganz schnell Einstellungen wie z.B. WLAN und Bluetooth einschalten.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und ziehen Sie Ihren Finger dann nach unten.

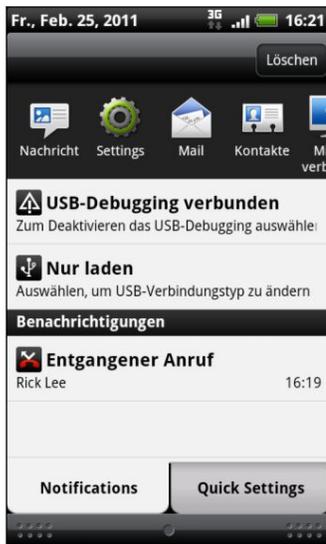

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, können Sie im Fenster nach unten scrollen, um alle anzuzeigen.



Sie können das Benachrichtigungsfeld auch auf der Startseite öffnen, indem Sie auf  rücken und anschließend auf **Benachrichtigungen** tippen.

## Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Über das Benachrichtigungsfeld haben Sie direkten Zugang zu den neun zuletzt geöffneten Apps.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.
2. Streichen Sie Ihren Finger im Bereich Letzte Anwendungen nach links oder rechts, um zuletzt geöffnete Apps anzuzeigen.



3. Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.



Drücken Sie etwas länger auf , um kürzlich verwendete Apps anzuzeigen.

## Verwendung von Schnelleinstellungen

Auf der Registerkarte Schnelleinstellungen können Sie ganz einfach Bluetooth, GPS und mehr einschalten und bietet Ihnen zusätzlich eine Schnellverknüpfung zu allen Telefoneinstellungen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte Schnelleinstellungen.
3. Tippen Sie auf das Kästchen neben dem Element, das aus- oder eingeschaltet werden soll.



## Schließen des Benachrichtigungsfeldes

Drücken Sie etwas länger auf die Leiste unten im Benachrichtigungsfeld und schieben Sie anschließend Ihren Finger nach oben über das Display. Oder drücken Sie einfach auf .

## Anschluss des Telefons an einen Computer

Immer wenn Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird das Fenster Mit PC verbinden angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Art der USB-Verbindung auszuwählen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen und tippen Sie anschließend auf **Fertig**:

<b>Nur laden</b>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie nur den Akku laden möchten, während das Telefon mit einem Computer verbunden ist.
<b>HTC Sync</b>	Wählen Sie diese Option, um Kontakte, Kalender und andere Informationen zwischen einem Computer und dem Telefon zu synchronisieren.
<b>Festplatte</b>	Dieser Modus steht nur zur Verfügung, wenn eine Speicherkarte in das Telefon eingesetzt ist. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Dateien zwischen der Speicherkarte im Gerät und einem Computer kopieren möchten.  Wird der Modus Festplatte aktiviert, während das Telefon mit einem Computer verbunden ist, werden Sie nicht in der Lage sein, Apps auf dem Telefon zu nutzen, um auf die Speicherkarte zuzugreifen.
<b>USB-Anbindung</b>	Wenn Ihr Computer über keine Internetverbindung verfügt, können Sie diesen Modus auswählen, um die Datenverbindung des Telefons dem Computer zur Verfügung zu stellen.
<b>Internet-Durchgang</b>	Wenn Sie keinen Datenplan für das Telefon besitzen oder keinen Zugang zu einem WLAN-Netz haben, können Sie diesen Modus auswählen, um die Internetverbindung eines Computers für das Telefon zu verwenden.

## Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien zur Speicherkarte des Telefons kopieren.

1. Schließen Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Tippen Sie im Fenster Mit PC verbinden auf **Festplatte** und anschließend auf **Fertig**. Auf dem Computer wird das Telefon als ein Wechseldatenträger erkannt.
3. Navigieren Sie zu diesem Wechseldatenträger und öffnen Sie ihn.

4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Kopieren Sie die Dateien vom Computer zum Stammordner der Speicherkarte im Telefon.
  - Kopieren Sie die Dateien vom Speicher des Telefons zu einem Ordner auf dem Computer.
5. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, heben Sie die Bereitstellung des Laufwerkes (d. h. des Telefons) auf, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das Telefon sicher zu entfernen.
6. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Trennen Sie das Telefon vom Computer.
  - Wenn Sie auf die Speicherkarte zugreifen möchten, während das Telefon am Computer angeschlossen ist, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, tippen Sie auf **Festplatte**, wählen Sie eine andere Option als **Festplatte** aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

## Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden

In Applikationen wie dem Webbrowser und E-Mail können Sie Text auswählen und dann entscheiden, was Sie mit ihm anstellen möchten.

Nach Auswahl des Textes haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Kopieren Sie ihn.
- Suchen Sie nach ihm mit der Google.
- Suchen Sie nach Informationen über ihn in Wikipedia®, YouTube™, oder Google Wörterbuch™.
- Übersetzen Sie ihn mit dem Google Übersetzer™.
- Ihn mit einer neuen E-Mail, SMS oder MMS senden oder in Ihrem Status-Update eines sozialen Netzwerkes mit anderen teilen.

## Auswahl von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.



Wenn Sie Text in einem Link auswählen möchten, drücken Sie etwas länger auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

## Kopieren und Einfügen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf .
 

Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer Nachricht), an dem Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

---

## Suchen nach oder Übersetzen von Text

---

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie suchen oder übersetzen möchten, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:

	<b>Google Suche</b> Suchen Sie mit Google Suche, basierend auf dem ausgewählten Text, nach verwandten Informationen.
	<b>Wikipedia</b> Suchen Sie in Wikipedia nach Informationen, die sich auf den ausgewählten Text beziehen.
	<b>YouTube</b> Suchen Sie, basierend auf dem eingegebenen Text nach Videos auf YouTube.
	<b>Google Übersetzer</b> Übersetzen Sie den Text in eine andere Sprache.
	<b>Google Wörterbuch</b> Schlagen Sie den Text im Wörterbuch nach.

---

## Einfügen von Text in eine neue Nachricht oder in das Status-Update eines sozialen Netzwerkes

---

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf .
2. Wählen Sie eine Option für das Einfügen des ausgewählten Textes in eine neue E-Mail, SMS oder MMS oder in das Status-Update eines sozialen Netzwerkes wie z. B. Twitter.

# Persönliche Einrichtung

## Abstimmen des Telefons auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des Telefons genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie Ihr Telefon mit einem anderen Hintergrundbild, Klingelton und Benachrichtigungston für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen.

Tippen Sie auf die Personalisieren-Schaltfläche  rechts auf der Startseite, um zu beginnen.

## Personalisierung Ihres Telefons mit Szenen

Mit Szenen können Sie praktisch aus einem Telefon mehrere Telefone machen. Szenen sind persönlich angepasste Startseite-Layouts, die Sie ganz einfach auf Ihr Telefon anwenden können. Wechseln Sie z. B. zwischen Szenen, um das Telefon perfekt für Arbeit, Freizeit, Reisen, etc. anzupassen.



Jedes Mal, wenn Sie etwas auf der Startseite hinzufügen oder entfernen, speichert das Telefon die Änderungen automatisch in der aktuell ausgewählten Szene.

### Verwendung einer voreingestellten Szene

Das Telefon besitzt bereits voreingestellte Szenen. Jede dieser Szenen enthält ein anderes Hintergrundbild und eine unterschiedliche Auswahl von Widgets, die sich für unterschiedliche Lebenslagen eignen. Sie können z. B. eine Szene auswählen, die sich für die Arbeit, die Freizeit, den Urlaub oder Ihr soziales Leben eignet.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Szene.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.



Wenn Sie weitere Szenen herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Szene** > **Mehr erhalten**.

---

## Erstellen einer neuen Szene

---

Sie beginnen mit einer leeren Startseite, wenn Sie eine neue Szene erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
3. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Personalisieren Sie die Szene, indem Sie Widgets und andere Elemente hinzufügen, das Layout der Startseite festlegen und die Oberfläche oder den Hintergrund ändern. Alle Änderungen werden automatisch in der Szene gespeichert.

---

## Umbenennen einer Szene

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zu der Szene, die Sie umbenennen möchten.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine Szenen-Miniaturansicht und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
4. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

---

## Löschen von Szenen

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um durch Szenen zu laufen. Tippen Sie dann auf die Szene, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

## Ändern des Hintergrundes

Verwenden Sie ein eigenes Foto als Hintergrund. Sie können so dem Telefon schnell und einfach ein ganz anderes Aussehen verleihen. Durchsuchen Sie die Galerie auf dem Telefon oder wählen Sie ein Foto aus, das Sie mit der Kamera aufgenommen haben. Sie können für die Startseite auch einen animierten Hintergrund verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Hintergrund**.
2. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

<b>HTC-Hintergründe</b>	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie anschließend auf <b>Vorschau</b> > <b>Übernehmen</b> .
<b>Live-Hintergründe</b>	Wählen Sie unter voreingestellten Hintergründen aus. Tippen Sie auf <b>Vorschau</b> , um die Animation anzusehen. Tippen Sie anschließend auf <b>Übernehmen</b> .
<b>Galerie</b>	Wählen Sie ein Foto aus, das Sie mit der Kamera aufgenommen oder auf das Telefon kopiert haben. Schneiden Sie das Foto zu und tippen Sie anschließend auf <b>Speichern</b> .



Wenn Sie weitere Hintergründe herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Hintergründe** > **HTC-Hintergründe** > **Mehr erhalten**.

## Anwenden einer neuen Oberfläche

Machen Sie die Startseite mit neuen Oberflächen noch persönlicher. Mit Oberflächen können Sie den Display-Schaltflächen, App-Fensters, Optionsmenüs und anderen Elementen des Telefons ein anderes Aussehen verleihen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Oberfläche**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Oberfläche.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.



Wenn Sie weitere Szenen herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Oberfläche** > **Mehr erhalten**.

## Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets

Mit Widgets können Sie wichtige Informationen und Medieninhalte direkt in der Startseite anzeigen. Einige Widgets wurden bereits der Startseite hinzugefügt. Sie können weitere aus den verfügbaren Widgets auswählen oder weitere Widgets herunterladen.

---

### Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

---

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie ein neues Widget hinzufügen können.
2. Tippen Sie auf  > **Widget**.
3. Wählen Sie das gewünschte Widget aus.
4. Die meisten HTC-Widgets gibt es in unterschiedlichen Layouts und Größen. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um die unterschiedlichen Stile anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Auswählen**, um einen auszuwählen.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen auf dem Telefon, z. B. WLAN, Mobile Netzwerke und Bluetooth ein- und ausschalten können. Rollen Sie in der Liste mit den Widgets nach unten, tippen Sie auf **Einstellungen** und anschließend auf das gewünschte Widget.

---

## Ändern der Einstellungen eines Widgets

---

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z. B. Kontakte und E-Mail) auf der Startseite ändern.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf ein Widget. Das Telefon wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget zur **Bearbeiten**-Schaltfläche (sofern diese aktiviert ist).



Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.

3. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

## Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite

Platzieren Sie App-Symbole auf der Startseite, um Apps schneller öffnen zu können. Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen und speziellen Informationen wie zum Beispiel einer gespeicherten Website, einer Telefonnummer, einer Musik-Wiedergabeliste, Wegbeschreibungen und viele andere Objekte auf Ihrer Startseite ablegen.



Die verfügbaren Verknüpfungen hängen von den Apps ab, die auf dem Telefon installiert sind.

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie ein neues Symbol oder eine neue Verknüpfung hinzufügen können.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **App**, um ein App-Symbol hinzuzufügen oder auf **Verknüpfung**, um eine Verknüpfung zu einer Einstellung oder Information hinzuzufügen.



Um ein App-Symbol der Startseite hinzuzufügen, können Sie auch auf  drücken, auf  tippen und anschließend etwas länger auf das App-Symbol drücken. Ziehen Sie das Symbol ohne den Finger anzuheben in einen freien Bereich der Startseite und lassen Sie es anschließend los.

## Hinzufügen von Ordnern zur Startseite

Mit Ordnern können Sie verwandte Apps und andere Verknüpfungen gruppieren, um die Startseite so sauber und aufgeräumt zu halten. Sie können auch Informationsordner hinzufügen, welche aktuelle Informationen wie zum Beispiel über Bluetooth empfangene Dateien, Ihr Facebook Telefonbuch usw. anzeigen.

---

### Erstellen eines neuen Ordners und Hinzufügen von Elementen

---

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie einen neuen Ordner hinzufügen können.
2. Tippen Sie auf  > **Ordner**.
3. Tippen Sie auf **Neuer Ordner**.

4. Drücken Sie etwas länger auf ein App-Symbol oder auf eine Verknüpfung, das/ die Sie dem Ordner hinzufügen möchten. Das Telefon wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
5. Ziehen Sie das App-Symbol oder die Verknüpfung und legen Sie es/sie auf dem Ordner ab.



Tippen Sie einfach auf den Ordner, um ihn zu öffnen und auf die darin enthaltenen Apps und Verknüpfungen zuzugreifen.

---

### Umbenennen eines Ordners

---

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste des Ordners.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Stellen Sie Widgets und Symbole auf Ihrer Startseite um, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Elemente zu erhalten. Sie können auch Widgets und Symbole entfernen, die Sie nicht häufig benutzen.

---

### Verschieben eines Widgets oder Symbols

---

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie verschieben möchten. Das Telefon vibriert und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder das Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol an eine andere Stelle des Fensters. Sie können an der linken oder rechten Seite des Fensters anhalten, um das Widget oder das Symbol auf andere Fenster der Startseite zu ziehen.
3. Wenn das Widget oder das Symbol an der gewünschten Stelle liegt, heben Sie Ihren Finger an.

---

### Entfernen eines Widgets oder Symbols

---

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten. Das Telefon vibriert und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder das Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol auf die **Entfernen**-Schaltfläche.
3. Wenn sich das Widget oder das Symbol auch rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

## Neuanordnen der Startseite

Ordnen Sie die einzelnen Fenster der Startseite ganz nach Bedarf an. Fenster mit häufig genutzten Widgets, Verknüpfungen und Ordnern können Sie z. B. näher am Hauptfenster der Startseite anordnen.



Die Miniaturansicht in der Mitte der Leap-Ansicht ist immer das Hauptfenster der Startseite.

1. Ziehen Sie die Startseite mit Ihren Fingern zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Miniaturansicht des Startseitenfensters, das Sie verschieben möchten. Das Telefon wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
3. Ziehen Sie die Miniaturansicht an die gewünschte Position und heben Sie den Finger anschließend an.



## Verwendung von Tonsätzen

Tonsätze sind eine Sammlung mit unterschiedlichen Klingeltönen, Benachrichtigungstönen und Weckern, die Sie zur persönlichen Anpassung der Art und Weise wie Sie Ihr Telefon alarmieren soll, verwenden können. Mit den Tonsätzen können Sie direkt von einem dezenten Klingelton und Benachrichtigungstöne im Büro in etwas Lustiges wechseln, wenn Sie mit Ihre Freunden unterwegs sind.

---

### Auswahl eines voreingestellten Tonsatzes

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Tonsatz.
2. Tippen Sie im Fenster Tonsatz auf den Namen eines Tonsatzes.

3. Sie können auf  tippen, um Beispieltöne der im Tonsatz enthaltenen Klingel-, Benachrichtigungs- und Weckertöne abzuspielen.
4. Tippen Sie auf **Anwenden**.



Wenn Sie weitere Tonsätze herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Tonsatz** > **Mehr erhalten**.

---

### Erstellen eines Tonsatzes

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Tonsatz**.
2. Tippen Sie im Fenster Tonsätze auf **Neuer Tonsatz**.
3. Geben Sie den Namen des neuen Tonsatzes ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Der neu erstellte Tonsatz wird dann der Tonsatzliste auf dem Telefon hinzugefügt. Sie können dem Tonsatz unterschiedliche Töne zuweisen.

---

### Benutzerdefinieren eines Tonsatzes

---

Sie können einen Tonsatz benutzerdefinieren, indem Sie selbst ausgewählte Klingel-, Benachrichtigungs- und Weckertöne, welche aus den Voreinstellungen auf dem Telefon oder der Speicherkarte (mit Ausnahme von Benachrichtigungstönen) stammen können, anwenden.



Stellen Sie sicher, dass Sie den gewünschten Tonsatz auswählen, bevor Sie Klingel-, Benachrichtigungs- und Weckerton ändern, da das Telefon die Änderungen automatisch für den aktuell ausgewählten Tonsatz übernimmt.

---

### Löschen eines Tonsatzes

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Tonsatz**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Tippen Sie auf einen oder mehrere Tonsätze, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

## Ändern von Klingeltönen und Weckern

Passen Sie die Klingel-, Benachrichtigungs- und Weckertöne auf Ihre Stimmung oder Lebensgewohnheiten an. Ihre Änderungen werden im aktuell ausgewählten Tonsatz gespeichert und die bestehenden Einstellungen überschrieben.

### Ändern des Klingeltons

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Klingelton**.
2. Rollen Sie durch die verfügbaren Klingeltöne und tippen Sie anschließend auf den Klingelton, den Sie verwenden möchten. Der Klingelton wird kurz nach der Auswahl abgespielt.
3. Wenn sich die Audiodatei auf der Speicherkarte befindet, tippen Sie auf **Neuer Klingelton**, wählen Sie das Element aus, das Sie in der Liste Klingeltöne importieren möchten, und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **Anwenden**.

### Ändern der Benachrichtigungstöne

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Benachrichtigungston**.
2. Wählen Sie die Art von Benachrichtigung aus, die sie ändern möchten.
3. Scrollen Sie durch die verfügbaren Töne und tippen Sie anschließend auf den Ton, den Sie verwenden möchten. Bei Auswahl wird ein Beispielton kurz abgespielt.
4. Tippen Sie auf **Anwenden**.



Sie können zwar keine Benachrichtigungstöne von der Speicherkarte importieren, Sie können aber auf **Mehr erhalten** tippen, um weitere Benachrichtigungstöne vom HTC-Hub herunterzuladen.

### Ändern des Weckertons

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Wecker**.
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Töne und tippen Sie anschließend auf den Ton, den Sie verwenden möchten. Bei Auswahl wird ein Beispielton kurz abgespielt.
3. Wenn sich die Audiodatei auf der Speicherkarte befindet, tippen Sie auf **Neuer Wecker**, wählen Sie das Element aus, das Sie in die Weckerliste importieren möchten, und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **Anwenden**.

## Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten

Sie können die Registerkarten unten im Fenster bestimmter Apps auf dem Telefon neu anordnen, um wichtigen Informationen den Vorrang zu geben. Sie können auch Registerkarten, die Sie nicht benötigen, entfernen.

1. Öffnen Sie eine App, in der es unten im Fenster Registerkarten gibt (z. B. das Kontaktdetails-Fenster der Kontakte-App).



2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und ein leerer Bereich angezeigt wird, heben Sie Ihren Finger an.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

<b>Registerkarte verschieben</b>	Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
<b>Registerkarte entfernen</b>	Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie entfernen möchten, und ziehen Sie sie anschließend nach oben. Wenn Sie einen farbigen Rahmen sehen, heben Sie Ihren Finger an.

4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .


---

### Wiederherstellen einer Registerkarte

---

1. Öffnen Sie die App, aus der Sie zuvor Registerkarten entfernt haben.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und einige verborgene Registerkarten angezeigt werden, heben Sie Ihren Finger an.

3. Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie anzeigen möchten. Ziehen Sie sie dann nach unten an die gewünschte Position.

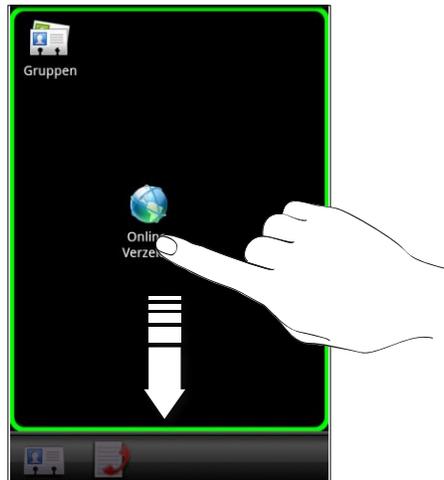

4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

# Anrufe

## Andere Möglichkeiten Anrufe abzusetzen

Neben dem Absetzen von Anrufen aus dem Wählhilfe-Fenster können Sie auch auf eine Nummer oder Textnachricht oder E-Mail tippen, um anzurufen, oder im Wählhilfe-Fenster eine einzelne Ziffer eingeben, um einen Kontakt per Kurzwahl anzurufen.



Die meisten SIM-Karten besitzen eine PIN (Personal Identification Number), welche vom Netzbetreiber eingestellt wurde. Wenn Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die Nummer ein und tippen Sie anschließend auf **OK**. Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Keine Sorge. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber und fragen Sie nach dem PUK (PIN Unblocking Key).

## Absetzen eines Anrufes vom Wählhilfe-Fenster aus

Sie können entweder eine Nummer direkt wählen oder Sie können mit der Funktion Smart Dialing nach einem Kontakt suchen und diesen anrufen oder Sie können eine Nummer in der Anrufliste suchen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Beginnen Sie mit der Eingabe der ersten Stellen einer Telefonnummer oder der Buchstaben eines Kontaktnamens über die Telefontastatur. Im Wählhilfe-Fenster werden anschließend Nummern und Namen angezeigt, die mit den getippten Tasten übereinstimmen.



Wenn Sie eine falsche Ziffer oder einen falschen Buchstaben eingegeben haben, tippen Sie zum Löschen auf . Wenn Sie die gesamte eingegebene Nummer löschen möchten, drücken Sie etwas länger auf .

3. Tippen Sie auf , um die Telefontastatur zu schließen und nachzusehen, ob es weitere übereinstimmende Nummern oder Kontakte gibt.

4. Um durch die gefilterte Liste zu scrollen, streichen Sie schnell über die Liste oder streichen Sie mit Ihrem Finger langsam nach oben oder unten über die Liste.
5. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Anruf abzusetzen:
  - Tippen Sie auf eine Nummer oder einen Kontakt in der Liste.
  - Nachdem Sie eine Nummer vollständig eingegeben haben, tippen Sie auf **Anrufen**.
  - Um eine andere mit diesem Kontakt verknüpfte Telefonnummer anzurufen, tippen Sie auf  an der rechten Seite des Kontaktnamens. Tippen Sie im Fenster mit den Kontaktdetails auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.

Während Sie wählen oder ein Gespräch führen, wird in der Statusleiste das Symbol für einen aktiven Anruf  angezeigt.

---

### Was ist Smart Dialing?

---

Die Funktion Smart Dialing des Telefon-Programms macht das Absetzen eines Anrufs schnell und einfach für Sie.

Geben Sie einfach die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Namens der anzurufenden Person ein. Smart Dialing durchsucht und filtert automatisch Ihre Kontaktliste (auf Telefon und SIM-Karte gespeichert und Online-Konten wie Google - Konto und Exchange ActiveSync) sowie die Telefonnummern der Anrufliste.

## Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen. Wenn Sie z. B. die Nummer eines Kontaktes der Zifferntaste 2 auf der Telefontastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Nummer zu wählen.



Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.

---

### Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Kurzwahl > Neu hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, den Sie hinzufügen möchten. Tippen Sie auf den Namen, wenn er in der Liste erscheint.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Nachricht.



2. Bearbeiten Sie die Nummer falls nötig und tippen Sie anschließend auf **Anrufen**.



Um den Sender der Nachricht anzurufen, drücken Sie etwas länger auf den Sender oder die empfangene Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Anrufen** im Optionenmenü.

## Anrufen einer Nummer in einer E-Mail

Möchten Sie eine Nummer in einer E-Mail anrufen? Kein Problem. Nummern mit mindestens 5 Ziffern werden zusammen mit den folgenden Zusätzen als Telefonnummern erkannt:

- Nummern beginnen mit einem Pluszeichen (+). Zum Beispiel +1-987-654-32 oder +198765432 1.
- Nummern beginnen mit einer Orts- oder Landesvorwahl in Klammern. Zum Beispiel (02)98765432 1 oder (02)987-654-32 1.
- Nummern mit Trennstrichen. Zum Beispiel (02)-987-654-32 1 oder 0987-654-32 1.

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer im E-Mail-Text.
2. Bearbeiten Sie die Nummer falls nötig und tippen Sie anschließend auf **Anrufen**.

## Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie auch dann Notrufe von Ihrem Telefon absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte eingelegt haben oder Ihre SIM-Karte gesperrt wurde.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Wählen Sie die für Ihren Ort geltende Notrufnummer (z. B. 110) und tippen Sie auf **Anrufen**.



Auf der SIM-Karte sind u. U. zusätzliche Notrufnummern gespeichert. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort, das Entsperrungsmuster und/oder die SIM-Sperre vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

## Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Sie können für das Empfangen von Anrufen den Modus Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Änderung der Soundeinstellungen](#) auf Seite 229.

### Annehmen eines Anrufs

Einen Anruf annehmen:

- Tippen Sie auf **Annehmen**.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs deaktiviert ist, wird die Displaysperre erscheinen. Ziehen Sie die Leiste mit dem Anrufernamen oder der Nummer nach unten.



### Abweisen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie auf **Ablehnen**.
- Ist das Display deaktiviert wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie die Liste im Displaysperren-Fenster nach oben oder drücken Sie auf und anschließend auf **Ablehnen**.
- Wenn Sie einen Anruf abweisen und eine SMS senden möchten, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Nachricht senden**.



Sie können auch zwei Mal auf die EIN/AUS-Taste drücken, um einen Anruf abzuweisen.

## Ändern der Textnachricht für das Abweisen von Anrufen

1. Tippen Sie bei Anzeige des Wählhilfe-Fensters auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Standardnachricht bearbeiten**.
3. Geben Sie die neue Nachricht ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Deaktivieren des Klingeltons ohne den Abruf abzuweisen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:


- Drücken Sie die LEISER- oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Falls Sie das Telefon bereits mit der Vorderseite nach unten abgelegt haben, wird es bei nachfolgenden Anrufen trotzdem klingeln.

## HTC Caller ID

Jedes Mal wenn Sie einen Anruf absetzen oder Sie von einem Freund angerufen werden, sehen Sie den aktuellen Status des Freundes in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter rechts im Anruf-Fenster. Sie werden auch an Geburtstage Ihrer Kontakte erinnert. Eine Geburtstagserinnerung wird innerhalb von sieben Tagen vor dem Geburtstag eines Kontaktes angezeigt.

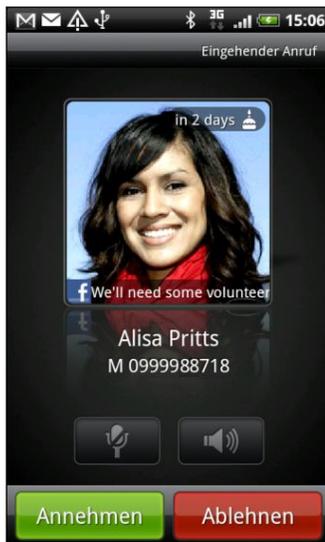

## Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Telefonats können Sie die Tasten auf dem Bildschirm nutzen, um das Mikrofon stumm zu schalten oder zu aktivieren oder den Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Sie können auch auf  drücken und entscheiden, ob Sie einen Anruf hinzufügen oder in die Warteschleife legen, das Mikrofon deaktivieren, usw. möchten.

## Gespräch in Wartestellung geben

1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife legen, wird die Anzeige für Anruf halten  in der Statusleiste angezeigt.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Fortsetzen**, um mit dem Anruf fortzufahren.

## Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annahme**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.



3. Wenn Sie das aktuelle Gespräch beenden und zum anderen Gespräch zurückkehren möchten, tippen Sie auf **Beenden**.

## Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drehen Sie das Telefon während eines Anrufs um (stellen Sie sicher, dass **Für Lautsprecher umdrehen** unter  >  > **Einstellungen** > **Sound** ausgewählt ist).
- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf .

Das Freisprechsymbol  erscheint in der Statusleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Wenn Sie die Freisprech-Funktion deaktivieren möchten, drehen Sie das Telefon einfach wieder um, so dass seine Vorderseite nach oben zeigt. Oder tippen Sie erneut auf .

## Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

## Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.



Wenn das Telefondisplay deaktiviert ist, drücken Sie auf EIN/AUS, um es zu aktivieren, so dass Sie auf **Beenden** tippen können.

- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
- Wenn Sie das mit gelieferte Kabel-Headset verwenden, drücken Sie auf die Taste, um den Anruf zu beenden.

Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen in Ihrer Kontaktliste speichern.

## Einrichtung einer Konferenzschaltung

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie den ersten Anruf ab (oder nehmen Sie einen an) und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Hinzufügen**. Wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird in die Warteschleife gelegt, während Sie den zweiten Teilnehmer anrufen.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Wenn Sie einen weiteren Teilnehmer der Konferenzschaltung hinzufügen möchten, tippen Sie auf  im Fenster Konferenzschaltung und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus, den Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Konferenzschaltung hinzuzufügen.

6. Wenn Sie in der Konferenzschaltung mit einer Person privat sprechen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Privatgespräch** aus dem Optionsmenü.
7. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Beenden**.

## Internetanrufe

Wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind können Sie Anrufe über ein Internet-Telefon-Konto tätigen und empfangen.

### Hinzufügen eines Internet-Telefon-Kontos

Bevor Sie ein Internet-Telefon-Konto hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie sich bei einem Internet Telefonanbieter angemeldet haben, der Telefongespräche über das Session Initiation Protokoll (SIP) unterstützt.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.
2. Tippen Sie unter Internet Anrufeinstellungen auf **Konten**.
3. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
4. Geben Sie Ihre Kontoangaben ein.
5. Drücken Sie auf , um das Konto zu speichern.
6. Um das Telefon für den Empfang von Internetanrufen über das hinzugefügte Konto einzurichten, tippen Sie auf das Kästchen **Eingehende Anrufe empfangen**.

### Absetzen eines Internetanrufs

Tätigen Sie einen Internetanruf, um entweder das Internet-Telefon-Konto oder die Telefonnummer eines Kontaktes anzurufen.



Internetanrufe an Telefonnummer können zusätzlichen Gebühren verursachen und werden möglicherweise nicht von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt.

Rufen Sie eine dieser Möglichkeiten an:

<b>Internet-Telefon-Konto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tippen Sie unter Kontakte auf den Kontakt mit einem Internet-Telefon-Konto und anschließend auf <b>Internetanruf</b>.</li> <li>▪ Tippen Sie unter Anrufliste auf ein Internet-Anrufprotokoll.</li> </ul>
<b>Telefonnummer</b>	Siehe <a href="#">Andere Möglichkeiten Anrufe abzusetzen</a> auf Seite 46. Richten Sie das Telefon zunächst aber für die Verwendung von Internettelefon für abgehende Anrufe ein. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Einstellungen &gt; Anrufen</b> . Tippen Sie auf <b>Internettelefon verwenden</b> und wählen Sie anschließend entweder <b>Für alle Anrufe</b> oder <b>Bei jedem Anruf fragen</b> .

## Verwendung der Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

### Ansehen eines verpassten Anrufes

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Wenn Sie einen Anrufer zurückrufen möchten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für den verpassten Anruf. Tippen Sie anschließend auf den Namen des Anrufers oder die Nummer im Anrufliste-Fenster.

### Anzeige von Anrufen in der Anrufliste

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Anrufliste**.



Sie können auch auf  im Wählhilfe-Fenster tippen.

Im Anrufliste-Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
- Tippen Sie auf , um nur die Anrufe eines bestimmten Kontaktes anzuzeigen.
- Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Ansicht**, um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z. B. Verpasste Anrufe oder Ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

### Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Drücken Sie im Anrufliste-Fenster etwas länger auf die Telefonnummer, die Sie unter den Kontakten speichern möchten. Tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt auf dem Telefon speichern möchten.

3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen, geben Sie den Kontaktnamen, den Kontakttyp und andere Informationen in das angezeigte leere Kontaktfeld ein. Die Telefonnummer wird automatisch dem Feld Handy im Abschnitt Telefon hinzugefügt. Wenn Sie sie als eine andere Art von Nummer, z. B. als eine Privatnummer, speichern möchten, tippen Sie auf **Handy**.
  - Wenn Sie die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten, tippen Sie auf einen auf dem Telefon gespeicherten Kontakt und wählen Sie die Art der Nummer aus.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

## Löschen der Anrufliste

---

Im Anrufliste-Fenster können Sie Folgendes ausführen:

<b>Einen Namen oder eine Nummer entfernen</b>	drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf <b>Aus Anrufliste löschen</b> .
<b>Gesamte Liste löschen</b>	Drücken Sie auf <b>☰</b> und tippen Sie anschließend auf <b>Alle löschen</b> .

## Zu Hause anrufen verwenden

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Absetzen von Anrufen während Roaming automatisch hinzugefügt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Geben Sie die Telefonnummer für das Heimatland ein, in das Sie anrufen möchten.



Wenn Sie zu Anfang eine Null eingeben, wird diese entfernt. Wenn Sie ein Plus (+) Zeichen vor der Telefonnummer eingeben, wird das Telefon normal wählen.

3. Das Zu Hause anrufen Fenster wird sich öffnen und den Ländercode anzeigen, der zur Telefonnummer hinzugefügt werden soll.
3. Wenn Sie den Ländercode ändern möchten, wählen Sie das gewünschte Land aus der Länderliste aus.
4. Tippen Sie auf **Fertig** und setzen Sie anschließend den Anruf ab.

## Zu Hause anrufen ausschalten

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Zu Hause anrufen Funktion ausschalten.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.
2. Wählen Sie das Kästchen **Heimatland**.

## Telefondienste

Das Telefon kann eine direkte Verknüpfung zu einem Mobiltelefonnetz herstellen und Ihnen ermöglichen, auf die Einstellungen unterschiedlicher Telefondienste für das Telefon zuzugreifen und diese Einstellungen zu ändern. Zu Telefondiensten können Rufumleitung, Anklopfen, Mailbox usw. gehören. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um Informationen über die Verfügbarkeit von Telefondiensten für Ihr Telefon zu erhalten.

Um die Telefondienste zu öffnen, drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.

<b>Beschränkte Rufnummern</b>	Beschränkt ausgehende Anrufe auf einen festgelegten Satz von Nummern. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie den PIN2-Code der SIM-Karte kennen.
<b>Mailbox-Dienst</b>	Zeigt den aktuell verwendeten Mailbox-Dienst an.
<b>Mailboxeinstellungen</b>	Legen Sie eine andere Mailboxnummer neben der Mailboxnummer auf der SIM-Karte fest.
<b>Mailbox-Benachrichtigung löschen</b>	Wenn Sie eine Benachrichtigung über eine neue Nachricht in der Mailbox erhalten haben, können Sie sie mit dieser Option löschen.
<b>Telefoneinstellungen</b>	Bearbeiten Sie die Nachricht für das Abweisen von Anrufen, entscheiden Sie, ob Sie den Nachrichten-Editor öffnen möchten, wenn Sie einen Anruf mit einer Nachricht abweisen, und legen Sie fest, ob Sie die Nummer eines unbekanntes Kontaktes speichern, möchten, nachdem der Anruf beendet wurde.
<b>Rufumleitung</b>	Entscheiden Sie, wie das Telefon reagieren soll, wenn Leitungen besetzt sind, Anrufe nicht angenommen werden oder Kontakte nicht erreichbar sind. Sie können auch die Option zum Weiterleiten von Anrufen für alle eingehenden Anrufe einstellen.
<b>Einstellungen für Anrufsperr</b>	Entscheiden Sie, ob Sie verschiedene Kategorien von eingehenden und ausgehenden Anrufen sperren möchten.
<b>Zusätzliche Anrufeinstellungen</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie Betreiberdienste, wie z. B. Anrufer-ID und Anklopfen.

Heimatland	Zu Hause anrufen Funktion aktivieren oder deaktivieren.
Zu Hause anrufen	Stellen Sie den Ländercode ein, so dass er während Roaming während des Wählens automatisch vor den Telefonnummern gesetzt wird.
Konten	Internet-Telefon-Konten hinzufügen, ändern oder entfernen. Sie können auch auswählen, ob Sie eingehende Internetanrufe empfangen möchten.
Internetanruf verwenden	Wählen Sie aus, ob Sie Internettelefonie für alle abgehenden Gespräche verwenden möchten oder nur für Gespräche von Internet-Adressen oder jedes Mal gefragt werden möchten, welche Methode Sie bevorzugen.

## Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, das Telefon an Bord eines Flugzeugs auszuschalten. Eine Möglichkeit, die Telefonfunktion auszuschalten, ist die Aktivierung des Flugmodus auf dem Telefon.

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem Telefon, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet. Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.

Um den Flugmodus zu aktivieren oder deaktivieren, drücken Sie etwas länger auf EIN/AUS und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.


Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  auf der Statusleiste.

# Nachricht

## Öffnen von Nachricht

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt. Mit der Nachricht-App können Sie SMS und MMS schreiben und senden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachricht**. Im angezeigten Fenster Alle Nachrichten werden all Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten nach Kontaktnamen oder Telefonnummern in Konversationen gruppiert.

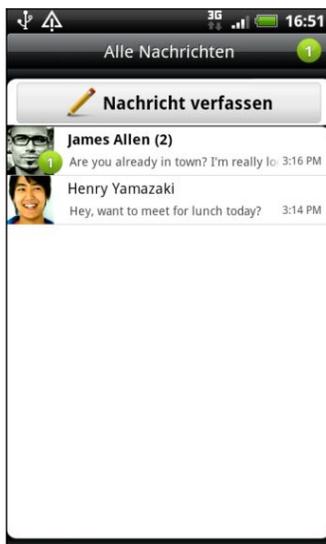

- Scrollen Sie in der Liste mit Konversationen nach oben oder unten, indem Sie Ihren Finger über das Display streichen.
- Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer eines Kontakts, um die mit diesem ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.



Sie können Ihre Nachrichten auch mit dem Nachrichten-Widget auf der Startseite lesen.

## Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachricht**.
2. Tippen Sie auf **Nachricht verfassen**.

3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
  - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden passende Telefonnummern aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf einen Namen oder eine Nummer des Kontakts.
  - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Telefonnummer der Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen. Nachdem Sie alle Nachrichtempfänger ausgewählt haben, tippen Sie auf **OK**.
  - Geben Sie komplette Telefonnummern direkt in das Feld An ein.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über der Schaltfläche **Senden** angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

5. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

## Senden einer MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachricht**.
2. Tippen Sie auf **Nachricht verfassen**.

3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
  - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Namen mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf die Nummer oder E-Mail-Adresse eines Kontaktes. E-Mail-Adressen werden angezeigt, wenn **E-Mail-Adresse anzeigen** unter den Einstellungen für Empfängerliste ausgewählt ist.
  - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Telefonnummer der Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen. Nachdem Sie alle Nachrichtempfänger ausgewählt haben, tippen Sie auf **OK**.
  - Geben Sie die vollständige Telefonnummer oder E-Mail Adresse direkt ins Feld **An** ein.
4. Drücken Sie zum Hinzufügen einer Betreffzeile auf  und tippen Sie anschließend auf **Betreff hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.

<b>Bild</b>	Wählen Sie <b>Kamera</b> , um ein Foto aufzunehmen und anzuhängen oder <b>Galerie</b> , um ein Foto von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
<b>Video</b>	Wählen Sie <b>Camcorder</b> , um ein Video aufzunehmen und zu speichern oder <b>Videos</b> , um ein Video von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
<b>Audio</b>	Wählen Sie <b>Sprachrekorder</b> , um eine Sprachaufnahme anzufertigen oder <b>Musik &amp; Sounds</b> , um eine Musikdatei oder eine Sprachaufnahme von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
<b>Applikationsempfehlung</b>	Wählen Sie eine App, welche Sie vom Android Market installiert haben und welche Sie anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die Anwendung heruntergeladen werden kann, wird in die Nachricht eingefügt.
<b>Ort</b>	Fügen Sie der Nachricht Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort hinzu.
<b>Kontakt (vCard)</b>	Wählen Sie einen Kontakt aus und wählen Sie anschließend die Informationen, die Sie anhängen möchten.
<b>Termin (vCalendar)</b>	Wählen Sie den Termin, den Sie anhängen möchten.

- Um Optionen für das Ersetzen oder eine Vorschau des Anhangs anzuzeigen, tippen Sie auf . Sie können auch auf  drücken und anschließend auf **Entfernen**, um von vorne zu beginnen.
- Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

## Erstellen einer Diashow

- Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Audio zur MMS auf  > **Diashow**.
- Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Ein Dia hinzufügen	Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
Musik oder eine Sprachnotiz zum Dia hinzufügen	Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Dias sofort auf  > <b>Audio</b> .
Eine Aufnahme zum Dia hinzufügen	Tippen Sie auf das Feld <b>Text hinzufügen</b> .
Dia bearbeiten	Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend Ersetzen, Entfernen oder die Dauer des Dias einrichten.
Vorschau der Diashow	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Mehr &gt; Vorschau</b> . Tippen Sie ein Mal auf das Vorschauenfenster, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.

- Tippen Sie nach Abschluss auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

## Fortfahren mit einem Nachrichtentwurf

- Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten auf  und tippen Sie anschließend auf **Entwürfe**.
- Tippen Sie auf die Nachricht, um mit der Bearbeitung fortzufahren.
- Tippen Sie auf **Senden**.

## Lesen und Beantworten einer Nachricht

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das Telefon einen Klingelton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. In der Statusleiste wird ebenfalls ein Symbol für eine neue Nachricht  angezeigt.




- Für das Öffnen und Lesen haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die neue Nachrichten-Benachrichtigung.
  - Öffnen Sie die Nachricht-App, um die Nachricht zu öffnen und zu lesen.
- Bei Anzeige der Nachricht haben Sie folgende Möglichkeiten:

Mit einer SMS antworten	Tippen Sie auf das Feld <b>Text hinzufügen</b> , geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf <b>Senden</b> .
Mit einer MMS antworten	Tippen Sie auf das Feld <b>Text hinzufügen</b> , geben Sie die Nachricht ein, tippen Sie auf  , um einen Anhang für die Nachricht auszuwählen, und tippen Sie schließlich auf <b>Senden</b> .
Eine in der Nachricht enthaltene Telefonnummer anrufen oder speichern	Tippen Sie auf die Telefonnummer. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie die Nummer wählen oder sie den Kontakten hinzufügen möchten.
Link in der Nachricht öffnen	Tippen Sie auf den Link, um ihn im Webbrowser zu öffnen.
E-Mail an E-Mail-Adresse in Nachricht senden oder Adresse speichern	Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie eine E-Mail senden, eine MMS senden oder die E-Mail-Adresse in den Kontakten speichern möchten.
Eine Nachricht weiterleiten	Drücken Sie etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf <b>Weiterleiten</b> .
Nachrichtendetails anzeigen	Drücken Sie etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf <b>Nachrichtendetails anzeigen</b> .

## Antworten über eine andere Telefonnummer des Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem Telefon gespeichert haben, sehen Sie die Telefonnummer, welche für die Nachricht verwendet wurde. Vor der Telefonnummer steht auch Buchstaben im Fettdruck, welche die Art der Nummer anzeigt (**Hdy** steht beispielsweise für **Handy**).

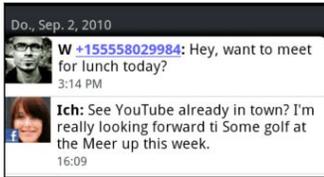

Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Telefonnummer des Empfängers**.
4. Wählen Sie eine andere Telefonnummer des Kontaktes aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, prüfen Sie die Größe der MMS, bevor Sie sie herunterladen.



Wenn die Option **Automatisch abrufen** in den MMS-Einstellungen deaktiviert ist, wird nur die Kopfzeile der Nachricht heruntergeladen. Wenn Sie die gesamte Nachricht herunterladen möchten, tippen Sie auf die Taste **Herunterladen** auf der rechten Seite der Nachricht.

- Wenn es eine Medienanlage wie z. B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen.

- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an, um den Kalender auszuwählen, in dem Sie sie speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
- Um den Anhang auf der Speicherkarte zu speichern, drücken Sie etwas länger auf die MMS und wählen Sie anschließend den Typ der zu speichernden Anlage aus dem Optionsmenü aus.

## Push-Nachrichten

Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei heruntergeladen, die Sie angefordert haben, zum Beispiel einen Klingelton.

Wenn Sie eine Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

---

### Öffnen und Lesen einer neuen Push-Nachricht

---

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie anschließend die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die neue Nachricht.
3. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

---

### Anzeige aller Push-Nachrichten

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachricht**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Push-Nachrichten**.



Sie können diese Option nur dann sehen, wenn Sie zuvor Push-Nachrichten erhalten haben.

## Verwalten von Nachrichten-Threads

### Schützen einer Nachricht vor dem Löschen

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Schlosssymbol  wird rechts neben der Nachricht angezeigt.

### Kopieren einer Nachricht auf die SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Ein SIM-Karten-Symbol () wird rechts neben der Nachricht angezeigt.

### Löschen einer einzelnen Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Wenn die Nachricht gesperrt ist, tippen Sie auf **Nachricht entsperren** im Optionsmenü und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü wieder anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Nachricht löschen** im Optionsmenü.
5. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.

### Löschen mehrerer Nachrichten innerhalb einer Konversation

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Löschen**.

3. Tippen Sie auf **Nach Auswahl löschen**.



Sie können auch auf **Nach Telefonnummer löschen** tippen, wenn der verwendete Kontakt im Verlauf der Konversation mehrere Telefonnummern verwendet und Sie die über eine bestimmte Nummer gesendeten Nachrichten löschen möchten.

4. Wählen Sie die Nachrichten aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

---

### Löschen einer Konversation

---

1. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten etwas länger auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), dessen Nachrichten Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
  - Drücken Sie bei Anzeige der Nachrichten in einer Konversation auf und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Löschen > Thread löschen**.  
Gesperrte Nachrichten im Konversations-Thread werden erst dann gelöscht, wenn Sie die Option **Gesperrte Nachrichten löschen** markieren.
2. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, tippen Sie auf **OK**, um den gesamten Thread zu löschen.

---

### Löschen mehrerer Konversationen

---

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Konversations-Threads aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Gesperrte Nachrichten werden nicht gelöscht.

## Einstellen von Nachrichtensoptionen

Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

### Benachrichtigungen

- Sehen Sie eine Benachrichtigung in der Statusleiste und lassen Sie das Telefon vibrieren oder einen Ton abspielen, wenn eine neue Nachricht eingeht oder wenn eine Nachricht nicht erfolgreich gesendet wurde und wählen Sie einen Benachrichtigungston aus.
- Erlauben Sie dem Telefon Benachrichtigungen (nicht nur in der Statusleiste) darüber anzuzeigen, ob Ihre Nachrichten erfolgreich gesendet wurden oder nicht, oder deaktivieren Sie diese Option.

### Textnachrichten (SMS)

- Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
- Die verwendete Nummer für das Nachrichten-Dienst-Center anzeigen oder ändern. (Es ist ratsam, die Nummer hier nicht zu ändern, da es dabei zu Problemen beim Empfangen und Senden von Nachrichten kommen könnte.)
- Auf der SIM-Karte gespeicherte SMS anzeigen oder löschen, oder Nachrichten auf der SIM-Karte in den Telefonspeicher kopieren.

Multimedienachrichten (MMS)

- Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
- Werden Sie darüber benachrichtigt, ob der Empfänger die Nachricht gelesen oder ohne sie zu lesen gelöscht hat.
- Vollständige MMS einschließlich des Hauptteils der Nachricht und ihre Anlagen automatisch in Ihrem Servicebereich und bei Roaming zum Telefon herunterladen.
- Nachrichtenpriorität und maximale Dateigröße für eine MMS einstellen. Die Nachricht wird nicht gesendet, wenn die MMS die hier eingestellte Dateigröße überschreitet.

Allgemein

- Suchen Sie hiermit die Verlaufsliste gesendeter Nachrichten, den Anrufverlauf, sowie E-Mail-Adressen von gespeicherten Kontakten und zeigen Sie sie an, wenn Sie Nachrichtenempfänger hinzufügen.
- Wählen Sie die maximale Anzahl von SMS oder MMS, welche in jedem Konversations-Thread gespeichert werden können (dies schließt gesperrte Nachrichten nicht mit ein) und aktivieren Sie die automatische Löschung älterer Nachrichten (mit Ausnahme gesperrter Nachrichten), wenn die eingestellten Limits erreicht werden.
- Empfangene SMS und MMS auf eine andere Telefonnummer oder E-Mail Adresse umleiten. (Hierfür erhebt der Netzbetreiber möglicherweise zusätzliche Kosten.)

# Kontakte

## Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon

Über Bluetooth können Sie Kontakte aus einem alten Telefon einfach zu Ihrem neuen HTC-Telefon übertragen. Abhängig vom alten Telefonmodell können Sie auch andere Arten von Daten, z. B. Kalendertermine und SMS, zum neuen Telefon übertragen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Daten übertragen**.
2. Tippen Sie auf **Weiter**, um zu beginnen.
3. Wählen Sie den Namen und das Modell des alten Telefons aus.
4. Schalten Sie auf dem alten Telefon Bluetooth ein, und stellen Sie den Erkennbar-Modus ein.
5. Tippen Sie auf dem neuen HTC-Telefon auf **Weiter**, um fortzufahren. Ihr neues Telefon aktiviert automatisch die Bluetooth-Funktion und sucht dann nach Bluetooth-Geräten.
6. Wählen Sie in der Geräteliste Ihr altes Telefon aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Das neue HTC-Telefon versucht dann, ein Pairing mit dem alten Telefon durchzuführen. Auf dem Display wird ein Sicherheitskennwort angezeigt.
7. Geben Sie dieses Kennwort auf dem alten Telefon ein oder bestätigen Sie es einfach.
8. Wählen Sie die Option **Kontakte** (und andere Arten von Daten, die Sie importieren möchten) und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
9. Nachdem das neue HTC-Telefon die Daten importiert hat, tippen Sie auf **Fertig**.

## Über die Kontakte-App

Mit der Kontakte-App, können Sie mit Kontakten ausgetauschte Kommunikationen, Nachrichten und E-Mails auch auf dem Telefon verwalten. Nachdem Sie Kontakte mit ihren Sozialnetzwerkkonten wie z.B. Facebook und Twitter verknüpft haben, sehen Sie Updates und Ereignisse aus diesen Konten alle zusammen an einem Ort.

Und dies ist noch nicht alles. Wenn Sie Kontakte aus unterschiedlichen Quellen haben, können Sie ihre Kontakteinformationen mit Kontakte zusammenführen, so dass keine doppelten Einträge in Ihrer Kontaktliste entstehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:



### Alle

Gibt Ihnen Zugriff auf alle Kontakte auf Ihrem Telefon, Online-Konten und mehr.



### Gruppen

Ermöglicht Ihnen das Zuweisen von Kontakten zu einer Gruppe, um dieser Gruppe dann auf einfache Weise eine SMS, MMS oder E-Mail zuzusenden.




### Anrufliste

Listet alle gewählten Nummern sowie alle empfangenen und verpassten Anrufe auf.

## Ihre Kontaktliste

Die Registerkarte **Alle**  der Kontakte-App zeigt alle Kontakte Ihres Telefons und den Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind.

Die Kontaktliste zeigt ebenfalls die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte an (normalerweise mit dem SIM-Kartensymbol  versehen).

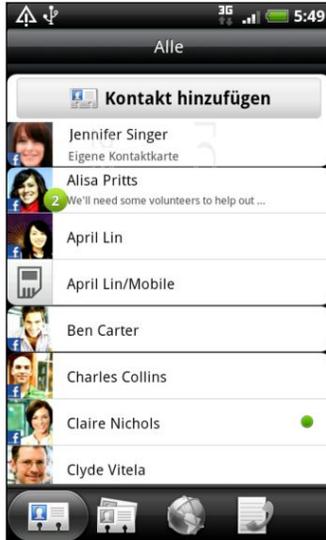

Die Registerkarte **Alle** bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Öffnen oder aktualisieren Ihrer Kontaktinformationen.
- Erstellen, bearbeiten oder finden von Kontakten.
- Sofortige Status-Updates werden angezeigt, wenn Sie den Kontakt mit dessen Sozialnetzwerk-Konto verknüpft haben.
- Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, um das Kontaktdetails-Fenster für den Kontakt zu öffnen.
- Ein Benachrichtigungssymbol  wird angezeigt, wenn der Kontakt Ihnen eine neue Nachricht sendet, versucht hat Sie anzurufen, seine oder ihre Sozialnetzwerk-Konten aktualisiert hat oder der Kontakt Geburtstag hat.
- Prüfen, wer bei Google Talk™ online ist. Online-Status-Symbole werden angezeigt, wenn Sie sich bei Google Talk angemeldet haben. Zum Beispiel bedeutet , dass der Kontakt für einen Chat bereit ist.

## Einrichtung Ihres Profils

Unter **Eigenes Profil** können Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen speichern, um Sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle** auf **Ich**.



Wenn Sie sich bei Ihrem Facebook -Konto über Facebook für HTC Sense anstatt **Ich** angemeldet haben, werden Sie Ihren Facebook Namen sehen. Tippen Sie auf Ihren Namen, drücken Sie auf  und anschließend auf **Bearbeiten**.

3. Geben Sie Ihren Namen und Kontaktdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Importieren der Kontakte auf einer SIM-Karte

Sie können all Ihre SIM-Kontakte auf das Telefon kopieren. Importieren Sie sie als Telefonkontakte, Google -Kontakte oder Exchange ActiveSync -Kontakte, sofern Sie die entsprechenden Konten eingerichtet haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren > Von SIM-Karte importieren**.
3. Wenn Sie Google- oder Exchange ActiveSync-Konten auf dem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf einen oder mehrere SIM-Kontakte, die Sie importieren möchten.
  - Wenn Sie alle Kontakte importieren möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Alle auswählen**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf **Kontakt hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Kontakttyp, z. B. Google oder Microsoft® Exchange ActiveSync. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.



Bestimmte Felder werden möglicherweise nicht unterstützt, wenn Sie Kontakte zur SIM-Karte hinzufügen.

4. Tippen Sie auf das Feld **Name**, geben Sie Vor- und Nachnamen des Kontaktes ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein. Drücken Sie auf , wenn Sie erst die Displaytastatur ausblenden möchten, um dann leichter zu anderen Feldern zu scrollen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

Sie können nach einem Kontakt in Ihrem Exchange ActiveSync -Konto bei der Arbeit suchen und ihn dann auf das Telefon kopieren.

Sie müssen dafür erst das Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon einrichten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und geben Sie anschließend den Namen ein.
3. Tippen Sie auf . Entsprechende Namen werden unter Firmenkontakte aufgelistet.
4. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, den Sie auf Ihr Telefon kopiert haben möchten und tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.


## Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Wenn Sie die gleichen Kontakte auf dem Telefon, in Ihrem Google-Konto und in Sozialnetzwerk-Konten wie z. B. Facebook und Twitter besitzen, versucht das Telefon, die Kontakte automatisch zusammenzufassen, oder es lässt Sie entscheiden, welche Kontakte Sie zusammenfassen möchten. Durch das Zusammenfassen von Kontakten können Sie vermeiden, dass es duplizierte Einträge in der Kontaktliste gibt.

### Annehmen von Vorschlägen für übereinstimmende Kontakte

Wenn das Telefon Kontaktinformationen findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie ein Verknüpfungssymbol  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf **Vorschlag für übereinstimmende Kontakte**. Das Telefon zeigt alle vorgeschlagenen Kontakte an, die Sie zusammenfassen können.

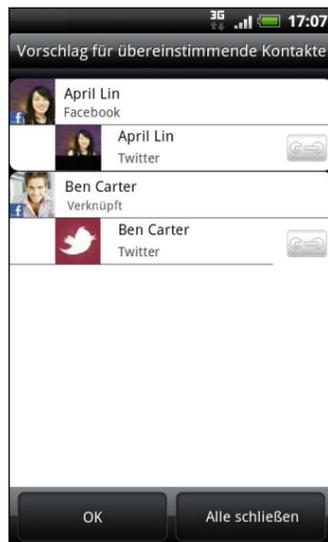

2. Tippen Sie zur Verknüpfung auf .
3. Tippen Sie auf **OK**.



Wenn Sie keine der Kontakte zusammen fassen möchten, tippen Sie auf **Alle schließen**.

### Anzeige einer Liste aller verknüpften Kontakte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Verknüpfte Kontakte**. In der Liste Alle verknüpfte Kontakte können Sie anschließend die Arten von Konten und die zusammengefassten Informationen prüfen.
3. Sie können die Verbindung eines Kontotyps aufheben oder wiederherstellen.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

---

## Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
3. Tippen Sie oben rechts im Fenster auf  oder  (sofern es vorgeschlagene Links gibt.)
4. Im Fenster können Sie Folgendes tun:
  - Tippen Sie unter **Links empfehlen** auf , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
  - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

---

## Aufheben der Verknüpfung

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
3. Tippen Sie oben rechts im Fenster auf .
4. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Filtern der Kontaktliste

Nach dem Hinzufügen eines neuen Kontos zur Synchronisierung mit dem Telefon, werden Sie danach gefragt, ob Sie Kontakte von diesem Konto hinzufügen möchten, wenn Sie die Kontakte-App das nächste Mal öffnen. Sie können Kontakte eines bestimmten Typs (z.B. Google-Kontakte oder Facebook-Kontakte) zur Anzeige auswählen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Ansicht**.
3. Wählen Sie in der Kontaktliste die Kontakte aus, die Sie anzeigen möchten. Sie können auch auswählen, wie Kontakte angezeigt und sortiert werden.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Suche nach einem Kontakt

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und geben Sie anschließend die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein. Übereinstimmende Kontakte werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf den Kontakt, um dessen Kontaktdetails-Fenster zu öffnen.

## Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **An SD-Karte exportieren**.
3. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Importieren von Kontakten auf der Speicherkarte

Sie können nur Kontakte importieren, die mit der Funktion **An SD-Karte exportieren** auf dem Telefon zur Speicherkarte exportiert wurden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie Google- oder Exchange ActiveSync-Konten auf dem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

## Kontaktinformationen und Konversationen

Wenn Sie auf einen Kontakt im Kontakte-Fenster tippen, wird das Kontaktdetails-Fenster geöffnet und Ihnen die gespeicherten oder verlinkten Informationen über diesen Kontakt anzuzeigen.

Im Fenster Kontaktdetails gibt es die folgenden Registerkarten:



### Details

Zeigt die Informationen an, die Sie über diesen Kontakt gespeichert haben. Setzen Sie sich direkt mit dem Kontakt in Verbindung, indem Sie auf eine der angezeigten Optionen tippen. Wenn für den Kontakt z. B. eine Büronummer gespeichert wurde, tippen Sie auf **Büro anrufen**.



### Nachricht

Zeigt die mit dem Kontakt ausgetauschten SMS an. Sie können der Nachricht des Kontakts direkt von dieser Registerkarte aus antworten.

**Mail**

Zeigt alle E-Mails an, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie anzuzeigen.

**Updates und Events**

Zeigt die Updates und Ereignisse des Kontakts aus Sozialnetzwerk-Konten wie z.B. Facebook, Twitter und Flickr.

**Galerie**

Zeigt die Facebook und Flickr Alben und Fotos des verlinkten Kontakts an.

**Anrufliste**

Listet alle eingegangenen, ausgegangenen und verpassten Anrufe zum und vom Kontakt aus.

---

## Bearbeitung von Kontaktinformationen

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.



Sie können die Kontaktinformationen eines Facebook -Freundes nicht bearbeiten.

3. Geben Sie die neuen Informationen für den Kontakt ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

## Löschen von Kontakten

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.


## Senden von Kontaktinformationen als eine vCard

Sie können Ihre eigenen Kontaktinformationen oder jeden anderen Kontakt auf dem Telefon ganz einfach freigeben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte Alle können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Jemandes Kontaktinformationen	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), dessen Informationen Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf <b>Kontakt als vCard senden</b> .
Ihre Kontaktinformationen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie <b>[Ihr Name] Eigenes Profil</b>.</li> <li>2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Eigenes Profil senden</b>.</li> </ol>

3. Wählen Sie eine Methode zum Senden aus.

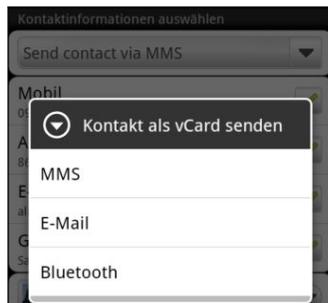

4. Wählen Sie die Kontaktdaten aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

## Kontaktgruppen

Weisen Sie Kontakte zu Gruppen zu, so dass Sie einer ganzen Gruppe einfach Nachrichten oder E-Mails senden können. Sie können auch Gruppen auf Ihrem Telefon mit den Gruppen Ihres Google Kontos synchronisieren, die über den Webbrowser Ihres Computers verfügbar sind. Die Gruppe Häufig ist eine besondere Gruppe, in der automatisch Kontakte gespeichert werden, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten angerufen werden.

---

### Erstellen einer Gruppe

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **Gruppe hinzufügen**.

3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.



Wenn Ihre Kontaktliste sehr lang ist, können Sie Kontakte schnell über die Suchleiste auffinden. Oder Sie können auf drücken, um die Displaytastatur auszublenden und anschließend durch die Liste scrollen.

5. Tippen Sie auf , um ein Foto für die Gruppe auszuwählen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

### Bearbeiten einer Kontaktgruppe

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
3. Sie können dann Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf den Gruppennamen, um diesen zu ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
  - Tippen Sie auf das Symbol links neben dem Gruppennamen, um das Gruppenfoto zu ändern oder zu entfernen.
  - Um der Gruppe Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
  - Um einen Kontakt aus der Gruppe zu entfernen, tippen Sie auf rechts neben dem Kontaktnamen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

### Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe

---




Für jede Nachricht, die Sie senden, werden vom Dienstleister Gebühren erhoben. Wenn Sie z. B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Gruppenaktion und gehen Sie anschließend auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf **Gruppennachricht senden**, um der Gruppe eine Nachricht zu senden.
  - Tippen Sie auf **Gruppen-Mail senden**, um eine E-Mail an die Gruppe zu senden.

## Neuanordnen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Gruppen auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**.
3. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende der Gruppe, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.

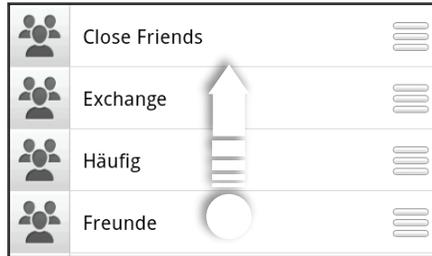

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Neuanordnen der Mitglieder einer Kontaktgruppe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, um dessen Mitglieder anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**.
4. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Kontaktnamens, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Löschen einer Gruppe



Sie können nur Gruppen löschen, die Sie selbst erstellt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.

## Hinzufügen von Kontakte-Widgets

Pflegen Sie den Kontakt mit Ihren Freunden und Kollegen. Mit dem Kontakte-Widget können Sie sofort einen Anruf absetzen, eine Nachricht senden, Details eines Favoritenkontakts anzeigen und sogar Updates auf Facebook und Twitter anschauen. Sie können mehrere Kontakte-Widgets der Startseite hinzufügen, welche jeweils unterschiedliche Kontaktgruppen enthalten.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Widget > Kontakte.
2. Wählen Sie den Widget-Stil und tippen Sie anschließend auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie als Widget hinzufügen möchten.
4. Ziehen Sie das Widget an eine leere Stelle auf der Startseite. Wenn sich das Widget an der gewünschten Stelle befindet, heben Sie den Finger an.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie ein weiteres Kontakte-Widget hinzufügen möchten.

---

### Einstellen der Standard-Kommunikationsmethode

---

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt auf dem Widget.
3. Tippen Sie im Fenster Standardaktion auswählen auf die Kommunikationsmethode, die Sie sich für den Kontakt wünschen.

---

### Änderung der Standard-Kommunikationsmethode

---

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts auf dem Widget, um dessen Kontaktkarte zu öffnen.

3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Standardaktion einstellen**.
4. Tippen Sie im Fenster Standardaktion auswählen auf die Kommunikationsmethode, die Sie sich für den Kontakt wünschen.

---

### Kommunikation mit einem Kontakt

---

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (auf das Foto, nicht den Namen) auf dem Widget. Die Standard-Kommunikationsmethode wird aktiviert.



Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, um das Kontaktdetails-Fenster für den Kontakt zu öffnen.

# E-Mail

## Gmail

---

### Verwendung von Google Mail

---


Stellen Sie bei der erstmaligen Einrichtung des Telefons sicher, dass Sie sich bei Ihrem Google Konto angemeldet haben, um Google Mail verwenden zu können. Wenn Sie das noch nicht bereits getan haben, wechseln Sie nach **Konten & Synchronisierung**, um sich anzumelden.

Sie können auf dem Telefon auch mehr als ein Google-Konto einrichten und dann zwischen diesen Konten in Google Mail wechseln.

## Anzeige des Google Mail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Google Mail**. Ihr Google Mail Posteingang wird daraufhin erscheinen.

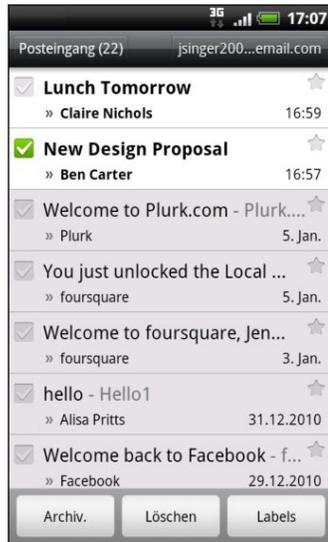

Archivieren oder Löschen mehrfacher Konversationen	Tippen Sie auf <input type="checkbox"/> vor der E-Mail oder Konversation. Tippen Sie anschließend auf die unteren Bildschirmschaltflächen, um auszuwählen, wie mit den ausgewählten Nachrichten oder Konversationen verfahren werden soll.
Entwürfe anzeigen, Nachrichten senden und andere Labels	Tippen Sie auf <b>Posteingang</b> oben links auf dem Bildschirm (wie z.B. <b>Gesendet, Entwürfe</b> oder Ihr erstelltes Label), um die Nachrichten und Konversationen anzuzeigen.
Wechseln Sie zum Exchange Google Mail-Konto.	Tippen Sie auf das aktuelle Konto oben rechts auf dem Bildschirm und anschließend auf ein anderes Konto, zu dem Sie wechseln möchten.
Posteingang aktualisieren	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Aktualisieren</b> .

## Senden einer neuen Nachricht

1. Drücken Sie bei Anzeige des Google Mail Posteingangs auf  und tippen Sie anschließend auf **Schreiben**.
2. Wenn Sie mehrere Google Konten auf dem Telefon eingerichtet haben, wählen Sie die Google Mail Adresse aus, die Sie für den Versand der E-Mail verwenden möchten. Tippen Sie auf das Kästchen mit der aktuellen Google Mail Adresse und anschließend auf eine andere Adresse, die Sie für den Versand verwenden möchten.
3. Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Feld **An** ein. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma.



Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Feld **CC/BCC hinzufügen**.

4. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie sie anschließend.
5. Wenn Sie ein Bild anhängen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Anhängen**.

6. Suchen Sie das Bild, das Sie anhängen möchten, und tippen Sie es an.
7. Nachdem Sie eine Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf .



Während Sie die Nachricht schreiben, tippen Sie auf , um sie als Entwurf zu speichern. Oder drücken Sie auf , um die Nachricht zu verwerfen.

## Beantworten oder Weiterleiten einer E-Mail

1. Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Sie **Antworten** oder **Allen antworten** auswählen, geben Sie Ihre Antwortnachricht ein.
  - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.

4. Tippen Sie auf .

## Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von Google Mail zu erfahren, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Google.

## Mail

### Über die Mail-App

Fügen Sie mit der Mail-App weitere Webmail- und andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten hinzu. Sie können auch ein Exchange ActiveSync-E-Mail-Konto auf dem Telefon einrichten und verwenden.



Sie können das Mail-Widget hinzufügen, so dass Sie Ihre POP3/IMAP- oder Exchange ActiveSync-E-Mails auf der Startseite ansehen können.

## Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
  - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neues Konto**. Wenn das Fenster Wähle einen Maildienstanbieter angezeigt wird, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Wenn der Kontotyp, welchen Sie einrichten möchten, nicht in der Telefondatenbank enthalten ist, werden Sie aufgefordert, weitere Informationen einzugeben.
5. Geben Sie den Kontonamen und Ihren Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

## Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Sie können auf dem Telefon ein oder mehrere Microsoft Exchange ActiveSync-Konten hinzufügen. Sie können Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) oder später synchronisieren.



Sie können bis zu 15 Exchange ActiveSync Einstellungen auf dem Telefon hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Microsoft Exchange ActiveSync** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
  - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neues Konto**. Tippen Sie im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter auf **Microsoft Exchange ActiveSync**.

3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Der Exchange Server Ihrer Firma muss die Autoerkennung für das Telefon unterstützen, um das Exchange ActiveSync-Konto automatisch einrichten zu können. Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen nach Tippen auf **Weiter** eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.
4. Wählen Sie die Art von Informationen aus, die Sie synchronisieren möchten. Legen Sie auch fest, wie häufig E-Mails aktualisiert und mit dem Telefon synchronisiert werden sollen, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Kontonamen ein und tippen Sie auf **Einrichtung beenden**.

### Nachschauen im Mail-Posteingang

Wenn Sie die Mail-App öffnen, wird der Posteingang eines Ihrer E-Mail-Konten, die Sie auf dem Telefoneingerichtet haben, angezeigt.

Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.



#### Anzeige des gemeinsamen Posteingangs aller E-Mail-Konten

Sie können die E-Mails aus all Ihren Konten an einem Ort anschauen, anstatt zwischen unterschiedlichen Konten zu wechseln.

Tippen Sie einfach auf die Leiste, welche das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Alle Konten**. E-Mail-Nachrichten sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.



Im gemeinsamen Posteingang können bis zu 15 E-Mail-Konten angezeigt werden.

## Wechseln zwischen unterschiedlichen Ansichten des Posteingangs

Wenn Sie eine große Anzahl von E-Mails besitzen, kann es mitunter sehr lange dauern, eine bestimmte E-Mail oder verwandte E-Mails in der Liste aller E-Mails zu finden. Verwenden Sie die Registerkarten der Mail-App, um Ihre E-Mails in verschiedene Kategorien zu sortieren.

Wenn Sie schneller durch die E-Mails blättern möchten, tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten, um die Anzeige des Posteingangs zu ändern:

	<b>Posteingang</b> Zeigt E-Mails als individuelle Elemente an.
	<b>Konversationen</b> Zeigt E-Mails als Konversationen, gruppiert nach Betreff, an. Tippen Sie auf einen Betreff in der Liste, um die E-Mail-Konversation anzuzeigen.
	<b>Gruppe</b> Zeigt alle E-Mails von einer Kontaktgruppe an. Wenn Sie die Kontaktgruppe auswählen möchten, die angezeigt werden soll, drücken Sie auf  , tippen Sie auf <b>Ansicht</b> und wählen Sie anschließend die Gruppe aus.
	<b>Ungelesen</b> Zeigt ungelesene Nachrichten an.
	<b>Markiert</b> (nur Exchange ActiveSync) Zeigt alle markierten Nachrichten an.
	<b>Einladungen</b> (nur Exchange ActiveSync) Zeigt Besprechungseinladungen an, die Sie noch nicht angenommen oder abgelehnt haben.
	<b>Anlagen</b> Zeigt alle Nachrichten an, die Anhänge besitzen.

## Aktualisieren eines E-Mail-Kontos

Unabhängig davon, welche Einstellungen Sie für die automatische Synchronisierung festgelegt haben, können Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails jederzeit synchronisieren.

- Drücken Sie bei Anzeige des Kontos, welches Sie synchronisieren möchten, auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie alle auf einmal aktualisieren. Wechseln Sie zuerst zum gemeinsamen Posteingang. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

## Sortieren von E-Mails

Sie können E-Mails nach Empfangsdatum, Priorität, Betreff, Sender oder Größe sortieren.

Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs auf , tippen Sie auf **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.

## Schnelles Durchsuchen des Posteingangs

Wenn es eine lange Liste mit E-Mails im Posteingang gibt, kann das Durchsuchen der Liste und das Auffinden der gewünschten E-Mail mitunter schwierig sein. Mit Fingerbewegungen können Sie aber den Posteingang schnell durchsuchen.

1. Wählen Sie eine Sortiermethode für die Anzeige der E-Mails an.
2. Drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf eine E-Mail und ziehen Sie die Finger anschließend nach oben oder unten, ohne sie anzuheben. Das Fenster zeigt dann den Satz von E-Mails basierend auf der ausgewählten Sortierreihenfolge an.

---

## Verwaltung von E-Mails

---

### Löschen einer E-Mail

1. Drücken Sie im Posteingang etwas länger auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie im Optionenmenü auf **Löschen**.

### Auswahl mehrerer E-Mails

1. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie auswählen möchten.
2. Entscheiden Sie, was Sie mit den ausgewählten Nachrichten anfangen möchten: **Als ungelesen markieren**, **Löschen** oder **Verschieben nach** anderem Ordner.



Sie können E-Mails nicht verschieben, wenn der gemeinsame Posteingang (Alle Konten) angezeigt wird.

### Verschieben mehrerer E-Mails zu einem anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie verschieben möchten.
3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und tippen Sie anschließend auf den Ordner, zu dem Sie die E-Mails verschieben möchten.

### Verschieben einer E-Mail nach dem Lesen

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Nachricht auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Verschieben nach**.
2. Tippen Sie auf den Ordner, zum dem Sie die E-Mail verschieben möchten.

## Löschen aller Nachrichten

1. Tippen Sie erst auf die Kontrollkästchen von E-Mails.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Alle auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

## Wechseln zu anderen E-Mail-Ordnern

1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Ordner**.
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Ordner, dessen Nachrichten Sie anzeigen möchten.

---

## Senden einer E-Mail

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie zum Senden der E-Mail verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **E-Mail schreiben**.
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
  - Geben Sie die E-Mail-Adressen direkt in das Feld **An** ein und trennen Sie sie durch ein Komma. Sobald Sie E-Mail-Adressen eingeben, werden alle übereinstimmenden Adressen in Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf eine Übereinstimmung, um die Adresse direkt einzugeben.
  - Tippen Sie auf das Symbol  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen oder Kontakte aus dem Firmenverzeichnis suchen und hinzufügen, wenn Sie auf dem Telefon ein Exchange ActiveSync -Konto eingerichtet haben.



Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Feld CC/BCC anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Wenn Sie eine Anlage hinzufügen möchten, drücken Sie auf , tippen Sie auf **Anhängen** und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

<b>Bild</b>	Wählen Sie <b>Kamera</b> , um ein Foto aufzunehmen und anzuhängen oder <b>Galerie</b> , um ein Foto von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
<b>Video</b>	Wählen Sie <b>Camcorder</b> , um ein Video aufzunehmen und zu speichern oder <b>Videos</b> , um ein Video von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.

<b>Audio</b>	Wählen Sie <b>Sprachrekorder</b> , um eine Sprachaufnahme anzufertigen oder <b>Dateien</b> , um eine Musikdatei oder eine Sprachaufnahme von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
<b>Applikationsempfehlung</b>	Wählen Sie eine App, die Sie aus dem Android Market installiert haben und anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird in die E-Mail eingefügt.
<b>Ort</b>	Sie können Standortinformationen anhängen. Senden Sie Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort.
<b>Dokument</b>	Hängen Sie eine PDF-Datei oder ein Office-Dokument wie z. B. eine Textdatei oder eine Kalkulationstabelle an.
<b>Kontakt (vCard)</b>	Hängen Sie die Informationen eines Kontaktes an.
<b>Termin (vCalendar)</b>	Hängen Sie einen Kalendertermin an.
<b>Datei</b>	Hängen Sie eine Datei von der Speicherkarte an.

7. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht sofort abzusenden, oder tippen Sie auf **Als Entwurf speichern**, wenn Sie sie später absenden möchten.



Wenn keine WLAN- oder Datenverbindung zur Verfügung steht oder der Flugmodus aktiviert ist und Sie eine E-Mail senden, wird diese erst im Postausgangsordner gespeichert. Sobald eine WLAN- oder Datenverbindung hergestellt ist, wird die gespeicherte E-Mail automatisch bei der nächsten Synchronisierung des Telefons gesendet.

### Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs der E-Mail auf  und tippen Sie anschließend auf **Ordner > Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

---

### Lesen und Beantworten einer E-Mail

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.

3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail, welche Sie lesen möchten.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Auf Nachricht antworten	Tippen Sie auf <b>Antworten</b> oder <b>Allen antworten</b> .
Nachricht weiterleiten	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Mehr &gt; Weiterleiten</b> .
Nachricht löschen	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Löschen</b> .
Nachricht als ungelesen markieren	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Als ungelesen markieren</b> .

### Einstellen der Priorität für eine E-Mail

Sie können die Priorität für eine E-Mail einstellen, die Sie senden möchten.

1. Drücken Sie auf , während Sie die Nachricht schreiben.
2. Tippen Sie auf **Priorität festlegen**.
3. Wählen Sie die Priorität für die Nachricht aus.

Wenn Sie als Priorität **Hoch** oder **Niedrig** ausgewählt haben, wird die Priorität unterhalb der Betreffzeile der Nachricht angezeigt.

### Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Wenn Sie das Telefon mit einem Exchange ActiveSync-Konto bei der Arbeit synchronisieren, können Sie E-Mails auf die gleiche Weise lesen, beantworten, senden und verwalten wie mit einem POP3/IMAP-Konto. Darüber hinaus können Sie auch einige leistungsfähige Exchange-Funktionen nutzen.

#### Kennzeichnen einer E-Mail

- Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das weiße Flaggensymbol , welches auf der rechten Seite eine E-Mail angezeigt wird. Das Symbol wird rot angezeigt,  nachdem Sie die E-Mail gekennzeichnet haben.
- Während Sie eine E-Mail lesen, können Sie auch das Flaggen-Symbol in der E-Mail antippen.

#### Einstellen des Abwesend-Status

Sie können Ihren Abwesend-Status und eine automatische Antwort auch direkt auf dem Telefon einstellen.

1. Wechseln Sie zu Ihrem Exchange ActiveSync Konto.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Abwesend**.
3. Tippen Sie auf das Feld und wählen Sie **Abwesend**.
4. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit für Ihre Abwesenheit ein.

5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

#### Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zu Ihrem Exchange ActiveSync Konto.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Einladungen und tippen Sie auf **Neue Besprechungseinladung**.
3. Eingabe der Besprechungsdetails.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

---

### Änderung von E-Mail-Kontoeinstellungen

---

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
3. Sie können Folgendes auswählen:

<b>Kontoeinstellungen</b>	Ändern Sie die Einstellungen des E-Mail-Kontos, z. B. Name, E-Mail-Adresse, Kennwort und Beschreibung.
<b>Allgemeine Einstellungen</b>	Stellen Sie die Schriftgröße für E-Mails ein, aktivieren, deaktivieren oder stellen Sie eine Signatur ein, machen Sie ein Konto zum Standardkonto und legen Sie fest, an welchem Ort E-Mail-Anhänge gespeichert werden.
<b>Senden und Empfangen</b>	Richten Sie die Synchronisierungseinstellungen für eingehende und ausgehende E-Mails wie z.B. die maximal zulässige Größe, Aktualisierungszeitplan und mehr ein.
<b>Benachrichtigungseinstellungen</b>	Legen Sie die Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen fest.
<b>Konto löschen</b>	Tippen Sie hier, um das E-Mail-Konto zu löschen.

4. Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

#### Löschen eines E-Mail-Kontos

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Konto löschen**.

# Kalender

## Über Kalender

Verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin. Erstellen und verwalten Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine.

Sie können das Telefon mit den folgenden Kalendertypen synchronisieren:

- Melden Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto an, so dass Sie den Kalender des Telefons mit dem Google Kalender online synchronisieren können. Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.
- Wenn Sie Microsoft Outlook® auf Ihrem Computer verwenden, können Sie HTC Sync auf Ihrem Computer einrichten, um dem Outlook Kalender mit der Kalender-App zu synchronisieren.
- Wenn Sie Microsoft Exchange ActiveSync-Konto besitzen und es auf dem Telefon hinzugefügt haben, können Sie die Kalender-App mit Ihren Exchange ActiveSync Kalenderereignissen synchronisieren.

Wenn Sie sich bei Sozialnetzwerk-Konten wie z. B. Facebook angemeldet haben, werden Geburtstage und Ereignisse von Freunden in diesen sozialen Netzwerken im Kalender.

## Erstellen eines Termins

Sie können sowohl Termine erstellen, die nur auf Ihrem Telefon erscheinen, als auch Termine, die mit Ihrem Google Kalender, dem Outlook Kalender Ihres Computers oder dem Exchange ActiveSync Kalender synchronisiert werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kalender**.
2. Drücken Sie in einer Kalender-Ansicht auf  und tippen Sie anschließend auf **Neuer Termin**.



Wenn Sie sich in der Monats- oder Agendaansicht befinden, können Sie auch auf  tippen, um einen neuen Termin zu erstellen.

3. Wenn Sie mehr als einen Kalender haben, wählen Sie einen Kalender, in dem Sie den Termin hinzufügen möchten:
  - Wählen Sie Ihr Google-Konto zum Erstellen eines Google-Kalendertermins. Wenn Sie auf mehrere Google-Kalender im Web zugreifen, wählen Sie einen, zu dem Ihr Termin hinzugefügt werden soll.
  - Wählen Sie **PC Sync**, um Kalendertermine auf dem Telefon zu erstellen. Sie können sie über HTC Sync mit dem Outlook Kalender auf Ihrem Computer synchronisieren.
  - Wählen Sie Ihr Exchange ActiveSync-Konto, um einen Exchange ActiveSync-Kalendertermin zu erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für den Termin ein.
5. Zur Angabe des Datums und der Uhrzeit des Termins gehen Sie wie folgt vor:
  - Wenn es einen Zeitrahmen für den Termin gibt, tippen Sie auf die Daten und Uhrzeiten für **Von** und **Bis**, um den Zeitrahmen festzulegen.
  - Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, z. B. einen Geburtstag, bestimmen Sie das Datum für **Von** und **Bis** und wählen Sie anschließend die Option **Ganztägig**.
6. Geben Sie den Ort des Termins und eine Beschreibung ein.
7. Stellen Sie die Zeit für die Terminerinnerung ein.



Für einen Google-Kalender-Termin können Sie eine andere Erinnerungszeit hinzufügen. Drücken Sie auf **☰** und tippen Sie anschließend auf **Erinnerung hinzufügen**.

8. Falls sich der Termin regelmäßig wiederholt, tippen Sie auf die Option **Wiederholen** und wählen Sie, wie oft sich der Termin wiederholt.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Einladen von Gästen zu einem Termin (nur Google Kalender)

Nachdem Sie Gäste zu Ihrem Termin einladen, wird den Gästen über Ihr Google-Konto eine Einladung zugesendet.

Wenn Sie Gäste zu einem Termin einladen möchten, müssen Sie den Termin erstellen und dem Google Kalender hinzufügen.

1. Öffnen Sie die Kalender-Anwendung und erstellen Sie einen neuen Termin. Tippen Sie auf das Feld **Kalender** und wählen Sie anschließend Ihr Google-Konto (oder einen Ihrer anderen Google-Kalender) aus.
2. Fügen Sie Einzelheiten über den Termin, wie z. B. das Datum und die Uhrzeit, den Ort usw. hinzu.
3. Geben Sie in das Feld Gäste die E-Mail-Adressen aller Personen ein, die Sie zum Termin einladen möchten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Komma ( , ). Wenn die Personen, denen Sie Einladungen senden, Google Kalender verwenden, erhalten sie eine Einladung im Kalender und per E-Mail.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, um den Termin Ihrem Google-Kalender hinzuzufügen.

---

## Senden einer Besprechungsanfrage mit dem Kalender (nur Exchange ActiveSync)

---

Wenn Sie auf dem Telefon ein Exchange ActiveSync-Konto eingerichtet haben, können Sie den Kalender verwenden, um einen Besprechungstermin zu erstellen und eine Besprechungsanfrage an die Personen zu senden, die Sie zu Ihrer Besprechung einladen möchten.

1. Öffnen Sie die Kalender-Anwendung und erstellen Sie einen neuen Termin. Tippen Sie auf das **Kalender**-Feld und wählen Sie anschließend Ihr Exchange ActiveSync-Konto aus.
2. Fügen Sie Einzelheiten über die Besprechung, wie z. B. das Datum und die Uhrzeit, den Ort usw. hinzu.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Besprechungseinladung**.
4. Tippen Sie auf  und wählen Sie die Teilnehmer unter Ihren Kontakten oder im Firmenverzeichnis aus.
5. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

## Wechseln von Kalenderansichten

Wenn Sie den Kalender öffnen, wird automatisch die Monatsansicht angezeigt. Sie können auch die Agenda-, Tages- oder Wochenansicht verwenden. Um die Ansicht zu wechseln, drücken Sie auf  und wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Ansicht.

---

### Verwendung der Monatsansicht

---

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen.

Führen Sie in der Monatsansicht einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie auf  unten links im Fenster, um zur Agendaansicht zu wechseln. Tippen Sie auf  unten rechts, um einen neuen Termin zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen, aus dem Sie ebenfalls einen Termin erstellen oder zur Tages- oder Agendaansicht wechseln können.
- Streichen Sie mit ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um den vorherigen oder den nächsten Monat anzuzeigen.

---

## Verwendung der Tages- und Agendaansicht

---

Die Tagesansicht zeigt eine Liste der Termine eines Tages, sowie Wetterinformationen am unteren Bildschirmrand an, wenn Sie sich die Termine des aktuellen Tages ansehen.



- In der Tagesansicht erscheinen die Wetterinformationen nur, wenn der Termin innerhalb der 5-Tage Vorhersage der Wetter-App liegt.
- Die Wetterinformationen erscheinen nicht in der Tagesansicht, wenn Sie die Tagesansicht als Zeitliste anzeigen lassen.

Die Agendaansicht zeigt eine Liste aller Termine in chronologischer Reihenfolge an.

- Die farbigen Balken auf der linken Seite der Termine zeigen an, in welchem Kalender der Termin erstellt wurde. Um zu erfahren, für was jede Farbe steht, drücken Sie auf  und tippen dann **Mehr > Kalender**.
- Streichen Sie in der Tagesansicht nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Tage anzuzeigen.

---

## Verwendung der Wochenansicht

---

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

In der Wochenansicht können Sie folgendes tun:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Wochen anzuzeigen.

## Verwaltung von Kalenderterminen

### Anzeige eines Termins

Sie können Ihre eigenen Termine anzeigen, sowie Termine, die andere Personen mit Ihnen geteilt haben.

1. Tippen Sie in der Tages- oder Agendaansicht auf einen Termin. Das Fenster Termindetails erscheint und die Zusammenfassung des Termins wird angezeigt.
2. Abhängig von der Termininformationen können Sie Folgendes tun:
  - Den Ort des Termins in Karten suchen.
  - Eine Telefonnummer anrufen, die im Ort oder der Beschreibung des Termins enthalten ist.
  - Die Teilnehmer des Termins prüfen.
  - Wenn der Termin als Besprechungseinladung gesendet wurde, können Sie auf die Einladung antworten.
  - Wenn es sich um einen ExchangeActiveSync-Kalendertermin handelt, antworten Sie dem Organisator oder allen Teilnehmern per E-Mail. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend entweder auf **Antworten** oder **Allen antworten**.
  - Wählen Sie einen Text aus und suchen Sie danach im Web.
  - Tippen Sie auf die Erinnerungszeit, um sie zu ändern. Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

### Bearbeiten eines Termins

Sie können Termine ändern, die Sie selbst erstellt haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige eines Termins auf  und tippen Sie anschließend auf **Termin bearbeiten**.
2. Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Termin vor.
3. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.

### Löschen eines Termins

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Drücken Sie bei Anzeige der Zusammenfassung eines Termins im Fenster Termindetails auf  und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.
- Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.
- Wenn Sie einen Termin bearbeiten, tippen Sie auf **Löschen**.

Falls sich der Termin wiederholt werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin, diesen und alle zukünftigen Termine, oder alle vergangenen und zukünftigen Termine in Ihrem Kalender löschen möchten.

## Senden eines Termins (vCalendar)

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht an ein anderes Telefon senden.

1. Drücken Sie bei Anzeige eines Termins auf  und tippen Sie anschließend auf **vCalendar senden**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf **Bluetooth**. Sie werden aufgefordert, Bluetooth auf dem Telefon zu aktivieren und eine Verbindung zum empfangenden Bluetooth-Gerät herzustellen.
  - Tippen Sie auf **E-Mail**. Es erscheint ein neues Nachrichtenfenster, in welchem der vCalendar automatisch als eine Anlage hinzugefügt wird. Das Standard-E-Mail-Konto wird verwendet, um die Nachricht zu senden.
  - Tippen Sie auf **Nachricht**. Es erscheint ein neues Nachrichtenfenster, in welchem der vCalendar automatisch als eine Multimedia-Anlage hinzugefügt wird.

## Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf den Termin hinzuweisen.

1. Tippen Sie auf die Statusleiste und ziehen Sie anschließend Ihren Finger nach unten über das Display, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf **Löschen**, um Terminerinnerungen und alle anderen Benachrichtigungen zu verwerfen. Andere Benachrichtigungsarten wie Neue Nachrichten und Entgangene Anrufe werden ebenfalls gelöscht.
  - Tippen Sie nach dem Öffnen des Benachrichtigungsfeldes auf **Erinnerungen**. Es wird eine Liste aller ausstehenden Terminerinnerungen angezeigt. Tippen Sie auf **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen 5 Minuten später zu wiederholen oder auf **Alle schließen**, um alle Terminerinnerungen zu schließen.
  - Drücken Sie auf , um die Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste beizubehalten.

## Anzeigen und Synchronisieren von Erinnerungen

Sie können wählen, welche Kalender im Kalender Ihres Telefons angezeigt oder ausgeblendet und welche synchronisiert werden sollen.

## Anzeigen und Ausblenden von Kalender

Drücken Sie in allen Kalenderansichten auf , tippen Sie auf **Mehr > Kalender** und markieren oder demarkieren Sie anschließend einen Kalender, um ihn anzuzeigen oder auszublenden.



- Kalender werden auf Ihrem Telefon synchronisiert, egal ob Sie sie ausblenden oder nicht.
- Tippen Sie auf **Alle Kalender**, um alle Kalender anzuzeigen.

## Hinzufügen eines Google-Kalenders zur Synchronisierung

Sie können auswählen, welche Google-Kalender auf dem Telefon dauerhaft synchronisiert werden sollen.



Sie können keinen neuen Google-Kalender auf dem Telefon erstellen. Sie können nur Google-Kalender synchronisieren, die Sie im Web erstellt oder abonniert haben.

1. Drücken Sie in jeder Kalender-Ansicht auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Kalender**.
2. Drücken Sie nochmals auf  und anschließend auf **Kalender hinzufügen**.
3. Wählen Sie einen Google-Kalender aus, den Sie aus Ihrer Kalenderliste entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Drücken Sie auf , um den Kalender zu aktualisieren.

## Synchronisierung eines Google-Kalenders stoppen

Sie können auswählen, für welchen Google-Kalender die Synchronisierung gestoppt werden soll.

1. Drücken Sie in jeder Kalender-Ansicht auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Kalender**.
2. Drücken Sie nochmals auf  und anschließend auf **Kalender entfernen**.
3. Wählen Sie einen Google-Kalender aus, den Sie aus Ihrer Kalenderliste entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Drücken Sie auf , um den **Kalender** zu aktualisieren.

Die aus der Kalenderliste entfernten Kalender werden nicht mehr länger auf Ihrem Telefon synchronisiert. Sie bleiben aber weiterhin bei Ihnen angemeldet und Sie können über Google-Kalender im Web auf Sie zugreifen.

## Ändern der Kalendereinstellungen

Sie können die Kalendereinstellungen ändern, um die Anzeige von Terminen und die Benachrichtigung bei bevorstehenden Terminen anzupassen.

Drücken Sie in jeder Kalender-Ansicht auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**, um auf die Kalender Einstellungen zuzugreifen.

### Einstellungen für Erinnerungen

<b>Alle Kalender</b>	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie für alle Kalenderarten die selben Einstellungen für die Terminerinnerung verwenden möchten. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie für jeden Kalender unterschiedliche Erinnerungseinstellungen festlegen.
<b>Benachrichtigung &amp; Hinweis</b>	Hiermit können Sie einstellen, ob Terminerinnerungen einen Wecker öffnen, Ihnen eine Benachrichtigung schicken oder die Termin-Benachrichtigungen auf dem Telefon deaktivieren.
<b>Standard-Erinnerungszeit</b>	Legen Sie fest, wie früh Sie vor einem Termin erinnert werden möchten.
<b>Klingelton auswählen</b>	Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei einer Terminerinnerung abgespielt wird.
<b>Vibrieren</b>	Legen Sie fest, ob das Telefon bei einer Terminerinnerung vibrieren soll oder nicht.
<b>Abgelehnte Termine ausblenden</b>	Legen Sie fest, ob Sie Termine, für die Sie eine Einladung abgelehnt haben, anzeigen oder ausblenden möchten.

### Einstellungen der Kalender-Ansicht

<b>Start in</b>	Wählen Sie die Standardansicht, die beim Öffnen des Kalender angezeigt wird.
<b>Tagesansichten</b>	Legen Sie fest, ob die Tagesansicht in der Form einer Terminliste oder einer Zeitliste angezeigt werden soll.
<b>Erster Tag der Woche</b>	Legen Sie fest, ob die Monats- und Wochenansichten an einem Sonntag oder Montag beginnen.
<b>Wetter anzeigen</b>	Wählen Sie diese Option, um Wetterinformationen in der Tagesansicht der Terminliste anzuzeigen.
<b>Stadt</b>	Wenn das Wetter hinzugefügt ist, wird die Tagesansicht standardmäßig das Wetter des aktuellen Standortes anzeigen. Sie können dieses zur Anzeige des Wetters einer anderen Stadt ändern.

## Über das Kalender-Widget

Sie können auch das Kalender-Widget der Startseite hinzufügen. Die Widgets bieten verschiedene Kalenderansichten.

Das Antippen eines Tages oder Termins im Widget ruft die Kalender-App auf.

# Suche und Webbrowser

## Durchsuchen des Telefons und des Webs

Sie können mit Google Suche nach Informationen auf dem Telefon und im Web suchen. Einige Anwendungen wie z.B. Kontakte oder Mail verfügen über eigene Suchfelder, die Sie zur Suche innerhalb dieser Anwendungen verwenden können (das Anwendungssymbol befindet sich an der linken Seite des Suchfeldes.)

---

### Einstellung von Suchoptionen

---

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Scrollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **Suche**.
3. Tippen Sie auf **Google Suche** und führen Sie anschließend folgendes aus:
  - Wählen Sie **Web-Vorschläge anzeigen**, falls Sie Vorschläge von Google während der Suche mit einbeziehen möchten.
  - Wählen Sie **Suchverlauf**, um den persönlichen Suchverlauf zu aktivieren. Sie müssen bei Ihrem Google Konto anmelden, um diese Funktion verwenden zu können. Das Kästchen **Web-Vorschläge anzeigen** muss markiert sein, damit diese Option aktiviert werden kann.
4. Drücken Sie auf die -Taste.
5. Tippen Sie auf **Suchbare Elemente** und wählen Sie anschließend die Elemente aus, die Sie in die Suche mit einbeziehen möchten.

## Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem Telefon

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf .
2. Geben Sie den zu suchenden Begriff in das Suchfeld ein. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe und Vorschläge von der Google Websuche in einer Liste angezeigt.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor
  - Um die Suche einzugrenzen, tippen Sie auf , wählen Sie einen anderen Suchort (zum Beispiel **Apps**) und tippen Sie anschließend auf .
  - Wenn das gewünschte Element in der Liste enthalten ist, tippen Sie darauf in der Liste. Das Element wird sich mit der entsprechenden Anwendung öffnen.
  - Tippen Sie auf , um ein Element in der Liste zu bearbeiten. Das Element wird im Suchfeld erscheinen, wo Sie es bearbeiten können.
  - Wenn das gewünschte Element nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf , um im Web danach zu suchen. Der Webbrowser wird sich öffnen und die Ergebnisse einer Google Suche anzeigen.

## Schnell Informationen auf dem Web suchen

Mit der Schnellsuche können Sie sich schnell über etwas schlau machen. Geben Sie ein Wort oder einen Satz ein und suchen Sie danach auf geeigneten Webseiten oder in Suchdiensten wie Google Suche, Wikipedia, YouTube, Google Übersetzer und Google Wörterbuch.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Schnellsuche**.
2. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, drücken Sie auf , um sie auszublenden und so die Registerkarten unten anzuzeigen.
3. Streichen Sie über die Registerkarten, um auszuwählen, wo Sie nach Informationen suchen möchten. Geben Sie anschließend in das Suchfeld den Suchbegriff ein.
4. Tippen Sie auf .



Nachdem Sie auf einer Registerkarte gesucht haben, können Sie zu anderen Registerkarten wechseln, um dort automatisch die Suche fortzusetzen.

## Übersetzen von Wörtern in andere Sprachen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Schnellsuche**.
2. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, drücken Sie auf , um sie auszublenden und so die Registerkarten unten anzuzeigen.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Google Übersetzer
4. Wählen Sie unter Von Sprache die Ausgangssprache aus und geben Sie anschließend das Wort bzw. den Satz das/den Sie übersetzen möchten.

5. Wählen Sie unter In Sprache die für die Übersetzung verfügbaren Sprachen aus.
6. Tippen Sie auf **Übersetzen**.

## Verwendung des Webbrowsers auf dem Telefon



Sie müssen eine aktive Daten- oder WLAN-Verbindung besitzen, um auf das Internet zugreifen zu können.

Öffnen Sie den Webbrowser auf folgende Weise und beginnen Sie mit dem Surfen im Internet:

- Tippen Sie auf der Startseite auf **Internet**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.

### Besuchen einer Webseite

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf  und tippen Sie anschließend auf das URL-Feld oben im Fenster.
2. Geben Sie die Webseitenadresse über die Tastatur ein. Während Sie die Adresse eingeben, werden übereinstimmende Webseitenadressen angezeigt.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf eine Adresse, um die Webseite direkt zu besuchen.
  - Fahren Sie mit der Eingabe der Webseitenadresse fort und tippen Sie anschließend auf .

### Ändern der Displayausrichtung

Das Telefon ändert die Displayausrichtung automatisch, wenn Sie es anders in der Hand halten.

Drehen Sie das Telefon zur Seite, um den Webbrowser im Querformat anzuzeigen.



Wenn die Displayausrichtung nicht automatisch gewechselt wird, müssen Sie die automatische Displayausrichtung aktivieren. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf , tippen Sie auf **Display- > Einstellungen** und aktivieren Sie anschließend die Option **Display automatisch drehen**.

### Navigieren und Zoomen auf einer Webseite

- Sie können Ihren Finger über das Display streichen, um auf der Webseite zu navigieren und weitere Bereiche der Seite anzuzeigen.
- Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen. Sie können das Fenster auch mit Ihren Fingern "zusammenziehen" oder "auseinanderschieben", um hinein- und herauszuzoomen.

## Auswahl eines Links auf einer Webseite

Sie können einen Link antippen, um ihn zu öffnen, oder etwas länger auf ihn drücken, um weitere Optionen anzuzeigen.

Link	Vorgehensweise
Webseitenadressen (URLs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tippen Sie auf den Link, um die dazugehörige Webseite zu öffnen.</li> <li>▪ Drücken Sie etwas länger auf den Link, um ein Menü zu öffnen, über das Sie den Link öffnen, mit einem Lesezeichen versehen, in die Zwischenablage kopieren oder ihn mit anderen teilen können.</li> </ul>
E-Mail-Adresse	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tippen Sie hier, um eine E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden.</li> <li>▪ Drücken Sie etwas länger und tippen Sie anschließend auf <b>Kopieren</b> im Menü, um die E-Mail-Adresse in die Zwischenablage zu kopieren. Sie können die E-Mail-Adresse dann später einfügen, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen oder eine neue E-Mail senden.</li> </ul>

## Auswahl einer Adresse oder Telefonnummer auf einer Webseite

Sie können auf einer Webseite eine Adresse auffinden oder eine Telefonnummer anrufen.

Link	Vorgehensweise
Ortsadresse	Tippen Sie auf die Adresse, um sie zu kopieren oder mit Google Maps auf einer Karte zu markieren.
Telefonnummer	Tippen Sie auf die Telefonnummer, um sie zu kopieren, anzurufen, eine SMS an sie zu senden oder sie unter Kontakte zu speichern.

## Öffnen eines neuen Browserfensters

Öffnen Sie mehrere Browserfenster, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können.

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Offene Tabs**.
2. Tippen Sie auf .

Es wird ein neues Fenster mit der eingestellten Startseite geöffnet.

## Wechseln zwischen Browserfenstern

- Gehen Sie bei Anzeige einer Webseite folgendermaßen vor:
  - Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Offene Tabs**.
  - Ziehen Sie das Fenster zusammen (Herauszoomen), bis Sie die anderen Browserfenster sehen können.
- Wählen Sie das Browserfenster aus, das Sie anzeigen möchten, indem Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display streichen.



- Tippen Sie auf eine Webseite, um sie im Vollbild anzuzeigen.



Tippen Sie auf , um eine Webseite zu schließen.

## Herunterladen aus dem Web

Sie können mehr als nur im Web surfen. Sie können Webdateien wie z.B. Fotos und Apps herunterladen und auf Ihrer Speicherkarte ablegen.

### Herunterladen von Apps aus dem Web

Sie können Apps direkt von Ihren bevorzugten Webseiten herunterladen. Aus dem Web heruntergeladene Apps können aus unbekanntem Quellen stammen. Um das Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download und die Installation von Apps aus vertrauenswürdigen Quellen.



Alle heruntergeladenen Dateien werden auf der Speicherkarte gespeichert. Stellen Sie vor dem Herunterladen von Apps aus dem Web sicher, dass Sie eine Speicherkarte in das Telefon eingelegt haben. Die App, die Sie herunterladen möchten, sollte zu Ihrem Telefon zudem kompatibel sein.

- Öffnen Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
- Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um die App herunterzuladen.

Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, müssen Sie Ihrem Telefon die Installation von Anwendungen von Drittanbietern erlauben. Drücken Sie bei Anzeige

der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Unbekannte Quellen**.

---

### Anzeige von Downloads

---

Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr** > **Downloads**.

## Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten

Sie können beliebig viele Lesezeichen auf dem Telefon speichern. Sie können auch auf eine praktische Liste der Seiten zugreifen, die Sie zuvor besucht haben, oder schnell die Seiten anzeigen, die Sie am häufigsten besuchen.

---

### Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

---

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen hinzufügen**.
2. Ändern Sie bei Bedarf den Namen des Lesezeichens und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

---

### Öffnen eines Lesezeichens

---

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Lesezeichen  zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.

---

### Bearbeiten eines Lesezeichens

---

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Lesezeichen  auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.

---

### Anzeige einer zuvor besuchten Seite

---

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Verlauf  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

## Löschen der Liste zuvor besuchter Seiten

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Verlauf  auf  und tippen Sie anschließend auf **Verlauf löschen**.

## Anzeige einer Seite, die Sie häufig besuchen

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Meistbesucht  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

## Löschen der Liste meist besuchter Seiten

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Meist besucht  auf  und tippen Sie anschließend auf **Alle löschen**.

## Ändern der Anzeige von Lesezeichen und meist besuchten Seiten

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Lesezeichen  oder Meistbesucht  auf  und tippen Sie anschließend auf **Miniaturbilder**, **Liste** oder **Gitter**, um die Anzeige zu wechseln.

Wenn z. B. die die Miniaturen-Ansicht aktiv ist und Sie die Lesezeichen in einem Raster anzeigen möchten, drücken Sie auf  und tippen auf **Liste** und drücken Sie anschließend auf  und tippen auf **Gitter**.

## Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Drücken Sie im Browser-Fenster auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.

## Einstellen der Startseite

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Startseite festlegen**.
2. Wählen Sie die Webseite aus, die Sie zu Ihrer Startseite machen möchten.

---

## Anzeige von Vollversionen aller Webseiten

---

Es gibt Webseiten, die in Telefon-Webbrowsern als Mobilgerätversionen angezeigt werden. Sie können festlegen, dass Webseiten, einschließlich dieser Webseiten, als Vollversionen angezeigt werden.

Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf , tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen** und heben Sie anschließend die Auswahl der Option **Mobile Ansicht** auf.

---

## Festlegen, welche Flash-Inhalte angezeigt werden

---

Wählen Sie, welche Flash<sup>®</sup>-Inhalte Sie auf einer Webseite anzeigen möchten und wann Sie sie anzeigen möchten.

1. Drücken Sie im Browser-Fenster auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Plug-ins aktivieren**.
2. Tippen Sie auf **Auf Anfrage**.

Nachdem Sie nach **Nach Bedarf** gewechselt sind, können Sie Flash-Inhalte anzeigen, indem Sie auf der Webseite  antippen.

# Kamera

## Kamera-Grundlagen

Ob Sie nun geschäftlich oder privat reisen, mit der Kamera des Telefons werden Sie viel Spaß beim Aufnehmen von Fotos und Videos unterwegs haben.

**P** Setzen Sie die Speicherkarte ein, bevor Sie die Kamera des Telefons verwenden. Fotos und Videos, die Sie mit der Kamera aufnehmen, werden auf der Speicherkarte gespeichert.

- Wenn Sie die Kamera im Fotomodus öffnen und Fotos aufnehmen möchten, tippen Sie auf  auf der Startseite und anschließend auf **Kamera**.
- Wenn Sie die Kamera direkt im Videomodus öffnen möchten, so dass Sie sofort mit der Aufnahme von Videos beginnen können, tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und anschließend auf **Camcorder**.

## Suchfenster

Wenn Sie sich im Fotomodus befinden und das Telefon nach links oder rechts drehen, werden die Steuerelemente für die Kamera auf dem Display entsprechend der Ausrichtung des Telefons angezeigt.

Im Suchfenster finden Sie die folgenden Display-Steuerelemente:




	Zoomleiste
	Autofokus-Anzeige
	Foto-/Video-Modus-Schalter
	Blitz-Taste
	Auslöser/ Aufnahmetaste
	Effekte-Taste
	Galerie-Taste
 oder 	Taste für Wechsel zur Front- oder Hauptkamera

## Zoomen

Bevor Sie ein Foto oder Video aufnehmen, können Sie erst mit der Zoomleiste auf dem Display in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.

Streichen Sie Ihren Finger über die Zoomleiste nach oben oder unten, um hinein- oder herauszuzoomen.

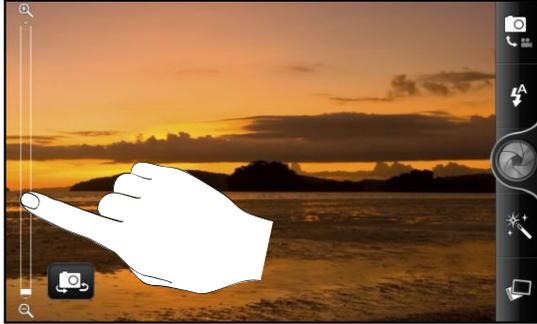

Bei der Aufnahme von Video wird die Zoomleiste immer auf dem Display angezeigt. Sie können während der Aufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.

## Auto-Fokussierung

Immer wenn Sie die Kamera auf ein anderes Motiv oder einen anderen Ort richten, wird die Auto-Fokus-Anzeige in der Mitte des Suchfensters angezeigt.

Sie können die Kamera die Mitte des Bildes automatisch fokussieren lassen. Oder tippen Sie auf einen anderen Bereich des Bildes, den Sie fokussieren möchten.

## Verwendung der Frontkamera

Nehmen Sie ein Bild oder ein Video von sich selbst auf, indem Sie die Frontkamera verwenden.

Tippen Sie auf  oder  auf dem Kamerabildschirm, um zur Frontkamera zu wechseln. Tippen Sie erneut auf  oder , um zur Hauptkamera zu wechseln.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Autofokus, Zoomen, Blitzlicht, Gesichtserkennung und HD720P Aufnahme.

## Aufnahme eines Fotos


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Kamera.
2. Bevor Sie das Foto aufnehmen, können Sie erst in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.

3. Tippen Sie wiederholt auf die Blitz-Taste, um je nach Umgebungshelligkeit einen Blitzmodus auszuwählen.

	Autom. Taschenlampe
	Blitz EIN
	Blitz AUS

4. Wählen Sie die Auflösung und andere Kameraeinstellungen aus, die Sie verwenden möchten.
5. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
6. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie die Schärfe ein.

Wenn Sie Personen aufnehmen, erkennt die Kamera automatisch Gesichter und stellt den Fokus ein. Auf den Gesichtern werden Rahmen angezeigt.

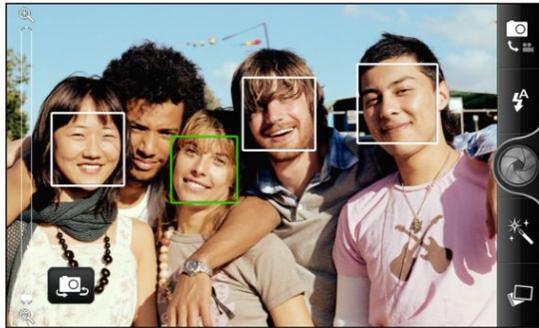

Aktivieren Sie in den Kameraeinstellungen die Optionen **Autofokus** und **Gesichtserkennung**.

7. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .
8. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Foto machen möchten.

## Aufnahme von Video

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Camcorder**.
2. Wählen Sie die Videoqualität und andere Kameraeinstellungen aus, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie Video in HD aufnehmen möchten, stellen Sie als **Videoqualität HD 720P (1280 x 720)** ein. Wenn Sie das Video auf dem Web teilen möchten, wählen Sie **Online (HD, 10 Minuten)**.
3. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Video anwenden möchten.
4. Richten Sie das Bild im Suchfenster ein.
5. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Sie können während der Videoaufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.

7. Sie können den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
8. Tippen Sie auf die Blitz-Taste, um das Licht der Kamera während der Aufnahme ein- oder auszuschalten.

	Licht EIN
	Licht AUS

9. Tippen Sie erneut auf , um die Aufnahme zu beenden.
10. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Video machen möchten.

## Hinzufügen von Effekten

Möchten Sie Ihre Fotos interessanter aussehen lassen? Einfach. Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven und Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

Wählen Sie erst einen Effekt aus, bevor Sie mit der Aufnahme des Fotos oder Videos beginnen.

1. Tippen Sie auf .
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.

Wenn Sie bestimmte Fotoeffekte auswählen, z. B. Schärfentiefe, Verzerrung oder Vignette, können Sie die Intensität der Effekte durch Ziehen der Leiste auf der rechten Seite einstellen.

## Nach der Aufnahme

Nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos wird das Vorschaufenster angezeigt. Sie sehen das Foto bzw. das erste Bild des aufgenommenen Videos. Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um zu entscheiden, was Sie als nächstes machen möchten.

	Hiermit gelangen Sie zum Suchfenster zurück.
	Löschen Sie das Foto oder Video
	Senden Sie hiermit das Foto oder Video über Bluetooth an ein anderes Telefon oder einen Computer, senden Sie es per E-Mail oder wählen Sie ein soziales Netzwerk aus, zu dem Sie es hochladen möchten.



Wählen Sie aus, wie Sie das Foto verwenden möchten, z.B. als Hintergrundbild.



Schauen Sie sich das Video an.

## Ändern der Kameraeinstellungen

Öffnen Sie die Menüpalette, um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen und sie zu ändern.

Drücken Sie auf , um die Kameraeinstellungen zu öffnen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Autofokus, Zoomen, Blitzlicht und Gesichtserkennung.

<b>Selbstausröser (nur Foto-Modus)</b>	Stellen Sie eine Zeitverzögerung ein, nach die Kamera automatisch ein Foto aufnimmt.
<b>Bildanpassungen</b>	Streichen Sie Ihren Finger über die Schiebereglerleisten, um Belichtung, Kontrast, Sättigung und Schärfe anzupassen.
<b>Weißabgleich</b>	Mit dem Weißabgleich kann die Kamera Farben durch Anpassung auf die aktuelle Lichtumgebung akkurater aufnehmen.
<b>Auflösung/Videoqualität</b>	Wählen Sie eine Foto- oder Videoauflösung aus, die Sie verwenden möchten.
<b>ISO (nur Foto-Modus)</b>	Sie können einen ISO-Wert auswählen oder <b>Auto</b> einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen.
<b>Ansichtsdauer</b>	Stellen Sie die Dauer ein, für die ein aufgenommenes Foto oder Video im Vorschaufenster angezeigt wird, bevor die Kamera wieder das Suchfenster anzeigt.
<b>Breitbild (nur Foto-Modus)</b>	Wenn diese Option aktiviert ist (Standard), sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 5:3 und Sie können das Bild mit dem gesamten Suchfenster einrichten. Wenn sie nicht ausgewählt ist, sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 4:3.
<b>Fotos mit Geotag versehen (nur Foto-Modus)</b>	Speichern Sie die GPS-Position der aufgenommenen Fotos.
<b>Spiegelmodus (nur Frontkamera)</b>	Anzeige des Spiegelbildes im Bildsucher.
<b>Automatische Verbesserung (nur Foto-Modus)</b>	Verringerung von Bildrauschen bei Verwendung einer hohen ISO-Einstellung und zur automatischen Anpassung der Bildhelligkeit.

Autofokus (nur Foto-Modus)	Aktiviert oder deaktiviert den zentrierten Autofokus.
Gesichtserkennung (nur Foto-Modus)	Zur automatischen Erkennung von Gesicherten und Anpassung des Fokus, wenn Sie Fotos von Personen aufnehmen. Die Gesichtserkennung wird ausgeschaltet, wenn Sie den Autofokus deaktivieren.
Auslöserton	Wiedergabe eines Tons, wenn Sie den Auslöser oder die Aufnahmetaste drücken.
Gitter (nur Foto-Modus)	Zur Anzeige eines Gitters (Rasters) auf dem Suchfenster, mit dem Sie das Motiv einfach erfassen und zentrieren können, bevor Sie das Foto aufnehmen.
Mit Audio aufnehmen (nur Videomodus)	Zur Aufnahme von Audio bei der Videoaufnahme.
Standard wiederherstellen	Stellen Sie die Standardeinstellungen auf der Kamera wieder her.

# Fotos, Videos und Musik

## Galerie

### Über die Galerie-App

Haben Sie viel Spaß beim Anschauen der Fotos und Videos Ihrer letzten Urlaubsreisen oder der neuesten Kunststücke Ihrer Haustiere. Zeigen Sie sie einem größeren Publikum, indem Sie Tags Ihrer Facebook- und Flickr-Freunde hinzufügen. Sie können Ihre Medien sogar auf einem Fernsehgerät wiedergeben.




Wenn Sie die Galerie verwenden möchten, prüfen Sie erst, ob auf der Speicherkarte Fotos oder Videos gespeichert sind.

Darüber hinaus können Sie Fotos bearbeiten und Effekte auf sie anwenden. Verwenden Sie Fotos auch als Kontaktbilder, Ortsbilder und Hintergründe.

### Auswählen eines Albums

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**. Die Galerie-App wird in der Albumansicht geöffnet, in der Ihre Fotos und Videos zur einfachen Ansicht als Alben angeordnet sind.

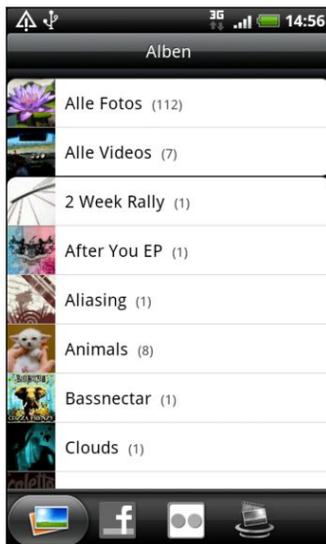

Dies sind die voreingestellten Alben:

- Unter **Kameraaufnahmen** können Sie Fotos und Videos ansehen, die im Kamera-Ordner gespeichert sind.
- Mit **Eigene Favoriten** können Sie Fotos und Videos gruppieren, die Sie als Favoriten einstellen.
- **Alle Fotos** zeigt sämtliche in allen Ordnern der Speicherkarte gespeicherten Fotos an.
- **Alle Videos** zeigt sämtliche in allen Ordnern der Speicherkarte gespeicherten Videos an.
- **Alle Downloads** zeigt Fotos und Videos an, die Sie heruntergeladen haben.

Ordner auf Ihrer Speicherkarte, die Fotos und Videos enthalten, werden auch als Alben behandelt und unter den voreingestellten Alben aufgelistet. Die aktuellen Ordernamen werden als Albumnamen verwendet.




Falls sich Fotos oder Videos im Stammverzeichnis Ihrer Speicherkarte befinden (die nicht in Ordnern enthalten sind), werden sie im Album **Andere** zusammengefasst.


## Anzeige von Fotos

Nachdem Sie ein Album ausgewählt haben, können Sie durch Ihre Fotos und Videos blättern. Abhängig davon, wie Sie das Telefon halten, wird das Fenster in der Raster- oder Filmstreifenansicht angezeigt:

- Streichen Sie Ihren Finger in der Rasteransicht nach oben oder unten, um durch die Miniaturansichten zu scrollen. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.

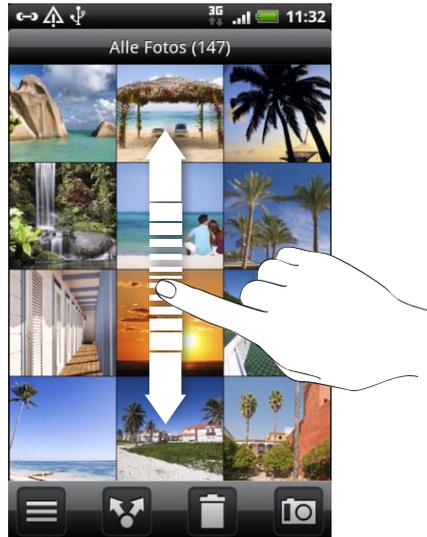


- Streichen Sie Ihren Finger in der Filmstreifenansicht (wenn Sie das Telefon seitlich halten) nach links oder recht über das Display, um durch die Fotos und Videos zu laufen. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen

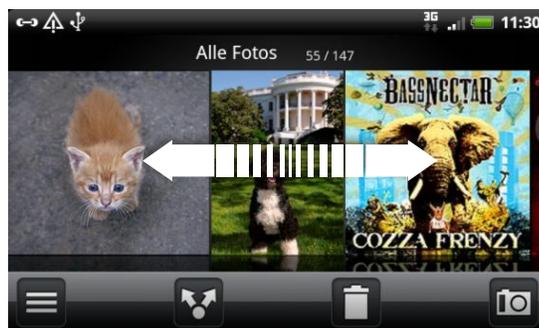

## Hineinzoomen in ein und Herauszoomen aus einem Foto

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie in ein Foto hinein- und aus ihm herauszoomen können.

- Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen.
- Schieben Sie das Bild mit Ihrem Daumen und Ihrem Zeigefinger auseinander, um hineinzuzoomen; ziehen Sie Ihre Finger zusammen, um herauszuzoomen.

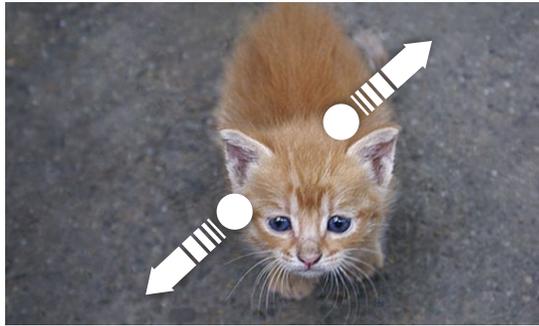


---

## Videos ansehen

---


Video wird immer im Querformat wiedergegeben.

Tippen bei der Anzeige eines Albums auf ein Video, um es wiederzugeben.



Eine andere Möglichkeit zum einfachen Abrufen von Videos ist das Tippen auf  auf der Startseite und anschließendes Tippen auf **Videos**.

- Mit den Steuerelementen auf dem Display können Sie das Video abspielen, vorübergehend anhalten und die Wiedergabe beenden.

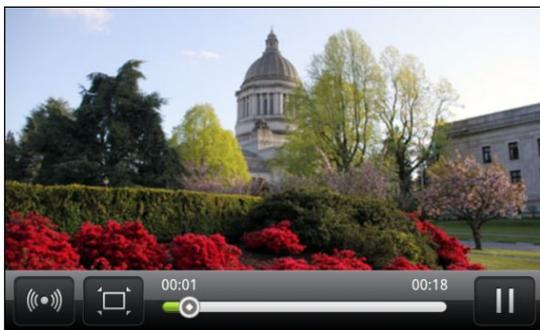

- Wenn Sie sich ein hochwertigeres Audioerlebnis wünschen, tippen Sie auf , um SRS zu aktivieren. (Nicht verfügbar, wenn Sie ein Bluetooth Headset verwenden.)
- Tippen Sie auf , um zwischen Vollbild und beste Einpassung zu wechseln.

## Bearbeiten von Fotos

Führen Sie einfache Bearbeitungen, z. B. Drehen und Zuschneiden, an Ihren Fotos durch. Sie können Fotos auch durch Anwendung von Effekten wie z. B. Hoher Kontrast, Klassisch usw. verbessern.

### Drehen eines Fotos

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Galerie-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie drehen möchten.
3. Tippen Sie im Menü, das sich öffnet, auf **Bearbeiten** und anschließend entweder **Links drehen** oder **Rechts drehen**.

### Zuschneiden eines Fotos

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Galerie-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie zuschneiden möchten.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Zuschneiden**. Um das Foto herum wird ein Zuschneiderahmen angezeigt.
4. Um das Zuschneidefenster anzupassen, drücken Sie etwas länger auf den Rand des Fensters.



5. Wenn die Richtungspfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneidefensters zu ändern.
6. Um das Zuschneidefenster in den Bereich des Fotos zu verschieben, den Sie ausschneiden möchten, ziehen Sie es einfach an die gewünschte Position.
7. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Das zugeschnittene Foto wird als Kopie auf der Speicherkarte gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

### Hinzufügen von Effekten

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Galerie-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, auf das Sie Effekte anwenden möchten.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Effekte**. Auf der angezeigten Palette sehen Sie die zur Verfügung stehenden Optionen.

4. Tippen Sie auf den Effekt, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Das verbesserte Foto wird als Kopie auf der Speicherkarte gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

---

## Senden von Fotos und Videos

---

Senden Sie Fotos und Videos per E-Mail oder MMS oder an ein anderes Telefon oder einen Computer über Bluetooth.

### Senden von Fotos oder Videos per E-Mail

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Gmail** oder **E-Mail**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf  (Gmail) oder **Senden** (Mail).



Wenn Sie **Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

### Senden eines Fotos oder Videos per MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
4. Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie senden möchten. Das Foto oder Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.
5. Wenn Sie ein weiteres Foto oder Video der Diashow-Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Bild** oder **Video**.
6. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

### Senden von Fotos oder Videos mit Bluetooth

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides auswählen und Sie mit Bluetooth an ein anderes Telefon oder Ihren Computer senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.

3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Bluetooth**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf Ihrem Telefon einzuschalten und sich mit dem Bluetooth-Empfangsgerät zu verbinden, um die Dateien zu versenden.

---

### Teilen von Fotos und Videos auf dem Web

---

Mit der Galerie-App können Sie Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigen und Videos nach YouTube hochladen.



Sie können ein Foto oder Video auch direkt nach der Aufnahme mit der Kamera- oder Camcorder-App teilen.

#### Teilen von Fotos oder Videos auf Facebook



Sie müssen sich bei Ihrem Konto angemeldet haben, um Fotos oder Videos hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Facebook für HTC Sense**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie für jedes Foto oder Video eine Beschreibung ein. Sie können auch Freunde auf den Fotos markieren. Tippen Sie auf **Foto Tag hinzufügen** und tippen Sie anschließend auf den Bereich, in dem sich der Freund befindet. Wählen Sie in der angezeigten Liste den Freund aus, den Sie markieren möchten.
6. Gehen Sie nach links, um zum nächsten Foto zu wechseln.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.
8. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.

#### Teilen von Fotos und Videos auf Flickr



Sie müssen sich bei Ihrem Flickr Konto angemeldet haben, um Fotos oder Videos hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Flickr**.

4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie für jedes Foto oder Video einen anderen Titel und eine andere Beschreibung ein. Sie können auch Freunde auf den Fotos markieren. Tippen Sie auf **Foto Tag hinzufügen** und tippen Sie anschließend auf den Bereich, in dem sich der Freund befindet. Wählen Sie in der angezeigten Liste den Freund aus, den Sie markieren möchten.
6. Gehen Sie nach links, um zum nächsten Foto zu wechseln.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.
8. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Teilen von Fotos auf Flickr Picasa



Sie müssen sich bei Ihrem Google Konto angemeldet haben, um Fotos oder Videos Picasa zum Fotodienst hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Picasa**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie eine Unterschrift für die Fotos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie das Onlinealbum, in das Sie die Fotos hochladen möchten, oder tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Sie können die Fotos online ansehen unter <http://picasaweb.google.com>.

### Teilen von Videos auf YouTube

Sie können Ihre Videos mit anderen teilen, indem Sie sie nach YouTube hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **YouTube**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Melden Sie sich bei Ihrem YouTube oder Google Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Geben Sie eine Beschreibung für die Videos ein, die Sie hochladen.

6. Tippen Sie auf **Weitere Einzelheiten**, wo Sie die erforderlichen Informationen, wie z. B. Beschreibung und Tags eingeben können und wählen Sie eine Datenschutzoption.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

---

## Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

---

Schauen Sie sich direkt auf der Galerie-App an, was Sie und Ihre Freunde nach sozialen Netzwerken (nur Facebook und Flickr) hochgeladen haben.

### Ansehen von Fotos auf Facebook

Sie müssen sich bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, um Facebook-Fotos ansehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Facebook**.
3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Sie können Fotos in Ihren Onlinealben genau so ansehen, wie Sie Fotos auf Ihrer Speicherkarte ansehen.

### Ansehen von Fotos auf Flickr

Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto angemeldet haben, um Flickr-Fotos ansehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Flickr**. Sie werden möglicherweise aufgefordert, der App die Verbindung mit der Flickr-Website zu erlauben. Wenn dies geschieht, müssen Sie den Zugriff auf Ihr Flickr-Konto zulassen.
3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Sie können Fotos in Ihren Onlinealben genau so ansehen, wie Sie Fotos auf Ihrer Speicherkarte ansehen.

### Kommentieren von Fotos in sozialen Netzwerken

Fügen Sie Ihren eigenen hochgeladenen Fotos sowie denen von Freunden Kommentare hinzu.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Drücken Sie bei Anzeige von Online-Alben etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.
  - Tippen Sie bei Anzeige eines Fotos im Vollbild auf eine beliebige Stelle auf dem Display und anschließend auf die Registerkarte .
2. Tippen Sie auf das Feld "Schreibe einen Kommentar".
3. Geben Sie den Kommentar ein und tippen Sie auf **Kommentieren**.

## Musik

### Anhören von Musik

Mit der Musik-App können Sie Lieder und Musiktitel auf dem Telefon abspielen.



Sie müssen zunächst Musikdateien auf die Speicherkarte kopieren, um die Musik-App zum Abspielen von Musik verwenden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**. Die Musik-App wird mit dem Fenster Aktuelle Wiedergabe geöffnet.
2. Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um zum nächsten oder vorherigen Musikalbum zu wechseln.
3. Verwenden Sie die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, einen Titel auszuwählen, Titel zu wiederholen, usw.



Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)



Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.



Tippen Sie hier, um vorgestellte Alben auf HTCSense.com anzuschauen. (Verfügbarkeit hängt von Land ab.)



Wechseln Sie zur Bibliothek.



Wechseln Sie zwischen der Anzeige der Liste Aktuelle Wiedergabe und dem Fenster Aktuelle Wiedergabe. Sie können Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe neu anordnen.



Genießen Sie Ihre Musik mit SRS. Wenn Sie ein kabelgebundenes Headset verwenden, können Sie auch unter unterschiedlichen Equalizer-Einstellungen auswählen. (SRS und Equalizer sind nicht verfügbar, wenn Sie ein Bluetooth Stereo-Headset verwenden.)



Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen

Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.

### Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster

Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

Wenn die Elemente für die Wiedergabesteuerung nicht auf dem Displaysperren-Fenster angezeigt werden, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um sie aufzurufen.



Sie können die Musikwiedergabe auch direkt auf dem Benachrichtigungsfeld anhalten.

## Alben im Querformat anzeigen

Wenn Sie das Telefon auf die Seite drehen, erhalten Sie eine breitere Anzeige des Displays und können leichter durch Ihre Alben blättern.



- Wenn Sie eine Vielzahl von Alben besitzen, können Sie schnell links oder rechts über das Display streichen, um sie schnell zu durchsuchen.
- Wenn Sie nacheinander jeweils ein Album anzeigen möchten, streichen Sie mit Ihrem Finger langsam nach links oder rechts.
- Tippen Sie auf , um die Musiktitelliste des aktuellen Albums anzuzeigen.

## Über das Musik-Widget

Mit dem Musik-Widget können Sie die Musikwiedergabe direkt über die Startseite steuern.

---

## Suchen von Musik in der Bibliothek

---

1. Tippen Sie auf  im Aktuelle Wiedergabe-Fenster der Musik-App oder in der Liste Aktuelle Wiedergabe, um zur Bibliothek zu wechseln. In der Bibliothek ist die Musik nach Kategorien, wie z. B. Interpreten und Alben organisiert. Wählen Sie eine Kategorie aus, indem Sie eine der Kategorieregisterkarten unten im Fenster antippen.
2. Tippen Sie auf einen Titel in einer Kategorie, um ihn abzuspielen. Die Aktuelle Wiedergabe-Liste wird mit der Titelliste der ausgewählten Kategorie aktualisiert.



Sie können Registerkarten in der Bibliothek hinzufügen, entfernen und neu anordnen.

---

## Erstellen einer Wiedergabeliste

---

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Musik.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.
3. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek zur unteren Zeile, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.

4. Tippen Sie auf **Wiedergabeliste hinzufügen**.
5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und tippen Sie anschließend auf **Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
6. Wählen Sie eine Kategorie aus.
7. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
8. Tippen Sie auf **Speichern**.

#### Musiktitel in einer Wiedergabeliste abspielen

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek zur unteren Zeile, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen.
3. Tippen Sie auf den ersten oder einen anderen Titel der Wiedergabeliste.

Wenn Sie auf einen Titel in der Liste zum Abspielen tippen, wird das Fenster Aktuelle Wiedergabe mit der Titeln Ihrer Wiedergabeliste aktualisiert.

#### Verwalten von Wiedergabelisten

Nach dem Erstellen einer Wiedergabeliste können Sie weitere Titel hinzufügen, die Reihenfolge ändern, usw.

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek zur unteren Zeile, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen.
3. Drücken Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten:

##### Weitere Titel zu einer Wiedergabeliste hinzufügen

1. Tippen Sie auf **Titel hinzufügen**.
2. Wechseln Sie zur Kategorie Titel oder eine andere Kategorie.
3. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie zur Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

##### Musiktitel neu anordnen

1. Tippen Sie auf **Reihenfolge ändern**.
2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Musiktitels, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.

Musiktitel in einer Wiedergabeliste löschen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf <b>Musiktitel entfernen</b>.</li> <li>2. Wählen Sie die Nachrichten aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf <b>Entfernen</b>.</li> </ol>
Namen der Wiedergabeliste ändern	Tippen Sie auf <b>Wiedergabeliste umbenennen</b> .

### Löschen von Wiedergabelisten

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek zur unteren Zeile, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabelisten löschen**.
3. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

---

### Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

---


Sie können einen Musiktitel aus der Bibliothek der Musik-App wählen und ihn als Klingelton des Telefons oder Klingelton für einen bestimmten Kontakt verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.
3. Wählen Sie in der Bibliothek den Musiktitel aus, den Sie über Bluetooth senden möchten.
4. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Als Klingelton einrichten**.
5. Wenn Sie einen MP3-Musiktitel auswählen, können Sie diesen erst zuschneiden und den zugeschnitten Teil dann zu einem Klingelton machen.
6. Tippen Sie im Optionsmenü **Als Klingelton einrichten** auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**. Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, müssen Sie die Kontakte auswählen, denen Sie im nächsten Fenster den Musiktitel zuweisen möchten.

## Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Die Musik-App besitzt eine integrierte Zuschneidefunktion für Klingeltöne. Sie können damit einen MP3-Musiktitel zuschneiden und den zugeschnittenen Teil als Klingelton verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Als Klingelton einrichten > Klingelton zuschneiden**.
2. Schneiden Sie den Klingelton mit den Steuerelementen auf dem Display zu.

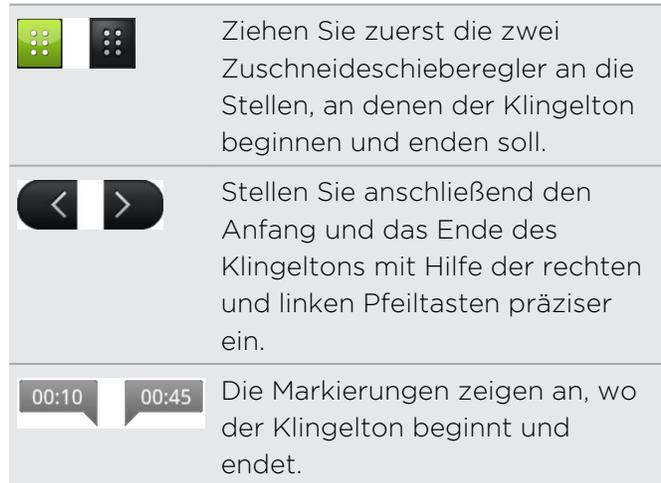

3. Nachdem Sie das Zuschneiden beendet haben, tippen Sie auf **Festlegen als**. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton** einstellen möchten.

### Prüfen, ob der Musiktitel als Klingelton hinzugefügt wurde

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie im Einstellungen-Fenster auf **Sound > Telefonklingelton**.

Der Musiktitel sollte sich in der Klingeltonliste befinden und ausgewählt sein.

## Senden von Musik über Bluetooth

Sie können einen Musiktitel aus der Bibliothek der Musik-App auswählen und ihn mit Bluetooth an ein anderes Telefon oder an einen anderen Computer senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.

3. Wählen Sie in der Bibliothek den Musiktitel aus, den Sie über Bluetooth senden möchten.
4. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Senden > Bluetooth**.

In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf Ihrem Telefon einzuschalten und sich mit dem Bluetooth-Empfangsgerät zu verbinden, um die Musik zu versenden.

---

### Suchen nach Musikvideos in YouTube

---

Sie können Musikvideos der Titel, die Sie anhören, in YouTube suchen. YouTube. Das ist ganz einfach. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Videos suchen**.


## Verbundene Medien

### Teilen von Medien auf Ihrem Heimnetzwerk

In einem Heimnetzwerk ist das Teilen von Fotos, Videos und Musik mit einem größeren Kreis von Freunden äußerst einfach. Verbinden Sie das Telefon einfach mit dem Netzwerk und zeigen Sie Ihren aufgenommenen Fotos und Videos dann auf einem großen Fernsehbildschirm oder beginnen Sie mit dem Streamen von Musiktiteln an Hi-Fi-Lautsprecher – und dies alles über DLNA®. Weitere Informationen über DLNA, finden Sie unter [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

Bevor Sie Medien über das Netzwerk teilen:

- Verbinden Sie das Telefon über WLAN mit dem Netzwerk. Im Kapitel "Internet" erfahren Sie, wie Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herstellen können.
- Verbinden Sie das Fernsehgerät oder die Lautsprecher mit dem Netzwerk. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers oder der Lautsprecher.

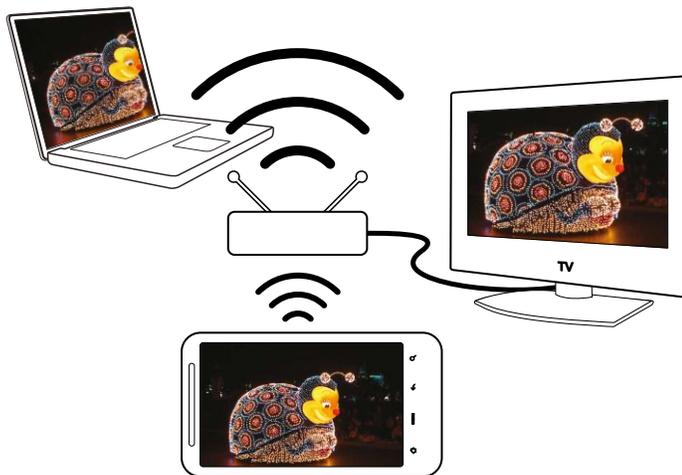

1. Öffnen Sie die Galerie- oder Musik-App.
2. Suchen Sie nach den Medien, die Sie teilen möchten, und tippen Sie sie an.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Fotos oder Wiedergabe des Videos oder der Musik auf und tippen Sie anschließend auf **Player auswählen**.
4. Wählen Sie das Gerät auf dem Netzwerk aus, auf dem Sie die Medien wiedergeben möchten.
5. Nachdem Sie eine Verbindung zum anderen Gerät hergestellt haben, öffnet das Telefon das Steuerungsfenster, in dem Sie Folgendes antippen können:

#### Steuerung An



Spielen Sie die Medien auf dem anderen Gerät ab.



Halten Sie die Musik- oder Videowiedergabe an.

Steuerung An	
	Zeigen Sie das vorherige Foto oder spielen Sie den vorherigen Musiktitel ab.
	Zeigen Sie das nächste Foto oder spielen Sie den nächsten Musiktitel ab.
	Greifen Sie zufällig auf Titel in der Musikliste zu.
	Wählen Sie einen Wiederholungsmodus für Fotos oder Musiktitel.
	Zeigen Sie verfügbare Medien, die Sie mit anderen teilen können.
	Zeigen Sie Medieninformationen, wie z. B. Dateiname, Titel und Dauer an.
	Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Foto-/Videoplayer im Netzwerk her.
	Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Musikplayer im Netzwerk her.
	Regeln Sie die Lautstärke des Videos oder der Musik, welche/s auf dem anderen Gerät wiedergegeben wird. Sie können auch den Lautstärkenregler verstellen, um die Lautstärke zu regeln.
	Trennen Sie das Telefon vom anderen Gerät und beenden Sie das Teilen der Medien.



- Während Sie Medien auf einem anderen Gerät abspielen, können Sie auf  drücken, um andere Dinge auf dem Telefon zu tun. Wenn Sie zum Steuerungsfenster zurückwechseln möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf das verbundene Gerät.
- Andere Medien, welche Sie in der Galerie- oder Musik-App öffnen, werden mit dem anderen Gerät geteilt, bis Sie die Verbindung zwischen Telefon und Gerät trennen.

# Konten und Synchronisierung

## Über Online-Konten

Ihr Telefon kann verschiedene Online-Netzwerke und E-Mail Konten synchronisieren.

Hier sind einige Arten von Informationen, welche das Telefon mit anderen Online-Konten synchronisieren:

- Google Mail, Exchange ActiveSync und andere POP3/IMAP E-Mail.
- Google und Exchange ActiveSync Kontakte sowie Kontaktinformationen von Freunden in Facebook und deren Twitter-Profilen.
- Kalendertermine aus Ihrem Google Konto/Ihren Konten, aus Exchange ActiveSync und aus Ihrem Facebook Konto.
- Status-Updates und Links, die Freunde und Sie selbst auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter teilen.
- Nach Flickr und Facebook hochgeladene Fotos.



Sie können Ihre Exchange ActiveSync und POP3/IMAP E-Mail Konten auf dem Telefon entweder in der Mail-App oder den Einstellungen Konten & Synchronisierung einrichten.

## Synchronisierung mit einem Google-Konto

Wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, können Sie Google Mail und Google-Kontakte und -Kalender zwischen dem Telefon und dem Web synchronisieren. Sie müssen sich bei Ihrem Google -Konto anmelden, um Google -Apps wie z.B. Google Talk und Android Market.



Wenn Sie die Anmeldung bei Ihrem Google -Konto bei der erstmaligen Einrichtung des Telefons übersprungen haben, könnte es bei der Verwendung von einigen Google -Apps zu Problemen kommen. Wenn diese Probleme weiterhin bestehen, müssen Sie die Standardwerte des Telefons wiederherstellen und Ihre Google - Konto Details eingeben, wenn Sie das Telefon wieder einrichten.

### Hinzufügen weiterer Google-Konten

Sie können auf dem Telefon mehr als ein Google-Konto hinzufügen. Nachfolgende Google Konten können nur Kontakte, E-Mails und Kalendertermine synchronisieren. Andere Google Dienste nutzen das zuerst Google hinzugefügte Konto.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Google**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

### Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wiederzufinden.

1. Öffnen Sie auf dem Telefon oder einem Computer den Webbrowser und besuchen Sie <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen ein, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden, und klicken Sie auf **Senden**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.

Wenn Sie keine alternative E-Mail-Adresse besitzen oder Sie nicht auf das E-Mail-Konto zugreifen können, welches Sie für die Erstellung Ihres Google-Kontos verwendet haben, können Sie Ihr Google-Konto 24 Stunden nach Beantwortung der Sicherheitsfrage für die Wiederherstellung des Kennwortes zurücksetzen.

## Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos

Wenn Sie die Einrichtung Ihrer Sozialnetzwerk-Konten (z. B. Facebook, Twitter oder Flickr) beim ersten Einschalten und Einrichten des Telefons übersprungen haben, können Sie sich über die Telefoneinstellungen bei diesen Konten anmelden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und anschließend auf die Art des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.

Ihr Sozialnetzwerk-Konto wird der Liste im Fenster Konten & Synchronisierung hinzugefügt. Je nachdem, wie Sie das Konto konfiguriert haben, beginnt dann möglicherweise bereits die Synchronisierung neuer Daten mit dem Telefon.

## Verwaltung von Online-Konten

### Änderung allgemeiner Synchronisierungseinstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie folgende Optionen:

<b>Hintergrunddaten</b>	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps Online-Konto-Informationen selbst dann senden und empfangen, wenn Sie sie nicht gerade verwenden.
<b>Automatische Synchronisierung</b>	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps den in den Kontoeinstellungen definierten Synchronisierungszeitplan nutzen. Ist die Option deaktiviert, müssen Sie Kontos manuell synchronisieren.

### Manuelles Synchronisieren eines Kontos

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

---

## Änderung von Kontoeinstellungen

---

Sie können Einstellungen, z. B. die Häufigkeit der Synchronisierung, die Art der synchronisierten Daten, die Art der empfangenen Benachrichtigung und die Art und Weise, wie die Kontoinformationen angezeigt werden, ändern.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie im Fenster Konten & Synchronisierung auf das Konto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf die Art von Informationen, die Sie synchronisieren möchten, oder wählen Sie Element aus, um dessen Einstellungen zu bearbeiten.

---

## Entfernen eines Kontos

---

Sie können ein Konto entfernen, um es und alle damit verbundenen Informationen, z. B. Nachrichten, Kontakte oder Einstellungen auf dem Telefon zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.



Sie können bestimmte Konten, z. B. das erste Google-Konto, bei dem Sie sich auf dem Telefon angemeldet haben, nicht entfernen, es sei denn, Sie löschen alle persönlichen Daten mit einer Hardware-Zurücksetzung.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen** und bestätigen Sie dann, dass Sie das Konto entfernen möchten.


# Soziale Netzwerke

## Facebook für HTC Sense

Wenn Sie sich bei Ihrem Facebook Konto angemeldet haben, als Sie das Telefon das erste Mal eingeschaltet und eingerichtet haben, bedeutet dies, dass das Facebook Konto mit Facebook für HTC Sense auf dem Telefon verknüpft ist.

Facebook für HTC Sense bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Zeigen Sie alle Facebook Kontakte und ihre Live-Statusaktualisierungen unter Kontakte an.

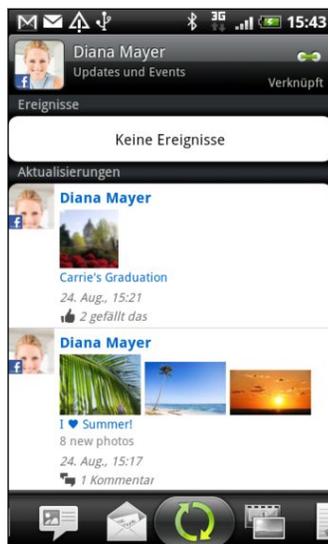

Wenn Sie einen Kontakt auf der Registerkarte Alle antippen, wechseln Sie zur Registerkarte Updates und Events, um Updates wie z. B. gepostete Statusmeldungen, Uploads und Profiländerungen anzuzeigen.

Wenn eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf diese Benachrichtigung tippen, um ihm eine Grußmeldung zu senden.

- Schauen Sie sich Facebook-Fotos direkt in der Galerie-App an.



Sie können auch ein oder mehrere Fotos von Ihrer Speicherkarte nach Facebook hochladen und diesen dann Tags und Bildunterschriften hinzufügen.

Wenn Sie sich Alben eines Facebook-Freundes anschauen, können Sie auch einen Link zu einem bestimmten Album teilen oder Albumfotos kommentieren.

- Sehen Sie die Facebook-Status-Updates Ihrer Freunde in Friend Stream.
- Fügen Sie Ihre Facebook-Ereignisse und Geburtstage Ihrer Freunde der Kalender-App hinzu.

---

### Unterschiede zwischen Facebook und Facebook für HTC Sense

---

- Facebook für HTC Sense ist keine eigenständige App. Es ist in Kontakte, Friend Stream, Galerie und Kalender integriert, um Ihnen aktuelle Informationen über Ihre Facebook Kontakte (Status-Updates, geteilte Links und Fotos) in diesen Apps zu zeigen.
- Facebook ist dagegen eine eigenständige App. Mit dieser App können Sie die meisten der Dinge tun, die Sie auch im Webbrowser eines Computers in Facebook tun können, z. B. Hinzufügen von Freunden und Senden von Facebook-Nachrichten.
- Für beide Funktionen melden Sie sich separat an. Wenn Sie sich bei Facebook für HTC Sense anmelden, werden Sie nicht automatisch bei der Facebook-Anwendung angemeldet und umgekehrt. Wenn Sie dasselbe Facebook-Konto für beide Funktionen verwenden möchten, müssen Sie für beide die gleichen Anmeldeinformationen eingeben.



Wenn Sie mehr als ein Facebook-Konto besitzen, können Sie sich mit Ihrem zweiten Konto bei der Facebook-App anmelden. Für die Facebook-App und Facebook für HTC Sense müssen unterschiedliche Anmeldeinformationen benutzt werden.

## Facebook-App

Mit der Facebook-App auf dem Telefon können Sie jederzeit in engem Kontakt mit Ihren Freunden in Facebook stehen. Es bietet Ihnen die meisten der Funktionen, die Sie von Facebook auf Ihrem Computer kennen.

Die Facebook-App bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Teilen Sie Ihre Gedanken und schauen Sie sich die Status-Updates von Freunden an.
- Schauen Sie sich Ihre Freundesliste an und schreiben Sie an die Pinnwand eines Freundes.
- Kommentieren Sie einen Beitrag eines Freundes und geben Sie an, dass er Ihnen gefällt.
- Schauen Sie sich die persönlichen Informationen eines Freundes, einschließlich Fotoalben, an.
- Schauen Sie sich Ihre Facebook-Benachrichtigungen an.
- Nehmen Sie ein Foto auf und laden Sie es direkt zu Ihrem Facebook-Konto hoch.

---

## Verwendung der Facebook-App

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Facebook.
2. Wenn Sie Facebook zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Anweisungen, um sich bei Ihrem Facebook-Konto anzumelden.
3. Tippen Sie im Fenster Nachrichten-Feed auf , um auf andere Funktionen zuzugreifen.



- Wenn die Facebook-Startseite angezeigt wird, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**, um die Aktualisierungs- und Benachrichtigungsoptionen einzustellen.
- Auf bestimmten Facebook-Fenstern können Sie etwas länger auf Elemente drücken, um ein Kontextmenü zu öffnen.

---

## Hinzufügen des Facebook-Widgets

---

Fügen Sie das Facebook-Widget der Startseite hinzu, so dass Sie einfach eigene Updates posten und die Updates Ihrer Freunde anschauen können.



Das Widget verknüpft nur das Facebook-Konto, bei dem Sie sich angemeldet haben, mit der Facebook-App.

## Tweeten auf dem Telefon mit Peep

Mit der Peep-App können Sie Tweets posten und lesen, Direktnachrichten senden und empfangen und nach neuen Twitter-Benutzern suchen, denen Sie folgen möchten. Peep ist ein Twitter Programm, mit dem Sie auf dem Telefon "tweeten" können. Sie können auch Ihre Kontakte in der Kontakte-App mit deren Twitter Profilen verknüpfen (sofern Sie ihnen folgen).


Wenn Sie sich beim Twitter ersten Einschalten des Telefons nicht bei Ihrem Twitter-Konto angemeldet haben, können Sie auf eine der folgenden Weisen vorgehen:

- Melden Sie sich in Peep bei Ihrem Twitter-Konto an. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Peep** und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Display.
- Fügen Sie das Twitter für HTC Sense-Konto unter **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung** hinzu.



Für Twitter für HTC Sense und Peep werden dieselben Anmeldeinformationen genutzt. Das bedeutet, dass wenn Sie Peep auf Ihrem Telefon für das Senden von Tweets verwenden, Sie Ihre Kontakte mit deren Twitter Profilen via Twitter für HTC Sense verknüpfen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Peep**. Peep wird auf der Registerkarte Alle Tweets geöffnet.

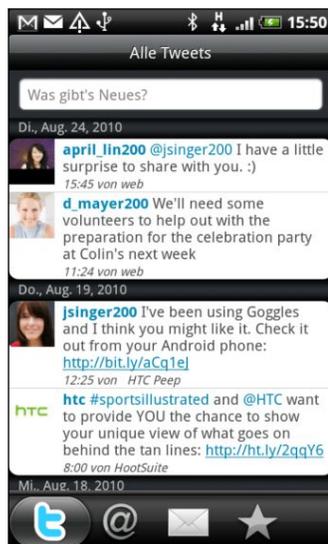

Was gibt's Neues?

Tippen Sie hier, um einen Tweet zu schreiben und senden.

**d\_mayer200**

Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts, um Profildetails und all ihre Tweets anzuzeigen.



Wenn Sie den Kontakt in der Kontakte-App verknüpft haben, tippen Sie auf das Foto oder Symbol, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie schnell auswählen können, wie Sie mit dem Kontakt kommunizieren möchten.

**jsinger200** I've been and I think you might

Drücken Sie etwas länger auf ein Tweet, um ein Optionenmenü zu öffnen, über das Sie u. a. eine Antwortnachricht, Direktnachricht oder Retweet senden können.



Schauen Sie sich alle Tweets der Personen an, denen Sie folgen, sowie Tweets, die Sie abgesendet haben.



Schauen Sie sich alle Tweets an, in denen Ihr Benutzername in der Form "@[Ihr Benutzername]" genannt wird.



Schauen Sie sich alle Privat-/Direktnachrichten an, die Sie empfangen oder gesendet haben.



Schauen Sie sich Tweets an, die Sie als Favoriten markiert haben.

## Senden eines Tweets

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Tweets auf das Feld **Was gibt's Neues**.
2. Geben Sie Ihr Tweet ein.
3. Fügen Sie dem Tweet ein Bild oder einen Ort hinzu.
  - Tippen Sie auf , um ein Bild aus der Galerie- oder Kamera-Anwendung auf Ihrer standardmäßigen Foto-Hosting-Site zu veröffentlichen und fügen Sie den Link zu diesem Bild dem Tweet hinzu.
  - Tippen Sie auf , um Ihren Ort in den Tweet einzufügen. Sie können einen Karten-Link, Ihren Ortsnamen oder die Positionskordinaten Ihres Standortes einfügen.
4. Tippen Sie auf **Post**.

## Senden einer direkten Nachricht

Sie können Direktnachrichten nur an Personen senden, die Ihnen folgen.

1. Drücken Sie bei Anzeige einer beliebigen Registerkarte von Peep auf  und tippen Sie anschließend auf **Neue Nachricht**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld oben im Fenster und geben Sie den Namen ein. Sobald Sie Text eingeben, werden die übereinstimmenden Namen der Benutzer angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Namen, wenn dieser angezeigt wird.
3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Post**.

Sie können auch eine Direktnachricht senden, wenn Sie etwas länger auf einen Tweet der Person drücken, der Sie die Nachricht senden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Direktnachricht senden** im Optionsmenü.

## Einstellen von Peep-Optionen

Drücken Sie bei Anzeige einer beliebigen Registerkarte von Peep auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**. Sie können folgende Optionen einstellen:

Kontoeinstellungen	Melden Sie sich bei Ihrem Twitter-Konto ab.
Allgemeine Einstellungen	Entscheiden Sie, ob Sie den Bildschirmnamen oder den echten Namen der Personen anzeigen möchten, denen Sie folgen.

<b>Senden &amp; Empfangen</b>	Stellen Sie die Häufigkeit ein, mit der Sie neuen Tweets empfangen, und stellen Sie die Anzahl von Tweets ein, die Sie herunterladen möchten.
<b>Dienste</b>	Stellen Sie die Foto-Hosting-Site, die Fotoqualität, die Ortsoptionen und den URL-Verkürzungs-Host ein.
<b>Benachrichtigungseinstellungen</b>	Legen Sie fest, wann und wie Sie benachrichtigt werden möchten.

## Suche nach Twitter-Benutzern zum Folgen

1. Drücken Sie bei Anzeige einer beliebigen Registerkarte von Peep auf die -Taste.
2. Geben Sie einen Twitter-Namen in das Suchfeld ein. Sie können die Suche auch eingrenzen, wenn Sie auf  > **Benutzer** tippen.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf den Twitter-Benutzer, dem Sie folgen möchten.
5. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Folgen**.

### Beenden des Folgen eines Twitter-Benutzers

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Tweets auf den Twitter Benutzer, dem Sie nicht mehr folgen möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Nicht folgen**.

## Verwendung von Friend Stream

Friend Stream verbindet Sie mit Ihren sozialen Netzwerken. Posten Sie eigene und sehen Sie Updates Ihrer Freunde in beliebigen Netzwerken wie z.B. Facebook und Twitter in einem einzelnen Feed. Mit Friend Stream können Sie einfach Statusmeldungen, hochgeladene Fotos und Benachrichtigungen von Freunden und mehr sehen - oder kommentieren und ihre eigenen posten.

- Sie müssen mindestens bei einem Sozialnetzwerk-Konto angemeldet sein, damit Sie Friend Stream verwenden können.
- Wenn Sie Ihr Facebook-Konto auf Friend Stream verwenden möchten, müssen Sie sich über Facebook für HTC Sense anmelden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Friend Stream**. Friend Stream wird auf der Registerkarte Alle Aktualisierungen geöffnet.



Wenn Sie auf das Status-Update einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Alle Tweets anzeigen.
- Schreiben Sie einen Kommentar. Fügen Sie den Facebook-Beiträgen einer Person "Gefällt mir" oder "Gefällt mir nicht" hinzu.
- Schauen Sie sich die Albumfotos einer Person an.

Wenn Sie auf das Foto oder den Namen einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schauen Sie sich die Profildetails der Person an.
- Schauen Sie sich die Facebook-Pinnwand der Person an.
- Lesen Sie die von der Person geposteten Tweets.

Wechseln Sie zu den anderen Registerkarten, um Sozialnetzwerk-Updates gruppiert als Status-Updates, Foto-Uploads, Links, Updates von Mitgliedern Ihrer Facebook liste oder Sozialnetzwerk-Benachrichtigungen anzuzeigen.

---

### Aktualisierung Ihres Status

---

Sie können Ihren Status simultan auf allen Sozialnetzwerk-Konten, bei denen Sie sich angemeldet haben, aktualisieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Friend Stream**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Updates auf das Feld **Woran denken Sie gerade?**.
3. Geben Sie Ihr Status-Update ein.
4. Wenn Sie das Status-Update nicht an all Ihre Sozialnetzwerk-Konten senden möchten, tippen Sie auf  und heben Sie die Auswahl der sozialen Netzwerke auf, die Sie ausschließen möchten.

5. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie dem Tweet oder Status-Update hinzufügen möchten.

<b>Bild</b>	Wählen Sie <b>Von Kamera</b> , um ein Foto aufzunehmen und anzuhängen oder <b>Von Galerie</b> , um ein Foto von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
<b>Ort</b>	Fügen Sie Ihren aktuellen Standort oder einen Ort, den Sie auf einer Karte auswählen, hinzu.
<b>Applikationsempfehlung</b>	Wählen Sie eine App, die Sie aus dem Android Market installiert haben und mit anderen teilen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird Ihrem Status hinzugefügt.

6. Tippen Sie auf **Post**.

### Kommentieren von Facebook-Beiträgen

Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle Updates** auf das Status-Update eines Freundes und tun Sie Folgendes:



- Tippen Sie auf ein Foto oder den Albumnamen, der im Status-Update angezeigt wird, um Albumfotos in der Galerie-App anzuschauen und zu kommentieren.
- Tippen Sie auf **Gefällt mir** oder **Gefällt mir nicht mehr**, um dem Freund mitzuteilen, ob Ihnen sein Status-Update gefällt oder nicht.
- Geben Sie in das Textfeld **Schreibe einen Kommentar** Ihre Meinung über das Status-Update des Freundes ein.

---

## Abrufen der Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken

---

Wechseln Sie zur Registerkarte Benachrichtigungen, um einen einzelnen Feed Ihrer Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken zu sehen. Dabei kann es sich um einen Kommentar einer Ihrer Facebook Beiträge, eine Bemerkung oder Direktnachricht Twitter, ein mit einem Tag versehenen Foto von Ihnen usw. handeln.



---

## Über das Friend Stream-Widget

---

Mit dem Friend Stream-Widget können Sie spielend leicht Ihren Status aktualisieren und Status-Updates anderer Personen direkt auf der Startseite sehen. Wenn Sie nur die Aktualisierung einer Person auf Facebook im Auge behalten möchten, können Sie das Friend Channel Widget hinzufügen. Sie können es in den Anzeigeeoptionen des Friend Stream-Widgets finden.

## Chatten in Google Talk

Google Talk ist ein Instant-Messaging-Programm von Google. Mit dem Programm können Sie sich mit anderen Personen unterhalten, die ebenfalls Google Talk verwenden. Wenn Sie sich bei der ersten Einrichtung des Telefons bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, sind Sie bereits bei Google Talk angemeldet.

---

### Mit einem Freund chatten

---

1. In Google Talk, tippen Sie auf einen Freund in der Freundesliste.
2. Geben Sie die Nachricht in das Textfeld ein. Sie können auch ein Smiley einfügen, indem Sie auf  drücken und anschließend auf **Mehr > Smiley** einfügen.

3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Drücken Sie während des Chats auf  und tippen Sie anschließend auf eine dieser Optionen:

<b>Chat-Verlauf nicht speichern</b>	Ihre Google Talk-Nachrichten werden im <b>Chats</b> -Ordner Ihres Google Mail-Kontos gespeichert. Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Chat-Nachrichten nicht speichern möchten.
<b>Chats wechseln</b>	Wenn Sie mehr als einen Chat gleichzeitig führen, tippen Sie hier, um zu einem Chat mit einem anderen Freund zu wechseln.
<b>Freundesliste</b>	Wechseln Sie hiermit zur Freundesliste zurück.
<b>Zu Chat hinzufügen</b>	Fügen Sie hiermit einen anderen Freund dem Chat hinzu. Der Freund, den Sie einladen und der Freund, mit dem Sie bereits chatten, erhalten beide eine Einladung zum Gruppen-Chat. Jeder, der diese Einladung annimmt, tritt dem Gruppen-Chat bei.
<b>Chat beenden</b>	Beenden Sie hiermit den aktuellen Chat.
<b>Mehr</b>	Löschen Sie den Chat-Verlauf, fügen Sie ein Smiley ein oder schauen Sie sich die Kontaktdetails eines Freundes an.

### Annahme einer Chat-Einladung

Wenn Ihnen ein Freund eine Google Talk-Nachricht sendet, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Dessen Eintrag in der Freundesliste wird die Nachricht anzeigen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie in der Freundesliste auf den Freund, der Sie zur Unterhaltung einlädt.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Unterhaltungsbenachrichtigung.

### Ändern Ihres Online-Status und Profilbildes

1. Tippen Sie in der Google TalkFreundesliste auf Ihren Namen, um das Fenster Status einstellen zu öffnen.
2. Geben Sie Ihre neue Statusmeldung ein. Oder drücken Sie auf , um einen benutzerdefinierten Status in der Liste auszuwählen.
3. Tippen Sie auf den Onlinestatus neben Ihrem Bild und wählen Sie anschließend den gewünschten Status im Menü aus.

4. Tippen Sie auf Ihr Bild und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
  - Tippen Sie auf **Entfernen**, um das Foto zu entfernen.
  - Tippen Sie auf **Ändern**, um ein anderes Bild auf der Speicherkarte auszuwählen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Ihr Online-Status, Ihre Nachricht und Ihre Bilder erscheinen in der Freundesliste Ihres Kontaktes und in anderen Apps, in denen der Google Talk-Status angezeigt wird.

---

## Hinzufügen und Verwalten von Freunden

---

In der Freundesliste können Sie Ihre Freunde in Google Talk hinzufügen und verwalten.

In der Google TalkFreundesliste können Sie:

<b>Einen Freund einladen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Freund hinzufügen</b>.</li> <li>2. Geben Sie die Google Talk Instant-Messaging-ID oder Google Mail-Adresse des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Einladung senden</b>.</li> </ol>
<b>Alle Freunde anzeigen</b>	Anfänglich werden nur die Freunde in der Freundesliste angezeigt, mit denen Sie sich häufig unterhalten. Wenn Sie all Ihre Freunde anzeigen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Alle Freunde</b> . Wenn Sie nur Freunde anzeigen möchten, mit denen Sie sich häufig unterhalten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Am beliebtesten</b> .
<b>Freund beliebt machen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Alle Freunde</b>.</li> <li>2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf <b>Freund immer anzeigen</b>.</li> </ol>
<b>Freund blockieren</b>	<p>Sie können Freunde blockieren, so dass sie Ihnen keine Nachrichten mehr senden können. Ein blockierter Freund wird aus der Freundesliste entfernt und der Liste Blockierte Freunde hinzugefügt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Alle Freunde</b>.</li> <li>2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf <b>Freund blockieren</b>.</li> </ol>

Blockierung von Freund aufheben	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Mehr &gt; Blockiert</b> .
Alle eingeladenen Freunde anzeigen	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Mehr &gt; Einladungen</b> . Freunde, welche Ihre Einladung noch nicht angenommen haben, werden im Fenster aufgelistet.

---

## Ändern der Einstellungen und Abmelden

---

Drücken Sie bei Anzeige der Google Talk Freundesliste auf  und tippen Sie anschließend auf:

- **Einstellungen**, um die Einstellungen für die App und Benachrichtigungen zu ändern.
- **Abmelden**, um sich abzumelden.

# Karten und Standort

## Ortseinstellungen

### Aktivieren von Ortsdiensten

Damit Sie Ihren Standort auf dem Telefon finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ort**.
2. Wählen Sie eine oder beide der folgenden Optionen aus.

<b>Wireless nutzen</b>	Nutzt WLAN oder Ihre mobile Datenverbindung, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln.
<b>GPS-Satelliten verwenden</b>	Ermittelt Ihren exakten GPS-Standort. Hierfür ist eine freie Sicht zum Himmel erforderlich und außerdem wird auch mehr Akkustrom verbraucht.

## Locations

### Über Locations

Suchen Sie nach Orten von Interesse, rufen Sie Wegbeschreibungen zu Orten auf und nutzen Sie beim Fahren die Turn-by-Turn-GPS-Navigation mit der Locations-App. Die Locations-App ist Ihr perfekter Reisebegleiter, egal ob Sie sich in Ihrer Heimat oder im Ausland befinden. Mit der Locations-App können Sie Karten im voraus auf das Telefon herunterladen, so dass Sie sich keine Sorgen um eine Internetverbindung machen müssen, wenn Sie unterwegs sind, oder um hohe Gebühren für das Datenroaming im Ausland. Bereiten Sie Karten vor, bevor Sie sich auf die Reise machen.



Wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Gebäuden umgeben ist, kann Locations möglicherweise Ihren Standort nicht genau bestimmen.

Bei Auslieferung ist auf dem Telefon bereits eine Karte installiert. Die Karte auf dem Telefon hängt von dem Land ab, in dem Sie das Telefon kaufen. Sie können später bei Bedarf natürlich auch andere Karten herunterladen.

## Suche nach eigenem Standort und der Umgebung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**. Sie können Ihren aktuellen Standort direkt unter dem Namen der Registerkarte sehen.



2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mein Standort**, um Ihren eigenen Standort zu aktualisieren. Oder tippen Sie auf **Karte**, um Ihren Standort auf der Karte anzuzeigen.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, die Sie interessiert, um Orte in der Nähe anzuzeigen. Die Orte werden abhängig von der Entfernung zu Ihrem Standort aufgelistet.

## Suche nach einem Ort von Interesse

Sie können nach dem Namen einer Einrichtung, einer Straße oder einer Stadt suchen. Während Sie den Ort eingeben, nach dem Sie suchen möchten, werden Übereinstimmungen aus der Datenbank, den Footprints und zuvor gesuchten Elementen angezeigt.

1. Drücken Sie unter Locations auf die Schaltfläche .
2. Geben Sie den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein. Übereinstimmende Einrichtungen werden abhängig von der Entfernung zu Ihrem Standort aufgelistet.
3. Wenn Sie nicht sehen, wonach Sie suchen, geben Sie weitere Buchstaben ein, um die Suche einzuschränken.



- Die Suche wird im Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten, durchgeführt. Wenn Sie in einem anderen Land auf dem Telefon suchen möchten, tippen Sie auf **Aktuell durchsuchte Region**.
- Tippen Sie auf , wenn keine Vorschläge angezeigt werden oder wenn der Ort, nach dem Sie suchen, nicht in der Liste zu finden ist.

4. Tippen Sie auf eine Einrichtung, um Wegbeschreibungen zu ihr zu erhalten, sie anzurufen, sie als Footprint hinzuzufügen usw.

## Suche nach einer Adresse

Geben Sie die Straße oder die Stadt ein, nach der Sie suchen (Sie brauchen nicht die komplette Adresse einzugeben). Eine Liste mit Empfehlungen wird als Suchhilfe angezeigt.

Wenn Sie z. B. nach "Kirchen Allee Nr. 23, Berlin, Deutschland" suchen, geben Sie einfach "Kirchen" oder "Berlin" ein, um mit der Suche zu beginnen.



Sie können für die Suche auch eine Postleitzahl eingeben. Geben Sie die Postleitzahl ein und tippen Sie auf .

## Anzeige von Karten

Drücken Sie bei Anzeige der Locations-App auf  und tippen Sie anschließend auf Karte.



Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln.



Ort von Interesse. Tippen Sie hier, um Details anzuzeigen, einen Anruf abzusetzen, Wegbeschreibungen abzurufen oder Inhalte zu teilen.



Ihr aktueller Standort.



Tippen Sie hier, um den Kompass zu nutzen oder nicht.

Tippen Sie auf das Display, um die Zoom-Schaltflächen und die Schaltfläche Mein Standort  anzuzeigen.

### Verwendung des Kompasses

Links oder rechts abbiegen? Wenn Sie den Kompass nutzen, wird die Karte, je nach Richtung, in die Sie gehen, angepasst.

### Navigation auf einer Karte

Streichen Sie mit Ihrem Finger über das Display, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.

### Hineinzoomen in eine und Herauszoomen aus einer Karte

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte auseinander, um hineinzuzoomen.
- Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte zusammen, um herauszuzoomen.
- Doppeltippen Sie auf einen Ort auf der Karte, um in diesen Ort hineinzuzoomen.

### Auswählen, welche Orte von Interesse auf der Karte angezeigt werden

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Ansicht**.
2. Wählen Sie die Orte von Interesse, welche Sie auf einer Karte anzeigen oder nicht anzeigen möchten.



Sie können auch Footprints und 3D-Gebäude auf der Karte anzeigen oder ausblenden.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Markieren eines Ortes auf der Karte

Markieren Sie einen Favoritenort auf der Karte und fügen Sie ihn als einen Footprint hinzu, rufen Sie Wegbeschreibungen zu ihm ab oder teilen Sie ihn mit Freunden. Teilen ist eine tolle Möglichkeit, um Freunden z. B. Orte zu empfehlen, an denen man gut essen kann.

1. Drücken Sie etwas länger auf den Ort auf einer Karte, den Sie markieren möchten.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, ob Sie den Ort als einen Footprint hinzufügen, eine Wegbeschreibung zu ihm abrufen oder ihn teilen möchten.



Wenn Sie alle Stecknadeln auf der Karte entfernen möchten, drücken Sie bei Anzeige der Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Stecknadel löschen**.

### Ändern der Sprache für Straßennamen und Orte von Interesse

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte In der Nähe auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Karte > Kartensprache**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

<b>Native Kartensprache verwenden</b>	Verwenden Sie dies, wenn Sie die lokale Sprache für die Karte verwenden möchten. Wenn sie z. B. eine Karte aus Japan öffnen, werden japanische Schriftzeichen angezeigt.
<b>Geeignete Sprache verwenden</b>	Verwenden Sie dies, wenn Sie die Sprache des Telefons verwenden möchten. Dies steht möglicherweise nicht für alle Karten zur Verfügung.

## Aufnahme beliebter Orte als Footprints

Ein Footprint besteht aus einem Foto, das Sie an einem bestimmten Ort, z. B. einem Restaurant, einer Sehenswürdigkeit oder einem anderen erinnerungswürdigen Ort, aufgenommen haben, und das zusammen mit einer präzisen GPS-Position und anderen Ortsdaten wie z. B. einer Adresse und einer Telefonnummer gespeichert wurde.

Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach den Footprint öffnen. Sie können anschließend die Telefonnummer wählen oder den Ort auf der Karte anzeigen.

### Hinzufügen eines Orts als Footprint

1. Suchen Sie nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.
2. Tippen Sie auf **Unter Footprints speichern**.
3. Sie können dann Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf , um ein Bild aufzunehmen und es als ein Foto für den Footprint hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf , um die Position des Footprints auf der Karte anzupassen.
  - Tippen Sie auf , um eine Notiz für diesen Footprint hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf **Kategorien auswählen** und anschließend auf die entsprechenden Label für den Ort.
  - Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Sprachaufnahme**, um eine Sprachnotiz zum Footprint hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Einstellung eines Footprints als Heimatort

Speichern Sie Ihre Heimadresse als einen Footprint, so dass Sie sie einfach als Ihren Zielort einstellen können.

1. Wenn Sie sich zu Hause befinden, öffnen Sie die Locations-App und wechseln Sie zur Registerkarte Footprints.
2. Tippen Sie auf **Unter Footprints speichern**.



Die angezeigte Adresse sollte Ihr aktueller Standort sein. Wenn die Heimadresse nicht angezeigt wird, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mein Standort**.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf **Eigenen Wohnsitz einstellen**, wählen Sie Ihre Heimadresse in der Liste aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



Wenn Sie Ihre Heimadresse zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern möchten, tippen Sie auf .

### Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen möchten.
3. Tippen Sie auf die Informationsfelder, um Wegbeschreibungen zu erhalten, den Footprint zu teilen, eine gespeicherte Telefonnummer anzurufen usw.

### Bearbeiten oder Löschen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionenmenü.

### Teilen von Footprints

1. Erstellen Sie einen Footprint.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints, auf den Footprint, den Sie gerade erstellt haben.
3. Tippen Sie auf **Teilen** und entscheiden Sie, wie Sie den Footprint teilen möchten.

### Löschen mehrerer Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

### Sichern Ihrer Footprints

Sichern Sie Footprints, indem Sie sie auf der Speicherkarte speichern. Sie können exportierte Footprints-Dateien auch in anderen Anwendungen wie z.B. Google Earth™ auf Ihrem PC öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**.



Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Auswahl aller aufheben**, um die Markierung aller Footprints aufzuheben.

Exportierte Footprints werden als .kmz Dateien im Footprints-Ordner auf der Speicherkarte gespeichert. Wenn Sie mehrere Footprints gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .kmz Datei gespeichert.

## Importieren von Footprints

Wiederherstellen von Footprints auf dem Telefon, die Sie zuvor auf der Speicherkarte gesichert haben. Sie können auch .kmz Dateien importieren, die Sie in anderen Anwendungen gespeichert haben oder ein Foto als Footprint verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Footprints auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Um ein Foto zu importieren, tippen Sie auf **Fotos**, rufen Sie das zu importierende Bild auf und tippen Sie anschließend auf das Foto. Sie können anschließend Footprints-Informationen, wie z. B. Standort und Kategorie hinzufügen.
  - Um einen gesicherten Footprint oder eine andere .kmz-Datei von der Speicherkarte zu importieren, tippen Sie auf **Footprints-Daten** und tippen Sie anschließend auf die Datei, die Sie importieren möchten.

---

## Abrufen von Wegbeschreibungen

---

Rufen Sie detaillierte Wegbeschreibungen zum Erreichen eines Ziels per Auto oder zu Fuß ab.

### Abrufen von Wegbeschreibungen von Ihrem aktuellen Ort


1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen**.

3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten. Auf der angezeigten Karte wird die Route zu Ihrem Ziel angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um der Route zum Ziel zu folgen.
  - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

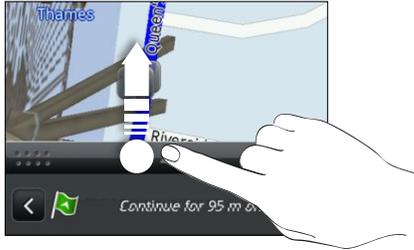

Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Premium Navi**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

#### Abrufen von Wegbeschreibungen durch Einstellung eines Start- und Zielortes

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Wegbeschreibungen**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld **Mein Standort** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Startort.
3. Tippen Sie auf das Textfeld **Endpunkt** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Ziel.
4. Tippen Sie auf **Mit Auto** oder **Zu Fuß**, je nachdem, wie Sie zum Ziel kommen möchten.
5. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um der Route zum Ziel zu folgen.
  - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.



Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Premium Navi**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

## Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation (Premium-Navigation)

- Damit Sie die Turn-by-Turn-Navigation nutzen können, muss die Option **GPS-Satelliten verwenden** unter Ortsquellen ausgewählt sein.
- Schauen Sie nach, ob Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land oder die Region besitzen, das/die Sie verwenden.

### Verwendung von Locations zur Einstellung eines Ziels

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.



Sie haben Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Premium-Navigation**.

Während Sie navigieren, können Sie auf das Display tippen, um weitere verfügbare Optionen anzuzeigen.

### Voreinstellung für die Navigation

Legen Sie fest, wie die Locations-App Ihre Route anzeigen soll. Sie können die Locations-App anweisen, Autobahnen oder gebührenpflichtige Straßen zu umgehen, Fahrbahninformationen anzuzeigen, Ihre bevorzugte Route anzuzeigen usw.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Autobedienfeld > Einstellungen > Navigator**.
3. Legen Sie Ihre Voreinstellungen fest, indem Sie Elemente auswählen oder antippen.

### Ausschalten von Warnungen für Radarfallen und Sicherheitskameras

Wenn Sie den Sicherheitskameradienst besitzen, können Sie diesen Dienst vorübergehend deaktivieren.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Autobedienfeld > Einstellungen > Warnungen**.
3. Deaktivieren Sie die Optionen **Geschwindigkeitshinweis** und **Sicherheitskamerahinweis**.

### Annehmen eines Anrufs während der Nutzung der Navigation

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die gesamte Karte etwas nach oben geschoben, so dass Sie den eingehenden Anruf sehen und annehmen können. Sie können die Navigation dann weiter verwenden, da das Anrufenster nur einen kleinen Bereich unten auf dem Display belegt.

## Verwendung von Autobedienfeld

Über das Autobedienfeld können Sie einfach auf Footprints, Orte von Interesse und Orte in der Nähe zugreifen. Starten Sie dann die Navigation, um zu sehen, wie Sie dorthin fahren können.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Autobedienfeld**.



-  Suchen Sie nach einem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.
-  Schauen Sie sich die Orte an, die Sie zuvor gesucht haben, und machen Sie einen dann zu Ihrem Zielort.
-  Laden Sie zusätzliche Dienste, wie z. B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunter oder kaufen Sie sie.
-  Wählen Sie einen Footprint aus, um ihn zu einem Zielort zu machen.
-  Setzen Sie einen Anruf ab.
-  Stellen Sie die Optionen für das Autobedienfeld ein.

### Öffnet sich die Autobedienfeld selbst, wenn Sie einen Mini-zu-Micro-USB-Converter verwenden?

Wenn Sie ein Mini-USB-Netzteil oder ein Autoladegerät über einen Mini-zu-Micro-USB-Converter anschließen, kann das Telefon dies möglicherweise für eine Autozubehörverbindung halten (da die PIN-Zuweisung auf dem Mini-USB-Netzteil oder dem Autoladegerät unterschiedlich ist) und automatisch das Autobedienfeld anzeigen.

Sie können auf folgende Weise vermeiden, dass sich das Autobedienfeld automatisch öffnet:

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Dock** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Automatisch starten**.

### Verwendung des Telefons mit der Autofreisprechanlage

Wenn Sie die Autofreisprechanlage für das Telefon erworben haben, können Sie das Telefon mit der im Lieferumfang enthaltenen Autohalterung auf eine sichere Weise im Auto befestigen und es so unterwegs benutzen. Im Handbuch der

Autofreisprechanlage erfahren Sie, wie Sie die Autohalterung befestigen und das Telefon in die Halterung setzen können.

Wenn Sie das Telefon in die Autohalterung setzen, wird das Autobedienfeld automatisch geöffnet.



Wenn sich das Telefon in der Halterung befindet ohne mit der Bluetooth-Autofreisprechanlage oder dem -Headset verbunden zu sein, wird die integrierte Freisprechfunktion automatisch aktiviert, sobald Sie einen Anruf absetzen oder annehmen.

### Automatische Verbindung mit einer Bluetooth-Autofreisprechanlage oder einem Headset

Sie können das Telefon so einstellen, dass es automatisch eine Verbindung mit Ihrer Bluetooth-Autofreisprechanlage oder Ihrem Bluetooth-Headset herstellt, wenn Sie das Telefon in die Autohalterung setzen, sofern eines dieser Gerät mit dem Telefon gepaart wurde.

1. Tippen Sie im Autobedienfeld auf **Einstellungen > Autofreisprechanlage**.
2. Wählen Sie die Option **Autom. verbinden**.
3. Wenn Sie mehr als eine Bluetooth-Autofreisprechanlage bzw. Headset mit dem Telefon gepaart haben, tippen Sie auf **Standardgerät**, um das Bluetooth-Gerät auszuwählen, das Sie verwenden möchten.

Bevor Sie das Telefon in die Autohalterung setzen, stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf dem Telefon und der gepaarten Bluetooth-Autofreisprechanlage oder dem Headset aktiviert ist.

## Verwalten von Ortsdiensten

Schauen Sie sich die Karten, Navigationshilfen, Sicherheitskamerainformationen und Stimmen für Turn-by-Turn-Sprachanweisungen an, welche bereits auf dem Telefon vorhanden sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr erhalten**. Auf der Registerkarte Eigene Lizenzen & Inhalte sehen Sie eine Liste von Diensten, welche bereits auf dem Telefon vorhanden sind.

## Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten

Möchten Sie eine Urlaubsreise in ein anderes Land machen? Laden Sie eine Karte für das Land kostenlos herunter. Sie können auch zusätzliche Dienste, wie z. B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunterladen und käuflich erwerben.



Sie benötigen eine Daten- oder WLAN-Verbindung für das Herunterladen und Kaufen von Karten und Diensten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr erhalten**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte des Elements oder Dienstes, das/den Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie je nach Auswahl entweder auf **Herunterladen** oder **Kaufen**.

Abhängig von dem Land, in dem Sie das Telefon gekauft haben, müssen Sie möglicherweise lediglich einen Coupon-Code eingeben, um die Turn-by-Turn-Navigation zu aktivieren. Wenn Sie einen Coupon-Code besitzen, geben Sie diesen ein, indem Sie auf **Coupon-Code** oben auf der Registerkarte Navigationslizenz erwerben.

## Hinzufügen von Navigations-Widgets

Fügen Sie einen Favoritenort und Orte von Interesse in der Nähe und Ihre Footprints als Widgets der Startseite hinzu. Fügen Sie das Navigations-Widget hinzu, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu einem Favoritenort zu beginnen. Fügen Sie das Locations-Widget hinzu, um Orte von Interesse und Ihre Footprints direkt auf der Startseite zu durchsuchen.

## Google Maps

### Über Google Maps

Mit Google Maps können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten. Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.



- Für die Verwendung von Google Maps benötigen Sie eine aktive Mobildaten- oder WLAN-Verbindung.
- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

### Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.



Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  zeigt Ihren Standort auf der Karte an.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

<b>Umher bewegen</b>	Streichen Sie mit Ihrem Finger in beliebige Richtungen auf dem Display, um Orte in der Nähe auf der Karte zu sehen.
<b>Hereinzoomen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Legen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger oben auf den Bereich, in den Sie hineinzoomen möchten, und führen Sie sie dann auseinander.</li> <li>▪ Tippen Sie auf .</li> <li>▪ Doppeltippen Sie auf den Bereich der Karte, in den Sie hineinzoomen möchten.</li> </ul>

<b>Herauszoomen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte zusammen, um herauszuzoomen.</li> <li>▪ Tippen Sie auf .</li> </ul>
<b>Anzeige von Informationen über einen zufälligen Ort</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Ein Ballon wird sich über dem Ort öffnen und die Adresse, sowie ein Vorschaubild von der Street View (falls verfügbar) anzeigen.</li> <li>2. Tippen Sie auf den Ballon, um weitere Informationen anzuzeigen.</li> </ol> <p>Sie können eine Wegbeschreibung zum Ort abrufen, nach Orten von Interesse in der Nähe suchen usw.</p>

## Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z. B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z. B. einem Museum) suchen.

1. Geben Sie unter Karten den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf , um nach dem eingegebenen Ort zu suchen, oder tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Suchbegriff. Die Suchergebnisse werden als Markierungen auf der Karte angezeigt.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf eine Markierung , um zu schauen, ob es das ist, nach dem Sie suchen. Wenn es so ist, dann tippen Sie auf den Ballon.
  - Tippen Sie auf , um die Ergebnisse als eine Liste anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf den Ort.

Einzelheiten über den ausgewählten Ort werden auf dem Display angezeigt.

4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um den Ort auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in der Street View anzusehen, falls verfügbar, usw. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.
  - Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um Informationen über das nächste oder vorherige Suchergebnis anzuzeigen.

## Löschen der Karte

Nach der Suche auf einer Karte können Sie die darauf befindlichen Markierungen entfernen.

Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Karte löschen**.

## Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe

Mit Orte können Sie Orte von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Standortes finden. Die Orte-Funktion nutzt Google Maps, um nach allgemeinen Orten zu suchen, die Sie vielleicht auffinden möchten, z.B. eine Tankstelle oder einen Geldautomaten.



Bevor Sie die Orte-Funktion verwenden, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Orte.
2. Tippen Sie auf den Ort, nach dem Sie suchen möchten.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Wenn ein oder zwei Orte von Interesse gefunden wurden, werden die Suchergebnisse in Form von Markierungen auf der Karte angezeigt. Sie können diese Markierungen antippen und anschließend auf den Ballon tippen, um Informationen über einen Ort anzuzeigen.
  - Wurden mehrere Orte gefunden, werden die Suchergebnisse in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf einen Ort, um seine Position auf einer Karte anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf den Ballon, um weitere Informationen über den Ort anzuzeigen.

## Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps kann Wegbeschreibungen anzeigen, um einen Ort zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen.

1. Drücken Sie während der Anzeige der Karte auf  und tippen Sie anschließend auf Wegbeschreibungen.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder geben Sie in das erste Textfeld einen Ort ein, von dem aus Sie beginnen möchten. Geben Sie dann den Zielort in das zweite Textfeld ein.
  - Tippen Sie auf , um eine Adresse aus den Kontakten auszuwählen, oder einen Punkt, den Sie auf einer Karte antippen.



3. Entscheiden Sie, wie Sie zum Zielort kommen möchten, indem Sie auf die Schaltflächen für Auto, öffentlichen Verkehr oder zu Fuß tippen.

4. Tippen Sie auf **Los**. Im nächsten Fenster werden die Wegbeschreibungen in einer Liste angezeigt.



Wenn der Ort, den Sie als Ihr Ziel eingestellt haben, mehrere Ortsoptionen besitzt, wählen Sie eine davon aus.

5. Tippen Sie auf ein Element, um die Wegbeschreibung auf der Karte anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf die Pfeiltasten auf der Karte, um den Wegbeschreibungen zu folgen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Karte löschen**, um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

---

### Wo Sie Hilfe erhalten

---

Hilfe und weitere Informationen über Karten.

Drücken Sie bei Anzeige einer Nachricht auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Google Maps.

---

### Suche nach Freunden mit Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)

---

Mit dem Benutzerortsdienst Google Latitude können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch SMS und E-Mails senden, Telefongespräche führen und Wegbeschreibungen zu den Standorten Ihrer Freunde abrufen.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Breitengrad anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Standortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

#### Öffnen und Beitreten zu Breitengrad

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.
3. Nachdem Sie Breitengrad beigetreten sind und die Applikation geschlossen haben, können Sie Folgendes tun, um sie von der Startseite aus zu öffnen:
  - Tippen Sie auf  > **Latitude**.
  - Tippen Sie auf **Karten**, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.

# Market und andere Apps

## Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market

Im Android Market finden Sie neue Apps für das Telefon. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



Käufliche Anwendungen gibt es derzeit nur in bestimmten Regionen.

### Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem Telefon verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen des Telefons benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Anwendungen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des Telefons oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen auf dem Telefon verantwortlich.

Sie benötigen ein Google Checkout-Konto, um im Android Market einkaufen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um eine App zu finden:

Durchsuchen vorgestellter Apps	Scrollen Sie durch die Liste mit vorgestellten Apps.
Durchsuchen von Apps nach Kategorien	Tippen Sie auf <b>Apps</b> oder <b>Spiele</b> und anschließend auf eine Kategorie. In einer Kategorie können Sie die Apps mit Hilfe von <b>Top bezahlt</b> , <b>Top gratis</b> oder <b>Neuerscheinung</b> filtern.
Suchen nach einer App	Tippen Sie auf  , geben Sie den Namen der App, nach der Sie suchen und tippen Sie anschließend auf  .

3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.

4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **GRATIS** (für kostenlose Apps) oder dem Preis unter **Kaufen** (für kostenpflichtige Apps).
5. Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, tippen Sie auf **OK**, um die App herunterzuladen und zu installieren.



Sie können eine App innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Kauf für eine Kostenrückerstattung wieder deinstallieren. Für weitere Informationen über die Rückerstattung besuchen Sie bitte die Android Market Hilfeseite (<http://market.android.com/support>).

---

## Öffnen einer installierten App

---

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn Sie das Symbol  auf der Statusleiste sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie anschließend auf die App.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market** > **Eigene Apps**. Tippen Sie im My Apps Fenster auf die App und anschließend auf **Öffnen**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf . Streichen Sie im All Apps Fenster zur Registerkarte Heruntergeladen und tippen Sie anschließend auf die App.

---

## Deinstallation einer App

---

Sie können eine App, welche Sie vom Android Market heruntergeladen und installiert haben, deinstallieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market** > **Eigene Apps**.
2. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und anschließend auf **Deinstallieren**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.
4. Wählen Sie den Grund für die Entfernung der App aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

---

## Wo Sie Hilfe erhalten

---

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zum Android Market haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Android Market.

## Verwendung der Uhr

### Über das HTC Uhr-Widget

Mit dem HTC-Uhr-Widget können Sie das aktuelle Datum, die Uhrzeit und Ihren Standort anzeigen. Sie können die Uhr auch zur Anzeige der Uhrzeit in einer anderen Stadt verwenden.



### Ändern der Stadt für das Uhr-Widget

Sie können die Stadt ändern, die für das Uhr-Widget verwendet wird.

Wenn Sie die Uhrzeit einer anderen Stadt anzeigen möchten, können Sie:

- Die Widget-Einstellungen nach Belieben ändern. Halten Sie das Uhr-Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf die Schaltfläche **Bearbeiten**. Wählen Sie die Stadt aus, die Sie anzeigen möchten.
- Ein anderes Uhr-Widget auf der erweiterten Startseite hinzufügen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Ansichten und Designs aus und wählen Sie die anzuzeigende Stadt.

### Verwendung der Uhr-App

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Machen Sie aus dem Telefon eine Schreibtischuhr, die selbst Wetterinformationen anzeigt oder eine Weltuhr, die Ihnen die Uhrzeiten in Orten auf der ganzen Welt anzeigt. Sie können die App auch als Wecker, Stoppuhr und Countdown- Zeitnehmer verwenden.

Tun Sie Folgendes, um die Uhr-App zu öffnen:

- Tippen Sie auf der Startseite auf das HTC-Uhr-Widget.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Uhr**.

Tippen Sie auf die Registerkarten auf der Leiste unten oder streichen Sie Ihren Finger über die Registerkarten, um zwischen den unterschiedlichen Funktionen der Uhr-App zu wechseln.

## Verwendung der Schreibtischuhr

Wenn Sie die Uhr-App öffnen, wird direkt das Fenster Schreibtischuhr angezeigt.

Die Schreibtischuhr zeigt das aktuelle Datum, die Uhrzeit und das Wetter an. Sie verfügt auch über eine Wecker- und eine Akkuladungsanzeige. Sie können das Display abdunkeln, um nur die Uhrzeit und das Datum anzuzeigen.

- Tippen Sie auf die Wetterinformationen, um die Wetter-App zu öffnen, in der Sie Wettervorhersagen für die kommenden Tage anzeigen können.
- Tippen Sie auf , um das Display abzudunkeln und nur die Uhrzeit und das Datum auf der Schreibtischuhr anzuzeigen. Um das Display wieder aufzuhellen, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display.
- Tippen Sie auf  an, um das Display abzudunkeln und den Bildschirmschoner-Modus zu aktivieren. Im Bildschirmschoner-Modus werden die Uhrzeit und das Datum alle paar Minuten an einer anderen Stelle auf dem Display angezeigt. Um das Display wieder aufzuhellen, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display.

## Verwendung der Weltuhr

In der Weltuhr der Uhr-App sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Zeit an unterschiedlichen Orten auf der Welt. Sie können auch Ihren Heimatort einstellen, der Weltuhr weitere Orte hinzufügen und Ihre Zeitzone, Ihr Datum und Ihre Uhrzeit manuell einstellen.

### Einstellen Ihres Heimatortes

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  und tippen Sie anschließend auf **Starteinstellungen**.
2. Geben Sie den Namen Ihres Heimatortes ein. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf Ihren Heimatort.

### Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit

Um die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit manuell auf dem Telefon einzustellen, müssen Sie die automatische Zeitsynchronisierung erst deaktivieren.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  und tippen Sie anschließend auf **Ortszeiteinstellungen**.
2. Demarkieren Sie das Kästchen **Automatisch** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.



Sie können auch bei Anzeige der Startseite auf  drücken und anschließend auf **Einstellungen > Datum und Zeit** tippen, um das Fenster Datums- & Uhrzeiteinstellungen zu öffnen.

## Hinzufügen eines Ortes zum Weltuhr-Fenster

Fügen Sie dem Weltuhr-Fenster weitere Städte hinzu, so dass Sie das Datum und die Uhrzeit für diese Städte sofort abrufen können.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf **Stadt hinzufügen**.
2. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Rollen Sie durch die Liste mit Übereinstimmungen und tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.

---

## Stellen eines Weckers

---

Im Wecker-Fenster der Uhr-App können Sie einen oder mehrere Wecker stellen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
2. Streichen Sie Ihren Finger im Fenster Wecker einstellen nach oben oder unten, um die Räder für die Zeit zu drehen und so die Weckerzeit einzustellen.
3. Rollen Sie durch das Fenster Wecker einstellen, um die verfügbaren Weckeroptionen anzuzeigen. Sie können dann Folgendes tun:
  - Geben Sie die Wecker-**Beschreibung** ein und wählen Sie den **Weckerton**, den Sie verwenden möchten.
  - Tippen Sie auf **Wiederholen**. Wählen Sie die Tage der Woche aus, an denen der Wecker ertönen soll, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
  - Aktivieren Sie die Option **Vibrieren**, wenn Sie möchten, dass das Telefon auch vibriert, wenn der Wecker ausgelöst wird.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, nachdem Sie den Wecker gestellt haben.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, drücken Sie auf im Fenster Wecker und tippen Sie anschließend auf **Wecker hinzufügen**.

## Löschen eines Weckers

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wecker auf und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

## Ändern der Weckertoneinstellungen

Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wecker auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Sie können die folgenden Einstellungen ändern:

<b>Wecker im Lautlos-Modus</b>	Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Der Wecker wird selbst dann ausgelöst, wenn das Telefon auf Lautlos gestellt ist. Deaktivieren Sie diese Option, wenn der Wecker im Lautlosmodus nicht ausgelöst werden soll.
<b>Lautstärke für Alarm</b>	Stellen Sie die Lautstärke für den Wecker ein.
<b>Snooze-Dauer</b>	Stellen Sie die Dauer ein, nach der der Wecker erneut ausgelöst wird.
<b>Verhalten beim Drücken der Seitentaste</b>	Legen Sie fest, was mit dem Wecker passiert, wenn Sie auf die Seitentaste des Telefons (LAUTER/LEISER) drücken. Sie können die Taste so einstellen, dass der Wecker nach einer Weile wiederholt oder ausgeschaltet wird, oder Sie können die Taste deaktivieren. Die Seitentaste kann nur benutzt werden, wenn das Display nicht gesperrt ist.

## Anzeige von Wetter

Sie können die Wetter-App und das Widget verwenden, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten 4 Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen. Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr um im Kalender angezeigt werden.



So aktualisieren Sie das Wetter an Ihrem aktuellen Standort in der Wetter-App und dem Widget, sowie in der Uhr und dem Kalender automatisch:

- Ihr Telefon muss mit dem Internet verbunden sein.
- Der Mein Standort Dienst muss aktiviert sein. Wenn Sie ihn bei der Ersteinrichtung des Telefons nicht aktiviert haben, können Sie dies unter **Einstellungen > Ort** nachholen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Wetter**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben/unten über das Display, um das Wetter an anderen Orten anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf , um die Wetterinformationen zu aktualisieren.
  - Wenn Sie weitere Wetterinformationen auf dem Web ansehen möchten, tippen Sie auf **Wetter** unten in der Mitte des Wetter-Fensters.

## Hinzufügen eines Ortes zum Wetter-Fenster

Fügen Sie dem Wetter-Fenster weitere Orte hinzu, so dass Sie die Wettervorhersagen für diese Orte sofort abrufen können. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können im Wetter-Fenster bis zu 15 Orte angezeigt werden.

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf .
2. Geben Sie den Ort ein, den Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Text eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Orte angezeigt.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Ort, um ihn auszuwählen.

## Ändern der Reihenfolge von Orten im Wetter-Fenster

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**.
2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile grün hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Löschen von Orten im Wetter-Fenster

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Stadt aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

## Ändern von Wetter-Optionen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Sie können die folgenden Wetter-Einstellungen ändern:

<b>Bei Öffnung aktualisieren</b>	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch jedes Mal Wetter-Updates herunterzuladen, wenn Sie die Wetter-App öffnen.
<b>Automatisch aktualisieren</b>	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch Wetter-Updates herunterzuladen.
<b>Update-Zeitplan</b>	Stellen Sie einen Zeitplan für automatische Aktualisierungen ein.
<b>Temperaturskala</b>	Legen Sie fest, ob die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden soll.
<b>Soundeffekte</b>	Wählen Sie, ob Sie den Wetterbedingungen entsprechende Soundeffekte abspielen möchten.

## Über das Wetter-Widget

Mit dem Wetter-Widget können Sie sofort Wettervorhersagen für Ihren aktuellen Standort und andere Orte abrufen, ohne dass Sie die Wetter-App öffnen müssen. Das Wetter-Widget gibt es in unterschiedlichen Erscheinungsbildern und Stilen.

Sie können dieses Widget der Startseite hinzufügen, sofern es noch nicht vorhanden ist.

## Lesen von eBooks

Erstellen Sie eine Bibliothek mit Bestsellern und literarischen Klassiker direkt auf dem Telefon. Mit der Reader-App können Sie eBooks von Kobo, einem Online-Buchladen, lesen und herunterladen.

Es wurden ein paar eBooks zum Ausprobieren hinzugefügt. Wenn Sie weitere Titel von Kobo durchsuchen möchten, müssen Sie eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Reader**. Im Hauptfenster von Reader sehen Sie Miniaturansichten zuletzt gelesener und heruntergeladener eBooks.
2. Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Fenster, um die verfügbaren eBooks zu durchsuchen. Sie können auch auf  tippen, um diese eBooks in der Listenansicht zu durchsuchen.
3. Tippen Sie auf ein eBook, um es zu öffnen.
4. Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um durch die Seiten des eBooks zu blättern.
5. Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Seite zusammen oder auseinander, um hinein- oder herauszuzoomen.
6. Wenn Sie das Buch im Querformat lesen möchten, drehen Sie das Telefon seitwärts.
7. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um folgende Steuerelemente zu nutzen:



Springen Sie schnell von Kapitel zu Kapitel, indem Sie den Schieberegler verstellen.



Zeigen Sie das Inhaltsverzeichnis und Seiten mit Lesezeichen an. Sie können auch die Notizen und Hervorhebungen sehen, die Sie dem eBook hinzugefügt haben.



Fügen Sie ein Lesezeichen hinzu.



Ändern Sie die Schriftgröße.



Empfehlen Sie das eBook Ihren Freunden. Sie können den Buchtitel in Ihren Sozialnetzwerken teilen oder in per SMS oder E-Mail senden.

8. Wenn Sie das eBook zu Ende gelesen haben, drücken Sie auf , um es zu schließen.



Wenn Sie ein eBook erneut öffnen, wird die zuletzt angesehene Seite geöffnet.

### Suchen in einem eBook

1. Drücken Sie bei Anzeige eines eBooks auf .
2. Geben Sie das Wort oder die Worte ein, nach dem/denen Sie suchen möchten.
3. Tippen Sie auf . Es wird eine Liste mit Kapiteln angezeigt, die die Übereinstimmungen enthalten.
4. Tippen Sie auf ein Kapitel, um eine Vorschau der Stellen anzuzeigen, an denen es Übereinstimmungen gibt.
5. Tippen Sie auf eine Übereinstimmung, um zu der Seite zu wechseln, die den gesuchten Text enthält.




Möchten Sie Ihre Suche auf das Web ausweiten? Wählen Sie einfach den Text aus und tippen Sie anschließend auf **Schnellsuche**.

## Hinzufügen einer Notiz oder Hervorheben von ausgewähltem Text

Haben Sie ein interessantes Zitat oder eine wenig bekannte Tatsache entdeckt? Machen Sie sich eine Notiz oder heben Sie den Text hervor.

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort und ziehen Sie anschließend die Anfangs- und Endmarkierungen, um den benachbarten Text auszuwählen.

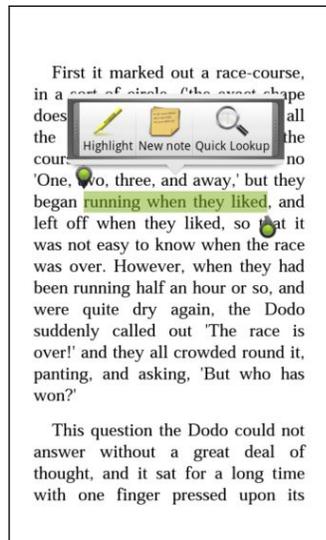

2. Auf der Popup-Leiste:

Tippen	An
Markieren	Markieren Sie den ausgewählten Text mit einer Farbe Ihrer Wahl.
Neue Notiz	Fügen Sie einen kurzen Kommentar oder eine Bemerkung hinzu.

## Anzeige von erstellten Notizen und Hervorhebungen

1. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im eBook, das Sie lesen, und tippen Sie anschließend auf .
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Notizen oder Hervorhebungen, um die gewünschten Informationen anzuzeigen.

## Herunterladen eines eBooks

Durchsuchen Sie den Bücherladen und wählen Sie unter Hunderten verfügbarer Titel zum Herunterladen aus.

Es müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Im Telefon ist eine Speicherkarte eingesetzt
  - Es besteht eine aktive WLAN- oder Datenverbindung
  - ein Kobo Konto ein Adobe® ID Konto. Wenn Sie diese Konten noch nicht besitzen, registrieren Sie sich auf dem Telefon oder über den Webbrowser eines Computers. (Besuchen Sie auf dem Computer folgende Websites: [www.kobobooks.com/signup.html](http://www.kobobooks.com/signup.html) und [www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm](http://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm).)
1. Wenn Sie sich nicht beim Kobo und Adobe ID Konto angemeldet haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Konten**, um sich anzumelden.
  2. Tippen Sie im Hauptfenster des Reader auf .
  3. Gehen Sie auf der Registerkarte eBooks von Kobo folgendermaßen vor, um ein Buch zu finden:
    - Tippen Sie auf eine Kategorie, um die verfügbaren Buchtitel anzuzeigen.
    - Zeigen Sie weitere Kategorien an. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend entweder auf **Durchsuchen** oder **Entdecken**.
    - Drücken Sie auf , um einen bestimmten Buchtitel oder Autor zu finden.
  4. Tippen Sie auf das eBook, das Sie herunterladen möchten. Sie sehen dann Informationen, wie z. B. den Preis des eBooks, eine Zusammenfassung und Bewertungen.
  5. Tippen Sie auf , um die Bestellung abzuschicken.
  6. Geben Sie die für den Kauf nötigen Einzelheiten an und tippen Sie anschließend auf **Kaufen**.
  7. Tippen Sie auf , um das eBook herunterzuladen. Nachdem das eBook heruntergeladen wurde, finden Sie es in Ihrer Bibliothek.



- Nachdem Sie bei Kobo ein eBook gekauft haben, speichert das Telefon die Angaben, die Sie beim Kauf machen, so dass Sie diese Angaben beim nächsten Kauf nicht wieder eingeben brauchen.
- Wenn Sie zuvor über Ihren Computer ein eBooks bei Kobo gekauft haben, wechseln Sie zur Registerkarte Zum Download verfügbar im Reader, um die Bücher auf das Telefon herunterzuladen.

## Über das Widget Eigenes Regal

Mit dem Widget Eigenes Regal können Sie Ihre eBooks direkt auf der Startseite einfach zum Lesen öffnen.

## Lesen von Nachrichten-Feeds

Seien Sie stets auf dem Laufenden. Abonnieren Sie mit der News-App Nachrichten-Feeds mit aktuellen Nachrichten, Sport, Top-Blogs und vielem mehr. Sie können auch Updates basierend auf bestimmten ausgewählten Stichwörtern erhalten.

### Abonnieren neuer Nachrichtenkanäle



Sie müssen sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, bevor Sie die News-App verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **News**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Abonnements auf **Feeds hinzufügen**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf eine Kategorie wie z.B. **Blogs** oder **Unterhaltung**, um aus beliebigen Nachrichten-Feeds auszuwählen.
  - Tippen Sie auf mehr **Weitere suchen**, um nach einem bestimmten Stichwort oder einer Feed-URL zu suchen.
4. Nachdem Sie den Kanal oder die Kanäle, den/die Sie abonnieren möchten, gespeichert haben, tippen Sie auf **Hinzufügen**.



Um Nachrichtenartikel manuell auf Ihren Kanälen zu aktualisieren, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

### Hinzufügen eines Stichwortes

Wenn Sie ein Stichwort eingeben, können Sie Storys einfach wiederfinden. Storys, die dasselbe Stichwort enthalten, werden auf der Registerkarte Stichworte zusammen gruppiert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **News**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Eigene Elemente auf **Stichworte** > **Stichworte hinzufügen**.
3. Geben Sie das Stichwort ein und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**. Das neue Stichwort wird auf der Registerkarte Stichworte angezeigt.
4. Tippen Sie auf das Stichwort, um die Storys anzuzeigen, welche das Stichwort enthalten.

### Lesen einer Story

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **News**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Abonnements auf einen Kanal.

3. Tippen Sie auf eine Story, um sie zu lesen. Während des Lesens einer Story haben Sie folgende Möglichkeiten:

Tippen	An
	Markieren Sie die Story mit einem Stern, um Sie zu einem Favoriten zu machen.
	Teilen Sie einen Link zur Story unter den verfügbaren Optionen.
	Besuchen Sie die Webseite, auf der die Story veröffentlicht wurde.
	Wechseln Sie zur nächsten oder vorherigen Story im Kanal.

4. Wenn Sie die ganze Story lesen möchten, tippen Sie auf **Ganzen Artikel lesen**. Die Story wird dann im Webbrowser geöffnet.

### Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Inhaltseinstellungen

Drücken Sie bei angezeigter News-App auf  > **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf eine der folgenden Optionen:

<b>Konten und Synchronisierung</b>	Verwalten Sie Synchronisierungsoptionen und allgemeine Newseinstellungen.
<b>Bei Öffnung aktualisieren</b>	Aktualisieren Sie die Inhalte von Kanälen, die Sie abonniert haben, immer dann, wenn Sie die News-App öffnen.
<b>Update-Zeitplan</b>	Wählen Sie das Zeitintervall, in dem die Kanäle, die Sie abonniert haben, aktualisiert werden. Wählen Sie <b>Manuell</b> , um die Inhalte nur bei Bedarf zu aktualisieren.
<b>Nachrichteninhalte</b>	Lesen Sie, wie Nachrichtenartikel standardmäßig gelesen werden sollen: entweder als Zusammenfassung oder als vollständiger Webseitenartikel.
<b>Mobile Ansicht</b>	Wenn Sie ausgewählt haben, den Nachrichteninhalt als Webseitenartikel anzuzeigen, wählen Sie die optimierte Anzeige von Webseitenartikeln für mobile Anzeigen aus.

### Über das News-Widget

Verwenden Sie das News-Widget, um Ausschnitte aus Storys, die Sie abonniert haben, gleich auf der Startseite zu lesen.

## Behalten der Übersicht über Ihre Aktien

Mit der Aktien-App erhalten Sie aktuelle Updates über Aktienkurse und Börsenindizes.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Aktien**.
2. Im Aktien-Fenster können Sie Folgendes ausführen:
  - Tippen Sie auf ein Element, um es in der Liste mit Aktienangeboten und Börsenindizes anzuschauen.
  - Tippen Sie auf , um die Aktieninformationen zu aktualisieren.
  - Tippen Sie auf , um einen Aktienkurs oder einen Börsenindex hinzuzufügen.
  - Um die Reihenfolge der Aktienliste zu ändern, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**. Halten Sie  etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Wenn Sie einen bestimmten Aktienkurs oder Börsenindex auswählen, können Sie:



- Handelsinformationen über ein Element, sowie seine Preiskurve für einen bestimmten Zeitraum anzeigen.
- Zu anderen Registerkarten wechseln, um die Entwicklung eines Elements über bis zu zwei Jahre anzuzeigen.

### Hinzufügen eines Aktienkurses oder eines Börsenindex

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Aktien auf .
2. Geben Sie den Aktienkurs oder den Börsenindex in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf .
3. Tippen Sie auf das Aktienangebot oder den Börsenindex, das/den Sie hinzufügen möchten.



Um ein Element zu löschen, drücken Sie während er Anzeige des Aktien Hauptfensters auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

## Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Farbeinstellungen



Für das automatische Herunterladen von Aktieninformationen können vom Netzbetreiber zusätzliche Gebühren erhoben werden.

Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von Aktien auf  und tippen Sie anschließend auf **Settings**. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Tippen	An
Bei Öffnung aktualisieren	Aktualisieren Sie die Aktieninformationen bei jedem Öffnen der Aktien-App.
Programmierte Synchronisierung	Stellen Sie das automatische Herunterladen von Aktieninformationen ein.
Update-Zeitplan	Legen Sie ein Zeitintervall für die Abfrage von Updates fest.
Farbe für Preisanstieg einstellen	Ändern Sie die Farbe für die Anzeige des Preisanstieges von Aktien auf entweder Rot oder Grün, je nachdem, welche Farbe in Ihrem Land verwendet wird.

## Über das Aktien-Widget

Mit dem Aktien-Widget können Sie aktuelle Aktienkurse direkt auf der Startseite anzeigen.

## Arbeiten mit Dokumenten, Kalkulationstabellen und Präsentationen

Möchten Sie vielleicht an einem Bericht arbeiten, während Sie unterwegs sind? Verwenden Sie Quickoffice, um Dokumente einfach anzuzeigen, zu bearbeiten oder sogar Dokumente (\*.doc) und Tabellenkalkulationen (\*.xls) zu erstellen. Sie können die Anwendung auch zur Anzeige von Microsoft PowerPoint (\*.ppt)-Präsentationen und Textdateien (\*.txt) auf dem Telefon verwenden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Quickoffice**.

### Anzeige von Dokumenten, Kalkulationstabellen oder Präsentationen

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Quickoffice auf die Datei, die Sie öffnen möchten.



Wenn Sie eine sehr lange Dateiliste besitzen, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Sortieren**, um die Dateien nach Namen oder Datum anzuordnen. Drücken Sie auf , um nach bestimmten Dateinamen zu suchen.

2. Während eine Datei angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Schieben Sie Ihren Finger über das Display, um die Seiten der Datei zu verschieben und zu durchblättern.
  - Drehen Sie das Telefon links zur Seite, um die Datei im Querformat anzuzeigen.
  - Um hineinzuzoomen, führen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger auf dem Display auseinander. Um herauszuzoomen, führen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger auf dem Display zusammen.
  - Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Arbeitsmappe**, um weitere Arbeitsmappen in einer Excel-Datei anzuzeigen.
  - Wenn Sie Word-Dokumente öffnen, formatiert Quickoffice den Text neu, um ihn auf die Breite des Displays anzupassen. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Ansicht**, um zwischen den Modi Normal und Neu formatiert zu wechseln.

### Bearbeiten eines Dokuments oder einer Arbeitsmappe

1. Drücken Sie bei Anzeige eines Dokuments oder einer Arbeitsmappe auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
2. Nehmen Sie Änderungen an der Datei vor.
3. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern** (oder **Mehr > Speichern als**), um die Änderungen beizubehalten.

### Erstellen eines neuen Dokuments oder einer neuen Arbeitsmappe

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Quickoffice auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
2. Wählen Sie den Dateityp aus, den Sie erstellen möchten.

3. Geben Sie Text ein.
4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern** (oder **Mehr > Speichern als**), um die Änderungen beizubehalten.

## Anschauen von Videos auf YouTube

Mit der YouTube-App können Sie herausfinden, was derzeit auf der Website für Video-Sharing neu und beliebt ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Scrollen Sie durch die Liste mit Videos und tippen Sie auf ein Video, das Sie anschauen möchten.
3. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
  - Drehen Sie das Telefon auf die Seite oder tippen doppelt auf das Display, um das Video im Vollbild anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
  - Tippen Sie auf eine Registerkarte über das Video, sehen Sie ähnliche Videos an oder schauen Sie nach, was andere darüber denken. Sie können Ihren Finger auch über die Registerkarten streichen, um zu sehen, ob noch weitere Elemente verfügbar sind.
  - Tippen Sie auf das Daumen-nach-oben oder Daumen-nach-unten Symbol, um Ihre Bewertung des Videos hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Mehr**, um andere Optionen anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Startseite**, um zum Hauptfenster von YouTube zurückzukehren.

---

### Suche nach Videos

---

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von YouTube auf .
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und tippen Sie auf .
3. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, das Sie ansehen möchten.



Sie haben auch die Möglichkeit Ergebnisse anzuzeigen, die erst kürzlich veröffentlicht wurden. Tippen Sie auf **Gesamte Zeit** und wählen Sie anschließend einen gewünschten Zeitraum aus.

---

### Löschen des Suchverlaufs

---

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von YouTube auf  und tippen Sie anschließend auf **Settings**.
2. Tippen Sie auf **Suchverlauf löschen** und tippen Sie anschließend bei Aufforderung auf **OK**.

---

## Weiterleiten einer Videoverknüpfung

---

1. Tippen Sie im Videofenster auf **Mehr > Senden**.
2. Wählen Sie in den verfügbaren Optionen aus, wie Sie den Video-Link teilen möchten.

---

## Aufnahme eines Videos und Hochladen nach YouTube

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf , um mit der Videoaufnahme zu beginnen.
4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, tippen Sie erneut auf .
5. Geben Sie einen Titel, eine Beschreibung und Tags für das Video ein.
6. Stellen Sie die Datenschutzzstufe ein.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

## Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio -App auf dem Telefon Ihre Lieblingsradiosendungen an.



Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des Telefons anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **FM-Radio**.

Wenn Sie FM-Radio zum ersten Mal öffnen, sucht das Programm automatisch nach verfügbaren FM-Sendern, speichert diese als Favoriten und spielt den zuerst gefundenen Sender ab.

## Einstellen eines FM-Senders

Im FM-Radio-Fenster stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

- Tippen Sie auf  zur Anzeige der Liste Alle Voreinstellungen, und wählen Sie anschließend eine Station aus, die Sie anhören möchten.
- Tippen Sie auf , um zum vorherigen verfügbaren FM-Sender zu wechseln, oder auf , um zum nächsten verfügbaren FM-Sender zu wechseln.
- Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen.
- Tippen Sie auf , um die Radiofrequenz um -0.1 MHz oder , um die Radiofrequenz um +0.1 MHz zu ändern.
- Tippen Sie auf , um dem aktuell eingestellten Sender einen voreingestellten Namen hinzuzufügen.
- Mit den Tasten LAUTER und LEISER auf der Seite des Telefons können Sie die Lautstärke regeln.
- Um das Suchen nach und das Speichern von FM-Sendern zu wiederholen, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Suchen & Speichern**.
- Drücken Sie auf , um den Ton zu deaktivieren oder um die Tonausgabe zwischen **Mono** und **Stereo** zu wechseln. Sie können die Tonausgabe auch zwischen **Lautsprecher** und **Headset** umschalten.

## Ausblenden und Ausschalten von FM-Radio

Sie können weiterhin Radio hören, während Sie andere Apps auf dem Telefon nutzen oder die FM-Radio-App komplett schließen.

An	Tun Sie dies
So schließend Sie das FM-Radio-Fenster	Drücken Sie auf die  -Taste. FM-Radio wird im Hintergrund weiterhin abgespielt.  Wenn Sie das FM-Radio-Fenster wieder öffnen möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf <b>FM Radio</b> .
So beenden Sie FM-Radio komplett	Tippen Sie im FM-Radio-Fenster auf  .

## Über das FM-Radio-Widget

Hören Sie sich mit dem FM-Radio-Widget Ihre Lieblings-FM-Sender direkt auf der Startseite an.

## Sprachaufnahmen

Denken Sie nicht nur einfach laut. Nehmen Sie Ihre Gedanken schnell mit dem Sprachrekorder auf. Sie können eine Sprachaufnahme auch als Klingelton verwenden.



Um den Sprachrekorder verwenden zu können, müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon eingesetzt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon des Telefons in der Nähe Ihres Mundes.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem Telefon tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden. Wenn Sie das Sprachrekorder-Fenster wieder öffnen möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Stimmenrekorder**.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
5. Geben Sie einen Namen für den Sprachclip ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.
7. Drücken Sie auf , um Optionen für das Teilen, Löschen und Umbenennen des Sprachclips anzuzeigen.

---

### Senden eines Sprachclips

---

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Senden**.
3. Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen die Methode zum Senden des Sprachclips aus.

---

### Einrichten eines Sprachclips als Klingelton

---

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie als Klingelton einstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einstellen**.

## Verwendung der Blitzlicht

Tappen Sie nicht länger im Dunkeln. Mit der Blitzlicht-Anwendung können Sie das LED-Licht der Telefon jederzeit aus Lichtquelle einsetzen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Blitzlicht**.



- Wenn Sie die Helligkeit des Lichts ändern möchten, tippen Sie einfach auf die Ein/Aus-Schaltfläche der Taschenlampe auf dem Display.
- Drücken Sie auf  zum Wechsel zum **Auto-Blitz**, **SOS** oder **Manuell** Modus.

Wenn Sie die Taschenlampe ausschalten möchten, drücken Sie auf .

## Teilen von Spielen und Apps

Gefällt Ihnen ein Spiel oder eine App, die Sie aus dem Android Market heruntergeladen haben? Teile Sie Ihre Lieblingsspiele und Apps direkt mit Ihrem Freundeskreis.



Damit Ihre Freunde eine Verbindung zu einer App herstellen und sie vom Android Market herunterladen können, müssen sie ein Android-Telefon benutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Teilen**. Sie sehen dann eine Liste mit Spielen und Apps, welche Sie von Android Market heruntergeladen und installiert haben.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie eine Methode zum Teilen aus.

Wenn Ihre Freunde den Link Ihrer gesendeten Nachricht, in der E-Mail oder im Status-Update von Ihnen sehen, können sie ihn antippen, um direkt zum Spiel oder zur App in Android Market gehen und es/sie von dort aus herunterzuladen.



- Wenn Sie Ihr Status-Update in Friend Stream eingeben, können Sie auch auf  tippen, um unter Spielen oder Apps auszuwählen, die Sie über soziale Netzwerke mit anderen teilen möchten.
- Wenn Sie bereits eine neue SMS oder E-Mail geschrieben haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Anhängen > Applikationsempfehlung**, um eine Auswahl in Ihrer Liste mit installierten Spielen und Apps zu treffen.

# HTC Sync

## Über HTC Sync

Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben Ihre Urlaubsfotos auf dem Telefon und Ihren Geschäftskalender auf dem Computer gespeichert. Wie können Sie nun diese Arten von Dateien und Informationen auf beiden Geräten verfügbar machen?

Mit HTC Sync können Sie Folgendes tun:

- Synchronisieren Sie Kontakte zwischen Microsoft Outlook, Outlook Express oder Windows-Kontakte auf dem Computer und dem Telefon.
- Synchronisieren Sie Kalenderereignisse zwischen Outlook oder Windows-Kalender auf dem Computer und dem Telefon.
- Kopieren Sie Fotos, Videos, Dokumente, Musiktitel und Wiedergabelisten auf das Telefon, um sie unterwegs verwenden zu können.
- Importieren Sie mit dem Telefon aufgenommene Fotos und Videos mühelos in den Computer.
- Speichern Sie dieselben Lesezeichen im Webbrowser Ihres Computers und Telefons.
- Installieren Sie Handy-Apps von Drittanbietern (nicht vom Android Market heruntergeladen) vom Computer aus auf das Telefon.



- Für das Synchronisieren von Multimediadateien und Dokumenten, müssen Sie erst eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen.
- Die verfügbaren Kategorien und Optionen hängen vom Telefon ab, das Sie an den Computer anschließen.

## Installation von HTC Sync von der Speicherkarte

Kopieren Sie das HTC Sync Installationsprogramm von der Speicherkarte auf den Computer und verwenden Sie es für die Installation.



- Die HTC Sync Version auf der Speicherkarte, die zusammen mit dem Telefon ausgeliefert wurde, kann auf einem Computer mit Windows 7, Windows Vista oder Windows XP installiert werden.
- HTC Sync benötigt USB 2.0 auf dem Computer, um eine Verbindung mit dem Telefon herstellen und die Synchronisierung durchführen zu können.
- Um eine problemfreie Installation zu gewährleisten, beenden Sie erst alle ausgeführten Programme und deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antiviren-Programm, bevor Sie mit der Installation von HTC Sync beginnen.

1. Schließen Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Tippen Sie im Fenster Mit PC verbinden auf **Festplatte** und anschließend auf **Fertig**. Auf dem Computer wird das Telefon als ein Wechseldatenträger erkannt.
3. Navigieren Sie zu diesem Wechseldatenträger und öffnen Sie ihn.
4. Kopieren Sie **HTCSync.exe** auf den Computer.
5. Nachdem Sie die Datei kopiert haben, heben Sie die Bereitstellung des Laufwerkes (d. h. des Telefons) auf, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das Telefon sicher zu entfernen.
6. Doppelklicken Sie auf dem Computer auf **HTCSync.exe** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um HTC Sync zu installieren.

Nach der Installation von HTC Sync wird das HTC Sync-Symbol  der Systemleiste des Computers (unten rechts im Bildschirm) hinzugefügt. Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um HTC Sync zu öffnen.

## Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des Telefons

1. Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Wenn Sie Ihr Telefon nach der Art der USB-Verbindung fragt, tippen Sie auf **HTC Sync** und anschließend auf **Fertig**. Warte Sie auf HTC Sync zur Erkennung des Telefons.
3. Geben Sie im Fenster Geräte-Setup einen Namen für das Telefon ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**. Die Gerätepalette wird dann geöffnet.



Um den Namen Ihres Telefons später zu ändern, klicken Sie auf **Übersicht > Geräte-Setup**.

## Kennenlernen der Arbeitsfläche

Auf der Geräte-Palette können Sie die Synchronisierungsoptionen einstellen, allgemeine Informationen über Ihr Telefon anzeigen, den belegten und verfügbaren Speicherplatz auf der Speicherkarte prüfen und mit der Synchronisierung beginnen.



Die verfügbaren Kategorien und Optionen hängen vom Telefon ab, das Sie an den Computer anschließen.

- Sie können auf eine Kategorie von Elementen klicken, um deren Synchronisierungsoptionen auf der rechten Seite der Geräte-Palette anzuzeigen.  
Ein Klick auf **Übersicht** zeigt grundlegende Informationen über die Software des Telefons und die Nutzung der Speicherkarte an, ändert den Namen des Telefons oder installiert Anwendungen von Drittanbietern.
- Mit der Schaltfläche **Jetzt synchronisieren** können Sie mit der Synchronisierung der von Ihnen ausgewählten Kategorien und Optionen beginnen.
- Die Leiste des geschätzten Speicherplatzes neben der **Jetzt synchronisieren** Schaltfläche zeigt Ihnen, wie viel Speicherplatz ungefähr benötigt wird, wenn neue Objekte synchronisiert und zu Ihrem Telefon hinzugefügt werden.

## Einrichtung der Synchronisierung

Sie können die Dateitypen und Informationen auswählen, die Sie zwischen dem Telefon und Computer synchronisieren möchten.

---

### Synchronisierungsoptionen für Musik

---

Holen Sie sich die Musiktitel, die Sie sich auf einem Computer anhören, auf das Telefon. Wenn Sie in iTunes® oder Windows Media® Player Wiedergabelisten erstellt haben, können Sie diese ebenfalls synchronisieren und unterwegs genießen.



Sie können Audiodateien in folgenden Formaten synchronisieren: \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav, \*.wma

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf Musik und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Musik aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und Telefon mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie **Musikdateien synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Audiodateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wählen Sie **Musikdateien von iTunes und Windows Media Player synchronisieren**, wenn Sie iTunes oder Windows Media Player auf dem Computer verwenden und wählen Sie anschließend die Wiedergabelisten aus, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten.

## Synchronisierungsoptionen für Galerie

Sie können Fotos und Videos vom Computer automatisch mit dem Telefon synchronisieren.



Sie können Audiodateien in folgenden Formaten synchronisieren:

- Fotos: \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png
- Videos: \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4, \*.wmv

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Galerie** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Galerie aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und Telefon mit einschließen möchten.
2. Wenn Sie Kameraaufnahmen während der Synchronisierung automatisch importieren möchten, wählen Sie **Kameraaufnahmen des Geräts nach PC kopieren**. Fotos und Videos aus der Speicherkarte werden im Ordner `\Eigene Fotos\Kameraaufnahmen` auf dem Computer gespeichert.
3. Wählen Sie **PC-Fotos & -Videos synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Multimediadateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**. Alle unterstützten Bild- und Videodateien, die diesem Ordner hinzugefügt werden, werden während der Synchronisierung auch auf die Speicherkarte des Telefons kopiert.

## Synchronisierungsoptionen für Kalender

Das Telefon kann Termine und Ereignisse mit Ihrem Kalender in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007) oder Windows-Kalender synchronisieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kalender** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Kalender aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und Telefon mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kalenderereignisse synchronisieren möchten.
3. Wählen Sie von welchem Punkt Sie die Synchronisierung Ihrer Kalenderereignisse starten möchten.
4. Wenn auf dem Telefon und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Es werden nur die Kalenderfelder synchronisiert, die vom Telefon unterstützt werden.

## Synchronisierungsoptionen für Kontakte

Sie können Ihre Telefonkontakte mit Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007), Outlook Express oder Windows Kontakte synchronisieren.

Wenn es auf der SIM-Karte Kontakte gibt, die Sie synchronisieren möchten, müssen Sie diese erst in den Telefonspeicher kopieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kontakte** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Kontakte aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und Telefon mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kontakte synchronisieren möchten.
3. Wenn auf dem Telefon und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Es werden nur die Kontaktfelder synchronisiert, die vom Telefon unterstützt werden.

## Synchronisierungsoptionen für Lesezeichen

Synchronisieren Sie Browser-Lesezeichen zwischen Ihrem Telefon und Computer.



Wenn Sie Google Chrome oder Firefox verwenden und Sie die Synchronisierung mit dem Telefon ausgewählt haben, schließen Sie alle Browserfenster, bevor Sie mit der Synchronisierung beginnen.

1. Erstellen Sie in Ihrem bevorzugten Browser auf Ihrem Computer einen Favoritenordner mit dem Namen **HTC Lesezeichen**. Speichern Sie Ihre bevorzugten Lesezeichen in diesem Ordner, um Sie mit Ihrem Telefon zu synchronisieren.
2. Klicken Sie auf der HTC Sync Gerätepalette auf **Lesezeichen** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Lesezeichen aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und Telefon mit einschließen möchten.
3. Wählen Sie den Webbrowser, in dem die Lesezeichen gespeichert sind, welche Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten.



Wenn auf dem Telefon und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, behält HTC Sync die Informationen des Computers bei.

## Synchronisierungsoptionen für Dokumente

Sie können Dateien und Dokumente vom Computer zum Telefon synchronisieren. Sie können auch E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren, die Sie auf der Speicherkarte des Telefons gespeichert haben.



- Für das Öffnen eines Dokumentes auf Ihrem Telefon benötigen Sie eine kompatible App. Ihr Telefon kann in der Regel die folgenden Dateitypen öffnen und anzeigen: Microsoft Office 2003 und 2007 Word (\*.doc), Excel (\*.xls) und PowerPoint (\*.ppt), PDF Dateien (\*.pdf), Textdateien (\*.txt).
- Wenn Sie E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren möchten, welche auf der Speicherkarte des Telefons gespeichert sind, müssen Sie ein Exchange ActiveSync- oder POP3/IMAP-E-Mail-Konto mit Hilfe der Mail-App auf dem Telefon einrichten.

1. Klicken Sie auf der Geräte-Palette auf **Dokumente** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Dokumente aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und Telefon mit einschließen möchten.
2. Wenn Sie E-Mail-Anlagen synchronisieren möchten, die Sie auf der Speicherkarte des Telefons gespeichert haben, wählen Sie **Alle heruntergeladenen E-Mail-Dokumente zum PC kopieren**.
3. Wählen Sie **PC-Dokumente synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der die Dokumente enthält, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

E-Mail Anhänge von der Speicherkarte Ihres Telefons werden im Ordner \Eigene Daten\Gerätedokumente\ auf dem Computer gespeichert. Dokumente von Ihrem Computer werden im Ordner \Eigene Daten\Gerätedokumente\ auf Ihrer Speicherkarte gespeichert.

## Synchronisierung des Telefons

Prüfen Sie die Leiste des geschätzten Speicherplatzes neben der **Jetzt synchronisieren** Schaltfläche, um zu erfahren, wie viel Speicherplatz ungefähr benötigt wird, wenn neue Objekte mit Ihrem Telefon synchronisiert werden.



Wenn auf der Speicherkarte nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist, wird ein Warnsymbol angezeigt und Sie werden nicht mehr synchronisieren können.

1. Klicken Sie nach der Auswahl und Anpassung der zu synchronisierenden Kategorien auf **Jetzt synchronisieren**.
2. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken.
3. Entfernen Sie das Telefon, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird.

Wenn Sie das nächste Mal das Telefon mit dem Computer verbinden, wird die Synchronisierung automatisch basierend auf den Einstellungen durchgeführt.

## Installation einer App vom Computer zum Telefon

Wenn sich Anwendungsdateien (\*.apk) auf Ihrem Computer befinden, können Sie HTC Sync verwenden, um sie auf dem Telefon zu installieren. Wir empfehlen Ihnen dringend, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren.



Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das Telefon so eingestellt ist, dass es die Installation von Anwendungen aus dem Computer zulässt. Drücken Sie hierfür bei Anzeige der Startseite auf **☰**, tippen Sie auf **Einstellungen > Anwendungen** und aktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Übersicht**.
2. Klicken Sie auf **Anwendung installiert**.
3. Suchen Sie nach der Anwendung auf dem Computer und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**. Die Installation beginnt dann auf dem Telefon.
4. Schauen Sie auf dem Telefondisplay nach, ob es weitere Anweisungen zur Durchführung der Installation gibt.
5. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken.
6. Entfernen Sie das Telefon, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird.

## Synchronisieren eines anderen Telefons mit dem Computer

Wenn Sie mehr als ein Gerät synchronisieren möchten, können Sie von einem Telefon zum anderen wechseln.

1. Verbinden Sie das andere Telefon mit Ihrem Computer und richten Sie anschließend HTC Sync zur Erkennung des Telefons ein.
2. Klicken Sie auf das Telefon, das Sie einrichten oder synchronisieren möchten. Die Gerätepalette wird dann geöffnet, wo Sie die Synchronisierungseinstellungen für dieses Telefon separat festlegen können.

Um zu einem anderen Telefon zur Synchronisierung zu wechseln, klicken Sie auf **Geräte** und anschließend auf den Namen oder das Bild des Telefons.

## Download des aktuellsten HTC Sync-Upgrades

Besuchen Sie unsere Support-Website ([www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/)), um die aktuellsten HTC Sync -Upgrades zu finden, die Sie herunterladen und auf dem Computer installieren können.

Richten Sie nach der Installation HTC Sync ein, damit das Telefon erkannt und synchronisiert werden kann.

# HTCSense.com

## Anmeldung beim HTCSense.com-Konto

Sie können auf dem Telefon oder im Webbrowser des Computers ein HTCSense.com-Konto registrieren.

---

### Registrierung auf dem Telefon

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > HTC Sense**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HTCSense.com-Konto zu registrieren.

---

### Registrierung auf dem Computer

---

Legen Sie das Telefon bereit. Sie benötigen es, um die Registrierung durchzuführen.

1. Öffnen Sie den Webbrowser auf dem Computer.
2. Besuchen Sie [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HTCSense.com-Konto zu registrieren.

Nachdem Sie sich bei HTCSense.com auf dem Web angemeldet haben, müssen Sie sich mit den gleichen Anmeldeinformationen für das Konto auf dem Telefon anmelden.

---

### Aktualisieren der Einzelheiten Ihres HTCSense.com-Kontos

---

1. Öffnen Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Konto**.
3. Aktualisieren Sie die Einzelheiten des Kontos und klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

## Verwendung von HTCSense.com

Haben Sie das Telefon vergessen oder können Sie es nicht wiederfinden? Oder ist es Ihnen etwa bei einer Zugfahrt aus der Tasche gerutscht? Über HTCSense.com können Sie mit dem Telefon kommunizieren, um Anrufe und Nachrichten an eine andere Nummer weiterzuleiten, das Telefon klingeln zu lassen, es zu sperren oder sogar Inhalte auf ihm zu löschen.

Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie sich in einem Computer Webbrowser auf [HTCSense.com](http://HTCSense.com) anmelden.

---

### Aktivierung des Telefonfinders

---

Für die meisten Funktionen von HTCSense.com muss die Option Telefonfinder auf dem Telefon aktiviert sein.

1. Drücken Sie auf dem Telefon bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ort**.
3. Aktivieren Sie die Option **Telefonfinder**.

## Weiterleiten von Anrufen und Nachrichten

Sie können Anrufe und Nachrichten an ein anderes Telefon weiterleiten, wenn Sie das Telefon nicht bei sich haben.

Klicken Sie auf den Ein/Aus-Schalter für **Anrufe weiterleiten** und/oder **Nachrichten weiterleiten**.

## Das Telefon klingeln lassen

Sie wissen, dass sich das Telefon irgendwo zu Hause befindet, aber Sie können es einfach nicht auffinden? Lassen Sie es in diesem Fall klingeln. Selbst wenn der Lautlos-Modus aktiviert ist, können es so finden. Vielleicht liegt es unter einem Wäschestapel im Badezimmer.

Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Klingeln**.

## Lokalisieren des Telefons

Haben Sie das Telefon irgendwo liegen gelassen, als Sie Besorgungen gemacht haben? Mit Hilfe von HTCSense.com können Sie den ungefähren Ort des Telefons ermitteln.



Die Option **Telefonfinder** muss auf dem Telefon ausgewählt sein, damit diese Funktion genutzt werden kann.

Schauen Sie auf HTCSense.com auf der Karte nach, wo sich das Telefon befindet. Klicken Sie auf **Ort aktualisieren**, um die Karte zu aktualisieren.

## Sperren des Telefons

Haben Sie Ihr Telefon verloren? Sperren Sie es und zeigen Sie auf dem Display eine Meldung an, so dass der Finder Sie kontaktieren kann.

1. Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Telefon sperren**.
2. Geben Sie eine PIN ein und eine andere Telefonnummer, die der Finder des Telefons anrufen kann, sowie eine Nachricht, welche auf dem Display angezeigt wird.



Die alternative Nummer wird auf dem Telefondisplay angezeigt. Wird das Telefon von jemandem gefunden, kann der Finder die Nummer durch Antippen einfach anrufen.

3. Klicken Sie auf **Speichern**.

---

## Löschen der Telefoninhalte

---

Wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass Sie das Telefon zurückbekommen, können Sie die Inhalte auf dem Telefon und der eingesetzten Speicherkarte löschen, so dass niemand auf Ihre persönlichen Daten zugreifen kann.



Die Daten auf dem Telefon und der Speicherkarte können nicht wiederhergestellt werden, nachdem Sie die Inhalte gelöscht haben. Überlegen Sie sich diesen Schritt daher reiflich.

1. Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Telefon löschen**.
2. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf **Telefon löschen**.

## Löschen Ihres HTCSense.com-Kontos

1. Öffnen Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Konto**.
3. Klicken Sie **Klicken Sie hier, um HTCSense-Konto zu löschen**.

Mit dem Löschen Ihres HTCSense.com-Kontos werden auch Ihre Daten auf den HTCSense.com-Servern gelöscht.

# Tastatur

## Benutzen der Displaytastatur

Wenn Sie eine App starten oder ein Feld auswählen, in das Text oder Ziffern eingegeben werden, wird die Displaytastatur aufgerufen. Nachdem Sie Text eingegeben haben, können Sie auf  tippen oder auf  drücken, um die Displaytastatur zu schließen.

### Auswahl eines Tastaturlayouts

Sie können unter drei verschiedenen Tastaturlayouts auswählen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Tastaturarten** und wählen Sie anschließend das von Ihnen bevorzugte Tastaturlayout aus. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

<b>QWERTZ</b>	Dieses Layout ist dem Tastaturlayout eines Desktop Computers sehr ähnlich. Dies ist das Standard Tastatur-Layout.
<b>Telefontastatur</b>	Dieses Layout entspricht der herkömmlichen Telefontastatur eines Mobiltelefons.
<b>Kompaktes QWERTZ</b>	Dieses Layout bietet zwei Buchstaben auf jeder Taste. Die Tasten sind etwas größer als im QWERTZ-Layout.

### Eingabe von Text

Verwenden Sie die folgenden Tasten zur Eingabe von Text mit der Displaytastatur:

	Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Das graue auf der Taste angezeigte Zeichen wird eingefügt, wenn Sie die Taste länger drücken. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
	Umschalttaste. Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
	Tippen Sie hier, um zur Zahlen- und Symboltastatur zu wechseln.
	Eingabe-Taste. Tippen Sie hier, um mit einer neuen Zeile zu beginnen.
	Rückschritttaste. Tippen Sie hier, um das zuletzt eingebende Zeichen zu löschen.



Sprachen-Taste. Die angezeigte Taste hängt von der Tastatursprache ab, die Sie derzeit verwenden. Tippen Sie hier, um zu einer anderen Tastatursprache zu wechseln. Sie können auch auf Einstellungen für die Displaytastatur zugreifen.



Tippen Sie auf diese Taste, um zwischen den Modi Mehrfachtippen und XT9 zu wechseln, wenn Sie das Tastaturlayout Kompaktes QWERTZ oder Telefontastatur verwenden.



Tippen Sie auf diese Taste, um die Displaytastatur auszublenden.

## Aktivierung mehrerer Tastatursprachen

Wenn auf dem Telefon mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie festlegen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden, so dass Sie sie für die Eingabe von Text nutzen können.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Internationale Tastatur**.
3. Wählen Sie die gewünschten Sprachen aus.



Die verfügbaren Sprachen hängen davon ab, wo Sie das Telefon gekauft haben.

## Wechseln zur Displaytastatur im Querformat


Wenn Sie Text eingeben, können Sie die Tastatur im Querformat anzeigen. Drehen Sie das Telefon zur Seite, um eine größere Tastatur für einfacheres Eintippen zu nutzen.



- Aktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen** unter > > **Einstellungen > Display**, damit sich die Tastaturausrichtung automatisch ändert.
- Das Querformat für die Tastatur wird nicht von allen Apps unterstützt.

## Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage

Die Displaytastatur verfügt über eine Wortvorhersage, die Ihnen bei der schnellen und korrekten Eingabe von Text behilflich sein kann. Die Eingabe mit Wortvorhersage ist standardmäßig aktiviert. Während Sie tippen, werden Ihnen Wortvorschläge angezeigt.

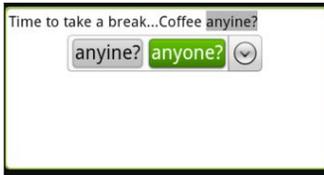

Zur Eingabe eines Wortes im Vorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Wenn Sie das gewünschte Wort grün oder orange hervorgehoben sehen, tippen Sie einfach auf die Leertaste, um das Wort in Ihren Text einzufügen.
- Wenn Sie das gewünschte Wort bereits unter den Vorschlägen sehen bevor Sie das ganze Wort getippt haben, tippen Sie auf das Wort, um es in Ihren Text einzufügen.
- Falls rechts neben der Vorschlagsliste ein Pfeil angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil, um weitere Vorschläge anzuzeigen.

---

### Einstellen einer zweiten Sprache für die Tastatur

---

Neben der Tastatursprache, die Sie derzeit verwenden, können Sie die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die zwei Sprachen, die Sie ausgewählt haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

---

### Hinzufügen eines Wortes zum Vorhersagetext-Wörterbuch

---

Das Telefon verfügt über eine Wörterliste für die Anzeige von Textvorschlägen. Bei der Eingabe von Text mit dem QWERTZ Tastatur-Layout wird ein Wort nach dem Antippen automatisch ins Vorhersagetext-Wörterbuch aufgenommen, wenn es vorher nicht im Wörterbuch gestanden hat.

Sie können ein Wort zudem manuell zur Liste hinzufügen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten > Neu hinzufügen**
3. Geben Sie das hinzuzufügende Wort ein und drücken Sie anschließend auf **OK**.

## Bearbeiten oder Löschen eines Worts im Wortvorhersage-Wörterbuch

Sie können Wörter, die Sie zuvor zum Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, bearbeiten oder löschen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten**
  - Tippen Sie auf das Wort, das Sie bearbeiten möchten.
  - Wenn Sie Wörter im Wörterbuch löschen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Löschen**. Wählen Sie dann die Wörter zum Entfernen aus und tippen Sie auf **OK**.

## Sichern Ihres persönlichen Wörterbuchs auf der Speicherkarte

Sie können neue Wörter, die Sie dem Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, auf der Speicherkarte sichern.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > Auf Speicherkarte kopieren**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

## Importieren Ihres persönlichen Wörterbuchs aus der Speicherkarte

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > Von Speicherkarte wiederherstellen**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

## Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe in Textfelder einzugeben, für die Sie gewöhnlich die Displaytastatur verwenden.



- Wählen Sie erst die Sprache, die Sie verwenden möchten, unter **Spracheingabe- & Sprachausgabe**-Einstellungen aus.
- Da das Telefon den Spracherkennungsdienst von Google verwendet, müssen Sie zur Eingabe von Text per Spracheingabe eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Sprachen-Taste. Das Telefon teilt Ihnen mit zu sprechen.
2. Sagen Sie den Text auf, den Sie eingeben möchten.

## Einstellen der Sprache für die Spracheingabe

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Spracheingabe & -ausgabe > Spracherkennungseinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.



Verfügbare Sprachen hängen davon ab, welche Sprachen von Google für die Spracheingabe unterstützt werden. Google.

## Bearbeiten von Text

Text mit der Tastatur auszuschneiden, zu kopieren und einzufügen ist ganz einfach.




Bestimmte Apps können eigene Methoden zum Auswählen und Kopieren von Text besitzen.


## Auswahl von Text

Markieren Sie den Text, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.

1. Drücken Sie etwas länger auf das Textfeld mit dem Text, den Sie auswählen möchten bis die vergrößerte Ansicht erscheint.

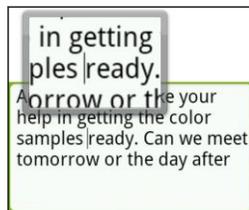

2. Ziehen Sie den Textcursor mit Ihrem Finger zu einem Buchstaben in dem Text, den Sie auswählen möchten.
3. Nachdem Sie den Textcursor platziert haben, heben Sie Ihren Finger an. Es wird dann das Textauswahlmenü angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf **Wort auswählen**. Wenn das Wort, an dem sich der Textcursor befindet, hervorgehoben wird, ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den gewünschten Text auszuwählen.

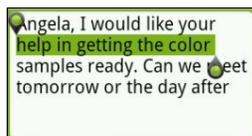

- Tippen Sie auf **Alles auswählen**, um den gesamten Inhalt des Textfeldes auszuwählen.

## Kopieren und Einfügen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren** oder **Ausschneiden**. Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Textfeld in derselben oder einer anderen App, bis die vergrößerte Ansicht erscheint.
3. Ziehen Sie den Textcursor mit Ihrem Finger an die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten.
4. Nachdem Sie den Textcursor platziert haben, heben Sie Ihren Finger an. Es wird dann das Textauswahlmenü angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.

## Anpassen der Eingabeeinstellungen

Öffnen Sie die Fingereingabeeinstellungen auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie auf der Displaytastatur auf die Sprachen-Taste (tippen Sie z. B. auf  wenn Sie derzeit die englische Displaytastatur verwenden). Tippen Sie anschließend im Optionsmenü **Internationale Tastatur** auf **Einstellungen**.
- Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.

<b>Tastaturarten</b>	Wählen Sie das Tastaturlayout aus, das Sie verwenden möchten. Sie können unter <b>QWERTZ</b> , <b>Telefontastatur</b> und <b>Kompaktes QWERTZ</b> auswählen.
<b>Internationale Tastatur</b>	Fügen Sie der Sprachenliste für die Displaytastatur Sprachen hinzu oder entfernen Sie welche.
<b>Zweisprachige Vorhersage</b>	Wählen Sie eine zweite Tastatursprache zur Verwendung aus.
<b>Texteingabe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wortvorhersage, Rechtschreibkorrektur und Wortvervollständigung aktivieren oder deaktivieren.</li> <li>▪ Hörbares oder fühlbares Feedback beim Tippen aktivieren.</li> <li>▪ Berührungsgenauigkeit für die Tastatur kalibrieren.</li> </ul>
<b>Anleitung</b>	Mit dieser interaktiven Anleitung lernen Sie die Benutzung der Displaytastatur.
<b>Persönliches Wörterbuch</b>	Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Wörtern des Vorhersagetext-Wörterbuchs.

# Internetverbindungen

## Datenverbindung

Das Telefon wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (und die SIM-Karte eingesetzt ist).

---

### Prüfen der genutzten Datenverbindung

---

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke > Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**.

---

### Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

---

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen. Wenn aber keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie die Option **Mobiles Netzwerk**, um die Datenverbindung zu aktivieren; heben Sie die Auswahl der Option aus, um die Datenverbindung zu deaktivieren.

---

### Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

---

Bevor Sie dem Telefon eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke > Zugangspunkte**.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters APNs auf  und tippen Sie anschließend auf **Neuer APN**.
4. Geben Sie im Fenster Zugangspunkt bearbeiten die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie auf das APN-Einstellungselement, um es zu bearbeiten.
5. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

---

## Aktivierung von Daten-Roaming

---

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke** und aktivieren Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das Telefon einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

## WLAN

Wenn Sie WLAN auf dem Telefon verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) herstellen. Die Verfügbarkeit und Stärke des WLAN-Signals hängt von Objekten wie z. B. Gebäuden oder Wänden zwischen Räumen, durch die das Signal hindurchgehen muss, ab.

---

## Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

---

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Wählen Sie die Option **WLAN** aus, um WLAN einzuschalten. Das Telefon sucht nun nach verfügbaren drahtlosen Netzen.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Die Netznamen und Sicherheitseinstellungen von erkannten WLAN-Netzen werden im Abschnitt **WLAN-Netze** angezeigt.
4. Wenn sich das drahtlose Netz, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, nicht in der Liste erkannter Netze befindet, rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **WLAN-Netz hinzufügen**. Geben Sie die Einstellungen des drahtlosen Netzes ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

5. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein offenes Netz auswählen, wird die Verbindung zu diesem Netz automatisch hergestellt.
6. Wenn Sie ein Netz auswählen, das mit WEP gesichert ist, geben Sie den Schlüssel ein und tippen Sie auf **Verbinden**.

Wenn das Telefon mit einem drahtlosen Netz verbunden ist, erscheint das WLAN-Symbol  auf der Statusleiste und Sie erkennen die ungefähre Signalstärke (anhand der aufleuchtenden Balken).

Wenn das Telefon das nächste Mal eine Verbindung zu einem Drahtlosnetz herstellt, auf das Sie früher bereits zugegriffen haben, werden Sie nicht wieder aufgefordert, den Schlüssel oder andere Anmeldeinformationen einzugeben, es sei denn, Sie haben das Telefon auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

---

### Herstellung einer Verbindung zu einem WLAN-Netz mit EAP-TLS-Sicherheit

---

Sie müssen möglicherweise ein Netzwerkzertifikat (\*.p12) auf dem Telefon installieren, bevor Sie mit dem EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herstellen können.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner der Speicherkarte.
2. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Von SD-Karte installieren**.
4. Wählen Sie das Netzwerkzertifikat aus, das für die Herstellung einer Verbindung zum EAP-TLS-Netzwerk erforderlich ist.
5. Folgen Sie den Schritten unter [Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz](#) auf Seite 208, um eine Verbindung zum WLAN-Netz herzustellen.

---

### Prüfen des Drahtlos-Netz-Status

---

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie im Fenster Drahtlos & Netzwerke auf **WLAN-Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf das drahtlose Netz, mit dem das Telefon derzeit verbunden ist.

In einem Nachrichtenfeld wird Name, Status, Geschwindigkeit, Signalstärke usw. des Wi-Fi-Netze angezeigt.



Wenn Sie die Einstellungen für das drahtlose Netz aus dem Telefon entfernen möchten, tippen Sie auf **Entfernen** in diesem Feld. Wenn Sie eine erneute Verbindung mit einem zuvor entfernten Drahtlos-Netzwerk herstellen möchten, müssen Sie das Netzwerk erneut in der Liste verfügbarer WLAN-Netzwerke

auswählen. Handelt es sich dabei um ein gesichertes Drahtlos-Netzwerk, müssen Sie die Anmeldeinformationen für das Netzwerk erneut eingeben.

## Herstellung einer Verbindung zu einem anderen WLAN-Netz

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Erkannte WLAN-Netze werden im Abschnitt WLAN-Netze angezeigt.
3. Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzen zu suchen, drücken Sie im Fenster WLAN auf  und tippen Sie anschließend auf **Scannen**.
4. Tippen Sie auf ein anderes WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

## Über Verbindungs-Widgets

Fügen Sie die Widgets Mobiles Netzwerk und WLAN oder das Widget Daten-Armaturenbrett der Startseite hinzu, damit Sie diese Verbindungen schneller ein- und ausschalten können. Tippen Sie auf das Widget oder das Symbol auf dem Armaturenbrett, um eine Verbindung ein- oder auszuschalten.



## Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, richten Sie sie ein und verwalten Sie sie, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z. B. einem Firmennetz zugreifen können.

Je nachdem, welche Art von VPN Sie bei der Arbeit verwenden, werden Sie möglicherweise zur Eingabe von Anmeldeinformationen und zur Installation von Sicherheitszertifikaten aufgefordert, bevor Sie eine Verbindung zum lokalen Netz Ihrer

Firma herstellen können. Diese Informationen können Sie beim Netzwerk-Administrator erfragen.

Sie müssen auf dem Telefon auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

---

### Einrichtung des Speichers für sichere Anmeldeinformationen

---

Wenn der Netzwerk-Administrator Ihnen mitteilt, dass Sie Sicherheitszertifikate herunterladen und installieren müssen, richten Sie auf dem Telefon erst den Speicher für Sicherheitsangaben ein.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Kennwort festlegen**.
3. Geben Sie ein neues Kennwort für das Speichern von Anmeldeinformationen ein.
4. Scrollen Sie nach unten und bestätigen Sie das Kennwort. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Aktivieren Sie die Option **Sichere Anmeldeinformationen verwenden**.

Sie können anschließend die Zertifikate herunterladen, die Sie für den Zugriff auf das lokale Netzwerk benötigen, und sie installieren. Ihr Netzwerkverwalter kann Ihnen erklären, wie Sie dabei vorgehen müssen.

---

### Hinzufügen einer VPN-Verbindung

---

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **VPN-Einstellungen > VPN hinzufügen** und anschließend auf die Art des VPNs, das Sie hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf die VPN-Einstellungen und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.

---

### Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

---

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **VPN-Einstellungen**.

3. Tippen Sie im Bereich VPNs auf das VPN, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. Geben Sie bei Aufforderung die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z. B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

---

### Trennen der Verbindung zu einem VPN

---

1. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste und streichen Sie mit Ihrem Finger nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um zum Fenster VPN-Einstellungen zurückzuwechseln. Tippen Sie anschließend auf die VPN-Verbindung, um sie zu trennen.

Wenn das Telefon die Verbindung zum VPN unterbrochen hat, wird das Symbol für eine getrennte VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste angezeigt.

## Verwendung des Telefons als Modem (USB-Anbindung)

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des Telefons, um mit dem Computer ins Internet zu gehen.

Sie müssen die SIM-Karte in das Telefon einsetzen, um die Datenverbindung nutzen zu können.

Bevor Sie das Telefon als ein Modem verwenden können, müssen Sie auf dem Computer erst HTC Sync installieren.

1. Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung des Telefons aktiviert ist.
2. Schließen Sie das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Mit PC verbinden die Option **USB-Anbindung** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

## Verbinden des Telefons mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)

Wenn Sie keinen Datenplan für das Telefon besitzen und keinen Zugang zu einem WLAN-Netz haben, können Sie dennoch online gehen, indem Sie die Internetverbindung eines Computers nutzen.

Bevor Sie den Computer als ein Modem verwenden können, müssen Sie auf ihm erst HTC Sync installieren.

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.



Bei der Internetverbindung des Computers sollten Sie auf zwei Dinge achten. Wir empfehlen zum Einen, dass Sie Ihre lokale Netzwerk-Firewall deaktivieren. Denken Sie zweitens daran, dass der Internet-Durchgang nur das TCP-Protokoll unterstützt, wenn der Computer eine Internetverbindung über PPP (z. B. Dial UP, xDSL oder VPN) herstellt.

2. Schließen Sie das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Mit PC verbinden die Option **Internet-Durchgang** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

## Verwendung des Telefons als einen Drahtlos-Router

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das Telefon als einen Drahtlos-Router verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist, bevor Sie das Telefon als Drahtlos-Router verwenden.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
3. Geben Sie einen Router-Namen ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.

4. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den Drahtlos-Router ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr Telefon als einen Drahtlos-Router verwenden können.

5. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den Drahtlos-Router des Telefons einzuschalten.

Das Telefon ist zur Nutzung als Drahtlos-Router bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.

# Bluetooth

## Bluetooth-Grundlagen

### Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Bluetooth**.

Eine noch einfachere Methode zur Aktivierung oder Deaktivierung der Bluetooth-Funktion ist die Verwendung des Bluetooth-Widgets auf der Startseite.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

### Ändern des Telefonnamens

Der Telefonname macht das Telefon für andere Geräte erkennbar.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Tippen Sie auf **Gerätename**.
5. Geben Sie den Namen für das Telefon in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage

Sie können sich mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage freihändig telefonieren. Die Vorgehensweise ist dabei dieselbe wie bei der Einrichtung von Stereo-Audiogeräten und Freisprechgeräten.



- Damit Sie über ein Headset oder eine Autofreisprechanlage Musik hören können, müssen die Geräte das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das Telefon es erkennen kann. Im Handbuch des Headsets erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen müssen.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.
5. Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**. Das Telefon beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in Reichweite.
6. Wenn der Name des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an. Das Telefon versucht dann automatisch, ein Pairing mit dem Headset durchzuführen.
7. Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Der Pairing- und Verbindungszustand wird unterhalb des Namens des Freisprech-Headsets oder der Autofreisprechanlage im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt. Wenn das andere Bluetooth-Headset oder die Autofreisprechanlage mit dem Telefon verbunden ist, erscheint das Symbol  für die Bluetooth-Verbindung in der Statusleiste. Je nach Art des Headsets oder der Autofreisprechanlage können Sie anschließend über das Gerät Musik hören und/oder telefonieren.

---

### Neuverbindung eines Headsets oder einer Autofreisprechanlage

---

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem Telefon aktivieren und anschließend das Headset einschalten. Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.

3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.
5. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte.
6. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets/der Autofreisprechanlage nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset oder zur Autofreisprechanlage weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 217 und dann den Schritten unter [Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage](#) auf Seite 216.

## Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

---

### Trennen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

---

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Drücken Sie im Bereich Bluetooth-Geräte etwas länger auf das Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf **Trennen**.

---

### Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

---

Sie können eine bestehende Pairing-Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät löschen. Wenn Sie die Verbindung mit dem anderen Gerät dann wiederherstellen möchten, müssen Sie das Kennwort erneut eingeben bzw. bestätigen.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Drücken Sie im Bereich Bluetooth-Geräte etwas länger auf das Gerät, dessen Paarung Sie aufheben möchten.
4. Tippen Sie auf **Verbindung trennen und Pairing aufheben** oder tippen Sie auf **Pairing aufheben**, wenn das Bluetooth-Gerät derzeit nicht mit dem Telefon verbunden ist.

## Senden von Daten mit Bluetooth

Sie können mit Bluetooth Daten vom Telefon zu einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät, z. B. einem anderen Telefon oder einem Notebook-Computer senden. Je nach dem empfangenden Gerät können Sie folgende Arten von Daten senden:

- Bilder und Videos
- Kalendertermine
- Kontakte
- Audiodateien



Bevor Sie beginnen, machen Sie das empfangende Geräte erkennbar bzw. übertragungsbereit. Sie müssen es u. U. auch auf "Übertragungen empfangen" oder "Dateien empfangen" einstellen. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Empfangen von über Bluetooth gesendeten Daten.

1. Öffnen Sie auf dem Telefon die App, welche die Daten oder Datei enthält, die Sie senden möchten.
2. Folgen Sie den Schritten für die Art von Element, das Sie senden möchten:

Aufgezeichnetes Foto oder Video	Tippen Sie nach der Aufnahme im Vorschaufenster Kamera auf  und anschließend auf <b>Bluetooth</b> .
Fotos oder Videos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie auf der Registerkarte Alben der  Anwendung Galerie ein Album aus.</li> <li>2. Tippen Sie auf  und anschließend auf <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf <b>Weiter</b>.</li> </ol>
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle  der Anwendung Kontakte etwas länger auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf <b>Kontakt als vCard senden</b>.</li> <li>2. Tippen Sie auf den Nach-unten-Pfeil und wählen Sie <b>Bluetooth</b> in der angezeigten Liste aus.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Senden</b>.</li> </ol>
Kalendertermin oder -ereignis	Drücken Sie in der Tagesansicht, Terminübersicht oder Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf <b>vCalendar senden &gt; Bluetooth</b> .

<b>Musiktitel</b>	Wenn der Musiktitel im Fenster Aktuelle Wiedergabe der Musik-App angezeigt wird, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Senden &gt; Bluetooth</b> .
<b>Sprachaufnahme</b>	Tippen Sie im Hauptfenster des Sprachrekorder auf  und anschließend auf <b>Bluetooth</b> .

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Wenn Sie mit dem empfangenden Gerät zuvor noch kein Pairing durchgeführt haben, tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**.
5. Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Gerätes.
6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem Telefon und dem empfangenden Gerät an.

Geben Sie auch dasselbe Kennwort auf dem Telefon und dem anderen Gerät ein bzw. bestätigen Sie das automatisch eingegebene Kennwort.

7. Nehmen Sie auf dem empfangenden Gerät die Datei an.

---

### Speicherort für gesendete Daten

---

Wenn Sie mit Bluetooth Daten von Ihrem Telefon aus senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Anwendungen auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt. Wenn Sie z. B. einen Kalendertermin zu einem kompatiblen Telefon senden, wird der Termin in der Kalenderanwendung dieses Telefons angezeigt.

Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise: `C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange`
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise: `C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente`
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise: `C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange-Ordner`

Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z. B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens "Bilder" gespeichert.

## Empfangen von Daten mit Bluetooth

Auf dem Telefon können Sie mit Bluetooth eine große Auswahl von Dateitypen, einschließlich Fotos, Musiktitel und Dokumente wie z. B. PDF-Dateien empfangen.

Damit Sie Dateien über Bluetooth empfangen können, müssen Sie eine microSD-Karte in das Telefon einsetzen.

Wenn Sie zum ersten Mal Daten zwischen dem Telefon und einem anderen Gerät übertragen, müssen Sie ein Sicherheitskennwort eingeben oder bestätigen. Das Telefon und das andere Gerät sind damit "gepaart" und Sie brauchen das Kennwort später für die Übertragung von Daten nicht wieder eingeben.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Wählen Sie die Option **Erkennbar**.
5. Senden Sie auf dem sendenden Gerät ein oder mehrere Dateien in Richtung des Telefons ab. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.
6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem Telefon und dem empfangenden Gerät an.

Geben Sie auch dasselbe Kennwort auf dem Telefon und dem anderen Gerät ein bzw. bestätigen Sie das automatisch eingegebene Kennwort.

Auf dem Telefon wird dann eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.

7. Wenn Sie in Zukunft automatisch Dateien vom sendenden Gerät empfangen möchten, wählen Sie die Option **Immer**.
8. Tippen Sie auf **Annehmen** oder **OK**.

9. Wenn das Telefon eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
10. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie die Datei sofort öffnen möchten, ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie anschließend auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalender-Terminen hinzugefügt.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdatei empfangen und es mehrere vCard-Dateien auf der Speicherkarte gibt, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

---

### Hinzufügen des Ordners Bluetooth-Übertragung empfangen zur Startseite

---

Sie können der Startseite einen Ordner hinzufügen, in dem alle Dateien angezeigt werden, die Sie über Bluetooth empfangen haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie im Fenster Personalisieren auf **Ordner > Über Bluetooth empfangene Daten**.
3. Drücken Sie etwas länger auf das Symbol Bluetooth-Übertragung empfangen und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle auf der Startseite.

Tippen Sie auf das Ordnersymbol, um die Inhalte des Ordners anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Dateinamen, um eine Datei zu öffnen.

# Sicherheit

## Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr Telefon noch besser schützen, indem Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) der SIM-Karte zuweisen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN der SIM-Karte ändern**.



Notrufe können jederzeit abgesetzt werden, ohne dass die PIN benötigt wird.

---

### Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

---

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt".

Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das Telefon wiederherzustellen. Dieser Code wurde Ihnen möglicherweise vom Netzbetreiber bereitgestellt, als Sie Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

## Schützen des Telefons mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des Telefon durch andere, indem Sie ein ein Entsperrungsmuster für die Displaysperre, eine PIN oder ein Kennwort einstellen.

Die Displaysperre wird jedes Mal aktiviert, wenn Sie das Telefon einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Display-Sperre einrichten**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

<b>Keine</b>	Deaktivieren Sie hiermit die Displaysperre, die Sie zuvor erstellt haben.
<b>Muster</b>	Stellen Sie ein Entsperrungsmuster ein, indem Sie den Anweisungen auf dem Display folgen.
<b>PIN</b>	Stellen Sie ein numerischen Kennwort ein, das aus mindestens vier Ziffern besteht.
<b>Kennwort</b>	Stellen Sie ein alphanumerisches Kennwort ein.

4. Tippen Sie im Fenster Sicherheit auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar** oder **Kennwörter sichtbar** im Fenster Sicherheit deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass das Muster beim Zeichnen auf dem Display zu sehen ist.

### Ändern der Displaysperre

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Display-Sperre ändern**.
3. Geben Sie die aktuelle Displaysperre ein, um zu bestätigen, dass Sie sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine andere Art der Displaysperre aus und geben Sie anschließend ein neues Entsperrungsmuster, eine neue PIN oder ein neues Kennwort ein. Oder tippen Sie auf **Keine**, wenn Sie keine Displaysperre verwenden möchten.

## Haben Sie das Display-Entsperrungsmusters vergessen?

Sollten Sie das Entsperrungsmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das Telefon zu entsperren.

Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das Telefon entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.

1. Geben Sie im Entsperrungsfenster das Entsperrungsmuster ein.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf **OK**.
3. Wird das Display deaktiviert, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder einzuschalten. Drücken Sie anschließend auf das Displaysperrefenster und streichen Sie Ihren Finger nach unten, um das Display zu entsperren.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Muster vergessen** unten rechts, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**. Sie werden anschließend aufgefordert, ein neues Display-Entsperrungsmuster zu erstellen. Wenn Sie dies nicht länger tun möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.

# Einstellungen

## Einstellungen auf dem Telefon

Im Einstellungen-Fenster können Sie die Einstellungen des Telefons festlegen und ändern.

Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

<b>Personalisieren</b>	Stimmen Sie das Telefon mit den vielen verschiedenen Personalisierungsoptionen vollkommen auf Ihre eigenen Bedürfnisse ab.
<b>Drahtlos &amp; Netzwerke</b>	Stellen Sie die Funkverbindungen des Telefons ein, z.B. Wi-Fi, Datenverbindung und Bluetooth, aktivieren Sie den Flugmodus usw.
<b>Anrufen</b>	Richten Sie Anrufdienste, z. B. Mailbox, Rufumleitung, Anklopfen und Anrufer-ID ein.
<b>Ton</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wählen Sie Töne aus, welche Sie für den Klingelton und Benachrichtigungen verwenden möchten.</li> <li>▪ Regeln Sie die Lautstärke für die Medienwiedergabe.</li> <li>▪ Legen Sie fest, dass die Klingellautstärke reduziert wird, wenn Sie das Telefon während es klingelt bewegen, dass die Klingellautstärke erhöht wird, wenn sich das Telefon in einer Tasche befindet, und dass die Freisprechfunktion aktiviert wird, wenn Sie das Telefon umdrehen.</li> </ul>
<b>Anzeige</b>	Legen Sie Displayeinstellungen wie z. B. automatische Displayausrichtung, Helligkeit, Displaytimeout, usw. fest.
<b>Konten und Synchronisierung</b>	Melden Sie sich in Ihren Sozialnetzwerk-Konten an oder ab. Google Konto, Exchange ActiveSync Konto und HTC Sense.com Konto. Sie können auch die Synchronisierungseinstellungen und andere Einstellungen für Ihre Konten verwalten.
<b>Ort</b>	Wählen Sie die Quellen aus, die zur Bestimmung Ihres Standortes genutzt werden. Wählen Sie <b>Telefonfinder</b> , damit Sie das Telefon mit Hilfe von HTC Sense.com wieder auffinden können.
<b>Suche</b>	Wählen Sie die Elemente aus, die in eine Suche auf dem Telefon eingeschlossen werden, und legen Sie Google die Suchoptionen fest.

<b>Datenschutz</b>	Wählen Sie diese Option, um einige Einstellungen auf dem Telefon (z.B. WLAN Kennwörter oder Lesezeichen) automatisch auf Google Servern unter Verwendung Ihres Google Kontos zu sichern, so dass Sie sie falls nötig wiederherstellen können.
<b>Mit PC verbinden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stellen Sie den USB-Verbindungstyp ein, der verwendet wird, wenn Sie das Telefon mit einem Computer verbinden.</li> <li>▪ Oder aktivieren Sie die Option <b>Fragen</b>, um das Telefon so einzustellen, dass es immer das Fenster zur Auswahl des USB-Verbindungstyps anzeigt.</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	Richten Sie eine Displaysperre ein, aktivieren Sie die SIM-Karten-Sperre oder verwalten Sie die Anmeldeinformationen auf dem Telefon.
<b>Dock</b>	Wenn Sie die Autofreisprechanlage gekauft haben, können Sie festlegen, wie sich das Telefon verhält, wenn es in die Autohalterung eingesetzt ist.
<b>Strom</b>	Legen Sie fest, dass der Energiesparmodus immer dann aktiviert wird, wenn die Akkuladung auf einen bestimmten festgelegten Wert abnimmt.
<b>Anwendungen</b>	Verwalten Sie ausgeführte Anwendungen, verschieben Sie Anwendungen zur oder von der Speicherkarte und installieren oder installieren Sie Programme.
<b>SD &amp; Telefonspeicher</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prüfen Sie die verfügbare Speicherkarte und den Telefonspeicher.</li> <li>▪ Beenden Sie in diesem Fenster die Bereitstellung Ihrer Speicherkarte, bevor Sie diese aus dem Telefon herausnehmen.</li> <li>▪ Sie können auch eine Hardware-Zurücksetzung durchführen.</li> </ul>
<b>Datum &amp; Uhrzeit</b>	Stellen Sie Datum und Uhrzeit, Zeitzone und Datum- oder Zeitformat ein.
<b>Sprache &amp; Tastatur</b>	Stellen Sie die Sprache und die Region für das Betriebssystem ein. Sie können auch Optionen für die Displaytastatur einstellen.
<b>Eingabehilfen</b>	Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z. B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.

<b>Spracheingabe &amp; -ausgabe</b>	Stellen Sie die Spracheingabefunktionen auf dem Telefon ein. Wenn Sie eine Text-zu-Sprache (Sprachdaten)-Applikation installiert haben, können Sie damit auch Text-zu-Sprache-Einstellungen festlegen.
<b>Telefoninfo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivieren oder deaktivieren Sie programmierte Suchen nach System-Software-Updates oder suchen Sie auf manuellen Weise nach Updates.</li> <li>▪ <b>HTC mitteilen</b> ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird uns mitgeteilt, wenn ein technisches Problem auf dem Telefon auftritt.</li> <li>▪ Zeigen Sie unterschiedliche Informationen über das Telefon wie z. B. die Art des Netzwerks, die Signalstärke, die Akkuladung usw. an.</li> </ul>

## Ändern der Displayeinstellungen

### Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Helligkeit**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit**.
4. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen.
5. Tippen Sie auf **OK**.

### Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Telefondisplay automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Display-Timeout**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, nach der das Display deaktiviert wird.

## Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung

Standardmäßig wird die Ausrichtung des Displays automatisch angepasst, wenn Sie das Telefon drehen.



Das automatische Drehen wird nicht von allen Anwendungsfenstern unterstützt.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display**.
3. Wählen Sie die Option **Display automatisch drehen**.

## Neukalibrierung des G-Sensors

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das Telefon halten.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das Telefon auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

## Display aktiviert lassen, während Telefon geladen wird

Sie können das Telefondisplay eingeschaltet lassen, während das Telefon geladen wird.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Entwicklung**.
3. Wählen Sie die Option **Aktiv bleiben**.

## Aktivierung und Deaktivierung von Animationseffekten

Sie können die Animation deaktivieren oder nur ein paar Animationen aktivieren, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Animation**.
3. Wählen Sie im Optionenmenü die gewünschte Animationseinstellung aus.

## Änderung der Sundeinstellungen

### Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie einfach auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sound > Soundprofil**.



Fügen Sie das Profil-Widget zur Startseite hinzu, um schnell zwischen den Modi umzuschalten.

### Aktivierung oder Deaktivierung der hörbaren Auswahl

Sie können die Ausgabe von Tönen bei Eingaben über das Display aktivieren oder deaktivieren.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Akustische Auswahl**.

### Klingellautstärke automatisch verringern

Das Telefon verfügt über eine Funktion zur automatischen Verringerung der Klingellautstärke beim Bewegen des Telefons.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Klingeln beim Hochheben beenden**.

### Telefon im Taschenmodus lauter klingeln lassen

Um zu vermeiden, eingehende Anrufe zu verpassen, wenn das Telefon in einer Tasche steckt, wird die Lautstärke im Taschenmodus nach und nach erhöht und das Telefon vibriert, wenn ein Anruf eingeht. Wenn das Telefon nicht in einer Tasche steckt, klingelt das Telefon mit der normalen Rufonlautstärke.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Taschenmodus**.

---

## Automatisches Umschalten der Freisprechfunktion

---

Sie können zur Freisprechfunktion wechseln, indem Sie das Telefon einfach umdrehen.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Für Lautsprecher umdrehen**.

## Ändern der Telefonsprache

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die Sprache auszuwählen, welche Sie für das Telefon verwenden möchten. Sie können die Sprache des Telefons später jederzeit wieder ändern. Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

Die zur Verfügung stehenden Sprachen hängen von der Version des Telefons ab.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Tastatur** > **Sprache auswählen**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache und das entsprechende Land bzw. die Region.
4. Drücken Sie auf , um zur Startseite zurückkehren. Die neue Sprache wird nach einigen Sekunden übernommen.

## Optimieren der Akkunutzungsdauer des Telefons

Sie können das Telefon so einstellen, dass es zum Energiesparmodus wechselt, sobald die Akkuladung auf einen bestimmten Wert abnimmt.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom**.
3. Aktivieren Sie die Option **Energiesparung aktivieren**.
4. Tippen Sie auf **Energiesparung aktivieren bei** und legen Sie anschließend fest, wann zum Energiesparmodus gewechselt werden soll.
5. Tippen Sie auf **Energiespareinstellungen** und wählen Sie anschließend aus, wie sich das Telefon im Energiesparmodus verhalten soll.

---

## Verwendung des GSM-Netzes des Netzbetreibers

---

Wechseln Sie zum GSM-Netz des Netzbetreibers, wenn Sie keine Datenverbindung für das Internet benötigen. Bei der Verwendung des GSM-Netzes wird weniger Strom verbraucht.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzwerkmodus**.
3. Tippen Sie auf **Nur GSM**.

---

## Prüfen des Stromverbrauches von Applikationen

---

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo > Akku > Akkuverbrauch**.

# Verwaltung von Speicher

---

## Prüfen, wie viel Telefonspeicher zur Verfügung steht

---

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher**. Der verfügbare Telefonspeicher wird im Abschnitt **Interner Speicher** angezeigt.

---

## Prüfen des verfügbaren Platzes auf der Speicherkarte

---

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher**. Der gesamte und der verfügbare Platz auf der Speicherkarte wird im Abschnitt **SD-Karte** angezeigt.

---

## Löschen von Anwendungs-Cache und Daten

---

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle** auf eine Anwendung.
4. Tippen Sie im Fenster auf **Daten löschen** und/oder **Cache löschen**.

## Deinstallieren der Anwendungen von Drittanbietern

Anwendungen, die bereits im voraus auf dem Telefon installiert wurden, können nicht deinstalliert werden.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

## Verschieben von Anwendungen zur oder von der Speicherkarte

Verschieben Sie Anwendungen, die Sie auf das Telefon heruntergeladen haben zur Speicherkarte, wenn der freie Speicherplatz im Telefon knapp wird. Sollte der Speicherplatz auf der Speicherkarte nicht mehr ausreichen, können Sie Anwendungen auch von dort zum Telefonspeicher verschieben.



Anwendungen, die bereits ab Werk installiert sind, können nicht verschoben werden.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
4. Tippen Sie auf **Auf SD-Karte verschieben** oder **Verschieben nach Telefon**.

## Prüfen von Informationen über das Telefon

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

<b>Software-Updates</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abrufen von Software-Updates für das Telefon. Sie können auch auf <b>Jetzt prüfen</b> tippen, um manuell nach Software-Updates zu suchen.
<b>HTC mitteilen</b>	<b>HTC mitteilen</b> ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird uns mitgeteilt, wenn ein technisches Problem auf dem Telefon auftritt. Sie können auch auswählen, wann Sie Fehlerberichte senden möchten.

<b>Netz</b>	Zeigt Informationen über den Netzbetreiber und den Dienststatus an.
<b>Telefon-Identität</b>	Zeigt Informationen über das Telefon und die benutzte SIM-Karte an.
<b>Akku</b>	Zeigt Informationen über den Akku wie z. B. die Akkuladung, Status und die Programme, die Akkustrom nutzen an.
<b>Hardware-Informationen</b>	Zeigt die WLAN MAC- und Bluetooth-Adressen an.
<b>Software-Informationen</b>	Zeigt die Version und andere Informationen über die Android-Plattform an, die auf dem Telefon benutzt wird, an. Zeigt auch die Version des Webbrowsers an.
<b>Rechtliche Hinweise</b>	Rechtliche Hinweise von HTC und Googlelesen, sowie vom Telefon verwendete Lizenzen anzeigen.

# Aktualisieren und Zurücksetzen

## Updates für Telefon-Software

Von Zeit zu Zeit werden Aktualisierungen der Systemsoftware verfügbar gemacht. Das Telefon kann nach diesen Aktualisierungen suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können dann das Software-Update über die WLAN- oder Datenverbindung des Telefons herunterladen und installieren. Sie können auch auf manuelle Weise nachschauen, ob es Software-Updates für das Telefon gibt.

Je nach Art der Aktualisierung können dabei möglicherweise alle persönlichen Daten und benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht und alle selbst installierten Anwendungen entfernt werden. Sichern Sie daher erst alle Daten und Dateien, die Sie beibehalten möchten.



Beim Suchen und Herunterladen von Softwareupdates können vom Netzbetreiber zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung erhoben werden.

### Installation eines Updates für die Systemsoftware des Telefons

Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte in das Telefon eingesetzt wurde. Das Update wird auf die Speicherkarte heruntergeladen.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, nachdem Sie das Software-Update empfangen haben:
  - Wenn das Telefondisplay eingeschaltet ist und Sie keine Applikation ausführen, wird das Dialogfeld **Systemsoftware-Update installieren** angezeigt. Wählen Sie **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.
  - Wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen, wird das Benachrichtigungssymbol für ein Update in der Statusleiste angezeigt. Nachdem Sie das Gespräch beendet haben, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.
2. Warten Sie, bis das Update heruntergeladen und auf dem Telefon installiert wurde. Das Telefon wird danach automatisch neu gestartet.

### Manuelles Suchen nach Aktualisierungen für die Systemsoftware des Telefons

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo** > **Software-Updates** > **Jetzt prüfen**.

## Neustarten Ihres Telefons

Sollte das Telefon langsamer als gewöhnlich laufen, eine Anwendung nicht richtig funktionieren oder das Telefon nicht auf Eingaben reagieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Entsperren des Telefon-Displays.
3. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.



Sollten diese Schritte keinen Erfolg haben, können Sie den Akku herausnehmen und wieder einsetzen und dann das Telefon wieder einschalten.

## Zurücksetzen des Telefons

Setzen Sie das Telefon auf die Standardeinstellungen zurück, um den Zustand wiederherzustellen, indem es sich beim ersten Einschalten befand.

Wenn Sie das Telefon einer anderen Person überlassen möchten oder es ein nicht lösbares Problem gibt, können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung bezeichnet). Das Wiederherstellen der Standardeinstellungen sollte reiflich überlegt werden. Dabei werden all Ihre Daten und benutzerdefinierten Einstellungen unwiderruflich gelöscht. Es werden auch die Applikationen entfernt, die Sie heruntergeladen und installiert haben. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

---

### Wiederherstellen der Standardwerte über Einstellungen

---

Das Wiederherstellen der Standardwerte lässt sich am einfachsten über die Telefoneinstellungen durchführen.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher > Auf Werkszustand zurück**.
3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen** und tippen Sie anschließend auf **Alles löschen**.

---

## Wiederherstellen der Standardwerte mit den Telefontasten

---

Wenn Sie das Telefon nicht einschalten und nicht auf die Telefoneinstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten wiederherstellen.

1. Entfernen Sie den Akku, warten Sie einige Sekunden und legen ihn anschließend wieder ein.
2. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und drücken anschließend kurz auf die EIN/AUS-Taste.
3. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die LEISER-Taste wieder los.
4. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die EIN/AUS-Taste.

# Handelsmarken und Copyrights

©2011 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTV, das HTC-Logo, das HTC quietly brilliant-Logo, HTC Desire S, Footprints, HTC Sense und HTC Sync sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Verwendet mit Genehmigung. Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Android Market, das Android Market Logo, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista und Word sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Handelsmarken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

Dieses Gerät enthält Adobe® Flash® Player und Adobe® Reader® Mobile Software unter Lizenz von Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Reader sind Handelsmarken von Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD Card Association.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

Flickr ist eine Handelsmarke von Yahoo! Inc.

DLNA ist eine eingetragene Handelsmarke, das DLNA-Disc-Logo ist eine Dienstleistungsmarke und DLNA Certified ist eine Handelsmarke von Digital Living Network Alliance.

© 2011 Kobo Inc. Alle Rechte vorbehalten. Kobo und das Kobo-Logo sind Handelsmarken von Kobo Inc.

iTunes ist ein Warenzeichen von Apple Inc.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen

werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

# Index

---

## Symbole

---

3G 207

---

## A

---

Absetzen eines Anrufes 46

Akku

- Entfernen 16
- Installieren 16
- Optimieren der  
Akkunutzungsdauer 230

Aktien 179

Aktualisierung der Telefonsoftware 234

Anbindung 212

Ändern der Telefonsprache 230

Android Market 166

Anrufliste 54

Apps

- Installieren 166, 195
- Löschen 167

Apps löschen 167

Autobedienfeld 159

---

## B

---

Benachrichtigungen

- Feld 28
- Symbole 25

Besprechungsanfrage 93

Bildschirmtastatur

- Auswahl von Text 205
- Bearbeiten von Text 205
- Eingabe von Text 201
- Einstellungen 206
- Kopieren und Einfügen von Text 206
- Spracheingabe von Text 204
- Textvorhersage 203
- Wörterbuch 203

Bluetooth

- Aktivieren oder Deaktivieren 215
- Anschließen an ein Bluetooth-  
Headset oder eine  
Autofreisprechanlage 216

- Automatische Verbindung mit einer  
Bluetooth-Autofreisprechanlage  
oder einem Headset 160
- Senden von Informationen 218
- Teilen von Musik 130
- Verbindung trennen oder  
aufheben 217

Browser

- Lesezeichen 108
  - Navigieren und Zoomen 105
  - Öffnen eines neuen Fensters 106
  - Optionen 109
  - Verwendung 105
- 

## D

---

Datenverbindung

- Aktivieren oder Deaktivieren 207
- Zugangspunkt 207

Display

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das  
Display deaktiviert wird 227
- Anpassen der Displayhelligkeit 227
- Deaktivieren der  
Displayausrichtung 228
- G-Sensor neu kalibrieren 228

DLNA 132

Drahtlos-Router 213

---

## E

---

E-Mail 85

eBooks 173

Ein Bluetooth paaren 216

Einstellungen

- Anwendungen 231
- SD & Telefonspeicher 231
- Sprache & Tastatur 230
- Strom 230
- Telefoninfo 232
- Ton 229

Erste Schritte 8

Exchange ActiveSync

- Abwesend 92

- Senden einer  
  Besprechungsanfrage *93, 96*
- Verwendung von Exchange  
  ActiveSync E-Mail *92*

---

## F

---

- Facebook *139*
- Facebook für HTC Sense *138*
- Firmware *234*
- Flugmodus *57*
- FM Radio *183*
- Footprints *154*
- Fotos
  - Ansicht *118*
  - Auf/Von Speicherkarte kopieren *30*
  - Bearbeiten *120*
  - Senden *122*
- Freisprecheinrichtung *51*
- Freisprechen *216*
- Friend Stream *144*

---

## G

---

- Galerie
  - Ansehen von Fotos in Ihren sozialen  
  Netzwerken *124*
  - Anzeige von Fotos *118*
  - Anzeige von Fotos und Videos *122*
  - Fotos bearbeiten *120*
  - Info *117*
  - Senden von Fotos oder Videos *121*
  - Videos ansehen *119*
- Gmail *83*
- Google Maps *162*
- Google Talk *146*
- Google-Konto *135*

---

## H

---

- Hardware-Zurücksetzung *235*
- Herunterladen
  - aus dem Web *107*
  - Downloads anzeigen *108*
- Hintergrundbild
  - Ändern *36*
- HTC-Uhr
  - Schreibtischuhr *169*
  - Stellen eines Weckers *170*
  - Weltuhr *169*

HTCSense.com *197*

---

## I

---

- Internet-Durchgang *213*
- Internetanruf *53*
- Internetverbindung
  - Anbindung *212*
  - Datenverbindung *207*
  - Drahtlos-Router *213*
  - Internet-Durchgang *213*
  - VPN *210*
  - WLAN *208*

---

## K

---

- Kalender
  - Ansichten *96*
  - Einladen von Gästen zu einem  
  Termin *95*
  - Einstellungen *101*
  - Erinnerungen *99*
  - Erstellen eines Termins *94*
  - Senden einer  
  Besprechungsanfrage *96*
  - Termine verwalten *98*
  - Widget *102*
- Kamera
  - Aufnahme eines Fotos *112*
  - Aufnahme eines Videos *113*
  - Effekte *114*
  - Einstellungen *115*
  - Grundlagen *111*
  - Verwendung der Frontkamera *112*
  - Zoomen *112*
- Karten *150*
- Klingel- und Weckertöne ändern *43*
- Klingellautstärke
  - Das Telefon lauter klingeln  
  lassen *229*
  - Klingellautstärke automatisch  
  verringern *229*
- Klingelton
  - Ändern *43*
  - Einstellung *129*
  - Zuschneiden *130*
- Kompass *152*
- Kontakte
  - Bearbeiten eines Kontakts *77*
  - Filtern von Kontakten *75*

- Gruppen 78
  - Hinzufügen 72
  - Hinzufügen eines neuen Kontaktes 72
  - Kopieren von SIM-Karte 72
  - Löschen 77
  - Löschen von Kontakten 77
  - Suche nach einem Kontakt 76
  - Widget 81
  - Zusammenfassen von Kontaktinformationen 74
- Kontakte löschen 77
- Kopfhörer 216
- Kopieren von Text 31
- Kurzwahl 47

---

## L

- Lautstärke
- Einstellen der Klingellautstärke 23
  - Einstellen von Medien 23
  - Einstellung während Telefonaten 23
- Leap-Ansicht 22

---

## M

- Mail
- Exchange Konto hinzufügen 86
  - Gemeinsamer Posteingang 87
  - Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos 86
  - Löschen eines E-Mail-Kontos 93
  - Senden 90
  - Sortieren von E-Mails 89
  - Verwaltung von E-Mails 89
  - Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail 92
- Market 166
- microSD-Karte 14
- MMS 59
- Modem
- Verwendung des Computers 213
  - Verwendung des Telefons 212
- Multimedienachricht 59
- Musik
- Anhören 125
  - Durchsuchen der Bibliothek 127
  - Einrichten eines Musiktitels als Klingelton 129
  - Musik auf Speicherkarte kopieren 30

- Senden von Musik über Bluetooth 130
- Widget 127
- Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster 126
- Wiedergabeliste 127

---

## N

- Nachrichten
- Ansicht 62
  - Kanäle abonnieren 177
  - Kopieren auf SIM-Karte 65
  - Löschen 65
  - Löschen einer Konversation 66
  - Storys lesen 177
  - Vor Löschung schützen 65

---

## O

- Office 181
- Online-Konten
- Info 134
  - Verwalten 136
- Optimieren der Akkunutzungsdauer 230
- Orte
- Abrufen von Wegbeschreibungen 156
  - Aktivieren von Ortsdiensten 150
  - Anzeige von Karten 152
  - Footprints 154
  - Herunterladen von Karten 161
  - Info 150
  - Kaufen von Diensten 161
  - Suche nach Orten 151
  - Verwalten von Diensten 161
  - Verwendung von Auto Bedienfeld 159
  - Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation 158
  - Widget 161

---

## P

- Peep 141
- PUK (PIN Unblock Key) 222

---

**Q**


---

## Quickoffice

- Dateien anzeigen *181*
- Dateien bearbeiten *181*
- Neue Dateien erstellen *181*

---

**R**


---

Radio *183*

## Reader

- E-Books herunterladen *176*
- Verwendung *174*

Router *213*RSS *177*


---

**S**


---

Schnelleinstellungen *29*SD-Karte *14*

## Sicherheit

- Ändern der Displaysperre *223*
- Sperren der SIM-Karte mit einer PIN *222*
- Sperren des Telefons mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort *223*

Sichern von Kontakten *76*

## SIM-Karte

- Einfügen *13*
- Entfernen *13*
- Kopieren einer Nachricht *65*
- SIM PIN *222*

Smart Dialing *47*SMS *58*Software-Update *234*

## Sound

- Akustische Auswahl *229*
- Klingellautstärke automatisch verringern *229*
- Profile wechseln *229*
- Taschenmodus *229*
- Umschalten der Freisprechfunktion *230*

## Soziale Netzwerke

- Anzeige von Fotos *124*
- Hinzufügen *136*

## Speicherkarte

- Apps auf die Speicherkarte verschieben *232*
- Kopieren von Dateien *30*

Sprache *230*Spracheingabe *204*Standardwerte wiederherstellen *235*Standbymodus *24*

## Startseite

- Erweitern *21*
- Hinzufügen von Widgets *37*
- Info *21*
- Neuordnen der Startseitenfenster *41*
- Neuordnen von Elementen *40*

Stimme aufnehmen *185*Stimmenrekorder *185*

## Suche

- Das Telefon *104*
- Web *104*

## Symbole

- Benachrichtigungssymbole *26*
- Statusanzeigen *25*

## Sync

- Online-Konten *136*

Szenen *34*


---

**T**


---

Taschenlampe *186*

## Tastatur

- Auswahl von Text *205*
- Bearbeiten von Text *205*
- Eingabe von Text *201*
- Kopieren und Einfügen von Text *206*
- Spracheingabe von Text *204*
- Textvorhersage *203*
- Wörterbuch *203*

## Teilen

- Spiele und Apps *187*

Telefon-Updates *234*

## Telefonanrufe

- Absetzen eines Notrufs *48*
- Anrufen einer Nummer in einer E-Mail *48*
- Anrufen einer Nummer in einer SMS *48*
- Anrufen über WLAN *53*

- Einrichtung einer Konferenzschaltung 52
- Empfangen 49
- Telefoneinstellungen
  - Anwendungen 231
  - Anzeige 227
  - SD & Telefonspeicher 231
  - Sprache & Tastatur 230
  - Strom 230
  - Telefoninfo 232
  - Ton 229
- Telefoninformationen 232
- Telefonkonferenz 52
- Textnachricht 58
- Tonsatz 41
- Turn-by-Turn-Navigation 158
- Twitter 141

---

## U

---

- Übersetzen 104
- Uhr 168
- Upgrade 234
- USB 30, 212

---

## V

---

- Verwaltung von Speicher 231
- Videos
  - Ansehen 119
  - Aufnahme 113
  - Senden 122
- Vollständige Zurücksetzung 235
- VPN
  - Anschluss 211
  - Verbindung hinzufügen 211

---

## W

---

- Webbrowser 105
- Wecker 170
- Wetter
  - Städte hinzufügen 172
  - Wetteranzeige 171
- Wi-Fi
  - Anruf 53
  - Einschalten 208
  - Netzstatus 209
  - Verbindung mit einem anderen Netzwerk 210

- Widgets
  - Ändern von Einstellungen 38
  - Entfernen 40
  - Hinzufügen 37
- Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster 126

---

## Y

---

- YouTube
  - Teilen von Video 123

---

## Z

---

- Zu Hause anrufen 55