

# Votre **HTC** Desire S

## Manuel de l'utilisateur



# Contenu

---

## Premiers pas

---

À l'intérieur de la boîte	8
Votre téléphone	8
Capot arrière	10
Couvercle du compartiment batterie	12
Carte SIM	13
Carte de stockage	14
Batterie	15
Allumer ou éteindre votre téléphone	18
Saisie du code PIN	18
Mouvements du doigt	18
Configurer votre téléphone pour la première fois	19
Méthodes pour mettre des contacts dans votre téléphone	20
Écran d'accueil	21

---

## Les bases

---

Réglage du volume	23
Mode Veille	24
États et notifications	25
Panneau Notifications	28
Connexion du téléphone à un ordinateur	29
Copier des fichiers vers/de la carte de stockage	30
Copier du texte, rechercher des informations, et partager	31

---

## Personnalisation

---

Personnaliser complètement votre téléphone	33
Personnaliser votre téléphone avec des thèmes	33
Changer votre fond d'écran	34
Définir un nouveau skin	35
Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets	35
Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	37
Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil	37
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	38
Réorganiser l'écran d'accueil	39
Utiliser les jeux de sons	39
Modifier vos sonneries et alarmes	41
Réorganiser ou masquer des onglets d'application	42

---

## Appels

---

Différentes façons d'effectuer des appels	43
Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique	43
Utiliser la numérotation rapide	44

Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS	45
Appeler un numéro de téléphone depuis un message électronique	45
Effectuer un appel d'urgence	46
Réception des appels	46
Que puis-je faire pendant un appel?	48
Configurer une conférence téléphonique	49
Appels Internet	50
Utiliser l'historique des appels	51
Utiliser l'appel maison	52
Services d'appel	53
Activer/désactiver le mode Avion	54

---

## Messages

---

Ouvrir l'application Messages	55
Envoyer un SMS	55
Envoyer un MMS	56
Reprendre un brouillon de message	58
Lire et répondre à un message	59
Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS	60
Messages Push	61
Gestion des fils de message	62
Configurer les options de message	63

---

## Contacts

---

Transférer les contacts de votre ancien téléphone	65
À propos de l'application Contacts	66
Configurer votre profil	67
Importer des contacts de votre carte SIM	68
Ajouter un nouveau contact	68
Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync	69
Fusionner les informations de contact	70
Filtrer votre liste de contacts	71
Sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage	72
Informations et conversations d'un contact	72
Envoyer des informations de contact par vCard	74
Groupes de contacts	74
Ajouter des widgets Contacts	77

---

## E-mail

---

Gmail	79
E-mail	80

---

## Agenda

---

À propos de l'Agenda	89
Créer un événement	89
Changer les vues de l'Agenda	91
Gestion des événements de l'Agenda	93
Afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement	94
Affichage et synchronisation des rappels	94
Changer les paramètres de l'Agenda	96
À propos du widget Agenda	97

---

## Recherche et navigateur Web

---

Rechercher sur votre téléphone et le Web	98
Utiliser le navigateur Web de votre téléphone	100
Télécharger sur le Web	102
Afficher les favoris et les pages consultées précédemment	103
Configurer les options du navigateur	104

---

## Appareil photo

---

Bases de l'appareil photo	106
Prendre une photo	107
Enregistrer une vidéo	108
Ajouter des effets	109
Après la capture	109
Modifier les paramètres de l'appareil photo	110

---

## Photos, vidéos, et musique

---

Galerie	112
Musique	120
Média connecté	125

---

## Comptes et synchronisation

---

À propos des comptes en ligne	127
Synchronisation avec un compte Google	128
Ajouter un compte de réseau social	129
Gérer vos comptes en ligne	129

---

## Social

---

Facebook pour HTC Sense	131
Application Facebook	132
Tweeter avec votre téléphone en utilisant Peep	134
Utiliser Friend Stream	137
Chater avec Google Talk	139

---

## Cartes et localisations

---

Paramètres de localisation	142
Localisations	142
Google Maps	152

---

## Market et autres applications

---

Rechercher et installer les applications de Android Market	156
Utiliser l'Horloge	158
Consulter la Météo	161
Lire des eBooks	163
Lire des flux d'actualités	166
Suivi de vos actions	168
Travailler avec des documents, des tableurs, et des présentations	170
Regarder des vidéos sur YouTube	171
Écouter la Radio FM	172
Enregistrer votre voix	173

Utiliser la Lampe de poche	174
Partager des jeux et des applications	175

---

## HTC Sync

---

À propos de HTC Sync	176
Installer HTC Sync qui est fourni avec la carte de stockage	177
Configurer HTC Sync pour reconnaître votre téléphone	178
Apprendre à connaître l'espace de travail	178
Configurer la synchronisation	179
Synchroniser votre téléphone	183
Installer une application de votre ordinateur sur votre téléphone	183
Synchroniser un autre téléphone avec votre ordinateur	184
Télécharger la dernière mise à jour de HTC Sync	184

---

## HTCSense.com

---

Se connecter à un compte HTCSense.com	185
Utiliser HTCSense.com	186
Supprimer votre compte HTCSense.com	188

---

## Clavier

---

Utilisation du clavier à l'écran	189
Saisie prédictive de mots	191
Saisie de texte en parlant	192
Modifier le texte	193
Régler les paramètres de saisie	194

---

## Connexions Internet

---

Connexion de données	195
Wi-Fi	196
À propos des widgets de connexion	198
Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)	198
Utiliser votre téléphone comme un modem (fonction modem)	200
Connexion du téléphone à Internet à travers un ordinateur (relais Internet)	200
Utiliser votre téléphone comme un routeur sans fil	201

---

## Bluetooth

---

Bases de Bluetooth	202
Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture	203
Déconnexion ou suppression d'appairage d'un périphérique Bluetooth	204
Envoyer des informations en utilisant le Bluetooth	205
Recevoir des informations en utilisant le Bluetooth	207

---

## Sécurité

---

Protéger votre carte SIM avec un code PIN	209
Protéger votre téléphone avec un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe	210

---

## Paramètres

---

Paramètres de votre téléphone	212
-------------------------------	-----

Modifier les paramètres d'affichage	214
Changer les paramètres sonores	216
Changer la langue du téléphone	217
Optimiser l'autonomie de la batterie de votre téléphone	217
Gérer la mémoire	218
Vérifier les informations à propos de votre téléphone	219

---

## Mise à jour et réinitialisation

---

Mises à jour logicielles du téléphone	221
Redémarrer votre téléphone	222
Réinitialiser votre téléphone	222

---

## Marques commerciales et copyrights

---

---

## Index

---

## Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes:



C'est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui s'est passé sur votre téléphone lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



C'est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels pendant l'utilisation de votre téléphone.

# Premiers pas


## À l'intérieur de la boîte

Vous trouverez les éléments suivants à l'intérieur de la boîte.

- Téléphone
- Batterie (préinstallée)
- Carte microSD™ (préinstallée)
- Câble USB
- Casque stéréo 3,5 mm
- Adaptateur d'alimentation
- Guide de mise en route rapide
- Manuel de sécurité et de réglementation
- Carte d'appel du centre (carte d'assistance téléphonique)
- Carte de garantie

## Votre téléphone

### Panneau avant

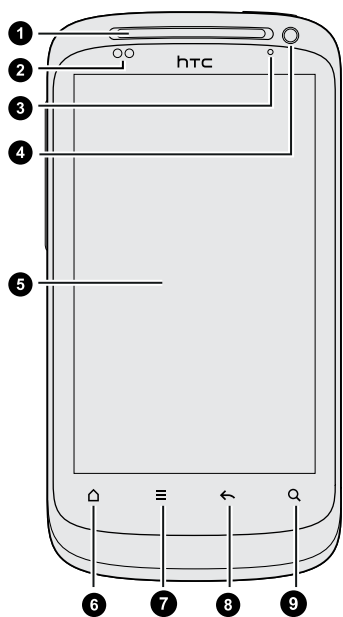


1. Écouteur
2. Capteur de proximité
3. DEL de notification
4. Caméra avant
5. Écran tactile
6. ACCUEIL
7. MENU
8. PRÉCÉDENT
9. RECHERCHER



---

## Panneau gauche

---




1. VOLUME +
2. VOLUME -
3. Connecteur USB

---

## Panneau arrière

---

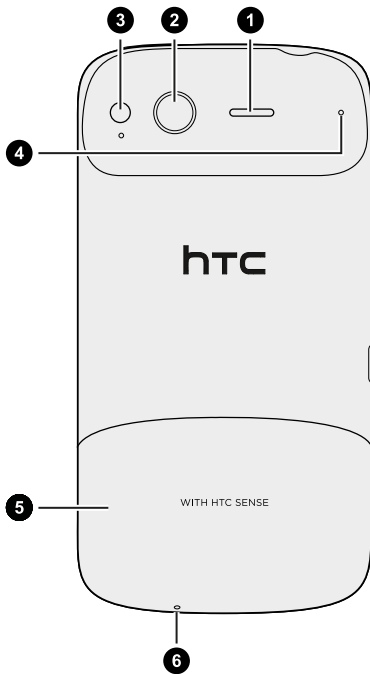


1. Haut-parleur
2. Appareil photo 5 méga pixels
3. Flash à DEL
4. Microphone
5. Capot arrière
6. Microphone

---

## Panneau supérieur

---



1. Prise du casque 3,5mm
2. MARCHE/ARRÊT

## Capot arrière


---

### Retirez le capot arrière

---

Retirez le capot arrière pour accéder au compartiment batterie, aux logements de la carte SIM et de la carte de stockage.

1. Éteignez et maintenez fermement le téléphone face vers le bas.
2. Avec vos pouces droit et gauche, poussez le capot arrière pour le retirer.

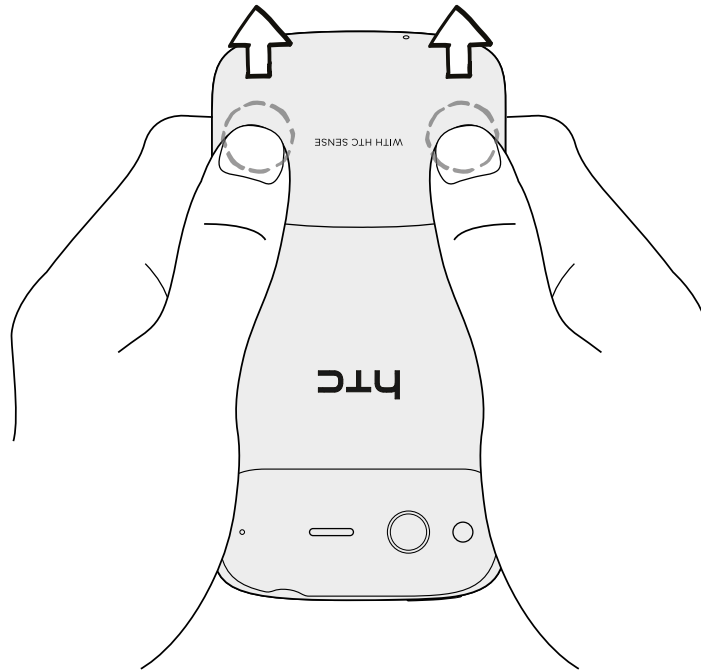


---


## Remettre le capot arrière

---

1. Alignez les deux broches sous le couvercle (une de chaque côté) avec les deux encoches sur la base du téléphone.

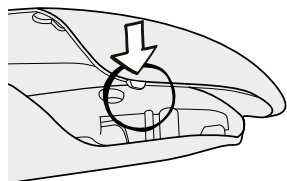

2. Placez le capot arrière sur le téléphone, appuyez doucement dessus avec vos pouces, puis poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.

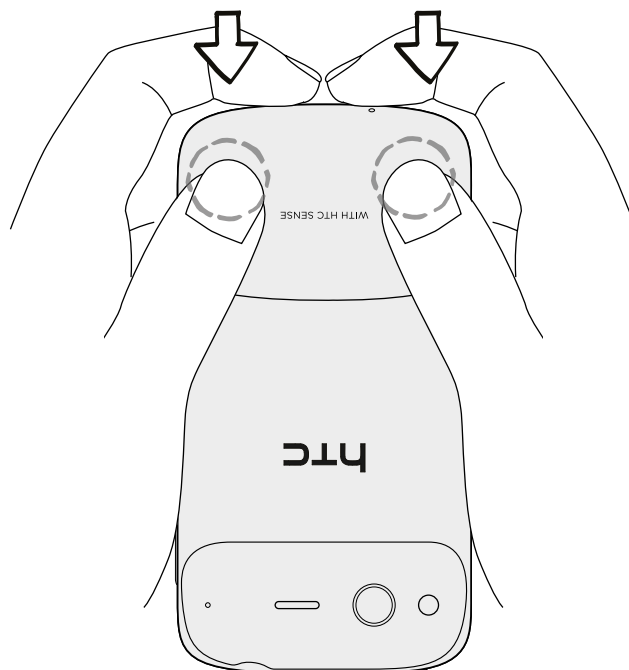

L'antenne de votre téléphone est installée sous le capot arrière. Il est recommandé de bien enclencher le capot dans le panneau arrière du téléphone pour garantir la qualité de la réception.


## Couvercle du compartiment batterie

---

### Ouvrir le couvercle du compartiment batterie

---

Ouvrez le couvercle du compartiment batterie en le tournant vers la **droite**.

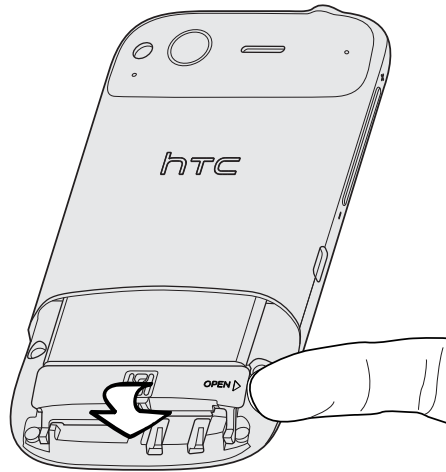

---

### Fermer le couvercle du compartiment batterie

---

1. Retournez le couvercle du compartiment batterie pour le fermer.
2. Appuyez doucement sur le couvercle du compartiment batterie jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

## Carte SIM

La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire d'annuaire/message. Votre téléphone prend en charge les cartes SIM de 1,8V et 3V.




Certaines cartes SIM peuvent ne pas fonctionner avec votre téléphone. Consultez votre opérateur mobile pour remplacer la carte SIM. Ce service est peut-être payant.

---

### Installer la carte SIM

---

1. Retirez le capot arrière.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie
3. Insérez la carte SIM dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas et le coin tronqué face vers le haut.

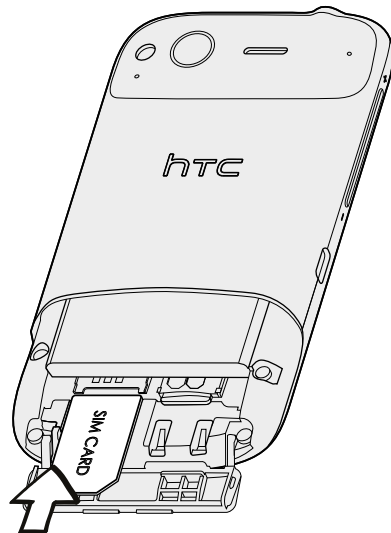

---

### Retirer la carte SIM

---



Vérifiez que le téléphone est éteint avant de retirer votre carte SIM.

1. Retirez le capot arrière.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie
3. Avec votre pouce, sortez la carte SIM de son logement.

## Carte de stockage

Utilisez la carte de stockage pour stocker vos photos, vos vidéos et vos musiques. La carte de stockage est déjà installée dans votre téléphone.

### Installer la carte de stockage


1. Retirez le capot arrière.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie
3. Insérez la carte de stockage dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas, et poussez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.

### Retirer la carte de stockage



Si votre téléphone est allumé vous devez d'abord « supprimer » la carte de stockage avant de la retirer pour éviter de corrompre ou d'endommager les fichiers qu'elle contient.

1. Retirez le capot arrière.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie
3. Appuyez sur la carte de stockage pour l'éjecter de son logement.
4. Sortez la carte de stockage de son logement.

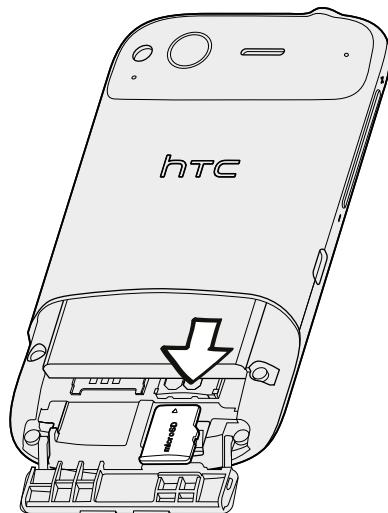

### Démonter la carte de stockage

Si vous voulez formater votre carte de stockage, vous devez d'abord la démonter.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Carte SD et téléphone**.
3. Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.

## Batterie

Votre téléphone utilise une batterie rechargeable. N'utilisez que les batteries et les accessoires d'origine fournis avec votre téléphone ou les pièces de rechange recommandées.

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre téléphone. Cela dépend des fonctions et des accessoires que vous utilisez (par exemple, une connexion Bluetooth™ activée en permanence consomme plus d'énergie). Les appels téléphoniques longue durée et la navigation fréquente sur le Web consomment beaucoup d'énergie. Votre emplacement a également un impact: un signal de mauvaise qualité provenant de votre réseau mobile et des températures extrêmes consommeront plus d'énergie.


---

### Retirer le film de protection de la batterie

---

Lors de la première utilisation, n'oubliez pas de retirer le film de protection enveloppé autour de la batterie.

1. Retirez le capot arrière.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie
3. Tirez sur le film pour l'enlever.

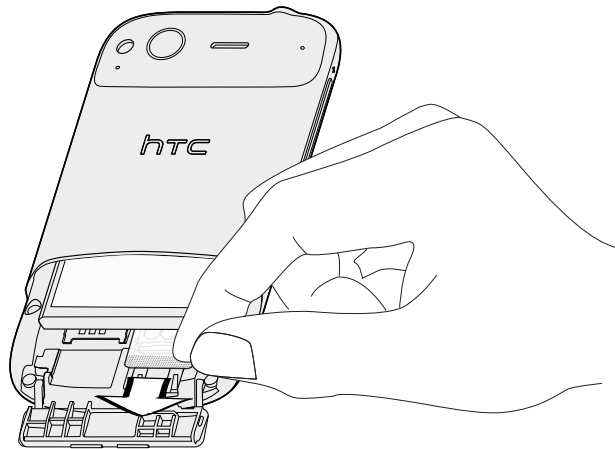


---

## Retirer la batterie

---

1. Retirez le capot arrière.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie
3. Retirez la batterie

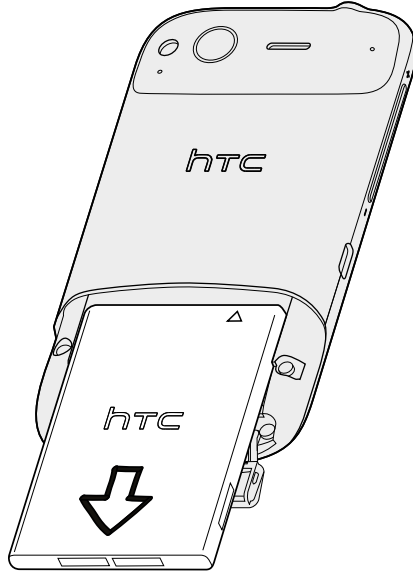


---

## Installer la batterie

---

1. Retirez le capot arrière.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie
3. Insérez la batterie (en commençant par les contacts en cuivre) dans le compartiment batterie.

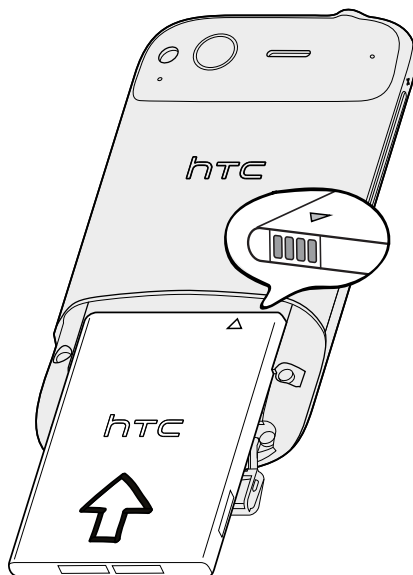




## Charger la batterie

La batterie est livrée partiellement chargée. Avant d'allumer le téléphone et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie. Les performances de certaines batteries sont meilleures après plusieurs cycles de charge/décharge.





- Le téléphone est livré avec la batterie déjà installée dans votre téléphone. Un film mince est inséré entre la batterie et son compartiment. Retirez d'abord ce film avant de charger la batterie.
- N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble de synchronisation USB fourni avec votre téléphone pour charger la batterie.
- Ne retirez pas la batterie pendant son chargement avec l'alimentation secteur ou l'adaptateur de voiture.

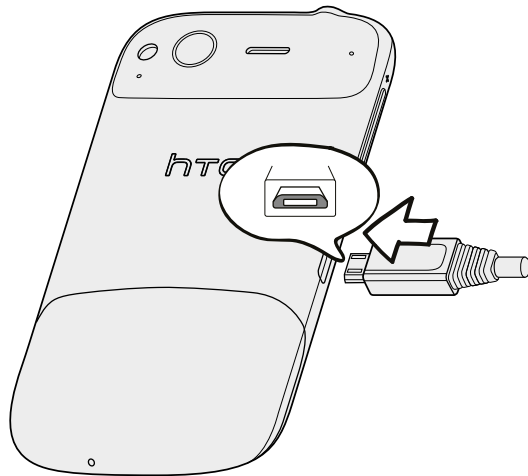1. Branchez l'adaptateur d'alimentation au connecteur USB de votre téléphone.



2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

Pendant le chargement de la batterie, la DEL de notification est orange fixe. Le voyant devient vert fixe une fois que la batterie est complètement chargée.

Si vous chargez la batterie pendant que le téléphone est allumé, l'icône de batterie en charge  apparaît dans la barre d'état du téléphone. Une fois que la batterie est complètement chargée, l'icône se transforme en icône de batterie pleine .



Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

## Allumer ou éteindre votre téléphone

### Allumer votre téléphone

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Facile.



Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous devez le configurer.

### Éteindre votre téléphone

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour l'activer, puis déverrouillez l'écran en glissant la barre vers le bas de l'écran de verrouillage.
2. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT pendant quelques secondes.
3. Quand le menu Options d'alimentation menu apparaît, appuyez sur **Éteindre**.

## Saisie du code PIN

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, tapez-le, puis appuyez sur OK.



Si vous saisissez trois fois un mauvais code PIN, la carte SIM se bloque. Aucun problème. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

## Mouvements du doigt

<b>Appuyer</b>	Lorsque vous désirez effectuer une saisie avec le clavier, sélectionner des éléments à l'écran tels que les icônes d'applications/paramètres ou appuyer sur des touches à l'écran, appuyez simplement dessus avec votre doigt.
<b>Appuyer et maintenir</b>	Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez l'élément.
<b>Faire glisser</b>	Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran.
<b>Glisser</b>	Appuyez et gardez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position cible.

<b>Effleurer</b>	Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous avez besoin de passer votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours dans la direction verticale, comme quand vous effleurez la liste des contacts ou des messages.
<b>Faire pivoter</b>	Pour la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le téléphone sur le côté. Lors de la saisie du texte, tournez le téléphone sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.
<b>Serrer</b>	Dans certaines applications, comme Galerie ou le navigateur Web, vous pouvez « serrer » l'écran avec 2 doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer sur une photo ou une page Web.

## Configurer votre téléphone pour la première fois

Quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous sera demandé de le configurer. Choisissez votre langue, la méthode de connexion à Internet, et déterminez si vous voulez que votre position actuelle soit automatiquement détectée. Si vous avez des contacts personnels et des événements de l'agenda stockés dans votre ancien téléphone, vous pouvez facilement les transférer dans votre nouveau téléphone via Bluetooth.

Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google pour pouvoir utiliser des applications Google comme Gmail™ et Android Market™. Vous pouvez également configurer vos autres comptes de messagerie et de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter™, etc.

Suivez simplement les instructions à l'écran et vous pourrez utiliser votre téléphone en un rien de temps.



Certaines fonctions qui nécessitent une connexion à Internet comme les services de localisation et la synchronisation automatique de vos comptes en ligne peuvent entraîner des coûts supplémentaires de votre opérateur mobile. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez les activer ou les désactiver dans les paramètres de votre téléphone ultérieurement.

## Méthodes pour mettre des contacts dans votre téléphone

Il y a plusieurs façons d'ajouter des contacts à votre téléphone. Vous pouvez synchroniser votre téléphone avec les contacts de votre compte Google, ordinateur, Facebook, et plus encore.

<b>HTC Sync</b>	Synchronisez les contacts de votre ancien téléphone avec votre ordinateur, puis utilisez HTC Sync pour synchroniser votre nouveau téléphone HTC avec votre Microsoft Outlook, Outlook Express ou Windows Contacts.
<b>Gmail</b>	Google Les contacts de Google sont importés dans votre téléphone une fois que vous êtes connecté à votre compte Google . Vous pouvez également créer plus de contacts Google directement depuis votre téléphone.
<b>Facebook</b>	Connectez-vous à votre compte Facebook avec Facebook pour HTC Sense pour importer les informations de vos amis Facebook .
<b>Contacts du téléphone</b>	Choisissez de créer et d'enregistrer des contacts dans la mémoire du téléphone ou de transférer ceux de votre ancien téléphone.
<b>Carte SIM</b>	Copiez tous vos contacts SIM dans votre téléphone.
<b>Microsoft Exchange ActiveSync</b>	Votre téléphone synchronise vos collègues de bureau depuis le Microsoft Exchange ActiveSync Server sur votre lieu de travail.
<b>Transférer les données</b>	Utilisez l'application Transférer les données pour ne pas transférer que vos contacts, mais aussi les événements de l'agenda et les SMS, de votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone HTC.

## Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre téléphone. Il est équipé d'un widget d'horloge et de météo qui affiche l'heure et la météo de votre région. Vous pouvez également ajouter vos applications favorites, raccourcis, dossiers et widgets, ainsi elles seront à portée de votre doigt. Pour en savoir plus, voir le chapitre [Personnalisation](#) à la page 33.

---

### Écran d'accueil étendu

---

Au fur et à mesure que vous utilisez plus d'applications avec votre téléphone, vous trouverez que l'écran d'accueil n'est pas suffisant. Aucun problème. Vous pouvez utiliser jusqu'à six écrans supplémentaires. Cela vous offre de nombreuses possibilités.

Glissez votre doigt horizontalement vers la gauche ou la droite et vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des icônes, des widgets, etc.




Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil principal (qui est l'écran d'accueil central).

---

## Utiliser la vue Saut

---

Pour accéder directement à l'écran que vous voulez, appuyez sur  ou 'pincez' l'écran pour afficher la vue Saut. Cette vue révèle les sept écrans en miniatures.



Appuyez simplement sur l'écran voulu et vous y accéderez directement.

# Les bases



## Réglage du volume

Le réglage du volume de la sonnerie change le niveau sonore de la sonnerie du téléphone. Le réglage du volume média change le niveau sonore des notifications, de la musique et des vidéos.

---

### Réglage du volume de la sonnerie

---

- Utilisez le bouton VOLUME + ou VOLUME - à gauche du téléphone pour régler le volume de la sonnerie. La fenêtre Volume de la sonnerie apparaît à l'écran pour afficher les niveaux du volume.
- Au niveau le plus bas du volume de la sonnerie (mode silencieux), appuyez une fois sur VOLUME - pour configurer le téléphone en mode Vibreur. Le téléphone vibre et l'icône du mode vibreur  apparaît dans la barre d'état.
- En mode Vibreur, appuyez une fois sur VOLUME + pour passer en mode silencieux. L'icône de désactivation du son du haut-parleur  apparaît dans la barre d'état.

---

### Réglage du volume média

---

Pendant l'écoute d'une musique ou la lecture d'une vidéo, appuyez sur le bouton VOLUME + ou VOLUME - à gauche du téléphone pour régler le volume. La fenêtre Volume média apparaît à l'écran pour indiquer le niveau sonore.

---

### Réglage du volume de l'écouteur pour les appels


---

Pendant un appel téléphonique, appuyez sur le bouton VOLUME + ou VOLUME -.

---

### Réglage du volume via les paramètres

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Son > Volume.
2. Déplacez les curseurs vers la gauche ou la droite pour régler le volume de la sonnerie du téléphone, le volume média, le volume des alarmes et des notifications. Votre téléphone lit brièvement un échantillon sonore pendant que vous déplacez un curseur.
3. Si vous voulez le même volume pour la sonnerie et les notifications, sélectionnez Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications.
4. Quand vous avez fini, appuyez sur OK.

## Mode Veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre téléphone dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il permet également d'éviter des appuis accidentels sur des boutons lorsque le téléphone est dans votre sac ou votre poche. Vous recevrez toujours des messages et des appels.

---

### Basculer en mode Veille

---

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour désactiver l'écran et commuter votre téléphone en mode Veille. Votre téléphone passe automatiquement en mode Veille quand il est inactif pendant un moment.

---

### Réveil après une mise en veille

---

Pour réveiller manuellement votre téléphone, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Il est nécessaire de déverrouiller l'écran.



Votre téléphone se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

---

### Déverrouiller l'écran

---

Appuyez la barre sur l'écran verrouillé, puis faites glisser votre doigt pour déverrouiller l'écran ou répondre à un appel entrant.



Si vous avez défini un motif de déverrouillage de l'écran, un code PIN, ou un mot de passe, il vous sera demandé de dessiner le motif sur l'écran ou d'entrer le code PIN ou le mot de passe pour le déverrouiller.




# États et notifications

## Icônes d'état

Vous pouvez savoir beaucoup de choses à propos de votre téléphone en consultant les icônes dans la barre d'état.



Voici ce que ces icônes signifient :

 Intensité du signal	 Batterie pleine
 GPRS connecté	 Batterie en cours de charge
 GPRS en cours d'utilisation	 Batterie est faible (20% restant)
 EDGE connecté	 Batterie est très faible (10% restant)
 EDGE en cours d'utilisation	 Mode silencieux
 3G connecté	 Mode vibreur
 3G en cours d'utilisation	 Micro du téléphone muet
 HSDPA connecté	 Haut-parleur activé
 HSDPA en cours d'utilisation	 Casque microphone filaire connecté
 Itinérance	 Casque filaire connecté
 Aucun signal	 Bluetooth activé
 Pas de carte SIM installée	 Connecté à un appareil Bluetooth
 Connecté à un réseau Wi-Fi	 Mode avion



Synchronisation des données



GPS activé




Partage de réseau activé



Alarme configurée

## Icônes de notification

Une vie très active signifie un téléphone très occupé. Les icônes de notification dans la barre d'état vous permettent de rester à jour avec vos messages, les événements de l'agenda et les alarmes.



Voici ce que ces icônes signifient :



Nouveau message Gmail .



Notification générale



Nouvel email Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP



Appel en cours



Problème de réception d'email



Appel manqué



Nouveau SMS/MMS



Appel en attente



Problème de remise du SMS/MMS



Transfert d'appel activé



Nouveau message Google Talk instantané



Transfert de message activé



Nouvelle messagerie vocale



Le téléphone est connecté à un ordinateur par câble USB



Événement à venir



Wi-Fi activé et réseaux sans fil disponibles



Nouvelle mise à jour de vos réseaux sociaux



Point d'accès Wi-Fi portable activé



Suggestion de contacts correspondants



Chargement des données (animé)




Demande d'association Bluetooth



Téléchargement des données (animé)

 Mise à jour disponible du logiciel du téléphone	 Attente de l'envoi
 Lecture de la chanson	 Installation réussie des applications Android Market téléchargées
 Radio FM en cours	 Mise à jour disponible pour une application téléchargée depuis Android Market
 Enregistrement vocal activé	 La carte de stockage peut être retirée en toute sécurité ou la carte de stockage est en cours de préparation.
 Le compas a besoin d'orientation	 Aucune carte de stockage installée dans votre téléphone
 Plus de notifications (non affichées)	 La carte de stockage a peu d'espace libre

## DEL de notification




Code des couleurs de la DEL de notification :

- Vert fixe : le téléphone est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

## Panneau Notifications

Quand vous recevez une nouvelle notification, ouvrez le panneau Notifications pour lire le message, le rappel ou la notification de l'événement. Le panneau de Notifications vous permet de commuter rapidement entre les applications ouvertes récemment, et vous permet d'activer des fonctions comme le Wi-Fi et le Bluetooth.

Pour ouvrir le panneau Notifications, appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas.

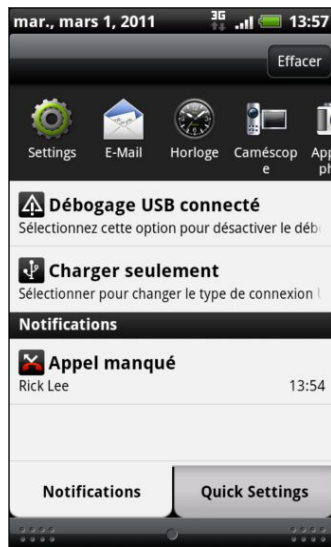

S'il y a plusieurs notifications, défilez l'écran vers le bas pour toutes les voir.




Vous pouvez également ouvrir le panneau Notifications sur l'écran d'accueil en appuyant sur puis sur Notifications.

### Commuter entre les applications ouvertes récemment

Sur le panneau Notifications, vous pouvez facilement accéder à un maximum de huit applications ouvertes récemment.

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Dans la section Récentes applications glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour voir les applications ouvertes récemment.

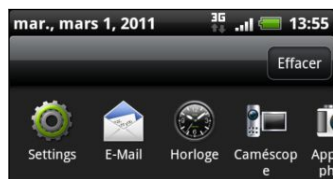

3. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.



Appuyez et maintenez pour visualiser les applications récemment utilisées.


## Utiliser les Paramètres Rapides

L'onglet Paramètres rapides vous permet d'activer facilement le Wi-Fi, Bluetooth, le GPS, etc., et de créer des raccourcis pour tous les paramètres du téléphone.

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur l'onglet Paramètres rapides.
3. Cochez la case à côté d'un élément pour l'activer ou le désactiver.



## Fermeture du panneau Notifications

Appuyez et maintenez la barre inférieure du panneau Notifications, puis glissez votre doigt vers le haut de l'écran. Autrement, appuyez simplement sur .

## Connexion du téléphone à un ordinateur

Lors de la connexion de votre téléphone à un ordinateur avec le câble USB, l'écran Connecter au PC s'ouvre et vous laisse choisir le type de connexion USB.

Sélectionnez parmi les choix suivants, puis appuyez sur **Terminé**:

Chargement seul	Sélectionnez cette option pour charger la batterie pendant que votre téléphone est connecté à votre ordinateur.
HTC Sync	Sélectionnez cette option pour synchroniser les contacts, l'agenda, et d'autres informations entre l'ordinateur et le téléphone.

<b>Lecteur de disque</b>	<p>Ce mode est disponible seulement si une carte de stockage est installée dans votre téléphone. Sélectionnez ce mode pour copier des fichiers entre la carte de stockage du téléphone et l'ordinateur.</p> <p>Si le mode Lecteur de disque est activé pendant que votre téléphone est connecté à l'ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser les applications du téléphone qui accèdent à la carte de stockage.</p>
<b>Modem attaché USB</b>	<p>Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ordinateur, sélectionnez ce mode pour partager la connexion des données mobiles de votre téléphone avec votre ordinateur.</p>
<b>Relais Internet</b>	<p>Si vous n'avez pas de plan de données pour votre téléphone ou si vous n'avez pas accès au réseau Wi-Fi, sélectionnez ce mode pour partager la connexion Internet de votre ordinateur avec votre téléphone.</p>

## Copier des fichiers vers/de la carte de stockage

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers dans votre carte de stockage.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Dans l'écran Connexion au PC, appuyez sur **Lecteur de disque**, puis appuyez sur **Terminé**. Sur votre ordinateur, le téléphone connecté est reconnu en tant que disque amovible.
3. Accédez à ce disque amovible et ouvrez-le.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Copiez les fichiers de l'ordinateur dans le dossier racine de la carte de stockage du téléphone.
  - Copiez les fichiers de la carte de stockage dans un dossier de l'ordinateur.
5. Une fois les fichiers copiés, déconnectez le disque amovible (c'est à dire le téléphone) suivant la procédure de votre système d'exploitation pour déconnecter votre téléphone en toute sécurité.
6. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Déconnectez le téléphone de l'ordinateur.
  - Pour garder le téléphone connecté à l'ordinateur et que le téléphone puisse accéder à la carte de stockage, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur **Lecteur de disque**, sélectionnez une option sauf **Lecteur de disque**, puis appuyez sur **Terminé**.

## Copier du texte, rechercher des informations, et partager

Dans des applications comme la navigateur Web et E-mail, vous pouvez sélectionner du texte et choisir ce que vous voulez en faire.

Après avoir sélectionné un texte, vous pouvez :

- Le copier.
- Faire une recherche en utilisant Google Search.
- Faire une recherche sur Wikipédia®, YouTube™, ou Google Dictionnaire™.
- Faire traduire le texte par Google Traduction™.
- Partager le texte dans un nouvel email, texte, ou message multimédia ou dans la mise à jour de vos statuts sur un réseau social.

---

### Sélectionner un texte

---

1. Appuyez et restez appuyé sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.




Pour sélectionner un texte dans un lien, appuyez et maintenez le lien, puis appuyez sur Copier le texte.

---

### Copier et coller du texte


---

1. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur  .  
Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
2. Dans un champ de saisie de texte (ex: lors de la composition d'un message), appuyez et restez appuyé sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
3. Appuyez sur Coller.

---

## Rechercher ou traduire du texte

---

1. Après avoir sélectionné le texte à rechercher ou à traduire, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:



### Recherche Google

Recherchez des informations dans Google Search qui correspondent au texte que vous avez sélectionné.



### Wikipédia

Recherchez des informations dans Wikipédia correspondant au texte sélectionné.



### YouTube

Recherchez des vidéos sur YouTube qui correspondent au texte que vous avez sélectionné.



### Google Traduction

Pour traduire le texte dans une autre langue.




### Google Dictionnaire

Pour rechercher le texte sélectionné dans le dictionnaire.

---

## Coller du texte dans un nouveau message ou une mise à jour de statut d'un réseau social

---

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur .
2. Sélectionnez une option pour coller le texte sélectionné dans un nouvel email, texte ou message multimédia ou dans votre mise à jour de statut d'un réseau social comme Twitter.



# Personnalisation

## Personnaliser complètement votre téléphone

Offrez à votre téléphone le look et la sonnerie qui vous ressemblent. Personnalisez votre téléphone avec un fond d'écran, un skin, une sonnerie, et un son de notification différents selon les événements (texte entrant, email, rappels de l'agenda, etc.).

Appuyez sur le bouton Personnaliser  sur l'écran d'accueil pour commencer.

## Personnaliser votre téléphone avec des thèmes


Votre téléphone devient plusieurs téléphones en un quand vous utilisez des thèmes. Les thèmes sont des arrangements d'écran d'accueil personnalisés applicables rapidement sur votre téléphone. En commutant entre les thèmes, vous transformez instantanément votre téléphone en un parfait téléphone de weekend, de voyage, de travail, ou un simple téléphone.




À chaque fois que vous modifiez quelque chose sur l'écran d'accueil, votre téléphone enregistre automatiquement les modifications dans le thème actuel.

### Utiliser un thème prédéfini

Votre téléphone est muni de thèmes prédéfinis, préconfigurés avec un fond d'écran différent et une collection de widgets qui reflètent différents moments de votre vie. Vous pouvez choisir un thème adapté au travail, au divertissement, au voyage, ou à votre vie sociale.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Thème.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner un thème.
3. Appuyez sur **Appliquer**.



Pour télécharger d'autres thèmes, appuyez sur  > Thème > Obtenir plus.


### Créer un nouveau thème

Vous commencez avec un écran d'accueil vide lorsque vous créez un nouveau thème.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Thème.
2. Appuyez sur , puis sur **Nouveau**.

3. Saisissez le nouveau nom du thème, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Personnalisez le thème en ajoutant des widgets et d'autres éléments, en arrangeant la disposition de l'écran d'accueil, et en changeant le skin ou le fond d'écran. Toutes vos modifications seront automatiquement enregistrées dans ce thème.

### Renommer un thème


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner le thème à renommer.
3. Appuyez et maintenez la miniature d'un thème, puis appuyez sur **Renommer**.
4. Saisissez le nouveau nom du thème, puis appuyez sur **Terminé**.

### Supprimer des thèmes

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour consulter les thèmes, puis appuyez sur les thèmes à supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.


## Changer votre fond d'écran

La personnalisation du fond d'écran avec une photo est un moyen rapide et facile de redonner de la fraîcheur à votre téléphone. Consultez la collection de fonds d'écran disponibles dans votre téléphone ou choisissez parmi les photos prises avec l'appareil photo. Vous pouvez également changer votre écran d'accueil et utiliser un fond d'écran animé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:


Fonds d'écran HTC	Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur <b>Aperçu</b> > <b>Appliquer</b> .
Fonds d'écran actifs	Choisissez parmi les fonds d'écran animés prédéfinis. Appuyez sur <b>Aperçu</b> pour voir l'animation, puis appuyez sur <b>Appliquer</b> .
Galerie	Pour sélectionner une photo prise avec l'appareil photo ou une photo de votre carte stockage. Rognez la photo puis appuyez sur <b>Enregistrer</b> .




Pour télécharger d'autres fonds d'écran, appuyez sur  > **Fond d'écran** > **Fonds d'écran HTC** > **Obtenir plus**.

## Définir un nouveau skin

Allez encore plus loin en définissant un nouveau skin. Les skins sont définis pour donner un look et un style à l'ensemble des boutons à l'écran, aux écrans d'application, aux menus d'option, et à d'autres éléments.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Skin.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner un skin.
3. Appuyez sur **Appliquer**.




Pour télécharger d'autres skins, appuyez sur  > Skin > Obtenir plus.

## Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets

Widgets offre une vue d'ensemble des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Pour votre confort, certains widgets sont déjà ajoutés à votre écran d'accueil. Vous pouvez en ajouter plus parmi les widgets disponibles, ou téléchargez plus de widgets.

### Ajouter un widget à votre écran d'accueil

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de la place pour ajouter un nouveau widget.
2. Appuyez sur  > Widget.
3. Sélectionnez un widget.
4. La plupart des widgets de HTC sont disponibles dans une grande variété de styles et de tailles pour répondre à vos besoins. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher les différents styles, puis appuyez sur **Sélectionner** pour en choisir un.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres de votre téléphone, comme le Wi-Fi, le réseau mobile, et le Bluetooth. Faites défiler la liste des widgets, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur le widget que vous voulez.

---

## Modifier les paramètres d'un widget

---

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets (par exemple, les widgets Contacts et E-mail) à partir de l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil. Le téléphone vibre et vous verrez un cadre de couleur autour du widget ou de l'icône. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Déplacez le widget vers le bouton **Modifier** (si activé).



L'écran de modification des paramètres de ce widget s'ouvre.


3. Personnalisez les paramètres du widget.

## Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil



Placez les icônes d'application sur l'écran d'accueil pour ouvrir les applications plus rapidement. Vous pouvez également ajouter des raccourcis pour les paramètres et des informations spécifiques comme une page Web favorite, un numéro de téléphone, une playlist musicale, des itinéraires, et beaucoup d'autres éléments.



Les raccourcis disponibles dépendent des applications installées dans votre téléphone.

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de la place pour ajouter un nouveau raccourci.
2. Appuyez sur  puis appuyez sur **Application** pour ajouter une icône d'application, ou sur **Raccourci** pour ajouter un raccourci à un paramètre ou une information.




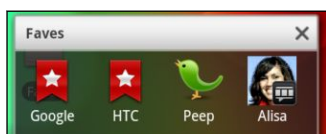
Pour ajouter une icône d'application sur l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur , appuyer sur , puis appuyez et maintenez l'icône d'une application. Tout en gardant votre doigt appuyé, glissez l'icône dans un espace vide sur l'écran d'accueil, puis soulevez votre doigt.

## Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil

Utilisez des dossiers pour grouper les applications et d'autres raccourcis et garder l'écran d'accueil rangé et organisé. Vous pouvez également ajouter des dossiers qui affichent les informations mises à jour concernant par exemple les fichiers reçus par Bluetooth, votre Facebook annuaire téléphonique, etc.

### Créer un nouveau dossier et y ajouter des éléments

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau dossier.
2. Appuyez sur  > **Dossier**.
3. Appuyez sur **Nouveau dossier**.
4. Appuyez et maintenez une icône ou un raccourci à déplacer dans le dossier. Le téléphone vibrera. Ne soulevez pas encore votre doigt.
5. Déplacez l'icône ou le raccourci et libérez-le au-dessus du dossier.



Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir et accéder aux applications/raccourcis qu'il contient.

---

## Renommer un dossier

---

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et restez appuyé sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Entrez un nouveau nom de dossier, puis appuyez sur **OK**.

## Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Réorganisez les widgets et les icônes sur votre écran d'accueil pour faire de la place pour l'ajout d'éléments. Vous pouvez également supprimer les widgets et les icônes que vous n'utilisez pas fréquemment.

---

### Déplacer un widget ou une icône

---

1. Appuyez et restez appuyé sur le widget ou l'icône à déplacer. Le téléphone vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget ou de l'icône. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers un nouvel emplacement de l'écran. Marquez une pause à gauche/droite de l'écran pour déplacer le widget ou l'icône vers un autre panneau de l'écran d'accueil.
3. Quand le widget ou l'icône se trouve à l'endroit voulu, soulevez votre doigt.

---

### Supprimer un widget ou une icône

---

1. Appuyez et restez appuyé sur le widget ou l'icône à supprimer. Le téléphone vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget ou de l'icône. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Déplacez le widget ou l'icône vers le bouton **Supprimer**.
3. Quand le widget ou l'icône devient également rouge, soulevez votre doigt.

## Réorganiser l'écran d'accueil

Organisez les panneaux de votre écran d'accueil d'une manière adaptée à votre utilisation. Par exemple, rapprochez de l'écran d'accueil principal les panneaux comportant les widgets, les raccourcis, et les dossiers les plus utilisés.



La miniature au centre de la vue Saut est toujours l'écran d'accueil principal.

1. Serrez l'écran d'accueil pour afficher la vue Saut.
2. Appuyez et maintenez la miniature de l'écran d'accueil à déplacer. Le téléphone vibrera. Ne soulevez pas votre doigt.
3. Déplacez la miniature vers son nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.




## Utiliser les jeux de sons


Les jeux de sons sont différentes collections de sonneries, de sons de notification et d'alarme que vous pouvez utiliser pour personnaliser la façon dont votre téléphone vous avertit. En utilisant des jeux de sons, vous pouvez changer instantanément les sons de la sonnerie et les sons de notification en fonction de votre humeur ou de votre environnement.

---


### Choisir un jeu de sons prédéfinis

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Jeu de sons.
2. Sur l'écran Jeu de sons, appuyez sur le nom d'un jeu de sons.

3. Appuyez sur  pour écouter les échantillons sonores attribués à la sonnerie, aux sons de notifications, et à l'alarme pour ce jeu de son.
4. Appuyez sur **Appliquer**.




Pour télécharger d'autres jeux de sons, appuyez sur  > **Jeu de sons** > **Obtenir plus**.

---

### Créer un jeu de sons

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Jeu de sons**.
2. Sur l'écran Jeux de sons, appuyez sur **Nouveau jeu de sons**.
3. Saisissez le nom d'un nouveau jeu, puis appuyez sur **Terminé**.

Le nouveau jeu de sons est ajouté à la liste de votre téléphone. Vous pouvez attribuer des sonneries différentes au son défini selon votre préférence.

---

### Personnaliser un jeu de sons

---

Personnalisez un jeu de sons avec votre choix personnel de sonnerie, de sons de notification, et d'alarmes provenant de votre téléphone ou de votre carte de stockage (sauf pour les sons de notification).





Assurez-vous de bien choisir le jeu de sons avant de modifier la sonnerie, les sons de notification et l'alarme car votre téléphone enregistre toutes vos modifications.

---

### Supprimer des jeux de sons

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Jeu de sons**.
2. Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les jeux de sons à supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.




## Modifier vos sonneries et alarmes

Changer vos sonneries, les sons de notification, et les alarmes en fonction de votre humeur ou de votre mode de vie. Vos modifications sont enregistrées dans le jeu de sons qui est actuellement chargé, en écrasant ses paramètres.

---

### Changer la sonnerie


---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Sonnerie**.
2. Faites défiler les sonneries disponibles et sélectionnez celle qui vous plaît. La sonnerie est jouée brièvement lorsqu'elle est sélectionnée.
3. Si le fichier son est dans votre carte de stockage, appuyez sur **Nouvelle sonnerie**, sélectionnez l'élément à importer dans la liste des Sonneries, et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

---

### Modifier les sons de notification

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Sons de notification**.
2. Choisissez le type de notification à modifier.
3. Faites défiler les sonneries disponibles et choisissez celle qui vous plaît. Un échantillon sonore est lu quand une sonnerie est sélectionnée.
4. Appuyez sur **Appliquer**.




Bien qu'il soit impossible d'importer des sons de notification depuis la carte de stockage, appuyez sur **Obtenir plus** pour télécharger d'autres fichiers sons de HTC Hub.

---

### Modifier le son de l'alarme

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Alarme**.
2. Faites défiler les sonneries disponibles et choisissez celle qui vous plaît. Un échantillon sonore est lu quand une sonnerie est sélectionnée.
3. Si le fichier son est dans votre carte de stockage, appuyez sur **Nouvelle alarme**, sélectionnez l'élément à importer dans la liste des alarmes, et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

## Réorganiser ou masquer des onglets d'application

Vous pouvez organiser les onglets en bas de l'écran de certaines applications pour donner la priorité aux informations fréquemment utilisées ou pour supprimer les onglets inutilisés.

1. Ouvrez une application munie des onglets habituels en bas de son écran (par exemple, l'écran des informations de contact dans Contacts).




2. Appuyez et maintenez un onglet. Si l'écran change et affiche une zone vide, soulevez votre doigt.
3. Effectuez une des opérations suivantes :

<b>Déplacer un onglet</b>	Appuyez et maintenez l'onglet souhaité, puis déplacez-le vers son nouvel emplacement.
<b>Supprimer un onglet</b>	Appuyez et maintenez l'onglet à masquer, puis déplacez-le vers le haut. Lorsqu'un cadre de couleur apparaît, soulevez votre doigt.

4. Quand vous avez fini, appuyez sur .

### Restaurer un onglet

1. Ouvrez l'application dont vous avez supprimé les onglets.
2. Appuyez et maintenez un onglet. Si l'écran change et affiche certains de vos onglets masqués, soulevez votre doigt.
3. Appuyez et maintenez l'onglet à afficher, puis déplacez-le à l'endroit voulu.

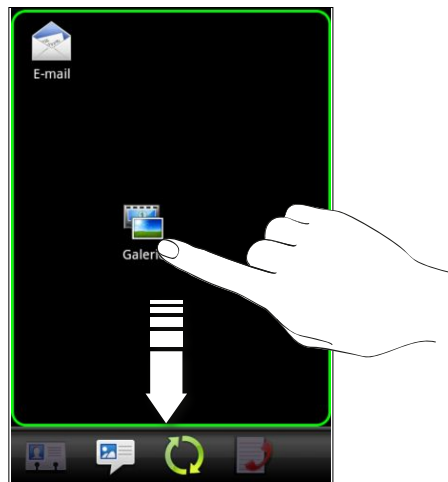

4. Quand vous avez fini, appuyez sur .

# Appels

## Différentes façons d'effectuer des appels

En plus d'effectuer des appels depuis l'écran du numéroteur téléphonique, vous pouvez taper un numéro dans un SMS ou un email, ou appuyer sur un numéro unique sur le numéroteur téléphonique pour appeler rapidement un contact.





La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, saisissez-le, puis appuyez sur **OK**. Si vous saisissez trois fois un mauvais code PIN, la carte SIM se bloque. Ne vous inquiétez pas. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).



## Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique


Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction de Numérotation intelligente pour rechercher et appeler un contact ou un numéro à partir de l'historique des appels.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Commencez par saisir le début du numéro de téléphone ou du nom de contact sur le clavier. L'écran du numéroteur téléphonique affiche alors une liste de numéros et de noms correspondants.



Si vous avez saisi un chiffre ou une lettre erronés, appuyez sur  pour le/la supprimer. Pour effacer entièrement le numéro, appuyez et maintenez .

3. Appuyez sur  pour fermer le clavier du téléphone et voir s'il y a plus de numéros ou de contacts correspondants.
4. Pour parcourir la liste filtrée, effleurez la liste ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de la liste lentement.
5. Pour effectuer un appel, faites l'une des choses suivantes:
  - Appuyez sur le numéro de téléphone ou le contact souhaité dans la liste.
  - Après la saisie d'un numéro, appuyez sur **Appeler**.
  - Pour appeler un autre numéro de téléphone associé au contact, appuyez sur  à droite du nom. Sur l'écran des informations du contact, appuyez sur le numéro que vous souhaitez appeler.

Pendant la numérotation ou pendant l'appel, la barre d'état affiche l'icône d'appel en cours .

---

## Qu'est-ce que la numérotation intelligente?

---

La fonction de numérotation intelligente du téléphone permet d'effectuer des appels plus rapidement.

Saisissez le numéro de téléphone ou le début du nom de la personne à appeler. La Numérotation intelligente cherche et filtre automatiquement votre liste de contacts (stockée dans votre téléphone, carte SIM, et comptes en ligne comme le compte Google et Exchange ActiveSync) et les numéros de téléphone de l'historique des appels.

## Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un ami à la touche 2, appuyez et maintenez simplement la touche 2 pour composer ce numéro.




La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.

---


## Assigner une touche de numérotation rapide

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Appuyez sur , puis sur **Numérotation rapide > Ajouter nouveau**.
3. Entrez le nom du contact à ajouter. Lorsque le nom apparaît dans la liste, appuyez sur le nom.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour y assigner le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS

1. Appuyez sur le numéro de téléphone contenu dans le message.

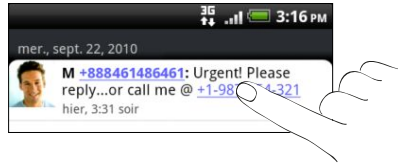

2. Éditez le numéro de téléphone si nécessaire, puis appuyez sur **Appeler**.



Pour appeler l'expéditeur d'un message, appuyez et maintenez l'expéditeur ou le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu d'options.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un message électronique

Vous souhaitez appeler un numéro qui se trouve dans un e-mail? Aucun problème. Les numéros d'au moins 5 chiffres avec l'une des spécificités suivantes sont reconnus comme numéros de téléphone:

- Les numéros commencent par un signe +. Par exemple, +1-987-654-32 1 ou +198765432 1.
- Les numéros d'indicatif de région ou de pays sont mis entre parenthèse. Par exemple, (02)98765432 1 ou (02)987-654-32 1.
- Les numéros sont séparés par un tiret. Par exemple, (02)-987-654-32 1 ou 0987-654-32 1.

1. Dans le corps de l'email, appuyez sur le numéro de téléphone.
2. Éditez le numéro de téléphone (si nécessaire), puis appuyez sur **Appeler**.

## Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre téléphone même si vous n'avez pas de carte SIM ou si elle est bloquée.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence international pour votre région (par exemple, 000), puis appuyez **Appeler**.



Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être inclus dans votre carte SIM. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

Si vous avez activé et oublié le mot de passe de l'écran de verrouillage, le motif de verrouillage, et/ou le code de verrouillage de la SIM, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence**.

## Réception des appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.



Vous pouvez utiliser les fonctions de sonnerie de politesse et le mode de poche pour recevoir des appels. Pour en savoir plus, voir [Changer les paramètres sonores](#) à la page 216.

---

### Répondre à un appel

---



Pour répondre à un appel:

- Appuyez sur **Répondre**.
- Si l'écran est éteint quand vous recevez un appel, l'écran de verrouillage apparaît. Déplacez la barre affichant le nom ou le numéro de l'appelant vers le bas.



## Rejeter un appel


Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **Refuser**.
- Si l'écran est éteint quand vous recevez un appel, déplacez la barre vers le haut sur l'écran verrouillé, ou appuyez sur  puis appuyez sur **Refuser**.
- Pour rejeter l'appel et envoyer un SMS, appuyez sur , puis appuyez sur **Envoyer un message**.



Vous pouvez également appuyer deux fois sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour refuser un appel.

## Modifier le contenu d'un SMS à envoyer en cas de refus d'un appel

1. Dans l'écran Numéroteur téléphonique, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > Modifier le message par défaut**.
3. Rédigez le nouveau message, puis appuyez sur **OK**.

## Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez une des opérations suivantes :


- Appuyez sur le bouton VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT.
- Mettez le téléphone face vers le bas sur une surface plane.



Si le téléphone est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.

## Identification de l'appelant HTC

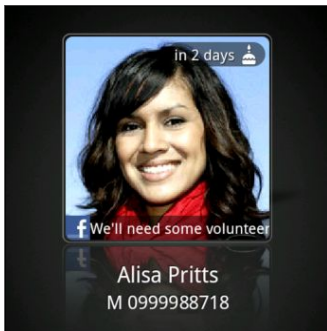


Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un ami vous appelle, sa dernière mise à jour provenant des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter apparaît directement sur l'écran d'appel. De plus, vous ne manquerez plus les anniversaires de vos amis. Un rappel apparaîtra si l'anniversaire de votre ami arrive dans les sept prochains jours.



## Que puis-je faire pendant un appel?

Pendant un appel en cours, utilisez les touches à l'écran pour activer/désactiver le microphone ou le haut-parleur. Vous pouvez également appuyer sur  et choisir d'ajouter un appel, mettre un appel en attente, désactiver le microphone, etc.

### Mettre un appel en attente

1. Appuyez sur , puis appuyez sur **En attente** pour mettre l'appel en attente. Quand vous mettez un appel en attente, l'icône  apparaît dans la barre d'état.
2. Appuyez sur , puis sur **Reprendre** pour continuer l'appel.

### Commuter entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pourrez commuter entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour permuter entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.






3. Pour terminer l'appel en cours et reprendre l'autre appel, appuyez sur **Raccrocher**.

### Allumer le haut-parleur pendant un appel




Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Effectuez une des opérations suivantes :

- Retournez votre téléphone pendant un appel (vérifiez que l'option **Retourner pour le haut-parleur** est sélectionnée dans  >  > **Paramètres** > **Son**).
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .

L'icône  du haut-parleur s'affiche dans la barre d'état lorsque le haut-parleur est activé.

Pour désactiver le haut-parleur, retournez de nouveau le téléphone face vers le haut ou appuyez de nouveau sur .



## Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.


## Terminer un appel

Faites une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.



Si l'écran du téléphone est éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pour activer l'écran. Vous pouvez ainsi appuyer sur **Raccrocher**.

- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
- Si vous utilisez le casque filaire fourni, appuyez et maintenez le bouton pour terminer l'appel.






Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

## Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis composez chaque autre appel pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et munie du service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.



1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , appuyez sur **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente quand vous appelez le second participant.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur  sur l'écran de la conférence téléphonique, puis composez le numéro du contact à inviter.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour parler en privé avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur , puis sélectionnez **Appel privé** dans le menu des options.
7. Une fois terminé, appuyez sur **Raccrocher**.

## Appels Internet

Si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, vous pouvez effectuer et recevoir des appels avec un compte d'appel Internet.

### Ajouter un compte d'appel Internet

Avant d'ajouter un compte d'appel Internet, vérifiez que votre service d'appel Internet prend en charge les appels vocaux à travers le protocole SIP (Session Initiation Protocol).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Appeler**.
2. Dans les paramètres d'appel Internet, appuyez sur **Comptes**.
3. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
4. Entrez les informations de votre compte.
5. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.
6. Pour configurer votre téléphone afin qu'il puisse recevoir des appels Internet sur le compte ajouté, cochez la case **Recevoir des appels entrants**.


### Effectuer un appel Internet

Effectuez un appel Internet au compte d'appel Internet ou au numéro de téléphone de votre contact.



Les appels Internet à des numéros de téléphone peuvent engendrer des coûts supplémentaires ou ne sont peut-être pas pris en charge par votre opérateur mobile.

Appelez l'un des éléments suivants:

<b>Compte d'appel Internet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans <b>Contacts</b>, appuyez sur un contact qui possède un compte d'appel Internet, puis appuyez sur <b>Appel Internet</b>.</li> <li>▪ Dans l'<b>Historique des appels</b>, appuyez sur un journal d'appel Internet.</li> </ul>
<b>Numéro de téléphone</b>	<p>Voir <a href="#">Différentes façons d'effectuer des appels</a> à la page 43. Mais d'abord, configurez votre téléphone pour utiliser l'appel Internet pour vos appels sortants. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur <b>Paramètres &gt; Appeler</b>. Appuyez sur <b>Utiliser l'appel Internet</b>, puis sélectionnez <b>Pour tous les appels</b> ou <b>Me demander pour chaque appel</b>.</p>

## Utiliser l'historique des appels


Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

### Consulter un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour revenir à l'appel, appuyez sur la notification d'appel manqué. Puis appuyez sur le nom ou le numéro de l'appelant sur l'écran de l'historique des appels.



### Consulter les appels dans l'Historique des appels

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Historique des appels**.



Vous pouvez également appuyer sur  sur l'écran du numéroteur téléphonique.

Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez :

- Appuyer sur le nom ou numéro dans la liste pour appeler.
- Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
- Appuyer sur  pour consulter uniquement l'historique des appels d'un contact en particulier.
- Appuyer sur , puis appuyer sur **Afficher** pour n'afficher qu'un seul type d'appels comme les appels manqués ou les appels sortants.

### Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Historique des appels

1. Sur l'écran Historique des appels, appuyez et maintenez le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact qui existe déjà dans votre téléphone.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Lors de la création d'un nouveau contact, saisissez le nom, le type de contact, et d'autres informations dans le champ vide qui apparaît. Le numéro de téléphone est ajouté automatiquement au champ mobile dans la section Téléphone. Pour le stocker comme un autre type de numéro, par exemple un numéro de domicile, appuyez sur le bouton **Mobile**.
  - Lors de l'enregistrement du numéro pour un contact existant, appuyez sur le contact stocké dans votre téléphone, puis sélectionnez le type de numéro.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Effacer la liste de l'Historique des appels

Sur l'onglet Historique des appels, faites l'une des choses suivantes :

Supprimer un nom ou un numéro	Appuyez et maintenez le nom ou numéro, puis appuyez sur <b>Supprimer de l'historique des appels</b> .
Effacer toute la liste	Appuyez sur <b>☰</b> , puis appuyez sur <b>Tout supprimer</b> .

## Utiliser l'appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille du domicile.

Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez lorsque vous êtes en itinérance.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Entrez le numéro de téléphone de votre pays de résidence que vous voulez appeler.



Si vous entrez un zéro au début, il sera supprimé. Si vous entrez un signe plus (+) devant le numéro de téléphone, votre téléphone composera le numéro normalement.

L'écran Appel maison s'ouvre et affiche le code du pays ajouté devant le numéro de téléphone.

3. Si vous voulez changer le code du pays, choisissez un pays dans la boîte de sélection.
4. Appuyez sur **Terminé**, puis effectuez l'appel.


## Désactiver l'appel maison

Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **☰**, puis sur **Paramètres > Appeler**.
2. Cochez la case **Pays d'origine**.

## Services d'appel

Votre téléphone se relie directement au réseau téléphonique mobile, et vous permet d'accéder et de changer les paramètres de divers services téléphoniques. Les services d'appel incluent le transfert d'appel, le double appel, la messagerie vocale, etc. Contactez votre opérateur mobile pour découvrir les services d'appel de votre téléphone.

Pour ouvrir les services d'appel, appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**.

<b>Numérotation fixe</b>	Limitez les appels sortants à un groupe fixe de numéros. Pour activer cette fonction, vous devez connaître le code PIN2 de votre carte SIM.
<b>Service de messagerie vocale</b>	Affiche le service de messagerie vocale utilisé.
<b>Paramètres de la messagerie vocale</b>	Spécifiez un autre numéro de messagerie vocale en plus du numéro dans votre carte SIM.
<b>Effacer notification messagerie vocale</b>	Si vous avez une notification de nouveau message vocale, vous pouvez effacer la notification avec cette option.
<b>Paramètres du téléphone</b>	Pour modifier le message de rejet d'appel, choisir d'ouvrir l'éditeur de message quand vous rejetez un appel avec un message, et choisir d'autoriser ou non l'enregistrement automatique d'un numéro inconnu.
<b>Transfert d'appel</b>	Sélectionnez comment vous souhaitez que votre téléphone gère les appels occupés, sans réponse ou non joignables. Vous pouvez également définir l'option de transfert d'appel pour tous les appels entrants.
<b>Paramètres du blocage d'appels</b>	Pour bloquer diverses catégories d'appel entrant et sortant.
<b>Paramètres d'appel additionnels</b>	Activez et désactivez les services opérateur comme l'identification de l'appelant et le signal d'appel.
<b>Pays d'origine</b>	Activez ou désactivez la fonction Appel maison.
<b>Appel maison</b>	Configurez le code du pays qui doit être ajouté automatiquement devant les numéros de téléphone que vous appelez lorsque vous êtes en itinérance.
<b>Comptes</b>	Ajoutez, modifiez, ou supprimez les comptes d'appel Internet. Vous pouvez aussi choisir si vous acceptez les appels Internet entrants.
<b>Utiliser l'appel Internet</b>	Décidez si vous voulez utiliser l'appel Internet pour tous les appels que vous effectuez ou seulement pour les appels d'adresse Internet, ou avoir le choix à chaque appel.

## Activer/désactiver le mode Avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre le téléphone en avion. Une méthode pour désactiver la fonction du téléphone est de passer en mode Avion.

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre téléphone sont éteintes, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi. Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.


Pour activer ou désactiver le mode avion, appuyez et maintenez MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **mode Avion**.


Une fois le mode activé, l'icône du mode Avion  s'affiche dans la barre d'état.

# Messages

## Ouvrir l'application Messages

Restez en contact avec vos proches. Utilisez l'application Messages pour rédiger et envoyer des SMS (message texte) et des MMS (messages multimédia).

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**. Dans l'écran Tous les messages, tous vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés dans des conversations par nom de contact ou numéro de téléphone.

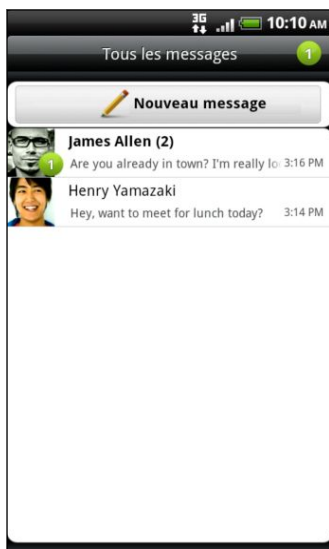



- Défilez vers le haut/bas de la liste en glissant votre doigt sur l'écran.
- Appuyez sur un nom de contact ou sur un numéro pour afficher les échanges de messages.




Vous pouvez également afficher vos messages sur l'écran d'accueil avec le widget Messages.


## Envoyer un SMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur **Nouveau message**.


3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
  - Saisir les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de portable. Les noms correspondants de vos contacts stockés s'affichent avec les numéros de téléphone correspondants. Appuyez sur un nom ou un numéro de téléphone du contact.
  - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires. Quand vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur **OK**.
  - Saisir des numéros de téléphone directement dans le champ À.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.

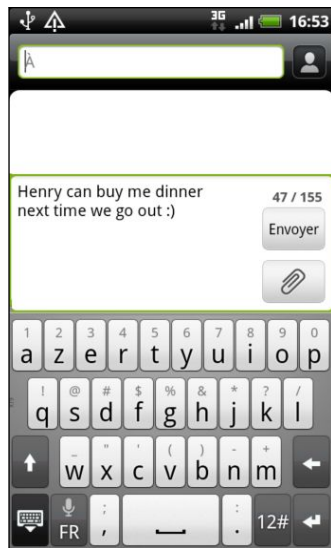




- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus du bouton **Envoyer**). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre message texte devient automatiquement un message multimédia si vous saisissez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou rédigez un long message.

5. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.




## Envoyer un MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur **Nouveau message**.








3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
  - Saisir les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de portable. En même temps que vous tapez, les noms des contacts correspondants stockés s'affichent avec leurs numéros de téléphone. Appuyez sur le numéro d'un contact ou une adresse de messagerie. Les adresses email s'afficheront si l'option **Afficher adresse e-mail** est sélectionnée dans Paramètres de liste de destinataires.
  - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires. Quand vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur **OK**.
  - Entrer les numéros de téléphone ou les adresses email directement dans le champ À.
4. Pour ajouter un objet, appuyez sur , puis sur **Ajouter un objet**.
5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
6. Appuyez sur , puis choisissez le type de pièce jointe.


<b>Image</b>	Sélectionnez <b>Appareil photo</b> pour prendre une photo et la joindre ou <b>Galerie</b> pour joindre une photo de votre carte de stockage.
<b>Vidéo</b>	Sélectionnez <b>Caméscope</b> pour capturer une vidéo et la joindre, ou <b>Vidéos</b> pour joindre une vidéo de votre carte de stockage.
<b>Audio</b>	Sélectionnez <b>Magnétophone</b> pour faire un enregistrement vocal et le joindre ou sélectionnez <b>Musique et sons</b> pour joindre un fichier son ou un enregistrement vocal de votre carte de stockage.
<b>Application recommandée</b>	Choisissez une application de Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez faire partager. L'URL pour télécharger l'application sera insérée dans votre email.
<b>Localisation</b>	Ajoutez votre position actuelle (le GPS doit être activé) ou un emplacement pris sur la carte.
<b>Contact (vCard)</b>	Sélectionnez un contact, puis sélectionnez les informations à joindre.
<b>Rendez-vous (vCalendar)</b>	Sélectionnez l'événement du calendrier à joindre.

7. Pour voir les options de remplacement ou d'affichage de la pièce jointe, appuyez sur . Vous pouvez également appuyer sur , puis sur **Supprimer** pour recommencer.
8. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.


## Créer un diaporama

1. Après avoir ajouté une photo, une vidéo, ou un son dans le message multimédia, appuyez sur  > **Diaporama**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :


Ajouter un diapo	Appuyez sur  , puis choisissez d'ajouter une photo ou une vidéo.
Ajouter un enregistrement musical ou vocal à une diapo	Juste après avoir ajouté la diapo, appuyez sur  > <b>Audio</b> .
Ajouter une légende à une diapo	Appuyez sur le champ qui dit <b>Ajouter du texte</b> .
Modifier une diapo	Appuyez sur  , puis choisissez de remplacer, supprimer, ou définir la durée de la diapo.
Prévisualiser un diaporama	Appuyez sur  , puis sur <b>Plus &gt; Aperçu</b> . Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour faire apparaître les commandes de lecture.

3. Quand vous avez fini, appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

## Reprendre un brouillon de message


1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message et reprenez sa rédaction.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

## Lire et répondre à un message

Selon vos paramètres de notification, le téléphone émet une sonnerie, vibre ou affiche le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message. Une nouvelle icône de message  s'affiche également dans la barre d'état.




- Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :
  - Appuyer ou maintenir la barre d'état et glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Puis appuyez sur la nouvelle notification de message.
  - Ouvrir l'application Messages pour accéder au message et le lire.
- Pendant la lecture du message, vous pouvez :


Répondre avec un SMS	Appuyez sur le champ <b>Ajouter du texte</b> , puis rédigez votre message et appuyez sur <b>Envoyer</b> .
Répondre avec un MMS	Appuyez sur le champ <b>Ajouter du texte</b> , puis rédigez votre message et appuyez sur  pour choisir une pièce jointe, puis appuyez sur <b>Envoyer</b> .
Appeler ou enregistrer un numéro de téléphone contenu dans le message	Appuyez sur le numéro de téléphone. Puis composez le numéro ou ajoutez-le à vos contacts.
Ouvrir un lien contenu dans le message	Appuyez sur le lien pour l'ouvrir dans le navigateur Web.
Envoyer ou enregistrer une adresse de messagerie contenu dans le message	Appuyez sur l'adresse de messagerie. Puis envoyez un email ou un MMS, ou enregistrez l'adresse dans vos contacts.
Transférer un message	Appuyez et maintenez le message pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur <b>Transférer</b> .
Consulter les détails du message	Appuyez et maintenez le message pour ouvrir le menu des options, puis appuyez sur <b>Afficher les détails du message</b> .

## Répondre en utilisant un autre numéro de téléphone du contact

Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre téléphone pour un même contact, le numéro de téléphone utilisé apparaît dans le message. De plus, une lettre en gras devant le numéro de téléphone indique le type de numéro (par exemple, **M** signifie **Mobile**).

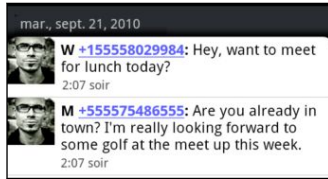

N'oubliez pas que votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone du dernier message que vous avez reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Numéro de téléphone du destinataire**.
4. Sélectionnez un autre numéro de téléphone de ce contact, puis appuyez sur **OK**.

## Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

Si vous êtes inquiet au sujet de la taille de vos téléchargements, vérifiez la taille du MMS avant de le télécharger.



Quand l'option **Récupération auto** dans Paramètres MMS est désactivée, seul l'entête du message est téléchargée. Pour télécharger le message tout entier, appuyez sur le bouton **Télécharger** à droite du message.

- Si un fichier média (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Si la pièce jointe est un contact (vCard), appuyez dessus pour afficher les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à votre liste de contacts.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus, puis choisissez l'agenda pour l'enregistrer, et appuyez sur **Importer**.
- Pour enregistrer la pièce jointe dans la carte de stockage, appuyez et maintenez le MMS, puis choisissez d'enregistrer le type de pièce jointe dans le menu d'options.

## Messages Push

Les messages Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé, par exemple une sonnerie.

À la réception d'un message Push, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.

---

### Ouvrir et lire un nouveau message push



---

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis déplacez-la vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur le nouveau message.
3. Appuyez sur **Visiter le site web**.

---

### Afficher tous vos messages push

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur Messages Push.




Cette n'est disponible que si vous avez préalablement reçu des messages push.


## Gestion des fils de message

### Protéger un message contre la suppression

Verrouillez un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le message à verrouiller
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche à droite du message.


### Copier un message dans votre carte SIM

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez un message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM  s'affiche à droite du message.

### Supprimer un seul message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le message à supprimer.
3. Si le message est verrouillé, appuyez sur **Déverrouiller le message** dans le menu d'options, puis appuyez et maintenez le message pour afficher de nouveau le menu d'options.
4. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options.
5. Lorsqu'on vous invite à confirmer, appuyez sur **OK**.

### Supprimer plusieurs messages dans une conversation


1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur , puis sur **Plus > Supprimer**.
3. Appuyez sur **Supprimer par sélection**.



Vous pouvez également appuyer sur **Supprimer par numéro de téléphone** si le contact utilise plusieurs numéros durant la conversation et que vous voulez supprimer les messages envoyés par un numéro en particulier.

4. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


## Supprimer une conversation

1. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Dans l'écran Tous les messages appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **Supprimer**
  - Lors de l'affichage de l'échange des messages d'une conversation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Supprimer > Supprimer les fils de discussion**.

Les messages verrouillés dans le fil de la conversation ne seront pas supprimés sauf si vous cochez la case **Supprimer les messages verrouillés**.

2. Quand on vous demande confirmer, appuyez sur **OK** pour supprimer le fil tout entier.

## Supprimer plusieurs conversations

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les fils de conversation à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**. Les messages verrouillés ne seront pas supprimés.

## Configurer les options de message

Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.

Notifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour recevoir une notification dans la barre d'état et configurer votre téléphone pour qu'il vibre ou émette un son quand un message arrive ou un envoi a échoué, et choisir un son de notification.</li> <li>▪ Permet à votre téléphone d'afficher les notifications contextuelles à l'écran quand vos messages sont envoyés (que l'envoi soit réussi ou non), ou de désactiver cette option.</li> </ul>
Messages texte (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour savoir si le message a été reçu.</li> <li>▪ Affichez ou modifiez le numéro du centre de service des messages utilisé. (Nous recommandons de ne pas changer le numéro ici car cela pourrait causer des problèmes dans la réception et l'envoi de messages.)</li> <li>▪ Affichez ou supprimez les SMS stockés sur votre carte SIM, ou copiez les messages de la carte SIM vers la mémoire de votre téléphone.</li> </ul>

Messages  
Multimedia  
(MMS)

- Recevez un rapport sur l'état de réception de votre message.
- Pour savoir si le message a été lu par le destinataire ou supprimé sans être lu.
- Télécharger automatiquement les messages MMS complets, y compris le corps du message et les pièces jointes sur votre téléphone dans votre zone de couverture et en itinérance.
- Définir la priorité du message et la taille maximum du fichier des messages MMS. Si la taille de fichier du message MMS est dépassée, le message ne sera pas envoyé.

Général

- Pour rechercher et afficher l'historique des messages, l'historique des appels, et les adresses email des contacts stockées lorsque vous ajouter des destinataires.
- Choisissez le nombre maximal de SMS ou MMS à stocker dans chaque fil de conversation (à l'exclusion des messages verrouillés), et activez la suppression automatique des anciens messages déverrouillés lorsque les limites fixées sont atteintes.
- Transférer les SMS et MMS reçus vers un autre numéro de téléphone ou une autre adresse e-mail. (Cela peut entraîner des frais supplémentaires de votre opérateur de téléphonie mobile.)



# Contacts

## Transférer les contacts de votre ancien téléphone


Transférez facilement des contacts de votre ancien téléphone vers votre nouvel appareil HTC via Bluetooth. Suivant le modèle de votre ancien téléphone, vous pourrez également transférer d'autres types de données comme les événements de l'agenda et les SMS vers votre nouveau téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Transférer les données**.
2. Appuyez sur **Suivant** pour commencer.
3. Choisissez le nom et le modèle de votre ancien téléphone.
4. Sur votre ancien téléphone, activez le Bluetooth et configurez-le en mode identifiable.
5. Sur votre nouveau téléphone HTC, appuyez sur **Suivant** pour continuer. Votre nouveau téléphone active automatiquement le Bluetooth et recherche les autres périphériques Bluetooth.
6. Dans la liste des périphériques, sélectionnez votre ancien téléphone, puis appuyez sur **Suivant**. Votre nouveau téléphone HTC tente alors de s'appairer avec l'ancien téléphone. Un code d'authentification apparaît à l'écran.
7. Sur votre ancien téléphone, saisissez le code d'authentification ou confirmez-le simplement.
8. Cochez la case **Contacts** (et les autres types de données que vous souhaitez importer), puis appuyez sur **Suivant**.
9. Quand votre nouveau téléphone HTC a fini d'importer les données, appuyez sur **Terminé**.

## À propos de l'application Contacts

Avec l'application Contacts, vous pouvez facilement gérer vos communications par téléphone, messagerie, et emails. Vous pouvez aussi lier vos contacts aux comptes de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter pour voir leurs mises à jour et les événements de ces comptes au même endroit.

Et ce n'est pas tout. Si vous avez les mêmes contacts provenant de différentes sources, Contacts vous permet de fusionner leurs coordonnées pour éviter les duplications dans votre liste de contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:



### Toutes

Vous donne accès à tous les contacts sur votre téléphone, comptes en ligne, et plus encore.



### Groupes


Permet d'affecter des contacts aux groupes pour pouvoir facilement envoyer un SMS, un MMS ou un email à tout un groupe.




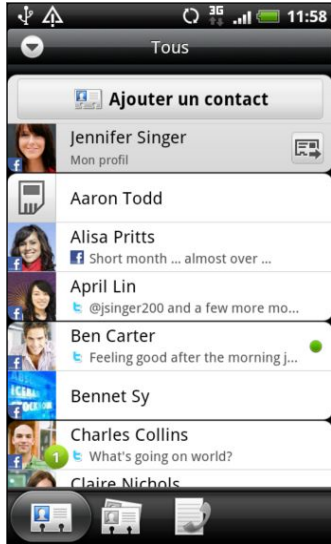
### Historique des appels

Liste tous vos numéros appelés et appels reçus et manqués.

## Votre liste de contacts

L'onglet Tous  de l'application Contacts affiche tous les contacts de votre téléphone et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté.

Votre liste de contacts affiche également les contacts stockés dans votre carte SIM (généralement marqués par l'icône de carte SIM ).




Dans l'onglet Tous, vous pouvez:


- Ouvrir ou mettre à jour vos informations de contact.
- Créer, modifier, ou trouver des contacts.
- Afficher les mises à jour instantanées de l'état quand vous avez lié ce contact à son compte de réseau social.
- Appuyer sur le nom du contact pour ouvrir l'écran des informations de ce contact.
- Voir l'icône  de notification lorsque le contact vous a envoyé un nouveau message, a essayé de vous appeler, a mis à jour ses comptes de réseaux sociaux, ou lorsque c'est l'anniversaire du contact.
- Découvrir qui est en ligne dans Google Talk™. Les icônes d'état en ligne s'affichent si vous êtes inscrit à Google Talk sur votre téléphone. Par exemple,  signifie que le contact est disponible pour chatter.

## Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles dans **Mon profil** pour les envoyer à d'autres personnes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur **Moi**.





Si vous vous êtes connecté à votre compte Facebook avec Facebook pour HTC Sense, au lieu de **Moi**, vous verrez votre nom Facebook Appuyez sur votre nom, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.


3. Entrez votre nom et détails de contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Importer des contacts de votre carte SIM

Vous pouvez copier tous les contacts SIM sur votre téléphone. Importez-les comme contacts du téléphone, contacts Google, ou contacts Exchange ActiveSync, si vous avez configuré les comptes associés.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer de la carte SIM**.
3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre téléphone, tapez le type pour les contacts importés.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Sélectionnez les contacts SIM à importer.
  - Pour importer tous les contacts, appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur **Ajouter un contact**.
3. Sélectionnez le Type de contact, par exemple Google ou Microsoft® Exchange ActiveSync. Ceci détermine le type de compte avec lequel le contact se synchronisera.



Certains champs ne sont pas pris en charge lors de l'ajout des contacts dans votre carte SIM.

4. Appuyez sur le champ **Nom**, saisissez d'abord le nom du contact, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus. Appuyez sur  si vous souhaitez d'abord fermer le clavier à l'écran et parcourir les autres champs plus facilement.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez chercher un collègue de bureau depuis votre compte Exchange ActiveSync, puis le copier dans votre téléphone.


Votre compte Exchange ActiveSync doit d'abord être configuré sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis entrez le nom.
3. Appuyez sur . Dans Contacts de l'entreprise, vous pouvez consulter la liste de noms correspondants.
4. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier dans votre téléphone, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.


## Fusionner les informations de contact


Si vous avez les mêmes contacts dans votre téléphone, compte Google, et comptes de réseau social comme Facebook et Twitter, votre téléphone les combinera automatiquement ou vous laissera choisir les contacts à combiner. La combinaison des contacts identiques permet d'éviter la duplication dans votre liste de contacts.

### Accepter les suggestions de contact correspondant

Si votre téléphone trouve des informations de contact qui peuvent être fusionnées, une icône de lien  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Suggestions de contact correspondant**. Votre téléphone affiche toutes les suggestions de contacts que vous pouvez fusionner.

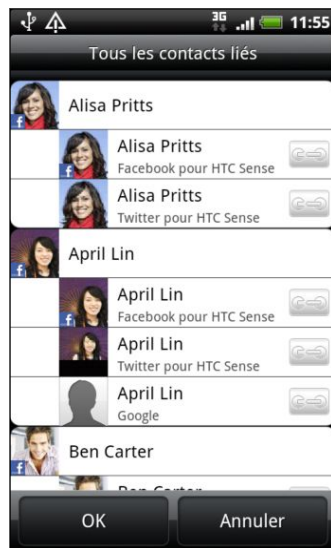



2. Pour fusionner, appuyez sur .
3. Appuyez sur OK.



Pour ne fusionner aucun de vos contacts, appuyez sur **Faire tout disparaître**.





### Afficher une liste de tous les contacts liés

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Contacts liés**. L'écran Tous les contacts liés s'ouvre et vous pouvez consulter les types de compte et d'informations fusionnés.
3. Vous pouvez choisir de briser le lien d'un type de compte ou de refaire le lien.
4. Quand vous avez fini, appuyez sur OK.

---

## Fusionner manuellement les informations de contact




---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
3. En haut à droite de l'écran, appuyez sur  ou  (s'il y a des liens suggérés).
4. Sur l'écran, vous pouvez:
  - Sous **Liens suggérés**, appuyer sur  pour lier le contact à un compte.
  - Sous **Ajouter un contact**, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.
5. Appuyez sur **Terminé**.

---



## Briser le lien

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
3. En haut à droite de l'écran, appuyez sur .
4. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.
5. Appuyez sur **Terminé**.

## Filtrer votre liste de contacts



Après avoir ajouté un nouveau compte à synchroniser avec votre téléphone, il vous sera demandé si vous souhaitez ajouter des contacts de ce compte la prochaine fois que vous ouvrez l'application Contacts. Il est possible d'afficher exclusivement les contacts d'un type particulier (par exemple, les contacts de Google ou de Facebook).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis sur **Afficher**.
3. Sélectionnez les types de contacts à afficher dans votre liste de contacts.  
Il est également possible de choisir la méthode d'affichage et de tri des contacts.
4. Appuyez sur **Terminé**.



---

## Rechercher un contact

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis entrez le début du nom d'un contact. Les contacts correspondants s'affichent.
3. Appuyez sur le contact choisi pour afficher l'écran contenant ses informations.

## Sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Exporter dans la carte SD**.
3. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter, puis appuyez sur **OK**.

---

## Importer des contacts de la carte de stockage

---

Vous pouvez uniquement importer des contacts qui ont été exportés vers la carte de stockage en utilisant la fonction **Exporter vers la carte SD** du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre téléphone, tapez le type pour les contacts importés.

## Informations et conversations d'un contact

Quand vous appuyez sur le contact dans l'écran **Contacts**, l'écran contenant les informations du contact s'ouvre, affichant les informations stockées ou liées pour ce contact.

L'écran des informations du contact a les onglets suivants :



### Détails

Affiche les informations stockées pour le contact. Joignez le contact directement en appuyant sur l'une des méthodes affichées. Par exemple, si le contact a un numéro de bureau stocké, appuyez sur **Appeler Bureau**.



### Messages

Affiche vos SMS échangés avec le contact. Vous pouvez répondre au message de ce contact directement à partir de cet onglet.



**E-mail**

Affiche les emails envoyés par le contact. Appuyez sur un nouvel email pour le lire.

**Mises à jour et événements**

Affiche les mises à jour et les événements des contacts de vos réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, et Flickr.

**Galerie**

Affiche les albums et les photos Facebook et Flickr des contacts.

**Historique des appels**

Liste tous vos appels entrants, sortants, et manqués de ce contact.

---

### Modifier les informations d'un contact

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.



Il est impossible de modifier les informations d'un ami Facebook .

3. Entrez les nouvelles informations du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

---


### Supprimer des contacts

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.


## Envoyer des informations de contact par vCard

Partagez facilement les informations de vos contacts ou de n'importe quel contact sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, procédez comme suit :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations d'un contact	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo) dont vous voulez envoyer les informations, et appuyez sur <b>Envoyer un contact comme vCard</b> .
Vos informations de contact	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur [Votre nom] <b>Mon profil</b>.</li> <li>2. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Envoyer mon profil</b>.</li> </ol>

3. Choisissez comment vous voulez l'envoyer.

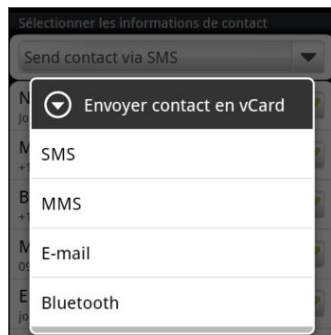

4. Sélectionnez le type d'informations à envoyer, puis appuyez sur **Envoyer**.


## Groupes de contacts

Créez des groupes de contacts pour faciliter l'envoi de message ou d'email à plusieurs personnes à la fois. Vous pouvez également synchroniser les groupes de votre téléphone avec les groupes de votre compte Google accessible via le navigateur Web de votre PC. Nous avons également ajouté le groupe Fréquent. C'est un groupe spécial qui ajoute automatiquement les contacts appelés ou qui permet d'être appelé par la plupart.

---

### Créer un groupe

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez **Ajouter un groupe**.
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **Ajouter un contact au groupe**.

4. Choisissez les contacts à ajouter à la sélection, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Si votre liste de contacts est trop longue, utilisez la barre de recherche pour effectuer une recherche rapide ou appuyez sur pour masquer le clavier à l'écran et parcourir la liste.

5. Appuyez sur pour sélectionner une photo pour le groupe.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Modifier un groupe de contact

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer sur le nom du groupe pour changer le nom. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
  - Appuyer sur l'icône à gauche du nom du groupe pour changer ou supprimer la photo du groupe.
  - Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur **Ajouter le contact au groupe**, sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
  - Pour supprimer un contact du groupe, appuyez sur à droite du nom du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Envoyer un message ou un email à un groupe

---



Votre opérateur mobile vous facturera chaque message envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupe, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un email.
3. Allez à l'onglet Action du groupe, puis faites une des choses suivantes :
  - Appuyez sur **Envoyer un message groupé** pour envoyer un message au groupe.
  - Appuyez sur **Envoyer message groupé** pour envoyer un email au groupe.


---

### Organiser vos groupes de contacts

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur , puis sur **Réorganiser**.

- Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément à déplacer. Quand la ligne est en surbrillance, déplacez-la vers son nouvel emplacement.

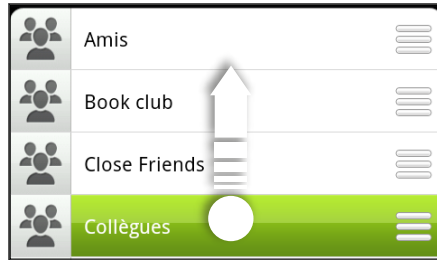




- Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Organiser les membres d'un groupe de contacts

---

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
- Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe pour voir ses membres.
- Appuyez sur , puis sur **Réorganiser**.
- Appuyez et maintenez  à la fin du nom de contact que vous voulez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance, déplacez-la vers son nouvel emplacement.
- Appuyez sur **Enregistrer**.


---

### Supprimer un groupe

---




Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
- Sur l'onglet Groupes appuyez et maintenez le groupe que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le groupe**.

## Ajouter des widgets Contacts

Restez en contact avec vos différents cercles d'amis ou de collègues. Grâce au widget Contacts, vous pouvez instantanément effectuer un appel, envoyer un message, afficher les informations d'un contact, et même consulter les mises à jour de Facebook et Twitter. Il est possible d'ajouter plusieurs widgets Contacts sur l'écran d'accueil avec un groupe de contacts différent sur chaque widget.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Widget > Contacts.
2. Choisissez le style de widget, puis appuyez sur **Sélectionner**.
3. Sélectionnez le groupe à ajouter comme widget.
4. Déplacez le widget dans un espace libre de l'écran d'accueil. Quand le widget se trouve à l'endroit voulu, soulevez votre doigt.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre widget Contacts.

---

### Configurer la méthode de communication par défaut


---

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur un contact sur le widget.
3. Dans l'écran Sélectionner une action par défaut, choisissez votre méthode de communication.

---

### Changer la méthode de communication par défaut

---

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom d'un contact sur le widget pour ouvrir la carte de contact de la personne.
3. Appuyez sur , puis sur **Plus > Définir une action par défaut**.
4. Dans l'écran Sélectionner une action par défaut, choisissez votre méthode de communication.

---

## Rester en contact

---

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur un contact (la photo, pas le nom) sur le widget. La méthode de communication par défaut s'exécutera.



Appuyez sur le nom du contact pour ouvrir l'écran des informations de ce contact.

# E-mail

## Gmail

### Utiliser Gmail


Quand vous configurez votre téléphone pour la première fois, n'oubliez pas de vous connecter à votre compte Google pour pouvoir utiliser Gmail. Si vous ne l'avez pas fait, allez dans **Comptes et synchronisation** pour vous connecter.

Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre téléphone, vous pouvez commuter entre les comptes dans Gmail.

### Afficher votre boîte de réception Gmail


Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre boîte de réception.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gmail**. Votre boîte de réception Gmail s'ouvre.

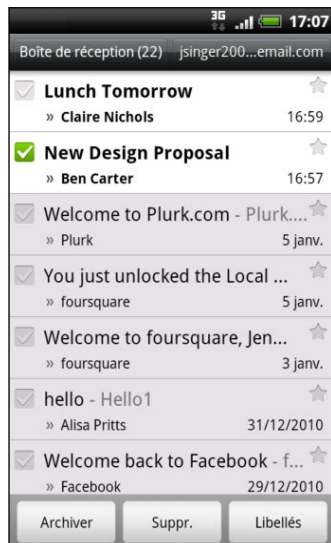


Archiver ou supprimer plusieurs conversations	Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> devant l'email ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez en faire.
Afficher les brouillons, messages envoyés, et autres libellés	Appuyez sur <b>Boîte de réception</b> en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur un autre libellé (comme <b>Envoyé</b> , <b>Brouillons</b> , ou votre libellé créé) pour voir ses messages et ses conversations.
Basculer vers un autre compte Gmail	Appuyez sur le compte actuel en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur l'autre compte vers lequel vous souhaitez basculer.
Actualiser la boîte de réception	Puis appuyez sur  et appuyez sur <b>Actualiser</b> .



### Envoyer un nouveau message

1. Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur  puis appuyez sur **Composer**.
2. Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre téléphone, choisissez l'adresse Gmail à utiliser pour envoyer votre email. Appuyez sur la boîte qui affiche votre adresse Gmail actuelle, puis choisissez une autre adresse à utiliser pour l'envoi.



- Entrez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ **À**. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule.





Pour envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

- Entrez l'objet du message électronique, puis rédigez votre message.
- Pour joindre une image, appuyez sur , puis appuyez sur **Joindre**.
- Localisez et appuyez sur l'image que vous voulez joindre.
- Une fois votre message composé, appuyez sur .



Pendant la rédaction du message, appuyez sur  pour l'enregistrer comme brouillon. Ou appuyez sur le bouton  pour abandonner le message.

## Réponse ou transfert d'email


- Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur l'email ou la conversation.
- Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou, appuyez sur  et choisissez **Répondre à tous** ou **Transférer**.
- Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si vous avez choisi **Répondre** ou **Répondre à tous**, tapez votre réponse.
  - Si vous avez choisi **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse incluse** si vous voulez incorporer votre nouveau message à l'email reçu. Cette action supprime les pièces jointes ou le formatage de l'email d'origine.

- Appuyer .

## Obtenir de l'aide

Pour en savoir plus au sujet de Gmail, appuyez sur , puis sur **Plus > Aide**. Le navigateur Web vous redirigera vers le centre d'aide Google Mobile.

# E-mail

## À propos de l'application E-mail



Utilisez l'application E-mail pour ajouter vos comptes Web et d'autres comptes email POP3 ou IMAP. Cela vous permet également de configurer et d'utiliser votre messagerie Exchange ActiveSync sur votre téléphone.



Ajoutez le widget E-mail pour afficher vos emails POP3/IMAP ou Exchange ActiveSync emails sur l'écran d'accueil.



## Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si c'est la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
  - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir un fournisseur de messagerie est affiché, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
3. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Si le compte à configurer n'est pas dans la base de données du téléphone, des informations supplémentaires vous seront demandées.
5. Saisissez le nom du compte et votre nom, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

## Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes Microsoft Exchange ActiveSync sur votre téléphone. Vous pouvez synchroniser avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ou une version ultérieure.



Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 comptes Exchange ActiveSync sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si c'est la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync** dans l'écran Choisir un fournisseur de messagerie.
  - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Saisissez les informations du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur **Suivant**. Votre serveur Exchange d'entreprise doit prendre en charge la détection auto pour que le téléphone configure automatiquement le compte Exchange ActiveSync. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, saisissez les paramètres de votre serveur Exchange après avoir appuyé sur **Suivant**. Demandez les détails à l'administrateur de votre serveur Exchange.
4. Choisissez les types d'information que vous voulez synchroniser. Définissez également la fréquence de mise à jour et de synchronisation des emails avec votre téléphone, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez le nom du compte, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

## Consulter votre boîte E-mail

Quand vous ouvrez l'application E-mail, la boîte de réception d'un des comptes de messagerie que vous avez configuré sur votre téléphone s'affiche.

Pour basculer entre des comptes de messagerie, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur un autre compte.



### Afficher la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie

Visualisez les emails de tous vos comptes dans un seul endroit sans être obligé de passer d'un compte à un autre.

Appuyez simplement sur la barre qui affiche le compte email actuel, puis appuyez sur **Tous les comptes**. Les emails ont un code de couleur pour distinguer à quel compte email ils appartiennent.



Il est possible d'afficher jusqu'à 15 comptes dans la boîte de réception unifiée.

### Changer l'affichage de votre boîte de réception

Si vous avez beaucoup d'emails, cela peut vous prendre un certain temps pour naviguer à travers la longue liste et trouver un simple email ou des messages associés. Utilisez les onglets de l'application E-mail pour trier vos emails suivant différentes catégories.

Pour parcourir les emails plus facilement, appuyez sur un des onglets suivants pour changer la vue de votre boîte de réception:



#### Boîte de réception

Affiche les emails sous forme d'éléments individuels.





#### Conversations

Affiche les emails sous forme de conversations groupées en fonctions des objets. Appuyez sur un objet dans la liste pour afficher la conversation.

	<p><b>Groupe</b></p> <p>Affiche tous les emails d'un groupe de contacts. Pour afficher les contacts d'un groupe, appuyez sur , appuyez sur <b>Afficher</b>, puis sélectionnez un groupe.</p>
	<p><b>Non lus</b></p> <p>Affiche les messages non lus.</p>
	<p><b>Marqué</b> (Exchange ActiveSync uniquement)</p> <p>Affiche tous les messages marqués.</p>
	<p><b>Invités</b> (Exchange ActiveSync uniquement)</p> <p>Affiche les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées.</p>
	<p><b>Pièces jointes</b></p> <p>Affiche tous les messages avec des pièces jointes.</p>


### Actualiser un compte de messagerie

Quelques soient vos paramètres de synchronisation automatique, vous pouvez synchroniser vos emails envoyés et reçus manuellement à tout moment.

- Lorsque vous êtes dans le compte à synchroniser, appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.
- Si vous avez plusieurs comptes email, vous pouvez tous les actualiser en même temps. Allez d'abord dans la boîte de réception unifiée. Puis appuyez sur  et appuyez sur **Actualiser**.

### Trier les emails

Vous pouvez trier les messages électroniques par date de réception, priorité, objet, expéditeur ou taille.

Dans la boîte de réception, appuyez sur , appuyez sur **Trier**, puis sélectionnez une option de tri.

### Parcourir rapidement votre boîte de réception

Si vous avez une longue liste d'emails dans votre boîte de réception, il n'est pas facile de trouver l'email que vous recherchez. Vous pouvez parcourir rapidement votre boîte de réception en utilisant les mouvements du doigt.

1. Choisissez un ordre de tri pour l'affichage de vos emails.
2. Appuyez et maintenez vos deux doigts sur n'importe quel email, puis déplacez-les légèrement vers le bas/haut sans les soulever. Votre écran basculera alors sur l'ensemble d'emails suivants ou précédents, en fonction de l'ordre de tri choisi.

---

## Gérer les emails

---

### Supprimer un email

1. Dans la boîte de réception, appuyez et maintenez le message à supprimer.
2. Sur le menu des options, appuyez sur **Supprimer**.

### Sélectionner plusieurs emails

1. Cochez les cases des emails pour les sélectionner.
2. Choisissez ce que vous voulez faire des messages sélectionnés : **Marquer comme non lu**, **Supprimer**, ou **Déplacer vers** un autre dossier.



Il est impossible de déplacer des emails quand vous êtes dans la boîte de réception unifiée (Tous les comptes).

### Déplacer plusieurs emails vers un autre dossier

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Cochez les cases des emails que vous voulez déplacer.
3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis appuyez sur le dossier de destination.

### Déplacer un email après l'avoir lu

1. Dans le message ouvert, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Déplacer vers**
2. Appuyez sur le dossier de destination pour déplacer l'email.

### Supprimer tous les messages

1. Cochez d'abord la case d'un email.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

### Basculer vers d'autres dossiers

1. Appuyez sur , puis sur **Dossiers**.
2. Appuyez sur le dossier contenant les messages que vous voulez afficher.


---

## Envoyer un message email


---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **E-mail**.
2. Basculez vers le compte de messagerie que vous voulez utiliser pour envoyer l'email.
3. Dans la boîte de réception, appuyez sur **Composer un message**.

## 4. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :

- Saisir les adresses email directement dans le champ **À** en les séparant par une virgule. En même temps que vous saisissez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante de votre liste de contacts s'affiche. Appuyez sur l'adresse correspondante pour saisir directement l'adresse.
- Appuyer sur l'icône , puis sélectionner les destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contacts comme destinataires, ou rechercher et ajouter des contacts de l'annuaire d'entreprise si vous avez configuré un compte Exchange ActiveSync sur votre téléphone.



Pour envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur , puis appuyez sur **Afficher les champs Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur , appuyez sur **Joindre**, et choisissez parmi les options suivantes :

<b>Image</b>	Sélectionnez <b>Appareil photo</b> pour prendre une photo et la joindre ou <b>Galerie</b> pour joindre une photo de votre carte de stockage.
<b>Vidéo</b>	Sélectionnez <b>Caméscope</b> pour capturer une vidéo et la joindre, ou <b>Vidéos</b> pour joindre une vidéo de votre carte de stockage.
<b>Audio</b>	Sélectionnez <b>Magnétophone</b> pour faire un enregistrement vocal et le joindre, ou <b>Fichiers</b> pour joindre un fichier son ou un enregistrement vocal de votre carte de stockage.
<b>Application recommandée</b>	Choisissez une application de Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec d'autres personnes. L'URL de téléchargement de l'application sera insérée dans votre email.
<b>Localisation</b>	Pour joindre des informations d'emplacement. Envoyez votre position actuelle (le GPS doit être activé) ou un emplacement pris sur la carte.
<b>Document</b>	Pour joindre un fichier PDF ou un document Office tel qu'un fichier texte ou un tableur.
<b>Contact (vCard)</b>	Pour joindre les informations d'un contact.


Rendez-vous (vCalendar)	Pour joindre un événement de l'agenda.
Fichier	Pour joindre un fichier de votre carte de stockage.

- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message immédiatement ou appuyez sur **Enregistrer comme brouillon** pour l'envoyer ultérieurement.







Si la connexion de données ou le Wi-Fi sont indisponibles ou si le mode avion est activé au moment de l'envoi, l'email sera enregistré dans le dossier Boîte d'envoi. Lorsque la connexion de données ou le Wi-Fi sont disponibles, les emails enregistrés seront automatiquement envoyés la prochaine fois que votre téléphone se synchronise.

### Reprendre un brouillon de message email

- Dans la boîte de réception, appuyez sur , puis appuyez sur **Dossiers > Brouillons**.
- Appuyez sur le message.
- Une fois l'édition terminée, appuyez sur **Envoyer**.


### Lire et répondre à un email

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
- Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
- Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le message électronique que vous souhaitez lire.
- Effectuez une des opérations suivantes :

Répondre au message	Appuyez sur <b>Répondre</b> ou <b>Rép. à tous</b> .
Transférer le message	Appuyez sur  , puis appuyez sur <b>Plus &gt; Transférer</b> .
Supprimer le message	Appuyez sur  , puis sur <b>Supprimer</b> .
Marquer le message comme non lu	Appuyez sur  , puis appuyez sur <b>Marquer comme non lu</b> .

### Configurer la priorité d'un email

Vous pouvez définir la priorité d'un email à envoyer

- Pendant la composition du message, appuyez sur .
- Appuyez sur **Définir la priorité**.
- Sélectionnez la priorité du message.

Si vous sélectionnez la priorité **Élevée** ou **Faible**, la priorité apparaît en dessous de la ligne de l'objet du message.



---

## Travailler avec le compte Exchange ActiveSync

---


Si vous synchronisez votre téléphone avec votre compte Exchange ActiveSync, vous pouvez facilement lire, répondre, envoyer et gérer des emails de la même façon qu'avec un compte POP3/IMAP. De plus, vous pouvez également utiliser certaines fonctions performantes de Exchange.

### Marquer un email

- Dans la boîte de réception, appuyez sur l'icône de drapeau blanc  qui apparaît à droite d'un email. L'icône devient rouge  après le marquage de l'email.
- Lorsque vous lisez un email, vous pouvez également appuyer sur l'icône du drapeau dans l'email.

### Configuration en cas d'absence du bureau

Vous pouvez définir un message d'absence du bureau et une réponse automatique directement à partir de votre téléphone.

1. Commutez sur votre compte Exchange ActiveSync .
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Absent du bureau**.
3. Appuyez sur la boîte, puis sélectionnez **Absence du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires de la période d'absence du bureau.
5. Saisissez le message de réponse automatique.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.


### Envoyer une demande de réunion

1. Commutez sur votre compte Exchange ActiveSync .
2. Sur l'onglet Invités, appuyez sur **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Saisissez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

---


## Changer les paramètres du compte de messagerie

---


1. Basculez sur le compte de messagerie dont vous voulez changer les paramètres.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.
3. Sélectionnez parmi les options suivantes:

<b>Paramètres du compte</b>	Changez les paramètres de compte de messagerie, tels que l'adresse de messagerie, le mot de passe et la description.
<b>Paramètres généraux</b>	Définissez la taille de police pour la lecture d'emails, désactivez/définissez la signature, configurez le compte comme compte de messagerie par défaut, et définissez où seront enregistrées les pièces jointes.

Envoyer et recevoir	Configurez les paramètres de synchronisation pour les emails entrants et sortants comme la taille limite, la planification de mise à jour, etc.
Paramètres de notification	Configurez les paramètres de notification des emails.
Supprimer le compte	Appuyez pour supprimer le compte de messagerie.

4. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

#### Supprimer un compte de messagerie

1. Passez au compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Supprimer le compte**.



# Agenda

## À propos de l'Agenda

Ne manquez jamais plus une date importante. Utilisez l'application Agenda pour planifier des événements, réunions et rendez-vous.



Vous pouvez également configurer votre téléphone pour rester synchroniser avec les types d'agenda suivants:

- Sur votre téléphone, connectez-vous à votre compte Google pour synchroniser l'Agenda de votre téléphone avec votre Google Agenda en ligne. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.
- Si vous utilisez Microsoft Outlook® sur votre ordinateur, vous pouvez configurer HTC Sync sur votre ordinateur pour synchroniser Calendrier Outlook avec l'application Agenda.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange ActiveSync et que vous l'avez ajouté dans votre téléphone, synchronisez l'application Agenda avec les événements de l'agenda Exchange ActiveSync.


Si vous êtes connecté à vos comptes de réseaux sociaux comme Facebook, les anniversaires et les événements de vos amis apparaîtront dans Agenda.

## Créer un événement

Vous pouvez créer des événements qui se synchronisent avec Google Agenda, votre Calendrier Outlook ou votre Exchange ActiveSync, ainsi que les événements qui n'apparaissent que sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Agenda**.
2. Dans l'une des vues Agenda, appuyez sur , puis appuyez sur **Nouvel événement**.



En vue du mois ou en vue agenda, appuyez sur  pour créer un nouvel événement.

3. Si vous avez plusieurs agendas, choisissez-en un pour y ajouter l'événement:
  - Sélectionnez votre compte Google pour créer un événement de Google Agenda. Si vous avez plusieurs Google Agendas sur le Web, sélectionnez-en un pour y ajouter votre événement.
  - Sélectionnez **Sync PC** pour créer des événements de l'agenda sur votre téléphone. Synchronisez-les avec le Calendrier Outlook de votre ordinateur en utilisant HTC Sync.
  - Sélectionnez votre compte Exchange ActiveSync pour créer un événement de l'agenda Exchange ActiveSync.
4. Entrez un nom pour l'événement.
5. Pour spécifier la date et l'heure de l'événement, faites l'une des choses suivantes :
  - Si l'événement a lieu à une date et une heure spécifique, appuyez sur **De** et **À** pour les définir.
  - Si c'est un événement qui dure toute la journée, comme un anniversaire, définissez la date **De** et **À**, puis cochez **Journée entière**.
6. Entrez le lieu et la description de l'événement.
7. Configurer une heure de rappel.



Vous pouvez ajouter une autre heure de rappel dans l'événement de Google Agenda. Appuyez sur **≡**, puis appuyez sur **Ajouter un rappel**.

8. Si l'événement se produit régulièrement, appuyez sur **Répétition**, puis choisissez la façon dont l'événement se produit.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Inviter des amis à votre événement (Google Agenda uniquement)

Une fois que vous avez invité vos amis, un email d'invitation sera envoyé en utilisant votre compte Google.

Si vous voulez inviter des amis à votre événement, vous devez créer et ajouter l'événement dans votre Google Agenda.



1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda**, puis sélectionnez votre compte Google (ou un autre Google Agenda).
2. Ajoutez des informations concernant l'événement, comme la date et l'heure, le lieu, etc.
3. Dans le champ Invités, saisissez les adresses de messagerie de tous ceux que vous voulez inviter à l'événement. Séparez les adresses par une virgule ( , ). Si vos invités utilisent Google Agenda, ils recevront une invitation dans Agenda et par email.
4. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter l'événement à votre Google Agenda.

---


## Envoyer un invitation à une réunion en utilisant Agenda (Exchange ActiveSync uniquement)

---

Si un compte Exchange ActiveSync est déjà configuré dans votre téléphone, utilisez Agenda pour créer un rendez-vous et envoyez une invitation par email aux participants.

1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda**, puis sélectionnez votre compte Exchange ActiveSync.
2. Ajoutez les informations concernant la réunion, comme la date et l'heure, le lieu, etc.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Invitation à une réunion**.
4. Appuyez sur  et choisissez les participants parmi vos contacts ou l'annuaire de la société.
5. Rédigez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Changer les vues de l'Agenda

Quand vous ouvrez l'Agenda, il affiche la vue du mois par défaut. Vous pouvez aussi utiliser la vue agenda, ou la vue du jour ou de la semaine. Pour changer de vue, appuyez sur , et choisissez la vue que vous voulez.



---

### Utiliser la vue du mois

---

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements.

En vue du mois, vous pouvez

- Appuyer sur  en bas à gauche de l'écran pour passer en vue agenda. Appuyer sur  en bas à droite pour créer un nouvel événement.
- Choisir un jour pour consulter les événements qu'il contient.
- Appuyer et maintenir le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez choisir de créer un événement ou basculer en vue du jour ou en vue agenda.
- Glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.

---

## Utiliser la vue du jour et la vue agenda


---

La vue du jour affiche la liste des événements d'une journée ainsi que les informations météo en bas de l'écran quand vous visualisez les événements du jour en cours.



- En vue du jour, les informations météo apparaissent uniquement si l'événement est prévu pendant la période des 5 jours de prévision Météo.
- Les informations météo n'apparaissent pas dans la vue du jour si vous changez cette vue pour l'afficher en liste des heures.

La vue agenda affiche une liste de tous les événements par ordre chronologique.

- Les barres de couleur à gauche des événements indiquent le type de calendrier auquel l'événement appartient. Pour déterminer ce que représente chaque couleur, appuyez sur  puis appuyez sur **Plus > Agenda**.
- En vue du jour, glissez vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.

---

## Utiliser la vue de la semaine

---

La vue de la semaine affiche le tableau d'événements d'une semaine.



En vue de la semaine, vous pouvez:

- Appuyer et maintenir une tranche horaire pour créer un événement à ce moment
- Appuyer sur un événement (indiqué sous forme de blocs de couleur) pour afficher ses informations.
- Glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les semaines précédentes/suivantes.

## Gestion des événements de l'Agenda


### Afficher un événement

Vous pouvez visualiser vos propres événements ainsi que ceux des personnes qui les ont partagés avec vous.

1. En vue du jour ou en vue agenda, appuyez sur un événement. L'écran des informations de l'événement s'ouvre alors et affiche le résumé de l'événement.
2. Suivant les informations de l'événement, faites une des choses suivantes:
  - Trouvez le lieu d'un événement dans Plans.
  - Appelez le numéro de téléphone fourni avec le lieu ou la description de l'événement.
  - Consultez les participants à l'événement.
  - Si l'événement a été envoyé sous la forme d'une invitation à une réunion, répondez à l'invitation.
  - Si c'est un événement de l'agenda Exchange ActiveSync, répondez par email à l'organisateur ou à tous les invités. Appuyez sur , puis appuyez sur **Répondre** ou **Rép. à tous**.
  - Sélectionnez un texte et faites une recherche sur le Web.
  - Appuyez sur l'heure du rappel pour la modifier. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.


### Modifier un événement

Il est possible de modifier les événements que vous avez créés.

1. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier l'événement**.
2. Faites vos modifications de l'événement.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

### Supprimer un événement


Effectuez une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage du sommaire d'un événement sur l'écran Informations de l'événement, appuyez sur  puis appuyez sur **Supprimer l'événement**.
- En vue du jour, de la semaine, ou en vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur **Supprimer l'événement**.
- Après avoir modifié un événement, appuyez sur **Supprimer**.


Si l'événement se répète, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer cette occurrence, ou cette occurrence et les occurrences futures, ou toutes les occurrences passées et futures dans votre Agenda.


## Partager un événement (vCalendar)

Partagez un événement de l'agenda en utilisant un vCalendar que vous envoyez par Bluetooth ou en pièce jointe d'un email ou d'un message.

1. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur , puis appuyez sur **Partager vCalendar**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Bluetooth**. Il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre téléphone et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth.
  - Appuyez sur **E-mail**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et joint automatiquement le vCalendar en pièce jointe. Votre compte de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le message.
  - Appuyez sur **Message**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et joint automatiquement le vCalendar en pièce jointe multimédia.

## Afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement


Si vous avez défini au moins un rappel d'événement, l'icône correspondante  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état en guise de rappel.

1. Appuyez sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Effacer** pour désactiver les rappels d'événement et toutes les autres notifications. D'autres types de notifications tels que des nouveaux messages et des appels manqués seront également supprimés.
  - Après avoir ouvert le panneau Notifications, appuyez sur le rappel d'événement de l'agenda. Vous verrez alors la liste de tous les rappels d'événement en attente. Appuyez sur **Tout mettre en attente** pour mettre en attente tous les rappels d'événement pendant cinq minutes, ou appuyez sur **Tout supprimer** pour désactiver tous les rappels d'événement.
  - Appuyez  pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

## Affichage et synchronisation des rappels

Il est possible de sélectionner les agendas à afficher/masquer et ceux qu'il faut garder synchronisés dans l'Agenda de votre téléphone, .

## Afficher ou masquer les agendas

Dans Agenda, appuyez sur , appuyez sur **Plus > Agendas**, et cochez ou décochez un agenda pour l'afficher ou le masquer.






- Les agendas restent synchronisés sur votre téléphone, qu'ils soient masqués ou non.
- Appuyez sur **Tous les agendas** pour afficher tous les agendas.

## Ajouter un Google Agenda à synchroniser

Vous pouvez choisir les Google Agendas dont vous voulez stopper la synchronisation sur votre téléphone.






Il n'est pas possible de créer un nouveau Google Agenda sur votre téléphone. Vous pouvez uniquement le synchroniser avec les Google Agendas que vous avez créés ou souscrits sur le Web.

1. Dans l'une des vues Agenda, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
2. Appuyez de nouveau sur , puis appuyez sur **Ajouter des agendas**.
3. Sélectionnez le Google Agenda à ajouter à votre liste, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour mettre à jour l'Agenda.

## Arrêter la synchronisation d'un Google Agenda


Vous pouvez choisir les Google Agendas dont vous voulez stopper la synchronisation.

1. Dans l'une des vues Agenda, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
2. Appuyez de nouveau sur , puis appuyez sur **Supprimer les agendas**.
3. Sélectionnez le Google Agenda à supprimer de votre liste, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour mettre à jour l'Agenda.

Les agendas que vous supprimez de votre liste ne seront plus synchronisés sur votre téléphone, mais vous restez inscrit et vous pouvez toujours travailler avec dans Google Agenda sur le Web.

## Changer les paramètres de l'Agenda

Il est possible de changer les paramètres de l'Agenda pour spécifier l'affichage et la notification des prochains événements.

Dans l'une des vues Agenda, appuyez sur  , puis appuyez sur **Plus > Paramètres** pour accéder aux paramètres de l'Agenda.

### Paramètres de rappel

Tous les agendas	Cochez cette case pour utiliser les mêmes paramètres de rappel pour tous les types d'agendas. Si vous décochez cette case, vous pouvez configurer différents paramètres pour chaque agenda.
Définir des alertes et des notifications	Configurez des rappels d'événement pour créer une alerte, recevoir une notification ou désactiver les notifications d'événement sur votre téléphone.
Rappel par défaut	Choisissez combien de temps avant l'événement vous souhaitez être notifié.
Sonnerie	Choisissez la sonnerie du rappel d'un événement.
Vibreur	Pour faire vibrer le téléphone à la réception d'une notification d'événement.
Masquer les événements refusés	Pour afficher ou masquer des événements dont vous avez refusé les invitations.

### Paramètres d'affichage de l'Agenda

Commence dans	Choisissez la vue par défaut lorsque vous ouvrez l'application Agenda.
Vue de jour	Choisissez d'afficher la vue du jour sous la forme d'une liste d'événements ou d'une liste des heures.
Premier jour de la semaine	Configurez les vues du mois et de la semaine pour commencer un dimanche ou un lundi.
Inclure la météo	Cochez cette case pour afficher les informations météo dans la liste d'événements de la vue du jour.
Ville	Si la météo est incluse, par défaut, la vue du jour affiche la météo de votre emplacement actuel. Vous pouvez la modifier pour afficher la météo d'une autre ville.



## À propos du widget Agenda

Vous pouvez ajouter le widget Agenda dans votre écran d'accueil. Les widgets offrent différentes vues d'agenda.

Appuyez sur un jour ou un événement du widget pour faire apparaître l'application Agenda.

# Recherche et navigateur Web



## Rechercher sur votre téléphone et le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur votre téléphone et le Web en utilisant Recherche Google. Des applications, comme Contacts ou E-mail, ont leur propre boîte de recherche pour effectuer des recherches dans ces applications (l'icône de l'application est à gauche de la boîte de recherche.)





---

### Configuration des options de recherche

---




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Rechercher**.
3. Appuyez sur les paramètres de **recherche de Google**, et procédez comme suit:
  - Sélectionnez **Afficher les suggestions Web** pour inclure les suggestions de Google lors des recherches.
  - Sélectionnez **Rechercher l'historique** pour activer la recherche d'historique personnalisée. Vous devez vous connecter à votre compte Google pour utiliser cette fonction. La case **Afficher les suggestions web** doit être cochée pour activer cette option.
4. Appuyez .
5. Appuyez sur **Éléments pouvant être recherchés**, puis sélectionnez les éléments à inclure lors d'une recherche.

## Effectuer des recherches sur le Web et votre téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Entrez les éléments de recherche dans le champ. En même temps que vous tapez, les résultats trouvés dans votre téléphone et les suggestions de Google s'affichent dans la liste.
3. Effectuez une des opérations suivantes
  - Pour affiner votre recherche, appuyez sur , sélectionnez un autre emplacement de recherche (par exemple, **Applications**), puis appuyez sur .
  - Si l'élément recherché se trouve dans la liste de suggestions, appuyez dessus. L'élément s'ouvre dans l'application appropriée.
  - Pour modifier un élément dans la liste, appuyez sur . L'élément apparaît dans le champ de recherche où vous pouvez le modifier.
  - Si l'élément recherché n'est pas dans la liste, appuyez sur  pour faire une recherche sur le Web. Le navigateur Web s'ouvre et affiche les résultats de la recherche Google.

## Recherche rapide d'informations sur le Web



L'option Recherche rapide vous permet d'en savoir plus immédiatement à propos d'un sujet choisi. Si vous entrez un nouveau mot ou une nouvelle phrase, vous pouvez faire une recherche sur les sites Web populaires ou avec les services de recherche comme Google Search, Wikipédia, YouTube, Google Traduction, et Google Dictionnaire.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Recherche rapide**.
2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez sur  pour le fermer et voir les onglets du bas.
3. Glissez à travers les onglets pour sélectionner l'information à consulter. Ensuite, dans la boîte de recherche, saisissez le sujet de votre recherche.
4. Appuyez sur .



Après avoir consulté l'élément d'un onglet, glissez vers les autres onglets pour y consulter automatiquement le même terme.

## Traduire des mots dans d'autres langues

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Recherche rapide**.
2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez sur  pour le fermer et voir les onglets du bas.
3. Glissez sur l'onglet Google Traduction.
4. Dans le champ Depuis la langue, choisissez la langue source, puis saisissez le mot ou la phrase à traduire.


5. Dans le champ Vers la langue, choisissez parmi les langues cibles proposées pour la traduction.
6. Appuyez sur Traduire.

## Utiliser le navigateur Web de votre téléphone





Vous avez besoin d'une connexion de données ou Wi-Fi active pour accéder à Internet.

Faites l'une des choses suivantes pour ouvrir le navigateur Web et surfer sur le Web:

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet**.
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Internet**.

### Accéder à une page Web


1. Sur l'écran du navigateur, appuyez sur , puis sur le champ URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier. En même temps que vous saisissez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent à l'écran.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Tapez une adresse pour accéder directement à cette page Web.
  - Continuez à taper dans l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .

### Changer l'orientation de l'écran

Le téléphone change automatiquement l'orientation de l'écran suivant la manière dont vous tenez votre téléphone.

Tournez votre téléphone sur le côté pour afficher le navigateur Web en orientation paysage.



Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement, activez l'orientation d'écran automatique. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , appuyez sur Paramètres > Affichage, puis cochez la case Rotation auto écran.

### Naviguer et zoomer sur une page Web

- Glissez votre doigt sur l'écran pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.
- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois pour faire un zoom arrière rapide. Utilisez vos doigts pour « serrer/desserrer » l'écran pour zoomer/dézoomer.

## Sélectionner un lien sur une page Web

Appuyez sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyez et maintenez un lien pour plus d'options.

Lien	Que faire
Adresse de page Web (URL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web.</li> <li>▪ Appuyez et maintenez le lien pour ouvrir un menu qui vous permet d'ouvrir, mettre en favori, copier dans le presse-papiers, ou partager le lien.</li> </ul>
Adresse de messagerie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appuyez pour envoyer un message électronique à l'adresse électronique.</li> <li>▪ Appuyez et maintenez, puis appuyez sur <b>Copier</b> sur le menu pour copier l'adresse de messagerie dans le presse-papiers. Vous pourrez coller l'adresse de messagerie plus tard lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un nouvel email.</li> </ul>

## Sélectionner une adresse ou un numéro de téléphone dans une page Web

Vous pouvez mapper une adresse ou un numéro de téléphone sur une page Web.

Lien	Que faire
Adresse de localisation	Appuyez sur l'adresse pour la copier ou la mapper en utilisant Google Maps.
Numéro de téléphone	Appuyez sur le numéro de téléphone pour le copier, l'appeler, envoyer un SMS à ce numéro, ou enregistrez le numéro dans Contacts.


## Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour passer plus facilement d'un site Web à un autre.

1. Pendant la consultation d'une page Web, appuyez sur  puis sur **Fenêtres**.
2. Appuyez sur .

Une nouvelle fenêtre de navigateur s'ouvre et va sur la page d'accueil que vous avez définie.


## Commuter entre les fenêtres du navigateur

1. Pendant l'affichage d'une page Web, faites l'une des choses suivantes:
  - Appuyez sur , puis appuyez sur Fenêtres.
  - Serrez l'écran (dézoomer) jusqu'à ce que les autres fenêtres du navigateur apparaissent.
2. Sélectionnez la fenêtre du navigateur à afficher en déplaçant votre doigt sur l'écran de droite à gauche.



3. Appuyez sur une page Web pour l'afficher en plein écran.



Appuyez sur  pour fermer une page Web.

## Télécharger sur le Web

Faites plus que simplement naviguer sur le Web. Vous pouvez télécharger des fichiers web tels que des photos et des applications, puis les enregistrer sur votre carte de stockage.

### Télécharger des applications sur le Web


Vous pouvez télécharger des applications directement à partir de vos sites Web préférés. Certaines applications téléchargées sur le Web proviennent de sources inconnues. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, il est vivement recommandé de ne télécharger et de n'installer que des applications fiables.



Tous les fichiers téléchargés seront enregistrés sur votre carte de stockage. Avant de télécharger des applications sur le Web, assurez-vous que votre carte de stockage est insérée dans votre téléphone. L'application que vous souhaitez télécharger doit également être compatible avec votre téléphone.

1. Ouvrez votre navigateur Web, puis allez sur le site où vous pouvez télécharger l'application désirée.
2. Suivez les instructions du site pour télécharger l'application.


Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, vous devez configurer votre téléphone pour permettre l'installation d'applications fournies par un tiers. Dans

l'écran d'accueil, appuyez sur , appuyez ensuite sur Paramètres > Applications > Sources inconnues.

---

### Afficher vos téléchargements

---

Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  puis appuyez sur Plus > Téléchargements.


## Afficher les favoris et les pages consultées précédemment

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous souhaitez sur votre téléphone. Vous pouvez également accéder à une liste pratique des sites visités, ou afficher rapidement les pages consultées fréquemment.

---

### Ajouter un favori



---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Ajouter un favori.
2. Modifiez le nom du favori le cas échéant puis appuyez sur Ajouter.

---

### Ouvrir un favori




---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris , naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.

---

### Modifier un favori



---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris , appuyez sur  puis sur Modifier.
3. Appuyez sur le favori à modifier.
4. Entrez vos modifications et appuyez sur Modifier.

---

### Afficher une page consultée précédemment




---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Historique , naviguez jusqu'à la page à afficher, puis appuyez dessus.

---

### Effacer la liste des pages consultées précédemment



---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Historique , appuyez sur  puis sur Effacer l'historique.

---

## Afficher une page fréquemment visitée




---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Les + visités , naviguez jusqu'à la page à afficher puis appuyez dessus.

---

## Effacer la liste des pages les plus visitées





---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Les + visités , appuyez sur , puis sur Effacer tout.

---

## Modifier l'affichage des favoris ou des pages les plus visitées

---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris  ou l'onglet Les + visités , appuyez sur , appuyez ensuite sur Miniatures, Liste, ou Grille pour changer l'affichage.

Par exemple, si vous êtes dans l'affichage Miniatures et que vous désirez afficher les favoris dans une grille, appuyez sur  et appuyez sur Liste, appuyez ensuite sur  et appuyez sur Grille.

# Configurer les options du navigateur


Personnalisez le navigateur Web en fonction de votre style. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du navigateur.

Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur Plus > Paramètres.

---

## Configurer votre page d'accueil

---

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur Plus > Paramètres > Configurer la page d'accueil.
2. Sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez utiliser.



---

## Consulter les versions complètes de tous les sites Web

---

Certains sites Web affichent une version mobile de leurs pages qui est prévue pour les navigateurs de téléphone. Vous pouvez choisir d'afficher la version complète de toutes les pages, même pour ces sites.


Sur l'écran de navigation, appuyez sur , appuyez sur **Plus > Paramètres**, puis décochez l'option **Vue mobile**.


---

## Choisir d'afficher un contenu Flash

---

Choisissez le contenu Flash<sup>®</sup> que vous voulez voir sur une page Web, et quand vous voulez pour le voir.

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Activer les plug-ins**.
2. Appuyez sur **À la demande**.

Après avoir sélectionné **À la demande**, vous pouvez afficher le contenu Flash en appuyant sur  sur la page Web.



# Appareil photo

## Bases de l'appareil photo

Si vous voyagez pour les affaires ou pour le plaisir, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos grâce à l'appareil photo de votre téléphone.



N'oubliez pas d'insérer votre carte de stockage avant d'utiliser l'appareil photo du téléphone. Les photos/vidéos capturées par l'appareil photo seront stockées dans votre carte de stockage.

- Pour mettre l'appareil en mode photo, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Appareil photo**.
- Pour ouvrir l'appareil photo en mode vidéo et capturer immédiatement des vidéos, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Caméscope**.

## Écran du viseur

Si vous êtes en mode photo et que vous tournez votre téléphone vers la gauche ou la droite, les commandes de l'appareil photo pivotent automatiquement en conséquence.

Les commandes suivantes sont disponibles sur l'écran du viseur:



	Barre de zoom
	Indicateur de mise au point automatique
	Commutateur de mode photo/vidéo
	Bouton Flash
	Bouton de déclenchement/enregistrement
	Bouton d'effets
	Bouton Galerie
 ou 	Basculez sur le bouton de caméra avant ou principale

## Zoom

Avant de capturer une photo ou une vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer sur votre sujet.

Glissez votre doigt vers le haut/bas sur la barre de zoom pour zoomer/dézoomer.



Quand vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom s'affiche toujours à l'écran. Vous pouvez zoomer ou dézoomer librement pendant l'enregistrement.





## Mise au point automatique

Quand vous pointez l'appareil photo sur un autre sujet, il affiche l'indicateur de mise au point au centre de l'écran du viseur.

Laissez l'appareil photo faire la mise au point au centre de l'écran ou appuyez sur une autre zone de l'écran à mettre au point.

## Utiliser la caméra avant


Capturez une photo ou une vidéo de vous-même en utilisant la caméra avant.

Pour basculer sur la caméra avant, appuyez sur  ou . Pour revenir à la caméra principale, appuyez de nouveau sur  ou .





Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous utilisez la caméra avant, comme la mise au point automatique, le zoom, le flash, la détection de visage, et l'enregistrement HD 720P.

## Prendre une photo


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Appareil photo.
2. Avant de prendre la photo, zoomez sur votre sujet.

- Appuyez sur le bouton de flash plusieurs fois pour choisir le mode flash adapté aux conditions d'éclairage.

	Flash auto
	Flash activé
	Flash désactivé

- Définissez la résolution et les autres paramètres de l'appareil photo.
- Choisissez un effet à appliquer à votre photo.
- Pointez l'appareil photo et faites la mise au point de votre sujet.

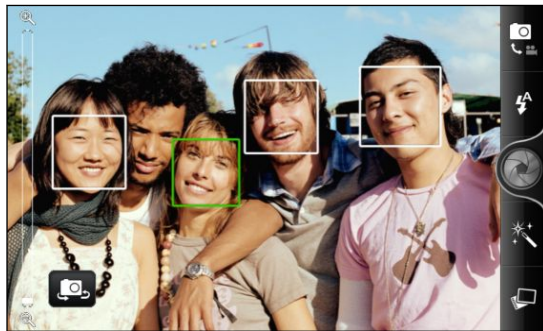

Si vous prenez des photos de gens, l'appareil photo reconnaîtra automatiquement les visages et réglerà la mise au point. Des cadres apparaissent autour des visages des gens.



Assurez-vous que les options **Mise au point auto** et **Détection du visage** sont cochées dans les paramètres de l'appareil photo.


- Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .
- Choisissez ce que vous voulez faire de la photo que vous venez de prendre.

## Enregistrer une vidéo

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Caméscope**.
- Définissez la qualité vidéo et les autres paramètres de la caméra. Pour enregistrer une vidéo en HD, configurez **Qualité vidéo** sur **HD 720P (1280 x 720)**. Autrement, dans le cas d'un partage sur le Web, sélectionnez **En ligne (HD, 10 minutes)**.
- Choisissez un effet à appliquer à votre vidéo.
- Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
- Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- Vous pouvez zoomer ou dézoomer librement pendant l'enregistrement vidéo.

- Vous pouvez faire la mise au point d'un autre sujet ou d'une autre zone en appuyant dessus directement sur l'écran du viseur.
- Appuyez sur le bouton de flash pour allumer ou éteindre la lumière de la caméra pendant l'enregistrement.

	Allumé
	Éteint

- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur .
- Choisissez ce que vous voulez faire de la vidéo que vous venez d'enregistrer.

## Ajouter des effets

Vous voulez rendre vos photos plus intéressantes? Facile. Utilisez les effets disponibles pour l'appareil photo et vos photos sembleront avoir été prises avec un objectif et des filtres spéciaux. Vous pouvez également ajouter certains effets à vos vidéos.

Choisissez un effet avant de capturer une photo ou une vidéo.

- Appuyez sur .
- Puis faites défiler les effets disponibles et appuyez sur celui que vous aimez.

Si vous choisissez certains effets comme la profondeur de champ, distorsion, ou vignette, déplacez la barre qui apparaît à droite de l'écran pour régler l'intensité de l'effet.

## Après la capture

Après une capture de photo/vidéo, l'écran de confirmation affiche la photo ou la première image de la vidéo que vous venez de capturer. Appuyez sur les boutons à l'écran pour décider ce que vous voulez faire ensuite.

	Pour revenir à l'écran du viseur.
	Pour supprimer la photo ou la vidéo.
	Pour envoyer une photo/vidéo vers un autre téléphone ou votre ordinateur en utilisant le Bluetooth, l'envoyer par email, ou choisir un réseau social pour la charger.
	Définissez l'usage de la photo, par exemple comme fond d'écran.
	Pour regarder la vidéo.

## Modifier les paramètres de l'appareil photo

Ouvrez le panneau de menu et modifiez les paramètres de l'appareil photo.

Pour accéder aux paramètres de l'appareil photo, appuyez sur .



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous utilisez la caméra avant, comme la mise au point automatique, le zoom, le flash et la détection de visage.

Retardateur (mode photo uniquement)	Configurez le retardateur avant que l'appareil ne prenne la photo automatiquement.
Ajustements de l'image	Glissez votre doigt sur chaque curseur pour régler l'exposition, le contraste, la saturation et la netteté.
Balance des blancs	La balance des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en s'adaptant aux conditions d'éclairage.
Résolution/Qualité vidéo	Choisissez la résolution pour la photo ou la vidéo.
ISO (mode photo uniquement)	Choisissez un niveau ISO ou le mettre sur <b>Auto</b> . Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.
Durée de la confirmation	Configurez l'heure d'une photo/vidéo à afficher sur l'écran de confirmation avant que l'appareil photo revienne à l'écran du viseur.
Écran large (mode photo uniquement)	Si cette case est cochée (par défaut), les résolutions photo disponibles sont au rapport 5:3 et vous pouvez utiliser tout l'écran du viseur pour cadrer votre sujet. Si les résolutions photo disponibles ne sont pas sélectionnées, alors elles sont au rapport 4:3.
Géomarker les photos (mode photo uniquement)	Pour enregistrer la position GPS avec les photos capturées.
Mode Miroir (caméra avant uniquement)	Pour afficher l'image miroir sur l'écran du viseur.
Auto-améliorer (mode photo uniquement)	Pour réduire le bruit si vous utilisez une configuration ISO élevée et pour régler automatiquement la luminosité de la photo.
Mise au point auto (mode photo uniquement)	Active ou désactive la mise au point.
Détection de visage (mode photo uniquement)	Pour reconnaître automatiquement les visages et régler la mise au point quand vous prenez des photos de personnes. La détection du visage stoppe si vous désactivez la mise au point automatique.

Son du déclencheur	Pour émettre un son quand vous appuyez sur le bouton du déclencheur ou le bouton d'enregistrement.
Grille (mode photo uniquement)	Pour afficher une grille sur l'écran du viseur afin de cadrer plus facilement votre sujet avant de le prendre en photo.
Enregistrer avec audio (mode vidéo uniquement)	Pour enregistrer le son en même temps que la vidéo.
Réinitialiser à défaut	Pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut.

# Photos, vidéos, et musique

## Galerie

### À propos de l'application Galerie

Revivez vos bons souvenirs en regardant des photos et des vidéos de vos voyages ou de la dernière acrobatie de votre animal domestique. Gagnez de l'audience en taggant vos amis Facebook et Flickr. Vous pouvez même regarder vos fichiers multimédia sur un écran TV.




Pour commencer à utiliser Galerie, vérifiez d'abord que votre carte de stockage contient des photos ou des vidéos.

Quoi de plus? Vous pouvez éditer vos photos et ajouter des effets. Vous pouvez aussi utiliser une photo comme icône de contact, icône de lieu, ou fond d'écran.

### Sélectionner un album

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**. L'application Galerie s'ouvre sur Albums où vos photos et vos vidéos sont classées par albums.

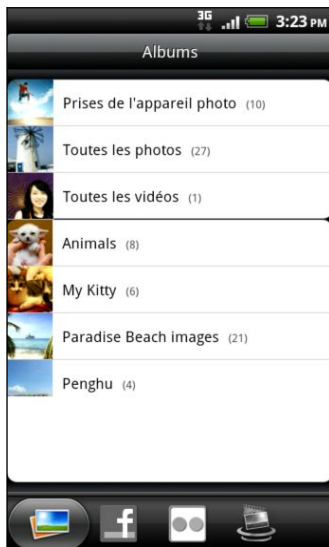

Voici les albums prédéfinis:

- **Prises de l'appareil photo** vous permet de regarder les photos et vidéos stockées dans le dossier de l'appareil photo.
- **Mes favoris** vous permet de grouper les photos et les vidéos que vous avez définies comme vos favorites.
- **Toutes les photos** vous permet de regarder toutes les photos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Toutes les vidéos** vous permet de regarder toutes les vidéos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Tous les téléchargements** vous permet de regarder les photos et les vidéos que vous avez téléchargées.

Les dossiers dans votre carte de stockage contenant des photos et des vidéos seront également traités comme des albums et seront listés en dessous des albums prédéfinis. Les noms actuels de dossiers seront utilisés comme noms d'album.






S'il y a des photos ou des vidéos à la racine de votre carte de stockage (qui ne sont pas dans les dossiers), elles seront regroupées dans **Autre album**.

## Afficher des photos

Après avoir sélectionné un album, vous pouvez consulter les photos et les vidéos qu'il contient. Suivant la manière dont vous tenez votre téléphone, l'écran bascule automatiquement en vue grille ou en vue pellicule:

- En vue grille, glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas pour parcourir les miniatures. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.

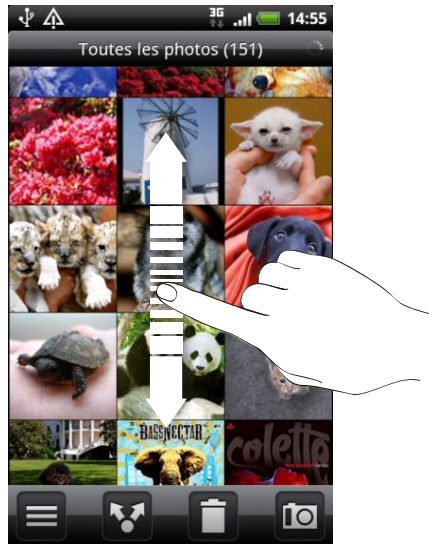


- En vue pellicule (quand vous tournez votre téléphone sur le côté), glissez votre doigt vers la gauche ou vers la droite de l'écran pour parcourir vos photos et vos vidéos. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.



## Zoom avant ou arrière sur une photo

Il y a deux façons de faire un zoom avant ou arrière sur une photo.

- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois pour faire un zoom arrière rapide.
- Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant; rapprochez-les pour faire un zoom arrière.

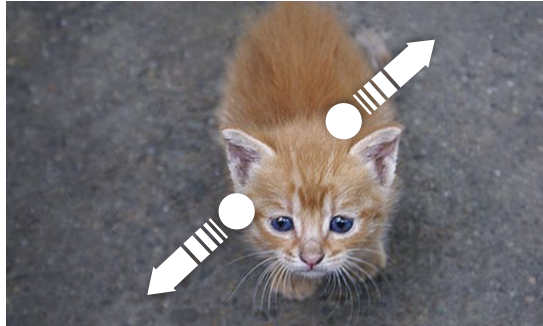


---


## Regarder des vidéos

---


Une vidéo s'affiche toujours en mode paysage quand vous la regardez.



Tout en parcourant un album, appuyez sur une vidéo pour la lire.



Une autre façon d'obtenir facilement vos vidéos est d'appuyer sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Vidéos**.

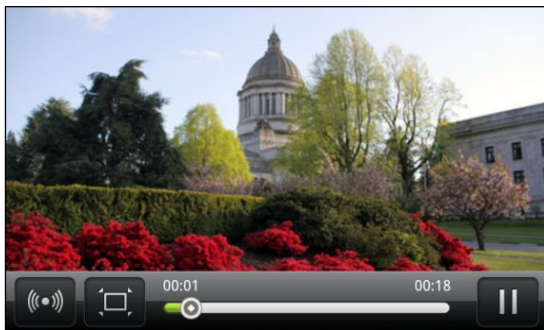- Utilisez les commandes à l'écran pour lire, mettre en pause, ou arrêter la vidéo.



- Pour bénéficier d'une qualité de son enrichie, appuyez sur  pour activer le SRS. (Pas disponible quand vous utilisez un casque Bluetooth.)
- Appuyez sur  pour permuter entre l'affichage en plein écran ou l'affichage avec le rapport d'écran le plus adapté.

## Modifier vos photos

Réalisez des tâches classiques d'édition sur vos photos comme la rotation et le découpage. Vous pouvez également enrichir vos photos en appliquant des effets comme contraste élevé, antique, etc.

### Rotation d'une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la photo à faire pivoter.
3. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis sélectionnez **Pivoter à gauche** ou **Pivoter à droite**.

### Rogner une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la photo à rogner.
3. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Rogner**. Le rogneur apparaît autour de la photo.
4. Pour ajuster la taille du rogneur, appuyez et maintenez la bordure de l'outil rogneur.



5. Quand les flèches apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'outil rogneur.
6. Pour déplacer le rogneur sur la partie de la photo à rogner, glissez le rogneur sur la position souhaitée.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

La photo rognée est enregistrée dans la carte de stockage en tant que copie. La photo originale n'est pas modifiée.

### Ajouter des effets

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la photo sur laquelle vous voulez appliquer des effets.
3. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Effets**. Sur le panneau qui s'ouvre, plusieurs options sont proposées.

4. Appuyez sur un effet pour l'appliquer à la photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

La photo avec effet est enregistrée dans la carte de stockage en tant que copie. La photo originale n'est pas modifiée.

---




## Envoyer des photos/vidéos

---

Envoyez des photos/vidéos par email ou par MMS ou à un autre téléphone ou à votre ordinateur via Bluetooth.

### Envoyer vos photos ou vidéos par email




Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un email. Elles sont ajoutées comme pièces jointes dans votre email.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Gmail** ou **E-mail**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Rédigez votre message, puis appuyez sur  (Gmail) ou **Envoyer** (Mail).



Si vous sélectionnez **E-Mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.


### Envoyer une photo ou une vidéo par MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages**.
4. Appuyez sur la photo/vidéo à envoyer. La photo/vidéo est ajoutée automatiquement au MMS.
5. Pour ajouter une autre photo ou vidéo à votre diaporama, appuyez sur , puis appuyez sur **Photo** ou **Vidéo**.
6. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

### Envoyer des photos/vidéos par Bluetooth

Vous pouvez sélectionner plusieurs photos, vidéos, ou les deux et les envoyer à un ami ou à votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.

3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Bluetooth**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.

Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre téléphone et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer les fichiers.

---

### Partager des photos et des vidéos sur le Web

---

Avec l'application Galerie vous pouvez partager des photos et des vidéos sur vos réseaux sociaux, et poster des vidéos sur YouTube.



Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo ou Caméscope pour partager une photo ou une vidéo après sa capture.

### Partager des photos ou des vidéos sur Facebook





Vous devez être connecté à votre compte pour télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Facebook pour HTC Sense**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez une légende différente pour chaque photo ou vidéo. Vous pouvez également tagger des amis sur vos photos. Appuyez sur **Identifier cette photo**, puis appuyez sur la partie où se trouve votre ami. Dans la liste qui s'affiche, choisissez la personne à tagger.
6. Glissez vers la gauche pour passer à la photo/vidéo suivante.
7. Appuyez sur **Télécharger**.
8. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos téléchargées.
9. Appuyez sur **Terminé**.

### Partager des photos ou des vidéos sur Flickr



Vous devez être connecté à votre compte Flickr pour télécharger des photos ou des vidéos.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Flickr**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.

5. Saisissez un titre et une légende pour chaque photo/vidéo. Vous pouvez également tagger des amis sur vos photos. Appuyez sur **Identifier cette photo**, puis appuyez sur la partie où se trouve votre ami. Dans la liste qui s'affiche, choisissez la personne à tagger.
6. Glissez vers la gauche pour passer à la photo/vidéo suivante.
7. Appuyez sur **Télécharger**.
8. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos téléchargées.
9. Appuyez sur **Terminé**.

### Partager des photos sur Picasa





Vous devez être connecté à un compte Google pour télécharger des photos sur le service d'organisation des photos Picasa .

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Picasa**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez une légende pour les photos que vous avez téléchargées.
6. Sélectionnez l'album en ligne de destination pour télécharger votre photos, ou appuyez sur  pour créer un nouvel album.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

Vous pouvez voir vos photos en ligne sur <http://picasaweb.google.com>.

### Partager des vidéos sur YouTube

Vous pouvez partager vos vidéos en les envoyant sur YouTube.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **YouTube**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**. Connectez-vous à votre compte YouTube ou Google , si on vous demande de le faire.
5. Saisissez un titre pour les vidéos que vous avez chargées.
6. Appuyez sur **Plus de détails**, et saisissez les informations, telles que la description et les tags, et sélectionnez une option de confidentialité.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

---


## Regarder les photos dans vos réseaux sociaux

---

Dans l'application Galerie, consultez vos téléchargements et ceux de vos amis sur les réseaux sociaux (Facebook et Flickr uniquement).

### Afficher des photos sur Facebook


Vous devez vous connecter à votre compte Facebook pour regarder les photos Facebook.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Facebook**.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

### Afficher des photos sur Flickr


Connectez-vous à votre compte Flickr pour regarder les photos Flickr.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Flickr**. Il peut vous être demandé d'autoriser la connexion de l'application au site Flickr. Si c'est le cas, donnez votre autorisation pour accéder à votre compte Flickr.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

### Commenter des photos sur vos réseaux sociaux

Ajoutez des commentaires sur les photos téléchargées ainsi que sur les photos de vos amis.

1. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Lorsque vous consultez des albums en ligne, appuyez et maintenez une photo, puis appuyez sur **Ajouter un commentaire**.
  - Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur la boîte disant « Rédiger un commentaire ».
3. Entrez votre texte, puis appuyez sur **Commentaire**.


# Musique


## Écouter de la musique

Écoutez des chansons et de la musique sur votre téléphone en utilisant l'application Musique.



Copiez d'abord des fichiers audio dans votre carte de stockage avant d'utiliser l'application Musique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**. L'application Musique s'ouvre sur l'écran En écoute.
2. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour accéder à l'album de musique suivant ou précédent.
3. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture (sélection, répétition, etc.).

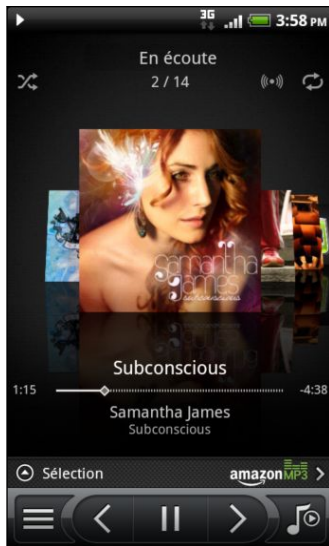

Activez ou désactivez la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)



Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour l'avance et le retour de la chanson.



Appuyez pour consulter les albums proposés par HTCSense.com. (la disponibilité varie selon votre région.)



Allez dans la bibliothèque.



Commutez entre l'affichage de la liste En écoute et l'écran En écoute. Vous pouvez réorganiser les chansons dans la liste En écoute.



Appréciez une écoute musicale avec l'effet SRS. Sinon, si vous utilisez un casque filaire, vous pouvez également choisir parmi les paramètres d'égalisation prédéfinis. (les options SRS et égaliseur ne sont pas disponibles si vous utilisez un casque stéréo Bluetooth.)



Faites défiler les modes de répétitions : répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours, et ne pas répéter.



## Lire la musique depuis l'écran de verrouillage

Si vous écoutez de la musique avec l'écran éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pour réactiver l'écran et contrôler directement la musique sur l'écran de verrouillage.


Si les commandes de lecture n'apparaissent pas dans l'écran de verrouillage, appuyez n'importe où sur l'écran pour qu'elles s'affichent.




Vous pouvez également mettre en pause la lecture à partir du panneau Notifications.

## Parcourir des albums en vue paysage

Si vous tournez votre téléphone sur le côté, vous bénéficiez d'une vue plus large et vous pouvez parcourir vos albums plus facilement.

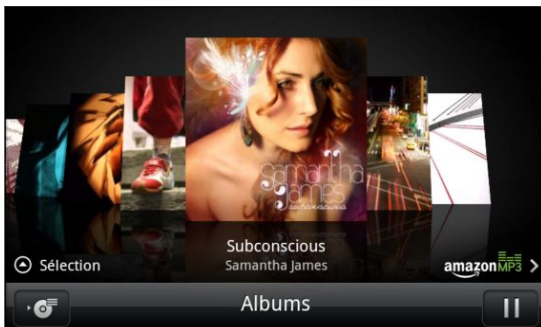

- Si vous avez beaucoup d'albums, effleurez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour les parcourir rapidement.
- Pour regarder un album à la fois, glissez votre doigt vers la gauche ou la droite.
- Appuyez sur  pour voir la liste des chansons de l'album en cours.

## À propos du widget Musique

Vous pouvez utiliser le widget Musique pour lire de la musique directement sur votre écran d'accueil.

## Consulter la musique dans la Bibliothèque



1. Appuyez sur  sur l'écran En écoute de l'application Musique ou la liste En écoute pour aller à la bibliothèque. Dans la bibliothèque, votre musique est organisée par catégories comme Artistes et Albums. Sélectionnez une catégorie en appuyant sur son onglet respectif en bas de l'écran.
2. Appuyez sur une chanson dans une catégorie pour la lire. La liste En écoute est mises à jour avec la liste de chansons de la catégorie sélectionnée.



Vous pouvez ajouter, supprimer, ou organiser les onglets dans la bibliothèque.

## Créer une playlist

Personnalisez votre expérience musicale en créant des playlists musicales. Créez une playlist ne contenant que vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de playlists que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour revenir à la bibliothèque.
3. Dans la bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
4. Appuyez sur **Ajouter une playlist**.
5. Entrez un nom de playlist, puis appuyez sur **Ajouter les chansons à la playlist**.
6. Sélectionnez une catégorie.
7. Cochez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.


### Lire les chansons d'une playlist


1. Dans la bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez sur une playlist pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la première chanson ou n'importe quelle chanson de la playlist.

Quand vous appuyez sur une chanson pour l'écouter, l'écran En écoute met à jour votre playlist.


## Gestion des playlists

Après avoir créé une playlist, vous pouvez ajouter plus de chansons, réorganiser l'ordre, etc.

1. Dans la bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez sur une playlist pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur , puis choisissez une action :

Ajoutez plus de chansons à la playlist	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Ajouter des chansons</b>.</li> <li>2. Allez à la catégorie Chansons ou à une autre catégorie.</li> <li>3. Choisissez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur <b>Ajouter..</b></li> </ol>
Réorganiser les chansons	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Modifier l'ordre</b>.</li> <li>2. Appuyez et restez appuyé sur  à la fin de la chanson que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance en vert, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.</li> </ol>
Supprimer des chansons de la playlist	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Supprimer les chansons</b>.</li> <li>2. Sélectionnez les chansons à supprimer, puis appuyez sur <b>Supprimer</b>.</li> </ol>
Modifier le nom de la playlist	Appuyez sur <b>Renommer la playlist</b> .

## Supprimer des playlists



1. Dans la bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer les playlists**.
3. Sélectionnez les playlists à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


---

## Définir une chanson comme sonnerie

---

Vous pouvez sélectionner une chanson dans la bibliothèque de l'application Musique et la définir comme sonnerie du téléphone ou d'un contact spécifique.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour revenir à la bibliothèque.
3. Dans la bibliothèque, sélectionnez la chanson à utiliser comme sonnerie, puis écoutez-la.

4. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Définir comme sonnerie**.
5. Si vous choisissez un morceau MP3, vous pouvez le découper et utiliser la partie coupée comme sonnerie.
6. Dans le menu des options **Définir comme sonnerie**, appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**. Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, sélectionnez les contacts à associer à cette chanson dans l'écran suivant.

### Éditer une sonnerie MP3


L'application Musique est munie d'une fonction de découpage de la sonnerie. Vous pouvez découper un morceau MP3 et utiliser cette partie découpée pour votre sonnerie.

1. Sur l'écran En écoute, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Définir comme sonnerie > Découper la sonnerie**.
2. Utilisez les commandes à l'écran pour découper votre sonnerie.

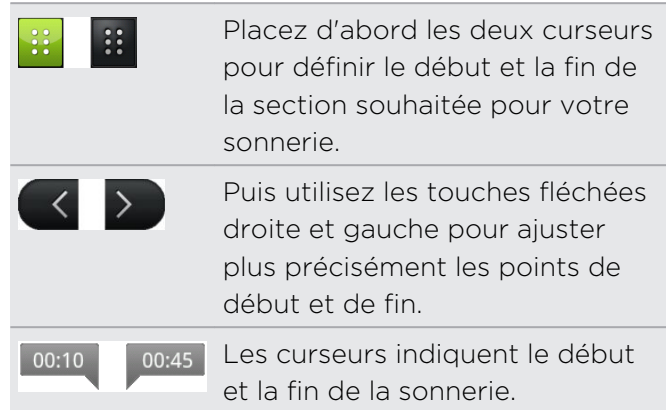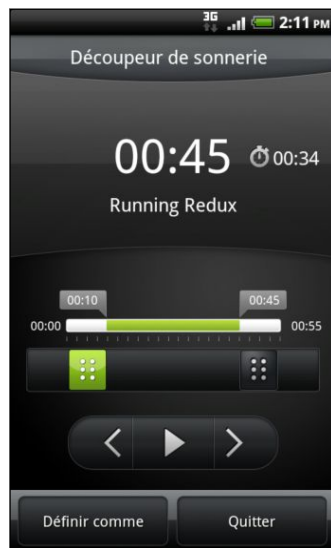

3. Une fois le découpage terminé, appuyez sur **Définir comme**. Définissez ensuite le morceau découpé comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.



### Vérifier si la chanson a été ajoutée comme sonnerie


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Son > Sonnerie du téléphone**.

La chanson doit être dans la liste de sonnerie et sélectionnée.

### Partager de la musique par Bluetooth

Vous pouvez sélectionner une chanson dans la bibliothèque de l'application Musique et l'envoyer au téléphone d'un ami ou à votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour revenir à la bibliothèque.


3. Dans la bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez envoyer par Bluetooth, et écoutez-la.
4. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis appuyez sur **Partager > Bluetooth**.

Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre téléphone et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer les fichiers.

---

### Rechercher des vidéos musicales sur YouTube

---

Vous pouvez rechercher les vidéos musicales de la chanson que vous écoutez sur YouTube. C'est très simple. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis appuyez sur **Trouvez des vidéos**.

## Média connecté

---


### Partager un média sur votre réseau domestique

---


Le partage de photos, vidéos, et de musique avec un plus grand cercle d'amis est très facile grâce à votre réseau domestique. Connectez votre téléphone au réseau et regardez instantanément vos photos/vidéos sur un grand écran de télévision, ou transmettez vos morceaux de musique favoris sur des enceintes hi-fi, tout ça via DLNA®. Pour plus d'informations à propos de DLNA, visitez le site [www.dlna.org](http://www.dlna.org).





Avant de partager des médias à travers le réseau:

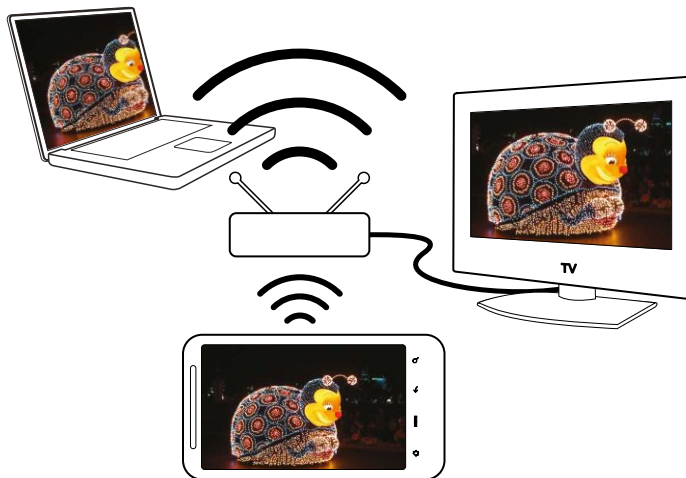- Connectez votre téléphone au réseau via Wi-Fi. Pour en savoir plus à propos de la connexion à un réseau Wi-Fi, consultez le chapitre Internet.
- Connectez le téléviseur ou les haut-parleurs au réseau. Consultez la documentation fournie avec votre téléviseur ou vos haut-parleurs pour en savoir plus.




1. Ouvrez l'application Galerie ou Musique.
2. Localisez le média que vous voulez partager, puis appuyez dessus.

3. Pendant l'affichage d'une photo ou la lecture d'une vidéo ou d'une musique, appuyez sur , puis sur **Sélectionner un lecteur**.
4. Choisissez l'appareil du réseau sur lequel vous voulez lire le média.
5. Une fois connecté à l'autre appareil, votre téléphone ouvre l'écran Contrôleur dans lequel vous pouvez :

Commandes	Pour
	Lire le média sur l'autre appareil.
	Mettre en pause la lecture de la musique ou de la vidéo.
	Lire la photo ou le morceau de musique précédent.
	Lire la photo ou le morceau de musique suivant.
	Appliquer la lecture aléatoire à votre playlist musicale.
	Sélectionner un mode de répétition pour les photos ou les morceaux de musique.
	Afficher un média disponible que vous pouvez partager.
	Afficher les informations de média comme le nom de fichier, le titre, et la durée.
	Se connecter à un autre lecteur de photo/vidéo sur le réseau.
	Se connecter à un autre lecteur de musique sur le réseau.
	Régler le volume de la vidéo ou de la musique en cours d'écoute sur l'autre appareil. Vous pouvez également déplacer le curseur de volume pour régler le volume.
	Déconnectez votre téléphone de l'autre appareil et arrêtez le partage de média.



- Pendant la lecture d'un média sur un autre appareil, vous pouvez appuyer sur  et faire autre chose sur votre téléphone. Pour revenir à l'écran Contrôleur, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'appareil auquel vous êtes connecté.
- Tant que le téléphone n'est pas déconnecté de l'autre appareil, les autres médias provenant de Galerie ou Musique seront partagés sur l'autre appareil.

# Comptes et synchronisation

## À propos des comptes en ligne

Votre téléphone peut se synchroniser avec différents réseaux sociaux en ligne et comptes de messagerie.

Voici quelques-uns des types d'informations que votre téléphone synchronise avec vos comptes en ligne:

- Gmail, Exchange ActiveSync, et autre email POP3/IMAP.
- Les contacts de Google et Exchange ActiveSync, ainsi que les informations de contact de vos amis dans Facebook et leurs profils Twitter.
- Les événements de l'agenda de vos comptes Google, de Exchange ActiveSync, et de votre compte Facebook.
- Les mises à jour de statut et les liens partagés avec vos amis sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
- Téléchargements de photo sur Flickr et Facebook.



Vous pouvez configurer vos comptes Exchange ActiveSync et POP3/IMAP sur votre téléphone depuis l'application E-mail ou les paramètres de Comptes et synchronisation.

## Synchronisation avec un compte Google


La connexion à votre compte Google vous permet de synchroniser Gmail et vos Google contacts et agendas entre votre téléphone et le Web. Vous devez aussi vous connecter à un compte Google pour utiliser des applications Google telles que Google Talk et Android Market.



Si vous ignorez la connexion au compte Google lors de la première configuration de votre téléphone, vous risquez de rencontrer des problèmes lors de l'utilisation de certaines applications Google. Si ces problèmes persistent, vous devrez peut-être réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine et saisir les détails de votre compte Google quand vous configurerez à nouveau le téléphone.

### Ajouter plusieurs comptes Google

Il est possible d'ajouter plusieurs comptes Google sur votre téléphone. Cependant, les comptes Google ultérieurs ne synchronisent que les contacts, les emails, et les événements de l'agenda. Les autres Google services utilisent le premier Google compte que vous avez ajouté.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > Google**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

### Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.


1. Sur votre téléphone ou ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et allez à <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Saisissez l'adresse de messagerie ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au compte Google et cliquez sur **Envoyer**.
3. Suivez les instructions données à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'avez pas d'adresse de messagerie alternative ou si vous ne pouvez pas accéder au compte que vous avez utilisé pour créer votre compte Google vous pouvez réinitialiser votre compte Google après 24 heures en répondant à la question de sécurité pour récupérer votre mot de passe.



## Ajouter un compte de réseau social


Si vous n'avez pas configuré vos comptes de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, ou Flickr) lors de la première utilisation de votre téléphone, il est toujours possible de configurer ces comptes à partir des paramètres du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**, puis sur le type de compte à ajouter.
3. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte.

Votre compte de réseau social sera ajouté à la liste sur l'écran Comptes et synchronisation. Suivant la façon dont vous avez configuré le compte, les nouvelles informations se synchroniseront avec votre téléphone.


## Gérer vos comptes en ligne

### Modifier les paramètres de synchronisation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Cochez ou décochez les options suivantes :

<b>Données en arrière-plan</b>	Si cette option est sélectionnée, les applications envoient et reçoivent des informations de compte en ligne même si vous n'êtes pas en train de les utiliser.
<b>Synchronisation auto</b>	Si cette option est sélectionnée, les applications utilisent la planification de synchronisation définie dans les paramètres du compte. Si cette option est décochée, vous devrez synchroniser les comptes manuellement.

### Synchroniser un compte manuellement


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à synchroniser.
3. Appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

---

## Modifier les paramètres du compte

---

Vous pouvez modifier les paramètres comme la fréquence de synchronisation et les types d'informations synchronisés, les types de notifications reçues et la façon dont les informations du compte sont affichées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Sur l'écran Comptes et synchronisation, appuyez sur le compte à modifier.
3. Appuyez sur le type d'information que vous voulez synchroniser ou sélectionnez un élément pour modifier ses paramètres.

---


## Supprimer un compte

---

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations associées sur votre téléphone, par exemple les messages, les contacts ou les paramètres. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.



Certains comptes ne peuvent pas être supprimés, comme le premier compte Google auquel vous vous êtes connecté depuis le téléphone, sauf si vous effacez toutes les informations personnelles au moyen d'une réinitialisation matérielle.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer un compte**, puis confirmer la suppression du compte.


# Social

## Facebook pour HTC Sense

Si vous vous êtes connecté à votre compte Facebook la première fois que vous avez allumé et configuré votre téléphone, cela signifie que votre compte Facebook est lié à Facebook pour HTC Sense sur votre téléphone.

Avec Facebook pour HTC Sense, vous pouvez :


- Voir tous vos contacts Facebook et leurs mises à jour instantanées dans Contacts.

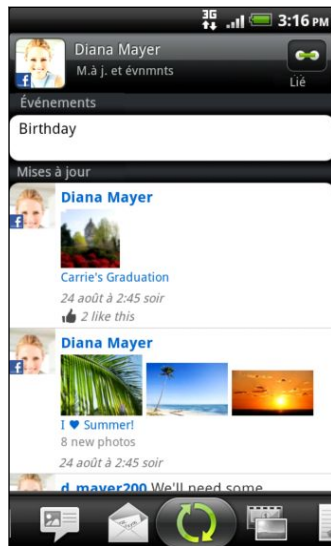

Quand vous appuyez sur un contact dans l'onglet Tous, glissez sur l'onglet Mises à jour et événements pour voir les mises à jour (comme les communiqués postés, les téléchargements, et les modifications de profil.)

Lorsque vous recevez une notification d'anniversaire d'un contact, appuyez sur la notification pour envoyer vos salutations.

- Voir toutes les photos de Facebook dans l'application Galerie.

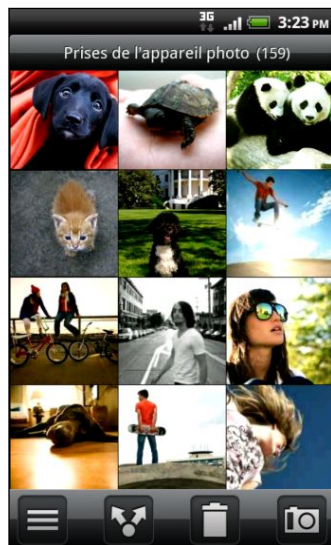

Vous pouvez également télécharger une ou plusieurs photos depuis votre carte de stockage vers Facebook, puis y ajouter des tags ou des légendes.

Quand vous affichez les albums d'un ami Facebook, vous pouvez également partager un lien dans un album spécifique, ou ajouter des commentaires sur les photos de l'album.

- Consulter les mises à jour des statuts Facebook de vos amis dans Friend Stream.
- Ajouter vos événements Facebook et les anniversaires de vos amis dans l'application Agenda.

---

### Quelle est la différence entre Facebook et Facebook pour HTC Sense?

---

- Facebook pour HTC Sense n'est pas une application autonome. Elle est intégrée à Contacts, Friend Stream, Galerie, et Agenda pour vous donner des informations récentes à propos de vos contacts Facebook (mises à jour, liens partagés et photos) dans ces applications.
- L'application Facebook est une application autonome. Utilisez cette application pour faire la plupart des choses que vous feriez avec le navigateur Web d'un ordinateur pour accéder à votre compte Facebook, comme l'ajout d'un ami et l'envoi de messages sur Facebook.
- Les deux ne partagent pas les mêmes identifiants de connexion. La connexion à Facebook pour HTC Sense ne vous connecte pas à Facebook et vice versa. Si vous voulez utiliser le même compte Facebook pour les deux, connectez-vous avec les mêmes identifiants pour ces deux applications.



Si vous avez plusieurs comptes Facebook vous pouvez vous connecter à Facebook en utilisant votre deuxième compte puisque Facebook n'a pas les mêmes identifiants de connexion que Facebook pour HTC Sense.

## Application Facebook

L'application Facebook sur votre téléphone vous permet de rester en contact avec vos amis dans Facebook. Elle offre plus de fonctions conviviales pour utiliser Facebook sur votre ordinateur.

Avec l'application Facebook, vous pouvez :

- Partager vos idées et consulter les mises à jour de vos amis.
- Afficher la liste de vos amis et écrire sur le mur d'un contact.
- Commenter les annonces d'un ami.
- Afficher les informations personnelles d'un contact, y compris les albums photos.
- Consulter les notifications de Facebook.
- Prendre une photo et la télécharger sur votre compte Facebook.


---

## Utiliser l'application Facebook

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Facebook.
2. Si c'est votre première utilisation de Facebook, suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Facebook.
3. Sur l'écran Flux d'actualités, appuyez sur  pour accéder aux autres fonctions.



- Dans l'écran d'accueil de Facebook, appuyez sur  , puis sur **Paramètres** pour configurer les options d'actualisation et de notification.
- Dans certains écrans Facebook, vous pouvez appuyer et maintenir un élément pour ouvrir un menu d'options.

---

## Ajouter le widget Facebook

---

Ajoutez le widget Facebook sur l'écran d'accueil pour communiquer vos mises à jour et consulter celles de vos amis plus facilement.




Le widget sera uniquement relié au compte Facebook auquel vous vous êtes connecté sur l'application Facebook.

## Tweeter avec votre téléphone en utilisant Peep

Vous pouvez poster et lire des tweets, envoyer et recevoir des messages directs, rechercher des nouveaux utilisateurs de Twitter à suivre en utilisant l'application Peep. Peep est un client de Twitter qui permet d'utiliser les tweets sur le téléphone. Vous pouvez également lier vos contacts dans Contacts à leurs profils Twitter (si vous les suivez).


Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Twitter lors de la première utilisation de votre téléphone, vous pouvez faire l'une des choses suivantes:

- Connectez-vous à votre compte Twitter à partir de Peep. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Peep**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Ajoutez le compte Twitter pour HTC Sense dans **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.



Twitter pour HTC Sense et Peep partagent les mêmes identifiants de connexion. Ceci signifie que lorsque vous utilisez Peep sur votre téléphone pour tweeter vous pouvez également lier vos contacts à leurs profils Twitter via Twitter pour HTC Sense.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Peep**. Peep s'ouvre sur l'onglet Tous les tweets.

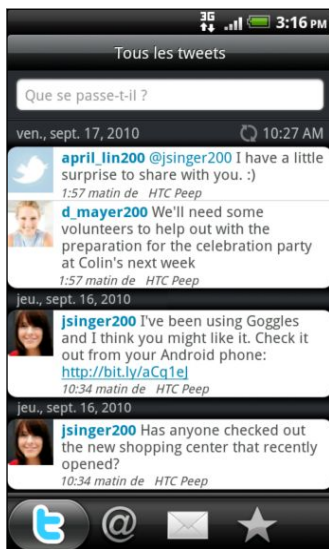

Que se passe-t-il ?

Appuyez pour rédiger et envoyer un tweet.

d\_mayer200

Appuyez sur le nom d'une personne pour consulter son profil et ses tweets.



Si vous avez lié le contact dans l'application Contacts, appuyez sur sa photo ou son icône pour ouvrir un menu qui vous permet de communiquer rapidement avec lui.

jsinger200 I've been and I think you might



Appuyez et maintenez un tweet pour ouvrir un menu d'options pour répondre à, envoyer un message, tweeter, etc.





Affichez tous les tweets des personnes que vous suivez et les tweets que vous avez postés.



Affichez tous les tweets qui mentionnent votre nom


	d'utilisateur en utilisant la convention « @[votre nom d'utilisateur] ».
	Affichez tous les messages privés/directs reçus ou envoyés.
	Affichez les tweets que vous avez marqués comme favoris.

## Envoyer un tweet

1. Sur l'onglet Toutes les mises à jour, appuyez sur le champ **Que se passe-t-il?**.
2. Saisissez votre tweet.
3. Ajoutez une image ou un emplacement pour votre tweet.
  - Appuyez sur  pour poster une image avec l'application Galerie ou Appareil photo sur le site d'hébergement par défaut et ajouter le lien de l'image dans votre tweet.
  - Appuyez sur  pour insérer votre position dans le tweet. Vous pouvez choisir d'ajouter le lien d'un plan, insérer le nom de votre position, ou insérer vos coordonnées GPS.
4. Appuyez sur **Poster**.

## Envoyer un message direct

Vous pouvez uniquement envoyer un message direct à quelqu'un qui vous suit.

1. Dans l'un des onglets de Peep, appuyez sur , puis appuyez sur **Nouveau message**.
2. Appuyez sur le champ de texte en haut de l'écran, puis entrez le nom. En même temps que vous saisissez les caractères, les noms des utilisateurs de Twitter correspondants apparaissent. Appuyez sur le nom voulu quand vous le voyez.
3. Entrez votre message, puis appuyez sur **Poster**.

Vous pouvez également envoyer un message direct si vous appuyez et maintenez un tweet du destinataire du message direct. Appuyez ensuite sur **Envoyer un message direct** dans le menu d'options.

## Configurer les options de Peep

Dans l'un des onglets de Peep, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**. Vous pouvez configurer ces options :





<b>Paramètres du compte</b>	Déconnectez-vous de votre compte Twitter.
<b>Paramètres généraux</b>	Choisissez d'afficher le nom à l'écran ou le vrai nom des gens que vous suivez.

Envoyer et recevoir	Définissez la fréquence de vérification des nouveaux tweets et définissez le nombre de tweets à télécharger.
Services	Définissez votre site d'hébergement photo, la qualité photo, les options de localisation, et l'abréviation de l'URL.
Paramètres de notification	Sélectionnez quand et comment vous souhaitez être averti.


---

## Rechercher les utilisateurs Twitter à suivre

---

1. Dans l'un des onglets dans Peep, appuyez sur le bouton .
2. Tapez un nom Twitter dans la boîte de recherche. Vous pouvez également délimiter votre recherche en appuyant sur  > **Utilisateurs**.
3. Appuyez sur .
4. Dans la liste de résultats de recherche, appuyez sur l'utilisateur Twitter à suivre.
5. Appuyez sur , puis appuyez sur **Suivre**.

### Arrêter le suivi d'un utilisateur Twitter


1. Sur l'onglet Tous les tweets, appuyez sur l'utilisateur de Twitter que vous ne voulez plus suivre.
2. Appuyez sur , puis sur **Ne plus suivre**.




## Utiliser Friend Stream

Friend Stream vous connecte à vos réseaux sociaux. Partagez et recevez les mises à jour de vos amis sur Facebook et Twitter en un seul flux. Avec Friend Stream, vous pouvez facilement suivre les messages de vos amis, photos, notifications, etc. ou poster vos propres annonces.

- Vous devez être connecté au moins à un compte de réseau social pour utiliser Friend Stream.
- Pour utiliser votre compte Facebook dans Friend Stream, vous devez être connecté par Facebook pour HTC Sense.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**. Friend Stream s'ouvre dans l'onglet Toutes les mises à jour.

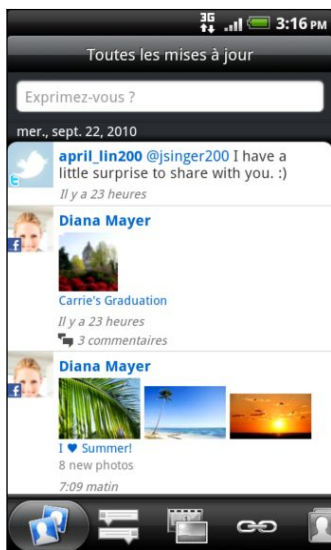

Quand vous appuyez sur la mise à jour du status d'une personne, vous pouvez :

- Voir tous les tweets.
- Rédiger un commentaire. Aimer ou ne pas aimer des messages postés sur Facebook.
- Regarder des albums photos.



Quand vous appuyez sur la photo ou le nom d'une personne, vous pouvez :


- Consulter les informations du profil de la personne.
- Regarder le mur Facebook de la personne.
- Consulter les tweets postés par la personne.

Glissez vers les autres onglets pour afficher vos mises à jour de réseau social groupées par mises à jour de statut, téléchargements de photo, liens, mises à jour des membres de votre liste Facebook, ou des notifications de réseau social.

### Mise à jour de votre statut

Vous pouvez mettre à jour votre statut simultanément sur tous les comptes de réseau social auxquels vous êtes connecté.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**.
2. Sur l'onglet Toutes les mises à jour, appuyez sur le champ **À quoi pensez-vous?**.
3. Entrez la mise à jour de votre statut.
4. Pour ne pas envoyer la mise à jour de statut à certains comptes de réseaux sociaux, appuyez sur  et décochez les cases des réseaux sociaux à exclure.


5. Appuyez sur , puis choisissez ce que vous voulez joindre à votre mise à jour du tweet ou du statut.

<b>Image</b>	Sélectionnez <b>Depuis appareil photo</b> pour prendre une photo et la joindre ou <b>De la galerie</b> pour joindre une photo se trouvant dans votre carte de stockage.
<b>Localisation</b>	Ajoutez votre position actuelle ou un emplacement pris sur une carte.
<b>Application recommandée</b>	Choisissez une application que vous avez installée de Android Market et que vous voulez partager avec les autres. L'URL de téléchargement de l'application sera insérée dans votre statut.

6. Appuyez sur **Poster**.

### Commenter les messages postés sur Facebook

Appuyez sur la mise à jour d'un contact sur l'onglet Toutes les mises à jour, et faites une des choses suivantes :

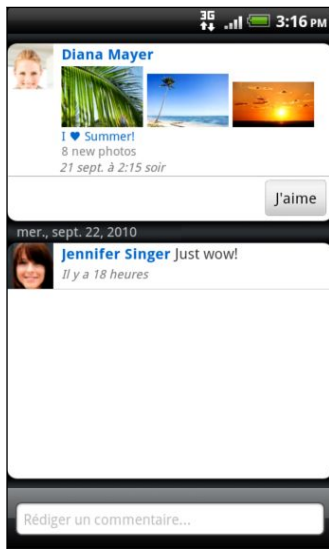


- Appuyez sur le nom de l'album affiché dans la mise à jour de statut pour afficher et commenter les photos de l'album en utilisant l'application Galerie.
- Appuyez sur **J'aime** ou **J'aime pas** pour donner votre sentiment à propos de la mise à jour d'une personne.
- Appuyez sur la zone de texte **Écrire un commentaire**, et écrivez ce que vous pensez de la mise à jour du statut de la personne.

---

## Consulter les notifications de vos réseaux sociaux

---

Glissez vers l'onglet Notifications pour voir un seul flux des notifications provenant des différents réseaux sociaux. Cela peut être un commentaire sur votre Facebook annonce, un message direct dans Twitter, une photo taggée de vous, et plus encore.

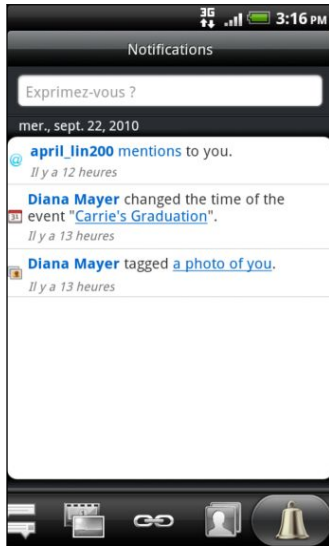


---

## À propos du widget Friend Stream

---

Utilisez le widget Friend Stream pour faciliter la mise à jour de votre statut et visualiser celles des autres contacts directement sur l'écran d'accueil. Si vous voulez rester informé des mises à jour Facebook d'une seule personne, ajoutez le widget Friend Channel. Vous le trouverez dans les options de disposition du widget Friend Stream.


## Chater avec Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google. Il permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk. Si vous étiez connecté à votre compte Google lors de la première configuration de votre téléphone, alors vous êtes déjà connecté à Google Talk.

---

### Chater avec un ami

---

1. Dans Google Talk, appuyez sur un ami dans la Liste d'amis.
2. Tapez votre message dans la zone de texte. Vous pouvez également insérer une émoticône en appuyant sur , puis Plus > Insérer une émoticône.

3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Lorsque vous chatez, appuyez sur , puis tapez sur l'une des options suivantes:

<b>Chat en mode privé</b>	Vos messages Google Talk sont stockés dans le dossier <b>Chats</b> de votre compte Gmail. Choisissez cette option pour ne pas stocker vos messages de chat.
<b>Changer de chat</b>	Si vous avez plusieurs chats en cours, appuyez pour chater avec un autre ami.
<b>Liste d'amis</b>	Revenir à la Liste d'amis
<b>Ajouter au chat</b>	Ajoutez un autre ami à votre chat. L'ami que vous avez invité et l'ami avec lequel vous êtes en train de chater recevront une invitation à un chat en groupe. Chaque personne qui accepte l'invitation rejoint le groupe de chat.
<b>Arrêter le chat</b>	Pour arrêter le chat en cours.
<b>Plus</b>	Effacez l'historique de chat, insérez une émoticône ou affichez les informations de vos amis.

---

### Accepter une invitation à un chat

---

Si un ami vous envoie un message Google Talk, vous recevez une notification. Leurs saisies dans la Liste d'amis affiche le message.


Effectuez une des opérations suivantes :

- Dans la Liste d'amis, choisissez l'ami qui vous a envoyé l'invitation.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de chat.

---

### Changer votre statut en ligne et votre photo

---








1. Dans Google Talk Liste d'amis, appuyez sur votre nom pour ouvrir l'écran Définir la disponibilité.
2. Saisir votre message de statut. Ou appuyez sur  pour choisir un statut personnalisé dans la liste.
3. Appuyez sur l'état en ligne à côté de votre photo, et sélectionnez un statut dans le menu.
4. Appuyez sur votre image, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer votre photo.
  - Appuyez sur **Changer** pour sélectionner une autre image sur la carte de stockage.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Votre statut en ligne, votre message, et votre photo apparaissent dans la Liste d'amis de vos contacts, et dans d'autres applications où votre statut Google Talk s'affiche.


## Ajouter et gérer vos amis

La Liste d'amis vous permet d'ajouter et de gérer vos amis dans Google Talk.

Dans Google Talk Liste d'amis, vous pouvez:

Inviter un ami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Ajouter un ami</b>.</li> <li>2. Entrez l' Google Talk ID de messagerie instantanée ou l'adresse Gmail de l'ami que vous voulez ajouter.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Envoyer une invitation</b>.</li> </ol>
Afficher tous les amis	<p>Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez le plus souvent, vos meilleurs amis, sont dans la Liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur , puis appuyez sur <b>Tous mes amis</b>. Pour n'afficher que les amis avec lesquels vous chatez souvent, appuyez sur , puis <b>Les plus populaires</b>.</p>
Ajouter un meilleur ami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Tous mes amis</b>.</li> <li>2. Appuyez et maintenez le nom d'un ami, puis appuyez sur <b>Toujours afficher cet ami</b>.</li> </ol>
Bloquer un ami	<p>Vous pouvez bloquer l'envoi des messages d'un de vos amis. Une fois bloqué, votre ami est supprimé de la Liste d'amis et ajouté à la liste des Amis bloqués.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Tous mes amis</b>.</li> <li>2. Appuyez et maintenez le nom d'un ami, puis appuyez sur <b>Bloquer l'ami</b>.</li> </ol>
Débloquer un ami	<p>Appuyez sur , puis sur <b>Plus &gt; Bloqué</b>.</p>
Afficher tous les amis invités	<p>Appuyez sur , puis sur <b>Plus &gt; Invités</b>. Les amis n'ayant pas encore acceptés votre invitation sont listés sur cet écran.</p>

## Modifier les paramètres ou se déconnecter

Dans la Liste d'amis de Google Talk, appuyez sur , puis appuyez sur :


- **Paramètres** pour modifier les paramètres de l'application et de la notification.
- **Déconnexion** pour vous déconnecter.

# Cartes et localisations

## Paramètres de localisation

### Activer les services de localisation

Pour déterminer votre position sur votre téléphone, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Localisation**.
2. Sélectionnez l'une ou les deux options suivantes :

Utiliser réseaux sans fil	Utilise le Wi-Fi ou la connexion de données de votre portable pour déterminer approximativement votre emplacement.
Utiliser les satellites GPS	Trouve votre position GPS exacte. Cette option nécessite une vue dégagée du ciel et consomme plus d'énergie de la batterie.

## Localisations

### À propos de Localisations

Recherchez des lieux d'intérêt, obtenez des itinéraires, et conduisez en utilisant le guidage GPS pas-à-pas grâce à Localisations. Localisations est votre parfait compagnon de voyage, dans votre région ou à l'étranger. Avec Localisations, vous pouvez télécharger des cartes dans votre téléphone. Ainsi, aucune inquiétude si vous n'avez pas de connexion Internet ou si vous craignez les coût d'itinérance de données lorsque vous êtes sur la route ou à l'étranger. Préparez votre carte avant de partir en voyage.





Si vous êtes dans une zone entourée de nombreux bâtiments, Localisations risque de rencontrer des difficultés pour identifier votre position.

Votre téléphone est livré avec une carte préinstallée. La carte fournie avec votre téléphone dépend du pays d'achat. Aucun souci, vous téléchargez d'autres cartes quand vous en avez besoin.

## Recherche de votre position et de ses alentours


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations**. Vous pouvez voir votre position actuelle en dessous du nom de l'onglet.

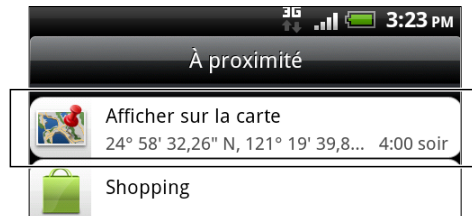


2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Ma position** pour mettre à jour votre position actuelle ou appuyez sur **Plan** pour l'afficher sur la carte.
3. Sélectionnez une catégorie qui vous intéresse pour voir les lieux aux alentours. Les lieux seront listés en fonction de la distance par rapport à votre position actuelle.

## Rechercher un lieu d'intérêt

Effectuez votre recherche en utilisant un nom d'établissement, de rue, ou de ville. Quand vous saisissez le nom d'un lieu, des suggestions de votre base de données, des footprints et des résultats précédents s'affichent.

1. Dans Localisations, appuyez sur le bouton .
2. Entrez le lieu à rechercher dans la fenêtre de recherche. Les établissements correspondants qui s'affichent sont triés en fonction de la distance avec votre position actuelle.
3. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, continuez votre saisie pour affiner la recherche.



- La recherche s'effectue dans votre pays actuel. Pour faire une recherche dans un pays différent sur votre téléphone, appuyez sur **Région de recherche actuelle**.
- Appuyez sur  si aucune suggestion n'apparaît ou si vous ne voyez pas le lieu que vous recherchez dans la liste.


4. Appuyez sur un établissement pour obtenir l'itinéraire, pour l'appeler, pour l'ajouter comme footprint, etc.

## Rechercher une adresse


Entrez le nom de rue ou de ville que vous voulez rechercher (vous n'avez pas besoin de saisir l'adresse complète). Une liste de suggestions apparaît pour vous guider dans votre recherche.


Par exemple, pour trouver « 321, Church Street, London, UK », saisissez simplement « Church » ou « London » pour commencer la recherche.







Vous pouvez également faire une recherche avec le code postal. Pour faire une recherche en utilisant un code postal, entrez le code postal, puis appuyez sur .

## Afficher des cartes

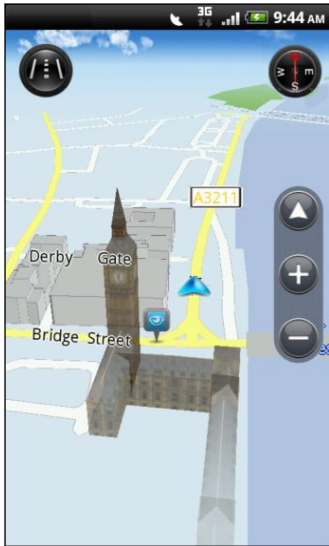Dans Localisations, appuyez sur , puis appuyez sur **Plan**.



	Appuyez pour commuter entre les vues 2D et 3D.
	Point d'intérêt. Appuyez pour voir plus d'informations, pour appeler, obtenir un itinéraire ou partager.
	Votre position actuelle
	Appuyez pour utiliser ou ne pas utiliser la boussole.

Appuyez sur l'écran pour afficher les boutons de zoom et le bouton Ma position .

### Utiliser la boussole

Dois-je tourner à gauche ou à droite? En utilisant la boussole, la carte s'ajuste en fonction de votre orientation. Ainsi vous savez où vous allez.

### Bouger la carte


Glissez votre doigt sur l'écran pour afficher d'autres zones de la carte.

### Zoomer ou dézoomer sur une carte

Effectuez une des opérations suivantes :

- Éloignez votre pouce et votre index à travers la carte pour faire un zoom avant.
- Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour faire un zoom arrière.
- Appuyez deux fois sur un emplacement de la carte pour zoomer sur cet emplacement.

### Choisissez les lieux d'intérêt à afficher sur la carte

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Afficher**.
2. Choisissez les points d'intérêt que vous voulez ou que vous ne voulez pas afficher sur la carte.




Vous pouvez également choisir d'afficher ou de ne pas afficher les footprints et les bâtiments en 3D sur la carte.

3. Appuyez sur **Terminé**.




## Épingler une position sur la carte



Épinglez une position sur la carte et ajoutez-la comme footprint, obtenez un itinéraire pour y aller, ou partagez-la avec vos amis. Le partage est une excellente façon d'informer vos amis au sujet d'un restaurant qui vend les meilleurs sandwiches de la ville.

1. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez et maintenez une zone sur la carte que vous voulez épingler.
2. Appuyez sur  puis choisissez si vous voulez ajouter la position comme footprint, obtenir un itinéraire pour y aller, ou la partager.



Pour supprimer toutes les punaises sur la carte, pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Effacer la punaise.**

## Modifier la langue du nom des rues et des lieux d'intérêt

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations.**
2. Sur l'onglet À proximité, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Plan > Langue de la carte.**
3. Choisissez une des options suivantes :

<b>Utiliser la langue native de la carte</b>	Utilisez cette option si vous décidez d'utiliser la langue locale de la carte. Par exemple, si vous regardez une carte du Japon, elle affichera des caractères japonais.
<b>Utiliser la langue la plus appropriée</b>	Utilisez cette option si vous décidez d'utiliser la langue de votre téléphone. Cette option n'est pas disponible pour toutes les cartes.

## Enregistrer vos lieux favoris comme footprints





Une footprint est constituée de la photo d'un lieu (ex: un restaurant, une destination touristique, etc.), stockée avec des coordonnées GPS précises et d'autres informations à propos de ce lieu (ex: adresse, numéro de téléphone).

La prochaine fois que vous voulez visiter le même lieu, il suffit d'accéder à la footprint. Composez alors le numéro de téléphone ou affichez le lieu sur le plan.

## Ajouter une position comme footprint

1. Rechercher votre destination.
2. Appuyez sur **Enregistrer en Footprints.**

## 3. Vous pouvez :


- Appuyez sur  pour prendre une photo et l'attribuer à la footprint.
- Appuyez sur  pour affiner la position de la footprint sur la carte.
- Appuyez sur  pour ajouter une note pour la footprint.
- Appuyez sur **Sélectionner les catégories**, puis choisir les libellés correspondant à l'emplacement.
- Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer la voix** pour ajouter une note vocale à une footprint.

4. Appuyez sur **Terminé**.**Configurer une footprint comme lieu de votre domicile**

Enregistrez votre adresse de domicile comme footprint pour la choisir facilement comme votre destination.

1. Lorsque vous êtes à votre domicile, ouvrez Localisations, puis allez à l'onglet Footprints.
2. Appuyez sur **Enregistrer en Footprints**.



L'adresse affichée doit être celle de votre emplacement actuel. S'il n'affiche pas votre adresse de domicile, appuyez sur , puis appuyez sur **Ma position**.

3. Appuyez sur **Terminé**.
4. Appuyez sur **Mon domicile**, sélectionnez votre adresse de domicile dans la liste, puis appuyez sur **Terminé**.



Pour changer votre adresse de domicile à tout moment, appuyez sur .

**Revisiter une footprint**

1. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur la footprint à revisiter.
3. Appuyez sur les champs d'informations pour obtenir les directions, le partage de footprint, appeler un numéro de téléphone stocké, etc.


**Modifier ou supprimer une footprint**

1. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez et maintenez la footprint que vous voulez modifier ou supprimer.
3. Appuyez sur **Modifier** ou **Supprimer** dans le menu des options.

**Partager vos footprints**


1. Créer une footprint.
2. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur la footprint que vous venez de créer.
3. Appuyez sur **Partager**, puis choisissez la méthode de partage de la footprint.

## Supprimer plusieurs footprints


1. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Exporter vos footprints

Sauvegardez les footprints en les exportant dans la carte de stockage. Vous pouvez exporter des fichiers de footprints dans d'autres applications comme Google Earth™ dans votre PC.

1. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur , puis sur **Exporter**.



Appuyez sur , puis appuyez sur **Tout désélectionner** pour désélectionner toutes les footprints.

Les footprints exportées sont enregistrées sous la forme de fichiers .kmz dans le dossier Footprints de votre carte de stockage. Si vous avez exporté plusieurs footprints en même temps, elles sont enregistrées ensemble dans un fichier .kmz.

## Importer des footprints

Importez des footprints que vous avez préalablement sauvegardées dans la carte de stockage du téléphone. Vous pouvez importer des fichiers .kmz que vous avez enregistrés dans d'autres applications, ou utilisez une photo comme footprint.

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur , puis appuyez sur **Importer**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Pour importer une photo, appuyez sur **Photos**, trouvez l'image à importer, puis appuyez sur la photo. Vous pouvez alors ajouter les informations Footprints comme la position et la catégorie.
  - Pour importer des footprints enregistrées ou un autre fichier .kmz de la carte de stockage, appuyez sur **Données de footprints**, puis appuyez sur le fichier à importer.

---

## Obtenir un itinéraire

---

Obtenez un itinéraire routier ou pédestre détaillé pour vous rendre à une destination.

### Obtenir des itinéraires à partir de votre position actuelle


1. Dans Localisations, recherchez votre destination.



Avez-vous enregistré vos footprints? Vous pouvez également définir une footprint comme votre destination. Allez à l'onglet Footprints, puis choisissez une footprint.

2. Appuyez sur **Itinéraires**.

3. Choisissez le moyen pour vous rendre à votre destination. La carte s'ouvre et affiche la route vers votre destination.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - En bas de l'écran, appuyez sur **<** ou **>** pour suivre la route vers votre destination.
  - Glissez la barre de directions vers le haut, puis appuyez sur les instructions pour suivre la route vers votre destination.

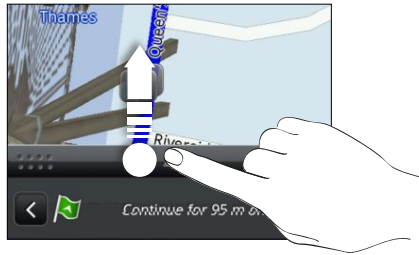

Si vous avez la navigation pas-à-pas pour ce pays, appuyez sur **☰**, puis appuyez sur **Premium Navi** pour démarrer la navigation.

#### Obtenir des directions en configurant un point de départ et un point d'arrivée

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur **☰**, puis appuyez sur **Itinéraires**.
2. Appuyez sur le champ de texte **Ma position**, puis recherchez le point de départ souhaité.
3. Appuyez sur le **Point d'arrivée**, puis recherchez la destination souhaitée.
4. Appuyez sur **Conduite** ou **Marche** suivant votre moyen de transport.
5. Effectuez une des opérations suivantes :
  - En bas de l'écran, appuyez sur **<** ou **>** pour suivre la route vers votre destination.
  - Glissez la barre de directions vers le haut, puis appuyez sur les instructions pour suivre la route vers votre destination.



Si vous avez la navigation pas-à-pas pour ce pays, appuyez sur **☰**, puis appuyez sur **Premium Navi** pour démarrer la navigation.

## Utiliser la navigation pas-à-pas (Navigation premium)

- Pour utiliser la navigation pas-à-pas, l'option **Utiliser les satellites GPS** doit être sélectionnée dans les sources de localisation.
- Vérifiez si vous disposez de la navigation pas-à-pas pour votre pays ou votre région.

### Utiliser Localisations pour naviguer vers une destination

1. Dans Localisations, recherchez votre destination.



Vous avez des footprints stockées? Vous pouvez également définir une footprint comme votre destination. Allez à l'onglet Footprints, puis choisissez une footprint.

2. Appuyez sur **Navigation premium**.

Pendant que vous naviguez, appuyez sur l'écran pour voir les options disponibles.

### Définir les préférences de navigation

Choisissez la méthode utilisée par Localisations pour indiquer votre route. Vous pouvez demander à Localisations d'éviter les autoroutes ou les péages, afficher les informations des rues, choisir votre route préférée, etc.

1. Pendant la navigation pas-à-pas, appuyez sur l'écran.
2. Appuyez sur **Tableau de bord > Paramètres > Navigateur**.
3. Définissez vos préférences en sélectionnant ou en appuyant sur un élément.

### Désactiver les avertissements de vitesse et de radar automatique

Si vous disposez du service de radar automatique, vous pouvez le désactiver temporairement.

1. Pendant la navigation pas-à-pas, appuyez sur l'écran.
2. Appuyez sur **Tableau de bord > Paramètres > Avertissements**
3. Décochez les cases **Avertissement de vitesse** et **Avertissement de radar automatique**.


### Répondre à un appel en utilisant la navigation







Quand vous recevez un appel, la carte se déplace légèrement vers le haut pour que vous puissiez voir l'appel entrant et décrocher. Ne vous inquiétez pas, la navigation reste opérationnelle car nous nous sommes arrangés pour que l'écran d'appel prenne le moins d'espace possible en bas de l'écran.
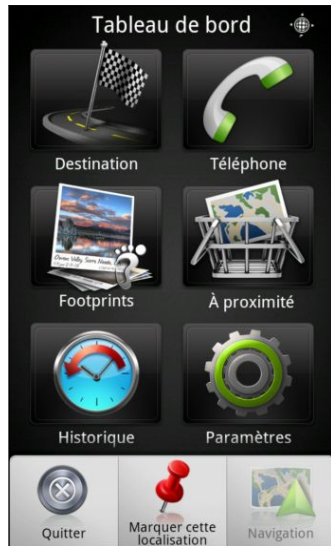
## Utiliser le Tableau de bord

Accédez facilement aux footprints, aux points d'intérêt, et aux lieux à proximité avec Tableau de bord, puis démarrez la navigation pour afficher l'itinéraire.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Tableau de bord**.




	Pour rechercher une destination.
	Pour consulter les lieux que vous avez recherchés antérieurement, puis choisissez-en un à définir comme votre destination.
	Téléchargez ou achetez des services supplémentaires comme la navigation, les radars automatiques, et les instructions vocales pas-à-pas.
	Pour sélectionner une footprint à définir comme destination.
	Pour effectuer un appel.
	Pour définir les options de Tableau de bord.

### Tableau de bord s'ouvre automatiquement quand vous utilisez un adaptateur mini-USB vers micro-USB?

Si vous connectez un adaptateur d'alimentation ou un chargeur de voiture mini-USB à votre téléphone à travers un convertisseur mini-USB vers micro-USB, votre téléphone risque d'interpréter ceci comme une connexion de kit de voiture (en raison de l'attribution différente des broches du connecteur sur l'adaptateur d'alimentation ou le chargeur de voiture mini-USB) et ouvre automatiquement le Tableau de bord.

Pour empêcher le Tableau de bord de s'ouvrir automatiquement :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Base**, puis décochez la case **Lancement automatique**.

### Utiliser votre téléphone avec le kit de voiture

Si vous avez acheté le kit de voiture, utilisez le support de voiture fourni pour installer votre téléphone en toute sécurité à l'intérieur de votre voiture et utilisez-le quand vous êtes en voiture. Consultez le guide du kit de voiture pour installer le support de voiture et monter correctement votre téléphone.

Quand vous montez votre téléphone sur le kit de voiture, le Tableau de bord s'ouvre automatiquement.



Si votre téléphone est dans le support et qu'il n'est pas connecté à un kit de voiture ou un casque Bluetooth, le haut-parleur du téléphone s'allumera automatiquement quand vous effectuez ou recevez un appel.

### Connexion automatique à un casque ou un kit de voiture Bluetooth



Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il se connecte automatiquement à votre kit de voiture Bluetooth ou à votre casque Bluetooth (en fonction de celui qui est appairé au téléphone) quand vous montez le téléphone dans son support de voiture.

1. Dans Tableau de bord, appuyez sur **Paramètres** > **Kit de voiture**.
2. Cochez la case **Connexion auto**.
3. Si vous avez plusieurs kits de voiture ou casques Bluetooth appairés avec votre téléphone, appuyez sur **Appareil par défaut** pour choisir l'appareil Bluetooth que vous voulez utiliser.

Avant de monter votre téléphone sur le support de voiture, vérifiez que la fonction Bluetooth du téléphone et le kit de voiture ou le casque Bluetooth sont activés.

### Gérer les services de localisations

Consultez les cartes, la navigation, les informations de radar automatique, et les voix pour les instructions vocales pas-à-pas qui sont déjà dans votre téléphone.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations**.
2. Appuyez sur , puis sur **Obtenir plus**. Dans l'onglet Gérer les licences et le contenu, vous verrez la liste des services qui sont déjà dans votre téléphone.

### Télécharger des cartes ou acheter des services

Vous partez en vacances dans un autre pays? Téléchargez gratuitement la carte du pays où vous allez. Téléchargez ou achetez des services supplémentaires comme la navigation, les radars automatiques, et les instructions vocales pas-à-pas.



Une connexion de données ou Wi-Fi est nécessaire pour télécharger ou acheter des cartes et des services.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations**.
2. Appuyez sur , puis sur **Obtenir plus**.
3. Glissez sur l'onglet de l'élément ou du service que vous voulez télécharger.
4. Suivant ce que vous avez sélectionné, appuyez sur **Télécharger** ou **Acheter**.

Suivant le pays d'achat du téléphone, vous n'aurez qu'à saisir un code d'échange pour activer la navigation pas-à-pas. Si vous avez un code d'échange, saisissez-le en appuyant sur **Code d'échange** en haut de l'onglet Acheter la navigation.

## Ajouter des widgets de navigation

Ajoutez des destinations, des lieux d'intérêt à proximité, et vos footprints comme widgets dans l'écran d'accueil. Ajoutez le widget Naviguer pour démarrer la navigation pas-à-pas en direction de votre destination. Ajoutez le widget Localisations pour parcourir vos lieux d'intérêt et vos footprints directement sur l'écran d'accueil.

## Google Maps

### À propos de Google Maps

Google Maps vous permet de suivre votre emplacement actuel, afficher les situations de trafic en temps réel, et recevoir des itinéraires détaillés. Il fournit également des outils de recherche pour localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur un plan ou pour afficher des positions au niveau de la rue.






- Une connexion de données mobile ou Wi-Fi est nécessaire pour utiliser Google Maps.
- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.


### Apprendre à utiliser les cartes

Quand vous ouvrez Google Maps, il est très facile de trouver votre position sur la carte ou de rechercher des lieux aux alentours à l'aide d'un panorama ou d'un zoom avant/arrière sur la carte.




Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Plans.
2. Appuyez sur  pour afficher votre emplacement actuel. Le marqueur bleu  affiche votre emplacement sur la carte.
3. Effectuez une des opérations suivantes :




Bouger	Glissez votre doigt dans n'importe quelle direction sur l'écran pour voir les lieux aux alentours sur la carte.
Zoomer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Positionnez votre pouce et votre index en haut de la zone à zoomer, puis écartez-les à travers la carte.</li> <li>▪ Appuyez sur .</li> <li>▪ Appuyez deux fois sur la zone de la photo à zoomer.</li> </ul>



Dézoomer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour faire un zoom arrière.</li> <li>▪ Appuyez sur .</li> </ul>
Affichez les informations d'un lieu aléatoire	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez et maintenez un emplacement sur la carte. Une bulle s'ouvre au niveau de l'emplacement, avec l'adresse et une vue miniature grâce à Street View (si disponible).</li> <li>2. Appuyez sur la bulle pour en savoir plus.</li> </ol> <p>Vous pouvez obtenir l'itinéraire vers le lieu, découvrir d'autres lieux intéressants à proximité, etc.</p>

## Rechercher un emplacement

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, comme une adresse, une ville, une entreprise ou un lieu public (ex : musées).

1. Dans Plans, entrez le lieu à rechercher dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur  pour rechercher le lieu que vous avez saisi ou appuyez sur une suggestion. Les résultats de recherche s'affichent sous la forme de marqueurs sur la carte.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un marqueur  pour voir si c'est ce que vous cherchez, appuyez sur la bulle si c'est le cas.
  - Appuyez sur  pour afficher les résultats de recherche sous la forme d'une liste, puis appuyez sur le lieu.

Les informations concernant le lieu sélectionné s'affiche à l'écran.

4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur les boutons à l'écran pour afficher le lieu sur une carte, obtenir un itinéraire, afficher le lieu dans Street View, si disponible, etc. Faites défiler l'écran pour voir d'autres options.
  - Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour afficher les informations du résultat de recherche suivant ou précédent.

## Effacer le plan

Une fois la recherche terminée, vous pouvez effacer les différents marqueurs apparus sur le plan.


Appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan**.

## Rechercher un lieu d'intérêt dans les environs

Utilisez Lieux pour rechercher des lieux d'intérêt à proximité de votre position actuelle. L'application Lieux utilise Google Maps pour rechercher des lieux habituels, comme la station essence la plus proche ou un distributeur automatique.






Avant d'utiliser Lieux, il est nécessaire d'activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Lieux.
2. Appuyez sur le lieu que vous recherchez.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si la recherche ne donne qu'un ou deux lieux d'intérêt, ils seront indiqués sur la carte avec des marqueurs. Appuyez sur le marqueur, puis appuyez sur la bulle pour afficher plus d'informations à propos du lieu.
  - Si la recherche trouve plusieurs lieux, les résultats apparaîtront dans une liste. Appuyez sur un lieu pour afficher sa position sur la carte, puis appuyez sur sa bulle pour afficher plus d'informations à propos du lieu.

## Obtenir un itinéraire

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Itinéraires**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou saisissez un emplacement dans le premier champ. Puis saisissez votre destination dans le second champ.
  - Appuyez sur  pour sélectionner une adresse ou un point sur la carte.

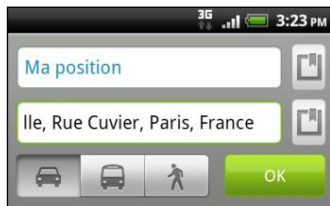


3. Choisissez votre moyen de transport en appuyant sur le bouton de voiture, transport en commun, ou à pied.

4. Appuyez sur **Aller**. L'écran suivant affiche l'itinéraire vers votre destination dans une liste.



Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

5. Appuyez sur un élément pour afficher les itinéraires sur la carte.
6. Appuyez sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre les directions.

Quand vous avez terminé, appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

---

### Obtenir de l'aide

---

Obtenir de l'aide et plus d'informations à propos de Plans.

Pour obtenir de l'aide, appuyez sur , et appuyez sur **Plus > Aide**. Le navigateur Web vous redirige vers le centre d'aide Google Maps.

---





### Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays)

---

Le service de localisation Google Latitude vous permet de partager des lieux et des messages d'état avec vos amis. Il vous permet aussi d'envoyer des messages texte et des emails, effectuer des appels, et obtenir des itinéraires pour rejoindre vos amis.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre emplacement ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

#### Ouvrir et rejoindre Latitude

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Plans**.
2. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Rejoindre Latitude**.
3. Une fois que vous avez rejoint Latitude et fermé l'application, vous pouvez faire une des choses suivantes pour l'ouvrir depuis l'écran d'accueil:
  - Appuyez sur  > **Latitude**.
  - Ouvrez Plans, appuyez sur , puis appuyez sur **Latitude**.

# Market et autres applications

## Rechercher et installer les applications de Android Market

Android Market est l'endroit idéal pour trouver des nouvelles applications pour votre téléphone. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



Les applications payantes sont uniquement disponibles dans certains pays.


### Rechercher et installer une application

Si vous installez des applications et que vous les utilisez sur votre téléphone, cela peut nécessiter un accès à certaines informations personnelles, ou fonctions, ou paramètres de votre téléphone. Ne téléchargez et n'installez que des applications fiables.



Faites attention lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions de votre téléphone ou d'une quantité considérable de données. Vous êtes responsables de l'utilisation des applications téléchargées sur votre téléphone.

Vous avez besoin d'un compte Google Checkout pour commander des articles de Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**.
2. Faites l'une des choses suivantes pour trouver une application:

Consulter les applications proposées	Faites défiler la liste des applications proposées.
Consulter les applications par catégories.	Appuyez d'abord sur <b>Applications</b> ou <b>Jeux</b> , puis choisissez une catégorie. Dans une catégorie, filtrez les applications selon <b>Apps payantes</b> , <b>Apps gratuites</b> ou <b>Nouveaux</b> .
Rechercher une application	Appuyez sur  , entrez le nom ou le type d'application que vous recherchez, puis appuyez sur  .

3. Quand vous trouvez l'application que vous aimez, appuyez dessus et lisez les descriptions et les commentaires des utilisateurs.

4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Gratuit** (pour les applications gratuites) ou **Acheter** (pour les applications payantes).
5. Si vous acceptez les conditions, appuyez sur **OK** pour commencer le téléchargement et l'installation de l'application.






Vous pouvez désinstaller une application et obtenir son remboursement si vous procédez dans la limite allouée après l'achat. Pour en savoir plus au sujet du remboursement des applications payantes, visitez le site de Android Market (<http://market.android.com/support>).

---

## Ouvrir une application installée

---

Effectuez une des opérations suivantes :


- Si vous voyez l'icône  sur la barre d'état, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'application pour l'ouvrir.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market** > **Mes applications**. Sur l'écran Mes applications, appuyez sur l'application, puis sur **Ouvrir**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . Sur l'écran Toutes les applications, glissez sur l'onglet Téléchargé, puis appuyez sur l'application.

---

## Désinstaller une application

---


Vous pouvez désinstaller toutes les applications de Android Market que vous avez téléchargées et installées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market** > **Mes applications**.
2. Appuyez sur l'application que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.
3. Quand on vous le demande, appuyez sur **OK**.
4. Choisissez la raison de la suppression de l'application, puis appuyez sur **OK**.

---

## Obtenir de l'aide

---

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions à propos de Android Market, appuyez sur  puis sur **Aide**. Le navigateur vous amènera à la page d'aide en ligne de Android Market.

## Utiliser l'Horloge

### À propos du widget Horloge HTC

Utilisez le widget Horloge HTC pour afficher la date, l'heure et le lieu actuels. Vous pouvez également utiliser l'Horloge pour afficher l'heure d'une autre ville.



### Changer la ville pour le widget Horloge

Vous pouvez changer la ville pour le widget Horloge.


Pour afficher l'heure d'une autre ville, vous pouvez :

- Modifier les paramètres du widget. Appuyez et maintenez le widget Horloge sur l'écran d'accueil, puis déplacez-le sur le bouton **Modifier**. Sélectionnez la ville que vous voulez afficher.
- Ajouter un autre widget d'Horloge sur l'écran d'accueil étendu. Choisissez parmi les looks et les designs proposés et choisissez une ville.

### Utiliser l'application Horloge

Demandez plus à votre application Horloge que la date et l'heure. Utilisez votre téléphone comme une horloge de bureau avec des informations météo ou comme une horloge mondiale affichant l'heure de plusieurs villes du monde. Vous pouvez aussi l'utiliser comme réveil, chronomètre, et compte à rebours.

Pour ouvrir l'application Horloge, faites une des choses suivantes :



- Appuyez sur le widget Horloge sur l'écran d'accueil.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Horloge**.

Appuyez sur les onglets de la rangée du bas ou glissez votre doigt à travers les onglets pour commuter entre les différentes fonctions de l'application Horloge.

## Utiliser l'horloge de bureau

En ouvrant l'application Horloge, vous accédez directement à l'écran Horloge de bureau.


L'Horloge de bureau affiche la date, l'heure, et la météo. C'est également un indicateur de réveil et un indicateur de charge de la batterie. Vous pouvez réduire l'écran pour n'afficher que l'heure et la date.

- Appuyez sur les informations météo pour faire apparaître l'application Météo qui affiche les prévisions des jours suivants.
- Appuyez sur  pour réduire l'écran et n'afficher que l'heure et la date sur l'Horloge de bureau. Pour réactiver l'écran, appuyez n'importe où sur l'écran.
- Appuyez sur  pour réduire l'écran et passer en mode écran de veille. En mode écran de veille, l'heure et la date changent de position à l'écran toutes les quelques minutes. Pour réactiver l'écran, appuyez n'importe où sur l'écran.

## Utiliser l'horloge mondiale


Utilisez l'onglet Horloge mondiale de l'application Horloge pour consulter simultanément l'heure de différents endroits du globe. Vous pouvez également configurer votre ville, ajouter plusieurs villes, et configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre région.

### Configurer votre ville de résidence


1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur , et appuyez sur **Paramètres d'accueil**.
2. Entrez le nom de votre ville de résidence. Au fur et à mesure que vous tapez, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Parcourez la liste et sélectionnez votre ville.

### Configuration du fuseau horaire, de la date, et de l'heure

Pour configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre téléphone, désactivez d'abord la synchronisation automatique de l'heure.

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur , et appuyez sur **Paramètre d'heure locale**.
2. Décochez la case **Automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Date et heure** pour ouvrir l'écran des paramètres de Date et heure.

## Ajouter une ville sur l'écran Horloge Mondiale

Ajoutez d'autres villes sur l'écran Horloge mondiale pour pouvoir consulter instantanément la date et l'heure de ces villes.

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur **Ajouter une ville**.
2. Entrez le nom de la ville que vous voulez ajouter. Au fur et à mesure que vous tapez, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez la ville à ajouter.

---

## Configuration de l'alarme

---

Utilisez l'onglet Alarmes de l'application Horloge pour configurer une ou plusieurs alarmes de réveil.

1. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme puis appuyez sur cette alarme.
2. Sur l'écran Définir l'alarme, glissez votre doigt vers le haut/bas pour faire tourner la molette et configurer l'heure de l'alarme.
3. Parcourez l'écran Définir alarme pour voir les options d'alarme disponibles. Vous pouvez :
  - Entrer la **Description** de l'alarme et choisir le **Son de l'alarme**.
  - Appuyez sur **Répéter**. Sélectionnez le jour du déclenchement de l'alarme, puis appuyez sur **OK**.
  - Cochez la case **Vibreur** pour que le téléphone vibre lorsque l'alarme se déclenche.
4. Une fois que l'alarme est configurée, appuyez sur **Terminé**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case correspondante.
- Pour configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **≡** lorsque vous êtes sur l'écran Alarmes, puis appuyez sur **Ajouter une alarme**.

## Supprimer une alarme

1. Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur **≡**, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Changer les paramètres sonores de l'alarme

Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur **≡**, puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez changer les paramètres suivants:

<b>Alarme mode silencieux</b>	Cette option est sélectionnée par défaut, ainsi votre alarme sonne même si votre téléphone est en mode silencieux. Cochez cette case pour rendre l'alarme silencieuse si le téléphone est en mode silencieux.
<b>Volume</b>	Pour régler le volume sonore de l'alarme.



<b>Répéter après</b>	Pour définir la répétition entre les alarmes.
<b>Action du bouton latéral</b>	Définissez le comportement de l'alarme en appuyant sur le bouton latéral (VOLUME +/VOLUME -) de votre téléphone. Vous pouvez définir le bouton pour répéter, supprimer l'alarme ou désactiver le bouton. Le bouton latéral fonctionne uniquement si l'écran du téléphone n'est pas verrouillé.



## Consulter la Météo

Vous pouvez également utiliser l'application Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des quatre prochains jours. En plus de votre position actuelle, vous pouvez consulter les prévisions météo d'autres villes du monde entier. Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo qui s'affichent dans Horloge et Agenda.



Pour mettre à jour automatiquement la météo de votre position actuelle dans l'application et le widget Météo ainsi que dans Horloge et Agenda:

- Votre téléphone doit être connecté à Internet.
- Le service Ma position doit être ajouté. Si vous n'avez pas pu le faire lors de la première configuration du téléphone, vous pouvez le faire dans **Paramètres > Localisations**.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Météo**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Pour consulter la météo des autres villes, déplacez votre doigt sur l'écran.
  - Appuyez sur  pour mettre à jour les informations météo.
  - Appuyez sur **Météo** au centre en bas de l'écran Météo pour voir plus d'informations sur le Web.

---



### Ajouter une ville sur l'écran Météo

---


Ajoutez plus de villes sur l'écran Météo pour pouvoir consulter à tout moment les prévisions météo de ces villes. En plus de votre emplacement actuel, l'écran Météo peut afficher jusqu'à 15 villes.

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur .
2. Saisissez l'emplacement à ajouter. En même temps que vous tapez, la liste est filtrée pour afficher des emplacements possibles en fonction des lettres saisies.
3. Appuyez sur une ville pour la sélectionner.


## Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Réorganiser**.
2. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément à déplacer. Quand la ligne est en surbrillance en vert, glissez-la sur sa nouvelle position, puis relâchez.
3. Appuyez sur **Terminé**.

## Supprimer des villes de l'écran Météo

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Changer les options Météo

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Vous pouvez changer les paramètres météo suivants:

Mettre à jour quand ouvert	Cochez cette case pour actualiser les mises à jour météo à chaque fois que vous ouvrez l'application Météo.
Mettre à jour automatiquement	Cochez cette case pour télécharger les mises à jour météo automatiquement.
Fréquence de mise à jour	Pour configurer une planification de mise à jour automatique.
Échelle de température	Pour choisir l'unité de température Celsius ou Fahrenheit.
Effets sonores	Choisissez des effets sonores en fonction des conditions météo.

## À propos du widget Météo



Utilisez le widget Météo pour consulter les prévisions météo de votre emplacement actuel et des autres villes à tout moment sans ouvrir l'application Météo. Le widget Météo est livré avec une grande variété de styles et d'habillement.






Vous pouvez ajouter ce widget à l'écran d'accueil, si vous ne l'avez pas déjà fait.

## Lire des eBooks

Créez votre propre bibliothèque de bestsellers et de littérature classique dans votre téléphone. Utilisez l'application Lecteur pour lire et télécharger des eBooks de Kobo, une librairie en ligne.

Nous avons inclus des eBooks pour vous permettre de les essayer. Pour découvrir plus de titres de Kobo, une connexion Internet est nécessaire.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Lecteur**. Sur l'écran principal Lecteur, vous trouverez les miniatures des eBooks que vous avez récemment lus et téléchargés.
2. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour consulter les eBooks disponibles. Vous pouvez également appuyer sur  pour consulter ces eBooks dans la liste.
3. Appuyez sur un eBook pour l'ouvrir.
4. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour feuilleter les pages de l'eBook.
5. Pour zoomer ou dézoomer, éloignez ou rapprochez votre pouce et votre index à travers la page.
6. Pour afficher en vue paysage, tournez votre téléphone sur le côté.
7. Appuyez n'importe où sur l'écran pour utiliser les commandes suivantes :


	Sautez rapidement entre les chapitres en déplaçant le curseur.
	Affichez le sommaire et vos pages favorites. Vous pouvez également voir les notes et les points marquants que vous avez créés dans l'eBook.
	Ajoutez un favori.
	Modifiez la taille de la police.
	Recommandez l'eBook à vos amis. Vous pouvez partager le titre du livre avec vos réseaux sociaux, ou l'envoyer par message texte ou email.


8. Quand vous avez fini de lire, appuyez sur  pour fermer l'eBook.



Quand vous ouvrez de nouveau un eBook, vous accédez directement à la dernière page lue.

### Recherche à l'intérieur d'un eBook

1. Pendant la lecture d'un eBook, appuyez sur .
2. Tapez le mot ou les mots que vous voulez rechercher.

- Appuyez sur . Une liste de chapitres apparaît avec les résultats correspondants.
- Appuyez sur un chapitre pour prévisualiser l'affichage des résultats.
- Appuyez sur un résultat pour accéder à la page contenant le texte que vous recherchez.




Vous voulez faire des recherches supplémentaires sur le Web? Sélectionnez le texte, puis appuyez sur **Recherche rapide**.

## Ajouter une note ou un texte mis en surbrillance

Vous avez remarqué une citation ou un fait nouveau? Notez-le ou mettez-le en surbrillance.


- Appuyez et restez appuyé sur un mot, puis déplacez les marqueurs de début et de fin pour sélectionner le texte.

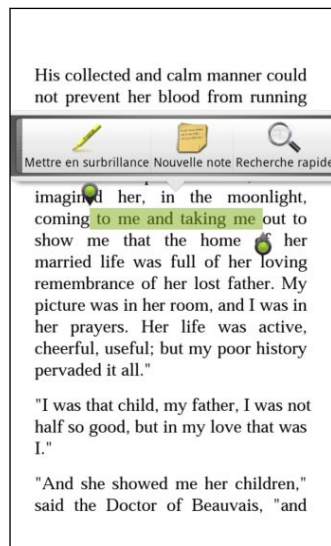

- Sur la barre auto-ouvrante :

Appuyer	Pour
Mettre en surbrillance	Marquer le texte sélectionné avec la couleur de votre choix.
Nouvelle note	Ajouter un commentaire ou une remarque.







## Afficher des notes et des points marquants que vous avez créés

- Appuyez n'importe où dans l'eBook que vous êtes en train de lire, puis appuyez sur .
- Allez sur l'onglet Notes ou Points marquants pour afficher les informations que vous voulez.

## Télécharger un eBook

Parcourez la librairie et choisissez parmi les centaines de titres disponibles à télécharger.

Pour cela, vous avez besoin de :

- une carte de stockage dans votre téléphone
  - une connexion de données ou Wi-Fi active
  - un compte Kobo et un compte ID Adobe® . Si vous n'avez pas ces comptes, connectez-vous depuis votre téléphone ou votre navigateur Web. (Sur votre ordinateur, allez sur les sites : [www.kobobooks.com/signup.html](http://www.kobobooks.com/signup.html) et [www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm](http://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm).)
1. Si vous n'êtes pas connecté à Kobo et au compte ID Adobe , appuyez sur , puis appuyez sur **Comptes** pour vous connecter.
  2. Sur l'écran principal du Lecteur, appuyez sur .
  3. Dans l'onglet eBooks par Kobo, faites une des actions suivantes pour trouver un livre :
    - Appuyez sur une catégorie pour afficher les titres des eBook disponibles.
    - Afficher plus de catégories. Appuyez sur , puis appuyez sur **Parcourir** ou **Découvrir**.
    - Appuyez sur  pour trouver un titre de livre ou un auteur spécifique.
  4. Appuyez sur l'eBook que vous voulez télécharger. Vous verrez alors les informations comme le prix de l'eBook, son résumé et des évaluations d'autres lecteurs.
  5. Appuyez sur  pour passer votre commande.
  6. Fournissez les informations pour la commande, puis appuyez sur **Acheter**.
  7. Appuyez sur  pour télécharger l'eBook. Une fois le téléchargement terminé, l'eBook apparaît dans votre bibliothèque.



- Une fois que vous avez utilisé Kobo pour acheter un eBook, le téléphone mémorise vos informations personnelles de facturation, ainsi vous n'aurez pas besoin de les saisir à nouveau.
- Si vous avez déjà acheté des eBooks de Kobo en utilisant votre ordinateur, allez sur l'onglet Disponible au téléchargement dans Lecteur pour les télécharger dans votre téléphone.

## À propos du widget Mon étagère

Utilisez le widget Ma bibliothèque pour ouvrir rapidement vos eBooks et les lire directement sur votre écran d'accueil.


## Lire des flux d'actualités

Restez informer de toutes les actualités. Utilisez l'application Actualités pour vous abonner à des flux d'actualités couvrant les flash info, les sports, les meilleurs blogs, etc. Vous pouvez également recevoir des mises à jour correspondant à des mots clés spécifiques.


### Abonnements aux canaux d'actualités



Vous devez vous connecter à un compte Google avant d'utiliser l'application Actualités.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Sur l'onglet Abonnements, appuyez sur **Ajouter des flux**.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur une catégorie comme **Blogs** ou **Divertissement** pour choisir parmi des actualités populaires.
  - Appuyez sur **Rechercher plus** pour chercher un mot-clé spécifique ou l'URL d'un flux.
4. Après avoir sélectionné les canaux auxquels vous souhaitez vous inscrire, appuyez sur **Ajouter**.




Pour mettre à jour manuellement les actualités sur vos canaux, appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.

### Ajouter un mot clé





Trouvez facilement les histoires qui vous intéressent en saisissant un mot clé. Les histoires qui contiennent les mots clés sont regroupées dans l'onglet Mots clés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Sur l'onglet Mes éléments, appuyez sur **Mots clés** > **Ajouter des mots clés**.
3. Saisissez le mot clé, puis appuyez sur **Ajouter**. Votre nouveau mot clé s'affiche dans l'onglet Mots clés.
4. Appuyez sur le mot clé pour afficher les histoires contenant ce mot clé.

### Lire une histoire

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Dans l'onglet Abonnements, appuyez sur un canal.

3. Appuyez sur une histoire pour la lire. Pendant la lecture d'une histoire :

Appuyer	Pour
	Marquer les histoires que vous préférez.
	Partager un lien vers l'histoire parmi les options disponibles.
	Accéder à la page Web où l'histoire est publiée.
	Aller à l'histoire suivante ou précédente dans le canal.

4. Pour lire toute l'histoire, appuyez sur **Lire l'article complet**. Ceci ouvre l'histoire dans le navigateur Web.

### Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de contenu

Dans l'application Actualités, appuyez sur  > **Paramètres**, puis appuyez sur l'un des éléments suivants:






Comptes et synchronisation	Gérer les options de synchronisation et les paramètres de l'application Actualités.
Mettre à jour quand ouvert	Mettre à jour le contenu des canaux auxquels vous êtes abonnés à chaque fois que vous ouvrez l'application Actualités.
Fréquence de mise à jour	Choisir une fréquence de mise à jour pour les canaux auxquels vous êtes abonnés. Sélectionnez <b>Manuel</b> pour actualiser le contenu uniquement quand vous le voulez.
Contenu des actualités	Choisissez la méthode de lecture des actualités par défaut : sous la forme d'un résumé ou d'un article de page Web.
Vue mobile	Si vous avez sélectionné l'affichage du contenu des actualités sous la forme d'un article de page Web, choisissez l'affichage en version mobile.

### À propos du widget Actualités

Utilisez le widget Actualités pour lire des bribes d'histoires auxquels vous avez souscrit depuis votre écran d'accueil.

## Suivi de vos actions



Utilisez l'application Actions pour obtenir les dernières informations des cotations boursières et des indices que vous suivez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Actions.
2. Sur l'onglet Actions, faites une des choses suivantes :
  - Appuyez sur un élément à afficher dans la liste concernant le cours d'une action ou d'un indice boursier
  - Appuyez sur  pour mettre à jour les informations boursières.
  - Appuyez sur  pour ajouter le cours d'une action ou un indice boursier.
  - Pour changer l'ordre de la liste des actions, appuyez sur , puis appuyez sur Réorganiser. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément que vous voulez déplacer, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
3. Si vous avez sélectionné une cotations ou un des indice boursier particulier, vous pouvez:




- Affichez les informations commerciales d'un élément, ainsi que la courbe des cours pendant une période spécifique.
- Glissez vers les autres onglets pour afficher jusqu'à deux ans d'informations commerciales pour un élément.

### Ajouter le cours d'une action ou d'un indice boursier

1. Sur l'écran principal Actions, appuyez sur .
2. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier dans le champ de texte, puis appuyez sur .
3. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier que vous voulez ajouter.




Pour supprimer un élément, appuyez sur  dans l'écran principal Actions, puis appuyez sur Supprimer. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.



## Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de couleur



Les téléchargements automatiques d'informations boursières entraîneront des frais supplémentaires de votre opérateur mobile.

Dans l'écran principal Actions, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Effectuez une des opérations suivantes :

Appuyer	Pour
Mettre à jour quand ouvert	Mettez à jour les informations boursières à chaque fois que vous ouvrez l'application Actions.
Synchronisation programmée	Définissez les téléchargements automatiques des informations boursières.
Fréquence de mise à jour	Planifiez les mises à jour.
Définir la couleur pour la hausse des cours.	Puis changez la couleur pour l'affichage de la hausse du cours des actions en rouge ou en vert, suivant l'usage dans votre pays.

## À propos du widget Actions

Utilisez le widget Actions pour consulter instantanément vos actions sur votre écran d'accueil.

## Travailler avec des documents, des tableurs, et des présentations



Besoin de modifier un rapport quand vous êtes en déplacement? Utilisez Quickoffice pour afficher, modifier, ou même créer des documents (\*.doc) et des tableurs (\*.xls). Vous pouvez également l'utiliser pour afficher des présentations Microsoft PowerPoint (\*.ppt) et des fichiers texte (\*.txt) sur votre téléphone.



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Quickoffice.

### Afficher un document, un tableur, ou une présentation



1. Sur l'écran principal de Quickoffice, appuyez sur le fichier que vous voulez ouvrir.





Si vous avez une longue liste de fichiers, appuyez sur , puis sur **Trier** pour organiser vos fichiers par nom ou par date. Appuyez sur  pour chercher des noms de fichiers spécifiques.

2. Lors de l'affichage d'un fichier, vous pouvez :
  - Faites glisser votre doigt sur l'écran pour recadrer ou parcourir les pages du fichier.
  - Tournez votre téléphone sur le côté pour afficher le fichier en mode paysage.
  - Pour zoomer, écartez votre pouce et votre index à travers l'écran. Pour dézoomer, rapprochez votre pouce et votre index à travers l'écran.
  - Appuyez sur , puis appuyez sur **Classeur** pour voir d'autres classeurs dans un fichier Excel.
  - Lorsque vous ouvrez un document Word, Quickoffice reformate le texte pour l'ajuster à la largeur de l'écran. Appuyez sur , puis sur **Afficher** pour commuter entre les modes normal et reformaté.

### Modifier un document ou un classeur



1. Pendant l'affichage d'un document ou un classeur, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
2. Faites vos modifications sur le fichier.
3. Quand vous avez fini, appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer** (ou **Plus > Enregistrer sous**) pour conserver les modifications.

### Créer un nouveau document ou classeur

1. Dans l'écran principal de Quickoffice, appuyez sur , puis sur **Nouveau**.
2. Choisissez un type de fichier à créer:
3. Commencer la saisie du texte.
4. Quand vous avez fini, appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer** (ou **Plus > Enregistrer sous**) pour enregistrer les modifications.

## Regarder des vidéos sur YouTube



Utilisez l'application YouTube pour découvrir les vidéos les plus populaires sur les sites Web de partage en ligne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **YouTube**.
2. Faites défiler la liste des vidéos, puis appuyez sur une vidéo pour la regarder.
3. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
  - Tourner votre téléphone sur le côté ou appuyer deux fois sur l'écran pour regarder la vidéo en plein écran.
  - Appuyer sur l'écran vidéo pour mettre en pause, continuer la lecture, ou déplacer le curseur pour accéder un endroit de la vidéo.
  - Appuyer sur un onglet pour en savoir plus à propos de la vidéo, voir les vidéos associés, ou lire ce que les spectateurs pensent. Vous pouvez également glisser votre doigt sur les onglets pour voir s'il y a plusieurs éléments disponibles.
  - Appuyer sur l'icône avec le pouce vers le haut ou le bas pour ajouter une évaluation. Appuyez sur **Plus** pour voir d'autres options.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Accueil** pour revenir à l'écran principal de YouTube.

---

### Rechercher des vidéos

---

1. Sur l'écran YouTube, appuyez sur .
2. Entrez un mot clé à rechercher, puis appuyez sur .
3. Défilez dans les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.




Vous avez aussi l'option d'afficher les résultats postés récemment. Appuyez sur **Toujours**, puis sélectionnez une période.

---

### Supprimer l'historique de recherche

---

1. Dans l'écran principal YouTube, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Eff. historique recherches**, puis appuyez sur **OK** quand on vous le demande.





---

### Partager un lien vidéo

---

1. Sur l'écran d'affichage de la vidéo, appuyez sur **Plus** > **Partager**.
2. Choisissez la méthode de partage du lien vidéo parmi les options disponibles.

## Capter et partager des vidéos sur YouTube

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > YouTube.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour commencer la capture vidéo.
4. Une fois la capture terminée, appuyez de nouveau sur .
5. Saisissez un titre, une description, et des tags pour votre vidéo.
6. Définissez le niveau de confidentialité.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

## Écouter la Radio FM

Choisissez une station radio et écoutez les chansons les plus populaires grâce à l'application Radio FM.











Vous devez d'abord connecter un casque à la prise audio de votre téléphone pour utiliser la Radio FM. La Radio FM utilise le casque stéréo comme antenne radio.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Radio FM**.

Lorsque vous ouvrez l'application Radio FM pour la première fois, elle recherche automatiquement les stations FM disponibles, les enregistre comme prédéfinies, puis ouvre la première station FM trouvée.



### Écouter une station FM

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire quand vous utilisez l'écran Radio FM:

- Appuyez sur  pour afficher la liste Tous les prédéfinis, puis sélectionnez la station que vous voulez écouter.
- Appuyez sur  pour trouver la station FM précédente, ou  pour trouver la station FM suivante.
- Déplacez le curseur pour régler la fréquence de la bande FM.
- Appuyez sur  pour régler la fréquence radio par pas de -0.1 MHz ou  pour régler la fréquence radio par pas de +0.1 MHz.
- Appuyez sur  pour ajouter un nom prédéfini à la station que vous êtes en train d'écouter.
- Appuyez les boutons VOLUME + et VOLUME - sur le côté du téléphone pour régler le volume.
- Pour répéter la recherche et l'enregistrement des stations FM, appuyez sur , puis sur **Rechercher et enregistrer**.
- Appuyez sur  pour désactiver le son ou modifier la sortie son en **Mono** ou **Stéréo**. Vous pouvez également choisir entre **Haut-parleur** et **Casque** pour la sortie du son.

## Réduire ou arrêter l'application Radio FM

Vous pouvez continuer d'écouter la radio tout en utilisant d'autres applications sur votre téléphone ou quitter l'application Radio FM.

Pour	Faire
Pour fermer l'écran Radio FM:	Appuyez  . La Radio FM continue en arrière-plan. Pour revenir à l'écran Radio FM, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur <b>Radio FM</b> .
Pour quitter définitivement l'application Radio FM:	Appuyez  sur l'écran Radio FM.

## À propos du widget Radio FM



Utilisez le widget Radio FM pour écouter vos stations FM préférées directement sur l'écran d'accueil.

## Enregistrer votre voix

Ne pensez pas seulement à voix haute. Utilisez le Magnétophone pour capturer vos idées sur le vif. Il est également possible d'enregistrer votre voix et de la définir comme sonnerie.






Une carte de stockage doit être installée dans le téléphone pour pouvoir utiliser le Magnétophone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Magnétophone**.
2. Approchez le microphone près de votre bouche.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.




Le Magnétophone s'exécute en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur votre téléphone, sauf si vous ouvrez d'autres applications qui utilisent les fonctions audio. Pour revenir à l'écran Magnétophone, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur **Magnétophone**.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
5. Tapez un nom pour le clip vocal et appuyez sur **Enregistrer**.
6. Pour lire le clip vocal, appuyez sur .
7. Pour afficher les options pour partager, supprimer, ou renommer le clip vocal, appuyez sur .

---

## Partager un clip vocal


---

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez le clip vocal que vous voulez partager, puis appuyez sur Partager.
3. Parmi les options disponibles, choisissez la façon dont vous voulez partager le clip vocal.

---

## Définir un clip vocal comme sonnerie


---


1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez l'enregistrement vocal choisi, puis appuyez sur Définir comme sonnerie.

## Utiliser la Lampe de poche

Vous ne resterez plus jamais dans le noir. La fonction Lampe de poche allume une lampe à diode pour vous éclairer.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Lampe de poche.

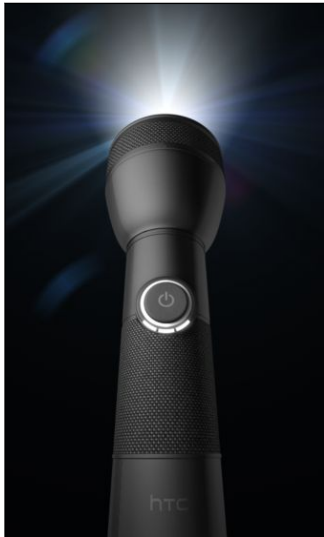

- Pour régler la luminosité de la lumière, appuyez sur le bouton marche/arrêt à l'écran sur la poignée de la lampe de poche.
- Appuyez sur  pour passer en mode Flash auto, SOS, ou Manuel.

Pour fermer l'application Lampe de poche, appuyez sur .

## Partager des jeux et des applications

Vous avez découvert un jeu ou une application amusante provenant de Android Market? Partagez vos jeux et vos applications préférées avec vos amis.



Pour que vos amis puissent obtenir le lien et télécharger le jeu ou l'application de Android Market, ils doivent utiliser un téléphone Android.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Partager**. Vous verrez alors la liste des jeux et des applications de Android Market que vous avez téléchargés et installés.
3. Appuyez sur une application et choisissez la façon de la partager:

Quand vos amis voient le lien dans le texte, l'email ou la mise à jour que vous avez envoyé, il leur suffit d'appuyer sur le lien pour accéder directement au jeu ou à l'application dans Android Market et la télécharger.



- Lors de la mise à jour de votre statut dans Friend Stream, appuyez sur  pour choisir parmi les jeux ou les applications à partager dans vos réseaux sociaux.
- Si vous avez déjà créé un nouveau message texte ou email, appuyez sur , puis appuyez sur **Joindre > Application recommandée** pour choisir parmi la liste des jeux et des applications installés.

# HTC Sync

## À propos de HTC Sync

Vos dernières photos de vacances sont dans votre téléphone et votre agenda d'affaires est dans votre ordinateur. Pourquoi ne pas rendre ces fichiers et ces informations disponibles sur les deux appareils à la fois?

Avec HTC Sync, vous pouvez:

- Synchroniser vos contacts entre vos Contacts Microsoft Outlook, Outlook Express ou Windows sur votre ordinateur et votre téléphone.
- Synchroniser les événements de l'agenda entre l'Agenda Outlook ou Windows sur votre ordinateur et votre téléphone.
- Mettre les photos, vidéos, documents, chansons, et playlists dans votre téléphone et les emmener partout avec vous.
- Importer facilement les photos/vidéos que vous avez capturées avec votre téléphone dans votre ordinateur.
- Stocker les mêmes favoris à la fois sur les navigateurs Web de votre ordinateur et de votre téléphone.
- Installer les applications de téléphone portable fournies par des tiers (pas téléchargées sur Android Market) provenant de votre ordinateur.



- Une carte de stockage doit être insérée dans votre téléphone pour pouvoir synchroniser les fichiers multimédia et les documents.
- Les catégories et les options disponibles dépendent du téléphone que vous avez connecté à votre ordinateur.




## Installer HTC Sync qui est fourni avec la carte de stockage

Copiez l'installateur HTC Sync de la carte de stockage dans votre ordinateur et utilisez-le pour faire l'installation.



- La version de HTC Sync dans la carte de stockage qui est fournie avec votre téléphone peut être installée sur un ordinateur utilisant Windows 7, Windows Vista, ou Windows XP.
- HTC Sync requiert l'USB 2.0 sur votre ordinateur pour connecter et synchroniser votre téléphone.
- Pour une installation sans tracas, fermez d'abord tous les programmes en cours et fermez temporairement le programme antivirus avant de commencer l'installation de HTC Sync.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Dans l'écran Connexion au PC de votre téléphone, appuyez sur **Lecteur de disque**, puis appuyez sur **Terminé**. Sur votre ordinateur, le téléphone connecté est reconnu en tant que disque amovible.
3. Accédez à ce disque amovible et ouvrez-le.
4. Copiez **HTCSync.exe** dans votre ordinateur.
5. Une fois les fichiers copiés, déconnectez le disque amovible (c'est à dire le téléphone) suivant la procédure de votre système d'exploitation pour déconnecter votre téléphone en toute sécurité.
6. Sur votre ordinateur, double-cliquez sur **HTCSync.exe** et suivez les instructions à l'écran pour installer HTC Sync.

Après l'installation de HTC Sync, l'icône HTC Sync  s'ajoute dans la barre d'état de votre ordinateur (vérifiez en bas à droite de votre écran d'ordinateur). Cliquez deux fois sur cette icône pour ouvrir HTC Sync.

## Configurer HTC Sync pour reconnaître votre téléphone

1. Connectez votre téléphone à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
2. Quand votre téléphone vous invite à choisir un type de connexion USB, appuyez sur **HTC Sync**, puis appuyez sur **Terminé**. Attendez que HTC Sync identifie votre téléphone.
3. Sur l'écran Installation du périphérique, saisissez un nom pour votre téléphone.
4. Cliquez sur **Enregistrer**. Ensuite, le panneau Périphérique s'ouvre.



Pour changer ultérieurement le nom de votre téléphone, cliquez sur **Vue d'ensemble > Installation du périphérique**.

## Apprendre à connaître l'espace de travail

Sur le panneau Périphérique, vous pouvez définir vos options de synchronisation, voir les informations générales de votre téléphone, consulter l'espace utilisé et disponible sur votre carte de stockage, et lancer la synchronisation.



Les catégories et les options disponibles dépendent du téléphone que vous avez connecté à votre ordinateur.

- Cliquez sur une catégorie d'éléments pour voir ses options de synchronisation dans la section droite du panneau Périphérique.

Vous pouvez également cliquer sur **Vue d'ensemble** pour afficher les principales informations du logiciel du téléphone et de la carte de stockage, modifier le nom du téléphone, ou installer des applications fournies par un tiers.

- Le bouton **Synchroniser maintenant** commence la synchronisation des catégories et des options que vous avez sélectionnées.
- La barre d'estimation du stockage utilisé à côté du bouton **Synchroniser maintenant** affiche une estimation de l'espace qui sera utilisé sur la carte de stockage quand il y a des nouveaux éléments synchronisés et ajoutés à votre téléphone.

## Configurer la synchronisation

Choisissez les types de fichiers et d'informations que vous voulez synchroniser entre votre téléphone et votre ordinateur.

---

### Options de synchronisation de Musique

---

Mettez la musique que vous écoutez sur votre ordinateur dans votre téléphone. Si vous avez des playlists créées dans iTunes® ou Windows Media® Player, vous pouvez les synchroniser et les utiliser à tout moment.



Vous pouvez synchroniser les formats de fichiers son suivants: \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav, \*.wma

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur Musique, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de la Musique signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre téléphone.
2. Sélectionnez **Synchroniser les fichiers de musique depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
3. Choisissez le dossier qui contient vos fichiers son, puis cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Sync les fichiers de musique depuis iTunes et Windows Media Player** si vous utilisez iTunes ou Windows Media Player sur votre ordinateur, puis choisissez les playlists que vous désirez synchroniser sur votre téléphone.

---

## Options de synchronisation de la Galerie

---

Synchronisez automatiquement les photos et les vidéos entre votre téléphone et l'ordinateur.



Vous pouvez synchroniser les formats de fichiers son suivants:

- Photos: \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png
- Vidéos: \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4, \*.wmv

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Galerie**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de la Galerie signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre téléphone.
2. Pour importer automatiquement vos photos dans votre ordinateur lors de la synchronisation, sélectionnez **Copier les photos prises par l'appareil dans le PC**. Les photos et les vidéos de votre carte de stockage seront enregistrées dans le dossier \Mes photos\Photos prises par l'appareil de votre ordinateur.
3. Sélectionnez **Synchroniser les photos et les vidéos du PC de**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Choisissez le dossier qui contient vos fichiers multimédia, puis cliquez sur **OK**. Tous les fichiers image et vidéo pris en charge qui sont ajoutés à ce dossier seront copiés dans la carte de stockage de votre téléphone pendant la synchronisation.

---

## Options de synchronisation de l'Agenda

---

Votre téléphone synchronise les rendez-vous et les événements avec votre agenda dans l'Agenda Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007) ou Windows.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Agenda**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de l'Agenda signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre téléphone.
2. Sélectionnez les applications à synchroniser avec les événements de l'agenda.
3. Choisissez le point à partir duquel vous souhaitez démarrer la synchronisation des événements de votre agenda.
4. Si des informations se trouvant à la fois dans le téléphone et l'ordinateur sont en conflit, choisissez celle que vous souhaitez conserver.



Seuls les champs de l'agenda pris en charge par votre téléphone seront synchronisés.

---

## Options de synchronisation des Contacts

---

Synchronisez les contacts de votre téléphone avec vos Contacts de Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007), Outlook Express, ou Windows.

Si vous avez des contacts à synchroniser depuis votre carte SIM , importez-les d'abord dans la mémoire de votre téléphone.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Contacts**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Contacts signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre téléphone.
2. Choisissez l'application à synchroniser avec vos contacts.
3. Si des informations se trouvant à la fois dans le téléphone et l'ordinateur sont en conflit, choisissez celle que vous souhaitez conserver.



Seuls les champs de contact pris en charge par votre téléphone seront synchronisés.

---

## Options de synchronisation des Favoris

---

Synchroniser les favoris du navigateur Web entre votre téléphone et votre ordinateur.



Si vous utilisez le navigateur Internet Google Chrome ou Firefox et que vous souhaitez le synchroniser avec votre téléphone, vérifiez que toutes les fenêtres du navigateur sont fermées avant de commencer la synchronisation.

1. En utilisant votre navigateur favori sur votre ordinateur, créez un dossier de favoris nommé **HTC bookmarks**. Assurez-vous de sauvegarder vos favoris dans ce dossier pour être en mesure de les synchroniser avec votre téléphone.
2. Sur le panneau Périphérique de HTC Sync, cliquez sur **Favoris**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. L'activation de la synchronisation des Favoris signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre téléphone.
3. Choisissez le navigateur Web qui stocke les favoris avec votre téléphone.



Si des informations se trouvant à la fois dans le téléphone et l'ordinateur sont en conflit, alors HTC Sync garde l'information qui se trouve dans l'ordinateur.

---

## Options de synchronisation des Documents

---

Vous pouvez synchroniser les fichiers et les documents de votre ordinateur avec votre téléphone. Vous pouvez également synchroniser les pièces jointes d'email stockées dans la carte de stockage du téléphone avec votre ordinateur.



- Pour ouvrir un document sur votre téléphone, vous aurez besoin d'une application compatible. Habituellement, votre téléphone peut ouvrir et afficher ces types de fichiers: Microsoft Office 2003 et 2007 Word (\*.doc), Excel (\*.xls), et PowerPoint (\*.ppt), les fichiers PDF (\*.pdf), les fichiers texte (\*.txt).
- Pour synchroniser les pièces jointes d'email stockées dans la carte de stockage du téléphone avec votre ordinateur, vous devez configurer un compte de messagerie Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP sur votre téléphone en utilisant l'application E-mail.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Documents**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Documents signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre téléphone.
2. Pour synchroniser les pièces jointes d'email que vous avez stockées dans la carte de stockage de votre téléphone, sélectionnez **Copier tous les documents téléchargés dans le PC**.
3. Sélectionnez **Synchroniser les documents du PC depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Choisissez un dossier qui contient les documents à synchroniser avec votre téléphone, puis cliquez sur **OK**.

Les pièces jointes de la carte mémoire de votre téléphone seront enregistrées dans le dossier \Mes documents\Device documents\ sur votre ordinateur. Les documents de votre ordinateur seront enregistrés dans le dossier \Mes documents\Device documents\ sur votre carte de stockage.

## Synchroniser votre téléphone

Vérifiez la barre d'estimation d'utilisation à côté du bouton **Synchroniser maintenant** pour connaître la taille estimée des fichiers des nouveaux éléments à synchroniser sur votre téléphone.



Lorsque l'espace libre est insuffisant sur votre carte de stockage, une icône d'avertissement apparaîtra et vous ne serez pas en mesure de synchroniser.

1. Après la sélection et la personnalisation des catégories que vous souhaitez synchroniser, cliquez sur **Synchroniser maintenant**.
2. Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur **Déconnecter**.
3. Retirez votre téléphone en toute sécurité en respectant la procédure de votre système d'exploitation.

Lors de la prochaine connexion de votre téléphone à l'ordinateur, la synchronisation commencera automatiquement conformément à vos paramètres de synchronisation.

## Installer une application de votre ordinateur sur votre téléphone

Si vous avez des fichiers d'application (\*.apk) sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser HTC Sync pour les installer dans votre téléphone. Il est fortement recommandé de n'installer que des applications fiables.



Avant de commencer, vérifiez que le téléphone est configuré de manière à autoriser l'installation des applications provenant de votre ordinateur dans votre téléphone. Pour cela, appuyez sur **≡** lorsque vous êtes dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Applications**, puis sélectionnez la case **Sources inconnues**.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Vue d'ensemble**.
2. Cliquez sur **Installeur d'application**.
3. Recherchez le fichier de l'application dans votre ordinateur, puis cliquez sur **Ouvrir**. La procédure d'installation commence sur votre téléphone.
4. Consultez les instructions supplémentaires (le cas échéant) sur l'écran du téléphone pour terminer l'installation.
5. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Déconnecter**.
6. Retirez votre téléphone en toute sécurité en respectant la procédure de votre système d'exploitation.

## Synchroniser un autre téléphone avec votre ordinateur

Vous pouvez passer d'un téléphone à un autre, si vous avez plus d'un périphérique à synchroniser.

1. Connectez un autre téléphone à votre ordinateur, puis configurez HTC Sync pour reconnaître ce téléphone.
2. Cliquez sur le téléphone que vous souhaitez configurer ou commencez la synchronisation. Le panneau Périphérique s'ouvre alors, dans lequel vous pouvez personnaliser séparément vos paramètres de synchronisation pour ce téléphone.

Pour passer à la synchronisation d'un autre téléphone, cliquez sur **Périphériques**, puis cliquez sur le nom ou l'image du téléphone.

## Télécharger la dernière mise à jour de HTC Sync

Visitez le site Web de support de HTC ([www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/)) de temps en temps pour consulter les récentes HTC Sync mises à jour que vous pouvez télécharger et installer dans votre ordinateur.

Après l'installation de la dernière mise à jour, configurez HTC Sync de nouveau pour reconnaître et synchroniser votre téléphone.



# HTCSense.com


## Se connecter à un compte HTCSense.com

Vous pouvez vous connecter à votre compte HTCSense.com à travers votre téléphone ou votre navigateur Web d'ordinateur.

---

### Connexion à partir du téléphone

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > HTC Sense**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte HTCSense.com.

---

### Connexion à partir de votre ordinateur

---

Assurez-vous que votre téléphone est à proximité. Vous en aurez besoin pour terminer la procédure de connexion.

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web.
2. Allez sur le site [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte HTCSense.com.

Une fois connecté à HTCSense.com, connectez-vous en utilisant les mêmes identifiants que sur votre téléphone.

---

### Mise à jour des informations de votre compte HTCSense.com

---

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Mettez à jour les informations de votre compte, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

## Utiliser HTCSense.com

Vous avez oublié votre téléphone à la maison ou vous l'avez égaré? Ou pire, il a glissé de votre poche quand vous avez pris le train. Utilisez HTCSense.com pour communiquer avec votre téléphone et transférez ainsi vos appels et vos messages vers un autre numéro, faire sonner votre téléphone, verrouiller votre téléphone, et même effacer le contenu du téléphone.


Pour utiliser ces fonctions, vous devez vous connecter à [HTCSense.com](http://HTCSense.com) sur le navigateur Web d'un ordinateur.

---

### Activer la recherche du téléphone

---

Certaines fonctions de HTCSense.com nécessitent que l'option Recherche du téléphone soit sélectionnée.

1. Dans l'écran d'accueil de votre téléphone, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Location**.
3. Cochez l'option **Recherche du téléphone**.

## Transférer des appels et des messages

Vous pouvez transférer des appels et des messages vers un autre téléphone si vous n'avez pas votre téléphone avec vous.

Dans HTC Sense.com, cliquez sur la touche d'activation/désactivation de **Transférer les appels** et/ou **Transférer les messages**.

## Faire sonner votre téléphone

Vous savez que votre téléphone est quelque part, mais vous ne le trouvez pas. Faites sonner votre téléphone, même s'il est configuré en mode silencieux, pour le trouver. Avec un peu de chance, il est simplement caché sous une pile de vêtements.

Dans HTC Sense.com, cliquez sur **Sonnerie**.

## Localiser votre téléphone

Vous avez égaré votre téléphone quelque part? Utilisez HTC Sense.com pour identifier approximativement l'emplacement de votre téléphone.



Il est nécessaire d'avoir coché l'option de **Recherche du téléphone** sur votre téléphone pour que cette option fonctionne.

Dans HTC Sense.com, consultez la carte pour voir où se trouve votre téléphone. Cliquez sur **Actualiser la position** pour actualiser la carte.

## Verrouiller votre téléphone

Vous avez perdu votre téléphone? Verrouillez votre téléphone et affichez un message à l'écran, ainsi si quelqu'un le trouve, il pourra vous contacter.

1. Dans HTC Sense.com, cliquez sur **Verrouiller le téléphone**.
2. Saisissez un code PIN, un numéro de téléphone pour vous joindre, et un bref message qui s'affichera à l'écran.



Le numéro optionnel s'affiche dans l'écran du téléphone. Si quelqu'un trouve votre téléphone, il lui suffit d'appuyer dessus pour composer ce numéro avec votre téléphone.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Effacer le contenu de votre téléphone

S'il n'y a aucune chance de le récupérer, vous pouvez effacer le contenu du téléphone et de la carte de stockage pour que personne ne puisse accéder à vos informations.



Il n'y a aucun moyen de récupérer les données du téléphone et de la carte de stockage une fois que vous en avez effacé le contenu. Soyez absolument sûr avant de procéder.

1. Dans HTC Sense.com, cliquez sur **Effacer le téléphone**.
2. Quand on vous demande de confirmer, cliquez sur **Effacer le téléphone**.



## Supprimer votre compte HTCSense.com

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Cliquez sur **Cliquez ici pour supprimer votre compte HTCSense**.

La suppression de votre compte HTCSense.com supprimera également vos données sur les serveurs de HTCSense.com.


# Clavier

## Utilisation du clavier à l'écran

Quand vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui nécessite une saisie, le clavier à l'écran devient disponible. Une fois la saisie terminée, appuyez sur  ou  pour fermer le clavier à l'écran.

### Sélection d'une disposition de clavier






Vous pouvez choisir parmi trois dispositions différentes de clavier.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Types de clavier**, puis choisissez la disposition du clavier à utiliser. Choisissez une des options suivantes :

AZERTY	Cette disposition est identique à celle d'un clavier physique. C'est la disposition du clavier par défaut.
Clavier du téléphone	Cette disposition ressemble au clavier traditionnel des téléphones portables.
AZERTY compact	Cette disposition propose deux lettres sur chaque touche. La taille de la touche est légèrement plus large que le clavier AZERTY complet.

### Saisie de texte

Utilisez les touches suivantes pour la saisie de texte avec le clavier à l'écran:

	Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Le caractère gris affiché sur la touche est le caractère qui sera inséré quand vous appuyez et maintenez cette touche. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
	Touche Shift. Appuyez pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
	Appuyez pour permuter entre clavier numérique et symbole.
	Touche Entrée. Appuyez pour créer une nouvelle ligne.
	Touche Effacement arrière. Appuyez pour supprimer le caractère précédent.



Touche Langue. La touche qui apparaît dépend de la langue du clavier utilisée. Appuyez sur cette touche pour changer la langue du clavier. Vous pouvez également accéder aux paramètres du clavier à l'écran.




Appuyez pour commuter entre les modes prédictifs Multisaisie et XT9 lors de l'utilisation de AZERTY compact ou Clavier du téléphone.



Appuyez pour masquer le clavier à l'écran.

## Activer le clavier multilingue

Si plusieurs langues sont disponibles, choisissez celles que vous voulez utiliser pour le clavier à l'écran. Ainsi, vous pouvez commuter entre ces langues pour saisir du texte.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Clavier international**.
3. Choisissez les langues désirées.





Les langues disponibles dépendent de la région d'achat du téléphone.

## Sélection du clavier à l'écran en orientation paysage

Pour la saisie de texte, vous pouvez choisir d'utiliser l'orientation paysage du clavier à l'écran. Tournez votre téléphone sur le côté pour taper plus facilement sur un clavier plus large.



- Sélectionnez la case à cocher **Rotation auto écran** dans  >  > **Paramètres** > **Affichage** pour que l'orientation de l'écran change automatiquement.
- Le clavier en orientation paysage n'est pas pris en charge par toutes les applications.

## Saisie prédictive de mots

Le clavier est équipé de texte prédictif pour vous aider à taper plus vite et plus précisément. La saisie de texte prédictif est activée par défaut, et les suggestions de mot s'affichent quand vous tapez.



Pour saisir un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes:


- Si vous voyez le mot souhaité en vert ou orange, appuyez simplement sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si vous voyez le mot souhaité affiché dans les suggestions avant d'avoir fini de taper le mot tout entier, appuyez sur le mot pour l'insérer dans votre texte.
- Si une flèche s'affiche à droite de la liste de suggestion, appuyez sur la flèche pour voir plus de suggestions.

---

### Définir une seconde langue pour le clavier

---

En plus de la langue du clavier que vous utilisez actuellement, il est possible d'utiliser une saisie prédictive bilingue. Au fur et à mesure que vous tapez, des mots sont proposées dans les deux langues choisies.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue souhaitée.


---

### Ajouter un mot au dictionnaire de texte prédictif

---



Votre téléphone est fourni avec une liste de mots utilisée comme référence pour les suggestions prédictives de texte. Pendant la saisie de texte avec la disposition AZERTY, si vous tapez n'importe quel mot sur la liste de suggestion, il est automatiquement ajouté au dictionnaire de texte prédictif (s'il n'était pas déjà dans le dictionnaire).

Vous pouvez également ajouter un mot à la liste manuellement.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel > Modifier le dictionnaire personnel > Ajouter un nouveau**
3. Saisissez le mot à ajouter, puis appuyez sur **OK**.


## Modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire de saisie prédictive

Vous pouvez modifier ou supprimer des mots préalablement ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Modifier le dictionnaire personnel
  - Pour modifier un mot, appuyez sur le mot.
  - Pour supprimer des mots du dictionnaire, appuyez sur , puis appuyez sur Supprimer. Puis choisissez les mots à supprimer et appuyez sur OK.

## Sauvegarder votre dictionnaire personnel dans votre carte de stockage.

Vous pouvez utiliser votre carte de stockage pour sauvegarder les nouveaux mots ajoutés au dictionnaire de saisie prédictive.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser le dictionnaire personnel > Copier sur la carte de stockage
3. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

## Importer votre dictionnaire personnel provenant de la carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser le dictionnaire personnel > Restaurer depuis la carte de stockage
3. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

## Saisie de texte en parlant

Pas le temps de taper? Prononcez les mots pour les écrire dans les champs de saisie.




- Assurez-vous d'abord de sélectionner la langue que vous allez utiliser dans les Saisie et sortie vocales.
- Comme votre téléphone utilise le service de reconnaissance vocale de Google, une connexion à Internet est nécessaire pour la saisie vocale de texte.

1. Appuyez et maintenez la touche Langue. Votre téléphone vous indique de parler.
2. Dites à votre téléphone ce que vous voulez qu'il tape.



## Configurer la langue de saisie vocale

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Saisie et sortie vocales > Reconnaissance vocale.
2. Appuyez sur Langue, puis choisissez votre langue.



Les langues disponibles dépendent des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

## Modifier le texte

Il est facile de couper, copier et coller du texte à l'aide du clavier.




Certaines applications ont leur propre méthode de sélection ou de copie de texte.


## Sélectionner un texte

Mettez en surbrillance le texte que vous souhaitez copier ou couper.

1. Appuyez et maintenez le champ contenant le texte à sélectionner jusqu'à ce que la loupe apparaisse.

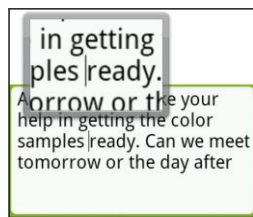

2. Glissez votre doigt pour déplacer le curseur de texte sur une lettre à l'intérieur du texte que vous voulez sélectionner.
3. Une fois le curseur positionné, soulevez votre doigt. Ensuite, le menu de sélection du texte apparaît.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Sélectionner un mot**. À l'endroit où vous avez placé le curseur, si le texte est en surbrillance, déplacez les marqueurs de début et de fin pour sélectionner la section désirée.

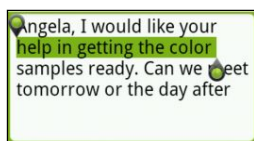



- Appuyez sur **Tout sélectionner** pour sélectionner l'ensemble du champ de texte.

## Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez copier, appuyez sur **Copier** ou **Couper**. Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
2. Appuyez et maintenez un champ texte dans la même application ou une autre jusqu'à ce que la loupe apparaisse.
3. Glissez votre doigt pour déplacer le curseur de texte à l'endroit où vous voulez coller le texte.
4. Une fois le curseur positionné, soulevez votre doigt. Ensuite, le menu de sélection du texte apparaît.
5. Appuyez sur **Coller**.

## Régler les paramètres de saisie

Ouvrez les Paramètres de saisie tactile de l'une des manières suivantes :

- Sur le clavier à l'écran, appuyez sur la touche de la langue (par exemple, appuyez sur  si vous utilisez le clavier français à l'écran). Puis dans le menu d'options du **Clavier international**, appuyez sur **Paramètres**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.

Types de clavier	Sélectionnez la disposition du clavier. Vous pouvez choisir entre <b>AZERTY</b> , <b>Clavier de téléphone</b> , ou <b>AZERTY compact</b> .
Clavier international	Ajoutez ou supprimez des éléments dans la liste des langues de clavier.
Prédiction bilingue	Sélectionnez une seconde langue de clavier.
Saisie de texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Activez ou désactivez les options de texte prédictif, de correction orthographique, et de complétion des mots.</li> <li>▪ Activer un signal sonore ou une vibration lors de la frappe.</li> <li>▪ Etalonner la précision du clavier tactile.</li> </ul>
Tutorial	Apprenez à utiliser le clavier à l'écran grâce à ce tutorial interactif.
Dictionnaire personnel	Ajoutez, modifiez, ou supprimez des mots dans le dictionnaire de texte prédictif.

# Connexions Internet


## Connexion de données

Votre téléphone sera automatiquement configuré pour utiliser la connexion de données de votre opérateur lorsque vous allumez votre téléphone (si la carte SIM est installée) pour la première fois.

---

### Vérifier la connexion de données utilisée

---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles** > **Opérateurs réseaux** ou **Noms des points d'accès**.

---

### Activer ou désactiver la connexion de données

---

La désactivation de votre connexion de données vous aide à économiser l'énergie de la batterie et votre argent. Cependant, si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques concernant votre email, vos comptes de réseaux sociaux, et d'autres informations synchronisées.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
2. Cochez la case **Réseau mobile** pour activer la connexion de données ; décochez la case pour la désactiver.

---

### Ajouter un nouveau point d'accès

---

Pour ajouter une autre connexion de données à votre téléphone, demandez le nom et les paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe le cas échéant) à votre opérateur.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
3. Sur l'écran APN, appuyez sur , puis appuyez sur **Nouvel APN**.
4. Dans l'écran Modifier le point d'accès, saisissez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un paramètre d'APN pour le modifier.
5. Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Activer l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance coûte cher. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles** puis cochez **Itinérance des données**.

Cochez l'option **Son d'itinérance des données** pour que le téléphone émette un son lorsqu'il se connecte à un réseau itinérant.

## Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil. La disponibilité et la force du signal Wi-Fi dépendent des obstacles, comme les bâtiments ou un mur entre les pièces, que le signal Wi-Fi doit traverser.

### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi. Le téléphone recherchera les réseaux sans fil disponibles.
3. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les noms de réseau et les paramètres de sécurité des réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section **Réseaux Wi-Fi**.
4. Si le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter n'est pas dans la liste des réseaux détectés, défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**. Entrez les paramètres du réseau sans fil, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté au réseau.
6. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé en WEP, entrez la clé, puis appuyez sur **Connecter**.

Quand votre téléphone est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal (nombre de bandes allumées).


La prochaine fois que votre téléphone se connecte à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification, sauf si vous réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine par défaut.

## Connexion à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS

Vous devrez installer un certificat de réseau (\*.p12) sur votre téléphone avant de pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi avec le protocole d'authentification EAP-TLS.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte de stockage.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis la carte SD**
4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
5. Suivez les étapes dans [Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil](#) à la page 196 pour vous connecter à un autre réseau Wi-Fi

## Vérifier l'état du réseau sans fil



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
2. Sur l'écran Sans fil et réseaux, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur le réseau sans fil auquel le téléphone est actuellement connecté.

Un message s'affichera avec le nom du réseau Wi-Fi, l'état, le débit, la force du signal, etc.



Pour supprimer les paramètres de ce réseau depuis votre téléphone, appuyez sur **Oublier**. Si vous voulez vous reconnecter à un réseau sans fil que vous avez supprimé, choisissez de nouveau le réseau correspondant dans la liste des réseaux Wi-Fi. Si c'est un réseau sans fil sécurisé, vous devrez resaisir les identifiants de connexion au réseau.

## Connexion à un autre réseau Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section Réseaux Wi-Fi.
3. Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur , puis appuyez sur **Rechercher**.
4. Appuyez sur un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

## À propos des widgets de connexion

Ajoutez les widgets Réseau mobile et Wi-Fi ou le widget Tableau de bord des données dans l'écran d'accueil pour faciliter l'activation ou la désactivation de ces connexions. Appuyez sur le widget ou l'icône sur le tableau de bord pour activer ou désactiver la connexion.



## Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez, configurez et gérez des réseaux privés virtuels (VPNs) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

En fonction du type de VPN que vous utilisez au bureau, il peut vous être demandé de saisir vos identifiants de connexion et d'installer les certificats de sécurité avant de vous connecter au réseau local d'entreprise. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces informations.


D'autre part, votre téléphone doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant d'initier une connexion VPN.

---

### Configurer un stockage d'identifiant sécurisé

---

Si votre administrateur réseau vous demande de télécharger et d'installer des certificats de sécurité, configurez d'abord le stockage d'identifiants sécurisés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Mot de passe**.
3. Entrez un nouveau mot de passe pour le stockage d'identifiant.



4. Faites défiler vers le bas et confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
5. Cochez la case **Utiliser des identifiants sécurisés**.

Ensuite, vous pouvez télécharger et installer les certificats nécessaires pour accéder au réseau local. Votre administrateur réseau peut vous aider.

---

### Ajouter une connexion VPN

---



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres VPN > Ajouter un VPN**, puis sur le VPN à ajouter.
3. Appuyez sur les paramètres VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.

---

### Connexion à un VPN

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres de VPN**.
3. Dans la section VPN appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Quand vous y êtes invité, entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Connexion**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre de titre.


Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

---

### Déconnexion d'un VPN

---

1. Appuyez ou maintenez la barre de titre, et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour la déconnecter.

Une fois votre téléphone déconnecté du VPN, l'icône de VPN déconnecté  apparaît dans la zone de notification de la barre de titre.

## Utiliser votre téléphone comme un modem (fonction modem)

Pas de connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Aucun problème. Utilisez la connexion de données du téléphone pour vous connecter à Internet en utilisant votre ordinateur.

Vous devez insérer la carte SIM dans votre téléphone pour utiliser la connexion de données.

Avant d'utiliser votre téléphone comme modem, vérifiez d'abord que l'application HTC Sync est installée sur votre ordinateur.

1. Assurez-vous que la connexion de données de votre téléphone est activée.
2. Connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Sur l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Modem attaché USB**, puis appuyez sur **Terminé**.

## Connexion du téléphone à Internet à travers un ordinateur (relais Internet)

Si vous n'avez pas de forfait de données illimité pour votre téléphone ou que vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi, vous pouvez quand même accéder à Internet depuis le téléphone en utilisant la connexion Internet de l'ordinateur.

Avant d'utiliser votre ordinateur comme modem, vérifiez d'abord que l'application HTC Sync est installée sur votre ordinateur.

1. Vérifiez que votre ordinateur est connecté à Internet.



Deux choses à vérifier concernant la connexion Internet de votre ordinateur. Premièrement, il est recommandé de désactiver le pare-feu du réseau local. Deuxièmement, si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (par exemple, Dial UP, xDSL, ou VPN), le relais Internet ne prendra en charge que le protocole TCP.


2. Connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Sur l'écran Connecter au PC, sélectionnez **Relais Internet**, puis appuyez sur **Terminé**.



## Utiliser votre téléphone comme un routeur sans fil

Partager votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre téléphone en routeur sans fil.


Vérifiez que la connexion de données du téléphone est activée avant de l'utiliser comme routeur sans fil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable**.
3. Entrez un nom de routeur ou utilisez le nom par défaut.
4. Choisissez le type de Sécurité et configurez le mot de passe (clé) de votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez **Aucun** dans Sécurité, alors il ne sera pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Le mot de passe est la clé que d'autres personnes utilisent pour accéder à leur appareil pour se connecter et utiliser votre téléphone comme routeur sans fil.

5. Cochez l'option **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le routeur sans fil du téléphone.

Votre téléphone est prêt à être utilisé comme routeur sans fil dès que vous voyez  sur la barre d'état.


# Bluetooth

## Bases de Bluetooth

---

### Allumer ou éteindre le Bluetooth

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Cochez ou décochez la case **Bluetooth**.

Une manière plus simple d'allumer ou éteindre le Bluetooth est d'utiliser le widget Bluetooth sur l'écran d'accueil.




Désactivez le Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas afin d'économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation des appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

---

### Changer le nom du téléphone

---

Le nom du téléphone permet aux autres appareils de vous identifier


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Paramètres Bluetooth.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Appuyez sur Nom du périphérique.
5. Saisissez un nom pour votre téléphone dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur OK.


## Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque ou un kit de voiture Bluetooth. C'est la même procédure pour configurer le son stéréo et la fonction mains-libres.



- Pour écouter de la musique avec un casque ou un kit de voiture, le casque ou le kit de voiture doivent prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre téléphone puisse le détecter. Pour connaître la procédure à suivre, référez-vous au mode d'emploi du casque.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque est identifiable.
5. Appuyez sur **Recherche d'appareils**. Votre téléphone commencera à rechercher les appareils Bluetooth à proximité.
6. Quand vous voyez le nom de votre casque s'afficher dans la section Périphériques Bluetooth, appuyez sur le nom. Votre téléphone essaie alors de s'appairer automatiquement avec le casque.
7. Si l'appairage automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.


L'état de l'appairage et de la connexion apparaît en dessous du nom du casque mains-libres ou du kit de voiture dans la section Périphériques Bluetooth. Quand le casque ou le kit de voiture Bluetooth est connecté à votre téléphone, l'icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état. Selon le type de casque ou de kit de voiture connecté, utilisez l'un ou l'autre pour écouter de la musique et/ou gérer vos appels téléphoniques.

---

### Reconnecter un casque ou un kit de voiture

---

Généralement, il est facile de reconnecter votre casque en commutant sur Bluetooth sur votre téléphone, puis en allumant le casque. Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque est identifiable.

5. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques Bluetooth.
6. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'authentification.


Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans [Supprimer l'appairage d'un périphérique Bluetooth](#) à la page 204, puis suivez les étapes sous [Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture](#) à la page 203.

## Déconnexion ou suppression d'appairage d'un périphérique Bluetooth

---

### Déconnecter un périphérique Bluetooth

---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Paramètres Bluetooth.
3. Dans la section Périphériques Bluetooth, appuyez et restez appuyé sur le périphérique à déconnecter.
4. Appuyez sur Déconnecter.

---

### Supprimer l'appairage d'un périphérique Bluetooth

---

Il est possible de supprimer le lien d'appairage entre votre téléphone et un autre appareil Bluetooth. Lors de la reconnexion à l'autre appareil, vous devrez ressaisir ou confirmer de nouveau le code d'authentification.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Paramètres Bluetooth.
3. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et restez appuyé sur le périphérique à dissocier.
4. Appuyez sur **Déconnecter et dissocier**, ou appuyez sur Dissocier si le périphérique Bluetooth n'est actuellement pas connecté à votre téléphone.

## Envoyer des informations en utilisant le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer des informations entre votre téléphone et un autre appareil Bluetooth tel qu'un téléphone ou un ordinateur portable. Vous pouvez envoyer les types d'information suivants en fonction de l'appareil que vous envoyez:



- Images et vidéos
- Événements de l'agenda
- Contacts
- Fichiers audio



Avant de commencer, configurez l'appareil de réception en mode identifiable. Vous pouvez également le configurer sur « Recevoir des faisceaux » ou « Recevoir des fichiers ». Concernant la réception d'informations à travers le Bluetooth, réérez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Sur votre téléphone, ouvrez l'application contenant les informations ou le fichier à envoyer.
2. Suivez les étapes en fonction du type d'élément à envoyer:

Photo ou vidéo capturée	Après la capture, sur l'écran d'aperçu de l'Appareil photo, appuyez sur  , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b> .
Photos ou vidéos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'onglet Albums  de l'application Galerie, choisissez un album.</li> <li>2. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Sélectionnez les photos et les vidéos à partager puis appuyez sur <b>Suivant</b>.</li> </ol>
Contact	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'onglet Tous  de l'application Contacts, appuyez et maintenez un contact, puis appuyez sur <b>Envoyer contact en vCard</b>.</li> <li>2. Appuyez sur l'icône de la flèche vers le bas, puis sélectionnez <b>Bluetooth</b> dans la liste affichée.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Envoyer</b>.</li> </ol>
Rendez-vous ou événement du calendrier	Dans la vue Jour, Agenda ou Semaine, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur <b>Partager vCalendar &gt; Bluetooth</b> .

<b>Morceau de musique</b>	Avec le morceau affiché dans l'écran En écoute de l'application Musique, appuyez sur  , puis sur <b>Partager &gt; Bluetooth</b> .
<b>Enregistrement vocal</b>	Sur l'écran principal de Magnétophone, appuyez sur  , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b> .

3. Activez le Bluetooth si on vous demande de le faire.
4. Si vous n'avez pas déjà effectué l'appairage avec l'appareil de réception, appuyez sur **Rechercher des périphériques**.
5. Saisissez le nom de l'appareil de réception.
6. Si on vous le demande, acceptez la demande d'appairage sur votre téléphone et l'appareil de réception.  
Entrez le code d'authentification sur le téléphone et sur l'autre appareil ou confirmez le code d'authentification généré automatiquement.
7. Sur l'appareil de réception, acceptez le fichier.

---

### Quel est l'emplacement où sont enregistrées les informations

---

Quand vous envoyez des informations depuis votre téléphone par Bluetooth, l'emplacement d'enregistrement dépend du type d'information et de l'appareil de réception.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, il est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception. Par exemple, si vous envoyez un événement du calendrier à un téléphone compatible, l'événement s'affiche dans l'agenda de ce téléphone.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange parmi vos dossiers de documents personnels.

- Avec Windows XP, le chemin d'accès est : `C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange`
- Avec Windows Vista, le chemin d'accès est : `C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents`
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est : `C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder`

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

## Recevoir des informations en utilisant le Bluetooth

Votre téléphone est capable de recevoir une grande variété de types de fichier via Bluetooth, y compris des photos, de la musique et des documents (ex : documents PDF).

Pour recevoir des fichiers via Bluetooth, vous avez besoin d'une carte microSD installée dans votre téléphone.

Lors du premier transfert, vous devez saisir ou confirmer le code d'authentification de sécurité. Votre téléphone et l'autre appareil sont alors appairés, et vous n'aurez pas besoin d'échanger des codes d'authentification pour le transfert d'informations ultérieur.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Cochez la case **Identifiable**.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre téléphone. Concernant l'envoi d'informations à travers le Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.
6. Si on vous le demande, acceptez la demande d'appairage sur votre téléphone et sur l'appareil de réception.

Entrez le code d'authentification sur le téléphone et sur l'autre appareil ou confirmez le code d'authentification généré automatiquement.

Une demande d'autorisation Bluetooth s'affichera sur l'écran du téléphone.

7. Pour recevoir automatiquement des fichiers de l'appareil d'envoi ultérieurement, cochez **Toujours**.
8. Appuyez sur **Accepter** ou **OK**.

9. Lorsque votre téléphone reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
10. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Pour ouvrir le fichier immédiatement, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier:


- Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier son, la lecture commence dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, sélectionnez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute à vos événements de l'Agenda.
- Pour un fichier de contact vCard, s'il y a plusieurs fichiers vCard sur votre carte de stockage, choisissez d'en importer un ou plusieurs, ou de tous les importer dans votre liste de contacts.

---

### Ajouter un dossier reçu par Bluetooth dans l'écran d'accueil

---

Vous pouvez ajouter un dossier à l'écran d'accueil qui affiche tous les fichiers reçus par Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans l'écran Personnaliser, appuyez sur **Dossier > Bluetooth reçu**.
3. Appuyez et maintenez l'icône des dossiers reçus par Bluetooth, et déplacez-la dans l'écran d'accueil.

Pour afficher le contenu d'un dossier, appuyez sur l'icône correspondante. Pour ouvrir un fichier, appuyez sur le nom du fichier.




# Sécurité

## Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Ajoutez un niveau supplémentaire de sécurité à votre téléphone en attribuant un code PIN (personal identification number).

Vérifiez que le code PIN de la SIM par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.



Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment, sans avoir besoin d'un code PIN.

---

### Rétablir une carte SIM bloquée

---

Si vous entrez un mauvais code PIN plusieurs fois, une fois le nombre de tentative autorisé atteint, la carte SIM sera verrouillée (PUK).


Un code PUK est nécessaire pour débloquer le téléphone. Ce code est fourni par votre opérateur quand vous recevez la carte SIM.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.

## Protéger votre téléphone avec un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe

Protégez vos informations personnelles et empêchez d'autres personnes d'utiliser votre téléphone sans votre permission en configurant un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN, ou un mot de passe.

Votre verrouillage d'écran vous sera demandé à chaque fois que votre téléphone est allumé ou après une certaine période d'inactivité.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Appuyez sur l'un des onglets suivants:


<b>Aucun</b>	Pour désactiver le verrouillage d'écran que vous avez créé préalablement.
<b>Schéma</b>	Pour définir un schéma de verrouillage d'écran en suivant les instructions à l'écran.
<b>PIN</b>	Pour définir un mot de passe numérique composé d'au moins 4 chiffres.
<b>Mot de passe</b>	Pour définir un mot de passe alpha numérique.

4. Sur l'écran Sécurité, appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant le verrouillage de l'écran.



Vous pouvez également décocher **Utiliser un schéma visible** ou **Mots de passe visibles** sur l'écran Sécurité si vous ne voulez pas que votre schéma de verrouillage s'affiche quand vous le dessiner.

### Modifier le verrouillage de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Modifier le verrouillage de l'écran**.
3. Saisissez votre verrouillage d'écran actuel pour confirmer la modification.
4. Choisissez un autre type de verrouillage d'écran, puis saisissez votre nouveau schéma, code PIN, ou mot de passe. Sinon, appuyez sur **Aucun** pour ne pas utiliser de verrouillage d'écran.

## Vous avez oublié votre schéma de verrouillage de l'écran?

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage de l'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre téléphone.


Si cela échoue, déverrouillez votre téléphone en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google.

1. Dans l'écran de déverrouillage, entrez votre schéma de déverrouillage.
2. Après la cinquième tentative, quand on vous demande de patienter pendant 30 secondes, appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour le réactiver, puis appuyez sur la barre de l'écran de verrouillage et glissez votre doigt vers le bas pour déverrouiller l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié** en bas à droite de l'écran quand il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Se connecter**. Ensuite, il vous sera demandé de créer un nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne voulez pas continuer, appuyez sur **Annuler**.

# Paramètres

## Paramètres de votre téléphone

Contrôlez et personnalisez les paramètres du téléphone sur l'écran Paramètres.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.


Personnaliser	Personnalisez complètement votre téléphone avec les diverses options de personnalisation disponibles.
Sans fil et réseaux	Mettez en place les connexions sans fil de votre téléphone, telles que Wi-Fi, connexion de données, et Bluetooth, activez le mode Avion, et plus encore.
Appeler	Pour configurer les services d'appel comme la messagerie vocale, le transfert d'appel, le signal d'appel et l'identification de l'appelant.
Son	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Choisissez les sons à utiliser pour la sonnerie du téléphone et les notifications.</li> <li>▪ Réglez le volume de la lecture de média.</li> <li>▪ Baissez le volume de la sonnerie quand vous déplacez le téléphone pendant qu'il sonne, augmentez le volume de la sonnerie du téléphone quand il est dans un sac ou une poche, et activez le haut-parleur quand vous retournez le téléphone.</li> </ul>
Affichage	Configurez les paramètres d'affichage comme l'orientation automatique, la luminosité, la mise en veille de l'écran, etc.
Comptes et synchronisation	Pour la connexion ou la déconnexion de vos comptes de réseaux sociaux. Google Compte, compte Exchange ActiveSync et compte HTC Sense.com. Vous pouvez également gérer la synchronisation et d'autres paramètres pour vos comptes.
Localisation	Pour sélectionner les sources à utiliser quand vous déterminez votre position. Sélectionnez <b>Recherche du téléphone</b> , ainsi vous pourrez utiliser HTC Sense.com pour localiser votre téléphone.
Rechercher	Pour sélectionner les éléments à inclure lors d'une recherche dans votre téléphone et configurer Google les options de recherche.
Confidentialité	Pour choisir de sauvegarder automatiquement des paramètres du téléphone (par exemple: les mots de passe Wi-Fi ou les Favoris) dans Google les serveurs en utilisant votre Google Compte, ainsi vous pouvez les récupérer si besoin.

Connexion au PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour configurer le type de connexion USB par défaut à utiliser pour connecter votre téléphone à votre ordinateur.</li> <li>▪ Ou cochez l'option <b>Me demander</b> pour que votre téléphone vous demande toujours de sélectionner le type de connexion USB.</li> </ul>
Sécurité	Définissez le motif de déverrouillage de l'écran, activez le blocage de la carte SIM ou gérez le stockage des identifiants du téléphone.
Base	Si vous avez acheté le kit de voiture, choisissez le comportement quand vous montez votre téléphone sur le kit de voiture.
Marche/Arrêt	Activez l'économiseur d'énergie pour basculer automatiquement en mode d'économiseur d'énergie si le niveau de la batterie passe en dessous du niveau que vous avez défini.
Applications	Gérez les applications en cours, déplacez des applications vers/de la carte de stockage, et installez ou désinstallez des programmes.
SD et mémoire du téléphone	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez la mémoire disponible de la carte de stockage et du téléphone.</li> <li>▪ Dans cet écran, assurez-vous de déconnecter votre carte de stockage avant de la retirer du téléphone.</li> <li>▪ Vous pouvez également effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine.</li> </ul>
Date et heure	Sélectionnez la date et l'heure, le fuseau horaire, et le format de la date ou de l'heure.
Langue et clavier	Pour définir la langue et la région du système d'exploitation. Vous pouvez également définir les options du clavier à l'écran.
Accessibilité	Utilisez ces paramètres quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité.

<b>Saisie et sortie vocales</b>	Configurer les options de saisie vocale de votre téléphone. De plus, si vous avez installé une application de synthèse vocale (données vocales), utilisez cette option pour configurer les paramètres de synthèse vocale.
<b>À propos du téléphone</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Activez ou désactivez la vérification planifiée des mises à jour logicielles ou consultez-les manuellement.</li> <li>▪ Activer ou désactiver <b>Tell HTC</b>. Une fois activé, cela nous aide à savoir si votre téléphone rencontre des problèmes techniques.</li> <li>▪ Afficher les différentes informations concernant votre téléphone, telles que le type de réseau mobile, la force du signal, le niveau de batterie, et plus encore.</li> </ul>


## Modifier les paramètres d'affichage

### Régler la luminosité de l'écran manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Luminosité**
3. Décochez la case **Luminosité automatique**.
4. Glissez le curseur de la luminosité vers la gauche/droite pour diminuer/augmenter la luminosité.
5. Appuyez sur **OK**.

### Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran.

Après une période d'inactivité, l'écran du téléphone s'éteint pour économiser l'alimentation de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Mise en veille de l'écran**.
3. Appuyez sur la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

## Activation automatique de la rotation d'écran

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement à la manière de tenir le téléphone.




La rotation automatique n'est pas prise en charge par tous les écrans d'application.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage**.
3. Décochez la case **Rotation auto écran**.


## Réétalonner le G-sensor

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à la manière dont vous tenez le téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Étalonnage du G-Sensor**.
3. Mettez le téléphone sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Après le processus de réétalonnage, appuyez sur **OK**.


## Garder l'écran allumé pendant le chargement du téléphone

Vous pouvez empêcher que l'écran du téléphone ne s'éteigne quand vous chargez le téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Développement**
3. Cochez la case **Rester activé**.

## Activer ou désactiver les effets d'animation


Vous pouvez désactiver l'animation ou activer uniquement quelques animations en commutant entre les écrans.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Animation**
3. Sur le menu des options, sélectionnez l'animation désirée.

## Changer les paramètres sonores

### Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez une des opérations suivantes :


- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Son > Profil sonore**.



Ajoutez le widget Profil dans votre écran d'accueil pour commuter rapidement entre les modes.


### Activer ou désactiver la sélection sonore

Vous pouvez choisir d'émettre un son lorsqu'un élément est sélectionné.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez l'option **Sélection sonore**.


### Réduire automatiquement le volume de la sonnerie

Votre téléphone a une fonction qui baisse automatiquement le volume de la sonnerie dès que vous le déplacez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Sonnerie silencieuse au décrochage**.

### Faire sonner votre téléphone plus fort avec le mode Poche

Pour éviter de manquer des appels quand votre téléphone est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel. Quand il n'est pas dans votre poche ou votre sac, le téléphone sonnera à un volume normal que vous configurez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **mode Poche**.




---

## Commuter sur le haut-parleur automatiquement

---



Vous pouvez activer le haut-parleur en retournant simplement votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Retourner pour le haut-parleur**.

## Changer la langue du téléphone


Quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est demandé de choisir la langue d'utilisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours modifier la langue après avoir configuré votre téléphone. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Le choix des langues disponibles peut varier en fonction de la version de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Langue et clavier** > **Sélectionner la langue**.
3. Appuyez sur la langue et la région que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'Accueil. La nouvelle langue sera appliquée après quelques secondes.

## Optimiser l'autonomie de la batterie de votre téléphone

Vous pouvez configurer le téléphone pour basculer automatiquement en mode d'économie d'énergie lorsque l'énergie de la batterie atteint un certain niveau.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Marche/Arrêt**.
3. Cochez la case **Activer l'économiseur d'énergie**.
4. Appuyez sur **Activer l'économiseur d'énergie à**, puis sélectionnez à quel moment le mode d'économiseur d'énergie s'active.
5. Dans la section **Paramètres de l'économiseur d'énergie**, configurez et sélectionnez le comportement du téléphone lorsqu'il bascule en mode d'économiseur d'énergie.

---

## Utiliser le réseau GSM de votre opérateur mobile

---


Basculez sur le réseau GSM de votre opérateur mobile si vous n'utilisez pas la connexion de données pour vous connecter à Internet. La connexion au réseau GSM de votre opérateur mobile consomme moins d'énergie de la batterie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Réseaux Mobiles > Mode Réseau.
3. Appuyez sur GSM uniquement.

---

## Vérifier l'usage de l'alimentation des applications

---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur À propos du téléphone > Batterie > Utilisation de la batterie.

## Gérer la mémoire

---

### Vérification de la capacité mémoire disponible du téléphone


---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur SD et mémoire du téléphone. La mémoire disponible du téléphone s'affiche dans la section Stockage interne.

---

### Vérifier l'espace de stockage disponible sur la carte


---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur SD et mémoire du téléphone. L'espace total et l'espace disponible de la carte de stockage s'affichent dans la section Carte SD.

---

### Effacer la mémoire cache et les données de l'application

---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Applications > Gérer les applications.
3. Sur l'onglet Tous, appuyez sur une application.
4. Dans l'écran, appuyez sur Effacer les données et/ou Effacer le cache.

---

### Désinstaller les applications de tierce partie

---

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées dans le téléphone.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Applications > Gérer les applications.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
4. Appuyez sur Désinstaller.

## Déplacer des applications vers/de la carte de stockage


Déplacez des applications que vous avez téléchargées du téléphone vers la carte de stockage si votre mémoire devient insuffisante. Ou, si votre carte de stockage est presque pleine, vous pouvez également déplacer des applications de votre carte de stockage vers la mémoire du téléphone.



Vous pouvez uniquement déplacer des applications qui ne sont pas pré-installées dans votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet **Téléchargées**, appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer.
4. Appuyez sur **Déplacer vers la carte SD** ou **Déplacer vers le téléphone**.

## Vérifier les informations à propos de votre téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone**.
3. Choisissez une des options suivantes:

<b>Mises à jour logicielles</b>	Activez ou désactivez la fonction de vérification automatique des mises à jour logicielles de votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur <b>Vérifier maintenant</b> pour vérifier manuellement les mises à jour logicielles.
<b>Tell HTC</b>	Activer ou désactiver <b>Tell HTC</b> . Une fois activé, cela nous aide à savoir si votre téléphone rencontre des problèmes techniques. Vous pouvez également choisir quand vous voulez envoyer des rapports d'erreur.
<b>Réseau</b>	Vérifiez les informations concernant votre opérateur mobile et son état de service.
<b>Identité du téléphone</b>	Consultez les informations à propos du téléphone et de la carte SIM utilisée.
<b>Batterie</b>	Vérifiez les informations de la batterie comme le niveau et l'état actuel, et les programmes utilisant la batterie.
<b>Informations matérielles</b>	Vérifiez les adresses MAC Wi-Fi et Bluetooth.

<b>Informations logicielles</b>	Vérifiez la version et les autres informations de la plateforme Android utilisées par le téléphone. Vous pouvez également vérifier la version du navigateur.
<b>Informations légales</b>	Lisez les informations légales de HTC et Google, et des licences utilisées par le téléphone.

# Mise à jour et réinitialisation

## Mises à jour logicielles du téléphone

De temps en temps, des mises à jour logicielles du téléphone sont disponibles. Votre téléphone vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez alors la télécharger et l'installer en utilisant la connexion Wi-Fi ou la connexion de données de votre téléphone. Vous pouvez également vérifier manuellement s'il y a des mises à jour logicielles pour votre téléphone.

Suivant le type de mise à jour, toutes vos données personnelles et tous vos paramètres personnalisés, ainsi que les programmes installés risquent d'être supprimés. N'oubliez pas de sauvegarder les informations et les fichiers que vous souhaitez conserver.




La vérification et le téléchargement des mises à jour logicielles du système engendrent des coûts de transfert supplémentaires de votre opérateur mobile.

### Installer une mise à jour logicielle du système du téléphone

Vérifiez qu'une carte de stockage est installée dans votre téléphone. La mise à jour sera téléchargée dans la carte de stockage.

1. Une fois que votre téléphone a reçu une mise à jour logicielle, faites une des choses suivantes :
  - Si l'écran du téléphone est allumé et que vous n'utilisez aucune application, la boîte de dialogue **Installer la mise à jour logicielle système** apparaît à l'écran. Sélectionnez **Installer maintenant** et appuyez sur **OK**.
  - Si vous êtes en train de téléphoner, l'icône de notification de mise à jour apparaît dans la barre d'état. Une fois l'appel terminé, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.
2. Patientez pendant que la mise à jour se télécharge et s'installe dans votre téléphone. Lorsque la mise à jour est terminée, le téléphone redémarre automatiquement.

### Vérification manuelle des mises à jour logicielles du système de votre téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone > Mises à jour logicielles > Vérifier maintenant**.

## Redémarrer votre téléphone

Si votre téléphone fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si votre téléphone ne répond plus correctement, redémarrez-le pour tenter de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer.
2. Déverrouillez l'écran du téléphone.
3. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **Redémarrer**.
4. Lorsqu'on vous demande de confirmer, appuyez sur **Redémarrer**.



Si ces étapes ne fonctionnent pas, retirez et remettez la batterie, puis allumez le téléphone pour le redémarrer.

## Réinitialiser votre téléphone

Faites une réinitialisation aux valeurs d'usine pour rétablir votre téléphone dans son état d'origine (état avant la première mise sous tension).

Si vous donnez votre téléphone à quelqu'un ou si votre téléphone a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). La réinitialisation aux valeurs d'usine n'est pas une étape à prendre à la légère. Elle supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les paramètres

Le plus pratique est de faire la réinitialisation en utilisant les paramètres du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone > Réinitialisation des valeurs d'usine**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches du téléphone

Si vous ne pouvez pas allumer votre téléphone ou accéder à ses paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches du téléphone.

1. Retirez la batterie, patientez quelques secondes, puis réinsérez la batterie.
2. Appuyez et maintenez le bouton VOLUME -, puis appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

3. Attendez que l'écran avec les trois images Android apparaissent, puis relâchez le bouton VOLUME -.
4. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **RÉINITIALISATION**, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

# Marques commerciales et copyrights

©2011 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC Desire S, Footprints, HTC Sense, et HTC Sync sont des marques commerciales ou des marques de services de HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Utilisé avec permission. Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, le logo Android Market, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa, et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Powerpoint, Windows Media, Windows Vista, et Word sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc.

L'appareil contient les logiciels Adobe® Flash® Player et Adobe® Reader® Mobile sous licence de Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et Reader sont des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

Flickr est une marque commerciale de Yahoo! Inc.

DLNA est une marque déposée, le logo du disque DLNA est une marque de service, et DLNA Certified est une marque commerciale de Digital Living Network Alliance.

©2011 Kobo Inc. Tous droits réservés. Kobo et le logo Kobo sont des marques commerciales de Kobo Inc.

iTunes est une marque commerciale de Apple Inc.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni des dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans



aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

# Index

---

## Symboles

---

3G 195

---

## A

---

Actions 168

Actualités

- lire des histoires 166
- s'abonner à des canaux 166

Affichage

- désactiver la rotation de l'écran 215
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 214
- réétalonner le G-sensor 215
- régler la luminosité de l'écran 214

Agenda

- créer un événement 89
- envoyer une demande de réunion 91
- gérer des événements 93
- inviter des amis à votre événement 90
- paramètres 96
- rappels 94
- vues 91
- widget 97

Alarme 160

Android Market 156

Appairer un appareil Bluetooth 203

Appareil photo

- effets 109
- enregistrer une vidéo 108
- les bases 106
- paramètres 110
- prendre une photo 107
- utiliser la caméra avant 107
- zoom 107

Appel Internet 50

Appel maison 52

Appels téléphoniques

- appeler en utilisant le Wi-Fi 50
- appeler un numéro dans un email 45

- appeler un numéro dans un message 45
- configurer une conférence téléphonique 49
- effectuer un appel d'urgence 46
- recevoir 46

Applications

- installer 156, 183
  - supprimer 157
- 

## B

---

Batterie

- installer 16
- optimiser l'autonomie de la batterie 217
- supprimer 16

Bluetooth

- activer ou désactiver le Bluetooth 202
- connecter un casque ou un kit de voiture Bluetooth 203
- connexion automatique à un casque ou un kit de voiture Bluetooth 151
- déconnecter ou dissocier 204
- envoyer des informations 205
- partager la musique 124

Boussole 144

---

## C

---

Carte de stockage

- copier des fichiers 30
- déplacer des applications dans la carte de stockage 219

carte microSD 14

Carte SD 14

Carte SIM

- Code PIN de la carte SIM 209
- copier un message 62
- installer 13
- supprimer 13

Casque 203

Changer la langue du téléphone 217

Changer vos sonneries et vos alarmes *41*

#### Clavier

- copier et coller du texte *194*
- dictionnaire *191*
- modifier le texte *193*
- saisie de texte *189*
- saisie de texte en parlant *192*
- saisie prédictive *191*
- sélectionner un texte *193*

#### Clavier à l'écran

- copier et coller du texte *194*
- dictionnaire *191*
- modifier le texte *193*
- paramètres *194*
- saisie de texte *189*
- saisie de texte en parlant *192*
- saisie prédictive *191*
- sélectionner un texte *193*

#### Compte Google *128*

#### Comptes en ligne

- à propos de *127*
- gérer *129*

#### Conférences téléphoniques *49*

#### Connexion de données

- activer ou désactiver le Bluetooth *195*
- point d'accès *195*

#### Connexion Internet

- Connexion de données *195*
- Partage de connexion *200*
- Relais Internet *200*
- routeur sans fil *201*
- VPN *198*
- Wi-Fi *196*

#### Contacts

- ajouter *68*
- ajouter un nouveau contact *68*
- copier depuis la carte SIM *68*
- filtrer vos contacts *71*
- fusionner les informations de contact *70*
- groupes *74*
- modifier un contact *73*
- rechercher un contact *72*
- supprimer *73*
- supprimer des contacts *73*
- widget *77*

Copier un texte *31*

## D

Demande de réunion *87*

DLNA *125*

## E

#### E-mail

- ajouter un compte Exchange *81*
- ajouter un compte POP3/IMAP *81*
- boîte de réception unifiée *82*
- envoyer *84*
- gérer les emails *84*
- supprimer un compte de messagerie *88*
- travailler avec le compte Exchange ActiveSync *87*
- trier les emails *83*

eBooks *163*

Écouter de la musique depuis l'écran de verrouillage *121*

#### Écran

- désactiver la rotation de l'écran *215*
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. *214*
- réétalonner le G-sensor *215*
- régler la luminosité de l'écran *214*

#### Écran d'accueil

- à propos de *21*
- ajouter des widgets *35*
- étendu *21*
- réorganiser les éléments *38*
- réorganiser les panneaux de l'écran d'accueil *39*

Effectuer un appel *43*

Email *80*

Enregistrer votre voix *173*

#### Exchange ActiveSync

- Absent du bureau *87*
- envoyer une demande de réunion *87, 91*
- travailler avec le compte Exchange ActiveSync *87*

## F

Facebook *132*

Facebook pour HTC Sense *131*

Fond d'écran

- changer 34

Footprints 145

Friend Stream 137

## G

Galerie

- à propos de 112
- afficher des photos 113
- afficher des photos des réseaux sociaux 119
- éditer des photos 115
- envoyer des photos/vidéos 116
- partager des photos/vidéos 117
- regarder une vidéo 114

Gérer la mémoire 218

Gmail 79

Google Maps 152

Google Talk 139

## H

Haut-parleur 48

Historique des appels 57

Horloge 158

HTC Clock

- configurer l'alarme 160
- Horloge de bureau 159
- Horloge mondiale 159

HTCSense.com 185

## I

Icônes

- Icônes d'état 25
- icônes de notification 26

Informations du téléphone 219

## L

Lampe de poche 174

Langue 217

Lecteur

- télécharger des ebooks 165
- utiliser 163

Localisations

- à propos de 142
- acheter des services 151
- activer les services de localisation 142

- afficher des cartes 144

- footprints 145

- gérer des services 151

- obtenir des itinéraires 147

- rechercher des espaces libres 143

- télécharger des cartes 151

- utiliser la navigation pas-à-pas 149

- utiliser le Tableau de bord 150

- widget 152

## M

Magnétophone 173

Mains libres 203

Market 156

Message Multimedia 56

Message texte 55

Messages

- afficher 59
- copier dans la carte SIM 62
- protéger contre la suppression 62
- supprimer 62
- supprimer une conversation 63

Météo

- ajouter des villes 167
- consulter la météo 167

Mettre à jour 221

Microprogramme 221

Mise à jour du logiciel 221

Mise à jour du logiciel du téléphone 221

Mise à jour du téléphone 221

MMS 56

Mode Avion 54

Mode Veille 24

Modem

- utiliser votre ordinateur 200
- utiliser votre téléphone 200

Musique

- copier de la musique dans la carte de stockage 30
- définir une chanson comme sonnerie 123
- écouter 120
- écouter la musique depuis l'écran de verrouillage 121
- parcourir la bibliothèque 122
- partager de la musique via Bluetooth 124

- playlist 122
- widget 121

---

## N

---

### Navigateur

- favoris 103
- naviguer et zoomer 100
- options 104
- ouvrir une nouvelle fenêtre 101
- utiliser 100

### Navigateur Web 100

### Navigaison pas-à-pas 149

### Notifications

- icônes 25
- panneau 28

### Numérotation intelligente 44

### Numérotation rapide 44

---

## O

---

### Office 170

### Optimiser l'autonomie de la batterie 217

---

## P

---

### Paramètre son 39

### Paramètres

- À propos du téléphone 219
- Applications 218
- Langue et clavier 217
- Marche/Arrêt 217
- SD et mémoire du téléphone 218
- Son 216

### Paramètres du téléphone

- À propos du téléphone 219
- Affichage 214
- Applications 218
- Langue et clavier 217
- Marche/Arrêt 217
- SD et mémoire du téléphone 218
- Son 216

### Paramètres rapides 29

### Partage de connexion 200

### Partager

- jeux et applications 175

### Peep 134

### Photos

- afficher 113

- copier vers/de la carte de stockage 30
- modifier 115
- partager 117

### Plans 142

### Premiers pas 8

### PUK (PIN Unblock Key) 209

---

## Q

---

### Quickoffice

- afficher des fichiers 170
- créer des nouveaux fichiers 170
- modifier des fichiers 170

---

## R

---

### Radio 172

### Radio FM 172

### Recherche

- votre téléphone 99
- Web 99

### Réinitialisation générale 222

### Réinitialisation matérielle 222

### Réinitialisation valeurs d'usine 222

### Relais Internet 200

### Réseaux sociaux

- afficher des photos 119
- ajouter 129

### Routeur 201

### Routeur sans fil 201

### RSS 166

---

## S

---

### Saisie vocale 192

### Sauvegarder les contacts 72

### Sécurité

- modifier le verrouillage de l'écran 210
- verrouiller votre carte SIM avec un code PIN 209
- verrouiller votre téléphone avec un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe 210

### SMS 55

### Son

- baisser le volume de la sonnerie automatiquement 216
- basculer sur le haut-parleur 217
- changer de profil 216

- Mode poche 216
- sélection audible 216

#### Sonnerie

- changer 41
- découper 124
- définir 123

#### Supprimer des applications 157

#### Supprimer des contacts 73

#### Sync

- comptes en ligne 129

---

## T

---

#### Tableau de bord 150

#### Télécharger

- afficher les téléchargements 103
- depuis le Web 102

#### Thèmes 33

#### Traduire 99

#### Twitter 134

---

## U

---

#### USB 29, 200

---

## V

---

#### Vidéos

- enregistrer 108
- partager 117
- regarder 114

#### Volume

- régler la sonnerie 23
- régler le média 23
- régler pendant un appel  
téléphonique 23

#### Volume de la sonnerie

- baisser le volume de la sonnerie  
automatiquement 216
- faire sonner votre téléphone plus  
fort 216

#### VPN

- ajouter une connexion 199
- connexion 199

#### Vue Saut 22

---

## W

---

#### Wi-Fi

- activer 196
- appeler 50

- connexion à un autre réseau 197
- état du réseau 197

#### Widgets

- ajouter 35
- modifier les paramètres 36
- supprimer 38

---

## Y

---

#### YouTube

- partager la vidéo 118