



Life's Good



CE 0168

LG-C360 Guide de l'utilisateur - Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone. Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :
- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant l'application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003
Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type LG-C360, est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-250, en accord avec la norme EN 50332-1.

Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2.
De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux. Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L532-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.

P/N : MFL67264412(1.0)

www.lg.com



Présentation du téléphone



Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important ! La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

↳ Prise en charge des cartes SIM 2G/2,5G uniquement

Illustrations

- 1 Retirez le cache arrière
- 2 Retirez la batterie
- 3 Insérez la carte SIM
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Remplacez le cache arrière
- 6 Chargez la batterie



AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager ce dernier.

Aide-mémoire

Menu 1. Jeux & Appl.

Vous pouvez installer de nouveaux jeux et applications sur votre téléphone pour vous distraire pendant votre temps libre. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Jeux & Appl.**

Menu 2. Journal

Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des appels manqués, émis et reçus, ainsi que la liste de tous les messages. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis.

- **Tous les fichiers journaux :** permet d'afficher la liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués, ainsi que la liste des messages envoyés et reçus.
- **Appels uniquement :** permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez émis, reçus ou manqués.

Mode de saisie de texte à l'aide du clavier

Lorsque vous souhaitez saisir du texte, notamment lorsque vous écrivez un message, le mode ABC est activé par défaut. Si vous entrez un numéro, par exemple lors d'un appel, les touches numériques du clavier par défaut de numéros. Pour changer de mode, appuyez sur la touche **0** sur l'écran d'édition.

Menu 7. Musique

Lecteur MP3

Votre LG-C360 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Remarque : Avant d'utiliser le lecteur audio, vous devez transférer vos fichiers musicaux sur votre téléphone. Le lecteur audio prend en charge toutes les fonctionnalités et les variantes de ces formats de fichier.

Lecture d'une chanson

1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Musique**. Ensuite, choisissez **Lecteur MP3**.

- **Messages uniquement :** permet d'afficher la liste de tous les messages que vous avez envoyés ou reçus.
- **Journaux appels en absence :** permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.
- **Journaux appels sortants :** permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.
- **Vers les numéros récemment transférés :** permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez reçus.

Menu 3. Appareil photo

• Appareil photo

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Appareil Photo**, puis **Appareil Photo**.
- 2 Lorsque l'appareil photo cadre votre sujet, sélectionnez l'icône **Capturer** en bas, au centre de l'écran, puis appuyez sur **OK** pour prendre une photo.
- **Caméra vidéo**
1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Appareil Photo**, puis **Caméra vidéo**. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.

2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis le morceau que vous souhaitez lire. Sélectionnez **0**.

- 3 Sélectionnez **0** pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez **▶▶** pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez **◀◀** pour revenir à la chanson précédente.

ASTUCE ! Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Remarque : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

La fonction **radio FM** intégrée du LG-C360 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire disponible de votre téléphone.

Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif. Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



AVERTISSEMENT : La limite de la carte mémoire externe ne peut pas dépasser 8 Go.

- 2 Faites la mise au point avec la caméra sur ce que vous souhaitez enregistrer.
- 3 Sélectionnez l'icône **Enregistrer** en bas au centre de l'écran, puis appuyez sur **OK** pour filmer. **Enreg.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement.

• Album

Ce menu permet d'afficher les photos et les vidéos que vous avez prises dans votre album.

Menu 4. Portail

Ce menu permet de lancer le navigateur Internet et d'accéder à la page d'accueil du profil activé dans les paramètres Web. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WEB associée.

- 1 En mode **Menu**, sélectionnez **Navigateur** -> **Oui** pour lancer la page d'accueil de votre fournisseur de services.
- 2 Consultez une page Web à l'aide des touches suivantes :
 - **Navigateur :** permet de faire défiler la page Web vers le haut ou vers le bas.

Remarque : Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre écoute ne sera pas optimale. Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

• Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sur **Musique** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

• Enregistrement de la radio

- 1 Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous écoutez la radio.
- 2 La durée d'enregistrement s'affiche sur votre téléphone. Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, appuyez sur **Arrêter**. Si l'enregistrement est terminé, son contenu est stocké en tant que fichier MP3 sous **Perso** -> **Sons**.

Menu 8. E-mail

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

Retrait de la carte mémoire

Retirez doucement la carte mémoire en appuyant légèrement dessus, puis en la relâchant rapidement.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Téléphone et Etat mémoire**. Sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Formater** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte mémoire sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du LG-C360, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Perso**. Appuyez deux fois sur la touche de navigation droite pour sélectionner la carte mémoire.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

- **OK :** permet de sélectionner un élément.
- **Retour :** permet de revenir à la page précédente.
- **Opt :** permet d'accéder à la liste des options du navigateur.

Remarque : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Menu 5. SNS (Services de réseaux sociaux)

Votre LG-C360 dispose de la fonctionnalité SNS qui vous permet d'utiliser et de gérer votre réseau social. Vous pouvez mettre à jour le statut de votre propre espace social et visualiser les mises à jour de vos amis.

Remarque : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **E-mail**, puis choisissez le compte que vous souhaitez utiliser.
- 2 Dans le menu **Opt.**, appuyez sur **Ecrire e-mail** ; une nouvelle fenêtre d'e-mail s'ouvre.
- 3 Saisissez l'adresse dans le champ **A**, puis rédigez l'objet et appuyez sur la touche de navigation bas.
- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier téléphonique, puis appuyez sur **OK** pour envoyer l'e-mail.


Menu 9. Perso

Ce menu permet de consulter les images, les sons, les vidéos et les autres fichiers stockés sous **Perso**.

Menu 10. Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sur le clavier téléphonique, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Pour parcourir les contacts et leurs différents numéros, utilisez les touches de navigation.

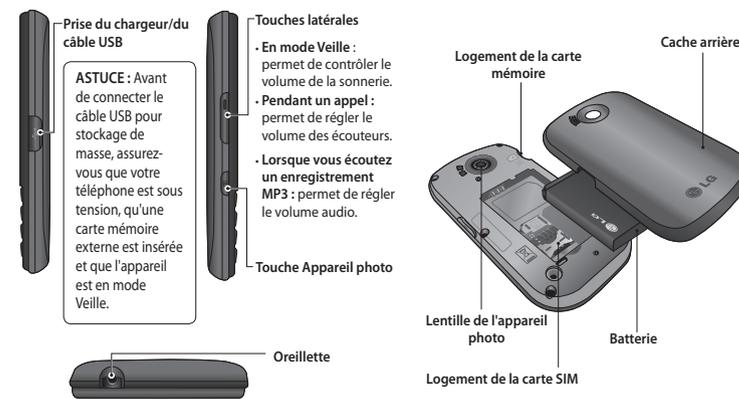

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la carte MicroSD lors du transfert des données.

Appels

Émission d'un appel

- 1 Assurez-vous que votre téléphone est activé.
- 2 Vous pouvez utiliser le clavier téléphonique. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la flèche de retour.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur **0**.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **0**.

ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

Vous pouvez facilement appeler une personne dont le numéro figure dans votre **Répertoire**.

- 1 Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu principal. Sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sur le clavier téléphonique, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler, puis faites défiler la liste du **Répertoire**.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur **0**.

Menu 6. Messagerie

Votre LG-C360 comprend des fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, service de messagerie multimédia) et les messages de service du réseau.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis **Nouveau message**.
- 2 Un nouvel éditeur de message s'ouvre. L'Éditeur de messages combine **SMS** et **MMS** dans un mode intuitif qui vous permet de basculer rapidement de l'un à l'autre. Par défaut, l'éditeur de message est en mode **SMS**.
- 3 Saisissez votre message à l'aide du clavier téléphonique. Pour plus d'informations sur la Saisie de texte, voir ci-contre.
- 4 Sélectionnez **Opt.**, puis choisissez **Insérer** pour ajouter une Image, une Vidéo, un Son, un Modèle de texte, un Modèle Multimédia, une Émoticône, un Nom et Numéro, une Diapo, un Objet ou des Extras (Carte de visite/ Agenda/Mémo/Tâches/Ma carte de visite).

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Option** et sélectionnez **Nouveau contact**.
- 3 Saisissez les informations de votre choix dans les champs correspondants, puis sélectionnez **OK**.

Menu 11. Outils

• Menu rapide

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Outils**, puis **Raccourcis**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter** et choisissez le menu pour lequel vous souhaitez paramétrer un accès rapide.

• Réveil

Vous pouvez configurer jusqu'à 3 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

• Calculatrice

Cet outil permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **OK** ou sur **0** pour répondre à l'appel. Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, vous pouvez appuyer sur **Silencieux** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **Silencieux**.

Appuyez sur **0** ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

Remarque : En cours d'appel, si le haut-parleur est activé, l'icône du haut-parleur s'affiche avec une croix rouge ; si le haut-parleur est désactivé, l'icône du haut-parleur s'affiche sans croix rouge.

Numérotation abrégée

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 5 Sélectionnez **Envoyer**.
- 6 Sélectionnez un contact dans la liste des contacts ou saisissez un numéro de téléphone.
- 7 Sélectionnez **Envoyer**.

AVERTISSEMENT : Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Diapo, un Objet, une Carte de visite, un Agenda ou Ma carte de visite, l'éditeur de messages bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans les contacts, écrire un message et créer des événements planifiés dans l'agenda. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : mode ABC et mode 123.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par exemple : numéros de téléphone dans les champs contact).

• Dictaphone

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mètres vocaux ou autres sons.

• Chronomètre

Cette option permet d'utiliser la fonction chronomètre.

• Convertisseur

Permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix.

• Fuseaux horaires

Cette fonction permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.

• Services SIM

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau. Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

