



NEDERLANDS  
FRANÇAIS  
ENGLISH



## A QUESTION ABOUT YOUR MOBILE PHONE?

Our Customer Service is there to support you:

 0900 - 543 5454  015 - 200 255

local tariff

local tariff



CE 0168 

Gebruikershandleiding  
**LG-P970**

P/N: MFL67204211(1.0) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt.</p> <p>In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk, Rusland en Oekraïne kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.</p> <p>En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>



# LG-P970 Gebruikershandleiding

- Nederlands

- Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.
- Deze telefoon wordt niet aanbevolen voor mensen met een visuele handicap vanwege het toetsenblok op het touchscreen.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.



# Inhoud

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik ..... 5

## Belangrijke melding ..... 13

1. Telefoongeheugen ..... 13
2. Levensduur van de batterij optimaliseren ..... 13
3. Een open-sourcebesturings-systeem installeren ..... 14
4. Ontgrendelingspatroon gebruiken .. 15
5. Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken ..... 16
6. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen ..... 17
7. LG PC Suite op de computer installeren ..... 18
8. Uw telefoon via USB aansluiten op een computer ..... 20
9. Scherm ontgrendelen tijdens dataverbinding ..... 21
10. Sluit de telefoon niet op de PC aan wanneer u de PC in- of uitschakelt .. 21
11. Houd de telefoon rechtop ..... 22
12. Als het scherm niet reageert ..... 22

## Meer informatie over uw telefoon ..... 23

- SIM-kaart en batterij installeren ..... 25
- Uw telefoon opladen ..... 26
- De microSD plaatsen ..... 26
- De microSD formatteren ..... 27

## Het basisscherm ..... 29

- Tips voor het touchscreen ..... 29
- De telefoon vergrendelen ..... 29
- Scherm ontgrendelen ..... 30
- Basisscherm ..... 30
- Widgets toevoegen aan het basisscherm ..... 31
- Terugkeren naar een recent gebruikte applicatie ..... 32
- Schermtaetsenbord ..... 35
- Tekens met accenten invoeren ..... 35

## Google-account instellen ..... 36

- Uw Google-account maken ..... 36
- Aanmelden bij uw Google-account .. 37

## Oproepen/Contacten ..... 39

- Een spraakoproep plaatsen ..... 39
- Een video-oproep plaatsen ..... 39
- In het menu Video-oproep ..... 40
- Uw contacten bellen ..... 40
- Een oproep beantwoorden of weigeren ..... 40
- Het gespreksvolume aanpassen ..... 41
- Een tweede oproep plaatsen ..... 41
- Oproeplogboeken tonen ..... 42
- Oproepinstellingen ..... 42
- Contacten ..... 44
- Een contact zoeken ..... 44
- Een nieuw contact toevoegen ..... 44
- Favoriete contacten ..... 44

<b>Berichten/E-mail .....</b>	<b>46</b>	<b>Videocamera .....</b>	<b>60</b>
Berichten.....	46	Meer informatie over de beeldzoeker	60
Een bericht verzenden.....	46	Snel een video maken.....	61
De instellingen van uw berichten wijzigen .....	47	Nadat u een video hebt gemaakt .....	61
Uw e-mail instellen .....	47	De geavanceerde instellingen gebruiken .....	62
Microsoft Exchange e-mailaccount ..	47	Uw opgeslagen video's bekijken .....	63
Overig (POP3, IMAP, GME) e-mailaccount.....	48	Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video.....	63
E-mailberichten schrijven en verzenden.....	49	<b>Multimedia .....</b>	<b>64</b>
Accountmappen gebruiken.....	50	Galerij .....	64
E-mailaccounts toevoegen en bewerken .....	51	Veranderen hoe de inhoud van een album wordt getoond .....	64
<b>Sociale netwerken .....</b>	<b>52</b>	Muziek .....	65
Uw account aan uw telefoon toevoegen .....	52	Een nummer afspelen .....	65
Uw status bekijken en bijwerken .....	53	De radio gebruiken .....	66
Accounts van uw telefoon wissen .....	53	Zoeken naar radiostations .....	66
Wat is nieuw.....	53	Naar de radio luisteren.....	67
<b>Camera .....</b>	<b>54</b>	Bestanden overbrengen via USB-massaopslagapparaten.....	67
Meer informatie over de beeldzoeker	54	Muziek- en videobestanden opslaan op de telefoon.....	68
Snel een foto maken .....	55	Contacten van een oude telefoon naar de huidige telefoon verplaatsen .....	69
Nadat u een foto hebt gemaakt .....	55	Data op de telefoon verzenden via Bluetooth.....	70
De geavanceerde instellingen gebruiken .....	56	<b>Google-applicaties .....</b>	<b>72</b>
De focusmodus gebruiken.....	58	Maps.....	72
Opgeslagen foto's tonen.....	58	Market .....	72
		Gmail .....	72

# Inhoud

Talk.....	73	De mobiele dataverbinding van uw telefoon delen.....	89
Zoeken.....	73	Instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot.....	90
<b>Accessoires.....</b>	<b>74</b>	De dataverbinding van uw telefoon delen als een draagbare Wi-Fi-hotspot.....	91
Het alarm instellen.....	74	Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen.....	91
De rekenmachine gebruiken.....	74	SmartShare gebruiken.....	92
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda.....	74	Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare.....	94
Een geluid of stem opnemen.....	75	On-Screen Phone gebruiken.....	95
Een spraakopname verzenden.....	76	Pictogrammen van On-Screen Phone.....	95
<b>Het web.....</b>	<b>77</b>	Functies van On-Screen Phone.....	96
Browser.....	77	On-Screen Phone installeren op uw PC.....	97
Opties gebruiken.....	77	De mobiele telefoon verbinden met uw PC97	
<b>Opties.....</b>	<b>79</b>	De verbinding tussen de telefoon en de PC controleren.....	98
Verbindingen.....	79	De verbinding tussen de telefoon en de PC verbreken.....	98
Geluid.....	80	Software-update voor telefoon.....	99
Weergave.....	81	<b>Auteursrechten en handelsmerken.....</b>	<b>101</b>
Gesture.....	82	<b>Accessoires.....</b>	<b>103</b>
Locatie en beveiliging.....	82	<b>Technische gegevens.....</b>	<b>104</b>
Applicaties.....	84	<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>105</b>
Accounts en synchronisatie.....	84		
Privacy.....	85		
MicroSD en telefoongeheugen.....	85		
Taal en toetsenbord.....	86		
Spraak invoer en -uitvoer.....	86		
Toegankelijkheid.....	88		
Docken.....	88		
Datum en tijd.....	88		
Over de telefoon.....	88		
Wi-Fi.....	88		

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

## **Blootstelling aan radiogolven**

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate). Deze mobiele telefoon, model LG-P970, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten

frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 1.27 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 1.43 W/Kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.

## Onderhoud van het product

### **LET OP**

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.



- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.

- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

## **Efficiënt telefoongebruik**

### **Elektronische apparaten**

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door gemonteerde of draagbare draadloze apparatuur blokkeren. Als dit wel het geval is, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

## Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

**Opmerking:** hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.

## Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

## Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.

- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen "geheugen" dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.

- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de accu opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.

- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.



### Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



### Batterijen wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op de batterijen van uw product staat, betekent dit dat deze producten vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
- 2 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 3 Alle batterijen mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 4 De correcte verwijdering van uw oude batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 5 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Belangrijke melding

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon, in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of belt naar de klantenservice.

## 1. Telefoongeheugen

Als er minder dan 10% van het telefoongeheugen beschikbaar is, kunt u geen nieuwe berichten ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en data zoals applicaties of berichten te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen.

### De applicatie beheren:

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Opties > Applicaties > Applicaties beheren**.
- 2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie die u wilt wissen.

- 3 Tik op **Verwijderen** en dan op OK om de gewenste applicatie te wissen.

## 2. Levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bovendien bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

### De levensduur van uw batterij verlengen:

- Schakel de radiocommunicatie uit die u niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS uit als u deze niet gebruikt.
- Verminder de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
- Schakel automatisch synchroniseren met Google Mail, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.

# Belangrijke melding

- Sommige applicaties die u hebt gedownload, kunnen de levensduur van de batterij verkorten.

## Het batterijniveau controleren:

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Opties > Over de telefoon > Status**.
- 2 De batterijstatus (opladen, ontladen) en het niveau (als percentage van de volledig opgeladen telefoon) worden boven aan het scherm getoond.

## Controleren en beheren wat energie verbruikt:

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Opties > Over de telefoon > Accugebruik**.
- 2 Boven aan het scherm wordt de gebruikstijd van de batterij getoond. Er wordt getoond hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of, tijdens het

opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon op de batterij functioneerde. Het scherm geeft applicaties of services weer die energie verbruiken, van de grootste tot de kleinste verbruiker.

## 3. Een open-sourcebesturings-systeem installeren

Als u een open sourcebesturings-systeem op uw telefoon installeert en niet het door de fabrikant geleverde besturings-systeem gebruikt, werkt uw telefoon mogelijk niet meer naar behoren.

### LET OP

Als u een ander besturings-systeem installeert en gebruikt dan dat is meegeleverd door de fabrikant, wordt uw telefoon niet langer door de garantie gedekt.



### LET OP

Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Android Market om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer bepaalde applicaties niet op de juiste wijze zijn geïnstalleerd, kan het zijn dat uw telefoon niet goed werkt of kan er zich een ernstige fout voordoen. U dient deze applicaties te wissen, inclusief de data en instellingen van deze applicaties op de telefoon.

## 4. Ontgrendelingspatroon gebruiken

Stel het ontgrendelingspatroon in om uw telefoon te beschermen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon.

U kunt uw eigen ontgrendelingspatroon tekenen door vier of meer punten te verbinden. Als u een patroon instelt, wordt het scherm van de telefoon vergrendeld. Als u de telefoon wilt ontgrendelen, tekent u het ingestelde patroon op het scherm.

**Let op:** voordat u een ontgrendelingspatroon maakt, moet u eerst een Gmail-account maken.

### LET OP

#### Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het ontgrendelingspatroon

Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen.

# Belangrijke melding

## Ga als volgt te werk als u uw ontgrendelingspatroon:

Als u zich op uw telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld en vijf keer geen juist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop **Patroon** vergeten. Vervolgens wordt u gevraagd u aan te melden met uw Google-account om de telefoon te ontgrendelen.

## 5. Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, maakt u gebruik van een draadloos toegangspunt, een zogenaamde 'hotspot'. Sommige toegangspunten staan open. U kunt hiermee gewoon verbinding maken. Andere toegangspunten zijn verborgen of worden beveiligd. Voor dergelijke toegangspunten dient u uw telefoon te configureren voor verbinding.

Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken van de batterij.

## Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk:

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Opties > Verbindingen > Wi-Fi-instellingen**.
- 2 Tik op **Wi-Fi** om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten.
  - Er wordt een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken getoond. Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram.
- 3 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.
  - Als het netwerk openstaat, wordt u gevraagd te bevestigen dat u verbinding wilt maken met dat netwerk door **Verbinden** te tikken.

- Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.)
- 4 De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven.

## 6. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat actieve applicaties actief blijven wanneer u een andere applicatie start. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen. Android beheert elke applicatie, beëindigt en start ze wanneer nodig, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

### De actieve applicatie beëindigen:

- 1 Tik in het basisscherf op het tabblad **Applicaties** en kies **Opties > Applicaties > Applicaties beheren**.
- 2 Blader naar de gewenste applicatie en tik op **Nu stoppen** om de applicatie uit te schakelen.

### TIP!

#### Teruggaan naar een recent gebruikte applicatie

Houd de **Home**-toets ingedrukt. Er verschijnt een lijst met recent gebruikte applicaties.

# Belangrijke melding

## 7. LG PC Suite op de computer installeren

Als u uw telefoon via een USB-kabel met uw PC wilt synchroniseren, dient u het programma LG PC Suite op uw PC te installeren.

U kunt dit programma downloaden via de website van LG (<http://www.lg.com>). Ga naar <http://www.lg.com> en kies uw regio, land en taal. Ga naar de website van LG voor meer informatie over hoe u het programma installeert en gebruikt.

De PC Suite is opgeslagen op de microSD die is bijgevoegd in de verpakking. U kunt het programma eenvoudig kopiëren naar uw PC.

### LG PC SUITE

Met het programma LG PC Suite IV kunt u uw mobiele telefoon met een USB-datakabel aansluiten op een PC, zodat u de functies van de mobiele telefoon op uw PC kunt gebruiken.

### Belangrijke functies van LG PC Suite IV

- Gemakkelijk telefoondata maken, bewerken en wissen
- Data van PC en telefoon synchroniseren (contacten, agenda, berichten (SMS), bladwijzers)
- Gemakkelijk multimediatebestanden (zoals foto-, video- en muziekbestanden) overbrengen tussen PC en telefoon via slepen en neerzetten
- Berichten overbrengen van uw telefoon naar uw PC
- Software bijwerken zonder uw data kwijt te raken

De LG-P970 biedt geen ondersteuning voor:

- PC-verbinding via Bluetooth
- Taken in de agenda
- Java-applicaties

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding voor LG PC Suite IV. Deze bevindt zich na het installeren van LG PC Suite IV in het menu Help.

## LG PC Suite op uw PC installeren

- 1 Plaats de microSD-kaart in de telefoon. (Deze bevindt zich mogelijk al in uw telefoon.)
- 2 Controleer voordat u de USB-kabel aansluit of de modus **Alleen massaopslag** op uw telefoon is ingeschakeld. (Kies op het tabblad **Applicaties** de optie **Opties > Applicaties > Ontwikkeling >** en schakel vervolgens het selectievakje **USB-foutopsporing** uit.)
- 3 Sluit uw telefoon met de USB-kabel aan op de computer.

## 4 Tik op **USB-opslag aanzetten**.

- (1) U kunt de inhoud op het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.
- (2) Kopieer de map 'LGPCSuiteIV' op uw apparaat voor massaopslag naar uw PC.
- (3) Voer 'LGInstaller.exe' uit op uw PC en volg de instructies.

\* Als de installatie van LG PC Suite IV is voltooid, dient u de modus **Alleen massaopslag** uit te schakelen om LG PC Suite IV uit te voeren.

**OPMERKING:** wis geen andere geïnstalleerde programmabestanden van de microSD. Hierdoor kunnen de vooraf geïnstalleerde applicaties op de telefoon beschadigd raken.

## Belangrijke melding

### 8. Uw telefoon via USB aansluiten op een computer

**Bestanden overbrengen naar uw microSD met behulp van een USB-apparaat:**

- 1 Plaats de microSD-kaart in de telefoon. (Deze bevindt zich mogelijk al in uw telefoon.)
- 2 Controleer voordat u de USB-kabel aansluit of de modus **Alleen massaopslag** op uw telefoon is ingeschakeld. (Kies op het tabblad **Applicaties** de optie **Opties > Applicaties > Ontwikkeling >** en schakel vervolgens het selectievakje **USB-foutopsporing** uit)
- 3 Gebruik de USB-kabel bij uw telefoon om de telefoon via een USB-poort op de computer aan te sluiten. Tik op **USB-opslag aanzetten**. U ontvangt een melding dat de USB is verbonden.

Wanneer de telefoon is aangesloten als USB-opslagapparaat, wordt een melding getoond. De microSD van uw telefoon wordt als station gekoppeld aan uw computer. U kunt nu bestanden kopiëren van en naar de microSD.

**Opmerking:** wanneer u PC Suite IV wist, worden de USB- en Bluetooth-stuurprogramma's niet automatisch gewist. U moet deze handmatig verwijderen.

**TIP!** Als u weer een microSD-kaart op uw telefoon wilt gebruiken, opent u de meldingsbalk en tikt u op **USB-opslag uitschakelen**. Tijdens de dataverbinding hebt u vanuit de telefoon geen toegang tot de microSD-kaart.

U kunt de applicaties die afhankelijk zijn van de microSD-kaart, zoals Camera, Galerij en Muziek, dus niet gebruiken. Koppel de telefoon los van de computer door de instructies van de computer voor het correct loskoppelen van USB-apparaten

nauwkeurig op te volgen om gegevensverlies op de microSD te voorkomen.

- 1 Open de meldingsbalk en tik op **USB-opslag uitschakelen**.
- 2 Tik in het dialoogvenster dat verschijnt, op **USB-opslag uitschakelen**.
- 3 Koppel het USB-apparaat veilig los van de computer.

### **LET OP**

Plaats of verwijder de microSD niet wanneer de telefoon is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de microSD en uw telefoon beschadigd raken en kunnen ook de data die zijn opgeslagen op de microSD beschadigd raken. U kunt de microSD veilig verwijderen door in het basisscherm op de toets **Menu** te drukken en op **Opties > MicroSD en telefoongeheugen > MicroSD ontkoppelen**.

## 9. Scherm ontgrendelen tijdens dataverbinding

Uw scherm wordt donker wanneer het een tijd lang niet wordt aangeraakt tijdens de dataverbinding. Druk op de aan-uit-toets om de telefoon uit de slaapstand te halen.

## 10. Sluit de telefoon niet op de PC aan wanneer u de PC in- of uitschakelt

Zorg dat de telefoon en de PC niet via een datakabel zijn verbonden. Dit kan fouten veroorzaken op de PC.

## Belangrijke melding

### **11. Houd de telefoon rechtop**

Houd de telefoon rechtop zoals een gewone handset. De LG-P970 beschikt over een interne antenne. Zorg dat u dit deel van de achterzijde niet bekrast of beschadigt. Dit kan de werking beïnvloeden. Probeer tijdens gesprekken of het verzenden of ontvangen van data het onderste deel van de telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast te houden. Dit kan de gesprekskwaliteit beïnvloeden.

### **12. Als het scherm niet reageert**

Ga als volgt te werk als de telefoon niet reageert op handelingen van de gebruiker of als het scherm niet reageert:

Verwijder de batterij, plaats de batterij terug en schakel de telefoon in. Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.



## Meer informatie over uw telefoon

Als u de telefoon wilt inschakelen, houd dan de **aan-uit**-toets 3 seconden ingedrukt. Als u de telefoon wilt uitschakelen, houd dan de **aan-uit**-toets 3 seconden ingedrukt, tik op Uitschakelen en tik daarna op OK.

**Speaker**

**Nabijheidssensor**

**Home-toets**

- Hiermee keert u vanaf elk willekeurig scherm terug naar het basisscherm.

**Menu-toets**

- Controleren welke opties beschikbaar zijn.

**Microfoon**



**Aan-uittoets/  
vergrendeltoets**

- Door de toets ingedrukt te houden, schakelt u uw telefoon in of uit.
- Het scherm uitschakelen en vergrendelen.

**Terug-toets**

- Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

**Zoektoets**


- Zoeken op internet en zoeken naar inhoud op uw telefoon.

**⚠ LET OP:** als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het touchscreen mogelijk niet meer. Dek de nabijheidssensor van het LCD-scherm niet af met beschermende folie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.

**TIP!** Wanneer u op een applicatie tikt, kunt u via de menu-toets zien welke opties beschikbaar zijn.

**TIP!** Als de LG-P970 niet goed werkt of als u deze niet kunt inschakelen, verwijder dan de batterij, plaats deze opnieuw en schakel de telefoon na vijf seconden weer in.

# Meer informatie over uw telefoon




## Volumetoetsen

- In het basisscherm: hiermee regelt u het belvolume.
- Tijdens gesprekken: hiermee regelt u het luidsprekervolume.
- Tijdens het afspelen van een nummer: hiermee regelt u het volume.

## 3D Motion Gesture-toets (G-toets)

- Functies eenvoudig activeren door de telefoon te kantelen, te schudden of erop te tikken.



## MicroSD-houder


## Cameralens

## SIM-kaartsleuf

## Achterzijde

## Batterij

## Luidspreker

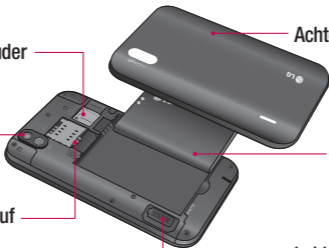

## SIM-kaart en batterij installeren

Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan verkennen, dient u die eerst in te stellen. De SIM-kaart en batterij plaatsen:


- 1 Om het klepje aan de achterzijde te verwijderen, pakt u de telefoon stevig vast. Druk met uw andere hand stevig op het midden van de afdekklep en til deze op met uw wijsvinger. Til daarna de afdekklep op.



- 2 Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Zorg dat de SIM-kaart met het contactpunt naar beneden is geplaatst.



- 3 Plaats de batterij door de contactpunten op de telefoon en de batterij op één lijn te brengen.

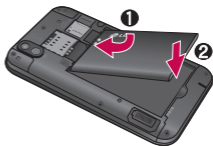


# Meer informatie over uw telefoon

- 4 Plaats het klepje terug op de achterzijde.



## Uw telefoon opladen

De opladeraansluiting aan de bovenzijde van de LG-P970. Sluit de oplader aan op de telefoon en op een stopcontact. U dient uw LG-P970 op te laden tot u het symbool  ziet.



**OPMERKING:** laad de batterij de eerste keer volledig op; dit is beter voor de levensduur van de batterij.

## De microSD plaatsen

Als u multimediate bestanden wilt opslaan, zoals foto's die met de interne camera zijn gemaakt, moet u een microSD in de telefoon plaatsen. Een microSD plaatsen:

- 1 Schakel de telefoon uit voordat u de microSD plaatst of verwijderd. Verwijder het klepje aan de achterzijde.



- 2 Plaats de MicroSD in de sleuf. Plaats het goudkleurige contactpunt naar onderen.



## De microSD formatteren

De microSD is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de microSD formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

**OPMERKING:** alle bestanden op de microSD-kaart worden gewist op het moment dat u de deze formateert.

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** om het menu Applicaties te openen.
- 2 Blader naar **Opties** en tik hierop.

- 3 Blader naar **MicroSD en telefoongegeugen** en tik hierop.
- 4 Tik op **MicroSD ontkoppelen**.
- 5 Tik op **MicroSD formatteren** en bevestig uw keuze.
- 6 Als u het ontgrendelingspatroon hebt ingesteld, voert u het ontgrendelingspatroon in en kiest u **Alles wissen**. De microSD wordt vervolgens geformatteerd en is klaar voor gebruik.

**OPMERKING:** als er inhoud op uw microSD stond kan de mappenstructuur na het formatteren van de microSD afwijken omdat alle bestanden zijn gewist.

**TIP!** Als de microSD al is ontkoppeld, kunt u deze als volgt formatteren:  
Tik op **Applicaties > Opties > MicroSD en telefoongegeugen > MicroSD formatteren**.

## Meer informatie over uw telefoon

 **LET OP:** plaats of verwijder de microSD niet wanneer de telefoon is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de microSD en uw telefoon beschadigd raken en kunnen ook de data die zijn opgeslagen op de microSD onbruikbaar worden. Als u de microSD-kaart veilig wilt verwijderen, kiest u **Applicaties > Opties > MicroSD en telefoongeheugen > MicroSD ontkoppelen**.

# Het basisscherm

## Tips voor het touchscreen

Hier volgt een aantal tips over hoe u door uw telefoon kunt navigeren.

**Tikken** - tik op een menu/optie of op een applicatie die u wilt openen.

**Tikken en vasthouden** - tik op een optiemenu of pak een object dat u wilt verplaatsen.

**Slepen** - sleep over het touchscreen om door een lijst te bladeren of langzaam te verplaatsen.

**Bladeren** - blader over het touchscreen (snel slepen en loslaten) om door een lijst te bladeren of snel te verplaatsen.

**Omkeren** - inkomende oproepen, muziek/videospeler of menu alarm pauzeren of dempen.

**Kantelen & bewegen** - in- en uitzoomen en door lijsten navigeren.

**Tikken** - muziek regelen en de cursor over een tekstpagina bewegen door op een zijde van de telefoon te tikken.

## OPMERKING:

- Tik op het midden van een pictogram om een item te kiezen.
- U hoeft niet hard te drukken; het touchscreen is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te detecteren.
- Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere opties tikt.

## De telefoon vergrendelen

Als u de LG-P970 niet gebruikt, kunt u de telefoon vergrendelen door op de **Aan**-uittoets te drukken. Hiermee voorkomt u dat u per ongeluk de toetsen aanraakt en spaart u de batterij.

Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het basisscherm of een ander scherm vervangen door het vergrendelscherm om de batterij te sparen.

# Het basisscherm

**Opmerking:** als er nog programma's worden uitgevoerd wanneer u het ontgrendelingspatroon instelt, kunnen deze nog steeds worden uitgevoerd in de vergrendelde modus. Het wordt aanbevolen om alle programma's af te sluiten voordat u de vergrendelde modus inschakelt om onnodige kosten voor bijvoorbeeld gesprekken, webtoegang en datacommunicatie te voorkomen.

## Scherm ontgrendelen

**TIP!** Houd de G-toets aan de linkerzijde van de telefoon ingedrukt en schud de telefoon twee keer. Het cameravoorbeeld wordt automatisch gestart.

Druk op de **aan-uit**-toets om de telefoon uit de slaapstand te halen. Het vergrendelings scherm wordt getoond. Tik op en verschuif het vergrendelscherm om het basisscherm te ontgrendelen.

Het laatste scherm waarin u zich bevond, wordt geopend.

## Basisscherm

U veegt gewoon met uw vinger naar links of rechts om ze te bekijken. U kunt elk paneel aanpassen met widgets en sneltoetsen naar uw favoriete applicaties, mappen en achtergronden.

**TIP!** Als u de G-toets ingedrukt houdt, kunt u de achtergrond snel weergegeven door de telefoon naar links of naar rechts te kantelen.


**OPMERKING:** sommige schermafbeeldingen kunnen afwijken, wat afhankelijk is van de provider.

Op uw LG-basisscherm kunt u sneltoetsen onder aan het scherm tonen. Met de sneltoetsen hebt u met één aanraking toegang tot uw meest gebruikte functies.



 Tik op het pictogram **Telefoon** om het toetsenblok te openen en een oproep te plaatsen.

 Tik op **Contacten** om uw contacten te openen.

 Tik op het pictogram **Berichten** om het berichtenmenu te openen. Hier kunt u een nieuw bericht maken.

 Tik op het tabblad **Applicaties** onder aan het scherm. Al uw geïnstalleerde applicaties worden getoond. Tik om door uw applicaties te bladeren.

Tik in de lijst met applicaties op het pictogram van de gewenste applicatie om deze te openen.

**OPMERKING:** welke applicaties al zijn geladen, is afhankelijk van de serviceprovider en de software op de telefoon.

## Widgets toevoegen aan het basisscherm

U kunt het beginscherm aanpassen door sneltoetsen, widgets of mappen toe te voegen. Voeg uw favoriete widgets toe te voegen aan het basisscherm voor meer gebruiksgemak.

### Een pictogram toevoegen aan uw basisscherm:

- 1 Tik in het basisscherm op de **Menu**-toets en kies **Toevoegen**. Ook kunt u het lege gedeelte van het basisscherm lang ingedrukt te houden.
- 2 Tik in het menu **Bewerk Modus** op het type item dat u wilt toevoegen.
- 3 U kunt in de lijst bijvoorbeeld **Mappen** kiezen en daarop tikken. Kies **Contacten met telefoonnummers** in de lijst en tik erop.

# Het basisscherm

- Op het beginscherm wordt een nieuw mappictogram weergegeven. Sleep dit pictogram naar het gewenste paneel en laat het scherm los.

**TIP!** Als u een applicatiepictogram aan het basisscherm wilt toevoegen, houdt u in het menu **Applicaties** de applicatie ingedrukt die u wilt toevoegen.

## Een applicatiepictogram verwijderen uit het basisscherm:

- Tik op het pictogram dat u wilt verwijderen en houd uw vinger erop.
- Sleep een applicatiepictogram naar de prullenbak .


**OPMERKING:** u kunt de vooraf geïnstalleerde applicaties niet wissen. (U kunt alleen de pictogrammen van die applicaties op het scherm wissen.)

## Terugkeren naar een recent gebruikte applicatie


- Houd de **Home**-toets ingedrukt. Op het scherm wordt nu een pop-up getoond met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
- Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op de **Terug**-toets om terug te keren naar de huidige applicatie.

## Meldingsbalk

De meldingsbalk bevindt zich boven aan uw scherm.



Tik op en verschuif de meldingsbalk met uw vinger.

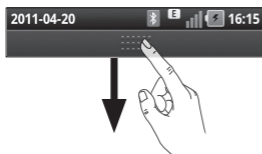

Of tik in het basisscherm op **Menu** en kies **Meldingen**. Hier kunt u de Wi-Fi-, Bluetooth- en GPS-status en andere meldingen controleren en beheren.

## De statusbalk tonen

Op de statusbalk tonen pictogrammen verschillende telefoongegevens, zoals signaalsterkte, nieuwe berichten, levensduur van de batterij en actieve Bluetooth- en dataverbindingen.











In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u op de statusbalk kunt zien.



[Statusbalk]

Pictogram	Omschrijving
	Geen SIM-kaart
	Geen signaal
	Flightmode
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Bekabelde headset
	Actieve oproep
	Oproep in wacht
	Luidspreker
	Microfoon van telefoon is uit
	Gemiste oproep
	Bluetooth is aan
	Verbonden met een Bluetooth-apparaat
	Systeemwaarschuwing
	Alarm is ingesteld
	Nieuwe voicemail

# Het basisscherm

Pictogram	Omschrijving
	Belsignaal is uit
	Trilfunctie
	Batterij volledig opgeladen
	Batterij wordt opgeladen
	Data in en uit
	Telefoon is met PC verbonden via een USB-kabel
	Data downloaden
	Data uploaden
	GPS zoekt verbinding
	Locatiedata ontvangen van GPS
	Verbinding met On-Screen Phone
	Nog 3 meldingen worden niet getoond

Pictogram	Omschrijving
	Data wordt gesynchroniseerd
	Downloaden voltooid
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw Gmail-bericht
	Nieuw Google Talk-bericht
	Nieuw bericht
	Nummer wordt afgespeeld
	Gebeurtenis
	FM-radio ingeschakeld op de achtergrond
	Draagbare Wi-Fi-hotspot is actief
	SmartShare aan
	Verzoek om te delen via SmartShare


## Schermtoetsenbord


U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord.


Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren.

Als u het toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren.

### Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren

 Tik hier één keer op om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal om van alle letters hoofdletters te maken.

 Tik hierop om te wisselen tussen het numerieke toetsenbord en het symbolentoetsenbord. U kunt dit tabblad ook ingedrukt houden om het instellingenmenu te bekijken.

 Tik hierop als u de schrijftaal wilt bekijken of wijzigen.

 Tik hierop om een spatie in te voeren.

 Tik hierop om een nieuwe regel in het berichtveld te maken.

 Tik hierop om het vorige teken te wissen.

 Tik hierop om het schermtoetsenbord te verbergen.

## Tekens met accenten invoeren

Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse tekens invoeren (bijvoorbeeld á).

Als u bijvoorbeeld "á" wilt invoeren, houdt u de "a"-toets ingedrukt totdat de speciale tekens worden getoond. Kies vervolgens het gewenste speciale teken.

# Google-account instellen

De eerste keer dat u de Google-applicatie op uw telefoon gebruikt, dient u zich aan te melden met uw bestaande Google-accountgegevens. Indien u geen Google-account hebt, wordt u gevraagd een account te maken.

## Uw Google-account maken

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties**  om het menu Applicaties te openen.
- 2 Tik op **Gmail** en op **Volgende > Maken** om de installatiewizard voor Google Mail te starten.
- 3 Tik in een tekstveld om het aanraaktoetsenbord te openen. Voer uw naam en gebruikersnaam voor uw Google-account in. Tijdens het invoeren van de tekst kunt u naar het volgende tekstveld gaan door op het toetsenbord op **Volgende** te tikken.
- 4 Als u uw naam en gebruikersnaam hebt ingevoerd tikt u op **Volgende**. Uw telefoon maakt vervolgens contact met de Google-servers en controleert of uw gebruikersnaam beschikbaar is.
- 5 Voer uw wachtwoord tweemaal in. Volg de aanwijzingen en voer de verplichte en optionele gegevens voor het account in. Wacht terwijl uw account op de server wordt gemaakt.

## Aanmelden bij uw Google-account

- 1 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik op **Aanmelden**. Wacht totdat u bent aangemeld.
- 2 Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail en andere Google-services op uw telefoon gebruiken.
- 3 Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op het web. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.)

Na het aanmelden kunt u gebruikmaken van Gmail, Google Calendar en Android Market, applicaties downloaden van Android Market, en gebruikmaken van andere Google-services op uw telefoon.

## BELANGRIJK!

- Sommige applicaties, zoals Agenda, werken alleen met het eerste Google-account dat u toevoegt. Als u meerdere Google-accounts bij uw telefoon wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u zich als eerste aanmeldt bij het account waarbij u dergelijke applicaties wilt gebruiken. Wanneer u zich aanmeldt, worden uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web gesynchroniseerd met uw telefoon. Als u zich niet bij een Google-account aanmeldt tijdens de installatie, wordt u gevraagd om u aan te melden bij een Google-account of om een Google-account te maken wanneer u de eerste keer een applicatie start waarvoor een Google-account nodig is (bijvoorbeeld Gmail of Android Market).

## Google-account instellen


- Als u via uw bedrijf of een andere organisatie een zakelijke account hebt, heeft de IT-afdeling waarschijnlijk specifieke instructies voor het aanmelden bij dat account.



# Oproepen/Contacten

## Een spraakoproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Voer het nummer in op het toetsenblokscherm. Tik op het pictogram **Wissen**  om een cijfer te wissen.
- 3 Tik op het pictogram **Bellen**  om een oproep te plaatsen.
- 4 Tik op het pictogram **Einde**  om een oproep te beëindigen.

**TIP!** Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tik dan op en houd  ingedrukt.

**TIP!** Als u het toetsenblok wilt weergeven tijdens een gesprek, tik dan op **Toetsenblok**.

## Een video-oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Voer het telefoonnummer in zoals eerder beschreven.
- 3 Tik op het pictogram **Video-oproep**  om een video-oproep te plaatsen.
- 4 Als u de luidspreker niet wilt gebruiken, tik dan op **Speaker** en zorg ervoor dat de headset is aangesloten.
- 5 Wanneer er verbinding wordt gemaakt, ziet u uw eigen afbeelding; nadat uw oproep wordt beantwoord, wordt de afbeelding van uw gesprekspartner op het scherm getoond. Pas indien nodig de positie van de interne camera aan.
- 6 Tik op **Einde** om een video-oproep te beëindigen.

# Oproepen/Contacten

**Privé:** u kunt de afbeelding wijzigen in plaats van de huidige privéafbeelding te tonen.

**Toetsenblok:** voer een nummer in.

**In wacht:** het geluid dempen of de video pauzeren.

**Dempen:** het geluid dempen.


**Speaker:** schakelt de luidspreker in of uit.

## In het menu Video-oproep

**Opname:** maak een foto van de persoon van de video-oproep.

**De secundaire camera gebruiken:** schakelen tussen camera's.

## Uw contacten bellen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Blader door de contactenlijst of voer de eerste letter(s) in van het contact dat u wilt bellen, door op **Zoeken** te tikken.

- 3 Tik in de lijst op het contact dat u wilt bellen.

## Een oproep beantwoorden of weigeren

**TIP!** Keer uw telefoon om of druk op de volumetoets (zijkant) om de inkomende oproep te dempen.

U kunt ook volumetoets (zijkant) drukken om de inkomende oproep te dempen.

**TIP!** Druk op de G-toets en schud met de telefoon om een oproep te beantwoorden. Druk tijdens een oproep op de G-toets en schudt met de telefoon om de oproep te beëindigen.

## Als het scherm is vergrendeld:

Wanneer de telefoon overgaat, sleept u het pictogram Weigeren

 naar links om een inkomende oproep te weigeren.

### Als het scherm niet is vergrendeld:

Wanneer de telefoon overgaat, tikt u op het pictogram **Accepteren** . Tik op de knop **Weigeren**  om een inkomende oproep te weigeren.

### TIP! Afwijsbberichten

Als u een oproep wilt weigeren, kunt u snel een bericht sturen door **Excuusbericht** naar het scherm te slepen. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering het bericht moet beantwoorden.

## Het gespreksvolume aanpassen

U kunt het belvolume tijdens een gesprek aanpassen door op de omhoog/omlaag-toets aan de rechterzijde van uw telefoon te drukken.

## Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens uw eerste oproep op **Toevoegen** .
- 2 Voer het nummer in of zoek in uw contacten om het nummer te kiezen dat u wilt bellen.
- 3 Tik op het pictogram **Bellen**  om de oproep te plaatsen.
- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 5 Tik op de wachtlijst om te schakelen tussen gesprekken.  
**OPMERKING:** u kunt op **Samenvoegen**  tikken om een telefonische vergadering te houden.
- 6 Als u een actieve oproep wilt beëindigen, tik dan op **Einde Beëindigen** .

# Oproepen/Contacten

## Oroeplogboeken tonen

Tik in het basisscherm op  en kies het tabblad **Oroepinfo**.

Een weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

**TIP!** Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, de tijd en de duur van de oproep getoond.

**TIP!** Tik op de **Menu**-toets en tik op **Alles wissen** om alle opgeslagen items te wissen.

## Oroepinstellingen

U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** om het menu Applicaties te openen.
- 2 Blader naar **Opties** en tik hierop.
- 3 Tik op **Oroep** en kies de opties die u wilt aanpassen.

### < Vaste nummers >

Kies **Vaste nummers** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw beheerder. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met de telefoon worden gebeld.

### < Voicemail >

**Voicemail service** - hiermee kunt u de voicemails-service van uw provider kiezen.

**Voicemail instellingen** – als u de voicemails-service van uw provider gebruikt, kunt u met deze optie het telefoonnummer invoeren dat u gebruikt voor het beluisteren en beheren van uw voicemail.

## < Andere instellingen voor bellen >

**Oproep doorschakelen** – u kunt instellen hoe uw oproepen worden doorgeschakeld wanneer u aan het bellen bent, wanneer u niet kunt opnemen, enzovoort.

**Overige oproepinstellingen** – hier kunt u de volgende instellingen wijzigen:

- **Beller-ID:** geef op of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u iemand belt.
- **Wisselgesprek:** als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een melding van een inkomende oproep wanneer u aan het bellen bent. (Afhankelijk van uw netwerkprovider.)
- **Lijn kiezen:** hiermee kunt u twee verschillende telefoonnummers op uw SIM-kaart zetten en gebruiken.

**Oproep blokkeren** – kies wanneer u oproepen wilt blokkeren. Voer het wachtwoord voor oproepblokkering

in. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie over deze service.

**Oproepkosten** – bekijk de kosten van uw oproepen. (Deze service is netwerkafhankelijk; sommige providers ondersteunen deze functie niet.)

**Gespreksduur** – bekijk de duur van alle oproepen: geplaatste oproepen, ontvangen oproepen en de laatste oproep.

**Afwijzing** – wanneer u een inkomende oproep afwijst, kunt u met deze functie snel een afwijsbericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering het bericht moet beantwoorden.


**Video-oproep instellingen** – hiermee wijzigt u de instellingen voor video-oproepen.

# Oproepen/Contacten

## Contacten

U kunt contacten toevoegen aan de telefoon en deze contacten synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die het synchroniseren van contacten ondersteunen.

## Een contact zoeken

- 1 Tik in het basisscherf op  om uw contacten te openen.
- 2 Tik op **Zoeken** en voer de naam van het contact in met het toetsenblok.

## Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik in het basisscherf op  en voer het nummer van het nieuwe contact in. Druk vervolgens op de **Menu**-toets en tik op **Toevoegen aan contacten**. Kies **Nieuw contact maken** of **Toevoegen aan bestaande item**.

- 2 Tik op  als u een foto wilt toevoegen aan een nieuw contact. Kies **Foto nemen** of **Uit galerij kiezen**.
- 3 Kies het type contact door te tikken op .
- 4 Tik op een tekstveld om het aanraaktoetsenbord te openen en voer de naam van een nieuw contact in.
- 5 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 6 Tik op **Opslaan** om het contact op te slaan.

## Favoriete contacten

U kunt veelgebelde contacten als favorieten instellen.

### Een contact toevoegen aan uw favorieten:

- 1 Tik in het beginscherf op  om uw lijst met contacten te openen.

- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt nu goudkleurig.

### **Een contact in de lijst met favorieten wissen:**

- 1 Tik in het beginscherf op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op het tabblad **Groepen** en kies **Favoriete**. Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de gouden ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het contact wordt uit de favorieten verwijderd.

# Berichten/E-mail


## Berichten

Uw LG-P970 combineert SMS en MMS in één intuïtief, gebruiksvriendelijk menu.

## Een bericht verzenden

- 1 Tik in het basisscherm op het pictogram  en tik op **Nieuw bericht** om een leeg bericht te openen.
- 2 Voer de naam of een telefoonnummer van het contact in het veld **Naar** in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond. U kunt op een voorgestelde geadresseerde tikken. U kunt meerdere contacten toevoegen.

**OPMERKING:** als u een tekstbericht naar meerdere personen stuurt, worden per persoon kosten in rekening gebracht.

- 3 Tik hieronder op **Bericht invoeren** om een bericht te schrijven.
- 4 Tik op **Verzenden** om uw bericht te verzenden.  
**TIP!** U kunt op het pictogram  tikken om het bestand dat u wilt delen met uw bericht toe te voegen.
- 5 Het berichtenscherm wordt geopend met uw bericht en naam. Reacties worden op het scherm getoond. Wanneer u meer berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtenthread gemaakt.

### **LET OP**

De limiet van 160 tekens verschilt per land en is afhankelijk van de codering en de taal van de SMS.



### LET OP

Als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

**OPMERKING:** als u tijdens een gesprek een SMS-bericht ontvangt, hoort u een meldsignaal.

## De instellingen van uw berichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw LG-P970 zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

Tik op het pictogram **Berichten** op het basisscherm, tik op de **Menu**-toets en tik vervolgens op **Opties**.

## Uw e-mail instellen

Tik op het tabblad **Applicaties** en kies **E-mail**. Als het e-mailaccount niet is ingesteld, moet u de installatiewizard voor e-mail starten.

**TIP!** Als er al een e-mailaccount is ingesteld, wordt de wizard niet automatisch geactiveerd.

U kunt kiezen uit de postvaktypes **MS Exchange** of **Overig**.

## Microsoft Exchange e-mailaccount

**E-mailadres** – voer het e-mailadres van het account in.

**Gebruikersnaam** – voer de gebruikersnaam van het account in.

**Wachtwoord** – voer het wachtwoord van het account in.

**Domein** – voer het domein van het account in (optioneel).

# Berichten/E-mail

**Serveradres** – voer het serveradres in.

**SSL gebruiken** – kies of u SSL voor Microsoft Exchange wil gebruiken.

Tik op de knop **Volgende** om met de server te verbinden.

Op het scherm verschijnt de melding dat het instellen is voltooid. U dient nu "naam" in te voeren voor de weergavenaam en voor Mijn naam.

Nu verschijnt het account in de accountlijst.

## Overig (POP3, IMAP, GME) e-mailaccount

**E-mailadres** – voer het e-mailadres van het account in.

**Wachtwoord** – voer het wachtwoord van het account in.

Kies of u Push Email wilt gebruiken. Als u deze optie inschakelt, wordt er direct verbinding gemaakt met de server.

Op het scherm verschijnt de melding dat het instellen is voltooid. U dient nu "naam" in te voeren.

Nu verschijnt het account in de accountlijst.

**Inkomende server** - voer het adres van de server voor inkomende e-mail in.

**Poortnummer** – het standaardnummer van elk account wordt weergegeven.

**Veilig type** – TLS/SSL/uit.

**Uitgaande server** - voer het adres van de server voor uitgaande e-mail in.

**Poortnummer** – het standaardnummer van elk account wordt weergegeven.

**SMTP beveiliging** – TLS/SSL/uit.

## Het scherm Accounts

Het scherm **Accounts** bevat uw **Gecombineerde Inbox** en al uw e-mailaccounts.

- Tik op het tabblad **Applicaties** en kies **E-mail**. De **Accountlijst** verschijnt op het scherm.

**TIP!** Tik in de accountlijst op een e-mailaccount om het accountpictogram naar het basisscherm te verplaatsen. Tik op het pictogram om direct naar Postvak IN te gaan.

U kunt op een account tikken om het bijbehorende **Inbox** te bekijken. De standaardaccount waarmee u e-mail verzendt, is aangevinkt.

## E-mailberichten schrijven en verzenden

### Een e-mailbericht schrijven en verzenden:

- 1 Druk in de applicatie **E-mail** op de **Menu**-toets en tik op **Opstellen**.
- 2 Voer het e-mailadres van de geadresseerde in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw Contacten weergegeven. Scheid meerdere e-mailadressen met komma's.
- 3 Druk op de **Menu**-toets en tik op **Cc/Bcc toevoegen** als u referentieadressen (Cc) en verborgen referentieadressen (Bcc) van geadresseerden wilt toevoegen.
- 4 Voer de tekst van het bericht in.
- 5 Tik op **Bijvoegen** om het bestand dat u wilt delen met uw bericht toe te voegen.
- 6 Tik op **Verzenden**.

## Berichten/E-mail

Als u het bericht nog niet wilt verzenden, tik dan op de **Menu**-toets en op **Opslaan als concept** om het bericht op te slaan in de map **Concept**. Tik op een conceptbericht in de map **Concept** om het bericht verder te bewerken. Het bericht wordt ook opgeslagen als concept wanneer u op de **Terug** -toets tikt  voordat u het bericht verstuurt. Tik op **Wissen** om een bericht, met inbegrip van opgeslagen concepten, te wissen. Als u geen verbinding hebt met een netwerk, bijvoorbeeld wanneer u in flightmode werkt, worden de te verzenden berichten opgeslagen in de map **Outbox** totdat u weer verbinding hebt met een netwerk. Als de map **Outbox** berichten bevat die nog moeten worden verzonden, wordt de map getoond in het scherm **Accounts**.

Berichten die met een Exchange-account zijn verzonden, bevinden zich niet op de telefoon. Deze berichten staan op de Exchange-server.

Als u de verzonden berichten in de map **Verzonden** (of met het label **Verzonden**) wilt weergeven, moet u de map/het label **Verzonden** openen en **Vernieuwen** kiezen in het menu met opties.

**TIP!** Wanneer een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, ontvangt u via geluid en via de trilfunctie een melding. Tik op de melding om deze te verbergen.

### Accountmappen gebruiken

Elk account beschikt over de mappen **Inbox**, **Outbox**, **Verzonden** en **Concept**. Afhankelijk van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider, kunnen er nog andere mappen zijn.

## E-mailaccounts toevoegen en bewerken

### Een e-mailaccount toevoegen:

- 1 Tik op het tabblad **Applicaties** en kies **E-mail**.
- 2 Kies **MS Exchange** of **Overig**.
- 3 Voer een naam in, bevestig hoe u uw naam wilt weergeven in uitgaande e-mailberichten en tik op **Gereed**.

### De instellingen van een account wijzigen:

- 1 Open het scherm **Accounts**.
- 2 Tik op het account waarvan u de instellingen wilt wijzigen en houd dit vast. Tik in het menu dat wordt geopend, op **Accountinstellingen**.

### Een e-mailaccount wissen:

- 1 Open het scherm **Accounts**.
- 2 Tik op het account dat u wilt wissen, en hou dat account vast.
- 3 Tik in het menu dat wordt geopend op **Verwijderen** en tik ter bevestiging in het dialoogvenster op **OK**.

## Sociale netwerken

Met uw telefoon kunt u gebruikmaken van sociale netwerken en uw microblog beheren op online community's. U kunt uw huidige status bijwerken, foto's uploaden en de statusupdates van uw vrienden bekijken.

Als u geen account hebt, kunt u naar de website gaan om er één te maken.

**OPMERKING:** mogelijk worden er extra kosten in rekening gebracht als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

### Uw account aan uw telefoon toevoegen

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** om het menu Applicaties te openen.
- 2 Kies de applicatie voor de sociale netwerksite die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld Facebook, Twitter of MySpace).

- 3 Voer het e-mailadres en wachtwoord in dat u bij uw community hebt ingesteld en tik op **Aanmelden**.
- 4 Wacht totdat uw gegevens bij de community zijn gecontroleerd.
- 5 Als u op uw community tikt, ziet u de huidige status van uw sociale community.

**TIP!** Als u de widget 'My Status' (Mijn Status) op het basisscherm toevoegt wordt uw status weergegeven en kunt u uw status op de sociale netwerksites direct bijwerken.

Als u de widget 'Social Feeds' (Feeds SNS) op het basisscherm toevoegt worden hierin het nieuws en de updates van de SNS getoond.

## Uw status bekijken en bijwerken

- 1 Kies de community die u wilt openen.
- 2 U kunt de huidige status van uw sociale community bekijken.
- 3 U kunt uw huidige status bijwerken met opmerkingen of foto's uploaden.

**OPMERKING:** dit hangt af van de netwerkservices.

**TIP!** U kunt informatie over vrienden alleen binnen de sociale netwerksite gebruiken of alle data synchroniseren met Contacten.

## Accounts van uw telefoon wissen

- 1 Kies **Applicaties > Opties > Accounts en synchronisatie**.
- 2 Kies een account dat u wilt wissen en tik vervolgens op **Account verwijderen**.

## Wat is nieuw

Toon meldingen voor een Gemiste oproep, een Ongelezen bericht, voicemail, e-mail, Twitter, Facebook, MySpace naar prioriteit. Meldingen worden een bepaalde tijd getoond.


- 1 Kies **Applicaties > Wat is nieuw**.
- 2 Tik op de knop  voor een lijstweergave of een categorieweergave.

# Camera

## Meer informatie over de beeldzoeker

**Zoomen** - inzoomen of uitzoomen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken.

**Overschakelen** - u kunt van de externe camera overschakelen naar de interne camera.

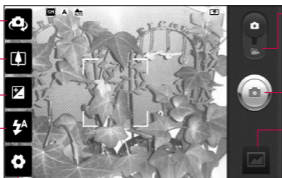

**Videomodus** - schuif dit pictogram omlaag om naar de videomodus te gaan.

**Een foto maken**

**Galerij** - tik om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen foto's in de cameramodus bekijken.

**Instellingen** - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie De geavanceerde instellingen gebruiken.

**Flitser** - hiermee kunt u de flitser inschakelen wanneer u een foto in het donker maakt.

**Helderheid** – hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een afbeelding. Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar “-” voor een lagere helderheid of naar “+” voor een beeld met meer helderheid.

**TIP!** U kunt het beeldzoekerscherf overzichtelijk maken door alle snelkoppelingen te sluiten. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.



## Snel een foto maken

- 1 Open de applicatie **Camera**.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 3 Tik op het pictogram van de sluiser .
- 4 De camera stelt scherp op het onderwerp. Wanneer het onderwerp scherp in beeld is gebracht, worden de scherpstelindicators in elke hoek groen en maakt de camera een foto.

## Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm getoond.

### Delen

Tik om uw foto te delen via **Bluetooth, Picasa, Berichten, Facebook for LG, MySpace for LG, Twitter for LG, Gmail of E-mail**.

**OPMERKING:** er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

**TIP!** Als u een account hebt op een sociale netwerksite en deze instelt op uw telefoon, kunt u uw foto's met uw community delen.

### Instellen als

Tik hierop om de afbeelding als **Pictogram voor contact of Achtergrond** in te stellen.

### Naam wijzigen

Tik op dit pictogram als u de naam van de gekozen afbeelding wilt bewerken.



Tik op dit pictogram om de afbeelding te wissen.



Tik op dit pictogram om meteen een volgende opname te maken.

# Camera



Tik hierop om de laatste foto die u hebt gemaakt te tonen.

## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

U kunt de camera-instelling wijzigen door het wielte te draaien. Tik op de **Terug**-toets nadat u de optie hebt gekozen.

**Focus** – tik op dit pictogram om het menu met opties te kiezen. Raadpleeg De focusmodus gebruiken.

**Formaat** – tik om de grootte (in pixels) in te stellen van de foto die u maakt.

**Scene** – kies uit **Normaal**, **Portret**, **Liggend**, **Sport**, **Zonsondergang** of **Nacht**.

**ISO** – de ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de lichtsensor van de camera. Hoe hoger de ISO, hoe

gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flits niet kunt gebruiken.

**Witbalans** – kies **Automatisch**, **Gloeilamp**, **Zonnig**, **Fluorescerend** of **Bewolkt**.

**Kleureffect** – kies een kleurtint voor uw nieuwe foto. Kies **Geen**, **Sepia**, **Zwart-wit**, **Negatief**, **Helder**, **Negatief sepia**, **Blauw**, **Bosseleren** of **Solarize**.

**Timer** – met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen tussen het moment waarop de opnameknop wordt ingedrukt en het moment dat de foto daadwerkelijk wordt gemaakt.

**Fotomodus** – hiermee kiest u verschillende fotomodi uit de opties.

**Kwaliteit** – kies **Zeer fijn**, **Fijn** of **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, hoe scherper de foto. De bestandsgrootte neemt hierdoor toe, zodat u minder foto's kunt opslaan in het geheugen.

**Auto controle** – als u **Auto controle** inschakelt, verschijnt automatisch de laatste foto die u hebt gemaakt.

**Sluitergeluid** – kies een van de vier sluitergeluiden.

**Tag locatie** – schakel deze functie in om de locatie gebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de locatie. Als u getagde afbeeldingen uploadt naar een blog met ondersteuning voor geotags, kunt u de afbeeldingen op de kaart zien.

**OPMERKING:** Deze functie is alleen beschikbaar als de locatieservice is ingeschakeld.



Herstel alle standaardinstellingen van de camera.

**?** Tik hierop als u wilt weten hoe deze functie werkt. Hiermee wordt een korte handleiding getoond.

**TIP!** Als u de camera afsluit, krijgen bepaalde instellingen weer hun standaardwaarde. Controleer de camera-instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

**TIP!** Het instellingenmenu wordt boven op de beeldzoeker getoond. Wanneer u onderdelen van de beeldkleur of beeldkwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

# Camera

## De focusmodus gebruiken

U kunt de volgende opties kiezen voor de focusmodus:

**Automatisch** – hiermee stelt de camera automatisch scherp.

**Macro** – in de macrostand kunt u close-ups maken. Wilt u een close-up maken maar blijft het scherpstelvak rood? Schakel vervolgens de macromodus in.

### Reeksopname

**Gezicht volgen** – indien u Gezicht volgen instelt, zoekt uw camera automatisch op gezichten van mensen en stelt daarop scherp.

**Handmatig** – hiermee stelt u de camera handmatig scherp.

## Opgeslagen foto's tonen

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik op  om de galerij weer te geven. Tik op de foto op het scherm. Vervolgens worden **Diavoorstelling** en **Menu** getoond.



Tik hierop om de diavoorstelling weer te geven. Tik op **Menu** en kies de gewenste opties.



Tik hierop om de inhoud te delen.



Tik hierop om een foto te wissen.



Tik hierop op **Meer** om de onderstaande opties te tonen.

**Details** - hier leest u meer informatie over de inhoud.

**Instellen als** – instellen als pictogram voor een contact of als achtergrond.

**Bijsnijden** - uw foto bijsnijden.  
Beweeg uw vinger over het scherm om het gebied te selecteren.

**Linksom draaien / Rechtsom draaien** – linksom of rechtsom draaien.

**TIP!** In de lijst miniatuurafbeeldingen kunt u snel bladeren door de G-toets ingedrukt te houden en de telefoon naar links of naar rechts te kantelen.

**TIP!** Druk op de G-toets om de foto in of uit te zoomen. Zodra u hebt ingezoomd, houdt u de G-toets ingedrukt en kantelt u de telefoon om over de foto te bewegen.

**TIP!** Tik tijdens het bekijken van een foto links of rechts op de telefoon om door de foto's bladeren.

# Videocamera

## Meer informatie over de beeldzoeker

**Zoomen** - inzoomen of uitzoomen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken. Voordat u een video gaat opnemen, kunt u de zoomfunctie gebruiken. Tijdens de opname kunt u de zoomfunctie niet gebruiken.

**Overschakelen** - u kunt van de externe camera overschakelen naar de interne camera.



**Cameramodus** - schuif dit pictogram omhoog om over te schakelen naar de cameramodus.

**Opnemen starten**

**Galerij** - tik hierop om de laatste video die u hebt opgenomen te tonen. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen video's in de videomodus bekijken.

**Instellingen** - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie De gevanceerde instellingen gebruiken.

**Flitser** - hiermee kunt u de flitser inschakelen wanneer u een foto in het donker maakt.

**Helderheid** – hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een video. Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar “-” voor een lagere helderheid of naar “+” voor een video met meer helderheid.

## Snel een video maken

- 1 Open de applicatie **Camera** en schuif de modusknop van de camera omlaag naar de **Video**-stand. Het sluiterpictogram  verandert in .
- 2 De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm getoond.
- 3 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 4 Tik op het pictogram  om de video-opname te starten.
- 5 REC wordt onder in de zoeker getoond, terwijl een timer de duur van de video aangeeft.
- 6 Tik op het pictogram  om de video-opname te stoppen.

**OPMERKING:** Een opgeslagen video kan niet groter zijn dan 4 GB.

## Nadat u een video hebt gemaakt


Er verschijnt een afbeelding van de video op het scherm.

**Afspelen** Tik hierop om de video af te spelen.

**Delen** Tik hierop om uw video te delen via **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Berichten** of **YouTube**.

**OPMERKING:** er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

**Naam wijzigen** Tik hierop om de naam van de gekozen video te wijzigen.

 Tik hierop om de video die u zojuist hebt opgenomen te wissen en bevestig het wissen door op **Ja** te tikken. De beeldzoeker wordt opnieuw getoond.

# Videocamera



Tik op om meteen een nieuwe video-opname te starten.



Tik hierop om de video die u het laatst hebt opgenomen te tonen.

## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

Wijzig de camera-instelling door het wielteje te draaien. Tik op de **Terug**-toets nadat u de optie hebt gekozen.

**Formaat** – tik op dit pictogram om de grootte (in pixels) in te stellen van de video die u opneemt. Voor de grootte van de video kunt u kiezen uit: HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) en QCIF (176x144).

**Witbalans** – de witbalans zorgt ervoor dat witte gedeelten in de video realistisch zijn. Als u ervoor wilt zorgen dat de camera de witbalans

op de juiste manier aanpast, moet u waarschijnlijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit **Automatisch**, **Gloeilamp**, **Zonnig**, **Fluorescerend** of **Bewolkt**.

**Kleureffect** – kies de kleurtint die u voor uw nieuwe weergave wilt gebruiken. Kies **Geen**, **Sepia**, **Zwart-wit**, **Negatief**, **Helder**, **Negatief sepia**, **Blauw**, **Bosseleren** of **Solarize**.



**Kwaliteit** – kies uit **Zeer fijn**, **Fijn** of **Normaal**.

**Duur** – stel de maximale tijdsduur voor de video in. Kies **Normaal** of **MMS** om de maximumgrootte voor de te versturen MMS te beperken.




**Spraak** – kies **Dempen** om een video zonder geluid op te nemen.

**Auto controle** – als u **Aan** instelt, verschijnt automatisch de laatste video die u hebt opgenomen.

-  Reset alle videocamera-instellingen.
-  Tik hierop als u wilt weten hoe deze functie werkt. Hiermee wordt een korte handleiding getoond.

## Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De galerij wordt getoond.
- 3 Tik eenmaal op de gewenste video om deze naar de voorgrond te verplaatsen. Het afspelen wordt automatisch gestart.

**TIP!** Keer uw telefoon om als u de video wilt pauzeren.

## Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video


U kunt met behulp van de linkertoetsen op de telefoon het volume aanpassen van een video die u bekijkt.


# Multimedia


## Galerij

U kunt bestanden ook op een externe MicroSD opslaan. Het voordeel van een MicroSD is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Tik op het tabblad **Applicaties** en kies **Galerij**.

1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik op  om de galerij weer te geven. Tik op de foto op het scherm. Vervolgens worden **Diavoorstelling** en **Menu** getoond.

 Tik hierop om de diavoorstelling weer te geven. Tik op **Menu** en kies de gewenste opties.

 Tik hierop om de inhoud te delen.

 Tik hierop om een foto te wissen.

 Tik op **Meer** om de onderstaande opties weer te geven.

**Details** - hier leest u meer informatie over de inhoud.

**Instellen als** – instellen als pictogram voor een contact of als achtergrond.

**Bijsnijden** - uw foto bijsnijden. Beweeg uw vinger over het scherm om het gebied te selecteren.

**Linksom draaien / Rechtsom draaien** – linksom of rechtsom draaien.

## Veranderen hoe de inhoud van een album wordt getoond

U kunt de foto's en video's in uw albums tonen in een chronologisch raster of in stapels die zijn gesorteerd op de datum en de locatie waar ze werden gemaakt.

 Sleep de albumweergaveschakelaar naar links om de inhoud van het album in een

chronologisch raster weer te geven.



Sleep de albumweergaveschakelaar naar rechts om de inhoud van het album in stapels weer te geven.

## Muziek

De LG-P970 is voorzien van een interne muzikspeler. Hiermee kunt u al uw favoriete nummers afspelen. Tik op het tabblad Applicaties en kies vervolgens Muziek om de muzikspeler te openen.

### Een nummer afspelen

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Muziek**.
- 2 Tik op **Nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.
- 4 Tik op **II** om het nummer te onderbreken.

5 Tik op **▶▶** om meteen naar het volgende nummer te gaan.

6 Tik op **◀◀** om terug te gaan naar het begin van het nummer. Tik twee keer op **◀◀** om naar het vorige nummer te gaan.

Tik op de volumetoetsen omhoog en omlaag aan de zijkant van de telefoon om tijdens het afspelen van muziek het volume aan te passen.

Tik op een nummer in de lijst en houd het vast. De opties **Afspelen**, **Toevoegen aan playlist**, **Gebruiken als beltoon van telefoon**, **Wissen**, **Delen**, **Zoeken** en **Details** worden getoond.

**TIP!** Tik tijdens het afspelen van muziek tweemaal op de linkerzijde van de telefoon om naar het vorige nummer te gaan. Tik tijdens het afspelen van muziek eenmaal op de rechterzijde van de telefoon om naar het volgende nummer te gaan.

# Multimedia

## OPMERKING:

de auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten.

Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren. Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de wetgeving met betrekking tot auteursrecht van het land waar u zich bevindt, voordat u het bestand downloadt of kopieert.

## De radio gebruiken

De LG-P970 kan FM-radio ontvangen. U kunt dus onderweg naar uw favoriete radiostations luisteren.

**OPMERKING:** u moet de hoofdtelefoon aansluiten om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.

## Zoeken naar radiostations

U kunt afstemmen op radiostations door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De stations worden onder een kanaalnummer opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen.

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **FM-Radio**.
- 2 Tik op **FM-radiostations scannen**.

- 3 Als er al zenders zijn ingesteld, verschijnt er een pop-upvenster met 'Alle zenders worden opnieuw ingesteld. Doorgaan?'. Als u **OK** kiest, worden alle vooraf ingestelde zenders gewist en wordt Automatisch scannen gestart.
- 4 Tik tijdens het automatisch scannen op **Stop met zoeken** als u het scannen wilt stoppen. Als u het scannen stopt, worden alleen de tot dan toe gescande zenders opgeslagen.

**OPMERKING:** u kunt met behulp van het getoonde keuzewiel ook handmatig op een zender afstemmen.

## Naar de radio luisteren

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **FM-Radio**.
- 2 Tik op het kanaalnummer van de zender waar u naar wilt luisteren.

- 3 Tik op het pictogram . U kunt naar de radio luisteren via de ingebouwde luidspreker.

## Bestanden overbrengen via USB-massaopslagapparaten.

### Bestanden overbrengen met USB-apparaten:

- 1 Sluit de LG-P970 met een USB-kabel aan op een PC.
- 2 Als u de LG Android Platform Driver niet hebt geïnstalleerd op uw PC, kiest u **Opties > MicroSD en telefoongeheugen >** en schakelt u **Alleen massaopslag**.
- 3 Tik op **USB-opslag aanzetten**.
- 4 U kunt de inhoud op de massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.

### OPMERKING:

- u moet eerst de microSD-kaart installeren. Zonder microSD kunt u USB-massaopslag niet gebruiken.

# Multimedia

- Als u na het gebruik van de USB-massaopslagfunctie uw telefoon via LG PC Suite met uw PC wilt synchroniseren, kiest u **Opties > Applicaties > Ontwikkeling**. Vervolgens schakelt u het selectievakje **USB-foutopsporing** uit en tikt u op het selectievakje om **USB-opslag aanzetten** in te schakelen.

## Muziek- en videobestanden opslaan op de telefoon

- 1 Sluit uw telefoon met een USB-kabel op de PC aan.
  - Tik in het basisscherm op de statusbalk en sleep de statusbalk omlaag. Kies **USB-verbinding > USB-opslag aanzetten >** en open vervolgens de map om bestanden te tonen.
  - Als u geen stuurprogramma voor het LG Android-platform op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u dit

handmatig instellen. Raadpleeg 'Bestanden overbrengen via USB-massaopslagapparaten' voor meer informatie.

- 2 Sla muziek- of videobestanden van de PC op in het verwijderbare geheugen van de telefoon.
  - Met een kaartlezer kunt u bestanden van de PC naar het verwijderbare geheugen van de telefoon kopiëren of verplaatsen.
  - Als er een ondertitelingsbestand beschikbaar is (.srt-bestand met dezelfde naam als het videobestand), plaats deze twee bestanden dan in dezelfde map zodat de ondertiteling automatisch wordt getoond wanneer u het videobestand afspeelt.
  - Bij het downloaden van muziek- of videobestanden moeten de auteursrechten in acht worden genomen. Een beschadigd bestand of een bestand met een onjuiste extensie kan leiden tot beschadiging van de telefoon.

## Contacten van een oude telefoon naar de huidige telefoon verplaatsen

### Exporteer de contacten met behulp van een PC-synchronisatieprogramma als CSV-bestand van uw oude telefoon naar de PC.

- 1 Download PC Sync for Android van [www.lg.com](http://www.lg.com) en installeer het programma op uw PC. Voer het programma uit en sluit uw mobiele Android-telefoon met de USB-kabel aan op de PC.
- 2 Kies het pictogram **Contacten**. Ga naar **Meer > Importeren** en kies het CSV-bestand dat u op de PC hebt opgeslagen.
- 3 Als de velden in het geïmporteerde CSV-bestand verschillen van de velden in PC Sync for Android, moet u de velden toewijzen. Klik op OK nadat u de velden hebt toegewezen. De contacten worden aan PC Sync for Android toegevoegd.
- 4 Als de verbinding met de LG-P970-telefoon (via de USB-kabel) door PC Sync for Android is gevonden, klik dan op Synchroniseren of Contacten synchroniseren om de contacten die op de PC zijn opgeslagen naar uw telefoon te verzenden en op te slaan.

# Multimedia

## Data op de telefoon verzenden via Bluetooth

U kunt data via Bluetooth verzenden met behulp van de bijbehorende applicatie. U hoeft geen Bluetooth-menu te gebruiken, zoals het geval is bij de meeste mobiele telefoons.

- **Afbeeldingen verzenden:** Start de applicatie **Galerij** en kies **Foto > Menu**. Tik op **Delen** en kies **Bluetooth > Controleer of Bluetooth is ingeschakeld** en kies **Scannen naar apparaten > kies in de lijst het apparaat waarnaar u data wilt verzenden**.
- **Contacten exporteren:** start de applicatie **Contacten**. Tik op de adressen waarnaar u wilt exporteren. Tik op **Menu** en kies **Delen > Bluetooth > Controleer of Bluetooth is ingeschakeld** en kies **Scannen naar apparaten > kies het apparaat in de lijst waarnaar u data wilt verzenden**.
- **Meerdere geselecteerde contacten verzenden:** start de applicatie **Contacten**. Tik op de **Menu**-toets en vervolgens op **Delen** om meer dan één contact te kiezen. Kies de contacten die u wilt verzenden of tik op **Alles kiezen > Delen > Bluetooth > Controleer of Bluetooth is ingeschakeld** en kies **Scannen naar apparaten > kies het apparaat in de lijst waarnaar u data wilt verzenden**.
- **Verbinden met FTP (deze handset ondersteunt alleen FTP-servers):** Tik op **Opties > Verbindingen > Bluetooth-instellingen**. Schakel vervolgens het selectievakje **Zichtbaar** in en zoek naar andere apparaten. Zoek de gewenste service en maak verbinding met de FTP-server.



**TIP!** De versie is Bluetooth 3.0 en is gecertificeerd door Bluetooth SIG. Deze versie is compatibel met andere Bluetooth SIG-gecertificeerde apparaten.

**OPMERKING:** als u vanaf andere apparaten naar deze telefoon wilt zoeken, ga dan naar **Opties > Verbindingen > Bluetooth-instellingen**. Schakel vervolgens het selectievakje **Zichtbaar** in. Het selectievakje wordt na 120 seconden uitgeschakeld.

**OPMERKING:** ondersteunde profielen zijn SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP en AVRCP.

# Google-applicaties

- 1 Stel eerst een Google-account in. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
- 2 Nadat u zich hebt aangemeld, worden uw contacten, e-mailberichten en agenda in uw Google-account automatisch gesynchroniseerd met uw LG-P970.

## Maps

Zoek uw huidige locatie en verkeersinformatie en krijg een routebeschrijving naar uw bestemming. Uw telefoon moet verbinding maken via Wi-Fi of 3G/GPRS.

**OPMERKING:** Google Maps omvat nog niet alle steden of landen.

## Market

Met Android Market kunt u handige applicaties en games downloaden. Als u applicaties en games van Android Market installeert, worden

deze in het menu van de LG-P970 getoond.

U kunt opmerkingen van anderen over een applicatie bekijken of uw eigen opmerkingen toevoegen.

## Gmail

Gmail wordt geconfigureerd bij het instellen van uw telefoon. Gmail wordt afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen automatisch op uw telefoon gesynchroniseerd met uw Google-account op internet. De lijst met gesprekken in Postvak IN is de standaard Gmail-weergave.

Druk op de **Menu**-toets en tik op **Vernieuwen** om nieuwe e-mails te verzenden of te ontvangen en uw e-mails te synchroniseren met uw Google-account op internet. Met de **Menu**-toets kunt u een e-mailbericht maken, accounts toevoegen, naar labels gaan, zoeken, enzovoort.

## Talk

Google Talk is de Instant Messaging-applicatie van Google. Met Google Talk kunt u communiceren met andere gebruikers van Google Talk.

Tik op de **Menu**-toets en bekijk de onderstaande beschikbare opties:

**Alle vrienden, Vriend toevoegen, Zoeken, Afmelden, Instellingen** enzovoort.

## Zoeken

Met Google Mobile Web Search kunt u websites zoeken.

# Accessoires

## Het alarm instellen

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Alarm/Klok**.
- 2 Als u een nieuw alarm wilt toevoegen, tikt u op **Nieuw alarm**.
- 3 Stel het alarm in en tik op **Opslaan** om het in te schakelen.

**TIP!** Als u een snoozetijd hebt ingesteld, activeert u de snooze door de telefoon om te keren en zo het alarmgeluid tijdelijk uit te schakelen.

**OPMERKING:** als u het alarm op het alarmlijstscherf wilt wissen, tikt u op de **Menu**-toets en kiest u **Wissen/Alles wissen**.

## De rekenmachine gebruiken

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Calculator**.

- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Voor eenvoudige berekeningen tikt u op de gewenste functie (+, -, x of ÷) en vervolgens op =.
- 4 Voor complexe berekeningen tikt u op **Geavanceerd** en kiest u vervolgens sin, cos, tan, log, enzovoort.

## Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Agenda**.
- 2 U kunt de **Agenda** pas gebruiken nadat u een Google-account hebt gemaakt.
- 3 Tik op de datum om de afspraak te controleren. Tik op de datum en houd deze vast als u een nieuwe afspraak wilt toevoegen. Tik vervolgens op **Nieuwe afspraak**.

- 4 Tik op **Wat** en voer de naam van de afspraak in. Controleer de datum en geef de begin- en eindtijd voor de gebeurtenis op.
- 5 Tik op **Waar** en voer de locatie in.
- 6 Als u een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Omschrijving** en typt u de notitie.
- 7 Als u het alarm wilt herhalen, stelt u **Herhaling** en indien gewenst **Herinneringen**.
- 8 Tik op **Gereed** om de afspraak in de agenda op te slaan. De dagen waarop een afspraak is opgeslagen, worden met een vierkante cursor aangeduid. Op de begintijd van de afspraak hoort u bovendien een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles gemakkelijk bijhouden.

## Een geluid of stem opnemen

Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere geluidsbestanden op te nemen.

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Spraak recorder**.
- 2 Tik op  Opnemen om de opname te starten.
- 3 Tik op  Stoppen om de opname te beëindigen.
- 4 Tik op  Afspelen om de opname te beluisteren.
- 5 Tik op  Lijst om uw album te openen. U kunt luisteren naar de opgeslagen opname.

# Accessoires

**TIP!** Tik op de knop



Luidspreker om de luidsprekermodus in te stellen.

Tik op  voor de functies

**Naam wijzigen** en **Instellen als**.

Raak het opgenomen bestand lang aan om de menu's te openen.

**Opmerking:** de beschikbare opnameduur kan afwijken van de werkelijke duur.

## Een spraakopname verzenden

- 1 Na het opnemen kunt u de audioclip verzenden door op **Delen** te tikken.
- 2 Kies uit **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** en **Berichten**. Als u **E-mail**, **Gmail** of **Berichten** kiest, zal de spraakopname worden toegevoegd aan het bericht dat u schrijft en normaal worden verzonden.

# Het web

## Browser


De browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, en dat alles rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u maar bent en wat u ook maar wilt doen.

**Opmerking:** er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding met deze services maakt en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

**TIP!** Druk op de G-toets om de website in of uit te zoomen. Houd de toets langer ingedrukt voor weergave van de browserpagina met panning.


## Opties gebruiken


Druk op de **Menu**-toets om opties te bekijken.

 **Nieuw venster:** hiermee opent u een nieuw venster.

 **Favorieten:** favoriet toevoegen/tonen, Meest bezochte site en Geschiedenis tonen.

 **Vensters:** hiermee toont u alle geopende vensters.

 **Vernieuwen:** tik om de webpagina te vernieuwen.

 **Volgende** – hiermee gaat u naar de pagina die u na de huidige pagina hebt bezocht. Met de **Terug**-toets gaat u naar de vorige pagina.

 **Meer**

- **Favoriet:** hiermee voegt u de huidige pagina toe als favoriet.
- **Zoeken op pagina:** als u een letter of woord invoert, worden al deze letters of woorden op de webpagina gemarkeerd.
- **Tekst kiezen:** markeer de tekst die u wilt kopiëren. Houd de inhoud van het vak ingedrukt. Vervolgens kunt u deze tekst plakken.

## Het web

- **Pagina-informatie:** informatie over de webpagina tonen.
- **Pagina delen:** de webpagina verzenden.
- **Downloads:** de downloadgeschiedenis tonen.
- **Opties:** de instellingen van de webbrowser wijzigen.

**OPMERKING:** tik op de **Terug**-toets om terug te keren naar de vorige pagina.



## Opties

Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties**, blader naar **Opties** en tik hierop.

## Verbindingen

Hier kunt u de instellingen voor Wi-Fi, SmartShare en Bluetooth beheren. U kunt ook mobiele netwerken en de vliegtuigmodus instellen.

**Flightmode** – Als de Flightmode is ingeschakeld, zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.

**Wi-Fi** – tik om in te schakelen: schakelt Wi-Fi in om te verbinden met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

**Wi-Fi-instellingen** – hier kunt u draadloze toegangspunten instellen en beheren. Stel netwerkmelding in of voeg een nieuw Wi-Fi-netwerk toe. Het scherm met geavanceerde Wi-Fi-instellingen kunt u openen vanuit het scherm Wi-Fi-instellingen. Tik op de **Menu**-toets en tik op **Geavanceerd**.

**Wi-Fi Direct-instellingen** – hier kunt u de apparaatnaam voor Wi-Fi Direct instellen en zoeken naar andere apparaten. U kunt ook eigenaar van een Groep worden om verouderde Wi-Fi-apparaten te laten verbinden.

### **TIP!** Een MAC-adres verkrijgen

Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw LG-P970 opgeven in de router.

U vindt het MAC-adres als volgt: tik op **Applicaties > Opties > Verbindingen > Wi-Fi-instellingen**, en tik op de **Menu**-toets. Kies daarna **Geavanceerd > MAC-adres**.

**SmartShare-instellingen** – hiermee kunt u de apparaatnaam wijzigen en opgeven welke soorten bestanden u wilt delen.

# Opties

**Bluetooth** – tik om in te schakelen: schakelt Bluetooth in om verbinding te maken met Bluetooth-apparaten.

**Bluetooth-instellingen** - hier kunt u de apparaatnaam instellen, apparaten als zichtbaar instellen en zoeken naar andere apparaten. Of bekijk de lijst met Bluetooth-apparaten die u eerder hebt geconfigureerd of die zijn gedetecteerd toen de telefoon de vorige keer naar Bluetooth-apparaten heeft gezocht.

**Draagbare hotspot** – De mobiele verbinding van uw telefoon delen als een draagbare Wi-Fi-hotspot.

**Mobiele netwerken** – stel opties in voor dataroaming, netwerkmodus en mobiele providers, namen van toegangspunten (APN's), enzovoort.

**On-Screen Phone-instellingen** – hier kunt u het wachtwoord voor On-Screen Phone wijzigen (het standaardwachtwoord is "0000"). Met On-Screen Phone kunt u het scherm van uw mobiele telefoon

weergeven op een PC via een USB- of Bluetooth-verbinding. U kunt uw mobiele telefoon ook vanaf de PC bedienen met de muis of het toetsenbord.

## Geluid

< **Algemeen** >

**Stille modus** – hiermee kunt u alle geluiden (inclusief beltonen en meldsignalen) uitschakelen met uitzondering van het geluid van muziek, video's en alarmen die u hebt ingesteld. (Geluiden van media en alarmen kunt u in de betreffende applicaties uitschakelen.)

**Opmerking:** na het inschakelen van de stille modus kan het geluid niet worden bediend via **Instellingen** > **Geluid** > **Volume**-menu.

**Trillen** – u kunt uw telefoon op Trillen instellen wanneer u een inkomende oproep ontvangt.

**Volume** – u kunt het volume voor beltonen, media en alarmen instellen. Als u de optie om hetzelfde volume voor oproepen en meldingen te gebruiken uitschakelt, kunt u beide volumes apart instellen.

#### < **Inkomende oproepen** >

**Beltoon telefoon** – hiermee kunt u de standaardbeltoon voor inkomende oproepen instellen.

#### < **Meldingen** >

**Beltoon voor meldingen** – hiermee kunt u de standaardbeltoon voor meldingen instellen.

#### < **Feedback** >

**Aanraaktonen** – hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft wanneer u nummers kiest met het toetsenbord.

**Hoorbare keuze** – hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft als u op knoppen, pictogrammen en andere schermelementen tikt.

**Shermblokkeringstoon** – hier kunt u instellen dat uw telefoon een geluid afspeelt bij het vergrendelen en ontgrendelen van het scherm.

**Haptische feedback** – hiermee kunt u instellen dat uw telefoon kort trilt wanneer u op de softkeys tikt en andere handelingen uitvoert.

## **Weergave**

**Helderheid** – de helderheid van het scherm aanpassen.

**Schermsrotatie** – hiermee kunt u de stand van het scherm automatisch schakelen tussen landschap en portret wanneer u de telefoon horizontaal of verticaal houdt.

**Animatie** – hiermee kunt u bewegende overgangen instellen wanneer u van scherm naar scherm gaat.

# Opties

**Time-out scherm** – hiermee kunt u de vertragingstijd instellen voordat het scherm automatisch wordt uitgeschakeld. Gebruikt een zo kort mogelijke time-outperiode voor de beste accuprestaties.

**Lettertype** - hiermee kunt u de weergave van het lettertype wijzigen.

## Gesture

Pas de gesture-instellingen aan voor Tekstinvoerveld, Basisscherm, Alarm, Muziek, Videospeler, Inkomende oproep, Galerij, Camera en Browser.

## Locatie en beveiliging

< **Mijn locatie** >

**Draadloze netwerken gebruiken** – als u op **Draadloze netwerken gebruiken** tikt, wordt uw locatie met behulp van Wi-Fi en mobiele netwerken bij benadering bepaald.

**GPS-satellieten aanzetten** – als u **GPS-satellieten aanzetten** inschakelt, wordt uw locatie tot op straatniveau bepaald.

< **Deblokkering** >

**Schermvergrendeling instellen** – hiermee kunt u een ontgrendelingspatroon instellen om uw telefoon te beveiligen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. In plaats van een **Patroon** kunt u een **PIN** of een **Wachtwoord** instellen, of de instelling op **Geen** laten staan.

**TIP! Het scherm vergrendelen met Ontgrendelingspatroon**

- 1 De eerste keer dat u dit doet, wordt er een korte instructie weergegeven over hoe u een ontgrendelingspatroon kunt maken.
- 2 U wordt gevraagd om een eigen patroon te tekenen en deze handeling te herhalen. De volgende keer dat u uw telefoon inschakelt of het scherm uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.

**< SIM-vergrendeling >**

**SIM-vergrendeling instellen** – hiermee kunt u de SIM-vergrendeling instellen of de SIM PIN wijzigen.

**< Wachtwoorden >**

**Zichtbare wachtwoorden** – schakel deze optie in om wachtwoorden weer te geven terwijl u deze invoert

of schakel deze optie uit om wachtwoorden te verbergen terwijl u deze invoert.

**< Apparaatbeheer >**

**Apparaatbeheerders kiezen** – Apparaatbeheerders toevoegen of verwijderen.

**< Opslag van referenties >**

**Beveiligingsreferenties gebruiken**

– schakel het selectievakje in als u applicaties toegang wilt geven tot de versleutelde opslag met beveiligingscertificaten, bijbehorende wachtwoorden en andere referenties op uw telefoon. U gebruikt de opslag met referenties voor het tot stand brengen van bepaalde Wi-Fi-verbindingen. Als u geen wachtwoord voor de opslag van referenties hebt ingesteld, wordt deze optie grijs weergegeven.

**Installeren van microSD** – kies deze optie om gecodeerde certificaten van uw microSD te installeren.

# Opties

**Wachtwoord instellen** – hier kunt u het wachtwoord voor beveiligde opslag van referenties instellen of wijzigen. Het wachtwoord moet uit tenminste acht tekens bestaan.

**Opslag wissen** – hiermee wist u alle veilige certificaten en bijbehorende referenties en het wachtwoord van de opslag zelf.

## Applicaties

**Onbekende bronnen** – hiermee kunt u applicaties installeren die u ontvangt van websites, e-mail of andere locaties dan Android Market.



### LET OP

Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Android Market om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen.

**Applicaties beheren** – hiermee kunt u geïnstalleerde applicaties beheren en verwijderen.

**Actieve services** - hiermee kunt u services en applicaties die momenteel worden uitgevoerd, bekijken en beheren. Deze optie laat zien welke processen elke service nodig heeft en hoeveel geheugen wordt gebruikt.

**Ontwikkeling** – hier kunt u opties instellen voor de ontwikkeling van applicaties, zoals **USB-foutopsporing**, **Stand-by** en **Neplocaties toestaan**.

## Accounts en synchronisatie

< **Algemene synchronisatie-inst.** >

**Achtergrondgegevens:** hiermee kunnen applicaties op de achtergrond synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt. Door deze instelling uit te schakelen kunt u batterijstroom besparen en

wordt het datagebruik verminderd (maar niet tot nul teruggebracht).

**Auto-synchronisatie** – hiermee kunnen applicaties data synchroniseren, verzenden en ontvangen volgens hun eigen schema.

### < **Accounts beheren** >

Lijst met alle Google-accounts en andere accounts die u aan de telefoon hebt toegevoegd.

Als u in dit scherm op een account klikt, wordt het bijbehorende accountscherm geopend.

## Privacy

### < **Persoonlijke data** >

**Fabrieksinstellingen:** hiermee wist u alle persoonlijke gegevens uit het interne telefoongeheugen, met inbegrip van informatie over uw Google-account en andere accounts, uw systeem- en applicatiegegevens en -instellingen, en alle gedownloade applicaties en uw DRM-licentie.

Bij het terugzetten van de fabrieksinstellingen van de telefoon worden gedownloade updates van de systeemsoftware of bestanden op uw microSD, zoals muziek of foto's, niet gewist. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt u gevraagd om dezelfde soort gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van Android.

## MicroSD en telefoongeheugen

### < **USB verbinding** >

U kunt uw telefoon als massaopslagapparaat gebruiken. U kunt de standaardinstelling voor USB-verbindingen instellen op **Alleen massaopslag**.

### < **MicroSD** >

Controleer de totale ruimte en de beschikbare ruimte. Tik op **MicroSD ontkoppelen** om deze veilig te verwijderen. **MicroSD formatteren** is de gewenste optie als u alle data

# Opties

op de microSD wilt wissen. U moet een microSD-kaart ontkoppelen voordat u deze kunt formatteren.

< **Intern telefoongeheugen** >

De **Beschikbare ruimte** controleren.

## Taal en toetsenbord

Gebruik de **Taal- en toetsenbordinstellingen** om de taal en regio voor de tekst op uw telefoon in te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

## Spraak invoer en -uitvoer

< **Spraak invoer** >

**Spraakherkenning** –

Gebruik **Spraakherkenning** om de spraakinvoerfunctie van Android te configureren.

- **Taal:** opent een scherm waarin u de taal kunt instellen die u gebruikt bij het invoeren van gesproken tekst.

- **SafeSearch:** opent een dialoogvenster waarin u kunt instellen of u wilt dat Google SafeSearch-filtering bepaalde zoekresultaten blokkeert.

- **Aanstootgevende woorden blokkeren:** wanneer deze optie bij tekstinput via spraak is uitgeschakeld, herkent en schrijft Google-spraakherkenning woorden die veel mensen als aanstootgevend beschouwen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, vervangt Google-spraakherkenning de desbetreffende woorden in transcripties door hekkessymbolen (#).

< **Spraakuitvoer** >

**Tekst-naar-spraak** – Gebruik de **Tekst-naar-spraak** om de Android-spraaksynthesizer te configureren voor applicaties die hier gebruik van kunnen maken.



**OPMERKING:** als u geen spraaksynthesizergegevens hebt geïnstalleerd is alleen de optie **Spraakdata installeren** beschikbaar.

- **Luisteren naar een voorbeeld:** speelt met uw huidige instellingen een kort voorbeeld van de spraaksynthesizer af.
- **Altijd mijn instellingen gebruiken:** schakel deze optie in om de instellingen op dit scherm te gebruiken in plaats van de spraaksynthesizerinstellingen die beschikbaar zijn in andere applicaties.
- **Standaardengine:** opent een dialoogvenster waarin u kunt instellen welke tekst-naar-spraak-applicatie u wilt gebruiken (als u er meer dan één hebt geïnstalleerd).
- **Spraakdata installeren:** als op uw telefoon geen spraaksynthesizerdata zijn geïnstalleerd, maakt de telefoon verbinding met Android Market en leidt deze u door het proces

van het downloaden en installeren van de data. Deze instelling is niet beschikbaar als de data al zijn geïnstalleerd.

- **Spraaksnelheid:** opent een dialoogvenster waarin u kunt kiezen hoe snel u de synthesizer wilt laten spreken.
- **Taal:** opent een dialoogvenster waarin u de taal van de tekst kunt opgeven die u de synthesizer wilt laten lezen. Dit is met name handig in combinatie met de optie **Altijd mijn instellingen gebruiken** om er zeker van te zijn dat de tekst in verschillende applicaties correct wordt gesproken.
- **Pico TTS:** configureer de Pico TTS-instellingen.

# Opties

## Toegankelijkheid

U kunt de instellingen bij **Toegankelijkheid** gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

**OPMERKING:** er zijn extra plug-ins nodig om deze optie te kunnen kiezen.

## Docken

De LG-P970 biedt ondersteuning voor een dock voor in de auto. U kunt de dockinstellingen gebruiken om uw voorkeuren voor de communicatie tussen de telefoon en het dock in te stellen.

**WAARSCHUWING:** alleen van toepassing op het dock voor de LG-P970.

**Audio** - Beschikbaar als de LG-P970 in een dock voor in de auto is geplaatst. Voor een dock voor in de auto opent u hiermee de applicatie Hoofdmenu auto.

**Geluid bij docken** - Schakel deze optie in om een geluid af te spelen als u de telefoon op het dock plaatst of van het dock verwijderd.

## Datum en tijd

Gebruik de instellingen voor **Datum en tijd** om aan te geven hoe datums worden weergegeven. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.

## Over de telefoon

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie tonen.

## Wi-Fi

Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt (AP).


Met Wi-Fi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten.

## Wi-Fi inschakelen

Open de meldingsbalk vanuit het basisscherm en tik op .

Of tik op **Applicaties > Opties > Verbindingen** en schakel vervolgens **Wi-Fi** in.

## Verbinding maken met Wi-Fi

Kies het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als  wordt weergegeven, moet u een wachtwoord invoeren voor de verbinding.

### OPMERKING:

- als u zich buiten een Wi-Fi-gebied bevindt en een 3G-verbinding gebruikt, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
- Als uw telefoon in de slaapstand gaat wanneer deze is verbonden met Wi-Fi, wordt de Wi-Fi-verbinding automatisch verbroken. Als uw telefoon toegang heeft

tot 3G-data, kan in dat geval automatisch verbinding met het 3G-netwerk worden gemaakt, waarbij mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht.


- De LG-P970 ondersteunt WEP, WPA/WPA2-PSK en 802.1x EAP. beveiliging. Als uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder codering heeft ingesteld voor de netwerkbeveiliging, geeft u de sleutel op in het pop-upvenster. Als er geen codering is ingesteld, wordt het pop-upvenster niet getoond. U kunt de sleutel bij uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder verkrijgen.

## De mobiele dataverbinding van uw telefoon delen

U kunt de dataverbinding van uw telefoon ook delen met maximaal vijf apparaten tegelijk door een draagbare Wi-Fi-hotspot van uw telefoon te maken.

# Opties

Wanneer uw telefoon de dataverbinding deelt wordt een pictogram in de statusbalk en als een actieve melding in de meldingsbalk getoond.

Pictogram	Omschrijving
	Draagbare Wi-Fi-hotspot is actief

Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de laatste informatie over draagbare hotspots, waaronder ondersteunde besturingssystemen en andere informatie.

**OPMERKING:** mogelijk worden er extra kosten in rekening gebracht als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

## Instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot

Tik in het basisscherf op het tabblad **Applicaties** en kies **Opties**.

Tik op **Verbindingen** en kies **Draagbare hotspot**.

Kies de opties die u wilt aanpassen.

**Wi-Fi tethering** – schakel deze optie in om de dataverbinding met het mobiele netwerk van uw telefoon als draagbare Wi-Fi-hotspot.

**Help** – opent een dialoogvenster met informatie over draagbare Wi-Fi-hotspots. Tevens wordt aangegeven waar u voor meer informatie terecht kunt.

## De dataverbinding van uw telefoon delen als een draagbare Wi-Fi-hotspot

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Opties**.
- 2 Tik op **Verbindingen** en kies **Draagbare hotspot**.
- 3 Schakel het selectievakje bij **Wi-Fi tethering** in.
  - Kort daarna begint de telefoon met het rondzenden van de Wi-Fi-netwerknnaam (SSID), zodat u maximaal vijf computers of andere apparaten met het netwerk kunt verbinden. Een actieve melding  wordt toegevoegd aan de statusbalk en de meldingsbalk.
  - Wanneer het selectievakje bij **Wi-Fi tethering** is ingeschakeld, kunt u de netwerknnaam wijzigen of het netwerk beveiligen.

- 4 Hef de selectie **Wi-Fi tethering** op om te stoppen met het delen van uw dataverbinding via Wi-Fi.

## Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen

U kunt de naam van de Wi-Fi-netwerknnaam (SSID) van uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Opties**.
- 2 Tik op **Verbindingen** en kies **Draagbare hotspot**.
- 3 Zorg ervoor dat het selectievakje **Wi-Fi tethering** is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Instellingen voor Wi-Fi tethering**.
- 5 Tik op **Wi-Fi-hotspot configureren**.
  - Het dialoogvenster **Wi-Fi-hotspot configureren** wordt geopend.

# Opties

- U kunt de netwerk-SSID (netwerknaam) die andere computers zien bij het zoeken naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen.
- U kunt ook tikken op het menu **Beveiliging** om het netwerk te configureren met WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2) met een vooraf gedeelde sleutel (preshared key, PSK).
- Als u op de beveiligingsoptie **WPA2 PSK** tikt, wordt een wachtwoordveld toegevoegd aan het dialoogvenster **Wi-Fi-hotspot configureren**. Als u een wachtwoord invoert, moet u dat wachtwoord steeds invoeren wanneer u verbinding maakt met de hotspot van de telefoon vanaf een computer of een ander apparaat. Of tik op **Open** in het menu **Beveiliging** om de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk ongedaan te maken.

## LET OP!

Als u **Open** instelt als beveiligingsoptie, kunt u niet voorkomen dat anderen zonder toestemming gebruik maken van onlineservices en worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Om onbevoegd gebruik te voorkomen, raden wij aan de beveiligingsoptie in te schakelen.

## 6 Tik op **Opslaan**.

## SmartShare gebruiken

**SmartShare** maakt gebruik van DLNA-technologie (Digital Living Network Alliance) voor het delen van digitale inhoud via een draadloos netwerk.

Beide apparaten dienen DLNA-gecertificeerd te zijn om deze functie te ondersteunen.

## SmartShare inschakelen en het delen van inhoud toestaan

- 1 Tik op het tabblad **Applicaties** en kies **Opties**.
- 2 Kies **Verbindingen** en **SmartShare-instellingen**.
- 3 Tik op SmartShare om het selectievakje, en daarmee de functie, in te schakelen.  
Tik op **Verzoeken altijd toestaan** als u verzoeken van andere apparaten om te delen automatisch wilt accepteren.
- 4 Tik in het gedeelte voor Inhoud delen om de selectievakjes in te schakelen van de inhoudstypen die u wilt delen.  
Kies uit **Foto's, Video's** en **Muziek**.
- 5 SmartShare is nu ingeschakeld. Er kan nu inhoud worden gedeeld.

## Inhoud van een extern apparaat met andere apparaten delen

Laat uw render-apparaat (bijvoorbeeld een TV) multimedia-inhoud afspelen van het externe apparaat (bijvoorbeeld een PC).

**OPMERKING:** zorg dat de DLNA-functionaliteit op uw apparaten juist is geconfigureerd (bijvoorbeeld een TV of een PC).

- 1 Tik op de knop rechtsboven en kies een apparaat van de render-lijst.
- 2 Tik op de knop linksboven en kies een extern apparaat.
- 3 Tik op SmartShare om het selectievakje, en daarmee de functie, in te schakelen.
- 4 U kunt door de inhoud van het apparaat bladeren.
- 5 Houd een miniatuur ingedrukt en sleep deze met uw vinger naar boven of druk op de afspelknop.

# Opties

## Inhoud van uw telefoon delen met uw render-apparaat (bijvoorbeeld een TV)

**OPMERKING:** zorg dat uw render-apparaat juist is geconfigureerd.

- 1 Tik tijdens het bladeren door uw foto's of video's in de applicatie Galerij op de bestanden die u wilt kiezen, en houd deze vast. Zo kunt u meerdere bestanden kiezen die u wilt delen.
- 2 Tik op Delen in het menu en kies SmartShare.
- 3 SmartShare wordt automatisch met de geselecteerde bestanden gestart.
- 4 Tik op de knop rechtsboven en kies een apparaat van de render-lijst.
- 5 Tik op de afspelknop om de bestanden op uw render-apparaat te laten afspelen.

**OPMERKING:** volg dezelfde stappen voor het delen van muziekbestanden met de Muziekspeler.

**OPMERKING:** controleer of uw apparaat is verbonden met uw eigen netwerk. Gebruik voor deze applicatie een Wi-Fi-verbinding.

**OPMERKING:** sommige DLNA-toestellen (bijvoorbeeld een TV) die alleen de DMP-functie van DLNA ondersteunen, worden niet getoond in de lijst met render-apparaten.

**OPMERKING:** uw apparaat kan sommige inhoud mogelijk niet afspelen

## Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare

Wi-Fi Direct kan niet worden ingeschakeld bij het gebruik van andere Wi-Fi-functies.

Wi-Fi Direct scant automatisch Wi-Fi Direct-apparaten binnen bereik. De gevonden apparaten worden in volgorde weergegeven. U kunt een apparaat kiezen om multimedia-bestanden mee te delen via **SmartShare**.



- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Opties**.
  - 2 Tik op **Verbindingen** en kies **Wi-Fi Direct-instellingen**.
  - 3 Zorg dat **Wi-Fi Direct** is gekozen.
  - 4 Kies een apparaat uit de lijst om mee te verbinden.
- **Gedwongen G/O-modus** - hiermee activeert u de modus voor groepseigenaren waarmee verouderde Wi-Fi-apparaten verbinding kunnen maken door uw telefoon te scannen. In dat geval geeft u het wachtwoord op zoals ingesteld in **Menu > Geavanceerd > Wachtwoord**.

**OPMERKING:** als uw telefoon groepseigenaar wordt, verbruikt deze meer batterijstroom dan wanneer uw telefoon client is. Met Wi-Fi Direct maakt uw telefoon geen verbinding met internet. Mogelijk worden er extra kosten in rekening gebracht als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik

wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

## On-Screen Phone gebruiken

Met On-Screen Phone kunt u het scherm van uw mobiele telefoon weergeven op een PC via een USB- of Bluetooth-verbinding. U kunt uw mobiele telefoon ook vanaf de PC bedienen met de muis of het toetsenbord.

## Pictogrammen van On-Screen Phone



Hiermee kunt u de verbinding tussen uw mobiele telefoon en uw PC tot stand brengen en verbreken.



Hiermee draait u het venster van On-Screen Phone (alleen beschikbaar in applicaties die rotatie ondersteunen).

## Opties



Hiermee wijzigt u de voorkeursinstellingen voor On-Screen Phone.



Hiermee sluit u het programma On-Screen Phone af.



Hiermee minimaliseert u het venster van On-Screen Phone af.

## Functies van On-Screen Phone

- Real-time overdracht en bediening: toont en bedient het scherm van uw mobiele telefoon wanneer deze is verbonden met uw PC.
- Muisbediening: u kunt uw mobiele telefoon bedienen door met de muis op het scherm van de PC te klikken en te slepen.
- Tekstinvoer via het toetsenbord: u kunt een SMS-bericht of notitie opstellen met behulp van het toetsenbord van uw computer.
- Bestandsoverdracht (van mobiele telefoon naar PC): verzendt bestanden van uw mobiele

telefoon (bv. foto's, video's, muziek en Polaris Office-bestanden) naar uw PC. U hoeft alleen maar met de rechter muisknop op een bestand te klikken en het bestand te verslepen om het te verzenden naar uw PC.

- Bestandsoverdracht (van PC naar mobiele telefoon): verzendt bestanden van uw PC naar uw mobiele telefoon. U hoeft de bestanden die u wilt overdragen alleen maar naar het On-Screen Phone-venster te slepen. De bestanden die u verstuurt, worden opgeslagen op de microSD-kaart.
- Real-time meldingen van gebeurtenissen: er verschijnt een pop-upbericht om u te informeren over inkomende oproepen, SMS-/MMS-berichten, alarmen en afspraken.

**Opmerking:** het cameravoorbeeld en de videobestanden worden niet ondersteund door OSP en zijn dus niet beschikbaar op de PC.

## On-Screen Phone installeren op uw PC

Bezoek LG Home (<http://www.lg.com>) en ga naar Support > Mobile Phone Support om LG Mobile Support Tool te downloaden naar de PC. Als u LG PC Suite IV downloadt, wordt het programma On-Screen Phone ook gedownload naar uw PC. Vervolgens kunt u On-Screen Phone installeren op uw PC.

## De mobiele telefoon verbinden met uw PC

### USB-verbinding:

- 1 Open de verbindingswizard, kies "Verbinding via USB-kabel" en klik op "Volgende".
- 2 Verbind uw mobiele telefoon met de PC met behulp van een USB-kabel en klik op "Volgende".
- 3 Voer het wachtwoord voor On-Screen Phone in en klik op "Volgende". Het standaardwachtwoord is "0000".

U kunt het wachtwoord in **Opties > Verbindingen > On-Screen Phone-instellingen**.

- 4 Klik op "OK" om het venster te sluiten.

### Draadloze verbinding via Bluetooth:

- 1 Ga op uw mobiele telefoon naar **Opties > Verbindingen > Bluetooth-instellingen**. Kies **Bluetooth aanzetten** en vervolgens **Zichtbaar**.
- 2 Als u eerder verbinding hebt gemaakt met een kabel, voert u de wizard Nieuwe verbinding uit om een nieuwe verbinding te maken.
- 3 Voer de verbindingswizard uit op de computer, kies "Bluetooth-verbinding" en kies daarna "Volgende".
- 4 De wizard start het zoeken naar mobiele telefoons die Bluetooth hebben ingeschakeld. Wanneer de mobiele telefoon


## Opties

- waarmee u verbinding wilt maken wordt weergegeven, klikt u op "Stoppen" om het zoeken te stoppen.
- 5 Kies "LG-P970" in de lijst en klik op "Volgende". Indien gewenst kunt u de naam van het apparaat wijzigen.
  - 6 Voer de PIN-code (bv. "0000") in en klik op "Volgende".
  - 7 Op uw mobiele telefoon accepteert u het verzoek en voert u dezelfde PIN-code in. Tik vervolgens op "OK".
  - 8 Voer het wachtwoord voor On-Screen Phone in en klik op "Volgende" (het standaardwachtwoord is "0000").
  - 9 Tik op "OK" om af te sluiten.

### De verbinding tussen de telefoon en de PC controleren

Zodra de verbinding tussen de apparaten tot stand is gebracht, sleept u de meldingsbalk boven in het basisscherm omlaag om de verbindingstatus van On-Screen Phone te controleren.

### De verbinding tussen de telefoon en de PC verbreken

Klik op  linksboven in het scherm On-Screen Phone. Of sleep de meldingsbalk boven in het basisscherm omlaag en kies "On-Screen Phone". Tik op "Ja" in het venster Verbinding verbreken.

**OPMERKING:** u moet uw telefoon opnieuw opstarten nadat u de On-Screen Phone-service hebt afgesloten.

## Software-update voor telefoon

### Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over deze functie naar <http://update.lgmobile.com> of <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kies land en taal.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de meest recente versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG de nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u verdergaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-gegevenskabel of de batterij niet tijdens

de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

**OPMERKING:** LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handset-modellen.

### Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken

Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de nieuwe versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG de nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: **Opties > Over de telefoon > Software-update > Controle op updates.**

## Opties

U kunt de software-update ook inplannen zodat deze 1 uur, 4 uur, 8 uur of 24 uur later kan worden uitgevoerd. In dat geval geeft de applicatie u na de ingestelde tijd een melding dat u de software moet bijwerken. U kunt de software-update ook op elk gewenst moment handmatig uitvoeren.

# Auteursrechten en handelsmerken

De rechten op alle technologie en producten in dit apparaat zijn het eigendom van hun respectieve houders:

- Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ en het microSD-logo zijn handelsmerken van de SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ en Market™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Wi-Fi® en Wi-Fi Protected Access® zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
-  Bevat Adobe®- Flash®- Player of Adobe AIR®-technologie onder licentie van Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

## • Licentieverklaring Dolby Mobile



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-logo zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

## • DivX Mobile



OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX, Inc. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat waarmee u DivX-video's kunt afspelen. Ga naar [www.divx.com](http://www.divx.com) voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten naar DivX-video's.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: het DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD in het optiemenu van de Videospeler.

# Auteursrechten en handelsmerken

Ga naar [vod.divx.com](http://vod.divx.com) voor meer informatie over het voltooien van uw registratie.

**DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video's tot HD 720p, inclusief overige inhoud.**

**DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.**

## **Opmerking!**

### **Open source-software**

Ga naar <http://opensource.lge.com/> voor informatie over de corresponderende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere Open Source-licenties.


Alle desbetreffende licentievoorwaarden, disclaimers en kennisgevingen kunnen tegelijk met de broncode worden gedownload.



## Accessoires

Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met de LG-P970.  
(Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)

### Lader



### Datakabel

Om de LG-P970 met uw PC te verbinden.



### Batterij



### Gebruikershandleiding

Meer informatie over uw LG-P970.



### Stereoheadset



### OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

# Technische gegevens

## Omgevingstemperaturen

Max. +55°C (ontladen), +45°C (opladen)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity LG Electronics

### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P970

Trade Name

LG

**CE 0168** 

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

31. Jan. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

# Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-fout	Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Geen netwerkverbinding/ netwerkverbinding valt uit	Zwak signaal buiten GSM-netwerkgebied. Beheerder heeft nieuwe services toegepast	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkprovider dekking heeft. Controleer of de SIM-kaart meer dan 6-12 maanden oud is. Wissel uw SIM om bij uw netwerkprovider als dit het geval is.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	De standaardcode is [0000]. Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent kwijtgeraakt.
Een applicatie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist	Neem contact met uw serviceprovider op.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst Limiet voor prepaid-tegoed bereikt	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2.

# Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	U drukt de aan-uit-toets niet lang genoeg in Batterij is leeg Contactpunten van batterij zijn vuil.	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop. Houd de oplader langer aangesloten. Maak de contactpunten schoon. Verwijder de batterij en plaats deze terug.
Fout tijdens laden	Batterij is niet geladen. Buitentemperatuur is te hoog of te laag Probleem bij contactpunten  Geen voeding Storing bij lader Verkeerde oplader. Storing bij batterij.	Laad de batterij op. Zorg dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt geladen. Controleer de lader en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon. Gebruik een ander stopcontact. Vervang de lader als deze niet warm aanvoelt. Gebruik alleen originele LG-accessoires. Vervang de batterij.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Instellingen controleren.
Ontvangen/zenden van SMS en afbeelding lukt niet	Geheugen vol	Wis enkele bestaande berichten uit de telefoon.
Bestanden worden niet geopend	Bestandsindeling wordt niet ondersteund	Controleer welke bestandsindelingen worden ondersteund
MicroSD werkt niet	FAT16 en FAT32-bestandssystemen worden ondersteund.	Controleer het bestandssysteem van de microSD of formatteer de microSD met de telefoon
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep ontvang.	Probleem met nabijheidssensor	Als u gebruikmaakt van beschermtape of een beschermhoes, controleer dan of het gedeelte rond de nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat het gedeelte rond de nabijheidssensor niet is bedekt.

<b>Bericht</b>	<b>Mogelijke oorzaken</b>	<b>Mogelijke oplossingen</b>
Geen geluid	Trilfunctie of stille modus	Controleer in het geluidsmenu of u de trilfunctie of de stille modus hebt ingeschakeld.
Er wordt opgehangen of het systeem reageert niet	Zo nu en dan problemen met software	Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw. Schakel de telefoon in. Probeer de software bij te werken via de website.





# LG-P970 Guide de l'utilisateur

## - Français

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



# Sommaire

**Recommandations pour une utilisation sûre et efficace ..... 6**

**Avertissement ..... 14**

1. Mémoire téléphone ..... 14

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie..... 14

3. Installation d'un système d'exploitation Open Source ..... 15

4. Utilisation du schéma de déverrouillage ..... 16

5. Connexion aux réseaux Wi-Fi.... 17

6. Lancement et changement d'applications ..... 18

7. Installation de LG PC Suite sur votre PC ..... 19

8. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB ..... 22

9. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données..... 23

10. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension . 24

11. Tenez votre téléphone à la verticale..... 24

12. Si l'écran se bloque..... 24

**Présentation du téléphone ..... 25**

Installation de la carte SIM et de la batterie ..... 27

Chargement de la batterie ..... 28

Installation de la carte mémoire . 28

Formatage de la carte mémoire . 29

**Votre écran d'accueil ..... 31**

Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..... 31

Verrouillage du téléphone ..... 31

Écran de déverrouillage ..... 32

Accueil ..... 32

Ajout de gadgets à votre écran d'accueil..... 33

Retour à une application récemment utilisée..... 34

Barre de notification ..... 35

Affichage de la barre d'état ..... 35

Clavier visuel..... 37

Saisie des lettres accentuées..... 37

**Configuration d'un compte**

**Google ..... 38**

Création de votre compte Google 38

Connexion à votre compte

Google..... 39



<b>Appels/Répertoire .....</b>	<b>41</b>	Utilisation des dossiers de comptes .....	53
Émission d'un appel vocal .....	41	Ajout et modification de comptes de messagerie .....	53
Émission d'un appel visio .....	41	<b>Réseaux sociaux .....</b>	<b>54</b>
Dans le menu Appel visio .....	42	Ajout d'un compte sur votre téléphone .....	54
Appel des contacts.....	42	Affichage et mise à jour de votre statut .....	55
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	42	Suppression de comptes sur votre téléphone .....	55
Réglage du volume pendant l'appel .....	43	Quoi de neuf .....	55
Émettre un second appel.....	43	<b>Appareil photo .....</b>	<b>56</b>
Affichage des journaux d'appel..	43	Familiarisation avec le viseur ....	56
Paramètres d'appel.....	44	Prise de vue rapide .....	57
Répertoire.....	45	Lorsque la photo est prise .....	57
Recherche d'un contact.....	46	Utilisation des paramètres avancés.....	58
Ajout d'un nouveau contact .....	46	Utilisation du mode de mise au point.....	60
Contacts favoris .....	46	Visualisation des photos enregistrées.....	60
<b>SMS/E-mail .....</b>	<b>48</b>	<b>Caméra vidéo .....</b>	<b>62</b>
SMS .....	48	Familiarisation avec le viseur ....	62
Envoi d'un message.....	48	Enregistrement d'une vidéo rapide.....	63
Modification des paramètres de message.....	49	Après avoir enregistré une vidéo	63
Configuration de la messagerie électronique.....	49		
Compte de messagerie Microsoft Exchange.....	49		
Autres comptes e-mail (POP3, IMAP, GME).....	50		
Composition et envoi d'un e-mail	51		

# Sommaire

Utilisation des paramètres avancés.....	64	Talk .....	75
Visualisation des vidéos enregistrées.....	65	Recherche .....	75
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	65	<b>Utilitaires .....</b>	<b>76</b>
<b>Multimédia .....</b>	<b>66</b>	Réglage des alarmes.....	76
Galerie.....	66	Utilisation de la calculatrice.....	76
Modification de l'affichage du contenu d'un album .....	66	Ajout d'un événement au calendrier .....	76
Musique .....	67	Enregistrement d'un son ou d'une voix .....	77
Lecture d'une chanson.....	67	Envoi du mémo vocal .....	78
Utilisation de la radio .....	68	<b>Le Web.....</b>	<b>79</b>
Recherche de stations.....	68	Navigateur .....	79
Écoute de la radio .....	69	Utilisation des options.....	79
Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB... ..	69	<b>Réglage .....</b>	<b>81</b>
Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone .....	70	Sans fil et réseaux.....	81
Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel .....	71	Son .....	83
Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth .....	72	Écran .....	84
<b>Applications Google .....</b>	<b>74</b>	Mouvements.....	84
Maps.....	74	Lieu et sécurité .....	84
Android Market .....	74	Applications .....	86
Gmail.....	74	Comptes et synchro .....	87
		Confidentialité.....	87
		Carte SD et mémoire.....	88
		Language et Clavier .....	88
		Saisie et sortie vocales .....	88
		Accessibilité.....	90
		Base.....	90
		Date et heure.....	91

À propos du téléphone .....	91
Wi-Fi .....	91
Activation du Wi-Fi .....	91
Connexion au Wi-Fi .....	91
Partage de votre connexion de données mobile .....	92
Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile. ....	93
Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile .....	93
Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile .....	94
Utilisation de SmartShare .....	95
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare .....	97
Utilisation d'On-Screen Phone ...	98
Icônes On-Screen Phone .....	98
Fonctions On-Screen Phone .....	98
Installation d'On-Screen Phone sur votre PC .....	99
Connexion du téléphone portable au PC .....	100
Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC .....	101
Déconnexion du téléphone de votre ordinateur .....	101
Mise à jour du logiciel .....	101

<b>Copyrights et marques commerciales.....</b>	<b>104</b>
<b>Accessoires .....</b>	<b>106</b>
<b>Données techniques .....</b>	<b>107</b>
<b>Dépannage .....</b>	<b>108</b>

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-P970 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes

normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1.27 W/kg (10 g) et à 1.43 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

### **Fonctionnement optimal du téléphone**

#### **Appareils électroniques**

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque

(par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## **Sécurité au volant**

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, le cas échéant.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de répondre à un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Celui-ci risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou de provoquer de graves blessures pour cause de mauvais fonctionnement.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

**REMARQUE :** Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.



- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

### **Enfants**

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

### **Appels d'urgence**

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

### **Informations sur la batterie et précautions d'usage**

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.



### **Élimination de votre ancien appareil**

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
- 3 Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
- 4 Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.



### **Recyclage des batteries/accumulateurs usagés**

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

## 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

### Gestion d'une application :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Réglage** > **Applications** > **Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur OK pour désinstaller l'application de votre choix.

## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

### Prolongation de l'autonomie de la batterie :

- Désactivez les radiocommunications dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

### Vérification du niveau de charge de la batterie :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Réglage > À propos du téléphone > État**.
- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

### Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Réglage > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.

- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière fois que votre téléphone a été connecté à une source d'alimentation ou, s'il est connecté à une source d'alimentation, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

### 3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

## Avertissement

### **AVERTISSEMENT**

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

### **AVERTISSEMENT**

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il est possible que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

## 4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

Vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum.

Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone sera verrouillé. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez créé.

**Attention :** Lorsque vous dessinez un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Gmail.



## **AVERTISSEMENT**

### **Consignes relatives au verrouillage par code**

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

### **Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage:**

Si vous avez essayé de vous connecter à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.

## **5. Connexion aux réseaux Wi-Fi**

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

### **Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi :**

- 1** Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Réglage > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**.

## Avertissement

- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
  - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
  - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## 6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.



## Arrêt de l'application en cours d'utilisation :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Réglage > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour cesser d'utiliser ce programme.

### ASTUCE !

#### Retour à une application récemment utilisée

Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. Un écran s'affiche alors, répertoriant les applications utilisées récemment.

## 7. Installation de LG PC Suite sur votre PC

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre ordinateur.

Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG (<http://www.lg.com>). Rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix. Visitez le site Web LG pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme.

PC Suite est enregistré sur la carte mémoire microSD fournie avec votre produit. Il vous suffit de copier le fichier sur votre PC.

# Avertissement

## **LG PC SUITE**

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission de données pour pouvoir utiliser les fonctionnalités du téléphone portable sur l'ordinateur.

### **Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV**

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité
- Synchronisation des données entre votre PC et votre téléphone (Contacts, Agenda, SMS, Favori)
- Transfert facile des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) Grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone

- Transfert des messages entre votre téléphone et votre PC
- Mise à jour logicielle sans perte de données

Le LG-P970 ne prend pas en charge les fonctions suivantes :

- Connexion PC via Bluetooth
- Agenda des tâches
- Application Java

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de LG PC Suite IV. Vous le trouverez dans le menu d'aide après avoir installé le logiciel LG PC Suite IV.

## Installation de LG PC Suite sur votre PC

- 1 Insérez la carte MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)
  - 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Mode clé USB (stockage de masse)** est activé sur votre téléphone. (Sur l'onglet **Applications**, choisissez **Réglage > Applications > Développement > et décochez Débogage USB.**)
  - 3 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble de données USB.
  - 4 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB.**
- (1) Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

- (2) Copiez le dossier « LG PC Suite IV » de votre périphérique de stockage de masse sur votre PC.
- (3) Exécutez le fichier « LGInstaller.exe » sur votre PC et suivez les instructions.

\* Une fois LG PC Suite IV installé, désactivez le mode **Mode clé USB (stockage de masse)** pour exécuter LG PC Suite IV.

**REMARQUE :** Ne déplacez ni ne supprimez aucun autre fichier de programme sur votre carte mémoire. Vous risqueriez d'endommager les applications préinstallées sur votre téléphone.

# Avertissement

## 8. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

Pour transférer des fichiers sur votre carte MicroSD grâce à un périphérique USB :

- 1 Insérez la carte MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Mode clé USB (stockage de masse)** est activé sur votre téléphone. (Sur l'onglet **Applications**, choisissez **Réglage > Applications > Développement > et décochez Débogage USB.**)
- 3 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**. Vous recevez alors une

notification qui vous avertit que le câble USB est connecté.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est considérée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

**REMARQUE :** Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les désinstaller manuellement.

**ASTUCE !** Pour utiliser de nouveau une carte microSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD depuis votre téléphone ; il est donc impossible

d'utiliser des applications qui dépendent de la carte microSD, comme l'appareil photo, la galerie et la musique. Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour la déconnexion de périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

- 1 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.
- 2 Appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.
- 3 Cliquez sur Retirer le périphérique en toute sécurité.

### **AVERTISSEMENT**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte microSD lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte microSD ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte. Pour retirer la carte microSD en toute sécurité, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD**.

## **9. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données**

Lors de la connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Pour rallumer votre écran LCD, il vous suffit de le toucher ou d'appuyer sur la touche Marche/Arrêt.

## Avertissement

### **10. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/ hors tension**

Veillez à débrancher le câble entre le téléphone et l'ordinateur, faute de quoi vous risqueriez de provoquer des erreurs sur votre ordinateur.

### **11. Tenez votre téléphone à la verticale**

Tenez l'appareil à la verticale comme un téléphone normal. Le LG-P970 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

### **12. Si l'écran se bloque**

Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

# Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Éteindre, puis sur OK.

Écouteur

Capteur de proximité

Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu

- Permet de visualiser les options disponibles.

Microphone



Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.  
- Permet d'éteindre et de verrouiller l'écran.

Touche Précédent

- Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche Recherche

- Permet d'effectuer des recherches sur le Web et dans les données de votre téléphone.




**AVERTISSEMENT :** Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

**ASTUCE !** Sélectionnez une application et appuyez sur la touche Menu pour afficher les options disponibles.

**ASTUCE !** Si le LG-P970 affiche des messages d'erreur lorsque vous l'utilisez ou si vous ne parvenez pas à l'allumer, retirez la batterie et remettez-la en place, puis rallumez-le au bout de 5 secondes.

# Présentation du téléphone




## Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

## Touche de mouvement gestuel (touche G)

- Permet d'activer instantanément des fonctions, simplement en inclinant, en secouant ou en tapotant le téléphone.



**Emplacement de carte mémoire Micro SD**


**Lentille de l'appareil photo**

**Logement de carte SIM**

**Cache arrière**

**Batterie**

**Haut-parleur**

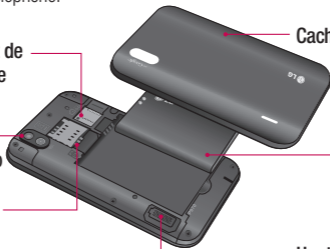



## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans votre main. De l'autre main, appuyez fermement au centre du couvercle de la batterie, tout en tirant le haut avec l'index pour le dégager. Puis retirez le couvercle de la batterie.



- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.

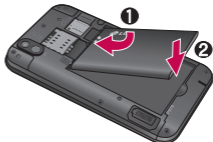


# Présentation du téléphone

- 4 Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.



## Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située en haut du LG-P970. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise électrique. Laissez le LG-P970 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.



**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, vous devez la charger complètement avant la première utilisation.

## Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.



- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**AVERTISSEMENT :** Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont effacés.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Réglage**.
- 3 Accédez à **Carte SD et mémoire**.
- 4 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 5 Appuyez sur **Formater la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 6 Si vous avez activé le verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

# Présentation du téléphone

**ASTUCE !** Si votre carte mémoire est déjà désactivée, vous pouvez la formater en procédant comme suit. Appuyez sur **Applications > Réglage > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD.**



## **AVERTISSEMENT**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Applications > Réglage > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD.**

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer** : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

**Appuyer de façon prolongée** : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

**Glisser** : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

**Effleurement** : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

**Retourner** : permet de mettre en pause ou de désactiver le son lors d'un appel entrant, dans le lecteur audio ou vidéo ou dans les menus d'alarme.

**Inclinaison et vision panoramique** : permet d'effectuer un zoom avant/arrière et de naviguer dans les listes.

**Tapoter** : permet de contrôler la musique et de déplacer le curseur sur une page de texte en tapotant l'un des quatre côtés du téléphone.

### REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P970, appuyez sur la touche

**Marche-Arrêt** pour verrouiller votre appareil. Ceci permet d'économiser la batterie et évite toute pression accidentelle sur des touches.

# Votre écran d'accueil

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

**REMARQUE :** Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il est possible qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

## Écran de déverrouillage

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche G sur le côté gauche du téléphone et maintenez la pression tout en secouant deux fois le téléphone. La fonction d'aperçu de l'appareil photo s'exécute automatiquement.

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt**. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.

## Accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher.

Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de widgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fonds d'écran préférés.


**ASTUCE !** En maintenant la touche G appuyée, vous pouvez incliner le téléphone sur la gauche ou sur la droite pour afficher rapidement le fond d'écran.

**REMARQUE :** Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.


Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Appeler** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **SMS** pour accéder au menu de la messagerie.

Ce menu vous permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Touchez l'écran pour faire défiler vos applications.

Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

**REMARQUE :** Les applications préchargées peuvent varier en fonction du logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de service.

## Ajout de gadgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des widgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.


# Votre écran d'accueil

## Ajout d'une icône à votre écran d'accueil :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter**. Ou exercez une pression prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu **Mode d'édition**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus. Sélectionnez **Contacts avec numéro de téléphone** dans la liste en appuyant dessus.
- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser sur le volet de votre choix à l'emplacement souhaité et relâchez votre pression sur l'écran.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu **Applications**, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

## Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer.
- 2 Faites glisser l'application vers l'icône de la corbeille .

**REMARQUE :** Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

## Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle contenant les icônes des dernières applications utilisées.




- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.

## Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

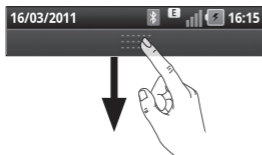

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Cette option vous permet de vérifier et de gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

## Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.



[Barre d'état]

# Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Avertissement système
	Alarme activée


Icône	Description
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	On-Screen Phone connecté


Icône	Description
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouvel e-mail
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Radio FM activée en fond sonore
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	SmartShare activé
	Demande de partage SmartShare

## Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

### Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu des paramètres.

 Permet d'afficher ou de modifier la langue d'écriture.

 Permet de saisir un espace.

 Permet de revenir à la ligne dans le champ Message.

 Permet de supprimer le caractère précédent.

 Permet de masquer le clavier visuel.

## Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Pour insérer un « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que les caractères spéciaux s'affichent. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité .

# Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

## Création de votre compte Google

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Appuyez sur **Gmail**, puis sur **Suivant** > **Créer** pour ouvrir l'assistant de configuration de Gmail.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google. Lors de la saisie du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.
- 4 Lorsque vous avez terminé la saisie de vos nom et nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

## Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**. Attendez la connexion.
- 2 Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.
- 3 Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser Gmail, Google Calendar et Android Market. Vous pouvez également télécharger des applications sur Android Market, et bénéficier d'autres services Google sur votre téléphone.

## IMPORTANT !





- Certaines applications telles que le calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter en premier au compte que vous avez choisi pour ces applications. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Gmail ou Android Market, par exemple).


## Configuration d'un compte Google

- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

# Appels/Répertoire

## Émission d'un appel vocal

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

**ASTUCE !** Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur **Clavier**.

## Émission d'un appel visio

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.

- 2 Saisissez le numéro de téléphone, comme indiqué précédemment.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appel visio**  pour passer un appel visio.
- 4 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, appuyez sur **Ht. parleur** et vérifiez que le casque est branché.
- 5 Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche. Modifiez l'orientation de la caméra intégrée si nécessaire.
- 6 Pour mettre fin à un appel visio, appuyez sur **Fin**.

**Clavier** : permet de composer un numéro.

**Clavier** : permet de désactiver le son et d'interrompre une vidéo.

**Attente**

**Muet** : permet de désactiver le son.

**Ht. parleur** : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.


# Appels/Répertoire

## Dans le menu Appel visio

**Capturer** : permet de capturer l'image du correspondant.

**Utiliser viseur secondaire** : permet de changer d'appareil photo.

## Appel des contacts


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

**ASTUCE !** Pour désactiver le son d'un appel entrant, retournez votre téléphone ou appuyez sur la touche de volume latérale.

**ASTUCE !** Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche G et secouez votre téléphone. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche G et secouez votre téléphone.

### Avec l'écran verrouillé :

Lorsque votre téléphone sonne, faites glisser l'icône Refuser  vers la gauche pour refuser/rejeter un appel entrant.

### Lorsque l'écran est déverrouillé :

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur l'icône **Accepter** . Appuyez sur l'icône **Refuser**  pour rejeter un appel entrant.





### **ASTUCE ! Messages d'excuse**

Lorsque vous voulez refuser/rejeter un appel, vous avez la possibilité d'envoyer rapidement un message en faisant glisser **Message d'excuse** sur l'écran. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.


### **Réglage du volume pendant l'appel**

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de volume haut/bas, situé sur le côté gauche du téléphone.

### **Émettre un second appel**


- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur **Ajouter** .
- 2 Composez le numéro ou parcourez vos contacts pour sélectionner le numéro à appeler.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.

- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Appuyez sur la liste d'appels en attente pour passer d'un appel à l'autre.

**REMARQUE :** La touche **Fus. appels**  permet de créer une conférence téléphonique.

- 6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **Fin** .

### **Affichage des journaux d'appel**

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

**ASTUCE !** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

# Appels/Répertoire

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Réglage**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

### < Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN 2 qui vous a

été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

### < Boîte vocale >

**Service de messagerie** : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

**Paramètres** : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

### < Autres paramètres d'appel >

**Transfert d'appel** : permet de configurer le mode de transfert d'appel à appliquer lorsque vous êtes au téléphone, lorsque vous ne répondez pas, etc.

### Paramètres d'appel GSM

**supplémentaire** : permet de modifier les paramètres suivants :

- **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
- **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. (En fonction de votre opérateur réseau.)
- **Sélectionner ligne** : vous permet d'avoir sur votre carte SIM deux numéros de téléphone différents à sélectionner et utiliser.

**Interdiction d'appel** : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

**Coût d'appel** : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

**Durée appel** : permet d'afficher la durée de vos appels (tous vos appels, appels émis, appels reçus ou dernier appel).

**Messages d'absence** : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.


**Paramètres appels vidéo** : permet de modifier les paramètres d'appel vidéo.

## Répertoire



Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

# Appels/Répertoire

## Recherche d'un contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

## Ajout d'un nouveau contact


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis saisissez le numéro du nouveau contact. Appuyez ensuite sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter aux contacts**. Sélectionnez « **Créer un nouveau contact** » ou « **Ajouter au numéro abrégé existant** ».
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .

- 4 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez le nom du nouveau contact.
- 5 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 6 Pour enregistrer le contact, appuyez sur **Enregistrer**.


## Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

### Ajout d'un contact à vos favoris :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

## Suppression d'un contact de votre liste de favoris :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, puis sélectionnez **Favoris**. Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

# SMS/E-mail

## SMS

Votre LG-P970 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône messagerie  sur l'écran d'accueil, puis sur **Message reçu** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **Destinataire(s)**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.  
**REMARQUE :** Il vous sera facturé un message pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

3 Appuyez plus bas sur **Saisir le message** pour commencer à saisir votre message.

4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

**ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

5 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après votre nom. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

### **AVERTISSEMENT**

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

### **AVERTISSEMENT**

Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et il vous est facturé en conséquence.

**REMARQUE :** Si vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

## **Modification des paramètres de message**

Les paramètres de message du LG-P970 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône de **SMS/MMS** de l'écran d'accueil, sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**.

## **Configuration de la messagerie électronique**

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. Si aucun compte de messagerie n'est défini, vous devez lancer l'assistant de configuration.

**ASTUCE !** Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.

Vous pouvez sélectionner le type de messagerie **MS Exchange** ou **Autre**.

## **Compte de messagerie Microsoft Exchange**

**Adresse e-mail :** permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

**Nom d'utilisateur :** permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

**Mot de passe :** permet de saisir le mot de passe du compte.

## SMS/E-mail

**Domaine** : permet de saisir le domaine du compte (facultatif).

**Adresse serveur** : permet de saisir l'adresse du serveur.

**Utiliser SSL** : permet d'indiquer si vous souhaitez utiliser

SSL pour Microsoft Exchange.

Appuyez sur le bouton Suivant pour établir la connexion au serveur.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir le nom affiché pour le compte et Mon nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes.

## Autres comptes e-mail (POP3, IMAP, GME)

**Adresse e-mail** : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

**Mot de passe** : permet de saisir le mot de passe du compte.

Indiquez s'il faut activer le compte e-mail Push. Si vous décidez de l'activer, la connexion au serveur se fera directement.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir un nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes.

**Serveur entrant** : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

**Numéro de port** : Normalement le numéro par défaut de chaque compte s'affiche.

**Type sécurisé** : TLS/SSL/désactivé.



**Serveur sortant** : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

**Numéro de port** : Normalement le numéro par défaut de chaque compte s'affiche.

**Type de sécurité SMTP** : TLS/SSL/désactivé.

### Écran Comptes e-mail

L'écran **Comptes e-mail** affiche une liste contenant votre **Boîte réception combinée** et tous vos comptes de messagerie.

- Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. L'écran **Liste des comptes** s'affiche.

**ASTUCE !** Dans les listes de comptes, appuyez fermement sur un compte e-mail pour déplacer l'icône du compte sur l'écran d'accueil. Appuyez sur l'icône pour accéder directement à la boîte de réception.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa **Reçus**. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message :

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Nouveau message**.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.
- 3 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter Cc/CCi** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.

## SMS/E-mail

- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur **Pièce jointe** pour joindre un fichier au message.
- 6 Appuyez sur **Envoyer**.

Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enregistrer comme brouillon** pour l'enregistrer dans le dossier **Brouillon**. Dans le dossier **Brouillon**, appuyez sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Un message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur la touche **Précédent**  avant de l'envoyer. Appuyez sur le bouton **non** pour annuler et effacer un message, y compris un brouillon enregistré. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier **Boîte d'envoi** jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau

à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier **Boîte d'envoi** s'affiche dans l'écran **Comptes**.

Notez que les messages envoyés via un compte Exchange ne se trouvent pas sur le téléphone, mais sur le serveur Exchange.

Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier **Envoyés** (ou portant le libellé **Envoyés**), vous devez en général ouvrir le dossier/libellé **Envoyés** et sélectionner **Actualiser** dans le menu des options.

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie de notification se fait entendre et la vibration fonctionne. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

## Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers **Reçus**, **Boîte d'envoi**, **Envoyés** et **Brouillon**. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Ajout et modification de comptes de messagerie

### Ajout d'un compte de messagerie :

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**.
- 2 Sélectionnez **MS Exchange** ou **Autre**.
- 3 Saisissez un nom, indiquez comment afficher votre nom dans les messages sortants, puis appuyez sur le bouton **OK**.

### Modification des paramètres d'un compte :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Paramètres du compte**.

### Suppression d'un compte de messagerie :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte à supprimer.
- 3 Dans la boîte de dialogue, appuyez sur **Supprimer** dans le menu qui s'affiche, puis sur **OK** pour confirmer.

## Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis.

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous rendre sur le site Web pour en créer un.

**REMARQUE :** La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

### Ajout d'un compte sur votre téléphone

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Sélectionnez l'application client de réseau social à utiliser : Facebook, Twitter ou MySpace.

- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés sur votre communauté, puis appuyez sur **Connexion**.
- 4 Patientez pendant que les informations sont vérifiées auprès de la communauté.
- 5 En appuyant sur votre communauté sociale, vous pouvez visualiser son statut actuel.

**ASTUCE !** Si vous avez ajouté le widget « Mon statut » sur votre écran d'accueil, celui-ci affichera votre statut et vous permettra de le mettre à jour directement auprès de la communauté sociale.

Vous pouvez également ajouter sur votre écran d'accueil un widget de « liens d'informations sur les réseaux sociaux » affichant les mises à jour et l'actualité de la communauté sociale.

## Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Sélectionnez la communauté à laquelle vous souhaitez accéder.
- 2 Vous pouvez visualiser le statut actuel de votre communauté sociale.
- 3 Vous pouvez mettre à jour votre état actuel à l'aide de commentaires ou en téléchargeant des photos.

**REMARQUE :** Cette fonction dépend des services du réseau.


**ASTUCE !** Vous pouvez soit utiliser les informations concernant vos amis via les sites des réseaux sociaux soit synchroniser ces données vers les contacts.

## Suppression de comptes sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Applications > Réglage > Comptes et synchro.**
- 2 Sélectionnez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le compte.**

## Quoi de neuf

Vous pouvez afficher par priorité les notifications pour un appel en absence, un message non lu, un message vocal, un e-mail, un message Twitter, Facebook ou MySpace. Les notifications sont affichées pendant une période donnée.


- 1 Choisissez **Applications > Quoi de neuf.**
- 2 Vous pouvez sélectionner une vue sous forme de liste ou par catégorie en appuyant sur le bouton .

# Appareil photo

## Familiarisation avec le viseur

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

**Basculer** : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.

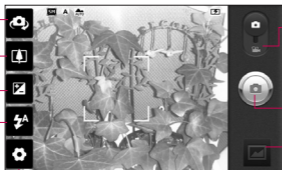

**Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer en mode Vidéo.

**Prendre une photo**

**Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

**Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

**Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

**Luminosité** : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.

**ASTUCE !** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Appuyez sur l'icône d'appareil photo .
- 4 L'appareil effectue une mise au point de l'image. Lorsque l'image est mise au point, les indicateurs de mise au point situés dans chaque angle deviennent verts et l'appareil photo prend la photo.

## Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.


**Envoyer** Permet de partager votre photo via **Bluetooth**, **Picasa**, **SMS**, **Facebook for LG**, **MySpace for LG**, **Twitter for LG**, **Gmail** ou **E-mail**.


**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

**ASTUCE !** Si vous possédez un compte sur un site de réseau social et qu'il est configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté.

**Définir comme** Permet d'utiliser l'image comme **icône de contact** ou **Fond d'écran**.

**Renommer** Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo.

 Permet d'afficher la dernière photo prise.

# Appareil photo

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en parcourant le menu. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

**Mise au point** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu d'options. Reportez-vous à la section Utilisation du mode de mise au point.

**Taille de l'image** : permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez.

**Mode scène** : choisissez entre **Normal, Portrait, Paysage, Sports, Coucher de soleil** et **Nuit**.

**ISO** : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait

sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.

**Balance blancs** : choisissez entre **Automatique, Incandescent, Soleil, Fluorescent** et **Nuageux**.

**Effet de couleur** : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo. Vous avez le choix entre **Aucun, Sépia, Noir & blanc, Négatif, Net, Sépia négatif, Bleu, Relief, Solarize**.

**Minuteur** : Le minuteur vous permet de définir l'intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et celui où l'appareil prend la photo.

**Mode de prise de vue** : permet de faire un choix entre différentes options de prise de vue.

**Qualité d'image** : choisissez entre **Super fin, Haute qualité** et **Normale**. Plus la qualité est fine, plus la photo est nette. En revanche, la taille du fichier augmente en conséquence, ce qui signifie que la




mémoire pourra stocker moins de photos.


**Visualisation** : si vous activez la **Visualisation**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

**Son prise vue** : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

**Emplacement** : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

**REMARQUE** : Cette fonction est disponible uniquement lorsque le GPS est activé.

 Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

 Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Ce manuel est un guide rapide d'utilisation.

**ASTUCE !** Lorsque vous quittez la fonction appareil photo, les valeurs par défaut de tous vos paramètres sont rétablies, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tout paramètre personnalisé, tel que le ton de couleur ou ISO, doit être redéfini. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

**ASTUCE !** Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.

# Appareil photo

## Utilisation du mode de mise au point

Vous pouvez sélectionner le mode de mise au point à l'aide des options suivantes :

**Automatique** : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique.


**Macro** : permet de prendre de très gros plans. Si vous essayez de prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, essayez d'activer le mode Macro.


### Continue

**Recherche des visages** : si vous sélectionnez Recherche des visages, votre appareil photo détecte les visages et effectue automatiquement la mise au point lorsque vous prenez une photo.

**Manuelle** : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point manuelle.

## Visualisation des photos enregistrées

1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.

 Permet de lancer le diaporama. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez les options voulues.

 Permet de partager le contenu.

 Permet de supprimer une photo.

 Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

**Détails** : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

**Définir comme** : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

**Rogner** : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

**Rotation à gauche** : permet d'effectuer une rotation vers la gauche.

**Rotation à droite** : permet d'effectuer une rotation vers la droite.

**ASTUCE !** Pour vous déplacer rapidement dans la liste des miniatures, appuyez de façon prolongée sur la touche G tout en inclinant le téléphone sur la droite ou sur la gauche.

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche G pour effectuer un zoom avant/arrière sur la photo. Après avoir effectué le zoom, maintenez la touche G enfoncée et inclinez le téléphone pour vous déplacer dans la photo.


**ASTUCE !** Lorsque vous regardez des photos, vous pouvez appuyer sur le côté gauche ou droit du téléphone pour passer à la photo précédente ou suivante.

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone. Vous pouvez utiliser la fonction zoom avant de commencer à enregistrer une vidéo. Il n'est pas possible de contrôler la fonction zoom pendant l'enregistrement.

**Basculer** : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.

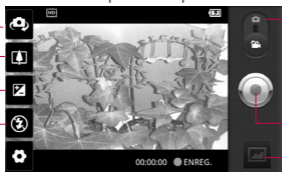

**Mode Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour basculer vers le mode Appareil Photo.

**Lancer enreg.**





**Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

**Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

**Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

**Luminosité** : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et faites glisser le bouton du mode Appareil photo vers le bas pour vous positionner sur **Vidéo**. L'icône d'appareil photo  est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo .
- 5 **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.

**REMARQUE :** La taille du fichier vidéo à enregistrer ne peut pas dépasser 4 Go.

## Après avoir enregistré une vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

**Lecture** Permet de lire la vidéo.

**Envoyer** Permet de partager votre vidéo via **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **SMS** ou **YouTube**.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

**Renommer** Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de réaliser. Pour confirmer, appuyez sur **OK**. Le viseur réapparaît.

# Caméra vidéo




Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.



Permet de regarder la dernière vidéo enregistrée.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées. Réglez les paramètres de la caméra vidéo en parcourant le menu. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

**Taille vidéo** : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. Sélectionnez la résolution de la vidéo parmi les options suivantes : HD (1280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) ou QCIF (176 x 144).

**Balance blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil

puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Automatique, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.



**Effet de couleur** : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vue. Vous avez le choix entre **Aucun, Sépia, Noir & blanc, Négatif, Net, Sépia négatif, Bleu, Relief, Solarize**.

**Qualité vidéo** : choisissez entre **Super fin, Fin** et **Normale**.


**Durée** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Normale** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.

**Voix** : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

**Visualisation** : si vous choisissez **Activé**, la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affichera automatiquement.

-  Permet de réinitialiser tous les paramètres de la caméra vidéo.
-  Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Ce manuel est un guide rapide d'utilisation.

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. La lecture démarrera automatiquement.

**ASTUCE !** Retournez votre téléphone pour mettre en pause la lecture de la vidéo.

## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.


# Multimédia



## Galerie

Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur votre carte mémoire externe. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Galerie**.

**1** Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.

 Permet de lancer le diaporama. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez les options voulues.

 Permet de partager le contenu.  
 Permet de supprimer une photo.

 Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

**Détails** : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

**Définir comme** : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

**Rogner** : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.


**Rotation à gauche** : permet d'effectuer une rotation vers la gauche.


**Rotation à droite** : permet d'effectuer une rotation vers la droite.

## Modification de l'affichage du contenu d'un album

Vous pouvez afficher les images et les vidéos d'un album sous forme de grille chronologique ou en piles, triées par date et lieu où elles ont été prises.



 Faites glisser le bouton d'affichage des albums vers la gauche pour afficher le contenu de l'album sous forme de grille chronologique.

 Faites glisser le bouton d'affichage des albums vers la droite pour afficher le contenu de l'album sous forme de piles.

## Musique

Le téléphone LG-P970 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour y accéder, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Musique**.

## Lecture d'une chanson

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour revenir à la première partie de la chanson. Appuyez deux fois sur  pour revenir à la chanson précédente.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Utiliser comme sonnerie**, **Suppr.**, **Partagez**, **Rechercher** et **Détails** s'affichent.

# Multimédia

**ASTUCE !** Vous pouvez revenir à la chanson précédente en appuyant deux fois sur le côté gauche du téléphone. Vous pouvez passer à la chanson suivante en appuyant deux fois sur le côté droit du téléphone.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Utilisation de la radio

Votre téléphone LG-P970 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez brancher le casque. Insérez-le dans la prise casque.

## Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Elles sont alors associées à un numéro de canal spécifique. Vous n'aurez donc plus à les régler par la suite.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher stations radio FM**.
- 3 Si certaines chaînes sont prédéfinies, une fenêtre


contextuelle s'affiche avec le message « Tous les canaux seront réinitialisés. Continuer ? ». Si vous choisissez **OK**, toutes les stations préréglées sont effacées et la recherche automatique commence.

- 4 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Arrêter la numérisation**. Seuls les canaux analysés avant interruption de la recherche seront enregistrés.

**REMARQUE :** Vous pouvez également sélectionner un canal à l'aide de la molette affichée.

## Écoute de la radio

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

- 3 Appuyez sur l'icône . Vous pouvez écouter la radio à l'aide du haut-parleur intégré.

## Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

**Pour transférer des fichiers via un périphérique USB :**

- 1 Connectez le téléphone LG-P970 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, sélectionnez **Réglage > Carte SD et mémoire >** et activez l'option **Mode clé USB (stockage de masse)**.
- 3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**.
- 4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

# Multimédia

## REMARQUE :

- Vous devez d'abord installer la carte MicroSD. Sans carte MicroSD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.
- Après avoir utilisé la fonction de stockage de masse USB, si vous souhaitez synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide de LG PC Suite, appuyez sur **Réglage > Applications > Développement >** et décochez **Débugage USB**, puis cochez la case **Activer le périphérique de stockage USB**.

## Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez **Connecté à l'aide d'un câble USB > Activer le périphérique de**

**stockage USB** > Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.

- Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devrez le configurer manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB ».
- 2 Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de votre ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.
- Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers de votre ordinateur vers le stockage amovible du téléphone en utilisant un lecteur de cartes.
  - En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.

- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager votre téléphone.

## Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel

**Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.**

- 1 Téléchargez le programme PC Sync for Android sur le site [www.lg.com](http://www.lg.com) et installez-le sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sélectionnez l'icône **Répertoire**. Allez à **Plus > Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.
- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de PC Sync for Android, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Ensuite, les contacts sont ajoutés à PC Sync for Android.
- 4 Si la connexion du téléphone LG-P970 (par câble USB) est détectée par PC Sync for Android, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

# Multimédia

## Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth, non pas depuis le menu Bluetooth comme il est habituellement d'usage sur les téléphones portables, mais en exécutant une application appropriée.

- **Envoi d'images** : exécutez l'application **Galerie** et sélectionnez **Image > Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth**. Assurez-vous **que le Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Exportation de contacts** : exécutez l'application **Répertoire**. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu** et Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez **si le Bluetooth**

**est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**.

Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

- **Envoi de plusieurs contacts** : exécutez l'application **Répertoire**. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Partager**. Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur **Tout sélectionner > Partager > Bluetooth**. Vérifiez **si Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone)** : sélectionnez **Réglage > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Ensuite, sélectionnez la case **Identifiable** et recherchez d'autres périphériques. Accédez au service voulu et ouvrez la connexion au serveur FTP.

**ASTUCE !** Il s'agit de la version Bluetooth 3.0, certifiée par Bluetooth SIG. L'appareil est donc compatible avec les autres appareils certifiés Bluetooth SIG.

**REMARQUE :** Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à **Réglage > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Ensuite, cochez la case **Identifiable**. La case est décochée au bout de 120 secondes.

**REMARQUE :** Les profils pris en charge sont les suivants : SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (serveur), FTP (serveur), A2DP et AVRCP.

# Applications Google

- 1 Vous devez d'abord définir un compte Google. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois que vous êtes connecté, les contacts, les e-mails et l'agenda de votre compte Google sont synchronisés automatiquement avec votre LG-P970.

## Maps

Ce menu vous permet d'afficher votre positionnement actuel et l'état de la circulation, et d'obtenir l'itinéraire de votre destination. Votre téléphone doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.

**REMARQUE :** Google Maps ne couvre pas toutes les villes ni tous les pays.

## Android Market

Android Market vous permet de télécharger des jeux et des applications utiles. Les applications et les jeux que vous installez à partir d'Android Market apparaissent dans le menu du LG-P970.

Vous pouvez consulter les commentaires concernant une application ou publier vos propres commentaires.

## Gmail

L'application Gmail est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Gmail de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Google en ligne. L'écran par défaut de l'application Gmail est la liste des messages de la boîte de réception.



Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Actualiser** pour envoyer ou recevoir de nouveaux e-mails et pour synchroniser vos e-mails avec votre compte Google en ligne. Grâce à la touche **Menu**, vous pouvez rédiger un e-mail, ajouter des comptes, accéder à des étiquettes, effectuer des recherches et bien plus encore.

## Talk

Google Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk.

Appuyez sur la touche **Menu** pour sélectionner l'une des options disponibles : **Tous les amis**, **Ajouter un ami**, **Rechercher**, **Se déconnecter**, **Paramètres**, etc.

## Recherche

Le service Google Mobile Web Search permet de rechercher des sites Web.

# Utilitaires

## Réglage des alarmes

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Alarme/Horloge**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** pour créer une nouvelle alarme.
- 3 Configurez l'alarme et appuyez sur **Enregistrer** pour l'activer.

**ASTUCE !** Retournez votre téléphone pour répéter l'alarme si vous avez défini la durée de l'alarme. Sinon celle-ci s'arrêtera.

**REMARQUE :** Pour supprimer l'alarme de la liste des alarmes, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Suppr./Supprimez tout**.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur **Fonctions avancées** et choisissez sin, cos, tan, log, etc.

## Ajout d'un événement au calendrier





- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Agenda**.
- 2 Pour utiliser **Agenda**, vous devez d'abord créer un compte Google.
- 3 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez ensuite sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début de l'événement.
- 5 Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** pour saisir un emplacement.



- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les informations voulues.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **Rappels** si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des événements sont définis. Une alarme sonnera à l'heure de début de l'événement pour vous aider à vous organiser.

## Enregistrement d'un son ou d'une voix

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.

- 2 Appuyez sur  Enregistrer pour lancer l'enregistrement.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur  Arrêt.
- 4 Appuyez sur  Lecture pour écouter l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  Liste pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement.

**ASTUCE !** Appuyez sur le bouton  Ht. parleur pour configurer le mode Haut parleur. Appuyez sur  pour accéder aux options **Renommer** et **Définir comme**. Pour accéder aux menus, appuyez de façon prolongée sur le fichier d'enregistrement.

**Avertissement :** La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée réelle.

# Utilitaires

## Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur **Partagez**.
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** et **SMS**. Si vous sélectionnez **E-mail**, **Gmail** ou **SMS**, l'enregistrement vocal sera ajouté au message écrit et sera envoyé normalement.

# Le Web

## Navigateur







Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche G pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web. En appuyant de façon prolongée sur cette touche en zoom avant, vous pouvez afficher le navigateur en rotation panoramique.

## Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour voir les options.

-  **Nouvelle fenêtre** : permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
-  **Favoris** : permet d'ajouter/afficher un favori, d'afficher les sites les plus visités ou l'historique.
-  **Fenêtres** : permet d'afficher toutes vos fenêtres ouvertes.
-  **Actualiser** : permet d'actualiser la page Web.
-  **Suivant** : permet d'accéder à la page que vous avez consultée après la page actuelle. La touche **Retour** vous ramène à la page précédente.
-  **Plus**
  - **Favori** : permet de marquer la page Web actuelle comme favori.
  - **Rechercher sur la page** : si vous indiquez une lettre ou un mot, toutes les données similaires sur la page Web seront signalées.

# Le Web

- **Sélectionner le texte** : appuyez sur les lignes à copier pour les sélectionner. Appuyez de façon prolongée sur une zone de saisie pour pouvoir y coller votre sélection.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Partager la page** : permet d'envoyer la page Web.
- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique de téléchargement.
- **Paramètres** : permet de modifier les paramètres du navigateur Web.

**REMARQUE** : Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la touche **Précédent**.

# Réglage

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Réglage**.

## Sans fil et réseaux

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi, SmartShare et Bluetooth. Elle vous permet également de définir des réseaux mobiles et le mode Avion.

**Mode Avion** : Après avoir défini le mode Avion, toutes les Sans fil et réseaux seront désactivées.

**Wi-Fi** (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

**Paramètres Wi-Fi** : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages

du Wi-Fi. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Options avancées**.

**Réglages Wi-Fi Direct** : permet de définir le nom du périphérique Wi-Fi Direct et de rechercher d'autres périphériques. Permet également de devenir propriétaire d'un groupe pour qu'il soit possible de connecter des périphériques Wi-Fi hérités.

### **ASTUCE !** Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P970.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur : appuyez sur **Applications** > **Réglage** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur la touche **Menu**. Sélectionnez ensuite **Options avancées** > **Adresse MAC**.

# Réglage

**Paramètres SmartShare** : vous permet de modifier le nom du périphérique et de sélectionner le type de contenu à partager.

**Bluetooth** (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

**Paramètres Bluetooth** : permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil et de rechercher d'autres périphériques. Vous pouvez aussi vérifier la liste des périphériques Bluetooth configurés précédemment et de ceux qui ont été détectés par le téléphone lors de la dernière recherche de périphériques Bluetooth.

**Point d'accès Wi-Fi mobile** : Partagez la connexion de votre téléphone portable sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile.

**Réseau mobile** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**Réglages à l'écran du téléphone** : vous permet de modifier le mot de passe d'On-Screen Phone (le mot de passe par défaut est « 0000 »). On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.



## Son

### < Généralité >

**Mode silencieux** : permet de désactiver tous les sons (et notamment les sonneries d'appel et de notification), à part la musique, les vidéos et les alarmes actives. (Pour désactiver le son des fichiers multimédia et des alarmes, rendez-vous dans les applications concernées.)

**Avertissement** : Une fois que vous avez défini le mode Silencieux, vous ne pouvez plus utiliser le menu

**Réglage > Son > Volume.**

**Vibreur** : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

**Volume** : permet de régler le volume des sonneries, des fichiers multimédia et des alarmes. Pour paramétrer le volume des appels et celui des notifications séparément, désélectionnez l'option établissant le même volume pour les deux sonneries.

### < Appels entrants >

**Sonnerie du téléphone** : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

### < Notifications >

**Sonnerie de notification** : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

### < Commentaires >

**Tonalité touches audible** : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

**Sélections audibles** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

**Verrouillage de l'écran** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

**Retour haptique** : permet de configurer le téléphone afin qu'il

# Réglage

vibre brièvement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou que vous effectuez certaines opérations.

## Écran

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Rotation auto écran** : permet de définir l'orientation pour que le téléphone bascule automatiquement en mode paysage ou portrait lorsque vous retournez l'appareil.

**Animation** : permet d'insérer des transitions animées lorsque vous passez d'un écran à un autre.

**Mise en veille de l'écran** : permet de déterminer le délai avant extinction automatique de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, choisissez le délai le plus court possible.

**Afficher police** : permet de modifier la police d'affichage.

## Mouvements

Cette option permet de régler les paramètres de mouvement pour la zone de saisie de texte, l'écran d'accueil, les alarmes, la musique, le lecteur vidéo, les appels entrants, la galerie, l'appareil photo ou le navigateur.

## Lieu et sécurité

### < Ma position >

**Utiliser réseaux sans fil** : grâce à l'option **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles.

**Activer les satellites GPS** : si vous sélectionnez la case **Activer les satellites GPS**, votre téléphone déterminera votre position avec précision (rue).

### < Déverrouillage de l'écran >

**Verrouillage de l'écran** : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous

pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **Code PIN**, **Mot de passe**, **Schéma** ou **Aucun**.

**ASTUCE !** Verrouillage de votre écran à l'aide du Verrouillage par schéma

- 1 La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.
- 2 Il vous sera demandé de saisir plusieurs fois le schéma que vous avez choisi.  
La prochaine fois que vous allumerez votre téléphone ou que vous déverrouillerez l'écran, il vous sera demandé de saisir votre schéma de déverrouillage.

< **Blocage de la carte SIM** >

**Configurer blocage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

< **Mots de passe** >

**Mots de passe visibles** : sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

<**Administration du périphérique**>

**Administrateurs** : Ajouter ou supprimer des administrateurs.

< **Stockage des identifiants** >

**Utiliser des identifiants sécurisés** : sélectionnez cette case pour autoriser les applications à accéder au dossier chiffré où sont enregistrés vos certificats de sécurité, les mots de passe associés et autres identifiants de connexion. Le stockage des identifiants est

# Réglage

nécessaire à la mise en place de certains certaines connexions Wi-Fi. Si vous n'avez défini aucun mot de passe pour le dossier de stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.

**Installer depuis la carte SD :** permet d'installer des certificats cryptés à partir d'une carte microSD.

**Définir le mot de passe :** permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants. Le mot de passe doit contenir huit caractères minimum.

**Effacer le stockage :** permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.

## Applications

**Sources inconnues :** permet l'installation d'applications à partir de sites Web, d'e-mails et de sources différentes d'Android Market.



### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

**Gérer les applications :** permet de gérer et de supprimer les applications installées.

**Services en cours d'exécution :** permet d'afficher et de contrôler les services et applications en cours d'exécution. Cette option affiche les processus nécessaires à chaque service en cours d'exécution et l'espace mémoire utilisé.

**Développement** : permet de définir les options de développement d'applications, par exemple **Débugage USB**, **Rester activé** et **Positions fictives**.

## Comptes et synchro

< Paramètres généraux >

**Données en arrière-plan** : permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En désélectionnant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

**Synchronisation auto** : permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

< Gestion des comptes >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone.

Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

## Confidentialité

< Données personnelles >

**Réinit. valeurs d'usine** : permet de supprimer l'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées. Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD (comme la musique ou les photos). Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

# Réglage

## Carte SD et mémoire

### < Mode de connexion USB >

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de stockage de masse. Vous pouvez définir **Mode clé USB (stockage de masse)** comme mode de connexion USB par défaut.

### < Carte SD >

Vérifiez l'espace total et l'espace disponible. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. Vous pouvez utiliser l'option **Formater la carte SD** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient. Vous devez désactiver la carte MicroSD avant de la formater.

### <Mémoire interne du téléphone>

Vérifiez l'**Espace disponible**.

## Language et Clavier

Dans le menu **Language et Clavier**, choisissez la langue et la région pour paramétrer les textes de votre téléphone et pour configurer le clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

## Saisie et sortie vocales

### < Saisie vocale >

#### **Reconnaissance vocale :**

utilisez l'option **Reconnaissance vocale** pour configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue :** ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.

- **Bloquer les termes choquants :** lorsque cette case est désélectionnée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est sélectionnée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée de symboles (#).

#### < Sortie vocale >

**Contrôles du synthétiseur vocal :** l'option **Contrôles du synthétiseur vocal** permet de configurer le synthétiseur vocal Android pour les applications prenant en charge cette fonction.

**REMARQUE :** Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon :** lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.
- **Toujours utiliser mes paramètres :** cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales :** si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.

# Réglage

- **Cadence** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- **Langue** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : permet de configurer les paramètres Pico TTS.

## Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires pour que ces paramètres deviennent accessibles.

## Base

Le LG-P970 peut être placé sur une station d'accueil pour voiture. Pour définir vos préférences ou l'interaction souhaitée entre le téléphone et la station d'accueil, accédez à l'option **Base (Paramètres station d'accueil)**.

**AVERTISSEMENT**: Cette option fonctionne uniquement avec la station d'accueil pour LG-P970.

**Fichier audio** - Cette fonction est disponible lorsque le LG-P970 est placé sur une station d'accueil pour voiture. Pour une station d'accueil pour voiture, ouvrez l'application Mode Voiture.

## Insertion dans la station d'accueil

- Activez cette option pour qu'un son soit émis lorsque vous placez le téléphone sur la station d'accueil ou lorsque vous le retirez.



## Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.


## À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

## Wi-Fi


Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Profitez de la connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

## Activation du Wi-Fi

Dans l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  pour l'activer.

Ou appuyez sur **Applications > Réglage > Sans fil et réseaux**, puis activez le mode **Wi-Fi**.

## Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

### REMARQUE :

- Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.
- Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement. Si vous disposez d'une connexion 3G, la connexion au réseau 3G est automatique et des frais supplémentaires seront appliqués.


# Réglage

- Le téléphone LG-P970 prend en charge les protocoles WEP, WPA/ WPA2-PSK et 802.1x EAP. . Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, remplissez le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

## Partage de votre connexion de données mobile

Vous pouvez également partager votre connexion de données avec cinq périphériques maximum simultanément, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

icône	Description
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé

Pour obtenir les dernières informations sur les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

**REMARQUE** : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Réglage**.


Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.

Choisissez ensuite les options à régler.

**Point d'accès Wi-Fi mobile** : cochez cette case pour partager la connexion de données mobile de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile.

**Aide** : ouvre une boîte de dialogue contenant des informations sur les points d'accès Wi-Fi mobiles ainsi que des liens vers d'autres sources d'informations.

## Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Réglage**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
  - Au bout d'un moment, le téléphone commence à diffuser son nom de réseau Wi-Fi (SSID) et vous pouvez le connecter à cinq ordinateurs ou autres périphériques maximum. Une notification permanente  s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.
  - Lorsque la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée, vous pouvez changer le nom du réseau ou le sécuriser.

# Réglage

- 4 Désélectionnez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour cesser le partage de votre connexion de données via Wi-Fi.

## Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Réglage**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.

- La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
- Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra saisir ce mot de passe lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Appuyez sur **Open** (Ouvrir) dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

## ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

6 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Utilisation de SmartShare

**SmartShare** utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

### Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez **Réglage**.
- 2 Choisissez **Sans fil et réseaux**, puis **Paramètres SmartShare**.
- 3 Cochez la case SmartShare pour activer la fonction.  
Appuyez sur **Toujours accepter les demandes** si vous souhaitez accepter automatiquement le partage des demandes provenant d'autres périphériques.
- 4 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images, Vidéos et Musique**.
- 5 SmartShare est à présent activé et prêt à partager du contenu.

### Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez également donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir

# Réglage

de votre bibliothèque distante (par exemple un ordinateur).

**REMARQUE:** Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

- 1 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Cochez la case SmartShare pour activer la fonction.
- 4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 5 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu et faites défiler vers le haut en utilisant le doigt ou en appuyant sur le bouton Lire.

## Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

**REMARQUE:** Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- 1 Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application Galerie, appuyez de façon prolongée pour sélectionner les fichiers.  
Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- 2 Appuyez sur Partager dans le menu et sélectionnez SmartShare.
- 3 SmartShare est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- 4 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 5 Appuyez sur le bouton Lire pour que votre périphérique de restitution puisse lire les fichiers.

**REMARQUE:** Suivez la même procédure pour que le lecteur audio puisse partager des fichiers de musique.

**AVERTISSEMENT:** Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local.

**AVERTISSEMENT:** Certains périphériques DLNA (TV par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes de périphériques de restitution.

**AVERTISSEMENT:** Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

## Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.

Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques

Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre d'arrivée. Vous pouvez alors sélectionner un périphérique spécifique pour partager des données multimédia via **SmartShare**.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Réglage**.
  - 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Réglages Wi-Fi Direct**.
  - 3 Vérifiez que **Wi-Fi Direct** est sélectionné.
  - 4 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.
- **Mode G/O forcé** : Appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le

# Réglage






mot de passe qui est défini dans  
**Menu > Options avancées >  
Mot de passe.**

**REMARQUE :** Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Utilisation d'On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

## Icônes On-Screen Phone

-  Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
-  Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).
-  Modifie les préférences On-Screen Phone.
-  Quitte le programme On-Screen Phone.
-  Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

## Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.



- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de faire glisser les fichiers à envoyer à votre PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC à votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte MicroSD.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS, ainsi que des alertes ou notifications d'événements.

**Avertissement :** La fonction d'aperçu de l'appareil photo et la vidéo ne sont pas pris en charge par OSP. Ils ne sont donc pas disponibles sur le PC.

## Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Rendez-vous sur la page d'accueil du site LG (<http://www.lg.com>) et allez à Service clients > Assistance téléphone portable > Télécharger LG Mobile Support Tool sur votre PC. Si vous téléchargez LG PC Suite IV, le programme On-Screen Phone est également téléchargé sur votre PC. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

# Réglage

## Connexion du téléphone portable au PC

### Connexion USB :

- 1 Ouvrez l'assistant de connexion, sélectionnez Connexion par câble USB, puis cliquez sur Suivant.
- 2 Connectez votre téléphone portable à votre PC à l'aide d'un câble USB, puis cliquez sur Suivant.
- 3 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Vous pouvez changer le mot de passe dans **Réglage > Sans fil et réseaux > Réglages à l'écran du téléphone**.
- 4 Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.

### Connexion sans fil via Bluetooth :

- 1 Sur votre téléphone portable, allez à **Réglage > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Sélectionnez **Activer Bluetooth** et cochez la case **Identifiable**.


- 2 Si vous vous êtes connecté précédemment à l'aide d'un câble, exécutez l'assistant de nouvelle connexion pour créer une nouvelle connexion.
- 3 Exécutez l'assistant de connexion sur l'ordinateur, sélectionnez Connexion Bluetooth, puis Suivant.
- 4 L'assistant recherche les téléphones portables compatibles Bluetooth. Lorsque le téléphone portable auquel vous voulez vous connecter s'affiche, cliquez sur Arrêter pour interrompre la recherche.
- 5 Sélectionnez « LG-P970 » dans la liste des périphériques, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez renommer le périphérique si vous le souhaitez.
- 6 Saisissez le code PIN (par ex. « 0000 »), puis cliquez sur Suivant.

- 7 Sur votre téléphone portable, acceptez la requête et saisissez le même code PIN, puis appuyez sur OK.
- 8 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant (le mot de passe par défaut est « 0000 »).
- 9 Appuyez sur OK pour quitter le programme.

## Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC

Une fois les périphériques connectés, faites glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

## Déconnexion du téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner On-Screen Phone. Appuyez sur Oui dans la fenêtre Déconnecter.

**REMARQUE :** Vous devez redémarrer votre téléphone après avoir fermé le service On-Screen Phone.

## Mise à jour du logiciel Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

# Réglage

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

## **Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)**

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la nouvelle version via OTA, sans utiliser le câble de données USB. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Réglage > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel.**

Vous pouvez également planifier les mises à jour de façon à être averti 1 heure, 4 heures, 8 heures ou 24 heures avant une mise à jour. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous avez aussi la possibilité de replanifier ou d'effectuer les mises à jour manuellement.

# Copyrights et marques commerciales

Les droits sur l'ensemble des technologies et produits constituant cet appareil appartiennent à leurs propriétaires respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ et le logo microSD sont des marques commerciales de SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ et Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Wi-Fi® et Wi-Fi Protected Access® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.



- Comprend la technologie Adobe® Flash® Player ou Adobe AIR® sous licence d'Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

- **Avertissement relatif aux licences Dolby Mobile**



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

- **DivX Mobile**



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le

code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu des options du lecteur vidéo. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification **DivX Certified®** pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

**DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, Inc. et leur utilisation est régie par une licence.**

### **Avertissement !**

#### **Logiciels libres**


Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>.

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications, sont disponibles au téléchargement avec le code source.

## Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P970.  
(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

### Chargeur



### Câble de données

Permet de raccorder le LG-P970 à votre ordinateur.



### Batterie



### Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P970.



### Casque stéréo



### REMARQUE:

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.



# Données techniques

## Températures ambiantes

Max : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

### Déclaration de conformité



LG Electronics

#### Coordonnées du fournisseur

**Nom**

LG Electronics Inc

**Adresse**

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Détails du produit

**Nom du produit**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Modèle**

LG-P970

**Nom commercial**

LG

CE 0168 !

#### Détails standard applicables

**RATTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-2:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

#### Informations supplémentaires

**La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT**

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

#### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Doo Haeng Lee / Directeur

31. Jan. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Velluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature du représentant

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Signal faible en dehors du réseau GSM. L'opérateur a appliqué de nouveaux services	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Le code du téléphone par défaut est [0000]. Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche-Arrêt est assez longue La batterie n'est pas chargée Les contacts de la batterie sont sales	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Laissez le chargeur connecté plus longtemps. Nettoyez les contacts. Retirez la batterie et réinsérez-la.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée. La température externe est trop élevée ou trop basse Problème de contact  Absence de tension Chargeur défectueux Chargeur incorrect. Batterie défectueuse.	Rechargez la batterie. Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.  Utilisez une autre prise. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.
Impossible de recevoir/envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone

# Dépannage

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucune donnée audio	Mode Vibreur ou Méthode	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie et remettez-la en place. Allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site WEB.



English

# LG-P970 Quick Reference Guide

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



# Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

**Earpiece**

**Proximity Sensor**

**Home key**

- Return to home from any screen.

**Menu key**

- Check what options are available.



**Power/Lock key**

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.  
- Turn off and lock the screen.

**Back key**

- Return to the previous screen.

**Search key**


- Search the web and contents in your phone.

**Microphone**

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

**TIP!** Touch the Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

**TIP!** If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.




### Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

### 3D Motion Gesture key (G-key)

- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.



### microSD memory card slot


### Camera lens

### SIM card slot

### Back cover

### Battery

### Speaker

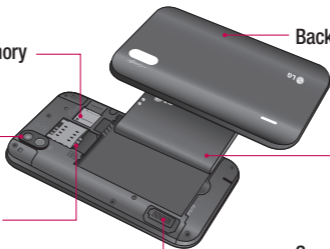

# Getting to know your phone

## Unlock screen

**TIP!** Press the G-key on the left side of the phone, keep it pressed, then shake the phone twice. The camera preview will automatically be launched.

To turn on your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you were working on will open.

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

**TIP!** Once the G-key is held down, tilting the phone left or right allows you to view the wallpaper quickly.


**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch the **Contacts** to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll



through your applications.


To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

**NOTE:** Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.

## Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished inputting your name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.


# Camera/Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.

**TIP!** Video mode: Before starting to record a video, you can use the zoom function. You can't control the zoom function during recording.

**Convert** - You can convert to the internal camera from the external one.

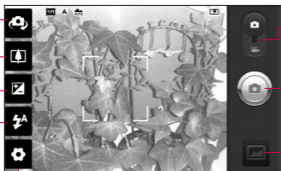

**Camera mode** - Slide up this icon to switch to camera mode.

**Video mode** - Slide down this icon to switch to video mode.

**Taking a photo**

**Gallery** - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

**Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

**Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.

**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages to make more memory available.

#### To manage the application:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

### 2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need constantly running in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

#### To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery's life to be reduced.

#### To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.

## Important notice

- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

### To monitor and control what uses the battery:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or if connected to a power source, how long since your phone was last run on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

## 3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and you do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING**

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, draw the pattern you have set on the screen.

**Caution:** When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

 **WARNING**

### Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all five chances, you can try again after 30 seconds.

### If you can't recall your unlock pattern:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to use correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

## Important notice

### 5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

#### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.

- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

**To stop the application you use:**

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force Stop** to stop using it.

### TIP!

**Getting back to a recent Application**

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

## 7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite program on your PC.

You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program. The PC suite is saved in the microSD memory card found as part of the in-box contents and you can simply copy it to your PC.

# Important notice

## LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of your mobile phone on your PC.

### Major functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, message (SMS), bookmark)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between your PC and your phone
- Transfer messages from your phone to your PC
- S/W update without losing your data

LG-P970 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Application

For more information, please refer to the user's guide for LG PC Suite IV. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

### To Install the LG PC Suite to your PC

- 1 Insert your microSD memory card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > Applications > Development > uncheck USB debugging.**)
- 3 Connect your phone to your PC using the USB data cable.



#### 4 Touch **Turn on USB storage**.

- (1) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- (2) Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage device to your PC.
- (3) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PCSuite IV installation is completed, disable **Mass storage** mode to run the LG PCSuite IV.

**NOTE:** Please do not remove or delete other program file installed on your memory card as this may cause damage to the pre-installed applications on your phone.

## 8. Connecting your phone to a computer via USB

### To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > Applications > Development > uncheck USB debugging**.)
- 3 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**. You will receive notification that the USB is connected.

## Important notice

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

**NOTE:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

**TIP!** To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions. To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for correctly disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 2 Touch **Turn off** in the dialog that opens.
- 3 Safely disconnect the USB device on your computer.

### **WARNING**

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted. To remove the microSD card safely, from the home screen, touch the **Menu** key and touch **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

## **9. Unlock screen when using data connection**

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just press the power key.

## **10. Do not connect your phone when you power on/off your PC**

Make sure you disconnect your phone and PC via data cable as it might cause errors on your PC.

## **11. Hold your phone upright**

Please hold your phone straight and upright, as with a normal phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will cause loss of performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

## **12. If the screen freezes**

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

