

# Gebruikershandleiding Nokia 2700 classic

---

9215259  
Uitgave 1

## CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-561 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmark van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



**Java**  
POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

## Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden. MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJF VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

## MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

9215259/Uitgave 1 NL

# Inhoudsopgave

<b>Veiligheid.....</b>	<b>6</b>	Nokia Xpress-audioberichten.....	18
<b>1. Aan de slag.....</b>	<b>7</b>	Chatten.....	18
SIM-kaart en batterij plaatsen.....	7	Spraakberichten.....	18
SIM-kaart verwijderen.....	7	Berichtinstellingen.....	19
Een microSD-kaart plaatsen.....	7	<b>7. Contacten.....</b>	<b>19</b>
Verwijder de microSD-kaart.....	8	<b>8. Oproeplog .....</b>	<b>20</b>
De batterij opladen.....	8	<b>9. Instellingen.....</b>	<b>20</b>
Antenne.....	8	Profielen.....	20
Hoofdtelefoon.....	9	Tonen.....	20
Magneten en magnetische velden.....	9	Scherms.....	20
Toetsen en onderdelen.....	9	Datum en tijd.....	20
De telefoon in- en uitschakelen.....	10	Snelkoppelingen.....	21
Standby-modus .....	10	Synchronisatie en reservekopieën.....	21
Toetsenslot.....	11	Connectiviteit.....	21
Funcities zonder een SIM-kaart.....	11	Telefooninstellingen voor oproepen.....	23
Toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd.....	11	Spraakopdrachten en spraakgestuurde nummerkeuze.....	23
<b>2. Algemene informatie.....</b>	<b>11</b>	Toebehoren.....	24
Over dit apparaat.....	11	Configuratie.....	24
Netwerkdiensten.....	12	Fabrieksinstellingen terugzetten.....	24
Gedeeld geheugen.....	12	<b>10. Operatormenu.....</b>	<b>25</b>
Toegangscode.....	13	<b>11. Galerij.....</b>	<b>25</b>
Nokia-ondersteuning.....	13	<b>12. Media.....</b>	<b>26</b>
<b>3. Oproepen.....</b>	<b>14</b>	Camera en video.....	26
Oproepen plaatsen en beantwoorden.....	14	FM-radio.....	26
Luidspreker.....	14	Recorder.....	27
Snelkeuzetoetsen.....	14	Muziekspeler.....	27
<b>4. Tekst invoeren.....</b>	<b>14</b>	<b>13. Toepassingen.....</b>	<b>28</b>
Tekstmodi.....	14	<b>14. Organiser.....</b>	<b>28</b>
Gewone tekstinvoer.....	15	Wekker.....	28
Tekstinvoer met woordenboek.....	15	Agenda en takenlijst.....	29
<b>5. Door de menu's navigeren....</b>	<b>15</b>	<b>15. Web of internet .....</b>	<b>29</b>
<b>6. Berichten.....</b>	<b>16</b>	Verbinding maken met een webservice.....	29
Tekst- en multimediaberichten.....	16		
E-mail.....	17		
Flitsberichten.....	18		

<b>16. SIM-diensten.....</b>	<b>30</b>
<b>17. Groene tips.....</b>	<b>30</b>
Energie besparen.....	30
Recycling.....	30
Leer meer.....	30
<b>Toebehoren.....</b>	<b>31</b>
<b>Batterij.....</b>	<b>31</b>
Informatie over de batterij en de lader.....	31
Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen.....	32
<b>Behandeling en onderhoud.....</b>	<b>33</b>
Recycling.....	34
<b>Aanvullende veiligheidsinformatie.....</b>	<b>35</b>
Kleine kinderen.....	35
Gebruiksomgeving.....	35
Medische apparatuur.....	35
Voertuigen.....	36
Explosiegevaarlijke omgevingen.....	37
Alarmnummer kiezen.....	37
Informatie over certificatie (SAR).....	38
<b>Index.....</b>	<b>39</b>

# Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



## **SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS**

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



## **VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG**

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



## **STORING**

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



## **SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT**

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



## **DESKUNDIG ONDERHOUD**

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



## **TOEBEHOREN EN BATTERIJEN**

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.




## **WATERBESTENDIGHEID**

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

# 1. Aan de slag

## SIM-kaart en batterij plaatsen

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. De SIM-kaart en de contactpunten ervan kunnen snel worden beschadigd door krassen en buigen, dus wees voorzichtig wanneer u de kaart vasthoudt, plaatst of verwijdert.

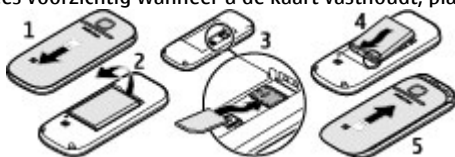

1. Druk op de achtercover, schuif deze in de richting van de onderkant van de telefoon, en verwijder de cover (1).
2. Verwijder de batterij (2).
3. Plaats de SIM-kaart in de houder met het contactoppervlak naar beneden gericht (3).
4. Plaats de batterij (4) en plaats de achtercover terug (5).

## SIM-kaart verwijderen




Druk op de vergrendeling (1) en schuif de SIM-kaart naar buiten (2).

## Een microSD-kaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Uw telefoon ondersteunt microSD-kaarten van maximaal 2 GB.



1. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.

## Aan de slag

- Plaats de kaart in de geheugenkaartsleuf met de contactpunten naar boven gericht en druk totdat de kaart op zijn plaats klikt.
- Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

## Verwijder de microSD-kaart



**Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

U kunt de geheugenkaart tijdens het gebruik van de telefoon verwijderen of terugplaatsen zonder dat u het apparaat uitzet, maar zorg ervoor dat de geheugenkaart door geen enkele toepassing wordt gebruikt.



## De batterij opladen

De batterij is in de fabriek al gedeeltelijk opgeladen. Als het apparaat aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:

- Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
- Sluit de lader aan op het apparaat.
- Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u de stekker uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt het apparaat al gebruiken terwijl het nog aan het laden is. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de indicator voor het laden van de batterij op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.



## Antenne

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met een dergelijke antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden, ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en de levensduur van de batterij verkorten.

In de afbeelding is het antennengebied grijs gemarkeerd.





## Hoofdtelefoon

 **Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

 **Waarschuwing:** Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.


Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

## Magneten en magnetische velden


Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.

## Toetsen en onderdelen

1	Aan/uit-toets 
2	Luistergedeelte
3	Scherm
4	Selectietoetsen
5	Navi™ toets; hierna de bladertoets genoemd
6	Beltoets
7	Toetsenbord
8	Microfoon

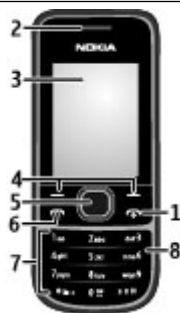

## Aan de slag


9	Hoofdtelefoonaansluiting/Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)	
10	Laderaansluiting	
11	Micro USB-aansluiting	
12	Cameralens	
13	Geheugenkaartsleuf	
14	Luidspreker	
15	Oogje van polsband	

## De telefoon in- en uitschakelen

U kunt de telefoon in- of uitschakelen door de aan/uit-toets ingedrukt te houden.

## Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de stand-by modus.

1	Signaalsterkte van netwerk	
2	Laadstatus van de batterij	
3	Netwerknaam of operatorlogo	
4	Functies van selectietoetsen	

Met de linkerselectietoets, **Favoriet**, hebt u toegang tot de functies in uw persoonlijke lijst van snelkoppelingen. Als de lijst wordt weergegeven, selecteert u **Opties** > **Selectieopties** om de beschikbare functies weer te geven, of selecteert u **Opties** > **Organiseren** om de functies in uw lijst van snelkoppelingen opnieuw te ordenen.

## Toetsenslot

Als u wilt voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, selecteert u **Menu** en drukt u binnen 3,5 seconde op \* om de toetsen te blokkeren.

Als u het toetsenblok wilt ontgrendelen, selecteert u **Vrijgeven** en drukt u binnen 1,5 seconde op \*. Wanneer de toetsenblokkering ter beveiliging is ingeschakeld, dient u de beveiligingscode in te voeren wanneer dit u wordt gevraagd.



U kunt instellen dat het toetsenblok na een vooraf ingestelde tijd automatisch wordt vergrendeld als de stand-bymodus actief is. Selecteer hiervoor **Menu > Instellingen > Telefoon > Aut. toets.blokk. > Aan**.

Druk op de beltoets om een oproep te beantwoorden als het toetsenblok is vergrendeld. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

## Functies zonder een SIM-kaart

U kunt sommige functies van uw telefoon mogelijk gebruiken zonder dat u een SIM-kaart hebt geplaatst, zoals functies van de organizer en spelletjes. Sommige functies worden gedimd weergegeven in de menu's en kunnen niet worden gebruikt.

## Toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

# 2. Algemene informatie

## Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het de netwerken (E)GSM 850, 900, 1800 en 1900 MHz. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden

## Algemene informatie

bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



**Waarschuwing:** Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

## Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor sommige functies van dit apparaat, zoals MMS (Multimedia Messaging), browsen en e-mailtoepassing, is netwerkondersteuning voor de betreffende technologieën vereist.

## Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: MMS (Multimedia Messaging), e-mailtoepassing, Instant Messaging. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Wanneer u een functie probeert in te schakelen

waarvoor gedeeld geheugen wordt gebruikt, is het mogelijk dat op het apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen.

## Toegangscodes

De veiligheidscode beschermt uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik. De vooraf ingestelde code is 12345. U mag zelf de code maken en wijzigen en de telefoon zo instellen dat om de code wordt gevraagd. Bewaar de code op een veilige plaats, uit de buurt van uw telefoon. Als u de code bent vergeten en de telefoon is geblokkeerd, heeft u hiervoor hulp nodig en kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of met de fabrikant van uw telefoon.

De PIN-code die bij de SIM-kaart wordt geleverd beschermt de kaart tegen ongeautoriseerd gebruik. De PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd is vereist om sommige diensten te kunnen bereiken. Als u de PIN- of PIN2-code drie maal achter elkaar verkeerd invoert, wordt u om de PUK- of PUK2-code gevraagd. Als u deze niet hebt, neemt u contact op met uw serviceprovider.

De module-PIN is vereist voor toegang tot de gegevens in de beveiligingsmodule van uw SIM-kaart. De handtekening-PIN kan nodig zijn voor de digitale handtekening. Het blokkeerwachtwoord is vereist voor het blokkeren van oproepen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** om in te stellen hoe de telefoon de toegangscodes en beveiligingsinstellingen gebruikt.

## Nokia-ondersteuning

Op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) of uw lokale Nokia-website vindt u de nieuwste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

### Dienst voor configuratie-instellingen

Download gratis configuratie-instellingen voor MMS, GPRS, e-mail en andere diensten voor uw telefoonmodel op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia PC Suite

U vindt PC Suite en de bijhorende informatie op de website van Nokia op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia Care-diensten

Zoek in de lijst met lokale contactcentrums van Nokia Care op [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) wanneer u contact wilt opnemen met Nokia Care-diensten.



### Onderhoud

Vind het dichtstbijzijnde Nokia Care-centrum voor onderhoudsdiensten op [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## 3. Oproepen

### Oproepen plaatsen en beantwoorden

Als u iemand wilt bellen, voert u het telefoonnummer in, eventueel inclusief de landcode en het netnummer. Druk op de beltoets om het nummer te bellen. Druk op de pijl omhoog of omlaag om het volume van het luistergedeelte of de hoofdtelefoon te verhogen of te verlagen tijdens een oproep.

Druk op de beltoets om een binnenkomende oproep te beantwoorden. Als u de oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op de toets Einde.

### Luidspreker

Selecteer **Luidspr.** of **Normaal** om de luidspreker of het luistergedeelte te gebruiken tijdens een gesprek. Deze voorzieningen zijn mogelijk niet op alle uitvoeringen beschikbaar.



**Waarschuwing:** Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

## Snelkeuzetoetsen

Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de cijfertoetsen 2 tot en met 9, selecteert u **Menu > Contacten > Snelkeuze**, bladert u naar het gewenste nummer en selecteert u **Wijs toe**. Voer het gewenste telefoonnummer in of selecteer **Zoeken** en een opgeslagen contact.



Als u gebruik wilt maken van snelkeuzetoetsen, selecteert u **Menu > Instellingen > Oproepen > Snelkeuze > Aan**.

Als u een nummer wilt bellen via een snelkeuzetoets, drukt u in de stand-bymodus op de gewenste cijfertoets en houdt u deze ingedrukt.

## 4. Tekst invoeren

### Tekstmodi

Voor het invoeren van tekst (bijvoorbeeld in SMS-berichten) kunt u gewone tekstinvoer of tekstvoorspelling gebruiken.

Houd tijdens het schrijven **Opties** even ingedrukt om over te schakelen van gewone tekstinvoer (aangeduid met ) naar tekstvoorspelling (aangeduid met ) en omgekeerd. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Hoofdletters en kleine letters worden aangegeven door ,  en .

Als u van hoofdletters wilt overschakelen op kleine letters of omgekeerd, drukt u op **#**. Als u van letters wilt overschakelen op nummers (aangeduid met **123**) houdt u **#** ingedrukt en selecteert u **Nummermodus**. Als u van nummers wilt overschakelen naar letters, houdt u **#** ingedrukt.

Als u een andere schrijftaal wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Schrijftaal**.

## Gewone tekst invoer

Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken verschijnt. Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt en voert u de letter in.

Als u leestekens of speciale tekens wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op **1**. Als u de lijst met speciale tekens wilt openen, drukt u op **\***.

## Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waar u zelf woorden aan toe kunt voegen.

1. U begint een woord in te voeren met behulp van de cijfertoetsen **2** tot en met **9**. Druk voor een letter slechts éénmaal op de betreffende toets.
2. Om een woord te bevestigen, drukt u op de bladertoets naar rechts of typt u een spatie.
  - Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op **\*** en selecteert u het woord uit de lijst.
  - Als er een vraagteken (?) achter het woord staat, komt het woord dat u wilt invoeren niet in het woordenboek voor. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in met behulp van de normale tekst invoer en selecteer **Opslaan**.
  - Als u een samengesteld woord wilt invoeren, voert u om te beginnen het eerste gedeelte van het woord in. Bevestig de invoer door op de bladertoets naar rechts te drukken. Typ vervolgens het laatste gedeelte van het woord en bevestig het woord.
3. U begint met het invoeren van het volgende woord.

## 5. Door de menu's navigeren

De telefoonfuncties zijn verdeeld over verschillende menu's. Niet alle menufuncties of opties worden hier beschreven.

Selecteer in de stand-bymodus **Menu** en het gewenste menu en submenu. Selecteer **Afsluiten** of **Terug** om het huidige menuniveau te verlaten. Druk op de toets **Einde** om

direct terug te gaan naar de stand-by modus. Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Opties > Hoofdmenuwergave**.

# 6. Berichten

U kunt tekstberichten, multimedieberichten, audioberichten, flitsberichten en e-mailberichten lezen, schrijven, verzenden en opslaan. De berichtdiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk of serviceprovider.

## Tekst- en multimedieberichten

U kunt berichten opstellen en daar bijvoorbeeld een foto aan toevoegen. Uw telefoon wijzigt een tekstbericht automatisch in een multimediebericht als u een bestand bijvoegt.

### Tekstberichten

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Boven in het scherm toont een symbool het totale aantal tekens dat u nog kunt invoeren en het aantal berichten dat nodig is om alles te verzenden.

Voordat u berichten kunt verzenden, moet u het nummer van uw berichtencentrum opslaan. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht-instellingen > Tekstberichten > Berichtencentrales > Centrale toevoegen**, voer een naam in en het nummer van de serviceprovider.

### Multimedieberichten

Een multimediebericht kan tekst, afbeeldingen en geluid of videoclips bevatten.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.



**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en het aanmelden voor de multimedieberichtenservice (MMS). U kunt ook de configuratie-instellingen downloaden. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 13.](#)



## Een tekst- of multimediebericht maken

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Bericht**.
2. Als u ontvangers wilt toevoegen, gaat u naar het veld **Aan:** en voert u het nummer of e-mail adres van de ontvanger in. U kunt ook **Toevgn** selecteren om aan de hand van de beschikbare opties ontvangers te selecteren. Selecteer **Opties** om ontvangers en een onderwerp toe te voegen, en om verzendopties in te stellen.
3. Blader naar het veld **Tekst:** en voer de berichttekst in.
4. Als u het bericht wilt voorzien van een bijlage, bladert u naar de bijlagebalk onder aan het scherm en selecteert u de gewenste soort inhoud.
5. Druk op **Verzndn** om het bericht te verzenden.

Het berichttype dat boven aan het scherm wordt weergegeven, wordt automatisch aangepast aan de inhoud van het bericht.

Serviceproviders rekenen mogelijk verschillende tarieven voor verschillende berichttypen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

## E-mail

Maak via uw telefoon verbinding met uw POP3- of IMAP4-e-mail account om e-mail te lezen, te schrijven en te verzenden. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS-e-mailfunctie.

U kunt alleen e-mail gebruiken als u beschikt over een e-mail account en de juiste instellingen. Informeer bij uw e-mailprovider naar de beschikbaarheid en instellingen van uw e-mail account. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als een configuratiebericht.

## Instelwizard voor e-mail

De instelwizard voor e-mail wordt automatisch gestart als er in de telefoon geen e-mailinstellingen zijn ingesteld. Selecteer **Menu** > **Berichten** en de bestaande e-mailaccount, als u de instelwizard voor een aanvullende e-mailaccount wilt opstarten. Selecteer **Opties** > **Mailbox toevoegen** om de instelwizard voor e-mail op te starten. Volg de instructies op het scherm.

## E-mailberichten schrijven en verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **E-mailbericht** om een e-mailbericht te schrijven. Als u een bestand wilt toevoegen aan het e-mailbericht, selecteert u **Opties** > **Invoegen**. Druk op de beltoets om het e-mailbericht te verzenden. Selecteer indien nodig de gewenste account.

## E-mail downloaden



**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

## Berichten

Selecteer achtereenvolgens **Menu > Berichten > Bericht-instllngn > E-mailberichten > Mailboxen bewerken**, de gewenste mailbox en **Downl.instellingen > Ophaalmodus** om een ophaalmodus te kiezen.

Als u e-mail wilt downloaden, selecteert u **Menu > Berichten** en de gewenste mailbox. Bevestig indien nodig dat u verbinding wilt maken.

## Flitsberichten

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven.

1. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Flitsbericht** als u een flashbericht wilt schrijven.
2. Geef het telefoonnummer van de ontvanger op, voer de berichttekst in (maximaal 70 tekens) en selecteer **Verzndn**.

## Nokia Xpress-audioberichten

Op een eenvoudige manier audioberichten maken en verzenden met MMS.

1. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Audiobericht**. De recorder wordt geopend.
2. Neem uw bericht op.
3. Typ een of meer telefoonnummers in het veld **Aan:** of selecteer **Toevgn** om een nummer op te halen.
4. Selecteer **Verzndn** om het bericht te verzenden.

## Chatten

Met chatberichten (IM) (netwerkdienst) kunt u korte tekstberichten naar online gebruikers verzenden. U moet zich abonneren op een dienst en zich bij de gewenste chatdienst registreren. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot de dienst. De menu's kunnen verschillen per chatprovider.

Als u verbinding wilt maken met de dienst, selecteert u **Menu > Berichten > Chatberichten** en volgt u de instructies op het scherm.

## Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Houd **1** ingedrukt om uw voicemailbox te bellen.

Als u uw voicemailnummer wilt bewerken, selecteert u **Menu > Berichten > Voicemails > Nr. voicemailbox**.


## Berichtinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht-instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Algem. instellingen** — om kopieën van verzonden berichten in de telefoon op te slaan, oude berichten te overschrijven als het berichtgeheugen vol raakt, en om andere berichtvoorkeuren in te stellen.
- **Tekstberichten** — om leveringsrapporten toe te staan, berichtcentrales in te stellen voor SMS en SMS-e-mail, het type tekenondersteuning te selecteren, en om andere voorkeuren voor tekstberichten in te stellen.
- **Multimediaberichten** — om leveringsrapporten toe te staan, de weergave van multimediaberichten in te stellen, de ontvangst van multimediaberichten en advertenties toe te staan, en om andere voorkeuren voor multimediaberichten in te stellen.
- **E-mailberichten** — om de ontvangst van e-mail toe te staan, de beeldgrootte voor e-mailberichten in te stellen, en om andere e-mailvoorkeuren in te stellen.
- **Dienstberichten** — om serviceberichten te activeren en andere voorkeuren voor serviceberichten in te stellen.

## 7. Contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Namen en telefoonnummers kunnen in het toestelgeheugen en het SIM-geheugen worden opgeslagen. In het toestelgeheugen kunt u cijfers en tekstitems bij contactpersonen opslaan. Namen en nummers die zijn opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart worden aangegeven met .

Selecteer **Namen** > **Opties** > **Nieuw contact** om een contactpersoon toe te voegen. Om details toe te voegen aan een contact, controleert u of het geheugen dat u gebruikt **Telefoon of Telefoon en SIM** is. Selecteer **Namen**, blader naar de naam en selecteer **Gegevens** > **Opties** > **Info toevoegen**.

Om te zoeken naar een contact, selecteert u **Namen** en bladert u door de lijst met contacten of voert u de eerste letters in van de naam.

Om een contactpersoon van het toestelgeheugen te kopiëren naar het SIM-geheugen of vice versa selecteert u **Namen**. Vervolgens bladert u naar de contactpersoon en selecteert u **Opties** > **Contact kopiëren**. In het SIM-geheugen kunt u voor elke contactpersoon slechts één telefoonnummer opslaan.

Selecteer **Instellingen** om het SIM-geheugen of toestelgeheugen voor uw contactpersonen te selecteren, de weergave van namen en cijfers te selecteren en de geheugencapaciteit voor contactpersonen te bekijken.

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt. Als u een visitekaartje wilt verzenden, selecteert u **Namen**, zoekt u de contactpersoon waarvan u de gegevens wilt verzenden en selecteert u **Gegevens** > **Opties** > **Visitekaartje verzenden**.

## 8. Oproeplog

Als u informatie over uw oproepen, berichten, gegevens en synchronisaties wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Logboek** en een van de beschikbare opties.



**Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

## 9. Instellingen

### Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen die ook wel profielen worden genoemd. U kunt in deze profielen de ringtones voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen aanpassen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Profielen**, het gewenste profiel, en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Activeer** — om het geselecteerde profiel te activeren
- **Aanpassen** — om de profielinstellingen te wijzigen
- **Tijdelijk** — om in te stellen dat een profiel gedurende een bepaalde tijd wordt geactiveerd. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

### Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Tonen**. U vindt deze instellingen ook in het menu **Profielen**.

Als u voor de beltoon het hoogste volumeniveau instelt, wordt dit beltoonvolume na een paar seconden bereikt.

### Scherf

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Weergave** om de achtergrond, de lettergrootte of andere functies met betrekking tot het telefoonscherm weer te geven of aan te passen.

### Datum en tijd

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Datum en tijd**.

Selecteer **Inst. datum en tijd** om de datum en tijd in te stellen.

Selecteer **Datum- en tijdnnotatie** om een notatie te kiezen voor de datum en tijd.

Als u wilt instellen dat de datum en tijd automatisch worden bijgewerkt op basis van de huidige tijdzone, selecteert u **Datum/tijd aut. aanp.** (netwerkdienst).

## Snelkoppelingen

Met persoonlijke snelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot telefoonfuncties die u veel gebruikt. Selecteer **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen**.

Als u een telefoonfunctie wilt toewijzen aan de rechter- of linkerselectietoets, selecteert u **Rechter selectietoets** of **Linkerselectietoets**.

Als u snelkoppelingen wilt toewijzen aan de navigatietoets, selecteert u **Navigatietoets**. Druk op de gewenste pijl en selecteer **Wijzig** of **Wijs toe** en een functie in de lijst.

## Synchronisatie en reservekopieën

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Telefoonoverdr.** — Synchroniseer of kopieer geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een andere via de Bluetooth-technologie.
- **Back-up maken** — Maak een reservekopie van geselecteerde gegevens op de geheugenkaart of op een extern apparaat.
- **Back-up terugz.** — Selecteer een op de geheugenkaart of op een extern apparaat opgeslagen reservekopiebestand en zet het terug op de telefoon. Selecteer **Opties > Gegevens** voor informatie over het geselecteerde reservekopiebestand.
- **Geg. overdracht** — Synchroniseer of kopieer geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een ander apparaat of een andere pc of netwerkserver (netwerkservice).

## Connectiviteit

De telefoon biedt verschillende functies voor verbinding met andere apparaten, zodat gegevens kunnen worden uitgewisseld.

### Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon met radiogolven verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van 10 meter (32 feet).

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: generieke toegang, handsfree, headset, Object Push, bestandsoverdracht, netwerk voor inbelverbinding, seriële poort, SIM-toegang, generieke objectuitwisseling, geavanceerde audiodistributie, AV-afstandsbediening en generieke AV-distributie. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

## Instellingen

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

### Een Bluetooth-verbinding instellen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth** en voer de volgende stappen uit:

1. Selecteer **Naam telefoon** en voer de naam van uw telefoon in.
2. Als u Bluetooth-connectiviteit wilt activeren, selecteert u **Bluetooth** > **Aan**.  geeft aan dat Bluetooth is geactiveerd.
3. Als u de telefoon met audiotoebehoren wilt verbinden, selecteert u **Vrb. mt audiotoebeh.** en het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
4. Als u de telefoon wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat dat zich binnen het bereik bevindt, selecteert u **Gekopp. apparaten** > **Nw app. toeavn.**

Ga naar een gevonden apparaat en selecteer **Toevgn.**

Voer een wachtwoord van maximaal 16 tekens in op de telefoon en sta de verbinding toe op het andere Bluetooth-apparaat.

Als u zich zorgen maakt om de beveiliging, schakelt u Bluetooth uit, of stelt u **Waarnmb. telefoon** in op **Verborgen**. Accepteer uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen die u vertrouwt.

### Pc-verbinding met internet

Gebruik Bluetooth-technologie om een compatibele computer met internet te verbinden zonder de PC Suite-software. Op de telefoon moet een serviceprovider zijn geactiveerd die internettoegang ondersteunt, en de computer moet Bluetooth PAN (Personal Area Network) ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor de telefoon en u de telefoon met de computer hebt gekoppeld, wordt er op de telefoon automatisch een packet-gegevensverbinding met internet gemaakt.

### Packet-gegevens

General Packet Radio Service (GPRS) is een netwerkdienst die mobiele telefoons in staat stelt gegevens te verzenden en te ontvangen over een IP-netwerk (Internet Protocol).

Als u wilt instellen hoe u deze dienst wilt gebruiken, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Packet-gegevens** > **Packet-gegev.verb.** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Wanneer nodig** — alleen een verbinding voor packet-gegevens tot stand brengen als een toepassing deze verbinding nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing is beëindigd.
- **Altijd online** — automatisch een verbinding met een netwerk voor packet-gegevens tot stand brengen wanneer u de telefoon aanzet.

U kunt uw telefoon als modem gebruiken door via Bluetooth verbinding te maken met een compatibele PC. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de Nokia PC Suite.

## Telefooninstellingen voor oproepen

Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen**.

Selecteer **Doorschakelen** om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Om maximaal tien pogingen te doen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproep poging, selecteert u **Aut. opn. kiezen > Aan**.

Selecteer **Wachtfunctieopties > Activeer** om het netwerk een melding te laten genereren als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst).

Om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op het toestel van de persoon die u belt (netwerkdienst), selecteert u **Identificatie verz.**

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal display** om de weergavetaal voor de telefoon in te stellen.

## Spraakopdrachten en spraakgestuurde nummerkeuze


Gebruik uw telefoon door een spraakopdracht uit te spreken en start een oproep door een naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen.

Spraakopdrachten en spraakgestuurde nummerkeuze zijn taalgevoelig. Spraakherkenning wordt niet in alle talen ondersteund. Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal sprkherkenning** om te zien welke talen worden ondersteund. Selecteer de gewenste taal als u de spraakherkenningstaal wilt instellen.



**Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Als u de spraakherkenningsfunctie van de telefoon wilt trainen voor uw stem, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefoon > Spraakherkenning > Spraakherk.training**.

Als u een spraakopdracht voor een functie wilt activeren, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefoon > Spraakherkenning > Spraakopdrachten**, een onderdeel en de functie. Met  wordt aangegeven dat de spraakopdracht is geactiveerd.

Als u de spraakopdracht wilt activeren, selecteert u **Toevgn**. Als u de geactiveerde spraakopdracht wilt afspelen, selecteert u **Afspelen**.

## Instellingen

Als u de spraakopdrachten wilt beheren, gaat u naar een functie en selecteert u **Opties**.

Als u spraakopdrachten of spraakgestuurde nummerkeuze wilt gebruiken, houdt u in de stand-by-modus de rechterselectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst **Nu spreken** wordt weergegeven. Spreek de opdracht uit of naam van de contactpersoon die u wilt bellen. Als de ingesproken tekst wordt herkend, wordt een lijst met gevonden items weergegeven. De telefoon speelt de spraakopdracht van het bovenste item in de lijst af. Als dit niet de gewenste opdracht is, bladert u naar een andere vermelding.

## Toebehoren

Dit menu en de bijbehorende opties worden alleen weergegeven als de telefoon verbonden is (geweest) met compatibele mobiele toebehoren.

Selecteer **Menu > Instellingen > Toebehoren**. Selecteer een toebehoren en een optie, afhankelijk van het toebehoren.

## Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die nodig zijn voor bepaalde diensten. Deze instellingen worden mogelijk ook beschikbaar gesteld door uw provider.

Selecteer **Menu > Instellingen > Configuratie** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Std.configuratie-inst.** — om de opgeslagen providers te bekijken en een standaardprovider te kiezen.
- **Std. actv. in alle toep.** — om de standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen te activeren.
- **Voorkeurstoeg.punt** — om de opgeslagen toegangspunten weer te geven.
- **Verb. mt onderst.** — om de configuratie-instellingen te downloaden van uw provider.
- **Inst. apparaatbeheer** — om het downloaden van software-updates voor de telefoon in of uit te schakelen. Of deze optie beschikbaar is, hangt af van uw telefoon.
- **Pers. config.instell.** — om handmatig nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn of Opties > Voeg nieuwe toe**. Selecteer het type dienst en voer de vereiste parameters in. Als u een persoonlijke account wilt activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties > Activeer**.

## Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de telefoon wilt terugzetten naar fabrieksinstellingen, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabr.inst. terugz.** en een van de volgende opties:



- **Aleen inst. herstellen** — om alle voorkeursinstellingen terug te zetten zonder persoonlijke gegevens te verwijderen
- **Alles herstellen** — om alle voorkeursinstellingen terug te zetten en alle persoonlijke gegevens, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activerings sleutels, te verwijderen.

## 10. Operatormenu

Gebruik dit menu om toegang te krijgen tot een portaal met diensten die worden aangeboden door uw netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht.

## 11. Galerij

Uw telefoon ondersteunt een systeem voor het beheer van digitale rechten (DRM) ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van alle content en activerings sleutels voordat u tot aanschaf overgaat, omdat mogelijk om een vergoeding wordt gevraagd.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

### Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Bij dit apparaat krijgt u toegang tot inhoud die is beschermd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 vooruitspoelvergrendeling en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activerings sleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia PC Suite een back-up maken van zowel de activerings sleutels als de inhoud. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activerings sleutels die samen met de inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activerings sleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

## Media

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activerings sleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activerings sleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activerings sleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

U kunt de mappen bekijken door **Menu** > **Galerij** te selecteren.

# 12. Media

## Camera en video

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 1200x1600 pixels .

Als u sneller foto's wilt maken, stelt u de camera in op een lagere resolutie als er geen geheugenkaart in het apparaat zit.

### Een foto maken

Als u de fotofunctie wilt gebruiken, selecteert u **Menu** > **Media** > **Camera** of u drukt op de pijl links of rechts als de videofunctie is geactiveerd. Als u een foto wilt maken, selecteert u **Vastlggn**.

Als u wilt in- of uitzoomen in de cameramodus, drukt u op de pijl omhoog of omlaag.

Als u de zelfontspanner wilt inschakelen of snel foto's achter elkaar wilt nemen, selecteert u **Opties** en de gewenste optie.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** om de beeldkwaliteit, de resolutie of de modus en de tijd voor het weergeven van genomen foto's in te stellen.

### Een videoclip opnemen

Als u de videofunctie wilt gebruiken, selecteert u **Menu** > **Media** > **Video**. Om de opname van een videoclip te starten, selecteert u **Opnemen**.

Als u voor het opnemen van video een lagere kwaliteit gebruikt, kunt u meer opnemen. Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera** > **Opties** > **Instellingen** > **Kwaliteit** **videoclips** of **Lengte videoclip** om de kwaliteit te wijzigen en de maximale lengte van de videoclip in te stellen.

## FM-radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.



**Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** of houd in de standby-modus \* ingedrukt.

Als u al radiozenders hebt opgeslagen en u van zender wilt veranderen, drukt u op de pijl links of rechts of op het cijfer dat overeenkomt met de geheugenlocatie van de gewenste zender.

U kunt naar een naastliggende zender zoeken door de pijl links of rechts ingedrukt te houden.

Selecteer **Opties** > **Zender opslaan** om de zender op te slaan.

Druk op de pijl omhoog of omlaag als u het volume wilt aanpassen.

Druk op de einde-toets om de radio op de achtergrond actief te laten. Wilt u de radio afsluiten, houd dan de einde-toets ingedrukt.

## Recorder

Start de opname door eerst **Menu** > **Media** > **Recorder** te selecteren en vervolgens de virtuele opnameknop op het scherm.

Selecteer **Opties** > **Ltste opn. afspln** om de laatste opname te beluisteren. Als u de laatste opname wilt verzenden via een multimediebericht, selecteert u **Opties** > **Ltste opn. verzndn**.

## Muziekspeler

Uw telefoon bevat een muziekspeler voor het beluisteren van muziek of andere geluidsbestanden in MP3- of AAC-indeling.



**Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziekspeler**.

Als u het afspelen wilt starten of pauzeren, drukt u op de middelste selectietoets.

Als u naar het begin van het huidige nummer wilt gaan, druk dan op de pijl links.

Als u naar het volgende nummer wilt gaan, druk dan twee keer op de pijl links.

Als u naar het volgende nummer wilt gaan, druk dan op de pijl rechts.

Als u wilt terugspoelen, houdt u de schuiftoets naar links ingedrukt.

Als u wilt vooruitspoelen, houdt u de schuiftoets naar rechts ingedrukt.

U kunt het volume instellen door naar boven of beneden te schuiven.

U kunt het geluid dempen of weer inschakelen door te drukken op #.

## Toepassingen

U kunt de muzikspeler naar de achtergrond verplaatsen door op de eindtoets te drukken. De speler blijft dan afspelen. Wilt u de muzikspeler afsluiten, houd dan de eindtoets ingedrukt.

# 13. Toepassingen

De telefoon kan worden geleverd met enkele spelletjes en Java-toepassingen die speciaal voor deze Nokia-telefoon zijn ontworpen.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen**.

Als u een spelletje of toepassing wilt starten, selecteert u **Spelletjes** of **Verzameling**. Blader naar een spelletje of toepassing en selecteer **Openen**.

U kunt zien hoeveel geheugen er beschikbaar is voor de installatie van spelletjes of toepassingen door **Opties** > **Geheugenstatus** te selecteren.

Als u een spelletje of toepassing wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Downloads** > **Speldownloads** of **Toep.downloads**. De telefoon biedt ondersteuning voor J2ME™ Java-toepassingen. Controleer of een toepassing compatibel is met uw telefoon voordat u de toepassing downloadt.



**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Toepassingen die u hebt gedownload, kunt u opslaan in **Galerij** in plaats van **Toepassingen**.

# 14. Organiser

## Wekker

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Wekker**.

Als u de wekker wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Alarm**. Als u de wektijd wilt instellen, selecteert u **Alarmtijd**. Selecteer **Herhalen**: om in te stellen dat op bepaalde dagen van de week een alarmtoon klinkt. Selecteer **Alarmtoon**: om een alarmtoon te kiezen of aan te passen. Als u de time-out van de sluimertijd wilt instellen, selecteert u **Time-out snooze**.

Als u het alarm wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**. Als u de telefoon een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt de waarschuwingston onderbroken gedurende de time-out van de sluimerfunctie en wordt deze vervolgens weer hervat.

## Agenda en takenlijst

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Agenda**. Er wordt een kader rond de huidige dag weergegeven. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven.

Als u een agendanotitie wilt maken, bladert u naar de datum en selecteert u **Opties** > **Notitie maken**.

U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijk** te selecteren. Selecteer **Opties** > **Notities verwijderen** > **Alle notities** om alle notities uit de agenda te verwijderen.

U kunt de takenlijst bekijken door **Menu** > **Organiser** > **Takenlijst** te selecteren. De takenlijst wordt weergegeven en gesorteerd op prioriteit. Selecteer **Opties** om een notitie toe te voegen, te verwijderen of te verzenden, om een notitie als uitgevoerd te markeren of om de takenlijst te sorteren op deadline.

## 15. Web of internet

Met de browser van de telefoon hebt u toegang tot verschillende internetdiensten. De weergave van webpagina's kan verschillen, afhankelijk van de schermgrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de webpagina's kunnen worden weergegeven.

Afhankelijk van uw telefoon wordt mogelijk ook de browsfunctie in het menu weergegeven als Web of Internet. Hierna wordt deze aangeduid als Web.



**Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

## Verbinding maken met een webservice

Als u verbinding met de service wilt maken, selecteert u **Menu** > **Internet** > **Home**. U kunt ook in de stand-bymodus **0** ingedrukt houden.

Nadat u verbinding met de service hebt gemaakt, kunt u door de pagina's ervan bladeren. De functie van de telefoontoetsen kan bij verschillende services variëren. Volg de tekstaanwijzingen op het telefoonscherm op. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

## 16. SIM-diensten

Mogelijk biedt uw SIM-kaart nog extra diensten. U kunt dit menu alleen openen als het wordt ondersteund door uw SIM-kaart. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

## 17. Groene tips

Hier zijn wat tips over hoe u kunt bijdragen aan het beschermen van het milieu.



### Energie besparen

Als u de batterij volledig hebt opgeladen en de lader van het apparaat hebt losgekoppeld, moet u niet vergeten de lader ook uit het stopcontact te halen.

U hoeft de batterij niet zo vaak op te laden, als u het volgende doet:

- Schakel toepassingen, diensten en verbindingen uit als u ze niet gebruikt.
- Stel de helderheid van het scherm lager in.
- Zorg ervoor dat het apparaat na een bepaalde periode van inactiviteit in de energiespaarstand komt, als dat mogelijk is met dit apparaat.
- Schakel onnodige geluiden uit, zoals toetstonen. Stel het volume van het apparaat in op een gemiddeld niveau.

### Recycling

Hebt u eraan gedacht uw oude toestel te recyclen? 65-80% van de materialen waar een mobiele Nokia-telefoon van gemaakt is, kan gerecycled worden. Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmaterialen altijd terug naar een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Hiermee beperkt u de ongebreidelde berg afval en bevordert u het recyclen van materialen. Kijk op [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) of [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle) voor meer informatie over het recyclen van Nokia-producten.

U kunt het verpakkingsmateriaal en de gebruikershandleidingen recyclen bij een recyclepunt bij u in de buurt.

### Leer meer

Kijk op [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration) voor meer informatie over de milieukeurmerken van het apparaat.

# Toebehoren



**Waarschuwing:** Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

## Batterij

### Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-5C. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

## **Batterij**

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

## **Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen**

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.



## De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.
2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



## Wat als de batterij niet origineel is?

Als u niet kunt vaststellen dat uw Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door Nokia is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Zie [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

## Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.

## Behandeling en onderhoud

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

## Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar een hiervoor geëigend verzamelpunt. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) of, indien u op een mobiel apparaat browsst, op [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

 Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

# Aanvullende veiligheidsinformatie

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

## Kleine kinderen

Het apparaat en de eventuele toebehoren bevatten kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

## Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 centimeter (7/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

## Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

## Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

## Aanvullende veiligheidsinformatie

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

## Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

## Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant of leverancier van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie op het apparaat ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. In een noodsituatie wordt de airbag in een auto met zeer veel kracht opgeblazen. Plaats daarom nooit draadloze apparatuur of andere voorwerpen in de ruimte boven of vóór de airbag. Als draadloze apparatuur niet goed in de auto is geïnstalleerd, kan ernstig letsel ontstaan wanneer de airbag wordt opgeblazen.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en is mogelijk illegaal.

## Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinstations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Neem contact op met de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de omgeving van deze voertuigen.

## Alarmnummer kiezen



**Belangrijk:** Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen wanneer beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
  - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
  - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
  - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel

## **Aanvullende veiligheidsinformatie**

op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## **Informatie over certificatie (SAR)**

### **Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.**

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,84 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Index

## A

- agenda 28
- audioberichten 18

## B

- batterij
  - opladen 8
- berichten
  - audioberichten 18
- beveiligingscode 13
- browser 29

## C

- chatberichten 18
- configuratie 24

## E

- e-mail 17

## F

- flitsberichten 18

## G

- geheugenkaart 7
- gewone tekstinvoer 15

## H

- hoofdtelefoon 9

## I

- IM (Instant Messaging) 18
- instellingen 20
  - configuratie 24
  - datum 20
  - fabriek 24
  - scherm 20
  - telefoon 23
  - tijd 20
  - tonen 20
- internet 29

## M

- microSD-kaart 7

## N

- Nokia Care 13
- nummer berichtencentrum 16
- nummermodus 14

## O

- offline modus 11
- onderdelen 9
- operatormenu 25
- oproepen 14
- oproeplog 20

## P

- PIN 13
- profielen 20

## R

- recorder 27

## S

- scherm 20
- SIM-kaart 7, 11
- snelkeuze 14
- snelkoppelingen 21
- spelletjes 28
- spraakgestuurde nummerkeuze 23
- spraakherkenning 23
- spraakopdrachten 23

## T

- tekst invoeren 14
- tekstinvoer met woordenboek 15
- tekstmodi 14
- toebehoren 24
- toegangscode 13
- toepassingen 28
- toetsen 9
- toetsenblokkering 11
- toetsenslot 11

## **Index**

**tonen 20**

## **W**

**wachtwoord 13**

**web 29**