

# Uitgebreide gebruikershandleiding



9237661

Uitgave 1

## CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-19 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168

Copyright © 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier. Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt.

# Inhoudsopgave

---

<b>VOOR UW VEILIGHEID .....</b>	<b>11</b>
<b>Algemene informatie .....</b>	<b>14</b>
Typografische conventies in deze handleiding.....	14
Toegangscodes .....	14
<b>Overzicht van de functies van de telefoon.....</b>	<b>16</b>
Multimediaberichtendienst (MMS) .....	16
Polyfoon geluid (MIDI).....	16
General Packet Radio Service (GPRS).....	17
MIDP JavaTM-toepassingen .....	18
Dienst voor OTA-instellingen van Nokia.....	18
Gedeeld geheugen.....	18
<b>1. Uw telefoon .....</b>	<b>19</b>
Toetsen en aansluitingen .....	19
Standby-modus.....	21
Achtergrond .....	22
Screensaver .....	22
Energiebesparing.....	22
Belangrijke indicatoren .....	22
<b>2. Aan de slag .....</b>	<b>25</b>
De SIM-kaart en de batterij installeren .....	25
De batterij opladen .....	27
De telefoon in- en uitschakelen.....	28
Normaal gebruik .....	29

Toetsen blokkeren.....	29
De covers verwisselen .....	31
<b>3. Belangrijkste functies.....</b>	<b>33</b>
Opbellen .....	33
Nummer kiezen met snelkeuzetoetsen .....	34
Conferentiegesprekken .....	34
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren .....	35
Wachtfunctie.....	36
Opties tijdens een gesprek.....	36
Luidspreker.....	37
<b>4. Tekst intoetsen .....</b>	<b>38</b>
Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen.....	38
Tekstinvoer met woordenboek.....	39
Samengestelde woorden intoetsen .....	40
Gewone tekstinvoer .....	40
Tips voor het intoetsen van tekst.....	41
<b>5. De menu's gebruiken .....</b>	<b>43</b>
Een menufunctie activeren.....	43
Overzicht van de menufuncties.....	45
Berichten (menu 1) .....	50
Tekstberichten .....	50
Berichten intoetsen en verzenden.....	50
Opties voor het verzenden van berichten.....	52
E-mailberichten intoetsen en verzenden via SMS.....	53
Een gewoon bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden.....	55
De mappen Inbox en Outbox.....	56
Sjablonen .....	56

Map Archief en Mijn mappen .....	57
Distributielijsten.....	57
Berichtenteller.....	59
Multimediaberichten.....	59
Multimediaberichten intoetsen en verzenden .....	60
Multimediaberichten lezen en beantwoorden .....	62
De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items.....	63
Geheugen voor multimediaberichten vol .....	64
Berichten verwijderen.....	64
Spraakberichten.....	65
Informatieberichten .....	66
Berichtinstellingen.....	66
Instellingen voor tekst- en e-mailberichten.....	66
Instellingen overschrijven .....	67
Instellingen voor multimediaberichten .....	68
Instelling lettergrootte.....	69
Dienstopdrachten.....	69
Oproep-info (menu 2).....	69
Lijsten met laatste oproepen .....	70
Gesprekstellers en kostentellers.....	71
Contacten (menu 3).....	72
Instellingen voor contacten selecteren.....	73
Namen telefoonnummers opslaan (Contact toevoegen).....	73
Meerdere nummers en tekstantekeningen per naam opslaan .....	74
Het standaardnummer wijzigen.....	75
Een afbeelding toevoegen aan een naam of nummer in de lijst met contacten .....	75
Contacten opzoeken.....	75
Een naam, nummer, tekstitem of afbeelding wijzigen.....	76
Contacten verwijderen .....	76

Nummers, tekstitems of afbeeldingen verwijderen .....	77
Contacten kopiëren .....	77
Een visitekaartje zenden en ontvangen .....	78
Snelkeuze.....	78
Infonummers.....	79
Dienstnummers.....	79
Eigen nummers .....	79
Bellergroepen .....	80
Profielen (menu 4).....	81
Instellingen (menu 5).....	82
Persoonlijke snelkoppelingen.....	82
Screensaver.....	83
Instellingen tijd en datum .....	84
Klok.....	84
Datum .....	84
Datum en tijd automatisch bijwerken.....	85
Oproepinstellingen.....	85
Doorschakelen .....	85
Opnemen met een willekeurige toets.....	86
Automatisch opnieuw kiezen.....	86
Snelkeuze.....	86
Wachtfunctie.....	87
Samenvatting na oproep .....	87
Identificatie verzenden .....	87
Lijn uitgaande oproepen.....	87
Telefooninstellingen .....	88
Taal voor de telefoon.....	88
Automatische toetsblokkering.....	88
Celinformatie.....	89

Welkomsttekst.....	89
Netwerk kiezen.....	90
SIM-dienstactie bevestigen?.....	90
Automatische Help-tekst .....	90
Starttoon.....	90
Weergave-instellingen .....	91
Achtergrond .....	91
Kleurenschema's.....	91
Operatorlogo.....	92
Helderheid display.....	92
Tooninstellingen .....	92
Toebereinstellingen .....	94
Beveiligingsinstellingen.....	95
Fabrieksinstellingen terugzetten .....	96
Alarmklok (menu 6).....	97
Galerij (menu 7) .....	98
Agenda (menu 8) .....	100
Een agendanotitie toevoegen.....	101
Als het alarmtijdstip voor een notitie is aangebroken .....	102
Spelletjes (menu 9) .....	103
Een spelletje starten.....	103
Andere opties voor spelletjes .....	103
Spelletjes downloaden.....	104
Geheugenstatus voor spelletjes .....	105
Instellingen voor spelletjes.....	105
Toepassingen (menu 10).....	105
Een toepassing starten .....	106
Overige opties die voor toepassingen beschikbaar zijn .....	106
Een toepassing downloaden .....	107



Geheugenstatus voor toepassingen .....	109
Extra's (menu 11) .....	110
Rekenmachine.....	110
Valuta's omrekenen.....	111
Timerfunctie.....	111
Stopwatch .....	112
Tijd bijhouden en tussentijden opnemen.....	112
Rondetijden .....	113
Tijden weergeven en wissen.....	113
Diensten (menu 12) .....	114
Basisstappen voor het activeren en gebruiken van diensten .....	114
De telefoon instellen voor een dienst .....	115
Als OTA-bericht ontvangen dienstinstellingen opslaan .....	115
De dienstinstellingen handmatig intoetsen.....	116
Verbinding maken met een dienst .....	118
Browsen door de pagina's van een dienst.....	119
De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen.....	120
Opties tijdens het browsen .....	120
Direct bellen.....	121
De verbinding met een dienst verbreken.....	122
Weergave-instellingen van de multi-mode browser .....	122
Cookie-instellingen selecteren.....	123
Bookmarks.....	123
Een bookmark ontvangen.....	124
Downloaden.....	124
Dienstinbox.....	124
Instellingen dienstinbox .....	125
De cache leegmaken .....	126
Autorisatiecertificaten.....	126

De lijst met certificaten weergeven .....	127
Beveiligingspictogram .....	127
Favorieten (menu 13) .....	127
SIM-diensten (menu 14) .....	128
<b>6. Pc-verbinding .....</b>	<b>129</b>
PC Suite .....	129
<b>7. Informatie over de batterij .....</b>	<b>131</b>
De batterij opladen en ontladen .....	131
<b>VERZORGING EN ONDERHOUD .....</b>	<b>133</b>
<b>BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE.....</b>	<b>135</b>

# VOOR UW VEILIGHEID

---

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



#### VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



#### STORING

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



#### SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



#### SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



#### SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



#### SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.



#### GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.



#### DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



#### ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



#### AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.



#### MAAK BACK-UPS

Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.



#### WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



#### BELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .



#### ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op het EGSM 900-, GSM 1800- en GSM 1900-netwerk.

De beschikbaarheid van triband is afhankelijk van het netwerk. Vraag uw netwerkexploitant of u zich op deze dienst kunt abonneren.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas gebruik maken van deze diensten nadat u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en u de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



**Opmerking:** Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

## ■ Accessoires

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-12 en LCH-12.



**Waarschuwing:** Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die door de fabrikant van de telefoon zijn goedgekeurd voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.


Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

# Algemene informatie

---

## ■ Typografische conventies in deze handleiding

De tekst die in het display van de telefoon verschijnt, wordt blauw weergegeven. Bijvoorbeeld: *SIM plaatsen*.

De displaytekst boven de selectietoetsen  wordt in vetschrift aangeduid, bijvoorbeeld: **Menu**.

## ■ Toegangscode

- **Beveiligingscode (5 tot 10 cijfers):** de beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt bij de telefoon geleverd. De standaardcode is 12345. Wijzig de code, houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon. Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 95 om de code te wijzigen en de telefoon in te stellen op het vragen naar de code.
- **PIN-code en PIN2-code (4 tot 8 cijfers):** de PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd.

U kunt de telefoon instellen om telkens wanneer deze wordt ingeschakeld naar de PIN-code te vragen (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 95).

Voor bepaalde functies, zoals kostentellers, hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.

Als u verschillende keren na elkaar de verkeerde PIN-code intoetst, wordt de melding *SIM geblokkeerd* weergegeven en wordt u gevraagd om de PUK-code in te voeren. Neem contact op met de serviceprovider om de PUK-code te verkrijgen.

- **De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers):** de PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.

Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met de serviceprovider om de codes te verkrijgen.

- **Blokkeerwachtwoord (4 cijfers):** het blokkeerwachtwoord is nodig als u *Oproepen blokkeren* gebruikt (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 95). U krijgt dit wachtwoord van uw serviceprovider.

# Overzicht van de functies van de telefoon

---

De Nokia 3120 biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals een agenda, klok, alarmklok, profielen en vele andere. Bovendien is een scala aan Xpress-on™-covers voor de telefoon beschikbaar. Zie [De covers verwisselen](#) op pagina 31 voor informatie over het verwisselen van de covers.

## ■ Multimediasberichtendienst (MMS)

U kunt met de telefoon multimediasberichten verzenden die tekst en een afbeelding bevatten en u kunt berichten met tekst, afbeeldingen en geluid ontvangen. De afbeeldingen en geluiden kunt u opslaan om de telefoon aan uw wensen aan te passen. Zie [Multimediasberichten](#) op pagina 59.

## ■ Polyfoon geluid (MIDI)

Polyfoon geluid bestaat uit verschillende geluidscomponenten die gelijktijdig als melodie door de luidspreker worden afgespeeld. Polyfone geluiden worden gebruikt als beltoon en als waarschuwingssignaal. De telefoon bevat geluiden van meer dan 40 instrumenten die voor polyfone geluiden kunnen worden gebruikt. Er kunnen echter slechts vier instrumenten gelijktijdig worden afgespeeld. De telefoon ondersteunt de indeling SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

U kunt meertonige beltonen ontvangen via de multimediasberichtendienst (zie [Multimediasberichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 62), downloaden via het



menu Galerij (zie [Galerij \(menu 7\)](#)) op pagina 98 of downloaden via PC suite (zie [PC Suite](#) op pagina 129).

## ■ General Packet Radio Service (GPRS)

GPRS-technologie is een netwerkdienst voor mobiele telefoons waarmee gegevens worden verzonden en ontvangen via een netwerk op basis van het Internet Protocol (IP). GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals internet. Toepassingen die van GPRS gebruik kunnen maken, zijn MMS en SMS (SMS, Short Message Service), browsersessies en het downloaden van Java-toepassingen. De telefoon ondersteunt twee gelijktijdige GPRS-verbindingen. U kunt bijvoorbeeld multimedieberichten ontvangen en tegelijkertijd een browsersessie actief hebben.

### Voordat u GPRS-technologie kunt gebruiken

- Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de GPRS-dienst.
- Sla de GPRS-instellingen op voor elke toepassing die via GPRS wordt gebruikt. Zie [De telefoon instellen voor een dienst](#) op pagina 115 en [Berichtinstellingen](#) op pagina 66.

### Tarieven voor GPRS en toepassingen

Zowel de actieve GPRS-verbinding als de toepassingen die via GPRS worden gebruikt, moeten worden betaald. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie over tarieven.

## ■ MIDP Java™-toepassingen

De telefoon ondersteunt Java-technologie en bevat een aantal MIDP Java™-spelletjes die speciaal voor mobiele telefoons zijn ontwikkeld. U kunt toepassingen en nieuwe spelletjes naar de telefoon downloaden. Zie [Toepassingen \(menu 10\)](#) op pagina 105.

## ■ Dienst voor OTA-instellingen van Nokia

Voor verschillende diensten zijn aparte instellingen nodig. Deze instellingen kunt u rechtstreeks ontvangen als OTA-bericht (over-the-air) en hoeft u alleen maar op te slaan. Neem contact op met de dichtstbijzijnde bevoegde Nokia-leverancier voor meer informatie over de instellingen.

## ■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in de telefoon maken gebruik van het gedeelde geheugen: lijst met contacten, tekst- en multimediaberichten, afbeeldingen en beltonen in de galerij, agenda, bookmarks, en Java-spelletjes en -toepassingen. Wanneer een van deze functies wordt gebruikt, is er minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die van het gedeelde geheugen gebruikmaken. Dit geldt met name als u een van deze functies intensief gebruikt. Als u bijvoorbeeld veel afbeeldingen of Java-toepassingen opslaat, kan dit al het geheugen in de telefoon in beslag nemen en wordt een bericht weergegeven dat het geheugen vol is. In dat geval verwijdert u enkele toepassingen of items uit de functies in het gedeelde geheugen voordat u verdergaat.

# 1. Uw telefoon

---

## ■ Toetsen en aansluitingen





### 1. Aan/uit-toets


Hiermee schakelt u de telefoon in en uit. Als de toetsen geblokkeerd zijn, wordt door op deze toets te drukken het display ongeveer 15 seconden verlicht.



### 2. Selectietoetsen en









De functie van de toetsen is afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven, bijvoorbeeld **Menu** en **Contact**, in de standby-modus.
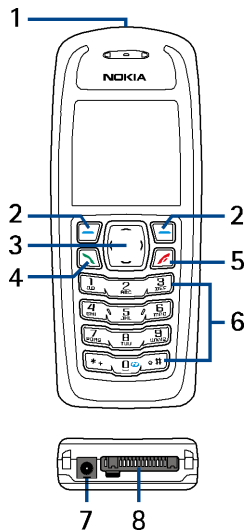
### 3. Bladertoets in 4 richtingen met , , en

Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen en in de agenda bladeren. Door vanuit de standby-modus op  drukken, wordt het menu **Bericht opstellen** geopend en door op  te drukken, wordt het menu **Agenda** geopend. Tijdens een gesprek kunt u het volume aanpassen door op  en  te drukken. Als u in de standby-




modus en tijdens een gesprek op  of  drukt, wordt de lijst met contacten geopend.

4. Met  kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Vanuit de standby-modus kunt u met deze toets het laatstgekozen nummer weergeven.
5. Met  beëindigt u een actief gesprek. Hiermee sluit u elke functie af.
6.   -  gebruikt u voor het invoeren van cijfers en letters.  
\* + en #  worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.  
Als u 1  ingedrukt houdt in de standby-modus, wordt het nummer van uw voicemail gebeld.  
Door vanuit de standby-modus de internettoets  ingedrukt te houden, wordt de homepage van de actieve dienst geopend. Zie [Verbinding maken met een dienst](#) op pagina 118.
7. Aansluiting voor de lader
8. Pop-Port™-aansluiting, bijvoorbeeld voor hoofdtelefoon en gegevenskabel.

## ■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

1. Het operatorlogo.
2. Toont de signaalsterkte van het cellulair netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.
3. Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.
4. De functie van de linkerselectietoets in de standby-modus is **Menu**.
5. De functie van de rechterselectietoets in de standby-modus is **Contact** of **Favoriet**. (persoonlijke snelkoppeling). Als u op de rechterselectietoets drukt wanneer
  - **Contact** als functie is ingesteld, kunt u hiermee het menu *Contacten* openen.
  - **Favoriet** als functie is ingesteld, kunt u naar een bepaalde functie (persoonlijke snelkoppeling) gaan en deze selecteren. Zie [Persoonlijke snelkoppelingen](#) op pagina 82 voor aanwijzingen om de functies voor uw persoonlijke snelkoppeling in te stellen. Dezelfde functies kunnen ook worden geactiveerd als u het menu *Favorieten* selecteert. Zie [Favorieten \(menu 13\)](#) op pagina 127.

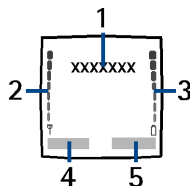

Zie ook [Belangrijke indicatoren](#) op pagina 22.

## Achtergrond

U kunt de telefoon instellen om een achtergrondafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Zie [Achtergrond](#) op pagina 91.

## Screensaver

U kunt de telefoon instellen om een screensaver weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Zie [Screensaver](#) op pagina 83.

## Energiebesparing



Een digitale klok overschrijft het display om energie te besparen wanneer gedurende bepaalde tijd geen functies zijn gebruikt. Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen.


Als u de tijd niet hebt ingesteld, wordt 00:00 weergegeven. Zie [Klok](#) op pagina 84 om de tijd in te stellen.









U kunt ook een screensaver instellen vanuit het menu [Galerij](#). Zie ook [Screensaver](#) op pagina 83.

## Belangrijke indicatoren

-  U hebt een of meer tekst- of afbeeldingberichten ontvangen. Zie [Een gewoon bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden](#) op pagina 55.
-  U hebt een of meer multimedieberichten ontvangen. Zie [Multimedieberichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 62.

-  U hebt een of meer spraakberichten ontvangen. Zie [Spraakberichten](#) op pagina 65.
-  De toetsen van de telefoon zijn geblokkeerd. Zie [Toetsen blokkeren](#) op pagina 29.
-  De telefoon geeft geen belsignaal bij een inkomend gesprek of tekstbericht wanneer *Oproepsignaal* is ingesteld op *Stil* en *Berichtensignaaltoon* is ingesteld op *Uit*. Zie [Tooninstellingen](#) op pagina 92.
-  De alarmklok is ingesteld op *Aan*. Zie [Alarmklok \(menu 6\)](#) op pagina 97.
-  De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd. Zie [Oproep-info \(menu 2\)](#) op pagina 69.
-  De timerfunctie is actief. Zie [Timerfunctie](#) op pagina 111.
-  De tijdopname met de stopwatch wordt uitgevoerd in de achtergrond. Zie [Stopwatch](#) op pagina 112.
-  Er is een GPRS-inbelverbinding tot stand gebracht. Het pictogram wordt linksboven in het display weergegeven.
-  Er is een inkomende of uitgaande oproep of een tekstbericht tijdens een GPRS-inbelverbinding. De GPRS-verbinding wordt onderbroken.
-  *Alle spraakoproepen doorschak.*: alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander nummer. Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is 

het doorschakelpictogram voor de eerste lijn en  voor de tweede lijn.  
Zie [Doorschakelen](#) op pagina 85.

- 1** of **2** Geeft de geselecteerde telefoonlijn aan als u over twee telefoonlijnen beschikt. Zie [Lijn uitgaande oproepen](#) op pagina 87.
-  De luidspreker is geactiveerd. Zie [Luidspreker](#) op pagina 37.
-  Geeft aan dat uw gesprekken beperkt zijn tot een beperkte groep gebruikers. Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 95.
-  Het tijdelijke profiel is geselecteerd. Zie [Profielen \(menu 4\)](#) op pagina 81.
-  of   
De hoofdtelefoon, handsfree-eenheid of het hoorapparaat is op de telefoon aangesloten.  
Zie [Klok](#) op pagina 84 en [Datum](#) op pagina 84 om de tijd en datum weer te geven in de standby-modus.



## 2. Aan de slag

---

### ■ De SIM-kaart en de batterij installeren


Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

- De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
- Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen en loskoppelen van eventuele toebehoren.


#### 1. Verwijder de achtercover van de telefoon:

Plaats de telefoon met de achterzijde naar boven, druk op de ontgrendelingsknop (1) en schuif de cover van de telefoon (2).


Verwijder de batterij door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen (3).

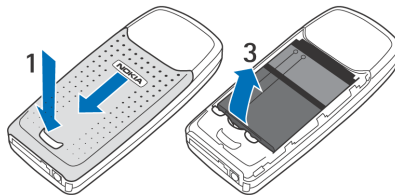


2. Trek voorzichtig aan de clip op de SIM-kaarthouder (4) en open de houder (5).

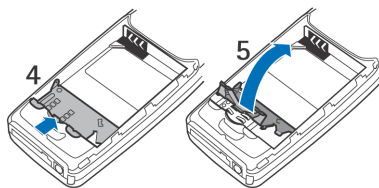


3. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder (6). Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.

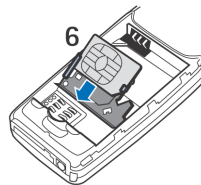

4. Sluit de SIM-kaarthouder (7) en druk op de houder totdat deze vastklikt.

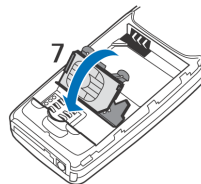


5. Plaats de batterij (8).
6. Schuif de cover terug (9).

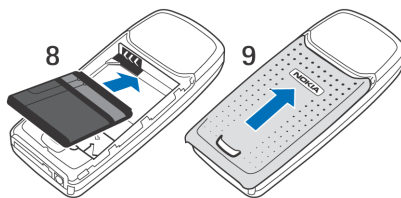

## ■ De batterij opladen

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.

Als de telefoon is ingeschakeld, wordt de tekst *Batterij wordt opgeladen* kort weergegeven. Als de batterij helemaal leeg is, duurt het vaak enkele minuten voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

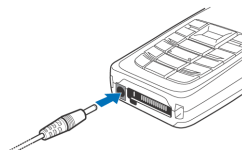


U kunt de telefoon tijdens het opladen gewoon gebruiken.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een batterij van het type BL-5C met de lader ACP-7 duurt bijvoorbeeld ongeveer drie uur wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

## ■ De telefoon in- en uitschakelen



**Waarschuwing:** Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de aan/uit-toets  ingedrukt.

Als de tekst *SIM plaatsen* ook wordt weergegeven als de SIM-kaart juist is geplaatst, of als *SIM-kaart niet ondersteund* wordt weergegeven, neemt u contact op met de netwerkoperator of serviceprovider. De telefoon ondersteunt geen SIM-kaarten van 5 volt en mogelijk moet u de kaart vervangen.



- Als daarom wordt gevraagd, toetst u de PIN-code (weergegeven als \*\*\*\*) in en drukt u op **OK**.  
Zie ook *PIN-code vragen* in [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 95 en [Toegangscode](#)s op pagina 14.
- Als daarom wordt gevraagd, toetst u de beveiligingscode (weergegeven als \*\*\*\*) in en drukt u op **OK**.  
Zie ook [Toegangscode](#)s op pagina 14.

## ■ Normaal gebruik

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is.

Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.



## ■ Toetsen blokkeren

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas hebt.

- De toetsen blokkeren

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en vervolgens binnen anderhalve seconde op \* +.

- De toetsen vrijgeven


Druk op **Vrijgeven** en vervolgens binnen anderhalve seconde op \* +.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen geblokkeerd zijn, drukt u op **⏏**. Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch weer geblokkeerd.

Zie [Automatische toetsblokkering](#) op pagina 88 voor meer informatie over de automatische toetsblokkering.

Zie [Opties tijdens een gesprek](#) op pagina 36 om de toetsen te blokkeren tijdens een gesprek.




**Opmerking:** Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 911, 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

## ■ De covers verwisselen

Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een oplader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt wisselen. Raak de elektronische onderdelen niet aan als u de covers verwisselt. Zorg er altijd voor dat u de covers weer bevestigt voordat u de telefoon opbergt of gebruikt.


### 1. Verwijder de achtercover.

Plaats de telefoon met de achterzijde naar boven, druk op de ontgrendelingsknop (1) en schuif de cover van de telefoon (2).

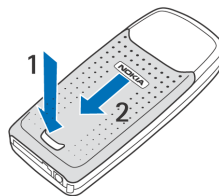


### 2. Verwijder de voorcover door de telefoon beginnend bij de onderkant voorzichtig van de cover los te maken.

### 3. Plaats de toetsensjabloon op de nieuwe voorcover.

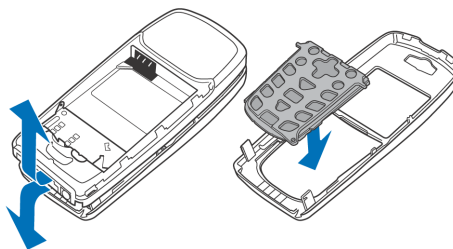

4. Plaats de voorcover terug door de telefoon en de cover tegen elkaar te plaatsen en vervolgens voorzichtig tegen de bovenzijde van de telefoon te drukken totdat het palletje vastklikt.

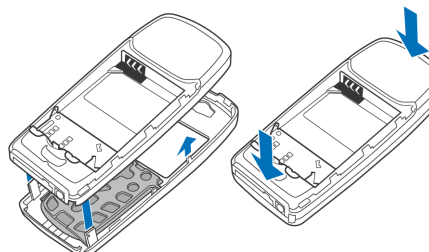

5. Plaats de achtercover tegen de telefoon (1) en schuif de cover terug (2) totdat de ontgrendelingsknop vastklikt.







## 3. Belangrijkste functies

---

### ■ Opbellen




1. Toets het netnummer en telefoonnummer in. Druk op **Wis** als u een verkeerd teken hebt ingetoetst.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op \* + voor het internationale prefix (het +-teken staat voor de internationale toegangscode) en toetst u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.



2. Druk op  om het nummer te bellen.
3. Druk op  om het gesprek te beëindigen of het kiezen te annuleren.

Zie ook [Opties tijdens een gesprek](#) op pagina 36.

### Bellen met behulp van de lijst met contacten

- Druk vanuit de standby-modus op  of  om naar de naam te zoeken, of toets de eerste tekens in van de naam waarnaar u zoekt. Zie ook [Contacten opzoeken](#) op pagina 75 en [Namen telefoonnummers opslaan \(Contact toevoegen\)](#) op pagina 73. Druk op  om het nummer in het display te bellen.

### Laatste nummer herhalen

- Druk vanuit de standby-modus eenmaal op  om de lijst met maximaal 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op  om het nummer te bellen.

### Uw voicemail bellen

- Houd 1 **00** ingedrukt in de standby-modus, of druk op 1 **00** en **↵** .  
Als het nummer van uw voicemail wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op **OK**. Zie ook [Sprakberichten](#) op pagina 65.

### Nummer kiezen met snelkeuzetoetsen

U kunt een telefoonnummer toewijzen aan een van de snelkeuzetoetsen, van 2 abc tot en met 9 wxyz. Zie [Snelkeuze](#) op pagina 78. U kunt het nummer als volgt bellen:

- Druk op de gewenste snelkeuzetoets en vervolgens op **↵** .
- Als [Snelkeuze](#) is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie [Snelkeuze](#) op pagina 86.



### Conferentiegesprekken


Met de functie voor conferentiegesprekken kunnen maximaal zes personen deelnemen aan een conferentiegesprek.

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op **Opties** en selecteert u [Nieuwe oproep](#).
3. Toets het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in of haal dit op uit de lijst met contacten en druk op **Bellen**. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

4. Wanneer het nieuwe gesprek is beantwoord, kunt u de eerste deelnemer weer in het conferentiegesprek betrekken. Druk op **Opties** en selecteer **Conferentie**.
5. Herhaal stap 2 tot en met 4 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.
6. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, gaat u als volgt te werk:  
Druk op **Opties**, selecteer **Apart** en selecteer de gewenste deelnemer. Keer terug naar het conferentiegesprek zoals wordt beschreven in stap 4.
7. Druk op  als u het conferentiegesprek wilt beëindigen.

## ■ Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Druk op  als u een inkomende oproep wilt beantwoorden en druk op  als u het gesprek wilt beëindigen.



Druk op  om het gesprek te weigeren.

Druk op **Stil** (als deze optie beschikbaar is) om de beltoon uit te schakelen. U kunt de oproep vervolgens beantwoorden of weigeren.



**Tip:** Als de functie **Doorschakelen indien in gesprek** is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde inkomende gesprekken doorgeschakeld. Zie [Doorschakelen](#) op pagina [85](#).

## Wachtfunctie

Tijdens het gesprek drukt u op  om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen. Zie [Wachtfunctie](#) op pagina 87 voor het activeren van de functie *Wachtfunctieopties*.

## ■ Opties tijdens een gesprek

Veel van de opties die u tijdens een gesprek kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten.

Druk tijdens een gesprek op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:

*Microfoon uit* of *Microfoon aan*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, *Contacten*, *Menu* en *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Conferentie*, *Apart*, *Opnemen*, *Weigeren* en *Luidspreker* of *Telefoon*.

*Toetsen blokk.* om de toetsen te blokkeren.

*DTMF verzenden* om DTMF-toonreeksen, bijvoorbeeld wachtwoorden of rekeningnummers, te verzenden. Toets de DTMF-toonreeks in of haal deze op uit de lijst met contacten en druk op **OK**. U kunt het wachtteken (w) en het pauzeteken (p) intoetsen door herhaaldelijk op \* + te drukken.

*Wisselen* om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand, *Doorverbinden* om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.

## Luidspreker

Tijdens een gesprek kunt u de geïntegreerde luidspreker gebruiken om handenvrij te telefoneren.



**Waarschuwing:** Houd de radio niet tegen uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt. Het volume kan zeer luid zijn.

U kunt de luidspreker activeren door op **Opties** te drukken en *Luidspreker* te selecteren, of druk op de selectietoets **Luidspr.**, indien deze beschikbaar is.



Als u de luidspreker tijdens een gesprek wilt uitschakelen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Telefoon*, of drukt u op de selectietoets **Telefoon**, indien deze beschikbaar is.

Als u de handsfree-eenheid CARK126 of de hoofdtelefoon op de telefoon hebt aangesloten, wordt de optie *Telefoon* in de lijst met opties vervangen door *Handsfree* of *Hoofdtelefoon* en wordt de selectietoets **Telefoon** vervangen door **Handsfr.** of **Hoofdtel.**

## 4. Tekst intoetsen

---

U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen, bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden: via de methode voor gewone tekstinvoer en via de methode voor tekstinvoer met woordenboek.

Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met woordenboek aangegeven met  en de modus voor normale tekstinvoer met  linksboven in het display. De lettermodus wordt aangeduid met **abc**, **abc** of **ABC** naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer. U kunt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op # ⇨ te drukken. De cijfermodus wordt aangeduid met **123**. U kunt tussen de letter- en cijfermodus schakelen door # ⇨ ingedrukt te houden.

### ■ Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer *Woordenboek*.

- Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenboekopties. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.



**Tip:** U kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op # ⇨ te drukken of door **Opties** ingedrukt te houden.

## ■ Tekstinvoer met woordenboek

U kunt letters met één druk op een toets invoeren. Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Gebruik de toetsen **2 abc** tot en met **9 wxyz** om een woord in te toetsen. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.




**Voorbeeld:** Als u **Nokia** wilt intoetsen terwijl de Nederlandse woordenlijst is geselecteerd, drukt u eenmaal op **6 mno** voor N, eenmaal op **6 mno** voor o, eenmaal op **5 jkl** voor k, eenmaal op **4 ghi** voor i en eenmaal op **2 abc** voor a:



Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

Zie [Tips voor het intoetsen van tekst](#) op pagina 41 voor meer aanwijzingen voor het intoetsen van tekst.

2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door een spatie in te voegen met **0**  of door op een van de bladertoetsen te drukken. Door op een bladertoets te drukken, kunt u ook de cursor verplaatsen.

Als het woord niet juist is, drukt u herhaaldelijk op **\*** **+** of drukt u op **Opties** en selecteert u **Suggesties**. Als het gewenste woord verschijnt, bevestigt u dit.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt intoetsen zich niet in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekst invoer) en drukt u op **Opslaan**. Als het woordenboek vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord dat u hebt toegevoegd.

3. Start met het intoetsen van het volgende woord.

## Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door op **]** te drukken.

Toets het laatste deel van het woord in en bevestig het woord.

## ■ Gewone tekst invoer

Druk op een cijfertoets (1 **00** tot en met 9 **wxyz**) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in het menu **Taal**. Zie **Taal voor de telefoon** op pagina 88.

Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.




- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de bladertoetsen en toetst u de letter in.
- De meestgebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets 1 **00**.



Zie [Tips voor het intoetsen van tekst](#) op pagina 41 voor meer aanwijzingen voor het intoetsen van tekst.

## ■ Tips voor het intoetsen van tekst

De volgende functies kunnen verder beschikbaar zijn voor het intoetsen van tekst:

- Druk op 0  om een spatie in te voegen.
- Druk op de bladertoets ( , ) ,  of  om de cursor respectievelijk naar links, rechts, omlaag of omhoog te verplaatsen.
- Als u een teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op **Wis**. Houd **Wis** ingedrukt om de tekens sneller te verwijderen.

Als u alle tekens tegelijkertijd wilt verwijderen als u een bericht intoetst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Tekst wissen*.

- Als u een woord wilt invoegen wanneer de modus voor tekstinvoer met woordenboek is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Woord invoegen*. Toets het woord in via de methode voor normale tekstinvoer en druk op **Opslaan**. Het woord wordt tevens toegevoegd aan het woordenboek.
- Als u een speciaal teken wilt intoetsen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Symbool invoegen*. Als de modus voor normale tekstinvoer is geactiveerd, drukt u op \* + en als de modus voor tekstinvoer met woordenboek is geactiveerd, houdt u \* + ingedrukt .

Druk op een van de bladertoetsen om naar een teken te gaan en druk op **Kiezen** om het teken te selecteren.

U kunt ook naar een teken gaan door op 2 abc , 4 ghi , 6 mno of 8 tuv te drukken en het teken selecteren door op 5 jkl te drukken.

- Als u een smiley wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Symbool invoegen*. Als de modus voor normale tekst invoer is geactiveerd, drukt u tweemaal op \* +. Als de modus voor tekst invoer met woordenboek is geactiveerd, houdt u \* + ingedrukt om de lijst met speciale tekens te openen en drukt u daarna opnieuw op \* +.

Druk op een van de bladertoetsen om naar een smiley te gaan en druk op **Kiezen** om de geselecteerde smiley in te voegen.

U kunt ook naar een smiley gaan door op 2 abc , 4 ghi , 6 mno of 8 tuv te drukken en de smiley selecteren door op 5 jkl te drukken.

- Als u een nummer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nummer invoegen*. Toets het telefoonnummer in of haal dit op uit de lijst met contacten en druk op **OK**.
- Als u een naam uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Contact invoegen*. Als u een telefoonnummer of tekstitem aan de naam wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Gegev. bekijken*. Selecteer het gewenste detail en druk op **Select..**



## 5. De menu's gebruiken

---

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's. Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u ongeveer 15 seconden. Als u de Help-tekst wilt sluiten, drukt u op **Terug**. Zie [Automatische Help-tekst](#) op pagina 90.



### ■ Een menufunctie activeren

Door te bladeren

1. Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
2. Blader met  of  door de menu's en selecteer het gewenste menu, bijvoorbeeld *Instellingen*, door op **Select**. te drukken.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*.
4. Als het geselecteerde submenu nog meer submenu's bevat, herhaalt u stap 3. Selecteer het volgende submenu, bijvoorbeeld *Opnemen met willekeurige toets*.
5. Selecteer de instelling van uw keuze.
6. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.

### Via het indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd en een aantal ervan kunnen worden geactiveerd via het indexnummer.

Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen. Toets binnen twee seconden het indexnummer in van de menufunctie die u wilt activeren. Als u de menufuncties in menu 1 wilt gebruiken, drukt u op **Menu**, toetst u 0  en 1  in en daarna de rest van het gewenste indexnummer.

Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.

## ■ Overzicht van de menufuncties

### 1. Berichten



#### 1. Tekstberichten

1. Bericht opstellen
2. Inbox
3. E-mail opstellen
4. Verzonden items
5. Archief
6. Sjablonen
7. Mijn mappen
8. Distributielijsten
9. Berichten verwijd.
10. Berichtenteller

#### 2. Multimediasber.

1. Bericht opstellen
2. Inbox
3. Outbox
4. Verzonden items
5. Opgeslagen items
6. Berichten verwijd.

#### 3. Spraakberichten

1. Luisteren naar voicemail
2. Nummer voicemailbox

#### 4. Informatieber.

1. Infodienst

### 2. Items

3. Taal
4. Info-items opgesl. op SIM-kaart
5. Lezen<sup>1</sup>
5. Berichtinstellingen
  1. Tekstberichten
  2. Multimediasber.
  3. Overige inst.
6. Dienstopdrachten



### 2. Oproep-info



1. Gemiste oproepen
2. Ontvangen oproepen
3. Laatst gekozen nummers
4. Laatste oproepen verwijderen
  1. Alles
  2. Gemist
  3. Ontvangen
  4. Gekozen
5. Gespreksduur tonen
  1. Duur laatste gesprek
  2. Duur ontvangen oproepen
  3. Duur gekozen oproepen

---

1. Dit menu wordt alleen weergegeven als er infob berichten zijn ontvangen.

- 4. Totale duur gesprekken
- 5. Tijdsduurtellers op nul
- 6. Gesprekskosten
  - 1. Eenheden laatste gesprek
  - 2. Totale eenheden
  - 3. Gesprekskosteninstellingen
- 7. GPRS-gegevensteller
  - 1. Gegevens verz. in laatste sessie
  - 2. Gegevens ontv. in laatste sessie
  - 3. Alle verzonden gegevens
  - 4. Alle ontvangen gegevens
  - 5. Tellers wissen
- 8. GPRS-verbindingstimer
  - 1. Duur van laatste sessie
  - 2. Duur van alle sessies
  - 3. Timers wissen
- 3. Contacten 
  - 1. Zoeken
  - 2. Contact toevoegen
  - 3. Verwijderen
  - 4. Kopiëren
  - 5. Instellingen
- 4. Profielen 
  - 1. Actief geheugen
    - 1. Actief geheugen
    - 2. Weergave Contacten
    - 3. Geheugenstatus
  - 6. Snelkeuze
  - 7. Infonummers<sup>1</sup>
  - 8. Dienstnummers<sup>1</sup>
  - 9. Eigen nummers<sup>2</sup>
  - 10. Bellersgroepen<sup>2</sup>
  - 2. Stil (dezelfde submenu's als Normaal)
  - 3. Discreet (dezelfde submenu's als Normaal)
  - 4. Luid (dezelfde submenu's als Normaal)
  - 5. Mijn stijl 1 (dezelfde submenu's als Normaal)

- 
- 1. Deze optie wordt alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. Informeer bij de netwerkoperaator of serviceprovider naar de beschikbaarheid.
  - 2. Als Infonummers, Dienstnummers of beide niet ondersteund worden, verandert het nummer van dit menuitem.

6. Mijn stijl 2 (dezelfde submenu's als Normaal)

## 5. Instellingen



1. Favorieten
  1. Rechter selectietoets
  2. Opties Favorieten selecteren
  3. Opties Favorieten organiseren
2. Screensaver
  1. Aan
  2. Uit
  3. Select. scr.sav.
  4. Timeout
3. Instellingen tijd en datum
  1. Klok
  2. Datum
  3. Datum en tijd autom. aanpassen
4. Oproepinstellingen
  1. Doorschakelen
  2. Opnemen met willekeurige toets
  3. Automatisch opnieuw kiezen
  4. Snelkeuze
  5. Wachtfunctieopties






6. Samenvatting na oproep
7. Identificatie verzenden
8. Lijn uitgaande oproepen<sup>1</sup>

## 5. Telefooninstellingen

1. Taal display
  2. Automatische toetsblokkering
  3. Celinformatie
  4. Welkomstekst
  5. Netwerk kiezen
  6. SIM-dienstacties bevestigen
  7. Automatische Help-tekst
  8. Starttoon
- ## 6. Weergave-instellingen
1. Achtergrond
  2. Kleurenschema's
  3. Operatorlogo
  4. Helderheid display
- ## 7. Tooninstellingen
1. Oproepsignaal
  2. Type beltoon
  3. Beltoonvolume
  4. Trilsignaal
  5. Berichtensignaaltoon
  6. Toetsenvolume
  7. Waarschuwingstonen
  8. Ritmisch achtergr.licht

---

1. Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid.

- 9. Waarschuwen bij
- 8. Toebehoreninstellingen<sup>1</sup>
  - 1. Hoofdtelefoon
  - 2. Handsfree
  - 3. Hoorapparaat
  - 4. Spelpaneel
- 9. Beveiligingsinstellingen
  - 1. PIN-code vragen
  - 2. Oproepen blokkeren
  - 3. Vaste nummers
  - 4. Beperkte groep gebruikers
  - 5. Beveiligingsniveau
  - 6. Toegangscodes
- 10. Fabrieksinstellingen terugzetten
- 6. Wekker 
  - 1. Tijd alarm instellen
  - 2. Alarmgeluid
- 7. Galerij 
  - 1. Mappen bekijken
    - 1. Afbeelding.
    - 2. Tonen
  - 2. Map toevoegen
- 3. Map verwijderen
- 4. Map hernoemen
- 5. Galerijdownloads
- 8. Agenda 
  - 1. Toon dagnotitie
  - 2. Notitie maken
  - 3. Ga naar datum
  - 4. Instellingen
- 9. Spelletjes 
  - 1. Selecteer spel
  - 2. Spel.downloads
  - 3. Geheugen
  - 4. Instellingen
    - 1. Geluid
    - 2. Verlichting
    - 3. Trillen
- 10. Toepassingen 
  - 1. Toepassing select.
  - 2. Toep.downloads
  - 3. Geheugen

---

1. Dit menu wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op een compatibele hoofdtelefoon, handsfree-eenheid, spelpaneel of hoorapparaat voor de telefoon.



## 11.Extra's

1. Rekenmachine
2. Timerfunctie
3. Stopwatch



## 12.Diensten

1. Home
2. Bookmarks
3. Download links
  1. Beltonendownlds
  2. Afb.downloads
  3. Spel.downloads
  4. Toep.downloads



## 4. Dienstinbox

### 5. Instellingen

1. Instellingen verbinding
2. Weergave-instellingen
3. Beveiligingsinstellingen
4. Instellingen dienstinbox

### 6. Ga naar adres

### 7. Cache wissen

## 13.Favorieten



## 14.SIM-diensten<sup>1</sup>



---

1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud zijn afhankelijk van de SIM-kaart.

## ■ Berichten (menu 1)



U kunt tekst-, multimedia- en e-mailberichten lezen, intoetsen, verzenden en opslaan. Alle berichten worden ingedeeld in mappen.

Voordat u tekst-, afbeelding- of e-mailberichten kunt verzenden, moet u het nummer van uw berichtencentrale opslaan (zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 66).

### Tekstberichten

Via SMS (Short Message Service) kunt u berichten verzenden en ontvangen die uit meerdere gewone tekstberichten zijn samengesteld (netwerkdienst). De facturering kan worden gebaseerd op het aantal berichtdelen waaruit het bericht is samengesteld. Als u speciale (Unicode)-tekens gebruikt, is het mogelijk dat het bericht meer delen nodig heeft dan anders. Bij tekstinvoer met woordenboek kan gebruik worden gemaakt van Unicode-tekens.

U kunt ook tekstberichten met afbeeldingen verzenden en ontvangen.




**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen afbeeldingsberichten ontvangen en weergeven op toestellen die deze functie ondersteunen.

### Berichten intoetsen en verzenden

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Bericht opstellen*.



Tip: U kunt het menu *Bericht opstellen* snel openen door op **|** te drukken in de standby-modus.

2. Toets een bericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 38. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het scherm weergegeven, bijvoorbeeld 120/2.
  - Als u een tekstjabloon wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Sjabloon invgn*. Selecteer de sjabloon die u wilt invoegen.
  - Druk op **Opties** om een afbeelding in te voegen. Selecteer *Afb. invoegen* en selecteer een afbeelding om deze te bekijken. Druk op **Invoegen** om de afbeelding in uw bericht in te voegen. Het pictogram  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten. Het aantal tekens dat u in een bericht kunt gebruiken, is afhankelijk van de grootte van de afbeelding. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.

Als u de tekst en de afbeelding samen wilt weergeven voordat u het bericht verzendt, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*.
  - Als u een smiley wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Smiley invoeg..* Selecteer de smiley die u wilt invoegen.
  - Als u een naam wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Contact invoegen*. Zoek naar een naam in *Contacten* en selecteer de naam die u wilt invoegen.

- Als u een nummer wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nummer invoegen*. Toets het telefoonnummer in of zoek het op in *Contacten*.
3. U kunt het bericht verzenden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren.
  4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of zoek het nummer op in de lijst met contacten.

Druk op **OK** om het bericht te verzenden.

Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.



**Opmerking:** Wanneer u berichten verzendt via de SMS-dienst, is het mogelijk dat de woorden *Bericht verzonden* op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in de telefoon is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over SMS-diensten.

## Opties voor het verzenden van berichten

Nadat u het bericht hebt ingetoetst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verzendopties*.

- Als u een bericht naar verschillende ontvangers wilt zenden, selecteert u *Meer kopieën*. Wanneer u het bericht aan alle gewenste ontvangers hebt verzonden, drukt u op **OK**.

- Als u een bericht naar een vooraf gedefinieerde distributielijst wilt verzenden, selecteert u *Distributielijst*. Terwijl het bericht wordt verzonden naar de ontvangers, wordt de voortgang in het display weergegeven, samen met het aantal berichten dat nog moet worden verzonden.

Zie [Distributielijsten](#) op pagina 57 voor het definiëren en bewerken van distributielijsten.

- Als u een bericht wilt verzenden met behulp van een berichtprofiel, selecteert u eerst *Verzendt profiel* en vervolgens het gewenste berichtprofiel.

Zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 66 als u een berichtprofiel wilt definiëren.

### E-mailberichten intoetsen en verzenden via SMS

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden via SMS, moet u de instellingen voor het verzenden van e-mail opslaan. Zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 66. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over en het abonneren op de e-maildienst. Zie [Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan](#) op pagina 74 voor informatie over het opslaan van e-mailadressen in de lijst met contacten.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *E-mail opstellen*.
2. Toets het e-mailadres van de ontvanger in of haal dit op uit de lijst met contacten en druk op **OK**. Als u het @-teken wilt intoetsen, drukt u op \* + en selecteert u het teken in de lijst.
3. Toets desgewenst een onderwerp voor het bericht in en druk op **OK**.


4. Toets het e-mailbericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 38. Het totaal aantal tekens dat u kunt intoetsen, wordt rechtsboven in het display weergegeven. Het e-mailadres en de onderwerpregel zijn in het aantal tekens inbegrepen.
- Als u een tekstsjabloon wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Sjabloon invoeg*. Selecteer de sjabloon die u wilt invoegen.
  - Als u een smiley wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Smiley invoeg*. Selecteer de smiley die u wilt invoegen.
  - Als u een naam wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Contact invoegen*. Zoek naar een naam in *Contacten* en selecteer de naam die u wilt invoegen.
  - Als u een nummer wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nummer invoegen*. Toets het telefoonnummer in of zoek het op in *Contacten*.
- U kunt geen afbeeldingen toevoegen.
5. Druk op **Opties** en selecteer *E-mail verzenden* om het bericht te verzenden. Als u geen instellingen voor het verzenden van e-mailberichten hebt opgeslagen, wordt gevraagd naar het nummer van de e-mailserver.

Druk op **OK** om het e-mailbericht te verzenden.




**Opmerking:** Wanneer u e-mailberichten verzendt via de SMS-dienst, is het mogelijk dat de woorden *Bericht verzonden* op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het e-mailbericht door de telefoon naar de e-mailserver is verzonden. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellootatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over e-maildiensten.

## Een gewoon bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden

Wanneer u een gewoon bericht of e-mailbericht hebt ontvangen, worden het pictogram  en het aantal nieuwe berichten gevolgd door de melding *berichten ontvangen* weergegeven.


Ontvangen berichten worden automatisch opgeslagen in het gedeelde geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 18).

Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen.

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

### Het bericht later lezen:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Inbox*.

2. Als u meer dan één bericht hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een ongelezen tekstbericht wordt aangegeven door het pictogram .
3. Druk tijdens het lezen van het bericht op **Opties**.

U hebt verschillende mogelijkheden. U kunt het bericht bijvoorbeeld verwijderen, doorsturen of wijzigen in een tekstbericht of e-mailbericht, en u kunt het bericht verplaatsen of de naam ervan wijzigen.

Selecteer *Kop. naar agenda* om de tekst aan het begin van het bericht naar de kalender te kopiëren als herinnering.

Selecteer *Details bericht* om de naam en het telefoonnummer van de afzender, het gebruikte berichtencentrum en de datum en tijd van ontvangst weer te geven.

Selecteer *Gebruik gegev.* om nummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht te gebruiken.

Selecteer tijdens het lezen van een afbeeldingbericht de optie *Afb. opslaan* om de afbeelding op te slaan in de map *Sjablonen*.

4. Selecteer *Antwoorden* om het bericht te beantwoorden. Selecteer *Origineel bericht* om het originele bericht in het antwoord op te nemen, selecteer een standaardantwoord of selecteer *Leeg scherm*.

Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen. Toets vervolgens het antwoord in.



5. Druk op *Opties*, selecteer *Verzenden* en druk op *OK* om het bericht naar het weergegeven nummer te zenden.

## De mappen Inbox en Outbox

Inkomende tekstberichten worden opgeslagen in de map *Inbox* en verzonden berichten in de map *Verzonden items* van het submenu *Tekstberichten*.

Tekstberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Archief, Mijn mappen* of *Sjablonen*.

## Sjablonen

De telefoon bevat tekstsjablonen (aangeduid met ) en afbeeldingsjablonen (aangeduid met )



U kunt de lijst met sjablonen openen door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Sjablonen* te selecteren.

## Map Archief en Mijn mappen

Als u de berichten wilt ordenen, kunt u een aantal berichten verplaatsen naar de map *Archief* of kunt u nieuwe mappen voor uw berichten toevoegen.

Druk tijdens het lezen van een bericht op **Opties**. Selecteer *Verplaatsen*, ga naar de map waarin u het bericht wilt plaatsen en druk op **OK**.

Als u een map wilt toevoegen of verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Mijn mappen*.

- Als u een map wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map toevoegen*.
- Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map verwijderen*.

## Distributielijsten

Als u geregeld berichten verzendt naar een vaste groep ontvangers, kunt u een distributielijst definiëren en deze gebruiken bij het verzenden van een bericht. U kunt zeven distributielijsten met maximaal 20 ontvangers definiëren.



**Opmerking:** Bij het maken van een distributielijst worden de contacten uit de lijst met contacten in de telefoon gebruikt. Contacten die zijn opgeslagen in de SIM-kaart, kunnen naar het telefoongeheugen worden gekopieerd (zie [Contacten kopiëren](#) op pagina 77).

U kunt distributielijsten bekijken en bewerken door op **Menu** te drukken en vervolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Distributielijsten* te selecteren.

Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden voor distributielijsten:

- **Lijst bekijken** om de namen in de geselecteerde distributielijst weer te geven.  
Druk nogmaals op **Opties** om de inhoud van een distributielijst te wijzigen:
  - **Contact toevoegen** om een naam aan de distributielijst toe te voegen.
  - **Gegevens bekijken** om de gegevens voor de geselecteerde naam te zien.
  - **Contact verwijderen** om de geselecteerde naam uit de distributielijst te verwijderen.
- **Lijst toevoegen** om een nieuwe distributielijst toe te voegen.
- **Hernoem lijst** om de naam van de geselecteerde distributielijst te wijzigen.
- **Lijst wissen** om alle namen uit de geselecteerde distributielijst te verwijderen.
- **Lijst verwijderen** om de geselecteerde distributielijst te verwijderen.

Als een bericht niet kon worden verzonden aan een of meer ontvangers, wordt het bericht opgeslagen in de map **Niet afgeleverd** van de lijst **Distributielijsten**. De map Niet afgeleverd wordt alleen weergegeven als een bericht niet kon worden verzonden. Selecteer **Niet afgeleverd** en druk op **Opties** voor de mogelijkheden voor een bericht dat niet kon worden verzonden:

- **Opnieuw naar lijst** om het bericht opnieuw te verzenden naar de ontvangers voor wie de eerdere verzending is mislukt.
- **Lijst bekijken** om een lijst te openen met ontvangers voor wie de eerdere verzending is mislukt.
- **Lijst verwijderen** om de lijst met ontvangers voor wie de eerdere verzending is mislukt te verwijderen.

- *Bericht bekijken* om het bericht te bekijken.

## Berichtenteller

Met de berichtenteller kunt u een overzicht weergeven van de verzonden en ontvangen tekstberichten.

U kunt een berichtenteller weergeven door op **Menu** te drukken en *Berichten*, *Tekstberichten*, *Berichtenteller* en *Verzonden berichten* of *Ontvangen berichten* te selecteren.

Als u de tellers op nul wilt zetten, drukt u op *Tellers wissen*.

## Multimediaberichten



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen multimediaberichten ontvangen en weergeven op toestellen die multimediafuncties bieden.

Een multimediaberichten kan tekst, een afbeelding en geluid bevatten. De telefoon ondersteunt multimediaberichten van maximaal 45 kB. Als een bericht groter is dan 45 kB, kunt u het bericht mogelijk niet ontvangen of verzenden. Afhankelijk van uw netwerk, ontvangt u een tekstbericht waarin een internetadres is opgenomen waar u het multimediabericht kunt bekijken.

Als het bericht een afbeelding bevat, wordt deze aangepast aan het display.



**Opmerking:** Als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Ja* of *In eigen netwerk*, brengt de netwerkexploitant of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening.

De volgende indelingen voor multimedieberichten worden ondersteund:

- Afbeelding: JPEG, GIF, PNG en BMP.
- Geluid: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) en monofone beltonen.



Als een bericht elementen bevat die niet worden ondersteund, worden deze elementen vervangen door de bestandsnaam en de tekst *Objectindeling niet ondersteund*.

U kunt geen multimedieberichten ontvangen tijdens het bellen, als een spelletje of andere Java-toepassing actief is, of tijdens een actieve verbinding voor GSM-gegevens (zie [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 116). De aflevering van multimedieberichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

### Multimedieberichten intoetsen en verzenden


Zie [Instellingen voor multimedieberichten](#) op pagina 68 voor de instellingen voor multimedieberichten. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie over en het abonneren op de multimedieberichtendienst.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimedieber.* en *Bericht opstellen*.
2. Toets een bericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 38.
  - Als u een afbeelding of geluidsclip wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afb. invoegen* of *Geluid invoegen*. De lijst met beschikbare mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open de gewenste map, ga naar

de afbeelding of geluidsclip die u wilt gebruiken, druk op **Opties** en selecteer *Invoegen*. Het pictogram  of  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding of geluidsclip is bijgesloten.

Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.



- Als u een naam uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Meer opties* en *Contact invoegen*. Ga naar de gewenste naam, druk op **Opties** en selecteer *Contact invoegen*.
  - Als u een nummer wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Meer opties* en *Nummer invoegen*. Toets het telefoonnummer in of haal dit op uit de lijst met contacten en druk op **OK**.
3. U kunt het bericht bekijken voordat u het verzendt door op **Opties** te drukken en *Bekijken* te selecteren.
  4. Druk op **Opties** en selecteer *Verz. naar nummer* (of *Verz. naar e-mail* of *Meer kopieën*) om het bericht te verzenden.
  5. Toets het telefoonnummer (of e-mailadres) van de ontvanger in of haal dit op uit de lijst met contacten. Druk op **OK**. Het bericht wordt verplaatst naar de map *Outbox* om te worden verzonden.


Het verzenden van een multimedialbericht duurt langer dan het verzenden van een tekstbericht. Tijdens het zenden beweegt het pictogram  in het display en kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het zenden wordt onderbroken, worden een aantal nieuwe verzendpogingen

gedaan. Als deze niet slagen, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.

De berichten die u hebt verzonden, worden opgeslagen in de map *Verzonden items* als de optie *Verz. berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie *Instellingen voor multimediberichten* op pagina 68.

## Multimediberichten lezen en beantwoorden

Terwijl u een multimedibericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Als het bericht binnen is, worden het pictogram  en het bericht *Multimedibericht ontvangen* weergegeven.

Als het pictogram  knippert, wil dit zeggen dat het geheugen voor multimediberichten vol is (zie *Geheugen voor multimediberichten vol* op pagina 64).

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

**Het bericht later lezen:** Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediber.* en *Inbox*.

2. U kunt bladeren om het bericht te bekijken. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
  - *Bericht verwijderen*. om een opgeslagen bericht te wissen.
  - *Antwoorden* of *Allen antwoorden* om het bericht te beantwoorden. Zie *Multimediberichten intoetsen en verzenden* op pagina 60 voor het verzenden van een antwoord.

- *Doorst. naar nr, Drst. naar e-mail* of *Meer kopieën* om het bericht door te sturen.
- *Bewerken* om een bericht te wijzigen. U kunt alleen berichten wijzigen die u zelf hebt geschreven. Zie *Multimediaberichten intoetsen en verzenden* op pagina 60.
- *Details bericht* om het onderwerp, de grootte en de klasse van het bericht weer te geven.
- *Gegevens* om de gegevens van de bijgevoegde afbeelding of geluidsclip weer te geven.
- *Spelen* om de geluidsclip in het bericht te beluisteren.
- *Geluidsclip opslaan* om de geluidsclip op te slaan in de *Galerij*.
- *Afbeelding opsl.* om de afbeelding op te slaan in de *Galerij*.

Zie ook *Galerij (menu 7)* op pagina 98 voor de bestandsopties in de *Galerij*.

### **De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items**

Ontvangen multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Inbox* van het submenu *Multimediaber.*


Multimediaberichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map *Outbox* van het submenu *Multimediaber.*

Multimediaberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Opgeslagen items* van het submenu *Multimediaber.*

Verzonden multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Verzonden items* van het submenu *Multimediaber.*

## Geheugen voor multimedieberichten vol

Ontvangen berichten worden automatisch opgeslagen in het gedeelde geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 18).

Wanneer een multimediebericht is binnengekomen en het berichtengeheugen vol is, knippert het pictogram  en wordt de melding *Multimedia geh. vol, wachtend bericht bekijk.* weergegeven. Als u het bericht wilt bekijken, drukt u op **Tonen**. Als u het bericht wilt opslaan, drukt u op **Opties**, selecteert u *Bericht opslaan* en verwijdert u een aantal oude berichten door eerst de map en daarna een oud bericht te selecteren.

Als u het bericht wilt negeren, drukt u op **Uit** en op **Ja**. Als u op **Nee** drukt, kunt u het bericht bekijken.

## Berichten verwijderen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Berichten verwijd.* als u de tekstberichten wilt wissen.  
Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimedieber.* en *Berichten verwijd.* als u de multimedieberichten wilt wissen.
2. Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u de gewenste map en drukt u op **OK**. Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u ook deze berichten wilt verwijderen.  
Als u alle berichten uit alle tekstberichtmappen wilt verwijderen, selecteert u *Alle berichten* en bevestigt u de vraag *Alle berichten verwijderen uit alle*




*mappen?* door op **OK** te drukken. Als de mappen ongelezen berichten bevatten, wordt gevraagd of u ook deze berichten wilt verwijderen.

## Spraakberichten


Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie en voor het voicemailnummer.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Spraakberichten*.  
Selecteer

- *Luisteren naar voicemail* om uw voicemail te bellen op het telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in het menu *Nummer voicemailbox* menu.  
Elke telefoonlijn kan een eigen voicemailnummer hebben (zie [Lijn uitgaande oproepen](#) op pagina 87).
- *Nummer voicemailbox* om het nummer van uw voicemail in te toetsen, weer te geven of te wijzigen en druk op **OK** om het op te slaan.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Druk op **Luister** om uw voicemail te bellen.



**Tip:** Als u 1  ingedrukt houdt in de standby-modus, wordt het nummer van uw voicemail gebeld.

## Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de netwerkoperator, bijvoorbeeld het weerbericht en verkeersinformatie. Vraag uw netwerkoperator welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Als de optie *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Altijd online*, ontvangt u mogelijk geen informatieberichten. Stel de optie *GPRS-verbinding* in dat geval in op *Wanneer nodig* (zie *Instellingen als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is* op pagina 117).

## Berichtinstellingen

De berichtinstellingen hebben betrekking op het verzenden, ontvangen of weergeven van de berichten.

### Instellingen voor tekst- en e-mailberichten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Verzendt profiel*.
2. Als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen.
  - Selecteer *Nr. berichtcentrale* om het telefoonnummer op te slaan van de berichtcentrale voor het verzenden van tekstberichten. Dit nummer krijgt u van uw netwerkoperator.
  - Selecteer *Berichten verzenden als* om het berichttype *Tekst*, *E-mail*, *Semafoonoproep* of *Fax* te selecteren.

- Selecteer *Geldigheid van berichten* om op te geven hoe lang het netwerk moet proberen om uw bericht af te leveren.
- Selecteer *Standaard nr. ontvanger* voor het berichttype *Tekst* om een standaardnummer op te slaan waarnaar berichten met dit berichtprofiel verzonden moeten worden.  
Selecteer *E-mailserver* voor het berichttype *E-mail* om het nummer van de e-mailserver op te slaan.
- Selecteer *Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen om afleverrapporten van uw berichten te sturen (netwerkdienst).
- Selecteer *GPRS gebruiken* om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager.
- Selecteer *Antwoord via zelfde centrale* om de ontvanger van uw bericht toe te staan om u via dezelfde berichtencentrale een antwoord te zenden (netwerkdienst)
- Selecteer *Naam van dit profiel wijzigen* om de naam van het geselecteerde berichtprofiel te wijzigen. De sets met berichtprofielen worden alleen weergegeven als de SIM-kaart meerdere sets ondersteunt.

### Instellingen overschrijven

Wanneer het geheugen voor tekstberichten vol is, kunt u geen nieuwe berichten ontvangen of verzenden. U kunt echter instellen dat de oude tekstberichten in de mappen *Inbox* en *Verzonden items* automatisch moeten worden overschreven door nieuwe tekstberichten.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Overschrijven in Inbox* of *Overschrijven in Verz. items*.. Selecteer *Toegestaan* om in te stellen dat oude tekstberichten door nieuwe moeten worden overschreven in de *Inbox* of de map *Verzonden items*.

### Instellingen voor multimediasberichten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *Multimediasber.* Selecteer

- *Verz. berichten opslaan*. Selecteer *Ja* om op te geven dat verzonden multimediasberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*. Als u *Nee* selecteert, worden de verzonden berichten niet opgeslagen.
- *Afleveringsrapporten* om het netwerk te verzoeken om afleveringsrapporten voor uw berichten te verzenden (netwerkdienst).
- *Ontvangst multimedia toestaan*. Kies *Nee*, *Ja* of *In eigen netwerk* om multimediasdiensten te gebruiken. Als u *In eigen netwerk* kiest, kunt u geen multimediasberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt.
- *Inkomende multimediasberichten*. Selecteer *Ophalen* als nieuwe multimediasberichten automatisch moeten worden opgehaald, of selecteer *Weigeren* als u geen multimediasberichten wilt ontvangen.
- *Instellingen verbinding*. Definieer verbindinginstellingen voor het ophalen van multimediasberichten. Activeer de set waar u de verbindinginstellingen wilt opslaan en wijzig de instellingen. U kunt de dienstinstellingen als OTA-bericht ontvangen van de serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Neem

contact op met de serviceprovider voor meer informatie. Zie [De telefoon instellen voor een dienst](#) op pagina 115.

- *Advertenties toestaan*. U kunt advertenties toestaan of weigeren.

## Instelling lettergrootte

Als u de lettergrootte voor het lezen en opstellen van berichten wilt selecteren, drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Overige inst.* en *Lettergrootte*.

## Dienstopdrachten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Dienstopdrachten*. Vanuit dit submenu verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

## ■ Oproep-info (menu 2)

Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, evenals de lengte en kosten van uw gesprekken.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Wanneer u op **Opties** drukt in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* of *Laatst gekozen nummers*, kunt u de datum en tijd van het gesprek weergeven,



het telefoonnummer bewerken of uit de lijst verwijderen, het nummer opslaan in de lijst met contacten, of een bericht naar het nummer zenden.

## Lijsten met laatste oproepen

Druk op **Menu** en selecteer *Oproep-info*. Selecteer vervolgens

- *Gemiste oproepen* om een lijst weer te geven met de laatste tien telefoonnummers vanwaar men u zonder succes heeft gebeld (netwerkdienst). Het getal voor de naam of het telefoonnummer geeft aan hoe vaak deze persoon heeft geprobeerd om u te bellen.



**Tip:** Wanneer een melding over een gemiste oproep wordt weergegeven, kunt u op **Tonen** drukken om de lijst met telefoonnummers weer te geven. Ga naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op **☒**.

- *Ontvangen oproepen* om een lijst weer te geven met de laatste tien telefoonnummers waarvan u oproepen hebt geaccepteerd (netwerkdienst).
- *Laatst gekozen nummers* om een lijst weer te geven met de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen. Zie ook [Laatste nummer herhalen](#) op pagina 33.
- *Laatste oproepen verwijderen* om de lijsten met laatste oproepen te wissen. Geef aan of u alle telefoonnummers uit de lijst met laatste oproepen wilt verwijderen, of alleen de nummers van gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

## Gesprekstellers en kostentellers



**Opmerking:** De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk op **Menu** en selecteer *Oproep-info*. Selecteer vervolgens

- *Gespreksduur tonen*: in dit submenu kunt u de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken bekijken en weergeven in uren, minuten en seconden. U hebt de beveiligingscode nodig als u de tellers wilt wissen.

Elke telefoonlijn heeft eigen tellers en de teller voor de geselecteerde lijn wordt weergegeven. Zie [Lijn uitgaande oproepen](#) op pagina 87.

- *Gesprekskosten* (netwerkdienst). Selecteer *Eenheden laatste gesprek* of *Totale eenheden* om de kosten van uw laatste gesprek of alle gesprekken weer te geven, uitgedrukt in eenheden zoals ingesteld voor de functie *Kosten tonen in*.

Selecteer *Gesprekskosteninstellingen* en vervolgens *Tellers wissen* om de tellers te wissen, of selecteer *Kosten tonen in* om de resterende gesprekstijd weer te geven in kosteneenheden (*Eenheden*) of valuta-eenheden (*Valuta*). Informeer bij uw serviceprovider naar de prijzen van kosteneenheden.

Selecteer *Kostenlimiet* om de kosten van uw gesprekken te beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-eenheden. Voor het instellen van de kosteninstellingen hebt u de PIN2-code nodig.




**Opmerking:** Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u soms wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer (911, 112 of een ander officieel alarmnummer).

- *GPRS-gegevenssteller* en blader om de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens in de laatste sessie te controleren, de totale hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens te bekijken en de tellers op 0 te zetten. De tellereenheid is een byte. U hebt de beveiligingscode nodig als u de tellers wilt wissen.
- *GPRS-verbindingstimer* en blader om de duur van de laatste GPRS-verbinding of de totale duur van GPRS-verbindingen te controleren. U kunt de tellers ook op 0 zetten. U hebt de beveiligingscode nodig als u de tellers wilt wissen.

## ■ Contacten (menu 3)



U kunt namen en telefoonnummers opslaan in de lijst met contacten in de telefoon of in het geheugen van de SIM-kaart.

- In de lijst met contacten kunt u namen en nummers opslaan met een tekstitem voor elke naam. U kunt ook een afbeelding opslaan voor een bepaald aantal namen. Hoeveel namen u kunt opslaan, is afhankelijk van de lengte van de namen en het aantal en de lengte van de telefoonnummers en tekstitems. De lijst met contacten in de telefoon maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 18).
- De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen. Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .



## Instellingen voor contacten selecteren

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Instellingen*. Selecteer

- *Actief geheugen* om de gewenste lijst met contacten te selecteren. Selecteer *Telefoon en SIM* als u namen en nummers uit beide lijsten met contacten wilt ophalen. De namen en nummers worden opgeslagen in de lijst met contacten in de telefoon.
- *Weergave Contacten* om te selecteren hoe namen, nummers en afbeeldingen in de lijst met contacten moeten worden weergegeven.
- *Geheugenstatus* om de hoeveelheid vrij en gebruikt geheugen voor contacten weer te geven.

## Namen telefoonnummers opslaan (Contact toevoegen)

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen (zie [Instellingen voor contacten selecteren](#) hierboven).


1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Contact toev.*
2. Toets de naam in en druk op **OK**. Zie [Gewone tekstinvoer](#) op pagina 40.
3. Toets het telefoonnummer in en druk op **OK**. Zie [Opbellen](#) op pagina 33 voor het intoetsen van nummers.
4. Wanneer de naam en het nummer zijn opgeslagen, drukt u op **OK**.



**Tip: Snel opslaan** Toets het telefoonnummer in vanuit de standby-modus, Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in en druk op **OK** en **OK**.

## Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan



U kunt verschillende soorten telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan in de lijst met contacten in de telefoon.

Het eerste nummer dat onder een naam wordt opgeslagen, wordt automatisch als standaardnummer ingesteld en wordt aangeduid met een kader rond het nummertypepictogram, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het actieve geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie [Instellingen voor contacten selecteren](#) op pagina 73.
2. Als u de lijst met namen en telefoonnummers wilt weergeven, drukt u op  of  vanuit de standby-modus.
3. Ga naar de naam waaraan u een nieuw nummer of tekstitem wilt toevoegen en druk op **Gegev..**
4. Druk op **Opties** en selecteer *Nr. toevoegen* of *Info toevoegen*. Als de naam is opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart, wordt de naam verplaatst naar de lijst met contacten in de telefoon.
5. Selecteer het nummertype:  *Algemeen*,  *Mobiel*,  *Thuis*,  *Kantoor* en  *Fax*,  
of teksttype:  *E-mail*,  *Webadres*,  *Postadres* en  *Notitie*.  
Als u het nummer- of teksttype wilt wijzigen, selecteert u *Type wijzigen* in de lijst met opties.
6. Toets het nummer of de tekst in en druk op **OK** om de gegevens op te slaan.


7. Druk op **Terug** en vervolgens op **Uit** om terug te keren naar de standby-modus.

### Het standaardnummer wijzigen

Druk vanuit de standby-modus op  of , ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.** Ga naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen. Druk op **Opties** en selecteer *Als standaard*.





### Een afbeelding toevoegen aan een naam of nummer in de lijst met contacten

U kunt een afbeelding in de ondersteunde indeling toevoegen aan een naam of nummer in de lijst met contacten in de telefoon. De afbeelding wordt weergegeven wanneer u gebeld wordt vanaf het betreffende telefoonnummer.

Druk op  vanuit de standby-modus, ga naar de naam (en het nummer) waaraan u de afbeelding wilt toevoegen en druk op **Gegev.** Druk op **Opties** en selecteer *Afb. toevoegen*. De lijst met mappen in de *Galerij* wordt geopend. Ga naar de gewenste afbeelding, druk op **Opties** en selecteer *Opsl. in contin.* Een kopie van de afbeelding wordt toegevoegd aan de contactgegevens.

### Contacten opzoeken

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Zoeken*.
2. U kunt de eerste tekens van de naam waarnaar u zoekt, intoetsen in het pop-up-venster.

Druk op  en  om door de namen in de lijst te bladeren en druk op  (en ) om de cursor te verplaatsen in het pop-up-venster.

3. Ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.** Blader om de details voor de geselecteerde naam te zien.



**Tip:** U kunt snel naar een naam en telefoonnummer zoeken door vanuit de standby-modus op **—** of **—** te drukken. Toets de eerste letter(s) van de naam in en/of ga naar de gewenste naam.

## Een naam, nummer, tekstitem of afbeelding wijzigen


Zoek naar de gewenste naam en het gewenste nummer en druk op **Gegev.** Ga naar de naam, het nummer of de tekstaantekening die u wilt wijzigen en druk op **Opties**. Selecteer *Naam bewerken*, *Nr. bewerken*, *Info bewerken* of *Afb. wijzigen*, wijzig de naam, het nummer, het tekstitem of de afbeelding en druk op **OK**.

## Contacten verwijderen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Verwijderen*.

- Als u de contacten een voor een wilt verwijderen, selecteert u *Eén voor één* en gaat u naar het gewenste contact. Druk op **Verwijder** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- Als u alle contacten tegelijkertijd wilt verwijderen, selecteert u *Alles verwijderen*, gaat u naar het gewenste geheugen (*Telefoon* of *SIM-kaart*) en drukt u op **Verwijder**. Druk op **OK** en bevestig deze actie met de beveiligingscode.

## Nummers, tekstitems of afbeeldingen verwijderen

Druk op  vanuit de standby-modus, ga naar de gewenste naam (en het gewenste nummer) en druk op **Gegev.** Ga naar het nummer of tekstitem dat u wilt verwijderen, druk op **Opties** en selecteer *Nr. verwijderen* of *Gegev. verwijderen*. Als u een afbeelding aan een naam of nummer hebt toegevoegd en dit wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afb. verwijderen*. Als u een afbeelding verwijdert uit contacten, wordt dit niet verwijderd uit de *Galerij*.

## Contacten kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Kopiëren*.
2. Selecteer de kopieerrichting, *Van telefoon naar SIM-kaart* of *Van SIM-kaart naar telefoon*.
3. Selecteer *Eén voor één*, *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.*
  - Als u *Eén voor één* hebt geselecteerd, gaat u naar de naam die u wilt kopiëren en drukt u op **Kopiëren**.  
*Standaard nrs.* wordt weergegeven als u kopieert van de telefoon naar de SIM-kaart. Alleen de standaardnummers worden gekopieerd.
4. Selecteer *Origin. behouden* of *Origin. verpl.* om aan te geven of u de oorspronkelijke namen en nummers wilt behouden of wissen.
  - Als u *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.* selecteert, drukt u op **OK** wanneer *Beginnen met kopiëren?* of *Verplaatsen starten?* wordt weergegeven.

## Een visitekaartje zenden en ontvangen

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden en ontvangen als OTA-bericht als dit door het netwerk wordt ondersteund.

### Een visitekaartje ontvangen

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen, drukt u op **Tonen**. Druk op **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in de lijst met contacten van de telefoon. Druk op **Uit** en op **OK** als u het visitekaartje wilt negeren.

### Een visitekaartje zenden

U kunt een visitekaartje verzenden naar een compatibele telefoon of ander mobiel apparaat dat de vCard-norm ondersteunt.

Zoek het contact dat u wilt verzenden op in de lijst met contacten, druk achtereenvolgens op **Gegev.** en **Opties** en selecteer **Visitek. verzenden** en **Via SMS**.

## Snelkeuze

Zie **Nummer kiezen met snelkeuzetoetsen** op pagina 34 als u wilt bellen met behulp van de snelkeuzetoetsen.

### Een nummer toewijzen aan een snelkeuzetoets


Druk op **Menu**, selecteer **Contacten** en **Snelkeuze** en ga naar het nummer van de gewenste snelkeuzetoets.

Druk op **Wijs toe**, druk op **Zoeken** en selecteer eerst de naam en vervolgens het nummer dat u wilt toewijzen. Als al een nummer aan de toets is toegewezen,

drukt u op **Opties**. U kunt het toegewezen nummer dan bekijken, wijzigen of wissen.


## Infonummers

U kunt bellen naar de informatienummers van uw netwerkoperator als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Contacten** en **Infonummers**. Ga in naar een categorie naar een informatienummer en druk op  om het nummer te bellen.

## Dienstonummers

U kunt bellen naar de dienstonummers van uw netwerkoperator als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Contacten** en **Dienstonummers**. Ga naar het gewenste dienstonummer en druk op  om het nummer te bellen.

## Eigen nummers

De telefoonnummers die aan de SIM-kaart zijn toegewezen, worden opgeslagen bij **Eigen nummers** als dit mogelijk is voor de kaart. Als u de nummers wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens **Contacten** en **Eigen nummers**. Ga naar de gewenste naam en of het gewenste nummer en druk op **Bekijken**.

## Bellergroepen

U kunt de namen en telefoonnummers die in de lijst met contacten zijn opgeslagen, indelen in zogenaamde bellergroepen. U kunt de telefoon zodanig instellen dat er een specifieke beltoon klinkt en een vooraf geselecteerd pictogram wordt weergegeven als u een oproep van een bepaald telefoonnummer in de groep ontvangt. Zie *Waarschuwen bij* in *Tooninstellingen* op pagina 92 om in te stellen dat de telefoon alleen overgaat als u een oproep van een bepaald telefoonnummer in een bepaalde bellergroep ontvangt.

Druk op *Menu*, selecteer *Contacten* en *Bellersgroepen* en selecteer de gewenste bellergroep. Selecteer

- *Groepstitel*, toets een nieuwe naam in voor de bellergroep en druk op *OK*.
- *Groepsbeltoon* en selecteer de beltoon voor de groep. *Standaard* is de beltoon die voor het huidige profiel is geselecteerd.
- *Groepslogo* en selecteer *Aan* om het groepslogo weer te geven, *Uit* om het groepslogo niet weer te geven, of *Bekijken* om het logo te bekijken.
- *Leden* om een naam aan de bellergroep toe te voegen. Druk op *Opties* en selecteer *Contact toev.*. Ga naar de naam die u aan de groep wilt toevoegen en druk op *Toevoeg.*.

Als u een naam uit een bellergroep wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste naam, drukt u op *Opties* en selecteert u *Contact verwijd.*.



## ■ Profielen (menu 4)



De telefoon heeft verschillende profielen (instellingsgroepen) waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen. Pas eerst de groepen met instellingen, of profielen, naar wens aan. Vervolgens hoeft u alleen maar een profiel te activeren om het te gebruiken. De volgende profielen zijn beschikbaar: *Normaal*, *Stil*, *Discreet*, *Luid*, *Mijn stijl 1* en *Mijn stijl 2*.

Druk op **Menu** en selecteer *Profielen*. Ga naar een profiel en druk op **Select.**

- Selecteer *Activeren* om het geselecteerde profiel te activeren.
- Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te blijven, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de tijd in waarop de profielinstelling moet aflopen. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.
- Selecteer *Aanpassen* om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

U kunt de tooninstellingen ook wijzigen in het menu *Tooninstellingen* (zie [Tooninstellingen](#) op pagina 92).

U kunt de instellingen voor het spelpaneel ook wijzigen in het menu *Toebehoreninstellingen* (zie [Toebehoreninstellingen](#) op pagina 94).

U kunt verder de naam van een profiel wijzigen met *Profielnaam*. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.



**Tip:** U kunt het profiel snel verwisselen vanuit de standby-modus door op de aan/uit-toets **⓪** te drukken, naar het gewenste profiel te gaan en op **Select.** te drukken.

## ■ Instellingen (menu 5)



### Persoonlijke snelkoppelingen

U kunt specifieke functies aan uw lijst met persoonlijke snelkoppelingen toevoegen en de snelkoppelingen activeren door vanuit de standby-modus op de rechterselectietoets te drukken (**Favoriet.**) of door het menu **Favorieten** te openen. Zie **Standby-modus** op pagina 21 en **Favorieten (menu 13)** op pagina 127.

Als u de naam voor de rechterselectietoets en de gewenste functies voor de lijst met persoonlijke snelkoppelingen wilt selecteren, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens **Instellingen** en **Favorieten**.

- Als u de naam voor de rechterselectietoets in de standby-modus wilt instellen, selecteert u **Rechterselectietoets**. Selecteer **Favorieten** of **Contact.**
- Als u de gewenste functies voor de lijst met persoonlijke snelkoppelingen wilt selecteren, kiest u **Opties Favorieten selecteren**. Er wordt een lijst met de beschikbare functies weergegeven.

Ga naar de gewenste functie en druk op **Markeer** om de functie aan de lijst met snelkoppelingen toe te voegen.

Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op **Niet mrk.**

- Als u de functies in de lijst opnieuw wilt ordenen, selecteert u *Opties Favorieten organiseren* en kiest u de gewenste functie. Druk op *Verpltsn.* en selecteer de locatie waarnaar u de functie wilt verplaatsen.

## Screensaver

De screensaver wordt geactiveerd als de telefoon zich in de standby-modus bevindt en gedurende bepaalde tijd geen van de telefoonfuncties is gebruikt. Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen. De screensaver wordt ook uitgeschakeld als de telefoon zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Screensaver*.

- Met *Select. scr.sav.* kunt u in de *Galerij* een animatie of statische afbeelding selecteren als screensaver.
- Selecteer bij *Timeout* de timeout voor het activeren van de screensaver. Bij *Overige* kunt u de duur van de timeout instellen tussen 5 seconden en 10 minuten (minuten:seconden).
- Selecteer *Aan* om de screensaver te activeren.

Ongeacht de instellingen voor de screensaver, wordt ter energiebesparing een digitale klok in het display weergegeven wanneer gedurende bepaalde tijd geen functies zijn gebruikt. Zie [Energiebesparing](#) op pagina 22.

Door de screensaver worden alle afbeeldingen en tekst die normaal in de standby-modus worden weergegeven, verborgen.

## Instellingen tijd en datum

### Klok

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Klok*.

Selecteer *Klok afbeelden* om de klok rechtsboven in het display weer te geven in de standby-modus. Selecteer *Tijd instellen* om de juiste tijd in te stellen en *Tijdnotatie* om de 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie in te stellen.

De klok heeft ook betrekking op de menu's *Berichten*, *Oproep-info*, *Alarmklok*, tijdelijke *Profielen*, *Agenda* en *Screensaver*.

Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, moet de tijd mogelijk opnieuw worden ingesteld.

### Datum

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Datum*. Selecteer

- *Datum tonen* om de datum in het display weer te geven wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.
- *Datum instellen* om de datum te wijzigen.
- *Datumnotatie* om de datumnotatie te selecteren.
- *Datumsch.tek.* om het scheidingsteken voor de geselecteerde datumnotatie te selecteren.

## Datum en tijd automatisch bijwerken

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Datum en tijd autom. aanpassen* (netwerkdienst). Als u de datum en tijd automatisch wilt laten bijwerken op basis van de actieve tijdzone, selecteert u *Aan*. Als u wilt instellen dat eerst bevestiging moet worden gevraagd voordat de datum en tijd worden bijgewerkt, selecteert u *Eerst bevestigen*.

Het automatisch bijwerken van de datum en tijd heeft geen invloed op de tijd die u hebt ingesteld voor de alarmklok, agenda of waarschuwingssignalen. Deze behouden de lokale tijdsinstellingen. Door de datum en tijd bij te werken, kunnen sommige ingestelde waarschuwingen verlopen.

## Oproepinstellingen

### Doorschakelen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Doorschakelen* (netwerkdienst). Met de doorschakelfunctie kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer, zoals uw voicemailnummer. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie. Doorschakelopties die niet door de SIM-kaart of netwerkoperator worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

Selecteer de gewenste doorschakeloctie, bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer u in gesprek bent of wanneer u een oproep weigert.

Selecteer *Activeren* om de doorschakeloctie in te schakelen. Selecteer vervolgens de timeout voor het doorschakelen van de oproep, als deze mogelijkheid voor de

doorschakeloptie beschikbaar is. Selecteer *Annuleren* of selecteer *Status control*. om te controleren of doorschakelen is geactiveerd of niet. Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn.

Als u alle actieve doorschakelingen wilt annuleren, selecteert u *Alle doorschakelingen annuleren*.

Zie *Standby-modus* op pagina 21 voor de doorschakelpictogrammen die in de standby-modus worden weergegeven.

### Opnemen met een willekeurige toets

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Opnemen met willekeurige toets*. Als u *Aan* selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van **1**, de selectietoetsen ( **↵** en **↶** ) en **↷** .

### Automatisch opnieuw kiezen

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Automatisch opnieuw kiezen*. Selecteer *Aan* om maximaal 10 pogingen te doen om de verbinding automatisch te bewerkstelligen na een mislukte oproep poging.

### Snelkeuze

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Snelkeuze*. Als u *Aan* selecteert, kunnen de namen en telefoonnummers die aan de snelkeuzetoetsen ( 2 abc tot en met 9 wxyz ) zijn toegekend, worden gekozen door de desbetreffende cijfer toets ingedrukt te houden.

## Wachtfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Wachtfunctieopties*. Als u *Activeren* selecteert, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie [Wachtfunctie](#) op pagina 36.

## Samenvatting na oproep

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Samenvatting na oproep*. Selecteer *Aan* om kort de duur en de kosten van het laatste gesprek weer te geven (netwerkdienst).

## Identificatie verzenden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Identificatie verzenden*. Selecteer *Ja* om uw telefoonnummer weer te geven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Wanneer u *Netwerkinstelling* selecteert, wordt gebruikgemaakt van de instelling die u met uw netwerkoperator bent overeengekomen.

## Lijn uitgaande oproepen

De functie Lijn uitgaande oproepen is een netwerkdienst waarmee telefoonlijn 1 of 2 (abonneenummer 1 of 2) kan worden gekozen voor gesprekken.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Lijn uitgaande oproepen*. Als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

Als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u lijnkeuze voorkomen met de optie *Blokkeren*.

Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.



**Tip:** In de standby-modus kunt u van de ene lijn op de andere overschakelen door # ↵ ingedrukt te houden.

## Telefooninstellingen

### Taal voor de telefoon

Selecteer de taal voor het display van de telefoon. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Taal display*. Als *Automatisch* is geselecteerd, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

### Automatische toetsblokkering



**Opmerking:** Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 911, 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op **Enter**. Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

U kunt instellen dat de toetsen na een bepaald tijdsinterval automatisch moeten worden geblokkeerd. De toetsen worden na de ingestelde timeout (minuten:seconden, tussen 10 seconden en 60 minuten) automatisch geblokkeerd in de standby-modus om het onbedoeld indrukken van toetsen te voorkomen.



Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen, Telefooninstellingen* en *Automatische toetsblokkering*.

- Als u de automatische toetsblokkering wilt activeren, selecteert u *Aan*. In het display wordt *Wachttijd instellen*: weergegeven. Toets de timeout in en druk op **OK**.
- Als u de automatische toetsblokkering wilt uitschakelen, selecteert u *Uit*.

Zie ook **Toetsen blokkeren** op pagina 29.

### **Celinformatie**

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen, Telefooninstellingen* en *Celinformatie* (netwerkdienst). Selecteer *Aan* om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd.

Als de optie *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Altijd online*, ontvangt u mogelijk geen informatieberichten. Stel de optie *GPRS-verbinding* in dat geval in op *Wanneer nodig* (zie *Instellingen als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is* op pagina 117).

### **Welkomsttekst**

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen, Telefooninstellingen* en *Welkomsttekst*. Toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U kunt het bericht opslaan door op **Opties** te drukken en *Opslaan* te selecteren.

## Netwerk kiezen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen, Telefooninstellingen* en *Netwerk kiezen*. Als u *Automatisch* selecteert, kiest de telefoon automatisch een van de cellulaire netwerken die in uw regio beschikbaar zijn.

Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator heeft. Als *Geen toegang* wordt weergegeven, moet u een ander netwerk selecteren. De handmatige modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

## SIM-dienstactie bevestigen?

Zie *SIM-diensten (menu 14)* op pagina 128.

## Automatische Help-tekst

Als u de Help-tekst wilt weergeven of verbergen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen, Telefooninstellingen* en *Automatische Help-tekst*.

Zie ook *De menu's gebruiken* op pagina 43.

## Starttoon

Als u een starttoon wilt afspelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen, Telefooninstellingen* en *Starttoon*.

## Weergave-instellingen

### Achtergrond

U kunt de telefoon instellen om een achtergrondafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Sommige afbeeldingen zijn vooraf opgeslagen in het menu *Galerij*. U kunt ook afbeeldingen ontvangen in een multimediebericht, afbeeldingen downloaden van dienstpagina's of afbeeldingen ophalen van de pc met PC Suite en vervolgens opslaan in het menu *Galerij*. De indelingen JPEG, GIF, BMP en PNG worden ondersteund.

### Een achtergrondafbeelding selecteren

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Achtergrond*.
2. Selecteer *Afb. selecteren* om de mappenlijst in het menu *Galerij* weer te geven.
3. Selecteer de betreffende map en ga naar de gewenste afbeelding.
4. Druk op **Opties** en selecteer *Inst. als achtergr.* om de afbeelding op te slaan als achtergrond.

### De achtergrondafbeelding in- of uitschakelen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Achtergrond*. U kunt de achtergrond in- of uitschakelen door respectievelijk *Aan* of *Uit* te selecteren.

### Kleurenschema's

U kunt de kleur voor elementen in het display, zoals pictogrammen en voortgangsbalken, wijzigen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Kleurenschema's*. Selecteer het gewenste kleurenschema.

## Operatorlogo

U kunt het operatorlogo weergeven of verbergen. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Operatorlogo*.

Het operatorlogo wordt niet weergegeven als de screensaver wordt geactiveerd.

Neem contact op met de netwerkoperator en/of serviceprovider voor meer informatie over en de beschikbaarheid van een operatorlogo via SMS, MMS of internet. Zie ook [PC Suite](#) op pagina 129.

## Helderheid display

U kunt de helderheid van het display van de telefoon aanpassen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Helderheid display*. Gebruik **(-)** om de helderheid te verlagen en **(+)** om de helderheid te verhogen. Druk op **OK** om de instelling te accepteren.

## Tooninstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Tooninstellingen*. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen* (zie [Profielen \(menu 4\)](#) op pagina 81). Als u hier instellingen aanbrengt, worden de instellingen in het actieve profiel gewijzigd. Selecteer

- *Oproepsignaal* om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: *Bellen*, *Oplpend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.

- *Type beltoon* voor inkomende spraakoproepen. Selecteer *Galerij openen* in de lijst met beltonen om een beltoon te selecteren in de *Galerij*.
- *Beltoonvolume* voor inkomende spraakoproepen en berichten.
- *Trilsignaal* voor inkomende spraakoproepen en berichten. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, bureaulader of carkit.
- *Berichtensignaaltoon* om de signaaltoon voor inkomende berichten in te stellen, *Toetsenvolume* of *Waarschuwingstonen* om een waarschuwingstonen in te stellen die bijvoorbeeld klinkt als de batterij bijna leeg is.
- *Toetsenvolume* om het volume van de toon in te stellen.
- *Waarschuwingstonen* om een waarschuwingstonen in te stellen die bijvoorbeeld klinkt als de batterij bijna leeg is.
- *Ritmisch achtergr.licht* zorgt ervoor dat de verlichting van de telefoon begint te knippen, op basis van de huidige SMS-signaaltoon of de huidige signaaltoon voor inkomende berichten, wanneer u een bericht of inkomende oproep ontvangt.
- *Waarschuwen bij* als u wilt dat de telefoon alleen overgaat wanneer een oproep binnenkomt van een telefoonnummer uit een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of ga naar *Elke oproep* en druk op *Markeer*.



Tip: Als u een beltoon ontvangt via OTA of een beltoon downloadt, kunt u deze opslaan in de *Galerij*.

## Toebehoreninstellingen

Dit menu wordt alleen weergegeven als een van de volgende toebehoren op de telefoon is aangesloten (geweest): hoofdtelefoon HDB-4, handsfree-eenheid CARK126, Xpress-on™-spelpaneel of het mobiele hoorapparaat LPS-4.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Toebehoreninstellingen*. U kunt *Hoofdtelefoon*, *Handsfree*, *Hoorapparaat* of *Spelpaneel* selecteren als de overeenkomstige toebehoren op de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest. Selecteer

- *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u de geselecteerde toebehoren aansluit. U kunt een ander profiel selecteren terwijl de toebehoren is aangesloten.
- *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet beschikbaar.
- *Verlichting* om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*). Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten. De optie *Verlichting* is alleen beschikbaar als *Handsfree* is geselecteerd.
- *Coververlichting* om de verlichting in of uit te schakelen als een Xpress-on™-spelpaneel wordt gebruikt. Het activeren van de paneelverlichting kan ervoor zorgen dat de batterij sneller leegraakt.



**Opmerking:** Schakel de paneelverlichting altijd uit op plaatsen waar de verlichting afleidt.

## Beveiligingsinstellingen



**Opmerking:** Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikers groepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 911, 112 of een ander officieel alarmnummer).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*. Selecteer

- *PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de PIN-code niet.
- *Oproepen blokkeren* (netwerkdienst) als u inkomende en uitgaande oproepen wilt beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.
- *Vaste nummers* als u uitgaande oproepen wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Wanneer de functie voor vaste nummers is ingeschakeld, zijn GPRS-verbindingen alleen mogelijk bij het verzenden van tekstberichten via een GPRS-verbinding. In dat geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van de berichtencentrale zijn opgenomen in de lijst met vaste nummers.

- *Beperkte groep gebruikers*. Dit is een netwerkdienst waarmee een groep mensen wordt opgegeven die u kunt bellen en die u kunnen bellen. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.
- *Beveiligingsniveau*. De beveiligingscode is standaard ingesteld op 12345. Selecteer *Telefoon* als de beveiligingscode gevraagd moet worden zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Selecteer *Geheugen* als de beveiligingscode gevraagd moet worden wanneer het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het actieve geheugen wilt wijzigen (zie *Instellingen voor contacten selecteren* op pagina 73) of wanneer u van het ene geheugen naar andere wilt kopiëren (zie *Contacten kopiëren* op pagina 77).
- *Toegangscodes* als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. De codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 tot en met 9 bestaan.

## Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menuinstellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen* en *Fabrieksinstellingen terugzetten*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De gegevens die u hebt ingetoetst of gedownload, bijvoorbeeld de namen en telefoonnummers in de lijst met contacten, worden niet verwijderd.



## ■ Alarmklok (menu 6)



Voor de alarmklok wordt de tijdsnotatie gebruikt die is ingesteld voor de klok.

Druk op **Menu** en selecteer *Wekker*.

- Selecteer *Tijd alarm instellen* en toets het alarmtijdstip in. Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen, selecteert u *Aan*.
- Als u een alarmgeluid wilt instellen, selecteert u *Alarmgeluid* en gaat u naar de gewenste toon.

### Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een alarmsignaal en de tekst *Alarm!* samen met het alarmtijdstip knippert in het display.

Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het alarmgeluid een minuut lang laat klinken of op **Snooze** drukt, stopt het geluid enkele minuten en wordt dan weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon ingeschakeld en wordt er een waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.



**Opmerking:** Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

## ■ Galerij (menu 7)



U kunt afbeeldingen en beltonen die u bijvoorbeeld hebt ontvangen in een multimediebericht, opslaan in de mappen in de Galerij (zie [Multimedieberichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 62).

De Galerij maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 18).



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

1. Druk op **Menu** en selecteer *Galerij*. De lijst met opties wordt weergegeven.
2. Selecteer *Mappen bekijken* om de lijst met mappen te openen.

Overige opties zijn:

- *Map toevoegen* om een nieuwe map toe te voegen. Toets een naam in voor de map en druk op **OK**.
- *Map verwijderen* om de map te selecteren die u wilt verwijderen. Oorspronkelijke mappen kunt u niet verwijderen.
- *Map hernoemen* om de map te selecteren die u een andere naam wilt geven. De naam van oorspronkelijke mappen kunt u niet wijzigen.
- *Galerijdownloads* om meer afbeeldingen en tonen te downloaden. Selecteer *Afb.downloads* of *Beltonendownlds*. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met bookmarks in het menu *Diensten* te openen (zie [Bookmarks](#) op pagina 123).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie [Verbinding maken met een dienst](#) op pagina 118. Probeer opnieuw verbinding te maken met de pagina.

Neem contact op met de netwerkoperator en/of de serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

3. Open de gewenste map om de lijst met bestanden in de map weer te geven. De mappen *Afbeelding.* en *Tonen* zijn de oorspronkelijke mappen van de telefoon.
4. Ga naar het gewenste bestand. Druk op *Opties* voor de volgende mogelijkheden:
  - *Openen* om het geselecteerde bestand te openen.
  - *Verwijderen* om het geselecteerde bestand te verwijderen.
  - *Verzenden* om een bestand bij een multimediebericht te verzenden.
  - *Verplaatsen* om een bestand naar een andere map te verplaatsen.
  - *Naam wijzigen* om de naam van het bestand te wijzigen.
  - *Inst. als achtergr.* om het geselecteerde bestand in te stellen als achtergrond.
  - *Inst. als beltoon* om het geselecteerde bestand in te stellen als beltoon.

- *Gegevens* om de details van het bestand te bekijken, bijvoorbeeld de grootte.
- *Sorteren* om de bestanden en mappen te sorteren op datum, tijd, naam of grootte.

## ■ Agenda (menu 8)



In de agenda kunt u belangrijke afspraken, herinneringsnotities, verjaardagen en telefoontjes bijhouden.

De agenda maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 18).



**Opmerking:** U kunt de functies in het menu *Agenda* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Druk op **Menu** en selecteer *Agenda*.



**Tip:** U kunt het menu *Agenda* snel openen door op **]** te drukken in de standby-modus.

Blader naar de gewenste dag. De huidige dag wordt aangeduid met een kader. Als er notities voor de dag zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. Als u de dagnotities wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Toon dagnotitie*.



**Tip:** Als u dag voor dag door de notities wilt bladeren, drukt u op **{** of **}**.

Als u één notitie wilt weergeven, gaat u naar de gewenste notitie, drukt u op **Opties** en selecteert u **Bekijken**. In de notitiweergave kunt u de details van de geselecteerde notitie weergeven. U kunt door de notitie bladeren.



**Tip:** Druk op ( of ) om notitie voor notitie door de dagnotities te bladeren.


De overige opties voor de agenda kunnen bestaan uit:



- Opties om notities te maken, naar een andere telefoon te zenden of naar een andere dag te kopiëren.
- Opties om notities te verwijderen, wijzigen, verplaatsen of herhalen.
- **Instellingen** om de datum, tijd, datum- of tijdnootatie of de eerste dag van de week in te stellen. Met de optie **Autom. verwijd.** kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd. De herhalingsnotities voor bijvoorbeeld verjaardagen worden echter niet verwijderd.


## Een agendanotitie toevoegen

Zie **Tekst intoetsen** op pagina 38 voor het intoetsen van letters en cijfers.



Druk op **Menu** en selecteer **Agenda**. Ga naar de gewenste datum, druk op **Opties** en selecteer **Notitie maken**. Selecteer een van de volgende notietypen:

-  **Herinnering** - toets het onderwerp voor de herinnering in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Alarm aan** en stelt u een alarmtijdstip in.

-  *Oproep* - toets het telefoonnummer in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. (In plaats van het telefoonnummer in te toetsen, kunt u op **Opties** drukken om de naam en het nummer op te zoeken in de lijst met contacten.) Toets vervolgens de tijd voor de oproep in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen geluid) en stelt u het alarmtijdstip in.
-  *Verjaardag* - toets de naam van de persoon in (of druk op **Opties** om de naam op te zoeken in de lijst met contacten), druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets vervolgens het geboortjaar in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen geluid) en stelt u het alarmtijdstip in.

Als een waarschuwingstoon is ingesteld, wordt het pictogram  weergegeven wanneer u de notities weergeeft.

## Als het alarmtijdstip voor een notitie is aangebroken

Er klinkt een piepsignaal en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op  te drukken. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, drukt u op **Uit**.

## ■ Spelletjes (menu 9)



De software in de telefoon omvat een aantal spelletjes die speciaal voor deze Nokia-telefoon zijn ontworpen.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

### Een spelletje starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Selecteer spel*.
2. Ga naar een spelletje of set spelletjes (de naam is afhankelijk van het spelletje).
3. Druk op **Opties** en selecteer *Openen* of druk op **↵**. Als u één spelletje hebt geselecteerd, wordt dit gestart.

Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de spelletjes in de set weergegeven. Als u een spelletje wilt starten, gaat u naar het gewenste spelletje, drukt u op **Opties** en selecteert u *Openen*. U kunt ook op **↵** drukken.

Bepaalde spelletjes kunnen ervoor zorgen dat de batterij sneller leegraakt (mogelijk moet u de telefoon aansluiten op de lader).

### Andere opties voor spelletjes

Zie [Overige opties die voor toepassingen beschikbaar zijn](#) op pagina 106 voor de overige opties die voor spelletjes beschikbaar zijn.

## Spelletjes downloaden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Spel.downloads*. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met bookmarks in het menu *Diensten* te openen (zie [Bookmarks](#) op pagina 123).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste dienst. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie [Verbinding maken met een dienst](#) op pagina 118. Probeer opnieuw verbinding te maken met de dienst.

Neem contact op met de netwerkoperator en/of de serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

Wanneer u een spelletje of toepassing downloadt, wordt dit item mogelijk opgeslagen in het menu *Toepassingen* in plaats van het menu *Spelletjes*.



Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites toepassingen wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.



## Geheugenstatus voor spelletjes

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Spelletjes* en *Geheugen*.

Spelletjes maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 18).

## Instellingen voor spelletjes

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Instellingen* om geluiden, verlichting en trilling in te stellen voor het spelletje.

## ■ Toepassingen (menu 10)

In dit menu kunt u de Java-toepassingen beheren die in de telefoon zijn geïnstalleerd. De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat een aantal Java-toepassingen die speciaal voor deze Nokia-telefoon zijn ontworpen. Verschillende andere serviceproviders bieden andere toepassingen. Voordat u deze toepassingen kunt gebruiken, moet u de toepassing naar de telefoon downloaden.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

## Een toepassing starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen* en *Toepassing select.*
2. Ga naar een toepassing of set toepassingen (de naam is afhankelijk van de toepassing).
3. Druk op **Opties** en selecteer *Openen* of druk op **↵**. Als u één toepassing hebt geselecteerd, wordt deze gestart.

Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de toepassingen in de set weergegeven. Als u een toepassing wilt starten, gaat u naar de gewenste toepassing, drukt u op **Opties** en selecteert u *Openen*. U kunt ook op **↵** drukken.

Bepaalde toepassingen kunnen ervoor zorgen dat de batterij sneller leegraakt. (mogelijk moet u de telefoon aansluiten op de lader).

## Overige opties die voor toepassingen beschikbaar zijn

- *Verwijderen*: hiermee kunt u de toepassing of toepassingenset van de telefoon verwijderen.

Als u een vooraf geïnstalleerde toepassing of toepassingenset van de telefoon verwijdert, kunt u deze mogelijk weer naar de telefoon downloaden vanaf de Nokia Software Market op [www.softwamarket.nokia.com](http://www.softwamarket.nokia.com).

- *Webtoegang* om netwerktoegang voor de toepassing te beperken. Selecteer *Eerst vragen* als gevraagd moet worden naar toestemming voor netwerktoegang, *Toegestaan* om netwerktoegang toe te staan of *Niet toegestaan* om netwerktoegang niet toe te staan.

- *Versiecontrole* om te controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om via de diensten te downloaden (als dit door de toepassing wordt ondersteund).
- *Webpagina* om meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina weergeven. Dit is een netwerkfunctie die alleen wordt weergegeven als een internetadres bij de toepassing is gegeven.
- *Dienstinstellingen* om de specifieke standaardinstellingen weer te geven die sommige toepassingen nodig hebben voor de browser.
- *Details* om meer informatie over de toepassing weer te geven.

## Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME™ Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt.

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen* en *Toep.downloads*. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met bookmarks in het menu *Diensten* te openen (zie *Bookmarks* op pagina 123).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste dienst. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie *Verbinding*

[maken met een dienst](#) op pagina 118. Probeer opnieuw verbinding te maken met de dienst.

Neem contact op met de netwerkoperator en/of de serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

- Druk op **Menu** en selecteer *Diensten* om te zoeken naar een pagina waarvan u een geschikte Java-toepassing wilt downloaden. Zie [Browsen door de pagina's van een dienst](#) op pagina 119.
- Gebruik de download-optie voor spelletjes (zie [Spelletjes downloaden](#) op pagina 104).
- Gebruik de Nokia Application Installer in PC Suite om de toepassingen van een compatibele telefoon naar de telefoon te downloaden.



Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites Java-toepassingen wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Wanneer u een spelletje of toepassing downloadt, wordt dit item mogelijk opgeslagen in het menu *Spelletjes* in plaats van het menu *Toepassingen*.

De volgende meldingen kunnen worden weergegeven tijdens het downloaden of tijdens een bewerking met een Java-toepassing:

- *Actie mislukt*, er is een fout opgetreden tijdens de bewerking.
- *Toepassingsfout*, er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de toepassing.
- *Toepassing niet ondersteund*, de toepassing is niet compatibel met de telefoon.

- *Er is een actieve oproep*, de toepassing probeert een webverbinding tot stand te brengen terwijl de telefoon in gesprek is.
- *Bestandsformaat onbekend*, de telefoon herkent de bestandsindeling niet.
- *Bestand te groot*, een bestand is te groot om op de telefoon te worden uitgevoerd of de gateway ondersteunt geen grote bestanden.
- *Ongeldig bestand*, de toepassing is niet geldig.
- *Start mislukt*, de telefoon kon de toepassing niet starten. Probeer het opnieuw.
- *Toepassing kan niet worden uitgevoerd*, er zijn onvoldoende bronnen om de toepassing uit te voeren. Beëindig actieve oproepen of functies en probeer de toepassing opnieuw te openen.
- *Onbekend* (in de toepassingenlijst), de toepassing is niet geldig.

## Geheugenstatus voor toepassingen

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Toepassingen* en *Geheugen*.

Toepassingen maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 18).

## ■ Extra's (menu 11)



In dit menu kunt u een aantal praktische functies van de telefoon vinden.



**Opmerking:** U kunt de functies in het menu *Extra's* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

## Rekenmachine

Met de rekenmachine in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.

De nauwkeurigheid van deze rekenmachine is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Wanneer '0' in het display wordt weergegeven, toetst u het eerste getal van de berekening in. Druk op #  $\frac{1}{x}$  voor het decimaalteken.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvuldigen*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijzigen*.



**Tip:** U kunt ook eenmaal op \* + drukken voor optellen, tweemaal voor aftrekken, driemaal voor vermenigvuldigen of viermaal voor delen.

4. Toets het tweede getal in.

5. Druk op **Opties** en selecteer *Uitkomst* als u het resultaat van de berekening wilt weergeven. Herhaal stap 3 tot en met 5 zo vaak als nodig is.
6. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u eerst **Wis** ingedrukt.

## Valuta's omrekenen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Als u de wisselkoers wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op #  $\rightarrow$  voor een decimaalteken) en druk op **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers intoetst.
3. Om de valuta om te rekenen, toetst u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.



**Tip:** U kunt ook valuta omrekenen in de standby-modus. Toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.

## Timerfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Timerfunctie*. Toets het alarmtijdstip in en druk op **OK**. Desgewenst kunt u een notitie intoetsen die moet worden weergegeven wanneer het alarmtijdstip verstrijkt. Druk op **OK** om de timerfunctie te starten.

- Selecteer *Tijd wijzigen* als u de tijd voor de timerfunctie wilt wijzigen of selecteer *Timer stoppen* om de timerfunctie te stoppen.

Als het alarmtijdstop is aangebroken terwijl de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingston en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld, of wordt *Tijd timer verstreken* weergegeven. U kunt de waarschuwingston afbreken door op een willekeurige toets te drukken. Als geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal binnen 30 seconden. Als u de waarschuwingston wilt uitschakelen en de notitie wilt verwijderen, drukt u op **OK**.

## Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen en tussentijden en rondetijden opnemen. Tijdens de tijdopname kunnen de overige functies van telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op **↵** om de tijdopname in de achtergrond in te stellen.

De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Zorg ervoor dat deze functie niet per ongeluk op de achtergrond actief blijft terwijl u andere bewerkingen uitvoert met de telefoon.

### Tijd bijhouden en tussentijden opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Stopwatch* en *Tussentijden*. U kunt *Doorgaan* selecteren als u tijdopname in de achtergrond hebt ingesteld.
2. Druk op **Starten** om de tijdopname te starten. Druk op **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. De tussentijden worden onder de lopende tijd in het display weergegeven. U kunt bladeren om de tijden te bekijken.
3. Druk op **Stop** om de tijdopname te stoppen.
4. Druk op **Opties** en selecteer



*Starten* om de tijdopname opnieuw te starten. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd.

*Opslaan* om de tijd op te slaan. Toets een naam in voor de opgenomen tijd en druk op **OK**. Als geen naam wordt ingetoetst, wordt de totale tijd als naam genomen.

*Opnieuw instellen* om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

## Rondetijden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Stopwatch* en *Rondetijden*. Druk op **Starten** om de tijdopname te starten en druk op *Ronde* om een rondetijd op te nemen. Druk op **Stop** om de tijdopname te stoppen. Druk op **Opties** om de rondetijden op te slaan of op 0 te zetten. Zie [Tijd bijhouden en tussentijden opnemen](#) hierboven.

## Tijden weergeven en wissen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Stopwatch*.

Als de stopwatch niet op 0 wordt gezet, kunt u *Laatste tonen* selecteren om de laatste tijdopname weer te geven. Selecteer *Tijden bekijken* om een lijst met de namen of eindtijden van de tijdsreeksen weer te geven.

Druk op *Tijden verwijderen*: als u de opgeslagen tijden wilt wissen. Selecteer *Alle verwijderen* en druk op **OK**, of selecteer *Een voor een*, ga naar de tijden die u wilt wissen, druk op **Verwijder** en druk op **OK**.

## ■ Diensten (menu 12)



U hebt toegang tot verschillende diensten op het internet, zoals weerberichten, nieuwsberichten, vluchtschema's of financiële informatie.

Neem contact op met de netwerkoperator en/of serviceprovider van de diensten die u wilt gebruiken voor de beschikbaarheid, prijzen en tarieven van diensten. Serviceproviders verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Met de veelzijdige browser van de telefoon kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (Wireless Markup Language) of XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). De capaciteit van het display en geheugen van de telefoon is veel kleiner dan van een computer. Internet-content wordt dus anders in het display weergegeven en mogelijk kunt u niet alle gegevens op de internetpagina's weergeven.

### Basisstappen voor het activeren en gebruiken van diensten

1. Sla de dienstinstellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste dienst. Zie pagina [115](#).
2. Maak verbinding met de gewenste dienst. Zie pagina [118](#).
3. Blader door de pagina's van de dienst. Zie pagina [119](#).

4. Beëindig de verbinding met de dienst als u klaar bent. Zie pagina 122.

## De telefoon instellen voor een dienst

U kunt de dienstinstellingen als OTA-bericht ontvangen van de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen of instellingen toevoegen en wijzigen met PC Suite.

Neem voor meer informatie en de juiste instellingen contact op met de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. De instellingen kunnen bijvoorbeeld beschikbaar zijn op de website van de netwerkoperator of serviceprovider.

### Als OTA-bericht ontvangen dienstinstellingen opslaan

Als u de dienstinstellingen als OTA-bericht ontvangt, wordt de tekst *Dienstinstellingen ontvangen* weergegeven.

- U kunt de ontvangen instellingen opslaan door op **Opties** te drukken en *Opslaan* te selecteren.

Als geen instellingen zijn opgeslagen onder *Actieve dienstinstellingen*, worden de instellingen opgeslagen onder de eerste vrije verbindingsset en worden ze geactiveerd.

Als al instellingen zijn opgeslagen als *Actieve dienstinstellingen*, wordt *Opgeslagen dienstinstellingen activeren?* weergegeven. U kunt de opgeslagen instellingen activeren door op **Ja** te drukken. Als u de instellingen alleen maar wilt opslaan, drukt u op **Nee**.

- Als u de ontvangen instellingen eerst wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u **Bekijken**. Als u de instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opslaan**.
- Als u de ontvangen instellingen wilt negeren, drukt u op **Opties** en selecteert u **Wegdoen**.

## De dienstinstellingen handmatig intoetsen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Diensten**, **Instellingen** en **Instellingen verbinding**.


2. Selecteer **Actieve dienstinstellingen**.

3. Ga naar de verbindingssset die u wilt activeren en druk op **Activeren**.

U moet de verbindingssset activeren waarin u de dienstinstellingen wilt opslaan. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een dienst.

4. Selecteer **Actieve dienstinst. bewerken**.

Selecteer de instellingen een voor een en configureer ze volgens de aanwijzingen die u van de netwerkoperator of serviceprovider hebt ontvangen.

- **Naam set instellingen** - toets een nieuwe naam in voor de verbindingset.
- **Homepage** - toets het homepage-adres (startpagina) van de gewenste dienst in en druk op **1**  voor een punt.
- **Sessiemodus** - selecteer **Doorlopend** of **Tijdelijk**.
- **Verbinding beveiligen** - selecteer **Aan** of **Uit**.

Als de verbindingssbeveiliging is ingesteld op **Aan**, probeert de telefoon een beveiligde verbinding te gebruiken voor toegang tot de dienst. Als er geen

beveiligde verbinding beschikbaar is, wordt geen verbinding gemaakt. Als u toch verbinding wilt maken met een onbeveiligde lijn, moet u de verbinding beveiliging uitschakelen (*Uit*).

- *Gegevensdrager* - selecteer *GSM-gegevens* of *GPRS*. Zie [Instellingen als GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is](#) en [Instellingen als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is](#) hieronder voor instellingen voor de geselecteerde drager.

Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over de tarieven, verbindingssnelheid en andere gegevens.

Instellingen als GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is

- *Inbelnummer* - toets het telefoonnummer in.
- *IP-adres* - toets het adres in en druk op \* + voor een punt.
- *Verificatietype* - selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- *Type gegevensoproep* - selecteer *Analoog* of *ISDN*.
- *Snelheid gegevensoproep* - selecteer de gewenste snelheid of selecteer *Automatisch*. De optie *Automatisch* is uitsluitend beschikbaar als het huidige type dataoproep *Analoog* is. De daadwerkelijke snelheid van de dataoproep is afhankelijk van de serviceprovider.
- *Login-type* - selecteer *Handmatig* of *Automatisch*.
- *Gebruikersnaam* - toets de gebruikersnaam in.
- *Wachtwoord* - toets het wachtwoord in.

Instellingen als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is


- *GPRS-verbinding* - selecteer *Wanneer nodig* of *Altijd online*.
- *GPRS-toegangspunt* - toets de naam van het toegangspunt in.

De naam van een toegangspunt is nodig om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen. U kunt de naam van het toegangspunt verkrijgen bij de netwerkoperator of serviceprovider.

- *IP-adres* - toets het adres in en druk op \* + voor een punt. U kunt het IP-adres verkrijgen bij de netwerkoperator of serviceprovider.
- *Verificatietype* - selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- *Login-type* - selecteer *Handmatig* of *Automatisch*. Als u *Automatisch* selecteert, worden voor het login-type de gebruikersnaam en het wachtwoord uit de volgende instellingen gebruikt. Als u *Handmatig* selecteert, moeten de login-gegevens worden opgegeven bij het tot stand brengen van een verbinding.
- *Gebruikersnaam* - toets de gebruikersnaam in.
- *Wachtwoord* - toets het wachtwoord in.


## Verbinding maken met een dienst


1. Controleer eerst of de dienstinstellingen van de gewenste dienst zijn geactiveerd. De instellingen activeren:
  - Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instellingen verbinding*. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*, ga naar de verbindingssset die u wilt activeren en druk op **Activeren**.

2. Maak verbinding met de gewenste dienst. U kunt op drie manieren verbinding maken:
- Open de startpagina, bijvoorbeeld de homepage van de serviceprovider:  
Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Home*, of houd de internettoets  ingedrukt vanuit de standby-modus.
  - Selecteer een bookmark van de dienst:  
Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Bookmarks* en selecteer een bookmark.  
Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.
  - Toets het adres van de dienst in:  
Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Ga naar adres*.  
Toets het adres van de dienst in en druk op **OK**.  
Het prefix `http://` wordt automatisch vóór het adres toegevoegd. Dit hoeft u dus niet in te toetsen.



## Browsen door de pagina's van een dienst

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u in de pagina's van de dienst browsen. De functies van de telefoontoetsen kunnen per dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

Als GPRS is geselecteerd als gegevensdrager, wordt tijdens het browsen het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Als een oproep of

tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een GPRS-verbinding actief is, wordt het pictogram  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de GPRS-verbinding is onderbroken. Na de oproep probeert de telefoon opnieuw verbinding te maken met de GPRS-verbinding.

### De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen

- Gebruik de bladertoetsen om door de pagina te bladeren.
- Druk op  als u een gemarkeerd item wilt selecteren.
- Druk op de toetsen 0  - 9 *wxyz* als u letters en cijfers wilt intoetsen. Druk op \* + om speciale tekens in te toetsen.

### Opties tijdens het browsen

Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties. Selecteer

- *Home* om terug te keren naar de startpagina van de geselecteerde dienst.
- *Bookmarks*. Zie *Bookmarks* op pagina 123.
- *Bookmark toev.* om de pagina op te slaan als bookmark.
- *Download links* om de lijst met te downloaden bookmarks te openen.
- *Snelkoppelingen* om een nieuwe lijst met opties te openen die bijvoorbeeld speciaal voor de pagina gelden.
- *Afb. bekijken* of *Afbn. bekijken* om afbeeldingen en animaties op de pagina te bekijken.
- *Bellen* / *Bewerken* / *Rij openen* / *Openen* / *Lijst openen* om tekst in te toetsen, een gemarkeerd item op de pagina te selecteren of een nummer te bellen.



- *Ga naar adres* om het adres van de gewenste dienst in te toetsen.
- *Dienstinbox*. Zie [Dienstinbox](#) op pagina 124.
- *Weergave-instell.* Zie [Weergave-instellingen van de multi-mode browser](#) op pagina 122.
- *Cookie-instell.* Zie [Cookie-instellingen selecteren](#) op pagina 123.
- *Gebruik gegev.* om nummers, e-mailadressen en website-adressen op de huidige pagina te gebruiken.
- *Opnieuw laden* om de huidige pagina opnieuw te laden en bij te werken.
- *Cache wissen*. Zie [De cache leegmaken](#) op pagina 126.
- *Beveiligingsinfo* om beveiligingsinformatie over de huidige verbinding en de server weer te geven.
- *Afsluiten*. Zie [De verbinding met een dienst verbreken](#) op pagina 122.



**Opmerking:** Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

Zie [De cache leegmaken](#) op pagina 126 voor informatie over het legen van de cache.

## Direct bellen

De multi-mode browser ondersteunt functies waartoe u toegang hebt tijdens het browsen. U kunt telefoneren, DTMF-tonen zenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer van een pagina in de lijst met contacten opslaan.

## De verbinding met een dienst verbreken

Als u het browsen wilt stoppen en de verbinding wilt beëindigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afsluiten*. Als *Browser afsluiten?* wordt weergegeven, drukt u op **Ja**.

U kunt ook op **↵** drukken. Als *GSM-gegevens* de geselecteerde gegevensdrager is, drukt u tweemaal op **↵**. De verbinding met de dienst wordt verbroken.

## Weergave-instellingen van de multi-mode browser

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Overige opties* en *Weergave-instell.*,  
of druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Weergave-instellingen*.
2. Selecteer *Tekstterugloop*. Selecteer *Aan* als u wilt dat de tekst doorloopt naar de volgende regel als niet alle tekst op één regel past. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst ingekort als deze niet op één regel past.  
Selecteer *Afbeeldingen tonen*. Selecteer *Nee* als u afbeeldingen op de pagina niet wilt weergeven. Dit kan het browsen op pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

## Cookie-instellingen selecteren

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersgegevens of browservoorkeuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt (zie [De cache leegmaken](#) op pagina 126).

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Overige opties*, *Beveiliging* en *Cookies*,  
of druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Cookies*.
2. Selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om het ontvangen van cookies te voorkomen.

## Bookmarks

U kunt adressen van pagina's in het telefoongeheugen opslaan als bookmark.

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Bookmarks*,  
of druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Bookmarks*.
2. Ga naar de gewenste bookmark en druk op **Opties**.
3. Selecteer *Ga naar* om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark gekoppeld is. U kunt ook de titel en het adres van de geselecteerde bookmark weergeven, de geselecteerde bookmark wijzigen of verwijderen, de bookmark als zodanig of als OTA-bericht naar een andere telefoon zenden of een nieuwe bookmark maken.



Het is mogelijk dat uw telefoon al een paar vooraf geïnstalleerde bookmarks bevat die verwijzen naar websites die geen relatie hebben met Nokia. Nokia staat niet in voor deze sites en ondersteunt de inhoud van deze sites niet. Als u ervoor kiest een bezoek aan deze sites te brengen, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen die u voor alle andere sites treft.

## Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt **1 bookmark ontvangen** weergegeven. Druk op **Bekijken**, druk vervolgens op **Opties** en selecteer **Bekijken** om de bookmark te bekijken, **Opslaan** om de bookmark op te slaan of **Wegdoen** om de bookmark te verwijderen.

## Downloaden

1. Als u meer tonen, afbeeldingen of toepassingen naar de telefoon wilt downloaden, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens **Diensten** en **Download links**.
2. Selecteer **Beltonendownlds** voor het downloaden van beltonen, **Afb.downloads** voor het downloaden van afbeeldingen, en **Spel.downloads** of **Toep.downloads** voor het downloaden van toepassingen.

Download alleen content van bronnen die u vertrouwt. Zie ook [Spelletjes downloaden](#) op pagina 104 en [Een toepassing downloaden](#) op pagina 107.

## Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten (push-berichten) ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden. Dienstberichten zijn berichtgevingen,

bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

Als u de *Dienstinbox* wilt openen vanuit de standby-modus, drukt u op **Tonen** wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen.

- Als u op **Uit** drukt, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt activeren, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Dienstinbox*.

Als u de *Dienstinbox* wilt activeren tijdens het browsen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Overige opties* en *Dienstinbox*. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Opties**. Selecteer *Ophalen* om de multi-mode browser te activeren en de gemarkeerde content te downloaden, selecteer *Details* om nadere informatie over het dienstbericht weer te geven, of selecteer *Verwijderen* om het bericht te verwijderen.

## Instellingen dienstinbox

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instellingen dienstinbox*.

- Selecteer *Dienstberichten* en *Aan* (of *Uit*) om de telefoon in te stellen op het ontvangen (of niet ontvangen) van dienstberichten.
- Selecteer *Automatisch verbinden*. Als u de telefoon hebt ingesteld op het ontvangen van dienstberichten en *Automatisch verbinden aan* selecteert, wordt automatisch de browser geactiveerd wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen.

Als u *Automatisch verbinden uit* selecteert, wordt de browser pas geactiveerd nadat u *Ophalen* hebt geselecteerd.

## De cache leegmaken

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. De cache legen:

- druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Overige opties* en *Cache wissen*, of
- druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Cache wissen*.

## Autorisatiecertificaten

Voor het gebruik van bepaalde diensten, bijvoorbeeld bankdiensten, hebt u een beveiligingscertificaat nodig. Door het gebruik van een certificaat kunt u de beveiliging van verbindingen tussen de telefoon en een gateway of server verbeteren als u *Verbinding beveiligen* hebt ingesteld op *Aan*.

U kunt een autorisatiecertificaat van een pagina downloaden als de dienst het gebruik van autorisatiecertificaten ondersteunt. Nadat u het certificaat hebt gedownload, kunt u het bekijken en vervolgens opslaan of verwijderen. Opgeslagen certificaten worden toegevoegd aan de lijst met certificaten in de telefoon.


Er wordt een melding weergegeven als de identiteit van de server of gateway niet gecontroleerd kan worden, als het certificaat voor de server of gateway niet authentiek is of als niet het juiste autorisatiecertificaat in de telefoon aanwezig is.

### De lijst met certificaten weergeven

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Autorisatiecertificaten*.

Zie ook *Beveiligingsinfo* in *De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen* op pagina 120.

### Beveiligingspictogram

Als het beveiligingspictogram  wordt weergegeven tijdens een verbinding, is de datatransmissie tussen de telefoon en de gateway of server (aangeduid door het *IP-adres* in *Actieve dienstinst. bewerken*) gecodeerd. Dit betekent echter niet dat de datatransmissie tussen de gateway en de server (plaats waar de opgevraagde bron is opgeslagen) beveiligd is. Het is de taak van de serviceprovider om de datatransmissie tussen de gateway en server te beveiligen.

### ■ Favorieten (menu 13)

U kunt een aantal specifieke functies snel gebruiken door op **Menu** te drukken, *Favorieten* te selecteren en de gewenste functie in de lijst te selecteren.

Als u functies aan de lijst wilt toevoegen, drukt u op **Toevoeg.**, gaat u naar de functie die u wilt toevoegen en drukt u op **Markeer.**



Zie [Persoonlijke snelkoppelingen](#) op pagina 82 als u functies uit de lijst wilt verwijderen of meer functies aan de lijst wilt toevoegen.

## ■ SIM-diensten (menu 14)



Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via dit menu. Dit menu wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn volledig afhankelijk van de beschikbare diensten.



**Opmerking:** Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u de optie *Vragen* in het menu *SIM-dienstacties bevestigen* (menu 4-3-6).

U moet mogelijk een tekstbericht (SMS) verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.



## 6. Pc-verbinding

---

Met PC Suite kunt u bijvoorbeeld tekst- en afbeeldingberichten verzenden, of contact- en agendagegevens synchroniseren tussen de telefoon en een compatibele pc.

Sluit de adapterkabel DKU-5 aan op de USB-poort aan de achterkant van de computer en op de betreffende aansluiting op de telefoon.

Mogelijk kunt u meer informatie en downloadbare bestanden vinden bij de ondersteuningsgegevens op de website van Nokia, [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### ■ PC Suite

PC Suite bevat de volgende toepassingen:

- **Nokia Application Installer** om Java-toepassingen vanaf een pc op de telefoon te installeren.
- **Nokia Image Converter** om afbeeldingen geschikt te maken voor gebruik in multimedieberichten of als achtergrond en om afbeeldingen naar de telefoon over te brengen.
- **Nokia Sound Converter** om polyfone beltonen te wijzigen zodat deze een geschikte indeling hebben voor de telefoon en om de beltonen over te brengen naar de telefoon.
- **Nokia Content Copier** om gegevens te kopiëren (bijvoorbeeld als reservekopie) van de telefoon naar een pc of naar een andere compatibele Nokia-telefoon.

- **Nokia PC WAP Manager** om uw bookmarks te wijzigen en verzenden, of om de verbindingssets op de telefoon bij te werken.
- **Nokia Phone Editor** om tekstberichten te verzenden en om instellingen van de lijst met contacten en berichtinstellingen op de telefoon te wijzigen.
- **Nokia PC Sync** om de lijst met contacten en de agenda te synchroniseren tussen de telefoon en een compatibele pc.
- **Nokia Connection Manager** om het verbindingstype tussen de pc en de telefoon te selecteren.
- **Nokia Phone Browser** om afbeeldingen en tonen te kopiëren van de telefoon naar de pc en vice versa.



**Opmerking:** Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

## 7. Informatie over de batterij

---

### ■ De batterij opladen en ontladen

De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Maak de lader los wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten, omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt en mogen niet bij het gewone huisvuil worden aangeboden.

# VERZORGING EN ONDERHOUD

---

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet het apparaat open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.

- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

---

## ■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen handtelefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

## ■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

## ■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het is echter mogelijk dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.

## **Pacemakers**

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van uw pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing optreedt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

## **Gehoorapparaten**

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

## **Andere medische apparatuur**

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.



## Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

## Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

## ■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinestations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.

## ■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd met de wet zijn.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.



## ■ Alarmnummer kiezen



**Belangrijk:** Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

### Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.  
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 911, 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.

Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat deze voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg\*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,79 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 2,2 cm van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

\*De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder "product information" op de website van Nokia op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).