

# **Gebruikershandleiding Nokia 700**

## Inhoudsopgave

### Veiligheid 5

### Aan de slag 7

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Toetsen en onderdelen                               | 7  |
| De SIM-kaart plaatsen                               | 7  |
| Een geheugenkaart plaatsen                          | 9  |
| De batterij opladen                                 | 11 |
| De batterij opladen via USB                         | 12 |
| Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen | 12 |
| Headset                                             | 13 |
| De toetsen en het scherm vergrendelen               | 13 |
| Antennelocaties                                     | 14 |
| Antigeluid                                          | 14 |
| De telefoon in- of uitschakelen                     | 15 |
| Uw telefoon de eerste keer gebruiken                | 15 |
| Nokia-account                                       | 16 |
| Contacten of foto's van uw oude telefoon kopiëren   | 16 |
| De polsband bevestigen                              | 17 |
| Toegangscodes                                       | 18 |
| De gebruikershandleiding in uw telefoon gebruiken   | 19 |

### Standaardgebruik 19

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| De werkbalk gebruiken                                                     | 19 |
| Handelingen aanraakscherm                                                 | 20 |
| Snelkoppelingen gebruiken                                                 | 22 |
| Schakelen tussen geopende toepassingen                                    | 22 |
| Schermsymbolen                                                            | 23 |
| Het waarschuwingslampje laten knipperen bij gemiste oproepen of berichten | 24 |
| Tekst invoeren                                                            | 24 |
| Op uw telefoon en op internet zoeken                                      | 28 |
| Levensduur van de batterij verlengen                                      | 28 |

### Het apparaat aanpassen 30

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Profielen               | 30 |
| Het thema wijzigen      | 32 |
| Startscherm             | 32 |
| Uw toepassingen indelen | 35 |
| Nokia Winkel            | 36 |

### Telefoon 39

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Een telefoonnummer bellen                                                    | 39 |
| Een contact zoeken via de kiesfunctie                                        | 39 |
| Een contact bellen                                                           | 40 |
| Nummers bellen die u het meest gebruikt                                      | 40 |
| Met uw stem een nummer kiezen                                                | 40 |
| Een conferentiegesprek voeren                                                | 41 |
| De luidspreker tijdens een oproep activeren                                  | 42 |
| Oproepen plaatsen via internet                                               | 42 |
| Het laatst gekozen nummer bellen                                             | 43 |
| Een telefoongesprek opnemen                                                  | 43 |
| Dempsen door te draaien                                                      | 44 |
| Gemiste oproepen weergeven                                                   | 44 |
| Uw voicemailbox bellen                                                       | 44 |
| Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer | 45 |
| Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen                      | 45 |
| Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan                               | 46 |
| Video delen                                                                  | 47 |

### Contacten 49

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Informatie over Contacten                              | 49 |
| Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart            | 49 |
| Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan              | 49 |
| Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan | 50 |
| Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten    | 50 |

|                                                           |           |                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Uw belangrijke contacten toevoegen aan het startscherm    | 51        | Uw status plaatsen op sociale netwerkdiensten                 | 63        |
| Een foto voor een contact toevoegen                       | 51        | Uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens           | 63        |
| Een beltoon instellen voor een contact                    | 52        | De statusupdates van uw vrienden weergeven op het startscherm | 64        |
| Een contactgroep maken                                    | 52        | Een foto of video uploaden naar een dienst                    | 64        |
| Een bericht verzenden aan een groep mensen                | 52        | Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen            | 65        |
| Contacten kopiëren van de SIM-kaart naar uw telefoon      | 52        | Contact opnemen met een vriend van een sociale netwerkdienst  | 65        |
| Een back-up van uw contacten maken bij Nokia-diensten     | 52        | Een gebeurtenis toevoegen aan uw telefoonagenda               | 65        |
| <b>Berichten</b>                                          | <b>53</b> | <b>Camera</b>                                                 | <b>66</b> |
| Informatie over Berichten                                 | 53        | Informatie over de camera                                     | 66        |
| Een bericht verzenden                                     | 53        | Een foto nemen                                                | 66        |
| Een audiobericht verzenden                                | 54        | Foto- en videotips                                            | 67        |
| Een ontvangen bericht lezen                               | 55        | Een foto in het donker nemen                                  | 68        |
| Een conversatie weergeven                                 | 55        | Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's              | 68        |
| Een SMS-bericht beluisteren                               | 56        | Een foto of video versturen.                                  | 68        |
| De taal wijzigen                                          | 56        | Een foto of video delen direct vanaf de camera                | 69        |
| <b>E-mail</b>                                             | <b>57</b> | Een video opnemen                                             | 70        |
| Over e-mail                                               | 57        | <b>Uw foto's en video's</b>                                   | <b>70</b> |
| Over Exchange ActiveSync                                  | 57        | Galerij                                                       | 70        |
| Een mailbox toevoegen                                     | 58        | Gemaakte foto's bewerken                                      | 74        |
| Een ontvangen e-mail lezen                                | 58        | Video-editor                                                  | 75        |
| Een e-mail verzenden                                      | 59        | <b>Video's en tv</b>                                          | <b>76</b> |
| Reageren op een vergaderverzoek                           | 60        | Video's                                                       | 76        |
| E-mails openen van het startscherm                        | 60        | Naar Web TV kijken                                            | 77        |
| <b>Internet</b>                                           | <b>60</b> | <b>Muziek en audio</b>                                        | <b>78</b> |
| Info over de webbrowser                                   | 60        | Muziekspeler                                                  | 78        |
| Op internet surfen                                        | 61        | Over Nokia Muziek                                             | 80        |
| Een favoriet toevoegen                                    | 61        | Beveiligde inhoud                                             | 81        |
| Abonneren op een webfeed                                  | 62        | FM-radio                                                      | 81        |
| <b>Sociale netwerken</b>                                  | <b>62</b> | Geluiden opnemen                                              | 83        |
| Over Sociale netwerken                                    | 62        |                                                               |           |
| De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken | 63        |                                                               |           |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Kaarten</b>                  | <b>83</b> |
| Overzicht van Kaarten           | 83        |
| Mijn positie                    | 84        |
| Zoeken                          | 89        |
| Favorieten                      | 90        |
| Inchecken                       | 93        |
| Rijden en wandelen              | 93        |
| Feedback geven bij Kaarten      | 98        |
| Onjuiste kaartinformatie melden | 98        |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Tijdbeheer</b> | <b>99</b> |
| Klok              | 99        |
| Agenda            | 101       |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>Kantoor</b>                                  | <b>105</b> |
| Quickoffice                                     | 105        |
| PDF-documenten lezen                            | 105        |
| Rekenmachine                                    | 106        |
| Notities schrijven                              | 106        |
| Woorden vertalen                                | 106        |
| ZIP-bestanden openen of maken                   | 107        |
| Toegang krijgen tot het intranet van uw bedrijf | 107        |
| Met uw collega's chatten                        | 107        |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Connectiviteit</b>                                   | <b>108</b> |
| Wi-Fi                                                   | 108        |
| Instellen hoe uw telefoon verbinding maakt met internet | 109        |
| USB-gegevenskabel                                       | 110        |
| Bluetooth                                               | 112        |
| NFC                                                     | 115        |
| VPN-verbindingen                                        | 118        |
| Een netwerkverbinding verbreken                         | 119        |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Telefoonbeheer</b>                                | <b>119</b> |
| Uw telefoonsoftware en applicaties up-to-date houden | 119        |
| Bestanden beheren                                    | 121        |
| Telefoongeheugen vrijmaken                           | 123        |
| Wat te doen als het geheugen vol is?                 | 124        |
| Toepassingen beheren                                 | 124        |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Inhoud synchroniseren                         | 125 |
| Contacten of foto's kopiëren tussen telefoons | 126 |
| Uw telefoon beschermen                        | 127 |
| Uw gegevens coderen                           | 128 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Meer informatie vinden</b> | <b>129</b> |
| Ondersteuning                 | 129        |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Het milieu beschermen</b> | <b>129</b> |
| Energie besparen             | 129        |
| Recyclen                     | 130        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Product- en veiligheidsinformatie</b> | <b>130</b> |
|------------------------------------------|------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Index</b> | <b>138</b> |
|--------------|------------|

## Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

### SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

### VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

### STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

### DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

### BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

### HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

### GLAZEN ONDERDELEN



Het scherm van het apparaat is van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het apparaat op een hard oppervlak valt of als er veel kracht op wordt uitgeoefend. Als het glas breekt, moet u de glazen onderdelen van het apparaat niet aanraken of proberen het gebroken glas uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet totdat het glazen onderdeel door bevoegd personeel vervangen is.


### GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

## Aan de slag

### Toetsen en onderdelen

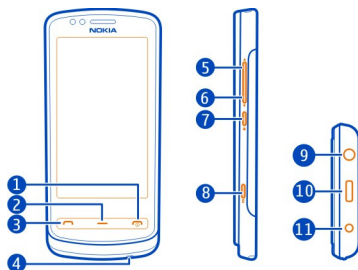


- 1 Aan/uit-toets 
- 2 Menutoets
- 3 Beltoets
- 4 Microfoon
- 5 Toets voor volume omhoog/inzoomen
- 6 Toets voor volume omlaag/uitzoomen
- 7 Knop voor toetsvergrendeling
- 8 Cameratoets 
- 9 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 10 Micro-USB-aansluiting
- 11 Aansluiting voor lader

Als er een beschermende tape op de cameralens is aangebracht, verwijdert u deze.


### De SIM-kaart plaatsen

Plak geen etiketten op uw SIM-kaart.


- 1 Schakel de telefoon uit.
- 2 Ontgrendel het hendeltje van de achtercover en til de cover eraf.

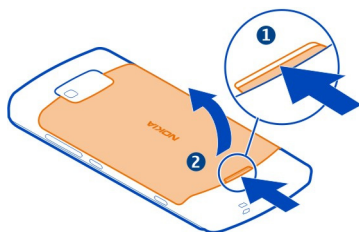

- 3 Verwijder de batterij (indien geplaatst).

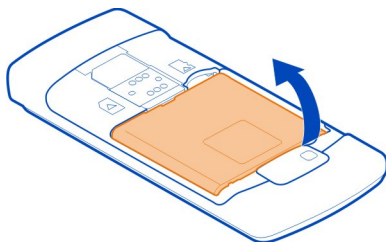

- 4 Zorg ervoor dat het contactgebied van de SIM-kaart naar beneden is gericht en plaats de kaart in de SIM-kaartsleuf.

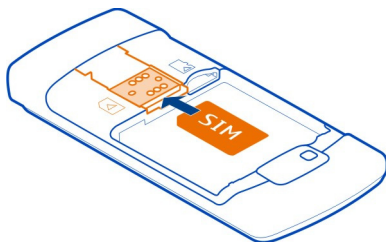

- 5 Plaats de batterij terug (let op de positie van de contactpunten).
- 6 Plaats de achtercover weer op de telefoon. Houd de bovenste palletjes boven de bijbehorende sleuven en druk naar beneden.

**!** **Belangrijk:** Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-

UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.



### **SIM-kaart verwijderen**

- 1 Schakel de telefoon uit.
- 2 Verwijder de achtercover.
- 3 Verwijder de batterij (indien geplaatst).
- 4 Trek de SIM-kaart eruit.

### **Een geheugenkaart plaatsen**


Geheugenkaarten zijn apart verkrijgbaar.

Plak geen etiketten op uw geheugenkaart.


Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




- 1 Ontgrendel het hendeltje van de achtercover en til de achtercover op.

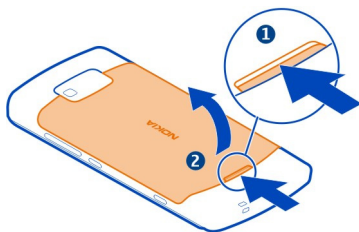

- 2 Verwijder de batterij (indien geplaatst).

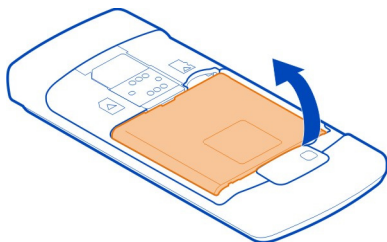


- 3 Zorg ervoor dat het contactgebied van de geheugenkaart omlaag is gericht. Druk de geheugenkaart in de sleuf.

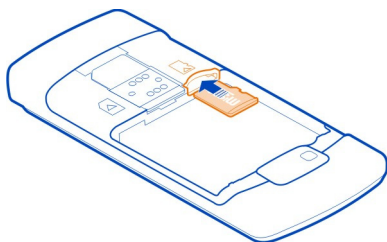

- 4 Plaats de batterij terug (let op de positie van de contactpunten).
- 5 U kunt de achtercover terugplaatsen door de bovenste vergrendelpalletjes in de juiste sleuven te schuiven en naar beneden te drukken totdat de cover vast klikt.

### **De geheugenkaart verwijderen**

Trek de kaart eruit.

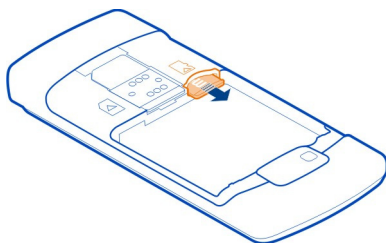


**!** **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

## De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar moet wellicht opnieuw worden opgeladen voordat u de telefoon voor het eerst kunt inschakelen.

Als wordt aangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat u als volgt te werk:

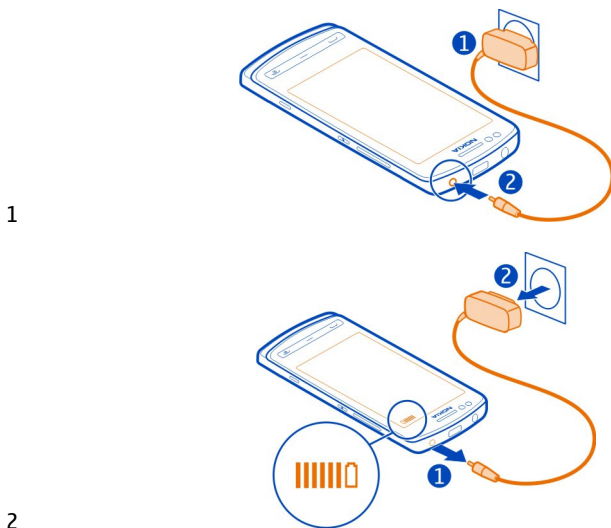


U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde periode op te laden en u kunt de telefoon gebruiken terwijl deze wordt opgeladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.


**Tip:** U kunt ook een compatibele USB-lader gebruiken om de batterij op te laden.

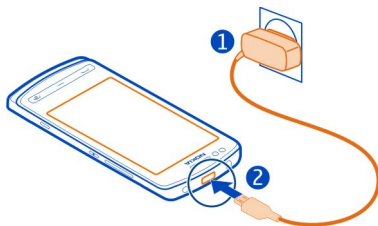

### De batterij opladen via USB

Uw batterij is leeg, maar u hebt geen lader bij u? U kunt een compatibele USB-gegevenskabel gebruiken om het apparaat te verbinden met een compatibel apparaat, zoals een computer.

Let er bij het aansluiten of losmaken van de kabel van de lader goed op dat u de aansluiting van de lader niet breekt.

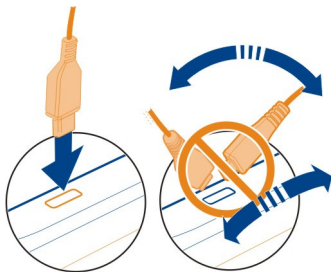

U kunt de telefoon gebruiken terwijl deze bezig is met opladen. Als uw telefoon bijvoorbeeld met een compatibele computer is verbonden, kunt u deze synchroniseren.

U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgedragen. De efficiëntie van opladen via een USB-aansluiting kan sterk variëren, en mogelijk duurt het lang voordat het opladen wordt gestart en het apparaat begint te werken.

### Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen

Gebruik de volumetoetsen.

U kunt het volume aanpassen tijdens een oproep of wanneer een toepassing actief is.


Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.

### De luidspreker activeren of deactiveren tijdens een gesprek

Selecteer  of .

### Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw telefoon gebruiken.

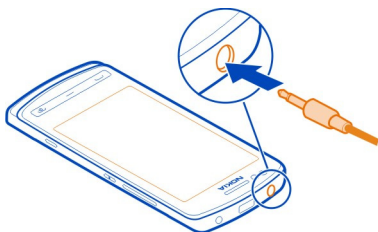


### De toetsen en het scherm vergrendelen

Vergrendel de toetsen en het scherm van uw telefoon om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Druk op de toetsvergrendelingsknop.

### De toetsen en het scherm ontgrendelen

Druk op de toetsvergrendelingsknop en selecteer **Ontgrend..**

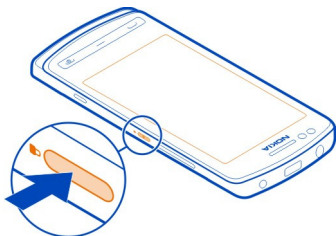


**Tip:** Als u wilt ontgrendelen, kunt u ook op de menutoets drukken en **Ontgrend.** selecteren.

### De toetsen en het scherm instellen op automatisch vergrendelen

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Weergave** > **Time-out scherm/ttsnblok..**
- 2 Geef op hoe lang het moet duren voordat het scherm en de toetsen automatisch worden vergrendeld.

### Antennelocaties

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

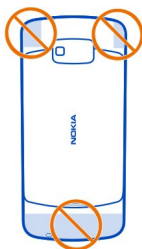


Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

### Antigeluid

Als u vanuit een lawaaijige omgeving belt, filtert uw telefoon het achtergrondgeluid om uw stem helderder te laten klinken voor de persoon aan de andere kant van de lijn.

Antigeluid is niet beschikbaar als u de luidspreker of een headset gebruikt.

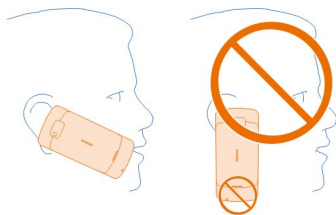

Voor de beste ruisonderdrukking, houdt u de telefoon met het hoorgedeelte tegen uw oor en de hoofdmicrofoon tegen uw mond. Bedek de tweede microfoon aan de achterkant van de telefoon niet.

## De telefoon in- of uitschakelen

### Inschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt  totdat u de telefoon voelt trillen.

### Uitschakelen

Houd de aan/uit-toets  ingedrukt.



## Uw telefoon de eerste keer gebruiken

Uw telefoon leidt u door de eerste installatie, wanneer u uw SIM-kaart plaatst en voor het eerst uw telefoon inschakelt. Maak een Nokia-account om Nokia-diensten te gebruiken. U kunt ook uw contacten en andere inhoud van uw vorige telefoon kopiëren. U kunt zich ook abonneren op de dienst My Nokia om nuttige tips en trucs te ontvangen over hoe u optimaal gebruik maakt van uw telefoon.

Als u een actie wilt starten, selecteert u . Als u een actie wilt overslaan, selecteert u .

U hebt een internetverbinding nodig om een Nokia-account te maken. Neem voor informatie over mogelijke kosten contact op met uw netwerkserviceprovider. U kunt later een account maken als u geen verbinding met internet kunt maken.

Als u al een Nokia-account hebt, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u .

**Tip:** Wachtwoord vergeten? U kunt het aanvragen door het in een e-mail of SMS-bericht naar u te laten verzenden.

Gebruik de toepassing Tel.overdracht om uw inhoud te kopiëren zoals:

- Contacten
- Berichten
- Foto's en video's
- Persoonlijke instellingen

Wanneer u uw e-mailaccount instelt, kunt u uw inbox zo instellen dat deze wordt weergegeven op het startscherm, zodat u eenvoudig uw e-mail kunt controleren.

Druk op de beltoets als u een alarmnummer moet kiezen tijdens de installatiefase.

### **Nokia-account**

Wanneer u uw telefoon de eerste keer inschakelt, leidt de telefoon u door het maken van een Nokia-account.

Met uw Nokia-account kunt u onder andere:

- Met een enkele gebruikersnaam en een enkel wachtwoord toegang krijgen tot alle Nokia-diensten, zowel op uw telefoon als op een compatibele computer
- Inhoud downloaden vanuit Nokia-diensten
- details over het model van uw telefoon en contactgegevens opslaan. U kunt ook details van uw betaalkaart toevoegen.
- Belangrijke wandel- en rijroutes opslaan in Nokia Kaarten

Ga voor meer informatie over Nokia-account en Nokia-diensten naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Als u later een Nokia-account wilt maken, probeert u met uw telefoon toegang te krijgen tot een Nokia-dienst, zodat u wordt gevraagd om een account te maken.

### **Contacten of foto's van uw oude telefoon kopiëren**

Wilt u belangrijke informatie kopiëren vanaf uw vorige compatibele Nokia-telefoon en snel gebruik gaan maken van uw nieuwe telefoon? Gebruik de applicatie Telef.overdracht om gratis items zoals contacten, agenda-items en foto's naar uw nieuwe telefoon te kopiëren.

Uw vorige telefoon moet Bluetooth ondersteunen.



Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Gegevensoverdracht** > **Tel.overdracht**.

1 Selecteer een van de volgende opties:

-  — Kopieer inhoud vanaf een andere telefoon.
-  — Kopieer inhoud naar een andere telefoon.
-  — Synchroniseer inhoud tussen twee telefoons.

2 Selecteer de telefoon waarmee u verbinding wilt maken en koppel de telefoons. Bluetooth moet in beide telefoons geactiveerd zijn.

3 Als voor de andere telefoon een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.

De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.


4 Selecteer de inhoud en **OK**.

Als uw vorige Nokia-telefoon niet beschikt over de applicatie **Tel.f.overdracht**, verzendt uw nieuwe telefoon deze in een bericht via Bluetooth. Open het bericht op uw vorige telefoon om de applicatie te installeren en volg de instructies.

**Tip:** U kunt ook de applicatie **Tel.f.overdracht** gebruiken om later inhoud van andere telefoons te kopiëren.

### **De polsband bevestigen**

Haal de polsband erdoor en trek deze strak.

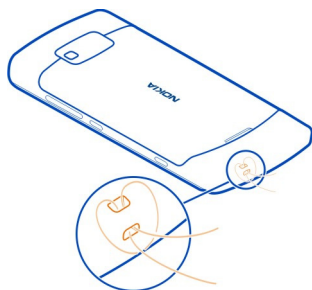

## Toegangscodes

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PIN- of PIN2-code<br/>(4-8 cijfers)</p>                                   | <p>Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies.</p> <p>U kunt de telefoon zo instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code, wanneer u deze inschakelt.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bent vergeten.</p> <p>Als u drie maal op rij de verkeerde code invoert, moet u de code opheffen met de PUK- of PUK2-code.</p> |
| <p>PUK- of PUK2-code<br/>(8 cijfers)</p>                                     | <p>Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>IMEI-nummer<br/>(15 cijfers)</p>                                          | <p>Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige telefoons in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen telefoons te blokkeren.</p> <p>Bel <b>*#06#</b> om uw IMEI-nummer te bekijken.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Blokkeringscode<br/>(beveiligingscode)<br/>(min. 4 cijfers of tekens)</p> | <p>Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen.</p> <p>U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon).

Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd.

Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care Point of de leverancier van uw telefoon.

## De gebruikershandleiding in uw telefoon gebruiken

 Uw telefoon bevat een volledige gebruikershandleiding. Deze hebt u wanneer nodig dus altijd bij de hand. Selecteer  > **Gebr.handl.**

### De gebruikershandleiding openen vanuit een toepassing

Selecteer  > **Gebruikershandleiding**. Dit is niet vanuit elke toepassing mogelijk.

### Zoeken in de gebruikershandleiding

Als de gebruikershandleiding geopend is, selecteert u  > **Zoeken** en voert u een letter of woord in het zoekveld in.

### Een applicatie vanuit de gebruikershandleiding openen

Selecteer de koppeling van de applicatie in een onderwerp.

Als u terug wilt keren naar de gebruikershandleiding, houdt u de menu-toets ingedrukt, veegt u naar links of rechts en selecteert u de gebruikershandleiding.

 duidt op een koppeling naar een webpagina. Mogelijk staan er aan het einde van de instructies koppelingen naar verwante onderwerpen.

**Tip:** U ontvangt ook SMS en pop-up tips die nuttige informatie geven over het gebruik van uw telefoon. Als u de tips later wilt weergeven, selecteert u  > **My Nokia**.

## Standaardgebruik

### De werkbalk gebruiken

De werkbalk onderaan het scherm helpt u de telefoon eenvoudig door te bladeren.



Het hoofdmenu openen



Plaats een oproep.



Ga terug naar de vorige weergave.



Zoek naar toepassingen.



Open het optiemenu.

### Handelingen aanraakscherm

Als u met de gebruikersinterface wilt werken, tikt u op het aanraakscherm of tikt u op het aanraakscherm en houdt u dit even vast.


**!** **Belangrijk:** Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen, een potlood of een ander scherp voorwerp voor het aanraakscherm.

### Een toepassing of ander schermelement openen

Tik op de toepassing of het element.

### Snel naar functies gaan


Tik op het item en houd dit vast. Er wordt een pop-upmenu met de beschikbare opties geopend.

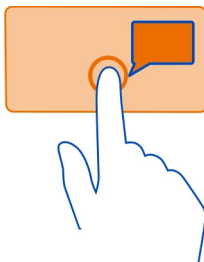

**Voorbeeld:** Als u een afbeelding wilt verzenden of een alarm wilt verwijderen, tikt u op de afbeelding of het alarm en houdt u dit ingedrukt terwijl u de juiste optie in het pop-upmenu selecteert.

### Een item slepen

Tik op het item en houd dit vast, en veeg vervolgens met uw vinger over het scherm.

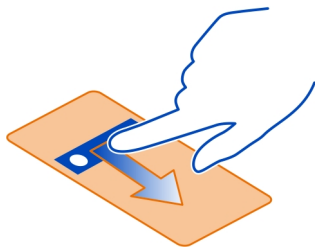

**Voorbeeld:** U kunt items op het startscherm slepen.

### Vegen

Plaats een vinger op het scherm en laat deze gestaag in de gewenste richting glijden.



**Voorbeeld:** Schakel naar een ander startscherm door naar links of naar rechts te vegen.

Schuif uw vinger in het scherm snel omhoog of omlaag en til uw vinger op als u in een lijst of menu wilt bladeren. Tik op het scherm als u het bladeren wilt stoppen.

### In- en uitzoomen

Plaats twee vingers op een item, zoals een kaart, foto of webpagina, en schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.


**Tip:** U kunt ook tweemaal op het item tikken.



### Snelkoppelingen gebruiken

U hoeft niet lang te navigeren om, bijvoorbeeld, een internetverbinding te openen of sluiten of het geluid van uw telefoon te dempen. U kunt deze instellingen direct bereiken in het statusmenu, ongeacht in welke applicatie of weergave u zich bevindt.

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag.

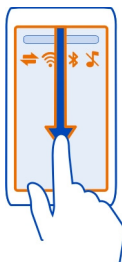

In het statusmenu kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Meldingen van gemiste oproepen of ongelezen berichten weergeven
- Het geluid van telefoon uitzetten
- De verbindinginstellingen wijzigen
- Beschikbare Wi-Fi-verbindingen weergeven en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
- Bluetooth-verbindingen beheren

**Tip:** Als u muziek luistert, kunt u de muzikspeler snel openen via het statusgebied.

### Schakelen tussen geopende toepassingen

U kunt bekijken welke toepassingen en taken op de achtergrond zijn geopend en ertussen schakelen.

Houd de menutoets ingedrukt, veeg over het scherm naar links of rechts en selecteer de gewenste toepassing.



Applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd, kosten extra energie en leggen beslag op het geheugen. Als u een applicatie wilt sluiten die u niet gebruikt, selecteert u .

**Tip:** Als u alle geopende applicaties wilt sluiten, selecteert u de taakschakelfunctie en houdt u deze vast en selecteert u **Alles sluiten** in het pop-upmenu.

## Schermsymbolen

### Algemene indicatoren



Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.

De wekker is ingesteld.

U hebt een kalendergebeurtenis gemist.

### Oproepindicatoren



Iemand heeft geprobeerd u te bellen.

U gebruikt uw tweede telefoonlijn (netwerkdienst).

Inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen heeft, geeft een nummer aan welke lijn actief is.



Uw telefoon is gereed voor een internetoproep.

Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).

### Berichtindicatoren



U hebt ongelezen berichten. Als het symbool knippert, is uw map Inbox misschien vol.

De map Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden.

## Netwerkindicatoren

-  Uw telefoon is verbonden met een GSM-netwerk (netwerkdienst).
-  Uw telefoon is verbonden met een 3G-netwerk (netwerkdienst).
-  Er staat een GPRS-gegevensverbinding open (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wacht staat en  dat er een verbinding wordt geopend of gesloten.
-  Er staat een EDGE-gegevensverbinding open (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wacht staat en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
-  Er staat een 3G-gegevensverbinding open (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wacht staat en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
-  Er staat een HSPA-gegevensverbinding open (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wacht staat en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
-  Er is een Wi-Fi-verbinding beschikbaar.

## Verbindingsindicatoren

-  Bluetooth is actief.  geeft aan dat uw telefoon gegevens aan het verzenden is. Als de indicator knippert, wordt geprobeerd een verbinding met een andere telefoon tot stand te brengen.
-  Er is een USB-kabel op uw telefoon aangesloten.
-  GPS is actief.
-  De telefoon is bezig met synchroniseren.
-  Er is een compatibele headset aangesloten op uw telefoon.
-  Er is een compatibele carkit aangesloten op uw telefoon.
-  Er is een compatibele TV-out-kabel aangesloten op uw telefoon.
-  Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op uw telefoon.

## Het waarschuwingslampje laten knipperen bij gemiste oproepen of berichten

Als het meldingslampje van de telefoon knippert, hebt u een oproep gemist of is een bericht binnengekomen.

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Waarschuwinglampjes** > **Meldingsindicator**.

## Tekst invoeren

### Tekst invoeren met het virtueel toetsenbord

#### Het virtuele toetsenbord gebruiken

Als u het virtuele toetsenbord wilt activeren, selecteert u een tekstinvoerveld. U kunt het virtuele toetsenbord zowel in liggende als in staande modus gebruiken.

Het virtuele toetsenbord in staande modus is mogelijk niet beschikbaar in alle schrijftalen.



- 1 Virtueel toetsenbord
- 2 Sluittoets - Hiermee sluit u het virtuele toetsenbord.
- 3 Shift- en Caps Lock-toets - Hiermee kunt u een teken in hoofdletters invoeren wanneer u in kleine letters schrijft, of vice versa. Selecteer de toets voordat u het teken invoert. Als u de Caps Lock-modus wilt activeren, selecteert u de toets tweemaal.
- 4 Tekengebied - Selecteer het gewenste tekengebied, zoals cijfers of speciale tekens.
- 5 Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
- 6 Spatiebalk - Hiermee kunt u een spatie invoeren.
- 7 Invoermenu - Hiermee activeert u tekstvoorspelling of wijzigt u de schrijftaal.
- 8 Enter-toets - Hiermee kunt u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekst invoerveld verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context. In bijvoorbeeld het webadresveld van de webbrowser fungeert de toets als het activeringspictogram.
- 9 Backspace-toets - Hiermee verwijdert u een teken.

### Tussen het virtuele toetsenbord en het toetsenblok schakelen in staande modus

Selecteer > **Alfanumeriek toetsenblok** of **QWERTY-toetsenblok**.

### Een accent toevoegen aan een teken

Selecteer het teken en houd het vast.

### Tekstvoorspelling inschakelen voor het virtueel toetsenbord

Tekstvoorspelling is niet in alle talen beschikbaar.

- 1 Selecteer > **Invoeropties** > **Voorspelling activeren**. wordt weergegeven.
- 2 Begin met het schrijven van een woord. Uw telefoon doet suggesties voor mogelijke woorden terwijl u schrijft. Wanneer het juiste woord wordt weergegeven, selecteert u dit.

- Als het woord niet in de woordenlijst voorkomt, geeft de telefoon een alternatieve suggestie uit de woordenlijst. Als u het nieuwe woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u het woord dat u hebt geschreven.

### De modus voor tekstvoorspelling deactiveren

Selecteer  > **Invoeropties** > **Voorspell. uitschakelen**.

### De instellingen voor tekstinput wijzigen

Selecteer  > **Invoeropties** > **Instellingen**.

## Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok

### Het virtuele toetsenblok gebruiken

Als u er de voorkeur aan geeft het alfanumerieke toetsenblok te gebruiken wanneer u schrijft in de staande modus, kunt u schakelen van het virtuele toetsenbord naar het virtuele toetsenblok.

- Selecteer een tekstinvoerveld.
- Selecteer  > **Alfanumeriek toetsenblok**.



- Cijfertoetsen
- \* - Voer een speciaal teken in of blader door de mogelijke woorden als de modus voor tekstinput met tekstvoorspelling is geactiveerd en het woord is onderstreept.
- Shift-toets - Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt de modus voor tekstinput met tekstvoorspelling activeren of deactiveren door snel tweemaal op deze toets te drukken. U kunt schakelen tussen de letter- en cijfermodus door op deze toets te drukken en deze ingedrukt te houden.
- Toets Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenblok.
- Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
- Invoermenu - Tekstinput met tekstvoorspelling inschakelen, de schrijftaal wijzigen of schakelen naar het virtuele toetsenbord.

- 7 Toets Backspace - Hiermee verwijdert u een teken.
- 8 Tekstinvoersymbool (indien beschikbaar) - Geeft aan of hoofdletters of kleine letters zijn ingeschakeld, of de cijfer- of lettermodus actief is en of de modus voor tekstinvoer met tekstvoorspelling is geactiveerd.

### **U activeert gewone tekstinvoer met het virtuele toetsenblok**

Selecteer # tweemaal snel.

#### **Een teken invoeren**

- 1 Selecteer herhaaldelijk een cijfertoets (1-9), totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Er zijn meer tekens beschikbaar dan u kunt zien op de toets.
- 2 Als de volgende letter op dezelfde toets staat moet u wachten totdat de cursor weer verschijnt of u moet de cursor naar voren verplaatsen en de toets opnieuw selecteren.

#### **Een spatie invoegen**

Selecteer 0.

#### **De cursor naar de volgende regel verplaatsen**

Selecteer drie keer 0.

### **Tekstvoorspelling inschakelen voor het virtueel toetsenblok**

Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **Tekstvoorspelling activeren.**
- 2 Schrijf het gewenste woord door de toetsen 2-9 te gebruiken. Selecteer elke toets eenmaal voor elke letter. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt schrijven wanneer de Engelse woordenlijst is geselecteerd, selecteert u 6 voor N, 6 voor o, 5 voor k, 4 voor i en 2 voor a.

Het voorspelde woord verandert na elke toetsselectie.

- 3 Als het woord niet het gewenste woord is, selecteert u herhaaldelijk \* totdat het gewenste woord wordt weergegeven. Als het woord niet in het woordenboek voorkomt, selecteert u **Spellen**. Voer vervolgens het woord met de traditionele tekstinvoer in en selecteer OK.

Als ? achter het woord wordt weergegeven, staat het niet in de woordenlijst. Als u een woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, selecteert u \*, voert u het woord met de traditionele tekstinvoer in en selecteert u OK.

- 4 Als u een spatie wilt invoegen, selecteert u 0. Als u een veelgebruikt leesteken wilt invoegen, selecteert u 1 en selecteert u vervolgens herhaaldelijk \* totdat het gewenste leesteken wordt weergegeven.

5 Begin met het schrijven van het volgende woord.

### Tekstvoorspelling deactiveren

Selecteer # tweemaal snel.

### De schrijftaal definiëren

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Aanraakinvoer** > **Schrijftaal**.

### De taal wijzigen tijdens het schrijven

Selecteer  > **Schrijftaal**.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

### Op uw telefoon en op internet zoeken

 Verken uw telefoon en internet. U kunt e-mail, contacten, afbeeldingen, muziek of applicaties zoeken die op de telefoon en op internet zijn opgeslagen.

Selecteer  > **Zoeken**.

- 1 Begin een zoekwoord in te voeren en selecteer uit de voorgestelde treffers.
- 2 Als u wilt zoeken op internet, selecteert u de internetkoppeling aan het einde van elk zoekresultaat. U hebt een actieve internetverbinding nodig.

**Tip:** U kunt een zoekwidget toevoegen aan het startscherm. Tik op een leeg gebied gebied van het startscherm en houd dit vast. Selecteer vervolgens **Widget toevoegen** en de zoekwidget in de lijst.

### Levensduur van de batterij verlengen

Als u constant een lader nodig lijkt te hebben, kunt u een aantal zaken doen om het stroomverbruik van uw telefoon te verminderen.

- Laad de batterij altijd volledig op.
- Als de energiespaarstand is geactiveerd, worden telefooninstellingen, zoals **Netwerkmodus** en de screensaver geoptimaliseerd.

### Energiebesparende modus activeren

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer **Energiespaarstand activeren**. Als u de modus voor energiebesparing wilt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-toets  en selecteert u **Energiespaarst. uitschkn.**

## Toepassingen sluiten die u niet gebruikt

Houd de menutoets ingedrukt, veeg over het scherm totdat de gewenste toepassing wordt weergegeven en selecteer .

## Geluiden, thema's en effecten

- Schakel overbodige tonen, zoals toetstonen, uit.
- Gebruik een hoofdtelefoon met kabel in plaats van de luidspreker.
- Wijzig de lengte van de time-outperiode waarna het scherm van de telefoon wordt uitgeschakeld.

### De duur van de time-outperiode instellen

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Weergave** > **Time-out verlichting**.

### Een donker thema en donkere achtergrond activeren

Selecteer  > **Instellingen en Thema's** > **Algemeen**.

Selecteer  > **Achtergrond wijzigen** op het startscherm als u de achtergrond wilt wijzigen.

### Animatie-effecten op de achtergrond uitschakelen

Selecteer  > **Instellingen en Thema's** > **Algemeen** >  > **Thema-effecten** > **Uit**.

### Helderheid van het scherm verminderen

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Weergave** > **Helderheid**.

### De Grote klok screensaver uitschakelen

Selecteer  > **Instellingen en Thema's** > **Screensaver** > **Geen**.

## Netwerkgebruik

- Activeer het profiel Offline als u naar muziek luistert of uw telefoon op een andere manier gebruikt dan om te bellen of gebeld te worden.
- Stel de telefoon zo in dat minder dikwijls op nieuwe e-mail wordt gecontroleerd.
- Gebruik een Wi-Fi-verbinding in plaats van een mobiele-dataverbinding (GPRS of 3G) om verbinding te maken met internet.
- Als de telefoon is ingesteld om gebruik te maken van zowel GSM- als 3G-netwerken (Dual mode), gebruikt de telefoon meer stroom tijdens het zoeken naar het 3G-netwerk.

### De telefoon zo instellen dat alleen het GSM-netwerk wordt gebruikt

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag, selecteer het mobiele netwerk en **Netwerkmodus > GSM**.

### Bluetooth-verbinding deactiveren wanneer u deze niet nodig hebt

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer .

### Het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken stoppen

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer .

### Alleen een mobiele dataverbinding (3G of GPRS) tot stand brengen wanneer dat nodig is

Als u de mobiele dataverbinding wilt verbreken, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag en selecteert u .

## Het apparaat aanpassen

### Profielen

#### Informatie over profielen

 Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

Verwacht u een telefoontje maar wilt u uw telefoon niet laten overgaan? De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, profielen genoemd, die u voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt aanpassen. U kunt ook uw eigen profielen maken.

U kunt de profielen op de volgende manieren aanpassen:

- Wijzig de beltoon en de signaaltönen voor berichten.
- Wijzig het volume van bel- en toetstonen.
- Demp toets- en meldingstonen.
- Activeer trilsignalen.
- Stel de telefoon zo in dat de naam van de beller wordt uitgesproken.

**Tip:** Wilt u snel toegang tot de profielen? Een profielwidget toevoegen aan het startscherf.

### Uw beltoon en andere tonen aanpassen

U kunt uw telefoontonen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

Selecteer het profiel, **Aanpassen** en de gewenste optie.

**Tip:** Selecteer **Geluiden downloaden** als u meer beltonen vanuit Nokia Winkel wilt downloaden. Ga voor meer informatie naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Tip:** Selecteer **Tracks** als u uw favoriete track van de muziekspeler wilt instellen als beltoon.

### Het geluid van telefoon uitzetten

Als het stille profiel is geactiveerd, worden alle bel- en waarschuwingstonen uitgeschakeld. Activeer dit profiel als u bijvoorbeeld in de bioscoop of in een vergadering bent.

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer **Stil**.

### Uw profiel wijzigen voor vergaderingen

Wanneer het profiel Vergaderen is geactiveerd, piept uw telefoon slechts eenmalig in plaats van over te gaan.

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer **Vergadering**.

### Een geprogrammeerd profiel instellen

U kunt een profiel activeren tot een bepaalde ingestelde tijd. Daarna wordt het eerder gebruikte profiel geactiveerd.

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

- 1 Selecteer het gewenste profiel en selecteer **Tijdelijk**.
- 2 Stel de tijd in waarop het geprogrammeerde profiel moet verlopen.

### Uw telefoon offline gebruiken

Op plaatsen waar u geen oproepen wilt plaatsen of ontvangen, hebt u wel toegang tot uw agenda, contactenlijst en offline spelletjes als u het profiel Offline inschakelt. Schakel de telefoon uit als het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of als dit storing of gevaar kan opleveren.

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer **Offline**.

Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Er worden geen radiofrequentiesignalen tussen de telefoon en het mobiele netwerk uitgewisseld. Als u probeert een bericht te verzenden, wordt het in de outbox geplaatst en pas verzonden wanneer een ander profiel wordt geactiveerd.

U kunt uw telefoon ook zonder SIM-kaart gebruiken. Schakel de telefoon uit en verwijder de SIM-kaart. Wanneer u de telefoon weer inschakelt, is het profiel Offline ingeschakeld.

 **Belangrijk:** In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst een ander profiel kiezen.

Wanneer het profiel Offline is ingeschakeld, kunt u nog wel verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, om bijvoorbeeld uw e-mails te lezen of te browsen op internet. U kunt ook Bluetooth gebruiken.

Als NFC is geactiveerd, is het ook in het profiel Offline geactiveerd. Als u NFC wilt uitschakelen, selecteert u  > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **NFC** > **NFC** > **Uit**.

Zorg dat u aan de veiligheidseisen voldoet.

### Een nieuw profiel maken

Hoe kunt u uw telefoon aanpassen aan uw behoeften op het werk, op school of thuis? U kunt nieuwe profielen maken voor verschillende situaties en deze toepasselijke namen geven.

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

Selecteer  > **Nieuw maken** en definieer uw profielinstellingen.

**Tip:** U kunt speciaal voor uw profiel een beltoon instellen. Selecteer **Beltoon**.

### Het thema wijzigen

 U kunt de kleuren en het uiterlijk van uw scherm wijzigen.

Selecteer  > **Instellingen** > **Thema's**.

Selecteer **Algemeen** en een thema.

**Tip:** Als u meer thema's wilt downloaden uit Nokia Winkel, selecteert u **Thema's downloaden**. Ga voor meer informatie over Nokia Winkel naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Startscherm

#### Over het startscherm

Op het startscherm kunt u:

- Meldingen van gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete toepassingen openen
- Toepassingen zoals de muzikspeler bedienen
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies zoals het schrijven van een bericht

- Uw favoriete contacten weergeven en hen snel bellen of berichten naar hen verzenden

U kunt meer dan een startschermpagina hebben, bijvoorbeeld aparte startschermen voor werk en privé.

De elementen op het startscherm zijn interactief. Als u bijvoorbeeld de klok selecteert, wordt de kloktoepassing geopend.

### Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie op de achtergrond van het startscherm zien? U kunt de achtergrond wijzigen en de items op ieder startscherm apart herschikken om ze aan uw voorkeur aan te passen.


#### De achtergrond wijzigen

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens vanuit het pop-upmenu **Achtergr. wijzigen**.

**Tip:** U kunt meer achtergrondafbeeldingen downloaden vanaf Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

#### Items op het startscherm herschikken

Tik op een item en houd dit ingedrukt, als u het naar een nieuwe locatie wilt slepen.

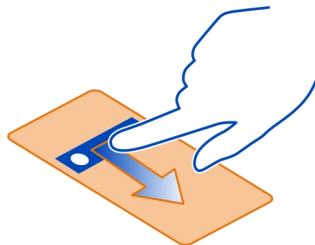

**Tip:** U kunt items tussen de verschillende startschermen slepen.

#### Een nieuwe startscherm toevoegen

Selecteer  > **Nog een startscherm toev..**

### Een widget toevoegen aan het startscherm

Wilt u het weer van vandaag of het laatste nieuws weten? U kunt miniapplicaties (widgets) toevoegen aan het startscherm en de meest relevante informatie in een oogopslag bekijken.

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt, en selecteer **Widget toevoegen** en een widget vanuit het pop-upmenu.

Met een widget kan de gerelateerde applicatie worden uitgebreid en kan de manier waarop de applicatie werkt, worden gewijzigd.

**Tip:** U kunt meer widgets downloaden vanaf Nokia Winkel.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sommige widgets verbinden mogelijk automatisch met internet. Als u op gegevenskosten wilt besparen, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag en schakelt u mobiele data uit.

### Een widget van het startscherm verwijderen

Selecteer de widget en houd deze ingedrukt, en selecteer .

### Een snelkoppeling toevoegen aan het startscherm


Wist u dat u snelkoppelingen kunt maken voor de applicaties en functies die u het meest gebruikt? U kunt snelkoppelingen toevoegen voor toepassingen, webbookmarks of acties, zoals het schrijven van een bericht.

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt, en selecteer **Snelkoppeling toev.** en de applicatie of actie vanuit het pop-upmenu.

### Schakelen tussen startschermen

Er is meer dan één startscherm mogelijk. U kunt bijvoorbeeld aparte startschermen maken voor werk en privé, en de inhoud ervan aanpassen naar uw eigen voorkeuren.

Schakel naar een ander startscherm door naar links of naar rechts te vegen.

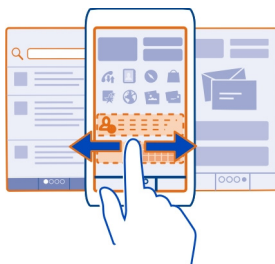

- ● ● ● ● ● geeft het huidige startscherf aan.

### Uw belangrijke contacten toevoegen aan het startscherf

Voeg uw belangrijkste contacten toe aan het startscherf zodat u snel kunt bellen met, of een bericht kunt verzenden naar deze personen.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer een contact dat is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon en  > **Toevoegen aan startscherf**.

### Een contact bellen

Selecteer op het startscherf het contact en druk op de beltoets. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het gewenste nummer.

### Een bericht naar een contact verzenden

Selecteer op het startscherf het contact en **Bericht**.

### Een contact van het startscherf verwijderen

Selecteer op het startscherf het contact en houd deze even vast en selecteer .

Het contact wordt verwijderd van het startscherf, maar blijft bestaan in uw lijst met contacten.

### Uw toepassingen indelen

Wilt u uw meest gebruikte applicaties sneller vinden? In het hoofdmenu kunt u uw applicaties indelen in mappen, waarbij u minder gebruikte applicaties verbergt.

Selecteer .

### Een nieuwe map maken

Selecteer  > **Nieuwe map**.

### Een toepassing naar een map verplaatsen

Selecteer de toepassing en houd deze even vast, en selecteer **Verplaatsen naar map** en de nieuwe map in het pop-upmenu.

**Tip:** Als u applicaties en mappen wilt slepen en neerzetten, tikt u in het menu op het scherm en houdt u het vast. Selecteer vervolgens **Indelen** in het pop-upmenu.

### Nokia Winkel

#### Over Nokia Winkel



Selecteer  > **Winkel** en meld u aan bij uw Nokia-account.

Wist u dat u uw telefoon kunt aanpassen aan uw voorkeuren met meer applicaties? Of spelletjes kunt downloaden, die ook gratis zijn? Ga naar de Nokia Winkel voor de meest recente inhoud die speciaal ontworpen is voor uw telefoon.

U kunt downloaden:

- Spelletjes
- Toepassingen
- Video's
- Thema's en achtergronden
- Beltonen

U kunt ook:

- Inhoud downloaden die past bij uw smaak en locatie
- Aanbevelingen delen met vrienden

U hebt een Nokia-account nodig om te kunnen downloaden van Nokia Winkel.

Als u zich aanmeldt, krijgt u inhoud aangeboden die compatibel is met uw telefoon.

U kunt rechtstreeks inhoud zoeken en downloaden op uw telefoon of in Nokia Winkel zoeken op uw computer en vervolgens in een SMS koppelingen naar inhoud verzenden naar uw telefoon.

Sommige items zijn gratis. Voor andere items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen. De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider.

Ga voor meer informatie over Nokia Winkel naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### In Nokia Winkel zoeken

Bekijk de nieuwste en meest gedownloade apps of spelletjes en aanbevolen items voor u en uw telefoon. U kunt door de verschillende categorieën bladeren of zoeken naar een specifiek item.

Selecteer  > **Winkel** en meld u aan bij uw Nokia-account.

- 1 Selecteer **Winkel-menu** > **Zoeken**.
- 2 Voer trefwoorden in het zoekveld in en selecteer **Start**.

Wanneer u een item weergeeft, worden er ook verwante items weergegeven.

**Tip:** Hebt u iets gevonden in Nokia Winkel waarvan u weet dat u vrienden het ook interessant vinden? U kunt een koppeling naar ze verzenden.

**Tip:** Als u wilt zien wat anderen te melden hebben over een item, selecteert u het item. U kunt ook een beschrijving, de prijs en de grootte van de download bekijken.

### Een spelletje, toepassing of ander item downloaden

Download gratis spelletjes, apps of video's, of koop meer inhoud voor uw telefoon. In Nokia Winkel vindt u inhoud die speciaal voor uw telefoon is ontworpen.

De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider.

Selecteer  > **Winkel** en meld u aan bij uw Nokia-account.

- 1 Het item selecteren.
- 2 Selecteer **Kopen** als bij het item een prijs staat vermeld. Selecteer **Downl.** als het item gratis is.
- 3 U kunt met een creditcard of via uw telefoonrekening betalen.  
Selecteer **Slu deze kaart op in mijn Nokia account** als u uw kaartgegevens in uw Nokia-account wilt opslaan.  
Selecteer **Factuurgegevens wijzigen** als uw kaartgegevens al zijn opgeslagen en u een andere betalingsmethode wilt gebruiken.
- 4 Selecteer of voer een e-mailadres in als u een ontvangstbewijs van uw aankoop wilt ontvangen.
- 5 Selecteer **Bevestigen**.
- 6 Wanneer de download is voltooid, kunt u het item openen of bekijken of doorgaan met het bladeren naar inhoud. Het type inhoud bepaalt waar het item op uw telefoon wordt opgeslagen. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, selecteert u **Account** > **Installatievoorkeuren** en het gewenste geheugen.

**Tip:** Gebruik een Wi-Fi-verbinding om grotere bestanden te downloaden, zoals spelletjes, applicaties of video's.

**Tip:** Als u uw creditcardgegevens niet telkens opnieuw wilt invoeren wanneer u items koopt in Nokia Winkel, slaat u uw details op in uw Nokia-account. U kunt meerdere creditcards toevoegen en kiezen welke creditcard u wilt gebruiken voor aankopen.

Neem voor meer informatie over een item contact op met de uitgever van het item.

### Uw downloadwachtrij weergeven

Tijdens het downloaden van een item kunt u verder zoeken naar andere inhoud en items toevoegen aan uw downloadwachtrij.

Selecteer  > **Winkel** en meld u aan bij uw Nokia-account.

Selecteer **Account**.

De status van items die momenteel worden gedownload, wordt weergeven in het gedeelte Nieuwe downloads. Items worden één voor één gedownload. In uw downloadwachtrij staan items die nog gedownload moeten worden.

Eerder gedownloade items worden weergegeven in het gedeelte Mijn zaken.

**Tip:** Als u bijvoorbeeld tijdelijk uw Wi-Fi-verbinding moet verbreken, selecteert u het item dat wordt gedownload en selecteert u **Onderbrkn** in de detailsweergave. Selecteer **Hervatten** als u het downloaden wilt hervatten. Onderbreek items in de wachtrij afzonderlijk.

Als het downloaden mislukt, kunt u het item opnieuw downloaden.

### Een beoordeling schrijven

Wilt u uw mening over een item met andere gebruikers van Nokia Winkel delen? Schrijf uw eigen beoordeling en geef het item een waardering.

U kunt per gedownload item één beoordeling posten.

- 1 Selecteer het item en **Beoordelen**.
- 2 Schrijf uw beoordeling, geef het item een waardering en selecteer **Beoordeling toevoegen**.  
Als u uw beoordeling wilt bewerken, selecteert u **Beoordeling bewerken**.
- 3 Als u uw beoordeling wilt publiceren, selecteert u **Indienen**.

Help ons om Nokia Winkel op orde te houden en meldt het ons als u ongepaste inhoud vindt. Selecteer **Misbruik rapporteren** en de reden. Voer indien noodzakelijk aanvullende details in.


## Telefoon

### Een telefoonnummer bellen

- 1 Als u een nummer wilt kiezen, selecteert u op het startscherm .
- 2 Voer het telefoonnummer in.  
Als u een nummer wilt wissen, selecteert u .
- Als u het +-teken wilt invoeren, dat wordt gebruikt voor internationale oproepen, selecteert u twee keer \*.
- 3 Druk op de beltoets.
- 4 Druk op de eindetoets om de oproep te beëindigen.

### Een contact zoeken via de kiesfunctie

Selecteer  in het startscherm en voer de voor- of achternaam in van het contact. U kunt ook zoeken op bedrijfsnaam. Selecteer elke nummertoeets eenmaal voor elke letter. Als u bijvoorbeeld Nokia zoekt, selecteert u **6, 6, 5, 4** en **2**.

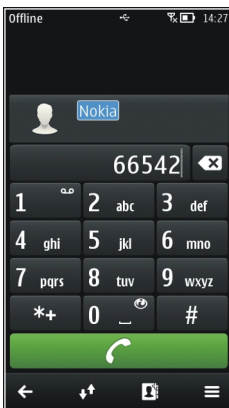

### Het gevonden contact bellen

Selecteer het contact.

### Een bericht naar het contact verzenden

Selecteer het contact en houd dit even vast. Selecteer vervolgens van de contactkaart **Bericht**.

### Een contact bellen

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Selecteer  en geef de eerste letters of tekens van de eerste of tweede naam op in het zoekveld als u een contact zoekt.
- 2 Selecteer het contact.
- 3 Selecteer **Spraakoproep** in de contactkaart.
- 4 Als het contact meerdere telefoonnummers heeft, selecteert u het gewenste nummer.

### Nummers bellen die u het meest gebruikt

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

Selecteer  > **Instellingen en Bellen** > **Snelkeuze**.

### Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Selecteer de cijfertoets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen.  
1 () is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Selecteer het telefoonnummer in uw contactenlijst.

### Een aan een cijfertoets toegewezen telefoonnummer verwijderen of wijzigen

Selecteer de toegewezen toets en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen** of **Wijzigen** in het pop-upmenu.

### Een oproep plaatsen

Selecteer  op het startscherm en selecteer de toegekende cijfertoets en houd deze even ingedrukt.

### Met uw stem een nummer kiezen

U kunt uw stem gebruiken om te bellen of de telefoon aan te sturen.

Spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. Opdrachten worden automatisch door uw telefoon gemaakt.

Wanneer u contacten toevoegt of spraakopdrachten bewerkt, moet u geen zeer korte of sterk op elkaar lijkende namen gebruiken voor verschillende contacten of opdrachten.

 **Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd de telefoon iets van u af wanneer u de spraakopdracht geeft.

- 1 Houd op het startscherm de beltoets ingedrukt. Als er een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, houdt u deze toets ingedrukt.
- 2 U hoort een korte toon en de tekst **Sprek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
- 3 De telefoon speelt in de geselecteerde telefoontaal een samengestelde spraakopdracht af voor het herkende contact, en de naam en het nummer worden weergegeven. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

### Een spraakopdracht voor een contact beluisteren

- 1 Selecteer een contact en  > **Details spraaklabel**.
- 2 Selecteer een contactgegeven.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.

### Een conferentiegesprek voeren

U kunt een conferentiegesprek voeren met maximaal zes deelnemers, waaronder uzelf. Conferentiegesprekken zijn een netwerkdienst.



Videoconferentiegesprekken worden niet ondersteund.

- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Als u een andere deelnemer wilt bellen, selecteert u . Voer het gewenste telefoonnummer in of selecteer  om een contact te selecteren. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
- 3 Wanneer de nieuwe oproep wordt beantwoord, selecteert u  > **Conferentie**.

### Een nieuwe deelnemer toevoegen aan een conferentiegesprek

Bel een andere deelnemer en selecteer .

### Een privégesprek voeren met een deelnemer aan een conferentiegesprek

Selecteer  > **Deelnemers weergeven**, de deelnemer en . Het conferentiegesprek wordt op uw telefoon in de wacht geplaatst. De andere deelnemers gaan gewoon door met het conferentiegesprek.

Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u  > **Conferentie**. Of selecteer  als er meer dan drie deelnemers aan het conferentiegesprek deelnemen.

### Een deelnemer verwijderen uit een conferentiegesprek dat u hebt gestart

Selecteer  > **Deelnemers weergeven**, de deelnemer en .

### Een actief conferentiegesprek beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

### De luidspreker tijdens een oproep activeren

Activeer de ingebouwde luidspreker als u wilt dat andere personen in het vertrek het gesprek ook kunnen horen.

Selecteer .

### De luidspreker uitschakelen

Selecteer .

### Oproepen plaatsen via internet

#### Informatie over internetoproepen

U kunt bellen en gebeld worden via internet. Internetoproepdiensten bieden mogelijk ondersteuning voor oproepen tussen computers, tussen mobiele telefoons, en tussen een VoIP-apparaat en een traditionele telefoon. De internetoproepdienst is een netwerkdienst.

Sommige providers van internetoproepdiensten staan gratis internetoproepen toe. Raadpleeg de provider van de internetoproepdienst voor informatie over de beschikbaarheid en verbindingskosten.

Als u een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen, moet u zich bevinden in een gebied met een Wi-Fi-netwerk of beschikken over een packet-gegevensverbinding (GPRS) in een 3G-netwerk en moet u aangemeld zijn bij een internetoproepdienst.

## Een internetoproepdienst installeren

In Nokia Winkel kunt u zoeken naar internetoproepdiensten. Ga voor meer informatie naar [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

- 1 Download een installatiewidget voor de internetoproepdienst.
- 2 Selecteer de installatiewidget om de installatie te starten.
- 3 Volg de weergegeven instructies.

Wanneer een internetoproepdienst is geïnstalleerd, wordt in de lijst met contacten een tabblad voor de dienst weergegeven.

## Een internetoproep plaatsen

Als u bent aangemeld bij een internetoproepdienst, kunt u een oproep plaatsen vanaf de vriendenlijst of de contactenlijst.

Selecteer  > **Contacten**.

## Een oproep tot stand brengen met een contact in de vriendenlijst

- 1 Open het tabblad voor internetoproepdiensten en meld u aan bij een internetoproepdienst.
- 2 Selecteer een contact in de vriendenlijst en selecteer **Internetoproep**.

## Breng een internetoproep tot stand met een telefoonnummer of SIP-adres.

- 1 Selecteer op het startscherf  en voer het nummer in.
- 2 Selecteer  en de juiste optie voor het tot stand brengen van een internetoproep.

## Het laatst gekozen nummer bellen

Probeert u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen. In het oproepenlogboek kunt u informatie zien over de oproepen die u hebt geplaatst en ontvangen.

Selecteer op het startscherf  >  en het nummer.

## Een telefoongesprek opnemen

U kunt uw telefoongesprekken opnemen.

- 1 Selecteer tijdens een actieve spraakoproep  > **Recorder**.
- 2 Als u de opname wilt starten, selecteert u .
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u . De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestdn in de toepassing Bestanden.

Gedurende de opname horen beide partijen met regelmatige tussenpozen een toon.


### Dempen door te draaien

Als uw telefoon overgaat in een situatie waar u niet gestoord wilt worden, kunt u de telefoon zodanig instellen dat de beltonen worden gedempt.

### Dempen door te draaien activeren

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Sensorinstellingen** > **Oproepen dempen** > **Aan**.

Wanneer uw telefoon overgaat, draait u de telefoon met de voorkant naar beneden.

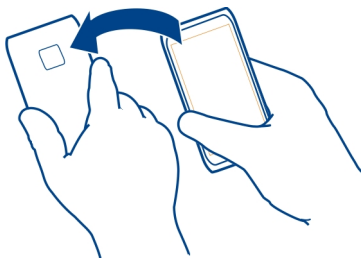

### Gemiste oproepen weergeven

Op het startscherm kunt u zien wanneer u oproepen hebt gemist. Het totale aantal gemiste gebeurtenissen, waaronder gemiste oproepen en ontvangen berichten, wordt weergegeven.

Als u het telefoonnummer wilt weergeven, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag en selecteert u de melding voor gemiste oproepen. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

### Het contact of het nummer terugbellen

Selecteer het contact of het nummer.

### De lijst met gemiste oproepen later weergeven

Druk op het startscherm op de beltoets en open het tabblad gemiste oproepen .

### Uw voicemailbox bellen

U kunt uw inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox. Bellers kunnen ook een bericht achterlaten als u de oproep niet beantwoordt. Voicemailbox is een netwerkdienst.

Selecteer op het startscherm  en selecteer en houd **1** vast.

### Het telefoonnummer van uw voicemailbox wijzigen

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Bellen** > **Oproepmailbox**.
- 2 Selecteer de mailbox en houd deze even vast, en selecteer vervolgens **Nummer wijzigen** in het pop-upmenu.
- 3 Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

### Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer

Als u uw oproepen niet kunt beantwoorden, kunt u inkomende oproepen doorschakelen.

Selecteer  > **Instellingen en Bellen** > **Doorschakelen** > **Spraakoproepen**.

Doorschakelen is een netwerkdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

### Onbeantwoorde spraakoproepen doorschakelen

Selecteer **Indien niet aangenomen** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.

### Spraakoproepen doorschakelen wanneer u in gesprek bent

Selecteer **Indien bezet** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.

Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakelopties actief zijn.

### Alle spraakoproepen naar een ander telefoonnummer doorschakelen

- 1 Selecteer **Alle spraakoproepen** > **Activeren** > **Naar ander nummer**.
- 2 Voer het nummer in. Selecteer **Zoeken** als u een nummer wilt gebruiken dat in uw contactenlijst is opgeslagen.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

### Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen

Misschien wilt u soms de oproepen die met uw telefoon kunnen worden geplaatst of ontvangen, beperken. U kunt bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende oproepen blokkeren wanneer u zich in het buitenland bevindt. Oproepen blokkeren is een netwerkdienst.

Selecteer  > **Instellingen en Bellen** > **Oproepen blokkeren**.

U hebt het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig om deze instellingen te wijzigen.

**Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst**

- 1 Als er een internetoproepdienst is geïnstalleerd, selecteert u **Mobiele oproepen blokkeren**.
- 2 Als u wilt voorkomen dat er oproepen of internationale oproepen worden geplaatst, selecteert u **Uitgaande oproepen** of **Internationale oproepen**. Als u wilt voorkomen dat er internationale oproepen worden geplaatst, maar wel oproepen naar uw eigen land wilt toestaan, selecteert u **Internationaal behalve naar eigen land**.
- 3 Selecteer **Activeren**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

**Voorkomen dat oproepen worden ontvangen**

- 1 Als er een internetoproepdienst is geïnstalleerd, selecteert u **Mobiele oproepen blokkeren**.
- 2 Als u wilt voorkomen dat er oproepen of internationale oproepen worden ontvangen wanneer u in het buitenland bent, selecteert u **Inkomende oproepen** of **Inkomende oproepen bij roaming**.
- 3 Selecteer **Activeren**.

**Voorkomen dat er anonieme internetoproepen worden ontvangen**

Selecteer **Internetoproepen blokkeren** > **Anonieme opr. blokkeren** > **Aan**.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

**Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan**

U kunt oproepen toestaan alleen naar familieleden of andere belangrijke telefoonnummers en alle andere telefoonnummers blokkeren.

Selecteer  > **Contacten** en  > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. U hebt de PIN2-code van uw serviceprovider nodig.

**Vaste nummers activeren**

Selecteer  > **Vaste nummers activeren**. Voer de PIN2-code in.

**De mensen selecteren naar wie oproepen zijn toegestaan**

- 1 Selecteer  > **Nieuw SIM-contact**.
- 2 Voer de PIN2-code in.

- 3 Voer de contactnaam en het telefoonnummer in waarnaar oproepen zijn toegestaan, en selecteer ✓. Als u een contact in de contactenlijst wilt toevoegen aan de lijst met vaste nummers, selecteert u **Toevoegen uit Contacten** en een contact.

Als u een SMSbericht wilt verzenden naar een SIM-contact terwijl de dienst voor vaste nummers is geactiveerd, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMS-berichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

## Video delen

### Informatie over het delen van video

U kunt tijdens een spraakoproep live of opgenomen video op uw telefoon delen met een andere compatibele telefoon. Video delen is een netwerkdienst.

Wanneer u Video delen activeert, wordt de luidspreker automatisch ingeschakeld. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken, kunt u een compatibele hoofdtelefoon gebruiken.

### Vereisten voor het delen van video

Voor zowel u als de ontvanger gelden de volgende vereisten voor het delen van video:

- U moet zich beiden in een 3G-netwerk bevinden. Als een van u buiten het 3G-netwerk gaat, blijft de spraakoproep wel actief.
- U moet beiden de functie Video delen hebben geactiveerd.
- U moet beiden verbindingen van persoon tot persoon hebben ingesteld.

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het 3G-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

## Video delen instellen

U hebt instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en 3G-verbindinginstellingen nodig om video delen mogelijk te maken.

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in de telefoon worden geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag uw serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op uw telefoon op. Uw serviceprovider stuurt u de instellingen mogelijk in een configuratiebericht of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

### Een verbinding van persoon tot persoon instellen

- 1 Selecteer  > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Beheerinstellingen** > **SIP-instellingen** en een SIP-profiel.
- 2 Voer de benodigde instellingen voor het SIP-profiel in.

## Instellingen voor het delen van video wijzigen

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Video delen**.

## Een 3G-verbinding gebruiken

Neem voor meer informatie over netwerken contact op met uw serviceprovider.

## Een SIP-adres aan een contact toevoegen

- 1 Selecteer  > **Contacten**.
- 2 Selecteer een contact en .
- 3 Selecteer  > **Video delen**.
- 4 Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).

Als u geen SIP-adres weet voor de contactpersoon, kunt u het telefoonnummer van de ontvanger gebruiken, inclusief het landnummer om videobeelden te delen (indien ondersteund door de provider van de netwerkdienst).

## Live of opgenomen video delen

Selecteer  > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

- 1 Als u live video wilt delen, selecteert u **Live video**.  
Selecteer **Video** als u een video wilt delen.
- 2 Selecteer het gewenste SIP-adres of telefoonnummer dat is opgeslagen in de contactkaart van de ontvanger. Als het SIP-adres of telefoonnummer niet beschikbaar is, voert u de gegevens handmatig in en selecteert u **OK**. Als u een telefoonnummer invoert, moet u ook de landcode invoeren. De uitnodiging wordt verzonden naar het SIP-adres.

Als u een andere toepassing opent tijdens het delen van een video, wordt het delen onderbroken.

## Delen hervatten

Houd de menutoets ingedrukt, veeg over het scherm naar links of rechts en selecteer de actieve oproep en  > **Video delen voortzetten**.

## Video delen stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u de spraakoproep wilt beëindigen, drukt u op de eindetoets. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van video beëindigd.

## De live video die u hebt gedeeld automatisch opslaan

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Video delen** > **Video opslaan** > **Aan**.

## Een uitnodiging om video te delen accepteren

Selecteer **Ja**. Video delen begint automatisch.

## Contacten

### Informatie over Contacten



Selecteer  > **Contacten**.

U kunt de telefoonnummers, adressen en andere contactgegevens van uw vrienden opslaan en ordenen. Als u eenvoudig in contact wilt blijven met uw meest belangrijke contacten, kunt u ze instellen als favorieten.

### Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart

Mijn visitekaartje is uw elektronische visitekaartje. Met Mijn visitekaartje kunt u uw contactgegevens naar anderen zenden.

Selecteer  > **Contacten**.

### Uw contactgegevens als visitekaartje verzenden

- 1 Selecteer **Mijn visitekaartje** en houd dit even vast en selecteer in het pop-upmenu **Verzenden als visitekaartje**.
- 2 De verzendmethode selecteren.

### Uw contactgegevens in Mijn kaart bewerken

- 1 Selecteer **Mijn visitekaartje**.
- 2 Selecteer  en de details die u wilt bewerken.
- 3 Selecteer  als u meer details wilt toevoegen.

### Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan

U kunt telefoonnummers, e-mailadressen en andere gegevens van uw vrienden opslaan in uw contactenlijst.

Selecteer  > **Contacten**.

### Een contact toevoegen aan de contactenlijst

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een contactdetail, vul het veld in en selecteer .
- 3 Wanneer u de details hebt toegevoegd, selecteert u .

### Contactgegevens bewerken

- 1 Selecteer een contact en .
- 2 Selecteer een contactdetail, wijzig de informatie en selecteer .
- 3 Wanneer u alle noodzakelijke details hebt bewerkt, selecteert u .

### Meer details toevoegen aan een contactkaart

Selecteer een contact,  >  en het gewenste contactdetail.

### Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan

Hebt u een oproep of bericht ontvangen van iemand van wie het telefoonnummer nog niet is opgeslagen in de contactenlijst? U kunt het nummer eenvoudig opslaan in een nieuw of bestaand item in de contactenlijst.

#### Het nummer van een ontvangen oproep opslaan

- 1 Druk op het startscherm op de beltoets.
- 2 Open het tabblad Ontvangen oproepen .
- 3 Selecteer een telefoonnummer en houd dit even vast, en selecteer **Opslaan in Contacten** in het pop-upmenu.
- 4 Selecteer of u een nieuw item in de contactenlijst wilt maken of een bestaand item wilt wijzigen.

#### Het nummer van een ontvangen bericht opslaan

- 1 Selecteer  > **Berichten**.
- 2 Selecteer in de lijst Conversaties een bericht en houd het ingedrukt, en selecteer vervolgens **Opslaan in Contacten** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer of u een nieuw item in de contactenlijst wilt maken of een bestaand item wilt wijzigen.

### Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten

U kunt uw belangrijkste contacten instellen als favorieten. Uw favorieten worden boven aan in de lijst Contacten weergegeven, zodat u snel contact met ze kunt opnemen.

Selecteer  > **Contacten**.

#### Een contact als favoriet instellen

Selecteer een contact en houd deze even vast, en selecteer **Toevoegen aan favorieten** in het pop-upmenu.

## Een contact uit de favorieten verwijderen

Selecteer een contact en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen uit favorieten** in het pop-upmenu. Het contact wordt niet uit uw standaardlijst met contacten verwijderd.

## Uw belangrijke contacten toevoegen aan het startscherm

Voeg uw belangrijkste contacten toe aan het startscherm zodat u snel kunt bellen met, of een bericht kunt verzenden naar deze personen.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer een contact dat is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon en  > **Toevoegen aan startscherm**.

## Een contact bellen

Selecteer op het startscherm het contact en druk op de beltoets. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het gewenste nummer.

## Een bericht naar een contact verzenden

Selecteer op het startscherm het contact en **Bericht**.

## Een contact van het startscherm verwijderen

Selecteer op het startscherm het contact en houd deze even vast en selecteer .

Het contact wordt verwijderd van het startscherm, maar blijft bestaan in uw lijst met contacten.

## Een foto voor een contact toevoegen

Wilt u snel kunnen zien wie u belt? Voeg een foto voor een specifiek contact toe.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Selecteer een contact.
- 2 Selecteer  naast de naam van het contact en selecteer vervolgens **Afbeelding toevoegen**.
- 3 Selecteer een foto van Galerij. U kunt ook een nieuwe foto maken en deze selecteren.

## Een foto wijzigen of verwijderen

Selecteer een foto en selecteer in het pop-upmenu **Afbeelding wijzigen** of **Afbeelding verwijderen**.

### Een beltoon instellen voor een contact

Wilt u het kunnen horen als een bepaalde persoon u belt? U kunt speciaal voor die persoon een beltoon instellen.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Selecteer een contact en .
- 2 Selecteer **Beltoon** en een beltoon.

### Een contactgroep maken

Als u contactgroepen hebt gemaakt, kunt u een bericht verzenden naar meerdere mensen tegelijk. U kunt uw familieleden bijvoorbeeld aan een groep toekennen.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Open het tabblad  en selecteer  > **Nieuwe groep**.
- 2 Voer een naam voor de groep in en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer op het tabblad  de groep en  > **Leden toevoegen**.
- 4 Markeer de contacten die u wilt toevoegen aan de groep en selecteer .

### Een bericht verzenden aan een groep mensen

Wilt u snel een bericht kunnen verzenden aan al uw familieleden? Als u hen hebt toegekend aan een groep, kunt u een bericht naar hen allemaal tegelijk verzenden.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Open het tabblad voor .
- 2 Selecteer de naam van een groep en houd deze even vast, en selecteer **Bericht maken** in het pop-upmenu.

### Contacten kopiëren van de SIM-kaart naar uw telefoon

Als u contacten hebt opgeslagen op uw SIM-kaart, kunt u deze kopiëren naar uw telefoon. U kunt meer gegevens toevoegen aan contacten die zijn opgeslagen op uw telefoon, zoals alternatieve telefoonnummers, adressen of een foto.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer  > **SIM-nummers** > **Alles kop. naar telefoon**.

### Een back-up van uw contacten maken bij Nokia-diensten

Als u een back-up van uw contacten bij Nokia-diensten maakt, kunt u deze contacten eenvoudig naar een nieuwe telefoon kopiëren. Als uw telefoon wordt gestolen of beschadigd raakt, kunt u online toch uw lijst met contacten raadplegen.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer  > **Ovi Synchronisatie** > **Synchroniseren**.

Als u automatische synchronisatie toestaat, wordt er bij Nokia-diensten automatisch een back-up gemaakt van alle wijzigingen die u in de contactenlijst aanbrengt.

U moet een Nokia-account hebben om Nokia-diensten te kunnen gebruiken. U wordt gevraagd om een account te maken als u Nokia-diensten opent vanaf de telefoon.

Als u Ovi Synchroniseren gebruikt om uw contacten automatisch te synchroniseren, moet u synchronisatie van contacten met andere diensten niet gebruiken om conflicten te voorkomen. Ovi Synchroniseren voor contacten is niet beschikbaar als u synchronisatie van contacten hebt geactiveerd in Mail for Exchange.

## Berichten

### Informatie over Berichten

 Selecteer  > **Berichten**.

U kunt verschillende soorten berichten verzenden en ontvangen:

- SMS-berichten
- Audioberichten
- Multimedieberichten met foto's en video's
- Groepsberichten

Voor Berichten is netwerkondersteuning vereist.

### Een bericht verzenden

Via SMS- en multimedieberichten kunt u snel contact opnemen met vrienden en familie. Aan een multimediebericht kunt u foto's, video's en geluidscips toevoegen die u wilt delen.

Selecteer  > **Berichten**.

- 1 Selecteer .
- 2 Als u het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt toevoegen, voert u het nummer in het veld Aan in en selecteert u .
- Als u ontvangers wilt selecteren in de contactenlijst, selecteert u  > **Ontvanger toevoegen**.
- 3 Selecteer het tekst invoerveld, schrijf uw bericht en selecteer .
- 4 Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u .

### 5 Selecteer .

Het verzenden van een bericht met een bijlage kan duurder zijn dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als een SMS erg lang is, wordt het mogelijk omgezet naar een multimediasbericht om aan de ontvanger te kunnen afleveren. Als u deze functie wilt uitschakelen tijdens het schrijven van het bericht, selecteert u  > **Verzendopties** > **Berichttype** > **Tekst**.

Als u een SMS naar één of meerdere ontvangers verzendt, terwijl de contactgegevens van een van de ontvangers een e-mailadres is in plaats van een telefoonnummer, wordt de SMS omgezet naar een multimediasbericht.

Als het item dat u in een multimediasbericht invoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimediasberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

### Een audiobericht verzenden

U kunt een geluidsclip, bijvoorbeeld een verjaardagsliedje, opnemen en deze clip als audiobericht naar een vriend verzenden.

Selecteer  > **Berichten**.

1 Selecteer .

2 Als u een bestaande geluidsclip als een bijlage wilt toevoegen, selecteert u  >  en de geluidsclip.

Als u een nieuwe geluidsclip wilt toevoegen, selecteert u  >  en neemt u de nieuwe geluidsclip op.

3 Als u het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt toevoegen, voert u het nummer in het veld Aan in en selecteert u .

Als u ontvangers wilt selecteren in de contactenlijst, selecteert u  > **Ontvanger toevoegen**.

- 4 Selecteer .

### Een ontvangen bericht lezen

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt er op het startscherm een melding weergegeven. U kunt het bericht rechtstreeks vanaf het startscherm openen.

Selecteer de melding.

Het bericht wordt standaard geopend in de weergave Conversatie. De weergave Conversatie bevat alle berichten die zijn verzonden naar en ontvangen van een specifiek contact. Als u berichten hebt ontvangen van verschillende contacten, worden de berichten geopend in de lijst Conversaties.

### Het bericht later lezen

- 1 Selecteer  > **Berichten**.
- 2 Selecteer de conversatie met het bericht.
- 3 Selecteer het bericht.

### Een ontvangen bericht beantwoorden

- 1 Selecteer .
- 2 Schrijf uw antwoord en selecteer .

### Een bericht doorsturen

- 1 Selecteer  > **Doorsturen**.
- 2 Bewerk het bericht eventueel en selecteer .

### Een ontvangen multimedia-item opslaan

Selecteer in het multimediabericht het item en houd dit vast. Selecteer vervolgens **Opslaan** in het pop-upmenu.

Het item kan worden weergegeven in de overeenkomstige toepassing. Als u bijvoorbeeld opgeslagen foto's wilt weergeven, selecteert u  > **Galerij**.

### Een conversatie weergeven

U kunt de berichten die u hebt verzonden naar, en ontvangen van een bepaald contact zien in een enkele weergave, en de conversatie vanuit die weergave vervolgen.

Selecteer  > **Berichten**.

Selecteer een contact uit de lijst Conversaties. De conversatie wordt geopend en alle berichten die zijn verzonden naar, en ontvangen van dat contact worden weergegeven.

**Een bericht in een conversatie beantwoorden**

- 1 Selecteer de tekst in het tekst invoerveld en schrijf uw bericht.
- 2 Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u .
- 3 Als u meer ontvangers wilt toevoegen, selecteert u  > **Ontvanger toevoegen**.
- 4 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u .

Het bericht is verzonden naar het nummer dat als laatste is gebruikt voor dit contact.

Wanneer u een nieuw bericht verzendt, wordt het toegevoegd aan de huidige conversatie. Als er geen conversatie bestaat, wordt een nieuwe conversatie gestart.

Wanneer u een ontvangen bericht vanaf het startscherm opent, wordt het bericht standaard geopend in de weergave Conversatie van een bepaald contact.

**Een SMS-bericht beluisteren**

U kunt uw telefoon zo instellen dat uw SMS hardop wordt gelezen.

- 1 Selecteer  > **Berichten**.
- 2 Selecteer  > **Mappen weergeven** > **Inbox**.
- 3 Selecteer een bericht en houd dit even vast, en selecteer vervolgens **Beluisteren** in het pop-upmenu.

Selecteer  > **Instellingen** > **Telefoon** > **Spraak**.

**De taal wijzigen**

Selecteer **Taal** en een taal.

**Een extra taal downloaden**

Selecteer  > **Talen downloaden**.

**De stem wijzigen**

Open het tabblad voor spraakselectie  en selecteer een stem. Als u een voorbeeld van een stem wilt horen, selecteert u de stem en houdt u deze even vast, en selecteert u vervolgens **Spraak afspelen**.

**De taal wijzigen**

U kunt de taal van de telefoon en de taal waarin u uw berichten en e-mails schrijft, wijzigen. U kunt ook tekstvoorspelling activeren.

Selecteer  > **Instellingen** en **Telefoon** > **Taal**.

**De telefoontaal wijzigen**

Selecteer **Telefoontaal**.

**De schrijftaal wijzigen**

Selecteer **Schrijftaal**.

**Hiermee activeert u tekstvoorspelling**

Selecteer **Tekstvoorspelling**.

**E-mail****Over e-mail**

 Selecteer  > **E-mail**.

U kunt e-mail automatisch overbrengen van uw bestaande e-mailadres naar uw telefoon, en uw e-mail onderweg lezen, beantwoorden en organiseren. U kunt meerdere mailboxen toevoegen aan uw telefoon en deze rechtstreeks vanaf het startscherm openen.

Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van e-mail op uw telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de mogelijke kosten.

E-mail is een netwerkdienst en is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

**Over Exchange ActiveSync**

 Selecteer  > **E-mail en Nieuwe mailbox** > **Exchange ActiveSync**.

Hebt u liever uw zakelijke e-mail, contacten en agenda bij de hand wanneer u achter uw computer zit, of wanneer u onderweg bent met uw mobiele telefoon? U kunt de belangrijke inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een Mail for Exchange-server.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over een Microsoft Exchange-server. Bovendien moet de IT-beheerder van uw bedrijf Microsoft Exchange ActiveSync voor uw account hebben geactiveerd.

Dit apparaat kan communiceren met voor Microsoft Exchange ActiveSync ingeschakelde servers. Door de verstrekking van dit apparaat hebt en ontvangt u geen enkel recht onder welke intellectuele eigendommen van Microsoft dan ook, ten aanzien van de serversoftware of het serverapparaat waartoe u met dit apparaat toegang krijgt, of ten aanzien van het gebruik van Microsoft Exchange ActiveSync behalve met dit apparaat.

Voordat u begint met het instellen van Mail for Exchange moet u het volgende controleren:

- Een zakelijk e-mailadres
- De naam van uw Exchange-server (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)
- De domeinnaam van uw netwerk (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)
- Het wachtwoord voor uw kantoornetwerk

Afhankelijk van de configuratie van de Exchange-server moet u mogelijk aanvullende informatie invoeren. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf, als u de juiste informatie niet weet.

Voor Mail for Exchange is het gebruik van de telefoonblokkeringscode mogelijk verplicht.

Synchronisatie gebeurt automatisch volgens de bij het instellen van het Mail for Exchange-account gedefinieerde intervallen. Alleen inhoud die tijdens het instellen van de account gedefinieerd is, wordt gesynchroniseerd. Wijzig de instellingen van Mail for Exchange, als u aanvullende inhoud wilt synchroniseren.

### **Een mailbox toevoegen**

U kunt meerdere mailboxen toevoegen aan uw telefoon.

Selecteer  > **E-mail**.

Wanneer u de toepassing E-mail voor het eerst opent, wordt u gevraagd om een mailbox te maken. Volg de weergegeven instructies.

### **Een mailbox later toevoegen**

Selecteer **E-mail** > **Nieuwe mailbox**. Volg de weergegeven instructies.

**Tip:** Als u een e-mailwidget toevoegt aan uw startscherm, kunt u eenvoudig uw e-mail openen rechtstreeks vanaf het startscherm.

### **Een mailbox verwijderen**

Selecteer de mailbox en houd deze even vast, en selecteer vervolgens **Mailbox verwijderen** in het pop-upmenu.

### **Een ontvangen e-mail lezen**

U kunt uw telefoon gebruiken om e-mail te lezen en te beantwoorden.

Selecteer  > **E-mail**.

Selecteer de mailbox en de e-mail.

**Tip:** Voeg een e-mailwidget toe aan uw startscherm, als u nieuwe e-mail snel wilt lezen.

**Tip:** Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze uit elkaar of naar elkaar toe.



### Een bijlage openen of opslaan

Selecteer de bijlage en de juiste optie. Als er meer bijlagen zijn, kunt u ze allemaal tegelijk opslaan.

### De e-mail beantwoorden

Selecteer  > **Beantwoorden**.

### De e-mail doorsturen

Selecteer  > **Doorsturen**.

**Tip:** Als er een webadres in een e-mail staat en u het adres in de browser van de telefoon wilt openen, selecteert u het adres.

### De volgende of vorige e-mail in de mailbox lezen

Gebruik de pijlpictogrammen.

### Een e-mail verzenden

U kunt uw telefoon gebruiken om e-mail te schrijven en te verzenden en bestanden aan uw e-mail toe te voegen.

Selecteer  > **E-mail** en een mailbox.

- 1 Selecteer .
- 2 Voer het e-mailadres in. Selecteer **Aan** of **Cc** als u een ontvanger uit uw lijst met contacten wilt toevoegen. Als u een Bcc-veld wilt toevoegen, selecteert u  > **Andere ontvangersvelden** > **BCC-veld weergeven**.

- 3 Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u .
- 4 Als u het e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u .

### Reageren op een vergaderverzoek

U kunt vergaderverzoeken openen en opslaan of accepteren. Wanneer u een vergaderverzoek opslaat of accepteert, wordt het in uw agenda weergegeven.

Selecteer  > **E-mail**.

Open het vergaderverzoek en sla het op in uw agenda of, indien beschikbaar, selecteer  **Accepteren**,  **Weigeren** of  **Onder voorbehoud**.

### Uw beschikbaarheid controleren

Selecteer  > **Agenda weergeven**.

Open een geaccepteerd vergaderverzoek in uw agenda als u het wilt bewerken, beantwoorden of doorsturen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

### E-mails openen van het startscherm

Er kunnen meerdere e-mailwidgets op uw startscherm staan, afhankelijk van uw telefoon.

Elke e-mailwidget bevat een mailbox waarin de laatste drie ontvangen e-mails zijn weergegeven. U kunt deze rechtstreeks vanuit de widget openen.  geeft aan dat er nieuwe e-mail is binnengekomen.

**Tip:** Ga omlaag voor meer informatie.

### Een e-mailwidget toevoegen aan het startscherm

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt, en selecteer **Widget toevoegen** en de e-mailwidget vanuit het pop-upmenu.

## Internet

### Info over de webbrowser

 Selecteer  > **Web**.

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser van uw telefoon kunt u webpagina's op internet weergeven.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

### Op internet surfen

Selecteer  > **Web**.

**Tip:** Als u bij uw serviceprovider geen data-abonnement met een vast tarief hebt, kunt u besparen op de kosten voor gegevensoverdracht op uw telefoonrekening door een Wi-Fi-netwerk te gebruiken om verbinding te maken met internet.

### Naar een website gaan

Selecteer de webadresbalk, voer een webadres in en selecteer ►.

### Zoeken op internet

Selecteer de webadresbalk, voer het zoekwoord in en selecteer het eerste item in de vervolgkeuzelijst onder de webadresbalk.

### In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers naar elkaar toe of van elkaar af.

### Een nieuw browservenster openen

Selecteer  > .

### Schakelen tussen browservensters

- 1 Selecteer .
- 2 Veeg naar links of rechts en selecteer het gewenste venster.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

### Cache wissen

Selecteer  >  > **Privacy** > **Privacygegevens wissen** > **Cache**.

### Een favoriet toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze toevoegen aan de weergave Bookmarks, zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer  > **Web**.

Selecteer tijdens het browsen  > .

### Tijdens het browsen naar een website met bookmark gaan

Selecteer  en een bookmark.

### Abonneren op een webfeed

U heeft uw favoriete websites niet regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud op deze websites. U kunt zich abonneren op webfeeds en automatisch koppelingen ontvangen naar de nieuwste inhoud.

Selecteer  > **Web**.

Webfeeds op webpagina's worden gewoonlijk aangegeven met . Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de recentste nieuwskoppen of weblogitems te delen.

Ga naar een blog of webpagina met een webfeed en selecteer  >  en de gewenste feed.

### Een feed bijwerken

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Vernieuwen** in het pop-upmenu.

### Een feed zodanig instellen dat deze automatisch wordt bijgewerkt

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Bewerken** > **Automatische updates** in het pop-upmenu.

## Sociale netwerken

### Over Sociale netwerken

 Selecteer  > **Sociaal** en meld u aan bij de diensten voor sociale netwerken die u gebruikt.

Met de applicatie Sociaal kunt u uw ervaring in sociale netwerken verbeteren. Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken via de applicatie Sociaal, kunt u het volgende doen:

- De statusupdates van uw vrienden uit meerdere diensten weergeven in één weergave
- Uw eigen statusupdate tegelijkertijd op meerdere diensten plaatsen
- Met de camera gemaakte foto's direct delen
- Video's delen die u opneemt met uw telefoon
- Profielen van uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens in uw telefoon
- Uw locatiegegevens aan uw statusupdate toevoegen

- Gebeurtenissen vanaf de agenda van de dienst toevoegen aan uw telefoonagenda

Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze door de socialenetwerkdienst worden ondersteund.

Voor het gebruik van socialenetwerkdiensten is netwerkondersteuning vereist. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met navenante kosten voor dataverkeer. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

De socialenetwerkdiensten worden verzorgd door derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de socialenetwerkdienst die u gebruikt, omdat u uw gegevens mogelijk met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de socialenetwerkdienst zijn mogelijk ook van toepassing op het delen van gegevens. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en privacygewoonten van de betreffende service.

### De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken

Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken via de toepassing Sociaal, dan kunt u de statusupdates van uw vrienden in al die diensten in één enkele weergave bekijken. U hoeft niet heen en weer te schakelen tussen verschillende toepassingen om te zien wat iedereen aan het doen is.

Selecteer  > **Sociaal**.

- 1 Selecteer een dienst en meld u aan.
- 2 Selecteer **Sociaal netwerk toevoegen**.
- 3 Selecteer een andere dienst en meld u aan.
- 4 Selecteer **Alle activiteit**.

Alle feeds van de diensten die u heeft toegevoegd worden automatisch in de weergave opgenomen.

### Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten

Met de toepassing Sociale netwerken kunt u uw statusupdate op socialenetwerkdiensten plaatsen.

Selecteer  > **Sociaal**.

Schrijf uw statusupdate in het tekstveld.

### Uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens

U kunt de profielen van uw online vrienden in diensten voor sociale netwerken toevoegen aan hun contactgegevens in uw telefoon. Nadat u de profielen hebt

gekoppeld, kunt u hun contactgegevens rechtstreeks vanuit de applicatie Social bekijken en hun meest recente statusupdates in uw lijst met contacten weergeven.

Selecteer  > **Sociaal**.

- 1 Selecteer de profielfoto van een online vriend(in).
- 2 Selecteer **Link Profile to Contact** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer in uw lijst met contacten het contact waaraan u het profiel wilt koppelen.

### De statusupdates van uw vrienden weergeven op het startscherm

Met de widget Sociaal kunt u de statusupdates van uw online vrienden direct op uw startscherm zien, als u zich aanmeldt bij diensten voor sociale netwerken via Nokia-diensten.

### De applicatie Sociaal openen in het startscherm

Selecteer de widget Sociaal. Als u zich hebt aangemeld, wordt de weergave met statusupdates geopend. Als u zich nog niet hebt aangemeld, wordt de weergave geopend waarin u zich kunt aanmelden.

### Een foto of video uploaden naar een dienst

Gebruik de toepassing Sociaal om uw foto's of video's te uploaden naar diensten voor sociale netwerken.

Selecteer  > **Sociaal** en meld u aan bij een dienst voor sociale netwerken.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteren of u een afbeelding of een video wilt uploaden.
- 3 Geef aan welke items moet worden geüpload door deze items te selecteren.  
De maximale bestandsgrootte is 4 MB voor foto's en 10 MB voor video's.
- 4 Als u één afzonderlijke foto uploadt, kunt u een beschrijving en een label met een opmerking toevoegen aan een bepaald gedeelte van de foto.  
Als u een video wilt uploaden, moet deze functie door de dienst voor sociale netwerken worden ondersteund en u moet een Wi-Fi-verbinding gebruiken.
- 5 Selecteer .

### Een foto nemen en deze uploaden

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer de optie voor het uploaden van een foto van een camera.
- 3 Neem een foto.
- 4 Voeg een beschrijving en een label met een opmerking toe aan een bepaald gedeelte van de foto.

### Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen

Met de toepassing Sociale netwerken kunt u uw vrienden laten weten waar u bent, zodat ze u kunnen vinden.

Selecteer  > **Sociaal**.

- 1 Selecteer het tekst invoerveld boven aan het scherm.
- 2 Voeg uw locatie toe. De telefoon gebruikt GPS om uw huidige locatie te bepalen en zoekt naar landmarks in de omgeving.
- 3 Als er diverse landmarks zijn gevonden, selecteert u er een in de lijst.

Het delen van locaties is alleen beschikbaar als het door de dienst wordt ondersteund.

 **Belangrijk:** Voordat u de locatie deelt, moet u altijd goed nagaan met wie u dit doet.

De gebruiksvoorwaarden van de dienst voor sociale netwerken zijn mogelijk ook van toepassing op het delen van uw locatie. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en van de privacypraktijken van de dienst en denk goed na voordat u uw locatiegegevens aan anderen bekendmaakt of de locatie van anderen weergeeft.

### Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst

Wanneer u niet alleen commentaar wilt geven op de status van een vriend, kunt u bellen met, of een bericht verzenden aan deze vriend.

Selecteer  > **Sociaal**.

- 1 Selecteer de profielfoto van een vriend(in).
- 2 Selecteer **View contact info** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer een communicatiemethode.

Deze functie is beschikbaar als u uw online vrienden hebt gekoppeld aan hun contactgegevens in uw telefoon.

De beschikbare communicatiemethoden verschillen. Als u iemand wilt bellen of een SMS-bericht wilt sturen, moet de functie worden ondersteund door de dienst.

### Een gebeurtenis toevoegen aan uw telefoonagenda

Als u reageert op uitnodigingen voor gebeurtenissen in een dienst voor sociale netwerken, kunt u de gebeurtenissen toevoegen aan uw telefoonagenda, zodat u aankomende gebeurtenissen kunt weergeven, zelfs als u niet online bent.

Selecteer  > **Sociaal** en een dienst, en meld u aan.

- 1 Selecteer een uitnodiging voor een gebeurtenis.

## 2 Voeg de gebeurtenis toe aan uw telefoonagenda.

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de dienst wordt ondersteund.

## Camera

### Informatie over de camera



Houd de cameratoets ingedrukt.

Waarom zou u een aparte camera meenemen als u ook herinneringen kunt vastleggen met uw telefoon? Met de camera van uw telefoon kunt u makkelijk foto's maken of video's opnemen.

Daarna kunt u uw telefoon gebruiken om de foto's en video's te bekijken of te bewerken, via internet te delen of naar compatibele apparaten te verzenden.

### Een foto nemen

Houd de cameratoets ingedrukt.



De camera van uw telefoon beschikt over een functie waarmee u volledig kunt scherpstellen. Met deze functie kunt u foto's maken waarbij zowel de voorgrond als de achtergrond goed zijn scherpgesteld.

Druk op de cameratoets. Houd de telefoon stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.

### In- of uitzoomen

Gebruik de volumetoetsen.

Bij gezichtsherkenning worden gezichten gedetecteerd, worden er witte rechthoeken omheen geplaatst en de witbalans en belichting geoptimaliseerd. Gezichtsherkenning wordt standaard ingeschakeld.

### Gezichtsherkenning uitschakelen

Selecteer  > .

Als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst, kunt u instellen waar u foto's en video's wilt opslaan.

### Instellen waar foto's en video's moeten worden opgeslagen

- 1 Selecteer  > **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Applicatie-instellingen** > **Camera** > **Afbeelding of Video**.
- 3 Selecteer **Gebruikt geheugen** en de gewenste optie.

### Foto- en videotips

Houd de cameratoets ingedrukt.

Bij het maken van een foto:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- Als u inzoomt, kan de fotokwaliteit verslechteren.
- Als u ongeveer een minuut niets doet, wordt de batterijspaarstand geactiveerd. Als u de camera weer wilt activeren, drukt u kort op de cameratoets.
- U kunt een foto aan een contact toevoegen in uw lijst met contacten. Selecteer na het maken van een foto  > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan contact**. Verplaats het frame om de foto bij te snijden en tik op het scherm om de werkbalk weer te geven. Selecteer vervolgens , selecteer het contact en .

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Bij het opnemen van een video:

- Sluit voor het beste resultaat geopende toepassingen voor het opnemen.
- Neem indien mogelijk op het massageheugen van uw telefoon op.
- Voor optimale prestaties bij het opnemen van video's op een geheugenkaart gebruikt u een compatibele, snelle en hoogwaardige microSD-kaart. De aanbevolen microSD-kaartklasse is 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) of hoger.

Maak voordat u de kaart gaat gebruiken een back-up van de belangrijke gegevens en gebruik de telefoon om de kaart te formatteren. Doe dit zelfs als de kaart al eerder geformatteerd is geweest of gebruikt is in een Nokia-telefoon. Alle gegevens op de kaart worden verwijderd als u deze formatteert.

Maak een back-up van de belangrijke gegevens en gebruik de telefoon om de kaart te formatteren, als de prestaties van de geheugenkaart verminderen na verloop van tijd.

### Een foto in het donker nemen

Activeer de nachtmodus, als u zelfs bij slecht licht foto's wilt maken.

Houd de cameratoets ingedrukt.

### Nachtmodus activeren

Selecteer  > . Als u de flitser wilt gebruiken, selecteert u .

### Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's

Als u er moeite mee hebt om te onthouden waar u een bepaalde foto of video hebt gemaakt, kunt u uw telefoon zodanig instellen dat de locatie automatisch wordt vastgelegd.

Houd de cameratoets ingedrukt.

Als uw locatie kan worden bepaald via GPS of netwerkmethoden, kunt u locatiegegevens toevoegen aan een foto of video. Als u een foto of video deelt die locatiegegevens bevat, kunnen die locatiegegevens zichtbaar zijn voor degenen die de foto of video bekijken. U kunt geotagging uitschakelen in de camera-instellingen.

### De functie voor het vastleggen van de locatie activeren

Selecteer het  >  > **Locatie-info opslaan** > **Ja**.

Het kan enkele minuten duren voordat de coördinaten van de locatie zijn opgehaald.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

Symbolen voor locatiegegevens:

 — Er zijn geen locatiegegevens beschikbaar. Er worden wellicht geen locatiegegevens opgeslagen bij foto's of video's.

 — Er zijn locatiegegevens beschikbaar. Er worden locatiegegevens opgeslagen bij foto's of video's.

### Een foto of video versturen.

U kunt foto's en video's versturen in een multimediebericht of e-mailbericht, of via Bluetooth.

### Een multimediebericht versturen

- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer  > **Verzenden** > **Via bericht**.
- 3 Als u een ontvanger wilt selecteren in uw contactenlijst, selecteert u de titel **Aan**. Als u de naam of het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt invoeren, selecteert u het veld **Aan** en voert u de naam of het telefoonnummer in.
- 4 Selecteer .

### Versturen in een e-mailbericht

- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer  > **Verzenden** > **Via e-mail**.
- 3 Als u een ontvanger wilt selecteren in uw contactenlijst, selecteert u de titel **Aan**. Als u het adres van de ontvanger handmatig wilt invoeren, selecteert u het veld **Aan** en voert u het adres in.
- 4 Selecteer .

### Verzenden via Bluetooth


- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer  > **Verzenden** > **Via Bluetooth**.
- 3 Selecteer de telefoon of het apparaat waar u verbinding mee wilt maken of zoek naar meer apparaten.  
Als voor de andere telefoon of het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in.

### Een foto of video delen direct vanaf de camera

Nadat u een foto hebt genomen of een video hebt opgenomen, kunt u uw foto of video uploaden naar een dienst voor sociale netwerken.

Houd de cameratoets ingedrukt.

Maak een foto of neem een video op en selecteer vervolgens  en volgt u de weergegeven instructies.

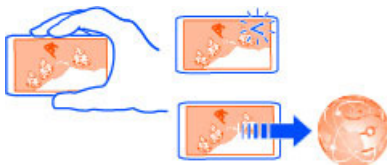

De eerste keer dat u een foto of video uploadt naar een dienst voor sociale netwerken, moet u zich bij de dienst aanmelden. De dienst die u toevoegt, wordt als de standaarddienst voor delen ingesteld.

Niet alle diensten voor sociale netwerken ondersteunen alle bestandsindelingen of video's die zijn opgenomen in een betere kwaliteit.

**Tip:** U kunt uw eigen foto's en video's ook delen met een andere Nokia-telefoon met NFC-ondersteuning. Raak de andere telefoon met het NFC-gebied aan, als u wilt delen na het maken van een foto of het opnemen van een video.

### Een video opnemen

Met uw telefoon kunt u behalve foto's maken ook speciale momenten op video vastleggen.

Houd de cameratoets ingedrukt.

- 1 Als u wilt schakelen van afbeeldingsmodus naar videomodus, selecteert u .
- 2 Druk op de cameratoets om de opname te starten.
- 3 Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u . Als u de opname onderbreekt en gedurende vijf minuten niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt. Gebruik de volumetoetsen om in of uit te zoomen.
- 4 Druk op de cameratoets om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen in **Galerij**.

**Tip:** U kunt uw video in een multimediasbericht verzenden. Als u de grootte van een video wilt beperken voordat u deze verzendt, selecteert u  >  > **Videokwaliteit** > **Kwaliteit voor delen**.

## Uw foto's en video's

### Galerij

#### Over de Galerij



Selecteer  > **Galerij**.

De video's bekijken die u hebt opgenomen of door de foto's bladeren die u gemaakt hebt en deze bekijken.

U kunt ook de foto's en video's bekijken op een compatibele televisie.

U kunt uw mediabestanden doeltreffender beheren door ze in albums te plaatsen.

## Foto's en video's weergeven

Selecteer  > **Galerij**.

### Foto's doorbladeren

Veeg omhoog of omlaag.

### Een foto weergeven

Selecteer de foto.

Als u de volgende foto wilt weergeven, veegt u van rechts naar links. Als u de vorige foto wilt weergeven, veegt u van links naar rechts.

### Inzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers van elkaar af. U kunt uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe te schuiven.



**Tip:** Tik tweemaal op het scherm om snel in of weer uit te zoomen.

### De werkbalk weergeven

Tik op het scherm.

### Foto's weergeven als diavoorstelling

Selecteer een afbeelding en  > **Diavoorstelling** > **Afspelen**. De diavoorstelling begint bij de geselecteerde foto.

### De foto's in een album als een diavoorstelling weergeven

Open het tabblad Albums . Selecteer een album en houd dit vast, en selecteer vervolgens **Diavoorstelling** in het pop-upmenu.

### De instellingen voor diavoorstellingen wijzigen

Selecteer een afbeelding en  > **Diavoorstelling** > **Instellingen**.

### Een video afspelen

Selecteer een video. Video's worden gemarkeerd met .

Foto's en video's kunnen worden verzonden in een e-mail of een multimediebericht. Als u deze foto's en video's later wilt weergeven, slaat u ze op in Galerij.

### Een afbeelding of video opslaan in Galerij

- 1 Selecteer de foto of video in het multimediebericht.
- 2 Tik op het scherm en selecteer  > **Opslaan**.

Foto's en video's kunnen ook worden verzonden vanaf een compatibel apparaat, bijvoorbeeld met Bluetooth. U kunt deze foto's of video's direct weergeven in Galerij.


**Tip:** Als u een foto of video wilt uploaden naar een dienst voor sociale netwerken, selecteert u het item, tikt u op het scherm en selecteert u .

### Foto's en video's op een tv weergeven

U kunt foto's en video's weergeven op een compatibele tv, zodat het eenvoudiger voor u is om ze aan uw familie en vrienden te laten zien.

U moet een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit gebruiken (apart verkrijgbaar) en u moet de tv-uitvoerinstellingen en verhouding mogelijk wijzigen. Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Accessoires** > **Tv-uitvoer** als u de tv-uitvoerinstellingen wilt wijzigen.

- 1 Verbind een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan de video-uitvoer van een compatibele tv. De kleur van de stekkers moet overeenkomen met de kleur van het contact.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan op de Nokia AV-connector van de telefoon. Mogelijk moet u de USB-modus **Tv-outkabel** selecteren.
- 3 Blader naar het bestand dat u wilt weergeven.

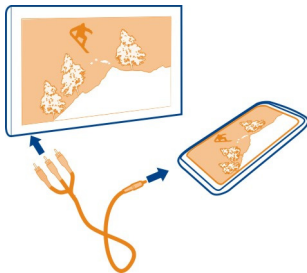

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als

u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

### Een foto of video delen vanuit Galerij

Wilt u uw foto's of video's uploaden naar een dienst voor sociale netwerken, zodat uw vrienden en familie deze kunnen bekijken? Upload uw foto's en video's direct vanuit Galerij.

Selecteer  > **Galerij**.

- 1 Selecteer de foto of video die u wilt uploaden.
- 2 Tik op de foto, selecteer  en volg de instructies die worden weergegeven.

**Tip:** Als u meerdere items wilt delen, selecteert u in de hoofdweergave , markeert u de te delen items en selecteert u .

**Tip:** U kunt uw eigen foto's en video's ook delen met een andere Nokia-telefoon met NFC-ondersteuning. Als u wilt delen, selecteert u de foto of video en raakt u het NFC-gebied van de andere telefoon aan met het NFC-gebied van uw telefoon.

### Uw foto's organiseren

U kunt uw foto's organiseren in albums zodat u makkelijker naar een bepaalde foto kunt zoeken.

Selecteer  > **Galerij**.

### Een nieuw album maken

Open het tabblad Albums  en selecteer . Een naam voor het album invoeren.

### Een foto naar aan album verplaatsen

- 1 Selecteer een foto en houd deze ingedrukt en selecteer **Toevoegen aan album** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer het album waar u de foto naar wilt verplaatsen. Als u een nieuw album wilt maken om de foto naar te verplaatsen, selecteert u **Nieuw album**.

**Tip:** Als u meerdere foto's naar een album wilt verplaatsen, selecteert u een foto en houdt deze even vast en selecteert u **Markeren**. Markeer de foto's en selecteer  > **Toevoegen aan album**.

### Een album verwijderen of de naam wijzigen

Selecteer het album en houd deze even vast, en selecteer **Naam wijzigen** of **Verwijderen** in het pop-upmenu.

De foto's en video's in het album worden niet verwijderd van uw telefoon.

### Kopiëren van uw foto's en video's tussen uw telefoon en de computer

Hebt u met de telefoon foto's gemaakt of video's opgenomen die u op de computer wilt bekijken? Of wilt u uw foto's of video's van de telefoon naar uw computer kopiëren? Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw foto's en video's tussen uw telefoon en een compatibele computer te kopiëren.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon op een compatibele computer aan te sluiten.  
Als u wilt kopiëren tussen een geheugenkaart in uw telefoon en een computer, moet u zorgen dat de geheugenkaart is geplaatst.
- 2 Open Nokia Ovi Suite op de computer en volg de weergegeven instructies.

Als u Bestandsbeheer gebruikt om foto's of video's handmatig naar het telefoongeheugen te kopiëren en ze in de applicatie Galerij wilt weergeven, kopieert u de foto's naar de map Afbeeldingen en video's naar de map Video's.

### Een back-up maken van uw foto's

Wilt u ervoor zorgen dat u geen belangrijke foto's verliest? Een back-up maken van uw foto's met Nokia Ovi Suite.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon op een computer aan te sluiten.  
Als u wilt kopiëren tussen een geheugenkaart in uw telefoon en een computer, moet u zorgen dat de geheugenkaart is geplaatst.
- 2 Open Nokia Ovi Suite op de computer en volg de weergegeven instructies over synchroniseren Galerij.

### Gemaakte foto's bewerken



U kunt effecten, tekst, illustraties of kaders aan uw foto's toevoegen.

Selecteer  > **Foto-editor** en een foto.

- 1 Als u effecten wilt toepassen, selecteert u de gewenste optie op de uitgebreide werkbalk.
- 2 Selecteer  > **Opslaan** om de bewerkte foto op te slaan. De bewerkte foto vervangt de originele foto niet.

Als u later uw bewerkte foto's wilt weergeven, selecteert u  > **Galerij**.

**Video-editor****Informatie over Video-editor**

Selecteer  > **Vid.-editor**.

U kunt foto's en video's combineren met geluiden, effecten en tekst en deze gemakkelijk omzetten in korte films of diavoorstellingen.

De volgende codecs en bestandsindelingen worden ondersteund: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV, en AMR-NB/AMR-WB.

Sla de geluidsbestanden die u in een filmpje wilt gebruiken op in de map Geluidsbestdn op uw telefoon.

U kunt geen geluidsbestand dat met DRM is beschermd, aan een filmpje toevoegen.

**Een film maken**

U kunt van uw foto's en video's korte filmpjes maken die u kunt delen met uw vrienden en familie.

Selecteer  > **Vid.-editor** en .

- 1 Als u video's en foto's wilt toevoegen aan uw film, selecteert u . Veeg naar links of rechts om de geselecteerde bestanden weer te geven.
- 2 Als u overgangen tussen de video's en foto's wilt toevoegen, selecteert u .
- 3 Selecteer  om geluiden toe te voegen die u op de achtergrond wilt afspelen.
- 4 Als u tekst of ondertitels aan uw film wilt toevoegen, selecteert u .
- 5 Selecteer  als u uw film wilt bewerken. In de bewerkingsmodus kunt u de lengte van de video beperken of opgeven hoe lang een foto wordt weergegeven.
- 6 Als u uw film wilt opslaan, selecteert u  > **Video opslaan**.

U kunt uw film later opnieuw bewerken. Als u uw project wilt opslaan, selecteert u  > **Project opslaan**.

Selecteer  > **Galerij** als u de film later wilt weergeven.

**Een diavoorstelling maken**

Wilt u uw vakantiefoto's verwerken in een stijlvolle diavoorstelling? Met sjablonen voor verschillende stemmingen en gebeurtenissen kunt u een diavoorstelling maken voor verjaardagen, feesten en vakanties.

Selecteer  > **Vid.-editor** en .

- 1 Selecteer een te gebruiken sjabloon voor de diavoorstelling. Wanneer u een sjabloon selecteert, wordt een voorbeeld getoond.
- 2 Als u foto's wilt toevoegen aan uw diavoorstelling, selecteert u .
- 3 Selecteer  om geluiden toe te voegen die u op de achtergrond wilt afspelen.
- 4 Selecteer  als u een titel wilt toevoegen.
- 5 Als u uw diavoorstelling wilt opslaan, selecteert u  > **Video opslaan**.  
U kunt uw diavoorstelling later opnieuw bewerken. Als u uw project wilt opslaan, selecteert u  > **Project opslaan**.

Selecteer  > **Galerij** als u uw diavoorstelling later wilt weergeven.

### Video's en tv

#### Video's

#### Over video's

 Selecteer  > **Video's**.

Wanneer u onderweg bent kunt u met uw telefoon door video's bladeren en deze downloaden en bekijken.

**Tip:** Nieuwe video's ophalen bij Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

#### Een video afspelen

Selecteer  > **Video's**.

Als u door uw videocollectie wilt bladeren, opent u het tabblad . Als u door de opgenomen video's wilt bladeren, selecteert u  > **Galerij**.

Als u video's wilt streamen of downloaden vanaf videodiensten, opent u het tabblad .

#### Een video bekijken

Selecteer een video die u wilt afspelen. Als u de bedieningselementen van de videospeler wilt openen, tikt u op het scherm.

#### Het afspelen onderbreken of hervatten

Selecteer  of .

## Snel vooruit- of terugspoelen

Selecteer  of  en houd dit ingedrukt.

Als de video niet dezelfde verhouding heeft als het scherm van uw telefoon, kunt u inzoomen of het beeld uitrekken zodat het scherm wordt gevuld.

## Inzoomen op het beeld of het beeld uitrekken

Selecteer  > **Beeldverhouding wijzigen**.

## Uw video's kopiëren tussen uw telefoon en uw computer.

Hebt u video's opgenomen met uw telefoon die u op uw computer wilt bekijken? Of wilt u uw video's van uw telefoon naar uw computer kopiëren? Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw video's tussen uw telefoon en een computer te kopiëren.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon op een computer aan te sluiten.

Als u foto's wilt kopiëren tussen een geheugenkaart in uw telefoon en een computer, moet u zorgen dat de geheugenkaart is geplaatst.

- 2 Open Nokia Ovi Suite op uw computer en volg de weergegeven instructies.

## Naar Web TV kijken

U kunt op de hoogte blijven van het nieuws en de allernieuwste afleveringen van uw favoriete tv-series bekijken.

Selecteer  en een Web-tv-dienst.

Als u inhoud draadloos wilt streamen, moet u gebruikmaken van een 3G-, 3.5G- of Wi-Fi-verbinding. Het gebruik van Web TV-services gaat mogelijk gepaard met het overbrengen van grote hoeveelheden gegevens. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor gegevensoverdracht.

Welke vooraf geïnstalleerde Web TV-diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het land en de netwerkprovider. De inhoud van de Web TV-diensten varieert per dienst.

- 1 Blader door Web-tv-inhoud door over het scherm te vegen.
- 2 U kunt het afspelen starten door de miniatuurafbeelding te selecteren.
- 3 U kunt tijdens het afspelen de bedieningstoetsen weergeven of verbergen door op het scherm te tikken.
- 4 Als u het volume wilt wijzigen, drukt u op de volumetoetsen.

## Een Web TV-widget toevoegen aan het startscherm

Tik op een leeg gebied van het startscherm en blijf dit aanraken. Selecteer vervolgens **Widget toevoegen** en de gewenste Web-tv-dienst.

## Meer Web-tv-diensten zoeken

Selecteer **Meer items** als u meer Web-tv-diensten vanuit Nokia Winkel wilt downloaden. Gedownloade diensten worden opgeslagen in de map Applicaties. U kunt ze echter ook verplaatsen naar een andere map, zoals een speciale Web-tv-map.

Ga voor meer informatie over Nokia Winkel naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Muziek en audio

### Muziekspeler

#### Over de muziekspeler



Selecteer > **Muz.speler**.

U kunt de muziekspeler op uw telefoon gebruiken om naar muziek en podcasts te luisteren, terwijl u onderweg bent.

### Muziek afspelen

Selecteer > **Muz.speler**.

- 1 Selecteer en de gewenste weergave. U kunt door tracks bladeren per track, genre of album.
- 2 Selecteer een nummer of album.

**Tip:** Als u in willekeurige volgorde naar de tracks wilt luisteren, selecteert u .

### Het afspelen onderbreken of hervatten


Als u het afspelen wilt onderbreken, selecteert u . Als u het afspelen wilt voortzetten, selecteert u .

### Een nummer snel vooruit- of terugspoelen

Selecteer of en houd dit ingedrukt.

### Een track herhaald afspelen

Selecteer .

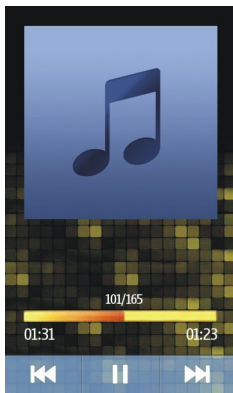

**Tip:** Als u naar muziek luistert, kunt terugkeren naar het startscherm, terwijl de muzikspeler op de achtergrond blijft spelen.

### Een afspeellijst maken

Wilt u verschillende muziek voor verschillende stemmingen? Met afspeellijsten kunt u selecties van nummers maken, die in een bepaalde volgorde worden afgespeeld.

Selecteer  > **Muz.speler**.

- 1 Selecteer het nummer en houd het even vast, en selecteer **Toevoegen aan afspeellijst** in het pop-upmenu.
- 2 Geef een naam voor de afspeellijst op.

### Een afspeellijst afspelen

Selecteer  > **Afspeellijsten** en de gewenste afspeellijst.

### Een nummer van de afspeellijst verwijderen


Selecteer het nummer in de afspeellijst en houd het even vast, en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Hiermee verwijdert u de track niet uit de telefoon, maar alleen uit de afspeellijst.

**Tip:** Met Muz.speler wordt automatisch een afspeellijst gemaakt voor de nummers die het vaakst worden afgespeeld, nummers die onlangs zijn afgespeeld en nummers die onlangs zijn toegevoegd.

## Muziek van uw pc kopiëren

Hebt u muziek op uw pc die u op uw telefoon wilt beluisteren? Nokia Ovi Suite biedt de snelste manier om muziek naar uw telefoon te kopiëren, en u kunt uw muziekcollectie er ook mee beheren en synchroniseren.

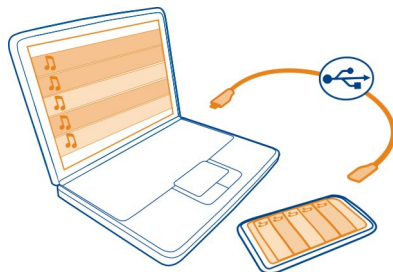

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon op een compatibele computer aan te sluiten.
- 2 Veeg op de telefoon vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Open Nokia Ovi Suite op uw computer. Controleer of u de meest recente versie van Nokia Ovi Suite gebruikt. Voor meer informatie kijkt u op Help van Nokia Ovi Suite.

Download de meest recente versie van Nokia Ovi Suite van [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software).

Sommige muziekbestanden zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) en kunnen niet worden afgespeeld op meerdere telefoons.

## Over Nokia Muziek



Selecteer  > **Ovi Music**.

Met Nokia Muziek kunt u tracks kopen en downloaden naar uw telefoon en computer. Blader door Nokia Muziek en ontdek nieuwe muziek en oude favorieten.

Afhankelijk van het land waar u woont, zijn verschillende diensten en opties beschikbaar.

Als u muziek wilt downloaden, moet u een gratis Nokia-account maken.

Ga op een van de volgende manieren te werk om een Nokia-account te maken, lid te worden van Nokia Muziek en u aan te melden bij uw account:

- Uw telefoon

- Een compatibele webbrowser
- Nokia Ovi Suite

Als u al een Nokia-account hebt, kunt u deze gebruiken voor Nokia Muziek.

Sluit de account niet als u download-tegoed of downloads hebt of als u zich hebt geabonneerd op onbeperkt downloaden met uw Nokia-account. Als u dat wel doet, bent u dit allemaal kwijt.

### Beveiligde inhoud

Inhoud, zoals foto's, video's en muziek, die is beschermd met digitale rechten (DRM), wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud. Tracks die zijn beveiligd met Digital Rights Management (DRM), kunt u bijvoorbeeld niet als beltoon of alarm gebruiken.

U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen.

### Licenties digitale rechten beheren

Selecteer  > **Instellingen** > **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinstellingen** > **Beveiligde inhoud**.

### FM-radio

#### Informatie over de FM-radio

 Selecteer  > **FM-radio**.

U kunt met uw telefoon naar FM-radiozenders luisteren. U hoeft alleen maar een headset aan te sluiten en een zender te selecteren.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.



Het is niet mogelijk om via een Bluetooth-headset naar de radio te luisteren.

U kunt zelfs naar de radio luisteren als de offline-modus op uw telefoon is geactiveerd en u geen netwerkdekking heeft. De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de signaaldekking van de FM-radio op de plek waar u bent.

U kunt oproepen plaatsen en beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt automatisch gedempt tijdens een actieve oproep.

### Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek naar uw favoriete radiozenders en sla deze op, zodat u er later makkelijk naar kunt luisteren.

Selecteer  > **FM-radio**.

De eerste keer dat u de FM-radio gebruikt, zoekt de toepassing automatisch naar beschikbare radiozenders. Als er geen zenders worden gevonden, kunt u handmatig een frequentie instellen. U kunt later ook de automatische scanfunctie gebruiken.

### Handmatig een frequentie instellen

- 1 Selecteer  >  > **Zenders handmat. afstellen**.
- 2 Als u de frequentie wilt invoeren, selecteert u de pijlen omhoog of omlaag. Het ondersteunende frequentiebereik is 87.5–108.0 MHz.

### Naar alle beschikbare zenders zoeken

Selecteer  > .

### Naar de radio luisteren

Geniet onderweg van uw favoriete FM-radiozenders!

Selecteer  > **FM-radio**.

### Naar de volgende of vorige zender gaan

Selecteer  of .

### Alle beschikbare zenders weergeven

Selecteer .

### Naar een andere beschikbare zender zoeken

Selecteer  of  en houd dit ingedrukt.

**Tip:** Als u snel de radiofunctie wilt openen, voegt u de radiowidget toe aan het startsscherf.

## De volgorde van opgeslagen zenders in de lijst wijzigen

U kunt de volgorde van de opgeslagen zenders in de lijst wijzigen zodat uw favoriete zenders bovenaan komen.

Selecteer  > **FM-radio**.

De zenders die u hebt opgeslagen, worden weergegeven in de Zenderlijst.

## Een zender verplaatsen in de lijst

- 1 Selecteer op de werkbalk .
- 2 Selecteer een zendernaam en houd deze even vast, en selecteer **Verplaatsen** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer de nieuwe plaats in de lijst.

## Geluiden opnemen

Selecteer  > **Recorder**.

## Een geluidscip opnemen

Selecteer .

## Opname stoppen

Selecteer . De geluidscip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestdn in de toepassing Bestanden.

## Een opgenomen geluidscip als audiobericht verzenden

Selecteer  > **Verzenden**.

# Kaarten

## Overzicht van Kaarten



Selecteer  > **Kaarten**.

Welkom bij Kaarten.

Kaarten toont u wat zich in de buurt bevindt, helpt u bij het plannen van een route en brengt u naar de plaats van bestemming.

- Plaatsen, straten en diensten zoeken.
- De weg vinden met navigatie-instructies.
- Synchroniseer uw favoriete locaties en routes tussen uw telefoon en de webdienst van Nokia Maps.
- Weersverwachtingen en andere lokale informatie controleren, indien beschikbaar.

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar, en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden. De diensten zijn netwerkafhankelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Soms is inhoud van digitale kaarten mogelijk niet is helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit alleen op de inhoud of de dienst voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, zoals in noodgevallen.

Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

### Mijn positie

#### Uw locatie en de kaart weergeven

Bekijk uw huidige locatie op de kaart en blader door kaarten van verschillende steden en landen.

Selecteer  > **Kaarten en Kaart**.

 geeft uw huidige positie aan, indien beschikbaar. Als het apparaat uw positie aan het zoeken is, knippert . Als uw positie niet beschikbaar is, geeft  uw laatst bekende positie aan.

Als nauwkeurige positiebepaling niet beschikbaar is, geeft een ronde cirkel rond het positiebepalingspictogram het algemene gebied aan waarin u zich waarschijnlijk bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de nauwkeurigheid van de schatting groter en is de rode cirkel kleiner dan in de dunner bevolkte gebieden.

#### De kaart bladeren

Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard naar het noorden gericht.

#### Uw huidige of laatst bekende locatie weergeven

Selecteer .

Als u zoekt of bladert naar een locatie en gegevens bekijkt van de locatie met een dienst, zoals Weer, wordt de informatie weergegeven over de locatie die u op dat moment bekijkt. Als u wilt terugkeren naar weergave van uw huidige locatie of informatie wilt weergeven over uw huidige locatie selecteert u .

#### In- of uitzoomen

Selecteer + of -.

**Tip:** Als u wilt zoomen, kunt u ook twee vingers op de kaart plaatsen en uw vingers uit elkaar schuiven om in te zoomen of naar elkaar toe schuiven om uit te zoomen. Niet alle telefoons ondersteunen deze functie.

Als u naar een gebied bladert waarvoor geen plattegronden op uw telefoon zijn opgeslagen, en u een actieve gegevensverbinding hebt, worden automatisch nieuwe plattegronden gedownload.


### Voorkomen dat nieuwe plattegronden automatisch worden gedownload

Selecteer in het hoofdmenu  > Internet > Verbinding > Offline.

Er worden ook nieuwe wegenkaarten gedownload als u upgrade naar de nieuwste versie van de applicatie Kaarten. Wanneer u Kaarten de eerste keer na een upgrade gebruikt, selecteert u **Gebr. Ovi Kaarten online..** U hebt een actieve gegevensverbinding nodig.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

### Kaartweergave

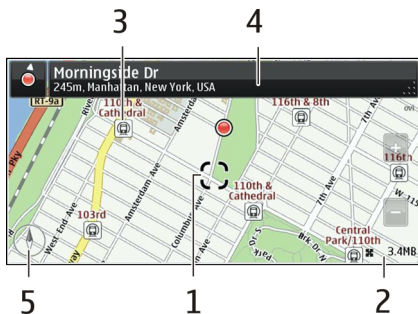

- 1 Geselecteerde locatie
- 2 Indicatorgebied
- 3 Point of interest (bijvoorbeeld een treinstation of een museum)
- 4 Informatiegebied.
- 5 Kompas

### De weergave van de kaart wijzigen.

Bekijk de kaart in verschillende modi, zodat u gemakkelijk kunt vaststellen waar u zich bevindt.

Selecteer  > **Kaarten en Kaart.**

Selecteer  en een van de volgende opties:

**Kaartweergave** — In de standaardkaartweergave zijn details als locatienamen of wegnummers gemakkelijk leesbaar.

**Satellietweergave** — Gebruik satellietbeelden voor een gedetailleerde weergave.

**Omgevingsweergave** — Overzie in één oogopslag het soort terrein. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u onbestraat terrein doorkruist.

**3D-weergave** — Voor een meer realistische weergave kunt u het perspectief van de kaart wijzigen.

**Herkenningspunten** — Geef belangrijke gebouwen en attracties weer op de kaart.

**Nachtmodus** — Dim de kleuren van de kaart. Wanneer u in het donker rijdt, is de kaart gemakkelijker te lezen in deze modus.

**Vervoerslijnen** — Bekijk geselecteerde openbaar-vervoersdiensten zoals metro- of tramroutes.

De beschikbare opties en functies kunnen per regio verschillen. De opties die niet beschikbaar zijn, worden gedimd weergegeven.

## Kaarten downloaden en bijwerken

Sla nieuwe wegenkaarten op uw telefoon op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten kunt doorbladeren zonder gebruik te maken van een internetverbinding wanneer u reist.

Als u kaarten wilt downloaden en bijwerken op uw telefoon, hebt u een actieve Wi-Fi-verbinding nodig.

Selecteer  > **Kaarten.**

### Kaarten downloaden

- 1 Selecteer **Bijwerken** > **Nieuwe kaarten toev..**
- 2 Selecteer een continent en een land en selecteer **Downloaden**.  
Wanneer u het downloaden later wilt voltooien, selecteert u **Onderbreken of Download afsl..**

**Tip:** U kunt ook de pc-applicatie Nokia Ovi Suite gebruiken om de meest recente plattegronden en bestanden voor spraakbegeleiding te downloaden en naar uw telefoon te kopiëren. Ga naar [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software) als u Nokia Ovi Suite wilt downloaden en installeren.

Als u een nieuwere versie van de applicatie Kaarten op uw apparaat installeert, worden de land- en streekkaarten verwijderd. Open en sluit de applicatie Kaarten voordat u

Nokia Ovi Suite gebruikt om nieuwe land- en streekkaarten te downloaden en zorg ervoor dat de nieuwste versie van Nokia Ovi Suite op uw computer is geïnstalleerd.

## Kaarten bijwerken

Selecteer **Bijwerken > Controleren op updates.**

## Het kompas gebruiken

Als het kompas is geactiveerd, draait zowel de pijl van het kompas als de kaart automatisch in de richting waarnaar de bovenkant van de telefoon wijst.

Selecteer  > **Kaarten en Kaart.**

## Het kompas activeren

Selecteer .

## Het kompas deactiveren

Selecteer  opnieuw. De kaart is naar het noorden gericht.

Het kompas is actief als het groen is. Als het kompas moet worden gekalibreerd, is het rood.

## Het kompas kalibreren

Draai de telefoon rond totdat deze piept of trilt.



De nauwkeurigheid van het kompas is beperkt. Elektromagnetische velden, metalen objecten of andere externe omstandigheden kunnen de nauwkeurigheid van het kompas nadelig beïnvloeden. Het kompas moet altijd goed worden geijkt.

## Over positiebepalingsmethoden

Kaarten geeft uw locatie op de kaart weer met behulp van op GPS, A-GPS, Wi-Fi of netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling.

Het GPS (Global Positioning System) is een op satellieten gebaseerd navigatiesysteem dat wordt gebruikt om een locatie te berekenen. Assisted GPS (A-GPS) is een netwerkdienst die uw GPS-ontvanger helpt en zo de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling verbetert. Daarnaast kunnen andere verbeteringen in GPS worden gebruikt om de positiebepaling te verbeteren en te versnellen. Hiervoor moeten mogelijk kleine hoeveelheden gegevens via het mobiele netwerk worden overgebracht.

Wi-Fi-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positiebepaling wanneer GPS-signalen niet beschikbaar zijn, met name wanneer u binnenshuis bent of zich tussen hoge gebouwen bevindt.

Met netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling, wordt de positie bepaald via het mobiele systeem waarmee uw telefoon op dat moment is verbonden.

Om op gegevenskosten te besparen, kunt u A-GPS, Wi-Fi en netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling uitschakelen in de positiebepalingsinstellingen van uw telefoon. Het berekenen van uw locatie duurt dan mogelijk veel langer, de locatie kan onnauwkeurig zijn en de GPS-ontvanger kan vaker een locatie kwijtraken.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

De tripmeter is mogelijk niet nauwkeurig, afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van uw GPS-verbinding.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethoden kan de nauwkeurigheid van positiebepaling variëren van enkele meters tot enkele kilometers.

### **Positiebepalingsmethoden uitschakelen**

Met Assisted GPS (A-GPS), Wi-Fi en netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling kan uw apparaat uw huidige locatie sneller en nauwkeuriger bepalen. Om met name wanneer u in het buitenland bent op gegevenskosten te besparen, kunt u één of meerdere diensten uitschakelen.

Selecteer  > **Instellingen**.

Selecteer **Applicatie-instellingen** > **Positiebep.** > **Positiebepalingsmethoden** en de positiebepalingsmethode om uit te schakelen.

De netwerkservice Assisted GPS (A-GPS) verkrijgt locatiegegevens via het mobiele netwerk en helpt de GPS-functie bij de berekening van huidige locatie.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

U moet een internettoegangspunt voor mobiele gegevens op het apparaat hebben gedefinieerd, als u hulpgegevens wilt ophalen.

## Zoeken

### Een locatie zoeken

Kaarten helpt u bij het vinden van specifieke locaties en bedrijven.

Selecteer  > **Kaarten en Kaart** > **Zoeken**.

- 1 Voer trefwoorden in, zoals een adres of plaatsnaam.
- 2 Selecteer een item in de lijst met voorgestelde overeenkomsten.  
De locatie wordt op de kaart weergegeven.

### Teruggaan naar de lijst met voorgestelde overeenkomsten

Selecteer **Zoeken**.

**Tip:** In de zoekweergave kunt u ook selecteren uit de lijst met eerder opgeslagen trefwoorden.

### Andere soorten plaatsen in de buurt zoeken

Selecteer **Categorieën** en een categorie, zoals winkelen, accommodatie of transport.

Als er geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u de spelling van de trefwoorden. Wanneer u online zoekt, kunnen problemen met de internetverbinding ook invloed hebben op de resultaten.

Als u kaarten van het doorzochte gebied op uw telefoon hebt opgeslagen, kunt u om gegevenskosten te vermijden, ook zoekresultaten verkrijgen zonder actieve internetverbinding. De zoekresultaten zijn dan mogelijk beperkt.

### Locatiegegevens weergeven

Zoek indien mogelijk meer informatie over een specifieke locatie of plaats, bijvoorbeeld een hotel of restaurant.

Selecteer  > **Kaarten en Kaart** > **Zoeken**.

De beschikbare opties kunnen per regio verschillen. U hebt een actieve internetverbinding nodig om alle beschikbare details van een plaats te kunnen bekijken.

### **De details van een plaats weergeven**

Zoek een plaats. Selecteer de plaats en het informatiegebied.

### **Een plaats beoordelen**

Zoek een plaats. Selecteer de plaats, het informatiegebied, **Score** en het aantal sterren. Als u een plaats bijvoorbeeld 3 van de 5 sterren wilt toekennen, selecteert u de derde ster.

Wanneer u een plaats vindt die niet bestaat of ongeschikte informatie of onjuiste gegevens bevat, bijvoorbeeld de verkeerde contactgegevens of locatie, wordt u geadviseerd dit bij Nokia te melden..

### **Onjuiste plaatsinformatie melden**

Selecteer de plaats, het informatiegebied, **Rapporteren** en de juiste optie.

## **Favorieten**

### **Een plaats of route opslaan of weergeven**

Sla een adres, interessante plaats of route op zodat u deze later snel kunt gebruiken.

Selecteer  > **Kaarten**.

### **Een plaats opslaan**

- 1 Selecteer **Kaart**.
- 2 Tik op de locatie. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

### **Een route opslaan**

- 1 Selecteer **Kaart**.
- 2 Tik op de locatie. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 4 Selecteer **Navigeren** > **Toevoegen aan route** als u nog een routepunt wilt toevoegen.
- 5 Selecteer **Nieuw routepunt toevoegen** en de juiste optie.
- 6 Selecteer **Route wgv.** > **Opties** > **Route opslaan**.

### Een opgeslagen plaatsen weergeven

Selecteer in de hoofdweergave **Favorieten** > **Plaatsen**, de plaats en **Weergeven op kaart**.

### Een opgeslagen route weergeven

Selecteer in de hoofdweergave **Favorieten** > **Routes** en de route.

### Plaatsen of routes weergeven en ordenen

Gebruik uw Favorieten om snel toegang te krijgen tot de plaatsen en routes die u hebt opgeslagen.

Groep de plaatsen en routes in een verzameling, bijvoorbeeld bij het plannen van een reis.

Selecteer  > **Kaarten** en **Favorieten**.

### Een opgeslagen plaats op de kaart weergeven

- 1 Selecteer **Plaatsen**.
- 2 Ga naar de plaats.
- 3 Selecteer **Weergeven op kaart**.

Als u wilt teruggaan naar de lijst met opgeslagen plaatsen, selecteert u **Lijst**.

### Een verzameling maken

Selecteer **Nieuwe collectie** en geef een verzamelingnaam op.

### Een opgeslagen plaats toevoegen aan een collectie

- 1 Selecteer **Plaatsen** en de plaats.
- 2 Selecteer **Collecties beheren**.
- 3 Selecteer **Nieuwe collectie** of een bestaande verzameling.

### Een plaats uit een verzameling een andere naam geven of verwijderen

- 1 Selecteer **Plaatsen**.
- 2 Selecteer de plaats en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

### Een route uit een verzameling een andere naam geven of verwijderen

- 1 Selecteer **Routes**.
- 2 Selecteer de route en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

### Een plaats naar een vriend verzenden

Wanneer u uw vrienden wilt laten zien waar een plaats zich op de kaart bevindt, kunt u de plaats naar uw vrienden verzenden.

Selecteer  > **Kaarten en Kaart.**

Als uw vrienden de plaats op de kaart willen zien, hoeven ze geen Nokia-telefoon te hebben. Een actieve internetverbinding is wel vereist.

- 1 Selecteer een plaats en het informatiegebied.
- 2 Selecteer **Delen** > **Via SMS delen** of **Via e-mail delen**.

Er wordt een e-mail- of SMS met een koppeling naar de locatie op de kaart naar uw vriend verzonden. Als u de koppeling wilt openen, moet u een netwerkverbinding hebben.

### Uw favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer via de website van Nokia Kaarten, synchroniseer de opgeslagen plaatsen en routes met uw telefoon en geef de route weer terwijl u onderweg bent.

U moet aangemeld zijn bij uw Nokia-account om plaatsen of routes tussen uw telefoon en de internetdienst Nokia Kaarten te synchroniseren.

Selecteer  > **Kaarten.**

### Opgeslagen plaatsen en routes synchroniseren

Selecteer **Favorieten** > **Synchroniseren met Ovi**. Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

U kunt de telefoon zodanig instellen dat uw favorieten automatisch gesynchroniseerd worden, wanneer u de applicatie Kaarten opent of sluit.

### Favorieten automatisch synchroniseren

Selecteer  > **Synchronisatie** > **Bij het opstart. en afsl..**

Voor synchronisatie is een actieve internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Ga naar [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) als u de internetdienst Nokia Kaarten wilt gebruiken.

## Inchecken

Met de functie Inchecken kunt u een privéregistratie bijhouden van waar u bent geweest. Houd uw vrienden van uw sociale netwerk en uw contacten op de hoogte van wat u doet en deel uw locatie via uw favoriete dienst voor sociale netwerken.

Selecteer  > **Kaarten en Check-in.**

U hebt een Nokia-account nodig om in te checken. U hebt ook een account bij een dienst voor sociale netwerken nodig om uw locatie te kunnen delen. Welke diensten voor sociale netwerken worden ondersteund, verschilt per land of regio.

- 1 Meld u aan bij uw Nokia-account, of maak een account als u er nog geen hebt.
- 2 U kunt uw locatie delen via de dienst voor sociale netwerken die u gebruikt. Als u de functie Inchecken voor het eerst gebruikt, kunt u accountreferenties instellen voor de diensten die u gebruikt. Selecteer  als u later accounts wilt instellen.
- 3 Selecteer uw huidige locatie.
- 4 Schrijf uw statusupdate.  
U kunt alleen posten naar geselecteerde diensten die u hebt ingesteld. Als u een dienst wilt uitsluiten, selecteert u het logo van die dienst. Als u alle diensten wilt uitsluiten en uw locatie en statusupdate privé wilt houden, schakelt u het selectievakje **en plaatsen op** uit.
- 5 Selecteer **Check-in**.

U kunt afhankelijk van de socialenetwerkdienst mogelijk ook een foto aan uw post toevoegen.

## Uw incheckgeschiedenis weergeven

Selecteer .

U hebt een internetverbinding nodig om in te checken en uw locatie te delen. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met bijbehorende kosten voor gegevensverkeer.

 **Belangrijk:** Voordat u de locatie deelt, moet u altijd goed nagaan met wie u dit doet.

## Rijden en wandelen

### Spraakaanwijzingen activeren

Als spraakaanwijzingen beschikbaar zijn voor uw taal, helpen deze u de weg naar een bestemming te vinden, zodat u van de reis kunt genieten.

Selecteer  > **Kaarten en Per auto of Lopen.**

Wanneer u de rij- of wandel navigatie voor het eerst gebruikt, wordt u verzocht de taal van de spraakaanwijzingen te selecteren en de bijbehorende bestanden te downloaden.

Als u een taal selecteert die straatnamen omvat, worden ook de straatnamen hardop uitgesproken.

### De taal voor spraakaanwijzingen wijzigen

Selecteer in de hoofdweergave  > **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en de juiste optie.

### Spraakaanwijzingen deactiveren

Selecteer in de hoofdweergave  > **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en selecteer **Geen**.

### De spraakaanwijzingen herhalen voor autonavigatie

Selecteer **Opties** > **Herhalen** in de navigatieweergave.

### Het volume van de gesproken begeleiding voor autonavigatie wijzigen

Selecteer **Opties** > **Volume** in de navigatieweergave.

## Navigatiesysteem

Als u gedetailleerde instructies nodig hebt tijdens het rijden, helpt Kaarten u op uw plaats van bestemming te komen.

Selecteer  > **Kaarten** en **Per auto**.

### Naar een bestemming rijden

Selecteer **Best. inst.** en de gewenste optie.

### Naar huis rijden

Selecteer **Naar huis rijden**.

U kunt beginnen met rijden zonder een bestemming in te stellen. De kaart volgt uw locatie en er wordt automatisch eventuele verkeersinformatie weergegeven. Als u de bestemming later wilt instellen, selecteert u **Bestemming**.

De kaart draait standaard naar uw rijrichting.

### De kaart op het noorden richten

Selecteer . Als u de kaart in de rijrichting wilt draaien, selecteert u .

Wanneer u **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** voor het eerst selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven.

### Uw thuislocatie wijzigen

- 1 Selecteer in de hoofdweergave .
- 2 Selecteer **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Opn. defin..**
- 3 Selecteer de gewenste optie.

### Van weergave veranderen tijdens de navigatie

Veeg naar links om **2D-weergave**, **3D-weergave**, **Pijlweerg.** of **Routeoverzicht** te selecteren.

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

### Navigatieweergave



- 1 Route
- 2 Uw locatie en richting
- 3 Informatiebalk (snelheid, afstand, tijd)

### Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen

Verbeter uw rijervaring met actuele informatie over verkeersproblemen, rijbaanhulp en waarschuwingen omtrent snelheidslimieten, als deze beschikbaar zijn voor uw land of regio.

Selecteer  > **Kaarten** en **Per auto**.

**Verkeersproblemen weergeven op de kaart**

Selecteer tijdens de navigatie de optie **Opties** > **Verkeersinf.**. De gebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnen weergegeven.

**Verkeersinformatie bijwerken**

Selecteer **Opties** > **Verkeersinf.** > **Verkeersinfo bijwerken**.

Wanneer u een route plant, kunt u de telefoon zo instellen dat verkeersproblemen, zoals files en wegwerkzaamheden, worden vermeden.

**Verkeersproblemen vermijden**

Selecteer  > **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.** in de hoofdweergave.

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

**Navigatiesysteem voor voetgangers**

Als u aanwijzingen nodig hebt voor het volgen van een route te voet, leidt Kaarten u over pleinen en door parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer  > **Kaarten en Lopen**.

**Navigatiesysteem voor voetgangers**

Selecteer **Best. inst.** en de gewenste optie.

**Naar huis lopen**

Selecteer **Naar huis lopen**.

U kunt beginnen met wandelen zonder een bestemming in te stellen.

De kaart is standaard naar het noorden gericht.

**De kaart draaien in uw looprichting**

Selecteer . Als u de kaart naar het noorden wilt draaien, selecteert u .

Wanneer u **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** voor het eerst selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven.

## Uw thuislocatie wijzigen

- 1 Selecteer in de hoofdweergave .
- 2 Selecteer **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Opn. defin..**
- 3 Selecteer de gewenste optie.

## Een route plannen

Plan uw reis, stel uw route samen en geef deze weer op de kaart voordat u vertrekt.

Selecteer  > **Kaarten** en **Kaart**.

## Een route maken

- 1 Tik op de locatie van het beginpunt. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 2 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 3 Selecteer **Navigeren** > **Toevoegen aan route**.
- 4 Als u nog een routepunt wilt opnemen, selecteert u eerst **Nieuw routepunt toevoegen** en vervolgens de gewenste optie.

**Tip:** Ga naar de webdienst Nokia Kaarten op [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) als u een route wilt plannen met het gemak van uw computer en deze wilt kopiëren naar uw telefoon.

## De volgorde van de routepunten wijzigen

- 1 Selecteer een routepunt.
- 2 Selecteer **Verplaatsen**.
- 3 Tik op de plaats waarnaar u het routepunt wilt verplaatsen.

## De locatie van een routepunt bewerken

Tik op het routepunt en selecteer **Bewerken** en de gewenste optie.

## De route op de kaart weergeven

Selecteer **Route wgv..**

## Navigeren naar de bestemming

Selecteer **Route wgv.** > **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

De route-instellingen hebben betrekking op de navigatie-instructies en de manier waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

## De instellingen van een route wijzigen

- 1 Open het tabblad Instellingen in de routeplanningsweergave. U kunt vanuit de navigatieweergave naar de routeplanningsweergave gaan door **Opties** > **Routepunten** of **Lijst met routepunten** te selecteren.

- 2 Stel de transportmodus in op **Per auto** of **Te voet**. Als u **Te voet** selecteert, worden straten met eenrichtingsverkeer beschouwd als normale straten en kunt u ook wandelpaden en routes door, bijvoorbeeld, parken en winkelcentra gebruiken.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

### De modus Lopen selecteren

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Te voet** en selecteer **Voorkeursroute** > **Straten** of **Rechte lijn**. **Rechte lijn** is handig bij locaties van de weg af omdat hiermee de looprichting wordt aangegeven.

### De snellere of kortere route gebruiken

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Per auto** en selecteer **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.

### De geoptimaliseerde route gebruiken

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Per auto** en selecteer **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**. De geoptimaliseerde route combineert de voordelen van de kortere en de snellere route.

U kunt ook aangeven dat u bijvoorbeeld snelwegen, tolwegen of veerboten wilt toestaan of uitsluiten.

### Feedback geven bij Kaarten

Werk mee aan het verbeteren van de toepassing Kaarten en stuur ons uw feedback.

Selecteer  > **Kaarten**.

- 1 Selecteer  > **Feedback**.
- 2 Selecteer hoe u Kaarten zou aanbevelen aan anderen. U kunt ook uw redenen opgeven.  
De feedback is anoniem.
- 3 Selecteer .

U hebt een actieve internetverbinding nodig om feedback te kunnen geven.

Nadat u uw feedback bij de huidige versie van Kaarten hebt verzonden, is de optie niet meer beschikbaar.

### Onjuiste kaartinformatie melden

Als u merkt dat informatie op de kaart niet correct is of ontbreekt, kunt u dit melden bij Nokia.

Selecteer  > **Kaarten en Meer** > **Map Reporter**.

De dienst is mogelijk niet beschikbaar voor uw land of regio. U hebt een internetverbinding nodig om onjuiste of ontbrekende informatie te melden.

U kunt bijvoorbeeld de volgende problemen melden:

- ontbrekende of onjuiste straatnamen
- afgezette straten of straten die niet geschikt zijn om door te lopen
- onjuiste beperkingen of snelheidslimieten

U kunt tijdens het melden meer details toevoegen.

## Tijdbeheer

### Klok

#### Over de klok



Selecteer  > **Klok**.

**Tip:** Als u de klok wilt openen, kunt u deze ook op het startscherf selecteren.

Een alarm instellen en aanpassen, en lokale tijden in verschillende landen en steden opzoeken.

### Datum en tijd instellen

Selecteer op het startscherf de klok.

Selecteer  > **Instellingen** > **Tijd of Datum**.

### Een alarm instellen

U kunt uw telefoon gebruiken als wekker.

Selecteer op het startscherf de klok.

- 1 Selecteer .
- 2 Stel de tijd voor het alarm in en voer een beschrijving in.
- 3 Als u bijvoorbeeld wilt instellen dat de wekker elke dag op dezelfde tijd afgaat, selecteert u **Herhalen**.

### Een alarm verwijderen

Selecteer het alarm en houd dit even vast, en selecteer vervolgens **Alarm verwijderen** in het pop-upmenu.

### Een alarm in sluimerstand zetten


Wanneer de wekker gaat, kunt u het alarmsignaal op sluimerstand zetten. Hierdoor wordt het alarm voor een opgegeven tijd onderbroken.

Wanneer de wekker gaat, selecteert u **Snoozen**.

### De sluimertijd instellen

- 1 Selecteer op het startscherm de klok.
- 2 Selecteer  > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm** en stel de tijdsduur in.

**Tip:** U kunt een alarm ook in de sluimerstand zetten door uw telefoon met het scherm naar beneden te draaien.

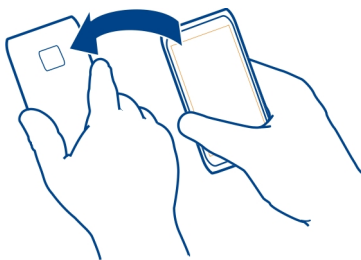

### De datum en tijd automatisch bijwerken

U kunt uw telefoon zodanig instellen dat datum, tijd en tijdzone automatisch worden aangepast. Automatische tijdaanpassing is een netwerkdienst.

Selecteer op het startscherm de klok.

Selecteer  > **Instellingen** > **Automat. tijdaanpassing** > **Aan**.

### De tijdzone wijzigen tijdens het reizen

U kunt de klok instellen op de plaatselijke tijd wanneer u naar het buitenland reist of de tijd op verschillende locaties wilt bekijken.

Selecteer op het startscherm de klok.

Open het tabblad Wereldklok .

## Een locatie toevoegen

Selecteer  en een locatie. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen. Aan landen met meerdere tijdzones, kunt u meerdere locaties toevoegen.

## Uw huidige locatie instellen

Selecteer een locatie en houd deze even vast, en selecteer **Instln als huidige locatie** in het pop-upmenu.

De tijd op uw telefoon wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd klopt.

**Tip:** Wilt u een locatie snel verwijderen? Selecteer de locatie en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

## De tijd in andere steden weergeven

Als u de tijd op verschillende locaties wilt weergeven, moet u deze locaties toevoegen op het tabblad Wereldklok. U kunt ook foto's aan de locaties toevoegen, bijvoorbeeld van een vriend die in de betreffende stad woont of van het uitzicht vanaf uw favoriete bezienswaardigheid.

Selecteer op het startscherf de klok.

Open het tabblad Wereldklok .

## Een locatie toevoegen

Selecteer  en een locatie. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen. Aan landen met meerdere tijdzones, kunt u meerdere locaties toevoegen.

## Een foto aan een locatie toevoegen

Selecteer de locatie en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Afbeelding wijzigen** in het pop-upmenu en een foto.

## Agenda

### Over de agenda

 Selecteer  > Agenda.

Met de agenda van uw telefoon kunt u uw afspraken op orde houden.

**Tip:** Wilt u de agenda snel openen? Voeg een agendawidget toe op het startscherf.

### Uw weekagenda weergeven

U kunt in verschillende weergaven door uw agendagebeurtenissen bladeren. Gebruik de weekweergave als u een helder overzicht wilt van alle gebeurtenissen voor een bepaalde week.

Selecteer  > **Agenda**.

Selecteer het gewenste weeknummer.

**Tip:** Als u de afmeting van het zichtbare gebied wilt vergroten of verkleinen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze uit elkaar of naar elkaar toe.

### In verschillende weergaven door uw agenda bladeren

Wilt u alle agendagebeurtenissen voor een bepaalde dag zien? U kunt in verschillende weergaven door uw agendagebeurtenissen bladeren.

Selecteer  > **Agenda**.

Selecteer  en de gewenste weergave.


**Tip:** Als u in de juiste weergave naar de vorige of volgende dag, week of maand wilt gaan, veegt u naar links of rechts.

### Een agendagebeurtenis toevoegen

Selecteer  > **Agenda**.

- 1 Selecteer **(Tik om een gebeurtenis te maken)** of tik op het gebied onder een gebeurtenis als er bestaande gebeurtenissen zijn. Het type agendagebeurtenis is standaard vergadering.
- 2 Vul de velden in.
- 3 Als u het agendagebeurtenis met regelmatige tussenpozen wilt herhalen, selecteert u  en het tijdsinterval. Selecteer **Herhalen tot** en geef de einddatum op.
- 4 Selecteer .

**Tip:** U kunt ook een agendagebeurtenis toevoegen in de dagweergave. Selecteer de starttijd en houd deze vast. Sleep vervolgens de pijlen om de duur in te stellen.

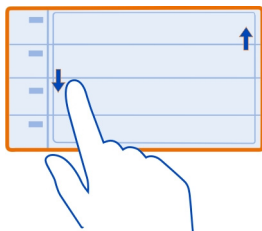

### Aparte agenda's bijhouden voor werk en vrije tijd

U kunt meer dan één agenda gebruiken. U kunt een agenda maken voor uw vrije tijd en een voor uw werk.

Selecteer  > **Agenda**.

#### Een nieuwe agenda maken

- 1 Selecteer  > **Agenda's** > .
- 2 Voer een naam in en bepaal een kleurcode voor de agenda.
- 3 Bepaal de zichtbaarheid van de agenda. Als een agenda verborgen is, worden de agendagebeurtenissen en herinneringen niet weergegeven in verschillende agenda's weergaven of op het startscherm.
- 4 Selecteer .

#### De instellingen van een agenda wijzigen

- 1 Selecteer de gewenste agenda in de weergave Agenda's.
- 2 Wijzig de naam, kleur en zichtbaarheid.
- 3 Selecteer .

#### Een item toevoegen aan een bepaalde agenda

- 1 Als u een agendagebeurtenis toevoegt, selecteert u  en de agenda.
- 2 Vul de velden in en selecteer .

Kleurcodes geven aan tot welke agenda een gebeurtenis behoort.

#### Een taak toevoegen aan uw takenlijst

Hebt u belangrijke klussen te doen op uw werk, bibliotheekboeken die teruggebracht moeten worden of een gebeurtenis die u wilt bijwonen? U kunt taken toevoegen aan uw agenda. Als u een bepaalde deadline moet halen, kunt u een herinnering instellen.

Selecteer  > **Agenda**.

- 1 Selecteer **(Tik om een gebeurtenis te maken)** of tik op het gebied onder een gebeurtenis als er bestaande gebeurtenissen zijn.
- 2 Selecteer het veld voor het gebeurtenistype  en selecteer **Taken** als gebeurtenistype.
- 3 Vul de velden in.
- 4 Als u een herinnering voor de taak wilt toevoegen, selecteert u .
- 5 Selecteer .

### Een verjaardag onthouden

U kunt een herinnering toevoegen voor verjaardagen en andere speciale dagen. De herinneringen worden elk jaar herhaald.

Selecteer  > **Agenda**.

- 1 Selecteer **(Tik om een gebeurtenis te maken)** of tik op het gebied onder een gebeurtenis als er bestaande gebeurtenissen zijn.
- 2 Selecteer het veld voor het gebeurtenistype  en selecteer **Speciale dag** als gebeurtenistype.
- 3 Vul de velden in en selecteer .

### Een vergaderverzoek verzenden

U kunt vergaderverzoeken maken en deze naar de deelnemers verzenden.

Selecteer  > **Agenda**.

Voordat u een nieuw vergaderverzoek kunt maken en verzenden, moet u een mailbox instellen.

- 1 Open een gebeurtenis en selecteer  > **Verzenden** > **Via e-mail**.
- 2 De deelnemers aan de vergadering toevoegen als ontvanger van de mail met het verzoek.
- 3 Als u het verzoek wilt verzenden, selecteert u .

### De locatie toevoegen aan een agendagebeurtenis

Hebt u een afspraak in een plaats die u nog nooit hebt bezocht? U kunt de locatiegegevens toevoegen aan uw agendagebeurtenis.

Selecteer  > **Agenda**.

- 1 Selecteer **(Tik om een gebeurtenis te maken)** of tik op het gebied onder een gebeurtenis als er bestaande gebeurtenissen zijn.

- 2 Selecteer  **Locatie invoeren** en selecteer de locatie in de applicatie Kaarten. In dit tekstveld kunt u ook handmatig de locatie invoeren.
- 3 Selecteer .

## Kantoor

### Quickoffice

#### Over Quickoffice



Selecteer  > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit de volgende onderdelen:

- Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten
- Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen
- Quickpoint voor het weergeven van Microsoft PowerPoint-presentaties

Selecteer **Updates en upgrades** om de versie met editor van Quickoffice te kopen.

De kantoor toepassingen ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint, en Excel (Microsoft Office 2000, XP, en 2003). Niet alle bestandsindelingen worden ondersteund.

### Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-documenten lezen

U kunt Microsoft Office-documenten weergeven, zoals Word-documenten, Excel-worksheets of PowerPoint-presentaties.

Selecteer  > **Quickoffice**.

#### Een bestand openen

Selecteer **Bestanden doorzkn** en het geheugen waar het bestand is opgeslagen. Blader vervolgens naar de juiste map en selecteer het bestand.

#### Bestanden sorteren

Selecteer  > **Sorteren op**.

### PDF-documenten lezen



Selecteer  > **Adobe Reader**.

#### Een bestand openen

Selecteer het geheugen waarin het bestand is opgeslagen, blader naar de juiste map en selecteer het bestand.

## Rekenmachine

### De rekenmachine gebruiken



Selecteer  > **Rekenmach..**

- 1 Geef het eerste getal voor de berekening op.
- 2 Selecteer een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
- 3 Geef het tweede getal voor de berekening op.
- 4 Selecteer =.

### De uitkomst van een berekening opslaan of ophalen

Selecteer  > **Geheugen** > **Opslaan** of **Oproepen**.

## Notities schrijven

### Een boodschappenlijst maken



Boodschappenlijstjes op papier zijn makkelijk kwijt te raken. In plaats van uw boodschappenlijstjes op papier te schrijven, kunt u ze met Notities maken. Zo hebt u de lijst altijd bij u! U kunt de lijst bijvoorbeeld ook naar een familielid verzenden.

Selecteer  > **Applicaties** > **Notities**.

- 1 Selecteer **Notitie maken**.
- 2 Voer tekst in het notatieveld in.

### De lijst verzenden

Open de notitie en selecteer  > **Verzenden** en de verzendmethode.

## Woorden vertalen



U kunt woorden vertalen van de ene taal in de andere.

Selecteer  > **Woordenbk**.

- 1 Voer tekst in het zoekveld in. Er worden suggesties voor te vertalen woorden weergegeven.
- 2 Selecteer het woord in de lijst.

### De bron- of doeltaal wijzigen

Selecteer  > **Talen** > **Bron** of **Doel**.

## Meer talen van internet downloaden

Selecteer  > **Talen** > **Talen downloaden**.

Engels is vooraf geïnstalleerd en daar kunt u twee talen aan toevoegen. Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.

## ZIP-bestanden openen of maken

 U kunt bestanden openen en uitpakken vanuit ZIP-bestanden. U kunt ook nieuwe ZIP-bestanden maken voor het opslaan en comprimeren van bestanden.

Selecteer  > **Zip**.

## Toegang krijgen tot het intranet van uw bedrijf

 U kunt de telefoon gebruiken om verbinding te maken met het intranet van uw bedrijf.

Selecteer  > **Intranet**.

- 1 Selecteer  > **Instellingen**. Neem voor de toepasselijke instellingen contact op met de systeembeheerder. U moet ook een VPN-toegangspunt definiëren.
- 2 Maak verbinding met het intranet.

**Tip:** Als u verschillende intranetbestemmingen, zoals extranets van partners, hebt gedefinieerd in Verbindingsinstellingen, selecteert u **Handmatige verbinding** om te definiëren welk intranet u wilt doorbladeren.

## Met uw collega's chatten

 Met Microsoft® Communicator Mobile, u kunt met uw collega's communiceren en samenwerken op kantoor en over de hele wereld.

- 1 Selecteer  > **Communicator**.
- 2 Hier kunt u de instellingen definiëren.

Deze software wordt geleverd voor gebruik met geldig gelicentieerde exemplaren van Microsoft Office Communications Server 2007 R2 en Lync 2010. Als u geen geldige licentie van Microsoft Office Communications Server 2007 R2 of Lync 2010 hebt, mag u deze software niet gebruiken.

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.


### Connectiviteit

#### Wi-Fi

##### Over Wi-Fi-verbindingen

📶 Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Wi-Fi**.

**Tip:** U kunt uw verbindingen ook in het statusmenu beheren. Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer **Wi-Fi**. Als Wi-Fi niet weergegeven wordt, selecteert u .

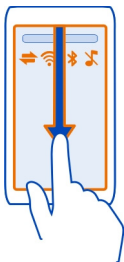

**Tip:** U kunt een Wi-Fi-widget  toevoegen aan het startscherm. Selecteer de schakelaar in de widget om snel de Wi-Fi-functie te activeren of uit te schakelen. Selecteer in de widget  om de Wi-Fi-applicatie te openen. De Wi-Fi-functie moet geactiveerd zijn.


De Wi-Fi-applicatie geeft een lijst met beschikbare netwerken weer en helpt u om verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

**!** **Belangrijk:** Schakel encryptie in om de beveiliging van uw Wi-Fi-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

**!** **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Wi-Fi. In Frankrijk mag Wi-Fi bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

#### Thuis een verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Verbind met uw eigen Wi-Fi-netwerk als u kosten voor gegevensoverdracht wilt vermijden wanneer u thuis bent en met uw telefoon op het web wilt browsen.

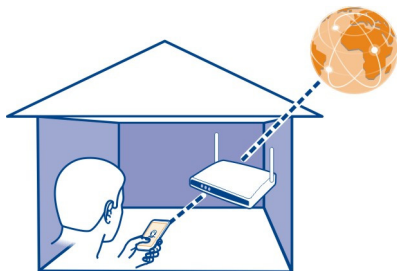

- 1 Als u het statusmenu wilt openen, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag. Als Wi-Fi niet weergegeven wordt, selecteert u .
- 2 Selecteer **Wi-Fi** en uw eigen Wi-Fi-netwerk. Als uw eigen Wi-Fi beveiligd is, voert u de toegangscode in. Als uw eigen Wi-Fi verborgen is, selecteert u **Anders (verb. netwerk)** en voert u de netwerknaam (Service Set Identifier, SSID) in.

### De Wi-Fi-verbinding verbreken

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer .

### Onderweg verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Wanneer u niet thuis bent, kunt u op een praktische manier internetten door verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Maak in openbare gelegenheden, bijvoorbeeld een bibliotheek of internetcafé, verbinding met openbare Wi-Fi-netwerken.

- 1 Als u het statusmenu wilt openen, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag. Als Wi-Fi niet weergegeven wordt, selecteert u .
- 2 Selecteer **Wi-Fi** en de gewenste Wi-Fi-verbinding.

### De Wi-Fi-verbinding verbreken

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer .

### Instellen hoe uw telefoon verbinding maakt met internet

Uw telefoon zoekt automatisch naar, en maakt verbinding met een beschikbaar bekend netwerk wanneer een netwerkverbinding nodig is. De selectie vindt plaats op basis van de verbindinginstellingen, tenzij er toepassingsspecifieke instellingen gelden.

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Instellingen**.

### Een mobiele gegevensverbinding gebruiken

Selecteer **Mobiele data** > **Aan**.

### Een mobiele gegevensverbinding gebruiken in het buitenland

Selecteer **Mobiele-dataverbr. toestaan** > **Wereldwijd**.

Een mobiele gegevensverbinding gebruiken om in het buitenland met internet te verbinden kan aanzienlijk hoge kosten voor gegevensoverdracht met zich meebrengen.

U kunt de telefoon ook zo instellen dat deze alleen een mobiele dataverbinding gebruikt vanuit uw thuisnetwerk of eigen land.

### Alleen een Wi-Fi-verbinding gebruiken

Selecteer **Mobiele data** > **Uit**.

Een toegangspunt kan een mobiele gegevensverbinding of een Wi-Fi-verbinding zijn.

U kunt toegangspunten verzamelen in een lijst met bestemmingen en binnen de lijst naar prioriteit rangschikken.

**Voorbeeld:** Als een Wi-Fi-toegangspunt in de lijst met bestemmingen boven een toegangspunt voor mobiele gegevens wordt gerangschikt, zal de telefoon altijd proberen met het Wi-Fi-toegangspunt te verbinden en alleen met het toegangspunt voor mobiele data verbinden als het Wi-Fi-netwerk niet beschikbaar is.

### Een nieuw toegangspunt aan een lijst met bestemmingen toevoegen

Selecteer **Netwerkbestemmingen** > **Toegangspunt**.

### De prioriteit van een toegangspunt in de lijst met internetbestemmingen wijzigen

- 1 Selecteer **Netwerkbestemmingen** > **Internet**.
- 2 Selecteer een toegangspunt en houd het vast. Selecteer vervolgens **Prioriteit wijzigen** in het pop-upmenu.
- 3 Tik op de positie in de lijst waarnaar u het toegangspunt wilt verplaatsen.

### USB-gegevenskabel

#### Een foto of andere inhoud kopiëren tussen uw telefoon en computer

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om een back-up te maken en foto's, video's en andere inhoud te kopiëren tussen uw telefoon en uw computer.

- 1 Zorg dat Mediaoverdr. is ingesteld als de USB-modus door  > **Instellingen en Connectiviteit** > **USB** > **Mediaoverdr.** te selecteren.
- 2 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel  om uw telefoon op uw compatibele computer aan te sluiten.

De telefoon wordt als een draagbaar apparaat weergegeven op de computer. Als de modus Mediaoverdr. niet werkt op uw computer, maakt u in plaats daarvan gebruik van de modus Massaopslag.

- 3 Gebruik Bestandsbeheer op de computer om de inhoud te kopiëren.

### De USB-modus wijzigen

De beste resultaten bij het kopiëren van inhoud of het synchroniseren van uw telefoon met uw computer krijgt u door de juiste USB-modus te activeren bij gebruik van een USB-gegevenskabel bij het maken van verbinding met verschillende apparaten.

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om uw telefoon op uw computer aan te sluiten.
- 2 Veeg op de telefoon vanuit het meldingengebied omlaag.
- 3 Selecteer **USB** en een van de volgende opties:

 **Nokia Ovi Suite** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer waarop Nokia Ovi Suite is geïnstalleerd. In deze modus kunt u uw telefoon synchroniseren met Nokia Ovi Suite en andere functies van Nokia Ovi Suite gebruiken.

Deze modus wordt automatisch geactiveerd wanneer u de toepassing Nokia Ovi Suite opent.

 **Massaopslag** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer waarop Nokia Ovi Suite niet is geïnstalleerd. Uw telefoon wordt herkend als USB-flashgeheugen. U kunt uw telefoon ook verbinden met andere apparaten, zoals een stereo-installatie thuis of in de auto, waarop u een USB-station kunt aansluiten.

Terwijl de telefoon in deze modus is aangesloten op een computer, kunt u wellicht enkele applicaties ervan niet gebruiken.

De geheugenkaart en het massageheugen in uw telefoon zijn niet toegankelijk voor het andere apparaat.

 **Mediaoverdr.** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer waarop Nokia Ovi Suite niet is geïnstalleerd. Muziek die wordt beschermd via Digital Rights Management (DRM) moet in deze modus worden overgebracht. Bepaalde thuisentertainmentssystemen en printers kunnen eveneens in deze modus worden gebruikt.


 **Tel. gebr. als modem** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer en gebruik de telefoon als een draadloze modem. Er wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht tussen de computer en internet.

### Een USB-apparaat voor massaopslag aansluiten

Met een USB OTG-adapter (On-The-Go) kunt u een compatibele USB-geheugenstick of vaste schijf op uw telefoon aansluiten. U kunt bijvoorbeeld uw foto's op een USB-geheugenstick opslaan zonder verbinding te maken met een pc.

### Een geheugenstick aansluiten

- 1 Sluit de micro-USB-kant van de USB OTG-adapter (apart verkrijgbaar) aan op de micro-USB-aansluiting van uw telefoon.
- 2 Sluit een geheugenstick aan op de USB OTG-adapter.

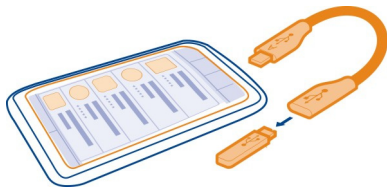

De applicatie Bestanden wordt geopend en de geheugenstick wordt weergegeven als massageheugen .

### Een bestand kopiëren

Selecteer in Bestanden het bestand dat u wilt kopiëren ingedrukt en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens in het pop-upmenu de gewenste optie, het doelgeheugen en de doelmap.

Als u een vaste schijf aansluit die meer dan stroom vereist dan waarin uw telefoon kan voorzien, wordt een foutbericht weergegeven. U moet een externe stroombron op de vaste schijf aansluiten.

## Bluetooth


### Bluetooth-connectiviteit

 Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits.

Met de verbinding kunt u items vanaf uw telefoon verzenden, bestanden vanaf uw compatibele pc kopiëren en bestanden afdrukken met een compatibele printer.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

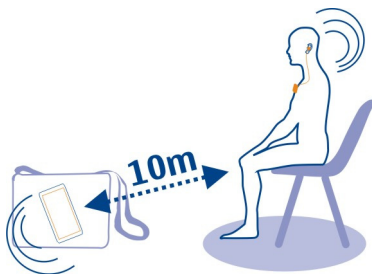

Als uw telefoon is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

**Tip:** In het statusmenu kunt u ook uw Bluetooth-verbindingen beheren. U opent het statusmenu door vanuit het meldingengebied naar omlaag te vegen en **Bluetooth** te selecteren. Als Bluetooth niet wordt weergegeven, selecteert u .

### Een draadloze hoofdtelefoon aansluiten

Met een draadloze headset kunt u oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u de telefoon niet direct bij de hand hebt. U hebt uw handen vrij wanneer u bijvoorbeeld tijdens een oproep door wilt werken op uw computer. Draadloze headset zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

- 1 Selecteer **Bluetooth** > **Aan** om Bluetooth te activeren.
- 2 Schakel de hoofdtelefoon in.
- 3 Open het tabblad Gekopp. apparaten .
- 4 Selecteer de hoofdtelefoon.  
Als de headset niet wordt weergegeven in de lijst, selecteert u  > **Nw gekoppeld apparaat** om ernaar te zoeken.
- 5 Misschien moet u een toegangscode invoeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de hoofdtelefoon voor meer informatie.

### Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

U kunt Bluetooth gebruiken om foto's, video's, visitekaartjes, agenda-items en andere inhoud naar compatibele apparaten van vrienden en naar uw computer te verzenden.

U kunt meerdere Bluetooth-verbindingen tegelijk actief hebben. Als u bijvoorbeeld een compatibele hoofdtelefoon hebt aangesloten, kunt u tegelijkertijd bestanden verzenden naar een ander compatibel apparaat.

- 1 Selecteer het item dat u wilt verzenden, een foto bijvoorbeeld, en houd het vast. Selecteer **Verzenden** > **Via Bluetooth** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Meer apparaten** om ernaar te zoeken. Tijdens het zoeken worden Bluetooth-apparaten weergegeven die binnen het bereik vallen.
- 3 Als voor het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het andere apparaat voor meer informatie.  
De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.

### Een carkit aansluiten met behulp van de externe SIM-modus

In de externe SIM-modus kunt u de SIM-kaart van uw telefoon gebruiken met een compatibele carkit.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moet de accessoire aan uw telefoon worden gekoppeld. Breng deze koppeling tot stand vanaf de carkitaccessoire.

- 1 Activeer Bluetooth door **Bluetooth** > **Aan** te selecteren.
- 2 Als u de externe SIM-modus wilt activeren, selecteert u **Externe SIM-modus** > **Aan**.
- 3 Activeer Bluetooth in de carkitaccessoire.

Wanneer de externe SIM-modus is geactiveerd, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk wordt verbroken en u kunt geen SIM-kaartdiensten of -functies meer gebruiken waarvoor dekking van het draadloze netwerk is vereist.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus alleen alarmnummers kiezen.

### De externe SIM-modus uitschakelen

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten**.

## Een apparaat blokkeren

U kunt voorkomen dat apparaten een Bluetooth-verbinding met uw telefoon maken.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Open het Gekopp. apparaten tabblad , selecteer het apparaat en houdt het ingedrukt. Selecteer vervolgens **Blokkeren** in het pop-upmenu.

## Een apparaat uit de lijst met geblokkeerde apparaten verwijderen

Open het Geblokk. apparaten tabblad  , selecteer het apparaat dat u uit de lijst wilt verwijderen en houdt het ingedrukt. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u het apparaat wilt toevoegen aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

## Uw telefoon beschermen

Als Bluetooth is geactiveerd op uw telefoon, kunt u zelf bepalen wie uw telefoon kan vinden en wie hiermee verbinding kan maken.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

## Voorkomen dat anderen uw telefoon detecteren

Selecteer **Zichtbaarheid telefoon** > **Verborgen**.

Als uw telefoon verborgen is, kunnen anderen het niet detecteren. Gekoppelde apparaten kunnen echter nog steeds verbinding maken met uw telefoon.

## Bluetooth deactiveren

Selecteer **Bluetooth** > **Uit**.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw telefoon vrijwaren van schadelijke inhoud.

## NFC

### Info over NFC


Met Near Field Communication (NFC) is het eenvoudig en leuk om verbinding te maken en gegevens te delen. Nokia-telefoons en -accessoires die NFC ondersteunen, worden draadloos met elkaar verbonden wanneer u ze tegen elkaar aan houdt.

Met NFC kunt u:

- uw eigen inhoud delen tussen twee Nokia-telefoons die NFC ondersteunen;

- verbinding maken met compatibele Bluetooth-accessoires die NFC ondersteunen, zoals een headset of draadloze luidspreker;
- tags aanraken om meer inhoud voor uw telefoon te krijgen of om toegang te krijgen tot online diensten;
- spelletjes spelen tegen andere eigenaars van Nokia-telefoons die NFC ondersteunen.

Het NFC-gebied bevindt zich aan de achterzijde van de telefoon, boven de camera. Raak andere telefoons of accessoires aan met het NFC-gebied.

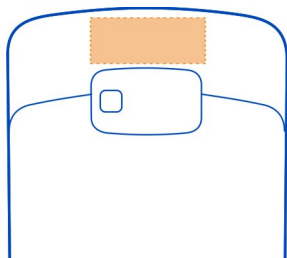

U kunt NFC gebruiken als het scherm van de telefoon aan staat.

Bekijk voor meer informatie de NFC-zelfstudievideo's op uw telefoon.

**Tip:** U kunt meer inhoud downloaden die door NFC wordt ondersteund via Nokia Winkel.

### NFC activeren

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **NFC** > **NFC** > **Aan**.

### Verbinding maken met een Bluetooth-accessoire via NFC

Raak het NFC-gebied van de accessoire aan met het NFC-gebied van uw telefoon en selecteer **Ja**.



### De accessoire loskoppelen

Raak het NFC-gebied op de accessoire nogmaals aan.


Zie de gebruikershandleiding van de accessoire voor meer informatie.

### Een afbeelding of andere inhoud verzenden naar een andere Nokia-telefoon met NFC-ondersteuning

U kunt uw eigen foto's, video's, contacten en visitekaartjes delen door een andere Nokia-telefoon met NFC-ondersteuning aan te raken.

#### Een foto delen

- 1 Selecteer een foto in Galerij.
- 2 Raak het NFC-gebied van de andere telefoon aan met het NFC-gebied van uw telefoon. De afbeelding wordt verzonden via Bluetooth.

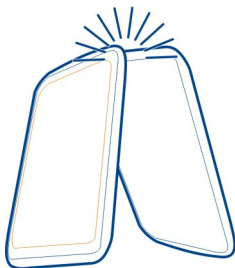

De locatie van het NFC-gebied kan verschillen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de andere telefoon.

### Een online dienst openen met NFC

Wanneer u een NFC-tag met een websiteadres aanraakt met het NFC-gebied van uw telefoon, wordt de website geopend met de webbrowser van de telefoon.



**Tip:** NFC-tags kunnen ook informatie bevatten zoals telefoonnummers en visitekaartjes. Als u in een advertentie met NFC-ondersteuning een telefoonnummer ziet, kunt u de tag aanraken om het nummer te bellen.

### Een spelletje spelen met een vriend met NFC

Wilt u leuke spelletjes spelen met een vriend? Als u en een vriend allebei beschikken over een Nokia-telefoon met NFC-ondersteuning, kunt u spelletjes tegen elkaar spelen.

- 1 Open een spelletje met NFC-ondersteuning.
- 2 Volg de instructies van het spel.

### VPN-verbindingen

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Instellingen** > **VPN**.

U hebt een VPN-verbinding (Virtual Private Network) nodig om bijvoorbeeld op afstand te browsen op het intranet van uw bedrijf of toegang te krijgen tot uw zakelijke e-mail.

VPN-beleid bepaalt hoe gegevens worden gecodeerd en hoe uw bedrijf uw telefoon verifieert. Als u de VPN-client, -certificaten en -beleidsregels wilt configureren, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw organisatie. Nadat u een beleid hebt geïnstalleerd, wordt automatisch een VPN-verbindingsmethode toegevoegd aan een intranetbestemming.

Voor meer informatie zoekt u naar mobiele VPN op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Een netwerkverbinding verbreken

Als meerdere toepassingen gebruikmaken van een internetverbinding, kunt u de toepassing Verbindingsbeheer gebruiken om enkele of alle netwerkverbindingen te verbreken.

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Verbindingsbeheer**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u uw huidige netwerkverbindingen bekijken.  geeft een mobiele gegevensverbinding aan en  geeft een Wi-Fi-verbinding aan.

Selecteer de verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Verbinding verbreken** in het pop-upmenu.

## Verbindingsgegevens weergeven

Selecteer de verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Details** in het pop-upmenu.

Vervolgens wordt er meer informatie weergegeven, zoals de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verbindingstijd.


**Tip:** In de meeste weergaven kunt u naar beneden vegen om te zien welke verbindingen actief zijn.

## Telefoonbeheer

### Uw telefoonsoftware en applicaties up-to-date houden

#### Info over updates van telefoonsoftware en applicaties

Met updates van telefoonsoftware en applicaties krijgt u nieuwe en verbeterde functies voor uw telefoon. Door de software bij te werken, verbeteren mogelijk ook de prestaties van uw telefoon.

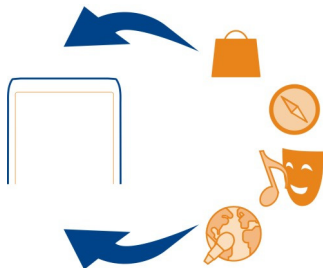

U wordt geadviseerd om een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de telefoonsoftware bijwerkt.

### **Waarschuwing:**

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Na de update zijn de instructies in de gebruikershandleiding mogelijk niet meer up-to-date. U vindt de volledige gebruikershandleiding op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **De telefoonsoftware en applicaties op uw telefoon bijwerken**

 U kunt controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw telefoonsoftware of voor afzonderlijke applicaties en deze vervolgens downloaden en op uw telefoon installeren (netwerkdienst). U kunt uw telefoon ook zo instellen dat er automatisch op updates wordt gecontroleerd en dat u wordt geïnformeerd wanneer er belangrijke of aanbevolen updates beschikbaar zijn.

Selecteer  > **Sw-update**.

#### **Updatedetails weergeven**

Selecteer een update en houd deze vast.

#### **Alle updates installeren**

Selecteer .

#### **Selecteren welke updates moeten worden geïnstalleerd**

Selecteer  > **Updates markeren** en de updates die u wilt installeren. Alle updates zijn standaard ingeschakeld.

#### **Uw telefoon zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates**

Selecteer  > **Instellingen** > **Autom. controle op updates**.

## Telefoonsoftware bijwerken met uw pc

U kunt de pc-applicatie Nokia Ovi Suite gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-gegevenskabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Voor meer informatie en om de toepassing Nokia Ovi Suite te downloaden, gaat u naar [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software).

## Bestanden beheren

### Informatie over het bestandsbeheer



Selecteer  > **Bestanden**.

U kunt bestanden op uw telefoon zoeken, beheren en openen. U kunt ook bestanden op een compatibele geheugenkaart in uw apparaat weergeven en beheren.

### De bestanden weergeven die zijn opgeslagen op uw telefoon

Selecteer  > **Bestanden** en het gewenste geheugen.

De bestanden en mappen op het hoogste niveau van de geheugenlocatie worden weergegeven.

### De inhoud van een map bekijken

Selecteer de gewenste map.

## Bestanden indelen

U kunt nieuwe mappen maken om uw bestanden te beheren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een back-up te maken of uw inhoud te uploaden. Binnen mappen kunt u kopiëren, verplaatsen of bestanden en submappen verwijderen.

Selecteer  > **Bestanden**.

### Een nieuwe map maken

Selecteer  > **Nieuwe map** in de map waarin u een submap wilt maken.

### Een bestand naar een map kopiëren

Selecteer het bestand en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

### Een bestand uit een map verwijderen

Selecteer het bestand en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

### Meerdere bestanden tegelijkertijd kopiëren, verplaatsen of verwijderen

- 1 Selecteer  > **Meerdere items markeren**.
- 2 Selecteer de bestanden.
- 3 Selecteer  en de juiste optie.

### Back-ups van bestanden maken

Wilt u ervoor zorgen dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt back-ups van het telefoongeheugen maken.

Selecteer  > **Bestanden en Back-up en herstel**.

Het wordt aanbevolen regelmatig een back-up van het telefoongeheugen te maken.

**Tip:** Gebruik Nokia Ovi Suite om een back-up van uw inhoud te maken op een compatibele computer. Als uw telefoon wordt gestolen of beschadigd raakt, zijn nog steeds al uw belangrijke bestanden beschikbaar.



### Het messagegeheugen formatteren

Wilt u alle inhoud van het messagegeheugen van uw telefoon verwijderen? U kunt het messagegeheugen formatteren.

Maak een back-up van alle inhoud die u wilt behouden voordat u het messagegeheugen formateert. Alle aanwezige inhoud wordt definitief verwijderd.

- 1 Selecteer  > **Bestanden**.
- 2 Selecteer het messagegeheugen en houd het even vast, en selecteer **Formatteren** in het pop-upmenu.

Gebruik geen pc-software om het messagegeheugen te formatteren. Dit kan de prestaties nadelig beïnvloeden.

U kunt Nokia Ovi Suite gebruiken om een back-up van uw inhoud te maken op een compatibele computer. Een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) kan ervoor zorgen dat sommige inhoud waarvan u een back-up hebt gemaakt niet kan worden hersteld. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over voor uw inhoud gebruikte DRM.

### Een geheugenkaart formatteren

Wilt u alle inhoud van uw geheugenkaart verwijderen? Wanneer u een geheugenkaart formateert, worden alle gegevens erop verwijderd.

- 1 Selecteer  > **Bestanden**.
- 2 Selecteer de geheugenkaart en houd deze even vast, en selecteer **Formatteren** in het pop-upmenu.

### Uw geheugenkaart beveiligen met een wachtwoord.

Wilt u uw geheugenkaart beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik? U kunt een wachtwoord instellen om de gegevens te beveiligen.

- 1 Selecteer  > **Bestanden**.
- 2 Selecteer de geheugenkaart en houd deze even vast, en selecteer **Wachtwoord instellen** in het pop-upmenu.
- 3 Voer een wachtwoord in.  
Houd het wachtwoord geheim en bewaar het op een veilige plaats, niet bij de geheugenkaart.

### Telefoongeheugen vrijmaken

Wilt u het beschikbare telefoongeheugen vergroten zodat u meer applicaties kunt installeren of meer inhoud kunt toevoegen?

U kunt de volgende items verwijderen als u ze niet meer nodig hebt:

- SMS-, multimedia- en e-mailberichten
- Contactitems en -gegevens
- Toepassingen
- Installatiebestanden (.sis of .sisx) voor geïnstalleerde applicaties
- Muziek, foto's of video's

Kopieer inhoud die u wilt behouden naar het massageheugen, naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer.

### Wat te doen als het geheugen vol is?

Verwijder onnodige applicaties en inhoud van uw telefoongeheugen, als uw telefoon aangeeft dat het geheugen vol is.

Als u een bericht krijgt dat er niet voldoende geheugen is wanneer u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, verwijdt u de items een voor een, te beginnen met de kleinste items.

Kopieer inhoud die u wilt behouden naar het massageheugen, naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer. Installeer toepassingen in het massageheugen of op de geheugenkaart in plaats van in het telefoongeheugen, indien mogelijk.

### Toepassingen beheren

#### Over toepassingen

 Selecteer  > **Instellingen en Installaties**.

U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt de volgende soorten toepassingen installeren:

- Java™ ME-toepassingen die de bestandsextensie .JAD of .JAR hebben
- Toepassingen die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem en de bestandsextensie .SIS of .SISX hebben
- Widgets die de bestandsextensie .WGT hebben

Installeer alleen applicaties die compatibel zijn met uw telefoon.

### Een applicatie van uw telefoon verwijderen

U kunt geïnstalleerde toepassingen, die u niet langer wilt bewaren of gebruiken, verwijderen om de beschikbare hoeveelheid geheugen te vergroten.

Selecteer  > **Instellingen en Installaties**.

- 1 Selecteer **Al geïnstalleerd**.
- 2 Selecteer de te verwijderen toepassing en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Als u een toepassing verwijdt, kunt u deze alleen opnieuw installeren als u het originele installatiebestand of een volledige back-up van de verwijderde toepassing hebt. U kunt misschien geen bestanden meer openen die zijn gemaakt met een verwijderde toepassing.

Als een geïnstalleerde toepassing afhankelijk is van een verwijderde toepassing, werkt de geïnstalleerde toepassing misschien niet meer. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de geïnstalleerde toepassing voor meer informatie.

De installatiebestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Maak met Ovi Suite een back-up van uw installatiebestanden op een compatibele computer. Vervolgens verwijdert u de installatiebestanden uit het geheugen van uw telefoon via Bestandsbeheer.

## Inhoud synchroniseren

### Informatie over synchronisatie

 Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Gegevensoverdracht** > **Synchronisatie**.

Wilt u uw agenda, notities en andere inhoud in een back-up en bij de hand hebben, of u nu achter uw computer zit of onderweg bent met uw telefoon? U kunt uw contacten, notities en andere inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een externe server. Na de synchronisatie hebt u op de server een back-up van uw belangrijke gegevens.



### Inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een externe server

Synchroniseer belangrijke inhoud tussen uw telefoon en een externe server, als u een kopie wilt maken waar u overal toegang tot hebt.

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Gegevensoverdracht** > **Synchronisatie**.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider. De synchronisatie-instellingen worden opgeslagen als synchronisatieprofiel. Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikte synchronisatieprofiel weergegeven.

### Inhoudstypen opnemen of uitsluiten

Selecteer een inhoudstype.

### Gegevens synchroniseren

Selecteer  > **Synchroniseren**.

**Tip:** Om inhoud tussen uw telefoon en Nokia-diensten te synchroniseren, gebruikt u de applicatie Ovi Synchronisatie.

### Informatie over Ovi-synchronisatie



Selecteer  > **Ovi Synchr..**

U kunt contacten, agendagebeurtenissen en notities synchroniseren tussen de telefoon en Nokia-diensten. Zo hebt u altijd een back-up van uw belangrijke inhoud. U hebt een Nokia-account nodig om Ovi-synchronisatie te kunnen gebruiken. Als u nog geen Nokia-account hebt, probeert u toegang te krijgen tot een Nokia-dienst zodat u wordt gevraagd om een account te maken.

Als u Ovi Synchroniseren gebruikt om uw contacten automatisch met Nokia-diensten te synchroniseren, moet u geen gebruik van andere diensten voor synchronisatie toestaan, zoals Mail for Exchange, omdat dit conflicten kan veroorzaken.

### Contacten of foto's kopiëren tussen telefoons

Met Bluetooth kunt u gratis twee compatibele Nokia-telefoons synchroniseren en contacten, foto's en andere inhoud kopiëren van het ene naar de andere telefoon.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Gegevensoverdracht** > **Tel. overdracht**.

1 Selecteer een van de volgende opties:

-  — Kopieer inhoud vanaf een andere telefoon.
-  — Kopieer inhoud naar een andere telefoon.
-  — Synchroniseer inhoud tussen twee telefoons.

2 Selecteer de telefoon waarmee u verbinding wilt maken en koppel de telefoons. Bluetooth moet in beide telefoons geactiveerd zijn.

3 Als voor de andere telefoon een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.

De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.

4 Selecteer de inhoud en **OK**.

## Uw telefoon beschermen


### De toetsen en het scherm vergrendelen

Vergrendel de toetsen en het scherm van uw telefoon om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Druk op de toetsvergrendelingsknop.

### De toetsen en het scherm ontgrendelen

Druk op de toetsvergrendelingsknop en selecteer **Ontgrend.**.

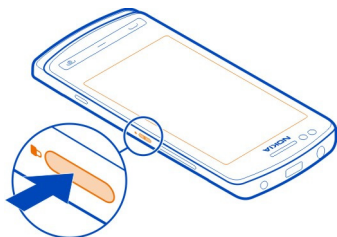

**Tip:** Als u wilt ontgrendelen, kunt u ook op de menu-toets drukken en **Ontgrend.** selecteren.

### De toetsen en het scherm instellen op automatisch vergrendelen

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Weergave** > **Time-out scherm/ttsnblok..**
- 2 Geef op hoe lang het moet duren voordat het scherm en de toetsen automatisch worden vergrendeld.

### Uw telefoon zo instellen dat het automatisch wordt vergrendeld

Wilt u uw telefoon beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? Definieer een beveiligingscode en stel in dat de telefoon automatisch wordt vergrendeld wanneer u deze niet gebruikt.

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Telefoon en Beveiligingsinstellingen** > **Telefoon en SIM-kaart**.
- 2 Selecteer **Beveiligingscode** en voer een beveiligingscode in. Er zijn minimaal vier tekens vereist en er mogen getallen, symbolen, hoofdletters en kleine letters worden gebruikt.

Houd de beveiligingscode geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de beveiligingscode bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht.

en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van de telefoon.

- 3 Selecteer **Duur autom. toetsenslot** en geef de tijdsduur op waarna de telefoon automatisch wordt vergrendeld.

### Uw telefoon handmatig vergrendelen

Druk op het startscherm op de aan/uit-toets , selecteer **Blokkeer telefoon** en voer de beveiligingscode in.

### Uw telefoon ontgrendelen

Druk op de toetsvergrendelingsknop, voer de beveiligingscode in en selecteer **OK**.

Als de toetsvergrendelingsknop niet bereikbaar is, drukt u op de menu-toets en selecteert u **Ontgrend..**

### Uw telefoon extern vergrendelen

Bent u uw telefoon vergeten op het werk en wilt u het vergrendelen om onbevoegd gebruik te voorkomen? U kunt uw telefoon extern vergrendelen met een vooraf gedefinieerde SMS. U kunt uw geheugenkaart ook op afstand vergrendelen.

### Op afstand blokkeren inschakelen

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Telefoon en Beveiligingsinstellingen** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Telefoon op afstand vergr.** > **Ingeschakeld**.
- 2 Voer de tekst voor het bericht in. Deze kan 5-20 tekens lang zijn en zowel uit hoofdletters als kleine letters bestaan.
- 3 Voer dezelfde tekst nogmaals in ter verificatie.
- 4 Voer de blokkeringscode in.

### Het bericht verzenden

Als u de telefoon extern wilt vergrendelen, schrijft u de vooraf gedefinieerde tekst en verzendt u deze als SMS naar uw telefoon.

Als u uw telefoon wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

### Uw gegevens coderen

Wilt u uw gegevens beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? U kunt gegevens op uw telefoon coderen met een coderingsleutel.

Selecteer  > **Instellingen** > **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinstellingen** > **Codering**.

Het kan enkele minuten duren om uw gegevens te coderen of decoderen. Zorg ervoor dat u tijdens het coderingsproces niet:

- Uw telefoon gebruiken tenzij u moet
- Uw telefoon uitschakelen
- De batterij verwijderen

Als uw telefoon niet is ingesteld op automatisch vergrendelen wanneer het niet in gebruik is, wordt u gevraagd dit te doen wanneer u uw gegevens voor de eerste keer codeert.

### Het telefoongeheugen coderen

Selecteer **Codering uit**.

### Het telefoongeheugen decoderen

Selecteer **Codering aan**.

## Meer informatie vinden

### Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt. Selecteer  > **Gebr.handl..**

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem hiermee nog niet is verholpen, neemt u contact op met Nokia voor reparatieopties. Ga naar [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u de telefoon ter reparatie verstuurt, aangezien alle persoonlijke gegevens op de telefoon kunnen worden verwijderd.

## Het milieu beschermen

### Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw Wi-Fi- of Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.

- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel uw telefoon zo in dat de energiespaarstand na een minimale periode van inactiviteit wordt geactiveerd.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder tonen voor het aanraakscherm en de toetsen.

### Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) of neemt u contact op met het Nokia-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile) voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

## Product- en veiligheidsinformatie

### Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-netwerken en WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz-netwerken.

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

**Uw apparaat onderhouden**

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

**Recycling**

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) .

**Over Digital Rights Management (DRM)**

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaat geheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

### **Batterijen en opladers**

#### **Informatie over de batterij en de lader**

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BP-5Z-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-15. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

### **Veiligheid van de batterij**

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

**Aanvullende veiligheidsinformatie****Een alarmnummer kiezen**

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
  - Een SIM-kaart plaatsen.
  - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
  - Zorg ervoor dat het profiel Offline of Vlucht van het apparaat niet is ingeschakeld.
  - Als het scherm en de toetsen van het apparaat vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
- 3 Druk meerdere malen op de eindetoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
- 4 Als u de kiesfunctie wilt openen, selecteert u .
- 5 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 6 Druk op de beltoets.
- 7 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Wanneer u uw apparaat de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd uw Nokia-account te maken. Druk op de oproepetoets als u tijdens het instellen van de account een alarmnummer moet kiezen.

 **Belangrijk:** Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

**Kleine kinderen**

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

**Medische apparatuur**

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

**Geïmplanteerde medische apparaten**

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantéerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

### Gehoör



#### **Waarschuwing:**

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

### Nikkel



**Opmerking:** Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

### Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

### Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

### Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een

noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

### **Explosiegevaarlijke omgevingen**

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinestations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

### **Informatie over certificatie (SAR)**

#### **Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.**

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,43 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testseisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## **Copyright- en andere vermeldingen**

### **CONFORMITEITSVERKLARING**

# **CE 0434**

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-670 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Nokia Original Accessories-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of van alle inhoud in dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia op geen enkele manier toegestaan. Nokia hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD VOOR GEBRUIK MET GELDIG GELICENTIEERDE EXEMPLAREN VAN MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 EN LYNC 2010. ALS U GEEN GELDIGE LICENTIE VAN MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OF LYNC 2010 HEBT, MAG U DEZE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

### MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet om het even welke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Nokia kunnen de bevoegdheid van de gebruiker deze apparatuur te gebruiken teniet doen.



## Index

## A

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| aanraakscherm         | 20, 24, 26             |
| achtergrond           | 33                     |
| afbeeldingen          |                        |
| — verzenden           | 117                    |
| afspeellijsten        | 79                     |
| agenda                | 65, 101, 102, 103, 104 |
| alarmnummers          | 133                    |
| antennes              | 14                     |
| apparaatvergrendeling | 127, 128               |
| audioberichten        | 53, 54                 |

## B

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| back-up maken van gegevens | 74                 |
| back-ups van inhoud maken  | 122                |
| batterij                   | 132                |
| — energie besparen         | 28                 |
| — opladen                  | 11, 12             |
| — plaatsen                 | 7                  |
| beltonen                   | 30, 44, 52         |
| berichten                  | 53, 55             |
| — audio                    | 54                 |
| — conversaties             | 55                 |
| — verzenden                | 53                 |
| berichtlezer               | 56                 |
| bestandsbeheer             | 121, 122, 123      |
| beveiligingscode           | 18, 127            |
| blogs                      | 62                 |
| blokken                    |                    |
| — apparaten                | 115                |
| — op afstand               | 128                |
| — scherm                   | 13, 127            |
| — Telefoon                 | 127, 128           |
| — toetsen                  | 13, 127            |
| blokken, oproepen          | 45                 |
| blokken op afstand         | 127, 128           |
| blokkeringscode            | 18, 127            |
| Bluetooth                  | 112, 113, 114, 115 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| bookmarks               | 61 |
| browser                 |    |
| — Zie <i>webbrowser</i> |    |

## C

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| cachegeheugen          | 61           |
| camera                 | 66           |
| — delen, foto's        | 69           |
| — delen, video's       | 69           |
| — foto's maken         | 68           |
| — foto's nemen         | 66, 67       |
| — foto's verzenden     | 68           |
| — Locatiegegevens      | 68           |
| — videoclip opnemen    | 70           |
| chatdiensten           | 107          |
| Chatten (IM)           | 107          |
| contacten              | 49, 52       |
| — afbeeldingen         | 51           |
| — beltonen             | 52           |
| — bewerken             | 49           |
| — favorieten           | 50           |
| — groepen              | 52           |
| — in sociale netwerken | 63, 65       |
| — kopiëren             | 16, 126      |
| — opslaan              | 49, 50       |
| — synchroniseren       | 52, 125      |
| — toevoegen            | 49           |
| — verzenden            | 49, 113, 117 |
| — widgets              | 35, 51       |
| — zoeken               | 39           |
| copyrightbescherming   | 81           |

## D

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| datum en tijd                              | 99, 100            |
| de batterij opladen                        | 11, 12, 132        |
| decodering                                 | 128                |
| delen, online                              | 64, 65, 69, 73     |
| de telefoon aanpassen aan uw<br>voorkeuren | 30, 32, 33, 34, 35 |
| diavoorstelling                            | 75                 |
| doorschakelen, oproepen                    | 45                 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| downloads                       | 36, 37, 38 |
| — thema's                       | 32         |
| DRM (Digital Rights Management) | 81         |

**E**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| e-mail                  |     |
| — lezen en beantwoorden | 58  |
| <i>Zie mail</i>         |     |
| encryption              | 128 |
| Exchange ActiveSync     | 57  |

**F**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| favorieten        | 50               |
| feeds, nieuws     | 62               |
| feestdagen        | 104              |
| films             | 75               |
| FM-radio          | 81, 82, 83       |
| foto's            | 74               |
| — bewerken        | 74               |
| — delen           | 64, 69, 73       |
| — kopiëren        | 16, 74, 110, 126 |
| — locatiegegevens | 68               |
| — nemen           | 66, 67, 68       |
| — organiseren     | 73               |
| — verzenden       | 68, 113          |
| — weergeven       | 70, 71, 72       |
| foto-editor       | 74               |

**G**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| gebruikershandleiding           | 19       |
| gegevensverbindingen            | 119      |
| — Bluetooth                     | 112      |
| geheugen                        | 121      |
| — vrijmaken                     | 123, 124 |
| geheugenkaart                   | 9, 123   |
| GPS (Global Positioning System) | 87, 88   |

**H**

|                     |    |
|---------------------|----|
| help                | 19 |
| Het profiel Offline | 31 |
| hoofdtelefoon       | 13 |

**I**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| IMEI-nummer               | 18                           |
| in/uitschakelen           | 15                           |
| in-/uitschakelen          | 15                           |
| inbox, berichten          | 55                           |
| indicatoren               | 23                           |
| inhoud kopiëren           | 15, 16, 74, 77, 80, 110, 126 |
| inhoud overdragen         | 16, 74, 77, 80, 110, 126     |
| installeren, toepassingen | 124                          |
| instellingen              |                              |
| — taal                    | 56                           |
| — toegangspunten          | 109                          |
| internet                  |                              |
| <i>Zie webbrowser</i>     |                              |
| internetoproepen          | 42, 43                       |
| internetverbinding        | 109                          |
| intranet                  | 107                          |

**J**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Java-toepassingen | 124 |
|-------------------|-----|

**K**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Kaarten                         | 83     |
| — bladeren                      | 84     |
| — downloaden, kaarten           | 86     |
| — Favorieten                    | 91     |
| — feedback                      | 98     |
| — Inchecken                     | 93     |
| — kompas                        | 87     |
| — locatiegegevens               | 89     |
| — locaties delen                | 92, 93 |
| — locaties zoeken               | 89     |
| — melden                        | 98     |
| — navigatie                     | 94, 96 |
| — opgeslagen plaatsen weergeven | 90     |
| — opgeslagen routes weergeven   | 90     |
| — opslaan, plaatsen             | 90     |
| — opslaan, routes               | 90     |
| — plaatsen ordenen              | 91     |
| — positiebepaling               | 87     |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| — routes              | 94           |
| — routes ordenen      | 91           |
| — routes plannen      | 97           |
| — schermelementen     | 85, 95       |
| — spraakaanwijzingen  | 93           |
| — synchroniseren      | 92           |
| — verkeersinformatie  | 95           |
| — wandelroutes        | 96           |
| — wijzigen, weergaven | 85           |
| kabelverbinding       | 74, 110, 111 |
| kantoortoepassingen   | 105          |
| klok                  | 99, 100, 101 |

**L**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| licenties       | 81         |
| locatiegegevens | 65, 68, 88 |
| Locatiegegevens | 87, 104    |
| luidspreker     | 12, 42     |

**M**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| mail                              | 57, 60 |
| — bijlagen                        | 59     |
| — instellen                       | 58     |
| — mailbox                         | 58     |
| — maken                           | 59     |
| — verzenden                       | 59     |
| — widgets                         | 60     |
| mailbox                           |        |
| — voice                           | 44     |
| massageheugen                     | 122    |
| meerdere taken tegelijk uitvoeren | 22     |
| menu's                            | 35     |
| Microsoft Communicator Mobile     | 107    |
| Mijn kaart                        | 49     |
| milieutips                        | 129    |
| MMS (Multimedia Message Service)  | 53     |
| multimediaberichten               | 53     |
| muziek                            | 78, 80 |
| — afspeellijsten                  | 79     |

**N**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| NFC (Near Field Communication) | 115, 116, 117, 118 |
| nieuwsfeeds                    | 62                 |
| Nokia-account                  | 16                 |
| Nokia-diensten                 | 16, 52             |
| Nokia Music                    | 80                 |
| Nokia Muziek-waardebon         | 80                 |
| Nokia-ondersteuningsinformatie | 129                |
| Nokia Ovi Suite                | 80                 |
| Nokia Winkel                   | 36                 |
| — beoordelingen                | 38                 |
| — bladeren                     | 37                 |
| — downloads                    | 37, 38             |
| — kopen                        | 37                 |
| — zoeken                       | 37                 |
| notities                       | 106                |

**O**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| office-toepassingen | 105     |
| ondersteuning       | 19, 129 |
| Opladen via USB     | 11, 12  |
| opnemen             |         |
| — geluiden          | 83      |
| — oproepen          | 43      |
| — video's           | 70      |
| oproepen            | 44      |
| — beperken          | 45, 46  |
| — conferentie       | 41      |
| — doorschakelen     | 45      |
| — internetoproepen  | 42, 43  |
| — laatst gekozen    | 43      |
| — nood              | 133     |
| — plaatsen          | 39, 40  |
| Ovi-synchronisatie  | 126     |

**P**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| pictogrammen           | 23         |
| PIN-codes              | 18         |
| polsband               | 17         |
| positioneringsgegevens | 65, 87, 88 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| profielen        | 30, 31 |
| — aanpassen      | 32     |
| — maken          | 32     |
| — offline        | 31     |
| — personaliseren | 30     |
| PUK-codes        | 18     |

**Q**

|             |     |
|-------------|-----|
| Quickoffice | 105 |
|-------------|-----|

**R**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| radio                   | 81, 82, 83 |
| RDS (Radio Data System) | 83         |
| recycling               | 129        |
| rekenmachine            | 106        |
| ruisonderdrukking       | 14         |

**S**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| sensorinstellingen          | 44                         |
| signalen                    |                            |
| — personaliseren            | 30                         |
| SIM-kaart                   | 52                         |
| — plaatsen                  | 7                          |
| — verwijderen               | 7                          |
| SMS (Short Message Service) | 53                         |
| SMS-berichten               | 53                         |
| snelkeuze                   | 40                         |
| snelkoppelingen             | 19, 34                     |
| sneltoetsen                 | 22, 35, 51                 |
| sociale netwerken           | 62, 63, 64, 65             |
| software                    | 124                        |
| software-updates            | 119, 120, 121              |
| speakerphone                | 12                         |
| spraakopdrachten            | 40                         |
| spraakoproepen              |                            |
| — <i>Zie oproepen</i>       |                            |
| startscherm                 | 22, 32, 33, 34, 35, 51, 60 |
| statusupdates               | 64, 65                     |
| stil profiel                | 31                         |
| synchronisatie              | 52, 125, 126               |

**T**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| taalinstellingen                 | 56                   |
| taken                            | 103                  |
| tekst invoer                     | 24, 25, 26, 27, 28   |
| Telefoon                         |                      |
| — instellen                      | 15                   |
| telefoonboek                     |                      |
| — <i>Zie contacten</i>           |                      |
| Telefoonoverdracht               | 16, 126              |
| telefoonvergrendeling            | 127, 128             |
| thema's                          | 32                   |
| tijd en datum                    | 99, 100              |
| toegangscode's                   | 18                   |
| toepassingen                     | 22, 35, 36, 120, 124 |
| toetsenblok                      | 26                   |
| toetsenbord                      | 24                   |
| toetsen en onderdelen            | 7                    |
| toetsen vergrendelen             | 13, 127              |
| toetsvergrendeling               | 13, 127              |
| tv                               |                      |
| — foto's en video's weergeven op | 72                   |
| — naar programma's kijken        | 77                   |

**U**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| updates            |               |
| — telefoonsoftware | 119, 120, 121 |
| — toepassingen     | 119, 120      |
| USB-verbinding     | 74, 110, 111  |

**V**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| verbindingen      | 119                  |
| vergaderingen     | 102, 104             |
| Vergaderverzoeken | 60                   |
| verjaardagen      | 104                  |
| video's           | 76                   |
| — afspelen        | 72, 76               |
| — bekijken        | 70, 71               |
| — bewerken        | 75                   |
| — delen           | 47, 48, 64, 69, 73   |
| — kopiëren        | 16, 74, 77, 110, 126 |
| — locatiegegevens | 68                   |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| — opnemen                     | 67, 70       |
| — verzenden                   | 68, 113, 117 |
| virtueel toetsenblok          | 26           |
| virtueel toetsenbord          | 24           |
| visitekaartjes                | 49, 113      |
| volumeregeling                | 12           |
| VPN (Virtual Private Network) | 118          |

**W**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| waarschuwingsverlichting | 24                 |
| webbrowser               | 60                 |
| — bookmarks              | 61                 |
| — browsen, pagina's      | 61                 |
| — cachegeheugen          | 61                 |
| — intranet               | 107                |
| webfeeds                 | 62                 |
| webverbinding            | 109                |
| wekker                   | 99, 100            |
| wereldklok               | 100, 101           |
| widgets                  | 34, 35, 51, 60, 77 |
| Wi-Fi                    | 108, 109           |
| woordenboek              | 106                |

**Z**

|                |     |
|----------------|-----|
| ZIP-bestanden  | 107 |
| zoeken         | 28  |
| — contacten    | 39  |
| — radiozenders | 82  |