

Gebruikershandleiding Nokia C5-00

Uitgave 2

Inhoudsopgave

Veiligheid 5

Over dit apparaat	5
Office-toepassingen	6
Netwerkdiensten	6

Aan de slag 8

Toetsen en onderdelen	8
SIM-kaart en batterij plaatsen	8
Een geheugenkaart plaatsen	9
Polsband	9
De batterij opladen	10
Het apparaat in- en uitschakelen	11
Toetsen vergrendelen	11
Volumeregeling	11
Een compatibele headset aansluiten	11
Een USB-gegevenskabel aansluiten	12
Antennelocaties	12
Inhoud overbrengen vanaf een ander apparaat	12
Ovi Suite installeren	13
Naar Ovi gaan	14
Over Ovi Store	14
Een geheugenkaart verwijderen	14
Batterij en SIM-kaart verwijderen	14

Basistoepassing 16

Tekst invoeren	16
Menu	17
Scherm-symbolen	18
Sneltoetsen	19
Het profiel Offline	20
Toegangscodes	20
Configuratie-instellingen	21
Instelwizard	21
Extern blokkeren	21

Het apparaat aanpassen 23

Startscherm	23
Contactenbalk	23
Thema's	23
Profielen	25

Telefoon 26

Een oproep plaatsen	26
Een oproep beantwoorden	26
Een video-oproep plaatsen	26
Een video-oproep beantwoorden of weigeren	27
Vereisten voor het delen van video	27
Live videobeelden en videoclipjes delen	28
Een conferentiegesprek voeren	29
Snelkeuze	29
Spraakgestuurde nummerkeuze	30
Dictafoon	30
Oproep- en gegevensregisters	30
Oproepen blokkeren	31
Vaste nummers	31
Oproepen omleiden	32
Oproepinstellingen	33
Netwerkinstellingen	33

Contacten 35

Contact houden met uw online-vrienden	35
Contacten kopiëren	35
Namen en nummers beheren	35
Namen en nummers opslaan en bewerken	36
Beltonen, afbeeldingen en beltekst voor contacten	36

Berichten 38

Informatie over Berichten	38
Berichten schrijven en verzenden	38
E-mail	40
Over Chat	43

Ovi-contacten	43	Een videoclip opnemen	79
Connectiviteit	50	Afbeeldingen en video's	80
Uw computer met het web verbinden	50	Over Galerij	80
Over Ovi Files	50	Online delen	80
Inhoud overbrengen vanaf een ander apparaat	50	Nokia Videocentrum	81
Bluetooth	51	Tijdbeheer	83
Gegevenskabel	55	Agenda	83
Synchronisatie	56	Wekker	85
		Klokinstellingen	85
Web	57	Kantoortoepassingen	86
Informatie over de webbrowser	57	PDF-lezer	86
Op internet surfen	57	Woordenboek	86
Over Zoeken	58	Over Quickoffice	86
Werkbalk in de browser	58	Omrekenen	86
Navigeren over pagina's	58	Rekenmachine	87
Webfeeds en blogs	59	Actieve notities	87
Inhoud zoeken	59	Notities	88
Bookmarks	59	Zipbeheer	89
De cache wissen	60	Instellingen	90
De verbinding verbreken	60	Toepassingsinstellingen	90
Beveiliging van de verbinding	60	Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging	90
Webinstellingen	60	Algemene instellingen voor accessoires	90
Positionering	63	De oorspronkelijke instellingen terugzetten	91
Informatie over GPS	63	Gegevensbeheer	92
A-GPS (Assisted GPS)	63	Toepassingen installeren of verwijderen	92
Kaarten	64	Bestandsbeheer	94
Plaatsen	73	Apparaatbeheer	95
GPS-gegevens	73	Beveiligde inhoud	96
Muziek en audio	75	Help zoeken	98
Ovi Muziek	75	Ondersteuning	98
Muziekspeler	75		
FM-radio	77		
Camera	79		
Een afbeelding vastleggen	79		

Uw apparaatsoftware en toepassingen up-to-date houden	98
Help van het apparaat	99

Groene tips	101
--------------------	------------

Energie besparen	101
Recyclen	101

Product- en veiligheidsinformatie	101
--	------------

Index	108
--------------	------------

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het (E)GSM 850-, 900-, 1800- en 1900-netwerken en UMTS 900 en 2100 HSDPA- en HSUPA-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden en net als computers kan uw apparaat worden

blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingsverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Office-toepassingen

De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel (Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet alle bestandsindelingen worden ondersteund.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingsdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het


dekkingsgebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.


Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

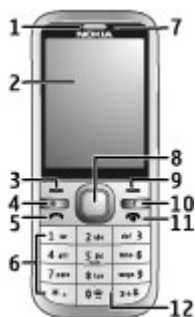

- 1 Luidspreker
- 2 Scherm
- 3 Linkerselectietoets
- 4 Home-toets
- 5 Beltoets
- 6 Cijfertoetsen
- 7 Tweede cameralens
- 8 Navi™-toets (bladertoets) Kan ook worden gebruikt om foto's te maken.
- 9 Rechterselectietoets
- 10 Wistoets C
- 11 Aan/uit-toets
- 12 Microfoon

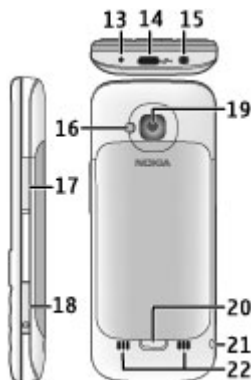

- 13 Aansluiting voor oplader
- 14 Micro USB-aansluiting
- 15 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 16 Flitser
- 17 Volumetoetsen. Kan bij gebruik van de camera ook voor in- en uit te zoemen worden gebruikt.
- 18 Geheugenkaartsleuf
- 19 Hoofdcameralens
- 20 Ontgrendelingsknop voor achtercover
- 21 Oogje van polsband
- 22 Luidspreker

Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.


SIM-kaart en batterij plaatsen

- 1 Als u de achtercover van het apparaat wilt verwijderen, trekt u de ontgrendelingstoets (1) naar de


onderzijde van het apparaat en tilt u de cover op (2).



vervolgens omlaag tot de cover vastklikt (2).

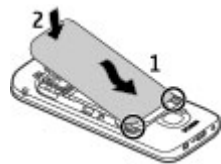

- 2 Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder. De batterij moet worden verwijderd voordat u de SIM-kaart kunt plaatsen.

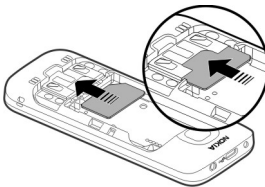

Zorg ervoor dat het contactgebied op de kaart naar beneden is gericht en dat de schuine hoek naar de kaarthoudersleuf wijst.

- 3 Plaats de batterij.



- 4 Als u de achtercover wilt terugplaatsen, plaatst u de uitsteeksels aan de bovenkant van de cover voorzichtig in de uitsparingen (1) en lijnt u de achtercover uit. Druk

Een geheugenkaart plaatsen

Er is mogelijk een geheugenkaart bij het apparaat geleverd en in het apparaat geplaatst.

- 1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.



- 2 Plaats de kaart in de sleuf met de contactpunten omhoog gericht.
3 Druk de kaart licht aan totdat hij op zijn plaats klikt. Sluit het klepje.



Polsband

Haal de polsband erdoor en trek deze strak.



De polsband wordt mogelijk niet meegeleverd.

De batterij opladen

De batterij is deels opgeladen in de fabriek. Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.



- 3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, maakt u eerst de lader los van het apparaat en vervolgens haalt u de lader uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterijindicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Tip: Als u over oude compatibele Nokia-laders beschikt, kunt u deze gebruiken voor het apparaat door de CA-44-laderadapter aan te sluiten op de oude lader. De adapter is leverbaar als aparte accessoire.

Opladen via USB

U kunt opladen via USB als er geen stopcontact beschikbaar is. Als u het apparaat oplaadt met de USB-gegevenskabel, duurt het opladen langer. De snelheid van het opladen via USB varieert aanzienlijk. In sommige gevallen kan het erg lang duren voor het opladen begint en het apparaat begint te werken.

Terwijl u het apparaat oplaadt via USB, kunt u ook gelijktijdig gegevens overbrengen via de USB-gegevenskabel.

- 1 Sluit een compatibel USB-apparaat aan op uw apparaat met behulp van een compatibele USB-gegevenskabel. Afhankelijk van het type apparaat dat wordt gebruikt om op te laden, kan het even duren voordat het opladen begint.
- 2 Als het apparaat wordt ingeschakeld, kunt u een keuze maken uit de beschikbare USB-opties op het scherm van het apparaat.

Het apparaat in- en uitschakelen



Houd de aan/uit-toets ingedrukt om het apparaat in en uit te schakelen. Druk kort op de aan/uit-toets om een gesprek te beëindigen of om een toepassing te sluiten.

Als u wordt gevraagd om een PIN-code, toetst u deze in en selecteert u **OK**.


Als u wordt gevraagd om de blokkeringscode, toetst u deze in en selecteert u **OK**. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is 12345.

Om de juiste tijdzone, tijd en datum in te stellen, selecteert u het land waarin u zich bevindt en voert u vervolgens de plaatselijke tijd en datum in.

Toetsen vergrendelen

Als u de toetsen in het startscherm wilt vergrendelen, drukt u op de linkerselectietoets en binnen 1,5 seconde op *****.

Als u wilt instellen dat het apparaat de toetsen na een bepaalde tijd automatisch

vergrendelt, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb.** > **Door gebr. gedef. en de gewenste tijd.**

U kunt de toetsenblokkering weer opheffen door **Blok. oph.** te selecteren en op ***** te drukken. Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Volumeregeling

Als u het volume van het oorstuk of de luidspreker tijdens een gesprek of tijdens het luisteren naar een geluidsbestand wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Selecteer **Luidspreker** of **Telefoon** om de luidspreker tijdens een gesprek in of uit te schakelen.

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Een compatibele headset aansluiten

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit


apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.



Een USB-gegevenskabel aansluiten

Een compatibele USB-gegevenskabel aansluiten op de USB-aansluiting.



Selecteer  > **Instellingen en Connect.** > **USB** > **USB-verbindingsmodus** en de gewenste modus om de standaard-USB-aansluiting te selecteren of de actieve modus de wijzigen.

Selecteer **Vragen bij verbinding** om in te stellen of de standaardmodus automatisch moet worden geactiveerd.

Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan

de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.



Inhoud overbrengen vanaf een ander apparaat

Selecteer  > **Instellingen** > **Overdracht**.

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals contacten, van het ene naar het andere compatibele Nokia-apparaat overbrengen.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen het andere apparaat en uw apparaat ook synchroniseren. Als het andere apparaat niet compatibel is, wordt een bericht weergegeven.

Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kan worden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart plaatsen. Wanneer uw apparaat wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerd.

Het andere apparaat moet Bluetooth-verbindingen ondersteunen.

Inhoud overbrengen

Ga als volgt te werk om voor het eerst gegevens uit het andere apparaat naar dit apparaat over te brengen:

- 1 Activeer de Bluetooth-verbinding in beide apparaten.
- 2 Selecteer het apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordt gevraagd een code in te voeren op uw apparaat. Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer **OK**. Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat en selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld.
Bij bepaalde modellen wordt de toepassing Wisselen als een bericht verzonden naar het andere apparaat. Open het bericht om de toepassing Overdracht te installeren op het andere apparaat en volg de instructies.
- 3 Selecteer vanaf uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige locatie op uw apparaat.

De tijd die het overbrengen in beslag neemt, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die moet worden overgebracht. U kunt de overdracht annuleren en later voortzetten.

De synchronisatie vindt plaats in twee richtingen en de gegevens op beide

apparaten zijn gelijk. Als een item in één apparaat wordt verwijderd, wordt het in beide apparaten verwijderd. U kunt verwijderde items niet herstellen via synchronisatie.

U kunt het logbestand van de laatste overdracht bekijken door een snelkoppeling in de hoofdweergave te selecteren en **Opties > Logboek bekijken** te kiezen.

Ovi Suite installeren

Met de pc-toepassing Nokia Ovi Suite hebt u in één toepassing eenvoudig toegang tot de bestanden op de Nokia C5-00, andere Nokia-apparaten en Ovi. U kunt berichten, contacten, afbeeldingen, muziek en meer overbrengen en synchroniseren tussen de computer en het apparaat. U kunt zich ook registreren voor een Nokia-account, afbeeldingen delen op Ovi, de apparaatsoftware bijwerken, kaarten downloaden en uw inhoud veilig en toegankelijk houden.

Ga voor meer informatie naar het ondersteuningsgedeelte op www.ovi.com.

Raadpleeg de bijgevoegde Ovi Suite-folder voor informatie over de installatie van Ovi Suite.

Als u Ovi Suite niet wilt installeren, kunt u de installatiebestanden van de geheugenkaart verwijderen om het beschikbare geheugen op de kaart te vergroten.

Naar Ovi gaan

Ovi bevat diensten die door Nokia zijn verstrekt. Met Ovi kunt u een e-mailaccount maken, afbeeldingen en videoclips online delen met vrienden en familie, reizen plannen en locaties op een kaart weergeven, spelletjes, toepassingen, videoclips en tonen naar uw apparaat downloaden en muziek kopen. De beschikbare diensten kunnen per regio verschillen, en niet alle talen worden ondersteund.

Als u Ovi-diensten wilt weergeven, gaat u naar www.ovi.com en registreert u uw eigen Nokia-account.

Raadpleeg de ondersteuningspagina's van elke dienst voor meer informatie over het gebruik van de diensten.

Over Ovi Store

In Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, afbeeldingen, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis, andere moet u via een creditcard of telefoonrekening betalen. De beschikbaarheid van betaalmethoden is afhankelijk van het land waarin u verblijft en van uw serviceprovider. Via Ovi Store kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

Een geheugenkaart verwijderen

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het

apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.


- 1 Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Geheugenkaart verwdrn > Ja**.
- 2 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
- 3 Druk licht op de geheugenkaart om hem te ontgrendelen.
- 4 Trek de kaart eruit en selecteer **OK**.
- 5 Sluit het klepje.

Batterij en SIM-kaart verwijderen


- 1 Als u de achtercover van het apparaat wilt verwijderen, trekt u de ontgrendelingstoets (1) naar de onderzijde van het apparaat en tilt u de cover op (2).



- 2 Plaats de batterij.



- 3 Trek de SIM-kaart voorzichtig uit de SIM-kaarthouder.

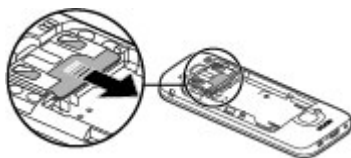

Basistoepassing

Tekst invoeren

Traditionele tekstinvoer

Abc geeft de traditionele tekstinvoer aan.

ABC en **abc** geven aan of er kleine letters of hoofdletters worden gebruikt.

Abc geeft aan dat de eerste letter van de zin met een hoofdletter en de andere letters automatisch met kleine letters geschreven worden. **123** geeft de cijfermodus aan.

Als u tekst met het toetsenblok wilt invoeren, druk u herhaaldelijk op een cijfertoets, 2-9, totdat het gewenste letterteken wordt weergegeven. Er zijn meer tekens beschikbaar voor een cijfertoets dan er op de toets afgedrukt zijn. Als de volgende letter op dezelfde toets staat als de huidige toets, moet u even wachten totdat de cursor weer in beeld staat. Voer daarna de letter in.

Als u een cijfer wilt invoegen, houdt u de cijfertoets ingedrukt.

Als u wilt wisselen tussen kleine letters en hoofdletters en verschillende modi, drukt u op #.


Als u een teken wilt wissen, drukt u op de wistoets. Houd de wistoets ingedrukt om meer dan één teken te wissen.

Voor het invoeren van de meest gebruikelijke leestekens, drukt u herhaaldelijk op 1 totdat het gewenste leesteken wordt weergegeven.

Houd * ingedrukt om speciale tekens toe te voegen.

Druk op 0 om een spatie in te voegen. Druk driemaal op 0 om een witregel in te voegen.

Tekstvoorspelling

- 1 Druk tweemaal snel op # als u tekstvoorspelling wilt activeren of deactiveren. Zo activeert of deactiveert u tekstvoorspelling voor alle editors in het apparaat.  geeft aan dat tekstvoorspelling is geactiveerd.
- 2 Druk op de toetsen 2-9 om het gewenste woord te schrijven. Druk voor elke letter eenmaal op elke toets.
- 3 Als u het woord volledig hebt ingevoerd en het klopt, drukt u de bladertoets naar rechts om dit te bevestigen of drukt u op 0 om een spatie toe te voegen.

Als het woord niet klopt, drukt u meermaals op * om de overeenkomende woorden uit het woordenboek weer te geven.

Als het teken ? wordt weergegeven na het woord, staat het woord dat u wilde schrijven niet in het woordenboek. Als u een woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u **Spellen**. Vervolgens voert u het woord in (maximaal 32 letters) via de traditionele tekstinvoermethode en selecteert u **OK**. Het woord wordt aan de woordenlijst toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, wordt het oudste

toegevoegde woord vervangen door het nieuwe woord.

Schrijf het eerste deel van een samengesteld woord; ga naar rechts om het te bevestigen. Schrijf het tweede deel van het samengestelde woord. Als u het samengestelde woord wilt voltooien, drukt u op **0** om een spatie toe te voegen.

De invoertaal wijzigen

Bij het schrijven van een tekst, kunt u de schrijftaal wijzigen. Als u bijvoorbeeld 6 keer op een toets moet drukken voor een bepaalde karakter, dan kunt u de schrijftaal wijzigen waardoor u in een andere volgorde toegang krijgt tot de karakters.


Als u een tekst schrijft met een niet-Latijns alfabet en u wilt Latijnse karakters gebruiken, bijvoorbeeld in een e-mail- of internetadres, dan moet u wellicht de schrijftaal wijzigen. Als u de schrijftaal wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Invoertaal** en een schrijftaal die Latijnse karakters gebruikt.

Tekst kopiëren en verwijderen

- Houd **#** ingedrukt en scroll tegelijkertijd naar links of naar rechts om letters en woorden te selecteren. Houd **#** ingedrukt en scroll tegelijkertijd omhoog of omlaag om regels tekst te selecteren.
- Als u de tekst wilt kopiëren, houdt u **#** ingedrukt en selecteert u tegelijkertijd **Kopiëren**.
Als u de geselecteerde tekst wilt verwijderen, drukt u op de wistoets **C**.

- Als u de tekst wilt plakken, gaat u naar de gewenste plek, houdt u **#** ingedrukt en selecteert u tegelijkertijd **Plakken**.

Menu

Druk op .

In het menu krijgt u toegang tot de functies in het apparaat.

Als u een toepassing of een map wilt openen, selecteert u het item.

Als u de volgorde van de functies in het menu verandert, kan de volgorde afwijken van de standaardvolgorde die in deze handleiding wordt beschreven.

Als u een item wilt markeren of de markering wilt opheffen, drukt u op **#**.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Menuweergave wijzigen**.




Als u een toepassing of een map wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.


Als u wilt schakelen tussen geopende toepassingen, houdt u de home-toets ingedrukt en selecteert u een toepassing.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Schersymbolen


- 3G** Het apparaat wordt gebruikt in een 3G- of GSM-netwerk (netwerkdienst). De balk naast het pictogram geeft de signaalsterkte van het netwerk op uw huidige locatie aan. Hoe hoger de balk, des te sterker is het signaal.
- 3.5G** HSDPA (high-speed downlink packet access)/HSUPA (high-speed uplink packet access) (netwerkdienst) in het 3G-netwerk is geactiveerd.
- X** U hebt het profiel Offline geactiveerd en het apparaat is niet verbonden met een mobiel netwerk.
- 🔋** Het batterijniveau. Hoe hoger de balk, hoe hoger het batterijniveau nog is.
- ✉** Er staan ongelezen berichten in de map Inbox in Berichten. Als de indicator knippert, is uw inbox vol en moet u oude berichten uit de inbox verwijderen voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen.
- @** U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe mailbox.
- 📤** De map Outbox in Berichten bevat berichten die nog niet zijn verzonden.
- 📞** U hebt oproepen gemist.
- 🔑** De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.
- 🔔** Er is een wekker ingesteld.
- 🔇** U hebt het profiel Stil geactiveerd. Er klinkt geen beltoon bij een inkomend gesprek of bericht.
- 📶** Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.
- 🔗** Er is een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.
- 📶** Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). **📶** geeft aan dat de verbinding actief is. **📶** geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.
- 📶** Er is een EGPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). **📶** geeft aan dat de verbinding actief is. **📶** geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.
- 📶** Er is een 3G-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). **📶** geeft aan dat de verbinding actief is. **📶** geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.


 HSDPA/HSUPA wordt ondersteund en is beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram kan per regio verschillen.  geeft aan dat de verbinding actief is.  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.


 Uw apparaat is via een USB-gegevenskabel aangesloten op een computer.

2 De tweede telefoonlijn wordt gebruikt (netwerkdienst).

 Alle oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer. Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.

 Er is een hoofdtelefoon of hoorapparaat aangesloten op het apparaat.

 Er is een handsfree-carkit aangesloten op het apparaat.

 Uw apparaat is bezig met synchroniseren.

Er kunnen ook andere symbolen worden weergegeven.


Sneltoetsen

Hier volgen enkele sneltoetsen die u kunt gebruiken. Door het gebruik van sneltoetsen kunt u op een efficiëntere manier met toepassingen werken.

Algemene sneltoetsen

Aan/uit-toets	Houd deze toets ingedrukt als u het apparaat wilt in- of uitschakelen. Druk eenmaal om van profiel te wisselen.
*	Ingedrukt houden om Bluetooth-verbinding te activeren of te deactiveren.
#	Ingedrukt houden om het profiel Stil te activeren of te deactiveren.
Beltoets	Druk één keer op deze toets om een lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
 Home-toets	Druk op deze toets om naar het startscherm te gaan vanuit een geopende toepassing. Houd de toets ingedrukt om te schakelen tussen geopende toepassingen.

Startscherm

Linkerselectietoets + *	Hiermee vergrendelt of ontgrendelt u het toetsenblok en toetsenbord.
Beltoets	Hiermee opent u het logboek met oproepen.
 Home-toets	Het hoofdmenu openen

0	Houd deze toets ingedrukt om uw startpagina in de webbrowser weer te geven.
1	Houd deze toets ingedrukt als u uw voicemailbox wilt bellen.
Cijfertoets (2-9)	Hiermee belt u een telefoonnummer via snelkeuze. Als u snelkeuze wilt selecteren, selecteert u  > Instellingen > Instellingen en Telefoon > Oproep > Snelkeuze .

Het profiel Offline

Als u het profiel Offline snel wilt activeren, drukt u kort op de aan-/uittoets en selecteert u **Offline**.


Als u het profiel Offline wilt verlaten, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u een profiel.

Wanneer het profiel Offline actief is, worden alle verbindingen die gebruikmaken van radiofrequenties afgesloten. U kunt uw apparaat echter wel zonder de SIM-kaart gebruiken en naar de radio of naar muziek luisteren. Vergeet niet uw apparaat uit te schakelen wanneer het gebruik van draadloze telefoons verboden is.

Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat

is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Toegangscodes

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen**.

Als u wilt opgeven hoe de toegangscodes en beveiligingsinstellingen in uw apparaat worden gebruikt, selecteert u **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** en een van de volgende opties:

- Met de PIN- of UPIN-code die bij de SIM- of USIM-kaart wordt geleverd, wordt de kaart beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
- De PIN2-code (UPIN2), die bij sommige SIM-kaarten (USIM) wordt geleverd, is vereist voor het gebruik van bepaalde diensten.
- PUK (UPUK)- en PUK2 (UPUK2)-codes worden bij de SIM (USIM)-kaart geleverd. Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code hebt ingevoerd, wordt u om de PUK-code gevraagd. Neem contact op met uw serviceprovider als de codes niet beschikbaar zijn.
- Met de beveiligingscode wordt de telefoon beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt de code maken en wijzigen, en de telefoon zo instellen dat de code wordt opgevraagd. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Er

kunnen extra kosten in rekening worden gebracht en alle persoonlijke gegevens in uw apparaat kunnen worden gewist. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.

- Het blokkeerwachtwoord is vereist als u Oproepen blokkeren gebruikt om oproepen van en naar de telefoon te beperken (netwerkdienst).

Configuratie-instellingen


Voordat u multimediaberichten, e-mail, synchronisatie, streaming en de browser kunt gebruiken, moet uw apparaat goed zijn geconfigureerd. Uw apparaat kan die instellingen voor de browser, multimediaberichten, het toegangspunt en streaming automatisch configureren op basis van de gebruikte SIM-kaart. Als dat niet automatisch gebeurt, kunt u de instelwizard gebruiken om de instellingen te configureren. U ontvangt de instellingen dan als een configuratiebericht dat u op uw apparaat kunt opslaan. Neem contact op met uw serviceprovider of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier voor meer informatie over de beschikbaarheid.

Als u een configuratiebericht ontvangt en de instellingen worden niet automatisch opgeslagen en geactiveerd, verschijnt **1 nieuw bericht**. Wilt u de instellingen opslaan, dan selecteert u **Weergeven > Opties > Opslaan**. U moet misschien een PIN-code invoeren die u van de serviceprovider hebt gekregen.

Instelwizard

Met de wizard Instellingen kunt u de instellingen voor e-mail en verbindingen

definiëren. De beschikbaarheid van de items in de wizard Instellingen is afhankelijk van de functies van het apparaat, de SIM-kaart, de serviceprovider en de gegevens in de database van de wizard Instellingen.

Selecteer  > **Instellingen > Inst.wizard**.

Laat de SIM-kaart in het apparaat zitten bij gebruik van de wizard Instellingen. Zo krijgt u het beste resultaat. Als de SIM-kaart niet is geplaatst, volgt u de instructies op het scherm.

Maak een keuze uit de volgende opties:


Operator — De operatorspecifieke instellingen, zoals instellingen voor MMS, internet, WAP en streaming, definiëren.

E-mail instellen — Een POP-, IMAP- of Mail for Exchange-account configureren.

Video delen — Instellingen voor het delen van video configureren.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen.

Extern blokkeren

U kunt uw apparaat via een ander apparaat blokkeren met behulp van een tekstbericht. Als u uw apparaat zodanig wilt instellen dat u het van afstand kunt blokkeren en het te gebruiken blokkeringsbericht wilt opgeven, selecteert u  > **Instellingen > Algemeen > Beveiliging en Telefoon en SIM-kaart > Ext. telef.vergrendeling**. Wanneer u het bericht hebt ingevoerd, selecteert u **OK**. Het bericht mag maximaal uit 20 tekens bestaan.

Als u uw apparaat wilt blokkeren, stuurt u het blokkeringsbericht als tekstbericht naar het nummer van uw mobiele telefoon. Wilt u het apparaat later ontgrendelen, dan selecteert u **Blok. oph.** en voert u de blokkeringscode in.

Het apparaat aanpassen

Startscherm

Wanneer u het apparaat hebt ingeschakeld en het is aangemeld bij een netwerk, ziet u het startscherm en is het apparaat klaar voor gebruik.


Als u een lijst met de meest recent gebelde nummers wilt openen, drukt u op de beltoets.

Houd **1** ingedrukt om uw voicemailbox te bellen.

Als u spraakopdrachten of spraakgestuurd bellen wilt gebruiken, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt.

Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u een profiel.

Als u een verbinding met internet wilt maken, houdt u **0** ingedrukt.

Als u het startscherm wilt aanpassen, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen en Algemeen** > **Persoonlijk** > **Standby-modus**, en kiest u een van de volgende opties:

Standby-thema — Een startschermthema selecteren.

Snelkoppelingen — Snelkoppelingen toevoegen aan toepassingen of gebeurtenissen, of snelkoppelingen toekennen aan de bladertoets, afhankelijk van het gekozen startschermthema.

Contactenbalk

Selecteer het pictogram **Contacten** toevoegen en een contact uit de lijst als u een contact aan het startscherm wilt toevoegen.

Als u een nieuw contact wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw contact**, voert u de gegevens in en selecteert u **Gereed**. U kunt ook een afbeelding toevoegen aan de contactinformatie.

Als u een webfeed voor een contact wilt toevoegen, selecteert u het pictogram **Feed** toevoegen, de gewenste feed uit de lijst en **Gereed**.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe feed** als u een nieuwe feed wilt maken.

Als u een feed wilt bijwerken, selecteert u **Vernieuwen**.

Als u een contact van het startscherm wilt verwijderen, selecteert u in de weergave met contactinformatie het pictogram **Instellingen** en **Verwijderen**.

Thema's

Weergavevolgorde wijzigen

Selecteer  > **Instellingen** > **Thema's**.

Selecteer een van de volgende opties:

Algemeen — Het thema wijzigen dat in alle toepassingen wordt gebruikt.

Menuweerg. — Het thema wijzigen dat gebruikt wordt in het hoofdmenu.

Standby — Het thema wijzigen dat gebruikt wordt in het startscherm.

Achtergrond — De achtergrondafbeelding van het startscherm wijzigen.

Spaarstand — Een animatie selecteren voor de screensaver.

Oproepafbild. — De afbeelding wijzigen die wordt weergegeven tijdens gesprekken.

Als u de thema-effecten wilt activeren of deactiveren, selecteert u **Algemeen** > **Opties** > **Thema-effecten**.

Een thema downloaden

Selecteer  > **Instellingen** > **Thema's**.

Selecteer **Algemeen** > **Thema's** > **downloadn** > **Opties** > **Ga naar** > **Nieuwe webpagina** om een thema te downloaden. Voer het webadres in waar u een thema van wilt downloaden. Na het downloaden van het thema kunt u een voorbeeld bekijken of het thema activeren.

Selecteer **Opties** > **Bekijken** om een voorbeeld van het thema te bekijken.

Selecteer **Opties** > **Instellen** om een thema te activeren.

Spraakthema

Selecteer  > **Instellingen** > **Thema's** en **Standby** > **Spraakthema**.

Wanneer u het spraakthema activeert, wordt in de actieve standby-modus een lijst getoond van alle functies die door het spraakthema worden ondersteund. Terwijl u door de functies bladert, leest het apparaat de weergegeven functies hardop voor. Selecteer de gewenste functie.

Als u de items in uw lijst met contacten wilt horen, selecteert u **Oproepfuncties** > **Contacten**.

Als u naar gegevens wilt luisteren over uw gemiste en ontvangen oproepen en gebelde nummers, selecteert u **Oproepfuncties** > **Rcnte oproepen**.

Als u iemand wilt bellen door het telefoonnummer in te voeren, selecteert u **Oproepfuncties** > **Bellen** en het gewenste nummer. U voert een telefoonnummer in door naar de cijfers te bladeren en ze één voor één te selecteren.

Als u uw voicemailbox wilt bellen, selecteert u **Oproepfuncties** > **Voicemailbox**.

Als u een spraakopdrachten wilt gebruiken om een oproep te plaatsen, selecteert u **Spraakopdrachten**.


Als u wilt dat ontvangen berichten worden voorgelezen, selecteert u **Berichtlezer**.

Als u de huidige tijd wilt horen, selecteert u **Klok**. Als u de huidige datum wilt horen, bladert u naar beneden.

Als het agenda-alarm afgaat terwijl gesproken hulp actief is, wordt de inhoud van het agenda-alarm hardop voorgelezen door de toepassing.

Als u de beschikbare opties wilt horen, selecteert u **Opties**.

Profielen

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.


U kunt voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen of groepen bellers beltonen, waarschuwingssignalen en andere signalen instellen. Het actieve profiel wordt boven aan het scherm in de stand-by modus weergegeven. Als het actieve profiel echter Algemeen is, wordt alleen de huidige datum weergegeven.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw maken** en definieert u de instellingen.

Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Aanpassen**.

Als u een profiel wilt wijzigen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Activeren**. Wanneer het Offline profiel is geactiveerd, kunt u het apparaat niet per ongeluk inschakelen. Ook kunt u dan niet ongewild berichten verzenden of ontvangen of gebruikmaken van Bluetooth-connectiviteit, GPS of de FM-radio. Bovendien wordt bij het selecteren van het profiel een eventuele actieve internetverbinding verbroken. Het Offline-profiel verhindert u niet om op een later tijdstip een of Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, en ook niet om GPS of de FM-radio in te schakelen. Houd u daarom aan de veiligheidsvoorschriften wanneer u deze functies gebruikt.

Als u het profiel zo wilt instellen dat het tot een bepaalde tijd binnen de volgende 24 uur actief is, selecteert u **Opties** >

Tijdelijk en stelt u de tijd in. Wanneer de ingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel zonder tijdsinstelling. Als u een profiel met tijdsinstelling hebt ingesteld, wordt  weergegeven in de stand-by modus. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Als u een profiel dat u hebt gemaakt wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Profiel verwijderen**. De vooraf gedefinieerde profielen kunt u niet verwijderen.

Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Telefoon

Een oproep plaatsen

Als u een oproep wilt plaatsen, voert u het netnummer en abonneenummer in en drukt u op de beltoets.

Tip: Voor internationale oproepen voert u het plusteken (+) in dat de internationale toegangscode vervangt, en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.

Als u de oproep wilt beëindigen of de kiespoging wilt annuleren, drukt u op de eindtoets.

Als u een oproep wilt plaatsen aan een opgeslagen contact, opent u op de contacten. Voer de eerste letters van de naam in, ga naar de naam en druk op de beltoets.

Als u een oproep wilt plaatsen met behulp van het logboek, drukt u op de beltoets om de 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets.

Als u het volume van een actieve oproep wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u van een spraakoproep wilt overschakelen naar een video-oproep, selecteert u **Opties > Naar video-oproep**. Het apparaat beëindigt de spraakoproep en plaatst een video-oproep aan de andere partij.

Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets om een oproep te beantwoorden.

Druk op de eindtoets om een oproep te weigeren.

U kunt de beltoon dempen in plaats van een oproep beantwoorden door **Stil** te selecteren.

Als u een actieve oproep hebt en de wachtfunctie (netwerkdienst) is ingeschakeld, drukt u op de beltoets om een nieuwe inkomende oproep te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt dan in de wacht gezet. Druk op de eindtoets om de actieve oproep te beëindigen.

Een video-oproep plaatsen

Als u een video-oproep wilt plaatsen, voert u het telefoonnummer in of selecteert u de ontvanger van de video-oproep in de lijst met contacten. Selecteer vervolgens **Opties > Bellen > Video-oproep**. Als de video-oproep begint, wordt de camera geactiveerd. Is de camera reeds in gebruik, dan wordt het verzenden van videobeelden uitgeschakeld. Als de ontvanger van de oproep geen videobeelden terug wil zenden, wordt in plaats daarvan een afbeelding weergegeven. U kunt de afbeelding die vanaf uw apparaat wordt verzonden in plaats van videobeelden definiëren door **Instellingen > Instellingen en Telefoon > Oproep > Afbeeld. in video-oproep** te selecteren.

U kunt het verzenden van audio, video of zowel video als audio uitschakelen door **Opties > Uitschakelen > Audio verzenden, Video verzenden of Audio & video vrzndn** te selecteren.

Als u het volume van een actieve video-oproep wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Selecteer **Opties > Luidspreker inschakelen** als u de luidspreker wilt gebruiken. U kunt de luidspreker uitschakelen en het oorstukje gebruiken door **Opties > Telefoon inschakelen** te selecteren.

Als u de plaats van de beelden wilt omwisselen, selecteert u **Opties > Afbeeldingen wisselen**.

Selecteer **Opties > Zoomen** en blader op en neer om in te zoomen op de afbeelding op het scherm.

U kunt de video-oproep beëindigen en een nieuwe spraakoproep maken met dezelfde geadresseerde door **Opties > Naar spraakoproep** te selecteren.

Een video-oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt  weergegeven.

Druk op de beltoets als u de video-oproep wilt beantwoorden. **Verzenden videobericht naar beller toestaan?** wordt weergegeven.

Selecteer **Ja** als u wilt beginnen met het verzenden van live videobeelden.

Als u de video-oproep niet activeert, hoort u alleen maar het geluid van de beller. In plaats van een videobeeld wordt een grijs scherm weergegeven. Als u in plaats van het grijze scherm een foto wilt weergeven die u met de camera van het apparaat hebt gemaakt, selecteert u  > **Instellingen > Instellingen en Telefoon > Oproep > Afbeeld. in video-oproep**.

Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is voor beide partijen een 3G-verbinding vereist. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het 3G-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, controleert u het volgende:

- Zorg dat u de juiste instellingen voor verbindingen van persoon naar persoon hebt gedefinieerd en een uitnodiging voor het delen van video hebt geaccepteerd, of dat u een actieve oproep hebt.
- Zorg ervoor dat u een actieve 3G-verbinding hebt en dat u binnen het dekkinggebied van het 3G-netwerk blijft. Als u tijdens het delen van video het dekkinggebied van het 3G-netwerk verlaat, wordt het delen van

video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.

- Zorg ervoor dat zowel de afzender als de ontvanger bij het 3G-netwerk zijn geregistreerd. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger zich niet in het dekkinggebied van het 3G-netwerk bevindt, de optie voor het delen van video niet is geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon niet zijn ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

Live videobeelden en videoclips delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.


- 1 Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen. Selecteer **Videoclip** en de gewenste videoclip als u een videoclip wilt delen. Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als u bericht ontvangt van uw apparaat dat de videoclip moet worden geconverteerd, selecteert u **OK**. Uw apparaat moet over een video-editor beschikken om de conversie te kunnen uitvoeren.
- 2 Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in de lijst me4t contacten zijn opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste adres of

nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden.

Het delen begint automatisch wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert.

Opties tijdens het delen van video's

-  Hiermee zoomt u in en uit op de video (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).
 -  Hiermee past u de helderheid aan (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).
 -  Hiermee dempt u de microfoon of heft u de demping op.
 -  Hiermee schakelt u de luidspreker in en uit.
 -  Hiermee onderbreekt of hervat u het delen van video.
 -  Hiermee schakelt u over naar de modus Volledig scherm (alleen beschikbaar voor de ontvanger).
- 3 Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingstoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Ja** wanneer u hierom wordt gevraagd. Het apparaat geeft de geheugenlocatie van de opgeslagen video aan. Als u de voorgestelde geheugenlocatie wilt definiëren, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen en Verbinding** > **Video delen** > **Voork.geh. voor opslaan**.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Selecteer **Opties** > **Doorgaan** in de stand-by modus als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie.

Een conferentiegesprek voeren

- 1 Als u een oproep voor een conferentiegesprek wilt plaatsen, voert u het nummer van een deelnemer in en drukt u op de beltoets.
- 2 Als de deelnemer antwoordt, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**.
- 3 Nadat u alle deelnemers hebt gebeld, selecteert u **Opties** > **Conferentie** om de oproepen samen te voegen tot een conferentiegesprek.

Als u de microfoon van het apparaat tijdens een oproep wilt dempen, selecteert u **Opties** > **Dempen**.

Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Conferentie** >

Deelnemer verwijderen en vervolgens de deelnemer.

Als u onderling met een deelnemer aan het conferentiegesprek wilt overleggen, selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Privé** en vervolgens de deelnemer.

Snelkeuze

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Oproep** > **Snelkeuze**.

Met de snelkeuzefunctie kunt u een nummer kiezen door in de stand-by modus een cijfertoets ingedrukt te houden.

Selecteer **Aan** om snelkeuze te activeren.

Als u een cijfertoets aan een telefoonnummer wilt toewijzen, selecteert u  > **Instellingen** > **Snelkeuze**.

Ga naar de cijfertoets (2 - 9) op het scherm en selecteer **Opties** > **Toewijzen**.

Selecteer het gewenste nummer uit de lijst met contacten.

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen wilt wissen, bladert u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen wilt wijzigen, bladert u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.

Spraakgestuurde nummerkeuze


Start een oproep door een naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen.

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

- 1 Houd in de actieve standby-modus de rechterselectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven.
- 2 Spreek de naam van de contactpersoon die u wilt bellen. Als de spraakherkenning is gelukt, ziet u een lijst met voorgestelde overeenkomsten. De telefoon speelt de spraakopdracht af van de eerste overeenkomst in de lijst. Als dit niet de juiste opdracht is, gaat u naar een ander item.

Dictafoon

 Met de recorder kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen. U kunt ook geluidsclips naar uw vrienden versturen.

Selecteer  > **Toepassngn** > **Dictafoon**.

Een geluidsclip opnemen

Selecteer .

De opname van een geluidsclip stoppen

Selecteer .


Een geluidsclip beluisteren

Selecteer .

Een geluidsclip als bericht versturen

Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Een telefoongesprek opnemen

Open de recorder tijdens een spraakoproep en selecteer . Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

De opnamekwaliteit of de opslaglocatie van geluidsclips selecteren

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Oproep- en gegevensregisters

Selecteer  > **Logboek**.

U kunt recent gemiste, ontvangen en zelf gemaakte oproepen bekijken door **Recente opr.** te selecteren.

Tip: Druk op de beltoets om de gekozen nummers te bekijken vanuit de stand-by modus.

U kunt de geschatte duur van oproepen naar en van het apparaat bekijken door **Duur oproep** te selecteren.

U kunt de hoeveelheid gegevens die is overgebracht tijdens packet-gegevensverbindingen bekijken door **Packet-ggvns** te selecteren.

Oproepen blokkeren

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Oproepen blokk.**

U kunt oproepen die met het apparaat worden gemaakt of ontvangen blokkeren (netwerkdienst). Als u deze instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig. Het blokkeren van oproepen is van toepassing op alle typen oproepen.

Selecteer uit de volgende instellingen voor het blokkeren van oproepen:

Uitgaande oproepen

— Spraakoproepen met het apparaat voorkomen.

Inkomende oproepen — Inkomende oproepen voorkomen.

Internationale oproepen — Oproepen blokkeren naar het buitenland.

Inkomende oproepen bij roaming

— Inkomende oproepen blokkeren van buiten het thuisland.

Internationaal behalve naar eigen land — Oproepen blokkeren naar het buitenland, maar oproepen naar het thuisland toestaan.

Als u de blokkeringsstatus van spraakoproepen wilt bekijken, selecteert

u de blokkeringsoptie en **Opties** > **Status controleren**.

Als u alle blokkeringen van spraakoproepen wilt deactiveren, selecteert u een blokkeringsoptie en **Opties** > **Alle blokk. uitschakelen**.

Als u het wachtwoord voor het blokkeren van spraak- en faxoproepen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Blokk. wachtwrđ. wzgn**. Voer de huidige code in, gevolgd door tweemaal de nieuwe code. Het blokkeringswachtwoord moet uit vier cijfers bestaan. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Vaste nummers

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Selecteer  > **Contacten en Opties** > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers.

Informeer bij uw serviceprovider naar uw PIN2-code.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Vaste nummers activrn of **Vaste nummers deactiv.** — Hiermee schakelt u vaste nummers in of uit.

Nieuw SIM-contact — Nu kunt u de naam en het telefoonnummer invoeren van de contactpersoon waarvoor oproepen zijn toegestaan.

Toevoegen uit Contacten — Hiermee kopieert u een contact uit de lijst met contacten naar de lijst met vaste nummers.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMS-berichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Oproepen omleiden

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Doorschakelen**.

U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen en maak een keuze uit de volgende opties:

Alle spraakoproepen of **Alle faxoproepen** — Alle inkomende spraak- en faxoproepen doorschakelen. U kunt

deze oproepen niet beantwoorden, alleen doorschakelen naar een ander nummer.

Indien bezet — Inkomende oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep.

Als niet aangenomen — Inkomende oproepen doorschakelen nadat uw apparaat een bepaalde tijd is overgegaan. Selecteer hoe lang het apparaat moet overgaan voordat de oproep wordt doorgeschakeld.

Indien buiten bereik — Oproepen doorschakelen als het apparaat is uitgeschakeld of geen netwerk bereik heeft.

Indien niet beschikbaar — Oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep, als de oproep niet wordt beantwoord, als het apparaat is uitgeschakeld of als er geen netwerk bereik is.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties** > **Activeren** > **Naar ander nummer**. Voer het nummer in of selecteer **Zoeken** om een nummer op te halen dat is opgeslagen in Contacten.

Als u de huidige doorschakelstatus wilt bekijken, gaat u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties** > **Controleer status**.

Als u niet langer wilt dat oproepen worden doorgeschakeld, navigeert u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties > Uitschakelen**.

Oproepinstellingen

Selecteer  > **Instellingen > Instellingen en Telefoon > Oproep**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Identificatie verzenden — Uw telefoonnummer tonen aan de persoon naar wie u belt.

Oproep in wachtrij — Het apparaat zodanig instellen dat u een melding krijgt van inkomende oproepen als er een andere oproep actief is (netwerkdienst).

Oproep weig. met bericht — Een oproep weigeren en een SMS naar de beller verzenden.

Berichttekst — De standaardtekst invoeren voor de SMS die wordt verzonden als u een oproep weigert.

Eigen video in ontv. oprp. — Het verzenden van video tijdens een video-oproep vanaf het apparaat toestaan of weigeren.

Afbeeld. in video-oproep — Een afbeelding weergeven als er geen video wordt verzonden tijdens een video-oproep.

Automatisch herkiezen — Het apparaat zodanig instellen dat er maximaal tien keer geprobeerd wordt de verbinding tot stand te brengen. Druk op de beëindigingstoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.

Gespreksduur tonen — De tijdsduur van een oproep tijdens de oproep weergeven.

Samenvatting na oproep — De tijdsduur van een oproep na afloop van de oproep weergeven.

Snelkeuze — Snelkeuze activeren.

Aannemen willek. toets — Opnemen met een willekeurige toets activeren.

Lijn in gebruik — Deze instelling (netwerkdienst) wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonnementen) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen en SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u **Lijn 2** selecteert en niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren. Als u **Lijn 2** hebt geselecteerd, wordt **2** op het startscherm weergegeven.

Lijn wijzigen — Lijnselectie voorkomen (netwerkdienst), als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.

Netwerkinstellingen

Selecteer  > **Instellingen > Instellingen en Telefoon > Netwerk**.

Selecteer **Netwerkmodus** en **Dual mode**, **UMTS** of **GSM** om de netwerkmodus te selecteren. In de **Dual mode** schakelt het apparaat automatisch over tussen netwerken.

Tip: Als u **UMTS** selecteert, verloopt de gegevensoverdracht sneller, maar gaat

dit wel ten koste van extra batterijcapaciteit, zodat batterij minder lang meegaat. Als u in een gebied met GSM- en UMTS-netwerken **Dual mode** selecteert, kan het gebeuren dat voortdurend tussen beide netwerken wordt gewisseld, wat ook ten koste van de batterijcapaciteit gaat.

Selecteer **Operatorselectie** als u de operator wilt selecteren en **Handmatig** om te kiezen uit beschikbare netwerken of **Automatisch** om handmatig het apparaat in te stellen voor het automatisch selecteren van het netwerk.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat wordt aangegeven wanneer het wordt gebruikt in een MCN (Micro Cellular Network), selecteert u **Weergave info dienst > Aan**.

Contacten

Contact houden met uw online-vrienden

U kunt de contactgegevens op het apparaat synchroniseren met contacten binnen diensten voor sociale netwerken, zoals Facebook. Als u de synchronisatie toestaat, kunt u in de toepassing Contacten op het apparaat de Facebook-profielgegevens van uw contacten weergeven, zoals hun afbeelding en statusupdates.


Het synchroniseren van uw contacten en het ophalen van statusupdates zijn netwerkdiensten. Mogelijk worden kosten voor roaming en gegevensoverdracht in rekening gebracht. Als de dienst voor sociale netwerken niet beschikbaar is of niet goed functioneert, kunt u de statusupdates niet synchroniseren of ophalen.

Als u de synchronisatie van uw contacten wilt starten, gaat u naar de instellingen van de toepassing voor sociale netwerken op het apparaat, selecteert u een toegangspunt en stelt u de frequentie voor de automatische synchronisatie in.

Als u de verbinding tussen Contacten en de dienst voor sociale netwerken wilt deactiveren, schakelt u het selectievakje Inschakelen uit in de instellingen van de toepassing voor sociale netwerken op het apparaat.

Deze functie is in bepaalde regio's mogelijk niet beschikbaar.

Contacten kopiëren

Selecteer  > Contacten.

Wanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

Kopiëren starten


Selecteer **OK**.

Kopiëren annuleren

Selecteer **Annuleren**.

U wordt gevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **OK** om de contacten weer te geven. De lijst met contacten wordt geopend en de namen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen worden aangeduid met .

Namen en nummers beheren

Selecteer  > Contacten.

Een contact verwijderen

Ga naar een contact en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Meerdere contacten verwijderen

- 1 Ga naar het contact en selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** om een contact te markeren om te worden verwijderd.
- 2 Selecteer **Opties** > **Verwijderen** om de gemarkeerde contacten te verwijderen.

Een contact kopiëren

Ga naar een contact, selecteer **Opties** > **Kopiëren** en de gewenste locatie.

Een contact naar een ander apparaat verzenden

Selecteer het contact en **Opties** > **Details bekijken** > **Opties** > **Visitekaartje verz.**

Luister naar het spraaklabel dat aan een contact is toegewezen

Selecteer het contact en **Opties** > **Details bekijken** > **Opties** > **Spraaklabelgegevens** > **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:

- Spraaklabels zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- U moet de naam van het spraaklabel exact zo uitspreken zoals u deze hebt opgenomen.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Zeer korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus

onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Namen en nummers opslaan en bewerken

Selecteer  > **Contacten**.

Een nieuw contact aan de lijst met contacten toevoegen

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuw contact**.
- 2 Vul de betreffende velden in en selecteer **Gereed**.

Een contact bewerken

Selecteer een contact en **Opties** > **Details bekijken** > **Opties** > **Bewerken**.

Beltonen, afbeeldingen en beltekst voor contacten

U kunt een beltoon voor een contact of groep opgeven en een afbeelding en een beltekst voor een contact. Wanneer het contact u belt, wordt de geselecteerde beltoon afgespeeld en wordt de beltekst of de afbeelding getoond (mits het telefoonnummer van de beller met de oproep wordt meegestuurd en het door uw apparaat wordt herkend).

Als u een beltoon voor een contact of contactgroep wilt definiëren, selecteert u het contact of de contactgroep en **Opties** > **Details bekijken** > **Opties** > **Beltoon**. Selecteer vervolgens een beltoon.

Als u de oproeptekst voor een contact wilt definiëren, selecteert u het contact en **Opties** > **Details bekijken** > **Opties** >

Tekst voor oproep tvgn. Voer de oproeptekst in en selecteer **OK**.

- 1 Als u een afbeelding wilt toevoegen voor een contact dat is opgeslagen in het apparaatgeheugen, selecteert u het contact, **Opties > Details bekijken > Opties > Afbeelding toevoegen** en een afbeelding uit.
- 2 Een afbeelding selecteren uit Foto's.


Selecteer **Standaard beltoon** in de lijst met beltonen als u de beltoon wilt verwijderen.

Als u de afbeelding van het contact wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, selecteert u het contact, **Opties > Details bekijken > Opties > Afbeelding** en de gewenste optie.

Berichten

Informatie over Berichten

Met Berichten (netwerkdienst) kunt u SMS-berichten, multimedieberichten, audioberichten en e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt ook webdienstberichten, infodienstberichten en speciale berichten met gegevens ontvangen en dienstopdrachten verzenden.

Selecteer  > **Berichten**.

De beschikbare berichttypen kunnen verschillen. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Voordat u berichten verzendt of ontvangt, moet u mogelijk de volgende stappen uitvoeren:

- Een geldige SIM-kaart in het apparaat plaatsen en controleren of het apparaat zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.
- Controleren of het netwerk de berichtfuncties ondersteunt die u wilt gebruiken en of deze zijn geactiveerd op de SIM-kaart.
- Het internettoegangspunt definiëren in het apparaat.
- Instellingen voor de e-mailaccount definiëren in het apparaat.
- De SMS-instellingen definiëren in het apparaat.
- De MMS-instellingen definiëren in het apparaat.


Het is mogelijk dat het apparaat de serviceprovider van de SIM-kaart herkent en sommige berichtinstellingen

automatisch configureert. Als dat niet gebeurt, moet u deze instellingen handmatig definiëren of contact opnemen met uw serviceprovider voor het configureren van de instellingen.

De weergave van een beeldbericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Berichten schrijven en verzenden

Selecteer  > **Berichten**.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Voordat u een multimediebericht kunt maken of een e-mailbericht kunt schrijven, moet u de juiste verbindinginstellingen hebben geconfigureerd.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te

verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden kunnen de kosten van gegevensoverdracht oplopen. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

- 1 Selecteer **Nieuw bericht** > **Bericht** om een SMS of een multimedibericht (MMS) te verzenden, **Audiobbericht** om een multimedibericht waarin een geluidsclip is opgenomen te verzenden of **E-mail** om een e-mailbericht te verzenden.
- 2 Druk in het veld Aan op de bladertoets om ontvangers of een groep ontvangers uit de lijst contacten te selecteren of voer het telefoonnummer of het e-mailadres van de ontvanger in. Druk op * om de ontvangers te scheiden met een puntkomma (;). U kunt het nummer of het adres ook kopiëren en plakken vanaf het klembord.
- 3 Voer in het veld Onderwerp een onderwerp voor het e-mailbericht in. Als u wilt wijzigen welke velden worden weergegeven, selecteert u **Opties** > **Velden berichtheader**.
- 4 Schrijf het bericht in het berichtveld. Als u een sjabloon of een notitie wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Tekst invoegen** > **Sjabloon** of **Notitie**.

- 5 Als u een mediabestand aan een multimedibericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen**, het type bestand of de bron en het gewenste bestand. Als u een visitekaartje, dia, notitie of een ander soort bestand aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Andere invoegen**.
- 6 Als u een foto wilt nemen of een video of geluidsclip wilt opnemen voor een multimedibericht, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Afbeelding invoegen** > **Nieuw, Videoclip invoegen** > **Nieuw of Geluidsclip invoegen** > **Nieuw**.
- 7 Als u een bijlage aan een e-mailbericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en het type bijlage. E-mailbijlagen worden aangeduid met .
- 8 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden** of drukt u op de beltoets.

Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het

aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Mogelijk kunt u geen videoclips met de bestandsindeling MP4 verzenden of videoclips die groter zijn dan het draadloze netwerk in een multimediebericht toestaat.

E-mail

Uw e-mailinstellingen definiëren

Met de e-mailwizard van Nokia kunt u uw zakelijke e-mailaccount, zoals Microsoft Outlook, Mail for Exchange of Intellisync, en uw internet e-mailaccount instellen.

Tijdens het instellen van uw e-mail wordt u mogelijk gevraagd naar de naam van de server die aan uw e-mailadres is gekoppeld. Vraag de IT-afdeling van uw bedrijf naar de gegevens.

- 1 Als u de wizard wilt starten gaat u naar het startscherm, bladert u naar de e-mailwizard en drukt u de navigatietoets in.
- 2 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Als de wizard uw e-mailaccount niet automatisch kan instellen, moet u het e-mailaccounttype selecteren en de overige accountinstellingen invoeren.

Als op het apparaat nog meer e-mailclients staan, worden die ook aangeboden wanneer u de e-mailwizard start.

E-mail verzenden

Selecteer  > **Berichten**.

- 1 Selecteer uw mailbox en vervolgens **Opties** > **Nieuw e-mailbericht**.

- 2 Ga naar het veld **Aan** en voer het e-mailadres van de geadresseerde in. Als het e-mailadres van de geadresseerde voorkomt in **Contacten**, begint u met het invoeren van de naam van de geadresseerde en selecteert u vervolgens de vervanger uit de lijst met voorgestelde opties. Als u meerdere geadresseerden toevoegt, gebruikt u een ; om de e-mailadressen van elkaar te scheiden. Gebruik het veld **Cc** om een kopie naar andere geadresseerden te verzenden, of het veld **Bcc** om Bcc-ontvangers op te geven. Als het veld **Bcc** niet wordt weergegeven, selecteert u **Opties** > **Meer** > **BCC-veld weergeven**.
- 3 Voer in het veld **Onderwerp** het onderwerp van het e-mailbericht in.
- 4 Schrijf uw bericht in het tekstgebied.
- 5 Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Bijlage toevoegen — Hiermee voegt u een bijlage aan het bericht toe.

Prioriteit — Hiermee stelt u de prioriteit van het bericht in.

Vlag — Hiermee markeert u het bericht voor een vervolgartie.

Sjabloon invoegen — Hiermee voegt u tekst vanuit een sjabloon in.

Ontvanger toevoegen — Hiermee voegt u geadresseerden uit **Contacten** toe aan het bericht.

Bewerkingsopties — Hiermee knipt, kopieert of plakt u de geselecteerde tekst.

Invoeropties — Activeer of deactiveer tekstvoorspelling of selecteer de schrijftaal.

6 Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Bijlagen toevoegen

Selecteer  > **Berichten**.

Als u een e-mailbericht wilt schrijven, selecteert u uw mailbox en kiest u vervolgens **Opties** > **Nieuw e-mailbericht**.

Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Bijlage toevoegen**.

Als u de geselecteerde bijlage wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Bijlage verwijderen**.

E-mail lezen

Selecteer  > **Berichten**.


Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Als u een ontvangen e-mailbericht wilt lezen, selecteert u de mailbox en kiest u het bericht in de lijst.

Als u een antwoord aan de afzender van het bericht wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Beantwoorden**. Als u een antwoord aan de afzender en aan alle andere geadresseerden wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Allen beantwoorden**.

Als u het bericht wilt doorsturen, selecteert u **Opties** > **Doorsturen**.

Bijlagen downloaden

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.


U kunt de bijlagen van de e-mail weergeven door naar het bijlagenveld te gaan en **Opties** > **Acties** te selecteren. Als het bericht één bijlage heeft, selecteert u **Openen** om de bijlage te openen. Als het bericht meerdere bijlagen bevat, selecteert u **Lijst weergeven** om een lijst weer te geven waarin wordt aangegeven welke bijlagen zijn gedownload en welke niet.

Als u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen uit de lijst naar het apparaat wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Downloaden** of **Alles downloaden**. De bijlagen worden niet in het apparaat opgeslagen en worden verwijderd wanneer u het bericht verwijderd.

Als u de geselecteerde bijlage of alle gedownloade bijlagen in het apparaat wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Opslaan** of **Alles opslaan**.

Als u de geselecteerde, gedownloade bijlage wilt openen, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Openen**.

Reageren op een vergaderverzoek

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

U kunt alleen op een vergaderverzoek reageren als u de synchronisatie voor agendagegevens hebt geactiveerd.

Selecteer een ontvangen vergaderverzoek, kies **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:


Aanvaarden — Het vergaderverzoek accepteren.

Afwijzen — Het vergaderverzoek afwijzen.

Doorsturen — Het vergaderverzoek doorsturen naar een andere geadresseerde.

Verw. uit agenda — Een geannuleerde vergadering uit uw agenda verwijderen.

E-mailberichten zoeken


Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

Als u items wilt zoeken in de geadresseerden, de onderwerpen en de tekst van de e-mailberichten in de mailbox, selecteert u **Opties** > **Zoeken**.

Als u het zoeken wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Zoeken stoppen**.

Als u een nieuw zoekopdracht wilt beginnen, selecteert u **Opties** > **Opnieuw zoeken**.

E-mailberichten verwijderen

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

Als u een e-mailbericht wilt verwijderen, selecteert u het bericht en **Opties** > **Acties** > **Verwijderen**. Het bericht wordt

in de map voor verwijderde items geplaatst (indien beschikbaar). Als er geen map voor verwijderde items beschikbaar is, wordt het bericht permanent verwijderd.

Als u de map voor verwijderd items wilt legen, opent u de map en selecteert u **Opties** > **Wis Verw. items**.

Wisselen tussen e-mailmappen

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

Als u een andere e-mailmap of mailbox wilt openen, selecteert u **Inbox** boven aan het scherm. Selecteer de e-mailmap of mailbox uit de lijst.

Verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

Als u de synchronisatie tussen het apparaat en de e-mailserver wilt annuleren en met uw e-mail wilt werken zonder draadloze verbinding, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken**. Als uw mailbox de optie **Verbinding verbreken** niet heeft, selecteert u **Opties** > **Afsluiten** om de verbinding met de mailbox te verbreken.

Als u de synchronisatie weer wilt starten, selecteert u **Opties** > **Verbinden**.

Een afwezigheidsbericht instellen

Selecteer  > **Toepassngn** > **Email**.

Selecteer uw mailbox en **Opties > Instellingen > Mailboxinstellingen** om een afwezigheidsbericht in te stellen. Selecteer afhankelijk van uw type mailbox de optie **Postvak > Afwezigheid > Aan of Mailboxinstellingen > Afwezigheid > Aan**.

Selecteer **Afwezigheidsbericht** om de tekst voor het bericht in te voeren.

Algemene instellingen voor e-mail

Selecteer  > **Toepassngn > Email en Instell. > Algemene instellingen**.

Selecteer een van de volgende opties:

Indeling berichtenlijst — Hiermee stelt u in of er 1 of 2 regels moeten worden weergegeven van de e-mailberichten in de Inbox.

Voorbeeld berichttekst — Een voorbeeld zien van de berichten in de Inbox wanneer u door de lijst met berichten bladert.

Titelscheidingstekens — Als u de lijst van e-mailberichten uit wilt breiden en inklappen, selecteert u **Aan**.

Meldingen downloaden — Het apparaat instellen zodat een waarschuwing wordt weergegeven wanneer er een e-mailbijlage is gedownload.

Waarschuwen verwijd. — Het apparaat instellen zodat een waarschuwing wordt weergegeven voordat u een e-mailbericht verwijdert.


HTML-afbeeldingen laden

— Automatisch HTML-afbeeldingen in e-mails laden.

Startscherm — Definiëren hoe veel regels van de e-mail moeten worden weergegeven in het informatiegebied van het startscherm.

Over Chat

Met Chat (netwerkdienst) kunt u chatberichten uitwisselen met uw vrienden. U kunt gelijktijdig gebruikmaken van meerdere chatdiensten of gemeenschappen en hiertussen schakelen. Als u bijvoorbeeld op het web wilt surfen, kunt u de toepassing Chat op de achtergrond uitvoeren zodat u toch wordt gewaarschuwd als u een nieuw chatbericht ontvangt.

De Chat-applicatie is vooraf op uw apparaat geïnstalleerd. Selecteer  > **Toepassngn > Chat** om te beginnen met chatten.

Aan het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van materiaal naar uw apparaat kunnen kosten voor gegevensverkeer verbonden zijn.

Ovi-contacten

Over Ovi-contacten

 Met Ovi-contacten kunt u contact houden met uw vrienden en familie, volgen wat ze aan het doen zijn en nieuwe vrienden maken in de Ovi-gemeenschap. U kunt op Ovi ook een back-up maken van de contacten op uw apparaat.

Verder kunt u uw locatie met uw vrienden delen.

Ga naar www.ovi.com als u Ovi-contacten wilt gebruiken.

Ovi-contacten gaan gebruiken

Selecteer **Contacten** en open het tabblad Ovi.

De dienst Ovi-contacten is een onderdeel van Ovi en gebruikt dezelfde accountinformatie.

Als u nieuw bent bij Ovi en de bijbehorende diensten, moet u zich registreren bij Ovi door een Nokia-account te maken, voordat u de toepassing Ovi-contacten kunt gebruiken.

Een Nokia-account maken

- 1 Selecteer **Ovi-chat** en maak verbinding met internet als dat gevraagd wordt.
- 2 Voer de vereiste gegevens in.
- 3 Voer in de weergave My profiel uw profielgegevens in. Het is verplicht om uw voornaam en achternaam in te vullen.
- 4 Selecteer **Gereed**.

Als u al geregistreerd bent bij Ovi, via de pc of het mobiele apparaat, kunt u beginnen met Ovi-contacten te gebruiken met dezelfde accountgegevens.


Aanmelden bij Ovi-contacten en de dienst activeren

Selecteer **Ovi-chat** en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op. Als u de dienst Ovi-contacten op het apparaat hebt geactiveerd, kunt u rechtstreeks vanaf het startscherm verbinding met de dienst maken.

Als u nog geen profielinformatie voor Ovi-contacten hebt ingevoerd, kunt u dat nu doen. Selecteer vervolgens **Gereed**. Het is

verplicht om uw voornaam en achternaam in te vullen.

Verbinding maken met de dienst

Selecteer  > **Contacten** en open het Ovi-tabblad.

Verbinding maken met Ovi-contacten

Selecteer **Online** en de verbindingmethode.

De verbinding annuleren

Selecteer **Opties** > **Verbinden annuleren**.

Voor een packet-gegevensverbinding worden mogelijk extra kosten voor gegevensoverdracht in rekening gebracht. Neem voor informatie over prijzen contact op met uw netwerkserviceprovider.

Selecteer **Online** > **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Selecteren — Het item selecteren.

Online — Verbinding maken met de dienst als u offline bent.

Mijn profiel — Uw profielinformatie bewerken.

Aanbevelen aan vriend — Een contact uitnodigen om lid te worden van Ovi-contacten. De uitnodiging wordt verzonden als een tekstbericht.

Instellingen — Wijzig de instellingen voor Ovi-contacten.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Uw profiel creëren en bewerken.

Uw profielgegevens bewerken

Selecteer **Mijn profiel**.

De profielen van uw vrienden bij Ovi-contacten weergeven

Selecteer een vriend en **Opties > Profiel**.

Uw profielinformatie is zichtbaar voor uw vrienden bij Ovi-contacten. Alleen de volgende profielgegevens worden weergegeven voor andere gebruikers van Ovi-contacten, bijvoorbeeld bij een zoekopdracht: voornaam en achternaam. Als u uw privacy-instellingen wilt wijzigen, opent u Ovi op uw pc en meldt u zich aan bij uw Nokia-account.

Uw profielafbeelding wijzigen

Selecteer **Opties > Afbeelding bewerken > Select. bestaande afb.** en de nieuwe afbeelding. U kunt ook de huidige profielafbeelding bewerken of verwijderen of een nieuwe maken.

Uw beschikbaarheid wijzigen

Standaard staat uw beschikbaarheid ingesteld op **Beschikbaar**. Selecteer het symbool om uw beschikbaarheid te wijzigen.

Laat uw vrienden weten wat u op dit moment doet

Selecteer **Wat ben je aan het doen?** en geef tekst op in het veld.

Laat uw vrienden zien naar welke muziek u momenteel luistert

Selecteer **Afspelen**. Om dit te doen, moet u toestaan dat de informatie over wat nu

afgespeeld wordt gedeeld wordt in de beschikbaarheidsinstellingen.

Uw contactgegevens bewerken

Selecteer een veld en geef tekst op.

Selecteer in de weergave **My profile** **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Tekst bewerken — Tekst knippen, kopiëren of plakken.

Wijzigen — Uw status wijzigen (als het statusveld geselecteerd is).

Activeren — Het uitzenden van uw locatie of van wat u nu afspeelt uitzenden naar uw vrienden (als een van die velden geselecteerd is).

Wijzigingen opheffen — De wijzigingen die u in de profielweergave gemaakt hebt ongedaan maken.

Gedeelde locs. bewerken — De plaatsen selecteren die u wilt uitzenden naar uw vrienden (als het veld **Mijn locatie** geselecteerd is).

Delen stoppen — Het uitzenden van uw locatie van uw vrienden stopzetten (als het veld **Mijn locatie** geselecteerd is).

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Uw locatie uitzenden naar uw vrienden

Als u uw locatie wilt uitzenden, moet u plaatsen aanmaken in de beschikbaarheidsinstellingen en toestaan dat deze worden gedeeld. Als u locatiegegevens van een vriend wilt ontvangen, moet u beschikken over de toepassing **Kaarten**. Als u locatiegegevens wilt verzenden en ontvangen, hebt u de

toepassingen Kaarten en Positiebepaling nodig.

- 1 Selecteer **Mijn locatie**. Als uw locatie onbekend is, selecteert u **Mijn locatie** > **Huidige locatie toev.**.
- 2 Geef een naam voor de locatie op. De locatie wordt uitgezonden naar uw vrienden en toegevoegd aan uw lijst met plaatsen.

Vrienden zoeken en toevoegen

Selecteer **Opties** > **Vriend uitnodigen**.

Een vriend zoeken

Geef de naam van de vriend op in het veld Search friends en selecteer **Zoeken**. U kunt geen vrienden zoeken op grond van hun mobiele telefoonnummer of e-mailadres.

Door de zoekresultaten bladeren

Selecteer **Volgende resultaten** of **Vorige resultaten**.

Een nieuwe zoekopdracht starten

Selecteer **Nieuwe zoekopdracht**.

Als de vrienden die u zocht niet zijn gevonden, zijn het geen geregistreerde Ovi-leden of hebben ze ervoor gekozen om onzichtbaar te zijn voor zoekopdrachten. Wanneer hierom wordt gevraagd, verzendt u een tekstbericht naar uw vrienden om ze uit te nodigen om lid te worden van Ovi-contacten.

Een uitnodiging verzenden om lid te worden van Ovi-contacten

Selecteer **Service selecteren**: en de service waarvan u weet dat uw vriend die

gebruikt. Geef de gebruikersnaam van uw vriend op en selecteer **Uitnodigen**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Selecteren — Een item selecteren.

Openen — Een item openen.

Als vriend uitnodigen — Een uitnodiging aan het contact sturen.

Profiel weergeven — Het profiel van het contact weergeven.

Uitnodiging vernieuwen — Opnieuw een uitnodiging sturen aan een vriend om lid te worden van Ovi-contacten.

Zoeken — Een contact zoeken, wiens naam of andere relevante trefwoorden u in het veld Search friends hebt ingevoerd.

Tekst bewerken — Tekst knippen, kopiëren of plakken.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Chatten met vrienden

Een chatsessie met een vriend starten

Selecteer **Opties** > **Chatten**.

Een chatbericht verzenden

Geef de tekst op in het berichtveld en selecteer **Verzenden**.

In de chatweergave selecteert u **Opties** en een van de volgende opties:

Verzenden — Het bericht verzenden.

Bestand verzenden — Stuur een afbeelding, videoclip, audiobestand of ander bestand naar uw chatpartner.

Mijn locatie verzenden

— Locatiegegevens verzenden naar uw chatpartner (als dit door beide toestellen wordt ondersteund).

Emoticon toevoegen — Een smiley invoegen.

Profiel — De gegevens van een vriend weergeven.

Mijn profiel — Selecteer uw beschikbaarheidsstatus of profielafbeelding, personaliseer uw bericht of wijzig uw gegevens.

Tekst bewerken — Kopieer of plak tekst.

Chat beëindigen — De huidige chatsessie beëindigen.

Afsluiten — Alle actieve chatsessies beëindigen en de toepassing afsluiten.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Om locatiegegevens van een vriend te kunnen ontvangen, moet u beschikken over de toepassing Kaarten. Om locatiegegevens te kunnen verzenden en ontvangen, hebt u zowel de toepassing Kaarten als Positiebepaling nodig.

Om bestanden te kunnen ontvangen, moet u of de ontvanger het bestand accepteren. Om verzenden of ontvangen te annuleren terwijl het bestand wordt overgebracht, selecteert u **Annuleren**.

De locatie van uw vriend weergeven

Selecteer **Weerg. op kaart**.

Terugkeren naar de hoofdweergave van Ovi-contacten zonder de chatsessie te beëindigen

Selecteer **Terug**.

Telefoonnummers uit een chatsessie toevoegen, bellen of kopiëren

Ga naar een telefoonnummer in een chatsessie en selecteer **Opties** en de gewenste optie.

Plaatsen bewerken

Als u de plaatsen wilt bewerken, selecteert u in de plaatsenweergave **Opties** en een van de volgende opties:

Mark./mark. opheffen — Items in de lijst markeren of de markering opheffen.

Bewerken — De naam en andere eigenschappen van de plaats bewerken.

Nieuwe plaats — Als u een nieuwe plaats van uw huidige positie wilt maken, selecteert u een plaats op een kaart of voert u de gegevens handmatig in.

De instellingen voor Ovi-contacten

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

Account — Uw accountgegevens bekijken en uw zichtbaarheid voor anderen in zoekopdrachten definiëren.

Aanwezigheid — Uw huidige locatie delen met uw vrienden en laten zien wanneer u aan het bellen bent (belstatus).

Personalisatie — Instellingen wijzigen met betrekking tot het opstarten en de tonen van de toepassing Ovi-contacten en het apparaat zo instellen dat uitnodigingen van vrienden automatisch worden geaccepteerd.

Verbinding — De netwerkverbinding die u wilt gebruiken selecteren en roaming-waarschuwingen activeren.

Afsluiten — Alle actieve chatsessies beëindigen en de toepassing afsluiten.

Instellingen Nokia-account

Selecteer **Opties > Instellingen > Account**.

Uw accountgegevens bewerken

Selecteer **Mijn account**.

Uw zichtbaarheid in zoekopdrachten definiëren

Selecteer **Mijn account > Zichtbaar in zoekresultat..** U moet online zijn om uw zichtbaarheid te wijzigen.

Beschikbaarheidsinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Aanwezigheid**.

Beschikbaarheidsinstellingen wijzigen

Selecteer een van de volgende opties:

Mijn locatie delen — Toestaan dat vrienden uw locatie zien.

Afspelen delen — Toestaan dat uw vrienden zien naar welke muziek u momenteel op uw mobiele apparaat luistert.

Oproepstatus delen — Toestaan dat vrienden uw belstatus zien.

Uw locatie delen

Selecteer **Mijn locatie delen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Delen toegestaan — Toestaan dat vrienden uw locatie zien als u zich in geselecteerde plaatsen bevindt.

Mijn gedeelde plaatsen — De plaatsen selecteren waarvandaan uw locatie wordt uitgezonden naar uw vrienden.

Interval verversen — Selecteren hoe vaak u uw huidige locatie uitzendt.

Een locatie toevoegen aan de lijst met plaatsen

Selecteer **Mijn locatie delen > Mijn gedeelde plaatsen > Opties > Nieuwe plaats**.

Uw huidige locatie toevoegen als plaats

Selecteer **Huidige positie**.

Een locatie zoeken op een kaart

Selecteer **Selecteren op kaart**.

Handmatig een plaats toevoegen

Selecteer **Handmatig opgeven**.

Locaties selecteren die u wilt delen met uw vrienden

- 1 Selecteer **Mijn locatie delen > Mijn gedeelde plaatsen**.
- 2 Selecteer de plaatsen in de lijst.
- 3 Selecteer **Opties** om items in de lijst te bewerken, te markeren of om de markering op te heffen. Afhankelijk van uw instellingen kunnen uw vrienden uw locatie zien wanneer u zich op een van de geselecteerde locaties bevindt.

Aanpassingsinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Personalisatie**.

Selecteer een van de volgende opties:

Aanmelden bij opstarten

— Automatisch aanmelden bij Ovi-contacten als u het mobiele apparaat inschakelt.

Vrienduitn. auto accept.

— Vriendenverzoeken automatisch zonder bericht accepteren.

Spaarkber. auto accept. — Toestaan dat gesproken berichten automatisch worden geaccepteerd.

Berichtentoon — Een toon voor nieuwe berichten selecteren.

Toon van vriend online — De toon selecteren die u hoort als er een vriend online komt.

Widget in startscherm — De beschikbaarheid van de servicewidget vanuit het startscherm van het apparaat instellen.

Pictogr. op startscherm — De snelkoppeling Ovi-contacten op het startscherm van het apparaat plaatsen.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Verbinding**.

Verbindingsinstellingen wijzigen

Selecteer **Netwerkverbinding** en de gewenste verbinding. Selecteer **Standaardverbinding** om de standaardverbinding te gebruiken die is gedefinieerd bij de verbindinginstellingen van uw apparaat.

Het apparaat zo instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer uw thuisnetwerk niet beschikbaar is

Als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer uw apparaat probeert

verbinding te maken met een ander netwerk, selecteert u **Roaming-melding > Aan**.

Connectiviteit

Uw computer met het web verbinden

U kunt het apparaat ook gebruiken om een pc te verbinden met internet.

- 1 Sluit de gegevenskabel aan op de USB-aansluitingen van het apparaat en de pc.
- 2 Selecteer **Pc verb. met internet**. De benodigde software wordt automatisch vanaf het apparaat op de pc geïnstalleerd.
- 3 Accepteer de installatie op de pc. Accepteer tevens de verbinding als u hierom wordt gevraagd. Wanneer er verbinding is gemaakt met het web, wordt de webbrowser van de pc geopend.

U moet beheerdersrechten hebben op de pc. Ook moet het programma "autorun" (voor automatisch afspelen) op de pc zijn ingeschakeld.

Als u het besturingssysteem van de Mac gebruikt, selecteert u **PC Suite** als verbindingmethode. Voor meer informatie kijkt u op www.nokia.com/support.

Over Ovi Files


Selecteer  > **Toepassngn** > **Kantoor**.

Met Ovi Files hebt u met uw apparaat toegang tot de bestanden op uw computer. Installeer de toepassing Ovi Files op elke computer waartoe u toegang wilt met Ovi Files.

U kunt de volgende taken uitvoeren:

- Afbeeldingen en documenten op uw computer zoeken en weergeven.
- Liedjes overdragen vanaf de computer naar het apparaat.
- Bestanden en mappen vanaf de computer verzenden, zonder ze eerst naar het apparaat over te dragen.
- Bestanden op de computer bekijken, zelfs als de computer uitgeschakeld is. Selecteer gewoon welke mappen en bestanden beschikbaar moeten zijn. Door Ovi Files wordt automatisch een bijgewerkte versie bewaard in beschermde, online opslag.

Inhoud overbrengen vanaf een ander apparaat

Selecteer  > **Instellingen** > **Overdracht**.

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals contacten, van het ene naar het andere compatibele Nokia-apparaat overbrengen.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen het andere apparaat en uw apparaat ook synchroniseren. Als het andere apparaat niet compatibel is, wordt een bericht weergegeven.

Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kan worden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart plaatsen. Wanneer uw apparaat wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerd.

Het andere apparaat moet Bluetooth-verbindingen ondersteunen.

Inhoud overbrengen

Ga als volgt te werk om voor het eerst gegevens uit het andere apparaat naar dit apparaat over te brengen:

- 1 Activeer de Bluetooth-verbinding in beide apparaten.
- 2 Selecteer het apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordt gevraagd een code in te voeren op uw apparaat. Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer **OK**. Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat en selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld.
Bij bepaalde modellen wordt de toepassing Wisselen als een bericht verzonden naar het andere apparaat. Open het bericht om de toepassing Overdracht te installeren op het andere apparaat en volg de instructies.
- 3 Selecteer vanaf uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige locatie op uw apparaat.

De tijd die het overbrengen in beslag neemt, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die moet worden overgebracht. U kunt de overdracht annuleren en later voortzetten.

De synchronisatie vindt plaats in twee richtingen en de gegevens op beide

apparaten zijn gelijk. Als een item in één apparaat wordt verwijderd, wordt het in beide apparaten verwijderd. U kunt verwijderde items niet herstellen via synchronisatie.

U kunt het logbestand van de laatste overdracht bekijken door een snelkoppeling in de hoofdweergave te selecteren en **Opties > Logboek bekijken** te kiezen.

Bluetooth Over Bluetooth

Met de Bluetooth-technologie in het apparaat kunnen elektronische apparaten binnen een bereik tot 10 meter draadloos met elkaar worden verbonden. Een Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt voor het verzenden van afbeeldingen, video's, tekst, visitekaartjes, agendanotities, of om draadloze verbindingen tot stand te brengen met Bluetooth-apparaten.

Apparaten met Bluetooth-technologie communiceren door middel van radiogolven, waardoor de verschillende apparaten zich niet direct in elkaars zicht hoeven te bevinden. De twee apparaten moeten zich alleen binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding kan worden gestoord door obstakels zoals muren of andere elektronische apparaten.

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijkertijd actief zijn. U kunt bijvoorbeeld met uw apparaat een verbinding hebben met een hoofdtelefoon en tegelijk bestanden

overzetten naar een ander compatibel apparaat.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2,1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Geavanceerde audiodistributie, audio-/video-afstandsbediening, elementaire beeldverwerking, elementair afdrucken, apparaatidentificatie, inbelnetwerken, bestandsoverdracht, algemene audio-/video-distributie, algemene toegang, algemene objectuitwisseling, handenvrij, (Human Interface Device)-headset, object push, telefoonboektoegang, seriële poort en SIM-toegang. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Beveiligingstips

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' bedienen. Sta geen verbindingen met Bluetooth-apparaten toe van bronnen die u niet vertrouwt. Het is ook mogelijk de Bluetooth-functie uit te schakelen. Dit heeft geen invloed op andere functies van het apparaat.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Bluetooth.**

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt, selecteert u **Bluetooth** > **Uit of Waarneemb. telefoon** > **Verborgen.**

Koppel het apparaat niet met een onbekend apparaat.

Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Bluetooth.**

- 1 Wanneer u Bluetooth voor het eerst activeert, moet u een naam voor het apparaat opgeven. Geef het apparaat een unieke naam zodat het gemakkelijk kan worden herkend als er meerdere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn.
- 2 Selecteer **Bluetooth** > **Aan.**
- 3 Selecteer **Waarneemb. telefoon** > **Waarneembaar** of **Periode opgeven**. Als u **Periode opgeven** selecteert, moet u instellen hoe lang uw apparaat zichtbaar is voor anderen. Het apparaat en de naam die u hebt ingevoerd zijn nu zichtbaar voor andere gebruikers van apparaten met Bluetooth-technologie.
- 4 Activeer de toepassing waar het item dat u wilt verzenden opgeslagen is.
- 5 Selecteer het item en **Opties** > **Verzenden** > **Via Bluetooth**. Het apparaat zoekt andere apparaten binnen het bereik met behulp van de Bluetooth-technologie en maakt er een lijst van.

Tip: Als u eerder gegevens via Bluetooth hebt verzonden, wordt een

- lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.
- 6 Selecteer het apparaat waar u een verbinding mee wilt maken. Als het andere apparaat eerst gekoppeld moet worden voordat er gegevens overgedragen kunnen worden, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren.

Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt **Gegevens worden verzonden** weergegeven.

Berichten die verzonden zijn met de Bluetooth-technologie worden niet opgeslagen in de map Verzonden van de toepassing Berichten.

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, selecteert u **Bluetooth > Aan en Waarneemb. telefoon > Waarneembaar** om gegevens van een niet-gekoppeld apparaat te ontvangen, of **Verborgen** om alleen gegevens van een gekoppeld apparaat te ontvangen. Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er afhankelijk van de instellingen van een actief profiel een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren waarin de gegevens zijn opgenomen. Als u accepteert, wordt het bericht in de map Inbox van Berichten geplaatst.

Tip: U kunt de bestanden in het apparaat of op de geheugenkaart bekijken met een compatibele accessoire die de dienst File

Transfer Profile Client (bijvoorbeeld een laptop) ondersteunt.

Een Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken na het verzenden of ontvangen van gegevens. Alleen Nokia Ovi Suite en bepaalde accessoires zoals headsets kunnen een verbinding in stand houden, zelfs als die niet actief wordt gebruikt.

Apparaten koppelen

Selecteer  > **Instellingen > Connect. > Bluetooth**.

Open het tabblad voor gekoppelde apparaten.

Bepaal voordat u gaat koppelen uw eigen toegangscode (1-16 cijfers) en vraag de gebruiker van het andere apparaat om dezelfde code te gebruiken. Apparaten zonder gebruikersinterface hebben een vaste toegangscode. U hebt de toegangscode alleen nodig als u de apparaten voor het eerst met elkaar verbindt. Na het koppelen kan de verbinding worden goedgekeurd. U kunt sneller en eenvoudiger verbinding maken door het koppelen en het goedkeuren van de verbinding, aangezien u de verbinding tussen gekoppelde apparaten dan niet steeds opnieuw hoeft te accepteren.

De toegangscode voor SIM-toegang op afstand moet uit 16 cijfers bestaan.

In de externe SIM-modus kunt u de SIM-kaart van uw apparaat gebruiken met compatibele accessoires.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen

gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd.

Als u wilt bellen, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

- 1 Selecteer **Opties > Nw gekoppeld apparaat**. Op het apparaat wordt gezocht naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik. Als u eerder gegevens via Bluetooth hebt verzonden, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.
- 2 Selecteer het apparaat dat u wilt koppelen en voer de toegangscode in. Dezelfde code moet ook op het andere apparaat worden opgegeven.
- 3 Als u automatisch een verbinding wilt maken tussen uw apparaat en een ander apparaat, selecteert u **Ja**. Als u de verbinding handmatig wilt bevestigen, telkens als er een verbinding wordt gemaakt, selecteert u **Nee**. Na de koppeling wordt het apparaat opgeslagen op de pagina met gekoppelde apparaten.

Selecteer **Opties > Korte naam toewijzen** als u het gekoppelde apparaat

een nickname wilt geven. De nickname wordt in uw apparaat weergegeven.

Als u een koppeling wilt verwijderen, selecteert u het apparaat waarvoor u de koppeling wilt verwijderen en **Opties > Verwijderen**. Als u alle koppelingen wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Alle verwijderen**. Als u momenteel verbonden bent met een apparaat en de koppeling met dat apparaat stopt, wordt de koppeling direct verwijderd en is de verbinding verbroken.

Als u wilt toestaan dat een gekoppeld apparaat automatisch verbinding maakt met uw apparaat, selecteert u **Geautoriseerd**. Verbindingen tussen uw apparaat en het andere apparaat kunnen zonder uw medeweten tot stand worden gebracht. Er is geen afzonderlijke acceptatie of autorisatie vereist. Gebruik deze status alleen voor uw eigen apparaten, zoals een compatibele hoofdtelefoon of computer, of apparaten van mensen die u volledig vertrouwt. Als u verbindingsverzoeken vanuit het andere apparaat elke keer opnieuw wilt accepteren, selecteert u **Niet geautoriseerd**.

Als u een Bluetooth-audioaccessoire wilt gebruiken, bijvoorbeeld een Bluetooth-handsfree of -hoofdtelefoon, moet u het apparaat aan het accessoire koppelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het accessoire voor de toegangscode en verdere instructies. Zet het audioaccessoire aan om het te verbinden. Bij bepaalde audioaccessoires wordt automatisch verbinding gemaakt met het

apparaat. Anders opent u het tabblad voor gekoppelde apparaten, selecteert u het accessoire en kiest u vervolgens **Opties** > **Verb. met audioapparaat**.

Apparaten blokkeren

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Bluetooth**.

- 1 Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geen Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand kan brengen, opent u het tabblad **Gekoppelde apparaten**.
- 2 Selecteer het apparaat dat u wilt blokkeren en selecteer **Opties** > **Blokkeren**.

Verwijder het apparaat uit de lijst met geblokkeerde apparaten om het koppelen van een apparaat weer toe te staan nadat het is geblokkeerd.

Open het tabblad **Geblokkeerde apparaten** en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.


Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbindingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u bevestigt dat u deze verzoeken wilt blokkeren, wordt het externe apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Gegevenskabel

Om te voorkomen dat de geheugenkaart of gegevens beschadigd raken, moet u de USB-gegevenskabel niet loskoppelen tijdens een gegevensoverdracht.

Gegevens overdragen tussen uw apparaat en een pc.

- 1 Plaats een geheugenkaart in uw apparaat en sluit het apparaat met de USB-gegevenskabel aan op een compatibele pc.
- 2 Wanneer op het apparaat wordt gevraagd welke modus u wilt gebruiken, selecteert u **Massaopslag**. In deze modus ziet u uw apparaat als een verwisselbare schijf op uw pc.
- 3 Breng de gewenste gegevens over tussen de pc en uw apparaat.
- 4 Beëindig de verbinding vanaf de pc (bijvoorbeeld via een wizard **Hardware loskoppelen** of uitwerpen om te voorkomen dat de geheugenkaart schade oploopt).

Als u de USB-modusinstellingen wilt wijzigen, selecteert u  > **Instellingen** > **Connect.** > **USB**.


Als u de USB-modus die u normaal gesproken gebruikt met de gegevenskabel wilt wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus**.

Als u wilt instellen dat u, telkens wanneer u de USB-gegevenskabel op het apparaat aansluit, wordt gevraagd welke modus u wilt instellen, selecteert u **Vragen bij verbinding** > **Ja**.

Als u Nokia PC Suite voor uw apparaat wilt gebruiken, installeert u Nokia PC Suite op uw pc, sluit u de USB-gegevenskabel aan en selecteert u **PC Suite**.

Synchronisatie

Met de toepassing Synchronisatie kunt u notities, berichten, contacten en andere informatie synchroniseren met een externe server.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Sync.**

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie. Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven.

Inhoudstypen opnemen of uitsluiten

Selecteer een inhoudstype.

Gegevens synchroniseren

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren.**

Een nieuw synchronisatieprofiel maken

Selecteer **Opties** > **Nieuw synchron.profiel.**

Synchronisatieprofielen beheren

Selecteer **Opties** en de gewenste optie.

Web

Informatie over de webbrowser

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (HyperText Markup Language) op internet weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook bladeren door webpagina's die specifiek zijn ontworpen voor mobiele apparaten en XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) of WML (Wireless Markup Language) gebruiken.

Als u wilt browsen op het web, moet op uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd.


Op internet surfen

Met de toepassing Browser kunt u door webpagina's bladeren.

Selecteer  > Web.

Sneltoets: Houd in het startscherm 0 ingedrukt om Browser te openen.

Naar een webpagina gaan

Selecteer in de bookmarksweergave een bookmark of voer het begin van een webadres in (het veld  wordt automatisch geopend). Selecteer vervolgens Ga naar.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld videoclips, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over een grote hoeveelheid geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke webpagina, plaatst u een geheugenkaart. Anders worden de videoclips niet weergegeven.

Afbeeldingen uitschakelen om geheugenruimte te sparen en downloads te versnellen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Pagina** > **Inhoud laden** > **Alleen tekst**.

De inhoud van de webpagina vernieuwen

Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opnieuw laden**.

Snapshots bekijken van bezochte webpagina's

Selecteer **Terug**. Er wordt een lijst geopend met pagina's die u tijdens de huidige internetessie hebt bezocht. Deze optie is beschikbaar als **Geschiedenislijst** is geactiveerd in de browserinstellingen.

Het automatisch openen van meerdere vensters blokkeren of toestaan

Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Pop-ups blokkeren** of **Pop-ups toestaan**.

De sneltoetsen weergeven

Selecteer **Opties** > **Toetsenbloksnelkopp..** Als u de toetsen voor snelkoppelingen wilt bewerken, selecteert u **Bewerken**.

In- of uitzoomen op een webpagina

Druk op * of #.

Tip: Als u naar het startscherm wilt gaan zonder de Browser-toepassing te sluiten of de verbinding te verbreken, drukt u eenmaal op de eindtoets.

Over Zoeken

Selecteer  > Toepassngn > Zoekopdracht.

De zoekfunctie (netwerkdienst) stelt u in staat om met diverse internetzoekdiensten te zoeken naar bijvoorbeeld websites en afbeeldingen. De inhoud en beschikbaarheid van de diensten kan variëren.

Werkbalk in de browser

Met de werkbalk in de browser kunt u veelgebruikte browserfuncties selecteren.

De werkbalk openen

Houd de bladertoets ingedrukt op een blanco gedeelte van een webpagina.

Verplaatsen binnen de werkbalk

Druk de bladertoets naar links of rechts.


Selecteer een functie van de werkbalk


Druk op de bladertoets


Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

 **Ga naar webadres** — Voer een webadres in.


 **Onl. bezochte webpgs.** — Hiermee geeft u een lijst met vaak bezochte webadressen weer.

 **Bookmarks** — Hiermee opent u de weergave Bookmarks.

 **Volledig scherm** — De webpagina in het volledige scherm weergeven.

 **Paginaoverzicht** — Hiermee geeft u een overzicht van de huidige webpagina weer.

 **Zoeken op trefwoord** — Hiermee zoekt u op de huidige webpagina.

 **Instellingen** — De instellingen van de webbrowser wijzigen.

Navigeren over pagina's

Wanneer u een grote webpagina doorkijkt, kunt u in de miniweergave of met paginaoverzicht de pagina in een keer overzien.

Selecteer  > Web.

De miniweergave activeren

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Miniweergave** > **Aan**.

Als u door een grote webpagina bladert, wordt miniweergave geopend en krijgt u een overzicht van de pagina te zien.

Over de miniweergave schuiven

Druk de bladertoets naar links of naar rechts, omhoog of omlaag. Als u de gewenste plaats hebt bereikt, stopt u met bladeren. U komt dan terug in de normale weergave, op de geselecteerde plaats.

Met paginaoverzicht informatie vinden op een webpagina

- 1 Druk op **8**. Er wordt een miniatuurafbeelding van de huidige webpagina geopend.
- 2 Druk de bladertoets naar boven, beneden, links of rechts om door de miniatuurafbeelding te schuiven.
- 3 Wanneer u een gedeelte vindt dat u wilt weergeven, selecteert u **OK** om op de webpagina naar dat gedeelte te gaan.

Webfeeds en blogs

Met behulp van webfeeds kunt u op een eenvoudige wijze nieuwskoppen en uw favoriete weblogs volgen.

Selecteer  > **Web**.

Webfeeds zijn XML-bestanden in webpagina's. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de meest recente nieuwskoppen of weblogs te delen. Webfeeds zijn te vinden op web-, blog- en wikipagina's.

De browsertoepassing detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat.

Op een webfeed abonneren als een feed beschikbaar is op de pagina

Selecteer **Opties** > **Abonneren op webfeeds**.

Een webfeed bijwerken

In de weergave Webfeeds selecteert u een feed en **Opties** > **Webfeedopties** > **Vernieuwen**.

Automatisch bijwerken van alle webfeeds instellen

In de weergave Webfeeds selecteert u een feed en **Opties** > **Bewerken** > **Bewerken**. Deze optie is niet beschikbaar als u een of meer feeds hebt gemarkeerd.

Inhoud zoeken

Met zoeken op trefwoorden kunt u snel de gewenste informatie op een webpagina vinden.

Selecteer  > **Web**.

Naar tekst op de huidige webpagina zoeken

Selecteer **Opties** > **Trefwoord zoeken**. Blader omhoog of omlaag om het vorige of volgende resultaat weer te geven.

Tip: Als u op de huidige webpagina tekst wilt zoeken, drukt u op **2**.

Bookmarks

U kunt uw favoriete webpagina's opslaan in Bookmarks, zodat u er direct toegang tot hebt.

Selecteer  > **Web**.

Bookmarks openen

- 1 Als u een andere pagina dan Bookmarks als startpagina hebt, selecteert u **Opties** > **Ga naar** > **Bookmarks**.
- 2 Selecteer een webadres in de lijst of in de verzameling bookmarks in de map Onlangs bezochte pag..

Hiermee slaat u de huidige webpagina op als bookmark

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opslaan als bookmark**.

Bookmarks bewerken of verwijderen

Selecteer **Opties** > **Bookmarkbeheer**.

Een bookmark verzenden of toevoegen of een webpagina met bookmark als startpagina instellen

Selecteer **Opties** > **Bookmarkopties**.

De cache wissen

Met het legen van het cachegeheugen zorgt u dat uw gegevens beveiligd blijven. De informatie of diensten die u hebt opgeroepen, worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat. Als u vertrouwelijke gegevens waarvoor een wachtwoord nodig is, hebt geopend of geprobeerd te openen, kunt u het beste de cache na elke internetessie leegmaken.

Selecteer **Opties > Privacyggvns wissen > Cache.**

De verbinding verbreken

De verbinding beëindigen en de browser sluiten

Selecteer **Opties > Afsluiten.**

Cookies verwijderen

Selecteer **Opties > Privacyggvns wissen > Cookies.** Cookies bevatten informatie over de door u bezochte webpagina's.

Beveiliging van de verbinding

Met een beveiligde verbinding en beveiligingscertificaten kunt u veilig webpagina's weergeven.

Als het beveiligingspictogram (🔒) tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver (waar de

gegevens worden opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Webinstellingen

Met andere instellingen kunt u uw browserervaring verbeteren door deze aan uw wensen aan te passen.

Selecteer  > **Web en Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

Algemene instellingen

Toegangspunt — Hiermee wijzigt u het standaard toegangspunt. Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten door uw serviceprovider vooraf ingesteld voor uw apparaat. Deze kunt u mogelijk niet wijzigen, aanmaken, bewerken of verwijderen.

Homepage — Hiermee definieert u de startpagina.

Miniweergave — Hiermee kunt u de miniweergave activeren of uitschakelen. De miniweergave helpt bij het navigeren op webpagina's.

Geschiedenislijst — Als u Aan selecteert, kunt u tijdens het browsen een lijst weergeven van de pagina's die u in de huidige sessie hebt bekeken door Terug te selecteren.

Veiligheidswrschwngn — Hiermee verbergt of toont u veiligheidswaarschuwingen.

Java/ECMA-script — Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit.

Java/ECMA-scriptfouten — Het apparaat instellen om scriptmeldingen te ontvangen.

Openen bij downloaden — Hiermee kunt u het openen van een bestand terwijl het bestand wordt gedownload inschakelen.

Pagina-instellingen

Inhoud laden — Hiermee selecteert u of u afbeeldingen en andere objecten wilt laden tijdens het browsen. Als u **Alleen**

tekst selecteert en u later tijdens het browsen afbeeldingen of objecten wilt laden, selecteert u **Opties** > **Weergaveopties** > **Afbeeldingen laden**.

Standaardcodering — Als lettertekens niet correct worden weergegeven, kunt u een andere codering selecteren die geschikt is voor de taal van de huidige pagina.

Pop-ups blokkeren — Hiermee staat u het automatisch openen van pop-upvensters tijdens het browsen toe of blokkeert u deze functie.

Automat. opnieuw laden — Hiermee kunt u instellen dat webpagina's automatisch worden vernieuwd tijdens het browsen.

Lettergrootte — Hiermee geeft u de lettergrootte voor webpagina's op.

Privacy-instellingen

Onlangs bezochte pags. — Hiermee schakelt u het automatisch verzamelen van bookmarks in of uit. Selecteer **Onlangs bezochte pags.** als u de adressen van de bezochte webpagina's wilt blijven opslaan in de map **Map verbergen**.

Formuliergegyns opslaan — Hiermee selecteert u of u wilt dat de wachtwoordgegevens of gegevens die u invoert in verschillende formulieren op een webpagina worden opgeslagen en gebruikt wanneer u die pagina de volgende keer opent.

Cookies — Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden van cookies in of uit.

Instellingen voor webfeeds

Toeg.p. voor autom. aanp. — Hiermee selecteert u het gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze optie is alleen beschikbaar als **Automatische updates** actief is.

Update bij roaming — Hiermee activeert u de optie om webfeeds tijdens roamen automatisch bij te werken.

Positionering

Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding nodig.

Informatie over GPS

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De

nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

A-GPS (Assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).

Voor A-GPS is netwerkondersteuning vereist.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

Als u de dienst A-GPS wilt uitschakelen, selecteert u  > Toepassngn > GPS-gegevens en Opties > Instell.

positiebepaling > Methoden
pos.bepaling > Assisted GPS >
Opties > Uitschakelen.

U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. Het toegangspunt voor A-GPS kan worden gedefinieerd in positiebepalingsinstellingen. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt te selecteren wanneer u GPS voor het eerst gebruikt.

Kaarten

Ovi Maps

Overzicht van Kaarten



Selecteer  > Kaarten.

Welkom bij Kaarten.

Kaarten toont u wat zich in de buurt bevindt, helpt u bij het plannen van een route en helpt u uw bestemming te bereiken.

- Zoek steden, straten en diensten.
- Vind de weg met navigatie-instructies.
- Synchroniseer uw favoriete locaties en routes tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst van Ovi Maps.
- Controleer weersverwachtingen en andere lokale informatie als deze beschikbaar is.

Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar en worden mogelijk in slechts enkele talen aangeboden. De diensten zijn mogelijk netwerkfankelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.


Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden onafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Over positiebepalingsmethoden

Kaarten geeft uw locatie op de kaart weer met behulp van positiebepaling op basis van GPS, A-GPS of cel-id.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) is een navigatiesysteem dat wordt gebruikt om uw locatie te berekenen op basis van satellietgegevens. A-GPS (Assisted GPS) is een netwerkdienst die u GPS-gegevens toestuurt om de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling te verbeteren.

Wanneer u Kaarten voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd een internettoegangspunt te definiëren om kaartgegevens te downloaden of A-GPS te gebruiken.

 geeft de beschikbaarheid van de satelliet signalen aan. Eén balk is één satelliet. Wanneer het apparaat naar satelliet signalen zoekt, is de balk geel. Zodra er voldoende gegevens beschikbaar zijn om uw locatie te bepalen, wordt de balk groen. Hoe meer groene balken, hoe betrouwbaarder de locatiebepaling.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Met positiebepaling op basis van cel-id, wordt de positie bepaald met behulp van de antennesetoren waarmee uw mobiele apparaat op dat moment verbinding heeft.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingmethode kan de nauwkeurigheid van positiebepaling variëren van enkele meters tot enkele kilometers.

Het kompas gebruiken

Als uw apparaat een kompas heeft en dit geactiveerd is, draaien zowel de pijl van het kompas als de kaart automatisch dezelfde kant op als de bovenkant van uw apparaat.

Selecteer  > Kaarten en Mijn positie.

Het kompas activeren

Druk op 5.

Het kompas deactiveren

Druk nogmaals op 5. De kaart is naar het noorden gericht.


Het kompas is actief wanneer de omtrek groen is. Als het kompas gekalibreerd moet worden, is de omtrek rood of geel. Kalibreer het kompas door het apparaat in een vloeiende beweging rond alle assen te draaien.

De nauwkeurigheid van het kompas is beperkt. Elektromagnetische velden, metalen objecten of andere externe omstandigheden kunnen de nauwkeurigheid van het kompas nadelig beïnvloeden. Het kompas moet altijd goed worden geijkt.

Uw locatie en de kaart weergeven

Bekijk uw huidige locatie op de kaart en blader door kaarten van verschillende steden en landen.

Selecteer  > **Kaarten en Mijn positie.**

Wanneer de GPS-verbinding actief is, geeft  uw huidige of laatst bekende locatie op de kaart aan. Als de kleuren van het pictogram flets zijn, is er geen GPS-signaal beschikbaar.

Als er alleen positiebepaling op basis van cell-ID beschikbaar is, geeft een rode ring om het positioneringspictogram het algemene gebied aan waarin u zich mogelijk bevindt. De nauwkeurigheid van de schatting is hoger in dichtbevolkte gebieden.

Over de kaart schuiven

Gebruik de bladertoets. De kaart is standaard naar het noorden gericht.

Uw huidige of laatst bekende locatie weergeven

Druk op 0.

In- of uitzoomen

Druk op * of #.

Als u naar een gebied bladert dat buiten de kaarten op uw apparaat valt en u een actieve gegevensverbinding hebt, worden er automatisch nieuwe kaarten gedownload.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

Kaartweergave



- 1 Geselecteerde locatie
- 2 Indicatorgebied
- 3 Interessante locatie (PoI - Point of Interest), bijvoorbeeld een station of museum
- 4 Informatiegebied

De weergave van de kaart wijzigen

Bekijk de kaart in verschillende modi, zodat u gemakkelijk kunt vaststellen waar u zich bevindt.

Selecteer  > Kaarten en Mijn positie.

Druk op **1** en maak uw keuze uit de volgende opties:

Kaart — In de standaardkaartweergave zijn details, zoals locatienamen of wegnummers, eenvoudig te lezen.

Satelliet — Gebruik satellietbeelden voor een gedetailleerde weergave.

Omgeving — Overzie in één oogopslag het soort terrein. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer u onbestraat terrein doorkruist.

Overschakelen tussen 2D- en 3D-weergave

Druk op **3**.

Een locatie zoeken

Kaarten helpt u specifieke locaties en soorten bedrijven te vinden die u zoekt.

Selecteer  > Kaarten en Plaatsen zoeken.

- 1 Voer zoektermen in, zoals een adres of postcode. Selecteer **Wissen** om het zoekveld te wissen.
- 2 Selecteer **Start**.
- 3 Ga in de lijst met voorgestelde mogelijkheden naar het gewenste item. Selecteer **Kaart** als u de locatie op de kaart wilt weergeven.

Als u de andere locaties van de lijst met zoekresultaten op de kaart wilt

bekijken, gebruikt u de bladertoets om omhoog en omlaag te bladeren.

Terugkeren naar de lijst met voorgestelde plaatsen

Selecteer **Lijst**.

Andere soorten plaatsen in de buurt zoeken

Selecteer **Door categorieën bladeren** en een categorie, zoals winkelen, accommodatie of transport.

Als geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u of de spelling van de zoektermen correct is. Problemen met de internetverbinding kunnen de resultaten tijdens online zoeken ook beïnvloeden.

Als u kosten voor gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u zoekresultaten ook zonder actieve internetverbinding verkrijgen als u kaarten van het zoekgebied op uw apparaat hebt opgeslagen.

Locatiedetails weergeven

Indien beschikbaar meer detailgegevens weergeven van een specifieke locatie of plaats, bijvoorbeeld een hotel of restaurant.

Selecteer  > Kaarten en Mijn positie.

Details van een plaats weergeven

Selecteer een plaats, druk op de bladertoets en selecteer **Details weergeven**.

Een route plannen

Plan uw reis, stel uw route samen en geef deze weer op de kaart voordat u vertrekt.

Selecteer  > **Kaarten en Mijn positie.**

Een route maken

- 1 Ga naar uw beginpunt.
- 2 Druk op de bladertoets en selecteer **Toevoegen aan route.**
- 3 Als u nog een routepunt wilt opnemen, selecteert u eerst **Nieuw routepunt toev.** en vervolgens de gewenste optie.

De volgorde van de routepunten wijzigen

- 1 Ga naar een routepunt.
- 2 Druk op de bladertoets en selecteer **Verplaatsen.**
- 3 Ga naar de plaats waar u het routepunt naartoe wilt verplaatsen en selecteer **OK.**

De locatie van een routepunt bewerken

Ga naar het routepunt, druk op de bladertoets en selecteer vervolgens **Bewerken** en daarna de gewenste optie.

De route op de kaart weergeven

Selecteer **Route weerg.**

Navigeren naar de bestemming

Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten.**

De instellingen van een route wijzigen

De route-instellingen bepalen de navigatiebegeleiding en de manier

waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

- 1 Open het tabblad Instellingen in de routeplanningsweergave. U kunt vanuit de navigatieweergave naar de routeplanningsweergave gaan door **Opties** > **Routepuntn** of **Lijst met routepunten** te selecteren.
- 2 Stel de wijze van vervoer in op **Per auto** of **Te voet**. Als u **Te voet** selecteert, worden straten met eenrichtingsverkeer beschouwd als normale straten en kunt u ook wandelpaden en routes door, bijvoorbeeld, parken en winkelcentra gebruiken.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

De modus Lopen selecteren

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Te voet** > **Voorkeursroute** > **Straten of Rechte lijn**. **Rechte lijn** is handig bij locaties van de weg af omdat hiermee de loopprijs wordt aangegeven.

De snellere of kortere rijroute gebruiken

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.

De geoptimaliseerde rijroute gebruiken

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**. Bij de geoptimaliseerde rijroute worden voordelen van zowel de kortere als de snellere route gecombineerd.

U kunt er ook voor kiezen bijvoorbeeld grote wegen, tolwegen of veerponten te vermijden of juist toe te staan.

Plaatsen en routes opslaan

Sla adressen, interessante plaatsen en routes op, zodat deze later snel opnieuw kunnen worden gebruikt.

Selecteer  > **Kaarten**.

Een plaats opslaan

- 1 Selecteer **Mijn positie**.
- 2 Ga naar de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door **Zoeken** te selecteren.
- 3 Druk op de bladertoets.
- 4 Selecteer **Plaats opsl..**

Een route opslaan

- 1 Selecteer **Mijn positie**.
- 2 Ga naar de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door **Zoeken** te selecteren.
- 3 Als u nog een routepunt wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Toevoegen aan route**.
- 4 Selecteer **Nieuw routepunt toev.** en de gewenste optie.
- 5 Selecteer **Route weerg.** > **Opties > Route opslaan**.

Uw opgeslagen plaatsen en routes weergeven

Selecteer **Favorieten > Plaatsen of Routes**.

Plaatsen of routes weergeven en ordenen

Gebruik uw Favorieten om snel toegang te krijgen tot de plaatsen en routes die u hebt opgeslagen.

Groep de plaatsen en routes in een verzameling, bijvoorbeeld bij het plannen van een reis.

Selecteer  > **Kaarten en Favorieten**.

Een opgeslagen plaats op de kaart weergeven

- 1 Selecteer **Plaatsen**.
- 2 Ga naar de plaats.
- 3 Selecteer **Kaart**.

Als u wilt teruggaan naar de lijst met opgeslagen plaatsen, selecteert u **Lijst**.

Een verzameling maken

Selecteer **Nieuwe verzameling maken** en geef een verzamelingnaam op.

Een opgeslagen plaats toevoegen aan een collectie

- 1 Selecteer **Plaatsen** en de plaats.
- 2 Selecteer **Collecties beheren**.
- 3 Selecteer **Nieuwe collectie** of een bestaande verzameling.

Als u plaatsen of routes moet verwijderen, of een route moet toevoegen aan een verzameling, gaat u naar de internetdienst Ovi Kaarten op www.ovi.com.

Plaatsen naar uw vrienden verzenden

Wanneer u plaatsinformatie wilt delen met uw vrienden, verzendt u deze gegevens direct naar hun apparaten.

Selecteer  > **Kaarten en Mijn positie**

Een plaats naar een compatibel apparaat van een vriend verzenden

Selecteer een locatie, druk op de bladertoets en selecteer **Verzenden**.

Uw favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer op de website van Ovi Kaarten, synchroniseer de opgeslagen plaatsen, routes en verzamelingen met uw mobiele apparaat en open het plan terwijl u onderweg bent.

Als u plaatsen, routes of verzamelingen wilt synchroniseren tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst Ovi Kaarten, hebt u een Nokia-account nodig. Als u er nog geen hebt, selecteert u **Opties > Account > Nokia-account > Nieuwe account maken** in de hoofdweergave.

Opgeslagen plaatsen, routes en verzamelingen synchroniseren

Selecteer **Favorieten > Synchroniseren met Ovi**. Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

Het apparaat zo instellen dat favorieten automatisch worden gesynchroniseerd

Selecteer **Opties > Instellingen > Synchronisatie > Wijzigen > Bij het opstart. en afsl.**

Voor synchronisatie is een actieve internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Ga naar www.ovi.com als u de internetdienst Ovi Kaarten wilt gebruiken.

Locatie delen

Publiceer uw huidige locatie op Facebook, met tekst en een foto. Uw Facebook-vrienden kunnen op een kaart uw locatie zien.

Selecteer  > **Kaarten en Locatie delen**.

U hebt een Nokia-account en een Facebook-account nodig om uw locatie te delen.

- 1 Meld u aan bij uw Nokia-account, of selecteer **Nieuwe account maken** als u er nog geen hebt.
- 2 Meld u aan bij uw Facebook-account.
- 3 Selecteer uw huidige locatie.
- 4 Voer uw statusupdate in.
- 5 Selecteer **Een foto toevoegen** als u een foto wilt toevoegen.
- 6 Selecteer **Locatie delen**.

Uw Facebook-account beheren

Selecteer **Opties > Account > Locatie-instellingen delen > Facebook** in de hoofdweergave.

U hebt een internetverbinding nodig om uw locatie te delen en de locatie van anderen te bekijken. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met navenante kosten voor dataverkeer.

Als u uw locatie op Facebook deelt, zijn de gebruiksvoorwaarden van Facebook van toepassing. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en privacygewoonten van Facebook.

Bedenk voordat u uw locatie deelt goed met wie u dat doet. Controleer de privacy-instellingen van de socialenetwerkdienst die u gebruikt, omdat u uw locatie mogelijk met een grote groep mensen deelt.

Spraakaanwijzingen activeren

Spraakaanwijzingen, indien beschikbaar voor uw taal, helpen u de weg naar een bestemming te vinden, zodat u ongestoord van de reis kunt genieten.

Selecteer  > **Kaarten** en **Per auto of Lopen**.

Wanneer u de rij- of wandelnavigatie voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd de taal van de spraakaanwijzingen te selecteren en de bijbehorende bestanden te downloaden.

Als u een taal selecteert die straatnamen bevat, worden ook de straatnamen hardop uitgesproken. Spraakaanwijzingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw taal.

De taal voor spraakaanwijzingen wijzigen

Selecteer in de hoofdweergave **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en de gewenste optie.

De spraakaanwijzingen herhalen voor autonavigatie

Selecteer **Opties** > **Herhalen** in de navigatieweergave.

Het volume van de spraakaanwijzingen voor autonavigatie aanpassen

Selecteer **Opties** > **Volume** in de navigatieweergave.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Als u aanwijzingen nodig hebt voor het volgen van een route te voet, leidt **Kaarten** u over pleinen en door parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer  > **Kaarten** en **Lopen**.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Selecteer **Instellen als bestemming** en de gewenste optie.

Naar huis lopen

Selecteer **Naar huis lopen**.

Wanneer u **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** voor het eerst selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u later de thuislocatie wilt wijzigen:

- 1 Selecteer **Opties > Instellingen > Navigatie > Thuislocatie > Wijzigen > Opn. defin.** in de hoofdweergave.
- 2 Selecteer de gewenste optie.

Tip: U kunt te voet op weg gaan zonder eerst een bestemming in te stellen door **Kaart** te selecteren. Uw locatie wordt tijdens het lopen in het midden van de kaart weergegeven.

Naar uw bestemming rijden

Als u gedetailleerde instructies nodig hebt tijdens het rijden, brengt Kaarten u op uw plaats van bestemming.

Selecteer  > **Kaarten en Per auto.**

Naar een bestemming rijden

Selecteer **Instellen als bestemming** en de betreffende optie.

Naar huis rijden

Selecteer **Naar huis rijden.**

Wanneer u voor het eerst **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u later de thuislocatie wilt wijzigen:

- 1 Selecteer **Opties > Instellingen > Navigatie > Thuislocatie > Wijzigen > Opn. defin.** in de hoofdweergave.
- 2 Selecteer de gewenste optie.

Tip: U kunt op weg gaan zonder eerst een bestemming in te stellen door **Kaart** te selecteren. Terwijl u zich verplaatst, wordt

uw locatie in het midden van de kaart weergegeven.

Tijdens de navigatie van weergave veranderen

Druk op de bladertoets en selecteer **2D-weergave, 3D-weergave, Pijlweerg.** of **Routeoverzicht.**

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen

Rijd comfortabeler dankzij realtime informatie over verkeersproblemen, rijstrookaanduidingen en snelheidswaarschuwingen, als deze voor uw land of regio beschikbaar zijn.

Selecteer  > **Kaarten en Per auto.**

Verkeersproblemen op de kaart weergeven

Selecteer tijdens de autonavigatie **Opties > Verkeersinf..** De gebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnen op de kaart weergegeven.

Verkeersinformatie bijwerken

Selecteer **Opties > Verkeersinf. > Verkeersinfo bijwerken.**

Wanneer u een route plant, kunt u het apparaat zo instellen dat verkeersproblemen, zoals files en wegwerkzaamheden, worden vermeden.


Verkeersproblemen vermijden

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.** in de hoofdweergave.

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

Plaatsen

U kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens van specifieke locaties in het toestel op te slaan. U kunt de opgeslagen locaties onderverdelen in verschillende categorieën, zoals bedrijf, en andere informatie hieraan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoals GPS-gegevens.

Selecteer  > **Toepassngn** > **Plaatsen**.

De coördinaten in de GPS worden uitgedrukt in het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Nieuwe plaats — Hiermee maakt u een nieuwe plaats. Als u een positieaanvraag wilt doen voor uw huidige locatie, selecteert u **Huidige positie**. Als u de

locatie vanaf de kaart wilt selecteren, selecteert u **Selecteren op kaart**. Als u de positiegegevens handmatig in wilt voeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.

Bewerken — Hiermee voegt u informatie (zoals een adres) toe aan een opgeslagen plaats of bewerkt u deze.

Toevoegen aan categorie — Hiermee voegt u een plaats toe aan een categorie in Plaatsen. Selecteer elke categorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.

Verzenden — Hiermee verzendt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat. De plaatsen die u hebt ontvangen worden opgeslagen in de map Inbox van Berichten.

U kunt uw plaatsen onderverdelen in vooraf ingestelde categorieën en u kunt nieuwe categorieën maken. U kunt nieuwe categorieën voor plaatsen bewerken en maken door het tabblad Categorieën te openen en **Opties** > **Categorieën bewerken** te selecteren.

GPS-gegevens Route-instructies

Selecteer  > **Toepassngn** > **GPS-gegevens** en **Navigatie**.

Start de route-instructies buiten. Als u dit binnen doet, ontvangt de GPS-ontvanger mogelijk niet de benodigde informatie van de satellieten.

Bij route-instructies wordt een roterend kompas in het scherm van het apparaat gebruikt. Een rode bal geeft de richting van de bestemming aan en de gemiddelde

afstand tot deze bestemming wordt in de kompasring weergegeven.

Route-instructies zijn bedoeld om u de snelste en de kortste weg naar uw bestemming te tonen, gemeten in een rechte lijn. Obstakels onderweg, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, worden genegeerd. Bij het berekenen van de afstand worden hoogteverschillen buiten beschouwing gelaten. Route-instructies zijn alleen actief wanneer u in beweging bent.

U kunt de bestemming van uw reis instellen door **Opties > Bestemming instellen** te selecteren. Kies vervolgens een plaats als bestemming van uw reis of voer de coördinaten voor de lengte- en breedtegraad in.

Als u de ingestelde reisbestemming wilt verwijderen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Tripmeter

Selecteer  > **Toepassngn > GPS-gegevens** en **Tripafstand**.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Selecteer **Opties > Starten of Stoppen** om de berekening van de afgelegde afstand in of uit te schakelen. De berekende waarden blijven op het scherm

staan. Gebruik deze functie in de openlucht voor een beter GPS-signaal.

Selecteer **Opties > Herstellen** om de reisafstand, de tijd, de gemiddelde snelheid en maximumsnelheid in te stellen op nul, en een nieuwe berekening te starten. U kunt de reismeter en de totale tijd op nul zetten door **Opnieuw starten** te selecteren.

Muziek en audio

Ovi Muziek

Met Ovi Muziek (netwerkdienst) kunt u muziek zoeken, door muziek bladeren, muziek kopen en naar uw apparaat downloaden.

De dienst Ovi Muziek zal uiteindelijk de Muziekwinkel gaan vervangen.

Selecteer  > Toepassngn > Ovi Muziek.

Om muziek te kunnen downloaden, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Voor het downloaden van muziek en de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst) worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw netwerkprovider.

Als u Ovi Muziek wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat. Mogelijk wordt u gevraagd het toegangspunt te selecteren dat u moet gebruiken wanneer u met Ovi Muziek verbindt.

Het toegangspunt selecteren

Selecteer **Standaardtoegangspunt**.

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de instellingen voor Ovi Muziek kunnen variëren. Het is ook mogelijk dat de instellingen op voorhand zijn bepaald en niet gewijzigd kunnen worden. Het is mogelijk dat u de instellingen kunt

wijzigen wanneer u door Ovi Muziek bladert.


Instellingen voor Ovi Muziek wijzigen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Ovi Muziek is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Muziekspeler

Een track afspelen

Selecteer  > Toepassngn > Muziekspeler.

Als u alle beschikbare tracks aan de muziekbibliotheek wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Biblioth. vernieuwen**.

Als u een nummer wilt afspelen, selecteert u de gewenste categorie en het nummer.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de bladertoets; als u het wilt hervatten, drukt u nogmaals op de bladertoets. Als u het afspelen wilt beëindigen, gaat u omlaag.

Als u snel vooruit of achteruit wilt spoelen, drukt u de bladertoets naar rechts of links in en houdt u de toets ingedrukt.

Als u naar het volgende item wilt, bladert u naar rechts. Als u weer naar het begin van het item wilt, gaat u naar links. Als u naar het vorige item wilt, moet u naar links gaan binnen 2 seconden na het begin van het muziknummer of de podcast.

Als u de toon voor het afspelen van muziek wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

Als u de balans en het stereo-klankbeeld wilt wijzigen of de lage tonen wilt versterken, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Druk kort op de eindtoets als u naar de actieve stand-by modus wilt teruggaan en de speler op de achtergrond wilt beluisteren.

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Say & Play

Met de 'Say & Play'-functie kunt u de gewenste muziek afspelen, door bijvoorbeeld de naam van de artiest te zeggen.

Om de toepassing 'Say & Play' te starten, selecteert u  > **Toepassngn** > **Muziek zkn**. Wanneer het geluidssignaal klinkt, zegt u de naam van een artiest, de naam van een artiest en de titel van de track, de titel van het album of de titel van de afspeellijst. Houd het apparaat ongeveer 20 cm van uw mond en spreek met een gelijkmatig volume. Bedek de microfoon van het apparaat niet met uw hand.


Wanneer u de 'Say & Play'-functie voor het eerst gebruikt, en nadat u nieuwe tracks

naar het apparaat hebt gedownload, selecteert u **Opties** > **Vernieuwen** om spraakopdrachten bij te werken.

De spraakopdrachten zijn gebaseerd op de metagegevens (naam van de artiest en titel van de track) van de tracks in het apparaat. De 'Say & Play'-functie ondersteunt twee gesproken talen: Engels en de taal die u hebt gekozen als de taal van het apparaat. De geschreven taal van de trackmetagegevens moet overeenkomen met het Engels of met de taal die u voor het apparaat hebt gekozen.

Tip: Om de zoeknauwkeurigheid te verbeteren, moet u de spraakopdrachten gebruiken om te bellen. De nummerkiezer past zich aan uw stem aan en gebruikt dit ook bij het zoeken naar muziek.

Afspeellijsten

 Met afspeellijsten kunt u trackselecties maken die u in een specifieke volgorde afspeelt.

Selecteer  > **Toepassngn** > **Muziekspeler** en **Afspeellijsten**.

Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.
- 2 Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer **OK**.
- 3 Als u nu tracks wilt toevoegen, selecteert u **Ja**. Als u de tracks later wilt toevoegen, selecteert u **Nee**.
- 4 Wanneer u **Ja** selecteert, selecteert u artiesten om liedjes te zoeken die u in de afspeellijst wilt opnemen.

Selecteer **Toevoegen** om items toe te voegen.

Als u de tracks onder een artiest wilt weergeven of verbergen, selecteert u **Uitvouwen** of **Samenvwn**.

- 5 Wanneer u uw selecties hebt voltooid, selecteert u **Gereed**.

Als een compatibele geheugenkaart is geplaatst, wordt de afspeellijst hierop opgeslagen.

Details van de afspeellijst weergeven

Selecteer **Opties** > **Details afspeellijst**.

Meer tracks toevoegen terwijl de afspeellijst wordt weergegeven

Selecteer **Opties** > **Tracks toevoegen**.

Tracks, albums, artiesten, genres of componisten toevoegen

Selecteer een item in **Opties** > **Toevgn aan afspeellijst** > **Opgeslag. afspeellijst** of **Nieuwe afspeellijst**.

Een track verwijderen uit een afspeellijst

Selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst.

De volgorde van tracks in een afspeellijst wijzigen

- 1 Selecteer de track die u wilt verplaatsen en **Opties** > **Afsp.lst opn. ordenen**.
- 2 Verplaats de track naar de gewenste positie en selecteer **Neerzetten**.
- 3 Als u nog een track wilt verplaatsen, selecteert u de track en **Grijpen**,

verplaatst u de track naar de gewenste positie en selecteert u **Neerzetten**.

- 4 Als u het herschikken van de afspeellijst wilt beëindigen, selecteert u **Gereed**.

Muziek overdragen vanaf de computer

- 1 Controleer of er een compatible geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.
- 2 Sluit uw apparaat aan de pc aan via een Bluetooth-verbinding of een compatibele USB-gegevenskabel. Als u een USB-gegevenskabel gebruikt, moet u deze eerst aan uw apparaat aansluiten en vervolgens aan de computer.
- 3 Als u een USB-gegevenskabel gebruikt, selecteert u **Mediaoverdracht** als verbindingsmodus.

Als u **Mediaoverdracht** selecteert als verbindingsmodus, kunt u Windows Media Player gebruiken om muziek te synchroniseren tussen het apparaat en de pc.

FM-radio



Naar de radio luisteren

Selecteer  > **Toepassngn** > **Radio**.

Een zender zoeken

Selecteer  of .

Naar de volgende of vorige opgeslagen zender gaan

Selecteer  of .

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Luidspreker aan — Hiermee luistert u naar de radio via de luidspreker.

Handmatig afstemmen — Hiermee wijzigt u handmatig de frequentie.

Zenderoverzicht — Hiermee geeft u beschikbare zenders weer op basis van hun locatie (netwerkdienst).

Zender opslaan — Sla de huidige zender op.

Zenders — De opgeslagen zenders weergeven.

Afsp. in achtergrond — Hiermee gaat u terug naar de stand-by modus terwijl u op de achtergrond naar de FM-radio blijft luisteren.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van dekking van het radiostation in het gebied.

U kunt iemand bellen of een inkomende oproep normaal beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt gedempt tijdens een actieve oproep.

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.


Camera

Een afbeelding vastleggen

Selecteer  > Camera.

Houd bij het maken van een foto rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto.
- De camera schakelt over naar de batterijbesparingsmodus nadat het apparaat ongeveer een minuut niet is gebruikt.
- Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

- 1 Als u wilt overschakelen van videomodus naar afbeeldingsmodus, selecteert u . Als u de werkbalk wilt weergeven of verbergen, bladert u in de liggende modus naar links of rechts.
- 2 Druk op de bladertoets. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.

Afbeeldingen vastleggen met de tweede camera

- 1 Selecteer **Opties** > **Tweede camera**.
- 2 Als u een afbeelding wilt vastleggen, selecteert u **Vastleggen**. Houd het apparaat stil totdat de foto is

opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.

In- of uitzoomen tijdens het vastleggen van een afbeelding

Gebruik de zoomtoetsen.

De camera op de achtergrond geopend houden en andere toepassingen gebruiken

Druk op de menu-toets. Druk op de bladertoets om terug te keren naar de camera.

Een videoclip opnemen

- 1 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u de afbeeldingsmodus op de actieve werkbalk.
- 2 Selecteer **Starten** om de opname te starten. Er wordt een rood opnamepictogram  weergegeven.
- 3 Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Pauze**. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Doorgaan**. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt.
Gebruik de zoomtoetsen om in of uit te zoomen.
- 4 Selecteer **Stoppen** om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in Foto's.

Afbeeldingen en video's

Over Galerij

Selecteer  > Galerij > Afblid. en video's en een van de volgende opties:

Vastgelegd — Alle gemaakte afbeeldingen en videoclips bekijken.


Maanden — Afbeeldingen en videoclips bekijken, op volgorde van de maand dat ze gemaakt zijn.

Albums — De standaardalbums en de albums die u gemaakt hebt weergeven.

Labels — De labels weergeven die u voor elk item hebt gemaakt.

Downloads — Items en videoclips weergeven die gedownload zijn van internet of die ontvangen zijn als multimedia- of e-mailbericht.

Online delen — Uw afbeeldingen of videoclips op internet plaatsen.

Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met .

Selecteer een bestand, selecteer **Opties** > **Verplaatsen en kopiëren** en selecteer de gewenste optie om bestanden naar een andere geheugenlocatie te kopiëren of te verplaatsen.

Online delen

Informatie over Online delen

Selecteer  > Toepassngn > Online delen.

Met Online delen (netwerkdienst) kunt u de foto's, videoclips en geluidsclips die op uw apparaat staan, posten naar

compatibele diensten voor online delen, zoals albums en blogs. U kunt ook commentaar weergeven en verzenden naar posts in deze diensten en inhoud downloaden naar uw compatibele Nokia-apparaat.

Of de de dienst Online delen beschikbaar is, en zo ja, welke inhoudstypen worden ondersteund, kan verschillen.

Abonnementen nemen op diensten

Selecteer  > Toepassngn > Online delen.

Als u zich wilt abonneren op een dienst voor online delen, gaat u naar de website van de serviceprovider om te controleren of uw Nokia-apparaat compatibel is met de dienst. Maak een account aan volgens de instructies op de website. U ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hebt u nodig het account te activeren op uw apparaat.

- 1 Als u een dienst wilt activeren, opent u de toepassing Online delen op uw apparaat. Vervolgens selecteert u een dienst en **Opties** > **Activeren**.
- 2 Laat het apparaat de netwerkverbinding tot stand brengen. Als u wordt verzocht om een internettoegangspunt, selecteert u er een in de lijst.
- 3 Meld u aan bij uw account volgens de instructies op de website van de serviceprovider.

Neem contact op met de serviceprovider of de relevante derde partij voor meer informatie over de beschikbaarheid en de

kosten van diensten van derden en de kosten van gegevensoverdracht.

Een post creëren

Selecteer  > **Toepassing** > **Online delen**.

Als u mediabestanden wilt posten op een dienst, gaat u naar de dienst en selecteert u **Opties** > **Nieuwe upload**. Als de dienst Online delen kanalen biedt om bestanden te posten, selecteert u het gewenste kanaal.

Als u een afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de post wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen**.

Voer, indien van toepassing, een titel of beschrijving voor de post in.

Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert u **Labels**.

Als u het posten van locatiegegevens in het bestand wilt inschakelen, selecteert u **Locatie**.

Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Uploaden**.

Nokia Videocentrum

Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u videoclips via de ether downloaden en streamen vanaf compatibele videodiensten met behulp van pakketgegevens. U kunt videoclips vanaf een compatibele pc naar het apparaat overbrengen en deze in Videocentrum bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders kunnen gratis inhoud verstrekken of een vergoeding daarvoor in rekening brengen. Controleer de prijsinformatie via de dienst of de serviceprovider.

Videoclips weergeven en downloaden Verbinding maken met videodiensten

- 1 Selecteer  > **Toepassing** > **Videocentr..**
- 2 Als u verbinding wilt maken met een dienst om videodiensten te installeren, selecteert u **Nieuwe diensten toev.** en de gewenste videodienst in de dienstencatalogus.

Een videoclip weergeven

Selecteer **Videofeeds** als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren.

De inhoud van sommige videodiensten is onderverdeeld in categorieën. U kunt videoclips doorbladeren door een categorie te selecteren.

Selecteer **Video zoeken** om een videoclip in de dienst te zoeken. De zoekfunctie is

mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Sommige videoclips kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties** > **Downloaden** om een videoclip te downloaden. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt het downloaden op de achtergrond voortgezet. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in Mijn video's.

Selecteer **Opties** > **Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken.

Terwijl de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de speler bedienen met de selectietoetsen en de bladertoets.

Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Downloaden hervatten — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.

Downloaden annuleren — Hiermee annuleert u een download.

Voorbeeld — Hiermee bekijkt u een voorbeeld van een videoclip. Deze optie is

beschikbaar indien deze door de dienst wordt ondersteund.

Feeddetails — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.

Lijst vernieuwen — Hiermee vernieuwt u de lijst met videoclips.

In browser openen — Hiermee opent u een koppeling in de webbrowsers.

Downloads plannen

Selecteer **Opties** > **Downloads plannen** om een automatische download voor videoclips in een dienst te plannen.

Nieuwe videoclips worden door Videocentrum automatisch dagelijks op het door u ingestelde tijdstip gedownload.

Selecteer **Handm. downloaden** als downloadmethode als u geplande downloads wilt annuleren.

Tijdbeheer

Agenda

Informatie over Agenda

Selecteer  > **Agenda**.

Met Agenda kunt u geplande gebeurtenissen en afspraken maken en weergeven, en overschakelen tussen verschillende agendaweergaven.

In de maandweergave worden agenda-items gemarkeerd met een driehoekje. Jaarlijks terugkerende items worden ook gemarkeerd met een uitroepteken. De items van de geselecteerde dag worden in een lijst weergegeven.

U kunt agenda-items openen door een agendaweergave en een agenda-item te selecteren.

Als u het pictogram  ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

Agenda-items maken

Selecteer  > **Agenda**.

U kunt de volgende typen agenda-items maken:

- Afspraken herinneren u aan gebeurtenissen die plaatsvinden op een specifieke datum en tijd.
- Vergaderverzoeken zijn uitnodigingen die u kunt verzenden naar de deelnemers. Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele

mailbox op het apparaat hebben ingesteld.

- Memo's zijn gerelateerd aan een hele dag, maar niet aan een specifiek tijdstip op de dag.
- Jaarlijks terugkerende items herinneren u aan verjaardagen en andere speciale datums. Ze hebben betrekking op een bepaalde dag, maar niet op een specifieke tijd van de dag. Deze items worden ingesteld als jaarlijks terugkerende items.
- Taken hebben een einddatum, maar geen specifiek tijdstip op de dag.

Als u een agenda-item wilt maken, selecteert u een datum, **Opties** > **Nieuw item** en het type item.

Als u de prioriteit van afspraken wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.

Als u wilt definiëren wat er tijdens het synchroniseren met een item moet gebeuren, selecteert u **Privé** om het item af te schermen voor anderen als de agenda online staat, **Openbaar** om het item zichtbaar te maken voor anderen, of **Geen** om het item niet naar de computer te kopiëren.

Als u het item wilt verzenden naar een compatibel apparaat, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Als u een vergaderverzoek wilt maken van een afspraak, selecteert u **Opties** > **Deelnemers toevoegen**.

Vergaderverzoeken maken

Selecteer  > **Agenda**.

Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele mailbox op het apparaat hebben ingesteld.

U maakt als volgt een afspraak:

- 1 Selecteer een dag en **Opties** > **Nieuw item** > **Vergaderverzoek** om een afspraak voor een vergadering te maken.
- 2 Voer de namen van de beoogde deelnemers in. Om de namen uit de lijst met contacten toe te voegen, voert u de eerste letters van de namen in en selecteert u uit de voorgestelde namen die overeenkomen. Als u optionele deelnemers wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Optionele deelnrs toev.**
- 3 Voer het onderwerp in.
- 4 Voer de begin- en eindtijd en de datum in of selecteer **Gebeurt. hele dag**.
- 5 Voer de locatie in.
- 6 Stel een waarschuwingssignaal voor het item in, als dat nodig is.
- 7 Stel voor een terugkerende afspraak een interval in en voer de einddatum in.
- 8 Voer een beschrijving in.

Als u de prioriteit van het vergaderverzoek wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.

Wanneer u het vergaderverzoek wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Agendaweergaven

Selecteer  > **Agenda**.

U kunt wisselen tussen de volgende agendaweergaven:

- In de maandweergave staat de huidige maand met de agenda-items van de geselecteerde dag in een lijst.
- In de weekweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde week weergegeven in vakken van zeven dagen.
- In de dagweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde dag op basis van de begintijd ingedeeld in tijdvakken.
- In de takenlijst worden alle taken weergegeven.
- In de agendaweergave staat een lijst met alle gebeurtenissen op de geselecteerde dag.


Als u een andere weergave wilt, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** en kiest u de gewenste weergave.

Als u de volgende of vorige dag wilt weergeven in de maand-, week-, dag- of agendaweergave, selecteert u de gewenste dag.

Als u de standaardweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Standaardweergave**.

Wekker

Selecteer  > **Toepassngn** > **Klok**.

Als u actieve en inactieve alarmsignalen wilt bekijken, opent u het tabblad Alarm. Selecteer **Opties** > **Nieuw alarm** als u een nieuw alarm signaal wilt instellen. Definieer desgewenst de herhaling. Als een alarm is ingesteld, wordt  weergegeven.

Selecteer **Stoppen** als u het geluid van het alarm signaal wilt uitschakelen. Selecteer **Snooze** om het alarm signaal gedurende een bepaalde periode te stoppen.

Als het apparaat is uitgeschakeld wanneer het alarm moet afgaan, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt het alarm signaal weergegeven.

Tip: Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het alarm signaal opnieuw moet klinken wanneer u het alarm signaal op sluimeren instelt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

Selecteer **Opties** > **Alarm verwijderen** als u een alarm signaal wilt annuleren.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** als u de instellingen voor tijd, datum en kloktype wilt wijzigen.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Automat. tijdaanpassing** > **Aan** om automatisch de datum-, tijd- en tijdzonegegevens op het apparaat te laten bijwerken (netwerkdienst).

Klokinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Als u de datum of tijd wilt wijzigen, selecteert u **Tijd** of **Datum**.

Als u de klok op het startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Type klok** > **Analoog** of **Digitaal**.

Als u wilt instellen dat de tijd en tijdzonegegevens op uw apparaat worden aangepast door het mobiele telefoonnetwerk (netwerkdienst), selecteert u **Automat. tijdaanpassing** > **Aan**.

Als u het alarm signaal wilt wijzigen, selecteert u **Alarmtoon klok**.

Kantoortoepassingen

PDF-lezer

Selecteer  > Toepassngn > Kantoor > Adobe PDF.

Met PDF Reader kunt u PDF-documenten lezen op het scherm van het apparaat, naar tekst zoeken in de documenten, instellingen zoals het zoomniveau en de paginaweergaven wijzigen, en PDF-bestanden via e-mail verzenden.

Woordenboek

Hiermee kunt u woorden van de ene in de andere taal vertalen. Niet alle talen worden ondersteund.

Een te vertalen woord opzoeken

- 1 Selecteer  > Toepassngn > Kantoor > Woordenbk.
- 2 Voer tekst in het zoekveld in. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden.
- 3 Selecteer het woord in de lijst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Luisteren — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.

Geschiedenis — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.

Talen — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.

Spraak — Hiermee bewerkt u de instellingen voor de spraakfunctie. U kunt de snelheid en het volume van de stem aanpassen.

Over Quickoffice

Selecteer  > Toepassngn > Kantoor > Quickoffice.

Quickoffice bestaat uit de volgende onderdelen:

- Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten
- Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen
- Quickpoint voor het weergeven van Microsoft PowerPoint-presentaties
- Quickmanager voor het aanschaffen van software

Als u over de editorversie van Quickoffice beschikt, kunt u ook bestanden bewerken.

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

Omrekenen

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

Valuta omrekenen

- 1 Selecteer  > Toepassngn > Kantoor > Omrekenen en Opties > Conversietype > Valuta.
- 2 Selecteer in het tweede veld Eenheid de valuta waarnaar u wilt omrekenen.

- 3 In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in die u wilt omrekenen. De omgerekende waarde komt dan automatisch in het tweede veld Eenheid te staan.

Maateenheden omrekenen

U kunt maateenheden, zoals lengtematen, van de ene naar de andere eenheid omrekenen.

Selecteer  > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

- 1 Selecteer in het veld Type de maateenheid die u wilt gebruiken.
- 2 Selecteer in het eerste veld Eenheid de maateenheid die u wilt omrekenen.
- 3 Selecteer in het tweede veld Eenheid de maateenheid waarnaar u wilt omrekenen.
- 4 In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in die u wilt omrekenen. De omgerekende waarde komt dan automatisch in het tweede veld Eenheid te staan.

Rekenmachine

Selecteer  > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Rekenmach..**

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste getal van de berekening in. Selecteer een functie in de functielijst, bijvoorbeeld optellen of aftrekken. Voer het tweede getal van de berekening in en selecteer =. De berekeningen worden uitgevoerd in de ingevoerde volgorde. De

uitkomst van de berekening blijft in het beweringsveld staan en kan worden gebruikt als eerste getal voor een nieuwe berekening.

Het apparaat slaat de uitkomst van de laatste berekening in het geheugen op. Als u de rekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt, wordt het geheugen niet gewist. Als u na het openen van de rekenmachine de laatst opgeslagen uitkomst wilt ophalen, selecteert u **Opties** > **Laatste resultaat**.

Als u de uitkomst van een berekening wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan**.

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen** om de uitkomst van een berekening uit het geheugen op te halen en in een nieuwe berekening te gebruiken.

Actieve notities

Informatie over actieve notities



Selecteer  > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Act. notities**.

Met Actieve notities kunt u notities maken die afbeeldingen en geluids- of videoclips bevatten. U kunt een notitie ook aan een contact koppelen. De notitie wordt dan weergegeven tijdens een gesprek met het contact.

Notities maken en bewerken

Selecteer  > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Act. notities**.

Een notitie maken

Voer de gewenste tekst in.

Een notitie bewerken

Selecteer **Opties** > **Bewerkingsopties**.

Vet, schuin of onderstreping toevoegen aan uw tekst

Houd # ingedrukt en blader naar de tekst om deze te selecteren. Selecteer vervolgens **Opties** > **Tekst**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Object invoegen — Voeg items toe aan de notitie.

Verzenden — De notitie naar een compatibel apparaat verzenden.

Notitie kopp. aan opr. — Selecteer **Contacten toevoegen** om een notitie aan een contact te koppelen. De notitie wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst of een oproep ontvangt van het contact.

Instellingen voor actieve notities

Selecteer  > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Act. notities en Opties** > **Instellingen**.

Selecteren waar u notities wilt opslaan.

Selecteer **Gebruikt geheugen** en het gewenste geheugen.

Wijzig de indeling van de actieve notities

Selecteer **Weergave wijzigen** > **Raster of Lijst**.

Een notitie weergeven tijdens een gesprek

Selecteer **Notitie wrg. bij gesprek** > **Ja**.

Tip: Als u tijdelijk geen notities wilt weergeven tijdens telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Nee**. U hoeft dan niet de koppelingen tussen notities en contactkaarten te verwijderen.

Notities**Informatie over Notities**

Selecteer  > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Notities**.

U kunt notities schrijven en ontvangen bestanden met onopgemaakte tekst (TXT-bestandsindeling) opslaan in de toepassing **Notities**.

Notities schrijven

- 1 Selecteer  > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Notities**.
- 2 Begin met het invoeren van tekst. De editor voor notities wordt automatisch geopend.

Notities beheren

Selecteer  > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Notities**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Openen — De notitie openen.



Verzenden — De notitie naar andere compatibele apparaten sturen.

Verwijderen — Een notitie verwijderen. U kunt ook meerdere notities tegelijk

verwijderen. Als u de notities die u wilt verwijderen wilt markeren, selecteert u **Opties > Markeringen aan/uit** en verwijdert u de notities.

Synchronisatie — De notities synchroniseren met compatibele toepassingen of een compatibel apparaat, of de synchronisatie-instellingen opgeven.

Zipbeheer

 Selecteer  > **Toepassngn > Kantoor > Zip.**

Met Zip manager kunt u nieuwe archiefbestanden maken voor het opslaan van gecomprimeerde bestanden in ZIP-indeling; afzonderlijke of meerdere gecomprimeerde bestanden of mappen toevoegen aan een archief; het archiefwachtwoord voor beveiligde archieven instellen, wissen of wijzigen; en instellingen wijzigen, zoals het gebruikte compressieniveau.

U kunt de gearchiveerde bestanden opslaan in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

Instellingen

Toepassingsinstellingen

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Toepassingen**.

Selecteer een toepassing in de lijst om daarvan de instellingen aan te passen.

Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging

Selecteer  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging**.

Als u de PIN-code wilt wijzigen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **PIN-code**. De nieuwe code moet 4 tot 8 tekens lang zijn. De PIN-code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik en wordt bij de SIM-kaart geleverd. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U hebt de PUK-code nodig om deze blokkering op te heffen en de SIM-kaart weer te kunnen gebruiken.

Als u de toetsen automatisch wilt vergrendelen na een bepaalde tijd, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb**.

Als u een time-outperiode wilt instellen waarna het apparaat automatisch wordt geblokkeerd en alleen kan worden gebruikt als de juiste blokkeringscode wordt ingevoerd, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. telefn**. Voer de duur van de time-outperiode in minuten in of selecteer **Geen** om de automatische blokkering uit te schakelen. Wanneer het apparaat is geblokkeerd, kunt u nog wel binnenkomende oproepen beantwoorden en meestal kunt u nog wel

het officiële alarmnummer kiezen dat in uw apparaat is geprogrammeerd.

Als u de PIN-code wilt wijzigen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Blokkeringscode**. De standaardblokkeringscode is 12345. Voer de huidige code in en daarna twee keer de nieuwe code. De nieuwe code kan uit 4 tot 255 tekens bestaan. U kunt alfanumerieke tekens (hoofdletters en kleine letters) gebruiken. Het apparaat geeft een melding als de blokkeringscode niet de juiste opmaak heeft.

Algemene instellingen voor accessoires

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Algemeen** > **Toebehoren**.

Met de meeste accessoires kunt u het volgende doen:


Definieer welk profiel is geactiveerd als u een accessoire aansluit op het apparaat, selecteer het accessoire en kies vervolgens **Standaardprofiel**.

Selecteer **Automatisch antwoorden** > **Aan** om het apparaat automatisch na 5 seconden te laten beantwoorden wanneer een accessoire is aangesloten. Als het beltoontype in het geselecteerde profiel is ingesteld op **Eén piep of Stil**, is automatische beantwoording uitgeschakeld.

Als u het apparaat wilt verlichten terwijl het is aangesloten op een accessoire, selecteert u **Verlichting** > **Aan**.

De beschikbare opties zijn afhankelijk van de accessoires.

De oorspronkelijke instellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke apparaatinstellingen wilt herstellen, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen en Algemeen** > **Fabrieksinstell..** U hebt de blokkeringscode van het apparaat nodig om dit te kunnen doen. Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten, contactgegevens, agenda-items en bestanden worden niet beïnvloed.

Gegevensbeheer



Toepassingen installeren of verwijderen

Toepassingen installeren

Selecteer  > **Toepassngn** > **Installatie** > **Toep.beheer**.

U kunt installatiebestanden vanaf een compatibele computer naar het apparaat kopiëren, ze tijdens het browsen downloaden of in een multimediasbericht ontvangen, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding. Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven het volgende aan:

 SIS- of SISX-toepassing
 Java™-toepassing

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Let vóór het installeren op het volgende:

- Selecteer **Opties** > **Gegevens bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.

Selecteer **Gegevens:** > **Certificaten:** > **Gegevens bekijken** om de gegevens van het

beveiligingscertificaat van de toepassing weer te geven.

- Als u een bestand installeert dat een update of een patch voor een bestaande toepassing bevat, kunt u de originele toepassing alleen herstellen als u beschikt over het originele installatiebestand of over een volledige reservekopie van het verwijderde softwarepakket. U herstelt de originele toepassing door de huidige toepassing te verwijderen en de toepassing opnieuw te installeren vanaf het originele installatiebestand of de reservekopie.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren. Bij het downloaden van het JAR-bestand moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de server. Deze gegevens ontvangt u van de leverancier of producent van de toepassing.

Ga als volgt te werk om software of een toepassing te installeren:

- 1 Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, selecteert u  > **Toepassngn** > **Installatie** > **Toep.beheer**. U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via Bestandsbeheer of **Berichten** > **Inbox** selecteren en een bericht openen dat een installatiebestand bevat.

- 2 Selecteer in Toepassingsbeheer **Opties > Installeren**. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.

Tijdens de installatie geeft het apparaat informatie weer over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing zonder een digitale handtekening of certificering installeert, geeft het apparaat een waarschuwing. Ga alleen door met de installatie als u zeker weet dat de oorsprong en inhoud van de toepassing betrouwbaar zijn.

U kunt een geïnstalleerde toepassing starten, door de toepassing op te zoeken in het menu en deze vervolgens te selecteren.

Selecteer **Opties > Logboek bekijken** als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.

Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .six) in het geheugen van het apparaat achter. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. U kunt geheugenruimte

vrijmaken door met behulp van Nokia Ovi Suite een backup van de installatiebestanden te maken op een compatibele computer. Gebruik vervolgens het bestandsbeheer om de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat te verwijderen. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Toepassingen en software verwijderen

Selecteer  > **Toepassngn > Installatie > Toep.beheer**.

Ga naar een softwarepakket en selecteer **Opties > Verwijderen**. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.

Indien een ander softwarepakket afhankelijk is van het softwarepakket dat u heeft verwijderd, dan is het mogelijk dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Instellingen toepassingsbeheer

Selecteer  > **Toepassngn > Installatie > Toep.beheer**.

Selecteer **Opties > Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Software-installatie — Hiermee geeft u aan of Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening mag worden geïnstalleerd.

Online certificaatcontrole — Zo controleert u de online certificaten voordat u een toepassing installeert.

Standaardwebadres — Hiermee stelt u in welk standaardadres moet worden gebruikt wanneer online certificaten worden gecontroleerd.

Voor sommige Java-toepassingen moet een bericht verzonden worden of er moet een netwerkverbinding tot stand worden gebracht met een bepaald toegangspunt om extra gegevens of onderdelen te kunnen downloaden.

Bestandsbeheer

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer  > **Toepassngn > Kantoor > Best.beheer.**

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden zoeken, beheren en openen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Selecteer **Opties > Externe stations** als u stations wilt toewijzen of verwijderen of instellingen wilt definiëren voor een compatibel extern station dat op het apparaat is aangesloten.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer  > **Toepassngn > Kantoor > Best.beheer.**

Om een bestand te zoeken, selecteert u **Opties > Zoeken**. Kies waar u wilt zoeken en geef een zoekterm op die overeenkomt met de bestandsnaam.

Als u bestanden en mappen wilt verplaatsen of kopiëren of nieuwe mappen wilt maken, selecteert u **Opties > Indelen**.

Sneltoets: Als u acties wilt toepassen op meerdere items tegelijk, markeert u de items. Als u items wilt markeren of de markering wilt opheffen, drukt u op #.

Back-ups van bestanden op een geheugenkaart opslaan

Selecteer  > **Toepassngn > Kantoor > Best.beheer.**

Als u een back-up van bestanden wilt maken, selecteert u de bestandstypen waarvan u een back-up wilt maken en kiest u vervolgens **Opties > Reservekopie**. Zorg ervoor dat de geheugenkaart voldoende vrije ruimte voor de geselecteerde bestanden bevat.

Een geheugenkaart beheren

Selecteer  > **Toepassngn > Kantoor > Best.beheer.**

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Geheugenkaartoepies — Hiermee kunt u de naam van een geheugenkaart


wijzigen of een geheugenkaart formatteren.

Wachtwoord geh.kaart — Hiermee beveiligt u een geheugenkaart met een wachtwoord.

Geh.kaart deblokkeren — Hiermee deblokkeert u een geheugenkaart.

Apparaatbeheer

Externe configuratie

Selecteer  > **Instellingen** > **Apparaatbeheer**.

Met Apparaatbeheer kunt u instellingen, gegevens en software op uw apparaat extern beheren.

U kunt een verbinding met een server maken om configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen. U kunt ook serverprofielen en andere configuratie-instellingen ontvangen van uw serviceproviders of de afdeling informatiebeheer van uw bedrijf. Onder configuratie-instellingen vallen bijvoorbeeld ook instellingen van de verbinding die door andere toepassingen in het apparaat worden gebruikt. De beschikbare opties kunnen verschillen.

De server start meestal de externe configuratieverbinding als de instellingen van het apparaat moeten worden bijgewerkt.

Als u een nieuw serverprofiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Serverprofielen** > **Opties** > **Nieuw serverprofiel**.

Deze instellingen kunt u van uw serviceprovider in een configuratiebericht

ontvangen. Zo niet, definieer dan het volgende:

Servernaam — Voer een naam voor de configuratieserver in.

Server-ID — Voer de unieke ID van de configuratieserver in.

Serverwachtwoord — Voer het wachtwoord in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.

Toegangspunt — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de verbinding of maak een nieuw toegangspunt. U kunt ook aangeven dat u wordt gevraagd welk toegangspunt u wilt gebruiken telkens wanneer u verbinding maakt. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Internet** hebt geselecteerd als dragertype.

Hostadres — Voer het webadres van de configuratieserver in.

Poort — Voer het poortnummer van de server in.

Gebruikersnaam en

Wachtwoord — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de configuratieserver.

Configuratie toestaan — Selecteer **Ja** om de server een configuratiesessie te laten initiëren.

Automatisch accepteren — Selecteer **Ja** als u niet wilt dat de server een bevestiging vraagt bij het initiëren van een configuratiesessie.

Netwerkverificatie — Geef aan of HTTP-verificatie moet worden gebruikt.

Gebruikersnaam netwerk en

Wachtwoord netwerk — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de http-verificatie. Deze instelling is alleen

beschikbaar als u **Netwerkverificatie** heeft geselecteerd voor gebruik.

Selecteer **Opties > Configuratie starten** als u verbinding wilt maken met de server om de configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen.

Als u het configuratielogboek van het geselecteerde profiel wilt weergeven, selecteert u **Opties > Logboek bekijken**.

Als u de software van het apparaat wilt bijwerken via de lucht, selecteert u **Opties > Controleren op updates**. Door het bijwerken worden uw instellingen niet gewist. Als u het updatepakket op het apparaat hebt ontvangen, volgt u de aanwijzingen op het scherm. Het apparaat wordt opnieuw gestart als de installatie is voltooid.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Waarschuwing:


Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Beveiligde inhoud

Met DRM (digital rights management) beveiligde inhoud (bijvoorbeeld mediabestanden, zoals afbeeldingen, muziek of videoclipen) wordt geleverd met een gekoppelde licentie waarmee uw gebruiksrechten voor de inhoud worden gedefinieerd.

U kunt de details en status van de licentie weergeven en licenties opnieuw activeren en verwijderen.

Licenties digitale rechten beheren

Selecteer  > **Toepassngn > Licenties**.

Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Bij dit apparaat krijgt u toegang tot inhoud die is beschermd met OMA DRM 1.0 en 2.0. Als

bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de backupfunctie van Nokia Ovi Suite een backup maken van zowel de activeringsleutels als de inhoud.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Help zoeken

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over het gebruik van uw product of als u niet zeker weet hoe het apparaat functioneert, gaat u naar de volgende website: www.nokia.com/support. Als u een mobiel apparaat gebruikt, gaat u naar www.nokia.mobi/support of selecteert u  > **Help** > **Help** in het apparaat.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:


- Stel de oorspronkelijke fabriekswaarden weer in.
- Werk uw apparaatsoftware bij.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van de gegevens op het apparaat voordat u het laat repareren.

Uw apparaatsoftware en toepassingen up-to-date houden

Informatie over apparaatsoftware- en toepassingsupdates

Via updates voor apparaatsoftware en toepassingen kunt u nieuwe en verbeterde functies voor uw apparaat ontvangen. Via software-updates kunnen ook de prestaties van uw apparaat worden verbeterd.

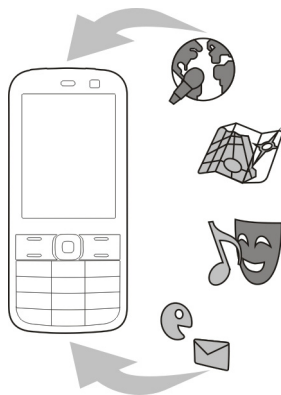

Het is aan te raden een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software op uw apparaat bijwerkt.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).


Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebt bijgewerkt, is het mogelijk dat de instructies in de gebruikershandleiding niet langer up-to-date zijn.

De apparaatsoftware en toepassingen op uw apparaat bijwerken

 U kunt controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw apparaatsoftware of voor afzonderlijke toepassingen en deze vervolgens downloaden en op uw apparaat installeren (netwerkdienst). U kunt uw apparaat ook zo instellen dat er automatisch op updates wordt gecontroleerd en dat u wordt geïnformeerd wanneer er belangrijke of aanbevolen updates beschikbaar zijn.

Selecteer  > **Instellingen** > **Sw-update**.

Als er beschikbare updates zijn, selecteert u de updates die u wilt downloaden en installeren, en selecteert u .

Uw apparaat zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Autom. contr. op updates**.

Apparaatsoftware bijwerken met uw computer


U kunt de pc-toepassing Nokia Software Updater gebruiken om uw apparaatsoftware bij te werken. Als u de software van uw apparaat wilt bijwerken, hebt u het volgende nodig: een compatibele computer, een snelle

internetverbinding en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de computer aan te sluiten.

Als u meer informatie wilt en de updatetoepassing voor Nokia-software wilt downloaden, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate.

Help van het apparaat

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u  > **Help** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.



Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vinden naar verwante onderwerpen.

Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven.

In de help worden de volgende symbolen gebruikt:

-  Koppeling naar een verwant helponderwerp.
-  Koppeling naar een besproken toepassing.

Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussen helpteksten en de toepassing die op de achtergrond geopend is door **Opties > Open toepassingen** en de gewenste toepassing te selecteren.

Groene tips



Energie besparen

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u het volgende in acht neemt (indien mogelijk voor het apparaat):

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen (zoals de Bluetooth-verbinding) wanneer u deze niet gebruikt.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel niet-noodzakelijke geluiden (zoals toetstones) uit.

Recyclen

Alle materialen die in dit apparaat zijn gebruikt kunnen worden hergewonnen als materialen en energie. Ga naar www.nokia.com/werecycle als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw oude producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op nokia.mobi/werecycle.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product of batterij, of in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze vereiste is van toepassing in de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

Product- en veiligheidsinformatie

Accessoires

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-5CT. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8, AC-15. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijleak. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan een dampel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u

die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

De echtheid van het hologram controleren

- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Uw apparaat met zorg behandelen

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen met een hoge of lage temperatuur. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat van een koude temperatuur weer een normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Gebruik alleen een zachte, schone, droge doek om het oppervlak van het apparaat te reinigen.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.

- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere accessoires.

Recycling

Lever uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmaterialen altijd in bij speciaal daartoe aangewezen inzamelpunten. Op die manier helpt u ongecontroleerd weggooiën van afval te voorkomen en hergebruik van materialen te bevorderen. Op www.nokia.com/werecycle of nokia.mobi/werecycle vindt u milieutechnische informatie en leest u hoe u Nokia-producten recycleert.

Aanvullende veiligheidsinformatie Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 2,2 centimeter (7/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een nood situatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele

communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.

- 2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,34 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, test-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-645 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI en het Nokia Original Enhancements-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) kan u vragen de telefoon niet langer te gebruiken indien deze interferentie niet geëlimineerd kan worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

/Uitgave 2 NL

Index

A

accessoires	
— instellingen	90
accounts	48
achtergrondafbeelding	23
Actieve notities	87, 88
afwezigheidsbericht	42
agenda	83
— items maken	83
— vergaderverzoeken	84
— weergaven	84
A-GPS (Assisted GPS)	63
antennes	12
apparaatbeheer	95
audioberichten	38
automatisch bijwerken, datum/tijd	85
automatische blokkering	90

B

batterij	
— indicator voor batterijniveau	18
— opladen	10
— plaatsen	8
— verwijderen	14
batterij opladen	10
berichten	38
— berichten voor weigeren van oproepen	33
beschikbaarheid	48
bestandsbeheer	94
beveiliging	
— apparaat en SIM-kaart	90
— Bluetooth	52
— browser	60
beveiligingscode	20
beveiligingsmodule	20

blogs	59
blokkeerwachtwoord	20
blokkeren	
— automatische blokkering	
apparaat	90
— toetsenblok	90
blokkeren, apparaat	21
blokkeren op afstand	21
blokkeringscode	90
Bluetooth	53
— beveiliging	52
— gegevens ontvangen	52
— gegevens verzenden	52
Bluetooth-verbindingen	
— apparaten blokkeren	55
bookmarks	59
browser	57, 60
— beveiliging	60
— bookmarks	59
— browsen door pagina's	57, 58
— cachegeheugen	60
— favorieten	57
— inhoud zoeken	59
— instellingen	60
— werkbalk	58

C

cachegeheugen	60
camera	
— afbeeldingen vastleggen	79
— afbeeldingsmodus	79
— videomodus	79
chatdiensten	43
chatservices (IM)	46
chatten	43
conferentiegesprekken	29
configuratie-instellingen	21
contacten	
— afbeeldingen in	36

— beheren	35, 36
— beltonen	36
— in sociale netwerken	35
— kopiëren	35
— spraaklabels	35
— synchroniseren	56
contactenbalk	23
cookies	60
copyrightbeveiliging	96

D

datum en tijd	85
display	18
DRM (digital rights management)	96

E

e-mail	
— accounts	42
— afwezigheidsbericht	42
— bijlagen	41
— bijlagen toevoegen	41
— instellen	40
— instellingen	43
— lezen	41
— mappen	42
— verbinding verbreken	42
— verwijderen	42
— verzenden	40
— zoeken	42
externe configuratie	95

F

feeds, nieuws	59
FM-radio	77

G

gedeelde video	
— live video delen	28
— videoclips delen	28

gegevensverbindingen	
— synchronisatie	56
geheugen	
— webcache	60
geheugenkaart	9, 14
gesproken hulp	
<i>Zie spraakthema</i>	
GPS (Global Positioning System)	63

H

headset	11
helptoegeving	99
het apparaat in- en uitschakelen	11
hoofdtelefoon	11
hulpprogramma voor omrekenen maateenheden	87
hulpprogramma voor omrekenen valuta	86

I

identificatie	33
IM (chatten)	46
indicatoren	18
indicator voor signaalsterkte	18
installeren toepassingen	92
instellingen	
— accessoires	90
— browser	60
— configuratie	21
— herstellen	91
— klok	85
— netwerk	33
— oproepen	33
— toepassingen	90
— toetsen vergrendelen	90
internetverbinding	57
<i>Zie ook browser</i>	

K		menuweergave	17
Kaarten	64	Miniweergave	58
— autoroutes	72	MMS (multimedia message service)	38
— bladeren	66	modem	50
— Favorieten	69	multimediaberichten	38
— kompas	65	muziekspeler	
— locatiedetails weergeven	67	— afspeellijsten	76
— locaties delen	70	— afspelen	75
— locaties zoeken	67	— muziek overbrengen	77
— navigatie	71, 72	muziek zoeken	76
— opslaan, plaatsen	69	N	
— opslaan, routes	69	netwerk	
— plaatsen ordenen	69	— instellingen	33
— plaatsen verzenden	70	nieuwsfeeds	59
— plannen, routes	68	Nokia-account	44, 48
— positiebepaling	64	Nokia-ondersteuningsinformatie	98
— routes ordenen	69	Notities	88
— schermelementen	66	O	
— spraakaanwijzingen	71	offline	20
— synchroniseren	70	ondersteuning	98
— verkeersinformatie	72	Online delen	80
— wandelroutes	71	— abonnementen nemen	80
— wijzigen, weergaven	67	— diensten activeren	80
kabel	55	— een post creëren	81
Klok		oorspronkelijke instellingen	91
— instellingen	85	oorspronkelijke instellingen	
koppelingsapparaten	53	herstellen	91
L		operator	
licenties	96	— selecteren	33
logboek	30	opnemen	
M		— videoclip	79
maateenheden omrekenen	87	oproep doorschakelen	32
media		oproepen	
— radio	77	— beantwoorden	26
mediabestanden online delen	80	— beperken	31
mediabestanden uploaden	80	— conferentiegesprek	29
menu	17	— identificatie	33

— instellingen	33
— in wachtrij	33
— plaatsen	26
— snelkeuze	29
— type selecteren	33
— weigeren	26
— weigeren met SMS-bericht	33
oproepen blokkeren	31
oproep plaatsen	26
Ovi	14, 50
Ovi-contacten	43, 44
— aanpassen	48
— beschikbaarheid	48
— beschikbaarheidsstatus	45
— plaatsen	47, 48
— profielen	45
— uw locatie delen	45, 48
— verbindinginstellingen	49
— vrienden toevoegen	46
— zoeken	46
Ovi Files	50
Ovi Muziek	75
Ovi Store	14
Ovi Suite	13

P

paginaoverzicht	58
PDF, reader	86
PIN	20
PIN-code	
— veranderen	90
plaatsbepalingen	73
profielen	
— maken	25
— personaliseren	25
PUK	20

Q

Quickoffice	86
-------------	----

R

radio	77
recorder	30
rekenmachine	87

S

Say & Play	76
schrijftaal	17
screensaver	23
SIM-kaart	
— plaatsen	8
— verwijderen	14
SMS (short message service)	38
snelkeuze	29
sneltoetsen	19
software-updates	98, 99
spraakgestuurde nummerkeuze	30
spraakthema	24
startscherm	23
synchronisatie	56

T

taal	
— veranderen	17
tekst	
— cijfermodus	16
— lettermodus	16
— traditionele invoer	16
— voorspelling bij invoer	16
tekstberichten	
— verzenden	38
tekstvoorspelling	16
thema's	23
— downloaden	24
tijd en datum	85
toegangscodes	20
toepassingen	99
toepassingsinstellingen	90

toetsenblok	
— vergrendelinstellingen	90
toetsen en onderdelen	8
toetsen vergrendelen	11
traditionele tekstinvoer	16

U

updates	
— apparaatsoftware	98, 99
— toepassingen	98, 99
UPIN	20
UPIN-code	
— veranderen	90
USB-gegevenskabel	55

V

valuta omrekenen	86
vaste nummers	31
verbindingen	
— pc-verbinding	50
verbindingsmethoden	
— Bluetooth	52
— gegevenskabel	55
vergaderingen	41
vergrendeling	11
verzenden	
— via Bluetooth	52
videocentrum	
— downloaden	81
— weergeven	81
Videocentrum	81
video-oproepen	27
— oproep plaatsen	26
— overschakelen naar	
spraakoproep	26
volumeregeling	11

W

webverbinding	57
---------------	----

wekker	85
Wizard Instellingen	21
woordenboek	86

Z

Zip manager	89
zoeken	58
— muziek	76