

Gebruikershandleiding Nokia C5-03

Inhoudsopgave

Veiligheid 5

Verwijderen van de batterij	5
-----------------------------	---

Help zoeken 6

Help van het apparaat	6
Ondersteuning	6
Software-updates via de ether	7
Apparaatsoftware bijwerken vanaf de pc	7
Instellingen	8
Toegangscodes	8
Levensduur van de batterij verlengen	8
Beschikbaar geheugen uitbreiden	9

Aan de slag 10

De SIM-kaart en de batterij plaatsen	10
De geheugenkaart plaatsen	13
De geheugenkaart verwijderen	14
De batterij opladen	14
Toetsen en onderdelen	15
Het apparaat inschakelen	16
Toetsen en aanraakscherm vergrendelen	17
Startscherm	17
Het menu openen	19
Handelingen aanraakscherm	19
De beltoon wijzigen	20
Ovi by Nokia	21
Over Ovi Store	21

Het apparaat 21

Apparaatinstellingen	21
Instelwizard	22
De eerste keer inhoud overbrengen	22
Scherm-symbolen	22
Contactenbalk	24
Antennelocaties	25
Het profiel Offline	25

Snelkoppelingen	26
Volume- en luidsprekerregeling	26
Sensorinstellingen en weergaverotatie	27
Extern vergrendelen	27
Headset	27
Een polsband bevestigen	28

Bellen 28

Oproepen	28
Tijdens een oproep	29
Spraakmailbox	30
Een oproep beantwoorden of weigeren	30
Een conferentiegesprek voeren	31
Bellen met snelkeuze	31
Oproep in wachtstand	32
Spraakoproepen	32
Logboek	33

Tekst invoeren 35

Virtueel toetsenbord	35
Handschrift	36
Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok	37
Instellingen voor aanraakinvoer	38

Contacten 39

Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan	39
Namen en nummers beheren	40
Standaardnummers en -adressen toewijzen	40
Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten	40
Contacten kopiëren	41
SIM-diensten	41

Berichten 43

Berichten, hoofdweergave	43
Berichten invoeren en verzenden	43
Inbox met ontvangen berichten	45

E-mailinstellingen definiëren	46	Videoclips weergeven en downloaden	68
E-maildienst	46	Videofeeds	69
Mailbox	47	Mijn video's	70
Mail for Exchange	49	Videoclips overbrengen van uw pc	70
Berichten op een SIM-kaart bekijken	50	Instellingen voor Videocentrum	71
Dienststopdrachten	50		
Berichten-instellingen	50	Webbrowser	71
Informatie over Ovi-contacten	52	Webpagina's weergeven	72
Verbinding maken met de dienst	53	Een favoriet toevoegen	72
Ovi-contacten gaan gebruiken	53	Abonneren op een webfeed	72
		Gebeurtenissen in de buurt ontdekken	73
Het apparaat aanpassen	54		
Het uiterlijk van het apparaat wijzigen	54	Positionering (GPS)	73
Profielen	55	Informatie over GPS	73
		Over A-GPS (assisted GPS)	74
Muziekmap	55	Het apparaat correct vasthouden	74
Muziekspeler	55	Tips voor het maken van een GPS-verbinding	75
Ovi Muziek	57	Positieaanvragen	76
Nokia Podcasting	58	Plaatsen	76
Radio	60	GPS-gegevens	77
		Instellingen voor positionering	77
Camera	61		
De camera activeren	61	Kaarten	78
Afbeelding vastleggen	61	Overzicht van Kaarten	78
Video-opname	64	Uw locatie en de kaart weergeven	78
		Kaart	80
Galerij	64	Het uiterlijk van de kaart wijzigen	80
Bestanden weergeven en organiseren	64	Kaarten downloaden en bijwerken	81
Afbeeldingen en video's weergeven	65	Over positiebepalingmethoden	81
Afbeeldingen en videoclips ordenen	66	Een locatie zoeken	82
		Locatiegegevens weergeven	83
Online delen	66	Een plaats of route opslaan of weergeven	83
Informatie over Online delen	66	Een plaats naar een vriend verzenden	84
Abonnementen nemen op diensten	66	Inchecken	84
Uw accounts beheren	67	Uw Favorieten synchroniseren	85
Een post creëren	67	Gesproken begeleiding krijgen	86
Bestanden vanuit de Galerij posten	67	Het kompas gebruiken	86
Nokia Videocentrum	68		

4 Inhoudsopgave

Navigatiesysteem	87
Navigatieweergave	88
Verkeers- en veiligheidsinformatie	89
Navigatiesysteem voor voetgangers	89
Een route plannen	90

Connectiviteit 91

Gegevensverbindingen en toegangspunten	91
Netwerkinstellingen	92
Draadloos LAN	92
Toegangspunten	95
Een netwerkverbinding verbreken	98
Synchronisatie	99
Gegevens synchroniseren met Ovi	
Synchroniseren	99
Bluetooth-connectiviteit	100
Gegevens overdragen met een USB-kabel	104
Pc-verbindingen	104
Beheerinstellingen	104

Zoeken 106

Over Zoeken	106
Zoekactie starten	106

Andere toepassingen 106

Klok	106
Agenda	108
Bestandsbeheer	108
Quickoffice	109
Toepassingsbeheer	110
RealPlayer	112
Dictafoon	114
Notities schrijven	114
Berekeningen maken	115
Omrekenen	115
Woordenboek	115

Instellingen 115

Telefooninstellingen	115
Oproepinstellingen	121

Groene tips 123

Energie besparen	123
Recyclen	123

Product- en veiligheidsinformatie 124

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Verwijderen van de batterij

Schakel het apparaat uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Help zoeken

Help van het apparaat

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu** > **Toepassngn** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.

Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vinden naar verwante onderwerpen. Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven.

In de help worden de volgende symbolen gebruikt:



Koppeling naar een verwant helponderwerp.



Koppeling naar een besproken toepassing.

Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussen helpteksten en de toepassing die op de achtergrond geopend is door **Opties** > **Open toepassingen** en de gewenste toepassing te selecteren.

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of als u niet zeker weet hoe uw apparaat behoort te werken, gaat u naar www.nokia.com/support. Voor mobiele apparaten kijkt u op www.nokia.mobi/support. U kunt ook **Menu** > **Toepassngn** > **Help** selecteren op uw apparaat.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Schakel uw apparaat opnieuw in. Schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Stel de oorspronkelijke fabriekswaarden weer in.
- Werk uw apparaatsoftware bij.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Voordat u het apparaat

opstuurt voor reparatie, moet u altijd een back-up van de gegevens op het apparaat maken.

Software-updates via de ether

Selecteer **Menu > Toepassngn > Instrumntn > Sw-update**.


Met Software-update (netwerkdienst) kunt u controleren of er updates voor uw apparaatsoftware of toepassingen beschikbaar zijn, en kunt u deze naar uw apparaat downloaden.




Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebt bijgewerkt met Software-update, zijn de instructies voor de bijgewerkte toepassingen in de gebruikershandleiding of de Help mogelijk niet meer up-to-date.

Selecteer  om de beschikbare updates te downloaden. Als u de selectie wilt opheffen van bepaalde updates die u niet wilt downloaden, selecteert u de updates in de lijst.

Selecteer de update en  om informatie over een update weer te geven.

Selecteer  om de status van vorige updates weer te geven.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Update via computer — Apparaat bijwerken met een pc. Deze optie vervangt de optie Update starten wanneer updates alleen beschikbaar zijn met de pc-toepassing Nokia Software Updater.

Upd.geschied. bekijken — De status van vorige updates bekijken.

Instellingen — Wijzig de instellingen, zoals het standaardtoegangspunt dat voor het downloaden van updates moet worden gebruikt.

Vrijwaring — De Nokia-licentieovereenkomst weergeven.

Apparaatsoftware bijwerken vanaf de pc

U kunt de pc-toepassing Nokia Ovi Suite gebruiken om uw apparaatsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een internetverbinding met hoge snelheid en een compatibele USB-gegevenskabel nodig om het apparaat te verbinden met de pc.

Bezoek www.ovi.com/suite als u meer informatie wilt en als u de toepassing Nokia Ovi Suite wilt downloaden.

Instellingen

In het apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk al automatisch geconfigureerd, op basis van de gegevens van uw netwerkprovider. Mogelijk zijn er al instellingen van uw serviceprovider in het apparaat geconfigureerd. Het is ook mogelijk dat u deze instellingen van uw serviceprovider krijgt in een speciaal bericht of dat u om deze instellingen moet vragen.

Toegangscodes

PIN-code — Deze code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code (4 tot 8 cijfers lang) wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd.

PIN2-code — Deze code (4 tot 8 cijfers lang) wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en is nodig voor toegang tot bepaalde functies op het apparaat.

Als u een toegangscode bent vergeten, neemt u contact op met de netwerkprovider van de SIM-kaart in uw apparaat. Als u de PIN- of PIN2-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U hebt de PUK- of PUK2-code nodig om deze blokkering op te heffen.

PUK-code en PUK2-code — Deze codes (acht cijfers) zijn vereist om respectievelijk een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te wijzigen. Neem contact op met de netwerkprovider van uw SIM-kaart als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd.

IMEI-nummer — Dit nummer (dat 15 cijfers lang is) wordt gebruikt voor het identificeren van geldige apparaten in het GSM-netwerk. Apparaten die bijvoorbeeld zijn gestolen, kunnen worden geblokkeerd, zodat zij geen toegang tot het netwerk hebben. Het IMEI-nummer voor uw apparaat vindt u onder de batterij.

Blokkeringscode (ook wel beveiligingscode genoemd) — De blokkeringscode helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt de code maken en wijzigen en het apparaat zo instellen dat om de code wordt gevraagd. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.

Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Houd rekening met het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Als functies een Bluetooth-verbinding gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. Schakel de Bluetooth-verbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.

- Als functies een WLAN gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. De WLAN-verbinding wordt uitgeschakeld wanneer u niet probeert om verbinding te maken, geen verbinding hebt met een toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond.
- Als u **Packet-ggvnsverbinding > Automat. bij signaal** hebt geselecteerd in de verbindinginstellingen en er geen dekking voor een packet-gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Selecteer **Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig** om de bedrijfsduur van het apparaat te verlengen.
- Met de toepassing Kaarten worden nieuwe kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe gedeelten van de kaart gaat. Dit vergt extra batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe kaarten automatisch worden gedownload.
- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.

Als de netwerkmodus is ingesteld op Dual mode in de netwerkinstellingen, zoekt het apparaat naar het 3G-netwerk. Als u wilt dat het apparaat alleen het GSM netwerk gebruikt, selecteert u **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk > Netwerkmodus > GSM**.

- De achtergrondverlichting van het scherm vergt extra batterijcapaciteit. Bij de weergave-instellingen kunt u de helderheid van het scherm aanpassen en de time-outperiode voor het uitschakelen van de achtergrondverlichting wijzigen. Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave > Helderheid of Time-out verlichting**.
- Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit. Als u toegang wilt hebben tot de toepassingen die u niet gebruikt, houdt u de menutoets ingedrukt en selecteert u een toepassing.

Beschikbaar geheugen uitbreiden

Heeft u voor nieuwe toepassingen en inhoud meer beschikbaar apparaatgeheugen nodig?

Bekijken hoeveel ruimte beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer**.

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als het geheugen op verschillende geheugenlocaties bijna vol is.

Beschikbaar geheugen uitbreiden

Breng gegevens over naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of een compatibele computer.


Gebruik Bestandsbeheer of open de desbetreffende toepassing om gegevens te verwijderen die u niet langer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en opgehaalde e-mails in de mailbox
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt
- Installatiebestanden (.SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.
- Afbeeldingen en videoclips in Galerij. Breng de bestanden over naar een compatibele computer.

Aan de slag

De SIM-kaart en de batterij plaatsen


Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

 **Belangrijk:** Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




Mogelijk is er al een SIM-kaart in het apparaat geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:


- 1 Verwijder de achtercover.

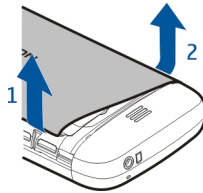

2 Verwijder de batterij (indien geplaatst).

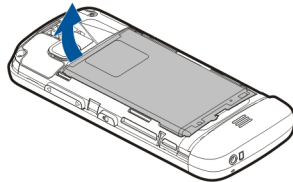

3 Schuif de SIM-kaarthouder als u deze wilt ontgrendelen.

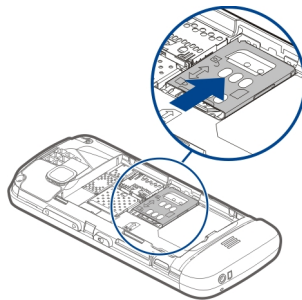


4 Til de SIM-kaarthouder op.




12 Aan de slag


- 5 Zorg ervoor dat het contactgebied van een SIM-kaart naar het apparaat is gericht en schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder.

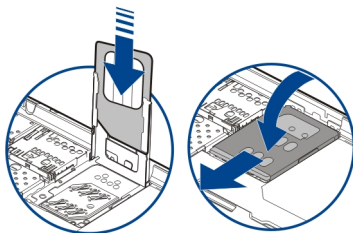

- 6 Laat de SIM-kaarthouder op zijn plaats zakken. Schuif de SIM-kaarthouder als u deze wilt vergrendelen.
- 7 Lijn de contactpunten van de batterij uit en plaats de batterij.

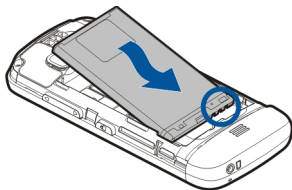

- 8 U plaatst het klepje terug door de vergrendelingspalletjes aan de bovenkant eerst in de richting van de sleuven te duwen en vervolgens in te drukken totdat het klepje vastklikt.

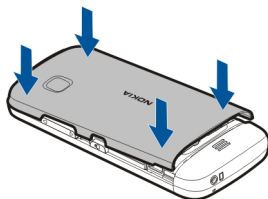


Als de SIM-kaart niet goed is geplaatst, kunt u het apparaat alleen gebruiken in het profiel Offline.

De geheugenkaart plaatsen


Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




- 1 Verwijder de achtercover.

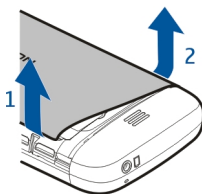


- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van een compatibele geheugenkaart naar beneden is gericht en plaats het in de geheugenkaartsleuf.

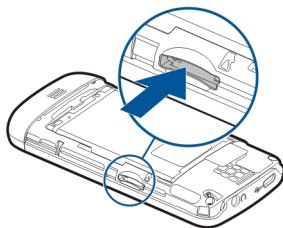

- 3 Duw de kaart naar binnen tot u een klik hoort.

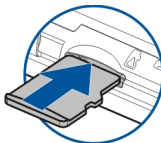

- 4 Plaats de achtercover terug.

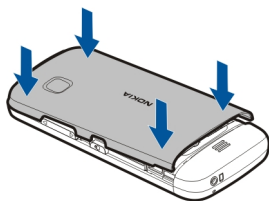

De geheugenkaart verwijderen


 **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

- 1 Als het apparaat is ingeschakeld voordat u de kaart eruit haalt, drukt u op de aan-/uittoets en selecteert u **Geh.krt verwijderen uit**.
- 2 Wanneer **Geheugenkaart in verwijderen?** Sommige toepassingen worden **gesloten**. wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.
- 3 Verwijder de achtercover van het apparaat als **Verwijder geheugenkaart uit en druk op 'OK'** wordt weergegeven en duw de kaart naar binnen tot u een klik hoort.
- 4 Haal de geheugenkaart eruit en plaats de achtercover terug. Selecteer **OK** als het apparaat is ingeschakeld.

De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar moet wellicht opnieuw worden opgeladen voordat u het apparaat voor het eerst kunt inschakelen. Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.

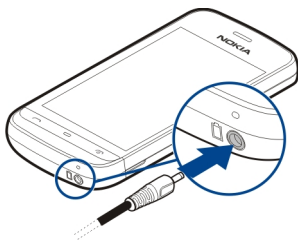

- 3 Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, maakt u eerst de lader los van het apparaat en vervolgens haalt u de lader uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterijindicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Tip: Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de lader niet op het apparaat is aangesloten.


Opladen via USB

U kunt opladen via USB als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgedragen. De efficiëntie van opladen via een USB-aansluiting kan sterk variëren, en mogelijk duurt het lang voordat het opladen wordt gestart en het apparaat begint te werken.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om het apparaat aan een compatibel USB-apparaat aan te sluiten.
Afhankelijk van het type apparaat dat wordt gebruikt om op te laden, kan het even duren voordat het opladen begint.
- 2 Als het apparaat is ingeschakeld, selecteert u de juiste USB-modus.


Verbind uw apparaat alleen met producten die het USB-IF-logo hebben.

Toetsen en onderdelen

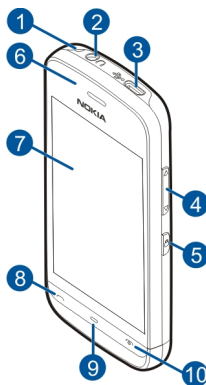


16 Aan de slag


- 1 Polsbandopening
- 2 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 3 Micro USB-aansluiting
- 4 Volume-/zoomtoets
- 5 Vergrendelingstoets
- 6 Oorstukje
- 7 Aanraakscherm
- 8 Beltoets
- 9 Menutoets
- 10 Aan/uit- en beëindigingstoets
- 11 Cameralens
- 12 Luidspreker
- 13 Aansluiting voor oplader
- 14 Microfoon

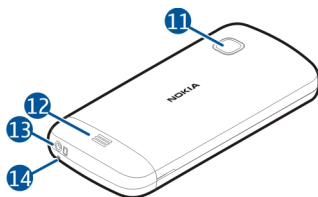

Het apparaat inschakelen

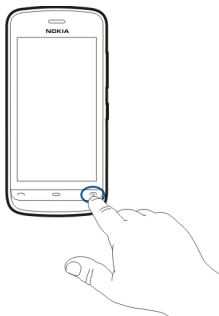

- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

- 2 Als u wordt gevraagd om een PIN-code of blokkeringscode, toetst u deze in en selecteert u **OK**. Als u een nummer wilt wissen, selecteert u . De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**.
- 3 Selecteer uw locatie. Als u per ongeluk de onjuiste locatie selecteert, selecteert u **Terug**.
- 4 Voer de datum en tijd in. Wanneer u werkt met de 12-uurs notatie, selecteert u een willekeurig getal om te schakelen tussen a.m. en p.m.

Toetsen en aanraakscherm vergrendelen

Als u het aanraakscherm en de toetsen wilt vergrendelen, drukt u op de vergrendelingstoets die zich aan de zijkant van het apparaat bevindt.

Druk op de vergrendelingstoets die zich aan de zijkant van het apparaat bevindt en selecteer het ontgrendelingspictogram op het scherm als u wilt ontgrendelen.

Wanneer het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn, is het aanraakscherm uitgeschakeld, en zijn de toetsen niet actief.


Het scherm en de toetsen kunnen na een periode van inactiviteit automatisch geblokkeerd zijn.

Als u de instellingen voor automatische scherm- en toetsenvergrendeling wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Aut. toetsblokk. > Per. autom. vergr. ttsnblk.**

Startscherm

Het startscherm is het uitgangspunt waar u alle belangrijke contacten of snelkoppelingen naar toepassingen kunt verzamelen.

Interactieve schermelementen

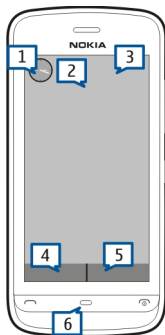

Als u de kloktoepassing wilt openen, drukt u op de klok (1).

Als u in het startscherm de agenda wilt openen of profielen wilt wijzigen, tikt u op de datum of op de naam van het profiel (2).


Als u de verbindinginstellingen (⇄) wilt bekijken of wijzigen, als u de beschikbare draadloze LAN's wilt bekijken als het zoeken naar WLAN's is ingeschakeld of als u gemiste gebeurtenissen wilt bekijken, tikt u op de rechterbovenhoek (3).

Selecteer  (4) als u wilt bellen, of selecteer **Telefoon** als de contactenbalk actief is.


Als u Contacten wilt openen, selecteert u  (5) of selecteert u **Contacten** (wanneer de contactenbalk actief is).

Als u het hoofdmenu wilt open, drukt u op de menu-toets (6).

Werken met de contactenbalk

Als u een contact wilt toevoegen aan de contactenbalk, selecteert u in het startscherm  en een contact, en volgt u de weergegeven instructies.

Contacten moeten worden opgeslagen in het telefoongeheugen.

Als u een nieuw contact aan de lijst met contacten wilt toevoegen, selecteert u  > **Opties** > **Nieuw contact** en volgt u de weergegeven instructies.

Contacten die worden toegevoegd vanaf de contactenbalk, worden altijd opgeslagen in het telefoongeheugen.

Startschermthema wijzigen

Als u het startscherm of de snelkoppelingen wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Startscherm**.

Het menu openen

Druk op de menutoets als u het menu wilt openen.

Als u een toepassing of map in het menu wilt openen, selecteert u het betreffende item.

Handelingen aanraakscherm

Een toepassing of ander schermelement openen

Tik eenmaal op de toepassing of het element.

Als u de beschikbare opties voor het item wilt weergeven, selecteert u **Opties** of u selecteert een pictogram in een werkbalk, indien beschikbaar.

Snelle toegang tot functies

Tik op het item en houd het vast. Er wordt een pop-upmenu met de beschikbare opties geopend. Als u bijvoorbeeld een afbeelding wilt verzenden, tikt u op de afbeelding en houdt u het vast. Selecteer de juiste optie in het pop-upmenu.

Tip: Tik op het scherm als u de beschikbare opties wilt zien voor een geopend item, zoals een afbeelding of een videoclip.

Selecteer

In deze gebruikersdocumentatie wordt het openen van toepassingen of items door erop te tikken 'selecteren' genoemd. Als u verschillende items in een reeks moet selecteren, worden de beschikbare menu-onderdelen gescheiden door pijlen.

Als u bijvoorbeeld **Opties > Help** wilt selecteren, tikt u op **Opties** en op **Help**.


Een item slepen

Tik op het item en houd dit vast, en schuif vervolgens met uw vinger over het scherm. Het item volgt uw vinger.

Als u naar de bovenkant of onderkant van een webpagina wilt gaan, sleept u de pagina met uw vinger.

Vegen

Plaats een vinger op het scherm en schuif uw vinger rustig in de gewenste richting.

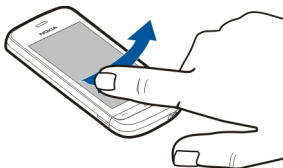

Wanneer u een afbeelding weergeeft, kunt u deze naar links of rechts vegen als u de volgende of vorige afbeelding wilt weergeven.

Bladeren

Als u in een lijst die voorzien is van een schuifbalk naar boven of beneden wilt bladeren, sleept u de schuifregelaar van de schuifbalk.

Plaats uw vinger op het scherm, schuif deze snel omhoog of omlaag over het scherm en til vervolgens uw vinger op. De inhoud van het scherm bladert nu met de snelheid en de richting die deze had op het moment dat u uw vinger optilde. Tik op een item om het item te selecteren in een bladerlijst of om de beweging te stoppen.

Tip: Als u een korte beschrijving van een pictogram wilt weergeven, plaatst u uw vinger op het pictogram. Niet voor alle pictogrammen zijn beschrijvingen beschikbaar.

Achtergrondverlichting van het aanraakscherm

De achtergrondverlichting van het aanraakscherm wordt na een periode van inactiviteit uitgeschakeld. Druk op het scherm als u de achtergrondverlichting van het scherm wilt inschakelen.

Als het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, wordt de achtergrondverlichting van het scherm niet ingeschakeld wanneer u op het scherm drukt.


De beltoon wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Profielen**.

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen.

Als u een profiel wilt aanpassen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Aanpassen**.

Ovi by Nokia

 Met Ovi by Nokia kunt u nieuwe plaatsen en diensten ontdekken en in contact blijven met uw vrienden. U kunt onder andere het volgende doen:

- Spelletjes, toepassingen, video's en beltonen downloaden voor uw apparaat
- De weg vinden naar allerlei locaties met de gratis wandel- en autonavigatie, reizen plannen en locaties op een kaart bekijken
- Een gratis Ovi Mail-account instellen
- Muziek kopen

Bepaalde items kunt u gratis downloaden, voor andere moet u mogelijk betalen.

Welke diensten beschikbaar zijn hangt ook af van het land of de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.

Om de Ovi-diensten van Nokia te kunnen gebruiken, gaat u naar www.ovi.com en registreert u uw eigen Nokia-account.


Ga voor meer hulp en informatie naar www.ovi.com.

Over Ovi Store

 Met Ovi Winkel kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, foto's, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis; voor andere items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen. De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en uw serviceprovider. Via Ovi Winkel kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

Het apparaat

Apparaatinstellingen

 Met de toepassing Install. v tel. kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:

- De regionale instellingen definiëren, zoals de taal van het apparaat.
- Gegevens van uw oude apparaat overbrengen.
- Het apparaat aanpassen.
- Uw e-mailaccounts instellen.
- Aanmelden bij de dienst My Nokia voor het ontvangen van gratis tips, trucs en ondersteuning voor uw Nokia-apparaat. U krijgt ook meldingen wanneer er nieuwe software-updates beschikbaar zijn voor uw apparaat.
- Ovi-diensten activeren.

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, wordt de toepassing **Install. v tel.** gestart. Als u de toepassing later wilt openen, selecteert u **Menu > Toepassngn > Instrumntn > Install. v tel.**

Instelwizard

Met de wizard Instellingen kunt u de instellingen voor e-mail en verbindingen definiëren. De beschikbaarheid van de items in de wizard Instellingen is afhankelijk van de functies van het apparaat, de SIM-kaart, de serviceprovider en de gegevens in de database van de wizard Instellingen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Instrumntn > Inst.wizard.**

Laat de SIM-kaart in het apparaat zitten bij gebruik van de wizard Instellingen. Zo krijgt u het beste resultaat. Als de SIM-kaart niet is geplaatst, volgt u de instructies op het scherm.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Operator — De operatorspecifieke instellingen, zoals instellingen voor MMS, internet, WAP en streaming, definiëren.

E-mail instellen — Een POP-, IMAP- of Mail for Exchange-account configureren.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen.

De eerste keer inhoud overbrengen


- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Instrumntn > Overdracht.**
- 2 Selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruiken om de gegevens over te brengen, en sluit de apparaten aan. Beide apparaten moeten het geselecteerde verbindingstype ondersteunen.
Als u Bluetooth-connectiviteit als het verbindingstype selecteert, moet u de apparaten mogelijk koppelen.
- 3 Selecteer op uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.




Wanneer de overdracht is gestart, kunt u deze annuleren en later verder gaan.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige locatie op uw apparaat. De tijd die nodig is voor de overdracht, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.


Schermsymbolen

Algemene symbolen




	Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.
--	--

	Het apparaat waarschuwt stil wanneer oproepen of berichten binnenkomen.
	U hebt een klokalarm ingesteld.
	U gebruikt een profiel met tijdstelling.








Oproepsymbolen










	Iemand heeft geprobeerd u te bellen.
	U hebt het apparaat ingesteld om inkomende oproepen door te schakelen naar een ander nummer (netwerkdienst).
	Uw apparaat is gereed voor een internetoproep.

Berichtsymbolen







	U hebt ongelezen berichten. Als het symbool knippert, is het geheugen van de SIM-kaart misschien vol.
	U hebt nieuwe e-mail ontvangen.
	De map Outbox bevat berichten die nog verzonden moeten worden.

Netwerksymbolen


	Het apparaat is verbonden met een GSM-netwerk (netwerkdienst).
3G	Het apparaat is verbonden met een 3G-netwerk (netwerkdienst).
3.5G	HSDPA (high-speed downlink packet access)/HSUPA (high-speed uplink packet access) (netwerkdienst) in het 3G-netwerk is geactiveerd.
	U heeft een GPRS-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
	U heeft een EGPRS-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.

	U heeft een 3G-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding is uitgesteld en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
	U heeft een HSDPA-verbinding (high-speed downlink packet access) (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding is uitgesteld en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
	Er is een WLAN-verbinding beschikbaar (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding is gecodeerd en  geeft aan dat de verbinding niet is gecodeerd.

Verbindingssymbolen

	Bluetooth is actief.  geeft aan dat uw apparaat gegevens aan het verzenden is. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.
	U hebt een USB-kabel op uw apparaat aangesloten.
	GPS is actief.
	Het apparaat is bezig met synchroniseren.
	U hebt een compatibele headset op het apparaat aangesloten.



Contactenbalk

Als u een contact aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u  > **Opties** > **Nieuw contact** en volgt u de instructies.

Als u met een contact wilt communiceren, selecteert u het contact en een van de volgende opties:

 — De contact bellen.

 — Een bericht naar het contact verzenden.

 — Voeg een koppeling met een Ovi-contact toe. Selecteer het Ovi-contact als u met dit contact wilt chatten. Het pictogram verandert in . Selecteer het pictogram om het chatten te starten.


 — Webfeeds van het contact vernieuwen.

Als u communicatiegebeurtenissen uit het verleden wilt weergeven, selecteert u het contact. Als u de gegevens van een communicatiegebeurtenis wilt bekijken, selecteert u de gebeurtenis.

Selecteer **Opties** > **Afsluiten** om de weergave te sluiten.

Antennelocaties

Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

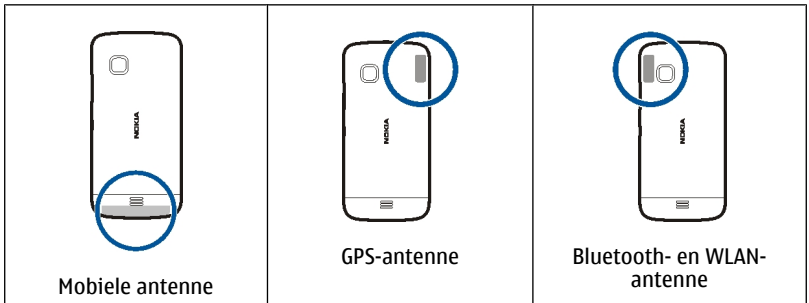

Het profiel Offline

Met het profiel Offline kunt u het apparaat gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het draadloze netwerk. Wanneer het profiel Offline actief is, kunt u het apparaat gebruiken zonder een SIM-kaart.

Het profiel Offline activeren

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Offline**.

Als u het profiel Offline activeert, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Alle radiofrequentiesignalen naar en van het apparaat vanaf het mobiele netwerk worden voorkomen. Berichten die u wilt verzenden via het mobiele netwerk, worden in de map Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.

 **Belangrijk:** In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt.

U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst een ander profiel kiezen.

Wanneer u het profiel Offline hebt geactiveerd, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken, bijvoorbeeld om uw e-mail te lezen of over internet te surfen. U kunt ook Bluetooth-connectiviteit gebruiken zolang het profiel Offline actief is. Zorg dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding of Bluetooth-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

Snelkoppelingen

Houd de menu-toets ingedrukt om tussen geopende toepassingen te schakelen.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Druk op de aan/uit-toets om een profiel te wijzigen en selecteer een profiel.

Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst) in de kiesfunctie, houdt u **1** ingedrukt.

Als u vanuit het startscherm een lijst met laatst gebruikte nummers wilt openen, drukt u op de beltoets.

Als u spraakberichten wilt gebruiken in het startscherm, houdt u de beltoets ingedrukt.

Volume- en luidsprekerregeling

Het volume van een telefoongesprek of geluidscлип aanpassen

Gebruik de volumetoetsen.



Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker tijdens een gesprek gebruiken

Selecteer **Luidspr. inschak..**

De luidspreker uitschakelen

Selecteer **Telef. inschakelen**.

Sensorinstellingen en weergaverotatie

Wanneer u de sensors in uw apparaat activeert, kunt u bepaalde functies regelen door het apparaat te draaien.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Sensorinstell..**

Maak een keuze uit de volgende opties:

Sensoren — Activeer de sensors.

Draaibediening — Selecteer **Oproepsign. dempen** en **Alarmen op snooze** om oproepen te dempen en alarmen op snooze te zetten door het apparaat zo te draaien dat het scherm omlaag is gericht. Selecteer **Scherf aut. draaien** om de weergave automatisch te draaien wanneer u het apparaat op de linkerzijde draait of terug naar een verticale stand. Mogelijk ondersteunen sommige toepassingen en functies de weergaverotatie niet.

Extern vergrendelen

U kunt het apparaat op afstand blokkeren met een vooraf opgegeven SMS-bericht. Ook de geheugenkaart kunt u op afstand blokkeren.

Op afstand blokkeren inschakelen


- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Ext. telef.vergrendeling > Ingeschakeld**.
- 2 Typ de inhoud van het SMS-bericht (5-20 tekens), controleer deze en voer de blokkeringscode in.

Uw apparaat op afstand vergrendelen


Schrijf het automatische SMS-bericht en verzend het naar het apparaat. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.

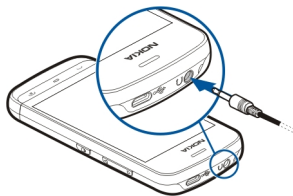

Een polsband bevestigen

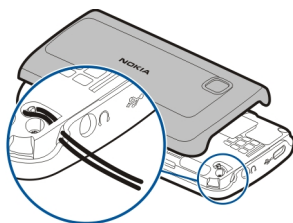

Bellen

Oproepen

- 1 In het startscherm selecteert u **Telefoon** om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Als u een nummer wilt verwijderen, selecteert u .

Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op * voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorlooptekens) en het abonneenummer.

- 2 Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
- 3 Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt beëindigen (of de beleping wilt annuleren).

Door op de beëindigingstoets te drukken wordt een oproep altijd beëindigd, zelfs als een andere toepassing actief is.

Als u wilt bellen vanuit de lijst met contacten, selecteert u **Menu > Contacten**.

Ga naar de gewenste naam. Of selecteer het zoekveld, typ de eerste letters of tekens van de naam en ga naar de naam.

Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor een contactpersoon verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijst en drukt u op de beltoets.

Tijdens een oproep

Druk eerst op de vergrendeltoets om het apparaat te ontgrendelen als u de volgende opties wilt gebruiken.

De microfoon dempen of de demping opheffen

Selecteer  of .

Een actieve oproep in de wacht zetten

Selecteer  of .


De luidspreker activeren

Selecteer ). Als u een compatibele headset met Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties** > **BT handsfree inschakeln** om het geluid naar de headset te voeren.

Weer overschakelen naar de telefoon

Selecteer ).

Oproepen beëindigen

Selecteer .

Tussen actieve en standby-oproepen schakelen

Selecteer **Opties** > **Wisselen**.

Tip: Druk op de beltoets als u een actieve oproep in de wacht wilt zetten. Als u de oproep die in de wacht staat wilt activeren, drukt u opnieuw op de beltoets.

DTMF-toonreeksen verzenden

- 1 Selecteer **Opties** > **DTMF verzenden**.
- 2 Voer de DTMF-reeks in of zoek ernaar in de lijst met contacten.
- 3 Als u een wachtteken (w) of pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op *.
- 4 Selecteer een toon om deze te versturen. U kunt DTMF-tonen aan het telefoonnummer of aan het DTMF-veld in contactgegevens toevoegen.

Een actieve oproep beëindigen en vervangen door een andere inkomende oproep

Selecteer **Opties > Vervangen**.

Alle oproepen beëindigen

Selecteer **Opties > Alle oproep. beëindigen**.

Veel van de opties die u tijdens spraakoproepen kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten.

Spraakmailbox

Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst), selecteert u in het startscherm **Telefoon** en selecteert u **1** en houdt u deze ingedrukt.

- 1 Als u het telefoonnummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen, Bellen > Oproepmailbox** en een mailbox. Selecteer het huidige nummer en houd het vast.
- 2 Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets.

De beltoon dempen bij een inkomende oproep.

Selecteer .

Een SMS-bericht over het weigeren van een oproep verzenden

Selecteer **Ber. vrzndn**, bewerk de berichttekst en druk op de beltoets. In het antwoordbericht kunt u de beller melden dat u de oproep niet kunt beantwoorden.

Een oproep weigeren

Druk op de beëindigingstoets. Als u in telefooninstellingen de functie **Doorschakelen > Spraakoproepen > Indien bezet** hebt ingeschakeld, wordt een inkomende oproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.

De functie voor het verzenden van een SMS-bericht over het weigeren van een oproep activeren


Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Oproep weig. met bericht > Ja**.

Een standaardbericht over het weigeren van een oproep schrijven

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Berichttekst** en schrijf het bericht.

Een conferentiegesprek voeren

Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.

- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Als u een oproep wil doen aan een andere deelnemer, selecteert u **Opties > Nieuwe oproep**. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
- 3 Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u .


Een nieuwe deelnemer toevoegen aan een conferentiegesprek

Start een gesprek met een andere deelnemer en voeg de nieuwe oproep toe aan het conferentiegesprek.



Een privégesprek voeren met een deelnemer aan een conferentiegesprek

Selecteer .

Ga naar de deelnemer en selecteer . Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten.

Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u .

De verbinding met een deelnemer aan een conferentiegesprek verbreken

Selecteer , ga naar de deelnemer en selecteer .

Een actief conferentiegesprek beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

Bellen met snelkeuze

Als u snelkeuze wilt selecteren, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Snelkeuze**.

- 1 Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de cijfertoetsen, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Snelkeuze**.
- 2 Houd de toets ingedrukt waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer in het pop-upmenu **Toewijzen** en het gewenste telefoonnummer in de lijst met contacten.
 - 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen, selecteert u **Telefoon**, de toegewezen sneltoets en de beltoets.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen wanneer snelkeuze actief is, selecteert u **Telefoon** en houdt u de toegewezen toets ingedrukt.

Oproep in wachtstand

Met wachtende oproepen (netwerkdienst) kunt u een oproep beantwoorden wanneer u al in gesprek bent.

Wachtende oproepen inschakelen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Oproep in wachtrij**.

Een wachtende oproep beantwoorden

Druk op de beltoets. Het eerste gesprek wordt dan in de wacht gezet.

Wisselen tussen een actieve oproep en een wachtende oproep

Selecteer **Opties** > **Wisselen**.

De wachtende oproep verbinden met de actieve oproep

Selecteer **Opties** > **Doorverbinden**. U verbreekt uw verbinding met de oproepen.

Een actieve oproep beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

Beide oproepen beëindigen

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen**.


Spraakoproepen

Uw apparaat maakt automatisch een spraaklabel voor contacten.

Naar een spraaklabel voor een contact luisteren

- 1 Selecteer een contact en **Opties** > **Spraaklabelgegevens**.
- 2 Ga naar de gegevens van een contact en selecteer **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

Bellen via een spraaklabel

 **Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

- 1 Als u spraakgestuurd bellen wilt starten, houdt u de beltoets op het startscherm ingedrukt. Als er een compatibele headset met headsettoets is aangesloten, houdt u de headsettoets ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.
- 2 U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
- 3 Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contactpersoon in de geselecteerde apparaattaal en geeft de naam en het nummer weer. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.

Logboek

In de toepassing Logboek wordt informatie over de communicatiegeschiedenis van het apparaat opgeslagen. Het apparaat registreert gemiste en ontvangen oproepen alleen als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat is ingeschakeld en zich binnen het dekingsgebied van de netwerkdienst bevindt.

Recente oproepen

U kunt informatie bekijken over recente oproepen.

Selecteer **Menu > Toepassing > Logboek en Recente opr..**

Gemiste, ontvangen en gebelde nummers weergeven

Selecteer **Gemiste opr., Ontvangen opr. of Gekozen nrs..**

Tip: Druk op de beltoets om de lijst met zelf gekozen nummers in het startscherm te openen.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Opslaan in Contacten — Een telefoonnummer uit een lijst met recente oproepen opslaan in uw contactenlijst.

Lijst wissen — De geselecteerde lijst met recente oproepen wissen.

Instellingen — Selecteer **Duur logboek** en de tijdsduur dat de communicatiegegevens in het logboek worden opgeslagen. Als u **Geen logboek** selecteert, worden geen gegevens in het logboek opgeslagen.

Packet-gegevens

Selecteer **Menu > Toepassing > Logboek.**

In sommige gevallen moet u voor uw gegevensverbindingen betalen op basis van de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens.

De hoeveelheid gegevens controleren die verzonden of ontvangen zijn tijdens packet-gegevensverbindingen

Selecteer **Gegevensteller** > **Alle verz. ggvns** of **Alle ontv. ggvns**.

Verzonden en ontvangen gegevens wissen

Selecteer **Gegevensteller** > **Opties** > **Tellers op nul**. U hebt de blokkeringscode nodig om de gegevens te wissen.

Gespreksduur

U kunt niet alleen bekijken hoe lang uw laatste gesprek ongeveer heeft geduurd, maar deze informatie ook voor uw geplaatste en ontvangen gesprekken en alle gesprekken weergeven.



Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Logboek** en **Duur oproep**.

Alle communicatiegebeurtenissen controleren

In het algemene logboek kunt u informatie bekijken over communicatiegebeurtenissen, zoals spraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- en WLAN-verbindingen (Wireless LAN) die zijn geregistreerd op uw apparaat.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Logboek**.

Het algemene logboek openen

Open het tabblad voor het algemene logboek  .

Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in meerdere delen is verzonden en packet-gegevensverbindingen, worden als één communicatiegebeurtenis vastgelegd in het logboek. Verbindingen met uw mailbox, multimediaberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

Details voor de packet-gegevensverbinding weergeven

Ga naar een gebeurtenis voor een inkomende of uitgaande packet-gegevensverbinding die wordt aangeduid met **GPRS** en selecteer de verbindingsg gebeurtenis.

Een telefoonnummer kopiëren vanuit het logboek

Selecteer een nummer en houd het vast. Selecteer vervolgens **Nummer gebruiken** > **Kopiëren** in het pop-upmenu. U kunt het nummer bijvoorbeeld in een SMS-bericht plakken.

Het logboek filteren

Selecteer **Opties** > **Filter** en een filter.

De duur van het logboek definiëren

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Duur logboek**. Als u **Geen logboek** selecteert, worden de volledige inhoud van het logboek, het register met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten, permanent verwijderd.

Tekst invoeren

Met het schermtoetsenbord kunt u tekens invoeren door erop te drukken met uw vingers.

Wanneer u op een tekst invoerveld drukt, kunt u letters, cijfers en speciale tekens invoeren.


Uw apparaat kan woorden afmaken op basis van een ingebouwd woordenboek voor de geselecteerde tekst invoertaal. Het apparaat leert ook nieuwe woorden die u invoert.

Virtueel toetsenbord

U kunt het virtuele toetsenbord in liggende modus gebruiken.

Selecteer  > **QWERTY op voll. scherm** om het virtuele toetsenbord te activeren.

Wanneer u het virtuele toetsenbord op volledige schermgrootte gebruikt, kunt u toetsen met uw vingers selecteren.

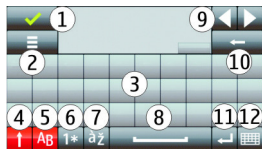

- 1 Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenbord.
- 2 Invoermenu - Hiermee opent u het aanraakmenu waarmee u opties kunt gebruiken zoals **Schrijftaal**.
- 3 Virtueel toetsenbord
- 4 Shift en Caps Lock - Hiermee kunt u in hoofdletters schrijven als u in kleine letters schrijft, of vice versa. Selecteer de toets voordat u een teken invoert. Als u Caps Lock wilt activeren, selecteert u de toets tweemaal. Een streep onder de toets geeft aan dat Caps Lock is geactiveerd.
- 5 Letters
- 6 Cijfers en speciale tekens
- 7 Accenttekens
- 8 Spatiebalk

- 9 Verplaatsen - Hiermee kunt u de cursor verplaatsen.
- 10 Backspace
- 11 Enter - Hiermee kunt u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekst invoerveld verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context (bijvoorbeeld in het webadresveld van de webbrowser fungeert dit als het pictogram Ga naar).
- 12 Invoermodus - Hiermee kunt u de invoermethode selecteren. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige invoermethodeweergave gesloten en wordt de geselecteerde geopend.

Handschrift


Welke invoermethoden en talen door handschrijftherkenning worden ondersteund, is afhankelijk van de regio. Handschrijftherkenning is mogelijk niet voor alle talen beschikbaar.


Als u de handschriftmodus wilt activeren, selecteert u  > **Handschrift**.

Schrijf leesbare, rechte tekens in het tekstinvoergedeelte, en zorg voor ruimte tussen elke letter.

Als u het apparaat uw handschrift wilt leren, selecteert u  > **Handschrifttraining**.

Als u letters en cijfers wilt invoeren (standaardmodus), schrijft u woorden zoals u deze net als gewoonlijk. Als u cijfermodus wilt selecteren, selecteert u . Als u niet-Latijnse tekens wilt invoeren, selecteert u het bijbehorende pictogram, indien beschikbaar.

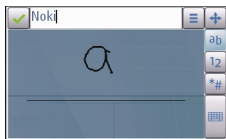

Als u speciale tekens wilt invoeren, schrijft u deze op de gebruikelijke manier of selecteert u  en het gewenste teken.

Als u tekens wilt verwijderen of de cursor terug wilt zetten, veegt u naar achteren (zie afbeelding 1).

Als u een spatie wilt invoegen, veegt u naar voren (zie afbeelding 2).



Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok

Virtueel toetsenblok

Met het virtuele toetsenblok (**Alfanumeriek toetsenbl.**) kunt u tekens invoeren net als met een traditioneel telefoontoetsenbord met cijfers op de toetsen.



- 1 Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenblok (**Alfanumeriek toetsenbl.**).
- 2 Invoermenu - Hiermee opent u het invoermenu, dat opties bevat zoals **Tekstvoorspell.** activeren en **Schrijftaal**.
- 3 Tekstinvoersymbool - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u tekstvoorspellingsmodi kunt inschakelen of uitschakelen en kunt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters en tussen cijfer- en lettermodi.
- 4 Invoermodus - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u de invoermodus kunt selecteren. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige invoermethodeweergave gesloten en wordt de geselecteerde geopend. De beschikbaarheid van invoermodi kan variëren afhankelijk van of de automatische invoermodus (sensorinstellingen) wel of niet is geactiveerd.
- 5 Pijltjestoetsen - Hiermee bladert u naar links of naar rechts.
- 6 Backspace
- 7 Cijfers
- 8 Sterretje - Hiermee opent u een tabel speciale tekens.

- 9 Shift - Hiermee wisselt u tussen hoofd-/kleine letters, schakelt u tekstvoorspelling in of uit en schakelt u tussen cijfer- en lettermodus.

Traditionele tekstinvoer



Druk snel herhaaldelijk op een cijfertoets (1-9) totdat de gewenste letter verschijnt. Er zijn meer tekens beschikbaar per cijfertoets dan u kunt zien op de toets.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor verschijnt (of verplaatst de cursor naar voren om de time-out te beëindigen) en voert u de letter in.

Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op **0**. Als u de cursor naar de volgende regel wilt verplaatsen, drukt u driemaal snel achtereenvolgend op **0**.

Tekstvoorspelling

Met tekstvoorspelling kunt u een woord invoeren door slechts één toets te selecteren. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

- 1 Als u tekstvoorspelling wilt activeren voor alle editors in het apparaat, selecteert u  > **Voorspelling inschakelen**. U kunt ook  > **Teksvoorspell. activeren** selecteren.
- 2 Schrijf het gewenste woord met de toetsen 2-9. Selecteer elke toets eenmaal voor één letter. Als u bijvoorbeeld "Nokia" wilt schrijven terwijl de Engelse woordenlijst is geselecteerd, selecteert u **6** voor N, **6** voor o, **5** voor k, **4** voor i en **2** voor a. Het voorspelde woord verandert na elke toetsselectie.
- 3 Als u het woord correct en volledig hebt ingevoerd, verplaatst u de cursor naar rechts om dit te bevestigen of selecteert u **0** om een spatie toe te voegen. Als het woord niet correct is, selecteert u herhaaldelijk ***** om de overeenkomstige woorden uit de woordenlijst weer te geven. Als achter het woord een vraagteken wordt weergegeven, is het woord niet gevonden in de woordenlijst. Als u een woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u **Spellen**. Vervolgens voert u het woord in via de traditionele tekstinvoermethode en selecteert u **OK**. Het woord wordt aan de woordenlijst toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, wordt het oudste toegevoegde woord vervangen door het nieuwe woord.
- 4 Begin met het schrijven van het volgende woord.

Instellingen voor aanraakinvoer

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Aanraakinvoer**.

Als u tekstinvoerinstellingen voor het aanraakscherm wilt wijzigen, selecteert u uit de volgende:

Handschriftraining — Open de handschriftrainingstoepassing. Hiermee leert het apparaat uw handschrift beter te herkennen. Deze optie is niet in alle talen beschikbaar.

Schrijftaal — Definieer welke taalspecifieke tekens worden herkend in uw handschrift en hoe uw virtuele toetsenbord wordt ingedeeld.

Schrijfsnelheid — Hiermee selecteert u de schrijfsnelheid.

Hulplijn — De schrijflijn in het schrijfgebied weergeven of verbergen. De schrijflijn helpt u in een rechte lijn te schrijven. Hierdoor kan het apparaat uw handschrift beter herkennen.

Lijndikte — Hiermee selecteert u de lijndikte voor de tekst die met de stylus wordt geschreven.


Schrijfkleur — Hiermee selecteert u de kleur van de tekst die wordt geschreven met de stylus.

Adaptief zoeken — Adaptief zoeken activeren.

Kalibrat. aanraakscherm — Het aanraakscherm kalibreren.

Contacten

U kunt contactgegevens, zoals telefoonnummers, adressen en e-mailadressen van uw contacten, opslaan en bijwerken. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuurafbeelding toevoegen aan een contact. Daarnaast kunt u ook contactgroepen maken via welke u tekstberichten of e-mail naar meerdere ontvangers tegelijk kunt versturen.


Als u de lijst met contacten wilt openen, selecteert u (afhankelijk van het thema van het startscherm) in het startscherm **Contacten** of .

Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan

U kunt telefoonnummers, e-mailadressen en andere gegevens van uw vrienden opslaan in uw contactenlijst.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Een contact toevoegen aan de contactenlijst

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuw contact**.
- 2 Selecteer een veld en voer de gegevens in. Selecteer  om de tekstinvoer te sluiten.

Contactgegevens bewerken

Selecteer een contact en **Opties** > **Bewerken**.

Gegevens over een contact toevoegen

Selecteer een contact en **Opties > Bewerken > Opties > Detail toevoegen**.

Namen en nummers beheren

Als u een contact wilt kopiëren of verwijderen, of als u een contact als visitekaartje naar een ander apparaat wilt versturen, houdt u een contact ingedrukt en selecteert u **Toev. aan favorieten, Bewerken of Vrzdnd als visitekaartje**.

Als u tegelijkertijd meerdere contacten wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Mark./mark. opheffen** om de gewenste contacten te markeren en vervolgens selecteert u **Opties > Verwijderen** om ze te verwijderen.

Als u het spraaklabel wilt beluisteren dat aan een contact is toegewezen, selecteert u het contact en **Opties > Spraaklabelgegevens > Opties > Spraaklabel afspelen**.

Wanneer u contactpersonen invoert of spraakopdrachten bewerkt, moet u geen zeer korte of sterk op elkaar lijkende namen gebruiken voor verschillende contactpersonen of opdrachten.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Standaardnummers en -adressen toewijzen

Als u meerdere nummers of adressen hebt voor een contact, wordt het met een standaardnummer of -adres eenvoudiger voor u om het contact te bellen of een bericht te versturen. Het standaardnummer wordt ook gebruikt voor spraakgestuurd bellen.

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Selecteer een contact en **Opties > Standaardnummers**.
- 3 Selecteer een standaardwaarde waaraan u een nummer of adres wilt toevoegen.
- 4 Selecteer een nummer of adres dat u wilt instellen als standaardwaarde.
- 5 Als u de weergave Standaardnummers wilt afsluiten en de wijzigingen wilt opslaan, tikt u buiten de weergave.

Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten

U kunt een beltoon voor een contact of contactgroep opgeven en een afbeelding en beltekst voor een contact. Wanneer het contact u belt, wordt de geselecteerde beltoon afgespeeld en wordt de beltekst of de afbeelding getoond (mits het telefoonnummer van de beller met de oproep wordt meegestuurd en het door uw apparaat wordt herkend).

Selecteer **Menu > Contacten**.

Meer velden aan een weergave van contactgegevens toevoegen

Selecteer het contact en **Opties > Bewerken > Opties > Detail toevoegen**.

Een beltoon voor een contact of contactgroep definiëren

Selecteer het contact of de contactgroep en **Opties > Beltoon** en selecteer een beltoon.

De beltoon van een contact verwijderen

Selecteer **Standaardtoon** in de lijst met beltonen.

Een afbeelding aan een contact toevoegen

Selecteer een contact dat is opgeslagen in het apparaatgeheugen en **Opties > Afbeelding toevoegen**, en selecteer een afbeelding in **Galerij**.

Een beltekst voor een contact opgeven

Selecteer het contact en **Opties > Tekst opr.signaal toevgn**. Voer de oproeptekst in en selecteer .

De afbeelding van het contact weergeven, wijzigen of verwijderen.

Selecteer een contact, **Opties > Afbeelding** en de gewenste optie.

Contacten kopiëren

Wanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

Selecteer **Ja** om het kopiëren te starten.

Selecteer **Nee** als u de contacten van de SIM-kaart niet naar het apparaat wilt kopiëren. U wordt gevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **Ja** om de contacten weer te geven. De lijst met contacten wordt geopend en de namen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen worden aangeduid met



SIM-diensten

Neem contact op met de leverancier van uw SIM-kaart voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van SIM-kaartdiensten. Dit kan uw netwerkserviceprovider of een andere leverancier zijn.

SIM-contacten

Het aantal contacten dat u op de SIM-kaart kunt opslaan, is beperkt.

Contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, weergeven in de lijst met contacten

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten weergeven** > **SIM-geheugen**.

De nummers die u in de lijst met contacten opslaat, worden mogelijk niet automatisch op uw SIM-kaart opgeslagen.

Contacten kopiëren naar de SIM-kaart

Ga naar een contact en selecteer **Opties** > **Kopiëren** > **SIM-geheugen**.

Het standaardgeheugen selecteren waar de nieuwe contacten moeten worden opgeslagen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Std.geheugen vr opslaan** > **Telefoongeheugen** of **SIM-geheugen**.

Contacten die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen, kunnen meer dan een telefoonnummer en een afbeelding bevatten.

Vaste nummers

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Selecteer **Menu** > **Contacten en Opties** > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Informeer bij uw serviceprovider naar uw PIN2-code.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Vaste nummers activrn of **Vaste nummers deactiv**. — Hiermee schakelt u vaste nummers in of uit.

Nieuw SIM-contact — Nu kunt u de naam en het telefoonnummer invoeren van de contactpersoon waarvoor oproepen zijn toegestaan.

Toevoegen uit Contacten — Hiermee kopieert u een contact uit de lijst met contacten naar de lijst met vaste nummers.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMSberichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Berichten

Berichten, hoofdweergave

Selecteer **Menu** > **Berichten** (netwerkdienst).

Een nieuw bericht maken


Selecteer **Nieuw bericht**.

Tip: Als u veelvuldig gebruikte berichten niet steeds opnieuw wilt schrijven, gebruikt u opgeslagen berichten in de map Sjablonen in Mijn mappen. Ook kunt u uw eigen sjablonen creëren en opslaan.


Berichten bevat de volgende mappen:


 **Inbox** — Ontvangen berichten, met uitzondering van e-mail en infodienstberichten.


 **Mijn mappen** — Hierin kunt u berichten onderbrengen.

 **Mailbox** — Maak verbinding met de externe mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerder opgehaalde e-mails offline te bekijken.

 **Concepten** — Conceptberichten die niet verzonden zijn.

 **Verzonden** — De laatste berichten die u hebt verzonden, met uitzondering van berichten die u hebt verzonden met Bluetooth-verbinding. U kunt het aantal berichten opgeven dat in deze map kan worden opgeslagen.

 **Outbox** — Berichten die wachten op verzending worden tijdelijk opgeslagen in de Outbox, bijvoorbeeld wanneer uw apparaat geen bereik heeft.

 **Leveringsrapprtn** — Hiermee vraagt u bij het netwerk een afleveringsrapport aan voor de tekstberichten en MMS-berichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

Berichten invoeren en verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Voordat u een multimediebericht of e-mail kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld.

Als de omvang van het ingevoegde item in een multimediebericht te groot is voor het netwerk, kan de grootte automatisch worden verkleind door het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden brengt de serviceprovider dit mogelijk in rekening. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

Voor Berichten zijn netwerkdiensten vereist.


Een tekst of multimediatekst bericht verzenden

Selecteer **Nieuw bericht**.

Een audio- of e-mailbericht verzenden

Selecteer **Opties** > **Bericht maken** en de betreffende optie.

Ontvangers of groepen selecteren in de contactenlijst

Selecteer  op de werkbalk.

Voer het nummer of e-mailadres handmatig in

Tik op het veld **Aan**.

Het onderwerp van e-mail- of multimediateksten invoeren

Voer dit in, in het veld **Onderw.** Als het veld **Onderw.** niet zichtbaar is, selecteert u **Opties** > **Velden berichtheader** om de velden die zichtbaar zijn te wijzigen.

Het bericht schrijven


Tik op het veld voor het bericht.

Een object aan een bericht of e-mail toevoegen

Selecteer  en het betreffende inhoudstype.

Het berichttype verandert mogelijk in multimedia naar gelang het bijgevoegde object.

Het bericht of de e-mail verzenden

Selecteer  of druk op de beltoets.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Inbox met ontvangen berichten

Berichten ontvangen

Selecteer **Menu** > **Berichten en Inbox**.



Een ongelezen SMS-bericht



Een ongelezen multimedias bericht



Een ongelezen audiobericht



Via Bluetooth-verbinding ontvangen gegevens

Wanneer u een bericht ontvangt, worden  en **1 nieuw bericht** op het startscherm weergegeven.

Een bericht op het startscherm openen

Selecteer **Weergev..**

Een bericht in de map Inbox openen

Selecteer het bericht.

Een ontvangen bericht beantwoorden

Selecteer **Opties** > **Beantwoorden**.

Multimediaberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Multimediaberichten ophalen

Selecteer **Opties** > **Ophalen**. Een packet-gegevensverbinding wordt geopend om het bericht op uw apparaat op te halen. Mogelijk ontvangt u een melding dat een multimedias bericht op u wacht in de multimedias berichtencentrale.

Wanneer u een multimedias bericht ontvangt, () krijgt u waarschijnlijk een afbeelding en een bericht te zien.  geeft aan dat een geluidsclip is bijgevoegd.  geeft aan dat een videoclip is bijgevoegd.

De geluids- of videoclip afspelen

Het symbool selecteren.

De mediaobjecten weergeven die in een multimedias bericht zijn bijgevoegd

Selecteer **Opties** > **Objecten**.

Als het bericht een multimedias presentatie bevat, wordt  weergegeven.

De presentatie afspelen

Het symbool selecteren.

Gegevens, instellingen en webdienstberichten

Uw apparaat kan vele berichttypen ontvangen die gegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen, operatorlogo's, agenda-items en e-mailwaarschuwingen. Wellicht ontvangt u ook instellingen van uw serviceprovider in een configuratiebericht.

De gegevens van een bericht opslaan

Selecteer **Opties** en de overeenkomstige optie.

Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld het laatste nieuws) en kunnen een SMS-bericht of koppeling bevatten. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en abonnementen.

E-mailinstellingen definiëren

Als u e-mailinstellingen wilt definiëren, selecteert u **Menu > Berichten en Mailbox**.

U kunt een aantal e-mailaccounts instellen, bijvoorbeeld een persoonlijk en een zakelijk e-mailaccount.

Als u e-mailinstellingen wilt definiëren vanuit het startscherm, selecteert u de relevante plug-in. Als u een e-mailaccount wilt instellen, kunt u ook **Menu > Toepassngn > Instrumntn > Inst.wizard** selecteren.

E-maildienst

De e-maildienst op uw Nokia stuurt automatisch e-mailberichten door vanaf uw bestaande e-mailadres naar uw apparaat. U kunt uw e-mailberichten lezen, beantwoorden en sorteren terwijl u onderweg bent. De dienst biedt ondersteuning voor een aantal internet-e-mailproviders die vaak worden gebruikt voor persoonlijke e-mails. Mogelijk worden kosten voor gegevensoverdracht voor deze dienst in rekening gebracht. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de mogelijke kosten.

E-mail instellen op uw Nokia-apparaat

- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Instrumntn > Inst.wizard**.
- 2 Wanneer u de wizard Instellingen voor de eerste keer opent, wordt u gevraagd de e-mailinstellingen na de instellingen van de serviceprovider te definiëren. Als u de wizard Instellingen al eerder hebt gebruikt, selecteert u **E-mail instellen**.
- 3 Accepteer de voorwaarden om de e-maildienst te activeren.

Voor meer informatie kijkt u op nokia.com/messaging.

Mailbox

E-mailinstellingen opgeven

Selecteer **Menu > Berichten en Mailbox**.

Als u e-mail wilt gebruiken, moet u een geldig internettoegangspunt in het apparaat opgeven en uw e-mailinstellingen correct definiëren.

U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volg de instructies van de serviceprovider voor uw externe mailbox en internet.

Als u **Berichten > Mailbox** selecteert en nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Selecteer **Starten** om de e-mailinstellingen te definiëren.

Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt Mailbox vervangen door de naam die u de mailbox geeft in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

De mailbox openen

Selecteer **Menu > Berichten** en een mailbox.

Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of u wilt verbinden met de mailbox.

Met uw mailbox verbinden en nieuwe e-mailheaders of -berichten ophalen

Selecteer **Ja**. Als u berichten online bekijkt, bent u continu verbonden met een externe mailbox via een dataverbinding.

Eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken

Selecteer **Nee**.

Een nieuw e-mailbericht maken

Selecteer **Opties > Bericht maken > E-mail**.

De gegevensverbinding met de externe mailbox sluiten

Selecteer **Opties > Verbinding verbreken**.

E-mails ophalen

Selecteer **Menu > Berichten** en een mailbox.

Als u offline bent, selecteert u **Opties > Verbinden** om een verbinding met de externe mailbox te openen.

Berichten ophalen wanneer u een actieve verbinding met een externe mailbox hebt

Selecteer **Opties** > **E-mail ophalen** > **Nieuw** om alle nieuwe berichten op te halen, **Geselecteerd** om alleen geselecteerde berichten op te halen of **Alle** om alle berichten uit de mailbox op te halen.

Selecteer **Annuleren** om het ophalen van berichten te stoppen.

De verbinding sluiten en de e-mailberichten offline bekijken

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken**.

Een e-mailbericht offline openen

Als u een e-mailbericht wilt openen, selecteert u het bericht. Als het e-mailbericht niet is opgehaald en u bent offline, wordt u gevraagd of u dit bericht uit de mailbox wilt ophalen.

E-mailbijlagen weergeven

Open het bericht en selecteer het bijlageveld dat wordt aangeduid met . Als de bijlage niet naar het apparaat is gekopieerd, selecteert u **Opties** > **Opslaan**.

E-mailberichten automatisch ophalen

Selecteer **Opties** > **E-mailinstellingen** > **Automatisch ophalen**.

Het instellen van het apparaat om automatisch e-mail binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

E-mailberichten verwijderen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

De inhoud van een e-mail alleen van het apparaat verwijderen

Selecteer de e-mail en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** > **Alleen telefoon** in het pop-upmenu. De e-mail wordt niet verwijderd uit de externe mailbox.

Het apparaat geeft de e-mailheaders in de externe mailbox weer. Als u de inhoud van het bericht verwijdert, blijft de e-mailheader op uw apparaat. Als u ook de header wilt verwijderen, moet u verbonden zijn met de server wanneer u het bericht van uw apparaat en de externe mailbox verwijdert. Als er geen verbinding met de server is, wordt de header verwijderd wanneer u van uw apparaat opnieuw verbinding maakt met de externe mailbox om de status bij te werken.

Een e-mail verwijderen van het apparaat en de externe mailbox

Selecteer de e-mail en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** > **Telefoon en server** in het pop-upmenu.

Het verwijderen annuleren voor een e-mail die is gemarkeerd om te worden verwijderd van het apparaat en de server

Selecteer **Opties** > **Herstellen**.

De verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken** terwijl u online bent als u de gegevensverbinding met de externe mailbox wilt verbreken.

Mail for Exchange

Met Mail for Exchange kunt u uw zakelijke e-mail op uw apparaat ontvangen. U kunt e-mails beantwoorden, compatibele bijlagen bekijken en bewerken, agendagegevens bekijken, uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en beantwoorden, vergaderingen plannen en contactgegevens bekijken, toevoegen en bewerken.

Gebruik van Mail for Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over Microsoft Exchange Server. Bovendien moet uw IT-beheerder Mail for Exchange voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u begint met het instellen van Mail for Exchange moet u het volgende controleren:

- een zakelijke e-mail-ID;
- uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;
- uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;
- de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf);
- de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf).

Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchange op de bedrijfserver moet u mogelijk nog andere informatie invoeren. Als u niet beschikt over de juiste informatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Voor Mail for Exchange is het gebruik van de blokkeringscode mogelijk verplicht. De standaardblokkeringscode van uw apparaat is 12345 maar mogelijk heeft uw IT-beheerder een andere code voor u ingesteld.

Als u het profiel en de instellingen voor Mail for Exchange wilt openen en wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefoon > Toepassingsinst. > Berichten**.

Berichten op een SIM-kaart bekijken

Hiermee kunt u berichten weergeven die op een SIM-kaart zijn opgeslagen.

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > SIM-berichten**.

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u ze naar een map op uw apparaat kopiëren.

- 1 Markeer de berichten. Selecteer **Opties > Mark./mark. opheffen > Markeren of Alle markeren**.
- 2 Open een lijst met mappen. Selecteer **Opties > Kopiëren**.
- 3 Selecteer een map om te kopiëren.
- 4 Open de map om de berichten te bekijken.

Dienstopdrachten

Met dienstopdrachten (netwerkdienst) kunt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar uw serviceprovider invoeren en versturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Dienstopdrachten**.

Berichten-instellingen

De instellingen kunnen vooraf zijn ingesteld op uw apparaat of u kunt ze in een bericht ontvangen. Als u instellingen handmatig wilt invoeren, vult u alle velden in die gemarkeerd zijn met **Is verplicht** of een sterretje.

Sommige of alle berichtencentrales of toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Berichtencentrales — Hiermee geeft u een lijst met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales weer.

Berichtcentr. in gebruik — Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.

Tekencodering — Selecteer **Bep. ondersteuning** als tekens moeten worden geconverteerd naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar is.

Rapport ontvangen — Hiermee vraagt u bij het netwerk een afleveringsrapport aan voor de tekstberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

Geldigheid bericht — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

Bericht verzonden als — Raadpleeg uw serviceprovider als u wilt weten of uw berichtencentrale SMS-berichten kan omzetten in andere indelingen.

Voorkeursverbinding — Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.

Antw. via zelfde centrale — Hiermee reageert u op berichten met hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

Instellingen voor multimedieberichten

Selecteer Menu > Berichten en Opties > Instellingen > Multimediebericht.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Groote afbeelding — Hiermee geeft u de grootte op van de afbeelding in een multimediebericht.

MMS-aanmaakmodus — Als u **Met begeleiding** selecteert, wordt u door het apparaat gewaarschuwd wanneer u een bericht probeert te versturen dat door de ontvanger mogelijk niet wordt ondersteund. Als u **Beperkt** selecteert, voorkomt het apparaat dat u berichten verstuurt die mogelijk niet worden ondersteund. Als u inhoud in uw berichten wilt opnemen zonder meldingen, selecteert u **Vrij**.

Toegangspunt in gebruik — Hiermee kunt u aangeven welk toegangspunt als voorkeursverbinding wordt gebruikt.

Multimedia ophalen — Hiermee kunt u opgeven hoe u berichten wilt ontvangen (indien beschikbaar). Selecteer **Aut. in eigen netwerk** als u berichten automatisch wilt ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen netwerk ontvangt u een melding dat u een bericht kunt ophalen in de multimedieberichtencentrale. Als u **Altijd automatisch** selecteert, maakt uw apparaat automatisch een actieve packet-gegevensverbinding om het bericht binnen en buiten uw eigen netwerk op te halen. Selecteer **Handmatig** om handmatig multimedieberichten op te halen uit de berichtencentrale of **Uit** om het ontvangen van alle multimedieberichten te voorkomen. Automatisch ophalen wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

Anon. berichten toestaan — Berichten van anonieme afzenders weigeren.

Advertenties ontvangen — Multimedieberichtadvertenties ontvangen (netwerkdienst).

Rapporten ontvangen — De status van verzonden berichten in het logboek weergeven (netwerkdienst).

Rapportverz. weigeren — Voorkomen dat uw apparaat leveringsrapporten van ontvangen berichten verzendt.

Geldigheid bericht — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

Het apparaat vereist netwerkondersteuning om aan te geven dat een verzonden bericht is ontvangen of gelezen. Deze informatie is mogelijk niet altijd betrouwbaar. Dit is afhankelijk van het netwerk en andere omstandigheden.

Mailboxen beheren

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail**.

Selecteren welke mailbox u wilt gebruiken voor het versturen en ontvangen van e-mail

Selecteer **Mailbox in gebruik** en een mailbox.

Een mailbox en de bijbehorende berichten verwijderen van uw apparaat

- 1 Selecteer **Mailboxen**.
- 2 Selecteer de gewenste mailbox en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Een nieuwe mailbox maken

Selecteer **Mailboxen > Opties > Nieuwe mailbox**. De naam die u de nieuwe mailbox geeft vervangt Mailbox in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

De instellingen voor de verbinding, de gebruiker en het (automatisch) ophalen van berichten wijzigen

Selecteer **Mailboxen** en een mailbox.

Informatie over Ovi-contacten

Met Ovi-contacten kunt u contact houden met de mensen die voor u het belangrijkste zijn. Zoek contacten en ontdek vrienden in de Ovi-gemeenschap. Houd contact met vrienden - u kunt chatten, uw locatie en beschikbaarheidsinformatie delen en gemakkelijk volgen wat uw vrienden aan het doen zijn en waar ze zich bevinden.

U kunt verder uw contacten, agenda en andere inhoud synchroniseren tussen het Nokia-apparaat en Ovi. Uw belangrijke informatie wordt opgeslagen en zowel op het apparaat als online up-to-date gehouden. Met Ovi-contacten kunt u uw lijst met contacten tot leven wekken en weet u zeker dat uw contacten worden opgeslagen in Ovi.

U moet beschikken over een Nokia-account om deze dienst te gebruiken. Creëer op uw mobiele telefoon een account of ga op de pc naar www.ovi.com.

Het gebruik van Ovi-contacten kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw netwerkserviceprovider.

Verbinding maken met de dienst

Selecteer **Menu** > **Contacten** en open het Ovi-tabblad.

Verbinding maken met Ovi-contacten

Selecteer **Online** en de verbindingsmethode. Gebruik een draadloze LAN-verbinding (WLAN) als het mogelijk is.

De verbinding annuleren

Selecteer **Opties** > **Verbinden annuleren**.

Voor een packet-gegevensverbinding worden mogelijk extra kosten voor gegevensoverdracht in rekening gebracht. Neem voor informatie over prijzen contact op met uw netwerkserviceprovider.

Selecteer **Online** > **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Selecteren — Het item selecteren.

Online — Verbinding maken met de dienst als u offline bent.

Mijn profiel — Uw profielinformatie bewerken.

Aanbevelen aan vriend — Een contact uitnodigen om lid te worden van Ovi-contacten. De uitnodiging wordt verzonden als een tekstbericht.

Instellingen — Wijzig de instellingen voor Ovi-contacten.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Ovi-contacten gaan gebruiken

Selecteer **Contacten** en open het tabblad Ovi.

De dienst Ovi-contacten is een onderdeel van Ovi en gebruikt dezelfde accountinformatie.

Als u nieuw bent bij Ovi en de bijbehorende diensten, moet u zich registreren bij Ovi door een Nokia-account te maken, voordat u de toepassing Ovi-contacten kunt gebruiken.

Een Nokia-account maken

1 Selecteer **Ovi-chat** en maak verbinding met internet als dat gevraagd wordt.

- 2 Voer de vereiste gegevens in.
- 3 Voer in de weergave My profiel uw profielgegevens in. Het is verplicht om uw voornaam en achternaam in te vullen.
- 4 Selecteer **Gereed**.

Als u al geregistreerd bent bij Ovi, via de pc of het mobiele apparaat, kunt u beginnen met Ovi-contacten te gebruiken met dezelfde accountgegevens.

Aanmelden bij Ovi-contacten en de dienst activeren

Selecteer **Ovi-chat** en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.

Als u nog geen profielinformatie voor Ovi-contacten hebt ingevoerd, kunt u dat nu doen. Selecteer vervolgens **Gereed**. Het is verplicht om uw voornaam en achternaam in te vullen.

Het apparaat aanpassen

U kunt uw apparaat op uw smaak afstemmen door het startscherm, de tonen of thema's aan te passen.

Het uiterlijk van het apparaat wijzigen

 Met thema's kunt u het uiterlijk van het scherm wijzigen, zoals de achtergrondafbeelding en de indeling van het hoofdmenu.

Selecteer **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Thema's**.

Een thema activeren

Selecteer **Algemeen**, het thema en wacht enkele seconden.

De indeling van het hoofdmenu wijzigen

Selecteer **Menu**.

Het uiterlijk van het startscherm wijzigen

Selecteer **Startsch.thema**.


Een afbeelding of diavoorstelling instellen als achtergrond voor het startscherm

Selecteer **Achtergrond > Afbeelding of Diavoorstelling**.

De afbeelding wijzigen die in het startscherm wordt weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen

Selecteer **Oproepafbildng**.

Profielen

 U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen. De naam van het geselecteerde profiel wordt in het startscherm weergegeven. Als het algemene profiel in gebruik is, wordt alleen de datum weergegeven.

Selecteer **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Profielen**.

Muziekmap

Muziekspeler

Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen zoals AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA. Music Player ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle kenmerken van bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen.

U kunt Muziekspeler ook gebruiken om podcasts te beluisteren. Podcasting is een methode om audio- en videomateriaal via internet te verzenden via RSS- of Atom-technologie voor mobiele apparaten en computers.

Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Muziek afspelen

Selecteer **Menu > Muziek > Muziekspeler**.

Door nummers bladeren

Selecteer de gewenste weergave. U kunt door tracks bladeren per artiest, album, genre of componist.

Een track afspelen

Selecteer het nummer.


Tip: Als u in willekeurige volgorde naar de nummers wilt luisteren, selecteert u **Willekeurig afspelen**.

Het afspelen onderbreken of hervatten

Selecteer  om het afspelen te onderbreken, en  om het afspelen te hervatten.

Een nummer snel vooruit- of terugspoelen

Houd  of  ingedrukt.

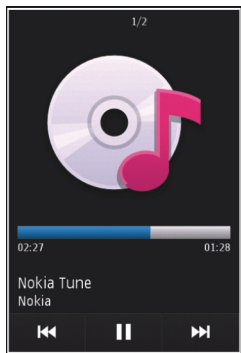

Tip: Als u naar muziek luistert, kunt u terugkeren naar uw startscherm en de toepassing Muziekspeler op de achtergrond laten spelen.

Een afspeellijst maken

Wilt u verschillende muziek voor verschillende stemmingen? Met afspeellijsten kunt u selecties van nummers maken, die in een bepaalde volgorde worden afgespeeld.

Selecteer **Menu > Muziek > Muziekspeler**.

- 1 Selecteer **Afspeellijsten**.
- 2 Selecteer **Opties > Nieuwe afspeellijst**.
- 3 Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer de nummers die u wilt toevoegen aan de afspeellijst, in de volgorde waarin u ze afgespeeld wilt hebben.

Als een compatibele geheugenkaart is geplaatst, wordt de afspeellijst hierop opgeslagen.

Een nummer aan een afspeellijst toevoegen

Selecteer het nummer en houd het even vast, en selecteer **Toevgn aan afspeellijst** in het pop-upmenu.

Een nummer van de afspeellijst verwijderen

Selecteer het nummer in de afspeellijst en houd het even vast, en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst.

Een afspeellijst afspelen

Selecteer **Afspeellijsten** en de playlist.

Tip: Met Muziekspeler wordt automatisch een afspeellijst gemaakt voor de nummers die het vaakst worden afgespeeld, nummers die onlangs zijn afgespeeld en nummers die onlangs zijn toegevoegd.

Podcasts

Selecteer **Menu > Muziek > Muziekspeler en Podcasts**.

Podcast-episodes bestaan uit drie fases: nooit afgespeeld, gedeeltelijk afgespeeld en volledig afgespeeld. Als een fase gedeeltelijk is afgespeeld, wordt de episode de volgende keer afgespeeld vanaf de laatste afspelpositie. Als een fase nooit is afgespeeld of volledig is afgespeeld, wordt de episode vanaf het beginpunt afgespeeld.

Nokia Ovi Player

Met Nokia Ovi Player kunt u muziek van Ovi Muziek downloaden, uw muziek van uw computer naar uw apparaat overbrengen en uw muziekbestanden beheren en organiseren. Ga naar www.ovi.com om Nokia Ovi Player te downloaden.

U heb een internetverbinding nodig om muziek te downloaden.

Muziek tussen uw computer en mobiele apparaat downloaden, overbrengen en beheren

- 1 Open Nokia Ovi Player op de computer. U moet zich registreren of aanmelden als u muziek wilt downloaden.
- 2 Verbind het apparaat met de computer via een compatibele USB-gegevenskabel.
- 3 Selecteer **Mediaoverdracht** als u de verbindingsmodus op het apparaat wilt selecteren.

Ovi Muziek

Met Ovi Muziek (netwerkdienst) kunt u muziek zoeken, door muziek bladeren, muziek kopen en naar uw apparaat downloaden.

De dienst Ovi Muziek zal uiteindelijk de Muziekwinkel gaan vervangen.

Selecteer **Menu > Muziek > Ovi Muziek**.

Om muziek te kunnen downloaden, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Voor het downloaden van muziek en de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst) worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw netwerkprovider.

Als u Ovi Muziek wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat. Mogelijk wordt u gevraagd het toegangspunt te selecteren dat u moet gebruiken wanneer u met Ovi Muziek verbindt.

Het toegangspunt selecteren

Selecteer **Standaardtoegangspunt**.

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de instellingen voor Ovi Muziek kunnen variëren. Het is ook mogelijk dat de instellingen op voorhand zijn bepaald en niet gewijzigd kunnen worden. Het is mogelijk dat u de instellingen kunt wijzigen wanneer u door Ovi Muziek bladert.

Instellingen voor Ovi Muziek wijzigen

Selecteer **Opties > Instellingen**.

Ovi Muziek is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Nokia Podcasting

Met de toepassing Nokia Podcasting (netwerkdienst) kunt u via de ether podcasts zoeken, abonnementen op podcasts nemen en podcasts downloaden en met het apparaat audio- en videopodcasts afspelen, beheren en met anderen delen.

Podcast-instellingen

Selecteer **Menu > Muziek > Podcasting**.

Geef uw verbindings- en downloadinstellingen op om Nokia Podcasting te gaan gebruiken.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Verbinding** en een van de volgende opties:

Standaardtoeg. punt — Het toegangspunt selecteren dat wordt gebruikt om verbinding te maken met internet.

URL van zoekservice — Het webadres van de podcast-zoekdienst opgeven dat wordt gebruikt voor het zoeken naar podcasts.

Downloadinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Downloaden** en een van de volgende opties:

Opslaan in — Definiëren waar de podcasts worden opgeslagen.

Update-interval — Geef aan hoe vaak er een update van de podcasts moet worden uitgevoerd.

Tijd volgende update — Hiermee geeft u het tijdstip van de volgende automatische update op.

Automatische updates vinden alleen plaats als een specifiek standaardtoegangspunt is geselecteerd en de toepassing Podcasting geopend is.

Downloadlimiet (%) — Hiermee geeft u aan welk percentage van het geheugen voor gedownloade podcasts wordt gereserveerd.

Als limiet is bereikt — Definieer welke actie wordt ondernomen als de downloadlimiet wordt overschreden.

Het instellen van de toepassing om automatische podcasts binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Standaardinstellingen herstellen

Selecteer **Opties** > **Standaardinstellingen**.

Podcasts downloaden

Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u de podcastepisodes downloaden, afspelen en beheren.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Podcasting**.

Een lijst met podcastabbonementen weergeven

Selecteer **Podcasts**.

Afzonderlijke episodetitels weergeven

Selecteer de titel van de podcast.

Een episode is een bepaald mediabestand van een podcast.

Beginnen met downloaden

Selecteer de titel van de episode.

U kunt verschillende episodes tegelijk downloaden.

Het afspelen van een podcast starten voordat het downloaden voltooid is

Ga naar een podcast en selecteer **Opties** > **Voorbeeld afspelen**.

Podcasts die gedownload zijn, worden opgeslagen in de map Podcasts, maar worden niet altijd direct weergegeven.

Radio


Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De headset fungeert als antenne.

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, kunt u eventueel de lokale zenders automatisch laten afstemmen.

Selecteer  of  als u de volgende of vorige zender wilt beluisteren.

Selecteer  als u de radio wilt uitzetten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Kanalen — Opgeslagen radiozenders bekijken.

Zenders afstemmen — Radiozenders zoeken.

Opslaan — De radiozender opslaan.

Luidspreker inschakelen of **Luidspreker uitschakelen** — Hiermee zet u de luidspreker aan of uit.

Alternatieve frequenties — Geef aan of u de radio automatisch naar een betere RDS-frequentie voor de radiozender wilt laten zoeken als het frequentieniveau minder wordt.

Afsp. in achtergrond — Hiermee kunt u teruggaan naar het startscherm met radio op de achtergrond.

Radiozenders beheren

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Als u naar opgeslagen radiozenders wilt luisteren, selecteert u **Opties > Kanalen** en vervolgens een zender in de lijst.

Als u de naam van een zender wilt wijzigen of een zender wilt verwijderen, selecteert u de zender en houdt u deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** of **Naam wijzigen** in het pop-upmenu.

Als u de frequentie handmatig wilt instellen, selecteert u **Opties > Zenders afstemmen > Opties > Handmatig zoeken**.

Camera

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2592 x 1944 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

De camera activeren

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera** als u de camera wilt activeren.

Afbeelding vastleggen

Een afbeelding vastleggen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera**.

Houd bij het vastleggen van een afbeelding rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto.
- De camera schakelt over naar de batterijbesparingsmodus nadat het apparaat ongeveer een minuut niet is gebruikt.


Selecteer zo nodig  >  als u wilt overschakelen van videomodus naar fotomodus.

In- of uitzoomen tijdens het vastleggen van een afbeelding

Gebruik de zoomschuif.

Nadat u een foto hebt gemaakt

Nadat u een foto hebt genomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties** > **Instellingen** > **Opgenomen afb. weerg.** > **Ja** hebt geselecteerd):

 — Hiermee verzendt u de foto in een multimedias bericht of een e-mailbericht, of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

Als u de foto wilt verzenden aan degene met wie u praat, selecteert u tijdens een gesprek



 — De afbeelding uploaden naar een online compatibel album.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u de foto.

Gebruik de afbeelding als achtergrond in het startscherm

Selecteer **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als achtergrond**.

De afbeelding als standaard oproepafbeelding instellen

Selecteer **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als opr.afbeelding**.

De afbeelding aan een contact toewijzen

Selecteer **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan cont..**

Naar de zoeker terugkeren om een een nieuwe afbeelding vast te leggen

Selecteer **Terug**.

Scènes

Gebruikersmodi bieden de juiste kleur- en belichtingsinstellingen voor de omgeving die u vastlegt. De instellingen van elke gebruikersmodus zijn afgestemd op een bepaalde stijl of omgeving.

De standaardscène in de afbeeldings- en videomodus wordt aangegeven met **A** (**Automatisch**).

De scène wijzigen

Selecteer **A** > **Scènemodi** en een scène.

Uw eigen scène geschikt maken voor een bepaalde omgeving

Selecteer **Door gebruiker gedef.** > **Wijzigen**. In de zelfgedefinieerde scène kunt u de licht- en kleurinstellingen wijzigen.

De instellingen van een andere scène kopiëren

Selecteer **Op basis van scènemodus** en de gewenste scène. Als u de wijzigingen wilt opslaan en naar de lijst met scènes wilt teruggaan, selecteert u **Terug**.

Uw eigen scène activeren

Selecteer **Door gebruiker gedef.** > **Selecteren**.

Locatiegegevens

U kunt automatisch informatie over de locatie waar de foto is gemaakt, toevoegen aan de bestandsgegevens van het vastgelegde materiaal.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera**.


Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **GPS-info weergeven** > **Aan** om locatiegegevens toe te voegen aan al het vastgelegde materiaal.

Het kan enkele minuten duren voordat de coördinaten van uw locatie bekend zijn. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door

uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. Als u een bestand deelt dat locatiegegevens bevat, worden ook de locatiegegevens gedeeld. Derden die het bestand bekijken, kunnen dus mogelijk zien waar u zich bevindt. Het apparaat kan alleen locatiegegevens verzamelen als er netwerkdiensten beschikbaar zijn.

Symbolen voor locatiegegevens:

 — Locatiegegevens niet beschikbaar. Het GPS-symbool wordt enkele minuten op de achtergrond weergegeven. Als een satellietverbinding wordt gevonden en het symbool verandert binnen deze periode in , worden de geolabels van alle foto's en video's die binnen die periode zijn gemaakt op de ontvangen GPS-positiegegevens gebaseerd.

 — Locatiegegevens beschikbaar. De locatiegegevens worden aan de bestandsgegevens toegevoegd.

Als locatiecoördinaten via het netwerk worden gevonden, kunt u locatiegegevens aan een foto of videoclip toevoegen. Het kan enkele minuten duren voordat u de coördinaten hebt ontvangen. Open ruimten, uit de buurt van hoge gebouwen, bieden de beste omstandigheden.

Als u uw foto of videoclip met toegevoegde locatiegegevens deelt, worden de locatiegegevens ook gedeeld. Derden die de foto of videoclip kunnen bekijken, kunnen dus mogelijk zien waar u zich bevindt.

U kunt de service voor geolabels uitschakelen in de camera-instellingen.

Zelfontspanner

Met de zelfontspanner stelt u de opname uit, zodat u zelf ook op de foto kunt komen.



De vertraging voor de zelfontspanner instellen

Selecteer  >  en de gewenste vertraging voordat de foto wordt vastgelegd.

De zelfontspanner activeren

Selecteer **Inschakelen**. Het pictogram van de stopwatch knippert op het scherm en wordt tijdens de resterende looptijd van de timer weergegeven. De opname wordt gemaakt nadat de geselecteerde wachttijd is verstreken.

De zelfontspanner deactiveren



Selecteer  > .

Tip: Gebruik een vertraging van **2 seconden** om uw hand stil te houden tijdens het maken van een opname.

Video-opname


Een videoclip opnemen


Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera**.

- 1 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u  > .
- 2 Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Onderbrkn**. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Doorgaan**. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt.
Gebruik de zoomtoetsen als u wilt in- of uitzoomen.
- 3 Selecteer **Stoppen** als u de opname wilt beëindigen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in Galerij.

Na het opnemen van een videoclip

Nadat u een videoclip hebt opgenomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties** > **Instellingen** > **Opgenomen video tonen** > **Ja** hebt geselecteerd):

 **Afspelen** — Hiermee speelt u de videoclip af die u zojuist hebt opgenomen.

 — De afbeelding uploaden naar een online compatibel album.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u de videoclip.

Selecteer **Terug** als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe videoclip op te nemen.


Galerij


Als u uw afbeeldingen, videoclips, geluidscips en koppelingen naar streaming media wilt opslaan, selecteert u **Menu** > **Galerij**.

Bestanden weergeven en organiseren

Selecteer **Menu** > **Galerij**.


Maak een keuze uit de volgende opties:

 **Afbld. en video's** — Afbeeldingen weergeven in de afbeeldingenviewer en videoclips in Videocentrum.

 **Tracks** — Hiermee opent u Muziekspeler.

 **Geluidscips** — Hiermee beluistert u geluidscips.

 **Overige media** — Hiermee geeft u presentaties weer.

Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangeduid met .

Een bestand openen

Selecteer een bestand uit de lijst. Videoclips en RAM-bestanden worden geopend en afgespeeld in Videocentrum; muziek- en geluidsclips in Muziekspeler.

Bestanden kopiëren of verplaatsen

Als u bestanden wilt kopiëren of verplaatsen naar de geheugenkaart (indien geplaatst) of het apparaatgeheugen, selecteert u een bestand, **Opties** > **Indelen** > **Kopiëren** of **Verplaatsen** en de betreffende optie.

Afbeeldingen en video's weergeven

Selecteer **Menu** > **Galerij** en **Afbld. en video's**.

De afbeeldingen, videoclips en mappen worden standaard op datum en tijd geordend.

Als u een bestand wilt openen, selecteert u een bestand in de lijst. Gebruik de volumetoets als u wilt inzoomen op een afbeelding.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** als u een videoclip of afbeelding wilt bewerken.

Selecteer een afbeelding, **Opties** > **Afbeelding gebruiken** en een van de volgende opties:

Inst. als achtergrond — Gebruik de afbeelding als achtergrond in het startscherm.

Inst. als opr.afbeelding — De afbeelding als generieke oproepafbeelding instellen.

Toewijzen aan cont. — De afbeelding instellen als afbeelding bij oproepen voor een contact.

Selecteer een videomailbox, **Opties** > **Videoclip gebruiken** en een van de volgende opties:


Toewijzen aan contact — De videoclip toewijzen als beltoon voor een contact.

Als beltoon — De videoclip als een beltoon instellen.

Met de werkbalk selecteert u veel gebruikte functies met afbeeldingen, videoclips en mappen.

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

 **Verzenden** — Uw afbeelding of videoclip verzenden.

 **Verwijderen** — Een afbeelding of een videoclip verwijderen.

Afbeeldingen en videoclips ordenen

Selecteer Menu > Galerij.

Een nieuwe map maken

Selecteer **Afbld. en video's** > **Opties** > **Mapopties** > **Nieuwe map**.

Een bestand verplaatsen

Selecteer het bestand en **Opties** > **Mapopties** > **Verpltsn naar map**.

Online delen

Informatie over Online delen

Selecteer Menu > Toepassngn > Online delen.

Met Online delen (netwerkdienst) kunt u de foto's, videoclips en geluidsclips die op uw apparaat staan, posten naar compatibele diensten voor online delen, zoals albums en blogs. U kunt ook commentaar weergeven en verzenden naar posts in deze diensten en inhoud downloaden naar uw compatibele Nokia-apparaat.

Of de de dienst Online delen beschikbaar is, en zo ja, welke inhoudstypen worden ondersteund, kan verschillen.

Abonnementen nemen op diensten

Selecteer Menu > Toepassngn > Online delen.

Als u zich wilt abonneren op een dienst voor online delen, gaat u naar de website van de serviceprovider om te controleren of uw Nokia-apparaat compatibel is met de dienst. Maak een account aan volgens de instructies op de website. U ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hebt u nodig het account te activeren op uw apparaat.

- 1 Als u een dienst wilt activeren, opent u de toepassing Online delen op uw apparaat. Vervolgens selecteert u een dienst en **Opties** > **Activeren**.
- 2 Laat het apparaat de netwerkverbinding tot stand brengen. Als u wordt verzocht om een internettoegangspunt, selecteert u er een in de lijst.
- 3 Meld u aan bij uw account volgens de instructies op de website van de serviceprovider.

Neem contact op met de serviceprovider of de relevante derde partij voor meer informatie over de beschikbaarheid en de kosten van diensten van derden en de kosten van gegevensoverdracht.

Uw accounts beheren

Als u uw accounts wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Mijn accounts**.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe account toev.** als u een nieuwe account wilt maken.

Als u de gebruikersnaam of het wachtwoord voor een account wilt wijzigen, selecteert u de accountnaam en houdt u deze vast. Selecteer vervolgens **Bewerken** in het pop-upmenu.

Als u een account wilt instellen als standaard voor het verzenden van posts vanaf uw apparaat, selecteert u de accountnaam en houdt u deze vast. Selecteer vervolgens **Als standaard** in het pop-upmenu.

Als u een account wilt verwijderen, selecteert u de accountnaam en houdt u deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Een post creëren

Selecteer **Menu** > **Toepassing** > **Online delen**.

Als u uw afbeeldingen en videoclips naar een dienst wilt posten, selecteert u de dienst en houdt u deze vast. Selecteer vervolgens **Nieuwe upload** in het pop-upmenu. Als de dienst Online delen kanalen biedt om bestanden te posten, selecteert u het gewenste kanaal.

Als u uw afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de post wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Toevoegen**.

Voer, indien van toepassing, een titel of beschrijving voor de post in.

Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert u **Labels**.

Als u het posten van locatiegegevens in het bestand wilt inschakelen, selecteert u **Locatie**.

Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Uploaden**.

Bestanden vanuit de Galerij posten

U kunt uw afbeeldingen en videoclips posten van Galerij naar een dienst voor het online delen.

- 1 Selecteer **Menu** > **Galerij** en uw afbeeldingen en videoclips die u wilt posten.
- 2 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Uploaden** en de gewenste account.
- 3 Bewerk uw post desgewenst.
- 4 Selecteer **Opties** > **Uploaden**.

Nokia Videocentrum

Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u videoclips via de ether downloaden en streamen vanaf compatibele videodiensten met behulp van een packet-gegevens- of een draadloze LAN-verbinding (WLAN). U kunt uw videoclips ook vanaf een compatibele pc naar uw apparaat overbrengen en deze in Videocentrum bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van de gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders kunnen gratis inhoud verstrekken of brengen kosten in rekening. Controleer de prijsinformatie via de dienst of de serviceprovider.

Videoclips weergeven en downloaden

Verbinding maken met videodiensten

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Videocentr..**
- 2 Als u verbinding wilt maken met een dienst om videodiensten te installeren, selecteert u **Nieuwe diensten toev.** en de gewenste videodienst in de dienstencatalogus.

Een videoclip weergeven

Selecteer **Videofeeds** als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren.

De inhoud van sommige videodiensten is onderverdeeld in categorieën. U kunt videoclips doorbladeren door een categorie te selecteren.

Selecteer **Video zoeken** om een videoclip in de dienst te zoeken. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Sommige videoclips kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties** > **Downloaden** om een videoclip te downloaden. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt het downloaden op

de achtergrond voortgezet. De gedownloade videoclipen worden opgeslagen in Mijn video's.

Selecteer **Opties** > **Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken.

Wanneer de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de speler bedienen met de besturingstoetsen door op het scherm te tikken.

Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Downloaden hervatten — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.

Downloaden annuleren — Hiermee annuleert u een download.

Voorbeeld — Hiermee bekijkt u een voorbeeld van een videoclip. Deze optie is beschikbaar indien deze door de dienst wordt ondersteund.

Feeddetails — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.

Lijst vernieuwen — Hiermee vernieuwt u de lijst met videoclips.

In browser openen — Hiermee opent u een koppeling in de webbrowsier.

Downloads plannen

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Opties** > **Downloads plannen** om een automatische download voor videoclips in een dienst te plannen.

Nieuwe videoclips worden door Videocentrum automatisch dagelijks op het door u ingestelde tijdstip gedownload.

Selecteer **Handm. downloaden** als downloadmethode als u geplande downloads wilt annuleren.

Videofeeds

Selecteer **Menu** > **Toepassing** > **Videocentr..**

De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordt door middel van RSS-feeds gedistribueerd. Als u uw feeds wilt weergeven of beheren, selecteert u **Videofeeds**.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Feedabonnementen — Hiermee controleert u uw huidige abonnementen op feeds.

Feeddetails — Hiermee geeft u informatie over een video weer.

Feed toevoegen — Hiermee abonneert u zich op nieuwe feeds. Selecteer **Via videomap** als u een feed wilt selecteren uit de diensten in de videomap.

Feeds vernieuwen — Hiermee vernieuwt u de inhoud van alle feeds.

Account beheren — Hiermee beheert u uw accountopties voor een bepaalde feed, indien beschikbaar.

Als u de video's wilt zien die in een feed beschikbaar zijn, selecteert u een feed uit de lijst.

Mijn video's

Mijn video's is een opslagplaats voor alle video's in de toepassing Videocentrum. U kunt in verschillende weergaven overzichten van gedownloade video's en videoclips die met de camera van het apparaat zijn opgenomen tonen.

- 1 U kunt een map openen en videoclips bekijken door de map te selecteren. Wanneer een videoclip wordt afgespeeld, kunt u de speler bedienen met de besturingstoetsen door op het scherm te tikken.
- 2 Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Downloaden hervatten — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.

Downloaden annuleren — Hiermee annuleert u een download.

Videodetails — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.

Zoeken — Hiermee zoekt u een videoclip. Voer de bestandsnaam in als zoekterm.

Geheugenstatus — Hiermee geeft u de hoeveelheid beschikbaar en gebruikt geheugen weer.

Sorteren op — Hiermee sorteert u videoclips. Selecteer de gewenste categorie.

Verplaatsen en kopiëren — Hiermee verplaatst of kopieert u videoclips. Selecteer **Kopiëren** of **Verplaatsen** en kies de gewenste locatie.

Videoclips overbrengen van uw pc

U kunt uw eigen videoclips vanaf compatibele apparaten overbrengen via een compatibele USB-kabel. Alleen videoclips in een indeling die door het apparaat wordt ondersteund, worden weergegeven.

- 1 Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een compatibele USB-gegevenskabel.
- 2 Selecteer de verbindingsmodus **Massaopslag**. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.
- 3 Selecteer de videoclips die u vanaf uw pc wilt kopiëren.
- 4 Breng de videoclips over naar **E:\Mijn video's** op de geheugenkaart.
De overgebrachte videoclips verschijnen in de map Mijn video's.

Instellingen voor Videocentrum

Selecteer in de hoofdweergave van Videocentrum **Opties > Instellingen** en een van de volgende opties:

Videodienst selecteren — Selecteer de videodiensten die in het Videocentrum moeten worden weergegeven. U kunt ook gegevens van een videodienst toevoegen, verwijderen, bewerken en weergeven. U kunt niet vooraf ingestelde videodiensten bewerken.

Verbindingsinst. — Als u wilt definiëren welke netwerkbestemming wordt gebruikt voor de netwerkverbinding, selecteert u **Netwerkverbinding**. Als u de verbinding handmatig wilt selecteren telkens wanneer het Videocentrum een netwerkverbinding opent, selecteert u **Altijd vragen**.

Als u de GPRS-verbinding wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **GPRS-gebruik bevestigen**.

Als u roaming wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **Roaming bevestigen**.

Ouderlijk toezicht — Hiermee stelt u een leeftijdsgrens voor video's in. Het wachtwoord is gelijk aan de blokkeringscode van het apparaat. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. In video-on-demand diensten zijn video's met dezelfde leeftijdslimiet dan u hebt ingesteld, of hoger, verborgen.

Voorkeursgeheugen — Selecteer of gedownloade video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een compatibele geheugenkaart.

Miniaturen — Geef aan of in videofeeds miniatuurweergaven moeten worden gedownload en weergegeven.

Webbrowser

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (HyperText Markup Language) op het web weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen (netwerkdienst). U kunt ook bladeren door webpagina's die specifiek zijn ontworpen voor mobiele apparaten en XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) of WML (Wireless Markup Language) gebruiken.

Als u wilt browsen op het web, moet op uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd.

Webpagina's weergeven

Selecteer **Menu** > **Web**.

Tip: Als u bij uw serviceprovider geen data-abonnement met een vast tarief hebt, kunt u besparen op kosten voor gegevensoverdracht op uw telefoonrekening door een draadloos lokaal netwerk (WLAN) te gebruiken om verbinding te maken met internet.

Ga naar een webpagina

Selecteer  op de werkbalk en voer een webadres in.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

De cache legen

Selecteer **Opties** > **Privacygegevens wissen** > **Cache**.


Een favoriet toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze toevoegen aan de weergave Bookmarks, zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer **Menu** > **Web**.

Selecteer tijdens het browsen  > .


Tijdens het browsen naar een website met bookmark gaan

Selecteer  en een bladwijzer.

Abonneren op een webfeed

U hoeft uw favoriete websites niet regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud op deze websites. U kunt zich abonneren op webfeeds en automatisch koppelingen ontvangen naar de nieuwste inhoud.

Selecteer **Menu** > **Web**.

Webfeeds op webpagina's worden gewoonlijk aangegeven met . Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de recentste nieuwskoppen of weblogitems te delen.

Abonneren op een feed

Ga naar een weblog of webpagina met een webfeed en selecteer **Opties > Abonneren op webfeeds**.

Een feed handmatig bijwerken

Selecteer de feed in de weergave Webfeeds.

Een feed zodanig instellen dat deze automatisch wordt bijgewerkt

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Bewerken > Automatische updates** in het pop-upmenu.

Gebeurtenissen in de buurt ontdekken

Bent u op zoek naar interessante gebeurtenissen in de buurt van uw huidige locatie? Met Hier en nu kunt u informatie ontvangen over bijvoorbeeld het weer, gebeurtenissen, bioscooptijden of restaurants in de buurt.

Selecteer **Menu > Web**.

- 1 Selecteer **Hier en nu**.
- 2 Blader door de beschikbare diensten en selecteer een dienst voor meer informatie.

Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Bij het gebruik van de dienst of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Positionering (GPS)

Met toepassingen zoals GPS-gegevens kunt u uw positie berekenen of afstanden meten. Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding nodig.

Informatie over GPS

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

Over A-GPS (assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt A-GPS (netwerkdienst). Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt het apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietinformatie van een ondersteunende gegevensserver. Met de hulp van de extra gegevens kan het apparaat de GPS-positie sneller verkrijgen.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.


U moet een internettoegangspunt in het apparaat hebben gedefinieerd om hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst te kunnen ontvangen via een packet-gegevensverbinding.

Een toegangspunt definiëren voor A-GPS

Selecteer **Menu > Toepassngn > Locatie en Positiebepaling > Positiebepalingsserver > Toegangspunt**. Voor deze service kunt u alleen een internettoegangspunt voor packet-gegevens gebruiken. Het apparaat vraagt naar het internettoegangspunt wanneer GPS de eerste keer wordt gebruikt.

Het apparaat correct vasthouden

Wanneer u de GPS-ontvanger gebruikt, moet u zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

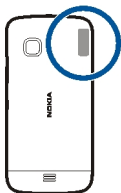


Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

Tips voor het maken van een GPS-verbinding

De status van het satelliet signaal controleren

Selecteer **Menu > Toepassing > Locatie en GPS-gegevens > Opties > Satellietstatus**.

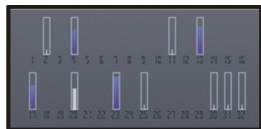

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave Satellietinformatie. Hoe langer de balk, hoe sterker het satelliet signaal. Als uw apparaat voldoende gegevens heeft ontvangen van het satelliet signaal om uw locatie te kunnen berekenen, verandert de kleur van de balk.


In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om uw locatie te kunnen berekenen. Nadat de eerste berekening is gemaakt, kan uw locatie in sommige gevallen verder met drie satellieten worden berekend. Meestal komt het echter de nauwkeurigheid ten goede als meer satellieten worden gevonden.

Als u de positie van gevonden satellieten wilt zien, selecteert u **Wrg. wzgn**.

Als geen satelliet signaal kan worden gevonden, kunt u het volgende proberen:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satelliet signalen kan blokkeren.

Zorg ervoor dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

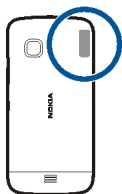

Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.


De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

Plaatsen

 U kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens van locaties in het toestel op te slaan. U kunt de opgeslagen locaties onderverdelen in verschillende categorieën, zoals bedrijf, en hier andere informatie aan toevoegen. U kunt uw opgeslagen plaatsen in compatibele toepassingen gebruiken.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie en Plaatsen**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Nieuwe plaats — Hiermee maakt u een nieuwe plaats. Als u positiegegevens over uw huidige locatie wilt opvragen, selecteert u **Huidige positie**. Als u de positiegegevens handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.

Bewerken — Hiermee bewerkt u een opgeslagen plaats (bijvoorbeeld een adres toevoegen).

Toevoegen aan categorie — Hiermee voegt u een plaats toe aan een categorie. Selecteer elke categorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.

Verzenden — Hiermee verzendt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat.

Een nieuwe plaatscategorie maken

Selecteer op het tabblad met categorieën **Opties** > **Categorieën bewerken**.

GPS-gegevens

GPS-gegevens zijn ontworpen om toegang te bieden tot informatie over de route naar een geselecteerde bestemming, en reisgegevens, zoals de geschatte afstand tot de bestemming en de geschatte reisduur. U kunt ook positiegegevens over uw huidige locatie bekijken.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie en GPS-gegevens**.

Instellingen voor positionering

Positiebepalingsgegevens definiëren de methodes en server- en notatie-instellingen die worden gebruikt bij positiebepaling.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie en Positiebepaling**.

Positiebepalingsmethodes definiëren

Alleen de geïntegreerde GPS-ontvanger van uw apparaat gebruiken

Selecteer **Integrated GPS**.

A-GPS (Assisted GPS) gebruiken om hulpgegevens te ontvangen van een positiebepalingsserver

Selecteer **Assisted GPS**.

Gegevens van het mobiele netwerk gebruiken (netwerkdienst)

Selecteer **Op basis van netwrk**.

De positiebepalingsserver definiëren

Een toegangspunt en positiebepalingsserver definiëren voor positiebepaling via het netwerk

Selecteer **Positiebepalingsserver**.

Deze optie wordt gebruikt voor Assisted GPS of positiebepaling via het netwerk. Het is mogelijk dat de positiebepalingsserver vooraf is ingesteld door de serviceprovider, en mogelijk kunt u de instellingen niet bewerken.

Notatie-instellingen definiëren

Het meetsysteem selecteren dat gebruikt moet worden voor snelheid en afstand

Selecteer **Meetsysteem** > **Metrisch** of **Brits**.

Opgeven in welke notatie de coördinaatgegevens op uw apparaat worden weergegeven

Selecteer **Notatie** coördinaten en de gewenste notatie.

Kaarten

Overzicht van Kaarten



Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Welkom bij Kaarten.

Kaarten toont u wat zich in de buurt bevindt, helpt u bij het plannen van een route en brengt u naar de plaats van bestemming.

- Plaatsen, straten en diensten zoeken.
- De weg vinden met navigatie-instructies.
- Uw favoriete locaties en routes synchroniseren tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst Ovi Kaarten.
- Weersverwachtingen en andere lokale informatie controleren, indien beschikbaar.

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar, en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden. De diensten zijn netwerkf afhankelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bij het gebruik van de dienst of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.




Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

Uw locatie en de kaart weergeven

Bekijk uw huidige locatie op de kaart en blader door kaarten van verschillende steden en landen.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

 geeft uw huidige positie aan, indien beschikbaar. Als het apparaat uw positie aan het zoeken is, knippert . Als uw positie niet beschikbaar is, geeft  uw laatst bekende positie aan.

Als nauwkeurige positiebepaling niet beschikbaar is, geeft een ronde cirkel rond het positiebepalingspictogram het algemene gebied aan waarin u zich waarschijnlijk bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de nauwkeurigheid van de schatting groter en is de rode cirkel kleiner dan in de dunner bevolkte gebieden.

De kaart bladeren

Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard naar het noorden gericht.

Uw huidige of laatst bekende locatie weergeven

Selecteer .

In- of uitzoomen

Selecteer + of -.

Tip: Als u wilt zoomen, kunt u ook twee vingers op de kaart plaatsen en uw vingers uit elkaar schuiven om in te zoomen of naar elkaar toe schuiven om uit te zoomen. Niet alle apparaten ondersteunen deze functie.

Als u naar een gebied bladert dat niet voorkomt op de plattegronden die op het apparaat zijn opgeslagen en er een actieve gegevensverbinding is, worden automatisch nieuwe plattegronden gedownload.

Selecteer in het hoofdmenu de optie  > **Internet** > **Verbinding** > **Offline** als u wilt voorkomen dat nieuwe plattegronden automatisch worden gedownload.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

Kaart



- 1 Geselecteerde locatie
- 2 Indicatorgebied
- 3 Point of interest (bijvoorbeeld een treinstation of een museum)
- 4 Informatiegebied.
- 5 Kompas

Het uiterlijk van de kaart wijzigen

Geef de kaart in verschillende modi weer om eenvoudig te achterhalen waar u zich bevindt.

Selecteer **Menu > Kaarten en Mijn positie**.

Selecteer  en een van de volgende opties:

Kaartweergave — In de standaardkaartweergave zijn details als locatienamen of wegnummers gemakkelijk leesbaar.

Satellietweergave — Gebruik satellietbeelden voor een gedetailleerde weergave.

Omgevingsweergave — Geef in één oogopslag het bodemtype weer, bijvoorbeeld wanneer u van de vaste weg afwijkt.

3D-weergave — Verander het perspectief van de kaart voor een realistischere weergave.

Herkenningspunten — Geef belangrijke gebouwen en attracties op de kaart weer.

Nachtmodus — Dim de kleuren van de kaart. Als u 's nachts reist, is de kaart in deze modus beter leesbaar.

Vervoerslijnen — Bekijk geselecteerde openbaar-voersdiensten zoals metro- of tramroutes.

De beschikbare opties en functies kunnen per regio verschillen. De opties die niet beschikbaar zijn, worden gedimd weergegeven.

Kaarten downloaden en bijwerken

U kunt kosten voor mobiele overdracht vermijden door de meest recente plattegronden en bestanden met gesproken instructies naar uw computer te downloaden. Daarna kunt u ze naar uw apparaat overbrengen en daar opslaan.

Gebruik de toepassing Nokia Ovi Suite om de meest recente plattegronden en bestanden met gesproken instructies naar uw compatibele computer te downloaden. Ga naar www.ovi.com als u Nokia Ovi Suite op uw compatibele computer wilt downloaden en installeren.

Tip: Sla vóór een reis nieuwe plattegronden op uw apparaat op zodat u de kaarten zonder internetverbinding kunt raadplegen wanneer u in het buitenland reist.

Als u een oudere versie van de toepassing Kaarten op uw apparaat hebt geïnstalleerd en deze vervolgens bijwerkt naar de meest recente versie, worden de land- en streekkaarten verwijderd. Open en sluit de toepassing Kaarten voordat u Nokia Ovi Suite gebruikt om nieuwe land- en streekkaarten te downloaden.

Zorg dat de nieuwste versie van Nokia Ovi Suite op uw computer is geïnstalleerd.

Over positiebepalingmethoden

Kaarten geeft uw locatie op de kaart weer met behulp van op GPS, A-GPS, WLAN of netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling.

Het GPS (Global Positioning System) is een op satellieten gebaseerd navigatiesysteem dat wordt gebruikt om een locatie te berekenen. Assisted GPS (A-GPS) is een netwerkdienst die u GPS-gegevens verzendt en zo de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling verbetert.

WLAN-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positiebepaling wanneer GPS-signalen niet beschikbaar zijn, met name wanneer u binnenshuis bent of zich tussen hoge gebouwen bevindt.

Met netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling, wordt de positie bepaald via het antennesysteem waarmee uw mobiele apparaat op dat moment is verbonden.

Wanneer u Kaarten voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd het internettoegangspunt te definiëren om kaartgegevens te downloaden, A-GPS te gebruiken of verbinding te maken met een WLAN.

Om netwerkservicekosten te vermijden, kunt u A-GPS, WLAN en netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling uitschakelen in de positiebepalingsinstellingen van uw apparaat. Het berekenen van uw locatie kan dan wel veel langer duren. Raadpleeg de

gebruikershandleiding voor uw apparaat voor meer informatie over positiebepalingsinstellingen.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

De tripmeter is mogelijk niet nauwkeurig, afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van uw GPS-verbinding.


 **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van WLAN. In Frankrijk mag WLAN bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethoden kan de nauwkeurigheid van positiebepaling variëren van enkele meters tot enkele kilometers.

Een locatie zoeken

Kaarten helpt u bij het vinden van specifieke locaties en bedrijven.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Zoeken**.

- 1 Voer trefwoorden in, zoals een adres of plaatsnaam.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een item in de lijst met voorgestelde overeenkomsten.
De locatie wordt op de kaart weergegeven.

Teruggaan naar de lijst met voorgestelde overeenkomsten

Selecteer **Zoeken**.

Tip: In de zoekweergave kunt u ook selecteren uit de lijst met eerder opgeslagen trefwoorden.

Andere soorten plaatsen in de buurt zoeken

Selecteer **Categorieën** en een categorie, zoals winkelen, accommodatie of transport.

Als er geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u de spelling van de trefwoorden. Wanneer u online zoekt, kunnen problemen met de internetverbinding ook invloed hebben op de resultaten.

Als u kaarten van het gebied waarin u zoekt, op uw apparaat hebt opgeslagen, kunt u ook zoekresultaten ophalen zonder actieve internetverbinding. Op die manier bespaart u kosten voor gegevensoverdracht, maar de zoekresultaten zijn mogelijk wel beperkt.

Locatiegegevens weergeven

Zoek indien mogelijk meer informatie over een specifieke locatie of plaats, bijvoorbeeld een hotel of restaurant.

De beschikbare opties kunnen per regio verschillen. U hebt een actieve internetverbinding nodig om alle beschikbare details van een plaats te kunnen bekijken.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Zoeken**.

De details van een plaats weergeven

Zoek een plaats. Selecteer de plaats en het informatiegebied.

Een plaats beoordelen

Zoek een plaats. Selecteer de plaats, het informatiegebied, **Score** en het aantal sterren. Als u een plaats bijvoorbeeld 3 van de 5 sterren wilt toekennen, selecteert u de derde ster.

Wanneer u een plaats vindt die niet bestaat of ongeschikte informatie of onjuiste gegevens bevat, bijvoorbeeld de verkeerde contactgegevens of locatie, wordt u geadviseerd dit bij Nokia te melden..

Onjuiste plaatsinformatie melden

Selecteer de plaats, het informatiegebied, **Rapporteren** en de juiste optie.

Een plaats of route opslaan of weergeven

Sla een adres, interessante plaats of route op zodat u deze later snel kunt gebruiken.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Een plaats opslaan

- 1 Selecteer **Mijn positie**.
- 2 Tik op de locatie. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Een route opslaan

- 1 Selecteer **Mijn positie**.
- 2 Tik op de locatie. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 4 Selecteer **Navigeren** > **Toevoegen aan route** als u nog een routepunt wilt toevoegen.
- 5 Selecteer **Nieuw routepunt toevoegen** en de juiste optie.
- 6 Selecteer **Route wgv.** > **Opties** > **Route opslaan**.

Een opgeslagen plaatsen weergeven

Selecteer in de hoofdweergave **Favorieten** > **Plaatsen**, de plaats en **Weergeven op kaart**.

Een opgeslagen route weergeven

Selecteer in de hoofdweergave **Favorieten** > **Routes** en de route.

Een plaats naar een vriend verzenden

Wanneer u uw vrienden wilt laten zien waar een plaats zich op de kaart bevindt, kunt u de plaats naar uw vrienden verzenden.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Mijn positie**.

Als u de plaats op de kaart wilt weergeven, hoeven uw vrienden geen mobiel Nokia-apparaat te hebben. Een actieve internetverbinding is echter wel vereist.

- 1 Selecteer een plaats en het informatiegebied.
- 2 Selecteer **Delen** > **Via SMS delen** of **Via e-mail delen**.

Er wordt een e-mail- of SMS-bericht met een koppeling naar de locatie op de kaart naar uw vriend verzonden.


Inchecken

Met de functie Inchecken kunt u een privéregistratie bijhouden van waar u bent geweest. Houd uw vrienden van uw sociale netwerk en contacten op de hoogte van wat u doet en deel uw locatie via uw favorieten sociale-netwerkdiensten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Inchecken**.

U hebt een Nokia-account nodig om u aan te melden. U hebt ook een account bij een sociale-netwerkdienst nodig om uw locatie te kunnen delen. Welke sociale-netwerkdiensten worden ondersteund, verschilt per land of regio.

- 1 Meld u aan bij uw Nokia-account of maak een account als u er nog geen hebt.

- 2 U kunt uw locatie delen via de sociale-netwerkdiensten die u gebruikt. Als u de functie Inchecken voor het eerst gebruikt, kunt u accountreferenties instellen voor de diensten die u gebruikt. Selecteer  als u later accounts wilt instellen.
- 3 Selecteer uw huidige locatie.
- 4 Schrijf uw statusupdate.
U kunt alleen publiceren naar geselecteerde diensten die u hebt ingesteld. Als u een dienst wilt uitsluiten, selecteert u het logo van die dienst. Als u alle diensten wilt uitsluiten en uw locatie en statusupdate privé wilt houden, schakelt u het selectievakje en plaatsen op uit.
- 5 Selecteer **Inchecken**.

Afhankelijk van de sociale-netwerkdienst kunt u misschien ook een afbeelding aan uw bericht koppelen.

Uw incheckgeschiedenis weergeven

Selecteer .

U hebt een internetverbinding nodig om in te checken en uw locatie te delen. Hiervoor worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht waarvoor de daaraan gekoppelde kosten voor gegevensverkeer in rekening worden gebracht.

De gebruiksvoorwaarden van de sociale-netwerkdienst zijn van toepassing op het delen van uw locatie via die dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.

Bedenk voordat u uw locatie met anderen deelt, altijd zorgvuldig met wie u deze gegevens deelt. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u uw locatie mogelijk met een grote groep mensen deelt.

Uw Favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer via de website van Kaarten, synchroniseer de opgeslagen plaatsen en routes met uw mobiele apparaat en geef de route weer terwijl u onderweg bent.

U moet aangemeld zijn bij uw Nokia-account om plaatsen of routes tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst Kaarten te synchroniseren.

Opgeslagen plaatsen en routes synchroniseren

Selecteer **Favorieten** > **Synchroniseren met Ovi**. Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

U kunt uw apparaat zo instellen, dat uw favorieten automatisch worden gesynchroniseerd, wanneer u de toepassing Kaarten opent of sluit.

Favorieten automatisch synchroniseren

Selecteer  > **Synchronisatie** > **Synchronisatie** > **Bij het opstart. en afsl.**

Voor synchronisatie is een actieve internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Ga naar www.ovi.com als u de internetdienst Kaarten wilt gebruiken.

Gesproken begeleiding krijgen


Als gesproken begeleiding beschikbaar is, helpt deze u een bestemming te bereiken zodat u zelf van de reis kunt genieten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto of Lopen**.

Wanneer u wandel- of autonavigatie de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de juiste bestanden te downloaden.

Als u een taal selecteert die straatnamen bevat, worden de straatnamen eveneens uitgesproken. Het is mogelijk dat voor uw taal geen gesproken begeleiding bestaat.

De taal van de gesproken begeleiding wijzigen

Selecteer in de hoofdweergave  en **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en de juiste optie.

Gesproken begeleiding deactiveren

Selecteer in de hoofdweergave  en **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en **Geen**.

De gesproken begeleiding voor autonavigatie herhalen

Selecteer in de navigatieweergave **Opties** > **Herhalen**.

Het volume van de gesproken begeleiding voor autonavigatie aanpassen

Selecteer in de navigatieweergave **Opties** > **Volume**.

Het kompas gebruiken

Als het kompas is geactiveerd, draait zowel de pijl van het kompas als de kaart automatisch in de richting waarnaar de bovenkant van het apparaat wijst.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

Het kompas activeren

Selecteer .


Het kompas deactiveren

Selecteer nogmaals . De kaart is naar het noorden gericht.

Het kompas is actief als het groen is. Als het kompas moet worden gekalibreerd, is het rood.

Het kompas kalibreren

Draai het apparaat in een continue beweging rond alle assen tot het kompas groen is.

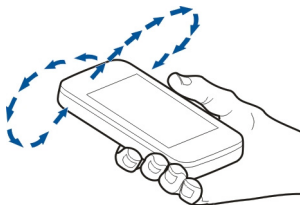

De nauwkeurigheid van het kompas is beperkt. Elektromagnetische velden, metalen objecten of andere externe omstandigheden kunnen de nauwkeurigheid van het kompas nadelig beïnvloeden. Het kompas moet altijd goed worden geijkt.

Navigatiesysteem

Als u tijdens het rijden navigatie-instructie nodig hebt, helpt Kaarten u uw bestemming te bereiken.

Selecteer **Menu > Kaarten en Per auto.**

Naar een bestemming rijden

Selecteer **Best. inst.** en de juiste optie.

Naar huis rijden

Selecteer **Naar huis rijden.**

U kunt beginnen te rijden zonder een bestemming in te stellen. De kaart volgt uw locatie en verkeersinformatie wordt automatisch weergegeven, als deze beschikbaar is. Selecteer **Bestemming** als u later de bestemming wilt instellen.


De kaart draait standaard in de richting waarin u rijdt.

De kaart naar het noorden richten

Selecteer . Selecteer  als u de kaart weer wilt richten in de richting waarin u rijdt.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven.

Uw thuislocatie wijzigen


- 1 Selecteer  in de hoofdweergave.
- 2 Selecteer **Navigatie > Thuislocatie > Opn. defin..**
- 3 Selecteer de juiste optie.

Weergaven wijzigen tijdens navigatie

Veeg naar links om **2D-weergave**, **3D-weergave**, **Pijlweerg.** of **Routeoverzicht** te selecteren.

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

Navigatieweergave

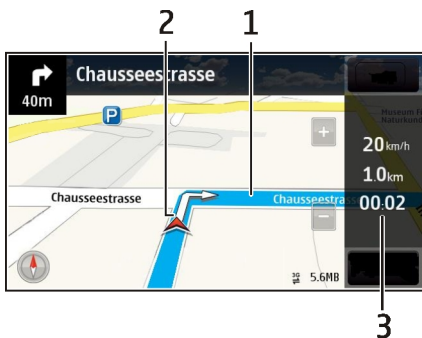

- 1 Route
- 2 Uw locatie en richting
- 3 Informatiebalk (snelheid, afstand, tijd)

Verkeers- en veiligheidsinformatie

Rijden wordt nu nog prettiger met realtime informatie over verkeersproblemen, het gebruik van de rijbanen op de snelweg en waarschuwingen voor snelheidsbeperkingen. De beschikbaarheid is afhankelijk van in welk land of welke regio u zich bevindt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Verkeersproblemen op de kaart weergeven

Selecteer tijdens autonavigatie **Opties** > **Verkeersinf.**. De gebeurtenissen worden weergegeven als driehoekjes en lijnen.

Verkeersinformatie bijwerken

Selecteer **Opties** > **Verkeersinf.** > **Verkeersinfo bijwerken**.

Wanneer u een route plant, kunt u het apparaat zo instellen dat verkeersproblemen, zoals files of wegwerkzaamheden, worden vermeden.

Verkeersproblemen vermijden

Selecteer  > **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.** in de hoofdweergave.

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Wanneer u navigatie-instructies nodig hebt om een route te voet af te leggen, wijst Kaarten u de weg langs kruispunten, parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Lopen**.

Lopen naar een bestemming

Selecteer **Best. inst.** en de juiste optie.

Naar huis lopen

Selecteer **Naar huis lopen**.

U kunt beginnen te lopen zonder een bestemming in te stellen.


De kaart is standaard naar het noorden gericht.

Draai de kaart in de richting waarin u loopt.

Selecteer . Selecteer  als u de kaart weer wilt naar het noorden wilt richten.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven.

Uw thuislocatie wijzigen

- 1 Selecteer  in de hoofdweergave.
- 2 Selecteer **Navigatie > Thuislocatie > Opn. defin..**
- 3 Selecteer de juiste optie.

Een route plannen

Plan uw reis, stel uw route samen en geef deze weer op de kaart voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu > Kaarten en Mijn positie.**

Een route maken

- 1 Tik op de locatie van het beginpunt. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 2 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 3 Selecteer **Toevoegen aan route.**
- 4 Als u nog een routepunt wilt opnemen, selecteert u eerst **Nieuw routepunt toevoegen** en vervolgens de gewenste optie.

De volgorde van de routepunten wijzigen

- 1 Selecteer een routepunt.
- 2 Selecteer **Verplaatsen.**
- 3 Tik op de plaats waarnaar u het routepunt wilt verplaatsen.

De locatie van een routepunt bewerken

Tik op het routepunt en selecteer **Bewerken** en de gewenste optie.

De route op de kaart weergeven

Selecteer **Route wgv..**

Navigeren naar de bestemming

Selecteer **Route wgv. > Opties > Rit starten** of **Wandeling starten.**

De instellingen van een route wijzigen

De route-instellingen hebben betrekking op de navigatie-instructies en de manier waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

- 1 Open het tabblad Instellingen in de routeplanningsweergave. U kunt vanuit de navigatieweergave naar de routeplanningsweergave gaan door **Opties** > **Routepunten** of **Lijst met routepunten** te selecteren.
- 2 Stel de transportmodus in op **Per auto** of **Te voet**. Als u **Te voet** selecteert, worden straten met eenrichtingsverkeer beschouwd als normale straten en kunt u ook wandelpaden en routes door, bijvoorbeeld, parken en winkelcentra gebruiken.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

De modus Lopen selecteren

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Te voet** en selecteer **Voorkeursroute** > **Straten** of **Rechte lijn**. **Rechte lijn** is handig bij locaties van de weg af omdat hiermee de looprichting wordt aangegeven.

De snellere of kortere route gebruiken

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Per auto** en selecteer **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.

De geoptimaliseerde route gebruiken

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Per auto** en selecteer **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**. De geoptimaliseerde route combineert de voordelen van de kortere en de snellere route.

U kunt ook aangeven dat u bijvoorbeeld snelwegen, tolwegen of veerboten wilt toestaan of uitsluiten.

Connectiviteit

U hebt bij uw apparaat meerdere mogelijkheden om verbinding te maken met internet of met andere compatibele apparaten of computers.

Gegevensverbindingen en toegangspunten

Uw apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk. Als u dit apparaat gebruikt in GSM- en 3G-netwerken, kunnen er meerdere gegevensverbindingen tegelijkertijd actief zijn, en toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen. In het 3G-netwerk blijven gegevensverbindingen tijdens spraakoproepen actief.

U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In één WLAN kan slechts één verbinding tegelijk actief zijn, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.


Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- MMS-toegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van multimediam berichten;
- Internettoegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van e-mail en om verbinding te maken met internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van een abonnement op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk**.

Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en UMTS-netwerken. GSM-netwerken worden aangeduid met . UMTS-netwerken worden aangeduid met **3G**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Netwerkmodus — Selecteer welk netwerk u wilt gebruiken. Als u **Dual mode** selecteert, wordt het GSM- of UMTS-netwerk automatisch geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders. Neem contact op met uw netwerkprovider voor de details en kosten van roaming. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de serviceprovider.

Een roaming-overeenkomst is een overeenkomst tussen meerdere serviceproviders die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt om gebruik te maken van de diensten van andere serviceproviders.

Operatorselectie — Selecteer **Automatisch** als u wilt dat het apparaat een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen netwerk hebben gesloten.

Weergave info dienst — Stel het apparaat zodanig in dat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en om de ontvangst van relevante informatie te activeren.

Draadloos LAN

Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN) opsporen en er verbinding mee maken. Met een WLAN kunt u verbinding maken met internet en compatibele apparaten die WLAN ondersteunen.

Over WLAN

Als u een draadloze LAN (WLAN)-verbinding wilt gebruiken, moet WLAN op uw locatie beschikbaar zijn en moet uw apparaat met het WLAN zijn verbonden. Sommige WLAN's

zijn beveiligd. In dat geval hebt u een toegangssleutel van uw serviceprovider nodig om verbinding te kunnen maken.



Opmerking: In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van WLAN. In Frankrijk mag WLAN bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Voorzieningen die gebruik maken van WLAN of functies die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl andere functies worden gebruikt, vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij.

Uw apparaat ondersteunt de volgende WLAN-functies:

- IEEE 802.11b/g- en WAPI-standaarden
- Werking bij 2.4 GHz
- Wired equivalent privacy (WEP) met sleutels tot aan 128 bits, Wi-Fi protected access (WPA), en 802.1x authenticatiemethoden. Deze functies worden alleen gebruikt als ze worden ondersteund door het netwerk.



Belangrijk: Schakel encryptie in om de beveiliging van uw WLAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

WLAN-verbindingen

Als u WLAN-verbinding (draadloos LAN) wilt gebruiken, moet u een internettoegangspunt voor WLAN maken. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen die verbinding met internet moeten hebben.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken (indien beschikbaar). Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, opent u de kiesfunctie en typt u ***#62209526#**.

WLAN-wizard

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Wireless LAN.**

De WLAN-wizard helpt u verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN) en uw WLAN-verbindingen beheren.

Als WLAN's worden gevonden en u een internettoegangspunt (IAP) wilt maken voor een verbinding en de webbrowser wilt starten met dit IAP, selecteert u de verbinding en **Browsen starten** in het pop-upmenu.

Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u verzocht het betreffende wachtwoord in te voeren. Als u verbinding maakt met een verborgen netwerk, moet u de juiste netwerknaam (service set identifier, SSID) invoeren.

Als de webbrowser reeds werkt met de huidige actieve WLAN-verbinding, en u wilt terugkeren naar de webbrowser, selecteert u **Doorgaan met browsen.**

Als de actieve verbinding wilt verbreken, selecteert u de verbinding en selecteert u **WLAN-verb. verbreken** in het pop-upmenu.

WLAN-internettoegangspunten

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Wireless LAN.**

Hiermee filtert u WLAN's in de lijst met gevonden netwerken uit.

Selecteer **Opties > WLAN-netwrkn filteren.** De volgende keer dat de WLAN-wizard WLAN's zoekt, worden de geselecteerde netwerken niet weergegeven.

Details van een netwerk weergeven

Selecteer het netwerk en selecteer **Details** in het pop-upmenu. Als u een actieve verbinding selecteert, worden de verbidingsgegevens weergegeven.

Bedieningsmodi

Een WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuur en adhoc.

In de infrastructuurmodus zijn twee soorten communicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn met elkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt of draadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten via een WLAN-toegangspunt.

In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderling rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

WLAN-instellingen

In de instellingen voor het draadloos LAN (WLAN) kunt u opgeven of het WLAN-symbool wordt weergegeven wanneer een netwerk beschikbaar is en hoe dikwijls het netwerk wordt gescand. U kunt ook opgeven of en hoe de internetconnectiviteitstest wordt uitgevoerd, en geavanceerde WLAN-instellingen weergeven.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Wireless LAN > Opties > Instellingen**.

weergeven wanneer een WLAN beschikbaar is

Selecteer **Beschikbrhd WLAN tonen > Ja**.

Instellen hoe dikwijls het apparaat naar een beschikbaar WLAN zoekt

Selecteer **Beschikbrhd WLAN tonen > Ja en Zoeken naar netwerken**.

Instellingen voor internetcapaciteitstest opgeven

Selecteer **Internetverbindingstest** en geef op of u de test automatisch, na bevestiging of nooit wilt uitvoeren. Als de connectiviteitstest is geslaagd, is het toegangspunt opgeslagen in de lijst met internetbestemmingen.

Geavanceerde instellingen weergeven

Selecteer **Opties > Geavanc. instellingen**.

U wordt geadviseerd de geavanceerde WLAN-instellingen niet te wijzigen.

Toegangspunten





Een nieuw toegangspunt maken

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen**.




U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

- 1 Selecteer **+ Toegangspunt**.
- 2 U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld. Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Selecteer een toegangspuntgroep om de toegangspunten te bekijken die op uw apparaat zijn opgeslagen. Er zijn de volgende verschillende toegangspuntgroepen:

-  Internettoegangspunten
-  Multimediatoegangspunten
-  WAP-toegangspunten
-  Ongecategoriseerde toegangspunten

De verschillende toegangspuntypen worden als volgt aangegeven:

-  Beveiligd toegangspunt
-  Toegangspunt voor packet-gegevens
-  WLAN-toegangspunt (draadloze LAN)

Groepen met toegangspunten beheren

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde opgeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het apparaat een netwerkverbinding maakt. U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groep met internettoegangspunten en de groep gebruiken om webpagina's te bekijken. Als u WLAN de hoogste prioriteit geeft, maakt het apparaat via WLAN verbinding met internet als er een WLAN-verbinding beschikbaar is en via een packet-gegevensverbinding als er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen**.

Een nieuwe groep met toegangspunten maken

Selecteer **Opties > Nieuwe bestemming**.

Toegangspunten toevoegen aan een toegangspuntgroep

Selecteer de groep en **Opties > Nieuw toegangspunt**.

Een bestaand toegangspunt uit een andere groep kopiëren

Selecteer de groep en het te kopiëren toegangspunt en houd het vast. Selecteer vervolgens **Kop. nr andere best.** in het pop-upmenu.


De prioriteit van een toegangspunt in een groep wijzigen

Selecteer een toegangspunt en houd het vast. Selecteer vervolgens **Prioriteit wijzigen** in het pop-upmenu.

Instellingen voor packet-gegevenstoegangspunt

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen > Toegangspunt**, en volg de instructies.

Een packet-gegevenstoegangspunt bewerken

Selecteer een toegangspuntgroep en een toegangspunt dat is gemarkeerd met . Volg de instructies van de serviceprovider.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Naam toegangspunt — De naam van het toegangspunt wordt verstrekt door de serviceprovider.

Gebruikersnaam — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door uw serviceprovider.

Wachtwoord vragen — Selecteer **Ja** als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.

Wachtwoord — Een wachtwoord kan vereist zijn voor het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.

Verificatie — Selecteer **Beveiligd** om uw wachtwoord altijd gecodeerd te verzenden. Selecteer **Normaal** om uw wachtwoord waar mogelijk gecodeerd te verzenden.

Homepage — Voer het internetadres of het adres van de multimedieberichtencentrale in, afhankelijk van het toegangspunt dat u instelt.

Toegangspunt gebruiken — Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch of na bevestiging via dit toegangspunt een verbinding te maken met de bestemming.

Geavanceerde instellingen voor packet-gegevenstoegangspunt wijzigen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Netwerktipe — Selecteer het internetprotocoltype voor het overbrengen van gegevens naar en van uw apparaat. De overige instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktipe.

IP-adres telefoon (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.

DNS-adressen — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.


Proxyserveradres — Voer het adres van de proxyserver in.

Proxypoortnummer — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

WLAN-instellingen voor toegangspunten

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt**, en volg de instructies.

Een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) bewerken

Selecteer een toegangspuntgroep en een toegangspunt dat is gemarkeerd met . Volg de instructies van de WLAN-serviceprovider.

Selecteer een van de volgende opties:

WLAN-netwerknaam — Selecteer **Handmatig opgeven** of **Netwerken zoeken**. Als u een bestaand netwerk selecteert, worden de WLAN-netwerkmodus en WLAN-beveiligingsmodus bepaald aan de hand van de instellingen van het toegangspuntapparaat.

Netwerkstatus — Hiermee geeft u aan of de naam van het netwerk wordt weergegeven.

WLAN-netwerkmodus — Selecteer **Ad-hoc** als u een ad-hocnetwerk wilt maken en apparaten rechtstreeks gegevens moeten kunnen verzenden en ontvangen. Een WLAN-toegangspunt is niet nodig. In een ad-hocnetwerk moeten alle apparaten dezelfde WLAN-netwerknaam gebruiken.

WLAN-beveiligingsmodus — Selecteer de gebruikte codering: **WEP**, **802.1x** of **WPA/WPA2** (802.1x en WPA/WPA2 zijn niet beschikbaar voor ad-hocnetwerken). Als u **Open netwerk** kiest, wordt geen codering gebruikt. De functies WEP, 802.1x en WPA kunnen alleen worden gebruikt als het netwerk deze ondersteunt.

Homepage — Voer het webadres van de startpagina in.



Toegangspunt gebruiken — Stel het apparaat zo in dat er automatisch of na bevestiging een verbinding wordt gemaakt met dit toegangspunt.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Een netwerkverbinding verbreken

Als meerdere toepassingen gebruikmaken van een internetverbinding, kunt u de toepassing Verbindingsbeheer gebruiken om enkele of alle netwerkverbindingen te verbreken.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Verbind.beheer**.

In de weergave met actieve gegevensverbindingen kunt u uw huidige netwerkverbindingen zien.  geeft een packet-gegevensverbinding aan, en  geeft een WLAN-verbinding (draadloos lokaal netwerk) aan.

Verbindingsgegevens weergeven

Selecteer de verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Details** in het pop-upmenu.

Vervolgens wordt er meer informatie weergegeven, zoals de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verbindingduur.

Een verbinding verbreken

Selecteer de verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Verbinding verbreken** in het pop-upmenu.

Synchronisatie

Met de toepassing Synchronisatie kunt u notities, berichten, contacten en andere informatie synchroniseren met een externe server.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdr.**

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie. Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven.

Inhoudstypen opnemen of uitsluiten

Selecteer een inhoudstype.

Gegevens synchroniseren

Selecteer **Opties > Synchroniseren.**

Een nieuw synchronisatieprofiel maken

Selecteer **Opties > Nieuw synchron.profiel.**

Synchronisatieprofielen beheren

Selecteer **Opties** en de gewenste optie.

Gegevens synchroniseren met Ovi Synchroniseren

Selecteer **Menu > Toepassngn > Instrumntn > Ovi-synchr..**

Als u de toepassing voor het eerst opent, helpt de synchronisatie-wizard u om de instellingen op te geven en te selecteren welke inhoud u wilt synchroniseren.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Synchr. instell. — De synchronisatie-instellingen opgeven.

Back-up ophalen — Contacten, agenda-items en notities vanaf Ovi op het apparaat terugzetten. Updates die zijn uitgevoerd sinds de vorige synchronisatie worden bewaard.

Ovi-synchr. abon. opzeggn. — Deactiveren van Ovi-synchr..


De beschikbare opties kunnen verschillen.

Bluetooth-connectiviteit

Bluetooth-connectiviteit

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

U kunt met deze verbinding vanaf uw apparaat items verzenden, bestanden van uw compatibele pc overbrengen en met een compatibele printer bestanden afdrukken.

 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth.**

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2,0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Geavanceerde audiodistributie, audio-/video-afstandsbediening, elementaire beeldverwerking, elementair afdrukken, apparaatidentificatie, inbelnetwerken, bestandsoverdracht, algemene audio-/video-distributie, algemene toegang, algemene objectuitwisseling, handenvrij, (Human Interface Device)-headset, object push, telefoonboektoegang, seriële poort en SIM-toegang. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als het apparaat is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Bluetooth-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth.**

Maak een keuze uit de volgende opties:

Bluetooth — Activeer Bluetooth-verbindingen.

Waarneemb. telefoon — Als u wilt toestaan dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten, selecteert u **Waarneembaar**. Als u een tijdsduur wilt instellen waarna de zichtbaarheid verandert van 'getoond' in 'verborgen', selecteert u **Zichtb.periode instell.** Als u uw apparaat voor andere apparatuur wilt verbergen, selecteert u **Verborgen**.

Naam van mijn telefoon — De naam van het apparaat bewerken. De naam wordt weergegeven voor andere Bluetooth-apparaten.

Externe SIM-modus — Een ander apparaat, bijvoorbeeld een compatibel carkitaccessoire, inschakelen als u de SIM-kaart in uw apparaat wilt gebruiken om verbinding te maken met het netwerk.

Beveiligingstips

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt en u wilt bepalen wie uw apparaat kan vinden en ermee kan verbinden, selecteert u **Bluetooth > Uit of Waarneemb. telefoon > Verborgen**. Het uitschakelen van de Bluetooth-functie heeft geen gevolgen voor de andere functies van het apparaat.




Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijke inhoud. Het is veiliger het apparaat in de verborgen modus te gebruiken om schadelijke software te vermijden.

Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Er kunnen meerdere Bluetooth-verbindingen tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbinding hebt met een compatibele hoofdtelefoon, kunt u bestanden overbrengen naar een ander compatibel apparaat.

- 1 Open de toepassing waarin het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen.
- 2 Ga naar een item en selecteer **Opties > Verzenden > Via Bluetooth**.

Apparaten met draadloze Bluetooth-technologie die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven. Dit zijn de apparaatpictogrammen:

	computer
	telefoon
	audio- of videoapparaat
	ander apparaat

Selecteer **Annuleren** als u de zoekopdracht wilt onderbreken.

- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Als voor het andere apparaat een koppeling is vereist voordat gegevens kunnen worden verzonden, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven. Op beide apparaten moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt **Gegevens worden verzonden**.


Tip: Wanneer u naar apparaten zoekt, wordt voor sommige apparatuur alleen het unieke adres (apparaatadres) getoond. Als u het unieke adres van uw apparaat wilt weten, voert u in de kiesfunctie ***#2820#** in.

Apparaten koppelen

U kunt uw apparaat met een compatibel apparaat koppelen om de volgende Bluetooth-verbindingen tussen de apparaten sneller te maken. Voordat u apparaten koppelt, moet u een eigen code (1 tot 16 cijfers) maken en afspreken met de eigenaar van het andere apparaat dat deze dezelfde code gebruikt. Apparaten zonder gebruikersinterface hebben een in de fabriek ingestelde toegangscode. Het wachtwoord wordt slechts eenmaal gebruikt.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.


- 1 Open het tabblad Gekoppelde apparaten.
- 2 Selecteer **Opties > Nw gekoppeld apparaat**. Apparaten die binnen het bereik vallen worden weergegeven.
- 3 Selecteer het apparaat.
- 4 Voer de toegangscode op beide apparaten in.

Met  wordt in de apparaatzoekweergave een gekoppeld apparaat aangeduid.

Na het koppelen met een accessoire verbinden

Selecteer het audioapparaat en selecteer in het pop-upmenu **Verb. met audioapparaat**. Sommige audioaccessoires worden na het koppelen automatisch met uw apparaat verbonden.

Een apparaat als geautoriseerd instellen

Selecteer **Geautoriseerd**. Verbindingen tussen uw apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnen worden gemaakt zonder dat u het weet. Gebruik deze uitsluitend voor uw eigen apparatuur, zoals uw compatibele headset of pc, of voor apparaten die toebehoren aan iemand die u vertrouwt.  verwijst naar geautoriseerde apparatuur in de weergave voor gekoppelde apparaten.

Koppeling met een apparaat annuleren

Selecteer het apparaat en selecteer in het pop-upmenu **Verwijderen**.

Alle koppelingen annuleren

Selecteer **Opties > Alle verwijderen**.

Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt  weergegeven en wordt een informatiebericht over de gegevens in de map Inbox van Berichten geplaatst. Berichten die zijn ontvangen via een Bluetooth-verbinding, worden aangeduid met .

Een apparaat blokkeren

U kunt voorkomen andere apparaten een Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand brengen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Open het tabblad **Gekoppelde apparaten**, houd het apparaat dat u wilt blokkeren geselecteerd en selecteer in het pop-upmenu **Blokkeren**.

Een apparaat verwijderen uit de lijst met geblokkeerde apparaten.

Open het tabblad **Geblokkeerde apparaten**, houd het apparaat dat u wilt verwijderen geselecteerd en selecteer in het pop-upmenu **Verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u het apparaat wilt toevoegen aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Externe SIM-modus

Met de externe SIM-modus kunt u een compatibel carkitaccessoire gebruiken. Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten beide apparaten worden gekoppeld en moet de koppeling vanaf het andere apparaat worden gestart. Gebruik bij het koppelen een numeriek wachtwoord van 16 cijfers en stel het andere apparaat in als geautoriseerd.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

De externe SIM-modus activeren

- 1 Activeer Bluetooth-verbindingen. Selecteer **Bluetooth**.
- 2 De externe SIM-modus op het apparaat activeren. Selecteer **Externe SIM-modus**.
- 3 De externe SIM-modus op het andere apparaat activeren.

Wanneer de externe SIM-modus is geactiveerd, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk is gesloten en u kunt geen diensten of functies voor de SIM-kaart gebruiken waarvoor dekking van het mobiele netwerk vereist is.

Wanneer het apparaat in de externe SIM-modus is, kunt u alleen oproepen plaatsen of ontvangen via het aangesloten accessoire. Met het apparaat kunnen alleen oproepen worden geplaatst voor de alarmnummers die op uw apparaat zijn geprogrammeerd.


De externe SIM-modus uitschakelen

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten**.

Gegevens overdragen met een USB-kabel



Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **USB**.

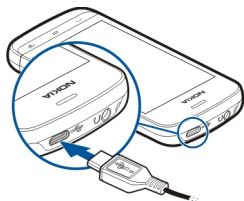

Selecteer de USB-modus telkens wanneer een compatibele gegevenskabel wordt aangesloten

Selecteer **Vragen bij verbinding** > **Ja**.

Als de optie **Vragen bij verbinding** niet actief is, of u wilt de USB-modus tijdens een actieve verbinding wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

PC Suite — Gebruik pc-toepassingen van Nokia, zoals Nokia Ovi Suite of Nokia Software Updater.

Massaopslag — Hiermee brengt u gegevens over tussen het apparaat en een compatibele pc.

Afbeeld. overdragen — Hiermee drukt u afbeeldingen af op een compatibele printer.

Mediaoverdracht — Synchroniseer uw muziek met Nokia Music of Windows Media Player.

Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wilt gebruiken, selecteert u **PC Suite**.

Zie het ondersteuningsgedeelte van www.ovi.com voor meer informatie over Ovi Suite.

Beheerinstellingen

Instellingen voor packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Beheerinstell.** > **Packet-ggvns**.

De instellingen voor packet-gegevens gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

Een packet-gegevensverbinding openen wanneer het netwerk beschikbaar is

Selecteer **Packet-ggvnsverbinding > Automat. bij signaal.**

U kunt bijvoorbeeld sneller een e-mail versturen als de verbinding altijd geopend is. Als er geen netwerkdekking is, probeert het apparaat periodiek een packet-gegevensverbinding te openen.

Een packet-gegevensverbinding alleen openen wanneer vereist

Selecteer **Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig.**

Telkens wanneer u bijvoorbeeld een e-mail wilt versturen, moet eerst de verbinding geopend worden.

HSDPA (netwerkdienst) gebruiken in UMTS-netwerken

Selecteer **Snelle toeg. packet-geg..**

U kunt uw apparaat als modem voor uw computer gebruiken om toegang tot internet te krijgen via een packet-gegevensverbinding.

Het toegangspunt definiëren dat gebruikt moet worden wanneer u uw apparaat als modem gebruikt

Selecteer **Toegangspunt.**

SIP-instellingen

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol) zijn nodig voor bepaalde netwerken die SIP gebruiken. U ontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-bericht van de serviceprovider. U kunt deze instellingsprofielen bekijken, verwijderen of maken in SIP-instellingen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > SIP-instellingen.**

Naamcontrole toegangspunt

Met de naamcontroledienst voor toegangspunten kunt u packet-gegevensverbindingen beperken en het apparaat zo instellen dat alleen bepaalde toegangspunten voor packet-gegevens worden gebruikt.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > Tgpt.namen bhr..**

Deze instelling is alleen beschikbaar als de SIM-kaart de controledienst van het toegangspunt ondersteunt.

De dienst activeren of de toegestane toegangspunten instellen

Selecteer **Opties** en de toepasselijke optie.

U moet uw PIN2-code invoeren om de instellingen te kunnen wijzigen. De code wordt verstrekt door uw serviceprovider.

Zoeken

Over Zoeken

Selecteer **Menu > Toepassngn > Zoeken**.

Met Zoeken kunt u mensen, berichten, muziek en ander inhoud vinden op uw apparaat, of op internet te zoeken (netwerkdienst). De inhoud en beschikbaarheid van de diensten kan variëren.

Zoekactie starten

Selecteer **Menu > Toepassngn > Zoeken**.

Voer in het zoekveld een zoekterm in of blader langs de categorieën om te zoeken in de inhoud van het mobiele apparaat. Als u de zoektermen invoert, worden de resultaten geordend in categorieën. Boven aan de resultatenlijst verschijnen de meest recent gebruikte resultaten, als deze overeenkomen met de zoektermen.

Als u webpagina's op internet wilt zoeken, selecteert u **Zoeken op internet** en een zoekmachine, en voert u vervolgens uw zoektermen in het zoekveld in. De zoekdienst die u gekozen hebt, wordt ingesteld als standaardzoekdienst.

Als er al een standaardzoekdienst is ingesteld, selecteert u deze om een zoekactie te starten, of selecteert u **Meer zoekservices** om een andere zoekdienst te gebruiken.

Als u de standaardzoekprovider wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen > Zoekservices**.

Als u de land- of regio-instelling wilt wijzigen zodat u uit meer zoekdiensten kunt kiezen, selecteert u **Opties > Instellingen > Land of regio**.

Andere toepassingen

Klok

Tijd en datum instellen

Selecteer **Menu > Toepassngn > Klok**.

Selecteer **Opties > Instellingen** en een van de volgende opties:

Tijd — De tijd instellen.

Datum — De datum instellen.

Automat. tijdaanpassing — Stel het netwerk zo in dat de datum-, tijd- en tijdzonegegevens op het apparaat automatisch worden bijgewerkt (netwerkdienst).



Wekker

Selecteer **Menu > Toepassngn > Klok**.

Een nieuw alarm instellen

- 1 Selecteer **Nieuw alarm**.
- 2 Stel de tijd voor het alarm in.
- 3 Selecteer **Herhalen** om in te stellen of en wanneer het alarm moet worden herhaald.
- 4 Selecteer **Gereed**.

Alarmen weergeven

Selecteer **Alarmen**. Met  wordt een actief alarm aangeduid. Met  wordt een herhaald alarm aangeduid.

Een alarm verwijderen

Selecteer **Alarmen** en het alarm. Selecteer vervolgens **Alarm verwijderen** in het pop-upmenu.

Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als uw apparaat is uitgeschakeld wanneer een alarm verloopt, schakelt het apparaat zichzelf in en hoort u de alarmtoon.

Het alarm instellen op snoozen

Selecteer **Snooze**.

De snoozetijd definiëren

Selecteer **Opties > Instellingen > Snoozetijd alarm**.

De alarmtoon wijzigen

Selecteer **Opties > Instellingen > Alarmtoon klok**.

Wereldklok

Met de wereldklok kunt u de huidige tijd op verschillende locaties weergeven.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Klok**.

De tijd weergeven

Selecteer **Wereldklok**.

Locaties toevoegen aan de lijst

Selecteer **Opties > Locatie toevoegen**.

Uw huidige locatie instellen

Selecteer de locatie en selecteer vervolgens **Instln als huidige locatie** in het pop-upmenu. De tijd op uw apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

Agenda

Selecteer **Menu > Agenda** om de agenda te openen.

Agendaweergaven

Als u wilt schakelen tussen de weergaven voor maand, week, dag en taken, selecteert u **Opties > Weergave wijzigen** en de gewenste weergave.


Als u de eerste dag van de week, de weergave die wordt weergegeven wanneer u de agenda opent of de instellingen voor het agenda-alarm wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen**.

Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, selecteert u **Opties > Ga naar datum**.

Agendawerkbalk

Selecteer **Menu > Agenda**.

Op de actieve agendawerkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

 **Volgende weergave** — De maandweergave.

 **Volgende weergave** — De weekweergave.

 **Volgende weergave** — De dagweergave.

 **Volgende weergave** — De takenweergave.

 **Nieuwe vergadering** — Een nieuwe herinnering voor een vergadering toevoegen.

 **Nieuwe taak** — Een nieuwe taakitem toevoegen.

Bestandsbeheer

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op uw telefoon of op een compatibel extern station zoeken, beheren en openen.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Een bestand zoeken

Selecteer **Opties** > **Zoeken**. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

Bestanden en mappen verplaatsen en kopiëren

Selecteer **Opties** > **Indelen** en de gewenste optie.

Bestanden sorteren

Selecteer **Opties** > **Sorteren op** en de gewenste categorie.

De geheugenkaart bewerken

U kunt een geheugenkaart formatteren om alle gegevens te verwijderen, of u kunt de gegevens op de geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

De naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren

Selecteer de geheugenkaart, **Opties** > **Geheugenkaartopties** en de gewenste optie.

Een geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen

Selecteer de geheugenkaart en **Opties** > **Wachtwoord geh.kaart**.

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

Back-ups van bestanden maken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Best.beheer** en **Back-up**.

Het wordt aanbevolen regelmatig een back-up van het apparaatgeheugen te maken op een compatibele computer of een geheugenkaart.

Tip: Als u inhoud met DRM-beveiliging heeft, kunt u met Nokia Ovi Suite een back-up van zowel de licenties als de inhoud op uw computer maken.

Quickoffice

Werken met bestanden

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor**.

Een bestand openen

Open het tabblad Bestanden en selecteer het bestand uit de lijst.

Bestanden sorteren

Selecteer **Opties > Sorteren op**.

Bestanden naar een compatibel apparaat verzenden

Selecteer **Opties > Verzenden** en de verzendmethode.

Toepassingsbeheer

Informatie over Toepassingsbeheer

Selecteer **Menu > Instellingen en Toepass.beheer**.

Met Toepassingsbeheer kunt u informatie over geïnstalleerde toepassingen bekijken, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt de volgende soorten toepassingen installeren:

- J2ME-toepassingen, gebaseerd op Java™-technologie, die de bestandsextensie .JAD of .JAR hebben
- Toepassingen die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem en de bestandsextensie .SIS of .SISX hebben
- Widgets die de bestandsextensie .WGZ hebben

Installeer alleen toepassingen die compatibel zijn met uw apparaat.

Toepassingen installeren

U kunt installatiebestanden kopiëren vanaf een compatibele computer naar het apparaat, downloaden tijdens het browsen downloaden of ontvangen in een multimediabericht, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Toepass.beheer**.

De installatiebestanden bevinden zich in de map Installatiebest. en de geïnstalleerde toepassingen in de map Geïnst. toepass..

Met pictogrammen wordt het volgende weergegeven:



SIS- of SISX-toepassing



Java-toepassing

Widget

Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd

Controleer het volgende voordat u een toepassing installeert:

- Het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weergeven. Selecteer de toepassing.
- Details van het beveiligingscertificaat van de toepassing weergeven. Selecteer **Certificaten: > Details bekijken**.

Als u een bestand installeert dat een update of een patch voor een bestaande toepassing bevat, kunt u de originele toepassing alleen herstellen als u beschikt over het originele installatiebestand of over een volledige reservekopie van het verwijderde softwarepakket. U herstelt de originele toepassing door de huidige toepassing te verwijderen en de toepassing opnieuw te installeren vanaf het originele installatiebestand of de reservekopie.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren.

Een toepassing installeren

- 1 Zoek het installatiebestand op in de map Installatiebestanden in Toepassingsbeheer of zoek ernaar via Bestandsbeheer of via uw Inbox in Berichten.
- 2 Selecteer in Toepassingsbeheer de te installeren toepassing en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Installeren** in het pop-upmenu. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.

Tijdens de installatie geeft het apparaat informatie weer over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing zonder een digitale handtekening of certificering installeert, geeft het apparaat een waarschuwing. Ga alleen door met de installatie als u zeker weet dat de oorsprong en inhoud van de toepassing betrouwbaar zijn.

Een geïnstalleerde toepassing openen

Selecteer de toepassing in het menu. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het map Geïnst. toepass. in het hoofdmenu.

Controleren welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd

Selecteer **Opties > Logboek bekijken**.

Een toepassing van uw apparaat verwijderen

U kunt geïnstalleerde toepassingen die u niet langer nodig hebt of gebruikt, verwijderen om de beschikbare hoeveelheid geheugen te vergroten.

Selecteer **Menu > Instellingen en Toepass.beheer**.

- 1 Selecteer **Geïnst. toepass..**
- 2 Selecteer de te verwijderen toepassing en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Als u een toepassing verwijdert, kunt u deze alleen opnieuw installeren als u het originele installatiebestand of een volledige back-up van de verwijderde toepassing hebt. U kunt misschien geen bestanden meer openen die zijn gemaakt met een verwijderde toepassing.

Als een geïnstalleerde toepassing afhankelijk is van een verwijderde toepassing, werkt de geïnstalleerde toepassing misschien niet meer. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de geïnstalleerde toepassing voor meer informatie.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.SIS, .SISX) in het geheugen van het apparaat staan. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Als u voldoende geheugen wilt overhouden, maakt u met Nokia Ovi Suite een back-up van de installatiebestanden op een compatibele pc. Vervolgens verwijdert u de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat via Bestandsbeheer. Als het SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Instellingen Toepassingsbeheer

Selecteer **Menu > Instellingen en Toepass.beheer**.

Selecteer **Installatie-instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Software-installatie — Hiermee kunt u de installatie van Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening toestaan of weigeren.

Online certificaatcontrol — Hiermee controleert u online certificaten voordat u een toepassing installeert.

Standaardwebadres — Hiermee stelt u het standaardwebadres in voor het controleren van online certificaten.

RealPlayer

Met RealPlayer kunt u videoclipsp afspelen of mediabestanden via de ether streamen zonder ze eerst op het apparaat op te slaan.





RealPlayer ondersteunt niet noodzakelijk alle bestandsindelingen of alle varianten daarvan.

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

Werkbalk RealPlayer

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

In de weergave Videoclips, Streamingkoppelingen en Onlangs afgespeeld, kunnen de volgende werkbalkpictogrammen beschikbaar zijn:

-  **Verzenden** — Hiermee stuurt u een videoclip of streamingkoppeling.
-  **Afspelen** — Hiermee speelt u een videoclip of videostream af.
-  **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u een videoclip of streamingkoppeling.
-  **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u een bestand van de lijst met onlangs afgespeelde bestanden.

Een videoclip afspelen

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

Een videoclip afspelen

Selecteer **Videoclips** en een videoclip.

Onlangs afgespeelde bestanden vermelden

Selecteer **Onlangs afgesp.** in de hoofdweergave.

Ga naar een videoclip en selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Videoclip gebruiken — Een videoclip aan een contact toewijzen of deze als beltoon instellen.

Mark./mark. opheffen — Een item markeren of de markering opheffen om meerdere items tegelijk te verzenden of te verwijderen.

Details bekijken — Gegevens weergeven, zoals indeling, resolutie en duur.

Instellingen — Hiermee kunt u instellingen voor het afspelen en streamen van video bewerken.

Inhoud via de ether streamen


Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

Het streamen van inhoud via de ether is een netwerkdiens. Selecteer **Streaming kopp.** en een koppeling. U kunt ook een koppeling naar streaming-media ontvangen in een SMS- of MMS-bericht, of een koppeling op een webpagina openen.

Voordat de live-inhoud begint te streamen, wordt uw apparaat met de site verbonden en start het laden van de inhoud. De inhoud wordt niet op uw apparaat opgeslagen.

In RealPlayer kunt u alleen RTSP-koppelingen openen. In RealPlayer kan echter ook een RAM-bestand worden afgespeeld als u in de webbrowser een HTTP-koppeling naar dat bestand opent.

Dictafoon

 Met de recorder kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen. U kunt ook geluidsclips naar uw vrienden versturen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Recorder**.


Een geluidsclip opnemen

Selecteer .

De opname van een geluidsclip stoppen

Selecteer .


Een geluidsclip beluisteren

Selecteer .

Een geluidsclip als bericht versturen

Selecteer **Opties > Verzenden**.

Een telefoongesprek opnemen

Open de recorder tijdens een spraakoproep en selecteer . Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

De opnamekwaliteit of de opslaglocatie van geluidsclips selecteren

Selecteer **Opties > Instellingen**.

U kunt de recorder niet gebruiken tijdens een gegevensoproep of wanneer er een GPRS-verbinding actief is.

Notities schrijven

- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Notities**.
- 2 Selecteer **Opties > Nieuwe notitie**.
- 3 Voer tekst in het veld voor de notitie in.
- 4 Selecteer .

Berekeningen maken

- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Rekenm..**
- 2 Geef het eerste getal voor de berekening op.
- 3 Selecteer een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
- 4 Geef het tweede getal voor de berekening op.
- 5 Selecteer **=**.

Omrekenen

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Omrekenen**.

Woordenboek

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Woordenbk**.

Voer in het zoekveld tekst in om woorden vanuit een taal te vertalen naar een andere taal. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden. Als u een woord wilt vertalen, selecteert u het uit de lijst.

Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Luisteren — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.

Geschiedenis — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.

Talen — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.

Instellingen

Sommige instellingen zijn mogelijk vooraf door de serviceprovider geconfigureerd voor het apparaat. U kunt deze instellingen dan niet wijzigen.

Telefooninstellingen

Instellingen voor datum en tijd

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Datum en tijd**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Tijd — Hiermee voert u de huidige tijd in.

Tijdzone — Hiermee selecteert u uw locatie.

Datum — Hiermee voert u de huidige datum in.

Datumnotatie — Hiermee selecteert u de datumnotatie.

Datumscheidingsteken — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor dagen, maanden en jaren.

Tijdnotatie — Hiermee selecteert u de tijdnotatie.

Tijdscheidingsteken — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor uren en minuten.

Type klok — Hiermee selecteert u het type klok.

Alarmtoon klok — Hiermee selecteert u de toon voor de wekker.

Snoozetijd alarm — Hiermee past u de snoozetijd aan.

Werkdagen — Hiermee selecteert u uw werkdagen. Vervolgens kunt u een alarm instellen voor bijvoorbeeld alleen de ochtenden van werkdagen.

Automat. tijdaanpassing — Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch de tijd, datum en tijdzone bij te werken. Deze netwerkdienst is mogelijk niet beschikbaar op alle netwerken.

De taal wijzigen

U kunt de taal van het apparaat en de taal waarin u uw berichten en e-mails schrijft, wijzigen. U kunt ook tekstvoorspelling activeren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Taal**.

De taal van het apparaat wijzigen

Selecteer **Telefoontaal**.

De schrijftaal wijzigen

Selecteer **Schrijftaal**.

Hiermee activeert u tekstvoorspelling

Selecteer **Tekstvoorspelling**.

Scherminstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Helderheid — De helderheid van het scherm van uw apparaat aanpassen.

Tekengrootte — Hiermee selecteert u de grootte van de tekst en symbolen in het scherm.

Welkomstnotitie/logo — Instellen dat een notitie of een afbeelding wordt weergegeven als u het apparaat inschakelt.

Time-out verlichting — Hiermee stelt u in hoe lang het licht aan moet blijven wanneer u het apparaat niet meer gebruikt.

Spraakopdrachten

Spraakopdrachten activeren

Houd de beltoets ingedrukt in het startscherm en spreek een opdracht uit. De spraakopdracht is de naam van de toepassing of het profiel in de lijst.

Als u de lijst met spraakopdrachten wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Sprk.opdrachten**.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Instellingen — De instellingen aanpassen.

Zelfstudie vr Spraakopdr. — De zelfstudie voor spraakopdrachten openen.

Een opdracht wijzigen of afspeken

Selecteer een opdracht en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Opdracht wijzigen** of **Afspelen** in het pop-upmenu.

Een opdracht verwijderen

Selecteer de toepassing of het profiel waaraan de opdracht is toegewezen en houd het item vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Accessoire-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Accessoires**.

Op sommige connectoren van accessoires wordt aangegeven welke accessoires op het apparaat kunnen worden aangesloten.

Selecteer een accessoire en maak een keuze uit de volgende opties:

Standaardprofiel — Stel in welk profiel u wilt activeren telkens wanneer u een bepaald compatibel accessoire op uw apparaat aansluit.

Automatisch antwoorden — Hiermee stelt u in dat het apparaat een inkomende oproep automatisch na 5 seconden beantwoordt. Als het beltoontype is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatisch beantwoorden uitgeschakeld.

Verlichting — Hiermee stelt u in dat de lampjes na de time-out blijven branden.

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type accessoire.

Instellingen voor toepassingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Toepassingsinst.**

In toepassingsinstellingen kunt u de instellingen van enkele van de toepassingen op uw apparaat bewerken.

Als u de instellingen wilt bewerken, kunt u ook **Opties** > **Instellingen** selecteren in elke toepassing.

Apparaatupdates

Via Apparaatupdates kunt u verbinding maken met een server om configuratieinstellingen voor uw apparaat te ontvangen, nieuwe serverprofielen te maken, informatie over de huidige softwareversie en over het apparaat te bekijken, of bestaande serverprofielen te bekijken en te beheren.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Apparaatupdates**.

Waarschijnlijk ontvangt u serverprofielen en andere configuratieinstellingen van uw serviceproviders en de informatiebeheerafdeling van uw bedrijf. Deze configuratieinstellingen kunnen instellingen voor verbindingen en andere instellingen bevatten die door verschillende toepassingen op uw apparaat worden gebruikt.

Configuratie-instellingen ontvangen

- 1 Selecteer **Opties** > **Serverprofielen**.
- 2 Selecteer het profiel en houd dit vast. Selecteer vervolgens **Configuratie starten** in het pop-upmenu.

Een serverprofiel maken

Selecteer **Opties** > **Serverprofielen** > **Opties** > **Nieuw serverprofiel**.

Een serverprofiel verwijderen

Selecteer het profiel en houd dit vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Beveiligingsinstellingen

Telefoon en SIM

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

PIN-code vragen — Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van het apparaat altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.

PIN-code en PIN2-code — Hiermee wijzigt u de PIN- en de PIN2-code. De codes mogen alleen uit cijfers bestaan. Zorg ervoor dat u toegangscodes gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest. Neem contact op met uw serviceprovider als u de PIN- of PIN2-code bent vergeten. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of uw serviceprovider als u de blokkeringscode bent vergeten.

Blokkeringscode — De blokkeringscode wordt gebruikt om het apparaat te ontgrendelen. Verander de blokkeringscode om ongeoorloofd gebruik van het apparaat te voorkomen. Vooraf is de code 12345 ingesteld. De nieuwe code kan uit 4 tot 255 tekens bestaan. U kunt alfanumerieke tekens, hoofdletters en kleine letters gebruiken. Het apparaat geeft een melding als de blokkeringscode niet de juiste opmaak heeft. Houd de nieuwe code geheim en bewaar het op een andere plek dan het apparaat.

Per. autom. blokk. telefn — Als u ongeoorloofd gebruik wilt voorkomen, kunt u een time-out instellen waarna het apparaat automatisch wordt vergrendeld. Een vergrendeld apparaat kan pas weer worden gebruikt nadat de juiste blokkeringscode is ingevoerd. Selecteer **Geen** als u de automatische blokkering wilt uitschakelen.

Blok. als SIM-krt gewijz. — Hiermee stelt u in dat naar de blokkeringscode wordt gevraagd als een onbekende SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst. Op het apparaat wordt een lijst bijgehouden met SIM-kaarten die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

Ext. telef.vergrendeling — Extern vergrendelen in- of uitschakelen.

Beperkte grp gebruikers — Hiermee geeft u een groep mensen op die u kunt bellen of door wie u kunt worden gebeld (netwerkdienst).

SIM-diensten bevestiging — Hiermee stelt u in dat er een bevestigingsbericht wordt weergegeven wanneer u een SIM-kaardienst gebruikt (netwerkdienst).

Certificaten beheren

Digitale certificaten beschermen uw inhoud tijdens de overdracht van vertrouwelijke informatie. Gebruik certificaten wanneer u verbinding maakt met een online bank of andere site, of met een externe server voor handelingen waarbij vertrouwelijke informatie wordt overgebracht.

Maak ook gebruik van certificaten wanneer u het risico op virussen of andere schadelijke software wilt vermijden en zeker wilt zijn van de echtheid van software wanneer u software downloadt en installeert.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Certificaatbeheer** en selecteer het gewenste type certificaat.

Digitale certificaten zijn geen garantie voor veiligheid. Ze worden gebruikt voor het controleren van de oorsprong van software.



Belangrijk: De aanwezigheid van een certificaat zorgt voor een aanzienlijke beperking van de risico's van externe verbindingen en de installatie van software. Om te kunnen profiteren van de verbeterde beveiliging moeten de certificaten op de juiste wijze worden gebruikt en correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat een certificaat verlopen of ongeldig is, controleert u of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor verschillende toepassingen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Beveiligingsmodule** en de gewenste beveiligingsmodule.

Details van beveiligingsmodule weergeven

Selecteer **Opties > Beveiligingsgegevens**.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

U wilt de oorspronkelijke waarden van enkele instellingen mogelijk herstellen. Alle actieve oproepen en verbindingen moeten worden beëindigd.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstell..** U moet de blokkeringscode invoeren om de instellingen te herstellen.

Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten en bestanden blijven onveranderd.

Beveiligde inhoud

Inhoud die is beveiligd met digitale rechten (DRM), bijvoorbeeld mediabestanden zoals afbeeldingen, muziek of videoclip, wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud.

U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen.

Licenties digitale rechten beheren

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Beveiligde inhoud**.

Digital Rights Management (DRM)

Content-eigenaren kunnen verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) gebruiken om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat hebt u toegang tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Waarschuingslampjes

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Meldingsindicatoren**.

Selecteer **Stand-by comm.** om de stand-by ademverlichting aan of uit te zetten.

Wanneer de stand-by ademverlichting aan staat, licht de menutoets zo nu en dan op.

Selecteer **Meldingsindicator** om het waarschuingslampje aan of uit te zetten.

Wanneer het waarschuingslampje brandt, licht de menutoets op gedurende de door u gedefinieerde tijd om u op de hoogte te brengen van gemiste gebeurtenissen, zoals gemiste oproepen of ongelezen berichten.

Oproepinstellingen

Oproepinstellingen

Met oproepinstellingen kunt u oproepspecifieke instellingen voor uw apparaat opgeven.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep**.

Selecteer een van de volgende opties:

Identificatie verzenden — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt getoond aan degene naar wie u belt. Als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u **Ingest. door netwerk** (netwerkdienst).

Internetoproep-ID vrzndn — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw internetoproep-id wordt getoond aan degene naar wie u belt.

Oproep in wachtlijn — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst), of controleert u of de functie is geactiveerd.

Wachtende internetopr. — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van een nieuwe, inkomende internetoproep terwijl u in gesprek bent.

Melding internetoproep — Selecteer **Aan** om uw apparaat zo in te stellen dat een melding voor inkomende internetoproepen wordt gegeven. Als u **Uit** selecteert, ontvangt u alleen een melding als u een oproep hebt gemist.

Oproep weig. met bericht — Hiermee wordt een SMS-bericht verzonden wanneer u een oproep weigert, dat de beller laat weten waarom u de oproep niet kon beantwoorden.

Berichttekst — Stel het standaard-SMS-bericht op dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.

Automat. opnieuw kiezen — Stel uw apparaat in om maximaal tien keer te proberen de verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindtoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.

Gespreksduur tonen — Hiermee wordt de duur van een oproep weergegeven tijdens de oproep.

Samenvatting na oproep — Hiermee wordt de duur van een oproep weergegeven nadat de oproep is beëindigd.

Snelkeuze — Snelkeuze activeren.

Aannemen willek. toets — Aannemen willekeurige toets activeren.

De beschikbare opties kunnen verschillen.


Oproepen doorschakelen

U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Doorschakelen**.

Alle inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer

- 1 Selecteer **Spraakoproepen > Alle spraakoproepen**.
- 2 Selecteer **Inschakelen** om Doorschakelen te activeren.
- 3 Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u **Naar voicemailbox**.
- 4 Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u **Naar ander nummer** en voert u het nummer in of selecteert u **Zoeken** om een nummer op te halen dat in de contactenlijst is opgeslagen.

Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakelopties actief zijn.  op het startscherm geeft aan dat alle oproepen worden doorgeschakeld.

Oproepblokkering

Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u de gesprekken beperken die u met het apparaat kunt starten of ontvangen. Wanneer u zich in het buitenland bevindt, kunt u bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende gesprekken blokkeren. Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepen blokk..**

Blokkeer spraakoproepen of controleer de blokkeringsstatus

Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en **Inschakelen of Status controleren**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

Anonieme internetoproepen blokkeren

Selecteer **Anonieme oproepen blokkeren**.

Groene tips



Energie besparen

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u het volgende in acht neemt (indien mogelijk voor het apparaat):

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen (zoals de Bluetooth-verbinding) wanneer u deze niet gebruikt.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het apparaat gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel niet-noodzakelijke geluiden (zoals toetstonen) uit.

Recyclen

Alle materialen die in dit apparaat zijn gebruikt kunnen worden hergewonnen als materialen en energie. Ga naar www.nokia.com/wecycle als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw oude producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op www.nokia.mobi/wecycle.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product of batterij, of in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze vereiste is van toepassing in de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

Product- en veiligheidsinformatie

Accessoires



Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijderd, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een WCDMA 2100/1900/900-netwerken en GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz-netwerken. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat, worden mogelijk kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.

- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/wecycle of met een mobiel apparaat op nokia.mobi/wecycle.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u afbeeldingen, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licenties herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Batterijen en laders

Informatie over de batterij en de lader

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-4U -batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8, AC-15 . Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, X, AR, U, A, C, K, of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia-dealer of een Nokia-servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel te controleren:

De echtheid van het hologram controleren

- 1 Bekijk het hologram. Vanuit de ene hoek hoort u het Nokia-symbool met de handen zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Accessories-logo.



- 2 Houd het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog. U hoort op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Dit biedt echter geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia-batterij met hologramlabel geen echte Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet langer, maar breng deze naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia-dealer of een Nokia-servicecentrum.

Ga naar www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia-batterijen.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Alarmnummer kiezen

Een alarmnummer bellen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Oproepbeperkingen opheffen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Ervoor zorgen dat het profiel Offline of Vlucht van het apparaat niet actief is.
 - Als het scherm en de toetsen van het apparaat vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
- 3 Druk zo vaak als nodig is op de eindtoets om het scherm leeg te maken.
- 4 Selecteer Telefoon.
- 5 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 6 Druk op de beltoets.
- 7 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



Belangrijk: Activeer zowel GSM-oproepen als internetoproepen, als het apparaat internetoproepen ondersteunt. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat, de batterij en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Geïmplanteerde medisch apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor



Waarschuwing:

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.

- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele apparaten kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamssweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat

130 Copyright- en andere vermeldingen

het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,36 W/kg .

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434 Ⓢ

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-697 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmark van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de

verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

De beschikbaarheid van Ovi-diensten kan per regio verschillen.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Uw apparaat veroorzaakt mogelijk televisie- of radiostoringen (bijvoorbeeld wanneer u een telefoon gebruikt in de nabijheid van ontvangstapparatuur). De FCC of Industry Canada kunnen u verplichten het gebruik van uw telefoon te stoppen als dergelijke storingen niet kunnen worden verholpen. Neem voor assistentie contact op met uw lokale servicepunt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

/Uitgave 1.2 NL