



NOKIA
Nseries

Model: N96-1

Nokia N96

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434



Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-247 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N96, N-Gage, Navi, Visual Radio en Nokia Care zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het Nokia-apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingen en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoeding en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 2 NL

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	11
Over dit apparaat.....	12
Synchronisatie-instellingen en gegevens wissen.....	13
Netwerkdiensten.....	13
Aan de slag.....	14
Toetsen en onderdelen (voorkant).....	14
Toetsen en onderdelen (achterkant en zijkanen).....	15
Toetsen en onderdelen (media).....	15
SIM-kaart en batterij plaatsen.....	16
Het apparaat inschakelen.....	17
De batterij opladen.....	17
Geheugenkaart.....	18
De geheugenkaart plaatsen.....	18
De geheugenkaart verwijderen.....	19
Verbinding maken.....	20
Help zoeken.....	21
Instructies op het apparaat - Help	21
Aan de slag.....	21
Nokia-ondersteuning en contactgegevens.....	21
My Nokia.....	22
Over My Nokia.....	22
Hoe gebruik ik My Nokia?.....	22
Aanvullende toepassingen.....	22
Software-updates.....	22
Instellingen.....	23

Toegangscodes.....	23
Levensduur van de batterij verlengen.....	24
Geheugen vrijmaken.....	26
Het apparaat.....	27
Antennelocaties.....	27
Welkom.....	27
Nokia-overdracht.....	28
Inhoud overbrengen.....	28
Inhoud synchroniseren, ophalen of verzenden.....	29
Schersmsymbolen.....	30
Snelkoppelingen.....	31
De toetsen vergrendelen.....	32
Multimediamenu.....	32
Mobiel zoeken.....	33
N-Gage.....	33
Informatie over N-Gage.....	33
N-Gage-weergaven.....	34
Aan de slag.....	35
Een spelersnaam maken.....	35
Een game starten.....	35
Uw voortgang volgen.....	35
Spelen met vrienden.....	35
Games spelen en beheren.....	36
Profielgegevens bewerken.....	36
Verbinding maken met andere spelers.....	37
Vrienden zoeken en toevoegen.....	37
Gegevens over vrienden weergeven.....	37
De vriendenlijst sorteren.....	38

Een speler beoordelen.....	38	Instellingen voor Live tv.....	55
Berichten verzenden.....	38	Symbolen.....	56
N-Gage-instellingen.....	38	TV out-modus.....	56
Hoofdtelefoon.....	39	Muziekmap.....	58
Volume- en luidsprekerregeling.....	40	Muziekspeler.....	58
Het profiel Offline.....	40	Een liedje of podcast-episode afspelen.....	58
Snel downloaden.....	41	Muziekmenu.....	59
Het apparaat personaliseren.....	42	Playlists.....	60
Het uiterlijk van het apparaat wijzigen.....	42	Podcasts.....	61
Geluidsthema's.....	43	Eigen netwerk met music player.....	61
Tonen instellen in Profielen.....	43	Muziek overbrengen naar uw apparaat.....	61
3D-tonen.....	44	Muziek overbrengen vanaf de pc.....	62
Stand-by modus wijzigen.....	45	Muziek overbrengen met Windows Media Player.....	62
Het hoofdmenu aanpassen.....	46	Nokia Muziekwinkel.....	63
Tv en video.....	47	Nokia Podcasting.....	64
Nokia Videocentrum.....	47	Podcast-instellingen.....	64
Videoclips weergeven en downloaden.....	47	Podcasts zoeken.....	65
Videofeeds.....	48	Mappen.....	66
Mijn video's.....	49	Downloaden.....	66
Video's overbrengen van uw pc.....	49	Podcasts afspelen en beheren.....	67
Instellingen voor Videocentrum.....	50	Radiotoepassingen.....	68
Live tv.....	50	FM-radio	68
Informatie over Live tv.....	50	Naar de radio luisteren.....	68
Eerste gebruik.....	51	Visuele inhoud weergeven.....	69
Programma's weergeven.....	52	Opgeslagen zenders.....	69
Aanvullende diensten.....	52	Instellingen voor FM-radio.....	69
Programmagidsen.....	53	Nokia Internetradio.....	70
Zoeken in de programmagids.....	53	Luisteren naar radiozenders op internet.....	70
Programma's opnemen.....	54	Favoriete zenders.....	71
Abonnementen op kanalen en programma's nemen.....	54	Zenders zoeken.....	71
Abonnementen beëindigen.....	55	Lijst met zenders.....	71
		Instellingen voor internetradio.....	72

Camera.....	73
Informatie over de camera.....	73
De camera activeren.....	73
Foto's maken.....	74
Symbolen van de fotocamera.....	74
Actieve werkbalk.....	74
Foto's maken.....	75
Locatiegegevens.....	76
Na het maken van een foto.....	76
Flitser.....	77
Scènes.....	77
Een reeks foto's maken.....	78
Zelf op de foto met de zelfontspanner.....	78
Tips voor het maken van goede foto's.....	79
Video opnemen.....	80
Symbolen voor video-opnamen.....	80
Video's opnemen.....	81
Na het opnemen van een video.....	81
Camera-instellingen.....	82
Instellingen van fotocamera aanpassen.....	82
Instellingen voor kleur en belichting.....	83
Video-instellingen.....	84
Foto's.....	85
Informatie over Foto's.....	85
Afbeeldingen en video's weergeven.....	85
Bestandsgegevens weergeven en bewerken.....	86
Afbeeldingen en video's organiseren.....	87
Actieve werkbalk.....	87
Albums.....	88
Labels.....	88
Diavoorstelling.....	88
Afbeeldingen bewerken.....	89
Afbeeldingseditor.....	89

Afbeeldingen bijsnijden.....	89
Rode ogen reduceren.....	90
Handige sneltoetsen.....	90
Afbeeldingen afdrukken.....	91
Afbeeldingen afdrukken.....	91
Printer selecteren.....	91
Afdrukvoorbeeld.....	91
Afdrukinstellingen.....	91
PrintOnline.....	92
Afbeeldingen en video's online delen	92

Galerij.....	93
Hoofdweergave.....	93
Geluiden.....	93
Koppelingen naar streaming-media.....	94
Presentaties.....	94

Eigen netwerk.....	95
Informatie over het eigen netwerk.....	95
Belangrijke informatie over beveiliging.....	96
Instellingen voor eigen netwerk.....	96
Delen inschakelen en inhoud definiëren.....	97
Mediabestanden weergeven en delen.....	98
Mediabestanden kopiëren.....	99
Synchronisatie met het thuisnetwerk.....	100
Mediabestanden synchroniseren.....	100
Synchronisatie-instellingen.....	100
Inkomende bestanden definiëren.....	100
Uitgaande bestanden definiëren.....	101

Positionering (GPS).....	102
Informatie over GPS.....	102
A-GPS (Assisted GPS).....	103
Het apparaat correct vasthouden.....	103

Tips voor het maken van een GPS-verbinding.....	104
Positieaanvragen.....	104
Plaatsen.....	105
GPS-gegevens.....	105
Route-instructies.....	106
Positiegegevens ophalen.....	106
Tripmeter.....	107

Kaarten.....108

Informatie over Kaarten.....	108
Schuiven over kaarten.....	109
Kaarten downloaden.....	111
Een plaats zoeken.....	112
Extra diensten voor Kaarten.....	113
Navigatie.....	113
Verkeersinformatie.....	115
Gidsen.....	115

Mediamap.....117

RealPlayer	117
Videoclips afspelen.....	117
Streaming inhoud afspelen.....	117
Instellingen voor RealPlayer.....	118
Licenties.....	118
Dictafoon	120

Webbrowser.....121

Op internet surfen.....	121
Werkbalk in de browser.....	123
Navigeren over pagina's.....	123
Webfeeds en blogs.....	124
Widgets.....	124
Inhoud zoeken.....	124
Items downloaden en aanschaffen.....	125

Bookmarks.....	125
De cache wissen.....	126
De verbinding verbreken.....	126
Beveiliging van de verbinding.....	126
Webinstellingen.....	127

Verbindingen.....129

WLAN.....	129
Over WLAN.....	129
WLAN-verbindingen.....	129
De WLAN-wizard.....	130
WLAN-internettoegangspunten.....	131
Bedieningsmodi.....	131
Verbindingsbeheer.....	131
Actieve gegevensverbindingen.....	131
Beschikbare WLAN-netwerken.....	132
Bluetooth-connectiviteit.....	132
Bluetooth-connectiviteit.....	132
Instellingen.....	133
Beveiligingstips.....	133
Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit.....	133
Apparaten koppelen.....	134
Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit.....	135
Apparaten blokkeren.....	135
Externe SIM-modus.....	136
USB.....	136
Pc-verbindingen.....	137

Tijdmanagement.....138

Klok	138
Wekker.....	138
Wereldklok.....	138

Agenda.....	139
Een agenda-item maken.....	139
Agendaweergaven.....	140
Agenda-items beheren.....	140

Berichten.....141

Berichten, hoofdweergave.....	141
Tekst invoeren.....	142
Traditionele tekstinvoer.....	142
Tekstvoorspelling.....	142
Tips voor tekstinvoer.....	143
De invoertaal wijzigen.....	143
Tekst en lijsten bewerken.....	144
Berichten invoeren en verzenden.....	144
Inbox met ontvangen berichten.....	146
Berichten ontvangen.....	146
Multimediaberichten.....	146
Gegevens, instellingen en webdienstberichten.....	147
Berichtlezer.....	147
Mailbox.....	147
E-mailinstellingen definiëren.....	147
De mailbox openen.....	148
E-mails ophalen.....	148
E-mail verwijderen.....	149
De verbinding met de mailbox verbreken.....	149
Mail for Exchange.....	149
Berichten op een SIM-kaart bekijken.....	151
Instellingen voor berichten.....	151
Instellingen voor SMS-berichten.....	151
Instellingen voor multimediaberichten.....	152
E-mailinstellingen.....	153
Mailboxen beheren.....	153
Verbindingsinstellingen.....	153

Gebruikersinstellingen.....	154
Instellingen voor ophalen van e-mail.....	154
Automatisch ophalen instellen.....	155
Instellingen voor webdienstberichten.....	155
Instellingen voor infodiensten.....	155
Overige instellingen.....	156

Oproepen plaatsen.....157

Spraakoproepen	157
Opties tijdens een oproep.....	157
Spraak- en videomailb.	158
Een oproep beantwoorden of weigeren.....	158
Een conferentiegesprek voeren.....	159
Bellen met snelkeuze.....	159
Oproep in wachtstand.....	160
Spraakoproepen.....	160
Een video-oproep plaatsen.....	161
Opties tijdens een videogesprek.....	162
Een video-oproep beantwoorden of weigeren.....	163
Video delen.....	163
Vereisten.....	163
Instellingen.....	164
Live videobeelden en videoclipen delen.....	165
Een uitnodiging accepteren.....	166
Logboek.....	166
Recente oproepen.....	167
Gespreksduur.....	167
Packet-gegevens.....	167
Alle communicatiegebeurtenissen controleren.....	167

Contacten (telefoongids).....169

Namen en nummers opslaan en bewerken.....	169
Namen en nummers beheren.....	169

Standaardnummers en -adressen.....	169
Beltonen toevoegen voor contacten.....	170
Contacten kopiëren.....	170
SIM-diensten.....	170
SIM-contacten.....	171
Vaste nummers.....	171
Contactgroepen beheren.....	171

Kantoormap.....173

Quickoffice.....	173
Quickword.....	173
Quicksheet.....	173
Quickpoint.....	174
Quickmanager.....	174
Notities.....	174
Adobe PDF Reader.....	174
Omrekenen.....	175
Zipmanager.....	175

Map Toepassingen.....177

Rekenmachine	177
Toepassingsbeheer.....	177
Toepassingen en software installeren.....	178
Toepassingen en software verwijderen.....	180
Instellingen.....	180

Map Instrumenten.....181

Bestandsbeheer.....	181
Informatie over Bestandsbeheer.....	181
Bestanden zoeken en organiseren.....	181
Geheugenkaart bewerken.....	181
Back-ups van bestanden op een geheugenkaart opslaan.....	181
Massageheugen formatteren.....	182

Spraakopdrachten.....	182
Synchronisatie.....	183
Apparaatbeheer.....	184
Spraak	184

Instellingen.....186

Algemene instellingen.....	186
Persoonlijke instellingen.....	186
Instellingen voor toebehoren.....	188
Schuifinstellingen.....	188
Beveiligingsinstellingen.....	189
Telefoon en SIM.....	189
Certificaatbeheer.....	190
Beveiligingsmodule.....	191
Oorspronkelijke instellingen herstellen.....	191
Instellingen voor positionering.....	192
Telefooninstellingen.....	192
Oproepinstellingen.....	192
Oproepen doorschakelen.....	194
Oproepblokkering.....	194
Netwerkinstellingen.....	194
Verbindingsinstellingen.....	195
Gegevensverbindingen en toegangspunten.....	195
Toegangspunten.....	196
Een nieuw toegangspunt maken.....	196
Groepen met toegangspunten maken.....	197
Toegangspunten voor packet-gegevens.....	197
WLAN-internettoegangspunten.....	198
Instellingen voor packet-gegevens.....	200
WLAN-instellingen.....	200
SIP-instellingen.....	201
Configuraties.....	201
Naamcontrole toegangspunt.....	201
Instellingen voor toepassingen.....	201

Problemen oplossen.....	202
Toebehoren.....	207
Batterij.....	208
Informatie over de batterij en de lader.....	208
Controleren van de echtheid van Nokia- batterijen.....	209
De echtheid van het hologram controleren.....	210
Wat als de batterij niet origineel is?.....	210
Behandeling en onderhoud.....	211
Verwijdering.....	212
Aanvullende veiligheidsinformatie.....	213
Kleine kinderen.....	213
Gebruiksomgeving.....	213
Medische apparatuur.....	213
Geïmplanteerde medische apparatuur.....	214
Gehoorapparaten.....	214
Gehoorapparaten.....	214
Voertuigen.....	215
Explosiegevaarlijke omgevingen.....	215
Alarmnummer kiezen.....	216
INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR).....	217
Index.....	218

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoon verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het (E)GSM 850, 900, 1800 en 1900 MHz-netwerken en UMTS 900 en 2100 MHz-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden. Net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingsverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en andere software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar

websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel (Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet alle bestandsindelingen kunnen worden bekeken of gewijzigd.

Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Synchronisatie-instellingen en gegevens wissen

Let op de synchronisatie-instellingen. Het wissen van gegevens als onderdeel van het normale synchronisatieproces wordt bepaald door de geselecteerde instellingen.

Netwerkdiensten


Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkingsgebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor sommige functies van dit apparaat, zoals MMS, browsen en e-mail, is netwerkondersteuning voor de betreffende technologieën vereist.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen (voorkant)

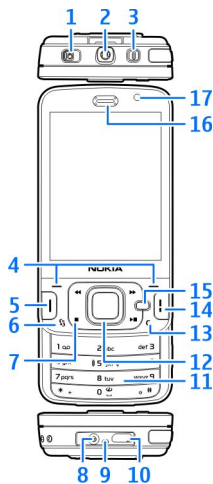

1 — Blokkeringsstoets

2 — Nokia AV-connector (3,5 mm) voor compatibele headsets en hoofdtelefoons

3 — Aan/uit-toets

4 — Selectietoetsen

5 — Beltoets

6 — Menutoets

7 — Mediattoetsen

8 — Aansluiting voor oplader

9 — Microfoon

10 — Micro-USB-aansluiting voor de aansluiting op een compatibele pc

11 — Numerieke toetsen

12 — Bladertoets

13 — Wistoets


14 — Beëindigingstoets

15 — Multimediattoets

16 — Luidspreker


17 — Tweede camera

Toetsen en onderdelen (achterkant en zijkanten)

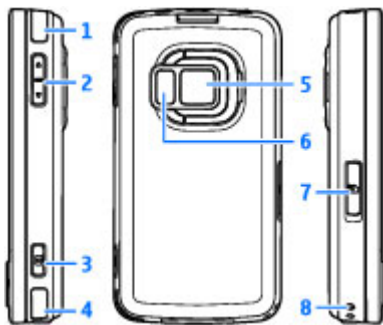

- 1 en 4 — Stereoluidsprekers met 3D-geluidseffect
- 2 — Zoom-/volumetoets
- 3 — 2-fase opnametoets voor automatische focus, foto's maken en video's opnemen
- 5 — Hoofdcamera voor het maken van foto's en video's met hoge resolutie (maximaal 5 megapixels)
- 6 — Flitser en videolicht
- 7 — Geheugenkaartsleuf voor een compatibele microSD-kaart
- 8 — Opening voor een polsband

Toetsen en onderdelen (media)

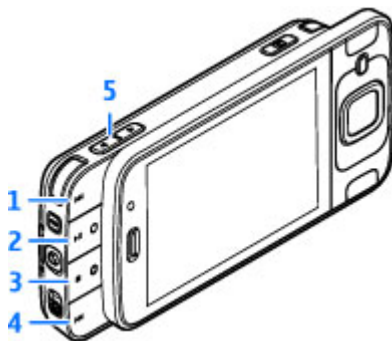

- 1 — Vooruitspoelen
- 2 — Afspelen/onderbreken; kan ook voor spelletjes worden gebruikt
- 3 — Stoppen; kan ook voor spelletjes worden gebruikt
- 4 — Terugspoelen
- 5 — Zoom-/volumetoets

SIM-kaart en batterij plaatsen

Een USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

1. Houd de achterzijde van het apparaat naar u toe, houd de



ontgrendelingstoets ingedrukt en til het klepje op.

2. Til de SIM-kaarthouder aan de handgreep omhoog.
3. Plaats de SIM-kaart in de kaarthouder. Zorg ervoor dat de schuine hoek op de kaart naar de sleuf is gericht en dat het



contactgebied op de kaart naar beneden is gericht.

4. Sluit en vergrendel de kaarthouder.
5. Plaats de batterij.
6. U plaatst het klepje terug door de



vergrendelingspalletjes aan de onderkant eerst in richting van de sleuven te duwen totdat het klepje vastklikt.




Het apparaat inschakelen

1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
2. Als u wordt gevraagd om een PIN-code of blokkeringscode, toetst u deze in en drukt u op de linkerselectietoets. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**.

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben.

Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met een dergelijke antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden, ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en de levensduur van de batterij verkorten.

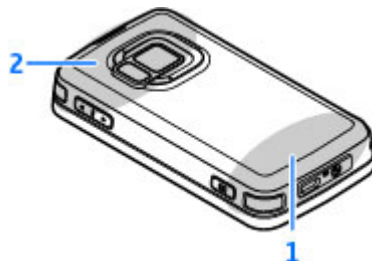

- 1 — Mobiele antenne
 2 — Antenne voor Bluetooth-technologie, WLAN en DVB-H; GPS-ontvanger

De Bluetooth-, WLAN-, GPS- en DVB-H-antennes bevinden zich in de achterste cover van het apparaat. Als u de achterste cover vervangt, moet u controleren of de nieuwe cover deze antennes ook bevat, anders werken deze verbindingen niet meer.

De batterij opladen

1. Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact.
2. Sluit het snoer aan op het apparaat. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de indicator aan gaat.



- Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de batterij-indicator. Koppel de lader los van het apparaat en daarna van het stopcontact.



Tip: Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de lader niet op het apparaat is aangesloten.

Geheugenkaart

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia gebruikt industrieel goedgekeurde standaards voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn niet volledig compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens die op de kaart staan aantasten.



De geheugenkaart plaatsen

Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Het is mogelijk dat er al een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:

- Plaats uw vinger in de opening naast het klepje van de geheugenkaartsleuf en til het klepje op. Trek het klepje naar links zodat het scharnietje zichtbaar wordt, en draai het klepje opzij.
- Plaats een compatibele



geheugenkaart in de sleuf. Controleer of het contactgebied op de kaart naar boven en richting de sleuf is gericht.

- Schuif de kaart naar binnen. U hoort een klik wanneer de kaart vastklikt.
- Duw het scharnietje weer naar binnen en sluit het klepje. Controleer of de klep goed is gesloten.



De geheugenkaart verwijderen




Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijderd, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

1. Voordat u de kaart uitwerpt, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u **Geh.kaart verwijderen**. Alle toepassingen worden gesloten.
2. Selecteer **Bij verwijderen geheugenkaart worden geopende toepassingen gesloten. Toch verwijderen?** wanneer **Ja** wordt weergegeven..
3. Wanneer **Verwijder geheugenkaart** en druk op **'OK'** wordt weergegeven, opent u het klepje van de geheugenkaartsleuf.
4. Druk op de geheugenkaart om deze los te maken uit de sleuf.
5. Haal de geheugenkaart eruit. Selecteer **OK** als het apparaat is ingeschakeld.



Verbinding maken

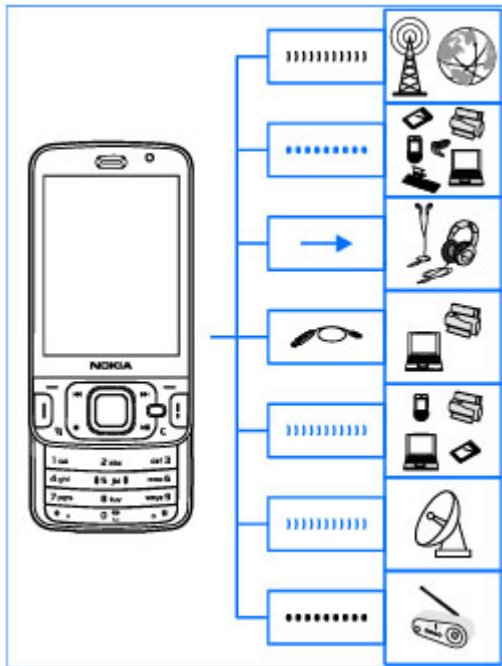

Uw apparaat ondersteunt de volgende verbindingsmethoden:

- 2G- en 3G-netwerken
- Bluetooth-connectiviteit: om bestanden over te brengen en verbinding te maken met compatibele uitbreidingen. [Zie 'Bluetooth-connectiviteit', p. 132.](#)
- Nokia AV-aansluiting (3,5 mm): om verbinding te maken met compatibele headsets, hoofdtelefoons, stereosets of televisies.
- USB-gegevenskabel: om verbinding te maken met compatibele apparaten zoals printers en pc's. [Zie 'USB', p. 136.](#)
- WLAN: om verbinding te maken met apparaten die WLAN gebruiken. [Zie 'WLAN', p. 129.](#)
- GPS: om verbinding te maken met GPS-satellieten en uw locatie te bepalen. [Zie 'Positionering \(GPS\)', p. 102.](#)

Help zoeken

Instructies op het apparaat - Help

Het apparaat bevat instructies die u helpen bij het gebruik.

Selecteer **Opties** > **Help** als u vanuit een geopende toepassing de Help voor de huidige weergave wilt openen. Als u Help vanuit het hoofdmenu wilt openen, selecteert u **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **Help** en selecteert u de betreffende toepassing.

Aan het einde van de Help-tekst vindt u koppelingen naar verwante onderwerpen. U kunt de grootte van de tekst wijzigen om de instructies leesbaarder te maken. Als u op een onderstreept woord klikt, wordt een korte uitleg weergegeven. In Help worden de volgende symbolen gebruikt:  toont een koppeling naar een verwant Help-onderwerp.  toont een koppeling naar de toepassing die wordt besproken. Tijdens het lezen van de instructies kunt u teruggaan naar de toepassing die op de achtergrond is geopend door  ingedrukt te houden of door op de koppeling van de toepassing te klikken ().



Tip: Als u Help in het hoofdmenu wilt plaatsen, selecteert u **Instrumenten** > **Hulpprogr.**, markeert u **Help** en selecteert u **Opties** > **Verplaatsen naar map** en het hoofdmenu.

Aan de slag

Zie de handleiding Aan de slag voor informatie over toetsen en onderdelen, instructies voor het instellen van het apparaat en andere essentiële informatie.

Nokia-ondersteuning en contactgegevens

Ga naar www.nseries.com/support of de lokale Nokia-website voor de meest recente handleidingen, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Zoek in de lijst met lokale contactcentrums van Nokia Care op www.nokia.com/customerservice wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice.

Raadpleeg voor onderhoud het dichtstbijzijnde Nokia Care-centrum op www.nokia.com/repair.

My Nokia

Over My Nokia

My Nokia is een gratis service die u regelmatig SMS-berichten met tips, tricks en ondersteuning voor uw Nokia-apparaat stuurt. Met My Nokia kunt u op de My Nokia WAP-site browsen. Hier kunt u details over Nokia-apparaten vinden en u kunt hier beltonen, afbeeldingen, spelletjes en toepassingen downloaden. Om de My Nokia-dienst te gebruiken, moet deze in uw land beschikbaar zijn en worden ondersteund door uw serviceprovider. U moet zich aanmelden om gebruik te kunnen maken van de dienst.

Er worden gesprekskosten in rekening gebracht als u een bericht stuurt om u aan of af te melden.

Raadpleeg de documentatie die u bij het apparaat hebt gekregen of ga naar www.nokia.com/mynokia om de bepalingen en voorwaarden te bekijken.

Hoe gebruik ik My Nokia?

Selecteer **My Nokia** > **Registr. bij My Nokia** om u aan te melden bij My Nokia.

Selecteer **My Nokia** > **Ga naar My Nokia** om de My Nokia Wap-site in uw browser te openen.

Selecteer **My Nokia** > **Abonnement opzeggen** om u af te melden bij My Nokia.

Selecteer **My Nokia** > **Help** om de instructies voor My Nokia te bekijken.

Aanvullende toepassingen

Dankzij tal van toepassingen van Nokia en andere softwareontwikkelaars kunt u optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden van het apparaat. Deze toepassingen worden nader toegelicht in de handleidingen die beschikbaar zijn op de pagina's voor productondersteuning op www.nseries.com/support of uw lokale Nokia-website.

Software-updates

Nokia kan software-updates uitbrengen die nieuwe en/of verbeterde functies of een verbeterde werking bieden. U kunt deze updates aanvragen met de pc-toepassing Nokia Software Updater. Software-updates zijn mogelijk niet voor alle producten of productvarianten beschikbaar. De nieuwste softwareversies worden mogelijk niet door alle operators ondersteund.

Als u de software voor het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig en een compatibele pc met het besturingssysteem Microsoft Windows XP of Vista, een breedbandverbinding en een compatibele gegevenskabel waarmee het apparaat op de pc is aangesloten.



Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Als u meer informatie wilt of als u de toepassing Nokia Software Updater wilt downloaden, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate of de lokale Nokia-website.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen.



Tip: Voer in de stand by modus ***#0000#** in als u wilt weten welke softwareversie er op het apparaat is geïnstalleerd.

Instellingen

In het apparaat zijn instellingen voor mobiel internet en MMS-, GPRS- en streaming-instellingen doorgaans automatisch geconfigureerd op basis van de gegevens van de netwerkexploitant. De instellingen van uw serviceproviders zijn mogelijk al op het apparaat geïnstalleerd of u kunt de instellingen van de netwerkexploitanten ontvangen of aanvragen als speciaal bericht.

U kunt de algemene instellingen van het apparaat wijzigen voor bijvoorbeeld taal, stand-by modus, weergave en toetsenblokvergrendeling. [Zie 'Algemene instellingen', p. 186.](#)

Toegangscodes

Neem contact op met uw serviceprovider als u een van de toegangscodes bent vergeten.

- **PIN-code (Personal Identification Number)** — Deze code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code (4 tot 8 cijfers) wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U hebt de PUK-code nodig om deze blokkering op te heffen.
- **UPIN-code** — Deze code wordt mogelijk geleverd bij de USIM-kaart. De USIM-kaart is een

uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.

- PIN2-code — Deze code (vier tot acht cijfers) wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en verschaft u toegang tot bepaalde functies op het apparaat.
- Blokkeringscode (ook wel beveiligingscode genoemd) — De blokkeringscode helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt de code maken en wijzigen en het apparaat zodanig instellen dat om de code wordt gevraagd. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de code vergeet en uw apparaat is geblokkeerd, is onderhoud aan het apparaat vereist. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.
- PUK- (Personal Unblocking Key) en PUK2-code — Deze codes (acht cijfers) zijn vereist om respectievelijk een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te wijzigen. Neem contact op met de operator van uw SIM-kaart als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd.
- UPUK-code — Deze code (acht cijfers) is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde UPIN-code. Neem contact op met de operator van uw USIM-kaart als deze code niet bij de USIM-kaart is geleverd.

Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Houd rekening met het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Als functies Bluetooth-technologie gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. Schakel Bluetooth-technologie uit wanneer u deze niet nodig hebt.
- Als functies WLAN gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u niet probeert om verbinding te maken, geen verbinding hebt met een toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond.[Zie 'WLAN', p. 129.](#) Wanneer **Beschikbare WLAN tonen** is ingesteld op **Nooit**, wordt het pictogram voor de beschikbaarheid van een WLAN niet weergegeven in de stand-by modus. U kunt echter nog steeds handmatig zoeken naar

beschikbare WLAN's en hiermee normaal verbinding maken.

- Als u **Packet-ggvnsverbinding** hebt ingesteld op **Automat. bij signaal** in de verbindinginstellingen en er geen dekking voor een gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een gegevensverbinding tot stand te brengen. Selecteer **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig** om de bedrijfsduur van het apparaat te verlengen.
- Met de toepassing Kaarten worden nieuwe kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe gedeelten van de kaart bladert. Dit vergt extra batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe kaarten automatisch worden gedownload. [Zie 'Kaarten', p. 108.](#)
- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.
Als de netwerkmodus is ingesteld op Dual mode in de netwerkinstellingen, zoekt het apparaat naar het UMTS-netwerk. Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Netwerk** > **Netwerkmodus** > **GSM** als u alleen het GSM-netwerk wilt gebruiken.
- De achtergrondverlichting van het scherm vergt extra batterijcapaciteit. Bij de weergave-

instellingen kunt u de time-out voor het uitschakelen van de achtergrondverlichting wijzigen en de helderheid van het scherm aanpassen. Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Weergave en Time-out verlichting of Helderheid**.

- Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit. Als u alle toepassingen wilt sluiten die u niet gebruikt, houdt u  ingedrukt en bladert u naar de toepassing in de lijst. Vervolgens drukt u op **C**.
Music Player wordt niet afgesloten als u op **C** drukt. Selecteer Muziekspeler in de lijst en kies **Opties** > **Afsluiten** als u deze toepassing wilt sluiten.
- Als u de modus voor energiebesparing wilt inschakelen, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u **Energiespaarst. inschkln**. Als u de modus voor energiebesparing wilt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u **Energiespaarst. uitschkln**. Mogelijk kunt u de instellingen van bepaalde toepassingen niet wijzigen als de modus voor energiebesparing is ingeschakeld.

Geheugen vrijmaken

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als het apparaatgeheugen, het massageheugen of het geheugen van de geheugenkaart (indien beschikbaar) bijna vol is.

Als u wilt zien hoeveel geheugen door de verschillende gegevenstypen worden gebruikt, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** > **Best.beheer**. Selecteer het gewenste geheugen en selecteer **Opties** > **Details** > **Geheugen**.

Breng gegevens over naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele pc als u apparaat- of massageheugen wilt vrijmaken.

Gebruik Bestandsbeheer of ga naar de desbetreffende toepassing voor het verwijderen van gegevens die u niet langer meer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en e-mails die uit de mailbox zijn opgehaald
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt

- Installatiebestanden (.SIS of .SISX) voor toepassingen die u hebt geïnstalleerd op het apparaat of een geheugenkaart (indien beschikbaar). Breng de installatiebestanden over naar een compatibele pc.
- Afbeeldingen en videoclips in Foto's. Maak een back-up van de bestanden op een compatibele pc met behulp van Nokia Ovi Suite of Nokia Nseries PC Suite.


Het apparaat

Modelnummer: N96-1.

Hierna aangeduid als Nokia N96.

Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met een dergelijke antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden, ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en de levensduur van de batterij verkorten.

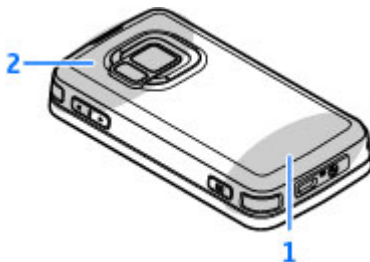

1 — Mobiele antenne

2 — Antenne voor Bluetooth-technologie, WLAN en DVB-H; GPS-ontvanger

De Bluetooth-, WLAN-, GPS- en DVB-H-antennes bevinden zich in de achterste cover van het apparaat. Als u de achterste cover vervangt, moet u controleren of de nieuwe cover deze antennes ook bevat, anders werken deze verbindingen niet meer.

Welkom

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, wordt de welkomsttoepassing weergegeven.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Inst.wizard** — Hiermee configureert u diverse instellingen, zoals e-mail. Raadpleeg de handleidingen op de productondersteuningspagina's van Nokia of op uw lokale Nokia-website voor meer informatie over de instellingswizard.
- **Overdracht** — Hiermee brengt u inhoud, zoals contacten en agenda-items, over vanaf een compatibel Nokia-apparaat. [Zie 'Nokia-overdracht', p. 28.](#)

De welkomsttoepassing kan ook een demonstratie van uw apparaat bevatten.

Als u de toepassing Welkom later wilt openen, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** > **Hulp Progr.** > **Welkom**. U kunt ook de afzonderlijke toepassingen openen via de betreffende menuopties.

Nokia-overdracht

Inhoud overbrengen

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud zoals telefoonnummers, adressen, agenda-items en afbeeldingen van uw vorige Nokia-apparaat kopiëren naar uw Nokia N96.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen de apparaten ook synchroniseren. Op uw Nokia N96 wordt een bericht weergegeven als het andere apparaat niet compatibel is.

Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kan worden ingeschakeld, kunt u een SIM-kaart plaatsen. Wanneer uw Nokia N96 wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerd en is gegevensoverdracht mogelijk.

De eerste keer inhoud overbrengen

1. Selecteer **Telef. overdracht** in de toepassing Welkom of selecteer **Instrumenten** > **Hulp Progr.** > **Overdracht** wanneer u voor het eerst gegevens van het andere apparaat wilt ophalen naar uw Nokia N96.
2. Selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruiken om de gegevens over te brengen. Beide apparaten moeten het geselecteerde verbindingstype ondersteunen.
3. Als u Bluetooth-verbindingen als verbindingstype hebt gekozen, verbindt u beide apparaten. Selecteer **Doorgaan** als u met uw apparaat wilt zoeken naar andere apparaten met Bluetooth. Selecteer het apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordt gevraagd een code in te voeren op uw Nokia N96. Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer **OK**. Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat en selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld.

Sommige oudere Nokia-apparaten hebben nog geen toepassing Overdracht. In dat geval wordt de toepassing Overdracht als bericht naar het andere apparaat verzonden. Open het bericht om de toepassing Overdracht te installeren op het andere apparaat en volg de instructies op het scherm.
4. Selecteer op uw Nokia N96 de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.

Wanneer de overdracht is gestart, kunt u deze annuleren en later verder gaan.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige locatie op uw Nokia N96. De tijd die nodig is voor de overdracht, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Inhoud synchroniseren, ophalen of verzenden

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **Overdracht**.

Selecteer na de eerste bestandsoverdracht een van de volgende opties om een nieuwe overdracht te starten, afhankelijk van het model:

 om de inhoud tussen uw Nokia N96 en het andere apparaat te synchroniseren, als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt. De synchronisatie verloopt in twee richtingen. Als een item op het ene apparaat is verwijderd, wordt het ook op het andere verwijderd. U kunt verwijderde items niet terugzetten via een synchronisatie.

 om inhoud van het andere apparaat naar uw Nokia N96 op te halen. Bij het ophalen wordt inhoud van het andere apparaat naar uw Nokia N96 gedownload. Mogelijk wordt aan u gevraagd of u de oorspronkelijke inhoud op het andere apparaat

wilt behouden of verwijderen, afhankelijk van het model van het apparaat.

 om inhoud van uw Nokia N96 naar het andere apparaat te verzenden.

Als u een item niet kunt verzenden, kunt u, afhankelijk van het type van het andere apparaat, het item toevoegen aan de Nokia-map, aan **C:\Nokia** of **E:\Nokia** in uw Nokia N96. Wanneer u de map selecteert waarnaar de items moeten worden overgebracht, worden de items in de bijbehorende map in het andere apparaat gesynchroniseerd, en omgekeerd.

Een overdracht herhalen met een snelkoppeling

Na een gegevensoverdracht kunt u een snelkoppeling met de instellingen voor de overdracht in de hoofdweergave opslaan om dezelfde overdracht later te herhalen.

Selecteer **Opties** > **Snelkoppellingsinstellingen** als u de snelkoppeling wilt bewerken. U kunt de snelkoppeling bijvoorbeeld een naam geven of deze naam wijzigen.

Na elke overdracht wordt een overdrachtslogbestand weergegeven. Selecteer een snelkoppeling in de hoofdweergave en selecteer **Opties** > **Log bekijken** om het logbestand van de laatste overdracht te bekijken.

Omgaan met overdrachtsconflicten

Wanneer een item dat moet worden overgebracht op beide apparaten is bewerkt, probeert het apparaat de wijzigingen automatisch samen te voegen. Wanneer dit niet mogelijk is, is er sprake van een overdrachtsconflict. Selecteer **1 voor 1 controleren**, **Prioriteit deze telefoon** of **Prioriteit andere telefoon** om het conflict op te lossen.

Schermssymbolen

 Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk (netwerkdienst).

3G Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-netwerk (netwerkdienst).

 Er staan een of meer ongelezen berichten in de map **Inbox** in Berichten.

 U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe mailbox.

 De map **Outbox** bevat berichten die nog niet zijn verzonden.

 U hebt oproepen gemist.

 Het beltoontype is Stil en de signaaltönen voor berichten en voor e-mail zijn uitgeschakeld.

 Een geprogrammeerd profiel is actief.

 De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.

 Er is een alarmsignaal actief.

2 De tweede telefoonlijn wordt gebruikt (netwerkdienst).

 Alle oproepen naar het apparaat worden omgeleid naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.

 Er bevindt zich een compatibele microSD-kaart in het apparaat.

 Er is een compatibele hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.

 Er is een compatibele TV Out-kabel aangesloten op het apparaat.

 Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op het apparaat.

D Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).

 Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.

 Er is een packet-gegevensverbinding actief in een gedeelte van het netwerk dat EGPRS ondersteunt (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is. De symbolen geven aan dat EGPRS beschikbaar is in het netwerk, maar mogelijk maakt

het apparaat geen gebruik van EGPRS tijdens de gegevensoverdracht.

 Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.

 HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) wordt ondersteund en is actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is. [Zie 'Snel downloaden', p. 41.](#)

 U hebt de scanfunctie voor WLAN's ingeschakeld en er is een WLAN beschikbaar (netwerkdienst). [Zie 'Over WLAN', p. 129.](#)

 Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk met codering.

 Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk zonder codering.

 Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld. [Zie 'Bluetooth-connectiviteit', p. 132.](#)

 Er worden gegevens verzonden met behulp van Bluetooth-connectiviteit. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.

 Er is een USB-verbinding actief.

 Synchronisatie wordt uitgevoerd.

Snelkoppelingen

Wanneer u zich in een menu bevindt, kunt u in plaats van de bladertoets ook de nummertoeetsen, # en * gebruiken om de toepassingen snel te openen. Druk in het hoofdmenu bijvoorbeeld op 2 om Berichten te openen, of op # om de toepassing of map in de bijbehorende locatie in het menu te openen.

Als u tussen geopende toepassingen wilt schakelen, houdt u  ingedrukt. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Druk op de multimediatoeets om het multimediamenu met uw multimedia-inhoud te openen.

Als u een webverbinding wilt openen (netwerkdienst) in de stand-by modus, houdt u 0 ingedrukt.

In veel toepassingen kunt u ook op de bladertoets drukken om de meest gebruikte opties () te bekijken

Druk op de aan/uit-toets om een profiel te wijzigen en selecteer een profiel.

Als u in de stand-by modus wilt schakelen tussen de profielen **Algemeen** en **Stil**, houdt u # ingedrukt.

Als u uw voicemailbox (netwerkdienst) wilt bellen in de stand-by modus, houdt u **1** ingedrukt.

Als u de lijst met laatst gebruikte nummers in de stand-by modus wilt openen, drukt u op de beltoets.

Als u spraakberichten in de stand-by modus wilt gebruiken, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt.

De toetsen vergrendelen

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

U kunt de toetsen van het apparaat vergrendelen en ontgrendelen met behulp van de blokkeringstoets aan de bovenkant van het apparaat, naast de aan/uit-toets. U kunt de toetsen ook ontgrendelen door de schuif te openen.

U kunt het toetsenblok zo instellen dat het na een time-out automatisch wordt vergrendeld. [Zie 'Beveiligingsinstellingen', p. 189.](#)

Druk kort op de aan/uit-toets als u het toetsenblok wilt verlichten bij weinig licht.


Multimediamenu

Via het multimediamenu hebt u toegang tot de multimedia-inhoud die u het vaakst gebruikt. De

geselecteerde inhoud wordt in de bijbehorende toepassing weergegeven.

1. Druk op de multimediatoets om het multimediamenu te openen of te sluiten.
2. U kunt naar links of naar rechts bladeren om de tegels te bekijken.

Het zijn de volgende tegels:

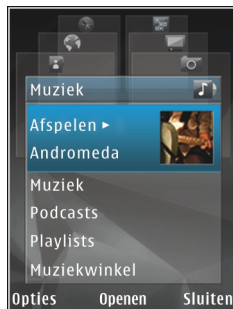

- **Tv en video** — Hiermee kunt u het laatst bekeken tv-kanaal of de laatst bekeken videoclip weergeven, Live tv of videoclips die op het apparaat zijn opgeslagen weergeven en toegang tot videodiensten krijgen.
- **Muziek** — Hiermee kunt u de muziekspeler en de afspelerweergave openen, uw liedjes en afspeellijsten doorlopen of podcasts downloaden en beheren.
- **Foto's** — Hiermee kunt u de foto bekijken die u het laatst hebt gemaakt, een diavoorstelling van uw foto's starten of mediabestanden in albums weergeven.
- **Spelletjes** — N-Gage-spelletjes spelen (netwerkdienst).

- **Kaarten** — Bekijk uw favoriete locaties in de toepassing Kaarten.
 - **Web** — Hiermee bekijkt u uw favoriete webkoppelingen in de browser.
 - **Contacten** — Hiermee voegt u uw eigen contacten toe, verstuurt u berichten of belt u iemand op. Wanneer u een nieuwe contactpersoon aan een lege positie in de lijst wilt toevoegen, drukt u op de bladertoets en selecteert u een contactpersoon. Wanneer u een bericht wilt versturen, selecteert u in het multimediamenü een contactpersoon en selecteert u **Opties** > **SMS verzenden** of **Multim. ber. verzenden**.
3. Druk de bladertoets omhoog of omlaag wanneer u op een tegel omhoog of omlaag wilt schuiven. U kunt items selecteren met de bladertoets.

Selecteer **Opties** > **Tegels ordenen** als u de volgorde van de tegels wilt wijzigen.

Druk op de multimediatoets als u vanuit een geopende toepassing naar het multimediamenü wilt terugkeren.

Mobiel zoeken

Druk op  en selecteer **Zoekopdracht**.

Gebruik Mobiel zoeken om toegang te krijgen tot zoekmachines op internet en om te zoeken naar

lokale diensten, websites, afbeeldingen en mobiele inhoud en hiermee verbinding te maken. U kunt ook gegevens in het apparaat zoeken, zoals agenda-items, e-mail en andere berichten.

Zoeken op het web (netwerkdienst)

1. Selecteer in de hoofdweergave van Zoeken de optie **Zoeken op internet**.
2. Selecteer een zoekmachine.
3. Voer de tekst in waarop u wilt zoeken.
4. Druk op de bladertoets om het zoeken te starten.

Zoeken naar mijn inhoud

Voer in het zoekveld van de hoofdweergave de tekst in om te zoeken naar inhoud op het apparaat. De zoekresultaten worden weergegeven op het scherm terwijl u typt.

N-Gage

Informatie over N-Gage

N-Gage is een platform voor mobile gaming dat voor verschillende compatibele mobiele Nokia-apparaten beschikbaar is. De toepassing N-Gage op uw apparaat biedt toegang tot games, spelers en inhoud. U kunt ook games downloaden en op uw computer toegang tot bepaalde functies krijgen via www.n-gage.com.

Met N-Gage kunt u games downloaden en kopen en deze vervolgens zelf of samen met vrienden spelen. U kunt proefversies van nieuwe games downloaden en games die u leuk vindt vervolgens aanschaffen. Via N-Gage kunt u bovendien contact met andere spelers houden en scores en andere prestaties bijhouden en met elkaar vergelijken.

U hebt een GPRS- of 3G-verbinding nodig om N-Gage te kunnen gebruiken. U kunt ook WLAN gebruiken, indien beschikbaar. U hebt de verbinding ook nodig om toegang te krijgen tot online functies, zoals spelletjes downloaden, spellicenties, met meerdere spelers spelletjes spelen of chatten. U hebt de verbinding ook nodig om deel te nemen aan online spelletjes of spelletjes met meerdere spelers, of om berichten naar andere spelers te sturen.

Bij alle N-Gage-diensten waarvoor een verbinding met N-Gage-servers is vereist, worden grote hoeveelheden gegevens verzonden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het downloaden van game-bestanden, het aanschaffen van games, online games, games voor meerdere spelers, het maken van een spelersnaam, chatten en het verzenden van berichten.

Uw serviceprovider brengt hiervoor kosten in rekening. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

N-Gage-weergaven

De toepassing N-Gage bestaat uit vijf onderdelen.

 De hoofdweergave wordt geopend wanneer u de toepassing N-Gage start. U kunt een game gaan spelen of de laatst gespeelde game voortzetten, het behaalde aantal N-Gage-punten bekijken, meer games zoeken, uw berichten lezen of verbinding maken met een N-Gage-vriend die beschikbaar is om te spelen.

 In Mijn games kunt u spelletjes die u op uw apparaat hebt gedownload, spelen en beheren. U kunt games installeren en verwijderen, gespeelde games beoordelen en recenseren, en deze aanbevelen bij uw N-Gage-vrienden.

 In Mijn profiel kunt u uw profielinformatie en -gegevens beheren, en een registratie bijhouden van uw N-Gage-game-historie.

 In Mijn vrienden kunt u andere N-Gage-spelers uitnodigen voor uw vriendenlijst, en zien of ze online zijn en beschikbaar om te spelen. U kunt ook berichten naar uw N-Gage-vrienden sturen.

 In Showroom vindt u informatie over N-Gage-games, waaronder schermafbeeldingen en recensies van spelers. U kunt nieuwe games ook uitproberen door testversies te downloaden, en u kunt uw spelervaring uitbreiden met extra game-onderdelen voor games die al op uw apparaat zijn geïnstalleerd.

Aan de slag

Een spelersnaam maken

U kunt zonder spelersnaam games downloaden, kopen en spelen, maar voor een optimale N-Gage-ervaring wordt u aangeraden een spelersnaam te maken. Met een spelersnaam kunt u deelnemen aan de N-Gage-community, verbinding maken met andere spelers en scores, aanbevelingen en beoordelingen uitwisselen. U hebt ook een spelersnaam nodig als u uw profielgegevens en N-Gage-punten naar een ander apparaat wilt overbrengen.

Wanneer u de toepassing N-Gage start en voor het eerst verbinding maakt met de N-Gage-dienst, wordt u gevraagd om een N-Gage-spelersnaam te maken. U kunt verbinding met het netwerk maken door bijvoorbeeld **Options > Set Availability > Available to Play** te selecteren om aan te geven dat u beschikbaar bent.

Als u al een N-Gage-spelersnaam hebt, geeft u aan dat u al een account hebt en u voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in om u aan te melden.

Een nieuwe spelersnaam maken:

1. Selecteer Register New Account.
2. Voer in het registratiescherm uw geboortedatum, gewenste spelersnaam en wachtwoord in. Als de spelersnaam al wordt

gebruikt, verschijnt er een lijst van vergelijkbare namen die wel beschikbaar zijn.

3. Als u uw spelersnaam wilt registreren, voert u uw gegevens in, leest en accepteert u de voorwaarden en selecteert u **Register**.

U kunt ook een spelersnaam maken op de website van N-Gage, op www.n-gage.com.

Wanneer u een spelersnaam hebt gemaakt, kunt u uw instellingen en persoonlijke gegevens wijzigen op het tabblad Private van de module My Profile.

Voor het maken van een spelersnaam op het apparaat kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht.

Een game starten

Als u de laatst gespeelde game wilt starten, gaat u naar de hoofdweergave en selecteert u **Start Game**.

Selecteer **Options > Resume Game** om een onderbroken game te hervatten.

Uw voortgang volgen

Als u het aantal behaalde N-Gage-punten wilt bekijken, gaat u naar de hoofdweergave en selecteert u **Track My Progress**.

Spelen met vrienden

Selecteer **Play With Friends** als u verbinding wilt maken met N-Gage-spelers in uw vriendenlijst, en

ze wilt uitnodigen voor een game. Op basis van uw game-historie en de beschikbaarheid van uw N-Gage-vrienden, stelt N-Gage een vriend voor om een game mee te spelen.

Als u een andere vriend wilt zoeken om mee te spelen, selecteert u **Options** > **View My Friends**.

Dit item wordt niet weergegeven als uw vriendenlijst leeg is. [Zie 'Verbinding maken met andere spelers', p. 37.](#)

Games spelen en beheren

Selecteer **My Games** als u de games die u op uw apparaat hebt gedownload en geïnstalleerd, wilt spelen en beheren. De games zijn gesorteerd op de datum waarop ze het laatst zijn gespeeld, met de meest recent gespeelde games bovenaan.

Mijn games kan vijf typen spelletjes bevatten:

- Volledige versies — Dit zijn games die u met een volledige licentie hebt gekocht. Afhankelijk van de game en uw regio zijn verschillende typen licenties beschikbaar.
- Testversies — Dit zijn volledige game-bestanden waartoe u slechts een beperkte periode toegang hebt of waarvan de inhoud beperkt is. Wanneer de testperiode is verlopen, moet u een licentie kopen om de volledige game te ontgrendelen en verder te gaan. Deze games zijn gemarkeerd met een testversie-banner.

- Gamedemo's — Dit zijn kleinere onderdelen van de game, met slechts een beperkte reeks functies en niveaus. Deze games zijn gemarkeerd met een demoversie-banner.
- Volledig vervallen — Dit zijn games die u met een beperkte licentie hebt gekocht en waarvan de licentie is verlopen. Deze games zijn gemarkeerd met een klok en een pijl.
- Niet beschikbaar — Dit zijn volledige games die u hebt verwijderd, of die u hebt gedownload maar niet volledig hebt geïnstalleerd. Deze games worden in de lijst met games als niet beschikbaar weergegeven. Ook games die op de geheugenkaart zijn geïnstalleerd, worden als niet-beschikbaar weergegeven als de geheugenkaart is verwijderd.

Als een extra game-onderdeel is gedownload maar niet volledig is geïnstalleerd, is de betreffende game-afbeelding ook niet beschikbaar en kan de game pas worden gespeeld wanneer het extra game-onderdeel is geïnstalleerd.

Profielgegevens bewerken

Als u uw openbare profielgegevens wilt bewerken, selecteert u **Options** > **Edit Profile**, gaat u naar het tabblad Public en selecteert u een van de volgende opties:

- **Icon** — Kies een afbeelding die u voorstelt. Wanneer u het pictogram wijzigt, verschijnt er

een lijst van alle afbeeldingen in de Galerij op het apparaat die u als symbool kunt gebruiken. Selecteer de gewenste afbeelding in de lijst of gebruik de zoekfunctie om de gewenste afbeelding te zoeken.

- **Motto** — Voeg een korte persoonlijke boodschap toe. Selecteer **Change** als u de tekst wilt bewerken.
- **Favourite Game(s)** — Voer de namen van uw favoriete games in.
- **Device Model** — Het modelnummer van uw apparaat. Dit nummer wordt automatisch toegekend en kan niet worden gewijzigd.
- **Show Location** — Selecteer of u uw stad en land in het openbare profiel wilt opnemen. U kunt uw locatie wijzigen op het tabblad Private.

Wanneer u uw profiel hebt bijgewerkt, moet u zich met uw spelersnaam aanmelden bij de dienst om ervoor te zorgen dat de profielwijzigingen met de N-Gage-server worden gesynchroniseerd.

Verbinding maken met andere spelers

Ga naar My friends als u verbinding wilt maken met andere N-Gage-spelers en uw lijst met vrienden wilt beheren. U kunt een bepaalde N-Gage-speler zoeken en deze speler voor uw lijst met vrienden uitnodigen. Uw lijst met vrienden geeft aan welke vrienden online zijn en beschikbaar zijn voor

games. Ook kunt u persoonlijke berichten en aanbevelingen voor games met vrienden uitwisselen.

Vrienden zoeken en toevoegen

Als u een N-Gage-speler wilt uitnodigen voor uw vriendenlijst, voert u de spelersnaam van de speler in het veld **Add a Friend** van de vriendenlijst in. Voeg indien nodig een bericht aan de uitnodiging toe. Selecteer **Send** om de uitnodiging te versturen. Als de speler de uitnodiging accepteert, wordt de speler in uw vriendenlijst opgenomen.

Als u geen N-Gage-vrienden hebt en andere spelers wilt ontmoeten, gaat u naar N-Gage Arena op www.n-gage.com en bezoekt u de chatrooms en forums.

Gegevens over vrienden weergeven

Als u informatie over een vriend wilt weergeven, zoals het aantal N-Gage-punten of de meest recent gespeelde games van een vriend, gaat u naar de speler in uw vriendenlijst. U moet online zijn en met de N-Gage-dienst zijn verbonden om de online status van uw vrienden te kunnen bekijken.

Het symbool naast de spelersnaam geeft de beschikbaarheid van de vriend aan.

U kunt privé-berichten naar uw N-Gage-vrienden sturen, zelfs als u niet-beschikbaar of offline bent.

De vriendenlijst sorteren

Als u uw vrienden wilt sorteren op beschikbaarheid, spelersnaam of N-Gage-punten, selecteert u **Options > Sort Friends By**.

Een speler beoordelen

Als u een speler wilt beoordelen, gaat u naar de speler in uw vriendenlijst en selecteert u **Options > Rate Player**. U kunt een speler beoordelen met één tot vijf sterren. De beoordeling die u geeft, beïnvloedt de reputatie van de speler in de gemeenschap.

Berichten verzenden

In Mijn vrienden kunt u privé-berichten sturen naar spelers in uw vriendenlijst. Als uw vriend op dat moment is aangemeld bij de N-Gage-dienst, kan de vriend uw bericht beantwoorden en kunt u één-op-een chatten.

Als u nieuwe berichten wilt bekijken die u van een N-Gage-vriend hebt ontvangen, gaat u naar de vriend in de vriendenlijst en selecteert u **Options > View Message**. Gelezen berichten worden automatisch verwijderd wanneer u N-Gage afsluit.

Selecteer **Options > View Recommendation** als u game-aanbevelingen wilt bekijken. Game-aanbevelingen worden een week nadat u ze hebt ontvangen, automatisch verwijderd.

Als u een bericht naar een N-Gage-vriend wilt sturen, bladert u naar de desbetreffende vriend in uw vriendenlijst en selecteert u **Options > Send Message**. De maximumgrootte van een privébericht is 115 tekens. Selecteer **Submit** om het bericht te verzenden.

U hebt een GPRS-, 3G- of draadloze LAN-verbinding nodig om de berichtfunctie te kunnen gebruiken. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor gegevensoverdracht. Neem voor meer informatie contact op met de provider van mobiele diensten.

N-Gage-instellingen

Als u de N-Gage-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Options > Edit Profile**. Open het tabblad Privé en selecteer **Options > N-Gage Settings**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Player Name** — Bewerk uw spelersnaam. U kunt de naam alleen bewerken als u nog niet bent aangemeld bij de N-Gage-dienst.
- **Personal Settings** — Definieer uw persoonlijke gegevens, die niet in uw openbare profiel worden weergegeven, en meld u aan bij de nieuwsbrief van N-Gage. Geef ook op of u tijdens het spelen van een game berichten van uw N-Gage-vrienden wilt ontvangen.
- **Connection Settings** — Selecteer of de N-Gage-toepassing automatisch verbinding met het

netwerk mag maken als dat nodig is, en geef uw voorkeurstoegangspunt en de gegevensoverdrachtlimiet op waarbij een waarschuwing wordt gegenereerd.

- **Account Details** — Selecteer uw aankoopvoorkeuren. Wanneer u een game koopt, wordt u gevraagd of u uw factuurgegevens, waaronder uw creditcardnummer, wilt opslaan zodat een volgende aankoop sneller kan worden afgerond.

Hoofdtelefoon

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.



Waarschuwing:

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige hoofdtelefoons worden geleverd in twee delen, een externe afstandsbediening en een hoofdtelefoon. Een externe afstandsbediening bevat een microfoon en toetsen om een telefoongesprek te starten of te beëindigen, het volume aan te passen en muziek of videobestanden af te spelen. Als u de hoofdtelefoon in combinatie met een externe afstandsbediening wilt gebruiken, sluit u deze aan op de Nokia AV-aansluiting (3,5 mm) in het apparaat en sluit u vervolgens de hoofdtelefoon aan op de afstandsbediening.

Voor handsfree telefoongesprekken gebruikt u een headset met een compatibele externe afstandsbediening of de microfoon van het apparaat.

Als u tijdens een oproep het volume wilt regelen, gebruikt u de volumetoets op het apparaat of,



indien beschikbaar, op de headset. Sommige headsets zijn voorzien van multimedialoupeknoppen waarmee u alleen het volume voor het afspelen van muziek of video's kunt aanpassen.

U kunt ook een compatibele TV Out-kabel aansluiten op de Nokia AV-aansluiting (3,5 mm) van uw apparaat. [Zie 'TV out-modus', p. 56.](#)

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Volume- en luidsprekerregeling



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Gebruik de volumetoets om het volumeniveau tijdens een actieve oproep of bij het beluisteren van een geluid te verlagen of te verhogen.

Door de ingebouwde luidspreker kunt u vanaf een korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.



Druk op **Luidspreker** als u de luidspreker tijdens een gesprek wilt gebruiken.

Druk op **Telefoon** als u de luidspreker wilt uitschakelen.

Het profiel Offline

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Offline** als u het profiel Offline wilt activeren. U kunt ook op  drukken en **Instrumenten > Profielen > Offline** selecteren.

Met het profiel Offline kunt u het apparaat gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het draadloze netwerk. Wanneer u het profiel Offline activeert, wordt de verbinding met het draadloze netwerk verbroken, zoals wordt aangegeven met **X** in het gebied voor de signaalsterkte. Er zijn geen draadloze RF-signalen naar en van het apparaat mogelijk. Berichten die u wilt verzenden worden in

de Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.

Wanneer het profiel Offline actief is, kunt u het apparaat gebruiken zonder een SIM-kaart.



Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Wanneer u het profiel Offline hebt geactiveerd, kunt u nog steeds het WLAN gebruiken, bijvoorbeeld om uw e-mail te lezen of over internet te surfen. Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt. U kunt ook Bluetooth-connectiviteit gebruiken zolang het profiel Offline actief is.

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer een ander profiel als u het profiel Offline wilt verlaten. Via het apparaat wordt de draadloze overdracht opnieuw ingeschakeld (mits het signaal sterk genoeg is).

Snel downloaden

High-speed downlink packet access (HSDPA, ook wel 3.5G genoemd, aangegeven met **3.5G**) is een netwerkdienst in UMTS-netwerken en biedt een hoge snelheid voor gegevensdownloads. Wanneer HSDPA-ondersteuning in het apparaat is ingeschakeld en het apparaat is verbonden met een UMTS-netwerk dat HSDPA ondersteunt, kunt u veel sneller gegevens downloaden via het mobiele netwerk, zoals berichten, e-mail en webpagina's. Een actieve HSDPA-verbinding wordt aangegeven met . Zie 'Scherm-symbolen', p. 30.

U kunt ondersteuning voor HSDPA in de apparaatinstellingen activeren of deactiveren. Zie 'Instellingen voor packet-gegevens', p. 200.

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op services voor gegevensverbinding.

HSDPA is alleen van invloed op de downloadsnelheid en niet op de verzending van gegevens naar het netwerk, zoals de verzending van berichten en e-mail.

Het apparaat personaliseren

U kunt het apparaat aanpassen door de stand-by modus, het hoofdmenu, tonen, thema's en de lettergrootte te wijzigen. De meeste opties voor het aanpassen van het apparaat, zoals de lettergrootte-instelling, maken deel uit van de apparaatinstellingen. [Zie 'Persoonlijke instellingen', p. 186.](#)

Het uiterlijk van het apparaat wijzigen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Thema's**.

U kunt thema's gebruiken om het uiterlijk van het scherm aan te passen met bijvoorbeeld een achtergrond en pictogrammen.

Selecteer **Algemeen** als u het thema wilt wijzigen dat voor alle toepassingen in het apparaat wordt gebruikt.

Selecteer **Opties** > **Bekijken** als u een voorbeeld van het thema wilt bekijken voordat u het activeert. Selecteer **Opties** > **Instellen** om het thema te

activeren. Het actieve thema wordt aangegeven met ✓.

Thema's die zijn opgeslagen op een compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met . De thema's op de geheugenkaart zijn niet beschikbaar als de geheugenkaart niet in het apparaat is geplaatst. Als u de thema's van de geheugenkaart wilt gebruiken zonder dat de geheugenkaart in het apparaat is geplaatst, moet u de thema's eerst in het apparaatgeheugen of massageheugen opslaan.

Selecteer **Menuweerg.** als u de indeling van het hoofdmenu wilt wijzigen.

Selecteer **Algemeen** (netwerkdienst) in **Thema's downlnd** als u een browserverbinding wilt openen en meer thema's wilt downloaden. Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Als u een foto of een diavoorstelling met veranderende afbeeldingen als achtergrond in de stand-by modus wilt gebruiken, selecteert u **Achtergrond** > **Afbeelding of Diavoorstelling**.

Als u de achtergrond van de 'gespreksbel' wilt wijzigen die wordt weergegeven wanneer een gesprek binnenkomt, selecteert u **Oproeppafbldng**.

Geluidsthema's

In Geluidsthema's kunt u een schema, bijvoorbeeld 'Ruimte' selecteren voor alle apparaatgebeurtenissen, zoals bellen, accu bijna leeg en mechanische gebeurtenissen. De geluiden kunnen tonen, samengestelde spraaklabels of een combinatie van beide zijn.

Selecteer het geluidsschema dat u wilt gebruiken in **Actief audiothema**. Wanneer u een geluidsthema activeert, veranderen alle vorige geluidsinstellingen. Als u de standaardtonen wilt herstellen, selecteert u het geluidsthema 'Nokia'.

U kunt de geluiden voor diverse gebeurtenissen afzonderlijk wijzigen door een van de geluidsgroepen te selecteren, bijvoorbeeld **Menugebeurtenissen**.

Als u 3D-effecten aan het geluidsthema wilt toevoegen, selecteert u **Opties > 3-D-beltonen**. [Zie '3D-tonen', p. 44.](#)

Selecteer **Opties > Taal vr Spraak instellen** als u de taal wilt wijzigen die voor het synthesizer-spraaklabel wordt gebruikt.

Als u de tonen van afzonderlijke gebeurtenissen hebt gewijzigd, kunt u het thema opslaan door **Opties > Thema opslaan** te selecteren.

Geluiden voor gebeurtenissen instellen

Als u het geluid van een afzonderlijke gebeurtenis wilt instellen op Stil, opent u een gebeurtenissengroep, selecteert u de gebeurtenis en wijzigt u deze in **Stil**.

Als u een samengesteld spraaklabel als het geluid voor een gebeurtenis wilt instellen, opent u een gebeurtenissengroep, selecteert u de gebeurtenis en selecteert u **Spraak**. Voer de gewenste tekst in en druk op **OK**. **Spraak** is niet beschikbaar als u **Naam beller uitspreken** hebt ingeschakeld in **Profielen**. [Zie 'Spraakoproepen', p. 160.](#)

Tonen instellen in Profielen



Druk op  en selecteer **Instrumenten > Profielen**.

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltone voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen.

Als u het profiel wilt wijzigen, selecteert u een profiel en selecteert u **Opties > Activeren** of drukt

u op de aan/uit-toets in de stand-by modus. Ga naar het profiel dat u wilt activeren en selecteer **OK**.



Tip: Houd # ingedrukt als u in de stand-by modus wilt schakelen tussen het algemene en stille profiel.

Als u een profiel wilt aanpassen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Opties > Aanpassen**. Ga naar de instelling die u wilt wijzigen en druk op de bladertoets om de opties te openen. Tonen die zijn opgeslagen op een compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met .

Selecteer **Opties > Tijdelijk** als u een profiel wilt instellen dat gedurende een bepaalde periode actief moet zijn. Wanneer de ingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel. Als u een tijdelijk profiel hebt ingesteld, wordt  weergegeven in de stand-by modus. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Selecteer in de tonenlijst **Geluiden downlo**dn (netwerkdienst) om een lijst met bookmarks te openen. U kunt een bookmark selecteren en verbinding met een webpagina maken om meer tonen te downloaden.

Selecteer **Opties > Aanpassen > Naam beller uitspreken > Aan** als u wilt dat de naam van de beller wordt uitgesproken wanneer u wordt gebeld.

De naam van de beller moet in Contacten aanwezig zijn.

Selecteer **Opties > Nieuw maken** als u een nieuw profiel wilt maken.

3D-tonen

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Hulpprogr. > 3-D-tonen**.

Met 3D-tonen kunt u driedimensionale geluidseffecten inschakelen voor beltonen. Niet alle beltonen bieden ondersteuning voor 3D-effecten.

Als u de 3D-effecten wilt inschakelen, selecteert u **3-D-beltooneffecten > Aan**. Selecteer **Beltoon** en de gewenste beltoon als u deze wilt wijzigen.

Selecteer **Geluidsbaan** en het gewenste 3D-effect als u een ander effect wilt toepassen op de beltoon. Maak een keuze uit de volgende instellingen als u het effect wilt wijzigen:

- **Snelheid geluidsbaan** — Druk de bladertoets naar links of rechts als u de snelheid wilt aanpassen waarmee geluid van richting verandert. Deze instelling is niet voor alle beltonen beschikbaar.
- **Galm** — Selecteer het type echo.
- **Doppler-effect** — Selecteer **Aan** om de beltoon hoger te laten klinken wanneer u zich dichterbij het apparaat bevindt en lager wanneer u zich

verderaf bevindt. Wanneer u dichter bij het apparaat komt, lijkt het alsof de beltoon hoger wordt. Wanneer u zich van het apparaat af beweegt, wordt de beltoon lager. Deze instelling is niet voor alle beltonen beschikbaar.

Als u de beltoon met het 3D-effect wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Toon afspelen**. Als u 3D-tonen inschakelt zonder een 3D-effect te selecteren, wordt stereoverbreiding toegepast op de beltoon.

Selecteer **Instrumenten** > **Profielen** > **Opties** > **Aanpassen** > **Belvolume** om het volume van de beltoon te wijzigen.

Stand-by modus wijzigen

Als u de weergave van de stand-by modus wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Standby-modus** > **Standby-**

thema. In de actieve stand-by worden snelkoppelingen naar toepassingen weergegeven, evenals gebeurtenissen uit toepassingen, zoals agenda en Player.

Selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Standby-modus** > **Snelkopp.** om de pictogrammen voor de snelkoppelingen voor selectietoetsen in de actieve stand-by modus te wijzigen.. Sommige snelkoppelingen zijn mogelijk vast; die kunt u niet wijzigen.

Als u de weergave van de klok wilt wijzigen die in de stand-by modus wordt weergegeven, drukt u op  en selecteert u **Toepass.** > **Klok** > **Opties** > **Instellingen** > **Type klok**.

In de apparaatinstellingen kunt u ook de achtergrondafbeelding voor de stand-by modus wijzigen of bepalen wat er in de spaarstand moet worden weergegeven. [Zie 'Het uiterlijk van het apparaat wijzigen', p. 42.](#)



Tip: Als u wilt controleren of er toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, houdt



u  ingedrukt. Als u alle toepassingen wilt sluiten die u niet gebruikt, bladert u naar een toepassing in de lijst en drukt u vervolgens op C. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit.

Het hoofdmenu aanpassen

Als u de weergave van het hoofdmenu wilt wijzigen, drukt u in het hoofdmenu op  en selecteert u **Instrumenten > Instellingen > Algemeen > Persoonlijk > Thema's > Menuweerg..** U kunt het hoofdmenu zo wijzigen dat het wordt weergegeven als **Raster**, **Lijst**, **Hoefijzer** of **V-vorm**.

Als u het hoofdmenu opnieuw wilt indelen, gaat u naar het hoofdmenu en selecteert u **Opties > Verplaatsen, Verplaatsen naar map of Nieuwe map**. U kunt minder vaak gebruikte toepassingen naar mappen verplaatsen en vaak gebruikte toepassingen in het hoofdmenu opnemen.

Tv en video

Nokia Videocentrum

Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u videoclipps via de ether downloaden en streamen vanaf compatibele videodiensten met behulp van packet-gegevens of WLAN. U kunt videoclipps ook vanaf een compatibele pc naar het apparaat overbrengen en deze in Videocentrum bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht. Het apparaat bevat mogelijk vooraf gedefinieerde diensten.

Serviceproviders kunnen inhoud gratis of tegen betaling bieden. Vraag de prijzen na bij de serviceprovider.

Videoclips weergeven en downloaden

Verbinding maken met videodiensten

1. Druk op  en selecteer **Videocentr..**
2. Als u verbinding wilt maken met een dienst, selecteert u **Videomap** en de gewenste videodienst in de dienstencatalogus.



Tip: Videodiensten zijn via de tegel **Tv en video** in het multimediamenu toegankelijk.



Een videoclip weergeven

Selecteer **Videofeeds** als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren.

Druk op de bladertoets om een videoclip te selecteren. De inhoud van bepaalde videodiensten is in categorieën ingedeeld. In dat geval kunt u een

categorie selecteren om de videoclip te bekijken. Selecteer **Video zoeken** om een videoclip in de dienst te zoeken. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Selecteer **Opties** > **Videodetails** als u informatie over de geselecteerde videoclip wilt weergeven.

Sommige videoclips kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties** > **Downloaden** om een videoclip te downloaden. Downloads worden op de achtergrond voortgezet als u de toepassing afsluit. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in **Mijn video's**. Selecteer **Opties** > **Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken. Wanneer de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de videospeler met de mediatoetsen bedienen. Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Downloads plannen

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht. Selecteer een categorie en selecteer **Opties** > **Downloads plannen** om een automatische download voor videoclips te plannen. Nieuwe

videoclips worden door Videocentrum automatisch dagelijks op het door u ingestelde tijdstip gedownload.

Selecteer **Handm. downloaden** als downloadmethode als u de geplande downloads voor een categorie wilt annuleren.

Videofeeds

De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordt door middel van RSS-feeds gedistribueerd. U kunt uw feeds in **Videofeeds** bekijken en beheren.

Selecteer **Opties** > **Feedabonnementen** om uw huidige abonnementen op feeds te controleren.

Selecteer **Opties** > **Feeds vernieuwen** als u de inhoud van alle feeds wilt vernieuwen.

Selecteer **Opties** > **Feed toevoegen** als u zich op nieuwe feeds wilt abonneren. Selecteer **Via videomap** als u een feed wilt selecteren uit de diensten in de videomap of **Handmatig toevoegen** als u het adres van een videofeed wilt toevoegen.

Als u de video's wilt bekijken die in een feed beschikbaar zijn, bladert u naar de feed en drukt u op de bladertoets.

Selecteer **Opties** > **Feeddetails** om informatie over een video weer te geven.

Selecteer **Opties** > **Lijst vernieuwen** als u de inhoud van de huidige feed wilt bijwerken.

Selecteer **Opties** > **Account beheren** als u uw accountopties voor een bepaalde feed wilt beheren.

Selecteer **Opties** > **Feed verwijderen** als u een feed uit uw abonnementenlijst wilt verwijderen. Bepaalde vooraf geïnstalleerde feeds kunt u mogelijk niet verwijderen.

Mijn video's

Mijn video's is een opslagplaats voor alle video's in de toepassing Videocentrum. U kunt in verschillende weergaven overzichten van gedownloade video's, tv-opnamen en videoclips die met de camera van het apparaat zijn opgenomen tonen. Druk op  en selecteer **Videocentr.** > **Mijn video's** als u Mijn video's wilt openen.

Druk op de bladertoets om mappen te openen en videoclips te bekijken. Wanneer de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de videospeler met de mediatoetsen bedienen. Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Selecteer **Opties** > **Videodetails** om de bestandsdetails weer te geven.

Selecteer **Opties** > **Afspelen via eigen netw.** als u een gedownloade videoclip in het eigen netwerk

wilt afspelen. Het eigen netwerk moet eerst zijn geconfigureerd. [Zie 'Informatie over het eigen netwerk', p. 95.](#)

Selecteer **Opties** > **Verplaatsen naar map** als u videoclips naar andere mappen op het apparaat wilt verplaatsen.

Selecteer **Nieuwe map** als u een nieuwe map wilt maken.

Selecteer **Opties** > **Verplaatsen en kopiëren** > **Kopiëren** of **Verplaatsen** als u videoclips naar het massageheugen of een compatibele geheugenkaart wilt kopiëren of verplaatsen.

Video's overbrengen van uw pc

U kunt uw eigen videoclips vanaf compatibele apparaten naar Videocentrum overbrengen via een compatibele USB-kabel. In Videocentrum worden alleen videoclips weergegeven waarvan de indeling door het apparaat wordt ondersteund.

1. Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een USB-kabel.
2. Selecteer de verbindingsmodus **Massaopslag**.
3. Selecteer de videoclips die u vanaf uw pc wilt kopiëren.

4. Breng de videoclip over naar **E:\Mijn video's** in het massageheugen van het apparaat of naar **F:\Mijn video's** op een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar).

De overgebrachte videoclipen verschijnen in de map **Mijn video's** in Videocentrum. Videobestanden in andere mappen van uw apparaat worden niet weergegeven.

Instellingen voor Videocentrum

Selecteer in de hoofdweergave van Videocentrum **Opties > Instellingen** en een van de volgende opties:

- **Videodienst selecteren** — Selecteer de videodiensten die in het Videocentrum moeten worden weergegeven. U kunt ook gegevens van een videodienst toevoegen, verwijderen, bewerken en weergeven. U kunt niet vooraf ingestelde videodiensten bewerken.
- **Verbindingsinst.** — Als u wilt definiëren welke netwerkbestemming wordt gebruikt voor de netwerkverbinding, selecteert u **Netwerkverbinding**. Als u de verbinding handmatig wilt selecteren telkens wanneer het Videocentrum een netwerkverbinding opent, selecteert u **Altijd vragen**.

Als u de GPRS-verbinding wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **GPRS-gebruik toestaan**.

Als u roaming wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **Roaming toestaan**.

- **Ouderlijk toezicht** — Hiermee stelt u een leeftijdsgrens voor video's en live tv-programma's in. Het wachtwoord is gelijk aan de blokkeringscode van het apparaat. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. In video-on-demand diensten zijn video's met dezelfde leeftijdslimiet dan u hebt ingesteld, of hoger, verborgen.
- **Voorkeursgeheugen** — Selecteer of gedownloade video's worden opgeslagen in het massageheugen of op een compatibele geheugenkaart. Als het geselecteerde geheugen vol is, wordt de inhoud in het andere geheugen opgeslagen.
- **Miniaturen** — Geef aan of in videofeeds miniatuurweergaven moeten worden gedownload en weergegeven.

Live tv

Informatie over Live tv

Het apparaat bevat een geïntegreerde DVB-H-ontvanger (Digital Video Broadcast - Handheld) waarmee u digitale tv-uitzendingen kunt

ontvangen. Live tv biedt toegang tot mobiele tv- en radiodiensten (netwerkdienst), terwijl u ook digitale tv-programma's kunt bekijken en beluisteren.

Als u geen toegang hebt tot Live tv, ondersteunen de operators in uw gebied deze dienst mogelijk niet.

Live tv is mogelijk alleen beschikbaar als u een abonnement hebt. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de netwerkdekking, beschikbaarheid en kosten van Live tv en instructies om toegang tot deze dienst te krijgen.

In sommige landen zijn eigenaars van een televisieontvanger verplicht om kijkgeld te betalen. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

U kunt Live tv niet gebruiken zonder SIM-kaart of als het profiel Offline actief is.

Als u een ander apparaat of een andere SIM-kaart wilt gebruiken, kunt u bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid van de dienst informeren. Mogelijk moet u zich opnieuw op de dienst abonneren.

De contentaanbieder die de tv-programma's beschikbaar stelt of de serviceprovider van Live tv kan het gebruik van externe apparatuur op basis van de draadloze Bluetooth-technologie in

combinatie met het gebruik van Live tv beperken. De audio-ontvangst kan worden beëindigd als u een Bluetooth-headset gebruikt.

Als u een oproep beantwoordt terwijl Live tv actief is, wordt de audio-ontvangst tijdelijk geblokkeerd totdat u het gesprek hebt beëindigd.

Eerste gebruik

1. Als u Live tv wilt openen, drukt u op de multimedietoets en selecteert u **Tv en video** > **Live tv**. De programmagidsen die op uw locatie beschikbaar zijn, worden weergegeven. Bij het eerste gebruik kan dit enkele minuten duren.
2. Als u een programmagids wilt selecteren, bladert u naar de gids en drukt u op de bladertoets. De beschikbare kanalen worden automatisch gesorteerd. Dit kan even duren. U kunt de programmagids later bij de instellingen wijzigen.

De programmagids die u als laatste hebt geselecteerd en het tv-kanaal dat u als laatste hebt bekeken, worden weergegeven wanneer u Live tv opnieuw opent.

Als er geen programmagidsen worden gevonden wanneer u Live tv opent, selecteert u **Opties** > **Opnieuw scannen** om de beschikbare programmagidsen te zoeken. Selecteer een van de gidsen.

Live tv gebruikt een grote hoeveelheid apparaatgeheugen om de programmagids op te slaan. Het apparaat probeert de programmagids periodiek bij te werken, zelfs als Live tv niet actief is. Als er onvoldoende geheugen voor de update beschikbaar is, wordt aangegeven dat het apparaatgeheugen bijna vol is.

Breng gegevens over naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele pc als u apparaatgeheugen wilt vrijmaken.

[Zie 'Geheugen vrijmaken', p. 26.](#)

Programma's weergeven

Mogelijk moet u zich op een kanaal of programma abonneren voordat u het kunt weergeven. [Zie 'Abonnementen op kanalen en programma's nemen', p. 54.](#)

Als u een kanaal wilt weergeven, bladert u naar het kanaal, drukt u op de bladertoets en wacht u totdat het kanaal is geladen. U kunt het kanaalnummer ook met de nummertoetsen invoeren. Druk op # om een kanaalnummer van twee cijfers in te voeren.

Druk de bladertoets naar links of rechts om het kanaal te wijzigen.

U kunt ook op **◀◀** of **▶▶** drukken.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** als u de volgorde van de kanalen wilt wijzigen. [Zie 'Instellingen voor Live tv', p. 55.](#)

Als u wilt schakelen tussen de de staande en liggende weergave, wisselt u de modus van de schuif.

Gebruik de volumetoets als u het volume wilt regelen. Selecteer **Opties** > **Dempen of Dempen uit** om het geluid uit of in te schakelen.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Opties** > **Opnieuw afspelen** (indien beschikbaar) om de laatste 30 seconden opnieuw af te spelen.

Aanvullende diensten

Bij tv-kanalen of -programma's kunnen aanvullende interactieve diensten worden aangeboden, zoals webkoppelingen of de mogelijkheid om een item aan te schaffen, een stem uit te brengen of Java™-toepassingen te gebruiken.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Selecteer **Opties** > **Diensten** om de diensten te bekijken die voor het huidige kanaal of programma beschikbaar zijn. De beschikbare diensten variëren. Voor veel kanalen en programma's zijn geen aanvullende diensten beschikbaar.

Mogelijk worden er extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van het netwerk om toegang tot de diensten te krijgen.

Programmagidsen

Selecteer **Opties** > **Programmagids** om de huidige programmagids weer te geven. Druk de bladertoets naar links of rechts om het kanaal in de programmagids te wijzigen. Druk de bladertoets omhoog of omlaag om programma's te bekijken. Programma's worden gerangschikt op basis van de begintijd.

Selecteer **Opties** > **Programma bekijken** om het programma te bekijken dat momenteel wordt uitgezonden.

Selecteer **Opties** > **Herinneren** om een herinnering in te stellen voor een programma dat nog niet is begonnen.  duidt een programma met

een herinnering aan. [Zie 'Instellingen voor Live tv', p. 55.](#) Actieve herinneringen werken mogelijk niet als u de programmagids wijzigt of een programma uit de programmagids verwijdert.

De herinnering wordt niet geactiveerd als het apparaat is uitgeschakeld.

Als u een herinnering uit de programmagids wilt verwijderen, selecteert u de herinnering en selecteert u **Opties** > **Herinnering verwijderen**.

Als u details van een programma wilt weergeven, selecteert u het programma in de programmagids en selecteert u **Opties** > **Programmadetails**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Programmagids** als u een andere programmagids wilt activeren.

Zoeken in de programmagids

1. Selecteer een programmagids en selecteer **Opties** > **Zoeken**.
2. Voer de zoektekst in of druk op de bladertoets om een eerder gebruikte zoektekst te selecteren. U kunt de zoekopdracht tot een bepaald kanaal, een bepaalde dag of een bepaald genre beperken.
3. Selecteer **Zoeken**.
4. Als u een programma waarnaar u hebt gezocht wilt bekijken of beluisteren of als u een

abonnement op dit programma wilt nemen, details van het programma wilt weergeven of een herinnering voor het programma wilt instellen, selecteert u achtereenvolgens het programma en **Opties** en maakt u een keuze uit de beschikbare opties.

Programma's opnemen

Als u het huidige of volgende programma wilt opnemen, selecteert u **Opties** > **Programma opnemen** en kiest u een van de beschikbare opties.

Als de leeftijdsgrens voor het programma boven de leeftijd ligt die u bij de instellingen hebt opgegeven, moet u de beveiligingscode invoeren voordat u de opname kunt starten. U hoeft de beveiligingscode niet in te voeren wanneer u het opgenomen programma wilt afspelen.

Selecteer **Opties** > **Opname stoppen** om de opname te stoppen.

U kunt op de achtergrond een programma opnemen terwijl u het apparaat ergens anders voor gebruikt. Als u de opname wilt stoppen, opent u Live tv en selecteert u **Opties** > **Opname stoppen**.

Als u een programma wilt opnemen dat in de programmagids wordt vermeld, selecteert u het programma in de lijst en selecteert u **Opties** > **Programma opnemen**. Wijzig de instellingen als

u de opnametijd wilt aanpassen. [Zie 'Instellingen voor Live tv', p. 55.](#)

Bepaalde programma's kunt u mogelijk niet opnemen als u geen abonnement op het programma hebt of als de contentaanbieder die het tv-programma beschikbaar stelt geen opnamen toestaat.

Het gebruik van andere toepassingen tijdens het opnemen kan storingen in het opgenomen tv-programma veroorzaken.

De opname kan mislukken als het DVB-H-netwerk (digitale tv) niet beschikbaar is of als het ontvangen signaal zwak is.

Opgenomen tv-programma's worden opgeslagen in Mijn video's. [Zie 'Mijn video's', p. 49.](#)

Abonnementen op kanalen en programma's nemen

Voor sommige tv-kanalen en -programma's is een abonnement vereist. Items waarop u niet geabonneerd bent worden aangeduid met . Een kanaalpakket is een verzameling kanalen die één pakket vormen waarop u zich kunt abonneren.

Selecteer **Opties** > **Abonnementen** > **Mijn abonnementen** om een lijst weer te geven met items waarop u bent geabonneerd. Selecteer **Opties** > **Abonnementen ophalen** om items op

te halen waarop u bent geabonneerd maar die van het apparaat zijn verdwenen.

Als u zich op een item wilt abonneren, moet de SIM-kaart in het apparaat zijn geplaatst en moet een ander profiel dan Offline actief zijn. Als u van SIM-kaart wisselt, moet u nieuwe abonnementen op kanalen en programma's nemen.

Een abonnement op een item nemen:

1. Selecteer **Opties** > **Abonnementen** > **Nieuw abonnement**.
2. Selecteer een item zonder abonnement bij **Kan. pakketten**, **Kanalen** of **Programma's**.
3. Selecteer **Opties** > **Abonneren**.
4. Selecteer de duur van het abonnement.
5. Selecteer **Controleren** om het abonnement te bevestigen.

Er verschijnt een melding wanneer u het kanaal of programma kunt bekijken.

Abonnementen beëindigen

Een doorlopend abonnement beëindigen:

1. Selecteer **Opties** > **Abonnementen** > **Mijn abonnementen** > **Kan. pakketten**, **Kanalen** of **Programma's**.
2. Als u de details van een item wilt bekijken, bladert u naar het item en selecteert u **Opties** > **Gegevens item**.

3. Selecteer **Opties** > **Abonnement opzeggen** als u uw doorlopende abonnement op het geselecteerde item wilt beëindigen.

Instellingen voor Live tv

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en kies de volgende instellingen:

- **Systeemstatus** — Hiermee geeft u de algemene status van Live tv en de signaalsterkte weer. Als u het symbool van de signaalsterkte wilt bijwerken, sluit u dit dialoogvenster en opent u het opnieuw.
- **Kanaalvolgorde** — Hiermee wijzigt u de standaardvolgorde van de kanalen. Selecteer **Opties** > **Markeren** om de items te markeren die u wilt verplaatsen. Verplaats de items door **Opties** > **Verplaatsen** te selecteren, naar de nieuwe locatie te bladeren en **OK** te selecteren.
- **Ouderlijk toezicht** — Hiermee stelt u een leeftijds grens voor programma's in. Het wachtwoord is gelijk aan de blokkeringscode van het apparaat. U moet de blokkeringscode invoeren als u een tv-programma met een hogere leeftijds grens wilt bekijken. [Zie 'Beveiligingsinstellingen', p. 189.](#)
- **Herinneringsalarm** — Hiermee kunt u aangeven hoelang van tevoren u wilt worden gewaarschuwd dat een programma begint.

- **Programmagids** — Hiermee kunt u de beschikbare programmagidsen bekijken en de huidige programmagids wijzigen.

Symbolen

-  Kanaalpakket
-  Kanaal
-  Programma
-  Item zonder abonnement
-  Berichtendienst
-  Telefoondienst
-  Webdienst
-  Java™-dienst
-  Leeftijdsgrens

TV out-modus

U kunt opgenomen afbeeldingen en videoclips bekijken op een compatibele tv met behulp van een Nokia Video Connectivity-kabel.

Voordat u afbeeldingen en videoclips op het televisietoestel kunt bekijken, moet u mogelijk de TV Out-instellingen voor het televisiesysteem en de juiste verhouding opgeven. [Zie 'Instellingen voor toebehoren', p. 188.](#)

In de TV Out-modus kunt u het televisietoestel niet als camerazoeeker gebruiken.

Ga als volgt te werk als u afbeeldingen en videoclips op tv wilt weergeven:

1. Verbind de Nokia Video Connectivity-kabel met de video-invoeraansluiting van een compatibele tv.
2. Verbind het andere uiteinde van de Nokia Video Connectivity-kabel met de Nokia AV-aansluiting van het apparaat.
3. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.
4. Druk op , selecteer **Galerij** en blader naar het bestand dat u wilt weergeven.

De afbeeldingen worden in de



afbeeldingsviewer getoond en de videoclips worden in Videocentrum afgespeeld.

Wanneer de Nokia Video Connectivity-kabel op het apparaat is aangesloten, wordt alle audio (inclusief de actieve oproepen, het stereogeluid van videoclips, de toetstoon en de beltoon) naar de

televisie verzonden. U kunt de microfoon van het apparaat normaal blijven gebruiken.

Voor alle toepassingen, met uitzondering van de mappen in **Foto's**, geldt dat het scherm van het apparaat ook op het televisiescherm wordt weergegeven.

De geopende afbeelding wordt in een volledig scherm weergegeven op de tv. Wanneer u een afbeelding in de miniatuurweergave opent terwijl deze op de tv wordt weergegeven, is inzoomen niet beschikbaar.

Wanneer u een gemarkeerde videoclip opent, wordt de videoclip in Videocentrum op het scherm van het apparaat en op het televisiescherm weergegeven. [Zie 'RealPlayer', p. 117.](#)

U kunt foto's als diavoorstelling op het televisiescherm weergeven. Alle items in een album of alle gemarkeerde foto's worden op het volledige televisiescherm getoond terwijl de geselecteerde muziek wordt afgespeeld. [Zie 'Diavoorstelling', p. 88.](#)

De kwaliteit van het televisiebeeld kan variëren vanwege de verschillende resolutie van de apparaten.

Daadloze radiosignalen, bijvoorbeeld inkomende oproepen, kunnen storingen in het televisiebeeld veroorzaken.

Muziekmap

Muziekspeler



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen zoals AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA. Muziekspeler ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle kenmerken van bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen.

U kunt Muziekspeler ook gebruiken om podcasts te beluisteren. Podcasts zijn de methode voor het aanleveren van audio- of video-inhoud via internet waarbij RSS- of ATOM-technologie wordt gebruikt om deze inhoud op mobiele apparaten en pc's af te spelen.

U kunt muziek van andere compatibele apparaten naar uw apparaat overbrengen. [Zie 'Muziek overbrengen naar uw apparaat', p. 61.](#)

Een liedje of podcast-episode afspelen

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Muziekspeler** als u Muziekspeler wilt openen.



Tip: U kunt Muziekspeler ook via het multimediamenü openen.

U moet mogelijk de bibliotheken met muziek en podcasts vernieuwen nadat u de selectie van liedjes of podcasts in uw apparaat hebt bijgewerkt. Selecteer **Opties** > **Bibliotheek vernieuwen** in de hoofdweergave van Muziekspeler wanneer u alle beschikbare items aan de bibliotheek wilt toevoegen.

Ga als volgt te werk om een liedje of podcast-episode af te spelen:

1. Selecteer categorieën als u naar het nummer of de podcast wilt gaan waarnaar u wilt luisteren.
2. Druk op ►|| als u de geselecteerde bestanden wilt afspelen.



Druk op ►|| als u het afspelen wilt onderbreken.
Druk op ►|| als u het afspelen wilt hervatten. Druk op ■ als u het afspelen wilt stoppen.

Houd ►|| of ◀◀ ingedrukt als u vooruit of achteruit wilt spoelen.

Druk op ►|| als u naar het volgende item wilt gaan.
Druk op ◀◀ als u wilt terugkeren naar het begin van het item. Druk nogmaals op ◀◀ binnen twee seconden nadat een nummer of podcast is gestart als u naar het vorige item wilt gaan.

Selecteer **Opties** > **Willekeurig afspelen** als u willekeurig afspelen (◀▶) wilt in- of uitschakelen.



Selecteer **Opties** > **Herhalen** wanneer u het huidige item (◀▶) of alle items (◀▶) wilt herhalen of herhalen wilt uitschakelen.

Als u podcasts afspeelt, zijn willekeurig afspelen en herhalen automatisch uitgeschakeld.

Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Selecteer **Opties** > **Equalizer** als u de toon voor het afspelen van muziek wilt wijzigen.

Selecteer **Opties** > **Audio-instellingen** als u de balans en het stereobeeld wilt wijzigen of de lage tonen wilt versterken.

Selecteer **Opties** > **Visualisatie weergeven** als u tijdens het afspelen een visualisatie wilt weergeven.

Druk op de beëindigingstoets als u wilt terugkeren naar de stand-by modus en de speler op de achtergrond wilt laten spelen of houd ◀ ingedrukt als u wilt schakelen naar een andere geopende toepassing.

Selecteer **Opties** > **Afsluiten** als u de muziekspeler wilt sluiten.

Muziekmenu

Druk op ◀ en selecteer **Muziek** > **Muziekspeler**.

In het muziekmenu wordt de beschikbare muziek weergegeven. Selecteer de gewenste optie om alle nummers, gesorteerde nummers, afspeellijsten of podcasts in het muziekmenu weer te geven.

Als de muzikspeler op de achtergrond wordt afgespeeld, opent u de weergave Afspeelen door op de multimediatoets te drukken en **Muziek** > **Afspeelen** te selecteren.

Playlists

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Muziekspeler**.

Ga naar het menu Muziek en selecteer **Afspeellijsten** als u playlists wilt weergeven en beheren.

Selecteer **Opties** > **Details afspeellijst** als u details van de afspeellijst wilt bekijken.

Een playlist maken

1. Selecteer **Opties** > **Playlist maken**.
2. Voer een naam voor de playlist in selecteer **OK**.
3. Selecteer **Ja** om nu liedjes toe te voegen of selecteer **Nee** om de liedjes later toe te voegen.
4. Wanneer u **Ja** selecteert, selecteert u artiesten om liedjes te zoeken die u in de afspeellijst wilt opnemen. Druk op de bladertoets om items toe te voegen.

Druk de bladertoets naar rechts als u de lijst met liedjes onder de naam van een artiest wilt weergeven. Druk de bladertoets naar links als u de lijst met liedjes wilt verbergen.

5. Selecteer **Gereed** wanneer u uw selecties hebt voltooid.

De afspeellijst wordt opgeslagen in het massageheugen van uw apparaat.

Selecteer **Opties** > **Liedjes toevoegen** terwijl u de afspeellijst weergeeft als u later meer nummers wilt toevoegen.

Selecteer een item en selecteer **Opties** > **Tvgn aan afspeellijst** > **Opgeslagen afspeellst** of **Nieuwe afspeellijst** als u nummers, albums, artiesten, genres en componisten aan een afspeellijst wilt toevoegen vanuit de verschillende weergaven van het muziekmenu.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** als u een nummer uit een afspeellijst wilt verwijderen. Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de playlist.

Ga naar het nummer dat u wilt verplaatsen en selecteer **Opties** > **Verplaatsen** als u de volgorde van nummers in een afspeellijst wilt wijzigen. Gebruik de bladertoets als u nummers naar een nieuwe positie wilt slepen.

Podcasts

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Muziekspeler** > **Podcasts**.

In het podcastmenu worden de podcasts weergegeven die beschikbaar zijn in het apparaat.

Er zijn drie statuswaarden voor podcast-episodes: nooit afgespeeld, gedeeltelijk afgespeeld en volledig afgespeeld. Wanneer een episode gedeeltelijk is afgespeeld, wordt deze de volgende keer vanaf de laatste afspelpositie afgespeeld. Wanneer een episode nooit is afgespeeld of volledig is afgespeeld, wordt deze vanaf het begin afgespeeld.

Eigen netwerk met music player

U kunt gegevens die op uw Nokia-apparaat zijn opgeslagen, op afstand afspelen op compatibele apparatuur in een eigen netwerk. U kunt bestanden van uw Nokia-apparaat ook naar andere apparaten kopiëren die op uw eigen netwerk zijn aangesloten. Eerst moet uw eigen netwerk zijn geconfigureerd. [Zie 'Informatie over het eigen netwerk', p. 95.](#)

Een nummer of podcast extern afspelen

1. Druk op  en selecteer **Muziek** > **Muziekspeler**.
2. Selecteer categorieën als u naar het nummer of de podcast wilt gaan waarnaar u wilt luisteren.

3. Selecteer het gewenste nummer of de gewenste podcast en selecteer **Opties** > **Afspelen** > **Via eigen netwerk**.
4. Selecteer het apparaat waarin het bestand wordt afgespeeld.

Nummers of podcasts draadloos kopiëren

Als u mediabestanden van uw apparaat wilt kopiëren of overbrengen naar een ander compatibel apparaat in een eigen thuisnetwerk, selecteert u een bestand en selecteert u vervolgens **Opties** > **Kopie nr eig. netw..** Het delen van inhoud hoeft niet te zijn ingeschakeld in de instellingen van het eigen thuisnetwerk. [Zie 'Delen inschakelen en inhoud definiëren', p. 97.](#)

Muziek overbrengen naar uw apparaat

U kunt muziek overbrengen vanaf een compatibele pc of andere compatibele apparaten met behulp van een compatibele USB-kabel of via Bluetooth. Pc-vereisten voor muziekoverdracht:

- Microsoft Windows XP (of hoger)
- Een compatibele versie van Windows Media Player. Meer informatie over de compatibiliteit met Windows Media Player vindt u op de productpagina's van uw apparaat op de Nokia-website.

- Nokia Ovi Suite 1.1 of later of Nokia Nseries PC Suite 2.1 of later

Windows Media Player 10 kan afspeelvertragingen veroorzaken in door WMDRM-technologie beveiligde bestanden nadat ze naar het apparaat zijn overgebracht. Zie de ondersteuningswebsite van Microsoft voor een hotfix voor Windows Media Player 10 of om een recentere compatibele versie van Windows Media Player op te halen.

Muziek overbrengen vanaf de pc

U kunt muziek overbrengen op de volgende manieren:

- Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een compatibele USB-kabel of via Bluetooth. Selecteer **Massaopslag** als verbindingsmethode wanneer u een USB-kabel gebruikt.
- Sluit een compatibele USB-kabel aan en selecteer **Mediaoverdracht** als verbindingsmethode wanneer u muziek wilt synchroniseren met Windows Media Player.

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Connect. > USB > USB-verbindingsmodus** als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt wijzigen.

Muziek overbrengen met Windows Media Player

De synchronisatiefuncties voor muziek kunnen per versie van Windows Media Player variëren. Zie de gebruikershandleiding en Help van Windows Media Player voor meer informatie. De volgende instructies zijn van toepassing op Windows Media Player 11.

Handmatige synchronisatie

Met handmatige synchronisatie kunt u de liedjes en afspeellijsten selecteren die u wilt verplaatsen, kopiëren of verwijderen.

1. Nadat u het apparaat hebt verbonden met Windows Media Player, selecteert u het apparaat in het navigatiedeelvenster aan de rechterkant wanneer er meer dan één apparaat is aangesloten.
Als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst, worden het massageheugen en de geheugenkaart in Windows Media Player als afzonderlijke apparaten weergegeven.
2. Blader in het linkernavigatiedeelvenster door de muziekbestanden op uw pc die u wilt synchroniseren.
3. Versleep en plaats nummers naar de **synchronisatielijst** aan de rechterzijde.

U kunt de hoeveelheid beschikbaar geheugen in het apparaat bekijken boven in de **synchronisatielijst** .

- Als u nummers of albums wilt verwijderen, selecteert u een item in de **synchronisatielijst** . Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u **Verwijderen uit lijst** .
- Klik op **Synchrn. starten** om de synchronisatie te starten.

Automatische synchronisatie

- Klik op de tab **Sync** om de automatische synchronisatiefunctie in Windows Media Player in te schakelen, selecteer **Nokia Handset > Synchronisatie intsellen** en schakel het selectievakje **Dit apparaat automatisch synchroniseren** in.
- Selecteer in het venster **Beschikbare playlists** de playlists die u automatisch wilt synchroniseren en klik op **Toevoegen** .
De geselecteerde items worden overgebracht naar het deelvenster **Te synchroniseren playlists** .
- Klik op **Voltooien** als u de instelling van automatische synchronisatie wilt voltooien.

Als het selectievakje **Dit apparaat automatisch synchroniseren** is ingeschakeld en u uw apparaat met de PC verbindt, wordt de muziekbibliotheek in

het apparaat automatisch bijgewerkt op basis van de playlists die u hebt geselecteerd in Windows Media Player. Als u geen afspeellijsten hebt geselecteerd, wordt de volledige muziekbibliotheek op de pc geselecteerd voor synchronisatie. Wanneer er niet genoeg vrije ruimte op uw apparaat aanwezig is, selecteert Windows Media Player automatisch de handmatige synchronisatie.

Als u de synchronisatie wilt stoppen, klikt op de tab **Sync** en selecteert u **Synchronisatie met 'Nokia-toestel' stoppen** .

Nokia Muziekwinkel

In de Nokia Muziekwinkel (netwerkdienst) kunt u muziek opzoeken, doorbladeren en aanschaffen om te downloaden naar het apparaat. Om muziek te kunnen aanschaffen, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Kijk voor meer informatie over de beschikbaarheid van Nokia Muziekwinkel in uw land op music.nokia.com.

Als u de Nokia Muziekwinkel wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat.

Druk op  en selecteer **Muziek > Muziekwinkl** als u Nokia Muziekwinkel wilt openen.

Selecteer **Opties** > **Zkn in Nokia Music Store** voor meer muziek in de verschillende categorieën van het muziekmenu.

Instellingen voor Nokia Muziekwinkel

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de instellingen voor Muziekwinkel kunnen variëren. De instellingen kunnen ook vooraf zijn gedefinieerd, waardoor u deze niet kunt bewerken. Wanneer de instellingen niet vooraf zijn gedefinieerd, wordt u misschien gevraagd om het toegangspunt te selecteren dat u wilt gebruiken wanneer u een verbinding tot stand brengt met Muziekwinkel. Selecteer **Standaardtoegangspunt** om het toegangspunt te selecteren.

In Muziekwinkel kunt u mogelijk instellingen bewerken door **Opties** > **Instellingen** te selecteren.

Nokia Podcasting

Met de toepassing Nokia Podcasting (netwerkdienst) kunt u via de ether podcasts zoeken, abonnementen op podcasts nemen en podcasts downloaden en met het apparaat audio- en videopodcasts afspelen, beheren en met anderen delen.

Podcast-instellingen

Stel uw verbidings- en downloadinstellingen in voordat u Nokia Podcasting gebruikt.

De aanbevolen verbindingmethode is WLAN. Vraag bij uw serviceprovider naar de voorwaarden en kosten voor gegevensdiensten voordat u andere verbindingen gebruikt. Bij een gegevensplan met een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevens overbrengen tegen één maandelijks bedrag.

Verbindingsinstellingen

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Podcasting** > **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** als u de verbidingsinstellingen wilt bewerken.

Definieer het volgende:

- **Standaardtoeg. punt** — Selecteer het toegangspunt om uw internetverbinding te definiëren.
- **URL van zoekservice** — Definieer de dienst voor het zoeken naar podcasts die u in zoekopdrachten wilt gebruiken.

Downloadinstellingen

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Podcasting** > **Opties** > **Instellingen** > **Downloaden** als u de downloadinstellingen wilt bewerken.

Definieer het volgende:

- **Opslaan in** — Definieer de locatie waar u de podcasts wilt opslaan.
- **Update-interval** — Geef aan hoe vaak er een update van de podcasts moet worden uitgevoerd.
- **Datum volgende update** — Geef de datum van de volgende automatische update op.
- **Tijd volgende update** — Geef het tijdstip van de volgende automatische update op.
Automatische updates vinden alleen plaats als een specifiek standaardtoegangspunt is geselecteerd en Nokia Podcasting wordt uitgevoerd. Als Nokia Podcasting niet wordt uitgevoerd, worden de automatische updates niet geactiveerd.
- **Downloadlimiet (%)** — Geef aan hoeveel geheugen voor gedownloade podcasts wordt gebruikt.
- **Als limiet is bereikt** — Geef aan wat u wilt doen als de downloads de downloadlimiet overschrijden.

Het instellen van de toepassing om automatische podcasts binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Selecteer **Opties** > **Standaardinstellingen** in de weergave Instellingen als u de standaardinstellingen wilt herstellen.

Podcasts zoeken

Met Zoeken kunt u podcasts op trefwoord of titel zoeken.

De zoekfunctie gebruikt de podcastzoekservice die u instelt in **Podcasting** > **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** > **URL van zoekservice**.

Druk op , selecteer **Muziek** > **Podcasting** > **Zoeken** en voer de gewenste trefwoorden in om podcasts te zoeken.



Tip: Er wordt naar podcasttitels en trefwoorden in beschrijvingen gezocht, niet naar specifieke episoden. Algemene onderwerpen, zoals voetbal of hip-hop, leveren meestal betere resultaten op dan een specifiek team of een specifieke artiest.

Selecteer **Abonneren** om een abonnement te nemen op gemarkeerde kanalen en deze aan uw podcasts toe te voegen. U kunt ook een podcast toevoegen door er een te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Opnieuw zoeken** om een nieuwe zoekopdracht te starten.

Selecteer **Opties** > **Webpagina openen** om naar de website van de podcast te gaan (netwerkservice).

Selecteer **Opties** > **Beschrijving** als u de details van een podcast wilt bekijken.

Selecteer **Opties** > **Zenden** om geselecteerde podcasts naar een ander compatibel apparaat te verzenden.

Mappen

In de mappen kunt u nieuwe podcast-episodes vinden waarop u zich kunt abonneren.

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Podcasting** > **Mappen** als u mappen wilt openen.

De inhoud van de mappen verandert. Selecteer de gewenste map om deze bij te werken (netwerkservice). De kleur van de map verandert zodra de update is voltooid.

In de mappen worden de podcasts gesorteerd op populariteit of in themamappen.

Als u de gewenste themamap wilt openen, selecteert u deze en selecteert u **Openen**. Er wordt een lijst met podcasts weergegeven.

Als u zich op een podcast wilt abonneren, selecteert u de titel en selecteert u **Bijwerken**. Nadat u zich hebt geabonneerd op de episodes van een podcast,

kunt u deze downloaden, beheren en afspelen in het podcastmenu.

Selecteer **Opties** > **Nieuw** > **Webmap** of **Map** om een nieuwe map toe te voegen. Selecteer een titel, een URL van het .opml-bestand (outline processor markup language) en **Gereed**.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** om de geselecteerde map, webkoppeling of webmap te bewerken.

Selecteer **Opties** > **OPML-best. importeren** om een .opml-bestand te importeren dat op uw apparaat is opgeslagen. Selecteer de locatie van het bestand en importeer het.

Wanneer u een map als multimediebericht of via Bluetooth wilt verzenden, selecteert u de map en **Opties** > **Zenden**.

Wanneer u een bericht met een .opml-bestand via Bluetooth ontvangt, opent u het bestand om het op te slaan in de map **Ontvangen** in de mappen. Open de map om een abonnement te nemen op een van de koppelingen en deze aan uw podcasts toe te voegen.

Downloaden

Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u vanuit de mappen, door te zoeken of door een URL in te voeren, in **Podcasts** episodes beheren, downloaden en afspelen.

Selecteer **Podcasting** > **Podcasts** om de podcasts te bekijken waarop u zich hebt geabonneerd.

Selecteer het podcastbestand om de titels van afzonderlijke episodes te bekijken (een episode is een specifiek mediabestand van een podcast).

Selecteer de episodetitel om te beginnen met downloaden. Selecteer **Downloaden** om geselecteerde of gemarkeerde episodes te downloaden of verder te gaan met het downloaden van deze episodes. U kunt verschillende episodes tegelijk downloaden.

Als u een deel van een podcast wilt afspelen tijdens het downloaden of na deze gedeeltelijk te hebben gedownload, selecteert u de podcast en vervolgens **Opties** > **Voorbeeld afspelen**.

Volledig gedownloade podcasts zijn te vinden in de map **Podcasts** maar worden pas weergegeven nadat u de bibliotheek hebt vernieuwd.

Podcasts afspelen en beheren

Als u de beschikbare episodes van de geselecteerde podcast wilt afspelen, gaat u naar **Podcasts** en selecteert u **Openen**. Onder elke episode vindt u de bestandsindeling, de bestandsgrootte en het tijdstip van de upload.

Wanneer de podcast volledig is gedownload, selecteert u deze en selecteert u **Afspelen** om de podcast af te spelen.

Selecteer **Opties** > **Bijwerken** als u de geselecteerde podcast of gemarkeerde podcasts voor een nieuwe episode wilt bijwerken.

Selecteer **Opties** > **Bijwerken stoppen** om het bijwerken te stoppen.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe podcast** als u een nieuwe podcast wilt toevoegen door de URL van de podcast in te voeren. Als u geen toegangspunt hebt gedefinieerd of als u tijdens het tot stand brengen van de gegevensverbinding wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** als u de URL van de geselecteerde podcast wilt bewerken.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** als u een gedownloade podcast of gemarkeerde podcasts van uw apparaat wilt verwijderen.

Selecteer **Opties** > **Zenden** als u de geselecteerde podcast of gemarkeerde podcasts als OPML-bestanden in een multimediebericht of via de Bluetooth-verbinding naar een ander compatibel apparaat wilt verzenden.

Als u een groep geselecteerde podcasts tegelijk wilt bijwerken, verwijderen of verzenden, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** markeert u de gewenste podcasts en selecteert u **Opties** om de gewenste actie te kiezen.

Selecteer **Opties** > **Webpagina openen** om de website van de podcast te openen (netwerkdienst).

Sommige podcasts bieden de mogelijkheid om te communiceren met de makers van de podcast door commentaar te geven of ergens een stem op uit te brengen. Selecteer **Opties** > **Opmerkingen weerg.** als u een internetverbinding tot stand wilt brengen om dit te doen.

Radiotoepassingen

Druk op , selecteer **Muziek** > **Radio** en selecteer vervolgens **FM-radio** of **Internetradio**.

FM-radio

U kunt de radio als een traditionele FM-radio gebruiken en automatisch afstemmen op zenders en deze opslaan. Als u afstemt op zenders die de dienst Visual Radio bieden (netwerkdienst), wordt informatie over het radioprogramma op het scherm weergegeven.

De radio ondersteunt RDS-functionaliteit (Radio Data System). Radiozenders die RDS ondersteunen, geven soms informatie weer, zoals de naam van de zender. Als dit in de instellingen is geactiveerd, probeert RDS ook een alternatieve frequentie voor de actieve zender te zoeken als de ontvangst zwak is.

Wanneer u de radio voor de eerste keer opent, helpt een wizard u bij het opslaan van lokale radiostations (netwerkdienst).

Als u geen toegang hebt tot de dienst Visual Radio, ondersteunen de operators en radiozenders in uw gebied deze dienst mogelijk niet.

Naar de radio luisteren

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Radio** > **FM-radio**.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van dekking van het radiostation in het gebied.

U kunt iemand bellen of een inkomende oproep normaal beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt gedempt tijdens actieve oproepen.

Selecteer  of  als u het zoeken naar zenders wilt starten.

Selecteer **Opties** > **Handmatig afstemmen** als u de frequentie handmatig wilt wijzigen.

Als u in uw apparaat radiozenders hebt opgeslagen, selecteert u  of  om naar de volgende of vorige opgeslagen zender te gaan.

Gebruik de volumetoets als u het volume wilt regelen.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Opties** > **Luidspreker aan** als u via de luidspreker naar de radio wilt luisteren.

Selecteer **Opties** > **Zenderoverzicht** (netwerkdienst) als u de beschikbare zenders per locatie wilt weergeven.

Selecteer **Opties** > **Zender opslaan** om de zender waarop u momenteel hebt afgestemd op te slaan in uw lijst met zenders.

Selecteer **Opties** > **Zenders** om de lijst met opgeslagen zenders te openen.

Selecteer **Opties** > **Afsp. in achtergrond** om naar de stand-by modus terug te gaan terwijl u op de achtergrond naar de FM-radio blijft luisteren.

Visuele inhoud weergeven

Neem contact op met de serviceprovider als u meer wilt weten over de beschikbaarheid en kosten van de dienst en als u zich hierop wilt abonneren.

Selecteer **Opties** > **Visuele dienst starten** als u beschikbare visuele inhoud wilt weergeven terwijl u naar een opgeslagen zender met een ID visuele dienst luistert.

Opgeslagen zenders

Selecteer **Opties** > **Zenders** als u de lijst met opgeslagen zenders wilt openen.

Selecteer **Opties** > **Zender** > **Luisteren** als u wilt luisteren naar een opgeslagen zender. Selecteer **Opties** > **Zender** > **Visuele dienst starten** als u de beschikbare visuele inhoud voor een zender wilt weergeven met de dienst Visual Radio.

Selecteer **Opties** > **Zender** > **Bewerken** als u de details van een zender wilt wijzigen.

Instellingen voor FM-radio

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Radio** > **FM-radio** > **Opties** > **Instellingen**

- **Alternatieve frequenties** — Selecteer **Autom. scannen aan** als u automatisch wilt zoeken naar alternatieve frequenties als de ontvangst zwak is.
- **Autostart dienst** — Selecteer **Ja** om Visual Radio automatisch te starten als u een opgeslagen zender selecteert die de dienst Visual Radio aanbiedt.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt voor de gegevensverbinding met de dienst Visual

Radio. U hebt geen toegangspunt nodig als u de toepassing wilt gebruiken als FM-radio.

- **Huidige regio** — Selecteer het gebied waarin u zich bevindt. Deze instelling wordt alleen weergegeven als er geen netwerkdekking is wanneer u de toepassing start.

Het apparaat kan de identiteitsnaam van de FM-zender waarnaar u luistert weergeven als de naam door de zender wordt verzonden.

Nokia Internetradio

Met de toepassing Nokia Internetradio (een netwerkdienst) kunt u naar beschikbare radiozenders op internet luisteren. U moet op uw apparaat een WLAN- of packet-gegevenstoegangspunt hebben gedefinieerd als u naar radiostations wilt luisteren. Bij het luisteren naar de zenders worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN (draadloos netwerk). Vraag bij uw serviceprovider naar de voorwaarden en kosten voor data-abonnementen voordat u andere verbindingen gebruikt. Bij een data-abonnement met een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevens overbrengen tegen een ingesteld maandelijks bedrag.

Luisteren naar radiozenders op internet

Druk op  en selecteer **Muziek > Radio > Internetradio**.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Ga als volgt te werk om naar een radiozender op internet te luisteren:

1. Selecteer een zender in uw Favorieten of in de lijst met zenders. U kunt ook een zender op naam zoeken in de Nokia Internet Radio-dienst. Als u een zender handmatig wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Zender handm. toev..** U kunt ook met de webtoepassing naar zenderkoppelingen op internet zoeken. Compatibele koppelingen worden automatisch geopend in de toepassing Nokia Internet Radio.
2. Selecteer **Luisteren**.

De weergave Afspelen wordt geopend met gegevens over de zender en het nummer dat u op dat moment beluistert.

Druk op de bladertoets om het afspelen te pauzeren. Druk opnieuw op de bladertoets om het afspelen te hervatten.

Gebruik de volumetoets als u het volume wilt regelen.

Als u zendergegevens wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Zenderinformatie** (niet beschikbaar als u de zender handmatig hebt opgeslagen).

Als u naar een zender luistert die in uw Favorieten is opgeslagen, bladert u naar links of naar rechts om naar de vorige of naar de volgende opgeslagen zender te luisteren.

Favoriete zenders

Als u uw favoriete zenders wilt weergeven en beluisteren, drukt u op  en selecteert u **Muziek** > **Radio** > **Internetradio** > **Favorieten**.

Als u een zender handmatig aan uw favorieten wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Zender handm. toev..** Voer het webadres van de zender in evenals de naam die u in uw lijst met favoriete zenders wilt opnemen.

Als u de zender die u op dat moment beluistert, aan uw favorieten wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Toev. aan Favorieten**.

Als u zendergegevens wilt weergeven, de zender hoger of lager in de lijst wilt plaatsen of een zender uit uw lijst met favoriete zenders wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Zender** en de gewenste optie.

Als u alleen zenders wilt weergeven die met bepaalde letters of cijfers beginnen, voert u de tekens een voor een in. De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Zenders zoeken

Ga als volgt te werk als u in de Nokia Internet Radiodienst radiozenders op naam wilt zoeken:

1. Selecteer **Zoeken** in de hoofdweergave van de toepassing.
2. Voer de naam van de zender of de eerste letters daarvan in het zoekveld in en selecteer **Zoeken**.

De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Als u naar een zender wilt luisteren, selecteert u deze en selecteert u **Luisteren**.

Als u een zender als een van uw favorieten wilt opslaan, selecteert u deze en selecteert u **Opties** > **Toev. aan Favorieten**.

Selecteer **Opties** > **Opnieuw zoeken** als u nog een zender wilt zoeken.

Lijst met zenders

Druk op  en selecteer **Radio** > **Internetradio** > **Zenderoverzicht**.

De lijst met zenders wordt door Nokia bijgehouden. Als u naar een internetzender buiten de lijst wilt

luisteren, voegt u handmatig zendergegevens toe of bladert u met de webtoepassing naar zenderkoppelingen op internet.

Geef op hoe u de beschikbare zenders wilt sorteren:

- **Bladeren op genre** — Hiermee geeft u de beschikbare radiogenres weer.
- **Bladeren op taal** — Hiermee geeft u de talen weer waarin zenders worden uitgezonden.
- **Bladeren op land/regio** — Hiermee geeft u de landen weer waarin zenders worden uitgezonden.
- **Populaire zenders** — Hiermee geeft u de meest populaire zenders in de lijst weer.

Instellingen voor internetradio

Druk op  en selecteer **Muziek > Radio > Internetradio > Opties > Instellingen**.

Als u het standaardtoegangspunt wilt selecteren om verbinding met het netwerk te maken, selecteert u **Standaardtoegangspunt** en maakt u uw keuze uit de beschikbare opties. Selecteer **Altijd vragen** als u wilt dat telkens wanneer u de toepassing opent, naar het toegangspunt wordt gevraagd.

Maak uw keuze uit de volgende opties als u de verbindingssnelheden voor de diverse verbindingstypen wilt wijzigen:

- **Bitrate voor GPRS-verb.** — voor GPRS-gegevensverbindingen
- **Bitrate voor 3G-verbinding** — voor 3G-gegevensverbindingen
- **Bitrate voor WiFi-verb.** — voor WLAN-verbindingen

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de geselecteerde verbindingssnelheid. Hoe hoger de snelheid, des te beter de kwaliteit. U kunt buffering vermijden door de hoogste kwaliteit alleen bij snelle verbindingen te gebruiken.

Camera

Informatie over de camera

De Nokia N96 heeft twee camera's. De hoofdcamera met een hoge resolutie (tot maximaal 5 megapixels) bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat. De tweede camera, met een lagere resolutie, bevindt zich aan de voorkant. U kunt met beide camera's foto's maken en video's opnemen.

Het apparaat ondersteunt een beeldresolutie van 2592 x 1944 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

De foto's en videoclips worden automatisch opgeslagen in Foto's. [Zie 'Foto's', p. 85.](#) De foto's die u met de camera's maakt, worden opgeslagen in JPEG-indeling. Videoclips worden opgenomen in de bestandsindeling MPEG-4 met de extensie .mp4 of in de bestandsindeling 3GPP met de extensie .3gp (kwaliteit voor delen). [Zie 'Video-instellingen', p. 84.](#)

Als u geheugen voor nieuwe afbeeldingen en videoclips wilt vrijmaken, kunt u met bijvoorbeeld een compatibele USB-gegevenskabel bestanden naar een compatibele pc kopiëren en de bestanden van het apparaat verwijderen. Het apparaat

waarschuwt u als het geheugen vol is. U kunt dan geheugen op de huidige opslaglocatie vrijmaken of het gebruikte geheugen wijzigen.

U kunt foto's en videoclips verzenden in een multimediebericht, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding of een draadloze LAN-verbinding (WLAN). U kunt deze ook uploaden naar een compatibel online album. [Zie ' Afbeeldingen en video's online delen ', p. 92.](#)

De camera activeren

Als u de hoofdcamera wilt activeren, drukt u op de opnametoets en houdt u deze ingedrukt. Ook als u de hoofdcamera wilt activeren wanneer deze al op de achtergrond is geopend, drukt u op de opnametoets en houdt u deze ingedrukt.

Als u de hoofdcamera wilt sluiten, selecteert u **Afsluiten**.

Foto's maken

Symbolen van de fotocamera

In de camerazoeeker wordt het volgende weergegeven:



- 1 — Symbool voor opnamemodus
- 2 — Actieve werkbalk (wordt niet weergegeven tijdens het nemen van een foto). [Zie 'Actieve werkbalk', p. 74.](#)
- 3 — Symbool voor batterijniveau
- 4 — Symbool voor afbeeldingsresolutie.
- 5 — Afbeeldingsteller (het geschatte aantal foto's dat u kunt maken met de ingestelde afbeeldingskwaliteit en het gebruikte geheugen)
- 6 — De symbolen voor het apparaatgeheugen (📷), massageheugen (📱) en de geheugenkaart (💳) geven aan waar foto's worden opgeslagen.

7 — Symbool voor GPS-sigitaal. [Zie 'Locatiegegevens', p. 76.](#)

Actieve werkbalk

De actieve werkbalk bevat snelkoppelingen naar verschillende items en instellingen voordat en nadat u een foto maakt of een video opneemt. Ga naar de items en selecteer deze door op de bladertoets te drukken. U kunt ook opgeven wanneer de actieve werkbalk moet worden weergegeven in het scherm.

Als u de camera sluit, worden in de actieve werkbalk de standaardinstellingen hersteld.

Selecteer **Opties** > **Werkbalk weergeven** als u de actieve werkbalk wilt weergeven voordat en nadat u een foto hebt gemaakt of een video hebt opgenomen. Selecteer **Opties** > **Werkbalk verbergen** als u de actieve werkbalk alleen wilt weergeven wanneer u deze nodig hebt. Druk op de bladertoets als u de actieve werkbalk wilt weergeven wanneer deze verborgen is. De werkbalk is gedurende vijf seconden zichtbaar.

In de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

om te schakelen tussen de videomodus en de fotomodus.

Hiermee selecteert u de scène.

 Hiermee schakelt u het videolicht in of uit (alleen in videomodus)

 Hiermee selecteert u de flitsermodus (alleen afbeeldingen).

 Hiermee activeert u de zelfontspanner (alleen afbeeldingen). [Zie 'Zelf op de foto met de zelfontspanner', p. 78.](#)

 Hiermee activeert u de reeksmodus (alleen afbeeldingen). [Zie 'Een reeks foto's maken', p. 78.](#)

 Hiermee selecteert u een kleureffect.

 Hiermee kunt u het zoekerraster weergeven of verbergen (alleen afbeeldingen).

 Hiermee past u de witbalans aan.

 Hiermee past u de belichtingscompensatie aan (alleen afbeeldingen).

 Hiermee past u de scherpheid van het beeld aan (alleen afbeeldingen).

 Hiermee past u het contrast aan (alleen afbeeldingen).

 Hiermee past u de lichtgevoeligheid aan (alleen afbeeldingen).

De pictogrammen geven de huidige instelling aan. Het opslaan van een gemaakte foto kan langer duren als u de instellingen voor zoomen, belichting of kleur hebt gewijzigd.

[Zie 'Na het maken van een foto', p. 76.](#) [Zie 'Na het opnemen van een video', p. 81.](#) De actieve werkbalk in de toepassing Foto's bevat verschillende opties. [Zie 'Actieve werkbalk', p. 87.](#)

Foto's maken

Houd bij het maken van een foto rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto.
- Als u een poosje niet op een toets drukt, wordt de batterijspaarstand geactiveerd. Druk op de opnametoets als u wilt doorgaan met het maken van foto's.

Ga als volgt te werk om een afbeelding vast te leggen:

1. Als de camera zich in de videomodus bevindt, selecteert u de fotomodus in de actieve werkbalk.
2. Druk de opnametoets half in om de focus op een voorwerp vast te zetten (alleen hoofdcamera, niet beschikbaar in landschap- en sportscènes). [Zie 'Actieve werkbalk', p. 74.](#) U ziet een groen symbool voor de vergrendelde focus op het scherm. Als de focus niet is vergrendeld, brandt

een rood focussymbool. Laat de opnametoets los en druk deze nogmaals half in. U kunt ook foto's maken zonder de focus te vergrendelen.

- Als u een foto wilt maken, drukt u op de opnametoets. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.



Gebruik de zoomtoets van het apparaat om in of uit te zoomen wanneer u een foto maakt.

Selecteer **Opties** > **Tweede camera gebr.** als u de camera aan de voorkant wilt activeren. Als u een foto wilt maken, drukt u op de bladertoets. Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of uitzoomen.

Druk op  als u de camera op de achtergrond geopend wilt houden en andere toepassingen wilt gebruiken. Houd de opnametoets ingedrukt als u wilt terugkeren naar de camera.

Locatiegegevens

U kunt automatisch informatie over de locatie waar de foto is gemaakt, toevoegen aan de

bestandsgegevens van het vastgelegde materiaal. In de toepassing Foto's kunt u vervolgens bijvoorbeeld zien op welke locatie de foto is gemaakt.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Locatie vastleggen** > **Aan** in Camera om locatiegegevens toe te voegen aan al het vastgelegde materiaal.

Symbolen voor locatiegegevens worden onder aan het scherm weergegeven:

-  — Locatiegegevens niet beschikbaar. Het GPS-symbool wordt enkele minuten op de achtergrond weergegeven. Als een satellietverbinding wordt gevonden en het symbool binnen deze periode verandert in , worden de geolabels van alle foto's en video's die binnen die periode zijn gemaakt op de ontvangen GPS-positiegegevens gebaseerd.
-  — Locatiegegevens beschikbaar. De locatiegegevens worden aan de bestandsgegevens toegevoegd.

[Zie 'Instellingen van fotocamera aanpassen', p. 82.](#)

Bestanden met locatiegegevens worden in de toepassing Foto's aangeduid met .

Na het maken van een foto

Selecteer een van de volgende opties in de actieve werkbalk nadat u de foto hebt gemaakt (alleen

beschikbaar als **Opgenomen afb. weerg.** is ingeschakeld in de instellingen van de fotocamera):

- Selecteer **Verwijdrn**  als u de foto niet wilt bewaren.
- Als u de foto wilt verzenden als een multimediebericht, e-mailbericht of via een andere verbindingsmethode, bijvoorbeeld een Bluetooth-verbinding, drukt u op de beltoets of selecteert u **Verzenden** . [Zie 'Berichten invoeren en verzenden', p. 144.](#)

Selecteer **Verzenden naar beller**  als u een telefoongesprek voert.

- Selecteer **Toevoegen aan album**  als u de foto aan een album wilt toevoegen.
- Selecteer **Details**  als u informatie over de foto wilt weergeven.
- Selecteer  (alleen beschikbaar als u een account voor een album hebt ingesteld) als u de foto wilt verzenden naar een compatibel online album. [Zie 'Afbeeldingen en video's online delen', p. 92.](#)

Als u na het maken van een foto op de foto wilt inzoomen, selecteert u **Opties** > **Ga naar Foto's** om de foto weer te geven en gebruikt u de zoomtoetsen van het apparaat.

Selecteer **Opties** > **Instell. als achtergrond** als u de foto als achtergrond in de actieve stand-by modus wilt gebruiken.

Selecteer **Opties** > **Toewijzen aan contact** als u de foto wilt instellen als contactfoto voor een contactpersoon.

Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe foto vast te leggen.

Flitser

De flitser is alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

De camera van het apparaat heeft een LED-flitser voor omstandigheden met weinig licht. Selecteer de gewenste flitsermodus in de actieve werkbalk: **Automatisch** , **Rde-ogenrd.** , **Aan**  en **Uit** .

Scènes

Scènes zijn alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

Met een scène krijgt u automatisch de juiste instellingen voor kleur en belichting voor de huidige omgeving. De instellingen van elke scène zijn afgestemd op een bepaalde stijl of omgeving.

De standaardscène in de afbeeldingsmodus is **Auto** en in de videomodus **Automatisch** (beide worden aangegeven met .

Als u van scène wilt veranderen, selecteert u **Scènemodus** op de actieve werkbalk en selecteert u een scène.

Ga naar **Gebr. gedef.** en selecteer **Opties** > **Wijzigen** als u uw eigen scène geschikt wilt maken voor een bepaalde omgeving. In de door de gebruiker gedefinieerde scène kunt u verschillende belichtings- en kleurinstellingen aanpassen. Selecteer **Gebaseerd op modus** en selecteer de gewenste scène als u de instellingen van een andere scène wilt kopiëren. Druk op **Terug** als u de wijzigingen wilt opslaan en wilt terugkeren naar de lijst met scènes. Als u uw eigen scène wilt activeren, bladert u naar **Gebr. gedef.**, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Selecteren**.

Een reeks foto's maken

De reeksmodus is alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

Selecteer **Reeksmodus** in de actieve werkbalk om de camera in te stellen om een reeks afbeeldingen vast te leggen (als er voldoende geheugen beschikbaar is).

Selecteer **Burst** om het maken van foto's in een snelle reeks te starten. Houd vervolgens op de opnametoets ingedrukt. Er worden foto's gemaakt totdat u de opnametoets loslaat of er geen geheugen meer beschikbaar is. Als u de

opnametoets kort indrukt, wordt een reeks van zes foto's gemaakt.

Als u een reeks van twee of meer foto's volgens een gedefinieerd interval wilt maken, selecteert u de gewenste waarde. Druk op de opnametoets om de foto's te maken. Selecteer **Annuleren** om te stoppen met het maken van foto's. Het hangt af van het beschikbare geheugen hoeveel foto's worden gemaakt.

De gemaakte foto's worden in een raster op het scherm weergegeven. Druk op de bladertoets om een foto weer te geven. Als u een tijdsinterval hebt ingesteld, wordt alleen de foto weergegeven die u als laatste hebt gemaakt. U kunt de andere foto's bekijken in de toepassing Foto's.

U kunt de reeksmodus ook gebruiken in combinatie met de zelfontspanner.

Druk op de opnametoets als u terug wilt gaan naar de zoekers in de reeksmodus.

Selecteer **Reeksmodus** > **Enkele opname** in de actieve werkbalk om de reeksmodus uit te schakelen.

Zelf op de foto met de zelfontspanner

De zelfontspanner is alleen beschikbaar in de hoofdcamera. Met de zelfontspanner kunt u een

opname uitstellen zodat u zelf ook op de foto kunt komen te staan.

Ga naar de actieve werkbalk en selecteer **Zelfontspanner** > **2 seconden**, **10 seconden** of **20 seconden** om de vertraging voor de zelfontspanner in te stellen.

Selecteer **Activeren** als u de zelfontspanner wilt activeren. U hoort een signaal wanneer de zelfontspanner is geactiveerd, en vóór de opname knippert de vierhoek. De foto wordt gemaakt wanneer de geselecteerde vertraging is verstreken.

Ga naar de actieve werkbalk en selecteer **Zelfontspanner** > **Uit** om de zelfontspanner uit te schakelen.



Tip: Ga naar de actieve werkbalk en selecteer **Zelfontspanner** > **2 seconden** zodat u uw hand stil kunt houden wanneer u een foto maakt.

Tips voor het maken van goede foto's

Beeldkwaliteit

Gebruik de juiste beeldkwaliteit. De camera heeft diverse modi voor de beeldkwaliteit. Gebruik de hoogste instelling als u foto's wilt maken van de allerbeste beeldkwaliteit. Er is echter ook meer geheugenruimte nodig voor foto's van een betere

beeldkwaliteit. Voor multimedieberichten (MMS) en e-mailbijlagen moet u misschien de laagste beeldkwaliteitsmodus kiezen, die is geoptimaliseerd voor MMS-verzending. U kunt de kwaliteit definiëren in de camera-instellingen. [Zie 'Instellingen van fotocamera aanpassen', p. 82.](#)

Achtergrond

Gebruik een eenvoudige achtergrond. Voor portretten en andere foto's met mensen, moet u erop letten dat het onderwerp zich niet tegen een rommelige of complexe achtergrond bevindt, waardoor de aandacht van het onderwerp wordt afgeleid. Verplaats de camera of het onderwerp als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan. Plaats de camera dicht bij het object om duidelijkere portretten te maken.

Diepte

Wanneer u landschappen fotografeert, kunt u diepte aan foto's toevoegen door objecten op de voorgrond te plaatsen. Als het object op de voorgrond zich te dicht bij de camera bevindt, kan het wazig worden.

Lichtomstandigheden


Een verandering van de bron, hoeveelheid en richting van het licht kan een foto aanzienlijk beïnvloeden. Hier volgen enkele veelvoorkomende lichtomstandigheden:

- Lichtbron achter het onderwerp. Plaats het onderwerp nooit vóór een sterke lichtbron. Als de lichtbron achter het onderwerp of zichtbaar in het display staat, heeft de resulterende foto mogelijk een te zwak contrast, is de foto te donker of bevat deze ongewenste lichteffecten.
- Onderwerp wordt van opzij belicht. Een sterke belichting van opzij geeft een dramatisch effect, maar is soms te schrill, wat te veel contrast oplevert.
- Lichtbron vóór het onderwerp. Fel zonlicht kan tot gevolg hebben dat de personen hun ogen dichtknijpen. Bovendien is het contrast vaak te groot.
- Optimale belichting vindt u in situaties met veel diffuus, zacht licht, bijvoorbeeld op een heldere of lichtbewolkte dag of op een zonnige dag in de schaduw van bomen.

Video opnemen

Symbolen voor video-opnamen

In de videozoeker wordt het volgende weergegeven:

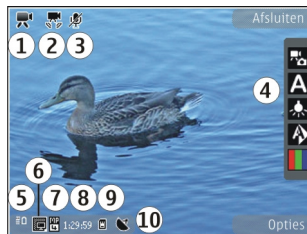

- 1 — Symbool voor opnamemodus
- 2 — Symbool voor ingeschakelde videostabilisatie
[Zie 'Video-instellingen', p. 84.](#)
- 3 — Symbool voor ingeschakelde geluiddemping
- 4 — Actieve werkbalk (wordt niet weergegeven tijdens een opname). [Zie 'Actieve werkbalk', p. 74.](#)
- 5 — Symbool voor batterijniveau
- 6 — Symbool voor videokwaliteit. Selecteer **Opties > Instellingen > Videokwaliteit** om deze instelling te wijzigen.
- 7 — Bestandstype videoclip
- 8 — Beschikbare opnametijd Tijdens de opname geeft het symbool voor de huidige videolengte ook de verstreken en resterende tijd aan.
- 9 — Dit is de locatie waar de videoclip wordt opgeslagen.
- 10 — Symbool voor GPS-signaal. [Zie 'Locatiegegevens', p. 76.](#)

Selecteer **Opties** > **Pictogram weergaven** als u alle zoekersymbolen wilt weergeven. Selecteer **Pictogram verbergen** als u alleen de videostatussymbolen, de resterende tijd (tijdens de opname), de zoombalk bij gebruik van de zoomfunctie, en de selectietoetsen wilt weergeven.

Video's opnemen

1. Als de camera in de afbeeldingsmodus staat, selecteert u de videomodus op de actieve werkbalk.
2. Druk op de opnametoets om de opname te starten. Het rode opnamepictogram (●) wordt weergegeven en er klinkt een geluidssignaal.
3. U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken door op **Pauze** te drukken. Selecteer **Doorgaan** om de opname te hervatten. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt.
Gebruik de zoomtoets van het apparaat als u op het onderwerp wilt in- of uitzoomen.
4. Druk op de opnametoets om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch in Foto's opgeslagen. De maximumlengte van een videoclip is ongeveer 30 seconden met kwaliteit voor delen en 90 minuten met andere kwaliteitsinstellingen.

Selecteer **Opties** > **Tweede camera gebr.** als u de camera aan de voorkant wilt activeren. Druk op de bladertoets om het opnemen van een video te starten. Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of uitzoomen.

Na het opnemen van een video

Selecteer nadat u een videoclip hebt opgenomen een van de volgende opties in de actieve werkbalk (alleen beschikbaar als in de video-instellingen **Opgenomen video tonen** is ingesteld op **Aan**):

- Selecteer **Afspelen** (▶) als u de zojuist opgenomen videoclip meteen wilt afspelen.
- Selecteer **Verwijdrn** (🗑️) als u de video niet wilt bewaren.
- Als u de videoclip wilt verzenden als een multimediebericht, e-mailbericht of via een andere verbindingsmethode, bijvoorbeeld een Bluetooth-verbinding, drukt u op de beltoets of selecteert u **Verzenden** (✉️). [Zie 'Berichten invoeren en verzenden', p. 144.](#) [Zie 'Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit', p. 133.](#) Deze optie is niet beschikbaar tijdens een gesprek. Videoclips in de MPEG-4-indeling kunnen mogelijk niet als multimediebericht worden verzonden.
U kunt de videoclip verzenden naar een persoon met wie u praat. Selecteer **Verzenden naar**

beller (📧) (alleen beschikbaar tijdens een gesprek).

- Selecteer **Toevoegen aan album** (📁) om de videoclip aan een album toe te voegen.
- Als u de videoclip wilt uploaden naar een compatibel online album, selecteert u (🌐) (alleen beschikbaar als u een account hebt ingesteld voor een compatibel online album). [Zie 'Afbeeldingen en video's online delen', p. 92.](#)
- Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoekers om een nieuwe videoclip op te nemen.

Camera-instellingen

U kunt twee soorten instellingen gebruiken voor de camera: standaardinstellingen en begininstellingen. Als u de camera sluit, worden de standaardinstellingen voor video's weer hersteld, terwijl de begininstellingen gehandhaafd blijven totdat u deze weer wijzigt. Gebruik de opties op de actieve werkbalk als u de standaardinstellingen wilt wijzigen. [Zie 'Instellingen voor kleur en belichting', p. 83.](#) Ga naar de afbeeldings- of videomodus en selecteer **Opties** > **Instellingen** als u de begininstellingen wilt wijzigen.

Instellingen van fotocamera aanpassen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** in de fotomodus en maak een keuze uit de volgende opties als u de begininstellingen wilt wijzigen:

- **Afbeeldingskwaliteit** — Stel de resolutie in (alleen hoofdcamera). Hoe hoger de kwaliteit is, des te meer geheugenruimte de foto inneemt.
- **Toevoegen aan album** — Sla de foto op in een album in Foto's.
- **Locatie vastleggen** — Selecteer **Aan** als u GPS-locatiecoördinaten aan elk afbeeldingsbestand wilt toevoegen. De ontvangst van een GPS-signaal kan enige tijd in beslag nemen of het signaal is mogelijk niet beschikbaar. [Zie 'Locatiegegevens', p. 76.](#)
- **Opgenomen afb. weerg.** — Geef aan of u de foto wilt bekijken nadat u deze hebt gemaakt of direct wilt doorgaan met het maken van foto's.
- **Stand. naam afbeelding** — Hiermee geeft u de standaardnaam voor de vastgelegde afbeeldingen op.
- **Uitgebr. digitale zoom** — De instelling is alleen beschikbaar in de hoofdcamera. Selecteer **Aan (continu)** als u traploos digitaal en uitgebreid digitaal wilt zoomen, **Aan (onderbroken)** als u in digitale en uitgebreide digitale stappen wilt zoomen of **Uit** als u beperkt wilt zoomen terwijl

de beeldresolutie behouden blijft. Gebruik de functie voor uitgebreid zoomen alleen als de grootte van het onderwerp belangrijker is dan de uiteindelijke beeldkwaliteit. De algemene kwaliteit van een digitaal gezoomde afbeelding is altijd lager dan die van een niet-gezoomde afbeelding.

- **Opnametoon** — Stel het geluid in dat klinkt wanneer u een foto maakt.
- **Gebruikt geheugen** — Geef op waar de foto's moeten worden opgeslagen.
- **Afbeelding roteren** — Selecteer of u afbeeldingen die zijn genomen vanuit een rechtopstaande positie van het apparaat wilt draaien wanneer u deze in Galerij opent.
- **Instellingen herstellen** — Hiermee stelt u de camera weer op de standaardwaarden in.

Instellingen voor kleur en belichting

In de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

- **Flitsermodus**  (alleen foto) — Hiermee selecteert u de gewenste flitsermodus.
- **Kleurtoon**  — Selecteer een kleureffect.
- **Videolicht aan** of **Videolicht uit**  — Schakel het videolicht in of uit (alleen in de videomodus).

- **Witbalans**  — Selecteer de huidige belichtingssituatie. Met behulp van deze optie kunt u de kleuren van de camera nauwkeuriger instellen.
- **Belichtingscompensatie**  (alleen foto) — Als u een opname maakt van een donker onderwerp tegen een zeer lichte achtergrond (zoals sneeuw), stelt u de belichting in op +1 of +2 om de helderheid van de achtergrond te compenseren. Gebruik -1 of -2 voor lichte voorwerpen tegen een donkere achtergrond.
- **Scherpheid**  (alleen foto) — Pas de scherpheid van de foto aan.
- **Contrast**  (alleen foto) — Pas het verschil aan tussen de lichtste en donkerste delen van de foto.
- **Lichtgevoeligheid**  (alleen foto) — Verhoog de lichtgevoeligheid bij weinig licht om de kans op te donkere afbeeldingen te verminderen.

De schermweergave wordt aangepast aan de nieuwe instellingen die u selecteert.

De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde camera.

De instellingen zijn specifiek voor de opnamemodus. De gedefinieerde instellingen worden niet opnieuw ingesteld als u schakelt tussen de modi.

Wanneer u de camera sluit, worden de standaardinstellingen weer actief.

Als u een nieuwe scène selecteert, worden de kleur- en belichtingsinstellingen vervangen door de geselecteerde scène. U kunt de instellingen zo nodig wijzigen nadat u een scène hebt geselecteerd.

Video-instellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** in de videomodus en maak een keuze uit de volgende opties als u de begininstellingen wilt wijzigen:

- **Videokwaliteit** — Hiermee stelt u de kwaliteit van de videoclip in. Selecteer **Delen** als u de videoclip in een multimediebericht wilt verzenden. De clip wordt opgenomen met QCIF-resolutie in de 3GPP-indeling en de grootte wordt beperkt tot 300 kB (circa 30 seconden). Videoclips in de MPEG-4-indeling kunnen mogelijk niet als multimediebericht worden verzonden.
- **Locatie vastleggen** — Selecteer **Aan** als u GPS-locatiecoördinaten aan elk bestand wilt toevoegen. De ontvangst van het GPS-signaal kan even duren of het signaal is mogelijk niet beschikbaar. [Zie 'Locatiegegevens', p. 76.](#)
- **Videostabilisatie** — Beperkt de gevolgen van het schudden van de camera tijdens de video-opname.
- **Geluidsoptname** — Geef aan of u geluid wilt opnemen.

- **Toevoegen aan album** — Voeg de opgenomen videoclip toe aan een album in Foto's.
- **Opgenomen video tonen** — Selecteer deze optie om het eerste beeld van de opgenomen videoclip weer te geven nadat de opname is gestopt. Selecteer **Afspelen** in de actieve werkbalk (hoofdcamera) of **Opties** > **Afspelen** (tweede camera) als u de gehele videoclip wilt weergeven.
- **Standaardnaam video** — Geef de standaardnaam voor opgenomen videoclips op.
- **Gebruikt geheugen** — Hier geeft u op waar videoclips moeten worden opgeslagen.
- **Instellingen herstellen** — Hiermee stelt u de camera weer op de standaardwaarden in.

Foto's

Informatie over Foto's

Druk op  en selecteer **Foto's**. Maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Vastgelegd** — om alle foto's en video's weer te geven die u hebt gemaakt.
- **Maanden** — om de foto's en video's weer te geven, gecategoriseerd op de maand waarin ze zijn gemaakt.
- **Albums** — om de standaardalbums en de albums die u hebt gemaakt, weer te geven.
- **Labels** — om de labels weer te geven die u voor elk item hebt gemaakt.
- **Downloads** — om de items en video's weer te geven die u van internet hebt gedownload of via MMS of e-mail hebt ontvangen.
- **Alle** — om alle items weer te geven.

Druk op de bladertoets om een bestand te openen. De videoclips worden geopend en afgespeeld in Videocentrum. [Zie 'Nokia Videocentrum', p. 47.](#)


Afbeeldingen en video's weergeven

Druk op , selecteer **Foto's** en kies een van de volgende opties:

- **Alle** — Hiermee geeft u alle afbeeldingen en video's weer.
- **Vastgelegd** — Hiermee geeft u foto's en videoclips weer die zijn gemaakt met de camera van uw telefoon.
- **Downloads** — Hiermee geeft u gedownloade videoclips en videoclips weer die zijn opgeslagen in Videocentrum.

Afbeeldingen en videoclips kunnen ook naar u worden verzonden in een multimediebericht, als e-mailbijlage of via een Bluetooth-verbinding. Als u een ontvangen afbeelding of videoclip in Foto's wilt weergeven, moet u deze eerst opslaan.

De afbeeldings- en

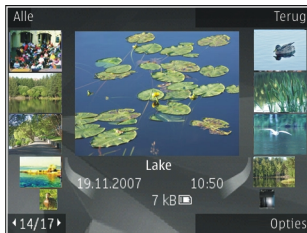

videoclipbestanden worden in een lus en gesorteerd op datum en tijd weergegeven. Het aantal bestanden wordt weergegeven. Bekijk de bestanden één voor één door naar links of rechts te bladeren met de bladertoets. Als u de bestanden in groepen wilt weergeven, bladert u omhoog of omlaag met de bladertoets.

Druk op de bladertoets om een bestand te openen. Als er een afbeeldingsbestand is geopend, kunt u op de zoomtoetsen onder de schuif drukken om op de afbeelding in te zoomen. De zoomfactor wordt niet permanent opgeslagen.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** als u een afbeelding wilt bewerken. [Zie 'Afbeeldingen bewerken', p. 89.](#)

Selecteer **Opties** > **Tonen op kaart** als u wilt bekijken waar een afbeelding gemarkeerd met  is vastgelegd.

Bestandsgegevens weergeven en bewerken

Als u de eigenschappen van een afbeelding of video wilt weergeven en bewerken, selecteert u **Opties** > **Gegevens** > **Weerg. en bewerken** en maakt u uw keuze uit de volgende opties:

- **Labels** — Hier worden de recentelijk gebruikte labels weergegeven. Selecteer **Toev.** als u meer labels aan het huidige bestand wilt toevoegen. [Zie 'Labels', p. 88.](#)
- **Beschrijving** — Als u een vrije beschrijving van het bestand wilt toevoegen, selecteert u het veld.
- **Locatie** — Dit veld bevat de GPS-locatiegegevens als deze beschikbaar zijn.
- **Titel** — Dit veld bevat een miniatuurweergave van het bestand en de huidige bestandsnaam. Selecteer het veld als u de naam wilt bewerken.
- **Albums** — Hier wordt weergegeven in welke albums het huidige bestand zich bevindt.
- **Resolutie** — Hier wordt de grootte van de afbeelding in pixels weergegeven.
- **Duur** — Hier wordt de lengte van de video weergegeven.
- **Gebruiks.** — Selecteer **Wrg.** als u de DRM-rechten van dit bestand wilt weergeven. [Zie 'Licenties', p. 118.](#)

Afbeeldingen en video's organiseren

U kunt bestanden in Foto's als volgt ordenen:

- Als u items in de weergave Labels wilt weergeven, voegt u labels toe aan de items. [Zie 'Labels', p. 88.](#)
- Selecteer **Maanden** als u items op maand wilt weergeven.
- Selecteer **Albums** > **Opties** > **Nieuw album** als u een album wilt maken om items op te slaan.

Als u een foto of videoclip aan een album in Foto's wilt toevoegen, selecteert u het item en selecteert u **Naar album** in de actieve werkbalk. [Zie 'Albums', p. 88.](#)

Als u een foto of videoclip wilt verwijderen, selecteert u het item en selecteert u vervolgens **Verwijderen** in de actieve werkbalk.

Actieve werkbalk

De actieve werkbalk is alleen beschikbaar wanneer u een afbeelding of videoclip in een weergave hebt geselecteerd.

Navigeer in de actieve werkbalk omhoog of omlaag naar verschillende items en selecteer deze door op de bladertoets te drukken. De beschikbare opties

variëren afhankelijk van de huidige status en het feit of u een afbeelding of videoclip hebt geselecteerd.

Selecteer **Opties** > **Pictogram verbergen** als u de werkbalk wilt verbergen. Druk op de bladertoets als u de actieve werkbalk wilt weergeven wanneer deze verborgen is.

Maak een keuze uit de volgende opties:

 Hiermee speelt u de geselecteerde videoclip af.

 Hiermee verzendt u de geselecteerde afbeelding of videoclip.

 als u de geselecteerde foto of videoclip wilt uploaden naar een compatibel online album (alleen beschikbaar als u een account hebt ingesteld voor een compatibel online album). [Zie 'Afbeeldingen en video's online delen', p. 92.](#)

 als u het geselecteerde item aan een album wilt toevoegen.

 als u labels en andere eigenschappen van het geselecteerde item wilt beheren.

 Hiermee verwijdert u de geselecteerde afbeelding of videoclip.

Albums

U kunt foto's en videoclips eenvoudig beheren in albums. Selecteer **Albums** in de hoofdweergave als u de lijst met albums in Foto's wilt weergeven.

Als u een nieuw album wilt maken in de albumweergave, selecteert u **Opties > Nieuw album**.

Als u een foto of videoclip wilt toevoegen aan een album in Foto's, gaat u naar een foto of videoclip en selecteert u **Opties > Naar album**. Er verschijnt een lijst met albums. Selecteer het album waaraan u de foto of videoclip wilt toevoegen. Het item dat u aan het album hebt toegevoegd, blijft zichtbaar in **Foto's**.

Als u een bestand uit een album wilt verwijderen, opent u het album, bladert u naar het bestand en selecteert u **Opties > Uit album**.

Labels

Gebruik labels om media-items in Foto's te rubriceren. In Labelbeheer kunt u labels maken en verwijderen. In Labelbeheer worden de labels weergegeven die op dat moment worden gebruikt, en wordt ook aangegeven hoeveel items er aan elk label zijn gekoppeld.

Als u Labelbeheer wilt openen, selecteert u een afbeelding of videoclip en selecteert u **Opties > Gegevens > Labelbeheer**.

Selecteer **Opties > Nieuw label** om een label te maken.

Selecteer **Opties > Meestgebruikt** als u de lijst wilt weergeven in een volgorde die laat zien welke items het meest worden gebruikt.

Selecteer **Opties > Alfabetisch** om de lijst in alfabetische volgorde weer te geven.

Als u de gemaakte labels wilt zien, selecteert u **Labels** in de hoofdweergave van Foto's. De grootte van de labelnaam komt overeen met het aantal items waaraan het label is toegewezen. Selecteer een label om alle afbeeldingen te zien die aan het label zijn gekoppeld.

Als u een label aan een afbeelding wilt toewijzen, selecteert u een afbeelding en selecteert u **Opties > Labels toevoegen**.

Als u een afbeelding uit een label wilt verwijderen, opent u een label en selecteert u **Opties > Verwijderen uit label**.

Diavoorstelling

Als u uw foto's als diavoorstelling wilt weergeven, selecteert u een foto en selecteert u **Opties >**

Diavoorstelling > Starten > Vooruit afspelen of **Achteruit afspelen** om de diavoorstelling te starten. De diavoorstelling begint met het geselecteerde bestand.

Wanneer u alleen een aantal geselecteerde foto's als diavoorstelling wilt weergeven, selecteert u **Opties > Markeringen aan/uit > Markeren** om foto's te markeren en **Opties > Diavoorstelling > Starten > Vooruit afspelen** of **Achteruit afspelen** om de diavoorstelling te starten.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Pauze** — Hiermee onderbreekt u de diavoorstelling.
- **Doorgaan** — Hiermee hervat u de diavoorstelling.
- **Einde** — Hiermee sluit u de diavoorstelling.

Blader naar links of rechts door de afbeeldingen met de bladertoets.

U kunt de instellingen van de diavoorstelling wijzigen voordat u de diavoorstelling start. Selecteer **Opties > Diavoorstelling > Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Muziek** — Hiermee voegt u geluid toe aan de diavoorstelling.
- **Nummer** — Hiermee selecteert u een muziekbestand in de lijst.

- **Vertraging tussen dia's** — Hiermee wijzigt u het tempo van de diavoorstelling.
- **Overgang** — Hiermee kunt u de dia's soepel in elkaar laten overlopen en kunt u willekeurig in- en uitzoomen op de foto's.

Gebruik de volumetoets van het apparaat als u het volume tijdens de diavoorstelling wilt aanpassen.

Afbeeldingen bewerken

Afbeeldingseditor

Selecteer **Opties > Bewerken** als u de zojuist gemaakte foto's, of de foto's die in Foto's zijn opgeslagen, wilt bewerken. De foto-editor wordt geopend.

Selecteer **Opties > Effect toepassen** als u een raster wilt openen waarin u via kleine pictogrammen verschillende bewerkingsopties kunt selecteren. U kunt de foto bijsnijden en draaien; de helderheid, de kleur, het contrast en de resolutie aanpassen, en effecten, tekst, illustraties of een kader aan de foto toevoegen.

Afbeeldingen bijsnijden

Als u een afbeelding wilt bijsnijden, selecteert u **Opties > Effect toepassen > Snijden** en kiest u in de lijst een vooraf gedefinieerde

beeldverhouding. Als u de afbeelding handmatig wilt bijsnijden, selecteert u **Handmatig**.

Als u **Handmatig** selecteert, wordt in de linkerbovenhoek van de afbeelding een kruis weergegeven. Gebruik de bladertoets om het gebied te selecteren dat u wilt bijsnijden en selecteer **Instellen**. Er verschijnt een tweede kruis in de rechterbenedenhoek. Selecteer wederom het gebied dat u wilt bijsnijden. Selecteer **Terug** als u het eerste geselecteerde gebied wilt aanpassen. Tezamen vormen de geselecteerde gebieden een rechthoek ter grootte van de bijgesneden afbeelding.

Als u een vooraf gedefinieerde beeldverhouding hebt gekozen, selecteert u de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt bijsnijden. Met de bladertoets kunt u het formaat van het gemarkeerde gebied wijzigen. Druk op de bladertoets om het geselecteerde gebied te bevriezen. Met de bladertoets kunt u het gebied binnen de foto verplaatsen. Druk op de bladertoets om het gebied te selecteren dat u wilt bijsnijden.

Rode ogen reduceren

Selecteer **Opties** > **Effect toepassen** > **Rode-ogenreductie** als u de roodheid van ogen in een afbeelding wilt verminderen.

Verplaats het kruis naar het oog en druk op de bladertoets. Er wordt een lus op het scherm weergegeven. Gebruik de bladertoets om het formaat van de lus te wijzigen zodat het oog er precies in past. Druk op de bladertoets om het rood in de ogen te verwijderen. Druk op **Gereed** wanneer u klaar bent met het bewerken van de foto.

Druk op **Terug** om de wijzigingen op te slaan en naar de vorige weergave terug te gaan.

Handige sneltoetsen

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken bij het bewerken van afbeeldingen:

- Druk op ***** voor een afbeelding op het volledige scherm. Druk nogmaals op ***** als u wilt terugkeren naar de normale weergave.
- Druk op **3** of **1** als u een afbeelding naar rechts of naar links wilt draaien.
- Druk op **5** of **0** als u wilt in- of uitzoomen.
- Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts als u wilt schuiven in een ingezoomde afbeelding.

Afbeeldingen afdrukken

Afbeeldingen afdrukken

Als u afbeeldingen wilt afdrukken met Afbeeldingen afdrukken, selecteert u de afbeelding die u wilt afdrukken en de afdrukoptie in Foto's, camera, afbeeldingseditor of afbeeldingsviewer.

Gebruik Afbeeldingen afdrukken om uw afbeeldingen af te drukken met behulp van een compatibele USB-gegevenskabel of Bluetooth-connectiviteit. U kunt ook afbeeldingen afdrukken via een WLAN.

U kunt alleen afbeeldingen in JPEG-indeling afdrukken. De foto's die met de camera worden gemaakt, worden automatisch opgeslagen in JPEG-indeling.

Printer selecteren

Als u afbeeldingen wilt afdrukken met Afbeeldingen afdrukken, selecteert u de afbeelding en de afdrukoptie in Foto's, camera, afbeeldingseditor of afbeeldingsviewer.

Als u Afbeeldingen afdrukken de eerste keer gebruikt, wordt een lijst met beschikbare compatibele printers weergegeven. Selecteer een printer. De printer wordt ingesteld als de standaardprinter.

Als u een printer wilt gebruiken die compatibel is met PictBridge, sluit u de compatibele gegevenskabel aan voordat u de afdrukoptie selecteert. Vervolgens controleert u of de gegevenskabelmodus is ingesteld op **Afb. afdrukken** of **Vragen bij verbinding**. [Zie 'USB', p. 136](#). De printer wordt automatisch weergegeven wanneer u de afdrukoptie selecteert.

Als de standaardprinter niet beschikbaar is, wordt een lijst met beschikbare printers weergegeven.

Selecteer **Opties > Instellingen > Standaardprinter** als u de standaardprinter wilt wijzigen.

Afdrukvoorbeeld

Nadat u de printer hebt geselecteerd, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven met vooraf gedefinieerde indelingen.

Als u de indeling wilt wijzigen, drukt u de bladertoets naar links of rechts om door de beschikbare indelingen voor de geselecteerde printer te bladeren. Als de afbeeldingen niet op één pagina passen, drukt u de bladertoets omhoog of omlaag om de overige pagina's te bekijken.

Afdrukinstellingen

De beschikbare opties variëren, afhankelijk van de mogelijkheden van de printer die u hebt geselecteerd.

Selecteer **Opties** > **Standaardprinter** als u een standaardprinter wilt instellen.

Selecteer **Papierformaat**, het gewenste papierformaat in de lijst en **OK** als u het formaat wilt selecteren. Selecteer **Annuleren** als u wilt terugkeren naar de vorige weergave.

PrintOnline

Met PrintOnline kunt u online afdrukken van uw afbeeldingen bestellen en direct laten bezorgen bij u thuis of in een winkel waar u deze kunt ophalen. U kunt ook verschillende producten met de geselecteerde afbeelding bestellen, zoals mokken of muismatten. Welke producten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de serviceprovider.

Raadpleeg de handleidingen op de productondersteuningspagina's van Nokia of op uw lokale Nokia-website voor meer informatie over deze toepassing.

Afbeeldingen en video's online delen

U kunt afbeeldingen en videoclippen delen in compatibele online albums, weblogs of andere compatibele online diensten op internet. U kunt inhoud uploaden, een niet-voltooid post opslaan als concept en later doorgaan en de inhoud van de

albums weergeven. Welke inhoudstypen worden ondersteund, is afhankelijk van de serviceprovider.

Als u afbeeldingen en video's online wilt delen, hebt u een account nodig met een dienst voor het delen van online afbeeldingen. U kunt zich meestal op een dergelijke dienst abonneren via de webpagina van de serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Bij het gebruik van deze dienst worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN.

Als u een bestand vanuit Foto's naar de online dienst wilt uploaden, drukt u op  en selecteert u **Foto's**. Selecteer een album, blader naar het gewenste bestand en selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Posten naar web** of selecteer het bestand en  vanuit de actieve werkbalk.

Ga naar de productondersteuningspagina's van Nokia of uw lokale Nokia-website voor meer informatie over de toepassing en compatibele serviceproviders.

Galerij

Als u toegang wilt krijgen tot uw foto's, videoclips en nummers, of als u geluidsclips en koppelingen naar streaming-media wilt opslaan en ordenen, drukt u op  en selecteert u **Toepass.** > **Media** > **Galerij**.

Hoofdweergave

Druk op  en selecteer **Toepassingen** > **Media** > **Galerij**. Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Afbeeldingen**  — om foto's en video's in Foto's weer te geven. [Zie 'Informatie over Foto's', p. 85.](#)
- **Videoclips**  — om video's in Videocentrum weer te geven.
- **Tracks**  — om Muziekspeler te openen. [Zie 'Muziekspeler', p. 58.](#)
- **Geluidsclips**  — om geluidsclips te beluisteren.
- **Streaming kop.**  — om koppelingen naar streaming-media weer te geven en te openen.
- **Presentaties**  — om presentaties weer te geven.

U kunt mappen openen en hierin bladeren. Daarnaast kunt u items kopiëren en naar mappen verplaatsen. U kunt ook albums maken en items kopiëren en aan albums toevoegen. [Zie 'Albums', p. 88.](#)

Druk op de bladertoets om een bestand te openen. Videoclips, RAM-bestanden en koppelingen naar streaming-media worden geopend en afgespeeld in Videocentrum, en muziek- en geluidsclips in Muziekspeler.

Geluiden

Deze map bevat alle geluiden die u van het web hebt gedownload. De geluiden die u met de toepassing Recorder hebt gemaakt, worden opgeslagen in de toepassing Muziekspeler.

Druk op , selecteer **Toepass.** > **Media** > **Galerij** > **Geluidsclips** en een geluidsbestand om geluidsbestanden te beluisteren. Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken.

Druk de bladertoets naar rechts of links om snel vooruit of terug te spoelen.



Tip: U kunt ook de mediatoetsen gebruiken om het afspelen te stoppen, te onderbreken en te hervatten of om snel vooruit en terug te spoelen.

Selecteer de downloadkoppeling om geluiden te downloaden.

Koppelingen naar streaming-media

Druk op  en selecteer **Toepassingen > Media > Galerij > Streaming kop.** als u koppelingen naar streaming-media wilt openen. Selecteer een koppeling en druk op de bladertoets.

Selecteer **Opties > Nieuwe koppeling** als u een nieuwe koppeling naar streaming-media wilt toevoegen.

Presentaties

Bij presentaties kunt u SVG-bestanden (Scalable Vector Graphics) bekijken, zoals cartoons en kaarten. SVG-afbeeldingen blijven er hetzelfde uitzien wanneer deze worden afgedrukt of worden bekeken bij een andere schermgrootte of resolutie.

Als u SVG-bestanden wilt bekijken, druk dan op  en selecteer **Toepass. > Media > Galerij > Presentaties.** Ga naar een afbeelding en selecteer

Opties > Afspelen. Selecteer **Opties > Onderbreken** als u het afspelen wilt onderbreken.

Druk op **5** als u wilt inzoomen. Druk op **0** als u wilt uitzoomen.

Druk op **1** of **3** als u een afbeelding respectievelijk naar rechts of naar links wilt draaien. Druk op **7** of **9** als u de afbeelding 45 graden wilt draaien.

Druk op ***** als u wilt schakelen tussen een volledig en een normaal scherm.

Eigen netwerk

Informatie over het eigen netwerk

Uw apparaat is compatibel met UPnP (Universal Plug and Play) en gecertificeerd door DLNA (Digital Living Network Alliance).. U kunt een apparaat voor een WLAN-toegangspunt of een WLAN-router gebruiken om een thuisnetwerk te maken. Vervolgens sluit u compatibele UPnP-apparaten die WLAN ondersteunen aan op het netwerk. Compatibele apparaten zijn bijvoorbeeld uw mobiele apparaat, een compatibele pc, een geluidssysteem, een tv of een compatibele draadloze multimediaontvanger die op een geluidssysteem of een tv is aangesloten.

U kunt mediabestanden die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat, via het thuisnetwerk delen en synchroniseren met andere compatibele UPnP-apparaten die door DLNA zijn gecertificeerd. Als u de functionaliteit van het thuisnetwerk wilt inschakelen en de instellingen wilt beheren, selecteert u  > **Instrumenten** > **Connect.** > **Eigen media.** U kunt ook de toepassing Eigen media gebruiken om mediabestanden van apparaten in het thuisnetwerk weer te geven en af

te spelen op uw apparaat of op andere compatibele apparaten, zoals een pc, geluidssysteem of televisie.

Als u de mediabestanden wilt weergeven op een ander apparaat in het thuisnetwerk, selecteert u in Foto's een bestand, selecteert u **Opties** > **Tonen via eigen netwerk** en selecteert u vervolgens het apparaat.

Als u de WLAN-functie van uw apparaat in een thuisnetwerk wilt gebruiken, moet u een werkende draadloze netwerkverbinding in het thuisnetwerk hebben ingesteld en moeten andere voor UPnP geschikte apparaten verbinding hebben met hetzelfde thuisnetwerk.

Nadat u het thuisnetwerk hebt ingesteld, kunt u thuis foto's, muziek en video delen met vrienden en familie. U kunt uw media ook vanaf een compatibele eigen server opslaan op een mediaserver. U kunt muziek die in uw apparaat is opgeslagen, afspelen met een DLNA-gecertificeerde stereoset en de afspeellijsten en het volume rechtstreeks vanaf uw apparaat beheren. U kunt ook foto's die met de camera van uw apparaat zijn gemaakt, op een compatibele tv weergeven en via WLAN beheren met het apparaat.

In het thuisnetwerk worden de beveiligingsinstellingen van de draadloze netwerkverbinding (WLAN) gebruikt. Gebruik de thuisnetwerkvoorziening in een WLAN-infrastructuurnetwerk met een WLAN-toegangspunt en ingeschakelde versleuteling.

Het apparaat wordt alleen met het thuisnetwerk verbonden als u een verbindingsverzoek van een ander compatibel apparaat accepteert of als u de optie selecteert voor het weergeven, afspelen of kopiëren van mediabestanden op uw apparaat of naar andere apparaten zoekt.

Belangrijke informatie over beveiliging

Schakel bij het configureren van het eigen WLAN netwerk een coderingsmethode in op het toegangspunt en vervolgens op de andere compatibele apparaten die u op het eigen netwerk wilt aansluiten. Raadpleeg de documentatie van de apparaten. Houd wachtwoorden geheim en bewaar deze op een veilige plek, afzonderlijk van de apparaten.

U kunt de instellingen van het WLAN-internettoegangspunt in uw apparaat weergeven of wijzigen. [Zie 'Toegangspunten', p. 196.](#)

Als u de ad-hocmodus gebruikt om een eigen netwerk te maken met een compatibel apparaat, schakelt u een van de coderingsmethoden in **WLAN-beveiligingsmodus** in wanneer u het internettoegangspunt instelt. [Zie 'Verbindingsinstellingen', p. 195.](#) Met deze stap beperkt u het risico dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot het ad hoc-netwerk.

U krijgt een melding zodra met een ander apparaat wordt geprobeerd verbinding te maken met het apparaat en met het eigen netwerk. Accepteer geen verbindingsaanvragen van een onbekend apparaat.

Als u WLAN gebruikt in een netwerk zonder codering, schakelt u het delen van bestanden met andere apparaten uit of schakelt u het delen van privé-mediabestanden uit. [Zie 'Instellingen voor eigen netwerk', p. 96.](#)

Instellingen voor eigen netwerk

Als u mediabestanden die zijn opgeslagen in Foto's, via een WLAN (draadloos netwerk) wilt delen met andere door DLNA gecertificeerde compatibele UPnP-apparaten, moet u een internettoegangspunt voor uw draadloze thuisnetwerk maken en configureren en vervolgens de instellingen voor het thuisnetwerk configureren in de toepassing Eigen

media. [Zie 'WLAN-internettoegangspunten', p. 131.](#) [Zie 'Verbindingsinstellingen', p. 195.](#)

De opties voor het eigen thuisnetwerk zijn pas in toepassingen beschikbaar wanneer de instellingen in de toepassing Home Media zijn geconfigureerd.

Wanneer u de toepassing Home Media voor het eerst gebruikt, wordt de installatiewizard gestart. Deze begeleidt u bij het instellen van de instellingen voor het thuisnetwerk voor het apparaat. Als u de installatiewizard later wilt gebruiken, gaat u naar de hoofdweergave van Eigen media, selecteert u **Opties** > **Wizard uitvoeren** en volgt u de instructies op het scherm.

Als u een compatibele pc wilt aansluiten op het eigen netwerk, moet u op de pc de gerelateerde software installeren. U vindt de software op de cd-rom of dvd-rom die bij het apparaat is geleverd, of op de ondersteuningspagina's van het apparaat op de Nokia-website.

Instellingen configureren

Selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **Eigen media** > **Opties** > **Instellingen** om de instellingen voor het thuisnetwerk te configureren en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Eigen toegangspunt** — Selecteer **Altijd vragen** als u wilt dat het apparaat telkens naar het thuistoegangspunt vraagt wanneer u

verbinding maakt met het eigen netwerk, **Nieuw maken** als u een nieuw toegangspunt wilt opgeven dat automatisch wordt gebruikt wanneer u het eigen netwerk gebruikt, of **Geen**. Als voor uw eigen netwerk geen beveiligingsinstellingen zijn ingeschakeld, krijgt u een beveiligingswaarschuwing. U kunt doorgaan en de beveiliging later inschakelen of het definiëren van het toegangspunt annuleren en eerst de beveiliging voor het WLAN inschakelen. [Zie 'Toegangspunten', p. 196.](#)

- **Apparaatnaam** — Geef een naam op voor het apparaat. Deze naam is zichtbaar voor de andere compatibele apparaten in het netwerk.
- **Kopiëren naar** — Selecteer het geheugen waarin u uw gekopieerde mediabestanden wilt opslaan.

Delen inschakelen en inhoud definiëren

Selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **Eigen media** > **Inhoud delen** en kies een van de volgende opties:

- **Inhoud delen** — Hiermee kunt u het delen van mediabestanden met compatibele apparaten toestaan of weigeren. Schakel de optie voor het delen van inhoud pas in nadat u alle andere instellingen hebt geconfigureerd. Als u het delen

van inhoud hebt ingesteld, kunnen de andere UPnP-compatibele apparaten in het thuisnetwerk de bestanden die u in **Afbeeldingen en video** voor delen hebt geselecteerd, bekijken en kopiëren, en kunnen ze de afspeellijsten gebruiken die u hebt geselecteerd in **Muziek**. Als u niet wilt dat andere apparaten toegang hebben tot uw bestanden, schakelt u het delen van inhoud uit.

- **Afbeeldingen en video** — Hiermee kunt u mediabestanden selecteren die u wilt delen met andere apparaten of de status bekijken voor het delen van afbeeldingen en video's. Selecteer **Opties > Inhoud vernieuwen** als u de inhoud van de map wilt bijwerken.
- **Muziek** — Hiermee kunt u afspeellijsten selecteren die u met andere apparaten wilt delen, de status voor delen bekijken en de inhoud van afspeellijsten weergeven. Selecteer **Opties > Inhoud vernieuwen** als u de inhoud van de map wilt bijwerken.

Mediabestanden weergeven en delen

Als u uw mediabestanden wilt delen met andere UPnP compatibele apparaten in het eigen netwerk, schakelt u het delen van inhoud in. [Zie 'Delen inschakelen en inhoud definiëren', p. 97](#). Als het

delen van inhoud in het apparaat is uitgeschakeld, kunt u de mediabestanden die zijn opgeslagen in een ander apparaat in het eigen netwerk, nog wel bekijken en kopiëren als dit op het andere apparaat is toegestaan.

Mediabestanden weergeven die in het apparaat zijn opgeslagen

Als u uw afbeeldingen, video's en geluidsclips op een ander apparaat in het eigen netwerk wilt weergeven, bijvoorbeeld op een compatibele tv, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer een afbeelding of videoclip in Foto's of selecteer een geluidsclip in Galerij en selecteer vervolgens **Opties > Tonen via eigen netwerk**.
2. Selecteer een compatibel apparaat waarin het mediabestand wordt weergegeven. De afbeeldingen worden zowel op het andere netwerkkapparaat als op uw apparaat weergegeven en de video- en geluidsclips worden alleen afgespeeld op het andere apparaat.
3. Selecteer **Opties > Tonen stoppen** als u het delen wilt stoppen.

Mediabestanden weergeven die in het andere apparaat zijn opgeslagen

Ga als volgt te werk als u mediabestanden die op een ander apparaat in het netwerk zijn opgeslagen,

wilt weergeven op uw apparaat (of bijvoorbeeld op een compatibele tv) wilt weergeven:

1. Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **Eigen media** > **Zk in eigen ntw..** Op het apparaat wordt gezocht naar andere compatibele apparaten. De namen van gevonden apparaten verschijnen op het scherm.
2. Selecteer een apparaat in de lijst.
3. Selecteer het type media dat u wilt bekijken op het andere apparaat. De beschikbare bestandstypen zijn afhankelijk van de functies van het andere apparaat.
Selecteer **Opties** > **Zoeken** als u bestanden met andere criteria wilt zoeken. Selecteer **Opties** > **Sorteren op** als u de gevonden bestanden wilt sorteren.
4. Selecteer het mediabestand of de mediamap die u wilt weergeven.
5. Druk op de bladertoets en selecteer **Afspelen** of **Weergeven**, en **In apparaat** of **Via eigen netwerk**.
6. Selecteer het apparaat waarop u het bestand wilt weergeven.

Blader naar links of rechts om het volume te regelen terwijl u een video of geluidsclip afspeelt.

Selecteer **Terug** of **Stoppen** (beschikbaar wanneer video en muziek wordt afgespeeld) om het delen van het mediabestand te stoppen.



Tip: U kunt de in Foto's opgeslagen afbeeldingen met behulp van een UPnP-compatibele printer afdrukken via een eigen netwerk. [Zie 'Afbeeldingen afdrukken', p. 91.](#) Het delen van inhoud hoeft niet te zijn ingeschakeld.

Mediabestanden kopiëren

Als u mediabestanden wilt kopiëren of overbrengen van uw apparaat naar een ander compatibel apparaat, zoals een UPnP-compatibele pc, selecteert u een bestand in Foto's en selecteert u **Opties** > **Verplaatsen en kopiëren** > **Kopie nr eig. netw.** of **Verpl. nr eig. netw..** Het delen van inhoud hoeft niet te zijn ingeschakeld.

Als u bestanden van het andere apparaat naar uw apparaat wilt kopiëren of overbrengen, selecteert u een bestand in het andere apparaat en selecteert u de gewenste kopieeroptie in de lijst met opties. Het delen van inhoud hoeft niet te zijn ingeschakeld.

Synchronisatie met het thuisnetwerk

Mediabestanden synchroniseren

U kunt de mediabestanden op uw mobiele apparaat synchroniseren met de mediabestanden op de apparaten in uw eigen thuisnetwerk. Controleer of het mobiele apparaat zich binnen het bereik van uw eigen draadloze netwerk (WLAN) bevindt en of het thuisnetwerk goed is ingesteld.

Als u de synchronisatie van het thuisnetwerk wilt configureren, drukt u op , selecteert u **Instrumenten** > **Connect.** > **Eigen media** > **Media synchr.** en voltooit u de wizard.

Als u de wizard later wilt uitvoeren, gaat u naar de hoofdweergave voor synchronisatie met het thuisnetwerk en selecteert u **Opties** > **Wizard uitvoeren**.

Als u inhoud op het mobiele apparaat handmatig wilt synchroniseren met inhoud op de apparaten in uw thuisnetwerk, selecteert u **Nu synchr..**

Synchronisatie-instellingen

Selecteer **Opties** > **Synchr.instellingen** als u de synchronisatie-instellingen wilt wijzigen. Maak vervolgens een keuze uit de volgende opties:

- **Synchronisatie** — Stel automatische of handmatige synchronisatie in.
- **Bronapparaten** — Selecteer de bronapparaten voor synchronisatie.
- **Gebruikt geheugen** — Hier kunt u het gebruikte geheugen bekijken en selecteren.
- **Geheugenbeheer** — Selecteer **Vragen wanneer vol** als u een melding wilt ontvangen wanneer het geheugen van het apparaat bijna vol is.

Inkomende bestanden definiëren

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **Eigen media** > **Media synchr..**

Als u lijsten voor inkomende mediabestanden wilt definiëren en beheren, selecteert u **Van eigen** > **Opties** > **Openen**.

Als u de typen bestanden wilt definiëren die u naar het apparaat wilt overbrengen, selecteert u in de lijst.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** om de overdrachtinstellingen te bewerken, en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Lijstnaam** — Hier kunt u een nieuwe naam voor de lijst invoeren.
- **Afbeeldingen verkleinen** — Hiermee kunt u afbeeldingen verkleinen om geheugenruimte te besparen.

- **Aantal** — Hier kunt u het maximum aantal bestanden of de totale omvang van de bestanden opgeven.
- **Beginnen met** — Hier kunt u de downloadvolgorde opgeven.
- **Van** — Hier kunt u de datum opgeven van het oudste bestand dat u wilt downloaden. Alleen beschikbaar voor afbeeldingen en videoclipps.
- **Tot** — Hier kunt u de datum opgeven van het nieuwste bestand dat u wilt downloaden. Alleen beschikbaar voor afbeeldingen en videoclipps.

Voor muziekbestanden kunt u ook het genre, de artiest, het album en het opgeven dat u wilt downloaden, evenals het bronapparaat dat u voor het downloaden wilt gebruiken.

Als u bestanden wilt zoeken in een specifieke categorie op uw apparaat, selecteert u een bestandstype en selecteert u **Opties** > **Bestanden tonen**.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe lijst** als u een vooraf gedefinieerde of aangepaste lijst voor inkomende bestanden wilt maken.

Selecteer **Opties** > **Prioriteit wijzigen** als u de volgorde van de prioriteit van de lijsten wilt wijzigen. Selecteer de lijst die u wilt verplaatsen en **Grijpen**. Verplaats de lijst naar een nieuwe locatie en selecteer **Neerzetten** om het daar te plaatsen .

Uitgaande bestanden definiëren

U kunt opgeven welke bestandstypen op uw apparaat moeten worden gesynchroniseerd met uw eigen media-apparaten en hoe deze moeten worden gesynchroniseerd. Daartoe drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** > **Connect.** > **Eigen media** > **Media synchr.** > **Naar eigen** > **Opties** > **Openen**. Selecteer het mediatype, **Opties**, corresponderende instellingen en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Doelapparaten** — Selecteer doelapparaten om mee te synchroniseren of schakel synchronisatie uit.
- **Behouden op telefoon** — Selecteer **Ja** als u de media-inhoud op het apparaat wilt behouden na synchronisatie. Voor afbeeldingen kunt u ook opgeven of u het origineel of een verkleinde versie ervan op uw apparaat wilt behouden. Als u opgeeft dat u de afbeelding in de oorspronkelijke grootte wilt behouden, is er meer geheugen nodig.

Positionering (GPS)

Met toepassingen zoals Kaarten en GPS-gegevens kunt u uw positie bepalen of afstanden en coördinaten berekenen. Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding nodig.

Informatie over GPS

GPS (Global Positioning System) is een wereldwijd radionavigatiesysteem dat bestaat uit 24 satellieten en hun grondstations waarmee de werking van de satellieten in de gaten wordt gehouden. Het apparaat heeft een interne GPS-ontvanger.

Een GPS-terminal ontvangt zwakke radiosignalen van satellieten en meet hoe lang de signalen onderweg zijn van de satelliet naar de terminal. Op basis van de gemeten 'reistijd' van de signalen kan de GPS-ontvanger de locatie tot op enkele meters nauwkeurig berekenen.

De coördinaten in het GPS worden uitgedrukt in graden en decimale graden op basis van het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de

nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

Als u verschillende positiebepalingsmethoden, zoals Bluetooth GPS, wilt in- of uitschakelen, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** >

Instellingen > Algemeen > Positiebepaling > Methoden pos.bepaling.

A-GPS (Assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS). A-GPS is een netwerkdienst.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. Druk op  en selecteer **Instrumenten** >

Instellingen > Algemeen > Positiebepaling > Positiebepalingsserver > Toegangspunt om een toegangspunt voor A-GPS te definiëren. Voor deze dienst kan geen draadloos LAN-toegangspunt worden gebruikt. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt op te geven wanneer u GPS voor de eerste keer gebruikt.

Het apparaat correct vasthouden

De GPS-ontvanger bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat. Wanneer u de ontvanger gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.



De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

Tips voor het maken van een GPS-verbinding

Houd rekening met het volgende als het apparaat geen satelliet signaal kan detecteren:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.
- Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand. [Zie 'Het apparaat correct vasthouden', p. 103.](#)
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satelliet signalen kan blokkeren.

De status van het satelliet signaal controleren

Als u wilt nagaan hoeveel satellieten het apparaat heeft gevonden en of het apparaat satelliet signalen ontvangt, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten > Connect. > GPS-gegevens > Positie > Opties > Satellietstatus.**

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave met satelliet gegevens. Hoe langer de balk, des te sterker is het satelliet signaal. Wanneer het apparaat voldoende gegevens van het satelliet signaal heeft ontvangen om de coördinaten van uw locatie te berekenen, wordt de balk zwart.



In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om de coördinaten van uw locatie te kunnen berekenen. Nadat een eerste berekening is gemaakt, kunnen verdere berekeningen van de coördinaten van uw locatie mogelijk worden uitgevoerd met drie satellieten. In het algemeen is de berekening echter nauwkeuriger als er meer satellieten worden gevonden.

Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

Plaatsen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **Plaatsen.**

Met Plaatsen kunt u de positiegegevens van specifieke locaties opslaan in het apparaat. U kunt de opgeslagen locaties sorteren in verschillende categorieën, zoals bedrijven, en andere informatie daaraan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoals **GPS-gegevens** en **Kaarten**.

De GPS-coördinaten worden uitgedrukt in graden en decimale graden op basis van het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe plaats** als u een nieuwe plaats wilt maken. Selecteer **Huidige positie** als u een nieuwe positioneringsaanvraag voor uw huidige locatie wilt maken. Selecteer **Handmatig opgeven** als u de positiegegevens handmatig wilt invoeren.

Ga naar een plaats en selecteer **Opties** > **Bewerken** als u informatie wilt bewerken of toevoegen aan een opgeslagen plaats (bijvoorbeeld een adres). Ga naar het gewenste veld en voer de gegevens in.

U kunt uw plaatsen sorteren in vooraf ingestelde categorieën en nieuwe categorieën maken. Druk de bladertoets naar rechts in Plaatsen en selecteer **Opties** > **Categorieën bewerken** als u nieuwe plaatscategorieën wilt bewerken en maken.

Ga naar een plaats in Plaatsen en selecteer **Opties** > **Toevoegen aan categorie** als u de plaats wilt toevoegen aan een categorie. Ga naar elk categorie waaraan u de plaats wilt toevoegen en selecteer deze.

Selecteer **Opties** > **Verzenden** en de gewenste methode om een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat te verzenden. Plaatsen die u hebt ontvangen worden opgeslagen in de map **Inbox** in Berichten.

GPS-gegevens

GPS-gegevens zijn ontworpen om toegang te bieden tot informatie over de route naar een geselecteerde bestemming, positiegegevens over uw huidige locatie en reisgegevens, zoals de geschatte afstand tot de bestemming en de geschatte reisduur.

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **GPS-gegevens.**

De coördinaten in het GPS worden uitgedrukt in graden en decimale graden op basis van het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Als u GPS-gegevens wilt gebruiken, moet de GPS-ontvanger van het apparaat aanvankelijk positiegegevens ontvangen van minimaal vier satellieten om de coördinaten van uw locatie te kunnen berekenen. Nadat een eerste berekening is gemaakt, kunnen verdere berekeningen van de coördinaten van uw locatie mogelijk worden uitgevoerd met drie satellieten. In het algemeen is de berekening echter nauwkeuriger als er meer satellieten worden gevonden.

Route-instructies

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **GPS-gegevens** > **Navigatie.**

Start de route-instructies buiten. Als u dit binnen doet, ontvangt de GPS-ontvanger mogelijk niet de benodigde informatie van de satellieten.

Bij route-instructies wordt een roterend kompas in het scherm van het apparaat gebruikt. Een rode bal geeft de richting van de bestemming aan en de gemiddelde afstand tot deze bestemming wordt in de kompasring weergegeven.

Route-instructies zijn bedoeld om u de snelste en de kortste weg naar uw bestemming te tonen, gemeten in een rechte lijn. Obstakels onderweg, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, worden genegeerd. Bij het berekenen van de afstand worden hoogteverschillen buiten beschouwing gelaten. Route-instructies zijn alleen actief wanneer u in beweging bent.

Selecteer **Opties** > **Bestemming instellen** en een plaats als bestemming of voer de coördinaten (lengte- en breedtegraad) in als u de bestemming van uw reis wilt instellen. Selecteer **Navigatie stoppen** als u de ingestelde bestemming wilt wissen.

Positiegegevens ophalen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **GPS-gegevens** > **Positie.**

In de positieweergave kunt u de positiegegevens van uw huidige locatie bekijken. U ziet ook een schatting van de juistheid van de locatie.

Selecteer **Opties** > **Positie opslaan** als u uw huidige locatie als plaats wilt opslaan. Plaatsen zijn opgeslagen locaties met meer informatie. Ze kunnen worden gebruikt in andere compatibele toepassingen en overgedragen tussen compatibele apparaten.

Tripmeter

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **GPS-gegevens** > **Tripafstand.**

Selecteer **Opties** > **Starten** als u de functie voor het berekenen van de reisafstand wilt inschakelen en **Stoppen** als u deze functie wilt uitschakelen. De berekende waarden worden permanent in het scherm weergegeven. Gebruik deze functie buitenshuis zodat u een beter GPS-signaal ontvangt.

Selecteer **Herstellen** als u de reisafstand en -tijd en de gemiddelde en maximale snelheid op nul wilt instellen om een nieuwe berekening te starten. Selecteer **Opnieuw starten** als u de kilometerteller en totale tijd op nul wilt instellen.

Kaarten

Informatie over Kaarten

Druk op  en selecteer **Kaarten**.

Met Kaarten kunt u uw huidige locatie op de kaart weergeven, over kaarten schuiven naar verschillende steden en landen, zoeken naar adressen en verschillende interessante locaties, routes tussen locaties plannen, verkeersinformatie bekijken en locaties als favorieten opslaan en naar compatibele apparaten verzenden.

U kunt ook extra diensten aanschaffen, zoals gidsen, een stapsgewijze Drive & Walk-navigatiedienst met gesproken instructies en een verkeersinformatiedienst.

De functie Kaarten maakt gebruik van GPS. [Zie 'Positionering \(GPS\)', p. 102](#). In de apparaatinstellingen kunt u opgeven welke positioneringsmethoden moeten worden gebruikt op het apparaat. [Zie 'Instellingen voor positionering', p. 192](#). Voor de meest nauwkeurige locatiegegevens gebruikt u de interne GPS-ontvanger of een compatibele externe GPS-ontvanger.

Wanneer u Kaarten voor de eerste keer gebruikt, moet u mogelijk een internettoegangspunt definiëren om kaartgegevens voor uw huidige locatie te downloaden. Als u het standaardtoegangspunt later wilt wijzigen, selecteert u in Kaarten **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Internet** > **Netwerkbesteding** (wordt alleen weergegeven als u online bent).

Wanneer u naar een kaart in Kaarten bladert, worden de kaartgegevens voor het gebied automatisch gedownload wanneer het apparaat een internetverbinding heeft. Een nieuwe kaart wordt alleen gedownload als u naar een gebied bladert dat niet valt onder de reeds gedownloade kaarten. Mogelijk zijn er al bepaalde kaarten vooraf geladen in het massageheugen van uw apparaat.

U kunt meer kaarten naar het apparaat downloaden met de Nokia Map Loader-software voor de pc. [Zie 'Kaarten downloaden', p. 111](#).



Tip: U kunt kaarten ook downloaden via een draadloze LAN-verbinding.

Bij het downloaden van kaarten worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met

uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Als u in de toepassing Kaarten automatisch een internetverbinding tot stand wilt brengen als de toepassing wordt gestart, selecteert u in Kaarten **Opties > Instrumenten > Instellingen > Internet > Online gaan bij opstarten > Ja**.

Als u een melding wilt ontvangen als het apparaat in een ander netwerk wordt geregistreerd dan het eigen mobiele netwerk, selecteert u **Opties > Instrumenten > Instellingen > Internet > Roaming-waarschuwing > Aan** (wordt alleen weergegeven als u online bent). Neem contact op met uw netwerkprovider voor de details en kosten van roaming.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Schuiven over kaarten

De kaartdekking verschilt per land.

Wanneer u de toepassing Nokia Kaarten opent, wordt ingezoomd op de locatie die tijdens de laatste sessie is opgeslagen. Als tijdens de laatste sessie geen positie is opgeslagen, zoomt de toepassing Nokia Kaarten in op de hoofdstad van

het land waarin u zich bevindt, gebaseerd op de gegevens die het apparaat ontvangt van het mobiele netwerk. Tegelijkertijd wordt de kaart van de locatie gedownload als dat tijdens voorgaande sessies nog niet is gebeurd.

Uw huidige locatie


Als u een GPS-verbinding tot stand wilt brengen en wilt inzoomen op uw huidige locatie, selecteert u **Opties > Mijn positie** of drukt u op **0**. Als de energiespaarstand wordt ingeschakeld terwijl het apparaat een GPS-verbinding tot stand probeert te brengen, wordt deze poging onderbroken.

Op het scherm wordt een GPS-symbool  weergegeven. Eén balk is één satelliet. Wanneer het apparaat een satelliet probeert te vinden, is de balk geel. Wanneer het apparaat voldoende gegevens van de satelliet ontvangt om een GPS-verbinding tot stand te brengen, wordt de balk groen. Hoe meer groene balken, hoe sterker de GPS-verbinding.

Wanneer de GPS-verbinding actief is, wordt uw huidige locatie met  aangegeven op de kaart.

Verplaatsen en zoomen

Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om over de kaart te schuiven. De kaart is standaard naar het noorden gericht. De kompasroos geeft de richting van de kaart aan en draait mee wanneer de richting tijdens het navigeren verandert.

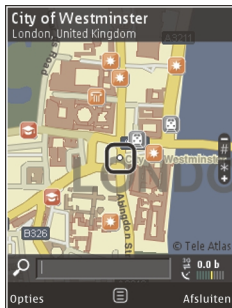

Wanneer u over de kaart op het scherm schuift, wordt automatisch een nieuwe kaart gedownload als u naar een gebied schuift dat buiten de reeds gedownloade kaarten valt. Deze kaarten zijn gratis, maar bij het downloaden worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

De kaarten worden automatisch opgeslagen in het massageheugen of op een compatibele geheugenkaart (als deze kaart is geplaatst en is ingesteld als de standaardopslagplaats voor kaarten).

Druk op * of # als u wilt in- of uitzoomen. Gebruik de schaalbalk om de afstand tussen twee punten op de kaart te schatten.

De kaartweergave aanpassen

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kaart** > **Maatstelsel** > **Metrisch** of **Engelse maten** als u het metrische systeem wilt opgeven dat op de kaarten moet worden gebruikt.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kaart** > **Categorieën** en de gewenste categorieën als u wilt opgeven welke interessante locaties op de kaart moeten worden weergegeven.

Selecteer **Opties** > **Kaartmodus** > **Kaart, 3D-kaart, Satelliet** of **Hybride** als u de kaarten in de 2D- of 3D-modus, als satellietbeeld of als een combinatie van deze opties wilt weergeven. Satellietbeelden zijn mogelijk niet voor alle geografische locaties beschikbaar.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kaart** > **Kleuren** > **Dagmodus** of **Nachtmodus** als u wilt opgeven of de kaartweergave in de dag- of de nachtweergave moet worden weergegeven.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** als u andere instellingen voor

internet, navigatie en routebepaling wilt wijzigen of als u algemene kaartinstellingen wilt wijzigen.

Kaarten downloaden

Wanneer u in de toepassing Kaarten over de kaart op het scherm schuift, wordt automatisch een nieuwe kaart gedownload als u naar een gebied schuift dat buiten de reeds gedownloade kaarten valt. U kunt in de gegevensteller (kB) die op het scherm wordt weergegeven, bekijken hoeveel gegevens er worden overgebracht. De teller geeft de hoeveelheid netwerkverkeer aan wanneer u over kaarten schuift, routes maakt of online naar locaties zoekt. Het downloaden van kaartgegevens kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Als u wilt voorkomen dat er kaarten of andere kaartgegevens die de extra diensten nodig hebben automatisch van internet naar het apparaat worden gedownload, bijvoorbeeld wanneer u zich buiten uw eigen mobiele netwerk bevindt, selecteert u **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Internet** > **Online gaan bij opstarten** > **Nee**.

Als u wilt opgeven hoeveel geheugenkaartruimte of massagegeheugen u wilt gebruiken voor het opslaan van kaarten of bestanden voor gesproken begeleiding, selecteert u **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kaart** > **Max. gebruikt geheugen**. De geheugenkaartoptie is alleen beschikbaar als u een compatibele geheugenkaart hebt geplaatst. Als het geheugen vol is, worden de oudste kaartgegevens verwijderd. De opgeslagen kaarten kunnen worden verwijderd met de Nokia Map Loader-software voor de pc.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader is pc-software waarmee u kaarten van internet kunt downloaden en kunt installeren op uw apparaat of een compatibele geheugenkaart. U kunt de software ook gebruiken om bestanden met gesproken instructies voor navigatie te downloaden.

U moet Nokia Map Loader eerst op een compatibele pc installeren voordat u het programma kunt gebruiken. U kunt de software voor de pc downloaden van internet op www.nokia.com/maps. Volg de instructies in het scherm.

U moet de toepassing Kaarten gebruiken en minstens eenmaal kaarten hebben bekeken voordat u Nokia Map Loader kunt gebruiken. Nokia Map Loader gebruikt de geschiedenisgegevens van kaarten om de versie van de kaartgegevens te controleren die moeten worden gedownload.

Nadat u de software voor de pc op uw pc hebt geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk om kaarten te downloaden:

1. Sluit het apparaat via een compatibele USB-gegevenskabel aan op de pc. Selecteer de USB-verbindingsmodus **Massaopslag**.
2. Open Nokia Map Loader op uw pc. Nokia Map Loader controleert de versie van de kaartgegevens die gedownload moeten worden.
3. Selecteer de gewenste kaarten of spraakbestanden, en download en installeer ze op uw apparaat.



Tip: Gebruik Nokia Map Loader om te besparen op uw kosten voor mobiel gegevensverkeer.

Een plaats zoeken

Als u een locatie of interessante locatie op trefwoord wilt zoeken, voert u in het zoekveld van de hoofdweergave de naam van de locatie of het gewenste trefwoord in en selecteert u **Zoeken**.

Als u het adres van een locatie wilt importeren uit uw contactgegevens, selecteert u **Opties > Selecteren uit Contacten**.

Als u een locatie op de kaart wilt gebruiken, bijvoorbeeld als beginpunt voor een zoekopdracht

in de buurt, om een route te plannen, om de details ervan te bekijken of om de navigatie te starten (extra dienst), drukt u op de bladertoets en selecteert u de gewenste optie.

Als u op categorie door plaatsen en attracties in uw omgeving wilt bladeren, selecteert u **Opties > Zoeken** en een categorie. Als u op adres wilt zoeken, moet u de plaats en het land invoeren. U kunt ook een adres gebruiken dat u op een contactkaart in Contacten hebt opgeslagen.

Als u een locatie als favoriete plaats wilt opslaan, drukt u op de gewenste locatie op de bladertoets, selecteert u **Toev. aan Mijn plaatsen**, voert u een naam in voor de plaats en selecteert u **OK**. U kunt de locatie ook in een route of verzameling opslaan. Als u uw opgeslagen plaatsen wilt weergeven, selecteert u **Opties > Favorieten > Mijn plaatsen**.

Als u een opgeslagen plaats naar een compatibel apparaat wilt verzenden, drukt u in de weergave Plaatsen op de bladertoets en selecteert u **Verzenden**. Als u de plaats in een SMS-bericht verzendt, wordt de informatie geconverteerd naar platte tekst.

Selecteer **Opties > Instrumenten > Afb. van kaart opslaan** als u een screenshot van uw locatie wilt maken. Het screenshot wordt opgeslagen in Foto's of Galerij. Dit is afhankelijk van de instelling

van uw apparaat. Als u de screenshot wilt verzenden, opent u Foto's of Galerij en selecteert u de verzendoptie en -methode in de actieve werkbalk of in het optiemenu.

Als u uw browsegeschiedenis, plaatsen die u hebt bekeken op de kaart en gemaakte routes en verzamelingen wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Favorieten** en de gewenste optie.

Een route plannen

Als u een route naar een bestemming wilt plannen, bladert u naar de gewenste bestemming, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Toevoegen aan route**. De locatie wordt toegevoegd aan de route.

Als u meer locaties aan de route wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Routepunt toevoegen**. Het eerste geselecteerde routepunt is het startpunt. Als u de volgorde van de routepunten wilt wijzigen, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Verplaatsen**.

Extra diensten voor Kaarten

U kunt een licentie kopen en verschillende gidsen met informatie over allerlei steden en reizen downloaden naar uw apparaat. U kunt ook een licentie kopen voor een navigatiedienst met gesproken instructies en een verkeersinformatiedienst die u kunt gebruiken in

Kaarten. Een navigatielicentie is gekoppeld aan een regio (de regio die bij de aankoop van de licentie is geselecteerd) en kan alleen voor het geselecteerde gebied worden gebruikt. De gedownloade gidsen worden automatisch op het apparaat opgeslagen.

De licentie die u aanschaft voor een gids of navigatie, kan naar een ander apparaat worden overgebracht, maar kan slechts op één apparaat tegelijk worden geactiveerd.

Als u uw licenties wilt weergegeven en bijwerken, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Mijn licenties**.

Informatie over verkeer, routes en verwante diensten wordt onafhankelijk van Nokia door derden gegenereerd. De informatie is mogelijk niet helemaal accuraat en volledig, en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend op de eerder genoemde informatie en verwante diensten.

Het downloaden van extra services kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Navigatie

Als u een Drive & Walk-navigatiedienst wilt aanschaffen met gesproken begeleiding of met alleen wandelnavigatie, selecteert u **Opties** >

Extra's > **Rijden/lopen** of **Lopen**. U kunt de dienst betalen met een geaccepteerde creditcard of u kunt het bedrag op uw telefoonrekening laten zetten (als dit wordt ondersteund door de provider van de mobiele netwerkdienst).

Autonavigatie

Als u een Drive & Walk-navigatiedienst wilt aanschaffen, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Rijden/lopen**.

Wanneer u de autonavigatie de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de bestanden voor gesproken begeleiding in de geselecteerde taal te downloaden. U kunt de bestanden voor gesproken begeleiding ook met Nokia Map Loader downloaden. [Zie 'Kaarten downloaden', p. 111.](#)

Als u de taal later wilt wijzigen, selecteert u in de hoofdweergave van Kaarten **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Gesproken begeleiding** en een taal, en downloadt u de bestanden voor gesproken begeleiding in de geselecteerde taal.

Wandelnavigatie

Als u een wandelnavigatiedienst wilt aanschaffen, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Lopen**.

Wandelnavigatie verschilt op veel punten van autonavigatie: Voor de wandelroute worden verschillende beperkingen voor autonavigatie genegeerd, zoals eenrichtingswegen en keurverboden. Verder worden ook voetgangerszones en parken gebruikt. Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan wandelpaden en kleinere wegen en worden snelwegen en autowegen gemeden. Een wandelroute kan maximaal 50 kilometer lang zijn. De wandelsnelheid is beperkt tot 30 kilometer per uur. Als deze snelheidsbeperking wordt overschreden, wordt de navigatie gestopt tot de snelheid zich weer onder de limiet bevindt.

Stapsgewijze navigatie en gesproken begeleiding zijn niet beschikbaar voor wandelnavigatie. In plaats daarvan wordt met een grote pijl de route getoond. Een kleine pijl onder aan het scherm wijst direct naar de bestemming. De satellietweergave is alleen beschikbaar voor wandelnavigatie.

Navigeren naar de gewenste bestemming

Als u de navigatie naar de gewenste bestemming met GPS wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart of in een lijst met resultaten, en selecteert u **Opties** > **Hierheen rijden** of **Hierheen lopen**.

Als u tijdens de navigatie tussen verschillende weergaven wilt schakelen, drukt u de bladertoets naar links of rechts.

Druk op **Stoppen** als u de navigatie wilt stoppen.

Als u navigatieopties wilt selecteren, drukt u tijdens de navigatie op **Opties**. Als autonavigatie actief is, wordt een menu met verschillende opties weergegeven.

Sommige toetsen op het toetsenblok zijn gekoppeld aan opties in de weergave. Druk bijvoorbeeld op **2** om een gesproken opdracht te herhalen, op **3** om te schakelen tussen dag- en nachtmodus en op **4** om de huidige plaats op te slaan.

Verkeersinformatie

Als u een licentie voor een real-time verkeersinformatiedienst wilt aanschaffen, selecteert u **Opties > Extra's > Verk.info**. De dienst biedt informatie over verkeersgebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw reis. Het downloaden van extra diensten kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Als u informatie wilt weergeven over verkeersgebeurtenissen die vertraging kunnen veroorzaken of ervoor kunnen zorgen dat u de bestemming niet kunt bereiken, selecteert u

Opties > Verk.info. De gebeurtenissen worden op de kaart weergegeven als waarschuwingsdriehoeken en lijnindicatoren. U kunt automatisch een nieuwe route laten bepalen om de gebeurtenissen te mijden.

Als u meer informatie over een gebeurtenis en mogelijke alternatieve routes wilt weergeven, drukt u op de bladertoets.

Als u de verkeersinformatie wilt bijwerken, selecteert u **Verkeersinfo bijwerken**. Als u wilt definiëren hoe vaak de verkeersinformatie automatisch wordt bijgewerkt, selecteert u **Opties > Instrumenten > Instellingen > Navigatie > Updates voor verkeersinfo**.

Als u automatisch een nieuwe route wilt laten bepalen bij verkeersgebeurtenissen die vertraging kunnen veroorzaken of ertoe kunnen leiden dat u de bestemming niet kunt bereiken, selecteert u **Opties > Instrumenten > Instellingen > Navigatie > Nwe route vw. verk.sit. > Automatisch**.

Gidsen

Selecteer **Opties > Extra's > Gidsen** als u gidsen met informatie over steden en reizen wilt aanschaffen en downloaden naar uw apparaat.

De gidsen bieden informatie over attracties, restaurants, hotels en andere interessante locaties.

U moet gidsen downloaden en aanschaffen voordat u deze kunt gebruiken.

Ga naar het tabblad **Mijn gidsen** in Gidsen en selecteer een gids en een subcategorie (indien beschikbaar) als u door een gedownloade gids wilt bladeren.

Als u een nieuwe gids naar het apparaat wilt downloaden, selecteert u in Gidsen de gewenste gids en vervolgens **Download**. > **Ja**. Het aankoopproces wordt automatisch gestart. U kunt de gidsen betalen met een geaccepteerde creditcard of u kunt het bedrag op uw telefoonrekening laten zetten (als dit wordt ondersteund door de provider van de mobiele netwerkdienst).

Selecteer tweemaal **OK** om de aankoop te bevestigen. Voer uw naam en e-mailadres in en selecteer **OK** als u per e-mail een bevestiging van de aankoop wilt ontvangen.

Mediamap

RealPlayer

Met RealPlayer kunt u videoclipen of streaming mediabestanden afspelen zonder dat u deze eerst in het apparaat hoeft op te slaan.

RealPlayer ondersteunt bestandsindelingen als .3GP, .MP4 of .RM. RealPlayer ondersteunt echter niet noodzakelijkerwijs alle bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen.

Wanneer Afspelen actief is, gebruikt u in de modus Liggend de mediatoetsen om de speler te bedienen.

Videoclips afspelen

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Media** > **RealPlayer**.

Als u een opgeslagen mediabestand wilt afspelen, selecteert u **Videoclips**, selecteert u een clip en selecteert u **Afspelen**.

Als u eerder afgespeelde bestanden wilt weergeven, gaat u naar de hoofdweergave van de toepassing en selecteert u **Onlangs afgesp.**

Gebruik de volumetoets als u het volume wilt regelen.

Nadat u een mediabestand hebt geselecteerd, selecteert u **Opties** en maakt u uw keuze uit de volgende opties:

- **Verzenden** — Hiermee verzendt u een bestand in een multimediabericht, een e-mailbericht of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.
- **Video gebruiken** — Hiermee kunt u een videoclip toewijzen aan een contact of deze clip instellen als een beltoon.
- **Markeringen aan/uit** — Hiermee kunt u items in de lijst markeren als u meerdere items tegelijk wilt verzenden of verwijderen.
- **Details bekijken** — Hiermee geeft u details van het geselecteerde item weer, zoals de indeling, resolutie en duur.
- **Instellingen** — Hiermee kunt u de instellingen voor het afspelen en streamen van video bewerken.

Streaming inhoud afspelen

Bij veel serviceproviders moet u een internettoegangspunt gebruiken voor uw standaardtoegangspunt. Er zijn echter ook

serviceproviders bij wie u een WAP-toegangspunt kunt gebruiken.

In RealPlayer kunt u alleen een webadres van het type `rtsp://` openen. In RealPlayer wordt echter een RAM-bestand afgespeeld als u in de webbrowser een HTTP-koppeling naar dat bestand opent.

Als u inhoud via de ether wilt streamen (netwerkdienst) selecteert u in RealPlayer of Foto's een koppeling naar streaming-media die is opgeslagen in de map **Streaming kop..** U kunt ook een koppeling naar streaming-media ontvangen in een SMS- of MMS-bericht, of een koppeling op een webpagina openen. Voordat de live streaming inhoud wordt afgespeeld, wordt verbinding gemaakt met de site en wordt het laden van de inhoud gestart. De inhoud wordt niet opgeslagen in het apparaat.

Instellingen voor RealPlayer

Druk op  en selecteer **Toepass. > Media > RealPlayer.**

U kunt de instellingen van RealPlayer ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Opties > Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Video** — Hiermee kunt u opgeven of videoclip op het volledige scherm of in de normale weergave moeten worden afgespeeld, en of de clips automatisch moeten worden herhaald wanneer zijn afgelopen.
- **Streaming** — Hiermee selecteert u of u een proxyserver gebruikt, wijzigt u het standaardtoegangspunt en stelt u het poortbereik in dat wordt gebruikt wanneer u verbinding maakt. Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.

Geavanceerde instellingen

Selecteer **Streaming > Netwerk > Opties > Geavanceerde instell.** in de weergave Instellingen als u de geavanceerde instellingen wilt bewerken.

Als u de bandbreedte wilt selecteren die voor een netwerk wordt gebruikt, selecteert u de netwerkinstelling en de gewenste waarde.

Selecteer **Door gebr. gedef.** als u zelf de bandbreedte wilt bewerken.

Licenties

Druk op  en selecteer **Toepass. > Media > Licenties** als u licenties voor digitale rechten wilt bekijken.

Digital Rights Management (DRM)

Content-eigenaren kunnen verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) gebruiken om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat hebt u toegang tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activeringssleutels die samen met de inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet

meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activeringssleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activeringssleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activeringssleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activeringssleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige activeringssleutels zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

In de hoofdweergave kunt u de volgende opties selecteren:

- **Geldige licenties** — Hiermee kunt u licenties bekijken die zijn gekoppeld aan mediabestanden die nog niet geldig zijn.
- **Ongeld. licenties** — Hiermee kunt u licenties bekijken die niet geldig zijn. De gebruiksperiode voor het mediabestand is verstreken of het

apparaat bevat een beschermd mediabestand zonder de bijbehorende activeringssleutel.

- **Niet in gebruik** — Hiermee kunt u licenties bekijken waaraan geen mediabestanden zijn gekoppeld in het apparaat.

Selecteer een ongeldige licentie en selecteer **Opties** > **Nieuwe licentie ophalen** als u meer gebruikstijd voor een mediabestand wilt aanschaffen. (Hiervoor moeten de webdienstberichten zijn ingeschakeld.) [Zie 'Instellingen voor webdienstberichten', p. 155.](#)

Selecteer een activeringssleutel om de gegevens van de sleutel weer te geven.

Dictafoon

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Media** > **Dictafoon**.

Met Dictafoon kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Open Dictafoon tijdens een telefoongesprek als u het gesprek wilt opnemen. Beide deelnemers horen tijdens de opname elke vijf seconden een toon.

Webbrowser

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (HyperText Markup Language) op internet weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook bladeren door webpagina's die specifiek zijn ontworpen voor mobiele apparaten en XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) of WML (Wireless Markup Language) gebruiken.

Als u wilt browsen op het web, moet op uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd.

Op internet surfen

Druk op  en selecteer **Web**.



Sneltoets: Houd in de stand-by modus **0** ingedrukt om de browser te starten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified-test hebben doorstaan.

Ga naar een webpagina door in de weergave Bookmarks een bookmark te selecteren of het adres in te voeren in het veld  en op de bladertoets te drukken.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld afbeeldingen en geluiden, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over veel geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke webpagina, worden de afbeeldingen op de pagina niet weergegeven.

Wanneer u webpagina's zonder afbeeldingen wilt bekijken om geheugenruimte te sparen, selecteert u **Opties > Instellingen > Pagina > Inhoud laden > Alleen tekst**.

Selecteer **Opties > Ga naar webadres** als u een nieuw te bezoeken webadres wilt invoeren.



Tip: Druk tijdens het bladeren op **1** en selecteer een bookmark als u een webpagina

wilt bezoeken die als bookmark is opgeslagen in de weergave Bookmarks.

Selecteer **Opties** > **Navigatieopties** > **Opnieuw laden** als u de inhoud van de webpagina wilt vernieuwen.

Selecteer **Opties** > **Opslaan als bookmark** als u de huidige webpagina wilt opslaan als bookmark.

Selecteer **Terug** (beschikbaar als **Geschiedenislijst** is ingesteld in de browserinstellingen en de huidige pagina niet de eerste pagina is die u bezoekt) als u snapshots wilt weergeven van de pagina's die u tijdens de huidige sessie hebt bezocht. Selecteer de gewenste webpagina.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Pagina opslaan** als u een webpagina wilt opslaan tijdens het surfen.

U kunt webpagina's opslaan om deze later te lezen als u offline bent. U kunt webpagina's ook groeperen in mappen. Selecteer **Opgeslagen pagina's** in de hoofdweergave van de webbrowser om de opgeslagen webpagina's te openen.

Selecteer **Opties** > **Dienstopties** (indien ondersteund door de webpagina) als u een sublijst met opdrachten of acties voor de huidige webpagina wilt openen.

Selecteer **Opties** > **Venster** > **Pop-ups blokkeren** of **Pop-ups toestaan** als u wilt voorkomen of toestaan dat meerdere vensters automatisch worden geopend.

Sneltoetsen tijdens het surfen over het internet

- Druk op **1** om uw bookmarks te openen.
- Druk op **2** om trefwoorden te zoeken op de huidige pagina.
- Druk op **3** om terug te keren naar de vorige pagina.
- Druk op **5** om een lijst met alle open vensters weer te geven.
- Druk op **8** om het paginaoverzicht van de huidige pagina weer te geven. Druk nogmaals op **8** als u wilt inzoomen om het gewenste gedeelte van de pagina te zien.
- Druk op **9** om een nieuw webadres in te voeren.
- Druk op **0** om naar de homepage te gaan (indien dit is gedefinieerd in de instellingen).
- Druk op ***** en **#** om in en uit te zoomen op de pagina.



Tip: Druk tweemaal op  of druk op de end-toets als u wilt terugkeren naar de stand-by modus terwijl de browser op de achtergrond is geopend. Keer terug naar de browser door

 ingedrukt te houden en de browser te selecteren.

Werkbalk in de browser

Met de werkbalk in de browser kunt u veelgebruikte browserfuncties selecteren.

Houd de bladertoets ingedrukt op een lege plek van een webpagina om de werkbalk te openen. Druk de bladertoets naar links of naar rechts om over de werkbalk te navigeren. Druk op de bladertoets om een functie te selecteren.

In de werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

- **Veelgebr. koppelingen** — Hiermee geeft u een lijst met vaak bezochte webadressen weer.
- **Paginaoverzicht** — Hiermee geeft u een overzicht weer van de huidige webpagina.
- **Zoeken** — Hiermee kunt u trefwoorden zoeken op de huidige pagina.
- **Opnieuw laden** — Hiermee vernieuwt u de pagina.
- **Abonn. op webfeeds** (indien beschikbaar) — Hiermee opent u een lijst met beschikbare webfeeds op de huidige webpagina en kunt u zich abonneren op een webfeed.

Navigeren over pagina's

De miniweergave en het paginaoverzicht helpen u bij het navigeren over pagina's die grote hoeveelheden informatie bevatten.

Wanneer de miniweergave is ingesteld in de browserinstellingen en u een grote webpagina weergeeft, wordt de miniweergave geopend met een overzicht van de bezochte webpagina.

Stel de miniweergave in door **Opties > Instellingen > Algemeen > Miniweergave > Aan** te selecteren.

Druk de bladertoets naar rechts, naar links, omhoog of omlaag als u over de kaart wilt schuiven. Stop met bladeren als u de gewenste locatie hebt bereikt. De miniweergave verdwijnt en u blijft op de geselecteerde locatie.

Wanneer u een pagina met een grote hoeveelheid informatie bekijkt, kunt u ook **Paginaoverzicht** gebruiken om te bekijken wat voor informatie de pagina bevat.

Druk op **8** als u het paginaoverzicht van de huidige pagina wilt weergeven. Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om de gewenste plaats op de pagina te vinden. Druk nogmaals op **8** als u wilt inzoomen om het gewenste gedeelte van de pagina te zien.

Webfeeds en blogs

Webfeeds zijn XML-bestanden op webpagina's die worden gebruikt door de weblogcommunity en nieuwsorganisaties om de meest recente nieuwsberichten of tekst te delen, bijvoorbeeld nieuwsfeeds. Blogs of weblogs zijn dagboeken op het web. De meeste webfeeds gebruiken RSS- en Atom-technologie. Webfeeds worden veel toegepast op web-, blog- en wikipagina's.

De toepassing Web stelt automatisch vast of een webpagina webfeeds bevat.

Als u zich wilt abonneren op een webfeed, selecteert u **Opties** > **Abonneren op webfeeds**.

Selecteer in de weergave Bookmarks **Webfeeds** als u wilt bekijken op welke webfeeds u bent geabonneerd.

Werk een webfeed bij door deze te selecteren en **Opties** > **Vernieuwen** te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Webfeeds** als u wilt opgeven hoe de webfeeds moeten worden bijgewerkt.

Widgets

Het apparaat ondersteunt widgets. Widgets zijn kleine, te downloaden webtoepassingen die multimedia, nieuwsberichten en andere

informatie, zoals weerberichten, op uw apparaat bezorgen. Geïnstalleerde widgets worden als afzonderlijke toepassingen weergegeven in de map **Toepassingen**.

U kunt widgets van het web downloaden met de toepassing Downloaden.

Het standaardtoegangspunt voor widgets is hetzelfde als in de webbrowser. Sommige widgets werken informatie automatisch op uw apparaat bij wanneer ze op de achtergrond actief zijn.

Bij het gebruik van widgets worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Inhoud zoeken

Als u op de huidige webpagina wilt zoeken naar trefwoorden, telefoonnummers of e-mailadressen, selecteert u **Opties** > **Zoeken** en de gewenste optie. Druk de bladertoets omhoog om naar het vorige item te gaan. Druk de bladertoets omlaag om naar het volgende item te gaan.



Tip: Druk op 2 om trefwoorden te zoeken op de pagina.

Items downloaden en aanschaffen

U kunt onder andere beltonen, afbeeldingen, logo's, thema's en videoclipen downloaden. Deze items worden gratis aangeboden of u kunt ze aanschaffen. Gedownloade items worden verder verwerkt door de bijbehorende toepassingen in het apparaat. Een gedownloade foto kunt u bijvoorbeeld opslaan in Foto's.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified-test hebben doorstaan. Een item downloaden:

1. Selecteer de koppeling.
2. Selecteer de optie waarmee u het item aanschafft, bijvoorbeeld **Kopen**.
3. Lees alle informatie nauwkeurig door.
4. Als u het downloaden wilt voortzetten of annuleren, selecteert u de gewenste optie (bijvoorbeeld **Accepteren** of **Annuleren**).

Wanneer het downloaden begint, wordt een lijst met actieve en voltooide downloads van de huidige sessie weergegeven.

Selecteer **Opties** > **Downloads** als u de lijst wilt wijzigen. Blader naar een item in de lijst en selecteer **Opties** als u een actieve download wilt annuleren of een voltooide download wilt openen, opslaan of wissen.

Bookmarks

De weergave Bookmarks verschijnt als u de webtoepassing opent. U kunt webadressen selecteren in een lijst of in een verzameling bookmarks in de map **Onlangs bezochte pag..** U kunt de URL van de webpagina die u wilt bezoeken ook direct invoeren in het veld (🔍).

🏠 duidt de startpagina aan die voor het standaardtoegangspunt is gedefinieerd.

U kunt URL's opslaan als bookmarks terwijl u op internet surft. U kunt adressen die u in een bericht hebt ontvangen, ook opslaan als bookmarks. Daarnaast kunt u opgeslagen bookmarks verzenden.

Druk op **1** of selecteer **Opties** > **Bookmarks** als u de weergave Bookmarks wilt openen terwijl u aan het surfen bent.

Selecteer **Opties** > **Bookmarkbeheer** > **Bewerken** als u de details van een bookmark wilt bewerken, zoals de titel.

In de weergave Bookmarks kunt u ook andere browsermappen openen. Met de toepassing Web kunt u tijdens het surfen webpagina's opslaan. In de map **Opgeslagen pagina's** kunt u de inhoud bekijken van de pagina's die u offline hebt opgeslagen.

De toepassing Web houdt ook bij welke pagina's u tijdens het surfen bezoekt. In de map **Onlangs bezochte pag.** kunt u een lijst met bezochte webpagina's weergeven.

In **Webfeeds** kunt u opgeslagen koppelingen weergeven naar webfeeds en blogs waarop u zich hebt geabonneerd. Webfeeds worden vaak gebruikt op webpagina's van belangrijke nieuwsorganisaties, in persoonlijke weblogs, door online community's die de meest recente koppen bieden en in overzichten van artikelen. In webfeeds wordt RSS- en Atom-technologie gebruikt.

De cache wissen

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na

gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Selecteer **Opties** > **Privacyggvns wissen** > **Cache** om de cache te wissen.

De verbinding verbreken

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Verbinding verbreken** als u de verbinding wilt verbreken en de browserpagina offline wilt weergeven. Selecteer **Opties** > **Afsluiten** als u de verbinding wilt verbreken en de browser wilt sluiten.

Druk eenmaal op de end-toets om de browser naar de achtergrond te verplaatsen. Houd de end-toets ingedrukt om de verbinding te verbreken.

Selecteer **Opties** > **Privacyggvns wissen** > **Cookies** om de gegevens te verwijderen die de netwerkserver verzamelt over uw bezoeken aan verschillende webpagina's.

Beveiliging van de verbinding

Als het beveiligingspictogram () tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het

gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Webinstellingen

Druk op  en selecteer **Web**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Algemene instellingen

- **Toegangspunt** — Hiermee wijzigt u het standaardtoegangspunt. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

- **Homepage** — Hiermee definieert u de homepage.
- **Miniweergave** — Hiermee schakelt u de miniweergave in of uit. [Zie 'Navigeren over pagina's', p. 123.](#)
- **Geschiedenislijst** — Als u tijdens het surfen met **Terug** een lijst wilt weergeven met de pagina's die u hebt bezocht tijdens de huidige sessie, schakelt u **Geschiedenislijst** in.
- **Veiligheidswaarschuwing** — Hiermee verbergt of toont u veiligheidswaarschuwingen.
- **Java/ECMA-script** — Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit.

Pagina-instellingen

- **Inhoud laden** — Hiermee selecteert u of u afbeeldingen en andere objecten wilt laden tijdens het surfen. Als u **Alleen tekst** hebt geselecteerd, selecteert u **Opties** > **Instrumenten** > **Afbeeldingen laden** wanneer u afbeeldingen of objecten later tijdens het surfen wilt laden.
- **Schermformaat** — Hiermee schakelt u tussen de volledige schermweergave en de normale weergave met de optielijst.
- **Standaardcodering** — Als teksttekens niet correct worden weergegeven, kunt u een andere codering selecteren op basis van de taal voor de huidige pagina.

- **Pop-ups blokkeren** — Hiermee staat u toe of voorkomt u dat verschillende pop-upvensters tijdens het surfen automatisch worden geopend.
- **Automat. opnieuw laden** — Selecteer **Aan** als u wilt dat webpagina's automatisch worden vernieuwd tijdens het surfen.
- **Lettergrootte** — Hiermee geeft u de lettergrootte voor webpagina's op.

Privacy-instellingen

- **Onlangs bezochte pags.** — Hiermee schakelt u het automatisch verzamelen van bookmarks in of uit. Selecteer **Map verbergen** als u de adressen van de bezochte webpagina's wilt blijven opslaan in de map **Onlangs bezochte pag..**
- **Formulierggvns opslaan** — Selecteer **Uit** als u niet wilt dat de gegevens die u op de verschillende formulieren van de webpagina invult, worden opgeslagen en de volgende keer worden gebruikt wanneer u de pagina bezoekt.
- **Cookies** — Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden van cookies in of uit.

Instellingen voor webfeeds

- **Automatische updates** — Hiermee geeft u op of webfeeds automatisch moeten worden bijgewerkt en zo ja, hoe vaak dit moet gebeuren. Als u de toepassing zodanig instelt dat webfeeds automatisch worden opgehaald, kan dit ertoe leiden dat grote hoeveelheden gegevens via het

netwerk van de serviceprovider worden verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

- **Toeg.p. voor autom. aanp.** — Selecteer het gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze instelling is alleen beschikbaar als **Automatische updates** is ingeschakeld.

Verbindingen

Het apparaat bevat verschillende opties voor verbindingen met internet of met andere compatibele apparaten of pc's.

WLAN

Het apparaat ondersteunt WLAN. Met WLAN kunt u vanaf het apparaat verbinding maken met internet en compatibele apparaten die mogelijkheden bieden voor WLAN.

Over WLAN

Als u draadloos LAN (WLAN) wilt gebruiken, moet WLAN op uw locatie beschikbaar zijn en moet uw apparaat met het WLAN verbonden zijn. Sommige WLAN's zijn beveiligd. In dat geval hebt u een toegangssleutel van uw serviceprovider nodig om verbinding te kunnen maken.

In sommige gebieden, zoals Frankrijk, gelden restricties op het gebruik van draadloos LAN. Raadpleeg de lokale autoriteiten voor meer informatie.

Als functies gebruik maken van een WLAN of als dergelijke functies op de achtergrond mogen

worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Het apparaat ondersteunt de volgende WLAN-functies:

- IEEE 802.11b/g standaard
- Frequentie van 2,4 GHz
- Wired equivalent privacy (WEP) met sleutels tot aan 128 bits, Wi-Fi protected access (WPA) en 802.1x encryptiemethoden, en Wi-Fi protected setup (WPS). Deze functies worden alleen gebruikt als ze worden ondersteund door het netwerk.

WLAN-verbindingen

Als u WLAN wilt gebruiken, moet u een internettoegangspunt voor WLAN maken. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen die verbinding met internet moeten hebben. [Zie 'WLAN-internettoegangspunten', p. 131.](#)



Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te

vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken (indien beschikbaar). Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.



Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, typt u **#62209526#** in de stand-bymodus.

De WLAN-wizard

De WLAN-wizard helpt u om verbinding te maken met een WLAN en uw WLAN-verbindingen te beheren.

De WLAN-wizard toont de status van uw WLAN-verbindingen in de actieve stand-by modus. Ga naar

de rij met de status en selecteer deze om de beschikbare opties weer te geven.

Als er bijvoorbeeld WLAN's zijn gedetecteerd, wordt **WLAN-netw. gevonden** weergegeven. Als u een internettoegangspunt wilt maken en de webbrowser wilt starten met behulp van dit toegangspunt, selecteert u de status en **Browse starten**.

Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u gevraagd om de betreffende wachtwoorden in te voeren. Als u verbinding wilt maken met een verborgen netwerk, moet u de juiste netwerknaam invoeren (SSID, Service Set Identifier). Als u een nieuw internettoegangspunt wilt maken voor een verborgen WLAN, selecteert u **Nieuw WLAN**.

Als u verbonden bent met een WLAN, wordt de naam van het internettoegangspunt getoond. Selecteer de status en selecteer **Doorgaan met browsen** als u dit internettoegangspunt wilt gebruiken voor de webbrowser. Als u de verbinding in het WLAN wilt verbreken, selecteert u de status en **WLAN-verb. verbrkn**.

Als de scanfunctie voor WLAN's is uitgeschakeld en u geen verbinding hebt met een WLAN, wordt **WLAN-scan uit** weergegeven. Als u de scanfunctie wilt inschakelen en wilt zoeken naar beschikbare WLAN's, selecteert u de status en drukt u op de bladerdoets.

Als u wilt zoeken naar beschikbare WLAN's, selecteert u de status en **Zoeken naar WLAN**. Als u de WLAN-scanfunctie wilt uitschakelen, selecteert u de status en **WLAN-scan uit**.

Druk op  en selecteer **Instrumenten > WLAN-wiz.** als u de WLAN-wizard in het menu wilt openen.

WLAN-internettoegangspunten

Druk op  en selecteer **Instrumenten > WLAN-wiz..**

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WLAN-netwrkn filteren** — Hiermee filtert u de WLAN's uit de lijst met gedetecteerde netwerken. De geselecteerde netwerken worden uitgefilterd als de toepassing de volgende keer naar WLAN's zoekt.
- **Details** — Hiermee kunt u de details van een netwerk in de lijst weergeven. Als u een actieve verbinding selecteert, worden de verbindingdetails getoond.
- **Toeg.punt definiëren** — Hiermee maakt u een internettoegangspunt in een WLAN.
- **Toegangspunt bwrkn** — Hiermee bewerkt u de details van een bestaand internettoegangspunt.

U kunt ook het verbindingsbeheer gebruiken om internettoegangspunten te maken. [Zie 'Actieve gegevensverbindingen', p. 131.](#)

Bedieningsmodi

Een WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuur en adhoc.

In de infrastructuurmodus zijn twee soorten communicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn met elkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt of draadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten via een WLAN-toegangspunt.

In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderling rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

Verbindingsbeheer

Actieve gegevensverbindingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Connect. > Verb.beheer > Act. gegevens-verbindingen**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u de geopende gegevensverbindingen bekijken:

-  gegevensoproepen
-  packet-gegevensverbindingen
-  WLAN-verbindingen



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan

variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken** als u een verbinding wilt verbreken. Selecteer **Opties** > **Alle verbind. verbreken** als u alle actieve verbindingen wilt verbreken.

Selecteer **Opties** > **Gegevens** als u de details van een verbinding wilt bekijken.

Beschikbare WLAN-netwerken

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **Verb.beheer** > **Beschikbare WLAN-ntwrkn.**

De weergave met beschikbare WLAN's bevat een lijst met WLAN's binnen het bereik, de bijbehorende netwerkmodus (infrastructuur of ad hoc) en een symbool voor de signaalsterkte.  verschijnt voor netwerken met codering en  verschijnt als het apparaat een actieve verbinding heeft in het netwerk.

Selecteer **Opties** > **Gegevens** als u de details van een netwerk wilt bekijken.

Selecteer **Opties** > **Toegangspunt definiëren** als u een internettoegangspunt in een netwerk wilt maken.

Bluetooth-connectiviteit

Bluetooth-connectiviteit

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

Via de verbinding kunt u afbeeldingen, videoclippen, muziek, geluidsfragmenten en notities verzenden, bestanden vanaf een compatibele pc kopiëren en afbeeldingen op een compatibele printer afdrukken.

Omdat de draadloze Bluetooth-technologie op radiogolven is gebaseerd, hoeven Bluetooth-apparaten zich niet in het zicht te bevinden. De afstand tussen de apparaten mag echter niet meer dan 10 meter (33 feet) zijn. De verbinding kan hierbij wel hinder ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 die de volgende profielen ondersteunt: Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access Profile, Synchronization Profile, Serial Port

Profile en Phonebook Access Profile. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Als het apparaat is vergrendeld, kunt u Bluetooth-connectiviteit niet gebruiken.

Instellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Bluetooth**.

Wanneer u de toepassing de eerste keer opent, wordt u gevraagd een naam te definiëren voor het apparaat. U kunt de naam later wijzigen.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bluetooth** — Stel eerst de Bluetooth-verbinding in op **Aan** en breng dan de verbinding tot stand als u een draadloze verbinding met een ander compatibel apparaat wilt maken. Selecteer **Uit** als u de Bluetooth-verbinding wilt verbreken.
- **Waarneemb. telefoon** — Als u wilt toestaan dat uw apparaat door andere apparatuur wordt gevonden via draadloze Bluetooth-technologie,

selecteert u **Waarneembaar**. Als u een tijdsduur wilt instellen waarna de zichtbaarheid verandert van 'getoond' in 'verborgen', selecteert u **Periode opgeven**. Als u uw apparaat voor andere apparatuur wilt verbergen, selecteert u **Verborgen**.

- **Naam van mijn telefoon** — Wijzig de naam die wordt weergegeven aan andere apparaten die draadloze Bluetooth-technologie gebruiken.

Beveiligingstips

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Bluetooth**.

Als u geen gebruik maakt van Bluetooth-connectiviteit, selecteert u **Bluetooth** > **Uit** of **Waarneemb. telefoon** > **Verborgen** om te bepalen wie het apparaat kan detecteren en er verbinding mee kan maken.

Accepteer geen verbindingsaanvragen van en koppel het apparaat niet aan een onbekend apparaat. Zo beschermt u het apparaat tegen schadelijke inhoud.

Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbonden bent met een compatibele hoofdtelefoon, kunt u

tegelijkertijd ook bestanden uitwisselen met een ander compatibel apparaat.

1. Open de toepassing waarin het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen. Open Foto's als u bijvoorbeeld een afbeelding naar een ander compatibel apparaat wilt verzenden.
2. Selecteer het item en **Opties** > **Verzenden** > **Via Bluetooth**.

Apparaten met draadloze Bluetooth-technologie die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven. Dit zijn de apparaatpictogrammen:

-  computer
-  telefoon
-  audio- of videoapparaat
-  ander apparaat

Selecteer **Stoppen** als u de zoekopdracht wilt onderbreken.

3. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
4. Als koppeling met het andere apparaat vereist is, hoort u een geluidssignaal en moet u een wachtwoord opgeven. [Zie 'Apparaten koppelen', p. 134.](#)

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt **Gegevens worden verzonden**.



Tip: Het kan zijn dat bij het zoeken naar apparaten voor sommige apparaten alleen de unieke adressen worden weergegeven (apparaatadressen). Als u wilt weten wat het unieke adres van uw apparaat is, geeft u de code ***#2820#** op in de stand-by modus.

Apparaten koppelen

Als u een apparaat wilt koppelen aan compatibele apparaten en de gekoppelde apparaten wilt bekijken, schuift u naar rechts in de hoofdweergave van Bluetooth-connectiviteit.

Stel voordat u de koppeling uitvoert uw wachtwoord in (1 tot 16 cijfers) en spreek met de eigenaar van het andere apparaat af hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Bij apparaten zonder gebruikersinterface wordt het wachtwoord gebruikt dat in de fabriek is ingesteld. Het wachtwoord is voor eenmalig gebruik.

1. Selecteer **Opties** > **Nw gekoppeld apparaat** als u het apparaat wilt koppelen aan een ander apparaat. Apparaten die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven.
2. Selecteer het apparaat en voer het wachtwoord in. Op het andere apparaat moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.
3. Sommige audiotoebehoren maken na koppeling automatisch verbinding met het apparaat. Ga

anders naar het toebehoren en selecteer **Opties > Verb. met audioapparaat**.

Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan het symbool  in de lijst met apparaten.

Als u gekoppelde apparaten wilt instellen als geautoriseerd of niet-geautoriseerd, gaat u naar het apparaat en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Geautoriseerd** — Uw apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnen zonder uw medeweten verbinding maken. U hoeft de verbinding niet afzonderlijk te accepteren of autoriseren. Gebruik deze optie voor uw eigen apparaten, zoals uw compatibele hoofdtelefoon of pc of voor apparaten van mensen die u vertrouwt.  geeft geautoriseerde apparaten aan in de weergave voor gekoppelde apparaten.
- **Niet geautoriseerd** — Verbindingsverzoeken van dit apparaat moeten altijd afzonderlijk worden geaccepteerd.

Ga naar het apparaat en selecteer **Opties > Verwijderen** als u een koppeling wilt annuleren.

Selecteer **Opties > Alle verwijderen** als u alle koppelingen wilt annuleren.

Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt  weergegeven en wordt het item in de map **Inbox** van Berichten geplaatst. Berichten die zijn ontvangen via een Bluetooth-verbinding, worden aangeduid met .

Apparaten blokkeren

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Bluetooth**.

Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geen Bluetooth-verbinding tot stand kan brengen, bladert u naar rechts om **Gekoppelde apparaten** te openen. Selecteer het apparaat dat u wilt blokkeren en selecteer **Opties > Blokkeren**.

Als u de blokkering van een apparaat wilt opheffen, bladert u naar rechts naar **Geblokkeerde apparaten**. Selecteer vervolgens een apparaat en selecteer **Opties > Verwijderen**. Als u de blokkering van alle geblokkeerde apparaten wilt opheffen, selecteert u **Opties > Alle verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle

toekomstige verbindingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u bevestigt dat u deze verzoeken wilt blokkeren, wordt het externe apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Externe SIM-modus

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten de twee apparaten worden gekoppeld, waarbij de koppeling op het andere apparaat wordt gestart. Gebruik voor de koppeling een 16-cijferig wachtwoord en geef het andere apparaat de benodigde autorisatie.

Als u de externe SIM-modus wilt gebruiken met een compatibele carkit, activeert u Bluetooth-connectiviteit en schakelt u het gebruik van de externe SIM-modus in. Activeer de externe SIM-modus vanaf het andere apparaat.

Wanneer de externe SIM-modus is ingeschakeld op het apparaat, wordt **Externe SIM-modus** weergegeven in de stand-by modus. De verbinding met het draadloze netwerk wordt uitgeschakeld, zoals wordt aangegeven met **X** in de aanduiding voor de signaalsterkte, en u kunt geen SIM-kaartdiensten of -functies gebruiken die een mobiel netwerk vereisen.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen via een compatibele en

aangesloten uitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren of ontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren om het te ontgrendelen.

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten** als u de externe SIM-modus wilt afsluiten.

USB

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Connect. > USB**.

Selecteer **Vragen bij verbinding > Ja** als u wilt instellen dat het doel van de verbinding telkens moet worden opgegeven wanneer een compatibele gegevenskabel wordt aangesloten.

Als de optie **Vragen bij verbinding** is uitgeschakeld en u de modus tijdens een actieve verbinding wilt wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **PC Suite** — Gebruik pc-toepassingen van Nokia, zoals Nokia Ovi Suite of Nokia Nseries PC Suite.
- **Massaopslag** — Hiermee brengt u gegevens over tussen het apparaat en een compatibele pc.

U kunt in deze modus ook kaarten downloaden met de pc-toepassing Nokia Map Loader.

- **Afbeeld. overdragen** — Hiermee drukt u afbeeldingen af op een compatibele printer.
- **Mediaoverdracht** — Hiermee synchroniseert u muziek met Windows Media Player.

Pc-verbindingen

U kunt uw apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite of Nokia Nseries PC Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Ga naar www.nseries.com/mac voor informatie over Apple Macintosh-ondersteuning en het aansluiten van uw apparaat op een Apple Macintosh-apparaat.

Tijdmanagement

Klok

Wekker

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Klok**.

Selecteer **Opties** > **Nieuw snel alarm** als u een nieuw snel alarmsignaal wilt instellen. Een snel alarmsignaal wordt ingesteld voor de volgende 24 uur en kan niet worden herhaald.

Blader naar rechts naar het tabblad Alarm als u actieve en inactieve alarmsignalen wilt bekijken. Selecteer **Opties** > **Nieuw alarm** als u een nieuw alarmsignaal wilt instellen. Definieer desgewenst de herhaling. Als een alarmsignaal actief is, wordt  weergegeven.

Selecteer **Stoppen** als u het geluid van het alarmsignaal wilt uitschakelen. Selecteer **Snooze** om het alarmsignaal gedurende een bepaalde periode te stoppen. Als het apparaat is uitgeschakeld wanneer het alarm moet afgaan, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt het alarmsignaal weergegeven.



Tip: Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het wekkeralarm opnieuw moet klinken wanneer

u het alarm op sluimeren instelt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

Selecteer **Opties** > **Alarm verwijderen** als u een alarmsignaal wilt annuleren.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** als u de instellingen voor tijd, datum en kloktype wilt wijzigen.

Selecteer **Automat. tijdaanpassing** > **Aan** als u wilt dat de datum-, tijd- en tijdzonegegevens op het apparaat worden bijgewerkt door het netwerk van de mobiele telefoon (netwerkdienst).

Wereldklok

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Klok**.

Blader naar rechts naar het tabblad Wereldklok om de weergave Wereldklok te openen. In de weergave Wereldklok kunt u de tijd in verschillende steden zien. Selecteer **Opties** > **Stad toevoegen** als u steden wilt toevoegen aan de lijst. U kunt maximaal 15 steden aan de lijst toevoegen.

Ga naar een stad en selecteer **Opties** > **Instellen als huidige stad** als u uw huidige stad wilt


instellen. De stad wordt weergegeven in de hoofdweergave van de klok en de tijd op het apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde stad. Controleer of de tijd juist is en overeenkomt met de tijdzone.

Agenda

Een agenda-item maken

Druk op  en selecteer **Toepass. > Agenda**.

1. Blader naar de gewenste datum, selecteer **Opties** > **Nieuw item** en maak een keuze uit een van de volgende opties als u een nieuw agenda-item wilt toevoegen:

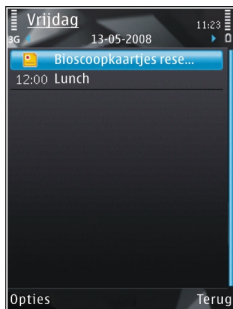

- **Vergadering** — Hiermee wordt u herinnerd aan een afspraak op een specifieke datum en tijd.
- **Vergaderverzoek** — Hiermee maakt en verzendt u een nieuw vergaderverzoek. Voor het verzenden van verzoeken moet een mailbox zijn ingesteld. [Zie 'Mailboxen beheren', p. 153.](#)

- **Memo** — Hiermee maakt u een algemeen item voor een bepaalde dag.
- **Verjaardag** — Hiermee maakt u een item voor verjaardagen of andere speciale datums. (De items worden elk jaar herhaald.)
- **Taak** — Hiermee maakt u een item voor een taak die op een specifieke datum moet worden uitgevoerd.

2. Vul de velden in. Selecteer **Signaal > Aan** en voer de tijd en datum op voor het signaal als u een alarmsignaal wilt instellen.

Selecteer **Opties > Beschrijving toevoegen** als u een beschrijving voor een item wilt toevoegen.

3. Selecteer **Gereed** als u een item wilt opslaan.



Tip: Druk in de dag-, week- of maandweergave op een willekeurige toets (1-0). Een afspraak wordt geopend en de ingevoerde tekens worden toegevoegd aan het onderwerpveld. In de weergave Taken wordt een taak geopend.

Wanneer u een alarmsignaal krijgt voor een agendanotitie, kunt u het geluid uitschakelen door **Stil** te selecteren. De tekst van de herinnering blijft op het scherm staan. Selecteer **Stoppen** als u zowel de herinnering als het signaal wilt uitschakelen. Selecteer **Snooze** als u het alarmsignaal wilt instellen op sluimeren.



Tip: Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het alarmsignaal voor een agendanotitie nogmaals moet worden weergegeven wanneer u dit signaal op sluimeren heb ingesteld, drukt u op  en selecteert u **Toepass. > Agenda > Opties > Instellingen > Snoozetijd alarm.**

Agendaweergaven

Selecteer **Opties > Instellingen** als u de eerste dag van de week wilt wijzigen of de weergave wilt wijzigen die wordt getoond wanneer u de agenda opent. In de instellingen kunt u ook het geluid van het alarmsignaal van agendanotities wijzigen evenals de sluimertijd van het alarmsignaal en de titel van de weekweergave.

Selecteer **Opties > Ga naar datum** als u naar een bepaalde datum wilt gaan. Druk op # als u naar de huidige datum wilt gaan.

Druk op * als u wilt schakelen tussen de maand-, week-, dag- en taakweergave.

Selecteer **Opties > Verzenden** als u een agendanotitie naar een compatibel apparaat wilt verzenden.

Als het apparaat niet compatibel is met UTC (Coordinated Universal Time), worden de tijdgegevens van ontvangen agenda-items mogelijk niet correct weergegeven.

Agenda-items beheren

Als u verschillende gebeurtenissen tegelijkertijd wilt wissen, gaat u naar de maandweergave en selecteert u **Opties > Item verwijderen > Items voor: of Alle items.**

Als u een taak als voltooid wilt markeren, gaat u naar de taak in de weergave Taken en selecteert u **Opties > Markeer: volbracht.**

Met Nokia Ovi Suite of Nokia Nseries PC Suite kunt u de agenda synchroniseren met een compatibele pc. Bij het maken van een agenda-item moet u de gewenste synchronisatie-optie instellen.

Berichten

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Berichten, hoofdweergave

Druk op  en selecteer **Berichten** (netwerkdienst).

Selecteer **Nieuw bericht** als u een nieuw bericht wilt maken.

Berichten bevat de volgende mappen:

-  **Inbox** — Deze map bevat ontvangen berichten, behalve e-mails en infodienstberichten.
-  **Mijn mappen** — Hierin kunt u berichten onderbrengen.



Tip: Met de teksten in de map **Sjablonen** in **Mijn mappen** voorkomt u dat u dezelfde tekst steeds opnieuw moet typen. U kunt ook uw eigen sjablonen maken en opslaan.

-  **Nieuwe mailbox** — Maak verbinding met de externe mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerder opgehaalde e-mails offline te bekijken.

-  **Ontwerpen** — Deze map bevat conceptberichten die nog niet zijn verzonden.
-  **Verzonden** — Deze map bevat de laatste verzonden berichten, behalve berichten die zijn verzonden via Bluetooth-connectiviteit. U kunt het aantal berichten wijzigen dat in deze map wordt opgeslagen.
-  **Outbox** — Berichten die moeten worden verzonden, worden in de map Outbox geplaatst als het apparaat zich buiten het dekkinggebied van het netwerk bevindt.
-  **Rapporten** — U kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor de SMS-berichten en multimedieberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

Selecteer **Opties** > **Dienststopdrachten** in hoofdweergave van Berichten als u dienststopdrachten (ook wel USSD-opdrachten genoemd), zoals activeringsopdrachten voor netwerkdiensten, wilt invoeren en verzenden naar de aanbieder.

Met **Infodienst** (netwerkdienst) kunt u berichten ontvangen over verschillende onderwerpen, zoals het weer of het verkeer. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbare items en hun

nummers. Ga naar de hoofdweergave van Berichten en selecteer **Opties** > **Infodienst**.

U kunt geen infodienstberichten ontvangen in een UMTS-netwerk. Ook bij een packet-gegevensverbinding kunt u mogelijk geen infodienstberichten ontvangen.

Tekst invoeren

Het apparaat ondersteunt traditionele tekstinvoer en tekstvoorspelling. Met tekstvoorspelling kunt u iedere letter invoeren door slechts eenmaal op de betreffende toets drukken. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden.

Wanneer u tekst invoert, geeft  aan dat u traditionele tekstinvoer gebruikt en  dat u tekstvoorspelling gebruikt.

Traditionele tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (**1–9**) totdat het gewenste teken verschijnt. Er zijn meer tekens beschikbaar voor een cijfertoets dan er op de toets staan afgebeeld.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u totdat de cursor verschijnt (of drukt u de bladertoets naar rechts om

de time-outperiode te beëindigen) en typt u de letter.

Voor een spatie drukt u op **0**. Als u de cursor op een nieuwe regel wilt plaatsen, drukt u driemaal op **0**.

Tekstvoorspelling

Met tekstvoorspelling kunt u iedere letter invoeren door slechts eenmaal op de betreffende toets drukken. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden.

1. Als u tekstvoorspelling wilt inschakelen voor alle editors in het apparaat, drukt u tweemaal op **#**. Als u tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen in de algemene instellingen, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Taal** > **Tekstvoorspelling**.
2. Druk op de toetsen **2-9** om het gewenste woord te schrijven. Druk voor één letter slechts eenmaal op elke toets. Als u bijvoorbeeld "Nokia" wilt schrijven terwijl de Engelse woordenlijst is geselecteerd, drukt u op **6** voor N, **6** voor o, **5** voor k, **4** voor i en **2** voor a. Het voorspelde woord verandert na elke toetsaanslag.
3. Als u het woord correct en volledig hebt ingevoerd, drukt u de bladertoets naar rechts

om dit te bevestigen of drukt u op **0** om een spatie toe te voegen.

Als het woord niet correct is, druk dan herhaaldelijk op ***** om de overeenkomstige woorden uit de woordenlijst weer te geven.

Als achter het woord een vraagteken verschijnt, is het woord niet gevonden in de woordenlijst.

Als u een woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteer dan **Spellen**, voer het woord in via de traditionele tekst invoermethode en selecteer **OK**. Het woord wordt aan de woordenlijst toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, wordt het oudste toegevoegde woord vervangen door het nieuwe woord.

4. Begin met het schrijven van het volgende woord.

Tips voor tekst invoer

Houd de toets met het gewenste cijfer ingedrukt als u in de lettermodus een cijfer wilt invoegen.

Druk op **#** als u wilt schakelen tussen de verschillende tekenmodi.

Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op **C**. Als u meerdere tekens wilt verwijderen, houdt u **C** ingedrukt.

De meest gebruikte leestekens zijn beschikbaar onder **1**. Als u ze een voor een wilt doorlopen, drukt u bij de gewone tekst invoer herhaaldelijk op **1**. Als u invoer met tekstvoorspelling gebruikt, drukt u op **1** en vervolgens herhaaldelijk op *****.

Als u een lijst met speciale tekens wilt openen, houdt u ***** ingedrukt.



Tip: Als u verschillende speciale tekens in de lijst met speciale tekens wilt selecteren, drukt u na elk gemarkeerd teken op **5**.

De invoertaal wijzigen

Wanneer u tekst schrijft, kunt u de invoertaal wijzigen. Als u bijvoorbeeld tekst schrijft in een niet-Latijns alfabet en u Latijnse tekens wilt invoeren, zoals een internet- of e-mailadres, moet u de invoertaal wijzigen.

Als u de invoertaal wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Invoertaal** en een invoertaal met Latijnse tekens.

Nadat u de invoertaal hebt gewijzigd en bijvoorbeeld herhaaldelijk op **6** drukt om een speciaal teken te selecteren, krijgt u in de gewijzigde invoertaal toegang tot deze tekens in een andere volgorde.

Tekst en lijsten bewerken

Houd # ingedrukt en druk de bladertoets naar links of rechts als u tekst wilt selecteren om deze te kopiëren en plakken. Houd # ingedrukt en selecteer **Kopiëren** als u de tekst naar het klembord wilt kopiëren. Houd # ingedrukt en selecteer **Plakken** als u de tekst in een document wilt invoegen.

Als u een item in een lijst wilt markeren, bladert u naar het item en drukt op #.


Houd # ingedrukt en druk de bladertoets omhoog of omlaag om meerdere items in een lijst te markeren. Stop met bladeren en laat # los als u de selectie wilt beëindigen.

Berichten invoeren en verzenden

Druk op  en selecteer **Berichten**.

Voordat u een multimediasbericht of e-mail kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld. [Zie 'E-mailinstellingen definiëren', p. 147.](#)

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

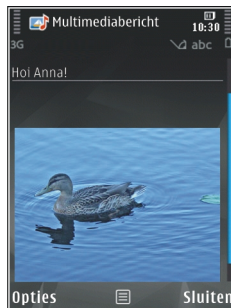

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden kan uw telefoonrekening oplopen. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

1. Selecteer **Nieuw bericht** > **Bericht** om een SMS- of multimediasbericht (MMS) te verzenden, **Audiobericht** om een multimediasbericht met één geluidsclip te verzenden, of **E-mail** om een e-mailbericht te verzenden.

2. Druk in het veld Aan op de bladertoets als u ontvangers of groepen contacten wilt selecteren of voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in. Druk op * om een puntkomma (;) toe te voegen als scheidingsteken tussen de ontvangers. U kunt ook het nummer of adres kopiëren en plakken via het Klembord.
3. Voer in het veld Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht in. Selecteer **Opties** > **Velden berichtheader** om op te geven welke velden zichtbaar moeten zijn.
4. Schrijf het bericht in het berichtveld. Als u een sjabloon of notitie wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen** > **Tekst invoegen** > **Sjabloon of Notitie**.
5. Als u een media-object aan een multimediasbericht (MMS) wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen**, het objecttype of de bron en het gewenste object. Als u een visitekaartje, dia, notitie of ander bestand in het bericht wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen** > **Andere invoegen**.
6. Selecteer **Opties** > **Invoegen** > **Afbeelding invoegen** > **Nieuw, Videoclip invoegen** > **Nieuw** of **Geluidsclip invoegen** > **Nieuw** als u een foto wilt maken of een videoclip of geluid wilt opnemen voor een multimediasbericht.
7. Selecteer **Opties** en het type bijlage als u een bijlage wilt toevoegen aan een e-mailbericht. E-mailbijlagen worden aangeduid met .
8. Selecteer **Opties** > **Verzenden** of druk op de beltoets om het bericht te verzenden.



Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

U kunt videoclips mogelijk niet verzenden als deze zijn opgeslagen in de MP4-indeling of groter zijn dan de limiet voor multimediasberichten van het draadloze netwerk.



Tip: U kunt afbeeldingen, video, geluid en tekst combineren in een presentatie en deze in een multimediasbericht verzenden. Maak eerst een multimediasbericht en selecteer

vervolgens **Opties** > **Invoegen** > **Presentatie invoegen**. De optie wordt alleen weergegeven als **MMS-aanmaakmodus** is ingesteld op **Met begeleiding** of **Vrij**. [Zie 'Instellingen voor multimedial berichten', p. 152.](#)

Inbox met ontvangen berichten

Berichten ontvangen

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Inbox**.

In de map **Inbox** geeft  een ongelezen SMS-bericht aan,  een ongelezen multimedial bericht,  een ongelezen audiobericht en  gegevens die via een Bluetooth-verbinding zijn ontvangen.

Wanneer u een bericht ontvangt, worden  en **1 nieuw bericht** weergegeven in de stand-by modus. Selecteer **Weergeven** als u het bericht wilt openen. Ga naar een bericht in de Inbox en druk op de bladertoets als u het bericht wilt openen. Selecteer **Opties** > **Beantwoorden** als u een ontvangen bericht wilt beantwoorden.

Multimedial berichten



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

U kunt een melding ontvangen dat u een multimedial bericht kunt ophalen in de multimedial berichtencentrale. Selecteer **Opties** > **Ophalen** als u een packet-gegevensverbinding wilt starten om een bericht op het apparaat ontvangen.

Als u een multimedial bericht opent () kunt u tegelijkertijd een afbeelding bekijken en een bericht lezen.  geeft aan dat het bericht geluid bevat en  geeft aan dat het bericht video bevat. Selecteer het symbool als u het geluid of de video wilt afspelen.

Selecteer **Opties** > **Objecten** als u de mediaobjecten wilt bekijken die in het multimedial bericht zijn opgenomen.

Als het bericht een multimedial presentatie bevat, wordt  weergegeven. Selecteer het symbool als u de presentatie wilt afspelen.

Gegevens, instellingen en webdienstberichten

Op het apparaat kunt u diverse soorten berichten ontvangen die gegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen, logo's van de operator, agenda-items en e-mailmeldingen. U kunt ook instellingen van de serviceprovider of de afdeling voor informatiebeheer van uw bedrijf ontvangen in een configuratiebericht.

Selecteer **Opties** en de betreffende optie als u de gegevens in het bericht wilt opslaan.

Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld van nieuwsberichten) en kunnen een SMS-bericht of een koppeling bevatten. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

Berichtlezer

Met Berichtlezer kunt u tekst-, MMS- en geluidsberichten en e-mail beluisteren.

Als u de instellingen voor het lezen van berichten wilt wijzigen in de toepassing Spraak, selecteert u **Opties** > **Spraak**. [Zie 'Spraak', p. 184.](#)

Als u nieuwe berichten of e-mail wilt beluisteren, houdt u in de stand-by modus de linkerselectietoets ingedrukt tot de Berichtlezer start.

Als u berichten uit uw Inbox of e-mail uit uw mailbox wilt beluisteren, selecteert u een bericht en selecteert u **Opties** > **Luisteren**. Druk op de beëindigingstoets als u het lezen wilt stoppen.

Druk op de bladertoets om het lezen te onderbreken en voort te zetten. Druk de bladertoets naar rechts om naar het volgende bericht te gaan. Druk de bladertoets naar links om het huidige (e-mail)bericht opnieuw af te spelen. Druk de bladertoets aan het begin van het bericht naar links om naar het vorige bericht te gaan. Druk de bladertoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

Selecteer **Opties** > **Weergeven** als u het huidige (e-mail)bericht zonder geluid in tekstindeling wilt weergeven.

Mailbox

E-mailinstellingen definiëren



Tip: Als u de instellingen van uw mailbox wilt definiëren, drukt u op  en selecteert u **Berichten** > **Mailboxen**.

Als u e-mail wilt gebruiken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt in het apparaat en uw e-mailinstellingen correct definiëren. [Zie 'Toegangspunten', p. 196.](#) [Zie 'E-mailinstellingen', p. 153.](#)

U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volg de instructies van de serviceprovider voor uw externe mailbox en internet.

Als u **Nieuwe mailbox** in de hoofdweergave van Berichten selecteert en nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Selecteer **Starten** om de e-mailinstellingen te definiëren.

Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt **Nieuwe mailbox** vervangen door de naam die u de mailbox geeft in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

De mailbox openen

Druk op  en selecteer **Berichten** en een mailbox. Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of u verbinding wilt maken met de mailbox (**Verbinden met mailbox?**).

Selecteer **Ja** als u verbinding wilt maken met de mailbox om nieuwe e-mailkoppen of -berichten op te halen. Als u online berichten bekijkt, hebt u onafgebroken verbinding met een externe mailbox via een gegevensverbinding.

Selecteer **Nee** als u eerder opgehaalde e-mails offline wilt bekijken.

Selecteer **Nieuw bericht** > **E-mail** in de hoofdweergave van Berichten of **Opties** > **Bericht**

maken > **E-mail** in uw mailbox als u een nieuwe e-mail wilt maken. [Zie 'Berichten invoeren en verzenden', p. 144.](#)

E-mails ophalen

Druk op  en selecteer **Berichten** en een mailbox. Selecteer **Opties** > **Verbinden** terwijl u offline bent om verbinding te maken met de externe mailbox.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

1. Als u een actieve verbinding met een externe mailbox hebt, selecteert u **Opties** > **E-mail ophalen** > **Nieuw** om alle nieuwe berichten op te halen, **Geselecteerd** om alleen geselecteerde berichten op te halen of **Alle** om alle berichten op te halen uit de mailbox.

Selecteer **Annuleren** als u het ophalen van berichten wilt stoppen.

2. Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken** om de verbinding te verbreken en de e-mails offline te lezen.
3. Druk op de bladertoets als u een e-mail wilt openen. Als de e-mail niet is opgehaald en u in

de offline modus bent, wordt u gevraagd of u dit bericht wilt ophalen uit de mailbox.

Als u de bijlagen bij een e-mailbericht wilt weergeven, opent u het bericht en selecteert u het bijlagenveld dat met  wordt aangeduid. Als het symbool niet beschikbaar is, is het bericht niet met het apparaat opgehaald. Selecteer in dat geval **Opties > Ophalen**.

Selecteer **Opties > E-mailinstellingen > Automatisch ophalen** als u berichten automatisch wilt ophalen. [Zie 'Automatisch ophalen instellen', p. 155.](#)

Als u het apparaat zo instelt dat e-mail automatisch wordt opgehaald, worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

E-mail verwijderen

Druk op  en selecteer **Berichten** en een mailbox.

Selecteer **Opties > Verwijderen** als u de inhoud van een e-mail wilt verwijderen van het apparaat terwijl het bericht in de externe mailbox behouden blijft. Ga naar **E-mail verwijderen uit:** en selecteer **Alleen telefoon**.

In het apparaat worden dezelfde e-mailkoppen weergegeven als in de externe mailbox. De

berichtkop blijft dus zichtbaar in het apparaat nadat u de berichtinhoud hebt gewist. Als u de berichtkop ook wilt verwijderen, moet u eerst het bericht uit uw externe mailbox verwijderen en opnieuw een verbinding maken om de mailboxweergave in het apparaat bij te werken.

Selecteer **Opties > Verwijderen > Telefoon en server** als u een e-mail wilt verwijderen van het apparaat en uit de externe mailbox.

Ga naar een e-mail die u hebt gemarkeerd voor verwijdering tijdens de volgende verbinding () en selecteer **Opties > Verwijd. onged. maken** als u het verwijderen van het bericht van het apparaat en de server wilt annuleren.

De verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer **Opties > Verbinding verbreken** terwijl u online bent als u de gegevensverbinding met de externe mailbox wilt verbreken.

Mail for Exchange

Met Mail for Exchange kunt u uw zakelijke e-mailberichten ontvangen op uw Nokia N96. U kunt e-mails lezen en beantwoorden, bijlagen bekijken en bewerken, agendapunten bekijken, vergaderverzoeken ontvangen en beantwoorden,

vergaderingen plannen, en contactinformatie bekijken, toevoegen en bewerken. U kunt Mail for Exchange alleen instellen als uw bedrijf werkt met Microsoft Exchange Server. Bovendien moet de IT-beheerder van het bedrijf Mail for Exchange voor uw account geactiveerd hebben.

Voordat u Mail for Exchange installeert, moet u controleren of u het volgende hebt:

- een zakelijke e-mail-ID;
- uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;
- uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;
- de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf);
- de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf).

Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchange op de bedrijfsserver moet u mogelijk nog andere informatie invoeren. Als u niet beschikt over de juiste informatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Het gebruik van een blokkeercode kan bij Mail for Exchange verplicht zijn. De standaardblokkeercode van Nokia N96 is 12345, maar het is ook mogelijk dat de IT-beheerder van het bedrijf een andere code heeft ingesteld.

Tijdens de installatie van Mail for Exchange kunnen verschillende pop-ups met informatie over uw

bedrijf worden getoond. Lees de pop-ups en selecteer **Doorgaan**, **OK**, **Volgende** of **Ja** om door te gaan.

Zo installeert u Mail for Exchange:

1. Blader vanuit het startscherm naar de E-mailwizard en druk op de navigatietoets.
2. Selecteer **E-mail inst. starten**.
3. Lees de informatie op het scherm en selecteer **Starten**.
4. Selecteer **Ja** om het apparaat toegang tot het netwerk te geven.
5. Voer uw e-mailadres in en selecteer **OK**.
6. Voer uw wachtwoord in en selecteer **OK**.
7. Voer uw gebruikersnaam in en selecteer **OK**.
8. Selecteer **Mail for Exchange**.
9. Voer de domeinnaam van het netwerk in en selecteer **OK**.
10. Voer de servernaam van Mail for Exchange in en selecteer **OK**.
11. Selecteer **Ja** om de toepassing Mail for Exchange op het apparaat te installeren.

Na de installatie kunt u een Mail for Exchange-profiel maken door de instellingen te wijzigen. Dit profiel kan ook automatisch gemaakt worden, afhankelijk van uw bedrijf.

Berichten op een SIM-kaart bekijken

Druk op  en selecteer **Berichten**.

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u deze kopiëren naar een map in het apparaat.

1. Ga naar de hoofdweergave van Berichten en selecteer **Opties > SIM-berichten**.
2. Selecteer **Opties > Markeringen aan/uit > Markeren** of **Alle markeren** om berichten te markeren.
3. Selecteer **Opties > Kopiëren**. Er wordt een lijst met mappen weergegeven.
4. Selecteer een map en **OK** om te beginnen met kopiëren. Open de map om de berichten te bekijken.

Instellingen voor berichten

De instellingen kunnen vooraf zijn geconfigureerd in uw systeem of worden toegestuurd in een bericht. Als u de instellingen handmatig wilt invoeren, vult u alle velden die zijn gemarkeerd met **Te definiëren** of een sterretje.

Sommige of alle berichtencentrales of toegangspunten kunnen vooraf zijn ingesteld voor het apparaat door de serviceprovider. Het is wellicht

niet mogelijk om deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Instellingen voor SMS-berichten

Druk op  en selecteer **Berichten > Opties > Instellingen > SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Berichtencentrales** — Hiermee geeft u een lijst met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales weer.
- **Berichtcentr. in gebruik** — Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.
- **Tekencodering** — Selecteer **Bep. ondersteuning** als tekens moeten worden geconverteerd naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar is.
- **Rapport ontvangen** — Selecteer of u bij het netwerk een leveringsrapport voor uw berichten wilt aanvragen (netwerkdienst).
- **Geldigheid bericht** — Selecteer hoelang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen de geldigheidsperiode kan worden verzonden, wordt het verwijderd uit de berichtencentrale.
- **Bericht verzonden als** — Neem contact op met de serviceprovider als u wilt weten of de

berichtencentrale SMS-berichten in deze andere indelingen kan omzetten.

- **Voorkeursverbinding** — Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.
- **Antw. via zelfde centrale** — Selecteer of het antwoord moet worden verzonden via hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

Instellingen voor multimedieberichten

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Multimediebericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Grootte afbeelding** — Bepaal de grootte van de afbeelding in een multimediebericht.
- **MMS-aanmaakmodus** — Als u **Met begeleiding** selecteert, ontvangt u een melding wanneer u een bericht verzendt dat mogelijk niet door de ontvanger wordt ondersteund. Als u **Beperkt** selecteert, is het niet mogelijk om berichten te verzenden die niet worden ondersteund. Selecteer **Vrij** als u inhoud in uw berichten zonder meldingen wilt opnemen.
- **Toegangspunt in gebruik** — Selecteer welk toegangspunt wordt gebruikt als de voorkeursverbinding voor de multimedieberichtencentrale.

- **Multimedia ophalen** — Hiermee kunt u opgeven hoe u berichten wilt ontvangen. Selecteer **Aut. bij eigen ntwrk** als u berichten automatisch wilt ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen mobiele netwerk ontvangt u een melding dat u een bericht kunt ophalen in de multimedieberichtencentrale.

Buiten uw eigen mobiele netwerk kost het mogelijk meer om multimedieberichten te verzenden en ontvangen.

Als u **Multimedia ophalen** > **Altijd automatisch** selecteert, wordt automatisch een actieve packet-gegevensverbinding tot stand gebracht om het bericht zowel binnen als buiten het eigen netwerk te ontvangen.

- **Anon. berichten toestaan** — Selecteer of u berichten van een anonieme afzender wilt weigeren.
- **Advertenties ontvangen** — Selecteer of u advertenties in multimedieberichten wilt ontvangen.
- **Rapporten ontvangen** — Hiermee kunt u opgeven of de status van het verzonden bericht in het logboek moet worden weergegeven (netwerkdienst).
- **Rapportverz. weigeren** — Hiermee kunt u desgewenst voorkomen dat uw apparaat leveringsrapporten van ontvangen berichten verzendt.

- **Geldigheid bericht** — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

E-mailinstellingen

Mailboxen beheren

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **E-mail**.

Selecteer **Mailbox in gebruik** en een mailbox om op te geven welke mailbox u wilt gebruiken voor het verzenden van e-mail.

Selecteer **Mailboxen**, blader naar de gewenste mailbox en druk op **C** als u een mailbox inclusief de berichten wilt verwijderen van het apparaat.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe mailbox** in **Mailboxen** als u een nieuwe mailbox wilt maken. In de hoofdweergave van Berichten wordt **Nieuwe mailbox** vervangen door de naam van de nieuwe mailbox. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

Selecteer **Mailboxen** en een mailbox om de instellingen voor verbindingen, gebruikers en het al dan niet automatisch ophalen van e-mail te wijzigen.

Verbindingsinstellingen

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Mailboxen**, een mailbox en **Verbindingsinstellingen**.

Selecteer **Inkomende e-mail** als u de instellingen voor ontvangen e-mail wilt bewerken. Maak vervolgens een keuze uit de volgende opties:

- **Gebruikersnaam** — Voer de gebruikersnaam in die door de serviceprovider is verstrekt.
- **Wachtwoord** — Voer uw wachtwoord in. Als u dit veld niet invult, moet u een wachtwoord opgeven wanneer u verbinding maakt met de externe mailbox.
- **Server inkomende mail** — Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver waarmee uw e-mail wordt ontvangen.
- **Toegangspunt in gebruik** — Selecteer een internettoegangspunt. [Zie 'Toegangspunten', p. 196.](#)
- **Mailboxnaam** — Voer een naam voor de mailbox in.
- **Mailboxtype** — Definieer het e-mailprotocol dat door de serviceprovider van uw externe mailbox wordt aanbevolen. De opties zijn **POP3** en **IMAP4**. Deze instelling kan niet worden gewijzigd.
- **Beveiliging** — Selecteer de beveiliging voor de verbinding met de externe mailbox.
- **Poort** — Definieer een poort voor de verbinding.

- **APOP beveiligd inloggen** (alleen voor POP3) — Gebruik deze optie bij het POP3-protocol voor het coderen van wachtwoorden die naar de externe e-mailserver worden verzonden wanneer u verbinding maakt met de mailbox.

Selecteer **Uitgaande e-mail** als u de instellingen wilt bewerken voor e-mail die u verzendt. Maak vervolgens een keuze uit de volgende opties:

- **Mijn e-mailadres** — Voer het e-mailadres in dat u van uw serviceprovider hebt gekregen.
- **Server uitgaande mail** — Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver waarmee uw e-mail wordt verzonden. U kunt mogelijk alleen de server voor uitgaande mail van de serviceprovider gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

De instellingen voor **Gebruikersnaam**, **Wachtwoord**, **Toegangspunt in gebruik**, **Beveiliging** en **Poort** zijn hetzelfde als de instellingen voor **Inkomende e-mail**.

Gebruikersinstellingen

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Mailboxen**, een mailbox en **Gebruikersinstellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Mijn mailnaam** — Voer uw eigen naam in. Uw e-mailadres in het apparaat van de ontvanger

wordt vervangen door uw naam als deze functie door het apparaat van de ontvanger wordt ondersteund.

- **Bericht verzenden** — Bepaal hoe e-mail wordt verzonden vanaf het apparaat. Selecteer **Meteen** voor het apparaat waarmee verbinding moet worden gemaakt met de mailbox wanneer u **Bericht verzenden** selecteert. Als u **Bij volgende verbind**, selecteert, wordt e-mail verzonden wanneer de verbinding met de externe mailbox beschikbaar is.
- **Kopie naar mij** — Bepaal of u een kopie van de e-mail wilt verzenden naar uw eigen mailbox.
- **Handtekening opnemen** — Bepaal of u een handtekening wilt toevoegen aan uw e-mails.
- **Melding bij nieuwe e-mail** — Bepaal of u de aanduidingen voor nieuwe e-mail, zoals een signaal of een melding, wilt ontvangen wanneer u nieuwe e-mail ontvangt in de mailbox.

Instellingen voor ophalen van e-mail

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Mailboxen**, een mailbox en **Instellingen voor ophalen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **E-mail ophalen** — Geef aan welk gedeelte van de e-mails moet worden opgehaald: **Alleen headers**, **Groottelmt** (POP3) of **Berichten en bijlagen** (POP3).

- **Aantal** — Geef aan hoeveel nieuwe e-mails naar de mailbox moeten worden opgehaald.
- **Pad IMAP4-map** (alleen voor IMAP4) — Geef het pad op voor de mappen waarop u zich wilt abonneren.
- **Mapabonnements** (alleen voor IMAP4) — Abonneer u op andere mappen in de externe mailbox en haal inhoud uit deze mappen op.

Automatisch ophalen instellen

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Mailboxen**, een mailbox en **Automatisch ophalen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **E-mailmeldingen** — Selecteer **Ontv. en aut. bijwrkn** of **Uitsl. eigen netwerk** als u automatisch de koppen naar het apparaat wilt ophalen wanneer u nieuwe e-mail in uw externe mailbox ontvangt.
- **E-mail ophalen** — Selecteer **Ingeschakeld** of **Uitsl. eigen netwerk** als u automatisch op vaste tijden de koppen van nieuwe e-mail wilt ophalen uit uw externe mailbox. Geef aan wanneer en hoe vaak de berichten worden opgehaald.

E-mailmeldingen en **E-mail ophalen** kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Als u het apparaat zo instelt dat e-mail automatisch wordt opgehaald, worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de

serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Instellingen voor webdienstberichten

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Selecteer of u dienstberichten wilt ontvangen. Selecteer **Berichten downloaden** > **Automatisch** als u de browser van het apparaat automatisch wilt activeren en een netwerkverbinding tot stand wilt brengen om inhoud op te halen wanneer u een dienstbericht ontvangt.

Instellingen voor infodiensten

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbare items en bijbehorende nummers.

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Infodienst**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Ontvangst** — Selecteer of u infodienstberichten wilt ontvangen.
- **Taal** — Selecteer de talen waarin u berichten wilt ontvangen: **Alle**, **Geselecteerd** of **Overige**.

- **Itemherkenning** — Selecteer of automatisch moet worden gezocht naar nieuwe itemnummers en of de nieuwe nummers zonder naam in de lijst moeten worden opgeslagen.

Overige instellingen

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Overige**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Verzonden ber. opslaan** — Selecteer of u in de map **Verzonden** een kopie wilt opslaan van elk verzonden SMS-, multimedia- of e-mailbericht.
- **Aantal opgesl. berichten** — Geef aan hoeveel verzonden berichten tegelijkertijd worden opgeslagen in de map **Verzonden**. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.
- **Gebruikt geheugen** — Selecteer het geheugen waarin u uw berichten wilt opslaan.

Oproepen plaatsen

Spraakoproepen

1. Voer in de stand-by modus het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. Druk op **C** als u een nummer wilt verwijderen.

Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op ***** voor het teken **+** (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.

2. Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
3. Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).

Met de end-toets wordt altijd een oproep beëindigd, ook als er nog een andere toepassing actief is.

Druk op  en selecteer **Contacten** als u wilt bellen vanuit Contacten. Ga naar de gewenste naam of geef de eerste letters van de naam op in het zoekveld. Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor een contactpersoon verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het

gewenste nummer in de lijst en drukt u op de beltoets.

Opties tijdens een oproep

Gebruik de volumetoets aan de zijkant van het apparaat als u tijdens een oproep het volume wilt regelen. U kunt ook de bladertoets gebruiken. Selecteer eerst **Demp. oph.** als u het volume hebt ingesteld op **Dempen**.

Selecteer **Opties** > **MMS verzenden** (alleen in UMTS-netwerken) als u een afbeelding of een videoclip in een multimediebericht naar de andere deelnemer van de oproep wilt verzenden. U kunt het bericht bewerken en de ontvanger wijzigen voordat u het verzendt. Druk op de beltoets om het bestand te verzenden naar een compatibel apparaat (netwerkdienst).

Selecteer **Opties** > **Standby** als u een actieve oproep in de wachtstand wilt plaatsen om een andere inkomende oproep te beantwoorden. Selecteer **Opties** > **Wisselen** als u wilt schakelen tussen de actieve oproep en de oproep in de wachtstand.

Selecteer **Opties** > **DTMF verzenden** als u DTMF-tonen (bijvoorbeeld een wachtwoord) wilt verzenden. Voer de DTMF-reeks in of zoek naar de reeks in Contacten. Als u een wachtteken (w) of een pauzeteeken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op *. Selecteer **OK** om de toon te verzenden. U kunt DTMF-tonen toevoegen aan het telefoonnummer of de DTMF-velden in een contactkaart.



Tip: Druk bij slechts één actieve oproep op de beltoets als u deze in de wachtstand wilt plaatsen. Druk nogmaals op de beltoets als u de oproep wilt activeren.

Selecteer tijdens een actieve oproep **Opties** > **Luidspreker inschakelen** als u het geluid van de telefoon via de luidspreker wilt weergeven. Selecteer **Opties** > **Handsfree inschakelen** als u het geluid wilt weergeven via een compatibele hoofdtelefoon met Bluetooth-connectiviteit die u hebt aangesloten. Selecteer **Opties** > **Telefoon inschakelen** als u weer wilt terugschakelen naar de telefoon.

Selecteer **Opties** > **Vervangen** als u een actieve oproep wilt beëindigen en in plaats hiervan de oproep in de wachtstand wilt beantwoorden.

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen** als u verschillende actieve oproepen hebt en deze allemaal wilt beëindigen.

Veel van de opties die beschikbaar zijn tijdens een spraakoproep, zijn netwerkdiensten.

Spraak- en videomailb.

Houd **1** in de stand-by modus ingedrukt en selecteer **Voice mailbox** of **Videomailbox** als u naar uw voice- of videomailbox wilt bellen (netwerkdiensten, videomailbox alleen beschikbaar in het UMTS-netwerk).

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **Opr.mailbox**, een mailbox en **Opties** > **Nummer wijzigen** als u het telefoonnummer van uw voice- of videomailbox wilt wijzigen. Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op de beltoets of open de schuif als u de oproep wilt beantwoorden.

Selecteer **Stil** als u bij een inkomende oproep de beltoon wilt dempen.

Druk op de end-toets als u een oproep niet wilt beantwoorden. Als u de functie **Doorschakelen** > **Spraakoproepen** > **Indien bezet** hebt

ingeschakeld om oproepen door te schakelen, wordt een inkomende oproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.

Wanneer u **Stil** selecteert om de beltoon van de inkomende oproep te dempen, kunt u zonder de oproep te weigeren een tekstbericht verzenden waarin u de beller laat weten waarom u de oproep niet kunt beantwoorden. Selecteer **Opties** > **Bericht verzenden**. Selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Oproep** > **Oproep weig. met bericht** als u deze optie wilt instellen en een standaardtekstbericht wilt schrijven.

Een conferentiegesprek voeren

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Selecteer **Opties** > **Nieuwe oproep** als u een andere deelnemer wilt bellen. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u **Opties** > **Conferentie**.
Herhaal stap 2 en selecteer **Opties** > **Conferentie** > **Toevgn aan conferentie** als u een nieuwe persoon aan het gesprek wilt

toevoegen. Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.

Selecteer **Opties** > **Conferentie** > **Privé** als u een privé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers. Selecteer een deelnemer en selecteer **Privé**. Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten. Selecteer **Opties** > **Conferentie** nadat u het privé-gesprek hebt beëindigd om terug te keren naar het conferentiegesprek.

Selecteer **Opties** > **Conferentie** > **Deelnemer verwijderen**, ga naar een deelnemer en selecteer **Verwijdrn** als u de verbinding met deze deelnemer wilt verbreken.

4. Druk op de end-toets als u het actieve conferentiegesprek wilt beëindigen.

Bellen met snelkeuze

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Oproep** > **Snelkeuze** als u deze functie wilt activeren.

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **Snelkeuze** als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de

cijfertoetsen (2-9). Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer **Opties** > **Toewijzen**. Toets 1 is gereserveerd voor de voice- of videomailbox en voor het starten van de webbrowser.

Als u in de stand-by modus een oproep wilt plaatsen, drukt u op de toegewezen sneltoets en op de beltoets.

Oproep in wachtstand

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u een ander gesprek voert als u Oproep in wachtrij hebt geactiveerd in **Instellingen** > **Telefoon** > **Oproep** > **Oproep in wachtrij** (netwerkdienst).

Druk op de beltoets als u de oproep wilt beantwoorden. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

Selecteer **Wisselen** als u wilt schakelen tussen de twee oproepen. Selecteer **Opties** > **Doorverbinden** als u een inkomende oproep of een oproep in de wachtstand met een actieve oproep wilt verbinden en zelf de verbinding wilt verbreken. Druk op de end-toets als u de actieve oproep wilt beëindigen. Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen** als u beide oproepen wilt beëindigen.

Spraakoproepen

Het apparaat ondersteunt uitgebreide spraakopdrachten. Uitgebreide spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. De gebruiker hoeft dus niet op voorhand spraaklabels op te nemen. Het apparaat maakt een spraaklabel voor de contactgegevens en vergelijkt het ingesproken spraaklabel daarmee. De spraakherkenning in het apparaat past zich aan de stem van de hoofdgebruiker aan, zodat de spraakopdrachten beter worden herkend.

Het spraaklabel voor een contactpersoon is de naam of bijnaam die op de contactkaart is opgeslagen. Open een contactkaart en selecteer **Opties** > **Sprklabel afspelen** als u het samengestelde spraaklabel wilt beluisteren.

Bellen via een spraaklabel



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

1. Houd in de stand-by modus de rechterselectietoets ingedrukt als u spraakgestuurd bellen wilt starten. Als er een compatibele headset met headsettoets is aangesloten, houdt u de headsettoets ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.
2. U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Spreek duidelijk de naam of bijnaam uit van de persoon zoals deze op de contactkaart is opgeslagen.
3. Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contactpersoon in de geselecteerde apparaattaal en geeft de naam en het nummer weer. Indien u deze contactpersoon niet wilt bellen, selecteert u binnen 2,5 seconden **Volgende** als u een lijst met andere treffers wilt bekijken of **Stoppen** als u spraakgestuurd bellen wilt annuleren.

Als onder één naam meerdere nummers zijn opgeslagen, wordt het standaardnummer geselecteerd als dit is ingesteld. Als dat niet het geval is, selecteert het apparaat het eerst beschikbare nummer op een contactkaart.

Een video-oproep plaatsen

Wanneer u een video-oproep plaatst (netwerkdienst), kunnen u en de ontvanger van de oproep een videoclip rechtstreeks bekijken. Het live

videobeeld of het videobeeld dat is vastgelegd met de camera in het apparaat wordt weergegeven aan de ontvanger van het videogesprek.

Als u een videogesprek wilt voeren, moet u beschikken over een USIM-kaart en zich binnen het dekkinggebied van een UMTS-netwerk bevinden. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor videogesprekken.

Videogesprekken zijn alleen mogelijk tussen twee partijen. U kunt het videogesprek voeren naar een compatibel mobiel apparaat of een ISDN-client. U kunt geen videogesprekken voeren wanneer er een andere spraak- of gegevensoproep, of een ander videogesprek actief is.

Pictogrammen

 U ontvangt geen videogegevens (de ontvanger verzendt geen videogegevens of deze worden niet overgedragen door het netwerk).

 U hebt het verzenden van videobeelden vanaf het apparaat geweigerd. Selecteer **Instrumenten > Instellingen > Telefoon > Oproep > Afbeeld. in video-oproep** als u in plaats daarvan een foto wilt verzenden.

Zelfs als u de verzending van videoclips tijdens een videogesprek hebt geweigerd, wordt de oproep als videogesprek in rekening gebracht. Vraag de prijzen na bij uw serviceprovider.

1. Voer het telefoonnummer in de stand-by modus in of selecteer **Contacten** en een contact als u een videogesprek wilt voeren.
2. Selecteer **Opties** > **Bellen** > **Video-oproep**.
De tweede camera aan de voorzijde wordt standaard gebruikt voor video-oproepen. Het starten van een video-oproep kan enige tijd duren. **Wachten op videoafbeelding** wordt weergegeven. Als de oproep mislukt, bijvoorbeeld omdat video-oproepen niet worden ondersteund door het netwerk of omdat het ontvangende apparaat niet compatibel is, wordt u gevraagd of u een gewone oproep wilt plaatsen of een SMS- of multimediabericht wilt verzenden.
Het video-oproep is actief wanneer u twee video-afbeeldingen ziet en het geluid hoort via de luidspreker. De ontvanger van de oproep kan de verzending van video (🚫) weigeren. In dat geval hoort u alleen geluid en wordt er mogelijk een foto of een grijze achtergrondafbeelding weergegeven.
3. Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Opties tijdens een videogesprek

Selecteer **Opties** > **Inschakelen** of **Uitschakelen** en de gewenste optie als u wilt schakelen tussen het weergeven van videobeelden of alleen geluid.

Selecteer **Opties** > **Hoofdcamera** om de hoofdcamera te gebruiken voor het verzenden van videobeelden. Selecteer **Opties** > **Tweede camera** als u weer wilt terugschakelen naar de tweede camera.

Selecteer **Opties** > **Snapshot verzenden** om een snapshot te maken van de video die u wilt verzenden. Het verzenden van de video wordt onderbroken en de snapshot wordt aan de ontvanger getoond. De snapshot wordt niet opgeslagen. Druk op **Annuleren** om het verzenden van de video te hervatten.

Selecteer **Opties** > **Zoomen** als u wilt in- of uitzoomen op de afbeelding.

Selecteer **Opties** > **Handsfree inschakelen** als u het geluid wilt afspelen via een compatibele hoofdtelefoon met Bluetooth-connectiviteit die u op het apparaat hebt aangesloten. Selecteer **Opties** > **Telefoon inschakelen** als u het geluid weer wilt afspelen via de luidspreker van het apparaat.

Selecteer **Opties** > **Videovoorkeur** als u de videokwaliteit wilt wijzigen. **Normale kwaliteit** staat voor een framesnelheid van 10 fps. Gebruik **Heldere details** voor een lagere framesnelheid voor kleine, statische details. Gebruik **Vloeiend afspelen** voor bewegende afbeeldingen die een hogere framesnelheid vereisen.

Gebruik de volumetoets aan de zijkant van het apparaat als u het volume tijdens een videogesprek wilt regelen.

Een video-oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer u een videogesprek ontvangt, wordt  weergegeven.

Druk op de beltoets als u de video-oproep wilt beantwoorden. **Verzenden videobericht naar beller toestaan?** wordt weergegeven. Selecteer **Ja** als u wilt beginnen met het verzenden van live videobeelden.

Als u het videogesprek niet activeert, wordt het verzenden van videobeelden niet geactiveerd en hoort u alleen het geluid van de beller. Het videobeeld wordt vervangen door een grijs scherm. Selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep** als u het grijze scherm wilt vervangen door

een foto die is gemaakt met de camera in het apparaat.

Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Video delen

Gebruik Video delen (netwerkdienst) als u tijdens een spraakoproep live videobeelden of een videoclip van het mobiele apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat wilt verzenden.

De luidspreker is actief wanneer u het delen van video inschakelt. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken voor de spraakoproep terwijl u video deelt, kunt u ook een compatibele headset gebruiken.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Vereisten

Voor het delen van video is een UMTS-verbinding vereist. Of u video kunt delen, hangt af van de beschikbaarheid van het UMTS-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van de dienst

en het netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, moet u het volgende doen:

- Controleer of het apparaat is ingesteld voor verbindingen van persoon tot persoon.
- Controleer of u een actieve UMTS-verbinding hebt en zich binnen het UMTS-netwerkdekkingsgebied bevindt. Als u de deelsessie begint binnen het UMTS-netwerkdekkingsgebied en een overdracht naar GSM plaatsvindt, wordt de deelsessie onderbroken, maar wordt de spraakoproep voortgezet. U kunt niet starten als u niet binnen het dekkingsgebied van het UMTS-netwerk bent.
- Controleer of zowel de zender als de ontvanger zijn geregistreerd bij het UMTS-netwerk. Als u iemand uitnodigt voor een deelsessie en deze persoon zich niet in het dekkingsgebied van het UMTS-netwerk bevindt, Video delen niet hebt geïnstalleerd of geen verbindingen van persoon tot persoon heeft ingesteld, weet de ontvanger niet dat u een uitnodiging hebt verzonden. U ontvangt een foutbericht met de melding dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

Instellingen

U hebt instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en UMTS-verbindinginstellingen nodig om het delen van video's mogelijk te maken.

Instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in het apparaat worden geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag de serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het apparaat. De serviceprovider stuurt de instellingen door de ether of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Ga als volgt te werk om een SIP-adres aan een contactkaart toe te voegen:

1. Druk op  en selecteer **Contacten**.
2. Open de contactkaart (of start een nieuwe kaart voor die persoon).
3. Selecteer **Opties** > **Detail toevoegen** > **Video delen**.
4. Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).

Als u geen SIP-adres weet voor de contactpersoon, kunt u het telefoonnummer van de ontvanger gebruiken, inclusief het landnummer om videobeelden te delen (indien ondersteund door de provider van de netwerkdienst).

UMTS-verbindingsinstellingen

Ga als volgt te werk als u de UMTS-verbinding wilt instellen:

- Neem contact op met uw serviceprovider om een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van het UMTS-netwerk.
- Controleer of de verbindinginstellingen voor het UMTS-toegangspunt van het apparaat correct zijn geconfigureerd.

Live videobeelden en videoclips delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep:

1. Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen.

Selecteer **Opgenomen clip** als u een videoclip wilt delen. Er wordt een lijst geopend met videoclips die in het apparaatgeheugen, in het massageheugen of op een geheugenkaart

(indien beschikbaar) zijn opgeslagen. Selecteer de clip die u wilt delen.

Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als **Clip moet worden geconverteerd voor delen. Doorgaan?** wordt weergegeven, selecteert u **OK**.

2. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden. Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in Contacten zijn opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste adres of nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden.

Het delen begint automatisch wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert.

Opties tijdens het delen van video's

 om in en uit te zoomen op de video (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 om de helderheid aan te passen (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 of  om de microfoon te dempen of de demping op te heffen.

↔ of  om de luidspreker in en uit te schakelen.

 om de modus Volledig scherm te activeren (alleen beschikbaar voor de ontvanger).

3. Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Opslaan** wanneer u hierom wordt gevraagd. De gedeelde video wordt opgeslagen in Foto's.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Selecteer vanuit de actieve stand-by modus **Opties** > **Doorgaan** als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie.

Een uitnodiging accepteren

Wanneer iemand een uitnodiging voor het delen van video naar u verzendt, wordt een uitnodigingsbericht weergegeven waarin de naam of het SIP-adres van de afzender staat vermeld. Als het apparaat niet is ingesteld op Stil, hoort u de beltoon wanneer u een uitnodiging ontvangt.

Als iemand een uitnodiging voor delen naar u verzendt en u zich niet in een gebied met UMTS-netwerkkdekking bevindt, weet u niet dat u een uitnodiging hebt ontvangen.

Wanneer u een uitnodiging ontvangt, kiest u een van de volgende opties:

- **Accepteren** — Hiermee activeert u de sessie voor delen.
- **Weigeren** — Hiermee wijst u de uitnodiging af. De afzender ontvangt een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd. U kunt ook op de end-toets drukken om de deelsessie te weigeren en de spraakoproep te beëindigen.

Selecteer **Dempen** wanneer u een videoclip ontvangt en u het geluid hiervan wilt dempen.

Selecteer **Stoppen** als u het delen van video wilt beëindigen. Het delen van video wordt ook beëindigd wanneer de actieve spraakoproep eindigt.

Logboek

In het logboek wordt informatie bijgehouden over de communicatiehistorie van het apparaat. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat aan staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

Recente oproepen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Logboek**.

Selecteer **Recente opr.** als u de telefoonnummers wilt bijhouden van gemiste en ontvangen oproepen en gekozen nummers voor spraakoproepen. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat aan staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

Selecteer **Opties** > **Recente opr. wissen** in de hoofdweergave met recente oproepen als u alle lijsten met recente oproepen wilt wissen. Open een lijst met oproepen en selecteer **Opties** > **Lijst wissen** als u de lijst wilt wissen. Open een lijst, ga naar een afzonderlijk item en druk op **C** als u dit wilt wissen.

Gespreksduur

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Logboek**.

Selecteer **Duur oproep** om de geschatte duur weer te geven van de gesprekken die u hebt ontvangen en gestart.



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan

variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer **Opties** > **Timers op nul** als u de gespreksduurgegevens wilt wissen. U hebt hiervoor de blokkeringscode nodig.

Packet-gegevens

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Logboek**.

Selecteer **Packet-ggvns** als u wilt controleren hoeveel gegevens er zijn verzonden en ontvangen tijdens packet-gegevensverbindingen. De kosten van packet-gegevensverbindingen worden bijvoorbeeld mogelijk gebaseerd op de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens.

Alle communicatiegebeurtenissen controleren

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Logboek** > **Recente opr.**

Het logboek bevat de volgende pictogrammen:

 Inkomend

 Uitgaand

 Gemiste communicatiegebeurtenissen

Druk de bladertoets naar rechts om het algemene logboek te openen waarin u alle geregistreerde spraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- en WLAN-verbindingen kunt controleren. Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in delen wordt verzonden via een packet-gegevensverbinding, gelden als één communicatiegebeurtenis. Verbindingen met uw mailbox, de multimediaberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

Selecteer **Opties** > **Opslaan in Contacten** als u een onbekend telefoonnummer in het logboek wilt toevoegen aan uw contact.

Selecteer **Opties** > **Filter** en een filter als u het logboek wilt filteren.

Selecteer **Opties** > **Logboek wissen** als u de inhoud van het logboek, de lijst met recente oproepen en de leveringsrapporten definitief wilt wissen. Selecteer **Ja** ter bevestiging. Druk op **C** als u één enkele gebeurtenis wilt verwijderen uit een van de recente oproepenlogboeken.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Duur vermelding log** als u wilt instellen hoe lang items in het logboek worden bewaard. Als u **Geen logboek** selecteert, worden de lijst met recente oproepen, de leveringsrapporten van berichten en

de volledige inhoud van het logboek definitief verwijderd.



Tip: In de detailweergave kunt u een telefoonnummer naar het klembord kopiëren en het bijvoorbeeld in een SMS-bericht plakken. Selecteer **Opties** > **Nummer kopiëren**.

Ga naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis die is aangeduid met **Pack.** en selecteer **Opties** > **Gegevens bekijken** als u op de packet-gegevenssteller wilt weergeven hoeveel gegevens zijn overgedragen en hoelang een bepaalde packet-gegevensverbinding duurt.

Contacten (telefoongids)

In Contacten kunt u contactgegevens opslaan en bijwerken, zoals telefoonnummers, privé-adressen of e-mailadressen van uw contacten. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuur toevoegen aan een contactkaart. U kunt ook contactgroepen maken, zodat u SMS- of e-mailberichten naar een groot aantal ontvangers tegelijk kunt sturen.

Namen en nummers opslaan en bewerken

1. Druk op  en selecteer **Contacten** > **Opties** > **Nieuw contact**.
2. Vul de gewenste velden in en selecteer **Gereed**.

Als u een visitekaartje wilt bewerken, selecteert u het en vervolgens **Opties** > **Bewerken**. U kunt een bepaald contact ook zoeken door de eerste letters van de naam in het zoekveld in te voeren.

Open een visitekaartje en selecteer **Opties** > **Afbeelding toevoegen** als u een afbeelding wilt toevoegen aan het visitekaartje. De afbeelding wordt weergegeven wanneer het contact u belt.

Namen en nummers beheren

Selecteer een contactkaart en druk op **C** om de kaart te verwijderen.

Als u meerdere contactkaarten tegelijk wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** om de gewenste contactkaarten te markeren en drukt u op **C** om deze te verwijderen.

Als u contactgegevens wilt verzenden, selecteert u een kaart, **Opties** > **Visitekaartje verz.** en de gewenste optie.

Als u het spraaklabel wilt beluisteren dat aan het contact is toegewezen, selecteert u een contact en **Opties** > **Spraaklabelgegevens** > **Sprklab** afspelen.

Standaardnummers en -adressen

Druk op  en selecteer **Contacten**.

U kunt standaardnummers of -adressen toewijzen aan een contactkaart. Als een contact dan meerdere nummers of adressen heeft, kunt u gemakkelijk bellen of het contact een bericht sturen op een

bepaald nummer of adres. Het standaardnummer wordt ook gebruikt als u spraakgestuurd belt.

1. Selecteer een contact in de contactenlijst.
2. Selecteer **Opties** > **Standaardnummers**.
3. Selecteer een standaardnummer waaraan u een nummer of adres wilt toevoegen en selecteer **Toewijzen**.
4. Selecteer het nummer of adres dat u als standaard wilt instellen.

Het standaardnummer of -adres wordt onderstreept op de contactkaart.

Beltonen toevoegen voor contacten

Druk op  en selecteer **Contacten**.

Ga als volgt te werk als u een beltoon wilt definiëren voor een contact of een contactgroep:

1. Druk op de bladertoets om een contactkaart te openen of ga naar de groepenlijst en selecteer een contactgroep.
2. Selecteer **Opties** > **Beltoon**. Er wordt een lijst met beltonen weergegeven.
3. Selecteer de beltoon die u wilt gebruiken voor het afzonderlijke contact of de leden van de geselecteerde groep.

Als een contact of groepslijst u belt, wordt de beltoon voor die persoon afgespeeld (als het nummer van de beller wordt meegezonden met de oproep en door het apparaat wordt herkend).

Selecteer **Standaard beltoon** in de lijst met beltonen als u de beltoon wilt verwijderen.

Contacten kopiëren

Wanneer u **Contacten** voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

Selecteer **OK** om het kopiëren te starten.

Selecteer **Annuleren** als u de SIM-contacten niet naar het apparaat wilt kopiëren. U wordt gevraagd of u de SIM-contacten in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **OK** om de contacten weer te geven. Contacten wordt geopend en u kunt de namen zien die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Ze zijn gemarkeerd met .

SIM-diensten

Neem contact op met de leverancier van uw SIM-kaart voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van SIM-kaartdiensten. Dit kan uw serviceprovider of een andere leverancier zijn.

SIM-contacten

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten weergeven** > **SIM-geheugen** om de namen en nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, toe te voegen aan Contacten. U kunt SIM-contacten toevoegen, de gegevens van SIM-contacten wijzigen en SIM-contacten bellen.

De nummers die u in Contacten opslaat, worden niet automatisch op uw SIM-kaart opgeslagen. Als u nummers op de SIM-kaart wilt opslaan, selecteert u in Contacten een contactpersoon en selecteert u **Opties** > **Kopiëren** > **SIM-geheugen**.

Vaste nummers

Selecteer **Opties** > **Nrs. vaste contacten** in Contacten als u wilt dat met uw apparaat slechts bepaalde geselecteerde (vaste) telefoonnummers kunnen worden gebeld. U hebt uw PIN2-code nodig om vaste nummers in en uit te schakelen of om nummers van vaste contacten te bewerken.

Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer **Opties** > **SIM-nummers** om de lijst met vaste nummers weer te geven. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIM-contact** als u nieuwe nummers wilt toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Wanneer de functie Vaste nummers actief is, is het niet mogelijk om gegevensverbindingen te maken, tenzij u SMS-berichten via een gegevensverbinding verzendt. Hiervoor moeten het nummer van de berichtencentrale en het telefoonnummer van de ontvanger in de lijst met vaste nummers aanwezig zijn.

Contactgroepen beheren

Contactgroepen maken

1. Blader in Contacten naar rechts om de groepenlijst te openen.
2. Selecteer **Opties** > **Nieuwe groep**.
3. U kunt de standaardnaam gebruiken of zelf een naam typen. Selecteer vervolgens **OK**.
4. Selecteer de groep en kies **Opties** > **Leden toevoegen**.
5. Ga naar een contact en druk op de bladertoets om dit te markeren. Herhaal dit voor alle contacten die u wilt toevoegen.
6. Selecteer **OK** om de contacten aan de groep toe te voegen.

Selecteer **Opties** > **Naam wijzigen**, voer de nieuwe naam in en selecteer **OK** om de naam van een groep te wijzigen.

Leden uit een groep verwijderen

1. Selecteer in de groepenlijst de groep die u wilt wijzigen.
2. Ga naar het contact en selecteer **Opties** > **Verwijder uit groep**.
3. Selecteer **Ja** om het contact uit de groep te verwijderen.

Kantoormap

Quickoffice

Met de Quickoffice-toepassingen kunt u DOC-, XLS-, PPT-, PPS- en TXT-bestanden weergeven en software downloaden. Niet alle bestandsindelingen of functies worden ondersteund. Apple Macintosh wordt niet ondersteund.

Als u een bestand wilt weergeven, drukt u op  en selecteert u **Toepass.** > **Kantoor** > **Quickoffice**. Selecteer de locatie vanwaar u bestanden wilt weergeven, blader naar de gewenste map en selecteer een bestand.

De bestanden worden, afhankelijk van de bestandsindeling, in de desbetreffende toepassingen geopend.

Als u software wilt downloaden met Quickmanager, gaat u naar de hoofdweergave en selecteert u **Quickmanager**. Wanneer u door bestanden bladert, kunt u ook naar het tabblad Quickmanager gaan.

Als er problemen zijn met de Quickoffice-toepassingen, gaat u naar www.quickoffice.com of stuurt u een e-mailbericht naar supportS60@quickoffice.com.

Quickword

Met Quickword kunt u Microsoft Word-documenten weergeven op het apparaat.

Quickword ondersteunt de weergave van documenten die zijn opgeslagen in DOC- en TXT-indeling met Microsoft Word 97, 2000, XP en 2003. Niet alle variaties of functies van de genoemde bestandsindelingen worden ondersteund.

Als u wilt bijwerken naar een versie van Quickword die bewerkingen ondersteunt, selecteert u **Opties** > **Updates en upgrades** wanneer u een bestand hebt geopend. Aan de upgrade zijn kosten verbonden.

Quicksheet

Met Quicksheet kunt u Microsoft Excel-bestanden weergeven op het apparaat.

Quicksheet ondersteunt de weergave van spreadsheetbestanden die zijn opgeslagen in XLS-indeling met Microsoft Excel 97, 2000, XP of 2003. Niet alle variaties of functies van de genoemde bestandsindelingen worden ondersteund.

Als u wilt bijwerken naar een versie van Quicksheet die bewerkingen ondersteunt, selecteert u **Opties > Updates en upgrades** wanneer u een bestand hebt geopend. Aan de upgrade zijn kosten verbonden.

Quickpoint

Met Quickpoint kunt u Microsoft PowerPoint-presentaties weergeven op het apparaat.

Quickpoint ondersteunt de weergave van presentaties die zijn opgeslagen in de PPT- en PPS-indeling en zijn gemaakt met Microsoft PowerPoint 2000, XP en 2003. Niet alle variaties of functies van de genoemde bestandsindelingen worden ondersteund.

Als u wilt bijwerken naar een versie van Quickpoint die bewerkingen ondersteunt, selecteert u **Opties > Updates en upgrades** wanneer u een bestand hebt geopend. Aan de upgrade zijn kosten verbonden.

Quickmanager

Met Quickmanager kunt u software downloaden, waaronder updates, upgrades en andere handige toepassingen. U kunt de gedownloade bestanden via uw telefoonrekening of met een creditcard betalen.

Notities

Druk op  en selecteer **Toepass. > Kantoor > Notities**.

Als u een notitie wilt maken, begint u de tekst in te voeren. De notitie-editor wordt automatisch geopend.

Als u een notitie wilt openen, gaat u naar deze notitie toe en selecteert u **Openen**.

Selecteer **Opties > Verzenden** als u een notitie wilt verzenden naar andere compatibele diensten.

Druk op **C** als u een notitie wilt verwijderen.



Tip: Als u meerdere notities wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Markeringen aan/uit** om de notities te markeren, en drukt u op **C**.

Selecteer **Opties > Synchronisatie** als u een notitie wilt synchroniseren of synchronisatie-instellingen voor een notitie wilt definiëren. Selecteer **Starten** om de synchronisatie te starten of **Instellingen** om de synchronisatie-instellingen te definiëren voor de notitie.

Adobe PDF Reader

Druk op  en selecteer **Toepass. > Kantoor > Adobe PDF**.

Met de PDF-reader kunt u PDF-documenten lezen op het apparaatscherm, zoeken naar bepaalde tekst in de documenten, instellingen wijzigen zoals het zoompercentage en paginaweergaven, en PDF-bestanden verzenden via e-mail.

Omrekenen

Druk op  en selecteer **Toepass. > Kantoor > Omrekenen**.

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen. De functie Omrekenen is niet helemaal nauwkeurig en afrondingsfouten zijn mogelijk.

1. Selecteer in het veld Type de maateenheid die u wilt gebruiken.
2. Selecteer in het eerste veld Eenheid de eenheid die u wilt omrekenen.
3. Selecteer in het volgende veld Eenheid de eenheid waarnaar u wilt omrekenen.
4. Voer in het eerste veld Waarde de waarde in die u wilt omrekenen. Het andere veld Waarde geeft automatisch de omgerekende waarde aan.

Valuta omrekenen

Selecteer **Type > Valuta**. Voordat u valuta's kunt omrekenen, moet u een basisvaluta kiezen en wisselkoersen toevoegen. De standaardbasisvaluta is **Eigen**. De koers van de basisvaluta is altijd 1.

1. Selecteer **Opties > Wisselkoersen**.
2. De standaardnaam voor de valuta-items is **Vreemd**. Selecteer **Opties > Naam valuta wijzig**, als u de naam van een valuta wilt wijzigen.
3. Voeg de wisselkoersen voor de valuta's toe en druk op **Gereed**.
4. Selecteer in het tweede veld Eenheid de valuta waarnaar u wilt omrekenen.
5. Voer in het eerste veld Waarde de waarde in die u wilt omrekenen. Het andere veld Waarde geeft automatisch de omgerekende waarde aan.

Als u de basisvaluta wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Wisselkoersen**, een valuta en **Opties > Basisvaluta**.

Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

Zipmanager

Druk op  en selecteer **Toepass. > Kantoor > Zip**.

Met Zipmanager kunt u nieuwe archiefbestanden maken om gecomprimeerde ZIP-bestanden op te slaan; enkel- of meervoudige gecomprimeerde bestanden of mappen aan een archief toe te voegen; het archiefwachtwoord voor beveiligde

archieven in te stellen, te wissen of te wijzigen; en instellingen te wijzigen zoals compressieniveau en bestandsnaamcodering.

Map Toepassingen

Rekenmachine

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Rekenmach..**

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt uitvoeren, voert u het eerste getal in. Selecteer vervolgens een functie in het overzicht, bijvoorbeeld optellen of aftrekken. Voer het tweede getal van de berekening in en selecteer = .

Berekeningen worden uitgevoerd in de volgorde waarin u deze invoert. De uitkomst van de berekening blijft in het bewerkingsveld staan en kan als eerste getal van een nieuwe berekening worden gebruikt.

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan** als u de uitkomst van een berekening wilt opslaan. De uitkomst die wordt opgeslagen vervangt de uitkomst die eerder is opgeslagen in het geheugen.

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen** om de uitkomst van een berekening uit het geheugen op te halen en in een nieuwe berekening te gebruiken.

Selecteer **Opties** > **Laatste resultaat** om de uitkomst weer te geven die u als laatste hebt opgeslagen. Wanneer u de toepassing Rekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt, wordt het geheugen niet gewist. U kunt de uitkomst die u als laatste hebt opgeslagen opnieuw ophalen wanneer u de toepassing Rekenmachine opnieuw opent.

Toepassingsbeheer

Met Toepassingsbeheer kunt u zien welke softwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Toep.beheer.**

U kunt op uw apparaat twee typen toepassingen en software installeren:

- J2ME-toepassingen gebaseerd op Java™-technologie met de bestandsextensie .jad of .jar

- Andere toepassingen en software die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem met de bestandsextensie .sis of .sisx

Installeer alleen software die specifiek ontworpen is voor uw apparaat: Nokia N96.

Softwareleveranciers verwijzen vaak naar het officiële modelnummer van dit product: N96-1.

Toepassingen en software installeren

U kunt installatiebestanden vanaf een compatibele computer naar het apparaat kopiëren, ze tijdens het browsen downloaden of in een multimedialbericht ontvangen, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding. Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite of Nokia Nseries PC Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven het volgende aan:

-  SIS- of SISX-toepassing
-  Java-toepassing
-  Toepassing is niet volledig geïnstalleerd
-  Toepassing is in het massageheugen geïnstalleerd

 Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified-test hebben doorstaan.

Let vóór het installeren op het volgende:

- Selecteer **Opties** > **Gegevens bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.
Blader in Gegevens: naar Certificaten: en selecteer **Gegevens bekijken** als u de gegevens van het beveiligingscertificaat van de toepassing wilt bekijken. [Zie 'Certificaatbeheer', p. 190.](#)
- Als u een bestand installeert dat een update of een patch voor een bestaande toepassing bevat, kunt u de originele toepassing alleen herstellen als u beschikt over het originele installatiebestand of over een volledige reservekopie van het verwijderde softwarepakket. U herstelt de originele toepassing door de huidige toepassing te verwijderen en de toepassing opnieuw te installeren vanaf het originele installatiebestand of de reservekopie.

Voor de installatie van Java-toepassingen is het .jar-bestand vereist. Als dit bestand ontbreekt, kan het apparaat u vragen het te downloaden. Als voor de toepassing geen toegangspunt is opgegeven, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren. Wanneer u het .jar-bestand downloadt, moet u waarschijnlijk een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om toegang tot de server te krijgen. Deze kunt u opvragen bij de leverancier of producent van de toepassing.

Een toepassing of software installeren:

1. Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, drukt u op  en selecteert u **Toepass.** > **Toep.beheer**. U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via Bestandsbeheer of een bericht met een installatiebestand openen in **Berichten** > **Inbox**.
2. Selecteer in Toepassingsbeheer **Opties** > **Installeren**. In andere toepassingen bladert u naar het installatiebestand en selecteert u het bestand om de installatie te starten. Tijdens de installatie geeft het apparaat informatie weer over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing zonder een digitale handtekening of certificering installeert, geeft het apparaat een waarschuwing. Ga alleen door met de installatie

als u zeker weet dat de oorsprong en inhoud van de toepassing betrouwbaar zijn.

Om een geïnstalleerde toepassing te starten, zoekt u het in het menu en selecteert u het. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het map Toepass. in het hoofdmenu.

Selecteer **Opties** > **Logboek bekijken** als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.SIS, .SISX) in het geheugen van het apparaat staan. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Als u voldoende geheugen wilt overhouden, maakt u met Nokia Ovi Suite of Nokia Nseries PC Suite een back-up van de installatiebestanden op een compatibele pc. Vervolgens verwijdert u de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat via

Bestandsbeheer. Als het SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, verwijdert u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten.

Toepassingen en software verwijderen

Druk op  en selecteer **Toepass. > Toep.beheer**.

Ga naar een softwarepakket en selecteer **Opties > Verwijderen**. Selecteer **Ja** ter bevestiging.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.

Als een ander softwarepakket afhankelijk is van het verwijderde softwarepakket, kan het zijn dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie bij het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Instellingen

Druk op  en selecteer **Toepass. > Toep.beheer**.

Selecteer **Opties > Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Software-installatie** — Hiermee geeft u aan of Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening mag worden geïnstalleerd.
- **Online certificaatcontrole** — Hiermee geeft u aan of de online certificaten moeten worden gecontroleerd voordat een toepassing wordt geïnstalleerd.
- **Standaardwebadres** — Hiermee stelt u in welk standaardadres moet worden gebruikt wanneer online certificaten worden gecontroleerd.

Voor sommige Java-toepassingen moet mogelijk een bericht worden verzonden naar of een netwerkverbinding worden gemaakt met een specifiek toegangspunt voor het downloaden van extra gegevens of onderdelen. Ga in de hoofdweergave van Toepassingsbeheer naar een toepassing en selecteer **Opties > Openen** als u de instellingen voor de betreffende toepassing wilt wijzigen.

Map Instrumenten

Bestandsbeheer

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Best.beheer**.

Informatie over Bestandsbeheer

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op de telefoon, in het massageheugen, op een geheugenkaart of op een compatibel extern station zoeken, beheren en openen.

Selecteer **Opties** > **Externe stations** als u stations wilt toewijzen of verwijderen of instellingen wilt definiëren voor een compatibel extern station dat op het apparaat is aangesloten.

De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type geheugen dat u hebt geselecteerd.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer **Opties** > **Zoeken** om naar een bestand te zoeken. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

Selecteer **Opties** > **Indelen** en de gewenste optie om bestanden en mappen te verplaatsen en te

kopiëren of nieuwe mappen in het geheugen te maken.

Als u bestanden wilt sorteren, selecteert u **Opties** > **Sorteren op** en de gewenste categorie.

Geheugenkaart bewerken

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

Selecteer **Opties** > **Geheugenkaartopties** om de naam van een geheugenkaart te wijzigen of een geheugenkaart te formatteren.

Selecteer **Opties** > **Wachtwoord geh.kaart** om een geheugenkaart met een wachtwoord te beveiligen.

Selecteer **Opties** > **Geh.kaart verwijderen** om de geheugenkaart veilig te verwijderen zonder dat er gegevens verloren gaan.

Back-ups van bestanden op een geheugenkaart opslaan

Als u een back-up van bestanden wilt maken, selecteert u de bestandstypen waarvan u een back-

up op een geheugenkaart wilt maken en selecteert u **Opties** > **Back-up nu maken**. Zorg ervoor dat de geheugenkaart voldoende vrije ruimte voor de geselecteerde bestanden bevat.

Massageheugen formatteren

Wanneer het massageheugen wordt geformatteerd, gaan alle gegevens in het geheugen definitief verloren. Maak een back-up van gegevens die u wilt behouden voordat u het massageheugen formatteert. U kunt met Nokia Ovi Suite of Nokia Nseries PC Suite een back-up van gegevens op een compatibele pc maken. Een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) kan ervoor zorgen dat sommige gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt niet kunnen worden hersteld. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de DRM-beveiliging van uw gegevens.

Selecteer **Opties** > **Massageh. formatteren** om het massageheugen te formatteren. Gebruik geen software voor de pc om het massageheugen te formatteren. Dit kan de prestaties nadelig beïnvloeden.

Het formatteren geeft geen garantie dat alle vertrouwelijke gegevens die in het massageheugen van het apparaat zijn opgeslagen definitief worden vernietigd. Bij een standaardbewerking voor formatteren wordt het geformatteerde gebied

uitsluitend als beschikbare ruimte gemarkeerd en worden de adressen van de bestanden verwijderd. Met speciale hulpmiddelen en software voor herstel is het mogelijk dat geformatteerde gegevens en zelfs gegevens die zijn overschreven kunnen worden hersteld.

Spraakopdrachten

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **Spraakopdr.**

U kunt het apparaat besturen met behulp van uitgebreide spraakopdrachten. [Zie 'Spraakoproepen', p. 160.](#)

Als u uitgebreide spraakopdrachten wilt activeren om toepassingen en profielen te starten, houdt u vanuit de stand-by modus de rechterselectietoets ingedrukt.

Als u uitgebreide spraakopdrachten wilt gebruiken, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt in de stand-by modus en spreekt u de spraakopdracht in. De spraakopdracht is de naam van de toepassing of het profiel in de lijst.

Als u de spraakopdrachten wilt bewerken, gaat u naar de toepassing **Spraakopdrachten**, selecteert u een item, bijvoorbeeld een toepassing of profiel, en selecteert u **Bewerken**.

Selecteer **Opties** > **Afspelen** als u het synthesizer-spraaklabel wilt beluisteren.

Selecteer **Opties** > **Spraakopdr. verwijderen** als u een spraakopdracht wilt verwijderen die u handmatig hebt toegevoegd.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **Synthesizer** — Hiermee kunt u de synthesizer in- of uitschakelen die herkende spraaklabels en opdrachten in de geselecteerde taal van het apparaat afspeelt.
- **Afspeelvolum**e — Hiermee kunt u het afspeelvolum voor de spraakopdrachten bijstellen.
- **Gevoeligheid herkenning** — Hiermee kun u de snelheid waarmee de synthesizer de spraak herkent, aanpassen. Als u de gevoeligheid te hoog instelt, worden opdrachten mogelijk niet geaccepteerd als gevolg van achtergrondgeluiden.
- **Opdrachtverificatie** — Hiermee kunt u opgeven of de gesproken opdracht handmatig, spraakgestuurd of automatisch wordt geaccepteerd.
- **Spraakaanp. verwijderen** — Hiermee kunt u het leren van spraakherkenning opnieuw instellen, bijvoorbeeld wanneer de hoofdgebruiker van het apparaat is veranderd.

Synchronisatie

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Sync**.

Met Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- en MMS-berichten, browserbookmarks of contacten synchroniseren met verschillende compatibele toepassingen op een compatibele computer of op internet.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie.

Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, gaat u naar een synchronisatie-item en selecteert u **Markeren** als u het in het profiel wilt opnemen of **Mrk. ophffn** als u het eruit wilt laten.

Als u synchronisatieprofielen wilt beheren, selecteert u **Opties** en vervolgens de gewenste optie.

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren** om gegevens te synchroniseren. Selecteer **Annuleren** om de synchronisatie tussentijds af te breken.

Apparaatbeheer

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **App.beheer**.

Gebruik Apparaatbeheer als u verbinding wilt maken met een server en configuratie-instellingen voor het apparaat wilt ontvangen om nieuwe serverprofielen te maken of om bestaande serverprofielen te bekijken en te beheren.

U ontvangt mogelijk serverprofielen en verschillende configuratie-instellingen van uw serviceproviders of afdeling voor informatiebeheer van uw bedrijf. Deze configuratie-instellingen kunnen bijvoorbeeld verbindinginstellingen zijn die door verschillende toepassingen in het apparaat worden gebruikt.

Ga naar een serverprofiel, selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Configuratie starten** — Hiermee maakt u verbinding met de server en ontvangt u configuratie-instellingen voor het apparaat.
- **Nieuw serverprofiel** — Hiermee maakt u een serverprofiel.

Ga naar het profiel en druk op **C** als u een serverprofiel wilt verwijderen.

Spraak

Met Spraak kunt u de taal, de stem en spraakeigenschappen voor de berichtlezer instellen.

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **Spraak**.

Selecteer **Taal** om de taal voor de berichtlezer in te stellen. Selecteer **Opties** > **Talen downloaden** om meer talen voor het apparaat te downloaden.



Tip: Wanneer u een nieuwe taal downloadt, moet u minstens één stem voor die taal downloaden.

Selecteer **Stem** om de spreekstem in te stellen. De stem hangt af van de geselecteerde taal.

Selecteer **Snelheid** om de spreek snelheid in te stellen.

Selecteer **Volume** om het volume van de stem in te stellen.

Als u details van een stem wilt bekijken, drukt u de bladertoets naar rechts op het spraaktabblad, bladert u naar de stem en selecteert u **Opties** > **Spraakgegevens**. Als u een stem wilt beluisteren, bladert u naar de stem en selecteert u **Opties** > **Spraak afspelen**.

Als u talen of stemmen wilt verwijderen, bladert u naar het betreffende item en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Instellingen voor berichtlezer

Als u de instellingen voor de berichtlezer wilt wijzigen, bladert u naar het tabblad **Instellingen** en geeft u de volgende instellingen op:

- **Taalherkenning** — automatische detectie van leestaal in- of uitschakelen.
- **Doorlopend lezen** — ononderbroken lezen van alle geselecteerde berichten in- of uitschakelen.
- **Spraakprompts** — selecteer of berichtlezer vragen in berichten invoegt.
- **Geluidsbron** — selecteer of u het bericht via de luidspreker of via het apparaat wilt beluisteren.

Instellingen

Sommige instellingen zijn mogelijk vooraf door de serviceprovider geconfigureerd voor het apparaat. U kunt deze instellingen dan niet wijzigen.

Algemene instellingen

In Algemene instellingen kunt u de algemene instellingen van het apparaat bewerken of de oorspronkelijke standaardinstellingen herstellen.

U kunt de datum- en tijdstellingen ook in de klok aanpassen. [Zie 'Klok', p. 138.](#)

Persoonlijke instellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Persoonlijk**.

U kunt instellingen voor het scherm, de stand-by modus en algemene apparaatfuncties bewerken.

Thema's Met kunt u de weergave van het scherm aanpassen. [Zie 'Het uiterlijk van het apparaat wijzigen', p. 42.](#)

Met **Spraakopdrachten** opent u de instellingen voor de toepassing Spraakopdrachten. [Zie 'Spraakopdrachten', p. 182.](#)

Met **Tonen** kunt u de tonen van de agenda, de klok en het actieve profiel wijzigen.

Scherms

- **Helderheid** — Druk de bladertoets naar links of naar rechts als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen.
- **Automatisch draaien** — Wijzig de instelling voor automatische weergaverotatie. In de meeste toepassingen roteert de weergave automatisch tussen de modus Staand en Liggend, afhankelijk van de stand van het apparaat. Houd het apparaat rechtop als u wilt controleren of de automatische weergaverotatie functioneert. Automatische rotatie functioneert niet als u de instellingen daarvoor handmatig in een toepassing hebt gewijzigd. Wanneer u de toepassing afsluit of op de achtergrond uitvoert, wordt automatische rotatie weer ingeschakeld.
- **Lettergrootte** — Hiermee past u de grootte van de tekst en symbolen in het scherm aan.
- **Time-out spaarstand** — Hiermee selecteert u de time-outperiode waarna de energiebesparing wordt geactiveerd.
- **Welkomstnotitie/logo** — Telkens wanneer u het apparaat inschakelt, wordt de welkomsttekst

of het logo kort weergegeven. Selecteer **Standaard** als u de standaardafbeelding wilt gebruiken, **Tekst** als u een welkomstbericht wilt schrijven of **Afbeelding** als u een afbeelding wilt selecteren uit Foto's.

- **Time-out verlichting** — Selecteer een time-out waarna de achtergrondverlichting van het scherm wordt uitgeschakeld.

Stand-by modus

- **Snelkopp.** — Wijs snelkoppelingen toe aan de selectietoetsen voor gebruik in de stand-by modus en selecteer de toepassingen die in de actieve werkbalk moeten worden weergegeven. Als de actieve stand-by modus is uitgeschakeld, kunt u snelkoppelingen via toetsen toewijzen voor de verschillende drukmogelijkheden van de bladertoets.
- **Standby-thema** — Selecteer **Horizont. pictogr.balk** om een horizontale werkbalk en de inhoud van verschillende toepassingen op het scherm weer te geven, of selecteer **Vertic. pictogrambalk** om een verticale werkbalk weer te geven. De inhoud uit verschillende toepassingen wordt verborgen. Selecteer een snelkoppeling en druk op de bladertoets naar links om de inhoud weer te geven. Selecteer **Standaard** om de actieve werkbalk uit te schakelen.

- **Statusverlichting** — De rand rond de bladertoets licht langzaam op wanneer het apparaat zich in de slaapstand bevindt, en licht snel op wanneer er gemiste oproepen of ontvangen berichten aanwezig zijn. Selecteer **Uit** als u de verlichting wilt uitzetten.
- **Operatorlogo** — Deze instelling is alleen beschikbaar als u een operatorlogo hebt ontvangen en opgeslagen. Selecteer **Uit** als u het logo niet wilt weergeven.

Taal

De instellingen voor de scherm- of invoertaal beïnvloeden elke toepassing op het apparaat en blijven actief totdat u deze opnieuw wijzigt.

- **Displaytaal** — Hiermee wijzigt u de taal van de schermtekst op het apparaat. Hierdoor worden ook de datum- en tijdnootatie en de gebruikte scheidingstekens in bijvoorbeeld berekeningen gewijzigd. Met **Automatisch** wordt de taal geselecteerd overeenkomstig de informatie op de SIM-kaart. Nadat u de taal van de schermteksten hebt gewijzigd, wordt het apparaat opnieuw gestart.
- **Invoertaal** — Hiermee wijzigt u de invoertaal. Hierdoor veranderen de tekens die beschikbaar zijn bij het invoeren van tekst en wordt een andere woordenlijst gebruikt voor tekstvoorspelling.

- **Tekstvoorspelling** — Hiermee schakelt u tekstvoorspelling in of uit voor alle editors in het apparaat. Tekstvoorspelling met woordenlijst is niet voor alle talen beschikbaar.

Instellingen voor toebehoren

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Toebehoren**.

Bij sommige connectoren wordt aangegeven welk type toebehoren is aangesloten op het apparaat.

[Zie 'Schermsymbolen', p. 30.](#)

De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het type toebehoren. Selecteer een toebehoren en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Standaardprofiel** — Hiermee kunt u het profiel instellen dat moet worden geactiveerd wanneer u een bepaald compatibel toebehoren aansluit op het apparaat.
- **Automatisch antwoorden** — Hiermee kunt u instellen dat inkomende oproepen na vijf seconden automatisch worden beantwoord. Als het beltoontype is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatisch antwoorden uitgeschakeld.
- **Verlichting** — Hiermee kunt u instellen of de verlichting ingeschakeld moet blijven of moet worden uitgeschakeld na de time-out. Deze instelling is niet voor alle toebehoren beschikbaar.

Instellingen voor TV Out

Selecteer **Tv-uitvoer** als u de instellingen voor een TV Out-verbinding wilt wijzigen. Maak vervolgens een keuze uit de volgende opties:

- **Standaardprofiel** — Hiermee stelt u het profiel in dat moet worden geactiveerd wanneer u een Nokia Video Connectivity-kabel aansluit op het apparaat.
- **Formaat tv-scherf** — Hiermee selecteert u de beeldverhouding van de tv: **Normaal** of **Breedbeeld** voor breedbeeldtelevisies
- **Tv-systeem** — Hiermee selecteert u het analoge videosignaal dat compatibel is met de tv.
- **Filter tegen flikkeren** — Selecteer **Aan** als u de beeldkwaliteit van het tv-scherf wilt verbeteren. Het filter tegen flikkeren kan mogelijk niet de beeldflikkering op alle tv-schermen verminderen.

Schuifinstellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Actie voor schuif**.

Selecteer **Bij openen van de schuif** als u een oproep wilt beantwoorden door de schuif te openen.

Selecteer **Bij sluiten van de schuif** als u een oproep wilt beëindigen door de schuif te sluiten.

Selecteer **Toetsenblokk. activeren** als u het toetsenblok wilt vergrendelen wanneer u de schuif sluit.

Beveiligingsinstellingen

Telefoon en SIM

Druk op , selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **PIN-code vragen** — Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van het apparaat altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.
- **PIN-code, PIN2-code en Blokkeringscode** — U kunt de PIN-code, PIN2-code en blokkeringscode wijzigen. Deze codes kunnen alleen bestaan uit cijfers van 0 t/m 9.

Neem contact op met uw serviceprovider als u de PIN- of PIN2-code bent vergeten. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of uw serviceprovider als u de blokkeringscode bent vergeten. [Zie 'Toegangscodes', p. 23.](#)

Zorg ervoor dat u toegangscodes gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

- **Per. autom. blokk. ttsnb.** — Selecteer of het toetsenblok wordt vergrendeld wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt.
- **Per. autom. blokk. telefn** — Als u ongeoorloofd gebruik wilt voorkomen, kunt u een time-out instellen waarna het apparaat automatisch wordt vergrendeld. Een vergrendeld apparaat kan pas weer worden gebruikt nadat de juiste blokkeringscode is ingevoerd. Selecteer **Geen** als u deze automatische blokkering wilt uitschakelen.



Tip: Als u het toetsenblok handmatig wilt vergrendelen, drukt u op de aan/uit-toets. Er wordt een lijst met opdrachten weergegeven. Selecteer **Blokkeer telefoon**.

In het profiel Offline of Vlucht moet u de vergrendeling van het apparaat mogelijk opheffen en het apparaat instellen op het belprofiel voordat u kunt bellen.

- **Blok. als SIM-krt gewijz.** — U kunt instellen dat er naar de blokkeringscode wordt gevraagd als een onbekende SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst. Op het apparaat wordt een lijst bijgehouden met SIM-kaarten die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

- **CUG** — Hiermee kunt u een groep mensen opgeven die u kunt bellen of die u kunnen bellen (netwerkdienst).

Wanneer de oproepen zijn beperkt tot specifieke gebruikersgroepen, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer draaien.

- **SIM-diensten bevestigen** — Hiermee kunt u een bevestigingsbericht laten weergeven wanneer u een SIM-kaardienst gebruikt (netwerkdienst).

Certificaatbeheer

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Certificaatbeheer**.

Digitale certificaten vormen geen waarborg voor de veiligheid. Ze worden gebruikt om de oorsprong van software te verifiëren.

In de hoofdweergave van Certificaatbeheer ziet u een lijst met de autoriteitscertificaten die in het apparaat zijn opgeslagen. Druk de bladertoets naar rechts als u een lijst met persoonlijke certificaten wilt weergeven, indien beschikbaar.

U moet digitale certificaten gebruiken als u verbinding wilt maken met een online bank of een andere site of externe server voor acties waarbij vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld. Digitale certificaten moeten ook worden gebruikt als u virussen of andere kwaadaardige software

zoveel mogelijk wilt vermijden en er zeker van wilt kunnen zijn dat de software die u downloadt en installeert, betrouwbaar is.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

De authenticiteit van certificaten controleren

U kunt alleen zeker zijn van de identiteit van een server als de handtekening en geldigheidsperiode van het servercertificaat zijn gecontroleerd.

Als de identiteit van de server niet authentiek is of als u niet over het juiste beveiligingscertificaat beschikt, wordt een melding weergegeven.

Als u de certificaatgegevens wilt controleren, bladert u naar het certificaat en selecteert u **Opties > Certificaatgegevens**. De geldigheid van het certificaat wordt gecontroleerd. Hierna kan de volgende informatie worden weergegeven:

- **Certificaat niet vertrouwd** — U hebt nog geen toepassing ingesteld voor het certificaat.
- **Geldigheid certificaat verstreken** — De geldigheidsperiode van het certificaat is verstreken.
- **Certificaat nog niet geldig** — De geldigheidsperiode van het certificaat is nog niet begonnen.
- **Certificaat beschadigd** — Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met de uitgever van het certificaat.

De vertrouwensinstellingen wijzigen

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Blader naar het certificaat van een autoriteit en selecteer **Opties > Instellingen Vertrouwen**. Er verschijnt een lijst met toepassingen die het geselecteerde certificaat kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld:

- **Symbian-installatie: Ja** — Het certificaat kan aangeven of de oorsprong van een nieuwe

toepassing voor een Symbian-besturingssysteem betrouwbaar is.

- **Internet: Ja** — Het certificaat kan aangeven of servers betrouwbaar zijn.
- **Toep.installatie: Ja** — Het certificaat kan aangeven of de oorsprong van een nieuwe Java-toepassing betrouwbaar is.

Selecteer **Opties > Inst. Vertrouw bew.** als u de waarde wilt wijzigen.

Beveiligingsmodule

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Beveiligingsmodule**.

Als u een beveiligingsmodule (indien beschikbaar) wilt bekijken of wijzigen, bladert u naar de module en drukt u op de bladertoets.

Als u uitgebreide informatie over een beveiligingsmodule wilt weergeven, bladert u naar de module en selecteert u **Opties > Beveiligingsgegevens**.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Instellingen > Algemeen > Fabrieksinstall..**

U kunt de oorspronkelijke waarden van sommige instellingen herstellen. U hebt hiervoor echter de blokkeringscode nodig.

Nadat u de fabrieksinstellingen hebt hersteld, kan het inschakelen van het apparaat langer duren. Dit heeft geen effect op documenten en bestanden.

Instellingen voor positionering

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Positiebepaling**.

Methoden voor positionering

- **Integrated GPS** — Hiermee gebruikt u de geïntegreerde GPS-ontvanger van het apparaat.
- **Assisted GPS** — Gebruik A-GPS (Assisted GPS) om hulpgegevens te ontvangen van een hulpgegevensserver. [Zie 'A-GPS \(Assisted GPS\)', p. 103.](#)
- **Bluetooth GPS** — Hiermee gebruikt u een compatibele externe GPS-ontvanger met Bluetooth-connectiviteit.
- **Op basis van netwrk** — Hiermee geeft u op dat de gegevens van het mobiele netwerk moeten worden gebruikt (netwerkdienst).

Positioneringsserver

Selecteer **Positiebepalingsserver** om een toegangspunt en een positiebepalingsserver voor A-GPS te definiëren. Het is mogelijk dat de positiebepalingsserver vooraf is ingesteld door de

serviceprovider, en mogelijk kunt u de instellingen niet bewerken.

Notatie-instellingen

Als u wilt opgeven welk meetsysteem u voor snelheden en afstanden wilt gebruiken, selecteert u **Meetsysteem** > **Metrisch** of **Brits**.

Als u wilt opgeven in welke notatie de coördinaatgegevens in het apparaat moeten worden weergegeven, selecteert u **Notatie coördinaten** en de gewenste notatie.

Telefooninstellingen

In Telefooninstellingen kunt u instellingen voor telefoongesprekken en het netwerk bewerken.

Oproepinstellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Oproep**.

- **Identificatie verzenden** — U kunt opgeven of uw telefoonnummer moet worden weergegeven (**Ja**) of verborgen (**Nee**) op het scherm van de telefoon van de persoon naar wie u belt. Deze waarde is mogelijk al door de serviceprovider ingesteld toen u een abonnement nam (**Ingest. door netwerk**) (netwerkdienst).
- **Oproep in wachtrij** — Selecteer **Activeren** als u gewaarschuwd wilt worden bij inkomende

oproepen (netwerkdienst) terwijl u met iemand belt. Selecteer **Controleer status** als u wilt controleren of de functie is geactiveerd.

- **Oproep weig. met bericht** — Selecteer **Ja** als u een SMS-bericht naar een beller wilt sturen met de reden waarom u de oproep niet kon beantwoorden.
- **Berichttekst** — Typ een tekst die moet worden verzonden in een SMS-bericht wanneer u een oproep weigert.
- **Afbeeld. in video-oproep** — Als er tijdens een video-oproep geen videobeelden kunnen worden verzonden, kunt u een afbeelding selecteren die wordt weergegeven in plaats van de videobeelden.
- **Automatisch herkiezen** — Als u **Aan** selecteert, wordt maximaal tien keer geprobeerd de verbinding tot stand te brengen. Druk op de beëindigingstoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.
- **Gespreksduur tonen** — Activeer deze instelling als u wilt dat de gespreksduur tijdens het gesprek wordt weergegeven.
- **Samenvatting na oproep** — Activeer deze instelling als u wilt dat de gespreksduur na het gesprek wordt weergegeven.
- **Snelkeuze** — Als u **Aan** selecteert, kunnen de nummers die aan de cijfertoetsen (2 tot 9) zijn toegewezen, worden gekozen door de

desbetreffende toets ingedrukt te houden. [Zie 'Bellen met snelkeuze', p. 159.](#)

- **Aannemen willek. toets** — Als u **Aan** selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets op het toetsenblok te drukken met uitzondering van de aan/uit-toets, de selectietoetsen, de zoom-/volumetoets en de opnametoets.
- **Lijn in gebruik** — Deze instelling (netwerkdienst) wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen en SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u **Lijn 2** selecteert en niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren. Als u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt **2** weergegeven in de stand-by modus.
- **Lijn wijzigen** — Als u lijnselectie (netwerkdienst) wilt voorkomen, selecteert u **Uitschakelen** als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.

Oproepen doorschakelen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Doorschakelen**.

Met Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer omleiden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Activeren** om Doorschakelen te activeren. Selecteer **Controleer status** als u wilt controleren of de functie is geactiveerd.

Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakelopties actief zijn. Als alle gesprekken worden doorgeschakeld, wordt  weergegeven in de stand-by modus.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Oproepblokkering

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Oproepen blokk..**

Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u de gesprekken beperken die u met het apparaat kunt starten of ontvangen. Wanneer u zich in het buitenland bevindt, kunt u bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende gesprekken blokkeren. Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt

u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u mogelijk nog wel officiële alarmnummers kiezen.

Spraakoproepen blokkeren

Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en schakel deze in (**Inschakelen**) of uit (**Uitschakelen**) of controleer of de optie is ingeschakeld (**Status controleren**). Oproepblokkering is van invloed op alle oproepen, inclusief gegevensoproepen.

Netwerkinstellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Netwerk**.

Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en UMTS-netwerken. Het GSM-netwerk wordt in de stand-by modus aangegeven met . Het UMTS-netwerk wordt aangegeven met **3G**.

- **Netwerkmodus** — Selecteer welk netwerk u wilt gebruiken. Als u **Dual mode** selecteert, wordt het GSM- of UMTS-netwerk automatisch geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders. Neem contact op met uw netwerkprovider voor de details en kosten van

roaming. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de serviceprovider.

- **Operatorselectie** — Selecteer **Automatisch** als u wilt dat het apparaat een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen mobiele netwerk hebben gesloten.

Een roaming-overeenkomst is een overeenkomst tussen meerdere serviceproviders die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt om gebruik te maken van de diensten van andere serviceproviders.

- **Weergave info dienst** — Selecteer **Aan** als u wilt dat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en als u de ontvangst van relevante informatie wilt activeren.

Verbindingsinstellingen



Via de verbindinginstellingen kunt u toegangspunten en andere instellingen voor verbindingen bewerken.

U kunt de instellingen voor Bluetooth-verbindingen ook bewerken in de toepassing Bluetooth-connectiviteit. [Zie 'Instellingen', p. 133.](#)

U kunt de instellingen voor gegevenskabelverbindingen ook bewerken in de USB-toepassing. [Zie 'USB', p. 136.](#)

Gegevensverbindingen en toegangspunten

Het apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk. Wanneer u het apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, kunnen meer gegevensverbindingen tegelijk actief zijn en kunnen toegangspunten een gegevensverbinding delen. In het UMTS-netwerk blijven gegevensverbindingen actief gedurende spraakoproepen.

U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In één WLAN kan slechts één verbinding tegelijk actief zijn, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- MMS-toegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van multimedieberichten;
- Internettoegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van e-mail en om verbinding te maken met internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

Toegangspunten

Een nieuw toegangspunt maken

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Verbinding** > **Bestemmingen**.

U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Wanneer u een van de groepen met toegangspunten opent (, , , ), worden de typen toegangspunten weergegeven:

-  Aanduiding van een beveiligd toegangspunt
-  Aanduiding van een toegangspunt voor packet-gegevens
-  Aanduiding van een WLAN-toegangspunt

 **Tip:** U kunt internettoegangspunten in een WLAN maken met de WLAN-wizard.

Selecteer  **Nieuw toegangspunt** als u een nieuw toegangspunt wilt maken. U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld. Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Als u de instellingen van een toegangspunt wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten, selecteert u een toegangspunt en selecteert u vervolgens **Bewerken**. Volg de instructies van de serviceprovider.

- **Naam verbinding** — Hier kunt u een naam voor de verbinding invoeren.
- **Drager gegevens** — Selecteer het type gegevensverbinding.

Afhankelijk van de geselecteerde gegevensverbinding zijn slechts bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van de aanduiding **Te definiëren** of een rode asterisk (*). De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw serviceprovider dat aangeeft.

Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet de serviceprovider deze functie ondersteunen en zo nodig activeren op de SIM-kaart.

Groepen met toegangspunten maken

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Instellingen > Verbinding > Bestemmingen**.

In sommige toepassingen kunt u groepen met toegangspunten gebruiken om een verbinding met een netwerk tot stand te brengen.

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde weergeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het apparaat een verbinding met een netwerk tot stand brengt.

U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groep met internettoegangspunten en de groep gebruiken om op het web te bladeren. Als u het WLAN-toegangspunt de hoogste prioriteit geeft, maakt het apparaat via een WLAN verbinding met

internet als er een WLAN-verbinding beschikbaar is en via een packet-gegevensverbinding als er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.

Selecteer **Opties > Beheren > Nieuwe bestemming** als u een nieuwe groep met toegangspunten wilt maken.

Selecteer de groep en selecteer **Opties > Nieuw toegangspunt** om toegangspunten aan een groep met toegangspunten toe te voegen. Selecteer de groep, ga naar een bestaand toegangspunt en selecteer **Opties > Indelen > Kop. naar andere best.** als u een bestaand toegangspunt uit een andere groep wilt kopiëren.

Blader naar een toegangspunt en selecteer **Opties > Indelen > Prioriteit wijzigen** als u de prioriteitsvolgorde van toegangspunten binnen een groep wilt wijzigen.

Toegangspunten voor packet-gegevens

Druk op , selecteer **Instrumenten > Instellingen > Verbinding > Bestemmingen > Nieuw toegangspunt** en volg de instructies op het scherm. U kunt ook een van de groepen met toegangspunten openen, een toegangspunt selecteren waarvoor de aanduiding  wordt weergegeven en vervolgens **Bewerken** selecteren.

Volg de instructies van de serviceprovider.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Naam toegangspunt** — U krijgt de naam van het toegangspunt van de serviceprovider.
- **Gebruikersnaam** — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.
- **Vraag om wachtwoord** — Selecteer **Ja** als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.
- **Wachtwoord** — Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.
- **Verificatie** — Selecteer **Beveiligd** om uw wachtwoord altijd gecodeerd te verzenden of **Normaal** om uw wachtwoord indien mogelijk gecodeerd te verzenden.
- **Homepage** — Voer het internetadres of het adres van de multimediasberichtencentrale in, afhankelijk van het toegangspunt dat u instelt.

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **Netwerktipe** — Selecteer het internetprotocoltype om gegevens over te dragen van en naar het apparaat. De andere instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktype.

- **IP-adres telefoon** (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.
- **DNS-adressen** — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.
- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

WLAN-internettoegangspunten

Druk op , selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Verbinding** > **Bestemmingen** > **Nieuw toegangspunt** en volg de instructies op het scherm. U kunt ook een van de groepen met toegangspunten openen, een toegangspunt selecteren waarvoor de aanduiding  wordt weergegeven en vervolgens **Bewerken** selecteren.

Volg de instructies van de WLAN-serviceprovider.

- **WLAN-netwerknaam** — Selecteer **Handmatig opgeven** of **Netw.namen zoeken**. Als u een bestaand netwerk selecteert, worden **WLAN-netwerkmodus** en **WLAN-beveiligingsmodus** bepaald aan de hand van de instellingen van het toegangspuntapparaat.
- **Netwerkstatus** — Hiermee geeft u aan of de naam van het netwerk wordt weergegeven.

- **WLAN-netwerkmodus** — Selecteer **Ad-hoc** als u een ad-hocnetwerk wilt maken en apparaten rechtstreeks gegevens moeten kunnen verzenden en ontvangen. Een WLAN-toegangspunt is niet nodig. In een ad-hocnetwerk moeten alle apparaten dezelfde **WLAN-netwerknaam** gebruiken.
- **WLAN-beveiligingsmodus** — Selecteer de gebruikte codering: **WEP**, **802.1x** (niet voor ad-hocnetwerken) of **WPA/WPA2**. Als u **Open netwerk** kiest, wordt geen codering gebruikt. De coderingstypen WEP, 802.1x en WPA kunnen alleen worden gebruikt als deze door het netwerk worden ondersteund.

Voer de instellingen voor de geselecteerde beveiligingsmodus in en selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.**

Beveiligingsinstellingen voor WEP

- **WEP-sleutel in gebruik** — Selecteer het WEP-sleutelnummer (Wired Equivalent Privacy). U kunt maximaal vier WEP-sleutels maken. Dezelfde instellingen moeten worden ingevoerd op het apparaat voor het WLAN-toegangspunt.
- **Verificatietype** — Selecteer **Open** of **Gedeeld** voor het verificatietype tussen uw apparaat en het apparaat voor het WLAN-toegangspunt.
- **Instellingen WEP-sleutel** — Voer **WEP-codering** (lengte van de sleutel), **Indeling WEP-sleutel** (ASCII of Hexadecimaal) en **WEP-**

sleutel (de WEP-sleutelgegevens in de geselecteerde indeling) in.

Beveiligingsinstellingen voor 802.1x en WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Selecteer de verificatiemethode: **EAP** als u een EAP-invoegtoepassing (Extensible Authentication Protocol) wilt gebruiken of **Vooraf ged. sleutel** als u een wachtwoord wilt gebruiken. Leg de gewenste instellingen vast:
 - **Instellingen EAP-plug-in** — Voer de instellingen in overeenkomstig de instructies van de serviceprovider.
 - **Vooraf ged. sleutel** — Voer een wachtwoord in. Hetzelfde wachtwoord moet worden ingevoerd op het apparaat voor het WLAN-toegangspunt.
- **Alleen WPA2 (modus)** — In deze modus mogen alleen apparaten die WPA2 gebruiken een verbinding maken.

Geavanceerde WLAN-instellingen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **IPv4-instellingen** — Voer het IP-adres van het apparaat, het IP-adres van het subnet, de standaardgateway en de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in. Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.

- **IPv6-instellingen** — Definieer het type DNS-adres.
- **Ad-hoc kanaal** (alleen voor **Ad-hoc**) — Selecteer **Door gebr. gedef.** als u handmatig een kanaalnummer (1-11) wilt invoeren.
- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het nummer van de proxypoort in.

Instellingen voor packet-gegevens

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Verbinding** > **Packet-ggvns**.

De instellingen voor packet-gegevens gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

- **Packet-ggvnsverbinding** — Als u **Automat. bij signaal** selecteert en u zich in een netwerk bevindt dat packet-gegevens ondersteunt, wordt het apparaat geregistreerd bij het netwerk voor packet-gegevens. Het starten van een actieve packet-gegevensverbinding verloopt sneller, bijvoorbeeld voor het verzenden en ontvangen van e-mail. Als er geen dekking is voor een packet-gegevensverbinding, wordt regelmatig geprobeerd deze verbinding tot stand te brengen. Als u **Wanneer nodig**

selecteert, wordt GPRS alleen gebruikt als u een toepassing of bewerking start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is.

- **Toegangspunt** — U moet de naam van het toegangspunt invullen als u het apparaat wilt gebruiken als packet-gegevensmodem voor de computer.
- **Snelle toeg. packet-geg.** — Hiermee schakelt u het gebruik van HSDPA (netwerkdienst) in UMTS-netwerken in of uit.

WLAN-instellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Verbinding** > **Wireless LAN**.

- **Beschkrhd WLAN tonen** — Selecteer of  wordt weergegeven in de stand-by modus wanneer een WLAN beschikbaar is.
- **Zoeken naar netwerken** — Als u **Beschkrhd WLAN tonen** instelt op **Ja**, selecteert u hoe vaak het apparaat zoekt naar beschikbare WLAN's en het symbool wordt bijgewerkt.

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** als u geavanceerde instellingen wilt weergeven. Het wordt niet aanbevolen geavanceerde instellingen voor het WLAN te wijzigen.

SIP-instellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Verbinding** > **SIP-instellingen**.

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol) zijn nodig voor bepaalde netwerken die SIP gebruiken. U ontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-bericht van de serviceprovider. U kunt deze instellingsprofielen bekijken, verwijderen of maken in SIP-instellingen.

Configuraties

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Verbinding** > **Configuraties**.

U ontvangt mogelijk vertrouwensinstellingen voor de server van de serviceprovider in een configuratiebericht. U kunt deze instellingen opslaan, weergeven of verwijderen in Configuraties.

Naamcontrole toegangspunt

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Verbinding** > **Tgpt.namen bhr..**

Met de naamcontroledienst voor toegangspunten kunt u packet-gegevensverbindingen beperken en het apparaat zo instellen dat alleen bepaalde

toegangspunten voor packet-gegevens worden gebruikt.

Deze instelling is alleen beschikbaar als de SIM-kaart de controledienst van het toegangspunt ondersteunt.

Selecteer **Opties** en de betreffende optie als u de controledienst wilt in- of uitschakelen of als u de toegestane toegangspunten wilt wijzigen. U hebt de PIN2-code nodig als u de opties wilt wijzigen. Neem voor de code contact op met uw serviceprovider.

Instellingen voor toepassingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Toepassingen** als u de instellingen van enkele toepassingen in het apparaat wilt bewerken.

U kunt de instellingen ook bewerken als u in elke toepassing **Opties** > **Instellingen** selecteert.

Problemen oplossen

Bezoek de ondersteuningspagina's op www.nseries.com/support om veelgestelde vragen over uw apparaat te bekijken.

V: Wat is mijn wachtwoord voor de blokkerings-, PIN- of PUK-code?

A: De standaardblokkeringscode is **12345**. Neem contact op met de leverancier van het apparaat als u de blokkeringscode bent vergeten. Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet, neemt u contact op met de netwerkprovider. Neem contact op met de leverancier van het toegangspunt (bijvoorbeeld de internetserviceprovider of de netwerkprovider) voor informatie over wachtwoorden.

V: Hoe sluit ik een toepassing die niet reageert?

A: Houd  ingedrukt. Blader naar een toepassing en druk op **C** als u de toepassing wilt sluiten. Music Player wordt niet afgesloten als u op **C** drukt. Selecteer Muziekspeler in de lijst en kies **Opties** > **Afsluiten** als u deze toepassing wilt sluiten.

V: Waarom zien de afbeeldingen er zo vlekkelig uit?

A: Controleer of het afdekvenster van de camera lens schoon is.

V: Waarom verschijnen er steeds ontbrekende, verkleurde of lichte stippen op het scherm als ik het apparaat aanzet?

A: Dit is een kenmerk voor dit type display. Sommige displays kunnen pixels of puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal, geen fout.

V: Waarom kan mijn apparaat geen GPS-verbinding tot stand brengen?

A: In deze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over GPS, GPS-ontvangers, satelliet signalen en locatiegegevens. [Zie 'Positionering \(GPS\)', p. 102.](#)

V: Waarom wordt het apparaat van mijn vriend niet gevonden via de Bluetooth-verbinding?

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de verborgen modus niet is geactiveerd. Daarnaast

mag de afstand tussen beide apparaten niet groter zijn dan 10 meter en mogen er zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten bevinden.

V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding niet verbreken?

A: Als een ander apparaat verbonden is met het apparaat, kunt u de verbinding verbreken vanaf het andere apparaat of door op uw apparaat Bluetooth uit te schakelen. Druk op  en selecteer **Instrumenten > Bluetooth > Bluetooth > Uit**.

V: Waarom kan het andere apparaat niet zien welke bestanden op het apparaat in mijn eigen netwerk zijn opgeslagen?

A: Controleer of u het eigen netwerk hebt ingesteld, het delen van inhoud is ingeschakeld op het apparaat en het andere apparaat compatibel is met UPnP.

V: Wat kan ik doen als de verbinding van mijn eigen netwerk niet meer werkt?

A: Schakel de WLAN-verbinding (draadloos LAN) van uw compatibele pc en het apparaat uit en weer in. Start de compatibele pc en het apparaat opnieuw op als dit niet helpt. Stel het WLAN opnieuw in op de compatibele pc en het apparaat als de verbinding nog steeds niet werkt. [Zie 'WLAN', p. 129.](#) [Zie 'Verbindingsinstellingen', p. 195.](#)

V: Waarom wordt mijn compatibele pc niet weergegeven op het apparaat in het eigen netwerk?

A: Als u een firewall gebruikt op uw compatibele pc, controleer dan of Home Media Server de externe verbinding mag gebruiken. (U kunt Home Media Server toevoegen aan de lijst met toegestane toepassingen van de firewall.) Controleer in de instellingen van de firewall of verkeer naar de volgende poorten is toegestaan: 1900, 49152, 49153 en 49154. Sommige apparaten met een WLAN-toegangspunt hebben een ingebouwde firewall. Controleer in dergelijke gevallen of de firewall in het toegangspuntapparaat het verkeer naar de volgende poorten niet blokkeert: 1900, 49152, 49153 en 49154. Controleer of de WLAN-instellingen hetzelfde zijn op het apparaat en op de compatibele pc.

V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor een WLAN (draadloos LAN), terwijl ik me binnen het bereik bevind?

A: Mogelijk gebruikt het WLAN-toegangspunt een verborgen SSID (Service Set Identifier). U kunt alleen toegang krijgen tot netwerken waarvoor een verborgen SSID wordt gebruikt als u de juiste SSID kent en een WLAN-internettoegangspunt voor het netwerk hebt gemaakt op het Nokia-apparaat.

V: Hoe schakel ik WLAN uit op het Nokia-apparaat?

A: WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u geen verbinding hebt of niet probeert om verbinding te maken met een ander toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond. WLAN wordt uitgeschakeld tussen scans op de achtergrond.

Ga als volgt te werk om de instellingen voor scans op de achtergrond te wijzigen:

1. Druk op  en selecteer **Instrumenten > Instellingen > Verbinding > Wireless LAN**.
2. Pas de tijd aan in **Zoeken naar netwerken** om de tijdsinterval voor een achtergrondscan te vergroten. Selecteer **Beschkrhd WLAN tonen > Nooit** als u de achtergrondscans wilt stoppen.
3. Druk op **Terug** als u wijzigingen wilt opslaan. Wanneer **Beschkrhd WLAN tonen** is ingesteld op **Nooit**, wordt het pictogram voor de beschikbaarheid van een WLAN niet weergegeven in de stand-by modus. U kunt echter nog steeds handmatig zoeken naar beschikbare WLAN's en hiermee normaal verbinding maken.

V: Hoe kan ik mijn gegevens opslaan voordat ze worden verwijderd?

A: Als u gegevens wilt opslaan, kunt u Nokia Ovi Suite of Nokia Nseries PC Suite gebruiken om gegevens met een compatibele computer te synchroniseren of een reservekopie van alle gegevens op een compatibele computer op te slaan. U kunt ook via Bluetooth gegevens naar een compatibel apparaat verzenden. U kunt gegevens ook op een compatibele geheugenkaart opslaan.

V: Wat moet ik doen als het geheugen vol is?

A: Verwijder items uit het apparaatgeheugen of massageheugen. Als u meerdere items tegelijk wilt verwijderen en de melding **Onvoldoende geheugen voor bewerking. Wis eerst enkele gegevens. of Geheugen bijna vol. Verwijder gegevens uit het telefoongeheugen.** wordt weergegeven, verwijdert u de items een voor een, te beginnen met de kleinste items. [Zie 'Geheugen vrijmaken', p. 26.](#)

V: Waarom kan ik geen contactpersoon voor mijn bericht selecteren?

A: Het visitekaartje bevat geen telefoonnummer, adres of e-mailadres. Druk op , selecteer **Contacten**, selecteer de contactpersoon en pas het visitekaartje aan.

V: Hoe kan ik de gegevensverbinding verbreken als telkens opnieuw verbinding wordt gemaakt?

A: Er wordt geprobeerd een multimediasbericht op te halen uit de multimediasberichtencentrale. Als u het tot stand brengen van een gegevensverbinding in het apparaat wilt stoppen, drukt u op  en selecteert u **Berichten > Opties > Instellingen > Multimediasbericht > Multimedia ophalen**. Selecteer vervolgens **Handmatig** om de multimediasberichtencentrale de berichten te laten opslaan, zodat deze later kunnen worden opgehaald, of **Uit** om alle binnenkomende multimediasberichten te negeren. Wanneer u **Handmatig** selecteert, ontvangt u een melding wanneer er een nieuw bericht in de multimediasberichtencentrale aanwezig is. Wanneer u **Uit** selecteert, wordt geen verbinding meer gemaakt met het netwerk voor multimediasberichten. Als u het apparaat zo wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding wordt opgezet als u een toepassing of bewerking start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten > Instellingen > Verbinding > Packet-ggvns > Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig**. Schakel als dit niet helpt, het apparaat uit en weer in.

V: Waarom kan ik geen verbinding tot stand brengen tussen mijn apparaat en de pc?

A: Controleer of u de nieuwste versie van Nokia Ovi Suite of Nokia Nseries PC Suite hebt en of deze op uw compatibele pc is geïnstalleerd en wordt uitgevoerd. Raadpleeg de Help-functie van Nokia Ovi Suite of Nokia Nseries PC Suite of ga naar de Nokia-ondersteuningspagina's voor meer informatie over het gebruik van Nokia Ovi Suite of Nokia Nseries PC Suite.

V: Kan ik mijn apparaat als faxmodem gebruiken met een compatibele pc?

A: U kunt het apparaat niet als faxmodem gebruiken. Door gesprekken door te schakelen (netwerkdienst) kunt u inkomende faxoproepen echter doorschakelen naar een faxnummer.

V: Waarom vindt het apparaat geen programmagidsen?

A: Selecteer **Opties > Opnieuw scannen**. Als dit niet helpt, selecteert u **Opties > Instellingen** om **Systeemstatus** te openen. Als er geen signaal aanwezig is of het signaal zwak is, probeert u het op een andere locatie. Sluit het dialoogvenster **Instellingen** en open dit opnieuw om te controleren of het signaal sterker is geworden.

V: Wat moet ik doen als de standaard losraakt?

A: De standaard kan losraken, bijvoorbeeld wanneer u het apparaat laat vallen. U kunt de standaard opnieuw bevestigen.

Toebehoren



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-5F. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-5. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C of UB.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het

mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot

aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service

Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.
2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Wat als de batterij niet origineel is?

Als u niet kunt vaststellen dat uw Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet. Breng de batterij naar

de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Ga voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

Harde schijven zijn kwetsbare onderdelen die met zorg behandeld dienen te worden. Alle effecten van schokken, vibraties, stoten en vallen, ander verkeerd gebruik van het apparaat, extreme temperaturen, vochtigheid en vloeistoffen kunnen resulteren in een slechte werking van de harde schijf en verlies of beschadiging van gegevens.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen schoon met een zachte, schone, droge doek, zoals de cameralens en de lens van de nabijheidsensor.

- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

Verwijdering



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalinzamelingsystemen beschikbaar

zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u

aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Ter voorkoming van storingen van het apparaat raden fabrikanten van medische apparaten aan minimaal 15,3 centimeter afstand te bewaren tussen een draadloos apparaat en een geïmplanteerd medisch apparaat, zoals een pacemaker of geïmplanteerde defibrillator. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd

medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

Gehoorapparaten



Waarschuwing: Voor de compatibiliteit van gehoorapparaten dient u de Bluetooth-verbinding uit te schakelen.

Het model van uw mobiele apparaat voldoet aan de regels van de FCC die betrekking hebben op de compatibiliteit met gehoorapparaten. Deze regels vereisen een microfoon met M3-kwalificatie of hoger. De M-waarde die op de doos van het apparaat vermeld staat, heeft betrekking op de lagere radiofrequentie-emissieniveaus (RF). Een hogere M-waarde betekent over het algemeen dat een apparaat een lager RF-emissieniveau heeft. Hierdoor is de kans groter dat het apparaat werkt met bepaalde gehoorapparaten. Sommige gehoorapparaten zijn minder gevoelig voor storing dan andere. Raadpleeg een audicien als u wilt

weten wat de M-kwalificatie van uw gehoorapparaat is en of uw gehoorapparaat werkt met dit apparaat. Meer informatie over toegankelijkheid kunt u vinden op www.nokiaaccessibility.com.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het

apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor

het gebruik van radioapparatuur in brandstofdopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Neem contact op met de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de omgeving van deze voertuigen.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze

telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk.

Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is

ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,91 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

aanpassen 42, 186

accessoires

Zie toebehoren

achtergrond 42

achtergrondverlichting, time-out 187

actieve stand-by modus 45, 187

actieve werkbalk 76

in camera 74

in Foto's 87

adressengids

Zie contacten

afbeeldingen

afdrukken 91, 92

bewerken 89

online delen 92

afdrukken

afbeeldingen 91

afspelen

berichten 147

agenda 139

alarmsignaal,

agendanotitie 139, 140

albums, media 88

algemene informatie 21

Apparaatbeheer 184

assisted GPS (A-GPS) 102

audioberichten 144

automatisch bijwerken,

datum/tijd 138

B

back-up maken van

apparaatgeheugen 181

batterij

energie besparen 24

energiebesparing,

instelling 186

beantwoorden,

oproepen 158

beëindigen, alle

oproepen 160

beltonen 43, 44

berichten

e-mail 147

instellingen 151

mappen voor 141

multimedia 146

pictogram voor

inkomend 146

voice 158

berichtlezer 147

stem selecteren 184

bestandsbeheer 181

beveiliging

certificaten 190

webbrowser 126

WEP 199

WPA 199

beveiligingscode 23

beveiligingsmodule 191

Beveiliging van de SIM-kaart 189

bijlagen 146, 149

blogs 124

blokkeringscode 23

Bluetooth-connectiviteit

apparaatadres 134

apparaten blokkeren 135

beveiliging 133

gegevens ontvangen 135

gegevens verzenden 133

koppelen, apparaten 134

Bluetooth-verbindingen

in/uitschakelen 133

instellingen 133

zichtbaarheid apparaat 133

bookmarks 125

browser

- beveiliging 126
- bookmarks 125
- browsen door pagina's 121, 123
- cachegeheugen 126
- downloads 125
- instellingen 127
- widgets 124

C**cachegeheugen 126****camera**

- beeldkwaliteit 82
- belichting 83
- flash 77
- fotomodus 75
- instellingen 82
- kleur 83
- locatiegegevens 76
- opties 76
- reeksmodus 78
- scènes 77
- symbolen 74
- videokwaliteit 84
- videomodus 81
- zelfontspanner 78

certificaten 190**computerverbindingen 137**

Zie ook

*gegevensverbindingen***conferentiegesprekken 159****configuratie***Zie instellingen***contacten**

- afbeeldingen bij 169
- beltonen 170
- bewerken 169
- groepen 171
- kopiëren 170
- namen en nummers 169
- opslaan 169
- spraaklabels 169
- standaardgegevens 169
- synchroniseren 183
- verwijderen 169
- verzenden 169

contactgegevens 21**copyrightbescherming 118****D****datum en tijd 138****dempen, geluid 158****diavoorstelling 88****dienstberichten 147****dienstopdrachten 141****DLNA 95****documenttoepassingen 173****downloads 125**

- draadloos LAN, instellingen 200**
- DRM (Digital Rights Management) 118**
- duur van gesprekken 167**

E**eigen netwerk 61, 95**

- bestanden kopiëren 99

e-mails 147**energiebesparing 186****Excel, Microsoft 173****externe mailbox 147****externe SIM-modus 136****F****fabrieksinstellingen****herstellen 191****feeds, nieuws 124****FM-radio 68****foto's**

- bestandsgegevens 86
- bewerken 89
- labels 88
- rode ogen 90
- weergeven 85

*Zie camera***Foto's**

- actieve werkbalk 81
- bestanden ordenen 87

G**galerij**

- geluiden 93
- koppelingen naar streaming-media 94

games 33**gedeelde video 163****gegevensverbindingen**

- Apparaatbeheer 184
- kabel 136
- Pc-verbindingen 137
- synchronisatie 183
- toegangspunt,
- instellingen 197

geheugen

- vrijmaken 26
- webcache 126

gekozen nummers 167**geluiden 43****geluidsthema's 43****GPS**

- positieaanvragen 104

GPS (Global Positioning System) 102**grafieken, spreadsheet 173****H****handtekening, digitaal 190****Help-toepassing 21****hoofdmenu 46****hoofdttelefoon 39****HSDPA (high-speed downlink packet access) 41****I****inbox, berichten 146****infodienstberichten 142****inhoud**

- synchroniseren, verzenden en ophalen 29

inhoud overdragen 28**installatie van****toepassingen 178****instellingen**

- aanpassen 186
- Bluetooth-verbindingen 133
- camera 82
- certificaten 190
- configuratie 201
- doorschakelen 194
- FM-radio 69
- gesprekken blokkeren 194
- Internetradio 72
- netwerk 194
- oproepen 192
- packet-gegevens 200
- podcast 64
- positionering 192
- RealPlayer 118

scherm 186**schuif 188****SIP 201****stand-by 187****taal 187****thuisnetwerk 96****toebereiden 188****toegangspunt,**
naamcontrole 201**toegangspunten 196, 197****toegangspunten voor**
gegevensverbindingen 197**toepassingen 201****TV Out 188****videocentrum 50****video delen 164****webbrowser 127****WLAN 199, 200****WLAN-**
internettoegangspunte
n 198**instellingen voor****toebereiden 188****instellingswizzard 27****Internetradio****favorieten 71****instellingen 72****lijst met zenders 71****luisteren 70**

internettoegangspunten 131
 internetverbinding 121
Zie ook browser

J

J2ME Java-toepassingsondersteuning 177
 Java-scripts/toepassingen 177

K

Kaarten 108
 kabelverbinding 136
 klantenservice 21
 klembord, kopiëren naar 144
 klok 45, 138
 kopiëren, tekst naar het klembord 144
 koppelingen naar streaming-media 94

L

leestekens, tekstinvoer 143
 lettertype, instellingen 186
 licenties 118
 lichtinstellingen 187

lijstweergave van menu's 46
 live tv
 instellingen 50
 programma's bekijken 50
 programma's opnemen 50
 programmagidsen 50
 locatiegegevens 102
 luidspreker 40

M

mailbox
 e-mail 147
 video 158
 voice 158
 media
 muzikspeler 58
 radio 68
 RealPlayer 117
 spraakopnamen 120
 streaming 117
 memonotities 139, 174
 microfoon en luidspreker 40
 mijn nummers 169
 miniweergave 123
 MMS (Multimedia Message Service) 144, 146
 multimedieberichten 144, 146
 multimediamenu 32

muziek overbrengen 61
 muzikspeler
 afspeellijsten 60
 muziek overbrengen 62
 Muzikspeler 58
 My Nokia 22

N

navigatiehulpmiddelen 102
 netwerkinstellingen 194
 N-Gage 33
 instellingen 38
 N-Gage-weergaven 34
 nieuwsfeeds 124
 Nokia-contactgegevens 21
 notities 174
 nummers 58
 nuttige informatie 21

O

offline modus 40
 omrekenen 175
 ondersteuning 21
 ontgrendelen, toetsenblok 32, 189
 operatorlogo 187
 opnamemodi, camera 77
 opnemen
 geluiden 120
 oproepen 120

opnieuw kiezen, functie 193
oproepen 157
 beantwoorden 158
 conferentie 159
 duur 167
 instellingen 192
 logboek voor 167
 opnemen 120
 opties tijdens 157
 weigeren 158
oproep in wachtstand 160
opties, menu voor
oproepen 157
outbox, berichten 141
overdragen, gegevens 27
P
packet-gegevensverbinding
 instellingen 200
 tellers 167
paginaoverzicht 123
PDF-reader 174
persoonlijke
certificaten 190
PictBridge 91
PIN2-code 23
PIN-code 23
plaatsen 105
podcast
 afspelen 67

downloads 66
 instellingen 64
 lijsten 66
 zoeken 65
positionering,
instellingen 192
positioneringsgegevens 102
PowerPoint, Microsoft 174
presentaties,
multimedia 94, 146, 174
problemen oplossen 202
productondersteuningspagin
a's 21
profielen
 offline beperkingen 40
proxy-instellingen 198
PUK-codes 23
Q
Quickmanager 174
Quickpoint 174
Quicksheet 173
Quickword 173
R
radio 68
Radio
 instellingen 69
rasterweergave van
menu's 46

RDS (Radio Data System) 68
RealPlayer 117
rekenmachine 177
roaming 194
rode ogen verwijderen 90
S
scènes, foto en video 77
scherminstellingen 186
schuif
 instellingen 188
SIM-kaart
 berichten 151
SIP 201
SMS (Short Message
Service) 144
SMS-berichten
 beantwoorden 146
 instellingen 151
 ontvangen en lezen 146
 SIM-berichten 151
 verzenden 144
snelkeuze 159
softwaretoepassingen 177
software-update 22
speciale tekens,
tekstinvoer 143
Spraak 184
spraakopdrachten 160, 182
spraakopnamen 120

spraakoproepen

Zie oproepen

spraaktoepassingen 182

stand-by modus 45, 187

streaming media 117

Symbian-toepassingen 177

symbolen en

pictogrammen 30

synchronisatie

instellingen 100

synchronisatie met

thuisnetwerk

inkomende bestanden 100

instellen 100

instellingen 100

synchronisatie van

gegevens 183

T

taalinstellingen 187

tekencodes 143

tekstinvoer 142

tekstvoorspelling,

invoermodus 142

telefoongids

Zie contacten

thema's 42

thuisnetwerk

inhoud delen 97

tijd en datum 138

tijdzone, instellingen 138

time-out voor

achtergrondverlichting 187

toegangscodes 23

toegangspunten 131, 196

groepen 197

toepassingen 177

toepassingsbeheer 177

toetsenblok 32, 189

toetsenblok

vergendelen 32

tonen 43

beltooninstellingen 44

instellingen 186

tv

Zie live tv

tv-configuratie 188

TV Out-modus 56

U

UPIN-code 23

UPnP (Universal Plug and Play
architecture) 95

UPUK-code 23

USB-kabelverbinding 136

V

valuta

omrekenen 175

verbindingsbeheer 131

vergaderingen instellen 139

vergadernotities 139

vergendelen

toetsenblok 189

vergendeling 32, 189

verjaardagnotities 139

verlichting bladertoets 186

vertrouwensinstellinge

n 191

verzonden berichten,

map 141

Videocentrum 47

downloaden 47

weergeven 47

videoclips

gedeeld 163

videoclips opnemen 81

videogesprekken 161, 163

opties tijdens 162

video-instellingen 84

Visual Radio 68

volumeregeling 40

W

weblogs 124

webverbinding 121

weekinstellingen,

agenda 140

weigeren, oproepen 158

wekker 138

welkom 27
welkomstbericht 187
WEP 199
wereldklok 138
werkbalk 74, 87
widgets 124
WLAN 129
Word, Microsoft 173
WPA 199

Z

zelfontspanner, camera 78
zipmanager 175
zoomen 76, 81