

Inhoudsopgave

Veiligheid 7

Over dit apparaat	7
Office-toepassingen	8
Netwerkdiensten	8
Gedeeld geheugen	9
ActiveSync	9
Magneten en magnetische velden	9

Hulp zoeken 10

Ondersteuning	10
Help van het apparaat	10
Haal meer uit uw apparaat	11
Apparaatsoftware bijwerken	11
Instellingen	12
Toegangscodes	12
Extern vergrendelen	13
Levensduur van de batterij verlengen	13
Geheugen vrijmaken	14

Aan de slag 14

Toetsen en onderdelen (voorkant)	15
Toetsen en onderdelen (achterkant)	15
Toetsen en onderdelen (sides)	16
Toetsen en onderdelen (bovenkant)	16
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	16
Geheugenkaart	17
Antennelocaties	18
Het apparaat in- en uitschakelen	19

De batterij opladen	19
Headset	20
Polsband bevestigen	21
Aanraakschermacties	21
Tekst schrijven	23
De toetsen en het aanraakscherm blokkeren	27
Nokia-overdracht	27
Profielen	29

Uw apparaat 29

Startscherm	29
Schermsymbolen	32
Snelkoppelingen	33
Zoeken	33
Volume- en luidsprekerregeling	34
Het profiel Offline	34
Snel downloaden	35
Ovi (netwerkdienst)	35

Oproepen tot stand brengen 38

Nabijheidssensor	38
Spraakoproepen	38
Tijdens een oproep	38
Voice- en videomailboxen	39
Een oproep beantwoorden of weigeren	39
Een conferentiegesprek voeren	40
Snel telefoonnummers kiezen	40
Oproep in wachtstand	40
Spraakoproepen	41
Een video-oproep plaatsen	41

Tijdens een video-oproep	42	Aanpassingsinstellingen	58
Een video-oproep beantwoorden of weigeren	43	Verbindingsinstellingen	59
Internetoproepen	43		
Video delen	44	Berichten	59
Logboek	47	Berichten, hoofdweergave	59
		Berichten invoeren en verzenden	60
Contacten (telefoonboek)	48	Inbox met ontvangen berichten	61
Namen en nummers opslaan en bewerken	48	Mailbox	62
Contacten-werkbalk	49	Berichten op een SIM-kaart bekijken	63
Namen en nummers beheren	49	Infodienstberichten	64
Standaardnummers en -adressen	49	Dienstopdrachten	64
Contactkaarten	50	Instellingen voor berichten	64
Contacten als favorieten instellen	50	Mail for Exchange	68
Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten	50	Nokia Berichten	69
Contacten kopiëren	51		
SIM-diensten	51	Connectiviteit	70
Contactgroepen	52	Gegevensverbindingen en toegangspunten	70
		Netwerkinstellingen	70
Ovi-contacten	52	Draadloze LAN	71
Over Ovi-contacten	52	Toegangspunten	73
Ovi-contacten gaan gebruiken	53	Actieve gegevensverbindingen	76
Verbinding maken met de dienst	53	Synchronisatie	76
Uw profiel creëren en bewerken.	54	Bluetooth-verbinding	77
Vrienden zoeken en toevoegen	55	USB	81
Chatten met vrienden	55	Pc-verbindingen	81
Ovi-synchronisatie	56	Beheerinstellingen	81
Uw locatie delen	57		
De instellingen voor Ovi-contacten	57	Internet	82
Instellingen Nokia-account	58	Op internet surfen	83
Beschikbaarheidsinstellingen	58	Werkbalk in de browser	83
		Navigeren over pagina's	84

Webfeeds en blogs	84	Navigatiesysteem voor voetgangers	97
Inhoud zoeken	85	Navigatiesysteem	98
Bookmarks	85	Verkeer en veiligheid	99
De cache wissen	85	Locatiegegevens	100
De verbinding verbreken	85	Kaarten gebruiken met het kompas	100
Beveiliging van de verbinding	86	Het kompas kalibreren	100
Webinstellingen	86	Kaartinstellingen	100
Positiebepaling (GPS)	87	Internetinstellingen	101
Informatie over GPS	87	Navigatie-instellingen	101
A-GPS (Assisted GPS)	88	Route-instellingen	102
Het apparaat correct vasthouden	88	Kaartinstellingen	102
Tips voor het maken van een GPS-verbinding	89	Synchronisatie-instellingen	102
Positieaanvragen	90	Kaarten bijwerken	103
Plaatsen	90	De toepassing Kaarten bijwerken	103
GPS-gegevens	90	Nokia Map Loader	104
Instellingen voor positionering	92	Camera	104
Kaarten	92	Opname van afbeeldingen	104
Over Kaarten	92	Video's opnemen	109
Over GPS	93	Camera-instellingen	110
Over de kaart schuiven	93	Foto's	111
Scherm-symbolen	94	Informatie over Foto's	111
Locatie zoeken	94	Afbeeldingen en video's weergeven	111
Routes plannen	95	Bestandsgegevens weergeven en bewerken	112
Locaties opslaan en verzenden	95	Afbeeldingen en video's organiseren	112
Opgeslagen items weergeven	95	Werkbalk Foto's	113
Favoriete locaties synchroniseren met Ovi Kaarten	96	Albums	113
Uw zoekgeschiedenis	96	Labels	113
Over licenties	96	Diavoorstelling	114

Tv-uitvoermodus	114	Klok	131
Afbeeldingen bewerken	115	RealPlayer	132
Video's bewerken	116	Dictafoon	133
Afbeelding afdrukken	116	Notities	134
Online delen	117	Office	134
Muziek	118	Instellingen	138
Een nummer of podcast afspelen	118	Telefooninstellingen	138
Afspeellijsten	119	Toepassingsbeheer	146
Podcasts	120	Belinstellingen	148
Muziek overbrengen van een computer	120	Problemen oplossen	150
Nokia Muziekwinkel	120	Groene tips	153
Nokia Podcasting	121	Energie besparen	153
FM-radio	124	Recyclen	153
Video's	125	Papier besparen	154
Videoclips downloaden en bekijken	125	Meer informatie	154
Videofeeds	126	Accessoires	155
Mijn video's	127	Batterij	155
Video's overbrengen van uw pc	127	Informatie over de batterij en de lader	155
Video-instellingen	127	Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen	155
Uw apparaat aanpassen	128	Uw apparaat onderhouden	156
Het uiterlijk van uw apparaat wijzigen	128	Recycling	157
Profielen	128	Aanvullende veiligheidsinformatie	157
3D-tonen	129	Kleine kinderen	157
Het startscherm wijzigen	129	Gebruiksomgeving	157
Het hoofdmenu wijzigen	129		
Toepassingen	130		
Agenda	130		

Medische apparatuur	157
Voertuigen	157
Explosiegevaarlijke omgevingen	158
Alarmnummer kiezen	158
Informatie over certificatie (SAR)	158
Index	160

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 en UMTS 900, 1900, 2100-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden en net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie

van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Office-toepassingen

De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel (Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet alle bestandsindelingen worden ondersteund.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingendiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkingsgebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat

voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: MMS (multimedia messaging), e-mail-toepassing, chatten. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies. Als uw apparaat een bericht weergeeft dat het geheugen vol is, verwijdert u een gedeelte van de informatie die in het gedeelde geheugen is opgeslagen.

ActiveSync

Gebruik van Mail voor Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Magneten en magnetische velden

Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of u weet niet zeker hoe het apparaat behoort te werken, gaat u naar de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support of de lokale Nokia-website www.nokia.mobi/support (voor mobiele apparaten), de Help-toepassing in het apparaat zelf of de gebruikershandleiding.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start het apparaat opnieuw op: schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na een ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd. Uw documenten en bestanden zullen bij het herstellen worden verwijderd, dus u moet eerst een back-up maken van uw gegevens.
- Werk de software van uw apparaat regelmatig bij voor optimale prestaties en mogelijke nieuwe functies, zoals uitgelegd in de gebruikershandleiding.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Kijk op www.nokia.com/repair. Maak eerst een back-up van de gegevens in uw apparaat voordat u het voor reparatie verstuurt.

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu > Toepass.** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.



Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties > Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vinden naar verwante onderwerpen.

Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven.

In de help worden de volgende symbolen gebruikt:

-  Koppeling naar een verwant helponderwerp.
-  Koppeling naar een besproken toepassing.

Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussen helpteksten en de toepassing die op de achtergrond geopend is door **Opties > Open toepassingen** en de gewenste toepassing te selecteren.

Haal meer uit uw apparaat

Er zijn verschillende toepassingen beschikbaar van Nokia en leveranciers van software van derden die u helpen meer uit uw apparaat te halen. Voor het zoeken en downloaden van toepassingen bezoekt u de Ovi Store op store.ovi.com. Deze toepassingen worden uitgelegd in de handleidingen die beschikbaar zijn op de productondersteuningspagina's op www.nokia.com/support of op de lokale Nokia-website.

Apparaatsoftware bijwerken Draadloos bijwerken van software

Selecteer **Menu > Toepass.** > **Sw-update**.

Met Software-update (netwerkdienst) kunt u de beschikbare updates voor toepassingen controleren, downloaden en op het apparaat installeren.


Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.


Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebt bijgewerkt met Software-update, zijn de instructies voor de bijgewerkte toepassingen in de gebruikershandleiding of de Help mogelijk niet meer up-to-date.

Selecteer  om de beschikbare updates te downloaden. Als u bepaalde updates niet wilt downloaden, selecteert u de desbetreffende updates in de lijst en verwijdert u de bijbehorende markering.

Selecteer de update en klik op  om informatie over een update weer te geven.

Als u de status van vorige updates wilt weergeven, selecteert u .

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Update via computer — Hiermee werkt u het apparaat bij met behulp van een pc. Deze optie vervangt de optie Update starten wanneer updates alleen beschikbaar zijn met behulp van de pc-toepassing Nokia Software Updater.

Upd.geschied. bekijken — Hiermee bekijkt u de status van vorige updates.

Instellingen — Hiermee wijzigt u de instellingen, zoals het standaardtoegangspunt dat moet worden gebruikt voor het downloaden van updates.

Vrijwaring — Hiermee bekijkt u de licentieovereenkomst van Nokia.

Software-updates via de pc

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een breedbandverbinding met internet en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Voor meer informatie, release notes voor de laatste softwareversies en voor het downloaden van de toepassing Nokia Software Updater, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate of uw plaatselijke Nokia-website.

Als u de apparaatsoftware wilt bijwerken, gaat u als volgt te werk:

- 1 Download en installeer de toepassing Nokia Software Updater op uw pc.
- 2 Verbind het apparaat met de pc via een compatibele USB-gegevenskabel en selecteer **PC Suite-modus**.
- 3 Open de toepassing Nokia Software Updater. De toepassing Nokia Software Updater helpt u bij het maken van een back-up van uw bestanden, het bijwerken van de software en het terugzetten van uw bestanden.

Instellingen

Bij uw apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk automatisch vooraf geconfigureerd op basis van de informatie van uw netwerkprovider. Misschien zijn de instellingen van uw dienstproviders al in uw apparaat ingesteld of ontvangt u vraagt u de instellingen van de netwerkproviders als een speciaal bericht.

U kunt de algemene instellingen in uw apparaat, zoals de instellingen voor de taal, de stand-bymodus, het scherm en de toetsenblokvergrendeling, wijzigen.

Toegangscodes

Neem contact op met uw serviceprovider als u een van de toegangscodes bent vergeten.

PIN-code (Personal Identification Number) — Deze code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code (4 tot 8 cijfers) wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U hebt de PUK-code nodig om deze blokkering op te heffen.

UPIN-code — Deze code wordt mogelijk geleverd bij de USIM-kaart. De USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.

PIN2-code — Deze code (vier tot acht cijfers) wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en verschaft u toegang tot bepaalde functies op het apparaat.

Blokkeringscode (ook wel beveiligingscode genoemd) — De blokkeringscode helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. De code is bij aanschaf ingesteld op 12345. U kunt de code maken en wijzigen en het apparaat zo instellen dat om de code wordt gevraagd. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat

verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.

PUK- (Personal Unblocking Key) en PUK2-code — Deze codes (acht cijfers) zijn vereist om respectievelijk een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te wijzigen. Neem contact op met de operator van uw SIM-kaart als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd.

UPUK-code — Deze code (acht cijfers) is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde UPIN-code. Neem contact op met de operator van uw USIM-kaart als deze code niet bij de USIM-kaart is geleverd.

Extern vergrendelen

U kunt uw apparaat en geheugenkaart op afstand blokkeren met behulp van een SMS-bericht om ongeautoriseerd gebruik van uw apparaat te voorkomen. Geef de tekst voor het SMS-bericht op en verstuur het bericht vervolgens naar uw apparaat om het te blokkeren. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Als u blokkeren op afstand wilt inschakelen en het SMS-bericht wilt definiëren, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinst. > Telefoon en SIM-kaart > Ext. telef.vergrendeling > Ingeschakeld**. Tik op het invoerveld om de inhoud van het SMS-bericht in te voeren (5 tot 20 tekens), selecteer  en controleer het bericht. Voer de blokkeringscode in.

Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van uw apparaat gebruiken veel energie en verkorten de levensduur van de batterij. Houd het volgende in gedachten als u energie wilt besparen:

- Functies waarbij de Bluetooth-technologie wordt gebruikt, en het op de achtergrond actief zijn van zulke functies terwijl u andere functies gebruikt, vergen veel energie. Schakel de Bluetooth-technologie uit wanneer u deze niet nodig hebt.
- Functies waarbij een WLAN (draadloos LAN) wordt gebruikt en het op de achtergrond actief zijn van zulke functies terwijl u andere functies gebruikt, vergen veel energie. WLAN op uw Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld, wanneer u geen verbinding probeert te maken, u geen verbinding met een toegangspunt hebt en u niet controleert op beschikbare netwerken. U kunt het batterijverbruik verder reduceren door op te geven dat er niet (of minder vaak) door uw apparaat op de achtergrond wordt gecontroleerd op beschikbare netwerken.
- Als u **Packet-ggvnsverbinding** hebt ingesteld op **Automat. bij signaal** in de verbindinginstellingen en er geen dekking voor een packet-gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Selecteer **Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig** om de bedrijfsduur van het apparaat te verlengen.
- Met de toepassing Kaarten worden nieuwe kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe gedeelten van de kaart bladert. Dit vergt extra batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe kaarten automatisch worden gedownload.
- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.

Als de netwerkmodus in de netwerkinstellingen is ingesteld op dual-modus, zoekt het apparaat het 3G-netwerk. U kunt het apparaat zo instellen dat het alleen het GSM-netwerk gebruikt. Als u wilt dat het apparaat alleen het GSM-netwerk gebruikt, selecteert u **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk > Netwerkmodus > GSM**.

- De achtergrondverlichting van het scherm gebruikt veel energie. Bij de weergave-instellingen kunt u de duur van de time-outperiode voor het uitschakelen van de achtergrondverlichting wijzigen. Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave > Time-out verlichting**. Voor het afstellen van de lichtsensor waarmee de hoeveelheid licht wordt gecontroleerd en de helderheid van het scherm wordt aangepast in de display-instellingen, selecteert u **Lichtsensor**.
- Het actief laten van toepassingen op de achtergrond kost energie. Als u toepassingen wilt sluiten die u niet gebruikt, als ze niet reageren, selecteert u **Opties > Open toepassingen** en gaat u naar de toepassing door op de menu-toets te drukken. Houd de menu-toets ingedrukt om de toepassing te openen en selecteer **Opties > Afsluiten**.

Geheugen vrijmaken

Als u wilt zien hoeveel ruimte beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen, selecteert u **Menu > Toepass. > Kantoor > Best.beheer**.

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. Als er bijna geen geheugen beschikbaar

is op de verschillende geheugenlocaties, wordt dit door het apparaat gemeld.

U maakt geheugen vrij door gegevens naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of een compatibele computer over te brengen.


Als u gegevens wilt verwijderen die u niet meer nodig hebt, gebruikt u Bestandsbeheer of opent u de desbetreffende toepassing. U kunt het volgende verwijderen:

- Berichten in de mappen in Berichten en opgehaalde e-mailberichten in de mailbox
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt
- Installatiebestanden (.SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.
- Afbeeldingen en videoclips in Foto's. Maak een back-up van de bestanden op een compatibele computer.


Aan de slag

Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Toetsen en onderdelen (voorkant)

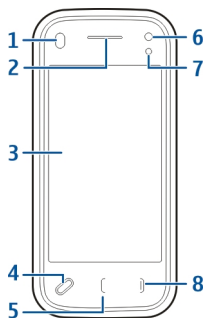


- 1 Nabijheidssensor
- 2 Oorstukje
- 3 Aanraakscherm
- 4 Menutoets
- 5 Beltoets
- 6 Lens van secundaire camera
- 7 Lichtsensor
- 8 End-toets




Het gedeelte boven het aanraakscherm mag niet met bijvoorbeeld een beschermplaatje of met plakband worden bedekt.

Toetsen en onderdelen (achterkant)

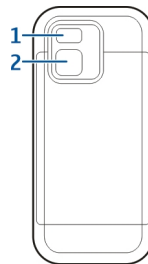


- 1 Cameraflitser
- 2 Cameralens

Toetsen en onderdelen (sides)

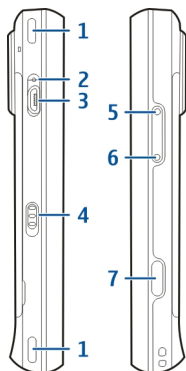

- 1 Stereospeaker
- 2 Indicatorlampje voor opladen
- 3 Micro-USB-connector
- 4 Blokkeringschakelaar
- 5 Toets Volume omhoog/Inzoomen
- 6 Toets Volume omlaag/Uitzoomen
- 7 Opnametoets

Toetsen en onderdelen (bovenkant)




- 1 Aan/uit-toets
- 2 Nokia AV-connector (3,5 mm)

De SIM-kaart en de batterij plaatsen


Volg de instructies zorgvuldig om te voorkomen dat u de achtercover beschadigt.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.


- 1 Verwijder de cover door deze van de onderkant van het apparaat af te halen.

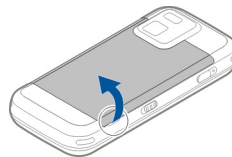

- 2 Als in het apparaat een batterij is geplaatst, verwijdert u de batterij door deze in de richting van de pijl te tillen.

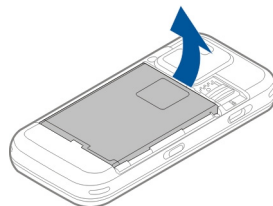


- 3 Trek de SIM-kaarthouder eruit en plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden zijn gericht en dat de afgeschuinde hoek van de geheugenkaart gericht is naar de afgeschuinde hoek van de kaarthouder. Duw de SIM-kaarthouder weer op zijn plaats.

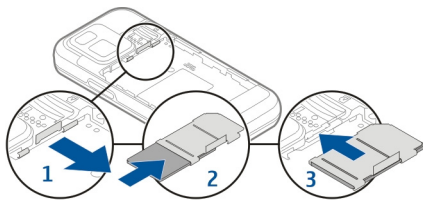

- 4 Leg de contactpunten van de batterij op één lijn met de overeenkomende aansluitpunten op het batterijvak en schuif de batterij in de richting van de pijl.



- 5 Om de cover terug te plaatsen, houdt u de bovenste vergrendelingen in de richting van de bijbehorende sleuven en duwt u de cover naar beneden totdat deze vastklikt.

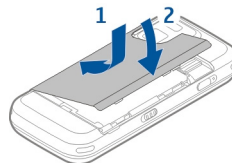

Geheugenkaart




Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.


De geheugenkaart plaatsen

Mogelijk bevat het apparaat bij ingebruikneming al een geheugenkaart. Als dat niet het geval is, doet u het volgende:

- 1 Verwijder de cover van het apparaat.

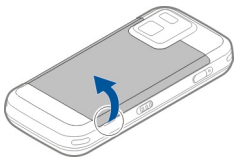

- 2 Plaats een compatibele geheugenkaart in de sleuf. Zorg ervoor dat de contactpunten van de kaart naar beneden en in de richting van de sleuf zijn gericht.

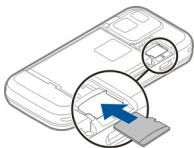

- 3 Duw de kaart in de sleuf. Als de kaart goed is geplaatst, hoort u dat de kaart vastklikt.
- 4 Plaats de cover weer op het apparaat. Houd het apparaat naar beneden gericht wanneer u de cover terugplaatst. Zorg ervoor dat de cover goed wordt gesloten.


De geheugenkaart verwijderen

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

- 1 Druk voordat u de kaart verwijdert op de aan/uit-toets en selecteer **Geh.kaart verwijderen**. Alle toepassingen worden gesloten.
- 2 Wanneer **Bij verwijderen geheugenkaart worden geopende toepassingen gesloten. Toch verwijderen?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.
- 3 Wanneer **Verwijder geheugenkaart en druk op 'OK'** wordt weergegeven, verwijdert u de cover van het apparaat.
- 4 Haal de geheugenkaart uit de sleuf door op de kaart te drukken.
- 5 Trek de geheugenkaart uit de sleuf. Als het apparaat is ingeschakeld, selecteert u **OK**.
- 6 Plaats de cover weer op het apparaat. Zorg ervoor dat de cover goed wordt gesloten.

Antennelocaties


Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

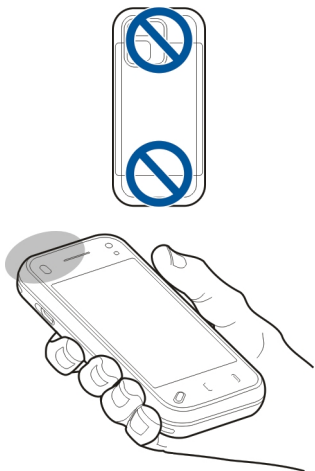

Het apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat inschakelen:

- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

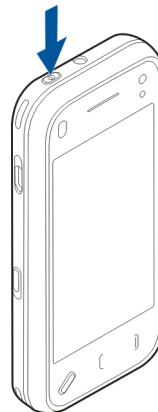

- 2 Als er naar een PIN-code of blokkeringscode wordt gevraagd, voert u deze in en selecteert u **OK**. De vooraf ingestelde blokkeringscode is **12345**. Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, kunnen er extra servicekosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.


Als u het apparaat wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u **Uitschakelen!**.

De batterij opladen

De batterij is gedeeltelijk opgeladen in de fabriek. Mogelijk hoeft u de batterij voor gebruik niet op te laden. Als het

apparaat aangeeft dat de batterij niet volledig is opgeladen, doet u het volgende:

Normaal opladen

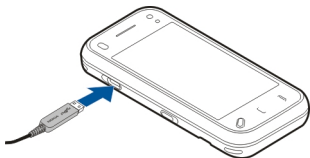

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op het apparaat. Het batterij-indicatielampje naast de USB-aansluiting brandt wanneer de batterij wordt opgeladen.
- 3 Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, maakt u eerst de lader los van het apparaat en vervolgens haalt u de lader uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde tijd op te laden, en u kunt het apparaat gewoon gebruiken terwijl het wordt opgeladen. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Tip: Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de lader niet op het apparaat is aangesloten.

Opladen via USB


U kunt opladen via USB als er geen stopcontact beschikbaar is. Als u het apparaat oplaadt via USB, kunt u ook gelijktijdig gegevens overbrengen.

- 1 Sluit een compatibel USB-apparaat aan op uw apparaat met behulp van een compatibele USB-kabel.
De efficiëntie van het opladen via een USB-aansluiting kan aanzienlijk verschillen. In sommige gevallen duurt het vrij lang voordat het opladen begint en het apparaat opnieuw is opgestart.
- 2 Als het apparaat is ingeschakeld, kunt u een keuze maken uit de beschikbare USB-opties op het scherm van het apparaat.

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.

Sommige headsets worden geleverd in twee delen, een externe afstandsbediening en een hoofdtelefoon. Een externe afstandsbediening bevat een microfoon en toetsen om een telefoongesprek te starten of te beëindigen, het volume aan te passen en muziek of videobestanden af te spelen. Als u de hoofdtelefoon in combinatie met een externe afstandsbediening wilt gebruiken, sluit u deze aan op de Nokia AV-aansluiting in het apparaat en sluit u vervolgens de hoofdtelefoon aan op de afstandsbediening.

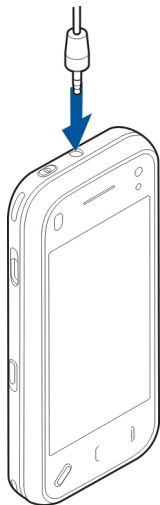


Waarschuwing:

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Polsband bevestigen

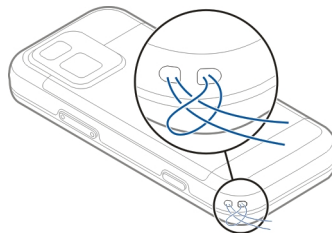

Bevestig de polsband en trek deze goed aan.

Aanraakschermacties

Bedien het aanraakscherm met uw vinger of met een stylus (indien beschikbaar).

Belangrijk: Gebruik alleen een Stylus die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Als u een andere Stylus gebruikt, kan de garantie op het apparaat vervallen en kan het aanraakscherm beschadigd raken. Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen of echt potlood of andere scherpe voorwerpen om op het aanraakscherm te schrijven.

Tikken en dubbeltikken

Als u een toepassing of ander element op het aanraakscherm wilt openen, tikt u er normaal gesproken op met uw vinger. Voor de volgende items geldt echter dat u er twee keer op moet tikken.

- Lijst-items in een toepassing, zoals de map Ontwerpen in de toepassing Berichten.
- Bestanden in een bestandenlijst, bijvoorbeeld een afbeelding in de map Opgenomen in de toepassing Foto's.

Tip: Wanneer u een lijstweergave opent, is het eerste item al geselecteerd. Als u het geselecteerde item wilt openen, tikt u er een keer op.

Als u een keer op een bestand of soortgelijk item tikt, wordt het niet geopend maar selecteert u het. Als u wilt zien welke opties beschikbaar zijn voor het item, selecteert u **Opties** of een pictogram op een werkbalk als deze beschikbaar is.

Selecteer

In deze gebruikersdocumentatie wordt het openen van toepassingen of items door er eenmaal of tweemaal op te tikken "selecteren" genoemd. Als u verschillende items op volgorde wilt selecteren, worden de te selecteren schermteksten gescheiden door pijlen.

Voorbeeld: Als u **Opties** > **Help** wilt selecteren, tikt u op **Opties** en vervolgens op **Help**.


Slepen

U kunt slepen door uw vinger op het scherm te plaatsen en over het scherm te laten glijden.

Voorbeeld: Als u naar de bovenkant of onderkant van een webpagina wilt gaan, sleept u de pagina met uw vinger.

De vinger heen en weer bewegen


U kunt ook items selecteren door uw vinger snel naar links of rechts op het scherm heen en weer te bewegen.

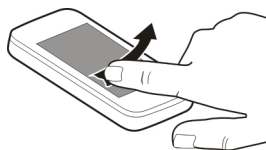

Snelle bewegingen gebruiken

Als u een snelle beweging wilt gebruiken, plaatst u uw vinger op het scherm, schuift u deze snel over het scherm en tilt u de vinger vervolgens snel op. De inhoud van het scherm blijft

nu schuiven met de snelheid en de richting die deze had op het moment dat u uw vinger optilde. Tik op een item om het item te selecteren in een bladerlijst of om de beweging te stoppen. Op uw apparaat zijn snelle bewegingen beschikbaar in Muziekspeler.

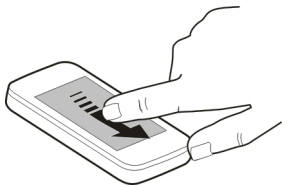

Bladeren

Als u in een lijst die voorzien is van een schuifbalk naar boven of beneden wilt bladeren, sleept u de schuifregelaar van de schuifbalk.

In sommige lijstweergaven kunt u uw vinger op een item van de lijst plaatsen en het naar boven of beneden verplaatsen.

Tip: Als u een korte beschrijving van een pictogram wilt weergeven, plaatst u uw vinger op het pictogram. Niet voor alle pictogrammen zijn beschrijvingen beschikbaar.


Achtergrondverlichting van het aanraakscherm

Als u de achtergrondverlichting wilt inschakelen, ontgrendelt u indien nodig het scherm en de toetsen en drukt u op de menu-toets.


Tekst schrijven

U kunt tekst in verschillende modi invoeren. Het volledige toetsenbord werkt als een gewoon toetsenbord en met het alfanumerieke toetsenblok op het scherm kunt u op tekens tikken. Met de handschriftherkenningsmodi kunt u tekens direct op het scherm schrijven.


Als u de tekstinvoermodus wilt inschakelen, tikt u op een tekstinvoerveld.

Als u in de tekstinvoerweergave wilt schakelen tussen de beschikbare tekstinvoermodi, tikt u op  en selecteert u de gewenste invoermodus.

Welke invoermethoden en talen worden ondersteund door de handschriftherkenningsfunctie is afhankelijk van de regio.

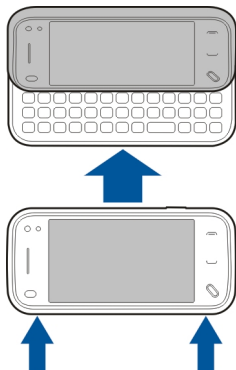

Uw apparaat is uitgerust met een volledig toetsenbord. Als u het toetsenbord wilt openen, duwt u het aanraakscherm omhoog. In alle toepassingen wordt de weergave automatisch van staand in liggend veranderd zodra u het toetsenbord opent.

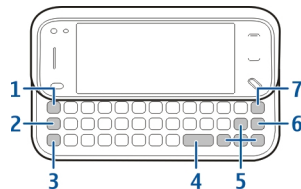

- 1 Sym-toets.** Als u speciale tekens wilt invoegen die niet op het toetsenbord worden weergegeven, drukt u eenmaal op de sym-toets en selecteert u het gewenste teken in de tabel.
- 2 Functie-toets.** Als u speciale tekens op de bovenkant van de toetsen wilt invoegen, houdt u de functietoets ingedrukt en vervolgens drukt u op de desbetreffende lettertoets, of u drukt alleen op de lettertoets en u houdt deze ingedrukt. Als u verscheidene speciale tekens na elkaar wilt invoegen, drukt u tweemaal snel op de functietoets en vervolgens drukt u op de gewenste lettertoetsen. Als u terug wilt gaan naar de normale modus, drukt u eenmaal op de functietoets.
- 3 Shift-toets.** Als u wilt schakelen tussen de modus voor hoofdletters en de modus voor kleine letters, drukt u tweemaal op de shift-toets. Als u één hoofdletter wilt invoeren in de modus voor kleine letters of als u één kleine letter wilt invoeren in de modus voor hoofdletters, drukt u eenmaal op de shift-toets en vervolgens drukt u op de gewenste lettertoets.
- 4 Spatie-toets**
- 5 Pijltoetsen.** Als u naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts wilt gaan, gebruikt u de pijltoetsen.


6 Enter-toets

7 **Backspace-toets.** Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets. Als u meerdere tekens wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets en houdt u deze ingedrukt.


Letters invoegen die niet op het toetsenbord worden weergegeven

Het is mogelijk om variaties van letters in te voegen, bijvoorbeeld letters met accenten. Als u á wilt invoegen, drukt u op de sym-toets en houdt u deze ingedrukt, en tegelijkertijd drukt u herhaaldelijk op de lettertoets A totdat het gewenste teken wordt weergegeven. De volgorde en beschikbaarheid van letters is afhankelijk van de geselecteerde schrijftaal.


Aanraakinvoer Handschrift

Als u de handschriftmodus wilt inschakelen, tikt u op  en **Handschrift**.

Schrijf leesbare blokletters in het gebied voor tekstinput en gebruik spaties tussen de tekens.

Als u het apparaat uw handschrift wilt leren, tikt u op  en **Handschrifttraining**.

Als u letters en getallen (standaardmodus) wilt invoeren, schrijft u woorden zoals u dat normaal zou doen. Als u de getallenmodus wilt selecteren, tikt u op  in het rechterdeelvenster van het invoergebied. Als u niet-Latijnse tekens wilt invoeren, tikt u op het bijbehorende pictogram als dit beschikbaar is.

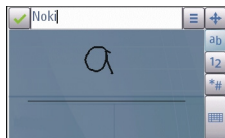

Als u speciale tekens wilt schrijven, schrijft u deze zoals u dat normaal zou doen. U kunt ook op  in het rechterdeelvenster van het invoergebied tikken en het gewenste teken uit de pop-uptabel selecteren.

Als u tekens wilt verwijderen of de cursor terug wilt verplaatsen, gaat u naar achteren door uw vinger te bewegen (zie afbeelding 1).

Als u een spatie wilt invoegen, gaat u vooruit door uw vinger te bewegen (zie afbeelding 2).



Schermaanraakinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Aanraakinvoer**.

Als u tekstinvoerinstellingen wilt configureren voor het aanraakscherm, selecteert u uit de volgende:

Handschrifttraining — Open de handschrifttrainingstoepassing. Hiermee leert het apparaat uw handschrift beter te herkennen. Deze optie is niet beschikbaar in alle talen.

Schrijftaal — Definieer welke taalspecifieke tekens worden herkend in uw handschrift en hoe uw schermtoetsenbord wordt ingedeeld.

Schrijfsnelheid — Pas de snelheid aan waarmee uw handschrift wordt herkend.


Hulplijn — De schrijflijn in het schrijfgebied tonen of verbergen. De schrijflijn helpt u in een rechte lijn te schrijven. Hierdoor kan het apparaat uw handschrift beter herkennen.

Lijndikte — Hiermee wijzigt u de dikte van de tekst die wordt geschreven met de stylus.

Schrijfkleur — Hiermee wijzigt u de kleur van de tekst die wordt geschreven met de stylus.

Pictogrammen en functies

Met het schermtoetsenbord (**Alfanumeriek toetsenbl.**) kunt u tekens invoeren net als met een traditioneel telefoontoetsenbord met cijfers op de toetsen. Een uitleg van elk pictogram en zijn functie vindt u in de volgende figuur.

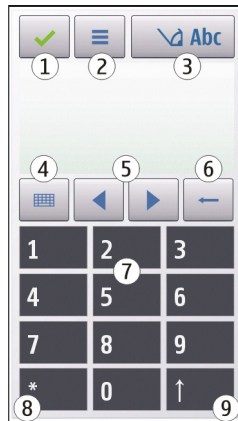

- 1 Sluiten - Hiermee sluit u het schermtoetsenbord (**Alfanumeriek toetsenbl.**).
- 2 Invoermenu - Hiermee opent u het invoermenu, dat opties bevat zoals **Tekstvoorspell. activeren** en **Schrijftaal**.
- 3 Tekstinvoersymbool - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u tekstvoorspellingsmodi kunt inschakelen of uitschakelen en kunt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters en tussen cijfer- en lettermodus.
- 4 Invoermodus - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u kunt selecteren uit de beschikbare invoermodi. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige

- invoermethodeweergave gesloten en wordt de geselecteerde geopend.
- 5 Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
 - 6 Backspace - Hiermee verwijdert u het zojuist ingevoerde teken.
 - 7 Cijfertoetsen - Hiermee voert u gewenste cijfers of letters in, volgens de huidige hoofd-/kleineletter-modus en invoermodus.
 - 8 Sterretje - Hiermee opent u een tabel speciale tekens.
 - 9 Shift - Hiermee wisselt u tussen hoofd-/kleine letters, schakelt u tekstvoorspelling in of uit en schakelt u tussen cijfer- en lettermodus.

De toetsen en het aanraakscherm blokkeren

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Als u het aanraakscherm en de toetsen wilt blokkeren of deblokkeren, schuift u de blokkeringsschakelaar die zich aan de zijkant van het apparaat bevindt.

Als het aanraakscherm en de toetsen geblokkeerd zijn, is het aanraakscherm uitgeschakeld en werken de toetsen niet.

Als u de instellingen voor automatische blokkering van scherm en toetsen wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Aut. toetsblokk..**

Nokia-overdracht

Inhoud overbrengen

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals telefoonnummers, adressen, agenda-items en afbeeldingen van uw vorige Nokia-apparaat kopiëren naar uw apparaat.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen de apparaten ook synchroniseren. Als het andere apparaat niet compatibel is, wordt een bericht weergegeven.

Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kan worden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart plaatsen. Wanneer uw apparaat wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerd en is gegevensoverdracht mogelijk.

De eerste keer inhoud overbrengen

- 1 Als u voor het eerst gegevens van het andere apparaat wilt ophalen, selecteert u op uw apparaat **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdr. > Telef.overdracht.**
- 2 Selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruiken om de gegevens over te brengen. Beide apparaten moeten het geselecteerde verbindingstype ondersteunen.
- 3 Als u Bluetooth-verbindingen als verbindingstype hebt gekozen, verbindt u beide apparaten. Selecteer **Doorgaan** als u met uw apparaat wilt zoeken naar andere apparaten met Bluetooth. Selecteer het apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordt gevraagd

een code in te voeren op uw apparaat. Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer **OK**. Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat en selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld.

Sommige oudere Nokia-apparaten hebben nog geen toepassing Overdracht. In dat geval wordt de toepassing Overdracht als bericht naar het andere apparaat verzonden. Open het bericht om de toepassing Overdracht te installeren op het andere apparaat en volg de instructies op het scherm.

- 4 Selecteer op uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.

Wanneer de overdracht is gestart, kunt u deze annuleren en later verder gaan.

De inhoud wordt vanuit het geheugen van het andere apparaat overgebracht naar de corresponderende locatie in het apparaat. De tijd die nodig is voor de overdracht, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Inhoud synchroniseren, ophalen of verzenden

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdr.** > **Telef.Overdracht**.

Selecteer na de eerste bestandsoverdracht een van de volgende opties om een nieuwe overdracht te starten, afhankelijk van het model:



om de inhoud tussen uw apparaat en het andere apparaat te synchroniseren, als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt. De synchronisatie verloopt in twee richtingen. Als een item op het ene

apparaat is verwijderd, wordt het ook op het andere verwijderd. U kunt verwijderde items niet terugzetten via een synchronisatie.



om inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat te halen. Bij het ophalen wordt inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat gedownload. Mogelijk wordt aan u gevraagd of u de oorspronkelijke inhoud op het andere apparaat wilt behouden of verwijderen, afhankelijk van het model van het apparaat.



om inhoud van uw apparaat naar het andere apparaat te verzenden

Als een item niet kan worden verzonden, afhankelijk van het type van het andere apparaat, kunt u het item toevoegen aan de Nokia-map onder **C:\Nokia** of **E:\Nokia** in uw apparaat. Wanneer u de map selecteert waarnaar de items moeten worden overgebracht, worden de items in de bijbehorende map in het andere apparaat gesynchroniseerd, en omgekeerd.

Een overdracht herhalen met een snelkoppeling

Na een gegevensoverdracht kunt u een snelkoppeling met de instellingen voor de overdracht in de hoofdweergave opslaan om dezelfde overdracht later te herhalen.

Als u de snelkoppeling wilt bewerken, selecteert u **Opties > Snelkoppelingsinstellingen**. U kunt bijvoorbeeld de snelkoppeling een naam geven of deze naam wijzigen.

Na elke overdracht wordt een overdrachtslogbestand weergegeven. U kunt het logbestand van de laatste overdracht bekijken door een snelkoppeling in de hoofdweergave te selecteren en **Opties > Log bekijken** te kiezen.

Omgaan met overdrachtsconflicten

Wanneer een item dat moet worden overgebracht op beide apparaten is bewerkt, probeert het apparaat de wijzigingen automatisch samen te voegen. Als dit niet mogelijk is, ontstaat er een overdrachtconflict. Selecteer **1 voor 1 controleren**, **Prioriteit deze telefoon** of **Priorit. andere telefoon** om het conflict op te lossen.


Profielen

Selecteer **Menu > Instellingen en Profielen**.

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen. De naam van het geselecteerde profiel wordt boven in het startscherm weergegeven.

Als u een profiel wilt wijzigen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Opties > Inschakelen**.

Als u een profiel wilt aanpassen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Opties > Aanpassen**. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

Als u het profiel zo wilt instellen dat het tot een bepaalde tijd binnen de volgende 24 uur actief is, selecteert u **Opties > Tijdelijk** en stelt u de tijd in. Wanneer de ingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel zonder tijdsinstelling. Als u een tijdelijk profiel hebt ingesteld, wordt  weergegeven in het startscherm. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.


Selecteer **Opties > Nieuw maken** als u een nieuw profiel wilt maken.

Uw apparaat

Startscherm

Over het startscherm

In het startscherm hebt u snel toegang tot de meest gebruikte toepassingen en besturingstoepassingen (zoals de muzikspeler), kunt u uw favoriete contacten bekijken en ziet u in één oogopslag of u gesprekken hebt gemist en of er nieuwe berichten zijn.

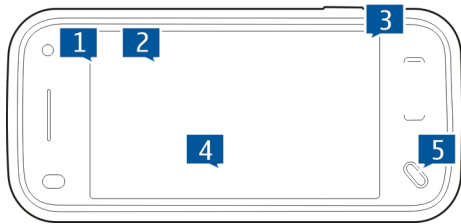

Interactieve elementen van het startscherm

Als u de toepassing Klok wilt openen, tikt u op de klok (1).

Als u in het startscherm de agenda wilt openen of profielen wilt wijzigen, tikt u op de datum of op de naam van het profiel (2).

Als u connectiviteitsinstellingen (↔) wilt bekijken of wijzigen, als u de beschikbare draadloze LAN's wilt bekijken als de controle op WLAN's is ingeschakeld of als u de gemiste gebeurtenissen wilt bekijken, tikt u op de rechterbovenhoek (3).

Als u een gesprek wilt starten, selecteert u  (4).

Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u op de menu-toets (5).

Als u inhoud wilt tonen of verbergen, beweegt u uw vinger over het startscherm.

Items aan het startscherm toevoegen

Als u een item aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud bewerken** > **Opties** > **Inhoud toevoegen** en het item uit de lijst.

Het gebruik van widgets gaat mogelijk gepaard met het overbrengen van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Als u een item wilt verplaatsen, selecteert u **Opties** > **Inhoud bewerken**, u selecteert het gewenste item en sleept het naar een nieuwe locatie.

Een item uit het startscherm verwijderen

Selecteer **Opties** > **Inhoud bewerken** en het item dat u wilt verwijderen.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** > **Gereed**.

E-mailwaarschuwingen

Over e-mailwaarschuwingen

Met de e-mailwaarschuwingen in het startscherm kunt u bijhouden hoeveel e-mailberichten uw mailbox bevat. U kunt het apparaat zo instellen dat een voorbeeld van de e-

mailheaders of alleen het aantal ongelezen berichten wordt weergegeven.

In het startscherm met e-mail werken

Als u e-mail aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u in het startscherm **Opties > Inhoud bewerken > Opties > Inhoud toevoegen > E-mailwidget**.

U stelt uw e-mailaccount in door in het startscherm **E-mail instellen** te selecteren en de instructies te volgen. Wanneer de instelling voltooid is, verschijnt het e-mailpictogram in het startscherm. Open de mailbox door op het pictogram te tikken.

Muziekspeler in het startscherm

U kunt de muziekspeler vanuit het startscherm gebruiken. Als u de bedieningselementen van de muziekspeler wilt inschakelen, selecteert u **Opties > Inhoud bewerken > Opties > Inhoud toevoegen > Muziekspeler**.



Ga naar Muziek verschijnt in het startscherm.

Open de muziekspeler door op **Ga naar Muziek** te tikken en selecteer de items waarnaar u wilt luisteren.

De bedieningstoetsen van de muziekspeler en, indien beschikbaar, de titel van het nummer, de artiest en de albumillustraties worden weergegeven wanneer een nummer wordt afgespeeld.

Favoriete contacten in het startscherm

U kunt rechtstreeks meerdere contacten aan het startscherm toevoegen en snel gesprekken met contacten voeren, berichten naar contacten versturen, de webfeeds van contacten bekijken of gegevens en instellingen van contacten weergeven.

- 1 Als u uw favoriete contacten aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Inhoud bewerken > Opties > Inhoud toevoegen > Favoriete contacten**. Er wordt een rij met  pictogrammen in het startscherm weergegeven.
- 2 Selecteer een van de pictogrammen () en een contact uit Contacten.

Uw favoriete feed voor online delen aan het startscherm toevoegen

Als u de widget Online delen aan het startscherm toevoegt, hebt u snel toegang tot uw favoriete feed voor online delen.

- 1 Selecteer **Opties > Inhoud bewerken > Opties > Inhoud toevoegen > Online delen** in het startscherm.
- 2 Selecteer de feed die u wilt toevoegen. Misschien moet u zich registreren bij een dienst van uw dienstprovider voordat u een feed kunt toevoegen.

De widget geeft miniatuurafbeeldingen van een geselecteerde feed van een of meer van uw accounts voor online delen weer. De laatste afbeeldingen worden het eerst weergegeven.

Schersmsymbolen



-  Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk (netwerkdienst).
-  Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-netwerk (netwerkdienst).
-  Er staan een of meer ongelezen berichten in de map Inbox in Berichten.
-  U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe mailbox.
-  De map Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden.
-  U hebt oproepen gemist.
-  Het beltoontype is Stil en de signaaltönen voor berichten en voor e-mail zijn uitgeschakeld.
-  Een geprogrammeerd profiel is actief.
-  Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.
-  Er is een alarmsignaal actief.
-  De tweede telefoonlijn wordt gebruikt (netwerkdienst).
-  Alle oproepen naar het apparaat worden omgeleid naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.
-  Uw apparaat is aangesloten op een netwerk via WLAN of UMTS (netwerkdienst) en is gereed voor een internetoproep.
-  Er is een compatibele hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.
-  Er is een compatibele TV Out-kabel aangesloten op het apparaat.





Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op het apparaat.





Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).

Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.





Er is een packet-gegevensverbinding actief in een gedeelte van het netwerk dat EGPRS ondersteunt (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is. De symbolen geven aan dat EGPRS beschikbaar is in het netwerk, maar mogelijk maakt het apparaat geen gebruik van een EGPRS-verbinding voor de gegevensoverdracht.



Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding is uitgesteld en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.



HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) wordt ondersteund en is actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding is uitgesteld en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.



U hebt de scanfunctie voor WLAN's ingeschakeld en er is een WLAN beschikbaar (netwerkdienst).




Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk dat gebruikmaakt van codering.






Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk dat geen gebruikmaakt van codering.



Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.

 Er worden gegevens verzonden met behulp van Bluetooth-connectiviteit. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.

 Er is een USB-verbinding actief.
 Synchronisatie wordt uitgevoerd.
 GPS is actief.

Snelkoppelingen

Houd de menutoets ingedrukt om tussen geopende toepassingen te schakelen.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.


Als u de browsertoepassing wilt openen, tikt u in de dialler op **0** en houdt u dit ingedrukt.

Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u een profiel.

Als u uw voicemail wilt bellen (netwerkdienst), tikt u in de dialler op **1** en houdt u dit ingedrukt.

Als u een lijst met laatst gekozen nummers wilt openen, drukt u in het startscherm op de beltoets.

Als u spraakopdrachten wilt gebruiken, drukt u in het startscherm op de beltoets en houdt u deze ingedrukt.

Wanneer u tijdens het schrijven de schrijftaal wilt wijzigen, drukt u op  en op de sym-toets.

Zoeken

Over Zoeken

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Zoeken.**

De zoekfunctie stelt u in staat om met diverse internetzoekdiensten te zoeken naar bijvoorbeeld websites en afbeeldingen. De inhoud en beschikbaarheid van de diensten kan variëren.

Zoekactie starten

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Zoeken.**

Als u de inhoud van uw mobiele apparaat wilt doorzoeken, voert u zoektermen in het zoekveld in of bladert u in de inhoudscategorieën. Terwijl u de zoektermen invoert, worden de resultaten ingedeeld in categorieën. De laatst gevonden resultaten verschijnen boven aan de lijst met resultaten, als deze aan uw zoektermen voldoen.

Als u webpagina's op het internet wilt zoeken, selecteert u **Zoeken op internet** en een zoekprovider, en voert u uw zoektermen in het zoekveld in. De zoekprovider die u selecteert, wordt als standaardzoekprovider voor internet ingesteld.

Als er al een standaardzoekprovider is ingesteld, selecteert u deze om een zoekactie te starten of selecteert u **Meer zoekservices** om een andere zoekprovider te gebruiken.

Als u de standaardzoekprovider wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen > Zoekservices**.

Als u de land- of regio-instelling wilt wijzigen om meer zoekproviders te zoeken, selecteert u **Opties > Instellingen > Land of regio**.

Zoekinstellingen

Selecteer **Menu > Toepass. > Zoeken**.

Als u de instellingen van de toepassing Zoeken wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen** en maakt u een keuze uit het volgende:

Land of regio — Het land of de regio selecteren waarvandaan u wilt zoeken.

Verbinding — Het toegangspunt selecteren en netwerkverbindingen toestaan of weigeren.

Zoekservices — Selecteren of serviceproviders en zoekcategorieën worden weergegeven.

Algemeen — Knopinfo inschakelen of uitschakelen en de zoekhistorie wissen.

Volume- en luidsprekerregeling

Gebruik de volumetoets om het volumeniveau tijdens een actieve oproep of bij het beluisteren van een geluidsclip bij te stellen.



Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.

Selecteer **Luidspr. inschak.** als u de luidspreker tijdens een gesprek wilt gebruiken.

Selecteer **Telef. inschakelen** als u de luidspreker wilt uitschakelen.

Het profiel Offline

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Offline** als u het profiel Offline wilt activeren.

Met het profiel Offline kunt u het apparaat gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het draadloze mobiele netwerk. Wanneer u het profiel Offline activeert, wordt de verbinding met het mobiele netwerk verbroken, zoals wordt aangegeven met **X** in het gebied voor de signaalsterkte. Alle draadloze radiosignalen tussen het mobiele netwerk en het apparaat worden geblokkeerd. Berichten die u wilt verzenden via het mobiele netwerk worden in de map Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.

Wanneer het profiel Offline actief is, kunt u het apparaat gebruiken zonder een SIM-kaart.

Als de SIM-kaart niet goed is geplaatst, start het apparaat in het profiel Offline.


Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Wanneer u het profiel Offline hebt geactiveerd, kunt u nog steeds het WLAN gebruiken, bijvoorbeeld om uw e-mail te lezen of over internet te surfen. U kunt ook Bluetooth-connectiviteit gebruiken zolang het profiel Offline actief is. Zorg dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN- of Bluetooth-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

Als u het profiel Offline wilt verlaten, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u een ander profiel. Via het apparaat wordt de draadloze overdracht opnieuw ingeschakeld (mits het signaal sterk genoeg is).

Snel downloaden

High-speed downlink packet access (HSDPA, ook wel 3.5G genoemd, aangegeven met **3.5G**) is een netwerkdienst in UMTS-netwerken en biedt een hoge snelheid voor gegevensdownloads. Wanneer HSDPA-ondersteuning in het

apparaat is ingeschakeld en het apparaat is verbonden met een UMTS-netwerk dat HSDPA ondersteunt, kunt u veel sneller gegevens downloaden via het mobiele netwerk, zoals berichten, e-mail en webpagina's. Een actieve HSDPA-verbinding wordt aangegeven met .

U kunt ondersteuning voor HSDPA in packet-gegevensinstellingen in- of uitschakelen.

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op services voor gegevensverbinding.

HSDPA is alleen van invloed op de downloadsnelheid en niet op de verzending van gegevens naar het netwerk, zoals de verzending van berichten en e-mail.

Ovi (netwerkdienst)

Ovi openen met Nokia N97 Mini

Ovi biedt toegang tot verschillende Nokia-diensten.

Surf met de computer naar www.ovi.com voor een rondleiding en meer informatie.

Ovi store

Over Ovi Store

In Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, afbeeldingen en beltonen downloaden op uw apparaat. Sommige items zijn gratis, andere moet u betalen met uw creditcard of via uw telefoonrekening. Ovi Store biedt u inhoud die compatibel is met het mobiele apparaat en die relevant is voor uw interesses en locatie.

Het materiaal in Ovi Store is in de volgende categorieën ondergebracht:

- Aanbevolen
- Spelletjes
- Persoonlijk
- Toepassingen
- Audio & video

Een Nokia-account maken

Wanneer u een Nokia-account maakt, kunt u met één gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgen tot Ovi en alle bijbehorende diensten.

- 1 Selecteer **Create a Nokia account**.
- 2 Geef een gebruikersnaam op.
- 3 Selecteer uw land in de lijst.
- 4 Geef uw geboortedatum op.
- 5 Geef uw e-mailadres of telefoonnummer op.
- 6 Geef een wachtwoord op en bevestig dit.
- 7 Geef de tekens op die worden weergegeven in het vak aan de rechterkant.
- 8 Selecteer **Submit**.

Aanmelden bij Ovi Store

Aanmelden

Selecteer **Sign in** en geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Nokia-account op.

Vergeten gebruikersnaam of wachtwoord ophalen

Selecteer **Options > Retrieve**.

Ovi Store zoeken

De items in Ovi Store zijn gerangschikt in categorieën. U kunt door de categorieën bladeren of zoeken met een zoekterm.

U kunt ook het type items selecteren dat u wilt weergeven: gratis of meest populaire items, of aanbevolen items.

Details van een item weergeven

Selecteer een item om gedetailleerde informatie en beoordelingen van andere gebruikers weer te geven. Als u bent aangemeld bij Ovi Store, kunt u zelf ook beoordelingen schrijven.

Meer beoordelingen van anderen lezen

Selecteer **More reviews**.

Een beoordeling schrijven

Selecteer de koppeling om een beoordeling te schrijven, voer uw beoordeling in en wijs 1 tot 3 sterren toe.

Informatie over de uitgever weergeven

Selecteer de koppeling naar het uitgeversprofiel.

Verwante items zoeken

Selecteer **More related**.

Inhoud aanschaffen

- 1 Selecteer het item dat u wilt aanschaffen.
- 2 Selecteer **Buy**.
- 3 Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Nokia-account op. Als u geen account hebt, selecteert u **Create a Nokia account** en voert u de vereiste informatie in.
- 4 Kies of u wilt betalen met uw creditcard of via uw telefoonrekening. Als uw creditcardgegevens al zijn opgeslagen in uw Nokia-account en u een andere creditcard wilt gebruiken, selecteert u **Edit payment settings** en voert u de vereiste informatie in. Als u de creditcardgegevens wilt opslaan in uw Nokia-account, selecteert u het selectievakje Save this card to my Nokia account.
- 5 Selecteer het e-mailadres waarop u het ontvangstbewijs voor uw aankoop wilt ontvangen.
- 6 Selecteer **Purchase**.

Favorieten delen met vrienden

Via Ovi Store kunt u een tekstbericht verzenden met een koppeling naar items in Ovi Store.

- 1 Selecteer het item dat u wilt delen.
- 2 Selecteer **Send to friend**.
- 3 Geef een telefoonnummer op in de internationale notatie.
- 4 Selecteer **Send**.

Ongewenste inhoud melden

Neem contact op met Nokia als u ongewenste inhoud vindt in Ovi Store.

- 1 Selecteer het item met de ongewenste inhoud.
- 2 Selecteer **Report issue**.
- 3 Selecteer de reden in de lijst en geef eventueel extra details op.
- 4 Selecteer **Submit**.

De instellingen voor Ovi Store bewerken

In de instellingen voor Ovi Store kunt u uw accountinformatie wijzigen, uw vrienden toegang geven tot uw activiteiten in Ovi Store en uw wachtwoord en beveiligingsvraag wijzigen.

Als u de instellingen voor Ovi Store wilt wijzigen, selecteert u **Options > Settings** en een van de volgende opties: Ovi sharing — Geef uw Ovi-contacten toestemming om uw activiteiten in Ovi Store te zien.

Account information — Wijzig de details van uw Nokia-account.

Change password — Wijzig het wachtwoord van uw Nokia-account.


Change security question — Wijzig de beveiligingsvraag waarmee u uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt ophalen.

Installation preferences — Selecteer hoe u inhoud in uw apparaat wilt installeren.

Oproepen tot stand brengen

Nabijheidssensor

Uw apparaat is voorzien van een nabijheidssensor. Om te voorkomen dat er per ongeluk iets wordt geselecteerd, wordt het aanraakscherm automatisch uitgeschakeld wanneer u bij gesprekken het apparaat dicht bij uw oor houdt.



Bedek de nabijheidssensor niet met plakband of iets dergelijks.



Spraakoproepen

- 1 In het startscherm selecteert u  of **Bellen** om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Als u een nummer wilt verwijderen, selecteert u **C**.
Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op * voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.
- 2 Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
- 3 Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).
Met de end-toets wordt altijd een oproep beëindigd, ook als er nog een andere toepassing actief is.


- 1 Als u wilt bellen vanuit de lijst met contacten, selecteert u **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar de gewenste naam. Of druk op het zoekveld om de eerste letters of tekens van de naam in te voeren en blader naar de naam.
- 3 Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor een contactpersoon verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijst en drukt u op de beltoets.


Tijdens een oproep


Selecteer  of  om de microfoon in of uit te schakelen.

Als u de oproep in de wacht wilt zetten of wilt activeren, selecteert u  of .

Selecteer  om de luidspreker te activeren. Als u een compatibele headset met Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties > BT handsfree inschakeln** om het geluid naar de headset te voeren.

Selecteer  als u weer wilt overschakelen naar de telefoon.

Selecteer  om de oproep te beëindigen.

Als u wilt schakelen tussen de actieve en de standby-oproep, selecteert u .

Tip: Als u maar één actieve spraakoproep hebt, drukt u op de beltoets als u de oproep in de wacht wilt zetten. Druk nog een keer op de beltoets als u de oproep weer wilt activeren.

Als u DTMF-toonreeksen wilt verzenden (bijvoorbeeld een wachtwoord), selecteert u **Opties > DTMF verzenden**.

Voer de DTMF-reeks in of zoek ernaar in de lijst met contacten.

Als u een wachttteken (w) of pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op *.

Selecteer **OK** om de toon te versturen. U kunt DTMF-tonen aan het telefoonnummer of aan het DTMF-veld in contactgegevens toevoegen.

Als u een actieve oproep wilt beëindigen en deze wilt vervangen door de wachtende oproep te beantwoorden, selecteert u **Opties > Vervangen**.

Als u alle oproepen wilt beëindigen, selecteert u .

Veel van de opties die u tijdens spraakoproepen kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten.

Voice- en videomailboxes

Als u naar uw voice- of videomailbox wilt bellen (netwerkdiensten, videomailbox alleen beschikbaar in UMTS-netwerken), selecteert u in het startscherf  om de kiesfunctie te openen, houdt u **1** ingedrukt, en selecteert u **Voicemailbox** of **Videomailbox**.

- 1 Als u het telefoonnummer van uw voice- of videomailbox wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepmailbox**, een mailbox, en **Opties > Nummer wijzigen**.
- 2 Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op de beltoets of open de schuif als u een oproep wilt beantwoorden.

U kunt een SMS-bericht verzenden zonder de oproep te weigeren om de beller te laten weten dat u het gesprek niet kunt aannemen. U verzendt het bericht met de reactie door **Ber. vrzndn** te selecteren, het SMS-bericht te bewerken en op de beltoets te drukken.

Druk op de eindtoets als u een oproep niet wilt beantwoorden. Als u de functie **Doorschakelen > Spraakoproepen > Indien bezet** hebt ingeschakeld om oproepen door te schakelen, wordt een inkomende oproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.


Als u de optie voor een SMS-bericht wilt activeren en een standaardantwoordbericht wilt schrijven, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Oproep weig. met bericht, en Berichttekst**.


Een conferentiegesprek voeren


Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.



- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Als u een oproep wil doen aan een andere deelnemer, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
- 3 Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u .

Als u een nieuwe persoon wilt toevoegen aan de oproep, doet u een oproep aan een andere deelnemer en voegt u de nieuwe oproep toe aan het conferentiegesprek.

Als u een privé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers, selecteert u .

Ga naar de gewenste deelnemer en selecteer . Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten.

Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u .


Als u een deelnemer wilt verwijderen, selecteert u , gaat u naar de deelnemer en selecteert u .

- 4 Druk op de end-toets als u het actieve conferentiegesprek wilt beëindigen.

Snel telefoonnummers kiezen

U schakelt de functie in door **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Oproep** > **Snelkeuze** te selecteren.

- 1 Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de nummertoeetsen, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Snelkeuze**.
- 2 Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer **Opties** > **Toewijzen**.
1 en 2 zijn gereserveerd voor de voice- en videomailboxen.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen, selecteert u  om de kiesfunctie te openen en vervolgens selecteert u het toegewezen toetscijfer en drukt u op de beltoets.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen wanneer snelkeuze actief is, selecteert u  om de kiesfunctie te openen en houdt u het toegewezen toetscijfer ingedrukt.

Oproep in wachtstand

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u een ander telefoongesprek voert.

Als u de wachtfunctie wilt inschakelen (netwerkdienst), selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Oproep** > **Oproep in wachtrij**.

- 1 Druk op de beltoets als u de oproep in de wachtrij wilt beantwoorden. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
- 2 Als u tussen twee gesprekken wilt schakelen, selecteert u **Opties** > **Wisselen**.

- 3 Als u een gesprek in de wachtstand wilt verbinden aan een actief gesprek en de verbinding van uzelf met de gesprekken wilt beëindigen, selecteert u **Opties > Doorverbinden**.
- 4 Druk op de end-toets als u de actieve oproep wilt beëindigen.
- 5 Selecteer **Opties > Alle oproep. beëindigen** als u beide oproepen wilt beëindigen.

Spraakoproepen

Uw apparaat maakt automatisch een spraaklabel voor de contacten. Als u naar het gesynthetiseerde label wilt luisteren, selecteert u een contact en **Opties > Spraaklabeldetails**. Blader naar de gegevens van een contact en selecteer **Opties > Spraaklabel afspelen**.

Bellen via een spraaklabel

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

- 1 Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt starten in het startscherm, houdt u de beltoets ingedrukt. Als er een compatibele headset met headsettoets is aangesloten, houdt u de headsettoets ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.

- 2 U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
- 3 Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contactpersoon in de geselecteerde apparaattaal en geeft de naam en het nummer weer. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.

Een video-oproep plaatsen

Wanneer u een video-oproep doet (netwerkdienst), ziet u een video in real-time van uzelf en de ontvanger van de oproep. De ontvanger van de video-oproep krijgt het live-videobeeld of het videobeeld dat door de camera in uw apparaat wordt vastgelegd, te zien.

U kunt alleen een video-oproep doen als u een USIM-kaart heeft en zich in het dekkinggebied van een UMTS-netwerk bevindt. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor beschikbaarheid en tarieven van en abonnementen op video-oproepdiensten.

Een video-oproep kan alleen tussen twee partijen worden gedaan. De video-oproep kan worden gedaan aan een compatibele mobiele telefoon of een ISDN-client. Video-oproepen zijn niet mogelijk als een andere spraak-, video- of gegevensoproep actief is.

Pictogrammen



U ontvangt geen video (de ontvanger verstuurt geen video of het wordt door het netwerk niet overgebracht).




U hebt het versturen van video vanaf uw apparaat geweigerd. Als u liever stilstaand beeld verstuurt, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Afbeeld. in video-oproep**.

Ook al hebt u het verzenden van video tijdens een video-oproep geweigerd, dan worden toch kosten voor een video-oproep in rekening gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor tarieven.

- 1 In het startscherm selecteert u  om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in.
- 2 Selecteer **Opties > Bellen > Video-oproep**.



De tweede camera aan de voorzijde wordt standaard gebruikt voor video-oproepen. Het starten van een video-oproep kan enige tijd duren. Als de oproep mislukt, bijvoorbeeld omdat video-oproepen niet worden ondersteund door het netwerk of omdat het ontvangende apparaat niet compatibel is, wordt u gevraagd of u een gewone oproep wilt plaatsen of een bericht wilt verzenden.



De video-oproep is actief wanneer u twee video-afbeeldingen ziet en het geluid hoort via de luidspreker. Mogelijk wordt het verzenden van video geweigerd door de ontvanger van de oproep (aangegeven door ) en hoort u alleen de stem van de beller. U ziet dan

waarschijnlijk een stilstaande afbeelding of een grijs scherm.


- 3 Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Tijdens een video-oproep

Selecteer  of  en de gewenste optie als u wilt schakelen tussen videobeeld en alleen de stem van de beller.

Selecteer  of  om de microfoon uit of in te schakelen.

Selecteer ) om de luidspreker te activeren. Als u een compatibele headset met Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties > BT handsfree inschakln** om het geluid naar de headset te voeren.

Selecteer ) als u weer wilt overschakelen naar de telefoon.

Als u de camera aan de achterzijde van het apparaat wilt gebruiken voor het versturen van video, selecteert u **Opties > Tweede camera gebrkn**.


Als u wilt terugschakelen naar de camera aan de voorzijde van het apparaat, selecteert u **Opties > Hoofdcamera gebruiken**.

Selecteer **Opties > Snapshot verzenden** als u een snapshot wilt maken van de video die u wilt verzenden. Het verzenden van de video wordt onderbroken en de snapshot wordt aan de ontvanger getoond. De snapshot wordt niet opgeslagen.

Selecteer **Opties** > **Zoomen** als u wilt in- of uitzoomen op de afbeelding.

Als u de kwaliteit van de video wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Videovoorkkeur** > **Normale kwaliteit**, **Heldere details** of **Vloeiend afspelen**.

Een video-oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt  weergegeven.

- 1 Druk op de beltoets als u de video-oproep wilt beantwoorden.
- 2 Selecteer **Ja** als u wilt beginnen met het verzenden van live videobeelden.

Als u het verzenden van de video niet activeert, hoort u alleen maar de stem van de beller. In plaats van uw eigen videobeeld wordt een grijs scherm weergegeven. Selecteer **Opties** > **Inschakelen** > **Video verzenden** om het verzenden van de video te activeren.

Als u in plaats van het grijze scherm een foto wilt weergeven die u met de camera van het apparaat hebt gemaakt, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep**.

Druk op de eindtoets als u een video-oproep niet wilt beantwoorden.

Internetoproepen

Informatie over internetoproepen

Met de internetoproepnetwerkdienst kunt u oproepen plaatsen en ontvangen via internet. Internetoproepdiensten bieden mogelijk ondersteuning voor oproepen tussen computers, tussen mobiele telefoons, en tussen een VoIP-apparaat en een traditionele telefoon. Raadpleeg de provider van de internetoproepdienst voor informatie over de beschikbaarheid en kosten.

Als u een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen, moet u zich bevinden in een gebied met een draadloos LAN (WLAN) of u moet beschikken over een packet-gegevensverbinding (GPRS) met een UMTS-netwerk en u moet verbinding hebben met een internetoproepdienst.

Uw apparaat is mogelijk voorzien van een installatiewidget voor het installeren van internetoproepdiensten.


Aanmelden bij een internetoproepdienst

Wanneer er een internetoproepdienst is geïnstalleerd, wordt er een tabblad voor die dienst weergegeven in de lijst met contacten.



Als u zich wilt aanmelden bij een dienst, selecteert u **Menu** > **Contacten**, de dienst en **Opties** > **Aanmelden**.

Selecteer **Opties** > **Nieuw contact** om contacten handmatig of vanuit de lijst met contacten als dienstcontacten toe te voegen aan de lijst met vrienden.

Internetoproepen tot stand brengen

Als u een contact wilt bellen wanneer u bent aangemeld bij een dienst, tikt u op het contact in de vriendenlijst en selecteert u .

Als u een internetoproep wilt plaatsen vanuit het startscherm, selecteert u , geeft u het nummer op en selecteert u **Opties** > **Bellen** > **Internetoproep**.

Als u een internetoproep wilt plaatsen naar een internetoproepadres, selecteert u in het startscherm  en **Opties** > **Toetsenbord openen**. Geef het adres op en selecteer .

Instellingen voor internetcommunicatie

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Beheerinstell.** > **Netinstell.**

Als u de instellingen voor een dienst wilt weergeven of bewerken, selecteert u **[05]-inst.**

Als u een service uit uw lijst met services wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Dienst verwijderen**.

Instellingen voor internetoproepdienst

Selecteer **Menu** > **Contacten**, open een tabblad van een dienst en selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Selecteer **Standaarddienst** om een internetoproepdienst in te stellen als de standaarddienst. Wanneer u drukt op de beltoets om een nummer te bellen, plaatst uw apparaat een internetoproep met de standaarddienst, als er tenminste verbinding is met de dienst. U kunt maar één dienst tegelijk instellen als de standaarddienst.

Selecteer **Dienstverbindingen** om de dienst te bewerken.

Video delen

Gebruik het delen van video (netwerkdienst) om live video of een videoclip van uw apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat te verzenden tijdens een spraakoproep.

De luidspreker is actief als u het delen van video activeert. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken voor de spraakoproep tijdens het delen van video, kunt u ook een compatibele hoofdtelefoon gebruiken.

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is een UMTS-verbinding vereist. Of u gebruik kunt maken van het delen van video is afhankelijk van de beschikbaarheid van het UMTS-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de

dienst, de beschikbaarheid van het UMTS-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, controleert u het volgende:

- Uw apparaat is ingesteld op verbindingen van persoon naar persoon.
- U hebt een actieve UMTS-verbinding en bevindt zich binnen het dekkinggebied van het UMTS-netwerk. Als u tijdens het delen van video het dekkinggebied van het UMTS-netwerk verlaat, wordt het delen van video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.
- Zowel de afzender als de ontvanger zijn geregistreerd bij het UMTS-netwerk. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger zich niet in het dekkinggebied van het UMTS-netwerk bevindt, of de optie voor het delen van video niet is geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon niet zijn ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

Instellingen

U hebt instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en UMTS-verbindinginstellingen nodig om het delen van video's mogelijk te maken.

Instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in het apparaat worden

geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag de serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het apparaat. De serviceprovider stuurt u mogelijk de instellingen of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Een SIP-adres aan een contact toevoegen:

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Open het contact of maak een nieuw contact.
- 3 Selecteer **Opties > Bewerken**.
- 4 Selecteer **Opties > Detail toevoegen > Video delen**.
- 5 Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).

Als u geen SIP-adres weet voor de contactpersoon, kunt u het telefoonnummer van de ontvanger gebruiken, inclusief het landnummer om videobeelden te delen (indien ondersteund door de provider van de netwerkdienst).

UMTS-verbindinginstellingen

De UMTS-verbinding instellen:

- Neem contact op met uw serviceprovider om een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van het UMTS-netwerk.
- Controleer of de verbindinginstellingen voor het UMTS-toegangspunt van het apparaat correct zijn geconfigureerd. Neem voor meer informatie over de instellingen contact op met uw serviceprovider.

Live video of videoclips delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

- 1 Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen.

Selecteer **Videoclip** als u een videoclip wilt delen. Er wordt een lijst geopend met videoclips die in het apparaatgeheugen, in het massageheugen of op een geheugenkaart (indien beschikbaar) zijn opgeslagen. Selecteer de clip die u wilt delen.

Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als u bericht ontvangt van uw apparaat dat de videoclip moet worden geconverteerd, selecteert u **OK**. Uw apparaat moet over een video-editor beschikken om de conversie te kunnen uitvoeren.

- 2 Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in Contacten zijn opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste adres of nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden.

Het delen begint automatisch wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert.

Opties tijdens het delen van video's



om de microfoon te dempen of de demping op te heffen.



om de luidspreker in en uit te schakelen.
het delen van video onderbreken en hervatten
om de modus Volledig scherm te activeren
(alleen beschikbaar voor de ontvanger).

- 3 Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingstoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Ja** wanneer u hierom wordt gevraagd. Het apparaat geeft de locatie van de opgeslagen video aan.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Selecteer **Opties** > **Video delen voortzetten** op het startscherm als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie.

Een uitnodiging accepteren

Wanneer iemand u een uitnodiging voor het delen van een video stuurt, wordt in het uitnodigingsbericht de naam of het SIP-adres van de afzender weergegeven.

Als iemand u een uitnodiging om te delen stuurt en u bevindt zich niet binnen het bereik van een 3G-netwerk, weet u niet dat u een uitnodiging hebt ontvangen.

Wanneer u een uitnodiging ontvangt, kiest u een van de volgende opties:

Ja — De uitnodiging accepteren en de sessie voor delen activeren.

Nee — Hiermee weigert u de uitnodiging. De afzender ontvangt een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd. U kunt ook op de eindetoets drukken om de uitnodiging te weigeren en de spraakoproep te beëindigen.

Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Logboek

In het logboek wordt informatie bijgehouden over de communicatiehistorie van het apparaat. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat aan staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

Recente oproepen

You can view information about your recent calls.

Selecteer **Menu > Toepass. > Logboek en Recente opr..**

View missed, received, and dialled calls

Select **Gemiste opr., Ontvangen opr., or Gekozen nrs..**

Tip: Druk op de beltoets om de lijst met zelf gekozen nummers in het startscherm te openen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Opslaan in Contacten — Save a phone number from a recent calls list to your contacts.

Lijst wissen — De geselecteerde lijst met recente oproepen wissen.

Verwijderen — Clear an event in the selected list.

Instellingen — Selecteer **Duur logboek** en de tijdsduur dat de communicatiegegevens in het logboek worden opgeslagen. Als u **Geen logboek** selecteert, worden geen gegevens in het logboek opgeslagen.

Gespreksduur

Selecteer **Menu > Toepass. > Logboek.**

Als u wilt bekijken hoe lang uw laatste gesprek ongeveer heeft geduurd, selecteert u **Duur oproep.**

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Packet-gegevens

Selecteer **Menu > Toepass. > Logboek.**

Selecteer **Packet-ggvns > Alle verz. ggvns** of **Alle ontv. ggvns** als u de hoeveelheid gegevens wilt bekijken die is verzonden of ontvangen tijdens packet-gegevensverbindingen.

Als u zowel de verzonden als ontvangen gegevens wilt wissen, selecteert u **Opties** > **Tellers op nul**. U hebt de blokkeringscode nodig om de gegevens te wissen.

Alle communicatiegebeurtenissen controleren

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Logboek**.

Als u het algemene logboek wilt openen en alle spraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- en Wireless LAN-verbindingen wilt controleren die door het apparaat zijn geregistreerd, selecteert u het tabblad voor het algemeen logboek   .

Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in delen wordt verzonden via een packet-gegevensverbinding, gelden als één communicatiegebeurtenis. Verbindingen met uw mailbox, de multimediasberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

Als u wilt bekijken hoeveel gegevens er zijn overgebracht en hoe lang een bepaalde packet-gegevensverbinding heeft geduurd, gaat u naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis die wordt aangeduid met **GPRS** en selecteert u **Opties** > **Weergeven**.

Als u een telefoonnummer uit het logboek naar het klembord wilt kopiëren en het bijvoorbeeld in een SMS-bericht wilt plakken, selecteert u **Opties** > **Numer gebruik** > **Kopiëren**.

Als u het logboek wilt filteren, selecteert u **Opties** > **Filter** en een filter.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Duur logboek** als u wilt instellen hoe lang vermeldingen in het logboek worden bewaard. Als u **Geen logboek** selecteert, worden de volledige inhoud van het logboek, het register met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten, permanent verwijderd.

Contacten (telefoonboek)

Als u Contacten wilt openen, selecteert u **Menu** > **Contacten**.

U kunt contactgegevens, zoals telefoonnummers, huisadressen en e-mailadressen, van uw contacten opslaan en bijwerken. U kunt een persoonlijke beltoon of miniatuurweergave aan een contact toevoegen. Ook kunt u contactgroepen maken, zodat u SMS-berichten of e-mail aan meerdere ontvangers tegelijk kunt versturen.

Namen en nummers opslaan en bewerken


- 1 Als u een nieuw contact aan de lijst met contacten wilt toevoegen, tikt u op .
- 2 Tik op een veld om de informatie in het veld in te voeren. Als u de tekst invoer wilt afsluiten, selecteert u . Vul de gewenste velden in en selecteer **Gereed**.

Als u contacten wilt bewerken, selecteert u een contact en **Opties** > **Bewerken**.

Contacten-werkbalk

In de werkbalk van de lijst met contacten kunt u de volgende opties selecteren:

 **Bellen** — Een contact bellen.

 **Bericht maken** — Een bericht versturen naar het contact.

 **Nieuw contact** — Een nieuw contact maken.

Namen en nummers beheren

Als u een contact wilt kopiëren of verwijderen, of als u een contact als visitekaartje naar een ander apparaat wilt versturen, houdt u een contact ingedrukt en selecteert u **Toev. aan favorieten**, **Bewerken** of **Visitekaartje vrzndn**.

Als u tegelijkertijd meerdere contacten wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Mark./mark. opheffen** om de gewenste contacten te markeren en vervolgens selecteert u **Opties** > **Verwijderen** om ze te verwijderen.

Als u het spraaklabel wilt beluisteren dat aan een contact is toegewezen, selecteert u het contact en **Opties** > **Spraaklabeldetails** > **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:

- Spraaklabels zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- U moet de naam van het spraaklabel exact zo uitspreken zoals u deze hebt opgenomen.

- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Zeer korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Standaardnummers en -adressen

U kunt standaardnummers of -adressen aan een contact toewijzen. Als een contact meerdere nummers of adressen heeft, kunt u eenvoudig naar een specifiek nummer bellen of een bericht naar een bepaald adres sturen. Het standaardnummer wordt ook gebruikt voor spraakgestuurd bellen.

- 1 Selecteer een contact in de contactenlijst.
- 2 Selecteer **Opties** > **Standaardnummers**.
- 3 Selecteer een standaardnummer waaraan u een nummer of adres wilt toevoegen en selecteer **Toewijzen**.
- 4 Selecteer het nummer of adres dat u als standaard wilt instellen.
- 5 Als u de weergave Standaardnummers wilt afsluiten en de wijzigingen wilt opslaan, tikt u buiten de weergave.

Contactkaarten

Selecteer **Menu** > **Contacten** en een contact. Alle beschikbare communicatiemethoden voor het geselecteerde contact worden in de weergave met contactkaarten weergegeven.

Selecteer een contact uit de lijst, de gewenste communicatiemethode, **Opties** en een van de volgende mogelijkheden:

Bewerken — Bewerk of verwijder de contactkaartvelden of voeg een veld toe.

Standaardnummers — Definieer de nummers en adressen die standaard moeten worden gebruikt wanneer u met het contact communiceert, wanneer er voor een contact meerdere nummers of adressen zijn gedefinieerd.

Spraaklabeldetails — Bekijk de spraaklabelgegevens of luister naar het spraaklabel voor het contact.

De beschikbare opties en communicatiemethoden kunnen variëren.

Contacten als favorieten instellen

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Favorieten zijn de contacten die u als uw favoriete contacten hebt ingesteld. Deze contacten verschijnen boven aan de lijst met contacten.

Als u een contact als een favoriet wilt instellen, selecteert u het contact en **Opties** > **Toev. aan favorieten**. Favorieten worden met een sterpictogram gemarkeerd.

Als u een contact uit de favorieten wilt verwijderen, selecteert u het contact en **Opties** > **Verwijdrn uit favorieten**. Het verwijderde contact wordt opnieuw in de lijst met standaardcontacten geplaatst.

Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten

U kunt een beltoon voor een contact of groep opgeven en een afbeelding en een beltekst voor een contact. Wanneer het contact u belt, wordt de geselecteerde beltoon afgespeeld en wordt de beltekst of de afbeelding getoond (mits het telefoonnummer van de beller met de oproep wordt meegestuurd en het door uw apparaat wordt herkend).

Als u een beltoon voor een contact of een contactgroep wilt definiëren, selecteert u het contact of de contactgroep, **Opties** > **Bewerken** > **Beltoon** en een beltoon.

Als u meer velden wilt toevoegen aan een weergave van contactgegevens, selecteert u het contact en **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Detail toevoegen**.

Selecteer een contact en **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Detail toevoegen** > **Tekst oproepsignaal** als u een oproeptekst voor het contact wilt definiëren. Tik op het tekstveld om de oproeptekst in te voeren en selecteer .

Als u een afbeelding wilt toevoegen voor een contact dat is opgeslagen in het apparaatgeheugen, selecteert u het contact, **Opties** > **Bewerken** > **Afbeelding toevoegen** en een afbeelding uit Foto's.


Selecteer **Standaardtoon** in de lijst met beltonen als u de beltoon wilt verwijderen.

Als u de afbeelding van een contact wilt weergeven, wijzigen of verwijderen, selecteert u het contact, **Opties** > **Afbeelding** en de gewenste optie.

Contacten kopiëren

Wanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

Selecteer **OK** om het kopiëren te starten.

Selecteer **Annuleren** als u de contacten van de SIM-kaart niet naar het apparaat wilt kopiëren. U wordt gevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **OK** om de contacten weer te geven. De lijst met contacten wordt geopend en de namen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen worden aangeduid met .

SIM-diensten

Neem contact op met de leverancier van uw SIM-kaart voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van SIM-kaardiensten. Dit kan uw serviceprovider of een andere leverancier zijn.

SIM-contacten

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten weergeven** > **SIM-geheugen** om de namen en nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, weer te geven in de lijst met contacten. U kunt SIM-contacten toevoegen, de gegevens van SIM-contacten wijzigen en SIM-contacten bellen.

De nummers die u in de lijst met contacten opslaat, worden mogelijk niet automatisch op uw SIM-kaart opgeslagen. Als u nummers op de SIM-kaart wilt opslaan, selecteert u een contact en **Opties** > **Kopiëren** > **SIM-geheugen**.

Als u wilt aangeven of de nieuwe contacten die u invoert op uw apparaat of op uw SIM-kaart moeten worden opgeslagen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Std.geheugen vr opslaan** > **Telefoongeheugen** of **SIM-geheugen**.

Vaste nummers

Selecteer **Menu** > **Contacten en Opties** > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde

alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Informeer bij uw serviceprovider naar uw PIN2-code.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Vaste nummers activrn — Hiermee activeert u de dienst voor oproepen naar vast nummers.


Vaste nummers deactiv. — Hiermee schakelt u de dienst voor oproepen naar vast nummers uit.

Nieuw SIM-contact — Nu kunt u de naam en het telefoonnummer invoeren van de contactpersoon waarvoor oproepen zijn toegestaan.

Toevoegen uit Contacten — Nu kunt u een contact kopiëren vanuit Contacten naar de lijst met vaste nummers.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMSberichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Contactgroepen

Als u de lijst met groepen wilt openen, opent u de lijst met contacten en tikt u op .

Contactgroepen maken

- 1 Als u een nieuwe groep wilt maken, selecteert u in de lijst met groepen **Opties** > **Nieuwe groep**. Gebruik de

standaardnaam of voer een nieuwe naam in. Selecteer **OK**.

- 2 Als u leden aan de groep wilt toevoegen, selecteert u de groep en **Opties** > **Leden toevoegen**.
- 3 Markeer elk contact dat u wilt toevoegen, en selecteer **OK**.

Contactgroepen beheren

Als u een bericht naar alle groepsleden wilt sturen, een beltoon voor een groep wilt instellen, een groep wilt verwijderen of de naam van een groep wilt wijzigen, tikt u op de groep en houdt u deze ingedrukt en selecteert u **Bericht maken**, **Beltoon**, **Naam wijzigen** of **Verwijderen**.

Als u een contact aan een groep wilt toevoegen, selecteert u de groep en **Opties** > **Leden toevoegen**.

Om te controleren tot welke andere groepen een contact behoort, selecteert u de groep, gaat u naar het contact en selecteert u **Opties** > **Lid van groepen**.

Als u een contact uit een groep wilt verwijderen, selecteert u de groep, gaat u naar het contact en selecteert u **Opties** > **Verwijderen uit groep**.

Ovi-contacten

Over Ovi-contacten

Met Ovi-contacten kunt u contact houden met de mensen die het belangrijkst voor u zijn. Zoek naar contacten en maak

nieuwe vrienden in de Ovi-community. Blijf op de hoogte van wat uw vrienden doen: chat met ze, laat ze weten waar u bent en dat u aanwezig bent, en volg eenvoudig waar uw vrienden mee bezig zijn en waar ze zijn. U kunt zelfs chatten met vrienden die Google Talk™ gebruiken.

U kunt ook uw contacten, agenda en andere inhoud synchroniseren tussen uw Nokia-apparaat en Ovi.com. Uw belangrijke gegevens worden opgeslagen en bijgewerkt op uw apparaat en op internet. Met Ovi-contacten kunt u uw lijst met contacten dynamisch maken en kunt u erop vertrouwen dat uw contacten worden opgeslagen op Ovi.com.

Om de dienst te gebruiken, hebt u een Nokia-account nodig. Maak een account op uw mobiele apparaat of ga naar www.ovi.com op uw pc.

Als u Ovi-contacten gebruikt, worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht via het netwerk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Ovi-contacten gaan gebruiken

Selecteer **Contacten** en open het tabblad Ovi.

De dienst Ovi-contacten is een onderdeel van Ovi en gebruikt dezelfde accountinformatie.

Als u nieuw bent bij Ovi en de bijbehorende diensten, moet u zich registreren bij Ovi door een Nokia-account te maken, voordat u de toepassing Ovi-contacten kunt gebruiken.

Een Nokia-account maken

- 1 Selecteer **Ovi-chat** en maak verbinding met internet als dat gevraagd wordt.
- 2 Voer de vereiste gegevens in.
- 3 Voer in de weergave My profile uw profielgegevens in. Het is verplicht om uw voornaam en achternaam in te vullen.
- 4 Selecteer **Gereed**.

Als u al geregistreerd bent bij Ovi, via de pc of het mobiele apparaat, kunt u beginnen met Ovi-contacten te gebruiken met dezelfde accountgegevens.

Aanmelden bij Ovi-contacten en de dienst activeren

Selecteer **Ovi-chat** en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.

Als u nog geen profielinformatie voor Ovi-contacten hebt ingevoerd, kunt u dat nu doen. Selecteer vervolgens **Gereed**. Het is verplicht om uw voornaam en achternaam in te vullen.

Verbinding maken met de dienst

Verbinding maken met Ovi-contacten

Selecteer **Online** en de verbindingmethode. Gebruik een draadloze LAN-verbinding (WLAN) als het mogelijk is.

De verbinding annuleren

Selecteer **Opties > Verbinden annuleren**.

Voor een packet-gegevensverbinding worden mogelijk extra kosten voor gegevensoverdracht in rekening gebracht. Neem voor informatie over prijzen contact op met uw netwerkserviceprovider.

Selecteer **Online** > **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Selecteren — Het item selecteren.

Online — Verbinding maken met de dienst als u offline bent.

Mijn profiel — Uw profielinformatie bewerken.

Aanbevelen aan vriend — Een contact uitnodigen om lid te worden van Ovi-contacten. De uitnodiging wordt verzonden als een tekstbericht.

Instellingen — Wijzig de instellingen voor Ovi-contacten.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Uw profiel creëren en bewerken.

Uw profielgegevens bewerken

Selecteer **Mijn profiel**.

De profielen van uw vrienden bij Ovi-contacten weergeven

Selecteer een vriend en **Opties** > **Profiel**.

Uw profielinformatie is zichtbaar voor uw vrienden bij Ovi-contacten. Alleen de volgende profielgegevens worden weergegeven voor andere gebruikers van Ovi-contacten, bijvoorbeeld bij een zoekopdracht: voornaam en achternaam. Als u uw privacy-instellingen wilt wijzigen,

opent u Ovi op uw pc en meldt u zich aan bij uw Nokia-account.

Uw profielafbeelding wijzigen

Selecteer de profielafbeelding, **Select. bestaande afb.** en de nieuwe afbeelding. U kunt ook de huidige profielafbeelding bewerken of verwijderen of een nieuwe maken.

Uw beschikbaarheid wijzigen

Standaard staat uw beschikbaarheid ingesteld op **Beschikbaar**. Selecteer het symbool om uw beschikbaarheid te wijzigen.

Laat uw vrienden weten wat u op dit moment doet

Selecteer **Wat ben je aan het doen?** en geef tekst op in het veld.

Laat uw vrienden zien naar welke muziek u momenteel luistert

Selecteer **Afspelen**. Om dit te doen, moet u toestaan dat de informatie over wat nu afgespeeld wordt gedeeld wordt in de beschikbaarheidsinstellingen.

Uw contactgegevens bewerken

Selecteer een veld en geef tekst op.

Selecteer in de weergave My profile **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Tekst bewerken — Tekst knippen, kopiëren of plakken.

Wijzigen — Uw status wijzigen (als het statusveld geselecteerd is).

Activeren — Het uitzenden van uw locatie of van wat u nu afspeelt uitzenden naar uw vrienden (als een van die velden geselecteerd is).

Wijzigingen opheffen — De wijzigingen die u in de profielweergave gemaakt hebt ongedaan maken.

Gedeelde locs. bewerken — De plaatsen selecteren die u wilt uitzenden naar uw vrienden (als het veld Mijn locatie geselecteerd is).

Delen stoppen — Het uitzenden van uw locatie van uw vrienden stopzetten (als het veld Mijn locatie geselecteerd is).

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Vrienden zoeken en toevoegen

Selecteer **Opties** > **Vriend uitnodigen**.

Een vriend zoeken

Geef de naam van de vriend op in het veld Search friends en selecteer het zoekpictogram. U kunt geen vrienden zoeken op grond van hun mobiele telefoonnummer of e-mailadres.

Door de zoekresultaten bladeren

Selecteer **Volgende resultaten** of **Vorige resultaten**.

Een nieuwe zoekopdracht starten

Selecteer **Nieuwe zoekopdracht**.

Als de vrienden die u zocht niet zijn gevonden, zijn het geen geregistreerde Ovi-leden of hebben ze ervoor gekozen om onzichtbaar te zijn voor zoekopdrachten. Wanneer hierom wordt gevraagd, verzendt u een tekstbericht naar uw

vrienden om ze uit te nodigen om lid te worden van Ovi-contacten.

Een uitnodiging verzenden om lid te worden van Ovi-contacten

Selecteer **Service selecteren**: en de service waarvan u weet dat uw vriend die gebruikt. Geef de gebruikersnaam van uw vriend op en selecteer het verzendpictogram.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Selecteren — Een item selecteren.

Openen — Een item openen.

Als vriend uitnodigen — Een uitnodiging aan het contact sturen.

Profiel weergeven — Het profiel van het contact weergeven.

Uitnodiging vernieuwen — Opnieuw een uitnodiging sturen aan een vriend om lid te worden van Ovi-contacten.

Zoeken — Een contact zoeken, wiens naam of andere relevante trefwoorden u in het veld Search friends hebt ingevoerd.

Tekst bewerken — Tekst knippen, kopiëren of plakken.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Chatten met vrienden

Een chatsessie met een vriend starten

Selecteer de vriend.

Een chatbericht verzenden

Geef de tekst op in het berichtveld en selecteer het verzendpictogram.

In de chatweergave selecteert u **Opties** en een van de volgende opties:

Verzenden — Het bericht verzenden.

Emoticon toevoegen — Een smiley invoegen.

Mijn locatie verzenden — Locatiegegevens verzenden naar uw chatpartner (als dit door beide toestellen wordt ondersteund).

Profiel — De gegevens van een vriend weergeven.

Mijn profiel — Selecteer uw beschikbaarheidsstatus of profielafbeelding, personaliseer uw bericht of wijzig uw gegevens.

Tekst bewerken — Kopieer of plak tekst.

Chat beëindigen — De huidige chatsessie beëindigen.

Afsluiten — Alle actieve chatsessies beëindigen en de toepassing afsluiten.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Om locatiegegevens van een vriend te kunnen ontvangen, moet u beschikken over de toepassing Kaarten. Om locatiegegevens te kunnen verzenden en ontvangen, hebt u zowel de toepassing Kaarten als Positiebepaling nodig.

De locatie van uw vriend weergeven

Selecteer **Weerg. op kaart**.

Terugkeren naar de hoofdweergave van Ovi-contacten zonder de chatsessie te beëindigen

Selecteer **Terug**.

Telefoonnummers uit een chatsessie toevoegen, bellen of kopiëren

Ga naar een telefoonnummer in een chatsessie en selecteer **Opties** en de gewenste optie.

Ovi-synchronisatie

Als u uw apparaat wilt synchroniseren met Ovi, moet u een Nokia-account hebben en de dienst Ovi-contacten activeren op uw apparaat.

Uw apparaat synchroniseren met Ovi

- 1 Als u uw apparaat voor de eerste keer synchroniseert met Ovi, gebruikt u de synchronisatiewizard om te selecteren welke inhoud u wilt synchroniseren en om het synchronisatie-interval te kiezen.
- 2 Selecteer **Synchroniseren**. Als uw apparaat zich bevindt in het profiel Offline, maakt u verbinding met internet wanneer hierom wordt gevraagd.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Start — Het apparaat synchroniseren met Ovi.

Annuleren — Een actieve synchronisatie annuleren.

Synchr.-inst. — Wijzig uw synchronisatie-instellingen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Uw locatie delen

Open de toepassing Contacten en het tabblad Ovi.

Als u uw locatie wilt delen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Aanwezigheid** > **Mijn locatie delen** en maakt u een keuze uit:

Delen toegestaan — Toestaan dat vrienden uw locatie zien.

Mijn gedeelde plaatsen — De plaatsen selecteren waarvandaan uw locatie wordt uitgezonden naar uw vrienden.

Interval verversen — Selecteren hoe vaak u uw huidige locatie uitzendt.

Plaatsen toevoegen en selecteren:

Als u een locatie wilt toevoegen aan de lijst met plaatsen, selecteert u **Mijn locatie delen** > **Mijn gedeelde plaatsen** > **Opties** > **Nieuwe plaats**.

Als u uw huidige locatie als een plaats wilt toevoegen, selecteert u **Huidige positie**.

Als u een locatie op een kaart wilt zoeken, selecteert u **Selecteren op kaart**.

Als u een plaats handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.

Als u de locaties wilt selecteren die u wilt delen met uw vrienden, selecteert u **Mijn locatie delen** > **Mijn gedeelde plaatsen** en selecteert u de plaatsen in de lijst. Selecteer

Opties om items in de lijst te bewerken, te markeren of om de markering op te heffen.

Elke keer dat u online bent met de dienst Contacten op Ovi en u zich op een van de geselecteerde locaties bevindt, kunnen uw vrienden uw locatie zien.

De instellingen voor Ovi-contacten

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Selecteer een van de volgende opties:

Account — Uw accountgegevens bekijken en uw zichtbaarheid voor anderen in zoekopdrachten definiëren.

Aanwezigheid — Geef informatie over uw locatie weer voor uw vrienden en laat hun zien wanneer u een telefoongesprek voert (belstatus).

Personalisatie — Wijzig de instellingen voor het opstarten van de toepassing Ovi-contacten en voor de tonen hiervan, en accepteer uitnodigingen van vrienden automatisch.

Verbinding — De netwerkverbinding die u wilt gebruiken selecteren en roaming-waarschuwingen activeren.

Bij het gebruik van een packet-gegevensverbinding worden via het netwerk van uw serviceprovider mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Afsluiten — Alle actieve chatsessies beëindigen en de toepassing sluiten.

Instellingen Nokia-account

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Account**.

Uw accountgegevens bewerken

Selecteer **Mijn account**.

Uw zichtbaarheid in zoekopdrachten definiëren

Selecteer **Mijn account** > **Zichtbaar in zoekresult..** U moet online zijn om uw zichtbaarheid te wijzigen.

Beschikbaarheidsinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Aanwezigheid**.

Beschikbaarheidsinstellingen wijzigen

Selecteer een van de volgende opties:

Mijn locatie delen — Toestaan dat vrienden uw locatie zien.

Afspelen delen — Toestaan dat uw vrienden zien naar welke muziek u momenteel op uw mobiele apparaat luistert.

Oproepstatus delen — Toestaan dat vrienden uw belstatus zien.

Uw locatie delen

Selecteer **Mijn locatie delen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Delen toegestaan — Toestaan dat vrienden uw locatie zien als u zich in geselecteerde plaatsen bevindt.

Mijn gedeelde plaatsen — De plaatsen selecteren waarvandaan uw locatie wordt uitgezonden naar uw vrienden.

Interval verversen — Selecteren hoe vaak u uw huidige locatie uitzendt.

Een locatie toevoegen aan de lijst met plaatsen

Selecteer **Mijn locatie delen** > **Mijn gedeelde plaatsen** > **Opties** > **Nieuwe plaats**.

Uw huidige locatie toevoegen als plaats

Selecteer **Huidige positie**.

Een locatie zoeken op een kaart

Selecteer **Selecteren op kaart**.

Handmatig een plaats toevoegen

Selecteer **Handmatig opgeven**.

Locaties selecteren die u wilt delen met uw vrienden

- 1 Selecteer **Mijn locatie delen** > **Mijn gedeelde plaatsen**.
- 2 Selecteer de plaatsen in de lijst.
- 3 Selecteer **Opties** om items in de lijst te bewerken, te markeren of om de markering op te heffen. Afhankelijk van uw instellingen kunnen uw vrienden uw locatie zien wanneer u zich op een van de geselecteerde locaties bevindt.

Aanpassingsinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Personalisatie**.

Selecteer een van de volgende opties:

Aanmelden bij opstarten — Automatisch aanmelden bij Ovi-contacten als u het mobiele apparaat inschakelt.

Vrienduitn. auto accept. — Vriendenverzoeken automatisch zonder bericht accepteren.

Spaarkber. auto accept. — Toestaan dat gesproken berichten automatisch worden geaccepteerd.

Berichtentoon — Een toon voor nieuwe berichten selecteren.

Toon van vriend online — De toon selecteren die u hoort als er een vriend online komt.

Pictogr. op startscherm — De snelkoppeling Ovi-contacten op het startscherm van het apparaat plaatsen.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Verbinding.**

Verbindingsinstellingen wijzigen

Selecteer **Netwerkverbinding** en de gewenste verbinding. Selecteer **Standaardverbinding** om de standaardverbinding te gebruiken die is gedefinieerd bij de verbindingsinstellingen van uw apparaat.

Het apparaat zo instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer uw thuisnetwerk niet beschikbaar is

Als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer uw apparaat probeert verbinding te maken met een ander netwerk, selecteert u **Roaming-melding > Aan.**

Berichten


Berichten, hoofdweergave

Selecteer **Menu > Berichten** (netwerkdienst).


Selecteer **Nieuw bericht** als u een nieuw bericht wilt maken.


Tip: Als u veelvuldig gebruikte berichten niet steeds opnieuw wilt schrijven, gebruikt u teksten in de map Sjablonen in Mijn mappen. Ook kunt u uw eigen sjablonen creëren en opslaan.


Berichten bevat de volgende mappen:


 **Inbox** — Deze map bevat ontvangen berichten, behalve e-mails en infodienstberichten.


 **Mijn mappen** — Hierin kunt u berichten onderbrengen.

 **Mailbox** — Maak verbinding met de externe mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerder opgehaalde e-mails offline te bekijken.

 **Concepten** — Deze map bevat conceptberichten die nog niet zijn verzonden.

 **Verzonden** — De laatste berichten die u hebt verzonden, met uitzondering van berichten die u hebt verzonden met Bluetooth-verbinding, worden hier opgeslagen. U kunt instellen hoeveel berichten worden opgeslagen in deze map.

 **Outbox** — Berichten die wachten op verzending worden tijdelijk opgeslagen in de Outbox geplaatst, bijvoorbeeld wanneer uw apparaat geen bereik heeft.

 **Leveringsrapprtn** — U kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor de SMS-berichten en multimediaberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

Berichten invoeren en verzenden

Selecteer **Menu > Berichten**.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Voordat u een multimediabericht of e-mail kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld.




Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden brengt de serviceprovider dit mogelijk in

rekening. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

Voor Berichten zijn netwerkdiensten vereist.

- 1 Als u een SMS- of multimediabericht wilt verzenden, selecteert u **Nieuw bericht**.
Als u een audio- of e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u **Opties > Bericht maken** en de betreffende optie.
- 2 Als u ontvangers of groepen uit de lijst met contacten wilt kiezen, selecteert u  op de werkbalk. En als u het telefoonnummer of e-mailadres handmatig wilt invoeren, tikt u op het veld **Aan**.
- 3 Voer in het veld **Onderw.** het onderwerp van het e-mail- of multimediabericht in. Als het veld **Onderw.** niet zichtbaar is, selecteert u **Opties > Velden berichthead** om de velden die zichtbaar zijn te wijzigen.
- 4 Als u het bericht wilt schrijven, drukt u op het berichtveld.
- 5 Als u een object aan een bericht of e-mail wilt toevoegen, selecteert u  en het relevante type inhoud.
Het berichttype verandert mogelijk in multimedia naar gelang het bijgevoegde object.
- 6 Als u het bericht of de e-mail wilt verzenden, selecteert u  of drukt u op de beltoets.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.


Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Inbox met ontvangen berichten

Berichten ontvangen

Selecteer **Menu > Berichten en Inbox**.


In de map Inbox verwijst  naar een ongelezen SMS-bericht,  naar een ongelezen multimediebericht,  naar een ongelezen audiob bericht en  naar gegevens ontvangen via Bluetooth-verbindingen.

Wanneer u een bericht ontvangt, worden  en **1 nieuw bericht** op het startscherm weergegeven. Selecteer **Weergev.** om het bericht te openen. U opent een bericht in de map Inbox door het bericht te selecteren. Selecteer **Opties > Beantwoorden** om een ontvangen bericht te beantwoorden.


Multimedieberichten

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

U kunt een melding ontvangen dat u een multimediebericht kunt ophalen in de multimedieberichtencentrale. Selecteer **Opties > Ophalen** als u een packet-gegevensverbinding wilt starten om een bericht op het apparaat ontvangen.

Als u een multimediebericht opent () kunt u tegelijkertijd een afbeelding bekijken en een bericht lezen.  geeft aan dat het bericht geluid bevat en  geeft aan dat het bericht video bevat. Selecteer het symbool als u het geluid of de video wilt afspelen.

Selecteer **Opties > Objecten** als u de mediaobjecten wilt bekijken die in het multimediebericht zijn opgenomen.

Als het bericht een multimediapresentatie bevat, wordt  weergegeven. Selecteer het symbool als u de presentatie wilt afspelen.

Gegevens, instellingen en webdienstberichten

Uw apparaat kan vele berichttypen ontvangen die gegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen, operatorlogo's, agenda-items en e-mailwaarschuwingen. Wellicht ontvangt u ook instellingen van uw serviceprovider in een configuratiebericht.

Selecteer **Opties** en de betreffende optie als u de gegevens in het bericht wilt opslaan.

Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld van nieuwsberichten) en kunnen een SMS-bericht of een koppeling bevatten. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

Mailbox

E-mailinstellingen opgeven

Selecteer **Menu** > **Berichten en Mailbox**.

Als u e-mail wilt gebruiken, moet u een geldig internettoegangspunt in het apparaat opgeven en uw e-mailinstellingen correct definiëren.

U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volg de instructies van de serviceprovider voor uw externe mailbox en internet.

Als u **Berichten** > **Mailbox** selecteert en nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Selecteer **Starten** om de e-mailinstellingen te definiëren.

Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt Mailbox vervangen door de naam die u de mailbox geeft in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

De mailbox openen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of u wilt verbinden met de mailbox.

Selecteer **Ja** om met uw mailbox te verbinden en nieuwe e-mailheaders of -berichten op te halen. Als u berichten online bekijkt, bent u continu verbonden met een externe mailbox via een dataverbinding.

Als u eerder opgehaalde e-mailberichten offline wilt bekijken, selecteert u **Nee**.

Selecteer **Opties** > **Bericht maken** > **E-mail** om een nieuw e-mailbericht te maken.

Als u online bent, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken** om de gegevensverbinding met de externe mailbox te verbreken.

E-mails ophalen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u offline bent, selecteert u **Opties** > **Verbinden** om een verbinding met de externe mailbox te openen.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

- 1 Als u een actieve verbinding met een externe mailbox hebt, selecteert u **Opties** > **E-mail ophalen** > **Nieuw** om alle nieuwe berichten op te halen, **Geselecteerd** om alleen geselecteerde berichten op te halen of **Alle** om alle berichten op te halen uit de mailbox.
Selecteer **Annuleren** om het ophalen van berichten te stoppen.
- 2 Als u de verbinding wilt sluiten en de e-mailberichten offline wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken**.

- 3 Als u een e-mailbericht wilt openen, selecteert u het bericht. Als het e-mailbericht niet is opgehaald en u bent offline, wordt u gevraagd of u dit bericht uit de mailbox wilt ophalen.

Als u de bijlagen bij een e-mailbericht wilt weergeven, opent u het bericht en selecteert u het bijlagenveld dat met  wordt aangeduid. Als de bijlage niet naar het apparaat is gekopieerd, selecteert u **Opties > Ophalen**.

Als u e-mailberichten automatisch wilt ophalen, selecteert u **Opties > E-mailinstellingen > Automatisch ophalen**.

Het instellen van het apparaat om automatisch e-mail binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

E-mail verwijderen


Selecteer **Menu > Berichten** en een mailbox.

Selecteer **Opties > Verwijderen > Alleen telefoon** om de inhoud van een e-mailbericht van het apparaat te verwijderen terwijl u het in de externe mailbox houdt.

Het apparaat geeft de e-mailheaders in de externe mailbox weer. Hoewel u de inhoud van het bericht hebt verwijderd, blijft de e-mailheader op uw apparaat. Als u ook de header wilt verwijderen, moet u verbonden zijn met de server wanneer u het bericht van uw apparaat en de externe

mailbox verwijderd. Als er geen verbinding met de server is, wordt de header verwijderd wanneer u van uw apparaat opnieuw verbinding maakt met de externe mailbox om de status bij te werken.

Als u een e-mail van het apparaat en de externe mailbox wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Verwijderen > Telefoon en server**.

Als u het verwijderen wilt annuleren van een e-mail die gemarkeerd is om tijdens de volgende verbinding te worden verwijderd van het apparaat en de server , selecteert u **Opties > Herstellen**.

De verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer **Opties > Verbinding verbreken** terwijl u online bent als u de gegevensverbinding met de externe mailbox wilt verbreken.

Berichten op een SIM-kaart bekijken

Selecteer **Menu > Berichten** en **Opties > SIM-berichten**.

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u ze naar een map op uw apparaat kopiëren.

- 1 Selecteer **Opties > Mark./mark. opheffen > Markeren** of **Alle markeren** om berichten te markeren.
- 2 Selecteer **Opties > Kopiëren**. Er verschijnt een lijst met mappen.

- 3 Selecteer een map om het kopiëren te starten. Open de map om de berichten te bekijken.

Infodienstberichten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Operatorberichten**.

Met Infodienst (netwerkdienst) kunt u berichten over verschillende onderwerpen, zoals weers- of verkeersomstandigheden, van uw serviceprovider ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en relevante onderwerpnummers. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Infodienstberichten kunnen niet worden ontvangen in UMTS-netwerken. De ontvangst van infodienstberichten wordt mogelijk verhinderd door een packet-gegevensverbinding.

Dienstopdrachten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Dienstopdrachten**.

Met dienstopdrachten (netwerkdienst) kunt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar uw serviceprovider invoeren en versturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Instellingen voor berichten

De instellingen kunnen vooraf zijn geconfigureerd in uw systeem of worden toegestuurd in een bericht. Als u de

instellingen handmatig wilt invoeren, vult u alle velden die zijn gemarkeerd met **Is verplicht** of een sterretje.

Sommige of alle berichtencentrales of toegangspunten kunnen vooraf zijn ingesteld voor het apparaat door de serviceprovider. Het is wellicht niet mogelijk om deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Berichtencentrales — Hiermee geeft u een lijst met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales weer.

Berichtcentr. in gebruik — Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.

Tekencodering — Selecteer **Bep. ondersteuning** als tekens moeten worden geconverteerd naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar is.

Rapport ontvangen — Selecteer of u bij het netwerk een leveringsrapport voor uw berichten wilt aanvragen (netwerkdienst).

Geldigheid bericht — Selecteer hoelang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen de geldigheidsperiode kan worden verzonden, wordt het verwijderd uit de berichtencentrale.

Bericht verzonden als — Raadpleeg uw serviceprovider als u wilt weten of uw berichtencentrale SMS-berichten kan omzetten in andere indelingen.

Voorkeursverbinding — Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.

Antw. via zelfde centrale — Selecteer of het antwoord moet worden verzonden via hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

Instellingen voor multimedieberichten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > Multimediebericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Grootte afbeelding — Hiermee geeft u de grootte op van de afbeelding in een multimediebericht.

MMS-aanmaakmodus — Als u **Met begeleiding** selecteert, wordt u door het apparaat gewaarschuwd wanneer u een bericht probeert te versturen dat door de ontvanger mogelijk niet wordt ondersteund. Als u **Beperkt** selecteert, voorkomt het apparaat dat u berichten verstuurt die mogelijk niet worden ondersteund. Als u inhoud in uw berichten wilt opnemen zonder meldingen, selecteert u **Vrij**.

Toegangspunt in gebruik — Hiermee kunt u aangeven welk toegangspunt als voorkeursverbinding wordt gebruikt.

Multimedia ophalen — Hiermee kunt u opgeven hoe u berichten wilt ontvangen (indien beschikbaar). Selecteer **Aut. in eigen netwerk** als u berichten automatisch wilt ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen netwerk ontvangt u een melding dat u een bericht kunt ophalen in de multimedieberichtencentrale. Als u **Altijd automatisch**

selecteert, maakt uw apparaat automatisch een actieve packet-gegevensverbinding om het bericht binnen en buiten uw eigen netwerk op te halen. Selecteer **Handmatig** om handmatig multimedieberichten op te halen uit de berichtencentrale of **Uit** om het ontvangen van alle multimedieberichten te voorkomen. Automatisch ophalen wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

Anon. berichten toestaan — Berichten van anonieme afzenders weigeren.

Advertenties ontvangen

— Multimedieberichtadvertenties ontvangen (netwerkdienst).

Rapporten ontvangen — De status van verzonden berichten in het logboek weergeven (netwerkdienst).

Rapportverz. weigeren — Voorkomen dat uw apparaat leveringsrapporten van ontvangen berichten verzendt.

Geldigheid bericht — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

Het apparaat vereist netwerkondersteuning om aan te geven dat een verzonden bericht is ontvangen of gelezen. Deze informatie is mogelijk niet altijd betrouwbaar. Dit is afhankelijk van het netwerk en andere omstandigheden.

E-mailinstellingen

Mailboxen beheren

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail**.

Als u wilt aangeven welke mailbox u wilt gebruiken voor het versturen en ontvangen van e-mail, selecteert u **Mailbox in gebruik** en een mailbox.

Als u een mailbox en de berichten daarin van uw apparaat wilt verwijderen, selecteert u **Mailboxen**, tikt u op betreffende mailbox als deze niet al gemarkeerd is, en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Selecteer **Mailboxen** > **Opties** > **Nieuwe mailbox** als u een nieuwe mailbox wilt maken. De naam die u de nieuwe mailbox geeft vervangt Mailbox in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

Selecteer **Mailboxen** en een mailbox om de instellingen voor verbindingen, gebruikers en het al dan niet automatisch ophalen van e-mail te wijzigen.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Mailboxen**, een mailbox, en **Verbindingsinstellingen**.

Selecteer **Inkomende e-mail** als u de instellingen voor ontvangen e-mail wilt bewerken. Maak vervolgens een keuze uit de volgende opties:

Gebruikersnaam — Voer de gebruikersnaam in die u van uw serviceprovider hebt gekregen.

Wachtwoord — Voer uw wachtwoord in. Als u dit veld leeg laat, wordt u naar het wachtwoord gevraagd wanneer u verbinding probeert te maken met uw externe mailbox.

Server inkomende mail — Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver die uw e-mail ontvangt.

Toegangspunt in gebruik — Selecteer een internettoegangspunt.

Mailboxnaam — Voer een naam voor de mailbox in.

Mailboxtype — Bepaalt het e-mailprotocol dat de serviceprovider van uw externe mailbox aanbeveelt. U kunt kiezen uit POP3 en IMAP4. U kunt deze instelling niet wijzigen.

Beveiliging — Selecteer de beveiligingsoptie om de verbinding naar de externe mailbox te beveiligen.

Poort — Definieer een poort voor de verbinding.

APOP beveiligd inloggen (alleen voor POP3) — Gebruik met het POP3-protocol om het versturen van wachtwoorden naar de externe e-mailserver te versleutelen wanneer u verbinding maakt met de mailbox.

Als u de instellingen wilt bewerken voor de e-mail die u verstuurt, selecteert u **Uitgaande e-mail** en een van de volgende opties:

Mijn e-mailadres — Voer het e-mailadres in dat u hebt gekregen van uw serviceprovider.

Server uitgaande mail — Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver die uw e-mail verstuurt. Misschien kunt u alleen de uitgaande server van uw serviceprovider gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

De instellingen voor gebruikersnaam, wachtwoord, toegangspunt, beveiliging en poort zijn gelijk aan die voor inkomende e-mail.

Gebruikersinstellingen

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail > Mailboxen**, een mailbox, en **Gebruikersinstellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Mijn mailnaam — Voer uw eigen naam in. Uw naam vervangt uw e-mailadres op het apparaat van de ontvanger als het apparaat van de ontvanger deze functie ondersteunt.

Bericht verzenden — Bepaal hoe e-mail wordt verzonden vanaf het apparaat. Selecteer **Meteen** voor het apparaat waarmee verbinding moet worden gemaakt met de mailbox wanneer u **Bericht verzenden** selecteert. Als u **Bij volgende verbind**, selecteert, wordt e-mail verzonden wanneer de verbinding met de externe mailbox beschikbaar is.

Kopie naar mij — Bepaal of u een kopie van de e-mail wilt verzenden naar uw eigen mailbox.

Handtekening opnemen — Selecteer of u een handtekening aan uw e-mails wilt toevoegen.

Melding bij nieuwe e-mail — Selecteer of u de nieuwe e-mailindicaties (een toon, een notitie en een mailsymbool) wilt ontvangen wanneer er nieuwe e-mail is.

E-mail verwijderen — Selecteer of u e-mailberichten alleen van de telefoon wilt verwijderen, van de telefoon en de server of dat u dat per geval wilt aangeven.

Antwoordadres — Geef een e-mailadres op waarnaar antwoorden op gestuurde e-mailberichten vanuit de mailbox in kwestie worden afgeleverd.

Instellingen voor ophalen van e-mail

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail > Mailboxen**, een mailbox, en **Instellingen voor ophalen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

E-mail ophalen — Geef aan welk gedeelte van de e-mails moet worden opgehaald: **Alleen headers**, **Groottelm** (POP3) of **Berichten en bijlagen** (POP3).

Aantal — Geef aan hoeveel nieuwe e-mails naar de mailbox moeten worden opgehaald.

Pad IMAP4-map (alleen voor IMAP4) — Geef het pad op voor de mappen waarop u zich wilt abonneren.

Mapabonnementen (alleen voor IMAP4) — Abonneer u op andere mappen in de externe mailbox en haal inhoud uit deze mappen op.

Automatisch ophalen instellen

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail > Mailboxen**, een mailbox, en **Automatisch ophalen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

E-mailwaarschuwingen — Als u automatisch de headers wilt ophalen op uw apparaat wanneer u nieuwe e-mailberichten ontvangt in uw externe mailbox, selecteert u **Ontv. en aut. bijwrkn** of **Uitsl. eigen netwerk**

E-mail ophalen — Als u automatisch op bepaalde tijdstippen de headers van nieuwe e-mailberichten wilt ophalen uit uw externe mailbox, selecteert u **Ingeschakeld**

of **Uitsl. eigen netwerk**. Geef op wanneer en hoe vaak de e-mailberichten worden opgehaald.

E-mailwaarschuwingen en E-mail ophalen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Als u het apparaat zo instelt dat e-mail automatisch wordt opgehaald, worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Instellingen voor webdienstberichten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > Dienstbericht**.

Geef op of u dienstberichten wilt ontvangen. Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat de browser automatisch wordt geactiveerd en een netwerkverbinding wordt gemaakt om inhoud op te halen wanneer u een dienstbericht ontvangt, selecteert u **Berichten downloaden > Automatisch**.

Instellingen voor infodiensten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > Operatorbericht**.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbare items en bijbehorende nummers.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Ontvangst — Selecteer of u infodienstberichten wilt ontvangen.

Taal — Selecteer de talen waarin u berichten wilt ontvangen: **Alle, Geselecteerd of Overige**.

Itemherkenning — Selecteer of automatisch moet worden gezocht naar nieuwe itemnummers en of de nieuwe nummers zonder naam in de lijst moeten worden opgeslagen.

Overige instellingen

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > Overige**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Verzonden ber. opslaan — Selecteer of u een kopie wilt bewaren in de map Verzonden van de tekst-, multimedia- of e-mailberichten die u hebt gestuurd.

Aantal opgesl. berichten — Geef aan hoeveel verzonden berichten tegelijkertijd worden opgeslagen in de map Verzonden. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.

Gebruikt geheugen — Selecteer het geheugen waarin u uw berichten wilt opslaan.

Berichten wrg. in groepen — Geef op of u de berichten in Inbox, Verzonden, Concepten en Mijn mappen wilt groeperen.

E-mails wrg. in groepen — Geef op of u uw e-mailberichten wilt groeperen.

Mail for Exchange

Met Mail voor Exchange kunt u uw zakelijke e-mail op uw apparaat ontvangen. U kunt e-mails beantwoorden, compatibele bijlagen bekijken en bewerken,

agendagegevens bekijken, uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en beantwoorden, vergaderingen plannen en contactgegevens bekijken, toevoegen en bewerken.

ActiveSync

Gebruik van Mail voor Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Mail voor Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over Microsoft Exchange Server. Bovendien moet uw IT-beheerder Mail voor Exchange voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u begint met het instellen van Mail voor Exchange moet u het volgende controleren:

- een zakelijke e-mail-ID;
- uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;
- uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;
- de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf);
- de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf).

Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchange op de bedrijfsserver moet u mogelijk nog andere informatie invoeren. Als u niet beschikt over de juiste informatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Voor Mail voor Exchange is het gebruik van de blokkeringscode mogelijk verplicht. De standaardblokkeringscode van uw apparaat is 12345 maar mogelijk heeft uw IT-beheerder een andere code voor u ingesteld.

U kunt het profiel en de instellingen van Mail voor Exchange in de instellingen van Berichten openen en wijzigen.

Nokia Berichten

De dienst Nokia Berichten stuurt automatisch e-mailberichten door vanaf uw bestaande e-mailadres naar uw Nokia N97 Mini. U kunt e-mails lezen, beantwoorden en ordenen terwijl u onderweg bent. De dienst Nokia Berichten biedt ondersteuning voor diverse e-mailproviders via internet die vaak worden gebruikt voor persoonlijke e-mails, zoals de e-maildiensten van Google.

Het kan zijn dat er kosten in rekening worden gebracht voor de dienst Nokia Berichten. Neem contact op met uw serviceprovider of de dienst Nokia Berichten voor informatie over mogelijke kosten.

U kunt de dienst Nokia Berichten alleen gebruiken als deze door uw netwerk wordt ondersteund en in uw regio beschikbaar is.

De toepassing Nokia Berichten installeren

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Email en Nieuw**.
- 2 Lees de informatie op het scherm en selecteer **Starten**.
- 3 Selecteer **Verbinden** om het apparaat toegang tot het netwerk te geven.

4 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in.

U kunt de dienst Nokia Berichten zelfs op uw apparaat activeren als u andere e-mailtoepassingen hebt geïnstalleerd, zoals Mail for Exchange.

Connectiviteit

U hebt bij uw apparaat meerdere mogelijkheden om verbinding te maken met internet of met andere compatibele apparaten of computers. Zie de uitgebreide gebruikershandleiding op de pagina's voor productondersteuning op de Nokia-site voor meer informatie over andere connectiviteitsmethoden.

Gegevensverbindingen en toegangspunten

Het apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk. Wanneer u het apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, kunnen meer gegevensverbindingen tegelijk actief zijn en kunnen toegangspunten een gegevensverbinding delen. In het UMTS-netwerk blijven gegevensverbindingen actief gedurende spraakoproepen.

U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In één WLAN kan slechts één verbinding tegelijk actief zijn, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- MMS-toegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van multimedieberichten;
- Internettoegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van e-mail en om verbinding te maken met internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk**.

Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en UMTS-netwerken. GSM-netwerken worden aangeduid met **⌘**. UMTS-netwerken worden aangeduid met **3G**.

Een actieve HSDPA-verbinding (high-speed downlink packet access) (netwerkdienst) wordt aangeduid met **3.5G**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Netwerkmodus — Selecteer welk netwerk u wilt gebruiken. Als u **Dual mode** selecteert, wordt het GSM- of UMTS-netwerk automatisch geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders. Neem contact op met uw netwerkprovider voor de details en kosten van roaming. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de serviceprovider.

Een roaming-overeenkomst is een overeenkomst tussen meerdere serviceproviders die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt om gebruik te maken van de diensten van andere serviceproviders.

Operatorselectie — Selecteer **Automatisch** als u wilt dat het apparaat een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen netwerk hebben gesloten.

Weergave info dienst — Stel het apparaat zodanig in dat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en om de ontvangst van relevante informatie te activeren.

Draadloze LAN

Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN's) detecteren en hiermee verbinding maken. U kunt het apparaat met behulp van een WLAN aansluiten op internet en compatibele apparaten met WLAN-ondersteuning.

Over WLAN

Als u een draadloze LAN-verbinding (WLAN) wilt gebruiken, moet dit mogelijk zijn op de locatie waar u zich bevindt en moet uw apparaat op het WLAN zijn aangesloten. Bij sommige beveiligde WLAN's hebt u een toegangsleutel van de serviceprovider nodig om verbinding te maken.

Opmerking: In Frankrijk mag WLAN uitsluitend binnenshuis worden gebruikt.

Functies die gebruikmaken van een WLAN of die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl er andere functies worden gebruikt, gebruiken veel energie waardoor ze de levensduur van de batterij verkorten.

Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

WLAN-verbindingen

Als u WLAN-verbinding (draadloos LAN) wilt gebruiken, moet u een internettoegangspunt voor WLAN maken. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen die verbinding met internet moeten hebben.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken (indien beschikbaar). Zorg ervoor

dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, opent u de kiesfunctie en typt u **#62209526#** .

WLAN-wizard

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > WLAN**.

De WLAN-wizard helpt u verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN) en uw WLAN-verbindingen beheren.

Als WLAN's worden gedetecteerd, en u wilt een internettoegangspunt (IAP) creëren voor een verbinding en de webbrowser starten met dit IAP, selecteert u de verbinding en **Browsen starten**.

Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u verzocht het betreffende wachtwoord in te voeren. Als u verbinding maakt met een verborgen netwerk, moet u de juiste netwerknaam (service set identifier, SSID) invoeren.

Als de webbrowser reeds werkt met de huidige actieve WLAN-verbinding, en u wilt terugkeren naar de webbrowser, selecteert u **Doorgaan met browsen**.

Als u de actieve verbinding wilt beëindigen, selecteert u de verbinding en **WLAN-verb. verbreken**.

WLAN-internettoegangspunten

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > WLAN > Opties**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

WLAN-netwrkn filteren — Filter WLAN's uit de lijst met gevonden netwerken. De volgende keer dat de toepassing WLAN's zoekt, worden de geselecteerde netwerken niet weergegeven.

Details — Hiermee kunt u de details bekijken van een netwerk dat in de lijst wordt weergegeven. Als u een actieve verbinding selecteert, worden de verbidingsgegevens weergegeven.

Bedieningsmodi

Een WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuur en adhoc.


In de infrastructuurmodus zijn twee soorten communicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn met elkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt of draadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten via een WLAN-toegangspunt.

In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderling rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

WLAN-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > WLAN > Opties > Instellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Beschikbrhd WLAN tonen — Selecteer of  is weergegeven wanneer een WLAN beschikbaar is.

Tip: Als u de toepassing WLAN-wizard wilt openen en de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u het WLAN-pictogram en selecteert u in het pop-upvenster de gemarkeerde tekst naast het WLAN-pictogram.

Zoeken naar netwerken — Als u **Beschikbrhd WLAN tonen** instelt op **Ja**, kunt u aangeven hoe vaak het apparaat naar beschikbare WLAN's moet zoeken en de indicator moet bijwerken.

Internetverbindingstest — Hiermee geeft u aan of u de internetmogelijkheden van het geselecteerde WLAN automatisch wilt laten testen, elke keer om toestemming wilt vragen of de verbindingstest nooit wilt uitvoeren. Als u **Automat. uitvoeren** selecteert of de test wilt laten uitvoeren wanneer het apparaat erom vraagt en de verbindingstest is met succes uitgevoerd, wordt het toegangspunt opgeslagen op de internetbestemmingen.





Als u geavanceerde instellingen wilt bekijken, selecteert u **Opties > Geavanc. instellingen**. Het wijzigen van de geavanceerde instellingen voor het WLAN wordt niet aanbevolen.

Toegangspunten

Een nieuw toegangspunt maken

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen**.

U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Wanneer u een van de groepen met toegangspunten opent (, , , ) worden de typen toegangspunten weergegeven:



Aanduiding van een beveiligd toegangspunt




Aanduiding van een toegangspunt voor packetgegevens



Aanduiding van een WLAN-toegangspunt

Tip: U kunt internettoegangspunten in een WLAN maken met de WLAN-wizard.

Selecteer  **Toegangspunt** als u een nieuw toegangspunt wilt maken.

U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld.

Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Als u de instellingen van een toegangspunt wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en

selecteert u een toegangspunt. Volg de instructies van de serviceprovider.

Naam verbinding — Hier kunt u een naam voor de verbinding invoeren.

Gegevensdrager — Selecteer het type gegevensverbinding.

Afhankelijk van de geselecteerde gegevensverbinding zijn slechts bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van de aanduiding **Is verplicht** of een rode asterisk (*). De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw serviceprovider dat aangeeft.

Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet de serviceprovider deze functie ondersteunen en zo nodig activeren op de SIM-kaart.

Groepen met toegangspunten maken

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen**.

In sommige toepassingen kunt u groepen met toegangspunten gebruiken om een netwerkverbinding tot stand te brengen.

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde opgeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het apparaat een netwerkverbinding maakt.

U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groep met internettoegangspunten en de groep gebruiken om op het web te bladeren. Als u WLAN de hoogste prioriteit geeft, maakt het apparaat via WLAN verbinding met internet als er een WLAN-verbinding beschikbaar is en via een packet-gegevensverbinding als er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.


Selecteer **Opties > Beheren > Nieuwe bestemming** als u een nieuwe groep met toegangspunten wilt maken.

Selecteer de groep en selecteer **Opties > Nieuw toegangspunt** om toegangspunten aan een groep met toegangspunten toe te voegen. Als u een bestaand toegangspunt wilt kopiëren van een andere groep, selecteert u de groep, tikt u op het betreffende toegangspunt als dit nog niet is gemarkeerd en selecteert u **Opties > Indelen > Kop. nr andere best.**

Als u de prioriteit van een toegangspunt binnen de groep wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Indelen > Prioriteit wijzigen**.

Toegangspunten voor packet-gegevens

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen > Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm.

Als u een packet-gegevenstoegangspunt wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat gemarkeerd is met .

Volg de instructies van de serviceprovider.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Naam toegangspunt — U krijgt de naam van het toegangspunt van de serviceprovider.

Gebruikersnaam — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door uw serviceprovider.

Wachtwoord vragen — Selecteer **Ja** als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.

Wachtwoord — Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door uw serviceprovider.

Authenticatie — Selecteer **Beveiligd** als uw wachtwoord altijd gecodeerd moet worden verzonden of selecteer **Normaal** als uw wachtwoord indien mogelijk gecodeerd moet worden verzonden.

Homepage — Voer het internetadres of het adres van de multimediasberichtencentrale in, afhankelijk van het toegangspunt dat u instelt.

Toegangspunt gebruiken — Selecteer **Na bevestiging** als u wilt dat het apparaat om bevestiging vraagt voordat de verbinding via dit toegangspunt wordt gemaakt, of **Automatisch** als u wilt dat het apparaat met de bestemming verbindt door dit toegangspunt automatisch te gebruiken.

Selecteer **Opties** > **Geavanceerde instellingen** en kies een van de volgende opties:

Netwerktipe — Selecteer het internetprotocoltype voor het overbrengen van gegevens naar en van uw apparaat. De overige instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktipe.

IP-adres telefoon (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.

DNS-adressen — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.

Proxyserveradres — Voer het adres van de proxyserver in.

Proxypoortnummer — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

WLAN-internettoegangspunten

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt**, en volg de instructies.

Als u de instellingen van een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat is gemarkeerd met .

Volg de instructies van de WLAN-serviceprovider.

Selecteer een van de volgende opties:

WLAN-netwerknaam — Selecteer **Handmatig opgeven** of **Netwerken zoeken**. Als u een bestaand netwerk selecteert,

worden de WLAN-netwerkmodus en WLAN-beveiligingsmodus bepaald aan de hand van de instellingen van het toegangspuntapparaat.

Netwerkstatus — Hiermee geeft u aan of de naam van het netwerk wordt weergegeven.

WLAN-netwerkmodus — Selecteer **Ad-hoc** als u een ad-hocnetwerk wilt maken en apparaten rechtstreeks gegevens moeten kunnen verzenden en ontvangen. Een WLAN-toegangspunt is niet nodig. In een ad-hocnetwerk moeten alle apparaten dezelfde WLAN-netwerknnaam gebruiken.

WLAN-beveiligingsmodus — Selecteer de gebruikte codering: **WEP, 802.1x** of **WPA/WPA2** (802.1x en WPA/WPA2 zijn niet beschikbaar voor ad hoc netwerken). Als u **Open netwerk** kiest, wordt geen codering gebruikt. De functies WEP, 802.1x en WPA kunnen alleen worden gebruikt als het netwerk deze ondersteunt.

Homepage — Voer het webadres van de startpagina in.


Toegangspunt gebruiken — Stel het apparaat zo in dat er automatisch of na bevestiging een verbinding wordt gemaakt met dit toegangspunt.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Actieve gegevensverbindingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Verbind.beheer**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u de geopende gegevensverbindingen bekijken:

 gegevensoproepen



packet-gegevensverbindingen
wireless LAN-verbindingen (WLAN)

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer **Opties > Verbinding verbreken** als u een verbinding wilt verbreken.

Selecteer **Opties > Alle verbind. verbreken** als u alle actieve verbindingen wilt verbreken.

Selecteer **Opties > Details** als u de details van een verbinding wilt bekijken.

Synchronisatie

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Gegevensoverdr. > Sync**.

Met de toepassing Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- en MMS-berichten, browserbookmarks of contacten synchroniseren met verschillende compatibele toepassingen op een compatibele computer of op internet.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie.

Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, tikt u op een synchronisatie-item om het in het profiel op te nemen of het eruit te laten.

Als u synchronisatieprofielen wilt beheren, selecteert u **Opties** en vervolgens de gewenste optie.

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren** om gegevens te synchroniseren.

Selecteer **Annuleren** om de synchronisatie tussentijds af te breken.

Bluetooth-verbinding **Bluetooth-connectiviteit**

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

Via de verbinding kunt u afbeeldingen, videoclips, muziek, geluidsfragmenten en notities verzenden, bestanden vanaf een compatibele pc kopiëren en afbeeldingen op een compatibele printer afdrucken.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de

verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Als het apparaat is geblokkeerd, zijn er alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Instellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, moet u een naam voor uw apparaat opgeven. Die naam kunt u later wijzigen.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Bluetooth — Hiermee schakelt u de Bluetooth-verbinding in of uit.

Waarneemb. telefoon — Als u wilt toestaan dat uw apparaat door andere apparatuur wordt gevonden via draadloze Bluetooth-technologie, selecteert u **Waarneembaar**. Als u een periode wilt instellen waarna de zichtbaarheid verandert van 'getoond' in 'verborgen', selecteert u **Zichtb.periode instell.** Als u uw apparaat voor andere apparatuur wilt verbergen, selecteert u **Verborgen**.

Naam van mijn telefoon — Wijzig de naam die wordt weergegeven aan andere apparaten die draadloze Bluetooth-technologie gebruiken.

Externe SIM-modus — Een ander apparaat inschakelen of uitschakelen, zoals een compatibel carkitaccessoire, om de SIM-kaart in uw apparaat te gebruiken voor het verbinden met het netwerk.

Beveiligingstips

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt en u wilt bepalen wie uw apparaat kan vinden en ermee kan verbinden, selecteert u **Bluetooth > Uit of Waarneemb. telefoon > Verborgen**. Als u de Bluetooth-verbinding uitschakelt, heeft dat geen gevolgen voor de andere functies van het apparaat.





Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijke inhoud.

Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbonden bent met een compatibele hoofdtelefoon, kunt u tegelijkertijd ook bestanden uitwisselen met een ander compatibel apparaat.

- 1 Open de toepassing waar het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen.
- 2 Tik op een item en selecteer **Opties > Verzenden > Via Bluetooth**.

Apparaten met draadloze Bluetooth-technologie die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven. Dit zijn de apparaatpictogrammen:

	computer
	telefoon
	audio- of videoapparaat
	ander apparaat

Selecteer **Stoppen** als u de zoekopdracht wilt onderbreken.

- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Als voor het andere apparaat een koppeling is vereist voordat gegevens kunnen worden verzonden, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd een

wachtwoord op te geven. Op beide apparaten moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt **Gegevens worden verzonden**.

Tip: Wanneer u naar apparaten zoekt, wordt voor sommige apparatuur alleen het unieke adres (apparaatadres) getoond. Als u het unieke adres van uw apparaat wilt weten, typt u ***#2820#**.

Apparaten koppelen


Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Als u compatibele apparatuur aan uw apparaat wilt koppelen en uw gekoppelde apparatuur wilt weergeven, opent u het tabblad **Gekoppelde apparaten**.


Stel voordat u de koppeling uitvoert uw wachtwoord in (1 tot 16 cijfers) en spreek met de eigenaar van het andere apparaat af hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Bij apparaten zonder gebruikersinterface wordt het wachtwoord gebruikt dat in de fabriek is ingesteld. Het wachtwoord is voor eenmalig gebruik.

- 1 Als u een apparaat wilt koppelen, selecteert u **Opties > Nw gekoppeld apparaat**. Apparaten die binnen het bereik vallen worden weergegeven.
- 2 Selecteer het apparaat en voer het wachtwoord in. Hetzelfde wachtwoord moet ook op het andere apparaat worden ingevoerd.

- 3 Sommige audioaccessoires worden na het koppelen automatisch met uw apparaat verbonden. Als dat niet het geval is en u wilt met een accessoire verbinden, selecteert u **Opties > Verb. met audioapparaat**.

Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan het symbool  in de lijst met apparaten.

Als u een apparaat als geautoriseerd of niet-geautoriseerd wilt instellen, kiest u een van de volgende opties:

Geautoriseerd — Verbindingen tussen uw apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnen worden gemaakt zonder dat u het weet. U wordt niet gevraagd de verbinding goed te keuren of te accepteren. Gebruik deze status uitsluitend voor uw eigen apparatuur, zoals uw compatibele headset of pc, of voor apparaten die toebehoren aan iemand die u vertrouwt.  verwijst naar geautoriseerde apparatuur in de weergave voor gekoppelde apparaten.



Niet geautoriseerd — Verbindingsverzoeken van dit apparaat moeten altijd afzonderlijk worden geaccepteerd.

Als u een koppeling met een apparaat wilt annuleren, selecteert u **Opties > Verwijderen**.

Selecteer **Opties > Alle verwijderen** als u alle koppelingen wilt annuleren.

Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het

bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt  weergegeven en wordt het item in de map Inbox van Berichten geplaatst. Berichten die zijn ontvangen via een Bluetooth-verbinding, worden aangeduid met .

Apparaten blokkeren

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geen Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand kan brengen, opent u het tabblad **Gekoppelde apparaten**.

Tik op een apparaat dat u wilt blokkeren, als het nog niet gemarkeerd is, en selecteer **Opties > Blokkeren**.

Als u de blokkering van een apparaat wilt opheffen, opent u het tabblad **Geblokkrde. apparaten**, tikt u op een apparaat (als het nog niet gemarkeerd is) en selecteert u **Opties > Verwijderen**.

Als u de blokkering van alle geblokkeerde apparaten wilt opheffen, selecteert u **Opties > Alle verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbindingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u bevestigt dat u deze verzoeken wilt blokkeren, wordt het externe apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.


Externe SIM-modus

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten beide apparaten worden gekoppeld en moet de koppeling vanaf het andere apparaat worden gestart. Gebruik bij het koppelen een numeriek wachtwoord van 16 cijfers en stel het andere apparaat in als geautoriseerd.

Als u de externe SIM-modus met een compatibel carkit-accessoire wilt gebruiken, activeert u de Bluetooth-verbinding en schakelt u het gebruik van de externe SIM-modus in met uw apparaat.

Activeer de externe SIM-modus vanaf het andere apparaat.

Wanneer de externe SIM-modus op uw apparaat is ingeschakeld, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk is uitgeschakeld, zoals aangeduid door  in het gebied voor de signaalsterkte. Dit betekent dat u geen SIM-kaartdiensten of functies kunt gebruiken die netwerkdekking vereisen.


Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen via een compatibele en aangesloten uitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren of ontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u de externe SIM-modus verlaten. Als het

apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

Als u de externe SIM-modus wilt verlaten, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u **Externe SIM sluiten**.

USB

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > USB**.

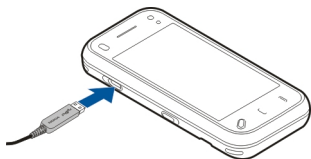

Selecteer **Vragen bij verbinding > Ja** als u wilt instellen dat het doel van de verbinding telkens moet worden opgegeven wanneer een compatibele gegevenskabel wordt aangesloten.

Als de optie **Vragen bij verbinding** is uitgeschakeld en u de modus tijdens een actieve verbinding wilt wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

PC Suite — Gebruik pc-toepassingen van Nokia, zoals Nokia Ovi Suite en Nokia Software Updater.

Massaopslag — Hiermee brengt u gegevens over tussen het apparaat en een compatibele pc.

Afbeeld. overdragen — Hiermee drukt u afbeeldingen af op een compatibele printer.

Mediaoverdracht — Synchroniseer uw muziek met Nokia Music of Windows Media Player.

PC-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wilt gebruiken, selecteert u **PC Suite-modus**.

Zie het ondersteuningsgedeelte van www.ovi.com voor meer informatie over Ovi Suite.

Beheerinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell..**

Als u de online tijd voor de gegevensoproepverbinding wilt instellen, selecteert u **Gegevensoproep**. De instellingen voor gegevensoproepen hebben effect op alle toegangspunten die gebruikmaken van een GSM-gegevensoproep.

Instellingen voor packet-gegevens

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > Packet-ggvns**.

De instellingen voor packet-gegevens gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Packet-ggvnsverbinding — Als u **Automat. bij signaal** selecteert en u bent in een netwerk dat packet-gegevens ondersteunt, wordt het apparaat geregistreerd op het packet-gegevensnetwerk. Het starten van een actieve packet-gegevensverbinding (bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen van e-mail) is een snellere optie dan wanneer het apparaat een packet-gegevensverbinding tot stand brengt wanneer het nodig is. Als er geen packet-gegevensverbinding is, probeert het apparaat geregeld een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Als u **Wanneer nodig** selecteert, gebruikt het apparaat alleen een packet-gegevensverbinding als u een toepassing of actie start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is.

Toegangspunt — U moet de naam van het toegangspunt invullen als u het apparaat wilt gebruiken als packet-gegevensmodem voor de computer.

Snelle toeg. packet-geg. — Hiermee schakelt u het gebruik van HSDPA (netwerkdienst) in UMTS-netwerken in of uit.

SIP-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell.** > **SIP-instellingen.**

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol) zijn nodig voor bepaalde netwerken die SIP gebruiken. U ontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-bericht van de

serviceprovider. U kunt deze instellingsprofielen bekijken, verwijderen of maken in SIP-instellingen.

Naamcontrole toegangspunt

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell.** > **Tgpt.namen bhr..**

Met de naamcontroledienst voor toegangspunten kunt u packet-gegevensverbindingen beperken en het apparaat zo instellen dat alleen bepaalde toegangspunten voor packet-gegevens worden gebruikt.

Deze instelling is alleen beschikbaar als de SIM-kaart de controledienst van het toegangspunt ondersteunt.

Als u de controledienst wilt in- of uitschakelen, of als u de toegestane toegangspunten wilt wijzigen, selecteert u **Opties** en de overeenkomstige optie. U hebt uw PIN2-code nodig om de opties te wijzigen. Neem voor de code contact op met uw serviceprovider.


Internet

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (hypertext markup language) op internet bekijken zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook webpagina's bekijken die speciaal voor mobiele apparaten zijn ontworpen, en XHTML (extensible hypertext markup language) of WML (wireless markup language) gebruiken.

Om op het web te kunnen surfen moet in uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd. Het gebruik van een webbrowser vereist netwerkondersteuning.

Op internet surfen

Selecteer **Menu** > **Web**.

Als u op internet wilt zoeken, selecteert u  **Ga naar webadres** op de werkbalk en voert u een webadres in.

De browser wordt standaard op volledig scherm weergegeven. Als u deze modus wilt verlaten, selecteert u het pijlpictogram in de rechterbenedenhoek.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld afbeeldingen of videoclips, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over veel geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke webpagina, plaatst u een geheugenkaart. Anders worden de videoclips niet weergegeven.

Als u webpagina's wilt bekijken waarbij de weergave van afbeeldingen is uitgeschakeld om geheugenruimte te sparen en het laden van de pagina te versnellen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Pagina** > **Inhoud laden** > **Alleen tekst**.

Als u de inhoud van de webpagina wilt vernieuwen, selecteert u **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opnieuw laden**.

Als u de huidige webpagina wilt opslaan als bookmark, selecteert u **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opslaan als bookmark**.

Als u snapshots wilt weergeven van de webpagina's die u tijdens de huidige sessie hebt bezocht, selecteert u **Terug** (beschikbaar als **Geschiedenislijst** is ingeschakeld in de browserinstellingen en de huidige webpagina niet de eerste webpagina is die u bezoekt).

Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Pop-ups blokkeren** of **Pop-ups toestaan** als u wilt voorkomen of toestaan dat meerdere vensters automatisch worden geopend.

Als u op een webpagina wilt inzoomen, tikt u tweemaal op het scherm.


Tip: Als u de browser naar de achtergrond wilt verzenden zonder de toepassing te verlaten of de verbinding te verbreken, drukt u eenmaal op de end-toets.


Werkbalk in de browser


Met de werkbalk in de browser kunt u veelgebruikte browserfuncties selecteren.


Als u tijdens het bladeren de werkbalk wilt weergeven, selecteert u de pijl in de rechterbenedenhoek.


Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:


 **Werkbalk uitvouwen** — Hiermee breidt u de werkbalk uit om meer werkbalkfuncties te openen.


 **Ga naar webadres** — Voer een webadres in.


 **Zoom weergeven** — Hiermee zoomt u in of uit op de webpagina.


Als u de uitgebreide werkbalk wilt gebruiken, selecteert u  **Werkbalk uitvouwen** en een van volgende opties:


 **Ga nr feeds** — Hiermee geeft u uw huidige feedabonnementen weer.


 **URL verzenden** — Verstuur het webadres van de huidige pagina naar een ander apparaat.


 **Schak. vnstrs** — Schakelen tussen geopende browservensters.

 **Ab. op feeds** — Hiermee opent u een lijst met beschikbare webfeeds op de huidige webpagina en kunt u zich abonneren op een webfeed.

 **Instellingen** — Hiermee bewerkt u de instellingen.

 **Bookm. opsl.** — Hiermee slaat u de huidige webpagina op als bookmark.

 **Opnw laden** — De webpagina vernieuwen.

 **Overzicht** — Hiermee geeft u een overzicht van de huidige webpagina weer.

 **Homepage** — Hiermee gaat u naar de homepage (als deze is gedefinieerd in instellingen).

 **Bookmarks** — Hiermee opent u de weergave Bookmarks.

 **Trefw. zkn** — Hiermee zoekt u op de huidige webpagina.

Navigeren over pagina's

Wanneer u door een webpagina bladert die zeer veel informatie bevat, kunt u paginaoverzicht gebruiken om te bekijken welk type informatie de webpagina bevat.

Als u een overzicht van de huidige webpagina wilt zien, opent u de taakbalk en selecteert u  > .

Webfeeds en blogs

Selecteer **Menu** > **Web**.

Webfeeds zijn XML-bestanden op webpagina's die voor delen worden gebruikt, bijvoorbeeld het laatste nieuws of blogs. Webfeeds vindt u gewoonlijk op web-, blog- en wiki-pagina's.

De browsertoepassing detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat.

Als er webfeeds beschikbaar zijn, selecteert u **Opties** > **Abonneren op webfeeds** om u op de webfeeds te abonneren.


Als u een webfeed wilt bijwerken, selecteert u een feed in de weergave Webfeeds en selecteert u **Opties** > **Webfeedopties** > **Vernieuwen**.


Als u wilt opgeven of webfeeds automatisch moeten worden bijgewerkt, selecteert u in de weergave Webfeeds **Opties** > **Bewerken** > **Bewerken**. Deze optie is niet beschikbaar als u een of meer feeds hebt gemarkeerd.

Inhoud zoeken

Selecteer **Menu > Web**.

Als u wilt zoeken naar tekst op de huidige webpagina, selecteert u **Opties > Trefwoord zoeken**.

Als u naar het volgende zoekresultaat wilt gaan, selecteert u  **Volgende zoeken** op de werkbalk.

Als u naar het vorige zoekresultaat wilt gaan, selecteert u  **Vorige zoeken** op de werkbalk.


Bookmarks


Selecteer **Menu > Web**.


Selecteer **Opties > Ga naar > Bookmarks**. U kunt webadressen selecteren uit een lijst of uit een verzameling bookmarks in de map Onlangs bezochte pag..

Met de werkbalk kunt u veel gebruikte functies van de browser gemakkelijk selecteren.

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

 **Bookmark toevoegen** — Hiermee voegt u een nieuwe bookmark toe.

 **Ga naar webadres** — Hiermee gaat u naar een nieuw webadres.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u een bookmark.

Als u naar een nieuwe webpagina wilt gaan, selecteert u **Opties > Ga naar > Nieuwe webpagina**.

Als u bookmarks wilt versturen en toevoegen of als u een bookmark als de homepage wilt instellen, selecteert u **Opties > Bookmarkopties**.

Als u bookmarks wilt bewerken, verplaatsen of verwijderen, selecteert u **Opties > Bookmarkbeheer**.

De cache wissen

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

Als u de cache wilt leegmaken, selecteert u **Opties > Privacygegevens wissen > Cache**.

De verbinding verbreken

Als u de verbinding wilt beëindigen en de browser wilt sluiten, selecteert u **Opties > Afsluiten**.

Als u de gegevens wilt verwijderen die door de netwerkserver worden verzameld over de door u bezochte webpagina's, selecteert u **Opties** > **Privacyggvns wissen** > **Cookies**.

Beveiliging van de verbinding

Als het beveiligingspictogram  tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver (waar de gegevens worden opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn,

controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Webinstellingen

Selecteer **Menu** > **Web en Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Algemene instellingen

Toegangspunt — Hiermee wijzigt u het standaard toegangspunt. Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten door uw serviceprovider vooraf ingesteld voor uw apparaat. Deze kunt u mogelijk niet wijzigen, aanmaken, bewerken of verwijderen.

Homepage — Hiermee definieert u de startpagina.

Geschiedenislijst — Als u **Aan** selecteert, kunt u tijdens het browsen een lijst weergeven van de pagina's die u in de huidige sessie hebt bekeken door **Terug** te selecteren.

Voorvoegsel webadres — Hiermee kunt u een achtervoegsel voor webadressen invoeren dat standaard door het apparaat wordt gebruikt wanneer u een webadres invoert in het veld Ga naar (bijvoorbeeld .com of .org).

Veiligheidswrschwngn — Hiermee verbergt of toont u veiligheidswaarschuwingen.

Java/ECMA-script — Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit.

Java/ECMA-scriptfouten — Hiermee selecteert u of u scriptmeldingen wilt ontvangen.

Openen bij downloaden — Hiermee selecteert u of u een bestand wilt kunnen openen tijdens het downloaden.

Pagina-instellingen

Inhoud laden — Hiermee selecteert u of u afbeeldingen en andere objecten wilt laden tijdens het browsen. Als u **Alleen tekst** selecteert en u later tijdens het browsen afbeeldingen of objecten wilt laden, selecteert u **Opties** > **Weergaveopties** > **Afbeeldingen laden**.

Standaardcodering — Als lettertekens niet correct worden weergegeven, kunt u een andere codering selecteren die geschikt is voor de taal van de huidige pagina.

Pop-ups blokkeren — Hiermee staat u toe of voorkomt u dat verschillende pop-upvensters tijdens het surfen automatisch worden geopend.

Automat. opnieuw laden — Hiermee selecteert u of webpagina's automatisch moeten worden vernieuwd tijdens het browsen.

Tekengrootte — Hiermee geeft u de lettergrootte voor webpagina's op.

Privacy-instellingen

Onlangs bezochte pag. — Hiermee schakelt u het automatisch verzamelen van bookmarks in of uit. Selecteer **Onlangs bezochte pag.** als u de adressen van de bezochte webpagina's wilt blijven opslaan in de map **Map verbergen**.

Formulierggvns opslaan — Hiermee selecteert u of u wilt dat de wachtwoordgegevens of gegevens die u invoert in verschillende formulieren op een webpagina worden opgeslagen en gebruikt wanneer u die pagina de volgende keer opent.

Cookies — Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden van cookies in of uit.

Instellingen voor webfeeds

Toeg.p. voor autom. aanp. — Hiermee selecteert u het gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze optie is alleen beschikbaar als **Automatische updates** actief is.

Update bij roaming — Hiermee selecteert u of de webfeeds automatisch moeten worden bijgewerkt tijdens het roamen.

Positiebepaling (GPS)

U kunt toepassingen, zoals GPS-gegevens, gebruiken om uw locatie en afstanden te berekenen. Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding vereist.

Informatie over GPS

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door

wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Verschillende methoden voor positiebepaling kunnen worden ingeschakeld of uitgeschakeld in positiebepalingsinstellingen.

A-GPS (Assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS is een netwerkdienst.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding,

zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.


Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. Als u een toegangspunt voor A-GPS wilt definiëren, selecteert u **Menu > Toepass. > Locatie en Positiebepaling > Positiebepalingsserver > Toegangspunt**. Voor deze dienst kan geen draadloos LAN (WLAN)-toegangspunt worden gebruikt. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt op te geven wanneer u GPS de eerste keer gebruikt.

Het apparaat correct vasthouden

Wanneer u de GPS-ontvanger gebruikt, moet u zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

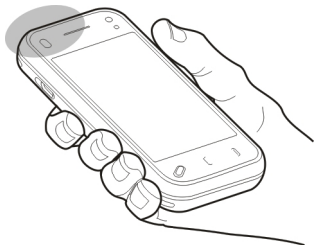


Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

Tips voor het maken van een GPS-verbinding De status van het satelliet signaal controleren

Als u wilt nagaan hoeveel satellieten het apparaat heeft gevonden en of het apparaat satelliet signalen ontvangt, selecteert u **Menu > Toepass. > Locatie en GPS-gegevens > Opties > Satellietstatus.**

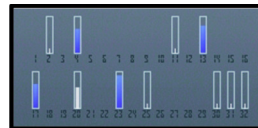

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave Satellietinformatie. Hoe langer de balk, hoe sterker het satelliet signaal. Als uw apparaat voldoende gegevens heeft ontvangen van het satelliet signaal om uw locatie te kunnen berekenen, verandert de kleur van de balk.

Als u de positie van gevonden satellieten wilt zien, selecteert u **Wrg. wzgn.**

In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om uw locatie te kunnen berekenen. Nadat de eerste berekening is gemaakt, kan uw locatie in sommige gevallen verder met drie satellieten worden berekend. Meestal komt het echter de nauwkeurigheid ten goede als meer satellieten worden gevonden.

Als geen satelliet signaal kan worden gevonden, kunt u het volgende proberen:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.

- Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand.
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satelliet signalen kan blokkeren.

Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

Plaatsen

Selecteer **Menu > Toepass. > Locatie en Landmarks.**

Met behulp van Plaatsen kunt u positiegegevens van bepaalde locaties op uw apparaat opslaan. U kunt de opgeslagen locaties in verschillende categorieën sorteren, bijvoorbeeld zakelijk, en er andere gegevens aan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoals GPS-gegevens.

GPS-coördinaten worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Nieuwe landmark — Hiermee kunt u een nieuwe plaatsbepaling maken. Als u een positiebepalingsverzoek wilt maken voor uw huidige locatie, selecteert u **Huidige positie**. Als u de positiegegevens handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.

Bewerken — Hiermee kunt u gegevens van een opgeslagen plaats bewerken of aan de plaats toevoegen (bijvoorbeeld een adres).

Toevoegen aan categorie — Hiermee kunt u een plaats toevoegen aan een categorie in Plaatsen. Selecteer elke categorie waaraan u de plaats wilt toevoegen.

Verzenden — Hiermee kunt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat versturen. Plaatsen die u hebt ontvangen worden opgeslagen in de map **Inbox** in **Berichten**.

U kunt uw plaatsen onderverdelen in vooraf ingestelde categorieën en nieuwe categorieën maken. Als u nieuwe plaatscategorieën wilt bewerken en maken, opent u het tabblad **Categorieën** en selecteert u **Opties > Categorieën bewerken**.

GPS-gegevens

Selecteer **Menu > Toepass. > Locatie en GPS-gegevens.**

Met GPS-gegevens krijgt u informatie over de route naar een geselecteerde bestemming, positiegegevens van uw huidige locatie en reisinformatie, zoals de geschatte afstand naar de bestemming en de geschatte reisduur.

De coördinaten in GPS worden uitgedrukt met behulp van het internationale WGS-84-coördinatensysteem.

Als u GPS-gegevens wilt gebruiken, moet de GPS-ontvanger van uw apparaat in eerste instantie de positiegegevens van ten minste vier satellieten ontvangen om uw locatie te kunnen berekenen. Nadat de eerste berekening is gemaakt, kan uw locatie in sommige gevallen verder met drie satellieten worden berekend. Meestal komt het echter de nauwkeurigheid ten goede als meer satellieten worden gevonden.

Route-instructies

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Locatie en GPS-gegevens** > **Navigatie**.

Start de route-instructies buiten. Als u dit binnen doet, ontvangt de GPS-ontvanger mogelijk niet de benodigde informatie van de satellieten.

Route-instructies zijn bedoeld om u de snelste en de kortste weg naar uw bestemming te tonen, gemeten in een rechte lijn. Obstakels onderweg, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, worden genegeerd. Bij het berekenen van de afstand worden hoogteverschillen buiten beschouwing gelaten. Route-instructies zijn alleen actief wanneer u in beweging bent.

Selecteer **Opties** > **Bestemming instellen** en een plaatsbepaling om de bestemming van uw reis in te stellen, of voer de lengte- en breedtecoördinaten in.

Als u de ingestelde reisbestemming wilt verwijderen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Positiegegevens ophalen

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Locatie en GPS-gegevens** > **Positie**.

In de positieweergave kunt u de positiegegevens van uw huidige locatie bekijken. U ziet ook een schatting van de juistheid van de locatie.

Als u uw huidige locatie als een plaats wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Positie opslaan**. Plaatsen zijn opgeslagen locaties met meer informatie, die kunnen worden gebruikt in andere compatibele toepassingen en tussen compatibele apparaten worden overgebracht.

Tripmeter

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Locatie en GPS-gegevens** > **Reisafstand**.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Als u de berekening van de reisafstand wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Starten of Stoppen**. De berekende waarden blijven op het scherm staan. Gebruik deze functie buitenshuis voor een beter GPS-signaal.

Als u de reisafstand en -tijd en de gemiddelde en maximumsnelheid op nul wilt instellen en een nieuwe berekening wilt starten, selecteert u **Opties > Opnieuw instellen**. Als u de odometer en de totale tijd op nul wilt instellen, selecteert u **Opnieuw starten**.

Instellingen voor positionering

Selecteer **Menu > Toepass. > Locatie en Positiebepaling**.

Methoden voor positionering

Maak een keuze uit de volgende opties:

Integrated GPS — Hiermee gebruikt u de geïntegreerde GPS-ontvanger van het apparaat.

Assisted GPS — Gebruik A-GPS (Assisted GPS) om hulpgegevens te ontvangen van een hulpgegevensserver.

Bluetooth GPS — Hiermee gebruikt u een compatibele externe GPS-ontvanger met Bluetooth-connectiviteit.

Op basis van netwrk — Hiermee geeft u op dat de gegevens van het mobiele netwerk moeten worden gebruikt (netwerkdienst).

Positioneringsserver

Selecteer **Positiebepalingsserver** om een toegangspunt en een positiebepalingsserver te definiëren voor positiebepalingmethoden met behulp van het netwerk, zoals Assisted GPS of positionering via het netwerk.

Het is mogelijk dat de positiebepalingsserver vooraf is ingesteld door de serviceprovider, en mogelijk kunt u de instellingen niet bewerken.

Notatie-instellingen

Als u wilt opgeven welk meetsysteem u voor snelheden en afstanden wilt gebruiken, selecteert u **Meetsysteem > Metrisch of Brits**.

Als u wilt opgeven in welke notatie de coördinaatgegevens in het apparaat moeten worden weergegeven, selecteert u **Notatie coördinaten** en de gewenste notatie.

Kaarten

Over Kaarten

Selecteer **Menu > Kaarten**.

Met Kaarten kunt u uw huidige locatie op de kaart weergeven, over kaarten schuiven naar verschillende steden en landen, zoeken naar plaatsen, routes tussen locaties plannen, locaties opslaan en naar compatibele apparaten verzenden. U kunt ook verkeersinformatie en navigatiediensten aanschaffen, indien die beschikbaar zijn voor uw land of regio.

Wanneer u Kaarten de eerste keer gebruikt, moet u mogelijk een internettoegangspunt selecteren voor het downloaden van kaarten.

Wanneer u een actieve gegevensverbinding hebt en over de kaart op het scherm schuift, wordt automatisch een nieuwe kaart gedownload als u naar een gebied bladert dat buiten de reeds gedownloade kaarten valt. Ook kunt u kaarten downloaden met de pc-software Nokia Map Loader. Bezoek de website www.nokia.com/maps (in het Engels) voor meer informatie over het installeren van Nokia Map Loader op een compatibele pc.

Tip: Als u kosten van gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u Kaarten ook gebruiken zonder internetverbinding: u bladert door de kaarten die zijn opgeslagen op uw apparaat of geheugenkaart als deze beschikbaar zijn op uw apparaat.

Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Over GPS

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en

wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.


GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Assisted GPS (A-GPS) wordt gebruikt om hulpgegevens via een packet-gegevensverbinding te ontvangen, die worden gebruikt bij de berekening van uw huidige locatie wanneer uw apparaat signalen van satellieten ontvangt.

A-GPS is een netwerkdienst.

Over de kaart schuiven

Wanneer de GPS-verbinding actief is, wordt uw huidige locatie met  aangegeven op de kaart.

Selecteer **Opties** > **Mijn positie** om uw huidige of laatste bekende positie weer te geven.

Als u over de kaart wilt schuiven, sleept u de kaart. De kaart is standaard naar het noorden gericht.

Als u een actieve gegevensverbinding hebt en de kaart op het scherm bekijkt, wordt er automatisch een nieuwe kaart gedownload als u naar een gebied bladert waar u nog niet eerder een kaart van hebt gedownload. De kaarten worden automatisch opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een compatibele geheugenkaart, als deze is geïnstalleerd.

Als u wilt in- en uitzoomen op de kaart, tikt u op + en -.

Als u het kaarttype wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Kaartmodus**.

Schersmsymbolen

Het GPS-symbool  geeft de beschikbaarheid van het satelliet signaal aan. Eén balk is één satelliet. Wanneer het apparaat satelliet signalen probeert te vinden, is de balk geel. Wanneer het apparaat voldoende gegevens van de satellieten ontvangt om via GPS uw locatie te berekenen, wordt de balk groen. Hoe meer groene balken, des te betrouwbaarder de locatieberekening.

In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om uw locatie te kunnen berekenen. Na de aanvankelijke berekening is het signaal van drie satellieten mogelijk genoeg.

Het gegevensoverdrachtsymbool  **21.5 kb** geeft aan welke internetverbinding u gebruikt en hoeveel gegevens zijn overgedragen sinds u de toepassing hebt gestart.

Locatie zoeken

Tik op het informatiegebied boven de kaart en selecteer **Verkennen** om te zoeken naar locaties. Begin de naam van de locatie in het zoekveld in te voeren. Er worden automatisch bijpassende locaties in de buurt gezocht. Selecteer de locatie uit de lijst of voer de naam van de locatie in het zoekveld in en selecteer **Zoeken**.

- 1 Selecteer het zoekpictogram en **Adres** als u een specifiek adres wilt zoeken.
- 2 Begin de vereiste informatie in te voeren. De velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
- 3 Selecteer het adres uit de lijst met suggesties.

Als u een adres wilt zoeken dat in de contactenlijst is opgeslagen, selecteert u het zoekpictogram en **Adres** > **Opties** > **Selecteren uit Contacten**.

Selecteer het zoekpictogram en **Plaatsen** om te zoeken naar locaties op grond van hun coördinaten.

Als u wilt zoeken naar locaties binnen een bepaalde categorie, zoals restaurants of winkels, tikt u op het informatiegebied boven de kaart en selecteert u **Verkennen**. Selecteer een categorie en voer in het zoekveld de zoektermen in.

Routes plannen

U kunt routes maken en deze weergeven op de kaart.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

Een route maken

- 1 Tik op het beginpunt op de kaart. Selecteer **Nieuw routepunt toev.** om de bestemming en meer locaties aan de route toe te voegen. Als u de huidige positie wilt gebruiken als beginpunt, voegt u de bestemming toe aan de route.
- 2 Tik op het informatiegebied boven de kaart en selecteer **Toevoegen aan route**.
- 3 Selecteer **Nieuw routepunt toev.** en voeg de bestemming en meer locaties toe aan de route.

De volgorde wijzigen van de locaties op de route

Tik op een locatie en selecteer **Verplaatsen**. Tik op de plaats waar u de locatie naartoe wilt verplaatsen en selecteer **Selecteren**.

De route weergeven op de kaart

Selecteer **Route weerg.**.

Navigeren naar de bestemming

Selecteer **Route weerg. > Opties > Rit starten of Wandeling starten**. U moet een licentie aanschaffen als u wilt navigeren.

De route opslaan

Selecteer **Route weerg. > Opties > Route opslaan**.

Locaties opslaan en verzenden

U kunt uw favoriete locaties opslaan op uw apparaat en deze verzenden naar compatibele apparaten.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

Een locatie opslaan op uw apparaat

Tik op de locatie, tik op het informatiegebied boven de kaart en selecteer **Opslaan**.

Uw opgeslagen locaties weergeven

Selecteer **Opties > Favorieten** in de hoofdweergave.

Een locatie verzenden naar een compatibel apparaat

Tik op de locatie en selecteer **Verzenden**.

Opgeslagen items weergeven

U kunt de locaties en routes die u hebt opgeslagen op uw apparaat, sorteren en deze weergeven op de kaart. U kunt ook verzamelingen maken van uw favorieten plekken, zoals restaurants en museums.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

De opgeslagen locaties en routes weergeven

Selecteer **Opties > Favorieten**.

De opgeslagen locaties sorteren

Selecteer **Plaatsen > Opties > Sorteren**.

De locatie weergeven op de kaart

Tik op de locatie en selecteer **Weergeven op kaart**.

De locatie toevoegen aan een route

Tik op de locatie en selecteer **Toevoegen aan route**.

Een verzameling maken

Selecteer **Opties > Nieuwe collectie**.

Favoriete locaties synchroniseren met Ovi Kaarten

Op de website van Ovi vindt u de internetdiensten van Nokia. Het gedeelte over Ovi Kaarten bevat de diensten die te maken hebben met Kaarten. U kunt de locaties, verzamelingen en routes met Ovi Kaarten die u hebt opgeslagen synchroniseren als u in Ovi over een Nokia-account beschikt. Bezoek www.ovi.com als u deze account wilt maken.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

Opgeslagen items synchroniseren met Ovi Kaarten

Selecteer **Opties > Favorieten > Synchroniseren met Ovi**.

Het apparaat zo instellen dat items automatisch worden gesynchroniseerd

Selecteer **Opties > Instrumenten > Instellingen > Synchronisatie > Synchroniseren met Ovi > Bij het opstart. en afsl.** Het apparaat start de synchronisatie wanneer u de toepassing Kaarten opent en sluit.

Het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw

serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Uw zoekgeschiedenis

In de geschiedenisweergave kunt u snel teruggaan naar de locaties waar u recent naar hebt gezocht.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

Uw zoekgeschiedenis weergeven

Selecteer **Opties > Geschiedenis**.

De geselecteerde locatie op de kaart weergeven

Tik op de locatie en selecteer **Weergeven op kaart**.

De locatie verzenden naar een compatibel apparaat

Tik op de locatie en selecteer **Verzenden**.

De locatie toevoegen aan een route

Tik op de locatie en selecteer **Toevoegen aan route**.

Over licenties

Voor Kaarten zijn er extra diensten beschikbaar. Als u een dienst wilt gebruiken, moet u een licentie kopen. De meeste diensten zijn regiospecifiek.

Wanneer u een licentie koopt, worden sommige plaatsen in 3D op de kaart weergegeven.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

Een dienst voor uw huidige locatie aanschaffen

Selecteer **Opties > Winkel en licenties > Winkel**.

Wanneer u een dienst aanschafft, hebt u twee opties:

- Een licentie aanschaffen met een vaste einddatum.
- Een abonnement nemen op een licentie die automatisch elke 30 dagen wordt verlengd tot u het abonnement opzegt. Als u de licentie wilt annuleren, selecteert u **Opties > Winkel en licenties > Mijn licenties**, gaat u naar de licentie en selecteert u **Opties > Abonnement annuleren**.

U kunt de dienst betalen met een creditcard of via uw telefoonrekening, als dit wordt ondersteund door uw serviceprovider. Tijdens het betaalproces kunt u kiezen om uw creditcardnummer en vervaldatum op uw apparaat op te slaan. Selecteer **Opties > Persoonlijke gegevens verwijderen** om de creditcardgegevens van uw apparaat te verwijderen.

Op sommige apparaten is mogelijk vooraf een licentie voor City Explorer geïnstalleerd.

De geldige licenties weergeven

Selecteer **Opties > Winkel en licenties > Mijn licenties**.

De beschikbare diensten van andere regio's weergeven

Selecteer **Opties > Winkel en licenties > Opties > Winkels voor andere regio's**.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Wanneer u een licentie voor voetgangersnavigatie aanschafft, kunt u routes maken met voetgangersgebieden en parken, de voorkeur geven aan wandelpaden en kleinere wegen, en autowegen uitsluiten.

Met deze licentie krijgt u ook de uitgebreide zoekdienst op het apparaat (indien beschikbaar voor uw land of regio). Met de uitgebreide zoekdienst kunt u zoeken naar plaatselijke gebeurtenissen en informatie die te maken heeft met reizen.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

Een licentie aanschaffen voor voetgangersnavigatie

Selecteer **Opties > Winkel en licenties > Opties > Winkels voor andere regio's > Alle regio's > Stadsverkenner**. U kunt de licentie betalen met een creditcard of via uw telefoonrekening, als deze functie wordt ondersteund door uw serviceprovider.

De navigatie starten

Tik op een locatie, tik op het informatiegebied boven de kaart en selecteer **Hierheen lopen**.

De afstand tussen begin- en eindpunt van een wandelroute is beperkt tot maximaal 50 kilometer (31 mijl) en de reissnelheid is beperkt tot maximaal 30 km/u (18 mijl/u). Als de snelheidslimiet wordt overschreden, stopt de navigatie en wordt deze voortgezet zodra de snelheid zich weer binnen de limiet bevindt.

Als de bestemming niet aan een bestaande straat ligt, wordt de route weergegeven als een rechte lijn om de wandelrichting aan te geven.

Voor voetgangersnavigatie zijn geen gesproken instructies beschikbaar, maar het apparaat waarschuwt u met een toon of vibratie ongeveer 20 meter (22 yards) voor een afslag of een andere manoeuvre. De wijze van begeleiding hangt af van de instellingen van het profiel dat actief is in het apparaat.

Een overzicht van de route weergeven

Selecteer **Opties** > **Routeoverzicht**.

De navigatie stoppen

Selecteer **Stoppen**.

Navigatiesysteem

U kunt een licentie aanschaffen voor navigatie te voet of per auto. De licentie is regio-specifiek. U kunt deze alleen gebruiken in het geselecteerde gebied.

Om u te helpen bij het navigeren en rijden krijgt u ook hulp bij het gebruik van de rijbanen op de snelweg en waarschuwingen voor snelheidsbeperkingen, afhankelijk van in welk land of welke regio u zich bevindt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Een licentie aanschaffen

Selecteer **Opties** > **Winkel en licenties** > **Winkel** > **Per auto in %s**.

Navigatie per auto starten

Selecteer een locatie, tik op het informatiegebied boven de kaart en selecteer **Hierheen rijden**.

Wanneer u de autonavigatie de eerste keer gebruikt, wordt u verzocht de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de betreffende bestanden voor gesproken begeleiding te downloaden.

Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Als u tijdens de navigatie tussen verschillende weergaven wilt schakelen, tikt u op het informatiegebied boven de kaart en selecteert u **2D-weergave**, **3D-weergave**, **Pijlweergave** of **Routeoverzicht**.

Een alternatieve route zoeken

Selecteer **Opties** > **And. route**.

De gesproken begeleiding herhalen

Selecteer **Opties** > **Herhalen**.

Het volume van de gesproken begeleiding aanpassen

Selecteer **Opties** > **Volume**.

De reisafstand en de reisduur weergeven

Selecteer **Opties** > **Dashboard**.

De navigatie stoppen

Selecteer **Stoppen**.

Wanneer u Kaarten gebruikt, dient u altijd de veiligheid op de weg voor ogen te houden. De dienst mag niet door de bestuurder van een motorvoertuig worden gebruikt tijdens het rijden.

Verkeer en veiligheid

Met de realtime verkeersinformatiedienst ontvangt u informatie over gebeurtenissen in het verkeer die mogelijk van invloed zijn op uw reis. U kunt de verkeersinformatiedienst aanschaffen en naar het apparaat downloaden indien deze beschikbaar is in uw land of regio.

Als u een licentie aanschafft, wordt de locatie van flitspalen op de route weergegeven tijdens het navigeren, als deze functie is ingeschakeld en beschikbaar is in uw land of regio. In sommige rechtsgebieden is het gebruik van informatie over de locatie van flitspalen aan regels gebonden of is het verboden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of de gevolgen van het gebruik van informatie over de locaties van flitspalen. U krijgt ook meldingen over flitspalen, indien beschikbaar in uw land of regio.

Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of

verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden onafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Een licentie aanschaffen voor de verkeersinformatiedienst

Selecteer **Opties** > **Winkel en licenties** > **Winkel** en selecteer de verkeersinformatiedienst voor uw regio.

Informatie weergeven over verkeersproblemen

Selecteer **Opties** > **Verk.info**. De gebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnen aangegeven op de kaart.

Details en mogelijke opties voor een alternatieve route weergeven

Selecteer **Opties** > **Openen**.

De verkeersinformatie bijwerken

Selecteer **Verkeersinfo** bijwerken.

Uw apparaat instellen om verkeersproblemen te vermijden

In de hoofdweergave selecteert u **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.**

Locatiegegevens

Een locatie kan details bevatten, zoals een weerbericht voor 24 uur.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Details van een locatie weergeven

Tik op de locatie, tik op het informatiegebied boven de kaart en selecteer **Details weergeven**.

Een gedetailleerder weerbericht bekijken

Selecteer **Opties** > **Volledige weerdetails**. U hebt een geldige navigatielicentie nodig en de dienst moet voor de locatie beschikbaar zijn.

Kaarten gebruiken met het kompas

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Als het kompas in het apparaat ingeschakeld is, is de cirkel rondom het kompas groen en de kaartweergave draait automatisch in de juiste richting, afhankelijk van de richting waar de bovenzijde van het apparaat naar wijst.


Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Kompas inschakelen** om het kompas in te schakelen. Als het kompas niet gebruikt




wordt, is de cirkel rondom het kompas wit en de kaartweergave draait niet automatisch mee.

Het kompas kalibreren

De nauwkeurigheid van het kompas is beperkt. Elektromagnetische velden, metalen objecten of andere externe omstandigheden kunnen de nauwkeurigheid van het kompas nadelig beïnvloeden. Het kompas moet altijd goed worden geïjkt.

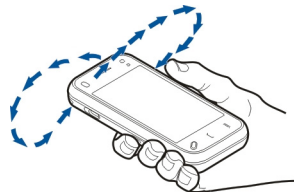Ga als volgt te werk om het kompas te kalibreren:



Draai het apparaat in een doorgaande beweging om alle assen, totdat de kleur van de kalibreringsindicator groen  wordt. Als de indicator geel  is, betekent dit dat het kompas niet nauwkeurig is. Als de indicator rood  is, is het kompas niet gekalibreerd.

Kaartinstellingen

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Internet — De internetinstellingen definiëren.

Navigatie — De navigatie-instellingen definiëren.

Route — De route-instellingen definiëren.

Kaart — De kaartinstellingen definiëren.

Synchronisatie — Definieer de instellingen voor het synchroniseren van opgeslagen items met de webdienst Ovi Kaarten.

Internetinstellingen

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Internet** en maak uw keuze uit de volgende opties:

Online gaan bij opstarten — Stel het apparaat zodanig in dat een internetverbinding wordt geopend als u Kaarten opent.

Standaardtoegangspunt of Netwerkbestemming — Selecteer het toegangspunt dat bij het maken van de internetverbinding moet worden gebruikt.

Roaming-waarschuwing — Stel het apparaat zodanig in dat u een melding ontvangt bij registratie in een ander netwerk dan uw thuisnetwerk.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Navigatie** en maak uw keuze uit de volgende opties:

Gesproken begeleiding — Selecteer de taal van de gesproken instructies voor autonavigatie. Als u een taal selecteert met de tekst 'met straatnamen', worden ook de straatnamen hardop voorgelezen. Het is mogelijk dat u de spraakbestanden moet downloaden voordat u de taal kunt selecteren.

Achtergrondverlichting — De instelling voor de achtergrondverlichting definiëren.

Automatische zoom — Automatisch zoomen gebruiken.

Updates verkeersinfo — De verkeersinformatie bijwerken.

Nwe route vw. verk.sit. — Een nieuwe route plannen om verkeersproblemen te vermijden.

Tijdsindicator — De reistijd of geschatte aankomsttijd weergeven.

Waarsch. max.snelh. — Het apparaat instellen om u te waarschuwen wanneer u de maximumsnelheid overschrijdt (indien informatie hierover voor uw route aanwezig is).

Waarsch. contr.pt. — Het apparaat instellen om u te waarschuwen wanneer u een snelheidscamera nadert (indien informatie hierover voor uw route aanwezig is).

Maps-verbetering — U kunt Nokia gegevens uit uw apparaat laten gebruiken om de toepassing Kaarten te verbeteren. De gegevens worden periodiek verzameld terwijl u met een gebruikelijke snelheid rijdt. De gegevens zijn anoniem en gecodeerd. De gegevens bevatten de snelheid, de richting, de locatie, de satelliettijd en de nauwkeurigheid van de positionering. De gegevens worden alleen verzonden wanneer u Kaarten gebruikt via een vaste of draadloze verbinding via een lokaal netwerk. De gegevens worden van uw apparaat verwijderd zodra ze zijn verzonden.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Route-instellingen

U kunt de gebruikte transportmodus selecteren wanneer u routes maakt, en selecteren welke routekenmerken uw voorkeur hebben.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

De route-instellingen bewerken

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Route**.

De transportmodus selecteren

Selecteer **Transportmodus** > **Te voet** of **Per auto**. Als u **Te voet** selecteert, worden eenrichtingsstraten als gewone straten beschouwd en kunnen ook wandelpaden worden gebruikt.

De snelste route gebruiken

Selecteer **Routeselectie** > **Snellere route**. Deze optie is alleen beschikbaar als u **Per auto** als transportmodus hebt geselecteerd.

De kortste route gebruiken

Selecteer **Routeselectie** > **Kortere route**.

Als u een route wilt plannen waarin de voordelen van zowel de kortste als de snelste route worden gecombineerd, selecteert u **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**.

U kunt er ook voor kiezen grote wegen, tunnels, veerponten en tolwegen te vermijden of juist toe te staan.

Kaartinstellingen

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kaart** en maak uw keuze uit de volgende opties:

Categorieën — Selecteer de soorten interessante locaties die u wilt weergeven op de kaart.

Kleuren — Optimaliseer het kleurenschema voor gebruik overdag of 's nachts.

Gebruikt geheugen — Selecteer waar de kaartbestanden in het apparaat moeten worden opgeslagen.

Max. gebruikt geheugen — Selecteer hoeveel geheugen mag worden gebruikt voor de opslag van kaarten. Wanneer de geheugenlimiet is bereikt, worden de oudste kaarten verwijderd.

Maatstelsel — Selecteer of u het metrieke of imperiale maatstelsel wilt gebruiken.

Synchronisatie-instellingen

Geef op hoe u uw apparaat wilt synchroniseren met Ovi Kaarten. Als u geen account in Ovi hebt, kunt u er een maken op www.ovi.com.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

De synchronisatie-instellingen opgeven

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Synchronisatie**.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat de opgeslagen items automatisch met uw Ovi-account worden gesynchroniseerd als u de toepassing Kaarten opent en afsluit, selecteert u **Synchroniseren met Ovi** > **Bij het opstart. en afsl.**

Uw opgeslagen items handmatig synchroniseren met Ovi

Selecteer **Synchroniseren met Ovi** > **Handmatig**. Als u de items wilt synchroniseren, in de hoofdweergave, selecteert u **Opties** > **Favorieten** > **Synchroniseren met Ovi**.

Uw Ovi-accountgegevens definiëren

Selecteer **Logingegevens**.

Kaarten bijwerken

Download Nokia Maps Updater vanaf www.nokia.com/maps naar uw computer, om de kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding in het compatibele apparaat bij te werken. Sluit het apparaat aan op de computer, open Nokia Maps Updater en voer de volgende instructies uit:

- 1 Selecteer uw taal uit de lijst.
- 2 Als er meer dan één apparaat is aangesloten op de computer, selecteert u het juiste apparaat in de lijst.

- 3 Als Nokia Maps Updater updates gevonden hebt, kunt u ze naar het apparaat downloaden.
- 4 Accepteer de download in het apparaat als daar op het scherm van het apparaat om wordt gevraagd.

De toepassing Kaarten bijwerken

Als uw apparaat een oudere versie van Kaarten bevat, kunt u Nokia Maps Updater gebruiken om de nieuwste versie van Kaarten op uw apparaat te installeren. Nokia Maps Updater werkt ook de kaarten en andere diensten in uw apparaat bij, indien nodig. Download Nokia Maps Updater naar uw compatibele computer vanaf www.nokia.com/maps. Als u Nokia Maps Updater wilt gebruiken, moet u Nokia PC Suite op uw computer hebben geïnstalleerd.

- 1 Sluit uw apparaat op de computer aan.
- 2 Open Nokia Maps Updater.
- 3 Selecteer uw taal uit de lijst.
- 4 Als er meer dan één apparaat op uw computer aangesloten is, selecteert u uw apparaat uit de lijst.
- 5 Als Nokia Maps Updater updates heeft gevonden, downloadt u deze op uw apparaat.
- 6 Bevestig dat u op uw apparaat wilt downloaden als dit wordt gevraagd op het scherm van het apparaat. Sluit als hierom wordt gevraagd de toepassingen die worden uitgevoerd.

Als u een oudere versie van Kaarten bijwerkt naar Kaarten 3.0 worden uw licenties voor de diensten automatisch geconverteerd naar nieuwe licenties. De dekking van de licentie voor auto- of voetgangersnavigatie kan veranderen,

maar het gebied van uw oude licentie blijft gedekt. De licentieperiode blijft onveranderd. Ga voor meer informatie over licentiedekking naar www.nokia.com/maps.

Nokia Map Loader

Met de toepassing Nokia Map Loader kunt u kaarten en gesproken begeleidingsbestanden downloaden van internet naar het apparaatgeheugen of een compatibele geheugenkaart. U moet de toepassing Kaarten een keer gebruiken en door kaarten bladeren, alvorens Nokia Map Loader te gebruiken. Nokia Map Loader gebruikt de informatie van Kaarten om te bepalen welke versie van de kaarten wordt gedownload.

Als u Nokia Map Loader wilt installeren op een compatibele computer, gaat u naar www.nokia.com/maps (in het Engels) en volgt u de instructies op het scherm.

Camera

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2592x1944 pixels (5 megapixels) . De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

Zorg ervoor dat de kwaliteit van foto's goed blijft door de lens van de camera met een doek schoon te houden.

Opname van afbeeldingen

Opname-instellingen



Als u de weergave met opname-instellingen wilt openen voordat u een afbeelding of videoclip opneemt, selecteert u **Menu > Toepass. > Camera** en .



De weergave met opname-instellingen biedt snelkoppelingen naar verschillende items en instellingen voordat u een afbeelding of videoclip opneemt.

De opname-instellingen worden opnieuw op de standaardwaarden ingesteld wanneer u de camera sluit.

Selecteer een van de volgende opties:

A de scène selecteren.

 of  tussen de video- en afbeeldingsmodus schakelen.

 of  het zoekraster weergeven of verbergen (alleen afbeeldingen).

 De zelfontspanner activeren (alleen afbeeldingen).

De reeksmodus activeren (alleen afbeeldingen).


 Foto's openen.

Foto-instellingen:

 Een kleureffect selecteren.

A De witbalans aanpassen. Hiermee selecteert u de huidige belichtingssituatie. Met behulp van deze optie kunt u de kleuren van de camera nauwkeuriger instellen.

Z De belichtingscompensatie aanpassen (alleen afbeeldingen). Als u een opname maakt van een donker onderwerp tegen een zeer lichte achtergrond (zoals sneeuw), stelt u de belichting in op +1 of +2 om de helderheid van de achtergrond te compenseren. Gebruik -1 of -2 voor lichte voorwerpen tegen een donkere achtergrond.

ISO De lichtgevoeligheid aanpassen (alleen afbeeldingen). Hiermee verhoogt u de lichtgevoeligheid bij weinig licht om de kans op te donkere en vage foto's te verkleinen. Door de lichtgevoeligheid te verhogen wordt mogelijk ook de beeldruis versterkt.

☉ Het contrast aanpassen (alleen afbeeldingen). Pas het verschil aan tussen de lichtste en donkerste delen van de foto.

▣ De scherpte aanpassen (alleen afbeeldingen).

De schermweergave wordt aangepast aan de nieuwe instellingen die u opgeeft.

De opname-instellingen zijn specifiek voor de opnamemodus. De gedefinieerde instellingen worden niet opnieuw ingesteld als u schakelt tussen de modi.

Als u een nieuwe scène selecteert, worden de opname-instellingen vervangen door de geselecteerde scène. U kunt de opname-instellingen desgewenst wijzigen nadat u een scène hebt geselecteerd.



Het opslaan van een gemaakte foto kan langer duren als u de instellingen voor zoomen, belichting of kleur hebt gewijzigd.

Foto's maken

Houd bij het maken van een foto rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto.
- De camera schakelt over op de batterijbesparingsmodus als er gedurende één minuut geen activiteiten zijn. Als u de opname van afbeeldingen wilt voortzetten, selecteert u **Doorgaan**.
- Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Als u een afbeelding wilt opnemen met de hoofdcamera, gaat u als volgt te werk:

- 1 Als u wilt overschakelen van videomodus naar fotomodus, selecteert u  > .
- 2 Als u een foto wilt maken, drukt u op de opnametoets. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.

Afbeeldingen opnemen met de secundaire camera


Als u een afbeelding wilt opnemen, selecteert u . Beweeg het apparaat niet voordat de afbeelding is opgeslagen en de laatste afbeelding wordt weergegeven.

Als u bij het opnemen van een afbeelding wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de schuifregelaar.

Druk op de menu-toets als u de camera op de achtergrond geopend wilt houden en andere toepassingen wilt gebruiken. Houd de opnametoets ingedrukt als u wilt terugkeren naar de camera.

Schermbedieningselementen en indicatoren voor foto-opnames

In de fotozoeker wordt het volgende weergegeven:

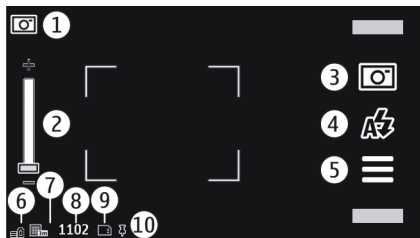

- 1 Symbool voor opnamemodus
- 2 Schuifregelaar voor zoomen. Als u de schuifregelaar wilt in- of uitschakelen, tikt u op het scherm.
- 3 Opnamepictogram. Als u foto wilt maken, drukt u hierop.
- 4 Flitsermodus. Als u de instellingen wilt wijzigen, drukt u hierop.
- 5 Opname-instellingen. Als u de instellingen wilt wijzigen, drukt u hierop.

- 6 Symbool voor batterijniveau
- 7 Symbool voor afbeeldingsresolutie.
- 8 Afbeeldingteller (het geschatte aantal foto's dat u kunt maken met de ingestelde afbeeldingskwaliteit en het geschikte geheugen)
- 9 Geheugen in gebruik. Afhankelijk van de instellingen van uw apparaat, zijn de volgende opties mogelijk: apparaatgeheugen (P).
- 10 Indicator voor GPS-signaal

Locatiegegevens

U kunt automatisch informatie over de locatie waar de foto is gemaakt, toevoegen aan de bestandsgegevens van het vastgelegde materiaal. In de toepassing Foto's kunt u dan bijvoorbeeld zien op welke locatie de foto is gemaakt.

Selecteer **Menu > Toepass. > Camera**.



Locatiegegevens toevoegen aan alle opgenomen materiaal

Selecteer **Opties > Instellingen > GPS-info weergeven > Aan**. De locatiegegevens zijn alleen beschikbaar voor foto's die met de hoofdcamera worden gemaakt.


Het kan enkele minuten duren voordat de coördinaten van uw locatie bekend zijn. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. Als u een bestand deelt dat locatiegegevens bevat, worden ook de locatiegegevens gedeeld. Derden die het bestand bekijken, kunnen dus

mogelijk zien waar u zich bevindt. Het apparaat kan alleen locatiegegevens verzamelen als er netwerkdiensten beschikbaar zijn.

Symbolen voor locatiegegevens:


 — Er zijn geen locatiegegevens beschikbaar. GPS blijft op de achtergrond enkele minuten actief. Als er een satellietverbinding tot stand wordt gebracht en de indicator binnen die tijd verandert in , worden alle afbeeldingen en videoclips die gedurende die tijd zijn opgenomen, gecodeerd op basis van de ontvangen GPS-positiegegevens.


 — Locatiegegevens beschikbaar. De locatiegegevens worden aan de bestandsgegevens toegevoegd.


Bestanden met locatiegegevens worden aangeduid met  in de toepassing Foto's.

Na het maken van een foto

Nadat u een afbeelding hebt opgenomen, kiest u uit de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties > Instellingen > Opgenomen afb. weerg.** > **Ja** hebt geselecteerd):

 — Verstuur de afbeelding in een multimedia- of e-mailbericht, of via verbindingsmethoden zoals Bluetooth-connectiviteit.

 — Upload de afbeelding naar een compatibel online album.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u de foto.

Als u de afbeelding als achtergrond wilt gebruiken in het startscherm, selecteert u **Opties > Afbeelding gebruiken > Inst. als achtergrond**.

Als u de afbeelding wilt instellen als standaardoproepafbeelding voor elke oproepsituatie, selecteert u **Opties > Afbeelding gebruiken > Inst. als opr.afbeelding**.





Als u de afbeelding wilt toewijzen aan een contact, selecteert u **Opties > Afbeelding gebruiken > Toewijzen aan cont.**

Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe foto vast te leggen.

Flitser en videolicht


Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

De camera van uw apparaat heeft een dubbele LED-flitser voor omstandigheden met weinig licht.

Als u de gewenste flitsermodus wilt selecteren, drukt u op het symbool van de huidige flitsermodus (een van de volgende):  **Automatisch**,  **Rde ogen vrw.**,  **Aan** en  **Uit**.

Raak de flitser-LED's niet aan wanneer de achtercover verwijderd is. De LED's worden mogelijk heet na lang gebruik.


Videolicht

Om lichtniveaus te verhogen wanneer u video's opneemt bij slecht licht, selecteert u .

Scènes

Met een scène kunt u de juiste kleur- en belichtingsinstellingen zoeken voor de betreffende omgeving. De instellingen voor elke scène zijn ingesteld volgens een bepaalde stijl of omgeving.

De standaardscène in de afbeeldings- en videomodi is **Automatisch** (aangegeven met **A**).



Als u de scène wilt wijzigen, selecteert u  > **Scènemodi** en een scène.

Als u uw eigen scène geschikt wilt maken voor een bepaalde omgeving, gaat u naar **Door gebruiker gedef.** en selecteert u **Bewerken**. In de door de gebruiker gedefinieerde scène kunt u verschillende belichtings- en kleurinstellingen wijzigen. Als u de instellingen naar een andere scène wilt kopiëren, selecteert u **Op basis van scènemodus** en de gewenste scène. Als u de wijzigingen wilt opslaan en wilt terugkeren naar de lijst met scènes, selecteert u **Terug**. Als u uw eigen scène wilt activeren, selecteert u **Door gebruiker gedef.** > **Selecteren**.

Afbeeldingen in een reeks opnemen


Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Camera**.

De reeksmodus is alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

U start de opname van afbeeldingen in een snelle reeks door  > **Reeks** te selecteren. Als u het venster met instellingen wilt sluiten, selecteert u . Druk op de opnametoets en houd deze ingedrukt. Er worden afbeeldingen opgenomen totdat u **Stoppen** selecteert of totdat er onvoldoende geheugen beschikbaar is.



De opgenomen afbeeldingen worden in een raster weergegeven. Als u een afbeelding wilt bekijken, selecteert u de afbeelding. U gaat terug naar het zoekraster van de reeksmodus door op de opnametoets te drukken.

U kunt de reeksmodus ook met de zelfontspanner gebruiken.

Als u de reeksmodus wilt uitschakelen, selecteert u  > **1 opname**.




Uzelf in beeld — zelfontspanner

Met de zelfontspanner stelt u de opname uit, zodat u zelf ook op de foto kunt komen.

Als u de zelfontspanner wilt instellen selecteert u  >  en de wachttijd die nodig is voordat de opname wordt gemaakt.

Als u de zelfontspanner wilt activeren, selecteert u **Inschakelen**. Het pictogram van de stopwatch knippert op het scherm en wordt tijdens de resterende looptijd van de




timer weergegeven. De opname wordt gemaakt nadat de geselecteerde wachttijd is verstreken.

Als u de zelfontspanner wilt uitschakelen, selecteert u  >  > .

Tip: Selecteer 2 seconden om uw hand stil te houden tijdens het maken van een opname.

Video's opnemen

Video's opnemen

- 1 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u  en videomodus .
- 2 Als u de opname wilt starten, drukt u op de opnametoets of selecteert u . Er wordt een rood opnamepictogram weergegeven.
- 3 Als u op enig moment de opname wilt onderbreken, selecteert u **Onderbrkn**. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Doorgaan**. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt.
Gebruik de zoomtoetsen om op het onderwerp in of uit te zoomen.
- 4 Als u de opname wilt beëindigen, drukt u op de opnametoets. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in Foto's.

Instellingen en symbolen op het scherm voor video-opname

In de videozoeker wordt het volgende weergegeven:



- 1 Symbool voor opnamemodus
- 2 Symbool 'Geluid uitgeschakeld'
- 3 Opnamepictogram. Selecteer dit om videoclips op te nemen.
- 4 Indicator voor videobelichting
- 5 Opname-instellingen. Selecteer deze om instellingen te wijzigen.
- 6 Symbool voor batterijniveau
- 7 Symbool voor videokwaliteit. Als u deze instelling wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Videokwaliteit**.
- 8 Bestandstype videoclip
- 9 Beschikbare opnametijd Tijdens de opname geeft het symbool voor de huidige videolengte ook de verstreken en resterende tijd aan.
- 10 De locatie waar de videoclip wordt opgeslagen
- 11 Indicator voor GPS-sigitaal

Na het opnemen van een videoclip

Nadat u een videoclip hebt opgenomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties** > **Instellingen** > **Opgenomen video tonen** > **Ja** hebt geselecteerd):

▷ **Afspelen** — Hiermee speelt u de videoclip af die u zojuist hebt opgenomen.

📶 — Upload de afbeelding naar een compatibel online album.

🗑️ **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u de videoclip.

Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoekerm om een nieuwe videoclip op te nemen.

Camera-instellingen

Camera-instellingen voor foto's

Als u de hoofdininstellingen wilt wijzigen, selecteert u in de afbeeldingsmodus **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit het volgende:

Afbeeldingskwaliteit — Stel de resolutie in. Hoe hoger de afbeeldingsresolutie, des te meer geheugen in beslag wordt genomen.

Opgenomen afb. weerg. — Bekijk de afbeelding nadat deze is opgenomen, of ga direct door met het opnemen van afbeeldingen.

Standrd.naam afbeeldng — Definieer de standaardnaam voor opgenomen afbeeldingen.

Opnametoon — Stel de toon in die te horen is wanneer u een afbeelding opneemt.

Gebruikt geheugen — Selecteer waar de afbeeldingen moeten worden opgeslagen.

GPS-info weergeven — Als u GPS-locatiecoördinaten aan elk afbeeldingsbestand wilt toevoegen, selecteert u **Aan**. Het kan enige tijd duren voordat u een GPS-signaal ontvangt. Mogelijk is er geen signaal beschikbaar.

Afb. automatisch draaien — Geef aan of afbeeldingen die worden opgenomen wanneer het apparaat recht omhoog wordt gehouden, moeten worden gedraaid wanneer u ze opent in Foto's.

Camera-instell. herstellen — Stel de standaardwaarden van de camera-instellingen opnieuw in.

Video-instellingen

Als u de hoofdininstellingen wilt wijzigen, selecteert u in de videomodus **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit het volgende:

Videokwaliteit — Stel de kwaliteit van de videoclip in. Selecteer **Delen**, als u de videoclip met een multimediasbericht wilt versturen. De clip wordt met QCIF-resolutie in de 3GPP-bestandsindeling opgenomen en de grootte is beperkt tot 600 kB (ongeveer één minuut). Misschien kunt u in een multimediasbericht videoclips versturen die zijn opgeslagen in de MPEG4-bestandsindeling.

GPS-info weergeven — Als u GPS-locatiecoördinaten aan elk bestand wilt toevoegen, selecteert u **Aan**. De ontvangst van het GPS-signaal kan enkele momenten duren of er is misschien geen signaal beschikbaar.

Geluidsopname — Neem geluid op.

Opgenomen video tonen — Bekijk het eerste beeld van de opgenomen videoclip nadat de opname is beëindigd. Als u de hele videoclip wilt bekijken, selecteert u **Afspelen** ▶.

Standaardnaam video — Voer de standaardnaam voor opgenomen videoclips in.

Gebruikt geheugen — Selecteer waar videoclips moeten worden opgeslagen.

Camera-instell. herstellen — Stel de standaardwaarden van de camera-instellingen opnieuw in.

Foto's

Informatie over Foto's

Selecteer **Menu** > **Foto's** en maak een keuze uit de volgende opties:

Vastgelegd — Alle afbeeldingen en videoclips weergeven die u hebt opgenomen.

Maanden — Afbeeldingen en videoclips weergeven die gesorteerd zijn op de maand waarin ze zijn opgenomen. Alleen van toepassing op inhoud die is vastgelegd of opgenomen met uw apparaat.

Albums — De standaardalbums en de albums die u gemaakt hebt weergeven.

Labels — De labels weergeven die u voor elk item hebt gemaakt.

Downloads — Items en video's bekijken die u hebt gedownload van internet, hebt ontvangen als een multimedia- of e-mailbericht, opgeslagen op een

geheugenkaart of van een geheugenkaart of een andere bron hebt gekopieerd naar een telefoongeheugen.

Online delen — Uw afbeeldingen of videoclips op internet publiceren.

Afbeeldingen en video's weergeven

Selecteer **Menu** > **Foto's**.



Afbeeldingen en videoclips kunnen ook vanaf een compatibel apparaat naar u worden verzonden. Als u een ontvangen afbeelding of videoclip in Foto's wilt weergeven, moet u deze eerst opslaan.

De afbeeldingen en videoclipbestanden worden gesorteerd op datum en tijd. Het aantal bestanden wordt weergegeven. Veeg naar boven of beneden om door de bestanden te bladeren.

U opent een bestand door het te selecteren. Tik op de afbeelding om de werkbalk weer te geven. Met de zoomregelaar kunt u op de afbeelding inzoomen. De zoomverhouding wordt niet permanent opgeslagen.

Als u een afbeelding of videoclip wilt bewerken, selecteert u het bestand en **Opties** > **Bewerken**.

Als u de gegevens van een afbeelding wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Details**.

Als u uw afbeeldingen wilt afdrukken op een compatibele printer, selecteert u **Opties** > **Afdrukken**.

Bestandsgegevens weergeven en bewerken

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Als u de eigenschappen van een afbeelding of videoclip wilt weergeven of bewerken, selecteert u het bestand, **Opties** > **Details**, en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Naam — De miniatuurafbeelding van het bestand en de huidige bestandsnaam weergeven. Selecteer het veld met de bestandsnaam om de naam van het bestand te bewerken.

Beschrijving — Een vrije beschrijving van het bestand weergeven. Selecteer het veld om een beschrijving toe te voegen.

Label — De gebruikte labels weergeven. Als u meer labels aan het huidige bestand wilt toevoegen, selecteert u **Nieuw label**.

Album — Weergeven in welke albums het huidige bestand te vinden is.

Locatie — Informatie over de GPS-locatie weergeven, indien beschikbaar.

Resolutie — De grootte van de afbeelding in pixels weergeven.

Duur — De lengte van de videoclip weergeven.

Licentie — De DRM-rechten van het huidige bestand weergeven.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Afbeeldingen en video's organiseren

Selecteer **Menu** > **Foto's**. U kunt bestanden als volgt organiseren:

Als u items wilt weergeven in de labelweergave, voegt u labels aan de items toe.

Selecteer **Maanden** als u items op maand wilt weergeven.

Selecteer **Albums** > **Opties** > **Nieuw album** als u een album wilt maken om items op te slaan.

Als u een afbeelding of een videoclip aan een album wilt toevoegen, selecteert u het item en **Opties > Toevoegen aan album**.

Als u een afbeelding of videoclip wilt verwijderen, selecteert u het item en **Verwijderen** op de actieve werkbalk.

Werkbalk Foto's

Selecteer op de actieve werkbalk de gewenste optie. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de weergave en of u een afbeelding of videoclip hebt geselecteerd.

Wanneer u een afbeelding of videoclip in de modus Volledig scherm bekijkt, tikt u op het item om de werkbalk en schuifregelaar weer te geven.

Selecteer een afbeelding of videoclip en kies uit het volgende:



Verstuur de afbeelding of videoclip.



Markeer de afbeelding of videoclip.



Upload de afbeelding of videoclip naar een compatibel online album (alleen beschikbaar als u een account voor een compatibel online album hebt ingesteld).



Verwijder de afbeelding of videoclip.



Geef de afbeelding of videoclip een nieuwe naam.



Geef afbeeldingen als een diavoorstelling weer.



Maak een nieuw album.

Albums

Selecteer **Menu > Foto's en Albums**.

In een album kunt u handig uw afbeeldingen en videoclips beheren.

Als u een nieuw album wilt maken, selecteert u .

Als u een afbeelding of een videoclip aan een album wilt toevoegen, selecteert u het item en **Opties > Toevoegen aan album**. Een lijst albums wordt weergegeven. Selecteer het album waar u de afbeelding of videoclip aan wilt toevoegen. Het item dat u aan het album hebt toegevoegd, is ook nog zichtbaar in Foto's.

Als u een afbeelding of videoclip uit een album wilt verwijderen, selecteert u het album en het item en selecteert u **Opties > Verwijderen uit album**.

Labels

Selecteer **Menu > Foto's**.

Gebruik labels om media-items in Foto's te categoriseren. Met de labelbrowser ziet u de momenteel gebruikte labels en het aantal items dat bij elk label hoort.

Als u een label aan een afbeelding wilt toewijzen, selecteert u de afbeelding en **Opties > Label toevoegen**. Als u een label wilt maken, selecteert u **Nieuw label**.

Als u de labels die u gemaakt hebt wilt bekijken, selecteert u **Labels**. De grootte van de labelnaam komt overeen met het aantal items waar het label aan toegekend is. Als u alle

afbeeldingen wilt zien waar een bepaald label aan toegekend is, selecteert u het label uit de lijst.

Als u de lijst in alfabetische volgorde wilt weergeven, selecteert u **Opties > Naam**.

Als u de lijst geordend op hoe vaak het label wordt gebruikt wilt weergeven, selecteert u **Opties > Populariteit**.

Als u het label van een afbeelding wilt verwijderen, selecteert u het label en de afbeelding en vervolgens **Opties > Verwijderen uit label**.

Diavoorstelling

Selecteer **Menu > Foto's**.

Als u uw foto's als een diapresentatie wilt weergeven, selecteert u een foto en selecteert u vervolgens **Opties > Diavoorstelling > Afspelen**. De voorstelling wordt gestart met het geselecteerde bestand.

Als u slechts een bepaald aantal afbeeldingen als een diavoorstelling wilt weergeven, selecteert u **Opties > Mark./mark. opheffen > Markeren** om de afbeeldingen te markeren. U start de diavoorstelling door **Opties > Diavoorstelling > Afspelen** te selecteren.

Als u een diavoorstelling die u hebt onderbroken wilt voortzetten, selecteert u **Doorgaan**.

U beëindigt de diavoorstelling door **Terug** te selecteren.

Voordat u de diavoorstelling start, kunt u de instellingen van de diavoorstelling aanpassen door **Opties > Diavoorstelling > Instellingen** te selecteren en een van de volgende opties:

Afbeeldingsvolgorde — Geef afbeeldingen van oud naar nieuw of omgekeerd weer.

Track — Selecteer een muziekbestand in de lijst.

Overgangssnelheid — Pas het tempo van de diavoorstelling aan.

Met de volumetoetsen kunt u het geluidsvolume van de diavoorstelling aanpassen.

Tv-uitvoermodus


Als u de opgenomen afbeeldingen en videoclips op een compatibele tv wilt weergeven, gebruikt u een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit.

Voordat u afbeeldingen videoclips op een tv bekijkt, moet u de tv-uitvoerinstellingen en verhouding mogelijk configureren.

Als u afbeeldingen en videoclips op een tv wilt bekijken, gaat u als volgt te werk:

- 1 Verbind een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan de video-uitvoer van een compatibele tv.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan op de Nokia AV-connector van het apparaat.
- 3 Misschien moet u de kabelmodus selecteren.

- 4 **Selecteer Menu > Foto's** en blader naar het bestand dat u wilt bekijken.

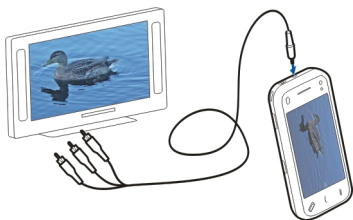

Alle audio, inclusief actieve gesprekken, audio van stereovideoclips, toetstonen en beltonen, wordt doorgestuurd naar tv wanneer de Nokia-kabel voor videoconnectiviteit is verbonden aan het apparaat. U kunt de microfoon van het apparaat normaal gebruiken.

Voor andere inhoud dan videoclips wordt op het tv-scherm weergegeven wat er wordt weergegeven op het scherm van uw apparaat. Videoclips worden alleen op het tv-scherm weergegeven, niet op het scherm van het apparaat.

U kunt afbeeldingen op de tv weergeven als een diavoorstelling. Alle items in een album of gemarkeerde afbeeldingen worden op de tv in de modus Volledig scherm weergegeven terwijl de geselecteerde muziek wordt afgespeeld.

De kwaliteit van de tv-afbeelding kan variëren vanwege verschillen in de schermresolutie.

Het is niet mogelijk in de tv-uitvoermodus de tv als zoeker van de camera te gebruiken.

Draadloze radiosignalen, zoals binnenkomende gesprekken, kunnen interferentie met de tv-afbeelding veroorzaken.


Afbeeldingen bewerken

Afbeeldingseditor

Als u een afbeelding wilt bewerken, gaat u in Foto's naar de afbeelding en selecteert u **Opties > Bewerken**.

Als u effecten aan uw afbeeldingen wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Effect toevoegen**. U kunt de afbeelding bijsnijden en draaien, de helderheid, de kleur, het contrast en de resolutie aanpassen en effecten, tekst, illustraties of een kader aan de afbeelding toevoegen.

Afbeeldingen bijsnijden

Als u een afbeelding wilt bijsnijden, selecteert u **Opties > Effect toevoegen** en  (**Bijsnijden**).

Als u de afbeelding handmatig wilt bijsnijden, selecteert u **Handmatig**. Er verschijnt een kruis in de linkerboven- en rechterbenedenhoek van de afbeelding. Als u de bijsnijdranden wilt aanpassen, sleept u de kruizen vanaf de hoeken. Als u het bijsnijdgebied wilt instellen, selecteert u **Instellen**. Wanneer het bijsnijdgebied is ingesteld, kunt u slepen om het bijsnijdgebied te verplaatsen zonder de grootte of de verhouding te wijzigen. Wanneer het

bijsnijdegebied de gewenste afmetingen heeft, selecteert u **Bijsnijden**.

Als u een vooraf gedefinieerde verhouding selecteert, wordt de geselecteerde verhouding vergrendeld wanneer u de bijsnijdranden aanpast.

Rode ogen reduceren

Als u het rode-ogeneffect wilt reduceren, selecteert u **Opties > Effect toevoegen** en  (**Rode-ogenreductie**).

Sleep het kruis naar het oog en selecteer **Opties > Instellen**. Pas de grootte van de lus aan de grootte van het oog aan door te slepen en selecteer **Opties > Rode-ogeneffect beprkn**. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de afbeelding, selecteert u **Gereed**.

Als u de wijzigingen wilt opslaan en wilt terugkeren naar de vorige weergave, selecteert u **Terug**.

Video's bewerken

De video-editor ondersteunt videobestanden in de indelingen .3GP en .MP4 en geluidsbestanden in de indelingen .AAC, .AMR, .MP3 en .WAV. De editor ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle kenmerken van bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen.

Als u videoclip in Foto's wilt bewerken, bladert u naar een videoclip en selecteert u **Opties > Bewerken** en maakt u uw keuze uit de volgende opties.

Samenvoegen — om een afbeelding of een videoclip aan het begin of het einde van de geselecteerde videoclip toe te voegen.

Geluid wijzigen — om een nieuwe geluidsclip toe te voegen en het originele geluid in de videoclip te vervangen.

Tekst toevoegen — om tekst aan het begin of het einde van de videoclip toe te voegen.

Knippen — om de video te verkorten en de secties te markeren die u in de videoclip wilt behouden.

Als u een snapshot van een videoclip wilt maken, selecteert u in de weergave waarin u de video knipt de opdracht **Opties > Snapshot maken**. Druk in de miniatuurweergave op de bladertoets en selecteer **Snapshot maken**.

Afbeelding afdrukken

U kunt met een printer die compatibel is met PictBridge, afbeeldingen van uw apparaat afdrukken. U kunt alleen afbeeldingen afdrukken die de JPEG-bestandsindeling hebben.

Als u afbeeldingen in Foto's, de camera of de afbeeldingenviewer wilt afdrukken, markeert u de afbeeldingen en selecteert u **Opties > Afdrukken**.

Aansluiten op printer

Selecteer in het submenu Afdrukken of u de afbeelding wilt afdrukken met behulp van een Bluetooth-verbinding of met een compatibele USB-gegevenskabel.

Als u wilt afdrukken met een USB-gegevenskabel, sluit u het apparaat eerst op een compatibele printer aan met de USB-gegevenskabel en selecteert u **Afbeeld. overdragen** als de USB-verbindingmodus.

Afdrukvoorbeeld

Nadat u de printer hebt geselecteerd, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven met vooraf gedefinieerde lay-outs.

Als u de lay-out wilt wijzigen, bladert u naar links of rechts door de beschikbare lay-outs voor de geselecteerde printer. Als de afbeeldingen niet op één pagina passen, bladert u omhoog of omlaag om de extra pagina's weer te geven.

Selecteer **Papierformaat** om het papierformaat te selecteren.

Selecteer **Afdrukkwaliteit** om de afdrukkwaliteit te selecteren.

Online delen

U kunt afbeeldingen en videoclips delen in compatibele online albums, weblogs of andere compatibele online diensten op internet. U kunt inhoud uploaden, een niet-voltooid post opslaan als concept en later doorgaan en de

inhoud van de albums weergeven. Welke inhoudstypen worden ondersteund, is afhankelijk van de serviceprovider.

Als u afbeeldingen en video's online wilt delen, hebt u een account nodig met een dienst voor het delen van online afbeeldingen. U kunt zich meestal op een dergelijke dienst abonneren via de webpagina van de serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Bij het gebruik van deze dienst worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN.

Als u een bestand van Foto's naar een online dienst wilt uploaden, selecteert u **Menu > Foto's**, het gewenste bestand en **Opties > Verzenden > Uploaden of Aanmelden voor Ovi**.

Ga naar de productondersteuningspagina's van Nokia of uw lokale Nokia-website voor meer informatie over de toepassing en compatibele serviceproviders.

Waarschuwing:



Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.



Een nummer of podcast afspelen


Selecteer **Menu > Muziek > Muziekbibliotheek**.




Een nummer of podcast afspelen:

- 1 Selecteer categorieën om naar het nummer of de podcast te gaan die u wilt horen.
- 2 Selecteer een item in de lijst als u het wilt afspelen.



Als u het afspelen wilt onderbreken, tikt u op . Als u op  tikt, wordt het afspelen weer voortgezet.

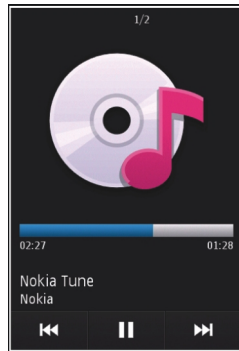U kunt snel vooruitspoelen of terugspoelen door op  of  te tikken en deze ingedrukt te houden.



Als u naar het volgende item wilt gaan, tikt u op . Als u naar het begin van het item wilt terugkeren, tikt u op . Als u wilt terugkeren naar het vorige item, tikt u binnen 2 seconden nogmaals op  nadat een nummer of podcast is begonnen.

Als u het willekeurig afspelen () in of uit wilt schakelen, selecteert u **Opties > Willekeurig afspelen**.

Als u het huidige item () of alle items () wilt herhalen of als u het herhalen wilt uitschakelen, selecteert u **Opties > Herhalen**.

Als u podcasts afspeelt, zijn de shuffle- en herhaalmodus automatisch uitgeschakeld.

Als u de toon van het afspelen van muziek wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

Als u de balans en het stereobereik wilt wijzigen of de bastonen wilt verbeteren, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Druk op de end-toets als u naar het startscherm wilt teruggaan en de speler op de achtergrond wilt beluisteren.

Als u de speler wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.

Afspeellijsten

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekbibliotheek** en **Afspeellijsten**.

Als u details van de afspeellijst wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Details afspeellijst**.

Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.
- 2 Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer **OK**.
- 3 Als u liedjes nu wilt toevoegen, selecteert u **Ja**; als u liedjes later wilt toevoegen, selecteert u **Nee**.
- 4 Wanneer u **Ja** selecteert, selecteert u artiesten om liedjes te zoeken die u in de afspeellijst wilt opnemen. Selecteer **Toevoegen** om items toe te voegen.

Als u de lijst met liedjes onder de naam van een artiest wilt weergeven, selecteert u **Uitvouwen**. Als u de lijst met liedjes wilt verbergen, selecteert u **Samenvoegen**.

- 5 Wanneer u uw selecties hebt voltooid, selecteert u **Gereed**.

De afspeellijst wordt opgeslagen in het massageheugen van uw apparaat.

Als u later meer nummers wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Tracks toevoegen** terwijl u de afspeellijst weergeeft.

Als u nummers, albums, artiesten, genres en componisten aan een afspeellijst wilt toevoegen vanuit de verschillende weergaven van het muziekmenu, selecteert u een item en **Opties** > **Toevoegen aan afspeellijst** > **Opgeslag. afspeellijst** of **Nieuwe afspeellijst**.

Als u een nummer uit een afspeellijst wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst.

Als u de volgorde van nummers in een afspeellijst wilt wijzigen, selecteert u het liedje dat u wilt verplaatsen en **Opties** > **Afsp.lijst opn. ordenen**.

Als u een liedje naar de nieuwe positie wilt slepen, selecteert u het betreffende liedje en **Neerzetten**.

Als u het herschikken van de afspeellijst wilt beëindigen, selecteert u **Gereed**.

Podcasts

Selecteer **Menu > Muziek > Muziekbibliotheek en Podcasts**.

Het menu Podcast geeft de podcasts weer die op het apparaat beschikbaar zijn.

Podcast-episodes bestaan uit drie fases: nooit afgespeeld, gedeeltelijk afgespeeld en volledig afgespeeld. Als een episode gedeeltelijk is afgespeeld, wordt de volgende keer afgespeeld vanaf de laatste afspeelpositie. Als een episode nooit is afgespeeld of volledig is afgespeeld, wordt vanaf het beginpunt afgespeeld.

Muziek overbrengen van een computer

U kunt muziek overbrengen op de volgende manieren:

- Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een compatibele USB-kabel of via Bluetooth. Als u een USB-gegevenskabel gebruikt, selecteert u **Massaopslag** als verbindingsmodus.
- Als u muziek wilt synchroniseren met Windows Media Player sluit u een compatibele USB-gegevenskabel aan en selecteert u **Mediaoverdracht** als verbindingsmodus.
- Als u Nokia Music wilt installeren voor het beheer van uw muziekbestanden, moet u de software voor de pc downloaden van www.music.nokia.com/download en de instructies volgen.

Als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Connectiviteit > USB > USB-verbindingsmodus**.

Nokia Muziekwinkel

Selecteer **Menu > Muziek > Muziekwinkel**.

In de Nokia Muziekwinkel (netwerkdienst) kunt u muziek opzoeken, doorbladeren en aanschaffen om te downloaden naar het apparaat. Om muziek te kunnen aanschaffen, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Als u de Nokia Muziekwinkel wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat.

Nokia Muziekwinkel is niet in alle landen en regio's beschikbaar.

Instellingen voor Nokia Muziekwinkel

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de Nokia Muziekwinkel kunnen variëren. Ook kunnen de instellingen vooraf zijn vastgelegd zodat deze niet kunnen worden gewijzigd. Mogelijk wordt u gevraagd op te geven welk toegangspunt moet worden gebruikt, wanneer u verbinding maakt met de Nokia Muziekwinkel. Selecteer **Standaardtoegangspunt**.

In de Nokia Muziekwinkel kunt u mogelijk de instellingen bewerken door **Opties > Instellingen** te selecteren.

Nokia Podcasting

Met de toepassing Nokia Podcasting (netwerkdienst) kunt u via de ether podcasts zoeken, abonnementen op podcasts nemen en podcasts downloaden en met het apparaat audio- en videopodcasts afspelen, beheren en met anderen delen.

Podcast-instellingen

Als u Nokia Podcasting wilt openen, selecteert u **Menu > Toepass. > Podcasting**.

Geef uw verbindings- en downloadinstellingen op voordat u Nokia Podcasting gebruikt.

De aanbevolen verbindingmethode is WLAN. Vraag bij uw serviceprovider naar de voorwaarden en kosten voor data-abonnementen voordat u andere verbindingmethoden gebruikt. Bij een gegevensplan met een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevens overbrengen tegen één maandelijks bedrag.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Verbinding** om de verbindinginstellingen te bewerken, en maak uw keuze uit de volgende opties:

Standaardtoeg. punt — Selecteer het toegangspunt om uw internetverbinding te definiëren.

URL van zoekservice — Definieer de URL van de dienst voor het zoeken naar podcasts die u in zoekopdrachten wilt gebruiken.

Downloadinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Downloaden** om de downloadinstellingen te bewerken, en maak uw keuze uit de volgende opties:

Opslaan in — Definieer de locatie waar u de podcasts wilt opslaan.

Update-interval — Geef aan hoe vaak er een update van de podcasts moet worden uitgevoerd.

Datum volgende update — Geef de datum van de volgende automatische update op.

Tijd volgende update — Hiermee geeft u het tijdstip van de volgende automatische update op.

Automatische updates vinden alleen plaats als een specifiek standaardtoegangspunt is geselecteerd en Nokia Podcasting wordt uitgevoerd. Als Nokia Podcasting niet wordt uitgevoerd, worden de automatische updates niet geactiveerd.

Downloadlimiet (%) — Hiermee geeft u aan welk percentage van het geheugen voor gedownloade podcasts wordt gereserveerd.

Als limiet is bereikt — Geef aan wat u wilt doen als de downloads de downloadlimiet overschrijden.

Het instellen van de toepassing om automatische podcasts binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Selecteer **Opties** > **Standaardinstellingen** in de weergave Instellingen als u de standaardinstellingen wilt herstellen.

Podcasts zoeken

Met de zoekdienst kunt u podcasts op trefwoord of titel zoeken.

De zoekdienst gebruikt de URL van de podcastzoekdienst die u hebt opgegeven in **Podcasting** > **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** > **URL van zoekservice**.

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Podcasting en Zoeken**, en voer de gewenste trefwoorden in om podcasts te zoeken.

Tip: Er wordt naar podcasttitels en trefwoorden in beschrijvingen gezocht, niet naar specifieke episodes. Algemene onderwerpen, zoals voetbal of hiphop, leveren meestal betere resultaten op dan een specifiek team of een specifieke artiest.

Selecteer **Abonneren** om een abonnement op gemarkeerde kanalen te nemen en die toe te voegen aan uw podcasts. U kunt ook een podcast toevoegen door de titel ervan te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Opnieuw zoeken** om een nieuwe zoekopdracht te starten.

Tik op de podcast en selecteer **Opties** > **Webpagina openen** om naar de website van de podcast te gaan (netwerkdienst).

Tik op de podcast en selecteer **Opties** > **Beschrijving** als u de details van een podcast wilt bekijken.

Als u een podcast wilt verzenden naar een compatibel apparaat, tikt u op de podcast en selecteert u **Opties** > **Zenden**.

Mappen

Als u mappen wilt openen, selecteert u **Menu** > **Toepass.** > **Podcasting en Mappen**.

In de mappen kunt u nieuwe podcast-episodes vinden waarop u zich kunt abonneren.

De inhoud van de mappen verandert. Selecteer de gewenste map om deze bij te werken (netwerkdienst). De kleur van de map verandert zodra de update is voltooid.

In de mappen worden de podcasts gesorteerd op populariteit of in themamappen.

Als u een themamap wilt openen, selecteert u de map. Er wordt een lijst met podcasts weergegeven.

Als u zich op een podcast wilt abonneren, selecteert u de titel en **Abonneren**.

Nadat u zich hebt geabonneerd op de episodes van een podcast, kunt u deze downloaden, beheren en afspelen in het podcastmenu.

Als u een nieuwe webmap wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Nieuw > Webmap of Map**.

Voer de naam en URL van het Outline Processor Markup Language-bestand (OPML) in en selecteer **Gereed**.

Selecteer **Opties > Bewerken** om de geselecteerde map, webkoppeling of webmap te bewerken.

Als u een OPML-bestand wilt importeren dat is opgeslagen op uw apparaat, selecteert u **Opties > OPML-best. importeren**.

Selecteer de locatie van het bestand en importeer het.

Wanneer u een map als multimediebericht of via Bluetooth wilt verzenden, selecteert u de map en **Opties > Zenden**.

Wanneer u een bericht met een OPML-bestand via Bluetooth ontvangt, opent u het bestand om het op te slaan in de map Ontvangen in Mappen. Open de map om een abonnement te nemen op een van de koppelingen en deze aan uw podcasts toe te voegen.

Downloaden

Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u vanuit de mappen, door te zoeken of door een webadres in te

voeren, in Podcasts episodes beheren, downloaden en afspelen.

Als u de podcasts wilt bekijken waarop u zich hebt geabonneerd, selecteert u **Podcasting > Podcasts**.

Selecteer het podcastbestand om de titels van afzonderlijke episodes te bekijken (een episode is een specifiek mediabestand van een podcast).

Selecteer de episodetitel om te beginnen met downloaden. Als u geselecteerde of gemarkeerde episodes wilt downloaden of verder wilt gaan met het downloaden van deze episodes, selecteert u **Opties > Downloaden**. U kunt verschillende episodes tegelijk downloaden.

Als u een deel van een podcast wilt afspelen tijdens het downloaden of na deze gedeeltelijk te hebben gedownload, selecteert u de podcast en vervolgens **Opties > Voorbeeld afspelen**.

Volledig gedownloade podcasts zijn te vinden in de map Podcasts maar worden pas weergegeven nadat u de bibliotheek hebt vernieuwd.

Podcasts afspelen en beheren

Als u de beschikbare episodes van de geselecteerde podcast wilt afspelen, gaat u naar **Podcasts** en selecteert u **Openen**. Onder elke episode vindt u de bestandsindeling, de bestandsgrootte en het tijdstip van de upload.

Wanneer de podcast volledig is gedownload, selecteert u deze en selecteert u **Afspelen** om de podcast af te spelen.

Selecteer **Opties** > **Bijwerken** als u de geselecteerde podcast of gemarkeerde podcasts voor een nieuwe episode wilt bijwerken.

Selecteer **Opties** > **Bijwerken stoppen** om het bijwerken te stoppen.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe podcast** als u een nieuwe podcast wilt toevoegen door de URL van de podcast in te voeren.

Als u geen toegangspunt hebt gedefinieerd of als u tijdens het tot stand brengen van de gegevensverbinding wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** als u de URL van de geselecteerde podcast wilt bewerken.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** als u een gedownloade podcast of gemarkeerde podcasts van uw apparaat wilt verwijderen.

Selecteer **Opties** > **Zenden** als u de geselecteerde podcast of gemarkeerde podcasts als OPML-bestanden in een multimediasbericht of via de Bluetooth-verbinding naar een ander compatibel apparaat wilt verzenden.

Als u een groep geselecteerde podcasts tegelijk wilt bijwerken, verwijderen of verzenden, selecteert u **Opties** >

Markeringen aan/uit markeert u de gewenste podcasts en selecteert u **Opties** om de gewenste actie te kiezen.

Selecteer **Opties** > **Webpagina openen** om de website van de podcast te openen (netwerkdienst).

Sommige podcasts bieden de mogelijkheid om te communiceren met de makers van de podcast door commentaar te geven of ergens een stem op uit te brengen. Selecteer **Opties** > **Opmerkingen weerg.** als u een internetverbinding tot stand wilt brengen om dit te doen.



FM-radio


Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, kunt u eventueel de lokale zenders automatisch laten afstemmen.

Selecteer  of  als u de volgende of vorige zender wilt beluisteren.

Selecteer  als u de radio wilt uitzetten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Kanalen — Opgeslagen radiozenders bekijken.

Zenders afstemmen — Radiozenders zoeken.

Opslaan — De radiozender opslaan.

Luidspreker inschakelen of Luidspreker uitschakelen — Hiermee zet u de luidspreker aan of uit.

Alternatieve frequenties — Geef aan of u de radio automatisch naar een betere RDS-frequentie voor de radiozender wilt laten zoeken als het frequentieniveau minder wordt.

Afsp. in achtergrond — Hiermee kunt u teruggaan naar het startscherm met radio op de achtergrond.

Radiozenders beheren

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Als u naar opgeslagen radiozenders wilt luisteren, selecteert u **Opties > Kanalen** en vervolgens een zender in de lijst.

Als u een zender wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, selecteert u **Opties > Kanalen > Opties > Verwijderen of Naam wijzigen**.

Als u de frequentie handmatig wilt instellen, selecteert u **Opties > Zenders afstemmen > Opties > Handmatig zoeken**.

Video's

U kunt via een packet-gegevens- of WLAN-verbinding videoclips downloaden en videoclips vanaf compatibele

internetvideodiensten als live gegevensstroom ('streaming') afspelen (netwerkdienst). U kunt ook videoclips van een compatibele computer naar uw apparaat overbrengen om ze te bekijken.

Voor het downloaden van video's moeten soms grote hoeveelheden gegevens worden overgebracht via het netwerk van de serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders bieden gratis inhoud aan of brengen kosten in rekening. Raadpleeg de tarieven in de dienst zelf of bij de serviceprovider.

Videoclips downloaden en bekijken

Verbinding maken met videodiensten

- 1 Selecteer **Menu > Video's en tv**.
- 2 Als u verbinding wilt maken met een dienst om videodiensten te installeren, selecteert u **Videofeeds > Videomap** en de gewenste videodienst.

Als u handmatig een videofeed wilt toevoegen, selecteert u in de weergave Videofeeds **Opties > Feed toevoegen > Handmatig toevoegen**.

Een videoclip weergeven

Als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren, selecteert u **Videofeeds**.

De inhoud van sommige videodiensten wordt verdeeld in categorieën. Als u door videoclips wilt bladeren, selecteert u een categorie.

Als u een videoclip wilt zoeken in de dienst, selecteert u **Video zoeken**. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Sommige videoclips kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties > Downloaden** om een videoclip te downloaden. Downloads worden op de achtergrond voortgezet als u de toepassing afsluit. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in Mijn video's.

Selecteer **Opties > Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken.

Als u tijdens het afspelen de bedieningstoetsen wilt weergeven, tikt u op het scherm.

Gebruik de volumetoets als u het volume wilt regelen.

Downloads plannen

Als u een automatische download voor videoclips in een dienst wilt plannen, selecteert u **Opties > Downloads plannen**.

Nieuwe videoclips worden automatisch dagelijks op het door u gedefinieerde tijdstip gedownload.

Als u geplande downloads wilt annuleren, selecteert u **Handm. downloaden** als de downloadmethode.

Videofeeds

Selecteer **Menu > Video's en tv**.

De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordt met RSS-feeds gedistribueerd. Als u uw feeds wilt bekijken en beheren, selecteert u **Videofeeds**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties: **Feedabbonementen** — Hiermee controleert u uw huidige feedabbonementen.

Feeddetails — Informatie over een videofeed weergeven.

Feed toevoegen — Zich abonneren op nieuwe feeds. Als u een feed wilt selecteren in de diensten in de videomap, selecteert u **Via videomap**.

Feeds vernieuwen — Hiermee vernieuwt u de inhoud van alle feeds.

Account beheren — Uw accountopties beheren voor een bepaalde feed, indien beschikbaar.

Verplaatsen — Videoclips verplaatsen naar een gewenste locatie.

Als u de videoclips wilt zien die in een feed beschikbaar zijn, selecteert u een feed in de lijst.

Mijn video's

Mijn video's is een opslagplaats voor alle video's. U kunt gedownloade video's en videoclipps die met de camera van het apparaat zijn opgenomen, in aparte weergaven weergeven.

Als u mappen wilt openen en videoclipps wilt bekijken, selecteert u de map. Wanneer de clip wordt afgespeeld, drukt u op het scherm om de regeltoetsen te gebruiken om de muzikspeler in te stellen.

Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Downloaden hervatten — Hiermee hervat u een onderbroken of mislukte download.

Downloaden annuleren — Hiermee annuleert u een download.

Videodetails — Informatie over een videoclip weergeven.

Zoeken — Een videoclip zoeken. Voer een zoektekst in die overeenkomt met de bestandsnaam.

Geheugenstatus — Hiermee geeft u de hoeveelheid vrij en gebruikt geheugen weer.

Sorteren op — Videoclips sorteren. Selecteer de gewenste categorie.

Verplaatsen en kopiëren — Videoclips verplaatsen of kopiëren. Selecteer **Kopiëren** of **Verplaatsen** en de gewenste locatie.

Video's overbrengen van uw pc

Breng uw eigen videoclipps over van compatibele apparaten met behulp van een compatibele USB-gegevenskabel. Alleen videoclipps met een indeling die door het apparaat wordt ondersteund, worden weergegeven.

- 1 Als u het apparaat op een computer als massagegeugenapparaat wilt weergeven waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, sluit u het apparaat aan met een USB-gegevenskabel.
- 2 Selecteer de verbindingmodus **Massaopslag**.
- 3 Selecteer de videoclipps die u vanaf uw pc wilt kopiëren.
- 4 Breng de videoclipps over naar **E:\Mijn video's** in het massagegeugen van het apparaat of naar **F:\Mijn video's** op een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar).
De overgebrachte videoclipps verschijnen in de map **Mijn video's**.

Video-instellingen

Selecteer **Menu > Video's en tv**.

Selecteer **Opties > Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Videodienst selecteren — Selecteer de videodiensten die u wilt weergeven in de hoofdweergave. U kunt de details van een videodienst ook toevoegen, verwijderen, bewerken en weergeven. Vooraf geïnstalleerde videodiensten kunnen niet worden bewerkt.

Verbindingsinst. — Als u de netwerkbestemming wilt opgeven die voor de netwerkverbinding wordt gebruikt,

selecteert u **Netwerkverbinding**. Als u, telkens wanneer een netwerkverbinding wordt geopend, de verbinding handmatig wilt selecteren, selecteert u **Altijd vragen**.

Ouderlijk toezicht — Stel een leeftijdsgrens in voor video's. Het vereiste wachtwoord is hetzelfde als de blokkeringscode van het apparaat. De blokkeringscode is standaard ingesteld op 12345. In diensten voor video-op-aanvraag worden geen video's weergegeven die dezelfde of een hogere leeftijdsgrens hebben dan de grens die u hebt ingesteld.

Voorkeursgeheugen — Geef aan waar u gedownloade video's wilt opslaan. Wanneer het geselecteerde geheugen vol raakt, worden video's in een ander geheugen opgeslagen.

Miniaturen — Selecteer of u miniatuurafbeeldingen van videofeeds wilt downloaden en bekijken.

Uw apparaat aanpassen

U kunt uw apparaat aanpassen door de stand-bymodus, het hoofdmenu, de tonen, de thema's of de tekengrootte te wijzigen. De meeste aanpassingsopties, zoals het wijzigen van de tekengrootte, zijn beschikbaar via de apparaatinstellingen.

Het uiterlijk van uw apparaat wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen en Thema's**.

U kunt thema's gebruiken om het uiterlijk van het venster te wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld de achtergrondafbeelding wijzigen.

Als u het thema wilt wijzigen dat wordt gebruikt voor alle toepassingen in uw apparaat, selecteert u **Algemeen**. Als u een voorbeeld van het thema wilt bekijken voordat u het activeert, gaat u naar het thema en wacht u enkele seconden. U schakelt het thema in door **Opties > Instellen**. ✓ staat voor het actieve thema.

Als u een afbeelding of een diavoorstelling met veranderende afbeeldingen als achtergrond in het startscherm wilt gebruiken, selecteert u **Achtergrond > Afbeelding of Diavoorstelling**.

Als u de afbeelding wilt wijzigen die in het startscherm wordt weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen, selecteert u **Oproepafblidng**.

Profielen

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen. De naam van het geselecteerde profiel wordt boven in het startscherm weergegeven. Als het profiel Algemeen in gebruik is, wordt alleen de datum weergegeven.

Selecteer **Menu > Instellingen en Profielen**.

Ga naar een profiel en maak een keuze uit het volgende:

Inschakelen — Het profiel activeren.

Aanpassen — Het profiel aanpassen.

Tijdelijk — Het profiel zo instellen dat het actief blijft tot een bepaald tijdstip binnen de komende 24 uur.

Wanneer de ingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel zonder tijdsinstelling. Op het startscherm staat  voor een profiel met tijdsinstelling. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Selecteer **Opties** > **Nieuw maken** om een nieuw profiel te maken.

3D-tonen

Met 3D-tonen kunt u driedimensionale geluidseffecten inschakelen voor beltonen. Niet alle beltonen ondersteunen 3D-effecten.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Profielen**. Ga naar een profiel en selecteer **Opties** > **Aanpassen**.

Als u een 3D-effect wilt inschakelen dat wordt toegepast op de beltoon, selecteert u **3-D-beltooneffect** en het gewenste effect.

Als u het 3D-echo-effect wilt wijzigen dat wordt toegepast op de beltoon, selecteert u **3-D-beltoonecho** en het gewenste effect.

Als u naar een 3D-effect wilt luisteren voordat u het selecteert, gaat u naar het effect en wacht u even.

Het startscherm wijzigen

Als u items, zoals e-mailwaarschuwingen, wilt wijzigen, selecteert u in het startscherm **Opties** > **Inhoud bewerken**.

Als u een afbeelding of een diavoorstelling wilt selecteren als achtergrondafbeelding voor het startscherm, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Thema's** > **Achtergrond**.

Als u de klok in het startscherm wilt wijzigen, tikt u op de klok en selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Type klok**.

Het hoofdmenu wijzigen

In het menu hebt u toegang tot de functies in uw apparaat. Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u op de menutoets.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lijstweergave** of **Rasterweergave**.

Als u het hoofdmenu opnieuw wilt indelen, selecteert u **Opties** > **Indelen**. Als u bijvoorbeeld een menupictogram naar een andere map wilt verplaatsen, selecteert u het pictogram, **Opties** > **Verplaatsen naar map** en de nieuwe map. U kunt een pictogram ook door middel van slepen en neerzetten naar een nieuwe locatie in het hoofdmenu verplaatsen.

Toepassingen

Agenda

Als u de agenda wilt openen, selecteert u **Menu > Agenda**.

Agendaweergaven

Selecteer **Opties > Weergave wijzigen > Dag, Week of Taken** om te schakelen tussen de maand-, week- en takenweergave.

Als u de eerste dag van de week, de weergave die wordt getoond wanneer u de agenda opent of de instellingen voor het agenda-alarm wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen**.

Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, selecteert u **Opties > Ga naar datum**.

Agendawerkbalk


Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

 **Volgende weergave** — De maandweergave.

 **Volgende weergave** — De weekweergave.

 **Volgende weergave** — De dagweergave.

 **Volgende weergave** — De takenweergave.

 **Nieuwe vergadering** — Een nieuwe herinnering voor een vergadering toevoegen.

 **Nieuwe taak** — Een nieuwe taakitem toevoegen.

Een agenda-item maken

1 Tik op de gewenste datum, selecteer **Opties > Nieuw item** en maak een keuze uit een van de volgende opties als u een nieuw agenda-item wilt toevoegen:

Vergadering — Een herinnering aan een vergadering toevoegen.

Vergaderverzoek — Een nieuw vergaderverzoek maken en verzenden. Er moet een mailbox zijn ingesteld voor het verzenden van verzoeken.

Memo — Een algemene notitie voor de dag schrijven.

Speciale dag — Een herinnering voor verjaardagen of andere speciale datums toevoegen. (De items worden elk jaar herhaald.)

Taak — Een herinnering voor een taak die op een specifieke datum moet worden uitgevoerd toevoegen.

2 Vul alle velden in. Tik op het veld waar u tekst wilt invoeren. Als u de tekstinvoer wilt afsluiten, selecteert u .

Selecteer **Opties > Beschrijving toevoegen** als u een beschrijving voor een item wilt toevoegen.

3 Selecteer **Gereed** als u een item wilt opslaan.

Selecteer **Stil** als u het geluid wilt dempen wanneer er een alarmsignaal voor een agendanotitie klinkt.

Selecteer **Stoppen** als u zowel de herinnering als het signaal wilt uitschakelen.

Selecteer **Snooze** als u het alarmsignaal wilt instellen op sluimeren.

Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het alarmsignaal voor het agenda-item opnieuw moet klinken wanneer het alarmsignaal op sluimeren is ingesteld, selecteert u **Opties > Instellingen > Snoozetijd alarm**.

Agenda-items beheren

Als u meerdere gebeurtenissen tegelijk wilt verwijderen, opent u de maandweergave en selecteert u **Opties > Item verwijderen > Voor geselect. datum of Alle items**.

Als u in de taakweergave een taak als voltooid wilt markeren, selecteert u de taak en kiest u **Opties > Mark. als voltooid**.

Als u een agendanotitie naar een compatibel apparaat wilt verzenden, selecteert u **Opties > Verzenden**.

Als het andere apparaat niet UTC-compatibel (Coordinated Universal Time) is, wordt de tijdinformatie van ontvangen agenda-items misschien niet goed weergegeven.

Klok Tijd en datum instellen

Selecteer **Menu > Toepass. > Klok**.

Selecteer **Opties > Instellingen** en een van de volgende opties:

Tijd — De tijd instellen.


Datum — De datum instellen.

Automat. tijdaanpassing — Stel het netwerk zo in dat de datum-, tijd- en tijdzonegegevens op het apparaat automatisch worden bijgewerkt (netwerkdienst).

Wekker

Selecteer **Menu > Toepass. > Klok**.

Selecteer **Nieuw alarm** om een nieuw alarm in te stellen. Stel de tijd voor het alarm in. Selecteer **Herhalen** om in te stellen of en wanneer het alarm moet worden herhaald en selecteer **Gereed**.

Als u uw actieve en inactieve alarmsignalen wilt zien, selecteert u **Alarmen**. Als het alarmsignaal actief is, wordt  weergegeven. Als het alarmsignaal herhaald wordt, wordt  weergegeven.

Als u een alarmsignaal wilt verwijderen, selecteert u **Alarmen**, bladert u naar het alarmsignaal en selecteert u **Opties > Alarm verwijderen**.

Als u het alarm wilt uitschakelen wanneer het alarm is verlopen, selecteert u **Stoppen**. Als u het alarm op snooze wilt instellen, selecteert u **Snooze**.

Als uw apparaat is uitgeschakeld wanneer een alarm verloopt, schakelt het apparaat zichzelf in en hoort u de alarmtoon.

Als u de snoozetijd wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

Als u de alarmtoon wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Alarmtoon klok**.

Wereldklok

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Klok**.

Als u de huidige tijd op verschillende locaties wilt zien, selecteert u **Wereldklok**. Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen** als u locaties aan de lijst wilt toevoegen.

Als u uw huidige locatie wilt instellen, bladert u naar de desbetreffende locatie en selecteert u **Opties** > **Instln als huidige locatie**. De tijd op uw apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

RealPlayer

Met RealPlayer kunt u videoclips of streaming mediabestanden afspelen zonder dat u deze eerst in het apparaat hoeft op te slaan.

RealPlayer ondersteunt niet altijd alle bestandsindelingen of alle varianten van bestandsindelingen.

Videoclips afspelen

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **RealPlayer**.

Als u een videoclip wilt afspelen, selecteert u **Videoclips** en een clip.

Als u recent afgespeelde bestanden wilt weergeven, gaat u naar de hoofdweergave van de toepassing en selecteert u **Onlangs afgesp.**

Ga in de lijst met videoclips naar een clip, selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:


Videoclip gebruiken — Hiermee kunt u een videoclip toewijzen aan een contact of deze clip instellen als een beltoon.

Mark./mark. opheffen — Hiermee kunt u items in de lijst markeren als u meerdere items tegelijk wilt verzenden of verwijderen.


Details bekijken — Hiermee geeft u details van het geselecteerde item weer, zoals de indeling, resolutie en duur.


Instellingen — Hiermee kunt u instellingen voor het afspelen en streamen van video bewerken.

In de weergaven **Videoclips**, **Onlangs afgespeeld** en **Streamingkoppelingen** kunnen de volgende werkbalkpictogrammen beschikbaar zijn:

 **Verzenden** — Een videoclip- of streamingkoppeling verzenden.

 **Afspelen** — De videoclip of videostream afspelen.

 **Verwijderen** — De videoclip of streamingkoppeling verwijderen.

 **Verwijderen** — Een bestand verwijderen uit de lijst met recent afgespeelde bestanden.

Inhoud via de ether streamen

In RealPlayer kunt u alleen een RTSP-koppeling openen. In RealPlayer wordt echter een RAM-bestand afgespeeld als u in de webbrowser een HTTP-koppeling naar dat bestand opent.

Selecteer **Menu > Toepass. > RealPlayer.**

Als u inhoud als live gegevensstroom (streaming) wilt afspelen (netwerkdienst), selecteert u **Streaming kopp.** en een koppeling. U kunt ook een streamingkoppeling in een SMS-bericht of multimediebericht ontvangen of een koppeling op een webpagina openen.

Voordat de live-inhoud begint te streamen, wordt uw apparaat met de site verbonden en start het laden van de inhoud. De inhoud wordt niet op uw apparaat opgeslagen.

RealPlayer-instellingen

Selecteer **Menu > Toepass. > RealPlayer.**

U ontvangt mogelijk RealPlayer-instellingen in een speciaal bericht van uw serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Als u de instellingen voor de video wilt kiezen, selecteert u **Opties > Instellingen > Video.**

Als u wilt selecteren dat een proxyserver moet worden gebruikt, als u het standaardtoegangspunt wilt instellen of

als u het poortbereik wilt instellen dat wordt gebruikt bij het tot stand brengen van een verbinding, selecteert u **Opties > Instellingen > Streaming.** Neem voor de juiste instellingen contact op met uw serviceprovider.

- 1 Als u de geavanceerde instellingen wilt bewerken, selecteert u **Opties > Instellingen > Streaming > Netwerk > Opties > Geavanc. instellingen.**
- 2 Als u de bandbreedte voor een netwerktype wilt selecteren, selecteert u het netwerktype en de gewenste waarde.
Als u zelf de bandbreedte wilt bewerken, selecteert u **Door gebruiker gedef..**


Dictafoon

Selecteer **Menu > Toepass. > Recorder.**

Met de toepassing Dictafoon kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Selecteer  om een geluidsclip op te nemen.

Selecteer  om het opnemen van een geluidsclip te beëindigen.


Als u de geluidsclip wilt afluisteren, selecteert u .

U kunt de opnamekwaliteit en de opslaglocatie voor uw geluidsclips selecteren door **Opties** > **Instellingen** te kiezen.

Als u een telefoongesprek wilt opnemen, opent u Dictafoon tijdens de oproep en kiest u . Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

Notities

Notities maken

Als u een notitie wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe notitie**. Tik op het notatieveld om tekst in te voeren en selecteer .

U kunt platte-tekstbestanden (.txt-bestandsindeling) opslaan die u in Notities ontvangt.

Notities beheren

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Notities**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:
Openen — De notitie openen.

Verzenden — De notitie naar andere compatibele apparaten sturen.

Verwijderen — Een notitie verwijderen. U kunt ook meerdere notities tegelijk verwijderen. Als u de notities die u wilt verwijderen wilt markeren, selecteert u **Opties** > **Mark./mark. opheffen** en verwijdert u de notities.

Synchronisatie — De notities synchroniseren met compatibele toepassingen of een compatibel apparaat, of de synchronisatie-instellingen opgeven.

Office

Bestandsbeheer

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op de telefoon, in het massageheugen, op een geheugenkaart of op een compatibel extern station zoeken, beheren en openen.

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type geheugen dat u hebt geselecteerd.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Selecteer **Opties** > **Zoeken** om naar een bestand te zoeken. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

Selecteer **Opties** > **Indelen** en de gewenste optie om bestanden en mappen te verplaatsen en te kopiëren of nieuwe mappen in het geheugen te maken.

Als u bestanden wilt sorteren, selecteert u **Opties** > **Sorteren op** en de gewenste categorie.

Geheugenkaart bewerken

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Geheugenkaartoepies — Hiermee kunt u de naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren.

Wachtwoord geh.kaart — Hiermee beveiligd u een geheugenkaart met een wachtwoord.

Geh.kaart deblokkeren — Hiermee ontgrendelt u een geheugenkaart.

Back-ups van bestanden op een geheugenkaart opslaan

Selecteer **Menu > Toepass. > Kantoor > Best.beheer.**

Als u een back-up van bestanden wilt maken, selecteert u de bestandstypen waarvan u een back-up op een geheugenkaart wilt maken en selecteert u **Opties > Back-up nu maken**. Zorg ervoor dat de geheugenkaart voldoende vrije ruimte voor de geselecteerde bestanden bevat.

Massageheugen formatteren

Selecteer **Menu > Toepass. > Kantoor > Best.beheer.**

Wanneer het massageheugen wordt geformatteerd, gaan alle gegevens in het geheugen definitief verloren. Maak een back-up van de gegevens die u wilt behouden voordat u het massageheugen formateert. U kunt Nokia Ovi Suite gebruiken om een back-up van de gegevens te maken naar een compatibele computer. DRM-technologieën (Digital Rights Management) kunnen ervoor zorgen dat bepaalde back-upgegevens niet kunnen worden hersteld. Neem

contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over voor uw inhoud gebruikte DRM.

Selecteer **Opties > Massageh. formatteren** om het massageheugen te formatteren. Gebruik geen software voor de pc om het massageheugen te formatteren. Dit kan de prestaties nadelig beïnvloeden.

Het formatteren geeft geen garantie dat alle vertrouwelijke gegevens die in het massageheugen van het apparaat zijn opgeslagen definitief worden vernietigd. Bij een standaardbewerking voor formatteren wordt het geformatteerde gebied uitsluitend als beschikbare ruimte gemarkeerd en worden de adressen van de bestanden verwijderd. Met speciale hulpmiddelen en software voor herstel is het mogelijk dat geformatteerde gegevens en zelfs gegevens die zijn overschreven kunnen worden hersteld.

Woordenboek

Selecteer **Menu > Toepass. > Kantoor > Wordenbk.**

Voer in het zoekveld tekst in om woorden vanuit een taal te vertalen naar een andere taal. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden. Als u een woord wilt vertalen, selecteert u het uit de lijst.

Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties: **Luisteren** — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.

Geschiedenis — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.

Talen — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.

Spraak — Hiermee bewerkt u de instellingen voor de spraakfunctie. U kunt de snelheid en het volume van de stem aanpassen.

Quickoffice

Over Quickoffice

Selecteer **Menu > Toepass. > Kantoor > Quickoffice.**

Quickoffice bestaat uit Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten, Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen, Quickpoint voor Microsoft PowerPoint-presentaties en Quickmanager voor inkoopsoftware. U kunt documenten in Microsoft Office 2000, XP, 2003 en 2007 (bestandsindelingen DOC, XLS en PPT) weergeven met Quickoffice. Als u over de editorversie van Quickoffice beschikt, kunt u ook bestanden bewerken.

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

Omrekenen

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

Valuta omrekenen

Selecteer **Menu > Toepass. > Kantoor > Omrekenen.**

Selecteer **Type > Valuta.** Voordat u valuta's kunt omrekenen, moet u een basisvaluta kiezen en wisselkoersen toevoegen. De standaardbasisvaluta is Home. De koers van de basisvaluta is altijd 1.

- 1 Selecteer **Opties > Wisselkoersen.**
- 2 De standaardnaam voor de valuta-items is Foreign. Selecteer **Opties > Valutanaam wijzigen** als u de naam van een valuta wilt wijzigen.
- 3 Voeg de wisselkoersen voor de valuta's toe en selecteer **Gereed.**
- 4 Selecteer in het andere veld Eenheid de valuta waarnaar u wilt omrekenen.
- 5 In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in die u wilt omrekenen. De omgerekende valuta komt dan automatisch in het andere veld Eenheid te staan.

Als u de basisvaluta wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Wisselkoersen**, een valuta en **Opties > Basisvaluta.**

Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

Maateenheden omrekenen

Selecteer **Menu > Toepass. > Kantoor > Omrekenen.**

- 1 Selecteer in het veld Type de maateenheid die u wilt gebruiken.
- 2 Selecteer in het eerste veld Eenheid de maateenheid die u wilt omrekenen.
- 3 Selecteer in het andere veld Eenheid de maateenheid waarnaar u wilt omrekenen.
- 4 In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in die u wilt omrekenen.
De omgerekende waarde komt dan automatisch in het andere veld Eenheid te staan.

Rekenmachine

Berekeningen maken

Selecteer **Menu > Toepass. > Kantoor > Rekenm..**

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste getal van de berekening in. Als u een getal wilt verwijderen, selecteert u de **backspace-toets**. Selecteer een functie (bijvoorbeeld optellen of aftrekken). Voer het tweede getal van de berekening in en selecteer **=**.

Berekeningen opslaan

Als u de resultaten van een berekening wilt opslaan, selecteert u **Opties > Geheugen > Opslaan**. Het opgeslagen

resultaat vervangt het resultaat dat eerder in het geheugen is opgeslagen.

Als u het resultaat van een berekening uit het geheugen wilt ophalen en het in een berekening wilt gebruiken, selecteert u **Opties > Geheugen > Oproepen**.

Als u het laatst opgeslagen resultaat wilt bekijken, selecteert u **Opties > Laatste resultaat**. Het geheugen wordt niet gewist wanneer u de toepassing Rekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt. De volgende keer dat u de toepassing Rekenmachine start, kunt u het laatst opgeslagen resultaat opnieuw oproepen.

Zipbeheer

Selecteer **Menu > Toepass. > Kantoor > Zip**.

Met Zip manager kunt u nieuwe archiefbestanden maken voor het opslaan van gecomprimeerde bestanden in ZIP-indeling; afzonderlijke of meerdere gecomprimeerde bestanden of mappen toevoegen aan een archief; het archiefwachtwoord voor beveiligde archieven instellen, wissen of wijzigen; en instellingen wijzigen, zoals het compressieniveau.

U kunt de archiefbestanden opslaan in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

Actieve notities

Met Actieve notities kunt u notities maken die afbeeldingen en geluids- of videoclips bevatten. U kunt een notitie ook aan

een contact koppelen. De notitie wordt dan weergegeven tijdens een gesprek met het contact.

Notities maken en bewerken

Selecteer **Menu > Toepass. > Kantoor > Act. notities.**

Om een notitie te maken, begint u met schrijven.

Als u een notitie wilt bewerken, selecteert u de notitie en **Opties > Bewerkingsopties.**

U kunt vet, cursief of onderstreping toevoegen aan uw tekst of de letterkleur wijzigen door de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u naar de tekst bladert om deze te selecteren. Selecteer vervolgens **Opties > Tekst.**

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties: **Object invoegen** — Afbeeldingen, geluids- of videoclips, visitekaartjes, bookmarks op het web en bestanden invoegen.

Verzenden — De notitie verzenden.

Notitie kopp. aan opr. — Selecteer **Contacten toevoegen** om een notitie aan een contact te koppelen. De notitie wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst of een oproep ontvangt van het contact.

Instellingen voor Actieve notities

Selecteer **Menu > Toepass. > Kantoor > Act. notities en Opties > Instellingen.**

Als u wilt opgeven waar u notities wilt opslaan, selecteert u **Gebruikt geheugen** en kiest u het gewenste geheugen.

Als u de lay-out van actieve notities wilt wijzigen of de notities wilt bekijken in de vorm van een lijst, selecteert u **Weergave wijzigen > Raster of Lijst.**

Als u een notitie op de achtergrond wilt weergeven tijdens het plaatsen of ontvangen van telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek > Ja.**

Adobe Reader

Selecteer **Menu > Toepass. > Kantoor > Adobe PDF.**

U kunt met Adobe Reader de PDF-documenten bij uw apparaat lezen, zoeken naar tekst in de documenten, instellingen in de documenten wijzigen (bijvoorbeeld zoomniveau en paginaweergaven) en PDF-bestanden via e-mail versturen.

Instellingen

Het is mogelijk dat sommige instellingen vooraf door uw serviceprovider zijn gedefinieerd en niet door u kunnen worden gewijzigd.

Telefooninstellingen

Instellingen voor datum en tijd

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Datum en tijd.**

Maak een keuze uit de volgende opties:

Tijd — Hiermee voert u de huidige tijd in.

Tijdzone — Hiermee selecteert u uw locatie.

Datum — Hiermee voert u de datum in.

Datumnotatie — Hiermee selecteert u de datumnotatie.

Datumscheidingstekens — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor dagen, maanden en jaren.

Tijdnotatie — Hiermee selecteert u de tijdnotatie.

Tijdscheidingstekens — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor uren en minuten.

Type klok — Hiermee selecteert u het type klok.

Alarmtoon klok — Hiermee selecteert u de toon voor de wekker.

Snoozetijd alarm — Hiermee past u de snoozetijd aan.

Werkdagen — Hiermee selecteert u uw werkdagen.

Vervolgens kunt u een alarm instellen voor bijvoorbeeld alleen de ochtenden van werkdagen.

Automat. tijdaanpassing — Als u de tijd, datum en tijdzone wilt bijwerken, selecteert u **Aan**. Deze netwerkdienst is mogelijk niet beschikbaar op alle netwerken.

Spraak

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Spraak**.

Met **Spraak** kunt u de taal, de stem en spraakeigenschappen voor de berichtlezer instellen.

Selecteer **Taal** om de taal voor de berichtlezer in te stellen. Selecteer **Opties** > **Talen downloaden** om meer talen voor het apparaat te downloaden.

Tip: Wanneer u een nieuwe taal downloadt, moet u minstens één stem voor die taal downloaden.

Selecteer **Stem** om de spreekstem in te stellen. De stem hangt af van de geselecteerde taal.

Selecteer **Snelheid** om de spreesnelheid in te stellen.

Selecteer **Volume** om het volume van de stem in te stellen.

Als u de gegevens van een stem wilt bekijken, opent u het stemtabblad en selecteert u de stem en **Opties** > **Spraakgegevens**. Als u naar een stem wilt luisteren, selecteert u de stem en **Opties** > **Spraak afspelen**.

Als u talen of stemmen wilt verwijderen, selecteert u het item en **Opties** > **Verwijderen**.

Instellingen voor berichtlezer

Als u de instellingen van de berichtenlezer wilt wijzigen, opent u het tabblad **Instellingen** en definieert u het volgende:

Taalherkenning — Automatische detectie van leestaal inschakelen.

Doorlopend lezen — Doorlopend lezen van alle geselecteerde berichten inschakelen.

Spraakprompts — De berichtenlezer zo instellen dat er prompts in berichten worden ingevoegd.

Geluidsbron — Luisteren naar berichten via de luidspreker of het oorstukje.

Taalinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Taal**.

Als u de taal van het apparaat wilt wijzigen, selecteert u **Telefoontaal**.

Als u de schrijftaal wilt wijzigen, selecteert u **Schrijftaal**.

Als u tekstvoorspellingsinvoer wilt aan- of uitzetten, selecteert u **Tekstvoorspelling**.

Scherminstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Lichtsensoren — Hiermee past u de gevoeligheid van de lichtsensoren van uw apparaat aan. De lichtsensoren zetten het licht aan wanneer de verlichting van uw locatie zwak is en uit wanneer deze goed is.

Tekengrootte — Hiermee selecteert u de grootte van de tekst en symbolen in het scherm.

Welkomstnotitie/logo — Hiermee geeft u aan of u een notitie of afbeelding wilt weergeven wanneer u het apparaat inschakelt.

Time-out verlichting — Hiermee stelt u in hoe lang het licht aan moet blijven wanneer u het apparaat niet meer gebruikt.

Spraakopdrachten

Als u uitgebreide spraakopdrachten wilt activeren om toepassingen en profielen te starten, houdt u vanuit het startscherm de beltoets ingedrukt.

Als u het apparaat met uitgebreide spraakopdrachten wilt bedienen, houdt u in het startscherm de beltoets ingedrukt en spreekt u een opdracht uit. De spraakopdracht is de naam van de toepassing of het profiel dat wordt weergegeven in de lijst.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Sprk.opdrachten**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Opdracht wijzigen — De spraakopdrachten bewerken.

Afspelen — Naar het gesynthetiseerde spraaklabel luisteren.

Spraakopdr. verwijderen — Een spraakopdracht verwijderen die u handmatig hebt toegevoegd.

Instellingen — De instellingen aanpassen.

Zelfstudie vr Spraakopdr. — De zelfstudie voor spraakopdrachten openen.

Sensorinstellingen en weergaverotatie

Wanneer u de sensors in uw apparaat activeert, kunt u bepaalde functies regelen door het apparaat te draaien.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Sensorinstell..**

Maak een keuze uit de volgende opties:

Sensoren — Activeer de sensors.

Draaibediening — Selecteer **Oproepsign. dempen en Alarmen op snooze** om oproepen te dempen en alarmen op snooze te zetten door het apparaat zo te draaien dat het scherm omlaag is gericht. Selecteer **Scherminst. draaien** om de weergave automatisch te draaien wanneer u het apparaat op de linkerzijde draait of terug naar een verticale stand. Mogelijk ondersteunen sommige toepassingen en functies de weergaverotatie niet.

Dia-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Instellingen telefoonklep.**

Als u het apparaat zo wilt instellen dat het toetsenblok wordt geblokkeerd wanneer de dia wordt gesloten, selecteert u **Toetsen blokk. bij sluiten.**

Accessoire-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Accessoires.**

Op sommige connectoren van accessoires wordt aangegeven welke accessoires op het apparaat kunnen worden aangesloten.

Selecteer een accessoire en maak een keuze uit de volgende opties:

Standaardprofiel — Stel in welk profiel u wilt activeren telkens wanneer u een bepaald compatibel accessoire op uw apparaat aansluit.

Automatisch antwoorden — Hiermee kunt u instellen dat inkomende oproepen na vijf seconden automatisch worden beantwoord. Als het beltoontype is ingesteld op **Eén piep of Stil**, is automatisch antwoorden uitgeschakeld.

Verlichting — Stel in of lampjes na de time-out blijven branden.

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type accessoire.

Tv-out-instellingen

Selecteer **Tv-uitvoer** als u de instellingen voor een TV Out-verbinding wilt wijzigen. Maak vervolgens een keuze uit de volgende opties:

Standaardprofiel — Hiermee stelt u het profiel in dat moet worden geactiveerd wanneer u een Nokia Video Connectivity-kabel aansluit op het apparaat.

Hoogte-breedteverh. tv — Hiermee selecteert u de beeldverhouding van de tv: **Normaal** of **Breedbeeld** voor breedbeeldtelevisies

Tv-systeem — Hiermee selecteert u het analoge videosignaal dat compatibel is met de tv.

Filter tegen flikkeren — Selecteer **Aan** als u de beeldkwaliteit van het tv-scherm wilt verbeteren. Het filter tegen flikkeren kan mogelijk niet de beeldflikkering op alle tv-schermen verminderen.

Instellingen voor toepassingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Toepassingsinst..**

In toepassingsinstellingen kunt u de instellingen van enkele van de toepassingen op uw apparaat bewerken.

Als u de instellingen wilt bewerken, kunt u ook **Opties > Instellingen** selecteren in elke toepassing.

Apparaatupdates

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Apparaatupdates.**

Via Apparaatupdates kunt u verbinding maken met een server om configuratieinstellingen voor uw apparaat te ontvangen, nieuwe serverprofielen te maken, informatie over de huidige softwareversie en over het apparaat te bekijken, of bestaande serverprofielen te bekijken en te beheren.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen.

Waarschijnlijk ontvangt u serverprofielen en andere configuratieinstellingen van uw serviceproviders en de informatiebeheerafdeling van uw bedrijf. Deze

configuratieinstellingen kunnen instellingen voor verbindingen en andere instellingen bevatten die door verschillende toepassingen op uw apparaat worden gebruikt.

Als u met de server wilt verbinden en configuratieinstellingen voor uw apparaat wilt ontvangen, selecteert u **Opties > Serverprofielen**, een profiel en **Opties > Configuratie starten**.

Als u een serverprofiel wilt maken, selecteert u **Opties > Serverprofielen > Opties > Nieuw serverprofiel**.

Als u een serverprofiel wilt verwijderen, selecteert u het profiel en **Opties > Verwijderen**.

Selecteer **Opties > Controleren op updates** om te controleren of er softwareupdates zijn.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Beveiligingsinstellingen

Telefoon en SIM

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinst.** > **Telefoon en SIM-kaart**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

PIN-code vragen — Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van het apparaat altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.

PIN-code, PIN2-code en Blokkeringscode — U kunt de PIN-code, PIN2-code en blokkeringscode wijzigen. Deze codes mogen alleen cijfers van 0 tot 9 bevatten. Gebruik geen toegangscode die lijken op alarmnummers zodat u niet per ongeluk een alarmnummer kiest. Neem contact op met uw serviceprovider als u de PIN- of PIN2-code bent vergeten. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of uw serviceprovider als u de blokkeringscode bent vergeten.

Per. autom. blokk. telefn — Als u ongeoorloofd gebruik wilt voorkomen, kunt u een time-out instellen waarna het apparaat automatisch wordt vergrendeld. Een vergrendeld apparaat kan pas weer worden gebruikt nadat de juiste blokkeringscode is ingevoerd. Selecteer **Geen** als u deze automatische blokkering wilt uitschakelen.

Blok. als SIM-krt gewijz. — U kunt instellen dat er naar de blokkeringscode wordt gevraagd als een onbekende SIM-

kaart in het apparaat wordt geplaatst. Op het apparaat wordt een lijst bijgehouden met SIM-kaarten die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

Ext. telef.vergrendeling — Extern vergrendelen in- of uitschakelen.

Beperkte grp gebruikers — Hiermee kunt u een groep mensen opgeven die u kunt bellen of die u kunnen bellen (netwerkdienst).

SIM-diensten bevestigen — Hiermee kunt u een bevestigingsbericht laten weergeven wanneer u een SIM-kaardienst gebruikt (netwerkdienst).

Certificaatbeheer

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinst.** > **Certificaatbeheer**.

Als u wilt verbinden met een online bank of externe server voor acties die de overdracht van vertrouwelijke informatie betreffen, moet u digitale certificaten gebruiken. Digitale certificaten gebruikt u ook om het risico van virussen of andere schadelijke software te beperken en om verzekerd te zijn van de authenticiteit van software wanneer u programma's downloadt en installeert.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Autorisatiecertificaten — Autoriteitscertificaten bekijken en bewerken.

Certific. voor vertr. sites — Certificaten voor vertrouwde sites bekijken en bewerken.

Persoonlijke certificaten — Persoonlijke certificaten bekijken en bewerken.

Telefooncertificaten — Apparatuurcertificaten bekijken en bewerken.

Digitale certificaten zijn geen garantie voor veiligheid. Ze worden gebruikt voor het controleren van de oorsprong van software.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Certificaatgegevens bekijken — echtheid controleren

U kunt alleen zeker zijn van de identiteit van een server als de handtekening en geldigheidsperiode van het servercertificaat zijn gecontroleerd.

Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is.

Selecteer **Opties > Certificaatdetails** als u de details van een certificaat wilt controleren. De geldigheid van het certificaat

wordt gecontroleerd. Hierna kan de volgende informatie worden weergegeven:

Certificaat niet vertrouwd — U hebt nog geen toepassing ingesteld voor het certificaat.

Geldigheid certificaat verstreken — De geldigheidsperiode van het certificaat is verstreken.

Certificaat nog niet geldig — De geldigheidsperiode van het certificaat is nog niet begonnen.

Certificaat beschadigd — Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met het bedrijf dat het certificaat heeft uitgegeven.

De vertrouwensinstellingen wijzigen

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Selecteer **Opties > Instellingen Vertrouwen** om de instellingen voor een autoriteitscertificaat te wijzigen. Er verschijnt een lijst met toepassingen die het geselecteerde certificaat kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld:

Symbian-installatie: Ja — Het certificaat kan de oorsprong van een nieuwe toepassing voor het Symbian-besturingssysteem certificeren.

Internet: Ja — Het certificaat kan servers certificeren.

Toep.installatie: Ja — Het certificaat kan de oorsprong van een nieuwe Java-toepassing certificeren.

Selecteer **Opties** > **Vertrinstelling wijzigen** om de waarde te wijzigen.

Beveiligingsmodule

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinst.** > **Beveiligingsmodule.**

Als u een beveiligingsmodule (indien beschikbaar) wilt bekijken of bewerken, selecteert u deze in de lijst.

Als u gedetailleerde informatie over een beveiligingsmodule wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Beveiligingsdetails.**

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Fabrieksinstell..**

U kunt de oorspronkelijke waarden van enkele instellingen herstellen. Hiervoor hebt u de blokkeringscode nodig.

Na het opnieuw instellen kan het langer duren voordat het apparaat aan gaat. Documenten en bestanden blijven onveranderd.

Beveiligde inhoud

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinst.** > **Beveiligde inhoud** als u licenties voor digitale rechten wilt beheren.

Digital Rights Management (DRM)

Content-eigenaren kunnen verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) gebruiken om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat hebt u toegang tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de backupfunctie van Nokia Ovi Suite een backup maken van zowel de activerings sleutels als de inhoud.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licentie als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licentie en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licentie of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om

dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Waarschuwingslampjes

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Meldingsindicatoren**.

Selecteer **Stand-by comm.** om de stand-by ademverlichting aan of uit te zetten.

Wanneer de stand-by ademverlichting aan staat, licht de menutoets zo nu en dan op.

Selecteer **Meldingsindicator** om het waarschuwingslampje aan of uit te zetten.

Wanneer het waarschuwingslampje brandt, licht de menutoets op gedurende de door u gedefinieerde tijd om u op de hoogte te brengen van gemiste gebeurtenissen, zoals gemiste oproepen of ongelezen berichten.

Toepassingsbeheer

Informatie over Toepassingsbeheer

Selecteer **Menu > Instellingen en Toepass.beheer**.

Met Toepassingsbeheer kunt u zien welke softwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt op uw apparaat de volgende typen toepassingen en software installeren:

- JME-toepassingen gebaseerd op Java™-technologie met .jad- of .jar-bestandsextensies
- Andere software en toepassingen die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem met de bestandsextensie .sis of .sisx
- Widgets met de bestandsextensie .wgz

Installeer alleen software die compatibel is met uw apparaat.

Toepassingen installeren

U kunt installatiebestanden vanaf een compatibele computer naar het apparaat kopiëren, ze tijdens het browsen downloaden of in een multimediebericht ontvangen, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven het volgende aan:



SIS- of SISX-toepassing

Java-toepassing



widgets



Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd
Toepassing is in het massageheugen geïnstalleerd

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Denk aan het volgende voordat u de installatie start:

- Selecteer **Opties > Details bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.

Selecteer **Details: > Certificaten: > Details bekijken** als u de gegevens van het beveiligingscertificaat van de toepassing wilt bekijken. Controleer in Certificaatbeheer het gebruik van digitale certificaten.

- Als u een bestand installeert dat een update of fix voor een bestaande toepassing bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u beschikt over het oorspronkelijke installatiebestand of een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket. Als u de oorspronkelijke toepassing wilt herstellen, verwijdert u de toepassing en installeert u deze opnieuw op basis van het oorspronkelijke installatiebestand of de back-up.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt

is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren.

U kunt een toepassing als volgt installeren:

- 1 Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, selecteert u **Menu > Instellingen en Toepass.beheer**. U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via **Bestandsbeheer of Berichten > Inbox** selecteren en een bericht openen dat een installatiebestand bevat.
- 2 Selecteer in Toepassingsbeheer **Opties > Installeren**. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.

Tijdens de installatie wordt op het apparaat informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

U kunt een geïnstalleerde toepassing starten, door de toepassing op te zoeken in het menu en deze vervolgens te selecteren. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het map Geïnst. toepass. in het hoofdmenu.

Selecteer **Opties > Logboek bekijken** als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.

Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één

toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .six) in het geheugen van het apparaat achter. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. U kunt geheugenruimte vrijmaken door met behulp van Nokia Ovi Suite een backup van de installatiebestanden te maken op een compatibele computer. Gebruik vervolgens het bestandsbeheer om de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat te verwijderen. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Toepassingen verwijderen

Selecteer **Menu > Instellingen en Toepass.beheer**.

Selecteer **Geïnst. toepass. > Opties > Verwijderen** als u een softwarepakket wilt verwijderen. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.

Als een ander softwarepakket afhankelijk is van het verwijderde softwarepakket, kan het zijn dat het andere

softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie bij het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Instellingen Toepassingsbeheer

Selecteer **Menu > Instellingen en Toepass.beheer**.

Selecteer **Installatie-instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Software-installatie — Hiermee geeft u aan of Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening mag worden geïnstalleerd.

Online certificaatcontrole — Hiermee geeft u aan of de online certificaten moeten worden gecontroleerd voordat een toepassing wordt geïnstalleerd.

Standaardwebadres — Het standaardwebadres instellen tijdens het controleren van online certificaten.

Belinstellingen

Oproepinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen**. Selecteer **Bellen > Oproep** en kies een van de volgende opties:

Identificatie verzenden — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt getoond aan degene naar wie u belt. Als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u **Ingest. door netwerk** (netwerkdienst).

Internetoproep-ID vrzndn — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw internetoproep-id wordt getoond aan degene naar wie u belt.

Oproep in wachtlijn — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst), of controleert u of de functie is geactiveerd.

Wachtende internetopr. — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van een nieuwe, inkomende internetoproep terwijl u in gesprek bent.

Melding internetoproep — Selecteer **Aan** om uw apparaat in te stellen op het geven van een melding voor inkomende internetoproepen. Als u **Uit** selecteert, ontvangt u alleen een melding als u een oproep hebt gemist.

Oproep weig. met bericht — Hiermee activeert u het weigeren van een oproep waarbij u een SMS-bericht gebruikt om de beller te informeren waarom u de oproep niet kan beantwoorden.

Berichttekst — Stel het standaard-SMS-bericht op dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.

Eigen video in ontv. oprp. — Hiermee geeft u aan of u wilt toestaan dat tijdens een video-oproep vanaf uw apparaat videobeelden worden verzonden.

Afbeeld. in video-oproep — Als er tijdens een video-oproep geen videobeelden kunnen worden verzonden, kunt u een afbeelding selecteren die wordt weergegeven in plaats van de videobeelden.

Automat. opnieuw kiezen — Stel uw apparaat in om maximaal tien keer te proberen de verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindtoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.

Gespreksduur tonen — Hiermee stelt u in dat de duur van een oproep wordt weergegeven tijdens de oproep.

Samenvatting na oproep — Hiermee stelt u in dat de duur van een oproep wordt weergegeven na de oproep.

Snelkeuze — Snelkeuze activeren.

Aannemen willek. toets — Aannemen willekeurige toets activeren.

Lijn in gebruik — Deze instelling (netwerkdienst) wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen en SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u **Lijn 2** selecteert en niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren. Als u **Lijn 2** hebt geselecteerd, wordt **2** weergegeven in het startscherm.

Lijn wijzigen — Selecteer deze optie als u lijnselectie (netwerkdienst) wilt voorkomen, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.


Oproepen doorschakelen

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Doorschakelen**.

Met Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer omleiden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

- 1 Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen en een doorschakeloptie. Als u bijvoorbeeld alle spraakoproepen wilt doorschakelen, selecteert u **Spraakoproepen > Alle spraakoproepen**.

- 2 Selecteer **Inschakelen** om Doorschakelen te activeren.
- 3 Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u **Naar voicemailbox**.
- 4 Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u **Naar ander nummer** en voert u het nummer in of selecteert u **Zoeken** om een nummer op te halen dat in de contactenlijst is opgeslagen.

Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakelopties actief zijn. Als alle gesprekken worden doorgeschakeld, wordt  weergegeven in het startscherm.

Oproepblokkering

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepen blokk..**

Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u de gesprekken beperken die u met het apparaat kunt starten of ontvangen. Wanneer u zich in het buitenland bevindt, kunt u bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende gesprekken blokkeren. Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.

Spraakoproepen blokkeren

Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en **Inschakelen**, **Uitschakelen** of **Status controleren**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

Internetoproepen blokkeren

Als u wilt instellen of anonieme oproepen van het internet zijn toegestaan, selecteert u **Anonieme oproepen blokkeren**.

Problemen oplossen

Raadpleeg de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support om veelgestelde vragen over uw apparaat te bekijken.

V: Wat is mijn wachtwoord voor de blokkerings-, PIN- of PUK-code?

A: De standaardblokkeringscode is 12345. Neem contact op met de leverancier van het apparaat als u de blokkeringscode bent vergeten. Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet, neemt u contact op met de netwerkprovider. Neem contact op met de leverancier van het toegangspunt (bijvoorbeeld de internetserviceprovider of de netwerkprovider) voor informatie over wachtwoorden.

V: Hoe sluit ik een toepassing die niet reageert?

A: Selecteer **Opties > Open toepassingen** en ga naar de toepassing met behulp van de menu-toets. Houd de menu-toets ingedrukt om de toepassing te openen en selecteer **Opties > Afsluiten**.

V: Waarom zien de afbeeldingen er zo vlekkelig uit?

A: Zorg ervoor dat de beveiligingsvensters van de cameraleens schoon zijn.

V: Waarom verschijnen er missende, verkleurde of heldere puntjes op het scherm als ik het apparaat inschakel?

A: Dit is een kenmerk van dit type scherm. Sommige schermen bevatten pixels of puntjes die aan of uit blijven staan. Dit is normaal, niet een fout.

V: Waarom kan mijn Nokia-apparaat geen GPS-verbinding tot stand brengen?

A: Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer. Als u binnen bent, ga dan naar buiten voor een betere ontvangst. Als u buiten bent, zoekt u een open ruimte op. Zorg ervoor dat u niet met uw hand de GPS-antenne van uw apparaat bedekt. De sterkte van de signalen kan worden beïnvloed door slechte weersomstandigheden. Sommige voertuigen hebben getinte (athermische) ruiten, die de satellietsignalen kunnen blokkeren.

V: Waarom wordt het apparaat van mijn vriend niet gevonden via de Bluetooth-verbinding?

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de verborgen modus niet is geactiveerd. Controleer ook of de afstand tussen de twee apparaten niet groter dan 10 meter is en zorg ervoor dat er geen muren of andere obstakel tussen de apparaten in staan.

V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding niet verbreken?

A: Als er nog een apparaat is verbonden met uw apparaat, kunt u de verbinding vanaf het andere apparaat sluiten of Bluetooth-connectiviteit op uw apparaat deactiveren. Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth > Bluetooth > Uit**.

V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor een WLAN (draadloos LAN), terwijl ik me binnen het bereik bevind?

A: Het WLAN-toegangspunt kan gebruikmaken van een verborgen SSID (server set identifier). U kunt alleen toegang krijgen tot netwerken waarvoor een verborgen SSID wordt gebruikt als u de juiste SSID kent en een WLAN-internettoegangspunt voor het netwerk hebt gemaakt op het Nokia-apparaat.

V: Hoe schakel ik WLAN uit op het Nokia-apparaat?

A: Het WLAN op uw Nokia-apparaat wordt gedeactiveerd wanneer u geen verbinding hebt of probeert verbinding te maken met een ander toegangspunt, of er niet wordt gezocht naar beschikbare netwerken. Om het batterijverbruik verder te beperken, kunt u instellen dat het Nokia-apparaat helemaal niet op de achtergrond zoekt, of minder vaak zoekt, naar beschikbare netwerken. Het WLAN wordt gedeactiveerd tussen scans op de achtergrond in.

Als u de instellingen voor scans op de achtergrond wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > WLAN**.
- 2 Pas de tijd in Zoeken naar netwerken aan om de tijdsinterval voor een achtergrondscan te vergroten. Als u zoeken op de achtergrond wilt beëindigen, selecteert u **Beschikbrhd WLAN tonen > Nooit**.
- 3 Selecteer **Terug** als u de wijzigingen wilt opslaan. Wanneer **Beschikbrhd WLAN tonen** is ingesteld op **Nooit**, wordt het pictogram voor de beschikbaarheid van een WLAN niet weergegeven in het startscherm. U kunt echter nog steeds handmatig zoeken naar beschikbare WLAN's en hiermee normaal verbinding maken.

V: Wat moet ik doen als het geheugen vol is?

A: Items uit het geheugen verwijderen. Als **Onvoldoende geheugen voor bewerking**. Wis eerst enkele gegevens.

of **Geheugen bijna vol**. Verwijder gegevens uit het **telefoongeheugen**. wordt weergegeven als u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, verwijdert u de items een voor een, te beginnen met de kleinste items.

V: Waarom kan ik geen contactpersoon voor mijn bericht selecteren?

A: Het visitekaartje bevat geen telefoonnummer, adres of e-mailadres. Selecteer **Menu > Contacten** en het contact en pas het visitekaartje aan.

V: Hoe kan ik de gegevensverbinding beëindigen als het apparaat telkens opnieuw een gegevensverbinding tot stand brengt?

A: Het apparaat probeert mogelijk een multimediebericht op te halen van de multimedieberichtencentrale. Om te voorkomen dat het apparaat een gegevensverbinding tot stand brengt, selecteert u **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > Multimediebericht > Multimedia ophalen**. Selecteer **Handmatig** als u berichten wilt laten opslaan door de multimedieberichtencentrale zodat ze later kunnen worden opgehaald, of selecteer **Uit** om alle binnenkomende multimedieberichten te negeren. Wanneer u **Handmatig** selecteert, ontvangt u een melding wanneer er een nieuw bericht in de multimedieberichtencentrale aanwezig is. Als u **Uit** selecteert, brengt het apparaat geen netwerkverbindingen tot stand die betrekking hebben op multimedieberichten.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht als u een toepassing start of actie uitvoert die dit nodig heeft, selecteert u **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > Packet-ggvns > Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig.**

Schakel als dit niet helpt, het apparaat uit en weer in.

V: Kan ik mijn Nokia-apparaat als faxmodem gebruiken met een compatibele pc?

A: U kunt het apparaat niet als faxmodem gebruiken. Door gesprekken door te schakelen (netwerkdienst) kunt u inkomende faxoproepen echter doorschakelen naar een faxnummer.

V: Hoe kan ik het scherm kalibreren?

A: Het scherm wordt in de fabriek gekalibreerd. Als het nodig is om het scherm opnieuw te kalibreren, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Aanraakinvoer > Kalibrat. aanraakscherm.** Volg de instructies.

Groene tips



Hier volgen enkele tips die u helpen een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.

Energie besparen

Als de batterij volledig is opgeladen en u hebt de lader losgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit het stopcontact trekken.

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt:

- Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en schakel ze uit als u ze niet gebruikt..
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder toetsenbord- en beltonen.

Recyclen

De meeste materialen waarvan Nokia-telefoons zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naar www.nokia.com/werecycle als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op www.nokia.mobi/werecycle.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

Papier besparen

Deze gebruikershandleiding helpt u om aan de slag te gaan met het apparaat. Uitgebreidere instructies vindt u in de Help van het apparaat (in de meeste toepassingen selecteert u **Opties > Help**). Voor meer ondersteuning kunt u terecht op www.nokia.com/support.

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

Accessoires

Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijderd, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4D. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-10. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van

de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit gehegencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan een dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekeer u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia

servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

De echtheid van het hologram controleren

- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieuinformatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/wecycle of nokia.mobi/wecycle.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op www.nokia.com/environment.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gearandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline in een actief profiel.
 - Als het scherm en de toetsen zijn geblokkeerd, verschuift u de vergrendelingschakelaar aan de zijkant van het apparaat om ze te ontgrendelen.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Open de kiesfunctie door het kiespictogram (☰) te selecteren.
- 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 5 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-

niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,67 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkbands. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

Symbolen/Numeriek

3D-beltonen 129

A

aanpassen 128
aanraakscherm 21
accessoires 141
accounts 58
achtergrondafbeelding 128, 129
actieve notities 138
— instellingen 138
Actieve notities 137
actieve werkbalk
— in Foto's 113
afbeeldingen
— bewerken 115
— online delen 117
agenda 130
— werkbalk 130
agenda-item
— verwijderen 131
— verzenden 131
A-GPS (assisted GPS) 87, 88
alarm
— agenda-notitie 130
albums, media 113
algemene informatie 10

antennes 18
apparaatupdates 142
audioberichten 60
automatisch bijwerken, datum/
tijd 131

B

back-up maken van
apparaatgeheugen 134
batterij
— energie besparen 13
— opladen 19
— plaatsen 16
beëindigen van alle oproepen,
optie 40
beltonen 29, 128, 129
berichten
— e-mail 62
— instellingen 64
— mappen voor 59
— multimedia 61
— pictogram voor inkomende 61
— voice 39
berichtlezer
— stem selecteren 139
beschikbaarheid 58
bestandsbeheer 134, 135
— back-ups van bestanden
maken 135
— bestanden organiseren 134

beveiliging
— certificaten 143
— webbrowser 86
beveiligingscode 12
beveiligingsmodule 145
Beveiliging van de SIM-kaart 143
bijlagen 61, 63
blogs 84
blokkeren
— op afstand 13
blokkeren op afstand 13
blokkeringscode 12, 19
Bluetooth-connectiviteit
— apparaten blokkeren 80
— koppelingsapparaten 79
Bluetooth-verbindingen
— apparaatadres 79
— beveiliging 78
— gegevens ontvangen 79
— gegevens verzenden 78
— in-/uitschakelen 78
— instellingen 77
— zichtbaarheid apparaat 78
bookmarks 85
browser
— beveiliging 86
— bookmarks 85
— browsen door pagina's 83, 84
— cachegeheugen 85
— inhoud zoeken 85

— instellingen	86
— werkbalk	83
C	
cachegeheugen	85
call log	47
camera	
— afbeeldingen toewijzen aan contacten	107
— afbeeldingen verzenden	107
— beeldkwaliteit	110
— flitser	107
— fotomodus	105
— instellingen	110
— locatiegegevens	106
— opnemen	110
— opties	107
— reeksmodus	108
— scènes	108
— symbolen	106
— videokwaliteit	110
— videomodus	109
— zelfontspanner	108
certificaten	143
chatservices (IM)	55
computerverbindingen	81
Zie ook <i>gegevensverbindingen</i>	
conferentiegesprekken	40
connectoren	16

contacten	49
— afbeeldingen in	48
— beltonen	50
— bewerken	48
— favorieten	31
— groepen	52
— groepen maken	52
— kopiëren	51
— opslaan	48
— spraaklabels	49
— standaardnummers	49
— synchroniseren	76
— verwijderen	49
— verzenden	49
copyrightbescherming	145

D	
datum en tijd	131
de batterij opladen	19
delen van video	
— delen van live video	46
— delen van videoclips	46
dia-instellingen	141
diavoorstelling	114
dienstberichten	61
dienstopdrachten	64
draadloze LAN (WLAN)	71
DRM (Digital Rights Management)	145
duur van oproepen	47

E	
e-mail	68, 69
— waarschuwingen	30, 31
e-mails	62
externe mailbox	62
externe SIM-modus	80

F	
fabrieksinstellingen	
— opnieuw instellen	145
feeds, nieuws	84
FM-radio	124
foto's	
— bestanden organiseren	112
— bestandsgegevens	112
— labels	113
— rode ogen	116
— weergeven	111
— werkbalk	113
Zie <i>camera</i>	

G	
gedeelde video	44
gegevensverbindingen	
— apparaatupdates	142
— kabel	81
— Pc-verbindingen	81
— synchronisatie	76
geheugen	
— vrijmaken	14

— webcache	85
geheugenkaart	
— back-ups van bestanden maken	135
— bewerken	134
geluid dempen	39
gesprekken	
— gekozen nummers	33
— opties tijdens	38
GPS	
— positieaanvragen	90
GPS (Global Positioning System)	87

H

headset	20
helptoepassing	10
Het profiel Offline	34
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)	35

I

IAP's (internettoegangspunten)	72
IM (chatten)	55
inbox	
— bericht	61
inbox, berichten	61
infodienstberichten	64
inhoud	
— synchroniseren, verzenden en ophalen	28

inhoud overdragen	27
installeren toepassingen	146
instellingen	104, 141
— actieve notities	138
— berichten	65
— Bluetooth-verbindingen	77
— browser	86
— certificaten	143
— datum en tijd	138
— dia	141
— doorschakelen	149
— e-mailwaarschuwingen	31
— internetoproepen	44
— kaarten	102
— netwerk	70
— oproepen	148
— oproepen blokkeren	150
— packet-gegevens	81
— podcast	121
— positionering	92
— scherm	140
— SIP	82
— taal	140
— toegangspunt, naamcontrole	82
— toegangspunten	73, 74
— toegangspunten voor packet-gegevensverbindingen	74
— toepassingen	142
— tv-out	141

— video	127
— video delen	45
— WLAN	72, 75
instellingen datum en tijd	138
internetbrowser	82
internetoproepen	43
— aanmelden	43
— instellingen	44
— plaatsen	44
internetverbinding	82
Zie ook <i>browser</i>	

J

Java-toepassingen	146
JME Java-toepassingsondersteuning	146

K

kaarten	92
— bijwerken	103
— bladeren	93
— collecties	95
— favorieten	95
— geschiedenis	96
— instellingen	100, 101, 102
— internetinstellingen	101
— kompas	100
— licenties	96
— locaties opslaan	95
— locaties verzenden	95

— locaties zoeken	94
— Nokia Map Loader	104
— per auto	98
— routes	95, 102
— synchroniseren	96, 102
— verkeersinformatie	99
— wandelen	97
— weer	100
Kaarten	
— kompas	100
— symbolen	94
kabelverbinding	81
klok	129, 131
— datum instellen	131
— tijd instellen	131
kompas	100

L

licenties	145
locatiegegevens	87
luidspreker	34

M

mailbox	
— e-mail	62
— video	39
— voice	39
Mail voor Exchange	68
Map verzonden berichten	59

massageheugen	
— formatteren	135
media	
— RealPlayer	132
memonotities	
<i>Zie taaknotities</i>	
mijn muziek	118
Miniweergave	84
MMS (Multimedia Message Service)	60, 61, 65
multimediaberichten	60, 61, 65
muziekspeler	31, 118
— afspeellijsten	119
— muziek overbrengen	120
muziekwinkel	120

N

nabijheidssensor	38
navigatie-instrumenten	87
netwerkinstellingen	70
nieuwsfeeds	84
Nokia-account	36, 53, 58
Nokia Berichten	69
Nokia Map Loader	104
Nokia Maps Updater	103
Nokia Muziekwinkel	120
Nokia-ondersteuningsinformatie	10
nokia software updater	12
notities	134
nummers	118

nummers kiezen met stem	41
nuttige informatie	10

O

omrekenen	136, 137
ondersteuningshulpmiddelen	10
Online delen	31
opladen via USB	19
opname-instellingen	
— in camera	104
opname-modi	
— camera	108
oproepen	38
— beantwoorden	39
— beperken	
<i>Zie vaste nummers</i>	
— conferentie	40
— duur van	47
— instellingen	148
— internetoproepen	44
— opnieuw bellen	148
— video-oproepen	41
— weigeren	39
oproepen afwijzen	39
oproepen beantwoorden	39
oproepen weigeren	39
<i>Zie weigeren, oproepen</i>	
oproeplogboek	48
outbox, bericht	59

Ovi-contacten	52, 53
— aanpassen	58
— beschikbaarheid	58
— beschikbaarheidsstatus	54
— instellingen	57
— plaatsen	58
— profielen	54
— synchroniseren	56
— uw locatie delen	54, 58
— verbindinginstellingen	59
— vrienden toevoegen	55
— zoeken	55
Ovi Kaarten	96
Ovi Store	35
— aanmelden	36
— aanschaffen	37
— delen met vrienden	37
— details	36
— een account maken	36
— instellingen	37
— zoeken	36

P

packet-gegevensverbindingen	
— instellingen	81
— tellers	47
— toegangspunt, instellingen	74
paginaoverzicht	84
PDF, reader	138
persoonlijke certificaten	143

PIN2-code	12
PIN-code	12, 19
plaatsen	90
podcast	
— afspelen	123
— downloads	123
— instellingen	121
— lijsten	122
— zoeken	122
polsband	21
positiebepalingsgegevens	87
positionering, instellingen	92
presentaties, multimedia	61
problemen oplossen	150
profielen	29, 128
— aanpassen	29
— offline beperkingen	34
— profielen wijzigen	33
proxy-instellingen	75
PUK-codes	12

R

radio	124
— luisteren	124
— zenders	125
RealPlayer	132
recent calls	47
rekenmachine	137
roaming	70
rode ogen verwijderen	116

S

scènes	
— afbeelding en video	108
scherminstellingen	140
sensors	141
SIM-kaart	
— berichten	63
— plaatsen	16
SIP	82
SMS (Short Message Service)	60
SMS-berichten	
— beantwoorden	61
— instellingen	64
— ontvangen en lezen	61
— SIM-berichten	63
— verzenden	60
snelkeuze	40
software	
— bijwerken	11
softwaretoepassingen	146
software-updates	12
speakerphone	34
spraak	139
spraakbedieningselement	140
spraakopdrachten	33, 41, 140
— Zie ook <i>nummers kiezen met stem</i>	
spraakoproepen	
— Zie <i>oproepen</i>	
startscherm	31, 128, 129
— contacten	31

— muzikspeler	31
— waarschuwingen	30
Symbian-toepassingen	146
symbolen en pictogrammen	32
synchronisatie	56
synchronisatie van gegevens	76

T

taaknotities	130
taalinstellingen	140
thema's	128
tijd en datum	131
toegangscodes	12
toegangspunten	72, 73
— groepen	74
toepassingen	146
toepassingen, verwijderen	148
toepassingsbeheer	146
— instellingen	148
toepassingsinstellingen	142
toetsblokkering	27
toetsen	15, 16
toetsenblokvergrendeling	27
toetsenbord	24
tonen	29, 128
— 3D	129
Tv-configuratie	141
Tv-uitvoermodus	114

U

uitnodigingen	
— video delen	46
updates	12
UPIN-code	12
UPUK-code	12
USB-kabelverbinding	81
uw locatie delen	57

V

valuta	
— omrekenen	136
vaste nummers	51
vergaderingen	
— instellen	130
vergadernotities	130
verjaardagnotities	130
video	
— bekijken	125
— downloaden	125
— gedeeld	46
— instellingen	127
— mijn video's	127
— videoclips afspelen	127
— videoclips overbrengen	127
— videofeeds	126
videoclips	
— gedeeld	44
videoclips opnemen	109

video delen	
— vereisten	44
video-instellingen	110
video-oproepen	41, 42, 43
voicemailbox	33
volumeregelaars	34

W

waarschuwingsslampje	146
wachtende oproep	40
webbrowser	82
weblogs	84
webverbinding	82
weekinstellingen	
— agenda-alarm	130
weergaverotatie	141
wekker	131
— agendanotities	130
wireless LAN-instellingen	72
WLAN (draadloos lokaal netwerk)	75
woordenboek	135

Z

zelffontspanner	
— camera	108
Zip manager	137
zoeken	33
— instellingen	34



Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-555 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 Mini, N-Gage, het Nokia Original Accessories-logo en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. De Nokia-tune is een geluidsmark van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-vidiomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT

VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 2 NL