

Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik te nemen gaat u naar "Uw mobiele telefoon — introductie", "De telefoon in gebruik nemen", en "Basisfuncties gebruiken".

Pictogrammen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke pictogrammen en symbolen:



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of bij anderen



Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (staat voor "zie pagina 12")

- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Druk op **<Menu>** → **Berichten** → **Bericht maken** (staat voor de functietoets Menu, gevolgd door **Berichten**, gevolgd door **Bericht maken**)
- [] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [**☐**] (staat voor Aan-uitknop/toets Menu afsluiten)
- < > **Punthaken:** functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: **<OK>** (staat voor functietoets **OK**)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten in dit apparaat zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren:

- Bluetooth[®] is een wereldwijd geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014313.
- Java[™] is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Inhoudsopgave

Informatie over veiligheid en gebruik	2
Veiligheidsmaatregelen	2
Veiligheidsinformatie	4
Belangrijke gebruiksinformatie	7
Uw mobiele telefoon — introductie	10
Uitpakken	10
Onderdelen van de telefoon	11
Toetsen	12
Display	14
Symbolen	14
De telefoon in gebruik nemen	17
De SIM- of USIM-kaart en batterij plaatsen	17
De batterij opladen	19
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	20
Basisfuncties gebruiken	21
De telefoon in- en uitschakelen	21
De menu's gebruiken	22

De instellingen van de telefoon wijzigen	22	SOS-berichten activeren en versturen	42
De basisfuncties voor bellen	24	Mobiel opsporen activeren	43
Berichten verzenden en bekijken	25	Spraaknotities opnemen en afspelen	44
Contactpersonen toevoegen en zoeken	27	Games en toepassingen op basis van Java	44
De camerafuncties gebruiken	28	Werken met de RSS-lezer	45
Luisteren naar muziek	29	Wereldklokken maken en weergeven	46
Surfen op internet	30	Alarm instellen en gebruiken	47
Geavanceerde functies gebruiken	32	Stappenteller gebruiken	48
Geavanceerde belfuncties gebruiken	32	Kompas gebruiken	48
Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken	34	Calculator gebruiken	49
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	36	Munt- of maateenheden omrekenen	50
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	37	Afteltimer instellen	50
Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken	40	Stopwatch gebruiken	50
De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken	40	Een nieuwe taak maken	50
Afbeeldingen afdrukken	42	Tekstnotities maken	51
		Agenda beheren	51
		Problemen oplossen	a
		Index	d

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



Veiligheidsmaatregelen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikking of ernstig letsel veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Luisteren naar een headset op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Gebruik altijd het laagste volume waarmee u gesprek of muziek nog goed kunt horen.

Installeer mobiele apparatuur altijd zorgvuldig

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet op een plek waar de airbag kan uitklappen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags snel uitklappen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en verwijder ze volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Ongeschikte batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi nooit batterijen in open vuur. Houd u aan alle plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van gebruikte batterijen.

- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Probeer een batterij nooit te pletten of doorboren. Blootstelling van een batterij aan hoge druk kan inwendige kortsluiting en oververhitting veroorzaken.

Voorkom storing van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor advies.

Zet de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon nooit bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Zet de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsborden of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van RSI-letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, wordt u aangeraden de telefoon ontspannen vast te houden, licht op de toetsen te drukken, speciale functies te gebruiken waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en regelmatig pauze te nemen.



Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regels

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele telefoons in een bepaald gebied verbieden.

Gebruik uitsluitend door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt

Uw telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als het vliegtuigpersoneel hierom vraagt.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C of boven 45 °C). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.
- Laat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Zorg dat de telefoon niet nat wordt. Vloeistoffen kunnen de telefoon ernstig beschadigen. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.

- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon. Verf kan bewegende delen verstopen, waardoor de telefoon mogelijk niet meer correct werkt.
- Gebruik de cameraflitser of het camerlicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur of apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparaat om mogelijke problemen met storing op te lossen.

CAUTION

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Raak de interne antenne van de telefoon niet aan.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en vervalt de garantie.

Verleng de levensduur van batterij en oplader

- Laad batterijen niet langer dan een week achtereen op; teveel opladen is niet bevorderlijk voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort de levensduur.
- Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact te kunnen opnemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,997 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

De juiste manier om dit product te verwijderen

Richtlijn WEEE (Inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met aparte afvalinzamelsystemen)

Dit merkteken, dat op het product of de documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat het product niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Om gevaar voor het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit product van andere typen afval gescheiden te houden en het op een verantwoorde manier te recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te stimuleren.

Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het product is gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar dit product kan worden ingeleverd voor milieuvriendelijke recycling. Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het aankoopcontract te raadplegen. Dit product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggegooid.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Uw mobiele telefoon — introductie

Dit gedeelte beschrijft de indeling van uw mobiele telefoon, evenals de toetsen, het display en de pictogrammen.

Uitpakken

Controleer de verpakking op de volgende onderdelen:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Batterijklep-opener
- Gebruiksaanwijzing




Het pakket meegeleverde onderdelen kan variëren, afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of worden aangeboden door uw provider.


Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij de Samsung-dealer.

Onderdelen van de telefoon

Toetsen en functies op de voorzijde van de telefoon:

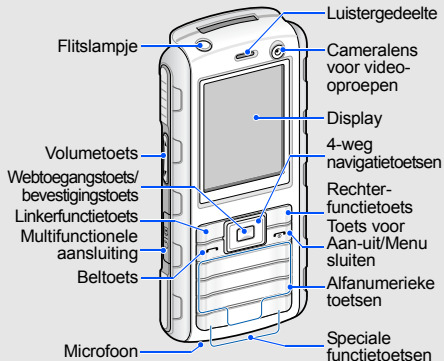

Toetsen en functies op de achterzijde van de telefoon:

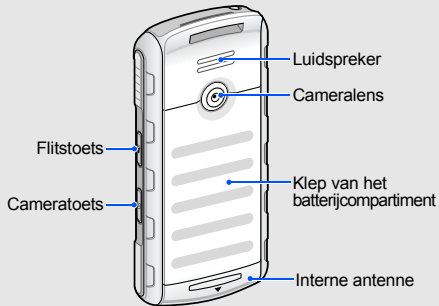

U kunt de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als een van de toetsen per ongeluk wordt ingedrukt om de toetsen te vergrendelen. Houd in de standby-stand [*] ingedrukt om de toetsen te vergrendelen. Houd [*] ingedrukt om de toetsvergrendeling op te heffen.

De telefoon water- en stofbestendig houden

Uw telefoon is water- en stofbestendig wanneer alle compartimenten goed zijn gesloten. Uw telefoon is niet waterdicht. Houd u dus goed aan de onderstaande richtlijnen om beschadiging van de telefoon te voorkomen.

- Dompel de telefoon niet onder in water en gebruik deze niet in de regen.
- Stel de telefoon niet bloot aan zout, geïoniseerd water of een hoge waterdruk.
- Droog de telefoon als deze nat wordt goed af met een schone, zachte doek.







- Zorg ervoor dat het klepje van de multifunctionele aansluiting goed is gesloten.
- Houd het klepje van de multifunctionele aansluiting schoon en voorkom beschadigingen.



Toetsen


Toets	Functie
 Functie-toetsen	De functies op de onderste regel van het display uitvoeren
 4-weg navigatie	In standby-stand: toegang tot programmeerbare menu's; in menustand: bladeren door menuopties

Toets	Functie
 Webtoegang/ bevestigen	In standby-stand: de webbrowser starten; in menustand: selecteren van de gemarkeerde menuoptie of bevestigen van de invoer
 Beltoets	Nummer bellen of oproep beantwoorden; in standby-stand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste en ontvangen oproepen
 Aan-uit/ Menu afsluiten	Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); Oproep beëindigen; In menustand: invoer annuleren en terugkeren naar standby-stand
 Alfanumerieke toetsen	Ingeven van cijfers, letters en speciale tekens; in standby-stand: [1] ingedrukt houden voor toegang tot voicemailberichten en [0] ingedrukt houden voor het ingeven van een internationaal toegangsnummer

Toets	Functie
  Speciale functie	Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren; in standby-stand: [#] ingedrukt houden voor het profiel Stijl; in standby-stand: [*] ingedrukt houden om de toetsen te vergrendelen; in het belscherm: [*] ingedrukt houden om een pauze tussen nummers in te voegen
 Volume	Aanpassen van het geluidsvolume
 Flitser	Flitser in- of uitschakelen (ingedrukt houden)
 Camera	In standby-stand: camera inschakelen (ingedrukt houden); in camerastand: een foto nemen of een video maken; in het belscherm: een video-oproep tot stand brengen

Display

Het hoofddisplay van de telefoon bestaat uit drie onderdelen:

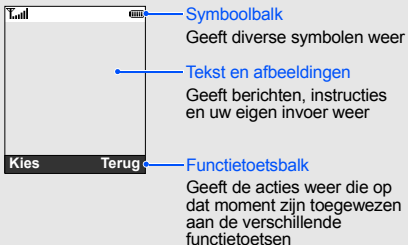

Symbolen

Overzicht van de symbolen die op het display verschijnen

Symbol	Betekenis
	Signaalsterkte
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Verbinding met GPRS-netwerk
	Gegevensoverdracht in een GPRS-netwerk
	Verbinding met EDGE-netwerk
	Gegevensoverdracht via een EDGE-netwerk
	Verbinding met UMTS-netwerk
	Gegevensoverdracht via een UMTS-netwerk
	Spraakoproep actief

Symbol	Betekenis
	Video-oproep actief
	Bluetooth handsfree carkit of headset aangesloten
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	Afspelen van muziek is gestopt
	FM-radio aan
	FM-radio onderbroken
	Bluetooth ingeschakeld
	Verbonden met pc
	Alarm ingesteld
	Geheugenkaart geplaatst

Symbol	Betekenis
	Surfen op internet
	Verbinding maken met beveiligde webpagina
	Doorschakelfunctie ingeschakeld
	Roaming (buiten normaal servicegebied)
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Auto profiel ingeschakeld
	Vergadering profiel ingeschakeld
	Buiten profiel ingeschakeld
	Vliegtuig profiel ingeschakeld (offline)
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht

Symbol	Betekenis
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw serverbericht
	Nieuw configuratiebericht
	Geheugen SMS-berichten vol
	Geheugen MMS-berichten vol
	Geheugen e-mailberichten vol
	Geheugen voicemailberichten vol
	Geheugen serverberichten vol
	Geheugen configuratieberichten vol
	Batterijsterkte



De telefoon in gebruik nemen


Vorbereiden voor gebruik en ingebruikname.

De SIM- of USIM-kaart en batterij plaatsen

Van uw provider ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) met persoonlijke gegevens, zoals uw PIN-code en een overzicht van de services waarvan u gebruikmaakt. Voor UMTS-diensten kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM- of USIM-kaart en batterij plaatsen

1. Schuif de vergrendeling open.

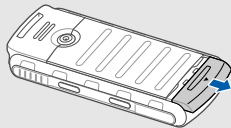

Als de telefoon aan staat, zet u deze eerst uit door [⏻] ingedrukt te houden.


2. Verwijder het klepje van de batterij.

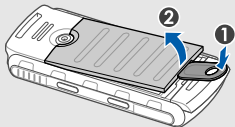

WARNING


Verwijder het batterijklepje niet met uw nagels. Gebruik hiervoor de bijgevoegde klep-opener of een munt.

3. Plaats de SIM- of USIM-kaart.

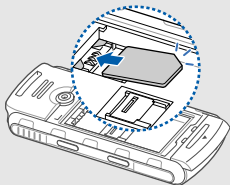


Plaats de SIM- of USIM-kaart in de telefoon. De goudkleurige contacten moeten naar beneden gericht zijn.

4. Plaats de batterij.

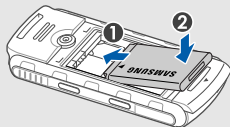

5. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

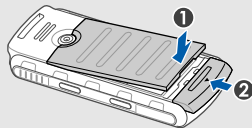




Druk de vergrendeling goed aan, zodat het batterijklepje goed vastzit. Het batterijklepje moet goed dicht zijn om waterschade te voorkomen.

De batterij opladen

Voordat u de telefoon voor het eerst gaat gebruiken, moet u batterij opladen.


1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting en sluit het smalle uiteinde van de reisadapter daarop aan.

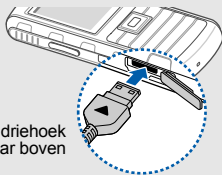

Met de driehoek naar boven



Een onjuiste aansluiting van de reisadapter kan de telefoon ernstig beschadigen. Schade veroorzaakt door incorrect gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

2. Steek het grote uiteinde van de reisadapter in een stopcontact.
3. Als de batterij volledig is opgeladen (geen beweging meer in het symbool ) , haalt u de stekker uit het stopcontact.
4. Verwijder de reisadapter uit de telefoon.
5. Sluit het klepje van het multifunctionele aansluitpunt.



Druk het klepje goed aan om de multifunctionele aansluiting te beschermen. De multifunctionele aansluiting moet goed dicht zijn om waterschade te voorkomen.



Batterij bijna leeg


Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en verschijnt er een melding. Bovendien is het batterijsymbool leeg en het knippert. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op om de telefoon weer te kunnen gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)


Voor extra opslagcapaciteit, bijvoorbeeld voor het opslaan van multimediatekstbestanden, kunt u een geheugenkaart plaatsen. Uw telefoon is geschikt voor microSD™-kaarten met een geheugencapaciteit van maximaal 8 GB (afhankelijk van het merk en type van de kaart).

1. Verwijder het klepje van de batterij.

2. Ontgrendel het klepje van de geheugenkaart.

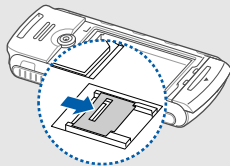

3. Til het klepje op en plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf, met het etiket naar boven.

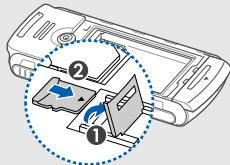


4. Sluit en vergrendel het klepje van de geheugenkaart.

Basisfuncties gebruiken

Basisfuncties uitvoeren en de belangrijkste mogelijkheden van uw mobiele telefoon leren gebruiken.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code op en druk op **<Bevest.>** (indien nodig).

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Vliegtuigprofiel inschakelen

Als u overschakelt naar het Vliegtuigprofiel kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (offline)** als u naar het Vliegtuigprofiel wilt overschakelen.



Houd u aan alle voorschriften en volg alle instructies op van ter plaatse aanwezig personeel als u zich op locaties bevindt waar draadloze apparatuur niet is toegestaan.

De menu's gebruiken



Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

1. Druk op de functietoets **<Menu>** om het menu te openen.
2. Ga met behulp van de navigatietoets naar een (sub)menu of optie.
3. Druk op **<Kies>**, **<Bevest.>** of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op **<Terug>** om een niveau terug te gaan; druk op [] om terug te gaan naar de standby-stand.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan te passen volgens uw individuele voorkeur.

Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand op [/] om het toetsvolume aan te passen.

Het stille profiel in- of uitschakelen

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt om het stille profiel in of uit te schakelen.

De beltoon wijzigen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Ga naar het gebruikte geluidsprofiel.
3. Druk op **<Opties>** → **Bewerken** → **Beltoon spraakoproep** of **Beltoon video-oproep**.
4. Blader naar links of rechts om naar een geheugenlocatie te gaan (indien nodig).
5. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon → **<Kies>**.
6. Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Als u naar een ander profiel wilt schakelen, selecteert u dit in de lijst.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Instellingen** → **Display- en verlichting** → **Startscherm**.
2. Blader naar links of rechts naar **Afbeelding** en druk op de bevestigingstoets.
3. Selecteer een afbeeldingscategorie → een afbeelding.
4. Druk op **<Kies>**.

Een thema voor het display selecteren (standby-stand)

Een thema maken:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Instellingen** → **Display- en verlichting** → **Mijn thema** → **Thema maken (voor beginners)** of **Thema maken (voor gevorderden)**.

2. Pas het thema naar wens aan volgens de instructies op het scherm.
3. Typ als u klaar bent een naam voor het thema en druk op **<Opslaan>**.
4. Druk op **<Ja>** om het thema toe te passen.



Als u voor het hele thema dezelfde kleur kiest, herkent u tekst op het display mogelijk niet meer.

Na het maken van een thema:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Instellingen** → **Display- en verlichting** → **Mijn thema** → **Thema kiezen**.
2. Selecteer een thema en druk op **<Opslaan>**.
3. Druk op **<Ja>** om het thema toe te passen.

Sneltoetsen voor menu's instellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer de gewenste toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de gekozen toets wilt toewijzen.




De telefoon blokkeren

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering**.
2. Selecteer **Aan**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers op en druk op **<Bevest.>**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals op en druk op **<Bevest.>**.




De basisfuncties voor bellen

Oproep tot stand brengen, oproepen beantwoorden en de basisfuncties voor bellen gebruiken.

Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en het abonneenummer op.
2. Druk op [] om het nummer te kiezen. Druk op [] voor een video-oproep.
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt. Druk op [] → **<Mij tonen>** voor een video-oproep.
2. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Druk op [▲/▼] om tijdens een gesprek het volume te regelen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Druk tijdens een oproep op <**Opties**> → **Luidspreker aan** om de luidspreker te activeren.
2. Druk op <**Opties**> → **Normaal** om terug te gaan naar de oortelefoon.

De headset gebruiken

Als u de meegeleverde headset in het multifunctionele aansluitpunt steekt, kunt u als volgt oproepen tot stand brengen en beantwoorden:

- Als u het laatst gekozen nummer opnieuw wilt bellen, drukt u op de knop op de headset, die u vervolgens loslaat, opnieuw indrukt en nu ingedrukt houdt.
- Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de knop op de headset.
- Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op de knop op de headset.

Berichten verzenden en bekijken

Tekstberichten (SMS), multimedieberichten (MMS) en e-mailberichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht**.
2. Geef een telefoonnummer op en blader naar beneden.
3. Geef de tekst voor het bericht op. ► p. 26
Als u het bericht als tekstbericht wilt verzenden, gaat u naar stap 7.
Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 4.
4. Druk op <**Opties**> → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
5. Druk op <**Opties**> → **Geavanceerd** → **Onderwerp toevoegen**.
6. Geef een onderwerp op.
7. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Geef een e-mailadres op en blader naar beneden.
3. Geef een onderwerp op en blader naar beneden.
4. Geef de tekst van het e-mailbericht op.
5. Druk op **<Opties>** → **Multimedia bijvoegen** of **Organizer bijvoegen** en voeg een bestand toe (indien nodig).
6. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

Tekst ingeven

Bij het ingeven van tekst kunt u verschillende tekstinvoerstanden gebruiken:

- Houd [*****] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand.

- Druk op [*****] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [**#**] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

U kunt tekst opgeven in een van de volgende standen:

Stand	Functie
ABC	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om in één keer een heel woord in te geven. 2. Als het juiste woord verschijnt, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet verschijnt, drukt u op [0] om een ander woord te selecteren.
Nummer	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.
Symbool	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

E-mailberichten bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Druk op <Opties> → **Downloaden**.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op <Opties> → **Ophalen** om de tekst van de e-mail te bekijken.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

De basisprincipes van de Telefoonlijst functie

Nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer op en druk op <Opties>.
2. Selecteer **Toevoegen aan telefoonlijst** → een geheugenlocatie (telefoon of SIM-kaart) → **Nieuw**.
3. Selecteer een nummertype (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon op.
5. Druk op de bevestigingstoets of op <Opties> → **Opslaan** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Druk in de standby-stand op **Telefoonlijst** of op <Menu> → **Telefoonlijst**.
2. Geef de eerste paar letters in van de naam die u zoekt.

- Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.



Als u de gewenste persoon gevonden hebt, kunt u:

- de contactpersoon bellen door op [] te drukken
- de gegevens van de contactpersoon bewerken door op <Opties> → te drukken **Bewerken**

De camerafuncties gebruiken

De basisprincipes van het maken en bekijken van foto's en video's

Foto's maken

- Houd [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
- Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
- Druk op [] om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
- Druk op <> om nog een foto te maken (stap 2).

Foto's bekijken

Druk in de standby-stand op <Menu> → **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.

Video's opnemen

- Houd [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
- Druk op [1] om over te schakelen naar de videostand.
- Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
- Druk op [] om de opname te starten.
- Druk op [] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
- Druk op <Terug> als u nog een video-opname wilt maken (stap 3).

Video's bekijken

Druk in de standby-stand op <Menu> → **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclip** → een fotobestand.

Luisteren naar muziek

Luisteren naar muziek via de mp3-speler of de FM-radio.

Luisteren naar FM-radio

1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Multimedia** → **FM-radio**.
3. Druk op **<Ja>** om automatisch naar stations te zoeken.

De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.



Als u de **FM-radio** voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4. Druk op de bevestigingstoets om de radio te starten.
5. Blader naar links of rechts naar een radiozender.
6. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio uit te schakelen.

Luisteren naar muziekbestanden

Eerst moet u bestanden overbrengen naar het interne geheugen van de telefoon of naar een geheugenkaart. Dat kan op verschillende manieren:

- U kunt muziekbestanden downloaden via een draadloze verbinding met internet. ► p. 30
- U kunt muziekbestanden downloaden van een computer met behulp van het optionele Samsung PC Studio. ► p. 37
- U kunt muziekbestanden ontvangen via Bluetooth. ► p. 41
- U kunt muziekbestanden kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 37
- U kunt muziekbestanden synchroniseren met Windows Media Player 11. ► p. 38

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar het interne geheugen of naar een geheugenkaart, gaat u als volgt te werk:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Multimedia** → **MP3-speler**.

2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Volume harder of zachter zetten
Navigatie	<ul style="list-style-type: none"> • Links: Opnieuw beginnen met afspelen; Vorig nummer (binnen 3 seconden indrukken); Terugspoelen (ingedrukt houden) • Rechts: Volgend nummer; Vooruitspoelen (ingedrukt houden) • Omhoog: Afspeellijst openen • Omlaag: Afspelen stoppen

Surfen op internet

Uw favoriete webpagina's openen en opslaan

Webpagina's bekijken

1. Druk in de standby-stand op de webtoegangstoets of op <Menu> → **Extra's** → **Browser** → **Startpagina** om naar de startpagina van uw provider te gaan.
2. Voor navigatie op internet gebruikt u de volgende toetsen:

Toets	Functie
Navigatie	Naar boven of naar beneden bladeren in een webpagina
Bevestigen	Een item selecteren
<Terug>	Teruggaan naar de vorige pagina
<Opties>	Een lijst met browser-opties openen

Een website toevoegen aan uw Favorieten

1. Druk in de standby-stand op de webtoegangstoets of op **<Menu>** → **Extra's** → **Browser** → **Favorieten**.
2. Druk op **<Opties>** → **Aan favorieten toevoegen**.
3. Geef een paginatitel en een internetadres (URL) op.
4. Druk op **<Opslaan>**.



Geavanceerde functies gebruiken


De geavanceerde functies en extra mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

Geavanceerde belfuncties gebruiken



De extra belmogelijkheden van uw telefoon.

Gemiste oproepen bekijken en terugbellen

Op het display verschijnen de nummers van binnengekomen oproepen die u hebt gemist. U kunt het nummer van een gemiste oproep als volgt bellen:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Ga naar het nummer dat u wilt bellen.
3. Druk op [] om te bellen.

Een recent gekozen nummer herhalen

1. Druk in de standby-stand op [] voor een lijst van recent gekozen nummers.
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op [] om dat nummer te bellen.

Een oproep in de wacht zetten en ophalen

Druk op <**In wacht**> om een oproep in de wacht te zetten of druk op <**Ophalen**> om een eerder in de wacht gezette oproep terug te halen.

Een tweede nummer kiezen

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede nummer kiezen:

1. Druk op <**In wacht**> om de eerste oproep in de wacht te zetten.
2. Geef het tweede nummer op dat u wilt bellen en druk op [↩].
3. Druk op <**Wisselen**> om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.
4. Als u het in de wacht gezette gesprek wilt beëindigen, drukt u op <**Opties**> → **Einde** → **Oproep in wacht**.
5. Druk op [Ⓣ] om het huidige gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep beantwoorden

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede oproep beantwoorden:

1. Druk op [↩] om de tweede oproep te beantwoorden.
Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wisselen**> om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.

Een gesprek voeren met meerdere deelnemers (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste persoon die u wilt laten deelnemen aan een telefonische vergadering.
2. Als de verbinding met de eerste persoon tot stand is gebracht, belt u de tweede persoon voor de telefonische vergadering.
De eerste persoon wordt automatisch in de wacht gezet.

- Als de verbinding met de tweede persoon tot stand is gebracht, drukt u op **<Opties>** → **Vergaderoproep**.
- Herhaal de stappen 2 en 3 om anderen toe te voegen (indien nodig).
- U beëindigt een telefonische vergadering door op [**⓪**] te drukken.

Internationale nummers bellen

- Houd in de standby-stand [**0**] ingedrukt om een plus-teken (+) in te voegen.
- Geef het volledige nummer op dat u wilt bellen (land-, net- en abonneenummer) en druk op [**↵**].

Contactpersonen bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers uit de Telefoonlijst direct bellen aan de hand van de opgeslagen gegevens van contactpersonen. ► p. 27

- Druk in de standby-stand op **<Telefoonlijst>** of op **<Menu>** → **Telefoonlijst**.
- Ga naar het gewenste nummer en druk op [**↵**] om dat nummer te bellen.

Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken

Visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en groepen contactpersonen maken.

Een visitekaartje maken

- Druk in de standby-stand op **<Telefoonlijst>** of op **<Menu>** → **Telefoonlijst**.
- Druk op **<Opties>** → **Mijn visitekaartje**.
- Geef uw persoonlijke gegevens op.
- Druk op de bevestigingstoets of druk op **<Opties>** → **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje versturen als een bijlage bij een e-mail of een bericht of via Bluetooth.

Snelkiesnummers instellen

1. Druk in de standby-stand op <**Telefoonlijst**> of op <**Menu**> → **Telefoonlijst**.
2. Ga naar de contactpersoon die u wilt toewijzen.
3. Druk op <**Opties**> → **Aan snelkeuze toevoegen**.
4. Ga naar het gewenste nummer (2-9) en druk op <**Kies**>.

De gekozen contactpersoon wordt onder het geselecteerde snelkiesnummer opgeslagen.



U kunt deze contactpersoon nu bellen door in de standby-stand het toegewezen snelkiesnummer ingedrukt te houden.

Een groep contactpersonen maken

Als u contactpersonen groepeert, kunt u aan elke groep een bepaalde beltoon toewijzen of foto's opnemen van de personen in elke groep en berichten en e-mails direct naar alle leden van een groep versturen. Als eerste stap maakt u een groep:

1. Druk in de standby-stand op <**Telefoonlijst**> of op <**Menu**> → **Telefoonlijst**.
2. Blader naar links of rechts naar **Groepen**.
3. Druk op <**Opties**> → **Groep maken** → geheugenlocatie (indien nodig).
4. Geef een groepsnaam op en druk op <**Opslaan**>.
5. Druk op <**Opties**> → **Groepsinstellingen**.
6. Als u een foto als beller-id wilt instellen, drukt u op de bevestigingstoets → een afbeeldingscategorie → een afbeelding.

- Als u een vaste beltoon voor de groep wilt instellen, bladert u naar beneden en drukt u op de bevestigingstoets → een beltooncategorie → een beltoon.
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Standaardberichten maken en gebruiken voor nieuwe berichten.

Standaard SMS-berichten maken

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten**.
- Druk op **<Nieuw>** om een nieuw standaardbericht te openen.
- Geef de gewenste tekst op en druk op de bevestigingstoets om het standaardbericht op te slaan.

Standaard MMS-berichten maken

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
- Druk op **<Nieuw>** om een nieuw standaardbericht te openen.
- U kunt een MMS-bericht samenstellen, compleet met onderwerp en bijlagen, dat u vervolgens als standaardbericht kunt gebruiken. ► p. 25
- Druk op de bevestigingstoets om het standaardbericht op te slaan.

Standaard SMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **Bericht maken** → een berichttype.
- Ga naar het tekstveld en druk op **<Opties>** → **Invoegen** → **Standaard SMS-bericht** → een standaardbericht.

Standaard MMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Blader naar het gewenste standaardbericht en druk op <Opties> → **Verzenden**.
Het standaardbericht wordt geopend als nieuw MMS-bericht.

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken


Muziekbestanden aanleggen, afspeellijsten maken en voorkeuzenders vastleggen.

Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC Studio**.
2. Druk op [□] om terug te keren naar de stand-bystand.

3. Gebruik een pc-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon - via het multifunctionele aansluitpunt - met de computer te verbinden.
4. Start Samsung PC Studio en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.
Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag**.
3. Druk op [□] om terug te keren naar de stand-bystand.
4. Gebruik een pc-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon - via het multifunctionele aansluitpunt - met de computer te verbinden.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt op het beeldscherm van de computer een pop-up venster.

5. Selecteer **Open folder to view files** in het pop-up venster op de computer.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

Telefoon synchroniseren met Windows Media Player

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler**.
2. Druk op [] om terug te keren naar de stand-bystand.
3. Gebruik een pc-datakabel om de telefoon via het multifunctionele aansluitpunt te verbinden met een computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt op het beeldscherm van de computer een pop-up venster.
4. Selecteer **Mediabestanden met apparaat synchroniseren** in het pop-up venster op de computer.

5. Geef, indien nodig, de naam van de telefoon op in het pop-up venster of bewerk deze, en klik op **Voltooien**.
6. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
7. Klik op **Synchroniseren starten**.

Een afspeellijst maken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Multimedia** → **MP3-speler** → **Afspeellijst**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe afspeellijst**.
3. Geef een titel op voor de nieuwe afspeellijst en druk op <Opslaan>.
4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5. Druk op <Opties> → **Toevoegen** → **Tracks**.
6. Selecteer de bestanden die u in de afspeellijst wilt opnemen en druk op <OK>.

Radiostations automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Multimedia** → **FM-radio**.
3. Druk op de bevestigingstoets om de radio te starten.
4. Druk op **<Opties>** → **Automatisch afstemmen**.
5. Druk op **<Ja>** ter bevestiging.
De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.



Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken

Speciale voorzieningen en extra toepassingen op uw mobiele telefoon.

De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken

Verbinding maken met andere draadloze apparatuur voor uitwisseling van gegevens en handsfree functies.

Bluetooth inschakelen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Bluetooth**.
2. Druk op <**Opties**> → **Instellingen**.
3. Ga naar **Activering**.
4. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
5. Blader naar **Zichtbaarheid van mijn telefoon** zodat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden en blader vervolgens naar links of rechts naar **Aan**.
6. Druk op <**Opslaan**>.

Detecteren van en communiceren met andere Bluetooth-apparatuur

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Bluetooth** → **Nieuwe apparaten zoeken**.
2. Blader naar het gewenste apparaat en druk op **<Kies>**.
3. Typ de PIN-code voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat, indien nodig, en druk op **<OK>**.
Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code opgeeft of de verbinding accepteert, zijn de twee apparaten gekoppeld.

Gegevens versturen via Bluetooth

1. Selecteer het bestand of het item dat u wilt versturen vanuit een van de telefoontoepassingen.
2. Druk op **<Opties>** → **Visitekaartje verzenden via**, **Verzenden via** of **URL verzenden via** → **Bluetooth** (geef bij het verzenden van contactgegevens ook het gegevenstype op).

Gegevens ontvangen via Bluetooth

1. Geef de PIN-code voor Bluetooth op en druk op **<OK>** (indien nodig).
2. Druk op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het desbetreffende apparaat (indien nodig).

Afbeeldingen afdrukken

Afbeeldingen afdrukken met een optionele pc-datakabel of de draadloze Bluetooth-voorziening.

Afbeeldingen afdrukken met een optionele pc-datakabel:

1. Sluit het multifunctionele aansluitpunt van de telefoon aan op een compatibele printer.
2. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een afbeelding.
3. Druk op **<Opties>** → **Afdrukken via** → **USB**.
4. Stel de afdrukopties in en druk op **<Afdrukken>**.

Afbeeldingen afdrukken met de draadloze Bluetooth-voorziening:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een afbeelding.
2. Druk op **<Opties>** → **Afdrukken via** → **Bluetooth**.

3. Selecteer een Bluetooth-printer en maak verbinding met de printer. ► p. 41
4. Stel de afdrukopties in en druk op **<Afdrukken>**.

SOS-berichten activeren en versturen

In noodgevallen kunt u een SOS-bericht versturen om hulp in te roepen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
3. Blader naar beneden en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op **<Opties>** → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Ga naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.

- Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op **<Gereed>** om terug te keren naar de lijst met ontvangers.
- Druk op **<Opties>** → **OK** om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
- Druk op **<Opslaan>** → **<Ja>**.

Voor het versturen van SOS-berichten moeten de toetsen vergrendeld zijn. Druk, met de toetsen vergrendeld, vier keer op [▲/▼].



Zodra u een SOS-bericht verstuurt, worden alle andere telefoonfuncties uitgeschakeld. Dat blijft zo totdat u drukt op [☎].

Mobiel opsporen activeren

Als iemand een andere SIM- of USIM-kaart in uw telefoon plaatst, gaat er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer naar twee van tevoren vastgelegde contactpersonen. Hiermee kunt u dan uw telefoon opsporen.

Mobiel opsporen inschakelen:

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- Geef uw wachtwoord op en druk op **<Bevest.>**.
- Blader naar links of rechts naar **Aan**.
- Blader naar beneden en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op **<Opties>** → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
- Ga naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
- Selecteer een nummer.
- Druk op **<Opties>** → **OK** om de ontvangers op te slaan.
- Blader naar beneden en geef de naam van de afzender in.
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan** → **OK**.

Spraaknotities opnemen en afspelen

Werken met de spraakrecorder.

Spraaknotities opnemen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Multimedia** → **Spraakrecorder**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
3. Spreek uw notitie in via de microfoon.
4. Druk de navigatietoets omlaag als u klaar bent.

Spraaknotities afspelen

1. Druk vanuit het spraakrecorderscherm op **<Opties>** → **Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.

3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Volume harder of zachter zetten
Navigatie	<ul style="list-style-type: none"> • Links: Terugspoelen in een bestand • Rechts: Vooruitspoelen in een bestand • Omlaag: Afspelen stoppen

Games en toepassingen op basis van Java

Het gebruik van games en toepassingen op basis van de meermaals onderscheiden Java-technologie

Games spelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Mijn bestanden** of **Ontspanning** → **Games en meer**.

2. Selecteer een spel uit de lijst en volg de instructies op het scherm.



Het aanbod van beschikbare games kan variëren, afhankelijk van regio of provider. Ook opties en besturingsdetails voor de beschikbare games kunnen variëren.

Toepassingen activeren

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Mijn bestanden** of **Ontspanning** → **Games en meer** → een toepassing.
2. Druk op **<Opties>** voor een lijst met opties en instellingen voor de gekozen toepassing.

Werken met de RSS-lezer

Gebruik de RSS-lezer om het laatste nieuws en informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Feeds maken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **RSS-lezer**.
2. Druk op **<Opties>** → **Toevoegen**.
3. Geef het adres op van een RSS-feed en druk op **<OK>**.
4. Herhaal stap 2 en 3 hierboven als u nog meer feeds wilt toevoegen.

RSS-feeds lezen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **RSS-lezer**.
2. Druk op **<Opties>** → **Bijwerken** → **Geselecteerd** of **Alles** voor de nieuwste inhoud.
3. Selecteer een feed → een bijgewerkt bericht.

Multimedia downloaden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **RSS-lezer**.
2. Ga naar een feed en druk op **<Opties>** → **Openen**.
3. Ga naar een bericht met multimedia-inhoud.
4. Druk op **<Opties>** → **Media** → **Downloaden**.

Instellingen RSS-lezer aanpassen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **RSS-lezer**.
2. Druk op **<Opties>** → **Instellingen**.
3. Pas de instellingen aan naar wens.

Wereldklokken maken en weergeven

Zien hoe laat het is in een ander deel van de wereld en instellen welke tijden het display aangeeft.

Een wereldklok maken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Wereldklok**.
2. Druk op **<Opties>** → **Toevoegen**.
3. Blader naar links of rechts naar een tijdzone.
4. Voor de zomertijd bladert u naar beneden en drukt u op de bevestigingstoets.
5. Druk op **<OK>** om de wereldklok op te slaan.
6. Herhaal de stappen 2 tot en met 5 hierboven als u nog meer wereldklokken wilt toevoegen.

Een wereldklok toevoegen aan uw display

In de dubbele tijdsweergave kunt u op het display klokken voor twee verschillende tijdzones weergeven.

Na het opslaan van wereldklokken:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Wereldklok**.
2. Ga naar de gewenste wereldklok en druk op **<Opties>** → **Display**.
3. Blader naar links of rechts naar **Dubbel**.
4. Blader naar beneden en vervolgens naar links of rechts naar een dubbele klokstijl.
5. Druk op **<Opslaan>**.

Alarm instellen en gebruiken

Alarm instellen en gebruiken voor belangrijke afspraken of gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Alarm**.
2. Blader naar een lege alarmlocatie en druk op de bevestigingstoets.
3. Stel het alarm in zoals u wenst.
4. Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.



De automatische inschakelfunctie zorgt ervoor dat de telefoon indien nodig automatisch wordt aangezet op het moment dat het alarm moet afgaan.

Een alarm afzetten

Als het alarm afgaat:

- Druk op de bevestigingstoets om het alarm af te zetten zonder sluimertijd.
- Druk op <OK> of op de bevestigingstoets om een alarm af te zetten met sluimertijd, of druk op <Sluimeren> of een willekeurige toets om het alarm gedurende de sluimerperiode uit te zetten.

Een alarm uitschakelen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Alarm**.
2. Blader naar het alarm dat u wilt uitschakelen en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader omlaag (indien nodig).
4. Blader naar links of rechts naar **Uit**.
5. Druk op de bevestigingstoets.

Stappenteller gebruiken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Extra's** → **Stappenteller**.
2. Geef de gebruikersgegevens op en druk op <Opslaan>.
3. Druk op de bevestigingstoets om de stappenteller te starten.
4. Druk op de bevestigingstoets om de stappenteller te stoppen.

Kompas gebruiken

Richtingen en hoogten aflezen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Extra's** → **Kompas**.
2. Als u het kompas voor het eerst gebruikt, kalibreert u dit door de telefoon te draaien zoals aangegeven op het display.
3. Druk op <Kalibreren> om het kompas opnieuw te kalibreren.

U gebruikt het kompas door de telefoon parallel aan de grond op uw vlakke handpalm te leggen en de richting af te lezen.



- Doe alle metalen juwelen af en zorg dat u niet te dicht bij metalen voorwerpen of plaatsen staat die van invloed zijn op de kompasmaat. Dit is mogelijk van invloed op de nauwkeurigheid van de richtingaanduiding.
- De luchtdruk op zeeniveau die wordt gebruikt om de hoogte te meten, is gebaseerd op de absolute luchtdruk (een druk van 1 atm is 1013,25 hPa)
- De hoogte die op dezelfde locatie wordt gemeten, kan variëren vanwege de luchtdruk.
- Het gebied waar u zich bevindt of de weersomstandigheden kunnen de nauwkeurigheid van de hoogtemeter nadelig beïnvloeden.
- Gebruik de hoogtemeter niet bij snelle hoogtewisselingen, zoals skydiven en paragliden.



- HET KOMPAS EN DE HOOGTEMETER GEVEN ALGEMENE METINGEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK. GEBRUIK ZE NIET VOOR VERBODEN DOELEINDEN. ONJUIST GEBRUIK KAN LEIDEN TOT SCHADE OF GEVAARLIJKE SITUATIES WAARVOOR DE FABRIKANT NIET AANSPRAKELIJK IS.

Calculator gebruiken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen op het calculatordisplay voor eenvoudige berekeningen.

Munt- of maateenheden omrekenen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Omrekenen** → een conversietype.
2. Geef een valuta of maateenheid op in de daarvoor bestemde velden.

Afteltimer instellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Timer**.
2. Druk op **<Instell.>**
3. Geef de af te tellen uren of minuten in en druk op **<OK>**.
4. Druk op de bevestigingstoets om met aftellen te beginnen of het aftellen te onderbreken.
5. Als de afteltijd is afgelopen, kunt u het alarm afzetten door op **<OK>** te drukken.

Stopwatch gebruiken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Stopwatch**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de stopwatch te starten en (ronde) tijden vast te leggen.
3. Druk op **<Stoppen>** als u klaar bent.
4. Druk op **<Resetten>** om vastgelegde tijden te wissen.

Een nieuwe taak maken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Taken**.
2. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe toevoegen**.
3. Geef de details van de taak in.
4. Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Tekstnotities maken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Extra's** → **Notities**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe toevoegen**.
3. Geef de notitietekst in en druk op de bevestigingstoets.

Agenda beheren

Weergave van de agenda aanpassen en afspraken noteren.

Weergave van de agenda aanpassen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Agenda**.
2. Druk op <Opties> → **Weergave** → **Dag of Week**.

Afspraken noteren

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Agenda**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe toevoegen** → een type agenda-item (afspraak of gebeurtenis).
3. Geef de details van de afspraak of gebeurtenis op en druk op de bevestigingstoets.

Problemen oplossen

Probeer eventuele problemen met uw mobiele telefoon eerst op te lossen met behulp van de volgende procedures voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende meldingen verschijnen:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
SIM plaatsen	Controleer of de SIM- of USIM-kaart juist is geïnstalleerd.
Telefoon-blokkering	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord opgeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geef PIN in	Als u de telefoon voor het eerst gebruikt of als de telefoon is beveiligd met een PIN-code, moet u de bij uw SIM- of USIM-kaart behorende PIN-code opgeven. U kunt deze functie uitschakelen met behulp van het menu PIN-blokkering .
Geef PUK in	De SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt opgegeven. U moet de PUK-code opgeven die u van uw provider hebt gekregen.

De telefoon geeft "Geen netwerk" of "Dienst niet beschikbaar" weer.

- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Bepaalde opties zijn niet beschikbaar zonder het daarbij behorende abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U geeft een telefoonnummer op, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Druk na opgeven van het nummer op de beltoets: [☎].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u geen oproepblokkering hebt ingesteld voor dit telefoonnummer.

U bent niet bereikbaar voor andere bellers.

- Controleer of uw telefoon aan staat.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u geen oproepblokkering hebt ingesteld voor dit telefoonnummer.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of de ingebouwde microfoon niet wordt afgedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleer dan of deze goed is aangesloten.

De telefoon piept en het batterijsymbool knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang de batterij om de telefoon te kunnen blijven gebruiken.

De geluidskwaliteit tijdens het telefoneren is slecht.

- Controleer of de ingebouwde antenne niet wordt afgedekt.
- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het nummer in de lijst met contactpersonen correct is.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw op en sla het op.

De batterij laadt niet goed op of de telefoon schakelt zichzelf uit.

- De polen voor de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige contacten schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij stelselmatig niet meer volledig wordt opgeladen, moet u de batterij vervangen.

De telefoon voelt warm aan.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Index

achtergrond

standby-stand, 23

afteltimer

zie extra, afteltimer

agenda

zie extra, agenda

alarm

afzetten, 48

instellen, 47

uitschakelen, 48

batterij

batterijsymbool, 20

installeren, 17

opladen, 19

beltoon 22

berichten

e-mail verzenden, 26

e-mailberichten bekijken, 27

MMS verzenden, 25

MMS-berichten bekijken, 27

SMS verzenden, 25

SMS-berichten bekijken, 27

blokkering

zie telefoonblokkering

Bluetooth

gegevens ontvangen, 41

gegevens versturen, 41

inschakelen, 40

browser

zie webbrowswer

calculator

zie extra, calculator

conferentiegesprekken

zie oproepen, telefonische vergadering

contactpersonen

groepen maken, 35

toevoegen, 27

zoeken, 27

extra

afteltimer, 50

agenda, 51

alarm, 47

calculator, 49
 omrekenen, 50
 RSS-lezer, 45
 stopwatch, 50

FM-radio

beluisteren, 29
 stations opslaan, 39

foto's

basisprincipes foto's
 maken, 28
 bekijken, 28

geheugenkaart 20

headset 25

internet

zie webbrowser

Java

games, 44
 toepassingen, 45

e

klok

zie wereldklok

mobiel opsporen 43

mp3-speler

muziek beluisteren, 29

multimedia

zie berichten

muziekspeler

afspeellijsten maken, 38
 synchroniseren, 38

notitie

zie tekst- of spraaknotities

omrekenen

zie extra, omrekenen

oproepen

basisfuncties, 24
 beantwoorden, 24
 geavanceerde functies, 32

gemiste oproepen
 bekijken, 32

gemiste oproepen
 terugbellen, 32

in de wacht gezette
 gesprekken terughalen, 33

in de wacht zetten, 33

internationale nummers, 34
 recent gekozen

nummers, 32

telefonische vergadering, 33

tot stand brengen, 24

tweede nummer kiezen, 33

tweede oproep

beantwoorden, 33

uit Telefoonlijst, 34

radio

zie FM-radio

RSS-lezer

zie extra, RSS-lezer

Samsung PC studio 37

SIM-kaart 17

SMS-berichten, 25

snelkoppelingen
zie sneltoetsen

sneltoetsen 24

SOS-bericht 42

spraaknotities
afspelen, 44
opnemen, 44

standaardberichten
invoegen, 36
multimedia, 36
tekst, 36

stil profiel 22

stopwatch
zie extra, stopwatch

taak 50

tekst
ingeven, 26
notities maken, 51

telefoonblokkering 24

thema
standby-stand, 23

timer
zie extra, afteltimer

toetstonen 22

video's
bekijken, 28
opnemen, 28

visitekaartjes 34

vliegtuigprofiel 21

volume
gespreksvolume, 25
toetsvolume, 22

webbrowser
favorieten, 31
startpagina openen, 30

wereldklok
dubbele tijdsweergave
instellen, 47
maken, 46

Windows Media Player 38

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon: B2700

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Netwerk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.08.19


Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

Soms kan deze gebruiksaanwijzing afwijken van uw telefoon, afhankelijk van de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-20475A
Dutch. 09/2008. Rev. 1.0