

GT-B3410

Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik te nemen, gaat u naar "Uw mobiele telefoon – introductie", "De mobiele telefoon in gebruik nemen" en "Basisfuncties gebruiken".

Instructiesymbolen

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke symbolen:



WARNING

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of bij anderen



CAUTION

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (staat voor "zie pagina 12")

- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** (staat voor **Berichten**, gevolgd door **Nieuw bericht maken**)
- [] **Vierkante haakjes:** telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [] (staat voor de Aan/uit-toets/toets Menu sluiten)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten in dit apparaat zijn het eigendom van de respectieve eigenaren:

- Bluetooth® is overal ter wereld een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc. Bluetooth QD ID: B016017
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik	1
Veiligheidsmaatregelen	1
Veiligheidsinformatie	4
Belangrijke gebruiksinformatie	6
Uw mobiele telefoon – introductie	12
Uitpakken	12
Indeling van de telefoon	13
Toetsen	14
QWERTY-toetsenbord	14
Symbolen	16
De mobiele telefoon in gebruik nemen	17
De SIM-kaart en batterij plaatsen	17
De batterij opladen	19
Een geheugenkaart plaatsen	20

Basisfuncties gebruiken	22	Geavanceerde functies gebruiken	39
De telefoon in- en uitschakelen	22	Geavanceerde belfuncties gebruiken	39
Het aanraakscherm	23	Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken	42
Toegang tot menu's	24	Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	43
Het berichteditorscherm snel openen	24	Geavanceerde camerafuncties gebruiken	45
Widgets gebruiken	25	Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	48
De telefoon aanpassen	26	Hulpmiddelen en toepassingen	51
De basisfuncties voor bellen	28	De draadloze Bluetooth-functie	51
Berichten verzenden en bekijken	29	SOS-berichten activeren en verzenden	53
Contactpersonen toevoegen en zoeken	32	De functie Mobiel opsporen activeren	54
De camerafuncties gebruiken	33	Nepoproepen maken	55
Naar muziek luisteren	35		
Surfen op internet	37		
De Google services gebruiken	38		

Spraakmemo's opnemen en afspelen	56
Afbeeldingen afdrukken	56
Foto's en video's op het web bekijken	57
Games en toepassingen	57
Wereldklokken maken en weergeven	58
Alarm instellen en gebruiken	59
Calculator gebruiken	60
Munt- of maateenheden omrekenen	60
Afteltimer instellen	60
Stopwatch gebruiken	60
Een nieuwe taak maken	61
Notities maken	61
Agenda beheren	61
Problemen oplossen	a
Index	d

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



Veiligheidsmaatregelen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikking of ernstig letsel veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Installeer mobiele apparatuur altijd zorgvuldig

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet op een plek waar de airbag kan uitklappen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags snel uitklappen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en verwijder ze volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Ongeschikte batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi nooit batterijen in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of telefoons.

- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Probeer een batterij nooit te pletten of doorboren. Blootstelling van een batterij aan hoge druk kan inwendige kortsluiting en oververhitting veroorzaken.

Voorkom storing van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor advies.

Zet de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon nooit bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Zet de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsborden of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van RSI-letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u de telefoon gebruikt, houdt u de telefoon ontspannen vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt u speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeert u regelmatig.

Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.

WARNING



Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regels

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele telefoons in een bepaald gebied verbieden.

Gebruik uitsluitend door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt

Uw telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als het vliegtuigpersoneel hierom vraagt.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C/32 °F of boven 45 °C/113 °F). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.
- Laat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak het apparaat niet aan met natte handen. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon. Verf kan bewegende delen verstopen, waardoor de telefoon mogelijk niet meer correct werkt.

CAUTION

- Als de telefoon een camera of verlichting heeft, houd deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur of apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparaat om mogelijke problemen met storing op te lossen.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Raak de interne antenne van de telefoon niet aan.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en vervalt de garantie.

Verleng de levensduur van batterij en oplader

- Laad batterijen niet langer dan een week achtereen op; teveel opladen is niet bevorderlijk voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort de levensduur.
- Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact te kunnen opnemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,354 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Disclaimer

Sommige inhoud en diensten die via dit apparaat worden gebruikt zijn eigendom van derden en worden beschermd door auteursrecht, patent, handelsmerk en/of andere intellectuele eigendoms wetten. Dergelijke inhoud en diensten zijn enkel en alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik verstrekt. U mag deze inhoud en diensten niet gebruiken op een manier die niet is toegestaan door de eigenaar van de inhoud of door de serviceprovider. Zonder beperkingen op het voornoemde, tenzij expliciet is toegestaan door de betreffende eigenaar van inhoud of de betreffende serviceprovider, mag u inhoud of diensten die via dit apparaat worden weergegeven niet wijzigen, kopiëren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, overbrengen, vertalen, verkopen, afgeleide werken van maken, exploiteren of verspreiden op welk medium of op welke wijze dan ook.

INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN "AS IS" AANGEBODEN. SAMSUNG BIJDT GEEN GARANTIE VOOR DE ALS ZODANIG VERSTREKTE INHOUD OF DIENSTEN, NIET EXPLICIET NOCH IMPLICIET, VOOR WELKE DOELSTELLING DAN OOK. SAMSUNG BIJDT GEEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG BIJDT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHED, TIJDIGHED, WETTELIJKHEID OF VOLLEDIGHED VAN INHOUD OF DIENSTEN DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD. SAMSUNG IS BOVENDIEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHED, OOK NIET BIJ VERWAARLOZING, AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF VERVOLGSCHADE, JURIDISCHE

KOSTEN, UITGAVEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET INFORMATIE DIE IS OPGESLAGEN IN, OF HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD OF DIENST DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, ZELFS NIET ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS BERICHT.

Diensten van derden kunnen op elk moment worden beëindigd of onderbroken, en Samsung verklaart of garandeert niet dat inhoud of een dienst gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Inhoud en diensten worden door derden overgebracht via netwerk- of transmissiefaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze vrijwaringsverklaring te beperken, wijst Samsung expliciet de verantwoordelijk of aansprakelijkheid af voor elke onderbreking of opschorting van inhoud of diensten die via deze dienst worden verstrekt.

Samsung is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de klantenservice voor de inhoud en diensten. Alle vragen over of verzoeken om diensten met betrekking tot inhoud of diensten, moeten rechtstreeks worden gericht aan de betreffende eigenaar van de inhoud of de betreffende serviceproviders.

Uw mobiele telefoon – introductie

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen en de pictogrammen.


Uitpakken


Controleer de verpakking op de volgende onderdelen:

- Mobiele telefoon
 - Batterij
 - Reisadapter (oplader)
 - Gebruiksaanwijzing
-  • Het pakket meegeleverde onderdelen kan variëren, afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of worden aangeboden door uw serviceprovider. Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke Samsung-dealer.
- De bijgeleverde accessoires zijn het meest geschikt voor deze telefoon.


Indeling van de telefoon

Toetsen en functies op de voorzijde van de telefoon:

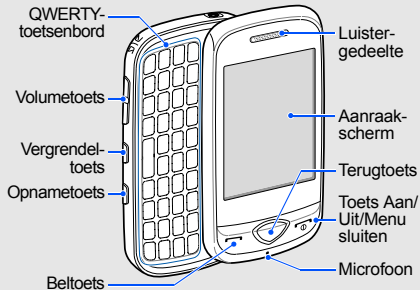

 Afhankelijk van uw regio, kan de indeling van het QWERTY-toetsenbord verschillen.

Toetsen en functies op de achterzijde van de telefoon:

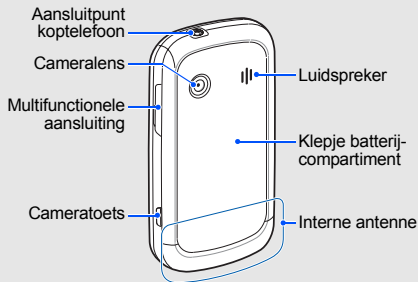

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Druk op de vergrendeltoets om te vergrendelen. Houd de vergrendeltoets (HOLD) ingedrukt om te vergrendelen. Houd de vergrendeltoets (HOLD) ingedrukt of het vergrendelingspictogram op het display ingedrukt om te ontgrendelen.

Toetsen


Toets	Functie
 Bellen	Nummer bellen of oproep beantwoorden. In standby-stand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen
 Terug	Terug naar het vorige niveau
 Aan-uit/ Menu afsluiten	Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); oproep beëindigen; in menu-stand: invoer annuleren en terugkeren naar standby-stand
 Volume	Het geluidsvolume aanpassen
 Vergrendelen	Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen; het aanraakscherm en de toetsen ontgrendelen (ingedrukt houden)

Toets	Functie
 Spraakrecorder	Open het spraakrecorderscherm; spraakmemo opnemen (ingedrukt houden); muziek opnemen in het scherm van de FM-radio
 Camera	In standby-stand: camera inschakelen (ingedrukt houden); in cameramodus: een foto nemen of video opnemen



QWERTY-toetsenbord



Afhankelijk van uw regio, kan de indeling van het QWERTY-toetsenbord verschillen.

Toets	Functie
 Alfanumerieke toetsen	Cijfers, letters en speciale tekens invoeren; in standby-stand: [1] ingedrukt houden voor toegang tot voicemailberichten en [0] ingedrukt houden om een internationaal toegangsnummer in te voeren











Toets	Functie
 Shift	In een tekst invoerveld schakelen tussen hoofdletters en kleine letters
 Alt	In een tekst invoerveld de tekens op de bovenste helft van de toetsen gebruiken
 Symbool	In een tekst invoerveld symbolen invoeren
 Berichten	Open in de standby-stand een venster voor het maken van een nieuw bericht; in de standby-stand de map Postvak IN openen van het menu Berichten (ingedrukt houden)
 Spatie	In een tekst invoerveld een spatie invoeren; in de standby-stand overschakelen naar het stille profiel (ingedrukt houden)

Toets	Functie
 4-richtings-navigatie	In standby-stand: toegang tot zelfgedefinieerde menu's (afhankelijk van uw provider kunnen voorgedefinieerde menu's verschillen); in menustand: bladeren door menuopties
 Back-space	Tekens verwijderen; in de menustand: teruggaan naar het vorige niveau
 Enter	In een tekst invoerveld op een nieuwe regel beginnen; in de menustand de gemarkeerde menuoptie selecteren of een invoer bevestigen

Symbolen

Overzicht van de symbolen die op het display verschijnen.

Sym-bool	Betekenis
	Signaalsterkte
	Verbinding met GPRS-netwerk
	Verbinding met EDGE-netwerk
	In gesprek
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Verbinding maken met beveiligde webpagina
	Doorschakelfunctie ingeschakeld
	Gesynchroniseerd met PC
	Roaming (buiten het normale servicegebied)
	Bluetooth ingeschakeld

Sym-bool	Betekenis
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	FM-radio aan
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Batterijlading
	Huidige tijd

De mobiele telefoon in gebruik nemen


De mobiele telefoon installeren en instellen voor ingebruikname.

De SIM-kaart en batterij plaatsen

Bij het afsluiten van een abonnement ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) met de abonnementsgegevens, zoals uw PIN-code en de beschikbare extra diensten.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van de batterij.

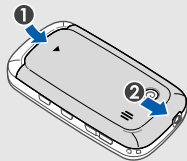


Als de telefoon aan staat, zet u deze eerst uit door [⏻] ingedrukt te houden.

2. Plaats de SIM-kaart.

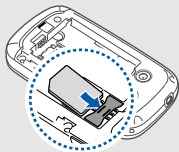


- Plaats de SIM-kaart in de telefoon met de goudkleurige contacten naar beneden gericht.
- Sommige telefoonmenu's en niet-gerelateerde netwerkdiensten kunnen zonder SIM-kaart worden geraadpleegd.

3. Plaats de batterij.

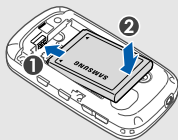

Zorg ervoor dat de geheugenkaarthouder goed vast zit en plaats de batterij.

4. Plaats het batterijklepje weer terug.

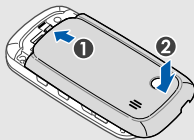


De batterij opladen

U moet eerst de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gaat gebruiken.

1. Open het klepje van het multifunctionele aansluitpunt aan de zijkant van de telefoon.
2. Plaats het smalle uiteinde van de reisadapter in het multifunctionele aansluitpunt.



Een onjuiste aansluiting kan een ernstige beschadiging van de telefoon veroorzaken. Schade veroorzaakt door incorrect gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

3. Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.
4. Als de batterij volledig is opgeladen (het pictogram  beweegt niet meer), haalt u de stekker uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter uit de telefoon.
6. Sluit het klepje van het multifunctionele aansluitpunt.



Batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een melding weergegeven. Bovendien is het batterijpictogram leeg en knippert. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.


Een geheugenkaart plaatsen

Voor extra opslagcapaciteit, bijvoorbeeld voor het opslaan van multimediatekstbestanden, kunt u een geheugenkaart plaatsen. Uw telefoon is geschikt voor microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten tot 8 GB (afhankelijk van het merk en het type van de kaart).




Het formatteren van de geheugenkaart op een pc kan incompatibiliteit met uw telefoon veroorzaken. Formateer de geheugenkaart alleen op de telefoon.

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment en de batterij.
2. Ontgrendel de geheugenkaarthouder.

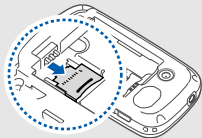


3. Til de geheugenkaarthouder omhoog en plaats een geheugenkaart zoals afgebeeld.

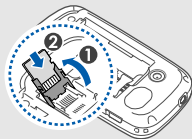

4. Sluit de geheugenkaarthouder.



5. Vergrendel de geheugenkaarthouder.

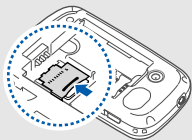

6. Plaats de batterij weer en sluit het klepje van het batterijcompartiment.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, verwijdert u het batterijklepje en de batterij, ontgrendelt u de geheugenkaarthouder en tilt u deze omhoog en verwijdert u vervolgens de geheugenkaart.




Basisfuncties gebruiken

Basisfuncties uitvoeren en de belangrijkste mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en selecteer **Gereed** (indien nodig).

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar het vliegtuigprofiel (offline)

Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel, kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur is verboden, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Selecteer **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (offline)** → **Opslaan** in de menustand om naar het vliegtuigprofiel over te schakelen.



Houd u aan alle voorschriften en volg alle instructies van ter plaatse aanwezig personeel op als u zich op locaties bevindt waar draadloze apparatuur niet is toegestaan.


Het aanraakscherm

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u eenvoudig items selecteren of functies uitvoeren. Leer werken met het aanraakscherm.




Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm verwijdt u de beschermende folie voordat u de telefoon in gebruik neemt.


- Raak een pictogram aan om een menu te openen of een toepassing te starten.

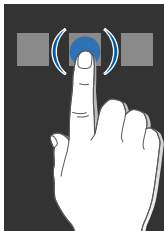

- Sleep uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te bladeren.

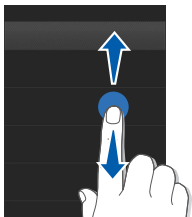

- Sleep uw vinger naar links of rechts om door horizontale lijsten te bladeren.

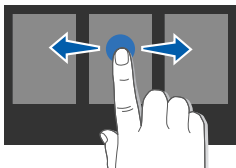

Toegang tot menu's

De menu's op uw telefoon openen:

1. Selecteer **Menu** in de standby-stand voor toegang tot de menustand.
2. Selecteer een menu of optie.
3. Druk op de toets Terug als u een niveau hoger wilt gaan. Druk op [⏪] als u naar de standby-stand wilt terugkeren.

Het berichteditorscherm snel openen

Hier vindt u informatie over het snel openen van het berichteditorscherm door de telefoon open te schuiven.

1. Selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Snelle toegang** → **Aan** → **Opslaan** (indien nodig) in de menustand.
2. Druk op [⏪] om terug te keren naar de standby-stand.

3. Schuif de telefoon open.
4. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
5. Maak een nieuw tekst- of MMS-bericht.

Widgets gebruiken

Informatie over de widgets op de widgetbalk.



- Sommige widgets maken verbinding met webservices. Er zijn mogelijk kosten verbonden aan de selectie van een webgebaseerde widget.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

De widgetbalk openen

Selecteer in de standby-stand het pijltje linksonder op het scherm om de widgetbalk te openen. U kunt de widgets op de widgetbalk naar wens ordenen of ze verplaatsen naar het standby-scherm.

Widgets verplaatsen naar het standby-scherm

1. Open de widgetbalk.
2. Sleep een widget van de widgetbalk naar het standby-scherm. U kunt de widget op elke willekeurige plek op het scherm neerzetten.

De widgets wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Widget**.
2. Selecteer de widgets die u aan de widgetbalk wilt toevoegen en selecteer **Opslaan**.

De telefoon aanpassen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan te passen aan uw eigen voorkeuren.

Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand op [▲/▼] en wijzig het toetsvolume.

De trilsterkte van het aanraakscherm aanpassen

U kunt de trilsterkte aanpassen wanneer u het telefoonscherm aanraakt.

1. Druk in de standby-stand op [▲/▼].
2. Selecteer **Trillen** en pas de trilsterkte aan.

Overschakelen naar of van het stille profiel

Selecteer **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Stil** → **Opslaan** in de menustand.

Een telefoonprofiel instellen

Hieronder ziet u hoe u de beltoon van het huidige profiel kunt wijzigen.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.

2. Ga naar het profiel dat u gebruikt.



Als u het profiel **Stil** of **Vliegtuig** gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet aanpassen.

3. Selecteer **Wijzigen** → **Beltoon spraakoproep**.
4. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
5. Selecteer tweemaal **Opslaan**.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, kiest u het gewenste profiel in de lijst.

Hieronder ziet u hoe u een telefoonprofiel kunt aanmaken en selecteer **Opslaan**.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer **Nieuw**.

3. Geef een naam in voor het profiel en selecteer **Gereed**.
4. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.
5. Selecteer **Opslaan** als u klaar bent.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Achtergrond** in de menustand.
2. Blader naar links of rechts naar een afbeelding.
3. Selecteer **Instellen**.

Een thema selecteren voor het display

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema**.
2. Selecteer een thema en selecteer **Opslaan**.

De telefoon blokkeren

1. Selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering** → **Aan** → **Opslaan** in de menustand.
2. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en selecteer **Gereed**.
3. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer weer **Gereed**.





- De eerste keer dat u een menu opent waarvoor een wachtwoord is vereist, wordt u gevraagd een wachtwoord te maken en dit te bevestigen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.



De basisfuncties voor bellen

Oproepen tot stand brengen, oproepen aannemen en de basisfuncties voor bellen gebruiken.


Een oproep tot stand brengen

1. Selecteer **Toetsen** in de standby-stand en geef het netnummer en het abonneenummer in.
2. Druk op [] om het nummer te kiezen.
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.



Een oproep aannemen

1. Druk op [] als een oproep binnenkomt.
2. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Druk op [] als u tijdens een gesprek het volume wilt regelen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Selecteer  → **Ja** tijdens een gesprek om de luidsprekerfunctie in te schakelen.
2. Selecteer  nogmaals om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen.



In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk moeite om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie gebruikt. Zet in dat geval voor betere prestaties de luidspreker uit.

De headset gebruiken

Als u de meegeleverde headset op de telefoon aansluit, kunt u als volgt oproepen tot stand brengen en beantwoorden:

- Als u het laatstgekozen nummer opnieuw wilt bellen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

- Als u een oproep wilt aannemen, drukt u op de knop op de headset.
- Als u een gesprek wilt beëindigen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

Berichten verzenden en bekijken

SMS-berichten, MMS-berichten of e-mailberichten verzenden of bekijken.

Een tekst- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **Bericht**.
2. Selecteer **Tik voor ontvanger** → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.

5. Geef de berichttekst in en selecteer **Gereed**.
▶ p. 30
Als u het bericht als SMS wilt verzenden, gaat u naar stap 7.
Als u een MMS-bericht wilt verzenden, gaat u verder met stap 6.
6. Selecteer **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Tik voor ontvanger** → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een e-mailadres in en selecteer **Gereed**.


4. Selecteer **Tik voor onderwerp**, geef een onderwerp in en selecteer **Gereed**.
5. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**, geef de tekst van het e-mailbericht in en selecteer **Gereed**.
6. Selecteer **Multimedia bijvoegen** en voeg een bestand bij (indien nodig).
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Tekst invoeren

Met het aanraakscherm of het QWERTY-toetsenbord van uw telefoon, kunt u tekst invoeren en berichten of notities maken.


Tekst ingeven met het virtuele toetsenbord

Wanneer u het tekstinvoerveld opent, wordt het virtuele toetsenbord weergegeven.

- Selecteer **T9** om te gaan tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor uw taal.
- Selecteer **Abc** of **T9Ab** om te gaan tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Selecteer  om naar de symboolstand te gaan.
- Selecteer **NL** om de invoertaal te wijzigen.


U kunt de volgende tekstinvoerstanden gebruiken:

Stand	Functie
ABC	Selecteer de gewenste virtuele toets tot het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

Stand	Functie
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer de gewenste virtuele toets om een heel woord in te voeren. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voeren. Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, selecteert u 0 om een ander woord te selecteren.
Nummer	Selecteer een gewenste virtuele toets om een cijfer in te voeren.
Pictogram	Selecteer een gewenste virtuele toets om een symbool in te voeren.

Tekst ingeven met het QWERTY-toetsenbord

Als u de telefoon openschuift, kunt u het QWERTY-toetsenbord gebruiken.

- Druk op [] om te gaan tussen hoofdletters en kleine letters.
- Druk op [**Alt**] om tekens op de bovenste helft van de toetsen in te voeren.


- Druk op [**Sym**] om over te gaan naar de symboolmodus.
- Druk op de desbetreffende toets om een teken, cijfer of symbool in te voeren.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.

2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

U kunt alle SMS- of MMS-berichten weergeven die zijn verzonden aan of ontvangen van een specifieke contactpersoon, zoals bij een messenger.

1. Schuif de telefoon open.
2. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

4. Selecteer **Gespr.**
5. Selecteer een contactpersoon.

Een e-mailbericht bekijken

1. Selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN** in de menustand.
2. Selecteer een account.
3. Selecteer **Downloaden**.
4. Selecteer een e-mail of een koptekst.
5. Als u een koptekst hebt geselecteerd, selecteert u **Ophalen** om de berichttekst van het e-mailbericht te bekijken.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

De basisprincipes van het gebruiken van telefoonlijstfuncties.

Nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Selecteer **Toetsen** in de standby-stand en geef een telefoonnummer in.
2. Selecteer **Meer** → **Toevoegen aan telefoonlijst** → een geheugenlocatie (telefoon of SIM) → **Nieuw**.
3. Selecteer een nummertype (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon op.
5. Selecteer **Opslaan** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer **T.Lijst** in de menustand.
2. Selecteer **Zoeken**.
3. Geef de eerste paar letters in van de naam die u zoekt en selecteer **Gereed**.

4. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.



Als u de gewenste persoon gevonden hebt, kunt u:

- deze persoon bellen door op [] te drukken;
- de gegevens van deze contactpersoon bewerken door **Wijzigen** te selecteren.

De camerafuncties gebruiken

De grondbeginselen voor het maken en bekijken van foto's en video's.




Foto's maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.





3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
 - Selecteer [] om de belichtingswaarde in te stellen of druk op de navigatietoets naar boven of naar beneden op het QWERTY-toetsenbord.
 - Druk op [/] om in of uit te zoomen of druk op de linker- of rechternavigatietoets op het QWERTY-toetsenbord.
4. Druk op [] om de foto te maken. U kunt ook op het QWERTY-toetsenbord op [] drukken om een foto te nemen.
De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op de Terug-toets of [] om nog een foto te nemen (stap 3).
Nadat u foto's hebt genomen, selecteert u [] om de foto's te bekijken.



Foto's bekijken






Selecteer **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand in de menustand.


Selecteer  →  of  tijdens het weergeven van foto's als u in en uit wilt zoomen.

Video's opnemen

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer  →  om over te schakelen naar de videostand.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
 - Selecteer  om de belichtingswaarde in te stellen of druk op de navigatietoets naar boven of naar beneden op het QWERTY-toetsenbord.

- Druk op [/] om in of uit te zoomen of druk op de linker- of rechternavigatietoets op het QWERTY-toetsenbord.

5. Druk op [] om de opname te starten. U kunt ook op het QWERTY-toetsenbord op [] drukken om de opname te starten.
6. Druk op [] of selecteer om de opname te stoppen. U kunt ook op [] op het QWERTY-toetsenbord drukken om te stoppen met opnemen.
7. Druk op de Terug-toets of [] om nog een video op te nemen (stap 4).

Nadat u video-opnamen hebt gemaakt, selecteert u  om video-opnamen te bekijken.

Video's bekijken

Selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips** → een videobestand in de menustand.




Uw telefoon kan video's met een resolutie van 320 x 240 en 12 beelden per seconde afspelen.

Naar muziek luisteren

Muziek beluisteren via de mp3-speler of de FM-radio.

Naar de FM-radio luisteren

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de telefoon.
2. Selecteer **Extra's** → **FM-radio** in de menustand.
3. Druk op  om de FM-radio aan te zetten.
U kunt ook op het QWERTY-toetsenbord op [] of [ ] drukken om de FM-radio in te schakelen.
4. Selecteer **Ja** om automatisch afstemmen te starten.
De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.



Wanneer u de FM-radio voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd om de automatische afstemming te starten.

5. U kunt de FM-radio bedienen met de volgende pictogrammen en toetsen:

Pictogram/ toets	Functie
 / 	De geluidsuitvoer wijzigen
 	Handmatig afstemmen op een radiostation; automatisch afstemmen op een radiostation (aanraken en vasthouden)
	De FM-radio inschakelen
	De FM-radio uitschakelen
 / 	De FM-radio in- of uit te schakelen
 / 	Het volume aanpassen
 / 	Handmatig afstemmen op een radiostation; automatisch afstemmen op een radiostation (ingedrukt houden)

Naar muziekbestanden luisteren

U moet eerst bestanden overbrengen naar het interne geheugen van de telefoon of naar een geheugenkaart. U hebt hiervoor de volgende opties:



- Muziekbestanden downloaden via een draadloze internetverbinding. ► p. 37
- Muziekbestanden downloaden van een computer met behulp van het optionele Samsung PC Studio. ► p. 48
- U kunt muziekbestanden ontvangen via Bluetooth. ► p. 52
- Muziekbestanden kopiëren naar uw geheugenkaart. ► p. 48

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar het interne geheugen of naar een geheugenkaart, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer **Muziek** in de menustand.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

3. U kunt het afspelen bedienen met de volgende pictogrammen en toetsen:

Pictogram/ toets	Functie
	Afspelen onderbreken
	Afspelen hervatten
	Afspelen opnieuw starten; vorig nummer (selecteer binnen 3 seconden); terugspoelen (aanraken en vasthouden)
	Volgend nummer; vooruitspoelen (aanraken en vasthouden)
NORM	Het geluidseffect wijzigen
	De herhaalstand wijzigen
	De shufflestand inschakelen
	Afspelen onderbreken of hervatten
	Het volume aanpassen

Pictogram/ toets	Functie
	Afspelen opnieuw starten; vorig nummer (druk binnen 3 seconden); terugspoelen in een bestand (ingedrukt houden)
	Volgend nummer; vooruitspoelen in een bestand (ingedrukt houden)



Als u **Mijn bestanden** en een muziekbestand selecteert, kunt u tijdens het afspelen niet vooruit of achteruit gaan.

Surfen op internet

Uw favoriete webpagina's openen en aan favorieten toevoegen.








- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.
- Afhankelijk van uw serviceprovider heeft het browsermenu mogelijk een andere naam.
- Het aanbod van symbolen kan variëren, afhankelijk van uw regio of provider.

Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Startpagina** om naar de startpagina van uw provider te gaan.

2. Voor navigatie op internet gebruikt u de volgende pictogrammen:

Symbool	Functie
	Vooruit of achteruit gaan op een webpagina
	De huidige webpagina vernieuwen
	Inzoomen op een webpagina
	De weergavemodus wijzigen
	Een lijst openen met browseropties

Een website toevoegen aan uw Favorieten

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Favorieten**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef een paginatitel en een internetadres (URL) op.
4. Selecteer **Opslaan**.

De Google services gebruiken

U kunt gebruik maken van diverse Google-services.



- Of deze functie daadwerkelijk wordt weergegeven, is afhankelijk van uw regio of provider.
- De stappen die u moet selecteren voor het gebruik van deze functie kunnen variëren, afhankelijk van uw regio of provider.

Verbinding maken met Google Zoeken

1. Selecteer **Google** → **Zoeken** in de menustand.
2. Geef een trefwoord in het zoekvak in.

Verbinding maken met de e-mailservice van Google

1. Selecteer **Google** → **Mail** in de menustand.
2. Stel uw Google-account in en meld u aan.
3. E-mailberichten verzenden of ontvangen.

Geavanceerde functies gebruiken


De geavanceerde functies en extra mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

Geavanceerde belfuncties gebruiken



De extra belmogelijkheden van uw telefoon.

Gemiste oproepen bekijken en terugbellen



Op het display worden de nummers weergegeven van binnengekomen oproepen die u hebt gemist. U kunt het nummer van een gemiste oproep als volgt kiezen,

1. Selecteer de oproep vanuit de widget Meldingen en selecteer **Tonen**.
2. Ga naar de gemiste oproep die u wilt terugbellen.
3. Druk op [] om te bellen.

Een recent gekozen nummer herhalen





1. Druk in de standby-stand op [] voor een lijst van recent gekozen nummers.
2. Selecteer het gewenste nummer en selecteer **Bellen** of druk op [] om te kiezen.

Een oproep in de wacht zetten en terughalen

Selecteer  om een gesprek in de wacht te zetten of selecteer  om een eerder in de wacht gezette oproep terug te halen.



Een tweede nummer kiezen

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede nummer kiezen:

1. Selecteer  om de eerste oproep in de wacht te zetten.
2. Selecteer **Toetsen**, voer het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [].
3. Selecteer  om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.
4. Als u het in de wacht gezette gesprek wilt beëindigen, selecteert u **Meer** → **Einde** → **Oproep in de wacht**.
5. Druk op [] om het huidige gesprek te beëindigen.


Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede oproep beantwoorden:


1. Druk op [] om de tweede oproep te beantwoorden.
Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Selecteer  om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.

Een gesprek met meerdere deelnemers voeren (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste persoon die u wilt laten deelnemen aan de telefonische vergadering.
2. Als de verbinding met de eerste persoon tot stand is gebracht, belt u de tweede persoon voor de telefonische vergadering.
De eerste persoon wordt automatisch in de wacht gezet.


- Als de verbinding met de tweede persoon tot stand is gebracht, selecteert u **Meer** → **Vergaderoproep**.
- Herhaal stap 2 en 3 om meer personen toe te voegen (indien nodig).
- U beëindigt een telefonische vergadering door op  te drukken.

Internationale nummers bellen


- Selecteer **Toetsen** in de standby-stand en houd **0** ingedrukt om het teken **+** in te voegen.
- Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en telefoonnummer) en selecteer **Meer** → **Bellen** of druk op  om te kiezen.

Contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ► p. 32

- Selecteer **T.Lijst** in de menustand.
- Selecteer het gewenste nummer en druk op  om te kiezen.

Een oproep weigeren

Als u een inkomende oproep wilt weigeren, drukt u op . De beller hoort een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de functie Automatisch weigeren. De functie Automatisch weigeren activeren en de blokkeerlijst instellen:

- Selecteer **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren** in de menustand.
- Selecteer **Aan** onder **Inschakelen**.
- Selecteer **Blokkeerlijst**.
- Selecteer **Nieuw**.
- Selecteer het nummerinveld.

6. Geef een nummer in dat u wilt weigeren en selecteer **Gereed**.
7. Selecteer **Blokkeringscriteria** → een optie → **Kies**.
8. Selecteer **Opslaan**.
9. Herhaal de stappen 4-8 om meer nummers toe te voegen.
10. Selecteer tweemaal **Opslaan**.

Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken

Een visitekaartje maken, snelkiesnummers instellen en groepen met contactpersonen maken.

Een visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **T.Lijst**.
2. Selecteer **Meer** → **Mijn visitekaartje**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in.

4. Selecteer **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje per e-mail versturen (als bijlage) of via Bluetooth.

Snelkiesnummers instellen

1. Selecteer in de menustand **T.Lijst**.
2. Selecteer **Meer** → **Instellingen** → **Snelkiezen**.
3. Selecteer een snelkiesnummer dat u wilt instellen.
4. Selecteer een contactpersoon → een nummer (indien nodig) om aan dat nummer toe te wijzen.
De gekozen contactpersoon wordt onder het geselecteerde snelkiesnummer opgeslagen.



U kunt deze contactpersoon nu bellen door in het kiesscherf het toegewezen snelkiesnummer ingedrukt te houden.

Groepen met contactpersonen maken

Door contactpersonen te groeperen kunt u aan elke groep die u definieert beltonen en foto's voor de beller-ID toewijzen of berichten direct naar alle leden van een groep versturen. Maak eerst een groep:

1. Selecteer in de menustand **T.Lijst**.
2. Blader naar links of rechts naar **Groepen**.
3. Selecteer **Nieuw**.
4. Geef een groepsnaam in en selecteer **Gereed**.
5. Selecteer om de afbeelding voor de beller-ID in te stellen de nieuwe groep → **Groepsinstellingen** → het afbeeldingsveld → een afbeeldingscategorie → een afbeelding → **Instellen** (indien nodig).
6. Selecteer om een groepsbeltoon in te stellen het beltoonveld → een beltooncategorie → een beltoon → **Instellen** (indien nodig).
7. Selecteer **Opslaan**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Standaardberichten maken en gebruiken om nieuwe berichten te maken en de messengers gebruiken.

Standaard SMS-berichten maken

1. Selecteer **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten** in de menustand.
2. Selecteer een lege locatie om een nieuw standaardbericht te openen.
3. Geef de tekst in en selecteer **Gereed** om het standaardbericht op te slaan.

Standaard MMS-berichten maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Selecteer **Nieuw**.

- U kunt een MMS-bericht samenstellen, compleet met onderwerp en bijlagen, dat u vervolgens als standaardbericht kunt gebruiken. ► p. 29
- Selecteer **Meer** → **Opslaan in** → **Standaardberichten** om het standaardbericht op te slaan.

Standaard SMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → een berichttype.
- Selecteer in het tekst invoerveld **Meer** → **Invoegen** → **Standaard-berichten** → een standaardbericht.

Standaard MMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.

- Selecteer het gewenste standaardbericht.
- Selecteer **Meer** → **Wijzigen**.
Het standaardbericht wordt geopend als nieuw MMS-bericht.

Bluetooth-messenger gebruiken

Leer hoe u direct via de draadloze Bluetooth-functie kunt chatten met familie of vrienden.

- Selecteer **Berichten** → **Bluetooth-berichten** in de menustand.
- Selecteer **Zoeken**.
- Selecteer **Ja** om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen.
- Selecteer een apparaat.
- Selecteer het bericht invoerveld.
- Geef een bericht in en selecteer **Gereed**.
- Selecteer **Verzenden**.

8. Geef de PIN-code in voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat, voor zover nodig, en selecteer **OK**.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code opgeeft of de verbinding accepteert, kunnen de twee apparaten met elkaar communiceren.



Afhankelijk van het apparaat hoeft u mogelijk geen PIN-code in te voeren.

De Palringo-messenger gebruiken

Leer hoe u kunt chatten met familie of vrienden.


1. Selecteer in de menustand **Messenger**.
2. Selecteer **Menu** → **Aanmelden**.

3. Geef een gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Aanmelden**.
Wanneer u bij de messenger bent aangemeld, geeft de lijst met contactpersonen alle messengercontacten weer.
4. Selecteer een contactpersoon waarmee u wilt chatten. Het chatvenster wordt geopend.
5. Geef een bericht in en verzend het bericht.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken


U kunt foto's op diverse manieren maken en de camera-instellingen aanpassen.

Een serie-opname maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

3. Selecteer  → **Fotostand** → **Serie-opname**.
4. Breng eventueel gewenste wijzigingen aan.
5. Houd [] ingedrukt totdat het gewenste aantal foto's is gemaakt.

Gecombineerde foto's maken


1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Selecteer  → **Fotostand** → **Mozaiekopname**.
3. Selecteer een foto-indeling.
4. Breng eventueel gewenste wijzigingen aan.
5. Druk op [] om foto's te maken voor elk segment.

Foto's met een decoratief kader maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.


2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer  → **Fotostand** → **Kaderopname**.
4. Selecteer een kader.
5. Breng eventueel gewenste wijzigingen aan.
6. Druk op [] om een foto met het kader te maken.

Cameraopties gebruiken

Voordat u een foto neemt, selecteert u  voor toegang tot de volgende opties:


Optie	Functie
Fotostand	Hiermee wijzigt u de opnamestand
Resolutie	De resolutieoptie wijzigen
Timer	De vertraging selecteren
Witbalans	De kleurbalans aanpassen

Optie	Functie
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Zoekerstand	Het voorbeeldscherm wijzigen
Meer instellingen	De camera-instellingen wijzigen

Voordat u een foto neemt, selecteert u  → **Meer instellingen** voor toegang tot de volgende instellingen:

Instelling	Functie
Kwaliteit	De kwaliteit van de foto's aanpassen
Belichtingsmeting	Een type belichtingsmeting selecteren
Eén foto	Wijzigen hoe de camera vastgelegde foto's opslaat
Geluid sluiters	Een geluid voor de sluiters selecteren

Instelling	Functie
Nachtmodus	Instellen of u de Nachtmodus wilt gebruiken
Standaardopslag	Een geheugenlocatie selecteren waarin nieuwe foto's moeten worden opgeslagen
Standaardnaam	Een standaardnaam kiezen voor nieuwe foto's

Voordat u een video maakt, selecteert u  voor toegang tot de volgende opties:

Optie	Functie
Videostand	De opnamestand wijzigen
Resolutie	De resolutieoptie wijzigen
Timer	De vertraging selecteren
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen

Optie	Functie
Geluidsoptie	Het geluid in- of uitschakelen
Zoekerstand	Het voorbeeldscherm wijzigen
Kwaliteit	De kwaliteit van uw videoclip instellen
Standaard-opslag	Een geheugenlocatie selecteren waarin nieuwe videoclips moeten worden opgeslagen
Standaardnaam	Een standaardnaam kiezen voor nieuwe videoclips

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Muziekbestanden aanleggen, afspeellijsten maken en radiozenders opslaan.

Muziekbestanden kopiëren met Samsung PC Studio

1. Selecteer **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC Studio** → **Opslaan** in de menustand.
2. Gebruik een PC-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via het multifunctionele aansluitpunt met de computer te verbinden.
3. Geef Samsung PC Studio uit en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon. Raadpleeg de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** → **Opslaan** in de menustand.

3. Gebruik een PC-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via het multifunctionele aansluitpunt met de computer te verbinden. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt een pop-upvenster op het computerscherm.
4. Open een map om de bestanden weer te geven.
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer **Muziek** → **Afspeellijsten** in de menustand.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef een titel op voor de nieuwe afspeellijst en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5. Selecteer **Toevoegen** → **Tracks**.

6. Selecteer de bestanden die u wilt opnemen en selecteer vervolgens **Voeg toe**.

Mp3-instellingen aanpassen

Afspeel- en geluidsinstellingen van de mp3-speler aanpassen.

1. Selecteer **Muziek** in de menustand.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de mp3-instellingen:

Optie	Functie
Herhaalstand	De herhaalstand wijzigen
Willekeurig	De shufflestand inschakelen
Afspelen op achtergrond	Aangeven of er op de achtergrond muziek moet worden afgespeeld wanneer u de muzikspeler sluit

Optie	Functie
Geluidseffecten	De geluidseffecten wijzigen
Muziek automatisch uit	Stel de timer in als de muzikspeler automatisch wordt uitgeschakeld

4. Selecteer **Opslaan**.

Nummers vanaf de FM-radio opnemen

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de telefoon.
2. Selecteer **Extra's** → **FM-radio** in de menustand.
3. Selecteer  om de FM-radio te starten.
4. Selecteer **Meer** → **Opnemen** om de opname te starten.
U kunt ook op [σσ] drukken om de opname te starten.

5. Selecteer **Stop** als u klaar bent met de opname. Het muziekbestand wordt opgeslagen in **FM-radioclips** (selecteer **Mijn bestanden** → **Muziek** in de menustand).



De opnamefunctie is alleen ontwikkeld voor spraakopnamen. De kwaliteit van de opname is veel lager dan de kwaliteit van digitale media.

Radiozenders automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de telefoon.
2. Selecteer **Extra's** → **FM-radio** in de menustand.
3. Selecteer  om de FM-radio te starten.
4. Selecteer **Meer** → **Automatisch afstemmen**.
5. Selecteer **Ja** om te bevestigen (indien noodzakelijk).
De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.

Hulpmiddelen en toepassingen

Speciale voorzieningen en extra toepassingen op uw mobiele telefoon.

De draadloze Bluetooth-functie

Verbinding maken met andere draadloze apparatuur voor uitwisseling van gegevens en handsfree functies.

Bluetooth inschakelen

1. Selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Inschakelen** in de menustand.
2. Selecteer **Aan** → **Opslaan**.
3. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan** → **Opslaan** om andere apparaten in staat te stellen uw telefoon te detecteren.

Detecteren van en communiceren met andere Bluetooth-apparatuur

1. Selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken** in de menustand.
2. Selecteer een apparaat.
3. Geef de PIN-code in voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat, voor zover nodig, en selecteer **Gereed**.
Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code opgeeft of de verbinding accepteert, kunnen de twee apparaten met elkaar communiceren.



Afhankelijk van het apparaat hoeft u mogelijk geen PIN-code in te voeren.

Gegevens versturen via Bluetooth

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt versturen vanuit een van de telefoontoepassingen.
2. Selecteer **Verzenden via** → **Bluetooth** of selecteer **Meer** → **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth** (geef bij het verzenden van contactpersoonsgegevens op welke gegevens moeten worden verzonden).

Gegevens ontvangen via Bluetooth

1. Geef de PIN-code voor Bluetooth in en selecteer **Gereed** (indien nodig).
2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het betreffende apparaat (indien nodig).

Externe SIM-modus gebruiken

In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen aannemen met een aangesloten Bluetooth handsfree carkit via de SIM-kaart in uw telefoon.

De externe SIM-modus activeren:

1. Selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Externe SIM-modus** in de menustand.
2. Selecteer **Aan** → **Opslaan**.

Start de Bluetooth-verbinding vanaf een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.



De handsfree Bluetooth-carkit moet worden geautoriseerd. Selecteer voor autorisatie het apparaat en vervolgens **Apparaat goedkeuren**.

SOS-berichten activeren en verzenden

In noodgevallen kunt u een SOS-bericht verzenden om hulp in te roepen.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **Aan** om de SOS-functie te activeren.
3. Selecteer **Leeg** onder **Ontvangers** om de lijst met geadresseerden te openen.
4. Selecteer **Ontvangers toevoegen** → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Selecteer de gewenste contactpersonen.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Als u de gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, selecteert u **Voeg toe** om terug te keren naar de lijst met ontvangers.

8. Selecteer **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
9. Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
10. Selecteer **Opslaan** → **Ja**.

Voor het versturen van SOS-berichten moet de telefoon dichtgeschoven zijn en moeten de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier maal op [▲/▼].



Als u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties tijdelijk uitgeschakeld totdat u de vergrendeltoets ingedrukt houdt.

De functie Mobiel opsporen activeren

Als iemand een andere SIM-kaart in uw telefoon plaatst, gaat er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer naar twee vooraf ingestelde contactpersonen. U hebt dan een kans uw telefoon terug te vinden.

54

De functie Mobiel opsporen activeren:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer **Aan** om de opsporingsfunctie te activeren.
4. Selecteer **Leeg** onder **Ontvangers** om de lijst met geadresseerden te openen.
5. Selecteer **Ontvangers toevoegen** → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
6. Selecteer de gewenste contactpersonen.
7. Selecteer een nummer (indien nodig).
8. Als u de gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, selecteert u **Voeg toe** om terug te keren naar de lijst met ontvangers.
9. Selecteer **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.

10. Selecteer het invoerveld voor de afzender.
11. Geef de naam van de afzender in en selecteer **Gereed**.
12. Selecteer **Opslaan** → **OK**.

Nepoproepen maken

U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten. U kunt ook doen alsof u met iemand een telefoongesprek voert door een opgenomen stem af te spelen.

Een nepoproep tot stand brengen

Houd in de standby-stand [▼] ingedrukt.

Een stem opnemen

1. Selecteer **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Nepspraakoproep** in de menustand.

2. Selecteer **Aan** onder **Nepspraakoproep**.
3. Selecteer **Spraakopname**.
4. Selecteer om de opname te starten.
5. Spreek uw tekst in de microfoon in.
6. Selecteer als u klaar bent met inspreken.
7. Selecteer **Terug** → **Opslaan** om de opname in te stellen als antwoord op nepoproepen.



De vertraging voor nepoproepen wijzigen

1. Selecteer **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep** in de menustand.
2. Selecteer een optie en selecteer **Opslaan**.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Het gebruik van de spraakrecorder.

Spraakmemo's opnemen

1. Druk in de standby-stand op [⏻] om de Spraakrecorder te openen.
2. Selecteer  of **Opnemen** om de opname te starten.
3. Spreek de memo in de microfoon in.
4. Selecteer  of **Opslaan** als u klaar bent met inspreken.

Spraakmemo's afspelen

1. Druk in de standby-stand op [⏻] en selecteer **Mijn spraakme....**
2. Selecteer een bestand.



Druk op [▲/▼] om het volume tijdens het afspelen te regelen.

Afbeeldingen afdrukken

Afbeeldingen afdrukken via een USB-verbinding of Bluetooth.

Ga als volgt te werk om een afbeelding af te drukken via een USB-verbinding:

1. Selecteer **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Printer** → **Opslaan** in de menustand.
2. Sluit de multifunctionele aansluiting van de telefoon aan op een compatibele printer.
3. Open een afbeelding. ► p. 34
4. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **USB**.
5. Stel afdrukopties in en druk de afbeelding af.

Ga als volgt te werk om een afbeelding af te drukken via Bluetooth:

1. Open een afbeelding. ► p. 34
2. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **Bluetooth** → **Afdrukken**.

3. Selecteer een Bluetooth-printer en maak verbinding met de printer. ► p. 52
4. Stel afdrukopties in en druk de afbeelding af.

Foto's en video's op het web bekijken

Gebruik websites en blogs voor het delen van foto's en bekijk foto's en video's.



Of deze functie daadwerkelijk wordt weergegeven, is afhankelijk van uw regio of provider.

1. Selecteer **Extra's** → **Communities** in de menustand.
2. Selecteer een bestemming die u wilt bekijken.
3. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in van de bestemming (indien nodig).

Games en toepassingen

Het gebruik van games en toepassingen op basis van de meermaals onderscheiden Java-technologie.



Het downloaden van Java-bestanden wordt afhankelijk van de telefoonsoftware mogelijk niet ondersteund.

Games of toepassingen downloaden

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → **Meer games**.
De telefoon maakt verbinding met de website die vooraf door de serviceprovider is ingesteld.
2. Zoek een game of toepassing en download deze naar uw telefoon.

Games spelen

1. Selecteer **Extra's** → **Games en meer** in de menustand.
2. Kies een game in de lijst en volg de instructies op het scherm.



Afhankelijk van uw regio of provider kan het aanbod van games variëren. Ook de gamebesturing en -opties kunnen afhankelijk van uw regio of serviceprovider variëren.


Toepassingen activeren

1. Selecteer **Extra's** → **Games en meer** → een toepassing in de menustand.
2. Selecteer **Meer** voor een lijst met opties en instellingen voor de gekozen toepassing.

Wereldklokken maken en weergeven

Kijken hoe laat het is in andere steden en instellen welke wereldklokken op het display worden weergegeven.

Een wereldklok maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Blader naar links of rechts naar een tijdzone.
4. Als u de zomertijd wilt instellen, selecteert u .
5. Selecteer **Voeg toe** om een wereldklok te maken.
6. Herhaal de stappen 2 tot en met 5 hierboven als u nog meer wereldklokken wilt toevoegen.

Een wereldklok toevoegen aan de weergave op het display

Met de widget voor dubbele tijdsweergave kunt u twee verschillende klokken voor twee verschillende tijdzones weergeven op het display.

Ga als volgt te werk nadat u wereldklokken hebt gemaakt:

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Blader naar de wereldklok die u wilt toevoegen en selecteer **Meer** → **Inst. als 2e klok**.

Alarm instellen en gebruiken

Alarm inschakelen en instellen voor belangrijke afspraken of gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer **Alarm** in de menustand.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Stel het alarm in zoals u wilt.
4. Selecteer **Opslaan**.



De automatische inschakelfunctie zorgt ervoor dat de telefoon, mocht dat nodig zijn, automatisch wordt aangezet op het moment dat het alarm moet afgaan.

Een alarm uitzetten

Als het alarm afgaat:

- Selecteer **OK** om het alarm zonder sluimertijd af te zetten.
- Selecteer **OK** om het alarm met sluimertijd helemaal af te zetten, of selecteer **Sluimeren** om het alarm voor de duur van de sluimertijd uit te zetten. Het alarm gaat dan na enkele minuten opnieuw af.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer **Alarm** in de menustand.
2. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen en selecteer **Uit** onder **Alarm**.
3. Selecteer **Opslaan**.

Calculator gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen zoals die ook zichtbaar zijn op het display voor het uitvoeren van eenvoudige berekeningen.

Munt- of maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Omrekenen** → een omrekentype.
2. Geef een munt- of maateenheid in de daarvoor bestemde velden op.

60

Afteltimer instellen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Timer**.
2. Selecteer **Instellen**.
3. Geef de af te tellen tijd op en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Afspelen** om het aftellen te starten of te pauzeren.
5. Als de afteltijd is afgelopen, selecteert u **OK** om het alarm af te zetten.

Stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Stopwatch**.
2. Selecteer **Start** om de stopwatch te starten en (ronde) tijden op te nemen.
3. Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
4. Selecteer **Stop** als u klaar bent.
5. Selecteer **Resetten** om de vastgelegde tijden te wissen.

Een nieuwe taak maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Taken**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de details van de taak in en selecteer **Opslaan**.

Notities maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Notities**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef uw notitie in en selecteer **Gereed**.

Agenda beheren

Weergave van de agenda aanpassen en afspraken noteren.

Weergave van de agenda aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Selecteer **Sorteren op** → **Dag of Week**.

Afspraken noteren

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Selecteer **Nieuw** → een type afspraak.
3. Geef de details van de afspraak in en selecteer **Opslaan**.


Agenda-items bekijken

Ga als volgt te werk om de agenda-items voor een bepaalde datum te bekijken:

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

Ga als volgt te werk om agenda-items weer te geven op basis van het itemtype:

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Selecteer **Meer** → **Afsprakenlijst** → een type afspraak.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

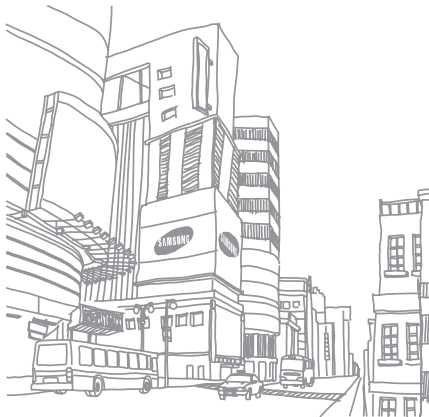

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met uw mobiele telefoon, kunt u proberen de problemen op te lossen met behulp van de volgende procedures, voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Als u uw telefoon inschakelt of gebruikt, wordt gevraagd om een van de volgende codes op te geven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de functie Telefoonblokkering is ingeschakeld, moet u het wachtwoord opgeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN-code	Als u de telefoon voor het eerst gebruikt of als de telefoon is beschermd met een PIN-code, moet u de bij uw SIM-kaart behorende PIN-code opgeven. U kunt deze functie uitschakelen met behulp van het menu PIN-blokkering .

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist opgeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code opgeven die u van uw serviceprovider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.


U wordt gevraagd de SIM-kaart in de telefoon te plaatsen.

Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Op de telefoon wordt "Geen netwerken gevonden" of "Netwerkfout" weergegeven.

- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Bepaalde opties zijn niet beschikbaar zonder het daarbij behorende abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Druk na invoeren van het nummer op de beltoets:  ingedrukt.

b

- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproepen niet hebt geblokkeerd.

U bent niet bereikbaar voor andere bellers.

- Controleer of uw telefoon aan staat.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproepen niet hebt geblokkeerd.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of de ingebouwde microfoon niet wordt afgedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleer dan of deze goed is aangesloten.

De telefoon piept en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang de batterij om de telefoon te kunnen blijven gebruiken.

De geluidskwaliteit tijdens telefoneren is slecht.

- Controleer of de ingebouwde antenne niet wordt geblokkeerd.
- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het nummer in de lijst met contactpersonen correct is.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij laadt niet goed op of de telefoon schakelt zichzelf uit.

- De polen voor de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige contacten schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij stelselmatig niet meer volledig wordt opgeladen, moet u de batterij vervangen.

De telefoon is warm.

Wanneer u toepassingen gebruikt die veel vermogen vragen, kan de telefoon warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Index

[achtergrond](#) 27

[afbeeldingen](#)

afdrukken, 56

[afteltimer](#)

zie hulpmiddelen, afteltimer

[agenda](#)

zie hulpmiddelen, agenda

[alarm](#)

afzetten, 59

instellen, 59

uitschakelen, 60

[batterij](#)

batterijstroom, 19

opladen, 19

plaatsen, 17

[beltoon](#) 26

[berichten](#)

e-mail verzenden, 29

e-mailberichten bekijken, 32

instant verzenden

(Bluetooth-messenger), 44

instant verzenden

(Palringo-messenger), 45

MMS-berichten bekijken, 31

multimedia verzenden, 29

SMS-berichten bekijken, 31

[Bluetooth](#)

externe SIM-modus, 53

gegevens ontvangen, 52

gegevens verzenden, 52

inschakelen, 51

[Bluetooth-messenger](#) 44

[browser](#)

zie webbrowsen

[calculator](#)

zie hulpmiddelen, calculator

[Communities](#) 57

[conferentiegesprekken](#)

zie oproepen, telefonische

vergadering

contactpersonen

- groepen creëren, 43
- toevoegen, 32
- zoeken, 32

FM-radio

- beluisteren, 35
- nummers opnemen, 50
- stations opslaan, 50

foto's

- bekijken, 34
- geavanceerd maken, 45
- maken, 33

geheugenkaart 20

Google-services 38

headset 28

hulpmiddelen

- afteltimer, 60
- agenda, 61
- alarm, 59
- omrekenprogramma, 60
- rekenmachine, 60
- stopwatch, 60
- taken, 61

internet

- zie webbrowser

Java

- games starten, 58
- toepassingen downloaden, 57
- toepassingen openen, 58

memo

- zie spraakmemo's

MMS-berichten

- zie berichten

mobiel opsporen 54

MP3-speler

- afspeellijsten maken, 49

mp3-speler

- aanpassen, 49
- muziek beluisteren, 36

nepoproep

- zie oproepen, nepoproepen maken

omrekenen

- zie hulpmiddelen, omrekenprogramma

oproepen

- aannemen, 28
- basisfuncties, 28
- geavanceerde functies, 39
- gemiste oproepen bekijken, 39
- gemiste oproepen terugbellen, 39
- in de wacht gezette gesprekken terughalen, 40
- in de wacht zetten, 40
- internationale nummers, 41
- nepoproep maken, 55
- recent gekozen nummers, 39
- telefonische vergadering, 40
- tot stand brengen, 28
- tweede nummer kiezen, 40
- tweede oproep aannemen, 40
- via de telefoonlijst, 41
- weigeren, 41

Palringo-messenger 45**radio**

- zie FM-radio

Samsung PC Studio 48**SIM-kaart** 17**SOS-bericht** 53**spraakmemo's**

- afspelen, 56
- opnemen, 56

standaardberichten

- multimedia, 43
- opnemen in bericht, 44
- tekst, 43

stil profiel 26**stopwatch**

- zie hulpmiddelen, stopwatch

taken

- zie hulpmiddelen, taken

tekst

- berichten, 29
- invoeren, 30
- memo's maken, 61

telefoonvergrendeling 27**thema** 27**timer**

- zie hulpmiddelen, afteltimer

toetstonen 26**vergrendeling**

- zie telefoonvergrendeling

video's

- bekijken, 34
- opnemen, 34

visitekaartjes 42

vliegtuigprofiel 22

volume

- gespreksvolume, 28
- toetstoonvolume, 26

webbrowser

- favorieten, 38
- startpagina openen, 37

wereldklok

- dubbele tijdweergave
- instellen, 59
- maken, 58

widgets 25

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon: GT-B3410

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

VEILIGHEID	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
NETWERK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168


De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

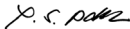

2009.09.30

Yong-Sang Park / S. Manager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-25617A
Dutch. 10/2009. Rev. 1.2