

SAMSUNG

SGH-B500

Gebruiks- aanwijzing


- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen iets afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Uw telefoon en de accessoires kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.

Internet
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16785A
Dutch (EU), 11/2007, Rev.1.0


De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

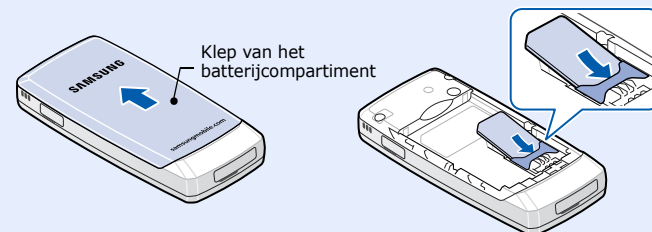


Let op: Zonder de SIM-kaart kunt u luisteren naar de FM-radio en het menu **Instellingen** openen.

2. Plaats de batterij en plaats de klep terug.

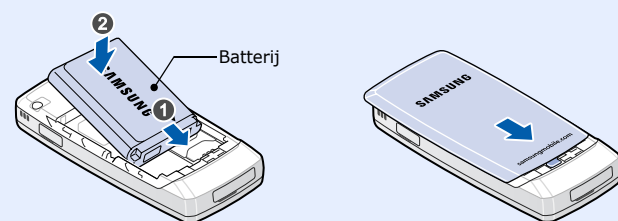

De batterij opladen


1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

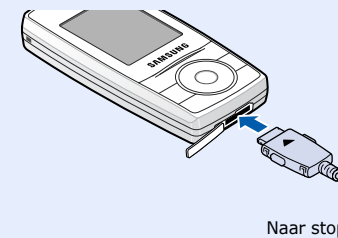

Naar stopcontact

Let op: Als u de reisadapter aansluit, duurt het mogelijk 5 minuten voordat de oplaadindicator verschijnt. De batterij wordt intussen echter wel opgeladen.

2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

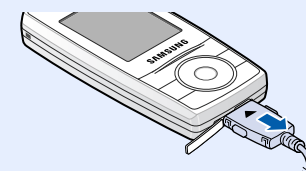

Let op: Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

Onderdelen en toetsfuncties



Stille stand

Houd in de standby-stand **#** ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

Voicemail-server

Houd in de standby-stand **1** ingedrukt om verbinding te maken met uw voicemailserver.

Toetsen vergrendelen


Als u de telefoon sluit, worden de toetsen vergrendeld om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt. Als u de toetsvergrendeling wilt opheffen, drukt u op de functietoets **OK** en vervolgens op **Ontgr.**

SOS-stand

Druk met de toetsen vergrendeld vier keer op **C** om een SOS-bericht naar vooraf ingestelde nummers te verzenden. Nadat het SOS-bericht is verzonden zal de telefoon in de SOS-stand blijven en alleen oproepen ontvangen van de geregistreerde ontvangers. Als er een oproep van de ontvangers van het SOS-bericht binnenkomt, zal de telefoon deze automatisch aannemen. Druk op **Omhoog** om de SOS-stand te beëindigen.

Display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

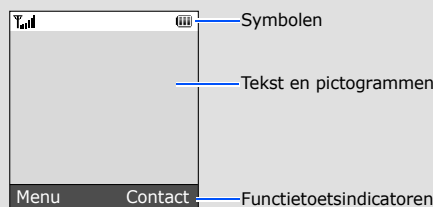


Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
[Signal strength]	Signaalsterkte	[Envelope]	Nieuw bericht
[GPRS icon]	GPRS-netwerk (2.5G)	[Envelope with mail]	Nieuw voicemailbericht
[GPRS with plus]	Verbinding maken met een GPRS-netwerk (2.5G)	[SOS icon]	Functie voor SOS-berichten actief
[Data transfer]	Gegevensoverdracht in een GPRS-netwerk (2.5G)	[Alarm]	Alarm ingesteld
[Phone]	In gesprek	[Phone with bell]	Stille stand (trillen)
[Phone with X]	Buiten bereik van uw servicegebied of in vliegtuigstand	[Phone with bell and X]	Stille stand (dempen)
[Phone with padlock]	Verbonden met een beveiligde webpagina	[Phone with bell and X]	Belsignaal ingesteld op trillen
[Phone with PC]	Gesynchroniseerd met pc	[Phone with bell and X]	Fluisterstand, tijdens een gesprek
[Phone with arrow]	Doorschakelfunctie actief	[Phone with bell and X]	Microfoon gedempt, tijdens een gesprek
[Home]	Thuiszone	[Phone with bell and X]	Batterijsterkte
[Office]	Kantoorzone		
[Roaming]	Roamingnetwerk		

De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te activeren.

Onder aan het display ziet u welke functies de functietoetsen op het moment vervullen. Druk op de linkerfunctietoets (**Omhoog**) of de rechterfunctietoets (**Rechts**) om de weergegeven functie uit te voeren.

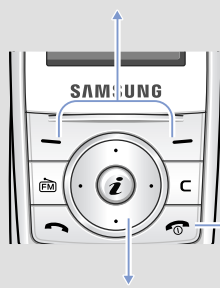

Druk op deze toets om het menu af te sluiten zonder de menu-instellingen te wijzigen.

Gebruik de navigatietoetsen als sneltoetsen om rechtstreeks naar het gewenste menu te gaan. **Omhoog** is standaard een sneltoets naar Mijn menu.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op **Omhoog**.
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Kies** of op **Omhoog** om het submenu te openen.
Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Druk op de functietoets **Kies** of op **Omhoog** om de gekozen instelling te bevestigen.

Sneltoetsnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijferstoets. Het sneltoetsnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd de toets **Omhoog** ruim één seconde ingedrukt om de telefoon in te schakelen.
2. Houd de toets **Omhoog** ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

De displaytaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk op **Omhoog**.
2. Druk op **Omhoog** om het gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of op **Omhoog** om een oproep te beantwoorden.
Als u de oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op de functietoets **Weiger** of op **Rechts**.
2. Druk op **Omhoog** om het gesprek te beëindigen.

Menuoverzicht

1. Oproepenlijsten	3.4 Java/Games	6. Mijn bestanden
1.1 Laatste oproepen	3.5 Wereldklok	6.1 Afbeeldingen
1.2 Gemiste oproepen	3.6 Calculator	6.2 Muziek
1.3 Uitgaande oproepen	3.7 Omrekenen	6.3 Geluiden
1.4 Ontvangen oproepen	3.8 Timer	6.4 Andere bestanden
1.5 Alles wissen	3.9 Stopwatch	6.5 Geheugenstatus
1.6 Gespreksduur	3.10 Notitie	
1.7 Gesprekskosten*	3.11 SIM-toolkit*	
2. Telefoonlijst	4. Browser	7. Agenda
2.1 Contactpersonen	4.1 Startpagina	8. FM-radio
2.2 Contact toevoegen	4.2 URL invoeren	9. Instellingen
2.3 Groep	4.3 Favorieten	9.1 Tijd en datum
2.4 Snelkiezen	4.4 Buffer leegmaken	9.2 Telefoon
2.5 Mijn visitekaartje	4.5 Browserinstellingen	9.3 Display
2.6 Eigen nummers		9.4 Geluid
2.7 Beheer		9.5 Verlichting
2.8 Servicenummers*		9.6 Netwerkdiensten
3. Extra's	5. Berichten	9.7 Beveiliging
3.1 MP3-speler	5.1 Bericht maken	9.8 Verbindingsinstellingen
3.2 Spraakrecorder	5.2 Mijn berichten	9.9 Instellingen terugzetten
3.3 Alarm	5.3 Standaardberichten	
	5.4 Alles wissen	
	5.5 Instellingen	
	5.6 SOS-berichten	
	5.7 Geheugenstatus	

* Deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd ***** ingedrukt om te wisselen tussen de T9-stand en de ABC-stand.
- Druk op ***** om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te schakelen.
- Houd **#** ingedrukt om naar de symboolstand te schakelen.

T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.
Het woord dat u invoert, verschijnt op het display. Het kan na elke ingedrukte toets veranderen. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
Voorbeeld: druk op **4, 2, 5, 5** en **6** om in de T9-stand het woord "Hallo" in te voeren.
2. Druk op **#** om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

ABC-stand

Druk de toetsen met de gewenste letters eenmaal in voor de eerste letter, tweemaal voor de tweede, enzovoort.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter "C" in te voeren en twee keer op **5** voor de letter "K".

