

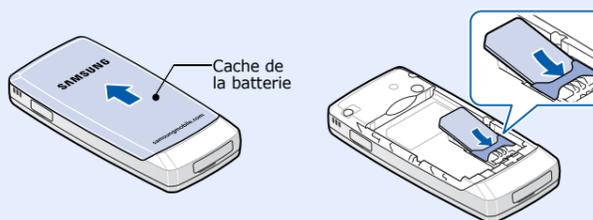
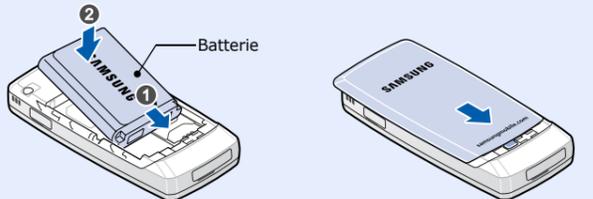
**SAMSUNG** SGH-B500  
**Mode d'emploi**

• En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.  
• Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.

Printed in Korea  
Code No.: GH68-16787A  
French (EU), 11/2007, Rev.1.0

Adresse Internet  
http://www.samsungmobile.com

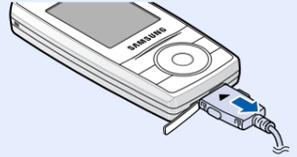
## Installation de la carte SIM et de la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.
 
- Mettez la batterie en place, puis son cache.
 

**Remarque :** Sans la carte SIM, vous pouvez écouter la radio FM et accéder aux **Réglages**.

## Chargement de la batterie

- Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.
 

Vers une prise secteur
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.
 

**Remarque :** Lorsque vous branchez le chargeur, l'indicateur de charge peut ne pas apparaître avant 5 minutes. La batterie se charge cependant correctement.

**Remarque :** Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

## Présentation du téléphone et de ses touches



**WAP/Confirmation**  
En mode veille, permet de lancer le navigateur WAP. En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie.

**Touches écran**  
Permettent d'exécuter la fonction indiquée par le texte au-dessus de la touche correspondante.

**Touche radio FM**  
Accédez au menu **Radio FM**.

**Touche d'appel**  
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet d'afficher les derniers appels.

**Touche de la messagerie vocale**  
▶ **Messagerie vocale**

**Touches alphanumériques**

**Touches de navigation directionnelles**  
En mode menu, permettent de faire défiler les options. En mode veille, ouvrent directement les menus suivants :  
• **Haut** : mode Mon menu  
• **Bas/Gauche/Droite** : vos menus favoris

**Touche de correction**  
Permet d'effacer les caractères affichés à l'écran ou des éléments dans une application. Pendant que le clavier est verrouillé, appuyez quatre fois pour envoyer un message SOS.  
▶ **Mode SOS**

**Marche/arrêt / Terminer**  
Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone. Permet aussi de mettre fin à un appel.

**Touche du mode silencieux**  
▶ **Mode silencieux**

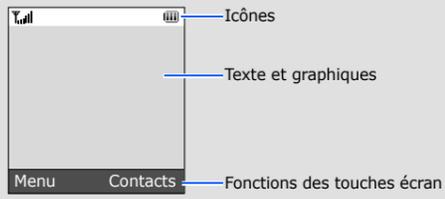
**Mode silence**  
En mode veille, maintenez la touche **#** enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silencieux, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

**Messagerie vocale**  
En mode veille, maintenez la touche **1** enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale.

**Mode clavier verrouillé**  
Lorsque vous fermez le téléphone, les touches exposées sont verrouillées pour ignorer toute action involontaire. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche écran **Déverr.**, puis sur la touche **OK**.

**Mode SOS**  
Appuyez quatre fois sur **C** lorsque le clavier est verrouillé pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis. Une fois le message envoyé, le téléphone passe en mode SOS et reçoit uniquement les appels des destinataires enregistrés. Lorsque le téléphone reçoit un appel de la part d'un destinataire du message SOS, l'appareil répond automatiquement. Appuyez sur **☎** pour quitter le mode SOS.

**Écran**  
Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, le téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.



Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Nouveau message
	Réseau GPRS (2.5G)		Nouveau message vocal
	Connexion à un réseau GPRS (2.5G)		Fonction de message SOS activée
	Transfert de données via un réseau GPRS (2.5G)		Alarme programmée
	Appel en cours		Radio FM allumée
	Zone non couverte ou mode hors-ligne		Mode silencieux (Vibreur)
	Connecté à une page WAP sécurisée		Mode silencieux (Sonnerie désactivée)
	Synchronisation avec un ordinateur		Sonnerie réglée sur vibreur
	Transfert d'appel activé		Mode chuchotement, pendant un appel
	Zone locale		Micro désactivé, pendant un appel
	Zone de travail		Niveau de charge de la batterie
	Réseau d'itinérance		

## Mise en marche/arrêt du téléphone

- Maintenez la touche **☎** enfoncée pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.
- Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **☎** enfoncée pendant plus de deux secondes.

## Changer la langue d'affichage

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages** → **Téléphone** → **Langue**.
- Choisissez une langue.

## Téléphoner

- En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **☎**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **☎**.

## Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accept.** ou sur **☎** pour décrocher. Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur **☎**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **☎**.

## Arborescence des menus

<b>1. Journal d'appels</b> 1.1 Contacts récents 1.2 Appels manqués 1.3 Appels émis 1.4 Appels reçus 1.5 Tout supprimer 1.6 Durée d'appel 1.7 Coût d'appel*	3.4 Java 3.5 Fuseaux horaires 3.6 Calculatrice 3.7 Convertisseur 3.8 Minuteur 3.9 Chronomètre 3.10 Mémo 3.11 SIM AT*	<b>6. Gestion fichiers</b> 6.1 Images 6.2 Musique 6.3 Sons 6.4 Autres fichiers 6.5 Etat de la mémoire
<b>2. Répertoire</b> 2.1 Liste des contacts 2.2 Ajouter un nouveau contact 2.3 Groupes 2.4 Numérotation abrégée 2.5 Ma carte de visite 2.6 Numéros personnels 2.7 Gestion 2.8 Numéro de service*	<b>4. Navigateur</b> 4.1 Accueil 4.2 Entrer une URL 4.3 Favoris 4.4 Vider le cache 4.5 Réglages navigateur	<b>7. Calendrier</b> <b>8. Radio FM</b> <b>9. Réglages</b> 9.1 Heure et date 9.2 Téléphone 9.3 Affichage 9.4 Son 9.5 Rétroéclairage 9.6 Services réseau 9.7 Sécurité 9.8 Connexion 9.9 Réinitialiser les réglages
<b>3. Applications</b> 3.1 Lecteur audio 3.2 Mémo vocal 3.3 Alarmes	<b>5. Messagerie</b> 5.1 Créer un message 5.2 Mes messages 5.3 Modèles 5.4 Tout supprimer 5.5 Réglages 5.6 Messages SOS 5.7 Etat de la mémoire	* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

## Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche (**☎**) ou droite (**☎**) pour exécuter la fonction indiquée.



Appuyez sur cette touche pour fermer le menu ouvert sans modifier ses réglages.

Utilisez les touches directionnelles comme raccourcis pour accéder à vos menus favoris. La touche **Haut** est un raccourci réservé au mode Mon Menu.

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
- Choisissez une touche.
- Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **☎**.
- Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **☎**.  
Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette procédure.
- Utilisez les touches de navigation pour localiser le réglage de votre choix.
- Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **☎** pour valider vos réglages.

**Numéros de raccourci**  
Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

## Saisie de texte

**Changer de mode de saisie**

- Maintenez la touche **\*** enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour changer la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur **\***.
- Maintenez la touche **#** enfoncée pour passer en mode symbole.

**Mode T9**

- Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur une touche de **2 à 9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.  
Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque pression de touche. Terminez la saisie du mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.  
Par exemple : Pour saisir « Hello » en mode T9, appuyez sur les touches **4, 3, 5, 5 et 6**.
- Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur **#**.

**Mode ABC**  
Appuyez sur les touches correspondant aux lettres à saisir : une fois pour la première lettre, deux fois pour la seconde et ainsi de suite.  
Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un « C » ou deux fois sur **5** pour saisir un « K ».

## Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.

### Mode Symbole

Appuyez sur les chiffres correspondant au symbole à saisir, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Pour afficher d’autres symboles, appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

### Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l’aide des touches directionnelles.

- Pour supprimer les caractères un par un, appuyez sur **C**. Pour supprimer tous les caractères, maintenez la touche **C** enfoncée.

- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **#**.

- Pour changer la casse en mode T9 ou ABC, appuyez sur **\***.

- Pour ajouter des signes de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez sur **1**.

## Envoyer un SMS

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.

- Sélectionnez **Messagerie** → **Créer un message** → **SMS**.

- Rédigez le texte du message.

Fonction	Description	Choisissez
Services SIM	Utiliser une variété d’autres services proposés par votre opérateur téléphonique. En fonction de votre carte SIM, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom.	Menu > Applications > SIM AT
Accueil	Connecter le téléphone au réseau et charger la page d’accueil de l’opérateur WAP.	Menu > Navigateur > Accueil
Entrer l’URL	Entrer une adresse URL pour afficher rapidement à des pages Web.	Menu > Navigateur > Entrer une URL
Favoris	Enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.	Menu > Navigateur > Favoris
Vider le cache	Vider le cache, c’est-à-dire un emplacement de mémoire temporaire qui stocke les dernières pages WAP consultées.	Menu > Navigateur > Vider le cache
Paramètres du navigateur	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP.	Menu > Navigateur > Réglages navigateur
Envoi de SMS ou de MMS	Rédiger des messages et les envoyer à d’autres téléphones portables.	Menu > Messagerie > Créer un message > SMS ou MMS
Accéder à des SMS ou des MMS	Accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l’envoi a échoué.	Menu > Messagerie > Mes messages
Modèles de messages	Préparer des modèles de messages fréquemment utilisés.	Menu > Messagerie > Modèles

## Consignes de sécurité importantes

Avant d’utiliser votre téléphone portable, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d’éviter toute utilisation dangereuse ou illégale.

**N’utilisez jamais votre téléphone en conduisant**

Garez votre véhicule avant d’utiliser un téléphone portable en prise directe.

**Éteignez votre téléphone avant de faire le plein**

N’utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d’essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

**Éteignez votre téléphone en avion**

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

**Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical**

Certains appareils utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation et la réglementation en vigueur.

**Interférences**

Tous les téléphones portables peuvent être sujets à des interférences susceptibles de perturber leur fonctionnement.

**Réglementations spécifiques**

Respectez la législation locale en vigueur et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite.

**Étanchéité**

Votre téléphone n’est pas étanche. Gardez-le au sec.

**Précautions d’utilisation**

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur contre l’oreille). Évitez tout contact inutile avec l’antenne lorsque le téléphone est allumé.

- Pour ajouter des éléments à l’aide des fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

- Ajouter une image** : ajouter des images.
- Ajouter une animation** : ajouter des émoticônes ou des animations.
- Ajouter une mélodie** : ajouter des sons.

- Joindre** : joindre un contact, un élément du calendrier, un mémo ou une tâche.

- Appuyez sur la touche écran **Options**, puis sélectionnez **Envoyer uniquement** ou **Enregistrer et envoyer**.

- Entrez le numéro du destinataire.

- Appuyez sur Ⓜ pour envoyer le message.

## Aperçu des fonctions

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Fonction	Description	Choisissez
Affichage des derniers appels	Consulter les derniers numéros composés ou les appels manqués ou reçus.	Menu > Journal d’appels > Contacts récents, Appels manqués, Appels émis ou Appels reçus
Suppression des appels récents	Effacer les listes d’appels pour chaque type d’appels ou toutes les listes d’appels.	Menu > Journal d’appels > Tout supprimer

Fonction	Description	Choisissez
Suppression de messages	Effacer des messages stockés dans un dossier ou tous les messages en même temps.	Menu > Messagerie > Tout supprimer
Options de messagerie	Configurer les options d’utilisation de la messagerie.	Menu > Messagerie > Réglages
Messages SOS	Activer la fonction de message SOS. Définir les destinataires et le mode de répétition.	Menu > Messagerie > Messages SOS
État de la mémoire des messages	Afficher des informations sur l’espace mémoire occupé par les différents dossiers de messagerie.	Menu > Messagerie > Etat de la mémoire
Images, Musique, Sons, Autres fichiers	Accéder aux fichiers multimédias et aux autres fichiers enregistrés dans la mémoire du téléphone.	Menu > Gestion fichiers > Images, Musique, Sons, Autres fichiers
Etat mémoire	Afficher des informations sur l’espace mémoire occupé par les différents dossiers de messagerie.	Menu > Gestion fichiers > Etat de la mémoire
Calendrier	Organiser votre emploi du temps quotidien ou mensuel sur votre téléphone.	Menu > Calendrier
Radio FM	Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone. Vous devez commencer par brancher le casque au téléphone, car il fait office d’antenne.	Menu > Radio FM
Date & heure	Régler manuellement la date et l’heure actuelles.	Menu > Réglages > Heure et date
Téléphone	Personnaliser divers réglages du système de votre téléphone.	Menu > Réglages > Téléphone

Appels d'urgence: composant le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche Ne coupez pas la communication avant d'y être autorisé.

**Appels d’urgence**

Composez le numéro d’urgence national, puis appuyez sur la touche ☞. Ne coupez pas la communication avant d’y être autorisé.

**Enfants en bas âge**

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

**Accessoires et batteries**

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (casque, oreillette, câble PC, etc.) agréés par Samsung. Toute utilisation d’un accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s’avérer dangereux.

<b>ATTENTION</b>	Risque d’explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect. Débarressez-vous des batteries usagées en respectant les consignes de recyclage.
------------------	---

	Une écoute prolongée avec un casque réglé sur un volume sonore très élevé peut endommager votre ouïe.
---	---

**Réparation**

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

Fonction	Description	Choisissez
Affichage de la durée des appels	Consulter la durée des derniers appels émis et reçus. Permet également de remettre le compteur à zéro.	Menu > Journal d’appels > Durée d’appel
Affichage du coût des appels	Consulter le coût de vos communications.	Menu > Journal d’appels > Coût d’appel
Rechercher un contact	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Liste des contacts
Ajout d’un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Ajouter un nouveau contact
Modification des propriétés d’un groupe d’appel	Choisir la sonnerie qui signalera les appels et les messages entrants des membres d’un groupe. Permet aussi de modifier le nom du groupe.	Menu > Répertoire > Groupes
Numérotation abrégée	Attribuer des chiffres aux numéros que vous composez le plus souvent.	Menu > Répertoire > Numérotation abrégée
Ma carte de visite	Rédiger une carte de visite et l’envoyer à d’autres personnes.	Menu > Répertoire > Ma carte de visite
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.	Menu > Répertoire > Numéros personnels
Gestion des contacts	Copier dans la mémoire du téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM, ou supprimer tous les contacts du répertoire. Permet également de vérifier la mémoire occupée par les contacts du répertoire.	Menu > Répertoire > Gestion
Numéros d’accès aux services spéciaux	Accéder à la liste des numéros des services proposés par votre opérateur.	Menu > Répertoire > Numéro de service

Fonction	Description	Choisissez
Ecran	Modifier les paramètres d’affichage.	Menu > Réglages > Affichage
Réglages sonores	Modifier les paramètres de divers sons.	Menu > Réglages > Son
Paramètres d’éclairage	Modifier les paramètres du rétroéclairage et de l’éclairage du clavier.	Menu > Réglages > Rétroéclairage
Services réseau	Accéder aux services réseau proposés par votre opérateur téléphonique.	Menu > Réglages > Services réseau
Vérification du code PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM contre toute utilisation frauduleuse.	Menu > Réglages > Sécurité > Vérification du code PIN
Modification du mode PIN	Modifier le code PIN.	Menu > Réglages > Sécurité > Changer le code PIN
Verrouillage du téléphone	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse.	Menu > Réglages > Sécurité > Verrouillage téléphone
Modifier mot de passe	Modifier le mot de passe du téléphone.	Menu > Réglages > Sécurité > Changer le mot de passe
Verrouillage confidentialité	Verrouiller l’accès aux messages, aux fichiers et à toutes les fonctions du téléphone, à l’exception des fonctions d’appel.	Menu > Réglages > Sécurité > Confidentialité

## Informations sur le DAS

Votre téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d’exposition aux radiofréquences établies par le Conseil de l’Union européenne. Ces limites font partie d’un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d’exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d’une évaluation périodique et minutieuse d’études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d’exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d’absorption spécifique (DAS). La limite DAS fixée par le Conseil de l’Union européenne est de 2,0 W/kg. Le débit DAS le plus élevé qui a été constaté pour ce modèle de téléphone est de 0,637 W/kg.

Fonction	Description	Choisissez
Lecteur MP3	Écouter de la musique.	Menu > Applications > Lecteur audio
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux et les écouter.	Menu > Applications > Mémo vocal
Alarme	Programmer le déclenchement de l’alarme à une heure définie.	Menu > Applications > Alarmes
Applications Java	Accéder aux jeux et applications Java fournis avec le téléphone ou téléchargés.	Menu > Applications > Java
Fuseaux horaires	Définir votre fuseau horaire et afficher l’heure actuelle dans une autre partie du monde.	Menu > Applications > Fuseaux horaires
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques de base.	Menu > Applications > Calculatrice
Convertisseur	Effectuer des conversions courantes, par exemple de devises ou de températures.	Menu > Applications > Convertisseur
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.	Menu > Applications > Minuteur
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.	Menu > Applications > Chronomètre
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.	Menu > Applications > Mémo

Fonction	Description	Choisissez
Verrouillage de la carte SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une autre carte SIM que la vôtre en définissant un code de verrouillage SIM.	Menu > Réglages > Sécurité > Verrouillage de la carte SIM
Numérotation fixe	Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.	Menu > Réglages > Sécurité > Numérotation fixe
Modification du code PIN2	Modifier le code PIN2 actuel, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.	Menu > Réglages > Sécurité > Changer le code PIN2
Traçage du mobile	Localiser votre téléphone s’il est volé ou perdu. Lorsque quelqu’un tente d’utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, votre appareil envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.	Menu > Réglages > Sécurité > Traçage du mobile
Connexion	Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau.	Menu > Réglages > Connexion
Réinitialisation du téléphone	Rétablir les réglages d’origine de l’appareil.	Menu > Réglages > Réinitialiser les réglages

<span>SAMSUNG ELECTRONICS</span>	<span>SAMSUNG</span>	
<b>Déclaration de conformité (R&amp;TTE)</b>		
<i><b>Nous, Samsung Electronics</b></i>		
<i><b>déclarons sous notre seule responsabilité que le produit</b></i>		
<i><b>Téléphone mobile GSM<span> </span>: SGH-B500</b></i>		
<i><b>en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d’autres documents normatifs.</b></i>		
<b>Sécurité EMC</b>	<b>EN 60950- 1<span> </span>: 2001 +A11:2004</b>	
	<b>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)</b>	
	<b>EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)</b>	
<b>DAS</b>	<b>EN 50360<span> </span>: 2001</b>	
	<b>EN 62209-1<span> </span>: 2006</b>	
<b>RADIO</b>	<b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b>	
<i><b>Ce téléphone a été testé et s’est avéré conforme aux normes relatives à l’émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.</b></i>		
<i><b>La procédure de déclaration de conformité, définie dans l’article 10, puis reprise à l’alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l’organisme suivant<span> </span>:</b></i>		
<b>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Numéro d’identification<span> </span>: 0168</b>		
<b>Documentation technique détenue par<span> </span>:</b>		
Samsung Electronics QA Lab.		
<i><b>disponible sur simple demande. (Représentant pour l’union européenne)</b></i>		
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007. 10. 26		
<b>Yong-Sang Park / Directeur Général</b>		
		

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

**\*Cette adresse n’est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.**