



- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen iets afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Uw telefoon en de accessoires kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt.

## SIM-kaart en batterij plaatsen

- Verwijder het deksel van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

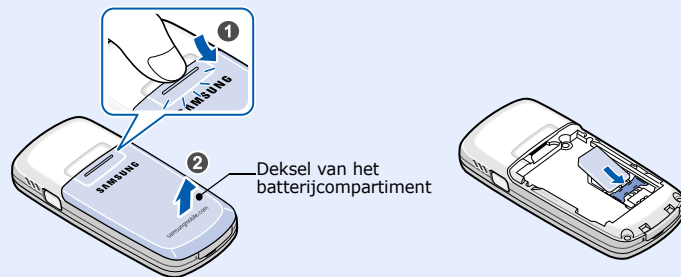


- Plaats de batterij en plaats het deksel weer terug.

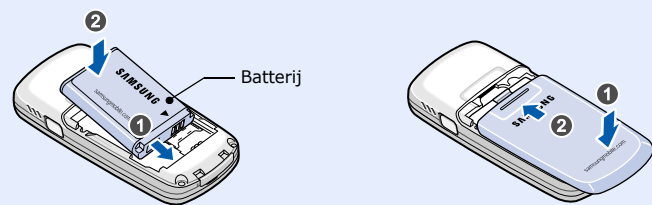


## Batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

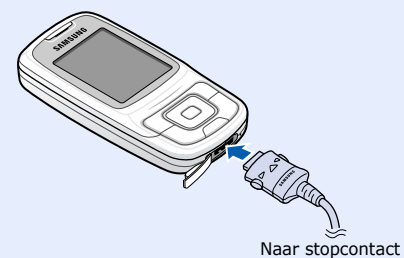

- Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

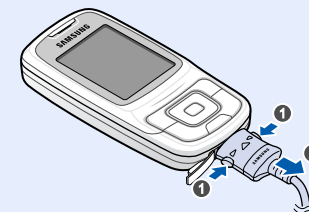

**Opmerking:** haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u dit niet doet, kan de telefoon beschadigd raken.

## Onderdelen van de telefoon en belangrijkste functies




**Stille stand** In de standby-stand: houd **#** ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

**Voicemail** In de standby-stand: houd **1** ingedrukt om verbinding te maken met uw voicemailserver.

**SOS-stand** In de standby-stand met de klep gesloten: druk vier keer op de toets **C** om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. Wanneer het SOS-bericht is verzonden, wordt de SOS-stand ingeschakeld en worden alleen oproepen van ontvangers van het SOS-bericht ontvangen, totdat de SOS-stand wordt uitgeschakeld. Wanneer een oproep van een ontvanger van het SOS-bericht is ontvangen, trilt de telefoon één keer en wordt de oproep daarna automatisch beantwoord, zodat de beller geluiden vanuit de noodsituatie kan ontvangen.

## Display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek geeft en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

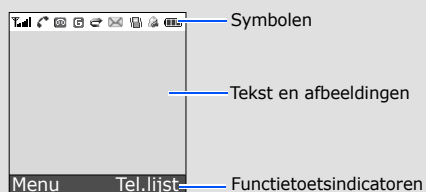


Boven aan het scherm worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbol	Beschrijving
	Sterkte ontvangstsignaal
	In gesprek
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen, met uitzondering van noodoproepen
	GPRS-netwerk
	Roamingnetwerk
	Belsignaal ingesteld op trillen
	Stille stand
	Doorschakelfunctie actief
	Functie voor SOS-berichten actief
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

## De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen.

Onder in het scherm ziet u welke functies de functietoetsen op het moment vervullen. Druk op de linker- (←) of rechterfunctietoets (→) om de weergegeven functie uit te voeren.

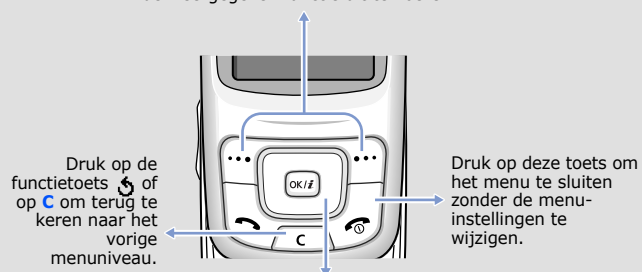

U kunt de 4-weg-navigatietoetsen (←, →, ↑, ↓) als sneltoetsen instellen om uw favoriete menu's te openen.

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Selecteer **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
- Selecteer een toets.
- Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op **OK**.
- Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Kies** of op de toets **OK** om het submenu te openen. Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
- Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
- Druk op de functietoets **Kies** of op **OK** om de gekozen instelling te bevestigen.

## Snelkiesnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfertoets. Het snelkiesnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

## De telefoon aan- en uitzetten

- Houd de toets **On** ruim één seconde ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
- Houd de toets **Off** ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te zetten.

## De displaytaal wijzigen

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal**.
- Selecteer een taal.

## Een oproep plaatsen

- Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk op **On**.
- Druk op **On** om de oproep te beëindigen.

## Een oproep beantwoorden

- Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of op **On** om een oproep te beantwoorden. Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoets **Weigeren** of op **Off**.

## Menuoverzicht

<b>1. SIM AT*</b>	4.8 Klepsignaal 4.9 Toon bij in-/uitschakelen 4.0 Andere tonen	<b>8. Telefoonlijst</b>
<b>2. Oproepenlijst</b>	<b>5. Berichten</b>	8.1 Zoeken 8.2 Nieuw item 8.3 Groep doorzoeken 8.4 Groep bewerken 8.5 Verkort kiezen 8.6 Alles verwijderen 8.7 Geheugenstatus 8.8 Servicenummers*
2.1 Gemiste oproepen 2.2 Ontvangen oproepen 2.3 Uitgaande oproepen 2.4 Alles verwijderen 2.5 Gespreksduur 2.6 Gesprekskosten*	5.1 SMS-berichten 5.2 MMS-berichten 5.3 Serverberichten 5.4 Noodoproepen	<b>9. Telefooninstellingen</b>
<b>3. Netwerkdiensten</b>	<b>6. Amusement</b>	9.1 Displayinstellingen 9.2 Begroeting 9.3 Schuifinstellingen 9.4 Eigen nummer 9.5 Taal 9.6 Beveiliging 9.7 Extra instellingen 9.8 Sneltoetsen 9.9 Instellingen terugzetten
3.1 Doorschakelen 3.2 Blokkeren 3.3 Wisselgesprek 3.4 Netwerk kiezen 3.5 Nummerweergave 3.6 Besloten gebruikersgroep	6.1 WAP-browser 6.2 Games 6.3 Geluiden 6.4 Afbeeldingen 6.5 Alles verwijderen 6.6 Geheugenstatus	
<b>4. Geluidsinstellingen</b>	<b>7. Organizer</b>	
4.1 Beltoon 4.2 Beltoonvolume 4.3 Type belsignaal 4.4 Toetstoon 4.5 Toetsvolume 4.6 Berichttoon 4.7 Waarschuwing bij oproep	7.1 Alarm 7.2 Agenda 7.3 Tijd en datum 7.4 Calculator 7.5 Actielijst 7.6 Spraakrecorder 7.7 Valuta omrekenen	

\* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

- Druk op **Off** om de oproep te beëindigen.

## Het volume aanpassen

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoonvolume**.
- Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume aan te passen.
- Druk op de functietoets **OK**.

## De beltoon voor oproepen wijzigen

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoon**.
- Selecteer een beltoon.

## Laatstgebruikte nummers opnieuw kiezen

- Druk in de standby-stand op **On**.
- Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
- Druk op **On** om het nummer te bellen.

## Tekst ingeven

### De tekst invoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van de gewenste invoerstand verschijnt:

- T9** : T9-stand
- A** : ABC-stand
- 1** : Cijferstand
- Geen: Symboolstand

### T9-stand

- Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in. Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord 'Hallo' in te geven. T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.
- Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
- Ga verder met stap 4 wanneer het juiste woord wordt weergegeven. Druk anders op **0** om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven. Voor bijvoorbeeld *Of* en *Me* worden allebei **6** en **3** gebruikt.
- Druk op **#** om een spatie in te voegen en het volgende woord in te geven.

