



SGH-E250

Gebruiksaanwijzing





Belangrijke veiligheids- informatie



Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.



Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

Deskundige technische service


Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 145 voor meer informatie over veiligheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" om de belangrijkste functies snel onder de knie te krijgen.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- ▶ Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.
- U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.
- [] Een toets op de telefoon. Voorbeeld: []
- < > Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: < **Menu** >



- **Camera en camcorder**
U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

Speciale functies op uw telefoon



- **MP3-speler**
U kunt uw telefoon gebruiken als MP3-speler om muziekbestanden af te spelen.



- **FM-radio**
U kunt naar uw favoriete radiostations luisteren, waar en wanneer u maar wilt.



- **Afdrukken van digitale gegevens**

U kunt afbeeldingen, berichten en andere persoonlijke gegevens rechtstreeks vanaf de telefoon afdrukken.



- **Bluetooth**

Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Vliegtuigstand**

Zet de telefoon in de vliegtuigstand om de niet-draadloze functies te gebruiken aan boord van een vliegtuig.



- **Visitekaartje**

U kunt visitekaartjes maken met uw telefoonnummer en persoonlijke gegevens. Met dit elektronische visitekaartje kunt u uzelf aan anderen voorstellen.



- **MMS (Multimedia Message Service)**

U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en geluid verzenden en ontvangen.



- **E-mail**

U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, video en geluid in bijlagen ontvangen en verzenden.



- **Java**

U kunt geïntegreerde Java™-games spelen en nieuwe games downloaden.



- **Spraakrecorder**

U kunt spraakmemo's of geluidsfragmenten opnemen.

Uitpakken **6**

Overzicht van de onderdelen

De telefoon **6**

Toetsen, functies en locaties

Aan de slag **7**

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon installeren en opladen 7

De telefoon aan- en uitzetten 9

Toetsen en display 10

Toegang tot menufuncties 13

De telefoon aanpassen 14

Bellen en oproepen beantwoorden 18

Andere functies van de telefoon gebruiken **18**

Aan de slag met de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

De camera gebruiken 18

Muziekbestanden afspelen 19

Luisteren naar FM-radio 21

Surfen op internet 22

De telefoonlijst gebruiken 23

Berichten verzenden 24

Berichten bekijken 26

Een SOS-bericht verzenden 28

Bluetooth gebruiken 29

Een geheugenkaart gebruiken 31

Tekst ingeven **33**

ABC-stand, T9-stand, cijferstand en symboolstand

Telefoneren **36**

Geavanceerde belfuncties

Menuopties **43**

Een overzicht van alle menuopties

Problemen oplossen **142**

Hulp bij het oplossen van problemen

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid **145**

Index **156**

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <Menu> om de menustand te activeren.

1 Oproepenlijst	blz. 43	3 Toepassingen (vervolg)		6 Mijn bestanden	blz. 97	9 Instellingen	blz. 124
1 Laatste oproepen	blz. 43	3 Afbeelding bewerken	blz. 59	1 Afbeeldingen	blz. 98	1 Tijd en datum	blz. 124
2 Gemiste oproepen	blz. 44	4 FM-radio	blz. 60	2 Video's	blz. 100	2 Telefoon	blz. 125
3 Uitgaande oproepen	blz. 44	5 Bluetooth	blz. 61	3 Muziek	blz. 102	3 Display	blz. 130
4 Ontvangen oproepen	blz. 44	6 JAVA/Games	blz. 65	4 Geluiden	blz. 102	4 Geluid	blz. 131
5 Alles wissen	blz. 44	7 SIM-AT ¹	blz. 67	5 Andere bestanden	blz. 103	5 Verlichting	blz. 133
6 Gespreksduur	blz. 44			6 Geheugenkaart ²	blz. 105	6 Netwerkdiensten	blz. 134
7 Gesprekskosten ¹	blz. 45	4 Browser	blz. 67	7 Geheugenstatus	blz. 105	7 Beveiliging	blz. 137
2 Telefoonlijst	blz. 46	1 Startpagina	blz. 67	7 Organizer	blz. 105	8 Geheugenstatus	blz. 140
1 Lijst met contacten	blz. 46	2 Favorieten	blz. 69	1 Alarm	blz. 105	9 Instellingen	blz. 140
2 FDN- contactpersonen ¹	blz. 47	3 URL ingeven	blz. 69	2 Agenda	blz. 107	terugzetten	
3 Contactpersoon toevoegen	blz. 48	4 Buffer leegmaken	blz. 69	3 Notitie	blz. 111	10 Sleutelbeheer	blz. 141
4 Groep	blz. 49	5 Instellingen server	blz. 70	4 Wereldklok	blz. 112	11 VOD-instellingen ³	blz. 141
5 Snelkiezen	blz. 50	6 Huidig profiel	blz. 71	5 Calculator	blz. 114		
6 Mijn visitekaartje	blz. 51	5 Berichten	blz. 72	6 Omrekenen	blz. 114	1 Deze optie wordt alleen	
7 Eigen nummer	blz. 52	1 Bericht maken	blz. 72	7 Timer	blz. 115	weergegeven als deze door de	
8 Beheer	blz. 52	2 Mijn berichten	blz. 77	8 Stopwatch	blz. 115	SIM-kaart wordt ondersteund.	
9 Servicenummers ¹	blz. 53	3 Standaardberichten	blz. 85	8 Camera	blz. 116	2 Deze optie wordt alleen	
3 Toepassingen	blz. 53	4 Alles wissen	blz. 86	1 Foto maken	blz. 116	weergegeven als er een	
1 MP3-speler	blz. 53	5 Instellingen	blz. 86	2 Video opnemen	blz. 120	geheugenkaart in de telefoon	
2 Spraakrecorder	blz. 57	6 SOS-berichten	blz. 95	3 Ga naar Mijn foto's	blz. 124	is geplaatst.	
		7 Infoberichten	blz. 96	4 Ga naar Mijn videoclips	blz. 124	3 Deze optie wordt alleen	
		8 Geheugenstatus	blz. 97			weergegeven als deze door uw	
						provider wordt ondersteund.	

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen


- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Gebruiksaanwijzing

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.

- De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

De telefoon

Toetsen, functies en locaties

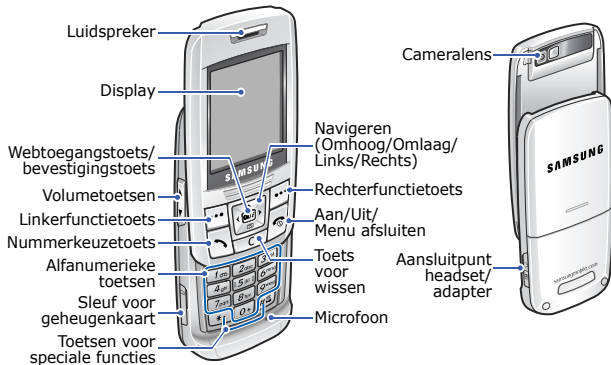

Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon


Informatie over de SIM-kaart

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen.

De telefoon installeren en opladen


- 1 Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.

- Als de telefoon al aan staat, moet u deze eerst uitschakelen door [] ingedrukt te houden.

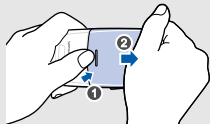


- 2 Plaats de SIM-kaart.


- Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden zijn gericht.

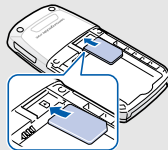

- 3 Plaats de batterij.

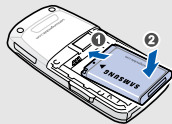

- 4 Plaats het deksel terug.

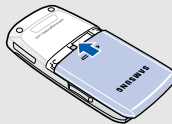

- 5** Sluit de reisadapter aan op de telefoon.



- 6** Steek de stekker van de adapter in een gewoon stopcontact.


- 7** Zodra de telefoon geheel is opgeladen (het batterijsymbool knippert niet meer) moet u de adapter uit het stopcontact halen.

- 8** Haal de adapter uit de telefoon.




Batterijsymbool

Als de batterij bijna leeg is:

- hoort u een waarschuwingston,
- wordt een melding weergegeven dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.

De telefoon aan- en uitzetten

De telefoon aanzetten Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.	1. Open de telefoon.
	2. Houd [] ingedrukt.
	3. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op <OK> .
De telefoon uitzetten	1. Open de telefoon.
	2. Houd [] ingedrukt.

Toetsen blokkeren

Als u de telefoon sluit, worden de toetsen vergrendeld, zodat er niets gebeurt als een van de toetsen per ongeluk wordt ingedrukt.

Als u de blokkering wilt opheffen, drukt u op **<Ontgr.>** en vervolgens op **<OK>**.

Vliegtuigstand

U kunt de telefoon in de vliegtuigstand zetten. In deze stand zijn de functies van de telefoon waarvoor een netwerkverbinding nodig is, uitgeschakeld. Deze stand is handig als u de telefoon wilt gebruiken op een plaats waar u geen mobiele apparatuur mag gebruiken, zoals in een vliegtuig of in een ziekenhuis.

Druk op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Vliegtuigstand** → **Aan** om over te schakelen naar de vliegtuigstand.

In de vliegtuigstand kunt u niet-draadloze functies gebruiken, zoals games, de agenda, de camera en de MP3-speler.

Toetsen en display

Toetsen



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand worden de volgende menu's direct geopend:

- Omhoog: Mijn menu
- Omlaag: **Camera**
- Links/Rechts: uw favoriete menu's ► blz. 126

In de menustand: door menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.

In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Bellen of oproepen beantwoorden.

In de standby-stand: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven.



Tekens in het display of items in een toepassing verwijderen.



Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten.

Een oproep beëindigen.

In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.



In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden voor toegang tot uw voicemail. Houd [**0**] ingedrukt om een internationale toegangscode in te voeren.



Speciale tekens ingeven.




In de standby-stand: [**#**] ingedrukt houden om de stille stand in of uit te schakelen. Houd [*****] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.



Het volume van de telefoon regelen.
In de standby-stand met de telefoon open: het toetsvolume aanpassen.

Display

Indeling

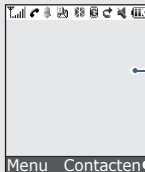

Symbolen

hier worden diverse symbolen weergegeven.

Tekst en afbeeldingen

hier worden berichten, instructies en ingevoerde gegevens weergegeven.

Functietoets-indicatoren

hier ziet u welke functies momenteel aan de toetsen zijn toegewezen.

Symbolen¹

-  Sterkte ontvangstsignaal
-  In gesprek
-  Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen
-  Alarm ingesteld ► blz. 105
-  Functie voor SOS-berichten actief ► blz. 95
-  Nieuw SMS-bericht
-  Nieuw voicemailbericht
-  Nieuw MMS-bericht
-  Nieuw e-mailbericht
-  Doorschakelfunctie actief ► blz. 134
-  Bluetooth actief ► blz. 62

-  Bluetooth-headset of handsfree carkit aangesloten ► blz. 63
-  Status GPRS-netwerk
 - Blauw: GPRS-netwerk
 - Rood: gegevensoverdracht in een GPRS-netwerk
-  Status EDGE-netwerk
 - Blauw: EDGE-netwerk
 - Rood: gegevensoverdracht in een EDGE-netwerk
-  Thuiszone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
-  Kantoorzone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst

-  Surfen op internet
▶ blz. 67
-  Geheugenkaart
geplaatst ▶ blz. 32
-  Stille stand (trillen)
-  Stille stand (dempen)
-  Belsignaal ▶ blz. 132
 - Geen: melodie
 -  : trillen
 -  : melodie en trillen
 -  : Eerst melodie dan trillen
 -  : eerst trillen dan melodie
-  Batterijsterkte

1. De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.

Toegang tot menufuncties

De functie-toetsen gebruiken


De functie van een functietoets hangt af van de context waarin deze wordt gebruikt. Onder in het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.



Druk op de linkerfunctietoets om de gemarkeerde optie te selecteren.

Druk op de rechterfunctietoets om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Een optie selecteren

1. Druk op de desbetreffende functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>** of [OK/**i**] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Gebruik voor het afsluiten een van de volgende methoden:
 - Druk op **<Terug>** om één niveau omhoog te gaan.
 - Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.

Sneltoetsen gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

De telefoon aanpassen

Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Geluid** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.

2. Druk op [Links] of [Rechts] om een categorie te openen.
3. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om een beltoon te selecteren.
4. Druk op <Opslaan>.

Achtergrond standby-stand

U kunt op het display een achtergrond voor de standby-stand instellen.

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Achtergrond** → **Achtergrond**.

2. Selecteer een afbeeldingscategorie.
3. Selecteer een afbeelding.
4. Druk op <Opslaan>.

Kleur menustand

U kunt de kleur van de displayonderdelen, zoals de titelbalk en de markeringsbalk, aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Kleur**.
2. Selecteer een kleurpatroon.

Sneltoetsen voor menu's

U kunt [Links] of [Rechts] instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's weer te geven.

1. Druk in de standby-stand op < **Menu** > en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Snelkoppelingen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Mijn menu

U kunt een menu instellen met uw favoriete menuonderdelen.
[Een onderdeel van Mijn menu instellen:](#)

1. Druk in de standby-stand op < **Menu** > en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Mijn menu**.
2. Selecteer een onderdeel dat u wilt wijzigen.
3. Selecteer het gewenste menuonderdeel.

[Toegang tot een onderdeel van Mijn menu:](#)

1. Druk in de standby-stand op [Omhoog].
2. Blader naar een onderdeel.
3. Druk op [OK/⌵].

Stille stand

U kunt de telefoon in de stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon.

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.

Telefoon vergrendelen



U kunt de telefoon met een wachtwoord beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. U wordt om het wachtwoord gevraagd bij het inschakelen van de telefoon.

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.



2. Geef het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op <OK>.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <OK>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.
5. Selecteer **Telefoonblokkering**.
6. Selecteer **Aanzetten**.
7. Geef het wachtwoord in en druk op <OK>.

Bellen en oproepen beantwoorden

Een oproep tot stand brengen

1. Geef een netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer de telefoon overgaat.
2. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op [ / ].

Andere functies van de telefoon gebruiken

Aan de slag met de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

De camera gebruiken

Een foto maken

1. Druk in de standby-stand op [Omlaag] en selecteer **Foto maken** om de camera aan te zetten.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
3. Druk op [**OK/i**] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op <**Terug**> om nog een foto te nemen.

Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

Een video-opname maken

1. Druk in de standby-stand op [Omlaag] en kies **Video opnemen**.
2. Druk op [OK/i] om de opname te starten.
3. Druk op [OK/i] of <□> om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op <⏮> als u nog een video-opname wilt maken.

Een video-opname afspelen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclip's**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

Muziekbestanden afspelen**Muziekbestanden naar de telefoon kopiëren**

- U kunt de volgende methoden gebruiken:
- Draadloos downloaden van internet ► blz. 67

**Muziek-
bestanden
naar de
telefoon
kopiëren**
(vervolg)

- Downloaden van een computer met behulp van het optionele programma Samsung PC Studio
 - ▶ Gebruikershandleiding Samsung PC Studio
- Ontvangen via Bluetooth
 - ▶ blz. 65
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen. ▶ blz. 31

**Een playlist
maken**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Toepassingen** → **MP3-speler**.

2. Druk op <**Opties**> en kies **Muziek toevoegen van** → een geheugenlocatie.
3. Druk op [**OK/i**] om de gewenste bestanden toe te voegen en druk vervolgens op <**VoegToe**>.

**Muziek-
bestanden
afspelen**

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op [**OK/i**].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
 - **OK/i**: hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.

-
- Omhoog: hiermee opent u de huidige playlist.
 - Links: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.
 - Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
 - ▲/▼ : hiermee past u het volume aan.
3. Druk op [Omlaag] om het afspelen te stoppen.

Luisteren naar FM-radio

Naar de radio luisteren

1. Sluit de connector van de meegeleverde headset aan op het aansluitpunt aan de rechterkant van de telefoon.
2. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Toepassingen** → **FM-radio**.
3. Druk op [OK/⏏] om de radio aan te zetten.
4. Druk op [Links] of [Rechts] om naar beschikbare radiostations te zoeken.
5. Druk op [OK/⏏] of verwijder de headset om de radio uit te zetten.

Radiostations opslaan

1. Druk in de lijst met radiostations op <**Opties**> en kies **Toevoegen**.
2. Geef de naam en de frequentie van het station in en druk op <**Opslaan**>.
3. Selecteer de locatie waarin u het station wilt opslaan.

Surfen op internet

Met de ingebouwde webbrowser kunt u draadloos op internet surfen en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en materiaal van websites downloaden.

De browser starten

Druk in de standby-stand op [OK/**i**] of druk op <**Menu**> en selecteer **Browser** → **Startpagina**.

Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Als u een item wilt selecteren, drukt u op <✓> of [OK/**i**].
- Als u terug wilt gaan naar de vorige pagina, drukt u op <**Terug**> of op [C].
- Houd [C] ingedrukt om terug te gaan naar de startpagina.

- Als u de browseropties wilt gebruiken, selecteert u  of drukt u op [*****].
- Als u andere telefoonmenu's wilt openen, drukt u op [**#**].

De telefoonlijst gebruiken

Een contactpersoon toevoegen

In het telefoongeheugen:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op [**OK/i**].
2. Selecteer **Telefoon** → **Nieuw** → een type nummer.

3. Geef de gegevens voor de contactpersoon in:
Voornaam, Achternaam, Mobiel, Privé, Kantoor, Fax, Overig, E-mail, Afbeelding, Beltoon, Groep en Notities.
4. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

Op de SIM-kaart:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op [**OK/i**].
2. Selecteer **SIM** → **Nieuw**.
3. Geef een naam in.
4. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

Contact- personen zoeken

1. Druk in de standby-stand op **<Contacten>**.
2. Toets de beginletters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een contactpersoon.
4. Blader naar een nummer en druk op [↶] om te bellen of druk op [OK/i] om de contactgegevens te wijzigen.

Een visitekaartje maken en verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw contactgegevens in.

3. Druk op [OK/i] om het visitekaartje op te slaan.
4. Als u het visitekaartje wilt verzenden, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden via** → een verzendmethode.

Berichten verzenden

Een SMS- bericht (tekstbericht) verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/i].

-
- Geef de bestemmingsnummers in.
 - Druk op [OK/ⓘ] om het bericht te verzenden.

Een MMS-bericht (multimedia-bericht) verzenden

-
- Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
 - Selecteer **Onderwerp**.
 - Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/ⓘ].
 - Selecteer **Afbeelding of video** of **Muziek of geluid**.

-
- Selecteer **Afbeelding toevoegen** of **Video toevoegen** en voeg een afbeelding of videoclip toe. Of selecteer **Muziek toevoegen** of **Melodie toevoegen** en voeg een muziekbestand of een geluidsfragment toe.
 - Selecteer **Tekst**.
 - Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/ⓘ].
 - Druk op <Opties> en selecteer **Verzenden**.
 - Geef bestemmingsnummers of -adressen in.
 - Druk op [OK/ⓘ] om het bericht te verzenden.

Een e-mailbericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [OK/⏏].
4. Selecteer **Bericht**.
5. Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op [OK/⏏].
6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
7. Voeg afbeeldingen, videoclip, geluidsfragmenten, muziek- of documentbestanden toe.

8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
9. Geef één of meer e-mailadressen in.
10. Druk op [OK/⏏] om het e-mailbericht te bekijken.

Berichten bekijken

Een SMS-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het bericht in het Postvak IN.

Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht. (✉).

Een MMS-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het bericht in het Postvak IN.

Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht (✉).

Een e-mail-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer **Nieuwe mail controleren**.

Een e-mail-bericht bekijken
(vervolg)

3. Selecteer een e-mailbericht of een koptekst.
4. Druk, als u een koptekst hebt geselecteerd, op **<Opties>** en kies **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te lezen.

Een SOS-bericht verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Opties voor SOS-berichten instellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **Aan** in de regel **SOS wordt verzonden**.

3. Selecteer **Ontvangers**.
4. Geef de telefoonnummers in waarnaar het SOS-bericht moet worden verzonden en druk op [OK/ĭ].
5. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan**.
6. Druk op **<Ja>** om een melding te verzenden naar de geregistreerde nummers.

Het SOS-bericht verzenden

Druk in de standby-stand, terwijl de telefoon gesloten is, vier maal op [▲/▼]. Het SOS-bericht wordt verzonden.

Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth aanzetten

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Toepassingen** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **Aan**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan**. Nu kunnen andere apparaten uw telefoon vinden.

Een Bluetooth-apparaat opzoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Toepassingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Geef een Bluetooth-PIN-code in of, indien aanwezig, de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat. Druk vervolgens op <OK>.
4. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden

1. Open een toepassing, **Telefoonlijst, Mijn bestanden, Agenda** of **Notitie**.
2. Selecteer het item dat u wilt verzenden.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Voor Telefoonlijst selecteert u de gegevens die u wilt verzenden.
5. Selecteer een apparaat.
6. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon zijn geactiveerd.

1. Als een apparaat toegang probeert te krijgen tot uw telefoon, drukt u op **<Ja>** om de verbinding toe te staan.
2. Druk, indien nodig, op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

Een geheugenkaart gebruiken

Met een optionele microSD-geheugenkaart kunt u de geheugencapaciteit van de telefoon vergroten.


Belangrijke informatie over de geheugenkaart

- Door regelmatig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort u de levensduur ervan.
- Verwijder een geheugenkaart niet uit de telefoon en schakel de telefoon niet uit terwijl de gegevens erop worden gebruikt of overgebracht. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan en/of kan de kaart of de telefoon beschadigd raken.

- Stel geheugenkaarten niet bloot aan schokken.
- Raak de aansluitpunten van een geheugenkaart niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
- Houd geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
- Stel geheugenkaarten niet bloot aan elektrostatische ontlading en/of elektrische storingen.

Een geheugenkaart plaatsen

1. Schuif de geheugenkaart in de sleuf voor de geheugenkaart, met het etiket naar boven.

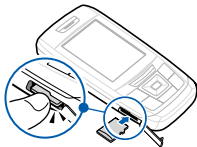

2. Duw de kaart aan totdat deze vastklikt.

De geheugenkaart verwijderen

1. Druk op de kaart zodat deze los komt uit de telefoon.
2. Schuif de kaart uit de sleuf.

Een kaartadapter gebruiken

Als u een kaartadapter en een USB-kaartlezer/schrijver gebruikt, kunt u de kaart op een pc inlezen.

1. Plaats een geheugenkaart in een kaartadapter en plaats de adapter vervolgens in een kaartlezer/schrijver.
2. Steek de USB-connector van de kaartlezer/schrijver in de USB-poort op de pc.
3. Blader naar de betreffende geheugenkaart en kopieer gegevens van en naar de kaart.

Tekst ingeven

ABC-stand, T9-stand, cijferstand en symboolstand

Bij bepaalde functies zoals Berichten, Telefoonlijst of Agenda kunt u tekst ingeven in de ABC-, T9-, cijfer- of symboolstand.

De tekst invoerstand wijzigen

Het symbool voor de tekst invoerstand wordt weergegeven wanneer de cursor in een tekstveld staat.

- Houd [*****] ingedrukt om te schakelen tussen de T9-stand (**T9NAb**) en de ABC-stand (**Abc**).
- Druk op [*****] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te schakelen (**123**).
- Houd [**#**] ingedrukt om naar de symboolstand (**SYM**) te schakelen.

De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Een SMS-bericht opstellen in de GSM-alfabetcodering)

Andere bewerkingen in de ABC-stand

- Als u twee keer dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt ingeven, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Geef vervolgens de volgende letter in.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het hele display leeg te maken.

De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

Een woord ingeven in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.
Druk bijvoorbeeld op [4], [2], [5], [5] en [6] om in de T9-stand het woord *Hallo* in te voeren.
T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.
2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga verder met stap 4 als het juiste woord wordt weergegeven. Zo niet, drukt u op [0] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.
Zo worden bijvoorbeeld zowel voor *Of* als *Me* [6] en [3] gebruikt.

4. Druk op [#] om een spatie in te voegen. Nu kunt u het volgende woord ingeven.

Andere bewerkingen in de T9-stand

- Druk op [1] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het hele display leeg te maken.

Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Geef het woord in dat u wilt toevoegen.

2. Druk op [0] om alternatieve woorden weer te geven voor de toetsen waarop u hebt gedrukt. Als er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt op de onderste regel **Nieuw** weergegeven.
3. Druk op <Nieuw>.
4. Gebruik de ABC-stand om het gewenste woord in te voeren en druk op <VoegToe>.

De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven. Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

De symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Actie	Werkwijze
Naar een symboolset bladeren	Druk op de navigatietoetsen.
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Symbolen wissen	Druk op [C].
De symbolen invoegen	Druk op <OK>.

Telefoneren



Geavanceerde belfuncties

Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.




- Druk op [C] om het laatste cijfer te wissen of houd [C] ingedrukt om alle cijfers te wissen.
- Houd [*] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.



2. Druk op [.
3. Druk op [.

Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het teken + verschijnt.

2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [].

Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen



1. Druk in de standby-stand op [] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [].

Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de lijst te selecteren. ► blz. 46


U kunt ook met de functie voor snelkiezen uw meest gebelde nummers toewijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ► blz. 50

U kunt een nummer snel bellen vanaf de SIM-kaart door het locatienummer in te toetsen dat u tijdens het opslaan van het nummer hebt toegewezen.

1. Geef in de standby-stand het locatienummer in van het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op [].
2. Blader zonodig door de andere nummers.
3. Druk op <**Bellen**> of op [] om het gewenste nummer te bellen.

Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomende oproep weergegeven.


Druk op <**OK**> of [] om de oproep te beantwoorden.

Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Wanneer de optie **Met elke toets antwoorden** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken om een oproep te beantwoorden, behalve op <**Weiger**> of []. ▶ blz. 129
- Als **Omhoog** in **Schuifinstellingen** is ingesteld op **Oproep aannemen**, kunt u gewoon de telefoon openen. ▶ blz. 126
- Druk op <**Weiger**> of op [] om een oproep te weigeren.
- Houd [/] ingedrukt om een oproep te weigeren of de beltoon uit te schakelen, afhankelijk van de instelling van de **Volumetoets**. ▶ blz. 129

Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u in het scherm hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Blader indien nodig door de gemiste oproepen.
3. Druk op [] om het gewenste nummer te bellen.

De headset gebruiken

U kunt de headset gebruiken om te bellen en oproepen te beantwoorden zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon. De knop op de headset werkt als volgt:

Actie	Werkwijze
Laatst gebelde nummer herhalen	Druk op de knop, druk er nogmaals op en houd de knop ingedrukt.
Oproep beantwoorden	Houd de knop ingedrukt.
Gesprek beëindigen	Houd de knop ingedrukt.

Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

Het volume regelen tijdens een gesprek

Gebruik [\blacktriangle / \blacktriangledown] om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te regelen.

Druk op [\blacktriangle] om het volume te verhogen of op [\blacktriangledown] om het te verlagen.


Een gesprek in de wacht zetten en er uit halen

Druk op <**Wacht**> om een gesprek in de wacht te zetten. Druk op <**Ophalen**> om het gesprek weer uit de wacht te halen.

Twee gesprekken voeren

U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als deze functie door het netwerk wordt ondersteund.


1. Druk op <**Wacht**> om de oproep in de wacht te zetten.

2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken te schakelen.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. Druk op [] om het huidige gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep beantwoorden



U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als deze functie door het netwerk wordt ondersteund en als u de wisselgesprekfunctie hebt ingeschakeld.

► blz. 136

1. Druk op [] om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

2. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken te schakelen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

Gebruik de luidsprekerfunctie om op een korte afstand van de telefoon gesprekken te voeren. Druk op [] en vervolgens op <**Ja**> om de luidsprekerfunctie in te schakelen. Druk nogmaals op [] om weer over te schakelen naar de oortelefoon.

Opties tijdens een gesprek

Druk op <**Opties**> om tijdens een gesprek de volgende opties weer te geven:

- **Overschakelen naar headset/ Overschakelen naar telefoon:** hiermee schakelt u de oproep over naar een Bluetooth-headset of handsfree carkit of terug naar de telefoon. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de headset of carkit eerst op de telefoon aansluiten. ► blz. 63

- **Helderheid stem aan/Helderheid stem uit:** hiermee worden storende geluiden onderdrukt en wordt de geluidskwaliteit verhoogd, zodat uw gesprekspartner u duidelijk kan verstaan, zelfs wanneer u zich in een luidruchtige omgeving bevindt.
 Als u de luidsprekerfunctie gebruikt, moet u deze eerst uitschakelen voordat u de functie Helderheid stem kunt gebruiken.
- **Fluistermodus aan/Fluistermodus uit:** de fluisterstand in- of uitschakelen. Met de fluisterstand wordt de gevoeligheid van de microfoon automatisch verhoogd, zodat degene aan de andere kant van de lijn u zelfs kan horen als u fluistert.
- **Microfoon uit/Microfoon aan:** hiermee kunt u de microfoon van de telefoon uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen, of kunt u de microfoon weer inschakelen.
- **Toetstonen uit/Toetstonen aan:** hiermee schakelt u de toetstonen in of uit.
 Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales, moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.
- **Telefoonlijst:** hiermee opent u de lijst met contacten.
- **Toetstonen verzenden:** hiermee verzendt u de toetstonen (DTMF, Dual tone multi-frequency) als groep. DTMF-toetstonen zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen. U hoort deze tonen wanneer u op de cijfertoetsen drukt. Deze optie is handig bij het ingeven van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.
- **Bericht:** hiermee kunt u een inkomend bericht lezen en een nieuw bericht verzenden. ► blz. 72

- **Deelnemen:** hiermee brengt u een multiparty-gesprek tot stand door een beller in de wacht toe te voegen aan het huidige gesprek. Er kunnen maximaal vijf personen meedoen aan een multiparty-gesprek.
- **Uit Mpty:** hiermee kunt u een privégesprek voeren met de geselecteerde deelnemer. De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven praten. Kies na het beëindigen van het privégesprek op **Deelnemen** om allebei terug te keren naar het multiparty-gesprek.
- **Doorverbinden:** hiermee verbindt u het huidige gesprek door naar een gesprekspartner die in de wacht staat. Met deze optie kunnen de twee bellers met elkaar praten, maar wordt uw verbinding met het gesprek verbroken.
- **Verwijderen:** hiermee wordt de verbinding met de geselecteerde deelnemer verbroken.
- **Gesprek in wacht beëindigen:** hiermee beëindigt u het gesprek dat in de wacht staat.
- **SIM-diensten:** hiermee krijgt u toegang tot speciale services, zoals nieuws, weerberichten, ontspanning en plaatsbepaling, die worden geleverd door uw SIM-kaart. Deze optie is beschikbaar wanneer u een SIM-kaart gebruikt die SIM AT-menu's ondersteunt.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

Oproepenlijst *(menu 1)*


In dit menu kunt u zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist en wat de duur van de gesprekken is geweest. U kunt ook de kosten van uw oproepen bekijken, als deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Oproepenlijst** om dit menu te openen.

Laatste oproepen *(menu 1.1)*

In dit menu worden de laatste oproepen (gekozen nummers, ontvangen en gemiste oproepen) weergegeven.

Oproepenlijst openen

1. Druk op [Links] of [Rechts] om naar een ander type oproep te gaan.
2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de oproepenlijst te bladeren.
3. Druk op [] om een nummer te kiezen of op [OK/*i*] om de gegevens van de oproep te bekijken.

Opties voor oproepgegevens

Druk in de oproepenlijst op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Details:** hiermee geeft u de oproepgegevens weer.
- **Bellen:** hiermee belt u het nummer.
- **Toevoegen aan Telefoonlijst:** hiermee slaat u het nummer op in de telefoonlijst.
- **Bericht zenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht verzenden.

- **Wissen:** hiermee wist u de geselecteerde oproepenlijst of alle oproepenlijsten.
- **Blokkeerlijst:** hiermee geeft u nummers op waarvan u geen oproepen wilt accepteren.
- **Toevoegen aan blokkeerlijst:** hiermee voegt u het nummer toe aan de blokkeerlijst.
- **Details contactpersoon weergeven:** hiermee geeft u informatie weer over de beller, als er informatie over de beller in de telefoonlijst is vastgelegd.

Gemiste oproepen (menu 1.2)

In dit menu worden de meest recente inkomende oproepen weergegeven die u niet hebt beantwoord.

Uitgaande oproepen (menu 1.3)

In dit menu worden de meest recent gekozen nummers weergegeven.

Ontvangen oproepen (menu 1.4)

In dit menu worden de meest recent ontvangen oproepen weergegeven.

Alles wissen (menu 1.5)

In dit menu kunt u alle gegevens van elk type oproep wissen.

1. Druk op [**OK/ĭ**] om de typen oproepen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Gespreksduur (menu 1.6)

In dit menu wordt de tijdsduur van uitgaande en inkomende gesprekken weergegeven. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste gesprek:** hiermee kunt u de duur van het laatste gesprek bekijken.
- **Totaal uitgaand:** hiermee kunt u de totale duur van alle uitgaande oproepen bekijken.
- **Totaal ontvangen:** hiermee kunt u de totale duur van alle inkomende oproepen bekijken.
- **Tijdtellers op nul zetten:** hiermee zet u de gesprekstellers op nul. U moet hiervoor het wachtwoord voor de telefoon ingeven.



Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.
 ► blz. 138

Gesprekskosten *(menu 1.7)*

Met deze netwerkfunctie worden de gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt. Deze functie is niet bedoeld voor factureringsdoeleinden.

- **Kosten laatste gesprek:** hiermee kunt u de kosten van de laatste oproep bekijken.
- **Totale kosten:** hiermee kunt u de totale kosten van al uw gesprekken weergeven. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**, moet u de teller terugzetten op nul voordat u een nieuw nummer kunt bellen.
- **Maximumkosten:** hiermee kunt u de maximumkosten controleren die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**.
- **Kostentellers op nul zetten:** hiermee kunt u de kostentellers terug op nul zetten.
- **Maximumkosten instellen:** hiermee kunt u de maximaal toegestane kosten voor uw oproepen instellen.
- **Tarief:** hiermee kunt u het tarief instellen dat wordt toegepast bij de berekening van de gesprekskosten.

Telefoonlijst (menu 2)

U kunt telefoonnummers opslaan op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de Telefoonlijst.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Telefoonlijst** om dit menu te openen.

Lijst met contacten (menu 2.1)

In dit menu kunt u contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken.

- Druk in de standby-stand op **<Contacten>** voor snelle toegang tot dit menu.

Een contactpersoon zoeken

1. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.

2. Selecteer de gewenste contactpersoon in de lijst.
3. Blader naar een nummer en druk op [↶] om te bellen of op [OK/⌂] om de contactgegevens te wijzigen.

Opties voor de telefoonlijst

Terwijl u de gegevens van een contactpersoon bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u de gegevens van de contactpersoon bewerken.
- **Bericht zenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht verzenden naar het geselecteerde nummer of een MMS- of e-mailbericht naar het geselecteerde e-mailadres.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u het nummer naar het telefoongeheugen, de SIM-kaart of de FDN-lijst kopiëren.

- **Naar telefoon kopiëren:** hiermee kopieert u het e-mailadres met de naam naar een nieuwe contactpersoon.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de contactgegevens via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde contactpersoon.
- **Markeren als standaardnummer:** hiermee stelt u het geselecteerde nummer in als het standaardnummer voor de contactpersoon.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u de contactpersoon afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.

Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

FDN-contactpersonen (menu 2.2)

Met dit menu kunt u een lijst met contacten samenstellen die kan worden gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number). Als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt, worden uitgaande oproepen in deze modus beperkt tot de opgegeven telefoonnummers.

U kunt de **FDN-modus** inschakelen in het menu FDN-modus. ► blz. 139

Een contactpersoon toevoegen

1. Druk op **<Opties>** en selecteer **Toevoegen**.
2. Geef uw PIN2-code in en druk op **<OK>**.
3. Geef de gegevens van de contactpersoon in:
 - **Naam:** hier geeft u de naam in.
 - **Nummer:** hier kunt u een nummer toevoegen.

- **Locatie:** hier wijst u een locatienummer toe.
4. Druk op **<Opslaan>** om de contactpersoon op te slaan.

Opties voor contactpersonen

Als u in de FDN-lijst op **<Opties>** drukt, kunt u dezelfde opties gebruiken als in de telefoonlijst.

Contactpersoon toevoegen (menu 2.3)

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toevoegen.

Contactpersonen opslaan in het telefoongeheugen

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Wijzig de instellingen of geef gegevens voor de contactpersoon in:
 - **Voornaam/Achternaam:** hier geeft u de naam in.

- **Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/Overig:** hier kunt u een nummer toevoegen in de gewenste categorie(ën).
U kunt het type nummer wijzigen door op **<Opties>** te drukken en **Type wijzigen** te selecteren.
- **E-mail:** hier geef u het e-mailadres in.



U kunt extensies instellen voor domeinnamen en er een ophalen door op **<Opties>** te drukken en **Gewoon adres** te selecteren.

- **Afbeelding:** hiermee kunt u een afbeelding voor nummerweergave toewijzen die u ziet als u een oproep van die persoon ontvangt.
- **Beltoon:** hier wijst u aan het nummer een beltoon toe die u hoort als u een oproep van die persoon ontvangt.



De instellingen die u opgeeft bij **Afbeelding** en **Beltoon** gaan boven groepsinstellingen.

- **Groep:** hier kunt u het nummer toewijzen aan een belgroep.
 - **Notities:** hier kunt u een notitie over de persoon toevoegen.
3. Druk op **<Opslaan>** om de contactpersoon op te slaan.

Een contactpersoon opslaan op de SIM-kaart

1. Selecteer **SIM**.
2. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
 - **Naam:** hier geeft u de naam in.
 - **Nummer:** hier kunt u een nummer toevoegen.
 - **Locatie:** hier wijst u een locatienummer toe.



U kunt alleen een afbeelding voor nummerweergave, een beltoon of een groep toewijzen als de contactpersoon is opgeslagen in het telefoongeheugen.

3. Druk op **<Opslaan>** om de contactpersoon op te slaan.

Groep *(menu 2.4)*

Met dit menu kunt u de contactpersonen in belgroepen indelen.

Leden toevoegen aan een belgroep

1. Selecteer een groep.
2. Druk op **<VoegToe>**.
3. Druk op **[OK/i]** om de gewenste contactpersonen te selecteren.
4. Druk op **<Opties>** en kies **Toevoegen**.

Belgroepen beheren

Druk in de lijst met groepen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee geeft u de leden van de geselecteerde groep weer.
- **Toevoegen:** hiermee voegt u een nieuwe groep toe.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u de eigenschappen van de geselecteerde groep.
- **Bericht zenden:** hiermee verzendt u een SMS-, MMS- of e-mailbericht naar de gewenste leden.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde groep. Groepsleden worden echter niet verwijderd uit de telefoonlijst.

Snelkiezen *(menu 2.5)*

In dit menu kunt u de toetsen 2 tot en met 9 toewijzen aan 8 nummers die u het meest belt, zodat u deze snel kunt kiezen.

Nummers voor snelkiezen toewijzen

1. Blader naar een van de toetslocaties **2** t/m **9**. De toets **1** is gereserveerd voor de voicemailserver.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Toevoegen** → **Contact** of **FDN-contact**.
3. Selecteer een contactpersoon in de lijst.
4. Selecteer een nummer als er meerdere nummers voor de contactpersoon bestaan.

Snelkiesnummers beheren

Druk in het scherm Snelkiezen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen:** hiermee wijst u een nummer toe aan een nog niet gebruikte toets. U kunt een contactpersoon uit de telefoonlijst of de FDN-lijst selecteren.
- **Tonen:** hiermee geeft u de naam en het nummer weer die aan een toets zijn toegewezen.

- **Wijzigen:** hiermee wijst u een ander nummer aan een toets toe.
- **Verwijderen:** hiermee wist u de snelkiesinstelling voor een toets.

Bellen met snelkiesnummers

Houd in de standby-stand de desbetreffende toets ingedrukt.

Mijn visitekaartje *(menu 2.6)*

In dit menu kunt u een visitekaartje maken en dit naar anderen verzenden.

Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een nummer in het telefoongeheugen. ► blz. 48

Opties voor visitekaartjes

Als u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het visitekaartje bewerken.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het visitekaartje via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Visitekaartje uitwisselen:** hiermee kunt u via Bluetooth het visitekaartje met iemand uitwisselen.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het visitekaartje.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u het visitekaartje af door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.



Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

Eigen nummer (menu 2.7)

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam toewijzen aan elk van deze nummers. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.


Beheer (menu 2.8)

In dit menu kunt u de telefoonlijst beheren.

- **Nieuwe contactpersonen opslaan in:** hiermee kunt u een standaardgeheugenlocatie selecteren waarin contactpersonen moeten worden opgeslagen. Als u **Altijd vragen** selecteert, wordt u telkens wanneer u een nummer opslaat, gevraagd een geheugenlocatie te selecteren.
- **Alles kopiëren:** hiermee kunt u alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het telefoongeheugen kopiëren, of vice versa.
- **Sorteren op:** hiermee kunt u de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.
- **Alles wissen:** hiermee kunt u alle contactpersonen in het telefoongeheugen, op de SIM-kaart, in de FDN-lijst of overal in één keer wissen.
- **Geheugenstatus:** hiermee bekijkt u hoeveel contactpersonen u in de telefoonlijst hebt opgeslagen.

Service nummers (menu 2.9)

In dit menu kunt u de lijst met servicenummers bekijken die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan bijvoorbeeld de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en de voicemailnummers. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

1. Blader naar het gewenste nummer.
2. Druk op <**Bellen**> of [].

Toepassingen (menu 3)

In dit menu kunt u Java-games spelen, muziekbestanden afspelen en foto's bewerken. U kunt ook de functie Bluetooth gebruiken.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Toepassingen** om dit menu te openen.

MP3-speler (menu 3.1)

Gebruik dit menu om naar muziek te luisteren. Eerst moet u de muziekbestanden opslaan in het telefoongeheugen. Als u muziek van hoge geluidskwaliteit wilt beluisteren, kunt u een optionele Bluetooth-stereoheadset gebruiken.

- Gewone headsets en Bluetooth-monoheadsets zijn niet geschikt voor de MP3-speler.

Muziekbestanden downloaden of ontvangen

U kunt mp3-, aac-, aac+- en m4a-bestanden afspelen.

U kunt met de volgende methoden muziekbestanden in de telefoon opslaan:

- Draadloos downloaden van internet
 - ▶ blz. 67

- Downloaden vanaf een computer met het optionele programma Samsung PC Studio
 - ▶ Gebruikershandleiding voor Samsung PC Studio
- Ontvangen via een actieve Bluetooth-verbinding ▶ blz. 65
- Naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen ▶ blz. 31

Een playlist samenstellen

Voeg de muziekbestanden toe aan de playlist zodat u ze kunt afspelen.

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op **<Opties>** en kies **Muziek toevoegen van** → een geheugenlocatie.
2. Druk op [**OK/i**] om de gewenste bestanden toe te voegen en druk vervolgens op **<VoegToe>**.

Muziekbestanden afspelen

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op **<Opties>** en selecteer **Afspelen via**.
2. Selecteer **Telefoon** als u de luidspreker wilt gebruiken.
Selecteer **Bluetooth stereo headset** als u een Bluetooth-headset wilt gebruiken en de telefoon wilt opzoeken en aansluiten op de headset.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/i	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.

Toets	Functie
Rechts	Hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
Omhoog	Hiermee opent u de huidige playlist.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.
▲/▼	Hiermee regelt u het volume.
1	Hiermee wijzigt u de herhaalstand.
2	Hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.
3	Hiermee wordt de muziek in willekeurige volgorde afgespeeld.

Opties voor de MP3-speler

Druk in het scherm van de MP3-speler op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen via:** hiermee speelt u het geselecteerde bestand af via de luidspreker van de telefoon of een Bluetooth-stereoheadset.
- **Afspelen/Pauze:** hiermee kunt u het afspelen starten of onderbreken.
- **Overbrengen naar Bluetooth stereo headset/Overbrengen naar telefoon:** hiermee schakelt u de uitvoer van het geluid over naar een Bluetooth-headset of naar de luidspreker van de telefoon.
- **Playlist openen:** hiermee opent u de huidige playlist of alle playlists.
- **Verwijderen uit playlist:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand uit de playlist.

- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als beltoon, als melodie voor een vermelding in de telefoonlijst of als alarmtoon.
- **Instellingen:** hiermee wijzigt u de standaardinstellingen voor het afspelen van muziekbestanden.
Herhaling: hiermee selecteert u een herhaalstand.
Shuffle: hiermee worden de muzieknummers in willekeurige volgorde afgespeeld.
Visualisatie: hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.
Volume: hiermee selecteert u een volumeniveau.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

- **Activeringsleutel:** hiermee haalt u een nieuwe licentiesleutel op als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee haalt u een andere licentiesleutel op als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog geldig is.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.
- **Snelkoppelingen:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u tijdens het afspelen kunt gebruiken.

De playlist openen

Druk in het scherm van de MP3-speler op [Omhoog].

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen via:** hiermee speelt u het geselecteerde bestand af via de luidspreker van de telefoon of een Bluetooth-stereoheadset.
- **Muziek toevoegen van:** hiermee voegt u bestanden toe aan de playlist.
- **Nummer in playlist verplaatsen:** hiermee verplaatst u het geselecteerde bestand naar de gewenste positie in de playlist.
- **Ga naar Alle playlists:** hiermee krijgt u toegang tot alle playlists.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het geselecteerde bestand naar een andere playlist.
- **Kopiëren naar:** hiermee kopieert u het geselecteerde bestand naar een andere playlist.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand of alle bestanden uit de playlist.

Spraakrecorder *(menu 3.2)*

Via dit menu kunt u spraakmemo's opnemen. Een spraakmemo kan maximaal één uur lang zijn.

Een spraakmemo opnemen

1. Druk op [OK/⏏] om de opname te starten.
2. Spreek uw boodschap in de microfoon in. Druk op [OK/⏏] als u de opname wilt onderbreken of hervatten.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Opslaan> of [Omlaag]. De spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [OK/⏏] om de spraakmemo te beluisteren of op [Omhoog] om nog een memo op te nemen.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm Spraakrecorder op **<Opties>** en selecteer **Ga naar Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een spraakmemo. De memo wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/ <i>i</i>	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u terug in een memo.
Rechts	Hiermee gaat u vooruit in een memo.
▲/▼	Hiermee regelt u het volume.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

Opties voor de spraakrecorder

Druk in het scherm Spraakrecorder op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Opnemen:** hiermee neemt u een nieuwe spraakmemo op.
- **Ga naar Mijn spraakmemo's:** hiermee geeft u de lijst met spraakmemo's weer.
- **Instellingen:** hiermee past u de standaardinstellingen voor de spraakrecorder aan.
Opnametijd: hiermee selecteert u de opnametijd.
Volume: hiermee selecteert u een volumeniveau.
Standaardnaam: hier wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.
Visualisatie: hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.

Afbeelding bewerken *(menu 3.3)*

In dit menu kunt u uw foto's bewerken met behulp van de verschillende bewerkopties.

Effecten toepassen

1. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto maken**
2. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
3. Druk op <**Laden**> of druk op <**Opties**> en kies **Laden**.
4. Druk op <**Opties**> en kies **Effecten** → een effect.
5. Druk op <**Klaar**>.
6. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan als**.
7. Druk op <**Ja**>.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op [OK/**i**].

Visuele effecten toevoegen

U kunt foto's versieren door een kader of afbeelding toe te voegen.

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
2. Druk op <**Laden**> of druk op <**Opties**> en kies **Laden**.
3. Druk op <**Opties**> en kies **Invoegen** → een type effect.
 - **Kader**: hiermee voegt u een decoratief kader toe.
 - **Clipart**: hiermee voegt u een illustratie toe.
 - **Emoticon**: hiermee voegt u een emoticon toe.
4. Selecteer een item.
5. Pas de positie van het ingevoegde item aan en druk op <**Klaar**>.
6. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan als**.

7. Druk op <Ja>.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op [OK/ī].


FM-radio (menu 3.4)

Met dit menu kunt u muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon.

De radio inschakelen

Eerst moet u uw telefoon aansluiten op de headset, die fungeert als radioantenne.

1. Sluit de connector van de meegeleverde headset aan op het aansluitpunt aan de rechterkant van de telefoon.
2. Druk in het scherm van de radio op [OK/ī].
3. Druk op [Links] of [Rechts] om naar het gewenste radiostation te gaan.
U kunt ook [Links] of [Rechts] ingedrukt houden om naar beschikbare radiostations te zoeken.

4. Druk op [] om het menu **FM-radio** af te sluiten zonder de radio uit te schakelen.
Zodoende kunt u tijdens het luisteren naar de radio ook nog andere functies gebruiken.

De radio uitschakelen

Druk in het scherm van de radio op [OK/ī] of verwijder de headset om de radio uit te zetten.

Lijst met radiostations instellen

U kunt uw favoriete radiostations opslaan, zodat u ze snel kunt vinden.

1. Sluit de headset aan op de telefoon en zet de radio aan.
2. Druk op <Opties> en selecteer **Toevoegen**.
3. Geef een naam en de frequentie voor het gewenste station in en druk op <Opslaan>.
4. Selecteer de locatie waarin u het station wilt opslaan.

5. Herhaal de procedure vanaf stap 2 om meer stations op te slaan.

Druk in het scherm van de radio op [Omhoog] of [Omlaag] om naar de opgeslagen stations te luisteren.

Opties voor de radio

Druk in het scherm van de radio op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **FM-radio uit/FM-radio aan:** hiermee zet u de radio aan of uit.
- **Toevoegen:** hiermee slaat u een radiostation op.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u de titel of frequentie van een opgeslagen radiostation.
- **Automatisch afstemmen:** hiermee wordt automatisch naar radiofrequenties gezocht en slaat u deze op.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde station of alle stations.

- **Pop-up-melding:** hiermee stelt u in dat de telefoon u herinnert om op een bepaalde tijd naar de FM radio te luisteren. Wanneer de pop-up-melding op het scherm verschijnt, drukt u op <**Luisteren**> om het desbetreffende radiostation aan te zetten.
- **Luidspreker aan/Oortelefoon aan:** hiermee kiest u de luidspreker van de telefoon of de headset als uitgang voor het geluid.
- **Instellingen:** hiermee selecteert u het geluidsvolume van de radio.

Bluetooth (menu 3.5)

Met behulp van de Bluetooth-functie kunt u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

Met de Bluetooth-technologie kunt u gratis draadloos verbinding maken tussen elektronische apparaten die compatibel zijn met Bluetooth. Het bereik is maximaal 10 meter. Omdat de apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien.



- Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de maximaal werkbare afstand tussen de apparaten afneemt.
- Het verdient aanbeveling de Bluetooth-functie niet te gebruiken als u multimediafuncties gebruikt, zoals de spraakrecorder, camera en MP3-speler, en omgekeerd.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

De Bluetooth-functie instellen

Het menu **Bluetooth** bevat de volgende opties:

- **Aanzetten:** hiermee kunt u de Bluetooth-functie aan- en uitzetten.
- **Mijn apparaten:** hiermee zoekt u naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken.
- **Zichtbaarheid van mijn telefoon:** hiermee kunt u andere Bluetooth-apparaten toestaan verbinding te maken met uw telefoon.
- **Naam van mijn telefoon:** hiermee wijst u een Bluetooth-apparaatnaam toe aan de telefoon. Deze naam wordt vervolgens op andere apparaten weergegeven.
- **Veilige modus:** hiermee bepaalt u of u om bevestiging wordt gevraagd wanneer andere apparaten toegang tot uw gegevens proberen te krijgen.

- **Bluetooth diensten:** hiermee geeft u de beschikbare Bluetooth-services weer.

Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Selecteer in het menu **Bluetooth** de optie **Mijn apparaten**.
2. Selecteer **Nieuw apparaat zoeken**. Nadat het zoeken is voltooid, wordt een lijst weergegeven met apparaten waarmee u verbinding kunt maken. De volgende symbolen geven aan om wat voor type apparaat het gaat:
 -  Stereoheadset
 -  Mobiele telefoon
 -  Computer
 -  PDA
 -  Onbekend apparaat
 -  Printer
 -  Monoheadset/Handsfree carkit

De kleur van het symbool duidt de status van het apparaat aan.

- Grijs voor niet-gekoppelde apparaten
 - Blauw voor gekoppelde apparaten
 - Oranje voor apparaten die momenteel verbinding hebben met uw telefoon
3. Selecteer een apparaat.
 4. Geef een Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**. Dit is een eenmalige code die u niet hoeft te onthouden. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

- Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals **0000**. Als voor het andere apparaat deze code wordt gebruikt, moet u deze ingeven.

Opties voor apparaten

Druk in de lijst met apparaten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Verbinden:** hiermee maakt u een verbinding met een headset of handsfree carkit.
- **Verbinding verbreken:** hiermee verbreekt u de verbinding met het apparaat.
- **Bestanden doorzoeken:** hiermee kunt u zoeken naar gegevens op het apparaat en deze rechtstreeks importeren in de telefoon.
- **Servicelijst:** hiermee opent u de lijst met Bluetooth-diensten van het apparaat.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het gekoppelde apparaat.
- **Apparaat goedkeuren/Apparaat niet goedkeuren:** hiermee bepaalt u of u wilt worden gevraagd om toestemming wanneer andere apparaten verbinding proberen te maken met de telefoon.

- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde apparaat of alle apparaten uit de lijst.

Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Activeer de Bluetooth-functie.
2. Selecteer de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.
3. Blader naar het gewenste item en druk op **<Opties>**.
4. Kies **Verzenden via → Bluetooth**.
5. Voor een vermelding in de telefoonlijst selecteert u de gegevens die u wilt verzenden.
De telefoon zoekt naar apparaten binnen het bereik en er wordt een lijst met beschikbare apparaten weergegeven.
6. Selecteer een apparaat.
7. Geef, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in die vereist is voor het koppelen en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon zijn geactiveerd en moet de zichtbaarheid van de telefoon zijn ingeschakeld.

Als via een niet-goedgekeurd Bluetooth-apparaat gegevens naar uw telefoon worden verzonden, wordt een bevestigingsverzoek weergegeven op de telefoon. Druk op <Ja> als u de gegevens wilt ontvangen.

JAVA/Games (menu 3.6)

Dit menu biedt toegang tot de vooraf geïnstalleerde Java-games en gedownloade Java-toepassingen.

Games spelen

Kies een spelletje uit de lijst met games en volg de instructies op het scherm. De procedure kan van spel tot spel verschillen.

Opties voor Java-toepassingen

Druk in de lijst met toepassingen op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Start:** hiermee start u de geselecteerde toepassing.
- **Wissen:** hiermee wist u de geselecteerde toepassing.
- **Details:** hiermee bekijkt u de eigenschappen van de toepassing.
- **Machtiging:** hiermee stelt u de machtigingen in voor diensten waarvoor extra kosten worden berekend zoals netwerktoegang en SMS.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee vergrendelt u de toepassing zodat deze niet kan worden verwijderd, of heft u de vergrendeling op.
- **Upgrade:** hiermee kunt u de toepassing upgraden naar de nieuwste versie, behalve voor geïntegreerde games.

- **Informatie verzenden via SMS-bericht:** hiermee verzendt u de URL van de toepassing via SMS, behalve voor geïntegreerde games.
- **Geheugenstatus:** hiermee geeft u geheugengegevens voor toepassingen weer.
- **Netwerk:** hiermee past u een verbindingsprofiel aan dat moet worden gebruikt voor toepassingen waarvoor netwerktoegang vereist is. De volgende opties zijn beschikbaar:
 - APN:** hier geeft u de naam voor het toegangspunt van de gateway van het netwerk in.
 - Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.
 - Wachtwoord:** hier geeft u uw wachtwoord in.

Proxy: hier geeft u aan of de telefoon een proxyserver gebruikt om de webbrowser te starten.

Proxy instellingen: hier kunt u de volgende proxy-instellingen aanpassen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

- **IP-adres:** hier geeft u het gateway-adres in.
- **Poort:** hier geeft u het poortnummer in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

- **DNS1:** hier geeft u het primaire adres in.
- **DNS2:** hier geeft u het secundaire adres in.

SIM-AT (menu 3.7)

Dit menu is beschikbaar als u een SIM-AT-kaart gebruikt die SAT-menu's (SIM Application Toolkit) ondersteunt en aanvullende diensten levert, zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en plaatsbepaling. Welke diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de diensten die uw provider biedt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

Browser (menu 4)

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op het internet surfen. De webbrowser maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot up-to-date informatie en allerlei soorten media-inhoud, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en selecteert u **Browser**.

Startpagina (menu 4.1)

Met dit menu maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [OK/i] ingedrukt te houden.

Navigeren met de webbrowser

Actie	Werkwijze
Door de browseritems bladeren	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een browseritem selecteren	Druk op <✓> of [OK/i].

Actie	Werkwijze
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op < Terug > of [C].
Teruggaan naar de startpagina	Houd [C] ingedrukt.

Browseropties

1. Selecteer  of druk op [*****].
2. Selecteer een van de volgende browseropties:
 - **Terug**: hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.
 - **Startpagina**: hiermee gaat u terug naar de startpagina.
 - **Afsluiten**: hiermee sluit u de webbrowser af.
 - **Opnieuw laden**: hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw.


- **URL tonen**: hiermee geeft u het adres (URL) van de huidige webpagina weer.
- **Info...**: hiermee geeft u de versie- en copyrightgegevens van de browser weer.

Andere telefoonmenu's openen

Druk in een webpagina op [#] om de volgende opties weer te geven:

- **URL ingeven**: hier kunt u handmatig een adres (URL) ingeven.
- **Favorieten**: hiermee schakelt u over naar het menu **Favorieten**.
- **Berichten**: hiermee kunt u de berichten in de map **Mijn berichten** bekijken. U kunt ook een nieuw SMS-bericht maken en verzenden.
- **Mijn bestanden**: hiermee schakelt u over naar het menu **Mijn bestanden**.

De browser afsluiten

Druk op [] om de netwerkverbinding te verbreken en de browser af te sluiten.

Favorieten (menu 4.2)

Gebruik dit menu om URL-adressen op te slaan zodat u snel naar een webpagina kunt gaan of om de vooraf gedefinieerde favorieten te openen.

Favorieten toevoegen

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een titel in voor de favoriet en druk op [Omlaag].
3. Geef een URL-adres in en druk op [OK/*i*].

Een pagina uit de favorieten openen

Als u een favoriet selecteert, wordt de webbrowser gestart en de desbetreffende webpagina geopend.

Opties voor favorieten

Druk in de lijst met bladwijzers op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Openen:** hiermee gaat u naar de website.
- **Wijzigen:** hier wijzigt u het adres en de naam van de favoriet.
- **Wissen:** hiermee wist u de geselecteerde favoriet of alle favorieten.

URL ingeven (menu 4.3)

Via dit menu kunt u handmatig het URL-adres van een website ingeven en naar de website gaan.

Buffer leegmaken (menu 4.4)

Met dit menu kunt u de buffer legen. Dit is een tijdelijke geheugenlocatie waar webpagina's worden opgeslagen die u onlangs hebt geopend.

Instellingen server (menu 4.5)

Met dit menu kunt u de servers voor de webbrowser instellen. Neem voor informatie over de instellingen contact op met uw provider.

Voor elke server zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Profielnaam:** hiermee wijst u een naam toe aan het serverprofiel.
- **URL startpagina:** hier geeft u het adres van de startpagina in.
- **Drager:** hier selecteert u de drager die u wilt gebruiken voor elk type netwerkadres dat u wilt bezoeken.
- **Proxy:** hier geeft u aan of de telefoon een proxyserver gebruikt om de webbrowser te starten.
- **GPRS instellingen:** hier kunt u de volgende GPRS-netwerkinstellingen aanpassen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten:***

Proxy IP: hier geeft u het webgateway-adres in.

Proxy poort: hier geeft u het poortnummer in.

APN: hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten:***

DNS1: hier geeft u het primaire adres in.

DNS2: hier geeft u het secundaire adres in.

APN: hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

- **GSM instellingen:** hier kunt u de volgende GSM-netwerkinstellingen aanpassen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

Proxy IP: hier geeft u het webgateway-adres in.

Proxy poort: hier geeft u het poortnummer in.

Inbelnummer: hier geeft u het inbelnummer voor de PPP-server in.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

Type data-oproep: hier selecteert u een type data-oproep.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: hier geeft u het primaire adres in.

DNS2: hier geeft u het secundaire adres in.

Inbelnummer: hier geeft u het inbelnummer voor de PPP-server in.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

Type data-oproep: hier selecteert u een type data-oproep.

Huidig profiel *(menu 4.6)*

In dit menu kunt u een van de ingestelde proxyservers inschakelen.

Berichten *(menu 5)*

Met het menu **Berichten** kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt via dit menu ook server- en infoberichten openen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

Bericht maken *(menu 5.1)*

Via dit menu kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten opstellen en verzenden.

SMS-bericht *(menu 5.1.1)*

SMS (Short Message Service) is een dienst waarmee u tekstberichten kunt verzenden en ontvangen die afbeeldingen, geluidsfragmenten en animaties kunnen bevatten.

Een SMS-bericht maken en verzenden

1. Geef een bericht in en druk op [**OK**/**i**].



- Het maximum aantal tekens dat in een bericht is toegestaan, varieert per provider. Als het maximumaantal in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.
- U kunt gebruikmaken van verschillende opties door op <**Opties**> te drukken.
 - ▶ volgende gedeelte

2. Geef een bestemmingsnummer in.

Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meerdere bestemmingsvelden in.

3. Druk op [**OK**/**i**] om het bericht te verzenden.

Opties bij het opstellen van een SMS-bericht

Druk tijdens het opstellen van een bericht op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Alleen verzenden:** hiermee verzendt u het bericht.
- **Opslaan en verzenden:** hiermee wordt het bericht in **Verzonden items** opgeslagen en vervolgens verzonden.
- **Invoegen:** hiermee voegt u een sjabloon, vermelding uit de telefoonlijst of een favoriet toe.
- **Foto toevoegen/Animatie toevoegen/Geluid toevoegen:** hiermee kunt u een eenvoudige afbeelding, animatie of melodie toevoegen.
- **Bijvoegen:** hiermee voegt u visitekaartjes of agenda-items toe als bijlagen in gegevensindeling.

- **Opslaan in:** hiermee slaat u het bericht op in een andere berichtenmap.
- **Invoertaal:** hiermee wijzigt u de taal voor de T9-invoerstand.
- **Tekstopmaak:** hiermee wijzigt u de opmaak van de tekst.

MMS-bericht (menu 5.1.2)

MMS (Multimedia Message Service) is een service waarmee u berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, videoclips en geluidsbestanden van de ene telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres kunt verzenden.

Een MMS-bericht maken en verzenden

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.



U kunt gebruikmaken van verschillende opties door in elk veld op <**Opties**> te drukken. ► volgende onderdeel

2. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/↵].
3. Selecteer de regel **Afbeelding of video**.
4. Selecteer **Afbeelding toevoegen** of **Video toevoegen** en voeg een afbeelding of videoclip toe.



- De maximaal toegestane grootte van een bericht kan per provider verschillen.
- Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

5. Selecteer de regel **Muziek of geluid**.
6. Selecteer **Muziek toevoegen** of **Melodie toevoegen** en voeg een muziekbestand of een geluidsfragment toe.
7. Selecteer de regel **Tekst**.
8. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/↵].

9. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.
10. Geef een telefoonnummer of e-mailadres in. Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meerdere bestemmingsvelden in.
11. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

Opties bij het opstellen van een MMS-bericht

Druk tijdens het opstellen van een bericht op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen**: hiermee voegt u berichttekst of het onderwerp van het bericht toe.
- **Afbeelding toevoegen/Video toevoegen/Muziek toevoegen/Melodie toevoegen**: hiermee voegt u mediabestanden toe die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.

- **Afbeelding wijzigen/Video wijzigen/Muziek wijzigen/Geluid wijzigen:** hiermee vervangt u een item.
 - **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het onderwerp of de tekst.
 - **Voorbeeld:** hiermee geeft u het bericht weer zoals het wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger.
 - **Tonen:** hiermee opent u de geselecteerde bijlage.
- Bijlagen uit de map **Andere bestanden** kunt u niet op de telefoon openen.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bericht.
 - **Opslaan in:** hiermee slaat u het bericht op in een andere berichtenmap.
 - **Pagina toevoegen:** hiermee voegt u pagina's toe. Blader naar een pagina door op [Links] of [Rechts] te drukken.
 - **Pagina wissen:** hiermee wist u een pagina.

- **Pagina bewerken:** hiermee wijzigt u hoelang de pagina wordt weergegeven of gaat u een pagina verder of terug.
- **Bijvoegen:** hiermee kunt u vermeldingen in de telefoonlijst toevoegen als visitekaartjes of agendagegevens toevoegen als databestand, of documentbestanden die zijn opgeslagen in de map **Andere bestanden**.
- **Onderwerp verwijderen/Tekst verwijderen/Media verwijderen/Verwijderen:** hiermee verwijdert u een toegevoegd item.

E-mail (menu 5.1.3)

U kunt e-mailberichten met tekst, geluid en afbeeldingen maken en verzenden. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een e-mailservice en uw e-mailprofiel en -account instellen. ► blz. 92, blz. 94

Een e-mailbericht maken en verzenden

U kunt e-mailberichten maken en verzenden.

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.

U kunt gebruikmaken van verschillende opties door in elk veld op <**Opties**> te drukken. ► volgende onderdeel

2. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [OK/ī].
3. Selecteer de regel **Bericht**.
4. Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op [OK/ī].
5. Selecteer de regel **Bijlage toevoegen**.
6. Voeg mediabestanden, documentbestanden die in de map **Andere bestanden** zijn opgeslagen of vermeldingen in de telefoonlijst toe als visitekaartjes of voeg agendagegevens toe als bijlagen in gegevensindeling.

Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

7. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.
8. Geef een e-mailadres in.
Als u het e-mailbericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meerdere bestemmingsvelden in.
9. Druk op [OK/ī] om het e-mailbericht te verzenden.

Opties bij het opstellen van een e-mailbericht

Wanneer u een e-mailbericht opstelt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen**: hiermee geeft het onderwerp of de tekst van het e-mailbericht in.

- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het onderwerp of de tekst.
 - **Afbeelding toevoegen/Video's toevoegen/Geluiden toevoegen/Muziek toevoegen:** hiermee voegt u mediabestanden toe die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.
 - **Ander bestand toevoegen:** hiermee voegt u documentbestanden toe die zijn opgeslagen in de map **Andere bestanden**.
 - **Toevoegen van geheugenkaart:** hiermee kunt u bestanden toevoegen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart.
 - **Tonen/Afspelen:** hiermee opent u de geselecteerde bijlage.
- Bijlagen uit de map **Andere bestanden** kunt u niet op de telefoon openen.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het e-mailbericht.

- **Opslaan in:** hiermee slaat u het e-mailbericht op in een andere berichtenmap.
- **Bijvoegen:** hiermee kunt u vermeldingen in de telefoonlijst toevoegen als visitekaartjes of agendagegevens toevoegen als bijlagen in gegevensindeling.
- **Onderwerp verwijderen/Bericht verwijderen:** hiermee verwijdert u het onderwerp of de tekst.
- **Alle bijlagen verwijderen:** hiermee verwijdert u alle bijlagen.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen.

Mijn berichten *(menu 5.2)*









In dit menu kunt u de berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.

Postvak IN (menu 5.2.1)

In deze map worden alle berichten opgeslagen die u hebt ontvangen, met uitzondering van e-mailberichten.

Berichten bekijken

De volgende symbolen kunnen in de lijst met berichten worden weergegeven om het type bericht aan te duiden:

-  SMS of ontvangstbevestiging voor uw verzonden berichten
-  MMS
-  MMS-melding (: Wordt opgehaald, : ophalen mislukt)
-  Voicemail
-  Serverbericht van webserver
-  Configuratiebericht met netwerkparameters van uw provider



Met het symbool ! naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtssymbool betekent dat het bericht een lage prioriteit heeft.

Opties voor berichten

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

SMS-berichten

- **Beantwoorden via:** hiermee verzendt u een antwoord naar de afzender via SMS of MMS.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Naar telefoon/Naar SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.

- **Aan blokkeerlijst toevoegen:** hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de blokkeerlijst zodat de berichten van de afzender worden geweigerd.
- **Adres overnemen:** hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.
- **Bijgesloten items:** hiermee slaat u multimediacontent uit het bericht op in het telefoongeheugen.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het bericht afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.



Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.

MMS-berichten

- **Ophalen:** hiermee haalt u het MMS-bericht op van de server.
- **Beantwoorden via SMS-bericht:** hiermee stuurt u via SMS een antwoord naar de afzender.
- **Beantwoorden via MMS-bericht:** hiermee verzendt u een MMS-bericht als antwoord naar de afzender of naar alle ontvangers.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bericht of alle berichten.
- **Aan blokkeerlijst toevoegen:** hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de blokkeerlijst zodat de berichten van de afzender worden geweigerd.
- **Adres overnemen:** hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.

- **Bijgesloten items:** hiermee slaat u multimediacontent uit het bericht op in het telefoongeheugen.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.

Serverberichten

- **URL openen:** hiermee maakt u verbinding met het URL-adres in het bericht.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Adres overnemen:** hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.

Configuratieberichten

- **Installeren:** hiermee past u de configuratiewaarde uit het bericht toe op de telefoon.
- **Adres overnemen:** hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.

Concepten *(menu 5.2.2)*

Deze map bevat berichten die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden. Wanneer u een SMS- of e-mailbericht selecteert, wordt dit in de bewerkmodus geopend zodat u het kunt bewerken en/of verzenden.

Wanneer u een MMS-bericht selecteert, wordt dit in de voorbeeldweergave geopend, net als berichten in het postvak IN. Als u het MMS-bericht wilt bewerken, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Wijzigen**.

Postvak UIT (menu 5.2.3)

In deze map worden berichten opgeslagen die worden verzonden of waarvan het verzenden is mislukt.

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen/Afspelen:** hiermee opent u de geselecteerde bijlage.
- **Vastleggen:** hiermee worden de bijgevoegde visitekaartjes en agenda-items op de telefoon opgeslagen.
- **Opslaan in Mijn bestanden:** hiermee slaat u de geselecteerde bijlage op.

- **Opnieuw verzenden:** hiermee verzendt u het bericht opnieuw.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u het bericht wijzigen en vervolgens verzenden.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Naar telefoon/Naar SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het bericht afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.

Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.

Verzonden items (menu 5.2.4)

In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt verzonden.

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen/Afspelen:** hiermee opent u de geselecteerde bijlage.
- **Vastleggen:** hiermee worden de bijgevoegde visitekaartjes en agenda-items op de telefoon opgeslagen.
- **Opslaan in Mijn bestanden:** hiermee slaat u de geselecteerde bijlage op.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.

- **Naar telefoon/Naar SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het bericht afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.

Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.




E-mail Postvak IN (menu 5.2.5)

In deze map worden e-mailberichten opgeslagen die u hebt ontvangen.

Een e-mailbericht bekijken

1. Druk op <**Kies**> wanneer **Nieuwe mail controleren** wordt weergegeven. De telefoon maakt verbinding met de e-mailserver en nieuwe e-mailberichten worden gedownload.

De volgende pictogrammen kunnen in de lijst worden weergegeven om de status van het e-mailbericht aan te geven:

-  Opgehaald van de server
-  Wordt opgehaald
-  Ophalen mislukt

Het symbool ! naast een bericht betekent dat het e-mailbericht is een hoge prioriteit heeft. Een grijs e-mailsymbool wijst op een lage prioriteit.

2. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.

3. Druk op [**▲/▼**] om andere pagina's in het e-mailbericht te bekijken.
Houd [**▲/▼**] ingedrukt om naar de eerste of laatste pagina in het e-mailbericht te gaan.
4. Druk op [*****] of [**#**] om het volgende of vorige e-mailbericht te bekijken.

Opties voor e-mailberichten

Wanneer u het e-mailbericht of de berichtkop bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Ophalen:** hiermee haalt u het gehele bericht op bij de e-mailserver.
- **Tonen/Afspelen:** hiermee opent u de geselecteerde bijlage.
- **Vastleggen:** hiermee worden de bijgevoegde visitekaartjes en agenda-items op de telefoon opgeslagen.
- **Opslaan in Mijn bestanden:** hiermee slaat u de geselecteerde bijlage op.

- **Antwoorden:** hiermee kunt u de afzender een antwoord sturen via MMS of e-mail.
- **Iedereen beantwoorden:** hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender en alle andere ontvangers.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het e-mailbericht door naar andere mensen.
- **Wissen:** hiermee kunt u het e-mailbericht uit het telefoongeheugen wissen of zowel uit het telefoongeheugen als van de e-mailserver verwijderen.
- **Aan blokkeerlijst toevoegen:** hiermee voegt u het e-mailadres van de afzender of het onderwerp toe aan de filterlijst, zodat e-mailberichten van dat adres of met dat onderwerp worden geweigerd.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers overnemen.
- **Bijgesloten items:** hiermee slaat u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen van het e-mailbericht op in het geheugen van de telefoon.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het e-mailbericht afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.



Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het e-mailbericht weer.

Map (menu 5.2.6)

Via dit menu kunt u de berichten bekijken die u tijdens het bekijken van de lijst met berichten hebt verplaatst met de optie **Verplaatsen naar Map**.

Standaardberichten (menu 5.3)

Met dit menu kunt u standaardberichten maken en gebruiken voor berichten of passages die u veel gebruikt.

Standaard SMS-berichten (menu 5.3.1)

U kunt standaard SMS-berichten maken met zinnen die u vaak gebruikt, zodat u deze kunt ophalen en invoegen wanneer u een SMS-bericht opstelt.

Standaardberichten maken

1. Selecteer een lege locatie.

2. Geef een bericht in en druk op [OK/ĭ].

Opties voor standaardberichten

Druk in de lijst met standaardberichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het standaardbericht.
- **Verzenden:** hiermee maakt en verzendt u een nieuw SMS-, MMS- of e-mailbericht met behulp van het geselecteerde standaardbericht.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde standaardbericht

Standaard MMS-berichten (menu 5.3.2)

U kunt vooraf geïnstalleerde of eerder opgeslagen standaard MMS-berichten gebruiken bij het opstellen van een MMS-bericht.

Standaardberichten maken

1. Druk op **<Opties>** en selecteer **Maken**.
2. Maak een standaardbericht zoals u een MMS-bericht maakt.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan in** → **Standaardberichten**.

Opties voor standaardberichten

Druk in de lijst met standaardberichten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee opent u het geselecteerde standaardbericht.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het geselecteerde standaardbericht.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het geselecteerde standaardbericht.
- **Maken:** hiermee voegt u een nieuw standaardbericht toe.

- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde standaardbericht of alle standaardberichten. Standaardberichten die vooraf zijn geïnstalleerd, kunnen niet worden verwijderd.

Alles wissen *(menu 5.4)*

Met dit menu kunt u alle berichten van elk type tegelijk verwijderen.

1. Druk op [**OK/i**] om de berichtenmappen te selecteren die u wilt legen.
2. Druk op **<Wissen>**.
3. Druk op **<Ja>** om het wissen te bevestigen.

Instellingen *(menu 5.5)*

Met dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtenservice.

SMS-berichten (menu 5.5.1)

Via dit menu kunt u standaard SMS-instellingen wijzigen.

- **Verzendopties:** hier stelt u de opties in voor het verzenden van SMS-berichten:
 - Antwoordpad:** hiermee kunnen ontvangers u beantwoorden via uw SMS-server.
 - Vragen om ontvangstbevestiging:** hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer berichten zijn afgeleverd.
 - Ondersteunde tekenset:** hier kunt u een tekenset selecteren. Als u **Auto** selecteert, wordt de tekenset gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken ingeeft. Het gebruik van de Unicode-tekenset brengt het maximum aantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug.

Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt op uw telefoon standaard Automatisch gebruikt als tekenset.

Geldigheidsperiode: hier stelt u in hoelang uw berichten op de SMS-server opgeslagen moeten blijven.

Soort bericht: hier stelt u het standaardberichttype in. De provider kan berichten omzetten in de geselecteerde indeling.

SMS-centrale: hier kunt u het nummer van uw SMS-server opslaan of wijzigen.

- **Tel.nummer blokkeren:** hier slaat u de telefoonnummers op waarvan u SMS-berichten wilt weigeren.

MMS-berichten (menu 5.5.2)

Via dit menu kunt u standaard MMS-instellingen wijzigen.

- **Verzendopties:** hier stelt u de opties voor het verzenden van MMS-berichten in:

Vragen om ontvangstbevestiging: hier stelt u in dat u op de hoogte wilt worden gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.

Adres verbergen: hier stelt u in dat uw adres moet worden verborgen op de telefoon van de ontvanger.

Vragen om leesbevestiging: hiermee kunt u bij uw berichten een verzoek om een leesbevestiging verzenden.

Prioriteit: hier stelt u de prioriteit voor uw berichten in.

Verloop: hier stelt u in hoelang uw berichten op de MMS-server opgeslagen blijven.

Aflevertijd: hier stelt u in hoelang moet worden gewacht voordat berichten worden verzonden.

- **Ontvangstopties:** hier stelt u de opties in voor het ontvangen van MMS-berichten:

Anoniem weigeren: hiermee weigert u berichten van onbekende afzenders.

Reclame toestaan: hiermee accepteert u reclame.

Bevestiging toegestaan: hier stelt u in dat de afzender op de hoogte wordt gesteld wanneer u zijn of haar bericht hebt ontvangen.

Thuisnetwerk: hier geeft u op of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van uw eigen provider bevindt.

Netwerk bij verblijf in buitenland: hier geeft u op of nieuwe berichten automatisch moeten worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.

De volgende opties zijn beschikbaar voor ontvangst binnen thuisnetwerk en ontvangst in buitenland:

- **Automatisch:** berichten worden automatisch opgehaald van de server.
- **Weigeren:** alle berichten worden geweigerd.
- **Handmatig:** er wordt een melding op de telefoon weergegeven. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig downloaden.
- **MMS-profiel:** hiermee stelt u een MMS-profiel in en selecteert u het te gebruiken profiel.
 - Huidig profiel:** hier selecteert u een profiel.
 - Instellingen server:** hiermee stelt u MMS-profielen in voor verschillende MMS-servers:
 - **Profielnaam:** hier wijst u een naam toe aan het MMS-profiel.
 - **URL server:** hier geeft u het adres van de MMS-server in.
 - **Proxy:** hier kunt u verbinding maken met het GPRS-netwerk via de proxyserver.
- **GPRS instellingen:** hier kunt u de instellingen aanpassen die worden gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
 - Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten:***
 - IP-adres:** hier geeft u het gateway-adres in.
 - Poort:** hier geeft u het poortnummer in.
 - APN:** hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.
 - Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.
 - Wachtwoord:** hier geeft u uw wachtwoord in.
 - Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten:***
 - DNS1:** hier geeft u het primaire adres in.
 - DNS2:** hier geeft u het secundaire adres in.

APN: hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

- **Versie:** hier selecteert u een beschikbare OMA-versie en maximumgrootte voor het verzenden of ontvangen van berichten.

Afhankelijk van de provider is het mogelijk dat de maximumlimiet van 300 kB niet wordt ondersteund. Als dat het geval is, moet u het opnieuw proberen nadat u de instelling hebt gewijzigd in 100 kB.

- **Tel.nummer blokkeren:** hier kunt u telefoonnummers opgeven waarvan berichten worden geweigerd. De nummers die u hier opgeeft, worden ook toegevoegd aan de SMS-blokkeerlijst.

- **Berichtklasse:** hier selecteert u het type berichtinhoud dat u aan het bericht gaat toevoegen of de grootte van het bericht.
Alleen tekst: u kunt alleen tekst toevoegen tot 30 kB.
Kleine afbeelding: u kunt elk type item toevoegen tot 30 kB, met uitzondering van videofragmenten.
Gemiddelde afbeelding: u kunt elk type item toevoegen tot 100 kB, met uitzondering van videofragmenten.
Kleine video: u kunt elk type item toevoegen tot 100 kB.
Gemiddelde video: u kunt elk type item toevoegen tot 300 kB.
- **Aanmaakmodus:** hiermee selecteert u een MMS-aanmaakmodus.

Waarschuwing: hiermee kunt u een bericht maken met elk type inhoud en van elke omvang, maar de telefoon waarschuwt u als de inhoud en de omvang het maximum overschrijden.

Vrij: hiermee kunt u berichten maken met elk type inhoud en van elke omvang.

Beperkt: hiermee kunt u een bericht maken met het type inhoud en de omvang die is opgegeven in **Berichtklasse**.

E-mailberichten (menu 5.5.3)

Via dit menu kunt u de e-mailinstellingen wijzigen.

U kunt het e-mailprofiel en de instellingen voor de e-mailaccount niet wijzigen tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.

- **Verzendopties:** hier kunt u de opties instellen voor het verzenden van e-mailberichten:

Kopie naar jezelf sturen: hiermee verstuurt u een kopie van het e-mailbericht naar uw e-mailaccount.

Vragen om ontvangstbevestiging: hier kunt u instellen dat u een melding van het netwerk ontvangt wanneer uw e-mailberichten zijn afgeleverd.

Vragen om leesbevestiging: hiermee verzendt u een verzoek om een leesbevestiging mee met uw e-mailberichten.

Prioriteit: hier stelt u de prioriteit in voor uw e-mailberichten.

Handtekening toevoegen: hiermee kunt u uw naam, telefoonnummer of een eenvoudig memo aan uw e-mailberichten toevoegen.

Naam wijzigen: hiermee geeft u de naam in uw handtekening in.

Telefoonnummer wijzigen: hiermee wijzigt u het telefoonnummer in uw handtekening.

Notitie wijzigen: hiermee geeft u de vaste regel in uw handtekening in.

- **Ontvangstopties:** hier kunt u de opties instellen voor het ontvangen van e-mailberichten:

Controle-interval: hiermee stelt u in hoe vaak op de e-mailserver wordt gecontroleerd of er nieuwe e-mailberichten zijn om te downloaden. Als u **Niet gebruiken** selecteert, kunt u de functie **Nieuwe mail controleren** gebruiken om handmatig te controleren of er e-mailberichten zijn binnengekomen.

Leesbevestiging verzenden: hier geeft u op of de telefoon een leesbevestiging verzendt voor inkomende e-mailberichten. Als u **Melden** selecteert, wordt u gevraagd of u een leesbevestiging wilt verzenden.

Ophaal-optie: hier stelt u in of alleen de berichtkoppen worden gedownload of zowel de berichtkoppen als de tekst van de berichten.

Wis-optie: hiermee geeft u op of e-mailberichten onmiddellijk worden gewist of pas de volgende keer dat u verbinding maakt met de server.

Op server bewaren: hiermee blijven kopieën van e-mailberichten na het ophalen op de server staan.

- **E-mailaccounts:** hiermee stelt u uw e-mailaccount in en selecteert u welke account moet worden gebruikt:

Huidige account: hier selecteert u een account.

Accountinstellingen: hiermee configureert u e-mailaccounts met verschillende e-mailservers. Druk op **<Nieuw>** of druk op **<Opties>** en kies **Nieuw** als er al een account is opgeslagen.

- **Gebruiken:** selecteer deze optie als u de account wilt gebruiken en deze wilt weergeven in **E-mail Postvak IN**.

- **Accountnaam:** hier geeft u een naam in voor de geselecteerde account.

Druk op <**Opties**> en selecteer **Volgende** of druk op [**OK/ĭ**].

- **Gebruikersnaam:** hier geeft u een gebruikersnaam in.

- **E-mailadres:** hier geeft u uw e-mailadres in.

- **Antwoordadres:** hier geeft u het e-mailadres in dat moet worden gebruikt wanneer de ontvanger u een antwoord stuurt.

Druk op <**Opties**> en selecteer **Volgende** of druk op [**OK/ĭ**].

- **SMTP server:** hier geeft u het IP-adres of de hostnaam van de server voor de uitgaande e-mailberichten in.

- **SMTP poort:** hier geeft u het nummer van de SMTP-poort in.

- **SMTP-gebruikersnaam:** hier geeft u de SMTP-gebruikersnaam in.

- **SMTP-wachtwoord:** hier geeft u uw SMTP-wachtwoord in.

- **Servertype ophalen:** hier selecteert u het protocol voor de server voor inkomende e-mailberichten. De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

*Als het protocoltype **POP3** is:*

- **POP3 server:** hier geeft u het IP-adres of de hostnaam in van de server die uw e-mailberichten ontvangt.

- **POP3 poort:** hier geeft u het nummer van de POP3-poort in.

- **Dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord:** selecteer deze optie als u dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord wilt gebruiken voor de server voor uitgaande e-mailberichten.
- **POP3-gebruikersnaam:** hier geeft u de POP3-gebruikersnaam in.
- **POP3-wachtwoord:** hier geeft u het POP3-wachtwoord in.
- **Inloggen bij APOP:** wanneer u deze optie selecteert, wordt er verbinding gemaakt met de server door de APOP-inlogprocedure te gebruiken.

*Als het protocoltype **IMAP4** is:*

- **IMAP4 server:** hier geeft u het IP-adres of de hostnaam in van de server die uw e-mailberichten ontvangt.
- **IMAP4 poort:** hier geeft u het nummer van de IMAP4-poort in.

- **Dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord:** selecteer deze optie als u dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord wilt gebruiken voor de server voor uitgaande e-mailberichten.
- **IMAP4-gebruikersnaam:** hier geeft u de IMAP4-gebruikersnaam in.
- **IMAP4-wachtwoord:** hier geeft u het IMAP4-wachtwoord in.
- **Inclusief bijlagen:** selecteer deze optie om bijlagen te kunnen ontvangen bij e-mailberichten.
- **Limiet voor ophalen van e-mail:** hier stelt u het aantal berichtkoppen in dat u wilt ophalen van de server.
- **E-mailprofielen:** hiermee stelt u uw e-mailprofiel in en selecteert u welk profiel moet worden gebruikt.
Huidig profiel: hier selecteert u een profiel.

Instellingen server: hiermee kunt u e-mailprofielen configureren met verschillende e-mailservers. Stel voor elke profiel de gewenste opties in:

- **Profielnaam:** hier geeft u een naam op voor het e-mailprofiel.
- **APN:** hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.
- **Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord:** hier geeft u uw wachtwoord in.
- **DNS1:** hier geeft u het primaire adres in.
- **DNS2:** hier geeft u het secundaire adres in.
- **Blokkeerlijst:** hier kunt u e-mailadressen of onderwerpen opgeven zodat berichten van die adressen of met die onderwerpen worden geweigerd.

Serverberichten (menu 5.5.4)

U kunt de instellingen wijzigen voor het ontvangen van serverberichten van de draadloze webserver.

- **Ontvangen:** hiermee stelt u in hoe serverberichten worden ontvangen.
- **SMS-centrale:** hier geeft u het adres in van de server waarvan u serverberichten wilt ontvangen.

SOS-berichten (menu 5.6)

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden. U kunt ook een SOS-bericht van andere personen ontvangen. In dit menu kunt u opties opgeven voor het verzenden en ontvangen van een SOS-bericht.

- **Verzendopties:** hier kunt u de opties instellen voor het verzenden van een SOS-bericht:
SOS wordt verzonden: hiermee kunt u de functie voor SOS-berichten aan- en uitzetten. Als u een SOS-bericht wilt verzenden, drukt u in de standby-stand vier keer op [▲/▼], terwijl de telefoon gesloten is.
Ontvangers: hier geeft u de telefoonnummers op waarnaar SOS-berichten moeten worden verzonden.
Herhalen: hiermee stelt u in hoe vaak de SOS-berichten worden verzonden.
Bericht: hier kunt u de vooraf ingestelde tekst van het SOS-bericht bekijken.
- **Ontvangstopties:** hiermee stelt u een belsignaal in voor inkomende SOS-berichten.

Infoberichten *(menu 5.7)*

Via de infoberichtendienst kunt u korte berichten ontvangen over diverse onderwerpen, zoals het weer en het verkeer.

In dit menu kunt u de instellingen voor de dienst wijzigen en de infoberichten weergeven.

- **Lezen:** hiermee opent u ontvangen infoberichten.

In **Huidige berichten** blijven de infoberichten bewaard totdat de telefoon wordt uitgeschakeld. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan** zodra een tekstmelding wordt weergegeven. Het bericht wordt dan opgeslagen in het vak **Opgeslagen berichten**.

In **Opgeslagen berichten** worden infoberichten permanent opgeslagen.

- **Aanzetten:** hier geeft u op of u infoberichten wilt ontvangen.
- **Kanalen:** hier geeft u de kanalen op waarvan u infoberichten wilt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
- **Taal:** hiermee kunt u de voorkeurstalen selecteren waarin infoberichten worden weergegeven.

Geheugenstatus (menu 5.8)

Via dit menu kunt u zien hoeveel geheugen momenteel wordt gebruikt voor elke berichtenmap.

U kunt in dit menu ook een postvak selecteren en openen.

Mijn bestanden (menu 6)





Het menu **Mijn bestanden** biedt toegang tot afbeeldingen, video's, muziekbestanden en geluidsfragmenten die in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Mijn bestanden** om dit menu te openen.

Tips voor DRM (Digital Rights Management)

In verband met het DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat u een sleutel nodig hebt om bepaalde media-items die u hebt gedownload van het internet of via MMS hebt ontvangen, te kunnen openen. U kunt de sleutel aanvragen bij de website die de rechten op de inhoud heeft. Gebruik hiervoor de optie Activeringsleutel.

De lijst kan de volgende symbolen bevatten:

- : item met geldige sleutel dat kan worden doorgestuurd.
- : item zonder geldige sleutel dat kan worden doorgestuurd.
- : item met geldige sleutel dat niet kan worden doorgestuurd.
- : item zonder geldige sleutel dat niet kan worden doorgestuurd.

Uw provider ondersteunt alleen DRM-bestanden met onbeperkte toegang of toegang op basis van aantallen.

Afbeeldingen *(menu 6.1)*

Dit menu bevat foto's die u hebt genomen en afbeeldingen die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd uit een computer.

Een afbeelding bekijken

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Selecteer een afbeelding.

Een diavertoning bekijken

U kunt uw afbeeldingen in de vorm van een diapresentatie bekijken, waarbij alle afbeeldingen in de huidige map na elkaar worden weergegeven.

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Diaserie**.
3. Selecteer een tijdsinterval. De diapresentatie begint.
4. Druk op <**Terug**> om de diapresentatie te stoppen.

Opties voor afbeeldingen

Terwijl u een afbeelding bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met afbeeldingen.
- **Weergave met volledig scherm:** hiermee kunt u de afbeelding op het volledige scherm bekijken.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee stelt u de afbeelding in als achtergrond voor het display of als afbeelding voor nummerweergave voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Wijzigen:** hier kunt u de afbeelding bewerken met de functie Afbeelding bewerken als het een foto betreft die u met de camera van de telefoon hebt gemaakt.
▶ blz. 59

- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Kopiëren naar kaart:** hiermee kopieert u de bestanden naar een geheugenkaart.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Diaserie:** hiermee worden alle afbeeldingen als diapresentatie gepresenteerd.
- **Bluetooth-zichtbaarheid:** hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u de afbeelding af door de telefoon via Bluetooth te verbinden met een printer.

Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.
- **Activeringssleutel:** hiermee haalt u een nieuwe licentiesleutel op als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, zelfs als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog geldig is.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

Video's (menu 6.2)

In dit menu worden videoclips weergegeven die u hebt opgenomen of gedownload, die u in een bericht hebt ontvangen of hebt geïmporteerd uit een computer.

- Videoclips die zijn opgenomen met andere apparaten, zoals camcorders, worden mogelijk niet goed afgespeeld.


Videoclips afspelen

1. Selecteer een map met video's.
2. Selecteer een videoclip.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/ <i>i</i>	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.

Toets	Functie
Links	Hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.
Rechts	Hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
Omhoog	Hiermee opent u de lijst met bestanden.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.
▲/▼	Hiermee regelt u het volume.

Druk na het afspelen op <  > om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee speelt u het geselecteerde bestand af.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het geselecteerde bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Kopiëren naar kaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Bluetooth-zichtbaarheid:** hiermee deelt u het geselecteerde bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

- **Activeringsleutel:** hiermee haalt u een nieuwe licentiesleutel op als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, zelfs als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog geldig is.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

Muziek (menu 6.3)

In dit menu worden muziekbestanden weergegeven die u hebt gedownload of die u uit een computer hebt geïmporteerd.

1. Selecteer **Muziek**.
2. Selecteer een bestand. De MP3-speler wordt geopend. ► blz. 54

Geluiden (menu 6.4)

Dit menu bevat de spraakmemo's die u hebt opgenomen en geluidsfragmenten die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd uit een computer.

Geluidsbestanden afspelen

1. Selecteer een map met geluiden.
2. Selecteer een geluidsfragment. Zie **Spraakrecorder**. ► blz. 58 voor een spraakmemo.

Opties voor geluidsbestanden

Tijdens het afspelen van een geluidsfragment kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met geluiden.

- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het geselecteerde bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als beltoon, als melodie voor een vermelding in de telefoonlijst of als alarmtoon.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Kopiëren naar kaart:** hiermee kopieert u de bestanden naar een geheugenkaart.
- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Bluetooth-zichtbaarheid:** hiermee deelt u de geselecteerde bestanden met andere Bluetooth-apparaten.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of heft u de blokkering op.

- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.
- **Activeringsleutel:** hiermee haalt u een nieuwe licentiesleutel op als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, zelfs als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog geldig is.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

Andere bestanden *(menu 6.5)*

Bestanden die u hebt ontvangen maar die niet worden ondersteund door uw telefoon, worden opgeslagen in deze map. U kunt deze bestanden niet openen op de telefoon.

Druk in de bestandenlijst op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Verplaatsen naar kaart:** hiermee verplaatst u het bestand naar een geheugenkaart.
- **Kopiëren naar kaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bestand of alle bestanden.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de bestandenlijst.
- **Bluetooth-zichtbaarheid:** hiermee deelt u de geselecteerde bestanden met andere Bluetooth-apparaten.

- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u de afbeelding af door de telefoon via Bluetooth te verbinden met een printer.



Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.
- **Activeringsleutel:** hiermee haalt u een nieuwe licentiesleutel op als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, zelfs als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog geldig is.

- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

Geheugenkaart (menu 6.6)

Met dit menu krijgt u toegang tot de bestanden die zijn opgeslagen op een geheugenkaart. Dit menu is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.

Geheugenstatus (menu 6.7)

U kunt de totale hoeveelheid geheugen controleren en controleren hoeveel geheugen wordt gebruikt door elke map met media-items.

U kunt in dit menu een map met media-items selecteren en openen.

Organizer (menu 7)

U kunt in dit menu uw afspraken bijhouden. U kunt uw telefoon ook als wekker, calculator, converter, timer en stopwatch gebruiken.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Organizer** om dit menu te openen.

Alarm (menu 7.1)

Met dit menu kunt u een alarm instellen. Het type belsignaal voor een normaal alarm komt overeen met de instellingen voor het type oproepsignaal. De wekker wordt niet beïnvloed door uw geluidsinstellingen.

Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Stel de alarmopties in.
 - **Alarm:** hier schakelt u het alarm in.

- **Alarmtijd:** hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
 - **AM/PM:** hier selecteert u **AM** of **PM** in de 12-uursnotatie.
 - **Alarm voor dag:** hier selecteert u de dagen van de week waarop het alarm moet afgaan.
 - **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
 - **Sluimeren:** (voor wekalarm) hiermee selecteert u een herhalingsinterval voor het alarm.
 - **Herhalen:** (voor wekalarm) hiermee stelt u in hoe vaak het alarm wordt herhaald.
3. Druk op **<Opslaan>**.

Een alarm uitzetten

- Als het geen wekalarm betreft, kunt u op elke willekeurige toets drukken.

- Bij de wekker moet u op **<OK>** of [**OK/!**] drukken.

Als de sluimerfunctie is ingesteld voor het wekalarm, kunt u op een willekeurige toets drukken, behalve op **<OK>** en [**OK/!**], om het alarm opnieuw af te laten gaan na een bepaalde tijd.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
2. Selecteer **Uit** op de regel **Alarm** en druk op **<Opslaan>**.

Het alarm laten afgaan als de telefoon is uitgeschakeld

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch inschakelen** → **Aan**.

Als de telefoon is uitgeschakeld op het tijdstip dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

Agenda (menu 7.2)

U kunt in dit menu uw afspraken bijhouden.

Een dag in de agenda selecteren

Wanneer u het menu **Agenda** opent, verschijnt de agenda in de maandweergave waarbij de datum van vandaag is aangegeven met een grijs vak.

- Druk op [Links] of [Rechts] om naar een andere dag te gaan.
- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om naar een andere week te gaan.
- Druk op de [▲/▼] om naar een andere maand te gaan.

Items maken

U kunt afspraken, verjaardagen, andere agenda-items en taken in de agenda opslaan. U kunt meerdere items op een dag opslaan.

Afspraken of andere agenda-items ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Afspraak** of **Varia**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
 - **Onderwerp**: hier geeft u de titel van het item in.
 - **Details**: hier geeft u de detailgegevens voor het item in.
 - **Begindatum** en **Begintijd**: hier geeft u de begindatum en -tijd voor het item in.
 - **AM/PM**: hier selecteert u **AM** of **PM** in de 12-uursnotatie.
 - **Einddatum** en **Eindtijd**: hier geeft u de einddatum en -tijd voor het item in.
 - **AM/PM**: hier selecteert u **AM** of **PM** in de 12-uursnotatie.
 - **Locatie**: (voor Afspraak) hier geeft u gegevens in over de plaats van de afspraak.

- **Alarm:** hier stelt u een alarm voor het item in.
 - **voor:** hier stelt u in hoelang voor de begintijd van het item het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
 - **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
 - **Herhalen:** (voor Afspraak) hier kunt u een herhaalpatroon voor een afspraak instellen.
 - **tot:** (voor Afspraak) hier kunt u een einddatum instellen voor het herhaalpatroon van de afspraak.
4. Druk op <**Opslaan**> om het item op te slaan.

Verjaardagen ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Verjaardag**.

3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
- **Gebeurtenis:** hier geeft u de gegevens van de verjaardag in.
 - **Datum:** hier geeft u de datum in.
 - **Alarm:** hier stelt u een alarm voor de verjaardag in.
 - **voor:** hier stelt u in hoelang voor de verjaardag het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
 - **Alarmtijd:** hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
 - **AM/PM:** hier selecteert u **AM** of **PM** in de 12-uursnotatie.
 - **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
 - **Ieder jaar herhalen:** hiermee wordt u elk jaar aan de verjaardag herinnerd.
4. Druk op <**Opslaan**> om de verjaardag op te slaan.

Taken ingeven





1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Taak**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
 - **Taak:** hier geeft u de gegevens voor de taak in.
 - **Begindatum:** hier geeft u de begindatum in.
 - **Einddatum:** hier geeft u de einddatum in.
 - **Prioriteit:** hier stelt u de prioriteit in.
 - **Alarm:** hier stelt u een alarm voor de taak in.
 - **voor:** hier stelt u in hoelang voor de taak het alarm moet afgaan.
 - **Alarmtijd:** hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
 - **AM/PM:** hier selecteert u **AM** of **PM** in de 12-uursnotatie.

- **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.

4. Druk op <**Opslaan**> om de taak op te slaan.

De agenda raadplegen

Als u items in de agenda hebt ingevoerd, worden onder aan de agenda de symbolen en het aantal items op een dag weergegeven.

-  Afspraak
-  Verjaardag
-  Taak
-  Overig agenda-item

Items bekijken

1. Selecteer een datum in de agenda om de items voor die dag weer te geven.
2. Selecteer een item om de gegevens ervan te bekijken.

3. Druk op [Links] of [Rechts] om de andere items voor de geselecteerde dag weer te geven.

Tijdens het bekijken van een item kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het item.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het item via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Weergave:** hiermee wijzigt u de weergavevorm van de kalender.
- **Afgehandeld/Niet uitgevoerd:** hiermee wijzigt u de status van de taak.
- **Wissen:** hiermee wist u het item.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u de gegevens van het item afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.



Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

Opties voor de agenda

Druk in de agenda op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Weergave:** hiermee wijzigt u de weergavevorm van de kalender.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Ga naar:** hiermee gaat u naar de huidige datum of geeft u een bepaalde datum op.
- **Lijst met agenda-items:** hiermee sorteert u items op type.
- **Wissen:** hiermee kunt opgeslagen items uit de agenda verwijderen. Er zijn verschillende verwijderopties.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor de agenda wijzigen.

Begindag: hier selecteert u met welke dag van de week de kalender moet beginnen.

Standaard weergave: hier selecteert u de standaard weergavevorm van de kalender.

- **Gemist alarm agenda-item:** hiermee bekijkt u items waarvan u het alarm hebt gemist.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u geheugeninformatie bekijken voor de in de agenda opgeslagen items.







Items in een andere weergave bekijken

U kunt de agendaweergave wijzigen in Dagweergave of Weekweergave. Druk op <**Opties**> en kies **Weergave** → een weergavevorm.

Dagweergave

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde datum bekijken.

De volgende symbolen kunnen verschijnen om de status van het item aan te duiden:

-  Alarm ingesteld
-  Terugkerend item
- Voltooide taak
-  Prioriteit taak (: hoog, : normaal en : laag)

Selecteer een item om de gegevens ervan te bekijken.

Weekoverzicht

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde week bekijken. Een cel op het rooster geeft aan of er informatie over het item is. Selecteer een cel in de gewenste dag.

Notitie *(menu 7.3)*

Met dit menu kunt u notities maken en beheren.

Een notitie maken

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Nieuw**.
2. Geef de tekst van de notitie in en druk op [OK/ĭ].

Notities bekijken

1. Selecteer de notitie die u wilt bekijken.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om andere notities te bekijken.

Opties voor notities

Terwijl u de details van een notitie bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u de notitie.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u de geselecteerde notitie via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen**: hiermee verwijdert u de notitie.

- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee kunt u de gegevens van de notitie afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.



Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

- **Geheugenstatus**: hiermee kunt u bekijken hoeveel memo's u hebt gemaakt.

Wereldklok *(menu 7.4)*



In dit menu kunt u zien hoe laat het is in een ander deel van de wereld.

De lokale tijdzone instellen

1. Druk in de wereldkaart op <**Opties**> op de bovenste regel (🏠) en kies **Wijzigen**.
2. Selecteer **Tijdzone**.

3. Druk op [Links] of [Rechts] om naar de gewenste plaats te bladeren. De tijdslijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.
4. Druk op [OK/i] om de plaats als uw lokale tijdzone op te slaan.
5. Druk op <Opslaan>.

De wereldtijd bekijken

1. Druk in de wereldkaart op [Links] of [Rechts] om naar de gewenste plaats te bladeren op een regel van een andere tijdzone ( of ). De tijdslijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.
2. Druk op [OK/i] om de tijdzone op te slaan.

Opties voor de wereldklok

Druk in de wereldkaart op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u de lokale tijdzone.
- **Opslaan:** hiermee slaat u de geselecteerde tijdzone op.
- **Zomertijd toepassen:** hiermee past u de zomertijd toe op de gewenste tijdzone.
- **Markeren als tweede klok:** hiermee stelt u in dat de geselecteerde tijdzone wordt weergegeven bij een dubbele tijdsweergave.
- **Display:** hiermee selecteert u welk type klok wordt weergegeven in de standby-stand. U kunt de klok alleen wijzigen als u een tijdzone hebt gemarkeerd voor een dubbele tijdsweergave.

- U kunt de dubbele tijdsweergave en de agenda niet tegelijk weergeven in de standby-stand. De functie die u het laatst hebt geselecteerd, wordt weergegeven.

Calculator (menu 7.5)

Met dit menu kunt u elementaire rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef het eerste getal in.
 - Druk op [*****] om een decimaalteken in te voeren.
 - Druk op [**#**] om een haakje in te voegen.
 - Druk op [**▲/▼**] om de cursor te verplaatsen.
 - Druk op <**Opties**> om verdere rekenkundige functies te gebruiken of om over te schakelen naar het scherm van de omrekenfunctie.
2. Druk op een van de navigatietoetsen om toegang te krijgen tot de gewenste rekenkundige functies.
3. Geef het tweede getal in.
4. Druk op [**OK/i**] voor de uitkomst.

5. Herhaal zo nodig de procedure vanaf stap 2 om de berekening voort te zetten.

Omrekenen (menu 7.6)

Met dit menu kunt u veel voorkomende omrekeningen uitvoeren, zoals van valuta en temperaturen.

Een omrekening uitvoeren

1. Selecteer een omrekenfunctie.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op [Omlaag].
3. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en druk op [Omlaag].
 - Druk op [*****] om een decimaalteken in te voeren.
 - Druk op [**#**] om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).

4. Druk op [Links] of [Rechts] om de beoogde eenheid voor de omrekening te selecteren. De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde getal wordt weergegeven.

Omrekenopties

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wissen:** hiermee wist u de huidige waarden.
- **Omkeren:** hiermee keert u de omrekening om.
- **Wisselkoers:** hiermee kunt u de lijst met wisselkoersen wijzigen.

Timer *(menu 7.7)*

In dit menu kunt u een periode opgeven gedurende welke de telefoon aftelt. Op de telefoon gaat een alarm af wanneer de opgegeven periode is verstreken.

De timer starten

1. Druk op <**Stel in**>.
2. Geef de duur van aftelperiode in en druk op <**OK**>.
3. Druk op [**OK/i**] om de aftelprocedure te starten.

De timer stoppen

- Druk op een willekeurige toets om de timer te stoppen als deze afgaat.
- Druk in het scherm Timer op [**OK/i**] om de timer te stoppen voordat deze afgaat.

Stopwatch *(menu 7.8)*

Met dit menu kunt u de verstreken tijd meten. De maximale tijd is tien uur.

1. Druk op [**OK/i**] om de stopwatch te starten.
2. Druk op [**OK/i**] om de tussentijd te bekijken. U kunt dit maximaal vier keer doen.

Camera (menu 8)

U kunt de in de telefoon geïntegreerde cameramodule gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Camera** of druk op [Omlaag].

- Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar camera's niet zijn toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u inbreuk zou kunnen maken op de privacy van anderen.

Foto maken (menu 8.1)

De camera maakt JPEG-foto's.

- Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.


Een foto maken

1. Open het menu **Foto maken** om de camera in te schakelen.
2. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
 - Druk op <☰> om de cameraopties weer te geven. ▶ volgende gedeelte
 - U kunt via het toetsenblok de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ▶ blz. 118
3. Druk op [OK/i] om de foto te nemen. De foto wordt opgeslagen in de map **Mijn foto's**.

Actie	Werkwijze
Opties voor foto's weergeven	Druk op <Opties>. ▶ blz. 119
De foto verwijderen	Druk op [C] en vervolgens op <Ja>.

4. Actie	Werkwijze
Terugkeren naar de fotostand	Druk op <Terug>.

Cameraopties in de fotostand

Druk in de fotostand op < > om de volgende opties weer te geven:

- **Video opnemen:** hiermee schakelt u over naar de opnamestand.
- **Fotostand:** hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:
 - Eén opname:** hiermee maakt u een foto in de normale stand. U kunt selecteren of een foto automatisch moet worden opgeslagen.
 - Multishot:** hiermee neemt u een reeks foto's achter elkaar. U kunt selecteren hoeveel foto's moeten worden genomen.
 - Mozaïek-opname:** hiermee neemt u een reeks foto's die u in één kader opslaat. U kunt de indeling selecteren.

- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Kaders:** hiermee kunt u een decoratief kader toevoegen.
- **Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen.
- **Ga naar Mijn foto's:** hiermee wordt de map **Mijn foto's** geopend.
- **Camera-instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen.
 - Foto-instellingen:** hier kunt u de volgende beeldinstellingen wijzigen:
 - **Grootte:** hier selecteert u een beeldgrootte.
 - **Kwaliteit:** hier selecteert u een instelling voor de beeldkwaliteit.
 - **Zoekermodus:** hiermee selecteert u een voorbeeldscherm.

- **Nachtstand:** hier kunt u instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken.
- **Belichtingsmeting:** hiermee kunt u een methode selecteren om de belichting van een afbeelding aan te passen op basis van een bepaald gedeelte van de afbeelding.
- **Witbalans:** hier past u de kleurbalans van de foto aan. U kunt de foto warmer of koeler laten lijken.

Voorkeuren: hier kunt u de volgende camera-instellingen wijzigen:

- **Geluid sluiters:** hier kunt u het geluid selecteren dat u hoort wanneer u op de sluitersknop drukt.
- **Geluid bij zoomen:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.
- **Geluid bij contrastinstelling:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van het contrast in of uit.

- **Standaardnaam:** hier wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.

- **Sneltoetsen camera:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u in de fotostand kunt gebruiken.

Gebruik van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
Links/ Rechts	Hiermee past u de helderheid aan.
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
▲	Hiermee kantelt u het beeld naar verticale stand.

Toets	Functie
▼	Hiermee geeft u het spiegelbeeld weer.
1	Hiermee schakelt u over naar de opnamestand. ► blz. 120
2	Hiermee wijzigt u de beeldgrootte.
3	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de fotostand.
5	Hiermee wijzigt u de kleurtoon of past u een speciaal effect toe.
6	Hiermee wijzigt u de instelling van de witbalans.
7	Hiermee selecteert u een decoratief kader.

Toets	Functie
8	Hiermee stelt u de zelfontspanner in.
0	Hiermee gaat u naar de map Mijn foto's .
#	Hiermee wijzigt u het voorbeeldscherm.

Opties voor foto's

Als u een foto hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee kunt u één foto uit meerdere foto's openen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Zoeker:** hiermee gaat u terug naar de fotostand.

- **Instellen als:** hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond voor het scherm of koppelen aan een van uw contactpersonen. De foto wordt getoond als u door het betreffende nummer wordt gebeld.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de afbeelding bewerken via de functie Afbeeldingen bewerken. ▶ blz. 59
- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Alles van Multishot wissen:** hiermee wist u de gewenste foto's van een multishot-opname.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar Mijn foto's:** hiermee gaat u naar de map **Mijn foto's**. ▶ blz. 98
- **Bluetooth-zichtbaarheid:** hiermee deelt u de geselecteerde bestanden met andere Bluetooth-apparaten.

- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u de afbeelding af door de telefoon via Bluetooth te verbinden met een printer.

Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.



- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.


Video opnemen *(menu 8.2)*


U kunt een video opnemen van wat er op het camerascherm wordt weergegeven en deze video opslaan.

Een video opnemen


1. Open het menu **Video opnemen**.

2. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
 - Druk op <> om de cameraopties weer te geven. ► volgende gedeelte
 - U kunt via het toetsenblok de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ► blz. 122
3. Druk op [OK/i] om de opname te starten.
4. Druk op [OK/i] of <> om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen in de map **Mijn videoclips**.

5. Actie	Werkwijze
De videoclip afspelen	[OK/i].
Opties voor videoclips weergeven	<  >. ► blz. 123
De videoclip verwijderen	Druk op [C] en vervolgens op <Ja>.

5. Actie	Werkwijze
Terugkeren naar de opnamestand	<  >.

Cameraopties in de opnamestand

Druk in de opnamestand op <> om de volgende opties weer te geven:

- **Foto maken:** hiermee schakelt u over naar de fotostand.
- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat de video-opname wordt gestart.
- **Ga naar Mijn videoclips:** hiermee gaat u naar de map **Mijn videoclips**.
- **Camcorder-instellingen:** hiermee kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van een video wijzigen:

Videostand: hier selecteert u een opnamestand voor de video.

Kies **Limiet voor MMS-berichten** of **Limiet voor e-mailberichten** een video op te nemen die geschikt is voor een MMS- of e-mailbericht. De videoclip wordt opgeslagen in de 3GP-indeling.

Kies **Normaal** om een video op te nemen binnen de limiet van het geheugen dat op dat moment beschikbaar is. De videoclip wordt opgeslagen in de MP4-indeling.

Grootte: hier selecteert u de framegrootte.

Kwaliteit: hier selecteert u een instelling voor de beeldkwaliteit.

Geluid opnemen: hiermee kunt u een videoclip met geluid opnemen.

Witbalans: hier past u de kleurbalans van de video aan. U kunt de video warmer of koeler laten lijken.

Geluid bij zoomen: hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.

Geluid bij contrastinstelling: hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van het contrast in of uit.

Standaardnaam: hier wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.

- **Sneltoetsen camcorder:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de opnamestand.

Gebruik van de toetsen in de opnamestand


In de opnamestand kunt u met de toetsen van uw telefoon de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
Links/ Rechts	Hiermee past u de helderheid aan.

Toets	Functie
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
▲	Hiermee kantelt u het beeld naar verticale stand.
▼	Hiermee geeft u het spiegelbeeld weer.
1	Hiermee schakelt u over naar de fotostand. ► blz. 116
2	Hiermee wijzigt u de kadergrootte.
3	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de opnamestand voor de video.
5	Hiermee wijzigt u de kleurtoon of past u een speciaal effect toe.

Toets	Functie
6	Hiermee wijzigt u de instelling van de witbalans.
7	Hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen.
8	Hiermee stelt u de zelfontspanner in.
0	Hiermee gaat u naar de map Mijn videoclip s.

Opties voor videoclips

Wanneer u een videoclip hebt opgeslagen, kunt u op <  > drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Zoeker:** hiermee gaat u terug naar de videostand.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.

- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar Mijn videoclips:** hiermee gaat u naar de map **Mijn videoclips**. ▶ blz. 100
- **Bluetooth-zichtbaarheid:** hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Ga naar Mijn foto's (menu 8.3)

Wanneer u dit menu opent, wordt een lijst met de genomen foto's weergegeven. ▶ blz. 98

Ga naar Mijn videoclips (menu 8.4)

Wanneer u dit menu opent, wordt een lijst met de opgenomen video's weergegeven.

▶ blz. 100

Instellingen (menu 9)

Met het menu **Instellingen** hebt u toegang tot diverse opties waarmee u de instellingen van uw telefoon kunt aanpassen aan uw voorkeuren en behoeften. U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** om dit menu te openen.

Tijd en datum (menu 9.1)

Gebruik dit menu om de huidige tijd en datum op de telefoon in te stellen.

- **Tijdzone wordt bijgewerkt:** hier selecteert u een manier om de huidige tijd en datum bij te werken.
Eerst vragen: als u zich in het buitenland bevindt, wordt via het netwerk de MCC (Mobile Country Code) gelezen waarna automatisch de huidige tijd van het desbetreffende land wordt ingesteld. Voordat de telefoon de tijd bijwerkt, vraagt de telefoon eerst om een bevestiging.

U wilt wellicht niet dat de tijdgegevens worden bijgewerkt als u binnen een land van de ene tijdzone naar de andere reist.

Automatisch: uw telefoon ontvangt de tijdgegevens van het netwerk.

Alleen handmatig: u kunt de tijd en datum handmatig instellen.

- **Tijdzone:** hier kunt u uw eigen tijdzone selecteren. Selecteer de stad die overeenkomt met uw eigen tijdzone. Als u de zomertijd wilt instellen, selecteert u **Zomertijd instellen**.
- **Tijd:** hier geeft u de huidige tijd in.
- **AM/PM:** hier selecteert u **AM** of **PM** in de 12-uursnotatie.
- **Indeling tijd:** hiermee selecteert u de tijdnotatie.
- **Datum:** hier geeft u de huidige datum in.
- **Indeling datum:** hier selecteert u een indeling voor de datum.

Telefoon *(menu 9.2)*

U kunt veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

Taal (menu 9.2.1)

Selecteer in dit menu de taal waarin tekst op het display wordt weergegeven.

Welkomtekst (menu 9.2.2)

In dit menu kunt u de tekst ingeven die kort als begroeting wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Schuifinstellingen (menu 9.2.3)

In dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert wanneer u deze opent voor een inkomende oproep en wanneer u deze sluit terwijl u een functie gebruikt.

- **Omhoog:** hier stelt u in of een oproep automatisch wordt aangenomen zodra u uw telefoon opent.
- **Omlaag:** hiermee stelt u in dat de telefoon bij het sluiten van de klep onthoudt bij welk menu u was.



Als u **Omlaag** instelt op **Bewerking voortzetten**, werkt de toetsblokkering alleen in de standby-stand.

Snelkoppelingen (menu 9.2.4)

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. In dit menu kunt u de toegewezen sneltoetsen voor de toetsen [Links] en [Rechts] wijzigen. [Omhoog] is als vaste sneltoets ingesteld voor **Mijn menu** en [Omlaag] voor **Camera**.

Een sneltoets toewijzen aan een menu

1. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
2. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Opties voor sneltoetsen

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toewijzen:** hiermee wijst u een sneltoetsmenu toe aan een toets.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het toegewezen sneltoetsmenu.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u de toewijzing aan de geselecteerde sneltoets ongedaan maken.
- **Alles wissen:** hiermee kunt u alle toewijzingen aan sneltoetsen ongedaan maken.

Mijn menu *(menu 9.2.5)*

U kunt een eigen menu instellen dat bestaat uit uw favoriete menuopties. U kunt dit menu gemakkelijk openen door in de stand-by stand op [Omhoog] te drukken.

Het instellen van onderdelen in Mijn menu

1. Selecteer een onderdeel dat u wilt wijzigen.
2. Selecteer het gewenste menuonderdeel.

Opties voor menuopties

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toewijzen:** hiermee wijst u een item toe.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het geselecteerde item.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u het geselecteerde item verwijderen.
- **Alles wissen:** hiermee verwijdert u alle items.

Geavanceerde snelkoppeling *(menu 9.2.6)*

Met dit menu kunt u de functie Geavanceerde snelkoppeling aanzetten, waarmee u de toepassingen voor SMS-berichten, alarm, agenda, calculator en omrekeningen kunt gebruiken vanaf het belscherm.

Menu's openen met nummers

1. Selecteer in het menu **Geavanceerde snelkoppeling** de optie **Aan** en druk op **<Opslaan>**.
2. Geef in de standby-stand het nummer in voor de gewenste actie.
Geef bijvoorbeeld tijd in als 4 cijfers om een alarm in te stellen of datum als 4 cijfers om uw afspraken in te voeren.
3. Druk op een van de navigatietoetsen.
U kunt standaard de volgende toepassingen openen:
 - Omhoog: Alarm ▶ blz. 105
 - Omlaag: Omrekenen ▶ blz. 114
 - Links: SMS ▶ blz. 72
 - Rechts: Agenda ▶ blz. 107

Een geavanceerde sneltoets wijzigen

1. Druk in het scherm **Geavanceerde snelkoppeling** op [Omlaag] en selecteer een toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
2. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Opties voor geavanceerde sneltoetsen

Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Toewijzen:** hiermee wijst u een sneltoetsmenu toe aan een toets.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u een sneltoetsmenu.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u de toewijzing aan de geselecteerde sneltoets ongedaan maken.
- **Alles wissen:** hiermee kunt u alle toewijzingen aan sneltoetsen ongedaan maken.

Volumetoets (menu 9.2.7)

In dit menu kunt u de instellingen voor de volumetoets wijzigen.

- **Functie volumetoets:** hier stelt u in of de beltoon wordt uitgeschakeld of de oproep wordt geweigerd als u bij een inkomende oproep [▲/▼] ingedrukt houdt. U kunt ook instellen dat er een SMS-bericht naar de beller wordt gestuurd als u een oproep weigert.
- **SMS-bericht:** hier geeft u een bericht in dat naar de beller moet worden gestuurd als u een oproep weigert.

USB-instellingen (menu 9.2.8)

In dit menu kunt u selecteren welke USB-modus moet worden gebruikt als u de telefoon op een computer aansluit via USB.

- **Modem:** u kunt de telefoon gebruiken als een modem om verbinding te maken met een pc.
- **Massaopslag:** u kunt vanaf een pc toegang krijgen tot een geheugenkaart. Deze optie is alleen beschikbaar als u een geheugenkaart in de telefoon plaatst.

Overige instellingen (menu 9.2.9)

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen.

- **Autom. herhalen:** hiermee kunt u instellen dat maximaal tien keer wordt geprobeerd een telefoonnummer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
- **Met elke toets antwoorden:** hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve <Weiger> en [📞].

- **Helderheid stem:** hiermee worden storende geluiden onderdrukt en wordt de geluidskwaliteit verhoogd, zodat uw gesprekspartner u duidelijk kan verstaan, zelfs wanneer u zich in een luidruchtige omgeving bevindt.

Vliegtuigstand (menu 9.2.10)

Gebruik dit menu om de telefoon in de vliegtuigstand of weer in de online-stand te zetten.

Display (menu 9.3)

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display wijzigen.

Achtergrond (menu 9.3.1)

Hier kunt u de achtergrondafbeelding wijzigen die op het display wordt weergegeven.

- **Achtergrond:** hiermee kunt u een achtergrondafbeelding selecteren voor de standby-stand.
- **Menu-achtergrond:** hiermee kunt u instellen of dezelfde achtergrondafbeelding wordt weergegeven in menu's.
- **Transparantie:** hiermee kunt u de transparantie van de achtergrondafbeelding voor menu's aanpassen.

Stijl hoofdmenu (menu 9.3.2)

U kunt een weergavestijl instellen voor het scherm van het hoofdmenu.

Tekstweergave (menu 9.3.3)

Hier kunt u de displayinstellingen wijzigen voor de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.

- **Plaats van tekst:** hier selecteert u een plaats. Als u niet wilt dat tekst wordt weergegeven in de standby-stand, selecteert u **Uit**.
- **Tekstopmaak:** hier selecteert u een lettertype.
- **Tekstkleur:** hier selecteert u een kleur voor de tekst.

Kleur (menu 9.3.4)

Hier kunt u een kleurpatroon selecteren voor de menustand.

Helderheid (menu 9.3.5)

U kunt de helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.

Display bij kiezen nr. (menu 9.3.6)

In dit menu selecteert u de grootte en kleur voor de cijfers die u ingeeft en de achtergrondkleur die bij het kiezen van een nummer op het display wordt weergegeven.

Agenda (menu 9.3.7)

Met dit menu kunt u de kalender van de huidige maand weergeven op het standby-scherm.

Beller-id weergeven (menu 9.3.8)

Via dit menu kunt u instellen dat op de telefoon meldingen worden weergegeven over gemiste oproepen, met de informatie over de beller van wie u het laatst een oproep hebt gemist.

Geluid (menu 9.4)

Met dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen aanpassen.

Inkomende oproep (menu 9.4.1)

In dit menu kunt u een volumeniveau en belsignaal voor inkomende oproepen selecteren.

- **Type belsignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.
- **Beltoon:** hiermee selecteert u een beltoon voor de oproep.
- **Volume:** hier selecteert u een beltoonvolume.

Toetston (menu 9.4.2)

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

- U kunt het toetsvolume aanpassen met [▲/▼] in de standby-stand.

Berichttoon (menu 9.4.3)

In dit menu kunt u de beltoon voor inkomende berichten en e-mailberichten instellen.

- **Beltoon:** hier kunt u een van de vele berichttonen selecteren.
- **Type belsignaal:** hier geeft u op hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een bericht binnenkomt.
- **Herhaling:** hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

Toon bij in-/uitschakelen (menu 9.4.4)

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Klepton (menu 9.4.5)

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

Stille stand (menu 9.4.6)

Met dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert bij een bepaalde gebeurtenis als de stille stand is ingeschakeld.

Overige tonen (menu 9.4.7)

Met dit menu kunt u de overige tonen opgeven voor de telefoon.

- **Minutenteller:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.
- **Verbindingstonen:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen als een uitgaande oproep wordt verbonden met het netwerk.
- **Alarm tijdens oproep:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een oproep een pieptoon laat horen wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.

- **Indicatielicht:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven.

Verlichting (menu 9.5)

Via dit menu kunt u de instellingen voor de verlichting wijzigen.

Tijd achtergrondverlichting (menu 9.5.1)

U kunt selecteren hoelang de achtergrondverlichting of het display aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt.

- **Aan:** hier selecteert u hoelang de achtergrondverlichting aan moet blijven.
- **Dimmen:** hier selecteert u hoelang het display gedimd blijft nadat de achtergrondverlichting is uitgeschakeld. Na een bepaalde tijd wordt het display uitgeschakeld.

Toetsverlichting (menu 9.5.2)

Met dit menu kunt u de toetsverlichting instellen.

- **Altijd:** de verlichting van de toetsen is altijd ingeschakeld.
- **s Nachts:** de verlichting van de toetsen is alleen ingeschakeld tussen 5 uur 's middags en 9 uur 's ochtends.
- **Aangepast tijdstip:** hier kunt u zelf opgeven wanneer de toetsverlichting ingeschakeld moet zijn.

Netwerkdiensten (menu 9.6)

Met dit menu geeft u de netwerkdiensten weer. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

Oproepen doorschakelen (menu 9.6.1)

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:

- **Altijd doorschakelen:** oproepen worden doorgeschakeld.
- **In gesprek:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u in gesprek bent.
- **Geen antwoord:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u niet opneemt.
- **Onbereikbaar:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u zich buiten uw servicegebied bevindt of als de telefoon is uitgeschakeld.
- **Alles annuleren:** hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.

2. Selecteer de typen oproepen die u wilt doorschakelen.
3. Selecteer **Inschakelen**. Selecteer **Uitzetten** om het doorschakelen van oproepen uit te schakelen.
4. Ga naar de regel **Doorschakelen naar**.
5. Geef het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op **<Kies>**.
6. Als u **Geen antwoord** hebt geselecteerd, gaat u naar de regel **sec.** en selecteert u hoelang wordt gewacht voordat wordt doorgeschakeld.

Oproepen blokkeren (menu 9.6.2)

In deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:
 - **Alle uitgaande:** hiermee blokkeert u uitgaande oproepen.

- **Internationaal:** hiermee blokkeert u internationale oproepen.
- **Internationaal behalve thuisland:** hiermee kunt u alleen bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt (in het buitenland) en naar uw eigen land.
- **Alle inkomende:** hiermee blokkeert u inkomende oproepen.
- **Inkomend in buitenland:** hiermee blokkeert u alle inkomende oproepen wanneer u de telefoon buiten het servicegebied van uw eigen provider gebruikt.
- **Alles annuleren:** hiermee annuleert u alle blokkeeropties, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen kunt ontvangen.

- **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen:** hiermee wijzigt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen.
2. Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.
 3. Selecteer **Inschakelen**. Als u de blokkeerfunctie wilt uitzetten, selecteert u **Uitzetten**.
 4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen en druk op **<Kies>**.

Wisselgesprek (menu 9.6.3)

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer de typen oproepen waarop de wisselgesprekfunctie van toepassing is.

2. Selecteer **Inschakelen**. Selecteer **Uitzetten** om de functie Wisselgesprek uit te schakelen.

Netwerk kiezen (menu 9.6.4)

Met deze netwerkdienst kunt u handmatig het netwerk selecteren dat moet worden gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk. U kunt hiermee ook het netwerk automatisch laten kiezen.

U kunt alleen een ander netwerk kiezen als er een geldige roamingovereenkomst bestaat tussen de twee netwerken.

Beller-id (menu 9.6.5)

Met deze netwerkdienst kunt u uw telefoonnummer verborgen houden voor degene die u belt. Bij sommige providers kunt u deze instelling echter niet wijzigen. Als u **Standaard** selecteert, wordt de standaardinstelling van het netwerk gebruikt.

Voicemailserver (menu 9.6.6)

Met dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten openen.

U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u toegang kunt krijgen tot de server. Informeer bij uw provider naar het nummer.

- **Verbinding maken met voicemailserver:** hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw voicemailberichten kunt beluisteren.
- **Nummer voicemailserver:** hier geeft u het telefoonnummer van de voicemailserver in.

Band kiezen (menu 9.6.7)

U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebeld te worden als de telefoon is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken.

De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen: Een combinatie van GSM 900/1800, GSM 1900 en een combinatie van GSM 900/1800/1900.

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.

Beveiliging (menu 9.7)

Met dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik en de verschillende toegangscode's voor uw telefoon en SIM-kaart te beheren.

Als u driemaal een onjuiste PIN-/PIN2-code ingeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK-/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider gekregen.

PIN-controle (menu 9.7.1)

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet, de PIN-code ingeven.

PIN wijzigen (menu 9.7.2)

In dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. U moet de PIN-controle hebben ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken.

Telefoonblokkering (menu 9.7.3)

Telefoonblokkering is een functie waarmee u de telefoon vergrendelt zodat deze niet zonder uw toestemming kan worden gebruikt.

Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers ingeven.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

Wachtwoord wijzigen (menu 9.7.4)

In dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen.

Privacy (menu 9.7.5)

Met dit menu kunt u de toegang tot MMS-berichten en bestanden blokkeren. Als een privacyoptie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord van de telefoon ingeven als u de vergrendelde items of functies wilt gebruiken.

SIM blokkeren (menu 9.7.6)

Met de functie SIM blokkeren kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de SIM-blokkeringscode ingeven als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

FDN-modus (menu 9.7.7)

Als uw SIM-kaart de FDN-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

PIN2 wijzigen (menu 9.7.8)

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u met de functie PIN2 wijzigen uw huidige PIN2-code wijzigen.

Mobiel opsporen (menu 9.7.9)

Wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. U kunt vervolgens nagaan vanaf welk telefoonnummer de berichten zijn verzonden en zodoende uw telefoon opsporen. Deze functie komt van pas als uw telefoon is gestolen of als u deze bent verloren.

- De kosten voor het verzonden opsporingsbericht zijn voor rekening van de gebruiker met de niet-toegestane SIM-kaart. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon wilt gebruiken, moet u de functie Mobiel opsporen eerst uitschakelen.

1. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op **<OK>**.

2. Geef de volgende opties op:
 - **Mobiel opsporen:** hiermee kunt u de functie voor telefoonopsporing aanzetten of uitzetten.
 - **Ontvangers:** hier geeft u de telefoonnummers op waarnaar het opsporingsbericht moet worden verzonden.
 - **Afzender:** hier geeft u de naam van de afzender in.
 - **Bericht:** hier kunt u de tekst van het vooraf ingestelde opsporingsbericht bekijken.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opslaan>**.
4. Druk op **<OK>** als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van deze service die op het scherm worden weergegeven.

Geheugenstatus (menu 9.8)

Via dit menu kunt u bekijken hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens in Berichten, Mijn bestanden, Agenda, Telefoonlijst en JAVA/Games. U kunt ook de hoeveelheid gedeeld geheugen bekijken.

Instellingen terugzetten (menu 9.9)

In dit menu kunt u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon terugzetten.

1. Druk op [**OK/i**] om de instellingscategorieën te selecteren die u wilt terugzetten.
2. Druk op **<Terugz.>**.
3. Druk op **<Ja>** om het terugzetten van de oorspronkelijke instellingen te bevestigen.

4. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op **<OK>**.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.
▶ blz. 138

Sleutelbeheer (menu 9.10)

Via dit menu kunt u de licentiesleutels beheren die u hebt aangevraagd voor het activeren van mediabestanden die zijn vergrendeld door DRM-systemen.

Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Details:** hiermee opent u de eigenschappen van de licentiesleutel.
- **Display/Voorbeeld/Afspelen/Uitvoeren:** hiermee opent u de desbetreffende media-inhoud.

- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde licentiesleutel.
- **Ga naar Mijn berichten/Ga naar Mijn bestanden/Ga naar Java/Games:** hiermee geeft u het bericht weer met de media-inhoud, de overeenkomstige bestandsmap of het betreffende spelletje.

VOD-instellingen (menu 9.11)

Via dit menu kunt u een verbindingsprofiel selecteren dat moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot een videostreamingsserver. Dit menu wordt mogelijk niet weergegeven. Dit is afhankelijk van uw provider.

- **Huidig profiel:** hier selecteert u een profiel.
- **Instellingen server:** hiermee kunt u de opties voor elk profiel aanpassen.

Profielnaam: hiermee kunt u een naam toewijzen aan het profiel.

APN: hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

Problemen oplossen

Hulp bij het oplossen van problemen

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren die in dit gedeelte worden besproken.

Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

"SIM-kaart plaatsen"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

"Telefoonblokkering"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

"Geef PIN in"

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.
- De functie PIN-controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code ingeven. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN-controle**.

"Geef PUK in"

- U hebt driemaal een onjuiste PIN-code ingevoerd. De SIM-kaart is nu geblokkeerd. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.

"Geen netwerk" of "Netwerk niet beschikbaar" wordt weergegeven.

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is op de plaats waar u zich bevindt.

Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.

- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.

- Zorg ervoor dat u op [↶] hebt gedrukt.
- Zorg ervoor dat u toegang hebt tot het juiste mobiele netwerk.
- Zorg ervoor dat u de optie voor het blokkeren van uitgaande oproepen niet hebt ingesteld.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld. (Houd [☎] langer dan één seconde ingedrukt.)

- Zorg ervoor dat u het juiste mobiele netwerk gebruikt.
- Zorg ervoor dat u de optie voor het blokkeren van inkomende oproepen niet hebt ingesteld.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Zorg ervoor dat de microfoon is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

De telefoon begint te piepen en het bericht "Batterij bijna leeg" knippert op het display.

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij weer op.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer de signaalsterkte op het display (▬). Hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk (▬) tot zwak (▬)).
- Ga wat dichterbij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

Wanneer u een nummer uit de lijst met contacten opnieuw kiest, wordt er geen nummer gebeld.

- Controleer via de functie **Lijst met contacten** of het nummer op de juiste manier is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- Maak de contactpunten voor het opladen van de telefoon en de batterij schoon met een schone, zachte doek.

Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen. De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.¹

-
1. De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,702 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.

- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en - polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.


Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen.

Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.

- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af met een zachte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.

- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Index

A

- ABC-stand, tekstinvoer • 33
- Achtergrond • 130
- Achtergrondafbeelding • 130
- Afbeelding bewerken • 59
- Afbeeldingen, gedownload • 98
- Agenda • 107
- Alarm • 105
- Alarmnummer bellen • 151
- Automatisch herhalen • 129

B

- Band selecteren • 137
- Batterij
 - bijna leeg, symbool • 8
 - opladen • 7
 - voorschriften • 147
- Beantwoorden
 - oproep • 37
 - tweede oproep • 40

- Belgroepen • 49
- Belsignaal
 - berichten • 132
 - inkomende gesprekken • 132
- Berichten
 - begroeting • 126
 - configuratie • 80
 - e-mail • 75
 - infobericht • 96
 - MMS • 73
 - server • 80
 - SMS • 72
- Berichten maken
 - e-mail • 75
 - MMS • 73
 - SMS • 72
- Berichtsignaal • 132
- Bestandsbeheer • 97
- Beveiliging, oproepen • 137

Blokkeren

- menuopties • 138
- SIM-kaart • 139
- telefoon • 138
- Blokkeren, oproepen • 135
- Bluetooth
 - instellingen • 62
 - ontvangen, gegevens • 65
 - verzenden, gegevens • 64
- Browser, web- • 67

C

- Calculator • 114
- Camera
 - foto's • 116
 - video's • 120
- Configuratieberichten • 80

D

- Datum instellen • 125

D

- Display
 - helderheid • 131
 - indeling • 11
 - instellingen • 130
 - symbolen • 12
 - taal • 126
- Documentbestanden • 103
- Doorschakelen, oproepen • 134
- DRM (Digital Rights Management)
 - 97
- DTMF-tonen verzenden • 41

E

- E-mailberichten
 - bekijken • 82
 - instelling • 91
 - maken/verzenden • 76
 - verwijderen • 84, 86

F

- FDN-contactpersonen • 47
- FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 139

F

- FM-radio • 60
- Foto's
 - bekijken • 98
 - bewerken • 59
 - nemen • 116

G

- Games • 65
- Geheugenkaart
 - bestanden openen • 105
 - plaatsen • 32
- Geheugenstatus
 - berichten • 97
 - mijn bestanden • 105
 - telefoon • 140
 - telefoonlijst • 52
- Geluiden, gedownload • 102
- Geluidsinstellingen • 131
- Gemiste oproepen • 44
- Gespreksduur • 44
- Gesprekskosten • 45
- Gezondheids- en veiligheidsinformatie • 145

H

- Helderheid stem • 41, 130
- Herstellen, telefooninstellingen • 140

I

- In- en uitschakelen
 - microfoon • 41
 - telefoon • 9
- Infoberichten • 96
- Internationale gesprekken • 36
- Internet • 67

J

- Java-toepassingen • 65

K

- Kiesdisplay instellen • 131
- Kleur • 131
- Klok instellen • 125

L

- Laatste nummer herhalen • 37

Luidspreker • 40

M

Menustijl • 130

Met elke toets opnemen • 129

Mijn bestanden • 97

Mijn menu • 127

Minuutsignaal • 133

MMS-berichten

 bekijken • 78

 instelling • 87

 maken/verzenden • 73

 verwijderen • 79, 86

Mobiel opsporen • 139

MP3-speler • 53

Multiparty-gesprek • 42

Muziek, gedownload • 102

N

Namen

 ingeven • 33

 zoeken • 46

Netwerk selecteren • 136

Netwerkband, kiezen • 137

Netwerkdiensten • 134

Notitie • 111

Nummer herhalen

 automatisch • 129

 handmatig • 37

Nummers

 opslaan • 48

 zoeken • 46

Nummerweergave • 136

O

Omrekenen • 114

Ontvangen berichten

 e-mail • 82

 MMS/SMS • 78

Ontvangen gesprekken • 44

Opnemen

 spraakmemo's • 57

 video's • 120

Oproepen

 beantwoorden • 37

 blokkeren • 135

 doorschakelen • 134

 in de wacht zetten • 39

 nummer herhalen • 37

 tot stand brengen • 36

 weigeren • 38

 wisselgesprek • 136

Oproepenlijst

 gemist • 44

 ontvangen • 44

 uitgaand • 44

Organizer • 105

P

PIN2-code wijzigen • 139

PIN-code wijzigen • 138

Postvak IN, berichten

 e-mail • 82

 MMS/SMS • 78

Postvak UIT, berichten • 81
Privacy • 138
Problemen oplossen • 142

R

Roaming • 136

S

Schuifinstellingen • 126
Schuiftoon • 132
Serverberichten • 80, 95
SIM-kaart
 blokkeren • 139
 plaatsen • 7
Sleutelbeheer • 141
SMS-berichten
 bekijken • 78
 instelling • 87
 maken/verzenden • 72
 verwijderen • 78, 86
Snelkiezen • 50
Sneltoetsen • 126

Spraakrecorder
 afspelen • 58
 opnemen • 57

Stille stand
 instelling • 133
 schakelen • 17

Stopwatch • 115
Symbolen, beschrijving • 12

T

T9-stand, tekstinvoer • 34
Taal selecteren • 126
Tekens ingeven • 33
Tekst ingeven • 33
Telefoon
 aan- en uitzetten • 9
 blokkeren • 138
 display • 11, 12
 instellingen terugzetten •
 140
 symbolen • 12
 uitpakken • 6
 wachtwoord • 138

Telefoonlijst
 beheren • 52
 bewerken • 46
 opties • 46
 snelkiezen • 50
 toevoegen • 48
 verwijderen • 47, 52
 zoeken • 46

Timer • 115

Toetstonen
 aan/uit • 41
 selecteren • 132
 volume • 132

Toon bij in-/uitschakelen • 132

U

Uitgaande oproepen • 44
USB-instellingen • 129

V

Veiligheidsinformatie • 145
Verbindingstoon • 133
Verkeersveiligheid • 149

- Verlichting, instellen
 - display • 133
 - toetsen • 134
- Verlichtingsinstellingen • 133
- Verzonden berichten • 82
- Verzorging en onderhoud • 153
- Video's
 - afspelen • 100
 - opnemen • 120
- Visitekaartje • 51
- Vliegtuigstand • 9, 130
- Voicemailserver • 137
- Voorbeelden, bericht • 85

W

- Wachtstand, gesprek • 39
- Wachtwoord
 - oproepen blokkeren • 136
 - telefoon • 138
- Webbrowser
 - favorieten • 69
 - toegang • 67

- Welkomtekst • 126
- Wereldklok • 112
- Wisselgesprek • 136
- Wissen
 - agenda-items • 110
 - e-mail • 84, 86
 - memo's maken • 112
 - MMS • 79, 81, 86
 - oproepenlijst • 44
 - SMS • 78, 81, 86
 - telefoonlijst • 52

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 met Bluetooth
Draagbare mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-E250

(Typenaam)

Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netwerk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kenmerk: 0168

CE 0168


De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.18


Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-12417A
Dutch. 11/2006. Rev. 1.0