

* Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.



Samsung Electronics France
56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX Cedex

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

SAMSUNG

**TÉLÉPHONE GPRS
SGH-E330**



Sommaire

Consignes de sécurité	7
Inventaire	9
Votre téléphone	10
Présentation du téléphone	10
Affichage	14
Écran externe	17
Voyant réseau	18
Appareil photo	18
Antenne intégrée	19
Mise en route	20
Insertion/retrait de la carte SIM	20
Installation/retrait/chargement de la batterie	21
Mise en marche/arrêt du téléphone	25
Sélection des fonctions et des options	26
Fonctions d'appel	28
Émission d'un appel	28
Fin de la communication	31
Réponse à un appel	31
Rejet d'un appel	31
Réglage du volume	32
Accès aux options pendant un appel	33
Utilisation de l'oreillette	41
Saisie de texte	42
Modification du mode de saisie de texte	43
Utilisation du mode ABC	44
Utilisation du mode T9	46
Utilisation du mode symbolique	49
Utilisation du mode numérique	49
Utilisation des menus	50
Accès à une option de menu	50
Liste des menus	51

Menu Répertoire	57
Chercher un contact (<i>Répertoire 1.1</i>).....	57
Ajouter une entrée (<i>Répertoire 1.2</i>)	60
Liste des numéros abrégés (<i>Répertoire 1.3</i>)	61
Copier tout dans le téléphone (<i>Répertoire 1.4</i>)....	63
Supprimer tout (<i>Répertoire 1.5</i>)	64
Définir numéro personnel (<i>Répertoire 2.1</i>)	64
Paramètres groupe (<i>Répertoire 2.2</i>)	65
Etat de la mémoire (<i>Répertoire 2.3</i>)	66
Répertoire services (<i>Répertoire 3.1</i>).....	66
Menu STK (Applications Carte SIM)	67
Compteurs d'appels	68
Appels en absence (<i>Menu 2.1</i>)	68
Appels reçus (<i>Menu 2.2</i>).....	68
Appels émis (<i>Menu 2.3</i>)	69
Supprimer tout (<i>Menu 2.4</i>)	69
Durée des appels (<i>Menu 2.5</i>)	70
Coûts des appels (<i>Menu 2.6</i>).....	70
Services réseau.....	72
Renvoi d'appel (<i>Menu 3.1</i>).....	72
Interdiction d'appel (<i>Menu 3.2</i>)	74
Signal d'appel (<i>Menu 3.3</i>).....	77
Sélection réseau (<i>Menu 3.4</i>)	78
Présentation du numéro (<i>Menu 3.5</i>).....	79
Ligne active (<i>Menu 3.6</i>).....	79
Sonneries.....	80
Appels entrants (<i>Menu 4.1</i>)	80
Messages (<i>Menu 4.2</i>).....	81
Marche/arrêt (<i>Menu 4.3</i>)	82
Tonalité de connexion (<i>Menu 4.4</i>).....	82
Son du clavier (<i>Menu 4.5</i>)	82
Bip durée d'appel (<i>Menu 4.6</i>).....	83
Mode silencieux (<i>Menu 4.7</i>)	83
Signal d'appel (<i>Menu 4.8</i>).....	84

Messages	85
SMS (<i>Menu 5.1</i>)	85
MMS (<i>Menu 5.2</i>).....	92
Messages push (<i>Menu 5.3</i>)	104
Modèles (<i>Menu 5.4</i>).....	104
Messagerie vocale (<i>Menu 5.5</i>).....	105
Diffusion (<i>Menu 5.6</i>).....	106
Réglages (<i>Menu 5.7</i>).....	107
Etat de la mémoire (<i>Menu 5.8</i>).....	111
 Loisirs	 112
Services Internet (<i>Menu 6.1</i>)	112
Boîte multimédia (<i>Menu 6.2</i>).....	118
JAVA (<i>Menu 6.3</i>)	121
 Agenda.....	 126
Nouveau mémo (<i>Menu 7.1</i>)	126
Calendrier (<i>Menu 7.2</i>).....	128
Liste de tâches (<i>Menu 7.3</i>)	131
Horloge (<i>Menu 7.4</i>)	132
Réveil (<i>Menu 7.5</i>).....	133
Dictaphone (<i>Menu 7.6</i>).....	136
Calculatrice (<i>Menu 7.7</i>)	138
Conversion (<i>Menu 7.8</i>).....	139
Minuteur (<i>Menu 7.9</i>).....	141
Chronomètre (<i>Menu 7.10</i>)	142
 Photo	 143
Prendre et envoyer (<i>Menu 8.1</i>).....	143
Mes photos (<i>Menu 8.2</i>)	149
Mes albums (<i>Menu 8.3</i>).....	150
Supprimer tout (<i>Menu 8.4</i>)	150
Réglages (<i>Menu 8.5</i>).....	151
Etat de la mémoire (<i>Menu 8.6</i>).....	152

Réglages téléphone.....	153
Affichage (Menu 9.1)	153
Message d'accueil (Menu 9.2)	155
Langue (Menu 9.3)	155
Sécurité (Menu 9.4).....	156
Rappel automatique (Menu 9.5)	159
Qualité parole (Menu 9.6).....	160
Clapet actif (Menu 9.7)	160
Touche latérale (Menu 9.8)	160
Toutes touches (Menu 9.9)	161
Réinitialisation des réglages (Menu 9.10).....	161
Utilisation du service de sonnerie différenciée (ALS)	162
Dépannage.....	164
Codes d'accès.....	167
Mot de passe du téléphone	167
Code PIN.....	167
Code PIN2	168
Code PUK.....	168
Code PUK2	169
Mot de passe d'interdiction d'appel.....	169
Informations relatives à la santé et à la sécurité.....	170
Informations sur la certification DAS	170
Précautions lors de l'utilisation des batteries.....	171
Sécurité routière	173
Environnement de fonctionnement.....	173
Équipements électroniques	174
Atmosphères potentiellement explosives.....	175
Appels d'urgence	176
Autres informations relatives à la sécurité.....	177
Entretien et réparation	178
Glossaire	180
Index	184
Mémento	189

Consignes de sécurité

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Garez votre véhicule.

Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent provoquer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils médicaux

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être soumis à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez la législation spécifique en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou constituer un danger (dans les hôpitaux par exemple).

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le à l'abri de toute humidité.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne, notamment lorsque le téléphone est allumé et connecté au réseau.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche . Fournissez toutes les informations nécessaires avec la plus grande précision. N'interrompez pas l'appel avant d'y être autorisé.

Conservez le téléphone hors de portée des enfants

Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires Samsung. L'utilisation de tout accessoire non homologué peut endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse. Utilisez uniquement des batteries Samsung et rechargez votre batterie exclusivement avec des chargeurs Samsung.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour en savoir plus sur la sécurité, reportez-vous à la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité", page 170.

ATTENTION

L'UTILISATION D'UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT
PEUT ENTRAINER DES RISQUES D'EXPLOSION.
JETEZ LES BATTERIES USAGÉES EN RESPECTANT LES
INSTRUCTIONS DONNÉES.

Inventaire

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes :



Téléphone



Chargeur rapide



Batterie



Mode d'emploi

Vous pouvez également vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur Samsung :

- Kit mains libres complet
- Kit mains libres simplifié
- Kit de transfert de données sur PC


Remarque : les pièces fournies avec votre téléphone et les accessoires disponibles en option peuvent varier d'un pays ou d'un fournisseur de services à l'autre.

Votre téléphone


Présentation du téléphone

Les principaux composants de votre téléphone sont décrits dans les illustrations ci-dessous.


Téléphone ouvert

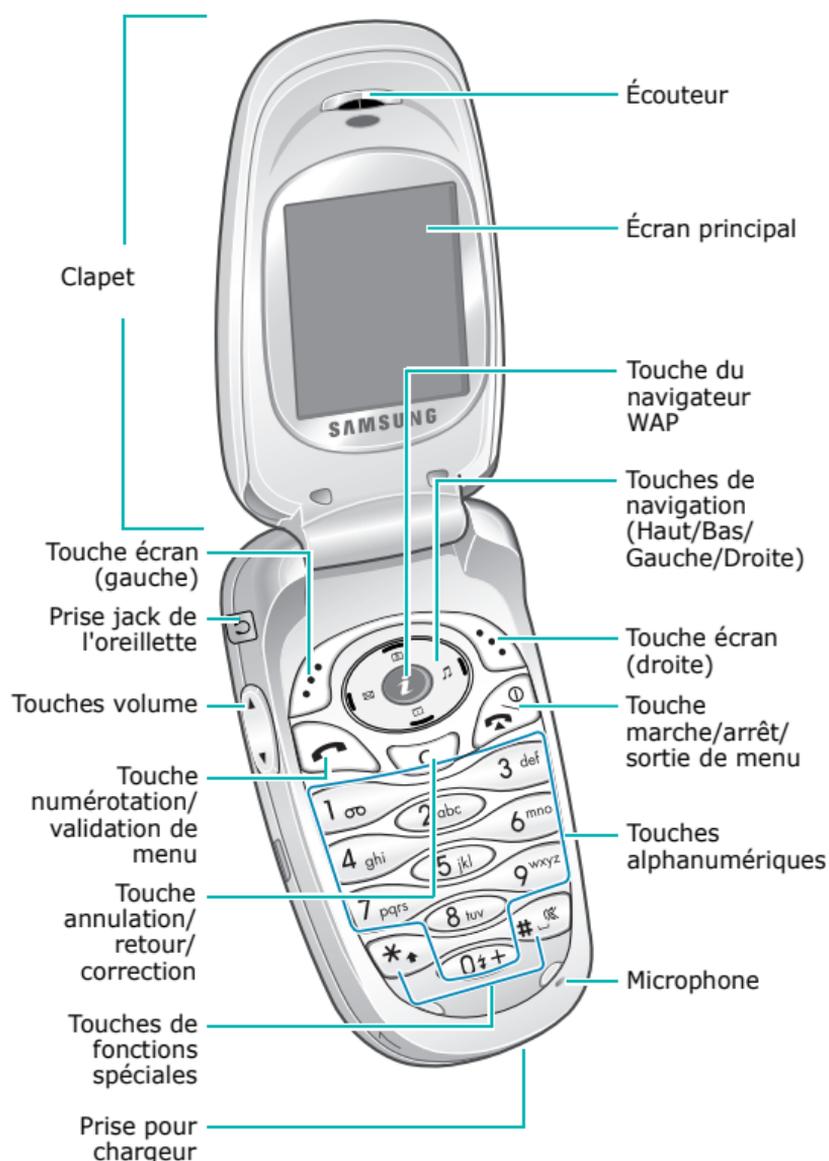

Téléphone fermé

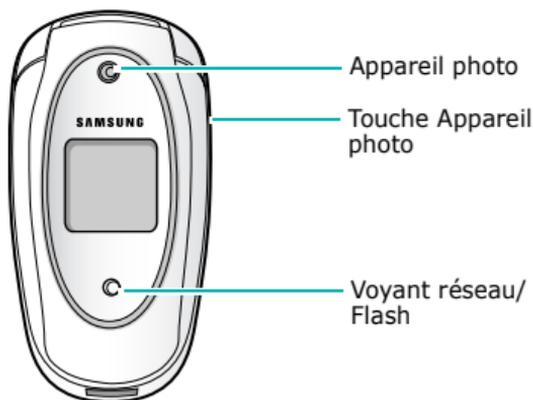

Touche(s) Description



Exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus d'elles (en bas de l'écran).



En mode menu, permettent de faire défiler les options et de parcourir la mémoire du téléphone.

En mode veille, la touche Gauche permet d'accéder à l'écran de rédaction d'un nouveau SMS (**Menu 5.1.1**), la touche Droite au menu de réglage de la sonnerie des appels entrants (**Menu 4.1.1**), la touche Haut à l'appareil photo (**Menu 8**) et la touche Bas au calendrier (**Menu 7.2**).



En mode veille, permet de lancer directement le navigateur WAP (Wireless Application Protocol).

Touche(s) Description (suite)



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.

En mode veille, permet d'accéder au journal des appels. En mode menu, permet de sélectionner une fonction ou d'enregistrer les informations saisies (un nom, par exemple) dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire SIM.



Supprime les caractères affichés à l'écran.

Lorsqu'elle est maintenue enfoncée en mode veille, cette touche permet d'accéder rapidement au menu Nouveau mémo (**Menu 7.1**).

En mode menu, elle permet de retourner au menu précédent.



Interrompt la communication.

Lorsqu'elle est maintenue enfoncée en mode veille, cette touche permet de mettre en marche ou d'arrêter le téléphone.

En mode menu, elle permet d'annuler votre saisie et de repasser en mode veille.



Lorsqu'elle est maintenue enfoncée en mode veille, cette touche permet de se connecter rapidement au serveur de messagerie vocale.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

Touche(s) Description (suite)



(Utilisations diverses selon les fonctions.)

Lorsqu'elle est maintenue enfoncée pendant la saisie d'un numéro de téléphone, la touche * permet d'insérer une pause.



Lorsqu'elle est maintenue enfoncée en mode veille, la touche # permet d'activer ou de désactiver le mode silencieux.



(sur le côté gauche du téléphone)
Règle le volume de l'écouteur en cours d'appel.

En mode veille, si le téléphone est ouvert, règle le volume des touches.

Si elle est maintenue enfoncée lors de l'arrivée d'un appel, permet de refuser l'appel ou de couper la sonnerie. Voir page 160.

En mode capture, permet de retourner l'image verticalement en appuyant vers le haut et de la retourner horizontalement en appuyant vers le bas.




(sur le côté droit du téléphone)

Lorsqu'elle est maintenue enfoncée, cette touche permet d'activer le mode capture de l'appareil photo. En mode capture, permet de prendre une photo.

Affichage

Écran principal

L'écran est divisé en trois zones :

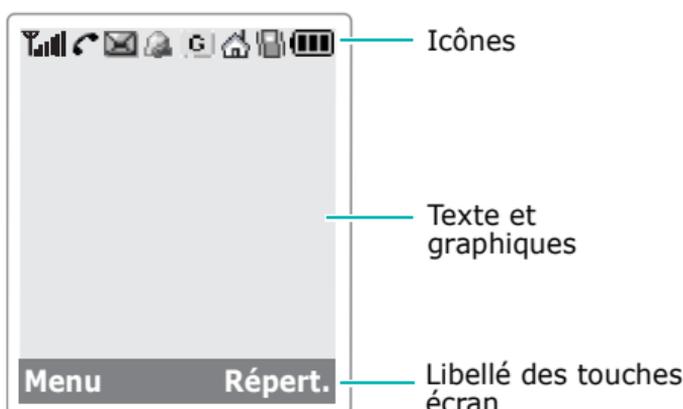

Zone	Description
Première ligne	Affiche différentes icônes. Voir page 15.
Lignes centrales	Affichent des messages, des instructions et les informations saisies (numéro à composer, par exemple).
Dernière ligne	Affiche les fonctions occupées par les deux touches écran.

Icônes

Icône Description



Indique la puissance du signal reçu. Le nombre de barres affichées augmente en fonction de la puissance du signal.



Apparaît en cours d'appel. Si votre carte SIM supporte la fonction de sonnerie différenciée (ALS), cette icône est accompagnée des chiffres 1 et/ou 2.

Par exemple, ,  ou .



Apparaît lorsque vous êtes en dehors d'une zone de couverture. Lorsque cette icône est affichée, vous ne pouvez ni passer ni recevoir d'appels.



Apparaît lorsque vous avez un message vocal à écouter. Si votre carte SIM supporte la fonction de sonnerie différenciée (ALS), cette icône peut changer d'apparence (,  ou ). (Uniquement si cette fonction est supportée par votre réseau.)



Apparaît lorsque vous avez un message à lire.



Apparaît lorsque vous avez un MMS à consulter.



Apparaît lorsque vous récupérez un MMS.



Apparaît lorsque vous envoyez un MMS.

Icône Description (suite)



Apparaît lorsque vous réglez les alarmes pour qu'elles sonnent à une heure donnée.



Apparaît lorsque le renvoi d'appel est activé. Si votre carte SIM supporte la fonction de sonnerie différenciée (ALS), cette icône est accompagnée des chiffres 1 et/ou 2. Par exemple : ,  ou . (Uniquement si cette fonction est supportée par votre réseau.)



Apparaît lorsque vous êtes connecté au réseau GPRS.



Apparaît lorsque vous êtes situé à proximité de votre domicile. (Uniquement si cette fonction est supportée par votre réseau.)



Apparaît lorsque vous êtes situé à proximité de votre lieu de travail. (Uniquement si cette fonction est supportée par votre réseau.)



Apparaît lorsque vous sélectionnez les options **Vibreur** ou **Vibreur puis mélodie** pour les appels entrants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 80.



Apparaît lorsque le mode silencieux est activé.



Indique le niveau de charge de la batterie. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la charge restante.

Rétroéclairage

Les écrans et le clavier sont équipés d'un rétroéclairage. Lorsque vous appuyez sur une touche ou ouvrez le clapet, le rétroéclairage s'allume. Il s'éteint si aucune touche n'est activée pendant une durée définie par l'option de menu **Rétroéclairage**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 154.

Mode Économie d'énergie

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un laps de temps défini dans l'option de menu **Rétroéclairage (Menu 9.1.4)**, l'intensité du rétroéclairage diminue pour économiser la batterie. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver les écrans.

Extinction de l'écran principal

Si vous n'appuyez sur aucune touche dans la minute qui suit l'activation du mode Économie d'énergie, l'écran s'éteint. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver l'écran principal.

Écran externe

Votre téléphone est équipé d'un écran externe sur le clapet.

Il vous signale les appels ou les messages entrants et vous avertit à l'heure programmée si vous avez défini une alarme.


Si vous maintenez l'une des touches de volume enfoncée alors que le clapet est fermé, le rétroéclairage de l'écran externe s'allume.

Lorsque l'oreillette est branchée sur le téléphone, vous pouvez également utiliser le bouton qui se trouve sur celle-ci pour activer l'écran externe.

Voyant réseau

Le voyant réseau se situe sur le clapet. Il clignote lorsque l'appareil capte le réseau.


Pour activer ou désactiver ce voyant, réglez l'option de menu **Témoin réseau (Menu 9.1.6)**. Voir page 154.

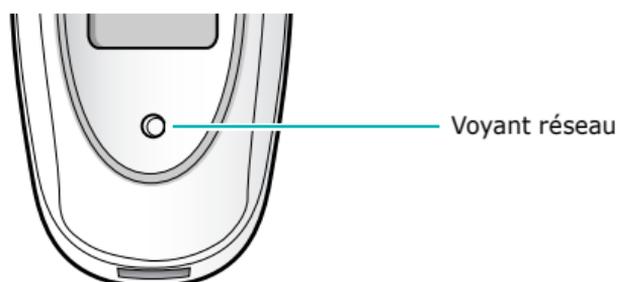

Appareil photo


L'appareil photo intégré à votre téléphone vous permet de prendre des clichés de personnes ou d'événements sur le vif.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'appareil photo, reportez-vous à la page 143.

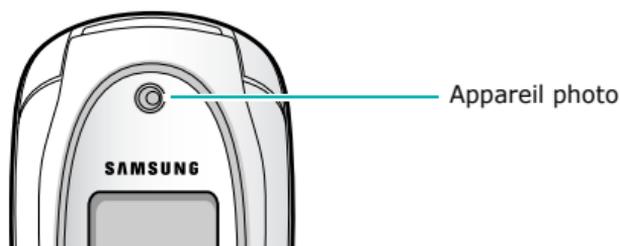

Antenne intégrée

Votre téléphone dispose d'une antenne intégrée. Comme pour tout autre appareil de transmission radio, ne touchez pas l'antenne lorsque votre téléphone est allumé. Tout contact avec l'antenne peut diminuer la qualité de transmission et contraindre l'appareil à fonctionner à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

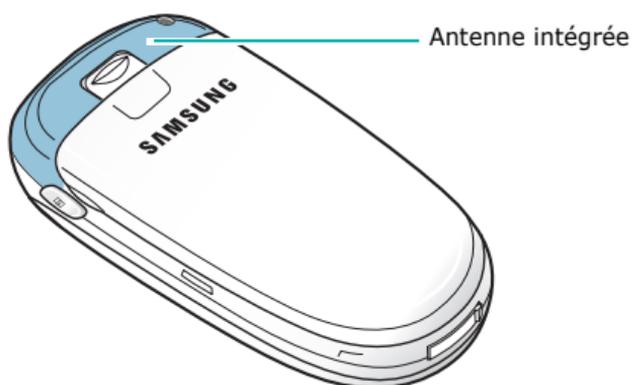


Insertion/retrait de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

- Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants.
- Manipulez, insérez ou retirez la carte SIM avec précaution car cette carte et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.
- Avant de retirer la batterie pour installer la carte SIM, vérifiez toujours que le téléphone est éteint.


Insertion de la carte SIM

1. Retirez la batterie si nécessaire (voir page 21).
2. Insérez la carte SIM sous la languette en veillant à ce que le coin biseauté soit placé dans le coin supérieur gauche du logement et que les contacts dorés de la carte soient plaqués contre l'intérieur du téléphone.

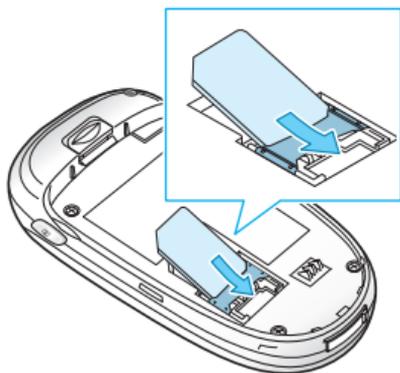

Retrait de la carte SIM

Pour retirer la carte SIM, glissez-la hors de son support, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

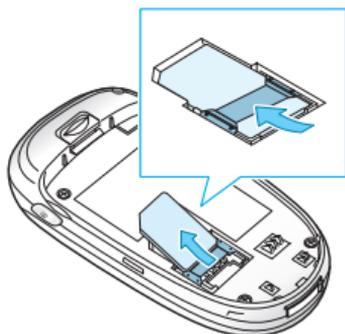

Installation/retrait/chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie Li-ion rechargeable. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs homologués. Contactez votre fournisseur Samsung pour obtenir de plus amples informations.

Remarque : lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement rechargée. La durée de chargement est d'environ 130 minutes pour une batterie standard.


Installation de la batterie

1. Insérez l'ergot de la batterie dans l'encoche du téléphone.




Mise en route

2. Rabattez la batterie sur le téléphone jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

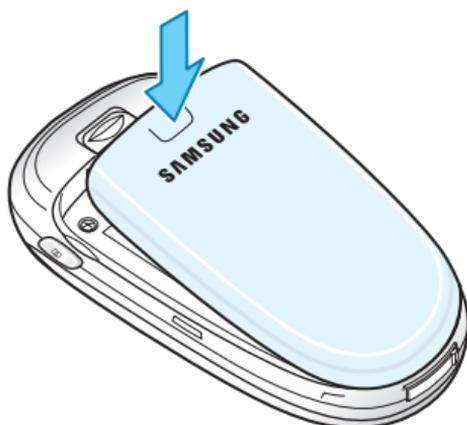

Retrait de la batterie

1. Maintenez la touche  enfoncée pour éteindre le téléphone.
2. Pour retirer la batterie, poussez le loquet vers le haut du téléphone. Maintenez-le dans cette position et soulevez la batterie.

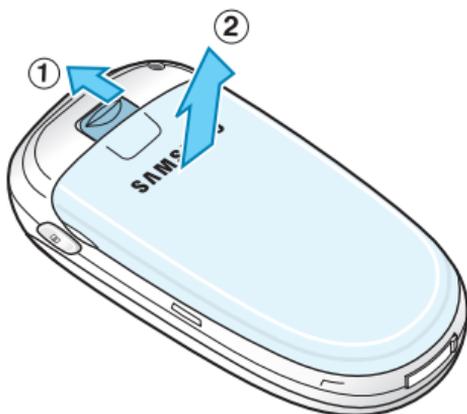


Chargement de la batterie avec le chargeur rapide

Remarque : vous pouvez utiliser votre appareil lorsque la batterie se recharge, mais vous ralentirez alors la vitesse de chargement.

1. Raccordez le connecteur du chargeur rapide à la prise située au bas du téléphone.


Vérifiez que la flèche représentée sur le connecteur est tournée vers la façade de l'appareil.

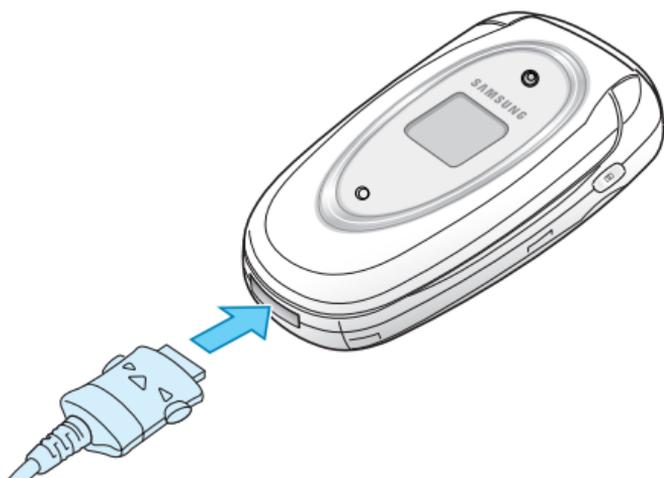

2. Raccordez le chargeur à une prise secteur standard.

En cours de chargement, l'icône de niveau de charge de la batterie située dans le coin supérieur droit de l'écran se remplit et se vide continuellement.

- À la fin du chargement, le message "Charg. terminé" s'affiche. Débranchez le chargeur de la prise secteur, puis débranchez le connecteur du téléphone en tirant sur la fiche tout en appuyant sur les taquets gris situés de chaque côté de celle-ci.

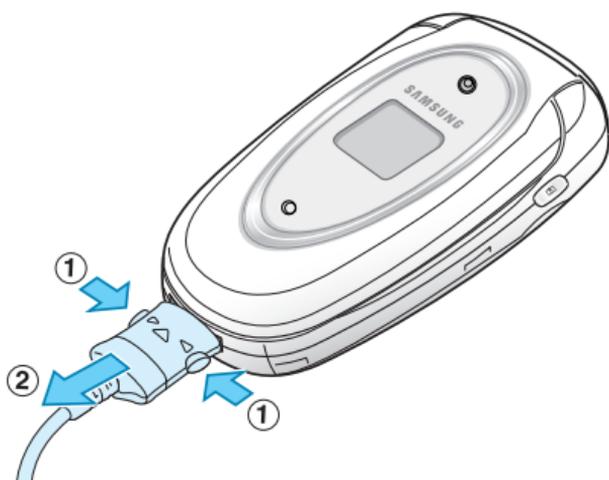

Indicateur de batterie déchargée

Lorsque le niveau de charge est faible et qu'il ne reste plus que quelques minutes de conversation, l'icône de niveau de charge clignote à vide (☐), un bip d'avertissement retentit et un message s'affiche sur l'écran à intervalles réguliers.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Mise en marche/arrêt du téléphone

Pour mettre en marche le téléphone :

1. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
2. Si le code PIN vous est demandé, saisissez ce code, puis appuyez sur la touche écran **Ok**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 167.

Le téléphone cherche le réseau et la date et l'heure s'affichent sur l'écran. Une fois le réseau trouvé, vous pouvez passer ou recevoir des appels.



Remarque : pour changer la langue, utilisez l'option de menu **Langue (Menu 9.3)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 155.

Pour éteindre le téléphone :

Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'animation d'arrêt apparaisse.

Sélection des fonctions et des options

Votre téléphone intègre un ensemble de fonctions que vous pouvez régler à votre convenance. Ces fonctions sont organisées en menus et en sous-menus, accessibles par l'intermédiaire des deux touches écran  et . Chaque menu et sous-menu vous permet d'afficher et de modifier les réglages d'une fonction spécifique.

La fonction des touches écran varie en fonction du contexte : les libellés ou les icônes affichés en bas de l'écran, au-dessus des touches écran, indiquent leur fonction actuelle.

Exemple:



Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux fonctions d'un menu.

Appuyez sur la touche écran droite pour accéder au menu Répertoire.

Pour afficher les différentes options/fonctions disponibles ou en sélectionner une :

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.

2. Pour...	Appuyez sur...
sélectionner : • la fonction affichée, • l'option en surbrillance,	la touche écran Sélect..
afficher la fonction suivante ou mettre en surbrillance l'option suivante dans une liste,	la touche Bas.
revenir à la fonction ou l'option précédente dans une liste,	la touche Haut.
remonter d'un niveau dans l'arborescence,	la touche  (ou Retour) ou la touche C .
repasser en mode veille,	la touche  [Ⓟ] .

Certaines fonctions peuvent nécessiter la saisie d'un mot de passe ou d'un code PIN. Saisissez le code requis et appuyez sur la touche écran **Ok**.

Fonctions d'appel

Émission d'un appel

Utilisation du clavier numérique

Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche .

Remarque : si vous avez sélectionné **Activé** pour l'option **Rappel automatique (Menu 9.5)** et que la personne appelée ne répond pas ou est déjà en ligne, le numéro est automatiquement recomposé dix fois. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 159.

Correction d'un numéro

Pour supprimer...	Appuyez sur...
le dernier chiffre affiché,	la touche C .
un autre chiffre,	les touches de navigation jusqu'à ce que le curseur () se trouve juste à droite du chiffre à effacer et appuyez sur la touche C . Vous pouvez également insérer un chiffre manquant en appuyant simplement sur la touche appropriée.
tous les caractères affichés,	la touche C et maintenez-la enfoncée pendant plus d'une seconde.

Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche **0** enfoncée pour le préfixe international. Le caractère + apparaît à l'écran.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Émission d'un appel à partir du répertoire

Vous pouvez stocker dans la carte SIM et dans la mémoire du téléphone les noms et numéros de téléphone dont vous vous servez le plus souvent. Ils constitueront votre répertoire. Il vous suffit ensuite de sélectionner le nom désiré pour rappeler le numéro associé.

Pour plus d'informations sur la fonction Répertoire, reportez-vous à la page 57.

Utilisation des journaux d'appels

Le téléphone peut enregistrer chronologiquement les 20 derniers appels composés, reçus ou en absence. Le dernier appel est enregistré en première position. Si le même numéro apparaît à plusieurs reprises, seul le dernier appel est enregistré.

Pour rappeler l'un de ces numéros :

1. Appuyez sur la touche  en mode veille pour accéder à la liste du journal des appels.
2. Faites défiler la liste avec les touches Haut et Bas jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse en surbrillance.

Le journal des appels s'affiche avec les icônes suivantes :

-  : Appels émis (Menu 2.3)
-  : Appels reçus (Menu 2.2)
-  : Appels en absence (Menu 2.1)

Fonctions d'appel

3. Pour composer le numéro, appuyez sur la touche .

Pour afficher chaque compteur d'appels, reportez-vous à la section "Journal d'appels", page 68.

Affichage des appels en absence

Si votre abonnement inclut la fonction Présentation du numéro (CLI) et que vous ne pouvez pas répondre à un appel, vous avez la possibilité de savoir d'où provenait cet appel, puis de rappeler la personne.

Le nombre d'appels en absence s'affiche sur l'écran de veille immédiatement après un appel resté sans réponse.

Pour afficher les appels en absence immédiatement :

1. Ouvrez le clapet du téléphone, si nécessaire.
2. Appuyez sur la touche écran **Affich..**
La liste des appels en absence s'affiche.
3. Si nécessaire, faites défiler la liste jusqu'au numéro désiré avec la touche Haut ou Bas.
4. Pour composer le numéro, appuyez sur la touche .

Pour utiliser les options des appels en absence, reportez-vous à la section "Appels en absence", page 68.

Remarque : pour effacer la notification d'appel en absence sur l'écran, appuyez sur la touche . Si des appels en absence, des messages vocaux, SMS, MMS ou d'information sont également enregistrés, le libellé de la touche écran droite change de la façon suivante : **Affich., Connex., Affich., CB** et **Répert..**

Numérotation rapide à partir du répertoire

Une fois que vous avez enregistré des numéros dans votre répertoire, vous pouvez composer l'un d'entre eux en appuyant simplement sur une ou deux touches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 61.

Fin de la communication

Lorsque vous voulez terminer un appel, appuyez brièvement sur la touche  ou fermez le téléphone.

Réponse à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et affiche l'animation d'appel entrant.

Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom si celui-ci est enregistré dans votre répertoire) s'affiche.

Pour répondre à un appel, ouvrez le téléphone. S'il est déjà ouvert, appuyez sur la touche  ou sur la touche écran **Accept.**

Remarque : il est possible de répondre à un appel lorsque vous utilisez le répertoire ou les fonctions de menu. Après votre appel, l'écran revient sur la fonction que vous utilisiez avant l'appel.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche .


Si l'option **Touche latérale** est réglée sur **Rejeter**, vous pouvez rejeter un appel entrant en maintenant l'une des touches de volume enfoncée sur le côté gauche du téléphone (reportez-vous à la page 160).

Réglage du volume

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches situées sur le côté gauche du téléphone.

Vous pouvez également régler le volume lorsqu'une sonnerie retentit. Cependant, ce réglage est temporaire.

Appuyez sur la touche ▲ pour augmenter le volume et sur la touche ▼ pour le diminuer.

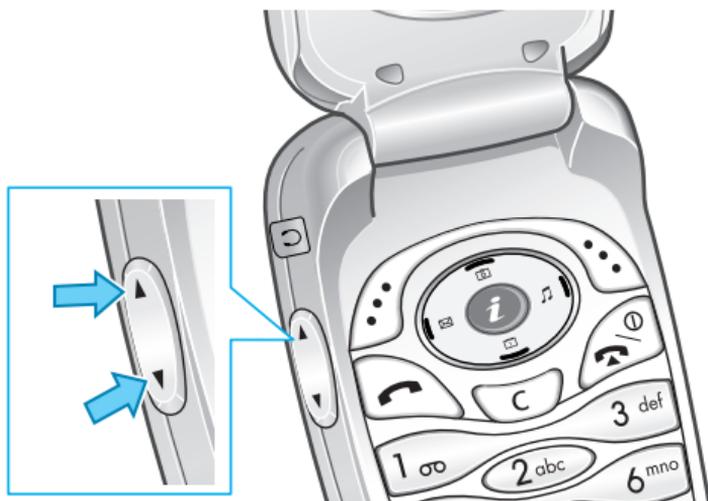

En mode veille, lorsque le téléphone est ouvert, vous pouvez régler le volume à l'aide des touches ▲ et ▼.

Remarque : lorsque vous recevez un appel, vous pouvez le rejeter ou désactiver la sonnerie en maintenant l'une des touches de volume enfoncée, selon le réglage de l'option **Touche latérale (Menu 9.8)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 160.

Accès aux options pendant un appel

Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions de gestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne.

Utilisation du haut-parleur

Vous pouvez parler à votre correspondant et l'écouter sans être obligé de placer le téléphone au niveau de votre oreille.

Activation/désactivation du haut-parleur

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Mettez l'option **Haut-parleur activé / Haut-parleur désactivé** en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas. Appuyez sur la touche écran **Sélect..**

ATTENTION : en raison du volume élevé, ne placez pas le téléphone près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Amélioration de la qualité de la parole

Cette fonction permet d'améliorer la qualité du son reçu lorsque vous êtes en communication, ce qui peut se révéler utile lorsque vous vous trouvez dans un environnement bruyant. Une fois sélectionné, ce mode s'active automatiquement dès que nécessaire.

Le téléphone active automatiquement la fonction d'amélioration de la qualité de la parole lorsque vous vous trouvez dans un environnement bruyant et que la fonction est activée.

Activation/désactivation de la fonction d'amélioration de la parole

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.

Fonctions d'appel

2. Mettez l'option **Qualité parole activée / désactivée** en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas. Appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Remarque : vous ne pouvez pas activer la fonction d'amélioration de la qualité de la parole lorsque vous utilisez le haut-parleur ou le kit mains libres.

Mise en attente d'un appel

À tout moment, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente. Vous pouvez alors appeler un autre correspondant si ce service est supporté par le réseau téléphonique. Sur ces deux appels, l'un est actif et l'autre en attente ; vous pouvez basculer de l'un à l'autre.

Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Attente**. Vous pouvez réactiver l'appel quand vous le souhaitez en appuyant sur la touche écran **Retour**.

Désactivation du microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le microphone du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

Exemple : vous souhaitez parler à une autre personne située dans la même pièce, sans que votre correspondant ne vous entende.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Lorsque **Secret** apparaît en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Sélect..**

L'icône  apparaît en bas de l'écran ; votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Pour réactiver le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Lorsque **Désactiver secret** apparaît en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

L'icône  disparaît ; votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Désactivation/envoi des tonalités du clavier

Vous pouvez désactiver ou activer les tonalités du clavier en cours d'appel. Lorsque l'option **Touches secret** est sélectionnée, votre téléphone ne transmet pas les tonalités du clavier. Ainsi, lorsque vous êtes en ligne, aucune tonalité ne retentit lorsque vous appuyez sur les touches du téléphone.

Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **Touches envoi** doit être sélectionnée.

Recherche d'un numéro dans le répertoire

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire lorsque vous êtes en communication.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Si nécessaire, mettez l'option **Répertoire** en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
3. Sélectionnez l'option **Chercher un contact** et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
La liste des entrées du répertoire s'affiche.
4. Saisissez les premières lettres du nom recherché. La liste des entrées du répertoire commence par la première entrée correspondant aux informations que vous avez saisies.

Remarque : vous pouvez également parcourir la liste des entrées du répertoire depuis le début à l'aide de la touche Haut ou Bas.

5. Pour afficher l'entrée mise en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Ok**.

Pour plus d'informations sur la fonction Répertoire, reportez-vous à la page 57.

Envoi d'une séquence de tonalités DTMF

Vous pouvez envoyer des tonalités DTMF en cours d'appel.

Cette option permet notamment de transmettre un mot de passe ou un numéro de compte à un système automatisé (un service bancaire, par exemple).

Pour envoyer des tonalités DTMF, procédez comme suit :

1. Lorsque vous êtes connecté au système de téléservice, appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre l'option **Envoyer DTMF** en surbrillance. Appuyez sur la touche écran **Sélect..**
3. Composez le numéro que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur la touche écran **Ok**.

Les tonalités correspondant au numéro affiché sont envoyées.

Utilisation du service de messagerie

Vous pouvez lire ou rédiger un nouveau message lorsque vous êtes en ligne.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Mettez l'option **Message** en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas. Appuyez sur la touche écran **Sélect..**

3. Pour lire un message reçu, sélectionnez l'option **Boîte de réception**, puis faites défiler les messages jusqu'à celui que vous voulez lire.
Pour rédiger un nouveau message, sélectionnez l'option **Créer**.
4. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
Pour plus d'informations sur la fonction SMS, reportez-vous à la page 85.

Enregistrement de la conversation téléphonique

En cours d'appel, vous pouvez enregistrer la conversation téléphonique.

Cette option vous permet d'enregistrer des conversations importantes afin de les réutiliser ultérieurement. Vous pouvez ensuite accéder aux conversations enregistrées dans le menu **Voix (Menu 7.6.2)**. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page 137.

Menu SIM-AT (SIM Application Toolkit)

Si vous utilisez une carte SAT fournissant des services supplémentaires, le menu SAT s'affiche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la carte SIM.

Émission d'un deuxième appel

Vous pouvez alors appeler un autre correspondant si ce service est supporté par le réseau téléphonique. Pour passer un appel pendant que vous êtes en ligne :

1. Saisissez le numéro de téléphone que vous voulez composer ou recherchez-le dans le répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour composer ce numéro.
Le premier appel est automatiquement mis en attente.

Ou bien :

1. Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Attente**.
2. Appelez le deuxième correspondant en suivant la procédure habituelle.

Pour basculer d'un correspondant à l'autre, appuyez simplement sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Permut..**

L'appel courant est mis en attente et l'appel en attente est réactivé afin que vous puissiez poursuivre votre conversation avec l'autre correspondant.

Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur la touche écran **Options**, puis sélectionnez l'option **Terminer appel en attente**.

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche . Pour mettre fin à tous les appels, refermez le téléphone.

Réponse à un deuxième appel

Lorsque vous êtes déjà en ligne, vous pouvez répondre à un appel entrant, sous réserve que ce service soit pris en charge par le réseau et que l'option **Signal d'appel** soit activée (voir page 77). Un signal d'appel vous informera d'un appel entrant.

Pour répondre à un appel pendant que vous êtes en ligne :

1. Appuyez sur la touche .
Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur la touche écran **Permut..**
3. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur la touche écran **Options**, puis sélectionnez l'option **Terminer appel en attente**.

Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur la touche .

L'appel en attente est automatiquement réactivé.

Transfert d'un appel

Vous pouvez transférer l'appel courant vers l'appel en attente, si ce service est pris en charge par le réseau, pour permettre aux correspondants de converser l'un avec l'autre. La communication entre vous et chaque correspondant est coupée.

1. En cours d'appel, suivez la procédure normale pour passer un appel ou y répondre, puis appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Sélectionnez l'option **Transférer** à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

La connexion est établie entre les deux correspondants.

Appel de conférence

Un appel de conférence est un service réseau permettant à six personnes de participer simultanément à une conférence téléphonique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Configuration d'un appel de conférence

1. Appelez le premier participant en suivant la procédure habituelle.
2. Appelez le deuxième participant en suivant la procédure habituelle. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
3. Pour ajouter le premier participant à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Rejoindre conférence**. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
4. Pour ajouter un nouveau participant à l'appel de conférence, appelez cette personne en suivant la procédure habituelle. Appuyez ensuite sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Rejoindre conférence**. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

Vous pouvez ajouter des appelants en répondant à l'appel et en sélectionnant l'option **Rejoindre conférence**. Répétez cette procédure si nécessaire.

Émission et réception d'un appel pendant un appel de conférence

Pour émettre un appel pendant une conférence téléphonique, reportez-vous à la section "Émission d'un deuxième appel", page 37.

Pour répondre à un appel pendant une conférence téléphonique :

1. Appuyez sur la touche .
L'appel de conférence est automatiquement mis en attente. Les autres participants peuvent poursuivre la conférence.
2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Permut..**
3. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur la touche écran **Options**, puis sélectionnez l'option **Terminer conférence en attente** ou **Terminer appel en attente**.
Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur la touche .
L'appel en attente est automatiquement réactivé.

Conversation privée avec un seul participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Isoler**. Appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Mettez un participant en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
Vous pouvez à présent vous entretenir en privé avec cette personne. Quant aux autres participants, ils peuvent poursuivre la conférence.
3. Pour revenir à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Rejoindre conférence**.

4. Appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Tous les participants à la conférence téléphonique peuvent désormais prendre part à la conversation.

Retrait d'un participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Supprimer**.
2. Mettez un participant en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

La communication avec ce participant est coupée, mais vous pouvez poursuivre votre conversation avec les autres participants.

3. Terminez l'appel de conférence en appuyant sur la touche .

Utilisation de l'oreillette

L'oreillette fournie avec votre téléphone vous permet de passer un appel ou de répondre à un appel sans tenir le téléphone.

Lorsque vous raccordez l'oreillette à la prise jack située sur le côté du téléphone, le bouton de l'oreillette fonctionne de la façon suivante :

Pour...	Appuyez sur...
rappeler le dernier numéro composé,	le bouton à deux reprises en mode veille.
répondre à un appel,	sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
mettre fin à un appel,	sur le bouton et maintenez-le enfoncé.

Saisie de texte

Lorsque vous vous servez de votre téléphone, vous pouvez être amené à saisir du texte, notamment pour enregistrer un nom dans le répertoire, écrire un nouveau message, créer votre message d'accueil ou planifier des événements dans votre calendrier.

Les modes de saisie de texte suivants sont disponibles :

- **Mode ABC**

Ce mode permet de saisir des caractères en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre voulue jusqu'à ce que cette lettre s'affiche.

- **Mode T9***

Ce mode permet de saisir des mots en utilisant une seule touche par lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Si vous appuyez une fois sur la touche **5**, la lettre J, K ou L peut s'afficher. Le mode T9 compare automatiquement vos frappes de touche à une base de données linguistique interne afin d'identifier le mot correct. Le mode T9 requiert ainsi beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

- **Mode symbolique**

Ce mode permet de saisir des caractères spéciaux.

- **Mode numérique**

Ce mode vous permet de saisir des valeurs numériques.

*  est une marque déposée de Tegic Communications, Inc., commercialisé sous la licence américaine n°5 818 437/5 953 541/6 011 554.

Modification du mode de saisie de texte

Lorsque vous êtes dans un champ qui autorise la saisie de caractères, l'indicateur de mode du saisie apparaît au bas de l'écran.

Exemple : saisie d'un nom dans le répertoire



Indicateur du mode de saisie de texte : mode ABC

Pour sélectionner un autre mode de saisie de texte :

1. Appuyez sur la touche écran droite. Le mode de saisie de texte courant s'affiche.
2. Faites défiler la liste jusqu'au mode que vous voulez utiliser à l'aide de la touche Haut ou Bas.

L'option **Sélectionner la langue** vous permet de changer la langue de saisie du texte.

Vous pouvez ajouter des mots au dictionnaire T9 à l'aide de l'option **Ajouter mot**. Voir page 47.

Remarque : si vous souhaitez fermer le menu sans changer de mode, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche .

3. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour sélectionner le mode de saisie mis en surbrillance.

Modification rapide du mode de saisie de texte

Pour basculer entre...	Maintenez enfoncée...
le mode numérique et le mode précédent,	la touche #.
le mode symbolique et le mode précédent,	la touche *.
les modes ABC et T9,	la touche écran droite.

Utilisation du mode ABC

Pour saisir du texte en mode ABC, appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :

- une fois pour afficher la première lettre ;
- deux fois pour afficher la deuxième lettre ;
- et ainsi de suite.

Exemple : pour afficher la lettre "C", appuyez rapidement sur la touche **2** à trois reprises. Pour afficher la lettre "K", appuyez deux fois sur la touche **5**. Cette méthode est appelée saisie par pressions multiples.

Remarque : le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche. Lorsque vous saisissez deux fois la même lettre (ou une lettre différente correspondant à la même touche), appuyez sur la touche Droite ou patientez quelques secondes jusqu'à ce que le curseur se déplace automatiquement vers la droite, puis sélectionnez la lettre suivante.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les caractères associés à chaque touche. Ces caractères diffèrent selon la langue de saisie sélectionnée.

Vous pouvez choisir la langue à l'aide de l'une des options suivantes :

- **Sélectionner la langue** : voir page 43.
- **Langue mode saisie (Menu 9.3.2)** : voir page 155.

Liste des caractères disponibles

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage
1	. , - ? ! ` @ : 1
2	A B C Ç À Â Á Ä 2
3	D E F É È Ê Ë 3
4	G H I Î Ï Í 4
5	J K L 5
6	M N O Ô Ó Ö Ñ 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ù Ú Ú Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Mode verrouillage majuscules en français)

Mode majuscules/minuscules

Pour changer la casse des lettres (minuscule/majuscule) au fur et à mesure de la saisie, appuyez sur la touche *. Vous avez le choix entre trois options :

- Minuscule (pas d'indicateur)
- Première lettre en majuscule (⇧)
- Verrouillage majuscules (⇧)

Insertion d'un espace

Pour insérer un espace entre les mots, appuyez sur la touche #.

Déplacement du curseur

Pour déplacer le curseur dans votre texte, appuyez sur les touches de navigation.

Suppression de lettres et de mots

Pour effacer la lettre à gauche du curseur, appuyez sur la touche **C**. Vous pouvez effacer toutes les lettres affichées à l'écran en maintenant la touche **C** enfoncée.

Retour au mode précédent

Lorsque le champ de saisie de texte est effacé, appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pour revenir au mode précédent.

Utilisation du mode T9

Pour taper un mot en mode T9 :

1. Saisissez le début du mot en appuyant sur les touches **2** à **9**. Appuyez sur les touches du téléphone une seule fois par lettre voulue.

Exemple : pour saisir "salut" en mode T9, appuyez sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**.

Le mot que vous saisissez apparaît à l'écran. Il peut changer à chaque fois que vous appuyez sur une nouvelle touche.

2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère.
3. Si le mot est correct, commencez la saisie du mot suivant. Sinon, lorsque le mot est en surbrillance, appuyez plusieurs fois sur la touche **0** afin d'afficher les autres mots correspondant aux touches sur lesquelles vous avez appuyé.

Exemple : les mots "du" et "et" correspondent à la même séquence de touches, **3** et **8**. Dans ce cas, le téléphone affiche en premier le mot le plus utilisé.

4. Insérez un espace entre les mots en appuyant sur la touche **#**.
5. Passez au mot suivant.

L'intitulé **Epeler** apparaît au-dessus de la touche écran gauche pendant la saisie du texte si le mot ne figure pas dans le dictionnaire T9. Pour saisir des mots introuvables en mode T9, passez en mode de saisie de texte ABC ou procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche écran **Epeler** ou appuyez sur la touche écran droite et sélectionnez l'option **Ajouter mot**.
2. Saisissez le mot que vous voulez ajouter en mode ABC (voir page 44) et appuyez sur la touche écran **Ok**.


Le mot est enregistré dans le dictionnaire T9 et inséré dans le champ de saisie.

3. Continuez à saisir les autres mots en mode T9.

Ponctuation intelligente

Vous pouvez taper des points, des traits d'union et des apostrophes avec la touche **1**. En mode T9, l'appareil insère automatiquement les signes de ponctuation corrects en s'appuyant sur les règles de grammaire.

Exemple : la touche **1** est utilisée à deux reprises pour afficher deux signes de ponctuation.

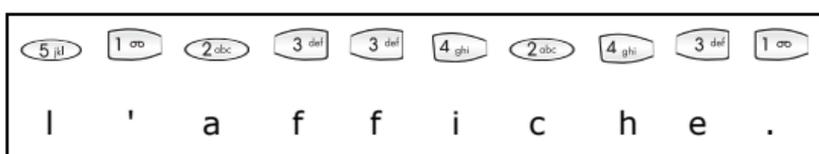

Mode majuscules/minuscules

Pour changer la casse des lettres (minuscule/majuscule) au fur et à mesure de la saisie, appuyez sur la touche *****. Vous avez le choix entre trois options :

- Minuscule (pas d'indicateur)
- Première lettre en majuscule (⇧)
- Verrouillage majuscules (⇧)

Insertion d'un espace

Pour insérer un espace entre les mots, appuyez sur la touche **#**.

Saisie directe d'un chiffre

Pour saisir un chiffre directement, maintenez la touche du numéro souhaité enfoncée.

Déplacement du curseur

Pour déplacer le curseur vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas dans votre texte, appuyez sur les touches de navigation.

Suppression de lettres et de mots

Pour effacer la lettre à gauche du curseur, appuyez sur la touche **C**. Vous pouvez effacer toutes les lettres affichées à l'écran en maintenant la touche **C** enfoncée.

Retour au mode précédent

Lorsque le champ de saisie de texte est effacé, appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pour revenir au mode précédent.

Utilisation du mode symbolique

Le mode symbolique vous permet d'inclure des symboles dans votre texte.

Pour...	Appuyez sur...
afficher d'autres symboles,	la touche Haut ou Bas.
saisir un symbole,	la touche numérique correspondante.
revenir au mode de saisie précédent avec saisie de symbole(s),	la touche écran Ok .
revenir au mode de saisie précédent sans saisie de symbole(s),	la touche écran  .

Utilisation du mode numérique

Ce mode permet de saisir des données numériques dans votre texte. Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres que vous voulez saisir.

Utilisation des menus

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions que vous pouvez personnaliser à votre convenance. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus.

Accès à une option de menu

Vous pouvez accéder aux menus et aux sous-menus en appuyant sur la touche écran **Menu** ou **Répert.** en mode veille, puis en faisant défiler l'écran avec les touches de navigation.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder au menu principal ou sur la touche écran **Répert.** pour accéder au menu Répertoire.
2. Faites défiler les menus en utilisant les touches de navigation. Sélectionnez le menu de votre choix en appuyant sur la touche écran **Sélect.**.
3. Recherchez le sous-menu que vous voulez utiliser en faisant défiler l'écran avec la touche Haut ou Bas.
4. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour ouvrir le sous-menu.

Si le sous-menu que vous venez de sélectionner contient d'autres sous-menus, répétez les étapes 3 et 4.
5. Faites défiler la liste jusqu'à l'option que vous voulez utiliser à l'aide de la touche Haut ou Bas.
6. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour enregistrer la sélection.

Remarque : vous pouvez revenir au niveau précédent de l'arborescence en appuyant sur la touche écran .

Vous pouvez également accéder aux menus et sous-menus en entrant rapidement le numéro correspondant.

Exemple : pour accéder à l'option **Messagerie vocale**, appuyez sur la touche écran **Menu** puis sur les touches **5** et **5** en mode veille.

Liste des menus

Les menus vous permettent de vérifier ou de modifier les réglages de votre téléphone. La liste ci-dessous présente l'arborescence des menus.

Les numéros affectés à chaque option de menu ne correspondront pas forcément à ceux indiqués sur le téléphone. Cela dépend des services pris en charge par votre carte SIM.

Menu Répertoire

1. Répertoire (voir page 57)

- 1.1 Chercher un contact
- 1.2 Ajouter une entrée
- 1.3 Liste des numéros abrégés
- 1.4 Copier tout dans le téléphone
- 1.5 Supprimer tout

2. Gestion (voir page 64)

- 2.1 Définir numéro personnel
- 2.2 Paramètres groupe
- 2.3 Etat de la mémoire

3. Services (voir page 66)

- 3.1 Répertoire services

Menu principal

1. Menu STK (Applications Carte SIM)* (voir page 67)

2. Compteurs d'appels (voir page 68)

- 2.1 Appels en absence
- 2.2 Appels reçus
- 2.3 Appels émis
- 2.4 Supprimer tout
- 2.5 Durée des appels
 - 2.5.1 Durée du dernier appel
 - 2.5.2 Total appels émis
 - 2.5.3 Total appels reçus
 - 2.5.4 Réinitialiser compteurs
- 2.6 Coûts des appels*
 - 2.6.1 Coût du dernier appel
 - 2.6.2 Coût total
 - 2.6.3 Coût maximal
 - 2.6.4 Réinitialiser compteurs
 - 2.6.5 Définir coût maximal autorisé
 - 2.6.6 Tarif

3. Services réseau (voir page 72)

- 3.1 Renvoi d'appel
 - 3.1.1 Renvoi inconditionnel
 - 3.1.2 Occupé
 - 3.1.3 En absence
 - 3.1.4 Inaccessible
 - 3.1.5 Annuler tout
- 3.2 Interdiction d'appel
 - 3.2.1 Tous appels sortants
 - 3.2.2 Appels internationaux
 - 3.2.3 Internat. sauf vers pays d'origine
 - 3.2.4 Tous appels entrants
 - 3.2.5 Appels entrants à l'étranger
 - 3.2.6 Annuler tout
 - 3.2.7 Modifier mot de passe

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

3. Services réseau *(suite)*

- 3.3 Signal d'appel
- 3.4 Sélection réseau
- 3.5 Présentation du numéro
- 3.6 Ligne active*

4. Sonneries (voir page 80)

- 4.1 Appels entrants
 - 4.1.1 Mélodies par défaut
 - 4.1.2 Mes sonneries
 - 4.1.3 Volume sonnerie
 - 4.1.4 Type d'indicateur
- 4.2 Messages
 - 4.2.1 SMS
 - 4.2.2 MMS
- 4.3 Marche/arrêt
- 4.4 Tonalité de connexion
- 4.5 Son du clavier
- 4.6 Bip durée d'appel
- 4.7 Mode silencieux
- 4.8 Signal d'appel

5. Messages (voir page 85)

- 5.1 SMS
 - 5.1.1 Créer
 - 5.1.2 Boîte de réception
 - 5.1.3 Boîte d'envoi
 - 5.1.4 Supprimer tout
- 5.2 MMS
 - 5.2.1 Créer
 - 5.2.2 Boîte de réception
 - 5.2.3 Boîte d'envoi
 - 5.2.4 Brouillons
 - 5.2.5 Mon dossier
 - 5.2.6 Supprimer tout

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

5. Messages *(suite)*

- 5.3 Messages push
 - 5.3.1 Boîte de réception
 - 5.3.2 Configuration
 - 5.3.3 Supprimer tout
- 5.4 Modèles
- 5.5 Messagerie vocale
 - 5.5.1 Connexion à la messagerie vocale
 - 5.5.2 Numéro du serveur de messagerie
- 5.6 Diffusion
 - 5.6.1 Lire
 - 5.6.2 Recevoir
 - 5.6.3 Canal
 - 5.6.4 Langue
- 5.7 Réglages
 - 5.7.1 SMS
 - 5.7.2 MMS
- 5.8 Etat de la mémoire
 - 5.8.1 SMS
 - 5.8.2 MMS

6. Loisirs (voir page 112)

- 6.1 Services Internet*
 - 6.1.1 Page d'accueil
 - 6.1.2 Favoris
 - 6.1.3 Aller à l'URL
 - 6.1.4 Vider le cache
 - 6.1.5 Paramètres du proxy
 - 6.1.6 Proxy actuel
- 6.2 Boîte multimédia
 - 6.2.1 Photos
 - 6.2.2 Images
 - 6.2.3 Sonneries
 - 6.2.4 Supprimer tout
 - 6.2.5 Etat de la mémoire

* Peut ne pas s'afficher ou ne pas être pris en charge par votre fournisseur de services.

6. Loisirs *(suite)*

6.3 JAVA

- 6.3.1 Applications
- 6.3.2 Paramètres Internet
- 6.3.3 Etat de la mémoire

7. Agenda *(voir page 126)*

- 7.1 Nouveau mémo
- 7.2 Calendrier
- 7.3 Liste de tâches
- 7.4 Horloge
 - 7.4.1 Régler heure
 - 7.4.2 Régler date
 - 7.4.3 Régler fuseau horaire
 - 7.4.4 Régler format
- 7.5 Réveil
- 7.6 Dictaphone
- 7.7 Calculatrice
- 7.8 Conversion
 - 7.8.1 Devise
 - 7.8.2 Longueur
 - 7.8.3 Poids
 - 7.8.4 Volume
 - 7.8.5 Surface
 - 7.8.6 Température
- 7.9 Minuteur
- 7.10 Chronomètre

8. Photo *(voir page 143)*

- 8.1 Prendre et envoyer
- 8.2 Mes photos
- 8.3 Mes albums
- 8.4 Supprimer tout
- 8.5 Réglages
- 8.6 Etat de la mémoire

9. Réglages téléphone (voir page 153)

- 9.1 Affichage
 - 9.1.1 Fond d'écran
 - 9.1.2 Ecran externe
 - 9.1.3 Couleur des menus
 - 9.1.4 Rétroéclairage
 - 9.1.5 Contraste
 - 9.1.6 Témoin réseau
- 9.2 Message d'accueil
- 9.3 Langue
 - 9.3.1 Langue affichage
 - 9.3.2 Langue mode saisie
- 9.4 Sécurité
 - 9.4.1 Vérification code PIN
 - 9.4.2 Modifier code PIN
 - 9.4.3 Verrouiller téléphone
 - 9.4.4 Modifier mot de passe
 - 9.4.5 Confidentialité
 - 9.4.6 Blocage carte SIM
 - 9.4.7 Mode FDN*
 - 9.4.8 Modifier code PIN2*
- 9.5 Rappel automatique
- 9.6 Qualité parole
- 9.7 Clapet actif
- 9.8 Touche latérale
- 9.9 Toutes touches
- 9.10 Réinitialisation des réglages
 - 9.10.1 Sonneries
 - 9.10.2 Réglages téléphone
 - 9.10.3 Tous les réglages

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Menu Répertoire

Le répertoire intègre les fonctionnalités suivantes :

- **Répertoire** : permet de rechercher, créer et gérer des entrées dans le répertoire et de configurer la fonction de numérotation abrégée.
- **Gestion** : permet de créer ou supprimer votre numéro personnel, de définir des groupes d'appels et de vérifier l'état de la mémoire.
- **Services** : permet d'utiliser le répertoire des services, selon votre carte SIM.

Chercher un contact *(Répertoire 1.1)*

Pour rechercher un numéro du répertoire, procédez comme suit :

1. Saisissez les premières lettres du nom recherché.

La liste des entrées du répertoire s'affiche et l'entrée correspondant aux informations que vous avez saisies est mise en surbrillance.

2. Si nécessaire, faites défiler la liste jusqu'à l'entrée voulue avec la touche Haut ou Bas.
3. Une fois que vous avez trouvé l'entrée requise, appuyez sur la touche écran **Ok**.

4. Pour...	Appuyez sur...
composer le numéro affiché,	la touche  .
modifier les entrées du répertoire,	la touche écran Options . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 58.

Modification des entrées de la mémoire du téléphone

Après avoir ouvert une entrée, faites défiler la liste jusqu'à la catégorie que vous souhaitez modifier à l'aide de la touche Gauche ou Droite. Les catégories suivantes sont disponibles et vous pouvez modifier les informations de chaque catégorie en appuyant sur la touche écran **Options**.

Catégorie	Options
Mobile Fixe Bureau Fax Autres	Sélectionnez l'une des options suivantes. Pour plus d'informations sur ces options, reportez-vous à la page 59. Modifier numéro Modifier nom Envoyer message (s'affiche uniquement si un numéro est enregistré dans cette catégorie) Copier (s'affiche uniquement si un numéro est enregistré dans cette catégorie) Supprimer entrée
E-mail	Entrer ou modifier une adresse e-mail.
Note	Taper ou modifier le mémo.
Groupe	Définir l'un des groupes ou aucun groupe.
Graphique	Définir l'une des images ou aucune image.
Mélodie	Définir l'une des mélodies ou aucune mélodie.

Modification des entrées de la mémoire SIM

Pour modifier les informations d'une entrée de la mémoire SIM, appuyez sur la touche écran

Options.

Les options suivantes sont disponibles :

Modifier numéro

Cette option vous permet de modifier le numéro. Si aucun numéro n'est enregistré pour l'entrée sélectionnée, vous pouvez également en ajouter un.

Modifier nom

Cette option vous permet de changer le nom de l'entrée.

Pour effacer l'ancien nom, appuyez sur la touche **C**. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.

Envoyer message

Cette option vous permet d'envoyer un message au numéro. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 87.

Copier

Cette option vous permet de copier l'entrée de la mémoire SIM dans la mémoire du téléphone.

Supprimer entrée

Cette option vous permet de supprimer l'entrée sélectionnée du répertoire. Pour valider la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui**. Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Ajouter une entrée *(Répertoire 1.2)*

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone avec les noms correspondants dans la mémoire de la carte SIM. Vous avez également la possibilité d'enregistrer jusqu'à 1000 noms dans la mémoire du téléphone, chaque nom pouvant être associé à cinq numéros.

1. Saisissez le numéro que vous voulez enregistrer.

Remarques :

- Si vous saisissez un numéro incorrect, utilisez la touche **C** pour le corriger. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 28.
- Pour insérer une pause dans la numérotation pour les services téléphoniques spéciaux tels que la consultation de comptes bancaires, maintenez la touche ***** enfoncée. La lettre "P" s'affiche pour signaler la pause.

2. Si ce numéro est correct, appuyez sur la touche écran **Enreg..**
3. Sélectionnez la mémoire dans laquelle vous voulez enregistrer le numéro (**Téléphone** ou **SIM**) et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Remarque : si vous changez de téléphone, les numéros enregistrés sur la carte SIM resteront disponibles sur le nouveau téléphone, tandis que ceux entrés dans la mémoire du téléphone devront être réenregistrés.

4. Si vous sélectionnez **SIM** à l'étape 3, passez à l'étape 5.

Si vous sélectionnez **Téléphone** à l'étape 3, sélectionnez un type de numéro à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**

5. Entrez le nom correspondant.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.

- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Ok**.
- Si vous sélectionnez **Téléphone** à l'étape 3, passez à l'étape 8.
Si vous sélectionnez **SIM**, saisissez le numéro d'emplacement et appuyez sur la touche écran **Ok**.
- Si vous voulez modifier l'entrée, utilisez les options. Pour plus d'informations sur la procédure, reportez-vous à la page 58.
Pour retourner en mode veille, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche .

Enregistrement d'un numéro en mode veille

Dès que vous commencez à saisir un numéro en mode veille, le message **Enreg.** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche pour vous permettre d'enregistrer ce numéro dans le répertoire.

Suivez alors la procédure décrite à la page 60, à partir de l'étape 1, pour enregistrer le numéro.

Liste des numéros abrégés

(Répertoire 1.3)

Vous pouvez définir jusqu'à huit numéros abrégés. Vous pouvez ensuite composer facilement ces numéros, à tout moment, en appuyant simplement sur la touche numérotée qui leur est associée.

Création d'un numéro abrégé

- Mettez un emplacement vide en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
- Lorsque l'option **Modifier numéro** apparaît en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Menu Répertoire

3. Saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche écran **Ok**. Ou bien :
Pour rechercher un numéro dans le répertoire, appuyez sur la touche écran **Répert..**
Sélectionnez une entrée dans la liste et appuyez sur la touche écran **Ok**. Appuyez sur la touche écran **Ok** pour l'enregistrer.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

Modification des numéros abrégés

1. Sélectionnez le numéro abrégé que vous souhaitez modifier dans la liste et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Sélectionnez l'une des options de menu suivantes en appuyant sur la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
 - **Modifier numéro** : permet de modifier le numéro.
 - **Modifier nom** : permet de changer le nom de l'entrée.
 - **Supprimer** : permet d'annuler le réglage pour qu'aucun numéro ne soit affecté à la touche.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

Utilisation de la fonction de numérotation abrégée

Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur la touche numérotée (l'une des touches **2 à 9**) affectée au numéro abrégé et appuyez sur la touche . Vous pouvez également maintenir la touche numérotée enfoncée.

Remarque : la touche **1** est réservée au numéro du serveur de la messagerie vocale.

Composition d'un numéro enregistré sur la carte SIM

Une fois que vous avez enregistré des numéros de téléphone sur votre carte SIM, vous pouvez les composer facilement quand vous en avez besoin.

Pour composer un numéro enregistré sur la carte SIM :

1. Entrez le numéro de l'emplacement de la carte SIM où est enregistré le numéro que vous voulez composer.
2. Appuyez sur la touche #.
L'écran affiche le nom et le numéro enregistrés à cet emplacement.
3. Appuyez sur la touche écran **Compos.** ou sur la touche .

Copier tout dans le téléphone

(Répertoire 1.4)

Vous pouvez copier tous les numéros enregistrés sur la carte SIM dans la mémoire du téléphone.

1. Lorsque le téléphone affiche un message vous demandant de confirmer la copie, appuyez sur la touche écran **Oui**.

Les numéros de la carte SIM sont copiés dans la mémoire du téléphone, avec comme intitulé par défaut le type correspondant, **Mobile**.

Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

Supprimer tout *(Répertoire 1.5)*

Vous pouvez supprimer des entrées du répertoire de façon sélective en fonction de l'emplacement mémoire ou supprimer toutes les entrées simultanément.

1. Faites défiler l'écran jusqu'à un emplacement et sélectionnez ce dernier en appuyant sur la touche écran **Sélect..**

Si vous choisissez **Tous**, tous les emplacements sont sélectionnés.

2. Si nécessaire, répétez l'étape 1 pour sélectionner un autre emplacement.
3. Une fois la sélection terminée, appuyez sur la touche écran **Ok**.
4. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche écran **Oui** pour supprimer tous les éléments sélectionnés. Saisissez le mot de passe courant et appuyez sur la touche écran **Ok**. Le mot de passe par défaut est "00000000". Pour le modifier, reportez-vous à la page 158.

Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Définir numéro personnel *(Répertoire 2.1)*

Pour enregistrer un ou plusieurs numéros de téléphone personnels avec un nom, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un emplacement vide avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Lorsque **Modifier numéro** apparaît en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Sélect..**
3. Saisissez votre numéro et appuyez sur la touche écran **Ok**.

4. Pour attribuer un nom, appuyez sur la touche Bas pour accéder à l'option **Modifier nom** et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
5. Saisissez un nom et appuyez sur la touche écran **Ok**.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

Pour supprimer l'un de vos numéros :

1. Sélectionnez l'entrée que vous souhaitez supprimer dans la liste des numéros personnels et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Sélectionnez l'option **Supprimer** avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
3. Pour confirmer la suppression du numéro, appuyez sur la touche écran **Oui**.
Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

Paramètres groupe *(Répertoire 2.2)*

Vous pouvez changer les paramètres des dix groupes d'appels prédéfinis.

1. Sélectionnez un groupe d'appels à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Sélectionnez l'option voulue avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Les options suivantes sont disponibles :

- **Mélodie** : permet de sélectionner la mélodie à émettre à l'arrivée d'un appel provenant d'un membre du groupe.

Menu Répertoire

- **Modifier nom** : permet de changer le nom de ce groupe ; pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 42.
 - **Afficher image** : permet de sélectionner l'image devant apparaître lorsque vous recevez un appel d'un membre du groupe.
3. Sélectionnez le paramètre voulu et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
 4. Répétez les étapes 2 et 3 pour modifier les autres options.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

Etat de la mémoire *(Répertoire 2.3)*

Vous pouvez vérifier le nombre de noms et de numéros enregistrés dans le répertoire, la mémoire du téléphone, la mémoire SIM ainsi que le nombre d'emplacements libres.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

Répertoire services *(Répertoire 3.1)*

Remarque : la disponibilité de cette fonction dépend de la carte SIM utilisée.

La liste des numéros enregistrés dans le répertoire des services s'affiche.

Si nécessaire, sélectionnez le numéro voulu à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche  pour composer ce numéro.



Menu STK (Applications Carte SIM)

Si vous utilisez une carte STK fournissant des services supplémentaires, le menu STK s'affiche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la carte SIM.

S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Compteurs d'appels

Ce menu vous permet d'afficher :

- les appels en absence, reçus ou émis ;
- le coût de vos appels ;
- la durée de vos appels.

Remarque : vous pouvez accéder aux numéros dans les trois types de compteurs d'appels en appuyant sur la touche  en mode veille.

Appels en absence *(Menu 2.1)*

Cette option vous permet d'afficher les 20 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu, si la fonction de présentation du numéro est disponible.

Le numéro, ou le nom s'il est disponible, s'affiche avec la date et l'heure de l'appel resté sans réponse.

Avec la touche écran **Options**, vous pouvez également :

- supprimer l'appel courant de la liste ;
- supprimer tous les appels ;
- coller le numéro dans le répertoire.

Appels reçus *(Menu 2.2)*

Cette option vous permet d'afficher les 20 derniers appels reçus, si la fonction de présentation du numéro est disponible.

Le numéro, ou le nom s'il est disponible, s'affiche avec la date et l'heure de réception de l'appel.

Avec la touche écran **Options**, vous pouvez également :

- supprimer l'appel courant de la liste ;
- supprimer tous les appels ;
- coller le numéro dans le répertoire.

Appels émis *(Menu 2.3)*

Cette option vous permet d'afficher les 20 derniers numéros composés.

Le numéro, ou le nom s'il est disponible, s'affiche avec la date et l'heure d'émission de l'appel.

Avec la touche écran **Options**, vous pouvez également :

- supprimer l'appel courant de la liste ;
- supprimer tous les appels ;
- coller le numéro dans le répertoire.

Supprimer tout *(Menu 2.4)*

Vous pouvez supprimer tous les numéros enregistrés dans chaque compteur.

Lorsqu'un message de confirmation s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Durée des appels *(Menu 2.5)*

Cette option vous permet d'afficher les durées des appels émis et reçus.

Remarques :

- Si votre carte SIM supporte la fonction de sonnerie différenciée (ALS), sélectionnez d'abord la ligne voulue.
- La durée réelle que votre fournisseur de services facture pour vos appels peut varier en fonction, par exemple, des options du réseau et des arrondis effectués pour la facturation.

Les durées suivantes sont disponibles :

Durée du dernier appel : durée du dernier appel.

Total appels émis : durée totale des appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Total appels reçus : durée totale des appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Réinitialiser compteurs : cette option permet de réinitialiser les compteurs. Saisissez le mot de passe courant et appuyez sur la touche écran **Ok**.

Coûts des appels *(Menu 2.6)*

Cette fonction vous permet d'afficher le coût des appels.

Remarques :

- S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
- Cette fonction n'est pas prévue pour la facturation.
- Les informations de taxation (AOC) peuvent être affichées en mode veille, en fonction de votre carte SIM ou de votre fournisseur de services.

Les options suivantes sont disponibles :

Coût du dernier appel : coût du dernier appel émis.

Coût total : coût total de tous les appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur de coûts. Si le coût total dépasse le coût maximal défini avec l'option **Définir coût maximal autorisé**, vous devez alors réinitialiser le compteur pour pouvoir émettre de nouveaux appels.

Coût maximal : coût maximum programmé à l'aide de l'option **Définir coût maximal autorisé**.

Réinitialiser compteurs : permet de remettre le compteur de coûts à zéro. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 168), puis appuyez sur la touche écran **Ok**.

Définir coût maximal autorisé : permet d'entrer le coût maximal autorisé pour vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 168), puis appuyez sur la touche écran **Ok**.

Tarif : permet de définir le coût d'une unité (valeur d'une durée de 5, 10 ou 20 secondes et déterminée par le réseau). Ce tarif est appliqué lorsque vous calculez le coût de vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 168) et appuyez sur la touche écran **Ok**.

Services réseau

Ces options de menu correspondent à des services réseau. Contactez votre fournisseur de services pour vérifier leur disponibilité et vous y abonner si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel *(Menu 3.1)*

Remarque : les options de renvoi d'appel diffèrent selon la carte SIM ; de plus, celles qui ne sont pas prises en charge par votre opérateur de réseau peuvent ne pas être affichées sur votre téléphone.

Ce service réseau permet de réacheminer les appels entrants vers le numéro indiqué.

Exemple : vous souhaitez renvoyer vos appels professionnels vers un collègue pendant votre période de congés.

Les options suivantes sont disponibles :

Renvoi inconditionnel : tous les appels sont renvoyés.

Occupé : les appels sont renvoyés si vous êtes déjà en communication.

En absence : les appels sont renvoyés si vous ne répondez pas.

Inaccessible : les appels sont renvoyés si vous ne vous trouvez pas dans la zone couverte par votre fournisseur de services.

Annuler tout : toutes les options de renvoi d'appel sont désactivées.

Vous pouvez définir des options de renvoi distinctes pour les types d'appels suivants :

- Appels vocaux uniquement
- Appels données uniquement (non disponible lorsque la ligne 2 est occupée)

Exemple : vous pouvez renvoyer les appels vocaux vers un collègue si votre téléphone est en cours d'utilisation.

Définition des options de renvoi d'appel

1. Sélectionnez le type de renvoi à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
2. Sélectionnez le type d'appel à renvoyer à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
3. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.
4. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels.

Pour saisir un code international, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée jusqu'à l'apparition du symbole +.

Vous pouvez également sélectionner un numéro dans le répertoire ou le numéro du serveur de la messagerie vocale en appuyant sur la touche écran **Options**, puis en sélectionnant **Répertoire** ou **Serveur de messagerie**.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Ok**.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Désactivation de certaines options de renvoi d'appel

1. Sélectionnez l'option de renvoi d'appel à désactiver.
2. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
3. Appuyez sur la touche écran **Suppr.**
Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver toutes les options de renvoi d'appel en sélectionnant l'option **Annuler tout**.

Interdiction d'appel *(Menu 3.2)*

Le service réseau d'interdiction d'appel vous permet de restreindre vos appels.

Vous pouvez configurer l'interdiction d'appel avec les options suivantes :

Tous appels sortants : aucun appel ne peut être émis.

Appels internationaux : aucun appel international ne peut être émis.

Internat. sauf vers pays d'origine : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux du pays dans lequel se trouve votre fournisseur de réseau d'origine.

Tous appels entrants : aucun appel ne peut être reçu.

Appels entrants à l'étranger : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone en dehors de votre zone de couverture d'origine.

Annuler tout : permet de désactiver toutes les options d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.

Vous pouvez définir des options d'interdiction distinctes pour les types d'appels suivants :

- Appels vocaux uniquement
- Appels données uniquement (non disponible lorsque la ligne 2 est occupée)

Définition des options d'interdiction d'appel

1. Sélectionnez le type d'interdiction requis à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
2. Sélectionnez le type d'appel à interdire à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
3. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services et appuyez sur la touche écran **Ok.**

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Désactivation de certaines options d'interdiction d'appel

1. Sélectionnez l'option d'interdiction à désactiver.
2. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
3. Appuyez sur la touche écran **Désact.**.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services.
Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver toutes les options d'interdiction d'appel en sélectionnant l'option **Annuler tout**.

Modification du mot de passe d'interdiction d'appel

Vous pouvez définir et modifier le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services.

1. Sélectionnez **Modifier mot de passe** dans l'écran d'interdiction d'appel et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
2. Saisissez le mot de passe courant et appuyez sur la touche écran **Ok**.
3. Saisissez un nouveau mot de passe et appuyez sur la touche écran **Ok**.
4. Saisissez une seconde fois le nouveau mot de passe et appuyez sur la touche écran **Ok**.

Signal d'appel *(Menu 3.3)*

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

Vous pouvez définir des options de signal d'appel distinctes pour les types d'appels suivants :

- Appels vocaux uniquement
- Appels données uniquement (non disponible lorsque la ligne 2 est occupée)

Activation de la fonction de signal d'appel

1. Sélectionnez le type d'appel auquel vous voulez appliquer la fonction de signal d'appel à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
2. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Désactivation de certaines options de signal d'appel

1. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
2. Appuyez sur la touche écran **Désact.**

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver toutes les options de signal d'appel en sélectionnant l'option **Annuler tout.**

Sélection réseau *(Menu 3.4)*

Cette fonction vous permet d'indiquer si le réseau utilisé lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture est sélectionné automatiquement ou manuellement.

Remarque : vous pouvez sélectionner un réseau différent de votre réseau d'origine sous réserve qu'un accord ait été conclu avec l'opérateur de ce dernier.

Pour indiquer si la sélection du réseau doit être automatique ou manuelle lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture :

1. Mettez l'option appropriée en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Si vous sélectionnez **Automatique**, la connexion est établie avec le premier réseau disponible lorsque vous sortez de votre zone de couverture.

Si vous sélectionnez **Manuelle**, le téléphone recherche les réseaux disponibles. Passez à l'étape 2.

2. Mettez le réseau de votre choix en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Vous êtes connecté à ce réseau lorsque vous sortez de votre zone de couverture.

Présentation du numéro *(Menu 3.5)*

Vous pouvez refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée.

Remarque : sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

Les options suivantes sont disponibles :

Par défaut : le réglage par défaut fourni par le réseau est utilisé.

Masquer numéro : votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant.

Envoyer numéro : votre numéro est transmis chaque fois que vous passez un appel.

Ligne active *(Menu 3.6)*

Certaines cartes SIM peuvent être utilisées avec deux numéros d'abonné. Cette fonction n'est disponible que si elle est prise en charge par votre carte SIM.

Cette option vous permet de sélectionner la ligne souhaitée pour émettre des appels. Cependant, vous pouvez répondre aux appels sur les deux lignes, quelle que soit la ligne sélectionnée.

Sonneries

Cette fonction permet de personnaliser différents réglages sonores, tels que :

- la tonalité, le volume et le type de la sonnerie pour les appels ou les messages entrants ;
- les tonalités émises lorsque votre appel est connecté ou que vous appuyez sur une touche ;
- le mode silencieux lorsque vous maintenez la touche # enfoncée en mode veille.

Appels entrants *(Menu 4.1)*

Cette option vous permet de sélectionner la sonnerie vous signalant l'arrivée d'un appel.

Remarque : si votre carte SIM supporte la fonction de sonnerie différenciée (ALS), vous devez d'abord sélectionner la ligne à laquelle vous souhaitez attribuer une sonnerie.

Les options suivantes sont disponibles :

Chaque fois que vous sélectionnez une mélodie dans la liste, elle est jouée.

Mélodies par défaut : permet de sélectionner l'une des mélodies prédéfinies.

Mes sonneries : permet de sélectionner une mélodie provenant, par exemple, d'un site WAP, du logiciel EasyStudio PC ou d'un MMS.

Volume sonnerie : permet de régler le volume de la sonnerie. Utilisez à cet effet les touches Haut et Bas ou les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone. Le volume est indiqué par un système de barres.

Type d'indicateur : permet de sélectionner la façon dont l'arrivée d'un appel est signalée.

Mélodie : le téléphone sonne en utilisant la mélodie sélectionnée via l'option **Mélodie**. Voir plus haut.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibreur puis mélodie : le téléphone vibre puis se met à sonner. Voir plus haut.

Voyant seul : seule une notification apparaît. Aucune sonnerie ni vibration n'est émise.

Messages *(Menu 4.2)*

Cette option permet de spécifier la sonnerie à utiliser pour indiquer l'arrivée de SMS ou de MMS.

SMS *(Menu 4.2.1)* / **MMS** *(Menu 4.2.2)*

Les options suivantes sont disponibles :

Tonalité : permet de choisir l'une des sonneries disponibles. Chaque fois que vous sélectionnez une sonnerie dans la liste, elle est jouée.

Type d'indicateur : permet de spécifier la façon dont vous voulez être averti de l'arrivée d'un nouveau message.

Voyant seul : seule une notification apparaît. Aucune sonnerie ni vibration n'est émise.

Tonalité : le téléphone sonne en utilisant la tonalité sélectionnée via l'option **Tonalité**. Voir plus haut.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibreur puis tonalité : le téléphone vibre puis se met à sonner.

Répétition : permet de spécifier combien de fois le téléphone doit vous avertir de l'arrivée d'un nouveau message. Vous avez le choix entre **Une fois** et **Périodique**.

Marche/arrêt (Menu 4.3)

Cette option vous permet de sélectionner la mélodie émise par le téléphone lorsque vous le mettez en marche ou l'éteignez.

Vous avez le choix entre **Classique** et **Joyeux**.
Pour désactiver le son, sélectionnez **Désactivé**.

Tonalité de connexion (Menu 4.4)

Cette option vous permet de programmer l'émission d'un signal sonore lorsque la connexion est établie avec le réseau.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : aucun signal sonore n'est émis.

Activé : le téléphone émet un bip lorsque vous êtes connecté au réseau.

Son du clavier (Menu 4.5)

Cette option vous permet de sélectionner le son émis lorsque vous appuyez sur une touche.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : aucun son n'est émis.

Tonalité : chaque touche émet un son différent.

Bip : chaque touche émet un son identique.

Piano / Batterie : chaque touche émet un son de piano ou de batterie différent.

Pour régler le volume du clavier en mode veille, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Bip durée d'appel (Menu 4.6)

Cette option vous permet de programmer l'émission d'un signal sonore toutes les minutes pendant un appel afin de vous tenir informé de la durée de la communication.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : aucun signal sonore n'est émis.

Activé : le téléphone émet un signal sonore toutes les minutes.

Mode silencieux (Menu 4.7)

Pour activer le mode silencieux en mode veille, maintenez la touche # enfoncée. Vous pouvez programmer le téléphone pour qu'il n'émette aucun son ou qu'il vibre en mode silencieux.

Les options suivantes sont disponibles :

Vibreur : le téléphone vibre mais ne sonne pas en mode silencieux.

Silencieux : aucun son n'est émis en mode silencieux.

Signal d'appel *(Menu 4.8)*

Ce menu vous permet de régler le téléphone de façon à ce qu'il vous informe ou non de la réception d'un message ou du déclenchement d'une alarme en cours d'appel.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : le téléphone n'émet aucun signal en cas d'arrivée d'un message ou de déclenchement d'une alarme.

Activé : le téléphone émet un bip. Votre correspondant ne peut entendre le signal émis.

Messages

Ce menu vous permet de créer, d'envoyer, de lire et d'enregistrer des messages avec le service SMS (service de messages texte), le service EMS (service de messages incluant des images, des animations ou des mélodies) et le service MMS (service de messages multimédia incluant notamment des images en couleur et des sonneries polyphoniques). Des messages vocaux sont également disponibles.

Remarque : cette fonction n'est disponible que si elle est prise en charge par votre fournisseur de services. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

SMS *(Menu 5.1)*

Le service SMS permet d'envoyer et de recevoir des SMS à l'aide d'un téléphone mobile GSM. En outre, votre téléphone prend en charge le service EMS qui vous permet de créer des SMS comportant des images, des mélodies, des animations et du texte formaté.

Pour transmettre des SMS par téléphone, vous devez vous procurer le numéro du centre SMS auprès de votre fournisseur de services.

Réception d'un nouveau message

À la réception d'un nouveau message, l'icône  et un texte de notification affichant le numéro du message apparaissent à l'écran. Une alarme sonore est également émise en fonction de la sonnerie associée aux messages ; pour plus d'informations, reportez-vous à la page 81.

Pour lire le ou les nouveaux messages immédiatement, appuyez sur la touche écran **Affich.**. La liste des messages s'affiche.

Remarque : pour effacer la notification de nouveau message, appuyez sur la touche . Si des appels en absence, des messages vocaux, SMS, MMS ou d'information sont également enregistrés, le libellé de la touche écran droite change de la façon suivante : **Affich.**, **Connex.**, **Affich.**, **CB** et **Répert.**.

Gestion de la mémoire

La boîte de réception et la boîte d'envoi partagent une certaine quantité de mémoire dans votre téléphone ou sur la carte SIM. Lorsque la mémoire réservée aux messages est saturée, l'icône  clignote et un message d'erreur s'affiche.

(Il disparaît lorsque vous appuyez sur la touche , mais réapparaît si vous ne supprimez pas les anciens messages.) Dans ce cas, vous ne pouvez pas recevoir de nouveaux messages. Pour libérer de l'espace, vous devez supprimer des messages avec l'option **Supprimer** des boîtes d'envoi ou de réception, ou avec l'option **Supprimer tout**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 91.

Créer (Menu 5.1.1)

Ce menu vous permet de rédiger des messages contenant du texte, des images et des mélodies.

1. Créez un message.

Le nombre de caractères restants, le numéro du message courant et le nombre maximal de messages pouvant être créés ainsi que le style de la police défini dans l'option **Texte** sont affichés sur la première ligne.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.

2. Pendant la saisie de votre message, appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser les options suivantes.

- **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Reportez-vous à l'étape suivante.
- **Texte** : permet de mettre en forme le texte. Les attributs de texte suivants peuvent être combinés.

Taille du texte : Petit/Moyen/Grand

Mode Texte : Normal/Souligné/Barré

Gras : Désactivé/Activé

Italique : Désactivé/Activé

Alignement : Gauche/Centrer/Droit

- **Ajouter média** : permet d'ajouter des images, des animations et/ou des mélodies. Sélectionnez **Ajouter image**, **Ajouter animation** ou **Ajouter mélodie**. Vous pouvez alors choisir un objet préenregistré ou un objet provenant d'une autre source que vous avez stocké dans la boîte multimédia. Voir page 118.
 - **Messages préenregistrés** : permet d'ajouter un message préenregistré. Sélectionnez l'un des neuf messages enregistrés dans le menu **Modèles (Menu 5.4)**. Reportez-vous à la page 104.
 - **Enregistrer message** : permet d'enregistrer le message en vue d'un envoi ultérieur. Vous pouvez lire le message dans la boîte d'envoi.
3. Une fois le message créé, sélectionnez l'option **Envoyer**.

Messages

4. Saisissez un numéro de destination dans l'écran Adresse.

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire en appuyant sur la touche écran

Répert..

Remarque : pour effacer le dernier caractère saisi, appuyez sur la touche **C** ou maintenez-la enfoncée si vous voulez effacer tout le message. Si vous n'avez saisi aucun texte, maintenez la touche **C** enfoncée pour revenir à l'écran précédent.

Si vous voulez envoyer le message à plusieurs destinataires (jusqu'à 5), appuyez sur la touche écran **Ajouter** et répétez l'étape 4.

5. Lorsque vous avez saisi tous les numéros, appuyez sur la touche écran **Ok**.
6. Si l'écran de saisie du numéro de centre de messagerie s'affiche, entrez le numéro du centre et appuyez sur la touche écran **Ok**.

Vous pouvez enregistrer le numéro du centre de service SMS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 107.

Remarque : si le téléphone ne parvient pas à envoyer le message, appuyez sur la touche écran **Réess.** pour recommencer l'envoi. Ou bien, appuyez sur la touche écran **Non** et sur la touche écran **Enreg.** pour enregistrer le message ou sur la touche écran **Non** pour quitter le menu.

Boîte de réception (Menu 5.1.2)

Les messages reçus sont stockés dans la boîte de réception. Les messages SMS sont généralement enregistrés sur la carte SIM. Si la mémoire SIM est saturée, les messages sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Lorsque vous sélectionnez le menu **Boîte de réception**, la liste des messages reçus s'affiche. Cette liste contient :

- le numéro de téléphone de l'expéditeur (ou son nom s'il est enregistré dans le répertoire) ;
- l'état du message :  pour un message déjà lu,  pour un message à lire ou  pour un message incomplet.

Pour afficher un message, faites défiler la liste des messages, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**. L'écran affiche :

- la date et l'heure de réception du message ;
- la mémoire dans laquelle le message a été enregistré :  pour la carte SIM ou  pour la mémoire du téléphone.
- le contenu du message.

Vous pouvez accéder au message suivant ou précédent à l'aide de la touche Gauche ou Droite.

Pour faire défiler le contenu du message, appuyez sur la touche Haut ou Bas. Lorsque vous sélectionnez un objet qui inclut une mélodie, celle-ci est jouée.

Les options suivantes sont accessibles à l'aide de la touche écran **Options**.

Supprimer : permet de supprimer le message.

Réponse texte : permet de répondre à un message.

Rappeler : permet de rappeler l'expéditeur du message.

Extraire adresse : extrait les numéros de téléphone, les adresses e-mail ou les adresses URL du message pour vous permettre de rappeler ces numéros, de leur envoyer un message ou de les enregistrer dans le répertoire.

Envoyer : permet d'envoyer le message à une autre personne.

Modifier : permet de modifier le message.

Extraire média : vous pouvez enregistrer les média (à l'exception des animations et des mélodies EMS prédéfinies) du message dans la boîte multimédia de votre téléphone. Vous pouvez ensuite utiliser ces éléments lors de la rédaction d'un message.

Transférer : permet de transférer le message de la mémoire SIM vers la mémoire du téléphone et inversement.

Boîte d'envoi (Menu 5.1.3)

La boîte d'envoi stocke tous les messages que vous avez déjà envoyés ou que vous avez enregistrés sans les envoyer.

Lorsque vous sélectionnez le menu **Boîte d'envoi**, la liste des messages envoyés ou enregistrés s'affiche. Cette liste contient :

- le numéro de téléphone du destinataire (ou son nom s'il est enregistré dans le répertoire);
- l'état du message :  pour un message envoyé ou  pour un message à envoyer.

Pour afficher un message, faites défiler la liste des messages, puis appuyez sur la touche écran

Sélect.. L'écran affiche :

- l'état du message :  pour un message envoyé ou  pour un message à envoyer ;
- la mémoire dans laquelle le message a été enregistré :  pour la carte SIM ou  pour la mémoire du téléphone ;
- le contenu du message.

Vous pouvez accéder au message suivant ou précédent à l'aide de la touche Gauche ou Droite.

Si le message comporte plusieurs pages, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour les faire défiler.

Les options suivantes sont accessibles à l'aide de la touche écran **Options** :

Supprimer : permet de supprimer le message.

Extraire adresse : permet d'extraire les numéros de téléphone, les adresses e-mail ou les adresses URL du message pour vous permettre de rappeler ces numéros, de leur envoyer un message ou de les enregistrer dans le répertoire.

Envoyer : permet d'envoyer le message à une autre personne.

Modifier : permet de modifier le message.

Transférer : permet de transférer le message de la mémoire SIM vers la mémoire du téléphone et inversement.

Supprimer tout *(Menu 5.1.4)*

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages enregistrés dans la mémoire SIM et dans la mémoire du téléphone.

1. Mettez une boîte en surbrillance et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Si vous choisissez **Tous**, toutes les boîtes sont sélectionnées.

2. Si nécessaire, répétez l'étape 1 pour sélectionner une autre boîte.
3. Une fois la sélection terminée, appuyez sur la touche écran **Ok**.
4. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche écran **Oui** pour vider les boîtes sélectionnées.

Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

MMS (Menu 5.2)

Le service MMS est un service de messagerie très similaire au service de SMS. Il permet d'envoyer automatiquement et immédiatement des MMS sur un téléphone ou une adresse e-mail.

Les MMS peuvent non seulement contenir du texte mais aussi des images et du son. Un message MMS est une présentation multimédia à part entière. Ce n'est pas un fichier de texte contenant des pièces jointes.

Cette fonction vous permet de recevoir et d'envoyer des MMS. Elle est disponible uniquement si elle est supportée par votre réseau. Seuls les téléphones disposant de cette fonction peuvent envoyer ou recevoir ce type de messages.

Remarque : les contenus téléchargés sur Internet sont transmis par l'intermédiaire de MMS. Vous pouvez récupérer ces messages à partir du serveur et enregistrer les objets dans la mémoire du téléphone. Vous ne pouvez pas transférer ces messages ni ajouter les objets enregistrés dans un autre MMS.

Récupération d'un nouveau message

Lorsque vous récupérez un message, l'icône  s'affiche sur l'écran. Une fois le message récupéré, l'icône  et un texte de notification affichant le numéro du message apparaissent à l'écran. Une alarme sonore est également émise en fonction de la sonnerie associée aux messages ; pour plus d'informations, reportez-vous à la page 81.

Pour lire le nouveau message, appuyez sur la touche écran **Affich.** en mode veille. Le contenu de la boîte de réception s'affiche. Sélectionnez un message pour l'afficher.

Remarques :

- Si l'option **Réception de message** (voir page 109) est réglée sur **Automatique**, vous ne pouvez pas accéder au menu **Téléchargement (Menu 6.3.1)**. De même, vous ne pouvez pas accéder aux sites WAP lors de la récupération d'un message. Lorsque vous jouez, seule une notification vous sera envoyée pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message. Une fois la partie terminée, vous pouvez récupérer le message via cette notification.
- Pour effacer la notification de nouveau message, appuyez sur la touche . Si des appels en absence, des messages vocaux, SMS, MMS ou d'information sont également enregistrés, le libellé de la touche écran droite change de la façon suivante : **Affich.**, **Connex.**, **Affich.**, **CB** et **Répert..**

Si l'option **Réception de message** est réglée sur **Manuelle** (voir page 109), vous devez importer manuellement vos messages dans la boîte de réception lorsque l'icône  apparaît. Vous pouvez sélectionner les messages représentés par les icônes ,  ou . Vous pouvez alors récupérer ou supprimer un message à l'aide de la touche écran **Opt..**

Gestion de la mémoire

Lorsque la mémoire est saturée, l'icône  clignote et un message d'erreur s'affiche. (Il disparaît lorsque vous appuyez sur la touche , mais réapparaît si vous ne supprimez pas les anciens messages.) Dans ce cas, vous ne pouvez pas recevoir de nouveaux messages. Vous devez supprimer un ou plusieurs messages avec l'option **Supprimer** des boîtes d'envoi ou de réception, du dossier Brouillons ou de votre dossier personnel, ou avec l'option **Supprimer tout**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 103.

Remarques :

- Vous pouvez recevoir jusqu'à 150 messages.
- Les boîtes contenant les MMS, les photos et les fichiers multimédia partagent une certaine quantité de mémoire sur votre téléphone. Vous pouvez utiliser l'option **Supprimer** ou **Supprimer tout** pour supprimer des sonneries ou des images de l'appareil photo ou de la boîte multimédia.

Créer (Menu 5.2.1)

Ce menu permet de créer un MMS et de l'envoyer à un ou plusieurs destinataires.

1. Quatre types d'éléments peuvent être inclus dans un MMS : sélectionnez l'élément à ajouter dans le message et appuyez sur la touche écran **Ajouter**. Puis, suivez les instructions indiquées dans le tableau ci-après.

Option	Procédure
Objet	<ol style="list-style-type: none">1. Saisissez l'objet de votre message. Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 42.2. Appuyez sur la touche écran Ok. <p>Remarque : pour revenir à l'écran précédent lorsque vous entrez un objet, effacez tous les caractères saisis et maintenez la touche C enfoncée.</p>

Option	Procédure
Image	<p><u>Pour ajouter une nouvelle image :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez l'option Nouveau. 2. Prenez une photo. Pour plus d'informations sur la fonction appareil photo, reportez-vous à la page 143. 3. Sélectionnez l'image que vous souhaitez ajouter. Celle-ci s'affiche sur l'écran. 4. Appuyez sur la touche écran Ajouter. <p><u>Pour ajouter une image provenant de la boîte multimédia :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez une image enregistrée dans votre téléphone pour l'ajouter au message. L'image sélectionnée s'affiche. 2. Appuyez sur la touche écran Ajouter. Il est possible que certaines images téléchargées ne puissent être utilisées en raison de leur format.
Son	<p><u>Pour ajouter une nouvelle sonnerie :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez l'option Enregistrer nouveau. 2. Appuyez sur la touche écran Enreg. pour lancer l'enregistrement. 3. Appuyez sur la touche écran Arrêter pour arrêter l'enregistrement. 4. Appuyez sur la touche écran Jouer pour réécouter la sonnerie. Ou, appuyez sur la touche écran Ajouter pour l'ajouter. Saisissez le nom de la sonnerie et appuyez sur la touche écran Ok. La sonnerie est ajoutée au message et enregistrée dans la boîte multimédia.

Option	Procédure
Son (suite)	<p><u>Pour ajouter une sonnerie provenant de la boîte multimédia :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez une catégorie de sonnerie. Les sonneries enregistrées dans le dossier s'affichent. Sélectionnez la sonnerie à ajouter. Appuyez sur la touche écran Sélect. pour l'ajouter. <p>Il est possible que certaines sonneries téléchargées ne puissent être utilisées en raison de leur format.</p>
Message	<ol style="list-style-type: none"> Rédigez un nouveau message. Ou bien, utilisez un message préenregistré. <p><u>Pour ajouter un message préenregistré :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche écran Opt. et sélectionnez l'option Messages préenregistrés. Sélectionnez un modèle. <ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche écran Opt. et sélectionnez l'option Terminé pour ajouter le message. <p>Remarque : pour revenir à l'écran précédent lorsque vous rédigez un message, maintenez la touche C enfoncée.</p>

- Appuyez sur la touche écran **Opt.** pour accéder aux options suivantes.
 - Aperçu :** affiche le message tel qu'il apparaîtra sur le téléphone du destinataire. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche écran **Modif..** Pour envoyer le message, appuyez sur la touche écran **Envoyer** et passez à l'étape 4.

- **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Reportez-vous aux étapes suivantes.
- **Ajouter page** : permet d'ajouter jusqu'à 10 pages. Utilisez la touche Gauche ou Droite pour faire défiler les pages.
- **Minutage** : permet de spécifier le délai de défilement des pages des messages envoyés. Une fois ce délai passé, une page est automatiquement remplacée par une autre.
- **Format texte** : permet de définir la couleur, la taille et le style du texte du message.
- **Supprimer objet/image/son/message** : permet de supprimer l'objet, l'image, le son ou le message sélectionné.
- **Supprimer page** : permet de supprimer la page courante.
- **Enregistrer message** : permet d'enregistrer le message dans le dossier **Brouillons** (voir page 102) ou dans **Mon dossier** (voir page 102).

Remarque : pour revenir à l'écran d'édition, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche **C**.

3. Une fois le message rédigé, sélectionnez l'option **Envoyer**.

4. Sélectionnez une entrée dans l'écran d'envoi.

Si l'entrée est vide, saisissez une destination à l'aide des options suivantes :

Numéro : permet d'entrer un numéro de destination.

E-mail : permet d'entrer une adresse e-mail.

Répertoire : permet d'entrer un destinataire à partir du répertoire.

Une fois la destination saisie, appuyez sur la touche écran **Ok**.

Messages

Si l'entrée a déjà été définie, vous pouvez sélectionner les options suivantes :

Modifier adresse : permet de modifier l'adresse sélectionnée.

Supprimer adresse : permet de supprimer l'adresse sélectionnée.

Remarque : pour effacer le dernier caractère saisi, appuyez sur la touche **C** ou maintenez-la enfoncée si vous voulez effacer tous les caractères. Si vous n'avez saisi aucun caractère, maintenez la touche **C** enfoncée pour revenir à l'écran précédent.

5. Pour envoyer le message à plusieurs destinataires (20 maximum), répétez l'étape 4.

6. Lorsque vous avez saisi tous les numéros, appuyez sur la touche écran **Envoyer**.

Si vous voulez annuler un message en cours d'envoi ou renvoyer un message que vous n'avez pas réussi à envoyer, ouvrez la **Boîte d'envoi** et sélectionnez le message et l'option appropriés.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 100.

Boîte de réception (Menu 5.2.2)

Votre téléphone reçoit les messages entrants et les enregistre dans la boîte de réception.

Lorsque vous sélectionnez le menu **Boîte de réception**, la liste des messages reçus s'affiche. Cette liste contient :

- l'objet du message, s'il en comporte un ;
- le numéro de téléphone de l'expéditeur (ou son nom s'il est enregistré dans le répertoire) ;

- l'état du message :  pour un message en cours de récupération,  pour un message lu,  pour un message non lu,  pour une notification lue et  pour une notification non lue.

Remarque : l'icône d'état des messages peut varier (,  ou ) en fonction de la priorité fixée par l'expéditeur (voir page 108).

Pour afficher un message, faites défiler la liste des messages, puis appuyez sur la touche écran

Sélect..

Pour faire défiler le contenu du message, appuyez sur la touche Haut ou Bas. Si le message comporte plusieurs pages, appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour faire défiler les pages. Si vous n'appuyez sur aucune touche, les pages défilent automatiquement en fonction du délai de défilement défini par l'expéditeur.

Remarques :

- Il est possible que certains fichiers son ou image ne puissent pas être lus ou affichés.
- Si le message comporte une vidéo, l'icône  s'affiche sur la ligne d'intitulé. Vous ne pouvez pas afficher directement la pièce jointe, ni l'extraire du message.

Pendant la lecture d'un message, les options suivantes sont accessibles à l'aide de la touche écran **Opt.** :

Supprimer : supprime le message.

Rejouer : relit le message.

Répondre : répond à l'expéditeur en lui envoyant un message.

Transférer : transfère le message à une autre personne. Vous ne pouvez pas transférer de message contenant des objets multimédia achetés sur Internet.

Rappeler : rappelle l'expéditeur du message.

Extraire média : extrait une image ou un son pour vous permettre de les utiliser comme fond d'écran ou sonnerie, ou de les inclure dans un MMS.

Extraire adresse : extrait les numéros de téléphone, les adresses e-mail ou les adresses URL du message pour vous permettre de rappeler ces numéros, de leur envoyer un message ou de les enregistrer dans le répertoire.

Propriétés : affiche des informations détaillées sur le message.

Déplacer vers Mon dossier : déplace le message dans votre dossier personnel pour une utilisation ultérieure.

Boîte d'envoi (Menu 5.2.3)

Cette boîte stocke tous les messages en cours d'envoi, que vous avez envoyés, que vous n'avez pas pu envoyer ou dont vous avez annulé l'envoi.

Lorsque vous sélectionnez le menu **Boîte d'envoi**, la liste des messages envoyés ou enregistrés s'affiche. Cette liste contient :

- l'objet du message, s'il en comporte un ;
- le numéro de téléphone du destinataire ;
- l'état du message :  pour un message en cours d'envoi,  pour un message envoyé,  pour un message que vous n'avez pas pu envoyer ou dont vous avez annulé l'envoi, ou  pour un accusé de réception. Lorsqu'un destinataire reçoit un message que vous avez envoyé et que l'option **Accusé réception** est activée (voir page 108), l'icône  devient .

Pour afficher un message, faites défiler la liste des messages, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**. Il est impossible d'afficher un message en cours d'envoi.

Pour annuler un message en cours d'envoi, sélectionnez-le en appuyant sur la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.**. Lorsque le message de confirmation s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui** pour annuler l'envoi.

Pour renvoyer un message que vous n'avez pas réussi à envoyer, sélectionnez-le à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.**. Appuyez ensuite sur la touche écran **Opt.**, puis sélectionnez l'option **Envoyer**.

Si le message comporte plusieurs pages, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour les faire défiler. Si le message comporte plusieurs pages, appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour faire défiler les pages. Si vous n'appuyez sur aucune touche, les pages défilent automatiquement en fonction du délai de défilement défini par l'expéditeur.

Les options suivantes sont accessibles à l'aide de la touche écran **Opt.** :

Supprimer : supprime le message.

Rejouer : relit le message.

Envoyer : envoie le message.

Propriétés : affiche des informations détaillées sur le message.

Déplacer vers Mon dossier : déplace le message dans votre dossier personnel pour une utilisation ultérieure.

Brouillons (Menu 5.2.4)

Cette boîte stocke les messages que vous enregistrez et ceux dont la création a été interrompue par l'arrivée d'un appel ou d'un message.

Remarque : cette boîte stocke également les messages que vous n'avez pas pu envoyer.

Pour afficher un message, faites défiler la liste des messages, puis appuyez sur la touche écran

Sélect..

Les options suivantes sont accessibles à l'aide de la touche écran **Opt.** :

Envoyer : envoie le message.

Rejouer : relit le message.

Supprimer : supprime le message.

Propriétés : affiche des informations détaillées sur le message.

Mon dossier (Menu 5.2.5)

Vous pouvez déplacer les messages stockés dans les boîtes de réception et d'envoi dans votre dossier personnel à l'aide de l'option **Déplacer vers Mon dossier**. Lorsque vous créez un nouveau message, vous pouvez également l'enregistrer dans votre dossier personnel à l'aide de l'option **Enregistrer message**.

Pour afficher un message de votre dossier personnel, mettez ce message en surbrillance et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Les options suivantes sont accessibles à l'aide de la touche écran **Opt.** :

Supprimer : supprime le message.

Rejouer : relit le message.

Envoyer : envoie le message.

Extraire média : extrait une image ou un son pour vous permettre de les utiliser comme fond d'écran ou sonnerie, ou de les inclure dans un MMS.

Extraire adresse : extrait les numéros de téléphone, les adresses e-mail ou les adresses URL du message pour vous permettre de rappeler ces numéros, de leur envoyer un message ou de les enregistrer dans le répertoire.

Propriétés : affiche des informations détaillées sur le message.

Supprimer tout *(Menu 5.2.6)*

Cette option vous permet de supprimer tous les messages stockés dans une boîte de façon sélective. Vous pouvez également supprimer les messages de toutes les boîtes en une seule opération.

1. Mettez une boîte en surbrillance et appuyez sur la touche écran **Sélect.**
Si vous choisissez **Tous**, toutes les boîtes sont sélectionnées.
2. Si nécessaire, répétez l'étape 1 pour sélectionner une autre boîte.
3. Une fois la sélection terminée, appuyez sur la touche écran **Ok**.
4. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche écran **Oui** pour vider les boîtes sélectionnées.
Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Messages push *(Menu 5.3)*

Ce menu vous permet de configurer les options de réception des messages push.

Les options suivantes sont disponibles :

Boîte de réception : votre téléphone reçoit les messages push et les enregistre dans la boîte de réception. Vous pouvez ensuite les consulter.

Configuration : cette option vous permet de définir les options de réception des messages push.

Toujours : tous les messages push sont reçus.

Jamais : tous les messages push sont refusés.

Choix serveur : seuls les messages push dont le numéro correspond à celui défini dans cette option sont reçus. Le numéro par défaut est celui de votre centre de service SMS. Vous pouvez modifier ce numéro.

Supprimer tout : supprime tous les messages push.

Modèles *(Menu 5.4)*

Ce menu vous permet d'enregistrer jusqu'à neuf messages utilisés fréquemment. Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages préenregistrés s'affiche.

1. Mettez le message voulu ou une entrée vide en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas.
2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** et saisissez un nouveau message ou modifiez le message existant.

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 42.

3. Appuyez sur la touche écran **Ok** pour enregistrer le message.

Messagerie vocale (Menu 5.5)

Lorsque vous recevez un message vocal, l'icône  s'affiche et un signal retentit.

Connexion à la messagerie vocale

- En mode veille, lorsque vous recevez un nouveau message vocal, appuyez sur la touche écran **Connex.** pour accéder à votre serveur de messagerie et suivez les instructions affichées à l'écran.
- En mode veille, maintenez la touche **1** enfoncée pour accéder à votre serveur de messagerie et suivez les instructions affichées à l'écran.
- Composez le numéro de votre serveur de messagerie en accédant au menu **Connexion à la messagerie vocale** et suivez les instructions affichées à l'écran.

Numéro du serveur de messagerie

Avant d'utiliser le service de messagerie vocale, vous devez enregistrer le numéro du serveur de messagerie. Pour obtenir ce numéro, contactez votre fournisseur de services.

Lorsque vous sélectionnez une entrée, les options suivantes sont disponibles :

Modifier numéro : entrez un numéro de serveur de messagerie vocale ou appuyez sur la touche écran **Répert.** pour utiliser un numéro du répertoire. Puis, appuyez sur la touche écran **Ok**.

Modifier nom : entrez un nom de serveur et appuyez sur la touche écran **Ok** pour l'enregistrer.

Supprimer : lorsque le message vous demandant de confirmer la suppression s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui**. Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche écran **Non**.

Diffusion (Menu 5.6)

Ce service réseau vous permet de recevoir des SMS sur différents sujets, tels que la météo ou la circulation. Les messages sont affichés dès leur réception, sous réserve que :

- le téléphone soit en mode veille ;
- l'option **Recevoir (Menu 5.6.2)** soit réglée sur **Activé** ;
- le canal des messages soit activé dans la liste des canaux.

Lorsque vous recevez des messages d'information, vous pouvez les consulter en mode veille. S'il s'agit d'un message court, celui-ci s'affiche à l'écran ; sinon, appuyez sur la touche écran **CB** pour lire le message.

Dans l'option de menu **Diffusion**, les options suivantes sont disponibles :

Lire : permet de lire les messages d'information reçus.

Messages enregistrés : affiche la liste des messages que vous avez enregistrés à partir de la liste des messages actuels.

Messages actuels : affiche les derniers messages. Ces messages sont supprimés lorsque le téléphone est éteint.

S'il s'agit d'un message long, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour le faire défiler.

Lorsque vous lisez un message, appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options suivantes.

Couper numéro : affiche la liste des numéros inclus dans le message. Vous pouvez extraire les numéros en vue d'une utilisation ultérieure.

Enreg. : (messages actuels uniquement) enregistre ce message dans la liste des archives.

Supprimer : supprime ce message.

Supprimer tout : supprime tous les messages de la liste.

Recevoir : permet d'activer ou de désactiver la réception des messages diffusés.

Canal : l'option **Tous** permet d'activer ou de désactiver l'ensemble des canaux disponibles.

Pour activer ou désactiver ce canal, appuyez sur la touche écran **Sélect.**, puis sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**.

L'option **Ajouter à la liste** vous permet d'ajouter un nouveau canal à la liste. Saisissez le code de canal approprié communiqué par votre fournisseur de services, ainsi qu'un titre.

Langue : permet de sélectionner la langue que vous voulez utiliser. Par la suite, vous pourrez obtenir les messages d'information uniquement dans la langue sélectionnée.

Réglages *(Menu 5.7)*

SMS *(Menu 5.7.1)*

Ce menu vous permet de configurer des informations par défaut sur la fonction de gestion de SMS. Les options suivantes sont disponibles :

Centre de service : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS requis pour l'envoi de messages. Pour obtenir ce numéro, contactez votre fournisseur de services.

Période de validité : permet de programmer la durée de conservation par défaut de vos messages dans le centre SMS lorsque plusieurs tentatives de remise au destinataire sont effectuées.

Type de message : permet de définir le type des messages que vous souhaitez recevoir : **Texte**, **Fax**, **Vocal**, **ERMES**, **X.400** ou **E-mail**. Le réseau est en mesure de convertir le message au format sélectionné.

Chemin de réponse : permet au destinataire de votre message SMS de vous envoyer une réponse via le centre de messages, si ce service est fourni par le réseau.

Accusé réception : lorsque cette option est activée, le réseau vous indique si votre message a été remis au destinataire ou non.

Type d'alphabet : permet de sélectionner le jeu de caractères à utiliser pour la modification et l'envoi de messages.

Alphabet GSM : vous pouvez envoyer un message contenant uniquement des caractères GSM.

Unicode : vous pouvez envoyer un message comportant des caractères Unicode, y compris des caractères de l'alphabet GSM. Cependant, le nombre maximum de caractères pouvant être utilisés dans un message est réduit de moitié.

Automatique : si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone choisit le jeu de caractères selon que vous utilisez ou non des caractères Unicode.

MMS (*Menu 5.7.2*)

Ce menu vous permet de configurer des informations par défaut pour l'envoi ou la réception de MMS. Les options suivantes sont disponibles :

Réglages émission : les options suivantes sont disponibles :

Priorité : permet de définir le niveau de priorité d'un message sortant. Vous avez le choix entre Bas, Normal et Haut.

Période de validité : permet de programmer la durée de conservation par défaut de vos messages dans le centre SMS lorsque plusieurs tentatives de remise au destinataire sont effectuées.

Délai envoi : permet de définir le délai au bout duquel les messages doivent être envoyés.

Masquer adresse : lorsque cette option est réglée sur **Activé**, votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone du destinataire.

Accusé réception : lorsque cette option est réglée sur **Activé**, le réseau vous indique si votre message a été remis ou non au destinataire.

Confirmation lecture : lorsque cette option est réglée sur **Activé**, le téléphone du destinataire renvoie un avis confirmant que votre message a été lu.

Réglages réception : les options suivantes sont disponibles :

Réception de message : permet de définir le mode de réception des messages. Vous avez le choix entre **Manuelle**, **Automatique** et **Rejeter**.

Refuser messages anonymes : lorsque cette option est réglée sur **Activé**, les messages ne comportant pas d'identifiant d'expéditeur sont refusés.

Refuser publicité : lorsque cette option est réglée sur **Activé**, les messages publicitaires sont refusés.

Accusés acceptés : lorsque cette option est réglée sur **Désactivé**, l'accusé de réception n'est pas envoyé à l'expéditeur, même en cas de demande.

Profils MMS : ce menu permet de configurer différentes options de serveur MMS nécessaires à l'envoi ou à la réception de MMS.

Serveur actuel : permet de sélectionner un serveur.

Paramètres du serveur : permet de configurer jusqu'à cinq serveurs.

- Nom de profil : saisissez le nom du serveur.
- URL du serveur : saisissez l'adresse du serveur.
- Réglages GSM : vous pouvez changer les paramètres du proxy pour le réseau GSM.
 - Passerelle : saisissez l'adresse et le port IP.
 - Type d'appel données : sélectionnez un type de connexion réseau (Numérique ou Analogique).
 - Composer numéro : saisissez le numéro de téléphone du serveur.
 - Identifiant : saisissez l'identifiant de connexion au serveur.
 - Mot de passe : saisissez le mot de passe du serveur.
- Réglages GPRS : vous pouvez changer les paramètres du proxy pour le réseau GPRS.
 - Passerelle : saisissez l'adresse et le port IP.
 - APN : saisissez le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle GPRS.
 - Identifiant : saisissez l'identifiant utilisateur nécessaire à la connexion au réseau GPRS.
 - Mot de passe : saisissez le mot de passe nécessaire à la connexion au réseau GPRS.
- Support données : sélectionnez le support à utiliser pour chaque type d'accès au réseau.
 - GPRS uniquement : votre téléphone utilisera uniquement le réseau GPRS.
 - GSM uniquement : votre téléphone utilisera uniquement le réseau GSM.

Etat de la mémoire (Menu 5.8)

Vous pouvez vérifier l'état de la mémoire utilisée pour les messages.

SMS (Menu 5.8.1)

Vous pouvez vérifier le nombre de messages enregistrés dans la mémoire SIM ou dans la mémoire du téléphone.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

MMS (Menu 5.8.2)

Les boîtes contenant les MMS, les photos et les fichiers multimédia partagent une certaine quantité de mémoire sur votre téléphone.

La quantité de mémoire disponible et de mémoire utilisée s'affiche sur l'écran.

Pour afficher la quantité de mémoire utilisée par les MMS, les photos et les fichiers multimédia, appuyez sur la touche Gauche ou Droite.

Le menu **Loisirs** contient différentes options, à savoir :

- Services Internet
- Boîte multimédia
- JAVA

Services Internet *(Menu 6.1)*

Votre téléphone est équipé d'un navigateur WAP (Wireless Application Protocol, protocole d'application sans fil) vous permettant d'accéder à Internet.

Dès que vous démarrez le navigateur WAP, le téléphone se connecte à Internet et l'icône du service (📶 ou 📶) s'affiche à l'écran. Cette icône vous informe que vous êtes connecté à Internet et que vous serez facturé en conséquence. Les tarifs varient en fonction de l'option de service choisie.

Le navigateur WAP interrompt la connexion au réseau après un certain délai d'inactivité et rétablit automatiquement la connexion si nécessaire. De ce fait, plusieurs connexions réseau peuvent être facturées au cours d'une seule et unique session. Ce procédé est normal et a pour but de diminuer votre facture.

Page d'accueil *(Menu 6.1.1)*

Lorsque vous sélectionnez cette option, le téléphone se connecte au réseau et charge la page d'accueil du fournisseur de services Internet sans fil.

Lorsque la connexion est établie, l'écran affiche la page d'accueil. Le contenu de cette page dépend du fournisseur de services.

Remarque : pour lancer rapidement le navigateur WAP en mode veille, maintenez la touche  enfoncée.

Pour faire défiler l'écran, utilisez les touches Haut et Bas.

Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche . Le téléphone repasse en mode veille.

Navigation à l'aide du navigateur WAP

Pour...	Appuyez sur...
faire défiler et sélectionner des éléments du navigateur,	la touche Haut ou Bas pour mettre l'élément voulu en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran  .
sélectionner un élément numéroté,	la touche numérique correspondante.
revenir à la page précédente,	la touche écran  (ou Retour) ou la touche C .
revenir à la page d'accueil par défaut,	sur la touche écran  et sélectionnez l'option Page d'accueil du navigateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 113.

Saisie de texte dans le navigateur WAP

Lorsque vous êtes invité à saisir du texte, le mode de saisie de texte en vigueur apparaît au-dessus de la touche écran droite.

Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 42.

Utilisation du menu du navigateur WAP

Différentes options de menu sont disponibles lorsque vous surfez sur Internet via votre téléphone mobile.

Pour accéder au menu du navigateur WAP :

1. Appuyez sur la touche * ou faites défiler l'écran jusqu'au logo situé en haut à gauche de toutes les pages WAP et appuyez sur la touche écran ✓ . Une liste d'options s'affiche.
2. Mettez l'option voulue en surbrillance en appuyant sur la touche Haut ou Bas.
3. Appuyez sur la touche écran ✓ pour sélectionner l'option.
4. Si nécessaire, sélectionnez une option secondaire à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran ✓ .

Remarque : les options peuvent varier en fonction de la version du navigateur WAP utilisée.

Les options suivantes sont disponibles :

Précédent : permet de revenir à la page précédente.

Accueil : permet de revenir à la page d'accueil du fournisseur de services Internet.

Quitter : permet de quitter le navigateur WAP.

Recharger : permet de recharger la page courante.

Montrer URL : affiche l'adresse URL de la page Web actuellement consultée.

A propos... : permet d'afficher les informations relatives au navigateur.

Utilisation des options du navigateur WAP

Plusieurs options sont disponibles lorsque vous naviguez sur Internet. Pour accéder à ces options, une fois connecté à Internet, appuyez une fois sur la touche **i** .

Aller à l'URL : permet d'entrer manuellement l'adresse URL du site auquel vous voulez accéder.

Favoris : permet d'utiliser l'option de menu **Favoris** du navigateur WAP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 115.

Messages : permet de lire ou de rédiger un message SMS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 85.

Boîte multimédia : permet d'utiliser votre boîte multimédia. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 118.

Réponse à un appel pendant une connexion WAP

Vous pouvez recevoir un appel pendant que vous surfez sur Internet avec le navigateur WAP.

Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche  ou sur la touche écran **Accept.** en suivant la procédure normale. Une fois la communication terminée, vous pouvez continuer de naviguer sur la page Web consultée au préalable.

Favoris (Menu 6.1.2)

Cette option vous permet d'enregistrer jusqu'à 15 adresses URL de vos sites Web préférés.

Pour enregistrer une adresse URL :

1. Sélectionnez un emplacement vide et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Saisissez l'adresse et appuyez sur la touche écran **Ok** pour l'enregistrer.
3. Saisissez le nom du favori et appuyez sur la touche écran **Ok**.

Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 42.

Après avoir enregistré une adresse, vous avez accès aux options suivantes lorsque vous la sélectionnez.

Aller : permet d'accéder directement au site.

Modifier : permet de modifier le nom et l'adresse URL du favori.

Supprimer : permet de supprimer le favori.

Aller à l'URL *(Menu 6.1.3)*

Cette option de menu vous permet de saisir manuellement l'adresse URL du site Web auquel vous voulez accéder.

Saisissez l'adresse URL et appuyez sur la touche écran **Ok**.

Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 42.

Vider le cache *(Menu 6.1.4)*

Cette option vous permet d'effacer le contenu du cache. Le cache désigne la mémoire temporaire où sont enregistrées les pages Web auxquelles vous avez accédé récemment.

Paramètres du proxy *(Menu 6.1.5)*

Cette option de menu vous permet de configurer jusqu'à cinq serveurs proxy.

Remarque : dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres du navigateur. Ne modifiez ces paramètres que si votre fournisseur de réseau vous le demande.

Pour chaque proxy, les options de réglage suivantes sont disponibles :

Nom du proxy : saisissez le nom du serveur proxy HTTP.

Réglages GSM : vous pouvez changer les paramètres du proxy pour le réseau GSM.

Passerelle : saisissez l'adresse et le port IP.

Type d'appel données : sélectionnez un type de connexion réseau : **Numérique** ou **Analogique**.

Composer numéro : saisissez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Identifiant : saisissez l'ID de connexion au serveur PPP.

Mot de passe : saisissez le mot de passe du serveur PPP.

Réglages GPRS : vous pouvez changer les paramètres du proxy pour le réseau GPRS.

Passerelle : saisissez l'adresse et le port IP.

APN : saisissez le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle GPRS.

Identifiant : saisissez l'identifiant d'utilisateur requis pour la connexion au réseau GPRS.

Mot de passe : saisissez le mot de passe nécessaire à la connexion au réseau GPRS.

URL page d'accueil : vous pouvez changer l'adresse de votre page d'accueil par défaut.

Lorsque celle-ci s'affiche, vous pouvez la supprimer à l'aide la touche **C** et taper l'adresse de la page de votre choix. Pour saisir des caractères spéciaux tels que /, utilisez le mode symbolique ; reportez-vous à la page 49.

Support données : vous pouvez sélectionner le support à utiliser pour chaque type d'accès au réseau.

GPRS repli GSM : votre téléphone recherchera d'abord le réseau GPRS. Si ce service n'est pas disponible, vous pouvez utiliser temporairement le service GSM.

GPRS uniquement : votre téléphone utilisera uniquement le réseau GPRS.

GSM uniquement : votre téléphone utilisera uniquement le réseau GSM.

Proxy actuel (Menu 6.1.6)

Cette option de menu vous permet d'activer l'un des proxies configurés pour utiliser la connexion WAP.

Boîte multimédia (Menu 6.2)

Cette option permet de stocker des objets multimédia provenant de sources différentes, par exemple d'un site WAP ou de MMS.

Photos (Menu 6.2.1)

Cette option vous permet d'afficher vos photos.

Mes photos : permet d'afficher les photos stockées dans le dossier Mes photos.

Mon album 1 / Mon album 2 : permet d'afficher les photos stockées dans l'album sélectionné.

Lorsque vous affichez une photo, appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options suivantes :

Envoyer : permet d'envoyer une photo sous forme de message.

Renommer : permet de renommer l'image.

Supprimer : permet de supprimer l'image.

Déplacer vers album : permet de déplacer une photo dans un album.

Définir comme : permet d'utiliser une photo comme fond d'écran ou présentation du numéro.

Fond d'écran : permet d'utiliser une photo comme fond d'écran.

Présentation numéro : permet d'utiliser une photo comme présentation du numéro.

Protection : permet d'activer ou de désactiver la protection d'une photo contre toute suppression.

Propriétés : permet d'afficher les informations détaillées relatives à la photo.

Images (Menu 6.2.2)

Cette option vous permet d'afficher les images extraites de messages EMS ou MMS, téléchargées à partir de sites WAP ou depuis le logiciel EasyStudio PC.

Pour afficher l'image, appuyez sur la touche écran **Affich..**

Lorsque vous affichez une photo, appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options suivantes :

Envoyer : permet d'envoyer une photo sous forme de message multimédia.

Renommer : permet de renommer l'image.

Supprimer : permet de supprimer l'image.

Définir comme fond d'écran: permet d'utiliser une photo comme fond d'écran.

Propriétés : permet d'afficher les informations détaillées relatives à la photo.

Sonneries (Menu 6.2.3)

Cette option vous permet d'écouter les enregistrements vocaux et les sonneries provenant d'autres sources, par exemple de sites WAP ou de MMS.

Voix : permet d'écouter différents enregistrements vocaux.

Mes sonneries : permet d'écouter différentes mélodies.

Lorsque vous sélectionnez une sonnerie, appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder à différentes options permettant d'envoyer, de renommer, de supprimer ou d'utiliser une mélodie comme sonnerie (uniquement dans **Mes sonneries**) ou d'en connaître les propriétés.

Supprimer tout (Menu 6.2.4)

Cette option permet de supprimer toutes les photos, images et sonneries stockées dans la boîte multimédia.

Photos

1. Sélectionnez une boîte et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Si vous choisissez **Tous**, toutes les boîtes sont sélectionnées. Pour supprimer les photos protégées et les photos de présentation de numéro, sélectionnez les options **Avec photos protégées** et **Avec photos présentation n°**.

2. Si nécessaire, répétez l'étape 1 pour sélectionner une autre boîte.
3. Une fois la sélection terminée, appuyez sur la touche écran **Ok**.
4. Lorsque le message vous demandant de confirmer la suppression des photos s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui**.
Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Images

Suivez les instructions décrites précédemment pour les photos. Lorsque le téléphone affiche un message vous demandant de confirmer la suppression des images, appuyez sur la touche écran **Oui**.

Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Sonneries

1. Sélectionnez une boîte et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
Si vous choisissez **Tous**, toutes les boîtes sont sélectionnées.
2. Si nécessaire, répétez l'étape 1 pour sélectionner une autre boîte.
3. Une fois la sélection terminée, appuyez sur la touche écran **Ok**.
4. Lorsque le message vous demandant de confirmer la suppression des sonneries s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui**.
Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Etat de la mémoire (Menu 6.2.5)

Les boîtes contenant les MMS, les photos et les fichiers multimédia partagent une certaine quantité de mémoire sur votre téléphone.

La quantité de mémoire disponible et de mémoire utilisée s'affiche sur l'écran.

Pour afficher la quantité de mémoire utilisée par les MMS, les photos et les fichiers multimédia, appuyez sur la touche Gauche ou Droite.

JAVA (Menu 6.3)

Vous pouvez télécharger des MIDlets (applications Java fonctionnant sur les téléphones mobiles) depuis différentes sources à l'aide du navigateur WAP et les enregistrer sur votre téléphone.

Applications (Menu 6.3.1)

Une liste de jeux Java s'affiche. Deux jeux préinstallés sont fournis avec votre téléphone. Si la liste des jeux est vide, un message vous invite à télécharger un nouveau jeu. Pour ajouter des jeux à la liste, vous pouvez en télécharger à partir de sites Internet.

Pour...	Appuyez sur...
chercher un jeu,	la touche Haut ou Bas.
lancer un jeu,	la touche écran Lancer .
afficher des informations détaillées,	la touche écran Info .
supprimer un jeu,	la touche écran Suppr. dans l'écran des informations.

SnowBallFight

L'objectif de ce jeu est de défier et de battre les champions de quatre équipes de snowball.

Accès au jeu

Après le chargement du jeu, appuyez deux fois sur une touche quelconque pour accéder au premier écran de menu. Lorsque celui-ci s'affiche, appuyez sur la touche # pour jouer ou sur la touche * pour accéder au menu principal.

Play : permet de démarrer une nouvelle partie ou de reprendre une partie sauvegardée. Vous pouvez sauvegarder une partie de façon à reprendre le jeu là où vous l'aviez laissé.

Instructions : permet d'accéder à la description des touches de commande et des armes d'attaque et de défense.

Configuration : permet d'activer/désactiver le son et les vibrations et de sélectionner la vitesse du jeu (1 à 5).

Quit : permet de quitter le jeu et de revenir au menu des téléchargements.

Description du jeu

Déplacez le personnage sur la carte à l'aide des touches de navigation. Si vous disposez d'assez de pièces d'or (obtenues après chaque combat) vous pouvez acheter des objets de défense au drugstore et des armes à la boutique (Item Shop). Déplacez le personnage vers une arène disponible, puis appuyez sur la touche # pour la sélectionner. Lorsque la bataille démarre, lancez des boules de neige sur les ennemis en évitant les leurs. Pendant la bataille, utilisez les armes dont vous disposez. Si vous accumulez suffisamment de force, vous pouvez lancer une attaque spéciale. Vous devrez remporter tous les combats dans chaque arène pour affronter les champions de bataille de boules de neige.

Commandes

4/6 ou Gauche/Droite : permet de se déplacer vers la gauche/vers la droite.

2,5 ou Haut, **i** : permet de contrôler la portée lors de la première pression et de lancer la boule de neige lors de la seconde pression.

8 ou Bas : permet de lancer une attaque spéciale en fonction de la force accumulée.

3: permet d'ouvrir l'inventaire des armes. Pour sélectionner une arme, appuyez sur la touche 2, 5, Haut ou **i**.

Attaques spéciales

Niveau 1 : Aurora, tous les ennemis sont touchés par des boules de neige.

Niveau 2 : Ice dragon, tous les ennemis sont touchés par des boules de neige et sont gelés pendant 8 secondes.

Niveau 3 : Icicle storm, la puissance d'attaque est doublée. La précision des tirs adverses diminue pendant 10 secondes.

BubbleSmile

BubbleSmile est un jeu d'arcade-réflexion.

Accès au jeu

Après le chargement du jeu, les options suivantes sont disponibles. Appuyez sur la touche **i** pour sélectionner l'une d'entre elles.

Start game : permet de démarrer une nouvelle partie en mode chronométré ou en mode expert.

- **Timed mode** : vous devez réaliser le meilleur score avant la fin du temps imparti. Lorsque vous alignez des bulles de même couleur, celles-ci disparaissent et du temps supplémentaire vous est alloué.
- **Skilled mode** : vous devez faire disparaître au minimum 4 bulles à la fois pour que du temps supplémentaire vous soit accordé. Si vous faites disparaître moins de 4 bulles à la fois, la barre de temps diminue.

Continue : permet de reprendre une partie sauvegardée. Ce menu est uniquement disponible lorsque vous avez déjà joué.

High Score : permet d'afficher la liste des meilleurs scores.

How to play : permet d'afficher les instructions de jeu.

Option : permet d'activer ou de désactiver les effets sonores.

Description du jeu

Votre score augmente lorsque vous faites disparaître des bulles. Pour faire disparaître des bulles, alignez au moins trois bulles de même couleur horizontalement ou en diagonale. Pour aligner des bulles de même couleur, déplacez la ligne de contour autour de trois bulles, puis faites-les pivoter. Vous pouvez déplacer la ligne de contour sur des bulles de couleurs différentes. En fin de partie, votre score s'affiche s'il figure parmi les trois meilleurs.

Commandes

2, 4, 6, 8 ou touche de navigation : déplace la ligne de contour en haut, à gauche, à droite ou en bas.

1: effectue une rotation des bulles sélectionnées dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

3: effectue une rotation des bulles sélectionnées dans le sens des aiguilles d'une montre.

Paramètres Internet *(Menu 6.3.2)*

Grâce à cette option de menu, vous pouvez ajuster les paramètres permettant de se connecter au serveur Java. Ces paramètres sont automatiquement fournis par votre opérateur, mais vous pouvez les changer manuellement.

APN : saisissez le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle GPRS.

Identifiant : saisissez l'identifiant utilisateur nécessaire à la connexion au réseau GPRS.

Mot de passe : saisissez le mot de passe nécessaire à la connexion au réseau GPRS.

Réglages DNS : saisissez l'adresse DNS. L'adresse DNS (Domain Name Server, serveur de nom de domaine) qui permet de se connecter au serveur Java est définie automatiquement lors de la configuration des appels de données.

Etat de la mémoire *(Menu 6.3.3)*

Vous pouvez vérifier l'espace disponible pour le téléchargement de données Java. La quantité de mémoire totale et de mémoire utilisée s'affiche également sur l'écran.

Agenda

Les fonctions d'agenda vous permettent :

- d'afficher le calendrier et/ou de rédiger un mémo ou une liste de tâches à exécuter ;
- de régler la date et l'heure et de connaître l'heure dans différentes villes du monde ;
- de programmer le réveil afin que le téléphone sonne à une heure donnée ;
- d'utiliser votre téléphone comme une calculatrice, un convertisseur, une minuterie ou un chronomètre.

Nouveau mémo *(Menu 7.1)*

Cette option vous permet de créer un mémo.

Remarque : vous pouvez également accéder à ce menu en maintenant la touche **C** enfoncée en mode veille.

1. Rédigez votre mémo (100 caractères au maximum), puis appuyez sur la touche écran **Ok**.

Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 42.

2. Sélectionnez la catégorie du mémo à enregistrer et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

Les catégories suivantes sont disponibles :

- **Agenda** : événement de type général, par exemple, un rendez-vous ou une réunion.
- **Liste de tâches** : liste de tâches à exécuter.
- **Appel** : permet de vous remémorer un appel téléphonique à passer.
- **Anniversaire** : date à retenir, par exemple, un anniversaire, une fête ou tout autre jour particulier.

Remarque : vous pouvez enregistrer jusqu'à 25 mémos par catégorie, soit un total de 100 mémos.

3. Sélectionnez une date à l'aide des touches de navigation. Appuyez sur la touche écran **Sélect..**
4. Le cas échéant, suivant la catégorie sélectionnée, entrez l'heure de l'événement, puis appuyez sur la touche écran **Ok**.
5. Si vous avez sélectionné le format 12 heures pour l'horloge (voir page 133), sélectionnez **AM** ou **PM** à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**
6. Pour programmer une alarme pour le mémo, appuyez sur la touche écran **Oui**.
Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**. Le mémo est enregistré immédiatement. Passez à l'étape 10.
7. Entrez l'heure à laquelle l'alarme doit sonner, puis appuyez sur la touche écran **Ok**.
8. Si vous avez sélectionné le format 12 heures pour l'horloge (voir page 133), sélectionnez **AM** ou **PM** à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**
9. Sélectionnez une mélodie de réveil et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
Le mémo est enregistré et s'affiche sur l'écran.

Agenda

10. Une fois le mémo rédigé, la touche écran **Options** permet d'accéder aux options suivantes :
- **Ajouter** : permet de créer un nouveau mémo.
 - **Supprimer** : permet de supprimer le mémo.
 - **Modifier** : permet de modifier le mémo.
 - **Déplacer** : permet de changer la date du mémo.
 - **Copier** : permet de copier le mémo vers une autre date.
11. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

Calendrier *(Menu 7.2)*

Le calendrier vous permet de ne pas oublier les événements planifiés, les appels téléphoniques à passer, les tâches à effectuer et les anniversaires. Vous pouvez programmer le téléphone pour qu'il sonne à la date prévue.

Consultation du calendrier

Pour...	Appuyez sur...
passer à un autre jour,	la touche Gauche ou Droite.
passer à une autre semaine,	la touche Haut ou Bas.
passer au mois précédent ou suivant,	la touche Haut ou Bas et maintenez-la enfoncée.
passer à l'année précédente ou suivante,	la touche Gauche ou Droite et maintenez-la enfoncée.

Si vous appuyez sur la touche écran **Options** lorsque le calendrier est affiché, les options suivantes apparaissent :

Ajouter mémo : permet de créer un mémo à la date du jour.

Aller à date : permet d'entrer une date spécifique et de planifier un événement à cette date.

Afficher tout : permet d'afficher tous les événements planifiés.

Supprimer jour : permet d'effacer les événements planifiés au jour sélectionné.

Supprimer tout : permet de supprimer tous les événements planifiés.

Création d'un nouveau mémo

1. Sélectionnez une date (voir page 128), puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
2. Rédigez votre mémo et appuyez sur la touche écran **Ok**.
Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.
3. Sélectionnez la catégorie du mémo à enregistrer et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
Les catégories suivantes sont disponibles :
 - **Agenda** : événement de type général, par exemple, un rendez-vous ou une réunion.
 - **Liste de tâches** : liste de tâches à exécuter.
 - **Appel** : permet de vous remémorer un appel téléphonique à passer.
 - **Anniversaire** : date à retenir, par exemple, un anniversaire, une fête ou tout autre jour particulier.
4. Suivez la procédure à partir de l'étape 4 de la page 127 pour enregistrer le mémo.

Affichage des mémos de votre calendrier

Une date pour laquelle un mémo a été créé apparaît en surbrillance dans un cadre rouge. Si vous sélectionnez une date pour laquelle des événements ont déjà été programmés, le nombre de mémos de chaque type est affiché au bas du calendrier.

-  : Événements de type général
-  : Liste de tâches
-  : Appels
-  : Anniversaire

Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour afficher les mémos.

Si vous avez créé plusieurs mémos pour le même jour, vous pouvez les faire défiler jusqu'à l'événement voulu à l'aide de la touche Gauche ou Droite.

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** :

Ajouter : permet d'ajouter un nouveau mémo. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un mémo, reportez-vous à la page 126.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Modifier : permet de modifier le mémo.

Déplacer : permet de changer la date du mémo.

Copier : permet de copier le mémo vers une autre date.

Liste de tâches *(Menu 7.3)*

Ce menu vous permet d'afficher la liste des tâches à effectuer.

Pour créer un nouveau mémo de type tâche :

1. Rédigez votre mémo et appuyez sur la touche écran **Ok**.
Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.
2. Sélectionnez une date (voir page 128), puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
3. Suivez la procédure à partir de l'étape 4 de la page 127 pour enregistrer le mémo.

Le menu **Liste de tâches** répertorie les tâches que vous avez créées en les identifiant par une icône d'état ( pour Terminée ou  pour Annulée).

Pour sélectionner une tâche spécifique, utilisez la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**. La tâche s'affiche avec l'heure et la date programmées, le réglage de l'alarme, la tâche à accomplir et une icône d'état.

Vous pouvez accéder à la tâche précédente ou suivante à l'aide de la touche Gauche ou Droite.

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** :

Ajouter : permet d'ajouter une nouvelle tâche. Pour plus d'informations sur l'ajout de mémos de type tâche, reportez-vous à la page 126.

Marquer : permet de modifier l'icône d'état.

Modifier : permet de modifier le contenu de la tâche.

Déplacer : permet de changer la date de la tâche.

Copier : permet de copier la tâche vers une autre date.

Supprimer : permet de supprimer la tâche.

Supprimer tout : permet de supprimer toutes les tâches de la liste.

Horloge *(Menu 7.4)*

Cette option vous permet de modifier la date et l'heure courantes. Vous pouvez également connaître l'heure GMT actuelle et celle de 22 grandes villes dans le monde.

Les options suivantes sont disponibles :

Régler heure : permet de régler l'heure courante. L'option de menu **Régler format** vous permet de sélectionner le format horaire ; reportez-vous à la page 133.

Remarque : avant de régler l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire à l'aide de l'option de menu **Régler fuseau horaire**.

Régler date : permet de régler le jour, le mois et l'année. L'option de menu **Régler format** vous permet de changer le format de la date ; reportez-vous à la page 133.

Régler fuseau horaire : permet de connaître l'heure GMT et l'heure actuelle de 22 grandes villes dans le monde. Faites défiler les villes avec la touche Gauche ou Droite.

L'écran affiche :

- le nom de la ville,
- la date et l'heure courantes,
- le décalage horaire entre la ville sélectionnée et la ville où vous vous trouvez si vous avez réglé l'heure locale (voir ci-dessous pour plus d'informations) ou l'heure de Greenwich (sélectionnée par défaut).

Pour sélectionner votre fuseau horaire :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche Gauche ou Droite.

La date et l'heure locales s'affichent.

2. Appuyez sur la touche écran **Régler**.

3. Pour...	Sélectionnez...
mettre à jour la date et l'heure courantes en fonction de ce nouveau réglage,	Régler heure locale.
indique que le fuseau horaire utilise l'heure d'été,	Activer heure d'été. L'icône ☀ est affichée en regard du décalage horaire.
indiquer que le fuseau horaire n'utilise plus l'heure d'été,	Désactiver heure d'été (disponible uniquement lorsque l'icône ☀ est affichée en regard du décalage horaire).

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

Régler format : permet de modifier les formats de l'heure et de la date.

Format heure : 24 heures
12 heures

Format date : JJ/MM/AAAA (jour/mois/année)
AAAA/MM/JJ (année/mois/jour)

Réveil *(Menu 7.5)*

Cette option vous permet de programmer le déclenchement du réveil à une date et une heure données. Vous pouvez programmer jusqu'à trois alarmes (réveils) ou régler le téléphone pour qu'il sonne lorsqu'il est éteint.

Pour configurer une alarme (réveil) :

1. Sélectionnez **Réveil matin, Réveil 1** ou **Réveil 2** à l'aide de la touche Haut ou Bas.

L'icône  signifie qu'aucune alarme (réveil) n'a été programmée. L'icône  signifie qu'une alarme (réveil) est déjà programmée.

2. Appuyez sur la touche écran **Sélect..**
3. Appuyez sur la touche écran **Options.**
4. Sélectionnez l'option voulue avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..** Modifiez le réglage si nécessaire.

- **Jour réveil** : cochez ou décochez le(s) jour(s) de la semaine en appuyant sur la touche écran **Sélect..** Pour que le réveil sonne tous les jours, sélectionnez **Chaque jour**. Pour qu'il sonne ponctuellement, sélectionnez **Une seule fois**. Lorsque vous appuyez sur la touche **Ok** après la sélection, votre téléphone vous demande d'entrer l'heure de l'alarme (réveil).
- **Heure réveil** : entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne.
- **Choix sonnerie** : sélectionnez une mélodie de réveil.
- **Supprimer réveil** : permet de désactiver le réveil.

Remarque : le type d'alarme pour les options Sonnerie 1 et Sonnerie 2 correspond à celui des appels entrants (**Menu 4.1.4**). Le type d'alarme pour le Réveil matin est toujours Mélodie.

5. Répétez l'étape 4 pour modifier chaque réglage.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

Une fois un réveil programmé, l'icône  s'affiche sur la première ligne de l'écran. Pour arrêter la sonnerie du réveil, ouvrez puis refermez le téléphone ou appuyez sur n'importe quelle touche.

Remarque : lorsque le mode silencieux est activé, les sonneries 1 et 2 ne se déclenchent pas. Le réveil matin se déclenche toujours, que le mode silencieux soit activé ou non.

Pour que le réveil se déclenche même lorsque le téléphone est éteint :

1. Sélectionnez **Activation automatique** dans le menu Réveil, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option **Activé**.
Pour désactiver la fonction d'activation automatique, sélectionnez **Désactivé**.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour enregistrer le réglage.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

Une fois l'option **Activation automatique** activée, une marque apparaît à sa gauche. Si le téléphone est éteint à l'heure de l'alarme (réveil), il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit. Il s'éteint ensuite de nouveau automatiquement.

Pour arrêter la sonnerie du réveil :

- Appuyez sur la touche écran **Confir**.
- Lorsque le réveil sonne, appuyez sur une touche quelconque pour arrêter la sonnerie. Sinon, appuyez sur la touche écran **Snooze** pour arrêter la sonnerie pendant cinq minutes au bout desquelles elle retentira à nouveau. Vous pouvez répéter cette opération 5 fois de suite.

La sonnerie du réveil retentit même si le téléphone est éteint à partir du moment où l'option **Activation automatique** et le mode silencieux sont activés. Si vous changez l'heure de réveil ou désactivez la sonnerie du réveil, la fonction de répétition de l'alarme est annulée.

Dictaphone *(Menu 7.6)*

Ce menu vous permet d'enregistrer des mémos vocaux. Une fois un mémo enregistré, vous pouvez l'envoyer à d'autres personnes par l'intermédiaire d'un message multimédia.

Enregistrer *(Menu 7.6.1)*

Ce menu vous permet d'enregistrer un nouveau mémo.

1. Pour démarrer l'enregistrement, sélectionnez  en appuyant sur la touche écran **Sélect.**.
2. Parlez dans le microphone pour enregistrer un mémo vocal.
3. Lorsque vous sélectionnez , ou si la durée maximale d'enregistrement est dépassée, le mémo vocal est automatiquement enregistré dans votre téléphone. Sélectionnez  pour l'écouter. Vous pouvez également mettre en pause, revenir en arrière ou avancer la lecture du mémo à l'aide des boutons ,  ou .
4. Sinon, la touche écran **Options** vous permet d'utiliser les options suivantes :

Envoyer : permet d'envoyer le mémo vocal enregistré à d'autres personnes par l'intermédiaire d'un MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 94.

Renommer : permet de modifier le nom du mémo vocal enregistré.

Supprimer : permet de supprimer le mémo vocal enregistré.

Propriétés : affiche les informations sur les mémos vocaux enregistrés (nom, mémoire utilisée, format de fichier).

5. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche **C**, ou sur la touche  pour quitter.

Voix (Menu 7.6.2)

Cette option vous permet d'afficher la liste des mémos vocaux enregistrés. Sélectionnez le mémo vocal de votre choix, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**. La lecture du mémo démarre automatiquement. En cours de lecture, vous pouvez arrêter, mettre en pause, revenir en arrière ou avancer la lecture à l'aide des boutons , ,  ou . La touche écran **Options** vous permet d'accéder aux options suivantes :

Envoyer : permet d'envoyer le mémo vocal à d'autres personnes par l'intermédiaire d'un message multimédia. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages, reportez-vous à la page 94.

Renommer : permet de modifier le nom attribué au mémo.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Propriétés : permet d'afficher les informations sur le mémo, telles que son nom, la quantité de mémoire utilisée et le format du fichier.

Supprimer tout (Menu 7.6.3)

Cette option vous permet de supprimer tous les mémos vocaux enregistrés. Lorsqu'un message de confirmation s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Réglages (Menu 7.6.4)

Cette option vous permet de modifier la configuration par défaut du dictaphone.

Agenda

Les options suivantes sont disponibles :

Durée d'enregistrement : permet de déterminer la durée d'enregistrement des mémos.

Normal : permet d'enregistrer un mémo vocal jusqu'à saturation de la mémoire de votre téléphone.

Taille pour MMS : permet d'enregistrer un mémo vocal pouvant atteindre 2 minutes, ce qui permet de l'inclure dans un MMS.

Volume : permet de régler le volume d'enregistrement du mémo vocal.

Nom par défaut : permet de modifier le nom par défaut du mémo vocal.

Etat de la mémoire (Menu 7.6.5)

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire utilisée et celle disponible pour l'enregistrement de mémos vocaux.

L'affichage indique la quantité de mémoire totale, utilisée et disponible. Il précise également la quantité de mémoire utilisée par les mémos enregistrés.

Calculatrice (Menu 7.7)

Vous pouvez utiliser le téléphone comme calculatrice. La calculatrice fournit les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication, division et pourcentages.

Pour effectuer un calcul :

1. Saisissez le premier nombre à l'aide des touches numériques.

Remarque : pour corriger une erreur ou effacer les caractères affichés à l'écran, appuyez sur la touche **C**.

- Appuyez sur la touche \times pour entrer un point décimal (.) ou plusieurs fois sur la touche # pour entrer le symbole arithmétique approprié : + (addition), - (soustraction), \times (multiplication), / (division), % (pourcentage), (ou).
- Saisissez le deuxième nombre.
- Répétez les étapes 2 et 3 si nécessaire.
- Appuyez sur la touche écran **Egal** pour afficher le résultat.
Le résultat s'affiche dans la zone **Résultat**.
- Remarque** : le résultat est arrondi à six décimales.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

Conversion (Menu 7.8)

Cette option vous permet de convertir une valeur d'un type d'unité dans un autre.

Pour convertir une valeur :

- Mettez le type de conversion à effectuer en surbrillance. Vous avez le choix entre **Devise**, **Longueur**, **Poids**, **Volume**, **Surface**, et **Température**. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
- Entrez la valeur à convertir, puis appuyez sur la touche Bas pour accéder au champ **De**.
Vous pouvez saisir un point décimal (.) à l'aide de la touche \times . Vous pouvez entrer le signe moins (-) à l'aide de la touche # pour la conversion des températures.
- Sélectionnez l'unité d'origine avec la touche Gauche ou Droite, puis appuyez sur la touche Bas pour accéder au champ **A**.
Pour la liste des unités disponibles, reportez-vous au tableau suivant.

Agenda

- Sélectionnez l'unité de conversion à l'aide de la touche Gauche ou Droite.
- Appuyez sur la touche écran **Ok** ou la touche  pour afficher le résultat.
Le résultat s'affiche dans la zone **Résultat**.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche  pour quitter.

Unités disponibles

Type	Unités		
Devise	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Longueur	mm	cm	m
	km	pouce	pied
	yard	mile	
Poids	g	kg	tonne
	grain	once	livre
Volume	cm ³	m ³	l
	in ³	ft ³	yd ³
	gallon		
Surface	cm ²	m ²	a
	in ²	ft ²	yd ²
	acre		
Température	°C	°F	

Minuteur *(Menu 7.9)*

Cette fonction permet de faire sonner le téléphone après un certain délai.

1. Appuyez sur la touche écran **Régler**.
2. Entrez la durée du compte à rebours en heures et en minutes, puis appuyez sur la touche écran **Ok**.
3. Appuyez sur la touche écran **Démarr.** pour lancer le compte à rebours.

Le compte à rebours continue, même si vous quittez l'écran du minuteur. Lorsque le compte à rebours est terminé, une mélodie retentit et un texte de notification s'affiche.

Pour arrêter l'alarme, ouvrez puis refermez le téléphone ou appuyez sur n'importe quelle touche.

Pour arrêter le compte à rebours avant la fin, appuyez sur la touche écran **Arrêter** lorsque l'écran du minuteur est affiché. Lorsque vous arrêtez le compte à rebours, le temps restant est conservé en mémoire. Pour remettre le compte à rebours à zéro, appuyez sur la touche écran **Régler**. Le compteur affiche 00:00. Appuyez sur la touche écran **Ok**.

Remarques :

- L'utilisation du minuteur réduit l'autonomie de la batterie.
- Lorsque le mode silencieux est activé, aucun son n'est émis.

Chronomètre (Menu 7.10)

Vous pouvez vous servir du chronomètre pour mesurer le temps dans différentes épreuves sportives.

Vous pouvez chronométrer jusqu'à quatre temps intermédiaires.

La précision du chronomètre est de un centième de seconde. La durée maximale de chronométrage est de 10 heures.

1. Pour démarrer le chronomètre, appuyez sur la touche écran **Ok**.
2. Pour enregistrer un temps intermédiaire, appuyez sur la touche écran **Ok**. Le chronomètre reste lancé mais le temps intermédiaire s'affiche sur la première ligne. Répétez la procédure pour enregistrer d'autres temps intermédiaires ou arrêter le chronomètre.
3. Pour réinitialiser le chronomètre, appuyez sur la touche **Réinit..**
4. Pour quitter, appuyez sur la touche **C** ou .

Photo

L'appareil photo intégré à votre téléphone vous permet de prendre des clichés de personnes ou d'événements sur le vif. En outre, vous pouvez envoyer vos photos à d'autres personnes sous forme de MMS ou de pièce jointe. Les photos prises avec l'appareil photo sont au format JPEG.

ATTENTION :

- Ne photographiez pas des personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de photographies dans les lieux où vous n'y êtes pas autorisé.
- Respectez la vie privée de chacun.

Prendre et envoyer *(Menu 8.1)*

Ce menu vous permet de prendre une photo et de l'envoyer sous forme de message. Vous pouvez également utiliser une photo comme fond d'écran et l'enregistrer dans votre album photo.

Prendre une photo avec le téléphone ouvert

1. Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **Sélect.** lorsque l'option **Prendre et envoyer** est affichée en surbrillance. Sinon, appuyez sur la touche Haut en mode veille.

Pour prendre une photo directement en mode veille, maintenez enfoncée la touche Caméra () située sur le côté droit du téléphone.

Le sujet à prendre s'affiche sur l'écran.

Les icônes situées en haut de l'écran indiquent la taille, la qualité, le mode de déclenchement du flash et le mode courant (si vous sélectionnez le mode cliché multiple ou nuit).

2. Pointez l'appareil photo sur le sujet à prendre.

Pour...	Appuyez sur...
régler la luminosité de l'image,	la touche Gauche ou Droite.
faire un zoom avant ou arrière,	la touche Haut ou Bas.
renverser l'image,	la touche volume vers le haut.
retourner l'image (effet miroir),	la touche volume vers le bas.
activer/désactiver le cadre du viseur,	la touche 1 .
modifier le format de l'image,	la touche 2 .
modifier la qualité de l'image,	la touche 3 .
sélectionner un mode,	la touche 4 .
sélectionner un effet,	la touche 5 .
utiliser la fonction anti-parasites,	la touche 6 .
sélectionner le cadre,	la touche 7 .
régler le retardateur,	la touche 8 .
accéder au menu Mes photos ,	la touche 9 .
activer/désactiver le flash (si vous avez sélectionné l'option Manuel dans le menu Flash . Voir pages 148, 151),	la touche 0 .

Pour plus d'informations sur ces fonctions, reportez-vous à la section "Utilisation des options de l'appareil photo", page 146.

3. Appuyez sur la touche écran  ou sur la touche Caméra () située sur le côté droit du téléphone pour prendre une photo.

La photo est automatiquement enregistrée dans le menu **Mes photos** (voir page 149).

4. Pour...	Appuyez sur...
utiliser les options,	la touche écran Options . Pour plus d'informations sur ces options, voir ci-après.
supprimer une photo,	la touche écran Suppr..
retourner au mode capture et prendre une nouvelle photo,	la touche C .
désactiver l'appareil photo et repasser en mode veille,	la touche  .

Lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options**, vous accédez aux options ci-après. Sélectionnez l'option voulue à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Envoyer : permet d'envoyer une photo sous forme de MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi de MMS, reportez-vous à la page 92.

Renommer : permet de renommer une photo.

Ouvrir mes photos : permet d'afficher les photos stockées dans le dossier **Mes photos** (voir page 149).

Définir comme : permet d'utiliser une photo comme fond d'écran ou présentation du numéro.

Fond d'écran : permet d'utiliser une photo comme fond d'écran.

Photo

Présentation numéro : permet d'utiliser une photo comme présentation du numéro.

Protection : permet d'activer ou de désactiver la protection d'une photo contre toute suppression.

Propriétés : permet d'afficher les informations relatives à une photo, telles que son nom, sa taille, sa date de création, sa résolution, son type de protection et son format.

Utilisation des options de l'appareil photo

Lorsque vous appuyez sur la touche écran  en mode capture, les options suivantes sont disponibles pour le cliché en cours :

Mode : différents modes de prise de vue sont disponibles. Lorsque vous sélectionnez un mode, l'indicateur correspondant s'affiche en haut et à gauche de l'écran.

Cliché normal : permet de prendre une photo en mode normal.

Cliché multiple : permet de prendre une série de photos. Sélectionnez la vitesse et le nombre de clichés à prendre. Lorsque vous appuyez sur la touche écran  ou sur la touche Caméra () située sur le côté droit du téléphone, le téléphone prend et enregistre automatiquement une série de photos en fonction des réglages définis. La taille de l'image est automatiquement réglée sur Mobile (128*120).

Mode nuit : permet de prendre des photos d'une qualité optimale dans l'obscurité.

Capture uniquement : permet de prendre des photos sans les afficher et de les enregistrer directement dans votre dossier (voir page 149).

Cadre : permet d'appliquer un cadre sur une photo. Sélectionnez le cadre à l'aide de la touche de navigation. Vous pouvez visualiser le résultat en appuyant sur la touche écran **Aperçu**. La taille de l'image est automatiquement réglée sur Mobile (128*120).

Remarque : les barres de contrôle du zoom et de la luminosité ne s'affichent pas lorsque vous utilisez un cadre.

Effets : permet d'appliquer des effets spéciaux à vos photos. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'effet à utiliser. Vous avez le choix entre **Gris, Négatif, Sépia, Relief** et **Croquis**. Pour supprimer un effet, sélectionnez **Désactivé**.

Rotation : permet de retourner l'image verticalement ou horizontalement (effet miroir).

Minuteur : permet de sélectionner un délai pour le retardateur. Lorsque vous appuyez sur la touche de déclenchement, le téléphone prend la photo une fois le délai spécifié écoulé. Le minuteur est automatiquement désactivé lorsque vous quittez le mode appareil photo ou que vous sélectionnez l'option **Désactivé** dans le menu **Minuteur**.

Réglages : permet de modifier les réglages de prise de vue. Cette option de menu change en fonction du paramétrage du menu **Réglages**. Voir page 151.

Format photo : permet de modifier le format de la photo. Vous avez le choix entre **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** et **Mobile (128*120)**. Le format d'image sélectionné s'affiche sur l'écran de capture.

Qualité photo : permet de sélectionner la qualité d'image. Vous avez le choix entre **Super fin, Fin, Normal** et **Economique**. L'option sélectionnée s'affiche en haut de l'écran.

Photo

Son obturateur : permet de sélectionner le son émis lorsque vous appuyez sur la touche écran  ou la touche Caméra () située sur le côté droit du téléphone.

Remarque : cette fonction est désactivée en mode cliché multiple.

Flash : permet d'activer ou non le déclenchement automatique du flash.

- Manuel : pour activer ou désactiver le flash, appuyez sur la touche **0** en mode capture.
- Automatique : lorsque vous appuyez sur la touche écran  ou la touche Caméra () située sur le côté droit du téléphone, le flash s'allume. Au bout de quelques instants, l'appareil photo prend la photo et le flash s'éteint.

Nom par défaut : permet de modifier le nom par défaut de la photo.

Aide : permet d'afficher les fonctions des touches de navigation et de volume en mode capture.

Prendre une photo avec le téléphone fermé

1. Fermez le téléphone.
2. Pour allumer l'appareil photo, maintenez enfoncée la touche Caméra () située sur le côté droit du téléphone.

Le sujet à prendre s'affiche sur l'écran. Les touches volume permettent de contrôler le zoom.

3. Appuyez sur la touche Caméra () située sur le côté droit du téléphone pour prendre une photo.

La photo est automatiquement enregistrée dans le menu **Mes photos**.

4. Pour afficher la photo, ouvrez le téléphone. Vous pouvez supprimer la photo en appuyant sur la touche écran **Options** et en sélectionnant l'option **Suppr.**. Pour revenir en mode capture, appuyez sur la touche écran **Aperçu**.

Pour quitter le mode photo, ouvrez le téléphone et appuyez sur la touche  ^①.

Mes photos *(Menu 8.2)*

Ce menu vous permet de visualiser vos photos.

Pour...	Appuyez sur...
parcourir les photos,	les touches de navigation.
agrandir l'image sélectionnée,	la touche écran Affich.
retourner dans l'album,	la touche écran Multi .
utiliser les options,	la touche écran Options . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 145.
désactiver l'appareil photo et repasser en mode veille,	la touche  ^① .

Mes albums *(Menu 8.3)*

Ce menu vous permet de stocker des photos dans un album. Sélectionnez un album. Les photos stockées dans l'album s'affichent. Pour plus d'informations sur l'affichage et l'utilisation des photos, reportez-vous à page 149.

Supprimer tout *(Menu 8.4)*

Vous pouvez supprimer toutes les photos par catégorie.

1. Sélectionnez une catégorie et appuyez sur la touche écran **Sélect.**
Si vous choisissez **Tous**, toutes les catégories sont sélectionnées. Pour supprimer les photos protégées et les photos de présentation de numéro, sélectionnez les options **Avec photos protégées** et **Avec photos présentation n°**.
2. Si nécessaire, répétez l'étape 1 pour sélectionner une autre catégorie.
3. Une fois la sélection terminée, appuyez sur la touche écran **Ok**.
4. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche écran **Oui** pour supprimer les photos dans les catégories sélectionnées.
Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Réglages *(Menu 8.5)*

Ce menu vous permet de modifier les réglages par défaut de l'appareil photo.

Les options suivantes sont disponibles :

Format photo : permet de modifier le format de la photo. Vous avez le choix entre **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** et **Mobile (128*120)**. Le format d'image sélectionné s'affiche sur l'écran de capture.

Qualité photo : permet de sélectionner la qualité d'image. Vous avez le choix entre **Super fin**, **Fin**, **Normal** et **Economique**. L'option sélectionnée s'affiche en haut de l'écran.

Son obturateur : permet de sélectionner le son émis lorsque vous appuyez sur la touche écran  ou la touche Caméra () située sur le côté droit du téléphone.

Remarque : cette fonction est désactivée en mode cliché multiple.

Flash : permet d'activer ou non le déclenchement automatique du flash.

Manuel : pour activer ou désactiver le flash, appuyez sur la touche **0** en mode capture.

Automatique : lorsque vous appuyez sur la touche écran  ou la touche Caméra () située sur le côté droit du téléphone, le flash s'allume. Au bout de quelques instants, l'appareil photo prend la photo et le flash s'éteint.

Nom par défaut : permet de modifier le nom par défaut de la photo.

Etat de la mémoire *(Menu 8.6)*

Les boîtes contenant les MMS, les photos et les fichiers multimédia partagent une certaine quantité de mémoire sur votre téléphone.

La quantité de mémoire disponible et de mémoire utilisée s'affiche sur l'écran.

Pour afficher la quantité de mémoire utilisée par les MMS, les photos et les fichiers multimédia, appuyez sur la touche Gauche ou Droite.

Réglages téléphone

Votre téléphone dispose de fonctions diverses vous permettant d'effectuer des réglages personnalisés via le menu **Réglages téléphone**.

Affichage *(Menu 9.1)*

Vous pouvez changer le fond d'écran et la couleur des éléments de l'affichage en fonction de vos préférences et de vos besoins.

Fond d'écran *(Menu 9.1.1)*

Cette option vous permet de changer le fond d'écran à afficher en mode veille.

Les options suivantes sont disponibles :

Animations : permet de sélectionner une animation.

Photos : permet de sélectionner une photo comme fond d'écran.

Images : permet de sélectionner dans l'option **Images** du menu **Boîte multimédia** une image téléchargée depuis un site WAP, le logiciel EasyStudio PC ou un MMS.

Position du texte : permet de sélectionner la position du texte affiché sur l'écran de veille (nom de l'opérateur, date et heure courantes, texte des notifications pour les appels en absences ou les nouveaux messages, etc.). Choisissez **Début** ou **Fin**. Si vous réglez cette option sur **Désactivé**, votre téléphone affiche uniquement le fond d'écran.

Style du texte : permet de définir le style du texte affiché sur l'écran de veille.

Remarque : lorsque vous choisissez **Calendrier** comme fond d'écran, les options Position du texte et Style du texte ne sont pas disponibles.

Ecran externe (Menu 9.1.2)

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types d'horloge à afficher sur l'écran externe.

Couleur des menus (Menu 9.1.3)

Vous pouvez changer la couleur des éléments de l'affichage (fond des touches écran, noms des menus, icônes, etc.).

Rétroéclairage (Menu 9.1.4)

Vous pouvez spécifier le délai durant lequel le rétroéclairage reste activé. Sélectionnez la durée pendant laquelle le rétroéclairage reste allumé après la dernière activation d'une touche.

Contraste (Menu 9.1.5)

Cette option vous permet de régler la luminosité de l'écran.

Pour régler le contraste de l'écran :

1. Sélectionnez l'écran pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage (**Ecran principal** ou **Ecran externe**), puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
2. Réglez la luminosité à l'aide des touches Haut et Bas ou des touches volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Ok** pour confirmer le réglage.

Témoin réseau (Menu 9.1.6)

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver le témoin réseau.

Message d'accueil *(Menu 9.2)*

Cette option vous permet de rédiger un message d'accueil personnalisé qui s'affichera lorsque vous allumerez le téléphone.

Lorsque vous accédez à ce menu, le message courant s'affiche.

Pour...	Appuyez sur...
effacer le message existant,	la touche C et maintenez-la enfoncée.
saisir un nouveau message,	les touches alphanumériques appropriées.
enregistrer votre saisie,	la touche écran Ok .
annuler votre saisie et repasser en mode veille,	la touche  [Ⓟ] .

Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 42.

Langue *(Menu 9.3)*

Vous pouvez sélectionner deux langues différentes pour le texte affiché et les modes de saisie de texte. Les options suivantes sont disponibles :

Langue affichage : permet de changer la langue du texte affiché, notamment pour les menus, les options et les messages d'avertissement.

Langue mode saisie : permet de définir la langue par défaut à utiliser dans le mode de saisie de texte.

Sécurité *(Menu 9.4)*

La fonction de sécurité vous permet de limiter l'utilisation de votre téléphone aux personnes et aux types d'appels de votre choix.

Différents codes et mots de passe permettent de protéger les fonctions du téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 167-169.

Vérification code PIN *(Menu 9.4.1)*

Lorsque la fonction de vérification du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre accord.

Remarque : avant de désactiver la fonction de vérification du code PIN, vous devez saisir le code PIN.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : le téléphone se connecte directement au réseau lorsque vous l'allumez.

Activer : vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Pour changer votre code PIN, reportez-vous à l'option de menu **Modifier code PIN** décrite ci-après.

Modifier code PIN (Menu 9.4.2)

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN courant, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée. Vous devez saisir le code PIN courant avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller téléphone (Menu 9.4.3)

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez alors saisir le mot de passe à 8 chiffres chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Le mot de passe par défaut est "00000000". Pour changer le mot de passe du téléphone, reportez-vous à l'option de menu **Modifier mot de passe** décrite ci-après.

Lorsque le mot de passe correct est saisi, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à son arrêt.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucune saisie de mot de passe n'est requise lorsque vous allumez votre téléphone.

Activer : vous devez saisir le mot de passe du téléphone dès que vous allumez ce dernier.

Modifier mot de passe (Menu 9.4.4)

Cette fonction vous permet de changer le mot de passe courant du téléphone. Vous devez saisir le mot de passe courant avant d'en indiquer un nouveau.

Le mot de passe par défaut est "00000000". Après avoir entré un nouveau mot de passe, vous devez le saisir une seconde fois pour le valider.

Confidentialité (Menu 9.4.5)

Cette fonction permet d'autoriser ou d'interdire l'accès à différents contenus, tels que les MMS, les photos, les images et les sonneries.

Pour activer ou désactiver cette fonction, vous devez saisir le mot de passe du téléphone.

Blocage carte SIM (Menu 9.4.6)

Pour activer la fonction de blocage de la carte SIM, vous devez saisir un nouveau code composé de quatre à huit chiffres et le valider en le saisissant une seconde fois.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : vous pouvez utiliser n'importe quelle autre carte SIM avec votre téléphone.

Activer : vous devez saisir le code de verrouillage de la carte SIM pour pouvoir utiliser une autre carte avec votre téléphone.

Pour déverrouiller la carte SIM, saisissez le code de verrouillage.

Mode FDN (Menu 9.4.7)

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : vous pouvez composer un numéro quelconque.

Activer : vous pouvez uniquement composer les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire. Vous devez saisir votre code PIN2.

Remarque : les cartes SIM ne possèdent pas toutes de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, cette option de menu n'apparaît pas sur l'écran.

Pour changer votre code PIN2, reportez-vous à l'option de menu **Modifier code PIN2** décrite ci-après.

Modifier code PIN2 *(Menu 9.4.8)*

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN2. Vous devez saisir le code PIN2 courant avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN2, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Remarque : les cartes SIM ne possèdent pas toutes de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, cette option de menu n'apparaît pas sur l'écran.

Rappel automatique *(Menu 9.5)*

Lorsque la fonction de rappel automatique est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.

Remarque : l'intervalle entre deux tentatives d'appel est variable.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : le numéro n'est pas recomposé.

Activé : le numéro est automatiquement recomposé.

Qualité parole *(Menu 9.6)*

Cette fonction permet d'améliorer la qualité du son reçu lorsque vous êtes en communication, ce qui peut se révéler utile lorsque vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

Pour plus d'informations sur la fonction d'amélioration de la qualité de la parole, reportez-vous à la page 33.

Clapet actif *(Menu 9.7)*

Ce menu vous permet de définir si vous pouvez répondre ou non à un appel en ouvrant le téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : vous devez appuyer sur une touche pour répondre à un appel, en fonction du réglage de l'option **Toutes touches**.

Activé : vous pouvez répondre à un appel en ouvrant le téléphone.

Touche latérale *(Menu 9.8)*

Cette option permet de définir le rôle des touches de volume situées sur la gauche du téléphone lorsque vous recevez un appel.

Les options suivantes sont disponibles :

Rejeter : l'appel est refusé lorsque vous maintenez l'une des touches de volume enfoncée.

Silence : la sonnerie est désactivée lorsque vous maintenez l'une des touches de volume enfoncée mais l'appel n'est pas refusé.

Toutes touches *(Menu 9.9)*

Vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche.

Désactivé : vous pouvez uniquement appuyer sur la touche  ou sur la touche écran **Accept.** pour répondre aux appels entrants.

Activé : vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  pour répondre aux appels entrants.

Réinitialisation des réglages *(Menu 9.10)*

Cette option vous permet de rétablir la configuration par défaut de votre téléphone. Vous pouvez réinitialiser tous les réglages en une seule opération.

1. Sélectionnez un réglage à réinitialiser à l'aide de la touche écran **Sélect.**
2. Lorsque le téléphone affiche un message vous demandant de confirmer la réinitialisation, appuyez sur la touche écran **Oui**. Saisissez le mot de passe courant et appuyez sur la touche écran **Ok**.

Le mot de passe par défaut est "00000000".
Pour le modifier, reportez-vous à la page 158.

Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Utilisation du service de sonnerie différenciée (ALS)

La fonction de sonnerie différenciée (ALS) permet d'associer deux lignes à une même carte SIM et, par conséquent, d'émettre et recevoir des appels sur la ligne de votre choix. Si vous vous abonnez à ce service réseau, des options de menu supplémentaires vous permettent de configurer cette fonction.

Remarque : contactez votre fournisseur de services pour vérifier la disponibilité de ce service et vous y abonner, si vous le souhaitez.

Sélection d'une ligne

Vous pouvez définir une ligne pour chaque appel avec l'option de menu **Ligne active**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 79.

Modification du nom d'une ligne

Vous pouvez modifier le nom de chaque ligne avec l'option de menu **Numéro personnel**.

Lorsque vous modifiez le nom d'une ligne, ce nom apparaît à la place de "Ligne 1" ou "Ligne 2". Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 64.

Sélection du type de sonnerie

Pour distinguer les appels entrants de la ligne 1 de ceux de la ligne 2, vous pouvez sélectionner une tonalité de sonnerie différente pour chaque ligne avec l'option de menu **Appels entrants**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 80.

Définition des options de renvoi d'appel

Vous pouvez configurer le renvoi d'appel avec l'option de menu **Renvoi d'appel**. Ce service réachemine les appels entrants sur la ligne de votre choix vers un numéro donné. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 72.

Affichage des informations sur les appels

Vous pouvez afficher les durées des appels et le coût du dernier appel pour chaque ligne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 70.

Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants peuvent s'afficher :

Pas de carte SIM

Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.

Téléphone verrouillé Entrer le mot de passe

La fonction de verrouillage du téléphone est activée. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone pour pouvoir vous en servir.

Entrer code PIN

- Vous utilisez votre téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- La fonction de vérification du code PIN est activée. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone. Pour désactiver cette fonction, utilisez l'option de menu **Vérification code PIN**. Voir page 156.

Entrer code PUK

Un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite et le téléphone est à présent bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur de réseau.

Le message "Aucun service" s'affiche.

- La connexion au réseau a été perdue. Il est possible que vous vous trouviez dans une zone de mauvaise réception (dans un tunnel ou dans une zone entourée d'immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative d'appel.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre fournisseur de services. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche  ?
- Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant n'arrive pas à vous joindre.

- Votre téléphone est-il en marche (avez-vous appuyé sur la touche  pendant plusieurs secondes) ?
- Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone (**Secret** s'affiche) ?
- Avez-vous placé le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve sur la partie inférieure du téléphone.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message "Batterie faible" clignote sur l'écran.

Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Remplacez la batterie et rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'indicateur de puissance de réception (📶) sur l'écran. Le nombre de barres indique la puissance du signal (📶 = maximum, 📶 = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un bâtiment.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- Vérifiez que le numéro a été correctement enregistré en utilisant la fonction de recherche du répertoire.
- Réenregistrez le numéro, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème rencontré, réunissez les informations suivantes :

- le modèle et le numéro de série de votre téléphone ;
- les détails de votre garantie ;
- une description précise du problème.

Contactez ensuite votre revendeur ou le service après-vente Samsung.

Codes d'accès

Votre téléphone et la carte SIM installée utilisent plusieurs codes d'accès permettant de restreindre l'utilisation de votre appareil.

Vous pouvez modifier certains codes d'accès avec l'option de menu **Sécurité**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 156.

Mot de passe du téléphone

La fonction de verrouillage du téléphone (voir page 157) utilise le mot de passe du téléphone pour protéger ce dernier contre les accès non autorisés.

L'appareil est livré avec un mot de passe par défaut : "00000000". Pour changer le mot de passe, utilisez l'option de menu **Modifier mot de passe**. Voir page 158.

Code PIN

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) interdit l'utilisation de votre carte SIM par des personnes non autorisées. Il est en règle générale fourni avec votre carte SIM. Lorsque la fonction de vérification du code PIN est activée (voir page 156), vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Si vous saisissez un code PIN incorrect trois fois de suite, saisissez le code PUK, puis appuyez sur la touche écran **Ok**. Saisissez un nouveau code PIN, puis appuyez sur la touche écran **Ok**. Saisissez le nouveau code PIN encore une fois, puis appuyez sur la touche écran **Ok**.

Code PIN2

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, permet d'accéder à des fonctions spécifiques telles que les compteurs d'unités de taxation. La disponibilité de ces fonctions dépend du type de la carte SIM installée.

Si vous saisissez un code PIN incorrect trois fois de suite, saisissez le code PUK, puis appuyez sur la touche écran **Ok**. Saisissez un nouveau code PIN2, puis appuyez sur la touche écran **Ok**. Saisissez le nouveau code PIN2 une seconde fois, puis appuyez sur la touche écran **Ok**.

Code PUK

Le code PUK (PIN Unblocking Key, code de déblocage du code PIN) permet de modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Sinon, contactez votre fournisseur de services local.

Si vous saisissez un code PUK incorrect dix fois de suite, la carte SIM devient inutilisable. Contactez votre fournisseur pour vous procurer une nouvelle carte.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK. En cas de perte de ce code, contactez votre fournisseur de services.

Code PUK2

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, permet de modifier un code PIN2 bloqué.

Si vous saisissez un code PUK2 incorrect dix fois de suite, vous ne pouvez plus accéder aux fonctions nécessitant la saisie du code PIN2. Contactez votre fournisseur pour vous procurer une nouvelle carte.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK2. En cas de perte de ce code, contactez votre fournisseur de services.

Mot de passe d'interdiction d'appel

Ce mot de passe à quatre chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction d'appel. Votre fournisseur de services vous fournira ce mot de passe lors de votre abonnement à cette fonction.

Vous pouvez changer ce mot de passe avec l'option de menu **Modifier mot de passe (Menu 3.2.7)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 76.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les réglementations européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et fixent les niveaux d'exposition aux radiofréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg.*

La valeur DAS maximale autorisée pour ce modèle est de 0,903 W/kg.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant dix grammes de tissus du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les limites DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est largement inférieur à ce niveau maximum. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance, mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison au réseau. En général, plus vous êtes prêt d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant qu'un téléphone ne soit commercialisé, sa conformité avec la directive européenne R&TTE doit être démontrée. Cette directive exige notamment que la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne soient garanties.

Précautions lors de l'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- Utilisez la batterie uniquement sur votre téléphone.
- Si vous utilisez votre appareil à proximité de la station de base du réseau, la puissance requise sera alors réduite. Les durées de conversation et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur de réseau.
- Les durées de chargement des batteries dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'usera petit à petit. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement plus courte que la normale, vous devez vous procurer une batterie neuve.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- Lorsque le téléphone reste inutilisé pendant une durée prolongée, une batterie pleine se décharge toute seule.
- Utilisez uniquement des batteries Samsung et rechargez votre batterie exclusivement avec des chargeurs Samsung. Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée sur un chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affecteront la capacité de charge de votre batterie : un refroidissement ou un réchauffement préalable sera alors vraisemblablement requis.
- N'entreposez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid, tel qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous réduirez la capacité et la durée de vie de la batterie. Essayez toujours de maintenir la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est complètement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Jetez les batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours les batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone mobile vous permet de passer des communications vocales depuis quasiment n'importe où et à n'importe quel moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone mobile en voiture, veuillez à respecter la réglementation en vigueur.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Comme pour tout appareil de transmission radio mobile, afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, il est possible que certains de ces équipements ne soient pas protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et les recommandations du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Il est recommandé aux personnes munies d'un stimulateur cardiaque :

- de toujours garder une distance minimum de 15 cm entre le stimulateur et le téléphone lorsque celui-ci est allumé ;
- de ne pas ranger le téléphone dans une poche au niveau de la poitrine ;
- de placer le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur afin de réduire d'éventuelles interférences.

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si tel est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, contactez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences. Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin. Éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans les zones présentant des risques d'explosions et respectez la signalétique et les instructions fournies. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations-service. Il est également recommandé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont en principe clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Ces zones incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les usines de transfert ou de stockage de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane, par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout autre téléphone cellulaire, utilise des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone cellulaire pour les appels d'urgence ou autres appels importants (service d'aide médicale d'urgence, par exemple).

Pour l'émission ou la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphones cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence :

1. Allumez votre téléphone si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple, le 112 ou tout autre numéro d'urgence national).
Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont activées (interdiction d'appel, etc.), désactivez-les avant de passer votre appel. Reportez-vous au mode d'emploi du téléphone et contactez votre opérateur.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, n'oubliez pas de fournir toutes les informations nécessaires avec une précision optimale. Gardez à l'esprit que votre téléphone est le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident.

N'interrompez jamais la communication avant d'y être autorisé.

Autres informations relatives à la sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être confiée uniquement à un technicien qualifié. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- N'entreposez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.

- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dernier est très violent. Ne placez pas d'objets, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas correctement installé, le déclenchement de l'airbag pourraient occasionner des blessures graves sur le conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphone en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non-respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services téléphoniques cellulaires, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

- Conservez le téléphone, ses pièces et accessoires hors de portée des enfants.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- Ne touchez pas le téléphone avec les mains humides. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.

- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil retrouve une température normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Évitez de laisser tomber, de heurter et de secouer le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et empêcher son fonctionnement normal.
- Ne placez pas le téléphone dans ou sur des appareils de chauffage, tels qu'un four à micro-ondes, un poêle ou un radiateur. Il risque d'exploser en cas de surchauffe.
- Utilisez uniquement l'antenne de rechange fournie ou, à défaut, une antenne agréée par Samsung. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappelez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront alors à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Glossaire

Les définitions suivantes vous permettront de comprendre les principaux termes techniques et les abréviations utilisés dans ce manuel et de tirer pleinement profit des fonctions de votre téléphone mobile.

Appel de conférence

Fonction permettant d'organiser une conférence téléphonique regroupant jusqu'à cinq utilisateurs.

Code PIN (Personal Identification Number)

Code de sécurité empêchant l'utilisation du téléphone et de la carte SIM par une personne non autorisée. Le code PIN est communiqué par votre fournisseur de services, en même temps que la carte SIM. Il se compose de quatre à huit chiffres et peut être modifié, si nécessaire.

Code PUK (PIN Unblocking Key)

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite. Ce nombre à huit chiffres est communiqué par le fournisseur de services, en même temps que la carte SIM.

EMS (Enhanced Message Service)

Service réseau permettant d'expédier et de recevoir des messages incluant des images, des sons et/ou des animations en direction et en provenance d'un autre abonné, sans nécessiter de conversation avec le correspondant.

GPRS (General Packet Radio Service)

Ce nouveau service à valeur ajoutée non vocal permet d'envoyer et de recevoir des informations sur un réseau de téléphones mobiles. Le service GPRS garantit une connexion ininterrompue à Internet pour les utilisateurs de téléphones et d'ordinateurs mobiles. Il est basé sur les connexions cellulaires à commutation de circuits GSM (Global System for Mobile Communication) et le service de messages courts (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norme internationale de communication cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs de réseaux. Le réseau GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du globe.

Interdiction d'appel

Fonction permettant de restreindre les appels entrants et sortants.

Itinérance

Utilisation de votre téléphone lorsque vous sortez de votre zone de couverture d'origine (lorsque vous voyagez par exemple).

Messagerie vocale

Service informatisé répondant automatiquement aux appels lorsque vous n'êtes pas disponible. Ce service diffuse un message d'accueil (prononcé par vous-même si vous le souhaitez) et enregistre un message.

Mise en attente

Fonction permettant de mettre un appel en attente pendant que vous répondez à un autre appel ou passez un autre appel ; vous pouvez alors basculer d'un appel à l'autre à votre guise.

MMS (Multimedia Message Service)

Service de messagerie destiné aux téléphones mobiles et régi par la norme issue du Forum WAP et le programme de partenariat des téléphones mobiles de la troisième génération (3GPP). Du point de vue des utilisateurs, le service MMS est similaire au service SMS. Il permet d'envoyer automatiquement et immédiatement du contenu créé par l'utilisateur d'un téléphone à un autre, le mode d'adressage utilisé reposant sur les numéros de téléphones. Ce service prend également en charge les adresses e-mail, ce qui permet d'envoyer un message vers une adresse électronique. Outre du texte, les MMS peuvent contenir des images fixes, du son ou des clips audio. Il sera bientôt possible d'y intégrer des clips vidéo et des présentations.

Renvoi d'appel

Fonction permettant de réacheminer les appels vers un autre numéro.

SDN (Service Dialling Numbers)

Numéros de téléphone permettant d'accéder à des services spéciaux, tels que la messagerie vocale, les renseignements, le service clientèle et les services d'urgence. Ces numéros sont fournis par votre opérateur de réseaux.

Service de présentation du numéro

Ce service permet aux abonnés d'afficher ou de bloquer les numéros de téléphone des appelants.

Service de SMS (SMS)

Service réseau permettant d'envoyer et de recevoir des SMS en direction et en provenance d'un autre abonné, sans nécessiter de conversation avec le correspondant. Le message créé ou reçu peut être affiché, reçu, modifié ou envoyé.

Service de sonnerie différenciée (ALS)

Fonction permettant d'associer deux lignes à une même carte SIM et, par conséquent, d'émettre et recevoir des appels sur la ligne de votre choix.

Signal d'appel

Fonction permettant d'avertir les utilisateurs d'un appel entrant lorsqu'ils sont en communication.

SIM (Subscriber Identification Module)

Carte contenant une puce avec toutes les informations requises pour faire fonctionner le téléphone (informations sur le réseau et la mémoire, ainsi que données personnelles de l'abonné). La carte SIM s'insère dans un petit logement sous la batterie du téléphone.

Touches écran

Touches  et  du téléphone. Leur rôle :

- varie suivant la fonction en cours d'utilisation.
- est indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de la touche correspondante.

Index

A

- Accessoires • 9
- Activation automatique, réveil • 135
- Affichage
 - icônes • 15
 - langue • 155
 - luminosité • 154
- Agenda • 126
- ALS • 162
- Appels
 - compteurs • 68
 - conférence • 39
 - coûts • 70
 - création • 28
 - à un deuxième appel • 37
 - durée • 70
 - émis • 69
 - en absence • 30, 68
 - fin • 31
 - groupes • 65
 - interdiction • 74
 - internationaux • 29
 - journal • 29
 - mise en attente • 37
 - présentation du numéro • 79
 - rappel • 29
 - automatique • 159
 - recherche d'un numéro dans le répertoire • 57
 - reçus • 68
 - rejet • 31
 - renvoi • 72
 - réponse • 31
 - à un deuxième appel • 38
 - signal • 38, 77
 - sonnerie • 80
 - type d'indicateur • 80
 - urgence • 176

B

- Batterie
 - chargement • 23
 - consignes • 171
 - indicateur de batterie déchargée • 24
 - installation • 21
 - retrait • 22
- Bip durée d'appel • 83
- Blocage
 - carte SIM • 158
 - téléphone • 157
- Boîte
 - d'envoi • 90, 100
 - de réception • 88
 - multimédia • 118

C

- Calculatrice • 138
- Calendrier • 128
- Caractères
 - saisie • 42
- Carte SIM
 - blocage • 158
 - insertion • 20
 - numérotation • 63
 - retrait • 21
- Chargeur rapide • 23
- Chronomètre • 142
- Clapet actif • 160
- Codes d'accès • 167
- Conférence, appels de
 - conversation privée • 40
 - création • 39
 - retrait d'un participant • 41
- Convertisseur, unité • 139
- Coût des appels • 70

D

- Date, régler • 132
- Dépannage • 164

D (suite)

- Deuxième appel,
 - émission • 37
 - réponse • 38
- Dictaphone • 136
- Diffusion • 106
- Durée des appels • 70, 83

E

- Écran
 - contraste • 154
 - icônes • 15
 - réglages • 153
- Entretien • 178
- État de la mémoire,
 - répertoire • 66

F

- Fonctions, sélection • 26
- Fond d'écran, sélection • 153
- Fuseaux horaires • 132

G

- Groupes • 65

H

- Heure
 - fuseau horaire • 132
 - réglage • 132
- Horloge • 132

I

- icônes • 15
- Indicateur de batterie
 - déchargée • 24
- Interdiction
 - appels • 74
- Internet • 112

L

- Langue, sélection • 155
- Lettres
 - saisie • 42
- Ligne active
 - sélection • 79
 - service, utilisation • 162
- Liste de tâches • 131
- Loisirs • 112

M

- Marche/arrêt • 82
 - microphone • 33
 - téléphone • 25
- Mémos
 - affichage • 130
 - création • 126, 129
- Menu
 - défilement • 50
 - liste • 51
- Messages • 85
 - accueil • 155
 - boîte d'envoi • 90
 - boîte de réception • 88
 - diffusion • 106
 - lecture • 88
 - messagerie vocale • 105
 - MMS • 92
 - rédaction • 86
 - SMS • 85
 - sonnerie • 81
 - suppression • 91, 103
 - type d'indicateur • 81
- Microphone, mode secret • 33
- Minuteur • 141
- Mode
 - ABC • 42, 44
 - FDN (Fixed Dial Number)
 - 158
 - silencieux • 83
 - symbolique • 42, 49
 - T9 • 42, 46
- Modèles • 104

M (suite)

- Mot de passe
 - interdiction • 76, 169
 - téléphone • 158, 167

N

- Navigateur WAP • 112
- Noms
 - enregistrement • 60
 - recherche/
composition • 57
 - saisie • 42
- Numéro d'identification personnel • 167
- Numéros
 - correction • 28
 - enregistrement • 60
 - FDN • 158
 - mode • 42, 49
 - numéros abrégés • 61
- Numérotation • 28
 - numéros de la
carte SIM • 63

O

- Options, sélection • 26
- Oreillette • 41

P

- PIN • 167
 - modification • 157
 - vérification • 156
- PIN2 • 168
 - modification • 159
- PUK • 168
- PUK2 • 169

Q

- Qualité de la parole • 36

R

- Rappel
 - automatique • 159
 - Réglages
 - affichage • 153
 - date • 132
 - heure • 132
 - langue d'affichage • 155
 - réinitialisation • 161
 - réseau • 72
 - réveil • 133
 - sécurité • 156
 - sonnerie • 80
 - téléphone • 153
 - Réinitialisation des réglages • 161
 - Réparation • 178
 - Répertoire • 57
 - copier un numéro • 59
 - effacer un numéro • 59
 - enregistrement de
numéros/noms • 60
 - envoyer un SMS • 59
 - état de la mémoire • 66
 - modifier un numéro • 59
 - supprimer un
numéro • 59
 - Répertoire des services,
utilisation • 66
 - Rétroéclairage • 17
 - Réveil, régler • 133
- ### S
- Saisie, mode
 - langue, sélection • 155
 - modification • 43
 - Sécurité
 - atmosphères
 - explosives • 175
 - batteries • 171
 - consignes • 7
 - environnement de
fonctionnement • 173
 - équipements
 - électroniques • 174
 - équipements
médicaux • 175
 - informations • 170, 177

S *(suite)*

- Sécurité *(suite)*
 - réglages • 156
 - routière • 173
- Sélection réseau • 78
- Services
 - Internet • 112
 - réseau • 72
- Signal d'appel • 38, 77
- SMS • 85
- Son du clavier
 - type, sélection • 82
 - volume • 32
- Sonneries • 80
 - appels entrants • 80
 - messages • 81

T

- Téléphone
 - marche/arrêt • 25
 - présentation • 10
 - réglages • 153
- Texte
 - langue • 155
 - modes de saisie • 42
 - saisie • 42
- Tonalité
 - clavier • 82
 - connexion • 82
 - marche/arrêt • 82
 - message • 81
- Tonalités DTMF, envoi • 35
- Touche latérale • 160
- Touches
 - disposition • 10
- Touches écran,
 - utilisation • 26, 27
- Type d'indicateur • 81

U

- Utilisation des numéros abrégés • 61

V

- Volume
 - écouteur • 32
 - sonnerie • 80
 - touches • 32

Téléphone GPRS SGH-E330

Mémento

Accéder aux options des menus

- ① Appuyez sur la touche écran **Menu** en mode veille.
- ② Sélectionnez le menu de votre choix à l'aide des touches de navigation.
- ③ Appuyez sur la touche écran **Sélect.**
- ④ Sélectionnez l'option désirée à l'aide de la touche Haut ou Bas.
- ⑤ Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour valider.

Chacune des touches écran (et) exécute la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus (sur la dernière ligne de l'écran).

Mettre en marche/arrêter le téléphone

Maintenez la touche ^① enfoncée.

Passer un appel

- ① Saisir le numéro.
- ② Appuyez sur la touche .

Régler le volume

Appuyez sur les touches de volume sur le côté gauche du téléphone.

Répondre à un appel

Ouvrez le téléphone ou appuyez sur la touche .

Terminer la communication

Appuyez brièvement sur la touche ^① .



Afficher immédiatement le numéro d'un appel en absence	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ouvrez le téléphone et appuyez sur la touche Affich.. 2 Mettez le numéro en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas. 3 Appuyez sur la touche  pour recomposer le numéro.
Rappeler le dernier numéro composé	Appuyez deux fois sur la touche  .
Utiliser un numéro abrégé	En mode veille, maintenez la touche appropriée (2 à 9) enfoncée ou appuyez sur cette touche (2 to 9) et sur la touche  .
Composer un numéro enregistré dans la carte SIM	Entrez l'emplacement sur la carte SIM et appuyez sur la touche #, puis sur la touche  .
Écouter vos messages vocaux	Maintenez la touche 1 enfoncée.

Enregistrer des numéros dans le répertoire	<ol style="list-style-type: none"> 1 Saisissez le numéro. 2 Appuyez sur la touche écran Enreg.. 3 Sélectionnez l'emplacement mémoire et appuyez sur la touche écran Sélect.. 4 Si vous sélectionnez Téléphone, sélectionnez le type de numéro et appuyez sur la touche écran Sélect.. 5 Saisissez le nom et appuyez sur la touche écran Ok. 6 Si vous sélectionnez SIM, saisissez le numéro d'emplacement et appuyez sur la touche écran Ok.
Recherche d'un numéro dans le répertoire	<ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur la touche écran Répert. en mode veille. 2 Sélectionnez Chercher un contact. 3 Saisissez un nom. 4 Appuyez sur la touche écran Ok. 5 Si nécessaire, appuyez sur la touche Gauche ou Droite. 6 Appuyez sur la touche  pour composer le numéro.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

Téléphone cellulaire numérique bi-bande

GSM900/GSM1800

(nom de produit)

SGH-E330

(numéro de modèle)

Fabriqué par :

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nom d'usine, adresse*)

sur lequel porte cette déclaration, s'avère conforme aux normes suivantes :

Sécurité	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Réseau	: EN 301 511 v7.0.1 (2002-12)

Le téléphone SGH-E330 a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa IV de la directive 1999/5/EC, a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

et disponible sur demande.

(Représentant agréé dans l'Union Européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.31



Yong-Sang Park / Directeur général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas l'adresse du centre de service Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro du centre de service Samsung, reportez-vous à la carte de garantie ou contactez votre revendeur.