

Samsung GALAXY S **GT-I9000**  
Mode d'emploi



# Utilisation de ce mode d'emploi

Merci d'avoir choisi ce téléphone mobile Samsung. Ce appareil vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et sur la technologie exceptionnelle de Samsung.

Ce mode d'emploi a été conçu spécialement pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de votre téléphone.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil, afin de l'utiliser en toute sécurité.
- Les explications fournies dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut du téléphone.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

## Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



**Avertissement**—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



**Attention**—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



**Remarque**—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

- ▶ **Référence**—pages contenant plus d'informations.  
Exemple: ▶ p. 12 (reportez-vous à la page 12)
- **Suivi de**—pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Messages** → **Nv message** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages** puis sur **Nv message**)
- [ ] **Crochets**—touches de l'appareil. Exemple : [⓪]  
(symbolise la touche Marche/Arrêt)

## Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Ce produit est équipé d'une plate-forme Android basée sur Linux, qui peut être enrichie grâce à un large choix de logiciels JavaScript.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ et YouTube™ sont des marques de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

- **SRS** et **SRS** sont des marques de SRS Labs, Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont fournies sous licence de SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- DivX® est une marque déposée de DivX, Inc., concédée sous licence.  
Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274



## À PROPOS DE DIVX VIDÉO

DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil bénéficie d'une certification officielle de DivX et permet de lire le format vidéo DivX. Rendez-vous sur le site <http://www.divx.com> pour obtenir plus d'informations et télécharger des logiciels pour convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

## À PROPOS DE DIVX VIDÉO À LA DEMANDE

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire du contenu DivX VOD (Video-on-Demand). Pour créer le code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Rendez-vous sur le site <http://vod.divx.com> muni de ce code pour terminer la procédure d'enregistrement et découvrir le service DivX VOD.

Pour obtenir le code d'inscription de votre mobile, aller à **Paramètres** → **A propos du téléphone** → **Mentions légales** → **Paramètres licence** → **DivX(R) VOD** → **Enregistrer**.

Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® d'une résolution HD allant jusqu'à 720 pixels, ainsi que du contenu premium (Résolution LCD : 800x480).

# Table des matières

## Préparation ..... 9

Contenu du coffret ..... 9

Installer la carte SIM/USIM et la batterie ..... 9

Mettre la batterie en charge ..... 11

Insérer une carte mémoire (en option) ..... 13

Fixer une dragonne (en option) ..... 15

## Démarrage ..... 16

Allumer et éteindre l'appareil ..... 16

Présentation de l'appareil ..... 16

Utiliser l'écran tactile ..... 19

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches ..... 20

Présentation de l'écran d'accueil ..... 21

Accéder aux applications ..... 22

Personnaliser l'appareil ..... 24

Saisir du texte ..... 27

Télécharger des applications à partir d'Android Market ..... 30

Télécharger des fichiers sur le Web ..... 30

Synchroniser des données ..... 31

## Communication ..... 33

Appels .....	33
Messages .....	38
Google Mail .....	40
E-mail .....	42
Discuter .....	43
Social Hub™ .....	44

## Divertissement ..... 47

Appareil photo .....	47
Lecteur vidéo .....	56
Galerie .....	57
Lecteur MP3 .....	59
Radio FM .....	62

## Données personnelles ..... 65

Contacts .....	65
Calendrier .....	67
Mémo texte .....	69
Mémo vocal .....	69

## Web ..... 71

Internet .....	71
Layar .....	74
Cartes .....	74
YouTube .....	76
Synchroniser .....	77
Infos quotidiennes .....	78
Shopping .....	78

## Connectivité ..... 79

Bluetooth ..... 79

Wi-Fi ..... 81

AllShare ..... 82

Point d'accès mobile ..... 84

Connexions TV (mode de sortie TV) ..... 84

Connexions PC ..... 85

## Outils ..... 88

Horloges ..... 88

Calculatrice ..... 89

Livre électronique Aldiko ..... 90

Mini journal ..... 92

Mes fichiers ..... 93

ThinkFree Office ..... 93

Write and Go ..... 95

## Paramètres ..... 96

Accéder au menu Paramètres ..... 96

Sans fil et réseau ..... 96

Appel ..... 97

Son et affichage ..... 99

Localisation et sécurité ..... 100

Applications ..... 101

Comptes et synchro. .... 102

Confidentialité ..... 102

Carte SD et mémoire .....	102
Recherche .....	102
Paramètres de langue .....	103
Accessibilité .....	104
Synthèse vocale .....	105
Date & heure .....	105
A propos du téléphone .....	105

<b>Dépannage .....</b>	<b>106</b>
------------------------	------------

<b>Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation .....</b>	<b>111</b>
--	------------

<b>Index .....</b>	<b>120</b>
--------------------	------------

# Préparation

## Contenu du coffret

Sortez l'appareil de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil mobile
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi



Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.




- Les éléments fournis avec votre appareil peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre zone géographique ou proposés par votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre appareil.

## Installer la carte SIM/USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc...). Pour bénéficier des services UMTS ou HSDPA, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

- 1 Si l'appareil est allumé, maintenez la touche [⏻] enfoncée et appuyez sur **Mise hors tension** pour l'éteindre.
- 2 Retirez le cache de la batterie.

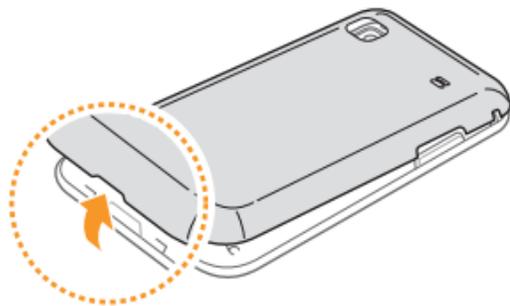


 Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache de la batterie.

- 3 Insérez la carte SIM ou USIM.

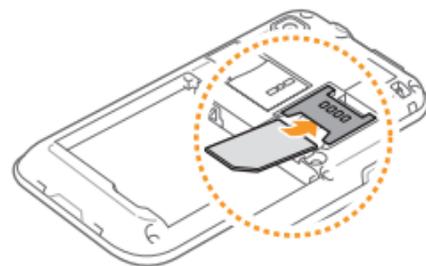


- Installez la carte SIM/USIM dans l'appareil en orientant sa puce vers le bas.
- Lorsque le l'appareil ne contient pas de carte SIM ou USIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth), ainsi que certains menus.
- N'introduisez pas de carte mémoire dans l'emplacement prévu pour la carte SIM.

4 Installez la batterie.

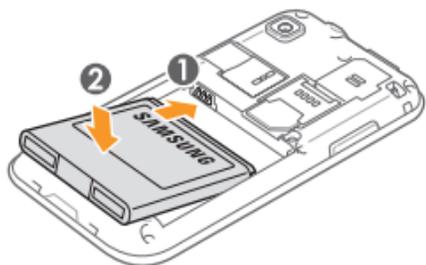

5 Remettez le cache de la batterie en place.

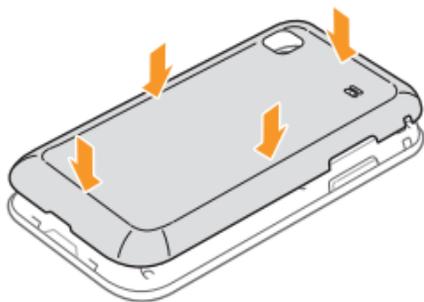

## Mettre la batterie en charge

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Vous pouvez charger l'appareil à l'aide du chargeur ou en le branchant sur un PC à l'aide d'un câble de connexion PC.




Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre appareil.



Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie  est alors vide et devient rouge. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre l'appareil en marche.

## Charger la batterie avec un chargeur

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples situé sur le haut de l'appareil.
- 2 Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

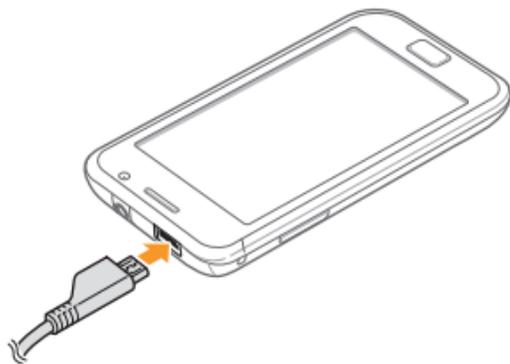

 Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

- 3 Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.



- Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
  - Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances de l'appareil.
  - Si votre appareil ne se charge pas correctement, veuillez le rapporter, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.
- 4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône de la batterie ne clignote plus), débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débrancher le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.

## › Chargez avec un câble de connexion PC

Avant de recharger votre batterie via un câble de connexion PC, assurez-vous que votre PC est allumé.

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples situé sur le haut de l'appareil.
- 2 Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur l'un des ports USB du PC.



En fonction du type de câble que vous utilisez, il est possible que le rechargement tarde à démarrer.

- 4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône de batterie ne clignote plus), débranchez le câble de l'appareil, puis du PC.

## Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. L'appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 32 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).




Samsung utilise des normes industrielles standard pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.



- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec la carte mémoire de votre appareil. Lorsque vous insérez une carte formatée avec une autre structure de fichiers, votre appareil vous invite à la reformater entièrement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre appareil, le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier sdcard/sd sous la mémoire interne (moviNAND™).

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Installez la carte en orientant la puce vers le bas.

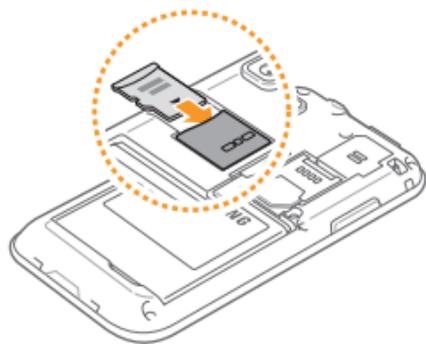

- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 Remettez le cache de la batterie en place.

### ➤ Retirer la carte mémoire

Avant de retirer une carte mémoire, vous devez au préalable l'éjecter pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire** → **Démonter la carte SD**.
- 2 Retirez le cache de la batterie.
- 3 Poussez la carte avec précaution dans le logement jusqu'à ce qu'elle se déverrouille.
- 4 Retirez la carte de son emplacement.
- 5 Retirez la carte mémoire.
- 6 Remettez le cache de la batterie en place.



Ne retirez jamais une carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou l'appareil lui-même.

## › Formater une carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre appareil. Formatez la carte mémoire par l'intermédiaire de l'appareil uniquement.


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre appareil. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des actions de l'utilisateur.

## Fixer une dragonne (en option)

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Faites passer une dragonne à travers la fente et accrochez-la au point d'attache.

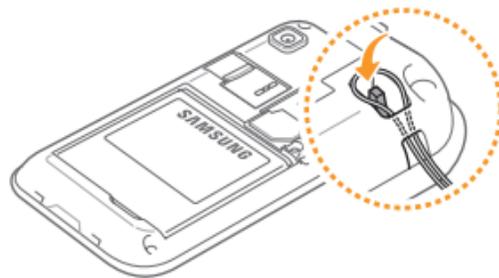

- 3 Remettez le cache de la batterie en place.

# Démarrage

## Allumer et éteindre l'appareil

Pour mettre votre appareil en marche, maintenez la touche [Ⓜ] enfoncée. Votre appareil se connecte automatiquement à votre réseau de téléphonie mobile.

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, appuyez sur l'image Android qui s'affiche à l'écran et suivez les instructions pour paramétrer votre appareil.


Pour éteindre votre appareil, maintenez la touche [Ⓜ] enfoncée et appuyez sur **Mise hors tension**.




- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétant dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services hors-réseau de votre appareil, passez en mode Hors-ligne. Maintenez la touche [Ⓜ] enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

## Présentation de l'appareil

### › Aspect de l'appareil

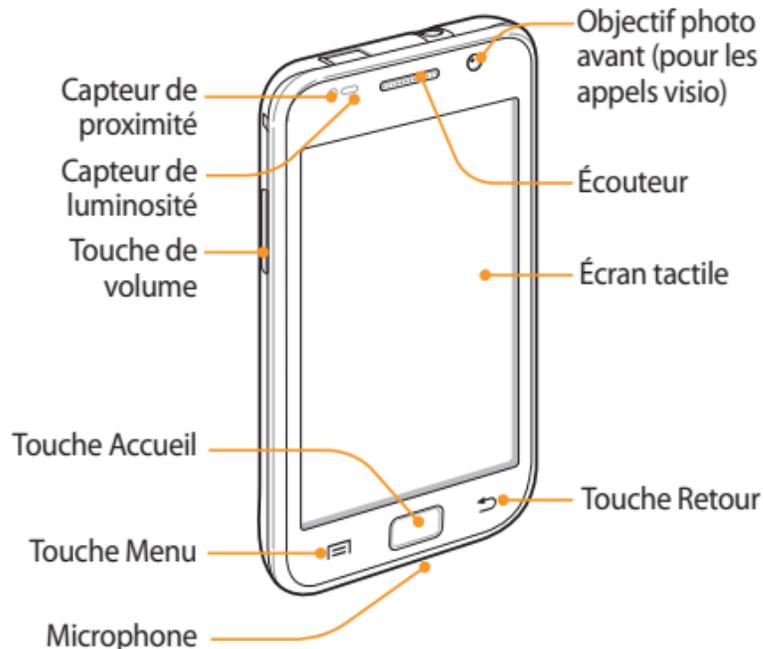

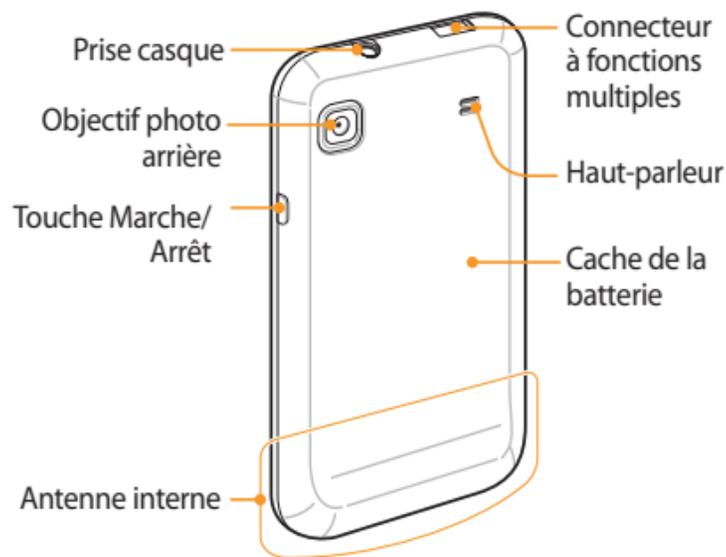

## » Touches

Touche	Fonction
 Marche/ Arrêt	Allumer ou éteindre l'appareil (maintenir enfoncée). Raccrocher. Accéder aux menus rapides (maintenir enfoncée). Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile.
 Menu	Afficher à l'écran la liste des options disponibles. Ouvrir la barre de recherche Google (maintenir enfoncée).
 Accueil	Revenir à l'écran d'accueil. Ouvrir la liste des applications récentes (maintenir enfoncée).
 Retour	Revenir à l'écran précédent.
 Volume	Régler le volume de l'appareil.

## › Icônes d'informations



Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre région et de votre opérateur.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Wi-Fi activé
	Bluetooth activé
	Casque Bluetooth connecté
	GPS activé

Icône	Signification
	Appel vocal en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur activé
	Appel manqué
	Synchronisation Web
	Téléchargement de données
	Téléchargement de données
	Renvoi d'appel activé
	Connexion à un PC
	Pas de carte SIM/USIM
	Nouveau SMS ou MMS

Icône	Signification
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Alarme activée
	Notification d'événement
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Profil Discret activé
	Mode Hors-ligne activé
	Mode Vibreur activé
	Lecture audio en cours
	Radio FM activée en arrière-plan
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire

Icône	Signification
	Niveau de charge de la batterie
<b>10:00 AM</b>	Heure actuelle

## Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil facilite la sélection des éléments et des fonctions. Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation de l'écran tactile.



- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.



- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant toute utilisation.
- Votre écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile avec le bout de votre doigt. L'écran tactile ne réagira pas si vous utilisez des outils pointus, stylet ou stylo par exemple.

Manipulations pour bien utiliser votre écran tactile :

- Appuyer : Appuyez sur l'écran tactile une fois avec votre doigt pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Maintenir appuyé : Maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes pour ouvrir une liste d'options contextuelles.
- Faire défiler : Posez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.
- Glisser/déposer : Posez votre doigt sur un élément, puis faites glisser cet élément à l'endroit que vous souhaitez.

- Appuyer deux fois : Appuyez brièvement à deux reprises sur l'écran tactile avec votre doigt pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez.



- Après un certain délai d'inactivité, votre appareil éteint l'écran tactile automatiquement. Pour réactiver l'écran tactile, appuyez sur [⏻] ou sur la touche Accueil.
- Vous pouvez aussi régler la durée du rétroéclairage de l'écran. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son et affichage** → **Mise en veille de l'écran**.

## Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse de l'appareil.

Pour verrouiller l'écran et les touches, appuyez sur [⏻]. Pour déverrouiller, réactivez l'écran en appuyant sur [⏻] ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran.

## Présentation de l'écran d'accueil

Lorsque l'appareil est en mode veille, l'écran d'accueil est affiché. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez afficher le statut de votre appareil et accéder aux applications.

L'écran d'accueil comprend 7 volets. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des écrans d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement à la fenêtre de l'écran d'accueil correspondant.

### ➤ Ajouter des éléments à l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en lui ajoutant des raccourcis pour accéder aux applications ou à des éléments, des widgets ou des dossiers. Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez sur [≡] → **Ajouter** ou maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'éléments → un élément :
  - **Widgets Samsung** : Ajouter des widgets Samsung à l'écran d'accueil.

- **Widgets** : Ajouter des widgets Android à l'écran d'accueil.
- **Raccourcis** : Ajouter des raccourcis pour accéder aux éléments, par exemple à des applications, aux favoris et aux contacts.
- **Dossiers** : Créer un dossier ou ajouter des dossiers pour vos contacts.
- **Fonds d'écran** : Définir une image d'arrière-plan.



La disponibilité de certains éléments dépend du mode de l'écran d'accueil en cours.

### ➤ Déplacer les éléments sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à déplacer.
- 2 Lorsque l'élément est mis en évidence, faites-le glisser à l'emplacement souhaité.

### ➤ Supprimer des éléments de l'écran d'accueil

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à supprimer. L'élément est mis en évidence et l'icône Corbeille s'affiche dans la section des applications.
- 2 Faites glisser l'élément dans la Corbeille.

- 3 Lorsque l'élément et la Corbeille deviennent rouges, relâchez l'élément.

## ➤ Utiliser le volet des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur la zone des icônes d'informations et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Vous pouvez ainsi accéder aux informations de réseau et à la liste des notifications (messages reçus, appels manqués, événements etc.). Pour masquer la liste, refermez le volet des raccourcis en faisant glisser votre doigt de bas en haut.

Dans la fenêtre des raccourcis, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : Activer ou désactiver la fonction de connexion Wi-Fi.  
▶ p. 81
- **Bluetooth** : Activer ou désactiver la fonction sans fil Bluetooth.  
▶ p. 79
- **Son** : Activer ou désactiver le mode Discret.
- **Vibreur** : Activez ou désactivez le mode Vibreur.

## ➤ Ajouter ou supprimer des écrans d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux écrans d'accueil ou bien en supprimer de façon à organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

- 1 En mode veille, appuyez sur [☰] → **Modifier**.
- 2 Appuyez sur  pour supprimer un écran d'accueil ou sur  pour en ajouter.
- 3 Appuyez sur [☰] → **Enregistrer**.

## Accéder aux applications

Pour accéder aux applications de votre appareil :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** pour accéder à la liste des applications.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre l'écran de menu souhaité.  
Vous pouvez également sélectionner un point en haut de l'écran pour accéder directement à l'écran du menu principal correspondant.

3 Sélectionnez une application.



- Lorsque vous utilisez des applications fournies par Google, vous devez disposer d'un compte Google. Si vous ne possédez pas de compte Google, appuyez sur **Créer** lorsque vous accédez pour la première fois à une application Google.
- Pour ajouter une application à l'écran d'accueil, maintenez votre doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement désiré.

4 Appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.



Votre appareil est équipé d'un capteur de mouvement intégré qui détecte son orientation. Si vous faites pivoter l'appareil en cours de fonctionnement d'une application, l'interface bascule automatiquement en mode Paysage. Pour paramétrer l'interface afin de conserver l'orientation initiale lorsque vous faites pivoter l'appareil, appuyez sur **Paramètres** → **Son et affichage** → **Orientation**.

## › Organiser les applications

En mode Menu, vous pouvez réorganiser les applications en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, selon vos préférences et vos besoins.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur [☰] → **Modifier**.
- 2 Maintenez votre doigt appuyé sur une application.
- 3 Faites glisser l'icône de l'application vers l'emplacement désiré. Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers un autre écran de menu. Vous pouvez aussi déplacer les applications les plus utilisées dans la barre de raccourcis située en bas de l'écran de menu et retrouver ainsi cette application sur l'écran d'accueil.
- 4 Appuyez sur [☰] → **Enregistrer**.

## › Accéder aux applications récentes

- 1 Maintenez la touche Accueil enfoncée pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Sélectionnez l'application désirée.

## Personnaliser l'appareil

Tirez le meilleur de votre appareil en l'adaptant à vos préférences.

### › Régler la date et l'heure

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Date & heure**.
- 2 Réglez la date et l'heure et modifiez d'autres options.

### › Activer ou désactiver la tonalité des touches

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son et affichage** → **Sélection sonore**.

### › Régler le volume de la sonnerie

Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le niveau de la sonnerie.

### › Activer en mode Discret

Pour activer ou désactiver le mode Discret de votre appareil, procédez de l'une des manières suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier** puis maintenez la touche # enfoncée.
- Ouvrez le volet de raccourcis situé en haut de l'écran et appuyez sur **Son**.
- En mode veille, maintenez la touche [Ⓜ] enfoncée et appuyez sur **Profil Discret**.

### › Changer de sonnerie

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son et affichage** → **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.
- 2 Choisissez une sonnerie dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

## › Définir des effets de transition pour passer d'une fenêtre à l'autre

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son et affichage** → **Transition** → **Quelques transitions** ou **Toutes les transitions**.

## › Sélectionner un fond d'écran d'accueil

1 En mode veille, appuyez sur [] → **Fond d'écran** → une option.

2 Sélectionnez une image.

3 Appuyez sur **Enregistrer** ou **Définir le fond d'écran**.



Samsung n'est pas responsable de l'utilisation des images fournies par défaut sur votre appareil.

## › Régler la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler très facilement la luminosité de votre écran.

Pour ajuster la luminosité dans le menu Paramètres :

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son et affichage** → **Luminosité**.

2 Cochez la case **Réglage automatique de la luminosité**.

3 Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur.

4 Appuyez sur **OK**.



Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

## › Définir un modèle de déverrouillage

Vous pouvez définir un modèle de déverrouillage afin d'empêcher toute personne non autorisée d'utiliser l'appareil sans votre permission.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir un modèle**.

- 2 Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples de modèles, puis appuyez sur **Suivant** (si nécessaire).
- 3 Dessinez un modèle en faisant glisser votre doigt sur l'écran pour relier au moins 4 points.
- 4 Appuyez sur **Continuer**.
- 5 Dessinez à nouveau le modèle pour confirmer.
- 6 Appuyez sur **Confirmer**.



- Lorsque vous définissez un modèle de verrouillage, vous devez le reproduire à chaque fois que vous allumez votre appareil ou que vous déverrouillez l'écran tactile. Pour que votre appareil ne vous demande pas de reproduire le modèle, décochez la case située à côté de **Modèle requis** dans **Localisation et sécurité**.
- Si vous oubliez le modèle de déverrouillage, faites déverrouiller votre appareil auprès d'un Centre de service après-vente Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

## › Verrouiller la carte SIM/USIM

Vous pouvez verrouiller votre appareil en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM/USIM.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Configurer blocage SIM** → **Verrouillage carte SIM**.
- 2 Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK**.

Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN à chaque fois que vous allumez votre appareil.



- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM/USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquent la carte SIM/USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM/USIM en saisissant un code PUK erroné, adressez-vous à votre revendeur pour la faire débloquent.

## › Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM/USIM que la vôtre dans votre appareil, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le nouveau de l'appareil aux destinataires spécifiés, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre appareil.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir le traçage du mobile**.
- 2 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 3 Saisissez un numéro de téléphone comprenant l'indicatif du pays (avec +).
- 4 Saisissez le nom d'un destinataire.
- 5 Entrez le texte à envoyer au(x) destinataire(s).
- 6 Appuyez sur **Enreg.** → **Accepter**.

## Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en sélectionnant des caractères sur le clavier virtuel ou en écriture manuscrite sur l'écran.



Il se peut que vous ne puissiez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte dans la langue voulue, vous devez changer la langue de saisie et sélectionner une des langues supportées par l'appareil. ► p. 103

## › Modifier le type de clavier

Vous pouvez modifier le type de clavier. Maintenez votre doigt appuyé sur le champ de texte et appuyez sur **Mode de saisie** → un type de clavier (Clavier Swype ou Clavier Samsung).

## › Saisir du texte avec le clavier Swype

- 1 Sélectionnez le premier caractère d'un mot et faites glisser votre doigt vers le second caractère en maintenant votre doigt appuyé sur l'écran.
- 2 Faites une pause sur le second caractère, puis faites glisser le doigt vers le caractère suivant.

3 Continuez ainsi jusqu'à la fin du mot.



4 Relâchez votre doigt après le dernier caractère. Le mot est alors inséré dans le champ de saisie.

5 Répétez les étapes 1 à 4 pour rédiger tout votre texte.  
Pour saisir d'autres caractères, appuyez sur une touche et maintenez-la enfoncée.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :



Numéro	Fonction
1	Modifier la casse.
2	Basculer entre les modes Symbole et ABC/Numérique.
3	Supprimer des caractères.
4	Insérer un espace.



- Pour masquer le clavier Swype, appuyez sur [↵].
- Pour afficher des informations sur l'utilisation du clavier Swype, maintenez la touche  enfoncée.

## ➤ Saisir du texte avec le clavier Samsung

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez un mode de saisie.  
Vous pouvez sélectionner l'un des modes de saisie à touches (AZERTY ou clavier traditionnel) ou l'écriture manuscrite.
- 2 Saisissez le texte en appuyant sur les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :



Numéro	Fonction
1	Modifier la casse.
2	Basculer entre les modes Symbole/Numérique et ABC.
3	Modifier la langue de saisie. Accéder aux paramètres du clavier (maintenir enfoncée).
4	Effacez votre saisie.
5	Commencer une nouvelle ligne.
6	Insérer un espace.

## › Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur le champ de saisie de texte.
- 2 Appuyez sur **Sélectionner texte** dans la liste des options.
- 3 Faites glisser votre doigt sur le texte à sélectionner.
- 4 Maintenez votre doigt appuyé sur le texte mis en surbrillance.
- 5 Appuyez sur **Copier** ou **Couper** pour copier ou couper et coller le texte dans le Presse-papiers.
- 6 Dans une autre application, maintenez votre doigt appuyé sur le champ de saisie de texte.
- 7 Appuyez sur **Coller** pour insérer le texte du Presse-papiers dans le champ de texte.

## Télécharger des applications à partir d'Android Market

La plate-forme Android permet d'enrichir les fonction de votre appareil grâce à l'installation d'applications supplémentaires. Android Market vous permet d'acheter facilement des applications et des jeux pour mobiles.



- Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région.
- Votre appareil enregistre les fichiers utilisateur des applications téléchargées dans la mémoire moviNAND™. Pour enregistrer les fichiers sur la carte mémoire, branchez votre appareil à un PC et copiez les fichiers à partir de moviNAND vers la carte mémoire.

### › Installer une application

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Market**.
- 2 Appuyez sur **Accepter** pour accepter les conditions d'utilisation de Andoid Market.

- 3 Choisissez une catégorie d'éléments → un élément.

- 4 Appuyez sur **Installer** (pour les éléments gratuits) ou **Acheter**.

Si vous sélectionnez **Installer**, appuyez sur **OK** pour télécharger l'élément immédiatement.

Si vous appuyez sur **Acheter**, vous devez saisir les informations de votre carte bancaire. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### › Désinstaller une application

- 1 Dans l'écran d'accueil d'Android Market, appuyez sur [≡] → **Téléchargements**.

- 2 Sélectionnez l'élément à supprimer.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller** → **OK**.

## Télécharger des fichiers sur le Web

Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications sur le Web, votre appareil les enregistre dans la carte mémoire.



Les fichiers téléchargés sur le Web peuvent contenir des virus potentiellement dangereux pour l'appareil. Pour réduire les risques, téléchargez uniquement des fichiers provenant de sources fiables.



Certains fichiers multimédia intègrent le système de Gestion des droits numériques (DRM) visant à protéger les droits d'auteur. Cette protection peut empêcher le téléchargement, la copie, la modification ou le transfert de certains fichiers.

Pour télécharger des fichiers sur le Web :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
- 2 Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement.

Pour installer des applications téléchargées à partir d'autres sites Web que Android Market, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues**.

## Synchroniser des données

Vous pouvez synchroniser vos données avec différents serveurs Web et les sauvegarder ou les restaurer.

Une fois la synchronisation terminée, l'appareil reste connecté au Web. Si une modification est apportée sur le Web, les informations mises à jour s'affichent sur votre appareil et la synchronisation débutera automatiquement, et inversement.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région.

### › Paramétrer un compte de serveur

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un compte** → un type de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer le paramétrage du compte.

Pour les services communautaires en ligne, tels que Facebook ou MySpace, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et appuyez sur **Se connecter**.

## ➤ Activer la synchronisation automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
- 2 Appuyez sur **Synchronisation auto.**
- 3 Sélectionnez un compte.
- 4 Sélectionnez les applications à synchroniser.

Si vous ne souhaitez pas synchroniser certaines applications, décochez les cases correspondantes.

## ➤ Synchroniser des données manuellement

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
- 2 Sélectionnez un compte.
- 3 Appuyez sur [☰] → **Synchroniser maintenant.** Votre appareil commence à synchroniser les données que vous avez sélectionnées.



# Communication

## Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel : téléphoner tout en utilisant les options disponibles ou en personnalisant les autres fonctions au cours d'un appel.

### ➤ Passer un appel et répondre

Vous pouvez utiliser les touches du clavier de l'appareil ou bien celles de l'écran tactile pour passer, accepter, refuser ou mettre fin à un appel.

#### Passer un appel

- 1 Sur l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, et saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.
- 2 Appuyez sur  pour passer un appel vocal.  
Pour passer un appel visio, appuyez sur .



Lorsque vous tenez l'appareil à proximité de votre visage, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle.

3

Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.



- Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. ► p. 65
- Pour accéder rapidement au journal d'appels et composer de nouveau les numéros que vous avez appelés récemment, appuyez sur **Téléphone** → **Journal**.

#### Répondre à un appel

1

Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur **Accepter**.



Pour désactiver la sonnerie lorsque l'appareil sonne, appuyez sur la touche de volume.

2

Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.

## Rejeter un appel

Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur **Refuser**. Votre correspondant entend alors une tonalité de ligne occupée.

Pour envoyer un message à votre correspondant lorsque vous rejetez son appel, appuyez sur **Refuser avec msg**.



Rédigez d'abord le message à envoyer à vos correspondants. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Tous les appels** → **Rejeter l'appel avec message**. Appuyez sur ensuite **Créer** et rédigez le message.

## Appelez vers l'étranger

- 1 Sur l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère +.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer en entier (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur  pour le composer.

## Utiliser un kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels avec un kit piéton en le branchant sur l'appareil :

- Appuyez sur la touche du kit piéton pour répondre à un appel.
- Pour rejeter un appel, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour mettre un appel en attente ou reprendre un appel mis en attente, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche du kit piéton.



Le kit piéton qui peut éventuellement vous être fourni (en fonction de votre zone géographique) est conçu exclusivement pour votre appareil et n'est pas compatible avec d'autres téléphones ou lecteurs MP3.

## Options au cours d'un appel vocal

En cours d'appel vocal, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour mettre un appel en attente, appuyez sur . Pour récupérer un appel mis en attente, appuyez sur .

- Pour passer un appel alors qu'un autre est déjà en cours, appuyez sur **Ajouter** et composez le nouveau numéro.
- Pour répondre à un second appel, appuyez sur **Accepter** lorsque vous entendez le signal sonore correspondant. L'appareil vous demande si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de mise en attente des appels auprès de votre opérateur.
- Pour ouvrir l'écran de numérotation, appuyez sur **Clavier**.
- Pour activer la fonction de haut-parleur, appuyez sur **HP**.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour communiquer avec votre correspondant par l'intermédiaire du casque Bluetooth, appuyez sur **Casque**.
- Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur [≡] → **Contacts**.
- Pour ajouter un mémo, appuyez sur [≡] → **Notes**.
- Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur **Permuter**.

- Pour établir une conférence téléphonique, passez un second appel ou répondez à un appel et appuyez sur **Fusionner** lorsque vous êtes mis en communication avec le second correspondant. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique auprès de votre opérateur.
- Pour mettre en liaison le correspondant actuel et celui en attente, appuyez sur [≡] → **Transférer**. Vous êtes déconnecté de l'appel.

## › Options au cours d'un appel visio

Au cours d'un appel visio, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour activer la fonction de haut-parleur, appuyez sur **HP**.
- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour que votre correspondant ne puisse pas voir votre image, appuyez sur [≡] → **Masquer**.
- Pour présenter une autre image à votre correspondant, appuyez sur [≡] → **Image sortante**.
- Pour ouvrir l'écran de numérotation, appuyez sur [≡] → **Pavé de numérotation**.

- Pour communiquer avec votre correspondant par l'intermédiaire du casque Bluetooth, appuyez sur [≡] → **Basculer sur le casque**.
- Pour basculer entre les objectifs avant et arrière de l'appareil photo, appuyez sur [≡] → **Changer d'objectif**.
- Pour personnaliser les paramètres d'appel visio, appuyez sur [≡] → **Paramètres**.
- Maintenez votre doigt appuyé sur l'image de votre correspondant pour utiliser des options. Vous pouvez effectuer une capture de l'écran ou enregistrer l'appel visio.
- Maintenez votre doigt appuyé sur votre image pour utiliser des options. Vous pouvez ajuster la luminosité, effectuer un zoom avant ou arrière si vous utilisez l'objectif arrière ou appliquer un effet de flou à votre image si vous utilisez l'objectif avant.

## › Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre appareil affiche les appels manqués à l'écran. Pour composer le numéro d'un appel manqué, ouvrez le volet des raccourcis et sélectionnez l'appel manqué de votre choix.

## › Utiliser des fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'appels comme le rejet automatique, le mode de numérotation fixe (FDN), le renvoi ou la restriction d'appel.

### Rejet automatique

Pour rejeter automatiquement des appels, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et définir la liste des numéros rejetés :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
- 2 Appuyez sur **Activer le rejet automatique** pour activer cette fonction.
- 3 Appuyez sur **Liste de rejet automatique**.
- 4 Appuyez sur [≡] → **Créer**.
- 5 Saisissez un numéro à rejeter et appuyez sur **Enregistrer**.
- 6 Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 à 5.

## Mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre appareil restreint l'émission des appels si bien que vous ne pouvez appeler que les numéros enregistrés dans la liste FDN. Pour activer le mode FDN :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**.
- 2 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Liste FDN** et ajoutez les contacts à utiliser en mode FDN.

## Renvoi d'appel

Le renvoi d'appel est une fonction réseau qui permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro prédéfini. Vous pouvez configurer le renvoi d'appel en fonction de différentes situations, lorsque vous ne pouvez pas répondre aux appels, par exemple, lorsque vous êtes déjà en ligne ou lorsque vous n'êtes pas dans une zone couverte par le réseau.

Pour configurer le renvoi d'appel pour les appels vocaux :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Appel vocal** → **Renvoi d'appel**.
- 2 Sélectionnez une condition.
- 3 Entrez le numéro de téléphone vers lequel vos appels doivent être renvoyés et appuyez sur **Mise à jour**.  
Vos paramètres seront envoyés au réseau.

Pour configurer le renvoi d'appel pour les appels visio :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Appel visio** → **Transfert d'appel visio**.
- 2 Sélectionnez une condition.
- 3 Entrez le numéro de téléphone vers lequel vos appels doivent être renvoyés et appuyez sur **Activer**.  
Vos paramètres seront envoyés au réseau.

## Restriction d'appel

La restriction d'appel est une fonction réseau qui interdit certains types d'appels ou qui empêche d'autres personnes de passer des appels avec votre appareil.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Appel vocal** → **Restriction d'appel**.
- 2 Sélectionnez un type d'appel à interdire.
- 3 Saisissez votre mot de passe de restriction d'appel, puis appuyez sur **OK**.

Vos paramètres seront envoyés au réseau.

## Signal d'appel

La fonction de signal d'appel est une fonction réseau qui vous permet d'être averti de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne.

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Appel vocal** → **Signal d'appel**. Vos paramètres seront envoyés au réseau.



Cette fonction n'est disponible que pour les appels vocaux.

## › Afficher le journal d'appels

Vous pouvez afficher le journal d'appels et trier les appels par catégorie.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Journal**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Afficher par** → une option.



A partir du journal d'appels, vous pouvez appeler le correspondant ou lui envoyer un message en faisant glisser votre doigt rapidement vers la gauche ou la droite sur son nom.

- 3 Sélectionnez l'un des éléments enregistrés pour afficher ses détails.



A partir des détails de l'appel, vous pouvez appeler le correspondant, lui envoyer un message et l'ajouter au répertoire ou à la liste de rejet.

## Messages

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS), multimédia (MMS) ou des e-mails et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.



L'envoi ou la réception de messages lorsque vous êtes en itinérance, c'est-à-dire en dehors de la zone couverte par votre opérateur, peut occasionner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## ➤ Envoyer un SMS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Messages** → **Nv message**.
- 2 Appuyez sur **Contacts**.  
Vous pouvez saisir un numéro manuellement ou le sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.
- 3 Cochez la case située en face du contact, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 4 Appuyez sur **Entrer le message ici** et saisissez votre SMS.  
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [☺] → **Insérer smiley**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## ➤ Envoyer un MMS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Messages** → **Nv message**.

- 2 Appuyez sur **Contacts**.

Vous pouvez saisir un numéro ou une adresse e-mail manuellement ou le/la sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.

- 3 Cochez la case située en face du contact, puis appuyez sur **Ajouter**.

Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, l'appareil convertit automatiquement le message en MMS.

- 4 Appuyez sur **Entrer le message ici** et saisissez votre SMS.  
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [☺] → **Insérer smiley**.

- 5 Appuyez sur [☺] → **Joindre** → une option, puis ajoutez un élément.

Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo, une vidéo ou un enregistrement audio.

- 6 Appuyez sur [☺] → **Ajouter un objet** et ajoutez l'objet du message.
- 7 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## ➤ Afficher un SMS ou un MMS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Messages**.  
Vos messages sont regroupés dans des fils de discussion par contact, comme pour une messagerie instantanée.
- 2 Appuyez sur un contact.
- 3 Appuyez sur un SMS ou un MMS dans le fil de messages.
- 4 Pour un MMS, appuyez sur  pour voir la pièce jointe.

## ➤ Ecouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré l'appareil pour que les appels manqués soient dirigés vers la boîte vocale, vos correspondants peuvent laisser des messages vocaux lorsque vous ne décrochez pas. Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages vocaux :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier** puis maintenez la touche **1** enfoncée.

- 2 Suivez les instructions du serveur vocal.



Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Il peut vous être fourni par votre opérateur.

## Google Mail

Vous pouvez récupérer les nouveaux e-mails à partir de Google Mail™ sur votre boîte de réception. Lorsque vous accédez à cette application, l'écran Boîte de réception s'affiche. Le nombre total de messages non lus s'affiche dans la barre de titre et les messages non lus apparaissent en gras. Si vous avez affecté un libellé à un message, celui-ci apparaît dans un rectangle de couleur.



- Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région.
- En fonction de votre région ou de votre pays, l'intitulé de ce menu peut être différent.

## › Envoyer un e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Mail**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Nouveau message**.
- 3 Saisissez un nom ou une adresse dans le champ du destinataire.
- 4 Saisissez l'objet, ainsi que le contenu du message.
- 5 Pour joindre un fichier image, appuyez sur [☰] → **Pièce jointe** → un fichier.
- 6 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## › Consulter des e-mails

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Mail**.
  - 2 Sélectionnez un e-mail.
- Dans la fenêtre des messages, utilisez les options suivantes :

- Pour répondre au message, appuyez sur **Répondre**.
- Pour répondre au message en incluant tous les destinataires, appuyez sur **Répondre à tous**.

- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur **Transférer**.
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur **Aperçu** à côté de l'élément désiré. Pour l'enregistrer sur votre appareil, appuyez sur **Télécharger**.
- Pour archiver le message, appuyez sur **Archiver**.
- Pour supprimer le message, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour afficher l'e-mail précédent, appuyez sur **Préc.**

## › Organiser les e-mails par libellé

Vous pouvez organiser votre messagerie en affectant un libellé à vos messages ou en leur ajoutant des étoiles pour faire ressortir les messages importants. Vous pouvez ainsi trier les messages en fonction du libellé.

### Ajouter un libellé à un message

- 1 Dans l'écran **Boîte de réception**, maintenez votre doigt appuyé sur un message.
- 2 Appuyez sur **Changer de libellés**.
- 3 Choisissez le libellé à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

## Ajouter une étoile à un message

- 1 Dans l'écran **Boîte de réception**, maintenez votre doigt appuyé sur un message.
- 2 Appuyez sur **Activer le suivi**. Une étoile est accolée au message.

## Filtrer les messages

- 1 Dans l'écran **Boîte de réception**, appuyez sur [☰] → **Afficher les libellés**.
- 2 Sélectionnez le libellé des messages à afficher.

## E-mail

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.

### › Créer un compte e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

- 3 Appuyez sur **Suivant** (pour les comptes e-mail généraux, tels que Gmail ou Yahoo) ou **Configuration manuelle** (pour votre comptes e-mail professionnels).
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.  
Une fois le compte de messagerie créé, les e-mails sont téléchargés sur votre appareil. Si vous avez créé plusieurs comptes, vous pouvez basculer d'un compte à l'autre. Appuyez sur [☰] → **Comptes**, puis sélectionnez le compte à partir duquel vous voulez récupérer les messages.

### › Envoyer un e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail** → un compte e-mail.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Nouveau message**.
- 3 Appuyez sur **Contacts**.  
Vous pouvez saisir une adresse e-mail manuellement ou la sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.
- 4 Pour ajouter d'autres destinataires, sélectionnez le champ de saisie **Cc/Cci**.

- 5 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
- 6 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre message.
- 7 Appuyez sur **Ajouter une pièce jointe** et joignez un fichier. Vous pouvez sélectionner une image, une vidéo ou un clip audio.
- 8 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.



Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans le fil de discussion jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez dans une zone couverte par votre opérateur.

## › Consulter un e-mail

Lorsque vous ouvrez un compte e-mail, vous pouvez vous connecter au serveur de messagerie ou afficher hors connexion les e-mails précédemment récupérés. Une fois les messages récupérés, vous pouvez les lire hors connexion.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail** → un compte e-mail.

- 2 Appuyez sur [☰] → **Actualiser** pour mettre à jour votre boîte de réception.

- 3 Sélectionnez un e-mail.

Ouvrez un e-mail et utilisez les options suivantes :

- Pour répondre au message, appuyez sur **Répondre**.
- Pour supprimer le message, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour répondre au message en incluant tous les destinataires, appuyez sur **Répondre à tous**.
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur **Ouvrir**. Pour l'enregistrer sur votre appareil, appuyez sur **Enregistrer**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur [☰] → **Transférer**.

## Discuter

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis via Google Talk™.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région.

## ➤ Ajouter des amis à votre liste d'amis

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Talk**.  
La liste de vos contacts apparaît. Vous pouvez consulter le statut de connexion de vos amis.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Ajouter un ami**.
- 3 Saisissez une adresse e-mail et appuyez sur **Envoyer une invitation**.

Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste de contacts.

## ➤ Démarrer une session de discussion

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Talk**.
- 2 Sélectionnez un nom dans la liste de vos amis. L'écran de discussion s'ouvre.

- 3 Saisissez votre message et appuyez sur **Envoyer**.  
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [☰] → **Plus** → **Insérer une émoticône**.
- 4 Pour basculer d'une discussion à une autre, appuyez sur [☰] → **Changer de chat**.
- 5 Pour clôturer une session de discussion, appuyez sur [☰] → **Arrêter le chat**.

## Social Hub™

Social Hub™ est un service de messagerie unique qui rassemble tous vos comptes (e-mail, messagerie instantanée, réseaux sociaux ...) au sein d'une solution unifiée, mise à jour en temps réel (push) et intégrée au répertoire.



- Certains services Social Hub™ pourraient ne pas être disponibles en fonction de votre opérateur et/ou de la version logicielle de votre téléphone.
- L'accès aux services Social Hub™ peut entraîner des coûts de connexion supplémentaires en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre opérateur.

## » Bienvenue dans le Social Hub™

### Les 3 avantages de votre Social Hub™

- 1 Tous vos contacts :  
Synchronisez vos répertoires en ligne (mails, réseaux sociaux, messageries instantanées) avec votre téléphone.
- 2 Boîte de réception Social Hub™ :  
Gérez vos messages et conversations en une seule application.
- 3 Calendrier unifié :  
Synchronisez l'ensemble de vos calendriers en ligne et consultez votre emploi du temps d'un seul coup d'oeil.

### Premiers pas avec Social Hub™

Étapes simples et rapides pour activer vos comptes sur votre mobile :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Social Hub** et retrouvez vos réseaux préférés (mails et réseaux sociaux).

- 2 Sélectionnez votre compte favori (mail ou réseau social) et entrez vos identifiants pour vous connecter.
- 3 Déterminez les éléments à synchroniser pour chacun de vos comptes : messagerie, contacts, calendrier.

### Communiquer avec vos contacts

Grâce à Social Hub™ retrouvez toutes les informations de vos contacts pour une meilleure communication.

- 1 Accédez à votre répertoire à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Retrouvez en un clin d'oeil vos contacts ainsi que leur statut de connexion.
- 3 Sélectionnez un contact et choisissez le moyen de communication souhaité : SMS, MMS, e-mail, messagerie instantanée.

### Consulter vos messages

Avec Social Hub™, gérez vos messages et vos conversations en toute simplicité grâce à un système de notifications intégré.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Social Hub**.

- 2 Vous n'avez qu'une seule boîte de réception pour tous vos SMS/MMS, e-mails, messageries instantanées et actualités communautaires.
- 3 Appuyez sur l'enveloppe pour consulter vos messages ou sur la bulle pour lancer une discussion instantanée.

### Gérer votre calendrier unifié

Le calendrier unifié de Social Hub™ vous permet de gérer votre agenda en y intégrant vos événements communautaires. Les événements associés à un de vos comptes seront synchronisés, que vous les modifiez en ligne ou sur votre mobile.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Affichez/modifiez les événements qui ont été synchronisés à partir de vos différents comptes.
- 3 Créez de nouveaux événements et synchronisez-les avec votre compte favori.



# Divertissement

## Appareil photo

Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 2560 x 1920 pixels (5 méga pixels) et filmer des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 1280 x 720 pixels.

### › Capturer une photo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.



- L'interface de l'appareil photo s'affiche uniquement en mode paysage.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

- 3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.



Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres : <ul style="list-style-type: none"><li>• [5]: Résolution</li><li>• [☉]: Type de mesure d'exposition</li><li>• 8 18 1: Nombre de photos que vous pouvez prendre (en fonction de la mémoire disponible)</li><li>• [D]: Emplacement de stockage par défaut</li></ul>

Numéro	Fonction
2	Changer le mode de prise de vue.
3	Changer le mode scénique.
4	Ajuster la valeur d'exposition. Appuyez sur + pour l'augmenter ou sur – pour la diminuer.
5	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
6	Masquer ou afficher les icônes de l'appareil photo.
7	Passer en mode Caméscope.
8	Capturer une photo.
9	Afficher la dernière photo enregistrée.

4 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

- 5 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où vous souhaitez que l'appareil photo fasse la mise au point. Le cadre de l'objectif se place à l'endroit que vous avez désigné et passe au vert lorsque la mise au point a été effectuée.
- 6 Appuyez sur  pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris des photos, appuyez sur  pour les visionner.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les photos.
- Appuyez sur  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran pour zoomer ou dé-zoomer.
- Pour envoyer une photo, appuyez sur **Partager**.
- Pour définir une photo comme fond d'écran ou comme image personnalisée d'un contact, appuyez sur **Définir comme**.
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer**.

## ➤ Prendre des photos à l'aide d'options prédéfinies

Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de scènes. Il vous suffit simplement de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue.

Par exemple, si vous prenez des photos la nuit, sélectionnez le mode Nuit dont l'exposition sera supérieure à une photo prise de jour.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur **SCN** → une scène → .
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

## ➤ Capturer une série de photos

Vous pouvez facilement prendre une série de photos de sujets en mouvement. Ceci est utile lorsque vous réalisez des photos d'enfants en train de jouer ou d'évènements sportifs.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Continu**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Maintenez la touche  enfoncée. L'appareil photo multiplie les prises de vue jusqu'à ce que vous relâchiez le déclencheur.

## ➤ Capturer une photo panoramique

Vous pouvez prendre des photos panoramiques en utilisant le mode Panorama. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Panorama**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre la première photo.

- 6 Déplacez lentement l'appareil dans une direction et alignez le cadre vert avec l'objectif.  
Lorsque le cadre vert est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.
- 7 Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

### ➤ Capturer une photo en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages et vous aider à prendre des photos lorsque vos sujets sourient.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Sourire**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.  
Votre appareil repère le visage des personnes présentes et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

### ➤ Capturer une photo en mode Autoportrait

Vous pouvez prendre facilement des photos de vous-même en utilisant l'objectif avant.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Autoportrait**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

### ➤ Capturer une photo en mode Beauté

Vous pouvez masquer les imperfections des visages en utilisant le mode Beauté.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Beauté**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.

5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

### ➤ Capturer une photo Vintage

Vous pouvez prendre des photos et leur donner un aspect rétro en appliquant des filtres de couleur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Vintage**.
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner un filtre de couleur.
- 5 Procédez aux réglages nécessaires.
- 6 Appuyez sur  pour prendre une photo.

### ➤ Capturer une photo combinée

Vous pouvez prendre deux photos avec le même arrière-plan, puis assembler les moitiés gauche et droite de chaque photo pour ne former qu'un seul cliché. Cette fonction est utile lorsque vous voulez prendre une photo de vous-même avec un ami, mais que personne d'autre n'est là pour effectuer la prise de vue à votre place.



Dans la fenêtre d'aperçu, la photo semble élargie. Les fichiers sont cependant sauvegardés avec une qualité d'image standard.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Ajoutez-moi**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre la première photo. La moitié gauche de la première photo s'affiche en tant que calque transparent et vous guide pour utiliser la photo suivante.
- 6 Procédez à tous les réglages nécessaires à l'aide du guide.
- 7 Appuyez sur  pour prendre la seconde photo. L'appareil assemble automatiquement le côté gauche de la première photo et le côté droit de la seconde pour ne former qu'un seul cliché.

## ➤ Capturer une photo en mode Action

Vous pouvez prendre des photos d'un sujet en mouvement et les regrouper en une seule photo pour illustrer l'action.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Action**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour capturer la première photo.
- 6 Déplacez l'appareil afin de suivre le sujet en mouvement. The device automatically captures the next photos.
- 7 Continuez de suivre le sujet jusqu'à ce que l'appareil ait capturé tous les clichés nécessaires pour composer la photo d'action.

## ➤ Capturer une photo en mode Dessin animé

Vous pouvez prendre une photo avec des effets de dessin animé.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Dessin animé**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

## ➤ Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Visibilité extérieure	Activer la visibilité extérieure pour sélectionner une condition d'éclairage appropriée.

Option	Fonction
Mode mise au point	Prendre des photos en gros plan ou bien paramétrer l'appareil pour qu'il effectue automatiquement une mise au point sur des sujets ou des visages.
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.
Résolution	Modifier l'option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc.
ISO	Régler la sensibilité du capteur d'images.
Mesure	Sélectionnez un type d'indice d'exposition.
Stabilisateur	Réduire les flous dus à aux vibrations ou aux mouvements de l'appareil.

Option	Fonction
Contraste auto	Ajuster automatiquement les contrastes entre votre sujet et l'arrière-plan.
Détection clignements	Régler l'appareil photo pour qu'il vous alerte lorsqu'il détecte des yeux fermés.
Qualité d'image	Définir le niveau de qualité des photos.
Ajuster	Régler le contraste, la saturation et la netteté.


Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètres	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la photo que vous venez de prendre.

Paramètres	Fonction
GPS	<p>Paramétrer l'appareil pour qu'il ajoute les informations de localisation à vos photos.</p> <p> Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.</p>
Son de l'obturateur	Paramétrer l'obturateur pour qu'il émette un son lorsque vous capturez une photo.
Stockage	Sélectionner un emplacement mémoire par défaut où enregistrer les photos capturées.
Réinitialiser	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

## › Enregistrer une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  pour basculer en mode Caméscope.
- 4 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

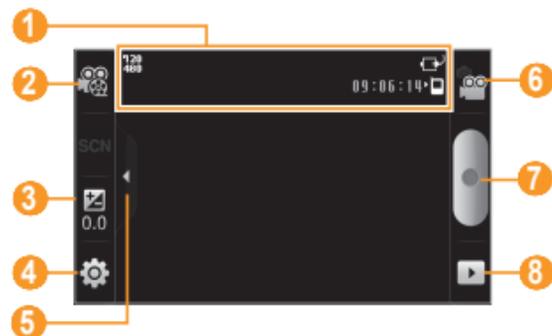

Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres : <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Résolution</li> <li>• 09 : 06 : 14 : Durée d'enregistrement disponible (en fonction de la mémoire disponible)</li> <li>•  : Emplacement de stockage par défaut</li> </ul>
2	Modifier le mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un MMS ou pour l'enregistrer au format standard).
3	Ajuster la valeur d'exposition. Appuyez sur + pour l'augmenter ou sur – pour la diminuer.
4	Modifier les paramètres du caméscope.
5	Masquer ou afficher les icônes du caméscope.
6	Basculer en mode Appareil photo.
7	Enregistrer une vidéo.
8	Afficher la dernière vidéo enregistrée.

5 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

6 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.

7 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.



Il peut arriver que l'appareil photo ne puisse pas enregistrer correctement des vidéos sur une carte mémoire dont la vitesse de transfert est faible.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur  pour les visionner.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les vidéos.
- Pour lire la vidéo, appuyez sur **Lire**.
- Pour supprimer une vidéo, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour envoyer une vidéo, appuyez sur **Partager**.

## ► Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Visibilité extérieure	Activer la visibilité extérieure pour sélectionner une condition d'éclairage appropriée.
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel la caméra doit commencer à filmer.
Résolution	Changer l'option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc.
Qualité vidéo	Définir le niveau de qualité des vidéos.
Ajuster	Régler le contraste, la saturation et la netteté.

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètres	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son.
Compte-rendu	Régler le caméscope pour qu'il affiche la vidéo que vous venez de filmer.
Stockage	Sélectionner un emplacement mémoire par défaut où enregistrer les vidéos capturées.
Réinitialiser	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

## Lecteur vidéo

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour visionner toutes sortes de vidéos. Le lecteur vidéo est compatible avec les formats de fichiers suivants : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge en fonction de la version logicielle de votre téléphone.
- Si la taille du fichier est supérieure à la mémoire disponible, une erreur peut se produire à l'ouverture des fichiers.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Lecteur vidéo**.
- 2 Sélectionnez la vidéo à visionner.
- 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 4 Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

icône	Fonction
	Changer le format de l'écran vidéo.
	Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir enfoncée).
	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur
	Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir enfoncée).

icône	Fonction
	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un casque est branché.

## Galerie

Découvrez comment visionner les photos et lire les vidéos enregistrées dans la mémoire de votre appareil et sur la carte mémoire.



Si votre téléphone affiche le message « Mémoire pleine » lorsque vous accédez à **Galerie**, veuillez supprimer des fichiers en utilisant **Mes fichiers** ou un autre gestionnaire d'applications puis réessayez.

## › Formats de fichiers compatibles

Type	Format
Image	Extension : bmp, gif, jpg, png
Vidéo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extension : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv</li> <li>• Codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD</li> </ul>



- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil lorsque vous visionnez une vidéo DivX. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX, le nombre de locations disponibles diminue.
- Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge en fonction de la version logicielle de votre téléphone.
- Si la taille du fichier est supérieure à la mémoire disponible, une erreur peut se produire à l'ouverture des fichiers.

## › Visualiser une photo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
- 2 Choisissez un dossier.
- 3 Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur  ou  en haut à droite de l'écran.
- 4 Sélectionnez une photo (sans icône de lecture) à afficher.

En mode affichage d'une photo, les options suivantes sont disponibles :

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les photos.

- Appuyez sur  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également appuyer sur l'écran avec deux doigts joints et les écarter (rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière).
- Pour démarrer un diaporama des photos présentes dans le dossier, appuyez sur **Diaporama**. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.

## › Lire une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une vidéo (avec l'icône ) à visionner.
- 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 4 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles.  
▶ p. 56

## › Partager des photos ou des vidéos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.

- 2 Choisissez un dossier.
- 3 Sélectionnez des fichiers image ou vidéo.
- 4 Appuyez sur **Menu** → **Partager** → une option de partage.

## Lecteur MP3

Découvrez comment écouter de la musique à tout moment grâce au lecteur MP3. Le lecteur MP3 est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Si vous écoutez des fichiers audio depuis **Mes fichiers**, un MMS ou une page du navigateur, les fichiers audio suivant sont supportés : mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge en fonction de la version logicielle de votre téléphone.
- Si la taille du fichier est supérieure à la mémoire disponible, une erreur peut se produire à l'ouverture des fichiers.

## ➤ Ajouter des fichiers audio dans l'appareil

Commencez par transférer des fichiers dans votre appareil ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le Web. ► p. 71
- Téléchargez depuis un PC à l'aide du logiciel Samsung Kies (en option). ► p. 85
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 80
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 86
- Synchroniser l'appareil avec le lecteur Windows Media 11. ► p. 86

## ➤ Ecouter de la musique

Après avoir transféré de la musique dans votre appareil ou sur une carte mémoire :

- 1 En mode veille, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Faites défiler la barre d'onglets située en haut de l'écran vers la gauche ou la droite pour choisir une catégorie de musique.

3 Sélectionnez un fichier audio.

4 Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Régler le volume.
	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un casque est branché.
 <sup>1</sup>	Activer le mode Aléatoire.
 <sup>1</sup>	Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers).
	Revenir au fichier précédent. Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir enfoncée).
	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur  .
	Passer au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir enfoncée).

1. Ces icônes s'affichent lorsque vous appuyez sur l'écran du lecteur.



- La technologie SRS CS Headphone™ permet de profiter de la qualité du son Surround 5.1 à l'aide d'un casque ou d'écouteurs lorsque vous écoutez du contenu multicanal, comme par exemple des films en DVD.
- La technologie WOW HD™ améliore significativement la qualité audio de la lecture en offrant des divertissement 3D dynamiques et une profondeur de son saisissante alternant entre basses et hautes fréquences.

## ➤ Accéder à la liste des albums

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.  
L'écran bascule en affichage sous forme de disque.
- 3 Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un album.
- 4 Appuyez sur l'image de l'album pour lancer sa lecture.
- 5 Pour interrompre ou reprendre la lecture, appuyez sur  ou .

- 6 Pour basculer en affichage sous forme de cercle, appuyez sur .
- 7 Faites glisser votre doigt autour du cercle pour sélectionner une piste.  
Pour changer de catégorie, appuyez sur **Tout** → une catégorie.
- 8 Pour revenir en affichage sous forme de disque, appuyez sur .

## ➤ Créer une liste de lecture

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Appuyez sur **Listes lecture**.
- 3 Appuyez sur [≡] → **Créer**.
- 4 Saisissez le titre de votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 5 Appuyez sur **Ajouter des pistes**.
- 6 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Ajouter**.  
En cours de lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à une liste de lecture en appuyant sur [≡] → **Ajouter à liste de lecture**.

## ➤ Ajoutez une chanson à la liste rapide

Vous pouvez ajouter des chansons à la liste rapide et les enregistrer en tant que liste de lecture. Pendant la lecture, appuyez sur [≡] → **Ajout liste rap.** pour stocker vos morceaux favoris dans la liste rapide.

Pour accéder à la liste rapide, dans l'écran principal du lecteur MP3, appuyez sur **Listes lecture** → **Liste rapide**. Pour enregistrer la liste rapide en tant que liste de lecture, appuyez sur [≡] → **Enreg. liste**.

## ➤ Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Plus** → **Paramètres**, ou sur [≡] → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser votre lecteur MP3, réglez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Egaliseur	Sélectionner un type d'égaliseur par défaut.

Option	Fonction
Effet	Sélectionner un effet sonore.
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque.
Affichage	Sélectionner une animation à afficher pendant la lecture.

## Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.

### › Écouter la radio FM

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.

- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur ►.  
La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

 Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

- 4 Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :



Numéro	Fonction
1	Régler le volume.
2	Interrompre la radio FM. Pour allumer la radio FM, appuyez sur ►.
3	Recherchez une station de radio disponible.
4	Augmenter ou diminuer la fréquence de 0,1 MHz.
5	Ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste de vos favoris.
6	Modifier la sortie son (casque ou haut-parleur).
7	Modifier la fréquence en faisant défiler vers la gauche ou la droite sur l'échelle.
8	Paramétrer la radio FM pour rechercher automatiquement les fréquences des stations lorsque le signal est faible.

## › Enregistrer des stations de radio automatiquement

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur **Analyser** → une option de recherche. La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.
- 4 Sélectionnez la station de radio désirée dans la liste, puis appuyez sur [↵] pour revenir à l'écran de la radio FM.

## › Ajouter une station à la liste des favoris

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur ►.
- 4 Faites défiler jusqu'à la station de radio désirée.
- 5 Appuyez sur + pour ajouter la station à la liste des favoris.

## ► Personnaliser les paramètres de la radio FM

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser votre radio FM, réglez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Région	Sélectionner votre région.
Lecture en arrière-plan	Indiquer si vous souhaitez écouter la radio FM en arrière-plan lorsque vous utilisez d'autres applications. Si cette fonction est active, vous pouvez gérer la radio FM depuis la fenêtre des raccourcis.
Nom de la station	Indiquer si le nom de la station doit s'afficher sur l'écran de la radio FM. Ces noms ne sont disponibles que pour les stations de radio qui les fournissent.

Option	Fonction
Fréquence alternative	Indiquer si la radio FM doit tenter de changer de fréquence lorsque le signal d'une station est faible.
Désactivation auto. radio	Paramétrer la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement passé un certain délai.

# Données personnelles

## Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels enregistrés dans la mémoire du téléphone ou dans votre carte SIM/USIM. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone mobile, ou fixe, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire et plus encore.

### ➤ Ajouter un nouveau contact

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Créer un contact**.
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
- 4 Saisissez les coordonnées du contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de numérotation.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact**.
- 4 Sélectionnez un emplacement mémoire.
- 5 Saisissez les coordonnées du contact.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

### ➤ Importer ou exporter des contacts

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Plus** → **Importer/Exporter**.
- 3 Sélectionnez une option d'importation ou d'exportation.
- 4 Pour importer des contacts, sélectionnez une option d'importation.

## › Rechercher un contact

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Faites défiler vers le haut ou le bas dans la liste des contacts.
- 3 Sélectionnez un contact.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur **Appeler** ou **Visio**.
- lui envoyer un message en appuyant sur **Envoyer message**.
- Modifier ses coordonnées en appuyant sur [☰] → **Modifier**.

## › Définir un numéro d'appel abrégé

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Numérotation rapide**.
- 3 Sélectionnez un numéro d'emplacement → un contact.



Vous pouvez composer rapidement ce numéro en maintenant votre doigt appuyé sur le chiffre associé dans l'écran de numérotation.

## › Créer une carte de visite

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Mon profil**.
- 3 Saisissez vos coordonnées personnelles.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth.

## › Récupérer des contacts à partir de vos comptes communautaires

Vous pouvez afficher la liste des comptes de sites Web communautaires et sélectionner un compte pour ajouter un contact du site Web au répertoire de votre appareil.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Lier à mes comptes**.
- 3 Sélectionnez un compte.

## › Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des messages ou des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts** → **Groupes**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Créer**.
- 3 Saisissez le nom du groupe, puis sélectionnez la sonnerie associée.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

## › Copier des contacts

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Plus** → **Copier contact**.
- 3 Sélectionnez une option de copie (Téléphone vers SIM ou SIM vers téléphone).
- 4 Sélectionnez les contacts à copier.
- 5 Lorsque vous avez sélectionné les contacts, appuyez sur **Copier**.

## › Consulter le journal d'appels

Vous pouvez afficher le journal des communications pour consulter les appels, e-mails ou les fils de discussion des sites de réseau social.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts** → **Historique**.
- 2 Sélectionnez l'élément à afficher.

## › Consulter les activités du réseau social

Vous pouvez consulter les dernières activités de vos contacts communautaires.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts** → **activités**.
- 2 Sélectionnez l'élément à afficher.

## Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

## › Créer des événements

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Créer**.
- 3 Saisissez les détails de l'événement.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

## › Afficher des événements

Pour changer le mode d'affichage du calendrier :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez un mode d'affichage dans la barre d'onglets en haut de l'écran du calendrier.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez une date dans le calendrier. En affichage mensuel, les dates comportant des événements programmés sont signalées par un petit triangle.

Pour passer directement à une certaine date en la saisissant manuellement, appuyez sur [≡] → **Aller à**. Appuyez sur + ou - pour définir la date, puis sur **Appliquer**.

Pour sélectionner la date du jour, appuyez sur [≡] → **Aujourd'hui**.

- 3 Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.



Vous pouvez envoyer l'événement à d'autres personnes en appuyant sur [≡] → **Envoyer via** → une option.

## › Arrêter l'alarme d'un événement

Si vous définissez une alarme pour un événement, l'icône de l'alarme s'affichera à l'heure spécifiée.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez un rappel pour afficher plus de détails sur l'événement.
- 3 Pour répéter ou annuler le rappel, appuyez sur **Répéter tout** ou **Ignorer tout**.

## Mémo texte

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

### › Créer un mémo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau mémo** ou sur [☰] → **Créer**.
- 3 Saisissez votre mémo.
- 4 Sélectionnez une couleur pour modifier l'arrière-plan.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

### › Afficher des mémos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
- 2 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.



Maintenez votre doigt appuyé sur le mémo et sélectionnez une option.

## Mémo vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre appareil. Vous pouvez définir des mémos vocaux en tant qu'alarmes ou sonneries d'appel.

### › Enregistrer un mémo vocal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
- 3 Parlez dans le microphone.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■.
- 5 Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, appuyez sur ● dans le bas de l'écran.

## › Ecouter un mémo vocal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo vocal**.
  - 2 Appuyez sur .
  - 3 Sélectionnez le mémo vocal à écouter dans une liste de lecture.
-  Appuyez sur [  ] → **Partager** → une option de partage pour envoyer le mémo vocal.



# Web

Les services Web nécessitent une connexion de données. Pour choisir le meilleur forfait de connexion de données, contactez votre opérateur.

## Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peut entraîner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- La disponibilité des icônes dépend de votre zone géographique.

### › Surfez sur le Web

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet** pour ouvrir la page d'accueil spécifiée. Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de saisie de l'adresse, saisissez l'adresse de la page Web désirée, puis appuyez sur **Aller**.

2 Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :



Numéro	Fonction
1	Champ de saisie de l'adresse de la page Web à afficher.
2	Ouvrir la liste des favoris enregistrés, des pages fréquemment visitées, ainsi que l'historique Internet récent.

Lorsque vous naviguez sur une page Web, utilisez les options suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran. Vous pouvez également zoomer avec deux doigts. Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur [≡] → **Nouvelle fenêtre.**
- Pour ajouter le flux RSS, appuyez sur [≡] → **Ajouter des flux RSS.** Vous pouvez lire les flux RSS par le biais de Google Reader.
- Pour afficher les fenêtres actives, appuyez sur [≡] → **Fenêtres.** Vous pouvez ouvrir plusieurs pages et passer de l'une à l'autre.
- Pour recharger une page Web, appuyez sur [≡] → **Actualiser.**
- Pour aller à la page suivante de l'historique, appuyez sur [≡] → **Suivant.**
- Pour ajouter la page aux favoris, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Ajouter un favori.**
- Pour rechercher du texte sur une page Web, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Rechercher sur la page.**

- Pour sélectionner du texte sur la page Web, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Sélectionner le texte.** Faites glisser votre doigt sur le texte pour le surligner. Le texte mis en évidence est copié dans le Presse-papiers et vous pouvez le coller où vous le souhaitez.
- Pour afficher les détails de la page Web, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Infos sur la page.**
- Pour envoyer l'adresse Web (URL) de la page Web à d'autres, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Partager la page.**
- Pour afficher l'historique des téléchargements, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Téléchargements.**
- Pour personnaliser les paramètres du navigateur, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Paramètres.**
- Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Luminosité.** Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région.

## › Créer des favoris de pages Web

Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de la page Web. Pour ajouter un favori :

- / Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet.**

- 2 Appuyez sur  → **Favoris**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter**. Pour ajouter la page Web affichée à vos favoris, appuyez sur [] → **Ajouter la dernière page consultée**.
- 4 Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).
- 5 Appuyez sur **OK**.

Dans la liste des favoris, maintenez le doigt appuyé sur un favori et utilisez les options suivantes :

- Pour ouvrir la page Web dans une nouvelle fenêtre, appuyez sur **Nouv. fenêtre**.
- Pour modifier les détails du favori, appuyez sur **Modifier le favori**.
- Pour ajouter le raccourci du favori sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Raccourci sur la page d'accueil**.
- Pour envoyer l'adresse (URL) de la page Web, appuyez sur **Partager le lien**.
- Pour copier l'adresse (URL) de la page Web, appuyez sur **Copier l'URL du lien**.
- Pour supprimer le favori, appuyez sur **Supprimer le favori**.
- Pour utiliser la page Web en tant que page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Définir comme page d'accueil**.

## ➤ Ajouter une adresse de flux RSS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
- 2 Ouvrez à une page Web contenant un flux RSS.
- 3 Appuyez sur [] → **Ajouter des flux RSS**.
- 4 Sélectionnez un flux RSS à ajouter.
- 5 Appuyez sur **OK** pour ouvrir Google Reader et afficher le flux RSS.

## ➤ Accéder aux pages régulièrement visitées ou à l'historique récent

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur  → **Les + visités** or **Historique**.
- 3 Sélectionnez une page Web à ouvrir.



Vous pouvez ajouter une page Web à la liste des favoris appuyant sur l'étoile à droite de l'adresse.

## Layar

Le navigateur Layar vous permet de parcourir divers endroits afin d'obtenir et de partager des informations ou des cartes locales en temps réel via l'appareil photo de votre appareil.

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Layar**.



Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible, suivant votre zone géographique.

## Cartes

Apprenez à utiliser Google Maps™ pour rechercher votre position, parcourir la carte en ligne pour afficher une rue, une ville ou un pays et calculer un itinéraire.



- Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région.
- Pour utiliser Google Maps, vous devez au préalable appuyer sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Utiliser réseaux sans fil** ou **Utiliser les satellites GPS**.

## › Parcourir la carte

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
- 2 Parcourez la carte.
- 3 Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur l'écran et appuyez sur  ou .

## › Rechercher votre position sur la carte

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Ma position**.

## › Rechercher un lieu spécifique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Rechercher**.
- 3 Choisissez l'une des méthodes suivantes :
  - Saisissez l'adresse.
  - Saisissez la catégorie de commerce.

- Sélectionnez une adresse que vous avez consultée ou une catégorie dans la liste.

4 Appuyez sur .

## ➤ Calculer un itinéraire vers une destination spécifique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Itinéraire**.
- 3 Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu d'arrivée.  
Pour saisir une adresse à partir de votre liste de contacts ou indiquer un lieu sur la carte, appuyez sur  → **Contacts** ou **Point sur la carte**.
- 4 Sélectionnez un mode de déplacement (voiture, bus ou à pied) et appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez un trajet pour afficher les détails de votre voyage (si nécessaire).
- 6 Appuyez sur **Afficher sur le plan**.

7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Eff. rech.**

## ➤ Partager votre position à l'aide de Google Latitude

Partagez votre position avec vos amis et affichez leur position à l'aide de Google Latitude™.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **S'inscrire à Latitude** ou **Latitude** si vous êtes déjà inscrit.
- 3 Appuyez sur [≡] → **Ajouter des amis** → une option.
- 4 Sélectionnez les amis à ajouter ou saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis** → **Oui**.  
Lorsque votre ami accepte votre invitation, vous pouvez partager vos positions.

Vous pouvez visualiser les marques qui indiquent la localisation de vos amis en appuyant sur [≡] → **Afficher le plan**.

## YouTube


YouTube est un service gratuit de diffusion de vidéos sur le Web. Apprenez à visionner et partager des vidéos via YouTube.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région.

### › Visionner des vidéos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Sélectionnez une vidéo dans la liste.
- 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 4 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

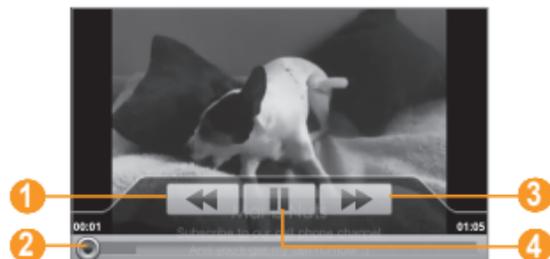

Numéro	Fonction
1	Effectuer un retour rapide dans le fichier.
2	Effectuer un déplacement dans le fichier en faisant glisser la barre.
3	Effectuer une avance dans le fichier
4	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur ►.

### › Partager des vidéos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Maintenez votre doigt appuyé sur une vidéo.
- 3 Appuyez sur **Partager** → une option de partage.

## › Mettre des vidéos en ligne

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Ajouter une vidéo** et sélectionnez une vidéo. Passez à l'étape 8.  
Si vous souhaitez mettre en ligne de nouvelles vidéos, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo et passez en mode Caméscope.
- 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 4 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour mettre en ligne la vidéo que vous venez d'enregistrer.
- 8 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et appuyez sur **Se connecter**.

## Synchroniser

Apprenez à synchroniser vos contacts, vos événements du calendrier et vos mémos avec le serveur Web spécifié.

### › Définir un profil de synchronisation

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Synchroniser**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau profil de synchro.** et spécifiez les options suivantes pour le profil :

Option	Function
Nom de profil	Saisir le nom du profil.
Catégorie de synchro.	Sélectionner le type de données à synchroniser.
Type de synchro.	Définir le mode de synchronisation entre votre appareil et le serveur.
Serveur de synchro.	Saisir l'adresse Web du serveur à synchroniser.

- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

## › Démarrer la synchronisation

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Synchroniser**.
- 2 Sélectionnez un profil de synchronisation.
- 3 Appuyez sur **Démarrer synchro.** pour démarrer synchronisation.

## Infos quotidiennes

Apprenez à récupérer des informations sur la météo, la bourse, l'actualité et le planning de la journée.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Daily Briefing** (Mon quotidien).
- 2 Appuyez sur  pour mettre à jour les informations.
- 3 Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour obtenir des informations.

 Pour configurer les informations affichées à l'écran, appuyez sur .

## Shopping

Vous pouvez télécharger des jeux, des sonneries ou d'autres applications à partir de Android Market.

 Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Market**.
- 2 Localisez un élément et téléchargez-le sur l'appareil. ► p. 30

# Connectivité

## Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'envoyer et d'échanger des données dans un rayon de 10 mètres sans branchement physique.

Il est inutile d'aligner les appareils pour envoyer des données via Bluetooth. Si les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des informations entre les deux appareils même s'ils ne sont pas dans la même pièce.



- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues par la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains autres, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

### › Activer la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth**.
- 2 Pour activer la fonction sans fil Bluetooth, appuyez sur **Bluetooth**.

### › Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des périphériques**.
- 2 Sélectionnez un appareil.
- 3 Saisissez le code d'identification Bluetooth de l'appareil ou celui de l'autre appareil, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Oui** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la connexion entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.



Il est possible que certains appareils, notamment les casques et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si c'est le cas, vous devez saisir ce code.

## ➤ Envoyer des données par Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un contact, un évènement, un mémo ou un fichier multimédia à partir de l'application correspondante ou à partir de **Mes fichiers**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Partager, Envoyer via** ou **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.
- 3 Rechercher un appareil Bluetooth et connectez-vous à cet appareil.

## ➤ Recevoir des données par la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth** → **Visible**.  
Votre appareil est visible par les autres appareils Bluetooth pendant 2 minutes.
- 2 Lorsque vous y êtes invité(e), saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil (si nécessaire).

Les données reçues sont enregistrées dans l'application ou le dossier approprié selon leurs différents types. Par exemple, un fichier audio est enregistré dans le dossier Sons et un contact dans le répertoire.

## Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les capacités réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à un réseau local sans fil (Wi-Fi ou WLAN) compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres appareils réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

### › Activer la fonction Wi-Fi

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Le réseau Wi-Fi activé et fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez le réseau Wi-Fi seulement lorsque vous en avez besoin.

### › Rechercher un réseau Wi-Fi et s'y connecter

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi**.  
L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.
- 2 Sélectionnez un réseau sous **Réseaux Wi-Fi**.
- 3 Saisissez un mot de passe pour vous connecter au réseau (si nécessaire).
- 4 Appuyez sur **Connexion**.

### › Ajouter un réseau Wi-Fi manuellement

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi** → **Ajouter un réseau Wi-Fi**.
- 2 Saisissez le SSID du réseau et choisissez le type de sécurité.
- 3 Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type choisi précédemment.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

## › Se connecter à un réseau Wi-Fi avec une configuration protégée Wi-Fi (WPS)

Utiliser la fonction WPS vous permet de vous connecter à un réseau sécurisé.

Pour vous connecter en Wi-Fi à un point d'accès WPS :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Connexion bouton WPS**.
- 3 Appuyez sur un bouton WPS se trouvant sur le point d'accès Wi-Fi dans un délai de 2 minutes.

## AllShare

Découvrez comment utiliser le service DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des fichiers multimédia entre des appareils compatibles DLNA en utilisant le réseau Wi-Fi sans fil.

Vous devez d'abord activer la fonction Wi-Fi et ajouter un profil Wi-Fi. ► p. 81

## › Personnaliser les paramètres DLNA pour partager des fichiers multimédia

Vous devez activer le partage multimédia pour autoriser d'autres appareils compatibles DLNA à accéder à des fichiers multimédia disponibles sur le vôtre.



Certains fichiers peuvent ne pas être lus sur les appareils compatibles DLNA, selon le modèle.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser la fonction DLNA, configurez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Nom du serveur de médias	Saisir un nom pour désigner votre appareil en tant que serveur média.
Partager un média	Activer le partage de vidéos, d'images ou de musique avec d'autres appareils compatibles DLNA.

Option	Fonction
Point d'accès réseau	Sélectionner le profil que vous souhaitez utiliser pour la connexion DLNA.
Charger depuis d'autres périphériques	Indiquer si vous autorisez le téléchargement à partir d'autres appareils.
Mémoire par défaut	Sélectionner l'emplacement de la mémoire par défaut pour enregistrer vos fichiers multimédia téléchargés.

## ➤ Lire vos fichiers sur un autre appareil compatible DLNA

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Lire le fichier du téléphone sur un autre lecteur**.
- 3 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia → un fichier.

- 4 Appuyez sur **Ajouter à liste de lecture**.
  - 5 Sélectionnez un lecteur (celui qui lira les fichiers multimédia). La lecture démarre en utilisant le lecteur sélectionné.
  - 6 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.
-  En fonction du réseau et du serveur auquel vous êtes connecté, il est possible que les fichiers soient mis en mémoire tampon lors de la lecture.

## ➤ Lire des fichiers provenant d'autres appareils

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Lire le fichier du serveur sur mon téléphone**. Votre appareil recherche automatiquement les autres appareils compatibles DLNA.
- 3 Sélectionnez un appareil et définissez-le en tant que serveur média—celui qui contient les fichiers multimédia.
- 4 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia et un fichier.
- 5 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.

## ➤ Lire des fichiers d'un appareil à un autre

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Lire le fichier du serveur sur un autre lecteur via mon téléphone**.  
Votre appareil recherche automatiquement les autres appareils compatibles DLNA.
- 3 Sélectionnez un appareil et définissez-le en tant que serveur média—celui qui contient les fichiers multimédia.
- 4 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia et un fichier.
- 5 Sélectionnez un lecteur—celui qui lira les fichiers multimédia.  
La lecture démarre en utilisant le lecteur sélectionné.
- 6 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.

## Point d'accès mobile

Découvrez la fonction Point d'accès mobile qui définit votre appareil en tant que point d'accès sans fil pour les connexions à Internet sur d'autres appareils réseau.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Mobile AP**.
- 2 Appuyez sur **Point d'accès mobile** pour activer la fonction.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Sur un autre appareil, localisez le nom du vôtre dans la liste des connexions disponibles et connectez-vous au réseau en saisissant le mot de passe approprié dans le champ WPA.

## Connexions TV (mode de sortie TV)

Découvrez comment relier votre appareil à un téléviseur et y afficher son interface.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son et affichage** → **Sortie TV**.
- 2 Appuyez sur **Sortie TV** pour activer la fonction.
- 3 Appuyez sur **Système TV**.
- 4 Sélectionnez le système d'encodage vidéo correspondant à votre zone géographique.

Option	Region
PAL	Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Angleterre, Finlande, Allemagne, Italie, Koweït, Malaisie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande
NTSC	Canada, Japon, Corée, Mexique, Taiwan, États-unis

5 Vérifiez que le téléviseur est allumé et branchez-y votre appareil à l'aide d'un câble de sortie TV.

Reliez les fiches du câble de sortie TV aux ports A/V du téléviseur en respectant les couleurs.

6 Réglez votre téléviseur en mode d'entrée externe.

L'interface de l'appareil s'affiche sur l'écran du téléviseur.



- Il est possible que vos fichiers ne s'affichent pas correctement en raison de différences dans les systèmes vidéo ou de la qualité de l'écran de votre téléviseur.
- Le casque stéréo Bluetooth et les fonctions de zoom ne fonctionnent pas en mode Sortie TV.

## Connexions PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble de connexion dans divers modes de connexion USB. En reliant l'appareil à un PC, vous pouvez synchroniser des fichiers avec le lecteur Windows Media, transférer directement des données depuis et vers votre appareil, utiliser le programme Samsung Kies et vous servir de votre appareil comme d'un modem sans fil pour le PC.

### › Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installée sur votre PC. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **A propos du téléphone** → **Paramètres USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Pour revenir en mode veille, appuyez sur la touche Accueil.
- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un PC.

- 4 Lancez Samsung Kies et utilisez les connexions sans fil ou copiez des données et des fichiers.  
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

## ➤ Synchroniser avec le lecteur Windows Media

Assurez-vous que le lecteur Windows Media est bien installé sur votre PC.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **A propos du téléphone** → **Paramètres USB** → **Lecteur média**.
- 2 Pour revenir en mode veille, appuyez sur la touche Accueil.
- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un PC sur lequel le lecteur Windows Media est installé.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
- 4 Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
- 5 Modifiez ou spécifiez le nom de votre appareil dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).

- 6 Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
- 7 Démarrez la synchronisation.

## ➤ Connecter l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre appareil à un PC en tant que disque amovible et accéder au répertoire des fichiers. Si vous insérez une carte mémoire, vous pouvez également accéder au répertoire des fichiers de la carte en utilisant l'appareil en tant que lecteur de carte mémoire.



Le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît en tant que disque amovible, indépendamment de la mémoire interne.

- 1 Insérez une carte mémoire dans l'appareil pour transférer des fichiers vers ou à partir de cette carte.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **A propos du téléphone** → **Paramètres USB** → **Stockage de masse**.
- 3 Pour revenir en mode veille, appuyez sur la touche Accueil.

- 4 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un PC. Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
- 5 Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
- 6 Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.



Pour déconnecter l'appareil du PC, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre des tâches Windows, puis sur l'option **Retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité**. Débranchez ensuite le câble de connexion du PC. Si vous n'effectuez pas cette manipulation, vous risquez de perdre les données stockées dans la carte mémoire ou de l'endommager.

## ➤ Utiliser votre appareil en tant que modem sans fil

Vous pouvez utiliser votre appareil en tant que modem pour PC et accéder à Internet par l'intermédiaire de votre service de réseau mobile.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **A propos du téléphone** → **Paramètres USB** → **Internet PC**.
- 2 Pour revenir en mode veille, appuyez sur la touche Accueil.
- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un PC.
- 4 Lorsque le gestionnaire d'installation apparaît, suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel. Une fois l'installation terminée, la fenêtre permettant d'activer une connexion Internet apparaît.
- 5 Créez une connexion par modem sur votre PC. Le mode de création d'une connexion par modem dépend du système d'exploitation du PC.
- 6 Sélectionnez la connexion de modem créée et saisissez l'identifiant et le mot de passe fournis par votre opérateur.

# Outils

## Horloges

Découvrez comment programmer et gérer les alarmes et les horloges mondiales. Vous pouvez également utiliser le chronomètre et le minuteur.

### › Créer une nouvelle alarme

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.
- 2 Appuyez sur **Créer** ou sur [≡] → **Créer**.
- 3 Définissez les détails de l'alarme.  
Appuyez sur **Enreg. dans Mon quotidien** pour activer une notification dans le menu Mon quotidien dès que vous programmez une alarme.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.



Si vous définissez l'option **Alarme intelligente**, votre appareil lira un son naturel et affichera l'écran de l'alarme jusqu'à ce que celle-ci s'éteigne.

### › Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Maintenez la touche **Arrêter** enfoncée pour faire cesser l'alarme.
- Maintenez la touche **Répéter** enfoncée pour interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

### › Supprimer une alarme

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Suppr.**
- 3 Sélectionnez les alarmes à supprimer.
- 4 Appuyez sur **Supprimer**.

### › Créer une horloge mondiale

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Horloge**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter une ville** ou sur [≡] → **Ajouter**.

- 3 Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez une ville une dans la liste.  
Pour sélectionner une ville sur une carte du monde, appuyez sur .
- 4 Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 et 3.

 Pour que les horloges tiennent compte de l'heure d'été, appuyez sur [☰] → **Heure d'été**. Lorsque vous appuyez sur une horloge, l'heure est avancée d'une heure ou de deux heures.

## › Utiliser le chronomètre

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Chrono**.
- 2 Appuyez sur **Début** pour lancer le chronomètre.
- 3 Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
- 5 Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

## › Utiliser le Minuteur

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.
- 2 Définissez la durée du minuteur.
- 3 Appuyez sur **Début** pour lancer le minuteur.  
Vous pouvez utiliser d'autres fonctions pendant que le compte à rebours fonctionne en arrière-plan. Appuyez sur la touche Accueil ou sur [↩] et ouvrez une autre application.
- 4 Lorsque le minuteur arrive à zéro, maintenez la touche **Arrêter** enfoncée pour arrêter l'alerte.

## Calculatrice

Découvrez comment effectuer des calculs arithmétiques sur votre appareil, comme avec une calculatrice portable ou de bureau.

## › Effectuer des calculs

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.

- 2 Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.



Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage et utiliser la calculatrice scientifique.

## › Afficher l'historique du calcul

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Effectuer des calculs.
- 3 Appuyez sur  pour fermer le clavier de la calculatrice. L'historique du calcul s'affiche.
- 4 Pour effacer l'historique, appuyez sur [≡] → **Effacer l'historique**.

## Livre électronique Aldiko


Découvrez comment télécharger et lire des livres électroniques.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région.

## › Lire un livre électronique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Aldiko eBook**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Rechercher** pour rechercher le titre d'un livre (si nécessaire).
- 3 Sélectionnez un livre.
- 4 Appuyez sur l'écran pour commencer à lire un livre.
- 5 Tournez les pages en faisant glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche.
- 6 Utilisez les touches suivantes lorsque vous lisez un livre.

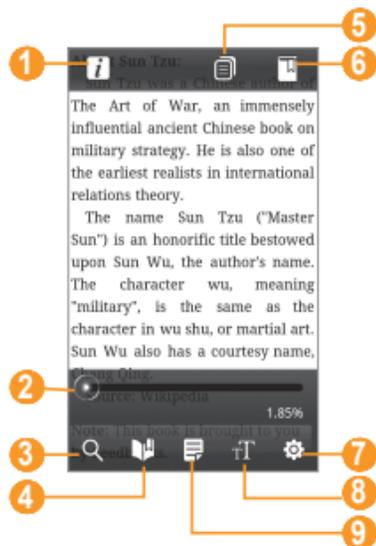

Numéro	Fonction
1	Afficher les détails du livre.
2	Atteindre une page en faisant glisser la barre.
3	Rechercher un texte dans le livre.
4	Ajouter la page affichée aux favoris.
5	Afficher la table des matières.
6	Voir la liste des pages favorites.
7	Modifier les paramètres du livre.
8	Modifier les attributs du texte.
9	Modifier le thème d'affichage.

## › Télécharger des livres à partir d'une librairie en ligne

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Aldiko eBook**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Get Books**.  
La librairie en ligne s'affiche.
- 3 Sélectionnez un catalogue de livres → un livre.

## › Importer des livres

Vous pouvez importer des livres électroniques (en format epub) à partir de la carte mémoire.



- Les livres électroniques doivent être enregistrés dans le dossier /eBooks/import de votre carte mémoire.
- Les livres protégés par le système de Gestion des droits numériques (DRM) ne sont pas compatibles.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Aldiko eBook**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Importer**.

- 3 Appuyez sur **Importer** → **OK**.  
L'appareil recherche des livres électroniques dans la carte mémoire.

## Mini journal

Servez-vous du mini journal pour tenir un journal photo.

### › Créer un mini journal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mini journal**.
- 2 Appuyez sur **Créer journal** pour créer une nouvelle entrée.
- 3 Modifiez la date et définissez la météo (si nécessaire).
- 4 Appuyez sur **Ajouter photo** et ajoutez une image ou capturez une photo.
- 5 Appuyez sur **Appuyer pour créer un mémo**, et saisissez le texte et appuyez sur **Enregistrer**.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

## › Afficher un mini journal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mini journal**.
- 2 Sélectionnez un journal.



Pour télécharger un mini journal de bord sur un site communautaire, appuyez sur [≡] → **Publier**.

## Mes fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et en toute facilité à vos photos, vos vidéos, votre musique, vos mémos vocaux et autres types de fichiers stockés dans votre appareil ou sur une carte mémoire.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez un dossier → un fichier.

Dans un dossier, appuyez sur [≡] pour utiliser les options suivantes :

- Pour envoyer un fichier à d'autres personnes par MMS, e-mail ou la fonction sans fil Bluetooth, appuyez sur **Partager**.
- Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur **Créer dossier**.
- Pour supprimer des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur **Aff. par**.
- Pour trier les fichiers ou les dossiers, appuyez sur **Trier par**.
- Pour utiliser d'autres fonctions, par exemple les options de déplacement, de copie ou de changement de nom, appuyez sur **Plus**.

## ThinkFree Office

Découvrez comment afficher et modifier les documents présents sur la carte mémoire insérée dans l'appareil. Si vous disposez d'un compte auprès des services Web ThinkFree et Google Docs™, vous pouvez gérer vos documents en ligne. Cette application est compatible avec les formats de fichiers suivants : txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

## ➤ Créer un nouveau document

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **ThinkFree Office**.
- 2 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer l'accès, si vous utilisez cette application pour la première fois.
- 3 Appuyez sur **Mes documents**.
- 4 Appuyez sur [☰] → **Nouveau** → un type de document.
- 5 Saisissez le nom du document, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Pour ajouter du contenu au document, servez-vous des outils situés au bas de l'écran.
- 7 Lorsque vos modifications sont terminées, appuyez sur  dans la barre d'outils ou appuyez sur [☰] → **Fichier** → **Enregistrer**.

## ➤ Afficher et modifier un document sur votre appareil

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **ThinkFree Office**.

- 2 Appuyez sur **Mes documents** → un document.
- 3 Sélectionnez un type d'encodage de texte (si nécessaire).
- 4 Affichez et modifiez le document selon vos besoins.
  - Pour parcourir les pages ou le document rapidement, faites défiler l'écran dans le sens correspondant.
  - Pour ouvrir la barre d'outils et modifier le document (fichier texte, Word ou Excel), appuyez sur [☰] → **Modifier**.
- 5 Lorsque vos modifications sont terminées, enregistrez le document.

## ➤ Gérer des documents en ligne

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **ThinkFree Office**.
- 2 Appuyez sur **En ligne**.
- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à votre compte, puis appuyez sur **Se connecter**.
- 4 Affichez et gérez vos documents sur le serveur selon vos besoins.

## Write and Go

Découvrez comment saisir du texte et l'envoyer sous forme de message, le télécharger vers un site Web communautaire ou l'enregistrer sous forme de mémo ou d'événement du calendrier.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Write and Go**.
- 2 Pour saisir du texte, utilisez le panneau de saisie.
- 3 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez l'une des options situées sous le champ de saisie.
  - Pour envoyer un SMS avec ce texte, appuyez sur **Envoyer message**.
  - Pour télécharger le texte sur Facebook, appuyez sur **MàJ Facebook**.
  - Pour enregistrer le texte sous forme de mémo ou d'événement du calendrier, appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Envoyez un message, connectez-vous à un service communautaire pour télécharger le texte ou créez un mémo ou un événement en fonction de l'option choisie.



# Paramètres

## Accéder au menu Paramètres

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.

## Sans fil et réseau

Modifiez les paramètres des connexions au réseau sans fil.

### › Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de votre appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion réseau (GSM + Bluetooth).

### › Paramètres Wi-Fi

- **Wi-Fi** : Activez ou désactivez la fonction Wi-Fi. ► p. 81
- **Notification réseau** : Configurez l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsqu'un réseau ouvert est disponible.

- **Connexion bouton WPS** : Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé en utilisant la configuration Wi-Fi protégée.
- **Ajouter un réseau Wi-Fi** : Ajoutez un point d'accès Wi-Fi manuellement.

### › Paramètres Mobile AP

Activez la fonction mobile AP qui définit votre appareil comme point d'accès sans fil pour une connexion à Internet. ► p. 84

### › Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth. ► p. 79
- **Nom de l'appareil** : Définissez un nom Bluetooth pour votre appareil.
- **Visible** : Paramétrez votre appareil pour qu'il soit visible par d'autres appareils Bluetooth.
- **Rechercher des périphériques** : Recherchez les appareils Bluetooth disponibles.

## › Paramètres VPN

Paramétrez et gérez les réseaux privés virtuels (VPNs).

## › Réseaux mobiles

- **Itinérance** : Paramétrez l'appareil pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous changez de zone de couverture ou que votre réseau d'origine n'est pas disponible.
- **Nom des points d'accès** : Définissez des noms de point d'accès (APN).
- **Réseaux 2G uniquement** : Paramétrez l'appareil pour qu'il se connecte uniquement à un réseau 2G.
- **Opérateurs réseau** : Recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez un réseau d'itinérance.

## › Synchroniser

Apprenez à synchroniser vos contacts, vos événements du calendrier et vos mémos avec le serveur Web spécifié.

## Appel

Personnalisez les paramètres des fonctions d'appel.

### › Tous les appels

- **Afficher mon n°** : Présentez votre numéro de téléphone portable à vos destinataires (vous devez insérer la carte SIM/USIM pour utiliser cette fonction).
- **Rejet automatique** : Activez ou désactivez la fonction de rejet automatique et définissez la liste des correspondants à rejeter automatiquement.
- **Réponse à l'appel** : Paramétrez l'appareil pour répondre aux appels en appuyant sur une touche quelconque ou pour le laisser décrocher automatiquement après un certain délai.
- **Numérotation du préfixe** : Activez la numérotation du préfixe et définissez des chiffres de numérotation de préfixe.
- **Rejeter l'appel avec message** : Sélectionnez un message à envoyer au correspondant dont vous rejetez l'appel.
- **Tonalités état d'appel** : Activez ou désactivez les tonalités de connexion d'appel, de bips de durée d'appel ou de déconnexion.

- **Signal d'appel** : Activez ou désactivez les alertes en cours d'appel.

## › Appel vocal

- **Transfert d'appel** : Transférez les appels entrants vers un autre numéro.
- **Restriction d'appel** : Bloquez les appels entrants ou sortants.
- **Signal d'appel** : Définissez les options de gestion des appels entrants lorsque vous êtes déjà en ligne.
- **Rappel automatique** : Activez la fonction de recomposition automatique pour recomposer automatiquement le numéro d'un appel qui n'a pas abouti ou qui a été interrompu.

## › Appel visio

- **Images préenregistrées** : Sélectionnez l'image à présenter au correspondant.
- **Afficher** : Indiquez si votre image réelle ou une image prédéfinie doit être présentée à votre correspondant.
- **Options d'échec d'appel** : Indiquez si l'appareil doit tenter un appel vocal lorsqu'un appel visio échoue.

- **Transfert d'appel visio** : Transférez les appels entrants vers un autre numéro.
- **Appels visio interdits** : Bloquez les appels visio provenant de numéros spécifiques.

## › Numérotation fixe

- **Activer FDN** : Activez ou désactivez le mode de numérotation fixe (FDN) pour limiter les appels aux numéros de la liste de numérotation fixe. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM/USIM et redémarrez l'appareil.
- **Changer PIN2** : Modifiez le code PIN2 utilisé pour protéger le premier code PIN.
- **Liste FDN** : Définissez la liste des contacts activés pour la numérotation fixe.

## › Messagerie vocale

- **Service de messagerie** : Sélectionnez votre opérateur ou un autre opérateur pour recevoir vos messages vocaux.
- **N° de messagerie vocale** : Saisissez le numéro d'accès au service de messagerie vocale. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.

## Son et affichage

Modifiez les paramètres de son et d'affichage de votre appareil.

- **Profil Discret** : Activez le mode discret afin de couper tous les sons à l'exception des sons multimédias et des sonneries d'alarme.
- **Volume de sonnerie** : Réglez le volume des sonneries d'appels et des sonneries de notifications.
- **Volume multimédia** : Définissez le volume par défaut de la musique et des vidéos.
- **Volume système** : Set the default volume for touch feedback sound and power-on/off sound.
- **Sonnerie appel vocal** : Sélectionnez une sonnerie pour les appels vocaux entrants.
- **Sonnerie appel visio** : Sélectionnez une sonnerie pour les appels visio entrants.
- **Vibreur du téléphone** : Paramétrez l'appareil pour qu'il vibre afin de vous avertir des appels entrants.
- **Sonnerie de notification** : Sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants, les appels manqués et les alarmes.

- **Son du clavier** : Set the device to sound when you touch the keys on the dialling screen.
- **Sélection sonore** : Paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Retour tactile** : Paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Intensité des vibrations** : Réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil lorsque vous appuyez sur l'écran tactile.
- **Notifications carte SD** : Paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsqu'il détecte une carte SD.
- **Police** : Modifiez le type de police pour le texte affiché sur l'écran. Vous pouvez télécharger des polices à partir d'Android Market en appuyant sur **Obtenir des polices en ligne**.
- **Orientation** : Indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- **Transition** : Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un effet de transition lorsque vous changez de fenêtre.
- **Luminosité** : Réglez la luminosité de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : Définissez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.

- **Mode économie d'énergie** : Activez le mode Economie d'énergie. En mode Economie d'énergie, l'appareil économise de l'énergie en réglant la balance des blancs et la luminosité de l'écran.
- **Sortie TV** : Sélectionnez le système d'encodage vidéo approprié pour la connexion à votre téléviseur. ► p. 84

## Localisation et sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de votre appareil, de la carte SIM/USIM et de la fonction GPS.

- **Utiliser des réseaux sans fil** : Paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la fonction de réseau sans fil pour rechercher des lieux, si cette fonction est prise en charge par une application.
- **Utiliser les satellites GPS** : Activez la fonction GPS pour rechercher des lieux, si cette fonction est prise en charge par une application. Le GPS permet d'afficher des adresses d'une rue.
- **Définir un modèle** : Définissez un modèle de déverrouillage pour déverrouiller l'appareil.

- **Modèle requis** : Paramétrez l'appareil pour qu'il demande le modèle de déverrouillage que vous avez défini à chaque mise en route. Vous empêchez ainsi les utilisateurs non autorisés de déverrouiller votre appareil.
- **Utiliser modèle visible** : Indiquez si le motif de déverrouillage doit être visible ou invisible lorsque vous le dessinez.
- **Utiliser un retour tactile** : Paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous dessinez le modèle de déverrouillage.
- **Configurer blocage SIM** :
  - **Verrouillage carte SIM** : Activez ou désactivez la fonction de verrouillage PIN de l'appareil pour qu'un mot de passe PIN soit demandé avant son utilisation.
  - **Modifier code PIN SIM** : Modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM/USIM.
- **Traçage du mobile** : Activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile qui vous aide à localiser votre appareil s'il est perdu ou volé. ► p. 27
- **Définir le traçage du mobile** : Lorsque vous activez le traçage du mobile (► p. 27), vous pouvez personnaliser les paramètres décrits ci-dessous.



Les paramètres de traçage du mobile peuvent différer en fonction de votre région ou de votre opérateur.

- **Définir destinataire** : Définissez les destinataires qui recevront le message de traçage de votre appareil perdu.
- **Compte Samsung** : Configurez votre compte Web Samsung pour pouvoir contrôler le contenu de votre appareil à distance.
- **Modifier mot de passe** : Modifiez le mot de passe de la fonction traçage du mobile.
- **Aide** : Accédez à l'aide de la fonction de traçage du mobile.
- **Mots de passe visibles** : Pour des raisons de sécurité, l'appareil masque par défaut vos mots de passe sous forme de points. Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Infos & certificats sécurisés** : Utilisez des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer certificats cryptés** : Installez les certificats cryptés qui sont stockés sur une carte mémoire.
- **Définir un mot de passe** : Créez et confirmez un mot de passe pour accéder aux identifiants de sécurité.
- **Supprimer le stockage** : Effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

## Applications

Modifiez les paramètres de gestion des applications installées.

- **Sources inconnues** : Sélectionnez cette option pour télécharger des applications à partir de n'importe quelle source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez uniquement télécharger des applications à partir d'Android Market.
- **Gérer les applications** : Accédez à la liste des applications installées dans l'appareil et consultez les informations relatives aux applications. Pour afficher les applications en cours d'exécution ou les applications tierces installées, appuyez sur [☰] → **Filtre**.
- **Services en cours d'exécution** : Visualisez les services que vous êtes en train d'utiliser et accédez-y afin de les gérer.
- **Développement** :
  - **Débogage USB** : Sélectionnez cette option pour connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble de connexion PC. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
  - **Actif en chargement** : Paramétrez l'appareil pour que l'écran reste allumé pendant le chargement de la batterie.

- **Positions fictives** : Autorisez l'envoi de fausses informations de service et de localisation à un service de Gestionnaire de localisation à des fins de test. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
- **Samsung Apps** : Sélectionnez une connexion réseau pour obtenir les mises à jour des applications à partir de Samsung Apps.

## Comptes et synchro.

Modifiez les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérez les comptes de synchronisation.

- **Données en arrière-plan** : Sélectionnez ce paramètre pour utiliser la fonction de synchronisation automatique. La synchronisation automatique fonctionne alors en arrière plan sans ouvrir les applications.
- **Synchronisation auto** : Paramétrez l'appareil afin de synchroniser automatiquement les contacts, le calendrier et les messages.

## Confidentialité

Modifiez les paramètres pour gérer vos propres paramètres et vos données.

- **Utiliser ma position** : Paramétrez votre appareil afin d'utiliser votre position actuelle pour les services Google.
- **Sauvegarder mes param.** : Sauvegardez et restaurez les paramètres de votre appareil sur le serveur Google.
- **Rétablir param. par défaut** : Réinitialisez les paramètres par défaut et supprimez toutes vos données.

## Carte SD et mémoire

Consultez les informations à propos de la mémoire des cartes et de votre appareil, et formatez la mémoire externe ou interne.

## Recherche

Modifiez les paramètres de l'outil de recherche Google.

- **Paramètres de recherche Google :**
  - **Afficher les suggestions Web :** Paramétrez l'appareil pour afficher des suggestions lorsque vous saisissez un mot-clé.
  - **Historique des recherches :** Paramétrez l'appareil pour afficher l'historique des recherches de votre compte Google.
  - **Gérer l'historique des recherches :** Gérez l'historique des recherches de votre compte Google.
- **Éléments pouvant être recherchés :** Sélectionnez les différents types d'éléments à inclure dans votre recherche.
- **Effacer les raccourcis de recherche :** Effacez les informations relatives aux recherches récentes.

## Paramètres de langue

Modifiez les paramètres de saisie de texte.

### › Langue et région

Sélectionnez une langue d'affichage pour l'ensemble des menus et applications et une langue d'écriture pour les éditeurs de texte.

### › Clavier Swype

- **Langue :** Sélectionnez la langue de saisie.
- 
 Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez changer de langue de saisie pour utiliser une langue prise en charge.
- **Espacement auto. :** Paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Majuscules auto. :** Paramétrez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : le point, le point d'interrogation et le point d'exclamation.
- **Reconnaissance mots :** Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des propositions de mots au fur et à mesure de votre saisie.
- **Indicateur d'astuces :** Activez l'indicateur de l'aide rapide.
- **Activer alertes :** Activez ou désactivez le son du clavier Swype.
- **Retour tactile :** Paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Afficher le tracé :** Définissez la durée d'affichage de la trajectoire de votre déplacement sur l'écran tactile.
- **Fenêtre de choix du mot :** Définissez la fréquence d'affichage de la liste des mots.

- **Vitesse/précision** : Définissez l'équilibre entre la vitesse et la précision.
- **Insertion automatique** : Définissez le délai d'insertion automatique des mots.
- **Aide de Swype** : Accédez aux informations d'aide sur l'utilisation du clavier Swype.
- **Tutoriel** : Découvrez comment saisir du texte plus rapidement avec le clavier Swype.
- **Version** : Affichez les informations de version.

## › Clavier Samsung

- **Types de clavier** : Sélectionnez le mode de saisie par défaut, par exemple le clavier AZERTY, le clavier traditionnel ou l'écriture manuscrite.
  - **Langue de saisie** : Sélectionnez la langue de saisie.
-  Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez changer de langue de saisie pour utiliser une langue prise en charge.
- **XT9** : Activez le mode XT9 pour rédiger du texte avec la saisie prédictive.

- **Paramètres XT9 avancés** : Activez les fonctions avancées du mode XT9, par exemple l'achèvement automatique, la correction ou la substitution automatique, et définissez votre propre liste de mots.
- **Modification du clavier** : Activez la fonction de balayage pour le mode de saisie du clavier. Vous pouvez saisir du texte en balayant le clavier au lieu de taper sur les touches.
- **Mise en majuscules automatique** : Paramétrez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : le point, le point d'interrogation et le point d'exclamation.
- **Saisie manuscrite** : Personnalisez les paramètres du mode Écriture manuscrite, par exemple le temps de reconnaissance et l'épaisseur ou la couleur du stylo.
- **Didacticiel** : Découvrez comment saisir du texte avec le clavier Samsung.

## Accessibilité

Définissez un type ou une intensité de vibration en fonction de vos préférences. Vous pouvez installer des applications d'accessibilité depuis le Web, par exemple Talkback ou Kickback.

## Synthèse vocale

Modifiez les paramètres de la fonction de synthèse vocale qui effectue à voix haute la lecture du texte des messages, ou des applications qui la prennent en charge.

- **Ecouter un exemple** : Écoutez du texte parlé à titre d'exemple. Installez des données vocales pour l'utilisation de la fonction de reconnaissance vocale.
- **Installer les données vocales** : Téléchargez et installez des données vocales pour la fonction de reconnaissance vocale.
- **Profil Voiture** : Activez le Profil Voiture pour que l'appareil vous signale verbalement les messages, les appels entrants ou les détails d'un événement.
- **Utiliser mes paramètres** : Paramétrez l'appareil pour utiliser les paramètres que vous avez spécifié et non ceux par défaut.
- **Vitesse d'élocution** : Sélectionnez la vitesse de la fonction de reconnaissance vocale.
- **Langue** : Sélectionnez la langue pour la fonction de reconnaissance vocale.

## Date & heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour gérer la façon dont l'heure et la date s'affichent sur votre appareil :

- **Automatique** : Actualisez automatiquement l'heure de votre téléphone lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : Définissez manuellement la date du jour.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : Définissez votre fuseau horaire local.
- **Définir l'heure** : Réglez l'heure manuellement.
- **Format 24 heures** : Définissez l'affichage de l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : Sélectionnez un format de date.

## A propos du téléphone

Accédez à des informations concernant votre appareil, vérifiez son état et découvrez comment l'utiliser.

# Dépannage

Lorsque vous allumez votre téléphone ou lorsqu'il est en cours d'utilisation, un message vous invite à saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée dans le menu <b>Verrouillage carte SIM</b> .
Code PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM/USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.

Code	Solution possible :
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code, fourni avec votre carte SIM/USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Message « Service non disponible » ou « Pas de réseau »

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre téléphone dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher le téléphone de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.

- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre téléphone afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le votre téléphone est mis à jour avec la dernière version.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, apportez votre téléphone dans votre Centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des applications ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche [Ⓢ] enfoncée pendant 8-10 secondes. L'appareil redémarre automatiquement.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le téléphone** → **Supprimer tout**.

## Interruption inopinée des appels

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

## Impossible d'appeler

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour ce numéro de téléphone.

## Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour ce numéro de téléphone entrant.

## Vos interlocuteurs ne parviennent pas à vous entendre

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Le microphone doit être placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

## Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée au téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

## Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour ce numéro de téléphone.

## Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

## Problèmes pour recharger la batterie et désactivation du téléphone

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis réessayez de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

## L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps ou sur une période prolongée, votre téléphone peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances du téléphone.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre téléphone mobile Samsung doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre téléphone.
- Redémarrez le téléphone. Si les problèmes persistent, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

## Messages d'erreur à l'ouverture de la radio FM

L'application Radio FM de votre téléphone mobile Samsung utilise le casque comme antenne radio. Si le casque n'est pas branché, la radio FM sera dans l'incapacité de capter les stations. Pour utiliser la radio FM, commencez par vérifier que le casque est branché correctement. Ensuite, recherchez et enregistrez les fréquences des stations disponibles.

Si les problèmes persistent après ces manipulations, tentez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous captez la station avec un autre récepteur, votre téléphone a peut-être besoin d'être réparé. Contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre téléphone mobile Samsung pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre téléphone.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre téléphone prend en charge le type du fichier audio.

## Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre téléphone.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

## Problème de connexion avec un PC

- Assurez-vous que le câble de connexion PC que vous utilisez est compatible avec votre téléphone.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre PC et mis à jour.



# Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



## Mises en garde

### Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

### Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

### Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

### Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

### Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

### Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des messages ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

## N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un Centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



## Consignes de sécurité

### N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un appareil mobile est source de distraction, ce qui peut conduire à un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

### Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

### Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

### Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soin. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

## Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

## Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C ou supérieures à 45° C).
- Des températures extrêmes peuvent entraîner une déformation du téléphone et réduire la capacité de chargement de vos piles et la durée de vie de votre téléphone.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé(e).

## Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous pourriez vous exposer à une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.

- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

### Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



## Consignes d'utilisation importantes

### Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

### Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

## Manipulez les cartes SIM ou les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

## Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,238 watts par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La Déclaration de conformité de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

 Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.

Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

### Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

### Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

« LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES ».

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.



# Index

## alarmes

- arrêter 88
- créer 88
- supprimer 88

## AllShare 82

## appareil

- allumer/éteindre 16
- aspect 16
- icônes d'informations 18
- paramètres 96
- personnaliser 24
- touches 17
- volet Raccourcis 22

## appareil photo

- capturer des photos 47
- capturer une vidéo 54

- paramètres de l'appareil photo 52
- paramètres du caméscope 56

## appels

- afficher les appels manqués 36
- conférence 35
- kit piéton 34
- options en cours d'appel 34
- passer 33
- rejeter 34
- renvoi d'appel 37
- répondre 33
- restriction d'appel 38
- signal d'appel 38
- vers l'étranger 34

## appels visio

- passer 33
- répondre 33

## appel vocal

- passer 33
- répondre 33

## batterie

- charger 11
- installer 9

## Bluetooth

- activer 79
- envoyer des données 80
- recevoir des données 80
- rechercher d'autres appareils et s'y connecter 79

## calculatrice 89

## calendrier

- afficher des événements 68
- créer des événements 68

## carte mémoire

- formater 15
- insérer 13
- retirer 14

## carte SIM/USIM

- installer 9
- verrouiller 26

## compte à rebours 89

## connexions

- Bluetooth 79
- DLNA 82
- PC 85
- Wi-Fi 81

## connexions PC

- lecteur Windows Media 86
- modem 87
- Samsung Kies 85
- stockage de masse 86

## contacts

- copier 67
- créer 65
- définir la numérotation rapide 66
- importer ou exporter 65
- rechercher 66

## contenu du coffret 9

## date et heure 24

## dépannage 106

## DLNA

- voir AllShare

## écran

- ajouter des éléments 21
- ajouter des volets 22

## écran du menu

- accéder 22
- organiser les applications 23

## écran tactile

- utiliser 19
- verrouiller 20

## e-mail

- créer un compte 42
- envoyer 42

## galerie

- formats de fichiers 57
- lire une vidéo 58
- visualiser une photo 58

## gestionnaire de fichiers 93

## Google Mail 40

## Google Maps 74

## Google Talk 43

## horloge mondiale 88

## Internet

- voir navigateur Web

- journal d'appels 38
- langue 103
- Layar 74
- lecteur MP3
  - accéder à la liste des albums 60
  - ajouter des fichiers 59
  - créer des listes de lecture 61
  - écouter de la musique 59
- lecteur vidéo 57, 58
- lecteur Windows Media 86
- livre électronique
  - importer 92
  - lecture 90
  - télécharger 92
- luminosité de l'écran 25
- mémo texte
  - afficher 69
  - créer 69
- mémo vocal
  - écouter 70
  - enregistrer 69
- messagerie vocale 40
- messages
  - accéder à la boîte vocale 40
  - afficher un e-mail 43
  - afficher un MMS 40
  - afficher un SMS 40
  - créer des comptes e-mail 42
  - envoyer un e-mail 42
  - envoyer un message texte 39
  - envoyer un MMS 39
- mini journal 92
- minuteur 89
- mode Discret 24
- mode FDN 37
- modèle de déverrouillage 25
- Mon quotidien 78
- navigateur Web
  - créer des favoris 72
  - surfer sur le Web 71
- paramètres
  - accessibilité 104
  - appel 97
  - applications 101
  - carte SD et mémoire 102
  - comptes et synchronisation 102
  - confidentialité 102
  - date et heure 105
  - langue et clavier 103
  - localisation et sécurité 100
  - recherche 102
  - sans fil et réseau 96
  - son et affichage 99
  - synthèse vocale 105

## photos

- afficher 58
- capturer action 52
- capturer avec des couleurs vintage 51
- capturer avec le guide de cadrage 51
- capturer en mode Beauté 50
- capturer en mode Dessin animé 52
- capturer en mode Sourire 50
- capturer par scène 49
- capturer un autoportrait 50
- capturer une photo panoramique 49
- capturer une série de photos 49
- prendre 47

## radio FM

- écouter 62
- enregistrer des stations 63

rejet automatique 36

renvoi des appels 37

## répertoire

- créer un contact 65
- créer une carte de visite 66
- créer un groupe 67
- rechercher un contact 66

restriction d'appel 38

saisie de texte 27

Samsung Kies 85

signal d'appel 38

sonnerie 99

## synchronisation

- automatique 31
- avec le lecteur Windows Media 86
- avec un serveur Web 77

## téléchargements

applications 30

ThinkFree Office 93

traçage du mobile 27

verrouiller la carte SIM/USIM 26

## vidéos

- capturer 54
- lire 56, 58

## Wi-Fi

- activer 81
- rechercher un réseau et s'y connecter 81
- utiliser WPS 82

Write and Go 95

## YouTube

- partager des vidéos 76
- télécharger des vidéos 77
- visionner des vidéos 76



## Déclaration de conformité (R&TTE)

**Nous, Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

### Téléphone mobile GSM : GT-I9000

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Numéro d'identification : 0168

**CE 0168** 

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.05.11



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir cette adresse, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

### Pour installer Samsung Kies Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site web de Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) et installez le logiciel sur votre PC.
2. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **A propos du téléphone** → **Paramètres USB** → **Samsung Kies**.
3. Utilisez un câble de connexion PC pour connecter votre appareil et référez-vous à l'aide Kies pour plus d'informations.



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.