



SGH-J700
Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone portable. Pour procéder dès maintenant à la mise en service du téléphone, consultez les rubriques « Présentation de votre téléphone portable », « Installation et préparation de votre téléphone » et « Utilisation des fonctions de base ».

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

Avant toute chose, prenez connaissance de la signification des icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.



CAUTION

Attention : situations susceptibles d'endommager votre téléphone ou d'autres appareils.



Remarque : remarques, conseils d'utilisation et informations complémentaires.



Renvoi : pages contenant des informations associées. Exemple :
▶ p. 12 (signifie « Voir page 12 »).

- **Opération suivante** : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : Appuyez sur <**Menu**> → **Messages** → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Menu**, puis sur **Messages**, et enfin sur **Nouveau message**).
- [] **Crochets** : touches du téléphone. Exemple : [Ⓜ] (correspond à la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu).
- < > **Signes supérieur à et inférieur à** : touches écran, dont la fonction dépend de l'écran affiché. Exemple : <**OK**> (correspond à la touche écran **OK**).

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth[®] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international. QD ID Bluetooth : B013594.
- Java[™] est une marque de Sun Microsystems, Inc.

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	1
Mises en garde	1
Consignes de sécurité	3
Consignes d'utilisation importantes	6
Présentation de votre téléphone portable	9
Contenu du coffret	9
Présentation du téléphone	10
Touches	11
Écran	12
Icônes	12
Installation et préparation de votre téléphone	14
Installer la carte SIM et la batterie	14
Charger la batterie	16
Insérer une carte mémoire (facultatif)	17

Utilisation des fonctions de base	18	Utilisation des outils et des applications	34
Allumer et éteindre le téléphone	18	Utiliser la fonction sans fil Bluetooth	34
Accéder aux menus	19	Activer et envoyer un message SOS	35
Personnaliser votre téléphone	19	Activer le traçage du mobile	36
Utiliser les fonctions d'appel de base	20	Enregistrer et lire des mémos vocaux	37
Envoyer et afficher des messages	21	Modifier des images	38
Ajouter et rechercher des contacts	24	Utiliser les jeux et applications Java	40
Utiliser les fonctions principales		Afficher les horloges mondiales	40
de l'appareil photo	25	Définir et utiliser les alarmes	41
Écouter de la musique	26	Utiliser la calculatrice	42
Naviguer sur le Web	27	Convertir des devises ou des mesures	42
Utilisation des fonctions avancées	28	Définir un compte à rebours	42
Utiliser les fonctions d'appel avancées	28	Utiliser le chronomètre	43
Utiliser les fonctions avancées		Créer un mémo textuel	43
du répertoire	30	Gérer le calendrier	43
Utiliser les fonctions avancées		Présentation des fonctions	a
de la messagerie	31	Dépannage	b
Utiliser les fonctions audio avancées	32	Index	e

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses ou litigieuses et de permettre un fonctionnement optimal de votre téléphone portable.



Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge ou des animaux domestiques

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Avaler de petites pièces peut provoquer un étouffement et des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Respectez l'ensemble des réglementations locales relatives au recyclage des batteries usagées.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression extérieure trop élevée, car cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la marche à suivre.

Éteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives aux côtés du téléphone, de ses pièces détachées ou de ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou que vous jouez sur votre téléphone, tenez celui-ci sans le serrer, n'appuyez pas trop fort sur les touches, utilisez les fonctions spéciales permettant de réduire le nombre de touches à utiliser (modèles et saisie intuitive, entre autres) et pensez à faire des pauses régulières.

3



Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Évitez d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez et respectez les réglementations relatives à l'utilisation de téléphones portables au volant. Pour plus de sécurité, utilisez un kit mains libres lorsque cela est possible.

Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres médicaux. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions réseau en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions réseau si le personnel de bord vous y invite.

Évitez d'endommager les batteries et chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C). Ces températures extrêmes sont susceptibles de réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques : cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries et d'endommager la batterie de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Veillez à ce que votre téléphone n'entre pas en contact avec des liquides, car ceux-ci risquent de l'endommager. Ne manipulez pas le téléphone si vos mains sont mouillées. Si de l'eau pénètre dans votre téléphone, la garantie du fabricant est annulée.

CAUTION

- Évitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone : la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher son bon fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash ou la lumière de l'appareil photo à proximité des yeux des enfants ou des animaux.
- L'exposition de votre téléphone à des champs magnétiques peut endommager le téléphone ou les cartes mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques insuffisamment ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Au fil du temps, les batteries inutilisées se déchargent progressivement et doivent être rechargées pour pouvoir être à nouveau utilisées.

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des parasites émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones très reculées ou en voie de développement, prévoyez d'autres moyens permettant de contacter les services d'urgence.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radio et de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,499 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Recyclage de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte sélective des déchets)

La présence de ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Présentation de votre téléphone portable

Cette section présente le téléphone ainsi que ses touches, son écran et ses icônes.

Contenu du coffret

Vérifiez que le coffret contient bien les éléments suivants :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi
- Kit piéton stéréo




Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre pays ou proposés par votre opérateur.


Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre téléphone :

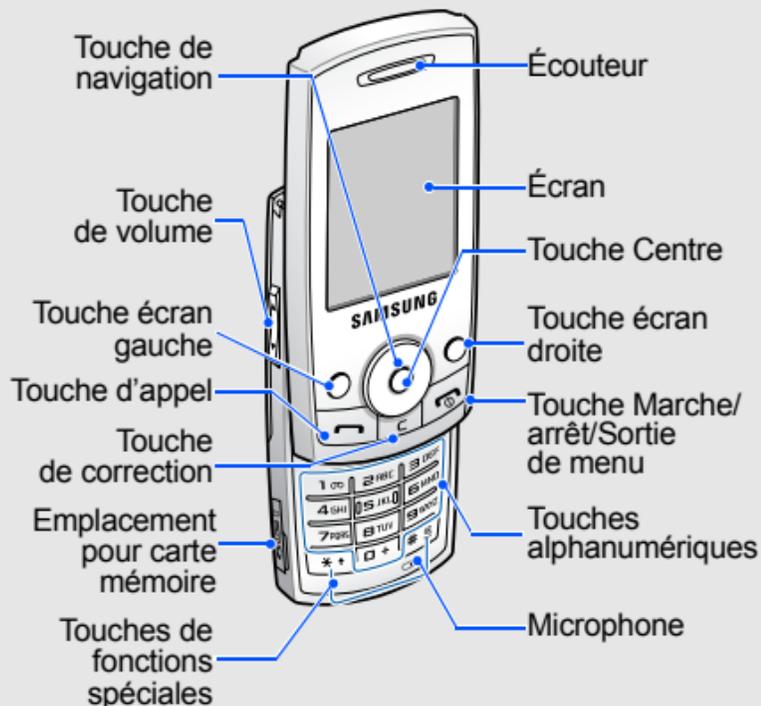


Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre téléphone :

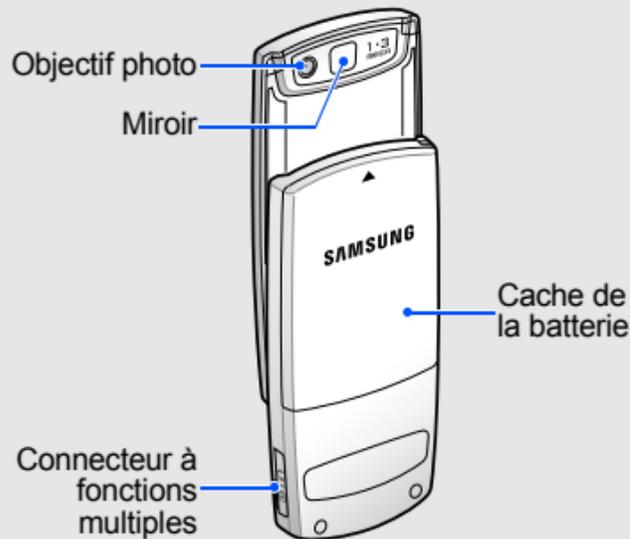

Lorsque vous fermez le téléphone, les touches sont verrouillées automatiquement afin d'empêcher toute pression accidentelle. Pour déverrouiller les touches, appuyez sur **<Déverr.>** → **<OK>**.

Touches

Touche	Fonction
 Touches écran	Permettent de réaliser les actions indiquées au bas de l'écran
 Navigation	En mode veille, permet d'accéder au mode Mon menu (haut) ou à des menus utilisateur (gauche/droite/bas) ; en mode Menu, permet de faire défiler les options des menus
 Centre	En mode veille, permet de lancer le navigateur Web ; en mode menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie
 Appeler	Permet de passer un appel ; en mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Supprimer	Permet de supprimer les caractères ou les éléments d'une application

Touche	Fonction
 Marche/arrêt/Sortie de menu	Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (en maintenant la touche enfoncée pendant quelques secondes) ou de mettre fin à un appel ; en mode Menu, permet d'annuler la saisie et de rebasculer en mode veille
 Touches alpha-numériques	Permet de saisir des numéros, des lettres et des caractères spéciaux ; en mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à la messagerie vocale ou la touche [0] pour saisir un préfixe d'appel international
 Touches de fonctions spéciales	Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser des fonctions spéciales ; en mode veille maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil Silencieux ou la touche [*] pour marquer une pause entre les numéros
 Volume	Permet de régler le volume du téléphone

Écran

L'écran de votre téléphone se compose de trois zones :



Ligne des icônes

Affiche différentes icônes

Zone réservée au texte et aux images

Affiche des messages et des instructions ainsi que les informations que vous saisissez

Ligne des touches écran

Affiche les actions actuellement associées à chaque touche écran

Icônes

Voici la signification des différentes icônes qui s'affichent à l'écran :

Icône	Signification
	Puissance du signal
	État du réseau GPRS <ul style="list-style-type: none">• Bleu : réseau GPRS connecté• Rouge : transfert de données en cours via le réseau GPRS
	État du réseau EDGE <ul style="list-style-type: none">• Bleu : réseau EDGE connecté• Rouge : transfert de données en cours via le réseau EDGE
	Appel en cours
	Réseau indisponible
	Fonction de message SOS activée
	Carte mémoire insérée

Icône	Signification
	Alarme activée
	Transfert d'appel activé
	En zone de couverture locale
	En zone de couverture de travail
	Bluetooth activé
	Kit mains libre pour voiture connecté ou oreillette Bluetooth connectée
	Profil Normal activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Voiture activé
	Profil Réunion activé
	Profil Extérieur activé

Icône	Signification
	Profil Hors-ligne activé
	Profil Utilisateur activé
	Mode chuchotement activé (au cours d'un appel)
	Mode silence activé (au cours d'un appel)
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Radio FM activée
	Niveau de charge de la batterie

Installation et préparation de votre téléphone


Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.

Installer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services souscrits en option, etc.).


Pour installer la carte SIM et la batterie, procédez comme suit :

1. Retirez le cache de la batterie.

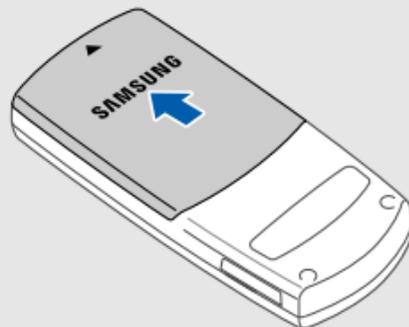


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [⏻] enfoncée pour éteindre l'appareil.

2. Insérez la carte SIM.

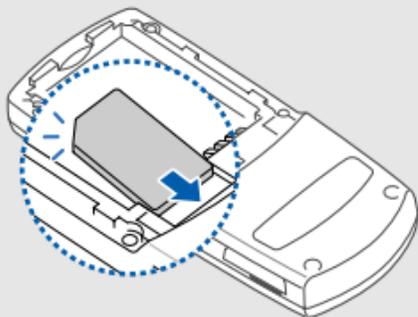


Placez la carte dans le téléphone de sorte que la puce soit tournée vers le bas.

3. Installez la batterie.

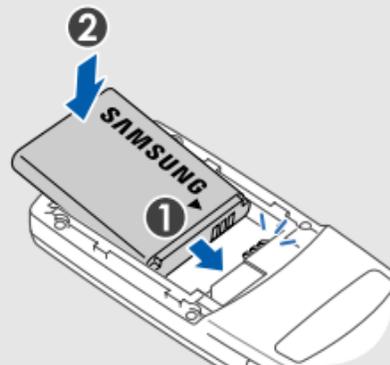


4. Remettez le cache de la batterie en place.

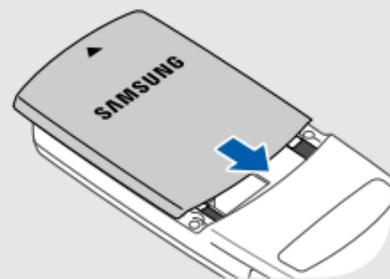


Charger la batterie

Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez charger la batterie.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples qui se trouve sur le côté du téléphone.

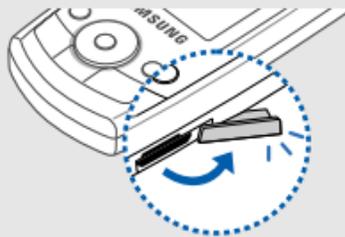



2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

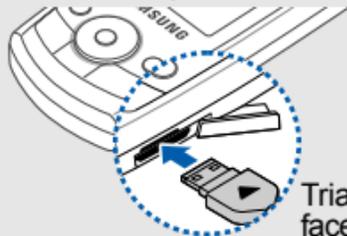

Triangle orienté vers la face avant du téléphone



Une erreur de branchement peut endommager le téléphone. Les problèmes dus à une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

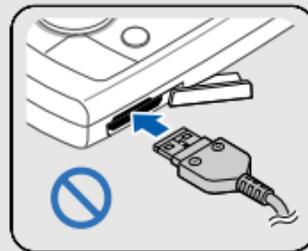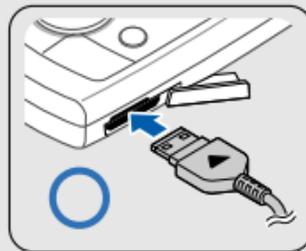

3. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  est fixe), débranchez le chargeur de la prise secteur.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.

6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



À propos de l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un bip d'avertissement et affiche un message signalant le problème. L'icône de batterie sera vide et clignotera. Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Vous devez alors recharger la batterie pour pouvoir utiliser le téléphone.

Insérer une carte mémoire (facultatif)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez insérer une carte mémoire. Votre téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ d'une capacité maximale de 2 GB (selon le fabricant de la carte et le modèle utilisé).

1. Ouvrez le cache de l'emplacement pour carte mémoire qui se trouve sur le côté du téléphone.

2. Insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.



3. Enfoncez la carte dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se bloque.

Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle ressorte du téléphone, puis tirez la carte vers l'extérieur du téléphone.

Utilisation des fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les fonctions principales de votre téléphone portable.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone, procédez comme suit :

1. Ouvrez le téléphone en faisant coulisser le clavier.
2. Maintenez la touche [] enfoncée pendant quelques secondes.
3. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <OK> (si cela est nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

En activant le profil Hors-ligne, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion à un réseau dans les zones où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (avions, hôpitaux, etc.).

Pour activer le profil Hors-ligne, appuyez sur <Menu> → **Réglages** → **Téléphone** → **Profils** → **Hors-ligne**.



Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation d'appareils sans fil.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche écran correspondant au menu souhaité.
2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler un menu ou des options.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, **<OK>** ou sur la touche Centre pour confirmer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.

Personnaliser votre téléphone

Vous pouvez exploiter au mieux les fonctions de votre téléphone en le personnalisant pour l'adapter à vos préférences.

Régler le volume des touches

En mode veille, appuyez sur la touche Volume pour augmenter ou réduire le volume des touches.

Activer ou désactiver le profil Silencieux

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil Silencieux.

Modifier la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Réglages** → **Téléphone** → **Profils**.
2. Faites défiler la liste pour choisir un profil.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier** → **Sonnerie appel vocal**.
4. Sélectionnez une catégorie de sonneries → sonnerie.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer le profil**.

Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Réglages** → **Affichage** → **Ecran d'accueil**.
2. Sélectionnez **Fond d'écran** → catégorie d'images → image.
3. Appuyez sur <Enreg.>.

Sélectionner une couleur de menu (mode Menu)

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Réglages** → **Affichage** → **Mon thème**.
2. Choisissez un modèle de couleurs.

Définir des raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Réglages** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez la touche qui servira de raccourci.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Verrouiller le téléphone

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Réglages** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <OK>.
4. Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur <OK>.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Découvrez comment passer des appels ou répondre à des appels et apprenez à utiliser les fonctions d'appel de base.

Passer un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [>] pour composer ce numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume

Pour régler le volume en cours d'appel, appuyez sur [/].

Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur la touche Centre → **<Oui>** pour activer le haut-parleur.
2. Pour réactiver l'écouteur du téléphone, appuyez à nouveau sur la touche Centre.

Utiliser le kit piéton

En branchant le kit piéton fourni au connecteur à fonctions multiples, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez sur le bouton du kit piéton, relâchez le et maintenez le enfoncé.
- Pour répondre à un appel, maintenez le bouton du kit piéton enfoncé.
- Pour raccrocher, maintenez le bouton du kit piéton enfoncé.

Envoyer et afficher des messages

Découvrez comment envoyer et afficher des SMS, des MMS et des e-mails.

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Messages** → **Nouveau message** → **SMS**.
2. Rédigez votre message. ► p. 23
3. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer et envoyer** ou **Envoyer uniquement**.
4. Entrez le numéro du destinataire.
5. Appuyez sur la touche Centre pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messages** → **Nouveau message** → **MMS**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Entrez un objet de message et appuyez sur la touche Centre.
4. Sélectionnez **Image ou vidéo** ou **Musique ou son**.
5. Ajoutez une image, une vidéo, de la musique ou un son.
6. Sélectionnez **Texte**.
7. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur la touche Centre.
8. Appuyez sur <Options> → **Envoyer**.
9. Entrez le numéro du destinataire ou son adresse e-mail.
10. Appuyez sur la touche Centre pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messages** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Entrez un objet de message et appuyez sur la touche Centre.
4. Sélectionnez **Message**.
5. Rédigez le texte de l'e-mail, puis appuyez sur la touche Centre.
6. Sélectionnez **Joindre fichier**.
7. Ajoutez des fichiers multimédia en pièce jointe.
8. Appuyez sur <Options> → **Envoyer**.
9. Entrez l'adresse e-mail du destinataire.
10. Appuyez sur la touche Centre pour envoyer le message.

Saisir du texte

Plusieurs modes de saisie de texte s'offrent à vous :

- Maintenez la touche [*****] enfoncée pour passer du mode T9 au mode ABC et inversement.
- Pour passer des minuscules aux majuscules ou aux chiffres, appuyez sur [*****].
- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour passer en mode Symbole.

Saisissez du texte dans l'un ou l'autre des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode	Fonction
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot entier. 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer une espace. Si le mot voulu ne s'affiche pas, appuyez sur [0] pour sélectionner un autre mot.
Numéro	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au numéro à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à sélectionner.

Afficher des SMS ou des MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Afficher un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception e-mails**.
2. Sélectionnez **Vérifier nouveau message**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <Options> → **Récupérer** pour afficher le corps de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Apprenez à utiliser la fonction Répertoire.

Ajouter un contact

1. En mode veille, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
2. Sélectionnez **Enregistrer** → une mémoire de stockage (téléphone ou carte SIM) → **Nouveau**.

3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur <Enreg.> ou sur la touche Centre pour ajouter le contact au répertoire.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Répertoire** → **Liste des contacts**. Vous pouvez également appuyer sur <Contacts> en mode veille.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



- Une fois le contact trouvé, vous pouvez :
- appeler le contact en appuyant sur [↵].
 - modifier les coordonnées du contact en appuyant sur la touche Centre.

Utiliser les fonctions principales de l'appareil photo

Découvrez comment prendre des photos et enregistrer des vidéos et les afficher.

Prendre des photos

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
3. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Centre.
La photo est enregistrée automatiquement.
4. Appuyez sur <Retour> pour prendre une autre photo (étape 2).

Afficher des photos

En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Enregistrer des vidéos

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [1] pour activer le mode Caméscope.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
4. Appuyez sur la touche Centre pour lancer l'enregistrement.
5. Appuyez sur <■> ou sur la touche Centre pour arrêter l'enregistrement.
La vidéo est enregistrée automatiquement.
6. Appuyez sur <⏮> pour enregistrer une autre vidéo (étape 3).

Visionner des vidéos

En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes vidéos** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Découvrez comment écouter de la musique à l'aide du lecteur audio ou de la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche Centre pour activer la radio.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour lancer la recherche automatique de stations.
5. Faites défiler la liste pour sélectionner une station de radio.
6. Pour éteindre la radio, appuyez sur la touche Centre.

Créer une liste de lecture et écouter des fichiers audio

Vous devez au préalable transférer des fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire :

- Vous pouvez télécharger des fichiers sur l'Internet sans fil. ► Naviguez sur le Web
- Vous pouvez télécharger des fichiers à partir d'un PC à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). ► Mode d'emploi de Samsung PC Studio
- Vous pouvez recevoir des fichiers par connexion Bluetooth. ► p. 35
- Vous pouvez copier des fichiers sur votre carte mémoire. ► p. 32

Une fois que vous avez transféré des fichiers audio sur votre téléphone ou votre carte mémoire, procédez comme suit :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter la musique à partir de** → type de mémoire.
3. Sélectionnez les fichiers à inclure et appuyez sur **<Ajouter>**.
4. Appuyez sur la touche Centre pour lancer la lecture.

5. Vous pouvez contrôler la lecture à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Centre	Pause ou reprise de la lecture après une pause
▲/▼	Réglage le volume haut ou bas
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> Gauche : fichier précédent ; retour rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) Droite : fichier suivant ; avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) Haut : ouverture de la liste de lecture Bas : arrêt de la lecture

Naviguer sur le Web

Découvrez comment accéder à vos pages Web préférées et les enregistrer comme favoris.

Parcourir des pages Web

- En mode veille, appuyez sur la touche Centre pour accéder à la page d'accueil de votre opérateur.
- Parcourez les pages Web à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Navigation	Défilement de la page Web vers le haut ou vers le bas
Centre	Sélection d'un élément
<Retour>	Retour à la page précédente
<Options>	Accès à une liste d'options de navigation

Enregistrer des pages Web comme favoris

- Appuyez sur <Menu> → **Navigateur** → **Favoris**.
- Sélectionnez un emplacement vide.
- Saisissez un titre de page et une adresse Web (URL).
- Appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.

Utilisation des fonctions avancées

Découvrez comment réaliser des opérations avancées et utiliser les fonctions supplémentaires offertes par votre téléphone portable.

Utiliser les fonctions d'appel avancées

Découvrez les fonctions supplémentaires de téléphonie offertes par votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué, procédez comme suit :

1. Appuyez sur <Afficher>.
2. Faites défiler la liste jusqu'à atteindre le numéro à composer.
3. Appuyez sur [↶] pour composer le numéro.

Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [↶] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Faites défiler la liste jusqu'à atteindre le numéro souhaité et appuyez sur [↶] pour le composer.

Mettre un appel en attente ou reprendre un appel mis en attente

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente et sur <**Récup.**> pour reprendre un appel mis en attente.

Passer un deuxième appel

Si le réseau de votre opérateur offre cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro au cours d'un appel :

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Saisissez le deuxième numéro à composer et appuyez sur [↵].
3. Appuyez sur <**Permut.**> pour passer d'un appel à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <**Options**> → **Terminer appel en attente**.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [⏏].

Prendre un deuxième appel

Si le réseau de votre opérateur offre cette fonction, vous pouvez prendre un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur [↵] pour prendre le deuxième appel. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur <**Permut.**> pour passer d'un appel à l'autre.

Mettre en place une conférence téléphonique*

1. Appelez le premier participant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois que la communication avec ce premier participant est établie, appelez le deuxième participant. Le premier participant est automatiquement mis en attente.

* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.

3. Une fois que la communication avec le deuxième participant est établie, appuyez sur <Options> → **Rejoindre conférence**.
4. Si nécessaire, répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres participants.
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur [Ⓜ].

Appeler un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Saisissez le numéro complet à composer (indicatif national, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

Appeler un contact à partir du répertoire

Vous pouvez composer directement des numéros à partir du Répertoire en utilisant les contacts qui y sont enregistrés. ► p. 24

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Répertoire** → **Liste des contacts**.

2. Faites défiler la liste jusqu'à atteindre le numéro à composer et appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

Utiliser les fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite, définir des numéros abrégés et créer des groupes de contacts.

Créer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Répertoire** → **Ma carte de visite**.
2. Saisissez vos coordonnées et appuyez sur la touche Centre.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant par le biais de la fonction sans fil Bluetooth.

Définir des numéros abrégés

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Répertoire** → **Numérotation abrégée**.
2. Faites défiler la liste jusqu'à atteindre le numéro à définir, puis appuyez sur la touche Centre.
3. Sélectionnez un contact à associer au numéro. Le contact est enregistré et associé au numéro abrégé.



Vous pouvez désormais appeler ce contact à partir du mode veille en maintenant la touche de numérotation abrégée correspondante enfoncée quelques secondes.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer des sonneries et des photos d'identité à chaque groupe et envoyer des messages et des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Répertoire** → **Groupe** → <Options> → **Ajouter**.

2. Saisissez un nom de groupe et faites défiler la liste.
3. Pour définir l'image d'identification du correspondant, appuyez sur la touche Centre → une catégorie d'images → une image → <Select.>.
4. Pour définir une sonnerie de groupe, faites défiler la liste et appuyez sur la touche Centre → une catégorie de sonneries → une sonnerie.
5. Appuyez sur <Enreg.>.

Utiliser les fonctions avancées de la messagerie

Découvrez comment créer des modèles et les utiliser pour créer de nouveaux messages.

Créer un modèle de SMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur la touche Centre pour ouvrir la fenêtre du nouveau modèle.
3. Rédigez votre texte et appuyez sur la touche Centre pour enregistrer le modèle.

Créer un modèle de MMS

1. Vous pouvez créer un MMS, définir un objet et y ajouter des pièces jointes en vue de l'utiliser comme modèle. ► p. 22
2. Dans l'écran du message, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer dans** → **Modèles**. Le message est alors enregistré sous forme de modèle de MMS et associé à un nom prédéfini (par exemple, « Anniversaire »).

Insérer des modèles de SMS dans de nouveaux messages

1. Pour rédiger un nouveau message, appuyez sur **<Menu>** → **Messages** → **Nouveau message** → un type de message.
2. Sélectionnez la zone de texte et appuyez sur **<Options>** → **Insérer** → **Modèles** ou **Modèles SMS** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Faites défiler la liste jusqu'à atteindre le modèle souhaité et appuyez sur **<Options>** → **Modifier**. Le modèle s'ouvre sous forme de nouveau MMS.

Utiliser les fonctions audio avancées

Découvrez comment enregistrer des stations de radio et préparer des fichiers audio en vue de les transférer sur une carte mémoire.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Réglages** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage**.

3. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez le à un PC.
Une fois la connexion établie, un message s'affiche sur le PC.
4. Dans la fenêtre du message affiché par le PC, sélectionnez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.
5. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

Personnaliser les paramètres de votre lecteur MP3

Découvrez comment régler les paramètres de lecture et les paramètres audio de votre lecteur MP3.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Réglages**.
3. Configurez les paramètres afin de personnaliser votre lecteur audio.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Enregistrer les stations de radio automatiquement

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche Centre pour activer la radio.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Recherche automatique**.
5. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer l'opération (si nécessaire).
La radio recherche les stations disponibles et les enregistre automatiquement.

Utilisation des outils et des applications

Découvrez comment utiliser les outils et les applications supplémentaires de votre téléphone.

Utiliser la fonction sans fil Bluetooth

Découvrez comment utiliser les fonctions permettant à votre téléphone d'accéder à d'autres appareils en vue d'échanger des données et de bénéficier de fonctions mains libres.

Activer la fonction sans fil Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Bluetooth** → **Activer** → **Activé**.
2. Pour autoriser d'autres appareils à détecter votre téléphone, sélectionnez **Visibilité du terminal** → **Activé**.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les associer à votre téléphone

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.

2. Faites défiler la liste des périphériques et appuyez sur **<Sélect.>**.
3. Saisissez le code PIN Bluetooth de votre téléphone ou, le cas échéant, le code PIN Bluetooth de l'autre périphérique et appuyez sur **<OK>**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir de l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer via** → **Bluetooth** (lorsque vous envoyez des coordonnées, indiquez les données à envoyer).

Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN de la fonction sans fil Bluetooth et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer que vous acceptez de recevoir des données en provenance de ce périphérique (si nécessaire).

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS afin de demander de l'aide.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur la partie droite de la touche de navigation pour activer la fonction Message SOS.
3. Faites défiler la liste vers le bas et appuyez sur la touche Centre pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur la touche Centre pour ouvrir votre liste de contacts.

5. Faites défiler la liste jusqu'au contact voulu et appuyez sur la touche Centre.
6. Une fois la sélection des contacts terminée, appuyez sur **<Sélect.>** pour revenir à la liste des destinataires.
7. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
8. Appuyez sur la partie basse de la touche de navigation et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur **<Enreg.>**.
10. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer.

Pour envoyer un message SOS, le téléphone doit être fermé et le clavier verrouillé. Lorsque le téléphone est fermé, appuyez à quatre reprises sur [▲/▼].



Dès lors que vous avez envoyé un message SOS, toutes les fonctions de téléphonie restent désactivées tant que vous n'appuyez pas sur [☎].

Activer le traçage du mobile

Si une personne insère une nouvelle carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile enverra automatiquement le numéro à contacter aux destinataires que vous avez définis afin de vous aider à localiser votre téléphone et à le récupérer. Pour activer le traçage du mobile, procédez comme suit :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Réglages** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **<OK>**.



Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction de traçage du mobile, vous êtes invité à créer un mot de passe et à le confirmer.

3. Appuyez sur la partie droite de la touche de navigation pour activer le traçage du mobile.
4. Faites défiler la liste vers le bas et appuyez sur la touche Centre pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur la touche Centre pour ouvrir votre liste de contacts.

- Faites défiler la liste jusqu'au contact voulu et appuyez sur la touche Centre.
- Une fois la sélection des contacts terminée, appuyez sur **<Sélect.>** pour revenir à la liste des destinataires.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Appuyez sur la partie basse de la touche de navigation et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche Centre → **<Accept.>**

Enregistrer et lire des mémos vocaux

Apprenez à utiliser la fonction dictaphone de votre téléphone.

Enregistrer un mémo vocal

- En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Mémo vocal**.
- Appuyez sur la touche Centre pour lancer l'enregistrement.

- Dictez votre mémo dans le microphone (jusqu'à 1 heure d'enregistrement).
- Une fois la dictée terminée, appuyez sur **<Enreg.>**. Votre mémo est enregistré automatiquement.

Écouter un mémo vocal

- Dans l'écran du dictaphone, appuyez sur **<Options>** → **Accéder à Mes fichiers vocaux**.
- Sélectionnez un fichier.
- Vous pouvez contrôler la lecture à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Centre	Pause ou reprise de la lecture après une pause
▲ / ▼	Réglage le volume haut ou bas
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> Gauche : retour rapide dans un fichier Droite : avance rapide dans un fichier Bas : arrêt de la lecture

Modifier des images

Découvrez comment modifier des images et appliquer des effets amusants.

Appliquer des effets à des images

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <Options> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante et appuyez sur <Charger> ou prenez un nouveau cliché et appuyez sur <Sélect.>.
4. Appuyez sur <Options> → **Effets** → une option d'effet.
5. Une fois que vous avez obtenu l'effet souhaité, appuyez sur <Options> → **Enregistrer sous**.
6. Appuyez sur <Oui> pour confirmer l'enregistrement.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image et appuyez sur la touche Centre.

Régler une image

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <Options> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante et appuyez sur <Charger> ou prenez un nouveau cliché et appuyez sur <Sélect.>.
4. Appuyez sur <Options> → **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste, couleur).
5. À l'aide de la touche de navigation, réglez l'image à votre convenance et appuyez sur la touche Centre.
6. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer sous**.
7. Appuyez sur <Oui> pour confirmer l'enregistrement.
8. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image et appuyez sur la touche Centre.

Transformer une image

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <Options> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante et appuyez sur <Charger> ou prenez un nouveau cliché et appuyez sur <Sélect.>.
4. Appuyez sur <Options> → **Transformer** → **Rotation** ou **Retourner**.
5. À l'aide de la touche de navigation, faites pivoter l'image ou retournez-la, puis appuyez sur la touche Centre.
6. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer sous**.
7. Appuyez sur <Oui> pour confirmer l'enregistrement.
8. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image et appuyez sur la touche Centre.

Insérer un effet visuel

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <Options> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante et appuyez sur <Charger> ou prenez un nouveau cliché et appuyez sur <Sélect.>.
4. Appuyez sur <Options> → **Insérer** → un effet visuel (cadre, clip art, émoticône).
5. Sélectionnez l'effet visuel à ajouter et appuyez sur <Sélect.>.
6. Appuyez de nouveau sur <Sélect.>.
7. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer sous**.
8. Appuyez sur <Oui> pour confirmer l'enregistrement.
9. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image et appuyez sur la touche Centre.

Utiliser les jeux et applications Java

Découvrez comment utiliser les jeux et applications fonctionnant grâce à la fameuse technologie Java.

Jeux

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Mes fichiers** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



Les jeux disponibles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique. Les commandes et options des jeux peuvent également varier.

Lancer des applications

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Mes fichiers** → **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur **<Options>** pour accéder à une liste des paramètres et options de l'application.

Afficher les horloges mondiales

Découvrez comment afficher l'heure d'un autre pays ou d'une autre ville et définir des horloges mondiales qui s'afficheront à l'écran.

Afficher une horloge mondiale

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Calendrier** → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez la première horloge.
3. Utilisez les parties droite et gauche de la touche de navigation pour choisir un fuseau horaire.
4. Pour appliquer l'heure d'été, appuyez sur **<Options>** → **Appliquer l'heure d'été** → un fuseau horaire.
5. Appuyez sur **<Enreg.>**.
6. Sélectionnez la deuxième horloge.
7. Utilisez les parties droite et gauche de la touche de navigation pour choisir un fuseau horaire.
8. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour créer votre horloge mondiale.

Configurer l'affichage d'une deuxième horloge

En mode d'affichage à deux horloges, vous pouvez afficher simultanément les horloges de deux fuseaux horaires sur l'écran.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Calendrier** → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez une horloge mondiale et appuyez sur **<Options>** → **Afficher 2ème horloge**.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Affichage**.
4. Utilisez les parties droite ou gauche de la touche de navigation pour sélectionner **Deux horloges numériques**.
5. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Définir et utiliser les alarmes

Découvrez comment définir et contrôler des alarmes pour les événements importants.

Définir une nouvelle alarme

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Calendrier** → **Alarmes**.
2. Faites défiler la liste jusqu'à atteindre un emplacement d'alarme vide et appuyez sur la touche Centre.
3. Définissez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.



La fonction d'activation automatique permet d'allumer automatiquement le téléphone et de faire sonner l'alarme à l'heure définie même lorsque le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme retentit, procédez comme suit :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme sans répétition.
- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche Centre pour arrêter une alarme et activer la répétition ou appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme pendant la période de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Calendrier** → **Alarmes**.
2. Faites défiler la liste jusqu'à atteindre l'alarme à désactiver et appuyez sur la touche Centre.
3. Utilisez la partie basse de la touche de navigation jusqu'à atteindre l'option **Alarme** et sélectionnez **Désactivé**.
4. Appuyez sur <Enreg.>.

Utiliser la calculatrice

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Calendrier** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondant à l'écran de la calculatrice pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Convertir des devises ou des mesures

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Calendrier** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou mesures, ainsi que les unités dans les champs appropriés.

Définir un compte à rebours

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Calendrier** → **Minuteur**.
2. Appuyez sur <Régler>.
3. Saisissez les heures et les minutes à décompter et appuyez sur <OK>.
4. Appuyez sur la touche Centre pour commencer le décompte ou le suspendre.
5. Lorsque le temps que vous avez défini est écoulé, appuyez sur <OK> pour arrêter l'alerte.

Utiliser le chronomètre

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Calendrier** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur la touche Centre pour lancer le compteur et enregistrer les temps.
3. Appuyez sur **<Arrêter>** pour arrêter le chronomètre.
4. Appuyez sur **<Réinit.>** pour effacer les temps enregistrés.

Créer un mémo textuel

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Calendrier** → **Mémo**.
2. Appuyez sur **<Créer>**.
3. Rédigez le texte du mémo, puis appuyez sur la touche Centre.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

Modifier l'affichage du calendrier

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Calendrier** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Afficher par** → **Jour** ou **Semaine**.

Créer un événement

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Calendrier** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Créer** → un type d'événement.
3. Saisissez les détails concernant l'événement.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Présentation des fonctions

Cette section décrit l'arborescence des menus de votre téléphone portable. Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur <Menu> en mode veille.

1 Journal d'appels

- 1 Contacts récents
- 2 Appels en absence
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Tout supprimer
- 6 Gestionnaire d'appels

2 Répertoire

- 1 Liste des contacts
- 2 Contacts FDN
- 3 Créer un contact
- 4 Groupe
- 5 Numérotation abrégée
- 6 Ma carte de visite
- 7 Numéros personnels
- 8 Gestion
- 9 Numéro de service¹

3 Applications

- 1 Lecteur MP3
- 2 Mémo vocal
- 3 Radio FM

3 Applications

- 4 Editeur d'images
- 5 Bluetooth
- 6 SIM AT¹

4 Navigateur

- 1 Accueil
- 2 Favoris
- 3 Entrer l'URL
- 4 Vider le cache
- 5 Téléphone
- 6 Serveur actuel

5 Messages

- 1 Nouveau message
- 2 Mes messages
- 3 Modèles
- 4 Tout supprimer
- 5 Réglages
- 6 Messages SOS
- 7 Messages info
- 8 Etat de la mémoire

6 Mes fichiers

- 1 Images
- 2 Vidéos
- 3 Musique
- 4 Sons
- 5 Jeux et autres
- 6 Autres fichiers²
- 7 Carte mémoire²
- 8 Etat de la mémoire

7 Calendrier

- 1 Alarmes
- 2 Calendrier
- 3 Mémo
- 4 Horloge mondiale
- 5 Calculatrice
- 6 Convertisseur
- 7 Minuteur
- 8 Chronomètre

8 Appareil photo

9 Réglages

- 1 Téléphone
- 2 Rétroéclairage
- 3 Affichage
- 4 Mémoire
- 5 Appels
- 6 Répertoire
- 7 Calendrier
- 8 Navigateur
- 9 Lecteur MP3
- 10 Réseau
- 11 Sécurité
- 12 Assistant de configuration
- 13 Mémoire
- 14 Réinitialisation

1. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

2. Disponible uniquement si une carte mémoire est présente dans le téléphone.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre téléphone, suivez les procédures de dépannage ci-dessous avant de contacter le service après-vente.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

Message	Procédure à suivre pour essayer de résoudre le problème :
Insérer carte SIM	Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.
Verrouillage téléphone	Lorsque la fonction de verrouillage du téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe défini pour ce téléphone.

Message	Procédure à suivre pour essayer de résoudre le problème :
Entrer code PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la fonction de verrouillage par code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Cette fonction peut être désactivée dans le menu Verrouillage code PIN.
Entrer code PUK	Votre carte SIM est bloquée. Vous avez probablement saisi un code PIN erroné à plusieurs reprises. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.

Le téléphone affiche un des messages suivants :
« Aucun service », « Echec réseau »,
« Non effectué ».

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible ou que la réception est de mauvaise qualité, il peut arriver que vous perdiez tout signal. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options sont inaccessibles si vous ne disposez pas de l'abonnement adéquat. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Vous saisissez un numéro, mais l'appel n'aboutit pas.

- Vérifiez que vous avez appuyé sur la touche d'appel : [].
- Vérifiez que vous êtes connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas configuré un blocage d'appel pour ce numéro de téléphone.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que le téléphone est allumé.
- Vérifiez que vous êtes connecté au réseau cellulaire approprié.

- Vérifiez que vous n'avez pas configuré un blocage d'appel pour ce numéro de téléphone.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que rien ne couvre le microphone intégré.
- Veillez à ce que le microphone reste suffisamment proche de votre bouche.
- Si vous utilisez une oreillette, vérifiez qu'elle est correctement branchée.

Le téléphone émet des bips et l'icône de batterie clignote.

Votre batterie est faible. Vous devez recharger ou remplacer la batterie pour continuer à utiliser le téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Vérifiez que rien ne recouvre l'antenne interne du téléphone.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible ou que la réception est de mauvaise qualité, il peut arriver que vous perdiez tout signal. Déplacez-vous et réessayez.

Vous avez sélectionné un contact à appeler, mais l'appel n'aboutit pas.

- Vérifiez que la liste des contacts contient le bon numéro.
- Si nécessaire, saisissez à nouveau le numéro et enregistrez-le.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les bornes de la batterie sont peut-être encrassées. Nettoyez les contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre et réessayez de charger la batterie.
- Si vous ne parvenez pas à charger en totalité la batterie, débarrassez-vous de cette batterie en respectant les consignes de recyclage et remplacez-la par une batterie neuve.



Index

alarmes

- arrêter, 41
- définir, 41
- désactiver, 42

appels

- à partir du répertoire, 30
- afficher les appels manqués, 28
- conférence téléphonique, 29
- fonctions avancées, 28
- fonctions de base, 20
- mettre en attente, 29
- numéros internationaux, 30
- numéros récemment composés, 28
- passer un appel, 20

- passer un deuxième appel, 29
- prendre un deuxième appel, 29
- rappeler le numéro d'un appel manqué, 28
- répondre, 21
- reprendre un appel mis en attente, 29

batterie

- charger, 16
- indicateur de faible charge, 17
- installer, 14

Bluetooth

- activer, 34
- envoyer des données, 35
- recevoir des données, 35

calculatrice

- voir outils, calculatrice

calendrier

- voir outils, calendrier

carte mémoire 17

carte SIM 14

cartes de visite 30

chronomètre

- voir outils, chronomètre

compte à rebours

- voir outils, compte à rebours

conférence téléphonique
voir appels, conférence
téléphonique

contacts
ajouter, 24
créer un groupe, 31
rechercher, 24

convertisseur
voir outils, convertisseur

couleur de menu 20

fond d'écran 20

horloge
voir horloge mondiale

horloge mondiale
afficher, 40
configurer le double
affichage, 41

f

images
appliquer des effets visuels, 38
insérer des effets visuels, 39
régler, 38
transformer, 39

internet
voir navigateur Web

Java
jeux, 40
lancer les applications, 40

kit piéton 21

lecteur MP3
écouter des fichiers audio, 26
personnaliser, 33

mémo
voir texte ou mémos vocaux

mémos vocaux
enregistrer, 37
lire, 37

message SOS 35

messages
afficher des MMS, 23
afficher des SMS, 23
afficher un e-mail, 24

minuteur
voir outils, minuteur

modèles
insérer, 32
MMS, 32
SMS, 31

navigateur
voir naviguer sur le Web

navigateur Web

- accéder à la page d'accueil, 27
- ajouter des favoris, 27

outils

- alarme, 41
- calculatrice, 42
- calendrier, 43
- chronomètre, 43
- compte à rebours, 42
- convertisseur, 42

photos

- afficher, 25
- prendre, 25

profil Hors-ligne 18

profil Silencieux 19

raccourcis 20

radio

- voir radio FM

radio FM

- écouter, 26
- enregistrer des stations, 33

texte

- créer un mémo, 43
- saisir, 23

touches de raccourci

- voir raccourcis

traçage du mobile 36

verrouiller

- voir verrouillage du téléphone

verrouiller le téléphone 20

vidéos

- enregistrer, 25
- visionner, 25

volume

- volume d'appel, 21
- volume des touches, 19



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous,

Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-J700

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04


Yong-Sang Park / S. Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Selon le logiciel installé sur le téléphone ou votre opérateur, le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre à votre téléphone.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-17047A
French. 01/2008. Rev. 1.1