



# **SGH-M110**

## **Gebruiksaanwijzing**





# Belangrijke veiligheidsinformatie

- Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

## Copyrightgegevens

- Bluetooth<sup>®</sup> is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.  
Bluetooth QD ID: B013184
- Java<sup>™</sup> is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

## Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

## Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

## Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

## Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

## Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.


## Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

## Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

## Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

## De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

## Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc.

Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

## Deskundige technische service


Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 37 voor meer informatie over veiligheid.

# Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.
- [ ] Een toets op de telefoon. Voorbeeld: [  ]
- < > Een functietoets, waarvan de functie op het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: < **Menu** >



- **Water- en stofbestendigheid**  
Uw telefoon heeft een speciale behuizing ter bescherming tegen stof, spatwater of regen.

## *Speciale functies op uw telefoon*



- **Camera**  
U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen.



- **FM-radio**  
U kunt naar uw favoriete radiostations luisteren, waar en wanneer u maar wilt.



- **Vliegtuigstand**

Wanneer u per vliegtuig reist, kunt u uw telefoon in de vliegtuigstand zetten om de niet-draadloze functies te gebruiken.



- **Bluetooth**

Met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Webbrowser**

U kunt draadloos verbinding maken met internet zodat u de meest actuele informatie en allerlei media-items kunt ophalen.



- **MMS (Multimedia Message Service)**

U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen en geluiden verzenden en ontvangen.



- **SOS-berichten**

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.



- **Spraakrecorder**

U kunt memo's of geluidsfragmenten opnemen.

## **Uitpakken 6**

---

*Overzicht van de onderdelen*

## **Aan de slag 6**

---

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

|   |    |
|---|----|
| De telefoon in elkaar zetten en opladen ..... | 6  |
| De telefoon in- en uitschakelen.....          | 8  |
| Onderdelen van de telefoon.....               | 9  |
| Toetsen en symbolen .....                     | 10 |
| Toegang tot menufuncties.....                 | 13 |
| Tekst ingeven.....                            | 13 |
| De instellingen van de telefoon wijzigen..... | 15 |

## **Andere functies van de telefoon gebruiken 16**

---

*Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de muzikspeler, de webbrowser en andere speciale functies*

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Bellen of oproepen beantwoorden..... | 16 |
| De camera gebruiken.....             | 18 |
| Luisteren naar de FM-radio .....     | 18 |
| Surfen op internet .....             | 19 |
| De telefoonlijst gebruiken.....      | 20 |
| Berichten verzenden .....            | 21 |
| Berichten bekijken.....              | 22 |
| Bluetooth gebruiken .....            | 23 |

## **Menuopties 25**

---

*Een overzicht van alle menuopties*

## **Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 37**

---

## Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op **<Menu>** om de menustand te activeren.

### 1 Oproepenlijst

- 1 Gemiste oproepen
- 2 Ontvangen oproepen
- 3 Uitgaande oproepen
- 4 Alles wissen
- 5 Gespreksduur
- 6 Gesprekskosten<sup>1</sup>

### 2 Netwerkdiensten

- 1 Oproepen doorschakelen
- 2 Oproepen blokkeren
- 3 Wisselgesprek
- 4 Netwerk kiezen
- 5 Nummerweergave
- 6 Actieve lijn<sup>1</sup>

### 3 Extra's

- 1 Spraakrecorder
- 2 FM-radio
- 3 Bluetooth
- 4 SIM AT<sup>1</sup>

### 4 Geluidinstellingen

- 1 Inkomende oproepen
- 2 Berichten

### 4 Geluidinstellingen

- 3 Toon bij in-/uitschakelen
- 4 Verbindingstoon
- 5 Toetstoon
- 6 Minutenteller
- 7 Stille stand
- 8 Waarschuwing tijdens oproep

### 5 Berichten

- 1 SMS
- 2 MMS
- 3 Serverberichten
- 4 Standaard-berichten
- 5 Voicemail
- 6 Infore berichten
- 7 Instellingen
- 8 SOS-berichten
- 9 Geheugenstatus

### 6 Funbox

- 1 WAP
- 2 Mediabox
- 3 JAVA/Games

### 7 Organizer

- 1 Nieuwe notitie
- 2 Agenda
- 3 Actielijst
- 4 Klok
- 5 Alarm
- 6 Calculator
- 7 Omrekenen
- 8 Timer
- 9 Stopwatch

### 8 Camera

- 1 Foto maken
- 2 Mijn foto's
- 3 Alles wissen
- 4 Instellingen
- 5 Geheugenstatus

### 9 Telefooninstellingen

- 1 Display
- 2 Welkomtekst
- 3 Taal
- 4 Vliegtuigstand
- 5 Beveiliging

### 9 Telefooninstellingen

- 6 Autom. herhalen
- 7 Helderheid stem
- 8 Met elke toets opnemen
- 9 Autom. toetsvergrendeling
- 10 Instellingen terugzetten

Druk in de standby-stand op **<T.Lijst>**.

### Telefoonlijst

- 1 Naam zoeken
- 2 FDN-lijst
- 3 Nummer toevoegen
- 4 Snelkeuzelijst
- 5 Eigen nummer
- 6 Groep instellen
- 7 Beheer
- 8 Nummers diensten<sup>1</sup>

1. Deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.

## Uitpakken

### Overzicht van de onderdelen

- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Gebruiksaanwijzing

Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn diverse accessoires verkrijgbaar.




De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer, kunnen per land en per provider verschillen.


## Aan de slag

### De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

## De telefoon in elkaar zetten en opladen

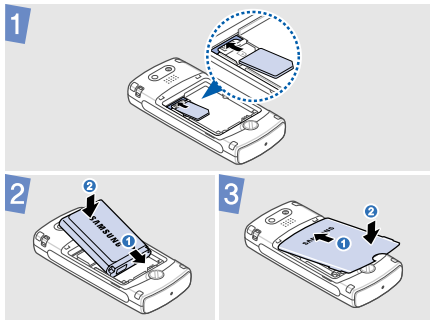



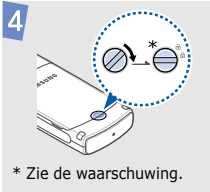

- Uw telefoon is water- en stofbestendig wanneer alle compartimenten goed zijn gesloten en de schroef op het deksel van het batterijcompartiment is aangedraaid.
- Gebruik voor het losschroeven niet uw nagels. Gebruik een munt of een schroevendraaier.



- Uw telefoon is niet waterdicht. Houd u dus goed aan de onderstaande richtlijnen om beschadiging van de telefoon te voorkomen.

- Dompel de telefoon niet onder in water.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge waterdruk.
- Stel de telefoon niet bloot aan zout of geïoniseerd water.
- Droog de telefoon als deze nat wordt goed af met een schone, zachte doek. Plaats de telefoon niet naast andere objecten die droog moeten worden gehouden.






- Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting goed nadat u de headset hebt gebruikt of de telefoon hebt opgeladen.
- Zorg ervoor dat het multifunctionele aansluitpunt en de schroef altijd schoon zijn en voorkom dat deze worden beschadigd.



## Het klepje van het batterijcompartiment verwijderen

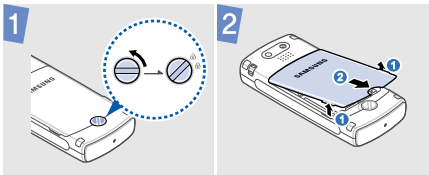

## De telefoon in- en uitschakelen

### Inschakelen

1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op <OK>.
3. Als het bericht met de tijd en de datum verschijnt, drukt u op <Ja> en stelt u de tijd en datum in volgens de instructies op het scherm.

### Uitschakelen


Houd [] ingedrukt.

## Onderdelen van de telefoon

### Voorraanzicht



### Achteraanzicht

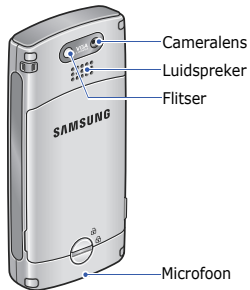

U kunt de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als een van de toetsen per ongeluk wordt ingedrukt. Houd in de standby-stand [ \* ] ingedrukt en druk op <Ja>. Als u de vergrendeling wilt opheffen, drukt u op <Ontgr.> en vervolgens op [ \* ].

## Toetsen en symbolen

### Toetsen



De functie uitvoeren die wordt weergegeven op de onderste regel van het scherm.



In de standby-stand: de volgende menu's openen:

- Omhoog: **Camera**; ingedrukt houden: **Foto maken**
- Omlaag: **Agenda**
- Links: **Nieuw in SMS**
- Rechts: **Bluetooth**

In de menustand: door de menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.

In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Tijdens een gesprek: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen.



Tekens uit het display wissen.

In de menustand: teruggaan naar het vorige menuniveau.

In de standby-stand: ingedrukt houden om de flitser aan of uit te zetten.



Bellen of oproepen beantwoorden.  
In de standby-stand: recent gebelde nummers of nummers waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen, weergeven.



Ingedrukt houden om de telefoon in of uit te schakelen.  
Een oproep beëindigen.  
In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.



In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden om verbinding te maken met de voicemailserver. Houd [**0**] ingedrukt om een internationale toegangscode in te geven.



Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren.



In de standby-stand: [**#**] ingedrukt houden om de stille stand in of uit te schakelen. Houd [**\***] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te geven.






Het volume van de telefoon regelen.

## Symbolen











De volgende symbolen kunnen bovenaan in het scherm worden weergegeven om de status van de telefoon aan te duiden. De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.

---

|   |  |
|---|--|
|  | Signaalsterkte   |
|  | Gesprek aan de gang  |
|  | Buiten bereik van uw servicegebied of in vliegtuigstand  |
|  | Alarm ingesteld  |
|  | Functie voor SOS-berichten ingeschakeld  |
|  | Nieuw bericht: <ul style="list-style-type: none"><li>•  : SMS- of serverbericht</li><li>•  : Voicemail</li><li>•  : MMS-bericht</li></ul> |
|  | Doorschakelfunctie ingeschakeld  |
|  | Bluetooth ingeschakeld   |


---

---

|   |  |
|---|--|
|  | Bluetooth-headset of handsfreecarkit aangesloten   |
|  | GPRS-netwerk   |
|  | Thuiszone  |
|  | Kantoorzone  |
|  | Stille stand   |
|  | Belsignaal <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Geen: Melodie</li><li>•  : Trillen</li><li>•  : Eerst trillen dan melodie</li></ul> |
|  | Batterijsterkte  |

---

## Toegang tot menufuncties

|                        |  |
|------------------------|--|
| Een optie selecteren   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk op de gewenste functietoets.</li><li>2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.</li><li>3. Druk op &lt;<b>Kies</b>&gt; of &lt;<b>OK</b>&gt; om de weergegeven functie of de geselecteerde optie te bevestigen.</li><li>4. Druk op &lt;<b>Terug</b>&gt; om één niveau omhoog te gaan.<br/>Druk op [&gt;] om terug te keren naar de standby-stand.</li></ol> |
| Menu-nummers gebruiken | Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.  |

## Tekst ingeven

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| De tekst-invoerstand wijzigen | <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op de rechterfunctietoets om de tekstinvoerstand te wijzigen.</li><li>• Houd [*] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.</li><li>• Houd [#] ingedrukt om naar de cijferstand te schakelen.</li></ul> |
| ABC-stand                     | <b>Een woord ingeven:</b><br>Druk op de desbetreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>T9-stand</b>    | <p><b>Een woord ingeven:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk op [<b>2</b>] t/m [<b>9</b>] om te beginnen met het ingeven van een woord.</li><li>2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.</li><li>3. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [<b>#</b>] om een spatie in te voegen. Als dat niet het geval is, drukt u op [<b>0</b>] om alternatieve woorden weer te geven.</li></ol> |
| <b>Cijferstand</b> | Druk op de toetsen van de gewenste cijfers.   |
| <b>Symbolstand</b> | Druk op de toetsen van de gewenste symbolen.  |

#### **Andere bewerkingen**

- Druk op [**1**] om leestekens of speciale tekens in te geven.
- Druk op [**\***] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters in de T9-stand of ABC-stand.
- Druk op [**#**] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [**C**] om tekens één voor één te verwijderen.
- Houd [**C**] ingedrukt om het hele scherm leeg te maken.



## De instellingen van de telefoon wijzigen

---

### Schermtaal

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal** → **Taal display**.
2. Selecteer een taal.

### Beltoon

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Geluidsinstellingen** → **Inkomende oproepen** → **Standaard beltonen**.
2. Selecteer een beltoon.
3. Druk op <Ja>.

### Toetstoon- volume

Druk in de standby-stand op [Volume] om het toetsvolume aan te passen.

### Achtergrond standby- stand

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Telefooninstellingen** → **Display** → **Achtergrond**.
2. Selecteer een afbeeldingscategorie.
3. Selecteer een afbeelding.
4. Druk op <Ja>.

---

### Stille stand

U kunt de telefoon in de stille stand zetten om te voorkomen dat u anderen stoort met de geluiden van uw telefoon. Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.

---

### Telefoon-blokkering

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Telefooninstellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering**.
2. Selecteer **Aanzetten**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <OK>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.



## Andere functies van de telefoon gebruiken

*Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de muzikspeler, de webbrowser en andere speciale functies*

---

## Bellen of oproepen beantwoorden

### Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].  
Druk op [Volume] om het volume aan te passen.
3. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.


---


### Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer de telefoon overgaat.
2. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

---

### Externe luidspreker gebruiken


Druk tijdens een gesprek op [] om de luidsprekerfunctie te activeren.

Druk nogmaals op [] om deze weer uit te zetten.

---

### Multiparty-gesprekken voeren

1. Bel tijdens een gesprek de tweede deelnemer.  
Het eerste telefoongesprek wordt in de wacht gezet.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Deelnemen**.

3. Herhaal stap 1 en 2 als u meer deelnemers wilt toevoegen.
4. Tijdens een multipartygesprek hebt u de volgende mogelijkheden:
  - Druk op <**Opties**> en selecteer **Uit Mpty** om een privégesprek met een deelnemer te voeren.
  - Druk op <**Opties**> en selecteer **Verwijderen** om een deelnemer te verwijderen.
5. Druk op [] om het multipartygesprek te beëindigen.

## De camera gebruiken

---

### Een foto maken

1. Houd in de standby-stand [Omhoog] ingedrukt.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
3. Druk op [OK] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [C] als u nog een foto wilt nemen.

### Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Omhoog] en kies **Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

## Luisteren naar de FM-radio

---

### Naar de radio luisteren

1. Sluit de connector van de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt op de telefoon.
2. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Extra's** → **FM-radio**.
3. Druk op [OK] om de radio aan te zetten.
4. Druk op [Links] of [Rechts] om naar beschikbare stations te zoeken.
5. Druk op [OK] om de radio uit te zetten.

---

## Radiostations opslaan

### Door automatisch afstemmen:

Druk in het scherm van de FM-radio op **<Opties>** en selecteer **Autom. zenders zoeken**. De beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.

### Door handmatig afstemmen:

1. Druk vanuit het radioscherm op [Links] of [Rechts] om het gewenste station te selecteren.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Toevoegen**.
3. Geef de naam van het radiostation in en druk op **<OK>**.
4. Druk op **<OK>**.

---

## Surfen op internet

### De webbrowser starten

Druk in de standby-stand op [OK]. De startpagina van uw serviceprovider wordt geopend.

---

### Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Als u een item wilt selecteren, drukt u op **<Kies>**, **<✓>** of op [OK].
- Als u terug wilt gaan naar de vorige pagina, drukt u op **<Terug>** of op [C].


- Houd [**C**] ingedrukt om terug te gaan naar de startpagina.
- Druk op [**#**] om de browseropties weer te geven.

## De telefoonlijst gebruiken

### Een contactpersoon toevoegen

In het telefoongeheugen:

1. Toets in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opsl.**>.
2. Selecteer **Telefoon** → een type nummer.
3. Geef een naam in en druk op <**Opsl.**>.


4. Geef de gegevens voor de contactpersoon in.
5. Druk op [>] als u klaar bent.

Op de SIM-kaart:

1. Toets in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opsl.**>.
2. Selecteer **SIM** of **SIM (FDN)**.
3. Geef een naam in en druk op <**Opsl.**>.
4. Geef een geheugenlocatie in en druk op <**Opsl.**>.
5. Druk op [>] als u klaar bent.

---

### Een contact- persoon zoeken

1. Druk in de standby-stand op **<T.Lijst>** en selecteer **Naam zoeken**.
2. Geef de eerste letters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een contactpersoon.
4. Blader naar een nummer en druk op [] om het nummer te kiezen.

## Berichten verzenden

---

### Een SMS- bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op [Links].
2. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**OK**].

3. Selecteer een lege locatie.
4. Geef het bestemmingsnummer in en druk op **<OK>**.
5. Druk op **<Verzend>** om het bericht te verzenden.

---

### Een MMS- bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **MMS** → **Nieuw**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op **<Opsl.>**.
4. Kies **Afbeelding** en voeg een afbeelding toe.

5. Selecteer **Geluid** en voeg een geluidsfragment toe.
6. Selecteer **Bericht**.
7. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**OK**].
8. Druk op <**Opt.**> en selecteer **Verzenden**.
9. Selecteer een lege locatie → een optie.
10. Geef het bestemmingsnummer of -e-mailadres in en druk op <**OK**>.
11. Druk op <**Verzend**> om het bericht te verzenden.

## Berichten bekijken

---

### Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **SMS** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

### Een MMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **MMS** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht.



## Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

### Bluetooth activeren

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Bluetooth in-/uitschakelen** → **AAN**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **AAN** zodat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden.

### Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Toets uw Bluetooth-PIN-code of de Bluetooth-PIN-code (indien aanwezig) van het andere apparaat in en druk op **<OK>**.  
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

**Gegevens verzenden**

1. Open een toepassing, zoals **Telefoonlijst** of **Mediabox**.
2. Selecteer het item dat u wilt verzenden.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Verzenden via Bluetooth**.
4. Zoek en selecteer een apparaat.
5. Geef indien nodig de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.

**Gegevens ontvangen**

1. Geef indien nodig een Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.
2. Druk op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

## Menuopties

*Een overzicht van alle menuopties*

In dit gedeelte vindt u korte beschrijvingen van de menuopties van uw telefoon.

### Telefoonlijst

| Menu        | Beschrijving  |
|-------------|---|
| Naam zoeken | Contactinformatie opzoeken die in de telefoonlijst is opgeslagen. |

| Menu             | Beschrijving   |
|------------------|--|
| FDN-lijst        | Een lijst met contactpersonen maken die kan worden gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number). U kunt dan alleen bellen naar de telefoonnummers in deze lijst, mits uw SIM-kaart deze functie ondersteunt. |
| Nummer toevoegen | Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.  |
| Snelkeuzelijst   | Een snelkeuzetoets toewijzen aan de telefoonnummers die u het meest belt.  |

| Menu            | Beschrijving   |
|-----------------|--|
| Eigen nummer    | Uw eigen telefoonnummers bekijken of een naam toewijzen aan elk van deze nummers.  |
| Groep instellen | Een belgroep instellen voor het organiseren van contactpersonen.   |
| Beheer          | Alle contactpersonen op de SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren, of alle contactpersonen in de telefoonlijst verwijderen. Ook kunt u geheugeninformatie met betrekking tot contactpersonen in de telefoonlijst bekijken. |

| Menu             | Beschrijving   |
|------------------|--|
| Nummers diensten | De lijst met servicenummers bekijken die door de provider zijn toegewezen, indien uw SIM-kaart deze functie ondersteunt. |

## Oproepenlijst

| Menu   | Beschrijving  |
|--|---|
| Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen, Uitgaande oproepen | De recentste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen bekijken. |

| Menu           | Beschrijving  |
|----------------|---|
| Alles wissen   | Alle gegevens van elk type oproep wissen.   |
| Gespreksduur   | De tijdsduur van uitgaande en ontvangen oproepen bekijken.                            |
| Gesprekskosten | De kosten van uw gesprekken bekijken, indien dit wordt ondersteund door uw SIM-kaart. |

## Netwerkdiensten

| Menu                   | Beschrijving  |
|------------------------|---|
| Oproepen doorschakelen | Instellen dat de telefoon inkomende oproepen doorschakelt naar een door u opgegeven telefoonnummer. |
| Oproepen blokkeren     | Instellen dat de telefoon bepaalde oproepen niet toestaat.  |
| Wisselgesprek          | Instellen dat de telefoon u waarschuwt als iemand u belt terwijl u in gesprek bent.                 |

| Menu           | Beschrijving   |
|----------------|--|
| Netwerk kiezen | Het netwerk selecteren dat wordt gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk, of instellen dat het netwerk automatisch moet worden gekozen. |
| Nummerweergave | Instellen dat uw telefoonnummer niet zichtbaar is voor degene die door u wordt gebeld.   |
| Actieve lijn   | De lijn selecteren die u wilt gebruiken, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.  |

## Extra's

| Menu           | Beschrijving  |
|----------------|---|
| Spraakrecorder | Spraakmemo's en andere geluiden opnemen.  |
| FM-radio       | Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon.  |
| Bluetooth      | Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.  |
| SIM AT         | Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar heeft het een andere titel. |

## Geluidsinstellingen

| Menu                      | Beschrijving  |
|---------------------------|---|
| Inkomende oproepen        | De geluidsinstellingen voor inkomende oproepen wijzigen.  |
| Berichten                 | De geluidsinstellingen voor inkomende berichten voor elk berichttype afzonderlijk instellen.    |
| Toon bij in-/uitschakelen | Instellen dat de telefoon bij het in- en uitschakelen een geluid laat horen.                    |
| Verbindingstoon           | Instellen dat de telefoon een geluid laat horen als een oproep wordt verbonden met het systeem. |

| Menu          | Beschrijving  |
|---------------|---|
| Toetstoon     | De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt.  |
| Minutenteller | Instellen dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur. |
| Stille stand  | Instellen hoe de telefoon u in de stille stand waarschuwt bij een bepaalde gebeurtenis.   |

| Menu                        | Beschrijving   |
|-----------------------------|--|
| Waarschuwing tijdens oproep | De telefoon zodanig instellen dat u tijdens een oproep wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan. |

## Berichten

| Menu                | Beschrijving                              |
|---------------------|---|
| SMS, MMS →<br>Nieuw | SMS- of MMS-berichten maken en verzenden. |

| Menu  | Beschrijving  |
|---|---|
| SMS, MMS →<br>Postvak IN,<br>Postvak UIT,<br>Concepten, Map | Berichten openen die u hebt ontvangen, verzonden of opgeslagen, of waarvan het verzenden is mislukt.  |
| SMS →<br>Emoticon-<br>sjablonen                             | Vooraf ingestelde sjablonen voor veelgebruikte emoticons.   |
| SMS, MMS →<br>Alles wissen                                  | Alle berichten tegelijkertijd uit alle berichtenmappen verwijderen.                                   |
| Serverberichten   | De instellingen voor deze service wijzigen en serverberichten (push-berichten) openen of verwijderen. |



| Menu                | Beschrijving   |
|---------------------|--|
| Standaard-berichten | Standaardteksten maken en gebruiken voor veelvoorkomende berichten of passages in berichten. |
| Voicemail           | Het nummer van de voicemail opslaan en uw voicemailberichten beluisteren.                    |
| Infoberichten       | De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen.                          |
| Instellingen        | Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.                                  |

| Menu           | Beschrijving  |
|----------------|---|
| SOS-berichten  | Opties opgeven voor het verzenden en ontvangen van een SOS-bericht. U kunt een SOS-bericht verzenden door vier keer op [Volume] te drukken als de toetsen zijn vergrendeld. |
| Geheugenstatus | Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.   |

**Funbox**

| Menu   | Beschrijving  |
|--|---|
| WAP  | De telefoon verbinding laten maken met het netwerk en de startpagina van de internetprovider laden. |
| Mediabox →<br>Mijn foto's,<br>Gedownload<br>afbeeldingen,<br>Mijn geluiden | Toegang tot media-bestanden die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.                            |
| Mediabox →<br>Alles wissen   | De bestanden in alle mappen verwijderen.  |

| Menu                         | Beschrijving  |
|------------------------------|---|
| Mediabox →<br>Geheugenstatus | Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is. |
| JAVA/Games                   | Java-games spelen en Java-toepassingen starten.                               |

**Organizer**

| Menu           | Beschrijving                                       |
|----------------|--|
| Nieuwe notitie | Notities maken over dingen die u belangrijk vindt. |
| Agenda         | Uw agenda bijhouden.                               |
| Actielijst     | Een lijst maken van uit te voeren actiepunten.     |

| Menu       | Beschrijving   |
|------------|--|
| Klok       | De tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven. Hier kunt u ook uw lokale tijdzone instellen en kijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld. |
| Alarm      | Uw telefoon gebruiken als een wekker die u 's morgens wakker maakt of u aan iets belangrijks herinnert.  |
| Calculator | Berekeningen uitvoeren.  |
| Omrekenen  | Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperatuurwaarden.   |

| Menu      | Beschrijving                               |
|-----------|--|
| Timer     | Een aftelperiode voor de telefoon opgeven. |
| Stopwatch | De verstreken tijd meten.                  |

## Camera

| Menu         | Beschrijving                                     |
|--------------|--|
| Foto maken   | Foto's maken in verschillende standen.           |
| Mijn foto's  | Een lijst openen met foto's die u hebt gemaakt.  |
| Alles wissen | Alle foto's in één keer wissen.                  |
| Instellingen | Opties instellen voor het gebruik van de camera. |

| Menu           | Beschrijving  |
|----------------|---|
| Geheugenstatus | Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is. |

## Telefooninstellingen


| Menu  | Beschrijving  |
|---|---|
| Display →<br>Achtergrond                      | Het standby-scherm instellen.   |
| Display → Tijd<br>achtergrond-<br>verlichting | Selecteren hoe lang de achtergrondverlichting of het scherm aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt. |

| Menu                              | Beschrijving  |
|-----------------------------------|---|
| Display →<br>Helderheid           | De helderheid van het scherm aanpassen aan wisselende lichtsituaties.                                   |
| Display →<br>Contrast             | Het contrast van het display aanpassen.   |
| Display → Kleur<br>bij kiezen nr. | Kiezen in welke kleur de ingevoerde nummers bij het bellen worden weergegeven.                          |
| Welkomtekst                       | De tekst ingeven die kort als welkomstbericht wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. |
| Taal                              | De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.                                       |

| Menu                              | Beschrijving  |
|-----------------------------------|---|
| Vliegtuigstand                    | De telefoon in de vliegtuigstand zetten. In deze stand zijn de functies van de telefoon waarvoor een netwerkverbinding nodig is, uitgeschakeld. |
| Beveiliging → PIN controle        | Uw PIN-code activeren om uw SIM-kaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.   |
| Beveiliging → PIN wijzigen        | De PIN-code wijzigen.   |
| Beveiliging → Telefoon-blokkering | Het telefoonwachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.   |

| Menu                              | Beschrijving  |
|-----------------------------------|---|
| Beveiliging → Wachtwoord wijzigen | Het telefoonwachtwoord wijzigen.  |
| Beveiliging → Privacy             | De toegang tot contacten, oproepenlijsten, berichten en bestanden blokkeren.  |
| Beveiliging → SIM blokkeren       | Instellen dat de telefoon alleen met de huidige SIM-kaart werkt door een wachtwoord voor SIM-vergrendeling toe te wijzen.             |
| Beveiliging → FDN-modus           | Instellen dat uitgaande oproepen door de telefoon worden beperkt tot een bepaald aantal nummers, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt. |

| Menu                             | Beschrijving  |
|----------------------------------|---|
| Beveiliging →<br>PIN2 wijzigen   | Uw PIN2-code wijzigen, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt.   |
| Beveiliging →<br>Mobiel opsporen | Instellen dat door de telefoon een vooraf ingesteld opsporingsbericht naar uw vrienden of familie wordt verzonden wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere SIM-kaart. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund. |

| Menu                   | Beschrijving  |
|------------------------|---|
| Autom. herhalen        | De telefoon instellen om een telefoonnummer maximaal tien keer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.  |
| Helderheid stem        | Omgevingsgeluid wegfilteren en de kwaliteit van het oproepgeluid verbeteren, zodat de andere partij u goed kan horen.   |
| Met elke toets opnemen | U kunt een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve op [  ]. |

| Menu                      | Beschrijving   |
|---------------------------|--|
| Autom. toetsvergrendeling | De telefoon instellen om automatisch het toetsenbord te vergrendelen wanneer het display wordt uitgezet. |
| Instellingen terugzetten  | Gewijzigde instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.                |

## *Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

### **SAR-certificeringsinformatie**

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,288 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

---

1. De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

### **Voorschriften voor het gebruik van batterijen**

---

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit.



Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.

- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen.

Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).

- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

## **Verkeersveiligheid**

---

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

## **Gebruiksomgeving**

---

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen ondersteunde producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## **Elektronische apparatuur**

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

### **Pacemakers**

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

### **Gehoorapparaten**

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

## **Andere medische apparaten**

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

## **Voertuigen**

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

## **Verbod op mobiel bellen**

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

## **Omgevingen met explosiegevaar**

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruittkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.


## **Alarmnummer bellen**

---

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet op alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

## **Overige belangrijke veiligheidsinformatie**

---

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

## **Verzorging en onderhoud**

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.

- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegenaan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af met een zachte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

**Wij, Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : SGH-M110

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Veiligheid</b> | <b>EN 60950-1 : 2001 +A11:2004</b>  |
| <b>EMC</b>        | <b>EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)</b><br><b>EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)</b><br><b>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)</b> |
| <b>SAR</b>        | <b>EN 50360 : 2001</b><br><b>EN 62209-1 : 2006</b>  |
| <b>Radio</b>      | <b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b><br><b>EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)</b>  |

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\***  
Kenmerk: 0168



De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.  
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2007.10.30



**Yong-Sang Park / Verkoopmanager**

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

- \* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon.  
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- \* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.  
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- \* Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-16698A  
Dutch. 12/2007. Rev. 1.0