

SAMSUNG

SGH-X500

SNELSTART GIDS


In deze gids leest u hoe u de telefoon in gebruik neemt; verder vindt u hier een kort overzicht van de belangrijkste functies van de telefoon.

Printed in Korea
Code No.: GH68-11205A
Dutch. 05/2006. **Rev. 1.1**


Internet
http://www.samsungmobile.com

SIM-kaart en batterij plaatsen

1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.

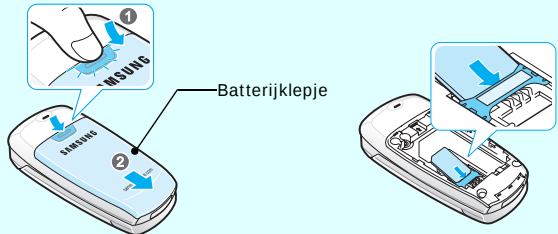


2. Plaats de batterij en zet het klepje terug.

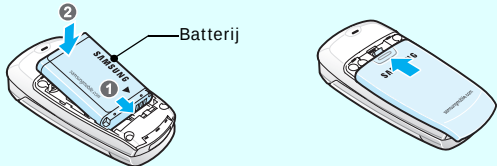


Batterij opladen

1. Doe de meegeleverde adapter in een stopcontact.

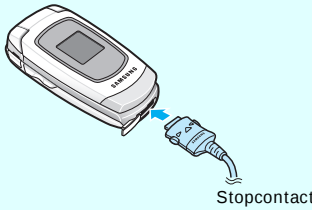

2. Haal de adapter na het opladen uit het stopcontact.

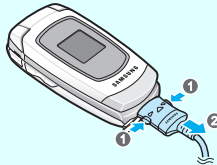

NB: Haal de batterij nooit uit de telefoon als de adapter nog is aangesloten. Anders kunt u de telefoon beschadigen.

Onderdelen en functies van de toetsen

Functietoetsen
Functies uitvoeren zoals aangegeven door de tekst boven de toets.

Volumetoetsen
Het volume van de telefoon regelen. In de standby-stand, met de telefoon open, het volume van de toetstoon aanpassen.

Nummer kiezen
Zelf bellen of een oproep beantwoorden. In de standby-stand recente oproepen bekijken.

Wistoets
Tekens uit het display wissen.

(Omhoog / Omlaag / Links / Rechts)
In de menustand door alle menuopties bladeren. In de standby-stand rechtstreeks uw favoriete menuopties openen.

Internettoegang / bevestigingtoets
In de standby-stand de internetbrowser starten. In een menu de gemarkeerde menuoptie selecteren of ingave bevestigen.

Aan / uitzetten / menu verlaten
Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten. Of een gesprek beëindigen.


Stille stand

Alfanumerieke toetsen

Stille stand In de standby-stand ***** ingedrukt houden om alle telefoongeluiden uit te zetten. Opnieuw ingedrukt houden om de geluiden weer aan te zetten.

Display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u niet belt of een menu gebruikt. De telefoon moet in de standby-stand staan om een nummer te kunnen bellen.

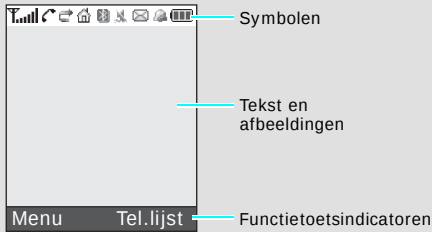

Bovenaan het scherm vindt u de volgende indicaties:


Symbol	Beschrijving
	Ontvangststerkte
	Gesprek gaande
	Buiten bereik van uw netwerk; u kunt niet bellen of gebeld worden

Symbol	Beschrijving (Vervolg)
	GPRS-netwerk
	Roaming ontvangst
	Doorschakelfunctie is ingeschakeld
	Thuisnetwerk, als u zich voor de betreffende dienst hebt aangemeld
	Kantoornetwerk, als u zich voor de betreffende dienst hebt aangemeld
	Bluetooth actief
	Belsignaal staat op trillen
	Stille stand (trilalarm)
	Dempen (microfoon uit)
	Microfoon uit tijdens een gesprek
	Nieuw bericht
	Nieuwe voicemail
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

Menu's gebruiken

Houd in de standby-stand de functietoets **Menu** ingedrukt om naar het hoofdmenu te gaan.

De teksten links- en rechtsonder in het scherm geven de huidige functie van de twee functietoetsen aan. Druk op de linkerfunctietoets (**Left**) of de rechterfunctietoets (**Right**) om de aangegeven functie uit te voeren.

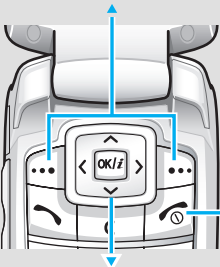

Met deze toets kunt u het menu verlaten zonder de instellingen te veranderen.

De stuurtoetsen gebruiken (**Left**, **Right**, **Up**, **Down**) als sneltoets om uw favoriete menu's te openen.

1. Houd in de standby-stand de functietoets **Menu** ingedrukt.
2. Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Wijzigen**.
5. Selecteer het menu dat u wilt koppelen.

Zo selecteert of wijzigt u een menu of instelling:

1. Houd in de standby-stand de functietoets **Menu** ingedrukt.
2. Ga met de stuurtoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op **OK**.
3. Als een menu submenu's bevat, gaat u met de stuurtoetsen naar het gewenste submenu. Druk op de functietoets **Kies** of op **OK** om het submenu te openen.

Als ook het geselecteerde menu weer submenu's heeft, herhaalt u deze stap.
4. Ga met de stuurtoetsen naar de gewenste instelling.
5. Druk op de functietoets **Kies** of op **OK** om de gekozen instelling te bevestigen.

Menu kiezen met cijfertoetsen

U kunt het gewenste menu snel openen door gebruik te maken van de cijfertoetsen. U toetst het nummer in dat voor het menu staat aangegeven in de menustand.

De telefoon aan / uitzetten

1. Houd ruim een seconde ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
2. Houd ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te zetten.

De schermtaal wijzigen

1. Houd in de standby-stand de functietoets **Menu** ingedrukt.
2. Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

Opbellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in en druk vervolgens op .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk wanneer de telefoon overgaat op om de oproep aan te nemen.
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Indeling van de menu's

1. Oproepenlijst

- 1.1 Laatste oproepen
- 1.2 Gemiste oproepen
- 1.3 Uitgaande oproepen
- 1.4 Ontvangen oproepen
- 1.5 Alles wissen
- 1.6 Gespreksduur
- 1.7 Gesprekskosten*

2. Telefoonlijst

- 2.1 Telefoonlijst
- 2.2 Nieuw contact toevoegen
- 2.3 Groep
- 2.4 Verkort kiezen
- 2.4 Mijn visitekaartje
- 2.6 Eigen nummer
- 2.7 Beheer

3. Toepassingen

- 3.1 **Java/Games**
- 3.2 **Spraakrecorder**
- 3.3 Wereldklok
- 3.4 Alarm
- 3.5 **Calculator**
- 3.6 Omrekenen
- 3.7 Timer
- 3.8 Stopwatch
- 3.9 Notitie
- 3.0 SIM AT*

4. Browser

- 4.1 Startpagina
- 4.2 Favorieten
- 4.3 http://
- 4.4 WAP-profiel
- 4.5 **Buffer leegmaken**

* Deze optie wordt alleen weergegeven als uw SIM-kaart deze ondersteunt.

5. Berichten

- 5.1 Bericht maken
- 5.2 Mijn berichten
- 5.3 Standaardberichten
- 5.4 Alles wissen
- 5.5 Instellingen
- 5.6 Geheugenstatus

6. Mijn bestanden

- 6.1 Afbeeldingen
- 6.2 Video's
- 6.3 Geluiden
- 6.4 Overige bestanden
- 6.5 Geheugenstatus

7. Agenda

8. Bluetooth

9. Instellingen

- 9.1 Tijd en datum
- 9.2 Telefoon
- 9.3 Display
- 9.4 Geluid
- 9.5 Netwerkdiensten
- 9.6 Beveiliging
- 9.7 Verbinding
- 9.8 Instellingen terugzetten

Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd **[✱]** ingedrukt om te wisselen tussen de standen T9 (**T9Ab**) en ABC (**ABAb**).
- Druk op **✱** om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (**123**).
- Houd **#** ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

T9-stand

- Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.

Voorbeeld: Voor bijvoorbeeld het woord HALLO drukt u in de T9-stand op **4**, **2**, **5**, **5** en **6**.

T9 voorspelt welk woord u wilt typen en dit kan bij elke volgende toetsindruk wijzigen.
- Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
- Als het juiste woord wordt weergegeven gaat u naar stap 4. Druk op **0** om alternatieve woorden weer te geven.
- Druk op **#** om een spatie in te voegen en het volgende woord in te geven.

Functie	Beschrijving	Selecteer
Verkort kiezen	In dit menu kunt u de 8 meest gebelde nummers aan toetsen toewijzen (2 t/m 9), zodat u deze snel kunt bellen.	Menu > Telefoonlijst > Verkort kiezen
Mijn visitekaartje	Een visitekaartje maken en naar anderen sturen.	Menu > Telefoonlijst > Mijn visitekaartje
Uw eigen telefoon-nummer controleren	Uw telefoonnummers bekijken of er een naam aan toewijzen.	Menu > Telefoonlijst > Eigen nummer
Beheer	Contacten in de telefoonlijst beheren.	Menu >Telefoonlijst > Beheer
JAVA/Games	Ingebouwde en gedownloade Java-spellen of -toepassingen openen.	Menu > Toepassingen > Java/Games
Spraakrecorder	Spraakmemo's opnemen en afluisteren.	Menu > Toepassingen > Spraakrecorder
Wereldklok	Uw lokale tijdzone instellen en de tijd in een ander deel van de wereld bekijken.	Menu > Toepassingen > Wereldklok
Alarm	Tijd instellen waarop een alarm afloopt.	Menu > Toepassingen > Alarm
Calculator	Eenvoudige berekeningen uitvoeren.	Menu > Toepassingen > Calculator
Omrekenen	Waarden omrekenen, zoals geldsoorten of temperaturen.	Menu > Toepassingen > Omrekenen

Functie	Beschrijving	Selecteer
Berichtsignaal selecteren	De berichttoon en het type belsignaal voor inkomende SMS-, MMS- en infoberichten selecteren en instellen hoe vaak u gewaarschuwd wilt worden.	Menu > Instellingen > Geluid > Berichtsignaal
Geluid bij aan/uitzetten	De melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.	Menu > Instellingen > Geluid > Toon bij in-/uitschakelen
Klepsignaal	De toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.	Menu > Instellingen > Geluid > Klepsignaal
Stille stand instellen	Instellen hoe de telefoon u voor gebeurtenissen waarschuwt als hij in de stille stand staat.	Menu > Instellingen > Geluid > Stille stand
Extra geluiden instellen	Aanvullende telefoongeluiden instellen.	Menu > Instellingen > Geluid > Overige tonen
Netwerkdiensten	Netwerkdiensten gebruiken die door uw serviceprovider worden aangeboden.	Menu > Instellingen > Netwerkdiensten
Beveiliging	De telefoon tegen ongeoorloofd gebruik beveiligen.	Menu > Instellingen > Beveiliging
Verbindingsinstellingen	Profielen met netwerkverbindingsinstellingen voor de telefoon maken en aanpassen.	Menu > Instellingen > Verbinding
Telefooninstellingen terugzetten	Standaard fabrieksinstellingen van de telefoon terugzetten.	Menu > Instellingen > Instellingen terugzetten

ABC-stand

Druk op de toetsen waarop de door u gewenste tekens staan:

- eenmaal voor het eerste teken
- tweemaal voor het tweede teken
- enzovoort.

Voorbeeld: druk drie keer op **2** voor een "C" of twee keer op **5** om een "K" in te geven.

Cijferstand

Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers voorkomen.

Symboolstand

Druk op de cijfertoets met het gewenste symbool en vervolgens op de functietoets **OK**. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** voor meer symbolen.

Tips voor het ingeven van tekst

- Met de stuurtoetsen kunt u de cursor verplaatsen.
- Druk op **C** om tekens één voor één te wissen. Houd **C** ingedrukt om het display leeg te maken.
- Druk op **[#]** om een spatie in te voegen.
- Om in de standen T9 of ABC leestekens in te geven, drukt u op **1**.

Functie	Beschrijving	Selecteer
Timer	Met deze functie kunt u de telefoon af laten tellen.	Menu > Toepassingen > Timer
Stopwatch	Verstreken tijd bijhouden.	Menu > Toepassingen > Stopwatch
Notitie	Notities maken.	Menu > Toepassingen > Notitie
SIM-diensten	Aanvullende diensten gebruiken die door uw serviceprovider worden aangeboden.	Menu > Toepassingen > SIM AT
Startpagina openen	Verbinding met het netwerk maken en de startpagina van de internetprovider laden.	Menu > Browser > Startpagina
Favorieten	URL-adressen opslaan om internetpagina's snel te kunnen oproepen.	Menu > Browser > Favorieten
Gebruik http://	URL-adres van een internetpagina handmatig ingeven en de pagina openen.	Menu > Browser > http://
WAP-profiel	Een verbindingsprofiel selecteren dat moet worden gebruikt voor draadloze internettoegang.	Menu > Browser > WAP-profiel
Buffer leegmaken	Informatie uit het buffergeheugen verwijderen.	Menu > Browser > Buffer leegmaken
SMS- of MMS-berichten versturen	Berichten maken en naar andere mobiele telefoons sturen.	Menu > Berichten > Bericht maken

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Lees de volgende richtlijnen voordat u de telefoon in gebruik neemt. Wanneer u zich niet aan deze veiligheidsvoorschriften houdt, kan dit tot gevaarlijke en onrechtmatige situaties leiden.

Rijd altijd veilig

Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden, maar parkeer uw voertuig eerst, tenzij u een handsfree-kit heeft.

Zet de telefoon uit tijdens het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation of in de buurt van plaatsen waar andere brandstoffen of chemicaliën zijn opgeslagen.

Zet de telefoon uit aan boord van vliegtuigen

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Gebruik van deze telefoon in een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.

Zet de telefoon uit in de buurt van medische apparatuur

Ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen kunnen apparaten gebruiken die gevoelig zijn voor bepaalde radiofrequenties. Volg de aangegeven regels op.

Storingen

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, wat de werking ervan kan beïnvloeden.

Bijzondere voorschriften

Houd u altijd aan plaatselijk geldende voorschriften en zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.

Waterdichtheid

Uw telefoon is niet waterdicht. Zorg dus dat hij droog blijft.

Gebruik de telefoon op de juiste wijze

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon aan staat.

Telefoneren in geval van nood

Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Beëindig het gesprek niet zolang u daar geen opdracht voor gekregen hebt.

Kinderen en uw telefoon

Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

SMS-bericht verzenden

- Houd in de standby-stand de functietoets **Menu** ingedrukt.
- Selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **Tekstbericht**.
- Geef de berichttekst in.
- Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe met de volgende opties:
 - Invoegen**: een standaardbericht, contactpersoon of favoriet toevoegen.
 - Foto toevoegen**: afbeeldingen toevoegen.
 - Animatie toevoegen**: emoticons of bewegende afbeeldingen toevoegen.
 - Melodie toevoegen**: geluiden toevoegen.
 - Bijlage**: agenda-items of een visitekaartje bijvoegen.
- Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan en verzenden** of **Verzenden**.
- Geef het bestemmingsnummer in en druk op .

Functie	Beschrijving	Selecteer
SMS- of MMS-berichten lezen	Ontvangen, opgeslagen en verzonden berichten lezen.	Menu > Berichten > Mijn berichten> Postvak IN, Concepten, Postvak UIT
Standaard-berichten	Standaardberichten met veelgebruikte teksten opslaan.	Menu > Berichten > Standaardberichten
Berichten wissen	Berichten uit de verschillende mappen verwijderen.	Menu > Berichten > Alles wissen
Berichtopties	Opties voor het gebruik van berichtendiensten instellen.	Menu > Berichten > Instellingen
Geheugenstatus berichten	Geheugeninformatie voor berichten bekijken.	Menu > Berichten > Geheugenstatus
Mediabestanden openen	Afbeeldingen, video's, geluiden en andere bestanden in het telefoongeheugen openen.	Menu > Mijn bestanden
Geheugenstatus mijn bestanden	Controleren hoeveel geheugen wordt gebruikt voor afbeeldingen, video's, geluiden en andere bestanden.	Menu > Mijn bestanden > Geheugenstatus
Agenda	Hierin kunt u uw dag- en maandagenda bijhouden.	Menu > Agenda
Bluetooth	Telefoon draadloos verbinden met andere Bluetooth-apparaten en daar gegevens mee uitwisselen, handsfree bellen of de telefoon op afstand bedienen.	Menu > Bluetooth

Accessoires en batterijen

Gebruik uitsluitend door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en gegevenskabels voor aansluiting op een pc. Gebruik van niet goedgekeurde accessoires kan uw telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

VOORZICHTIG
Explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een incorrect type. Oude batterijen wegdoen volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

	Bij langdurig gebruik van de headset op een hoog volume kan uw gehoor beschadigd raken.
---	---

Deskundige technische service

Alleen gekwalificeerd servicepersoneel mag uw telefoon repareren.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling aan radio-golven, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebrei-de richtlijnen waarin de toegestane niveaus voor radiogolven zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke, grondige evaluatie via wetenschappelijke onderzoeken.

Deze normen hebben een ruime veiligheidsmarge, zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd of gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een eenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-grens vastgesteld voor de EU bedraagt 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit telefoonmodel was 0,858 W/kg.

Kort overzicht van de functies

In dit gedeelte vindt u een korte uitleg van de mogelijkheden van uw telefoon.

Functie	Beschrijving	Selecteer
Recente oproepen bekijken	De laatste uitgaande, beantwoorde en gemiste oproepen bekijken.	Menu > Oproepenlijst > Laatste oproepen, Gemiste oproepen, Uitgaande oproepen, Ontvangen oproepen
Recente oproepen wissen	Een bepaald oproeptype of alle oproepen uit de oproepenlijst verwijderen.	Menu > Oproepenlijst > Alles wissen
Gespreksduur tonen	De lengte van de laatste uitgaande en beantwoorde oproepen bekijken. U kunt ook de tellers op nul zetten.	Menu > Oproepenlijst > Gespreksduur
Gesprekskosten tonen	De kosten van uw oproepen bekijken.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten
Contactpersoon opzoeken	Contacten zoeken in de telefoonlijst.	Menu > Telefoonlijst > Telefoonlijst
Contact toevoegen	Een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toevoegen.	Menu > Telefoonlijst > Nieuw contact toevoegen
Belgroep gebruiken	Uw contactpersonen in belgroepen indelen.	Menu >Telefoonlijst > Groep

Functie	Beschrijving	Selecteer
Tijd en datum	Huidige tijd en datum handmatig instellen.	Menu > Instellingen > Tijd en datum
Displaytaal	De taal voor schermteksten selecteren.	Menu > Instellingen > Telefoon > Taal
Begroeting	De tekst ingeven die moet worden getoond wanneer de telefoon wordt aangezet.	Menu > Instellingen > Telefoon > Begroeting
Sneltoetsen menu's	Stuurtoetsen instellen als snelkoppeling om uw favoriete menu's rechtstreeks te openen.	Menu > Instellingen > Telefoon > Sneltoetsen
Volumetoetsen	Hier stelt u in of de telefoon tijdens een inkomende oproep het belsignaal uitzet of de oproep weigert wanneer u de volumetoetsen ingedrukt houdt.	Menu > Instellingen > Telefoon > Volumetoets
Extra instellingen	Automatische nummerherhaling of antwoordmethode instellen.	Menu > Instellingen > Telefoon > Extra instellingen
Display	Instellingen voor display en verlichting wijzigen.	Menu > Instellingen > Display
Beltoon, type belsignaal of volume selecteren	Een beltoon of type belsignaal voor inkomende oproepen selecteren of het volumeniveau instellen.	Menu > Instellingen > Geluid > Inkomend gesprek
Toetstoon selecteren	De toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.	Menu > Instellingen > Geluid > Toetstoon

Conformiteitsverklaring (R&TTE)

Het volgende product: GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth Mobiele telefoon (Productbeschrijving) SGH-X500 (Modelnaam)	
Gefabriceerd door: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350 (naam/adres fabriek*)	
waaraan deze verklaring refereert, voldoet aan de volgende standaards en/of andere normdocumenten:	
Veiligheid: EMC:	EN 60950-1:2001 EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR-informatie:	EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netwerk:	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
Hierbij verklaren wij dat [alle essentiële radiotestseries zijn uitgevoerd en dat] het hierboven genoemde product voldoet aan alle essentiële eisen van richtlijn 1999/5/EC. De conformiteitsvaststellingsprocedure waaraan Artikel 10 refereert en die gedetailleerd behandeld wordt in Annex [IV] van richtlijn 1999/5/EC is opgevolgd waarbij de volgende in te lichten instantie(s) betrokken is/zijn geweest : BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK Herkenningsteken: 0168	
De technische documentatie wordt beheerd door: Samsung Electronics Euro QA Lab.	
en zal op aanvraag ter beschikking worden gesteld. (Vertegenwoordiger in de EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2006.05.04 (plaats en datum uitgifte)	
Yong-Sang Park/S. Manager (naam en handtekening geautoriseerd persoon)	

* Dit is niet het adres van een Samsung Service Centre. Zie voor het adres of telefoonnummer van het Samsung Service Centre de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon heeft gekocht.