

Bedankt voor uw aankoop van een Sony Ericsson W595 Walkman™-telefoon. Een compacte schuiftelefoon die is gemaakt om u en anderen van muziek te laten genieten.

Ga voor extra telefooncontent naar www.sonyericsson.com/fun.
Registreer u nu voor een reeks hulpmiddelen, gratis online opslag, speciale aanbiedingen, nieuws en prijsvragen op www.sonyericsson.com/myphone.

Ga voor productondersteuning naar www.sonyericsson.com/support.

Accessoires - Meer voor uw telefoon

Stereo Bluetooth™ Headset HBH-DS205

Geniet van draadloze muziek zonder één gesprek te moeten missen



Draadloze mobiele jukebox MBS-200

Ervaar draadloze muziek met perfect geluid



Bluetooth™ Muziekontvanger MBR-100

Geniet met de stereoluidsprekers van de muziek die is opgeslagen op uw telefoon



Deze accessoires kunnen afzonderlijk worden aangeschaft, maar zijn mogelijk niet overal verkrijgbaar. Ga naar www.sonyericsson.com/accessories voor het volledige assortiment.

Inhoudsopgave

Aan de slag	6	Content naar een andere telefoon verzenden	24
De telefoon in elkaar zetten	6	Content overbrengen van en naar een computer	25
De telefoon aanzetten	7	De USB-kabel gebruiken	26
Help	8	Naam van de telefoon	27
De batterij opladen	8	Draadloze Bluetooth™ technologie gebruiken	27
Overzicht van de telefoon	9	Back-ups maken en deze herstellen	29
Menuoverzicht	11	Bellen	30
Navigatie	13	Bellen en gebeld worden	30
Geheugen	14	Contacten	32
Taal van de telefoon	15	Gesprekkenlijst	36
Tekst invoeren	16	Snelkeuze	36
Walkman™	17	Voicemail	36
Een draagbare stereoheadset	17	Spraakbesturing	36
Walkman™-player	18	Meer dan één gesprek	38
PlayNow™	21	Gesprekken beperken	40
TrackID™	21	Gesprekstijd en -kosten	41
Online muziek en videoclipps	21	Uw telefoonnummer weergeven en verbergen	41
Videoplayer	22	Berichten	42
Radio	22	SMS-berichten	42
MusicDJ™	23	MMS-berichten	43
Geluid opnemen	23	Berichtopties	43
Content overbrengen en verwerken	24		
Content verwerken in de telefoon	24		

Sjablonen	44
Spraakberichten	44
E-mail	45
Mijn vrienden	46
Regio-info	48
Beeldbewerking	48
Viewfinder- en cameratoetsen	48
De camera gebruiken	48
Meer camerafuncties	49
Foto's bekijken en van een label voorzien	50
PhotoDJ™ en VideoDJ™	51
Bloggen	52
Foto's afdrukken	53
Internet.....	53
Favorieten	53
Geschiedenispagina's	54
Meer browserfuncties	54
Internetbeveiliging en certificaten	55
Webfeeds	55
Synchroniseren	57
Synchronisatie met een computer	57
Synchronisatie met een internetservice	57

Meer functies	59
Vliegtuigmodus	59
Update Service	59
Locatieservices	60
Wekker	61
Kalender	62
Notities	63
Taken	64
Profielen	64
Tijd en datum	65
Thema	65
Indeling van hoofdmenu	65
Ringtones	65
Schermoriëntatie	66
Games	66
Applicaties	66
Walk Mate	67
Blokkingen	68
Problemen oplossen.....	70
Veelgestelde vragen	70
Foutberichten	73
Belangrijke informatie.....	74
Index	85

Sony Ericsson W595

UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding. Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008
Publicatienummer: 1215-6244.1

Let op:

Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmsnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees het hoofdstuk *Belangrijke informatie* voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere

content van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

Smart-Fit Rendering is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van ACCESS Co. Ltd. Bluetooth is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van een dergelijk handelsmerk door Sony Ericsson gebeurt onder licentie.

Het Liquid Identity-logo, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID en VideoDJ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackID™ bevat technologie van Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote en Gracenote Mobile MusicID zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Gracenote, Inc.

WALKMAN is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.

Lotus Notes is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.

Sony, Memory Stick Micro™ en M2™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Google™ en Google Maps™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google, Inc. SyncML is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Open Mobile Alliance LTD. Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook en Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponereerd handelsmerk van Tegic Communications. T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd. Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft. De eigenaars van content beschermen hun intellectuele eigendom, inclusief hun auteursrechten, met de DRM-technologie (Digital Rights Management) van Windows Media (WMDRM). In dit apparaat wordt via WMDRM-software toegang verkregen tot inhoud die is beschermd met WMDRM-technologie. Wanneer de WMDRM-software de inhoud niet beveiligd, kunnen de eigenaars van de inhoud een verzoek indienen bij Microsoft om de capaciteit van de software om beveiligde inhoud af te spelen of te kopiëren met WMDRM in te trekken. Intrekking is niet van invloed op onbeveiligde inhoud. Wanneer u licenties voor beveiligde inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een intrekkingslijst aan de licenties toevoegt. Eigenaars van inhoud kunnen van u eisen dat u een WMDRM-upgrade uitvoert om toegang te krijgen tot hun inhoud. Wanneer u geen upgrade uitvoert, hebt u geen toegang tot inhoud waarvoor de upgrade is vereist.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponereerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ J2ME™.

Dit product wordt in licentie gegeven onder de visuele patentenportefeuillelicentie van MPEG-4 en de patentenportefeuillelicentie van AVC voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) codering van video in overeenstemming met de visuele norm MPEG-4 ("MPEG-4 video") of met de AVC-norm ("AVC video") en/of (ii) decodering van MPEG-4- of AVC-video die is gecodeerd door een consument in het kader van een persoonlijke en niet-commerciële activiteit, en/of is aangeschaft bij een videoleverancier die door MPEG LA de licentie heeft verkregen om MPEG-4- en AVC-video aan te bieden. Er wordt geen licentie verleend of geïmpleceerd voor eventuele andere toepassingen. Extra informatie, inclusief informatie met betrekking tot promotionele, interne en commerciële applicaties en licentiëring, is verkrijgbaar via MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>. De MPEG Layer-3 audiodecodingstechnologie is gelicentieerd van Fraunhofer ISS en Thomson.

Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleiden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven. Exportvoorschriften: dit product, evenals eventuele software of technische gegevens in of bij het product, valt mogelijk onder Amerikaanse exportwetten, inclusief de Amerikaanse Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en de Amerikaanse sanctieprogramma's beheerd door de afdeling Foreign Assets Control van het U.S. Treasury Department. Het product valt mogelijk ook onder de export- of importverordeningen van andere landen. De gebruiker en bezitter van het product gaat ermee akkoord zich strikt aan al deze voorschriften te houden en erkent zich aan de haar verantwoordelijkheid om eventuele vereiste vergunningen aan te vragen

voor export, wederuitvoer of import van dit product. Dit product, inclusief eventuele software in dit product, zonder enige beperkingen, mag niet worden gedownload of op andere wijze worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar een van de volgende landen, of naar een burger of inwoner van de volgende landen, of naar enige entiteit in de volgende landen: Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld, of (ii) naar personen of entiteiten op de lijst van Specially Designated Nationals van de U.S. Treasury Department of (iii) naar personen of entiteiten die voorkomen op eventuele andere exportembargolijsten, inclusief maar niet beperkt tot de Denied Persons List of de Entity list van het U.S. Commerce Department, of de Nonproliferations Sanctions List van het U.S. State Department.

Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Instructiesymbolen

Deze symbolen worden mogelijk ook in de gebruikershandleiding gebruikt.



Opmerking



Tip



Waarschuwing



Of een service of functie beschikbaar is, hangt af van het netwerk of abonnement. Neem contact op met uw netwerkoperateur voor meer informatie.

- > Gebruik een selectietoets of de navigatietoets om te bladeren en te selecteren. Zie *Navigatie* op pagina 13.

Aan de slag

De telefoon in elkaar zetten

Voordat u de telefoon gaat gebruiken, moet u een SIM-kaart en de batterij plaatsen.

De SIM-kaart plaatsen



- 1 Verwijder het batterijklepje.
- 2 Schuif de SIM-kaart in de houder met de goudkleurige contactpunten naar beneden.

De batterij plaatsen



- 1 Plaats de batterij met het etiket naar boven en de connectors tegenover elkaar.
- 2 Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

De telefoon aanzetten

De telefoon inschakelen



- 1 Houd de toets ① ingedrukt.
- 2 Voer de PIN-code van de SIM-kaart in wanneer daarom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer een taal.
- 4 Selecteer **Doorg.** als u de Setup wizard wilt gebruiken terwijl de instellingen voor internet en MMS-berichten worden gedownload.

⚠ Als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een fout wilt corrigeren, drukt u op **C**.

⚠ Ga terug naar stand-by voordat u de telefoon uitschakelt.

SIM-kaart

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die u van uw netwerkoperator hebt gekregen, bevat informatie over uw abonnement. Zet de telefoon altijd uit en koppel de lader los voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdt.

💡 U kunt contacten op de SIM-kaart opslaan voordat u de kaart uit de telefoon haalt. Zie *Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren* op pagina 34.

PIN

U hebt mogelijk een PIN-code (Personal Identification Number) nodig om de diensten en functies in uw telefoon te activeren. U hebt de PIN-code van uw netwerkoperator gekregen. Elk cijfer van de PIN-code wordt als een sterretje (*) weergegeven, tenzij het met de cijfers van een alarmnummer begint, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt alarmnummers zien en bellen zonder een PIN-code in te voeren.

⚠ Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 68.

Stand-by

Nadat u de telefoon hebt ingeschakeld en uw PIN-code hebt ingevoerd, wordt de naam van de netwerkoperator weergegeven. Deze weergave wordt stand-by genoemd. De telefoon is nu gereed voor gebruik.

Help

Naast deze gebruikershandleiding kunt u Getting started-handleidingen en meer informatie vinden op www.sonyericsson.com/support.

Help en informatie zijn eveneens op de telefoon beschikbaar.

Tips en trucs weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Setup wizard](#).
- 2 Selecteer [Tips en trucs](#).

Informatie over functies weergeven

- Ga naar een functie en selecteer [Info](#), indien beschikbaar. Soms wordt [Info](#) weergegeven onder [Opties](#).

De telefoondemonstratie weergeven

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Entertainment](#) > [Demo tour](#).

De telefoonstatus weergeven

- Druk vanuit stand-by de volumetoets omhoog. Informatie over telefoon, geheugen en batterij wordt weergegeven.


De batterij opladen

De batterij van de telefoon is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen.

De batterij opladen



- 1 Sluit de lader aan op de telefoon. Het duurt circa 2,5 uur om de batterij volledig op te laden. Druk op een toets om het scherm weer te geven.
- 2 Verwijder de lader door de stekker omhoog te tillen.

 U kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken. U kunt de batterij op elk moment opladen en ook gedurende korter of langer dan 2,5 uur. U kunt het opladen onderbreken zonder de batterij daarmee te beschadigen.

- 8 Aan de slag

Overzicht van de telefoon

- 1 Oorspeaker
- 2 Scherm
- 3 Selectietoetsen
- 4 Beltoets
- 5 Toets Activiteiten menu
- 6 Selectietoets, besturing voor Walkman™-player
- 7 Volumetoets
- 8 Walkman™-toets
- 9 Toets Gesprek beëindigen en aan/uit-toets
- 10 C-toets (Wissen)
- 11 Navigatietoets, besturing voor Walkman™-player
- 12 Toets voor modus Stil



- 13 Cameralens
- 14 Speaker
- 15 Connector voor lader, headset en USB-kabel
- 16 Koordhouder



Menuoverzicht



PlayNow™*



Internet*



Entertainment

Online services*
TrackID™
Locatieservices
Games
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Afstandsbediening
Geluid opnemen
Demo tour



Camera



Berichten

Nieuw bericht
Postvak IN
E-mail
Concepten
Postvak UIT
Verzonden items
Opgesl. berichten
Mijn vrienden*
Voicemail bellen
Sjablonen
Berichten beheren
Instellingen



Media

Foto
Muziek
Video
Games
Tv
Webfeeds
Instellingen



Radio



Contacten

Mijzelf
Nieuw contact



WALKMAN



Gesprekken**



Alle



Beantwoord



Uitgaand



Gemiste gesprekken



Agenda

- Bestandsbeheer**
- Wekkers
- Applicaties
- Video-oproep
- Kalender
- Taken
- Notities
- Synchronisatie
- Timer
- Stopwatch
- Rekenmachine
- Codememo



Instellingen**



Algemeen

- Profielen
- Tijd en datum
- Taal
- Updateservice
- Spraakbesturing
- Nieuwe events
- Snelkoppelingen
- Vliegtuigmodus
- Beveiliging
- Setup wizard
- Toegankelijkheid*
- Telefoonstatus
- Master reset



Geluiden & signalen

- Volume
- Ringtone
- Stil
- Toenemend belvol.
- Trialarm
- Berichtsignaal
- Toetsgeluid



Display

- Achtergrond
- Lay-out hfdmenu
- Thema
- Opstartscherm
- Screensaver
- Klokformaat
- Helderheid
- Lijnlabel bewerken*



Gesprekken

- Snelkeuze
- Slim zoeken
- Gespr. omleniden
- Wijzigen in lijn 2*
- Gespreksbeheer
- Tijd & kosten*
- Mijn nummer tonen
- Handsfree
- Aann. door openen
- Stn. om gsp. te eind.



Verbindingen

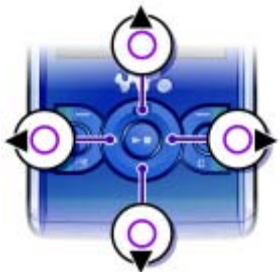
- Bluetooth
- USB
- Telefoonnaam
- Netwerk delen
- Synchronisatie
- Telefoonbeheer
- Mobiele netwerken
- Datacommunicatie*
- Internetinstellingen
- Streaminginstellingen
- Berichtinstellingen*
- SIP-instellingen
- Accessoires

* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkoperator, netwerk en abonnement.

** Met de navigatietoets kunt u tussen tabbladen in submenu's bladeren. Zie Navigatie op pagina 13 voor meer informatie.

Navigatie

Door telefoonmenu's navigeren



- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**.
- 2 Gebruik de navigatietoets om door de menu's te navigeren.

Acties op het scherm selecteren

- Druk op de linkerselectietoets, middelste selectietoets of rechterselectietoets.


Opties voor een item weergeven

- Selecteer **Opties** om bijvoorbeeld te bewerken.

Een functie beëindigen

- Druk op .


Teruggaan naar stand-by

- Druk op .

Door media navigeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media**.
- 2 Blader naar een menu-item en druk de navigatietoets naar rechts.
- 3 Druk de navigatietoets naar links om terug te gaan.

Items verwijderen

- Druk op  om items, zoals nummers, letters, afbeeldingen en geluiden te verwijderen.

Tabbladen

Mogelijk zijn tabbladen beschikbaar. **Instellingen** heeft bijvoorbeeld tabbladen.







Bladeren tussen tabbladen

- Druk de navigatietoets naar links of rechts.

Snelkoppelingen

U kunt een snelkoppeling gebruiken om rechtstreeks naar functies te gaan.

Navigatiesnelkoppelingen gebruiken

- Druk vanuit stand-by op , ,  of  om rechtstreeks naar een functie te gaan.






Een snelkoppeling voor de navigatietoets bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Snelkoppelingen](#).
- 2 Blader naar een optie en selecteer [Bewerk](#).
- 3 Blader naar een menuoptie en selecteer [Snelk](#).

Snelkoppelingen van hoofdmenu

De menunummering begint bij het pictogram linksboven en verloopt van links naar rechts en van boven naar beneden.

Rechtstreeks naar een hoofdmenu gaan

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) en druk op  - , ,  of .

- ! De [Lay-out hfdmenu](#) moet zijn ingesteld op [Raster](#). Zie [De indeling van het hoofdmenu wijzigen op pagina 65](#).

Activiteit, menu

Via het activiteitenmenu hebt u snel toegang tot:

- [Nwe events](#) - gemiste gesprekken en nieuwe berichten.
- [Actieve appl.](#) - applicaties die actief zijn op de achtergrond.
- [Mijn snelkopp.](#) - voeg uw favoriete functies toe zodat u ze snel kunt gebruiken.
- [Internet](#) - snel toegang tot internet.

Het menu Activiteit openen

- Druk op .

Geheugen

U kunt content opslaan op de geheugenkaart, in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart. Foto's en muziek worden automatisch op de geheugenkaart opgeslagen (indien er een is geplaatst). Als er geen geheugenkaart is geplaatst of als deze vol is, worden ze in het telefoongeheugen opgeslagen. Berichten en contacten worden in het telefoongeheugen opgeslagen, maar u kunt ervoor kiezen om ze op de SIM-kaart op te slaan.

Geheugenkaart

De telefoon ondersteunt de geheugenkaart Memory Stick Micro™ (M2™) om extra geheugenruimte aan de telefoon toe te voegen. U kunt de Memory Stick ook gebruiken met andere apparaten die hiervoor geschikt zijn.

U kunt content tussen de geheugenkaart en het telefoongeheugen verplaatsen. Zie *Content verwerken in de telefoon* op pagina 24.

- ! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.

Een geheugenkaart plaatsen



- Open het klepje en plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden.

Een geheugenkaart verwijderen



- Open het klepje en verwijder de geheugenkaart.

Opties voor de geheugenkaart weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#) > het tabblad [Op geheugenkaart](#).
- 2 Selecteer [Opties](#).

Taal van de telefoon

U kunt een taal selecteren die u in de telefoon wilt gebruiken.

De taal van de telefoon wijzigen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Taal** > **Telefoontaal**.
- 2 Selecteer een optie.

Tekst invoeren

U kunt de multitoetsmethode voor tekstinvoer of T9™-tekstinvoer **T9** gebruiken om tekst in te voeren. Bij de T9-tekstinvoermethode wordt een ingebouwd woordenboek gehanteerd.

De tekstinvoermethode wijzigen

- Houd **(*)a/A** ingedrukt terwijl u tekst invoert.

Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters

- Druk op **(*)a/A** wanneer u tekst invoert.

Nummers invoeren

- Houd **(0+)** - **(9)** ingedrukt terwijl u tekst invoert.

Punten en komma's invoeren

- Druk op **(1)** wanneer u tekst invoert.

Een symbool invoeren

- 1 Selecteer **Opties** > **Symbool toev.** wanneer u tekst invoert.
- 2 Blader naar een symbool en selecteer **Invoegen**.

Tekst invoeren met T9™-tekstinvoer

- 1 Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **SMS**.
- 2 Als **T9** niet wordt weergegeven, houdt u **(*)a/A** ingedrukt om over te schakelen op T9-tekstinvoer.
- 3 Druk slechts eenmaal op elke toets, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is. Als u bijvoorbeeld het woord "Jane" wilt opschrijven, druk dan op **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Schrijf het hele woord voordat u de suggesties bekijkt.
- 4 Gebruik **(↻)** of **(⏪)** om suggesties weer te geven.
- 5 Druk op **(#↵)** om een suggestie te accepteren.

Tekst invoeren met de multitoetsmethode

- 1 Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld [Menu](#) > [Berichten](#) > [Nieuw bericht](#) > [SMS](#).
- 2 Als **T9** wordt weergegeven, houdt u **(*)aA** ingedrukt om over te schakelen naar de multitik tekstinvoer.
- 3 Druk herhaaldelijk op **(2)** - **(9)** totdat de gewenste letter wordt weergegeven.
- 4 Wanneer een woord is geschreven, drukt u op **(#->?)** om een spatie toe te voegen.

Woorden toevoegen aan het ingebouwde woordenboek

- 1 Als u tekst invoert met T9-tekstinvoer, selecteert u [Opties](#) > [Woord bewerken](#).
- 2 Schrijf het woord met de multitik tekstinvoer en selecteer [Invoegen](#).

Walkman™

U kunt muziek, audioboeken en podcasts beluisteren. Gebruik *Sony Ericsson Media Manager* om content over te brengen naar en van de telefoon. Zie *Content overbrengen van en naar een computer* op pagina 25 voor meer informatie.

Een draagbare stereoheadset



De headset gebruiken

- Sluit de draagbare headset aan. De muziek stopt zodra een gesprek binnenkomt en wordt hervat wanneer het gesprek is beëindigd.

Walkman™-player

Muziek afspelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media > Muziek**.
- 2 Blader met de navigatietoets naar een categorie.
- 3 Blader naar een track en selecteer **Afspelen**.

Het afspelen van muziek stopzetten

- Druk op de middelste navigatietoets.

Snel vooruit en achteruit spoelen

- Houd **⏮** of **⏭** ingedrukt.

Verplaatsen tussen tracks

- Druk op **⏪** of **⏩**.

De player minimaliseren

- Druk terwijl muziek wordt afgespeeld op **⏏**.

Terugkeren naar de player

- Druk op **⏏**.

Shake control


Van track wisselen



- Als muziek wordt afgespeeld, houdt u **⏏** ingedrukt en beweegt u de telefoon met een snelle beweging van uw pols naar rechts om naar de volgende track te gaan. Beweeg de pols naar links om naar de vorige track te gaan.

Playlists opnieuw indelen




- Als muziek wordt afgespeeld, houdt u  ingedrukt en schudt u de telefoon.

Het volume aanpassen



- 1 Terwijl muziek wordt afgespeeld, houdt u de telefoon vóór u, met het scherm naar boven gericht.

- 2 Houd  ingedrukt en buig uw arm omhoog om het geluid harder te zetten. Herhaal dezelfde beweging in tegenovergestelde richting om het geluid zachter te zetten.

Playlists

U kunt playlists maken om uw muziek te organiseren. Tracks kunnen aan meerdere playlists worden toegevoegd.

Wanneer u een playlist of een track uit een playlist verwijdert, verwijdert u de track niet uit het geheugen. U verwijdert alleen de verwijzing naar de track.

- ! *Het kan enkele minuten duren voordat de telefoon een playlist heeft gemaakt.*

Een playlist maken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Muziek** > **Playlists**.
- 2 Blader naar **Nieuwe playlist** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voor elke track die u wilt toevoegen, bladert u naar de track en selecteert u **Select**.
- 5 Selecteer **Toevoegen** om de tracks aan de playlist toe te voegen.

- *U kunt mappen aan een playlist toevoegen. Alle tracks in een map worden aan de playlist toegevoegd.*

Tracks aan een playlist toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Muziek** > **Playlists**.
- 2 Selecteer een playlist.
- 3 Blader naar **Muziek toevoegen** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voor elke track die u wilt toevoegen, bladert u naar de track en selecteert u **Select**.
- 5 Selecteer **Toevoegen** om de tracks aan de playlist toe te voegen.

Tracks verwijderen uit een playlist

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Muziek** > **Playlists**.
- 2 Selecteer een playlist.
- 3 Ga naar de track en druk op **C**.

SensMe™



Met SensMe™ kunt u playlists per stemming maken. Als u uw muziek analyseert en naar uw telefoon overbrengt met *Sony Ericsson Media*

Manager, wordt informatie, zoals stemming, tempo en akkoorden, aan uw tracks toegevoegd. De tracks worden weergegeven als punten op een kaart met twee assen. U kunt een playlist maken door een gebied met tracks te selecteren.

! Raadpleeg de online Help van *Sony Ericsson Media Manager* voor informatie over hoe u uw muziek analyseert.

Een playlist maken op basis van uw stemming

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Muziek**.
- 2 Blader naar **SensMe™** en selecteer **Openen**.
- 3 Druk op **⬆**, **⬇**, **⬅** of **➡** voor een voorbeeld van de verschillende tracks.
- 4 Selecteer **Toevoegen** en druk op **⬆** of **⬇** om een gebied met tracks te kiezen.
- 5 Selecteer **Maken** om de playlist af te spelen in de Walkman™-player.
- 6 Selecteer **Opties** > **Playlist opslaan**, voer een naam in en selecteer **OK**.

Audioboeken

U kunt audioboeken beluisteren die u vanaf een computer naar de telefoon hebt overgebracht met *Sony Ericsson Media Manager*.

- ! *Het kan enkele minuten duren voordat een overgebracht audioboek wordt weergegeven in de lijst met beschikbare audioboeken.*

Toegang verkrijgen tot audioboeken

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Muziek** > **Audioboeken**.
- 💡 *U vindt audioboeken in andere indelingen dan M4B en audioboeken zonder ID3v2-hoofdstuklabels in de map **Tracks**.*



PlayNow™

U kunt verbinding maken met PlayNow™ om ringtones, games, muziek, thema's en achtergronden te downloaden. U kunt een voorbeeld van de content bekijken of beluisteren voordat u de content aanschaft en naar uw telefoon downloadt.

Zie *Problemen oplossen* op pagina 70 als u PlayNow™ niet kunt gebruiken.

- ! *Deze service is niet in alle landen beschikbaar.*

PlayNow™ gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **PlayNow™**.
- 2 Blader op de PlayNow™-website en volg de instructies om voorbeelden van content te bekijken en content aan te schaffen.

TrackID™

TrackID™ is een muziekherkenningservice. U kunt automatisch zoeken naar de titel, de artiest en de albumnaam van een track die u hoort afspelen via een luidspreker of op de radio.

Zie *Problemen oplossen* op pagina 70 als u TrackID™ niet kunt gebruiken.

- ! *Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten.*

Informatie over een track zoeken

- 1 Wanneer u een track door een luidspreker hoort, selecteert u vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **TrackID™** > **Starten**.
- 2 Als de radio aanstaat, selecteert u **Opties** > **TrackID™**.

- 💡 *Gebruik TrackID™ in een stille omgeving voor de beste resultaten.*

Online muziek en videoclips

U kunt videoclips bekijken en naar muziek luisteren door deze van internet naar uw telefoon te streamen. Zie *Problemen oplossen* op pagina 70 als u internet niet kunt gebruiken.

Een data-account selecteren voor streamen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Streaminginstellingen](#) > [Verbinden via](#)..
- 2 Selecteer de data-account die u wilt gebruiken.
- 3 Selecteer [Opsl.](#)

Muziek en videoclips streamen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Ga naar](#) > [Favorieten](#).
- 3 Selecteer een koppeling waarvandaan u wilt streamen.

Videoplayer

Video's afspelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Video](#) > [Video's](#).
- 2 Blader naar een titel en selecteer [Afspelen](#).

Het afspelen van video's stopzetten

- Druk op de middelste selectietoets.

Radio

Naar de radio luisteren

- 1 Sluit de headset aan op de telefoon.
- 2 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Radio](#).

Automatisch naar kanalen zoeken

- Selecteer [Zoeken](#).

Handmatig naar kanalen zoeken

- Druk op  of .

Het volume aanpassen

- Druk de volumetoetsen omhoog of omlaag.

De radio minimaliseren

- Als de radio aanstaat, selecteert u [Opties](#) > [Minimaliseren](#).

Terugkeren naar de radio

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Radio](#).

Kanalen opslaan

U kunt maximaal 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.

Zenders opslaan

- 1 Wanneer u een radiokanaal hebt gevonden, selecteert u **Opties** > **Opsl.**
- 2 Ga naar een positie en selecteer **Invoegen**.

Opgeslagen zenders selecteren

- 1 Selecteer **Opties** > **Kanalen**.
- 2 Selecteer een radiokanaal.

Schakelen tussen opgeslagen zenders

- Druk op  of .

MusicDJ™

U kunt zelf melodieën componeren en bewerken en als ringtones gebruiken. Er zijn vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen beschikbaar.

Een melodie componeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **MusicDJ™**.
- 2 Selecteer of u geluiden wilt **Invgn.**, **Kopiër.** of **Plakken**.
- 3 Gebruik , ,  of  om tussen de geluiden te navigeren.
- 4 Selecteer **Opties** > **Melodie opslaan**.

Geluid opnemen

U kunt een ingesproken memo of gesprek opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt.

- ! *In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.*

Een geluid opnemen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **Geluid opnemen** > **Opnemen**.

Een gesprek opnemen

- 1 Selecteer tijdens een gesprek de optie **Opties** > **Opnemen**.
- 2 Selecteer **Opsl.** om de opname op te slaan.


Een opname beluisteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar **Muziek** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een opname en selecteer **Afsp.**

Content overbrengen en verwerken

U kunt content, zoals foto's en muziek, overbrengen en verwerken.



U mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd. Beschermda bestanden worden aangegeven met .

Content verwerken in de telefoon

Met [Bestandsbeheer](#) kunt u content beheren die u hebt opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart. Tabs en pictogrammen in [Bestandsbeheer](#) geven aan waar de content is opgeslagen. Als het geheugen vol is, verwijdert u content om ruimte te maken.

Geheugenstatus weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Geheugenstatus](#).
- 3 Selecteer [Geheugenkaart](#) of [Telefoon](#).

Meerdere items in een map selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#).
- 2 Blader naar een map en selecteer [Openen](#).

- 3 Selecteer [Opties](#) > [Selecteren](#) > [Diverse select](#).
- 4 Voor elk item dat u wilt markeren, bladert u naar het item en selecteert u [Select](#).

Items verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#).
- 2 Zoek een item en selecteer [Opties](#) > [Bestand beheren](#) > [Verplaatsen](#).
- 3 Selecteer [Geheugenkaart](#) of [Telefoon](#).
- 4 Blader naar een map en selecteer [Openen](#).
- 5 Selecteer [Plakken](#).

Informatie over content weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#).
- 2 Zoek een item en selecteer [Opties](#) > [Informatie](#).

Content naar een andere telefoon verzenden

U kunt content verzenden, bijvoorbeeld in berichten of met behulp van draadloze Bluetooth™ technologie.

Content verzenden

- 1 Blader naar een item en selecteer [Opties](#) > [Verzenden](#).
- 2 Selecteer een overdrachtmethode.

- ! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.

Content overbrengen van en naar een computer

Met *Sony Ericsson Media Manager* kunt u content overbrengen tussen uw telefoon en een computer.

- ! *Sony Ericsson Media Manager* vindt u op de cd die bij de telefoon is geleverd, maar u kunt het programma ook downloaden via www.sonyericsson.com/support.

Wanneer u content van een computer naar uw telefoon verplaatst of kopieert, wordt niet-herkende content opgeslagen in de map **Overig** van bestandsbeheer.

Vereiste besturingssystemen

U hebt een van de volgende besturingssystemen nodig om de software op de cd te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows Vista™ 32-bits en 64-bits versies van: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium of Home Basic
- Microsoft® Windows XP (Pro of Home), Service Pack 2 of hoger

Sony Ericsson Media Manager installeren

- 1 Zet de computer aan en plaats de cd. De cd-rom wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal en klik op **OK**.
- 3 Klik op *Install Sony Ericsson Media Manager* en volg de instructies.

Content overbrengen met *Sony Ericsson Media Manager*

- ! Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de overdracht omdat hierdoor het telefoongeheugen beschadigd kan raken.

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel die wordt ondersteund door de telefoon.
- 2 **Computer:** *Start/Programma's/Sony Ericsson/Media Manager*.
- 3 **Telefoon:** Selecteer **Mediaoverdracht**.
- 4 **Computer:** Wacht tot de telefoon wordt weergegeven in *Sony Ericsson Media Manager*.
- 5 Verplaats bestanden tussen de telefoon en de computer in *Sony Ericsson Media Manager*.
- 6 Als u de USB-kabel op veilige wijze wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram **Verwisselbare schijf** in *Windows Verkenner* en selecteert u **Uitwerpen**.

 Zie *Media Manager Help* voor details over het overbrengen van muziek. Klik op  in de rechterbovenhoek van het venster *Sony Ericsson Media Manager*. U kunt ook naar www.sonyericsson.com/support gaan om de *Getting started*-handleidingen te lezen.

De USB-kabel gebruiken

U kunt uw telefoon met een USB-kabel op een computer aansluiten om telefooncontent te synchroniseren of er een back-up van te maken, en om de telefoon als modem te gebruiken. Ga voor meer informatie naar www.sonyericsson.com/support om de *Getting started*-handleidingen te lezen.



Voordat u de USB-kabel gebruikt

- Zie *Vereiste besturingssystemen* op pagina 25.

- ! Gebruik alleen een USB-kabel die door de telefoon wordt ondersteund. Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de overdracht omdat hierdoor het telefoongeheugen beschadigd kan raken.

De USB-kabel veilig loskoppelen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwisselbare schijf in *Windows Verkenner*.
 - 2 Selecteer *Uitwerpen*.
 - 3 Maak de USB-kabel los wanneer een bericht wordt weergegeven dat het veilig is om dit te doen.
- ! *Kopieer de bestanden niet onmiddellijk nadat u het telefoonstation op de pc hebt geformatteerd. Verwijder in dat geval eerst de USB-kabel en start de telefoon opnieuw op.*

Content slepen en neerzetten

In *Microsoft Windows Verkenner* kunt u content slepen en neerzetten tussen het telefoongeheugen en een computer.

Content slepen en neerzetten

- 1 Sluit uw telefoon op een computer aan met de USB-kabel.
- 2 **Telefoon:** Selecteer [Mediaoverdracht](#).

- 3 **Computer:** Wacht totdat het telefoongeheugen als een externe schijf in *Windows Verkenner* wordt weergegeven.
- 4 Sleep geselecteerde bestanden tussen de telefoon en de computer en zet ze neer.

Naam van de telefoon

U kunt een naam voor uw telefoon invoeren. Deze wordt weergegeven op andere apparaten, bijvoorbeeld als u draadloze Bluetooth™ technologie gebruikt.

Een telefoonnaam invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Telefoonnaam**.
- 2 Voer de telefoonnaam in en selecteer **OK**.

Draadloze Bluetooth™ technologie gebruiken

Met Bluetooth kunt u draadloos een verbinding tot stand brengen met andere Bluetooth apparaten. U kunt bijvoorbeeld:

- Verbinding maken met handsfree apparaten.
- Verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk.

- Verbinding maken met computers en surfen op internet.
- Items uitwisselen.
- Multiplayer games spelen.



Voor communicatie via Bluetooth wordt een bereik tot maximaal 10 meter (33 voet) aanbevolen, waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten mogen staan.

Voordat u draadloze Bluetooth technologie gebruikt

U moet Bluetooth instellen op communicatie met andere apparaten. U moet bovendien mogelijk uw telefoon met andere Bluetooth apparaten koppelen.

De Bluetooth functie inschakelen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Aanzetten**.



Controleer of Bluetooth is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen en Bluetooth zichtbaarheid is ingeschakeld.


De telefoon koppelen met een apparaat

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Mijn apparaten**.

- 2 Blader naar [Nieuw apparaat](#) en selecteer [Toevoegen](#) om naar beschikbare apparaten te zoeken.
- 3 Selecteer een apparaat.
- 4 Voer zo nodig een toegangscode in.

Verbinding met de telefoon toestaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Mijn apparaten](#).
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Verbind. toestaan](#).
- 4 Selecteer [Altijd vragen](#) of [Altijd toestaan](#).

 *Dit is alleen mogelijk met apparaten waarvoor toegang tot een beveiligde service is vereist.*

De telefoon de eerste keer koppelen met een Bluetooth headset

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Handsfree](#).
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

Energiebesparing

U kunt de batterij sparen met de functie [Stroom sparen](#). In de energiebesparingsmodus kunt u maar met één Bluetooth apparaat

verbinding maken. U moet deze functie uitzetten als u verbinding wilt maken met meerdere Bluetooth apparaten tegelijk.

Energiebesparing inschakelen

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Stroom besparen](#) > [Aan](#).

Geluid overbrengen van en naar een Bluetooth headset

U kunt het geluid van en naar een Bluetooth headset overbrengen met een telefoontoets of de headsettoets.

Geluid overbrengen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Handsfree](#) > [Inkomend gesprek](#).
- 2 Selecteer een optie. [In telefoon](#) brengt geluid over naar de telefoon. [In handsfree](#) brengt geluid over naar de headset.

Geluid overbrengen tijdens een gesprek

- 1 Selecteer [Geluid](#) tijdens een gesprek.
- 2 Maak een keuze uit de lijst.

- 4 Ga naar het back-uponderdeel in *Sony Ericsson Media Manager*.
- 5 Selecteer de bestanden waarvan u een back-up wilt maken en maak een back-up.

! *Sony Ericsson Media Manager* vergelijkt de telefooncontent met de back-up op uw computer en herstelt de bestanden die op uw telefoon ontbreken. Als u dit proces onderbreekt kan de telefoon worden beschadigd.

De telefooncontent herstellen met Sony Ericsson Media Manager

- 1 Sluit de telefoon aan op de computer.
- 2 **Telefoon:** Selecteer de modus [Mediaoverdracht](#).
- 3 **Computer:** Start *Sony Ericsson Media Manager* vanuit *Start/Programs/Sony Ericsson/Media Manager*.
- 4 Ga naar het back-uponderdeel in *Sony Ericsson Media Manager*.
- 5 Selecteer de bestanden die u wilt herstellen en herstel ze.


! *Voor meer informatie over het maken en herstellen van back-ups in Sony Ericsson Media Manager raadpleegt u de Getting started-handleiding van Sony Ericsson Media Manager op www.sonyericsson.com/support.*

Bellen

Bellen en gebeld worden


U moet de telefoon aanzetten en zich binnen het bereik van een netwerk bevinden.

Bellen

- 1 Voer vanuit stand-by een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Druk op .

💡 *U kunt nummers bellen vanuit uw contacten en de gesprekkenlijst. Zie Contacten op pagina 32 en Gesprekkenlijst op pagina 36. U kunt ook gesprekken tot stand brengen met uw stem. Zie Spraakbesturing op pagina 36.*

Een gesprek beëindigen


- Druk op .

Internationale nummers bellen


- 1 Houd vanuit stand-by  ingedrukt tot een plusteken (+) verschijnt.
- 2 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het telefoonnummer in.
- 3 Druk op .

Een nummer opnieuw kiezen


- Als **Opnieuw?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

 *Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt er een luid signaal weergegeven.*

Een gesprek aannemen

- Druk op .



Een gesprek weigeren.

- Druk op .

Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een gesprek


- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

De microfoon dempen tijdens een gesprek


- 1 Houd de toets  ingedrukt.
- 2 Houd  nogmaals ingedrukt om verder te gaan.

De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek

- Selecteer **Spk.aan**.

 *Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.*

Gemiste gesprekken weergeven vanuit stand-by

- Druk op  om de gesprekkenlijst te openen.

Netwerken


De telefoon schakelt automatisch tussen GSM- en 3G-netwerken (UMTS), afhankelijk van het netwerk dat beschikbaar is. Sommige netwerkoperators staan toe dat u handmatig van netwerk verandert.

Handmatig schakelen tussen netwerken


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Mobiele netwerken** > **GSM-/3G-netwerken**.
- 2 Selecteer een optie.

Alarmnummers

De telefoon ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 en 911. Dit houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te doen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een netwerk bevindt.

 *In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkoperator heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.*

Een alarmnummer bellen

- Voer vanuit stand-by het internationale noodnummer 112 in en druk op .

Lokale alarmnummers bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Alarmnummers**.

Video-oproep

U kunt tijdens gesprekken een persoon op het scherm zien. Beide partijen moeten een abonnement hebben dat de 3G-dienst (UMTS) ondersteunt, en u moet zich binnen het bereik van een 3G-netwerk (UMTS) bevinden. De 3G-dienst (UMTS) is beschikbaar wanneer **3G** wordt weergegeven.

Een video-oproep tot stand brengen

- 1 Voer vanuit stand-by een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Selecteer **Opties** > **Video oproep**.

Zoomen tijdens een uitgaande video-oproep


- Druk op  of .

Opties voor video-oproepen weergeven

- Selecteer **Opties** tijdens de oproep.

Contacten

U kunt namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens opslaan in **Contacten**. U kunt informatie opslaan in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

 U kunt contacten synchroniseren met Sony Ericsson PC Suite.

Standaardcontacten

U kunt kiezen welke contactgegevens standaard worden weergegeven. Als **Contacten** als standaard is geselecteerd, worden voor uw contacten alle gegevens weergegeven die in **Contacten** zijn opgeslagen. Als u **SIM-nummers** als standaard selecteert, worden de namen en nummers van contacten weergegeven die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Standaardcontacten selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Standaard Contacten**.
- 3 Selecteer een optie.

Telefooncontacten


Telefooncontacten kunnen namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens bevatten. Ze worden in het telefoongeheugen opgeslagen.

Een telefooncontact toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Blader naar **Nieuw nummer:** en selecteer **Toevoegen**.
- 5 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer een nummeroptie.
- 7 Blader tussen de tabbladen en voeg informatie aan de velden toe.
- 8 Selecteer **Opsl.**

Contacten bellen


Een telefooncontact bellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .

Rechtstreeks naar de lijst met contacten gaan

- Houd vanuit stand-by **(2)** - **(9)** ingedrukt.

Bellen met Slim zoeken

- 1 Druk vanuit stand-by op **(0+)** - **(9)** om een reeks (van minstens twee) cijfers in te voeren. Alle vermeldingen die overeenkomen met de reeks ingevoerde cijfers of corresponderende letters worden in een lijst weergegeven.
- 2 Blader naar een contact of telefoonnummer en druk op .

Slim zoeken aan- of uitzetten

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Slim zoeken**.
- 2 Selecteer een optie.

Contacten bewerken

Gegevens toevoegen aan een telefooncontact

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Opties** > **Cont. bewerken**.
- 3 Blader tussen de tabbladen en selecteer **Toevoegen** of **Bewerk**.
- 4 Selecteer een optie en een item dat u wilt bewerken of toevoegen.
- 5 Selecteer **Opsl.**



Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor contacten persoonlijke ringtones en afbeeldingen installeren.

Namen en nummers naar telefooncontacten kopiëren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Kopiëren van SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Kopiëren naar SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

! *Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.*

Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Auto. opsl. op SIM**.
- 3 Selecteer een optie.


SIM-contacten

SIM-contacten kunnen alleen namen en nummers bevatten. Ze worden op de SIM-kaart opgeslagen.

Een SIM-contact toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een nummeroptie en voeg meer informatie toe, indien beschikbaar.
- 6 Selecteer **Opsl.**

Een SIM-contact bellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .

Contacten verwijderen

Alle contacten verwijderen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Alle contact. verwijd.**
- 3 Selecteer een optie.

Status contactgegevens

Hoeveel contacten u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.

Status van contactgegevens weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Geheugenstatus**.

Mijzelf

U kunt gegevens over uzelf invoeren en bijvoorbeeld uw visitekaartje versturen.

Mijzelf-gegevens invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een optie en bewerk de gegevens.
- 4 Selecteer **Opsl**.

Uw eigen visitekaartje toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar **Mijn contactinfo** en selecteer **Toevoegen** > **Nieuwe maken**.

- 4 Blader tussen de tabbladen en voeg informatie aan de velden toe.
- 5 Voer de gegevens in en selecteer **Opsl**.

Groepen

U kunt vanuit **Contacten** een groep telefoonnummers en e-mailadressen maken om berichten te verzenden. Zie *Berichten* op pagina 42. U kunt ook groepen (met telefoonnummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt. Zie *Gesprekken accepteren* op pagina 40.



Een groep met nummers en e-mailadressen maken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Groepen**.
- 3 Blader naar **Nieuwe groep** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer een naam voor de groep in en selecteer **Doorgaan**.
- 5 Blader naar **Nieuw** en selecteer **Toevoegen**.
- 6 Voor elk telefoonnummer of e-mailadres van een contactpersoon dat u wilt markeren, bladert u ernaartoe en selecteert u **Select**.
- 7 Selecteer **Doorgaan** > **Gereed**.

Gesprekkenlijst

U kunt informatie over onlangs gevoerde gesprekken weergeven.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

- 1 Druk vanuit stand-by op  en blader naar een tabblad.
- 2 Blader naar een naam of nummer en druk op .

Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan de contacten

- 1 Druk vanuit stand-by op  en blader naar een tabblad.
- 2 Ga naar het nummer en selecteer [Opslaan](#).
- 3 Selecteer [Nieuw contact](#) om een nieuw contact te maken of een bestaand contact te selecteren als u het nummer aan dit contact wilt toevoegen.

Snelkeuze


Met snelkeuze kunt u negen contacten kiezen die u snel kunt bellen. De contacten worden opgeslagen op de posities 1 tot en met 9.

Contacten toevoegen aan snelkiesnummers

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Contacten](#).
- 2 Blader naar [Nieuw contact](#) en selecteer [Opties](#) > [Snelkeuze](#).

- 3 Ga naar een positienummer en selecteer [Toevoegen](#).
- 4 Selecteer een contact.

Snelkiezen

- Voer vanuit stand-by het positienummer in en druk op .



Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

Uw voicemailnummer invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [Voicemailnummer](#).
- 2 Voer het nummer in en selecteer [OK](#).

Uw voicemails-service bellen

- Houd vanuit stand-by  ingedrukt.

Spraakbesturing

Door spraakopdrachten te maken, kunt u het volgende:

- kiezen met uw stem, dat wil zeggen iemand bellen door de naam te zeggen
- gesprekken aannemen en weigeren wanneer u een handsfree-apparaat gebruikt

Een spraakopdracht opnemen via kiezen met stem

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**
> **Spraakbesturing** > **Kiezen met stem**
> **Activeren**.
- 2 Selecteer **Ja** > **Nieuwe spraakopdr.** en selecteer een contact. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het nummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen.
- 3 Neem een spraakopdracht op, zoals 'Jan mobiel'.
- 4 Volg de instructies die worden weergegeven. Wacht op de toon en zeg de op te nemen opdracht. De spraakopdracht wordt afgespeeld.
- 5 Selecteer **Ja** als de opname goed klinkt. Selecteer anders **Nee** en herhaal de stappen 3 en 4.

- ! *Spraakopdrachten kunnen alleen in het telefoongeheugen worden opgeslagen. Ze kunnen niet in een andere telefoon worden gebruikt.*

Kiezen met stem

- 1 Houd vanuit stand-by een volumetoets ingedrukt.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. De naam wordt op de telefoon afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

Aannemen met stem

Wanneer u een headset gebruikt, kunt u inkomende gesprekken met uw stem aannemen of weigeren.

De functie Aannemen met stem aanzetten en spraakopdrachten opnemen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**
> **Spraakbesturing** > **Aannemen met stem** > **Activeren**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg.** Wacht op de toon en zeg "Opnemen" of een ander woord.
- 3 Selecteer **Ja** om te accepteren of **Nee** voor een nieuwe opname.
- 4 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg.** Wacht op de toon en zeg "Bezet" of een ander woord.
- 5 Selecteer **Ja** om te accepteren of **Nee** voor een nieuwe opname.
- 6 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg.**
- 7 Selecteer de omgevingen waarin u het aannemen met stem wilt activeren.

Een gesprek beantwoorden met spraakopdrachten

- Zeg "Antwoorden".

Een gesprek weigeren met spraakopdrachten

- Zeg "Bezet".



Gesprekken omleiden

U kunt gesprekken bijvoorbeeld omleiden naar een antwoorddienst.



*Wanneer **Gespr. beperken** wordt gebruikt, zijn enkele omleidingsopties voor gesprekken niet beschikbaar. Zie **Gesprekken beperken** op pagina 40.*

Gesprekken omleiden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Gespr. omleiden**.
- 2 Selecteer een gesprekstype en een omleidingsoptie.
- 3 Selecteer **Activeren**.
- 4 Voer het nummer in waarnaar u gesprekken wilt omleiden en selecteer **OK**.



Meer dan één gesprek

U kunt meerdere gesprekken tegelijk afhandelen. U kunt bijvoorbeeld een actief gesprek in de wacht zetten terwijl u een tweede gesprek tot stand brengt of beantwoordt. U kunt ook tussen de twee gesprekken schakelen. Het is niet mogelijk om een derde gesprek te beantwoorden

zonder een van de eerste twee te beëindigen. U kunt ook twee gesprekken samenvoegen.

Gesprek in wacht

U hoort een signaal wanneer een tweede gesprek binnenkomt terwijl Gesprek in wacht is geactiveerd.

Gesprek in wacht activeren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Gespreksbeheer** > **Gesprek in wacht** > **Activeren**.


Een tweede gesprek voeren

- 1 Druk tijdens het gesprek op  . Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.
- 2 Selecteer **Opties** > **2e gesprek**.
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op  .

Een tweede gesprek beantwoorden

- Druk tijdens het gesprek op  . Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.

Een tweede gesprek weigeren


- Druk tijdens het gesprek op  en zet het lopende gesprek voort.

Een lopend gesprek beëindigen en een tweede gesprek beantwoorden

- Selecteer **Actief gespr. verv.** tijdens de oproep.

Twee gesprekken tegelijk afhandelen
U kunt tegelijkertijd een lopend gesprek en een gesprek in de wacht hebben.

Schakelen tussen twee gesprekken

- Druk tijdens het gesprek op .

Twee gesprekken samenvoegen

- Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Gespr. koppelen**.



Twee gesprekken verbinden

- Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Doorschakelen**. De verbinding met beide gesprekken wordt verbroken.

Een lopend gesprek beëindigen en naar het gesprek in de wacht terugkeren

- Druk eerst op  en vervolgens op .




Conferentiegesprekken

Met een conferentiegesprek kunt u een gezamenlijke conversatie voeren met maximaal vijf mensen.

Een nieuwe deelnemer toevoegen

- 1 Druk tijdens het gesprek op . Hiermee plaatst u de samengevoegde gesprekken in de wachtstand.
- 2 Selecteer **Opties** > **2e gesprek**.

- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .
- 4 Selecteer **Opties** > **Gespr. koppelen** om de nieuwe deelnemer toe te voegen.
- 5 Herhaal deze taak als u meer deelnemers wilt toevoegen.

Een deelnemer vrijgeven

- 1 Selecteer **Opties** > **Partij vrijgeven**.
- 2 Selecteer de deelnemer die u wilt vrijgeven.

Een privé-gesprek voeren

- 1 Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Bellen met** en selecteer de deelnemer met wie u wilt praten.
- 2 Als u het conferentiegesprek wilt voortzetten, selecteert u **Opties** > **Gespr. koppelen**.

Mijn nummers

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

Uw eigen telefoonnummers controleren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Mijn nummers**.
- 3 Selecteer een optie.

Gesprekken accepteren

U kunt kiezen om alleen gesprekken van bepaalde telefoonnummers te accepteren.

Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Gespreksbeheer** > **Gesprekken accept.** > **Alleen van lijst.**
- 2 Blader naar **Nieuw** en selecteer **Toevoegen.**
- 3 Selecteer een contact of **Groepen.**



Zie Groepen op pagina 35.

Alle gesprekken accepteren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Gespreksbeheer** > **Gesprekken accept.** > **Alle bellers.**



Gesprekken beperken

U kunt uitgaande en inkomende gesprekken beperken. Hiervoor hebt u een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.



Als u inkomende gesprekken omleidt, kunt u bepaalde opties voor gespreksbeperking niet gebruiken.

Opties voor oproepen beperken

Standaardopties zijn:

- **Alle uitgaande** - alle uitgaande gesprekken.
- **Uitg. internationaal** - alle uitgaande internationale gesprekken.
- **Uitgnd intl roaming** - alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land.
- **Alle inkomende** - alle inkomende gesprekken.
- **Ink. indien roaming** - alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt.

Gesprekken beperken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Gespreksbeheer** > **Gespr. beperken.**
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer **Activeren.**
- 4 Voer uw wachtwoord in en selecteer **OK.**



Vaste nummers

Met Vaste belservice kunt u bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.

U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.

! *Wanneer vaste nummers worden gebruikt, kunt u geen telefoonnummers weergeven of beheren die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, maar u kunt wel het internationale alarmnummer, 112, bellen.*

Vaste nummers gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Vaste belservice** > **Activeren**.
- 3 Voer uw PIN2-code in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer nogmaals **OK** om te bevestigen.

Een vast nummer opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Vaste belservice** > **Vaste nummers:** > **Nieuw nummer**.
- 3 Voer de gegevens in en selecteer **Opsl**.



Gesprekstijd en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek op de telefoon weergegeven. U kunt ook de tijdsduur van uw laatste gesprek, uw uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur van al uw gesprekken controleren.

De gesprekstijd controleren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Tijd & kosten** > **Gesprekstimers**.



Uw telefoonnummer weergeven en verbergen

U kunt zelf bepalen of u uw telefoonnummer tijdens een gesprek wilt weergeven of verbergen.

Uw telefoonnummer verbergen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Mijn nummer tonen**.
- 2 Selecteer **Nummer verbrg**.

Berichten

Berichten ontvangen en opslaan

U ontvangt een melding wanneer u een bericht ontvangt. Berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Als het telefoongeheugen vol is, kunt u berichten verwijderen of ze op de SIM-kaart opslaan.

Een bericht op een geheugenkaart opslaan

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Opslaan naar** > **Geheugenkaart**.

Een bericht op de SIM-kaart opslaan

- 1 Selecteer vanuit standby **Menu** > **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Blader naar een bericht en selecteer **Opties** > **Bericht opslaan**.

Een bericht weergeven vanuit het postvak IN

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken**.

SMS-berichten

SMS-berichten kunnen eenvoudige afbeeldingen, geluidseffecten, animaties en melodieën bevatten.

Een SMS-bericht schrijven en verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **SMS**.
- 2 Schrijf het bericht en selecteer **Doorgaan** > **Contacten zoeken**.
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.

! Als u een SMS-bericht naar een groep verzendt, worden er kosten in rekening gebracht voor elk lid van de groep. Zie *Groepen op pagina 35*.


Tekst in een bericht kopiëren en plakken

- 1 Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Opties** > **Kopiëren/plakken**.
- 2 Selecteer **Alles kopiëren** of **Select. & kopiëren**. Ga naar het bericht en markeer tekst in het bericht.
- 3 Selecteer **Opties** > **Kopiëren/plakken** > **Plakken**.

Een item toevoegen aan een SMS-bericht

- 1 Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Opties** > **Item toevoegen**.
- 2 Selecteer een optie en een item.

Een nummer in een SMS-bericht bellen

- Blader terwijl het bericht wordt weergegeven naar het telefoonnummer en druk op .

Lange berichten inschakelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [SMS](#).
- 2 Selecteer [Max. berichtlengte](#) > [Max. beschikb.](#)

MMS-berichten

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, dia's, geluidsopnamen, videoclips, handtekeningen en bijlagen bevatten. U kunt MMS-berichten verzenden naar een mobiele telefoon of een e-mailadres.

- ! *U moet de juiste instellingen hebben opgegeven om een MMS-bericht te kunnen verzenden. Zie Problemen oplossen op pagina 70 als u geen MMS-berichten kunt gebruiken.*

Een MMS-bericht maken en verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Nieuw bericht](#) > [MMS](#).
- 2 Voer tekst in. Als u items aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op , gaat u naar  en selecteert u een item.
- 3 Selecteer [Doorgaan](#) > [Contacten zoeken](#).
- 4 Selecteer een ontvanger en selecteer [Verzenden](#).

MMS-berichten ontvangen

U kunt selecteren hoe u uw MMS-berichten wilt downloaden. De standaardopties voor het downloaden van MMS-berichten zijn:

- [Altijd](#) - automatisch downloaden.
- [Vragen bij roam.](#) - vragen om te downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- [Nooit in roaming](#) - niet downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- [Altijd vragen](#) - vragen om te downloaden.
- [Uit](#) - nieuwe berichten worden weergegeven in [Postvak IN](#).

Automatisch downloaden instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [MMS-instellingen](#) > [Auto. downloaden](#).
- 2 Selecteer een optie.

Berichtopties

U kunt standaardopties voor alle berichten instellen of specifieke instellingen kiezen telkens wanneer u een bericht verzendt.

Opties instellen voor een SMS-bericht

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [SMS](#).
- 2 Blader naar een optie en selecteer [Bewerk](#).

Opties instellen voor een MMS-bericht

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [MMS-instellingen](#).
- 2 Blader naar een optie en selecteer [Bewerk](#).

Opties instellen voor een specifiek bericht

- 1 Wanneer het bericht gereed is en u een geadresseerde hebt geselecteerd, selecteert u [Opties](#) > [Geavanceerd](#).
- 2 Blader naar een optie en selecteer [Bewerk](#).

Sjablonen



Als u dikwijls dezelfde fragmenten en afbeeldingen in een bericht gebruikt, kunt u het bericht opslaan als een sjabloon.

Een sjabloon voor een SMS-bericht toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Sjablonen](#) > [Nieuwe sjabloon](#) > [Tekst](#).

- 2 Voeg tekst in of selecteer [Opties](#) om items toe te voegen. Selecteer [OK](#).
- 3 Voer een titel in en selecteer [OK](#).

Een sjabloon voor een MMS-bericht toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Sjablonen](#) > [Nieuwe sjabloon](#) > [MMS](#).
- 2 Voer tekst in. Als u items aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op , gaat u naar  en selecteert u een item.
- 3 Selecteer [Opslaan](#), voer een titel in en selecteer [OK](#).

Een bericht opslaan als een sjabloon

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Postvak IN](#).
- 2 Ga naar het bericht en selecteer [Bekijk](#) > [Opties](#) > [Opsl. als sjabloon](#).



Spraakberichten

U kunt een geluidsopname als spraakbericht verzenden en ontvangen.



De afzender en ontvanger moeten beiden een abonnement hebben dat MMS-berichten ondersteunt.

Een spraakbericht opnemen en verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Nieuw bericht](#) > [Spraakbericht](#).

- 2 Neem het bericht op en selecteer [Stoppen](#) > [Verzenden](#) > [Contacten zoeken](#).
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer [Verzenden](#).



E-mail

U kunt standaard-e-mailfuncties en het e-mailadres van uw computer in de telefoon gebruiken.

U kunt uw e-mail synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync.

Voordat u e-mail gebruikt

Met de Setup wizard kunt u controleren of instellingen voor uw e-mailaccount beschikbaar zijn. U kunt ze ook handmatig invoeren. U kunt de instellingen ook opvragen bij www.sonyericsson.com/support.

Een e-mailaccount maken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Accounts](#).
- 2 Blader naar [Nieuw account](#) en selecteer [Toevoegen](#).

Als u de instellingen handmatig invoert, neemt u contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie. Een e-mailprovider is bijvoorbeeld het bedrijf waarvan u uw e-mailadres hebt gekregen.

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Nieuw bericht](#).
- 2 Selecteer [Toevoegen](#) > [E-mailadres invoeren](#). Voer het e-mailadres in en selecteer [OK](#).
- 3 Als u meer geadresseerden wilt toevoegen, gaat u naar [Aan](#): en selecteert u [Bewerken](#).
- 4 Blader naar een optie en selecteer [Toevoegen](#) > [E-mailadres invoeren](#). Voer het e-mailadres in en selecteer [OK](#). Selecteer [Gereed](#) als u klaar bent.
- 5 Selecteer [Bewerken](#) en voer een onderwerp in. Selecteer [OK](#).
- 6 Selecteer [Bewerken](#) en voer de tekst in. Selecteer [OK](#).
- 7 Selecteer [Toevoegen](#) en selecteer een bestand dat u wilt toevoegen.
- 8 Selecteer [Doorgaan](#) > [Verzenden](#).

E-mailberichten ontvangen en lezen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Postvak IN](#) > [Opties](#) > [Contr. nwe e-mail](#).
- 2 Ga naar het bericht en selecteer [Bekijken](#).

Een e-mailbericht opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Postvak IN](#).
- 2 Ga naar het bericht en selecteer [Bekijken](#) > [Opties](#) > [Bericht opslaan](#).

Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Opties** > **Beantw.**
- 3 Schrijf het antwoord en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **Doorgaan** > **Verzenden**.

Een bijlage in een e-mailbericht bekijken

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht **Opties** > **Bijlagen** > **Gebruiken** > **Bekijken**.

Een bijlage in een e-mailbericht opslaan

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht **Opties** > **Bijlagen** > **Gebruiken** > **Opsl.**

Actief e-mailaccount

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u instellen welk account actief is.

Het actieve e-mailaccount wijzigen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Accounts**.
- 2 Selecteer een account.

Push e-mail

U kunt op uw telefoon een melding van uw e-mailserver ontvangen dat er nieuwe e-mailberichten zijn binnengekomen.

Push-berichten inschakelen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Instellingen** > **Push e-mail**.

Mijn vrienden

U kunt verbinding maken met en u aanmelden bij de server voor Mijn vrienden als u online wilt communiceren via chatberichten.

Zie *Problemen oplossen* op pagina 70 als u Mijn vrienden niet kunt gebruiken.

Voordat u Mijn vrienden gebruikt

Als er geen instellingen in uw telefoon aanwezig zijn, moet u de serverinstellingen invoeren. Uw serviceprovider kan u informatie over standaardinstellingen verschaffen, zoals:

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Serveradres
- Internetprofiel

Instellingen voor de server voor Mijn vrienden invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > **Config.**
- 2 Blader naar een instelling en selecteer **Toevoegen**.

Aanmelden bij de server voor Mijn vrienden

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > [Aanmeld.](#)

Afmelden bij de server voor Mijn vrienden

- Selecteer [Opties](#) > [Afmelden.](#)

Een chatcontact toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Contacten](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Contact toevoeg.](#)

Een chatbericht verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Contacten](#).
- 2 Blader naar een contact en selecteer [Chat](#).
- 3 Schrijf het bericht en selecteer [Verzenden](#).

StatuS

U kunt uw status, bijvoorbeeld [Vrolijk](#) of [Bezet](#), weergeven aan alleen uw contacten. U kunt de status ook aan alle gebruikers op de server voor [Mijn vrienden](#) weergeven.

Mijn status weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > [Opties](#) > [Instellingen](#) > [Mijn status tonen](#).
- 2 Selecteer een optie.

Uw eigen status bijwerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Mijn status](#).
- 2 Bewerk de informatie.
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Opsl.](#)

Chatgroep

Een chatgroep kan door uw serviceprovider, door een gebruiker van [Mijn vrienden](#) of door uzelf worden gestart. U kunt chatgroepen opslaan door een uitnodiging voor een chatsessie op te slaan of door te zoeken naar een bepaalde chatgroep.

Een chatgroep maken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Chatgroepen](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Chatgroep toeV.](#) > [Nieuw chatgroep.](#)
- 3 Selecteer de personen die u wilt uitnodigen in uw lijst met contacten en selecteer [Doorgaan](#).
- 4 Voer een korte uitnodigingstekst in en selecteer [Doorgaan](#) > [Verzenden](#).

Een chatgroep toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Chatgroepen](#) > [Opties](#) > [Chatgroep toev.](#)
- 2 Selecteer een optie.

! De chatgeschiedenis wordt tussen het aan- en afmelden opgeslagen zodat u vorige chatberichten opnieuw kunt bekijken.

Een chatgesprek opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Gesprekken](#).
- 2 Neem deel aan een gesprek.
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Geavanceerd](#) > [Gesprek opslaan](#).



Regio-info

Regio-informatie kan bestaan uit SMS-berichten, bijvoorbeeld verkeersinformatie die door uw serviceprovider worden verzonden wanneer u zich binnen een bepaald netwerkgebied bevindt en ervoor hebt gekozen om ze te ontvangen.

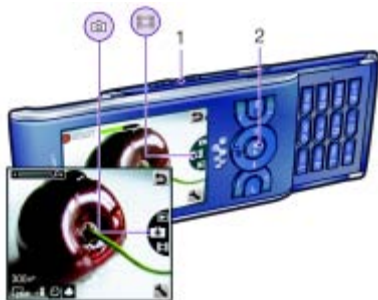
Regio-informatie inschakelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [Regio-info](#).
- 2 Blader naar [Ontvangst](#) en selecteer [Bewerk](#) > [Aan](#).

Beeldbewerking

U kunt foto's maken en videoclips opnemen om te bekijken, op te slaan of te verzenden. U vindt de opgeslagen foto's en videoclips in [Media](#) en in [Bestandsbeheer](#).

Viewfinder- en cameratoetsen




- 1 In- of uitzoomen
- 2 Foto's maken/videoclips opnemen

De camera gebruiken


De camera activeren


- Druk vanuit stand-by op .

Een foto maken

- 1 Activeer de camera en druk de navigatietoets omhoog of omlaag om naar  te gaan.
- 2 Druk op de navigatietoets om een foto te maken.
- 3 De foto wordt automatisch opgeslagen.


Een videoclip opnemen

- 1 Activeer de camera en druk de navigatietoets omhoog of omlaag om naar  te gaan.
- 2 Druk op de navigatietoets om de opname te starten.
- 3 Druk op de navigatietoets om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen.

 *Neem nooit op met een sterke lichtbron op de achtergrond. Gebruik een statief of de zelfontspanner om wazige foto's te vermijden.*

De zoomfunctie gebruiken


- Druk de volumetoets naar rechts of links.

 *Wanneer een foto wordt gemaakt, is zoomen alleen beschikbaar in de VGA-modus.*

De helderheid aanpassen

- Druk de navigatietoets naar links of rechts.

Foto's bekijken

- 1 Activeer de camera en selecteer .
- 2 Ga naar het item.

Meer camerafuncties

Met Foto fix kunt u een onderbelichte foto corrigeren.

Camerapictogrammen en -instellingen

Pictogrammen op het scherm geven aan wat de huidige instelling is. Meer camera-instellingen vindt u in [Opties](#).








Instellingen wijzigen

- Activeer de camera en selecteer .

Informatie over instellingen weergeven

- Blader naar een instelling en selecteer .

Snelkoppelingen voor de camera

Toets	Snelkoppeling
	De camera activeren
	Uitzoomen
	Inzoomen
	Fotocamera: Fotomodus Videocamera: Videolengte
	Zelfontspanner
	Nachtmodus
	Overzicht cameratoetsen


Foto's bekijken en van een label voorzien

U kunt foto's in [Media](#) bekijken en labelen.

Afbeeldingen in een diavoorstelling weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Ga naar een foto en selecteer [Bekijk](#).
- 4 Selecteer [Opties](#) > [Diavoorstelling](#).
- 5 Selecteer een stemming.


Foto's op een kaart weergeven

Als  op het scherm wordt weergegeven, wordt uw geografische positie opgeslagen samen met de foto's die u maakt. Dit wordt geotagging genoemd, en deze labels tonen ongeveer de locatie waarop een foto is gemaakt.

Foto's op een kaart weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Ga naar een foto en selecteer [Bekijk](#).
- 4 Selecteer [Opties](#) > [Weerg. op kaart](#).


De instelling voor geotagging wijzigen

- 1 Activeer de camera en selecteer .
- 2 Ga naar [Instellingen](#) > [Positie toev.](#)

Fotolabels

U kunt foto's in [Fotolabels](#) van een label voorzien om ze te rubriceren. U kunt bijvoorbeeld een vakantielabel maken en dit aan al uw vakantiefoto's toevoegen.

Een nieuw fotolabel maken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Ga naar een foto en selecteer [Bekijk](#).
- 4 Druk op  en selecteer [Opties](#) > [Nieuw label](#).
- 5 Voer een naam in en selecteer [OK](#).
- 6 Selecteer een pictogram.
- 7 Druk op de middelste selectietoets om de foto van een label te voorzien.

Foto's van een label voorzien

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Ga naar een foto en selecteer [Bekijk](#).
- 4 Druk op  en ga naar een label.
- 5 Druk op de middelste selectietoets.
- 6 Voor elke foto die u van een label wilt voorzien, bladert u naar de foto en drukt u op de middelste selectietoets.

Afbeeldingen gebruiken

U kunt een afbeelding aan een contact toevoegen, bij het opstarten van de telefoon weergeven, als achtergrond in stand-bymodus of als screensaver gebruiken.

Foto's gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Ga naar een foto en selecteer [Bekijk](#).
- 4 Selecteer [Opties](#) > [Gebruiken](#).
- 5 Selecteer een optie.

Een Java™-applicatie instellen als achtergrond

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Display](#).
- 2 Selecteer [Achtergrond](#) > [Applicatie](#).
- 3 Selecteer een Java-applicatie.

! U kunt alleen de Java™-applicaties zien die ondersteuning voor achtergrond bieden.

Werken met foto's

U kunt uw foto's en videoclips op de computer bekijken, verbeteren en organiseren door *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* te installeren. U vindt dit programma op

de cd die bij de telefoon is geleverd, maar u kunt het ook downloaden via www.sonyericsson.com/support.

Gebruik *Sony Ericsson Media Manager* om content over te brengen naar en van de telefoon. Zie *Content overbrengen van en naar een computer* op pagina 25 voor meer informatie.

PhotoDJ™ en VideoDJ™

U kunt foto's en videoclips bewerken.

Een foto bewerken en opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Ga naar een foto en selecteer [Bekijk](#).
- 4 Selecteer [Opties](#) > [Bwk in PhotoDJ™](#).
- 5 Bewerk de foto.
- 6 Selecteer [Opties](#) > [Afb. opslaan](#).

Een videoclip bewerken en opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#) > [Camera-album](#).
- 2 Ga naar een videoclip en selecteer [Opties](#) > [Bew in VideoDJ™](#).
- 3 Bewerk de videoclip.
- 4 Selecteer [Opties](#) > [Opsl.](#)

Een videoclip inkorten

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Bestandsbeheer**
> **Camera-album**.
- 2 Ga naar een videoclip en selecteer **Opties** > **Bew in VideoDJ™** > **Bewerk** > **Trimmen**.
- 3 Selecteer **Instellen** om het beginpunt in te stellen en selecteer **Begin**.
- 4 Selecteer **Instellen** om het eindpunt in te stellen en selecteer **Einde**.
- 5 Selecteer **Trimmen** > **Opties** > **Opslaan**.

Bloggen

Een blog is een persoonlijke webpagina waarnaar u foto's en videoclips kunt versturen die u met anderen wilt delen. Als uw abonnement deze service ondersteunt, kunt u foto's en videoclips naar een blog verzenden.

Zie *Problemen oplossen* op pagina 70 als u geen foto- of videoblogs kunt gebruiken.

! *Als u gebruik wilt maken van webservices, is er mogelijk een aparte licentieovereenkomst tussen u en de serviceprovider vereist. Mogelijk zijn extra regels en kosten van toepassing. Neem contact op met uw serviceprovider.*

Foto's naar een blog verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Media** > **Foto** > **Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Ga naar een foto en selecteer **Bekijk**.
- 4 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Naar weblog**.
- 5 Voer een titel en tekst in en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer **Public**.

! *U kunt een foto ook direct nadat u deze hebt vastgelegd, naar een blog verzenden door **Verznd.** > **Naar weblog** te selecteren.*

Videoclips naar een blog verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Media** > **Video**.
- 2 Blader naar een videoclip en selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Naar weblog**.
- 3 Voer een titel en tekst in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **Public**.


! *U kunt een videoclip ook direct nadat u deze hebt opgenomen, naar een blog verzenden door **Verznd.** > **Naar weblog** te selecteren.*

Vanuit contacten naar een blog-adres gaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Contacten](#).
- 2 Blader naar een contact en selecteer een webadres.
- 3 Selecteer [Ga naar](#).


Foto's afdrukken

U kunt foto's afdrukken wanneer de USB-kabel is aangesloten op een compatibele printer.

 *U kunt foto's ook afdrukken met een compatibele Bluetooth printer die het Object Push-profiel ondersteunt.*

Foto's afdrukken via de USB-kabel

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon.
- 2 Sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 3 Wacht op feedback in de telefoon en selecteer [OK](#).
- 4 Voer indien nodig printerinstellingen in en selecteer [Afdrukken](#).
- 5 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 6 Selecteer een maand.
- 7 Ga naar een foto en selecteer [Opties](#) > [Afdrukken](#).

 *Als zich een printerfout voordoet, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan.*

Internet

Zie *Problemen oplossen* op pagina 70 als u internet niet kunt gebruiken.

Beginnen met surfen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Ga naar](#).
- 3 Selecteer een optie.

De browser afsluiten

- Selecteer tijdens het surfen [Opties](#) > [Browser afsluiten](#).

Favorieten

U kunt favorieten maken en bewerken als snelkoppelingen naar uw favoriete webpagina's.

Een favoriet maken

- 1 Selecteer tijdens het surfen [Opties](#) > [Extra](#) > [Favoriet toevoeg](#).
- 2 Voer een titel en vervolgens een adres in. Selecteer [Opsl](#).

Een favoriet selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Ga naar](#) > [Favorieten](#).
- 3 Blader naar een favoriet en selecteer [Ga naar](#).

Geschiedenispagina's



U kunt zien welke webpagina's u hebt bezocht.

Geschiedenispagina's weergeven

- Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Internet** > **Opties** > **Ga naar**
> **Geschiedenis**.

Meer browserfuncties

Pannen en zoomen gebruiken op een webpagina

- 1 Druk tijdens het surfen op .
- 2 Gebruik de navigatietoets om door het frame te navigeren.
- 3 Druk op **Zoom**.
- 4 Druk op  om weer over te schakelen naar pannen.

- ! U moet **Smart-fit** uitzetten als u pannen en zoomen wilt gebruiken: **Opties**
> **Geavanceerd** > **Smart-Fit** > **Uit**.

Bellen tijdens het browsen

- Druk op .

Een afbeelding van een webpagina opslaan

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties**
> **Extra** > **Afb. opslaan**.
- 2 Selecteer een afbeelding.

Tekst op een webpagina zoeken

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties**
> **Extra** > **Zoeken op pagina**.
- 2 Voer tekst in en druk op **Zoeken**.

Een koppeling verzenden

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties**
> **Extra** > **Adres verzenden**.
- 2 Selecteer een overdrachtmethode.







- ! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.

Internetsneltoetsen

U kunt het toetsenblok gebruiken om een internetbrowserfunctie direct te activeren.

Internetsneltoetsen selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd**
> **Toetsenbordmodus**
> **Snelkoppelingen**.

Toets	Snelkoppeling
	Favorieten
 - 	Voer tekst in voor Voer adres in , Zoek. op internet of zoek in Favorieten
	Volledig scherm of Liggend of Normaal scherm
	In- en uitzoomen
	Pann en zoomen (als Smart-Fit is uitgeschakeld)

Internetbeveiliging en certificaten

Veilig browsen wordt op de telefoon ondersteund. Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op de telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in uw telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.

Certificaten in de telefoon weergeven

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Beveiliging](#) > [Certificaten](#).

Webfeeds


U kunt zich abonneren op regelmatig bijgewerkte content, zoals nieuws, podcasts of foto's, en deze downloaden met webfeeds.

Nieuwe feeds voor een webpagina toevoegen

- 1 Wanneer u op internet over een pagina surft die webfeeds bevat, wat wordt aangegeven met , selecteert u [Opties](#) > [Webfeeds](#).
- 2 Voor elke feed die u wilt toevoegen, bladert u naar de feed en selecteert u [Select](#).
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Doorgaan](#).

Content via feeds downloaden

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Webfeeds](#).
- 2 Blader naar een bijgewerkte feed en selecteer [Weergeven](#) of .
- 3 Selecteer een kop die u wilt uitvouwen.
- 4 Selecteer een pictogram op basis van de content:  om een webpagina te openen,  om een audiopodcast te downloaden,  om een videopodcast te downloaden of  om een foto te downloaden.


 *U kunt zich ook abonneren op content en deze downloaden via feeds met Sony Ericsson Media Manager. U kunt de inhoud vervolgens overbrengen naar uw telefoon. Zie Content overbrengen van en naar een computer op pagina 25.*

Webfeeds bijwerken

U kunt uw feeds handmatig bijwerken of u kunt updates inplannen. Wanneer er updates zijn, wordt  op het scherm weergegeven.

Updates voor webfeeds inplannen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Webfeeds](#).
- 2 Blader naar een feed en selecteer [Opties](#) > [Updates plannen](#).
- 3 Selecteer een optie.

 *Het kan duur zijn om frequente updates in te plannen.*

Webfeeds handmatig bijwerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Webfeeds](#).
- 2 Blader naar een feed en selecteer [Opties](#) > [Bijwerken](#).
- 3 Selecteer een optie.



Webfeeds in stand-by

U kunt nieuwsupdates op het stand-byscherm weergegeven.

Webfeeds weergeven in stand-by

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Webfeeds](#).
- 2 Blader naar een feed en selecteer [Opties](#) > [Instellingen](#) > [Stand-byticker](#) > [Weergev. in stand-by](#).

Webfeeds vanuit stand-by openen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Ticker](#).
- 2 Als u meer wilt lezen over een feed, drukt u op  of  om naar een nieuwsbericht te gaan, en selecteert u [Ga naar](#).

Podcasts

Podcasts zijn bestanden, zoals radioprogramma's of videocontent, die u kunt downloaden en afspelen. U kunt zich abonneren op podcasts en deze downloaden met webfeeds.

Audiopodcasts openen

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Muziek](#) > [Podcasts](#).

Videopodcasts openen

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Video](#) > [Podcasts](#).

Fotofeeds

U kunt zich abonneren op Fotofeeds en foto's downloaden. Als u Fotofeeds wilt gaan gebruiken, raadpleegt u *Webfeeds* op pagina 55.

Fotofeeds openen

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Foto](#) > [Fotofeeds](#).

Synchroniseren

U kunt op twee manieren synchroniseren.
U kunt uw telefoon synchroniseren met een computerprogramma of met een internetservice.

 *Gebruik slechts één synchronisatiemethode tegelijk met uw telefoon.*

Ga voor meer informatie over synchroniseren naar www.sonyericsson.com/support om de Getting started-handleidingen te lezen.

Synchronisatie met een computer

U kunt de USB-kabel of draadloze Bluetooth technologie gebruiken om telefooncontacten, afspraken, favorieten, taken en notities te synchroniseren met een computerprogramma als Microsoft Outlook.

Vóór de synchronisatie moet u *Sony Ericsson PC Suite* installeren.

 *U vindt de Sony Ericsson PC Suite-software op de cd die bij de telefoon is geleverd, maar u kunt deze ook downloaden via www.sonyericsson.com/support.*


Zie *Vereiste besturingssystemen* op pagina 25.

Sony Ericsson PC Suite installeren

- 1 Zet de computer aan en plaats de cd. De cd-rom wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal en klik op *OK*.
- 3 Klik op *Install Sony Ericsson PC suite* en volg de instructies in het scherm.

Synchroniseren met Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** Start *PC Suite* via *Start/Programma's/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Volg de verbindinginstructies in *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **Telefoon:** Selecteer **Telef.-modus**.
- 4 **Computer:** wanneer het bericht wordt weergegeven dat *Sony Ericsson PC Suite* uw telefoon heeft gevonden, kunt u de synchronisatie starten.

 *Raadpleeg de Help-sectie van de Sony Ericsson PC Suite wanneer de software op de computer is geïnstalleerd, voor informatie over gebruik.*

Synchronisatie met een internetservice

U kunt ook synchroniseren met een internetservice met SyncML™ of een Microsoft® Exchange-server waarop Microsoft Exchange ActiveSync wordt gebruikt. Zie *Problemen oplossen* op pagina 70 als u niet kunt synchroniseren met een internetservice.

SyncML

U kunt externe data en persoonlijke content synchroniseren met SyncML.

Voordat u synchroniseert met SyncML

U moet instellingen invoeren voor SyncML-synchronisatie en online een synchronisatieaccount registreren bij een serviceprovider. U hebt het volgende nodig:

- [Serveradres](#) - server-URL
- [Naam database](#) - database waarmee u wilt synchroniseren

Instellingen opgeven voor SyncML

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Synchronisatie](#).
- 2 Blader naar [Nieuw account](#) en selecteer [Toevoegen](#) > [SyncML](#).
- 3 Voer een naam voor de nieuwe account in en selecteer [Doorg](#).
- 4 Selecteer [Serveradres](#). Voer de vereiste gegevens in en selecteer [OK](#).
- 5 Voer [Gebruikersnaam](#) en [Wachtwoord](#) in, indien vereist.
- 6 Ga naar het tabblad [Applicaties](#) en selecteer applicaties die u wilt synchroniseren.
- 7 Ga naar het tabblad [Applicatie- instell](#). en selecteer een applicatie.


- 8 Selecteer [Naam database](#) en voer de gewenste gegevens in.
- 9 Blader naar het tabblad [Geavanceerd](#) om aanvullende instellingen voor synchronisatie in te voeren en selecteer [Opsl](#).

Synchroniseren met SyncML

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Synchronisatie](#).
- 2 Blader naar een account en selecteer [Starten](#).

Microsoft® Exchange ActiveSync

Met Microsoft® Exchange Server met Microsoft® Exchange ActiveSync kunt u bepaalde bedrijfsgegevens zoals e-mail, contacten en kalendervermeldingen benaderen en synchroniseren.

 *Neem contact op met de IT-beheerder voor meer informatie over synchronisatie-instellingen.*

Voordat u kunt synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync

U moet instellingen voor Microsoft Exchange ActiveSync invoeren om toegang te krijgen tot een Microsoft Exchange-server. U hebt het volgende nodig:

- [Serveradres](#) - server-URL
- [Domein](#) - serverdomein

- **Gebruikersnaam** - gebruikersnaam voor het account
- **Wachtwoord** - wachtwoord voor het account

- ⚠ *Voordat u synchroniseert met Exchange ActiveSync, moet u de juiste tijdzone in uw telefoon invoeren.*

Instellingen invoeren voor Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Voer een naam voor de nieuwe account in en selecteer **Doorg.**
- 4 Voer de vereiste instellingen in.
- 5 Blader tussen de tabbladen als u aanvullende instellingen wilt invoeren.
- 6 Selecteer **Opstl.**

Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar een account en selecteer **Starten**.

Meer functies

Vliegtuigmodus

In de **Vliegtuigmodus** zijn het netwerk en de radio-ontvangers uitgeschakeld om storing van gevoelige apparatuur te voorkomen.

Wanneer het menu **Vliegtuigmodus** is geactiveerd, wordt u gevraagd een modus te selecteren wanneer u de telefoon de volgende keer aanzet:

- **Norm. modus** - u kunt alle functies gebruiken.
- **Vliegtuigmodus** - u kunt slechts een beperkt aantal functies gebruiken.

Het menu Vliegtuigmodus activeren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Vliegtuigmodus** > **Doorg.** > **Weerg. bij opst.**

Vliegtuigmodus selecteren

- 1 Zet de telefoon uit wanneer het menu **Vliegtuigmodus** is geactiveerd.
- 2 Zet de telefoon aan en selecteer **Vliegtuigmodus**.



Update Service

U kunt de telefoon via uw telefoon of een pc bijwerken met de meest recente software.

De huidige software in de telefoon weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**
> **Updateservice**.
- 2 Selecteer **Softwareversie**.

Updateservice gebruiken met de telefoon

U kunt de telefoon over the air bijwerken met de meest recente software. U raakt geen persoonlijke gegevens of gegevens op de telefoon kwijt.

- ! Voor de updateservice via uw telefoon is gegevenstoegang vereist, zoals GPRS, 3G of HSDPA.

Update-instellingen selecteren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**
> **Updateservice** > **Instellingen**
> **Internetinstellingen**.

Updateservice gebruiken met de telefoon

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**
> **Updateservice**.
- 2 Selecteer **Zoeken nr update** en volg de weergegeven instructies.

Updateservice gebruiken via een computer

U kunt uw telefoon bijwerken met behulp van de meegeleverde USB-kabel en een internetverbinding met uw pc.

- ! *Zorg ervoor dat er een back-up is gemaakt van alle persoonlijke gegevens die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen. Alle gebruikersgegevens en -instellingen worden tijdens de update met een pc overschreven. Gegevens die op een geheugenstick zijn opgeslagen, worden niet beïnvloed.*

Updateservice gebruiken met een computer

- Ga naar www.sonyericsson.com/support.

Locatieservices

U kunt hulp krijgen bij het vinden van de weg en uw favoriete locaties opslaan. Met de gegevens van telefoonmasten in uw omgeving kan uw geschatte locatie op een kaart worden weergegeven.

- !-U kunt nauwkeurigere informatie over uw locatie krijgen met een GPS-accessoire dat wordt ondersteund door de telefoon.

- ! *Enkele functies van de Locatieservices maken gebruik van het internet.*


Google Maps™ voor mobiele apparaten gebruiken

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Entertainment](#) > [Locatieservices](#) > [Google Maps](#).

Meer leren over Google Maps



- Als u Google Maps gebruikt, selecteert u [Opties](#) > [Help](#).

Uw geschatte locatie weergeven

- Als u Google Maps gebruikt, drukt u op .

Een opgeslagen locatie bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Entertainment](#) > [Locatieservices](#) > [Mijn favorieten](#).
- 2 Blader naar een locatie en selecteer [Ga naar](#).

-  Wanneer u met Google Maps werkt, kunt u op  drukken om toegang te krijgen tot uw favorieten.

Wekker

U kunt een geluid of de radio als wekkersignaal instellen. De wekker gaat ook af als de telefoon is uitgeschakeld. Wanneer de wekker afloopt, kunt u het geluid uitzetten of geheel uitzetten.

De wekker instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Wekkers](#).
- 2 Blader naar een wekker en selecteer [Bewerk](#).
- 3 Blader naar [Tijd](#): en selecteer [Bewerk](#).
- 4 Voer een tijd in en selecteer [OK](#) > [Opsl](#).

Het herhaald wekkersignaal instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Wekkers](#).
- 2 Blader naar een wekker en selecteer [Bewerk](#).
- 3 Blader naar [Herhaald](#): en selecteer [Bewerk](#).
- 4 Blader naar een dag en selecteer [Select](#).
- 5 Als u een andere dag wilt selecteren, bladert u naar de dag en selecteert u [Select](#).
- 6 Selecteer [Gereed](#) > [Opsl](#).

Het wekkersignaal instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Wekkers](#).
- 2 Blader naar een wekker en selecteer [Bewerk](#).
- 3 Ga naar het tabblad .
- 4 Blader naar [Wekkersignaal](#): en selecteer [Bewerk](#).
- 5 Een wekkersignaal zoeken en selecteren. Selecteer [Opsl](#).

De wekker uitschakelen

- 1 Druk op een willekeurige toets wanneer de wekker afgaat.
- 2 Selecteer [Sluimr.](#) om de wekker te herhalen.

De wekker uitzetten

- Druk op een willekeurige toets en selecteer [Uit](#) wanneer de wekker afgaat.

De wekker annuleren

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Wekkers](#).
- 2 Blader naar een wekker en selecteer [Uit](#).

De wekker in de stille modus

U kunt de wekker zo instellen dat deze niet afgaat wanneer de telefoon in de stille modus staat.

Een wekker zo instellen dat deze wel of niet afgaat in de stille modus

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Wekkers](#).
- 2 Blader naar een wekker en selecteer [Bewerk](#).
- 3 Ga naar het tabblad .
- 4 Blader naar [Stille modus:](#) en selecteer [Bewerk](#).
- 5 Selecteer een optie.

De duur van de herhalingsfunctie instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Wekkers](#).
- 2 Blader naar een wekker en selecteer [Bewerk](#).
- 3 Blader naar [Sluimerduur:](#) en selecteer [Bewerk](#).
- 4 Selecteer een optie.

Kalender

U kunt de kalender synchroniseren met een computerkalender, met een kalender op het web of met een Microsoft® Exchange-server (Microsoft® Outlook®).

Zie *Synchroniseren* op pagina 57 voor meer informatie.

Standaardweergave

U kunt kiezen welke maand-, week- of dagweergave het eerst wordt weergegeven wanneer u de kalender opent.

De standaardweergave instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Kalender](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Geavanceerd](#) > [Standaardweerg.](#)
- 3 Selecteer een optie.

Afspraken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen of bestaande afspraken hergebruiken.

Een afspraak toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar **Nieuwe afspraak** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke vermelding.
- 5 Selecteer **Opsl.**

Een afspraak bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Bekijk**.

Een afspraak bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Bekijk**.
- 4 Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
- 5 Bewerk de afspraak en bevestig elke vermelding.
- 6 Selecteer **Opsl.**

Een kalenderweek bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Week bekijken**.

Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Herinneringen**.
- 4 Selecteer een optie.

! Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak.

Notities

U kunt notities maken en deze opslaan. U kunt ook notities weergeven in stand-by.

Een notitie toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Notities**.
- 2 Blader naar **Nieuwe notitie** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Schrijf een notitie en selecteer **Opsl.**

Een notitie weergeven in stand-by

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#)
> [Agenda](#) > [Notities](#).
- 2 Ga naar een notitie en selecteer [Opties](#)
> [Stand-by tonen](#).

Een notitie verbergen vanuit stand-by

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#)
> [Agenda](#) > [Notities](#).
- 2 Blader naar de notitie die in stand-by wordt weergegeven. Deze wordt met een pictogram gemarkeerd. Selecteer [Opties](#) > [Verb. in stand-by](#).

Taken

U kunt nieuwe taken toevoegen of bestaande taken hergebruiken.

Een taak toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#)
> [Agenda](#) > [Taken](#).
- 2 Selecteer [Nieuwe taak](#) en selecteer [Toevoegen](#).
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.

Een taak bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#)
> [Agenda](#) > [Taken](#).
- 2 Blader naar een taak en selecteer [Bekijk](#).

Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Taken](#).
- 2 Blader naar een taak en selecteer [Opties](#) > [Herinneringen](#).
- 3 Selecteer een optie.

! Een optie voor herinneringen die is ingesteld voor taken, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.

Profielen

U kunt instellingen, zoals het trilalarm en het volume van de ringtone, instellen voor verschillende locaties. U kunt alle profielen terugzetten op de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

Een profiel selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#)
> [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#)
> [Profielen](#).
- 2 Selecteer een profiel.

Een profiel bekijken en bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#)
> [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#)
> [Profielen](#).
- 2 Blader naar een profiel en selecteer [Opties](#) > [Bekijk en bewerk](#).

- ! U kunt de naam van het profiel *Normaal* niet wijzigen.

Tijd en datum

De tijd instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Tijd en datum** > **Tijd**.
- 2 Voer de tijd in en selecteer **Opsl.**

De datum instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Tijd en datum** > **Datum**.
- 2 Voer de datum in en selecteer **Opsl.**

De tijdzone instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Tijd en datum** > **Mijn tijdzone**.
- 2 Selecteer de tijdzone waarin u bent.

- ! Als u een stad selecteert, past *Mijn tijdzone* ook de tijd aan waarop de zomer- en wintertijd ingaat.

Thema

U kunt de weergave van het scherm wijzigen met elementen als kleur en achtergrond. U kunt ook nieuwe thema's maken en thema's downloaden. Voor meer informatie gaat u naar www.sonyericsson.com/fun.

Een thema instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Display** > **Thema**.
- 2 Blader naar een thema en selecteer **Instell.**

Indeling van hoofdmenu

U kunt de indeling van de pictogrammen van het hoofdmenu wijzigen.

De indeling van het hoofdmenu wijzigen


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Opties** > **Lay-out hfdmenu**.
- 2 Selecteer een optie.

Ringtones


Een ringtone instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Geluiden & signalen** > **Ringtone**.
- 2 Zoek en selecteer een ringtone.

Het volume van de ringtone instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Geluiden & signalen** > **Volume**.
- 2 Druk op  of  om het volume te wijzigen.
- 3 Selecteer **Opsl.**

De ringtone uitschakelen

- Houd vanuit stand-by  ingedrukt.

- ! Alle geluidssignalen behalve de wekker worden uitgezet.

Het trilalarm instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Geluiden & signalen](#) > [Trilalarm](#).
- 2 Selecteer een optie.

Schermoriëntatie

U kunt schakelen tussen de oriëntatie Liggend of Staand, of u kunt [Automatisch draaien](#) selecteren als u wilt dat de oriëntatie verandert wanneer u de telefoon draait.

De schermoriëntatie veranderen in Media

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Instellingen](#) > [Weergavestand](#).
- 2 Selecteer een optie.


Games

De telefoon bevat diverse vooraf geïnstalleerde games. U kunt ook games downloaden. Voor de meeste games zijn Help-teksten beschikbaar.

Een game starten

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Games](#).
- 2 Selecteer een game.

Een game beëindigen

- Druk op .

Applicaties

U kunt Java-applicaties downloaden en uitvoeren. U kunt ook informatie bekijken of verschillende machtigingen instellen.

Internetprofielen voor Java-applicaties

Sommige Java-applicaties hebben een internetverbinding nodig om informatie te kunnen ontvangen. De meeste Java-applicaties gebruiken dezelfde internetinstellingen als uw webbrowser. Zie *Problemen oplossen* op pagina 70 als u geen Java-applicaties kunt gebruiken.

Een Java-applicatie selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Applicaties](#).
- 2 Selecteer een applicatie.

Informatie over een Java-applicatie bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Applicaties](#).
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer [Opties](#) > [Informatie](#).

Rechten toekennen voor een Java-applicatie

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer **Opties** > **Rechten**.
- 3 Stel rechten in.

Schermgrootte van Java-applicaties

Sommige Java-applicaties zijn ontworpen voor een specifieke schermgrootte. Vraag de leverancier van de applicatie om meer informatie.

De schermgrootte voor een Java-applicatie instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer **Opties** > **Schermgrootte**.
- 3 Selecteer een optie.

Walk Mate

Walk Mate is een applicatie waarmee u stappen kunt tellen. Met deze applicatie houdt u bij hoeveel stappen u al hebt gezet en hoeveel stappen u nog verwijderd bent van een dagelijks doel. U kunt uw telefoon in uw zak stoppen wanneer u Walk Mate gebruikt. U kunt Walk Mate ook als achtergrond instellen voor weergave in stand-by.

Walk Mate instellen als achtergrond

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Display**.
- 2 Selecteer **Achtergrond** > **Applicatie**.
- 3 Selecteer **Walk Mate**.

Walk Mate op de achtergrond gebruiken


Als u Walk Mate op elk gewenst moment wilt weergeven, opent u het als een applicatie, minimaliseert u het en voert u het uit op de achtergrond.

- ! U kunt Walk Mate niet minimaliseren en tegelijkertijd als achtergrond gebruiken. Als u Walk Mate wilt minimaliseren, moet u het eerst verwijderen als achtergrond.


Walk Mate openen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties** > **Walk Mate**.

Walk Mate minimaliseren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties** > **Walk Mate**.
- 2 Druk op  en selecteer **Minimaliseren**.

Walk Mate openen als het is geminimaliseerd

- 1 Druk op .
- 2 Ga naar het tabblad **Actieve appl.** en selecteer **Walk Mate**.
- 3 Selecteer **Hervatt**.

Blokkeringen

SIM-kaartblokkering

Deze blokkering beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt wel met een nieuwe SIM-kaart. Als de blokkering is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u uw PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet u uw PUK-code (Personal Unblocking Key) invoeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator.

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

- 1 Wanneer **PIN geblokkeerd** wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in en selecteert u **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

De PIN-code bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > het tabblad Algemeen > Beveiliging > Blokkeringen > SIM-beveiliging > PIN wijzigen**.
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.

- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

! Als **Codes komen niet overeen** verschijnt, is de ingevoerde nieuwe PIN-code niet correct.

Als **PIN is onjuist** wordt weergegeven, gevolgd door **Oude PIN;**, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.

SIM-kaartblokkering gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > het tabblad Algemeen > Beveiliging > Blokkeringen > SIM-beveiliging > Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.

Telefoonblokkering

U kunt niet-gemachtigd gebruik van de telefoon stoppen. Verander de code voor de telefoonblokkering (0000) in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

! *Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.*

De telefoonblokkering gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **Telefoon beveiligen** > **Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer de code voor de telefoonblokkering in en selecteer **OK**.

De telefoonblokkering opheffen.

- Voer de code in en selecteer **OK**.

De code voor telefoonblokkering wijzigen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **Telefoon beveiligen** > **Code wijzigen**.
- 2 Voer de oude code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe code in en selecteer **OK**.
- 4 Herhaal de code en selecteer **OK**.

Toetsenvergrendeling

U kunt deze blokkering instellen om te voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen. Inkomende oproepen kunnen worden beantwoord zonder het toetsenblok te ontgrendelen.

- ! Ook het internationale alarmnummer 112 kan gewoon worden gebeld.

Automatische toetsenvergrendeling gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Autom. blokkering**.
- 2 Selecteer een optie.

De toetsen handmatig ontgrendelen

- Druk vanuit stand-by op een toets en selecteer **Vrijgev.** > **OK**.

IMEI-nummer

Bewaar een kopie van het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) voor het geval dat uw telefoon wordt gestolen.

Uw IMEI-nummer weergeven

- Druk vanuit stand-by op ***#a#**, **#*#**, **0+**, **6**, **#*#**.

Problemen oplossen

Voor bepaalde problemen moet u uw netwerkoperator bellen.

Ga voor meer ondersteuning naar www.sonyericsson.com/support.

Veelgestelde vragen


Ik kan niet synchroniseren met een internet-service, of internet, PlayNow™, TrackID™, Mijn vrienden, Java, MMS-berichten, e-mail of blogs gebruiken

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist.

U kunt de instellingen downloaden met de Setup wizard of door naar www.sonyericsson.com/support te gaan.

Instellingen downloaden met de Setup wizard

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Setup wizard** > **Instell. downloaden**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven.

 *Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.*

Ik heb problemen met de geheugencapaciteit of de telefoon reageert traag

Start de telefoon elke dag opnieuw om geheugen vrij te maken of voer een **Master reset** uit.

Master reset

Als u **Instellingen resetten** selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.

Als u **Alles resetten** selecteert, worden al uw instellingen en content, zoals contacten, berichten, foto's, geluid en gedownloade games, verwijderd. U kunt ook content kwijtraken die bij aankoop op de telefoon was opgeslagen.

De telefoon resetten

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Master reset**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Volg de instructies die worden weergegeven.

Ik kan de telefoon niet opladen of de batterijcapaciteit is laag

De lader is niet goed aangesloten of er is een slechte batterijverbinding. Verwijder de batterij en maak de connectors schoon.

De batterij is versleten en moet worden vervangen. Zie *De batterij opladen* op pagina 8.

Er wordt geen batterijpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.

Sommige menuopties worden mogelijk grijs weergegeven

Er is geen service geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Ik kan geen gebruik maken van de functie voor SMS-berichten op mijn telefoon

U moet het nummer van een servicecentrum hebben. Het nummer hebt u van uw serviceprovider gekregen en is gewoonlijk al op de SIM-kaart opgeslagen. Als het nummer van het servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u het zelf invoeren.

Het nummer van het servicecentrum invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **SMS** en blader naar **Servicecentrum**. Het nummer wordt weergegeven als het op de SIM-kaart is opgeslagen.

- 2 Als er geen nummer wordt weergegeven, selecteert u **Bewerk**.
- 3 Blader naar **Nieuw servicecnr.** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer het nummer in, inclusief het internationale plusteken (+) en het netnummer.
- 5 Selecteer **Opsl.**

Ik kan geen gebruik maken van de functie voor MMS-berichten op mijn telefoon

U moet een MMS-profiel en het adres van uw berichtenserver instellen. Als er geen MMS-profiel of berichtenserver aanwezig is, kunt u alle instellingen die u voor MMS-berichten nodig hebt, ontvangen van uw netwerkoperator of ophalen bij www.sonyericsson.com/support.

Een MMS-profiel selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **MMS-instellingen** > **MMS-profiel**.
- 2 Selecteer een profiel.

Het adres van de berichtenserver instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **MMS-instellingen**.
- 2 Blader naar **MMS-profiel** en selecteer **Bewerk**.

- 3 Selecteer [Opties](#) > [Bewerk](#).
- 4 Blader naar [Berichtenserver](#) en selecteer [Bewerk](#).
- 5 Voer het adres in en selecteer [OK](#) > [Opsl.](#)

De telefoon gaat niet of te zacht over

Controleer of [Stil](#) misschien is ingesteld op [Aan](#). Zie *De ringtone uitschakelen* op pagina 65.

Controleer het volume van de ringtone. Zie *Het volume van de ringtone instellen* op pagina 65.

Controleer het profiel. Zie *Een profiel selecteren* op pagina 64.

Controleer alle omleidingsopties. Zie *Gesprekken omleiden* op pagina 38.

De telefoon kan niet via draadloze Bluetooth technologie worden herkend door andere apparaten

U hebt de Bluetooth functie niet ingeschakeld. Zorg ervoor dat de zichtbaarheid is ingesteld op het weergeven van de telefoon. Zie *De Bluetooth functie inschakelen* op pagina 27.

Ik kan niet synchroniseren of content overbrengen tussen mijn telefoon en computer als ik de meegeleverde USB-kabel gebruik.

De kabel of software die bij de telefoon is geleverd, is niet correct geïnstalleerd. Ga naar www.sonyericsson.com/support om de Getting Started-handleidingen te lezen die gedetailleerde installatie-instructies en procedures voor het oplossen van problemen bevatten.

Ik ben de toegangscode van de codememo vergeten

Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de codememo resetten. Dat betekent dat alle vermeldingen in de codememo worden verwijderd. Wanneer u de codememo de volgende keer opent, moet u te werk gaan alsof u deze voor de eerste keer opent.

De codememo resetten

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Codememo](#).
- 2 Voer drie keer een onjuist wachtwoord in.
- 3 [Codememo resetten?](#) wordt weergegeven.
- 4 Selecteer [Ja](#).

Waar vind ik de reguleringsgegevens, zoals mijn IMEI-nummer, als ik de telefoon niet kan inschakelen?



Foutberichten

Plaats SIM-kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht.

Zie *De SIM-kaart plaatsen* op pagina 8.

De connectors van de SIM-kaart moeten worden schoongemaakt. Als de kaart is beschadigd, neemt u contact op met de netwerkoperator.

Plaats de juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Controleer of u de juiste operator-SIM-kaart hebt.

PIN is onjuist of PIN2 is onjuist.

U hebt een onjuiste PIN-code of PIN2-code ingevoerd.

Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en selecteer **Ja**. Zie *PIN* op pagina 6.

PIN geblokkeerd of PIN2 geblokkeerd.

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 68 voor informatie over het opheffen van de blokkering.

Codes komen niet overeen

Codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Wanneer u een beveiligingscode wilt wijzigen, bijvoorbeeld uw PIN-code, moet u de nieuwe code bevestigen. Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 68.

Gn netwerk besch.

Uw telefoon bevindt zich in vliegtuigmodus. Zie *Vliegtuigmodus* op pagina 59.

Uw telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met uw netwerkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt.

De SIM-kaart werkt niet correct. Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem contact op met de plaatselijke Sony Ericsson-dealer.

Alleen noodoproep

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkoperators u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. Zie *Alarmnummers* op pagina 31.

PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator.

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Belangrijke informatie

Sony Ericsson-website

Op www.sonyericsson.com/support vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele klikken van de muis kunt openen. Hier vindt u de laatste, bijgewerkte computersoftwareversies en tips om de telefoon efficiënter te gebruiken.

Service en ondersteuning

U hebt toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden;
- een wereldwijd netwerk van callcenters;
- een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson;
- een garantieperiode. Lees meer over de garantievoorwaarden in *Belangrijke informatie*. Op www.sonyericsson.com vindt u de nieuwste ondersteuningsprogramma's en informatie. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor informatie over specifieke services en voorzieningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Neem contact op met uw lokale leverancier als uw land/regio niet in onderstaande lijst staat. (Voor deze gesprekken gelden de nationale telefoontarieven, inclusief lokale belastingen, tenzij het telefoonnummer een gratis nummer is.)

Als uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft of met een van onze servicepartners. Bewaar uw aankoopbewijs als u aanspraak wilt maken op garantie.

Ondersteuning

Argentina	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australia	1-300650-600	questions.AU@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-04444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Central Africa	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Česká republika	844550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Danmark	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919	questions.GR@support.sonyericsson.com
España	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 70055030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
România	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8 (495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com

Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ไทย	02-2483030

questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Houd u aan deze richtlijnen. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen. Als u twijfelt of het product correct werkt, laat u het product controleren door een gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt.



Aanbevelingen voor een veilig gebruik van onze producten

- Ga altijd voorzichtig om met het apparaat en bewaar het op een schone en stofvrije plaats.
- Waarschuwing De telefoon kan ontploffen wanneer deze in het vuur wordt gegooid.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of extreme damp.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven +60 °C (+140 °F).



- Breng het apparaat niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Schilder het product niet en probeer het niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.
- Neem contact op met uw arts en raadpleeg de instructies van de fabrikant van medische apparatuur voordat u het product gebruikt in de buurt van een pacemaker of andere medische apparatuur.
- Stop het gebruik van elektronische apparaten of schakel de radioverzendfunctie van het apparaat uit wanneer dit is verplicht of wordt gevraagd.
- Gebruik het product niet in explosieve omgevingen.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.



- Waarschuwing: gebarsten of gebroken schermen kunnen scherpe randen hebben of splinters veroorzaken die verwondingen of schade kunnen veroorzaken.
- Gebruik de Bluetooth headset niet in posities waarin dit niet prettig is of waar er druk op uitgevoerd wordt.

Kinderen

Waarschuwing! Houd het product buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen nooit met mobiele telefoons of accessoires spelen. Ze kunnen bij zichzelf of anderen letsel veroorzaken.

Producten kunnen kleine onderdelen bevatten die los kunnen raken en verstikkingsgevaar met zich mee kunnen brengen.



Stroomvoorziening (lader)

Sluit de lader op stroomvoorzieningen aan zoals is aangegeven op het product. Gebruik het product niet buiten of in vochtige ruimten. Verander het snoer niet en zorg ervoor dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan worden beschadigd. Koppel het apparaat los voordat u het reinigt. Verander de stekker nooit. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past. Wanneer de stroomvoorziening wordt aangesloten, is er een kort stroomverlies. U kunt deze geringe energieverstopping vermijden door de stroomvoorziening los te koppelen wanneer het product volledig is opgeladen. Het gebruik van laders van een ander merk dan Sony Ericsson kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

Batterij

Nieuwe of niet-gebruikte batterijen kunnen tijdelijk minder capaciteit hebben. Laad de batterij de eerste keer volledig op. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Laad de batterij alleen op bij een temperatuur tussen de +5 °C (+41 °F) en +45 °C (+113 °F). Steek de batterij

niet in uw mond. Zorg dat de batterij niet in aanraking komt met een ander metaal voorwerp. Zet het product uit voordat u de batterij verwijdert. Prestaties zijn afhankelijk van temperatuur, signaalsterkte, gebruikspatronen, geselecteerde functies en spraak- of gegevenstransmissie. Alleen servicepartners voor Sony Ericsson mogen ingebouwde batterijen verwijderen of vervangen. Het gebruik van batterijen van een ander merk dan Sony Ericsson kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op geïmplanteerde medische apparatuur. Verminder het risico op storingen door een afstand van minimaal 15 cm (6 inch) tussen de mobiele telefoon en het apparaat aan te houden. Houd de telefoon altijd tegen uw rechteroor. Draag de telefoon niet in uw borstzak. Zet de telefoon uit als u vermoedt dat deze storing veroorzaakt. Raadpleeg een arts en de fabrikant voor alle medische apparatuur.

Autorijden

Sommige autofabrikanten verbieden het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree kit met een externe antenne. Vraag aan de vertegenwoordiger van uw automerk of uw mobiele telefoon of Bluetooth headset geen invloed heeft op de elektronische systemen in uw auto. Houd uw aandacht altijd bij het verkeer en leef altijd plaatselijke wetten en regelgevingen na die het gebruik van draadloze apparaten tijdens het rijden beperken.

Op GPS/locatie gebaseerde functies

Sommige producten bevatten op GPS/locatie gebaseerde functies. De functionaliteit voor het bepalen van locaties wordt 'in een vast format' en 'met alle beperkingen' geleverd. Sony Ericsson doet geen beweringen en geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van dergelijke locatiegegevens.

Het gebruik van locatie-afhankelijke gegevens door het apparaat is mogelijk niet ononderbroken of foutloos en is mogelijk afhankelijk van de beschikbaarheid van netwerkdiensten. De functionaliteit kan afnemen of worden verhinderd door bepaalde omgevingsfactoren, zoals het interieur van gebouwen of gebieden naast gebouwen.

Waarschuwing: gebruik GPS-functionaliteit nooit op een manier die u afleidt tijdens het rijden.

Alarmnummers

U kunt niet onder alle omstandigheden zeker zijn dat u kunt bellen. Vertrouw voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op mobiele telefoons. Het kan zijn dat oproepen in bepaalde gebieden, bij een aantal cellululaire netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of telefoonfuncties niet mogelijk zijn.

Antenne

Als u voor gebruik met dit model telefoon gebruikmaakt van antenneapparaten van een ander merk dan Sony Ericsson, kan de telefoon worden beschadigd en kunnen de prestaties achteruitgaan. Ook kunt u worden blootgesteld aan hogere SAR-waarden dan de opgegeven limieten (zie hieronder). Bedek de antenne niet met uw handen, aangezien dit invloed kan hebben op de oproepkwaliteit en energieniveaus, en de spreek-stand-bytijd kan verkorten.

Blootstelling aan radiofrequentie (RF) en SAR (Specific Absorption Rate)

Wanneer de telefoon of Bluetooth headset wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden. Op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken zijn internationale veiligheidsrichtlijnen vastgelegd. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling aan radiogolven vast. De richtlijnen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle

personen garandeert, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) wordt gebruikt om de hoeveelheid radiofrequentie-energie te meten die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria, maar omdat de telefoon is ontworpen voor het gebruik van de minimumhoeveelheid energie die nodig is om toegang te krijgen tot het gekozen netwerk, ligt de werkelijke SAR-waarde ver onder deze waarde. Het is niet bewezen of het verschil in SAR-waarde ook een verschil in veiligheid betekent.

Producten met radiozenders die in de VS worden verkocht, moeten een FCC-keurmerk hebben (Federal Communications Commission). Indien nodig worden tests uitgevoerd terwijl de telefoon tegen het oor wordt gehouden en op het lichaam wordt gedragen. Als de telefoon op het lichaam wordt gedragen, wordt deze getest met een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam, zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met een geschikte accessoire van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen. Op de volgende website vindt u meer informatie over SAR en blootstelling aan radiofrequenties: www.sonyericsson.com/health.

Vliegtuigmodus

Als Bluetooth en WLAN-functionaliteit in uw apparaat beschikbaar zijn, kunnen deze in de Vliegtuigmodus worden ingeschakeld, maar dit is mogelijk verboden aan boord van een vliegtuig of in andere gebieden waarin radiotransmissie is verboden. Vraag in dergelijke omgevingen toestemming voordat u Bluetooth of WLAN-functionaliteit inschakelt, zelfs in de Vliegtuigmodus.

Malware

Malware (afkorting van malicious software - schadelijke software) is software die schadelijk kan zijn voor uw mobiele telefoon of andere computers. Malware of schadelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld virussen, wormen, spyware en andere ongewenste programma's. Omdat in het apparaat geen beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd tegen dergelijke pogingen, doet Sony Ericsson geen beweringen en garandeert Sony Ericsson niet dat het apparaat ontoegankelijk is voor dergelijke malware. U kunt het risico op aanvallen van malware echter verminderen door zorgvuldig te zijn wanneer u inhoud downloadt of applicaties accepteert, af te zien van het openen of beantwoorden van berichten uit onbekende bron, gebruik te maken van vertrouwde diensten voor toegang tot internet, en alleen content naar uw mobiele telefoon te downloaden van bekende en betrouwbare bronnen.

Accessoires

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-accessoires en maak alleen gebruik van erkende servicepartners. Sony Ericsson test geen accessoires van derden. Accessoires kunnen invloed hebben op blootstelling aan radiofrequenties, de werking van de radio, volume van het geluid, elektrische veiligheid en andere aspecten. Gebruik van accessoires en onderdelen van derden kan de prestaties doen afnemen of een risico betekenen voor uw gezondheid of veiligheid.

Toegankelijkheidsoplossingen/ speciale behoeften

In de VS zijn compatibele Sony Ericsson-telefoons mogelijk compatibel met TTY-terminals (met gebruik van de noodzakelijke accessoire). Voor meer informatie belt u het Sony Ericsson Special Needs Center op nummer 877 878 1996 (TTY) of 877 207 2056 (voice), of gaat u naar www.sonyericsson-snc.com.

Oude elektrische en elektronische apparatuur verwijderen

Elektronische apparatuur en batterijen mogen niet als huishoudelijk afval worden verwijderd, maar dienen te worden achtergelaten op het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling. Hierdoor helpt u mee eventuele schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. U kunt ook een Sony Ericsson Call Center bellen.



De batterij weggooien

Lees de plaatselijke regelgeving erop na of het een Sony Ericsson Call Center voor informatie. Gooi het apparaat niet weg met het huisvuil.



Geheugenkaart

Als uw product compleet met een verwijderbare geheugenkaart wordt geleverd, is deze over het algemeen compatibel met de aangeschafte handset maar is wellicht niet compatibel met alle andere apparaten of met de functies van hun geheugenkaarten. Controleer de bruikbaarheid van de geheugenkaart voor andere apparaten voordat u deze koopt of gebruikt. Als uw product is uitgevoerd met een geheugenkaartlezer, controleer de bruikbaarheid van de geheugenkaart op andere apparaten voordat u die koopt of gebruikt. De geheugenkaart wordt vóór verzending geformatteerd. Gebruik een compatibel apparaat als u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Formateer de geheugenkaart niet op een pc met de standaardformattering van het besturingssysteem. Raadpleeg de bedieningsinstructies van het apparaat of neem contact op met de klantenservice voor details.

Waarschuwing!

Als het apparaat een adapter nodig heeft voor gebruik in de handset of een ander apparaat, mag u de kaart nooit rechtstreeks zonder de vereiste adapter plaatsen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van geheugenkaart

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vochtig wordt.
- Raak de terminalaansluitingen niet aan met uw handen of een metalen object.
- U mag de geheugenkaart niet stoten, buigen of laten vallen.
- Probeer de geheugenkaart niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen.
- Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet in een vochtige of corroderende omgeving of bij zeer hoge temperaturen, zoals een gesloten auto in de zomer, in direct zonlicht of bij de verwarming enzovoort.
- Duw niet hard op het uiteinde van de adapter voor de geheugenkaart en buig dit niet.
- Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of andere ongewenste stoffen terecht komen in de toegangspoort van de geheugenkaartadapter.
- Controleer of u de geheugenkaart juist hebt geplaatst.
- Plaats de geheugenkaart zo ver mogelijk in de benodigde geheugenkaartadapter. De geheugenkaart werkt mogelijk niet goed als deze er niet volledig in geschoven is.
- We adviseren u een back-up te maken van belangrijke gegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van content die u op de geheugenkaart hebt opgeslagen.
- Opgeslagen gegevens kunnen worden beschadigd of kunnen verloren gaan wanneer u de geheugenkaart of geheugenkaartadapter verwijdert, de stroom uitschakelt tijdens het formatteren, lezen of schrijven van gegevens of als u de geheugenkaart gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit of hoge elektrische veldemissies.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Wis persoonlijke gegevens voordat u het product wegdoet. Herstel de fabrieksinstellingen als u gegevens wilt verwijderen. Het verwijderen van gegevens uit het telefoongeheugen is geen garantie dat deze niet kunnen worden hersteld. Sony Ericsson kan niet garanderen dat niemand toegang kan krijgen tot uw gegevens, en is niet verantwoordelijk voor daaruitvloegende bekendmaking van genoemde gegevens, zelfs niet als een volledige reset is uitgevoerd.

Geluidswaarschuwing

Vermijd geluidsniveaus die schadelijk kunnen zijn voor het gehoor.

Gebruiksrechtsovereenkomst

Software die bij dit apparaat en de media daarvan is geleverd, is het eigendom van Sony Ericsson Mobile Communications AB, haar dochterondernemingen en de leveranciers en licentieverleners.

Sony Ericsson verleent u een niet-exclusieve, beperkte licentie voor het gebruik van de Software, doch uitsluitend in combinatie met het apparaat waarop deze is geïnstalleerd of waarbij deze is geleverd. Eigenaarschap van de software wordt niet verkocht, overgebracht of anderszins overgedragen.

U mag op geen enkele wijze de broncode of onderdelen van de Software achterhalen, reproduceren of distribueren, of de software wijzigen. U hebt het recht om rechten en plichten in verband met de software, uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen over te brengen naar een derde partij, doch altijd op voorwaarde dat deze derde partij schriftelijk instemt met deze licentie. Deze licentie wordt verleend gedurende de volledige levensduur van dit apparaat. U kunt deze licentie beëindigen door de rechten op het Apparaat schriftelijk over te dragen aan een derde partij.

Indien u deze bepalingen in deze licentie niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd.

Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson behouden het alleenrecht op alle rechten, eigendomsrechten en belangen van de software. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een derde partij bevat, een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigen van deze voorwaarden.

Op deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover is toegestaan door de wettelijke rechten van de consument.

Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) of lokale vestiging verstrekt deze beperkte garantie voor uw mobiele telefoon, elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd en/of producten voor uw mobiele computer (hierna 'Product' te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek www.sonyericsson.com voor meer informatie.

Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument. Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor uw mobiele telefoon, en voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke

aanschafdatum van het product voor alle originele accessoires (zoals de batterij, de oplader of de handsfree-carriket) die eventueel bij uw mobiele telefoon worden geleverd.

Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen bevoegde distributeurs of servicepartners van Sony Ericsson in het land of de regio* waar u het product hebt gekocht, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd. Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische beperkingen onmogelijk om een kopie van bepaalde downloads te maken. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle informatie op uw Sony Ericsson-product, zoals downloads, de kalender en contacten, voordat u uw Sony Ericsson-product ter reparatie of vervanging aanbiedt.

Voorwaarden

- 1 Deze beperkte garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie voor dit product die door een geautoriseerde Sony Ericsson-dealer is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer**, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te

- weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
- 2 Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of de periode gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor de reparatie van het relevante defect of voor het vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente, herstelde producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
- 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, force majeure, of schade ten gevolge van vloeistoffen. Een oplaadbare batterij kan meer dan honderd keer worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal deze echter slijten. Dit is geen defect en is het gevolg van slijtage door normaal gebruik. Wanneer de spreektijd of de stand-bytijd merkbaar korter is geworden, is het tijd de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in de helderheid en kleur van de display van verschillende telefoons. Er kunnen kleine heldere of donkere puntjes worden weergegeven op de display. Deze worden 'defecte pixels' genoemd. Dit verschijnsel doet zich voor als afzonderlijke punten defect zijn. Deze kunnen niet worden hersteld. Als er twee defecte pixels zijn, wordt dit acceptabel geacht. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in cameraweergave tussen verschillende telefoons. Dit is gebruikelijk en wordt niet gezien als een storing van de cameramodule.
- 4 Aangezien het cellulair systeem waarop het product werkt, niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
- 5 Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
- 6 De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of -randapparatuur. Sony Ericsson is in geen geval aansprakelijk voor garanties, hetzij expliciet, hetzij impliciet, voor storingen die aan het product of aan de randapparatuur worden veroorzaakt als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware of andere schadelijke software. Sony Ericsson raadt u met klem aan geschikte antivirussoftware op uw product en eventueel op aangesloten randapparatuur te installeren, voor zover verkrijgbaar, en regelmatig een update op deze software uit te voeren om uw apparatuur beter te beschermen. Het is echter bekend dat dergelijke software uw product of de bijbehorende randapparatuur nooit volledig zal beschermen. Sony Ericsson is niet aansprakelijk bij garantieclaims, hetzij expliciet, hetzij impliciet, in geval het product vanwege dergelijke antivirussoftware niet kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.
- 7 Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
- 8 ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN

VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND WINST- EN/OF ANDERE DERIVING.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontract.

* GEOGRAFISCH BEREIK VAN DE GARANTIE

Wanneer u uw product hebt aangeschaft in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland of Turkije, en een dergelijk product bedoeld was voor verkoop in de EER of in Zwitserland of Turkije, kunt u uw product laten repareren in elk willekeurig EER-land of in Zwitserland of Turkije, onder de garantievoorzwaarden die gelden in het land waarin u het product laat repareren, indien in het desbetreffende land een identiek product wordt verkocht door een erkende Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center als u wilt weten of uw product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere landen worden verkocht. Houd er bovendien rekening mee dat producten met een SIM-lock niet altijd kunnen worden gerepareerd.

** In sommige landen/regio's kan om aanvullende informatie (zoals een geldige garantietaak) worden gevraagd.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for W595

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type AAD-3052111-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (1999/5/EC) worden gesteld, wordt voldaan.

Index

A	
aan-/uitzetten	
beveiliging met SIM-blokking68
Bluetooth™ functie 27
telefoonblokking 69
toetsenvergrendeling 69
aannemen met stem 37
activiteit, menu 14
afbeeldingen 50
afspraken 63
alarmnummers 31
antwoorddienst 36
applicaties 66
audioboek 20
automatisch draaien 66
B	
back-ups maken en deze herstellen29
batterij	
opladen 8
plaatsen 6
beeldberichten <i>Zie</i> MMS-berichten	
beeldbewerking:	
fotocamera 48
videocamera 48
berichten 42
e-mail 45
MMS 43
regio-info 48
spraak 44
tekst 42
bestandsbeheer 24
blog	
fotocamera 52
video 52
blokking	
SIM-kaart 68
telefoon 68
toetsenblok 69
Bluetooth™ draadloze technologie27
C	
cameratoetsen 48
codememo 72
conferentiegesprekken 39
contacten 32, 33
groepen 35
standaardcontacten 32
synchroniseren 57
telefooncontacten toevoegen 33
D	
datum 65
declaration of conformity 84

E		internationaal	30
e-mail	45	nood	31
energiebesparing	28	opnemen	23
		twee gesprekken tegelijk	39
F		video	32
favorieten		gesprekken beperken	40
maken	53	gesprekken omleiden	38
selecteren	53	gesprekkenlijst	36
fotocamera	48	gesprekstijd	41
activeren	48	Google Maps™	61
afdrukken	53	groepen	35
blog	52		
gebruiken	48	H	
instellingen	49	headset	17, 28, 36
snelkoppelingen	49	help	8
fotofeeds	56		
fotolabels	50	I	
		IMEI-nummer	69
G		in elkaar zetten	6
games	66	instellingen, internetinstellingen	70
garantie	81	internet	
geheugenkaart	14	beveiliging en certificaten	55
geheugenstatus	24, 35	favorieten	53
geluidsrecorder	23		
geschiedenis, webpagina's	54	K	
gesprekken		kalender	62–63
aannemen en weigeren	31		
accepteren	40	L	
beginnen en ontvangen	30	locatiegegevens	50
in de wachtstand zetten	38	locatieservices	60

M			
master reset	70	PhotoDJ™	51
Media Manager	25	PIN-code, wijzigen	68
media-overdracht	25, 26	playlists	19
menuoverzicht	11	PlayNow™	21
microfoon	31	podcasts	56
mijn nummers	39	profielen	64
Mijn vrienden	46	PUK-code	68
MMS-berichten	43	push-bericht	46
MusicDJ™	23	R	
muziek downloaden	21	radio	22
		ringtones	65
N		S	
navigeren door menu's	13	schermoriëntatie	66
notities	63	selectietoetsen	13
nummers in bericht bellen	42	SensMe™	20
O		SIM-kaart	
online muziek, beluisteren	21	blokkeren	68
online videoclips, bekijken	21	blokkering opheffen	68
opname, beluisteren	23	kopiëren naar/van	34
overdragen		plaatsen	6
camerafoto's	25	sjablonen	44
geluid	28	slim zoeken	33
muziek	25	SMS-berichten	42
P		snelkiezen	36
pannen en zoomen, webpagina's	54	snelkoppelingen	13
PC Suite	57	SOS <i>Zie</i> alarmnummers	
persoonlijke ringtones voor bellers	33	spraakberichten	44
		spraakbesturing	36

spraakopdrachten	36	video	
stand-by	8	bewerken	51
stappenteller	67	blog	52
synchroniseren	57	videocamera	48
T		VideoDJ™	51
T9™-tekstinvoer	16	videoplayer	22
taal	15	visitekaartjes	35
taken	64	vliegtuigmodus	59
tekst invoeren	16	voicemail	36
tekstberichten <i>Zie</i> SMS-berichten		volume	
telefoon, aanzetten	7	oorspeaker	31
telefoonmodus	57	ringtone	65
telefoonnaam	27	W	
thema	65	Walk Mate	67
tijd	65	Walkman™-player	17, 18
tijdzone	65	Webfeeds	55
toetsen	9	webpagina's, geschiedenis	54
toetsenvergrendeling	69	wekker	61
automatisch	69	Z	
TrackID™	21	zoeken, op webpagina's	54
U		zoomen	49
Update Service	59		
USB-kabel	26		
V			
vaste nummers	40		
veiligheidsrichtlijnen	76		
verbergen, nummer	41		