

# Inhoudsopgave

## Aan de slag.....7

De telefoon in elkaar zetten.....7

De telefoon aanzetten.....7

Help.....9

De batterij opladen.....9

Overzicht van de telefoon.....10

Menuoverzicht\*.....12

Navigatie.....14

Geheugen.....15

Taal van de telefoon.....16

Tekst invoeren.....16

## Bellen.....18

Bellen en gebeld worden.....18

Contacten.....20

Snelkeuze.....23

Meer gespreksfuncties.....24

## Walkman™ .....28

Hoofdtelefoon.....28

Medioplayer-toetsen.....29

Walkman™-player.....29

PlayNow™.....33

TrackID™ .....34

Online muziek en videoclipen.....34

Videoplayer.....35

Radio .....35

MusicDJ™.....36

Geluid opnemen .....37

## Beelden vastleggen .....37

De camera gebruiken.....37

Meer camerafuncties.....38

Foto's bekijken en van een label

voorzien.....39

Foto's gebruiken.....40

Werken met foto's.....41

Content naar een website

verzenden.....41

Foto's afdrukken.....43

## Content overbrengen en verwerken.....44

Content verwerken in de telefoon...44

Content naar een andere

telefoon verzenden.....44

met een USB-kabel.....45

Content overbrengen van en

naar een computer.....46

Naam van de telefoon.....47

Draadloze Bluetooth™ technologie gebruiken.....	47
Back-ups maken en deze terugzetten.....	49

## Berichten.....50

SMS- en MMS-berichten.....	50
Gesprekken.....	52
Spraakberichten.....	53
E-mail.....	53
Chatten .....	54

## Internet .....56

Favorieten.....	56
Geschiedenispagina's.....	57
Meer browserfuncties.....	57
Internetbeveiliging en certificaten.....	58
Webfeeds.....	58
YouTube™.....	59
Wi-Fi™.....	60
DLNA™.....	60

## GPS.....61

GPS gebruiken.....	61
Google Maps™ voor mobiel.....	62
Rij-instructies.....	62
Meer GPS-functies.....	62

## Synchroniseren.....65

Synchronisatie met een computer.....	65
Synchronisatie met een internetservice.....	66

## Meer functies.....67

Vliegtuigmodus.....	67
Updateservice.....	67
Wekker.....	68
Kalender.....	69
Notities.....	70
Taken.....	70
Profielen.....	70
Tijd en datum.....	71
Thema.....	71
Indeling van hoofdmenu.....	72
Ringtones.....	72
Schermoriëntatie.....	72
Games.....	72
Applicaties.....	73
Geïntegreerde standaard.....	74
Blokkeringen.....	74
IMEI-nummer.....	76

## Problemen oplossen.....76

Veelgestelde vragen.....	76
Foutberichten.....	79

Index.....82

## Sony Ericsson W995 Walkman™

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009  
Publicatienummer: 1225-4645.1

**Let op: Sommige diensten en functies in deze gebruikershandleiding worden niet ondersteund door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden. Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van specifieke diensten of functies en voor informatie over bijkomende toegangs- of gebruikskosten.**

Lees de *Belangrijke informatie* voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtunes, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden. Sony Ericsson is onder geen

enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

Smart-Fit Rendering is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van ACCESS Co. Ltd. Bluetooth is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van een dergelijk handelsmerk door Sony Ericsson gebeurt onder licentie.

Het Liquid Identity-logo, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID en VideoDJ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ bevat technologie van Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote en Gracenote Mobile MusicID zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Gracenote, Inc.

WALKMAN, het WALKMAN-logo, Sony, Memory Stick Micro™, M2™ en Media Go zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

PictBridge is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

DLNA is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van de Digital Living Network Alliance.

Google™, Google Maps™, YouTube en het YouTube-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google, Inc.

PLAYSTATION is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sony Computer Entertainment Inc.

Wayfinder en Wayfinder Navigator zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Wayfinder Systems AB.

SyncML is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe Photoshop Album Starter Edition is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media en Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications. T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

De eigenaars van content beschermen hun intellectuele eigendom, inclusief hun auteursrechten, met de DRM-technologie (Digital Rights Management) van Windows Media (WMDRM). In dit apparaat wordt via WMDRM-software toegang verkregen tot inhoud die is beveiligd met WMDRM-technologie. Wanneer de WMDRM-software de inhoud niet beschermt, kunnen de eigenaars van de inhoud een verzoek indienen bij Microsoft om de capaciteit van de software om beschermde inhoud af te spelen of te kopiëren met WMDRM in te trekken. Intrekking is niet van invloed op onbeveiligde inhoud. Wanneer u licenties voor beveiligde inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een intrekingslijst aan

de licenties toevoegt. Eigenaars van inhoud kunnen van u eisen dat u een WMDRM-upgrade uitvoert om toegang te krijgen tot hun inhoud. Wanneer u geen upgrade uitvoert, hebt u geen toegang tot inhoud waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product wordt in licentie gegeven onder de visuele patentenportefeuillelicentie van MPEG-4 en de patentenportefeuillelicentie van AVC voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) codering van video in overeenstemming met de visuele norm MPEG-4 ("MPEG-4 video") of met de AVC-norm ("AVC video") en/of (ii) decodering van MPEG-4- of AVC-video die is gecodeerd door een consument in het kader van een persoonlijke en niet-commerciële activiteit, en/of is aangeschaft bij een videoleverancier die door MPEG LA de licentie heeft verkregen om MPEG-4- en of AVC-video aan te bieden. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor eventuele andere toepassingen. Extra informatie, inclusief informatie met betrekking tot promotionele, interne en commerciële toepassingen en licentiëring, is verkrijgbaar via MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>. De MPEG Layer-3 audiodecoderingstechnologie is gelicentieerd van Fraunhofer ISS en Thomson.

Java, JavaScript en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Bepalingen: de Software is vertrouwelijk, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden

verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.

2. Exportvoorschriften: Software en technische gegevens vallen onder Amerikaanse exportwetten, inclusief de Amerikaanse Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen. Het product valt mogelijk ook onder de export- of importverordeningen van andere landen. De klant gaat ermee akkoord zich strikt aan al deze voorschriften te houden en erkent zijn of haar verantwoordelijkheid om eventuele vereiste vergunningen aan te vragen voor export, wederuitvoer of import van software. Software mag niet worden gedownload of op andere wijze worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar een van de volgende landen, of naar een burger of inwoner van de volgende landen: Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enige andere landen waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld, of (ii) naar personen die voorkomen op de lijst van Specially Designated Nationals van de U.S. Treasury Department of de Table of Denial Orders van de U.S. Commerce Department. 3. Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

## Instructiesymbolen

Deze symbolen worden mogelijk ook in de gebruikershandleiding gebruikt.

! Opmerking

💡 Tip

⚠️ Waarschuwing

> Gebruik een selectietoets of de navigatietoets om te bladeren en te selecteren. Zie *Navigatie* op pagina 14.

## Aan de slag

### De telefoon in elkaar zetten


Voordat u de telefoon gaat gebruiken, moet u een SIM-kaart en de batterij plaatsen.

#### De SIM-kaart plaatsen



- 1 Ontgrendel de vergrendeling van de batterij-cover.
- 2 Verwijder de batterij-cover.
- 3 Schuif de SIM-kaart in de houder met de goudkleurige contactpunten naar beneden.


#### De batterij plaatsen

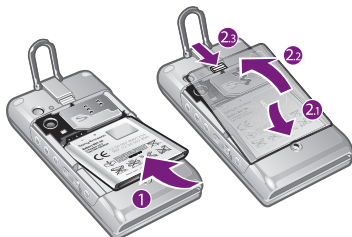




- 1 Plaats de batterij met het etiket naar boven en de connectors tegenover elkaar.
- 2 Maak de batterij-cover vast en vergrendel deze.

### De telefoon aanzetten
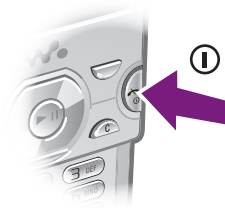
#### De telefoon inschakelen




- 1 Houd de toets  ingedrukt.
- 2 Voer de PIN-code van de SIM-kaart in wanneer daarom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer een taal.
- 4 Volg de instructies om de Setup wizard te gebruiken voor basisinstellingen en handige tips.

 *Als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een fout wilt corrigeren, drukt u op .*

## SIM-kaart


De SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die u van uw netwerkoperator hebt ontvangen, bevat informatie over uw abonnement. Zet de telefoon altijd uit en koppel de lader los voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdt.

 *U kunt contacten op de SIM-kaart opslaan voordat u de kaart uit de telefoon haalt. Zie *Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren op pagina 21.**

## PIN-code

U hebt mogelijk een PIN-code (Personal Identification Number) nodig om de services en functies van uw telefoon te activeren. U hebt de PIN-code van uw netwerkoperator gekregen. Elk cijfer van de PIN-code wordt als een sterretje (\*) weergegeven,

tenzij het met de cijfers van een alarmnummer begint, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt alarmnummers zien en bellen zonder een PIN-code in te voeren.

 *Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Zie *SIM-kaartblokkering op pagina 74.**

## Stand-by

Nadat u de telefoon hebt ingeschakeld en uw PIN-code hebt ingevoerd, wordt de naam van de netwerkoperator weergegeven. Deze weergave wordt stand-by genoemd. De telefoon is nu gereed voor gebruik.

## Andere netwerken gebruiken

Aan het starten en aannemen van gesprekken, het verzenden en ontvangen van berichten en het overbrengen van gegevens, bijvoorbeeld bij het gebruik van services op internet, buiten uw eigen netwerk (roaming), kunnen extra kosten verbonden zijn. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.



## Help

Naast deze gebruikershandleiding kunt u functiehandleidingen en meer informatie vinden op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Help en informatie zijn eveneens op de telefoon beschikbaar.

### *De gebruikershandleiding weergeven*

- Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Help** > **Gebr.handleiding**.

### *Tips en trucs weergeven*

- Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Help** > **Tips en trucs**.

### *Informatie over functies weergeven*

- Ga naar een functie en selecteer **Info**, indien beschikbaar. Soms wordt **Info** weergegeven onder **Opties**.

### *De telefoondemonstratie weergeven*

- Selecteer **Menu** > **Entertainment** > **Demo tour**.

### *De status van de telefoon weergeven*

- Druk op **(info)** en druk op de volumetoets. Er wordt informatie weergegeven over de telefoon, het geheugen en de batterij.


## De batterij opladen

De batterij van de telefoon is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen.

### *De batterij opladen*




- 1 Sluit de lader aan op de telefoon. Het duurt circa 2,5 uur om de batterij volledig op te laden. Druk op een toets om het scherm weer te geven.
- 2 Verwijder de lader door de stekker omhoog te tillen.

 U kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken. U kunt de batterij op elk moment opladen en ook gedurende korter of langer dan 2,5 uur. U kunt het opladen onderbreken zonder de batterij daarmee te beschadigen.

## Overzicht van de telefoon

- 1 Oorspeaker
- 2 Schermlichtsensor
- 3 Scherm
- 4 Connector voor lader, handsfree en USB-kabel
- 5 Selectietoetsen
- 6 Navigatietoets
- 7 Beltoets
- 8 Toets voor activiteitenmenu
- 9 Walkman™-toets
- 10 Camera voor video-oproepen
- 11 Einde-, Aan/uit-toets
- 12 C-toets (Wissen)
- 13 Toets voor modus Stil

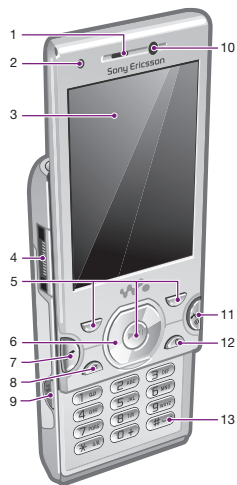

- 14 Audioaansluiting voor hoofdtelefoon
- 15 Geïntegreerde standaard
- 16 Schermlichtsensor
- 17 Flitser
- 18 Hoofdcamera
- 19 Mediaplayertoets – Vorige/Terugspoelen
- 20 Mediaplayertoets – Afspelen/Pauze
- 21 Mediaplayertoets- Volgende/Vooruitspoelen
- 22 Volume, digitale zoom
- 23 Cameratoets



# Menuoverzicht\*

 **PlayNow™**

 **Camera**

 **Locatieservices**

Google Maps  
Navigatie  
Tracker  
Mijn favorieten  
Statusgegevens  
Instellingen

 **Gesprekken\*\***



Alle



Beantwoord



Uitgaand




Gemiste gesprekken


 **Internet**

 **Berichten**

Nieuw bericht  
Postvak IN/Gesprekken  
Berichten  
E-mail  
Chatten  
Voicemail bellen

 **Contacten**  
Mijzelf  
Nieuw contact

 **Agenda**  
Bestandsbeheer \*\*  
Wekkers  
Applicaties  
Video-oproep  
Kalender  
Taken  
Notities  
Synchronisatie  
Timer  
Stopwatch  
Licht  
Rekenmachine  
Codememo

 **Entertainment**  
Online services  
Online services  
TrackID™  
Games  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Afstandsbediening  
Geluid vastleggen  
Demo tour

 **Media**  
Foto

Muziek  
Video  
Games  
Webfeeds  
Instellingen

 **WALKMAN**

 **Instellingen**  
Algemeen  
Profielen  
Tijd en datum  
Taal  
Updateservice  
Sprakbesturing  
Nieuwe events  
Snelkoppelingen  
Vliegtuigmodus  
Beveiliging  
Setup wizard  
Toegankelijkheid  
Telefoonstatus  
Master reset  
**Geluiden, alarmen**  
Volume  
Ringtone  
Stil  
Toenemend belvol.  
Trilalarm  
Berichtsignaal  
Toetsgeluid  
Display  
Achtergrond  
Indeling hfdmenu

## Thema

Opstartscherm

Screensaver

Klokformaat

Helderheid

Lijnlabel bewerken

**Gesprekken**

Snelkeuze

Slim zoeken

Gespr. doorsch.

Schakelen naar lijn 2

Gespreksbeheer

Tijd & kosten

Mijn nummer tonen

Headset

Aann. door openen

Sltn. om gsp. te eind.

**Verbindingen**

Wi-Fi

Bluetooth

USB

Telefoonnaam

Netwerk delen

Synchronisatie

Apparaatbeheer

Mobiele netwerken

Datacommunicatie

Internetinstellingen

Streaminginstellingen

Berichtinstellingen

SIP-instellingen

Accessoires

**Help**

Gebr.handleiding

Instell. downloaden

Basisinstellingen

Tips en trucs

\* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkoperator, netwerk en abonnement.


\*\* Met de navigatietoets kunt u tussen tabbladen in submenu's bladeren. Zie *Navigatie* op pagina 14 voor meer informatie.





## Navigatie

### Het hoofdmenu openen

- Wanneer **Menu** op het scherm wordt weergegeven, drukt u op de middelste selectietoets om **Menu** te selecteren.
- Als **Menu** niet op het scherm wordt weergegeven, drukt u op  en vervolgens op de middelste selectietoets om **Menu** te selecteren.
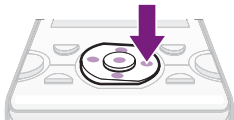
### Door telefoonmenu's navigeren



- Druk op de navigatietoets , ,  of  om door de menu's te bladeren.


### Acties op het scherm selecteren

- Druk op de linkerselectietoets, middelste selectietoets of rechterselectietoets.

### Opties voor een item weergeven

- Selecteer **Opties** om het item bijvoorbeeld te bewerken.



### Een functie beëindigen

- Druk op .


### Teruggaan naar stand-by

- Druk op .

### Door media navigeren

- 1 Selecteer **Menu > Media**.
- 2 Blader naar een menu-item en druk op .
- 3 Druk op  als u terug wilt gaan.

### Items verwijderen

- Druk op  om items, zoals nummers, letters, afbeeldingen en geluiden te verwijderen.

### Tabbladen

Mogelijk zijn er tabbladen beschikbaar. **Gesprekken** heeft bijvoorbeeld tabbladen.







### Bladeren tussen tabbladen

- Druk op de navigatietoets  of .

### Snelkoppelingen

U kunt een snelkoppeling gebruiken om rechtstreeks vanuit stand-by naar functies te gaan.

## ***Navigatiesnelkoppelingen gebruiken***

- Druk op , ,  of  om rechtstreeks naar een functie te gaan.






## ***Een snelkoppeling bewerken met de navigatietoets***

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Snelkoppelingen**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar een menuoptie en selecteer **Snelk..**

## **Snelkoppelingen van hoofdmenu**

De menunummering begint bij het pictogram in de linkerbovenhoek en loopt van links naar rechts en van boven naar beneden.

## ***Rechtstreeks naar een item in het hoofdmenu gaan***

- Selecteer **Menu** en druk op  – , ,  of .

! De **Indeling hfdmenu** moet zijn ingesteld op **Raster**. Zie De indeling van het hoofdmenu wijzigen op pagina 72.

## **Activiteitenmenu**

Via het activiteitenmenu hebt u snel toegang tot:

- **Nwe events** - gemiste gesprekken en nieuwe berichten.

- **Actieve appl.** - applicaties die actief zijn op de achtergrond.
- **Mijn snelkopp.** - voeg uw favoriete functies toe zodat u ze snel kunt gebruiken.
- **Internet** - snel toegang tot internet.

## ***Het menu Activiteit openen***

- Druk op .

## **Geheugen**

U kunt content op de geheugenkaart, in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart opslaan. Foto's en muziek worden op de geheugenkaart opgeslagen als er een geheugenkaart is geplaatst. Als dat niet het geval is, of als de geheugenkaart vol is, worden foto's en muziek in het telefoongeheugen opgeslagen. Berichten en contacten worden in het telefoongeheugen opgeslagen, maar u kunt er ook voor kiezen om deze op de SIM-kaart op te slaan.

## **Geheugenkaart**

! *U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.*

De telefoon ondersteunt Memory Stick Micro™-geheugenkaarten (M2™) om extra geheugenruimte aan de telefoon toe te voegen. U kunt de Memory Stick

ook gebruiken met andere apparaten die hiervoor geschikt zijn.


U kunt content verplaatsen van een geheugenkaart naar het telefoongeheugen en andersom. Zie *Content verwerken in de telefoon* op pagina 44.

### ***Een geheugenkaart plaatsen***



- Verwijder de batterij-cover en plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar boven.

### ***Een geheugenkaart verwijderen***



- Verwijder de batterij-cover, druk op de rand van de geheugenkaart om deze los te maken, en haal de kaart eruit.

## **Taal van de telefoon**

U kunt een taal selecteren die u in de telefoon wilt gebruiken.

### ***De taal van de telefoon wijzigen***

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Taal > Telefoontaal**.
- 2 Selecteer een optie.

## **Tekst invoeren**

U kunt de multitik tekstinvoer of T9™-tekstinvoer gebruiken **T9** om tekst in te voeren. Bij de T9-tekstinvoermethode wordt een ingebouwd woordenboek gehanteerd.

### ***De tekstinvoermethode wijzigen***

- Houd **(\*)** ingedrukt terwijl u tekst invoert.

### ***Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters***

- Druk op **(\*)** wanneer u tekst invoert.

### ***Nummers invoeren***

- Houd **(0)** - **(9)** ingedrukt terwijl u tekst invoert.



## ***Punten en komma's invoeren***

- Druk op **(1)** wanneer u tekst invoert.

## ***Een symbool invoeren***

- 1 Selecteer tijdens het invoeren van tekst **Opties > Symbool toe.**
- 2 Blader naar een symbool en selecteer **Invoegen.**

## ***Tekst invoeren met T9™-tekstinvoer***

- 1 Selecteer bijvoorbeeld **Menu > Berichten > Nieuw bericht > Bericht.**
- 2 Als **(T9)** niet wordt weergegeven, houdt u **(\*)** ingedrukt om over te schakelen op T9-tekstinvoer.
- 3 Druk slechts eenmaal op elke toets, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is. Als u bijvoorbeeld het woord "Jane" wilt opschrijven, druk dan op **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Schrijf het hele woord voordat u de suggesties bekijkt.
- 4 Gebruik **(↶)** of **(↷)** om suggesties weer te geven.
- 5 Druk op **(#→)** om een suggestie te accepteren.

## ***Tekst invoeren met de multitik methode***

- 1 Selecteer vanuit standby bijvoorbeeld **Menu > Berichten > Nieuw bericht > Bericht.**

- 2 Als **(T9)** wordt weergegeven, houdt u **(\*)** ingedrukt om over te schakelen naar de multitoetsmethode voor tekstinvoer.
- 3 Druk herhaaldelijk op **(2)** - **(9)** totdat de gewenste letter wordt weergegeven.
- 4 Wanneer een woord is geschreven, drukt u op **(#→)** om een spatie toe te voegen.

## ***Woorden toevoegen aan het ingebouwde woordenboek***


- 1 Als u tekst invoert met T9-tekstinvoer, selecteert u **Opties > Woord bewerken.**
- 2 Schrijf het woord met de multitoetsmethode voor tekstinvoer en selecteer **Invoegen.**


# Bellen

## Bellen en gebeld worden


U moet de telefoon inschakelen en u binnen het bereik van een netwerk bevinden.

### *Een oproep starten*



- 1 Voer een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Druk op .

 U kunt nummers bellen vanuit uw contacten en de gesprekkenlijst. Zie *Contacten op pagina 20* en *Gesprekkenlijst op pagina 20*.

### *Een gesprek beëindigen*


- Druk op .

### *Internationale gesprekken voeren*


- 1 Houd  ingedrukt tot een plusteken (+) verschijnt.
- 2 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het telefoonnummer in.
- 3 Druk op .

### *Een nummer opnieuw kiezen*


- Als **Opnieuw?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

 *Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt er een luid signaal weergegeven.*

### *Een gesprek beantwoorden*

- Druk op .



### *Een gesprek weigeren*

- Druk op .

### *Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een gesprek*


- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

### *De microfoon dempen tijdens een gesprek*


- 1 Houd de toets  ingedrukt.
- 2 Houd  nogmaals ingedrukt om verder te gaan.

### *De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek*

- Druk op **Spk.aan**.

 *Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.*

### *Gemiste oproepen weergeven*

- Druk op  om de gesprekkenlijst te openen.

## Networks

Your phone switches automatically between GSM and 3G (UMTS) networks depending on availability. Some network operators allow you to switch networks manually.

### *Handmatig schakelen tussen netwerken*


- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Mobiele netwerken** > **GSM-/3G-netwerken**.
- 2 Selecteer een optie.

## Alarmnummers

De telefoon ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 of 911. Dit houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te doen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

- ! *In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.*

### *Een alarmnummer bellen*

- Voer het internationale alarmnummer 112 in en druk op .


## Lokale alarmnummers weergeven

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Alarmnummers**.

## Video-oproep

U kunt uw belevenissen met vrienden en familieleden delen terwijl u ze beleeft of u kunt uw belevenissen vastleggen om ze later met anderen te delen. U kunt tijdens gesprekken de persoon met wie u praat, op het scherm zien. Uw gesprekspartner ziet wat er op dat moment met de camera wordt gefilmd.

### **Voordat u een video-oproep kunt starten**



De 3G-dienst (UMTS) is beschikbaar wanneer  wordt weergegeven. Een video-oproep kan alleen worden gestart als beide partijen die deelnemen aan de video-oproep een abonnement hebben dat de 3G-dienst (UMTS) ondersteunt en zich binnen het bereik van een 3G-netwerk (UMTS) bevinden.

### *Een video-oproep tot stand brengen*


- 1 Voer een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).

- 2 Selecteer **Opties** > **Video-oproep**.

### *Zoomen tijdens een uitgaande video-oproep*

- Druk op  of .

### *Foto's en video's uitwisselen tijdens een video-oproep*

- 1 Druk tijdens een video-oproep op  om te schakelen naar het tabblad voor de modus voor video delen.
- 2 Blader naar een videoclip of foto en selecteer **Delen**.



### *Opties voor video-oproepen weergeven*

- Selecteer **Opties** tijdens het gesprek.

### **Gesprekkenlijst**


U kunt informatie over onlangs gevoerde gesprekken weergeven.

### *Een nummer bellen uit gesprekkenlijst*

- 1 Druk op  en ga naar een tabblad.
- 2 Blader naar een naam of nummer en druk op .

## **Contacten**

U kunt namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens opslaan in **Contacten**. U kunt informatie opslaan in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

-  U kunt contacten synchroniseren met Sony Ericsson PC Suite.

### **Standaardcontacten**

U kunt kiezen welke contactgegevens standaard worden weergegeven. Als **Contacten** als standaard is geselecteerd, worden voor uw contacten alle gegevens weergegeven die in **Contacten** zijn opgeslagen. Als u **SIM-nummers** als standaard selecteert, worden de namen en nummers van contacten weergegeven die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

### *Standaardcontacten selecteren*

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Standaard Contacten**.
- 3 Selecteer een optie.

### **Telefooncontacten**

Telefooncontacten kunnen namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens bevatten. Ze worden in het telefoongeheugen opgeslagen.


### *Een telefooncontact toevoegen*

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.

- 4 Blader naar **Nieuw nummer**: en selecteer **Toevoegen**.
- 5 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer een nummeroptie.
- 7 Blader tussen de tabbladen en voeg informatie aan de velden toe.
- 8 Selecteer **Opslaan**.

## Contacten bellen

### *Een contact bellen*

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .

### *Direct naar de lijst met contacten gaan*

- Houd de toets  ingedrukt – .

### *Bellen met Slim zoeken*

- 1 Druk op  –  om een reeks (van minimaal twee) cijfers in te voeren. Alle items die overeenkomen met de reeks cijfers of corresponderende letters, worden in een lijst weergegeven.
- 2 Blader naar een contact of telefoonnummer en druk op .


### *Slim zoeken in- of uitschakelen*

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Gesprekken** > **Slim zoeken**.
- 2 Selecteer een optie.

## Contacten bewerken

### *Gegevens toevoegen aan een telefooncontact*

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Opties** > **Cont. bewerken**.
- 3 Blader tussen de tabbladen en selecteer **Toevoegen** of **Bewerken**.
- 4 Selecteer een optie en een item dat u wilt bewerken of toevoegen.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

 *Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor contacten persoonlijke ringtones en foto's instellen.*

### *Namen en nummers naar telefooncontacten kopiëren*

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Kopiëren van SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

### *Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren*

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Kopiëren naar SIM**.

- 3 Selecteer een optie.

! *Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.*

### **Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan**

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Auto. opsl. op SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

### **Contacten op een geheugenkaart opslaan**

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Back-up op geh.kaart**.

### **SIM-contacten**

SIM-contacten kunnen alleen namen en nummers bevatten. Ze worden op de SIM-kaart opgeslagen.

### **Een SIM-contact toevoegen**

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voer het nummer in en selecteer **OK**.

- 5 Selecteer een nummeroptie en voeg meer informatie toe, indien beschikbaar.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

### **Contacten verwijderen**

#### **Alle contacten verwijderen**

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Alle contact. verwijd..**
- 3 Selecteer een optie.

### **Status contactgeheugen**

Hoeveel contacten u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.

### **Status van contactgeheugen weergeven**

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Geheugenstatus**.

### **Mijzelf**

U kunt gegevens over uzelf invoeren en bijvoorbeeld uw visitekaartje versturen.

### **Mijzelf-gegevens invoeren**

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.

- 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een optie en bewerk de gegevens.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

### ***Uw eigen visitekaartje toevoegen***

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar **Mijn contactinfo** en selecteer **Toevoegen** > **Nieuwe maken**.
- 4 Blader tussen de tabbladen en voeg informatie aan de velden toe.
- 5 Voer de gegevens in en selecteer **Opslaan**.

### **Groepen**

U kunt vanuit **Contacten** een groep telefoonnummers en e-mailadressen maken om berichten te verzenden. Zie *Berichten* op pagina 50. U kunt ook groepen (met telefoonnummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt. Zie *Gesprekken accepteren* op pagina 27.

### ***Een groep met nummers en e-mailadressen maken***

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Groepen**.

- 3 Blader naar **Nieuwe groep** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer een naam voor de groep in en selecteer **Doorgaan**.
- 5 Blader naar **Nieuw** en selecteer **Toevoegen**.
- 6 Voor elk telefoonnummer of e-mailadres van een contactpersoon dat u wilt markeren, bladert u ernaartoe en selecteert u **Selecteren**.
- 7 Selecteer **Doorgaan** > **Gereed**.


## **Snelkeuze**

Met snelkiezen kunt u negen contacten kiezen die u snel kunt bellen vanuit stand-by. De contacten worden opgeslagen op de posities 1 tot en met 9.

### ***Contacten toevoegen aan snelkiesnummers***

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Snelkeuze**.
- 3 Ga naar een positie nummer en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Selecteer een contact.

### ***Snelkiezen***

- Voer het positie nummer in en druk op .

## Meer gespreksfuncties

### Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

#### *Uw voicemailnummer invoeren*

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Berichten** > **Instellingen** > het tabblad **Berichtinstellingen** > **Voicemailnummer**.
- 2 Voer het nummer in en selecteer **OK**.

#### *Uw voicemailservice bellen*

- Houd de toets **(1)** ingedrukt.

### Spraakbesturing

Door spraakopdrachten te maken, kunt:

- kiezen met uw stem, dat wil zeggen iemand bellen door de naam te zeggen;
- gesprekken aannemen en weigeren wanneer u een headset gebruikt.

#### *Een spraakopdracht opnemen via kiezen met stem*

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Spraakbesturing** > **Kiezen met stem** > **Activeren**.

- 2 Selecteer **Ja** > **Nieuwe spraakopdr.** en selecteer een contact. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het nummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen.
- 3 Neem een spraakopdracht op, zoals 'Jan mobiel'.
- 4 Volg de instructies die worden weergegeven. Wacht op de toon en zeg de op te nemen opdracht. De spraakopdracht wordt afgespeeld.
- 5 Selecteer **Ja** als de opname goed klinkt. Selecteer anders **Nee** en herhaal de stappen 3 en 4.

**!** *Spraakopdrachten kunnen alleen in het telefoongeheugen worden opgeslagen. Ze kunnen niet in een andere telefoon worden gebruikt.*

#### *Kiezen met stem*

- 1 Houd een volumetoets ingedrukt.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. De naam wordt op de telefoon afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.



## Gesprekken doorschakelen

U kunt gesprekken bijvoorbeeld doorschakelen naar een antwoorddienst.

- ! *Wanneer **Gespr. beperken** wordt gebruikt, zijn enkele opties voor het doorschakelen van gesprekken niet beschikbaar. Zie **Gesprekken beperken** op pagina 27.*

## Gesprekken doorschakelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Gespr. doorsch.**
- 2 Selecteer een gesprekstype en een doorschakeloptie.
- 3 Selecteer **Activeren**.
- 4 Voer het nummer in waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen en selecteer **OK**.

## Meer dan één gesprek

U kunt meerdere gesprekken tegelijk afhandelen. U kunt bijvoorbeeld een actief gesprek in de wacht zetten terwijl u een tweede gesprek tot stand brengt of beantwoordt. U kunt ook tussen de twee gesprekken schakelen. Het is niet mogelijk om een derde gesprek te beantwoorden zonder een van de eerste twee te beëindigen.

## Gesprek in wacht

U hoort een signaal wanneer een tweede gesprek binnenkomt terwijl Gesprek in wacht is geactiveerd.

## Gesprek in wacht activeren

- Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Gespreksbeheer > Gesprek in wacht > Activeren**.

## Een tweede gesprek voeren

- 1 Druk tijdens het gesprek op . Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.
- 2 Selecteer **Opties > 2e gesprek**.
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .

## Een tweede gesprek beantwoorden

- Druk tijdens het gesprek op . Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.

## Een tweede gesprek weigeren

- Druk tijdens het gesprek op  en zet het lopende gesprek voort.

## Een lopend gesprek beëindigen en een tweede gesprek beantwoorden

- Selecteer **Actief gespr. verv.** tijdens het gesprek.

**Twee gesprekken tegelijk afhandelen**  
U kunt tegelijkertijd een lopend gesprek en een gesprek in de wacht hebben.

### ***Schakelen tussen twee gesprekken***

- Druk tijdens het gesprek op .

### ***Twee gesprekken samenvoegen***

- Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Gespr. koppelen**.

### ***Twee gesprekken verbinden***

- Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Doorschakelen**. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken.


### ***Een lopend gesprek beëindigen en naar het gesprek in de wacht terugkeren***


- Druk eerst op  en vervolgens op .

### **Conferentiegesprekken**

Met een conferentiegesprek kunt u een gezamenlijke conversatie voeren met maximaal vijf mensen.

### ***Een nieuwe deelnemer toevoegen***

- 1 Druk tijdens het gesprek op .
- Hiermee plaatst u de samengevoegde gesprekken in de wachtstand.
- 2 Selecteer **Opties** > **2e gesprek**.

- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .
- 4 Selecteer **Opties** > **Gespr. koppelen** om de nieuwe deelnemer toe te voegen.
- 5 Herhaal deze taak als u meer deelnemers wilt toevoegen.

### ***Een deelnemer vrijgeven***

- 1 Selecteer **Opties** > **Partij vrijgeven**.
- 2 Selecteer de deelnemer die u wilt vrijgeven.

### ***Een privé-gesprek voeren***

- 1 Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Bellen met** en selecteer de deelnemer met wie u wilt praten.
- 2 Als u het conferentiegesprek wilt voortzetten, selecteert u **Opties** > **Gespr. koppelen**.

### **Mijn nummers**

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

### ***Uw eigen telefoonnummers controleren***

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Mijn nummers**.
- 3 Selecteer een optie.

## Gesprekken accepteren

U kunt ervoor kiezen om alleen van bepaalde telefoonnummers gesprekken te ontvangen.

### *Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers*

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Gesprekken** > **Gespreksbeheer** > **Gesprekken accept.** > **Alleen van lijst.**
- 2 Blader naar **Nieuw** en selecteer **Toevoegen.**
- 3 Selecteer een contact of **Groepen.**

💡 Zie *Groepen op pagina 23.*

### *Alle gesprekken accepteren*

- Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Gesprekken** > **Gespreksbeheer** > **Gesprekken accept.** > **Alle bellers.**

## Gesprekken beperken

U kunt uitgaande en inkomende gesprekken beperken. Hiervoor hebt u een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.

- ! *Als u inkomende gesprekken doorschakelt, kunt u bepaalde opties voor gespreksbeperking niet gebruiken.*

### Opties voor gespreksbeperking

Standaardopties zijn:

- **Alle uitgaande** - alle uitgaande gesprekken
- **Uitg. internationaal** - alle uitgaande internationale gesprekken
- **Uitgnd intl roaming** - alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land
- **Alle inkomende** - alle inkomende gesprekken
- **Ink. indiel roaming** - alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt

### Oproepen beperken

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Gesprekken** > **Gespreksbeheer** > **Gespr. beperken.**
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer **Activeren.**
- 4 Voer uw wachtwoord in en selecteer **OK.**

### Gesprekstijd en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek op de telefoon weergegeven. U kunt ook de tijdsduur van uw laatste gesprek, uw uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur van al uw gesprekken controleren.

### *De gesprekstijd controleren*

- Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Tijd & kosten > Gesprekstimers**.

### *Uw telefoonnummer weergeven of verbergen*

U kunt zelf bepalen of u uw telefoonnummer tijdens een gesprek wilt weergeven of verbergen.

### *Uw telefoonnummer verbergen*

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Mijn nummer tonen**.
- 2 Selecteer **Nummer verbrg..**

## Walkman™

U kunt muziek, audioboeken en podcasts beluisteren. Gebruik Media Go™ om content naar en van uw telefoon over te brengen. Zie *Content overbrengen van en naar een computer* op pagina 46 voor meer informatie.

### Hoofdtelefoon



U kunt zowel een headset als een hoofdtelefoon met een 3,5 mm-aansluiting (0.14 inch) op de telefoon aansluiten. Ze kunnen tegelijkertijd op de telefoon worden aangesloten.

### *Een headset gebruiken*

- Sluit een draagbare headset aan. De muziek stopt zodra een gesprek

binnenkomt en wordt hervat wanneer het gesprek is beëindigd.

### **De hoofdtelefoon gebruiken**

- Sluit de hoofdtelefoon aan op de 3,5 mm-audio-aansluiting (0,14 inch). De muziek stopt zodra een gesprek binnenkomt en wordt hervat wanneer het gesprek is beëindigd. Als de hoofdtelefoon geen microfoon heeft, gebruikt u tijdens een telefoongesprek de microfoon in de telefoon.

## **Mediplayertoetsen**



Met de mediplayertoetsen kunt de Walkman™-player, videoplayer en radio bedienen. De toetsen werken ook als de toetsen zijn vergrendeld wanneer een headset is aangesloten, en ook als de Walkman™-player is geminimaliseerd.

## **Walkman™-player**

Met de mediplayertoetsen kunt de Walkman™-player bedienen. Zie *Mediplayertoetsen* op pagina 29 voor meer informatie.

Wanneer u muziek beluistert via de luidsprekers, kunt u de geïntegreerde standaard gebruiken om de telefoon op een tafel neer te zetten. Zie *Geïntegreerde standaard* op pagina 74 voor meer informatie over de geïntegreerde standaard.

### **Muziek afspelen**

- 1 Selecteer **Menu > Media > Muziek**.
- 2 Blader met de navigatietoets naar een categorie.
- 3 Ga naar een titel en druk op **▶||**.

### **Het afspelen van muziek stopzetten**

- Druk op **▶||**.

### **Vooruit- en terugspoelen**

- Houd **▶▶** of **◀◀** ingedrukt.


### **Schakelen tussen tracks**

- Druk op **▶▶** of **◀◀**.

### **De player minimaliseren**


- Druk op **⏏**.

### Terugkeren naar de player

- Druk op .


### Het afspelen hervatten in de geminimaliseerde modus


- Druk op .

!  start de laatst gebruikte muziekapplicatie, dus de Walkman™-player of de radio.

### Shake control


#### Schakelen tussen tracks

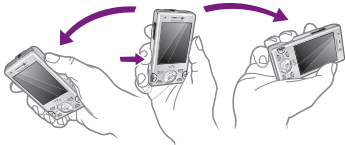


- 1 Als muziek wordt afgespeeld, houdt u  ingedrukt en beweegt u de telefoon met een snelle beweging van uw pols naar rechts om naar de volgende track te gaan.
- 2 Beweeg de pols naar links om naar de vorige track te gaan.


### De playlist opnieuw indelen (shuffle)



- Als muziek wordt afgespeeld, houdt u  ingedrukt en schudt u de telefoon.

### Het volume aanpassen

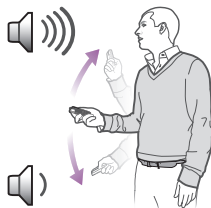






- 1 Als muziek wordt afgespeeld, houdt u de telefoon vóór u en naar boven gericht.
- 2 Houd  ingedrukt en buig uw arm omhoog om het geluid harder te zetten. Herhaal dezelfde beweging in

tegenovergestelde richting om het geluid zachter te zetten.

### Heldere stereo en heldere bas


Heldere stereo en heldere bas worden geactiveerd wanneer u de equalizer handmatig instelt.

#### *De equalizer handmatig instellen*

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Equalizer**.
- 3 Zorg ervoor dat de weergave Handmatig is geactiveerd. Als dat niet het geval is, selecteert u **Handmatig**.
- 4 Druk op  of  als u tussen de frequentiebanden wilt schakelen.
- 5 Als u de waarde voor een geselecteerde frequentieband wilt wijzigen, drukt u op  of .
- 6 Selecteer **Gereed** om naar de playerweergave terug te gaan.

### *Heldere stereo en heldere bas inschakelen met equalizer-voorinstellingen*

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Equalizer**.
- 3 Zorg ervoor dat de weergave met voorinstellingen is geactiveerd. Als dat niet het geval is, selecteert u **FabrInst**.

- 4 Druk op  of  om tussen de voorinstellingen te bladeren.
- 5 Selecteer een van de voorinstellingen, behalve **Normaal**.

### Playlists

U kunt playlists maken om muziekbestanden te ordenen. U kunt tracks en mappen aan een playlist toevoegen. Het maken van een playlist op de telefoon kan enkele minuten duren.

#### *Een playlist maken*


- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziek** > **Playlists**.
- 2 Blader naar **Nieuwe playlist** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voor elke track die u wilt toevoegen, bladert u naar de track en selecteert u **Select**.
- 5 Selecteer **Toevoegen** om de gemarkeerde tracks aan de playlist toe te voegen.

#### *Nummers toevoegen aan een playlist*

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziek** > **Playlists**.
- 2 Selecteer een playlist.
- 3 Blader naar **Muziek toevoegen** en selecteer **Toevoegen**.

- 4 Voor elke track die u wilt toevoegen, bladert u naar de track en selecteert u **Select**.
- 5 Selecteer **Toevoegen** om de gemarkeerde tracks aan de playlist toe te voegen.

### SensMe™

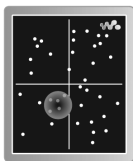

Met SensMe™ kunt u op twee manieren playlists maken: op stemming of vanuit alle tracks in uw telefoon. Als u een playlist op stemming wilt maken, gebruikt u eerst Media Go™ om tracks te analyseren en naar uw telefoon over te brengen. Er wordt informatie toegevoegd over stemming, tempo en akkoorden. De tracks worden weergegeven als stippen op een kaart met twee assen. In de weergave **Alle** worden alle tracks in uw telefoon willekeurig op de kaart geplaatst.

### *Een playlist maken op basis van uw stemming*

- 1 Selecteer **Menu > Media > Muziek**.
- 2 Blader naar **SensMe™** en selecteer **Openen**.
- 3 Druk op **☺**, **☹**, **☺** of **☹**.
- 4 Zorg ervoor dat de weergave **Stemm.** is geactiveerd. Als dat niet het geval is, selecteert u **Stemm.**
- 5 Druk op **☺**, **☹**, **☺** of **☹** voor een voorbeeld van de verschillende tracks.
- 6 Als u een gebied met tracks wilt kiezen, selecteert u **Toevoegen** en drukt u op **☺** of **☹**.
- 7 Selecteer **Maken** om de playlist te maken en af te spelen in de Walkman™-player.
- 8 Selecteer **Opties > Playlist opslaan**.
- 9 Voer een naam in en selecteer **OK**.

### *Een playlist maken vanuit de weergave Alle*

- 1 Selecteer **Menu > Media > Muziek**.
- 2 Blader naar **SensMe™** en selecteer **Openen**.
- 3 Druk op **☺**, **☹**, **☺** of **☹**.
- 4 Zorg ervoor dat de weergave **Alle** is geactiveerd. Als dat niet het geval is, selecteert u **Alle**.
- 5 Druk op **☺**, **☹**, **☺** of **☹** voor een voorbeeld van de verschillende tracks.



- Als u een gebied met tracks wilt kiezen, selecteert u **Toevoegen** en drukt u op  of .
- Selecteer **Maken** om de playlist te maken en af te spelen in de Walkman™-player.
- Selecteer **Opties** > **Playlist opslaan**.
- Voer een naam in en selecteer **OK**.

## Audioboeken

Als u met Media Go™ uw audioboeken van een computer naar uw telefoon overbrengt, kunt u de audioboeken in uw telefoon beluisteren. Het kan enkele minuten duren voordat een overgebracht audioboek wordt weergegeven in de lijst met beschikbare audioboeken.


### Audioboeken openen

- Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziek** > **Audioboeken**.
-  *Audioboeken in een andere indeling dan M4B en audioboeken zonder ID3v2-hoofdstuklabels vindt u in de map **Tracks**.*


## Nu kopen

Als u zich abonneert op een muziekservice met beperkt, niet-permanent gebruik met uw telefoon, kunt u een track die u later eventueel wilt kopen, markeren. Wanneer u uw

muziek een volgende keer synchroniseert met Windows Media® Player op een computer waarop internettoegang is ingeschakeld, wordt u gevraagd of u de eerder gemarkeerde track wilt kopen. Als u accepteert, wordt de track naar uw computer gedownload en worden de kosten aan uw muziekserviceaccount toegevoegd. Voor deze service hebt u een abonnement nodig en een account bij een muziekservice waar u muziek kunt downloaden. Daarnaast hebt u een computer nodig met Microsoft® Windows Media® Player 11 of hogere compatibele versie van Windows Media® Player, en een USB-computerverbinding.

 *U kunt niet zien dat een track is gemarkeerd. U kunt de markering van eerder gemarkeerde tracks niet opheffen.*

### Een track markeren

- Als de track die u wilt markeren, wordt afgespeeld, houdt u  ingedrukt.

## PlayNow™

Wanneer u **PlayNow™** selecteert, activeert u de **PlayNow™**-arena, waar u muziek, games, ringtones, thema's en achtergronden kunt downloaden. U kunt een voorbeeld van de content

bekijken of beluisteren voordat u de content aanschaft en naar uw telefoon downloadt. Als u PlayNow™ en de PlayNow™-arena niet kunt gebruiken, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 77.

! Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

Voor meer functionaliteit kunt u op een computer, via [www.playnow-arena.com](http://www.playnow-arena.com), ook naar de webshop van de PlayNow™-arena gaan. Voor meer informatie gaat u naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om de functiehandleiding van PlayNow™-arena te lezen.

### PlayNow™ gebruiken

- 1 Selecteer **Menu** > **PlayNow™**.
- 2 Blader door de PlayNow™-arena en volg de instructies om voorbeelden van content te bekijken en content aan te schaffen.

### TrackID™

TrackID™ is een muziekherkenningservice. U kunt zoeken naar de titel, de artiest en de albumnaam voor het nummer dat u hoort via een luidspreker of op de radio

in uw telefoon. Als u TrackID™ niet kunt gebruiken, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 77.

### Informatie over een track zoeken

- Wanneer u een track door een luidspreker hoort, selecteert u vanuit **Menu** > **Entertainment** > **TrackID™** > **Starten**.
  - Selecteer **Opties** > **TrackID™** wanneer de radio in de telefoon wordt afgespeeld.
- 💡 Gebruik TrackID™ in een stille omgeving voor de beste resultaten.

### Online muziek en videoclips

U kunt video's bekijken en naar muziek luisteren door deze van internet naar uw telefoon te streamen. Zie *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 77 als u internet niet kunt gebruiken.

### Een data-account selecteren voor streamen

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Streaminginstellingen** > **Verbinden via:**.
- 2 Selecteer de gegevensaccount die u wilt gebruiken.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

## Muziek en videoclipen streamen

- 1 Selecteer **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Ga naar** > **Favorieten**.
- 3 Selecteer een koppeling waarvandaan u wilt streamen.

## Videoplayer

Met de mediaplayertoetsen kunt de videoplayer bedienen. Zie *Mediaplayertoetsen* op pagina 29 voor meer informatie.

Wanneer u video's bekijkt via de luidsprekers, kunt u de geïntegreerde standaard gebruiken om de telefoon op een tafel neer te zetten. Zie *Geïntegreerde standaard* op pagina 74 voor meer informatie over de geïntegreerde standaard.

### Video's afspelen

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Video** > **Video's**.
- 2 Ga naar een titel en druk op **▶|**.

### Het afspelen van video's stopzetten

- Druk op **▶|**.

### Vooruit- en terugspoelen

- Houd **▶|** of **◀◀** ingedrukt.

## Schakelen tussen video's

- Druk op **▶|** of **◀◀**.

### Het volume aanpassen

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

### De grootte van het videoscherm wijzigen

- 1 Selecteer **Opties** > **Videogrootte**.
- 2 Selecteer een optie.

### Een afbeelding van een videoclip opslaan

- 1 Druk op **▶|** om de videoclip te pauzeren.
- 2 Als u het gepauzeerde beeld als een afbeelding wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Afbeeld. opslaan**.

## Radio




Met de mediaplayertoetsen kunt de radio bedienen. Zie *Mediaplayertoetsen* op pagina 29 voor meer informatie.

- ! *Gebruik de telefoon niet als radio op plaatsen waar dat niet is toegestaan.*

### De radio inschakelen

- 1 Sluit een headset aan op de telefoon.

- 2 Selecteer **Menu** > **Entertainment** > **Radio**.

 Met  kunt u de radio aanzetten. Met  start u de laatst gebruikte muziekapplicatie, dus de radio of de Walkman™-player.

### **Automatisch naar kanalen zoeken**

- Selecteer **Zoeken**.

### **Handmatig naar kanalen zoeken**

- Druk op  of .

### **Het volume aanpassen**

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

### **De radio minimaliseren**

- Selecteer **Opties** > **Minimaliseren**.

### **Terugkeren naar de radio**

- Selecteer **Menu** > **Entertainment** > **Radio**.

### **Kanalen opslaan**

U kunt maximaal 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.

### **Kanalen automatisch opslaan**

- Selecteer **Opties** > **Auto. opslaan**.



### **Kanalen handmatig opslaan**

- 1 Wanneer u een radiokanaal hebt gevonden, selecteert u **Opties** > **Opslaan**.
- 2 Ga naar een positie en selecteer **Invoegen**.

### **Opgeslagen kanalen selecteren**

- 1 Selecteer **Opties** > **Kanalen**.
- 2 Selecteer een radiokanaal.





### **Schakelen tussen opgeslagen kanalen**

- Druk op  of .

## **MusicDJ™**

U kunt zelf melodieën componeren en bewerken en als ringtones gebruiken. Er zijn vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen beschikbaar.

### **Een melodie componeren**

- 1 Selecteer **Menu** > **Entertainment** > **MusicDJ™**.
- 2 Geef op of u geluiden wilt **Invoegen**, **Kopiër.** of **Plakken**.
- 3 Gebruik , ,  of  om tussen de geluiden te navigeren.
- 4 Selecteer **Opties** > **Melodie opslaan**.

## Geluid opnemen

U kunt een ingesproken memo of een gesprek opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt.

! *In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.*

### Een geluid opnemen

- Selecteer **Menu** > **Entertainment** > **Geluid vastleggen** > **Vastleggen**.

### Een gesprek opnemen

- 1 Selecteer tijdens een gesprek de optie **Opties** > **Vastleggen**.
- 2 Selecteer **Opsl.** om de opname op te slaan.

### Een opname beluisteren

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar **Muziek** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een opname en selecteer **Afspelen**

## Beelden vastleggen


U kunt foto's maken en videoclips opnemen om te bekijken, op te slaan of te verzenden. U vindt de opgeslagen foto's en videoclips in **Media** en in **Bestandsbeheer**.

## De camera gebruiken

### De camera activeren




- Houd vanaf standby **[Camera]** ingedrukt.
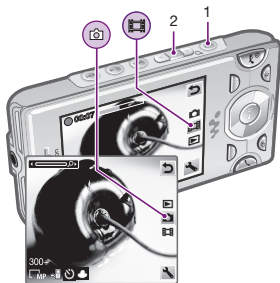
### Zoeker-en cameratoetsen






- 1 De camera activeren/Foto's maken/Video opnemen
- 2 In- of uitzoomen

### *Een foto maken*

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Druk  half in om automatische scherpstelling te gebruiken.
- 3 Wanneer de stip en het scherpstelmeter groen zijn, drukt u  volledig in om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.


### *Een videoclip opnemen*

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Druk  volledig in om de opname te starten.
- 3 Druk  volledig in om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen.


### *De zoomfunctie gebruiken*

- Druk op de volumetoets.


### *De helderheid aanpassen*

- Druk op de navigatietoets. De helderheid wordt naast de  weergegeven.

### *Foto's bekijken*

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Blader door de foto's.

### *Videoclips bekijken*


- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Blader naar een videoclip en druk op de middelste selectietoets.

## Meer camerafuncties

### *Instellingen wijzigen*

- Activeer de camera en selecteer .



### *Informatie over instellingen weergeven*

- Blader naar een instelling en selecteer .

### *Photo fix*

Met Photo fix kunt u foto's verbeteren. Met één klik kunt u helderheid, belichting en contrast bijstellen om de foto zo goed mogelijk weer te geven. De verbeteringen worden als een kopie van de foto opgeslagen. De originele foto wordt hierdoor niet beïnvloed.

### *Een foto verbeteren met Photo fix*

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Zorg ervoor dat [Bekijken](#) is ingesteld op [Aan](#). Selecteer  > [Instellingen](#) en blader naar [Bekijken](#) > [Aan](#). Selecteer  om naar de zoekter terug te keren.
- 3 Maak een foto.

- 4 Selecteer tijdens het bekijken [Opties](#) > [Photo fix](#).

### Gezichtsherkenning

U kunt gezichtsherkenning gebruiken om scherp te stellen op een gezicht dat niet in het midden van het scherm staat. De camera herkent automatisch maximaal drie gezichten, aangegeven door witte kaders. Het gezicht dat wordt geselecteerd wanneer automatische scherpstelling wordt gebruikt, is omlijst met een groen kader. Er wordt scherpgesteld op het gezicht dat zich het dichtst bij de camera bevindt.



#### *gezichtsherkenning instellen*



- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Selecteer  > [Scherpstellen](#) > [Gezichtdetectie](#).

### BestPic™

Met één druk op de cameratoets kunt u een reeks foto's maken. Daarna kunt u de beste foto of alle foto's opslaan.

#### *BestPic™ gebruiken*

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Selecteer  > [Opnamemodus](#) > [BestPic™](#).

- 3 Druk  half in om automatische scherpstelling te gebruiken.
- 4 Wanneer de stip en het scherpstelkader groen zijn, drukt u  volledig in om de opname te voltooien.
- 5 Selecteer [Opties](#) > [Alles opslaan](#) of druk de navigatietoets naar links of rechts om de beste foto te kiezen en selecteer [Opsl.](#)

## Foto's bekijken en van een label voorzien

### *Foto's in een diavoorstelling weergeven*

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Media](#) > [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Blader naar een foto en selecteer [Weergeven](#).
- 4 Selecteer [Opties](#) > [Diavoorstelling](#).
- 5 Selecteer een stemming.

### *Foto's weergeven op een kaart*

Wanneer u een foto maakt, kunt u daar uw geografische positie aan toevoegen. Dit wordt geo-tagging genoemd. Foto's met geo-tagging worden met  in [Media](#) gelabeld.

## Foto's op een kaart weergeven

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Foto** > **Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Blader naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Selecteer **Opties** > **Weerg. op kaart**.

! *Als u foto's op een kaart wilt bekijken, hebt u een abonnement nodig dat gegevensoverdracht ondersteunt en hebt u internetinstellingen in uw telefoon nodig. U kunt internetinstellingen downloaden met de Setup wizard of vanaf [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

## De instelling voor geo-tagging wijzigen

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Selecteer  > **Instellingen** > **Positie toev..**
- 3 Selecteer een optie.

## Fotolabels

U kunt foto's in **Fotolabels** van een label voorzien om ze te rubriceren. U kunt bijvoorbeeld het label **Vakantie** maken en dit aan al uw vakantiefoto's toevoegen.

## Een nieuw fotolabel maken

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Foto** > **Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Blader naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Druk op  en selecteer **Opties** > **Nieuw label**.
- 5 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer een pictogram.
- 7 Als u de foto van een label wilt voorzien, selecteert u **Opties** > **Deze foto labelen**.

## Foto's van een label voorzien

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Foto** > **Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Blader naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Druk op  en ga naar een label.
- 5 Selecteer **Opties** > **Deze foto labelen**.
- 6 Als u foto's van een label wilt voorzien, gaat u naar elke foto afzonderlijk en selecteert u **Opties** > **Deze foto labelen**.

## Foto's gebruiken

U kunt een foto toevoegen aan een contact, weergeven bij het opstarten van de telefoon, weergeven als achtergrond in de stand-by-modus of gebruiken als screensaver.



## Foto's gebruiken

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Foto** > **Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Blader naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Selecteer **Opties** > **Gebruiken als**.
- 5 Selecteer een optie.

## Werken met foto's

U kunt uw foto's en videoclips op de computer bekijken, verfraaien en ordenen door *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* te installeren. Deze kan worden gedownload via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Gebruik **Media Go™** om content naar en van uw telefoon over te brengen. Zie *Content overbrengen van en naar een computer* op pagina 46 voor meer informatie.

## PhotoDJ™ en VideoDJ™

U kunt foto's en videoclips bewerken.

### Een foto bewerken en opslaan

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Foto** > **Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Blader naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Selecteer **Opties** > **Bwk in PhotoDJ™**.

- 5 Bewerk de foto.

### Een videoclip bewerken en opslaan

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > **Video**.
- 2 Blader naar een videoclip en selecteer **Opties** > **Bew in VideoDJ™**.
- 3 Bewerk de videoclip.
- 4 Selecteer **Opties** > **Opslaan**.

### Een videoclip inkorten

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > **Video**.
- 2 Blader naar een videoclip en selecteer **Opties** > **Bew in VideoDJ™** > **Bewerken** > **Inkorten**.
- 3 Selecteer **OK** > **Instellen** > **Begin** om het beginpunt in te stellen.
- 4 Selecteer **Instellen** > **Einde** om het eindpunt in te stellen.
- 5 Selecteer **Inkorten** > **Opties** > **Opslaan**.

## Content naar een website verzenden

Als uw abonnement deze service ondersteunt, kunt u foto's en videoclips naar een website verzenden. Als u geen content naar een website kunt verzenden, raadpleegt u *Ik kan geen*

internetservices gebruiken op pagina 77.

- ! *Webdiensten vereisen soms een afzonderlijke licentieovereenkomst tussen u en de serviceprovider. Mogelijk zijn extra regels en kosten van toepassing. Neem contact op met uw serviceprovider.*

### **Foto's die op de telefoon zijn opgeslagen, naar een website verzenden**

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Media](#) > [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Blader naar een foto en selecteer [Weergeven](#).
- 4 Selecteer [Opties](#) > [Verzenden](#) > [Naar website](#).
- 5 Selecteer een website in de lijst of selecteer [Nieuwe website](#) > [Toevoegen](#).
- 6 Voer het e-mailadres in dat wordt gebruikt om informatie naar de website te verzenden.
- 7 Voer het webadres en de titel in.
- 8 Selecteer [Opslaan](#).
- 9 Selecteer een website in de lijst.
- 10 Voer tekst in.
- 11 Selecteer [Doorgaan](#) > [Verzenden](#).

### **Videoclips die op de telefoon zijn opgeslagen, naar een website verzenden**

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Media](#) > [Video](#) > [Video's](#).
- 2 Blader naar een videoclip en selecteer [Opties](#) > [Verzenden](#) > [Naar website](#).
- 3 Selecteer een website in de lijst of selecteer [Nieuwe website](#) > [Toevoegen](#).
- 4 Voer het e-mailadres in dat wordt gebruikt om informatie naar de website te verzenden.
- 5 Voer het webadres en de titel in.
- 6 Selecteer [Opslaan](#).
- 7 Selecteer een website in de lijst.
- 8 Voer tekst in.
- 9 Selecteer [Doorgaan](#) > [Verzenden](#).

### **Foto's of videoclips die u zojuist hebt gemaakt, verzenden naar een website**

- 1 Selecteer [Verznd.](#) > [Naar website](#) wanneer u een foto hebt gemaakt of een videoclip hebt opgenomen.
- 2 Selecteer een website in de lijst of selecteer [Nieuwe website](#) > [Toevoegen](#).
- 3 Voer het e-mailadres in dat wordt gebruikt om informatie naar de website te verzenden.
- 4 Voer het webadres en de titel in.
- 5 Selecteer [Opslaan](#) en selecteer de website.
- 6 Voer tekst in.

- 7 Selecteer **Doorgaan** > **Verzenden**.

### **Vanuit Contacten naar een webadres gaan**

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Openen**.
- 3 Ga naar een webadres en selecteer **Ga naar**.

## **Foto's afdrukken**

U kunt foto's afdrukken wanneer een USB-kabel is aangesloten op een met PictBridge™ compatibele printer.

- ☛ *U kunt foto's ook afdrukken met een compatibele Bluetooth printer die het Object Push-profiel ondersteunt.*

### **Foto's afdrukken via een USB-kabel**

- 1 Sluit een USB-kabel aan op de telefoon.
- 2 Sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 3 Wacht op feedback in de telefoon en selecteer **OK**.
- 4 Voer indien nodig printerinstellingen in en selecteer **Afdrukken**.
- 5 Selecteer **Menu** > **Media** > **Foto** > **Camera-album**.
- 6 Selecteer een maand.
- 7 Blader naar een foto en selecteer **Opties** > **Afdrukken**.

- ☛ *Als zich een printerfout voordoet, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan.*

## Content overbrengen en verwerken

U kunt content, zoals foto's en muziek, overbrengen en verwerken.

! *U mag geen materiaal uitwisselen waarop auteursrechten rusten. ☒ geeft aan dat een bestand een auteursrechtelijk beschermd bestand is.*

### Content verwerken in de telefoon

U kunt **Bestandsbeheer** gebruiken om content te verwerken die in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart is opgeslagen. Met tabbladen en pictogrammen in **Bestandsbeheer** wordt weergegeven waar de content wordt opgeslagen. Als het geheugen vol is, verwijdert u content om ruimte te maken.

#### *De geheugenstatus weergeven*

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Geheugenstatus**.
- 3 Selecteer **Geheugenkaart** of **Telefoon**.

#### *Meerdere items in een map selecteren*

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.

- 2 Blader naar een map en selecteer **Openen**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Selecteren** > **Diverse select..**
- 4 Voor elk item dat u wilt markeren, bladert u naar het item en selecteert u **Selecteren**.

#### *Items verplaatsen van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en andersom*

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Zoek een item en selecteer **Opties** > **Bestand beheren** > **Verplaatsen**.
- 3 Selecteer **Geheugenkaart** of **Telefoon**.
- 4 Blader naar een map en selecteer **Openen**.
- 5 Selecteer **Plakken**.

#### *Informatie over content weergeven*

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Zoek een item en selecteer **Opties** > **Informatie**.

### Content naar een andere telefoon verzenden

U kunt content verzenden, bijvoorbeeld in berichten of met behulp van draadloze Bluetooth™ technologie.

## Content verzenden

- 1 Blader naar een item en selecteer **Opties > Verzenden**.
- 2 Selecteer een overdrachtmethode.

! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

## met een USB-kabel

U kunt uw telefoon met een USB-kabel op een computer aansluiten om telefooncontent te synchroniseren, over te brengen of er een back-up van te maken, en om de telefoon als modem te gebruiken. Ga voor meer informatie naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om de functiehandleidingen te lezen.

! *U moet mogelijk afzonderlijk een USB-kabel aanschaffen.*

### Voordat u een USB-kabel gebruikt

Zie *Vereiste besturingssystemen* op pagina 46.

! *Gebruik alleen een USB-kabel die door de telefoon wordt ondersteund. Haal de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de gegevensoverdracht omdat hierdoor de geheugenkaart of het telefoongeheugen beschadigd kan raken.*

## De USB-kabel veilig loskoppelen

- 1 **Computer:** sluit de software die u gebruikt voor uw telefoon.
- 2 Maak de USB-kabel los.

### Content slepen en neerzetten

In *Microsoft Windows Verkenner* kunt u content slepen en neerzetten tussen uw telefoon, een geheugenkaart en een computer.

### Content slepen en neerzetten

- 1 Sluit de telefoon op een computer aan met een USB-kabel.
- 2 **Telefoon:** Selecteer **Mediaoverdracht**. De telefoon blijft tijdens bestandsoverdracht geactiveerd.
- 3 **Computer:** wacht totdat het telefoongeheugen en de geheugenkaart als externe schijven in *Windows Explorer* worden weergegeven.
- 4 Sleep geselecteerde bestanden tussen de telefoon en de computer en zet ze neer.

## Content overbrengen van en naar een computer

Gebruik Media Go™ als u mediacontent tussen uw telefoon en een computer wilt overbrengen.

💡 *Media Go™ kan worden gedownload via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

! *Wanneer u Media Go™ gebruikt om videoclips over te brengen naar de telefoon, worden de videoclips automatisch gecodeerd voor een optimale weergave. Als u videoclips overbrengt met een ander programma dan Media Go™, kunt u het beste H.264 Baseline Profile-video, maximaal QVGA met 30 fps, VBR 384 kBps (maximaal 768 kBps) met AAC+-geluid op 128 kBps (maximaal 255 kBps), 48 kHz en stereogeluid in MP4-bestandsindeling selecteren.*

### Vereiste besturingssystemen

U hebt een van de volgende besturingssystemen nodig om de pc-software van Sony Ericsson te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 of hoger

### Media Go™ downloaden

- 1 **Computer:** Ga via uw internetbrowser naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Selecteer een regio en een land.
- 3 Selecteer *Softwaredownloads*.
- 4 Selecteer een telefoon in de lijst.
- 5 Selecteer *Meer lezen en downloaden* onder Media Go™.
- 6 Selecteer *Nu downloaden* en sla het bestand op de computer op.

💡 *Onthoud waar u het bestand opslaat.*

### Media Go™ installeren vanuit het gedownloade bestand

- 1 Zoek het gedownloade bestand Media Go™ op de computer.
- 2 Dubbelklik op het bestand en volg de instructies.

### Content overbrengen met Media Go™

! *Koppel de USB-kabel niet los van de telefoon of de computer tijdens de bestandsoverdracht omdat hierdoor de geheugenkaart of het telefoongeheugen beschadigd kan raken.*

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel die wordt ondersteund door de telefoon.
- 2 **Computer:** Selecteer *Start/Programma's/Sony/Media Go™*.

- 3 **Telefoon:** Selecteer [Mediaoverdracht](#).
- 4 **Computer:** Selecteer [Overbrengen naar of van apparaat met Media Go™](#) en klik op *OK*.
- 5 Wacht tot de telefoon wordt weergegeven in Media Go™.
- 6 Verplaats bestanden tussen uw telefoon en de computer in Media Go™.

## Naam van de telefoon

U kunt een naam voor uw telefoon invoeren. Deze wordt weergegeven op andere apparaten, bijvoorbeeld als u draadloze Bluetooth™ technologie gebruikt.

### *Een telefoonnaam invoeren*

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Verbindingen](#) > [Telefoonnaam](#).
- 2 Voer de telefoonnaam in en selecteer *OK*.

## Draadloze Bluetooth™ technologie gebruiken

Bluetooth™ is gratis en u kunt draadloos een verbinding tot stand brengen met andere Bluetooth apparaten. U kunt bijvoorbeeld:

- verbinding maken met handsfree apparaten;

- verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk;
- verbinding maken met computers en surfen op internet;
- items uitwisselen;
- games voor meerdere spelers spelen.

! *Voor communicatie via Bluetooth wordt een bereik tot maximaal 10 meter (33 feet) aanbevolen, waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten mogen staan.*

## Voordat u de draadloze Bluetooth technologie kunt gebruiken

U moet Bluetooth instellen op communicatie met andere apparaten. U moet bovendien mogelijk uw telefoon met andere Bluetooth apparaten koppelen.

### *Bluetooth inschakelen*

- Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Aanzetten](#).
- ! *Controleer of Bluetooth is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen, en of Bluetooth zichtbaarheid is ingeschakeld.*

### **De telefoon koppelen met een apparaat**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Mijn apparaten**.
- 2 Blader naar **Nieuw apparaat** en selecteer **Toevoegen** om naar beschikbare apparaten te zoeken.
- 3 Selecteer een apparaat.
- 4 Voer zo nodig een toegangscode in.

### **Verbinding met de telefoon toestaan**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Mijn apparaten**.
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 3 Selecteer **Opties** > **Verbind. toestaan**.
- 4 Selecteer **Altijd vragen** of **Altijd toestaan**.

! *Dit is alleen mogelijk met apparaten waarvoor toegang tot een beveiligde service is vereist.*

### **De telefoon de eerste keer koppelen met een Bluetooth headset**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Headset**.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

### **Stroombesparing**

U kunt de batterij sparen met de functie Stroombesparing. In de stroombesparingsmodus kunt u maar met één Bluetooth apparaat verbinding maken. U moet deze functie uitzetten als u verbinding wilt maken met meerdere Bluetooth apparaten tegelijk.

### **Stroombesparing inschakelen**

- Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Stroombesparing** > **Aan**.

### **Geluid overbrengen van en naar een Bluetooth headset**

U kunt het geluid van en naar een Bluetooth headset overbrengen met een telefoontoets of de headsettoets.

### **Geluid overbrengen**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Headset** > **Inkomend gesprek**.
- 2 Selecteer een optie. **In telefoon** brengt geluid over naar de telefoon. **In headset** brengt geluid over naar de headset.

! *U moet de oproep beantwoorden met de telefoontoets om deze instelling toe te passen.*



## *Geluid overdragen tijdens een oproep*

- 1 Selecteer tijdens het gesprek **Geluid**.
- 2 Maak een keuze uit de lijst.

## **Back-ups maken en deze terugzetten**

Met *Sony Ericsson PC Suite* kunt u een back-up maken van contacten, kalenderitems, taken, notities en favorieten, en deze back-up terugzetten.

Voordat u een back-up kunt maken of terugzetten, moet u *Sony Ericsson PC Suite* installeren, dat beschikbaar is via [www.sonyericsson/support](http://www.sonyericsson/support).

U kunt een back-up maken van contacten op uw telefoon, en deze herstellen met een M2™-geheugenkaart (Memory Stick Micro™). U kunt content verplaatsen van de geheugenkaart naar het telefoongeheugen en andersom. Zie *Content verwerken in de telefoon* op pagina 44.

- ☛ *Maak regelmatig een back-up van uw telefooncontent zodat u deze niet kwijtraakt.*

## *Een back-up maken met Sony Ericsson PC Suite*

- 1 **Computer:** start *Sony Ericsson PC Suite* vanuit *Start/Programma's/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Volg de instructies in *Sony Ericsson PC Suite* voor het maken van een verbinding.
- 3 **Telefoon:** Selecteer **Telef.-modus**.
- 4 **Computer:** ga naar het onderdeel voor back-up- en herstelbewerkingen in *Sony Ericsson PC Suite* en maak een back-up.

## *De telefooncontent herstellen met Sony Ericsson PC Suite*

- ⚠ *Tijdens het herstelproces wordt alle content van de telefoon door Sony Ericsson PC Suite overschreven. Als u dit proces onderbreekt, kan de telefoon worden beschadigd.*
- 1 **Computer:** start *Sony Ericsson PC Suite* vanuit *Start/Programma's/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
  - 2 Volg de instructies in *Sony Ericsson PC Suite* voor het maken van een verbinding.
  - 3 **Telefoon:** Selecteer **Telef.-modus**.
  - 4 **Computer:** ga naar het onderdeel voor het maken en terugzetten van back-

ups in *Sony Ericsson PC Suite* en  
herstel de telefoon.

## Berichten

### SMS- en MMS-berichten

Berichten kunnen tekst, foto's, geluidseffecten, animaties en melodieën bevatten. U kunt ook sjablonen voor uw berichten maken en gebruiken.

Wanneer u berichten verzendt, selecteert de telefoon automatisch de geschiktste methode voor het verzenden van het bericht (verzenden als SMS- of als MMS-bericht).

Als u geen MMS-berichten kunt verzenden of ontvangen, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 77.

### Berichten verzenden

U kunt berichten verzenden vanaf uw telefoon. De maximumomvang van een standaard-SMS-bericht is 160 tekens, inclusief spaties, als geen andere items aan het bericht worden toegevoegd. Als u meer dan 160 tekens invoert, wordt een tweede bericht gemaakt. De berichten worden als één samengevoegd bericht verzonden.

### **Een bericht maken en verzenden**

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Bericht**.
  - 2 Voer tekst in. Als u items aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op , gaat u naar  en selecteert u een item.
  - 3 Selecteer **Doorgaan** > **Contacten** opzoeken.
  - 4 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.
-  *Als u een bericht naar een groep verzendt, worden er kosten in rekening gebracht voor elk lid van de groep.*

### **Tekst in een bericht kopiëren en plakken**

- 1 Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Opties** > **Kopiëren/plakken**.
- 2 Selecteer **Alles kopiëren** of **Select. & kopiëren**. Ga naar het bericht en markeer tekst in het bericht.
- 3 Selecteer **Opties** > **Kopiëren/plakken** > **Plakken**.

### **Berichten ontvangen en opslaan**

U ontvangt een melding wanneer u een bericht ontvangt. Berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, kunt u berichten verwijderen of ze op een geheugenkaart of op de SIM-kaart opslaan.

### **Een inkomend bericht op een geheugenkaart opslaan**

- Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Berichten** > **Instellingen** > **Opslaan naar** > **Geheugenkaart**.


### **Een bericht op de SIM-kaart opslaan**

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Blader naar een bericht en selecteer **Opties** > **Bericht opslaan**.

### **Een bericht vanuit het postvak IN weergeven**

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken**.

### **Een nummer in een bericht bellen**

- Blader terwijl het bericht wordt weergegeven naar het telefoonnummer en druk op .

### **Sjablonen**

Als u dikwijls dezelfde fragmenten en afbeeldingen in een bericht gebruikt, kunt u het bericht opslaan als een sjabloon.

### ***Een berichtsjabloon toevoegen***

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Berichten > Sjablonen > Nieuwe sjabloon > Toevoegen**.
- 2 Voer tekst in. Als u items aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op **Ⓢ**, gaat u naar **Ⓢ** en selecteert u een item.
- 3 Selecteer **Opslaan**.
- 4 Voer een titel in en selecteer **OK**.

### ***Een bericht opslaan als een sjabloon***

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Postvak IN**.
- 2 Blader naar het bericht en selecteer **Weergeven > Opties > Opsl. als sjabloon**.

### **Berichtopties**

U kunt bepaalde opties instellen voor alle berichten, zoals het berichtsignaal en de standaard-opslaglocatie. Andere opties kunt u instellen voor elk bericht dat u verzendt, zoals de prioriteit van het bericht en het tijdstip van aflevering.

### ***Opties instellen voor alle berichten***

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Berichten > Instellingen**.
- 2 Selecteer een optie.

### ***Opties instellen voor een specifiek bericht***

- 1 Wanneer het bericht gereed is en u een geadresseerde hebt geselecteerd, selecteert u **Opties > Geavanceerd**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerken**.

### **Gesprekken**

U kunt kiezen of u uw berichten wilt weergeven in **Gesprekken** of in **Postvak IN**. Een berichtgesprek toont alle berichtenuitwisseling tussen u en uw contacten.

### ***Berichten weergeven in Gesprekken***

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Postvak IN > het tabblad Gesprekken**.
- 2 Selecteer een gesprek.

### ***Een bericht verzenden vanuit Gesprekken***

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Gesprekken**.
- 2 Selecteer een gesprek.
- 3 Schrijf een bericht en selecteer **Verzenden**.

## Spraakberichten

U kunt een geluidsopname als spraakbericht verzenden en ontvangen.

- ! *De afzender en ontvanger moeten beiden een abonnement hebben dat MMS-berichten ondersteunt.*

### **Een spraakbericht opnemen en verzenden**

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Nieuw bericht > Spraakbericht**.
- 2 Neem het bericht op en selecteer **Stoppen > Verzenden > Contacten opzoeken**.
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.

## E-mail

U kunt standaard-e-mailfuncties en het e-mailadres van uw computer in de telefoon gebruiken.

- 💡 *U kunt uw e-mail synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®.*

### **Voordat u e-mails kunt verzenden en ontvangen**

Met de Setup wizard kunt u controleren of instellingen voor uw e-mailaccount beschikbaar zijn. U kunt ze ook handmatig invoeren. U kunt ook

instellingen ontvangen op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Een e-mailaccount maken**

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail** om de Setup wizard te starten.
- 2 Volg de instructies om de account te maken.

- 💡 *Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw e-mailprovider als u instellingen handmatig invoert. Een e-mailprovider kan het bedrijf zijn waarvan u uw e-mailadres hebt gekregen.*

### **Een e-mailbericht schrijven en verzenden**

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail > Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer **Toevoegen > E-mailadres invoeren**. Voer het e-mailadres in en selecteer **OK**.
- 3 Als u meer geadresseerden wilt toevoegen, gaat u naar **Aan**: en selecteert u **Bewerken**.
- 4 Blader naar een optie en selecteer **Toevoegen > E-mailadres invoeren**. Voer het e-mailadres in en selecteer **OK**. Selecteer **Gereed** als u klaar bent.
- 5 Selecteer **Bewerken** en voer een onderwerp in. Selecteer **OK**.
- 6 Selecteer **Bewerken** en voer de tekst in. Selecteer **OK**.

- 7 Selecteer **Toevoegen** en kies het bestand dat u wilt koppelen.
- 8 Selecteer **Doorgaan** > **Verzenden**.

### ***E-mailberichten ontvangen en lezen***

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN** > **Opties** > **Contr. nwe e-mail**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken**.

### ***Een e-mailbericht opslaan***

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN**.
- 2 Blader naar het bericht en selecteer **Bekijken** > **Opties** > **Bericht opslaan**.

### ***Een e-mailbericht beantwoorden***

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Opties** > **Beantw.**
- 3 Schrijf het antwoord en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **Doorgaan** > **Verzenden**.

### ***Een bijlage in een e-mailbericht bekijken***

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht **Opties** > **Bijlagen** > **Gebruiken** > **Bekijken**.

### **Actief e-mailaccount**

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u instellen welk account actief is.


### ***Het actieve e-mailaccount wijzigen***

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Accounts**.
- 2 Selecteer een account.

### **Push-e-mail**

U kunt op uw telefoon een melding van uw e-mailserver ontvangen dat er nieuwe e-mailberichten zijn binnengekomen.

### ***Push e-mail melding inschakelen***

- Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Instellingen** > **Push e-mail**.
-  *Wanneer u push e-mail gebruikt, blijft de telefoon verbonden met de e-mailserver en gelden de normale kosten. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

### **Chatten**

U kunt verbinding maken met en u aanmelden bij de server voor chatten als u online wilt communiceren via chatberichten. Als u de service voor chatten niet kunt gebruiken, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 77.

## Voordat u kunt chatten

Als er geen instellingen in uw telefoon aanwezig zijn, moet u de serverinstellingen invoeren. Uw serviceprovider kan u informatie over standaardinstellingen verschaffen, zoals:

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Serveradres
- Internetprofiel

## *Instellingen voor de server voor chatten invoeren*

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten** > **Config..**
- 2 Blader naar een instelling en selecteer **Toevoegen**.

## *U aanmelden bij de server voor chatten*

- Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten** > **Inloggen**.

## *U afmelden bij de server voor chatten*

- Selecteer **Opties** > **Uitloggen**.

## *Een chatcontact toevoegen*

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten** > het tabblad **Contacten**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Contact toevoeg..**

## *Een chatbericht verzenden*

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten** > het tabblad **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Chat**.
- 3 Schrijf het bericht en selecteer **Verzenden**.

## **Status**

U kunt uw status, bijvoorbeeld **Vrolijk of Bezet**, weergeven aan alleen uw contacten. U kunt de status ook aan alle gebruikers op de server voor chatten weergeven.

## *Mijn status weergeven*

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten**.
- 2 U bent het eerste contact in de lijst.

## *Uw status bijwerken*

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten** > het tabblad **Contacten**.
- 2 Ga naar uw naam en selecteer **Wijzig**.
- 3 Bewerk de gegevens en selecteer **Opslaan**.

## **Chatgroep**

Een chatgroep kan door uw serviceprovider, door een gebruiker van Chatten of door uzelf worden gestart. U kunt chatgroepen opslaan door een uitnodiging voor een

chatsessie op te slaan of door te zoeken naar een bepaalde chatgroep.

### **Een chatgroep maken**

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten** > het tabblad **Chatgroepen**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Chatgroep toev.** > **Nieuw chatgroep**.
- 3 Selecteer de personen die u wilt uitnodigen in uw lijst met contacten en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Voer een korte uitnodigingstekst in en selecteer **Doorgaan** > **Verzenden**.

### **Een chatgroep toevoegen**

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten** > het tabblad **Chatgroepen** > **Opties** > **Chatgroep toev.**
- 2 Selecteer een optie.

! *De chatgeschiedenis wordt tussen het aan- en afmelden opgeslagen zodat u vorige chatberichten opnieuw kunt bekijken.*

### **Een chatgesprek opslaan**

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten** > het tabblad **Gesprekken**.
- 2 Neem deel aan een gesprek.
- 3 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Gesprek opslaan**.

## **Internet**

*Zie Ik kan geen internetservices gebruiken op pagina 77 als u internet niet kunt gebruiken.*

### **Beginnen met browsen**

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Voer een webadres, een zoekterm of de naam van een favoriet in.
- 3 Blader naar een item in de lijst en selecteer **Ga naar** of **Zoeken**.

### **De browser afsluiten**

- Selecteer **Opties** > **Browser afsluiten**.

## **Favorieten**

U kunt favorieten maken en bewerken als snelkoppelingen naar uw favoriete webpagina's.

### **Een favoriet maken**

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties** > **Extra** > **Favoriet toevoeg**.
- 2 Voer een titel en vervolgens een adres in. Selecteer **Opslaan**.

### **Een favoriet selecteren**

- 1 Selecteer **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Ga naar** > **Favorieten**.
- 3 Blader naar een favoriet en selecteer **Ga naar**.



## Geschiedenispagina's



U kunt zien welke webpagina's u hebt bezocht.

### Geschiedenispagina's weergeven

- Selecteer **Menu > Internet > Opties > Ga naar > Geschiedenis**.

## Meer browserfuncties

### Pannen en zoomen gebruiken op een webpagina


- 1 Druk tijdens het surfen op .
- 2 Gebruik de navigatietoets om door het frame te navigeren.
- 3 Druk op **Zoom**.
- 4 Druk op  om weer naar de panfunctie te schakelen.

- ! *Als u pannen en zoomen wilt gebruiken, moet **Smart-Fit** zijn uitgeschakeld.*

### Smart-Fit Rendering™ in- of uitschakelen

- 1 Selecteer **Menu > Internet > Opties > Geavanceerd > Smart-Fit**.
- 2 Selecteer een optie.

### Bellen tijdens het browsen

- Druk op .

### Een foto van een webpagina opslaan

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties > Extra > Afb. opslaan**.
- 2 Selecteer een foto.

### Tekst op een webpagina zoeken

- 1 Selecteer **Opties > Extra > Zoeken op pagina**.
- 2 Voer tekst in en selecteer **Zoeken**.





### Een koppeling verzenden

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties > Extra > Koppeling verzenden**.
- 2 Selecteer een overdrachtmethode.

- ! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

### Sneltoetsen voor internet

Met het toetsenblok kunt u rechtstreeks naar een functie van de webbrowser gaan.

Toets	Snelkoppeling
	Favorieten
 - 	Voer tekst in voor <b>Voer adres in</b> , <b>Zoek. op internet</b> of <b>zoek in Favorieten</b>
	In- en uitzoomen

### **Sneltoetsen voor internet selecteren**

- 1 Selecteer **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Toetsenbordmodus** > **Snelkoppelingen**.

## **Internetbeveiliging en certificaten**

Veilig browsen wordt op uw telefoon ondersteund. Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op uw telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in uw telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.


### **Certificaten in de telefoon weergeven**

- Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaten**.

## **Webfeeds**

U kunt zich abonneren op regelmatig bijgewerkte content, zoals nieuws, podcasts of foto's, en deze downloaden met webfeeds.


### **Nieuwe feeds voor een webpagina toevoegen**


- 1 Wanneer u op internet over een pagina surft die webfeeds heeft, wat wordt aangegeven met het pictogram , selecteert u **Opties** > **Webfeeds**.
- 2 Voor elke feed die u wilt toevoegen, bladert u naar de feed en selecteert u **Selecteren**.
- 3 Selecteer **Doorgaan**.

### **Webfeeds zoeken**


- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Webfeeds**.
- 2 Selecteer **Nieuwe feed** en voer een webadres in.

### **Content via webfeeds downloaden**

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Webfeeds**.
- 2 Blader naar een bijgewerkte feed en selecteer **Weergeven** of .
- 3 Selecteer een kop die u wilt uitvouwen.
- 4 Selecteer een pictogram op basis van de content:  om een webpagina te openen,  om een audiopodcast te downloaden,  om een videopodcast te downloaden of  om een foto te downloaden.

 *U kunt zich ook abonneren op content en deze downloaden via feeds met Media Go™. U kunt de inhoud vervolgens overbrengen naar uw telefoon.*

## Webfeeds bijwerken

U kunt uw feeds handmatig bijwerken of u kunt updates inplannen. Wanneer er updates zijn, wordt  op het scherm weergegeven.

### Updates voor webfeeds inplannen

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Media](#) > [Webfeeds](#).
- 2 Blader naar een feed en selecteer [Opties](#) > [Updates plannen](#).
- 3 Selecteer een optie.

! *Het kan duur zijn om frequente updates in te plannen.*



## Webfeeds in stand-by

U kunt nieuwe updates weergeven op het stand-byscherm.

### Webfeeds weergeven in stand-by

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Media](#) > [Webfeeds](#).
- 2 Blader naar een feed en selecteer [Opties](#) > [Instellingen](#) > [Stand-by-ticker](#) > [Stand-by tonen](#).

### Webfeeds openen vanuit stand-by

- 1 Selecteer [Ticker](#).
- 2 Als u meer wilt lezen over een feed, drukt u op  of  om naar een nieuwsbericht te gaan, en selecteert u [Ga naar](#).

## Podcasts

Podcasts zijn bestanden, zoals radioprogramma's of videocontent, die u kunt downloaden en afspelen. U kunt zich abonneren op podcasts en deze downloaden met webfeeds.

### Audiopodcasts openen

- Selecteer [Menu](#) > [Media](#) > [Muziek](#) > [Podcasts](#).

### Videopodcasts openen

- Selecteer [Menu](#) > [Media](#) > [Video](#) > [Podcasts](#).

## Fotofeeds

U kunt zich abonneren op Fotofeeds en foto's downloaden. Als u Fotofeeds wilt gaan gebruiken, raadpleegt u [Webfeeds](#) op pagina 58.

### Fotofeeds openen


- Selecteer [Menu](#) > [Media](#) > [Foto](#) > [Fotofeeds](#).

## YouTube™

U kunt videoclips op uw telefoon bekijken de Java™-applicatie YouTube™. U kunt videoclips zoeken of uw eigen video's uploaden.

## YouTube openen

- Selecteer **Menu** > **Media** > **Video** > **YouTube**.

 *Als u video's op YouTube wilt plaatsen, moet u YouTube openen en de instructies in de applicatie volgen.*

## Wi-Fi™

Met Wi-Fi™ kunt u via uw telefoon draadloos toegang krijgen tot internet. U kunt vanuit uw thuisnetwerk (persoonlijke netwerken) of vanuit openbare toegangszones (hotspots) naar internet gaan:

- Persoonlijke netwerken – over het algemeen beveiligd. De eigenaar dient een wachtwoord of sleutel in te voeren.
- Hotspots – over het algemeen niet-beveiligd, maar vaak moet u zich aanmelden op de service van de operator voordat u toegang krijgt tot internet.

## Wi-Fi gebruiken

Als u met Wi-Fi op internet wilt surfen, moet u een beschikbaar netwerk zoeken en daarmee verbinding maken. Daarna opent u de internetbrowser.


## Wi-Fi inschakelen


- Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Wi-Fi** > **Inschakelen**.

## Verbinding maken met een netwerk

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Wi-Fi**.
- 2 Ga naar een netwerk en selecteer **Verbinden**.

## Beginnen met surfen met Wi-Fi

- 1 Zorg ervoor dat  wordt weergegeven in de statusbalk.
- 2 Selecteer **Menu** > **Internet**.

 *Veelgebruikte netwerken kunnen worden opgeslagen als favoriet. Hiermee wordt automatisch verbinding gemaakt wanneer u binnen het bereik bent als u **Auto verbinden** inschakelt.*

## DLNA™

Uw telefoon heeft een ingebouwde DLNA™ (Digital Living Network Alliance)-server die via Wi-Fi verbinding maakt met het thuisnetwerk. Andere DLNA-apparaten die verbonden zijn met hetzelfde thuisnetwerk hebben toegang tot afbeeldingen en muziek die op uw telefoon zijn opgeslagen en kunnen deze bekijken en afspelen. Een compatibel DLNA-apparaat kan een

computer, televisie of een PLAYSTATION@3 zijn. Wi-Fi moet aanstaan en de telefoon moet zijn verbonden met een favoriet netwerk om ervoor te zorgen dat DLNA functioneert.

### **DLNA activeren**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Netwerk delen**.
- 2 Selecteer een favoriet netwerk.
- 3 Selecteer **Aan** > **Opsl..**

## **GPS**


Uw telefoon heeft een GPS-ontvanger die satellietsignalen gebruikt om uw locatie te berekenen.

- ! *Als u bepaalde GPS-functies niet kunt gebruiken, raadpleegt u Ik kan geen internetservices gebruiken op pagina 77.*

### **GPS gebruiken**

Uw locatie kan worden gevonden wanneer u ombelemmerd zicht op de lucht hebt. Wordt uw locatie na een paar minuten niet gevonden, ga dan naar een andere locatie. U kunt het zoeken ondersteunen door stil te staan en te zorgen dat de GPS-antenne niet wordt afgedekt.

- ! *Wanneer u de GPS de eerste keer gebruikt, kan het wel 10 minuten duren voor uw locatie is gevonden.*

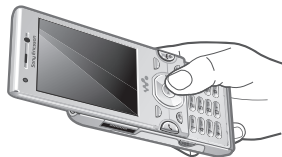

## Start met hulp

Als u [Start met hulp](#) gebruikt, wordt uw locatie sneller berekend. Als deze optie niet is uitgeschakeld, wordt [Start met hulp](#) automatisch gebruikt om na te gaan wat uw locatie is wanneer de A-GPS-technologie (Assisted GPS) beschikbaar is.

### *Opgeven wanneer Start met hulp moet worden gebruikt*

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Locatieservices](#) > [Instellingen](#) > [Start met hulp](#).
- 2 Selecteer een optie.

## Google Maps™ voor mobiel

Met Google Maps™ kunt u uw huidige locatie weergeven, andere locaties opzoeken en routes berekenen.

Wanneer u Google Maps start, wordt uw locatie bij benadering weergegeven met behulp van de dichtstbijzijnde telefoonmasten. Uw locatie wordt bijgesteld naar een preciezere positie wanneer de GPS-ontvanger uw locatie vindt.

### *Google Maps gebruiken*

- Selecteer [Menu](#) > [Locatieservices](#) > [Google Maps](#).

### *Meer informatie over Google Maps weergeven*

- Wanneer u Google Maps gebruikt, selecteert u [Opties](#) > [Help](#).

## Rij-instructies

Wayfinder Navigator™ begeleidt u naar de plaats van uw bestemming met gesproken instructies. In de telefoon is mogelijk een proefversie van Wayfinder Navigator opgenomen.

- ! *Sony Ericsson biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van navigatiediensten, inclusief, maar niet beperkt tot gedetailleerde navigatiediensten.*

### *Wayfinder Navigator starten*

- Selecteer [Menu](#) > [Locatieservices](#) > [Navigatie](#).

## Meer GPS-functies

### *Locaties opslaan*

U kunt alle opgeslagen locaties vinden in [Mijn favorieten](#).

### *Uw huidige locatie opslaan*

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Locatieservices](#) > [Mijn favorieten](#) > [Nieuwe locatie toevoegen](#).
- 2 Selecteer [Bewerken](#) en voer de titel in. Selecteer [OK](#).

- 3 Blader naar **Beschrijving**: en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer de beschrijving in en selecteer **OK**.
- 5 Blader naar **Positie**: en selecteer **Toevoegen** > **Huidige positie**.
- 6 Selecteer **Opslaan** als de positie is gevonden.

### ***Een opgeslagen locatie op een kaart weergeven***

- 1 Selecteer **Menu** > **Locatieservices** > **Mijn favorieten**.
- 2 Blader naar een locatie en selecteer **Ga naar**.

### ***Favorieten van Google Maps openen***

- Druk op .

### **Locatieverzoeken**

Externe services kunnen u vragen naar uw locatie.

### ***Toegang wijzigen voor externe services***

- 1 Selecteer **Menu** > **Locatieservices** > **Instellingen** > **Privacy**.
- 2 Selecteer een optie.

### **GPS uitschakelen**

De GPS-ontvanger wordt automatisch uitgeschakeld wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt de GPS-ontvanger

ook handmatig uitschakelen. Hiermee spaart u de batterij wanneer u functies gebruikt die de GPS-ontvanger niet nodig hebben om uw locatie te vinden.

### ***GPS handmatig in- of uitschakelen***

- 1 Selecteer **Menu** > **Locatieservices** > **Instellingen**.
- 2 Selecteer **GPS inschakelen** of **GPS uitschakelen**.

### **Tracker**

Tracker is een op GPS gebaseerde sportapplicatie waarmee u uw snelheid, afstand, route en energieverbruik tijdens een training kunt bijhouden. U kunt de training baseren op de tijdsduur gedurende welke u wilt trainen of op de afstand die u wilt afleggen. U kunt de training ook baseren op een vorige trainingsroute met GPS-gegevens.

! *De informatie die door de Tracker-applicatie wordt gegenereerd, is niet geheel nauwkeurig. Sony Ericsson geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van de Tracker-applicatie. Eventuele problemen met gezondheid of conditie moeten worden besproken met een arts.*

## **Een trainingssessie starten**

- 1 Selecteer **Menu** > **Locatieservices** > **Tracker** > **Training starten**.
- 2 Selecteer een type training.
- 3 Blader naar een item, selecteer **Bewerken** en voer de gegevens in.
- 4 Selecteer **Gereed** om op te slaan.
- 5 Selecteer **Starten** om de training te starten.

## **Schakelen tussen trainingweergaven**

- Druk tijdens een trainingssessie op ☺ of ☻ om informatie weer te geven over de duur en voortgang van de training en een live vergelijking met een vorige sessie.

## **Resultaten vergelijken tijdens de training**

- 1 Selecteer **Menu** > **Locatieservices** > **Tracker** > **Training starten**.
- 2 Selecteer **Op route gebaseerd**.
- 3 Blader naar **Route**:, selecteer **Bewerken** en selecteer een route.
- 4 Blader naar **Live vergelijken** en selecteer **Bewerken**.
- 5 Blader naar het resultaat waarmee u het huidige resultaat wilt vergelijken en selecteer **Vergelijk**.
- 6 Selecteer **Gereed** en vervolgens **Starten**.

! *Er is een GPS-locatie nodig om resultaten te kunnen vergelijken. Zie GPS gebruiken op pagina 61 voor meer informatie.*

## **Een trainingssessie handmatig beëindigen**

- Selecteer tijdens een trainingssessie de optie **Onderbr.** > **Einde**.

## **Resultaten**

Het trainingsresultaat wordt aan het einde van een sessie weergegeven. U kunt eerder behaalde resultaten te allen tijde bekijken en ze vergelijken als ze GPS-gegevens hebben.

## **Een trainingsresultaat weergeven**

- 1 Selecteer **Menu** > **Locatieservices** > **Tracker** > **Resultaten**.
- 2 Blader naar een maand en selecteer **Weergeven**.
- 3 Ga naar een datum en selecteer **Weergeven**.
- 4 Selecteer een trainingsresultaat. Als u met ronden hebt gewerkt, drukt u op ☺ of ☻ als u het resultaat per ronde wilt bekijken.

## **Resultaten vergelijken**

- 1 Selecteer **Menu** > **Locatieservices** > **Tracker** > **Resultaten**.



- 2 Blader naar een resultaat en selecteer [Opties](#) > [Vergelijk](#).
- 3 Selecteer een resultaat waarmee u het huidige resultaat wilt vergelijken.

! *Er is een GPS-locatie nodig om resultaten te kunnen vergelijken. Zie [GPS gebruiken op pagina 61](#) voor meer informatie.*

## Energieverbruik

Als u het energieverbruik voor een sessie wilt berekenen en bekijken, moet u eerst uw persoonlijk profiel instellen in [Instellingen](#) in Tracker. Het energieverbruik wordt weergegeven in de resultaatweergave.

### *Het persoonlijk profiel instellen*

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Locatieservices](#) > [Tracker](#) > [Instellingen](#) > [Persoonlijk profiel](#).
- 2 Selecteer een item, voer de gegevens in en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Profiel opslaan](#) als u klaar bent.

### *Energieverbruik inschakelen*

- Selecteer [Menu](#) > [Locatieservices](#) > [Tracker](#) > [Instellingen](#) > [Energiegebruik](#) > [Aan](#).

## Synchroniseren

U kunt op twee manieren synchroniseren. U kunt uw telefoon synchroniseren met een computerprogramma of met een internetservice.

💡 *Gebruik slechts één synchronisatiemethode tegelijk met uw telefoon.*

Ga voor meer informatie naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om de functiehandleiding over *synchronisatie* te lezen.

## Synchronisatie met een computer

U kunt een USB-kabel of draadloze Bluetooth technologie gebruiken om telefooncontacten, afspraken, favorieten, taken en notities te synchroniseren met een computerprogramma als Microsoft Outlook®.


Vóór de synchronisatie moet u *Sony Ericsson PC Suite* installeren.

💡 *Sony Ericsson PC Suite-software kan worden gedownload op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

Zie *Vereiste besturingssystemen* op pagina 46.

### **Sony Ericsson PC Suite downloaden**

- 1 **Computer:** Ga via uw internetbrowser naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Selecteer een regio en een land.
- 3 Selecteer *Softwaredownloads*.
- 4 Selecteer een telefoon in de lijst.
- 5 Selecteer *Meer lezen en downloaden* onder *PC Suite*.
- 6 Selecteer *Nu downloaden* en sla het bestand op de computer op.

 *Onthoud waar u het bestand opslaat.*


### **Sony Ericsson PC Suite installeren vanuit het gedownloade bestand**

- 1 Zoek het gedownloade **Sony Ericsson PC Suite**-bestand op de computer.
- 2 Dubbelklik op het bestand en volg de instructies.

### **Synchroniseren met Sony Ericsson PC Suite**

- 1 **Computer:** start *Sony Ericsson PC Suite* vanuit *Start/Programma's/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Volg de instructies in *Sony Ericsson PC Suite* voor het maken van een verbinding.
- 3 **Telefoon:** selecteer **Telef.-modus**.

- 4 **Computer:** wanneer het bericht wordt weergegeven *Sony Ericsson PC Suite* uw telefoon heeft gevonden, kunt u de synchronisatie starten.

 *Raadpleeg de Help-sectie van Sony Ericsson PC Suite wanneer de software op de computer is geïnstalleerd voor informatie over het gebruik.*

## **Synchronisatie met een internetservice**

U kunt ook synchroniseren met een internetservice met SyncML™ of een Microsoft® Exchange-server waarop Microsoft Exchange ActiveSync wordt gebruikt. Ga voor meer informatie naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om de functiehandleiding over *synchronisatie* te lezen.

## Meer functies

### Vliegtuigmodus

In de **Vliegtuigmodus** zijn het netwerk en de radio-ontvangers uitgeschakeld om storing van gevoelige apparatuur te voorkomen.

Wanneer het menu **Vliegtuigmodus** is geactiveerd, wordt u gevraagd een modus te selecteren wanneer u de telefoon de volgende keer inschakelt:

- **Norm. modus** - u kunt alle functies gebruiken
- **Vliegtuigmodus** - u kunt slechts een beperkt aantal functies gebruiken

#### **Het menu Vliegtuigmodus activeren**

- Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Vliegtuigmodus > Doorgaan > Tonen bij opst..**

#### **De vliegtuigmodus selecteren**

- 1 Schakel de telefoon uit wanneer het menu **Vliegtuigmodus** is geactiveerd.
- 2 Zet de telefoon aan en selecteer **Vliegtuigmodus**.

### Updateservice

U kunt uw telefoon bijwerken met de nieuwste software via uw telefoon of een computer.

! *Bijwerken met uw telefoon is niet overal mogelijk.*

#### **De huidige software in de telefoon weergeven**

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Updateservice**.
- 2 Selecteer **Softwareversie**.

#### **De updateservice gebruiken met de telefoon**

U kunt uw telefoon via de ether bijwerken met uw telefoon. U raakt geen persoonlijke gegevens of andere telefoongegevens kwijt.

! *Voor de updateservice via de telefoon is gegevenstoegang, zoals GPRS, 3G of HSDPA, vereist.*

#### **Instellingen voor Updateservice selecteren**

- Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Updateservice > Instellingen > Internetinstellingen**.

#### **De updateservice gebruiken met de telefoon**

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Updateservice**.
- 2 Selecteer **Zoeken nr update** en volg de instructies die worden weergegeven.

## De updateservice gebruiken via een computer

U kunt de telefoon bijwerken via een USB-kabel en een met internet verbonden computer.

- ! *Zorg ervoor dat u een back-up maakt van alle persoonlijke gegevens in het telefoongeheugen voordat u een update uitvoert via een pc. Zie Back-ups maken en deze terugzetten op pagina 49.*

## De updateservice gebruiken via een computer

- Ga naar [www.sonyericsson.com/updateservice](http://www.sonyericsson.com/updateservice).

## Wekker

U kunt een geluid of de radio als wekkersignaal instellen. De wekker gaat ook af als de telefoon is uitgeschakeld. Wanneer de wekker afloopt, kunt u het geluid uitzetten of de wekker geheel uitschakelen.

### De wekker instellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Tijd**: en selecteer **Bewerken**.
- 4 Voer een tijd in en selecteer **OK** > **Opslaan**.

### Het herhaalde wekkersignaal instellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Herhaald**: en selecteer **Bewerken**.
- 4 Blader naar een dag en selecteer **Selecteren**.
- 5 Als u een andere dag wilt selecteren, bladert u naar de dag en selecteert u **Selecteren**.
- 6 Selecteer **Gereed** > **Opslaan**.

### Het wekkersignaal instellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Ga naar het tabblad **🎵**.
- 4 Blader naar **Wekkersignaal**: en selecteer **Bewerken**.
- 5 Een wekkersignaal zoeken en selecteren. Selecteer **Opslaan**.

### De wekker uitschakelen

- Druk op een willekeurige toets wanneer de wekker afgaat.
- Selecteer **Sluimr.** om het wekkersignaal te herhalen.

### De wekker uitzetten

- Druk op een willekeurige toets en selecteer **Uitschak.** wanneer de wekker afgaat.


## ***De wekker annuleren***

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Uitschak**.

## ***De wekker in de stille modus***

U kunt de wekker zo instellen dat deze niet afgaat wanneer de telefoon in de stille modus staat.


## ***Een wekker zo instellen dat deze wel of niet afgaat in de stille modus***

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Ga naar het tabblad .
- 4 Blader naar **Stille modus**: en selecteer **Bewerken**.
- 5 Selecteer een optie.

## ***De duur van de sluimerperiode instellen***

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Sluimerduur**: en selecteer **Bewerken**.
- 4 Selecteer een optie.

## **Kalender**

-  *U kunt uw kalender synchroniseren met een computerkalender of een kalender*

*op internet, of met een Microsoft® Exchange-server (Microsoft® Outlook®).*

## **Afspraken**

U kunt nieuwe afspraken toevoegen of bestaande afspraken hergebruiken.

### ***Een afspraak toevoegen***

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar **Nieuwe afspraak** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elk item.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

### ***Een afspraak bekijken***

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Bekijk**.

### ***Een afspraak bewerken***

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Bekijk**.
- 4 Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
- 5 Bewerk de afspraak en bevestig elk item.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

### ***Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven***

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Herinneringen**.
- 4 Selecteer een optie.

! *Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak.*

### **Notities**

U kunt notities maken en deze opslaan. U kunt ook notities weergeven in stand-by.

#### ***Een notitie toevoegen***

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Notities**.
- 2 Blader naar **Nieuwe notitie** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Schrijf een notitie en selecteer **Opslaan**.

#### ***Een notitie weergeven in stand-by***

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Notities**.
- 2 Blader naar een notitie en selecteer **Opties** > **Stand-by tonen**.

#### ***Een notitie verbergen vanuit stand-by***

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Notities**.

- 2 Blader naar de notitie die in standby wordt weergegeven. Deze is met een pictogram gemarkeerd. Selecteer **Opties** > **Verb. in stand-by**.

### **Taken**

U kunt nieuwe taken toevoegen of bestaande taken hergebruiken.

#### ***Een taak toevoegen***

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Taken**.
- 2 Selecteer **Nieuwe taak** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elk item.

#### ***Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven***

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Taken**.
- 2 Blader naar een taak en selecteer **Opties** > **Herinneringen**.
- 3 Selecteer een optie.

! *Een optie voor herinneringen die is ingesteld voor taken, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.*

### **Profielen**

U kunt instellingen voor bijvoorbeeld het volume van de ringtone en het trilalarm instellen op verschillende

locaties. U kunt alle profielen terugzetten op de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

### **Een profiel selecteren**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Profielen**.
- 2 Selecteer een profiel.

### **Een profiel bekijken en bewerken**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Profielen**.
  - 2 Blader naar een profiel en selecteer **Opties** > **Bekijk en bewerk**.
- ! *U kunt de naam van het profiel **Normaal** niet wijzigen.*

## **Tijd en datum**

- ! *Tijd en datum kunnen opnieuw worden ingesteld als de batterij is verwijderd.*

### **De tijd instellen**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Tijd en datum** > **Tijd**.
- 2 Voer de tijd in en selecteer **Opslaan**.

### **De datum instellen**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Tijd en datum** > **Datum**.
- 2 Voer de datum in en selecteer **Opslaan**.

### **De tijdzone instellen**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Tijd en datum** > **Mijn tijdzone**.
  - 2 Selecteer de tijdzone waarin u zich bevindt.
- ! *Als u een stad selecteert, past **Mijn tijdzone** ook de tijd aan waarop de zomer- en wintertijd ingaat.*

### **De grootte van de klok in het standbyscherm wijzigen**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Display** > **Klokformaat**.
- 2 Selecteer een optie.

## **Thema**

U kunt de weergave van het scherm wijzigen met elementen als kleur en achtergrond. U kunt ook nieuwe thema's maken en thema's downloaden. Ga naar [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun) voor meer informatie.

### **Een thema instellen**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Display** > **Thema**.
- 2 Blader naar een thema en selecteer **Instell**.

## Indeling van hoofdmenu

U kunt de indeling van de pictogrammen van het hoofdmenu wijzigen.

### *De indeling van het hoofdmenu wijzigen*



- 1 Selecteer **Menu > Opties > Indeling hfdmenu.**
- 2 Selecteer een optie.

## Ringtones



### *Een ringtone instellen*

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Geluiden, alarmen > Ringtone.**
- 2 Zoek en selecteer een ringtone.

### *Het volume van de ringtone instellen*

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Geluiden, alarmen > Volume.**
- 2 Druk op  of  om het volume te wijzigen.
- 3 Selecteer **Opslaan.**

### *De ringtone uitschakelen*

- Druk op  en houd vervolgens  ingedrukt.

! *Het weksignaal wordt hierdoor niet beïnvloed.*

### *Het trilalarm instellen*

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Geluiden, alarmen > Trilalarm.**
- 2 Selecteer een optie.

## Schermoriëntatie

U kunt schakelen tussen de oriëntatie Liggend of Staand, of u kunt indien beschikbaar **Automatisch draaien** selecteren als u wilt dat de oriëntatie verandert wanneer u de telefoon draait.

### *De schermoriëntatie veranderen in de browser*

- 1 Selecteer **Menu > Internet.**
- 2 Selecteer **Opties > Geavanceerd > Richting.**
- 3 Selecteer een optie.

### *De schermoriëntatie veranderen in Media*

- 1 Selecteer **Menu > Media > Instellingen > Richting.**
- 2 Selecteer een optie.

## Games

De telefoon bevat diverse vooraf geïnstalleerde games. U kunt games ook downloaden. Ga naar [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun) voor meer informatie. Voor de meeste games zijn Help-teksten beschikbaar.



## Een game starten

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Media](#) > [Games](#).
- 2 Selecteer een game.

## Een game beëindigen

- Druk op .

## Applicaties

U kunt Java-applicaties downloaden en uitvoeren. U kunt ook informatie bekijken of verschillende machtigingen instellen. Zie *Ik kan geen internetdiensten gebruiken* op pagina 77 als u geen Java-applicaties kunt gebruiken.

## Een Java-applicatie selecteren.

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Agenda](#) > [Applicaties](#).
- 2 Selecteer een applicatie.

## Rechten toekennen aan een Java-applicatie

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Agenda](#) > [Applicaties](#).
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer [Opties](#) > [Toestemmingen](#).
- 3 Stel rechten in.

## Schermgrootte van Java-applicaties

Sommige Java-applicaties zijn ontworpen voor een specifieke

schermgrootte. Vraag de leverancier van de applicatie om meer informatie.

## De schermgrootte voor een Java-applicatie instellen

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Agenda](#) > [Applicaties](#).
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer [Opties](#) > [Schermgrootte](#).
- 3 Selecteer een optie.

## Een Java™-applicatie instellen als achtergrond

- 1 Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Display](#).
- 2 Selecteer [Achtergrond](#) > [Applicatie](#).
- 3 Selecteer een Java-applicatie.

! *U kunt alleen de Java-applicaties zien die ondersteuning voor achtergrond bieden.*

## Walk mate

Walk mate is een toepassing die stappen telt. De applicatie houdt bij hoeveel stappen u al hebt gezet en hoeveel stappen u nog bent verwijderd van uw dagelijkse doel. U kunt u telefoon bijvoorbeeld in uw broek- of jaszak steken wanneer u Walk mate gebruikt. U kunt Walk mate ook als achtergrond instellen om in stand-by weer te geven.

## ***Walk mate instellen als achtergrond***

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Display**.
- 2 Selecteer **Achtergrond > Applicatie > Walk mate**.

## **Geïntegreerde standaard**

De geïntegreerde standaard vindt u aan de achterkant van de telefoon. Hiermee kunt u de telefoon op een tafel plaatsen als u van de multimedia-content wilt genieten.

- ! *Als u muziek wilt beluisteren of videoclip wilt bekijken met de geïntegreerde standaard en de hoofdtelefoon, moet u de hoofdtelefoon aansluiten op de 3,5 mm-audio-aansluiting (0.14 inch).*



## **Blokkeringen**

### **SIM-kaartblokkering**

Deze blokkering beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt wel met een nieuwe SIM-kaart. Als de blokkering is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u uw PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet u uw PUK-code (Personal Unblocking Key) invoeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator.

### ***De SIM-kaart de-blokkeren***

- 1 Wanneer **PIN geblokkeerd** wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in en selecteert u **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

### ***De PIN-code bewerken***

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Blokkeringen > SIM-beveiliging > PIN wijzigen**.
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.

- 4 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

! *Als Codes komen niet overeen verschijnt, is de ingevoerde nieuwe PIN-code niet correct. Als PIN is onjuist wordt weergegeven, gevolgd door Oude PIN;, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.*

### **SIM-kaartblokkering gebruiken**

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Blokkeringen > SIM-beveiliging > Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.

### **Telefoonblokkering**

U kunt onrechtmatig gebruik van de telefoon stoppen. Verander de code voor de telefoonblokkering (0000) in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

! *Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.*

### **De telefoonblokkering gebruiken**

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Blokkeringen > Telefoon beveiligen > Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.

- 3 Voer de code voor de telefoonblokkering in en selecteer **OK**.

### **De telefoon ontgrendelen**

- Voer de code in en selecteer **OK**.

### **De code voor telefoonblokkering wijzigen**

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Blokkeringen > Telefoon beveiligen > Code wijzigen**.
- 2 Voer de oude code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe code in en selecteer **OK**.
- 4 Herhaal de code en selecteer **OK**.

### **Toetsenvergrendeling**

U kunt deze blokkering instellen om te voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen. Inkomende gesprekken kunnen worden beantwoord zonder het toetsenbord te ontgrendelen.

! *Ook het internationale noodnummer 112 kan gewoon worden gebeld.*

### **Automatische toetsenvergrendeling gebruiken**

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Autom. blokkering**.
- 2 Selecteer een optie.

## De toetsen handmatig ontgrendelen

- Druk vanuit standby op een willekeurige toets en selecteer **Ontgr.** > **OK**.

## IMEI-nummer

Bewaar een kopie van het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) voor het geval dat uw telefoon wordt gestolen.

### Uw IMEI-nummer weergeven

- Druk op **(\*) 0673**, **(#) 0673**, **(0) 673**, **(6) 73**, **(#) 673**.

## Problemen oplossen

Sommige problemen kunt u oplossen met de updateservice. U kunt de prestaties van de telefoon optimaliseren door de updateservice regelmatig te gebruiken. Zie *Updateservice* op pagina 67.

Voor bepaalde problemen moet u uw netwerkoperator bellen.

Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer ondersteuning.

## Veelgestelde vragen

### Ik heb problemen met de geheugencapaciteit of de telefoon reageert traag

Start de telefoon elke dag opnieuw om geheugen vrij te maken of voer een **Master reset** uit.

### Master reset

Als u **Instellingen resetten** selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.

Als u **Alles resetten** selecteert, worden al uw instellingen en content, zoals contacten, berichten, foto's, geluid en gedownloade games, verwijderd. U

kunt ook content kwijtraken die bij aankoop op de telefoon was opgeslagen.

### **De telefoon resetten**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Master reset**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Volg de instructies die worden weergegeven.

### **Ik kan de telefoon niet opladen of de batterijcapaciteit is laag**

De lader is niet goed aangesloten of er is een slechte batterijverbinding. Verwijder de batterij en maak de connectors schoon.

De batterij is versleten en moet worden vervangen. Zie *De batterij opladen* op pagina 9.

### **Er wordt geen batterijpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad**

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.

### **Sommige menuopties worden mogelijk grijs weergegeven**

Er is geen service geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkoperator.


### **Ik kan geen internetservices gebruiken**

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist.

U kunt de instellingen downloaden met de Setup wizard of door naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) te gaan.

### **Instellingen downloaden**

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Help** > **Instell. downloaden**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven.

 *Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.*

### **Ik kan geen berichten versturen vanaf mijn telefoon**

Voor de meeste berichten hebt u een nummer van een servicecentrum nodig om ze te verzenden. Het nummer hebt u van uw serviceprovider gekregen en is gewoonlijk al op de SIM-kaart opgeslagen. Als het nummer van het servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u het zelf invoeren.

Voor het verzenden van MMS-berichten moet u een MMS-profiel en het adres van uw berichtenserver instellen. Als er geen MMS-profiel of berichtenserver aanwezig is, kunt u alle instellingen die u voor MMS-berichten nodig hebt, automatisch ontvangen van uw netwerkoperator, instellingen downloaden met de Setup wizard of ophalen bij [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### ***Het nummer van het servicecentrum invoeren***

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Berichtinstellingen > SMS** en blader naar **Servicecentrum**. Het nummer wordt weergegeven als het op de SIM-kaart is opgeslagen.
- 2 Als er geen nummer wordt weergegeven, selecteert u **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Nieuw servicecuntr.** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer het nummer in, inclusief het internationale plusteken (+) en het netnummer.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

### ***Een MMS-profiel selecteren***

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Berichtinstellingen > MMS-instellingen**.

- 2 Selecteer een bestaand profiel of maak een nieuw profiel.

### ***Het adres van de berichtenserver instellen***

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Berichtinstellingen > MMS-instellingen**.
- 2 Blader naar een profiel en selecteer **Opties > Bewerken**.
- 3 Blader naar **Berichtenserver** en selecteer **Bewerken**.
- 4 Voer het adres in en selecteer **OK > Opslaan**.

### ***De telefoon gaat niet of te zacht over***

Controleer of **Stil** misschien is ingesteld op **Aan**. Zie *De ringtone uitschakelen* op pagina 72.

Controleer het volume van de ringtone. Zie *Het volume van de ringtone instellen* op pagina 72.

Controleer het profiel. Zie *Een profiel selecteren* op pagina 71.

Controleer alle opties voor doorschakelen. Zie *Gesprekken doorschakelen* op pagina 25.

De telefoon kan niet via draadloze Bluetooth technologie worden herkend door andere apparaten

U hebt de Bluetooth functie niet ingeschakeld. Zorg ervoor dat de zichtbaarheid is ingesteld op **Telefoon tonen**. Zie *Bluetooth inschakelen* op pagina 47.

Ik kan niet synchroniseren of content overbrengen tussen mijn telefoon en computer als ik een USB-kabel gebruik.

De kabel of software is niet correct geïnstalleerd. Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om de functiehandleidingen te lezen die gedetailleerde installatie-instructies en procedures voor het oplossen van problemen bevatten.


Ik ben de toegangscode van de codememo vergeten

Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de codememo resetten. Dat betekent dat alle items in de codememo worden verwijderd. Wanneer u de codememo de volgende keer opent, moet u te werk gaan alsof u deze voor de eerste keer opent.

### De codememo resetten

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Codememo**.
- 2 Voer drie keer een onjuiste toegangscode in.
- 3 **Codememo resetten en alle items verwijderen?** wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **Ja**.

Waar vind ik de reguleringsgegevens, zoals mijn IMEI-nummer, als ik de telefoon niet kan inschakelen?

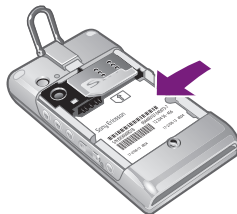

## Foutberichten

### Plaats SIM-kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht.

Zie *De SIM-kaart plaatsen* op pagina 7.

De connectors op de SIM-kaart dienen te worden schoongemaakt. Neem

contact op met uw netwerkoperator als de kaart is beschadigd.

### **Plaats de juiste SIM-kaart**

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Controleer of u de juiste operator-SIM-kaart hebt.

### **PIN is onjuist/PIN 2 is onjuist**

U hebt uw PIN- of PIN2-code verkeerd ingevoerd.

Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en selecteer **Ja**.

### **PIN geblokkeerd/PIN 2 geblokkeerd**

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 74 voor informatie over het ontgrendelen.

### **Codes komen niet overeen**

Codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Wanneer u een beveiligingscode wilt wijzigen, bijvoorbeeld uw PIN-code, moet u de nieuwe code bevestigen. Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 74.

### **Gn netwerk besch.**

Uw telefoon bevindt zich in vliegtuigmodus. Zie *Vliegtuigmodus* op pagina 67.

Uw telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met uw netwerkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt.

De SIM-kaart werkt niet correct. Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem contact op met de plaatselijke Sony Ericsson-dealer.

### **Alleen noodoproep**

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkoperators u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. Zie *Alarmnummers* op pagina 19.

### **PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator.**

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code)



tien keer achter elkaar verkeerd  
ingevoerd.

# Index

## A

activiteitenmenu .....	15
afbeeldingen .....	39
afspraken .....	69
alarmnummers .....	19
antwoorddienst .....	24
applicaties .....	73
audioboek .....	33
automatisch draaien .....	72

## B

back-ups maken en deze terugzetten ..	49
batterij	
capaciteit .....	9
opladen .....	9
plaatsen .....	7

### *beeldberichten Zie MMS-berichten*

beeldbewerking .....	37
bellen, nummers in bericht .....	51
berichten	

e-mail .....	53
MMS .....	50
SMS .....	50
spraak .....	53
bestandsbeheer .....	44
BestPic™ .....	39
blokkering	
SIM-kaart .....	74
telefoon .....	75
toetsenbord .....	75

## C

chatten .....	54
codememo .....	79
conferentiegesprekken .....	26
contacten	
groepen .....	23
Slim zoeken .....	21
standaardcontacten .....	20
telefooncontacten toevoegen .....	20

## D

datum .....	71
DLNA™ .....	60
downloaden	
instellingen .....	77
draadloze Bluetooth™ technologie .....	47

## E

e-mail .....	53
equalizer .....	31

## F

favorieten .....	56
foto's .....	39
afdrukken .....	43
bewerken .....	41
feeds .....	59
geo-tagging .....	39

labels .....	40
verbeteren .....	38
fotocamera .....	37
afdrukken .....	43

## G

games .....	72
geheugen .....	15
geheugenkaart .....	15
geheugenstatus .....	22
geluidsrecorder .....	37
geo-tagging .....	39
gesprekken	
aannemen en weigeren .....	18
accepteren .....	27
beginnen en ontvangen .....	18
in de wachtstand zetten .....	25
internationaal .....	18
opnemen .....	37
twee gesprekken tegelijk .....	26
video .....	19
gesprekken beperken .....	27
gesprekken doorschakelen .....	25
gesprekkenlijst .....	20
gesprekstijd .....	27
gezichtsherkenning .....	39
Google Maps™ .....	62
GPS .....	61
groepen .....	23

## H

headset .....	24, 28
draadloze Bluetooth™ .....	48
technologie .....	48
heldere bas .....	31
heldere stereo .....	31
help .....	9

## I

IMEI-nummer .....	76
in elkaar zetten .....	7
in-/uitschakelen	
beveiliging met SIM-blokkering ....	75
Bluetooth™ .....	47
telefoonblokkering .....	75
instelling	
ringtones .....	72
instellingen	
downloaden .....	77
instellingen, internet .....	77
internet	
beveiliging en certificaten .....	58
favorieten .....	56
instellingen .....	77
Internet	
schermoriëntatie .....	72

## K

kalender .....	69
kosten .....	8

<b>L</b>	
labels, foto's .....	39
locatieservices .....	61
<b>M</b>	
master reset .....	76
Media Go™ .....	46
media-overdracht .....	46
mediaplayer, toetsen .....	29
menuoverzicht .....	12
microfoon .....	18
MMS-berichten .....	50
modelnaam .....	9
MusicDJ™ .....	36
muziek downloaden .....	34
mijn nummers .....	26
mijn telefoonnummer .....	9
<b>N</b>	
navigeren door menu's .....	14
notities .....	70
nummers	
alarm .....	19
<b>O</b>	
online	
muziek .....	34
videoclip .....	34
opnemen	
luisteren naar .....	37
overbrengen	
foto's .....	46
muziek .....	46
overdrachtmethode	
draadloze Bluetooth™	
technologie .....	47
USB-kabel .....	45
overdragen	
geluid .....	48
<b>P</b>	
pannen en zoomen	
Webpagina's .....	57
PC Suite .....	65
persoonlijke ringtones voor bellers .....	21
Photo fix .....	38
PhotoDJ™ .....	41
PIN-code .....	8, 74
playlists .....	31
PlayNow™ .....	33
podcasts .....	59
profielen .....	70
PUK-code .....	74
push-e-mail .....	54
<b>R</b>	
radio .....	35
ringtones .....	72
instelling .....	72
roaming .....	8
<i>RSS-feeds zie webfeeds</i>	
<b>S</b>	
schermoriëntatie .....	72

selectietoetsen .....	14	thema .....	71
SensMe™ .....	32	toetsen .....	10
shake control .....	30	toetsenvergrenseling .....	75
SIM-kaart		Tracker .....	63
blokkeren en blokkering opheffen	74	TrackID™ .....	34
kopiëren naar/van .....	21	training .....	63
plaatsen .....	7	tijd .....	71
sjablonen .....	51	tijdzone .....	71
SMS-berichten .....	50	<b>U</b>	
snelkiezen .....	23	Updateservice .....	67
snelkoppelingen .....	14	USB-kabel .....	45
SOS <i>Zie alarmnummers</i>		<b>V</b>	
spraakberichten .....	53	verbergen, nummer .....	28
spraakbesturing .....	24	video bewerken .....	41
stand-by .....	8	video-ringtunes .....	72
notities .....	70	videocamera .....	37
stappenteller .....	73	VideoDJ™ .....	41
streaming .....	34	videoplayer .....	35
stroombesparing .....	48	visitekaartje .....	23
synchroniseren .....	65	vliegtuigmodus .....	67
<b>T</b>		voicemail .....	24
T9™-tekstinvoer .....	17	volume	
taal .....	16	oorspeaker .....	18
taken .....	70	ringtone .....	72
tekst invoeren .....	16	<b>W</b>	
<i>tekstberichten Zie SMS-berichten</i>		Walk mate .....	73
telefoon		Walkman™-player .....	28, 29
inschakelen .....	7	webfeeds .....	58
telefoongeheugen .....	9, 15		
telefoonmodus .....	66		
telefoonnaam .....	47		

Webpagina's	
geschiedenis .....	57
wekker .....	68
Wi-Fi™ .....	60

## Y

YouTube .....	59
---------------	----

## Z

zoeken	
op webpagina's .....	57
zoomen .....	38