XPERIA™

X10

Guide étendu de l'utilisateur

Sony Ericsson

make.believe

Table des matières

Mise en route.....5
Guide de l'utilisateur sur le téléphone.....5
Assemblage.....5
Activer et désactiver le téléphone.....6
Connexion et communication.....6
Prise en main de votre téléphone.....9
Présentation du téléphone.....9
LED de notification.....9
Capteurs.....10
Chargement de la batterie.....10
Utilisation de l'écran tactile.....11
Utilisation des touches de l'appareil.....13
Saisie de texte.....13
Barre d'état.....14
Volet de notification.....16
Écran des applications.....17
Fenêtre des applications utilisées récemment.....18
Présentation des paramètres du téléphone.....18
Carte SIM.....21
Mémoire.....21
Paramètres réseau.....21
Utilisation d'autres réseaux.....22
Paramètres avancés réseau.....22
Écran d'accueil.....24
Appel.....26
Appels d'urgence.....26
Gestion des appels.....26
Messagerie vocale.....27
Plusieurs appels.....27
Conférences.....28
Paramètres d'appel.....28
Contacts 30
Présentation de l'écran "Répertoire".....30
Gestion des contacts.....30
Associer le contenu du téléphone et du Web à un contact.....31
Sauvegarde des contacts.....32
SMS et MMS.....34
Avant d'utiliser les SMS et les MMS.....34
Utilisation des SMS et des MMS.....34

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Email....36
Paramétrage des emails....36
Utilisation d'email....36
Comptes email....37
Email Google™....38
Configuration de Facebook ™ et de Twitter™....39
Sony Ericsson Timescape™....40
Écran de démarrage de Timescape™....40
Navigation Timescape™....40
Utilisation de Timescape™....41
Paramètres Timescape™....43
Utilisation de Timescape™ comme écran d'accueil....43
Google™ Talk....45
Agenda....46
Synchronisation....47
Synchronisation Sony Ericsson....47
Synchronisation Google™....49
Wi-Fi™....50
Avant d'utiliser le Wi-Fi™....50
État du réseau Wi-Fi™....50
Paramètres avancés Wi-Fi™....51
Navigateur Web....52
Avant d'utiliser Internet 52
Affichage de pages Web....52
Gestion des téléchargements et des liens....53
Gestion des signets et de l'historique....54
Applications et jeux....56
Utilisation des applications....56
Utilisation d'Android™ Market....56
Transfert et gestion de contenu....58
Utilisation d'un câble USB....58
Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™....58
Media Go™ 60
Sony Ericsson Mediascape....61
Exploration de contenu multimédia associé....61
Affichage d'informations détaillées sur le contenu multimédia....61
Stéréo portable mains libres....62
Contenu protégé par copyright....62
Musique dans Sony Ericsson Mediascape....63
Écran d'accueil de la musique....63
Parcourir du contenu audio stocké localement....64

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Présentation du lecteur de musique.....65
Utilisation du lecteur de musique.....66
Podcasts.....68
Technologie TrackID™.....68
Photos dans Sony Ericsson Mediascape.....70
Paramétrage de comptes pour les services en ligne.....70
Écran d'accueil des photos.....70
Parcourir des photos stockées localement.....71
Présentation du visionneur de photos.....72
Ajout de noms aux visages sur les photos.....74
Vidéos dans Sony Ericsson Mediascape 75
Écran d'accueil des vidéos.....75
Parcourir des vidéos.....75
Présentation du lecteur vidéo.....76
PlayNow™.....78
Avant d'utiliser PlayNow™ 78
Utilisation de PlayNow™.....78
Appareil photo.....80
Touches du viseur et de l'appareil photo.....80
Utilisation de l'appareil photo.....80
Mise à jour de votre téléphone.....89
Mise à jour du téléphone en utilisant Update service.....89
Services de localisation.....90
GPS.....90
GPS assisté.....90
Utilisation de cartes.....90
Obtenir des itinéraires routiers.....91
Réveil.....92
Verrouillage et protection de votre téléphone.....94
Numéro IMEI.....94
Protection de la carte SIM.....94
Schéma de verrouillage de l'écran.....95
Dépannage.....96
Questions courantes.....96
Messages d'erreur.....97
Informations légales.....98
Index.....99

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Mise en route

Les instructions du présent Guide de l'utilisateur, sauf indications contraires, sont écrites en se fondant sur le fait que vous accédez aux fonctions de votre téléphone à partir de l'écran **Accueil**. Si vous définissez Timescape™ ou une autre application comme écran d'accueil, les instructions peuvent être différentes.

Informations importantes

Avant d'utiliser votre téléphone mobile, veuillez lire le livret *Informations importantes*.

Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitation, cela s'applique au numéro d'urgence international 112. Pour déterminer la disponibilité d'un service ou d'une fonction spécifique et de l'application éventuelle d'un accès supplémentaire ou de frais d'utilisation, veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Guide de l'utilisateur sur le téléphone

Un guide étendu de l'utilisateur est disponible sur votre téléphone. Le Guide étendu de l'utilisateur et d'autres informations sont également disponibles à l'adresse *www.sonyericsson.com/support*.

Pour accéder au Guide de l'utilisateur sur votre téléphone

- Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications > **Guide de l'utilisateur**.

Assemblage

Pour insérer la carte SIM et la carte mémoire

1 Retirez le cache batterie.
2 Insérez la carte SIM et la carte mémoire dans leur support, en dirigeant les contacts dorés vers le bas.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour retirer la carte mémoire

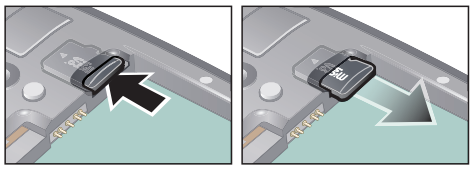

- Retirez le cache batterie, appuyez sur le bord de la carte mémoire pour la libérer et retirez-la.

Pour insérer la batterie

1 Insérez la batterie en orientant l'étiquette vers le haut et les connecteurs face à face.
2 Fixez le cache batterie.

Activer et désactiver le téléphone

Lorsque vous activez le téléphone pour la première fois, le menu de bienvenue s'affiche.

Pour mettre le téléphone sous tension

1 Maintenez enfoncée la touche ⏻ en haut du téléphone.
2 Saisissez le code PIN de votre carte SIM, si demandé, puis sélectionnez **OK**.
3 Au premier démarrage, suivez les instructions du menu de bienvenue.

Le code PIN vous est fourni par votre opérateur réseau. Pour corriger une erreur faite pendant la saisie du code PIN de la carte SIM, appuyez sur ⌫.

Pour désactiver le téléphone

1 Appuyez longuement sur ⏻ jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
2 Dans le menu des options, appuyez sur **"Éteindre"**.
3 Appuyez sur **OK**.

Pour activer l'écran

- Appuyez sur n'importe quelle touche de l'appareil. Le téléphone est également activé lorsque vous recevez un appel.

Connexion et communication

Paramétrage des appels, de la messagerie et d'Internet

Pour appeler, envoyer des messages et utiliser Internet, vous devez disposer d'une connexion de données mobile 2G/3G. Vous pouvez également envoyer des emails et accéder à Internet en vous connectant à un réseau Wi-Fi™.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

- Pour la plupart des réseaux et des opérateurs de téléphonie mobile, les paramètres d'appel, de messagerie et d'Internet sont préinstallés sur le téléphone ou y sont automatiquement téléchargés lorsque vous l'activez pour la première fois avec une carte SIM. Si ce n'est pas le cas, accédez à l'adresse *www.sonyericsson.com/support* à partir de votre ordinateur pour télécharger les paramètres sur votre téléphone. Pour plus d'informations sur l'ajout ou la modification manuels des paramètres réseau, voir ***Paramètres réseau*** à la page 21.
- En utilisant une connexion Wi-Fi™, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone. Vous pouvez naviguer sur Internet chez vous (réseaux Wi-Fi™ personnels) ou dans des zones d'accès public (zones actives). Les réseaux Wi-Fi™ personnels sont généralement protégés. Un mot de passe ou une clé sont ensuite demandés par l'administrateur du réseau Wi-Fi™. Les zones actives ne sont généralement pas protégées, mais, souvent, nécessitent que vous vous connectiez au service de l'opérateur pour obtenir un accès à Internet. Pour plus d'informations, voir la section ***Wi-Fi™*** à la page 50.

Services du réseau social

Vous pouvez utiliser votre téléphone avec de nombreux services Web, par exemple, les réseaux sociaux et le partage multimédia.

- Vous pouvez configurer vos comptes Facebook™ et Twitter™ pour les utiliser avec Sony Ericsson Timescape™ et vos contacts téléphoniques. Voir ***Configuration de Facebook ™ et de Twitter™*** à la page 39.
- Vous pouvez partager des photos et des vidéos en utilisant un certain nombre de services Web. Voir ***Paramétrage de comptes pour les services en ligne*** à la page 70.

Compte Google™

Vous pouvez paramétrer un compte Google™ sur votre téléphone pour utiliser les applications Gmail™, Google™ Talk et Calendar.

Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Services en ligne** > **"Google"**.
3. Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.
4. À ce stade, votre téléphone est prêt à utiliser Gmail™, Google Talk™ et Calendar.

Vous pouvez également créer ou configurer un compte Google™ à partir du menu **"Bienvenue"** la première fois que vous démarrez le téléphone. Vous pouvez également créer un compte Google™ en visitant le site *www.google.com/accounts* dans le navigateur Web de votre ordinateur.

Pour supprimer un compte Google™ sur votre téléphone

Exécuter cette action risque de réinitialiser l'ensemble des données utilisateur de tous les services Google™ sur votre téléphone. Pour réutiliser ces services, vous devez vous connecter sur votre compte Google™. Au préalable, assurez-vous d'avoir enregistré et sauvegardé toutes les données de votre téléphone. Pour plus d'informations sur la réinitialisation complète du téléphone, voir *Réinitialisation du téléphone* à la page 96.

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Applications"** > **"Gérer les applications"**.
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur **Gmail**.
4. Appuyez sur **"Effacer les données"**.
5. Appuyez sur ⇦.
6. Faites défiler vers le bas et appuyez sur **Google Apps™**.
7. Appuyez sur **"Effacer les données"**.

Synchronisation et gestion de contenu

Vous pouvez synchroniser et transférer de nombreux types de fichiers, de documents et d'informations entre votre téléphone et un ordinateur ou Internet. Vous pouvez, par exemple :

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

- utiliser un câble USB pour connecter votre téléphone à un ordinateur. Vous pouvez ensuite transférer du contenu entre le téléphone et l'ordinateur. Pour plus d'informations, voir *Utilisation d'un câble USB* à la page 58 ;
- utiliser l'application Media Go™ pour transférer et gérer de la musique, des images et des vidéos sur votre téléphone et votre PC. Pour plus d'informations, voir la section *Media Go™* à la page 60 ;
- utiliser l'application de synchronisation Sony Ericsson pour synchroniser les contacts et les événements de l'agenda. Il est possible de synchroniser ce contenu entre votre téléphone et le Web, ce qui permet d'accéder au contenu à partir de n'importe quel ordinateur, où que vous soyez. Pour plus d'informations, voir *Synchronisation Sony Ericsson* à la page 47 ;
- utiliser l'application de synchronisation Google™ pour synchroniser votre email, votre agenda et vos contacts Google™ avec votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Synchronisation Google™* à la page 49.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Prise en main de votre téléphone

Présentation du téléphone

1 Connecteur pour chargeur/câble USB
2 Connecteur 3,5 mm pour casque
3 Touche de mise sous tension/verrouillage de l'écran
4 Capteur de luminosité
5 Écouteur
6 Capteur de proximité
7 LED de notification
8 Écran tactile
9 Touche Précédent
10 Touche d'accueil
11 Touche de menu

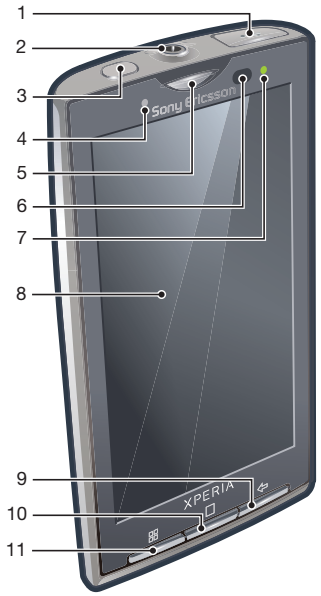

12 Objectif
13 Touche de volume/touche de zoom
14 Éclairage de l'appareil photo
15 Touche de l'appareil photo
16 Orifice pour la dragonne

LED de notification

La LED de notification se trouve en haut à droite. Elle fournit des informations sur l'état du téléphone et sur les notifications en attente.

État des LED

État	Indication
Vert	La batterie est presque chargée (90-100 %)
Vert clignotant	Notification en attente
Rouge clignotant	Le niveau d'alimentation de la batterie est faible. La batterie est en cours de chargement et le niveau de chargement est encore faible

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Jaune	La batterie est en cours de chargement. Le niveau de chargement de la batterie se situe entre faible et plein

La LED s'éteint à la fin du chargement.

Capteurs

Votre téléphone intègre deux capteurs : un capteur de luminosité et un capteur de proximité. Le capteur de luminosité permet de contrôler automatiquement le rétroéclairage à cristaux liquides. Le capteur de proximité désactive l'écran tactile lorsque votre visage touche l'écran. Cela évite d'activer involontairement les fonctions du téléphone lorsque vous passez un appel.

Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée.

Pour charger le téléphone en utilisant l'adaptateur secteur

- Connectez le téléphone à une prise en utilisant le câble USB et l'adaptateur secteur.

Pour charger le téléphone avec un ordinateur

- Connectez le téléphone à un port USB de l'ordinateur en utilisant le câble USB du kit du téléphone.

Optimisation des performances de la batterie

Les méthodes suivantes permettent d'optimiser les performances de la batterie :

- diminuez la luminosité de l'écran ;
- chargez souvent le téléphone. La batterie dure plus longtemps lorsqu'elle est chargée souvent.
- Si vous vous trouvez dans une zone sans couverture, votre téléphone cherche régulièrement des réseaux disponibles. Cela consomme de l'énergie. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans une zone bénéficiant d'une meilleure couverture, désactivez temporairement le téléphone ;
- lorsque vous n'avez pas besoin des fonctions 3G, Bluetooth™ sans fil et des connexions Wi-Fi™, désactivez-les ;
- ne couvrez pas l'antenne du téléphone lorsque vous téléphonez ou que vous transférez des données. L'antenne se trouve à l'arrière du téléphone.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour en savoir plus sur l'optimisation des performances de la batterie, visitez le site *www.sonyericsson.com/support*.

Utilisation de l'écran tactile

Pour ouvrir un élément ou le mettre en valeur

- Appuyez sur l'élément.

Pour effectuer un zoom

- Appuyez sur ou , le cas échéant, pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Pour afficher les icônes de zoom, il se peut que vous deviez faire glisser l'écran (dans une direction quelconque).

Pour faire un panoramique

- Lorsque cette option est disponible, faites glisser l'écran pour faire un panoramique.

Pour sélectionner ou désélectionner des options

- Appuyez sur la case à cocher ou sur la case d'option appropriée pour sélectionner ou désélectionner une option.

Cases à cocher	
☑	sélectionnée
☑	désélectionnée
Cases d'option	
◉	sélectionnée
○	désélectionnée

Défilement

Vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, et sur certaines pages Web vous pouvez également le faire défiler sur les côtés.

Faire glisser ou effleurer n'active rien à l'écran.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour faire défiler

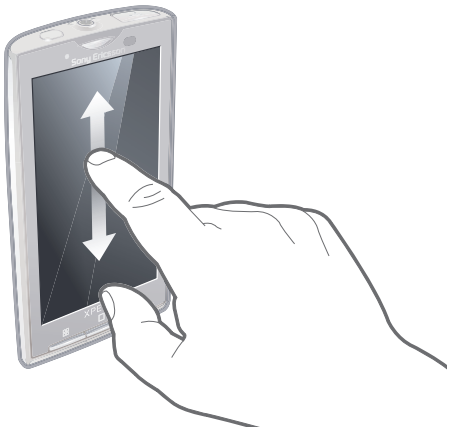

- Pour faire défiler, faites glisser vers le haut ou vers le bas.

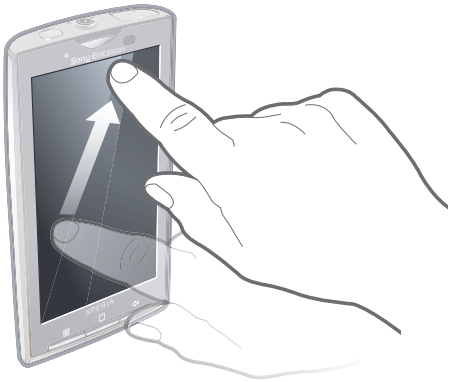

- Effleurez pour faire défiler rapidement. Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou vous pouvez l'arrêter immédiatement en appuyant sur l'écran.

Orientation

Lorsque vous tournez le téléphone latéralement, l'orientation de l'écran change automatiquement entre les modes Portrait et Paysage. Vous pouvez également configurer le téléphone pour conserver l'orientation Portrait en désactivant le paramètre d'orientation automatique.

Pour empêcher le changement automatique d'orientation de l'écran

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Sons et affichage"**.
3. Désactivez la case à cocher **"Orientation"**.

! Empêcher le changement automatique de l'orientation de l'écran signifie que le téléphone reste en orientation portrait.

Pour régler l'orientation automatique de l'écran

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Sons et affichage"**.
3. Activez la case à cocher **"Orientation"**.

Liste

Certaines listes disposent d'un index alphabétique sur le côté. Faites glisser votre doigt sur l'index pour en parcourir les lettres.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour passer directement à une lettre d'index

- Dans une liste avec des lettres d'index, appuyez sur la lettre que vous souhaitez sélectionner dans l'index.

Utilisation des touches de l'appareil

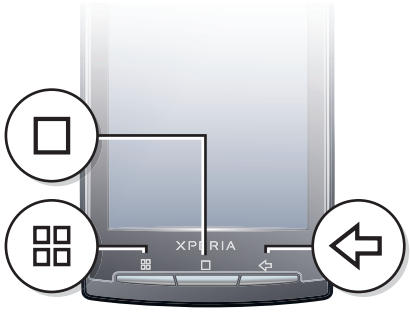

⊞	Menu	Ouvrir une liste d'options disponibles dans l'écran actif ou l'application active
□	Accueil	• Accéder à l'écran **Accueil** à partir de n'importe quelle application ou de n'importe quel écran • Ouvrir la fenêtre des applications utilisées récemment
⇦	Retour	• Revenir à l'écran précédent • Fermer le clavier affiché à l'écran, une boîte de dialogue, un menu d'options ou le volet des notifications

Saisie de texte

Présentation du clavier

Voici la présentation de certaines icônes du clavier.

⇧	Activer l'entrée de lettres en majuscules
⇧	Activer l'entrée de lettres en minuscules
⌫	Supprimer des caractères
☺	Insérer des symboles

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

	Basculer vers les chiffres
	Insérer un espace

Utilisation du clavier

Lorsque vous démarrez un programme ou que vous sélectionnez un champ qui nécessite du texte ou des chiffres, le clavier s'affiche.

Vous pouvez fermer le clavier à tout moment en appuyant sur .

Pour définir les options de clavier

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Par. régionaux et texte"** > **Clavier standard**.
3. Définissez les options que vous souhaitez utiliser.

Pour sélectionner une méthode de saisie

1. Lorsque vous saisissez du texte, appuyez longuement sur la barre de texte, puis appuyez sur **"Mode de saisie"**.
2. Sélectionnez une option.

Pour afficher le clavier et saisir du texte

- Appuyez sur le champ de texte, et le clavier s'affiche.

Pour saisir des chiffres en utilisant le clavier

- Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur . Un clavier avec des chiffres s'affiche.

Pour basculer entre les minuscules et les majuscules

- Avant de saisir une lettre, appuyez sur .

Pour activer le verrouillage des majuscules

- Avant de saisir un mot, appuyez deux fois sur .

Pour saisir des symboles en utilisant le clavier

1. Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur .
2. Sélectionnez une option.

Pour insérer une émoticône

1. Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur .
2. Sélectionnez une option.

Pour ajouter des mots au dictionnaire de l'utilisateur

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Par. régionaux et texte"** > **Clavier standard** > **Mes mots**.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **Ajouter**, puis appuyez sur la barre de texte pour ouvrir le clavier.
5. Écrivez le mot et appuyez sur **OK**.

Pour utiliser le clavier en mode paysage

- Lorsque le clavier est disponible, tournez le téléphone latéralement.

Barre d'état

Une barre d'état en haut de l'écran affiche les informations d'état du téléphone et les notifications. Les icônes de notification sont affichées sur le côté gauche de la barre d'état. Les icônes d'état du téléphone sont affichées sur le côté droit.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

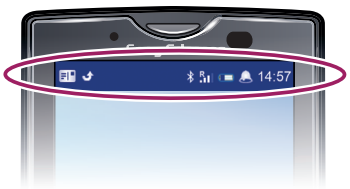

Icônes d'état du téléphone

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Intensité du signal
	Absence de signal
	Itinérance
	GPRS disponible
	Edge disponible
	3G disponible
	Envoi et téléchargement de données GPRS en cours
	Envoi et téléchargement de données Edge en cours
	Envoi et téléchargement de données 3G en cours
	État de la batterie
	La batterie est en cours de chargement
	Le GPS est activé
	Le mode Avion est activé
	Casque connecté
	La fonction Bluetooth est activée
	Connecté à un autre périphérique Bluetooth
	Carte SIM verrouillée
	Le microphone du téléphone est coupé
	Le haut-parleur du téléphone est activé
	Le haut-parleur du téléphone est coupé
	Mode vibreur
	Une alarme est définie
	Erreur de synchronisation

Icônes de notification

Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Nouveau message email
	Nouveau SMS/MMS
	Problème de remise de SMS/MMS

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

	Nouveau message instantané
	Nouveau message vocal
	Événement d'agenda à venir
	Musique en cours de lecture
	Problème de connexion/synchronisation
	La carte de stockage est pleine
	La connexion Wi-Fi™ est activée et des réseaux sans fil sont disponibles
	Le téléphone est connecté à l'ordinateur via un câble USB
	Message d'erreur
	Appel en absence
	Appel en attente
	Appel en cours de transfert
	Données en cours de téléchargement
	Données en cours de téléchargement
	Notifications supplémentaires (non affichées)

Volet de notification

Les icônes de notification sont affichées en détail. Vous pouvez ouvrir des notifications, telles que des messages, des rappels ou des notifications d'événement directement à partir du volet de notification.

Pour ouvrir le volet de notification

- Faites glisser la barre d'état vers le bas.

Dans l'écran **Accueil** par défaut, vous pouvez également appuyer sur ⊞, puis sur **"Notifications"**.

Pour fermer le volet de notification

- Appuyez sur ⇦.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour effacer le volet de notification

- Dans le volet de notification, appuyez sur **"Effacer"**.

Écran des applications

Vous pouvez accéder à vos applications sur le téléphone en utilisant l'écran Applications.

Pour ouvrir l'écran des applications

- Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.

Pour fermer l'écran des applications

- Appuyez sur la barre d'applications.
- Appuyez sur ⇦.

Présentation des applications

	Réveil	Définir une alarme
	Navigateur	Parcourir des sites Web et WAP et télécharger sur Internet des nouveaux programmes et fichiers
	Calculatrice	Exécuter des calculs simples : additions, soustractions, multiplications et divisions
	Agenda	Suivre ses rendez-vous
	"Appareil photo"	Prendre des photos et enregistrer des clips vidéo
	"Appeler"	Passer et recevoir des appels, basculer entre des appels et configurer des conférences téléphoniques
	Email	Envoyer et recevoir des emails. Vous pouvez également utiliser plusieurs comptes
	Gestures Builder	Créer un ensemble de contrôles de mouvements prédéfinis
	Gmail™	Application de messagerie qui prend en charge le service d'email Google™
	Google Maps™	Afficher votre position actuelle, trouver d'autres positions et calculer des itinéraires
	Google Talk™	Discuter en ligne
	Market	Service Android™ Market permettant de télécharger et d'acheter de nouvelles applications pour votre téléphone
	"Mediascape"	Gérer des fichiers multimédias, tels que de la musique, des photos et des vidéos
	SMS/MMS	Envoyer et recevoir des SMS et des MMS
	Agenda Moxier	Application d'agenda. Vous pouvez synchroniser Moxier™ sur votre téléphone en utilisant Microsoft® Exchange ActiveSync®

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

	Contacts Moxier	Application de contacts. Vous pouvez synchroniser Moxier™ sur votre téléphone en utilisant Microsoft® Exchange ActiveSync®
	Mail Moxier	Application d'email. Vous pouvez synchroniser Moxier™ sur votre téléphone en utilisant Microsoft® Exchange ActiveSync®
	Synchronisation Moxier	Application de synchronisation. Vous pouvez synchroniser Moxier™ sur votre téléphone en utilisant Microsoft® Exchange ActiveSync®
	Tâches Moxier	Propose une vue d'ensemble de vos tâches. Vous pouvez synchroniser Moxier™ sur votre téléphone en utilisant Microsoft® Exchange ActiveSync®
	OfficeSuite	Parcourir et lire des documents au format texte
	"Répertoire"	Assurer le suivi de vos amis et de vos collègues
	PlayNow™	Télécharger une grande diversité de contenus intéressants sur votre téléphone
	Paramètres	Adapter les paramètres du téléphone à vos besoins
	"Sony Ericsson Sync"	Synchroniser vos contacts, l'agenda et bien d'autres éléments en utilisant SonyEricsson.com
	"Timescape™"	Assurer le suivi de l'ensemble de vos communications et des événements multimédias quotidiens, sur le téléphone et par le biais de vos services en ligne
	TrackID™	Service de reconnaissance de musique
	Guide de l'utilisateur	Lire le guide étendu de l'utilisateur sur le téléphone
	Voice Search	Utiliser votre voix pour faire des recherches sur le Web
	Wisepilot	Service de navigation par GPS
	"YouTube"	Partager et lire des vidéos du monde entier

Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Vous pouvez également télécharger de nouvelles applications. Elles s'afficheront également sur l'écran Applications.

Fenêtre des applications utilisées récemment

Cette fenêtre permet de voir et d'ouvrir les applications utilisées récemment.

Pour ouvrir la fenêtre des applications utilisées récemment

- À partir de n'importe quelle application, appuyez longuement sur □.

Présentation des paramètres du téléphone

Vous pouvez paramétrer le téléphone en fonction de vos besoins.

Pour accéder aux paramètres du téléphone

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Paramètres disponibles du téléphone

- **"Connexions sans fil"**
- **Paramètres DRM**
- **"Paramètres d'appel"**
- **"Sons et affichage"**
- **Synchronisation de données**
- **"Services en ligne"**
- **"Emplacement"**
- **"Sécurité"**
- **"Applications"**
- **Carte SD & stockage de téléphone**
- **"Date et heure"**
- **"Par. régionaux et texte"**
- **Accessibilité**
- **Synthèse vocale**
- **"À propos du téléphone"**

Heure et date

Vous pouvez modifier l'heure et la date sur votre téléphone.

Pour régler la date

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Date et heure"**.
3. Désactivez la case à cocher **Automatique**, le cas échéant.
4. Appuyez sur **"Définir la date"**.
5. Appuyez sur + ou sur − pour régler la date.
6. Appuyez sur **"Définir"**.

Pour régler l'alarme

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Date et heure"**.
3. Désactivez la case à cocher **Automatique**, le cas échéant.
4. Appuyez sur **"Définir l'heure"**.
5. Appuyez sur + ou sur − pour régler l'heure et les minutes.
6. Appuyez sur **"AM"** pour changer en **"PM"** ou vice versa.
7. Appuyez sur **"Définir"**.

! Vous devez désactiver **"Utiliser format sur 24 h"** pour passer de **"AM"** à **"PM"**.

Pour régler le fuseau horaire

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Date et heure"**.
3. Désactivez la case à cocher **Automatique**, le cas échéant.
4. Appuyez sur **"Définir fuseau horaire"**.
5. Sélectionnez une option.

Pour régler le format d'heure

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Date et heure"** > **"Utiliser format sur 24 h"**.
3. Activez la case à cocher pour basculer entre les formats sur 12 heures et sur 24 heures.

Pour régler le format de date

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Date et heure"** > **"Sélectionner format de date"**.
3. Sélectionnez une option.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Paramètres de la sonnerie

Pour régler une sonnerie de téléphone

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Sons et affichage"** > **"Sonnerie du téléphone"**.
3. Sélectionnez une sonnerie.

Pour activer les tonalités de touche

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Sons et affichage"**.
3. Sélectionnez **"Tonalité touches audible"** ou **Sélections audibles**.

Pour sélectionner une sonnerie de notification

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Sons et affichage"** > **Sonnerie de notification**.
3. Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **OK**.

Pour activer le vibreur

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Sons et affichage"**.
3. Activez la case à cocher **"Vibreur"**.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels téléphoniques et les notifications, et aussi pour la lecture de la musique et des vidéos.

Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le téléphone en mode silence

1. Appuyez longuement sur ⏻ en haut du téléphone.
2. Appuyez sur **"Mode silencieux"**.

Paramètres d'écran

Pour régler la luminosité de l'écran

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Sons et affichage"** > **"Luminosité"**.
3. Pour diminuer la luminosité de l'écran, faites glisser le curseur vers la gauche. Pour augmenter la luminosité de l'écran, faites glisser le curseur vers la droite.
4. Appuyez sur **OK**.

Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Sons et affichage"** > **"Mise en veille de l'écran"**.
3. Sélectionnez une option.

Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez sur ⏻.

Pour que l'écran reste ouvert pendant le chargement du téléphone

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Applications"** > **"Développement"**.
3. Activez la case à cocher **"Rester activé"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Langue du téléphone

Vous pouvez sélectionner une langue à utiliser sur votre téléphone.

Pour changer la langue du téléphone

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Par. régionaux et texte"** > **"Langue et région"**.
3. Sélectionnez une option.

Si vous vous trompez de langue et que vous n'arrivez pas à lire les menus, visitez le site *www.sonyericsson.com/support* pour obtenir de l'aide.

Mode Avion

En mode Avion, aucune radiotransmission n'est effectuée par téléphone.

Pour activer le mode Avion

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"**.
3. Activez la case à cocher **"Mode avion"**.

Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur réseau contient des informations relatives à votre abonnement. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, mettez toujours votre téléphone hors tension et retirez le chargeur.

Vous pouvez enregistrer des contacts sur la carte SIM avant de la retirer de votre téléphone.

Code PIN

Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN (Personal Identification Number) pour activer les services et les fonctions de votre téléphone. Le symbole * s'affiche pour chaque chiffre du code PIN, à moins que ce dernier ne commence par les chiffres d'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez appeler un numéro d'urgence sans entrer le code PIN.

Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu sur une carte mémoire, dans la mémoire du téléphone et sur la carte SIM. La musique, les clips vidéo et les photos sont enregistrés sur la carte mémoire alors que les applications, les contacts et les messages le sont dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez exporter et importer des contacts et des messages sur la carte mémoire à des fins de sauvegarde. Les contacts peuvent également être enregistrés sur la carte SIM.

Carte mémoire

Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Votre téléphone utilise une carte mémoire microSD™ pour le contenu multimédia. Ce type de carte peut également servir de carte mémoire portable avec d'autres périphériques compatibles.

En l'absence de carte mémoire, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo ni lire ou télécharger de musique et de clips vidéo.

Paramètres réseau

Votre téléphone bascule automatiquement entre les réseaux 2G et 3G en fonction de leur disponibilité. Certains opérateurs réseau vous autorisent à changer de réseau manuellement.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour afficher la connexion réseau active

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Réseaux mobiles"**.
3. Appuyez sur **Noms des points d'accès**.

Si plusieurs connexions sont disponibles, la connexion réseau active est signalée par une case d'option sélectionnée sur la droite.

Pour configurer Internet manuellement

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Réseaux mobiles"** > **Noms des points d'accès**.
3. Appuyez sur ⊞.
4. Appuyez sur **"Nouvel APN"**.
5. Appuyez sur **"Nom"** et saisissez le nom du profil réseau que vous voulez créer.
6. Appuyez sur **"APN"** et saisissez le nom du point d'accès.
7. Appuyez et saisissez toutes les autres informations demandées par votre opérateur réseau.
8. Appuyez sur ⊞ et sur **Enregistrer**.

Pour obtenir des informations détaillées sur vos paramètres de réseau, contactez votre opérateur réseau.

Utilisation d'autres réseaux

L'itinérance, c'est-à-dire l'appel, la messagerie et le téléchargement de données à l'extérieur de votre réseau domestique, peut entraîner des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Pour désactiver la sélection automatique de réseau

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Réseaux mobiles"** > **Opérateur de réseau**.
3. Appuyez sur **"Rechercher les réseaux"**.
4. Sélectionnez un réseau.

Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre téléphone n'en cherche pas d'autre, même si vous sortez de la portée du réseau sélectionné manuellement. Il est recommandé d'activer la sélection automatique de réseau.

Pour activer la sélection automatique du réseau

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Réseaux mobiles"** > **Opérateur de réseau**.
3. Appuyez sur **"Sélection automatique"**.

Paramètres avancés réseau

Pour modifier le mode réseau

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Réseaux mobiles"**.
3. Appuyez sur **Mode réseau**.
4. Sélectionnez votre mode réseau préféré.

Itinérance des données

Selon votre opérateur réseau, il est possible d'autoriser des connexions de données mobiles via 2G/3G en dehors de votre réseau domestique (itinérance). Notez que des frais

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

de transmission de données peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

! Les applications utilisent parfois la connexion Internet de votre réseau domestique sans notification, par exemple, lors de l'envoi de demandes de recherche et de synchronisation.

Pour activer l'itinérance de données

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2 Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Réseaux mobiles"**.
3 Activez la case à cocher **Itinérance des données**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Écran d'accueil

L'écran **Accueil** est l'écran de démarrage de votre téléphone. Vous pouvez personnaliser l'écran **Accueil** en ajoutant, par exemple, des applications, des raccourcis et des widgets, ou en changeant le fond d'écran. L'écran **Accueil** est plus large que l'écran, ce qui vous laisse plus de possibilités de personnalisation.

! Lorsque vous activez l'écran **Accueil**, certaines applications peuvent continuer de s'exécuter en arrière-plan. Si vous ne voulez pas que des applications s'exécutent en arrière-plan, quittez toutes les applications préalablement ouvertes avant d'activer l'écran **Accueil**.

Pour afficher l'écran d'accueil étendu

- Faites glisser votre doigt sur les côtés pour afficher la totalité de l'écran **Accueil**.

Pour modifier le fond d'écran de l'écran Accueil

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur .
2. Appuyez sur **"Fond d'écran"**.
3. Appuyez sur **Images** ou sur **"Galerie"**.
4. Appuyez sur **Enregistrer** ou sur **"Sélectionner"**.

Pour ajouter un élément à l'écran Accueil

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur et sur **Ajouter**.
2. Dans le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**, sélectionnez l'élément à ajouter.

Pour déplacer un élément vers une zone de l'écran d'accueil étendu

1. Appuyez longuement sur un élément dans l'écran **Accueil** jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre.
2. Faites glisser l'élément vers la gauche ou vers la droite.
3. Relâchez l'élément.

Pour supprimer un élément de l'écran Accueil

1. Appuyez longuement sur l'élément jusqu'à ce que s'affiche en bas de l'écran.
2. Faites glisser l'élément vers et maintenez-le jusqu'à ce que le bas de l'écran s'éclaire.
3. Relâchez l'élément.

Pour ajouter un dossier à l'écran Accueil

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Ajouter** > **"Dossier"**.
3. Sélectionnez le type de dossier à ajouter.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour ajouter des éléments à un dossier

1. Appuyez longuement sur l'icône d'une application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse et que le téléphone vibre.
2. Faites glisser l'icône de l'application sur le dossier.

Pour renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez longuement sur la barre de titre du dossier pour ouvrir la boîte de dialogue **"Renommer le dossier"**.
3. Saisissez le nom **"Nom du dossier"**, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter des widgets à l'écran Accueil

1. Appuyez longuement sur l'écran **Accueil** jusqu'à ce que le menu **Ajouter à l'écran d'accueil** s'affiche.
2. Appuyez sur **"Widgets"**.
3. Sélectionnez une option.

Pour créer un raccourci à partir de l'écran des applications

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez longuement sur une application, jusqu'à ce qu'elle s'affiche dans l'écran **Accueil**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Appel

Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112 ou le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

Pour émettre un appel d'urgence

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **Appeler**.
2. Saisissez le numéro d'urgence et appuyez sur **"Appel"**. Pour supprimer un numéro, appuyez sur .

Vous ne pouvez pas émettre un appel d'urgence sans carte SIM.

Pour émettre un appel d'urgence lorsque la carte SIM est verrouillée

1. Appuyez sur **"Appel d'urgence"**.
2. Saisissez le numéro d'urgence et appuyez sur **"Appel"**. Pour supprimer un numéro, appuyez sur .

Gestion des appels

Pour émettre un appel

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **Appeler**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et appuyez sur **"Appel"**. Pour supprimer un numéro, appuyez sur .

Pour terminer un appel

- Appuyez sur **"Fin d'appel"**.

Pour émettre un appel international

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **Appeler**.
2. Appuyez longuement sur **0**, jusqu'à ce que le signe « + » s'affiche.
3. Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone, puis appuyez sur **"Appel"**.

Pour répondre à un appel

- Pour répondre à l'appel, si l'écran est déverrouillé, appuyez sur **"Répondre"**.
- Si l'écran est verrouillé, déverrouillez-le pour répondre.

Si vous utilisez des écouteurs classiques sans microphone, vous devez les débrancher du connecteur pour répondre à l'appel.

Pour refuser un appel

- Appuyez sur **"Refuser"**.

Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour activer le haut-parleur pendant un appel

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **"Ht. parleur"**.

Pour couper le micro durant un appel

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **"Muet"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour saisir des chiffres pendant un appel

1. Pendant un appel, faites glisser l'icône (en bas de l'écran) vers le haut. Un pavé numérique s'affiche.
2. Saisissez des chiffres.

Pour couper le son d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

Appels récents

Dans le journal des appels, vous pouvez voir les derniers appels manqués, reçus et passés.

Pour afficher des appels en absence

1. Lorsque vous avez manqué des appels, s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
2. Appuyez sur **"Appel manqué"**.

Pour appeler un numéro à partir du journal des appels

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **Appeler** > **Journal des appels**.
2. Appuyez sur en regard du numéro concerné.

Pour ajouter un numéro du journal des appels à vos contacts

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **Appeler** > **Journal des appels**.
2. Appuyez sur le numéro et maintenez la touche enfoncée, puis appuyez sur **"Ajouter aux contacts"**.
3. Appuyez sur le contact approprié ou appuyez sur **"Créer un nouveau contact"**.
4. Modifiez les informations du contact et appuyez sur **Enregistrer**.

Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message vocal si vous ne répondez pas à un appel. Généralement, le numéro de messagerie vocale est enregistré sur la carte SIM. Si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur de services pour obtenir votre numéro de messagerie vocale. Vous pouvez entrer le numéro manuellement.

Pour saisir votre numéro de messagerie vocale

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **Paramètres** > **"Paramètres d'appel"** > **Messagerie vocale**.
2. Saisissez votre numéro de messagerie vocale.
3. Appuyez sur **OK**.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **Appeler**.
2. Appuyez longuement sur **1**.

Plusieurs appels

Vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément en basculant entre les appels. Vous pouvez activer une notification sonore à l'arrivée d'un autre appel (appel en attente). Si vous avez activé la fonction d'appel en attente, vous serez averti de l'arrivée d'un autre appel par un signal sonore.

Pour activer ou désactiver les appels en attente

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Paramètres d'appel"** > **Paramètres d'appel GSM**.
3. Pour activer ou désactiver les appels en attente, appuyez sur **"Appel en attente"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour rejeter un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **"Occupé"**.

Pour répondre à un deuxième appel et terminer l'appel en cours

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **"Mettre fin à l'appel et répondre"**.

Pour répondre à un deuxième appel et mettre l'appel en cours en attente

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **"Répondre"**.

Pour émettre un deuxième appel

1. Pendant un appel, appuyez sur , puis sur .
2. Saisissez le numéro du destinataire et appuyez sur **"Appel"**.
3. Si le destinataire répond, le premier appel est mis en attente.

La même procédure s'applique aux appels suivants.

Pour basculer entre plusieurs appels

- Pour basculer vers l'appel suivant et mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur **"Changer d'appel"**.

Pour terminer l'appel en cours et revenir au premier appel en attente

- Appuyez sur **"Fin d'appel"**.

Conférences

Lors d'une conférence ou d'un appel avec plusieurs participants, vous pouvez parler avec deux personnes ou plus.

Pour démarrer une conférence

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **Appeler**.
2. Composez le numéro du premier participant et appuyez sur **"Appel"**.

Pour ajouter un participant à une conférence

1. Pendant l'appel, appuyez sur , puis appuyez sur .
2. Composez le numéro du deuxième participant et appuyez sur **"Appel"**.
3. Lorsque le deuxième participant a répondu, appuyez sur , puis sur .

Pour entretenir une conversation privée avec un participant

1. Pendant l'appel, appuyez sur , puis appuyez sur .
2. Appuyez sur en regard du participant concerné.
3. Pour revenir à la conférence, appuyez sur , puis sur .

Pour libérer un participant

1. Pendant l'appel, appuyez sur , puis appuyez sur .
2. Appuyez sur en regard du participant concerné.

Pour terminer une conférence

- Pendant l'appel, appuyez sur **"Fin d'appel"**.

Paramètres d'appel

Transfert d'appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple, vers un autre numéro de téléphone ou vers un service de réponse téléphonique.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour transférer des appels

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **"Paramètres d'appel"** > **Paramètres d'appel GSM** > **"Transfert d'appel"**.
3. Sélectionnez une option.
4. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels et appuyez sur **Activer**.

Pour désactiver le transfert d'appels

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **"Paramètres d'appel"** > **Paramètres d'appel GSM** > **"Transfert d'appel"**.
3. Sélectionnez une option.
4. Appuyez sur **"Désactiver"**.

Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer le numéro de téléphone affiché sur les périphériques des destinataires des appels lorsque vous les appelez.

Pour afficher ou pour masquer votre numéro de téléphone

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **"Paramètres d'appel"** > **Paramètres d'appel GSM** > **"Numéro de l'appelant"**.
3. Sélectionnez une option.

Numérotation fixe

Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants et entrants.

Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **"Paramètres d'appel"** > **"Numéros autorisés"**.
3. Appuyez sur **"Activer numéros autorisés"** ou sur **"Désactiver numéros autorisés"**.
4. Saisissez votre code PIN2 et appuyez sur **OK**.

Pour accéder à la liste des destinataires d'appels acceptés

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **"Paramètres d'appel"** > **"Numéros autorisés"** > **"Liste numéros autorisés"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Contacts

Dans **"Répertoire"**, vous pouvez entrer toutes les informations concernant vos contacts personnels, par exemple, les numéros de téléphone, les adresses email et les comptes de services Web. Lorsque vous affichez un contact, vous avez rapidement accès à l'ensemble des communications avec ce contact.

Pour afficher vos contacts

- Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
- Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **Appeler** > **Contacts**

Lorsque vous ouvrez **"Répertoire"** pour la première fois, un Assistant de configuration démarre. Vous pouvez configurer votre téléphone pour synchroniser des contacts avec un service en ligne et vous pouvez importer des contacts à partir de votre carte SIM ou de votre carte mémoire.

Présentation de l'écran "Répertoire"

L'application **"Répertoire"** permet d'afficher l'ensemble de vos contacts et des communications que vous eues ensemble par différents moyens. Vous pouvez ajouter la photo d'un contact et lier ce dernier à un compte Facebook™ et à un compte Twitter™. La photo et l'état d'un contact sont affichés directement dans la liste des contacts.

1	Touche de mise à jour de votre état Facebook™ ou Twitter™
2	Touche d'ajout d'un contact
3	Champs de recherche de contacts
4	Un contact
5	Index alphabétique pour parcourir les contacts
6	Raccourcis

Gestion des contacts

Pour ajouter un contact

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Appuyez sur ⊞, puis sur **"Nouveau contact"**.
3. Entrez le nom du contact.
4. Entrez ou sélectionnez les informations supplémentaires pour le contact.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour rechercher un contact

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ de recherche. Tous les contacts dont le nom commence par ces lettres s'affichent.

Pour modifier un contact

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Appuyez sur le contact à modifier.
3. Appuyez sur **"Modifier"**.
4. Modifiez les informations concernées et appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer des contacts

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Appuyez sur ⊞, puis sur **"Supprimer des contacts"**.
3. Marquez les contacts à supprimer ou appuyez sur **"Tout marquer"** pour supprimer tous les contacts.
4. Appuyez sur **"Supprimer"**.

Pour appeler un contact

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Appuyez sur le contact.
3. Appuyez sur le numéro de téléphone du contact.

Pour modifier les informations de contact vous concernant

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Appuyez sur **"Mon numéro :"** en haut de la liste des contacts.
3. Appuyez sur **"Modifier"**.
4. Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour envoyer votre carte de visite en utilisant la technologie sans fil Bluetooth™

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Appuyez sur **"Mon numéro :"**.
3. Appuyez sur ⊞, puis sur **"Envoyer une carte de visite"**.
4. Sélectionnez un périphérique dans la liste.

Favoris

Vous pouvez marquer un contact comme favori. La liste **Favoris** permet d'accéder rapidement aux contacts que vous avez marqués.

Pour marquer un contact comme favori

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Appuyez sur le contact à marquer.
3. Appuyez sur ★.

Associer le contenu du téléphone et du Web à un contact

Les marques de photos permettent d'associer des photos à un contact. Vous pouvez également associer un contact téléphonique aux comptes Facebook™ et Twitter™ de la même personne.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour ajouter une photo à un contact

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Appuyez sur le contact.
3. Appuyez sur **"Modifier"**.
4. Appuyez sur .
5. Sélectionnez **Pellicule des photos** si vous souhaitez ajouter une photo enregistrée au contact ou sur **"Appareil photo"** si vous voulez prendre une photo et l'ajouter.
6. Lorsque vous avez ajouté la photo, elle est affichée en regard du nom du contact. Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer.

Pour lier un contact Facebook™ ou Twitter™ à un contact téléphonique

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Appuyez sur le contact.
3. Appuyez sur **"Modifier"**.
4. Appuyez sur en regard de **"Lier le contact"**.
5. Sélectionnez **"Facebook"** ou **"Twitter"**. Une liste de vos contacts Twitter™ ou Facebook™ s'affiche.
6. Sélectionnez le contact que vous souhaitez lier au contact téléphonique.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer.

Filtre des informations de contact

Lorsque vous affichez un contact, vous pouvez appuyer sur les options de filtre en bas de l'écran ou les effleurer :

"Informations"	Numéros de téléphone et adresses des contacts
Journal des appels	Historique des appels du contact.
"Messagerie"	Ensemble des échanges par SMS et MMS avec le contact
"Email"	Ensemble des messages email du contact
"Mes photos"	Ensemble des photos de l'album photo associées au contact.
"Twitter"	Ensemble des mises à jour d'état Twitter™ pour le contact. Affiché si vous avez associé un compte Twitter™ au contact.
"Facebook"	Ensemble des mises à jour d'état Facebook™ pour le contact. Affiché si vous avez associé un compte Facebook™ au contact.

Sauvegarde des contacts

Vous pouvez utiliser la carte mémoire et la carte SIM pour sauvegarder les contacts. Cela est utile, par exemple, lorsque vous souhaitez transférer les informations de contact vers un autre téléphone.

Vous pouvez également utiliser un service de synchronisation pour sauvegarder vos contacts. Pour plus d'informations, voir *Synchronisation et gestion de contenu* à la page 7.

Pour sauvegarder tous les contacts sur la carte mémoire

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Appuyez sur , puis sur **"Plus"** > **"Sauvegarder des contacts"** > **"Carte mémoire"**.
3. Appuyez sur **"Sauvegarder"**.
4. Appuyez sur **"OK"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Appuyez sur ⊞, puis sur **"Plus"** > **"Importer des contacts"** > **"Carte mémoire"**.
3. Une liste affiche les différents lots de sauvegarde de tous les contacts téléphoniques. Sélectionnez la sauvegarde souhaitée.
4. Appuyez sur **OK**.

! Si vous sélectionnez **"Remplacer tous les contacts"**, toutes les informations de contact téléphonique sont remplacées.

Pour sauvegarder des noms et des numéros sur la carte SIM

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Appuyez sur ⊞, puis sur **"Plus"** > **"Sauvegarder des contacts"** > **"Carte SIM"**.
3. Marquez les contacts à copier ou appuyez sur **"Tout marquer"**.
4. Appuyez sur **"Sauvegarder"**.
5. Sélectionnez **"Ajouter des contacts"** ou **"Remplacer tous les contacts"**.

! Si vous sélectionnez **"Remplacer tous les contacts"**, toutes les informations de la carte SIM sont remplacées.

! Lorsque vous copiez un contact sur la carte SIM, seuls le nom du contact et un numéro sont enregistrés. Cela est dû à la mémoire limitée d'une carte SIM.

Pour importer des contacts à partir de la carte SIM

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **"Répertoire"**.
2. Appuyez sur ⊞, puis sur **"Plus"** > **"Importer des contacts"** > **"Carte SIM"**.
3. Pour importer un contact, appuyez sur le contact, puis modifiez les informations du contact et appuyez sur **Enregistrer**. Pour importer tous les contacts, appuyez sur ⊞, puis sur **"Tout importer"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

SMS et MMS

Avant d'utiliser les SMS et les MMS

Vous pouvez envoyer des SMS à partir de votre téléphone en utilisant le service SMS (Short Message Service). Si votre abonnement inclut des MMS (Multimedia Messaging Service), vous pouvez également envoyer et recevoir des messages multimédias qui contiennent des images, des vidéos et de la musique. Vous pouvez également envoyer des messages multimédias vers une adresse email.

Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétrer les MMS sur le téléphone. Voir *Paramétrage des appels, de la messagerie et d'Internet* à la page 6.

Pour plus d'informations sur la saisie de texte, voir *Saisie de texte* à la page 13.

Utilisation des SMS et des MMS

Pour créer et envoyer un message

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur **"Nouveau message"**.
3. Saisissez un ou plusieurs numéros ou adresses email de destinataires.
4. Saisissez le texte du message.
5. Pour ajouter une photo, une vidéo ou un fichier son, appuyez sur , puis sur **"Pièce jointe"** et sélectionnez une option.
6. Appuyez sur **Envoyer**.

Pour recevoir et lire un message

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **SMS/MMS**.
2. Sélectionnez un fil de discussion dans la liste.
3. Si le message reçu est un message multimédia et si le téléchargement automatique n'est pas activé, appuyez sur **Télécharger**.
4. Si le message reçu contient une musique ou une vidéo, appuyez sur pour le lire.

Lorsque vous recevez un SMS ou un MMS, s'affiche dans la barre d'état. Pour lire le message, vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas.

Pour supprimer un fil de discussion

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **SMS/MMS**.
2. Sélectionnez un fil de discussion.
3. Appuyez sur , puis sur **"Plus"** > **Supprimer le fil de discussion**.

Pour enregistrer dans un contact un numéro d'un message reçu

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **SMS/MMS**.
2. Sélectionnez un fil de discussion.
3. Appuyez sur , puis sur **"Plus"** > **"Ajouter aux contacts"**.
4. Appuyez sur le contact auquel vous souhaitez ajouter le numéro ou appuyez sur **"Créer un nouveau contact"**.

Pour enregistrer une pièce jointe d'un MMS

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **SMS/MMS**.
2. Sélectionnez un fil de discussion.
3. Appuyez longuement sur la pièce jointe, puis appuyez sur **"Copier la pièce jointe sur la carte SD"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour modifier les paramètres de notification des messages

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur ⊞, puis sur **Paramètres**.
3. Sélectionnez une option.

Pour modifier les paramètres de téléchargement pour les MMS reçus

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur ⊞, puis sur **Paramètres**.
3. Si vous souhaitez que les MMS reçus soient automatiquement téléchargés, activez la case à cocher **"Récupération auto"**.
4. Si vous souhaitez également que les MMS reçus soient automatiquement téléchargés en mode itinérance, activez la case à cocher **"Réc. auto en itinérance"**.

Pour sauvegarder des messages sur la carte mémoire

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur ⊞, puis sur **"Enregistrer sur la carte SD"**.

Pour importer des messages à partir de la carte mémoire

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur ⊞, puis sur **"Importer depuis la carte SD"**.

Pour supprimer tous les fils de discussion

1. Dans l'écran **Accueil** appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur ⊞, puis sur **"Supprimer les fils"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Email

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour envoyer et recevoir des emails par le biais de votre compte email habituel. Avant tout, vous devez définir les paramètres Internet adéquats sur votre téléphone. Voir *Paramétrage des appels, de la messagerie et d'Internet* à la page 6.

Vous pouvez configurer une synchronisation Microsoft® Exchange ActiveSync® en utilisant l'application de synchronisation Moxier™ sur votre téléphone. Vous pouvez ensuite utiliser l'application Moxier™ Mail sur votre téléphone avec un compte email sur Microsoft® Exchange Server. Pour plus d'informations, voir *www.moxier.com*.

Paramétrage des emails

Si vous entrez vos paramètres de compte dans l'Assistant de paramétrage **Email**, vous pouvez consulter vos messages email dans Sony Ericsson Timescape™.

Pour configurer un compte email sur votre téléphone pour la première fois

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Email**.
2. Appuyez sur **"Suivant"**.
3. Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis appuyez sur **"OK"**.
4. Appuyez sur **"Suivant"**.
5. Si le téléphone ne peut pas télécharger vos paramètres de compte email automatiquement, appuyez sur **"Configuration manuelle"** et saisissez les paramètres de compte.
6. Saisissez un nom de compte et le nom que vous souhaitez afficher sur les messages sortants. Appuyez sur **"OK"**.

Si vous devez saisir les paramètres, contactez votre fournisseur de service d'email pour connaître les paramètres de compte email appropriés. Par exemple, vous devez savoir si le compte est de type POP3 ou IMAP.

Utilisation d'email

Pour créer et envoyer un email

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Email**.
2. Appuyez sur ⊞, puis sur **Nouveau message**.
3. Saisissez l'adresse email du destinataire.
4. Pour ajouter un destinataire en Cc ou CCi, appuyez sur ⊞, puis sur **"Ajouter Cc/CCi"**.
5. Saisissez un objet.
6. Saisissez le texte du message.
7. Pour joindre un fichier, appuyez sur ⊞, puis sur **"Ajouter une pièce jointe"** et sélectionnez un fichier.
8. Appuyez sur **"Envoyer"**.

Pour recevoir et ouvrir des emails

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Email**.
2. Si vous avez plusieurs comptes, sélectionnez celui auquel vous souhaitez accéder.
3. Pour mettre à jour la boîte de réception avec de nouveaux messages, appuyez sur ⊞, puis sur **"Actualiser"**.
4. Pour ouvrir et lire un message, appuyez sur le message.

Si vous avez changé les paramètres d'email et défini **"Vérification des e-mails"**, s'affiche dans la barre d'état lorsque vous recevez un nouveau message. Pour lire le message, vous pouvez faire glisser la barre d'état vers la bas.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour enregistrer une pièce jointe d'un email

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Email**.
2. Si vous avez plusieurs comptes email, sélectionnez le compte qui a réceptionné le message concerné.
3. Appuyez sur le message. Les pièces jointes s'affichent dans une liste en bas de l'écran.
4. Sélectionnez la pièce jointe que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur **"Enregistrer"**. La pièce jointe est enregistrée sur la carte mémoire.

Pour répondre à un email

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Email**.
2. Si vous avez plusieurs comptes, sélectionnez le compte qui a réceptionné le message concerné.
3. Appuyez sur le message auquel vous souhaitez répondre.
4. Appuyez sur **"Répondre"** ou sur **"Répondre à tous"**.
5. Saisissez le texte et appuyez sur **"Envoyer"**.

Pour transférer un email

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Email**.
2. Si vous avez plusieurs comptes, sélectionnez le compte qui a réceptionné le message concerné.
3. Appuyez longuement sur le message, puis appuyez sur **"Transférer"**.
4. Le message s'affiche avec le texte repris et les pièces jointes. Pour supprimer le texte repris ou la pièce jointe, appuyez sur .
5. Saisissez un texte, au besoin, et appuyez sur **"Envoyer"**.

Pour supprimer un email

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Email**.
2. Si vous avez plusieurs comptes, sélectionnez le compte qui a réceptionné le message concerné.
3. Appuyez longuement sur le message, puis appuyez sur **"Supprimer"**.

Comptes email

Pour modifier les paramètres d'un compte email

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Email**.
2. Appuyez sur , puis sur **"Comptes"**.
3. Appuyez longuement sur le compte approprié, puis appuyez sur **"Paramètres du compte"**.
4. Appuyez sur **"Vérification des e-mails"** et sélectionnez un intervalle de vérification.
5. Activez la case à cocher **"Compte par défaut"** pour utiliser ce compte pour tous les emails sortants.
6. Activez la case à cocher **"Notifications d'e-mails"** si vous souhaitez que les notifications des nouveaux emails s'affichent dans la barre d'état.

Pour ajouter un compte email sur votre téléphone

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Email**.
2. Appuyez sur , puis sur **"Comptes"**.
3. Appuyez sur , puis sur **"Ajouter un compte"**.
4. Saisissez l'adresse email et le mot de passe, puis appuyez sur **"OK"**. Si nécessaire, activez la case à cocher **"Par défaut, envoyer les e-mails avec ce compte"**. Appuyez sur **"Suivant"**. Si les paramètres du compte email ne peuvent pas être téléchargés automatiquement, appuyez sur **"Configuration manuelle"** et exécutez la configuration manuellement.
5. Saisissez un nom de compte et le nom que vous souhaitez afficher sur les messages sortants. Appuyez sur **"OK"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour supprimer un compte email de votre téléphone

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Email**.
2. Appuyez sur ⊞, puis sur **"Comptes"**.
3. Appuyez longuement sur le compte approprié, puis appuyez sur **"Supprimer le compte"** > **"OK"**.

Email Google™

Si vous avez un compte Google™, vous pouvez l'utiliser avec l'application Gmail™ sur votre téléphone. Lorsque vous avez paramétré le compte Google™ sur votre téléphone, vous pouvez discuter en utilisant l'application Google™ Talk et synchroniser l'application Calendar avec votre agenda Google™ Calendar. Voir *Services du réseau social* à la page 7.

Pour ouvrir Gmail™

- Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Gmail™** .

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Configuration de Facebook ™ et de Twitter™

Vous pouvez configurer vos comptes Facebook™ et Twitter™ pour qu'ils fonctionnent sur votre téléphone. Vous pouvez ensuite mettre à jour votre statut ou afficher les messages de vos contacts dans Sony Ericsson Timescape™ et dans le **"Répertoire"**.

Si vous n'avez pas encore de compte Facebook™, vous pouvez vous inscrire sur *www.facebook.com*. Si vous n'avez pas encore de compte Twitter™, vous pouvez vous inscrire sur *www.twitter.com*.

Pour configurer votre compte Facebook™ ou Twitter™ sur votre téléphone

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **"Services en ligne"**, puis sélectionnez **"Facebook"** ou **"Twitter"**.
3. Saisissez votre identifiant de connexion et votre mot de passe, puis appuyez sur **"Connexion"**.
4. Au besoin, appuyez sur **"Mettre à jour automatiquement"** et saisissez un intervalle de fréquence de téléchargement des nouveaux messages.

Lorsque Facebook™ et Twitter™ sont configurés pour fonctionner sur votre téléphone, vous pouvez mettre à jour votre statut ou afficher les messages de vos contacts dans Sony Ericsson Timescape™ et dans **"Répertoire"**.

Pour supprimer les informations de votre compte Facebook™ ou Twitter™ de votre téléphone

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **"Services en ligne"**, puis sélectionnez **"Facebook"** ou **"Twitter"**.
3. Au besoin, saisissez votre identifiant de connexion et votre mot de passe, puis appuyez sur **"Connexion"**.
4. Appuyez sur **"Supprimer le compte"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ révolutionne votre expérience en rassemblant toutes vos communications en une seule vue. Chaque événement - SMS, MMS et email, mises à jour Facebook™ ou Twitter™ - apparait sous forme de panneau dans un flux chronologique à l'écran. Vous pouvez voir une miniature d'un événement avant d'en afficher tout le contenu. Le bouton infini permet d'afficher toutes les communications pour un contact.

Pour optimiser votre utilisation de Timescape™, vous pouvez définir vos comptes email et de réseaux sociaux sur votre téléphone. Voir *Services du réseau social* à la page 7.

Pour démarrer Timescape™

- Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.

Pour configurer Timescape™

Lorsque vous démarrez Timescape™ pour la première fois, un Assistant de configuration vous guide dans les différentes étapes.

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.
2. Appuyez sur le panneau au centre de l'écran.
3. Au besoin, appuyez sur **"Services en ligne"** et saisissez vos informations de compte Facebook™ ou Twitter™, puis appuyez deux fois sur ⇦ pour configurer Timescape™.
4. Au besoin, appuyez sur **Email** et saisissez vos informations d'email, puis appuyez deux fois sur ⇦ pour configurer Timescape™.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **"OK"**.

Vous pouvez configurer un seul email, un seul compte Facebook™ et un seul compte Twitter™ à utiliser conjointement avec Timescape™.

Écran de démarrage de Timescape™

1 Votre état Facebook™ ou Twitter™

2 Panneaux Timescape™, dans l'ordre chronologique

3 Filtre des panneaux Timescape™

Navigation Timescape™

Pour faire défiler les panneaux dans Timescape™

- Appuyez longuement sur un panneau, puis faites-le glisser vers le haut ou vers le bas.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour afficher un aperçu d'un panneau dans Timescape™

- Appuyez sur le panneau.

Pour supprimer un panneau dans Timescape™

1. Appuyez sur le panneau.
2. Faites glisser le panneau jusqu'à ce que s'affiche en bas de l'écran.
3. Faites glisser le panneau jusqu'à l'icône et attendez que cette dernière soit activée.
4. Relâchez le panneau.
5. Appuyez sur **"OK"**.

Filtre d'événements

	Tous les événements
	Appels en absence
	SMS et MMS reçus
	Emails reçus
	Photos et vidéos prises récemment
	Musiques lues récemment
	Mises à jour à partir de vos contacts Twitter™
	Mises à jour à partir de vos contacts Facebook™

Pour filtrer les événements affichés dans Timescape™

- Appuyez sur les icônes de filtre ou effleurez-les.

Pour actualiser l'écran de démarrage dans Timescape™

1. Appuyez sur l'élément de filtre en bas de l'écran.
2. Appuyez sur , puis sur **"Actualiser"**.

Lorsque vous actualisez l'écran de démarrage, le téléphone se connecte à Internet pour mettre à jour les informations de vos comptes Twitter™ et Facebook™.

Pour mettre à jour votre état Facebook™ ou Twitter™ dans Timescape™

1. Appuyez sur l'élément de filtre en bas de l'écran.
2. Appuyez sur , puis sur **"Mettre à jour le statut"**.
3. Saisissez le texte et appuyez sur **"OK"**.
4. Marquez le service pour lequel vous souhaitez mettre votre état à jour et appuyez sur **"Publier"**.

Utilisation de Timescape™

Icônes des panneaux

Les icônes suivantes sur un panneau indiquent un type d'événement. Lorsque vous affichez un panneau, vous pouvez appuyer sur l'icône pour voir l'événement associé.

	Appel manqué
	SMS ou MMS
	Message email
	Mise à jour Twitter™ d'un ami
	Mise à jour Facebook™ d'un ami

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

	Photo prise récemment
	Vidéo prise récemment
	Chanson écoutée récemment

Bouton infini dans Timescape™

Lorsque vous appuyez sur un panneau, le bouton infini s'affiche dans l'angle supérieur droit (sauf pour une vidéo filmée récemment). Si le panneau est connecté à un contact téléphonique, vous pouvez accéder au contenu associé en appuyant sur le bouton infini.

Icône	S'ouvre après avoir appuyé sur :
	Ensemble des appels avec le contact
	Ensemble des communications par SMS et MMS avec le contact
	Ensemble des communications par email avec le contact
	Ensemble des mises à jour Facebook™ du contact
	Ensemble des mises à jour Twitter™ du contact
	Photos associées dans l'album photo
	Musique associée sur le Web et sur le téléphone

Pour afficher un événement dans Timescape™

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.
2. Appuyez deux fois sur l'événement approprié.

Pour rappeler à partir de Timescape ™ lorsque vous avez manqué un appel

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.
2. Appuyez deux fois sur le panneau représentant l'appel manqué.
3. Appuyez sur **Appel**.

Pour répondre à un SMS ou à un MMS dans Timescape™

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.
2. Appuyez deux fois sur un panneau de SMS ou de MMS.
3. Saisissez le texte du message.
4. Au besoin, appuyez sur , puis sur **"Pièce jointe"** pour ajouter une pièce jointe.
5. Appuyez sur **Envoyer**.

Pour répondre à un email dans Timescape™

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.
2. Appuyez deux fois sur un panneau d'email.
3. Appuyez sur **"Répondre"** ou sur **"Répondre à tous"**.
4. Saisissez le texte et appuyez sur **"Envoyer"**.

Pour lier un contact Facebook™ ou Twitter™ à un contact téléphonique dans Timescape™

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.
2. Appuyez sur un panneau Facebook™ ou Twitter™.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **"Ajouter aux contacts"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour afficher toutes les communications avec un contact

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.
2 Appuyez sur un panneau pour un appel manqué, un SMS/MMS/email ou une mise à jour Facebook™/Twitter™.
3 Appuyez sur . Toutes les communications avec le contact sont affichées.
4 Appuyez sur les éléments de filtre ou effleurez-les en bas de l'écran pour afficher les communications avec le contact sur un autre média.

Pour afficher un contenu d'album photo associé pour une photo prise récemment

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.
2 Appuyez sur un panneau d'une photo ou d'une vidéo prise récemment, puis appuyez sur .
3 Vous pouvez filtrer les photos affichées par **"Même date"**, **"Même emplacement"** ou par nom de contact.

Le téléphone affiche comme contenu associé les autres photos marquées avec les mêmes noms de contacts, la même date ou le même lieu. Les photos associées sont affichées pour cinq contacts au maximum.

Pour afficher un contenu de téléphone et Web associé pour une chanson écoutée récemment

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.
2 Appuyez sur un panneau d'une chanson écoutée récemment.
3 Appuyez sur .

Paramètres Timescape™

Pour accéder aux paramètres Timescape™

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.
2 Appuyez sur l'élément de filtre en bas de l'écran.
3 Appuyez sur , puis sur **"Paramètres"**.

Pour changer les événements à afficher dans Timescape™

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.
2 Appuyez sur l'élément de filtre en bas de l'écran.
3 Appuyez sur , puis sur **"Paramètres"** > **"Personnaliser les panneaux"**.
4 Appuyez sur les cases à cocher appropriées, puis appuyez sur **"OK"**.

Pour changer les éléments de filtre à afficher dans Timescape™

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.
2 Appuyez sur l'élément de filtre en bas de l'écran.
3 Appuyez sur , puis sur **"Paramètres"** > **"Personnaliser les Splines™"**.
4 Appuyez sur les entrées appropriées, puis appuyez sur **"OK"**.

Utilisation de Timescape™ comme écran d'accueil

Vous pouvez utiliser Timescape™ comme écran d'accueil. En appuyant sur , vous revenez systématiquement à Timescape™. Notez que l'écran d'accueil Timescape™ est légèrement différent de l'écran de démarrage Timescape™.

Certaines instructions du présent Guide de l'utilisateur peuvent ne pas être adaptées lorsque vous utilisez Timescape™ comme écran d'accueil.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

1	Raccourcis d'application
2	Barre d'applications

Pour utiliser Timescape™ comme écran d'accueil

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Timescape™"**.
2. Appuyez sur ⊞, puis sur **"Paramètres"**.
3. Activez la case à cocher **"Définir comme écran d'accueil"**.

Pour modifier les raccourcis d'application lorsque Timescape™ est votre écran d'accueil

1. Dans l'écran d'accueil de Timescape™, appuyez sur la barre d'applications. Les raccourcis d'application se trouvent dans la partie supérieure de l'écran.
2. Appuyez longuement sur le raccourci à supprimer, puis faites-le glisser vers le bas et relâchez-le au milieu des autres applications.
3. Appuyez longuement sur l'application à ajouter à l'écran d'accueil Timescape™, puis faites-le glisser en haut de l'écran au milieu des autres raccourcis.

Pour accéder aux paramètres Timescape™ à partir de l'écran d'accueil Timescape™

- Dans l'écran d'accueil Timescape™, appuyez sur ⊞, puis sur **"Paramètres"**.

Pour ne plus utiliser Timescape™ comme écran d'accueil

1. Dans l'écran d'accueil Timescape™, appuyez sur ⊞, puis sur **"Paramètres"**.
2. Désactivez la case à cocher **"Définir comme écran d'accueil"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Google™ Talk

Vous pouvez utiliser la messagerie instantanée Google™ Talk sur votre téléphone pour discuter avec vos amis qui utilisent également cette application. Pour utiliser Google™ Talk, votre téléphone doit disposer des paramètres Internet adéquats. Voir *Paramétrage des appels, de la messagerie et d'Internet* à la page 6.

Pour démarrer Google Talk

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Google Talk™**.
2. Au besoin, saisissez votre nom et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**.

Pour répondre à un message instantané avec Google Talk™

1. Lorsqu'une personne vous contacte sur **Google Talk™**, s'affiche dans la barre d'état.
2. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur le message et commencez la discussion.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Agenda

Votre téléphone dispose d'un agenda permettant de gérer votre planning. Si vous disposez de la synchronisation Sony Ericsson ou d'un compte Google™, vous pouvez également synchroniser l'agenda du téléphone et votre agenda Web. Voir *Synchronisation et gestion de contenu* à la page 7.

Vous pouvez configurer une synchronisation Microsoft® Exchange ActiveSync® en utilisant l'application de synchronisation Moxier™ sur votre téléphone. Vous pouvez ensuite utiliser l'application Moxier™ Calendar sur votre téléphone avec un agenda sur Microsoft® Exchange Server. Pour plus d'informations, voir *www.moxier.com*.

Pour régler l'affichage de l'agenda

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur et sélectionnez **"Jour"**, **"Semaine"** ou **"Mois"**.

Pour afficher plusieurs agendas

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur , puis sur **"Plus"** > **"Mes agendas"**.
3. Sélectionnez les agendas que vous souhaitez afficher.

Pour créer un événement d'agenda

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur , puis sur **"Nouvel événement"**.
3. Saisissez le nom, l'heure, le lieu et la description de l'événement.
4. Si vous avez plusieurs comptes d'agenda, sélectionnez l'agenda approprié.
5. Au besoin, sélectionnez un intervalle de récurrence pour l'événement.
6. Sélectionnez des intervalles de rappel pour l'événement. Pour ajouter un rappel pour l'événement, appuyez sur .
7. Appuyez sur **"OK"**.

Pour afficher un événement d'agenda

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur l'événement à afficher.

Pour faire disparaître ou pour répéter un rappel d'événement

1. Lorsque l'icône du rappel s'affiche dans la barre d'état, faites glisser la barre d'état vers le bas. Le volet de notification s'ouvre.
2. Appuyez sur l'événement approprié.
3. Appuyez sur **"Tout supprimer"** ou sur **"Tout répéter"**.

Pour modifier les paramètres d'agenda

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur , puis sur **"Plus"** > **Paramètres**.
3. Sélectionner le paramètre à modifier.

Vous pouvez modifier la présentation générale et les paramètres de rappel.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Synchronisation

La synchronisation entre votre téléphone et votre ordinateur est une façon simple et pratique d'assurer le suivi des mêmes contacts, messages et événements d'agendas sur votre ordinateur et sur votre téléphone. Plusieurs méthodes permettent de synchroniser votre téléphone, en fonction du service que vous préférez et du contenu que vous souhaitez synchroniser.

Vous pouvez utiliser la synchronisation Sony Ericsson pour synchroniser des contacts et des événement d'agenda et la synchronisation Google™ pour synchroniser vos emails, agendas et contacts Google™. Vous pouvez également configurer une synchronisation Microsoft® Exchange ActiveSync® en utilisant l'application de synchronisation Moxier™sur votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *www.moxier.com*.

Synchronisation Sony Ericsson

L'application de synchronisation Sony Ericsson permet de synchroniser les contacts et les événements de l'agenda entre votre téléphone et le site Web Sony Ericsson*www.sonyericsson.com/user*. Vous pouvez ensuite accéder aux informations, les modifier et en ajouter à partir de n'importe quel ordinateur avec une connexion Internet.

Un compte Sony Ericsson est nécessaire pour accéder aux informations synchronisées à l'adresse *www.sonyericsson.com/user*. Ce compte peut être créé et paramétré depuis votre téléphone ou à partir de l'adresse *www.sonyericsson.com/user*.

Vous pouvez paramétrer des synchronisations automatiques lorsque vous paramétrez la synchronisation Sony Ericsson ou le faire manuellement plus tard. Pour ce faire, vous devez sélectionner la synchronisation Sony Ericsson comme service de synchronisation par défaut.

! La synchronisation Sony Ericsson peut être paramétrée pour se connecter à n'importe quel service SyncML™.

Pour sélectionner la synchronisation Sony Ericsson comme service de synchronisation par défaut

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Synchronisation de données** > **Sélectionner l'application de synchronisation**.
3. Sélectionnez **Sony Ericsson**.

Pour configurer la synchronisation Sony Ericsson sur votre téléphone

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **"Sony Ericsson Sync"**.
3. Appuyez sur **Démarrage**.
4. Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte de synchronisation Sony Ericsson.

Pour synchroniser en utilisant la synchronisation Sony Ericsson

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **"Sony Ericsson Sync"**.
3. Appuyez sur l'icône **"Sony Ericsson Sync"** pour démarrer la synchronisation.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour configurer une synchronisation SyncML dans la synchronisation Sony Ericsson

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **"Sony Ericsson Sync"**.
3. Appuyez sur ⊞.
4. Appuyez sur **Créer**.
5. Basculez entre les deux onglets et saisissez les paramètres de compte appropriés.
6. Appuyez sur ⊞.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

! Pour plus d'informations sur vos paramètres de compte, contactez votre fournisseur de service SyncML.

Pour modifier un élément de synchronisation dans la synchronisation Sony Ericsson

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **"Sony Ericsson Sync"**.
3. Appuyez longuement sur l'élément de synchronisation.
4. Appuyez sur **Modifier**.
5. Basculez entre les deux onglets et modifiez les informations concernées.
6. Appuyez sur ⊞.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour configurer des synchronisations automatiques dans la synchronisation Sony Ericsson

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Synchronisation des données"**.
3. Appuyez sur **"Sony Ericsson Sync"**.
4. Appuyez longuement sur l'élément de synchronisation.
5. Appuyez sur **Modifier**.
6. Faites défiler vers le bas et activez la case à cocher **Synchronisation automatique** sous l'onglet **Modifier compte**.
7. Appuyez sur ⊞.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour définir un intervalle de synchronisation dans la synchronisation Sony Ericsson

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **"Sony Ericsson Sync"**.
3. Appuyez longuement sur l'élément de synchronisation.
4. Appuyez sur **Modifier**.
5. Activez la case à cocher **Intervalle de synchronisation**.
6. Sélectionnez un intervalle de synchronisation.
7. Appuyez sur ⊞.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un élément de synchronisation dans la synchronisation Sony Ericsson

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **"Sony Ericsson Sync"**.
3. Appuyez longuement sur l'élément de synchronisation.
4. Appuyez sur **Supprimer**.
5. Appuyez sur **Oui**.

Pour arrêter une synchronisation dans la synchronisation Sony Ericsson

1. Lors de la synchronisation, appuyez sur ⊞.
2. Appuyez sur **Annuler**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Synchronisation Google™

Vous pouvez utiliser l'application de synchronisation Google™ pour synchroniser le téléphone avec votre email, votre agenda et vos contacts Google™. Vous pouvez afficher et modifier les informations sur votre téléphone et sur votre ordinateur.

! Pour établir la synchronisation avec votre compte Google™, celui-ci doit être activé sur votre téléphone. Vous pouvez synchroniser manuellement ou configurer le téléphone pour la synchronisation automatique en activant l'utilisation de données d'arrière-plan. Pour plus d'informations, voir *Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone* à la page 7.

Pour sélectionner la synchronisation Google™ comme service de synchronisation par défaut

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2 Appuyez sur **Paramètres** > **Synchronisation de données** > **Sélectionner l'application de synchronisation**.
3 Sélectionnez **"Google"**.

Pour configurer des synchronisations automatiques dans la synchronisation Google™

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2 Appuyez sur **Paramètres** > **"Synchroniser les données"**.
3 Appuyez sur **"Google Sync"**.
4 Activez la case à cocher **"Données en arrière-plan"**.
5 Activez la case à cocher **"Synchronisation auto"**.
6 Activez les cases à cocher pour les éléments de synchronisation que vous souhaitez synchroniser automatiquement.
7 Appuyez sur ⇦.
8 Activez la case à cocher pour activer la synchronisation automatique pour **Gmail**.

Pour arrêter la synchronisation dans la synchronisation Google™

1 Lors de la synchronisation, appuyez sur ⊞.
2 Appuyez sur **"Annuler la synchronisation"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Wi-Fi™

En utilisant le Wi-Fi™, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone.

Avant d'utiliser le Wi-Fi™

Pour naviguer sur Internet en utilisant une connexion Wi-Fi™, vous devez rechercher un réseau Wi-Fi™ disponible et vous y connecter, puis ouvrir le navigateur Internet. L'intensité du signal du réseau Wi-Fi™ peut varier en fonction de l'endroit où vous utilisez le téléphone. Se rapprocher du routeur Wi-Fi™ permet éventuellement d'augmenter l'intensité du signal.

Pour activer le Wi-Fi™

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"**.
3. Activez la case à cocher **"Wi-Fi"**. Le téléphone cherche maintenant des réseaux Wi-Fi™ disponibles.

! Quelques secondes peuvent s'écouler avant l'établissement de la connexion Wi-Fi™.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi™

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Paramètres Wi-Fi"**.
3. Les réseaux Wi-Fi™ disponibles sont affichés sous **"Réseaux Wi-Fi"**. Les réseaux disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés. Cela est indiqué par ou par en regard du nom du réseau Wi-Fi™.
4. Pour vous connecter à réseau Wi-Fi™, appuyez dessus. Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi™ protégé, commencez par saisir la clé de sécurité pour ce réseau. Lorsque vous êtes connecté, est affiché dans la barre d'état.

! Le téléphone conserve la clé de sécurité en mémoire pour les prochaines connexions à un réseau Wi-Fi™.

Pour se connecter à un autre réseau Wi-Fi™

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Paramètres Wi-Fi"**. Les réseaux Wi-Fi™ détectés sont affichés dans la section **"Réseaux Wi-Fi"**.
3. Pour vous connecter à un autre réseau Wi-Fi™, appuyez dessus.

État du réseau Wi-Fi™

Lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi™ ou que des réseaux Wi-Fi™ sont disponibles à proximité, vous pouvez connaître l'état de ces réseaux. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi™.

Pour activer la notification de réseau Wi-Fi™

1. Vérifiez que le Wi-Fi™ est activé.
2. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
3. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Paramètres Wi-Fi"**.
4. Appuyez sur **"Notification de réseau"**.

Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi™

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Paramètres Wi-Fi"**.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **"Rechercher"**. Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi™ et les affiche dans la section **"Réseaux Wi-Fi"**.
5. Appuyez sur un réseau Wi-Fi™ dans la liste pour vous y connecter.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Paramètres avancés Wi-Fi™

Avant d'ajouter manuellement un réseau Wi-F™, vous devez activer le paramètre Wi-Fi™ de votre téléphone.

Pour ajouter un réseau Wi-Fi™ manuellement

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Paramètres Wi-Fi"**.
3. Appuyez sur **"Ajouter un réseau Wi-Fi"**.
4. Saisissez le nom **"SSID du réseau"** du réseau Wi-Fi™ à ajouter.
5. Appuyez sur le champ **"Sécurité"** pour sélectionner un type de sécurité pour le réseau Wi-Fi™ à ajouter.
6. Saisissez le **"Mot de passe sans fil"** pour le réseau Wi-Fi™ à ajouter, le cas échéant.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

! Contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi™ pour obtenir le nom **"SSID du réseau"** et le **"Mot de passe sans fil"**.

Pour afficher des informations détaillées sur un réseau Wi-Fi™ connecté

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Paramètres Wi-Fi"**.
3. Appuyez sur le réseau Wi-Fi™ auquel vous êtes actuellement connecté. Les information de réseau détaillées s'affichent.

Politique de veille Wi-Fi™

En ajoutant une politique de veille Wi-Fi™, vous pouvez désactiver la fonction Wi-Fi™ de votre téléphone lorsque l'écran est désactivé. Cette fonction optimise les performances de la batterie du téléphone. Vous pouvez également configurer le téléphone de sorte à ne jamais désactiver la fonction Wi-Fi™ ou à ne jamais la désactiver lorsque le téléphone est en cours de chargement.

! Si vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi™, le téléphone utilise une connexion de données mobile 2G/3G pour accéder à Internet.

Pour ajouter une politique de veille Wi-Fi™

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Paramètres Wi-Fi"**.
3. Appuyez sur ⊞.
4. Appuyez sur **"Avancés"**.
5. Appuyez sur **"Politique de veille Wi-Fi"**.
6. Sélectionnez une **"Politique de veille Wi-Fi"** à utiliser.

Utilisation d'une adresse IP statique

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il se connecte à un réseau Wi-Fi™ en utilisant une adresse IP statique.

Pour configurer une adresse IP statique

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Paramètres Wi-Fi"**.
3. Appuyez sur ⊞.
4. Appuyez sur **"Avancés"**.
5. Activez la case à cocher **"Utiliser une IP fixe"**.
6. Appuyez et saisissez les informations nécessaires pour votre réseau Wi-Fi™ :
   - **"Adresse IP"**
   - **"Passerelle"**
   - **"Masque de réseau"**
   - **"DNS 1"**
   - **"DNS 2"**
7. Appuyez sur ⊞ et sur **Enregistrer**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Navigateur Web

Le navigateur Web de votre téléphone est optimisé et propose des fonctions évoluées telles que le Web sans fil et Google Search™.

Pour accéder à Internet, vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi™ ou d'une connexion de données mobile 2G/3G active.

Avant d'utiliser Internet

Votre téléphone permet d'accéder à Internet en utilisant une connexion Wi-Fi™ ou une connexion réseau 2G/3G. Pour accéder à Internet avec votre téléphone en utilisant une connexion de données mobile 2G/3G, vous devez disposer d'un abonnement téléphonique qui inclut la transmission des données et du paramétrage adéquat.

Le plus souvent, les paramètres permettant de se connecter à Internet en utilisant une connexion de données mobile 2G/3G sont automatiquement téléchargés sur votre téléphone lorsque vous l'activez pour la première fois avec une carte SIM.

Pour accéder à Internet en utilisant une connexion Wi-Fi™, vous devez être à la portée d'un réseau Wi-Fi™ et disposer de l'autorisation d'accès de l'administrateur du réseau.

Pour plus d'informations sur le paramétrage d'une connexion de données mobile 2G/3G ou sur la connexion à un réseau Wi-Fi™, voir *Paramétrage des appels, de la messagerie et d'Internet* à la page 6.

Pour ouvrir le navigateur

- Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Navigateur**.

Pour accéder à une page Web

1. Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur ⊞, puis sur **"Aller"**.
2. Saisissez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses des pages Web correspondantes s'affichent à l'écran. Appuyez sur une adresse pour accéder directement à cette page Web ou continuez de saisir l'adresse de la page Web.
3. Appuyez sur **"Recherche"**.

Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, activez la case à cocher **"Orientation"** sous **Paramètres** > **"Sons et affichage"**.

Pour passer à la page précédente lors de la navigation

- Appuyez sur ⇦.

Pour quitter le navigateur

- Pour fermer toutes les fenêtres et quitter le **Navigateur**, appuyez sur ⊞, puis sur **Quitter**.

Affichage de pages Web

Le navigateur Web propose des fonctions évoluées qui permettent d'afficher des pages Web comme sur un ordinateur.

Vous pouvez ouvrir jusqu'à 8 fenêtres de navigateur. Vous pouvez facilement passer d'un site Web à un autre en ouvrant plusieurs fenêtres.

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur

1. Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur ⊞, puis sur **"Nouvelle fenêtre"** tout en parcourant une page Web. Une nouvelle fenêtre de navigateur s'ouvre dans la page d'accueil par défaut.
2. Si deux fenêtres de navigateur ou plus sont ouvertes, appuyez sur ⊞, puis sur **"Fenêtres"** pour ajouter des fenêtres de navigateur.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour passer d'une fenêtre de navigateur à l'autre

1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur , puis sur **"Fenêtres"**.
2 Dans l'écran **"Fenêtres actuelles"**, appuyez sur la fenêtre de navigateur à afficher.
3 Pour ouvrir une nouvelle page Web, appuyez sur **"Nouvelle fenêtre"**.
4 Pour fermer une fenêtre de navigateur, appuyez sur sur la fenêtre de navigateur concernée.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

1 Faites glisser votre doigt sur l'écran dans une direction quelconque pour activer les commandes de zoom sur la page Web.
2 Appuyez sur une icône de zoom.

Effectuer un zoom arrière

Effectuer un zoom avant

Changer la page Web à sa taille réelle

Activer l'échelle et le défilement

Pour rechercher du texte sur une page Web

1 Lorsque vous consultez une page Web, appuyez sur , puis sur **"Plus"** > **"Rechercher sur la page"**.
2 Saisissez l'élément à rechercher. Au fur et à mesure de la saisie, les caractères correspondants sont surlignés en vert. Pour atteindre l'élément correspondant suivant ou précédent, appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite.
3 Pour fermer la barre de recherche, appuyez sur .

Pour copier du texte d'une page Web

1 Ouvrez la page Web à partir de laquelle vous voulez copier du texte et appliquez un zoom arrière.
2 Repérez le texte à copier.
3 Appuyez sur , puis sur **"Plus"** > **"Sélectionner le texte"**.
4 Placez votre doigt au début du texte à copier et faites-le glisser jusqu'à la fin du texte à copier. Le texte copié est surligné en rose.
5 Enlevez votre doigt de l'écran.
6 Pour coller le texte dans un email, un SMS ou un MMS, appuyez longuement sur la zone de texte dans un message ou un email et appuyez sur **"Coller"** dans le menu.

Pour ajuster automatiquement la page Web

- Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur et sur **"Plus"** > **Paramètres** > **Redimensionner**. Vous pouvez alors afficher la page Web en entier à l'écran.

Pour régler les paramètres du navigateur

- Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur , puis sur **"Plus"** > **Paramètres**.

Gestion des téléchargements et des liens

Avant de télécharger des applications Web, vous devez activer le téléchargement dans les paramètres du téléphone. Veillez également à ce que votre téléphone dispose d'une carte mémoire. Toutes les applications téléchargées sont enregistrées sur la carte mémoire.

L'origine des applications téléchargées à partir de sites Web autres qu'Android™ Market peut être inconnue et peu fiable. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications à partir de sources sures telles que le magasin d'applications Android™ Market.

Pour désactiver les téléchargements à partir d'Android™ Market

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Paramètres**.
2 Appuyez sur **"Applications"** > **Gérer les applications**.
3 Appuyez sur **Désactiver le marché**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour autoriser le téléchargement d'applications Web

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur ⊞ et sur **Paramètres** > **"Applications"**.
2. Activez la case à cocher **"Sources inconnues"**.

Pour afficher vos téléchargements

- Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur ⊞, puis sur **"Plus"** > **"Téléchargements"**.

Pour gérer des liens dans les pages Web

1. Ouvrez la page Web dans laquelle vous souhaitez gérer les liens.
2. Pour ouvrir la page Web, appuyez sur le lien. Lorsque les liens sont sélectionnés, ils sont encadrés en orange.
3. Appuyez longuement sur le lien pour ouvrir un menu à partir duquel vous pouvez ouvrir le lien, le mettre en signet, l'enregistrer, le copier vers le Presse-papiers ou le partager par email.
4. Le **Navigateur** reconnait également certains numéros de téléphone et certaines adresses à partir desquels vous pouvez appeler le numéro de téléphone ou trouver l'adresse dans Google Maps™.
5. Appuyez sur l'adresse ou sur le numéro de téléphone à localiser ou à appeler.

! Google Maps™ risque de ne pas être disponible sur tous les marchés.

Gestion des signets et de l'historique

Vous pouvez consulter l'historique et stocker autant de signets que vous le souhaitez sur votre téléphone.

Pour mettre une page Web en signet

1. Dans l'écran **Navigateur**, ouvrez la page Web à mettre en signet.
2. Appuyez sur ⊞ et sur **"Favoris"**. L'écran des signets s'ouvre.
3. Appuyez sur **Ajouter aux favoris**.
4. Appuyez sur **Nom** pour modifier le nom du signet et appuyez sur **OK**.

Pour ouvrir un signet

1. Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur ⊞, puis sur **"Favoris"**.
2. Appuyez sur le signet à ouvrir.
3. Appuyez longuement sur le signet pour accéder aux options du menu à partir duquel vous pouvez ouvrir le signet, le modifier, y ajouter un raccourci, l'enregistrer, le partager et le supprimer.

Pour mettre en signet la dernière page visitée

1. Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur ⊞ et sur **"Favoris"**. L'écran des signets s'ouvre.
2. Appuyez sur ⊞ et sur **"Ajouter la dernière page consultée"**. La dernière page Web que vous avez ouverte est désormais enregistrée dans vos signets.

Pour modifier un signet

1. Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur ⊞, puis sur **"Favoris"**.
2. Appuyez longuement sur le signet à modifier.
3. Appuyez sur **"Modifier le favori"**. La boîte de dialogue de modification s'affiche.
4. Saisissez vos modifications et appuyez sur **OK**.

Pour consulter l'historique de navigation

1. Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur ⊞, puis sur **"Favoris"** > onglet **"Historique"**. Appuyez sur un élément pour ouvrir la page.
2. Pour consulter les pages Web les plus consultées, appuyez sur ⊞, puis sur **"Favoris"** > onglet **"Les + visités"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour effacer l'historique

1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur ⊞, puis sur **"Favoris"** > onglet **"Historique"**.
2 Appuyez sur ⊞, puis sur **Effacer l'historique**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Applications et jeux

Vous pouvez accéder aux applications et aux jeux en utilisant le magasin d'applications Android™ Market.

Utilisation des applications

Vous pouvez installer des applications sur votre téléphone à partir de sources autres qu'Android™ Market. Vous pouvez afficher et régler les paramètres des applications installées. De nombreuses applications disposent d'un Assistant qui vous aide lors de l'installation.

Remarque : l'origine des applications téléchargées à partir de sites Web autres qu'Android™ Market peut être inconnue ou peu fiable. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications à partir de sources sures telles que le magasin d'applications Android™ Market.

Pour afficher les autorisations d'une application sur votre téléphone

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **"Applications"** > **Gérer les applications**.
3. Appuyez sur l'application appropriée.
4. Faites défiler jusqu'à **"Autorisations"** et appuyez.

Pour arrêter une application de force

- Lorsqu'une fenêtre contextuelle signale qu'une application ne répond pas, appuyez sur **"Forcer l'arrêt"**.

Si vous ne souhaitez pas arrêter une application de force, vous pouvez attendre qu'elle réponde en appuyant sur **Annuler**.

Pour effacer toutes les données d'une application

Avant d'effacer toutes les données d'une application installée, assurez-vous d'avoir sauvegardé tout le contenu lié à l'application que vous souhaitez conserver, notamment les données enregistrées dans l'application.

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **"Applications"** > **Gérer les applications**.
3. Appuyez sur l'application appropriée.
4. Appuyez sur **"Effacer les données"**.

Pour supprimer une application installée

Avant de supprimer une application installée, assurez-vous d'avoir sauvegardé tout le contenu lié à l'application que vous souhaitez conserver, notamment les données enregistrées dans l'application. Certaines applications ne peuvent pas être supprimées.

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **"Applications"** > **Gérer les applications**.
3. Appuyez sur l'application appropriée.
4. Appuyez sur **"Désinstaller"**.

Utilisation d'Android™ Market

Android™ Market permet d'accéder à l'univers des applications et des jeux en quelques pressions seulement. Le mode d'affichage par catégorie propose des applications et des jeux. Des captures d'écran permettent de parcourir et de télécharger des applications. Vous pouvez également noter une application ou un jeu et envoyer des commentaires à son sujet.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Avant d'utiliser Android™ Market, vous devez disposer d'un compte email Google™. Pour créer un compte Google™, suivez les instructions sur le téléphone ou consultez *Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone* à la page 7.

Pour ouvrir Android™ Market

- Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **Market**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Transfert et gestion de contenu

Vous pouvez transférer et gérer du contenu tel que des images et de la musique. Il se peut que vous ne soyez pas autorisé à échanger certains contenus protégés par des droits d'auteur.

Utilisation d'un câble USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB, puis monter manuellement la carte mémoire de votre téléphone sur l'ordinateur à partir du menu du téléphone. Vous pouvez ensuite faire glisser et déposer du contenu entre votre téléphone et un ordinateur.

Si, sur votre téléphone, vous exécutez une application qui utilise la carte mémoire, vous devrez peut-être fermer l'application pour accéder à la carte mémoire.

Pour connecter votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
2. Pour monter la carte mémoire de votre téléphone sur votre ordinateur, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **"Connecté à l'aide d'un câble USB"** > **"Monter"**.

Pour déconnecter le câble USB en toute sécurité

Ne déconnectez pas le câble USB en cours de transfert sous peine d'endommager le contenu transféré.

1. **Ordinateur** : veillez à procéder de sorte que le matériel puisse être retiré en toute sécurité.
2. **Téléphone** : faites glisser la barre d'état vers le bas.
3. Appuyez sur **"Éteindre le périphérique de stockage USB"**.
4. Appuyez sur **"Éteindre"**.
5. Déconnectez le câble USB.

Les instructions pour l'ordinateur peuvent varier en fonction du système d'exploitation. Pour plus d'informations, voir la documentation du système d'exploitation de votre ordinateur.

Gestion de fichiers

Vous pouvez faire glisser et déposer du contenu entre la carte mémoire de votre téléphone et un ordinateur dans l'Explorateur de fichiers de l'ordinateur.

Faire glisser et déposer du contenu entre le téléphone et un ordinateur

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
2. Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **"Connecté à l'aide d'un câble USB"** > **"Monter"**.
3. **Ordinateur** : attendez que la mémoire et la carte mémoire du téléphone soient affichées comme des disques externes dans l'explorateur de fichiers.
4. Faites glisser et déposez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

Lorsque la carte du téléphone est montée sur l'ordinateur, le téléphone n'a plus accès à la carte mémoire. Certaines fonctions et applications du téléphone, comme l'appareil photo, ne sont alors plus accessibles.

Vous pouvez transférer des fichiers en utilisant un câble USB sur la plupart des périphériques et des systèmes d'exploitation qui prennent en charge une interface de stockage de masse USB.

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™

La fonction Bluetooth™ crée une connexion sans fil avec d'autres périphériques Bluetooth, par exemple, des périphériques mains libres. Il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres, sans aucun obstacle physique. Vous devez activer la fonction

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Bluetooth™ pour communiquer avec d'autres périphériques. Il peut également être nécessaire de jumeler votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth™.

Pour activer la fonction Bluetooth™ et rendre le téléphone visible

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"**.
3. Activez la case à cocher **"Bluetooth"**. sera affiché dans la barre d'état.
4. Appuyez sur **"Paramètres Bluetooth"**.
5. Activez la case à cocher **"Identifiable"**. Le téléphone est désormais visible pour les autres périphériques pendant 120 secondes.

Nom du téléphone

Vous pouvez entrer un nom pour votre téléphone, à afficher sur les autres périphériques lorsque vous utilisez la technologie sans fil Bluetooth™.

Pour saisir un nom de téléphone

1. Vérifiez que le Bluetooth™ est activé.
2. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
3. Appuyez sur **Paramètres** > **"Paramètres Bluetooth"** > **"Nom de l'appareil"**.
4. Saisissez le nom du téléphone.
5. Appuyez sur **OK**.

Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth™

Lorsque vous jumelez votre téléphone avec un autre périphérique, vous pouvez, par exemple, connecter votre téléphone à un kit main libre Bluetooth™ ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth™ et vous en servir pour passer et recevoir des appels.

Lorsque le téléphone a été jumelé à un périphérique Bluetooth™, il conserve ce jumelage en mémoire. Lorsque vous jumelez le téléphone avec un périphérique Bluetooth™, vous devez peut-être saisir un mot de passe. Votre téléphone essaye automatiquement le mot de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous à la documentation de votre périphérique Bluetooth™ pour connaître le mot de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth™ jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le mot de passe.

Pour certains périphériques Bluetooth™, par exemple pour la plupart des casques Bluetooth™, vous devez également créer une connexion avec le périphérique Bluetooth™ pour qu'il fonctionne correctement.

Vous pouvez jumeler votre téléphone avec plusieurs périphériques Bluetooth™, mais vous connecter uniquement à un profil Bluetooth™ à la fois. Les profils Bluetooth™ suivants sont pris en charge par le téléphone : casque, mains libres, A2DP, AVRCP et OPP/FTP.

Pour jumeler le téléphone à un autre périphérique Bluetooth™

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Paramètres Bluetooth"**.
3. Appuyez sur **"Recherche d'appareils"**. Les périphériques Bluetooth™ trouvés sont répertoriés sous **"Appareils Bluetooth"**.
4. Sélectionnez le périphérique Bluetooth™ que vous souhaitez jumeler avec votre téléphone.
5. Saisissez un code d'accès, le cas échéant.
6. Vous pouvez désormais démarrer en utilisant le périphérique Bluetooth™ jumelé. L'état du jumelage et de la connexion sont affichés sous le nom du périphérique Bluetooth™ dans la liste **"Appareils Bluetooth"**.

! Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ et la visibilité Bluetooth™ sont activées sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre téléphone.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour connecter le téléphone à un périphérique Bluetooth™

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Paramètres Bluetooth"**.
3. Dans la liste **"Appareils Bluetooth"**, appuyez longuement sur le périphérique Bluetooth™ que vous souhaitez connecter au téléphone.
4. Appuyez sur **"Se connecter"**.

Pour déconnecter un périphérique Bluetooth™

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Paramètres Bluetooth"**.
3. Dans la liste **"Appareils Bluetooth"**, appuyez longuement sur le nom du périphérique Bluetooth™ connecté.
4. Appuyez sur **"Déconnecter"**.

Même si vous déconnectez un périphérique Bluetooth™, il reste jumelé avec votre téléphone. Pour supprimer le jumelage, appuyez sur **"Déconnecter et dissocier"**.

Pour supprimer le jumelage d'un périphérique Bluetooth™

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Connexions sans fil"** > **"Paramètres Bluetooth"**.
3. Dans la liste **"Appareils Bluetooth"**, appuyez longuement sur le nom du périphérique Bluetooth connecté.
4. Appuyez sur **"Dissocier"**.

Media Go™

L'application Media Go™ permet de transférer et de gérer du contenu multimédia sur votre téléphone et votre ordinateur. Elle peut être téléchargée à partir du site *www.sonyericsson.com/support*.

Pour utiliser Media Go™, vous devez exécuter l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows 7 ;
- Microsoft® Windows Vista™ ;
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou supérieur.

Pour transférer des fichiers entre Media Go™ et votre téléphone, vous devez d'abord connecter le téléphone au moyen d'un câble USB et insérer la carte mémoire dans le téléphone.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application Media Go™, voir la section d'aide dans le menu principal de l'application Media Go™.

Vous pouvez également installer des applications à partir de la carte mémoire de votre téléphone. Connectez votre téléphone à un ordinateur au moyen d'un câble USB et parcourez la carte mémoire du téléphone à partir de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur.

Pour transférer du contenu en utilisant l'application Media Go™

1. Vérifiez que vous avez téléchargé et installé l'application Media Go™ à partir de l'adresse *www.sonyericsson.com/support*.
2. Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
3. **Ordinateur** : sélectionnez Media Go™ dans le menu de démarrage pour démarrer l'application Media Go™.
4. Déplacez des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur dans l'application Media Go™.

Si, sur votre téléphone, vous exécutez une application qui utilise la carte mémoire, fermez l'application et insérez manuellement la carte mémoire sur l'ordinateur pour y avoir accès. Pour plus d'informations, voir *Synchronisation et gestion de contenu* à la page 7.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Sony Ericsson Mediascape

Sony Ericsson Mediascape offre une interface unique pour tout votre contenu multimédia. Vous pouvez parcourir le contenu multimédia par catégorie de musique, de vidéo et de photo. Sony Ericsson Mediascape permet de parcourir du contenu multimédia local sur la carte mémoire, tel que de la musique, des livres audio, des podcasts, des photos et des vidéos. Vous pouvez également accéder à du contenu en ligne, par exemple en achetant de la musique à partir du service PlayNow™ ou en explorant du contenu associé sur le service YouTube™.

L'application Media Go™ permet de transférer du contenu vers et depuis la carte mémoire de votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Transfert et gestion de contenu* à la page 58.

Pour ouvrir Sony Ericsson Mediascape

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. En fonction du média que vous souhaitez utiliser, appuyez sur **"Musique"**, **"Vidéo"** ou **"Photo"** en bas de l'écran. La première fois que vous ouvrez l'un des écrans d'accueil, il se peut que votre contenu ne soit pas affiché.
3. Pour parcourir le contenu sur votre carte mémoire, appuyez sur **"Plus"** dans la partie supérieure de l'écran.

Exploration de contenu multimédia associé

Sony Ericsson Mediascape permet de rechercher et d'explorer du contenu multimédia associé à un artiste que vous écoutez ou à une photo que vous regardez, en appuyant sur le bouton Infini .

Lorsque vous parcourez ou que vous écoutez de la musique, vous pouvez rechercher du contenu musical associé à un artiste donné. Sony Ericsson Mediascape répertorie les résultats trouvés sur :

- la carte mémoire de votre téléphone ;
- le service PlayNow™ ou un autre service en ligne disponible ;
- le service YouTube™.

LLorsque vous regardez une photo prise avec l'appareil photo du téléphone, vous pouvez trouver d'autres photos prises le même jour, au même endroit ou sur lesquelles on voit la même personne.

Pour explorer du contenu multimédia associé

- Appuyez sur .

Affichage d'informations détaillées sur le contenu multimédia

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le contenu audio, photo et vidéo en appuyant longuement sur l'écran du lecteur que vous utilisez. Les informations qui s'affichent dépendent du type de contenu en cours de lecture.

Pour afficher des informations supplémentaires sur du contenu multimédia

1. Dans le lecteur de musique, photo ou vidéo, appuyez longuement sur le milieu de l'écran jusqu'à l'affichage du panneau d'information.
2. Pour explorer du contenu multimédia associé, appuyez sur (le cas échéant).
3. Enlevez votre doigt de l'écran pour fermer le panneau d'information.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Stéréo portable mains libres

Pour utiliser un mains libres

- Connectez un mains libres portable. La musique s'arrête lorsque vous recevez un appel et reprend à la fin de l'appel.

! Si votre téléphone n'inclut pas un mains libres portable, vous pouvez en acquérir un séparément.

! Si vous utilisez des écouteurs classiques sans microphone, vous devez les débrancher du connecteur pour répondre à l'appel.

Contenu protégé par copyright

Certains articles ou du contenu que vous souhaitez consulter peuvent être protégés par copyright par DRM (Digital Rights Management, gestion des droits numériques). Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer un tel contenu. Pour ce faire, vous devez acheter ou renouveler la licence. Lorsque vous rencontrez du contenu protégé par DRM, lisez les instructions.

Avec du contenu protégé par DRM, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à certaines fonctions.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Musique dans Sony Ericsson Mediascape

Vous pouvez parcourir et écouter votre musique, vos livres audio et vos podcasts en utilisant Sony Ericsson Mediascape. Vous pouvez également acheter de la musique à partir de services en ligne (le cas échéant) en utilisant Sony Ericsson Mediascape.

L'application Media Go™ permet de transférer du contenu depuis et sur la carte mémoire de votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Transfert et gestion de contenu* à la page 58.

Pour parcourir le contenu audio sur votre carte mémoire

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. Si l'écran d'accueil de la musique n'est pas affiché, appuyez sur **"Musique"** ♫. La première fois que vous ouvrez l'écran d'accueil de la musique, il se peut que votre musique ne figure pas dans les playlists prédéfinies.
3. Dans la partie supérieure de l'écran, appuyez sur **"Plus"**.
4. Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les éléments par catégorie.

Écran d'accueil de la musique

L'écran d'accueil de la musique comprend deux parties : la partie supérieure contient du contenu audio stocké localement et la partie inférieure du contenu audio en ligne. Lorsqu'aucun contenu en ligne n'est disponible, la partie inférieure affiche le contenu local.

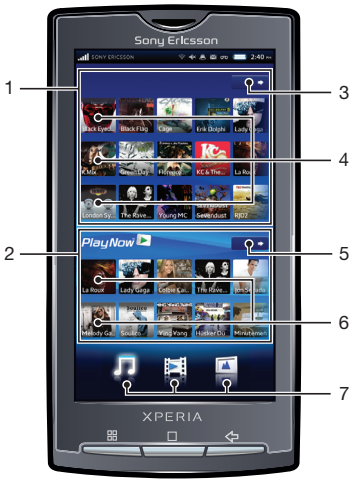

Le contenu affiché dans le présent Guide de l'utilisateur est fourni à titre didactique uniquement et n'est pas inclus sur le périphérique.

1	Contenu audio local (sur la carte mémoire)
2	Contenu audio en ligne
3	Touche + (pour le contenu local). Parcourir la musique par catégorie
4	Playlists prédéfinies
5	Touche + (pour le contenu en ligne). Accéder à PlayNow™ ou à d'autres services en ligne disponibles
6	Contenu en ligne mis en évidence. Si aucun service en ligne n'est disponible, le contenu local est affiché
7	Catégories multimédias

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

PlayNow™ ou autres services en ligne

Avec l'application PlayNow™ sur votre téléphone, vous pouvez parcourir, acheter et télécharger vos musiques préférées. Vous pouvez écouter la musique avant de l'acheter et de la télécharger sur votre téléphone.

Le service PlayNow™ n'est pas disponible dans tous les pays ni sur tous les réseaux.

Si votre pays de résidence ne prend pas en charge le service PlayNow™, votre opérateur peut offrir un ou des services de remplacement. En l'absence de service de remplacement, des playlists générées automatiquement s'affichent dans le bas de l'écran d'accueil de la musique dans Sony Ericsson Mediascape.

Pour en savoir plus sur les services de remplacement, adressez-vous à votre opérateur réseau.

Pour plus d'informations sur PlayNow™, accédez à l'adresse *www.sonyericsson.com/support*.

Pour afficher du contenu PlayNow™ ou d'autres services en ligne

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. Si l'écran d'accueil de la musique n'est pas affiché, appuyez sur **"Musique"** ♫.
3. Appuyez sur ⊞, puis sur **"Paramètres de l'écran d'accueil Musique"**.
4. Activez la case à cocher **"Afficher le service en ligne"** et appuyez sur **"Sélectionner un service"**.

Parcourir du contenu audio stocké localement

Vous pouvez parcourir votre contenu audio par catégorie.

1	Touche d'accueil. Revenir à l'écran d'accueil de la musique
2	Champ Rechercher (pas disponible pour toutes les catégories)
3	Liste de contenu. Afficher le contenu en fonction de la catégorie sélectionnée
4	Touche En cours de lecture. Revenir au lecteur de musique. Disponible lorsqu'une plage est en cours de lecture ou momentanément interrompue
5	Barre alphabétique. Atteindre du contenu commençant par une certaine lettre
6	Catégories audio. Atteindre une catégorie

Catégories audio

Lorsque vous appuyez sur la touche de contenu local **"Plus"** dans l'écran d'accueil Musique, vous pouvez parcourir votre contenu audio par catégorie. Les catégories suivantes sont disponibles :

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

"Lus récemment"	Plages audio sur la carte mémoire, que vous avez lues au cours des sept derniers jours
"Ajoutés récemment"	Plages audio sur la carte mémoire, que vous avez ajoutées au cours des sept derniers jours
"Favoris"	Plages audio sur la carte mémoire, que vous avez marquées comme favorites
Artiste	Plages audio classées par artiste
Albums	Plages audio classées par album
Plages	Plages audio classées par titre de chanson
Playlists	Playlists sur la carte mémoire. Les playlists générées automatiquement ne doivent pas être sur la carte mémoire
Podcasts	Podcasts de musique dans le dossier \music\podcast sur la carte mémoire
Livres audio	Plages audio ayant des métadonnées du genre « audiobook », « audio book » ou « audiobooks »
Genre	Plages audio classées par genre

Pour lire du contenu audio

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. Si l'écran d'accueil de la musique n'est pas affiché, appuyez sur **"Musique"** ♫.
3. Dans la partie supérieure de l'écran, appuyez sur **"Plus"**.
4. Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les éléments par catégorie.
5. Recherchez une plage.
6. Appuyez sur une plage pour la lire.

Vous pouvez également lire des plages en appuyant sur la pochette d'album dans les playlists **"Lus récemment"**, **"Ajoutés récemment"** et **"Favoris"** dans l'écran d'accueil de la musique.

Présentation du lecteur de musique

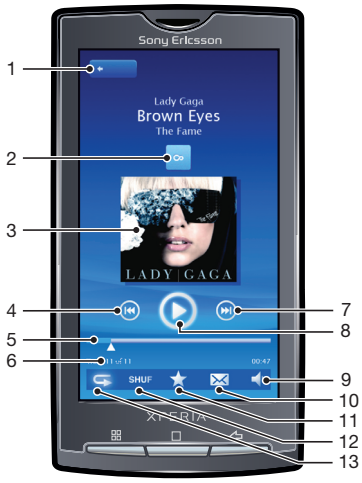

1	Touche d'accueil. Ouvrir l'écran d'accueil de la musique
2	Bouton infini. Rechercher des documents associés sur la carte mémoire et en ligne
3	Pochette (le cas échéant). Afficher des commandes ou la playlist actuelle en appuyant
4	Touche précédente. Accéder à la plage précédente ou au début de la plage de la playlist actuelle
5	Indicateur de progression. Avancer ou reculer en faisant glisser ou en appuyant
6	Numéro de plage dans la playlist actuelle
7	Touche suivante. Aller à la plage suivante dans la playlist actuelle
8	Touche lecture/pause
9	Volume. Pour régler le volume

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

10	Partager (si non protégé). Envoyer la plage en utilisant l'une des méthodes de transfert disponibles
11	Favori. Marquer la plage comme favorite
12	Lecture aléatoire. Lire des plages dans la playlist actuelle dans un ordre aléatoire
13	Répéter. Redémarrer la playlist actuelle après la fin de la dernière plage

Utilisation du lecteur de musique

Pour régler le volume d'une plage

1. Lorsque vous écoutez une plage, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes du lecteur.
2. Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur .

Vous pouvez également régler le volume en utilisant la touche de volume.

Pour explorer du contenu audio associé

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. Si l'écran d'accueil de la musique n'est pas affiché, appuyez sur **"Musique"** .
3. Dans la partie supérieure de l'écran, appuyez sur **"Plus"**.
4. Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les éléments par catégorie.
5. Recherchez un artiste, un album ou une plage.
6. Appuyez sur .
7. Effleurez jusqu'à **"Arène PlayNow™"** pour explorer le service PlayNow™ ou d'autres services en ligne disponibles, jusqu'à **"YouTube™"** pour explorer du contenu associé à l'élément sélectionné sur YouTube™ ou jusqu'à **"Carte mémoire"** pour afficher du contenu associé sur la carte mémoire.

Pour afficher les commandes du lecteur de musique

- Dans le lecteur de musique, appuyez sur l'écran.

Pour changer les plages

- Dans le lecteur de musique, appuyez sur ou sur .

Pour interrompre une plage

- Dans le lecteur de musique, appuyez sur .

Pour faire défiler de la musique rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Faites glisser le marqueur de l'indicateur de progression vers la droite ou vers la gauche.

Pour afficher une file d'attente de lecture actuelle

- Dans le lecteur de musique, appuyez sur la pochette d'album lorsque les commandes sont visibles.

Pour réduire le lecteur de musique

1. Appuyez sur pour changer d'écran ou appuyez sur pour accéder à l'écran **Accueil**.
2. Parcourez les fichiers multimédias ou utilisez d'autres applications pendant que le lecteur de musique fonctionne en arrière-plan.

Revenir au lecteur de musique lorsque celui-ci s'exécute en arrière-plan

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification.
2. Appuyez sur le titre de la plage pour ouvrir le lecteur de musique.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour marquer une plage comme favorite

1 Dans le lecteur de musique, appuyez sur l'écran si les commandes de lecture ne sont pas affichées.
2 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur ★. Lorsque vous parcourez votre bibliothèque, la plage est désormais affichée dans la catégorie de musique **"Favoris"**.

Pour supprimer une plage des Favoris

1 Dans le lecteur de musique, appuyez sur l'écran si les commandes de lecture ne sont pas affichées.
2 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur ★. La plage est supprimée de la catégorie de musique **"Favoris"**.

Pour partager une plage

1 Dans le lecteur de musique, appuyez sur l'écran si les commandes de lecture ne sont pas affichées.
2 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur ✉.
3 Sélectionnez l'une des méthodes de transfert disponibles.

Pour supprimer une plage

1 Lorsque vous affichez ou que vous écoutez une plage dans le lecteur de musique, appuyez sur ⊞.
2 Appuyez sur **"Supprimer"**.

Pour obtenir une pochette d'album

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2 Si l'écran d'accueil de la musique n'est pas affiché, appuyez sur **"Musique"** ♫.
3 Appuyez sur ⊞, puis sur **Obtenir une pochette d'album**. Sony Ericsson Mediascape recherche une pochette d'album pour tous les albums qui n'en possèdent pas encore une.

Vous pouvez également obtenir une pochette d'album pour une plage ou pour un album en sélectionnant **Obtenir une pochette d'album** dans le lecteur de musique.

Pour utiliser une plage comme sonnerie

1 Lorsque vous écoutez une plage dans le lecteur de musique, appuyez sur ⊞.
2 Appuyez sur **"Définir comme sonnerie"**.

Pour faire une recherche dans votre sonothèque

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2 Si l'écran d'accueil de la musique n'est pas affiché, appuyez sur **"Musique"** ♫.
3 Dans la partie supérieure de l'écran, appuyez sur **"Plus"**.
4 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les éléments par catégorie.
5 Appuyez sur **"Rechercher"**. Le clavier s'affiche.
6 Saisissez un mot. Les résultats sont affichés dans la catégorie choisie.
7 Appuyez sur un résultat pour le parcourir ou pour le lire.

Lecture aléatoire de la musique

Vous pouvez lire des playlists dans un ordre aléatoire. Une playlist peut être, par exemple, une liste que vous avez créée ou un album.

Pour lire des plages dans un ordre aléatoire

1 Dans le lecteur de musique, appuyez sur SHUF.
2 Appuyez sur ▶.

Lecture répétée de plages

Vous pouvez lire une plage de façon répétée ou des playlists en boucle. Une playlist peut être, par exemple, une liste que vous avez créée ou un album.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour répéter toutes les plages de la playlist actuelle

1 Appuyez sur ou sur jusqu'à ce que s'affiche.
2 Appuyez sur le panneau de la plage ou sur .

Pour répéter la plage actuelle

1 Appuyez sur ou sur jusqu'à ce que s'affiche.
2 Appuyez sur le panneau de la plage ou sur .

Playlists

Sony Ericsson Mediascape a automatiquement généré des playlists dans l'écran d'accueil de la musique. Vous pouvez également créer vos propres playlists. Vous pouvez utiliser l'application Media Go™ pour conserver votre musicothèque et créer des playlists. Les playlists que vous créez doivent être au format m3u et doivent être stockées sur la carte mémoire du téléphone. Lorsque vous connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant un câble USB, la carte mémoire apparaît dans l'application Media Go™. Pour plus d'informations, voir *Transfert et gestion de contenu* à la page 58.

Pour copier des playlists sur votre carte mémoire

1 Démarrez l'application Media Go™ sur l'ordinateur.
2 Connectez le téléphone sur l'ordinateur en utilisant le câble USB.
3 Localisez la carte mémoire dans l'application Media Go™.
4 Copiez les playlists existantes en les faisant glisser de votre ordinateur, puis en les déposant vers la carte mémoire.

Podcasts

Les podcasts sont du contenu multimédia, par exemple des programmes radio ou télévisés, auxquels vous pouvez vous abonner en utilisant des flux Web. Vous pouvez télécharger du contenu sur votre ordinateur en utilisant la fonction podcast de l'application Media Go™. Vous pouvez ensuite copier le podcast sur la carte mémoire de votre téléphone en utilisant l'application Media Go™. Vous pouvez également démarrer un abonnement sur votre téléphone en parcourant une page Web avec des flux audio ou vidéo. Lorsque du contenu est mis à jour, une alerte s'affiche dans la barre d'état de votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Transfert et gestion de contenu* à la page 58.

Pour lire des podcasts sur votre téléphone

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2 Sélectionnez la catégorie en fonction du type de podcast, par exemple, **"Musique"** pour lire des podcasts audio.
3 Dans la partie supérieure de l'écran, appuyez sur **"Plus"**.
4 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder à **Podcasts**.
5 Appuyez sur un élément pour l'ouvrir ou l'afficher.

Technologie TrackID™

TrackID™ est une technologie de reconnaissance des morceaux de musique. Vous pouvez rechercher le titre, l'artiste et le nom de l'album d'une plage que vous écoutez via un haut-parleur. Pour un résultat optimal, utilisez TrackID™ dans un endroit calme. Vous pouvez recommander des plages à d'autres personnes. Vous pouvez également acheter des plages que vous avez trouvées en utilisant la technologie TrackID™. Vous pouvez rechercher et afficher du contenu associé sur YouTube™. Si vous n'arrivez pas à utiliser la technologie TrackID™, voir *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 96.

Pour ouvrir l'application TrackID™

- Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **TrackID™**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour rechercher des informations sur une plage

1 Ouvrez l'application **TrackID™** et dirigez le téléphone vers la source de musique.
2 Appuyez sur **Enregistrer**. Les résultats sont affichés sous forme d'informations de plage dans l'écran des résultats.
3 Pour revenir à l'écran de démarrage de **TrackID™**, appuyez sur ⇦.

Utilisation des résultats de la technologie TrackID™

Les informations sur les pages s'affichent lorsqu'une plage est reconnue après une recherche, mais également dans une liste d'historique. Lorsqu'une plage a été reconnue par la technologie TrackID™, vous pouvez acheter la plage, la recommander ou rechercher du contenu associé sur le service YouTube™.

Pour utiliser les résultats de la technologie TrackID™

1 Appuyez sur l'une des touches de l'écran des informations de plage pour acheter, recommander ou afficher la plage sur le service YouTube™.
2 Pour ouvrir l'écran des informations de plage à partir de la liste d'historique, appuyez sur une plage. Pour ouvrir l'écran des informations de plage à partir de l'un des graphiques, appuyez sur **Classements**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Photos dans Sony Ericsson Mediascape

Vous pouvez parcourir et afficher vos images et les photos de votre appareil en utilisant Sony Ericsson Mediascape. L'application Media Go™ permet de transférer du contenu depuis et sur la carte mémoire de votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Transfert et gestion de contenu* à la page 58.

Pour parcourir vos photos

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. Si l'écran d'accueil des photos n'est pas affiché, appuyez sur **"Photo"** .
3. Dans la partie supérieure de l'écran, appuyez sur **"Plus"**.
4. Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les photos par catégorie.

Paramétrage de comptes pour les services en ligne

Vous pouvez partager vos photos avec un réseau social et des services de partage de photos lorsque vous utilisez Sony Ericsson Mediascape. Vous devez d'abord vous enregistrer auprès des services disponibles que vous souhaitez utiliser.

Pour activer les services de photo en ligne

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. Si l'écran d'accueil des photos n'est pas affiché, appuyez sur **"Photo"** .
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **"Paramètres de l'écran d'accueil Photo"**.
5. Appuyez sur **"Afficher les services en ligne"**.
6. Appuyez sur **"Services en ligne"** et enregistrez-vous auprès des services que vous souhaitez utiliser.

Pour sélectionner le service de photo en ligne à afficher

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. Si l'écran d'accueil des photos n'est pas affiché, appuyez sur **"Photo"** .
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **"Paramètres de l'écran d'accueil Photo"**.
5. Appuyez sur **"Sélectionner des services"** et sélectionnez un ou deux services.

Écran d'accueil des photos

L'écran d'accueil des photos comprend deux parties : la partie supérieure contient des photos stockées localement et la partie inférieure du contenu photo en ligne. Lorsqu'aucun contenu en ligne n'est disponible, la partie inférieure affiche le contenu local.

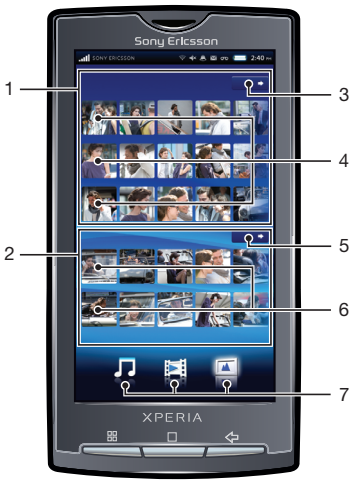

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

1	Photos stockées localement
2	Contenu photo en ligne
3	Touche + pour le contenu local. Parcourir les photos par catégorie
4	Listes de photos prédéfinies. Afficher les photos en appuyant
5	Touche + pour le contenu en ligne. Accéder aux albums Web en ligne
6	Albums Web en ligne. Afficher une photo en ligne dans le visionneur de photos. Si aucun service en ligne n'est disponible, le contenu local est affiché
7	Catégories multimédias. Modifier l'écran d'accueil de catégorie

Parcourir des photos stockées localement

Vous pouvez parcourir vos photos par catégorie.

1	Touche d'accueil. Revenir à l'écran d'accueil des photos
2	Liste de contenu. Afficher le contenu en fonction de la catégorie de photo sélectionnée
3	Catégories de photos

Catégories de photos

Lorsque vous appuyez sur la touche de contenu local **"Plus"** dans l'écran d'accueil des photos, vous pouvez parcourir vos photos par catégorie. Les catégories suivantes sont disponibles :

"Visionnés récemment"	Photos de **"Pellicule de photos"** et de **"Mes albums"** que vous avez visionnées au cours des sept derniers jours
"Favoris"	Photos de **"Pellicule de photos"** et de **"Mes albums"** que vous avez marquées comme favorites
"Pellicule de photos"	Photos que vous avez prises et qui se trouvent dans le dossier DCIM de votre carte mémoire
"Mes albums"	Photos qui n'ont pas été prises avec l'appareil photo et dossiers d'album photo que vous avez créés sur la carte mémoire (pas dans le dossier DCIM)
"Amis"	Photos associées à vos contacts

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour afficher des photos

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. Si l'écran d'accueil des photos n'est pas affiché, appuyez sur **"Photo"** .
3. Dans la partie supérieure de l'écran, appuyez sur **"Plus"**.
4. Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les photos par catégorie.
5. En fonction de la catégorie, appuyez sur la miniature de la photo ou sur une liste de photos.
6. Pour afficher la photo suivante ou précédente, effleurez vers la gauche ou la droite.

Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, activez la case à cocher **"Orientation"** sous **Paramètres** > **"Sons et affichage"**.

Vous pouvez également afficher des photos à partir des listes **"Visionnés récemment"**, **"Prises récemment"** et **"Favoris"** dans l'écran d'accueil des photos.

Présentation du visionneur de photos

1	Touche d'accueil. Ouvrir l'écran d'accueil des photos
2	Bouton infini. Rechercher des photos associées sur la carte mémoire
3	Touche précédente. Accéder à la photo précédente
4	Touche suivante. Accéder à la photo suivante
5	Touche lecture. Démarrer un diaporama
6	Zoom arrière
7	Zoom avant
8	Favori. Marquer la photo comme favorite
9	Partager. Envoyer la photo en utilisant l'une des méthodes de transfert disponibles
10	Utiliser. Utiliser une photo comme fond d'écran ou comme photo de contact
11	Touche de menu. Sélectionner d'autres fonctions de photo

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour afficher des photos associées

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. Si l'écran d'accueil des photos n'est pas affiché, appuyez sur **"Photo"** .
3. Dans la partie supérieure de l'écran, appuyez sur **"Plus"**.
4. Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les photos par catégorie.
5. Affichez une photo dans le visionneur de photos.
6. Appuyez sur .
7. Effleurez jusqu'à **"Même date"** pour afficher des photos prises à la même date, jusqu'à **"Même emplacement"** pour afficher des photos prises au même endroit ou jusqu'à une marque de nom pour lister les photos d'une personne donnée sur la carte mémoire.

Pour afficher les commandes du visionneur de photos

- Dans le visionneur de photos, appuyez sur l'écran.

Pour démarrer un diaporama

- Dans le visionneur de photos, appuyez sur .

Pour régler les paramètres du diaporama

1. Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur, appuyez sur .
2. Appuyez sur **"Paramètres du diaporama"**.

Pour marquer une photo comme favorite

- Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur de photos, appuyez sur dans la barre d'outils en bas de l'écran. Vous pouvez désormais consulter la photo dans la catégorie **"Favoris"**.

Pour partager une photo

1. Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur de photos, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes.
2. Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur
3. Sélectionnez l'une des méthodes de transfert disponibles.

Pour utiliser une photo comme fond d'écran

1. Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur de photos, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes.
2. Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur .
3. Appuyez sur **"Définir comme fond d'écran"**.

Pour utiliser une photo comme photo de contact

1. Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur de photos, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes.
2. Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur .
3. Appuyez sur **"Définir comme image de contact"**.
4. Au besoin, rognez la photo.
5. Appuyez sur **"Enregistrer"**.
6. Sélectionnez un contact ou appuyez sur **"Créer un nouveau contact"**.

Pour rogner une photo

1. Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur, appuyez sur .
2. Appuyez sur **"Rogner"**.
3. Pour régler la zone de rognage, appuyez longuement sur le bord de la zone de rognage. Lorsque les flèches de rognage sont affichées, faites-les glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la zone de rognage pour la redimensionner.
4. Pour conserver le rapport hauteur/largeur de la zone de rognage en cours de redimensionnement, appuyez longuement sur l'un des quatre angles et faites glisser la zone.
5. Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, appuyez longuement sur la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour télécharger une photo dans un album Web en ligne

1. Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur de photos, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes.
2. Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur .
3. Sélectionnez un service de partage de photos et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Ajout de noms aux visages sur les photos

Lorsque vous prenez une photo d'un ou de plusieurs visages, des marques de reconnaissance sont automatiquement ajoutées aux visages. Vous pouvez ainsi associer un visage à un nom en créant un contact dans le répertoire pour la personne dont le visage est sur la photo. Lorsque vous avez associé un nom à un visage, la fonction de reconnaissance de visage ajoute des marques de nom à toutes les photos de cette personne. Quand une photo est affichée, vous pouvez appuyer sur la marque de nom d'une personne sur la photo, puis appuyer sur pour afficher toutes les photos incluant cette personne. Si un visage n'est pas reconnu, la marque **"Inconnu"** s'affiche. Vous pouvez appuyer sur cette marque et associer le visage à un contact du répertoire.

Pour ajouter des noms aux visages sur les photos

1. Vérifiez que vous avez créé un contact dans le répertoire pour la personne à laquelle vous souhaitez associer une marque de visage sur une photo.
2. Regardez la photo, puis appuyez sur la marque de visage **"Inconnu"**.
3. Appuyez sur **"Modifier le nom"**.
4. Sélectionnez un contact.

Pour modifier le nom d'une marque de visage existante

1. Appuyez sur la marque de visage sur la photo.
2. Appuyez sur **"Modifier le nom"**.
3. Sélectionnez un contact à associer à la marque de visage.

Pour communiquer avec un contact en appuyant sur sa marque de visage

1. Lorsque vous regardez une photo, appuyez sur une marque de visage à laquelle un nom est associé.
2. Appuyez sur **"Afficher le contact"**.
3. Appuyez sur un numéro de téléphone pour passer un appel ou appuyez sur **"Messagerie"** ou sur une adresse email pour envoyer un message.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Vidéos dans Sony Ericsson Mediascape

Vous pouvez parcourir et afficher vos vidéos en utilisant Sony Ericsson Mediascape. L'application Media Go™ permet de transférer du contenu depuis et sur la carte mémoire de votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Transfert et gestion de contenu* à la page 58.

Pour parcourir vos vidéos

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. Si l'écran d'accueil des vidéos n'est pas affiché, appuyez sur **"Vidéo"** .
3. Dans la partie supérieure de l'écran, appuyez sur **"Plus"**.
4. Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les vidéos par catégorie.

Écran d'accueil des vidéos

L'écran d'accueil des vidéos contient des vidéos stockées localement.

1	Touche +. Parcourir les photos par catégorie
2	Listes de vidéos prédéfinies
3	Catégories multimédias. Modifier l'écran d'accueil de catégorie

Parcourir des vidéos

Vous pouvez parcourir vos vidéos par catégorie.

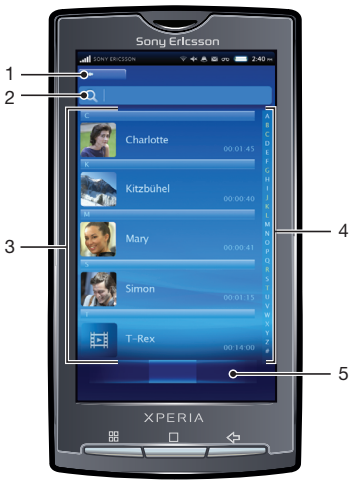

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

1	Touche d'accueil. Revenir à l'écran d'accueil des vidéos
2	Champ Rechercher (pas disponible pour toutes les catégories)
3	Liste de contenu. Afficher le contenu en fonction de la catégorie sélectionnée
4	Barre alphabétique. Atteindre du contenu commençant par une certaine lettre
5	Catégories de vidéos. Sélectionner une catégorie

Catégories de vidéos

Lorsque vous appuyez sur la touche de contenu local **"Plus"** dans l'écran d'accueil des vidéos, vous pouvez parcourir vos vidéos par catégorie. Les catégories suivantes sont disponibles :

"Visionnés récemment"	Vidéos sur la carte mémoire, que vous avez visionnées au cours des sept derniers jours
"Ajoutés récemment"	Vidéos sur la carte mémoire, que vous avez ajoutées au cours des sept derniers jours
"Favoris"	Vidéos sur la carte mémoire, que vous avez marquées comme favorites
"Pellicule de vidéos"	Vidéos que vous avez enregistrées et qui se trouvent dans le dossier DCIM de votre carte mémoire
Films	Vidéos qui n'ont pas été enregistrées par la caméra et qui ne sont pas des podcasts
Podcasts	Vidéos du dossier \video\podcast sur la carte mémoire

Pour lire une vidéo

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. Si l'écran d'accueil des vidéos n'est pas affiché, appuyez sur **"Vidéo"** .
3. Dans la partie supérieure de l'écran, appuyez sur **"Plus"**.
4. Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les éléments par catégorie.
5. Appuyez sur une vidéo pour la lire.

Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, activez la case à cocher **"Orientation"** sous **Paramètres** > **"Sons et affichage"**.

Vous pouvez également lire des vidéos en effleurant les miniatures, puis en appuyant dessus dans les listes **"Visionnés récemment"**, **"Ajoutés récemment"**, **"Favoris""Le plus visionné"** et **"Lecture aléatoire"** dans l'écran d'accueil des vidéos.

Présentation du lecteur vidéo

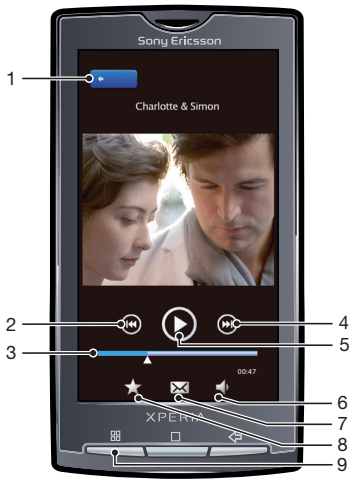

1	Touche d'accueil. Ouvrir l'écran d'accueil vidéo
2	Touche précédente. Accéder à la vidéo précédente

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

3	Barre de progression. Avancer ou reculer en appuyant ou en faisant glisser
4	Touche suivante. Accéder à la vidéo suivante
5	Touche lecture/pause
6	Touche de volume
7	Partager. Envoyer la vidéo en utilisant l'une des méthodes de transfert disponibles
8	Favori. Marquer la vidéo comme favorite
9	Touche de menu. Afficher les informations sur les fichiers ou supprimer la vidéo

Pour marquer une vidéo comme favorite

1. Dans le lecteur vidéo, appuyez sur l'écran si les commandes de lecture ne sont pas affichées.
2. Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur . Lorsque vous parcourez votre bibliothèque, la vidéo est désormais affichée dans la catégorie **"Favoris"**.

Pour partager une vidéo

1. Dans le lecteur vidéo, appuyez sur l'écran si les commandes de lecture ne sont pas affichées.
2. Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur .
3. Sélectionnez l'une des méthodes de transfert disponibles.

Pour régler le volume d'une vidéo

1. Lorsque vous regardez une vidéo, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes du lecteur.
2. Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur .

Vous pouvez également régler le volume en utilisant la touche de volume.

Pour supprimer une vidéo

1. Lorsque vous regardez une plage dans le lecteur vidéo, appuyez sur .
2. Appuyez sur **"Supprimer"**.

Pour rechercher une vidéo

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. Si l'écran d'accueil des vidéos n'est pas affiché, appuyez sur **"Vidéo"** .
3. Dans la partie supérieure de l'écran, appuyez sur **"Plus"**.
4. Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les éléments par catégorie.
5. Appuyez sur **"Rechercher"**. Le clavier s'affiche.
6. Tapez un mot ou une phrase. Les résultats s'affichent au fur et à mesure de la saisie.
7. Appuyez sur un résultat pour le lire.

Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Faites glisser la barre de l'indicateur de progression vers la droite ou vers la gauche.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

PlayNow™

Avec l'application PlayNow™ sur votre téléphone, vous pouvez parcourir, acheter et télécharger vos musiques préférées. Vous pouvez écouter la musique avant de l'acheter et de la télécharger sur votre téléphone.

Avant d'utiliser PlayNow™

Avant de commencer à utiliser l'application PlayNow™, vérifiez les points suivants :

- votre périphérique dispose d'une carte mémoire ;
- votre abonnement téléphonique prend en charge le Wi-Fi™ ou les transmissions de données 2G/3G.

! Le service PlayNow™ n'est pas disponible dans tous les pays ni sur tous les réseaux. Il peut être nécessaire de vous inscrire comme utilisateur Internet auprès de votre fournisseur de services ou de votre opérateur réseau.

Si votre pays de résidence ne prend pas en charge le service PlayNow™, votre opérateur peut offrir un ou des services de remplacement. En l'absence de service de remplacement, des playlists générées automatiquement s'affichent dans le bas de l'écran d'accueil de la musique dans Sony Ericsson Mediascape.

Pour en savoir plus sur les services de remplacement, adressez-vous à votre opérateur réseau. Pour plus d'informations sur PlayNow™, accédez à l'adresse *www.sonyericsson.com/support*.

Utilisation de PlayNow™

Vous pouvez écouter la musique la plus récente et la plus appréciée à partir de l'application PlayNow™. Vous pouvez également télécharger des plages de vos artistes préférés.

Vous pouvez aussi écouter de la musique à partir de PlayNow™ en utilisant Sony Ericsson Mediascape. Lorsque vous ouvrez l'écran d'accueil de la musique dans Sony Ericsson Mediascape, le dernier contenu de musique sur PlayNow™ est affiché dans la partie inférieure de l'écran.

Pour démarrer PlayNow™ à partir de l'écran d'accueil

- Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications, puis appuyez sur **PlayNow™**.

Pour démarrer PlayNow™ à partir de Mediascape

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur **"Mediascape"**.
2. Si l'écran d'accueil de la musique n'est pas affiché, appuyez sur **"Musique"** ♫.
3. Au milieu de l'écran, à droite, appuyez sur **"Plus"**. Vous pouvez accéder directement à PlayNow™ ou à un autre service de votre opérateur à partir duquel vous pouvez rechercher de la musique.

Pour rechercher une musique dans PlayNow™

- Dans l'écran **PlayNow™**, appuyez sur ⊞, puis sur **"Recherche"**. Recherchez la musique par artiste et par album.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour acheter de la musique à partir de PlayNow™

1 Appuyez sur une pochette d'album pour en afficher les détails. Pour écouter une plage, appuyez sur son affichage miniature.
2 Pour voir les albums d'un artiste, appuyez sur le nom de l'artiste.
3 Pour acheter la plage, appuyez sur l'option d'achat.
4 Vous recevrez un SMS à propos du paiement.
5 La musique que vous achetez sera stockée sur la carte mémoire et disponible sous la forme de contenu audio local dans Sony Ericsson Mediascape.

Vous pouvez également acheter de la musique à partir de Sony Ericsson Mediascape en appuyant sur la pochette d'album dans l'affichage miniature dans la partie inférieure de l'écran d'accueil de la musique.

Paiement

La méthode de paiement est un SMS surtaxé.

Un SMS surtaxé est un SMS qui entraîne des frais supplémentaires comparé à un SMS standard. Les opérateurs facturent les SMS surtaxés sur la facture mensuelle ou déduisent automatiquement le montant de votre compte prépayé.

D'autres coûts d'opérateur peuvent s'appliquer à certains achats.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo en appuyant sur l'écran ou en utilisant la touche Appareil photo. Vous pouvez tenir l'appareil photo horizontalement ou verticalement. Les photos et les vidéos sont automatiquement enregistrées sur la carte mémoire.

Touches du viseur et de l'appareil photo

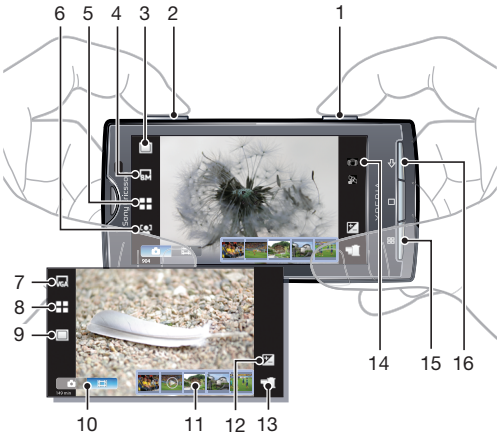

1	Touche de l'appareil photo. Permet d'activer l'appareil photo/de prendre des photos/d'enregistrer des vidéos
2	Zoom avant ou arrière
3	Permet de sélectionner des paramètres de prise de vue (appareil photo)
4	Permet de sélectionner la résolution (appareil photo)
5	Permet de sélectionner des scènes (appareil photo)
6	Permet de sélectionner des paramètres de mise au point (appareil photo)
7	Permet de sélectionner la taille de la vidéo (caméra)
8	Permet de sélectionner des scènes (caméra)
9	Permet de sélectionner des paramètres de prise de vue (caméra)
10	Permet de basculer entre l'appareil photo et la caméra
11	Permet d'afficher ou de lire des photos prises récemment ou des vidéos enregistrées récemment
12	Permet de régler la luminosité
13	Permet d'afficher des photos que vous avez prises ou des vidéos que vous avez enregistrées
14	Icônes d'état indiquant les paramètres sélectionnés
15	Permet de sélectionner d'autres paramètres
16	Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo

Utilisation de l'appareil photo

Pour activer l'appareil photo

- Maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo.

Pour fermer l'appareil photo

- Appuyez sur ⇦.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Utilisation de l'appareil photo

Pour prendre une photo en appuyant sur l'écran

1. Activez l'appareil photo.
2. Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche de paramètres de prise de vue dans le viseur.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur la zone du viseur où vous souhaitez faire la mise au point. La photo est prise dès que la mise au point est faite. La photo est automatiquement enregistrée sur la carte mémoire.

Pour prendre une photo en utilisant la touche de l'appareil photo

1. Activez l'appareil photo.
2. Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, appuyez sur .
3. Appuyez à moitié sur la touche de l'appareil photo pour activer la mise au point automatique.
4. Lorsque le ou les cadres de mise au point sont verts, enfoncez complètement la touche de l'appareil photo. La photo est automatiquement enregistrée sur la carte mémoire.

Pour utiliser le zoom

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour régler le niveau d'exposition

1. Dans le viseur, appuyez sur .
2. Appuyez sur la barre pour régler le niveau.

Pour afficher des photos prises récemment

- Dans la barre en bas du viseur, appuyez sur l'une des cinq miniatures. Les vidéos sont identifiées par .

Pour afficher toutes les photos prises avec l'appareil photo

1. Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, appuyez sur .
2. Appuyez sur .

Vous pouvez également afficher les photos que vous avez prises dans la catégorie **"Pellicule de photos"** dans Sony Ericsson Mediascape.

Détection de visage

Vous pouvez utiliser la détection de visage pour effectuer la mise au point sur un visage décentré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres blancs. Un cadre vert indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de l'appareil photo. Vous pouvez également appuyer sur l'un des cadres pour sélectionner les visages sur lesquels faire la mise au point.

Pour régler la détection de visage

1. Activez l'appareil photo.
2. Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche de paramètres de mise au point dans le viseur.
4. Appuyez sur .

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour prendre une photo en utilisant la détection de visage

1. Réglez **"Détection de visages"**, puis pointez l'appareil photo vers votre sujet. Chaque visage détecté est encadré.
2. Vous pouvez appuyer sur le cadre sur lequel vous voulez faire la mise au point ou, si vous n'appuyez pas, laissez l'appareil sélectionner un visage sur lequel faire la mise au point.
3. Appuyez à moitié sur la touche de l'appareil photo. Un cadre vert indique le visage sur lequel la mise au point est faite.
4. Pour prendre la photo, enfoncez complètement la touche de l'appareil photo. La photo est automatiquement enregistrée sur la carte mémoire.

Détection de sourire

La détection de sourire permet de prendre un visage en photo juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection du sourire et la mise au point automatique. Un cadre jaune indique le visage sélectionné. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Pour régler la détection de sourire

1. Activez l'appareil photo.
2. Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche de paramètres de prise de vue dans le viseur.
4. Appuyez sur .

Pour prendre une photo en utilisant la détection de sourire

1. Réglez **"Détection de sourires"**, puis pointez l'appareil photo vers votre sujet. Chaque visage détecté est encadré (cinq visages au maximum). L'appareil photo sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point. Un cadre jaune indique le visage sur lequel la mise au point est faite.
2. L'appareil prend automatiquement la photo lorsque le sujet de la mise au point sourit. La photo est enregistrée sur la carte mémoire.
3. Pour prendre une photo si aucun sourire n'est détecté, enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.

Utilisation des paramètres d'appareil photo

Pour sélectionner des paramètres d'appareil photo

1. Activez l'appareil photo.
2. Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, appuyez sur .
3. Dans le viseur, appuyez sur l'une des quatre icônes de paramètres pour accéder rapidement aux paramètres communs.
4. Pour utiliser d'autres paramètres, appuyez sur , puis sur **"Réglages avancés"**.
5. Appuyez sur une option dans le paramètre sélectionné.
6. Lorsque vous avez défini **"Réglages avancés"**, appuyez sur pour revenir au viseur.

Paramétrage de l'appareil photo

"Mode de prise de vue"

Sélectionnez de quelle manière vous voulez prendre une photo

"Normal"

"Reconnaissance de scènes"
L'appareil photo détermine la scène la mieux adaptée. Une icône de scène s'affiche lorsque la scène est définie

"Détection de sourires"
Permet de prendre un visage en photo lorsqu'il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection du sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

"Prise de vue via l'écran tactile"
Permet de cibler la mise au point dans le viseur. Touchez la zone sur laquelle vous voulez faire la mise au point. La photo est prise dès que vous touchez l'écran

"Résolution"

Faites votre choix entre plusieurs tailles et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire

"8MP 4:3"
Photo de 8 mégapixels au format 4:3. Adapté aux photos que vous souhaitez visionner sur petit écran ou imprimer en haute résolution

"6MP 16:9"
Photo de 6 mégapixels au format 16:9. Format grand écran haute résolution. Résolution plus élevée que la haute définition. Adapté aux photos que vous souhaitez visionner sur grand écran

"2MP 4:3"
Photo de 2 mégapixels au format 4:3. Adapté aux photos que vous souhaitez visionner sur petit écran

"2MP 16:9"
Photo de 2 mégapixels au format 16:9. Résolution plus élevée que la haute définition. Adapté aux photos que vous souhaitez visionner sur grand écran

"Scènes"

L'option Scènes permet de paramétrer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes en utilisant des scènes préprogrammées. L'appareil photo a déterminé un certain nombre de paramètres adaptés à la scène sélectionnée, ce qui garantit la meilleure photo possible

"Normal"
L'appareil photo règle automatiquement les paramètres pour une photo

"Portrait"
Pour les photos de portraits. La détection de visage est activée. Les paramètres sont optimisés pour rendre des tons de carnation plus doux

"Paysage"
Pour des photos de paysages. L'appareil photo fait la mise au point sur des objets distants

"Crépuscule"
Pour prendre des photos de nuit ou dans des environnements peu éclairés (sans le flash). En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable

"Portrait crépuscule"
Pour prendre des photos de portraits la nuit ou dans des environnements peu éclairés (avec ou sans le flash). En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable

"Mer et neige"
À utiliser dans des environnements lumineux pour éviter les photos sous-exposées

"Sports"
À utiliser pour des photos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement

"Fête"
À utiliser pour des photos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable

"Document"
À utiliser pour les photos de texte ou de dessins. Les photos bénéficient d'un contraste plus fort et plus élevé

"Mode Focus"

La mise au point contrôle quelle partie d'une photo doit être nette

"Auto focus simple"
L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le sujet sélectionné. Le cadre blanc de mise au point devient vert lorsque la mise au point est définie

"Auto focus multiple"
L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur plusieurs zones dans le viseur. Les cadres blancs de mise au point deviennent verts lorsque la mise au point est définie

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

"Macro"
Mise au point automatique pour des photos prises de très près

"Détection de visages"
L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres blancs. Lorsque la mise au point automatique est utilisée, un cadre vert indique le visage sélectionné. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de l'appareil photo. La détection de visage ne peut pas s'appliquer à tous les types de scènes

"Infini"
À utiliser pour prendre des photos de loin. La mise au point est effectuée sur des sujets éloignés. Les sujets proches de l'appareil photo peuvent être flous

"Réglages avancés"

Permet de sélectionner d'autres paramètres de l'appareil photo

"Éclairage"

Utilise la lumière pour prendre des photos lorsque les conditions de lumière ne sont pas bonnes ou en présence de rétroéclairage

"Activer"

"Désactiver"
L'éclairage est désactivé. Parfois, la qualité des photos peut être meilleure sans lumière, même en présence de mauvaises conditions de luminosité. Pour prendre une bonne photo sans éclairage, il ne faut pas bouger la main. Vous pouvez utiliser le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues

"Retardateur"

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également l'utiliser pour éviter de faire bouger l'appareil lors de la prise de photos

"Activer"
Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous appuyez sur la touche de l'appareil et celui où la photo est prise

"Désactiver"
La photo est prise dès que vous appuyez sur la touche de l'appareil

"Mesure"

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la lumière dans le viseur

"Centrale"
Permet de régler l'exposition sur le centre du viseur

"Moyenne"
Permet de calculer l'exposition en fonction de la lumière dans le viseur entier

"Spot"
Permet de régler l'exposition sur une petite partie du viseur

"Balance des blancs"

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage

"Auto"
Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage

"Tungstène"
Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage lumineux, notamment des ampoules ou lorsque les conditions d'éclairage changent rapidement

"Fluorescent"
Pour adapter la balance des couleurs à l'éclairage fluorescent

"Lumière du jour"
Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux

"Nuageux"
Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

"Stabilisateur d'image"

Lorsque vous prenez une photo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main

"Activer"
Il est recommandé d'activer le stabilisateur

"Désactiver"
Lorsque le stabilisateur est désactivé, la photo risque d'être floue

"Niveau de sourire"

Permet de déterminer le type de sourire auquel la fonction de détection de sourire de l'appareil réagit avant de prendre une photo en utilisant la détection de sourire

"Élevé"
Pour prendre une photo uniquement en présence d'un grand sourire

"Normal"
Pour prendre une photo en présence d'un sourire normal

"Faible"
L'appareil photo peut se déclencher même en présence d'un petit sourire

"Géolocalisation"

Permet de marquer des photos avec les informations sur le lieu de la prise de vue

"Activer"
Lorsque cette fonction est activée, l'emplacement géographique approximatif est ajouté aux photos que vous prenez. Ces informations permettent ultérieurement d'identifier le lieu de la prise de vue. Lorsque le téléphone recherche votre position, s'affiche

"Désactiver"
Lorsque cette fonction est désactivée, vous ne pouvez pas afficher le lieu d'une prise de vue

"Son du déclencheur"

Permet de sélectionner un son émis lorsque vous appuyez sur l'appareil pour prendre une photo

"Réinitialiser les réglages"

Permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo

Conseils d'utilisation de l'appareil photo

Règle des tiers
Ne placez pas votre sujet au milieu du cadre. Le résultat sera meilleur si vous le placez à un tiers du viseur.

Ne bougez pas
Tenez l'appareil photo fermement sans bouger pour éviter les photos floues. Calez votre main en l'appuyant contre un objet stable. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour être sûr de ne pas bouger le téléphone lors de la prise de vue.

Rapprochez-vous
Rapprochez-vous le plus possible de votre sujet pour éviter d'utiliser le zoom. Essayez de remplir le viseur avec votre sujet.

Restez dans la limite de portée du flash
Les photos prises au-delà de la limite maximale du flash sont trop sombres. La limite maximale du flash est à environ quatre pas du sujet.

Pensez à varier
Imaginez des angles différents et avancez vers le sujet. Prenez des photos verticales. Essayez différentes positions.

Choisissez un arrière-plan uni
Un arrière-plan uni met le sujet en valeur.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Veillez à la propreté de l'objectif
Utilisés quelle que soit la météo et partout, les téléphones mobiles sont transportés dans les poches et les sacs où l'objectif se salit et se couvre de traces de doigts. L'objectif de l'appareil photo se salit et se couvre de traces de doigts. Pensez à le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux.

Utilisation de la caméra

Pour enregistrer une vidéo en utilisant la touche de l'appareil photo

1. Activez l'appareil photo.
2. Si la caméra n'est pas sélectionnée, appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche de l'appareil photo.

Pour enregistrer une vidéo en appuyant sur l'écran

1. Activez l'appareil photo.
2. Si la caméra n'est pas sélectionnée, appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche de paramètres de prise de vue dans le viseur.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur l'écran pour démarrer l'enregistrement.
6. Appuyez sur l'écran pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est automatiquement enregistrée sur la carte mémoire.

Pour afficher des vidéos enregistrées récemment

- Dans la barre en bas du viseur, appuyez sur l'une des cinq miniatures. Les vidéos sont identifiées par .

Pour afficher toutes les vidéos enregistrées

1. Si la caméra n'est pas sélectionnée, appuyez sur .
2. Appuyez sur .

Vous pouvez également afficher des vidéos enregistrées dans la catégorie **"Pellicule de vidéos"** dans Sony Ericsson Mediascape.

Utilisation des paramètres de caméra

Pour sélectionner des paramètres de caméra

1. Activez l'appareil photo.
2. Si la caméra n'est pas sélectionnée, appuyez sur .
3. Appuyez sur l'une des trois icônes de paramètres pour accéder rapidement aux paramètres communs.
4. Pour utiliser d'autres paramètres, appuyez sur , puis sur **"Réglages avancés"**.
5. Appuyez sur une option dans le paramètre sélectionné.
6. Lorsque vous avez défini **"Réglages avancés"**, appuyez sur pour revenir au viseur.

Paramètres de l'appareil photo

"Taille de vidéo"

"VGA large"
Format VGA grand angle au 16:10. 800x480 pixels

"VGA"
Format VGA au 4:3. 640x480 pixels

"QVGA"
Format Quarter VGA au 4:3. 320x240 pixels

"MMS"
Pour enregistrer des vidéos adaptées à l'envoi en MMS. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée pour s'adapter à un MMS

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

"YouTube"
Pour enregistrer des vidéos adaptées au partage sur l'application YouTube™

"Picasa"
Pour enregistrer des vidéos adaptées au partage sur l'application Picasa™

"Scènes"

L'option Scènes permet de paramétrer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes en utilisant des scènes préprogrammées. L'appareil photo a déterminé un certain nombre de paramètres adaptés à la scène sélectionnée, ce qui garantit la meilleure vidéo possible

"Normal"
L'appareil photo règle automatiquement les paramètres pour une vidéo

"Portrait"
Pour les vidéos de portraits. Les paramètres sont optimisés pour rendre des tons de carnation plus doux

"Paysage"
Pour les vidéos de paysages. L'appareil photo fait la mise au point sur des objets distants

"Mode Nuit"
Lorsque ce mode est activé, la sensibilité à la lumière est accrue. Pour les environnements peu éclairés. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou calez-la sur un support. Pour optimiser la qualité de la vidéo, désactivez le mode nuit lorsque les conditions de luminosité sont bonnes

"Mer et neige"
Pour les environnements lumineux, afin d'éviter les vidéos sous-exposées.

"Sports"
Pour les vidéos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement

"Fête"
Pour les vidéos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou calez-la sur un support

"Mode de prise de vue"

Choisir la méthode d'enregistrement d'une vidéo

"Normal"
L'enregistrement démarre dès que vous appuyez sur la touche de l'appareil photo

"Prise de vue via l'écran tactile"
L'enregistrement démarre dès que vous touchez l'écran

"Réglages avancés"

Sélectionner d'autres paramètres de l'appareil photo

"Éclairage"

Utiliser la lumière pour enregistrer des vidéos lorsque les conditions de lumière ne sont pas bonnes ou en présence de rétroéclairage

"Activer"

"Désactiver"
Parfois, la qualité des vidéos peut être meilleure sans lumière, même en présence de mauvaises conditions de luminosité. Pour enregistrer une bonne vidéo sans éclairage, il ne faut pas bouger la main

"Retardateur"

Le retardateur permet d'enregistrer une vidéo sans tenir le téléphone. Permet d'enregistrer des vidéos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de bouger l'appareil lors de l'enregistrement des vidéos

"Activer"
Permet de définir un délai de 10 secondes entre le moment où vous appuyez sur la touche de l'appareil et le moment où la vidéo est enregistrée

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

"Désactiver"
La vidéo est enregistrée dès que vous appuyez sur la touche de l'appareil

"Mesure"

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la lumière dans le viseur

"Centrale"
Permet de régler l'exposition sur le centre du viseur

"Moyenne"
Permet de calculer l'exposition en fonction de la lumière dans le viseur entier

"Spot"
Permet de régler l'exposition sur une petite partie du viseur

"Balance des blancs"

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage

"Auto"
Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage

"Tungstène"
Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage lumineux, notamment des ampoules ou lorsque les conditions d'éclairage changent rapidement

"Fluorescent"
Pour adapter la balance des couleurs à l'éclairage fluorescent

"Lumière du jour"
Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux

"Nuageux"
Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux

"Stabilisateur d'image"

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main

"Activer"
Il est recommandé d'activer le stabilisateur

"Désactiver"
Lorsque le stabilisateur est désactivé, la vidéo risque d'être floue

"Son du déclencheur"

Sélectionner un son émis lorsque vous appuyez sur l'appareil pour enregistrer une vidéo

"Micro"

Conserver l'ambiance sonore lors de l'enregistrement de vidéos

"Réinitialiser les réglages"

Réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Mise à jour de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone avec le logiciel le plus récent pour obtenir des performances optimales et bénéficier des derniers développements. Les mises à jour peuvent être téléchargées sans fil directement à partir de votre téléphone via Internet en utilisant une connexion de données mobile 2G/3G ou une connexion réseau Wi-Fi™. Vous pouvez également télécharger les mises à jour à partir de l'application Update service sur votre ordinateur en connectant le téléphone et l'ordinateur via un câble USB. Lorsque vous effectuez la mise à jour en utilisant l'application Update service, vous pouvez télécharger les mises à jour sur le système d'exploitation actuel de votre téléphone ou procéder à la réinitialisation et à la mise à jour complètes du système d'exploitation du téléphone.

Lorsque vous utilisez une connexion de données mobile 2G/3G pour vous connecter à Internet depuis le téléphone, des frais de transmission de données peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Avant de procéder à la mise à jour du téléphone, veillez à en sauvegarder et à en enregistrer toutes les données.

Pour télécharger sans fil des mises à jour de logiciel

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"À propos du téléphone"** > **"Mise à jour du logiciel"**.
3. Appuyez sur **"Mettre à jour"** > **OK** > **OK**. Le téléphone recherche les mises à jour de logiciel.

Mise à jour du téléphone en utilisant Update service

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone en utilisant un câble USB et l'application Sony Ericsson*Update service*. Un câble USB et un PC connecté à Internet sont nécessaires. Pour obtenir des informations sur le téléchargement et l'utilisation de Sony Ericsson*Update service*, visitez le site *www.sonyericsson.com/updateservice*.

Vous pouvez également installer des applications à partir de la carte mémoire de votre téléphone. Connectez votre téléphone à un ordinateur au moyen d'un câble USB et parcourez la carte mémoire du téléphone à partir de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Services de localisation

Deux méthodes permettent de trouver votre position, les réseaux mobiles et la technologie du GPS. Les réseaux mobiles permettent de trouver rapidement votre position, mais avec une degré de précision variable. La technologie GPS peut être légèrement plus lente, mais trouvera votre position exacte. Lorsque vous recherchez votre position, vous pouvez activer les réseaux mobiles et le GPS pour bénéficier des deux technologies.

GPS

Votre téléphone possède un récepteur GPS qui utilise des signaux satellitaires pour calculer votre position. Certaines fonctions GPS utilisent Internet. Des débits et des frais peuvent s'appliquer.

Lorsque vous utilisez des fonctions pour lesquelles le récepteur GPS doit trouver votre position, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Si le récepteur GPS ne trouve pas votre position après quelques minutes, déplacez-vous. Pour faciliter la recherche, demeurez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. La première fois que vous utilisez le GPS, la recherche de votre position peut prendre jusqu'à 10 minutes.

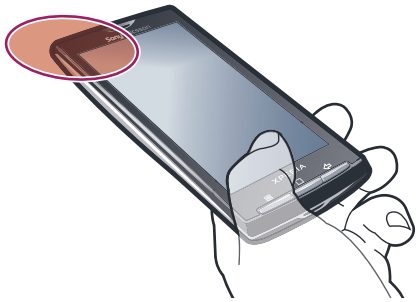

Si vous n'arrivez pas à utiliser certaines fonctions GPS, voir *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 96.

Sony Ericsson ne garantit nullement la précision des services de localisation, notamment, mais sans limitation, les services de navigation.

Pour activer le GPS

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Emplacement"**.
3. Activez la case à cocher **"Activer les satellites GPS"**.

Pour activer les réseaux mobiles afin de rechercher votre position

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Emplacement"**.
3. Activez la case à cocher **"Réseaux mobiles"**.

GPS assisté

Le GPS assisté permet de calculer votre emplacement plus rapidement.

Pour activer le GPS assisté

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Emplacement"**.
3. Activez la case à cocher **GPS assisté**.

Utilisation de cartes

L'application Google Maps™ permet d'afficher votre emplacement actuel, d'en trouver d'autres et de calculer des itinéraires. Lorsque vous démarrez l'application Google Maps™,

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

votre emplacement approximatif est affiché grâce aux informations provenant des émetteurs GSM situés à proximité. Votre emplacement est mis à jour avec une position plus précise lorsque l'émetteur GPS le trouve.

Veillez à activer les paramètres d'emplacement avant de tenter d'obtenir votre position.

Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, activez la case à cocher **Orientation** sous **Paramètres** > **"Sons et affichage"**.

Pour utiliser Google Maps™

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2 Appuyez sur **Google Maps™**.

L'application Google Maps™ risque de ne pas être disponible sur tous les marchés.

Obtenir des itinéraires routiers

L'application Wisepilot™ vous guide jusqu'à destination à l'aide d'instructions vocales. Une version gratuite de l'application Wisepilot peut être installée sur le téléphone.
Sony Ericsson ne garantit nullement la précision des services de fourniture d'itinéraires, notamment, mais sans limitation, les services de navigation.

Wisepilot risque de ne pas être disponible sur tous les marchés. Pour plus d'informations, accédez à l'adresse *www.sonyericsson.wisepilot.com*.

Pour démarrer Wisepilot™

1 Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2 Appuyez sur **Wisepilot**

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Réveil

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil. Vous pouvez définir une sonnerie ou une vibration comme signal d'alarme.

Pour ouvrir le réveil

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Réveil**.

Pour activer l'alarme

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Réveil**.
3. Activez l'une des cases à cocher.

Pour régler l'alarme

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Réveil**.
3. Appuyez sur l'une des alarmes.
4. Appuyez sur **"Heure"**.
5. Réglez l'heure en appuyant sur + ou sur −.
6. Appuyez sur **"AM"** pour changer en **"PM"** ou vice versa.
7. Appuyez sur **"Régler l'alarme"**.

Pour régler le signal d'alarme

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Réveil**.
3. Appuyez sur l'une des alarmes.
4. Appuyez sur **"Sonnerie"**.
5. Sélectionnez une option.
6. Appuyez sur **OK**.

Pour activer le vibreur comme signal d'alarme

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Réveil**.
3. Appuyez sur l'une des alarmes.
4. Appuyez sur **"Vibreur"**.

Pour répéter l'alarme

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Réveil**.
3. Appuyez sur l'une des alarmes.
4. Appuyez sur **"Répéter"**.
5. Sélectionnez les jours où l'alarme doit sonner.
6. Appuyez sur **OK**.

Pour définir un nom pour l'alarme

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Réveil**.
3. Appuyez sur l'une des alarmes.
4. Appuyez sur **"Libellé"**.
5. Saisissez un nom.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **"OK"**.

Pour désactiver l'alarme

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Réveil**.
3. Désactivez l'une des cases à cocher.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour régler l'alarme en mode silence

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Réveil**.
3. Dans l'écran Réveil, appuyez sur ⊞.
4. Appuyez sur **Paramètres**.
5. Appuyez sur **"Alarme mode silencieux"**.

Pour supprimer une alarme

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Réveil**.
3. Dans l'écran Réveil, appuyez sur l'alarme à supprimer.
4. Dans l'écran Régler l'alarme, appuyez sur ⊞.
5. Appuyez sur **"Désactiver l'alarme"**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Verrouillage et protection de votre téléphone

Numéro IMEI

Gardez une copie de votre numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) en cas de vol de votre téléphone.

Pour afficher votre numéro IMEI

- Le numéro IMEI est indiqué sous la batterie.

Protection de la carte SIM

Ce verrou protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionnera avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number, Numéro d'identification personnel). Si vous entrez mal votre code PIN plus du nombre maximal autorisé de tentatives, votre carte SIM est bloquée. Vous devez entrer votre code PUK, puis un nouveau code PIN. Les codes PIN, PIN2 et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour débloquer la carte SIM verrouillée

- Lorsque **"Votre carte SIM est verrouillée par clé PUK. Saisissez la clé PUK pour la déverrouiller."** s'affiche, appuyez sur **"Appel d'urgence"** et saisissez la séquence suivante en utilisant le clavier : * * 0 5 * [PUK] * [nouveau PIN] * [nouveau PIN] #. Par exemple, si votre code PUK est 8888 et que vous voulez changer le code PIN sur votre carte SIM en 7777, saisissez la séquence suivante dans Numérotation d'urgence : **05*8888*7777*7777#.

Pour saisir le code PIN d'une carte SIM

1. Saisissez le code PIN de la carte SIM.
2. Appuyez sur **OK**.

Pour changer le code PIN de la carte SIM

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Sécurité et localisation"** > **"Configurer blocage SIM"** > **"Modifier PIN de la carte SIM"**.
3. Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et appuyez sur **OK**.

Pour changer le code PIN2 de la carte SIM

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Paramètres d'appel"** > **"Numéros autorisés"** > **Modifier le code PIN2**.
3. Saisissez l'ancien code PIN2 de la carte SIM et appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et appuyez sur **OK**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour activer le verrouillage par code PIN de la carte SIM

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Sécurité et localisation"** > **"Configurer blocage SIM"** > **"Bloquer la carte SIM"**.
3. Saisissez le code PIN de la carte SIM et appuyez sur **OK**.

Schéma de verrouillage de l'écran

Vous pouvez protéger vos données en verrouillant l'écran ou en utilisant un schéma de déverrouillage de l'écran à chaque fois que votre téléphone est activé ou sorti de veille.

Pour créer un schéma de déverrouillage de l'écran

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Sécurité et localisation"** > **"Créer un schéma de déverrouillage"**.
3. Suivez les instructions sur votre téléphone.

Pour déverrouiller l'écran

1. Appuyez sur , , ou sur pour activer le téléphone.
2. Faites glisser votre doigt sur le chemin d'accès, puis saisissez votre schéma de déverrouillage de l'écran.

Pour verrouiller l'écran

- Appuyez sur .

Pour modifier le schéma de déverrouillage de l'écran

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **"Sécurité et localisation"** > **"Modifier le schéma de déverrouillage"**.

! Si vous répétez cinq fois sans succès le schéma de déverrouillage à l'écran, attendez 30 secondes avant de recommencer.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Dépannage

Questions courantes

Mon téléphone ne fonctionne pas comme prévu

En cas de problème avec votre téléphone, lisez les conseils suivants avant toute chose :

- redémarrez le téléphone ;
- retirez et réinsérez la batterie et la carte SIM. Redémarrez le téléphone ;
- mettez le téléphone à jour. Que vous ayez ou non les logiciels les plus récents, exécuter le service de mise à jour optimise la stabilité du logiciel et permet de résoudre les problèmes. Mettre le téléphone à jour assure également une performance optimale et permet de bénéficier des derniers développements. Pour plus d'informations, voir *Mise à jour de votre téléphone* à la page 89 ;
- réinitialisez le téléphone.

⚠ Soyez patient lors du redémarrage ou de la réinitialisation du téléphone. Si vous retirez la batterie pendant le redémarrage ou la réinitialisation, vous risquez d'endommager le téléphone de façon définitive.

Réinitialisation du téléphone

Réinitialiser le téléphone supprime toutes les données, dont les applications téléchargées, et rend au téléphone son état initial, celui d'avant la première mise sous tension. Avant de réinitialiser le téléphone, veillez à en sauvegarder les données importantes.

Pour réinitialiser le téléphone

1. Dans l'écran **Accueil**, appuyez sur la barre d'applications.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Carte SD & stockage de téléphone** > **"Réinit. valeurs d'usine"** > **"Réinitialiser le téléphone"**.
3. Saisissez votre schéma de déverrouillage de l'écran.
4. Appuyez sur **Tout effacer**.

Impossible de charger le téléphone ou la capacité de la batterie est faible

Le chargeur n'est pas bien connecté ou le raccordement de la batterie est incorrect. Enlevez la batterie et nettoyez les connecteurs.

La batterie est usé et doit être remplacée. Voir *Chargement de la batterie* à la page 10.

Aucune icône de chargement de batterie ne s'affiche lorsque je démarre le chargement du téléphone

Il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie ne s'affiche à l'écran.

Impossible de synchroniser ou de transférer du contenu entre mon téléphone et l'ordinateur lorsque j'utilise un câble USB.

Le logiciel ou les pilotes USB n'ont pas été bien installés. Pour obtenir des instructions d'installation et de dépannage détaillées, voir le site *www.sonyericsson.com/support*.

Impossible d'utiliser des services Internet

Vérifiez que votre abonnement inclut le téléchargement de données et qu'Internet est bien configuré sur votre téléphone.

Pour plus d'informations sur le téléchargement ou la modification des paramètres Internet, voir *Paramétrage des appels, de la messagerie et d'Internet* à la page 6. Vous pouvez également télécharger des paramètres à partir du site *www.sonyericsson.com/support*.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Messages d'erreur

Absence de couverture réseau

- Votre téléphone est en mode Avion. Pour plus d'informations, voir *Pour activer le mode Avion* à la page 21.
- Votre téléphone ne capte aucun signal réseau ou le signal reçu est trop faible. Contactez votre opérateur réseau et assurez-vous de l'existence d'une couverture réseau à cet endroit.
- La carte SIM ne fonctionne pas. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, votre téléphone est probablement en cause. Dans ce cas, contactez le centre de service Sony Ericsson le plus proche.

Appels d'urgence uniquement

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Cependant, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau autorisent les appels vers le 112, numéro d'urgence international. Pour plus d'informations, voir *Appels d'urgence* à la page 26.

Carte SIM verrouillée

Vous avez mal entré votre code PIN.

Carte SIM verrouillée par clé PUK

Vous avez mal entré votre clé PUK (Personal Unblocking Key, code de déblocage personnel).

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Informations légales

Sony Ericsson X10i/X10a

Le présent Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numéro de publication : 1234-4957.1

Votre téléphone mobile peut télécharger, stocker et faire suivre d'autres contenus, par exemple des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Smart-Fit Rendering est une marque ou une marque déposée d'ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth est une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. utilisée sous licence par Sony Ericsson.

Les logos Liquid Identity et Liquid Energy, PlayNow, Xperia, Timescape et TrackID sont des marques ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ est optimisé par Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote et Gracenote Mobile MusicID sont des marques ou des marques déposées de Gracenote, Inc.

Sony et « make.believe » sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation.

Media Go est une marque ou une marque déposée de Sony Electronics Inc.

microSD est une marque ou une marque déposée de SD Card Association.

PictBridge est une marque ou une marque déposée de Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Twitter est une marque ou une marque déposée de Twitter, Inc.

Moxier est une marque ou une marque déposée d'Emtrace Technologies USA, Inc.

MobiSystems est une marque ou une marque déposée de Mobile Systems, Inc.

SyncML est une marque ou une marque déposée d'Open Mobile Alliance LTD.

3GPP est une marque ou une marque déposée d'ETSI.

Wi-Fi est une marque ou une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Google™, Google Maps™, Gmail, YouTube, le logo YouTube, Picasa et Android sont des marques ou des marques déposées de Google, Inc.

PLAYSTATION est une marque ou une marque déposée de Sony Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot est une marque déposée d'Appello Systems AB et ses produits sont la propriété d'Appello Systems AB et sont protégés des utilisations non autorisées par les lois sur les marques déposées.

Yahoo! et Flickr sont des marques ou des marques déposées de Yahoo! Inc.

Facebook est une marque ou une marque déposée de Facebook, Inc.

Ericsson est une marque ou une marque déposée de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition est une marque ou une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media et Exchange ActiveSync sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Ce périphérique utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur qui agit dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir http://www.mpegla.com. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Java, JavaScript et les logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel ni le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Index

A

activer 6
Android market 57
affichage
  photos 81
  vidéos enregistrées 86
affichage
  vidéos enregistrées 86
agenda 46
alarme 92
appareil photo 80, 81
  affichage de photos 81
  affichage de vidéos enregistrées 86
  affichage de vidéos enregistrées récemment . 86
  détection de sourire 82
  détection de visage 81, 82
  enregistrer des vidéos 86
  exposition 81
  fermeture 80
  icônes 86
  luminosité 81
  paramètres 82, 86
  prendre des photos 81, 82
  présentation 80
  reconnaissance de visage 74
  sélection des paramètres 82, 86
  touches 80
  vidéo 86
  viseur 80
  zoom 81
appel
  utilisation de la marque de visage 74
appels 26
  accepter 29
  ajouter des participants 28
  anonyme 29
  basculer 27
  conférence 28
  déviation 28
  journal 27
  limiter 29
  liste 27
  manqués 27
  mettre en attente 27
  mise en attente 27
  multiple 27
  notification sonore à l'entrée 27
  numéro de l'appelant 29
  paramètres 28
  plusieurs 27
  plusieurs participants 28
  récents 27
  transfert 28
  urgence 26
  vers d'autres pays 26
appels avec plusieurs participants 28
appels internationaux 26
appels récents 27
applications 17, 56

B

barre d'applications 17
batterie 10
Bluetooth™ 58
bouton infini 61
  dans Timescape™ 42
  musique 66
  photos 73

C

caméra 80, 86
  enregistrer des vidéos 86
  paramètres 86
carte de visite
  envoyer 31
carte SIM
  insertion 5
Carte SIM
  copie de contacts 33
changement de plages 66
chanson
  définition comme sonnerie 67
charge 10
clavier 13
Code PIN 21, 94
conférences 28
configuration de compte Google™ 7
connexion USB 58
contacts 30
  copier 32
  favori 31
  liaison à Facebook™ ou à Twitter™ 32, 42
  photo 32
  sauvegarde 32
  synchroniser Voir synchronisation
  transférer vers un autre téléphone 32
contrôle du rétroéclairage à cristaux liquides 20

D

date
  format 19
dépannage 96
désactiver 6
détection de sourire 82
détection de visage 81, 82
diaporama 73
  réglage des paramètres 73
discussion 45
DRM 62

E

écran d'accueil
  écran d'accueil par défaut 24
  utilisation de Timescape™ 43
email 36
  compte d'envoi par défaut 37
  fréquence de vérification 37
  Google™ 38
  paramétrage 36
  paramètres d'un compte 37
  paramètres de notification 37
  plusieurs comptes 37
Email Google™ 38
enregistrer des vidéos 80
  utilisation de la touche de l'appareil photo 86
envoi 73
  carte de visite 31
événements
  agenda 46
  dans Timescape™ 41
exposition 81

F

Facebook™ 7, 39, 40
  lier un contact téléphonique 32, 42
  mise à jour de l'état 41

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

faire défiler vers l'avant ou vers l'arrière
musique 66
faire glisser et déposer du contenu 58
favori 67, 73, 77
fenêtre des applications utilisées récemment ...13, 18
fichiers multimédias 61
filtre
événements dans Timescape™ 41
fond d'écran
utilisation d'une photo 73

G
gestion de fichiers 58
gestion du temps 46
Google Maps
emplacement 90
Google™ Talk 45
GPS 90
services de localisation 90
graphiques 69

H
heure 19

I
icônes
sur l'appareil photo 86
informations personnelles 30
interrompre une plage 66

L
langue 21
lecteur de musique 65
réduire 66
lecteur vidéo 76
lecture aléatoire de la musique 67
lettre d'index 13
luminosité 20

M
mail Voir email
mains libres 62
utilisation 62
Media Go™ 60
Mediascape
accès au contenu en ligne 70
affichage d'informations 61
affichage de contenu associé 61
bouton infini 66
contenu multimédia associé 61
écran d'accueil de la musique 63
écran d'accueil des photos 70
écran d'accueil des vidéos 75
lecteur de musique 65
lecture de la musique dans un ordre aléatoire 67
lecture de musique 65
lecture de vidéos 76
musique 63
musique favorite 67
obtenir une pochette d'album 67
ouverture 61
paramétrage de services en ligne 70
parcourir des photos 71
parcourir des vidéos 75
parcourir du contenu audio 64
parcourir la musique 63
photos 70
playlists 68
podcasts 68
présentation 61
présentation du lecteur vidéo 76
recherche de musique 67
suppression de plages 67
utilisation d'un appareil mains libres 62
vidéos 75
visionneur de photos 72
messagerie instantanée 45
messagerie vocale 27
messages
envoi en appuyant sur les visages des photos 74
image 34
multimédia 34
paramètres 6
sauvegarde 35
texte 34
messages d'image 34
messages multimédias 34
méthode de saisie 13
mettre à jour
état sur Facebook™ ou Twitter™ 41
Microsoft® Exchange ActiveSync® 47
mise à jour du téléphone 89
mise sous tension 6
MMS 34
mode Avion 21
mode Silence 20
multimédia 61
affichage d'informations 61
musique 63
changement de plages 66
exploration de contenu associé 66
faire défiler vers l'avant ou vers l'arrière 66
interrompre une plage 66
lecture 65
lecture dans un ordre aléatoire 67
marquer une plage comme favorite 67
navigation 63, 64
obtenir une pochette d'album 67
partage 67
présentation de l'écran d'accueil 63
présentation du lecteur 65
recherche 67
réglage du volume 66
répétition de la plage actuelle 68
répétition de toutes les plages 68
suppression 67
télécharger 78
utilisation d'un appareil mains libres 62
utilisation d'un mains libres 62

N
navigation 11, 13
noms
ajout aux visages des photos 74
notification
sonnerie 20
volet 16
numéros acceptés 29
numéros d'urgence 26
numérotation fixe 29

O
orientation 12
orientation de l'écran 20

P
panneau 40, 41
paramètres 19
caméra 86
appareil photo 82, 86
appareil photo 82
appel 28
compte email 37

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Internet 6
messagerie 6
Timescape™ 43
Wi-Fi™ 6
Paramètres Internet 6
paramètres réseau 21
partage
musique 67
photos 73
photos 70, 73
activation de services en ligne 70
affichage de photos associées 73
ajout de noms aux visages 74
ajouter au contact 32
communication en utilisant les marques de visage 74
diaporama 73
marquer comme favorite 73
navigation 71
partage 73
prendre 81, 82
présentation de l'écran d'accueil 70
présentation du visionneur de photos 72
reconnaissance de visage 74
réglage des paramètres du diaporama 73
rognage 73
téléchargement dans un album Web 74
utilisation comme fond d'écran 73
utilisation comme photo de contact 73
playlists 68
copie sur la carte mémoire 68
PlayNow™ 78
pochette d'album 67
podcasts 68
lecture 68
prendre des photos 80
en appuyant 81
utilisation de la détection de sourire 82
utilisation de la détection de visage 82
utilisation de la touche de l'appareil photo 81
protection par copyright 62
PUK 94

R

recherche
informations sur une plage 68
musique 67
musique en utilisant la technologie TrackID™ 69
reconnaissance de visage 74
modifier le nom de la marque 74
réglage du volume 66
réinitialisation 96
répertoire 30
réseaux sociaux 39
rognage
photos 73

S

sauvegarde
contacts 32
messages 35
schéma de verrouillage de l'écran 94
service de réponse téléphonique 27
services en ligne 7, 39, 70
SIM 94
SMS 34
sonnerie 92
définition d'une plage 67
SOS Voir numéros d'urgence
supprimer
élément écran d'accueil 24
titres 67
une alarme 92
symboles 13
synchronisation 47
synchronisation Google™ 49
synchronisation Sony Ericsson 47

T

technologie TrackID™ 68
ouverture 68
recherche d'informations sur une plage 69
utilisation des informations de plage 69
utilisation des résultats 69
télécharger des applications 57
téléphone
mettre à jour 89
téléphone
antenne 10
paramètres 19
téléphonie Voir appels
Timescape™ 7, 39, 40
bouton infini 42
icônes de filtre 41
icônes des panneaux 41
navigation 40
paramètres 43
présentation de l'écran 40
utiliser comme écran d'accueil 43
transfert de fichiers 58
Twitter™ 7, 39, 40
lier un contact téléphonique 32, 42
mise à jour de l'état 41

V

Verr. maj 13
verrouillage de l'écran 94, 95
verrous
écran 95
schéma 95
Verrous
Code PIN 94
vibration 20, 92
vidéo
présentation de l'écran d'accueil 75
vidéos 75
enregistrement 86
envoi 77
faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière 77
lecture 76
marquer comme favorite 77
navigation 75
partage 77
rechercher 77
réglage du volume 77
suppression 77
viseur 80
visionneur de photos 72
volume
touche 20

W

web
navigateur 52
Wi-Fi™ 50
Wisepilot
itinéraires routiers 91

Z

zoom 81

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.