



Manual do utilizador Lumia com Windows Phone 8.1 - Atualização

Acerca deste manual do utilizador

Este manual é o manual do utilizador para a versão do seu software.

! **Importante:** Para informações importantes sobre a utilização segura do telemóvel, leia a secção de Informações de segurança e do produto na caixa de entrada ou no manual do utilizador online. Para saber como começar a utilizar o seu novo telemóvel, leia o manual do utilizador na caixa de entrada.

Para aceder à orientação do utilizador online, a vídeos, ainda mais informações e obter ajuda na resolução de problemas, vá para www.microsoft.com/mobile/support/.

Também pode consultar os vídeos de suporte em www.youtube.com/lumiasupport.

Além disso, há um manual de utilizador no seu telemóvel – está sempre consigo e disponível quando necessitar. Para encontrar as respostas para as suas dúvidas e receber sugestões úteis, toque em **?** **Ajuda+Sugestões Lumia**. Se é a primeira vez que utiliza o Lumia, consulte a secção para novos utilizadores.

Para informações sobre os Termos de serviço e Política de privacidade da Microsoft Mobile, vá para www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

Manual do utilizador

Lumia com Windows Phone 8.1 - Atualização

Índice

Para sua segurança	5	Pessoas e mensagens	59
Como começar	6	Chamadas	59
Bloquear as teclas e o ecrã	6	Contactos	65
Carregar o telemóvel	7	Redes sociais	70
O seu primeiro Lumia?	10	Mensagens	71
Configurar o telemóvel	10	Mail	75
Explorar os mosaicos, as aplicações e as definições	11	Câmara	82
Navegar numa aplicação	13	Conheça a Lumia Camera	82
Utilizar o ecrã tátil	14	Abrir a câmara rapidamente	82
Teclas para trás, iniciar e procurar	17	Alterar a câmara predefinida	83
Transferir conteúdo para o seu telemóvel Lumia	17	Noções básicas da câmara	83
Noções básicas	21	Fotografia avançada	87
Novidades nesta versão	21	Fotografias e vídeos	91
Conheça o seu telemóvel	21	Mapas e navegação	96
Contas	27	Ligar os serviços de localização	96
Personalizar o telemóvel	32	Encontrar uma localização	96
Cortana	38	Obter direções para um local	96
Acessibilidade	39	Transferir mapas para o seu telemóvel	97
Fazer uma captura de ecrã	40	Métodos de posicionamento	97
Prolongar a duração da bateria	41	Internet	99
Poupar custos de roaming de dados	44	Definir ligações à Internet	99
Escrever texto	45	Ligar o computador à Internet	99
Digitalizar códigos ou texto	49	Utilizar o seu plano de dados eficientemente	100
Relógio e calendário	50	Browser da web	100
SIM duplo	53	Procurar na web	103
Explorar as aplicações do SIM	55	Fechar as ligações à Internet	103
Loja	55	Entretenimento	105

Ver e ouvir	105
Rádio FM	109
Sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador	110
Jogos	110
Aplicações e serviços de estilo de vida	113
Escritório	116
Microsoft Office Mobile	116
Escrever uma nota	119
Continuar com um documento noutro dispositivo	119
Utilizar a calculadora	119
Utilizar o telefone do trabalho	120
Dicas para utilizadores empresariais	120
Conetividade e gestão do telemóvel	122
Atualizar o software do telemóvel	122
Utilizar uma ligação de alta velocidade	123
Utilizar uma ligação VPN segura	123
Wi-Fi	124
NFC	125
Bluetooth	127
Memória e armazenamento	130
Copiar conteúdo entre o telemóvel e o computador	133
Segurança	135
Carteira	137
Códigos de acesso	138
Resolução de problemas e suporte	140

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou contra as leis e regulamentos locais.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.



A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Microsoft Mobile para uso com este dispositivo. Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu conector micro-USB podem ser compatíveis. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.



COMPONENTES DE VIDRO

O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

Como começar

Familiarize-se com as opções básicas, e tenha o seu telemóvel operacional num instante.

Bloquear as teclas e o ecrã


Pretende evitar fazer uma chamada acidental quando tem o telemóvel no bolso ou na mala?

Prima a tecla de alimentação.



Desbloquear as teclas e o ecrã

Prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã de bloqueio para cima.

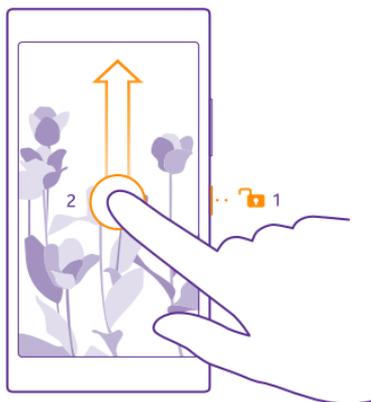

★ **Sugestão:** Em vez de premir a tecla de alimentação, também pode tocar duas vezes no ecrã se o modo de duplo toque estiver ativado. Para ativar o modo de duplo toque, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toque** e mude **Reativação** para **Ligado** . O duplo toque não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Definir as teclas e o ecrã para bloquearem automaticamente

No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã de bloqueio** > **Tempo limite do ecrã:** e selecione a duração de tempo após o qual as teclas e o ecrã são automaticamente bloqueados.

Carregar o telemóvel


Saiba como carregar o telemóvel.

Carregar o telemóvel com um carregador USB


A sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas pode ser necessário recarregá-la de novo antes de ligar o telemóvel pela primeira vez.

Certifique-se de que utiliza um carregador USB compatível para carregar o telemóvel. O carregador pode ser vendido separadamente.

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede. Se necessário, ligue o cabo USB ao carregador.
2. Ligue a extremidade micro-USB do cabo do carregador ao telemóvel.

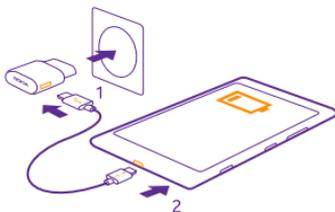

3. Quando a bateria estiver cheia, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.

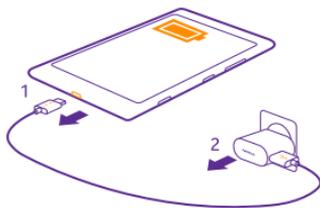

Não necessita de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto este está a carregar.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderão ser necessários até 20 minutos até o indicador de carga ser apresentado.

★ **Sugestão:** Utilize o carregamento por USB se não estiver disponível uma tomada de parede. Podem ser efetuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia muito, podendo o início do carregamento e o funcionamento do dispositivo demorar.

Certifique-se de que o seu computador está ligado.

Em primeiro lugar, ligue o cabo USB ao computador e, em seguida, ao telemóvel. Quando a bateria estiver cheia, desligue o cabo USB do telemóvel e, em seguida, do computador.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Quando o tempo de conversação e de autonomia se tornarem marcadamente inferiores ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência mais próximo.

Carregar o telemóvel sem fios


Sem cabos a atrapalhar, só tem de colocar o seu dispositivo num carregador sem fios que ele começa imediatamente a carregar.

O carregamento sem fios não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, aceda a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pode necessitar de uma tampa de carregamento sem fios para o carregamento sem fios funcionar. A tampa pode vir incluída na caixa do produto ou ser vendida separadamente. Utilize apenas tampas de carregamento sem fios Lumia concebidas para o seu telemóvel.

Os carregadores sem fios são vendidos em separado.

As áreas de carregamento no telemóvel e no carregador necessitam de estar em contacto, pelo que tem de alinhar corretamente o telemóvel e o carregador. Nem todos os modelos de telemóvel encaixam em todos os carregadores.

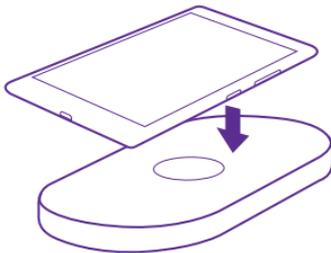

Utilize apenas carregadores sem fios compatíveis com o seu dispositivo.

1. Certifique-se de que o carregador sem fios está ligado.
2. Se o seu telemóvel precisar de uma tampa de carregamento sem fios, certifique-se de que esta está bem encaixada no telemóvel.
3. Coloque o telemóvel no carregador sem fios de modo a que as áreas de carregamento estejam em contacto.
4. Quando a bateria estiver cheia, remova o telemóvel do carregador.

⚠ Aviso: Certifique-se de que não existe nada entre o carregador e o dispositivo. Não fixe objetos, como autocolantes, na superfície do dispositivo perto da área de carregamento.


Para mais informações sobre o carregamento sem fios, consulte o manual do utilizador do carregador e da tampa de carregamento sem fios.

O seu primeiro Lumia?

Vamos começar. Configure o seu novo telemóvel, explore as vistas e os menus do telemóvel e aprenda a utilizar o ecrã tátil.

Configurar o telemóvel

Aproveite ao máximo as funcionalidades do seu telemóvel desde o primeiro momento.

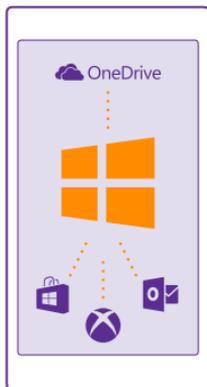

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, este ajuda-o a configurar as suas ligações de rede, as definições do telemóvel e a Conta Microsoft de uma só vez.

Precisa de ter uma Conta Microsoft para criar uma cópia de segurança e restaurar o telemóvel, para comprar, instalar e atualizar aplicações e para aceder a alguns serviços da Microsoft, como:

- Xbox
- Xbox Music e Xbox Video
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Pode utilizar o mesmo nome de utilizador e palavra-passe no computador e no telemóvel.

1. Ligue o telemóvel e siga as instruções apresentadas no telemóvel.
2. Quando solicitado, crie uma Conta Microsoft. Se já tiver uma conta para serviços Microsoft, como o Xbox Live.com, Hotmail.com ou Outlook.com, ou se tiver criado uma conta Microsoft no seu tablet Surface ou Windows PC, inicie sessão com esse nome de utilizador.

Certifique-se de que se lembra das credenciais da Conta Microsoft que adicionou ao seu telemóvel.

- ★ **Sugestão:** Também pode criar mais tarde uma Conta Microsoft. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail +contas > adicionar uma conta > Conta Microsoft**.

Também pode criar ou gerir a sua conta em **www.live.com**.

3. Preencha os detalhes da sua conta.
4. Introduza o seu número de telemóvel ou um endereço de e-mail alternativo. São utilizados para receber um código de verificação de utilização única e para proteger os seus dados.
5. Selecione como pretende receber o seu código de verificação de utilização única.
6. Quando solicitado, introduza os últimos 4 dígitos do seu número de telemóvel ou o seu endereço de e-mail.
7. Quando recebe o código, introduza-o para fazer uma cópia de segurança dos dados e utilizar o seu telemóvel.

- ★ **Sugestão:** Se o ecrã desligar, prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã de bloqueio para cima.


Explorar os mosaicos, as aplicações e as definições

Tudo o que precisa em 2 vistas: ecrã inicial e menu de aplicações. Encha o ecrã inicial com atalhos para as suas aplicações favoritas e com os contactos mais importantes e encontre facilmente todas as suas aplicações no menu de aplicações.

O ecrã inicial é composto por mosaicos, que são atalhos para as suas aplicações, contactos, favoritos do browser e muito mais. Alguns mosaicos podem mostrar notificações e atualizações como as chamadas não atendidas, as mensagens recebidas e as notícias mais recentes.



1. Para ver todas as aplicações do seu telemóvel basta deslizar para a esquerda no ecrã inicial. Para voltar ao ecrã inicial, deslize para a direita.

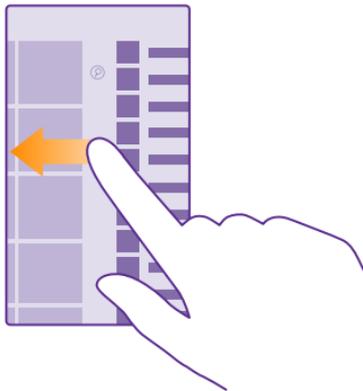

★ **Sugestão:** Para voltar ao ecrã inicial a partir de qualquer vista, toque na tecla de iniciar 


O menu de aplicações é o centro de todas as suas aplicações – por ordem alfabética. São aqui apresentadas todas as aplicações instaladas. Para procurar uma aplicação no menu de aplicações, toque em , ou toque numa letra.



2. Para adicionar um atalho de aplicação ao ecrã inicial, no menu de aplicações, toque sem soltar na aplicação e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Consultar notificações e alterar as definições rapidamente

Deslize para baixo a partir da zona superior do ecrã.

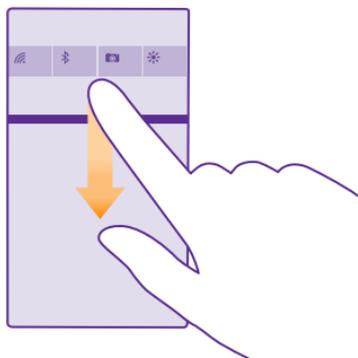


No centro de ação, pode ver rapidamente notificações como as chamadas não atendidas, como as chamadas mensagens e os e-mails não lidos, abrir a câmara e aceder a todas as definições do telemóvel.

Navegar numa aplicação

As suas aplicações são muito mais do que aparentam. Para procurar mais vistas numa aplicação, deslize para a esquerda. Para descobrir mais ações, utilize o menu de opções.


Na maioria das aplicações, deslize para a esquerda para ir para outra vista.

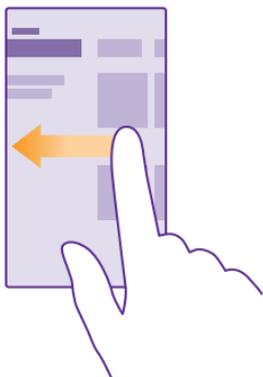

Procurar mais opções numa aplicação

Toque em **•••**.

No menu de opções, pode encontrar ações e definições adicionais que não são mostradas em ícones.

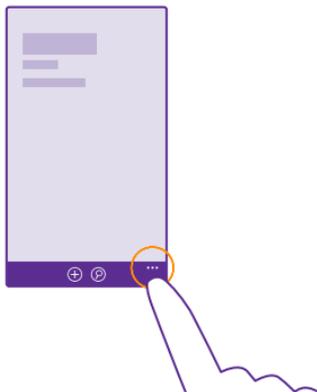


Utilizar o ecrã tátil

Explore o seu telemóvel ao tocar, deslizar ou arrastar.

1. Para utilizar o telemóvel, basta tocar sem soltar no ecrã tátil.
2. Para abrir mais opções, coloque o dedo num item até o menu abrir.

 **Exemplo:** Para abrir uma aplicação ou outro item, toque na aplicação ou item. Para editar ou apagar um compromisso do calendário, toque e mantenha o compromisso e seleccione a opção adequada.

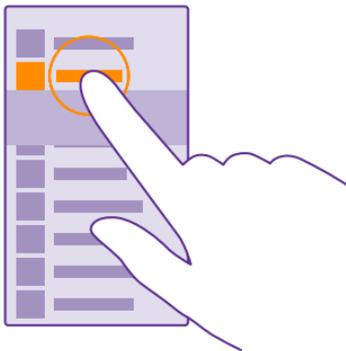

- ★ **Sugestão:** Pode utilizar o telemóvel até mesmo com luvas calçadas. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toque** e mude **Sensibilidade ao toque** para **alta**. O toque sensível não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


Tocar e manter para arrastar um item

Coloque o dedo no item durante dois segundos e deslize o dedo pelo ecrã.



Deslizar

Coloque o dedo no ecrã e deslize-o na orientação pretendida.

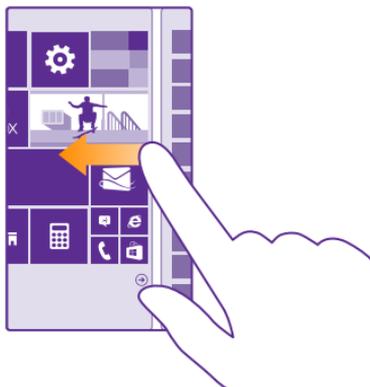


- ★ **Exemplo:** Deslize para a esquerda ou para a direita entre o ecrã principal e o menu de aplicações, ou entre tipos de vista diferentes nos hubs. Para percorrer rapidamente uma

longa lista ou menu, deslize rapidamente o dedo com um movimento para cima ou para baixo no ecrã e levante o dedo. Para parar o deslocamento, toque no ecrã.



Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos num ítem, como um mapa, fotografia ou página web, e deslize os dedos em separado ou em grupo.

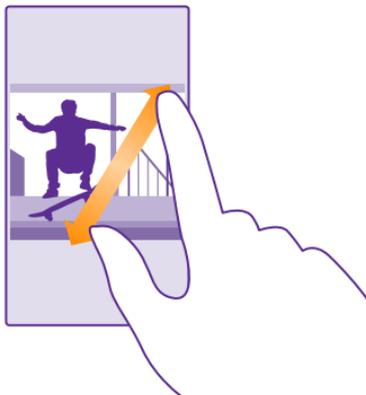

! **Importante:** Evite riscar o ecrã sensível ao tato.

★ **Sugestão:** O ecrã roda automaticamente quando vira o telemóvel em 90 graus. Para bloquear o ecrã na sua orientação atual, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rotação do ecrã**. Mude

a **Bloqueio da rotação** para **Ligado** . A rotação do ecrã pode não funcionar em todas as aplicações ou vistas.

Teclas para trás, iniciar e procurar

As teclas para trás, iniciar e de pesquisa ajudam-no a navegar no telemóvel.

- Para ver quais as aplicações que abriu, prima sem soltar . Depois, pode mudar para outra aplicação ou fechar aquelas de que não precisa.
- Para voltar ao ecrã anterior, prima . O seu telemóvel memoriza todas as aplicações e todos os Web sites visitados desde a última vez que o ecrã foi bloqueado.
- Para ir para o ecrã principal, prima . A aplicação onde estava permanece aberta em segundo plano.
- Para procurar na Web ou para procurar itens no telemóvel, prima .
- Para ativar o Cortana, prima, sem soltar, em  e siga as instruções.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Se tiver definido um idioma não suportado no telemóvel, o mosaico do Cortana e a aplicação não são apresentados. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para www.windowsphone.com.

Transferir conteúdo para o seu telemóvel Lumia

Saiba como transferir conteúdo para o seu telemóvel Lumia.

Transferir conteúdo para o seu novo telemóvel Lumia

Há formas rápidas de transferir as suas fotografias, vídeos e outros itens importantes do telemóvel antigo para o seu novo telemóvel.

Estas instruções podem não se aplicar a todos os modelos e fabricantes de telemóveis.


Poderá ser necessário instalar algumas aplicações no seu telefone ou computador para efetuar a transferência. Dependendo do que precisa de instalar e da quantidade de conteúdo que vai transferir, a transferência pode demorar algum tempo.

Pode não ser possível transferir alguns formatos de ficheiro. Podem estar disponíveis aplicações de conversão de terceiros para converter estes ficheiros para um formato no qual possam ser transferidos.

Para mais informações, aceda a www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Copiar contactos

Tenha os seus amigos e familiares ao alcance dos seus dedos. Utilize a aplicação Transferir dados para copiar facilmente os contactos, mensagens de texto e fotografias do seu telemóvel antigo. A aplicação não funciona com todos os modelos de telemóvel.

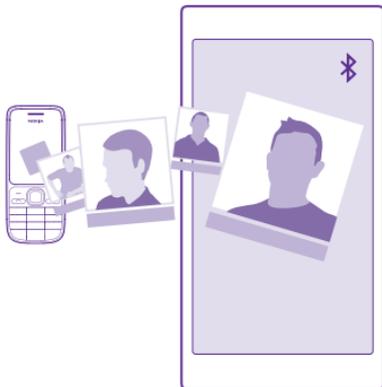

★ **Sugestão:** Se o seu telemóvel antigo for um dispositivo Windows Phone ou se anteriormente efetuou uma cópia de segurança dos seus contactos para a sua conta Microsoft, basta iniciar sessão na sua conta no telemóvel para importar os contactos a partir do serviço. Os contactos são importados automaticamente.

O seu telemóvel antigo tem de suportar Bluetooth. Os contactos do seu telemóvel antigo têm de ser armazenados na memória do telemóvel e não no SIM.

1. No telemóvel antigo, ative o Bluetooth e certifique-se de que o telemóvel está definido como visível para outros dispositivos.
2. No novo telemóvel, toque em  **Transferir dados**.
3. Toque em **continuar** e ative o Bluetooth.
4. Selecione o telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados e siga as instruções apresentadas em ambos os telemóveis.

Se os contactos estiverem escritos num idioma não suportado pelo novo telemóvel, as informações de contacto podem não ser corretamente apresentadas.

Se ainda não tem a aplicação Transferir dados, pode transferi-la e instalá-la a partir de www.windowsphone.com.

Transferir conteúdo utilizando a sua conta Microsoft

Se o seu telemóvel antigo for um Windows Phone, a forma mais fácil de transferir os seus contactos, calendário e mensagens de texto para o seu novo telemóvel Lumia é através da sua conta Microsoft.

Se ainda não configurou uma conta Microsoft no seu novo telemóvel Lumia, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas > adicionar uma conta** e siga as instruções apresentadas no ecrã para criar uma conta Microsoft.

1. Para seleccionar o que pretende guardar na cópia de segurança na sua conta Microsoft, no seu dispositivo Windows Phone anterior, toque em  **Definições** > **cópia de segurança**. É feita automaticamente uma cópia de segurança dos seus contactos e calendário na sua conta Microsoft.
2. No seu novo telemóvel Lumia, inicie sessão na sua conta Microsoft. Os seus contactos, calendário e mensagens de texto são transferidos automaticamente para o novo telemóvel Lumia.

Transferir conteúdo utilizando o OneDrive

Carregue os seus documentos do Office, fotografias e vídeos para o OneDrive para transferi-los facilmente do seu telemóvel antigo para o seu novo telemóvel Lumia.

Para carregar e gerir facilmente o conteúdo no OneDrive, transfira e instale a aplicação OneDrive a partir de:

- Google Play para telemóveis Android
- iTunes Store para iPhones
- Loja para telemóveis com o Windows Phone (se não estiver incluído no telemóvel)
- Mac App Store para Apple Mac
- **support.microsoft.com** para o seu PC

Necessita de uma conta Microsoft para iniciar sessão no OneDrive.

OneDrive poderá não estar disponível para todos os modelos de telemóveis.

1. No seu telemóvel antigo, abra a aplicação OneDrive.
2. Toque em  e seleccione o que pretende carregar.
3. Seleccione **carregar**.

Agora pode iniciar sessão no OneDrive com a sua conta Microsoft, aceder ao conteúdo a partir de qualquer dispositivo e transferi-lo sempre que necessitar dele.

 **Sugestão:** Para transferir documentos do Office, também pode guardá-los diretamente no OneDrive. Para aceder aos seus documentos, no novo telemóvel Lumia, toque em  **Office** > **OneDrive**.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Transferir conteúdo a partir de um telemóvel Symbian ou S40

Utilize o Nokia Suite para transferir os seus contactos, entradas de calendário e fotografias de um telemóvel Symbian ou S40 para o seu telemóvel Lumia.

Certifique-se de que tem a versão mais recente do Nokia Suite instalada no seu PC. Pode transferi-la a partir de **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**.

Necessita de uma conta Microsoft para iniciar sessão no OneDrive.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o seu telemóvel Symbian ou S40 ao PC.

2. Abra o Nokia Suite no PC.

3. Selecione **Copiar conteúdo para Nokia Lumia** e siga as instruções apresentadas no computador. Os seus ficheiros são copiados para o OneDrive. As suas fotografias são copiadas para a pasta Fotografias no OneDrive e os seus contactos e eventos do calendário para o seu Outlook.com.

4. Para aceder às suas fotografias, no telemóvel Lumia, deslize para a esquerda e toque em **OneDrive**. Os seus contactos e eventos do calendário são automaticamente sincronizados.

★ **Sugestão:** O seu telemóvel Symbian ou S40 não suporta o Nokia Suite? Ou pretende transferir outros conteúdos, como os seus vídeos? Também pode ligar o telemóvel ao computador e arrastar e largar os ficheiros que quer transferir para o computador. Se tiver a aplicação de ambiente de trabalho OneDrive, arraste e largue os ficheiros diretamente para a pasta OneDrive para carregamento automático.

Transferir informações do Outlook a partir de um telemóvel Android ou iPhone

Utilize a sua conta Microsoft para transferir os contactos, entradas do calendário e tarefas que tem no Outlook do seu telemóvel Android ou iPhone para o seu telemóvel Lumia.

Necessita de uma conta Microsoft para sincronizar o seu telemóvel Lumia com o Outlook.com.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao computador.

2. No computador, defina o software de sincronização adequado, como Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion ou iTunes, para sincronizar os itens para o Outlook, e sincronize os contactos, entradas do calendário e tarefas do telemóvel para o seu computador.

3. No Outlook, adicione a conta Microsoft ao Outlook através do Microsoft Outlook Hotmail Connector. Vá para **www.office.microsoft.com**, procure o Hotmail Connector e transfira-o para o seu computador. Poderá ser necessário alterar as definições do Hotmail Connector.

4. Sincronize o conteúdo que pretende entre o Outlook e a sua conta Microsoft. Pode demorar algum tempo até o conteúdo estar disponível na sua conta Microsoft.

5. Para sincronizar o conteúdo para o seu telemóvel Lumia, inicie sessão na sua conta Microsoft.

Para mais informações, vá para **www.windowsphone.com** e consulte a secção de perguntas frequentes sobre como sincronizar os contactos e calendário do Outlook com o Windows Phone.

Noções básicas

Saiba como tirar o máximo partido do seu novo telemóvel.


Novidades nesta versão

Conheça alguns dos destaques nesta versão num relance.

- Agrupar os mosaicos no ecrã Principal em pastas.
- Escolher tempo de suspensão e o tom do alarme que mais lhe agrada.
- Obter um serviço VPN para uso pessoal.
- O Cortana é suportado em mais regiões: Reino Unido e China.

Conheça o seu telemóvel

O seu telemóvel tem duas vistas: ecrã principal e menu de aplicações. Para alternar entre as vistas, deslize para a esquerda ou para a direita.

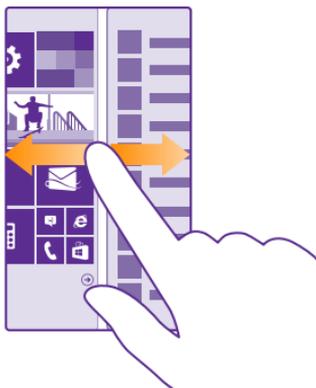

Ecrã principal: Os mosaicos dinâmicos animados mostram as chamadas não atendidas e as mensagens recebidas, as notícias mais recentes e as previsões meteorológicas, e muito mais. As atualizações dos seus contactos afixados são apresentadas no mosaico e pode ver os detalhes dos seus contactos diretamente a partir do ecrã principal.

Menu de aplicações: Todas as suas aplicações estão listadas aqui, todas bem ordenadas. Se tiver muitas aplicações, para procurar uma, toque em .

Para aceder aos termos de licenciamento do software Windows Phone, escolha .


Definições > acerca de. Leia os termos. Tenha em atenção que ao utilizar o software está a aceitar os termos. Caso não aceite os termos, não utilize o dispositivo ou software. Em vez

disso, contacte a Microsoft Mobile ou a parte onde adquiriu o dispositivo para determinar a sua política de devolução.

Alternar entre vistas e aplicações

Não tem todas as aplicações de que precisa no ecrã principal? Deslize para o menu de aplicações para procurá-las. Ou verifique o que já está a funcionar no seu telemóvel e alterne entre as aplicações.


Para ver todas as aplicações do seu telemóvel basta deslizar para a esquerda no ecrã principal. Para voltar ao ecrã principal, deslize para a direita.

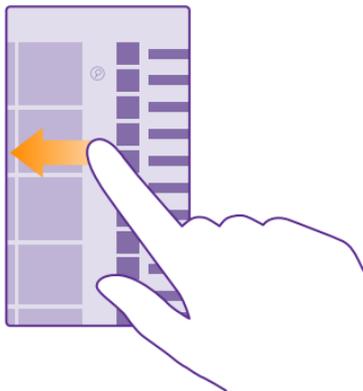

★ **Sugestão:** Para encontrar rapidamente uma aplicação, toque numa letra do menu de aplicações e, no menu seguinte, toque na primeira letra ou caráter da aplicação que pretende.

Visualizar, fazer alternar e fechar aplicações abertas

Para visualizar as aplicações abertas, prima sem soltar ←. Para trocar de aplicação, deslize para a aplicação que pretende e toque na aplicação. Para fechar as aplicações de que já não precisa, toque em ⊗.

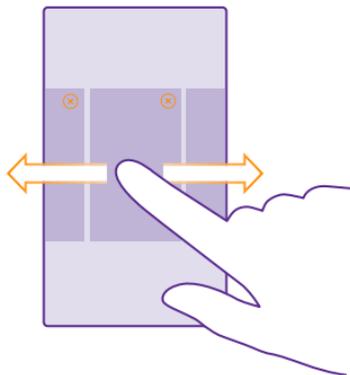

Personalizar a barra de navegação

Todos os telemóveis Lumia têm 3 teclas na parte inferior: para trás, iniciar e pesquisar. O comportamento desta barra de navegação pode ser alterado.

Nem todos os telemóveis suportam a ocultação da barra de navegação. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Para ocultar a barra de navegação do ecrã inicial quando não é necessária, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã. Para voltar a ver a barra de navegação, deslize para cima.

Alterar a cor da barra de navegação


Se o seu telemóvel tem a barra de navegação no ecrã tátil, pode alterar a respetiva cor para se destacar ou inclusivamente para combinar com o tema. No ecrã inicial, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > barra de navegação** e altere a definição para **Barra de navegação**.

Consultar as notificações no telemóvel

Pode consultar rapidamente as notificações, alterar algumas definições ou adicionar atalhos a algumas aplicações no centro de ação que abre a partir da parte superior do ecrã.

O ícone de notificação  mostra que existem notificações não lidas.

1. Deslize para baixo a partir da zona superior do ecrã.

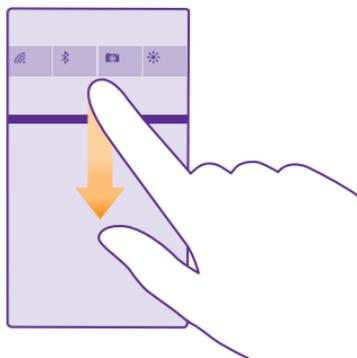

Neste ecrã, pode:

- Ver as chamadas não atendidas e os e-mails e as mensagens recentes não lidos
- Consultar as notificações, como as atualizações de aplicações disponíveis na Loja
- Abrir aplicações
- Verificar a existência de redes Wi-Fi e ligar-se a elas
- Aceder rapidamente às definições

2. Para fechar o menu, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã.


Personalizar o centro de ação

No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > notificações+ações**. Para alterar um atalho, toque no atalho e na aplicação pretendida. Também pode selecionar as notificações que pretende receber e como.

Alterar o volume

Se tiver dificuldade em ouvir o telemóvel a tocar em ambientes ruidosos, ou se o som das chamadas estiver demasiado alto, pode alterar o volume de acordo com as suas preferências.

Utilize as teclas de volume. O nível máximo do volume é 10.

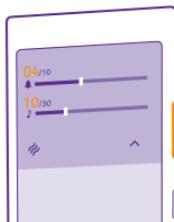

Por predefinição, as teclas de volume controlam o volume dos alarmes e dos lembretes.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Se tiver ligado os auscultadores, as teclas de volume controlam em simultâneo o volume do tom de toque e o volume multimédia. O nível máximo do volume é 30.

Alterar o volume para multimédia e aplicações

Prima uma tecla de volume, toque em e toque na barra de volume para multimédia e aplicações para definir o volume pretendido. O nível máximo do volume é 30.

Ligue no modo silencioso

Prima uma tecla de volume e toque em > . Para desativar o modo silencioso, toque em .

Sugestão: Se não pretende que o telemóvel vibre, toque em . Para alterar outras definições de som, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toques+sons**.

Utilizar o telemóvel em modo de avião

Em locais onde não pretende fazer nem receber chamadas, pode continuar a aceder a músicas, vídeos e jogos em modo offline se ligar o modo de avião.


O modo de avião fecha as ligações à rede móvel e desativa as funcionalidades sem fios do dispositivo. Caso seja suportada pelo seu dispositivo, a funcionalidade de pagamento e tarifários da NFC do dispositivo pode permanecer ativa. Conforme as instruções e requisitos de segurança de acordo com, por exemplo, uma companhia aérea e com as leis e regulamentações aplicáveis. Nos locais onde tal for permitido, pode ligar-se a uma rede Wi-Fi para, por exemplo, navegar na Internet ou ativar o Bluetooth e a partilha NFC no modo de avião. A funcionalidade NFC não é suportada por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **modo de avião**.

2. Mude **Estado** para **Ligado**

Ícones mostrados no seu telemóvel

A barra de estado na parte superior do ecrã indica a hora atual, a força da bateria e do sinal e muito mais.

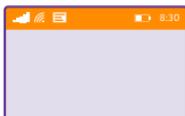

 **Sugestão:** Para ver os ícones ocultos, toque na barra de estado.

Força do sinal da rede móvel

 Força do sinal

 O telemóvel não está ligado a uma rede móvel.

 Não existe nenhum cartão SIM no telemóvel.

 O seu cartão SIM está bloqueado.

 O modo de avião está ligado.

 O seu telemóvel está em roaming e não na sua rede móvel doméstica.

Ligação de dados móveis

Uma única letra, combinações de letras ou combinações de letras e números indicam o tipo de rede móvel a que está ligado.

Os ícones que indicam o tipo de ligação à rede podem variar consoante a região e o fornecedor de serviços de rede.

E Está ativa uma ligação de dados EDGE.

G Está ativa uma ligação de dados GPRS.

3G O telemóvel está ligado a uma rede 3G.

H Está ativa uma ligação de dados de alta velocidade (HSDPA/HSUPA).

H+ Está ativa uma ligação de dados de alta velocidade (HSPA+/DC-HSDPA).

4G O telemóvel está ligado a uma rede 4G.

 Os dados são transferidos através de uma ligação de dados móveis.

Ligação Wi-Fi

 Está disponível uma ligação Wi-Fi.

 Existe uma ligação Wi-Fi ativa.

 Existe uma ligação de dados móveis a ser partilhada com outros dispositivos por Wi-Fi.

 Os dados são transferidos por Wi-Fi.

Dispositivo Bluetooth

 Um dispositivo Bluetooth está ligado ao seu telemóvel.

 O Bluetooth está ligado, mas o seu telemóvel não está ligado a nenhum dispositivo Bluetooth.

Bateria

 Nível de energia da bateria

 A bateria está a carregar.

 O modo de poupança de bateria está ligado.

 A energia ou estado da bateria não são atualmente conhecidos.

Notificações

 Tem notificações não lidas, como novas mensagens. Para verificar as notificações, deslize para baixo desde a zona superior do ecrã.

Perfis

 O modo vibrar está ligado.

 O modo silencioso está ligado.

Cortana

 O Cortana está a tratar as suas chamadas e mensagens.

Reencaminhamento de chamadas

 As suas chamadas são reencaminhadas para outro número ou para a sua caixa de correio de voz.

Localização

 Uma aplicação ou serviço está a usar as informações da sua localização.

Modo de condução

 O modo de condução está ligado.

Contas

Saber mais sobre as diferentes contas do seu telemóvel e o que pode fazer com elas.

Benefícios da criação de uma conta Microsoft

Com uma conta Microsoft, pode aceder aos serviços Microsoft com um único nome de utilizador e uma única palavra-passe, seja no telemóvel ou no computador. Pode igualmente utilizar o mesmo nome de utilizador e a mesma palavra-passe na sua Xbox.

Com a sua conta Microsoft pode, por exemplo:

- Transferir conteúdo da Loja
- Fazer cópia de segurança dos seus contactos
- Carregar, armazenar e partilhar imagens e documentos
- Fazer cópia de segurança do telemóvel no OneDrive
- Utilizar os serviços Xbox Music e Xbox Vídeo

- Jogar jogos da Xbox;
- Obter o seu avatar e as suas conquistas de jogos no telemóvel e adicioná-los quando joga no telemóvel;
- Acompanhar e bloquear o telemóvel perdido com Localizar telemóvel;
- Obter os feeds dos serviços de redes sociais no centro de Pessoas

Para saber mais acerca da conta Microsoft e o que pode fazer com ela, vá para www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Criar a sua Conta Microsoft

Apimente a sua vida e obtenha mais do seu telemóvel: crie uma Conta Microsoft. Se não criou uma Conta Microsoft durante a configuração inicial, pode sempre fazê-lo mais tarde.



Se já tiver uma conta Xbox Live.com, Hotmail.com ou Outlook.com ou se tiver criado uma conta Microsoft no seu tablet Surface ou Windows PC, não terá de criar uma nova, basta iniciar sessão com o nome de utilizador e palavra-passe dessa conta. Se ainda não tem uma conta Microsoft, pode criar uma com o telemóvel.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas > adicionar uma conta**.
2. Toque em **Conta Microsoft**.
3. Crie a sua conta Microsoft.

Certifique-se de que se lembra das credenciais da Conta Microsoft que adicionou ao seu telemóvel.

4. Preencha os detalhes da sua conta.
5. Introduza o seu número de telemóvel ou um endereço de e-mail alternativo. São utilizados para receber um código de verificação de utilização única e para proteger os seus dados.
6. Selecione como pretende receber o seu código de verificação de utilização única.
7. Quando solicitado, introduza os últimos 4 dígitos do seu número de telemóvel ou o seu endereço de e-mail.
8. Quando recebe o código, introduza-o para fazer uma cópia de segurança dos dados e utilizar o seu telemóvel.

Também pode criar ou gerir a sua conta em www.live.com.

Adicionar uma conta Microsoft ao telemóvel

Se não iniciou sessão na sua conta Microsoft durante o primeiro arranque, poderá adicionar a conta ao telemóvel mais tarde e transferir facilmente os seus dados e definições para todos os seus dispositivos.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas > adicionar uma conta**.
2. Toque em **Conta Microsoft**.
3. Inicie sessão com o nome de utilizador e palavra-passe da sua conta Microsoft existente.
4. Selecione como pretende receber o seu código de verificação de utilização única.
5. Quando solicitado, introduza os últimos 4 dígitos do seu número de telemóvel ou o seu endereço de e-mail.
6. Quando receber o código, introduza-o.

Os seus dados e definições são sincronizados com o seu telemóvel.

 **Sugestão:** Se o seu telemóvel anterior era um Windows Phone e fez uma cópia de segurança do conteúdo para a conta Microsoft, restaure a cópia de segurança para transferir tudo rapidamente para o seu novo telemóvel.

Configurar My Family

Quer controlar os conteúdos que os seus filhos podem transferir com os seus telemóveis? Com My Family, pode impedir que os seus filhos transfiram conteúdos pagos ou sujeitos a determinadas classificações etárias de Loja ou loja de jogos.

A Xbox não suporta contas infantis em alguns países ou regiões onde os telemóveis Windows Phone estão disponíveis.

1. Vá para <https://www.windowsphone.com/family> e inicie sessão na sua conta Microsoft.
2. Adicione a conta que pretende a My Family.
3. Altere as definições da conta do seu filho.


Para mais definições do My Family, vá para <https://familysafety.microsoft.com>.

OneDrive

Saiba o que é o OneDrive e como utilizá-lo.

Armazenamento em nuvem no OneDrive

Guarde tudo nas nuvens. Não necessita de se preocupar em libertar memória para os seus favoritos ou novas aplicações.

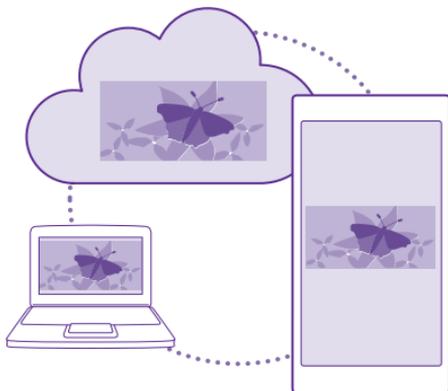

OneDrive é um armazenamento em nuvem para todos os seus documentos e fotografias, para que lhes possa aceder, partilhar ou restaurar se necessário. Pode igualmente defini-lo para criar uma cópia de segurança automaticamente para todos os seus itens, de modo a que quando tira uma fotografia ou grava um vídeo, estes são copiados para o seu álbum na nuvem.

Com o OneDrive, pode aceder às suas fotografias, documentos e muito mais a partir do seu telemóvel, tablet ou computador. Dependendo da aplicação, pode até continuar a trabalhar num documento no ponto exato onde o deixou na vez anterior.

Existem vários locais onde pode aceder aos itens que guardou no OneDrive. Pode guardar fotografias no OneDrive no centro de Fotografias ou gerir os seus documentos do Office no centro do Office.

Guardar fotografias e outros itens no OneDrive

Pode carregar ficheiros guardados no telemóvel para o OneDrive e aceder facilmente a estes no telemóvel, tablet ou computador.

Necessita de uma Conta Microsoft para se ligar ao OneDrive.

Toque em  **OneDrive**.

Carregar uma fotografia

Toque em  e na fotografia que pretende carregar.

★ **Sugestão:** Para definir o telemóvel para carregar automaticamente as suas futuras fotografias ou vídeos para o OneDrive, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**. Deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara** > **OneDrive**.

Guardar um documento do Office no OneDrive

Toque em  **Office**, deslize para **locais**, e toque em **telemóvel**. De seguida, toque e mantenha o ficheiro que pretende guardar e toque em **guardar em...** > **OneDrive**.

 **Sugestão:** Também pode guardar um documento no OneDrive enquanto trabalha no mesmo. Toque em **...** > **guardar como...** e mude **Guardar em** para **OneDrive**. Caso altere a localização de Guardar em, irá alterar a localização predefinida para todos os ficheiros.

Quando guarda os documentos do Office no OneDrive, pode continuar a trabalhar no documento no ponto exato onde o deixou, em qualquer dispositivo ligado à sua Conta Microsoft.

Para guardar um documento do Office no seu telemóvel a partir do OneDrive, abra o documento pretendido, toque em **...** > **guardar como...** e mude **Guardar em** para **telemóvel**.

Guardar uma fotografia do OneDrive no telemóvel

Toque em **Fotografias**, deslize para **álbuns**, toque em **OneDrive**, selecione a pasta e as fotografias pretendidas e toque em .

Partilhe as suas fotos e documentos entre dispositivos

Com o OneDrive, pode aceder facilmente às suas fotografias, documentos e outros itens que tenha carregado a partir de um dos seus dispositivos.

Para carregar as suas fotografias, documentos e outros itens que tenha guardado no seu telemóvel, tablet ou computador para o OneDrive, deve entrar na sua conta Microsoft. Para aceder ao conteúdo carregado noutra dispositivo, deve entrar na mesma conta Microsoft que foi utilizada ao carregar o conteúdo.

Para carregar ou transferir conteúdo, necessita de uma ligação à Internet. Caso não tenha um plano de dados, os custos de transmissão de dados podem aumentar rapidamente. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Existem vários locais onde pode aceder aos itens que guardou no OneDrive. No telemóvel, pode ver as suas fotos e vídeos no centro Fotografias, ou abrir os documentos do Office no centro Office. Pode igualmente transferir a aplicação OneDrive a partir de Loja para ver e gerir todos os tipos de ficheiros que tem no telemóvel.

No seu tablet ou computador, pode gerir os seus itens online no **onedrive.com** ou pode utilizar a aplicação OneDrive para aceder ao OneDrive diretamente a partir do seu ambiente de trabalho. Se ainda não tem a aplicação OneDrive, pode transferi-la e instalá-la a partir de **onedrive.com**.

 **Sugestão:** Com a aplicação OneDrive pode simplesmente arrastar e largar os ficheiros que pretende carregar para a pasta OneDrive no gestor de ficheiros, como o Explorador do Windows e o Localizador, e os ficheiros são automaticamente carregados para o OneDrive.

Configurar uma conta

Mantenha-se atualizado – adicione as contas importantes para si ao telemóvel, como as contas de redes sociais ou de mail.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **e-mail+contas**.

2. Toque em **adicionar uma conta** e no nome do serviço e siga as instruções apresentadas.

Personalizar o telemóvel

Saiba como personalizar o ecrã principal e como alterar os tons de toque.



Personalizar o ecrã inicial

Personalize o ecrã inicial: pode escolher a fotografia do fundo, afixar as suas aplicações favoritas e muito mais ao ecrã inicial, bem como alterar o tamanho do mosaico e o esquema de acordo com a sua preferência. Para aproveitar ao máximo o espaço disponível no ecrã inicial, agrupe as aplicações em pastas.

1. Para adicionar uma fotografia de fundo, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã inicial+tema** > **escolher fotografia**.

2. Toque numa fotografia, recorte-a como desejar e toque em .

★ **Sugestão:** Por que não fazer corresponder as cores do fundo e dos mosaicos com a imagem do fundo? Toque em **Fundo** ou **Cor do ambiente**. Para partilhar o tema e outras definições em todos os seus dispositivos com Windows, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **sincronizar as definições** e mude **tema** para **Ligado** .

Mover um mosaico

Toque e mantenha o mosaico, arraste-o e solte-o na nova localização e toque no ecrã.



Redimensionar ou remover um mosaico

Para redimensionar, toque e mantenha o mosaico e toque no ícone da seta.

Os mosaicos podem ser pequenos, médios ou grandes. Quanto maior for o mosaico, mais informações apresenta.



Para remover o mosaico, toque e mantenha o mosaico e toque em .

Agrupar mosaicos em pastas

Toque, sem soltar, no mosaico e arraste e largue-o sobre o mosaico ou pasta com o qual pretende agrupar. Para abrir uma aplicação a partir da pasta, toque na pasta e, em seguida, toque na aplicação pretendida. Para alterar o nome da pasta, toque, sem soltar, no nome e escreva o nome que pretende. Para remover uma pasta, remova os mosaicos que lá colocou.



Afixar uma aplicação

Deslize para a esquerda para ir para o menu de aplicações, toque, sem soltar, na aplicação e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Afixar um contacto

Toque em **Pessoas**, toque e mantenha o contacto e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Quando afixa contactos, as atualizações dos feeds são apresentadas no mosaico e pode ligar-lhes diretamente a partir do ecrã inicial.

Mostrar mais mosaicos no ecrã inicial

Veja mais aplicações de relance – adicione uma terceira coluna de mosaicos ao ecrã inicial.

Nem todos os modelos de telemóvel suportam a apresentação de mais mosaicos. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Se o telemóvel apenas tiver duas colunas de mosaicos no ecrã inicial por predefinição, pode adicionar uma terceira.

No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã inicial+tema** e mude **Mostrar mais Mosaicos** para **Ligado** .

Pode agora mover e redimensionar os mosaicos para beneficiar da nova coluna.

Personalizar o ecrã de bloqueio

Altere o ecrã de bloqueio de acordo com as suas preferências. Pode ter a sua fotografia favorita como fundo, por exemplo.



No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de bloqueio**.

- ★ **Sugestão:** Pode decidir quais as notificações de aplicações, como as chamadas não atendidas ou as mensagens novas, que pretende visualizar no ecrã de bloqueio. Basta tocar num espaço de notificação e escolher a aplicação que pretende adicionar.

Alterar a fotografia de fundo

Toque em **alterar fotografia**, selecione uma fotografia, ajuste-a para obter o melhor enquadramento possível e toque em ✓.

- ★ **Sugestão:** Pode igualmente optar que uma aplicação mostre informações no seu ecrã de bloqueio ou deixar o Bing escolher fotografias aleatórias aí. Altere a definição de **Imagem de fundo** de acordo com as suas preferências.

Mostrar o artista durante a reprodução da música

Mude a **Mostrar artista ao reproduzir música** para **Ligado** .

Alterar as definições do Ecrã de relance

Para poupar energia, o ecrã passa ao modo de espera quando não estiver a utilizar o telemóvel de forma ativa. Com Ecrã de relance, pode facilmente ver as horas mesmo quando o ecrã está bloqueado.

O Ecrã de relance não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, aceda a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > Ecrã de relance**.
2. Mude **Ecrã de relance** para **sempre ligado**.


- ★ **Sugestão:** É fácil ativar o seu telemóvel mesmo quando a tecla de alimentação não está facilmente acessível, por exemplo, quando o telemóvel se encontra no suporte para carro. Basta tocar duas vezes no ecrã. O duplo toque não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, aceda a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ativar ou desativar a funcionalidade de dois toques

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toque**. Mude **Reativação** para **Ligado**  ou **Desligado** .

Criar um ecrã inicial seguro e divertido para as crianças

Pode deixar as crianças utilizarem algumas aplicações no seu telemóvel sem se preocupar se estas acidentalmente eliminam o seu e-mail de trabalho, fazem compras online, ou qualquer outra ação indesejável. Coloque aplicações selecionadas, jogos e outros favoritos das crianças num ecrã inicial próprio.

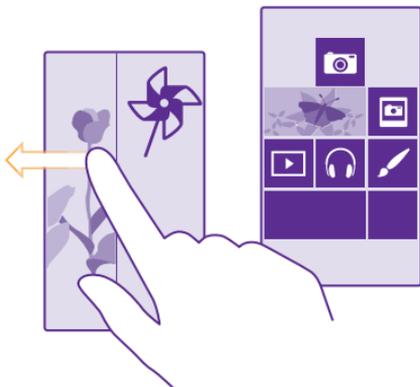

1. No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.

2. Toque em **área dos juniores**.

3. Escolha o conteúdo que as crianças podem utilizar. Pode igualmente definir uma palavra-passe que evite que as crianças acedam ao seu ecrã inicial.

 **Sugestão:** Para permitir que as crianças efetuem uma compra dentro da aplicação, como comprar pontos de jogo, defina um PIN da Carteira. Tem de escrever o PIN da Carteira para efetuar cada compra. Para definir um PIN da Carteira, toque em  **Carteira** > **...** > **definições+PIN**. Algumas compras poderão não estar disponíveis para todas as idades.

Como Internet Explorer não está disponível em área dos juniores, não tem de se preocupar com os sites que as crianças visitam.

Ir para o seu ecrã inicial

Prima a tecla de alimentação duas vezes e deslize para cima no seu ecrã de bloqueio. Se definiu uma palavra-passe, escreva-a.

Voltar ao ecrã inicial das crianças

No seu ecrã de bloqueio, deslize para a esquerda e no ecrã de bloqueio das crianças deslize para cima.

Desligar o ecrã inicial das crianças

No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** e mude **área dos juniores** para **Desligado** .

Personalizar os tons do telemóvel

Pretende alterar os tons das notificações que o seu telemóvel utiliza, por exemplo, para chamadas, mensagens e outras funções? Ou adicionar os seus próprios tons ou a sua música favorita à coleção?

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > toques+sons**.
2. Selecione o tipo de toque ou alerta que pretende alterar e selecione o som. Para ouvir um toque de modo a verificar se gosta dele, toque em .

 **Sugestão:** Quer definir um tom de toque específico para um contacto, que lhe permita saber imediatamente quem está a ligar-lhe? Edite as informações do contacto no centro de Pessoas.

Alterar o tom das mensagens ou outros sons de notificações

Toque em **gerir sons de aplicações**, na aplicação que pretende e selecione o som da notificação.

Adicionar novos tons de toque do PC ao telemóvel

Ligue o telemóvel ao PC com um cabo USB e utilize o gestor de ficheiros do PC para mover a música que pretende para a pasta de tons de toque no seu telemóvel. O seu PC deve ter Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou posterior.

Para definir a música como toque, na vista toques+sons toque em **Toque**, em **Personalizar**, toque na música.


Pode utilizar uma música como o seu toque, desde que não esteja protegida pela Gestão de Direitos Digitais (DRM) e seja inferior a 30 MB.

 **Sugestão:** Pretende criar o seu próprio tom de toque? Toque em  **Loja** e transfira a aplicação Criador de Toques.

Ligue o telemóvel no modo silencioso

Quando liga o modo silencioso, todos os tons de toque e tons de alerta são silenciados. Utilize este modo, quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

Prima uma tecla de volume para ver a barra de estado do volume na zona superior do ecrã e toque em .

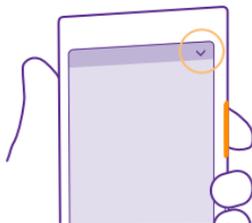

Para mudar para o modo silencioso, toque em .

★ **Sugestão:** Não quer manter o telemóvel no modo silencioso mas não pode responder agora? Para silenciar uma chamada, prima a tecla de volume para baixo. Se ligou Inverter para silenciar, basta-lhe voltar o telemóvel para baixo. Para ligar Inverter para silenciar, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > áudio**, deslize para a esquerda, se necessário, e mude **Inverter para silenciar** para **Ligado** .

Desativar o modo silencioso

Toque em .

Desativar a vibração

Se não pretende que o telemóvel vibre, toque em .

Cortana

Deixe o Cortana tornar a sua vida mais simples.

Assistente de voz Cortana

Alguma vez desejou ter alguma ajuda adicional para organizar a sua vida muito ocupada? O Cortana é o seu assistente pessoal no telemóvel e basta dizer uma palavra para entrar em ação.

O Cortana pode ajudá-lo a:

- Marcar uma reunião
- Definir um lembrete para uma tarefa importante
- Enviar respostas automáticas para quem lhe ligar quando não quer ser interrompido
- Verificar a sua localização
- Obter informações atualizadas de trânsito, meteorologia e muitas outras

Pode fazer tudo isto utilizando a sua voz, quase sem ter de tocar no ecrã tátil para não desviar a sua atenção de outras atividades.

Necessita de uma conta Microsoft para utilizar o Cortana.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Se tiver definido um idioma não suportado no telemóvel, o mosaico do Cortana e a aplicação não são apresentados. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para www.windowsphone.com.

Configurar o Cortana

Tem as mãos ocupadas, mas precisa de utilizar o telemóvel? Pode utilizar a voz para efetuar uma chamada, enviar uma mensagem SMS, procurar na Web ou abrir uma aplicação.

Necessita de uma conta Microsoft para utilizar o Cortana.

1. Toque em  **Cortana**.
2. Siga as instruções apresentadas no seu telemóvel.

Para alterar as definições mais tarde, como o seu nome, toque em  > **settings**.

Utilizar o Cortana

Se tiver as mãos ocupadas, mas necessitar de utilizar o telemóvel, pode utilizar a sua voz para efetuar uma chamada, marcar uma reunião, procurar na Web ou abrir uma aplicação.

Toque em  **Cortana**.

Toque em , diga o que pretende fazer e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

 **Exemplo:** Diga **Criar um compromisso** e veja o que acontece.

Pesquisar música com o Cortana

Ouviu uma música de que gostou e quer saber o título? Enquanto a música está a ser reproduzida, toque em .

Hey Cortana

Treine o seu assistente pessoal para reconhecer a sua voz e desperte-o ao chamar o seu nome.

A ativação por voz Hey Cortana não está disponível em todas as regiões ou idiomas, e não é suportada por todos os modelos de telemóvel. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ativação por voz Cortana** > **let's go** e siga as instruções.
2. Depois de treinar o Cortana para reconhecer a sua voz, mude **ativação por voz Cortana** para **Ligado** .

O Cortana está agora treinado para responder à sua voz quando diz **Hey Cortana**.

Acessibilidade

Saiba como utilizar o telemóvel com mais facilidade.

Utilizar o telemóvel facilmente

Aumente o tamanho das letras e torne o ecrã mais fácil de visualizar. Também pode utilizar o telemóvel com uma máquina de escrever especial (TTY/TDD).

1. No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Toque em **facilidade de acesso**.

Alterar o tamanho de letra


Toque no controlo de deslize **Tamanho do texto**.

Ligar o alto contraste

Mude **Alto contraste** para **Ligado** .

Aumentar o ecrã

Mude a **Lupa do ecrã** para **Ligado**  e toque duas vezes no ecrã com 2 dedos. Quando utilizar a lupa, utilize 2 dedos para se deslocar no ecrã. Para parar o aumento do ecrã, toque duas vezes no ecrã com 2 dedos.

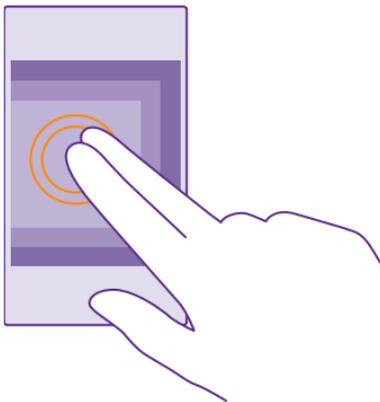

Utilizar o telemóvel com um dispositivo TTY/TDD


Mude **TTY/TDD** para **completo**.

Os modos TTY/TDD disponíveis podem variar em função do fornecedor de serviços de rede.

Fazer uma captura de ecrã

Pode fazer capturas de ecrã do que tem no ecrã do seu telemóvel e utilizá-las como fotografias.

1. Prima a tecla para aumentar o volume e a tecla de alimentação ao mesmo tempo.

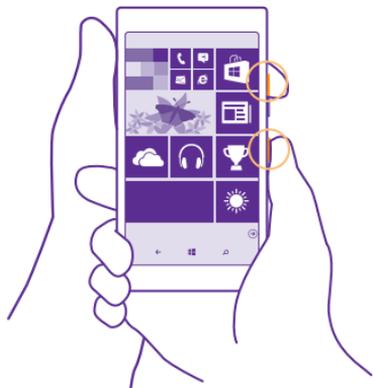

2. Para visualizar ou gerir as capturas de ecrã tiradas, toque em **Fotografias > álbuns > Capturas de ecrã.**

Prolongar a duração da bateria

Tire o máximo partido do seu telemóvel, enquanto usufrui da duração da bateria que necessita. Há alguns passos que pode seguir para poupar energia no telemóvel.

Para poupar energia:

Carregar eficazmente	Carregue sempre a bateria completamente.
Escolha apenas os sons de que necessita	Silencie sons desnecessários, como os sons das teclas. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em TODAS AS DEFINIÇÕES > toques+sons e escolha os sons que pretende manter.
Utilize auscultadores com fios	Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
Utilize Poupança de Bateria	Pode definir o telemóvel para poupar automaticamente a energia quando o nível de carga da bateria está baixo. Para verificar o estado da bateria e para ligar Poupança de Bateria, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em TODAS AS DEFINIÇÕES > Poupança de Bateria.

Quando o seu telemóvel entra no modo de poupança de bateria, pode não conseguir alterar as definições de todas as aplicações.

Alterar as definições do ecrã do telemóvel

- Defina o ecrã do telemóvel para desligar após um curto período de tempo. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de bloqueio > Tempo limite do ecrã**.
- Altere as definições de ecrã de relance. Para ver por instantes a hora e as suas notificações quando está a mover o telemóvel, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de relance** e mude **Ecrã de relance** para **espreitar**. Para desativar o ecrã de relance, mude **Ecrã de relance** para **desligado**. O Ecrã de relance não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Utilize os dois toques para reativar o telemóvel apenas quando necessário. Para desativar a funcionalidade, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > toque** e mude **Reativação** para **Desligado** . O duplo toque não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Reduzir a luminosidade do ecrã

- No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > luminosidade**. Certifique-se de que **Ajustar automaticamente** está **Desligado** . Mude **Nível** para **baixo** e mude **Ajustar automaticamente** para **Ligado** . Para poder alterar automaticamente a luminosidade do ecrã, o seu telemóvel tem de ter um sensor de luz. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
-

-
- Para reduzir a luminosidade do ecrã quando a poupança de bateria está ativa, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã** e mude **Brilho no modo de Poupança de bateria** para **Ligado** .

Parar execução de aplicações em segundo plano

Feche as aplicações que não estão em utilização. Para fechar a maioria das aplicações, prima, sem soltar,  e toque em  nas aplicações que pretende fechar.

Utilizar serviços de localização seletivamente

Se pretender ativar os serviços de localização, mas não pretender utilizar os serviços de check-in, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**. Deslize para **aplicações**, toque em **pessoas**, e mude **Utilizar a minha localização** para **Desligado** .

Utilizar ligações de rede seletivamente

- Defina o telemóvel para verificar a receção de novos e-mails com menos frequência ou, inclusivamente, apenas a pedido. Em cada caixa de correio que tenha, toque em **••• > definições > definições de sincronização** e seleccione a frequência de sincronização.
- Ligue o Bluetooth apenas quando necessário.
- Ative a NFC apenas quando necessário. Para desativar a funcionalidade NFC, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > NFC** e mude **Tocar para partilhar** para **Desligado** . A funcionalidade NFC não é suportada por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Utilize uma ligação Wi-Fi para estabelecer a ligação à Internet, em vez da ligação de dados móveis.
- Interrompa a procura do seu telemóvel por redes sem fios disponíveis. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > Wi-Fi** e mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .

- Se estiver a ouvir música ou a utilizar o telemóvel de outro modo, mas não pretender fazer nem receber chamadas, ative o modo de avião. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **modo de avião** e mude **Estado** para **Ligado** .

Verificar a utilização da bateria

Para verificar quais as aplicações que consomem mais energia da bateria, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **Poupança de Bateria** e deslize para **utilização**.

Poupar custos de roaming de dados

Quer reduzir os custos com o telemóvel? Pode poupar nos custos de dados de roaming alterando as definições de dados via telemóvel. O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede. Caso se ligue à Internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados. O seu fornecedor de serviços de rede pode cobrar-lhe uma taxa fixa pela transferência de dados ou o pagamento pode ser efetuado com base na utilização. Para utilizar o método de ligação ideal, altere as definições de dados móveis, Wi-Fi e transferência de mail.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados via telemóvel e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

1. Certifique-se de que **Redes Wi-Fi** está **Ligado** .
2. Selecione a ligação que pretende utilizar.

Fechar uma ligação de dados via telemóvel

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **Desligado** .

 **Sugestão:** Pode igualmente controlar a sua utilização de dados com a aplicação sensor de dados.

Parar o roaming de dados

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Opções de roaming de dados** para **não usar roaming**.

Descarregar e-mail com menos frequência

Em cada caixa de correio que tenha, toque em **•••** > **definições** > **definições de sincronização** e selecione a frequência de sincronização.

Escrever texto


Saiba como escrever texto de forma rápida e eficiente com o teclado do seu telemóvel.

Utilizar o teclado no ecrã

Escrever com o teclado no ecrã é fácil. Pode utilizar o teclado quando segurar o telemóvel na vertical ou na horizontal. Pode escrever as suas mensagens ao tocar nas letras ou ao deslizar pelas letras.

Toque numa caixa de texto.

- 1 Teclas dos caracteres
- 2 Tecla shift
- 3 Tecla numérica e de símbolos
- 4 Tecla de idioma
- 5 Tecla de sorrisos
- 6 Tecla de espaço
- 7 Tecla enter
- 8 Tecla de retrocesso

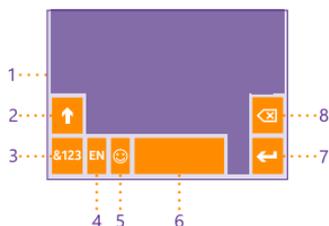


O esquema do teclado pode variar em aplicações e idiomas diferentes. A tecla de idioma só é mostrada quando estiver selecionado mais do que um idioma. O exemplo mostra o teclado inglês.

★ **Sugestão:** Para adicionar a tecla da vírgula ao teclado, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > teclado > avançadas > Mostrar a tecla de vírgula quando disponível**. Pode adicionar a tecla de vírgula se tiver, pelo menos, 2 teclados instalados no telemóvel.

Deslizar para escrever texto

Deslize a partir da primeira letra da palavra e desenhe um caminho de letra para letra. Levante o dedo após a última letra. Para continuar, continue a deslizar sem tocar na tecla de espaço. O seu telemóvel adiciona os espaços.

Nem todos os idiomas são suportados.

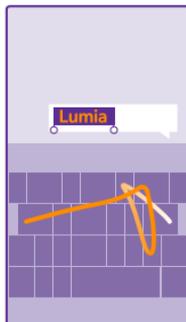


Alternar entre caracteres em maiúscula e em minúscula

Toque na tecla shift. Para ativar o modo de maiúsculas, toque duas vezes na tecla. Para regressar ao modo normal, toque novamente na tecla shift.

Inserir um número ou caráter especial

Toque na tecla numérica e de símbolos. Para visualizar mais teclas de caracteres especiais, toque na tecla shift. Algumas teclas de caracteres especiais podem apresentar mais símbolos. Para ver mais símbolos, toque e mantenha um símbolo ou caráter especial.

- ★ **Sugestão:** Para colocar um ponto final no final de uma frase e iniciar uma nova frase, toque na tecla de espaço duas vezes.
- ★ **Sugestão:** Para inserir rapidamente um número ou um caráter especial, mantenha premida a tecla numérica e de símbolos, deslize o dedo para o caráter e levante-o.

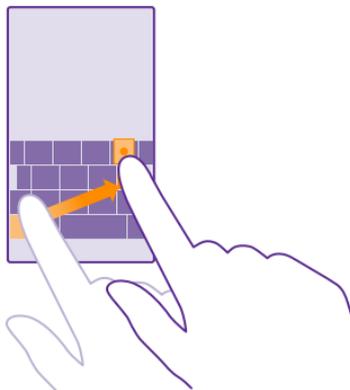

Copiar ou colar texto

Toque numa palavra, arraste os círculos antes e depois desta para realçar a secção que pretende copiar e toque em . Para colar o texto, toque em .

Adicionar um acento a um carácter

Toque e mantenha o carácter e toque no carácter acentuado.

Eliminar um carácter


Toque na tecla de retrocesso.

Alternar entre os idiomas de escrita

Toque sem soltar na tecla do idioma e escolha o idioma que pretende. A tecla de idioma só é mostrada quando existir mais do que um teclado instalado.

Mover o cursor

Para editar uma palavra que acabou de escrever, toque, sem soltar, no texto até ver o cursor. Arraste o cursor para o local pretendido.

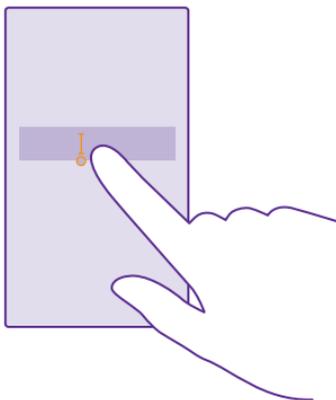

Utilizar sugestões de palavras do teclado

O telemóvel sugere palavras à medida que escreve, para ajudá-lo a escrever rapidamente e com maior precisão. As sugestões de palavras estão disponíveis em vários idiomas.

Quando começa a escrever uma palavra, o telemóvel sugere possíveis palavras. Quando a palavra que pretende é mostrada na barra de sugestões, selecione a palavra. Para ver mais sugestões, deslize para a esquerda.


 **Sugestão:** Se a palavra sugerida estiver a negrito, o telemóvel utiliza-a automaticamente para substituir a palavra que escreveu. Se a palavra estiver errada, toque-lhe para ver a palavra original e mais algumas sugestões.

Corrigir uma palavra

Se notar que cometeu um erro ortográfico numa palavra, toque-lhe para ver sugestões para a correção da palavra.

Adicionar uma nova palavra ao dicionário

Se a palavra que pretende não se encontra no dicionário, escreva a palavra, toque nela e toque no sinal de adição (+) na barra de sugestões. O telemóvel também aprende novas palavras quando as tiver escrito algumas vezes.

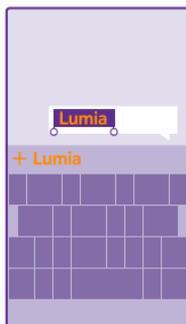

Desativar sugestões de palavras

No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > teclado**. Toque no teclado do seu idioma e limpe a caixa de verificação **Sugerir texto**.

Adicionar idiomas de escrita

Pode adicionar vários idiomas de escrita ao teclado e alternar entre os idiomas enquanto escreve.


1. No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > teclado > adicionar teclados**.

2. Seleccione os idiomas nos quais pretende escrever e toque em .

 **Sugestão:** Para remover um teclado pré-instalado, toque sem soltar no idioma que pretende utilizar e toque em **remover**.

Alternar entre os idiomas ao escrever

Toque na tecla do idioma repetidamente até que o idioma pretendido seja apresentado. O esquema do teclado e a sugestão de palavras muda de acordo com o idioma seleccionado. A tecla de idioma só é mostrada quando existir mais do que um teclado instalado.

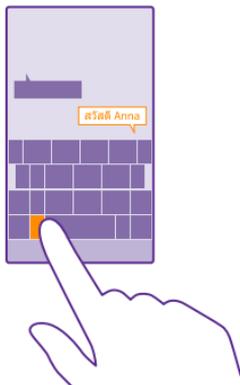

Digitalizar códigos ou texto

Utilize a câmara do seu telemóvel para digitalizar coisas, como códigos QR, códigos de barras, capas de livros e de DVDs, e para obter mais informações sobre o que o seu telemóvel reconhece.

A Pesquisa de imagens não é suportada por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Toque na tecla de pesquisa  e toque em .

Se o seu telemóvel tiver o Cortana, toque em  **Lumia Camera** e, consoante o seu telemóvel:

- Toque em **...** > **lentes...** > .
- Toque em  > **Lentes** > .

1. Aponte a câmara para um código.
2. Toque num resultado para mais informações.

 **Sugestão:** Mantenha a câmara imóvel e certifique-se de que o objeto da digitalização está completamente visível no visor da câmara.

 **Exemplo:** Experimente digitalizar o seguinte código e veja o que acontece.



Traduzir ou procurar texto na Web

Aponte a câmara para o texto, toque em **digitalizar texto** e as palavras que pretende e toque em **converter** ou **pesquisar**.


Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.

Relógio e calendário

Controle o seu tempo: aprenda a utilizar o telemóvel como um relógio e como um relógio de alarme, e também a ter os seus compromissos, tarefas e agendas atualizados.

Definir um alarme

Podemos utilizar o telemóvel como despertador.

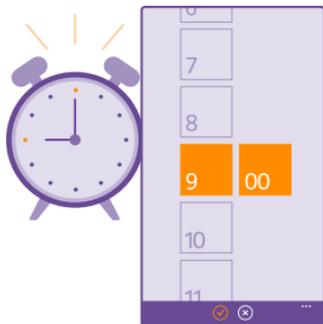

Toque em  **Alarmes**.

1. Toque em .
2. Defina a hora, preencha os detalhes do alarme e toque em .

★ **Sugestão:** Quer acordar ao som da sua música favorita? Tal como acontece com os tons das restantes notificações, pode adicionar os seus próprios tons ao telemóvel e personalizar os tons de alarme de acordo com as suas preferências.

Para o alarme tocar, o telemóvel deve estar ligado e o volume do telemóvel tem de estar suficientemente alto.

★ **Sugestão:** Pode facilmente consultar a hora do próximo alarme ativo, se tiver afixado a aplicação Alarmes ao ecrã principal. O tamanho do mosaico deve ser, no mínimo, médio.

Suspender um alarme

Se não quiser levantar-se logo quando o alarme tocar, toque em **suspender**. Antes de ativar a repetição, pode alterar o tempo de espera de repetição.

★ **Sugestão:** Ao premir a tecla para trás,  o alarme é suspenso durante 2 minutos.

Desligar um alarme

Toque em **Alarmes** e mude o alarme para **Desligado** .

Eliminar um alarme

Toque no alarme e em .

Atualizar automaticamente a hora e a data

Pode definir o telemóvel para atualizar automaticamente a hora, a data e o fuso horário. A atualização automática é um serviço de rede e pode não estar disponível dependendo da sua região ou do fornecedor de serviços de rede.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **data+hora**.

Mude a **Definir data e hora automaticamente** para **Ligado** .

Sugestão: Quer alterar o formato da hora? Ative ou desative o relógio de 24 horas conforme pretender. Para alterar a forma como as datas são apresentadas, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **região**.

Atualizar manualmente a hora e a data

Mude **Definir data e hora automaticamente** para **Desligado** e edite a hora e a data.

Atualizar manualmente o fuso horário quando viajar para o estrangeiro

Mude **Definir data e hora automaticamente** para **Desligado** e toque em **Fuso horário** e numa localização.

Adicionar um compromisso

É necessário lembrar-se de um compromisso? Adicione-o ao seu calendário.

Toque em **Calendário**.

1. Toque em .
2. Escreva os detalhes que pretende e defina a hora.
3. Para adicionar, por exemplo, a duração, um lembrete ou a repetição do evento, toque em **mais detalhes**.
4. Quando terminar, toque em .

Sugestão: Para editar um evento, toque sem soltar no evento que pretende, toque em **editar** e edite os detalhes que quiser.

Enviar um convite para reunião

Ao criar um evento, toque em **mais detalhes** > **adicionar alguém** > , seleccione os contactos que pretende e toque em .

Pode enviar convites de reunião para contactos que tenham um endereço de mail.

Criar um evento noutra calendário

Por predefinição, os seus eventos vão para o seu calendário da conta Microsoft. Se tiver, por exemplo, um calendário partilhado com a sua família, pode criar e partilhar o evento instantaneamente. Para alterar o calendário ao criar o evento, toque em **mais detalhes** > **Calendário** e no calendário que quer utilizar.

★ **Exemplo:** Pode criar um evento num calendário que está a partilhar com outras pessoas, como o calendário de Sala de estar ou o calendário de trabalho, para que saibam quando está ocupado.

Alterar o seu estado para um evento

Quando quiser que os outros saibam quando está ocupado ou fora do escritório, toque em **mais detalhes** > **Estado** e no estado que pretende. Por predefinição, o seu estado é **livre**.

Eliminar um compromisso

Toque e mantenha o compromisso e toque em **eliminar**.

Alternar entre vistas de calendários

Quer ver os seus compromissos do dia ou da semana num relance? Quer planear as suas férias? Pode navegar através do calendário em vistas diferentes.

Toque em  **Calendário**.

1. Para alternar entre as vistas diária, semanal, mensal e anual, toque em . Na vista semanal ou mensal, toque no dia para ver todos os seus eventos.
2. Para alternar entre dias, semanas, meses ou anos, deslize para a esquerda ou para a direita. Para saltar rapidamente para um mês particular de um determinado ano, na vista anual, deslize para o ano pretendido e toque no mês.

★ **Sugestão:** Se permitir que o calendário utilize a sua localização, também pode consultar a meteorologia na vista diária ou semanal.

Verificar a sua lista de tarefas

Toque em  > **tarefas**.

Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Tem prazos importantes a cumprir no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou outras tarefas de que precisa de se lembrar? Pode adicioná-las à sua lista de tarefas e eliminá-las quando estiverem concluídas. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

Toque em  **Calendário** >  > **tarefas**.

1. Toque em  e preencha os campos.
2. Para adicionar um lembrete, mude **Lembrete** para **Ligado**  e defina a data e hora do lembrete.
3. Toque em .

Editar ou apagar uma tarefa

Toque e mantenha a tarefa e toque em **editar** ou **eliminar**.

★ **Sugestão:** Sente-se com energia? Ou está muito ocupado e sem tempo para tarefas extra? Para avançar ou adiar rapidamente o evento, toque sem soltar na tarefa e seleccione a opção que pretender.

Marcar uma tarefa como concluída

Toque e mantenha a tarefa e toque em **concluir**.

Utilizar vários calendários

Quando configura as contas de e-mail ou de redes sociais no telemóvel, pode sincronizar os calendários de todas as suas contas num único local.

1. Toque em  **Calendário**.

2. Para mostrar ou ocultar um calendário, toque em **•••** > **definições** e ligue ou desligue o calendário.

Quando um calendário está oculto, os eventos e os lembretes do calendário não são mostrados em diferentes vistas do calendário.

O calendário de aniversários reúne as informações de aniversários disponíveis nas suas contas de redes sociais.

Não pode adicionar calendários novos ao telemóvel, mas pode escolher quais os calendários das diferentes contas que pretende ver.

Alterar a cor de cada calendário

Toque em **•••** > **definições** e toque na cor atual e na nova cor.

SIM duplo

Pode ter 2 cartões SIM no telemóvel, por exemplo, uma para trabalho e outro para uso pessoal.

Funcionalidades de Dual SIM

Não deseja que o trabalho interfira com o seu tempo livre? Ou tem uma ligação de dados mais económica num cartão SIM? Se tem um telemóvel com dois cartões SIM, pode utilizá-los ambos em simultâneo.

O Dual SIM não é suportado em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

O telemóvel mostra o estado de rede de cada cartão SIM em separado.

Pode seleccionar o SIM que pretende utilizar diretamente a partir do ecrã inicial. Por exemplo, para fazer uma chamada ou verificar as suas mensagens, basta tocar no mosaico que pretende do SIM1 ou do SIM2. Ou, se preferir ter apenas um mosaico, pode ligar os mosaicos.

Mesmo quando está a marcar, pode mudar facilmente entre os cartões SIM. Se sabe que vai utilizar sempre o mesmo SIM para um contacto (por exemplo, o SIM do trabalho para comunicar com um colega), pode definir o SIM preferido em contactos.

Ambos os cartões SIM estão disponíveis em simultâneo quando o dispositivo não estiver em utilização, mas enquanto um cartão SIM estiver ativo, por exemplo, ao efetuar uma chamada, o outro cartão poderá ficar indisponível.

 **Sugestão:** Quer certificar-se de que nunca perde uma chamada num cartão SIM quando tem uma chamada em curso no outro? Utilize Dual SIM inteligente para configurar os seus cartões SIM para reencaminharem chamadas entre ambos ou para outro telemóvel. Para obter informações sobre a disponibilidade desta funcionalidade, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Gerir os cartões SIM

Não deseja que o trabalho interfira com o seu tempo livre? Ou tem uma ligação de dados mais económica num cartão SIM? Pode decidir qual o cartão SIM que pretende utilizar.

O Dual SIM não é suportado em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede móvel+SIM**.

2. Para alterar as definições do cartão SIM, toque no SIM que pretende.

Mudar o nome a um cartão SIM

Toque em **Nome do cartão SIM**, e escreva o nome que pretende.

Escolha o cartão SIM a utilizar para ligação de dados

Toque em **SIM para ligação de dados** e no cartão SIM que pretende.

Desligar um cartão SIM

Mude **Estado do cartão SIM** para **Desligado** .

Ligar os mosaicos SIM do ecrã inicial

Para ligar os mosaicos do ecrã inicial para chamadas ou mensagens com um mosaico para ambos os seus SIMs, toque no mosaico que pretende e, em seguida, toque em **••• > ligar mosaicos**.

Reencaminhar chamadas entre os seus cartões SIM

Reencaminhe as suas chamadas entre os seus cartões SIM com Dual SIM inteligente – quando alguém lhe ligar para um cartão SIM enquanto atende uma chamada no outro, pode gerir as chamadas de ambos os SIM, da mesma forma que com apenas um SIM.

O Dual SIM não é suportado em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Tem de ter ambos os cartões SIM inseridos para aceder às definições de chamadas com dois cartões SIM.

Para obter informações sobre a disponibilidade deste serviço, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede+**.

2. Toque em **definir**.

3. Para selecionar como reencaminhar as chamadas entre os cartões SIM, altere a definição de **Dual SIM inteligente**.

4. Introduza os números de telefone dos seus cartões SIM e toque em **enviar**.

5. Toque em **definições Dual SIM adicionais** para aceder às restantes definições de rede, como Ligação de dados.

 **Sugestão:** Pode afixar as definições de chamadas com dois cartões SIM ao ecrã inicial para fácil acesso.

Explorar as aplicações do SIM

Se o fornecedor de serviços incluiu aplicações no seu cartão SIM, pode encontrá-las da seguinte forma.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM**.
2. Toque no SIM.
3. Toque em **APLICAÇÕES SIM**.

Loja

Personalize o seu telemóvel com mais aplicações, jogos e outros itens, alguns dos quais gratuitos. Percorra a Loja para encontrar o conteúdo mais recente para si e para o seu telemóvel.



Pode transferir:

- Aplicações
- Jogos
- Aplicações e serviços de entretenimento
- Aplicações e serviços de notícias
- Livros

Pode também:

- Obter conteúdo relevante para as suas preferências e localização
- Partilhar recomendações com os amigos

A disponibilidade da Loja e a seleção dos itens disponíveis para transferência depende da sua região.

Para transferir da Loja, tem de iniciar sessão na sua conta Microsoft no telemóvel. Quando inicia sessão, é-lhe oferecido conteúdo compatível com o seu telemóvel.

Pode procurar e transferir conteúdo diretamente para o seu telemóvel ou percorrer o conteúdo da Loja no seu computador e enviar ligações a partir desta para o seu telemóvel através de mensagens SMS.

Muitos itens são gratuitos; outros tem de pagar com o cartão de crédito ou através de cobrança na fatura do telemóvel.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Navegar na Loja

Veja as aplicações e os jogos mais recentes e mais transferidos e outros itens recomendados para si e para o seu telemóvel. Navegue em categorias diferentes ou procure itens específicos.

Toque em  Loja.

1. Toque numa categoria na página principal, ou deslize para a esquerda ou para a direita para visualizar mais categorias e itens.
2. Toque num item para visualizar os respetivos detalhes. Quando visualiza um item, os itens relacionados são também apresentados.

 **Sugestão:** Encontrou algo na Loja que sabe que será do interesse dos seus amigos? Toque em **partilhar** para lhes enviar uma ligação.

 **Sugestão:** Pretende receber sugestões personalizadas de aplicações e jogos que lhe possam interessar? Se iniciar sessão na sua conta Microsoft, a Loja sugere um conjunto de aplicações para si.

Procurar na Loja

Toque em  escreva as palavras a procurar e toque em .

Transferir uma aplicação, um jogo ou outro item

Transfira aplicações, jogos ou outros itens gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu telemóvel.

1. Toque em  Loja.
2. Toque num item para visualizar os respetivos detalhes.
3. Se o item tiver um preço, toque em **comprar**; para experimentar o item gratuitamente por um período de tempo limitado, toque em **experimentar**. Se o item for gratuito, toque em **instalar**.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

4. Se não tiver sessão iniciada na sua conta Microsoft, inicie sessão agora.
5. Siga as instruções apresentadas no seu telemóvel.

- ★ **Sugestão:** Se a transferência falhar, verifique se a data e hora estão corretamente definidas.

Quando a transferência estiver concluída, pode abrir ou visualizar o item ou continuar a procurar mais conteúdo. O tipo de conteúdo determina o local onde o item está armazenado no seu telemóvel: música, vídeos e podcasts podem ser encontrados no Música, Vídeo e podcasts, os jogos podem ser encontrados no Jogos e as aplicações podem ser encontradas no menu de aplicações.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

- ★ **Sugestão:** Utilize uma ligação Wi-Fi para transferir ficheiros de grandes dimensões.

- ★ **Sugestão:** Na vista principal de Loja, poderá ver uma notificação no canto superior direito do ecrã sobre quantas das suas aplicações, jogos e outro conteúdo transferidos têm atualizações.

Se a aplicação que transferiu não suportar o idioma do seu telemóvel, a aplicação utiliza Inglês dos E.U.A. por predefinição. Se adicionou mais do que um idioma no telemóvel e a aplicação suportar um destes idiomas, a aplicação é transferida no idioma suportado.

- ★ **Sugestão:** Pode igualmente utilizar o computador para navegar na Windows Phone Store e descarregar conteúdos para o telemóvel. Vá para www.windowsphone.com e comece a navegar ou procure aplicações e jogos.

- ★ **Sugestão:** Se as crianças tiverem um Windows Phone 8.1, poderá utilizar o Web site My Family para gerir as respetivas transferências e definições de jogos e aplicações. Para configurar o Web site My Family, vá para <https://www.windowsphone.com/family>, inicie sessão na conta Microsoft com o seu endereço de e-mail e palavra-passe e com os das crianças e siga as instruções.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para mais informações sobre a disponibilidade de funcionalidades e do serviço, consulte a secção Procedimentos em www.windowsphone.com.

A disponibilidade das aplicações e jogos pode variar em função da idade dos seus filhos.

Ver as transferências em curso e anteriores

Toque em  **Loja** > ... > **transferências** e deslize para **transferências** para ver as transferências em curso ou para **histórico** para ver as aplicações, jogos e outros conteúdos transferidos anteriormente.

Visualizar as transferências em curso

Enquanto um item está a ser transferido, pode continuar a procurar outros conteúdos na Loja e a adicionar itens para transferência.

Para ver o estado das suas transferências, na vista principal de Loja, toque em ... > **transferências** e deslize para **transferências** para ver as transferências em curso ou para **histórico** para ver o conteúdo transferido anteriormente.

- ★ **Sugestão:** Para verificar o estado da transferência atualmente em curso, toque em **estado**.

- ★ **Sugestão:** Se precisar de, por exemplo, fechar temporariamente a ligação de Internet, toque e mantenha o item a transferir e toque em **interromper**. Para retomar a transferência, toque em **retomar**. Coloque em pausa os itens pendentes individualmente. Se uma transferência falhar, pode voltar a transferir o item.

Escrever um comentário sobre uma aplicação

Pretende partilhar a sua opinião sobre uma aplicação com outros utilizadores da Loja? Avalie e comente a aplicação. Pode publicar um comentário por aplicação transferida.

1. No menu de aplicações, toque se soltar na aplicação e toque em **avaliar e comentar**.
2. Avalie a aplicação e escreva o seu comentário.

- ★ **Sugestão:** Pode avaliar e comentar os outros itens da mesma forma.

Receber anúncios

Se pretende receber anúncios e sugestões sobre aplicações que ser do seu interesse, no ecrã Principal, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** e mude **ID de publicidade** para **Ligado** . Se pretende limpar as informações que o telemóvel utiliza para encontrar anúncios e sugestões relevantes para si, toque em **repor o seu ID de publicidade**.

Pessoas e mensagens

Contacte os seus amigos e familiares e partilhe os seus ficheiros, como fotos, utilizando o seu telemóvel. Esteja a par das últimas atualizações dos serviços de redes sociais, mesmo em viagem.

Chamadas

Pretende fazer chamadas no seu novo telemóvel e falar com os amigos? Leia para saber como.

Ligar a um contacto

Ligar para os seus amigos é fácil e rápido se os tiver guardado como contactos no seu telemóvel.

Toque em .

1. Toque em .
2. Toque no contacto e no número, se o contacto tiver vários números.

 **Sugestão:** A voz do seu amigo está muito alta ou muito baixa? Prima as teclas de volume para alterar o volume.

 **Sugestão:** Pretende que outros oiçam a conversa? Toque em **altifalante**.

 **Sugestão:** Se tiver um telemóvel com dois cartões SIM, pode seleccionar o SIM utilizado para ligar a cada contacto. Toque em , deslize para **contactos**, toque no nome do contacto e em . O Dual SIM não é suportado em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, aceda a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ligar para um número de telemóvel

Toque em , escreva o número de telefone e toque em **chamar**.

Para introduzir o carácter +, utilizado para chamadas internacionais, toque e mantenha **0**.

Pesquisar o histórico de chamadas

Para pesquisar um registo de chamada, deslize para **histórico**, toque em  e introduza o nome do contacto ou o número de telemóvel.

Remover um registo de chamada

Para remover um registo de chamada, deslize para **histórico**, toque sem soltar no registo de chamada e toque em **eliminar**.

Para remover todos os registos de chamadas, toque em **...** > **seleccionar chamadas** > **...** > **seleccionar tudo** > .

Copiar e colar um número de telefone

No ecrã inicial, toque em  **Pessoas**, deslize para **contactos**, toque num contacto, toque sem soltar no número de telefone, toque em **copiar** e numa caixa de texto, toque em .

Efetuar uma chamada com o Skype

Pode utilizar o seu telemóvel para efetuar chamadas e chamadas de vídeo de Skype para Skype. Com as tarifas globais do Skype, também pode ligar para números fixos ou para outros telemóveis. Pague por cada chamada com o cartão de crédito ou obtenha uma subscrição mensal por um preço melhor.

Se ainda não tem a aplicação Skype, pode transferi-la a partir de www.windowsphone.com.

Toque em  **Skype** e inicie sessão com a mesma conta Microsoft que utiliza no telemóvel.

Para ligar a um contacto do Skype, deslize até **pessoas**, toque no contacto ao qual pretende ligar e toque em .

Para mais informações sobre chamadas de Skype para Skype, veja o vídeo em www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (apenas em inglês).

 **Sugestão:** Para poupar nos custos de dados, utilize uma ligação de rede Wi-Fi com o Skype sempre que possível.

Efetuar uma chamada de vídeo com o Skype

Deslize até **pessoas**, toque no contacto ao qual pretende ligar e toque em .

Se o seu telemóvel não tiver uma câmara frontal, pode utilizar a câmara principal para efetuar chamadas de vídeo. A câmara frontal não é suportada por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, aceda a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Efetuar uma chamada Skype com o Cortana

No ecrã principal, toque em **Cortana** >  e diga **chamada Skype** ou **chamada de vídeo Skype**, seguido pelo nome do contacto.

O Cortana não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para www.windowsphone.com.

Utilizar a marcação rápida para ligar aos seus contactos favoritos

Ligar rapidamente aos contactos mais importantes com marcação rápida.

1. Para adicionar um contacto à marcação rápida, toque em  **Pessoas**, deslize para **contactos** e toque no contacto que quer adicionar.
2. Toque sem soltar o número de telefone do contacto e toque em **adicionar à marcação rápida**.

Ligar a um contacto com a marcação rápida

Toque em  e deslize para **marcação rápida** e toque num contacto.

Ligar ao último número marcado

Ainda tem algo a dizer aos seus amigos? Faça uma nova chamada. Na vista histórico de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas efetuadas e recebidas.

1. Toque em  e deslize para **histórico**.

2. Toque no nome ou no número de telefone.

Utilizar a voz para efetuar uma chamada

Pode utilizar a sua voz para ligar para um contacto.

1. Mantenha premida .
2. Diga **Call** e o nome do contacto.

 **Sugestão:** Também pode utilizar a marcação por voz com auriculares Bluetooth.


Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para www.windowsphone.com.

Silenciar uma chamada recebida

Se o telemóvel tocar quando não pretender ser incomodado, pode silenciar o tom de toque para essa chamada.

Para poder silenciar o seu telemóvel voltando-o para baixo, é necessário ativar a funcionalidade de Inverter para silenciar. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **áudio**, deslize para a esquerda, se necessário, e mude **Inverter para silenciar** para **Ligado** .

Quando receber uma chamada, prima a tecla de volume ou a tecla de bloqueio. Pode igualmente virar o telemóvel para baixo.

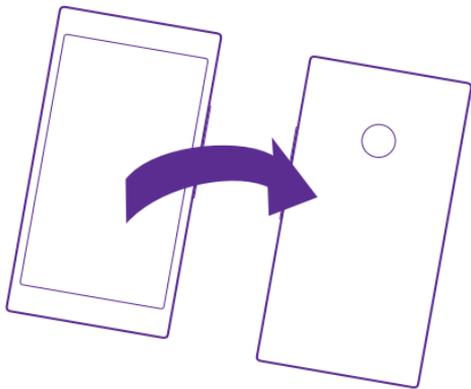

Responder a uma chamada por mensagem SMS

Não pode atender uma chamada agora? Pode responder ao autor da chamada por SMS.

1. Quando alguém lhe liga, toque em **RESPOSTA ATRAVÉS DE SMS**.
2. Toque em **escreva uma mensagem...** e escreva uma mensagem.

Só pode responder por mensagem SMS a chamadas de contactos que estejam guardados no seu telemóvel.

Ativar ou desativar resposta por SMS

Toque em  >  > **definições** e troque **Resposta através de SMS** para **Ligado**  ou **Desligado** .

Editar uma mensagem SMS previamente escrita

Toque em  >  > **definições** > **editar respostas** e edite a resposta que pretende.

Efetuar uma chamada de conferência

O telemóvel suporta chamadas de conferência entre duas ou mais pessoas. O número máximo de participantes pode variar em função do fornecedor de serviços de rede.

1. Efetuar uma chamada para a primeira pessoa.
2. Para efetuar uma chamada para outra pessoa, toque em .
3. Quando a nova chamada for atendida, toque em .

Para adicionar mais pessoas, toque em  novamente.

Ter uma conversa privada com alguém

Toque em  e no nome ou no número de telefone da pessoa. A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. As outras pessoas continuam na chamada de conferência.

Para regressar à chamada de conferência, toque em .

Reencaminhar chamadas para outro telemóvel

Nem sempre pode atender o telemóvel, mas não quer perder as chamadas que recebe? Pode reencaminhá-las para outro número de telefone.

Para obter informações sobre a disponibilidade desta funcionalidade, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

1. Consoante o seu telemóvel, faça o seguinte:

- No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede+** > **definir**.
- Toque em  >  > **definições**.

2. Se tiver um telemóvel com dois cartões SIM, toque em **SIM 1** ou **SIM 2**. O Dual SIM não é suportado em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, aceda a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Mude **Reencaminhamento de chamadas** para **Ligado** , se necessário, e selecione para onde pretende reencaminhar as suas chamadas.

Dependendo do telemóvel, também poderá fazer esta escolha em separado para situações diferentes, como quando não pode atender ou quando já tem uma chamada em curso.

 **Sugestão:** Para verificar se o reencaminhamento de chamadas está a ser utilizado, indicado por , toque na zona superior do ecrã.

Reencaminhar chamadas para o correio de voz

Além de reencaminhar chamadas para outro número de telefone, pode também reencaminhar estas chamadas para o seu correio de voz e ouvi-las mais tarde.

Para obter informações sobre a disponibilidade desta funcionalidade, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. O Dual SIM não é suportado em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Faça uma das seguintes ações, consoante o seu telemóvel:

- Toque em  > ... > **definições**. Se tiver um telemóvel com dois cartões SIM, toque no SIM pretendido. Mude **Reencaminhamento de chamadas** para **Ligado** , se necessário, e introduza o número de correio de voz que lhe foi atribuído pelo seu fornecedor de serviços, se necessário.
- Deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede+ > definir** e introduza o número de correio de voz que lhe foi atribuído pelo seu fornecedor de serviços, se necessário. Se tiver um telemóvel com dois cartões SIM, toque no SIM que pretende utilizar antes de introduzir o número.

Dependendo do telemóvel, poderá reencaminhar todas as suas chamadas para o seu correio de voz ou fazer esta escolha em separado para situações diferentes, como quando não pode atender ou quando já tem uma chamada em curso.

 **Sugestão:** Se desejar evitar o reencaminhamento de chamadas para o seu correio de voz, escreva outro número, como o número do seu telemóvel secundário. Também pode contactar o seu fornecedor de serviços sobre a desativação do serviço de correio de voz.

Alterar o número do correio de voz

Toque em  > ... > **definições** e introduza o novo número. Se tiver um telemóvel com dois cartões SIM, toque no SIM que pretende utilizar antes de introduzir o número.

Aceder à sua caixa de correio de voz

Se reencaminhou chamadas recebidas para a caixa de correio de voz pode aceder-lhe e ouvir as mensagens que os amigos lhe deixaram.

1. Toque em .
2. Toque em . Ou, se estiver a utilizar o correio de voz visual, deslize para a direita para ver a lista de mensagens de correio de voz. Caso seja solicitado, introduza a palavra-passe do correio de voz que lhe foi fornecida pelo fornecedor de serviços de rede.
3. Pode ouvir ou responder a mensagens de correio de voz, apagá-las ou gravar uma mensagem de saudação.

Para informações sobre a disponibilidade do serviço de caixa de correio de voz e como configurar o tempo para reencaminhamento das chamadas, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Utilizar correio de voz visual

O correio de voz visual permite-lhe ver uma lista das suas mensagens de voz e escolher uma para reproduzir ou apagar.

Pode ter de contactar o seu fornecedor de serviços para obter este serviço no seu telemóvel.

1. Toque em  > ••• > **definições**.
2. Mude **Correio de voz visual** para **Ligado** .
3. Introduza o seu número do correio de voz na caixa **Número de correio de voz**.

Contacte o seu fornecedor de serviços para obter o seu número do correio de voz.

 **Sugestão:** Consoante o seu fornecedor de serviços, também poderá introduzir outro número do correio de voz.

Ouvir uma mensagem de voz

Toque em  e deslize para a direita para ver a lista de mensagens de correio de voz. Se solicitado, introduza a palavra-passe e toque na mensagem que pretende ouvir.

Utilizar colocação em espera de uma chamada

Receber outra chamada enquanto está a atender uma chamada? A colocação em espera de uma chamada permite-lhe atender ou colocar em espera uma das chamadas.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede+** > **definir**.
2. Se tiver um telemóvel com dois cartões SIM, toque no SIM pretendido. O Dual SIM não é suportado em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, aceda a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. Mude **Chamada em espera** para **Ligado** .

Colocar em espera a primeira chamada e atender a nova

Toque em **ATENDER**.

Desligar a primeira chamada e atender a nova

Toque em **desligar+atender**.

Ignorar a nova chamada

Toque em **IGNORAR**.

Coloque em espera uma chamada e faça outra

Toque em **COLOCAR EM ESPERA** > **ADICIONAR CHAMADA** e ligue às pessoas que deseja.

Alternar entre chamadas

Toque em **TOCAR PARA TROCAR**.

Bloquear chamadas e mensagens

Está a receber chamadas ou mensagens SMS não solicitadas? Pode bloqueá-las através da aplicação filtro de chamadas+SMS.

Para adicionar um número de telefone à sua lista de números bloqueados, toque em , deslize até **histórico**, toque sem soltar no autor de chamadas que pretende bloquear e toque em **bloquear número...**

Também pode adicionar números à lista de números bloqueados a partir de mensagens de texto.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > filtro de chamadas+SMS**.

Mude a **Bloquear chamadas+SMS** para **Ligado** .

Verificar que números estão bloqueados

Toque em **números bloqueados**.

Obter notificações de chamadas ou mensagens bloqueadas

Toque em **avançadas** e mude **Notificações** para **Ligada** .

Contactos

Pode guardar e organizar os números de telefone dos seus amigos, endereços e outras informações de contacto no centro de Pessoas. Pode também entrar em contacto com os seus amigos através dos serviços de redes sociais.



Centro de Pessoas

O centro de Pessoas é o local onde são guardadas todas as informações de contacto dos seus amigos. Permite-lhe manter-se em contacto com as pessoas mais importantes através de salas e grupos. As suas redes sociais também estão aqui.

Vá para contactos para ver as informações de contacto dos seus amigos a partir de cada conta onde tenha iniciado sessão. Pode organizar a lista da forma que quiser, filtrando-a por conta

ou ocultando os contactos sem os números de telefone. O seu próprio cartão de contacto também está aqui.

Consulte novidades para ver as atualizações do estado da rede social dos seus amigos, comodamente, num único local.

A vista salas inclui as suas salas e grupos, que são formas de se manter em contacto com os seus contactos mais importantes. As salas permitem-lhe, a si e aos seus convidados, conversar em privado e partilhar itens, como calendários e fotografias. Os grupos tornam mais fácil ver atualizações sociais apenas das pessoas adicionadas ao grupo e enviar e-mails ou mensagens a todos, em simultâneo.

Adicionar ou eliminar um contacto

Mantenha os seus amigos perto de si. Guarde os números de telefone deles, os endereços e outras informações no centro de Pessoas.

Toque em  **Pessoas** e deslize para **contactos**.

Adicionar um contacto

1. Toque em .
2. Se tiver sessão iniciada em várias contas, selecione a conta onde pretende guardar o contacto.

Não pode guardar um contacto apenas no telemóvel, uma vez que é sempre guardado numa conta.

3. Adicione os detalhes do contacto e toque em .

 **Sugestão:** É feita automaticamente uma cópia de segurança dos seus contactos na sua conta Microsoft.

Editar um contacto

Toque no contacto e em  e edite ou adicione detalhes, como um toque ou um endereço Web.

 **Sugestão:** Se tiver um telemóvel com dois cartões SIM, pode selecionar o SIM utilizado para ligar a cada contacto. Toque no contacto e em . O Dual SIM não é suportado em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Eliminar um contacto

Toque no contacto e em  > **eliminar**.

O contacto é eliminado do telemóvel e, com algumas exceções (como o Facebook, o Twitter e o LinkedIn), do serviço de rede social onde está armazenado.

 **Sugestão:** Se pretende eliminar rapidamente vários contactos, no computador, inicie sessão em people.live.com com a sua conta Microsoft e elimine-os.

Filtrar a sua lista de contactos

Se não pretende que os contactos dos serviços de redes sociais apareçam na sua lista de contactos, pode ativar um filtro para que estes contactos não sejam apresentados. Na lista de contactos, toque em **•••** > **definições** > **filtrar lista de contactos** e escolha as contas que pretende mostrar ou ocultar.

★ Sugestão: Também pode filtrar os contactos sem números de telefone para não os ver. Mude a **Ocultar contactos sem números de telefone** para **Ligado** .

Guardar um número de uma chamada recebida

Recebeu uma chamada de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Pessoas? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em  e deslize para **histórico**.
2. Toque em  junto de um número de telefone e toque em .
3. Toque em , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em .
4. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em .

Guardar um número de uma mensagem recebida

Recebeu uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Pessoas? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em  **Mensagens**.
2. Na lista de conversações, toque numa conversação e em  > .
3. Toque em , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em .
4. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em .

Procurar um contacto

Se necessitar de contactar rapidamente um amigo, não terá de percorrer todos os seus contactos. Pode pesquisar ou saltar para uma letra ou carácter da lista de contactos. Pode igualmente utilizar um comando de voz para ligar ou enviar uma mensagem a um contacto.

1. Toque em  **Pessoas** e deslize para **contactos**.
2. Toque em  e comece a escrever um nome. A lista é filtrada à medida que escreve.

★ Sugestão: Afixe os contactos ou grupos de contactos mais importantes no ecrã inicial. Toque e mantenha um contacto e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Saltar para uma letra ou carácter da sua lista de contactos

Toque numa letra da lista de contactos à esquerda e, no menu seguinte, toque na primeira letra ou carácter do nome que pretende.

Utilizar um comando de voz

Em qualquer vista, mantenha premida  e diga **Call** ou **Text** e o nome do contacto. Nem todos os idiomas são suportados.

Ligar contactos

Tem entradas separadas relativas ao mesmo contacto de diferentes serviços de redes sociais ou contas de e-mail? Pode ligar vários contactos para que as respetivas informações fiquem num único cartão de contacto.

Toque em  **Pessoas** e deslize para **contactos**.


1. Toque no contacto principal ao qual pretende ligar e em .
2. Toque em **escolher um contacto** e o contacto a ser ligado.

Desassociar um contacto

Toque no contacto principal e em  e toque no contacto a desassociar e em **desassociar**.

Copiar contactos

Tenha os seus amigos e familiares ao alcance dos seus dedos. Utilize a aplicação Transferir dados para copiar facilmente os contactos, mensagens de texto e fotografias do seu telemóvel antigo. A aplicação não funciona com todos os modelos de telemóvel.

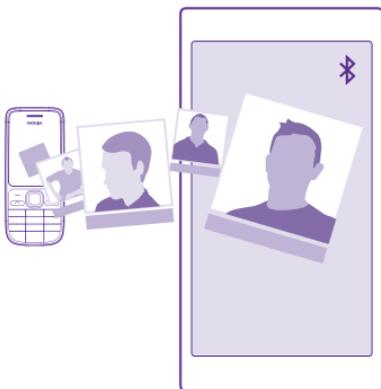

-  **Sugestão:** Se o seu telemóvel antigo for um dispositivo Windows Phone ou se anteriormente efetuou uma cópia de segurança dos seus contactos para a sua conta Microsoft, basta iniciar sessão na sua conta no telemóvel para importar os contactos a partir do serviço. Os contactos são importados automaticamente.

O seu telemóvel antigo tem de suportar Bluetooth. Os contactos do seu telemóvel antigo têm de ser armazenados na memória do telemóvel e não no SIM.

1. No telemóvel antigo, ative o Bluetooth e certifique-se de que o telemóvel está definido como visível para outros dispositivos.
2. No novo telemóvel, toque em  **Transferir dados**.
3. Toque em **continuar** e ative o Bluetooth.

4. Selecione o telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados e siga as instruções apresentadas em ambos os telemóveis.

Se os contactos estiverem escritos num idioma não suportado pelo novo telemóvel, as informações de contacto podem não ser corretamente apresentadas.

Se ainda não tem a aplicação Transferir dados, pode transferi-la e instalá-la a partir de www.windowsphone.com.

Copiar contactos de um cartão SIM

Se tiver contactos guardados no cartão SIM, pode copiá-los para o telemóvel.

Certifique-se de que o seu cartão SIM está inserido.

1. Toca em  **Pessoas**.
2. Toque em **...** > **definições** > **importar do cartão SIM**.
3. Para importar todos os seus contactos, toque em **importar**.

★ **Sugestão:** Para seleccionar contactos individuais, toque em **limpar** e utilize as caixas de verificação.

Não pode guardar os contactos no seu novo cartão SIM.

Criar, editar ou apagar um grupo de contactos

Pode criar grupos de contactos para enviar uma mensagem para várias pessoas em simultâneo ou para ver atualizações sociais apenas de membros do grupo. Por exemplo, pode adicionar membros da família ao mesmo grupo e contactá-los rapidamente com a mesma mensagem.

Toque em  **Pessoas** e deslize para **salas**.

1. Toque em  > **Grupo**.
2. Escreva um nome para o grupo e toque em .
3. Toque em  e num contacto. Para adicionar outro contacto, toque em  novamente.
4. Toque em .

★ **Sugestão:** Já existe um grupo chamado Melhores amigos no telemóvel.

Adicionar um novo contacto do grupo

Toque no grupo, toque em  >  e num contacto.

Remover um contacto de um grupo

Toque no grupo e em . Toque no contacto e em **remover do grupo**.

Mudar o nome de um grupo

Toque no grupo e em **...** > **mudar o nome**, e escreva o novo nome.

Apagar um grupo de contactos

Toque no grupo e em **...** > **eliminar**.

Ver as suas Salas

A funcionalidade salas está a ser descontinuada, mas continua a poder consultar os chats, calendários, fotografias ou notas existentes.

Depois de março de 2015, a funcionalidade salas no Windows Phone deixará de ser suportada. Continua a poder visitar as salas existentes e a utilizar os álbuns fotográficos, os calendários e as notas das salas no seu telemóvel. Não conseguirá criar novas salas nem efetuar alterações às salas existentes. As salas antigas continuam disponíveis, mas nenhum membro da sala poderá enviar ou receber novas mensagens de chat da sala.

Para as salas existentes, toque em  **Pessoas** e mude para **salas**.

Partilhar um contacto

Pode facilmente partilhar um contacto com os seus amigos.

1. No ecrã inicial, toque em  **Pessoas** e deslize para **contactos**.
2. Toque num contacto e em  > **partilhar contacto** > .
3. Selecione o modo como pretende partilhar e siga as instruções.

Alterar a fotografia do perfil

Pode seleccionar a fotografia do seu cartão de contacto no seu telemóvel. Escolha uma fotografia que acabou de tirar ou uma fotografia de perfil existente de um dos seus serviços de redes sociais.

1. Toque em  **Pessoas** e deslize para **contactos**.
2. No topo da sua lista de contactos, toque na sua própria fotografia.
3. Toque de novo na sua fotografia e escolha uma das fotografias disponíveis ou toque em **localizar outra** para seleccionar uma fotografia de Imagens da Câmara.
4. Arraste a fotografia para ajustar o recorte e toque em .

Redes sociais

Quer manter-se em contacto com os seus amigos? Pode configurar os serviços de redes sociais no telemóvel.



Os serviços de redes sociais no telemóvel permitem-lhe manter o contacto.

Configurar uma conta de redes sociais

Configure as contas dos serviços de redes sociais.

Toque na aplicação de redes sociais em que pretende iniciar sessão (por exemplo, o Facebook) e siga as instruções apresentadas.

Para transferir mais aplicações de redes sociais, toque em  **Loja**.

 **Sugestão:** Quando inicia sessão numa conta, os contactos dessa conta são importados automaticamente. Para escolher quais as contas a incluir na sua lista de contactos, no ecrã principal, toque em  **Pessoas**, deslize para **contactos** e toque em **••• > definições > filtrar lista de contactos**.

Ver as atualizações do estado dos seus amigos

Depois de configurar os serviços de redes sociais, como o Twitter, no telemóvel, pode seguir as atualizações do estado dos seus amigos no centro de Pessoas.

Toque em  **Pessoas** e deslize para **novidades**.

Publicar o seu estado

Se pretende comunicar com os seus amigos, partilhe com eles as suas ideias. Publique uma atualização do estado nos serviços de redes sociais que utiliza.

1. Toque em  **Pessoas** e deslize para **contactos**.
2. Toque no seu próprio cartão de contacto e em **publicar uma atualização**.
3. Selecione o serviço onde pretende publicar.
4. Escreva uma mensagem.
5. Toque em .

Partilhar uma fotografia nos serviços de redes sociais

Depois de tirar uma fotografia, faça o upload para a Web para que todos os seus amigos possam ver o que está a fazer.

1. Toque em **Fotografias**.
2. Navegue nos álbuns de fotografias para procurar a fotografia que pretende partilhar.
3. Toque e mantenha a fotografia e toque em **partilhar...**
4. Toque no serviço de redes sociais para o qual pretende fazer upload da fotografia.
5. Adicione uma legenda se pretender e partilhe ou envie a fotografia.

Mensagens

Mantenha-se em contacto com os seus amigos através de SMS ou mensagens multimédia.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens SMS e multimédia, pode entrar em contacto com os seus amigos e familiares rapidamente.

1. Toque em  **Mensagens**.
2. Toque em .

Se estiver a escrever uma mensagem e trocar por outra aplicação antes de a enviar, poderá continuar a sua mensagem quando voltar a Mensagens. Toque em **...** > **rascunhos**. A mensagem de rascunho é eliminada quando for enviada.

 **Sugestão:** Se tiver um telemóvel com dois cartões SIM, pode selecionar o SIM a utilizar para enviar a mensagem. Toque em  . O Dual SIM não é suportado em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em  ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever um número de telefone.

 **Sugestão:** Para adicionar vários destinatários, toque em  > , selecione os destinatários pretendidos e toque em .

4. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.

 **Sugestão:** Para adicionar um sorriso, toque em .

5. Para adicionar um anexo, como uma fotografia, toque em  e selecione o anexo.

6. Para enviar a mensagem, toque em .

Se não conseguir enviar uma mensagem multimédia, verifique o seguinte:

- A sua subscrição móvel suporta mensagens multimédia.
- A sua ligação de dados está ativada. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **Ligado** .

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspeto diferente em diversos dispositivos.

Reencaminhar uma mensagem

Em **conversas**, toque numa conversação, toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e toque em **reencaminhar**.

Antes de reencaminhar a mensagem, pode editar o que escreveu ou adicionar ou remover anexos.

Reencaminhar várias mensagens

Na **conversas**, toque numa conversação e em **...** > **selecionar mensagens**, toque nas caixas de verificação que aparecem junto às mensagens e toque em  para adicionar um destinatário.

Ler uma mensagem

Pode ver no ecrã inicial quando recebe uma mensagem.

Pode ver as mensagens trocadas entre si e um contacto num thread de conversação. As conversas podem conter mensagens SMS e multimédia.



1. Toque em **Mensagens**.
2. Para ler uma mensagem, toque numa conversação.

Sugestão: Para impedir que outros utilizadores vejam acidentalmente as notificações das suas mensagens no ecrã de bloqueio, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de bloqueio > Escolher uma aplicação para apresentar o estado detalhado > nenhuma**.

Se não conseguir abrir uma mensagem multimédia, verifique o seguinte:

- A sua subscrição móvel suporta mensagens multimédia.
- A sua ligação de dados está ativada. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **Ligado**.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Guardar um anexo

Toque no anexo, como uma fotografia, e toque em **...** > **guardar**.

Eliminar uma conversa

Em **conversas**, toque em **(-)**, seleccione a conversa que pretende eliminar e toque em **(E)**.

Eliminar uma única mensagem numa conversa

Em **conversas**, toque numa conversação, toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e toque em **eliminar**.

Eliminar todas as mensagens do telemóvel

Toque em  >  > **selecionar tudo** > .

Responder a uma mensagem

Não faça esperar os seus amigos e responda às mensagens imediatamente.

1. Toque em  **Mensagens**.

2. Em **conversas**, toque na conversação que contém a mensagem.

 **Sugestão:** Se tiver um telemóvel com dois cartões SIM, pode selecionar o SIM a utilizar para enviar a mensagem. Toque em  . O Dual SIM não é suportado em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, acesse a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.

4. Toque em .

Reencaminhar uma mensagem

Em **conversas**, toque numa conversação, toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e toque em **reencaminhar**.

Antes de reencaminhar a mensagem, pode editar o que escreveu ou adicionar ou remover anexos.

Enviar uma mensagem para um grupo

Necessita de enviar uma mensagem para um grupo de pessoas? Crie um grupo no centro de Pessoas e poderá enviar uma única mensagem ou e-mail para todos os elementos do grupo.

Toque em  **Pessoas** e deslize para **salas**.

1. Toque no grupo e em **enviar SMS** ou **enviar e-mail**.

2. Escreva e envie a sua mensagem.

 **Sugestão:** Para criar um grupo, toque em  > **Grupo**.

Chat através do Skype

Pode utilizar o seu telemóvel para enviar mensagens instantâneas de Skype para Skype.

Se ainda não tem a aplicação Skype, pode transferi-la a partir de www.windowsphone.com.

1. Toque em  **Skype**.

2. Inicie sessão com a mesma conta Microsoft que utiliza no telemóvel.

3. Deslize até **pessoas** e toque no contacto com quem pretende conversar.

4. Escreva a mensagem e toque em .

Para mais informações sobre mensagens instantâneas de Skype para Skype, veja o vídeo em www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (apenas em inglês).

 **Sugestão:** Para poupar nos custos de dados, utilize uma ligação de rede Wi-Fi com o Skype sempre que possível.


Partilhar a sua localização num chat por Skype

Quando estiver num chat, toque em **+** > **partilhar localização** > ➔.

Enviar a sua localização numa mensagem

Pediu aos seus amigos para se encontrarem consigo, mas eles não conhecem o local? Envie-lhes a sua localização num mapa.

Esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as regiões.

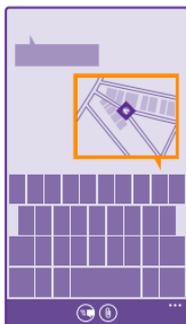

O telemóvel pode perguntar-lhe se pode utilizar a sua localização. Tem de lhe dar autorização para poder utilizar esta funcionalidade.

1. Quando escrever uma mensagem SMS, toque em **📍** > **a minha localização**.

O envio de uma mensagem com um anexo pode ser mais dispendioso do que enviar uma mensagem SMS normal. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

2. Toque em **📍**.

Os seus amigos recebem uma mensagem com uma imagem do local onde se encontra no mapa.

Enviar uma mensagem de áudio

Quer celebrar o aniversário do seu amigo com uma canção? Envie a sua canção como mensagem de áudio.

1. Quando escrever uma mensagem, toque em **🎤** > **nota de voz**.

2. Grave a mensagem e toque em **concluído**.

3. Toque em **🎤**.

Mail

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder aos e-mails quando está em viagem.



No ecrã principal, toque em .

Para enviar e receber e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à Internet.

Adicionar ou eliminar uma caixa de correio

Não há problema se utilizar endereços de e-mail diferentes para fins profissionais e de lazer. Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel.

Adicionar a primeira caixa de correio

Para configurar o e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à internet.

Se não iniciou sessão na sua Conta Microsoft durante a configuração inicial, pode fazê-lo agora. Quando adiciona uma Conta Microsoft ao seu telemóvel, uma conta de e-mail é adicionada automaticamente.

1. Toque em .
2. Toque numa conta e escreva o seu nome de utilizador e palavra-passe.
3. Toque em **iniciar sessão**.

 **Sugestão:** Dependendo da sua conta de e-mail, pode igualmente sincronizar outros itens para além dos e-mails para o telemóvel, como os seus contactos e o calendário.

Se o telemóvel não encontrar as suas definições de mail, a configuração avançada pode encontrá-las. Para isso necessita de conhecer o tipo da sua conta de e-mail e os endereços dos servidores de e-mail para receber e enviar. Pode obter estas informações do seu fornecedor de serviços de e-mail.

Para saber mais acerca da configuração de diferentes contas de e-mail, consulte a secção Procedimentos em www.windowsphone.com.

Adicionar uma caixa de correio mais tarde

Na sua caixa de correio, toque em **•••** > **adicionar conta de e-mail** e numa conta e inicie sessão.

★ Sugestão: Para adicionar o seu e-mail, contactos e calendário do Exchange do trabalho ao telemóvel, selecione **Exchange** como sua conta, introduza o seu endereço de e-mail do trabalho e palavra-passe, e toque em **iniciar sessão**.

É apresentado um novo mosaico com a nova caixa de correio no ecrã inicial.

Eliminar uma caixa de correio

No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas**. Toque e mantenha a caixa de correio e toque em **eliminar**.

Não pode eliminar a primeira caixa de correio Microsoft que utilizou para iniciar sessão. Para tal, tem de repor o telemóvel.

Adicionar a sua caixa de correio do Exchange ao telemóvel

Gostaria de ter o seu e-mail, contactos e calendário do trabalho sempre facilmente acessíveis, independentemente de estar ao computador ou a deslocar-se com o telemóvel? Pode sincronizar o conteúdo importante entre o telemóvel e um servidor do Microsoft Exchange.

O Exchange só pode ser configurado se a sua empresa tiver um servidor do Microsoft Exchange. Para além disso, é necessário que o administrador de TI da sua empresa tenha ativado o Microsoft Exchange para a sua conta.

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que tem o seguinte:

- Um endereço de e-mail da empresa
- O seu nome de servidor do Exchange (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- O nome do domínio de rede (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- A sua palavra-passe de rede do escritório

Dependendo da configuração do servidor do Exchange, pode precisar de introduzir informações adicionais durante a configuração. Se não sabe as informações corretas, contacte o departamento de TI da sua empresa.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas**.
2. Toque em **adicionar uma conta > Exchange**.
3. Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe do Exchange e toque em **iniciar sessão**.

Durante a configuração, pode definir qual o conteúdo a sincronizar e com que frequência pretende que o telemóvel efetue a sincronização com o servidor. Para sincronizar conteúdos adicionais, altere as definições de conta do Exchange.

Abrir e-mails a partir do ecrã principal

Com os mosaicos de e-mail dinâmicos pode abrir e-mails diretamente a partir do ecrã principal.

A partir dos mosaicos, pode ver o número de e-mails não lidos e se recebeu novos e-mails.



Pode afixar várias caixas de correio ao ecrã principal. Por exemplo, destine um mosaico para e-mails de trabalho e outro para e-mails pessoais. Se ligar várias caixas de correio numa pasta a receber unificada, pode abrir e-mails de todas as suas pastas a receber num único mosaico. Para ler os e-mails, toque no mosaico.

Enviar e-mail

Não deixe acumular os seus e-mails. Utilize o telemóvel para ler e escrever e-mails em viagem.

1. Toque em .
2. Toque em  e numa conta, se possuir pastas a receber ligadas.
3. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em  ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever o endereço.

 **Sugestão:** Para remover um destinatário, toque no nome e em **Remove**.

4. Escreva o assunto e o e-mail.

 **Sugestão:** O seu telemóvel pode ajudá-lo a escrever o seu e-mail mais depressa. Ao escrever, o seu telemóvel sugere possíveis palavras seguintes para completar a sua frase. Para adicionar uma palavra, toque numa sugestão. Para navegar na lista, deslize pelas sugestões. Esta função não está disponível em todos os idiomas.

5. Para anexar uma foto, toque em .

 **Sugestão:** Pode também tirar uma nova foto enquanto escreve o mail. Toque em , tire uma foto e toque em **aceitar**.

6. Toque em  para enviar o mail.

Enviar um documento do Office

Toque em  **Office**, toque no documento que pretende enviar, em  > **partilhar...** e seleccione a conta de mail que pretende utilizar.

Ler e-mail


Se estiver a aguardar notícias importantes, não terá de esperar até chegar à sua secretária. Utilize o telemóvel para ler e-mails.

Pode ver quando recebe um novo e-mail no ecrã inicial.

1. Toque em .

2. Na sua caixa de correio, toque no e-mail. O e-mail não lido é marcado com uma cor diferente.

★ **Sugestão:** Para ampliar ou reduzir, coloque 2 dedos no ecrã e deslize-os em grupo ou em separado.

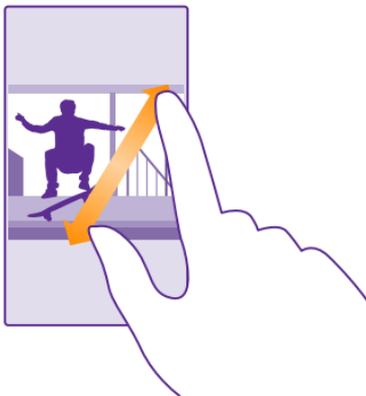

★ **Sugestão:** Se um e-mail contiver um endereço web, toque neste para ir para o web site.

Ler o e-mail numa conversa

Na sua caixa de correio, toque na conversa que inclui o e-mail e toque no e-mail. Uma conversa com e-mails não lidos é marcada numa cor diferente.

Guardar um anexo

Com o e-mail aberto, toque no anexo, como uma fotografia, e este é transferido para o seu telemóvel. Toque e mantenha o anexo e toque em **guardar**. Nem todos os formatos de ficheiro podem ser guardados.

Copiar uma ligação

Com o e-mail aberto, toque e mantenha a ligação da web e toque em **copiar ligação**.

Responder a um e-mail

Recebe e-mails que necessitam de resposta rápida? Responda imediatamente através do telemóvel.

1. Toque em .

2. Abra o mail e toque em .

★ **Sugestão:** Para responder apenas ao remetente, toque em **responder**. Para responder ao remetente e a todos os outros destinatários, toque em **responder a todos**.

Reencaminhar um e-mail

Abra o e-mail e toque em  > **reencaminhar**.

Apagar e-mail

Quando a sua caixa de correio está demasiado cheia, elimine alguns e-mails para libertar espaço no seu telemóvel.

1. Na sua caixa de correio, toque na parte esquerda dos e-mails que pretende apagar.
2. Toque nas caixas de verificação que aparecem junto dos e-mails e toque em .

Todos os e-mails que selecionou são apagados. Dependendo da sua conta de e-mail, os e-mails podem igualmente ser apagados do seu servidor de e-mail.

Apagar um e-mail

Abra o mail e toque em .

Visualizar e-mails em separado

Os e-mails são agrupados por título em conversações. Uma conversação inclui igualmente as suas respostas. Se pretender visualizar todos os e-mails em separado, pode desligar a funcionalidade de conversações.

1. Toque em .
2. Toque em  > **definições**.
3. Mude a **Conversações** para **Desligado** .

Enviar respostas automáticas

Se estiver de férias ou fora do escritório, pode enviar respostas automáticas para os e-mails que chegam durante a sua ausência.

1. Toque em  >  > **definições** > **respostas automáticas**.
2. Mude **Estado** para **Ligado** , escreva a sua resposta e toque em .

Ligar várias caixas de correio como uma pasta a receber unificada

Se tiver mais do que uma conta de e-mail, pode escolher que pastas a receber pretende ligar em simultâneo numa única pasta a receber. A pasta a receber unificada permite-lhe ver todos os seus e-mails de relance.

1. No ecrã principal, toque numa caixa de correio.
2. Toque em  > **ligar pastas a receber**.
3. Na vista outras pastas a receber, toque nas pastas a receber que pretende ligar à primeira.
4. Toque em **mudar o nome da pasta a receber ligada**, escreva um novo nome para a caixa de correio e toque em .

A nova pasta a receber unificada é afixada ao ecrã principal.

Desassociar pastas a receber unificadas

No ecrã principal, toque na pasta a receber unificada e em **•••** > **pastas a receber ligadas**. Na lista, toque nas pastas a receber que pretende desassociar e em **desassociar**.

Câmara

Porquê transportar uma câmara em separado se o seu telemóvel tem tudo o que precisa para capturar memórias? Com a câmara do seu telemóvel, pode tirar fotos e gravar vídeos facilmente.

Conheça a Lumia Camera

Quando pretender tirar fotografias notáveis, a aplicação Lumia Camera dá-lhe um controlo total.

Com a Lumia Camera, pode:

- Alterar cada uma das definições manualmente de acordo com as suas preferências
- Partilhar facilmente fotografia e vídeos
- Gravar vídeos de alta definição. Nem todos os telemóveis suportam vídeos 4K e Full HD. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Escolher o melhor fotograma ou crie um modo de sequência a partir de um vídeo de alta definição com a aplicação Lumia Moments
- Tirar fotografias em formato DNG (Digital Negative) sem perdas
- Tirar fotografias de grupo ou de objetos em movimento de melhor qualidade com o modo sequência inteligente

As funcionalidades da aplicação podem variar consoante o seu telemóvel Lumia Camera.

Para transferir a aplicação Lumia Camera ou para verificar se tem a versão mais recente, aceda a www.windowsphone.com. Lumia Camera poderá não estar disponível para todos os modelos de telemóveis.

Pode carregar as suas fotografias para o OneDrive e aceder facilmente a estas no telemóvel, tablet ou computador.

Abriu a câmara rapidamente

Certifique-se de que consegue abrir a câmara rapidamente quando dela precisa – coloque um atalho no centro de ação. Se o telemóvel tiver uma tecla da câmara, esta é a forma mais rápida de começar a tirar fotografias.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > notificações+ações**.
2. Para alterar um atalho para abrir a câmara predefinida, toque no atalho e em .
3. Para ligar rapidamente a câmara através do atalho, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em .

 **Sugestão:** Para ligar a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima a tecla de alimentação, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em .

Utilizar a tecla da câmara para abrir a câmara

Se o telemóvel tiver uma tecla da câmara, para ligar a câmara, prima a tecla da câmara.

- ★ **Sugestão:** Para ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima a tecla da câmara sem soltar durante alguns segundos.

Alterar a câmara predefinida

Pode alterar a aplicação de câmara predefinida para a câmara da sua preferência.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**, deslize para a esquerda para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara**.
2. Toque em **Aplicação de câmara predefinida** e selecione a câmara que pretende.

Noções básicas da câmara

Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo é rápido e fácil, tal como partilhá-los com os seus amigos.

Tirar uma fotografia

Tire fotografias nítidas e vibrantes; capture os melhores momentos no seu álbum de fotografias.

As funcionalidades da aplicação podem variar consoante o seu telemóvel Lumia Camera.

Para transferir a aplicação Lumia Camera ou para verificar se tem a versão mais recente, aceda a **www.windowsphone.com**. Lumia Camera poderá não estar disponível para todos os modelos de telemóveis.

1. Toque em  **Lumia Camera**.

- ★ **Sugestão:** Se o seu telemóvel tiver uma tecla da câmara, para ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima sem soltar durante alguns segundos a tecla da câmara.

- ★ **Sugestão:** Para abrir a câmara com o Cortana, toque na tecla de procura , toque em , diga **Open camera** e siga as instruções. O Cortana não está disponível em todos as regiões ou idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **www.windowsphone.com**.

2. Para ampliar ou reduzir, afaste ou aproxime os dedos. O zoom da câmara não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

3. Para focar uma área específica com a câmara, toque no objeto no ecrã. A focagem da câmara não é suportada por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

4. Para tirar a fotografia, toque em .

- ★ **Sugestão:** Se o telemóvel tiver uma tecla de câmara, prima-a sem soltar até meio para focar. Para tirar a foto, prima a tecla da câmara completamente até ao fim.

★ **Sugestão:** Para ver o ecrã no seu melhor, certifique-se que não está a tapar o sensor da luz. O sensor de luz não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **Sugestão:** Que tal experimentar outras incríveis aplicações para o Lumia para tirar o máximo partido das suas fotografias? Para reenquadrar a sua fotografia mantendo a resolução total original ou para aplicar filtros e outros efeitos especiais, utilize a aplicação Lumia Creative Studio. Para tirar selfies fantásticas, utilize a aplicação Lumia Selfie.

Visualizar a fotografia na vista de resolução total

Para ver a fotografia que acabou de tirar, consoante o telemóvel, faça o seguinte:

- Toque na miniatura redonda no canto do ecrã.
- Toque em .

Esta fotografia de resolução total só pode ser visualizada na Lumia Camera.

Tirar uma fotografia com a Câmara Microsoft

Tire fotografias nítidas e vibrantes; capture os melhores momentos no seu álbum de fotografias.

poderá não estar disponível para todos os modelos de telemóveis.

Toque em  **Câmara**.

Para ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima a tecla de alimentação, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em .

1. Para ampliar ou reduzir, afaste ou aproxime os dedos. O zoom da câmara não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
2. Para tirar a fotografia, toque em .

★ **Sugestão:** Também pode tirar uma fotografia ao tocar em qualquer parte do ecrã. Para alterar esta definição, toque em **••• > definições de fotografia > Tocar para tirar uma fotografia**.

★ **Sugestão:** Para ver o ecrã no seu melhor, certifique-se que não está a tapar o sensor da luz. O sensor de luz não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Gravar um vídeo

Toque em  para selecionar o modo de vídeo e toque novamente aí para iniciar a gravação.

Embelezar a sua "selfie"

Utilize a aplicação Lumia Selfie para tirar selfies fantásticas. A sua fotografia é melhorada e preparada para ser partilhada de imediato.

Para transferir a aplicação Lumia Selfie ou para verificar se tem a versão mais recente, aceda a www.windowsphone.com. Lumia Selfie poderá não estar disponível para todos os modelos de telemóveis.

1. Toque em  **Lumia Selfie**.
2. Para tirar uma selfie com a câmara frontal, basta tocar no ecrã. A câmara frontal não é suportada por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. Para tirar uma selfie com a câmara principal, toque em  para mudar de câmara, se for necessário. Olhe para a lente da câmara, siga os sinais sonoros para enquadrar a fotografia e mantenha a câmara fixa enquanto esta tira a sua fotografia.

 **Sugestão:** Para evitar a vibração da câmara, toque em **••• > temporizador** e seleccione um atraso.

4. Para ajustar o enquadramento da selfie, deslize os dedos em separado ou em conjunto e toque em .
5. Para melhorar a "selfie", toque em .
6. Para aplicar um filtro na "selfie", toque em .

 **Sugestão:** Para remover todos os melhoramentos e filtros da "selfie", toque em **••• > limpar todos os efeitos**.

7. Para guardar a "selfie", toque em .

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o telemóvel, também pode capturar os momentos especiais em vídeo.

1. Toque em  **Lumia Camera**.
2. Para mudar do modo de fotografia para o modo de vídeo, toque em .
3. Para ampliar ou reduzir, afaste ou aproxime os dedos. O zoom da câmara não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
4. Para iniciar a gravação, toque em . O temporizador começa a funcionar.
5. Para parar a gravação, toque em . O temporizador para.

Para ver o vídeo que acabou de gravar, toque na miniatura redonda no canto do ecrã. O vídeo é guardado em Imagens da Câmara.

Tirar fotografias que parecem animadas

O Clipe de Fotografias capta um breve instante de vídeo juntamente com cada fotografia que tira, o que faz com que as fotografias pareçam estar animadas quando navega entre estas no Imagens da Câmara ou no Lumia Storyteller.

O Clipe de Fotografias não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Certifique-se de que transferiu a versão mais recente da aplicação Lumia Camera a partir de Loja.

1. Toque em  **Lumia Camera** >  e deslize para **fotografia**.
2. Mude **Clipes de Fotografias** para **ligado**.

Guardar as fotografias e vídeos num cartão de memória

Se o seu telemóvel tiver um cartão de memória e a memória do telemóvel estiver cheia, guarde as fotografias que tira e os vídeos que grava no cartão de memória.

Para obter a melhor qualidade de vídeo possível, grave os vídeos na memória do telemóvel. Se gravar os vídeos no cartão de memória, recomendamos que o cartão microSD que utiliza seja um cartão rápido 4–128GB de um fabricante bem conhecido. O cartão de memória não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, acesse www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** e deslize para **sensor de armazenamento**.
2. Mude **Armazenar novas fotografias em** para **cartão SD**.

As fotografias que tirar a partir de agora serão guardadas no cartão de memória.

Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Guardar as fotografias e vídeos captados anteriormente num cartão de memória

No centro de Fotografias, navegue até uma fotografia ou vídeo, toque em  e na fotografia ou vídeo, e toque em **•••** > **guardar no cartão SD**.

 **Sugestão:** Para selecionar rapidamente todas as fotografias ou vídeos de um álbum, navegue até ao álbum e toque em  > **•••** > **selecionar tudo**.

Guardar as informações de localização das suas fotografias e vídeos

Se pretender saber exatamente onde estava quando tirou uma determinada fotografia ou quando gravou um determinado vídeo, pode definir o telemóvel para gravar automaticamente a localização.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara** > **Utilizar informações de localização**.

As informações de localização podem ser anexadas a uma foto ou vídeo, se a sua localização puder ser determinada através dos métodos de rede ou por satélite. Se partilhar uma foto ou vídeo contendo informações de localização, as informações de localização podem ser apresentadas a outras pessoas que visualizem a foto ou vídeo. Pode desativar a referência geográfica nas definições do telemóvel.

Partilhar as suas fotografias e vídeos

Pode partilhar as suas fotografias e vídeos de forma rápida e fácil para os seus amigos e familiares verem.

1. Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
2. No ecrã inicial, toque em **Fotografias**, navegue para a fotografia e vídeo e toque na mesma.
3. Toque em , selecione como pretende partilhar e siga as instruções.

★ **Sugestão:** Para partilhar várias fotografias ou vídeos ao mesmo tempo, toque em , selecione as fotografias e vídeos e toque em .

★ **Sugestão:** Para aceder às fotografias a partir de todos os seus dispositivos, pode configurar o carregamento para o OneDrive. O álbum do OneDrive passa a estar disponível no centro de Fotografias quando visualizar as suas fotografias. Para configurar a funcionalidade, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **fotografias+câmara**. Em **Carregamento automático**, toque em **OneDrive** e selecione uma opção.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Nem todos os serviços de partilha suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em alta qualidade.

Fotografia avançada

O seu telemóvel permite-lhe controlar as definições das suas fotografias. Tire exatamente o tipo de fotografia de que mais gosta.

Tirar fotografias como um profissional

Gostaria de utilizar todo o seu potencial criativo e tirar fotografias como as de um profissional? Com a Lumia Camera, pode ajustar manualmente as definições da câmara no modo de fotografia e no modo de vídeo.

1. Toque em  **Lumia Camera**.
2. Para visualizar as definições, arraste  para a esquerda. Para alterar uma definição, desloque o dedo para cima ou para baixo no controlo de deslize. Pode, por exemplo, alterar a Compensação da exposição para controlar a luz na sua fotografia.
3. Para fechar as definições, arraste  para a direita.
4. Para tirar uma fotografia, toque em .

Tirar fotografias sem perdas

O Lumia Camera permite tirar fotografias em formato DNG (Digital Negative), com melhores possibilidade de pós-edição.

O formato Digital Negative (DNG) não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Toque em  **Lumia Camera** >  e deslize para **fotografia**.
2. Toque em **Modo de captura** e no modo JPG + DNG.
3. Quando tira uma fotografia, são guardados 2 ficheiros: uma fotografia JPG de resolução inferior otimizada para partilha e uma fotografia DNG sem perdas.

Depois de transferir as fotografias DNG para o computador, pode procurá-las e vê-las transferindo e instalando o Adobe DNG Codec a partir de www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495.

Pode editar as fotografias DNG em qualquer programa de edição de fotografias que suporte totalmente o padrão DNG.

Gravar vídeos de alta definição

Pode gravar rapidamente vídeos de alta definição com a máxima nitidez apenas com a pressão de uma tecla.

Nem todos os telemóveis suportam vídeos 4K e Full HD. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Toque em  **Lumia Camera**.

1. Para iniciar a gravação, prima sem soltar a tecla da câmara. O temporizador começa a funcionar.

2. Para parar a gravação, solte a tecla da câmara. O temporizador para.

 **Sugestão:** Para ver o vídeo que acabou de gravar, toque na miniatura redonda no canto do ecrã. O vídeo é guardado em Imagens da Câmara.

Alterar a resolução de captura de vídeo

Toque em  deslize para **vídeo**, toque em **Resolução** e selecione a resolução pretendida.

Consoante o telemóvel, a máxima resolução disponível é 4K ou Full HD.

Gravar vídeos em som surround

Pode gravar áudio multicanal Dolby Digital Plus 5.1 para os seus vídeos. Também pode alterar outras definições de gravação de áudio de acordo com as diferentes condições de gravação.

O som Dolby surround não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

As definições de som disponíveis podem variar dependendo do telemóvel.

1. Toque em  **Lumia Camera**.


2. Consoante o seu telemóvel, faça o seguinte:

- Toque em  >  > **definições**.
- Toque em  e deslize para **vídeo**.

3. Mude **Som surround** para **ligado**.

O som surround grava o campo acústico à sua volta em formato de áudio multicanal Dolby Digital Plus 5.1 com uma faixa de áudio adicional em formato AAC estéreo.

 **Sugestão:** Para obter a melhor qualidade de gravação áudio, segure no telemóvel pelos cantos em modo de paisagem.

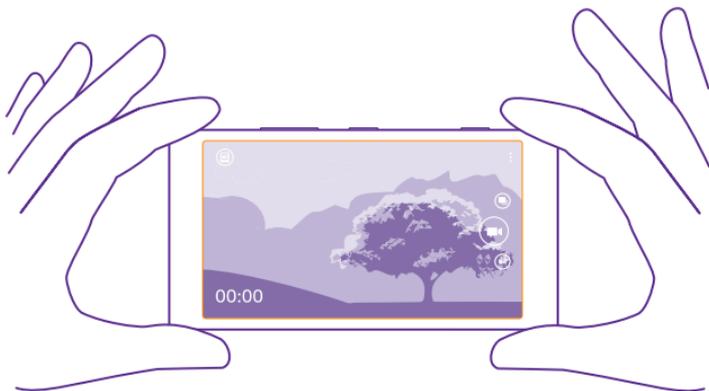

Enquadrar as fotografias facilmente

Pretende enquadrar as suas fotografias de um modo profissional? Utilize as grelhas do visor e componha fotografias perfeitas.

1. Toque em  **Lumia Camera**.

2. Consoante o seu telemóvel, faça o seguinte:

- Toque em  > **definições**.
- Toque em  e deslize para **geral**.

3. Mude **Grelhas de enquadramento** para, por exemplo, **proporção áurea** ou para **regra dos terços**.

4. Para tirar a fotografia, toque em .

Tirar fotografias com qualidade no modo de sequência inteligente

Quer tirar fotografias com melhor qualidade de objetos em movimento ou tirar uma fotografia de grupo onde todos estão no seu melhor? Utilize o modo sequência inteligente e tire excelentes fotografias.

1. Toque em  **Lumia Camera**.

2. Toque em .

3. Para tirar uma fotografia, toque em .

O telemóvel tira uma sequência de fotografias. Para ver o que pode fazer com as mesmas, toque em , e, em seguida, toque na fotografia e em **editar sequência inteligente**.

Encontre os melhores momentos no seu vídeo

Depois de gravar um vídeo de alta definição, pode encontrar os melhores fotogramas e guardá-los como imagens separadas. Também pode criar fantásticas fotografias em modo de sequência.

O Lumia Moments não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Depois de gravar um vídeo de alta definição, toque em  **Lumia Moments** e no vídeo.

1. Toque em **CRIAR MODO DE SEQUÊNCIA**.

2. Para selecionar o ponto inicial do modo de sequência, toque no controlo de deslize.

3. Para selecionar o ponto final do modo de sequência, toque no controlo de deslize e em



4. Para apagar os objetos em movimento da fotografia, toque nos círculos brancos na parte inferior do ecrã.

5. Para selecionar os objetos em movimento que pretende destacar, deslize para a esquerda ou para a direita para mover o círculo situado na parte inferior do ecrã.

 **Sugestão:** Para destacar todos os objetos em movimento, toque em .

6. Para adicionar um efeito de desfocagem de velocidade, toque em .

7. Para guardar o modo de sequência nas Imagens da Câmara, toque em .

Guardar o melhor fotograma

Toque em **ESCOLHER O MELHOR FOTOGRAMA**, toque no controlo de deslize ou deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar os melhores fotogramas no vídeo e toque em  para guardar o fotograma como uma fotografia separada nas Imagens da Câmara.

Pode guardar todos os fotogramas que quiser.

Adicionar movimento às suas fotografias

Utilize a aplicação Lumia Cinemagraph para animar as suas fotografias paradas e fazer com que pareçam ter vida.

Para transferir a aplicação Lumia Cinemagraph ou para verificar se tem a versão mais recente, aceda a www.windowsphone.com. Lumia Cinemagraph poderá não estar disponível para todos os modelos de telemóveis.

1. Toque em  **Lumia Cinemagraph**.

2. Para tirar uma fotografia, toque em  e no ecrã.

3. Escolha as áreas que pretende animar e toque em .

4. Para guardar a fotografia animada, toque em .

Tirar uma fotografia panorâmica

Quando pretender capturar uma bela paisagem ou a agitação de uma cidade numa fotografia espetacular, utilize a aplicação Lumia Panorama.

Para transferir a aplicação Lumia Panorama ou para verificar se tem a versão mais recente, aceda a www.windowsphone.com. Lumia Panorama poderá não estar disponível para todos os modelos de telemóveis.

1. Toque em **Lumia Panorama**.
2. Para tirar a primeira fotografia, toque no ecrã.
3. Para tirar a fotografia seguinte, mova o telemóvel lentamente para a direita até o círculo rodear o ponto e o telemóvel tirar outra fotografia.
4. Quando tiver tirado as fotografias suficientes, toque em ☑.

Fotografias e vídeos

Tem muitas fotografias e vídeos excelentes? Eis como os pode visualizar, organizar, partilhar e editar.



Centro de Fotografias

As fotografias tiradas ou os vídeos gravados com o telemóvel são guardados no centro de Fotografias, onde pode navegar e vê-las.



Para localizar as suas fotografias e os seus vídeos facilmente, marque os favoritos ou organize-os em álbuns.

Visualizar fotografias

Reviva os momentos importantes; visualize as fotografias no seu telemóvel.

Toque em **Fotografias**.

1. Para visualizar uma fotografia que tirou, deslize para **álbuns** e toque em **Imagens da Câmara** e na fotografia.
2. Para visualizar a fotografia seguinte, deslize para a esquerda. Para visualizar a fotografia anterior, deslize para a direita.

Encontrar fotografias por data e localização

Toque em **•••** > **definições** > **Agrupar as minhas fotografias por hora e localização**.

Ampliar ou reduzir

Coloque 2 dedos no ecrã e deslize os dedos em conjunto ou em separado.

★ Sugestão: Para ampliar ou reduzir de novo rapidamente, toque duas vezes na fotografia.

Marcar uma fotografia como favorita

Pretende encontrar rápido e facilmente as suas melhores fotografias? Marque-as como favoritas para vê-las na vista favoritos no centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias** > **álbuns** e navegue para a fotografia.
Caso a fotografia esteja num álbum online, pode transferi-la para o telemóvel.
2. Toque em **•••** >

★ **Sugestão:** Para marcar rapidamente várias fotos como favoritas, selecione o álbum onde elas estão, toque em , escolha as fotos e toque em .

Visualizar os favoritos

No centro de Fotografias, deslize para **favoritos**.

Alterar o fundo no centro de Fotografias

Se tiver uma fotografia excelente que o faz feliz sempre que olha para ela, defina-a como fundo do centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias**.
2. Toque em **•••** > **definições**.
3. Mude **O Mosaico do Ecrã Inicial apresenta** para **fotografia única**.
4. Toque em **escolher fotografia** para selecionar uma fotografia de fundo.

★ **Sugestão:** Pode também definir o telemóvel para alterar periodicamente a fotografia de modo automático. Toque em **•••** > **definições**. Mude **O Mosaico do Ecrã Inicial apresenta** para **todas as fotografias** ou **fotografias favoritas** e toque em **reproduzir aleatoriamente agora**.

Criar um álbum

Para encontrar facilmente as fotografias de uma cerimónia, de uma pessoa ou de uma viagem, organize as fotografias em álbuns de acordo com o assunto, por exemplo.

Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para a pasta das fotografias.
3. Adicione uma nova pasta, dê-lhe um nome e adicione fotografias à pasta.

A pasta é apresentada como um álbum na vista de álbuns do telemóvel.

★ **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7, o Windows 8 ou posterior, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Com o Windows 7, pode transferi-la de www.windowsphone.com.

Apagar um álbum

Toque em **Fotografias** > **álbuns**. Toque e mantenha um álbum e toque em **eliminar**.

Quando apagar um álbum do telemóvel, as fotografias desse álbum também serão apagadas. Se tiver copiado o álbum para o computador, o álbum e as fotografias do álbum permanecem no computador.

Não pode apagar os álbuns online a partir do telemóvel.

Criar as histórias da sua vida

Deixe as suas fotografias contarem as histórias da sua vida com Lumia Storyteller.

Para transferir a aplicação Lumia Storyteller ou para verificar se tem a versão mais recente, acesse a www.windowsphone.com. Lumia Storyteller poderá não estar disponível para todos os modelos de telemóveis.

O seu telemóvel precisa de acesso às suas informações de localização. Para permitir o acesso, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **localização** e mude **Serviços de localização** para **Ligado** .

1. Toque em **Lumia Storyteller**.

As fotografias tiradas são automaticamente reunidas como histórias. Tem de ter pelo menos 7 fotografias tiradas numa dada altura e num local para a aplicação criar uma história.

2. Para criar você mesmo uma história, toque em , selecione as fotografias e toque em .

3. Para mudar o nome da história, toque na coleção e no título e escreva um novo nome.

4. Para visualizar uma fotografia na história, toque na coleção, deslize para a esquerda e toque numa fotografia. Para navegar nas outras fotografias, deslize para a esquerda ou para a direita.

 **Sugestão:** Pode adicionar legendas às fotografias da história. Toque numa foto e em **adicionar legenda**. Para visualizar uma legenda, toque na fotografia.

Localizar a fotografia num mapa

Para ver num mapa o local onde uma fotografia foi tirada, coloque dois dedos na fotografia e deslize-os em grupo.

Copiar as suas fotografias para o computador

Tirou fotografias com o telemóvel e pretende copiá-las para o computador? Utilize o gestor de ficheiros do computador para copiar ou mover as suas fotografias.

Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação Lumia Photo Transfer for Mac a partir de www.microsoft.com/mobile/support/.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.

2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para o seu telemóvel.

 **Sugestão:** O telemóvel é mostrado nos dispositivos portáteis como Windows Phone. Para ver as pastas do seu telemóvel, faça um duplo clique no nome do telemóvel. Existem pastas separadas para documentos, música, fotografias, toques e vídeos.

3. Abra a pasta de fotografias para selecioná-las e copiá-las para o computador.

 **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Com o Windows 7, pode transferi-la de www.windowsphone.com.

Editar uma fotografia

Pode efetuar edições rápidas, como rotações e recortes, às fotografias que tirou. Também pode utilizar a formatação automática que permite ao telemóvel formatar a fotografia com um simples toque.

1. Toque em **Fotografias** > **álbuns** e numa fotografia.

2. Toque em **•••** > **editar** e numa opção.

 **Sugestão:** Se tiver transferido aplicações de edição de fotografias da Loja, estas aplicações são apresentadas aqui como opções de edição.

3. Para guardar a fotografia editada, toque em .

Adicionar efeitos especiais incríveis às suas fotografias

Leve a edição de fotografias até ao nível seguinte – adicione efeitos especiais incríveis às suas fotografias favoritas com Lumia Creative Studio.

Para transferir a aplicação Lumia Creative Studio ou para verificar se tem a versão mais recente, aceda a www.windowsphone.com. Lumia Creative Studio poderá não estar disponível para todos os modelos de telemóveis.

Toque em  **Lumia Creative Studio** e na fotografia que pretende editar.

Reenquadrar a fotografia

Toque em  e seleccione o formato ou rode a fotografia.

Aplicar um filtro

Toque em .

Melhorar a fotografia

Toque em  e seleccione o tipo de melhoramento.

Desfocar uma parte da fotografia

Toque em **•••** > **fundo desfocado**. Pode seleccionar a área que pretende desfocar e ajustar o nível da desfocagem.

Adicionar cor à sua fotografia

Toque em **•••** > **destacar a cor**. Seleccione uma cor da paleta de cores e aplique-a à fotografia. Quando terminar, toque em .

Guardar a fotografia editada

Toque em **•••** > **guardar**.

 **Sugestão:** Para reverter para a fotografia original, toque em **•••** > **reverter para o original**.

Mapas e navegação

Explore o mundo à sua volta e veja como chegar aos diferentes sítios.

Ligar os serviços de localização

Utilize aplicações de mapas para identificar a sua localização e guarde-a nas fotografias que tira. As aplicações podem utilizar as suas informações de localização para lhe oferecer uma variedade de serviços mais vasta.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.

2. Toque em **localização** e mude **Serviços de localização** para **Ligado** .

Encontrar uma localização

Mapas ajuda-o a encontrar localizações e empresas específicas.

Toque em  **Mapas**.

1. Toque em .
2. Escreva as palavras a procurar, como o nome da rua ou o nome do local, na caixa de pesquisa.
3. Selecione um item a partir da lista de correspondências propostas enquanto escreve ou toque na tecla enter para procurar.

A localização é mostrada no mapa.

Se não forem encontrados quaisquer resultados de procura, certifique-se de que a ortografia das palavras procuradas está correta.

Ver a sua localização atual

Toque em .

Obter direções para um local

Obtenha direções para andar, conduzir ou utilizar transportes públicos; utilize a sua localização atual ou qualquer outra como ponto de partida.

1. Toque em  **Mapas** > .
2. Se não quiser que o ponto de partida seja a sua localização atual, toque em **Início** e procure um ponto de partida.
3. Toque em **Fim** e procure um destino.

O trajeto é apresentado no mapa, juntamente com uma estimativa do tempo para lá chegar. Para ver as direções em detalhe, toque em **passos do percurso**.

 **Sugestão:** Para remover um trajeto de que já não necessita do mapa, toque em **••• >** **limpar mapa**.

Obter direções para caminhar

Após criar o trajeto, toque em .

Obter orientações por voz detalhadas para conduzir

Após definir o destino (utilize a sua localização atual como ponto de partida), toque em  > **curva-a-curva**.

Obter direções para transportes públicos

Após criar o trajeto, toque em .

As informações sobre transportes públicos estão disponíveis em cidades selecionadas a nível mundial.

Transferir mapas para o seu telemóvel

Guarde novos mapas no seu telemóvel antes de viajar, para que os possa consultar sem uma ligação de internet durante a viagem.

Para transferir e atualizar mapas, ligue a funcionalidade de rede Wi-Fi.

Toque em  **Mapas** > **•••** > **definições**.

1. Toque em **transferir mapas** > .
2. Selecione o país ou região.

Atualizar um mapa já existente

Toque em **procurar atualizações**.

Apagar um mapa

Toque em **transferir mapas**, toque, sem soltar, no mapa e toque em **eliminar**.

Métodos de posicionamento

O seu telemóvel mostra a sua localização no mapa utilizando o posicionamento GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi ou baseado na rede (ID da célula).

A disponibilidade, exatidão e plenitude da localização dependem, por exemplo, da sua localização, das imediações e de fontes de terceiros, e podem ser limitadas. As informações de localização podem não estar disponíveis, por exemplo, no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas. Para obter informações sobre privacidade dos métodos de posicionamento, consulte a Política de Privacidade da Microsoft Mobile.

O serviço de rede GPS assistido (A-GPS) e outros melhoramentos semelhantes do GPS e GLONASS obtêm informações de localização utilizando a rede celular e prestam assistência no cálculo da localização atual.

A-GPS e outros melhoramentos ao GPS e GLONASS pode implicar a transferência de pequenas quantidades de dados através de uma rede móvel. Caso pretenda evitar custos de dados, por exemplo ao viajar, pode desativar a ligação de dados via telemóvel nas definições do telemóvel.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios

altos. Se estiver num local onde a utilização de Wi-Fi seja restrita, pode desligar o Wi-Fi nas definições do telemóvel.

! **Nota:** A utilização da rede Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, na União Europeia, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi 5150-5350 MHz em espaços interiores e nos EUA e Canadá, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

O contador pode não ser exato, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação por satélite.

Internet

Saiba como criar ligações sem fios e navegue na Internet mantendo os seus custos de dados reduzidos.

Definir ligações à Internet

Se utilizar um tarifário pré-pago do seu fornecedor de serviços, recomendamos que altere as definições de Wi-Fi e de dados móveis para poupar nos custos de dados. Pode utilizar definições diferentes quando estiver em roaming e quando estiver em casa.

! **Importante:** Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados via telemóvel e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em .
2. Mude **Redes Wi-Fi** para **Ligado** .
3. Selecione a ligação que pretende utilizar.

Utilizar uma ligação de dados via telemóvel

No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **Ligado** .

★ Sugestão: Quer ativar e desativar facilmente a ligação de dados móveis? Adicione um atalho ao centro de ação. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **notificações+ações**. Toque num dos atalhos e toque em **dados via rede móvel**.

Utilizar uma ligação de dados via telemóvel durante o roaming

No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Opções de roaming de dados** para **roaming**.

Caso se ligue à Internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados.

O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede.

★ Sugestão: Pode igualmente controlar a sua utilização de dados com a aplicação sensor de dados.

Ligar o computador à Internet

É fácil utilizar a Internet em viagem no seu portátil. Transforme o seu telemóvel num hotspot Wi-Fi e utilize a sua ligação de dados via telemóvel para aceder à Internet com o seu portátil ou outro dispositivo.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > partilha da internet**.
2. Mude **Partilha** para **Ligado** .
3. Para alterar o nome da ligação, toque em **configurar > Nome da difusão** e escreva um nome.

★ **Sugestão:** Pode igualmente introduzir uma palavra-passe para a ligação.

4. Selecione a ligação no outro dispositivo.

O outro dispositivo utiliza dados do seu plano de dados, o que pode originar custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre a disponibilidade e os custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Utilizar o seu plano de dados eficientemente

Está preocupado com os seus custos de utilização de dados? A aplicação sensor de dados ajuda-o a encontrar formas mais eficientes de utilizar os dados via telemóvel e a controlar a sua utilização. Esta aplicação pode cortar totalmente as ligações de dados, se necessário.

1. Toque em **sensor de dados**.
2. Toque em **definir limite** e escolha os valores que pretende.

★ **Sugestão:** Quando utilizar o Internet Explorer, pode reduzir automaticamente os custos de utilização de dados. Toque em **••• > definições > Poupanças no Sensor de Dados** e selecione a definição que pretende.

Browser da web

Fique a par de todas as notícias e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o Internet Explorer 11 no seu telemóvel para visualizar páginas web na Internet. O seu browser pode igualmente ajudar a protegê-lo contra ameaças de segurança.

Toque em  **Internet Explorer**.

Para navegar na web, deve estar ligado à Internet.

Navegar na Web

Quem necessita de um computador, quando pode navegar na Internet a partir do telemóvel?

★ **Sugestão:** Se o seu fornecedor de serviços de rede não cobrar uma taxa fixa para a transferência de dados, para poupar custos de dados utilize uma rede Wi-Fi para ligar à Internet.

1. Toca em  **Internet Explorer**.
2. Toque na barra de endereços.
3. Escreva um endereço web.


★ **Sugestão:** Para escrever rapidamente um sufixo de endereço da Web como .org, toque sem soltar na tecla de sufixo no teclado e toque no sufixo que pretende.

4. Toca em .

- ★ **Sugestão:** Para procurar na Internet, escreva uma palavra a procurar na barra de endereços e toque em ➔.

Ampliar ou reduzir

Coloque 2 dedos no ecrã e deslize os dedos em separado ou em conjunto.

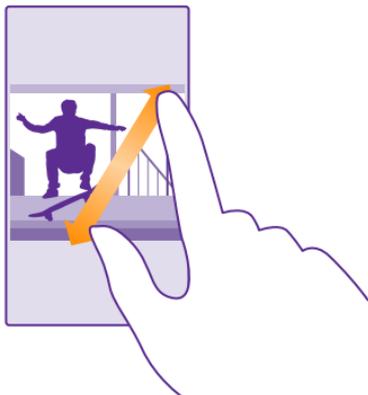

- ★ **Sugestão:** Também pode tocar duas vezes no ecrã.

Abrir um novo separador

Para visitar vários Web sites em simultâneo, pode abrir novos separadores do browser e alternar entre os mesmos.

Toque em **e Internet Explorer**.

Toque em **☰** > **+**.

- ★ **Sugestão:** Para abrir separadores em que esteja a navegar noutros dispositivos, toque em **☰** e deslize para a esquerda até **outros**.

- ★ **Sugestão:** Para voltar ao Web site aberto anteriormente num separador, deslize para a direita.

Abrir um separador de navegação privada

Toque em **☰** > **•••** > **novo separador InPrivate**.

A navegação privada impede que o browser armazene dados de navegação como cookies, histórico de navegação e ficheiros temporários da Internet.

Alternar entre separadores

Toque em **☰** e no separador pretendido.

Fechar um separador

Toque em **☰** > **×**.

Alterar o modo do browser

Demasiados ajustes no zoom? Tem dificuldades em ler o texto nos sites? Pode utilizar o browser no modo móvel ou de ambiente trabalho, ativar a vista de leitura em algumas páginas Web e ajustar o tamanho das letras de acordo com as suas preferências.

1. Para configurar o browser para utilizar sempre o modo que pretende, toque em  **Internet Explorer** > **...** > **definições**.
2. Altere a definição para **Preferências do site**.

Mudar para a vista de leitura

Toque em  na barra de endereços. Para definir o tamanho das letras na vista de leitura, toque em **...** > **definições** > **definições avançadas** > **Tamanho do tipo de letra da vista de leitura**.

 **Sugestão:** Para obter mais informações sobre as definições do browser e o que estas fazem, toque na ligação na parte inferior do ecrã.

Adicionar um web site aos seus favoritos

Se visitar sempre os mesmos web sites, adicione-os aos favoritos, para que possa aceder aos mesmos rapidamente.

Toque em  **Internet Explorer**.

1. Vá para um web site.
2. Toque em **...** > **adicionar aos favoritos**.
3. Edite o nome se quiser e toque em .

 **Sugestão:** Pode também afixar os seus web sites favoritos ao ecrã principal. Quando navegar num web site, toque em **...** > **afixar ao ecrã inicial**.

Ir para um web site favorito

Toque em **...** > **favoritos** e num web site.

 **Sugestão:** Para aceder rapidamente aos seus favoritos, adicione o ícone de favoritos à barra de endereços. Toque em **...** > **definições** e mude **Utilize o botão da barra de endereço para para favoritos**.

Partilhar uma página Web

Se encontrar uma página Web interessante, pode enviá-la aos seus amigos por e-mail ou SMS, ou publicá-la nas redes sociais. Se os seus amigos estiverem próximo de si, utilize a funcionalidade NFC para partilhar a página com um simples toque nos telemóveis em simultâneo.

1. Toque em  **Internet Explorer** e vá para um website.
2. Toque em **...** > **partilhar página** e em como pretende partilhar.

Partilhar uma página Web através de NFC

Durante a navegação, toque em **...** > **partilhar página** > **Tocar para partilhar (NFC)** e toque com o seu telemóvel no telemóvel de um amigo.

Para se certificar de que Tocar para partilhar (NFC) está ativado, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **NFC** e mude **Tocar para partilhar** para **Ligado** .

A funcionalidade NFC não é suportada por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Esta funcionalidade pode não ser compatível em todos os telemóveis que suportam NFC.

O outro telemóvel tem de suportar NFC. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

Limpar o histórico do browser

Quando terminar a navegação, pode apagar os seus dados privados, como o histórico do browser e os ficheiros temporários da internet.

1. Toque em  **Internet Explorer**.
2. Toque em  > **definições** > **eliminar histórico**.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

★ **Sugestão:** Para eliminar o histórico de pesquisas, toque na tecla de pesquisa  e toque em  > **definições** > **eliminar histórico**.

Apague um item individual no seu histórico de navegação

Toque em  > **recentes** > , o item que pretende apagar e .

Procurar na web

Explore a Web e o mundo exterior com a procura do Bing. Pode utilizar o teclado ou a voz para escrever as palavras a procurar.

1. Prima .

★ **Sugestão:** Se estiver a usar o Cortana, basta tocar em  e dizer a palavra de procura.

2. Escreva a sua palavra de procura na caixa de procura e toque em . Também pode selecionar uma palavra a procurar a partir das correspondências propostas.
3. Para ver resultados da procura relacionados, deslize para a esquerda para ver as diversas categorias de resultados da procura.

Fechar as ligações à Internet

Poupe bateria fechando as ligações à Internet abertas em segundo plano. Pode fazê-lo sem ter de fechar qualquer aplicação.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .
2. Mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .

★ **Sugestão:** Redes Wi-Fi volta a ligar automaticamente. Para alterar esta definição, toque em **Ligar o Wi-Fi novamente**.

Fechar uma ligação de dados via telemóvel

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **Desligado** .

Entretenimento

Está com tempo livre e precisa de se entreter? Saiba como ver vídeos, ouvir a sua música favorita e jogar.

Ver e ouvir

Pode utilizar o telemóvel para ver vídeos e ouvir música e podcasts enquanto se desloca.

Reproduzir música

Ouçã as suas músicas favoritas onde quer que esteja.

Toque em  **Música**.

Toque na música, artista, álbum ou lista de reprodução que pretende reproduzir.

★ **Sugestão:** Pode melhorar a qualidade do som alterando as definições do equalizador. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > áudio**. O equalizador Dolby não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, acesse a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Interromper ou retomar a reprodução

Toque em  ou em .

★ **Sugestão:** Para reproduzir músicas por ordem aleatória, toque em .

Avançar rapidamente ou recuar

Toque e mantenha  ou .

★ **Sugestão:** Para subscrever e ouvir podcasts, toque em  **Podcasts**.

O serviço pode não estar disponível em todos os países e regiões.

Criar uma lista de reprodução

Organize as suas músicas em listas de reprodução e selecione a música adequada ao seu estado de espírito.

1. Toque em  **Música > listas pessoais**.
2. Toque em , escreva o nome para a lista de reprodução e selecione as músicas que pretende adicionar à lista de reprodução.

★ **Sugestão:** Pode comprar música para as suas listas de reprodução na loja xbox music.

3. Quando terminar, toque em .

MixRadio

Descubra músicas novas com a MixRadio.

Com a MixRadio, pode:

- Ouvir mixes criados por outros utilizadores
- Colocar os seus mixes offline para os ouvir mesmo quando não tiver uma ligação à Internet
- Indicar as músicas de que gosta ou não gosta para obter um mix mais personalizado em função dos seus gostos
- Criar os seus próprios mixes com os artistas de que mais gosta
- Receber mais informações sobre os seus artistas favoritos, como os seus próximos concertos

Para obter mais informações sobre a utilização da MixRadio, no telemóvel, toque em  **MixRadio**, deslize para a esquerda e toque em .

Este serviço pode não estar disponível em todas as regiões.

O download e o streaming de música e de outros conteúdos podem envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Reproduzir um podcast

Mantenha-se informado sobre os seus podcasts favoritos e subscreva-os no telemóvel.

1. Toque em  **Podcasts**.
2. Toque em **áudio** ou em **vídeo** e no podcast que pretende ver ou ouvir.

 **Sugestão:** Para seleccionar um determinado episódio do podcast, toque em .

Subscrever um podcast

Deslize para **OBTER PODCASTS** e escreva o endereço do podcast.

 **Sugestão:** Também pode pesquisar um podcast pelo nome.

Reproduzir um vídeo

Tenha os seus itens multimédia consigo enquanto se desloca; veja vídeos onde quer que se encontre.

1. Toque em  **Vídeo**.
2. Deslize para **COLEÇÃO**.
3. Toque no vídeo que pretende reproduzir.

 **Sugestão:** Também pode comprar ou alugar filmes e espetáculos de televisão a partir da loja de vídeo Xbox.

Interromper ou retomar a reprodução

Toque em  ou em .

Avançar rapidamente ou recuar

Toque e mantenha  ou .

Ajustar o tom da música

Intensifique os baixos ou ajuste outras bandas de frequência para melhorar a experiência de audição.

A personalização de áudio não está ativada quando está a ouvir rádio FM ou quando está a utilizar acessórios Bluetooth.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > áudio**.

2. Para ajustar o tom da música, deslize para o **equalizador** e arraste as faixas de acordo com as suas preferências. Também pode selecionar um dos equalizadores predefinidos.

★ **Sugestão:** Para obter um volume de reprodução mais consistente na sua música e vídeos, deslize para **melhoramentos** e mude **Nivelamento de áudio** para **Ligado** .

Melhorar a sua experiência áudio

Tire o máximo partido do som dos seus vídeos com as funcionalidades de áudio Dolby.

O som Dolby surround não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

A personalização de áudio não está ativada quando está a ouvir rádio FM ou quando está a utilizar acessórios Bluetooth.

No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > áudio** e deslize para **melhoramentos**.

Mude **Dolby Virtual Surround** para **ligado**. Por predefinição, o som surround é ativado para o áudio multicanal 5.1.

Obter um volume de reprodução consistente da música e do vídeo

Mude a **Nivelamento de áudio Dolby** para **Ligado** .

Melhorar a nitidez de voz

Mude a **Otimizador de diálogo Dolby** para **Ligado** .

Projetar o seu ecrã por Wi-Fi

Projete o seu ecrã através de Wi-Fi num televisor, monitor ou projetor compatível para ver um vídeo num ecrã maior.

A projeção do ecrã através de Wi-Fi não é suportada por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

O outro dispositivo tem de suportar a tecnologia Miracast.

A projeção de material sujeito a direitos de autor pode ser restringida.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > projetar o meu ecrã**.

2. Toque no dispositivo que pretende utilizar.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

★ **Sugestão:** Para alterar a orientação do ecrã projetado, toque em **Avançadas > Orientação do ecrã externo**.

★ **Sugestão:** Para mostrar um ponto no ecrã projetado quando tocar no ecrã do telemóvel, por exemplo, ao mostrar uma apresentação em PowerPoint, toque em **Avançadas** e mude **Mostrar toque** para **Ligado** .

Ouvir música sem fios

Com um altifalante sem fios, pode ouvir música com áudio de elevada qualidade sem quaisquer cabos.

Os altifalantes sem fios são vendidos em separado. A disponibilidade dos acessórios varia consoante a região.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > NFC**.

2. Mude a **Tocar para partilhar** para **Ligado** .

Antes de utilizar a NFC, certifique-se de que o ecrã e as teclas estão desbloqueados.

3. Toque na área NFC do altifalante com a área NFC do telemóvel. O altifalante liga-se ao telemóvel automaticamente. A funcionalidade NFC não é suportada em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, acesse www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **Sugestão:** Também pode ligar através de Bluetooth. No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > Bluetooth** e emparelhe o telemóvel com o altifalante.



Rádio FM

Saiba como ouvir rádio no telemóvel.



Ouvir rádio FM

Desfrute das suas estações de rádio FM favoritas em viagem.

A rádio em FM não é suportada em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.

O auricular pode ser vendido separadamente.

Toque em  **Rádio FM**.

Ir para a estação seguinte ou anterior

Deslize para a esquerda ou para a direita na barra de frequências.

Fechar a aplicação Rádio FM

Toque na tecla para trás .

Guardar uma estação de rádio

Guarde as suas estações de rádio favoritas para poder ouvi-las facilmente mais tarde.

A rádio em FM não é suportada em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, aceda a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Toque em  **Rádio FM**.

Para guardar a estação que está a ouvir, toque em .

Visualizar a sua lista de estações guardadas

Toque em .

Remover uma estação da lista

Toque em .

Sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador

Tem multimédia no seu computador que pretende ouvir ou ver no telemóvel? Utilize um cabo USB para sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB.
2. No gestor de ficheiros do computador, como o Explorador do Windows ou o Localizador, arraste e largue as suas músicas e os seus vídeos no telemóvel.


 **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. O Windows 8 instala a aplicação automaticamente. Com o Windows 7, pode transferi-la de www.windowsphone.com.

Para obter informações sobre a aplicação que funciona com o computador, consulte a tabela seguinte:

	Aplicação Windows Phone	Aplicação Windows Phone para ambiente de trabalho	Aplicação Windows Phone para Mac	Explorador do Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Jogos

Quer divertir-se? Divirta-se a transferir e a jogar jogos no seu telemóvel.

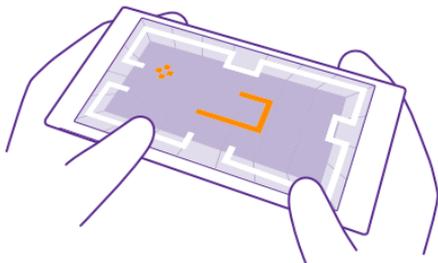

Obter jogos novos

Na loja de jogos, encontrará jogos novos que poderá transferir e instalar no telemóvel.

1. Toque em  **Jogos** > **loja de jogos**.
2. Navegue na seleção e toque no jogo que pretende.
3. Para transferir um jogo gratuito, toque em **instalar**.
4. Para experimentar gratuitamente um jogo, toque em **experimentar**.
5. Para comprar um jogo, toque em **comprar**.

 **Sugestão:** Para desinstalar um jogo, no ecrã Principal, deslize para a esquerda para o menu de aplicações, toque sem soltar no jogo e toque em **desinstalar**.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Escolher o que as crianças podem transferir

Se as crianças tiverem um Windows Phone 8.1, poderá utilizar o Web site My Family para gerir as respetivas transferências e definições de jogos e aplicações. Para configurar o Web site My Family, vá para <https://www.windowsphone.com/family>, inicie sessão na conta Microsoft com o seu endereço de e-mail e palavra-passe e com os das crianças e siga as instruções.

Pode adicionar outro pai ou mãe a My Family no Web site My Family. Os dois pais podem gerir as definições da criança, mas não podem alterar as definições um do outro.

Pode seleccionar as classificações de jogos que a criança pode ver e que aplicações e jogos pode transferir. Inicie sessão na conta My Family e altere as definições da criança. Também pode impedir a criança de transferir aplicações ou jogos.

É necessário adicionar dados válidos do cartão de crédito para comprovar que é um adulto, caso a criança tenha 12 anos de idade ou mais nova. Não são efetuados débitos ao seu cartão de crédito e o número de cartão de crédito não é guardado. A maioridade legal varia consoante o país e a região.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para mais informações sobre a disponibilidade de funcionalidades e do serviço, consulte a secção Procedimentos em www.windowsphone.com.

A disponibilidade das aplicações e jogos pode variar em função da idade dos seus filhos.

Jogar um jogo

Jogar no telemóvel é uma experiência verdadeiramente social. O Xbox, serviço de jogos da Microsoft, permite-lhe jogar jogos com os amigos e utilizar o perfil de jogador para acompanhar os resultados e as conquistas dos jogos. Pode fazer isto online, na consola da Xbox e no telemóvel no centro de Jogos.

Toque em  **Jogos**.

Deslize para **COLEÇÃO** e selecione um jogo. Se for um jogo do Xbox, inicie sessão na sua conta da Xbox. Se ainda não tem uma conta, pode criar uma. O Xbox não está disponível em todas as áreas.

★ **Sugestão:** Pode afixar os seus jogos favoritos no ecrã principal. No menu de aplicações, toque e mantenha o jogo e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

★ **Sugestão:** Pode utilizar o telemóvel como controlo remoto da consola Xbox One e interagir com os seus amigos dos jogos. Consulte www.windowsphone.com para transferir a aplicação **Xbox One SmartGlass**.

Obter mais jogos

Deslize para **COLEÇÃO** e toque em **loja de jogos**.

★ **Sugestão:** Se tiver sessão iniciada na sua conta da Xbox, poderá receber convites dos seus amigos para jogar um jogo. Se não tiver o jogo, mas este estiver disponível na sua área na loja de jogos, pode transferir uma versão de avaliação ou comprá-lo de imediato.

Retomar um jogo

Quando regressa a um jogo, poderá existir um ícone retomar no próprio jogo. Caso contrário, toque no ecrã.

Controlar a Xbox One com o telemóvel

Controle a consola Xbox One com o telemóvel através da aplicação **Xbox SmartGlass**.

Se não tiver a aplicação **Xbox SmartGlass** no telemóvel, pode transferi-la a partir de www.windowsphone.com.

Certifique-se de que tem sessão iniciada com a mesma Conta Microsoft ou Xbox Live no seu telemóvel e na sua consola. Pode ligar ao dispositivo Xbox One compatível utilizando uma ligação Wi-Fi ou uma ligação de dados via telemóvel.

Toque em  **Xbox SmartGlass**.

Ligar à consola Xbox One

Toque em  e selecione a consola à qual pretende efetuar a ligação.

★ **Sugestão:** Se não conseguir encontrar a consola na lista, introduza o endereço IP da consola e toque em **Ligar**. Nas definições da consola Xbox, certifique-se de que deu autorização para a consola ligar a qualquer dispositivo SmartGlass.

★ **Sugestão:** Se quiser ver TV, toque em **Cabo/TV**, para que possa utilizar o telemóvel como controlo remoto.

Jogar um jogo

Toque num jogo e em **Reproduzir na Xbox One** e utilize o telemóvel como controlador.

Alterar as definições de Xbox One SmartGlass

Toque em ☰. Pode, por exemplo, ver o seu perfil, encontrar amigos, ver o resumo dos resultados dos seus jogos e ver mensagens dos seus amigos dos jogos.

Pesquisar jogos e aplicações

Toque em 🔍.

Aplicações e serviços de estilo de vida

Acompanhe rapidamente o que se está a passar no mundo com o seu telemóvel.

Para utilizar os serviços, necessita de uma ligação à Internet. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Inicie sessão na sua Conta Microsoft para aproveitar ao máximo os serviços.

Alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países ou regiões.

Mantenha-se atento aos mercados financeiros

Descubra o que está a acontecer nos mercados financeiros com a aplicação Finanças.

1. Toque em 📈 **Finanças**.

Em **Mercado**, pode ver as taxas de câmbio atuais.

2. Para seguir as suas ações favoritas, deslize para **Lista de observação**, toque em ⊕ e pesquise o que pretende seguir.

Manter-se atualizado com as notícias

Consulte as notícias mais recentes nas suas fontes favoritas.

1. Toque em 📰 **Notícias**.

2. Toque em 🔍 e seleccione as novas fontes que pretende seguir. Para encontrar notícias de outras áreas, como desporto ou política, toque na categoria atual na parte superior da lista.

Obter informações acerca de saúde e forma física

Defina e alcance os seus objetivos em termos de saúde e de forma física. A aplicação Saúde e Bem-Estar ajuda-o a encontrar informações úteis, a reservar algum tempo para si próprio e a manter um estilo de vida saudável.

Toque em ❤️ **Saúde e Bem-Estar**.

Deslize para **fitness**, **nutrição** ou **medicina**.

Localizar ferramentas de saúde e forma física

Em **hoje**, toque num controlador ou noutro item.

Controlar o seu treino

Toque em **Monitorizador de Córdio** > . Procure o tipo de treino.

 **Sugestão:** Para sincronizar as informações do controlador com o serviço HealthVault, acesse a <https://www.healthvault.com/> e inscreva-se. O serviço não está disponível em todos os idiomas.

Consultar as previsões meteorológicas mais recentes

Quando necessitar de saber se vai chover ou fazer sol, consulte as condições meteorológicas atuais ou a previsão para os próximos dias.

1. Toque em  **Meteorologia**.
2. Deslize para **Hoje** para ver a meteorologia para a sua localização atual.

 **Sugestão:** Para ver rapidamente a meteorologia noutros locais, guarde as suas localizações importantes nos seus favoritos. Deslize para **Favoritos**, toque em  e adicione uma localização.

Obter novas receitas e ideias de cozinha

Localize receitas e adicione os ingredientes à sua lista de compras com apenas um toque.

1. Toque em  **Receitas**.
2. Para encontrar uma receita, toque em **Procurar Receitas**.
3. Para procurar receitas por categoria, como principais ingredientes ou necessidades dietéticas, deslize para **Receitas** e toque numa categoria.

 **Sugestão:** Para adicionar os ingredientes de uma receita a uma lista de compras, toque em .

Seguir os seus desportos favoritos

Mantenha-se atualizado sobre as notícias e os resultados desportivos mais recentes em viagem.

1. Toque em  **Desporto**.
2. Deslize para **Os Meus Desportos**.
3. Toque numa categoria ou, para encontrar outras categorias, toque em .

 **Sugestão:** Para seguir facilmente a sua equipa favorita, adicione-a a As Minhas Equipas. Toque em  e procure a equipa.

Localizar informações de viagem

Descubra novos e excitantes destinos de viagem ou obtenha o máximo proveito dos seus antigos locais favoritos. Localize guias de viagem, informações atualizadas acerca do estado de um voo, ferramentas de reserva e muito mais, tudo num único local.

Toque em  **Viagens**.

1. Deslize para **Destinos**.
2. Introduza um local e toque numa sugestão.

3. Deslize para a esquerda ou para a direita para explorar as informações acerca do local, como atrações ou restaurantes.

Reservar um hotel

Na vista principal da aplicação Viagens, toque em **Pesquisa de Hotéis**, introduza uma cidade e toque numa sugestão. Defina os detalhes da reserva e toque em . Em seguida, toque num hotel e em **Reservar**.

Ver informações de voos

Na vista principal da aplicação Viagens, toque em **Chegadas e Partidas**, **Estado do Voo** ou em **Pesquisa de Voos**.

Escritório

Mantenha-se organizado. Saiba como utilizar a agenda e as aplicações do Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

O Microsoft Office Mobile é o seu escritório fora do escritório.

Vá ao centro Office para criar e editar documentos em Word e folhas de cálculo de Excel, abrir e visualizar apresentações de slides em PowerPoint e partilhar documentos com o SharePoint.

Também pode guardar os seus documentos no OneDrive. OneDrive é um armazenamento em nuvem que pode utilizar para aceder aos seus documentos a partir do telemóvel, tablet, computador ou Xbox. Quando interrompe o trabalho num documento e a ele regressa mais tarde, encontra-se no mesmo local onde o deixou, independentemente do dispositivo que está a utilizar.

O Microsoft Office Mobile consiste no seguinte:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Trabalhar com Word Mobile

Aprimore os seus documentos em viagem com o Microsoft Word Mobile. Pode criar ou editar documentos e partilhar o seu trabalho num Web site SharePoint.

Toca em **Office**.

1. Deslize para **locais**.
2. Toque na localização do ficheiro.
3. Toque no ficheiro de Word que pretende editar.
4. Para editar o texto, toque em

5. Para guardar o documento, toque em **...** > **guardar**.

★ Sugestão: Para aceder rapidamente a um documento importante, pode afixá-lo no ecrã inicial. Toque e mantenha o documento e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Criar um novo documento

Deslize para **recentes** e toque em **+**.

Procurar texto num documento

Toque no ficheiro Word e em **🔍**.

Adicionar um comentário

Toque em **🗨** > **👤**.

Formatar texto

Toque no ficheiro Word e em **👉** > **📄**.

Destacar texto

Toque no ficheiro Word e **👉** > **📄** e seleccione a cor do realce.

Ver a estrutura do documento

Toque em **☰**.

Enviar um documento num e-mail

Toque no ficheiro Word e em **...** > **partilhar....**

Apagar um documento

Deslize para **locais**, toque, sem soltar, no documento, e toque em **eliminar**.

Trabalhar com Excel Mobile

Não é necessário ir ao escritório para consultar os números mais recentes. Com o Microsoft Excel Mobile, pode editar as suas folhas de cálculo, criar novas folhas e partilhar o seu trabalho num site SharePoint.

Toque em **1 Office**.

1. Deslize para **locais**.
2. Toque na localização do ficheiro.
3. Toque no ficheiro de Excel que pretende editar.
4. Para mover para outra folha de cálculo, toque em **📄** e numa folha de cálculo.
5. Para guardar o livro, toque em **...** > **guardar**.

Criar um novo livro

Toque em **recentes** > **+**.

Adicionar um comentário a uma célula

Toque em **...** > **comentar**.

Aplicar um filtro às células

Toque em **...** > **aplicar filtro**.

Alterar o formato da célula e do texto

Toque em **...** > **formatar célula....**

Alterar o tamanho de uma fila ou coluna

Toque numa fila ou coluna e arraste o controlo de deslize.

Encontrar dados a partir de um livro

Toque no ficheiro de Excel e em .

Enviar um livro num e-mail

Toque no ficheiro de Excel e em **••• > partilhar...**

Trabalhar com PowerPoint Mobile

Adicione os retoques finais à sua apresentação a caminho de uma reunião, com o Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Toque em  **Office**, deslize para **locais** e toque na localização do ficheiro PowerPoint que pretende visualizar.
2. Toque num ficheiro PowerPoint e coloque o telemóvel na horizontal.
3. Para navegar entre os diapositivos, deslize para a esquerda ou para a direita.
4. Para ir para um diapositivo específico, toque em  e no diapositivo que pretende ver.
5. Para adicionar uma nota a um diapositivo, coloque o telemóvel na vertical e toque na área em branco por baixo do diapositivo.
6. Para editar um diapositivo, toque em . Toque em  para regressar.
7. Para guardar a apresentação, toque em **••• > guardar**.

Enviar uma apresentação num e-mail

Toque no ficheiro PowerPoint e em **••• > partilhar...**

Apagar uma apresentação

Toque e mantenha o ficheiro PowerPoint e toque em **eliminar**.

Ver uma difusão do PowerPoint

Para ver uma apresentação do PowerPoint na Internet, abra o e-mail que contém a ligação para a apresentação de difusão e toque na ligação.

Trabalhar com o SharePoint Workspace Mobile

Trabalhe em documentos do Microsoft Office partilhados e colabore em projetos, programas e ideias. Com o Microsoft SharePoint Workspace Mobile, pode navegar, enviar, editar e sincronizar os documentos online.

1. Toque em  **Office** e deslize para **locais**.
2. Toque em  , escreva o endereço da web de um site do SharePoint e toque em **→**.
3. Selecione um documento.

Uma cópia é transferida para o seu telemóvel.

4. Visualize ou edite o documento e guarde as alterações.

 **Sugestão:** Para manter uma cópia offline de um documento no telemóvel, toque e mantenha o documento e toque em **manter sempre offline**.

Voltar ao SharePoint Workspace Mobile

Prima **←**.

Escrever uma nota

As notas em papel são fáceis de perder. Em vez de registar as notas em papel, escreva as notas com o Microsoft OneNote Mobile. Desta forma, tem sempre as notas consigo. Pode também sincronizar as notas com o OneDrive e visualizar e editar as notas com o OneNote no telemóvel, no computador ou online num browser.

1. Toque em  **OneNote**.
2. Toque em .
3. Escreva a nota.
4. Para formatar o texto, toque em **•••** > **formatar**.
5. Para adicionar uma imagem, toque em .
6. Para gravar um clip de som, toque em .
7. Para guardar as alterações, prima .

Se tem uma conta Microsoft configurada no telemóvel, as alterações são guardadas e sincronizadas no seu bloco de notas Pessoal (Web) predefinido no OneDrive. Caso contrário, as alterações são guardadas no seu telemóvel.

Enviar uma nota num e-mail

Toque numa nota e em **•••** > **partilhar...**

-  **Sugestão:** Para aceder rapidamente a uma nota importante, pode afixá-la no ecrã principal. Toque e mantenha a nota, e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Continuar com um documento noutro dispositivo

Pode guardar o seu documento do Office no OneDrive e continuar a trabalhar noutro dispositivo.

1. Ao trabalhar num documento do Office, toque em **•••** > **guardar como...**
2. Toque em **Guardar em** > **OneDrive**.
3. Toque em **guardar**.

Agora pode abrir o documento no OneDrive noutro dispositivo e continuar onde parou.

Utilizar a calculadora

Esqueça a calculadora de bolso. O seu telemóvel tem uma calculadora básica, científica e binária.

1. Toque em  **Calculadora**.
2. Para utilizar a calculadora básica, segure no telemóvel em posição vertical.

Utilizar a calculadora científica

Coloque o telemóvel na horizontal, com a extremidade direita para cima.

Utilizar a calculadora binária

Coloque o telemóvel na horizontal, com a extremidade esquerda para cima.

Utilizar o telefone do trabalho

Ter uma conta de empresa no seu telemóvel ajuda-o a fazer o seu trabalho.

Se tem um telefone do trabalho, a sua empresa pode criar uma conta de empresa que mantenha as informações no telefone mais seguras, lhe dê acesso a documentos ou informações dentro da rede da empresa e, inclusivamente, lhe forneça aplicações ou centros que o ajudem a fazer o seu trabalho.

Se a sua empresa tiver aplicações disponíveis, tem a possibilidade de as transferir assim que terminar de adicionar a conta da empresa ao seu telemóvel. Se uma aplicação só estiver disponível quando configurar a sua conta, a empresa pode informá-lo de como obtê-la.

Um centro empresarial permite-lhe obter todo o tipo de informações da empresa num único local, como notícias, despesas, aplicações ou acesso a uma loja da empresa. A instalação de um centro funciona da mesma forma que a instalação de uma aplicação da empresa: se estiver disponível, tem a possibilidade de adicioná-lo assim que adicionar a conta da empresa. Se a sua empresa desenvolver um centro posteriormente, tem outra forma de o configurar quando estiver pronto.

A maioria das contas de empresas incluem uma política. Uma política de empresa permite à sua empresa acrescentar mecanismos de segurança ao seu telemóvel, muitas vezes, para proteger informações confidenciais ou sensíveis.

Para configurar a conta da empresa, no ecrã inicial, deslize a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > área de trabalho**.

Para mais informações sobre soluções empresariais, consulte aka.ms/businessmobilitycenter.

Dicas para utilizadores empresariais

Utilize o seu telemóvel de forma eficiente no trabalho.

Trabalhar com e-mail e calendário no telemóvel e no PC

Pode utilizar endereços de e-mail diferentes para fins profissionais e de lazer. Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel e utilizar a mesma conta de e-mail no telemóvel e no seu PC, quer seja do Outlook, Office 365 ou qualquer outra conta de e-mail. O seu e-mail e calendário são sincronizados e pode participar em reuniões diretamente a partir de convites de calendário. Pode utilizar o e-mail e calendário integrados para que, por exemplo, quando vai ter uma reunião, possa ver a lista de participantes e, com um toque, possa aceder a qualquer e-mail ou debates de mensagem SMS que tenha trocado com um participante.

Manter os seus dados protegidos no telemóvel

O telemóvel tem uma variedade de opções de segurança para garantir que mais ninguém tem acesso a dados sensíveis que armazenou no telemóvel. Por exemplo, pode definir o telemóvel para bloquear automaticamente ou pode até localizar o telemóvel se o perder (não está disponível em todas as regiões).

Para mais informações, aceda a www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

Pode utilizar uma ligação VPN (rede privada virtual) para aceder aos recursos da sua empresa, como a Intranet ou o e-mail da empresa, ou utilizar um serviço VPN para fins pessoais. Contacte o administrador de TI da sua empresa para obter mais informações sobre a sua configuração VPN ou visite Loja para transferir a aplicação para o seu serviço VPN e consulte o Web site do serviço para obter mais informações.

Seja produtivo com as aplicações do Office

O seu telemóvel tem as versões móveis das aplicações do Microsoft Office.

O utilizador pode:

- Rever as suas notas e documentos, fazer alterações de última hora ou criar novos documentos
- Ver e editar apresentações do PowerPoint
- Criar, ver e editar livros do Microsoft Excel
- Guardar os ficheiros do Office no OneDrive e retomá-los onde os deixou quando voltar ao seu computador
- Ter acesso ao serviço do Office 365

Com o SharePoint Workspace Mobile pode abrir, editar e guardar documentos do Microsoft Office que se encontrem no SharePoint 2010 ou sites do SharePoint Online.

Colaborar de forma eficiente com o Lync no seu telemóvel

O Microsoft Lync é um serviço de comunicações da próxima geração que liga as pessoas de novas formas, em qualquer altura e virtualmente de qualquer lugar.

Com o Lync pode:

- Controlar a disponibilidade dos seus contactos
- Enviar mensagens instantâneas
- Efetuar chamadas
- Iniciar ou participar em conferências de áudio, vídeo ou Web

O Lync foi concebido para integrar plenamente com o Microsoft Office. Pode transferir a versão móvel do Microsoft Lync para o seu telemóvel a partir da Loja.

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador nas páginas de suporte do Microsoft Lync em lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Conetividade e gestão do telemóvel

Cuide do seu telemóvel e respetivo conteúdo. Saiba como ligar a acessórios e a redes, transferir ficheiros, criar cópias de segurança, bloquear o telemóvel e manter o software atualizado.



Atualizar o software do telemóvel

Mantenha-se em dia: atualize o software e as aplicações do telemóvel por ligação sem fios para usufruir de funcionalidades novas e melhoradas. A atualização do software também pode melhorar o desempenho do telemóvel.



Antes de iniciar a atualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

⚠ Aviso: Se instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efetuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Por predefinição, o telemóvel transfere automaticamente as atualizações disponíveis sempre que as definições de ligação de dados o permitirem. Quando o seu telemóvel o notificar de que está disponível uma atualização, siga as instruções apresentadas no telemóvel. Se o seu telemóvel tiver pouca memória disponível, poderá ter de mover as suas aplicações, fotografias e outros itens para o cartão de memória. O cartão de memória não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ Sugestão: Por predefinição, o telemóvel atualiza as aplicações e outros componentes (como o centro de dispositivos) automaticamente quando está ligado a uma rede Wi-Fi. Para verificar o seu histórico de atualizações, toque em  **Loja** > **•••** > **transferências** e deslize até **histórico**.

Após a atualização, consulte a aplicação Ajuda+Sugestões Lumia ou as páginas de suporte do novo manual do utilizador.

Desativar a transferência automática de atualizações

Se pretende controlar os custos de dados, pode desativar a transferência automática de atualizações. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > atualização do telemóvel** e limpe a caixa de verificação **Transferir automaticamente atualizações se as definições de dados o permitirem**.

Utilizar uma ligação de alta velocidade

Tire o máximo partido das ligações de rede: utilize a ligação mais rápida disponível suportada pelo seu telemóvel.

Certifique-se de que o seu cartão SIM está inserido.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede móvel+SIM**.
2. Toque em **Velocidade de ligação máxima** para verificar se o tipo de ligação mais rápida do seu telemóvel está selecionado.

A barra de estado na parte superior do ecrã indica qual o tipo da ligação atual.

Utilizar uma ligação VPN segura

Poderá necessitar de uma ligação VPN (rede privada virtual) para aceder aos recursos da sua empresa, como Intranet ou e-mail da empresa, ou poderá utilizar um serviço VPN para fins pessoais.

Contacte o administrador de TI da sua empresa para obter mais informações sobre a sua configuração VPN ou visite Loja para transferir a aplicação para o seu serviço VPN e consulte o Web site do serviço para obter mais informações.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > VPN** e mude **Estado** para **Ligado** .

1. Para adicionar um perfil de VPN, toque em .

2. Mude a **Ligar automaticamente** para **Ligado** .

3. Introduza as informações do perfil conforme as instruções do administrador de TI da sua empresa ou do serviço VPN.

O seu telemóvel liga-se automaticamente à VPN quando necessário.

 **Sugestão:** Para alterar as definições de ligação e de roaming dos dados móveis da VPN, toque em **opções**.

Editar um perfil de VPN

Toque e mantenha o perfil, toque em **editar** e altere as informações conforme necessário.

Eliminar um perfil de VPN

Toque e mantenha o perfil e toque em **eliminar**.

Mudar para ligação VPN manual

Toque e mantenha o perfil e toque em **mudar para manual**. Toque no perfil para ligar à VPN.

Wi-Fi

Saiba mais acerca da utilização da ligação Wi-Fi.



Ligar a uma Wi-Fi

Ligar a uma rede Wi-Fi é uma forma simples de aceder à Internet. Em viagem, pode ligar-se a redes Wi-Fi em locais públicos, como uma biblioteca ou um cibercafé.

O seu telemóvel verifica a existência de ligações disponíveis e fornece notificações sobre as mesmas periodicamente. A notificação é apresentada brevemente na parte superior do ecrã. Para gerir as ligações Wi-Fi, selecione a notificação.

No ecrã inicial, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque em .

1. Mude **Redes Wi-Fi** para **Ligado** .
2. Selecione a ligação que pretende utilizar.

A sua ligação Wi-Fi está ativa quando  é apresentado na barra de estado na parte superior do ecrã.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos.

 **Nota:** A utilização da rede Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, na União Europeia, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi 5150-5350 MHz em espaços interiores e nos EUA e Canadá, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Fechar a ligação

Mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .

 **Sugestão:** O telemóvel restabelece automaticamente a ligação à rede Wi-Fi. Para alterar o tempo do restabelecimento automático da ligação ou para voltar a ativar a ligação Wi-Fi manualmente, toque em **Ligar o Wi-Fi novamente** e selecione a opção que pretende.

Ligar através do Sensor Wi-Fi

Ligue-se facilmente a hotspots Wi-Fi públicos com a aplicação Sensor Wi-Fi.

Sensor Wi-Fi liga o seu telemóvel a hotspots Wi-Fi públicos e aceita os termos de utilização em seu nome, quando necessário. Sensor Wi-Fi também pode partilhar as suas informações de contacto, se pretender.

1. No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em  > **Sensor Wi-Fi**.
2. Mude **Ligar a hotspots Wi-Fi** para **Ligado** .

 **Sugestão:** Partilhe os hotspots Wi-Fi com os seus amigos que também utilizam o Sensor Wi-Fi. Mude a **Partilhar redes Wi-Fi que selecionar** para **Ligado** .

NFC

Explore o mundo à sua volta. Toque nos acessórios para se ligar aos mesmos e toque nas etiquetas para ligar para alguém ou abrir um website. A funcionalidade NFC (Near Field Communication) torna as ligações fáceis e divertidas.

Começar a utilizar a NFC

Ative as funcionalidades NFC do telemóvel e comece a tocar para partilhar itens ou para o ligar a dispositivos.

A funcionalidade NFC não é suportada em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, acesse a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Com a NFC, pode:

- Ligar a acessórios Bluetooth compatíveis que suportem NFC, como um auricular ou altifalante sem fios
- Enviar itens, como contactos ou as suas próprias fotos, para o telemóvel de um amigo, PC ou tablet com o Windows 8 ou posterior
- Tocar em etiquetas para obter mais conteúdo para o seu telemóvel ou aceder a serviços online
- Pagar com o telemóvel, se o seu fornecedor de serviços de rede suportar esta funcionalidade

A área NFC encontra-se na parte posterior do telemóvel, perto da câmara. Toque noutros telemóveis, acessórios, etiquetas ou leitores com a área NFC.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > NFC**.

Mude a **Tocar para partilhar** para **Ligado** .

★ **Sugestão:** Antes de utilizar a NFC, certifique-se de que o ecrã e as teclas estão desbloqueados.

Ativar pagamentos por NFC

Mude a **Tocar para pagar** para **Ligado** .

Deverá poder pagar com o telemóvel ou utilizá-lo como uma tarifa mesmo que o telemóvel esteja bloqueado, dependendo do seu fornecedor de serviços.

★ **Sugestão:** Para seleccionar quando pretende utilizar os pagamentos por NFC, toque em **Os cartões ativos funcionam**.

Ligar a um acessório Bluetooth com NFC

Tem as mãos ocupadas? Utilize um auricular. Ou, porque não ouvir música através de altifalantes sem fios? Só precisa de tocar no acessório compatível com o seu telemóvel.

A funcionalidade NFC não é suportada em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, acesse a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Toque na área NFC do acessório com a área NFC do telemóvel e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Os acessórios são vendidos em separado. A disponibilidade dos acessórios varia consoante a região.

Desligar o acessório

Toque na área NFC do acessório novamente.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do acessório.

Ler etiquetas NFC

As etiquetas NFC podem conter informações, como um endereço Web, um número de telefone ou um cartão de visita. A informação que pretende está só a um toque de distância.

A funcionalidade NFC não é suportada em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, aceda a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Toque numa etiqueta com a área NFC do telemóvel.

Pagar com o telemóvel

Esqueceu-se da carteira ou mala em casa? Isto não é um problema – pode pagar com o seu telemóvel ou utilizá-lo como uma tarifa, se suportado pelo fornecedor de serviços.

A funcionalidade NFC não é suportada em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, aceda a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as regiões. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Os serviços estão associados ao seu SIM. Tem de ter uma subscrição de serviço com o seu fornecedor de serviços e a aplicação do seu fornecedor de serviços instalada em Carteira.

1. Para ativar o serviço, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.
2. Para efetuar um pagamento, toque no leitor com a área NFC do telemóvel. O seu fornecedor de serviços pode solicitar a confirmação do pagamento.

! **Nota:** As aplicações e os serviços de pagamento e tarifários são fornecidos por terceiros. A Microsoft Mobile não concede qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade por qualquer uma destas aplicações ou serviços, incluindo assistência, funcionalidades, transações ou perda de qualquer valor monetário. Poderá ter de reinstalar e ativar a aplicação de pagamento ou tarifas após a reparação do seu dispositivo. Poderá ter de reinstalar e ativar os cartões que adicionou, bem como a aplicação de pagamento ou tarifas, após a reparação do seu dispositivo.

Bluetooth

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, como telemóveis, computadores, auricular e kits de mãos livres. Pode igualmente enviar as suas fotografias para telemóveis compatíveis ou para o seu computador.

Ligar a auscultadores sem fios

Com auscultadores sem fios (vendidos separadamente), pode falar ao telemóvel no modo mãos-livres e continuar o que está a fazer, como trabalhar ao computador, durante uma chamada.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista direta. No entanto, os

dispositivos Bluetooth têm de estar a uma distância inferior a 10 metros entre si, embora a ligação possa estar sujeita a interferências resultantes de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrónicos.

Os dispositivos emparelhados podem estabelecer ligação ao seu telemóvel quando o Bluetooth está ligado. Outros dispositivos só podem detetar o seu telemóvel se a vista de definições do Bluetooth estiver aberta.

Não emparelhe, nem aceite pedidos de ligação provenientes de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel contra conteúdo nocivo.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > Bluetooth**.

1. Mude a **Estado** para **Ligado** .
2. Certifique-se de que os auscultadores estão ligados.

Pode ter de iniciar o processo de emparelhamento a partir dos auscultadores. Para detalhes, consulte o manual do utilizador dos auscultadores.

3. Para emparelhar o telemóvel e os auscultadores, toque nos auscultadores na lista de dispositivos Bluetooth encontrados.
4. Pode ter de escrever uma senha. Para detalhes, consulte o manual do utilizador dos auscultadores.

 **Sugestão:** Estas instruções de ligação também se aplicam a outros acessórios Bluetooth.

Desligar o auricular

Toque no auricular ligado na lista.

Quando liga de novo o auricular, a ligação é automaticamente reaberta. Para remover o emparelhamento, toque, sem soltar, o auricular na lista de dispositivos Bluetooth e toque em **eliminar**.

Ligue-se ao telemóvel do seu amigo através de Bluetooth

Utilize o Bluetooth para se ligar sem fios ao telemóvel do seu amigo, para partilhar fotografias e muito mais.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > Bluetooth**.
2. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado em ambos os telemóveis.
3. Certifique-se de que ambos os telemóveis estão visíveis para outros telemóveis. Tem de estar na vista de definições do Bluetooth para o seu telemóvel estar visível para outros telemóveis.
4. Pode visualizar os telemóveis Bluetooth na área de alcance. Toque no telemóvel a que pretende ligar.
5. Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza ou aceite a senha.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

Enviar conteúdo utilizando Bluetooth

Pretende partilhar conteúdo ou enviar fotografias tiradas por si para um amigo? Pode utilizar o Bluetooth para enviar as suas fotografias ou outro conteúdo para dispositivos compatíveis ou para o seu computador.

Pode utilizar mais do que uma ligação Bluetooth em simultâneo. Por exemplo, enquanto utiliza auscultadores Bluetooth, pode ainda enviar itens para outro dispositivo.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **Bluetooth** e mude **Estado** para **Ligado** .

2. Toque e mantenha o conteúdo que pretende enviar e toque em **partilhar...** > **Bluetooth**. Por exemplo, no centro de Fotografias, toque sem soltar numa fotografia e toque em **partilhar...** > **Bluetooth**.

3. Toque no dispositivo ao qual pretende ligar. Pode visualizar os dispositivos Bluetooth na área de alcance.

4. Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza a senha. A senha, que pode inventar, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em alguns dispositivos, a senha é fixa. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

A localização dos ficheiros recebidos varia em função do outro dispositivo. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

Se o outro dispositivo também for um telemóvel Lumia, os ficheiros recebidos são guardados nas aplicações a que pertencem. Por exemplo, as fotografias são guardadas no centro de Fotografias.

Definir o telemóvel para o modo de condução

O modo de condução ajuda-o a reduzir as distrações ao mínimo quando esta a conduzir e deixa-o concentrar-se na sua viagem.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **modo de condução** > **seguinte**.

2. Para definir o telemóvel para ignorar chamadas, defina **Ignorar chamadas** como **Ligado** . Para definir o telemóvel para ignorar mensagens de texto, defina **Ignorar SMS** como **Ligado** .

3. Toque em **seguinte**.

4. Para enviar uma mensagem de texto automática quando alguém lhe liga ou envia uma mensagem de texto, a explicar por que motivo não pode atender ou responder, defina **Respostas através de SMS às chamadas**, **Respostas através de SMS às SMS** ou ambos como **Ligado** . Para editar a mensagem, toque na caixa de texto.

5. Toque em **seguinte** > **adicionar um dispositivo** e toque no dispositivo Bluetooth que liga ao telemóvel quando está a conduzir (por exemplo, um auricular).

O modo de condução é iniciado automaticamente após estabelecer a ligação entre o telemóvel e o dispositivo Bluetooth adicionado.

Alterar o nome do dispositivo

Pode alterar o nome do dispositivo do seu telemóvel para ser mais fácil identificá-lo quando pretender estabelecer uma ligação Bluetooth a outros dispositivos.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador com o sistema operativo Windows.
2. Localize o seu telemóvel no Explorador do Windows.
3. Clique com o botão direito do rato no ícone de Windows Phone e abra a vista de propriedades do seu telemóvel.
4. Altere o nome predefinido para o nome que desejar. O nome predefinido é normalmente Windows Phone.

O nome Bluetooth do seu telemóvel é igual ao nome do dispositivo.

Memória e armazenamento

Saiba como gerir as suas aplicações, ficheiros e muito mais no telemóvel.

Criar cópia de segurança e restaurar dados no telemóvel

Os acidentes podem acontecer, por isso, configure o telemóvel para que este faça uma cópia de segurança das suas definições, como o esquema do seu ecrã inicial, e de outros dados na sua Conta Microsoft.

Necessita de uma Conta Microsoft para criar uma cópia de segurança do telemóvel.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > cópia de segurança**.
2. Se tal lhe for solicitado, inicie sessão na sua Conta Microsoft.
3. Selecione os dados e o modo como deve ser efetuada a cópia de segurança. Pode definir o telemóvel para efetuar automaticamente uma cópia de segurança da sua lista de aplicações, definições e mensagens de texto. Para criar automaticamente uma cópia de segurança dos seus futuros vídeos ou fotografias com máxima qualidade no OneDrive, necessita de uma ligação Wi-Fi.

 **Sugestão:** Não precisa de efetuar cópias de segurança dos seus contactos e eventos do calendário separadamente. O seu telemóvel efetua automaticamente uma cópia de segurança e mantém-nos sincronizados com a sua Conta Microsoft.

Se algumas das aplicações que transferiu não forem incluídas na cópia de segurança, poderá voltar a transferi-las a partir da Loja, desde que estejam disponíveis. Loja memoriza as aplicações que comprou para não ter de pagar novamente pelas mesmas. Poderão ser cobradas taxas pela transmissão de dados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

As cópias de segurança do telemóvel não são visíveis na vista principal de OneDrive, mas pode encontrá-las nas definições de OneDrive. Verifique people.live.com para os contactos que guardou na cópia de segurança e calendar.live.com para os eventos do calendário.

Para obter informações acerca de segurança de dados em OneDrive, aceda a windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security.

Para fazer uma cópia de segurança de outros conteúdos, como música, ligue o seu telemóvel ao computador e siga as instruções apresentadas no ecrã do computador. Existem duas opções: sincronizar o conteúdo entre o telemóvel e o computador através da aplicação do Windows Phone para ambiente de trabalho ou arraste e largar o conteúdo do telemóvel para o gestor de ficheiros no computador, como o Explorador do Windows.

Criar uma cópia de segurança das fotografias tiradas anteriormente no OneDrive

Toque em **Fotografias** > , selecione as fotografias ou álbuns que pretende carregar, toque em  > **OneDrive**, selecione o local onde pretende carregar as fotografias e toque em .

Para ver as fotografias das quais efetuou uma cópia de segurança, inicie sessão na conta OneDrive em qualquer dispositivo e abra a pasta onde guardou as fotografias.

Restaurar dados de cópia de segurança

Pode restaurar os dados guardados na cópia de segurança após repor ou atualizar o software do telemóvel ou durante a configuração de um novo telemóvel. Inicie sessão na sua Conta Microsoft e siga as instruções apresentadas no telemóvel. Para repor o telemóvel, no ecrã inicial, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **acerca de** > **repor telemóvel**. A reposição restaura as definições originais e apaga todo o conteúdo pessoal, mas poderá restaurar os dados dos quais efetuou uma cópia de segurança depois de iniciar sessão na sua Conta Microsoft.

Verificar e aumentar a memória disponível no telemóvel

Utilize a aplicação sensor de armazenamento para verificar a memória que tem disponível.

O cartão de memória não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Toque em  **Sensor de Armazenamento**.

Toque em **telemóvel**. Para verificar os detalhes do cartão de memória, toque em **cartão SD**.

 **Sugestão:** Quer ver que mais tem no seu telemóvel? Transfira a aplicação Ficheiros a partir de Loja para gerir facilmente os ficheiros que tem no telemóvel.

Se a memória do telemóvel estiver a ficar cheia, verifique primeiro e remova os itens que já não lhe fazem falta:

- Mensagens SMS, multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contactos
- Aplicações
- Música, fotografias ou vídeos

Em vez de remover, também pode mover os ficheiros para o cartão de memória.

A qualidade do cartão de memória pode afetar muito o desempenho do seu telemóvel. Para tirar o melhor partido do seu telemóvel, utilize um cartão rápido 4–128GB de um fabricante bem conhecido. Para mais informações sobre cartões de memória, consulte as perguntas mais frequentes.

Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

★ **Sugestão:** Se o telemóvel não reconhecer um tipo de ficheiro (como um ficheiro zip), coloca o ficheiro na pasta Outros. Pode verificar que ficheiros são e eliminar aqueles que não precisa através da aplicação Ficheiros.

Remover ficheiros temporários para libertar espaço

Toque em **telemóvel** > **ficheiros temporários** > **eliminar**. Para eliminar ficheiros temporários e outros dados apenas do seu browser, toque em **definições do Internet Explorer** > **eliminar histórico**.

Guardar ou mover as aplicações para um cartão de memória

Expanda a memória do seu telemóvel com um cartão de memória e guarde as suas aplicações no cartão por predefinição.

A qualidade do cartão de memória pode afetar muito o desempenho do seu telemóvel. Para tirar o melhor partido do seu telemóvel, utilize um cartão rápido 4–128GB de um fabricante bem conhecido. Para mais informações sobre cartões de memória, consulte as perguntas mais frequentes.

O cartão de memória não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

O cartão de memória é vendido separadamente.

Toque em  **Sensor de Armazenamento**.

Para alterar o local onde o telemóvel guarda as aplicações e outros ficheiros, toque em **telemóvel** ou em **cartão SD** para cada tipo de ficheiro.

Mover as aplicações para o cartão de memória

Toque em **telemóvel** > **aplicações+jogos** > , escolha as aplicações que pretende mover e toque em **mover**.

Mais tarde, poderá voltar a mover as aplicações para o telemóvel a partir do cartão de memória.

O tipo de cartão de memória pode afetar o tempo que demora a mover ficheiros grandes para o cartão.

Eliminar uma aplicação do telemóvel

Pode remover as aplicações instaladas que já não pretende manter ou utilizar, para aumentar a quantidade de memória disponível.

1. No menu principal, deslize para a esquerda para o menu de aplicações.
2. Toque e mantenha a aplicação e toque em **desinstalar**. Pode não ser possível remover algumas aplicações.

Se remover uma aplicação, pode voltar a instalá-la sem a comprar de novo, desde que esteja disponível na Loja.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada pode deixar de funcionar. Para detalhes, consulte a documentação do utilizador da aplicação instalada.

★ **Sugestão:** Quer manter a aplicação, mas está sem memória livre no seu telemóvel? Mova a aplicação para o cartão de memória, em vez de a desinstalar. Toque em  **Sensor de Armazenamento** > **telemóvel** > **aplicações+jogos**, toque em , selecione as aplicações que pretende mover e toque em **mover para o SD**. O cartão de memória não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, acesse a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Gerir ficheiros no telemóvel

A aplicação Ficheiros permite-lhe verificar facilmente os ficheiros que tem no telemóvel, organizá-los em pastas ou eliminar aqueles de que já não precisa. Pode gerir os ficheiros na memória do telemóvel e também no cartão de memória.

O cartão de memória não é suportado por todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pode transferir a aplicação Ficheiros gratuita a partir de www.windowsphone.com. Poderão ser cobradas taxas pela transmissão de dados.

Toque em  **Ficheiros**.

1. Para navegar até uma pasta, toque na pasta pretendida.
2. Para fazer uma pesquisa na pasta onde está atualmente, toque em .
3. Para alterar a forma como os ficheiros ou pastas estão organizados, toque em .
4. Para saltar rapidamente até uma pasta anterior, toque na pasta pretendida no caminho de ficheiros na parte superior do ecrã.

Criar uma pasta nova

Toque em , escreva um nome e toque em .

Mover ou copiar ficheiros para outra pasta

Toque, sem soltar, no ficheiro pretendido e selecione a ação que pretende fazer com o mesmo.

Não pode copiar ou mover pastas, mas pode criar uma nova pasta para a nova localização e mover o conteúdo da pasta antiga para aí. Para mover ou copiar vários ficheiros em simultâneo, toque em , selecione os ficheiros pretendidos e toque em  para os mover ou em  para os copiar.

Partilhar ficheiros ou pastas

Toque em , selecione o que pretende partilhar, toque em  e selecione como pretende efetuar a partilha.

Copiar conteúdo entre o telemóvel e o computador

Copie fotografias, vídeos e outro conteúdo criado por si entre o telemóvel e o computador.

★ **Sugestão:** Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

Se pretende transferir as suas fotografias para um Mac, recomendamos que utilize a aplicação Lumia Photo Transfer for Mac, a qual pode transferir a partir de www.microsoft.com/mobile.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para o seu telemóvel.

★ **Sugestão:** O telemóvel é mostrado nos dispositivos portáteis como Windows Phone. Para ver as pastas do seu telemóvel, faça um duplo clique no nome do telemóvel. Existem pastas separadas para documentos, transferências, música, fotografias, toques e vídeos.

3. Arraste e largue itens do telemóvel para o computador, ou do computador para o telemóvel.

Certifique-se de que coloca os ficheiros nas pastas certas no seu telemóvel, uma vez que se não o fizer poderá não conseguir vê-los.

Não pode copiar mensagens de texto ou contactos para o computador, mas pode sincronizá-los com a sua Conta Microsoft.

★ **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7, o Windows 8 ou posterior, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Nos sistemas operativos Windows 8 e posteriores, pode instalar a aplicação automaticamente quando ligar o telemóvel ao computador. Com o Windows 7, pode transferi-la de www.windowsphone.com.

Para obter informações sobre a aplicação que funciona com o computador, consulte a tabela seguinte:

	Aplicação Windows Phone	Aplicação Windows Phone para ambiente de trabalho	Aplicação Windows Phone para Mac	Aplicação Lumia Photo Transfer for Mac (apenas para fotografias e vídeos)	Explorador do Windows
Windows 8 e posteriores	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x

Aplicação Windows Phone	Aplicação Windows Phone para ambiente de trabalho	Aplicação Windows Phone para Mac	Aplicação Lumia Photo Transfer for Mac (apenas para fotografias e vídeos)	Explorador do Windows
Windows Vista/XP				x
Mac		x	x	

★ **Sugestão:** A forma mais fácil de aceder a ficheiros no telemóvel é através da app Ficheiros. Pode transferi-la a partir de www.windowsphone.com.

Segurança

Saiba como proteger o telemóvel e como manter os seus dados em segurança.



Definir o telemóvel para bloquear automaticamente

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Defina um código de segurança e defina o telemóvel para bloquear automaticamente quando não estiver a ser utilizado.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de bloqueio**.
2. Mude **Palavra-passe** para **Ligado**  e escreva um código de segurança (pelo menos 4 dígitos).
3. Toque em **Exigir uma palavra-passe após** e defina a duração de tempo após o qual o telemóvel é automaticamente bloqueado.

Não divulgue o código de segurança e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Se esquecer o código de segurança e não o conseguir recuperar, ou introduzir um código errado demasiadas vezes, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte o ponto de assistência mais próximo ou o representante do telemóvel.

Desbloquear o telemóvel

Prima a tecla de alimentação, arraste o ecrã de bloqueio para cima e escreva o código de segurança.

Alterar o seu código de segurança

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de bloqueio > alterar palavra-passe**.

Utilizar o telemóvel quando este está bloqueado

Pode utilizar determinadas funcionalidades do seu telemóvel quando este está bloqueado, sem ter de escrever o código de segurança.

Para ativar o telemóvel, prima a tecla de alimentação.

Visualizar as suas notificações

Deslize para baixo a partir da zona superior do ecrã.

Abrir a câmara

Se adicionar um atalho para a câmara no centro de ação, pode ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado. Prima a tecla de alimentação, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque em .

Se o telemóvel tiver uma tecla de câmara, prima-a sem soltar durante alguns segundos.

Alterar a forma como as chamadas recebidas são notificadas

Prima uma tecla de volume e toque em .

Colocar em pausa ou retomar a música, ou passar para outra música

Utilize os controlos do leitor de música apresentados na parte superior do ecrã.

 **Sugestão:** Se estiver a ouvir rádio, também pode utilizar os controlos de música no ecrã de bloqueio para mudar de estação ou silenciar o rádio. A rádio em FM não é suportada em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Alterar o código PIN

Se o seu cartão SIM tiver um código PIN predefinido, pode alterá-lo para um código mais seguro.

Nem todos os fornecedores de serviços de rede suportam esta funcionalidade.

1. No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Deslize para a esquerda para **aplicações** e toque em **telemóvel**.
3. Se tiver um telemóvel com dois cartões SIM, selecione o SIM pretendido. O Dual SIM não é suportado em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, consulte www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
4. Toque em **alterar PIN do SIM**.

O código PIN pode ter entre 4 a 8 dígitos.

Localizar o telemóvel perdido

Não sabe onde colocou o telemóvel ou teme que tenha sido roubado? Utilize localizar telemóvel para localizar o telemóvel e bloqueie ou apague todos os dados do telemóvel remotamente.

Necessita de ter a sua conta Microsoft no telemóvel.

1. No seu computador, vá para www.windowsphone.com.
2. Inicie sessão com a mesma conta Microsoft que tem no telemóvel.
3. Escolha **localizar telemóvel**.

O utilizador pode:

- Localizar o telemóvel num mapa
- Fazer com que o telemóvel toque, mesmo que o modo silencioso esteja ligado
- Bloquear o telemóvel e defini-lo para mostrar uma mensagem, para que lhe possa ser devolvido
- Apagar todos os dados do telemóvel remotamente

As opções disponíveis podem variar.

-  **Sugestão:** Defina o telemóvel para guardar automaticamente a sua localização num intervalo de algumas horas. Se o telemóvel ficar sem bateria, poderá continuar a visualizar a sua última localização guardada. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > localizar telemóvel**.

Carteira

Utilize a Carteira para reunir os seus métodos de pagamento num único local e proteja-a com um código PIN.

A funcionalidade NFC não é suportada em todos os telemóveis. Para informações sobre disponibilidade, acesse a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Carteira é uma carteira virtual no seu telemóvel. O utilizador pode:

- Fazer os pagamentos da Loja, por exemplo, quando compra uma aplicação
- Fazer compras na aplicação com os cartões armazenados

- Utilizar os seus cartões na Carteira para pagamentos por NFC, se for suportado pelo seu fornecedor de serviços da rede
- Armazenar os cartões de oferta da Microsoft no telemóvel
- Armazenar cartões de embarque, promoções, bilhetes e muito mais

1. Para definir um código PIN para o seu Carteira, toque em  **Carteira**.
2. Toque em **...** > **definições+PIN** e mude **PIN da carteira** para **Ligado** .
3. Introduza um código PIN para a sua Carteira.
4. Toque em **concluído**.

O seu telemóvel solicita um código PIN que tenha definido, sempre que acede à Carteira.

 **Sugestão:** Para proteger as suas compras na Loja, toque na caixa de verificação **Usar o PIN da Carteira para proteger a compra de aplicações, música e compras através de aplicações**.

Definir um código PIN para Carteira não impede a utilização de NFC para pagamentos.

 **Nota:** As aplicações e os serviços de pagamento e tarifários são fornecidos por terceiros. A Microsoft Mobile não concede qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade por qualquer uma destas aplicações ou serviços, incluindo assistência, funcionalidades, transações ou perda de qualquer valor monetário. Poderá ter de reinstalar e ativar a aplicação de pagamento ou tarifas após a reparação do seu dispositivo. Poderá ter de reinstalar e ativar os cartões que adicionou, bem como a aplicação de pagamento ou tarifas, após a reparação do seu dispositivo.

Códigos de acesso

Saiba para que servem os diferentes códigos do seu telemóvel.

<p>código PIN (4-8 dígitos)</p>	<p>Protege o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou é necessário para aceder a algumas funcionalidades.</p> <p>Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar.</p> <p>Caso se esqueça do código ou este não seja fornecido com o seu cartão, contacte o fornecedor de serviços de rede.</p> <p>Se introduzir o código incorretamente 3 vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK.</p>
<p>PUK</p>	<p>É necessário para desbloquear um código PIN.</p> <p>Caso o código não seja fornecido com o seu cartão SIM, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.</p>

Código de segurança (código de bloqueio, palavra-passe)

(mín. 4 dígitos)

Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada.

Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio definido.

Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel.

Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados.

Para mais informações, contacte o ponto de assistência mais próximo ou o representante do telemóvel.

IMEI

Este é utilizado para identificar telemóveis na rede. Poderá ter de fornecer o número aos serviços do ponto de assistência ou ao vendedor do telemóvel.

Para ver o seu número IMEI, marque ***#06#**.

Resolução de problemas e suporte

Caso queira saber mais acerca do seu telemóvel ou não tenha a certeza sobre o funcionamento do mesmo, tem à disposição vários canais de suporte.

Para ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu telemóvel, existe um manual do utilizador no telemóvel com instruções adicionais. Toque em  **Ajuda+ Sugestões Lumia**.

Também pode ir para www.microsoft.com/mobile/support/, onde pode encontrar:

- Informações sobre resolução de problemas
- Debates
- Notícias sobre aplicações e transferências
- Informações sobre atualizações de software
- Detalhes adicionais acerca de funcionalidades e tecnologias e a compatibilidade de dispositivos e acessórios

A resolução de problemas e os fóruns podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Para vídeos de suporte, vá a www.youtube.com/lumiasupport.

Se o telemóvel não estiver a responder

Faça o seguinte:

- 1-método de reinicialização com uma tecla: Mantenha premida a tecla de alimentação durante cerca de 10 segundos. O telemóvel reinicia-se.
- 2-método de reinicialização com duas teclas: Mantenha premidas simultaneamente a tecla de volume para baixo e a tecla de alimentação durante 10 segundos. O telemóvel reinicia-se.

Se não tiver a certeza de qual o método de reinicialização adequado para o seu telemóvel, aceda a www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Se o seu telemóvel deixar de responder com frequência, atualize o software do telemóvel ou reinicialize-o. A reinicialização restaura as definições de fábrica e apaga todo o conteúdo pessoal, incluindo as aplicações compradas e transferidas. No ecrã inicial, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > acerca de > repor telemóvel**.

Se o problema persistir, contacte a Microsoft Mobile ou o seu fornecedor de serviços de rede para saber quais as opções de reparação. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos seus dados, pois os dados pessoais no telemóvel podem ser eliminados.

 **Sugestão:** Se necessitar de identificar o telemóvel, para ver o número IMEI exclusivo do telemóvel, marque ***#06#**. Também pode encontrar o número IMEI no corpo do telemóvel. Para obter mais informações, consulte a secção de informações de segurança e do produto no manual do utilizador online.

