



Användarhandbok

Lumia med Windows 10 Mobile

Om den här användarhandboken

Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion.

! **Viktigt!** Läs Säkerhetsinformation och Produkt- och säkerhetsinformation i den utskrivna användarhandbok eller i enheten, eller på **www.microsoft.com/mobile/support**, för viktig information om säker användning av enheten och batteriet innan du börjar använda din enhet. Läs den utskrivna användarhandboken för att ta reda på hur du kommer igång med din nya enhet.

Gå till **support.microsoft.com** och bläddra till instruktionerna för Windows-telefoner för onlineanvändarhjälp, videor, ännu mer information och hjälp med felsökning.

Du kan också kolla in supportvideorna på **www.youtube.com/lumiasupport**.

Det finns dessutom en användarhandbok i telefonen – den har du alltid med dig när du behöver den. Tryck på  **Lumia Hjälp + tips** för att hitta svar på dina frågor och få hjälpsamma tips. Kolla in avsnittet för nya användare om Lumia är nytt för dig.

Gå till **aka.ms/privacy** för information om Microsofts sekretesspolicy.

Användarhandbok

Lumia med Windows 10 Mobile

Innehåll

Säkerhetsinformation	5	Bläddra i dina SIM-appar	58
Komma igång	6	Store	59
Slå på telefonen	6	Kontakter och meddelanden	63
Låsa knapparna och skärmen	7	Samtal	63
Ladda din telefon	7	Kontakter	67
Din första Lumia?	10	Sociala nätverk	71
Få veta mer om din telefon	10	Meddelanden	73
Installera telefonen	10	E-post	77
Uppdatera apparna	11	Kamera	82
Utforska dina paneler, appar och inställningar	11	Öppna snabbt kameran	82
Navigera inuti en app	14	Grundläggande funktioner för kameran	82
Använda pekskärmen	15	Avancerad fotografi	85
Bakåtknappen, startknappen och sökknappen	17	Foton och videor	86
Byta till din nya Lumia-telefon	18	Kartor och navigering	89
Grunderna	22	Aktivera positioneringstjänster	89
Nyheter i den här versionen	22	Hitta en plats	89
Bekanta dig med telefonen	22	Få vägbeskrivningar till en plats	90
Konton	30	Hämta en karta till telefonen	90
Anpassa din telefon	35	Positioneringsmetoder	91
Cortana	41	Internet	92
Hjälpmedel	43	Ange internetanslutningar	92
Ta en skärmbild	44	Ansluta datorn till internet	92
Förlänga batteritiden	44	Använda dataabbonnemanget på ett effektivt sätt	93
Minska kostnaderna för datanätverksväxling	47	Webbläsare	93
Skriva text	47	Söka på internet	96
Klocka och kalender	52	Koppla ned internetanslutningar	96
Dubbla SIM-kort	57	Felsöka Internetanslutningsproblem	96

Underhållning	98
Titta och lyssna	98
Radio	101
Synkronisera musik och videoklipp mellan telefonen och datorn	102
Spel	103
Livsstilsappar och -tjänster	105
Kontor	108
Arbeta med Word	108
Arbeta med Excel	109
Arbeta med PowerPoint	109
Skriva en anteckning i OneNote	110
Kom åt Office-filer via OneDrive	111
Använd din telefon som en dator med Continuum	111
Ansluta enheter med Continuum	112
Arbeta med Continuum	113
Använda kalkylatorn	113
Telefonhantering och anslutningar	115
Uppdatera telefonens programvara	115
Använd en säker VPN-anslutning	116
WiFi	116
NFC	117
Bluetooth	119
Minne och lagring	121
Kopiera innehåll mellan telefonen och datorn	124
Säkerhet	126
Plånbok	131
Åtkomstkoder	132
Felsöka anslutningsproblem	133
Om telefonen inte svarar	134

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller strida mot lokala lagstiftningar och bestämmelser.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft Mobile för användning med denna enhet. Laddare från andra tillverkare som följer tillämpliga USB-krav och som ansluts till enhetens USB-kontakt kan vara kompatibla. Anslut inte inkompatibla produkter.



HÅLL ENHETEN TORR

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.



GLASDELAR

Enhetsskärmen är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.



SKYDDA DIN HÖRSEL

Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder högtalaren.


Komma igång

Ta hand om grundarna så är telefonen snabbt redo att användas.

Slå på telefonen


Slå på telefonen och börja utforska.

Tryck på strömknappen tills telefonen vibrerar.

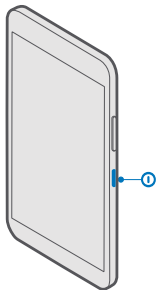

Stänga av telefonen

Håll ned strömknappen och dra låsningsskärmen nedåt.

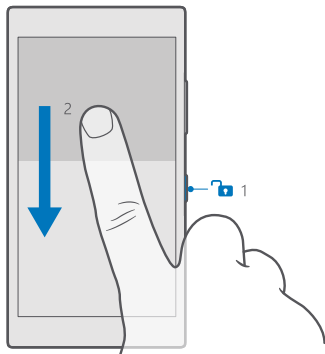


Låsa knapparna och skärmen

Om du vill undvika att oavsiktligt råka ringa ett samtal när du har telefonen i fickan eller i väskan, kan du låsa knapparna och skärmen. Du kan även ställa in knapparna och skärmen så att de låses automatiskt.

För att låsa knapparna och skärmen, tryck på strömknappen.

Låsa upp knapparna och skärmen

Tryck på strömknappen och dra låsningsskärmen uppåt.

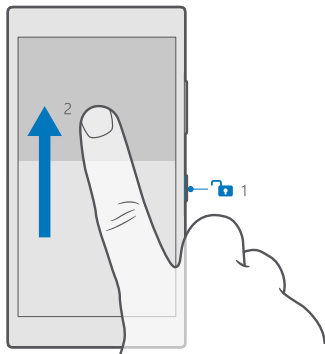

★ **Tips!** Om du kan dölja navigeringsfältet kan du också låsa dina knappar och skärmen genom att dubbeltrycka på fältet. Slep ned från skärmens ovkant, tryck på **Alla inställningar** > **Anpassning** > **Låsskärmen** och ändra **Dubbeltryck i navigeringsfältet för att stänga av skärmen** till  för att aktivera den här funktionen. Alla telefoner har inte stöd för att dölja navigeringsfältet. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Ställa in knapparna och skärmen så att de låses automatiskt

Slep ned från skärmens ovkant, tryck på **Alla inställningar** > **Anpassning** > **Låsskärmen** och, under **Skärmen stängs av efter**, välj hur lång tid som ska gå innan knapparna och skärmen låses automatiskt.

Ladda din telefon


Lär dig att ladda telefonen.

Ladda telefonen med en USB-laddare


Ditt batteri har delvis laddats på fabriken, men du kan behöva ladda det igen innan du kan slå på telefonen första gången.

Se till att använda en kompatibel USB-laddare för att ladda telefonen. Laddaren kanske säljs separat.

1. Sätt i en kompatibel laddare i ett vägguttag och anslut kabeln till telefonen.

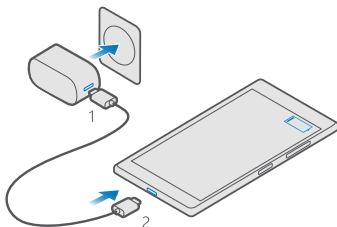

2. Koppla från laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

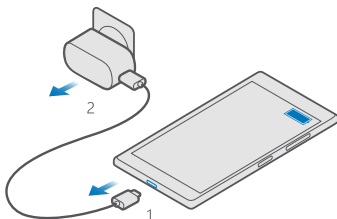

Du behöver inte ladda batteriet under någon viss tid och du kan använda telefonen medan den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.

★ Tips! Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

Se till att datorn är påslagen.

Anslut först USB-kabeln till datorn och sedan till telefonen. Koppla först från USB-kabeln från telefonen och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få det inbyggda batteriet utbytt.

Ladda din telefon trådlöst


Du behöver inte ansluta telefonen till en laddare varje gång du behöver ladda telefonen – ladda trådlöst i stället. Det är bara att lägga telefonen på en trådlös laddare, så börjar den omedelbart laddas.

Trådlös laddning stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Du kan behöva ett skal för trådlös laddning för att trådlös laddning ska fungera. Skalet kan finnas med i förpackningen eller så säljs det separat. Använd bara Lumias originalskalet för trådlös laddning som är avsedda för din telefon.

Trådlösa laddare säljs separat.

Laddningsområdena på telefonen och laddaren måste ha kontakt, så se till att du placerar telefonen och laddaren på rätt sätt. Alla telefonmodeller passar inte i alla laddare.

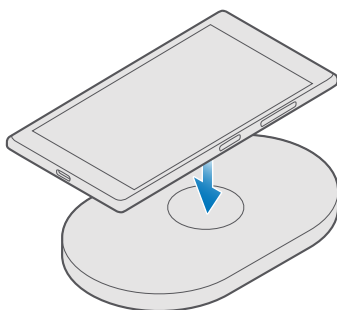

Använd endast trådlösa laddare som är kompatibla med din enhet.

1. Se till att den trådlösa laddaren är ansluten till ett vägguttag.
2. Om din telefon behöver ett skal för trådlös laddning se till att det sitter rätt på din telefon.
3. Ställ telefonen på den trådlösa laddaren så att laddningsområdena har kontakt.
4. Ta bort telefonen från laddaren när batteriet är fulladdat.

⚠ Varning! Se till att det inte finns något mellan laddaren och enheten. Fäst inga objekt, till exempel klistermärken, på enhetens yta nära laddningsområdet.

Mer information om trådlös laddning finns i användarhandboken till din laddare.

Din första Lumia?

Nu sätter vi igång! Ställ in din nya telefon, utforska vyerna och menyerna i telefonen och lär dig att använda pekskärmen.

Få veta mer om din telefon

Om du vill lära dig mer om hur du använder telefonen, eller om du är osäker på hur telefonen ska fungera, finns det flera ställen där du kan få support.

Det finns en användarhandbok i telefonen där det finns mer instruktioner som kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av din telefon. Tryck på  **Lumia Hjälp+tips**.

Du kan också gå till www.microsoft.com/mobile/support, där du hittar:

- Felsökningsinformation
- Snabba svar på dina frågor
- Diskussioner
- Nyheter om appar och hämtningar
- Programuppdateringsinformation
- Mer information om funktioner och tekniker samt om kompatibiliteten hos enheter och tillbehör

Felsökning och diskussioner kanske inte är tillgängliga på alla språk.

Videoklipp finns på www.youtube.com/lumiasupport.

Se även appen Sätt igång om du är en ny användare av Lumia.

Installera telefonen

Få ut det mesta av din telefons funktioner direkt.



När du sätter på telefonen första gången så hjälper telefonen dig att skapa dina nätverksanslutningar, telefoninställningar och Microsoft-konto samtidigt.

Du behöver ett Microsoft-konto för att säkerhetskopiera och återställa telefonen, för att köpa, installera och uppdatera appar och få åtkomst till vissa Microsoft-tjänster, till exempel:

- Xbox
- Groove och Film och TV
- OneDrive
- Hotmail

- Outlook

Om du redan har skapat ett konto för en av Microsofts tjänster, till exempel Xbox Live, Hotmail eller Outlook, gäller de inloggningsuppgifterna som Microsoft-konto och du kan använda dem för att logga in.

Samma användarnamn och lösenord kan användas på din dator och telefon.

1. Sätt på telefonen och följ anvisningarna som visas på telefonen.
 2. När du ombes skapa ett Microsoft-konto gör du det, eller loggar in med ett befintligt.
- Se till att du kommer ihåg uppgifterna för Microsoft-kontot som du lagt till i telefonen.

★ **Tips!** Du kan också skapa ett Microsoft-konto senare. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Konton** > **Din e-post och dina konton** > **Logga in med ett Microsoft-konto i stället.**

Du kan också skapa eller hantera ditt konto på **account.microsoft.com**.

3. Fyll i dina kontouppgifter.
4. Ange ditt telefonnummer eller alternativa e-postadress. De används för att skicka dig en verifieringskod och för att skydda dina data.
5. Ange din e-postadress eller de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer när du blir ombedd.
6. Ange koden när du får den så är du redo att säkerhetskopiera dina data och använda telefonen.

★ **Tips!** Tryck på strömknappen och dra låsningsskärmen uppåt om skärmens stängs av.

Uppdatera apparna

Uppdateringar till appar ger dig viktiga felkorrigeringar och nya funktioner. Se till att dina appar är uppdaterade så att du kan få ut så mycket som möjligt av din nya telefon.

1. Tryck på  **Store**.
2. Peka på  > **Nedladdningar och uppdateringar**.

★ **Tips!** Som standard uppdaterar telefonen automatiskt apparna när du är ansluten till ett trådlöst nätverk.

3. Tryck på **Sök efter uppdateringar** > **Uppdatera alla**.

Stänga av automatiska uppdateringar

Peka på  **Store** > **Inställningar** och ändra **Uppdatera appar automatiskt** till **Av** .


Utforska dina paneler, appar och inställningar

Allt du behöver finns på 2 vyer: startsidan och appmenyn. Fyll startsidan med genvägar till dina favoritappar och kontakter som du ofta använder och hitta enkelt dina appar i appmenyn.

Startsidan innehåller paneler, som är genvägar till dina appar, kontakter, favoriter och mycket mer. Vissa paneler kan visa meddelanden och uppdateringar, till exempel missade samtal, mottagna meddelanden och de senaste nyheterna.




1. Om du vill se alla apparna på din telefon går du till startsidan och sveper åt vänster. Svep åt höger om du vill återgå till startsidan.

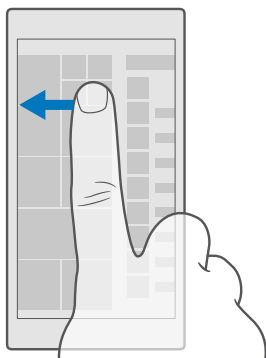

★ **Tips!** Tryck på startknappen  om du vill gå tillbaka till startsidan från valfri vy.

I appmenyn finns alla dina appar – i prydlig bokstavsordning. Alla installerade appar hamnar här. Tryck på sökfältet längst upp på skärmen eller tryck på en bokstav för att söka efter en app i appmenyn.

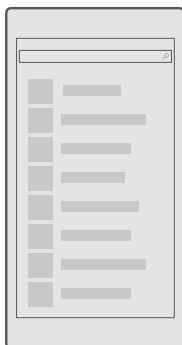


De senast installerade apparna visas längst upp i appmenyn.

2. Tryck och håll ned på en app i appmenyn och tryck på **Fäst på Start** för att lägga till en appgenväg på startsidan.

Kontrollera meddelanden och ändra inställningar snabbt

Svep ned från skärmens övre kant.

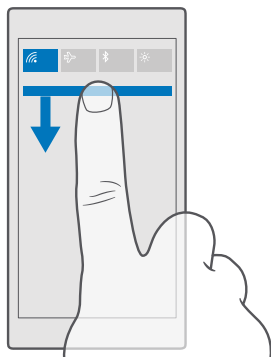


I Åtgärdscentret kan du snabbt se meddelanden, till exempel dina missade samtal och olästa e-postmeddelanden, öppna kameran och få åtkomst till telefonens inställningar.

Navigera inuti en app

Det finns mer att utforska i dina appar. Svep åt vänster för att visa fler vyer i en app. Använd alternativmenyn för att upptäcka fler åtgärder.

I de flesta appar kan du svepa åt vänster för att gå till en annan vy.

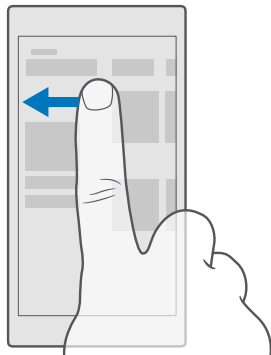


★ **Tips!** Du kan också trycka på flikens rubrik längst upp på skärmen för att växla mellan vyer.

Hitta fler alternativ i en app

Tryck på ... eller ☰.

I alternativmenyn hittar du ytterligare inställningar och åtgärder som inte visas som ikoner.

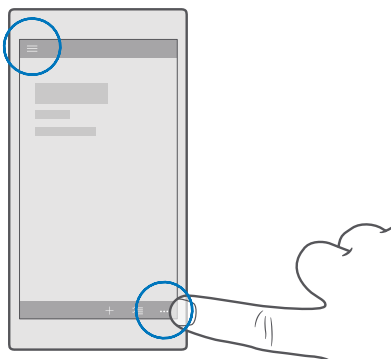

Använda pekskärmen


Utforska telefonen genom att trycka, svepa och dra.

! Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål på pekskärmen.

Om du vill öppna en app eller ett annat objekt trycker du på den/det.


Tryck och håll ned för att öppna fler alternativ

Håll fingret på ett objekt till dess menyyn visas.

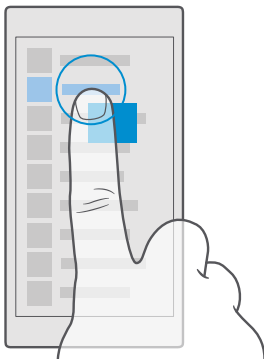

Hålla ned för att dra ett objekt


Håll fingret på objektet i några sekunder och dra sedan fingret över skärmen.

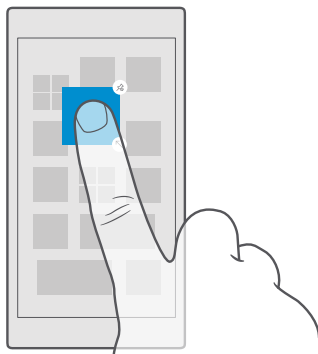

Svepa


Sätt ditt finger på skärmen och dra det i önskad riktning.

Du kan till exempel svepa åt vänster eller höger mellan startsidan och appmenyn, eller mellan olika vyer i apparna.

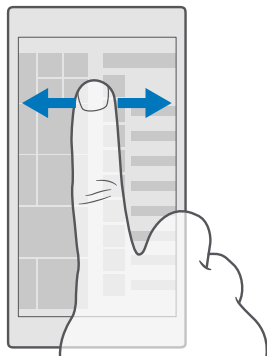


Bläddra i en lång lista eller meny

Svep snabbt ditt finger upp eller ned längs skärmen i en svepande rörelse och lyfter upp fingret. Tryck på skärmen för att stoppa bläddringen.

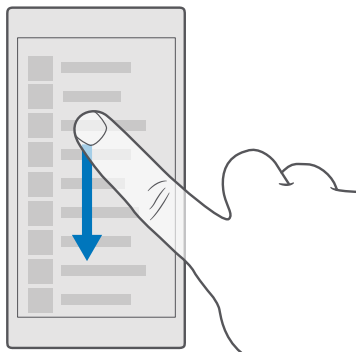

Zooma in och ut

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, ett foto eller en webbsida, och dra isär eller ihop fingrarna.

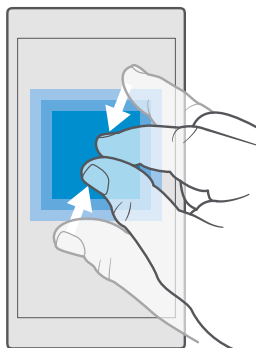


Lås skärmläsningsorienteringen

Skärmen roteras automatiskt när du vänder telefonen 90 grader. Svep ned från skärmens ovkant, tryck på **Alla inställningar** > **System** > **Bildskärm** och ändra **Rotationslås** till **På** för att låsa skärmen i dess nuvarande orientering.

Skärmrotation kanske inte fungerar i alla appar eller vyer.

Bakåtknappen, startknappen och sökknappen

Med bakåtknappen, startknappen och sökknappen kan du navigera i din telefon.



- Håll ned bakåtknappen om du vill se vilka appar som är öppna. Tryck på önskad app för att växla till en annan app. Om du vill stänga en app trycker du på i det övre högra hörnet i appen.
- Om du vill gå tillbaka till den föregående skärmen trycker du på bakåtknappen . Telefonen kommer ihåg alla appar och webbplatser som du har besökt sedan skärmen sist var låst.
- Om du vill gå till startskärmen trycker du på startknappen . Appen du besökte är öppen i bakgrunden.
- Tryck och håll ned startknappen för att centrera innehållet, om telefonen har en stor skärm. Skärmen återgår till normal vy automatiskt.
- Tryck på sökknappen om du vill söka på internet eller efter objekt på telefonen.

- Tryck och håll ned söknappen  och säg vad du vill göra, om din telefon har Cortana. Eller tryck på söknappen  för att ändra Cortana-inställningarna eller använda andra Cortana-funktioner.

Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka regioner och språk som stöds finns på www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

- Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Tillägg** > **Pekfunktioner** och sätt på **Vibrera när jag trycker på navigeringsknapparna.**  eller stäng av  för att sätta på eller stänga av vibrationen för dessa knappar. Vibrationen för knapparna påverkas inte om du ändrar vibrationsinställningarna för inkommande samtal.

Byta till din nya Lumia-telefon

Det är enkelt att byta till nya Lumia – lär dig att överföra kontakter, kalendrar, foton, videoklipp och annat innehåll till din nya telefon.

Överföra innehåll till din nya Lumia-telefon

Det finns fiffiga sätt att överföra dina foton, videor och andra viktiga saker från din gamla telefonen till din nya.

De här instruktionerna kanske inte gäller för alla telefonmodeller och -tillverkare.

Du kan behöva installera vissa appar på telefonen eller datorn för att kunna utföra överföringen. Överföringen kan ta en stund. Det beror lite på vad du behöver installera och hur mycket innehåll du överför.

Vissa filformat kan inte överföras. Det kan finnas fristående konverteringsappar som du kan använda för att konvertera filerna till ett format som kan överföras.

Mer information finns på www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Kopiera kontakter med Bluetooth

Se till att dina nära och kära inte är mer än en knapptryckning bort. Använd appen Överför mina data om du enkelt vill kopiera dina kontakter.

-  **Tips!** Om din gamla telefon är en Lumia, eller om du tidigare har säkerhetskopierat dina kontakter till ditt Microsoft-konto, är det bara att logga in på ditt konto på telefonen för att importera dina kontakter från OneDrive. Kontakterna importeras automatiskt.

Din gamla telefon måste ha stöd för Bluetooth. Kontakterna på den gamla telefonen måste vara lagrade i telefonminnet och inte på SIM-kortet.

- Aktivera Bluetooth på din gamla telefon och se till att telefonen är synlig för andra enheter.
- På din nya Lumia sveper du ned från skärmens ovkant, håller ned , ser till att Bluetooth är aktiverat och kopplar ihop din Lumia med din gamla telefon.
- Tryck på  **Överför mina data** på den nya telefonen.
- Tryck på **fortsätt**.

5. Välj din gamla telefon i listan över hopkopplade enheter och följ instruktionerna som visas på båda telefonerna. Se till att kryssrutan **Kontakter** är markerad på den nya telefonen.

Om dina kontakter är inskrivna på ett språk som din nya telefon inte har stöd för kan det hända att kontaktuppgifterna inte visas på ett korrekt sätt.

Efter att du har kopierat dina kontakter kan du avinstallera appen Överför mina data för att det ska vara smidigare att använda telefonen och för att spara utrymme på den.

Överföra innehåll med ditt Microsoft-konto

Om din gamla telefon är en Lumia är det enklast att överföra dina kontakter, din kalender och dina SMS till din nya Lumia-telefon med hjälp av ditt Microsoft-konto.

Se till att du konfigurerar ett Microsoft-konto på din gamla och nya Lumia-telefon.

1. På din gamla telefon kontrollerar du att du har säkerhetskopierat allt innehåll du vill flytta till din nya telefon.

Gå till **support.microsoft.com** och bläddra till instruktionerna för Windows-telefoner för mer information om hur du säkerhetskopierar din telefon.

2. Om du vill logga in på ditt Microsoft-konto på din nya Lumia-telefon sveper du ned från ovankanten av skärmen, trycker på  **Alla inställningar** >  **Konton** > **Din e-post och dina konton** > **Logga in med ett Microsoft-konto i stället** och följer anvisningarna som visas på skärmen.

Innehållet du säkerhetskopierar överförs automatiskt till din nya Lumia-telefon.

 **Tips!** Du kan också överföra foton, videor eller andra filer från din gamla telefon till din nya Lumia. På din gamla telefon lägger du till de filer du vill ha i OneDrive.

Överföra innehåll med OneDrive

Använd OneDrive-appen och ladda upp dina Office-dokument, foton och videor till OneDrive. Det spelar ingen roll om din gamla telefon är en Windows Phone, en Android-telefon eller en iPhone, du kan ändå kopiera dina filer till din nya Lumia.

För att enkelt överföra och hantera ditt innehåll på OneDrive kan du ladda ned och installera appen OneDrive från:

- Google Play för en Android-telefon
- App Store för en iPhone
- Store för Windows Phone-enheter (om den inte redan finns i telefonen)
- Mac App Store för en Mac-dator
- **support.microsoft.com** för din PC-dator

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna logga in på OneDrive.

OneDrive är kanske inte tillgängligt för alla telefonmodeller.

1. Öppna appen OneDrive på din gamla telefon.
2. Överför filerna du vill överföra till din nya telefon.

Du kan nu logga in på OneDrive med ditt Microsoft-konto för att få åtkomst till ditt innehåll på alla enheter och ladda ned det när det behövs.

Överföra Outlook-innehåll från en Android-telefon eller iPhone

Använd ditt Microsoft-konto om du vill överföra Outlook-e-post, -kontakter och -kalenderposter från din Android-telefon eller iPhone till en ny Lumia.

Du måste ha Microsoft Outlook-appen på din Android-telefon eller iPhone.

1. Lägg till ditt Google- eller iCloud-konto i Outlook-appen på din gamla Android-telefon eller iPhone. Se till att allt innehåll du vill överföra till din nya telefon är synkroniserat till ditt konto.
2. Tryck på  **Outlook E-post** > **Kom igång** > **+ Lägg till konto** på din nya Lumia.
3. Logga in på ditt Google- eller iCloud-konto och tryck på **Klart**.

Dina e-postmeddelanden, kontakter och kalenderposter synkroniseras automatiskt till din nya telefon. Det kan ta en stund innan innehållet blir tillgängligt.

★ **Tips!** Du kan också överföra foton och videoklipp från din gamla telefon till din nya Lumia-telefon. Installera OneDrive-appen på din Android-telefon eller iPhone, logga in på appen med ditt Microsoft-konto och lägg till de filer som du vill ha i OneDrive.

Gå till **support.microsoft.com** och bläddra till instruktionerna för Windows-telefoner för mer information om hur du synkroniserar ditt innehåll med Outlook-appen.

Välj innehållet du vill synkronisera till din Lumia

Tryck på  **Outlook E-post** > ... >  **Konton**. Välj ett konto, tryck på **Ändra synkroniseringsinställningar för postlåda** och välj vad du vill synkronisera under **Synkroniseringsalternativ**.

Överföra innehåll från en Symbian- eller S40-telefon

Använd Nokia Suite om du vill överföra dina kontakter, kalenderposter, musik och foton från en Symbian- eller S40-telefon till din Lumia.

Kontrollera att du har den senaste versionen av Nokia Suite installerad på datorn. Du kan ladda ned den från **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna logga in på OneDrive.

1. Anslut din Symbian- eller S40-telefon till datorn med en kompatibel USB-kabel.
2. Öppna Nokia Suite på datorn.
3. Välj **Kopiera innehåll till Nokia Lumia**, logga in på ditt Microsoft-konto och följ anvisningarna som visas på datorn. Ditt innehåll kopieras till OneDrive. Dina foton kopieras till mappen Bilder i OneDrive och dina kontakter och kalenderhändelser till ditt Outlook.com-konto.
4. Tryck på  **Foton** på din Lumia-telefon för att få åtkomst till dina foton. Tryck på  **OneDrive** på startsidan för att få åtkomst till andra filer, till exempel din musik. Dina kontakter och kalenderposter synkroniseras automatiskt.

★ **Tips!** Din Symbian- eller S40-telefon har kanske inte stöd för Nokia Suite? Eller så vill du överföra annat innehåll, till exempel videor? Du kan också ansluta telefonen till datorn

och dra och släppa de filer som du vill överföra till datorn. Om du har programmet OneDrive kan du dra och släppa filer direkt till mappen OneDrive för automatisk överföring.

Grunderna

Anpassa din telefon, få ut så mycket som möjligt av dina konton och appar som OneDrive och Store, och lär dig alla grunderna – från att skriva text till att spara på batteriet.

Nyheter i den här versionen


Få en snabb överblick över nyheterna i den här versionen.

- Ställ in Windows Hello Beta, en biometrisk autentiseringsfunktion, och lås upp telefonen med en blick.
- Anslut telefonen till en skärm, ett tangentbord eller en mus i din närhet och använd telefonen som en dator med Continuum.
- Hitta saker enkelt på nätet med den nya webbläsaren Microsoft Edge.
- Lägg till ett bakgrundsfoto i helskärm på din startsida och appmeny.
- Hitta enkelt dina senast installerade appar längst upp i appmenyn.
- Hitta snabbt dina inställningar i den nya inställningsgruppen.
- Utöka genvägsyn för att hitta fler genvägar i åtgärdscentret.
- Agera snabbt på dina meddelanden i åtgärdscentret. Svara till exempel på ett SMS utan att öppna appen Meddelanden.
- Om telefonen har en stor skärm kan du flytta tangentbordet på skärmen så att du enklare kan skriva med en hand.
- Kolla in den nya appen Sätt igång eller använd Cortana för att hitta den information du behöver.

Vissa funktioner stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures för att visa tillgänglighet.

Bekanta dig med telefonen

Din telefon har 2 vyer – startsidan och appmenyn. Svep bara åt vänster eller höger om du vill växla mellan vyerna.

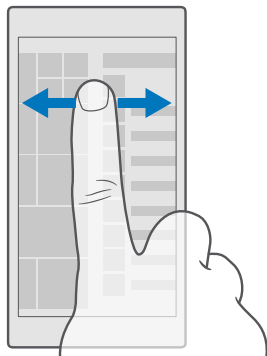


Startsida: Animerade, levande paneler visar dina missade samtal och mottagna meddelanden, de senaste nyheterna, väderprognoser och mycket mer. Uppdateringar av dina fasta kontakter visas på panelen, och du kan visa information om dina kontakter direkt på startsidan.

Appmeny: Alla dina appar listas här, i ordning. Om du har många appar kan du trycka på sökfältet högst upp på skärmen för att leta efter en. Du kan enkelt se dina senast installerade appar längst upp i appmenyn.

Växla mellan vyer och appar

Alla dina appar visas inte på startsidan. Svep till appmenyn för att hitta alla appar. Eller kolla vad som redan körs på telefonen och växla mellan apparna.


Om du vill se alla apparna på din telefon går du till startsidan och sveper åt vänster. Svep åt höger om du vill återgå till startsidan.

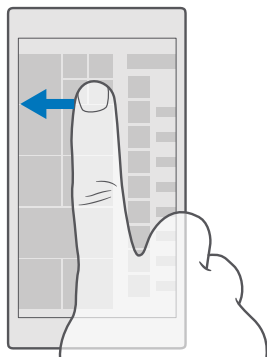

★ **Tips!** Om du vill hitta en app snabbt trycker du på valfri bokstav i appmenyn och trycker sedan på den första bokstaven eller tecknet för den app du vill ha i den meny som visas.

Visa, växla mellan och stänga öppna appar

Tryck och håll ned bakåtknappen ← om du vill visa de öppna apparna. Tryck på önskad app för att växla till en app. Om du vill stänga de appar du inte längre behöver trycker du på ✕ i det övre högra hörnet i appen.

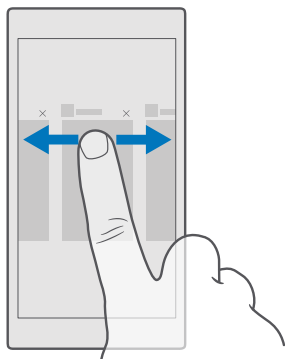

Navigera i inställningsmenyn


Svep ned från skärmens övre kant och tryck på ⚙️ **Alla inställningar**. Tryck på valfri inställningsgruppstitel och välj önskad grupp för att gå till en inställningsgrupp. För att söka efter en specifik inställning, tryck på sökfältet högst upp på skärmen och börja skriv namnet på inställningen.

Dölj navigeringsfältet när du inte behöver det

Alla Lumia-telefoner har 3 knappar längst ned: bakåt, start och sök. Du kan dölja navigeringsfältet från startsidan när du inte behöver det.

Alla telefoner har inte stöd för att dölja navigeringsfältet. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Svep upp från skärmens nederkant för att dölja navigeringsfältet från startsidan när det inte behövs. Svep upp för att visa navigeringsfältet igen.

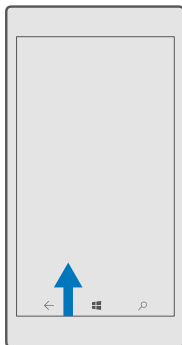

Ändra färgen på navigeringsfältet

Du kan ändra navigeringsfältets färg så att fältet syns bättre eller matchar ditt tema. Svep ned från skärmens ovankant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Anpassning** > **Färger** och ändra **Använd färg i navigeringsfältet** till **På** .


Kontrollera meddelanden på telefonen

Du kan snabbt kontrollera meddelanden, ändra vissa inställningar eller lägga till genvägar till vissa appar i åtgärdscentret som öppnas längst upp på skärmen.

Meddelandeikonen  visar att du har olästa meddelanden.

1. Svep ned från skärmens övre kant.

 **Tips!** Tryck på **Utöka** om du vill visa fler genvägar.

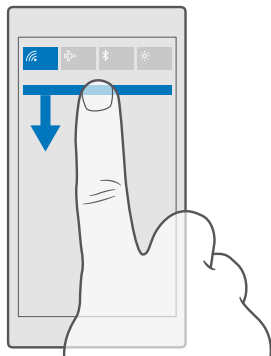

På den här skärmen kan du:

- Se dina missade samtal och senaste olästa e-postmeddelanden och meddelanden
- Se meddelanden, till exempel tillgängliga appuppdateringar, i Store
- Agera snabbt på meddelanden utan att öppna appen. Du kan till exempel svara på SMS direkt från åtgärdscentret.
- Öppna appar
- Hoppa snabbt till alla inställningar
- Tryck på en genväg för att enkelt sätta på eller stänga av vissa funktioner. Alternativt kan du trycka på och hålla nere en genväg för att ändra inställningarna för vissa funktioner, till exempel WiFi.

2. Svep upp från skärmens nederkant för att stänga menyn.

Radera en avisering

Svep till höger på aviseringen.

Anpassa åtgärdscentret

Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Meddelanden och åtgärder**. Tryck på genvägen och önskad app för att ändra en genväg. Du kan också välja vilka meddelanden som ska tas emot och hur.

Ändra volymen

Du kan ändra volymen om du har problem med att höra när telefonen ringer i en bullrig miljö eller om samtalen har för hög volym.


Använd volymknapparna på telefonens sida. Den maximala volymnivån är 10.

Volymknapparna reglerar både ringsignalen och medievolymen samtidigt om du har hörlurar anslutna. Den maximala volymnivån är 30.

Anslut inte till produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till ljudkontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Ändra volymen för media och appar

Tryck på en volymknapp på telefonens sida för att se statusfält för volym, tryck på ∨ och tryck på volymfältet för media och appar för att ange önskad volym. Den maximala volymnivån är 30.

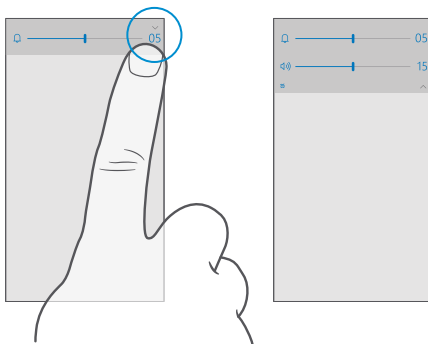

Ställa om till tyst läge

Tryck på en volymknapp på sidan av din telefon, tryck på ∨ på statusfältet för volym, och tryck på Q. För att stänga av tyst läge, ange önskad volym i statusfältet för volym.

När du sätter på tyst läge påverkas inte dina alarm. Se till att du inte har några inkommande alarm eller stäng av telefonen om du vill vila.

★ **Tips!** Vill du inte ha telefonen i tyst läge, men kan inte ta samtalet just nu? Om du vill tysta ett inkommande samtal trycker du på Volym ned-knappen.

Sätt på vibration

Om du vill att din telefon ska vibrera, tryck då på en volymknapp på sidan av din telefon, tryck sedan på ∨ på statusfältet för volym, och tryck på ∞ **Vibration av**. För att stänga av vibrationsfunktionen, tryck på ∞ **Vibration på**.

★ **Tips!** Svep ned från skärmens ovkant och tryck på ⚙️ **Alla inställningar** > 📱 **Anpassning** > **Ljud** för att ändra andra ljudinställningar.

★ **Tips!** Svep nedåt från skärmens ovkant, tryck på ⚙️ **Alla inställningar** > 📱 **Tillägg** > **Pekfunktioner** och sätt **Vibrera när jag trycker på navigeringsknapparna**. på 🔴 eller stäng av 🔴 för att sätta på eller stänga av vibrationen för knapparna Bakåt, Start och Sök. Vibrationen för knapparna påverkas inte om du ändrar vibrationsinställningarna för inkommande samtal.

Använda telefonen i flygplansläge


På platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal kan du ändå komma åt din musik, dina videor och dina offlinespel om du aktiverar flygplansläget.

I flygplansläge kopplas det mobila nätverket från och din enhets trådlösa funktioner stängs av. Enhetens NFC-betalnings- och biljettfunktion kan fortsätta att vara aktiv, om det stöds av enheten. Följ instruktionerna och säkerhetskraven som anges av t.ex. ett flygbolag, och tillämpliga lagar och regelverk. Där det tillåts kan du ansluta till ett WiFi-nätverk så att du t.ex. kan surfa på nätet eller aktivera Bluetooth i flygplansläge.

1. Slep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Nätverk och trådlöst** > **Flygplansläge**.
2. Ändra **Status** till **På**.

Ikoner som visas på telefonen

I statusfältet högst upp på skärmen kan du se aktuell tid, batteri- och signalstyrka och mycket mer.

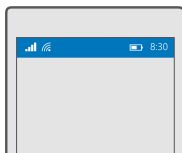

Tips! Tryck på statusfältet om du vill visa dolda ikoner.

Mobilsignalstyrka

Signalstyrka

- Din telefon är inte ansluten till ett mobilt nätverk.
- Det finns inget SIM-kort i telefonen.
- Ditt SIM-kort är låst.
- ✈ Flygplansläge är aktiverat.
- ▲ Din telefon använder roaming utanför din leverantörs mobilnätverk.

Mobildataanslutning

Enstaka bokstäver, en kombination av bokstäver eller en kombination av bokstäver och siffror visar den typ av mobilnät som du är ansluten till.

Ikoner som visar nätverksanslutningstypen kan varieras mellan regioner och tjänsteleverantörer.

E En EDGE-dataanslutning är öppen.

 En GPRS-dataanslutning är öppen.

 Telefonen är ansluten till ett 3G-nätverk.

 En HSDPA/HSUPA-dataanslutning med hög hastighet är öppen.

 En HSPA+/DC-HSDPA-dataanslutning med hög hastighet är öppen.

 Telefonen är ansluten till ett 4G-nätverk.

 Data överförs över en mobil dataanslutning.

WiFi-anslutning

 En WiFi-anslutning är aktiv.

 En mobildataanslutning är delad med andra enheter över WiFi-nätverk.

 Data överförs via WiFi.

Bluetooth-enhet

 En Bluetooth-enhet är ansluten till din telefon.

Batteri

 Batterinivå

 Batteriet laddas.

 Batterisparfunnktionen är aktiverad.

 Batterinivån eller batteriets tillstånd är inte känt.

Meddelanden

 Du har olästa meddelanden, till exempel nya meddelanden. Svep ned från skärmens övre kant för att kontrollera meddelandena.

Profiler

 Vibrationsläge är aktiverat.

 Tyst läge är aktiverat.

Cortana

 Läget för tysta timmar slås på, och Cortana hanterar sedan dina samtal och meddelanden.

Vidarekoppla samtal

 Dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer eller till röstbrevlådan.

Plats

 En app eller tjänst använder din positionsinformation.

Konton

Läs mer om ditt Microsoft-konto och vad du kan göra med det. Du behöver ha ett konto hos Microsoft, till exempel hos Xbox Live, Hotmail.com eller Outlook.com, för att få ut så mycket som möjligt av telefonen.

Fördelar med att skapa ett Microsoft-konto

Om du har ett Microsoft-konto får du tillgång till Microsoft-tjänster med ett och samma användarnamn och lösenord på telefonen och på datorn. Samma användarnamn och lösenord kan också användas på din Xbox.




Fyll telefonen med liv genom att ansluta till alla Microsoft-tjänsterna med ett Microsoft-konto. Med ditt Microsoft-konto kan du till exempel:

- Installera appar och ladda ned innehåll från Store
- Överför, lagra och dela bilder och dokument med OneDrive
- Säkerhetskopiera dina kontakter och annat på OneDrive
- Använd Groove och Film och TV
- Spela Xbox-spel
- Få över din avatar och dina spelresultat till telefonen och öka på dem när du spelar spel på telefonen
- Hålla reda på din telefon och låsa en borttappad telefon med Hitta min telefon
- Ring eller chatta med Skype

Om du vill veta mer om Microsoft-kontot och vad du kan göra med det kan du gå till www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Skapa ett Microsoft-konto

Få ut så mycket som möjligt av din telefon genom att skapa ett Microsoft-konto. Om du inte skapade ett Microsoft-konto första gången du slog på telefonen så kan du göra det senare.

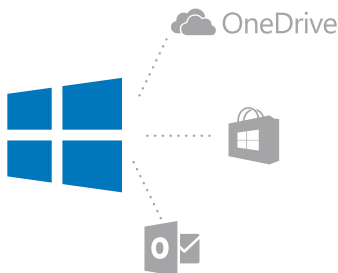

Om du redan har ett Xbox Live-, Hotmail.com- eller Outlook.com-konto eller om du har skapat ett Microsoft-konto på din Surface-surfplatta eller Windows-dator behöver du inte skapa ett nytt konto. Logga bara in med ditt användarnamn och lösenord för det kontot. Du kan skapa ett Microsoft-konto med din telefon om du inte redan har ett konto.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Konton** > **Din e-post och dina konton**.
2. Tryck på **Logga in med ett Microsoft-konto i stället** > **Skapa ett**.
3. Fyll i dina kontouppgifter.

Se till att du kommer ihåg uppgifterna för Microsoft-kontot som du lagt till i telefonen.

4. Ange ditt telefonnummer eller alternativa e-postadress. De används för att skicka dig en verifieringskod och för att skydda dina data.
5. Välj hur du vill få din verifieringskod.

Verifieringskoden krävs för att bekräfta din identitet. Ditt konto och din personliga information är säker även om någon annan hittar ditt lösenord, eftersom de inte har åtkomst till den andra enhet eller e-postadress som du använder för att ta emot verifieringskoden.

6. Ange din e-postadress eller de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer när du blir ombedd.
7. Ange koden när du får den så är du redo att säkerhetskopiera dina data och använda telefonen.

★ **Tips!** När du tar emot koden i ett meddelande visar telefonen meddelandet en stund. Tryck på meddelandet för att öppna det. Meddelandet visas i åtgärdscentret om meddelandet försvinner. Svep ned från skärmens övre kant och tryck på det. Tryck och håll ned bakåtknappen ← och tryck på korrekt vy för att gå tillbaka till vyn där du kan lägga till koden.

Det Microsoft-konto som du skapar på telefonen är ditt konto på alla dina Microsoft-enheter och för alla dina Microsoft-tjänster.

Du kan också skapa eller hantera ditt konto på **account.microsoft.com**.

Lägga till ett befintligt Microsoft-konto till telefonen

Om du inte loggade in med ditt Microsoft-konto när du startade telefonen för första gången så kan du lägga till kontot senare och enkelt hämta dina data och inställningar på alla enheter.

1. Slep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Konton** > **Din e-post och dina konton** > **Logga in med ett Microsoft-konto i stället.**
2. Logga in med ditt befintliga användarnamn och lösenord för ditt Microsoft-konto.

★ **Tips!** Du kan också logga in med ditt befintliga telefonnummer och lösenord för ditt Microsoft-konto.

3. Välj hur du vill få din verifieringskod.

Verifieringskoden krävs för att bekräfta din identitet. Ditt konto och din personliga information är säker även om någon annan hittar ditt lösenord, eftersom de inte har åtkomst till den andra enhet eller e-postadress som du använder för att ta emot verifieringskoden.

4. Ange din e-postadress eller de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer när du blir ombedd.
5. Ange koden när du får den.

★ **Tips!** När du tar emot koden i ett meddelande visar telefonen meddelandet en stund. Tryck på meddelandet för att öppna det. Meddelandet visas i åtgärdscentret om meddelandet försvinner. Slep ned från skärmens övre kant och tryck på det. Tryck och håll ned bakåtknappen ← och tryck på korrekt vy för att gå tillbaka till vyn där du kan lägga till koden.

Konfigurera My Family

Om du ställer in Min familj kan du hindra dina barn från att ladda ned betalinnehåll eller åldersbegränsat innehåll från Store.

Xbox har inte stöd för barnkonton i vissa länder eller regioner där Windows-telefoner är tillgängliga.

Med Min familj kan du:

- Förhindra att ditt barn använder vissa appar och får tillgång till vissa webbplatser
- Begränsa timmarna då telefonen kan användas
- Övervaka vad ditt barn gör med telefonen, och när

1. Gå till **account.microsoft.com/family** och logga in på ditt Microsoft-konto.
2. Lägg till ditt barns konto i Min familj genom att skicka en inbjudan till deras e-postadress. Ditt barn måste först acceptera inbjudan innan du kan ändra inställningarna för ditt barns konto.

3. Ändra inställningarna för ditt barns konto.


Gå till **account.microsoft.com/family** för fler My Family-inställningar.

OneDrive

Läs om vad OneDrive är och hur du använder det.

OneDrive-molnlagring

Lagra saker i molnet. Du behöver inte tänka på att frigöra minne för dina favoritappar och nya appar.

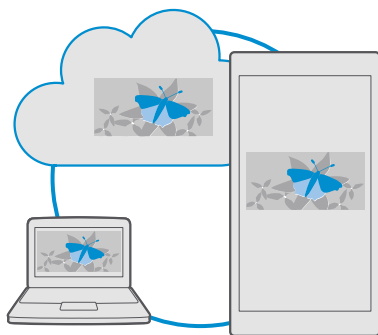

OneDrive är lagring i molnet för alla dina dokument, foton och musik så att du får åtkomst till dem, kan dela dem och återställa dem om det skulle behövas. Du kan också ange att OneDrive ska säkerhetskopiera dina saker automatiskt så när du tar en bild eller spelar in en video kopieras det direkt till ditt album i molnet.

Med OneDrive får du tillgång till dina foton, dokument, musik och mycket mer från både telefonen, surfplattan och datorn. Beroende på vilken app du använder kan du även fortsätta arbeta i ett dokument direkt där du slutade förra gången.

Du kan få åtkomst till ditt innehåll på OneDrive från flera platser. Du kan spara foton till OneDrive i appen Foton, hantera dina dokument i apparna Office eller spela upp musikfiler i appen Groove Musik.

Spara foton och annat innehåll i OneDrive

Du kan överföra filer som sparats på telefonen till OneDrive så att du enkelt får tillgång till dem från både telefonen, surfplattan och datorn.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna ansluta till OneDrive.

Som standard överför telefonen dina framtida foton eller videor till OneDrive automatiskt. Om du vill spara foton du tagit tidigare till OneDrive kan du överföra dem manuellt.

Överföra ett foto till OneDrive manuellt

1. Tryck på  **OneDrive**.
2. Tryck på  >  **Foton**, välj fotot du vill överföra och tryck på .

Aktivera automatisk överföring

Tryck på  **OneDrive** > ≡ > ⚙ **Inställningar** > **Kamerauppladdning** och ändra **Kamerauppladdning** till .

Spara en fil till OneDrive

Tryck på  **OneDrive** > + >  **Den här enheten**, välj filen du vill överföra och tryck på .

När du arbetar med ett Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument sparas dina filer automatiskt till OneDrive. Du kan fortsätta arbeta i dokumentet där du var, på alla enheter som är anslutna till ditt Microsoft-konto – öppna bara det från OneDrive.

★ **Tips!** Du kan också överföra filer som lagrats på ditt minneskort. Tryck på  **OneDrive** > + >  **SD-kort** och välj filen du vill överföra. Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Spara en fil från OneDrive på telefonen

Tryck på  **OneDrive**, bläddra till mappen där filen finns och tryck på ≡. Välj filen du vill ladda ned, tryck på ↓ och spara filen i önskad mapp.

Du kan enkelt hitta dina nedladdade filer i appen Utforskaren.

Dela foton och annat innehåll mellan dina enheter

Med OneDrive får du enkelt tillgång till foton, dokument och annat innehåll som du har överfört från dina enheter.

Om du vill överföra foton, dokument och annat innehåll som du sparar på telefonen, surfplattan eller datorn till OneDrive måste du logga in på ditt Microsoft-konto. Om du vill få åtkomst till det överförda innehållet på en annan enhet måste du logga in på samma Microsoft-konto som du använde när du överförde innehållet.

Du måste ha en internetanslutning för att kunna överföra och hämta innehåll. Om du inte har en tjänst med fast månadsavgift kan kostnaderna för dataöverföring snabbt växa sig stora. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om eventuella avgifter för dataöverföring.

Du kan få åtkomst till ditt innehåll på OneDrive från flera platser. På telefonen kan du titta på dina foton och videor i appen Foton, öppna Office-dokument i apparna Office eller spela upp musikfiler i appen Groove Musik.

På surfplattan eller datorn kan du antingen hantera ditt innehåll online på onedrive.com, eller så kan du använda appen OneDrive och få tillgång till OneDrive direkt från skrivbordet. Om du inte har appen OneDrive så kan du hämta och installera den från onedrive.com.

★ **Tips!** Med appen OneDrive på datorn kan du enkelt dra och släppa de filer du vill överföra till mappen OneDrive i en filhanterare, t.ex. Utforskaren eller Finder, så överförs filerna automatiskt till OneDrive.


Felsöka kontoproblem

Om du inte kan få åtkomst till ditt Microsoft-konto

- Gå till **account.microsoft.com**, ange ditt telefonnummer och lösenord och följ anvisningarna om du behöver återställa ditt användarnamn.
- Gå till **<https://account.live.com/ResetPassword.aspx>** och följ anvisningarna om du måste återställa ditt lösenord.

Anpassa din telefon

Lär dig att anpassa startskärmen och ändra ringsignalen.

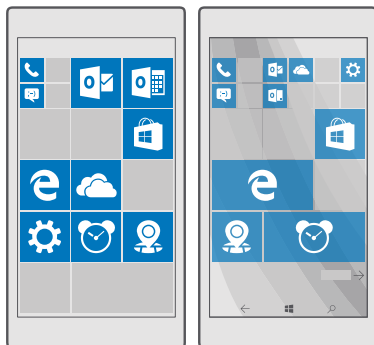

Anpassa startsidan

Gör din startsida personlig – välj ditt bakgrundsfoto och fäst dina favoritappar och mycket mer på startsidan. Med levande paneler kan du se uppdateringar om nyheter, vädret, finansmarknaden med mera direkt på startskärmen utan att behöva öppna själva appen.

Lägg till ett bakgrundsfoto

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Anpassning** > **Start**.
2. Ställ in **Bakgrund** till **Mina bilder** och tryck på **Bläddra**.
3. Tryck på ett foto, beskär den och tryck på ✓.
4. Ställ in **Välj stil** till **Panelbild** eller **Fullskärmsbild**.

★ **Tips!** Om du ändrat stilinställningen till Fullskärmsbild kan du ändra panelernas transparens. Dra bara i **Paneltransparens** skjutreglaget.


Ändra panelfärgen

Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Anpassning** > **Färger** och en färg.

★ **Tips!** Om du har ett Microsoft-konto på telefonen kan du dela ditt färgschema, bakgrund och andra inställning till dina Windows-enheter. Svep ned från skärmens ovankant, tryck på **Alla inställningar** > **Konton** > **Synkronisera dina inställningar** och ändra **Synkronisera inställningar** till **På** . Ändra sedan **Tema** till **På** .

Flytta en panel


Håll ned på panelen, dra och släpp den på den nya platsen och tryck sedan på skärmen.

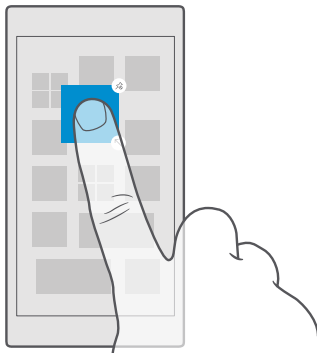

Ändra storlek på eller ta bort en panel

Om du vill ändra storlek på en panel håller du ned på den och trycker på pilikonen.


Panelen kan antingen vara liten, medium eller bred. Ju större panelen är desto mer information kan visas.

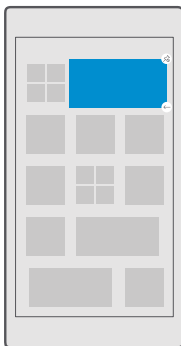

Om du vill ta bort en panel håller du ned på den och trycker på . Panelerna är genvägar till dina appar. Appen raderas inte från din telefon om du tar bort panelen.

Gruppera paneler i mappar

Tryck och håll ned på en panel och dra och släpp den på en panel eller mapp som du vill gruppera den med. Tryck på en mapp och tryck sedan på önskad app för att öppna en app i en mapp. Tryck och håll ned en mapps namn och ange önskat namn för att byta namn på en mapp. Ta bort panelerna i mappen för att ta bort mappen.

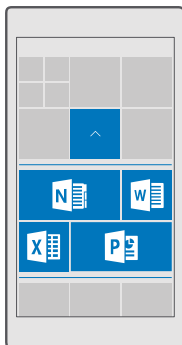

Fästa en app

Svep åt vänster för att gå till appmenyn, tryck och håll ned på appen och tryck sedan på **Fäst på Start**.

Fästa en kontakt

Tryck på  **Kontakter**, håll ned på kontakten och tryck på **Fäst på Start**.

När du fäster kontakter visas deras feed-uppdateringar på panelen och du kan ringa dem direkt från startsidan.

Visa fler paneler på startsidan

Se snabbt fler appar – lägg till en extra kolumn med paneler på startsidan. Eller ta bort en kolumn för att se dina paneler bättre.


Antalet kolumner du kan ha på din startsida beror på din telefon.

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Anpassning** > **Start** och ändra **Visa fler paneler till** På  eller Av .

Du kan nu flytta och ändra storlek på paneler enligt dina önskemål.

Anpassa läsningsskärmen

Ändra till önskad låsskärm. Du kan till exempel ha ditt eget favoritfoto som bakgrund.

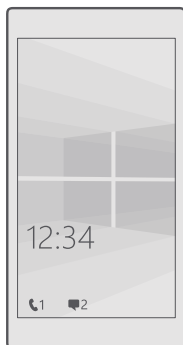

Lägg till ett bakgrundsfoto

Svep ned från skärmens ovankant och tryck på **Alla inställningar** > **Anpassning** > **Låsskärmen**. Ändra **Bakgrund** till **Min bild** och tryck på **Bläddra**. Välj ett foto, justera så att det ser bra ut och tryck ✓.

Ändra bakgrundsbilden

Svep ned från skärmens ovankant och tryck på **Alla inställningar** > **Anpassning** > **Låsskärmen**. Tryck på **Bläddra**, välj ett foto, justera så att det ser bra ut och tryck på ✓.

★ **Tips!** Du kan också välja en app som visar information på låsskärmen eller låta Bing blanda foton. Ändra inställningen för **Bakgrund** så att den passar dig.

Bestäm vilka appar som visar aviseringar på låsskärmen

Du bestämmer vilka appmeddelanden, som missade samtal och nya meddelanden, som du vill visa på låsningsskärmen. Svep ned från skärmens ovankant, tryck på **Alla inställningar** > **Anpassning** > **Låsskärmen** och, under **Välj en app för att visa detaljerad status**, välj en app för att välja en app och visa en detaljerad status på låsskärmen. Tryck på en av platshållarikonerna under **Välj appar att visa snabbstatus för** och välj en app för att välja en app och visa en snabbstatus på låsskärmen.

★ **Exempel:** Om du väljer en detaljerad status för Meddelanden kan du läsa dina nya meddelanden och se information om dem på låsskärmen. Om du väljer snabbstatusen visar endast antalet olästa meddelanden på låsskärmen.

Visa artisen när musik spelas upp

Tryck på en volymknapp på telefonens sida.

Ändra inställningarna för snabbkollsskärmen

Med snabbkollsskärmen kan du enkelt kontrollera tiden och annat innehåll även när skärmen är i vänteläge.

Vissa av inställningarna för snabbkollsskärmen stöds inte av alla telefoner.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Tillägg** > **Snabbkollsskärmen**.
2. Ställ in **Läge** till **Alltid på**.

Lägg till ett bakgrundsfoto på snabbkollsskärmen

Du kan låta ett bakgrundsfoto på låsningsskärmen visas även på snabbkollsskärmen. Svep ned från skärmens ovkant, tryck på **Alla inställningar** > **Tillägg** >

Snabbkollsskärmen och sätt på **Bakgrundsfoto**.


Aktivera nattläget

Svep nedåt från skärmens ovkant, tryck på **Alla inställningar** > **Tillägg** >

Snabbkollsskärmen och ändra inställningen för **Nattläge** tills du är nöjd. Välj först färgen på texten på snabbkollsskärmen, eller dölj snabbkollsskärmen helt under en viss tid. Ställ sedan in den tid då du vill att nattläget ska vara aktiverat.

Skapa en rolig, säker startside för barnen

Du kan låta barnen använda vissa appar på din telefon utan att du behöver oroa dig över att de av misstag raderar viktiga e-postmeddelanden, köper saker via internet eller gör något annat som de inte borde. Gör en egen startside för barnen med hjälp av valda appar, spel och andra favoriter.

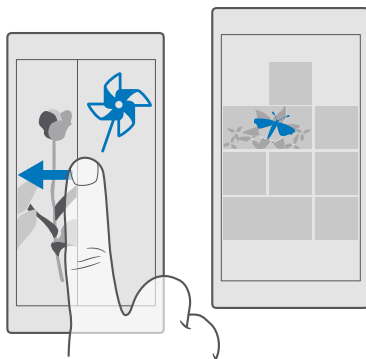

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Konton** > **Barnhörnan**.

2. Tryck på **nästa**, välj vilket innehåll dina barn får använda och följ anvisningarna. Du kan ange en inloggnings-PIN-kod om du vill se till att dina barn inte får tillgång till din startskärm.

Eftersom Microsoft Edge inte är tillgänglig i Barnhörnan så behöver du inte oroa dig över vilka webbplatser som dina barn besöker.

Gå till din egen startsida

Tryck på strömknappen två gånger och svep uppåt på din egen låsningsskärm. Om du har ställt in en inloggnings-PIN-kod anger du den.

Gå tillbaka till barnets startsida

Svep åt vänster på din egen låsningsskärm och svep uppåt på barnets låsningsskärm.

Stäng av barnets startsida

Svep nedåt från startskärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Konton** > **Barnhörnan** och ställ in **Barnhörnan** till **Av** .

Anpassa telefonens ljud

Ändra aviseringstonen som telefonen använder för samtal, meddelanden och mer, eller lägg till dina egna ljud eller favoritlåtar i samlingen.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Anpassning** > **Ljud** > .

2. Tryck på  för att lyssna på en ringsignal.

3. Välj önskad ringsignal.

 **Tips!** Vill du ange en specifik ringsignal för en kontakt så att du direkt vet vem som ringar? Redigera kontaktinformationen i appen Kontakter.

Ändra meddelandesignalen eller andra meddelandeljud

Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Meddelanden och åtgärder**. Under **Visa meddelanden från de här apparna** väljer du den app som du vill lägga till aviseringsljudet till, och under **Meddelandeljud** väljer du den ton som du vill ha.

Apparna syns kanske inte förrän du har använt dem på telefonen.

Lägga till nya ringsignaler i telefonen

Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel och använd filhanteraren på datorn för att flytta den låt du vill använda till ringsignalsmappen på telefonen. Din dator måste ha Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows 10. Du kan också använda OneDrive för att överföra filer till telefonen.

När filen ligger i ringsignalsmappen på telefonen visas låten i listan över ringsignaler i **Ljud**.

Du kan använda en låt som ringsignal om den inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management) och mindre än 30 MB. De filformat som stöds är WMA, MP3 och M4R.

 **Tips!** Vill du skapa din egen unika ringsignal? Appen Skapa Ringsignal kan hjälpa dig. Om du inte har appen på telefonen kan du ladda ned den från **www.microsoft.com**.

Ställa om telefonen till tyst läge

När du aktiverar tyst läge stängs alla ringsignaler och signalljud av. Detta kan du till exempel använda när du är på bio eller sitter i möte.

1. Tryck på en volymknapp på sidan av din telefon för att se statusfältet för volym, och tryck på .

2. Tryck på  för att ställa om till tyst läge.

När du sätter på tyst läge påverkas inte dina alarm. Se till att du inte har några inkommande alarm eller stäng av telefonen om du vill vila.

Tyst läge påverkar inte heller dina media och appar, så du kan till exempel fortsätta att lyssna på musik.

★ **Tips!** Vill du inte ha telefonen i tyst läge, men kan inte ta samtalet just nu? Om du vill tysta ett inkommande samtal trycker du på Volym ned-knappen.

Stäng av tyst läge


Tryck på en volymknapp på telefonens sida, tryck på  och tryck på statusfältet för volym för att ange önskad volym.

Stäng av vibration

Om du inte vill att din telefon ska vibrera, tryck då på en volymknapp på sidan av din telefon och tryck på  > **Vibration på.**

Cortana

Låt Cortana göra ditt dagliga liv enklare.

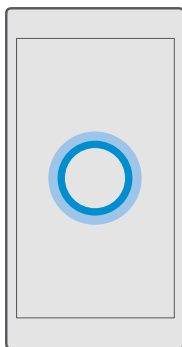

Cortana-rösthjälp

Håll ordning på ditt upptagna liv – Cortana är din personliga hjälpreda i telefonen.

Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka regioner och språk som stöds finns på www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Se till att telefonens språk är detsamma som Språk för Tal, och att dessa stöds av Cortana. Om Cortana-språket inte stöds i din region kan du prova att ändra regionsinställningarna. Om ditt telefonspråk och ditt Språk för Tal är italienska ställer du in Italien som region.

Cortana kan hjälpa dig att:

- Schemalägga ett möte
- Ställa in en påminnelse för en viktig uppgift
- Skicka automatiska svar till uppringare när du inte vill bli störd
- Skicka e-post
- Kontrollera din position
- Sök online och i din molnlagring
- Hämta uppdaterad trafik- och väderinformation och mycket mer

Du gör allt det här med din röst, och du behöver bara använda pekskärmen minimalt så att du inte distraheras från dina andra aktiviteter.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda Cortana.

Konfigurera Cortana

Berätta lite om dig själv för Cortana, så att du kan få bättre hjälp med att hitta det du letar efter.

Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka regioner och språk som stöds finns på www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda Cortana.

1. Tryck på sökknappen .
2. Följ instruktionerna som visas på telefonen.

Tryck på sökknappen  och tryck på  >  **Anteckningsbok** >  **INSTÄLLNINGAR** för att ändra dina inställningar senare.

Installera ett talspråk

Du kanske måste ladda ned och installera lämpligt talspråk för att använda Cortana, beroende på din region och Cortana-version. Svep ned från skärmens övre kant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Tid och språk** > **Tal**. Tryck på  **Lägg till ett språk** och följ instruktionerna för hur du installerar önskat språk.

När du har installerat språket så kanske du måste starta om telefonen.

Använd Cortana

Om du inte har händerna fria men behöver använda telefonen kan du använda rösten för att ringa, schemalägga ett möte, söka på internet eller öppna en app.

Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka regioner och språk som stöds finns på www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

1. Tryck på sökknappen .
2. Tryck på , säg vad du vill göra och följ instruktionerna som visas på telefonen.

 **Tips!** Tryck och håll ned sökknappen  för att snabbt öppna Cortana-rösthjälpen.

★ **Exempel:** Säg **Boka ett möte** och se vad som händer.

Identifiera en låt med Cortana

Tryck och håll ned på sökknappen  och tryck på  när du lyssnar på en låt och vill veta vad det är för låt.

Hey Cortana

Väck din personliga hjälpreda genom att säga **Hey Cortana**. Du kan också lära Cortana att endast svara på din röst.

Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka regioner och språk som stöds finns på www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Röstaktiveringen Cortana-röstaktivering är inte tillgänglig i alla regioner eller på alla språk och stöds inte på alla telefonmodeller. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpffeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Tryck på sökknappen  och tryck på  >  **Anteckningsbok** >  **INSTÄLLNINGAR**.
2. Sätt på **Let Cortana respond to "Hey Cortana."** .

Du kan nu väcka Cortana genom att säga **Hey Cortana**, även om skärmen är i vänteläge.

Lär Cortana att endast svara på din röst

Tryck på **Lär känna min röst** och följ anvisningarna.

Hjälpmedel

Lär dig hur du gör telefonen enklare att använda.

Använd telefonen enkelt

Gör teckensnitten större och skärmen lättare att titta på. Du kan också använda telefonen tillsammans med ett hörselhjälpmedel (TTY/TDD).

Ändra teckenstorleken


1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Hjälpmedel**.
2. Tryck på **Fler alternativ** och dra reglaget **Textskalning**.

Aktivera hög kontrast

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Hjälpmedel** > **Hög kontrast** och ändra **Höghkontrast** till **På** .

Förstora skärmen

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Hjälpmedel** > **Förstoringsglaset** och ändra **Förstoringsglaset** till **På** . Dubbeltryck på skärmen med två fingrar för att förstora skärmen. Använd två fingrar för att flytta runt på skärmen när du använder förstoringsglaset. Avsluta förstoringen genom att trycka på skärmen två gånger i rad med två fingrar.

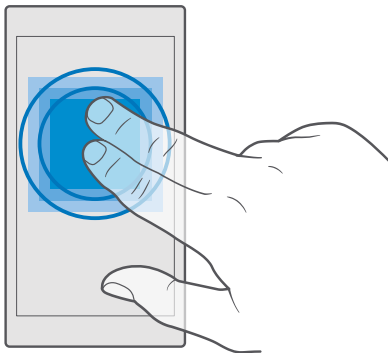

Använda telefonen med TTY/TDD

Svep ned från skärmens ovankant, tryck på **Alla inställningar** > **Hjälpmedel** > **Fler alternativ** och ändra **TTY-läge** till **Fullständigt**.

Vilka TTY/TDD-lägen som är tillgängliga kan variera beroende på vilken tjänsteleverantör du använder.

Ta en skärmbild

Du kan ta skärmbilder på vad som finns på din telefonskärm och använda dem på samma sätt som med andra foton.

1. Tryck på volym upp och strömknappen samtidigt.
2. Tryck på **Foton** > **Album** > **Skärmbilder** för att visa eller hantera skärmbilder som du har tagit.

Förlänga batteritiden

Få ut det mesta av telefonen samtidigt som du får den batteritid du behöver. Det finns några saker som du kan göra för att öka telefonens batteritid.

Så här sparar du batteri:

Ladda smart	Ladda alltid batteriet helt.
Välj endast ljuden du behöver	Stäng av onödiga ljud, t.ex. knappljud. Svep ned från skärmens ovankant, tryck på Alla inställningar > Anpassning > Ljud och välj vilka ljud som du vill behålla.
Använd hörlurar med sladd	Använd hörlurar i stället för högtalaren.

Använd Batterisparfunktion

Du kan ange att telefonen ska automatiskt spara energi när batterinivån är låg. Slep nedåt från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Batterisparfunktion** för att kontrollera batteristatus och sätta på Batterisparfunktion.

När telefonens batterisparfunktion aktiveras kan det hända att du inte kan ändra inställningarna för alla appar.

Ändra telefonens skärminställningar

- Ställ in skärmen på telefonen så att den släcks efter en kort tid. Slep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Anpassning** > **Låsskärmen** och, under **Skärmen stängs av efter**, välj tiden.
 - Ändra inställningarna för snabbkollsskärmen. Slep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Tillägg** > **Snabbkollsskärmen**, och ändra **Läge** till **30 sekunder** för att snabbt visa tiden och dina meddelanden. Ändra **Läge** till **Av** för att stänga av snabbkollsskärmen. Alla telefoner har inte stöd för snabbkollsskärmen. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
-

Sänk skärmens ljusstyrka

- Slep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Bildskärm**. Kontrollera att **Justera skärmens ljusstyrka automatiskt** är inställt på **Av** . Dra reglaget **Ljusstyrka** för att justera ljusstyrkan. Automatisk skärmljusstyrka stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
-

Stoppa appar från att köras i bakgrunden

- Avsluta de appar som du inte använder. Du kan stänga de flesta appar genom att hålla ned bakåtknappen  och sedan trycka på  i övre högra hörnet i de appar som du vill stänga.
-

-
- Vissa appar kanske körs onödigt i bakgrunden. Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Batterisparfunktion** > **Batterianvändning** > **Ändra inställningarna för bakgrundsappar** och stäng ned appen som du inte vill ska köras i bakgrunden .

Använd positioneringstjänster selektivt

Stäng av platstjänster när du inte behöver dem. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Sekretess** > **Positionering** och stäng av **Positionering** .

Använd bara nätverksanslutningar vid behov

- Ställ in telefonen så att den inte letar efter ny e-post lika ofta, eller bara när du vill. Tryck på  **Outlook E-post** > ... >  **Konton**. Välj ett konto, tryck på **Ändra synkroniseringsinställningar för postlåda** och välj hur ofta synkronisering ska ske. Gör det här för alla e-postkonton du har.
- Aktivera bara Bluetooth när det behövs.
- Aktivera bara NFC när det behövs. Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Enheter** > **NFC** och ändra **För samman för att dela** till **Av** . NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.
- Använd en WiFi-anslutning när du ansluter till internet i stället för att ansluta via mobilnätet.
- Låt inte telefonen söka efter tillgängliga trådlösa nätverk. Svep ned från skärmens ovkant, tryck och håll ned  **Wi-Fi** och ställ in **Trådlöst nätverk** till **Av** .
- Slå på Flygplansläge om du lyssnar på musik eller använder telefonen på något annat sätt och du inte vill ringa eller ta emot samtal. Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Flygplansläge** och ändra **Status** till **På** .

Kontrollera batterianvändning

Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Batterisparfunktion** > **Batterianvändning** för att kontrollera vilka appar som använder mycket batteri.

Minska kostnaderna för datanätverksväxling

Du kan minska kostnader för dataroaming och se till att du får en lägre telefonräkning genom att ändra inställningar för mobildata. Ändra inställningarna för WiFi, mobildata och e-posthämtning så att du använder den bästa anslutningsmetoden för dig.

Att använda nätverksväxling innebär att du använder telefonen till att ta emot data över nätverk som din nättjänstleverantör inte äger eller driver. Att ansluta till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands.

Att använda en WiFi-anslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder WiFi-nätverket om både WiFi-nätverk och mobildataanslutning är tillgängligt.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

1. Svep nedåt från skärmens ovkant och tryck och håll ned  **Wi-Fi**.
2. Kontrollera att **Trådlöst nätverk** är inställt på **På** .
3. Välj den anslutning du vill använda.

Stäng mobildataanslutningen

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM** och ändra **Dataanslutning** till **Av** .

★ **Tips!** Tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Dataanvändning** för att följa din dataförbrukning.

Stoppa datanätverksväxling

Svep nedåt från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM** och ändra **Alternativ för dataroaming** till **ingen roaming** under SIM-kortet du använder för mobildata.

Hämta e-post mindre ofta

Tryck på  **Outlook E-post** > ... >  **Konton** för att ställa in telefonen så att den inte letar efter ny e-post lika ofta, eller bara när du vill. Välj ett konto, tryck på **Ändra synkroniseringsinställningar för postlåda** och välj hur ofta synkronisering ska ske. Ändra inställningen för alla dina konton och du har flera e-postkonton.

Skriva text


Lär dig hur du snabbt och effektivt skriver text med telefonens tangentbord.

Använda skärmtangentbordet

Det är enkelt att skriva med skärmtangentbordet. Du kan använda tangentbordet när du håller telefonen i stående eller liggande läge. Du kan snabbt skriva dina meddelanden genom att trycka på eller svep genom bokstäverna.

Tryck på en textruta.

- 1 Teckentangent
- 2 Skiftlägestangent
- 3 Markörkontroll
- 4 Sifferknappar och symboltangent
- 5 Smiley-tangent
- 6 Kommateckentangent
- 7 Mellanslagstangent
- 8 Returtangent
- 9 Backstegstangent

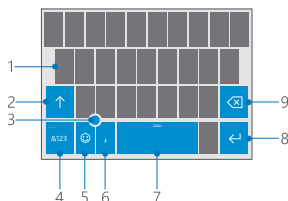


Tangentbordslayouten kan variera beroende på olika appar och språk.

Svep för att skriva text

Svep från den första bokstaven i ordet och rita en bana från bokstav till bokstav. Lyft fingret efter den sista bokstaven. Försätt svep utan att trycka på mellanslagsknappen för att fortsätta. Telefonen lägger till blanksteg.

Alla språk stöds inte.

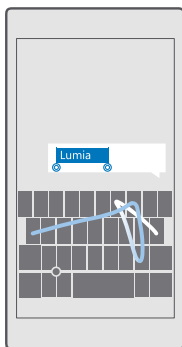


Växla mellan stora och små tecken

Tryck på skifttangenten. Om du vill aktivera Caps Lock-läget trycker du på tangenten två gånger. Tryck på skiftlägestangenten igen om du vill återgå till normalläget.

Ange en siffra eller specialtecken

Tryck på sifferknapparna och symboltangenter. Om du vill se fler tangenter för specialtecken trycker du på ☺. Några av de speciella teckentangenterna kan visa fler symboler. Håll ned på en symbol eller ett specialtecken om du vill se fler symboler.

★ **Tips!** Om du snabbt vill ange en siffra eller ett specialtecken när du håller på en sifferknapp eller symboltangenter glider du med fingret till tecknet och lyfter sedan fingret.

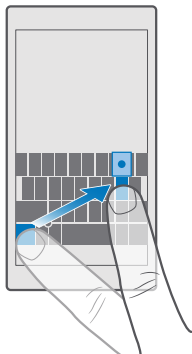

★ **Tips!** Tryck på mellanslagstangenten två gånger för att snabbt ange en punkt i slutet av en mening och påbörja en ny mening.

Kopiera och klistra in text

Tryck på ett ord, markera den del du vill kopiera genom att dra cirkclar före och efter ordet och, beroende på appen, tryck på **Kopiera** eller ☺. Tryck på **Klistra in** eller 📄, beroende på appen, för att klistra in texten.

Lägga till en accent på en bokstav

Tryck och håll ned på tecknet och tryck på accenttecknet eller tecknet med accent, om tangentbordet har stöd för det.

Ta bort ett tecken

Tryck på backstegstangenten.


Växla mellan skrivspråken

Svep åt vänster eller höger på mellanslagstangenten tills önskat språk visas.

★ **Tips!** Om ditt tangentbord har en språknapp (sitter mellan nummer och symbolknappen och kommaknappen) trycker du på den.

Flytta markören med markörkontrollen

Tryck och håll ned markörkontrollen och dra ditt finger i önskad riktning för att flytta markören från ett tecken eller en rad till en annan.

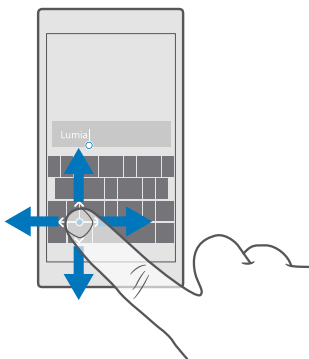

Använda tangentbordets ordförslag

Telefonen föreslår ord medan du skriver för att du ska kunna skriva snabbt och mer korrekt. Ordförslag är kanske inte tillgängliga på alla språk.

När du börjar skriva ett ord får du förslag på möjliga ord i telefonen. När ordet du vill använda visas i förslagsfältet väljer du det. Om du vill se fler förslag sveper du åt vänster.


★ **Tips!** Om det föreslagna ordet är i fetstil använder telefonen det automatiskt och ersätter ordet du skrev. Om ordet är fel trycker du på det så visas ursprungsordet och ett par andra förslag.

Korrigera ett ord

Om du märker att du har stavat ett ord fel trycker du på det så visas korrigeringsförslag.

Lägga till ett nytt ord i ordlistan

Om ordet du vill använda inte finns i ordlistan skriver du ordet, trycker på det och trycker sedan på plustecknet (+) i förslagsfältet. Telefonen lär sig också nya ord när du har skrivit dem ett par gånger.

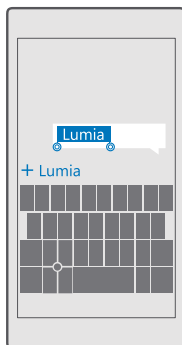

Stänga av ordförslag

Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Tid och språk** > **Tangentbord**. Tryck på tangentbordet för ditt språk och avmarkera kryssrutan **Föreslå text**.

Lägga till skrivspråk

Du kan lägga till flera skrivspråk till ditt tangentbord och växla mellan språken när du skriver.


1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Tid och språk** > **Tangentbord** > **+ Lägg till tangentbord**.
2. Välj språken du vill skriva på och tryck på ✓.

★ **Tips!** Tryck och håll ned språket du vill använda och tryck på **ta bort** för att ta bort ett förinstallerat tangentbord.

★ **Tips!** Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Tid och språk** > **Språk** > **+ Lägg till språk** om du vill lägga till ett språk i telefonen. Om du vill ta bort ett språk håller du ned det språk som du vill ta bort och trycker på **Ta bort**.

Växla mellan språken när du skriver

Svep åt vänster eller höger på mellanslagstangenten tills önskat språk visas. Tangentbordslayouten och ordförslag ändras enligt det valda språket.

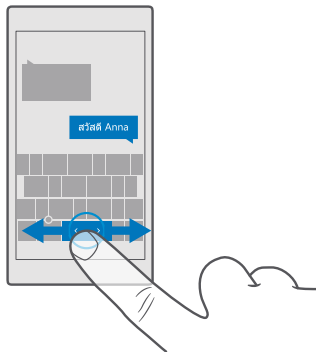

Flytta tangentbordet för att skriva med en hand

Om telefonen har en stor skärm kan du flytta tangentbordet på skärmen så att du enklare kan skriva med en hand.

Flytta tangentbordet till vänster eller höger

1. Beroende på telefonens inställningar håller du ned nummer och symbolknappen eller språkknappen.
2. Tryck på .
3. Tryck på  eller .

Flytta tangentbordet upp eller ned


Tryck och håll ned mellanslagstangenten och dra tangentbordet upp eller ned.

Klocka och kalender

Håll koll på tiden – lär dig hur du använder telefonen som en klocka, samt som alarmklocka, och hur du håller avtalade tider, uppgifter och scheman uppdaterade.

Ställa in ett alarm

Du kan använda telefonen som en alarmklocka och även ange din favoritlåt som alarmsignal.

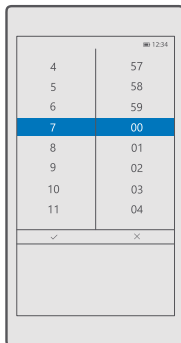

1. Tryck på **Alarm & klocka** > +.
2. Ställ in tiden och tryck på ✓.
3. Ange de andra alarmuppgifterna och tryck på .

★ **Tips!** Är du för trött för att mixra med telefonen? Tryck och håll ned söknappen och meddela Cortana vilket alarm du behöver.

Telefonen måste vara på för att alarmer ska låta.

★ **Tips!** Du kan snabbt se tiden för det nästa aktiva alarmer om du har fäst appen Alarm & klocka på startsidan. Panelstorleken måste minst vara medium.

Använd din favoritlåt som alarmsignal

Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel och använd filhanteraren på datorn för att flytta den låt du vill använda till mappen **Musik** på telefonen. Tryck på **Alarm & klocka** > + > **Ljud** > **Välj från min musik** > **Den här enheten** > **Musik** och välj en låt för att ange en låt som din alarmsignal.

Du kan också välja musik som överförs till din OneDrive.

Du kan använda en låt som ringsignal om den inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management) och mindre än 30 MB.

Datorn måste ha Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller senare.

Sätta ett alarm på snooze

Tryck på **Snooze** om du inte vill gå upp riktigt än när alarmer ringer. Innan du snoozar kan du ändra snoozetiden.

Stänga av ett alarm

Tryck på **Alarm & klocka** och ändra alarmer till **Av** .

Ta bort ett alarm

Tryck på alarmer och **ta bort**.

Uppdatera tid och datum manuellt

Om du inte vill att telefonen ska uppdatera tid och datum automatiskt kan du även ställa in dem manuellt.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Tid och språk** > **Datum och tid**.
2. Ställ in **Ange datum och tid automatiskt** till **Av** och ändra tiden och datumet.
3. Ändra **Ange tidszon automatiskt** till **Av** och ändra inställningen för **Tidszon**.

★ **Tips!** Svep ned från skärmens ovkant, tryck på **Alla inställningar** > **Tid och språk** > **Region** > **Regionsformat**, välj din region och starta om telefonen för att ändra datumvisningen.

Ändra klockan till 24-timmarsformat

Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Tid och språk** > **Datum och tid**. Ställ in **24-timmarsklocka** till **På** .

Uppdatera tid och datum automatiskt

Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Tid och språk** > **Datum och tid**. Ställ in **Ange datum och tid automatiskt** till **På** .

Uppdatera tidszonen automatiskt när du är utomlands

Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Tid och språk** > **Datum och tid**. Ställ in **Ange tidszon automatiskt** till **På** .

Se tiden i ett annat land

Vill du veta om din vän som bor på en annan kontinent är vaken? Se vad tiden är runt om i världen.

1. Tryck på **Alarm & klocka** > **Världsklocka** > **+**.
2. Börja skriv namnet på platsen och välj namnet från listan över föreslagna matchningar.

★ **Tips!** Är du trött på skriva? Tryck på , säg till Cortana vilken plats du letar efter och tryck på platsen.

★ **Tips!** Tryck på platsnamnet för en mer detaljerad titt på kartan.

Se natt och dag runt om i världen

Tryck på **Alarm & klocka** > **Världsklocka** > och svep åt vänster och höger längs tidslinjen.

Använd nedräkningstimern

Håll koll på din matlagning – använd nedräkningstimern.

1. Tryck på **Alarm & klocka** > **Timer** > **+**.
2. Ange längden och tryck på > .
3. Tryck på för att starta nedräkningen.

★ **Tips!** Tryck på för att pausa. Tryck på för att starta nedräkningen igen.

Visa nedräkningstimern i helskärm

Tryck på . Tryck på för att gå tillbaka till normalt läge.

Använd stoppuret

Använd stoppuret för att se hur du förbättras i löpspåret.

1. Tryck på **Alarm & klocka** > **Stoppur** > .
2. Tryck på för att spara dina varvs- eller mellantider.

★ **Tips!** Vill du meddela en vän om ditt nya personliga rekord? Tryck på och hur du vill dela det för att dela din tid med andra.

Visa stoppuret i helskärm

Tryck på . Tryck på för att gå tillbaka till normalt läge.

Lägga till en avtalad tid

Lägg till ett möte eller en händelse i din Outlook-kalender så att du kommer ihåg dem.

För att visa en kalender måste du lägga till ett konto, till exempel ett Microsoft-konto, i telefonen.

1. Tryck på **Outlook Kalender** > .
2. Fyll i de uppgifter som du vill ha och ställ in tiden.
3. Tryck på ... > **Upprepa** och fyll i uppgifterna för att upprepa mötet på vissa dagar.
4. Om du vill lägga till en påminnelse trycker du på ... > och önskad tid.
5. Tryck på när du är klar.

★ **Tips!** Om du vill redigera en händelse trycker du på önskad händelse och **Redigera** och redigerar informationen.

Skicka en mötesinbjudan

Tryck på **Kontakter** och sökrutan och börja skriv ett namn när du skapar en händelse. Listan filtreras allteftersom du skriver.

Du kan skicka mötesinbjudningar till kontakter som har en e-postadress i kontaktinformationen.

Skapa en händelse i en annan kalender

Tryck på **Outlook Kalender** > . Som standard hamnar dina händelser i Outlook-kalendern. Om du till exempel har en delad kalender med din familj kan du skapa och dela händelsen omedelbart. Om du vill ändra kalendern när du skapar händelsen trycker du på kalendernamnet och sedan och kalendern du vill använda.

★ **Exempel:** Du kan skapa en händelse i en kalender som du delar med andra personer, till exempel din arbetskalender, så att de vet när du är upptagen.

Ändra din status för en händelse

Tryck på ... när du skapar en händelse och välj önskad status.

Skapa ett privat möte

Tryck på ... > **Privat** när du skapar en händelse.

Händelsen visas inte i de delade kalendrarna.

Ta bort en avtalad tid

Tryck på  **Outlook Kalender** och tryck på händelsen och .

Använda flera kalendrar

När du ställer in ditt e-postkonto eller sociala nätverkskonto på telefonen kan du synkronisera kalendrarna från alla dina konton på ett och samma ställe.

1. Tryck på  **Outlook Kalender**.
2. Tryck på  och markera eller avmarkera kryssrutan bredvid kalendernamnet för att visa eller dölja en kalender.

När en kalender är dold visas inte händelserna och påminnelserna i den kalendern i de olika kalendervyerna.

Födelsedagskalendern samlar in information om födelsedagar från dina sociala nätverkskonton.

Du kan inte lägga till nya kalendrar i telefonen, men du kan välja vilka kalendrar från dina olika konton som du vill visa.

Lägg till ett konto i kalendern

Samla dina kalendrar från olika konton på en och samma plats.

1. Tryck på  **Outlook Kalender** > ... >  **Konton** > + **Lägg till konto**.
2. Välj ditt konto, logga in och tryck på **Klart**.

Växla mellan kalendervyer

Visa snabbt en detaljerad plan över din dag eller månad – bläddra i din kalender i olika vyer.

1. Peka på  **Outlook Kalender** > .
2. Tryck på  för att se din dagsplan, timme för timme.
3. Tryck på  för att se din veckoplan.
4. Tryck på  om du bara vill visa dagar där det finns händelser.
5. Tryck på  för att gå tillbaka till idag.

Aktivera och inaktivera veckonummer

Tryck på  **Outlook Kalender** > ... >  **Inställningar** > **Kalenderinställningar** och tryck sedan på  för att öppna menyn för veckonummer och tryck på önskat alternativ.

Växla mellan kalendertyper

Om du har vänner och kollegor runt om i världen vill du kanske veta när de firar sina traditionella högtider, eller vad de har för datum just i dag. Det är bara att växla mellan de olika kalendertyperna.

1. Peka på  **Outlook Kalender** > ... >  **Inställningar** > **Kalenderinställningar**.
2. Tryck på kryssrutan **Aktivera**.
3. Tryck på  och på det språk och den kalender som du vill ha.

Datumen för den alternativa kalendern visas i kalendervyn till höger.


Dubbla SIM-kort

Du kan ha två SIM-kort i telefonen, till exempel ett för arbetet och ett för privat bruk.

Dubbla SIM-funktioner

Vill du inte att arbetet ska störa din fritid? Eller har du en billigare dataanslutning på ett av SIM-korten? Med en telefon med dubbla SIM kan du använda 2 SIM-kort samtidigt.

Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

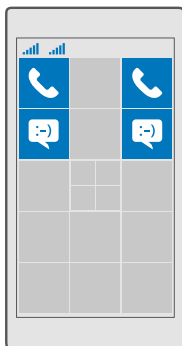

Telefonen visar nätverksstatusen för båda SIM-kortet separat.

Du kan välja vilket SIM-kort som ska användas direkt på startsidan. Om du till exempel vill ringa ett samtal eller kolla dina meddelanden trycker du på den panel du vill använda – SIM 1 eller SIM 2. Om du hellre vill ha en panel kan du länka panelerna. När panelerna är sammankopplade kan du snabbt växla mellan SIM-korten även när du ringer.

Om du vet att du alltid vill använda samma SIM-kort för en kontakt, till exempel för en kollega, så kan du ställa in SIM-egenskaper i Kontakter.

Båda SIM-korten är tillgängliga samtidigt när enheten inte används, men när ett SIM-kort är aktivt, till exempel när du ringer ett samtal, så kanske det andra SIM-kortet inte tillgängligt.

★ Tips! Vill du se till att inte missa ett samtal på ett SIM-kort när du pratar på det andra? Använd Smart dubbel SIM för att ställa in dina SIM-kort att vidarekoppla samtal mellan dem eller till en annan telefon. Kontakta din tjänsteleverantör för information om funktionens tillgänglighet.

Hantera dina SIM-kort

Vill du inte att arbetet ska störa din fritid? Eller har du en billigare dataanslutning på ett av SIM-korten? Du kan välja vilket SIM-kort som du vill använda.

Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Välj vilket SIM-kort som du vill använda för dataanslutning

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM**.
2. Under **Använd det här SIM-kortet för mobildata**, tryck på önskat SIM-kort.

Byta namn på ett SIM-kort

Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM**. Tryck på **SIM 1-inställningar** eller **SIM 2-inställningar**, och under **SIM-namn** anger du önskat namn.

Inaktivera ett SIM-kort

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM** och stäng av önskat SIM-kort .

Länka SIM-panelerna på startsidan

Tryck på önskad panel och tryck sedan på ... > **Länka paneler** för att länka paneler på startsidan för samtal eller meddelanden under en panel för båda SIM-korten.

Vidarekoppla samtal mellan dina SIM-kort

Koppla dina samtal mellan dina SIM-kort med Smart dubbel SIM – om någon ringer dig på ett SIM-kort när du pratar på det andra så kan du hantera dina samtal från båda SIM-kortet precis som med ett SIM-kort.

Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Du måste ha satt i båda SIM-kortet för att ändra samtalsinställningar för dubbla SIM.

Kontakta din tjänsteleverantör för information om tjänstens tillgänglighet.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Tillägg** > **Smart dubbel SIM**.
2. Ändra inställningen för **Smart dubbel SIM** för att välja hur du kopplar samtal mellan dina SIM-kort.
3. Ange telefonnumrena för dina SIM-kort och tryck på **OK**.
4. Tryck på **Nätverkstjänster** för att få åtkomst till resten av samtalsinställningarna.

Bläddra i dina SIM-appar

Så här hittar du appar som din tjänsteleverantör kan ha inkluderat på ditt SIM-kort.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM**.

2. Tryck på **SIM-inställningar** under SIM-kortet. Tryck på **SIM 1-inställningar** eller **SIM 2-inställningar** om du har en telefon med dubbla SIM-kort.
3. Tryck på **SIM-program**.

Store

Gör din telefon personlig med fler appar, spel och andra objekt, vissa är gratis. Leta på Store och hitta det senaste innehållet för dig och din telefon.



Du kan hämta:

- Program
- Spel
- Underhållningsappar och -tjänster
- Nyhetsappar och -tjänster
- Musik
- Filmer
- TV-serier
- Böcker

Du kan också:

- Hämta innehåll som passar din smak och den plats där du befinner dig
- Dela rekommendationer med dina vänner

Om Store är tillgänglig och vilka objekt som kan hämtas beror på din region.

Du måste vara inloggad på ditt Microsoft-konto för att kunna hämta innehåll från Store. När du är inloggad får du erbjudanden om innehåll som fungerar med din telefon.

Många objekt kostar ingenting, medan du måste betala för andra med ditt kreditkort eller via din telefonräkning.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Bläddra i Store

Kolla in de senaste och mest hämtade apparna, spelen och andra objekt som rekommenderas för dig och din telefon. Leta igenom de olika kategorierna eller sök efter särskilda objekt.

1. Tryck på  **Store**.
2. Bläddra bland kategorierna på startsidan eller tryck på  och på en kategori för att se fler objekt.
3. Tryck på ett objekt om du vill se information om det. När du visar ett objekt visas även relaterade objekt.

★ **Tips!** Hittade du någonting på Store som du vet att dina vänner skulle vara intresserade av? Tryck på  **Dela** för att skicka en länk till dem.

★ **Tips!** Vill du få anpassade förslag på vilka appar och spel som kan intressera dig? Logga in på ditt Facebook-konto, så kommer Store att föreslå ett urval av appar för dig.

★ **Tips!** Vissa appar är också tillgängliga på alla Windows 10-enheter, till exempel datorer, surfplattor eller Xbox-konsoler. Gå till **www.microsoftstore.com** och bläddra till appen du är intresserad av för mer information om tillgänglighet.

Söka i Store

Tryck på , ange dina sökord och tryck på .

Hämta en app, ett spel eller annat objekt

Hämta gratis appar, spel och andra saker eller köp mer innehåll till din telefon.

1. Tryck på  **Store**.
2. Tryck på ett objekt om du vill se information om det.
3. Om objektet har ett pris trycker du på priset. Om objektet erbjuder en kostnadsfri testperiod, tryck på **Prova** för att prova på artikeln kostnadsfritt under en begränsad tid. Om objektet är gratis trycker du på **Gratis**.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

4. Logga in nu om du inte är inloggad på ditt Microsoft-konto.
5. Följ instruktionerna som visas på telefonen.

★ **Tips!** Kontrollera att tid och datum är korrekta om nedladdningen misslyckas.

När hämtningen är slutförd kan du öppna eller visa objektet eller fortsätta leta efter mer innehåll.

Kontakta utgivaren om du vill ha mer information om ett objekt.

★ **Tips!** Använd WiFi-anslutning om du ska hämta stora filer.

- ★ **Tips!** I huvudvyn Store visas ett meddelande längst upp till höger på skärmen hur många av dina nedladdade appar, spel och annat innehåll har uppdateringar.
- ★ **Tips!** Om ditt barn har en telefon som kör Windows Phone 8.1 eller Windows 10 Mobile, kan du använda webbplatsen My Family för att hantera deras nedladdade spel, appar och inställningar. För att konfigurera My Family går du till **account.microsoft.com/family**, loggar in på ditt Microsoft-konto och följer instruktionerna.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Om du vill ha mer information om vilka funktioner och tjänster som är tillgängliga går du till **support.microsoft.com** och bläddrar till instruktionerna för Windows-telefoner.

Appars och spels tillgänglighet kan bero på ditt barns ålder.

Visa dina pågående hämtningar

Tryck på  **Store** >  > **Nedladdningar och uppdateringar**.

Visa dina nedladdningar och uppdateringar

Se alla de objekt som laddas ned till din telefon och leta efter de senaste uppdateringarna som innehåller viktiga felkorrigeringar och nya funktioner till dina appar. Medan ett objekt håller på att hämtas kan du fortsätta att leta efter annat innehåll i Store och lägga till objekt som ska hämtas.

I huvudmenyn i Store trycker du på  > **Nedladdningar och uppdateringar** för att visa status för dina nedladdningar.

- ★ **Tips!** Om du till exempel tillfälligt behöver koppla från din internetanslutning kan du pausa dina nedladdningar. Tryck på  för att pausa ett objekt och tryck på  för att återuppta det. Om en hämtning misslyckas kan du hämta objektet igen.

Sök efter uppdateringar

Om du vill se om det finns några uppdateringar för din app går du till huvudvyn i Store och trycker på  > **Nedladdningar och uppdateringar** > **Sök efter uppdateringar**. Tryck på **Uppdatera alla** om du vill installera tillgängliga uppdateringar.

Skriva ett omdöme om en app

Dela dina åsikter om en app med andra Store-användare – ge omdöme och recensera appen. Du kan skicka ett omdöme per app som du hämtat.

1. Håll ned appen och tryck på **Ange omdöme** på appmenyn.
2. Bedöm appen och skriv ett omdöme.

- ★ **Tips!** Du kan skriva omdömen om andra objekt på samma sätt.

Ta emot reklam

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Sekretess** > **Annonserings-ID** och ändra **Annonserings-ID** till **På**  för att ta emot reklam och tips om appar som du kan vara intresserad av. Tryck på **Återställ annonserings-ID** om du vill rensa informationen som din telefon använder för att hitta relevanta reklam och tips för dig.

Felsök Store-problem

Om du inte kan ladda ned ett spel

- Kontrollera att din mobildataanslutning eller WiFi-anslutning är aktiverad.
- Appen du vill ladda ned kanske kräver mer minne än vad som finns på telefonen. Prova att frigöra utrymme genom att avinstallera appar eller ta bort annan data, till exempel foton.
- Använd endast WiFi-anslutning om du ska ladda ned stora filer.
- Om Min familj är konfigurerad på telefonen så kanske nedladdning av vissa appar är begränsade.
- Kontrollera att tid och datum är korrekta.

Kontakter och meddelanden

Kontakta vännerna och familjen och dela med dig av dina filer som foton med telefonen. Häng med i de senaste uppdateringarna på dina sociala nätverkstjänster även när du är ute och rör på dig.

Samtal

Lär dig ringa samtal med din nya telefon och prata med dina vänner.

Ringa till en kontakt

Du kan snabbt och enkelt ringa upp dina vänner om du har sparat dem som kontakter i telefonen.

1. Tryck på  > .
2. Tryck på kontakten, och på telefonnumret om kontakten har flera telefonnummer.

★ **Tips!** Hørs din väns röst för högt eller för lågt? Tryck på volymknapparna på sidan av telefonen för att ändra volymen.

★ **Tips!** Vill du att andra ska höra din konversation? Tryck på  **Högtalare**.

★ **Tips!** Om du har en telefon med dubbla SIM-kort kan du välja det SIM-kort som används för att ringa. Tryck på  **Kontakter** > **KONTAKTER** och en kontakt och tryck på **SIM 1** eller **SIM 2**. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Ring ett telefonnummer

Tryck på  >  **Knappsats**. Ange telefonnumret och tryck på  **Ring upp**.

Om du vill ange tecknet + som används vid internationella samtal, tryck och håll ned **0**.

Söka i din samtalshistorik

Tryck på  >  **Historik** >  och ange kontaktens namn eller telefonnummer för att söka efter en samtalsinspelning.

Ta bort en samtalspost

Tryck på  >  **Historik**, tryck och håll ned på samtalsinspelningen och tryck på **Ta bort** för att ta bort en samtalsinspelning.

Kopiera och klistra in ett telefonnummer

På startsidan, tryck på  **Kontakter** och en kontakt. Tryck och håll ned på telefonnumret, tryck på **Kopiera** och tryck på  i en textruta.

Ringa ett samtal med Skype

Du kan använda telefonen för att ringa Skype-till-Skype-samtal och videosamtal. Med globala avgifter från Skype kan du också ringa vanliga telefonnummer eller andra mobiltelefoner. Betala med ditt kreditkort per samtal eller skaffa en månadsprenumeration för att få de bästa avgifterna.

Du kan ladda ned Skype från **www.microsoft.com** om du inte redan har appen.

1. Tryck på  **Skype** och logga in med samma Microsoft-konto som du använder med telefonen.
2. Tryck på **personer** och på kontakten du vill ringa och tryck på  för att ringa en Skype-kontakt.

Mer information om att ringa Skype-till-Skype-samtal finns i videon på **www.youtube.com** (finns endast på engelska).

★ **Tips!** Använd en WiFi-anslutning med Skype när det är möjligt för att spara på datakostnader.

Ringa ett videosamtal med Skype

Tryck på  **Skype Video** >  och på kontakten du vill ringa.

Du kan använda huvudkameran för videosamtal om telefonen inte har en frontkamera. Frontkameran stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Ringa ett Skype-samtal med Cortana

Tryck och håll ned sökknappen  och säg **Skype call** eller **Skype video call** följt av namnet på kontakten.

Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka regioner och språk som stöds finns på **www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions**.

Använd snabbuppringning till att ringa upp dina favoritkontakter

Ring snabbt till de viktigaste kontakterna med snabbuppringning.

1. Tryck på  > ☆ **Snabbnummer**.
2. Tryck på  och kontakten du vill lägga till för att lägga till en kontakt till snabbuppringningen.
3. Tryck på kontakten i vyn Snabbnummer för att ringa en kontakt som du lagt till i snabbuppringningen.

Ringa senast slagna nummer

Ring din vän igen om du glömde att säga något. I samtalshistoriken kan du se information om de samtal som du ringt och tagit emot.

1. Tryck på  >  **Historik**.
2. Tryck på namnet eller telefonnumret.

Använd din röst till att ringa ett samtal

Du kan använda din röst till att ringa upp en kontakt.

1. Tryck och håll ned sökknappen .
2. Säg **Call** och kontaktens namn.

★ **Tips!** Du kan också använda röstuppringning med ett Bluetooth-headset.

Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka regioner och språk som stöds finns på www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Svara på ett samtal med ett SMS

Du kan svara personen som ringer med ett SMS om du inte kan prata just nu.

1. När någon ringer dig trycker du på  **Sms-svar**.
2. Tryck på ett av de förhandsskrivna meddelandena eller tryck på **Skriv ett meddelande...** och skriv ett meddelande.

Slå på och av SMS-svar

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Telefon** och ändra **Sms-svar** till **På**  eller **Av** .

Redigera ett förhandsskrivet SMS

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Telefon** > **Redigera svar** och redigera ditt svar.

Ringa ett konferenssamtal

Din telefon har stöd för konferenssamtal mellan 2 eller fler personer. Maximalt antal deltagare kan variera beroende på vilken tjänstleverantör du har.

1. Ring ett samtal till den första personen.
2. Tryck på **+** **Lägg till samtal** för att ringa en annan person.
3. Tryck på **⤴ Slå ihop samtal** när det nya samtalet besvaras.

Tryck på **+** **Lägg till samtal** igen för att lägga till fler personer.

Prata enskilt med någon

Tryck på **➔ Privat** och på personens namn eller telefonnummer. Konferenssamtalet parkeras på din telefon. De andra personerna fortsätter med konferenssamtalet.

Tryck på **⤴ Slå ihop samtal** för att återvända till konferenssamtalet.

Vidarekoppla samtal till en annan telefon

Du kan vidarebefordra inkommande samtal till ett annat telefonnummer när du vet att du inte kan svara i telefonen.

Kontakta din tjänstleverantör för information om funktionens tillgänglighet.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Tillägg** > **Nätverkstjänster**.
2. Tryck på **SIM 1** eller **SIM 2** om du har en telefon med dubbla SIM. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
3. Ändra inställningarna under **Vidarekoppling**.

Beroende på telefonen så kan du göra valet separat för olika situationer, till exempel när du inte kan svara eller när du är i ett samtal.

- ★ **Tips!** Håll utkik efter ikonen  högst upp på skärmen för att kontrollera om vidarekoppling av samtal används.
- ★ **Tips!** Om du har telefon med dubbla SIM-kort kan du vidarekoppla samtal från ett SIM-kort till ett annat. Om någon ringer dig på ett SIM-kort när du pratar på det andra så kan du hantera dina samtal från båda SIM-korten precis som med ett SIM-kort. Tryck på  **Alla inställningar** >  **Tillägg** > **Gå till Smart dubbel SIM-inställningar** >  och alternativet du vill ha.

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda

Förutom att vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer kan du också vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda och lyssna på dem vid ett senare tillfälle.

Kontakta din tjänstleverantör för information om funktionens tillgänglighet. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Telefon** och ange röstbrevlådenumret som du fått av din tjänstleverantör, om det behövs. Tryck på SIM-kortet du vill använda innan du anger numret om du har en telefon med dubbla SIM.

Beroende på telefonen så kan du antingen vidarekoppla alla samtal till din röstbrevlåda eller göra valet separat för olika situationer, till exempel när du inte kan svara eller när du är i ett samtal.

- ★ **Tips!** Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Tillägg** > **Nätverkstjänster** om du vill undvika vidarekoppling av samtal till din röstbrevlåda. Tryck på SIM-kortet du vill använda om du har en telefon med dubbla SIM-kort. Ändra inställningarna under **Vidarekoppling**.

Ändra ditt röstbrevlådenummer

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Telefon**, ändra **Använd standardnummer till röstbrevlåda** till **Av** . Tryck på SIM-kortet du vill använda om du har en telefon med dubbla SIM-kort. Ange det nya numret.

Ringa din röstbrevlåda

Om du har vidarekopplat inkommande samtal till röstbrevlådan kan du ringa upp den och lyssna på de meddelanden som lämnats.

1. Tryck på  > . Ange lösenordet till röstbrevlådan du fick från din tjänstleverantör om du omedels gör det.
2. Du kan lyssna och svara på röstmeddelanden, ta bort dem och spela in ett hälsningsmeddelande.

Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information om röstbrevlådetjänsten och hur du ställer in tiden innan samtal kopplas vidare.

Använd samtal väntar

Får du samtal när du redan är i ett samtal? Samtal väntar hjälper dig svara eller parkera ett av samtal.

Parkera det första samtalet och besvara det nya samtalet

Tryck på  **Svara**.

Avsluta det första samtalet och besvara det nya samtalet

Tryck på  **Avsluta och svara**.

Ignorera det nya samtalet

Tryck på  **Ignorera**.

Parkera ett samtal och ring ett annat

Tryck på || **Parkera** > + **Lägg till samtal** och ring personen du vill prata med.

Växla mellan samtal

Tryck på **Tryck för att pendla**.


Stäng av samtal väntar

Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Tillägg** >

Nätverkstjänster. Tryck på SIM-kortet du vill använda om du har en telefon med dubbla SIM-kort. Ändra **Samtal väntar** till **Av** .

Kontakter

Du kan spara och organisera dina vänners telefonnummer, adresser och övriga kontaktuppgifter i appen Kontakter. Du kan också hålla kontakten med dina vänner via sociala nätverkstjänster.

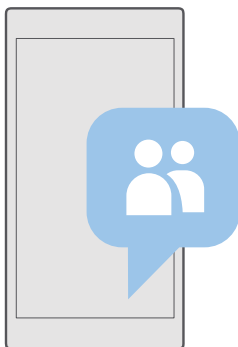

Kontakter

Appen Kontakter förvarar alla dina vänners kontaktinformation. Den gör så att du kan hålla kontakten med dina vänner via grupper. Dina sociala nätverk finns också här.

Gå till KONTAKTER för att se dina vänners kontaktinformation från alla konton du är inloggade på. Du kan organisera listan som du vill genom att filtrera den efter konto eller dölja kontakter utan telefonnummer.

Kolla in Senaste aktivitet för att se dina vänners statusuppdateringar på sociala nätverk på en plats.

Kontaktgrupper gör det enkelt att visa statusuppdateringar för utvalda personer. Du kan också skicka e-postmeddelanden och meddelanden till alla samtidigt.

Lägg till eller ta bort en kontakt

Ta med dig dina vänner. Spara deras telefonnummer, adresser och övriga uppgifter i appen Kontakter.

Lägga till en kontakt

1. Tryck på  **Kontakter** > **KONTAKTER** > +.
2. Om du har loggat in på flera konton väljer du kontot som du vill spara kontakten till. Du kan inte spara en kontakt endast i telefonen. Den sparas alltid till ett konto.
3. Lägg till kontaktuppgifterna och tryck på .

Dina kontakter säkerhetskopieras automatiskt till ditt Microsoft-konto.

Redigera en kontakt

Tryck på  **Kontakter** > **KONTAKTER**. Tryck på kontakten och  och redigera eller lägg till information, t.ex. en ringsignal eller webbadress.

 **Tips!** Om du har en telefon med dubbla SIM-kort kan du välja det SIM-kort som används för att ringa till varje kontakt. Tryck på  **Kontakter** > **KONTAKTER** och en kontakt och tryck på **SIM 1** eller **SIM 2**. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Radera en kontakt

Tryck på  **Kontakter** > **KONTAKTER**. Tryck på kontakten och ... > **ta bort**.

Kontakten raderas från telefonen och, med några undantag som Facebook, Twitter och LinkedIn, från den sociala nätverkstjänst där den lagras.

 **Tips!** Tryck på  och markera kryssrutan bredvid kontaktens namn och tryck på  om du snabbt vill radera flera kontakter.

Filtrera kontaktlistan

Du kan filtrera bort kontakter om du inte vill att kontakter från sociala nätverkstjänster ska visas i din kontaktlista. Tryck på  **Kontakter** > **KONTAKTER**. Tryck på ... > **INSTÄLLNINGAR** > **Filtrera kontaktlistan** i kontaktlistan och kontot du vill visa eller dölja.

 **Tips!** Du kan också filtrera bort kontakter utan telefonnummer. Ställ in **Dölj kontakter utan telefonnummer** till **På** .

Spara ett nummer från ett samtal du tagit emot

När du har fått ett samtal kan du enkelt spara telefonnumret, om det inte redan har sparats bland dina kontakter. Du kan spara numret i en ny eller i en befintlig kontaktpost.

1. Tryck på  > **Historik**.
2. Tryck på  bredvid ett telefonnummer och tryck på .
3. Tryck på , redigera uppgifterna, välj vilket konto du vill spara kontakten på och tryck sedan på .

Spara ett nummer från ett meddelande du fått

När du har fått ett meddelande kan du enkelt spara telefonnumret, om det inte redan har sparats bland dina kontakter. Du kan spara numret i en ny eller i en befintlig kontaktpost.

1. Tryck på  **Meddelanden**.
2. Tryck på en konversation och ett telefonnummer i konversationslistan.
3. Välj vilket SIM-kort du vill använda för att ringa till kontakten om du har en telefon med dubbla SIM-kort. Tryck på **SIM 1** eller **SIM 2** när du redigerar en kontakt. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
4. Tryck på  > .
5. Redigera kontaktuppgifterna och tryck på .

Söka efter en kontakt

Du behöver inte bläddra bland alla dina kontakter om du snabbt vill kontakta en vän. Du kan söka efter eller hoppa till en bokstav eller ett tecken i kontaktlistan. Du kan också använda ett röstkommando för att ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt.

1. Tryck på  **Kontakter** > **KONTAKTER**.
2. Tryck på **Sökning** och börja skriv ett namn. Listan filtreras allteftersom du skriver.

 **Tips!** Fäst dina viktigaste kontakter eller kontaktgrupper på startsidan. Håll ned på en kontakt och tryck på **Fäst på Start**.

Hoppa till en bokstav eller ett tecken i din kontaktlista

Tryck på valfri bokstav i kontaktlistan till vänster och tryck på den första bokstaven eller det första tecknet i namnet du vill ha i den efterföljande menyn.

Använd Cortana för att ringa eller skicka ett meddelande

Tryck och håll ned sökknappen  i valfri vy och säg **Call** eller **Text** och kontaktens namn.

Länka kontakter

Om du har separata poster för samma kontakt från olika sociala nätverkstjänster eller e-postkonton kan du länka dem till ett kontaktkort.

Tryck på  **Kontakter** > **KONTAKTER**.

1. Välj kontakten som du vill länka till och tryck på .
2. Tryck på **Välj en kontakt du vill länka** och på kontakten som ska länkas.

Avlänka en kontakt

Välj kontakten som du vill avlänka och tryck på . Välj sedan kontakten som du vill avlänka från och tryck på **Avlänka**.

Kopiera kontakter med Bluetooth

Se till att dina nära och kära inte är mer än en knapptryckning bort. Använd appen Överför mina data om du enkelt vill kopiera dina kontakter.

- ★ **Tips!** Om din gamla telefon är en Lumia, eller om du tidigare har säkerhetskopierat dina kontakter till ditt Microsoft-konto, är det bara att logga in på ditt konto på telefonen för att importera dina kontakter från OneDrive. Kontakterna importeras automatiskt.

Din gamla telefon måste ha stöd för Bluetooth. Kontakterna på den gamla telefonen måste vara lagrade i telefonminnet och inte på SIM-kortet.

1. Aktivera Bluetooth på din gamla telefon och se till att telefonen är synlig för andra enheter.
2. På din nya Lumia sveper du ned från skärmens ovkant, håller ned , ser till att Bluetooth är aktiverat och kopplar ihop din Lumia med din gamla telefon.
3. Tryck på  **Överför mina data** på den nya telefonen.
4. Tryck på **fortsätt**.
5. Välj din gamla telefon i listan över hopkopplade enheter och följ instruktionerna som visas på båda telefonerna. Se till att kryssrutan **Kontakter** är markerad på den nya telefonen.

Om dina kontakter är inskrivna på ett språk som din nya telefon inte har stöd för kan det hända att kontaktuppgifterna inte visas på ett korrekt sätt.

Efter att du har kopierat dina kontakter kan du avinstallera appen Överför mina data för att det ska vara smidigare att använda telefonen och för att spara utrymme på den.

Kopiera kontakter från ett SIM-kort

Om du har kontakter lagrade på ditt SIM-kort kan du kopiera dem till telefonen.

Se till att SIM-kortet är isatt.

1. Tryck på  **Kontakter**.
2. Tryck på  > **Inställningar** > **Importera från SIM**.

- ★ **Tips!** Om du har en telefon med dubbla SIM-kort, kan du välja från vilket SIM-kort du vill importera kontakter. Tryck på **SIM 1** eller **SIM 2**. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Om du har flera konton kan du trycka på kontonamnet och välja det konto som du vill importera dina kontakter till. Förvalt konto är Outlook.

3. Tryck på **nästa**. Tryck på **importera** för att importera alla kontakter.

- ★ **Tips!** Tryck på **rensa** och använd kryssrutorna för att välja individuella kontakter.

Du kan inte spara kontakter på ditt nya SIM-kort. Istället förvaras de säkert på ditt konto.

Skapa, redigera eller ta bort en kontaktgrupp

Du kan skapa kontaktgrupper för att kunna skicka ett meddelande till flera personer på samma gång eller se sociala uppdateringar som bara är från medlemmarna i gruppen. Du kan till exempel lägga till dina familjemedlemmar i samma grupp och nå dem snabbare med samma meddelande.

1. Tryck på  **Kontakter** > **GRUPPER** > +.
2. Ange ett namn på gruppen och tryck på .
3. Tryck på  > + **Lägg till medlem** och en kontakt. Tryck på + **Lägg till medlem** igen för att lägga till ytterligare en kontakt.

★ **Tips!** Tryck på  och markera kryssrutan bredvid kontaktens namn för att snabbt lägga till flera kontakter i gruppen.

4. Tryck på ✓.

Lägga till en ny gruppkontakt

Tryck på  **Kontakter** > **GRUPPER**. Tryck på gruppen och tryck på  > + **Lägg till medlem** och en kontakt.

Ta bort en kontakt från en grupp

Tryck på  **Kontakter** > **GRUPPER**. Tryck på gruppen och  och tryck sedan på kontakten och **Ta bort från grupp**.

Byta namn på en grupp

Tryck på  **Kontakter** > **GRUPPER**. Tryck på gruppen och tryck sedan på  och gruppnamnet. Skriv det nya namnet och tryck på ✓.

Radera en kontaktgrupp

Tryck på  **Kontakter** > **GRUPPER**. Tryck på gruppen och på ... > **Ta bort**.

Dela en kontakt


Det är enkelt att dela en kontakt med dina vänner.

1. Tryck på  **Kontakter** > **KONTAKTER**.
2. Tryck på en kontakt och på ... > **Dela kontakt** > ✓.
3. Välj hur du vill dela och följ instruktionerna.

★ **Tips!** Om delningen inte fungerar kan du prova att avinstallera appen Överför mina data.

Sociala nätverk

Ställ in sociala nätverkstjänster på telefonen för att hålla kontakten med dina vänner.

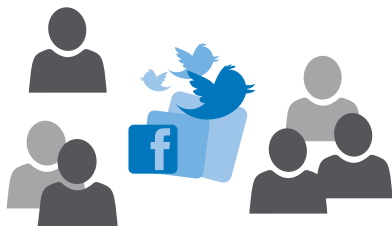

Ställa in ett konto för sociala media

Ställ in dina konton hos sociala nätverkstjänster.

Tryck på den sociala nätverksappen du vill logga in på, till exempel Facebook, och följ instruktionerna som visas.

Tryck på **Store** för att ladda ned fler sociala nätverksappar.

Tips! När du loggar in på ett konto importerar kontakterna i kontot automatiskt. Tryck på **Kontakter** > ... > **Inställningar** > **filtrera kontaktlista** på startsidan för att välja vilka konton som ska visas i din kontaktlista.

Se dina vänners statusuppdateringar

När du har ställt in dina sociala nätverkstjänster, till exempel Twitter, på telefonen kan du följa dina vänners statusuppdateringar i appen Kontakter.

Tryck på **Kontakter** > **Senaste aktivitet**.

Kommentera en väns statusuppdatering

Du kan kontakta dina vänner genom att kommentera deras statusuppdateringar.

1. Tryck på **Kontakter** > **Senaste aktivitet**.
2. Tryck på på posten.

Det här dirigerar dig till kommentarsavsnittet under inlägget i en social nätverksapp.

Dela ett foto i sociala nätverkstjänster

När du har tagit ett foto kan du lägga upp det på internet så att alla dina vänner kan se vad du håller på med.

1. Tryck på **Foton**.
2. Tryck på fotot du vill dela och tryck på .
3. Tryck på den sociala nätverkstjänst som du vill överföra fotot till.
4. Lägg till en text om du vill och dela eller skicka ditt foto.

Meddelanden

Håll kontakten med dina vänner med SMS och MMS.

Skicka ett meddelande

Med SMS och MMS kan du snabbt kontakta dina vänner och din familj.

1. Tryck på  **Meddelanden** > .

Om du börjar skriva ett meddelande och växlar till en annan app innan du skickat det, kan du fortsätta med ditt meddelande senare. I Meddelanden, tryck på det utkast du vill återuppta.

2. Om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan trycker du på  eller börjar skriva ett namn. Du kan också ange ett telefonnummer.

3. Tryck på meddelanderutan och skriv ditt meddelande.

 **Tips!** Tryck på  om du vill lägga till en smiley.

4. För att lägga till en bilaga, till exempel ett foto, tryck på , välj typ av bilaga och själva bilagan.

5. Tryck på  om du vill skicka meddelandet.

Kontrollera följande om du inte kan skicka ett MMS:

- Om ditt mobilabonnemang har stöd för MMS.
- Om din dataanslutning är på. Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM** och ändra **Dataanslutning** till **På** .

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Vidarebefordra ett meddelande

Tryck på  **Meddelanden**. Tryck på en konversation, tryck och håll nere det meddelande du vill vidarebefordra och tryck på **vidarebefordra**.

Innan du vidarebefordrar meddelandet kan du redigera det skrivna och lägga till eller ta bort bifogade filer.


Vidarebefordra flera meddelanden

Tryck på  **Meddelanden**. Tryck på en konversation och på  > **välj meddelanden**, tryck på de kryssrutor som visas bredvid meddelandena, samt tryck på  för att vidarebefordra meddelandena.

Läsa ett meddelande

På startsidan kan du se när du har fått ett meddelande.

Du kan visa meddelandena mellan dig och en viss kontakt i en konversationsråd. Tråden kan innehålla SMS och MMS.

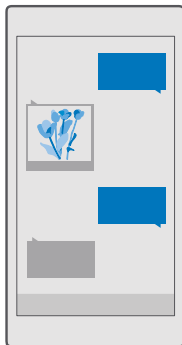

1. Tryck på  **Meddelanden**.

2. Om du vill läsa ett meddelande trycker du på konversationen.

★ **Tips!** Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Anpassning** > **Låsskärmen** > **Välj en app för att visa detaljerad status** > **inget** för att undvika att andra ser dina meddelanden på låsskärmen.

Kontrollera följande om du inte kan öppna ett MMS:

- Om ditt mobilabonnemang har stöd för MMS.
- Om din dataanslutning är på.Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM** och ändra **Dataanslutning** till **På** .

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden.

Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Spara en bifogad fil

Tryck på den bifogade filen, t.ex. ett foto, och tryck sedan på .

Ta bort en konversation

Tryck på  **Meddelanden** > , välj konversationen du vill ta bort och tryck på .

Radera ett meddelande i en konversation

Tryck på konversation, tryck och håll ned på meddelandet du vill ta bort och tryck på **ta bort**.

Ta bort alla meddelanden i telefonen

Tryck på  **Meddelanden** >  > **...** > **Markera alla** > .

Svara på ett meddelande

Låt inte din vän sitta och vänta – svara på meddelandet på en gång.

1. Tryck på  **Meddelanden**.
2. Tryck på konversationen som innehåller meddelandet.

★ **Tips!** Om du har en telefon med dubbla SIM-kort kan du välja vilket SIM-kort som ska användas för att skicka meddelandet. Tryck på **Send on:** och välj SIM-kortet du vill använda. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

3. Tryck på meddelanderutan och skriv ditt meddelande.
4. Tryck på ➤.

Vidarebefordra ett meddelande

Tryck på en konversation, tryck och håll nere det meddelande du vill vidarebefordra och tryck på **vidarebefordra**.

Innan du vidarebefordrar meddelandet kan du redigera det skrivna och lägga till eller ta bort bifogade filer.

Skicka ett meddelande till en grupp

Du kan skapa en grupp i appen Kontakter om du ofta skickar meddelanden till samma grupp personer. Då kan du nå alla med ett enda meddelande eller e-postmeddelande.

1. Tryck på  **Kontakter** > **GRUPPER**.
2. Tryck på gruppen och på **Meddelande** eller **E-post**.
3. Skriv och skicka ditt meddelande.

★ **Tips!** I **GRUPPER** trycker du på + för att skapa en grupp.

Chatta med Skype

Du kan använda telefonen för att skicka Skype-till-Skype-snabbmeddelanden.

Du måste ha ett Microsoft-kontot för att skicka meddelanden med Skype.

1. Tryck på  **Meddelanden** > +.
2. Ställ in **Skicka via:** till **Skype**.
3. Om du vill lägga till en mottagare från Skype-kontaktlistan trycker du på + eller börjar skriva ett namn.

Skype-kontakter som är kopplade till ditt Microsoft-konto synkroniseras automatiskt med telefonen.

4. Tryck på meddelanderutan och skriv ditt meddelande.
5. Tryck på ➤ om du vill skicka meddelandet.

★ **Tips!** Använd en WiFi-anslutning med Skype när det är möjligt för att spara på datakostnader.


Ringa ett Skype-samtal direkt från en konversation

I en konversation med en Skype-kontakt, tryck på ☎ för att ringa ett samtal, eller 📹 för att ringa ett videosamtal.

Skicka din position i ett meddelande

När du ska träffa dina vänner kan du skicka din position på en karta.

Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i alla regioner.

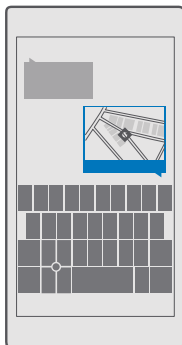

Telefonen kanske frågar dig om den får använda din position. Du måste godkänna det för att kunna använda den här funktionen.

1. När du skriver ett SMS trycker du på 📍 > **Min position**.

Att skicka ett meddelande med en bifogad fil kan vara dyrare än att skicka ett vanligt SMS. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

2. Tryck på ➤.

Dina vänner får ett meddelande med en länk till en karta som visar var du befinner dig.

Skicka ett ljudmeddelande

Fira din väns födelsedag med en låt eller hylla någon med din röst – skicka en inspelning i ett ljudmeddelande.

1. Tryck på 🗉 **Meddelanden** > +.

2. Tryck på 🗉 > **röstanteckning** när du skriver ett meddelande.

3. Spela in meddelandet och tryck på 🗉.

4. Tryck på ➤.

Felsök meddelandeproblem


Om du inte kan skicka ett MMS

- Starta om telefonen med SIM-kortet isatt och försök att skicka ett MMS igen (telefonen läser in inställningarna från SIM-kortet).
- Skicka ett MMS till ditt eget telefonnummer. På så vis kan du prova om du kan skicka och ta emot MMS.
- Om du kan ansluta till Internet men inte skicka MMS kan du försöka att söka online efter MMS-inställningar för din tjänstleverantör. Om du vill ändra MMS-inställningen sveper du nedåt från skärmens ovkant och trycker på **Alla inställningar** > **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM** > **SIM-inställningar**.
- Om du är utomlands ska du kontrollera att dataroaming är aktiverad i telefonens inställningar.

★ **Tips!** Du måste vara ansluten till Internet för att skicka och ta emot MMS. Bekräfta med din tjänstleverantör att du har ett aktivt mobildatabonnemang (åtkomst till Internet) på ditt SIM-kort.

E-post

Du kan använda din telefon till att läsa och svara på e-post när du inte är hemma.

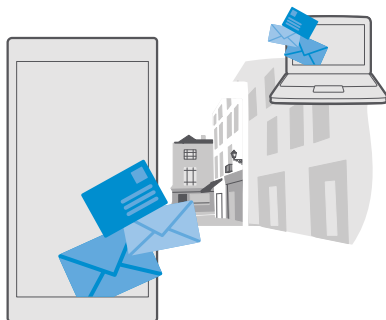

Lägg till eller ta bort ett e-postkonto

Använder du olika e-postadresser för arbetet och privat bruk? Inga problem! Du kan lägga till olika konton i telefonens Outlook-inkorg.

Lägg till ditt första konto

Du måste vara ansluten till internet för att kunna ställa in e-post i telefonen.

Om du är inloggad på ditt Microsoft-konto läggs den associerade Outlook-brevlådan till automatiskt.

1. Tryck på  **Outlook E-post**.
2. Tryck på **Kom igång** > **+ Lägg till konto**.
3. Välj din kontotyp och logga in.
4. När du har lagt till alla dina konton trycker du på **Klart**.

★ **Tips!** Beroende på ditt e-postkonto kan du också synkronisera andra objekt än bara e-postmeddelanden till telefonen, till exempel kontakter och kalendern.

Om telefonen inte hittar dina e-postinställningar kan du använda avancerat. Då behöver du veta vilken typ e-postkontot är och adresserna till servrarna för inkommande och utgående e-post. Du kan få den här informationen från din e-postleverantör.

Gå till **support.microsoft.com** och bläddra till instruktionerna för Windows-telefoner för mer information om hur du konfigurerar olika e-postkonton.

Lägg till ett konto senare

Tryck på  **Outlook E-post** > ... >  **Konton** > **+ Lägg till konto** och kontotypen och logga in.

★ **Tips!** Välj **Exchange** som ditt konto, ange din e-postadress till arbetet och lösenord och tryck på **Logga in** för att lägga till din Exchange-e-post för arbetet, kontakter och kalender i telefonen.

Ditt nya konto är tillagt i din Outlook-inkorg.

Ta bort ett konto

Tryck på  **Outlook E-post** > ... >  **Konton** och kontot du vill ta bort.

Du kan inte ta bort Outlook-inkorgen som är associerad med ditt Microsoft-konto. Du måste återställa telefonen om du vill ta bort inkorgen (till exempel om du ska sälja telefonen). Se till att du säkerhetskopierar allt du behöver till ditt Microsoft-konto innan återställningen.

Lägg till din Exchange-brevlåda på telefonen

Du behöver inte ha din dator för att komma åt din e-post, dina kontakter och din kalender för jobbet. Du kan synkronisera det viktiga innehållet mellan telefonen och en Microsoft Exchange-server.

Exchange går bara att ställa in om ditt företag har en Microsoft Exchange-server. Dessutom måste företagets IT-administratör ha aktiverat Microsoft Exchange för ditt konto.

Innan du påbörjar konfigurationen ska du kontrollera att du har följande:

- En företags-e-postadress
- Namnet på Exchange-servern (kontakta företagets IT-avdelning)
- Namnet på nätverksdomänen (kontakta företagets IT-avdelning)
- Lösenordet till företagets nätverk

Beroende på hur Exchange-servern är konfigurerad kan du behöva ange ytterligare information under konfigurationen. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte känner till den korrekta informationen.


1. Tryck på  **Outlook E-post**.
2. Tryck på ... > **Konton** > **+ Lägg till konto** > **Exchange**.
3. Ange din Exchange-e-postadress och lösenord och tryck på **Logga in**.

Ändra Exchange-kontoinställningarna för att definiera vilket innehåll och hur ofta du vill att telefonen ska synkroniseras med servern.

Öppna e-post från startsidan

Via de levande e-postpanelerna kan du öppna e-postmeddelanden direkt från startsidan.

På panelerna kan du se antalet olästa meddelanden och om du har fått nya meddelanden.

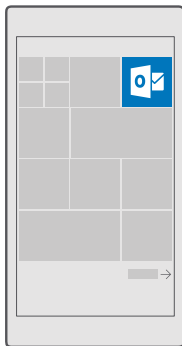

Du kan fästa flera postlådor på startsidan. Du kan till exempel ha en e-postpanel för jobbet och en annan för privat e-post.

1. Tryck på  **Outlook E-post** > .
2. Tryck och håll ned på kontot du vill fästa på startsidan och tryck på **Fäst på Start**.

Din brevlåda visas som en ny panel på startsidan. Tryck på panelen om du vill läsa e-posten.

Skicka e-post

Låt inte inkorgen bli överfull. Använd telefonen till att läsa och svara på e-postmeddelanden var du än befinner dig.

1. Tryck på  **Outlook E-post**.
2. Tryck på **+** i din inkorg.
3. Börja skriva ett namn om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan. Du kan också skriva adressen.

★ **Tips!** Om du vill ta bort en mottagare trycker du på namnet och **Ta bort**.

4. Skriv ämnet och ditt meddelande.

★ **Tips!** Telefonen kan hjälpa dig att skriva snabbare. När du skriver får du förslag i telefonen på nästa möjliga ord som kan slutföra den påbörjade meningen. Om du vill lägga till ett ord trycker du på ett förslag. Om du vill bläddra i listan sveper du över förslagen. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk.

5. Tryck på  för att bifoga ett foto eller en fil.

★ **Tips!** Du kan också ta en ny bild medan du skriver e-postmeddelandet. Tryck på  > **Kamera**, ta ett foto och tryck på ✓.

6. Tryck på  för att skicka ett e-postmeddelande.

Läsa e-postmeddelanden


Du behöver inte vänta tills du är på kontoret om du väntar på något viktigt. Använd telefonen för att läsa dina e-postmeddelanden.

På startsidan kan du se om du har fått nya meddelanden.

1. Tryck på  **Outlook E-post**.

2. Tryck på e-postmeddelandet i inkorgen. Olästa meddelanden markeras med en annan färg.

★ **Tips!** Om du vill zooma in eller ut sätter du 2 fingrar på skärmen och drar ihop eller isär dem.

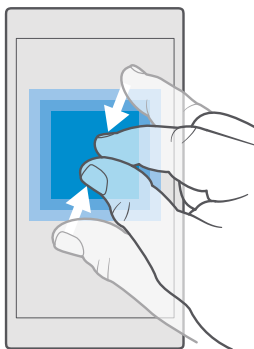

★ **Tips!** Om ett meddelande innehåller en webbadress trycker du på den om du vill gå till webbplatsen.

Läsa e-post i en konversation

Tryck på den konversation i inkorgen som innehåller meddelandet och tryck sedan på meddelandet. En konversation med olästa meddelanden markeras med en annan färg.

Spara en bifogad fil

När meddelandet är öppet trycker du på den bifogade filen, till exempel ett foto, så laddas den ned till telefonen. Håll ned på bilagan och tryck på **Spara**. Alla filformat kan inte sparas.

Kopiera en länk

Medan e-postmeddelandet är öppet håller du ned på webblänken och trycker på **kopiera länk**.

Svara på e-postmeddelande

Om du får ett e-postmeddelande som du snabbt behöver svara på kan du svara på en gång med din telefon.

1. Tryck på  **Outlook E-post**.

2. Öppna e-postmeddelandet och tryck på .

 **Tips!** Om du bara vill svara avsändaren trycker du på **svara**. Om du vill skicka ett svar till avsändaren och till de andra mottagarna trycker du på **svara alla**.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Öppna e-postmeddelandet och tryck på  > **vidarebefordra**.

Ta bort e-postmeddelande

Ta bort några e-postmeddelanden för att frigöra utrymme på telefonen när din brevlåda är full.

1. Tryck till vänster om de e-postmeddelanden du vill ta bort i inkorgen.

2. Tryck på de kryssrutor som visas bredvid e-postmeddelandena och tryck sedan på .

Alla de e-postmeddelanden som du har valt tas bort. Beroende på ditt e-postkonto kan också e-postmeddelandena tas bort från e-postservern.

Ta bort ett e-postmeddelande

Öppna meddelandet och tryck på .

Skicka automatiska svar

Om du är på semester eller av någon annan anledning inte är på kontoret kan du skicka automatiska svar på e-post som kommer medan du är borta.

1. Tryck på  **Outlook E-post** > ... >  **Inställningar** > **alternativ**.

2. Ändra **Skicka autosvar** till **På**  och skriv ditt svar.

Kamera

Varför bära omkring på en annan kamera när din telefon har allt du behöver för att fånga minnena? Med din telefonkamera kan du enkelt ta foton och spela in videor.

Öppna snabbt kameran

Se till att du snabbt kommer åt din kamera när du behöver den – använd en genväg på åtgärdscentret. Det snabbaste sättet att ta bilder är om telefonen har en kameraknapp.

Svep ned från skärmens övre kant och tryck på  **Kamera**.

★ **Tips!** Om genvägen Kamera inte visas trycker du på **Utöka**.

★ **Tips!** Tryck på strömknappen, svep ned från skärmens ovankant och tryck på  **Kamera** för att sätta på kameran när telefonen är låst.

Använd kameraknappen för att öppna kameran

Tryck på kameraknappen för att sätta på kameran, om telefonen har en kameraknapp.


★ **Tips!** Tryck och håll ned kameraknappen i några sekunder för att snabbt sätta på kameran när telefonen är låst.

Grundläggande funktioner för kameran

Det går snabbt och enkelt att ta ett foto eller spela in en video, och detsamma gäller att dela dem med vänner.

Ta ett foto

Ta skarpa och levande bilder. Fånga de bästa ögonblicken i ditt fotoalbum.

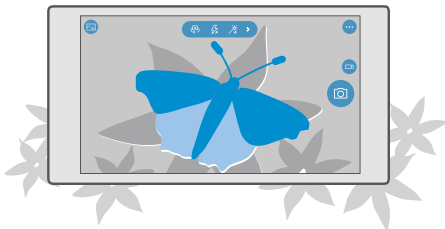

1. Tryck på  **Kamera**.

★ **Tips!** Om det finns en kameraknapp på telefonen kan du hålla den nedtryckt i några sekunder för att snabbt sätta på kameran när telefonen är låst.

★ **Tips!** Om du vill öppna kameran med Cortana trycker du på sökknappen . Tryck sedan på , säg **Open camera** och följ anvisningarna. Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka regioner och språk som stöds finns på www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

2. Drar du isär fingrarna eller för ihop dem för att zooma in eller ut. Digital zoom i kameran stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

★ **Tips!** Dra  till vänster om du vill visa inställningarna när du håller telefonen i liggande läge. Om du vill ändra en inställning drar du med fingret upp eller ned längs reglaget. Dra  åt höger om du vill stänga inställningarna.

3. Tryck på ett objekt på skärmen för att fokusera på det. Kamerafokus stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

★ **Tips!** Tryck och håll ned kameraknappen till hälften om telefonen har en kameraknapp. Tryck ned kameraknappen helt när du vill ta fotot.

4. Tryck på  när du vill ta fotot.

Tryck på den runda miniatyrbilden i skärmens hörn om du vill visa det foto du precis tog. Fotot sparas i Foton.

★ **Tips!** För att se skärmen som tydligast, se till att du inte täcker ljussensorn. Ljussensorn stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar ett foto.

Spela in en video

Förutom att fotografera med telefonen kan du också fånga de där särskilda ögonblicken som videor.

1. Tryck på  **Kamera**.

2. Om du vill växla från foto- till videoinspelningsläge trycker du på .

3. Drar du isär fingrarna eller för ihop dem för att zooma in eller ut. Digital zoom i kameran stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

4. Tryck på  för att börja spela in. Räkneverket börjar ta tid.

5. Tryck på  för att stoppa inspelningen. Räkneverket stannar.

Tryck på den runda miniatyrbilden i skärmens hörn för att visa videon du precis spelade in. Videon sparas i Foton.

Ta en selfie

Använd telefonens frontkamera för att enkelt ta en selfie.

Frontkameran stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Tryck på  **Kamera** > .
2. Titta i frontkamera och komponera din selfie på skärmen.
3. Tryck på .

Ta foton som ser levande ut

Levande bilder fångar ett kort ögonblick i en video för varje foto du tar så att de ser levande ut när du bläddrar bland dem i Foton.

Levande bilder stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Peka på  **Kamera** > ... > **Inställningar**.
2. Sätt på **Levande bilder** .

Spara dina foton och videor på ett minneskort

Om telefonen har ett minneskort och telefonens minne är fullt så kan du spara foton och videor på minneskortet.

För bästa videokvalitet, spela in videor på telefonminnet. Se till att det microSD-kort du använder är ett snabbt 4–128 GB-kort från en välkänd tillverkare om du spelar in videor på minneskortet. Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Tryck på  **Lagring**.
2. Ställ in **Lagra nya foton på till SD-kort**.

De foton och videoklipp du tar från och med nu sparas på minneskortet.

Använd endast kompatibla minneskort som godkänts för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

 **Tips!** Tryck på  **Utforskaren** för att spara foton och videorna du tagit tidigare på ett minneskort.

Spara positionsinformation i foton och videor

Om du vill komma ihåg exakt var du var när du tog ett visst foto eller videor kan du ställa in telefonen så att den automatiskt registrerar positionen.

1. Slep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Sekretess** > **Positionering**.
2. Kontrollera att **Positionering** är inställd på **På**  och att kameran tillåts använda din position.

Du kan bifoga platsinformation till ett foto eller en video om platsen kan bestämmas med hjälp av satellit- eller nätverksmetoder. Om du delar ett foto eller en video som innehåller

platsinformation kan platsinformationen visas för dem som ser fotot eller videon. Du kan inaktivera geotaggar i telefoninställningarna.

Dela dina foton och videor

Du kan snabbt och enkelt dela dina foton och videor med dina vänner och din familj.

1. Ta ett foto eller spela in en video.
 2. Tryck på  **Foton** på startsidan och bläddra fram till ditt foto eller videoklipp.
 3. Tryck på fotot eller videoklippen och , välj hur du vill dela, och följ därefter instruktionerna.
- ★ **Tips!** För att dela flera foton på samma gång trycker du på , väljer fotona eller videoklippen och trycker på .

Alla delningstjänster stöder inte alla filformat eller videor som spelats in i hög kvalitet.

Avancerad fotografi

Telefonen ger dig kontroll över dina fotoinställningar. Ta exakt de foton du vill ta.

Ta foton med en timer

Använder timerläget när du tar ett gruppfoto och vill vara med själv på bilden.

1. Tryck på  **Kamera** > ... > **Fototimer**.
2. Tryck på **Fördröjning** för att välja hur länge kameran ska vänta innan fotot tas.
3. Tryck på ✓.

Fotona du tar från och med nu tas i timerläge.

4. Tryck på  när du vill ta fotot.

Stänga av timerläge

Tryck på  **Kamera** > ... > **Fototimer** > ✕.

Välj bästa exponering med bracketing

Vid svåra ljusförhållanden kan du använda bracketing-läge för att ta flera bilder samtidigt med olika exponeringsinställningar. Sedan kan du välja den bästa bilden.

När exponering med bracketing används tar kameran flera bilder samtidigt, vissa ljusare och vissa mörkare. Det här förbättrar din möjlighet att ta ett fantastiskt foto vid svåra ljusförhållanden. Du kan välja hur många foton kameran tar och hur stora exponeringsstegen mellan fotona det ska vara.

1. Tryck på  **Kamera** > ... > **Gaffling**.
2. Tryck på **Antalet foton att ta** för att välja hur många foton med bracketing du ska ta.
3. Tryck på **Exponeringsområde** för att välja hur stora exponeringsstegen ska vara.
4. Tryck på ✓.

Fotona du tar från och med nu tas i bracketing-läge.

5. Tryck på  när du vill ta fotona.

Kameran tar foton och sparar dem separat i Foton.

Stänga av bracketing-läge

Tryck på  **Kamera** > ... > **Gaffling** > .

Ta förlustfria foton

Du kan ta förlustfria digitala negativa foton, som har bättre redigeringsmöjligheter.

DNG-formatet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Tryck på  **Kamera** > ... > **Inställningar**.
2. Tryck på **Bildstorlek för huvudkamera** och JPG- + DNG-läge.
3. När du tar ett foto sparas två filer: ett lågupplöst JPG-foto som är optimerad för delning och ett förlustfritt DNG-foto.

DNG-fotot sparas i Kamerabilder.

När du har överfört DNG-fotona till datorn kan du bläddra och visa dem genom att ladda ned och installera Adobe DNG Codec från www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495.

Du kan redigera DNG-fotona i valfritt fotoredigeringsprogram som har stöd för DNG-standard.

Spela in videor med hög upplösning

När du vill komma ihåg de viktigaste ögonblicken i ditt liv kan du spela in dem i hög upplösning.

Videor i 4K och Full HD stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Tryck på  **Kamera** > ... > **Inställningar**.
 2. Tryck på **Videoinspelning** och välj en hög upplösning.
- Beroende på din telefon är den högsta upplösningen antingen 4K eller Full HD.

Komponera dina foton enkelt

Du kan använda fokusrutnätet för att ta perfekta och professionella foton.

1. Tryck på  **Kamera** > ... > **Inställningar**.
2. Tryck på **Stöddlinje** och det rutnät du vill använda.
3. Tryck på  när du vill ta fotot.

Foton och videor

Så här visar, organiserar, delar och redigerar du foton och videor.



Visa foton och videoklipp

Återupplev de där särskilda ögonblicken genom att titta på foton och videoklipp på telefonen.

1. Tryck på  **Foton**.
2. Om du vill visa ett foto eller en video som du har tagit trycker du på det.
3. Svep åt vänster om du vill visa nästa foto eller videoklipp. Svep åt höger om du vill visa föregående foto eller videoklipp.

★ **Tips!** Om du vill zooma in eller ut placerar du 2 fingrar på skärmen och drar dem mot eller ifrån varandra.

Kopiera dina foton och videor till datorn

Använd datorns filhanterare när du vill kopiera eller flytta foton och videor till datorn.

Installera appen Lumia Photo Transfer for Mac från www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/ om du använder en Mac.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.
2. Öppna en filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, på datorn och bläddra till telefonen.

★ **Tips!** Din telefon visas bland de bärbara enheterna som Windows Phone. Om du vill se mapparna på telefonen dubbelklickar du på namnet på telefonen. Det finns olika mappar för dokument, musik, foton, ringsignaler och videor.

3. Öppna mappen för foton och videor och välj och kopiera filerna till datorn.

Som standard överför telefonen dina foton och videor till OneDrive automatiskt. Du kan komma åt dem från alla enheter som är anslutna till ditt Microsoft-konto.

Tryck på  **OneDrive** > ≡ > ⚙ för att ändra inställningar för OneDrive.

Redigera ett foto

Du kan göra snabba redigeringar, som att rotera och beskära, på de foton som du har tagit. Du kan också använda automatisk korrigering och låta telefonen korrigera fotot med hjälp av en enda tryckning.

1. Tryck på  **Foton** och ett foto.
2. Tryck på  och ett alternativ.

★ **Tips!** Om du har laddat ned fotoredigeringsappar från Store så listat de här som redigeringsalternativ.

3. Tryck på  för att spara det redigerade fotot.

Lägg till coola specialeffekter till dina foton

Ta fotoredigering till en ny nivå – lägg till coola specialeffekter i dina favoritfoton med Lumia Creative Studio.

Gå till **www.microsoft.com** för att ladda ned appen Lumia Creative Studio eller kontrollera om du har den senaste versionen. Lumia Creative Studio kanske inte är tillgänglig för alla telefonmodeller.

Justera ditt foto

Tryck på  **Lumia Creative Studio** och fotot du vill redigera, tryck på  och välj det nya bildformatet eller rotera fotot.

Tillämpa ett filter

Tryck på  **Lumia Creative Studio** och fotot du vill redigera, tryck på  och välj ett filter.

Förbättra ditt foto

Tryck på  **Lumia Creative Studio** och fotot du vill redigera, tryck på , välj förbättringstyp och dra reglaget för att justera förbättringsnivån.

Gör en del av ditt foto suddigt

Tryck på  **Lumia Creative Studio** och fotot du vill redigera och tryck på ... > **Gör bakgrunden oskarp**. Du kan välja området du vill ska bli suddigt och justera mängden suddighet.

Lägg till färger i ditt foto

Tryck på  **Lumia Creative Studio** och fotot du vill redigera och tryck på ... > **färgklick**. Välj en färg från färgpaletten och använd den i fotot. Tryck på ✓ när du är klar.

Spara det redigerade fotot

Tryck på  **Lumia Creative Studio** och fotot du vill redigera och tryck på ... > **Spara**.

★ **Tips!** Tryck på ... > **Återställ till ursprunglig** för att återgå till originalfotot.

Kartor och navigering

Utforska vad som finns därute och hur du tar dig dit.

Aktivera positioneringstjänster

Använd Kartor för att ta reda på var du befinner dig och spara din plats till fotona du tar. Vissa appar kan använda sig av platsinformation för att kunna erbjuda dig ett bredare utbud av tjänster.

1. Svep ned från skärmens ovankant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Sekretess** > **Positionering**.

2. Ändra **Positionering** till **På** .

 **Tips!** Du kan välja apparna som får använda din position. Under **Välj appar som får använda din position** trycker du på önskade appar.

Hitta en plats

Kartor hjälper dig att hitta särskilda platser och företag.



1. Tryck på  **Kartor**.

2. Ange sökord, till exempel en gatuadress eller ett ortsnamn, i sökfältet.

3. Välj ett objekt i listan över föreslagna träffar medan du skriver, eller tryck på  på tangentbordet för att söka.

Platsen visas på kartan.

Kontrollera stavningen av dina sökord om det inte går att hitta några sökresultat.

Lägga till en plats i dina favoriter

Tryck på  **Kartor** och sök efter en plats. När du har hittat platsen trycker du på .

Tryck på  **Kartor** >  >  **Favoriter** om du vill visa dina favoritplatser.

★ **Tips!** Du kan också fästa dina favoritplatser på startsidan. Sök efter platsen och tryck på .

Dela en plats med dina vänner

Tryck på  **Kartor** och sök efter en plats. När du har hittat platsen trycker du på  och väljer hur du vill dela platsen.

Visa din aktuella position

Tryck på  **Kartor** > .

Leta efter restauranger och andra intressanta platser i din närhet

Tryck på  **Kartor**, tryck på  på kartan och välj en kategori under **Nära**.

Få vägbeskrivningar till en plats

Få vägbeskrivningar för att gå, köra eller använda kollektivtrafik. Använd den position där du befinner dig eller en annan plats som startpunkt.

1. Tryck på  **Kartor** >  >  **Vägbeskrivning**.

2. Om du inte vill använda din aktuella position som startpunkt trycker du på sökfältet och söker efter en startpunkt.

3. Tryck på det andra sökfältet och sök efter ett resmål.

Vägen visas på kartan tillsammans med en uppskattning av hur lång tid det tar att ta sig dit. Tryck på informationen för att visa detaljerade vägbeskrivningar.

Du kan få röststyrd vägbeskrivning när du kör bil

Efter att du ställt in ditt resmål (använd din aktuella position som startpunkt) trycker du på  och bredvid den väg du vill ta (det kan finnas flera alternativ) trycker du sedan på .

Starta.

Tryck på ... >  **Avsluta** om du vill stänga navigeringsvyn.

Få gångvägbeskrivningar

När du skapat din rutt, tryck på .

★ **Tips!** Du kan också lyssna på röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng, så att du inte behöver titta på telefonens skärm hela tiden. Tryck på  **Starta** bredvid ruten.

Få vägbeskrivningar för kollektivtrafik

Tryck på  och skapa din rutt.

Information om kollektivtrafik är tillgänglig i utvalda städer runt om i världen.

★ **Tips!** Du kan välja när du vill starta din resa och vilken typ av rutt du vill ta. Tryck på **Alternativ** och välj det bästa alternativet för din resa innan du skapar din rutt.

Hämta en karta till telefonen

Spara nya kartor på telefonen innan du reser så kan du bläddra i kartorna utan att behöva vara ansluten till internet.

Om du vill hämta och uppdatera kartor aktiverar du Wi-Fi.

Du kanske måste spara kartorna på ett minneskort om telefonen har lite utrymme. Tryck på  **Kartor** >  **Inställningar** > **Ladda ned eller uppdatera kartor** och, under **Lagringsplats**, tryck på **SD-kort**. Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Tryck på  **Kartor** >  **Inställningar** > **Ladda ned eller uppdatera kartor** >  **Ladda ned kartor**.
2. Välj land eller region.

Uppdatera en befintlig karta

Tryck på  **Kartor** >  **Inställningar** > **Ladda ned eller uppdatera kartor** och, under **Kartuppdateringar**, tryck på **Sök nu** för att uppdatera kartorna manuellt.

 **Tips!** Du kan också ange att telefonen ska uppdatera kartor automatiskt när telefonen ansluts till ett trådlöst nätverk och laddas. Tryck på  **Kartor** >  **Inställningar** > **Ladda ned eller uppdatera kartor** och, under **Kartuppdateringar**, ändra **Uppdatera kartor automatiskt** till **På** .

Ta bort en karta

Tryck på  **Kartor** >  **Inställningar** > **Ladda ned eller uppdatera kartor** och kartan du vill ta bort och tryck på **Ta bort**.

Positioneringsmetoder

Din telefon visar din position på kartan med hjälp av GPS, WiFi eller nätverksbaserad (cell-ID) positionsbestämning.

Tillgängligheten, riktigheten och fullständigheten för platsinformationen beror exempelvis på var du befinner dig, omgivningen och tredjepartskällor samt kan vara begränsad. Platsinformation är kanske inte tillgänglig t.ex. inuti byggnader eller under jorden. Sekretessinformation om positioneringsmetoder finns i Microsofts sekretesspolicy.

Nätjänsten A-GPS (Assisted GPS) och andra liknande tillbehör till GPS och GLONASS hämtar platsinformation via mobilnätet och bistår GPS i beräkningen av den aktuella platsen.

Vissa GPS-tillbehör kanske kräver överföring av mindre mängd data över mobilnätet. Om du vill undvika datakostnader, till exempel när du reser, kan du stänga av mobildataanslutning i telefonens inställningar.

WiFi-positionering ökar precisionen i positionsbestämningen när det inte går att ta emot satellitsignaler, framför allt när du är inomhus eller bland höga byggnader. Om du är på en plats där användningen av WiFi-nätverk är begränsad kan du stänga av WiFi-nätverk i telefoninställningarna.

 **Obs:** Användningen av WiFi kan vara begränsad i vissa länder. I EU får du till exempel endast använda 5150–5350 MHz WiFi inomhus och i USA och Kanada är det endast tillåtet att använda 5,15–5,25 GHz WiFi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Internet

Lär dig hur du skapar trådlösa anslutningar och surfar på internet utan att datakostnaderna blir för höga.

Ange internetanslutningar

Om din tjänstleverantör debiterar dig utifrån hur mycket du använder bör dig ändra inställningarna för WiFi och mobil data för att minska dina datakostnader. Du kan använda olika inställningar för roaming och när du är hemma.

! **Viktigt!** Använd kryptering för att öka WiFi-anslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

Att använda en WiFi-anslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder WiFi-nätverket om både WiFi-nätverk och mobildataanslutning är tillgängligt.

1. Svep nedåt från skärmens ovkant och tryck och håll ned  **Wi-Fi**.
2. Ändra **Trådlöst nätverk** till **På** .
3. Välj den anslutning du vill använda.

Använda en mobildataanslutning

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM** och ändra **Dataanslutning** till **På** .

Använda en mobildataanslutning vid användning av nätverksväxling

Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM**. Ändra sedan **Alternativ för dataroaming** till **roaming**.

Att ansluta till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands.

★ Tips! Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Dataanvändning** för att följa din dataanvändning.

Ansluta datorn till internet

Det är enkelt att använda internet på din bärbara dator, var som helst. Gör din telefon till en WiFi-hotspot och använd din mobila dataanslutning för att få åtkomst till internet på din bärbara dator eller annan enhet.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Delning av trådlös anslutning**.
2. Ändra mobilens hotspot till **På** .
3. Tryck på **Wi-Fi** eller **Bluetooth** för att välja hur du delar din mobildataanslutning.
4. Välj anslutningen på den andra enheten.

Den andra enheten använder data från ditt mobildataavtal, vilket kan innebära datastrafikkostnader. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information om tillgänglighet och kostnader.

Använda dataabonnemanget på ett effektivt sätt

Din telefon hjälper dig hitta mer effektiva sätt att använda mobildata och spåra din användning om du är orolig över dina datakostnader. Du kan också stänga av dataanslutningarna helt.

1. Sveg ned från skärmens övre kant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Dataanvändning**.
2. Tryck på **ange gräns** och välj önskade värden.

Webbläsare

Häng med i nyhetsflödet och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda Microsoft Edge i telefonen för att visa webbsidor på Internet. Webbläsaren ger dig också visst skydd mot säkerhetshot.

Tryck på  **Microsoft Edge**.

För att kunna surfa på webben måste du vara ansluten till internet.

Surfa på internet

Du behöver inte längre en dator – du kan enkelt använda internet i telefonen.

 **Tips!** Om du inte har ett dataavtal med fast avgift hos din nättjänstleverantör kan du ansluta till internet via ett WiFi-nätverk för att minska kostnaderna för dataöverföringen.

1. Tryck på  **Microsoft Edge**.
2. Tryck på adressfältet.
3. Skriv en webbadress.


 **Tips!** För att snabbt skriva en webbadresssuffix som till exempel .org, tryck och håll ned suffixknappen på tangentbordet och tryck på önskat suffix.

4. Tryck på →.

 **Tips!** Om du vill söka på internet skriver du ett sökord i adressfältet och trycker på →.

Zooma in och ut

Sätt två fingrar på skärmen och dra isär eller ihop dem.

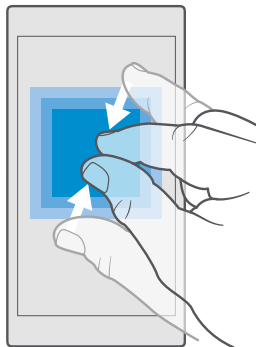

Öppna en ny flik

Om du vill titta på flera webbplatser samtidigt kan du öppna nya webbläsarflikar och växla mellan dessa.

Tryck på **e Microsoft Edge** >  > .

Öppna en flik för privat surfning

Tryck på **e Microsoft Edge** >  > ... > **Ny InPrivate-flik**.

Privat surfning förhindrar din webbläsare från att lagra surfdata, till exempel cookies, webbläsarhistorik och tillfälliga Internetfiler.

Växla mellan flikar

Tryck på **e Microsoft Edge** >  och önskad flik.

Stänga en flik

Tryck på **e Microsoft Edge** >  och tryck på  på fliken du vill stänga.

 **Tips!** För att stänga alla flikar, tryck på ... och välj om du vill stänga alla flikar eller endast flikarna du har öppnat för privat surfning.

Gör en webbplats enklare att läsa

Det kan vara svårt att läsa liten text på en webbsida. Använd din webbläsare i mobil- och skrivbordsläge, eller ändra vissa webbplatser till läsläge och ange en teckenstorlek som passar dig.

Tryck på **e Microsoft Edge** > ... > **Inställningar** och ändra inställningen för **Webbplatsinställning** för att ange att webbläsaren alltid ska använda önskat läge.

Växla till läsvyn

Tryck på  i adressfältet. Tryck på ... > **Inställningar** > **Teckenstorlek i läsvy** för att ange teckenstorlek för läsvyn.

Lägga till en webbplats till dina favoriter

Om du alltid besöker samma webbplatser kan du lägga till dem i dina favoriter så kan du öppna dem snabbt.

1. Tryck på  **Microsoft Edge**.
2. Gå till en webbplats.
3. Tryck på ... > **lägg till i favoriter**.
4. Redigera namnet om du vill och tryck på **Lägg till**.

★ **Tips!** Du kan också fästa dina favoritwebbplatser på startsidan. Tryck på ... > **Fäst den här sidan på Start** när du tittar på en webbplats.

★ **Tips!** Hittade du en webbplats som du vill läsa lite senare? Lägg till den i läslistan. Tryck på ... > **Lägg till i Läslista** > **Lägg till**. Om du är inloggad på ditt Microsoft-konto synkroniseras din läslista med ditt konto, vilket gör att du hittar din läslista på alla dina enheter. Tryck på ... >  **Läslista** för att hitta webbplatser du sparar i din läslista.

Gå till en favoritwebbplats

Tryck på  **Microsoft Edge** > ... > ☆ **Favoriter** och välj en webbplats från listan.

Dela en webbsida

När du hittar en intressant webbsida kan du skicka den till dina vänner i ett e-postmeddelande eller SMS eller lägga upp den på dina sociala nätverk. Om dina vänner är nära dig kan du använda NFC för att enkelt dela sidan genom att vidröra telefonerna.

1. Tryck på  **Microsoft Edge** och gå till en webbplats.
2. Tryck på ... > **Dela** och välj hur du vill dela.

Dela en webbsida med NFC

När du surfar, tryck på ... > **Dela** >  **För samman för att dela (NFC)** och vidrör din väns telefon med din telefon.

För att se till att För samman för att dela (NFC) är på sveper du ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Enheter** > **NFC** och ändra **För samman för att dela** till **På** .

NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen. Den här funktionen kanske inte är kompatibel med alla telefoner som har stöd för NFC.

Den andra telefonen måste ha stöd för NFC. Mer information finns i användarhandboken till den andra telefonen.

Töm webbläsarhistoriken

När du har surfat klart kan du radera dina privata data, som webbläsarhistoriken och tillfälliga internetfiler.

Tryck på  **Microsoft Edge** > ... > **Inställningar** > **Välj vad du vill radera** och välj data som du vill rensa.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Ta bort ett enskilt objekt i bläddringshistoriken

Tryck på  **Microsoft Edge** > ... >  **Historik**, tryck och håll ned objektet du vill ta bort och tryck på **ta bort**.

Söka på internet

Utforska internet och omvärlden med hjälp av Bing-sökning. Du kan använda tangentbordet eller din röst för att ange sökorden.

1. Tryck på sökknappen .

★ **Tips!** Om din telefon har Cortana, tryck och håll ned sökknappen  och säg ditt sökord. Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka regioner och språk som stöds finns på www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

2. Skriv ditt sökord i sökrutan och tryck på returknappen. Du kan också välja ett sökord från de föreslagna träffarna.

3. Tryck på en sökresultatkategori längst upp på skärmen för att visa relaterade sökresultat.

Koppla ned internetanslutningar

Spara på batteriet genom att stänga internetanslutningar som är öppna i bakgrunden. Du kan göra det utan att stänga några appar.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck och håll ned .

2. Ändra **Trådlöst nätverk** till **Av** .

★ **Tips!** Trådlöst nätverk aktiveras igen automatiskt. Om du vill ändra den inställningen trycker du på **Aktivera trådlöst nätverk igen**.

Stänga en mobildataanslutning

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM** och ändra **Dataanslutning** till **Av** .

Felsöka Internetanslutningsproblem

Om din Internetanslutning inte fungerar

- Kontrollera din mobildataanslutning. Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM** och kontrollera att **Dataanslutning** är inställd på **På** .
- Kontrollera din Wi-Fi-anslutning. Svep ned från skärmens ovkant, tryck och håll ned  **Wi-Fi** och kontrollera att **Trådlöst nätverk** är inställd på **På**  och att du är ansluten till ett nätverk.
- Kontrollera att batterisparfunktionen inte är aktiverad. Svep ned från skärmens övre kant och tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Batterisparfunktion**.

- Kontrollera om du har tillåtit roaming om du är utomlands. Sveg ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM** och kontrollera att **Alternativ för dataroaming** är inställd på **roaming**. Att ansluta till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands.
- Avinstallera de nya inställningarna om du har installerat nya inställningar från ett SMS. Tryck på  **Lagring** > **Den här enheten** > **Appar och spel** och det nya inställningsobjektet och tryck på **Avinstallera**.

Underhållning

Lär dig hur du tittar på videoklipp, lyssnar på favoritmusik och spelar spel.

Titta och lyssna

Du kan lyssna på musik och poddsändningar och titta på videor i telefonen när du är ute och rör på dig.

Spela upp musik

Lyssna på din favoritmusik var du än är.

1. Tryck på  **Groove Musik**.

2. Tryck på artisten, albumet, låten, genren eller spellistan du vill spela upp.

★ **Tips!** För att sortera dina spår så att du enkelt kan hitta det du letar efter trycker du på  och hur du vill sortera dem.

★ **Tips!** Du kan köpa musik för dina spellistor från Store.

Pausa och återuppta uppspelning

Tryck på || eller ▷.

★ **Tips!** Tryck på  för att spela upp låtar i slumpmässig ordning.

Stoppa uppspelning

Tryck på |. Tryck på bakåtknappen ◀ för att stänga appen.

Snabbspola framåt eller bakåt

Dra reglaget åt vänster eller höger.

★ **Tips!** Tryck på  **Podcasts** i appmenyn för att prenumerera och lyssna på poddsändningar. Tjänsten är kanske inte tillgänglig i alla länder och områden.

Prenumerera på Groove Music Pass

Gå till www.microsoft.com/store/music/groove-music-pass.

Med Groove Music Pass kan du ladda ned och spela obegränsade mängder låtar och synka dem med telefonen, strömma musik på telefonen, datorn eller Xbox-konsolen och lyssna på anpassade radiokanaler.

Skapa en spellista

Organisera dina låtar i spellistor så att du kan lyssna på den musik som passar ditt humör.

1. Tryck på  **Groove Musik** >  > **spellistor**.

2. Tryck på **+** **Ny spelningslista** och ange ett namn för spellistan.

3. Tryck och håll ned på låten, tryck på **Lägg till i** och välj spellistan för att lägga till en låt i din nya spellista.

★ **Tips!** Du kan köpa musik för dina spellistor från Store.

Spela upp en poddsändning

Håll dig uppdaterad med dina favoritpoddsändningar och prenumerera på dem i telefonen.

1. Tryck på  **Podcasts**.
2. Svep till **SAMLING**.
3. Tryck på **ljöd** eller **video** och poddsändningen du vill titta eller lyssna på.

★ **Tips!** Tryck på  för att välja ett avsnitt i poddsändningen.

Prenumerera på en poddsändning

Tryck på poddsändningen du vill prenumerera på och tryck på .

★ **Tips!** Du kan också söka efter poddsändningens namn.

Spela upp en video

Har alltid med dig din favoritmedia – titta på videor var du än är.

1. Tryck på  **Film och TV** >  > **Videoklipp**.
2. Tryck på det videoklipp som du vill spela upp.

Pausa och återuppta uppspelning

Tryck på  eller .

Snabbspola framåt eller bakåt

Dra reglaget åt vänster eller höger.

Titta på en video i helskärmsläge

Tryck på . Om videon är i ett annat bildformat än telefonens skärm beskärs den för att passa skärmen.

Dölj navigeringsfältet under uppspelning

Om det går att dölja navigeringsfältet på telefonen, tryck på  för att dölja fältet och gör videon bredare. Tryck på  för att visa navigeringsfältet igen. Alla telefoner har inte stöd för att dölja navigeringsfältet. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Upprepa din video

Tryck på .

Titta på flera filmer

Du kan också köpa eller hyra filmer och tv-serier direkt på din telefon. Tryck på  **Store** > **Film och TV** och se vad du vill titta på.

Du kan endast titta på den hyrda videon inom en viss tidsperiod.

Justera musiken

Öka basen eller justera andra inställningar för att förbättra din lyssnarupplevelse.

Du kan inte justera inställningarna på musiken när du lyssnar på FM-radio eller använder Bluetooth-tillbehör.

1. Sveg ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Tillägg** > **equalizer**.
2. Dra frekvensbanden enligt önskemål för att justera musikens klang. Du kan också välja ett av de förinställda equalizer-lägena.

Projicera din skärm via WiFi

Projicera din skärm via WiFi på en kompatibel TV, monitor eller projektor och titta på en video på en större skärm.

Skärmprojicering över WiFi stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Den andra enheten måste ha stöd för Miracast-teknik.

Projicering av upphovsrättsskyddat material kan vara begränsat.

1. Sveg ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Bildskärm**.

2. Tryck på **Anslut till en trådlös bildskärm** och enheten du vill använda.

Mer information finns i den andra enhetens användarhandbok.

Lyssna på musik trådlöst

Med en trådlös högtalare kan du lyssna på musik med hög ljudkvalitet utan kablar.


Trådlösa högtalaren säljs separat. Tillbehörens tillgänglighet varierar beroende på region.

1. Sveg ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Enheter** > **NFC**.
2. Ändra **För samman för att dela** till **På** .

Innan du använder NFC måste du se till att skärmen och knapparna är upplåsta.

3. Vidrör NFC-området på högtalaren med NFC-området på telefonen. Högtalaren ansluter till telefonen automatiskt. NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

★ **Tips!** Du kan också ansluta med Bluetooth. Sveg ned från skärmens ovkant, tryck och håll ned , ändra **Status** till **På**  och koppla telefonen med högtalaren.

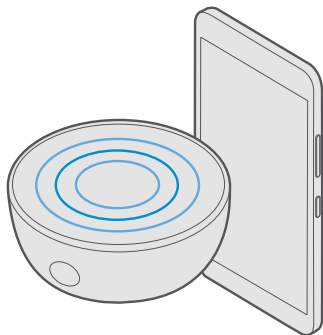

Radio

Lär dig att lyssna på radio på telefonen.



Lyssna på radio

Njut av dina favoritkanaler på radio när du är ute och rör på dig.

FM-radio stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.

Headsetet kanske säljs separat.

1. Tryck på  **FM-radio**.
2. Tryck på  för att starta uppspelningen.

Gå till nästa eller föregående kanal

Svep åt vänster eller höger i frekvensfältet.

Lyssna på radio via högtalaren

Tryck på  > **växla till högtalare**. Headsetet måste vara anslutet till telefonen.

Stäng FM-radioappen

Tryck på  för att stoppa uppspelningen. Tryck på bakåtknappen  för att stänga appen.

Spara en radiokanal

Spara dina favoritkanaler så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

FM-radio stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Tryck på  **FM-radio**.
2. Tryck på  om du vill spara den kanal som du lyssnar på för tillfället.

Visa listan över dina sparade kanaler

Tryck på  **FM-radio** > .

Ta bort en kanal från listan

Tryck på  **FM-radio** > .

Synkronisera musik och videoklipp mellan telefonen och datorn

Om du har musik eller videor lagrade på datorn som du vill komma åt på telefonen kan du använda en USB-kabel till att synkronisera dessa mellan telefonen och datorn.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en USB-kabel.
2. I datorns filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, drar och släpper du låtarna och videoklipp till telefonen.

 **Tips!** Om du har operativsystemet Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1 på datorn kan du använda Windows Phone-appen. Windows 8 och Windows 8.1 installerar appen automatiskt när du ansluter telefonen till datorn. Gå till support.microsoft.com för mer information.


 **Tips!** Om datorns operativsystem är Mac kan du använda appen Lumia Photo Transfer för Mac för att överföra dina foton och videor. Gå till www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/ för mer information.

Se följande tabell för information om vilka appar som fungerar med vilken dator:

Windows 10				x
Windows 8 och 8.1	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Spel

Hämta och spela spel på telefonen.

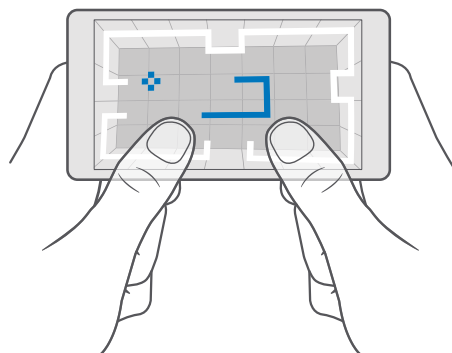

Skaffa ett nytt spel

Gå till Store för att ladda ned och installera nya spel på telefonen.

1. Tryck på  **Store** >  > **Spel**.
2. Bläddra i urvalet och tryck på spelet du vill ha.
3. Om spelet har ett pris trycker du på priset. Om spelet har en gratis testperiod trycker du på **Prova** för att prova spelet under en begränsad tid. Om objektet är gratis trycker du på **Gratis**.

★ **Tips!** Sveg åt vänster till appmenyn från startsidan, tryck och håll ned på spelet och tryck på **Avinstallera** för att avinstallera ett spel.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Välj vad ditt barn kan ladda ned

Om ditt barn har en telefon som kör Windows Phone 8.1 eller Windows 10 Mobile, kan du använda webbplatsen Min familj för att hantera nedladdade spel, appar och inställningar. För att konfigurera Min familj, gå till **account.microsoft.com/family**, logga in på ditt Microsoft-konto och lägg till dina barns konton till Min familj genom att skicka en inbjudan till deras e-postadress. När ditt barn har accepterat inbjudan kan du ändra inställningarna för ditt barns konto.

Du kan lägga till en annan förälder i My Family på My Family-webbplatsen. Båda föräldrarna kan hantera barnets inställningar, men de kan inte ändra varandras inställningar.

Du kan välja vilka spelklassificeringar ditt barn kan visa och vilka appar och spel som barnet kan ladda ned. Logga in på ditt My Family-konto och ändra inställningarna för ditt barn. Du kan också förhindra att ditt barn laddar ned appar och spel.

Du kan lägga till ett giltigt kreditkort för att bevisa att du är vuxen om ditt barn är 12 år eller yngre. Kreditkortet debiteras inte och ditt kortnummer sparas inte. Den juridiska åldern för en vuxen varierar efter land och region.

Gå till **account.microsoft.com/family** för fler My Family-inställningar.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. För mer information om funktioner och service, gå till **support.microsoft.com** och bläddra fram instruktionerna för Windows-telefoner.

Appars och spels tillgänglighet kan bero på ditt barns ålder.

Xbox har inte stöd för barnkonton i vissa länder eller regioner där Windows-telefoner är tillgängliga.

Spela ett spel

Din Windows-telefon är perfekt för att spela spel. Oavsett om du känner för en utmaning eller bara vill ta det lugnt – välj ditt eget äventyr. Med Xbox, Microsofts speltjänst, kan du hålla koll på dina spelresultat och bedrifter. Med Xbox kan du också följa dina vänners uppdateringar, vilket gör spel på din telefon till en riktigt social upplevelse.

Gå till startsidan, svep till vänster till appmenyn och tryck på spelet.

Skaffa fler spel

Tryck på  **Store** > ≡ > **Spel**.

Fortsätta spela ett spel

När du återvänder till ett spel kan det finnas en Återuppta-ikon i själva spelet. Annars trycker du på skärmen.

Bli social med Xbox-appen

Tryck på  **Xbox**.

I appen Xbox kan du dela dina spelupplevelser med vänner. Du kan också se vilka spel dina vänner spelar och se deras inlägg, sändningar och bedrifter i en aktivitets-feed. Om du inte har något Xbox-konto kan du skapa ett i appen.

★ **Tips!** Om du inte har appen Xbox på telefonen så kan du ladda ned den från Store.

Styr Xbox One med din telefon

Styr din Xbox One-konsol med telefonen med appen Xbox SmartGlass.

Om du inte har appen Xbox SmartGlass på telefonen så kan du ladda ned den från **www.microsoft.com**.

Se till att du är inloggad med samma Microsoft- eller Xbox Live-konto på telefonen och på spelkonsolen. Du kan ansluta till den kompatibla Xbox One-enheten med antingen en WiFi- eller en mobildatanätanslutning.

Ansluta till din Xbox One

1. Tryck på  **Xbox SmartGlass**.
2. Tryck på  och välj den spelkonsol som du vill ansluta till.

★ **Tips!** Om du inte kan hitta din spelkonsol i listan anger du konsolens IP-adress och trycker på **Anslut**. I Xbox-konsolens inställningar ska du se till att du har tillåtit spelkonsolen att ansluta till alla SmartGlass-enheter.

★ **Tips!** Om du vill titta på TV trycker du på **Kabel/TV** så kan du använda telefonen som fjärrkontroll.

Spela ett spel

Tryck på  **Xbox SmartGlass**, tryck på spelet och **Spela på Xbox One** och använd telefonen som handkontroll.

Ändra inställningarna för Xbox One SmartGlass

Tryck på  **Xbox SmartGlass** > ≡ Du kan till exempel visa din profil, hitta vänner, se en sammanfattning av dina spelresultat och visa meddelanden från dina spelkompisar.

Söka efter spel och appar

Tryck på  **Xbox SmartGlass** > 🔍

Livsstilsappar och -tjänster

Häng med i allt som händer i världen bara genom att ta en titt på telefonen.

Håll ett öga på aktiemarknaden

Ta reda på vad som händer på aktiemarknaden med appen Ekonomi.

1. Tryck på  **Ekonomi**.
2. Tryck på  **Marknader** för att se aktuella aktiekurser.

Följ dina favoritaktier

Tryck på  **Mina bevakningar** >  och sök efter det du vill följa.

Kolla in växelkurserna mellan olika valutor

Tryck på  > \$€ och välj vilken valuta du vill konvertera.

Vissa appar och tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder eller regioner, och de har kanske inget innehåll på ditt språk.

Häng med i nyhetsflödet

Kolla in de senaste nyheterna från dina favoritnyhetskällor.

1. Tryck på  **Nyheter**.
2. Tryck på  **Intressen**, välj en kategori och tryck på  på ämnet du vill lägga till för att lägga till ett ämne som intresserar dig.

★ **Tips!** Tryck på  för att söka efter ett ämne.

Du kan nu läsa artiklar om det valda ämnet i vyn Mina nyheter.

★ **Tips!** Vill du visa dina viktigaste ämnen längst upp i listan? Tryck på  **Intressen** > **Mina intressen**, håll ned  på det ämnet du vill flytta och dra det till en ny plats.

Vissa appar och tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder eller regioner, och de har kanske inget innehåll på ditt språk.

Kolla in de senaste väderprognoserna

När du behöver veta om det ska bli regn eller solsken kan du kolla in det aktuella vädret och se prognoser för de kommande dagarna.

1. Tryck på  **Väder**.
2. Svep upp för mer information.

★ **Tips!** Svep åt vänster på datumreglaget för att visa en 10-dagarsprognos för din aktuella plats.

★ **Tips!** Tryck på ett datum och svep uppåt för att visa information om ett annat datum.

★ **Tips!** Om du snabbt vill se vädret för andra platser kan du spara dina viktiga platser som favoriter. Tryck på  > **Platser** >  och lägg till en plats.

Kolla in vad det är för väder med väderkartan

Om du vill kolla vad det är för väder med animerad temperatur, nederbörd, satellitbilder och molnkartor trycker du på  > .

Vissa appar och tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder eller regioner, och de har kanske inget innehåll på ditt språk.

Följ dina favoritsporter

Häng med i de senaste sportnyheterna och resultaten även när du inte är hemma.

1. Tryck på  **Sport**.
2. Tryck på  och en kategori.
3. Tryck på  >  **Fler sporter** för att hitta andra kategorier.

★ **Tips!** Om du på ett enkelt sätt vill följa din favoritsport lägger du till den i dina favoriter. Tryck på  >  **Mina favoriter** >  och sök efter sporten eller laget.

Vissa appar och tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder eller regioner, och de har kanske inget innehåll på ditt språk.

Håll koll på din dagliga aktivitet

Använd telefonens rörelsesensor för att spåra dina dagliga aktiviteter, till exempel platser du besöker eller antal steg du går under dagen.

För att spåra din dagliga aktivitet, använd appen Microsoft Health eller ladda ned andra träningsappar från Store och tillåt dem att använda telefonens rörelsedata. Rörelsedata stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Tillägg** > **Lumia rörelsedata** för att tillåta appar, till exempel träningsappar, få tillgång till dina plats- och accelerometerdata.
2. Ändra **Besökta platser** till **På** .

Telefonen samlar nu in data om platser du besöker och rutter du tar.

Vissa appar och tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder eller regioner, och de har kanske inget innehåll på ditt språk.

Kontor

Få tillgång till dina dokument när du är ute och reser. Lär dig hur du använder Office-apparna.



Arbeta med Word

Putsa på dina dokument när du är på resande fot med hjälp av Word.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att redigera filer.

Redigera ett befintligt dokument

1. Tryck på **Word**.
2. Tryck på **Bläddra** och bläddra till Word-filen du vill redigera.
3. Drar du isär fingrarna eller för ihop dem för att zooma in eller ut.
4. Tryck på för att visa radbrytningarna i ditt dokument. Tryck på för att gå tillbaka till helskrämsläget.

Word sparar dina filer automatiskt. Du hittar dina filer på OneDrive.

★ **Tips!** Tryck på > **Spara**, välj platsen för filen, tryck på , ange ett namn för filen och tryck på för att spara dokumentet på telefonen.

Skapa ett nytt dokument

Tryck på **Word** > **Lägg till**.

Söka efter text i ett dokument

Tryck på längst upp på skärmen medan filen är öppen och skriv ditt sökord. Tryck på eller för att gå till nästa eller föregående matchning i dokumentet. Tryck på för avancerade sökalternativ.

Infoga en tabell, bild eller annat objekt i dokumentet

Tryck på platsen där du vill lägga till ett objekt och tryck på > > **Insert** och önskat alternativ när filen är öppen.

Ändra teckensnittet eller formateringen

Tryck på > > **Hem** och önskat alternativ när filen är öppen.

Arbeta med Excel

Varför åka till kontoret för att kolla de senaste siffrorna? Med Excel kan du redigera kalkylblad, skapa nya och dela med dig av ditt arbete på en SharePoint-webbplats.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att redigera filer.

Redigera ett befintligt Excel-dokument

1. Tryck på  **Excel**.
2. Tryck på  **Bläddra** och bläddra till Excel-filen du vill redigera.
3. Tryck på flikens namn längst ned för att gå till en annan flik.
4. Tryck på  för att lägga till en ny flik.

★ **Tips!** Tryck på flikens namn för att ändra namnet eller färgen på en ny flik.

Excel sparar dina filer automatiskt. Du hittar dina filer på OneDrive.

★ **Tips!** Tryck på  > **Spara**, välj platsen för filen, tryck på , ange ett namn för filen och tryck på  för att spara arbetsboken på telefonen.

Skapa en ny arbetsbok

Tryck på  **Excel** >  **Lägg till**.

Lägg till en rad eller kolumn

Tryck på radens eller kolumnens rubrik och **Insert** när filen är öppen.

★ **Tips!** Om du vill flytta en rad eller kolumn trycker du och håller ned på radens eller kolumnens rubrik och drar den till en ny plats. Du kan också klippa ut, kopiera, rensa, ta bort eller dölja rader och kolumner. Tryck på rubriken och önskat alternativ.

Lägga till en kommentar till en cell

Tryck på  >  > **Granska** >  **kommentera**, skriv din kommentar och tryck på **Klart** när filen är öppen.

★ **Tips!** Tryck på  **Visa kommentarer** för att visa alla kommentarer på fliken.

Använda ett filter på cellerna

Tryck på  >  > **Hem** >  och önskat alternativ när filen är öppen.

Ändra format på cellinnehåll och ramar

Tryck på cellen och tryck på  >  > **Hem** och önskat alternativ.

Arbeta med PowerPoint

Ge presentationen det där lilla extra på vägen till mötet med hjälp av PowerPoint.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att redigera filer.

Redigera en befintlig presentation

1. Tryck på  **PowerPoint**.
2. Tryck på  **Bläddra** och bläddra till PowerPoint-filen du vill redigera.
3. Svep åt vänster eller höger om du vill bläddra mellan bilderna.

★ **Tips!** Tryck på miniatyrbilden för att hitta en specifik bild.

4. Tryck på  för att lägga till en bild.

★ **Tips!** Drar du isär fingrarna eller för ihop dem för att zooma in eller ut.

PowerPoint sparar dina filer automatiskt. Du hittar dina filer på OneDrive.

★ **Tips!** Tryck på  > **Spara**, välj platsen för filen, tryck på , ange ett namn för filen och tryck på  för att spara dokumentet på telefonen.

Skapa en ny presentation

Tryck på  **PowerPoint** >  **Lägg till**.

Ändra teckensnitt eller lägg till punktlistor

Tryck på  >  > **Hem** och önskat alternativ när filen är öppen.

Infoga en tabell, bild eller annat objekt

Tryck på  >  > **Insert** och önskat alternativ när filen är öppen.

Välj ett bakgrundstema

Tryck på  >  > **Design** och välj ett tema när filen är öppen.

Ordna bilder

Tryck och håll ned på miniatyrbilden för den bild du vill flytta och dra den till en ny plats.

★ **Tips!** För att klippa ut, kopiera, klistra in, dubblera, ta bort eller dölja bilden som visas trycker du på den markerade miniatyrbilden och väljer önskat alternativ.

Lägga till anteckningar i en bild

Tryck på .

Visa din presentation som ett bildspel

Tryck på  för att starta ett bildspel, när filen är öppen. Tryck på  >  > **Bildspel** för fler bildspelsalternativ. Tryck längst upp på skärmen och  för att stoppa bildspelet.

★ **Tips!** Tryck och håll ned på bilden för att markera specifika delar på bilden. Du kan sedan flytta den röda pricken på bilden.

Skriva en anteckning i OneNote

Det är lätt att tappa bort anteckningar som skrivs ned på papper. Skriv i stället ned dina anteckningar med OneDrive. På så sätt har du alltid med dig dina anteckningar. Du kan även synkronisera dina anteckningar till OneDrive och visa och redigera dem med OneNote på telefonen, datorn eller online i en webbläsare.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda OneNote.

1. Peka på  **OneNote** > .

2. Skriv din anteckning.

★ **Tips!** Tryck på  ovanför tangentbordet för att skriva anteckningen med din röst. Säg din anteckning när telefonen meddelar att den lyssnar på dig.

3. Tryck på ikonerna i verktygsfältet ovanför tangentbordet för att formatera text, till exempel ändra teckensnitt eller lägga till punktlistor.

★ **Tips!** Tryck på  > , skriv en text som ska visas i länken och lägg till webbadressen för att lägga till en länk.

Använd Cortana för att skapa en anteckning

Tryck och håll ned söknappen  och säg **Create a note** och vad som ska stå i anteckningen.

Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka regioner och språk som stöds finns på www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Lägg till en bilaga till din anteckning

Tryck på  och gå till filen för att lägga till en bifogad fil.

Kom åt Office-filer via OneDrive

Alla Office-filer som du arbetar med lagras på OneDrive i molnet, så att du kan fortsätta arbeta med dem på alla enheter som är anslutna till ditt Microsoft-konto. Du kan öppna vilket Office-dokument som helst från appen OneDrive.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda OneDrive.


Tryck på  **OneDrive** > **Dokument** och önskat dokument.

Använd din telefon som en dator med Continuum

Använd Continuum för att ge telefonen datorfunktioner. Du kan arbeta och spela på en stor skärm och samtidigt göra något annat på telefonen.

Continuum stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Du måste ha en Microsoft Display Dock, säljs separat, för att ansluta enheter med Continuum.

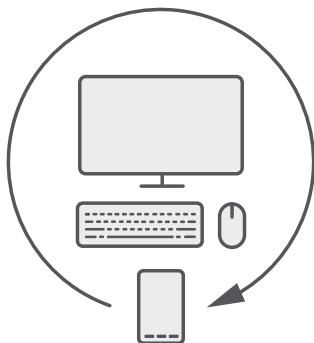

Med Continuum kan du ansluta telefonen till en skärm, ett tangentbord eller en mus. Med datorfunktionerna kan du till exempel:

- Enklare använda Office-appar och surfa på nätet
- Spela mobilspel och titta på filmer på en stor skärm
- Kör olika appar samtidigt på telefonen och den andra skärmen

Använd Display Dock för att ansluta till en extern skärm. Tangentbordet och musen kan också anslutas via Display Dock, eller via Bluetooth.

Tryck på  **Continuum** och följ anvisningarna för att konfigurera din anslutning.

Ansluta enheter med Continuum

Anslut telefonen till en skärm, ett tangentbord eller en mus och använd den som en dator.

Continuum stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Du måste ha en Microsoft Display Dock, säljs separat, för att ansluta enheter med Continuum.

1. Anslut din Display Dock till ett vägguttag.
2. Anslut skärmen eller tv:n till Display Dock med en HDMI- eller skärmkabel.
3. Anslut telefonen till kontakten på framsidan av Display Dock.

En vit lampa tänds.

 **Tips!** Båda ändarna av USB-C-kabeln är värdbara så det spelar ingen roll vilken sida du väljer.

4. Tryck på  **Continuum**, välj hur du vill ansluta och följ instruktionerna.

Datorvyn visas på den externa skärmen.

★ **Tips!** Du kan ansluta en mus och ett tangentbord trådlöst eller med Display Dock för att kontrollera båda skärmarna separat.

Arbeta med Continuum

Med Continuum kan du starta en andra skärm och använda telefonen som en dator. Du kan även köra 2 appar samtidigt, en på telefonen och den andra i datorvyn på den externa skärmen.

Tryck på  **Continuum** och följ anvisningarna för att ansluta telefonen till en skärm eller tv. Continuum-appen omvandlar telefonens skärm till en pekplatta som kan styra den externa skärmen. Tryck för att öppna eller markera saker och svep med 2 fingrar för att bläddra.

Om du ansluter en mus och ett tangentbord kan du använda dem för att klicka och skriva text på den externa skärmen i stället för att trycka på telefonen.

Telefonen laddar när den är ansluten till Microsoft Display Dock.

Continuum stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Öppna en app på den externa skärmen

1. Tryck på  i datorvyn på den externa skärmen.

Startmenyn som öppnas matchar telefonens startsida. Men vissa appar kanske är gråa. Det betyder att de inte kan köras i Continuums datorvy.

2. Tryck på en app på startsidan eller appmenyn.

Appen är optimerad för den externa skärmens storlek och upplösning.

Telefonen styr den externa skärmen så länge som du använder Continuum-appen. Gå till en annan vy om du vill använda telefonen som vanligt. Alla appar som öppnas i datorvyn förblir öppna.

★ **Tips!** Tryck på telefonens statusfält längst upp på skärmen för att snabbt öppna Continuum-appen när Continuum är ansluten.

Styr båda skärmarna separat

Anslut en mus och ett tangentbord via Display Dock eller trådlöst via Bluetooth.

Du kan nu styra den externa skärmens datorvy med musen och tangentbordet medan du gör något annat med telefonen. Du kan till exempel skriva i ett Word-dokument på den stora skärmen medan du läser meddelanden på telefonen.

Använda kalkylatorn

Glöm din fickkalkylator – det finns en kalkylator i telefonen samt en enhetsomvandlare.

Tryck på  **Kalkylator**.

Växla mellan kalkylatortyper

Tryck på  **Kalkylator** >  och kalkylatortypen.

Använd omvandlaren

Tryck på  **Kalkylator** >  och omvandlingstyp.

Telefonhantering och anslutningar

Ta hand om telefonen och dess innehåll. Lär dig ansluta till tillbehör och nätverk, överföra filer, skapa säkerhetskopior, låsa telefonen och hålla programvaran uppdaterad.



Uppdatera telefonens programvara

Halka inte efter. Uppdatera telefonens programvara och appar trådlöst och få nya och förbättrade funktioner för telefonen. Om du uppdaterar programvaran kan också telefonens prestanda förbättras.

Anslut en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

⚠ Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Som standard hämtar telefonen automatiskt tillgängliga uppdateringar om inställningarna för dataanslutning tillåter det. När telefonen meddelar att det finns en tillgänglig uppdatering följer du bara anvisningarna som visas på telefonen. Du kanske måste flytta dina appar, foton och annat innehåll till minneskortet om telefonen har lite utrymme. Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

★ Tips! Om du vill flytta dina appar till minneskortet trycker du på **Lagring > Den här enheten > Appar och spel**, på den app som du vill flytta och sedan på **Flytta**.

★ Tips! Som standard uppdaterar din telefon appar och andra komponenter automatiskt när du är ansluten till ett WiFi-nätverk.

Du hittar din nya användarhandbok i appen Lumia Hjälp+tips eller på supportsidorna efter uppdateringen.

Använd en säker VPN-anslutning

Du kanske behöver använda en VPN-anslutning (Virtual Private Network) för att få åtkomst till dina företagsresurser, till exempel intranät eller företags-e-post, eller så kan du använda en VPN-tjänst för privat bruk.

Kontakta ditt företags IT-administratör för mer information om din VPN-konfiguration eller gå till Store för att ladda ned appen för din VPN-tjänst och sök på tjänstens webbplats efter mer information.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **VPN**.
2. Tryck på **+** **Lägg till en VPN-anslutning** för att lägga till en VPN-profil.
3. Ange profilinformationen enligt de instruktioner du fått av företagets IT-administratör eller VPN-tjänsten.

Din telefon ansluter automatiskt till VPN-nätverket när det krävs.

Redigera en VPN-profil

Tryck på profilen och **Egenskaper** > **Redigera** och ändra den information som behöver ändras.

Ta bort en VPN-profil

Tryck på profilen och **Ta bort**.

WiFi

Läs mer om att använda WiFi-anslutning.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

Att ansluta till ett WiFi-nätverk är ett praktiskt sätt att komma ut på Internet. När du inte är hemma kan du ansluta till WiFi-nätverk på offentliga platser som bibliotek och internetcaféer.

Din telefon kontrollerar regelbundet om det finns tillgängliga anslutningar och ger dig aviseringar. Meddelandet visas kort högst upp på skärmen. Välj meddelandet om du vill hantera dina WiFi-anslutningar.

1. Svep nedåt från skärmens ovkant och tryck och håll ned  **Wi-Fi**.
2. Ändra **Trådlöst nätverk** till **På** .
3. Välj den anslutning du vill använda.

Din WiFi-anslutning är aktiv när  visas i statusfältet längst upp på skärmen.

 **Tips!** Aktivera Wi-Fi för att förbättra positionsprecisionen om du vill spåra platser när satellitsignaler inte är tillgängliga, till exempel när du är inomhus eller mellan höga byggnader.

 **Obs:** Användningen av WiFi kan vara begränsad i vissa länder. I EU får du till exempel endast använda 5150–5350 MHz WiFi inomhus och i USA och Kanada är det endast tillåtet att använda 5,15–5,25 GHz WiFi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Koppla från anslutningen

Svep ned från skärmens ovkant, tryck och håll ned  och ändra **Trådlöst nätverk** till **Av**.

★ **Tips!** Telefonen kan ansluta tillbaka till Wi-Fi-nätverket automatiskt. Ändra inställningen för **Aktivera trådlöst nätverk igen** för att ändra den automatiska återanslutningstiden eller aktivera Wi-Fi manuellt.

Anslut med WiFi Sense

Anslut enkelt till WiFi-hotspots med appen Wi-Fi Sense.

Wi-Fi Sense ansluter din telefon till offentliga Wi-Fi-hotspots och godkänner användandevillkoren åt dig när det behövs. Wi-Fi Sense kan också dela dina kontaktuppgifter om du vill.

1. Svep nedåt från skärmens ovkant, tryck och håll ned  **Wi-Fi** och tryck på **Wi-Fi Sense**.
2. Ändra **Anslut till öppna surfpunkter som föreslås** till **På**  för att ansluta till öppna hotspots.
3. Ändra **Anslut till nätverk som mina kontakter delar** till **På**  för att ansluta till nätverk som delas av dina vänner.

NFC

Utforska världen runt omkring. Håll telefonen mot tillbehör om du vill ansluta till dem och håll mot taggar om du vill ringa upp någon eller öppna en webbplats. NFC (Near Field Communication) gör det enkelt och roligt.

Kom igång med NFC

Sätt på NFC-funktionerna på telefonen och börja tryck för att dela saker eller ansluta till enheter.

NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures för att visa tillgänglighet.

Med NFC kan du:

- Ansluta till kompatibla Bluetooth-tillbehör som har stöd för NFC, t.ex. headset och trådlösa högtalare
- Skicka saker, till exempel dina egna foton, till en väns telefon, dator eller surfplatta som kör Windows 8 eller senare
- Hålla telefonen mot taggar för att få mer innehåll till telefonen eller få åtkomst till onlinetjänster
- Betala med telefonen, om tjänsten stöds av din tjänsteleverantör

NFC-området finns på telefonens baksida i närheten av kameran. Håll telefonens NFC-område mot andra telefoner, tillbehör, taggar och läsare.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Enheter** > **NFC**.

2. Ställ in **För samman för att dela** till **På** .

 **Tips!** Innan du använder NFC måste du se till att skärmen och knapparna är upplåsta.

Aktivera NFC-betalningar

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Enheter** > **NFC** och ändra **För samman för att betala** till **På** .

Ansluta till ett Bluetooth-tillbehör med NFC

Behöver du händerna till annat? Använd ett headset. Eller lyssna på musik via trådlösa högtalare? Du behöver bara hålla det kompatibla tillbehöret mot telefonen.

NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Håll tillbehörets NFC-område mot telefonens NFC-område och följ anvisningarna på skärmen. Tillbehör säljs separat. Tillbehörens tillgänglighet varierar beroende på region.

Koppla från tillbehöret

Håll tillbehörets NFC-område mot telefonen en gång till.

Mer information finns i tillbehörets användarhandbok.

Läsa NFC-taggar

NFC-taggar kan innehålla information som en webbadress, ett telefonnummer eller ett visitkort. Du är ett tryck från informationen du vill ha.

NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Håll telefonens NFC-område mot taggen.

Betala med telefonen

Har du glömt din plånbok eller handväska? Inga problem – du betalar med din telefon eller använd den som en biljett, om det stöds av din tjänstleverantör.

NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i alla regioner. Kontakta din tjänstleverantör för mer information om tillgänglighet. Tjänsterna är kopplade till ditt SIM-kort. Du måste ha en tjänsteprenumeration hos din tjänstleverantör och ha tjänstleverantörens app installerad i Plånbok.

1. Kontakta tjänstleverantören om du vill aktivera tjänsten.

2. Tryck på läsaren med NFC-området på telefonen för att göra en betalning. Din tjänstleverantör kan be dig att bekräfta betalningen.

 **Obs:** Betalnings- och biljetttappar och tjänster erbjuds av tredje part. Microsoft Mobile lämnar inte någon garanti eller ansvarar inte för sådana program eller tjänster, inklusive

support, funktionalitet, transaktioner eller förlust av penningvärde. Du kanske måste installera om och aktivera betalnings- eller biljettprogrammet efter att enheten har reparerats. Du kanske måste installera om och aktivera korten du har lagt till samt betalnings- eller biljettprogrammet efter att enheten har reparerats.

Bluetooth

Du kan ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel telefoner, datorer, headset och bilsatser. Du kan också skicka foton till kompatibla telefoner och din dator.

Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset (säljs separat) kan du tala i telefonen och ha händerna fria. Du kan fortsätta med det du gör, till exempel skriva på datorn, under ett samtal.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor behövs inte fri sikt mellan enheterna. Bluetooth-enheter måste dock vara inom 10 meter från varandra och anslutningen kan störas av hinder som väggar och annan elektronisk utrustning.

Kopplade enheter kan ansluta till din telefon när Bluetooth är aktiverat. Andra enheter kan bara upptäcka din telefon om vyn för Bluetooth-inställningar är öppen.

Acceptera inte anslutningsförfrågningar från okända enheter och koppla inte heller din enhet till sådana enheter. Det här hjälper dig att skydda telefonen mot skadligt innehåll.

1. Slep ned från skärmens ovkant och tryck och håll ned .
2. Ställ in **Status** till **På** .
3. Se till att headsetet är påslaget.

Du måste kanske starta kopplingsprocessen från headsetet. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

4. Tryck på headsetet i listan över tillgängliga Bluetooth-enheter om du vill koppla ihop det med telefonen.
5. Du måste kanske ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

 **Tips!** Dessa anslutningsinstruktioner gäller också för andra Bluetooth-tillbehör.

Koppla från headsetet

Slep ned från skärmens ovkant, tryck och håll ned  och tryck på det anslutna headsetet i listan.

Anslutningen öppnas automatiskt när du sätter på headsetet igen. Tryck och håll ned på headsetet i listan över Bluetooth-enheter och tryck på **Ta bort** om du vill ta bort kopplingen när du kopplat från headsetet.

Anslut till din väns telefon med Bluetooth

Använd Bluetooth för att trådlöst ansluta till din väns telefon, för att dela foton och mycket mer.

1. Sveg ned från skärmens ovkant och tryck och håll ned .
 2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på båda telefonerna.
 3. Se till att båda telefonerna syns av andra telefoner. Du måste vara i Bluetooth-inställningsvyen på din telefon för att vara synlig för andra telefoner.
 4. Du kan se Bluetooth-telefonerna som finns inom räckhåll. Tryck på den telefon du vill ansluta till och tryck på **Länka**.
 5. Om den andra telefonen kräver ett lösenord anger du eller accepterar du det.
- Lösenordet används bara när du ansluter till något för första gången.

Skicka innehåll via Bluetooth

Använd Bluetooth för att skicka saker till kompatibla enheter när du vill dela ditt innehåll eller skicka foton till en vän.

Du kan använda flera Bluetooth-anslutningar på en gång. Du kan till exempel använda ett Bluetooth-headset och samtidigt skicka saker till en annan enhet.

1. Sveg ned från skärmens ovkant och tryck och håll ned .
2. Ställ in **Status** till **På** .
3. Tryck på , välj innehåll du vill skicka och tryck på  >  **Bluetooth**.

Till exempel, i appen Foton, tryck på , välj ett foto och tryck på  >  **Bluetooth**.

4. Tryck på enheten som du vill ansluta till. Du kan se de Bluetooth-enheter som finns inom räckhåll.
5. Om den andra enheten kräver ett lösenord anger du det. Lösenordet, som du kan hitta på, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter finns ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.

Lösenordet används bara när du ansluter till något för första gången.

Platsen för mottagna filer beror på den andra enheten. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.

Om den andra enheten också är en Lumia-telefon sparas mottagna filer i apparna de tillhör. Foton sparas till exempel i appen Foton.

Ställ in telefonen på körläge

Körläget hjälper dig att minimera störningar när du kör så du kan koncentrera dig på resan.

1. Sveg ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Billäge** > **Nästa**.
2. Ställ in **Ignorera samtal** på **På**  om du vill ställa in telefonen så den ignorerar samtal. Ställ in **Ignorera sms** på **På**  om vill ställa in telefonen så den ignorerar textmeddelanden.
3. Tryck på **Nästa**.
4. Ställ in **Sms-svar på samtal**, **Sms-svar på sms** eller båda på **På**  om du vill skicka ett automatiskt textmeddelande om varför du inte kan svara när någon ringer eller SMS:ar dig. Tryck i textrutan för att redigera meddelandet.
5. Tryck på **Nästa** > **Lägg till en enhet** och tryck på den Bluetooth-enhet du ansluter telefonen till när du kör, t.ex. ett headset.

Körläge startar automatiskt när telefonen och den andra Bluetooth-enheten ansluts.

Ändra enhetens namn

Du kan ändra telefonens enhetsnamn för att göra det enklare att identifiera den när den ansluts till andra enheter via Bluetooth.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Om** > **Redigera namn**.
 2. Ändra standardnamnet till önskat namn. Standardnamnet är oftast Windows Phone.
- Din telefons Bluetooth-namn är samma som enhetsnamnet.

Minne och lagring

Lär dig att hantera appar, filer och annat innehåll i telefonen.

Säkerhetskopiera och återställa data på telefonen

Olyckor inträffar hela tiden. Därför kan du ange att telefonen ska säkerhetskopiera dina inställningar, till exempel startskärmens utseende, och annat innehåll till ditt Microsoft-konto.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna säkerhetskopiera telefonen. När du har konfigurerat ditt Microsoft-konto säkerhetskopieras dina kontakter och kalenderhändelser automatiskt och är uppdaterade med ditt Microsoft-konto. Du kan också ange att telefonen ska automatiskt säkerhetskopiera:

- Applista
- Foton
- Önskade inställningar
- Konton
- Lösenord
- SMS

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Uppdatering och säkerhet** > **Säkerhetskopiering**.
2. Logga in på ditt Microsoft-konto om du ombeds göra det.
3. Välj vad som ska säkerhetskopieras och vilken metod som ska användas. Om du vill att videor och foton som du tar ska säkerhetskopieras automatiskt till OneDrive behöver du en Wi-Fi-anslutning.

Om vissa av dina nedladdade appar inte kommer med i säkerhetskopieringen kan du hämta dem igen från Store så länge appen är tillgänglig. Store kommer ihåg apparna du köpt så du slipper betala för dem igen. Det kan innebära kostnader datatrafik. Kontakta din nättjänsteleverantör för mer information.

Telefonens säkerhetskopior visas inte i huvudvyn i OneDrive, men du hittar dem i inställningarna för OneDrive. Se **people.live.com** för dina säkerhetskopierade kontakter och **calendar.live.com** för dina kalenderhändelser.

Gå till om du vill ha mer information om datasäkerhet i OneDrive
windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security.

Om du vill säkerhetskopiera annat innehåll, som musik, ansluter du telefonen till datorn och följer instruktionerna som visas på datorn. Du har 2 alternativ: Du kan antingen synkronisera innehåll mellan telefonen och datorn med hjälp av Phone Companion-appen för datorn eller dra och släppa innehåll från telefonen till datorn i datorns filhanterare, som Utforskaren.

Säkerhetskopiera foton du tidigare tagit på OneDrive

Tryck på  **Foton** > ☰, välj foton eller albumen du vill överföra, tryck på  > **OneDrive**, välj var du vill överföra foton och tryck på ✓.

För att se foton du säkerhetskopierade, logga in på OneDrive på en enhet och kontrollera mappen där du sparade foton.

Säkerhetskopiera din musik till OneDrive

Tryck på  **OneDrive** > + >  **Den här enheten**, välj musikfilen du vill överföra och tryck på .

Återställa säkerhetskopierad data

Du kan återställa säkerhetskopierad data efter att du har återställt eller uppdaterat telefonens programvara eller när du installerar en ny telefon. Logga in på ditt Microsoft-konto och följ instruktionerna som visas på telefonen. Slep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Om** > **Återställ telefonen** för att återställa telefonen.

Återställningen återställer fabriksinställningarna och raderar allt ditt personliga innehåll, men du kan återställa dina säkerhetskopierade data när du har loggat in på ditt Microsoft-konto.

Kontrollera och öka det tillgängliga minnet på telefonen

Använd appen Lagring om du vill kontrollera hur mycket minne som finns tillgängligt.

Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** för att visa tillgänglighet.

1. Tryck på  **Lagring**.

2. Tryck på **Den här enheten** om du vill se information om telefonminnet. Eller tryck på **SD-kort** för att se information om minneskortet.

★ **Tips!** Vill du se vad du har mer på din telefon? Tryck på  **Utforskaren** på appmenyn för att enkelt hantera filer på telefonen.

Sök och ta bort saker du inte längre behöver om telefonminnet börjar bli fullt:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktinformation
- Appar
- Musik, foton eller videor

I stället för att ta bort så kan du också flytta filerna till minneskortet.

Minneskortets kvalitet kan påverka telefonens prestanda avsevärt. Använd ett snabbt 4–128 GB-kort från en välkänd tillverkare för att få ut det mesta av din telefon. Se vanliga frågor och svar för mer information om minneskort.

Använd endast kompatibla minneskort som godkänts för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

★ **Tips!** Om telefonen inte känner igen en fils filtyp (till exempel ZIP-filer) så placeras filen i den andra mappen. Du kan kontrollera vad dessa är och radera dem du inte använder med appen Utforskaren.

Ta bort temporära filer för att frigöra utrymme

Tryck på  **Lagring** > **Den här enheten** > **Tillfälliga filer** > **Ta bort tillfälliga filer**.

Spara eller flytta appar till ett minneskort

Öka telefonens minne med ett minneskort och spara dina appar på kortet som standard.

Minneskortets kvalitet kan påverka telefonens prestanda avsevärt. Använd ett snabbt 4–128 GB-kort från en välkänd tillverkare för att få ut det mesta av din telefon. Se vanliga frågor och svar för mer information om minneskort.

Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures för att visa tillgänglighet.

Minneskortet säljs separat.

Välj var du vill lagra dina nya appar

1. Tryck på  **Lagring**.
2. Under **Nya appar sparas i**, välj om du vill lagra dina nya appar på telefonminnet eller minneskortet.

Flytta appar till minneskortet

Tryck på  **Lagring** > **Den här enheten** > **Appar och spel**, tryck på de filer som du vill flytta och tryck sedan på **Flytta**.

Du kan senare flytta tillbaka apparna till telefonen från minneskortet.

Minneskortstypen kan påverka hur lång tid det tar att flytta stora filer till kortet.

Ta bort en app från din telefon

Du kan ta bort installerade appar som du inte längre vill behålla eller har slutat använda, och på så sätt öka mängden ledigt utrymme.

1. Sveg åt vänster på startsidan tills du kommer till appmenyn.
2. Håll ned på appen och tryck på **Avinstallera**. Det kan hända att alla appar inte går att ta bort.

Om du tar bort en app kan du kanske installera om den utan att behöva köpa den igen, så länge som appen är tillgänglig på Store.

Om en installerad app är beroende av en annan app som tas bort kan det hända att den första appen slutar fungera. Mer information finns i dokumentationen till den installerade appen.

★ **Tips!** Vill du behålla appen, men det lediga minnet på telefonen håller på att ta slut? Flytta appen till minneskortet i stället för att avinstallera den. Tryck på  **Lagring** > **Den här enheten** > **Appar och spel**, tryck på de filer som du vill flytta och tryck sedan på **Flytta**. Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Hantera filer på telefonen

Med appen Utforskaren kan du enkelt kontrollera dina filer på telefonen, organisera dem i mappar eller radera dem du inte behöver. Du kan hantera filer både i telefonminnet och på minneskortet.

Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures för att visa tillgänglighet.

1. Tryck på  **Utforskaren**.
2. Tryck på **Den här enheten** och bläddra till önskad mapp.
3. Tryck på  för att söka i mappen du är i.
4. Tryck på den aktuella sorteringsmetoden (**Namn**, **Storlek** eller **Datum**) och välj en ny metod för att ändra hur filer eller mappar ordnas.
5. Tryck på en mapp i filsökvägen längst upp på skärmen för att snabbt hoppa till en föregående mapp.

Skapa en ny mapp

Tryck på  och skriv ett namn.

Flytta eller kopiera en fil eller mapp till en annan plats

Tryck och håll ned på önskad fil eller mapp och välj vad du vill göra med den.

★ **Tips!** Om du vill flytta eller kopiera flera filer eller mappar på samma gång trycker du på  väljer filerna eller mapparna du vill flytta eller kopiera och trycker på  för att flytta eller  för att kopiera.

Dela en fil eller mapp


Tryck på  välj vad du vill dela, tryck på  och välj hur du vill dela.

Ta bort en fil eller mapp

Tryck på  välj vad du vill ta bort och tryck på .

Kopiera innehåll mellan telefonen och datorn

Kopiera foton, videor och annat innehåll som skapats av dig mellan telefonen och datorn.

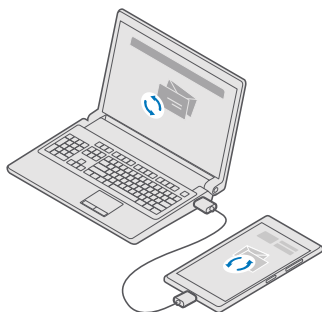

★ **Tips!** Om du vill överföra dina foton till en Mac rekommenderar vi att du använder appen Lumia Photo Transfer for Mac, som du kan ladda ned från www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.
2. Öppna en filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, på datorn och bläddra till telefonen.

★ **Tips!** Din telefon visas bland de bärbara enheterna som Windows Phone. Om du vill se mapparna på telefonen dubbelklickar du på namnet på telefonen. Det finns olika mappar för dokument, nedladdningar, musik, bilder, ringsignaler och videor.

3. Dra och släpp objekt från telefonen till datorn eller från datorn till telefonen.

Se till att placera filerna i de korrekta mapparna på telefonen. Annars kanske du inte kan visa dem.

Du kan inte kopiera SMS eller kontakter till datorn, men du kan synkronisera dem med ditt Microsoft-konto.

★ **Tips!** Om du har operativsystemet Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1 på datorn kan du använda Windows Phone-app för dator. Windows 8 och Windows 8.1 installerar appen automatiskt när du ansluter telefonen till datorn. För Windows 7 kan du hämta appen på go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=265472.

Se följande tabell för information om vilka appar som fungerar med vilken dator:

	Windows Phone-app	Windows Phone-app för dator	Appen Lumia Photo Transfer för Mac (endast foton och videor)	Utforskaren i Windows
Windows 10				x
Windows 8 och 8.1	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Säkerhet

Lär dig hur du skyddar telefonen och håller dina data säkra.



Skydda telefonen med en inloggnings-PIN-kod

Ställ in en inloggnings-PIN-kod för att se till att ingen annan låser upp telefonen. När du har skapat en inloggnings-PIN-kod ber telefonen dig ange en kort PIN-kod i stället för lösenordet till ditt Microsoft-konto när du ändrar vissa säkerhetsinställningar eller köper en app från Store.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Konton** > **Inloggningsalternativ**.
2. Tryck på **Lägg till** under **PIN-kod** för att ange inloggnings-PIN-koden.
3. Ange lösenordet för ditt Microsoft-konto om telefonen frågar efter den.
4. Ange en PIN-kod (minst 4 siffror).
5. Under **Kräv inloggning**, ange hur lång tid som ska gå innan den låsta telefonen ska kräva en inloggnings-PIN-kod för att låsa upp den.

Håll inloggnings-PIN-koden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen. Se till att du har ett Microsoft-konto på din telefon – om du har ett konto och glömmar inloggnings-PIN-koden kan du återställa din PIN-kod på **account.microsoft.com** med hjälp av alternativet Hitta min telefon. Din telefon kräver service om du glömmar din inloggnings-PIN-kod och inte kan hämta eller återställa den. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data på telefonen kan komma att raderas. Kontakta närmaste serviceställe för din telefon eller din telefonåterförsäljare för mer information.

★ **Tips!** När du har en inloggnings-PIN-kod på telefonen kan du ställa in Windows Hello Beta att använda dina ögon för att låsa upp telefonen, i stället för att ange din PIN-kod. Under **Windows Hello (Beta)**, tryck på **Konfigurera** och följ anvisningarna på telefonen. Windows Hello stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Ändra din inloggnings-PIN-kod

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Konton** > **Inloggningsalternativ** och, under **PIN-kod**, tryck på **Ändra**.

Ange att telefonen ska låsa sig automatiskt när den inte används

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Anpassning** > **Låsskärmen** och, under **Skärmen stängs av efter**, välj hur lång tid som ska gå innan telefonen låses automatiskt.

Lås upp telefonen med en inloggnings-PIN-kod

Tryck på strömknappen, dra låsskärmen uppåt och ange din inloggnings-PIN-kod.

★ **Tips!** Om du har Windows Hello Beta på telefonen behöver du inte ange din inloggnings-PIN-kod för att låsa upp telefonen. Tryck på strömknappen, vänd telefonen mot ditt ansikte, titta direkt på låsskärmen och vänta på att telefonen ska känna igen dig. Windows Hello stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Använda din telefon när den är låst

Du kan använda vissa funktioner i telefonen när den är låst utan att du behöver ange inloggnings-PIN-koden.

Väck telefonen igen genom att hålla ned strömknappen.

Besvara ett samtal

Om din telefon är låst när någon ringer, svep uppåt och tryck på  **Svara**.

Visa dina meddelanden

Tryck på strömknappen och svep ned från skärmens övre kant.

Öppna kameran

Om du lägger till en genväg från kameran i åtgärdscentret kan du snabbt sätta på kameran när telefonen är låst. Tryck på strömknappen, svep ned från skärmens övre kant och tryck på

 **Kamera**.

Tryck på kameraknappen om telefonen har en kameraknapp.

Ändra hur du meddelas om inkommande samtal

Tryck på strömknappen och sedan på en volymknapp på telefonens sida, tryck därefter på volymfältet högst upp på skärmen.

Inaktivera Bluetooth

Tryck på strömknappen, svep ned från skärmens övre kant och tryck på  **Bluetooth**. Om Bluetooth-ikonen inte syns, tryck på **Utöka**.

Aktivera ficklampan

Tryck på strömknappen, svep ned från skärmens övre kant och tryck på  **Ficklampa**. Om ikonen för ficklampa inte syns, tryck på **Utöka**. Tryck  **Ficklampa** för att stänga av ficklampan. Ficklampa stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Pausa eller återuppta musik, eller hoppa till en annan låt

Använd musikspelarens kontroller som visas högst upp på skärmen.

 **Tips!** Om du lyssnar på radio kan du också använda musikkontrollerna på låsningsskärmen för att byta kanal eller stänga av ljudet på radion. FM-radio stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Öppna Cortana

Om din telefon har Cortana trycker och håller du ned sökknappen  för att starta Cortana.


Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka regioner och språk som stöds finns på www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Lås upp med en blick

För enkel och personlig autentisering kan du konfigurera Windows Hello Beta, en biometrisk autentiseringsfunktion, och låsa upp din telefon med en blick.

Windows Hello stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures för att visa tillgänglighet.

Du måste skapa en inloggnings-PIN-kod på telefonen för att ställa in Windows Hello Beta.

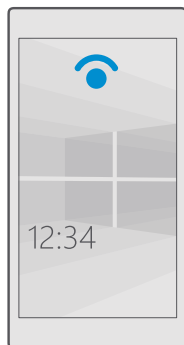

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Konton** > **Inloggningsoptioner**.
2. Tryck på **Lägg till** under **PIN-kod** för att skapa en inloggnings-PIN-kod.
3. Välj den tid då telefonen kräver inloggning.
4. När du har ställt in inloggningskoden kan du konfigurera Windows Hello Beta. Tryck på **Konfigurera** och följ anvisningarna.

Om du bär glasögon ska du ta av dig dem under installationen. Tryck sedan på **Förbättra igenkänning** för att förbättra igenkänningen när du bär dina glasögon och i olika ljusförhållanden.

5. För att låsa upp telefonen, tryck på strömbrytaren och vänd telefonen mot ditt ansikte och vänta på att telefonen ska verifiera dig.

En röd LED-lampa lyser under autentiseringen.

★ **Tips!** Du kan alltid svepa upp på låsskärmen och ange din PIN-kod för att låsa upp din telefon.

Ändra din SIM-PIN-kod

Om ditt SIM-kort levererades med en standard-SIM-PIN-kod kan du ändra den till en säkrare kod.

Alla tjänstleverantörer har inte stöd för den här funktionen.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på **Alla inställningar** > **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM**.
2. Tryck på **SIM-inställningar** under SIM-kortet. Eller tryck på **SIM 1-inställningar** eller **SIM 2-inställningar** om du har en telefon med dubbla SIM-kort. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
3. Vid behov, under **Säkerhet**, tryck på **Använd SIM-PIN**.

4. Vid behov, ange din PIN-kod för SIM och tryck på **Ändra SIM-PIN**.

SIM PIN-koden kan vara 4–8 siffror.

★ **Tips!** Om du inte vill skydda ditt SIM-kort med en PIN-kod, tryck på **Ta bort SIM-PIN** under **Säkerhet**, i **SIM-inställningar**, och ange din aktuella PIN-kod. Om du har en telefon med dubbla SIM-kort måste du ta bort SIM-PIN-koden i **SIM 1-inställningar** eller i **SIM 2-inställningar**.

Hitta en borttappad telefon

Om du tappat bort din telefon eller är rädd att den blivit stulen kan du använda Hitta min telefon för att hitta din telefon och för att låsa den eller ta bort alla data med fjärrstyrning.

Du måste ha ditt Microsoft-konto på din telefon.

1. Gå till **account.microsoft.com** på datorn.
2. Logga in med samma Microsoft-konto som du har på din telefon.
3. Välj din telefon från enhetslistan.

Du kan:

- Hitta telefonen på en karta
- Få telefonen att ringa, även om tyst läge är aktiverat
- Låsa telefonen och ställa in den så att den visar ett kontaktnummer och ett meddelande som gör att den kan lämnas tillbaka till dig
- Ta bort alla data från telefonen med fjärrstyrning

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

★ **Tips!** Ställ in telefonen att automatiskt spara dess plats med några timmars intervall. Om telefonen börja få slut på batteri så kan du fortfarande visa telefonens sista sparade plats. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Uppdatering och säkerhet** > **Hitta min telefon**.

Skydda dina data med enhetskryptering

Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Enhetskryptering** och ändra **Enhetskryptering** till **På** .

Enhetskryptering av inaktivt som standard om du valde de rekommenderade inställningarna när du konfigurerade telefonen. När enhetskryptering aktiveras förhindrar den en hackare från att få åtkomst till dina data eller tillgång till filer de behöver för att stjäla dina lösenord.

Ställa in en startsida med valda appar

Låt vänner och familj använda utvalda appar på din telefon utan att de kan komma åt din egen startsida.

Du kan ställa in en inloggnings-PIN-kod på telefonen om du vill se till att andra inte ska ha tillgång till din startsida.

När du har en inloggnings-PIN-kod på telefonen kan du ställa in Windows Hello Beta att använda dina ögon för att låsa upp telefonen, i stället för att ange din PIN-kod. Under

Windows Hello (Beta), tryck på **Konfigurera** och följ anvisningarna på telefonen. Windows Hello stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Konton** > **Apphörnan**.

2. Tryck på **Appar**, välj apparna du vill ge åtkomst till och tryck på .

Du kan också välja om du vill att andra ska kunna komma åt ditt åtgärdscenter eller dina inställningar, använda knapparna eller ändra paneler. Sätt på **Åtgärdscenter** för att tillåta åtkomst till ditt åtgärdscenter eller dina inställningar . Tryck på **avancerat** och välj dina alternativ för att tillåta åtkomst till vissa appar, till exempel kameraknappen, eller för att låta andra ändra paneler på startsidan.

3. Tryck på  för att avsluta inställningarna och öppna Apphörnan. Det kan ta ett tag för telefonen att installera apparna.

★ **Tips!** Du kan fästa inställningen Apphörnan på startsidan så att du snabbare kan öppna dem. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Konton** > **Apphörnan** > .

Gå till din egen startsida

När du är i Apphörnan håller du ned strömknappen och sveper åt höger.

Hantera ditt annons-ID

Telefonen tillåter appar att komma åt ett annons-ID på telefonen för att ge dig mer relevant reklam. Du kan kontrollera om du vill att apparna ska kunna komma åt detta ID eller inte.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Sekretess** > **Annonserings-ID**.

2. Ändra **Annonserings-ID** till **På**  eller **Av** .

★ **Tips!** Du kan återställa ditt annons-ID om den reklam som visas på din telefon inte längre är relevant för dig. Tryck på **Återställ annonserings-ID**.

Välj vilken information som dina appar kan komma åt

Vissa appar fungerar bättre om de kan komma åt relevant information, till exempel kalendern, i din telefon. Du kan bestämma vilken information som dina appar kan komma åt.

1. Svep ned från skärmens ovkant och tryck på  **Alla inställningar** >  **Sekretess**.

2. Tryck på funktionen och välj om du vill låta appar få åtkomst till den.

Om du aktivera den här inställningen kan du fortfarande hindra specifika appar från att få åtkomst till funktionen.

Plånbok

Använd Plånbok för att samla dina betalningsmetoder på en plats.

NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Plånbok är en virtuell plånbok i din telefon. Du kan:

- Gör Store-betalningar, till exempel när du köper en app
- Gör köp i appar med dina lagrade kort
- Använd dina kort i Plånbok för NFC-betalningar, om det stöds av din tjänsteleverantör
- Förvara dina Microsoft-presentkort på telefonen
- Förvara dina boardingcards, erbjudanden, biljetter och mer

1. Tryck på  **Plånbok** för att börja använda din Plånbok.

2. Tryck på  och ladda ned appen du letar efter.

 **Obs:** Betalnings- och biljettappar och tjänster erbjuds av tredje part. Microsoft Mobile lämnar inte någon garanti eller ansvarar inte för sådana program eller tjänster, inklusive support, funktionalitet, transaktioner eller förlust av penningvärde. Du kanske måste installera om och aktivera betalnings- eller biljettprogrammet efter att enheten har reparerats. Du kanske måste installera om och aktivera korten du har lagt till samt betalnings- eller biljettprogrammet efter att enheten har reparerats.

Åtkomstkoder

Lär dig vad de olika koderna på din telefon är till för.

SIM-PIN-kod (4–8 siffror)	Denna skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Du kan ange att telefonen ska fråga efter SIM PIN-kod när du sätter på den. Kontakta din tjänsteleverantör om du glömt koden eller om den inte följer med ditt kort. Om du anger fel kod 3 gånger i rad måste du låsa upp den med PUK-koden.
PUK	Detta krävs för att upphäva blockeringen av en PIN-kod för SIM. Kontakta din nättjänstleverantör om koden inte följer med ditt SIM-kort.
Säkerhetskod (inloggnings-PIN, låsskärm-PIN) (min. 4 siffror)	Det här hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning och verifiera din identitet. Du kan ange att telefonen ska be om en PIN-kod när du till exempel låser upp telefonen, ändrar säkerhetsinställningar eller köper en

app i Store. Du kan själv bestämma vilken PIN-kod du ska använda.

Håll PIN-koden hemlig och förvara det på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen.

Din telefon kräver service om du glömmet din inloggnings-PIN-kod och inte kan hämta eller återställa den. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data på telefonen kan komma att raderas.

Kontakta närmaste serviceställe för din telefon eller din telefonåterförsäljare för mer information.

IMEI

Detta nummer används för att identifiera telefoner i nätverket. Du kanske också behöver ange numret till ditt serviceställe eller din återförsäljare.

Slå numret ***#06#** om du vill visa ditt IMEI-nummer.

Felsöka anslutningsproblem

Om din Internetanslutning inte fungerar

- Kontrollera din mobildataanslutning. Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM** och kontrollera att **Dataanslutning** är inställd på **På** .
- Kontrollera din Wi-Fi-anslutning. Svep ned från skärmens ovkant, tryck och håll ned  **Wi-Fi** och kontrollera att **Trådlöst nätverk** är inställd på **På**  och att du är ansluten till ett nätverk.
- Kontrollera att batterisparfunktionen inte är aktiverad. Svep ned från skärmens övre kant och tryck på  **Alla inställningar** >  **System** > **Batterisparfunktion**.
- Kontrollera om du har tillåtit roaming om du är utomlands. Svep ned från skärmens ovkant, tryck på  **Alla inställningar** >  **Nätverk och trådlöst** > **Mobilnät och SIM** och kontrollera att **Alternativ för dataroaming** är inställd på **roaming**. Att ansluta till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands.
- Avinstallera de nya inställningarna om du har installerat nya inställningar från ett SMS. Tryck på  **Lagring** > **Den här enheten** > **Appar och spel** och det nya inställningsobjektet och tryck på **Avinstallera**.

Om telefonen inte svarar

Om din telefon slutar att fungera eller inte svarar på det sätt som du är van vid, kan du snabbt starta om den för att komma på rätt spår igen.

Försök med följande:

- Omstart via en knapp: Håll ned strömknappen i ca 10 sekunder. Telefonen startar om.
- Omstart via två knappar: Håll ned Volym ned-knappen och strömknappen samtidigt i ungefär 10 sekunder. Telefonen startar om.

Om du inte är säker på vilken omstart som gäller för din telefon kan du gå till

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Uppdatera telefonens programvara eller återställ telefonen om den ofta hänger sig. Om du gör en återställning återställs fabriksinställningarna och allt ditt personliga innehåll, inklusive de appar du har köpt och hämtat, raderas. Slep ned från skärmens ovkant och tryck på 

Alla inställningar >  System > Om > Återställ telefonen.

Kontakta din tjänsteleverantör eller din tillverkare för reparationsalternativ om problemet fortfarande inte går att lösa. Säkerhetskopiera alltid alla data i telefonen innan du lämnar in telefonen på reparation eftersom all information kan komma att raderas.

 **Tips!** Om du behöver identifiera din telefon kan du slå ***#06#** för att visa telefonens unika IMEI-nummer. Du hittar också IMEI-numret i telefonen. Se avsnittet om produkt- och säkerhetsinformation i onlineanvändarhandboken för mer information.

