moto

motoCPLUS



De un vistazo



Comencemos



Pantalla principal y aplicaciones



Control y personalización





Llamadas



Contactos



Mensajes



Correo electrónico



Escritura



Google Apps™



Navegación



Fotos y vídeos



Música



Ubicación y navegación



Organización



Seguridad



¿Desea más?





Seguridad



Temas interesantes





De un vistazo
Primeros pasos - Moto C
Primeros pasos - Moto C Plus
Temas interesantes

Primeros pasos - Moto C

iEmpecemos! Le guiaremos en la fase de inicio y le contaremos las funciones de su teléfono.

Nota: hay actualizaciones de software con frecuencia, por lo que es posible que el aspecto del teléfono varíe ligeramente.



Primeros pasos - Moto C Plus





Menú

Más







De un vistazo

De un vistazo Primeros pasos - Moto C Primeros pasos - Moto C Plus Temas interesantes

Conseios v sugerencias

- Primeros pasos: inserte la tarieta o tarietas SIM en el teléfono y cárquelo. A continuación, encienda el teléfono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarlo, Consulte "Inicio: Moto C Plus".
- Temas interesantes: ¿le basta con una lista rápida de las cosas que puede hacer el teléfono? Consulte "Temas interesantes".
- Ayuda: puede encontrar respuesta a todas las preguntas que le surjan sobre el dispositivo en el propio teléfono. Deslice hacia arriba \wedge > ? Ayuda del dispositivo. ¿Desea más? Consulte "Obtención de avuda y mucho más".

Nota: es posible que algunas aplicaciones y funciones no estén disponibles en todos los países.



Este producto cumple las normativas sobre exposición a radiofrecuencia (CAE) nacionales e internacionales aplicables si se usa de forma normal

iunto a la cabeza o a una distancia de 0,5 cm del cuerpo al llevarlo consigo. Las normas de la CAE incluyen un margen sustancial de seguridad concebido para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

antes de utilizar el teléfono, lea la información legal legal.

Temas interesantes

Vea lo que el teléfono puede hacer.

Tema	Ubicación
Encuentre estas opciones rápidamente: Wi-Fi, modo avión y linterna, entre otros.	Consulte "Ajustes rápidos".
Pellizcar, zoom, deslizar y mucho más.	Consulte "Controles y gestos".
Elija un nuevo fondo de pantalla, añada widgets y mucho más.	Consulte "Personalización de la pantalla principal".
Encuentre los ajustes correctos para obtener la toma perfecta.	Consulte "Toma de fotos".
Acceda a Internet.	Consulte "Navegación".
Busque, compre y descargue aplicaciones.	Consulte "Descarga de aplicaciones".
Proteja sus datos. Configure su contraseña y mucho más.	Consulte "Seguridad".
No vuelva a perderse nunca más.	Consulte "Ubicación y navegación".
Ahorre en cargos por datos. Utilice una conexión Wi-Fi.	Consulte "Redes Wi-Fi".
¿Bloqueado? ¿Confundido?	Consulte "Obtención de ayuda y mucho más".



Menú











Inicio: Moto C

para Moto C Plus, consulte "Inicio: Moto C Plus"

Inicio: Moto C Extraiga la tapa posterior y la batería Inserción de tarjetas Inserción de la cubierta y encendido del teléfono

Extraiga la tapa posterior y la batería

Para insertar tarietas de memoria o SIM, retire la cubierta trasera.

Nota: no utilice ninguna herramienta para retirar la cubierta, va que podría dañar el teléfono.



Inserción de tarjetas

El teléfono puede admitir el uso de dos tarietas SIM. Para insertar la tarieta o tarietas SIM o una tarieta de memoria microSD opcional, siga estas instrucciones.

Precaución: asegúrese de que utiliza tarietas SIM del tamaño correcto y no las recorte. No utilice ninguna herramienta para retirar la batería, ya que podría dañar el teléfono







Menú

Más



Siguiente Cámara





Inicio: Moto C

Inicio: Moto C
Extraiga la tapa posterior y la batería
Inserción de tarjetas
Inserción de la cubierta y encendido del
teléfono

Inserción de la cubierta y encendido del teléfono

Coloque la cubierta trasera. Cargue el teléfono por completo y enciéndalo. A continuación, seleccione su idioma y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para empezar.







Menú

Más









Primeros pasos: Moto C Plus

para Moto C. consulte "Inicio: Moto C"

Inicio: Moto C Plus Extraiga la tapa posterior y la batería Inserción de tarjetas Inserción de la cubierta y encendido del teléfono

Extraiga la tapa posterior y la batería

Para insertar tarietas de memoria o SIM, retire la cubierta trasera.

Nota: no utilice ninguna herramienta para retirar la cubierta, va que podría dañar el teléfono.



Inserción de tarjetas

El teléfono puede admitir el uso de dos tarietas SIM. Para insertar la tarieta o tarietas SIM o una tarieta de memoria microSD opcional, siga estas instrucciones.

Precaución: asegúrese de que utiliza tarietas SIM del tamaño correcto y no las recorte. No utilice ninguna herramienta para retirar la batería, ya que podría dañar el teléfono







Menú

Más

Cámara





Inicio: Moto C Plus

Inicio: Moto C Plus
Extraiga la tapa posterior y la batería
Inserción de tarjetas
Inserción de la cubierta y encendido del
teléfono

Inserción de la cubierta y encendido del teléfono

Coloque la cubierta trasera. Cargue el teléfono por completo y enciéndalo. A continuación, seleccione su idioma y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para empezar.







Menú

Más









Comencemos Inicio de sesión Duración de la batería

Inicio de sesión

Después de encender el teléfono, solo tiene que seguir las instrucciones de la pantalla para empezar.

Si usa Gmail™, ya tiene una cuenta de Google™. Si no es así, puede crear una cuenta durante la configuración. Si inicia sesión en su cuenta de Google, puede acceder, sincronizar y realizar una copia de seguridad de sus contenidos. Consulte sus aplicaciones de Google, contactos, calendario. fotos v mucho más.

Consejos y sugerencias

- Red Wi-Fi: para obtener un acceso a Internet más rápido o para no utilizar datos en exceso, deslice la barra de estado hacia abaio con dos dedos v. a continuación. toque ***** > **Wi-Fi**. Consulte más información en **"Redes** Wi-Fi"
- Cuentas: para añadir, editar o eliminar cuentas, deslice las cuentas de correo electrónico, consulte "Correo electrónico"

Para obtener ayuda sobre su cuenta de Google, vaya a www.google.com/accounts.

Nota: este teléfono admite aplicaciones y servicios que pueden utilizar una gran cantidad de datos, por lo que le recomendamos que se asegure de que su plan de datos satisface sus necesidades. Si desea más información. póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Duración de la batería

El teléfono procesa grandes cantidades de información. En función de lo que utilice, el teléfono puede consumir mucha energía.

Cuando el teléfono está inmóvil, sin cargar o sin usar durante un periodo de tiempo, se cierran los procesos en segundo plano que sean innecesarios para optimizar la duración de la batería.

Para ver qué está consumiendo batería, deslice hacia arriba > a Aiustes > Batería.

Para ayudar a ampliar la vida útil de la batería, deslice hacia

Consejo: para abrir rápidamente Ajustes, deslice la barra de estado hacia abaio con dos dedos y toque 🕮.

Consejos y sugerencias

Para que la batería dure más entre carga y carga, puede reducir:

- El uso de Bluetooth®: deslice hacia arriba ^ > a Ajustes > Bluetooth v desactívelo cuando no lo necesite.
- El uso del GPS: deslice hacia arriba ^ > a Ajustes > Ubicación > Modo > Ahorro de batería para desactivar el seguimiento GPS.
- Pantalla > Nivel de brillo v arrastre el control deslizante de brillo a la izquierda.
- El tiempo de espera de la pantalla: deslice hacia arriba ^> Ajustes > Pantalla > Suspensión > (intervalo más breve).
- La actividad de aplicaciones poco utilizadas: deslice hacia arriba ^ > arriba Ajustes > Batería y, a continuación, toque > Optimización de batería > Todas las aplicaciones. Seleccione la aplicación que desea ajustar y toque Optimizar.











Comencemos

Comencemos Inicio de sesión Duración de la batería

- Los widgets que transmiten información a la pantalla principal como, por ejemplo, los widgets de noticias e información meteorológica.
- La grabación y visualización de vídeos, la reproducción de música o la toma de fotografías.



∃ Menú







Cámara





tiene acceso rápido

Pantalla principal v aplicaciones Inicio rápido: pantalla principal v aplicaciones Avuda v más Búsqueda Estado y notificaciones Volumen e interrupciones No molestar Descarga de aplicaciones Cuidado de sus aplicaciones Actualización del teléfono

Inicio rápido: pantalla principal v aplicaciones

La pantalla principal aparece cuando se enciende el teléfono. Desde aquí, puede explorar aplicaciones y realizar otras acciones

Nota: hay actualizaciones de software con frecuencia. por lo que es posible que el aspecto de la pantalla varíe ligeramente.



Consejos y sugerencias

- Abrir la lista de aplicaciones: deslice hacia arriba y, a continuación, deslice la pantalla hacia arriba para desplazarse por las aplicaciones.
- Volver: para volver a la pantalla principal desde cualquier ubicación, toque Inicio Ω
- Páginas: para añadir una página, arrastre una aplicación hacia el lateral derecho de la pantalla hasta que aparezca una barra blanca. Puede añadir varias páginas. Para ver otras páginas de accesos directos y widgets (si estuvieran disponibles), deslícese hacia la izquierda de la pantalla principal.
- Aiustes: para abrir rápidamente los aiustes comunes. deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos. Para abrir más ajustes, toque 🙇.
- Accesos directos: deslice hacia arriba . mantenga pulsada la aplicación y arrástrela a una de las páginas de la pantalla principal. Para ver todas las aplicaciones. deslice hacia arriba .
- Aplicaciones: para eliminar una aplicación de la página de pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación v. a continuación, arrástrela a X Eliminar. (La aplicación no se elimina del teléfono, solo de la pantalla principal). Para desinstalar aplicaciones de la pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación v. a continuación, arrástrela a Desinstalar. (Algunas aplicaciones no se pueden desinstalar. Consulte "Cuidado de sus aplicaciones".)
- Personalización: para obtener más información sobre cómo modificar la pantalla principal, consulte "Personalización de la pantalla principal".



Menú Cámara Más







Pantalla principal y aplicaciones Inicio rápido: pantalla principal v aplicaciones Avuda v más Búsqueda Estado y notificaciones Volumen e interrupciones No molestar Descarga de aplicaciones Cuidado de sus aplicaciones Actualización del teléfono

Avuda v más

Vea un tutorial, lea las instrucciones, encuentre todo tipo de información sobre el teléfono

Vaya a: deslice hacia arriba \wedge > ? Ayuda del dispositivo



Búsqueda

En la parte superior de la pantalla principal, toque el cuadro de búsqueda de Google para llevar a cabo una búsqueda de texto o toque **J** para buscar por voz.

A medida que escribe, aparecerán sugerencias debajo del campo de búsqueda:

- Para buscar una sugerencia, tóquela.
- Para buscar el texto del campo de búsqueda, toque Q en el teclado.

Consejo: para cerrar el teclado, toque

Estado y notificaciones

En la parte superior de la pantalla, los iconos de la izquierda le informan sobre nuevos mensaies o eventos. Si no sabe lo que significa un icono, deslice la barra de estado hacia abajo para obtener más información.

Conseio: ¿recibe demasiadas notificaciones? Mantenga pulsada una notificación para ver qué aplicación se la está enviando. A continuación, puede desactivarla.



Consejo: para cambiar rápidamente los ajustes comunes, deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos. Para obtener más información, consulte "Aiustes rápidos".



Menú Cámara







Pantalla principal v aplicaciones Inicio rápido: pantalla principal v aplicaciones Avuda v más Búsqueda Estado y notificaciones Volumen e interrupciones No molestar Descarga de aplicaciones Cuidado de sus aplicaciones Actualización del teléfono

Los iconos de la parte superior derecha de la pantalla le indican el estado del teléfono:

Iconos de estado	
◢ intensidad de la red	Solo alarmas
♥ / ▼ Wi-Fi en rango/ conectada	2/ batería cargándose/ llena
/ Bluetooth encendido/ conectado	• Ubicación activada
★ modo avión	🛈 ajuste de alarma

Nota: las aplicaciones descargadas de Google Plav™ podrían mostrar otros iconos en la barra de estado para avisarle de eventos especiales.

Volumen e interrupciones

Pulse los botones laterales de volumen hacia arriba o hacia. abajo para seleccionar el volumen del timbre desde un volumen alto a vibración 🖳



No molestar

Para desactivar algunos o todos los sonidos, deslice hacia abajo la barra de estado con dos dedos y toque No molestar. Seleccione una de estas opciones:

- Silencio total: apaga todos los sonidos y alarmas. Se anulan los ajustes de sonido de otras aplicaciones, puede establecer cuánto tiempo desea permanecer en este modo o elegir indefinidamente.
- Solo alarmas: puede establecer cuánto tiempo desea oír solo las alarmas o elegir indefinidamente. Toque MÁS AJUSTES para personalizar el resto de interrupciones que recibe.
- Solo prioridad: puede establecer cuánto tiempo desea oír solo las interrupciones prioritarias o elegir indefinidamente. Toque MÁS AJUSTES para personalizar las interrupciones que desea recibir.

Conseio: para crear una excepción para las llamadas repetidas que permita recibir una llamada de la misma persona dentro de un plazo de 15 minutos, toque

MÁS AJUSTES > Permitir solo prioritarias > Autores de llamada repetidos.



Menú Cámara









Pantalla principal v aplicaciones Inicio rápido: pantalla principal v aplicaciones Avuda v más Búsqueda Estado y notificaciones Volumen e interrupciones No molestar Descarga de aplicaciones Cuidado de sus aplicaciones Actualización del teléfono

Descarga de aplicaciones

Google Play™

Consiga música, películas, libros, aplicaciones, juegos y mucho más

Vava a: Play Store

- Buscar: utilice la barra de búsqueda para buscar aplicaciones.
- Descargar: para descargar una aplicación, selecciónela para ver más detalles y, a continuación, toque INSTALAR o bien toque COMPRAR.
- Compartir: para compartir una aplicación que encuentre en Google Play, selecciónela para ver los detalles y luego toque <...
- Volver a instalar: para mostrar o volver a instalar aplicaciones que hava descargado de Google Play. toque = > Mis aplicaciones v juegos.
- Usar un ordenador: para encontrar y administrar aplicaciones desde cualquier ordenador, vava a http://plav.google.com usando su cuenta v contraseña de Google.

Allí podrá explorar las aplicaciones en una pantalla grande, administrarlas en dispositivos (como teléfonos y tablets) e incluso configurar que se descarguen nuevas aplicaciones en sus dispositivos.

- Disfrute de música, películas y mucho más: también puede usar Google Play para descargar música, películas, programas de televisión y mucho más. Consulte las aplicaciones "Play Música" y "Play Películas y TV".
- Ayuda: para obtener ayuda y más, toque =

Aplicaciones de Internet

Puede obtener aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones en línea mediante su navegador.

Consejo: seleccione las aplicaciones y las actualizaciones cuidadosamente, algunas pueden afectar al rendimiento del teléfono, consulte "Cómo elegir con cuidado".

Nota: al instalar una aplicación, asegúrese de leer las alertas que indican el tipo de información al que accederá dicha aplicación. Si no desea que la aplicación acceda a esta información, cancele la instalación.

Para que su teléfono pueda instalar aplicaciones que no se encuentren en Google Play, deslice hacia arriba ^> Ajustes > Seguridad y, a continuación, toque el interruptor Orígenes desconocidos para activarlo.

Para obtener información sobre cómo descargar archivos desde su navegador, consulte "Descargas".

Cómo elegir con cuidado

Tenga en cuenta estos consejos:

- Para evitar el software espía, el software de suplantación de identidad (phishing) o los virus, use aplicaciones de sitios de confianza, como Google Play,
- En Google Play, consulte las valoraciones y los comentarios de la aplicación antes de instalarla.
- Si duda de la seguridad de una aplicación, no la instale.
- · Las aplicaciones utilizan memoria, datos, batería y potencia de procesamiento; unas más que otras. Si no está satisfecho con la cantidad de memoria, datos, batería o potencia de procesamiento que utiliza una aplicación, desinstálela.



Menú









Pantalla principal v aplicaciones Inicio rápido: pantalla principal v aplicaciones Avuda v más Búsqueda Estado v notificaciones Volumen e interrupciones No molestar Descarga de aplicaciones Cuidado de sus aplicaciones Actualización del teléfono

- · Controle el acceso de los niños a aplicaciones para evitar que accedan a contenidos poco adecuados.
- Puede que algunas aplicaciones ofrezcan información no del todo precisa. Tenga esto en cuenta, sobre todo en temas relacionados con la salud personal.

Cómo establecer permisos de aplicaciones

Solo se le solicitarán permisos cuando use una función de una aplicación, en lugar de solicitar todos los permisos inmediatamente cuando se realice la instalación de la aplicación. Para modificar los permisos de las aplicaciones en cualquier momento, deslice hacia arriba \wedge > Aiustes > Aplicaciones. A continuación, seleccione la aplicación y toque Permisos. Para modificar los permisos de las aplicaciones por tipo de aplicación (por ejemplo, el calendario o la cámara) en cualquier momento, deslice hacia arriba A > Ajustes > Aplicaciones y, a continuación, toque 🏞 > Permisos de la aplicación.

Cuidado de sus aplicaciones

Vaya a: deslice hacia arriba ^ y, a continuación, deslice la pantalla hacia arriba para desplazarse por las aplicaciones. Para cerrar la pantalla de aplicaciones, toque Inicio O o Atrás <1.

• Desinstalar aplicaciones: para eliminar una aplicación de la página de pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación y, a continuación, arrástrela a Eliminar. La aplicación no se elimina del teléfono, solo de la pantalla principal.

Para eliminar una aplicación del teléfono, mantenga pulsada la aplicación y, a continuación, arrástrela a Desinstalar.

Para inhabilitar una aplicación o detenerla, deslice hacia

INHABILITAR elimina la aplicación del menú; para habilitarla, vuelva a abrir esta ventana v toque HABILITAR (toque Inhabilitado para obtener primero un acceso más rápido a la lista de aplicaciones inhabilitadas).

Si una aplicación se bloquea en el teléfono al encenderlo. reinicie en modo seguro: mantenga pulsado el botón de encendido. Cuando vea la opción de Apagar el teléfono. manténgala pulsada para seleccionar la opción Reiniciar en modo seguro. El teléfono se reinicia en modo seguro en la parte inferior izquierda. Después intente eliminar la aplicación.

- Volver a instalar aplicaciones: para volver a instalar aplicaciones desde Google Play, toque Play Store y, a continuación, toque = > Mis aplicaciones y juegos. Las aplicaciones que descarque se muestran en una lista v estarán disponibles para su descarga.
- Ver uso de datos de aplicaciones; para mostrar las aplicaciones que utilizan una mayor cantidad de datos. deslice hacia arriba ^ > a Ajustes > Uso de datos. Para obtener más información, consulte "Uso de datos"

Actualización del teléfono

Puede utilizar el teléfono o el ordenador para consultar. descargar e instalar las actualizaciones de software del teléfono:

· Con el teléfono:

Si su teléfono le notifica una actualización, siga las instrucciones para descargar e instalarla.

Para buscar actualizaciones manualmente, deslice Actualizaciones del sistema



Menú Cámara







Pantalla principal y aplicaciones Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones Ayuda y más Búsqueda Estado y notificaciones Volumen e interrupciones No molestar Descarga de aplicaciones Cuidado de sus aplicaciones Actualización del teléfono

El teléfono descarga las actualizaciones a través de una conexión Wi-Fi (si está disponible) o a través de la red móvil. Le recomendamos que descargue las actualizaciones a través de una conexión Wi-Fi. Recuerde que estas actualizaciones pueden ser bastante grandes (25 MB o más) y puede que no estén disponibles en todos los países. Si las actualizaciones a través de la red móvil no están disponibles en su país, puede realizarlas con un ordenador.

Nota: al actualizar el teléfono, asegúrese de que la batería cuenta con la suficiente carga para completar la actualización.

· Con el ordenador:

En el ordenador, vaya a www.motorola.com/update.



Menú

1ás





Cámara





Direct Share

Control y personalización

cómo funciona y qué aspecto tiene

Control y personalización Inicio rápido: control v personalización Controles v gestos Activación, desactivación, bloqueo v desbloqueo Personalización de sonidos y apariencia Personalización de la pantalla principal Aiustes rápidos

Inicio rápido: control y personalización

Tenga el teléfono bajo control.

- Tocar, pulsar v hablar; aprenda los gestos v comandos del teléfono. Consulte "Controles y gestos".
- Personalización de la pantalla principal: para añadir widgets como un reloi, un calendario interactivo o mucho más a la pantalla principal, consulte "Personalización de la pantalla principal".



Consejos y sugerencias

- Hablar: toque $\frac{1}{2}$ en una ventana de búsqueda o $\frac{1}{2}$ en un teclado
- Adición de una página de pantalla principal: arrastre un icono de una aplicación al lateral derecho de la pantalla. principal hasta que aparezca una barra blanca. Puede añadir varias páginas.
- Aiustes rápidos: para cambiar los aiustes de Wi-Fi. Bluetooth, Modo avión v otros, deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos. Para ver más ajustes, toque 🖎
- ¿No encuentra un ajuste? Deslice hacia arriba ^> a Aiustes > Q.

Controles y gestos

Tocar

Encuentre su camino:

- Tocar: seleccione un icono o una opción.
- Mantener pulsado: para ver más opciones.
- Arrastrar: mueva elementos de la pantalla principal.
- Deslizar: desplácese por las listas o entre pantallas.
- Pellizcar o tocar dos veces: amplíe y reduzca el zoom
- sobre sitios web, fotografías y mapas. • Girar: gire un mapa con dos dedos para rotarlo v
- deslícelo hacia abajo con dos dedos para inclinarlo.
- Atrás: toque Atrás para ir a la pantalla anterior.
- Inicio: toque Inicio (para volver a la pantalla principal.



Cámara

Siguiente



Más

Control v personalización

Control v personalización Inicio rápido: control v personalización Controles v gestos Activación, desactivación, bloqueo v desbloqueo Personalización de sonidos y apariencia Personalización de la pantalla principal Aiustes rápidos **Direct Share**

- Recientes: toque Recientes \square para mostrar las aplicaciones (o pestañas del navegador) recientes y toque una aplicación para volver a abrirla. Toque dos veces para cambiar rápidamente entre las aplicaciones recientes. Para eliminar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes deslícela hacia la izquierda o hacia la derecha o toque X. Para desplazarse por la lista, deslícela arriba o abajo. Consejo: no es necesario que elimine aplicaciones desde Información general para que el teléfono funcione de manera eficiente
- Pantalla dividida: desde la lista de aplicaciones recientes. mantenga pulsada una aplicación y, a continuación, arrástrela a la parte superior de la pantalla para ver dos aplicaciones a la vez. No todas las aplicaciones funcionarán en la pantalla dividida.
- Menús: cuando aparece 🖁 o 🗮 en la pantalla, puede tocarlo para abrir las opciones de la pantalla actual.
- Cerrar teclado: para cerrar el teclado de la pantalla táctil, toque <

Pulse el botón de encendido.

El botón de encendido puede ser de utilidad de varias maneras:

- Apagar el teléfono: mantenga pulsado el botón de encendido y, a continuación, toque Apagar.
- Suspender: para ahorrar batería, evitar que se toquen teclas accidentalmente o borrar las manchas de la pantalla táctil, active el modo de suspensión de la pantalla táctil pulsando el botón de encendido.
- Activar el teléfono: pulse de nuevo el botón de encendido.
- Reiniciar: para reiniciar el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla se apaque y el teléfono se reinicie

Consejo: para hacer el teléfono más seguro, consulte "Seguridad".

Pulse los botones de volumen

Los botones de volumen pueden ser de utilidad de varias maneras:

- Volumen del tono: pulse los botones cuando el teléfono esté sonando para silenciarlo.
- Volumen del auricular: pulse los botones durante una llamada.
- Volumen de música/vídeo: pulse los botones durante la reproducción de una canción o vídeo.

Conseio: para obtener más información sobre el control de volumen, consulte "Volumen e interrupciones".

Hablar

Diga al teléfono lo que desee.

Conseio: hable con naturalidad pero de forma clara, como si utilizara un manos libres.

• Marcación v comandos: diga "OK Google" para controlar el teléfono mediante la voz. Consulte "Descarga de aplicaciones".

Para marcar, diga "Llamar" y el nombre o número de teléfono de un contacto. O bien diga un comando como "Enviar mensaje de texto", "Ir a" y la aplicación, o bien "Ayuda" para acceder a la ayuda de los comandos de voz.

Conseio: si un contacto tiene más de un número, puede decir a qué número llamar (por ejemplo, "Llamar a móvil de Joe Black" o "Llamar a Suzi Smith").

• **Búsqueda:** toque $\frac{1}{2}$ en la pantalla principal para buscar por voz o diga "OK Google" para introducir la búsqueda por voz.



Menú

Cámara







Direct Share

Control v personalización

Control v personalización Inicio rápido: control v personalización Controles v gestos Activación, desactivación, bloqueo v desbloaueo Personalización de sonidos y apariencia Personalización de la pantalla principal Aiustes rápidos

- Para cambiar la entrada de voz y los ajustes de síntesis v entrada de texto.
- Introducción de texto: en el teclado, toque ♥ v después dicte su mensaie o texto de búsqueda. También puede pronunciar los signos de puntuación.

Consejo: para que su teléfono lea en alto, consulte "TalkBack (Moto C Plus solamente)".

Activación, desactivación, bloqueo v desbloqueo

La pantalla táctil se activa cuando la usa v se desactiva cuando no la necesita. Para activar la pantalla, pulse el botón de encendido.

- Activación y desactivación de la pantalla: pulse el botón de encendido para activar y desactivar la pantalla.
- Bloqueo de pantalla: para desbloquear la pantalla. toque 🙃 y arrástrelo hacia arriba. Para utilizar un patrón, PIN o contraseña para desbloquear la pantalla, deslice hacia arriba A > Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla (consulte "Bloqueo de pantalla").
- Notificaciones: toque dos veces una notificación en la pantalla de bloqueo para abrirla. Se le solicitará que introduzca la contraseña.

Consejo: Para evitar que aparezcan notificaciones en la pantalla de bloqueo, deslice hacia arriba ^ > a Ajustes > Notificaciones, y toque 🌣 > En la pantalla de bloqueo > No mostrar ninguna notificación

• Información del propietario: para añadir un mensaie a la pantalla de bloqueo, deslice hacia arriba ^> 🔯 Ajustes > Seguridad, toque 🌣 > Mensaje en la pantalla de bloqueo

Consejo: no indique el número de móvil como información de contacto a menos que pueda acceder al buzón de voz desde otro dispositivo.

• Tiempo de espera de la pantalla: para cambiar el tiempo de espera (la pantalla se bloquea automáticamente). Suspensión.



Personalización de sonidos y apariencia

Personalice los ajustes de los sonidos y la pantalla del teléfono:

• Tono v notificaciones: deslice hacia arriba ^> Ajustes > Sonido.



Menú Cámara





Control v personalización

Control v personalización Inicio rápido: control v personalización Controles v gestos Activación, desactivación, bloqueo v desbloqueo Personalización de sonidos y apariencia Personalización de la pantalla principal Aiustes rápidos **Direct Share**

- Vibración o silencio: para que su teléfono vibre, active Vibrar también en llamadas. Para desactivar los tonos de llamada de las llamadas entrantes, deslice hacia arriba ^> Ajustes > Sonido > Tono del teléfono > Ninguno.
- Tono para un contacto: para asignar un tono de llamada personal a un contacto, deslice hacia arriba ^> Contactos, toque el contacto v. a continuación. toque > Menú > Establecer tono.
- Aiustes de pantalla: para cambiar el brillo, la animación y otros ajustes de la pantalla, deslice hacia arriba ^> Aiustes > Pantalla.
- Giratorio: en muchas aplicaciones, la pantalla táctil cambia de orientación vertical a horizontal al girar el teléfono. Para activar o desactivar esta opción, deslice hacia abaio la barra de estado con dos dedos y toque Rotación automática o Vertical
- Idioma v región: para configurar el idioma v la región del menú, deslice hacia arriba ^ > 🔯 Ajustes > Idioma v entrada de texto > Idiomas.

Personalización de la pantalla principal

Para acceder rápidamente a sus cosas favoritas, personalice la pantalla principal del modo que desee.

- Cambiar el fondo de pantalla: mantenga pulsada una parte vacía en la pantalla principal y toque FONDOS DE PANTALLA.
- Añadir una página de pantalla principal: arrastre una aplicación al lateral derecho de la pantalla principal hasta que aparezca una barra blanca. Puede añadir varias páginas.

- Añadir accesos directos: deslice hacia arriba 🔨 mantenga pulsada una aplicación y arrástrela a una de las páginas de la pantalla principal. Para ver todas las aplicaciones, deslice
- Crear carpetas de accesos directos: arrastre un acceso directo sobre otro. Añada más accesos directos arrastrándolos sobre el primero. Para asignar un nombre a la carpeta, tóquelo y escriba un nombre bajo las aplicaciones.
- Añadir widgets: mantenga pulsado un punto vacío de la pantalla principal, toque WIDGETS, mantenga pulsado un widget y arrástrelo a la pantalla principal.
- Cambiar el tamaño de los widgets: para cambiar el tamaño de un widget, manténgalo pulsado hasta que note una vibración y, a continuación, suéltelo. Arrastre los círculos de color blanco que aparecen en los bordes para cambiar el tamaño.
- Mover o eliminar widgets y accesos directos: mantenga pulsado un widget o un acceso directo hasta que note una vibración (o vea el icono ampliado si la vibración está desactivada). A continuación, arrástrelo hasta otro lugar, otra página, o hasta X Eliminar.

Nota: eliminar el acceso directo de la pantalla principal no implica que se haya desinstalado la aplicación del teléfono



Menú









Control v personalización

Control y personalización Inicio rápido: control v personalización Controles v gestos Activación, desactivación, bloqueo v desbloaueo Personalización de sonidos y apariencia Personalización de la pantalla principal Aiustes rápidos **Direct Share**

Aiustes rápidos

Para acceder rápidamente a los ajustes de Wi-Fi, Bluetooth. Modo avión o brillo, entre otros, deslice hacia abaio la barra de estado o la pantalla de bloqueo con dos dedos. Para ver más aiustes, toque 🕏.

Nota: es posible que sus ajustes rápidos tengan un aspecto diferente



Direct Share

En algunas aplicaciones, puede compartir elementos directamente con un contacto o en una conversación.

Cuando selecciona la opción de compartir en una aplicación. aparece una lista de contactos con iconos de aplicaciones. Seleccione el contacto v envíe.





Menú

Más

Toque **Editar** en la parte inferior de la pantalla para reorganizar los ajustes y añadir o quitar ajustes.



Cámara





Accesibilidad

vea, oiga, hable, sienta y utilice.

Accesibilidad

Inicio rápido: accesibilidad Reconocimiento de voz TalkBack (Moto C Plus solamente) Braille Accesos directos de accesibilidad Identificación de llamada Volumen v vibración Zoom Brillo de la pantalla Pantalla táctil v teclas Consejos y sugerencias Mensaies

Inicio rápido: accesibilidad

Vea, oiga, hable, sienta y utilice. Las funciones de accesibilidad están disponibles para todo el mundo y su objetivo es facilitar las tareas.

Nota: para obtener información general o sobre accesorios u otros aspectos, visite www.motorola.com/accessibility.

Reconocimiento de voz

Simplemente diga a su teléfono lo que le gustaría hacer: llamar, navegar, buscar, enviar un mensaje o cualquier otra acción. Toque 🖖 en la parte superior de la pantalla principal para realizar una búsqueda por voz.

TalkBack (Moto C Plus solamente)

Use TalkBack para leer la pantalla en voz alta: navegaciones, selecciones e incluso libros.

Para activar TalkBack, deslice hacia arriba ^> Ajustes > Accesibilidad > TalkBack y, a continuación, toque el interruptor para activarlo.

Nota: puede que tenga que descargar un software de conversión de texto a voz (es posible que se apliquen cargos por datos).

- Toque algún elemento en la pantalla para oír una descripción o escuchar el texto leído en voz alta.
- Toque dos veces en cualquier lugar de la pantalla para abrir o activar el último elemento que haya tocado.
- **Deslice** usando dos dedos para desplazarse por las listas o entre pantallas.

Consejo: navegue por las aplicaciones y los menús para escuchar cómo funciona la lectura de voz en su teléfono. Para desactivar TalkBack, deslice hacia arriba Ajustes > Accesibilidad > TalkBack y, a continuación, toque el interruptor para desactivarlo.

Braille

Combine la pantalla en braille con TalkBack para obtener información en braille v comentarios de voz.

- 1 Descarque la aplicación BrailleBack™ en Google Play (toque Play Store) e instálela en el teléfono.
- BrailleBack
- 3 Active la pantalla en braille y colóquela en el modo de vinculación Bluetooth
- 4 En el teléfono, deslice hacia arriba ∧ > 🔯 Ajustes > Bluetooth v. a continuación, toque el interruptor en la parte superior para activarlo y que comience a buscar.
- 5 Toque el nombre de la pantalla en braille para vincularla con el teléfono

Accesos directos de accesibilidad

Use gestos sencillos para activar rápidamente TalkBack v otras funciones de accesibilidad en el teléfono. Para obtener Accesibilidad > Directo a accesibilidad

Identificación de llamada

Si desea escuchar quién está llamando:

Tonos de llamada: asigne un tono exclusivo a un contacto. Deslice hacia arriba
> E Contactos, toque el contacto, toque / y, a continuación, toque Menú > Establecer tono.



Menú Cámara







Accesibilidad



Accesibilidad

Inicio rápido: accesibilidad Reconocimiento de voz TalkBack (Moto C Plus solamente) Braille Accesos directos de accesibilidad

Identificación de llamada Volumen v vibración Zoom Brillo de la pantalla Pantalla táctil v teclas Consejos y sugerencias Mensaies

Volumen y vibración

Vaya a: deslice hacia arriba ^ > 🔯 Ajustes > Sonido

- Arrastre los controles deslizantes de volumen para ajustar los niveles de volumen para la música o vídeos, alarmas y tonos/notificaciones
- Para hacer que el teléfono vibre para las llamadas entrantes (incluso cuando el timbre está en silencio). toque Vibrar también en llamadas.

Consejo: para obtener más información sobre el control de volumen, consulte "Volumen e interrupciones".

700m

Obtenga una imagen ampliada.

 Pellizco para ampliar o reducir: puede pellizcar para ampliar o reducir mapas, páginas web y fotos. Para ampliar, toque la pantalla con dos dedos v. a continuación. sepárelos. Para reducir, arrastre los dedos acercándolos.

Consejo: para ampliar, también puede tocar dos veces.

- Ampliación de pantalla: toque tres veces la pantalla para ampliarla por completo o toque tres veces y mantenga pulsado para ampliarla de forma temporal. Deslice hacia ampliación.
- Texto grande: muestra el texto más grande en el teléfono. Tamaño de visualización

Consejo: también puede deslizar hacia arriba ^> 🔯 Aiustes > Pantalla > Tamaño de fuente > Grande 🔾 Más grande.

• Navegador: seleccione el ajuste de texto y otros ajustes de accesibilidad para el navegador. Toque 🔕 Chrome > Menú • > Ajustes > Accesibilidad.

Consejo: seleccione Forzar zoom para permitir el zoom en todas las páginas web.

Brillo de la pantalla

El teléfono ajusta automáticamente el brillo de la pantalla cuando está en lugares oscuros o con mucha luz. También puede establecer su propio nivel de brillo:

Deslice la barra de estado abajo con dos dedos y arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.

Pantalla táctil v teclas

Para oír o sentir cuando toca la pantalla, deslice hacia arriba > a Ajustes > Sonido > Otros sonidos:

- Teclado: para oír un tono al marcar un número. seleccione Tonos del teclado
- Bloqueo de la pantalla: para oír un clic al bloquear o desbloquear la pantalla, seleccione Sonidos de bloqueo de pantalla.
- Pantalla táctil: para escuchar un clic al tocar algún elemento de la pantalla, seleccione Sonido al tocar.
- Teclas: para notar una vibración al tocar una tecla del teclado, seleccione Vibrar al tocar.



Menú

Cámara







Accesibilidad

Accesibilidad

Inicio rápido: accesibilidad Reconocimiento de voz TalkBack (Moto C Plus solamente) Braille Accesos directos de accesibilidad Identificación de llamada Volumen y vibración

Accesos directos de accesibi Identificación de llamada Volumen y vibración Zoom Brillo de la pantalla Pantalla táctil y teclas Consejos y sugerencias Mensajes

Mensajes

Para que la introducción de texto sea aún más fácil, use las funciones de mayúsculas automáticas y autocorrección, entre otras. Deslice hacia arriba > ② Ajustes > Idioma y entrada de texto > Teclado virtual > Gboard > Preferencias o Corrección de texto. Por supuesto, si no desea escribir, utilice la voz. Para ello, toque 🖢 en el teclado.



Menú







Cámara





Llamadascuando necesita hablar

Llamadas

Inicio rápido: llamadas Realización de llamadas Respuesta y finalización de llamadas Llamadas recientes Su número de teléfono Llamadas de emergencia

Inicio rápido: llamadas

Llamar a contactos, números de marcación rápida, llamadas recientes o números, y realizar búsquedas, todo desde una aplicación.

Vaya a: 📞 Teléfono

- · Para llamar a un contacto o llamada reciente, selecciónelo.
- Para abrir el teclado, toque . Introduzca un número y, a continuación, toque para llamar.



Consejos y sugerencias

- Durante una llamada: la pantalla táctil se oscurece para evitar que se toque accidentalmente. Para activarla, apártese el teléfono de la cara o pulse el botón de encendido.
- Multitarea: durante la llamada, toque Inicio O para ocultar la pantalla de llamada y buscar un número de teléfono, dirección o abrir otras aplicaciones. Para volver a abrir la pantalla de llamada, deslice hacia abajo la barra de estado y toque Llamada en curso.
- Contactos: para buscar sus contactos, toque Q.
- Contacto favorito: ¿hay alguien al que llama con frecuencia? Mantenga pulsado un punto vacío de la pantalla principal, toque WIDGETS y, a continuación, mantenga pulsado el widget Llamada directa. Arrástrelo a la pantalla principal y, a continuación, seleccione el contacto. Toque el widget para marcar el teléfono del contacto.

Realización de llamadas

Cuando realiza una llamada, tiene varias opciones:

- Toque Teléfono para ver las llamadas recientes, grupos y contactos a los que llama con mayor frecuencia.
 Seleccione un contacto o número para llamar.
- Para marcar un número, toque , introduzca un número y, a continuación, toque para llamar.
- Para introducir el prefijo internacional (+), mantenga pulsado 0. Para añadir una pausa o una espera después de los números, toque Menú



Menú

Más

ı ıas







Llamadas

Llamadas

Inicio rápido: llamadas Realización de llamadas Respuesta y finalización de llamadas Llamadas recientes Su número de teléfono Llamadas de emergencia

Respuesta y finalización de llamadas

• Responder una llamada: cuando el teléfono está bloqueado, toque () y arrastre a la derecha hacia ().



Con la llamada en espera activada, toque 🔾 y arrastre a para contestar la nueva llamada y, a continuación, toque Retener y responder a llamada de voz o 🖍 Ignorar.

 Ignorar una llamada: cuando el teléfono está bloqueado, toque () y arrastre hacia la izquierda hasta para enviar la llamada al buzón de voz.

Cuando el teléfono está desbloqueado, toque **DESCARTAR**.

También puede pulsar el botón de encendido para ignorar la llamada o los botones de volumen para silenciar el timbre.

- Finalizar una llamada: toque 📀
- Durante una llamada: toque Silenciar en la pantalla de llamada para silenciar la llamada. Para ocultar la pantalla de llamada, toque Inicio O. Para volver a abrirla, deslice la barra de estado hacia abajo y toque Llamada en curso.

Nota: cuando mantenga el teléfono junto al oído, la pantalla táctil se oscurecerá para evitar pulsaciones accidentales. Cuando lo separe del oído, la pantalla volverá a activarse.

No use cubiertas ni protectores de pantalla (ni siquiera protectores transparentes) que cubran el sensor de proximidad por encima de la pantalla táctil.

Llamadas recientes

Visualice las llamadas (primero la más reciente) para llamar, mandar un mensaie o almacenarlas:

Vaya a: 📞 Teléfono > 🕔

- Para devolver una llamada, toque junto al nombre o número de la persona que llama.
- Para enviar un mensaje de texto, almacenar el número o cualquier otra opción, toque la imagen de la persona que llama.
- Para borrar la lista, toque Menú > Historial de llamadas y, a continuación, Menú > Borrar el historial de llamadas

Su número de teléfono



Menú



. .





M

Llamadas

Llamadas

Inicio rápido: llamadas Realización de llamadas Respuesta y finalización de llamadas Llamadas recientes Su número de teléfono Llamadas de emergencia

Llamadas de emergencia

Nota: el proveedor de servicios programa uno o varios números de teléfono de emergencia a los que podrá llamar en cualquier momento, incluso cuando el teléfono esté bloqueado. Los números de emergencia varían en función del país. Los números de emergencia programados pueden no funcionar en todas partes y en ocasiones no se puede efectuar una llamada de emergencia debido a problemas de la red, del entorno o por interferencias.

- 1 Toque Teléfono (si el teléfono está bloqueado, arrastre hacia arriba para desbloquearlo y, a continuación, toque Emergencia).
- 2 Introduzca el número de emergencia.
- 3 Pulse 🕓 para llamar al número de emergencia.

Nota: el teléfono puede utilizar los servicios de localización (GPS y AGPS) para ayudar a los servicios de emergencia a encontrarle. Para obtener más información, deslice hacia arriba ^ > Ajustes > Información legal > Legal y de seguridad > Servicios de ubicación.













Contactos

puede ser una persona social

Contactos

Mis detalles

Inicio rápido: contactos Creación de contactos Llamadas, envío de mensaies de texto o correos electrónicos a contactos **Favoritos** Edición, eliminación u ocultación de contactos Recuperación de contactos Uso compartido de contactos

Inicio rápido: contactos

Combine la información de sus contactos de Google™ y redes sociales para acceder rápidamente a todos sus conocidos.

Vava a: deslice hacia arriba \wedge > Contactos

- Crear: toque 🕰.
- Editar o eliminar: toque un contacto y, a continuación. toque 🎤.
- · Llamada, mensaie de texto o mensaie de correo electrónico: toque un contacto v. a continuación, toque una opción.



Conseios v sugerencias

- Buscar contactos: en la lista Contactos, toque Q. Consejo: o, desde la pantalla principal, toque el cuadro de búsqueda de Google e introduzca el nombre de un contacto.
- Compartir un contacto: toque un contacto v. a. continuación, toque Menú 🕏 > Compartir para enviarlo en un mensaie o correo electrónico a través de una conexión Bluetooth®, o guardarlo en Google Drive™.

Consejo: en algunas aplicaciones como Contactos, puede compartir algo directamente con el contacto. Consulte "Direct Share"

- Accesos directos: toque un contacto y, a continuación, toque Menú 🐤 > Añadir a la pantalla principal para añadir un acceso directo a este contacto en la pantalla principal.
- Sincronizar: en el teléfono, deslice hacia arriba ^> Aiustes > Cuentas, seleccione su cuenta de Google y, a continuación, toque el nombre de la cuenta para sincronizarla (si no se ha actualizado recientemente). También puede ver estos contactos en www.gmail.com.

Para obtener ayuda sobre cómo transferir contactos, vaya a www.motorola.com/transfercontacts.

Creación de contactos

Vaya a: deslice hacia arriba 🔨 > 🔼 Contactos > 🙆



Seleccione un cuadro de texto para introducir el nombre y los detalles. Cuando finalice, toque

Guardar.

Nota: para importar contactos o cambiar el lugar donde se almacenan, consulte "Recuperación de contactos".



Menú





Contactos

Contactos

Mis detalles

Inicio rápido: contactos Creación de contactos Llamadas, envío de mensaies de texto o correos electrónicos a contactos **Favoritos** Edición, eliminación u ocultación de contactos Recuperación de contactos Uso compartido de contactos

Llamadas, envío de mensajes de texto o correos electrónicos a contactos

Vava a: deslice hacia arriba \wedge > \sum Contactos

Toque un contacto para ver más opciones. Según la información que tenga sobre esa persona, podrá llamar, enviar un mensaie de texto o un correo electrónico. También puede usar el reconocimiento de voz (consulte "Hablar").

Favoritos

Establezca los contactos más utilizados como favoritos para poder acceder a ellos con más rapidez.

- Para establecer un favorito, deslice hacia arriba Contactos, seleccione un contacto y toque 🚓
- Para ver los favoritos, deslice hacia arriba ^ > Contactos > FAVORITOS

Los contactos favoritos también aparecen en la parte superior de la lista MARCACIÓN RÁPIDA en la aplicación - Teléfono

Edición, eliminación u ocultación de contactos Vava a: deslice hacia arriba \wedge > Contactos

- · Para editar un contacto, selecciónelo y, a continuación, toque 🎤. Toque un campo para editarlo. Toque CAMBIAR para seleccionar la imagen del contacto.
- Para configurar un tono personal para el contacto. selecciónelo, toque 🖍 y, a continuación, toque Menú 🕏 > Establecer tono
- · Para eliminar el contacto, tóquelo y, a continuación, toque Menú 🕏 > Eliminar.

Los contactos de redes sociales se ocultarán si toca Eliminar. Para ver estos contactos o eliminarlos permanentemente, use la aplicación o el sitio web de la red social.

 Para ocultar los contactos de una cuenta en su lista de Contactos, toque Menú > Contactos para mostrar. Seleccione un tipo de cuenta para mostrarlo. Toque Personalizar para desmarcar las cuentas que desea ocultar siempre.

Recuperación de contactos

Reúna todos sus contactos en un solo lugar.

• Para añadir los contactos de redes sociales, deslice hacia arriba \wedge > 🔯 Aiustes > Cuentas v. a continuación, toque Añadir cuenta

Nota: necesitará la aplicación de la red social en primer lugar. Para obtener aplicaciones, consulte "Google Play™".

 Para añadir sus contactos de correo electrónico, consulte "Correo electrónico"

Consejo: si añade una cuenta de Exchange, puede enviar mensajes a sus compañeros de trabajo incluso si no tiene su información de contacto almacenada.

- Para importar contactos desde la tarieta SIM (si no se ha hecho automáticamente), deslice hacia arriba ^> Contactos > Menú > Importar/Exportar > SIM. Toque Aceptar para confirmar.
- · Para importar contactos desde su ordenador, suba los contactos a su cuenta de Google en http://contacts.google.com. En el teléfono, deslice hacia arriba 🔨 > 🔼 Contactos > Menú 🕏 > Administrar cuentas > Menú > Sincronización automática. También puede ver estos contactos en http://mail.google.com.

Para obtener avuda sobre cómo transferir contactos, vava a www.motorola.com/transfercontacts.











Contactos

Contactos

Inicio rápido: contactos Creación de contactos Llamadas, envío de mensaies de texto o correos electrónicos a contactos **Favoritos** Edición, eliminación u ocultación de

contactos Recuperación de contactos

Uso compartido de contactos Mis detalles

Uso compartido de contactos

Envíe un contacto en un mensaje o correo electrónico a través de una conexión Bluetooth, o quárdelo en Google Drive™.

Vava a: deslice hacia arriba \wedge > Contactos

Para compartir un contacto, selecciónelo, toque Menú 🕏 > Compartir y, a continuación, elija cómo quiere enviarlo.

Nota: no puede compartir sus contactos de redes sociales.

Mis detalles

Vava a: deslice hacia arriba \wedge > \sum Contactos

Para guardar su perfil de usuario, toque Configurar mi perfil en YO en la parte superior de la lista de contactos.















Mensaies decirlo v hacerlo

Mensaies

Inicio rápido: mensaies Aplicación de mensajes predeterminada Correo electrónico Realización de videollamadas con Google Duo™

Inicio rápido: mensajes

Siga en contacto con mensaies y fotos.

Vava a: Messenger/Mensaies

- Crear: toque
- Adjuntar: cuando esté escribiendo un mensaie, toque 🕂 para adjuntar una imagen, audio, vídeo u otro.
- Enviar: toque > para enviar el mensaje.
- Responder: abra una conversación y seguidamente escriba su respuesta en el cuadro de texto de la parte inferior y toque >.



Conseios v sugerencias

- Reenvío de un mensaie: en una conversación, mantenga pulsado un mensaje para ver más opciones, como el reenvío.
- Eliminar: para borrar todo un hilo de mensaies, mantenga pulsado dicho hilo v. a continuación, toque 📋 para eliminarlo.
- Búsqueda en pantalla: para acceder a la información basada en su pantalla actual, mantenga pulsado Inicio O. Para obtener más información, consulte "Búsqueda en pantalla (solo Moto C)".
- Guardar imágenes: mantenga pulsada una imagen y, a continuación, toque 🗖 para guardarla. Para mostrar la imagen, toque 💠 Fotos.
- Entrada de voz: simplemente toque un cuadro de texto y, a continuación, toque 🛡 en el teclado.
- Consejo: si no ve 🕽 en el teclado, deslice hacia arriba > a Ajustes > Idioma y entrada de texto > Teclado virtual > Dictado por voz de Google para activar la entrada de voz
- Desactivar notificaciones: ¿inmerso en una conversación complicada? Puede desactivar las notificaciones. Toque la conversación y, a continuación, Menú > Contactos y opciones > Notificaciones.

Aplicación de mensajes predeterminada

Para establecer 🗐 Messenger como su aplicación de mensaies predeterminada:

Messenger y, a continuación, Abrir de forma predeterminada.



Menú Cámara







Mensajes

Mensaies

Inicio rápido: mensajes
Aplicación de mensajes predeterminada
Correo electrónico
Realización de videollamadas con Google

Correo electrónico

Envíe y reciba correo electrónico de todas sus cuentas personales (incluso aunque no tengan cuentas de Gmail). Puede administrar las cuentas en Gmail y cambiar fácilmente entre ellas.

Vaya a: deslice hacia arriba ^ > M Gmail



Añadir cuentas de Gmail: probablemente, la primera vez que encendió el teléfono configuró o inició sesión en su cuenta de Google, de forma que configuró la aplicación Gmail para una cuenta. Para añadir más cuentas de Google, deslice hacia arriba > S Ajustes > Cuentas y, a continuación, + Añadir cuenta > Google.

- Cambiar ajustes de cuenta: para cambiar los ajustes de una cuenta de correo electrónico o de Gmail, deslice hacia arriba ↑ > M Gmail > => Ajustes y, a continuación, toque el nombre de la cuenta.

Realización de videollamadas con Google Duo™

Inicie sesión con su cuenta de Google para realizar y recibir videollamadas.

Vaya a: 🔳 Duo

- Iniciar una nueva videollamada: toque y, a continuación, toque un nombre en la lista de contactos para iniciar la videollamada.
- Previsualización de llamadas entrantes: vea vídeo en vivo de la persona que llama antes de contestar. Para desactivar esta opción tanto para la persona que llama como para el receptor, toque \$ > Ajustes > Toc Toc.
- Cambiar ajustes: toque para cambiar el ajuste de vibración, bloquear números y mucho más.



Menú

Cámara





Duo™

Mensajes

Mensajes Inicio rápido: mensajes Aplicación de mensajes predeterminada Correo electrónico Realización de videollamadas con Google

 Llamar a cualquier persona: Duo funciona entre plataformas, lo que le permite llamar a amigos con la aplicación Duo en dispositivos que no son Android.

Consejo: cuando está en una videollamada, el teléfono cambiará automáticamente de la red móvil a una red Wi-Fi, si está disponible.











Cámara





Escritura

Inicio rápido: escritura Diccionario y configuración de escritura de texto Cómo cortar, copiar y pegar

Inicio rápido: escritura

Cuando toque un cuadro de texto, por ejemplo, al redactar un mensaie de texto o al realizar una búsqueda, dispone de varias opciones en el teclado.

- Escritura o gesto: introduzca las letras tocándolas de una en una. También puede introducir una palabra trazando una ruta por las letras.
- Cerrar el teclado: toque



¿Ve un teclado diferente? Cambia según la aplicación. Este es para escribir mensaies de texto.

Conseios v sugerencias

- Movimiento del cursor: toque un punto del texto para colocar el cursor, después arrastre la flecha que hay bajo el cursor para moverlo.
- Símbolos: mantenga pulsada una letra para introducir el número o símbolo pequeño que se encuentra encima. Para introducir varios números o símbolos, toque 710
- Letras dobles: haga un círculo sobre la letra para introducirla dos veces seguidas.
- Letras mayúsculas: toque $\stackrel{\bullet}{-}$ o arrástrelo a la letra que desea poner en mavúsculas.
- Caracteres especiales: mantenga pulsada una letra para elegir entre otros caracteres especiales.
- Texto predictivo: mientras escribe, irán apareciendo sugerencias de palabras sobre el teclado. Toque una para seleccionarla.
- Entrada de voz: toque 🖢 en el teclado de la pantalla táctil y, a continuación, diga lo que desea escribir. Puede hablar el tiempo que guiera, parar cuando desee y dar indicaciones ortográficas.
- Vibración: ¿no le gusta que vibre el teléfono mientras v entrada de texto > Teclado virtual > Teclado de Google > Preferencias.



Menú

Cámara

Más







Escritura

Escritura

Inicio rápido: escritura Diccionario y configuración de escritura de texto Cómo cortar, copiar y pegar

Diccionario y configuración de escritura de texto

Elija el estilo de teclado y edite el diccionario de palabras que sugiere el teléfono.

Vaya a: deslice hacia arriba > i Ajustes > Idioma y entrada de texto

- Para elegir el teclado táctil, toque Teclado virtual > + Administrar teclados. Para poder realizar una entrada de voz desde el teclado, toque Dictado por voz de Google.
- Para cambiar las preferencias de su teclado, toque Teclado de Google.
- Para añadir o editar las palabras que el teléfono sugiere y reconoce, toque Diccionario > Diccionario personal.

Cómo cortar, copiar y pegar

Puede cortar, copiar y pegar nombres, números de teléfono, direcciones, frases o cualquier cosa en un cuadro de texto.

- 1 Para resaltar una palabra, manténgala pulsada. Para resaltar más palabras, arrastre el selector en el extremo del resaltado. O, para seleccionarlo todo, toque SELECCIONAR TODO
- 2 Toque CORTAR o COPIAR.

Consejo: toque **COMPARTIR** para enviar el texto a otra aplicación en su teléfono o a un contacto.

- **3** Abra el cuadro de texto en el que desea pegar el texto (puede ser en una aplicación distinta).
- 4 Toque dentro del cuadro de texto y, a continuación, manténgalo pulsado para que se muestre la opción PEGAR. Toque PEGAR para pegar el texto.



Menú

Más









Organización

hágalo en cualquier momento

Organización Reloi Calendario Sincronización de empresa Red de la oficina Google Drive™ Impresión

Reloi

Vava a: deslice hacia arriba ^ > Reloi

Opciones	
Alarma	Toque (**). Seleccione una alarma para editarla o toque (**) para añadir una nueva alarma.
	Consejo: presione los botones de volumen hacia arriba o hacia abajo mientras está configurando una alarma para definir el nivel de volumen de la alarma.
	Cuando suena una alarma, toque y arrástrelo a 🌂 para desactivarla o a ^{Zz} z para posponerla durante diez minutos.
Reloj	Para cambiar el volumen de la alarma, el tiempo que se pospone u otros ajustes, toque Menú 🕏 Ajustes. Para otras zonas horarias, toque Zona horaria local.
Temporizador	Para activar un temporizador, toque X.
Cronómetro	Para activar un cronómetro, toque 💍.

Consejo: para definir la fecha y la hora actuales, la zona horaria y los formatos, deslice hacia arriba ^> Ajustes > Fecha y hora.

Calendario

Vea todos sus eventos en un solo lugar.

Vaya a: Deslice hacia arriba ^ > 37 Calendario



- de la pantalla para elegir la fecha que desea ver. También puede tocar = para elegir Programación, Día, 3 días, Semana o Mes.
- Ir a la fecha de hoy: toque en la parte superior.
- Añadir eventos: toque 💽, introduzca los detalles del evento y, a continuación, toque GUARDAR.

Consejo: también puede pulsar una hora en el calendario para introducir los detalles del evento.



Menú

Cámara







Organización

Organización Reloi Calendario Sincronización de empresa Red de la oficina Google Drive™ Impresión

- Mostrar. editar o eliminar eventos: toque un evento para abrirlo v. a continuación, toque editar 🔊. Toque 🕻 > Eliminar para eliminar el evento.
- Mostrar, ocultar o añadir calendarios: toque = para mostrar u ocultar los calendarios de la cuenta de Google™. Puede usar un ordenador para añadir o eliminar calendarios de la cuenta de Google en www.google.com/calendar.

Conseio: añada un widget de Calendario a su pantalla principal. Mantenga pulsado un punto vacío de la pantalla principal, toque **WIDGETS** v. a continuación, mantenga pulsado el widget Calendario para arrastrarlo a la pantalla principal.

Sincronización de empresa

Si usa Microsoft® Office Outlook en su ordenador de trabajo, el teléfono puede sincronizar mensajes de correo electrónico, eventos y contactos con el servidor de Microsoft Exchange Server.

- Para añadir su cuenta de trabajo, consulte "Correo electrónico".
- Para seleccionar qué debe sincronizarse de la Cuenta de toque la cuenta y, a continuación, elija opciones como Calendario, Contactos o Gmail.

Red de la oficina

Para conectarse a la red de su oficina con una conexión de red privada virtual, consulte "Redes privadas virtuales (VPN)".

Google Drive™

Guarde todas las fotos, vídeos, documentos v mucho más con total seguridad en un lugar privado, a menos que elija compartirlos. Disponible en Google Drive en todos los dispositivos.

Vava a: deslice hacia arriba \wedge > \triangle Drive

- Para crear un nuevo archivo o carpeta, toque +.
- · Seleccione un archivo para abrirlo.
- Para editar un documento, toque en cualquier parte del texto para empezar a escribir.

Impresión

Para imprimir fotos, documentos y otros elementos desde el teléfono, compruebe si el fabricante de la impresora cuenta con alguna aplicación en Google Play. A continuación, deslice hacia arriba \wedge > \otimes Aiustes > Impresión para comenzar.

También puede enviar fotos, documentos y otros elementos a cualquier dispositivo Android en la nube o a Google Drive. Solo tiene que descargar la aplicación Cloud Print de Google.



Menú











Google Apps™

su mundo, su vida y sus amigos

Google Apps™ Google Play™ Google™ Búsqueda en pantalla (solo Moto C)

Google Play™

Google Play es una experiencia de contenido digital de Google donde podrá encontrar v disfrutar de su música. películas, programas de TV, libros, revistas y aplicaciones v juegos para Android favoritos.

- Descarga de aplicaciones: toque Play Store.
- Obtener más información sobre los productos de Google: consulte www.google.com/about/products.
- Iniciar sesión o abrir una cuenta de Google: visite www.google.com/accounts.
- Avuda de Google: consulte www.google.com/support.
- Acceda a todos los archivos en la nube: consulte "La nube".

Google™

Consulte el tiempo, el tráfico, horarios de transporte e. incluso, los resultados deportivos más recientes que aparecen automáticamente durante el día justo cuando los necesita

Para empezar, mantenga pulsado Inicio \mathbf{O} y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



Búsqueda en pantalla (solo Moto C)

Nota: es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

La búsqueda en pantalla proporciona información basada en la aplicación en la que se encuentre.

Para activar/desactivar la Búsqueda en pantalla, deslice hacia arriba A > Ajustes > Google > Buscar > Búsqueda en pantalla.

Para acceder a esta información, como enlaces y accesos directos, mantenga pulsado Inicio Ω cuando esté en la pantalla de la aplicación.



Menú







Play Películas y TV

películas y programas de televisión en cualquier sitio

Play Películas y TV Plav Películas v TV YouTube™

Play Películas y TV

Busque y alquile películas y programas de TV para verlos en la tablet o el ordenador:

Vaya a: deslice hacia arriba ^ > | Play Películas y TV

Para comprar, alquilar o ver películas en un ordenador, vaya a www.google.com/play y seleccione "Películas y TV".

YouTube™

Mire los vídeos de los usuarios de YouTube desde cualquier lugar e inicie sesión para compartir sus propios vídeos.

Vaya a: deslice hacia arriba ^ > D YouTube













Navegación buscar y encontrar

Navegación Inicio rápido: Chrome™ Conexión a Internet Descargas Opciones del navegador Navegación y búsquedas seguras

Inicio rápido: Chrome™

Vaya a: 💿 Chrome

- Ir a una página web: para introducir una dirección, toque en la barra de direcciones de la parte superior de una página.
- Añadir un marcador: abra la barra de direcciones (arrastre hacia abajo si no la ve) y, a continuación, toque Menú :> ☆.
- Abrir un favorito: abra la barra de direcciones y toque Menú > Marcadores.



Conseios v sugerencias

- Acceso directo a página web: para añadir un acceso directo a una página web a la pantalla principal, vaya a la página web y toque Menú > Añadir a pantalla principal.
- Buscar: en la pantalla de inicio, toque el cuadro de búsqueda de Google y escriba el texto a buscar.

Nota: si no puede conectarse, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- Sitios optimizados para móviles: algunos sitios web muestran automáticamente una versión "móvil" de su página. Si desea ver la versión normal para ordenadores. de todos los sitios web, toque Menú > Ver como en ordenador.
- Recarga: si una página no se carga correctamente, toque Menú > C.
- Pestañas: para abrir una nueva pestaña, toque Menú 🐤 > Nueva pestaña. Si tiene más de una página web abierta. toque Recientes para desplazarse por ellas.
- Eliminación del historial: en el navegador, toque Menú > Aiustes > Privacidad > Borrar historial de navegación. A continuación, elija el historial, caché, cookies y otras opciones.
- Ayuda: para obtener más información sobre Google Chrome, toque Menú > Ayuda y comentarios o visite www.supportgoogle.com/chrome.



Menú







Navegación

Navegación Inicio rápido: Chrome™ Conexión a Internet Descargas Opciones del navegador Navegación y búsquedas seguras

Conexión a Internet

Para acceder a Internet, el teléfono usa una red Wi-Fi (o la red móvil del teléfono si no hay conectada una red Wi-Fi).

Nota: es posible que su proveedor de servicios le cobre una tarifa por navegar por Internet o por descargar datos mediante la red móvil del teléfono.

Para conectar a una red Wi-Fi, consulte "Redes Wi-Fi".

Descargas

Advertencia: las aplicaciones descargadas de Internet pueden proceder de orígenes desconocidos. Para proteger el teléfono y sus datos personales de posibles casos de robo de información, descarque aplicaciones solo de Google Play™.

Para descargar un archivo, una imagen o una página web, toque **O Chrome** y vaya al sitio web:

- Archivos: toque el enlace de descarga. Para mostrar el archivo o aplicación, deslice hacia arriba ^> Descargas.
- Imágenes: mantenga pulsada la imagen y toque Descargar imagen. Para mostrar la imagen, toque
 Fotos > Descargar.

Para descargar aplicaciones o actualizaciones del teléfono, consulte "Descarga de aplicaciones" o "Actualización del teléfono".

Opciones del navegador

Para cambiar los ajustes de seguridad del navegador, el tamaño del texto y otras opciones, toque Menú • > **Ajustes**.

Navegación y búsquedas seguras

Realice un seguimiento de lo que muestra el navegador y las búsquedas:

- Incógnito: para abrir una pestaña que no se muestre en el historial del navegador ni de las búsquedas, toque
 Chrome > Menú \$ > Nueva pestaña de incógnito.

- Chrome > Menú > Ajustes > Autocompletar formularios y, a continuación, toque el interruptor para apagarlo.



Menú

Más











de fotos v vídeos Captura de pantalla

Fotos v vídeos


grabe lo que vea y compártalo

Fotos v vídeos Inicio rápido: fotos v vídeos Toma de fotos Grabación de vídeos Obtener la toma perfecta Visualización, uso compartido y utilización

Inicio rápido: fotos y vídeos

Utilice la cámara frontal o trasera para hacer fotos claras v nítidas

- Abrir: toque O Cámara.
- Hacer una foto: toque para hacer una foto.
- Ver: deslice hacia la izquierda para acceder a la galería de fotos (**Protos**).
- Compartir: visualice una foto o un vídeo de la galería v. a continuación, toque Compartir <<.

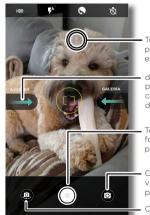

Toque en cualquier parte para cambiar el enfoque.

deslice hacia la derecha para ver los ajustes de la cámara y la información de avuda.

Toque para hacer una foto. Mantenga pulsado para hacer varias fotos.

Cambie al modo videocámara o panorámico.

Cambie a la cámara delantera

Conseios v sugerencias

- Hacer un selfie: toque 🚇 en la pantalla de la cámara para cambiar a la cámara frontal.
- Grabar un vídeo: toque o en la pantalla de la cámara y seleccione **Vídeo** . Toque para comenzar la grabación. Vuelva a tocar (para detener la grabación.
- · Captura de una imagen estática durante un vídeo: toque n la pantalla durante la grabación para quardar una foto.
- Ver, compartir o eliminar: para abrir su galería, deslice la pantalla de la cámara a la izquierda. Elija una foto o un vídeo. Elija 🗬 para compartirlo o Menú 🖁 para ver más opciones como la impresión.
- Cambiar los aiustes: para abrir las opciones de la cámara. deslice la pantalla de la cámara a la derecha.
- Zoom: arrastre dos dedos separándolos. Para reducir. arrastre los dedos acercándolos
- Ráfaga: mantenga pulsado 🔘 para realizar una ráfaga de fotos.
- Panorámica: toque o en la pantalla de la cámara y seleccione **Panorámica** (a). Toque (b) y use la guía en pantalla para realizar lentamente la panorámica con el teléfono
- Editar: toque la foto para seleccionarla y, a continuación, toque 🎤.
- Imprimir: ¿desea imprimir fotos? Consulte "Impresión".



Menú Cámara Más







Fotos v vídeos

Fotos y vídeos

Inicio rápido: fotos v vídeos

Toma de fotos

Grabación de vídeos

Obtener la toma perfecta

Visualización, uso compartido y utilización

de fotos y vídeos

Captura de pantalla

Toma de fotos

Vava a: O Cámara

Toque () para hacer una foto.

Grabación de vídeos

Vava a: deslice hacia arriba ^ > 0 Cámara y, a continuación,

toque o en la pantalla de la cámara y seleccione **Vídeo**.

Toque para comenzar la grabación. Vuelva a tocar para detener la grabación.

Consejo: para compartir un vídeo, deslice la pantalla de la cámara a la izquierda para abrir la galería, toque el vídeo y, a continuación, seleccione < para compartirlo.

Obtener la toma perfecta

Apunte, toque y ya está. Pero si desea algo ligeramente diferente, pruebe con estas opciones de la cámara.

Estas opciones se encuentran en la parte superior de la pantalla de la cámara o de vídeo:

Opciones	
HDR HDR	Active el efecto HDR (alto rango dinámico) para obtener mejores imágenes en situaciones de poca luz (como en exteriores).
F ^A Flash	Se establece en Activado, Desactivado o Automático.
S Belleza	Con la cámara frontal, suaviza la piel y da un mejor aspecto a los rostros. Se establece en Automático o Desactivado .
$ar{oldsymbol{ar{arOmega}}}$ Temporizador	Ajuste el temporizador en 3 o 10 segundos.

Para encontrar estas opciones, toque o en la pantalla de la cámara:

Opciones	
Panorámica	Haga un disparo panorámico. Use la guía en pantalla para tomar la panorámica lentamente durante la foto.
■ Vídeo	Grabe un vídeo.
© Foto	Haga una foto.

Para encontrar estas opciones, deslice hacia la derecha en la pantalla de la cámara:

Opciones	
Sonido del obturador	Active o desactive el sonido del obturador.
Almacenamiento	Elija la ubicación de almacenamiento de sus fotos y vídeos (Teléfono o Tarjeta de memoria).
Guardar ubicación	Actívela para etiquetar fotos con una ubicación.
Tamaño de foto (cámara trasera)	Establezca la resolución de las fotos para la cámara trasera.
Tipo de obturador	Seleccione la acción que se utiliza para tomar una foto (toque en cualquier parte de la pantalla o toque el botón del obturador).
Tamaño de vídeo	Configure la resolución del vídeo.



Menú

Más







Fotos v vídeos

Fotos v vídeos

Inicio rápido: fotos y vídeos

Toma de fotos Grabación de vídeos

Obtener la toma perfecta

Visualización, uso compartido y utilización

de fotos v vídeos Captura de pantalla

Visualización, uso compartido v utilización de fotos v vídeos

Vava a: toque 💠 Fotos

• Reproducir, compartir o eliminar: toque una miniatura para abrirla y, a continuación, toque 🗬 para compartirla, para eliminarla o Menú para ver opciones adicionales.

Conseio: para seleccionar varios archivos, abra una carpeta, mantenga pulsada una foto v. a continuación. seleccione más fotos. También puede agrupar las fotos en un álbum v compartir todo el álbum.

• Zoom: abra una foto en la galería y, a continuación, toque dos veces o separe o acerque dos dedos en la pantalla.

Consejo: gire el teléfono a la posición lateral para obtener una vista panorámica.

- Foto como fondo de pantalla o imagen de contacto: abra una imagen y, a continuación, toque Menú 🕏 > Usar como > Fondo de pantalla o Foto de contacto.
- Editar: abra una imagen v. a continuación, toque 🍼.
- Presentación: seleccione una imagen y, a continuación, toque Menú > Presentación. Para detener la presentación, toque la pantalla.

Conseio: para reproducir la presentación en un televisor o en otro dispositivo, consulte "Conexiones y transferencias".

Captura de pantalla

Comparta una captura de pantalla de su lista de reproducción favorita, de su nueva puntuación más alta o la información de contacto de un amigo.

Para capturar la imagen de la pantalla del teléfono, mantenga pulsados simultáneamente tanto el botón de encendido como el botón para bajar el volumen.

Para ver la captura de pantalla, toque 💠 Fotos > Capturas de pantalla.

Conseio: consulte también "Función de filar en pantalla".



Menú





Cámara



Plav Música

la handa sonora de nuestras vidas

Plav Música Inicio rápido: música

Inicio rápido: música

La música está en todas partes y ahora puede escucharla. comprarla, guardarla y reproducirla. Cree listas de reproducción en cualquier momento.

Vava a: deslice hacia arriba \wedge > Play Música

Para subir su biblioteca de música en Google Play Música con un ordenador, visite www.google.com/music.

Toque Escuchar ahora para ver las recomendaciones v mucho más.

Consejo: comparta canciones directamente con sus contactos. Toque Menú 🖁 junto a una canción > Compartir. Consulte "Direct Share"





Menú

Cámara









Conseios v sugerencias

- Volumen: toque los botones de volumen.
- Ocultar el reproductor de música: para utilizar otra aplicación durante la reproducción de música, toque Inicio O. Para volver al reproductor de música, deslice la barra de estado hacia abajo y seleccione el título de la canción.

Consejo: también puede seleccionar Siguiente. Pausar o Anterior deslizando hacia abajo la barra de notificaciones o utilizando los controles en la pantalla de desbloqueo.

- Widget de pantalla principal: para controlar la reproducción de música desde la pantalla principal, añada el widget Google Play Música.
- Listas de reproducción: toque Menú 🖁 junto a una canción de la biblioteca para agregarla a una lista de reproducción o mostrar más opciones. Para editar, eliminar o cambiar el nombre de una lista de reproducción, mantenga pulsado su nombre en la biblioteca
- · Descargue su biblioteca de música para escucharla sin conexión: para descargarla, toque 🖢 junto a una canción, artista, álbum o lista de reproducción. Para escucharla sin conexión, toque = y, a continuación, Solo descargadas para evitar utilizar datos al reproducir su biblioteca de música en streaming.
- Durante un vuelo: el modo avión le permite escuchar su música sin conexión y desconecta todas las conexiones. Deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque Modo avión para activarlo.
- Tipos de archivo: el teléfono puede reproducir archivos MP3, AAC, AAC+ v MIDI.

Nota: copyright, ¿tiene los derechos? Cumpla siempre las normas. Consulte "Derechos de autor del contenido" en la información legal y de seguridad del teléfono.



Ubicación v navegación

dónde está v adónde va

Ubicación y navegación Inicio rápido: ubicación v navegación

Inicio rápido: ubicación y navegación

Encuentre un restaurante cercano, obtenga indicaciones o navegación GPS paso a paso con la conocida aplicación Google Maps™, de toda confianza.

Vava a: deslice hacia arriba \wedge > Maps

Introduzca lo que desea buscar en la barra de búsqueda v toque **\$\rightarrow\$** para obtener más información y opciones.

Nota: su pantalla de mapa puede tener un aspecto diferente.



Conseios v sugerencias

- Buscar una dirección: en el campo de búsqueda. introduzca una dirección o algo que esté buscando. como "restaurante". El mapa se desplaza para mostrar la dirección o las sugerencias locales. Seleccione la hoia de direcciones en la parte inferior de la pantalla para obtener más detalles.
- Obtener indicaciones: toque 📀 y, a continuación. introduzca un lugar o dirección.
- Guardar una dirección: seleccione la hoja de información de dirección en la parte inferior de la pantalla v. a continuación, toque GUARDAR.
- Hacer zoom: para ampliar o reducir la imagen, acerque o separe dos dedos en la pantalla.
- Girar e inclinar: gire dos dedos en el mapa para girarlo o inclinarlo hacia abajo o hacia arriba.
- Compartir una ubicación: toque una ubicación. seleccione la dirección y, a continuación, toque Menú 🕏 > Compartir.
- Identificar una dirección: mantenga pulsado un punto en el mapa para mostrar la dirección más cercana.
- Obtener ayuda del mapa: toque = > Ayuda.



Menú

Cámara





nor cable o inalámbricas

Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias Bluetooth inalámbrico Redes Wi-Fi Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos Uso de datos La nube Teléfono v tablet

Tarieta de memoria Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil Modo avión

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Conecte accesorios, ordenadores, redes y mucho más.

Vaya a: deslice hacia arriba ^ > a Ajustes



Conseios v sugerencias

- Aiustes rápidos: llegue en un abrir v cerrar de oios a los ajustes más usados. Deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos. Consulte "Ajustes rápidos".
- Dispositivos Bluetooth: para conectar auriculares. teclados u otros dispositivos mediante Bluetooth, toque Bluetooth
- Redes Wi-Fi; para conectar, toque Wi-Fi.
- Zona Wi-Fi: para convertir su teléfono en una zona Wi-Fi móvil, consulte "Zona Wi-Fi".
- Cable USB: puede usar el puerto micro USB del teléfono para intercambiar archivos multimedia y otros archivos con un ordenador conectado. Para cambiar el tipo de conexión USB, consulte "Cables USB".
- Conexiones automáticas: cuando esté activada la conexión Bluetooth o Wi-Fi, el teléfono se volverá a conectar automáticamente a cualquier dispositivo o red disponible que haya utilizado anteriormente.
- Modo avión: ¿necesita apagar las conexiones inalámbricas de forma rápida? Deslice la barra de estado hacia abaio con dos dedos y toque Modo avión
- Impresión: ¿desea imprimir fotos, documentos u otros elementos? Consulte "Impresión".



Menú









Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de

datos Uso de datos

La nube

Teléfono v tablet

Tarieta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión

Bluetooth inalámbrico

Activación v desactivación de Bluetooth

Vaya a: deslice hacia arriba \wedge > a Ajustes > Bluetooth y, a continuación, toque el interruptor para activarlo.

Nota: deslice hacia abajo la barra de estado con dos dedos para activar v desactivar la conexión Bluetooth rápidamente.

Consejo: para prolongar la duración de la batería o detener las conexiones, apaque la conexión Bluetooth cuando no la esté utilizando

Conexión de dispositivos

La **primera vez** que conecte un dispositivo Bluetooth, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que se está realizando la vinculación se encuentra en modo visible (consulte la guía incluida con el dispositivo para obtener más información)
- 3 Compruebe que el interruptor esté activado.
- 4 Seleccione uno de los dispositivos encontrados para conectarlo (si fuese necesario, toque VINCULAR o introduzca una clave como, por ejemplo, 0000).

Consejo: toque para cambiar el nombre del dispositivo. Cuando se conecte el dispositivo, el indicador de Bluetooth conectado * aparece en la parte superior de la pantalla.

Para desconectar o volver a conectar automáticamente un dispositivo en cualquier momento, por ejemplo, unos auriculares inalámbricos, solo tiene que apagar y volver a encender el dispositivo.

Nota: el uso de un accesorio o dispositivo móvil mientras se conduce puede provocar distracciones v está prohibido. Respete siempre las leves y conduzca de forma segura.

Administración de dispositivos

Para reconectar manualmente el teléfono con un dispositivo sincronizado, seleccione el nombre del dispositivo en la lista.

Para desconectar manualmente el teléfono de un dispositivo vinculado, seleccione el nombre del dispositivo en la lista y, a continuación, toque Aceptar.

Para eliminar un dispositivo vinculado, toque 🕏 junto al nombre del dispositivo y, a continuación, toque OLVIDAR.

Para cambiar el nombre que el teléfono muestra a otros Bluetooth, active Bluetooth y, a continuación, toque Menú 🕏 > Cambiar nombre del dispositivo. Introduzca un nombre v toque CAMBIAR NOMBRE

Deje que los dispositivos busquen su teléfono

Para permitir que un dispositivo Bluetooth detecte el teléfono, toque el interruptor Bluetooth del teléfono para encenderlo.

Transferencia de archivos

- Fotos o vídeos: abra la foto o el vídeo y, a continuación, toque < > Bluetooth.
- Contactos: deslice hacia arriba ∧ > <a> Contactos, seleccione una persona y, a continuación, toque Menú 🐤 > Compartir > Bluetooth.



Menú

Cámara









Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de

datos

Uso de datos

La nube

Teléfono v tablet

Tarieta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión

Redes Wi-Fi

Activación y desactivación de la conexión Wi-Fi

Vaya a: deslice hacia arriba \wedge > 🔯 Ajustes > Wi-Fi y, a continuación, toque el interruptor para activarlo.

Nota: deslice hacia abaio la barra de estado con dos dedos para activar y desactivar la conexión Wi-Fi rápidamente.

Conexión a redes

Para buscar redes dentro del rango de alcance:

- Consejo: para mostrar los ajustes de Wi-Fi del teléfono, toque Menú -> Avanzados.
- 2 Compruebe que la Wi-Fi esté activada.
- 3 Seleccione una de las redes que ha encontrado para realizar la conexión (si fuese necesario, introduzca SSID de red, Seguridad y Contraseña de red inalámbrica y, a continuación, toque Conectar).

Cuando el teléfono está conectado, el indicador de estado de la Wi-Fi $\mathbf{\nabla}$ aparece en la barra de estado.

Nota: si ve un signo de interrogación en el indicador de estado de Wi-Fi ?, deslice la barra de estado hacia abajo, seleccione la red e introduzca la contraseña de la red.

Consejo: cuando la conexión Wi-Fi está activada, el teléfono se vuelve a conectar automáticamente a las redes disponibles que ha utilizado. Si el router no tenía conexión a Internet, el teléfono no se conectará de forma automática.

Zona Wi-Fi

Puede convertir su teléfono en una zona Wi-Fi para proporcionar acceso de forma móvil y práctica a Internet a otros dispositivos Wi-Fi activados. Esta función puede requerir una suscripción adicional de su operador.

Nota: la seguridad es lo primero. Para evitar que se acceda a su teléfono y zona Wi-Fi sin autorización, le recomendamos que configure un método de seguridad (WPA2 es el más seguro) y utilice una contraseña.

Vaya a: deslice hacia arriba ^ > a Ajustes > Más > Módem v zona Wi-Fi v. a continuación, toque Zona Wi-Fi móvil

Nota: estos pasos pueden variar en función de su red.

- 1 El teléfono desconecta el Wi-Fi y utiliza la red móvil para conectarse a Internet, Toque Configurar zona Wi-Fi para configurar la seguridad:
 - SSID de red: introduzca un nombre único para su zona Wi-Fi
 - Seguridad: seleccione el tipo de seguridad que desee: Ninguno o WPA2 PSK. Para WPA2 PSK, introduzca una contraseña única que otros usuarios necesitarán para acceder a su zona Wi-Fi.

Nota: WPA2 PSK es la seguridad recomendada por el IFFF

- Contraseña: cree una contraseña con al menos ocho caracteres.
- 2 Toque GUARDAR cuando los ajustes hayan finalizado.



Menú











Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de

datos

Uso de datos La nube

Teléfono v tablet

Tarieta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión

Cuando la zona Wi-Fi está activa, otros dispositivos con Wi-Fi activado se pueden conectar introduciendo el Nombre de red de su zona, seleccionando un tipo de Seguridad e introduciendo la contraseña de red inalámbrica correcta.

Modos Wi-Fi

Para aquellos a los que les gusta conocer los datos técnicos. el teléfono es compatible con los siguientes modos Wi-Fi: 802.11 b, g, n.

Cables USB

Nota: copyright, ¿tiene los derechos? Cumpla siempre las normas. Consulte "Derechos de autor del contenido" en la información legal y de seguridad del teléfono.

Para subir música, imágenes, vídeos, documentos u otros archivos desde el ordenador, conecte el teléfono. al ordenador con un cable USB. Para cambiar el tipo de conexión USB (si es necesario), deslice la barra de estado hacia abajo y toque USB.

Consejo: asegúrese de conectar el teléfono a un puerto USB de potencia superior. Normalmente, estos se encuentran directamente en la parte frontal del ordenador.

Nota: la primera vez que use la conexión USB, puede que el ordenador le indique que se están instalando los controladores. Siga todas las instrucciones mostradas para completar la instalación. El proceso puede tardar varios minutos.

· Para Microsoft® Windows®: en el ordenador, seleccione Inicio y, a continuación, seleccione Explorador de Windows de la lista de programas. El teléfono aparecerá en el Explorador de Windows en forma de unidad conectada (dispositivo de almacenamiento masivo),

a la que podrá arrastrar archivos. También puede aparecer como dispositivo MTP o PTP, que permite utilizar el Reproductor de Windows Media para transferir archivos. Para obtener más instrucciones o archivos de controladores, visite www.motorola.com/support.

 Para Apple™ Macintosh™: utilice Android File Transfer. disponible en www.android.com/filetransfer.

Uso compartido de sus conexiones de datos

Su ordenador puede acceder a Internet a través de la red móvil de su teléfono con un cable USB.

Consejo: para compartir la conexión Wi-Fi, consulte "Zona Wi-Fi".

Conecte el teléfono al ordenador con un cable USB.

Nota: si el ordenador tiene un sistema operativo anterior a Microsoft® Windows® 7 o Apple™ Macintosh™ OSX, es posible que requiera una configuración especial.

- 2 En el teléfono, deslice hacia arriba \wedge > a Aiustes, v. a continuación, asegúrese de que el interruptor de Wi-Fi está desactivado
- 3 En Aiustes, toque Más > Módem v zona Wi-Fi y, a continuación, toque Módem USB para iniciar la conexión

Para detener la conexión deseleccione Módem USB y, a continuación, desconecte el teléfono del ordenador.



Menú

Cámara







Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de

datos

Uso de datos

La nube

Teléfono v tablet

Tarieta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión

Uso de datos

Puede realizar un seguimiento de la cantidad de datos que el teléfono carga y descarga.

Vaya a: deslice hacia arriba ^ > a Ajustes > Uso de datos

El teléfono muestra un gráfico que indica el uso de los datos. Debajo del gráfico, las aplicaciones se ordenan en función del mayor o menor uso de datos, las aplicaciones que utilizan una gran cantidad de datos también pueden consumir mucha batería



Algunas aplicaciones transfieren datos en segundo plano cuando no las está utilizando. Para evitar que una aplicación se comporte de este modo, púlsela y desactive Conexiones automáticas

Nota: la información de uso se proporciona para ayudarle a administrar su teléfono. Puede que dicha información no coincida con los importes cobrados por su proveedor de servicios, ya que no se miden de la misma manera.

La nube

Una cuenta con acceso a todo desde cualquier lugar: teléfono, tablet v ordenador.

Sincronización de la cuenta de Google

Cuando inicia sesión en una misma cuenta de Google todos los dispositivos pueden acceder a las mismas aplicaciones. películas, libros y música de Google Play™, además de compartir los mismos servicios de Gmail, Google Calendar™ v Google Mobile™. Para añadir cuentas a su teléfono, deslice Google.

Teléfono v tablet

El teléfono y la tablet Android pueden funcionar de forma conjunta para ayudarle a sacar el máximo partido de ambos:

- Transferencia de archivos v archivos multimedia: puede copiar archivos al teléfono y transferirlos a otros dispositivos. Consulte "Transferencia de archivos".
- Zona Wi-Fi: si tiene una tablet con Wi-Fi, configure el teléfono como una zona Wi-Fi para que la tablet pueda acceder a Internet en cualquier lugar. Consulte "Zona Wi-Fi"
- Accesorios de Bluetooth*: si utiliza un teclado o cualquier otro accesorio Bluetooth con su tablet. recuerde que también puede utilizarlos con su teléfono. Para conectarlos, consulte "Bluetooth inalámbrico".



Menú Cámara







Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de

datos

Uso de datos

La nube

Teléfono v tablet

Tarieta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión

Tarieta de memoria

Puede elegir entre utilizar la tarieta microSD como almacenamiento portátil o como almacenamiento interno:

- Almacenamiento portátil: guarde sus imágenes, vídeos, archivos de audio v otros archivos multimedia. Puede extraer la tarieta microSD en cualquier momento v transferirla a otro dispositivo.
- Almacenamiento interno: además de archivos multimedia, puede almacenar aplicaciones y juegos descargados. La tarjeta microSD actúa como una prolongación del almacenamiento interno del teléfono.

Cuando introduzca una tarieta microSD en el teléfono, se le solicitará que seleccione almacenamiento portátil o interno.

Para definir manualmente la tarieta microSD como almacenamiento interno, deslice hacia arriba ^> Ajustes > Almacenamiento; a continuación, seleccione la tarjeta microSD y toque Menú > Ajustes > Formatear como interno

Precaución: si ha establecido la tarjeta microSD como almacenamiento interno, se formatea y cifra para proteger sus datos. Si desea usarla como almacenamiento portátil o en otro dispositivo, debe formatearla. Antes de hacerlo, recuerde que el proceso de formateo borrará todos los datos almacenados en la tarjeta microSD.

Consejo: utilice una tarjeta microSD de clase 10 para lograr una meior experiencia de usuario.

Nota: el teléfono es compatible con tarjetas microSD de hasta 32 GB.

Instalación v desinstalación de la tarieta de memoria

Para colocar una tarieta microSD, solo tiene que ponerla en su teléfono (consulte Si necesita insertar tarietas de memoria o SIM, abra la bandeia de la tarieta SIM).

Para desactivar la tarieta microSD (para poder extraerla del teléfono), deslice hacia arriba ^ > a Ajustes > Almacenamiento > Tarjeta SD. A continuación, toque iunto al nombre de la tarieta microSD.

Precaución: no extraiga una tarjeta microSD mientras el teléfono la está utilizando o está escribiendo archivos en ella.

Borrado del contenido de la tarjeta de memoria v formateado de la tarjeta

Para borrar toda la información (música, fotos y archivos) de la tarieta microSD y volver a formatear la tarieta, deslice hacia arriba > Ajustes > Almacenamiento, toque la tarieta microSD v. finalmente, toque Menú > Aiustes de almacenamiento > Formatear.

Redes privadas virtuales (VPN)

Una VPN permite acceder a los archivos en una red segura (como una red de oficina con un firewall). Póngase en contacto con el administrador de la red para preguntarle por los ajustes de la VPN y las aplicaciones o requisitos adicionales que se necesitan.

Para introducir los ajustes de VPN, deslice hacia arriba ^> **Ajustes** > **Más** > **VPN**. Toque + para añadir una nueva VPN. Elija el tipo de VPN e introduzca los ajustes que le proporcionó el administrador de la red. La red se almacena en la lista de VPN para que pueda seleccionarla cuando necesite conectarse a ella.



Menú



Siguiente



Cámara





Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de

datos

Uso de datos

La nube

Teléfono v tablet

Tarieta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión

Red móvil

No es necesario que cambie ningún ajuste de la red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Para ver las opciones de ajustes de red, deslice hacia arriba \wedge > **Ajustes** > **Más.**

Nota: su teléfono admite la mayoría de redes. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Modo avión

Use el modo avión para desactivar todas las conexiones inalámbricas mientras viaja en avión. Deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque **Modo avión**

Nota: al seleccionar el modo avión, se desactivan todos los servicios inalámbricos. Puede volver a activar Wi-Fi o Bluetooth, si lo permite la línea aérea. Otros servicios inalámbricos de voz y datos (como las llamadas y los mensajes de texto) permanecen desactivados en el modo avión. Aún podrá realizar llamadas al número de emergencias de su región.



Menú

٩ás





Cámara





Seguridad proteia su teléfono

Seguridad

Inicio rápido: proteia su teléfono Bloqueo de pantalla Función de fijar en pantalla Cifrado del teléfono Copia de seguridad y restablecimiento Restablecimiento ¿Le han robado el teléfono?

Inicio rápido: proteja su teléfono

Asegúrese de que su información esté protegida en caso de pérdida o robo del teléfono.

La manera más sencilla de proteger su teléfono es usando el Bloqueo de pantalla. Puede elegir deslizar el dedo para desbloquear (menos seguro), o introducir un patrón, PIN o contraseña para desbloquear el teléfono.



Bloqueo de pantalla

Para mantener el teléfono protegido, puede configurar la pantalla táctil para que se bloquee cuando entre en el modo de suspensión.

Bloqueo de pantalla v. a continuación, seleccione el tipo de bloaueo:

- Ninguno: desactivar el bloqueo de pantalla.
- Deslizar: toque 🙃 v arrastre hacia arriba para desbloquear.
- Patrón: dibuje un patrón para desbloquear.
- PIN: introduzca entre cuatro y dieciséis dígitos para el desbloaueo.
- Contraseña: introduzca entre cuatro y dieciséis letras, dígitos o símbolos para el desblogueo.

Para cambiar el momento en el que la pantalla táctil entra en modo suspensión, deslice hacia arriba 🔨 > 🔯 Ajustes >

Pantalla > Suspender.

Nota: puede realizar llamadas de emergencia con un teléfono bloqueado (consulte "Llamadas de emergencia"). Un teléfono bloqueado también suena v no necesita introducir el PIN o contraseña para responder las llamadas.

¿No puede desbloquear el teléfono?

Patrón, PIN o contraseña: si ha olvidado su patrón, PIN o contraseña, puede introducir el correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Google™ en otro teléfono para desbloquear el teléfono.

Si no tiene una cuenta de Google en el teléfono, póngase en contacto con su proveedor de servicios para realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo.

Advertencia: un restablecimiento de fábrica eliminará todos los datos de su teléfono.



Menú Cámara



Seguridad

Seguridad

Inicio rápido: proteia su teléfono Bloqueo de pantalla Función de fijar en pantalla Cifrado del teléfono Copia de seguridad y restablecimiento Restablecimiento ¿Le han robado el teléfono?

Función de fijar en pantalla

¿Necesita tener a mano información importante, como una tarieta de embarque o un cupón de descuento? Fije la pantalla para poder acceder a ella con facilidad.

Para **configurar** la función de anclar en pantalla, deslice hacia arriba ^> arriba > Ajustes > Seguridad > Fijación de pantalla v. a continuación, toque el interruptor para activarlo.

Para fijar una pantalla, abra la aplicación que desea fijar. mantenga pulsado Recientes \square v desplácese hacia arriba. Toque (1)

Para dejar de fijar la pantalla, mantenga pulsado Atrás hasta que aparezca el mensaie Pantalla no fijada.

Consejo: para proteger el teléfono cuando se activa la función de fijar la pantalla, toque Bloquear dispositivo al deiar de fiiar.

Cifrado del teléfono

Precaución: si olvida el código de cifrado, no podrá recuperar los datos guardados en el teléfono o la tarieta de memoria. El cifrado de datos puede tardar una hora o más. Deie el teléfono conectado a la corriente y tenga mucho cuidado de no interrumpir este proceso.

El cifrado protege las cuentas, los ajustes, las aplicaciones y los archivos del teléfono para evitar que se pueda acceder a ellos en caso de robo del teléfono.

No tendría por qué utilizar esta opción, pero si quiere cifrar el teléfono para que sea necesario introducir un PIN o contraseña cada vez que se encienda, deslice hacia arriba

> a Ajustes > Seguridad > Cifrar teléfono.

Copia de seguridad y restablecimiento

Vava a: deslice hacia arriba > a Aiustes > Copia de seguridad v restablecimiento, v. a continuación, toque el interruptor Copia de seguridad de datos para activarlo Los datos de su cuenta de Google disponen de una copia de seguridad en línea. Si reinicia o se cambia de teléfono, solo tendrá que iniciar sesión en su cuenta de Google para restaurar los contactos, eventos y demás información que hubiera sincronizado con esa cuenta.

Para restaurar los datos de los que ha creado una copia de seguridad al volver a instalar una aplicación, deslice hacia arriba A > Ajustes > Copia de seguridad y restablecimiento > Restauración automática.

Para seleccionar qué se sincroniza con la cuenta deslice cuenta de Google v seleccione lo que quiera sincronizar.

Nota: los mensajes de texto, las aplicaciones descargadas, los registros de llamadas y los elementos almacenados en el teléfono no se restaurarán. Para restaurar las aplicaciones de Google Play™, consulte "Cuidado de sus aplicaciones".

Restablecimiento

Para restablecer la configuración de fábrica del teléfono y borrar todos los datos de este, deslice hacia arriba ^> Ajustes > Copia de seguridad y restablecimiento >

Restablecer datos de fábrica.

Advertencia: todas las aplicaciones descargadas y los datos de usuario del teléfono se eliminarán. Los datos de la nube no se eliminarán.

¿Le han robado el teléfono?

El teléfono cuenta con un administrador de dispositivos Android que le permite bloquear o restablecer el dispositivo a distancia para protegerlo contra ladrones. Para obtener más información, consulte www.google.com/android/devicemanager.



Menú











¿Desea más? siempre hay más

¿Desea más? Obtención de ayuda y mucho más

Obtención de ayuda y mucho más

Acceda a respuestas, actualizaciones e información:

- Ayuda: deslice hacia arriba > ? Ayuda del dispositivo para acceder a tutoriales interactivos, instrucciones, preguntas frecuentes, vídeos y mucho más directamente desde el teléfono.
- Todo sobre Moto C: encuentre software informático, guías de usuario y mucho más en www.motorola.com/mymotoc.
- Descarga de aplicaciones: toque Play Store para comprar y descargar aplicaciones.
- Noticias: nos encontrará en:
 - PouTube™ www.youtube.com/motorola
- Facebook™ <u>www.facebook.com/motorola</u>
- > Twitter www.twitter.com/moto
- Google+™ www.google.com/+moto

Consejos y sugerencias

- Interactividad: para empezar a utilizar el dispositivo enseguida, deslice hacia arriba > 2 Ayuda del dispositivo para acceder a los tutoriales interactivos.
- Ayuda de Google™: en casi todas las aplicaciones de Google, puede pulsar Menú \$ > Ayuda. También puede ver los centros de ayuda en línea de www.google.com/support.

¿Dónde puedo encontrar la información normativa, legal y de seguridad?

Para ofrecerle un mejor acceso a esta importante información, puede consultar el material desde el menú de ajustes del teléfono y también en la web. Revise este material antes de utilizar el dispositivo. Para acceder al material desde un teléfono conectado, vaya a **Ajustes** > Información legal y seleccione un tema. Para acceder al material en la Web, visite www.motorola.com/device-legal.

Recuperación de bloqueos

En el caso improbable de que el teléfono deje de responder a los toques y a los botones, intente reiniciarlo. Para ello, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague y se reinicie.

Servicio y reparaciones

Estamos aquí para ayudarle si tiene alguna pregunta o necesita asistencia

Vaya a <u>www.motorola.com/support</u>, donde podrá seleccionar un conjunto de opciones de atención al cliente.



Menú

Más





Siguien





Copyright y marcas comerciales

Motorola Mobility LLC 222 W. Merchandise Mart Plaza Chicago, IL 60654 (Estados Unidos) www.motorola.com

Algunos servicios, funciones y aplicaciones dependen de la red y pueden no estar disponibles en todas las zonas; es posible que sean aplicables otros términos, condiciones y tarifas. Si desea más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Todas las funciones, características y otras especificaciones del producto, así como la información contenida en esta guía, están basadas en la información disponible más reciente y se consideran exactas en el momento de su impresión. Motorola se reserva el derecho a alterar o modificar cualquier información o las especificaciones sin previo aviso ni obliquación.

Nota: las imágenes de esta guía se proporcionan sólo a modo de ejemplo.

MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas de MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO es una marca comercial de Lenovo. Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc. El logotipo de microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. Todos los demás nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2017 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

ID de producto: Moto C y C Plus Número de manual: SSC8C18600-A













