



motoC PLUS



Informações gerais



Iniciar



Tela inicial e Apps



Controlar e Personalizar



Acessibilidade



Chamadas



Contatos



Mensagens



E-mail



Digitar



Google Apps™



Navegar



Fotos e Vídeos



Músicas



Localizar e Navegar



Organizar



Conectar e Transferir



Proteger



Quer mais?



Solução de problemas



Segurança



Principais tópicos



Buscar tópicos



Informações gerais

uma visão rápida

Informações gerais

Primeiro contato - Moto C Plus

Principais tópicos

Primeiro contato - Moto C Plus

Vamos começar. Guiaremos você nos primeiros passos e te mostraremos um pouco sobre as funções do seu telefone.

Nota: a atualização do software ocorre com frequência, então seu telefone pode estar um pouco diferente.



Dicas e truques

- **Iniciar:** insira o cartão ou os cartões SIM em seu telefone e carregue-o. Em seguida, ligue-o e siga as instruções na tela para configurá-lo. Consulte **“Iniciar: Moto C Plus”**.
- **Principais tópicos:** quer uma lista rápida do que o seu telefone pode fazer? Consulte **“Principais tópicos”**.
- **Ajuda:** todas as perguntas sobre seu novo telefone diretamente nele. Deslize para cima **^ > ? Ajuda do dispositivo**. Quer ainda mais? Consulte **“Obter ajuda e mais”**.

Nota: alguns apps e recursos podem não estar disponíveis em todos os países.

SAR Este produto atende à diretriz de exposição a RF nacional ou internacional aplicável (diretriz de SAR) quando utilizado normalmente próximo à cabeça ou junto ao corpo, a uma distância de 1,0 cm do corpo. A orientação de SAR inclui uma margem considerável de segurança, destinada a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de idade ou estado de saúde.

Cuidado: antes de usar o telefone, leia as Informações legais deslizando para cima **^ > ⚙ Configurar > Informações legais**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Informações gerais

Informações gerais
Primeiro contato - Moto C Plus
Principais tópicos

Principais tópicos

Veja o que o seu telefone pode fazer.

Tópico	Localização
Encontrar com rapidez: Wi-Fi, modo avião, lanterna e muito mais.	Consulte “ Configurações rápidas ”.
Deslizar os dedos como uma pinça, dar zoom, arrastar e muito mais.	Consulte “ Controles e gestos ”.
Escolher um novo plano de fundo, adicionar widgets e muito mais.	Consulte “ Redecorar a tela inicial ”.
Encontrar as configurações certas para conseguir a foto perfeita.	Consulte “ Tirar fotos ”.
Acessar a Internet.	Consulte “ Navegar ”.
Procurar, comprar e baixar apps.	Consulte “ Fazer download de apps ”.
Manter suas informações seguras. Configurar sua senha e muito mais.	Consulte “ Proteger ”.
Nunca mais se perca.	Consulte “ Localizar e Navegar ”.
Economizar nas tarifas de dados. Usar Wi-Fi.	Consulte “ Redes Wi-Fi ”.
Precisa de ajuda? Está confuso?	Consulte “ Obter ajuda e mais ”.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Iniciar: Moto C Plus

Iniciar: Moto C Plus

Remova a capa traseira e a bateria

Coloque os cartões

Coloque a capa e ligue o telefone

Remova a capa traseira e a bateria

Para inserir cartões SIM (CHIP) e de memória, retire a capa traseira.

Nota: não use ferramentas para remover a capa, pois isso pode danificar seu telefone.




Coloque os cartões

Seu telefone oferece suporte ao uso de dois cartões SIM. Para inserir seus cartões SIM ou um opcional de memória microSD, siga estas instruções.

Cuidado: certifique-se de usar o cartão SIM (CHIP) do tamanho correto e não corte seus cartões SIM. Não use ferramentas para remover a bateria, pois isso pode danificar seu telefone.



Nano SIM

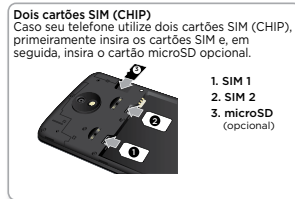

Menu

Mais



Voltar

Avançar





Iniciar: Moto C Plus

Iniciar: Moto C Plus

Remova a capa traseira e a bateria

Coloque os cartões

Coloque a capa e ligue o telefone

Coloque a capa e ligue o telefone

Coloque a capa traseira. Carregue seu telefone totalmente e ligue-o. Então selecione seu idioma e siga as instruções na tela para começar.

Coloque a bateria e a capa.



Carregar e ligar.



Nota: carregue totalmente o telefone antes de usá-lo.

← Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até acender a luz da tela.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Iniciar

mãos à obra

Iniciar
Login
Duração da bateria



Menu

Mais



Avançar




Voltar



Login

Depois de ligar, basta seguir as instruções na tela para começar.

Se você utiliza o Gmail™, você já possui uma conta Google™. Caso contrário, você pode criar uma durante a configuração inicial. Fazer login na sua conta do Google permite que você acesse, sincronize e faça backup de suas coisas. Veja seus aplicativos do Google, contatos, agenda, fotos e muito mais.

Dicas e truques

- **Rede Wi-Fi:** para ter acesso mais rápido à Internet ou para economizar o uso de dados móveis, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em  > **Wi-Fi**. Consulte informações adicionais em **“Redes Wi-Fi”**.

- **Contas:** para adicionar, editar ou excluir contas, deslize para cima  >  **Configurar** > **Contas**. Para configurar contas de e-mail, consulte **“E-mail”**.


Para obter ajuda com sua Conta do Google, acesse www.google.com/accounts.

Nota: este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Duração da bateria

O telefone é capaz de processar muita informação. Dependendo do que você usa, isso pode consumir muita energia.

Quando seu telefone estiver parado, não for carregado ou utilizado por algum tempo, processos em segundo plano desnecessários serão desligados para otimizar a duração da bateria.







Para ver o que está consumindo energia da bateria, deslize para cima  >  **Configurar** > **Bateria**.

Para ajudar a vida útil da bateria, deslize para cima  >  **Configurar** > **Bateria** > **Economia de bateria** e ative-a.

Dica: Para abrir as **Configurações** rapidamente, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em .

Dicas e truques

Para economizar ainda mais bateria entre as cargas, reduza o uso dos seguintes recursos:

- Uso do Bluetooth™: deslize para cima  >  **Configurar** > **Bluetooth** e desative-o quando não precisar.
- Uso do GPS: deslize para cima  >  **Configurar** > **Localização** > **Modo** > **Economia de bateria** para desligar o rastreamento do GPS.
- Brilho da tela: deslize para cima  >  **Configurar** > **Tela** > **Nível de brilho** e arraste o controle deslizante para esquerda.



Iniciar

Iniciar

Login

Duração da bateria



Menu









Mais



Voltar

Avançar



- Tempo limite da tela: deslize para cima  >
 **Configurar** > **Tela** > **Modo de espera** > *(configuração menor)*.
- Atividade de apps raramente utilizados: deslize para cima  >  **Configurar** > **Bateria** e em Menu  > **Otimização da bateria** > **Todos os apps**. Toque no app que você deseja ajustar, então toque em **Otimizar**.
- Widgets que transmitem informações para a tela inicial, como notícias ou previsão do tempo.
- Contas on-line não usadas registradas: deslize para cima  >  **Configurações** > **Contas**. Toque na conta que deseja remover. Toque na opção novamente e em Menu  > **Remover conta**.
- Gravação ou reprodução de vídeos e músicas ou captura de fotos.



Tela inicial e Apps

you have quick access

Tela inicial e Apps

Início rápido: Tela inicial e Apps

Ajuda e mais

Pesquisar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de apps

Cuidados com seus apps

Atualizar seu telefone



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Início rápido: Tela inicial e Apps

A tela inicial é o que você vê quando liga o telefone pela primeira vez. Aqui, você pode explorar apps e muito mais.

Nota: a atualização do software ocorre com frequência, então sua tela pode estar um pouco diferente.









Deslize para baixo com um dedo para ver as notificações ou deslize com dois dedos para perfis e configurações.

Faça pesquisas digitando ou diga "OK, Google".

Deslize para cima para ver todos os seus apps.

Dicas e truques

- **Abrir lista de apps:** deslize para cima , então deslize para baixo para fazer a rolagem por eles.
- **Retornar:** para retornar à tela inicial a partir de qualquer localização, toque em Início .
- **Páginas:** para adicionar uma página, arraste o app para o lado direito da tela inicial até exibir uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas. Para ver outras páginas de atalhos e widgets (se disponível), deslize a tela inicial para a esquerda.
- **Configurações:** para abrir rapidamente as configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para abrir mais configurações, toque em .
- **Atalhos:** deslize para cima , toque e mantenha pressionado o app e, em seguida, arraste-o para uma das páginas da tela inicial. Para ver todos os apps, deslize para cima .
- **Apps:** para remover um app de uma página de tela inicial, mantenha-o pressionado e arraste-o para  **Remover**. (O app não é removido de seu telefone, apenas da tela principal.)
Para desinstalar apps de sua tela inicial, mantenha pressionado um app, então arraste-o para Desinstalar. (Alguns apps não podem ser desinstalados. Consulte "**Cuidados com seus apps**".)
- **Personalização:** para obter mais informações sobre como mudar a tela inicial, consulte "**Redecorar a tela inicial**".



Tela inicial e Apps

Tela inicial e Apps

Início rápido: Tela inicial e Apps

Ajuda e mais

Pesquisar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de apps


Cuidados com seus apps

Atualizar seu telefone


Ajuda e mais

Assista a um tutorial. Leia as instruções. Descubra tudo sobre o seu telefone.


Localizar: deslize para cima  >  **Ajuda do dispositivo**

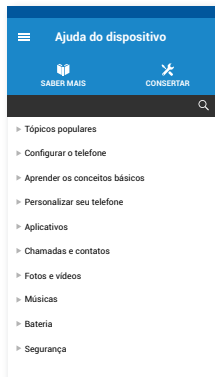

Pesquisar

Na parte superior da tela inicial, toque na caixa Pesquisa do Google para inserir um texto a ser pesquisado ou toque em  para fazer a pesquisa por comando de voz.

Conforme você digita, sugestões aparecem abaixo do campo de pesquisa:


- Para procurar uma sugestão, toque nela.
- Para buscar texto no campo de pesquisa, toque em  no teclado.

Dica: para fechar o teclado, toque em .

Status e notificações

Na parte superior da tela, ícones à esquerda o notificam sobre novas mensagens ou eventos. Se não souber o significado de um ícone, deslize a barra de status para baixo para obter detalhes.

Dica: recebendo muitas notificações? Mantenha a notificação pressionada para ver a qual app ela pertence. Depois, você pode desativá-las.

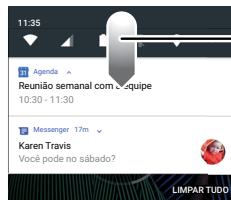

Deslize para baixo para ver as notificações.

Dica: para remover uma notificação, deslize para a esquerda ou para a direita.

Toque para apagar as notificações.

Dica: para alterar rapidamente as configurações comuns, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para obter mais informações, consulte **“Configurações rápidas”**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Tela inicial e Apps

Tela inicial e Apps

Início rápido: Tela inicial e Apps

Ajuda e mais

Pesquisar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de apps

Cuidados com seus apps

Atualizar seu telefone


Os ícones na parte superior direita de sua tela mostram o status do telefone:

Ícones de status	
intensidade da rede	Alarme apenas
Wi-Fi dentro do alcance/conectado	bateria carregando/carga total
Bluetooth ativado/conectado	Localização ativada
modo avião	alarme definido

Nota: os apps que você baixou da Google Play™ podem exibir outros ícones na barra de status para alertá-lo sobre eventos específicos.

Volume e interrupções

Pressione os botões laterais de volume para cima ou para baixo para selecionar o volume da campainha, de alto até vibração

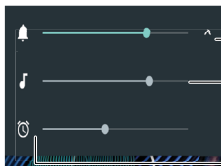

Toque para exibir todos os controles de volume.

Defina o volume dos toques, mídia ou alarme arrastando o controle deslizante ou pressionando os botões laterais de volume.

Toque em um ícone para definir o toque como vibrar ou silenciar a mídia ou volume do alarme.

Não perturbe

Para desativar alguns ou todos os sons, deslize a barra de status para baixo com os dois dedos e toque em **Não perturbe**. Selecione uma das opções:

- **Silêncio total:** desliga todos os sons e alarmes. Cancela as configurações de som de outros aplicativos. Defina o tempo de permanência neste modo ou escolha Indefinidamente.
- **Somente alarmes:** defina por quanto tempo você deseja só ouvir os alarmes, ou escolha indefinidamente. Toque em **MAIS CONFIGURAÇÕES** para personalizar outras interrupções a serem recebidas.
- **Somente prioridade:** defina por quanto tempo você deseja só ouvir interrupções de prioridade, ou escolha indefinidamente. Toque em **MAIS CONFIGURAÇÕES** para personalizar quais interrupções quer receber.

Dica: para criar uma exceção para chamadas repetidas que permite que uma chamada da mesma pessoa em um período de 15 minutos, toque em **MAIS CONFIGURAÇÕES** > **Somente prioridade** > **Autores de chamadas repetidas**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Tela inicial e Apps

Tela inicial e Apps

Início rápido: Tela inicial e Apps

Ajuda e mais

Pesquisar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de apps

Cuidados com seus apps

Atualizar seu telefone



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Fazer download de apps


Google Play™

Obtenha músicas, filmes, livros, aplicativos, jogos e muito mais.

Localizar:  Play Store

- **Pesquisar:** use a barra de pesquisa para procurar apps.
- **Baixar:** para fazer o download de um app, toque nele para ver os detalhes e em **INSTALAR** ou no botão **COMPRAR**.
- **Compartilhar:** para compartilhar um app encontrado na Google Play, toque nele para ver os detalhes e em seguida toque em .
- **Reinstalar:** para exibir ou reinstalar apps que você baixou da Google Play, toque em  > **Meus apps e jogos**.
- **Usar um computador:** para localizar e gerenciar apps usando qualquer computador, acesse <http://play.google.com> usando sua conta e senha do Google.

Nesse local, você pode procurar apps na tela grande, gerenciar apps em vários dispositivos (como um telefone e tablet) e até mesmo definir o download de novos apps nos seus dispositivos.



- **Desfrutar de música, filmes e muito mais:** você também pode usar o Google Play para fazer download de música, filmes, livros e muito mais. Consulte os apps **“Play Música”** e **“Play Filmes & TV”**.
- **Obter ajuda:** para obter ajuda e mais, toque em .

Aplicativos da Web

Você pode obter outros aplicativos das lojas de aplicativos on-line usando o navegador.

Dica: escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado, pois alguns podem afetar o desempenho do seu telefone. Consulte **“Escolha com cuidado”**.

Nota: ao instalar um app, assegure-se de ler os alertas que descrevem quais informações serão acessadas por ele. Se não desejar que o app acesse tais informações, cancele a instalação.

Para permitir que o telefone instale apps que não estejam na Google Play, deslize para cima  >  **Configurar** > **Segurança** e toque em **Fontes desconhecidas** para ativar.

Para obter informações sobre como baixar arquivos em seu navegador, consulte **“Downloads”**.

Escolha com cuidado

Veja algumas dicas:

- Para ajudar a evitar spyware, phishing ou vírus, use apps de sites confiáveis, como o da Google Play.
- Na Google Play, verifique as classificações e comentários dos apps antes de instalá-los.
- Se tiver dúvidas quanto à segurança de um aplicativo, não o instale.
- Os apps usam memória, dados, bateria e capacidade de processamento, alguns mais do que outros. Se não estiver contente com a quantidade de memória, dados, bateria ou capacidade de processamento que ele está usando, desinstale-o.



Tela inicial e Apps

Tela inicial e Apps

Início rápido: Tela inicial e Apps

Ajuda e mais

Pesquisar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de apps

Cuidados com seus apps

Atualizar seu telefone



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- Monitore o acesso das crianças aos apps para ajudar a prevenir a exposição a conteúdos inadequados.
- Alguns apps podem não fornecer informações totalmente precisas. Tome cuidado, principalmente em questões de saúde pessoal.

Definir permissões de apps

Permissões serão solicitadas apenas quando você utilizar um recurso em um app, em vez de todas as vezes que você instalar o app.

Para modificar as configurações de permissões de apps, deslize para cima > **Configurar** > **Apps** e selecione o app e toque em **Permissões**.

Para modificar as permissões de app pelo tipo (como Calendário ou Câmera) a qualquer momento, deslize para cima > **Configurar** > **Apps** e toque em > **Permissão de apps**.

Cuidados com seus apps

Localizar: deslize para cima e novamente para cima para percorrer os apps

Para fechar a tela de apps, toque em Início ou em Voltar

- **Desinstalar apps:** para remover um app de uma página de tela inicial, mantenha pressionado o app e, em seguida arraste-o para **Remover**. O app não é removido de seu telefone, apenas da tela principal.

Para remover um app do telefone, mantenha pressionado o app, em seguida arraste-o até **Desinstalar**.

Para desativar um app ou forçar sua interrupção, deslize para cima > **Configurar** > **Apps**.

DESATIVAR remove o app do menu. Para ativá-lo, abra essa janela novamente e toque em **ATIVAR** (toque em **Desativado** para obter acesso mais rápido à lista de apps desativados primeiro).

Se um app travar seu telefone durante a inicialização, reinicie-o no Modo seguro: pressione e segure o botão Liga/Desliga. Quando você visualizar a opção **Desligar**, mantenha-a pressionada para selecionar a opção **Reiniciar no modo seguro**. O telefone será reiniciado com o **Modo seguro** na parte inferior esquerda. Em seguida, tente remover o app.

- **Reinstalar apps:** para reinstalar os apps da Google Play, toque **Play Store**, em seguida em > **Meus apps e jogos**. Os aplicativos baixados são listados e ficam disponíveis para download.
- **Exibir uso de dados de apps:** para exibir quais apps estão usando a maior parte dos dados, deslize para cima > **Configurar** > **Uso de dados**. Para obter mais informações, consulte **“Uso de dados”**.

Atualizar seu telefone

Use seu telefone ou computador para verificar, baixar e instalar atualizações de software:

- Utilizando o telefone:

Se o telefone o notificar sobre uma atualização, siga as instruções para fazer download e instalá-la.

Para verificar manualmente se há atualizações, deslize para cima > **Configurar** > **Sobre o telefone** > **Atualizações do sistema**.



Tela inicial e Apps

Tela inicial e Apps

Início rápido: Tela inicial e Apps

Ajuda e mais

Pesquisar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de apps

Cuidados com seus apps

Atualizar seu telefone

Seu telefone faz download das atualizações pela rede móvel ou conexão Wi-Fi (se disponível). É recomendável fazer download das atualizações através de uma conexão Wi-Fi. Lembre-se, essas atualizações são bem grandes (25 MB ou mais) e podem não estar disponíveis em todos os países. Se as atualizações de rede móvel não estiverem disponíveis em seu país, faça a atualização usando um computador.

Nota: ao atualizar seu telefone, verifique se há carga suficiente na bateria para concluir a atualização.

- Utilizando seu computador:

No computador, acesse www.motorola.com/update.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Controlar e Personalizar

operação e aparência

Controlar e Personalizar

Início rápido: Controlar e personalizar

Controles e gestos

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

Personalizar sons e aparência

Redecorar a tela inicial


Configurações rápidas

Direct Share

Início rápido: Controlar e personalizar

Assuma o controle de seu telefone.

- **Tocar, pressionar e falar:** aprenda gestos e comandos do telefone. Consulte “**Controles e gestos**”.
- **Personalizar a tela inicial:** para colocar os widgets como relógio, agenda interativa e mais em sua tela inicial, consulte “**Redecorar a tela inicial**”.

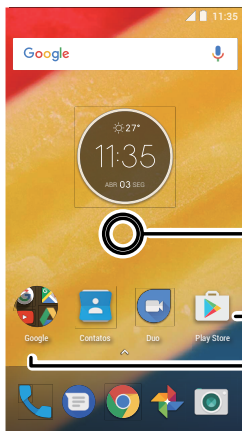







Mantenha pressionado em um local vazio para alterar widgets, plano de fundo e muito mais.

Toque em um atalho para abri-lo. Mantenha pressionado para mover ou excluir.

Arraste atalhos um em cima do outro para criar uma pasta.



Dicas e truques

- **Falar:** toque em  em uma janela de pesquisa ou  em um teclado.
- **Adicionar uma página de tela inicial:** arraste um ícone de app para o lado direito da tela inicial até que você veja uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas.
- **Configurações rápidas:** para alterar **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modo avião** e outras configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para obter mais configurações, toque em .
- **Não consegue achar uma configuração?** Deslize para cima  >  **Configurar** > .

Controles e gestos

Toque

Encontre seu caminho:

- **Tocar:** selecione um ícone ou uma opção.
- **Mantêr pressionado:** consulte para mais opções.
- **Arrastar:** mova itens na tela inicial.
- **Deslizar:** percorra as listas ou entre telas.
- **Movimento de pinça ou tocar duas vezes:** aumente e diminua o zoom em páginas da Web, fotos e mapas.
- **Girar:** gire um mapa com dois dedos e arraste dois dedos para baixo para incliná-lo.
- **Voltar:** toque em Voltar  para voltar à tela anterior.
- **Início:** toque em Início  para voltar à tela inicial.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Controlar e Personalizar

Controlar e Personalizar

Início rápido: Controlar e personalizar

Controles e gestos


Ativar, desativar, bloquear e desbloquear


Personalizar sons e aparência

Redecorar a tela inicial




Configurações rápidas

Direct Share

- **Recentes:** toque em Recentes  para ver os apps recentes (ou navegar pelas guias), e toque em um app para reabri-lo. Toque duas vezes rapidamente entre os apps recentes.

Para remover um app da lista de recentes, deslize-o para a esquerda, direita ou toque em . Para percorrer a lista, deslize-a para cima ou para baixo.

Dica: não é preciso remover os apps de Visão geral para que o seu telefone funcione com eficiência.

- **Tela dividida:** na lista de apps recentes, mantenha pressionado o app e arraste-o para a parte superior da tela para exibir dois apps de uma vez. Nem todos os apps funcionarão na tela dividida.
- **Menus:** quando  ou  aparece em uma tela, toque nele para abrir as opções da tela atual.
- **Fechar teclado:** para fechar um teclado, toque em .

Pressione o botão Liga/Desliga

O botão Liga/Desliga ajuda em algumas situações:

- **Desligar:** pressione e segure o botão Liga/Desliga e toque em **Desligar**.
- **Modo de espera:** para economizar bateria, impedir toques acidentais ou limpar manchas na tela sensível ao toque, coloque-a em modo de espera pressionando o botão Liga/Desliga.
- **Modo ativo:** pressione o botão liga/desliga novamente.
- **Reiniciar:** para reiniciar o telefone, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

Dica: para adicionar segurança ao seu telefone, consulte “Proteger”.

Pressionar os botões do volume

Os botões do volume ajudam em algumas situações:




- **Volume da campanha:** pressione em algumas situações quando seu telefone estiver tocando para silenciá-lo.
- **Volume do fone de ouvido:** pressione os botões durante uma chamada.
- **Volume de música/vídeo:** pressione os botões durante a reprodução de uma música ou um vídeo.

Dica: para obter mais informações sobre controle de volume, consulte “**Volume e interrupções**”.

Falar

Basta dizer ao seu telefone o que você deseja.

Dica: fale naturalmente, mas claramente, assim como ao usar um viva-voz.

- **Discagem e comandos:** diga “OK Google” para controlar o telefone por voz. Consulte “**Fazer download de apps**”. Para discar, diga “Chamada” e, em seguida, um número de telefone ou nome de contato. Ou diga um comando como “Enviar mensagem de texto”, “Ir para” um aplicativo ou “Ajuda” para acessar a ajuda do comando de voz.
- **Dica:** se um contato tiver mais de um número, você pode dizer qual deles será discado (por exemplo, “Ligar para celular de João da Silva” ou “Ligar para o trabalho de Suzana Oliveira”).
- **Pesquisar:** toque em  na tela inicial para fazer uma pesquisa por voz ou diga “OK Google” para falar o que deseja pesquisar.
- Para alterar as configurações de pesquisa por voz e de conversão de texto em voz, deslize para cima  >  **Configurar > Idiomas e texto**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Controlar e Personalizar

Controlar e Personalizar

- Início rápido: Controlar e personalizar Controles e gestos
- Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
- Personalizar sons e aparência
- Redecorar a tela inicial
- Configurações rápidas
- Direct Share



Menu


Mais



Avançar






Voltar




- **Entrada de texto:** em um teclado, toque em  e fale sua mensagem ou texto de pesquisa. Você também pode pronunciar a pontuação.




Dica: para fazer o telefone ler em voz alta, consulte “TalkBack”.

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear



A tela sensível ao toque é ativada e desativada conforme sua necessidade. Para ativar a tela, pressione o botão Liga/Desliga.


- **Ativar e desativar a tela:** pressione o botão **Liga/Desliga** para ativar e desativar a tela.
- **Bloqueio da tela:** para desbloquear a tela, toque em  e arraste para cima. Para utilizar um padrão, PIN ou uma senha para desbloquear a tela, deslize para cima  >  **Configurar** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** (consulte “Bloqueio de tela”).
- **Notificações:** toque duas vezes em uma notificação na tela de bloqueio para abri-la. Você será solicitado a informar sua senha.

Dica: para evitar que notificações apareçam na tela de bloqueio, deslize para cima  >  **Configurar** > **Notificações**, toque em  > **Na tela de bloqueio** > **Não mostrar notificações**.

- **Informações do proprietário:** para adicionar uma mensagem à sua tela de bloqueio, deslize para cima  >  **Configurar** > **Segurança**, toque em  > **Mensagem da tela de bloqueio**.

Dica: não adicione o número do celular às suas informações de contato, a menos que você consiga acessar seu correio de voz em outro dispositivo.

- **Tempo limite da tela:** para alterar o tempo limite (a tela é bloqueada automaticamente), deslize para cima  >  **Configurar** > **Tela** > **Modo de espera**.

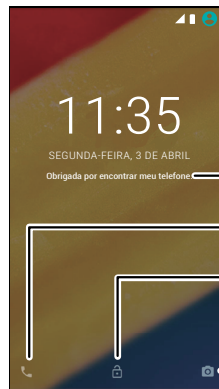

Adicionar uma mensagem de bloqueio de tela para quem encontrar seu telefone.





Arraste para cima para utilizar o assistente de voz.

Arraste para cima para desbloquear a tela.

Arraste para cima para abrir a câmera.

Personalizar sons e aparência

Personalize os sons e as configurações da tela do telefone:

- **Toque e notificações:** deslize para cima  >  **Configurar** > **Som**.
- **Vibrar ou silenciar:** para fazer o telefone vibrar, ative **Também vibrar para chamadas**. Para desligar os toques de ligações recebidas, deslize para cima  >  **Configurar** > **Som** > **Toque do telefone** > **Nenhum**.



Controlar e Personalizar

Controlar e Personalizar

Início rápido: Controlar e personalizar
Controles e gestos

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

Personalizar sons e aparência

Redecorar a tela inicial

Configurações rápidas

Direct Share

- **Toque para um contato:** para definir um toque pessoal para um contato, deslize para cima > **Contatos**, toque no contato e em > Menu > **Definir toque.**
- **Configurações da tela:** para alterar o brilho, a animação e outras configurações da tela, deslize para cima > **Configurar** > **Tela.**
- **Girar:** em vários apps, a tela sensível ao toque muda de retrato para paisagem quando você gira o telefone. Para ativar ou desativar isso, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Rotação automática** ou **Retrato.**
- **Idioma e região:** para definir o idioma e a região do menu, deslize para cima > **Configurar** > **Idiomas e texto** > **Idiomas.**

Redecorar a tela inicial

Para ter acesso rápido às suas opções favoritas, personalize a tela inicial de acordo com suas preferências.

- **Alterar plano de fundo:** mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial e toque em **PLANOS DE FUNDO.**
- **Adicione uma página de tela inicial:** arraste o app para o lado direito da tela inicial até exibir uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas.

- **Adicionar atalhos:** deslize para cima , toque e mantenha pressionado o app e, em seguida, arraste-o para uma das páginas da tela inicial. Para ver todos os apps, deslize para cima > **Configurações** > **Apps.**
 - **Criar pastas de atalho:** arraste um atalho para o outro. Adicione mais atalhos arrastando-os para o primeiro atalho. Para nomear a pasta, toque nela e insira um nome abaixo dos apps.
 - **Adicionar widgets:** mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial, toque em **WIDGETS**, depois toque em um widget e mantenha-o pressionado para arrastá-lo para sua tela inicial.
 - **Redimensionar widgets:** você pode redimensionar alguns widgets; toque em um widget e mantenha-o pressionado até sentir uma vibração e solte-o. Arraste os círculos brancos nas extremidades para redimensionar.
 - **Mover ou excluir widgets e atalhos:** mantenha pressionado um widget ou um atalho até sentir uma vibração (ou ver o ícone se expandir se "vibrar" não estiver ligado). Em seguida, arraste-a até outro ponto, outra página ou até **Remover.**
- Nota:** remover um atalho da tela inicial não significa que o aplicativo foi desinstalado de seu telefone.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Controlar e Personalizar

Controlar e Personalizar

Início rápido: Controlar e personalizar

Controles e gestos

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

Personalizar sons e aparência

Redecorar a tela inicial

Configurações rápidas

Direct Share

Configurações rápidas

Para ter rápido acesso a **Wi-Fi, Bluetooth, Modo avião**, brilho e outras configurações, deslize a barra de status ou tela de bloqueio para baixo com dois dedos. Para obter mais configurações, toque em .

Nota: suas configurações rápidas podem parecer um pouco diferentes.



Ver todas as configurações do telefone.

Definir o brilho da tela.

Ativar/Desativar Wi-Fi


Usar a lanterna.

Toque em um ícone para ativá-lo ou desativá-lo.

Direct Share

Em alguns apps, você pode compartilhar algo diretamente com um contato ou uma conversa.

Quando você selecionar a opção de compartilhamento dentro de um app, uma lista de contatos com ícones do app irá aparecer. Então selecione o contato e envie.

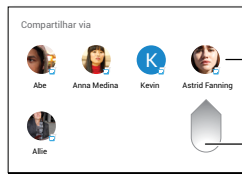

Toque em um contato para compartilhar informações.

Deslize para cima para ver todas as opções de compartilhamento.

Toque em **Editar** na parte inferior da tela para reorganizar suas configurações e adicionar ou remover configurações.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Acessibilidade

ver, ouvir, falar, sentir e usar

Acessibilidade

Início rápido: acessibilidade

Reconhecimento de voz

TalkBack

Braille

Atalho de acessibilidade

Identificação de chamada

Volume e vibrar

Zoom

Brilho da tela

Tela sensível ao toque e teclas

Mensagens



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Início rápido: acessibilidade

Ver, ouvir, falar, sentir e usar Os recursos de acessibilidade podem ser usados por todos para ajudar a facilitar as coisas.

Localizar: deslize para cima > **Configurar** >

Acessibilidade

Nota: para obter informações gerais, acessórios e mais, acesse www.motorola.com/accessibility.

Reconhecimento de voz

Basta dizer ao seu telefone o que gostaria de fazer - discar, pesquisar, enviar uma mensagem de texto e muito mais. Toque em na parte superior da tela inicial para iniciar a busca por voz.

TalkBack

Use o TalkBack para ler a tela em voz alta - sua navegação, suas seleções e até seus livros.

Para ativar o TalkBack, deslize para cima >

Configurar > **Acessibilidade** > **TalkBack** e toque para ativá-lo.

Nota: talvez seja necessário fazer download do software de texto para fala (podem ser aplicadas taxas de dados).

- **Toque** em algo na tela para ouvir uma descrição ou fazer a leitura do texto.
- **Toque duas vezes** em qualquer lugar na tela para abrir ou ativar o último item tocado.
- **Deslize** usando dois dedos para rolar pelas listas ou entre as telas.

Dica: navegue pelos apps e menus para ouvir como as leituras de voz funcionam no seu telefone.

Para desativar o TalkBack, deslize para cima >

Configurar > **Acessibilidade** > **TalkBack** e toque para desativá-lo.

Braille

Combine seu Braille display com o TalkBack para leitura em braile e saída de voz.

- 1 Baixe o app BrailleBack™ no Google Play (toque em **Play Store**) e instale-o no seu telefone.
- 2 Deslize para cima > **Configurar** > **Acessibilidade** > **BrailleBack**
- 3 Ative seu Braille display e coloque-o em modo de pareamento via Bluetooth.
- 4 Em seu telefone, deslize para cima > **Configurar** > **Bluetooth** e toque no ícone de interruptor na parte superior para ativar e fazer a busca.
- 5 Toque no nome do seu Braille display para parear com o telefone.

Atalho de acessibilidade

Use gestos simples para ativar rapidamente o TalkBack e outros recursos de acessibilidade em seu telefone. Para mais informações, deslize para cima > **Configurar** > **Acessibilidade** > **Atalho de acessibilidade**.

Identificação de chamada

Quando você quer ouvir quem está ligando:

Toques: atribua um toque exclusivo para um contato.

Deslize para cima > **Contatos**, toque no contato, toque em e no Menu > **Configurar toque do telefone**.



Acessibilidade

Acessibilidade

[Início rápido: acessibilidade](#)

[Reconhecimento de voz](#)

[TalkBack](#)

[Braille](#)

[Atalho de acessibilidade](#)

[Identificação de chamada](#)

[Volume e vibrar](#)

[Zoom](#)

[Brilho da tela](#)

[Tela sensível ao toque e teclas](#)

[Mensagens](#)



Menu

Mais





Voltar

Avançar



Volume e vibrar

Localizar: deslize para cima  >  **Configurar** > **Som**

- Arraste os controle de volume para definir seus níveis para música, vídeos, alarmes e toque/notificações.
- Para fazer que o telefone vibre nas chamadas recebidas (mesmo quando a campainha está no silencioso), toque em **Também vibrar para chamadas**.





Dica: para obter mais informações sobre controle de volume, consulte **“Volume e interrupções”**.

Zoom



Olhe mais de perto.

- **Apertar para aplicar zoom:** aperte para aumentar ou diminuir o zoom de mapas, páginas da Web e fotos. Para aumentar o zoom, toque na tela com dois dedos e deslize um para cada lado. Para diminuir o zoom, aproxime-os.

Dica: para aumentar o zoom, você pode também tocar duas vezes.

- **Ampliar tela:** toque três vezes na tela para ampliação total da tela, ou toque três vezes e segure para ampliar temporariamente. Deslize para cima  >  **Configurar** > **Acessibilidade** > **Gesto de ampliação**.
- **Texto grande:** exiba texto maior no seu telefone. Deslize para cima  >  **Configurar** > **Acessibilidade** > **Tamanho da tela**.

Dica: você pode também deslizar  >  **Configurar** > **Tela** > **Tamanho da fonte** > **Grande** ou **Maior**.

- **Navegador:** escolha o ajuste da escala do texto e outras configurações de acessibilidade para o navegador. Toque em  **Chrome** > Menu  > **Configurações** > **Acessibilidade**.



Dica: selecione **Forçar ativação de zoom** para permitir a opção de zoom em todas as páginas da Web.

Brilho da tela

Seu telefone faz o ajuste automático do brilho da tela quando você está em lugares claros ou escuros. Se preferir, você pode definir seu próprio nível de brilho:

Deslize a barra de status para baixo com os dois dedos e arraste o controle deslizante para ajustar o nível de brilho.

Tela sensível ao toque e teclas

Para ouvir ou sentir quando toca na tela, deslize para cima  >  **Configurar** > **Som** > **Outros sons:**

- **Teclado:** para ouvir um tom quando você discar um número, selecione **Tons do teclado**.
- **Bloqueio da tela:** para ouvir um clique quando você bloqueia ou desbloqueia a tela, selecione **Sons de bloqueio de tela**.
- **Tela sensível ao toque:** para ouvir um clique quando tocar em algo na tela, selecione **Sons ao tocar**.
- **Teclas:** para sentir uma vibração ao tocar no teclado, selecione **Vibrar ao tocar**.



Acessibilidade

Acessibilidade

Início rápido: acessibilidade

Reconhecimento de voz

TalkBack

Braille

Atalho de acessibilidade

Identificação de chamada

Volume e vibrar

Zoom




Brilho da tela

Tela sensível ao toque e teclas

Mensagens

Mensagens

Para facilitar ainda mais a entrada de texto, use recursos como capitalização automática, correção automática etc.

Deslize para cima  >  **Configurar** > **Idiomas e texto** > **Teclado virtual** > **Gboard** > **Preferências** ou **Correção de texto**. Obviamente, se você não quiser digitar tudo, use sua voz: toque em  no teclado.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Chamadas

quando você precisa falar

Chamadas

Início rápido: Chamadas

Fazer chamadas

Fazer e finalizar chamadas

Chamadas recentes

Seu número de telefone

Chamadas de emergência

Início rápido: Chamadas

Discagem para contatos, números de discagem rápida, chamadas recentes ou números e buscar, tudo em um app.

Localizar: **Telefone**

- Para ligar para um contato ou chamada recente, toque nele.
- Para abrir o teclado, toque em . Digite um número e toque em para ligar.



Dicas e truques

- **Durante uma chamada:** sua tela sensível ao toque escurece para evitar toques acidentais. Para ativá-la, distancie-a de seu rosto ou pressione a tecla Liga/Desliga.
- **Multitarefa:** enquanto estiver em uma chamada, toque em Início para ocultar a tela de chamada e procurar um número de telefone, endereço ou para abrir outros apps. Para reabrir a tela da chamada, deslize a barra de status para baixo e toque em **Chamada em andamento**.
- **Contatos:** para buscar seus contatos, toque em .
- **Contato favorito:** você tem uma pessoa para a qual liga toda hora? Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, depois toque e mantenha pressionado o widget **Discagem direta**. Arraste-o para sua tela inicial e selecione o contato. Toque no widget para discar para a pessoa.
- **Correio de voz:** aparece na barra de status quando você tem um novo correio de voz. Para escutar, toque em **Telefone** > e mantenha pressionada a opção **1**.

Fazer chamadas

Ao fazer uma chamada, você tem estas opções:

- Toque em **Telefone** para ver suas chamadas recentes, grupos e contatos mais frequentemente discados. Selecione um contato ou número para fazer a chamada.
- Para discar um número, toque em , insira um número e toque em para fazer a chamada.
- Para digitar o código de discagem internacional (+), mantenha pressionado **0**. Para adicionar uma pausa ou espera após os números, toque em Menu



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Chamadas

Chamadas

Início rápido: Chamadas

Fazer chamadas

Fazer e finalizar chamadas

Chamadas recentes

Seu número de telefone

Chamadas de emergência



Menu

Mais





Voltar



Avançar







Fazer e finalizar chamadas

- **Atender uma chamada:** quando o telefone está bloqueado, toque em  e arraste para direita até .

Quando o telefone estiver desbloqueado, toque em **ATENDER**.



Com a chamada em espera ativada, toque em  e arraste-o até  para atender a ligação e toque em

 **Colocar em espera e responder à voz** OU  **Ignorar**.



- **Ignorar uma chamada:** quando seu telefone está bloqueado, toque em  e arraste para esquerda até  para enviar a chamada para o correio de voz.

Quando o telefone estiver desbloqueado, toque em **IGNORAR**.

Também é possível pressionar o botão Liga/Desliga para ignorar a chamada ou pressionar um botão de volume para silenciar a campainha.

- **Responder com texto:** quando o telefone está bloqueado, toque em  e arraste para cima até . Selecione uma mensagem para enviá-la imediatamente.

- **Finalizar uma chamada:** toque em .

- **Durante uma chamada:** toque em  **Mudo** na tela da chamada para silenciá-la. Para ocultar a tela da chamada, toque em Início . Para reabri-la, deslize a barra de status para baixo e toque em **Chamada em andamento**.





Nota: quando você coloca o telefone no ouvido, a tela sensível ao toque fica escura para evitar toques acidentais. Quando você afasta o telefone do ouvido, a tela é acesa novamente.

Não use capas ou protetores de tela (mesmo transparentes) que cubram o sensor de proximidade acima da tela sensível ao toque.



Chamadas recentes

Visualize suas ligações (com as mais recentes sendo mostradas primeiro) e ligue, envie mensagem de texto ou armazene-as:

Localizar:  **Telefone** > 

- Para retornar uma chamada, toque em  ao lado do nome ou do número do autor da chamada.
- Para enviar uma mensagem de texto, armazenar o número ou outras opções, toque na imagem do autor da chamada.
- Para remover uma entrada do histórico de chamadas, toque no nome ou número, então toque em **Detalhes da chamada** > .
- Para limpar a lista, toque em Menu  > **Histórico de chamadas** e toque em Menu  > **Limpar histórico de chamadas**.

Seu número de telefone

Localizar: Deslize para cima  >  **Configurar** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Status do SIM** > **Meu número de telefone**.



Chamadas

Chamadas

[Início rápido: Chamadas](#)

[Fazer chamadas](#)

[Fazer e finalizar chamadas](#)




[Chamadas recentes](#)



[Seu número de telefone](#)

[Chamadas de emergência](#)

Chamadas de emergência

Nota: seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando seu telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de país para país. Seus números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localidades e, às vezes, uma chamada de emergência não pode ser realizada devido a problemas ambientais, de rede ou de interferência.

- 1 Toque em  **Telefone** (se seu telefone estiver bloqueado, arraste para cima  até desbloqueá-lo e toque em Emergência).
- 2 Digite o número de emergência.
- 3 Toque em  para ligar para o número de emergência.

Nota: seu telefone pode usar serviços com base em localização (GPS e AGPS) para ajudar os serviços de emergência a localizar você. Para obter mais informações, deslize para cima  >  **Configurar** > **Informações legais** > **Legal e segurança** > **Serviços de localização**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Contatos

você pode ser uma pessoa sociável

Contatos

Início rápido: Contatos

Criar contatos

Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

Favoritos

Editar, apagar ou ocultar contatos

Obter contatos

Compartilhar contatos


Meus detalhes

Início rápido: Contatos

Combine informações de seus contatos do Google™ e redes sociais para ter acesso rápido a todos que conhece.

Localizar: Deslize para cima > **Contatos**

- **Criar:** toque em
- **Editar ou excluir:** toque em um contato e toque em
- **Ligar, enviar mensagens ou enviar e-mails:** toque em um contato e em uma opção.

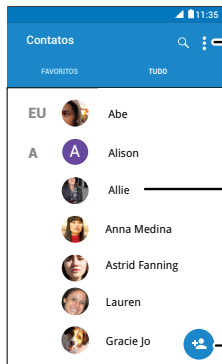

Classifique contatos, altere configurações, contatos e mais.

Toque para visualizar informações de contato, fazer chamada, enviar uma mensagem de texto e mais.

Adicionar um contato.

Dicas e truques

- **Procurar contatos:** na lista de **Contatos** toque em

Dica: ou, na tela inicial, toque na caixa de pesquisa Google e insira o nome do contato.

- **Compartilhar um contato:** toque em um contato e depois em Menu > **Compartilhar** para enviá-lo em uma mensagem, por e-mail, por meio de uma conexão Bluetooth® ou salvá-lo no Google Drive™.

Dica: em alguns apps, como Contatos, você pode também compartilhar diretamente com um contato. Consulte **“Direct Share”**.

- **Atalhos:** toque em um contato e em Menu > **Colocar na tela inicial** para adicionar um atalho à sua tela inicial.

- **Sincronizar:** em seu telefone, deslize para cima > **Configurar** > **Contas**, escolha sua conta do Google e toque no nome dela para sincronizá-la (se não tiver sido atualizada recentemente). Também é possível ver esses contatos em www.gmail.com.

Para obter ajuda com a transferência de contatos, vá para www.motorola.com/transfercontacts.

Criar contatos

Localizar: deslize para cima > **Contatos** >

Toque em uma caixa de texto para digitar o nome e os detalhes. Quando terminar, toque em **Salvar**.

Nota: para importar contatos ou alterar onde eles estão armazenados, consulte **“Obter contatos”**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Contatos

Contatos

Início rápido: Contatos

Criar contatos

Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

Favoritos

Editar, apagar ou ocultar contatos

Obter contatos

Compartilhar contatos

Meus detalhes



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

Localizar: deslize para cima > **Contatos**

Toque em um contato para ver mais opções. Dependendo das informações que você tem para essa pessoa, você pode ligar, enviar mensagem de texto ou e-mail. Você pode também utilizar reconhecimento de voz (consulte “Falar”).

Favoritos

Defina seus contatos mais usados como favoritos, para que você possa entrar em contato com eles mais rapidamente.

- Para definir um favorito, deslize para cima > **Contatos**, selecione um contato e toque .
- Para visualizar seus favoritos, deslize para cima > **Contatos** > **FAVORITOS**.

Contatos favoritos também aparecem na parte superior da lista de **DISCAGEM RÁPIDA** no app do **Telefone**.

Editar, apagar ou ocultar contatos

Localizar: deslize para cima > **Contatos**

- Para editar um contato, toque nele e depois toque em . Toque em um campo para editá-lo. Toque em **ALTERAR** para escolher a foto do contato.
- Para definir um toque pessoal para o contato, toque nele e em e toque em Menu > **Definir toque**.
- Para excluir o contato, toque nele e depois toque em Menu > **Excluir**.

Contatos das redes sociais ficarão ocultos se você tocar em **Excluir**. Para ver esses contatos ou apagá-los permanentemente, use o app da rede social ou o site.

- Para ocultar os contatos de uma conta em sua lista **Contatos**, toque em Menu > **Contatos a exibir**. Toque em um tipo de conta para exibi-la. Toque em **Personalizar** para desmarcar as contas que você deseja ocultar sempre.

Obter contatos

Tenha todos os seus contatos em um único local.

- Para adicionar seus contatos de redes sociais, deslize para cima > **Configurar** > **Contas** e toque em **Adicionar conta**.
Nota: primeiramente, você precisará de um aplicativo da rede social. Para obter apps, consulte “**Google Play**”.
- Para adicionar seus contatos de e-mail, consulte “**E-mail**”.
Dica: se você adicionar uma conta do **Exchange**, poderá enviar mensagens aos seus colegas de trabalho, mesmo que eles não estejam armazenados em seus contatos.
- Para importar contatos de seu cartão SIM (se isso não tiver acontecido automaticamente): deslize para cima > **Contatos** > Menu > **Importar/exportar** > **SIM**. Toque em **OK** para confirmar.
- Para importar contatos de seu computador, carregue-os para a sua conta do Google em <http://contacts.google.com>. Em seu telefone, deslize para cima > **Contatos** > Menu > **Gerenciar contatos** > Menu > **Sincron. dados automaticamente**. Você pode também ver esses contatos em <http://mail.google.com>.

Para obter ajuda com a transferência de contatos, vá para www.motorola.com/transfercontacts.



Contatos

Contatos

Início rápido: Contatos

Criar contatos

Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

Favoritos

Editar, apagar ou ocultar contatos



Obter contatos


Compartilhar contatos

Meus detalhes

Compartilhar contatos

Envie um contato em uma mensagem ou e-mail por meio da conexão Bluetooth ou salve-o no Google Drive™



Localizar: deslize para cima  >  **Contatos**

Para enviar um contato, toque nele e toque em Menu  >

Compartilhar e escolha como deseja enviá-lo.

Nota: não é possível compartilhar seus contatos de rede social.

Meus detalhes

Localizar: deslize para cima  >  **Contatos**

Para armazenar seu perfil de usuário, toque em **Configurar meu perfil** em **EU** na parte superior da lista de contatos.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Mensagens

basta falar

Mensagens

Início rápido: Mensagens

Defina seu aplicativo de mensagens padrão

E-mail

Fazer chamadas de vídeo usando o

Google Duo™



Menu

Mais



Voltar

Avançar




Início rápido: Mensagens

Mantenha contato através de mensagens e fotos.

Localizar: Mensagens

- **Criar:** toque em .
- **Anexar:** quando estiver digitando uma mensagem, toque em para anexar uma foto, áudio, vídeo ou mais.
- **Enviar:** toque em para enviar a mensagem.
- **Responder:** abra uma conversa e digite sua resposta na caixa de texto na parte inferior e toque em .

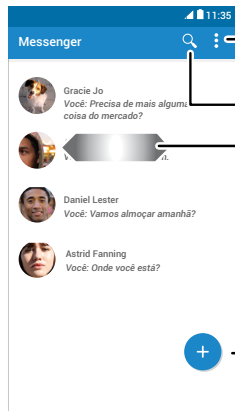

Alterar as configurações.

Pesquisar mensagens.

Deslize para a esquerda ou para a direita para arquivar uma conversa.

Escrever uma nova mensagem.

Dicas e truques

- **Encaminhar uma mensagem:** em uma conversa, toque em uma mensagem e a mantenha pressionada para mais opções, como encaminhá-la.
- **Excluir:** para excluir toda uma conversa, mantenha pressionada a conversa e, em seguida, toque em para excluir.
- **Salvar imagens:** mantenha pressionada uma imagem e, em seguida, toque em para salvá-la. Para exibir a foto, toque em **Fotos**.
- **Entrada por voz:** basta tocar em uma caixa de texto e, em seguida, tocar em no teclado.

Dica: caso não encontre no teclado, deslize para cima > **Configurar** > **Idiomas e texto** > **Teclado virtual** > **Google digitação por voz** para ativar a entrada de voz.

- **Desativar notificações:** ocupado em uma conversa? Você pode desativar as notificações. Toque na conversa e, em seguida, toque em Menu > **Pessoas e opções** > **Notificações**.

Defina seu aplicativo de mensagens padrão

Para definir o **Messenger** como seu app de mensagens padrão:

Localizar: deslize para cima > **Configurar** > **Apps** > **Messenger** e **Abrir por padrão**.



Mensagens

Mensagens

Início rápido: Mensagens

Defina seu aplicativo de mensagens padrão

E-mail

Fazer chamadas de vídeo usando o Google Duo™



Menu

Mais



Avançar




Voltar

E-mail

Enviar e receber um e-mail de todas suas contas pessoais (mesmo se elas não forem contas do Gmail). Você pode gerenciar suas contas no Gmail e facilmente alternar entre elas.

Localizar: deslize para cima > **Gmail**

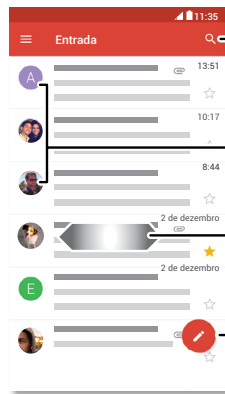

Pesquisar e-mail.

Toque e mantenha pressionado para selecionar múltiplas mensagens, depois selecione uma opção na parte superior da tela.

Deslize para a esquerda ou para a direita para arquivar uma conversa.

Escrever um novo e-mail.

- **Adicionar contas do Gmail:** ao ligar o telefone pela primeira vez, você provavelmente configurou ou fez login em sua Conta do Google™, que configura o app **Gmail** para uma conta. Para adicionar mais contas do Google, deslize para cima > **Configurar** > **Contas** e toque em **Adicionar conta** > **Google**.

Dica: No app do **Gmail**, toque em > **Configurar** > **Adicionar conta**.

- **Adicionar contas de e-mail:** o app do Gmail gerencia todas as suas contas de e-mail. Para adicionar outras contas pessoais de e-mail. ao app do Gmail, deslize para cima > **Configurar** > **Contas** > **Adicionar conta**. Para contas de e-mail corporativas do Microsoft® Exchange Server, toque em **Adicionar conta** > **Exchange**, e insira os detalhes de seu administrador de TI.
- **Alterar configurações da conta:** para alterar as configurações de uma conta do Gmail ou de e-mail, deslize para cima > **Gmail** > > **Configurações**, em seguida, toque no nome da conta.
- **Excluir contas:** deslize para cima > **Configurar** > **Contas** > **Google**, em seguida, toque no nome da conta. Toque em **Menu** > **Remover conta**.

Fazer chamadas de vídeo usando o Google Duo™

Faça login em sua conta do Google para fazer e receber chamadas de vídeo.

Localizar: **Duo**

- **Iniciar uma nova vídeo chamada:** toque em e, em seguida, toque em um nome de seus contatos para iniciar a chamada de vídeo.
- **Visualizar chamadas recebidas:** consulte o vídeo ao vivo do chamador antes de responder. Para desativar isso tanto para o chamador quanto receptor, toque em > **Configurações** > **Knock Knock**.
- **Alterar configurações:** toque para alterar a configuração de vibração, números de blocos e muito mais.



Mensagens

Mensagens

Início rápido: Mensagens

Defina seu aplicativo de mensagens padrão

E-mail

Fazer chamadas de vídeo usando o Google Duo™

- **Ligar para alguém:** o Duo funciona em várias plataformas, permitindo que você ligue para seus amigos com o app Duo em dispositivos não Android.

Dica: quando em uma chamada de vídeo, seu telefone será automaticamente transferido da rede celular para Wi-Fi, se disponível.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Digitar

teclado conforme sua necessidade


Digitar

Início rápido: Digitar
Configurações de entrada de texto e
dicionário
Recortar, copiar e colar

Início rápido: Digitar

Ao tocar em uma caixa de texto, como uma mensagem ou pesquisa, você tem opções de teclado.

- **Digitar ou fazer gestos:** insira letras tocando nelas uma por vez. Ou insira uma palavra traçando um caminho através das letras.
- **Fechar o teclado:** toque em ◀.

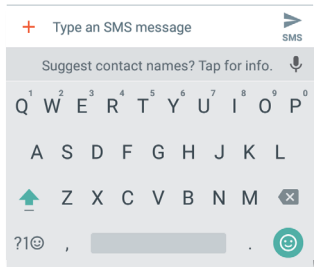

Está vendo um teclado diferente? Ele varia de acordo com o aplicativo. Este é para mensagens de texto.

Dicas e truques

- **Mover o cursor:** toque em um ponto no texto para colocar o cursor e arraste a seta abaixo do cursor para movê-lo.
- **Símbolos:** toque em uma tecla e a mantenha pressionada para inserir o número ou o símbolo pequeno na parte superior dela.
Para inserir vários números ou símbolos, toque em ?1@.
- **Letras duplicadas:** circule uma letra para inseri-la duas vezes.
- **Letras maiúsculas:** toque em ⬆ ou arraste-o até a letra que deseja grafar em maiúscula.
- **Caracteres especiais:** mantenha pressionada uma letra para escolher outros caracteres especiais.
- **Previsão de palavra:** enquanto você digita, sugestões de palavras aparecem sobre o teclado. Toque em uma para escolhê-la.
- **Entrada por voz:** toque em 🗣 no teclado da tela sensível ao toque e diga o que deseja digitar. Você pode falar durante o tempo que quiser, pausar sempre que quiser e ditar a pontuação para criar frases.
- **Vibrar:** não gosta quando as teclas vibram ao digitar? Deslize para cima ⬆ > ⚙ **Configurar** > **Idiomas e texto** > **Teclado virtual** > **Teclado do Google** > **Preferências**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Digitar

Início rápido: Digitar
Configurações de entrada de texto e
dicionário
Recortar, copiar e colar



Menu

Mais



Voltar


Avançar



Configurações de entrada de texto e dicionário

Escolha o estilo do teclado e edite o dicionário de palavras que seu telefone sugere:

Localizar: deslize para cima  >  **Configurar** > **Idioma e texto**

- Para escolher o teclado da tela sensível, toque em **Teclado virtual** >  **Gerenciar teclados**. Para permitir a entrada de voz do teclado, toque em **Google digitação por voz**.
- Para alterar as preferências para seu teclado, toque em **Teclado do Google**.
- Para adicionar ou editar as palavras que seu telefone sugere e reconhece, toque em **Dicionário** > **Dicionário pessoal**.

Recortar, copiar e colar

Recorte, copie e cole nomes, números de telefone, endereços, citações ou qualquer item em uma caixa de texto.

- 1** Para destacar alguma palavra, toque e pressione-a.
Para destacar mais palavras, arraste o seletor na extremidade do destaque. Ou para selecionar tudo, toque em **Selecionar Tudo**.
- 2** Toque em **RECORTAR** ou **COPIAR**.

Dica: toque em **Compartilhar** para enviar o texto para outro app em seu telefone ou para um contato.

- 3** Abra a caixa de texto onde você deseja colar o texto (mesmo se for em um aplicativo diferente).
- 4** Toque dentro da caixa de texto e mantenha-a pressionada para exibir a opção **COLAR**. Toque em **COLAR** para colar o texto.










Organizar


realize as tarefas a qualquer hora

- Organizar
- Relógio
- Agenda
- Sincronização corporativa
- Rede de escritório
- Google Drive™
- Imprimir

Relógio

Localizar: Deslize para cima ^ >  Relógio


Opções	
Alarme	<p>Toque em . Toque em um alarme para editá-lo ou toque em  para adicionar um novo alarme.</p> <p>Dica: pressionando o botão de volume para cima ou para baixo, enquanto estiver configurando as definições do nível de volume para esse alarme.</p> <p>Quando o alarme tocar, toque e arraste para  para desativá-lo ou arraste para  para ativar a soneca por dez minutos.</p>
Relógio	<p>Para alterar o volume do alarme, a soneca ou outras configurações, toque em Menu  > Configurações.</p> <p>Para outros fusos horários, toque em Fuso horário original.</p>
Temporizador	Para um temporizador, toque em  .
Cronômetro	Para um cronômetro, toque em  .




Dica: para definir a data atual, a hora, o fuso horário e os formatos, deslize para cima ^ >  **Configurar** > **Data e hora**.

Agenda

Veja todos os seus eventos em um só lugar.

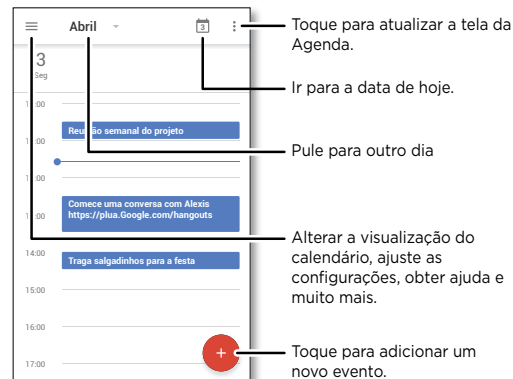Localizar: deslize para cima ^ >  **Agenda**



- **Alterar a visualização:** toque no mês na parte superior para escolher uma data a ser exibida. Ou toque em  para escolher **Programação**, **Dia**, **3 dias**, **Semana** ou **Mês**.
 - **Ir para a data de hoje:** toque em  na parte superior da tela.
 - **Adicionar eventos:** toque em , insira detalhes do evento e toque em **SALVAR**.
- Dica:** como alternativa, toque em uma hora no calendário para inserir detalhes do evento.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Organizar

Organizar
Relógio
Agenda
Sincronização corporativa
Rede de escritório
Google Drive™
Imprimir

- **Exibir, editar ou excluir eventos:** toque em um evento para abri-lo e depois toque em editar . Toque em > **Excluir** para remover o evento.
- **Exibir, ocultar ou adicionar agendas:** toque em para exibir ou ocultar agendas de sua Conta do Google™. Você pode usar um computador para adicionar ou remover agendas na sua Conta do Google em www.google.com/calendar.

Dica: adicionar um widget de **Agenda** à tela inicial. Mantenha pressionar um lugar vazio na tela inicial e toque em **WIDGETS**. Depois toque e mantenha pressionado o widget da **Agenda** para arrastá-lo para sua tela inicial.

Sincronização corporativa

Se você usar o Microsoft® Office Outlook no seu computador de trabalho, o telefone poderá sincronizar e-mails, eventos e contatos com o Microsoft Exchange Server.

- Para adicionar sua conta **Corporativa**, consulte **“E-mail”**.
- Para escolher o que sincronizar de sua conta **Corporativa**, deslize para cima > > **Configurar** > **Contas**, toque em sua conta e escolha opções, como **Agenda**, **Contatos** ou **Gmail**.

Rede de escritório

Para conectar sua rede de escritório com uma conexão VPN, consulte **“Rede privada virtual (VPN)”**.

Google Drive™

Mantenha fotos, vídeos, documentos e muito mais em segurança em um só lugar, particular, a menos que você decida compartilhar. Disponível no Google Drive de todos os seus dispositivos.

Localizar: deslize para cima > **Drive**

- Para criar um novo arquivo ou pasta, toque em .
- Para abrir um arquivo, toque nele.
- Para editar um documento toque em qualquer lugar no texto para começar a digitar.

Imprimir

Para imprimir fotos, documentos e outros arquivos de seu telefone, verifique se o fabricante da sua impressora possui um app na Google Play Store. Em seguida, deslize para cima > **Configurar** > **Impressão** para começar.

Você também pode enviar suas fotos, documentos e mais para qualquer dispositivo Android em sua nuvem ou para o Google Drive. Baixe apenas o app Cloud Print do Google.



Menu

Mais



Voltar

Avançar






Google Apps™

seu mundo, sua vida, seus amigos

Google Apps™
Google Play™
Google™


Google Play™


O Google Play é uma experiência de conteúdo digital do Google, onde você pode encontrar e desfrutar de filmes, livros, apps Android e jogos de sua preferência.

- **Download de apps:** toque em  > **Play Store.**
- Saiba mais sobre os **produtos do Google:** consulte www.google.com/about/products.
- Faça login ou abra uma **Conta do Google:** acesse www.google.com/accounts.
- **Ajuda do Google:** consulte www.google.com/support.
- Acesse todos os seus arquivos **na nuvem:** consulte “**Sua nuvem**”.

Google™

Previsão do tempo, trânsito, transporte público e até mesmo os placares atualizados são exibidos automaticamente ao longo do dia conforme sua necessidade.

Para iniciar, mantenha pressionado Início , então siga os comandos na tela.

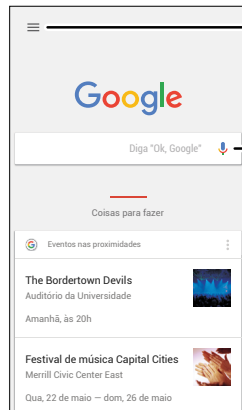

Defina lembretes, personalize ou altere configurações.

Toque em  para realizar uma tarefa ou fazer uma pergunta ao Google.

As coisas importantes para você são exibidas aqui.

Dica: para remover um cartão, deslize para a esquerda ou para a direita.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Play Filmes & TV

filmes e programas de TV, aonde quer que você vá

Play Filmes & TV
Play Filmes & TV
YouTube™

Play Filmes & TV



Localize e alugue filmes e programas de TV para assistir em seu telefone, tablet ou computador:

Localizar: deslize para cima  >  **Play Filmes & TV**

Para comprar, alugar ou assistir em um computador, vá para www.google.com/play e escolha "Filmes e TV".

YouTube™

Assista a vídeos de usuários do YouTube em qualquer lugar ou faça login em sua conta para compartilhar seu próprio vídeo.

Localizar: deslize para cima  >  **YouTube**



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Navegar

explore e encontre

Navegar

Início rápido: Chrome™

Conexão com a Web

Downloads

Opções do navegador

Navegação e pesquisa seguras



Menu

Mais






Voltar


Avançar



Início rápido: Chrome™





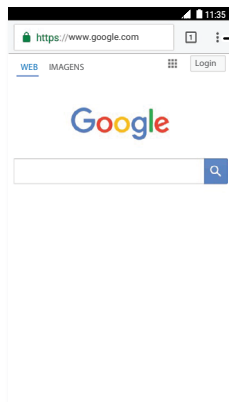



Localizar:  Chrome

- **Ir para uma página da Web:** toque na barra de endereços na parte superior de uma página e insira um endereço.
- **Adicionar aos favoritos:** abra a barra de endereços (arraste para baixo caso não seja exibida), em seguida toque em Menu  > .
- **Abrir um favorito:** abra a barra de endereços, em seguida toque em Menu  > **Favoritos**.



Ver opções.

Dicas e truques

- **Atalho de página da Web:** para adicionar um atalho de página da Web à tela inicial, vá para a página da Web e toque em Menu  > **Adicionar à Tela inicial**.
- **Pesquisa:** na tela inicial, toque na caixa de pesquisa Google e insira um texto para busca.
Nota: se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.
- **Sites para dispositivos móveis:** alguns sites automaticamente exibem uma versão "móvel" de suas páginas. Se quiser ver as versões padrão para computador de todos os sites, toque em Menu  > **Versão para desktop**.
- **Recarregar:** se uma página não carregar corretamente, toque em Menu  > .
- **Guias:** para abrir uma nova guia toque em Menu  > **Nova guia**. Se você tiver mais de uma página do navegador aberta, toque em Recentes  para passar de uma para outra.
- **Limpar histórico:** no navegador, toque em Menu  > **Configurações** > **Privacidade** > **Limpar dados de navegação**. Em seguida, escolha histórico, cache, cookies e outras opções.
- **Ajuda:** para saber mais sobre o Google Chrome, toque em Menu  > **Ajuda e feedback** ou visite www.supportgoogle.com/chrome.



Navegar

Navegar

Início rápido: Chrome™

Conexão com a Web

Downloads

Opções do navegador

Navegação e pesquisa seguras



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Conexão com a Web


Para acessar a Web, o telefone usa sua rede Wi-Fi (ou rede de telefone celular se nenhuma rede Wi-Fi estiver conectada).




Nota: o provedor de serviços poderá cobrar a navegação na Web ou o download dos dados feito pela rede do telefone celular.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi, consulte **“Redes Wi-Fi”**.

Downloads


Aviso: os apps baixados da Web podem vir de fontes desconhecidas. Para proteger seu telefone e dados pessoais contra roubo, baixe apenas apps do Google Play™.

Para baixar arquivos, imagens ou páginas da Web, toque em  **Chrome** e acesse o site:

- **Arquivos:** toque no link para download. Para exibir o arquivo ou o app, deslize para cima  >  **Downloads**.
- **Fotos:** toque na foto e a mantenha pressionada para escolher **Baixar imagem**. Para exibir a imagem, toque em  **Fotos** > **Download**.

Para baixar apps ou atualizações de telefone, consulte **“Fazer download de apps”** ou **“Atualizar seu telefone”**.

Opções do navegador

Para alterar as configurações de segurança do navegador, o tamanho do texto e outras opções, toque em Menu  > **Configurações**.

Navegação e pesquisa seguras

Acompanhe o que o navegador e as buscas exibem:

- **Anônima:** para abrir uma guia que não aparecerá no histórico de pesquisa ou de navegação, toque em  **Chrome** > Menu  > **Nova guia anônima**.
- **Apagar histórico:** para apagar o histórico do navegador e outras informações salvas, toque em  **Chrome** > Menu  > **Histórico** > **LIMPAR DADOS DE NAVEGAÇÃO**.
- **Preenchimento automático:** seu navegador pode preencher automaticamente informações como nomes ou endereços nos formulários da Web, se você tiver inserido as mesmas informações. Caso não queira isso, toque em  **Chrome** > Menu  > **Configurações** > **Preencher formulários automaticamente** e toque no botão na parte superior para desligá-lo.
- **Pop-ups:** para impedir que janelas pop-up do navegador abram, toque em  **Chrome** > Menu  > **Configurações** > **Configurações de Site** > **Pop-ups**, em seguida, toque no botão para desligá-lo.



Fotos e Vídeos

veja, capture, compartilhe.

Fotos e Vídeos

Início rápido: Fotos e vídeos

Tirar fotos

Gravar vídeos


Obtenha a foto perfeita

Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos

Início rápido: Fotos e vídeos

Tire fotos nítidas e claras com a câmera traseira ou frontal.

- **Ativar:** Toque em **Câmera**.
- **Tirar uma foto:** toque em para tirar uma foto.
- **Ver:** deslize para a esquerda para ver sua galeria de fotos (**Fotos**).
- **Compartilhar:** veja uma foto ou um vídeo de sua galeria e, em seguida, toque em Compartilhar

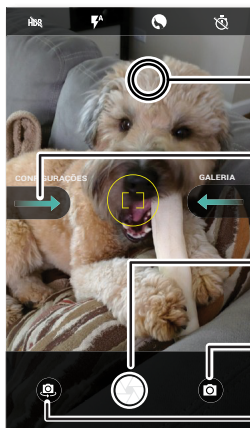

Toque em qualquer lugar para alterar o foco.

Deslize para a direita para abrir as configurações da câmera.

Toque para tirar uma foto. Mantenha pressionado para tirar várias fotos.

Altere para o modo de câmera ou panorama.

Troque para a câmera frontal.

Dicas e truques

- **Tirar uma selfie:** toque em na tela da câmera para alternar para a câmera.
- **Gravar um vídeo:** toque em na tela da câmera e selecione **Vídeo** . Toque em para iniciar a gravação. Toque em para parar a gravação.
- **Capturar uma fotografia durante um vídeo:** toque em qualquer parte da tela durante a gravação para salvar uma foto.
- **Visualizar, compartilhar ou excluir:** para abrir a galeria, deslize a tela da câmera para a esquerda. Escolha uma foto ou um vídeo. Escolha para compartilhar ou Menu para ver mais opções, como impressão.
- **Alterar as configurações:** para abrir as opções de câmera, deslize a tela da câmera para a direita.
- **Zoom:** arraste dois dedos para sentidos opostos. Para diminuir o zoom, aproxime-os.
- **Várias fotos:** mantenha pressionado para tirar uma sequência rápida de fotos.
- **Panorâmica:** toque em na tela da câmera e selecione **Panorâmica** . Toque em e use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao telefone.
- **Editar:** toque em uma foto para selecioná-la e, em seguida, toque em
- **Imprimir:** deseja imprimir as fotos? Consulte **“Imprimir”**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Fotos e Vídeos

Fotos e Vídeos

Início rápido: Fotos e vídeos

Tirar fotos

Gravar vídeos

Obtenha a foto perfeita

Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos

Tirar fotos

Localizar: **Câmera**

Toque em para capturar uma foto.

Gravar vídeos

Localizar: deslize para cima > **Câmera**, toque em na tela da câmera e selecione **Vídeo** .

Toque em para iniciar a gravação. Toque em para parar a gravação.

Dica: para compartilhar um vídeo, deslize a tela da câmera para a esquerda para abrir a galeria, toque no vídeo e selecione para compartilhar.

Obtenha a foto perfeita

Aponte, toque e pronto. Mas se quiser algo um pouco diferente, brinque com estas opções de câmera.

Essas opções estão na parte superior da câmera ou da tela de vídeo:

Opções	
HDR HDR	Ative o efeito HDR (high dynamic range, alto alcance dinâmico) para obter imagens melhores em situações de iluminação desafiadoras, como ambientes externos.
Flash	Defina como Ativado , Desativado , ou Automático .
Embelezar	Com a câmera frontal, obtenha peles mais suavizadas e rostos mais bonitos. Defina como Automático , ou Desativado .

Opções	
Temporizador	Defina um temporizador para 3 ou 10 segundos.

Para localizar essas opções, toque em na tela da câmera:

Opções	
Panorama	Tire uma foto de um ângulo amplo. Use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao tirar uma foto.
Vídeo	Grave um vídeo.
Foto	Tire uma foto.

Para localizar essas opções, deslize para direita na tela da câmera:

Opções	
Som de captura	Ative ou desative o som de captura.
Armazenamento	Escolha o local de armazenamento para suas fotos e vídeos (Telefone ou Cartão de memória).
Salvar localização	Ative para marcar fotos com uma localização.
Tamanho da foto (traseira)	Defina a resolução da foto para a câmera traseira.
Tipo do disparo	Selecione a ação usado para tirar uma foto (Toque em qualquer lugar na tela ou toque no Botão de disparo).
Tam. vídeo	Defina a resolução para vídeo.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Fotos e Vídeos

Fotos e Vídeos

Início rápido: Fotos e vídeos

Tirar fotos

Gravar vídeos

Obtenha a foto perfeita

Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos



Menu

Mais









Voltar

Avançar



Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos


Localizar: Toque em  **Fotos**

- **Reproduzir, compartilhar ou excluir:** toque em uma miniatura para abri-la e toque em  para compartilhar,  para excluir ou Menu  para ver mais opções.
Dica: Para selecionar vários arquivos, abra uma pasta, toque em uma foto e a mantenha pressionada e, em seguida, toque nas outras fotos. Ou agrupe fotos em um álbum e compartilhe o álbum inteiro.
- **Zoom:** abra uma foto em sua galeria, dê um duplo-clique ou arraste dois dedos em um movimento de abrir ou fechar na tela.
Dica: vire seu telefone de lado para visualizar como paisagem.
- **Plano de fundo ou foto do contato:** abra uma foto e toque em Menu  > **Definir como** > **Plano de fundo** ou **Foto de contato**.
- **Editar:** abra uma foto e toque em .
- **Apresentação de slides:** toque em uma imagem e em Menu  > **Apresentação de slides**. Para interromper a apresentação de slides, toque na tela.
Dica: para mostrar o slideshow em uma televisão ou em outro dispositivo, consulte **“Conectar e Transferir”**.

Capturar sua tela

Compartilhe uma captura de tela da sua lista de reprodução favorita, seu novo recorde de pontuação ou informações de contato de um amigo.

Para capturar a tela do telefone, mantenha os botões Liga/Desliga e Diminuir volume pressionados ao mesmo tempo.

Para ver a captura de tela, toque em  **Fotos** > **Capturas de tela**.

Dica: consulte também **“Fixação de tela”**.



Play Música

quando a vida pede uma trilha sonora

Play Música Início rápido: Músicas

Início rápido: Músicas

Música em qualquer lugar – transmita, compre, salve e reproduza-a. Ouça e crie listas de reprodução a qualquer momento.

Localizar: deslize para cima > **Play Música**

Para carregar sua biblioteca de música no Google Play Música, em um computador, visite www.google.com/music.

Toque em **Escutar agora** para ver recomendações e muito mais.

Dica: compartilhar músicas diretamente com seus contatos. Toque em Menu ao lado de uma música > **Compartilhar**. Consulte **“Direct Share”**.



Dicas e truques

- **Volume:** pressione os botões de volume.
- **Ocultar o reprodutor de músicas:** para usar outro app enquanto sua música é reproduzida, toque em Início . Para voltar ao reprodutor de músicas, deslize a barra de status para baixo e toque no título da música.
Dica: selecione também **Próxima**, **Pausar**, ou **Anterior** ao deslizar a barra de notificação para baixo ou ao usar os controles na tela de desbloqueio.
- **Widget na tela inicial:** controle a reprodução da música na tela inicial adicionando o widget do **Google Play Música**.
- **Listas de reprodução:** toque em Menu ao lado de uma música na biblioteca para adicioná-la a uma lista de reprodução ou para exibir outras opções. Para editar, renomear ou excluir uma lista de músicas, mantenha pressionado seu nome na biblioteca.
- **Faça o download de sua biblioteca de músicas para ouvi-las off-line:** para isso, toque em ao lado da música, do artista, do álbum ou da playlist. Para escutar no modo off-line, toque em depois em **Apenas músicas baixadas** para evitar usar dados com o stream de sua biblioteca de música.
- **Durante um voo:** o Modo avião permite que você escute sua música off-line e desconecta todas as conexões. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque **Modo avião** para ativá-lo.
- **Tipos de arquivo:** seu telefone pode reproduzir arquivos MP3, AAC, AAC+ e MIDI.

Nota: direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte **“Direitos autorais de conteúdo”** nas informações legais e de segurança em seu telefone.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Localizar e Navegar

onde você está, onde está indo


Localizar e Navegar

Início rápido: Localizar e Navegar


Início rápido: Localizar e Navegar

Encontre uma cafeteria próxima, obtenha direções e navegação GPS por voz detalhada usando o Google Maps™ que você conhece e confia.




Localizar: deslize para cima  >  **Mapas**

Digite o que deseja encontrar na barra de pesquisa e toque em  para ver mais informações e opções.

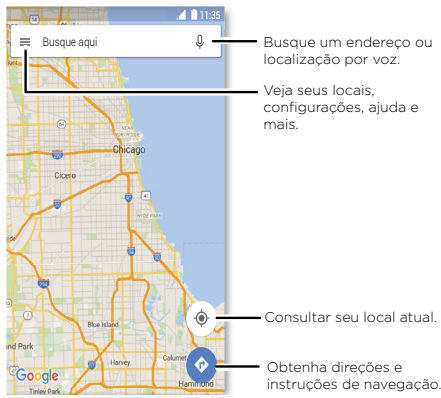Nota: sua tela de mapas pode parecer um pouco diferente.



Dicas e truques

- **Encontrar um endereço:** no campo de pesquisa, insira um endereço ou um item para pesquisa, como "restaurante". O mapa se move para mostrar o endereço ou sugestões locais. Para obter mais detalhes, toque na informação do endereço na parte inferior.
- **Obter direções:** toque em  e insira um local ou endereço.
- **Salvar um endereço:** toque na informação de endereço na parte inferior da tela e, em seguida, toque em **SALVAR**.
- **Zoom:** para ampliar ou reduzir, deslize dois dedos separados ou juntos na tela.
- **Virar e inclinar:** gire o mapa com dois dedos ou arraste para baixo/para cima para incliná-lo.
- **Compartilhar a localização:** toque na localização e, em seguida, no endereço e toque em Menu  > **Compartilhar**.
- **Identificar endereço:** toque e mantenha o dedo sobre um ponto no mapa para exibir o endereço mais próximo.
- **Obter ajuda do mapa:** toque em  > **Ajuda**.



Menu

Mais



Avançar



Voltar



Conectar e Transferir

com fio ou sem fio

Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)


Rede móvel

Modo avião

Início rápido: Conectar e Transferir

Conecte acessórios, computadores, redes e muito mais.

Localizar: deslize para cima > **Configurações.**

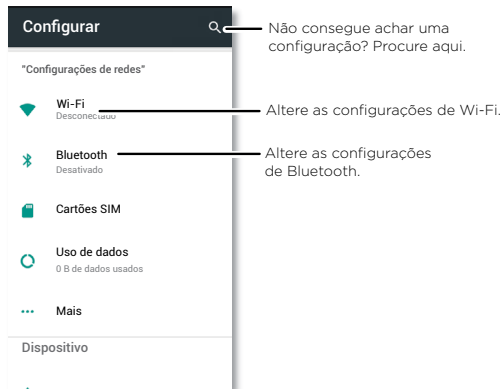

Não consegue achar uma configuração? Procure aqui.

Altere as configurações de Wi-Fi.

Altere as configurações de Bluetooth.

Dicas e truques

- **Configurações rápidas:** obtenha as configurações mais usadas rapidamente. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Consulte **“Configurações rápidas”**.
- **Dispositivos Bluetooth:** para conectar fones de ouvido, teclado ou outro dispositivo com a tecnologia Bluetooth, toque em **Bluetooth**.
- **Redes Wi-Fi:** para conectar, toque em **Wi-Fi**.
- **Ponto de acesso Wi-Fi:** para transformar seu telefone em um ponto de acesso, confira **“Roteador Wi-Fi”**.
- **Cabo USB:** você pode usar a porta micro USB do seu telefone para trocar mídias e outros arquivos com um computador conectado. Para alterar o tipo de conexão USB, consulte **“Cabos USB”**.
- **Conexões automáticas:** quando Bluetooth ou Wi-Fi estiver ligado, o telefone se reconectará automaticamente aos dispositivos ou redes disponíveis que usou antes.
- **Modo avião:** precisa desativar as conexões sem fio rapidamente? Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião** .
- **Imprimir:** deseja imprimir suas fotos, documentos ou outras coisas? Consulte **“Imprimir”**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Conectar e Transferir

Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais





Voltar

Avançar



Bluetooth sem fio

Ativar/desativar Bluetooth



Localizar: deslize para cima  >  **Configurar** > **Bluetooth** e toque no botão para ativá-lo

Nota: deslize a barra de status para baixo com dois dedos para desligar ou ligar o Bluetooth rapidamente.


Dica: para aumentar a duração da bateria ou interromper as conexões, desative o Bluetooth quando não estiver em uso.

Conectar dispositivos

Quando conectar um dispositivo Bluetooth pela **primeira vez**, siga estas etapas:

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual esteja pareando esteja no modo de descoberta (para detalhes, consulte o guia que veio com o dispositivo).
- 2 Deslize para cima  >  **Configurar** > **Bluetooth**
- 3 Certifique-se de que o botão esteja na posição "ativado".
- 4 Toque em um dispositivo encontrado para conectá-lo (se necessário, toque em **Parear** ou insira uma senha como **0000**).

Dica: toque em  para renomear o dispositivo.

Quando o dispositivo for conectado, o indicador do Bluetooth conectado  é exibido na parte superior da tela.


Para automaticamente **desconectar** ou **reconectar** um dispositivo (como um fone de ouvido sem fio) apenas ligue ou desligue o dispositivo.




Nota: o uso de um dispositivo ou acessório móvel ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Gerenciar dispositivos

Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo pareado, toque no nome do dispositivo na lista.

Para desconectar manualmente o telefone de um dispositivo pareado, toque no nome do dispositivo na lista e toque em **OK**.





Para remover um dispositivo pareado, toque em  ao lado do nome do dispositivo e toque em **ESQUECER**.

Para alterar o nome que o telefone mostra a outros dispositivos, deslize para cima  >  **Configurar** > **Bluetooth**, ligue o Bluetooth e toque em Menu  > **Renomear este dispositivo**. Insira um nome e toque em **RENOMEAR**.

Permitir que dispositivos encontrem o telefone

Para permitir que um dispositivo Bluetooth localize seu telefone, toque no botão Bluetooth em seu telefone para ligá-lo.

Transferir arquivos

- **Fotos ou vídeos:** abra a foto ou o vídeo e toque em  > **Bluetooth**.
- **Contatos:** deslize para cima  >  **Contatos**, toque em uma pessoa e em Menu  > **Compartilhar** > **Bluetooth**.



Conectar e Transferir

Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Redes Wi-Fi

Ativar/Desativar Wi-Fi

Localizar: deslize para cima > **Configurar** > **Wi-Fi** e toque no botão para ativá-lo

Nota: deslize a barra de status para baixo com dois dedos para desligar ou ligar o Wi-Fi rapidamente.

Conectar a redes

Para localizar redes ao seu alcance:

1 Deslize para cima > **Configurar** > **Wi-Fi**.

Dica: para exibir as configurações Wi-Fi do telefone, toque em Menu > **Avançado**.

2 Verifique se o botão do Wi-Fi está ativo.

3 Toque em uma rede encontrada para conectá-la (se necessário, insira o **SSID da rede**, **Segurança** e **Senha sem fio** e toque em **Conectar**).

Quando o telefone estiver conectado, o indicador de status de Wi-Fi aparecerá na barra de status.

Nota: se você vir um ponto de interrogação no indicador de status do Wi-Fi, deslize a barra de status para baixo, toque na rede e insira a senha da rede.

Dica: quando Wi-Fi estiver ativado, o telefone automaticamente se reconectará às redes disponíveis usadas anteriormente. Se anteriormente um roteador não tinha conexão com a internet, o telefone não se conectará automaticamente a ele.

Roteador Wi-Fi

Com seu telefone, você pode usar um roteador Wi-Fi a fim de oferecer acesso de Internet portátil e conveniente a outros dispositivos Wi-Fi habilitados. Este recurso pode precisar de um serviço de assinatura adicionais de sua operadora.

Nota: mantenha-o protegido. Para proteger o telefone e o roteador Wi-Fi contra acesso não autorizado, é extremamente recomendável que você configure a segurança do roteador Wi-Fi (WPA2 é o método mais seguro), incluindo uma senha.

Localizar: deslize para cima > **Configurações** > **Mais** > **Roteador Wi-Fi** e, em seguida, toque em **Roteador Wi-Fi portátil**

Nota: essas etapas podem variar conforme sua rede.

1 O telefone desativa o Wi-Fi e usa a rede móvel para obter acesso à Internet. Toque em **Configurar roteador Wi-Fi** para configurar a segurança:

- **SSID da rede:** insira um nome exclusivo para o roteador.
- **Segurança:** selecione o tipo de segurança desejado: **Nenhum** ou **WPA2 PSK**. Para **WPA2 PSK**, insira uma senha exclusiva da qual os outros precisarão para acessar o roteador Wi-Fi.
- **Nota:** **WPA2 PSK** é recomendado pelo IEEE.
- **Senha:** crie uma senha com pelo menos oito caracteres.

2 Toque em **SALVAR** quando as configurações tiverem sido concluídas.



Conectar e Transferir

Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Quando o roteador Wi-Fi estiver ativo, outros dispositivos habilitados para Wi-Fi poderão se conectar inserindo-se o **Nome de Rede** do roteador, selecionando um tipo de **Segurança**, e inserindo a **Senha** sem fio correta.

Modos Wi-Fi

Para aqueles que querem mais informações técnicas, o telefone é compatível com os seguintes modos de Wi-Fi: 802.11 b, g, n.

Cabos USB

Nota: direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte "**Direitos autorais de conteúdo**" nas informações legais e de segurança em seu telefone.

Para carregar músicas, imagens, vídeos, documentos ou outros arquivos do seu computador, conecte o telefone ao computador com um cabo USB. Para alterar o tipo de conexão USB (se necessário), deslize a barra de status para baixo e toque em **USB**.

Dica: certifique-se de conectar o telefone a uma porta USB de alta potência. Em geral, há uma porta desse tipo no computador.

Nota: quando uma conexão USB for usada pela primeira vez, o computador poderá indicar que os drivers estão sendo instalados. Siga todas as instruções apresentadas para concluir a instalação. Isso pode levar alguns minutos.

- Para Microsoft® Windows®: em seu computador, escolha Início e, em seguida, selecione Windows Explorer em sua lista de programas. No Windows Explorer, o telefone

aparecerá como uma unidade conectada (dispositivo de armazenamento), em que você pode arrastar e soltar arquivos, ou aparecerá como um dispositivo MTP ou PTP que permite usar o Windows Media Player para transferir arquivos. Para mais instruções ou arquivos de driver, acesse www.motorola.com/support.

- Para Apple™ Macintosh™: use o Android File Transfer, disponível em www.android.com/filetransfer.

Compartilhar sua conexão de dados

Seu computador pode acessar a Internet por meio da rede móvel do telefone, apenas um cabo USB é necessário.

Dica: para compartilhar uma conexão Wi-Fi, consulte "**Roteador Wi-Fi**".

- 1 Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.

Nota: caso o computador esteja executando algo mais antigo que o Microsoft® Windows® 7 ou Apple™ Macintosh™ OSX, pode ser que ele precise de uma configuração especial.

- 2 No telefone, deslize para cima  >  **Configurações** e verifique se o botão do **Wi-Fi** está desativado.

- 3 Em **Configurações**, toque em **Mais** > **Conexão e ponto de acesso portátil** e toque em **Conexão USB** para iniciar a conexão.

Para interromper a conexão, desmarque **Conexão USB** e desconecte o telefone do computador.



Conectar e Transferir

Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Uso de dados

Você pode controlar a quantidade de dados que seu telefone carrega e baixa.

Localizar: deslize para cima > **Configurar** > **Uso de dados**

Seu telefone mostra um gráfico do uso de dados. Abaixo do gráfico, os aplicativos são listados do maior para o menor uso de dados. Os apps que usam muitos dados podem também usar muita carga da bateria.



Cabeçalho indica as datas do ciclo de cobrança atual.

Exibir a quantidade total e a porcentagem dos dados do plano usadas neste período.

Gerenciar os apps usando o máximo de dados durante esse ciclo.

Alguns apps transferem dados em segundo plano quando você não está visualizando-os. Para parar um app, toque nele e desative os **Dados em segundo plano**.

Nota: as informações de uso são fornecidas para ajudar você a gerenciar seu telefone. Isso pode não corresponder às taxas cobradas pelo provedor de serviços, visto que elas não são medidas da mesma forma.

Sua nuvem

Uma conta com acesso a tudo, em qualquer lugar – telefone, tablet, computador.

Sincronizar sua conta do Google

Quando você faz login na mesma Conta do Google, todos os dispositivos podem acessar os mesmos apps, filmes, livros e músicas do Google Play; além disso, você compartilha os mesmos serviços, como Gmail™, Google Calendar™ e Google Mobile™. Para adicionar contas ao seu telefone, deslize para cima > **Configurar** > **Contas** e toque em **Adicionar conta** > **Google**.

Telefone e tablet

O telefone e o tablet Android podem funcionar juntos para ajudá-lo a obter o melhor de ambos:

- **Transferir mídia e arquivos:** copie arquivos para o telefone e transfira-os para outros dispositivos. Consulte **“Transferir arquivos”**.
- **Roteador Wi-Fi do telefone:** se você tiver um tablet Wi-Fi, transforme seu telefone em um roteador Wi-Fi para permitir que o tablet acesse a Internet em qualquer lugar. Consulte **“Roteador Wi-Fi”**.
- **Acessórios Bluetooth*:** se você tiver um teclado Bluetooth ou outros acessórios para usar com o tablet, lembre-se de que você pode usá-los com seu telefone também. Para conectá-los, consulte **“Bluetooth sem fio”**.



Conectar e Transferir

Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar






Cartão de memória

Você poderá escolher usar seu cartão microSD como armazenamento interno ou portátil:

- **Armamento portátil:** armazene suas fotos, vídeos, áudio e outros arquivos de mídia. Você pode remover o cartão microSD a qualquer momento e transferi-lo para outro dispositivo.
- **Armazenamento interno:** além de seus arquivos de mídia, você pode armazenar apps baixados e jogos. O cartão microSD funciona como uma extensão do armazenamento interno de seu telefone.

Após ter inserido um cartão microSD em seu telefone, você será solicitado para selecionar o armazenamento interno ou portátil.

Para definir manualmente seu cartão microSD para o armazenamento interno, deslize para cima  >

 **Configurar** > **Armazenamento**, então selecione seu cartão microSD e toque em Menu  > **Configurações de armazenamento** > **Formatar como interno**.




Cuidado: Se seu cartão microSD for definido como armazenamento interno, ele será formatado e criptografado para proteger suas informações. Se você quiser utilizá-lo como um armazenamento portátil, ou em outro dispositivo, você precisará formatá-lo. Antes de fazer isso, lembre-se de que a formatação apaga todos os dados armazenados em seu cartão microSD.

Dica: use um cartão microSD classe 10 para melhorar sua experiência de usuário.

Nota: o telefone aceita cartões microSD de até 32 GB.



Montagem ou desmontagem do cartão de memória

Para montar um cartão microSD, basta colocá-lo em seu telefone (consulte **Se você precisar inserir SIM e cartões de memória, abra a bandeja do cartão SIM**).

Para desmontar seu cartão microSD (para que você possa tirá-lo de seu telefone), deslize para cima  >  **Configurações** > **Armazenamento** > **Cartão SD**. Em seguida, toque em  ao lado do nome do cartão microSD.




Cuidado: não remova um cartão microSD enquanto seu telefone estiver usando ou gravando arquivos nele.

Apagar conteúdo do cartão de memória e formatá-lo

Para excluir todas as informações (música, fotos e arquivos) de seu cartão microSD e formatá-lo, deslize para cima  > **Configurar** > **Armazenamento**, toque no cartão microSD, em seguida, toque em Menu  > **Configurações de armazenamento** > **Formatar**.

Rede privada virtual (VPN)

Uma VPN (Virtual Private Network, rede privada virtual) permite que você acesse arquivos em uma rede segura (como uma rede de escritório com um firewall). Entre em contato com o administrador de rede para solicitar configurações de VPN e quaisquer apps adicionais ou outros requisitos.

Para inserir configurações de VPN, deslize para cima  >  **Configurar** > **Mais** > **VPN**. Toque em  para adicionar um novo VPN. Escolha o tipo de VPN e insira configurações do administrador de rede. A rede é armazenada na lista de **VPN** para que seja possível selecioná-la sempre que precisar se conectar.



Conectar e Transferir

Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião


Rede móvel

Não altere nenhuma configuração de rede. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

Para ver as opções de configurações de rede, deslize para cima  >  **Configurar** > **Mais**.

Nota: seu telefone é compatível com a maioria das redes. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

Modo avião

Use o modo avião para desativar todas as conexões sem fio, recurso útil em viagens de avião. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião** .

Nota: quando o Modo avião for selecionado, todos os serviços sem fio serão desabilitados. Você poderá ativar o Wi-Fi e/ou o Bluetooth novamente, se a companhia aérea permitir. Outros serviços de voz e dados sem fio (como ligações e mensagens de texto) permanecem desligados no modo avião. Ligações de emergência para o número de emergência da sua região ainda poderão ser feitas.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Proteger

mantenha seu telefone seguro

Proteger

Início rápido: Proteja seu telefone

Bloqueio de tela

Fixação de tela

Criptografar o telefone

Backup e restauração

Restaurar


Roubaram seu telefone?

Início rápido: Proteja seu telefone

Certifique-se de que suas informações estejam protegidas caso o telefone seja perdido ou roubado.

Localizar: deslize para cima > **Configurar** > **Segurança**

A forma mais fácil de proteger o telefone é usar o **Bloqueio da tela**. Você pode optar por deslizar para desbloquear (menos seguro) ou inserir um padrão, PIN ou senha para desbloquear seu telefone.

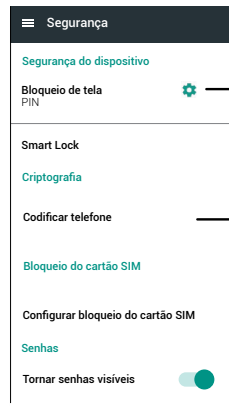

Para bloquear a tela, você pode utilizar padrão, senha ou outras opções.

Gerenciar configurações de criptografia em seu telefone.

Bloqueio de tela

Para manter seu telefone protegido, você poderá bloquear a tela sensível ao toque quando ela entrar em modo de espera.

Localizar: Deslize para cima > **Configurar** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** e selecione o tipo de bloqueio:

- **Nenhum:** desative o bloqueio de tela.
- **Deslizar:** toque em e arraste para cima para desbloquear.
- **Padrão:** crie um padrão de desbloqueio.
- **PIN:** insira entre 4 a 16 dígitos para desbloquear.
- **Senha:** insira entre 4 e 16 letras, dígitos ou símbolos para desbloquear.

Para alterar quando a tela sensível ao toque entra em modo de espera, deslize para cima > **Configurar** > **Tela** > **Modo de espera**.

Nota: Você pode fazer ligações de emergência em um telefone bloqueado (consulte **“Chamadas de emergência”**). Um telefone bloqueado ainda toca, e não é necessário inserir um PIN ou senha para atender.

Não consegue desbloquear?

Desenho, PIN ou senha: se você esquecer o desenho, PIN ou senha, pode inserir o e-mail e a senha de sua conta do Google™ em outro dispositivo para desbloquear o telefone.

Caso não tenha uma conta do Google no telefone, entre em contato com seu provedor de serviços para que seu dispositivo volte às configurações de fábrica.

Aviso: uma restauração de fábrica excluirá todos os dados do telefone.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Proteger

Início rápido: Proteja seu telefone

Bloqueio de tela

Fixação de tela

Criptografar o telefone

Backup e restauração

Restaurar

Roubaram seu telefone?



Menu

Mais





Voltar



Avançar




Fixação de tela

Precisa manter uma tela importante acessível, como um cartão de embarque ou cupom de compras? Fixe a tela para fácil acesso.

Para **configurar** a fixação de tela, deslize para cima  >  **Configurar** > **Segurança** > **Fixação de tela** e toque para ativá-la.

Para **fixar** uma tela, abra o app que deseja fixar, mantenha pressionada Recentes  e role para cima. Toque em .



Para **desafixar** a tela, toque e segure Voltar  até que você veja a mensagem **Tela desafixada**.

Dica: para **proteger** seu telefone quando você ativar a fixação de tela, toque em **Bloquear dispositivo ao desafixar**.

Criptografar o telefone

Cuidado: se tiver esquecido seu código de criptografia, você não poderá recuperar os dados armazenados no telefone ou no cartão de memória. Criptografar seus arquivos pode levar uma hora ou mais. Deixe seu telefone conectado e seja cuidadoso para não interromper o processo.

A criptografia protege contas, configurações, aplicativos e arquivos no seu telefone, para que as pessoas não possam acessá-los caso seu telefone seja roubado.



Você não precisaria utilizar esse recurso, mas para criptografar o telefone e exigir um PIN ou senha sempre que você ligar o telefone, deslize para cima  >  **Configurar** > **Segurança** > **Criptografar telefone**.

Backup e restauração

Localizar: deslize para cima  >  **Configurar** > **Backup e redefinição** e toque em **Fazer backup dos dados** para ativar



O backup dos seus dados da conta do Google é feito online. Portanto, se redefinir ou trocar seu telefone, simplesmente acesse sua conta do Google para restaurar contatos, eventos e outros detalhes que você sincronizou com a conta.

Para restaurar os dados copiados ao reinstalar um app, deslize para cima  >  **Configurar** > **Fazer backup e redefinir** > **Restauração automática**.

Para escolher o que é sincronizado com a conta, deslize para cima  >  **Configurar** > **Contas** > **Google**, toque em sua conta do Google e marque os itens a serem sincronizados.

Nota: mensagens de texto, registros de ligações e itens armazenados no seu telefone não serão restaurados. Para restaurar seus apps do Google Play™, consulte **“Cuidados com seus apps”**.

Restaurar

Para restaurar as configurações de fábrica do telefone e apagar todos os dados contidos nele, deslize para cima  >  **Configurar** > **Fazer backup e redefinir** > **Restaurar dados de fábrica**.

Aviso: Todos os apps baixados e os dados de usuário no telefone serão apagados. Os dados na nuvem não serão excluídos.

Roubaram seu telefone?

O seu telefone tem Gerenciador de Dispositivo Android. Você pode bloquear remotamente ou reiniciar o dispositivo para protegê-lo de ladrões. Para obter mais detalhes, consulte www.google.com/android/devicemanager.





Quer mais?

sempre há mais

Quer mais?
Obter ajuda e mais

Obter ajuda e mais

Obtenha respostas, atualizações e informações:

- **Ajuda está aqui:** deslize para cima  > **Ajuda do dispositivo** para obter tutoriais detalhados, manuais e perguntas frequentes, vídeos e muito mais, diretamente no telefone.
- **Tudo sobre o Moto C Plus:** obtenha software, guias de usuário e muito mais em www.motorola.com/mymotoc.
- **Obtenha apps:** toque em  **Play Store** para comprar e baixar apps.
- **Notícias:** veja como nos encontrar:



 YouTube™ www.youtube.com/motorola

 Facebook™ www.facebook.com/motorola

 Twitter www.twitter.com/moto

 Google+™ www.google.com/+moto

Dicas e truques

- **Interativo:** para iniciar rapidamente, deslize para cima  > **Ajuda do dispositivo** para tutorias interativas.
- **Ajuda do Google™:** em quase todos os apps do Google, toque em Menu  > **Ajuda**. Você pode também visualizar as Centrais de Ajuda do Google on-line em www.google.com/support.

Onde estão as informações legais, de segurança e de regulamentação?

A fim de proporcionar melhor acesso a essas importantes informações, tornamos os materiais acessíveis a partir do menu de configurações do telefone e na web. Leia esses materiais antes de utilizar seu dispositivo. Para ter acesso a esses materiais em um telefone conectado, vá para **Configurar** > **Informações legais** e selecione um tópico. Para acessar os materiais na web, visite www.motorola.com/device-legal.

Recuperação após falhas

Caso seu telefone pare de responder a toques ou pressionar de botões, tente reiniciá-lo. Mantenha pressionada o botão Liga/Desliga até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudar.

Visite www.motorola.com/support, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Direitos autorais e marcas registradas

Motorola Mobility LLC 222 W. Merchandise Mart Plaza Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicados. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações presentes neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem aviso prévio ou obrigação.
Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA, a logomarca estilizada M, MOTO e a família de marcas MOTO são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO é uma marca comercial da Lenovo. Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc. O logotipo microSD é uma marca comercial da SD-3C, LLC. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários. © 2017 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

IDs do produto: Moto C Plus
Número do manual: SSC8C18596-A



Menu

Mais



Voltar

Avançar

