



# moto e



De un vistazo



Comencemos



Pantalla principal y aplicaciones



Control y personalización



Llamadas



Contactos



Mensajes



Correo electrónico



Escritura



Redes sociales



Navegación



Fotos y vídeos



Música



Libros



Juegos



Ubicación y navegación



Organización



Conexiones y transferencias



Seguridad



¿Desea más?



Solución de problemas



Seguridad



Temas interesantes



Buscar temas



## De un vistazo

un vistazo rápido

### De un vistazo Primeros pasos Temas principales



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Primeros pasos

El Moto E™ está diseñado para seguir su ritmo de vida. Cuenta con una pantalla de gran nitidez, el software más actualizado y una batería que dura todo el día. Es resistente al agua e incluso puede personalizarlo como más le guste con Motorola Bands y Grip Shells.

**Nota:** Motorola Bands y Grip Shells se venden por separado. La disponibilidad varía en función del país.

**Nota:** es posible que su teléfono tenga un aspecto diferente.



## Consejos y sugerencias

- **Inicio:** ¿todo listo para empezar? Consulte “**Comencemos**”.
- **Temas principales:** ¿le basta con una lista rápida de las cosas que puede hacer el teléfono? Consulte “**Temas principales**”.
- **Ayuda:** puede encontrar respuesta a todas las preguntas que le surjan sobre el teléfono en el mismo teléfono. Toque Aplicaciones (☰) → ? **Ayuda**. ¿Desea más? Consulte “**Obtención de ayuda y mucho más**”.

**Nota:** es posible que algunas aplicaciones y funciones no estén disponibles en todos los países.

**SAR** Este producto cumple las normativas sobre exposición a radiofrecuencia (CAE) nacionales e internacionales aplicables si se usa de forma normal junto a la cabeza o a una distancia de 1,5 cm del cuerpo al llevarlo consigo. Las normas de la CAE incluyen un margen sustancial de seguridad concebido para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o su estado de salud.

**Precaución:** antes de usar el teléfono, lea la información de seguridad, normativa y legal que se incluye con el producto.



## Temas principales

Vea lo que el teléfono puede hacer.

- Personalización de la pantalla principal: consulte “**Personalización de la pantalla principal**”.
- Hacer un cambio rápido: consulte “**Ajustes rápidos**”.
- Conectarse: consulte “**Navegación**”.
- Explorar: consulte “**Google Play™**”.
- Buscar aplicaciones: consulte “**Descarga de aplicaciones**”.
- Redes sociales: consulte “**Redes sociales**”.
- Utilización segura: consulte “**Seguridad**”.
- Buscarlo por sí mismo: consulte “**Ubicación y navegación**”.
- Tomar una foto: consulte “**Toma de fotos**”.
- Conectarse a una Wi-Fi: consulte “**Redes Wi-Fi**”.
- Ver una película: consulte “**Play Movies & TV**”.
- Proteger su teléfono: consulte “**Bloqueo de pantalla**”.
- Realizar los tutoriales interactivos: consulte “**Ayuda y más**”.
- Obtener toda la ayuda que necesita: consulte “**Obtención de ayuda y mucho más**”.

## Consejos y sugerencias

- **Interactividad:** para empezar a utilizar el dispositivo enseguida, toque Aplicaciones  →  **Ayuda** para acceder a los tutoriales interactivos.
- **Ayuda de Google™:** en casi todas las aplicaciones de Google, puede tocar Menú  → **Ayuda**. También puede ver los centros de ayuda en línea de Google en [www.google.com/support](http://www.google.com/support).



## Comencemos

puesta en marcha

### Comencemos

Retirada de la banda Motorola Band  
Inserción de las tarjetas SIM y de memoria,  
sustitución de la banda Motorola Band y  
encendido del dispositivo  
Activación de las tarjetas SIM  
Duración de la batería  
Inicio de sesión  
Del teléfono antiguo al nuevo  
Google Play™



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Retirada de la banda Motorola Band

La banda Motorola Band que rodea el borde del teléfono cubre las ranuras de las tarjetas de memoria y SIM.

**Precaución:** no utilice ninguna herramienta para retirar Motorola Band, ya que podría dañar el teléfono.

1. Coloque el dedo en la esquina inferior de la banda Motorola Band que rodea el borde del teléfono.
2. Levante la banda Motorola Band para exponer las ranuras de tarjeta.



**Nota:** para sustituir la banda Motorola Band, alinee primero la parte superior y encaje las teclas de encendido y volumen. A continuación, encaje la parte inferior y presione alrededor de todo el borde hasta que la banda Motorola Band esté colocada.

## Inserción de las tarjetas SIM y de memoria, sustitución de la banda Motorola Band y encendido del dispositivo

**Nota:** en algunos países, puede usar una segunda tarjeta SIM.

Inserte la tarjeta SIM y la tarjeta microSD opcional.

**Precaución:** asegúrese de que utiliza tarjetas SIM del tamaño correcto y no utilice adaptadores con las mismas.

1

### Inserte las tarjetas SIM y de memoria.

Con los contactos dorados hacia arriba, introduzca una tarjeta. La tarjeta SIM encaja.



Micro SIM



SIM Nano SIM y adaptador



SIM 2 (opcional)  
microSD (opcional)  
SIM 1

2

### Sustituya la banda Motorola Band y enciéndalo.



Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que la pantalla se ilumine.

**Nota:** para extraer una tarjeta, presiónela para soltarla. A continuación, deslícela hacia afuera.



## Comencemos

### Comencemos

**Retirada de la banda Motorola Band**  
**Inserción de las tarjetas SIM y de memoria,**  
**sustitución de la banda Motorola Band y**  
**encendido del dispositivo**  
**Activación de las tarjetas SIM**  
**Duración de la batería**  
**Inicio de sesión**  
**Del teléfono antiguo al nuevo**  
**Google Play™**



Menú

Más



Atrás

Siguiente



### Activación de las tarjetas SIM

En algunos países, puede usar una segunda SIM. Si solo hay una tarjeta SIM en el teléfono, está listo para usar. Con dos, puede usar cualquiera de ellas o ambas.

Toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Tarjetas SIM** y seleccione los ajustes, como qué SIM desea usar para las llamadas, mensajes de texto, etc. Además, durante la configuración, seleccione qué tarjeta SIM desea usar para los datos.

#### Consejos y sugerencias

- **Ranuras de las tarjetas de memoria y SIM:** las ranuras de las tarjetas de memoria y SIM están ocultas por la banda que rodea el borde del teléfono. Retire la banda para localizarlas.
- **Tecla de encendido:** para suspender o activar la pantalla, pulse la tecla de encendido. Para encender o apagar el teléfono, manténgala pulsada.

### Duración de la batería

El teléfono es como un pequeño ordenador: una gran cantidad de información y aplicaciones a velocidad extremadamente rápida. En función de lo que utilice, el teléfono puede consumir mucha energía.

Para ver qué está consumiendo batería, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Batería**.

Para activar el ahorro de batería, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Batería** y, a continuación, toque Menú (☰) → **Ahorro de batería**.



## Comencemos

### Comencemos

Retirada de la banda Motorola Band  
Inserción de las tarjetas SIM y de memoria,  
sustitución de la banda Motorola Band y  
encendido del dispositivo  
Activación de las tarjetas SIM  
Duración de la batería  
Inicio de sesión  
Del teléfono antiguo al nuevo  
Google Play™



Menú

Más



Atrás

Siguiente



### Consejos y sugerencias

Para que la batería dure más entre carga y carga, puede reducir:

- Uso del Wi-Fi y Bluetooth®: toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes**, y después toque **Wi-Fi** o **Bluetooth** para apagarlos cuando no los necesite.
- Uso del GPS: toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Ubicación** → **Modo** → **Ahorro de batería** para desactivar el seguimiento GPS.
- Brillo de la pantalla: toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Pantalla** → **Nivel de brillo** → (deslice el valor más bajo hacia la izquierda). Compruebe que **Brillo adaptable** también está activado.
- Tiempo de espera de la pantalla: toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Pantalla** → **Suspensión** → (intervalo más breve).
- Los widgets que transmiten información a la pantalla principal como, por ejemplo, los widgets de noticias e información meteorológica.
- Cuentas en línea sin usar que ha registrado: toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Cuentas**. Toque la cuenta que desea eliminar. Vuelva a tocarla y, a continuación, toque Menú (☰) → **Eliminar cuenta**.
- La grabación y visualización de vídeos, la reproducción de música o la toma de fotografías.

**Advertencia:** no intente extraer o sustituir la batería, ya que puede dañarla y provocar quemaduras y lesiones. Si el teléfono

deja de responder, intente reiniciarlo: mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que la pantalla se apague y el teléfono se reinicie.



## Comencemos

### Comencemos

Retirada de la banda Motorola Band  
Inserción de las tarjetas SIM y de memoria,  
sustitución de la banda Motorola Band y  
encendido del dispositivo  
Activación de las tarjetas SIM  
Duración de la batería  
Inicio de sesión  
Del teléfono antiguo al nuevo  
Google Play™



Menú

Más



Atrás


Siguiente



## Inicio de sesión

Si usa Gmail™, ya tiene una cuenta de Google™. Si no es así, puede crear una cuenta ahora. Al iniciar sesión en su cuenta de Google podrá usar las aplicaciones de Google, ver los contactos, citas, fotos y mucho más.

Seleccione su idioma y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para empezar.

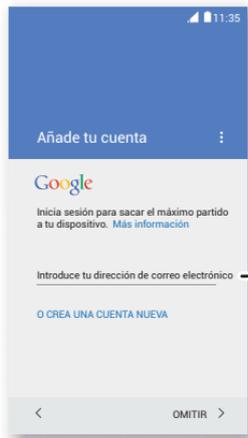

Contactos,  
citas, fotos y  
mucho más.  
Inicie sesión  
para verlo  
todo.

## Consejos y sugerencias

- **Red Wi-Fi:** para obtener un acceso a Internet más rápido o para no utilizar datos en exceso, deslice la barra de estado hacia abajo, toque , y, a continuación, toque **Wi-Fi**. Consulte más información en “**Redes Wi-Fi**”.
- **Cuentas:** para añadir, editar o eliminar cuentas, toque Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Cuentas** y, a continuación, toque **+ Añadir cuenta**. Para configurar las cuentas de correo electrónico, consulte “**Correo electrónico**”.
- Para obtener ayuda sobre su cuenta de Google, vaya a [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).
- **Contactos:** tiene diversas formas de obtener los contactos del teléfono anterior. Si el teléfono anterior también era Android™ y utilizaba la función de copia de seguridad y restablecimiento de Android, los contactos aparecerán automáticamente en el teléfono nuevo. De lo contrario, use la aplicación Migración de Motorola como se explica en la sección “**Del teléfono antiguo al nuevo**”. O visite [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).

**Nota:** este teléfono admite aplicaciones y servicios que pueden utilizar una gran cantidad de datos, de modo que asegúrese de que su plan de datos satisface sus necesidades. Si desea más información, consulte con su operador.



## Comencemos

### Comencemos

Retirada de la banda Motorola Band  
Inserción de las tarjetas SIM y de memoria,  
sustitución de la banda Motorola Band y  
encendido del dispositivo  
Activación de las tarjetas SIM  
Duración de la batería  
Inicio de sesión  
Del teléfono antiguo al nuevo  
Google Play™



Menú

Más



Atrás


Siguiente



## Del teléfono antiguo al nuevo

Le garantizamos que copiar su contenido desde el teléfono antiguo al nuevo con la Migración de Motorola es muy sencillo.

- **Desde Android™:** en el teléfono antiguo, descargue la aplicación Migración de Motorola en Google Play™. A continuación, en el teléfono nuevo, toque Aplicaciones (☰) → **Migración**.
- **Desde iPhone u otro teléfono:** en el teléfono nuevo, toque Aplicaciones (☰) → **Migración** para comenzar.

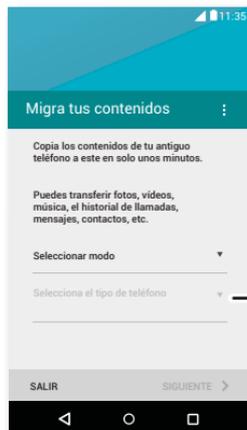

Seleccione el tipo de su teléfono antiguo.

## Consejos y sugerencias

- Durante la migración, puede seguir usando el teléfono.
- Al iniciar sesión en su cuenta de Google se copian todas las aplicaciones si hay una copia de seguridad de ellas en la nube.
- Para iPhones, puede migrar los contactos y los eventos del calendario solo desde iCloud.
- En teléfonos que permiten copiar música, no se puede copiar todo tipo de música. (Si desea obtener más información, busque en Internet la información relacionada con la gestión de derechos digitales o sobre archivos protegidos por DRM).
- Los teléfonos más antiguos que no sean Android ni iPhone deben disponer de la función Bluetooth®.



## Comencemos

### Comencemos

Retirada de la banda Motorola Band  
Inserción de las tarjetas SIM y de memoria,  
sustitución de la banda Motorola Band y  
encendido del dispositivo  
Activación de las tarjetas SIM  
Duración de la batería  
Inicio de sesión  
Del teléfono antiguo al nuevo  
Google Play™



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Google Play™

Google Play es una experiencia de contenido digital de Google donde podrá encontrar y disfrutar de sus películas, libros, revistas, aplicaciones y juegos para Android favoritos.



**Nota:** es posible que el contenido no esté disponible en todos los países.

### Consejos y sugerencias

- Obtener más información sobre los **productos de Google:** consulte [www.google.com/about/products](http://www.google.com/about/products).
- Iniciar sesión o abrir una **cuenta de Google:** visite [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).
- **Ayuda de Google:** consulte [www.google.com/support](http://www.google.com/support).
- **Descargar aplicaciones de Android:** toque Aplicaciones (☰) → **Play Store**.
- Acceder a todos los archivos **en la nube:** consulte “**La nube**”.



## Pantalla principal y aplicaciones

tiene acceso rápido

### Pantalla principal y aplicaciones

**Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones**

**Ayuda y más**

**Búsqueda**

**Google Now™**

**Estado y notificaciones**

**Volumen**

**Descubra sus aplicaciones Moto**

**Descarga de aplicaciones**

**Cuidado de sus aplicaciones**

**Actualización del teléfono**



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones

La pantalla principal aparece cuando se enciende el teléfono por primera vez. Desde aquí, puede explorar aplicaciones y realizar otras acciones.

- **Búsqueda:** escriba texto en el cuadro de Búsqueda de Google en la parte superior de la pantalla principal o toque  para buscar por voz.
- **Abrir la lista de aplicaciones:** para ver las aplicaciones, toque Aplicaciones .



Deslice hacia abajo para ver los ajustes, perfiles y notificaciones.

Para buscar, escriba o diga "OK, Google".

Mantenga pulsada una parte vacía para añadir widgets, cambiar el fondo de pantalla o acceder a los ajustes.

Toque Aplicaciones  para ver todas las aplicaciones.

## Consejos y sugerencias

- **Widgets:** para añadir widgets como un reloj o un calendario interactivo a la pantalla principal, mantenga pulsada un punto vacío de la pantalla principal y, a continuación, toque **WIDGETS**.
- **Páginas:** para añadir una página, arrastre una aplicación hasta el lateral derecho de la pantalla hasta que aparezca una barra blanca. Puede añadir varias páginas. Para mostrar otras páginas de accesos directos y widgets, deslícese a la izquierda de la pantalla principal.
- **Eliminar:** para eliminar una aplicación de la página de pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación, a continuación, arrástrela a **Eliminar**. La pantalla principal no se elimina del teléfono, solo de la pantalla principal.
- **Buscar:** para abrir Google Now™, mantenga pulsado Inicio , a continuación, deslice hacia arriba el icono de Google .
- **Ajustes:** para abrir rápidamente los ajustes, deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque .
- **Desinstalar:** para desinstalar aplicaciones, toque Aplicaciones , mantenga pulsada una aplicación y, a continuación, arrástrela a **Desinstalar**. (Algunas aplicaciones no se pueden desinstalar).
- **Personalizar:** para obtener más información sobre cómo modificar la pantalla principal, consulte "**Personalización de la pantalla principal**".



## Pantalla principal y aplicaciones

**Pantalla principal y aplicaciones**  
**Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones**  
**Ayuda y más**  
**Búsqueda**  
**Google Now™**  
**Estado y notificaciones**  
**Volumen**  
**Descubra sus aplicaciones Moto**  
**Descarga de aplicaciones**  
**Cuidado de sus aplicaciones**  
**Actualización del teléfono**



Menú

Más



Atrás

Siguiente



### Ayuda y más

Vea un tutorial, lea el procedimiento, hable con alguien o encuentre cualquier tipo de información sobre el teléfono.

**Vaya a:** Aplicaciones (☰) → ? **Ayuda**



Déjenos sugerir algunos cambios.

Vea tutoriales, leer instrucciones y mucho más.

¿Necesita hablar con una persona de carne y hueso? Llámenos o hable con nosotros por chat.

### Búsqueda

En la parte superior de la pantalla principal, toque el cuadro de Búsqueda de Google para llevar a cabo una búsqueda de texto.

A medida que escribe, aparecen sugerencias debajo del campo de búsqueda:

- Para buscar una sugerencia, tóquela.
- Para buscar el texto del campo de búsqueda, toque  en el teclado.

**Consejo:** para cerrar el teclado, toque .



## Pantalla principal y aplicaciones

**Pantalla principal y aplicaciones**  
**Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones**  
**Ayuda y más**  
**Búsqueda**  
**Google Now™**  
**Estado y notificaciones**  
**Volumen**  
**Descubra sus aplicaciones Moto**  
**Descarga de aplicaciones**  
**Cuidado de sus aplicaciones**  
**Actualización del teléfono**



Menú

Más



Atrás


Siguiente



## Google Now™

Google Now le proporciona la información que necesita en el momento oportuno, incluso antes de que la pida. El tiempo, el tráfico, horarios de transporte e incluso los resultados deportivos más recientes aparecen automáticamente durante el día justo cuando los necesita.

Para empezar, mantenga pulsado Inicio , a continuación, deslice hacia arriba hasta el icono Google .

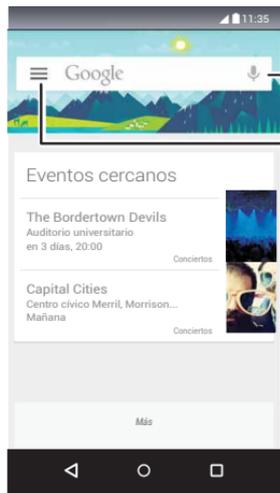

Para hacer una pregunta a Google o realizar una tarea, tan solo tiene que decir "OK, Google" seguido de su petición.

Establezca recordatorios, personalice o cambie los ajustes.

Los eventos importantes aparecen aquí. Deslice hacia la derecha en una tarjeta para eliminarla.

Para activar o desactivar Google Now, definir las preferencias u obtener más información, abra Google Now y toque  → **Ajustes**.

**Consejo:** cuando Google Now está activado, deslice el dedo hacia la derecha desde la pantalla principal para verlo.

## Estado y notificaciones

En la parte superior de la pantalla, los iconos de la izquierda le informan sobre nuevos mensajes o eventos. Si no sabe lo que significa un icono, deslice la barra de estado hacia abajo para obtener más información.



Deslice hacia abajo para ver los ajustes y notificaciones.

**Sugerencia:** para borrar solo una notificación, deslice hacia la izquierda o hacia la derecha.

Borre las notificaciones.

**Consejo:** para cambiar rápidamente los ajustes comunes, deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos. Para obtener más información, consulte **"Ajustes rápidos"**.



## Pantalla principal y aplicaciones

**Pantalla principal y aplicaciones**  
**Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones**  
**Ayuda y más**  
**Búsqueda**  
**Google Now™**  
**Estado y notificaciones**  
**Volumen**  
**Descubra sus aplicaciones Moto**  
**Descarga de aplicaciones**  
**Cuidado de sus aplicaciones**  
**Actualización del teléfono**



Menú

Más



Atrás

Siguiente



Los iconos de la parte superior derecha de la pantalla le indican el estado del teléfono:

intensidad de la red	sin sonido
Wi-Fi en rango/conectada	vibración
Bluetooth® activado	prioridad
modo avión	configurar alarma
batería cargándose/llena	advertencia

**Nota:** las aplicaciones descargadas de Google Play™ Store pueden mostrar otros iconos en la barra de estado para avisarle de eventos especiales.


## Volumen

Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el volumen desde un volumen alto a vibración

También puede tocar una de estas opciones para ver más ajustes:

- **Todo:** para recibir todas las notificaciones y alarmas.
- **Prioridad:** toque para seleccionar las interrupciones que desea recibir. Siempre oírás las alarmas. Puede establecer cuánto tiempo desea permanecer en este modo o elegir indefinidamente.
- **Ninguno:** para apagar todos los sonidos y alarmas. Se anulan los ajustes de sonido de otras aplicaciones. Puede establecer cuánto tiempo desea permanecer en este modo o elegir indefinidamente.

**Consejo:** toque para activar la vibración o para el timbre.

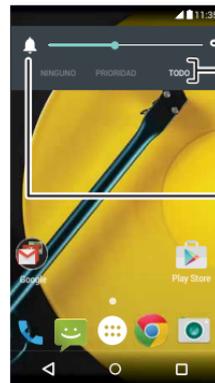

Establezca el volumen usando las teclas de volumen laterales.

Toque una opción para establecer los tipos de notificaciones y alarmas que desea oír.

Cambie a vibración.



## Pantalla principal y aplicaciones

**Pantalla principal y aplicaciones**  
**Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones**  
**Ayuda y más**  
**Búsqueda**  
**Google Now™**  
**Estado y notificaciones**  
**Volumen**  
**Descubre sus aplicaciones Moto**  
**Descarga de aplicaciones**  
**Cuidado de sus aplicaciones**  
**Actualización del teléfono**



Menú

Más



Atrás

Siguiente



### Descubra sus aplicaciones Moto

Su teléfono incluye aplicaciones Moto especiales, como Asistente Moto y Pantalla Moto que reconocen cuando se encuentra en una reunión o durmiendo. Pueden leer en voz alta los mensajes de texto, indicar quién le llama y le permiten responder solo con su voz.

**Consejo:** para ajustar estas funciones en cualquier momento, toque Aplicaciones  →  Moto.


### Asistente Moto

En función de dónde esté y de lo que esté haciendo, Asistente Moto le ofrece sugerencias para mejorar su día a día. Por ejemplo, le da la posibilidad de silenciar el teléfono mientras duerme por la noche.



### Pantalla Moto

Puede ver los mensajes, las llamadas y las notificaciones conforme se reciben. Incluso con el teléfono en modo de suspensión, la información aparecerá discretamente en la pantalla.

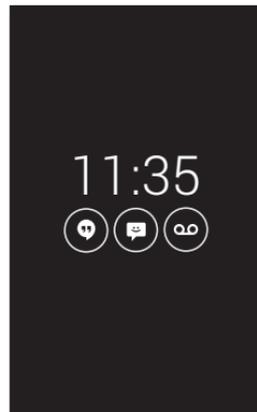

Mantenga pulsado para ver una vista previa. Arrastre hacia arriba para abrir el mensaje o hacia abajo para desbloquear el teléfono.

Deslice hacia la izquierda o derecha para abrir otras notificaciones.



## Pantalla principal y aplicaciones

Pantalla principal y aplicaciones  
Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones  
Ayuda y más  
Búsqueda  
Google Now™  
Estado y notificaciones  
Volumen  
Descubra sus aplicaciones Moto  
Descarga de aplicaciones  
Cuidado de sus aplicaciones  
Actualización del teléfono



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Descarga de aplicaciones

### Google Play™

Consiga música, películas, libros, aplicaciones, juegos y mucho más.

**Vaya a:** Aplicaciones  →  **Play Store**

- **Buscar:** para buscar una aplicación, toque .
- **Descargar:** para descargar una aplicación que encuentre, tóquela para ver más detalles y, a continuación, toque **INSTALAR** o bien toque el precio.
- **Compartir:** para compartir una aplicación que encuentre en Play Store, tóquela para ver los detalles y, a continuación, toque .
- **Volver a instalar:** para mostrar o volver a instalar aplicaciones que haya descargado de Play Store, toque  → **Mis aplicaciones**.
- **Usar un ordenador:** para encontrar y gestionar aplicaciones desde cualquier ordenador, vaya a <http://play.google.com> usando su cuenta y contraseña de Google.

Allí podrá explorar las aplicaciones en una pantalla grande, gestionarlas en varios dispositivos (como teléfonos y tablets) e incluso configurar que se descarguen nuevas aplicaciones en sus dispositivos.

- **Disfrutar de música, libros y películas:** también puede usar Google Play Store para acceder a las aplicaciones **“Play Music”**, **“Play Books”** y **“Play Movies & TV”**.
- **Obtener ayuda:** para obtener ayuda y más, toque .

## Aplicaciones de Internet

Puede obtener aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones en línea mediante su navegador.

**Consejo:** seleccione las aplicaciones y las actualizaciones cuidadosamente, algunas pueden afectar al rendimiento del teléfono, consulte **“Elija con cuidado”**.

**Nota:** al instalar una aplicación, asegúrese de leer las alertas que indican el tipo de información al que accederá dicha aplicación. Si no desea que la aplicación acceda a esta información, cancele la instalación.

Para que su teléfono pueda instalar aplicaciones que no se encuentren en Google Play, toque Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Seguridad** y marque **Orígenes desconocidos**.

Para obtener información sobre cómo descargar archivos desde su navegador, consulte **“Descargas”**.

### Elija con cuidado

Las aplicaciones son excepcionales. Siempre encontrará algo que le guste. Juegue, comuníquese, trabaje o diviértase. Pero, recuerde, elija sus aplicaciones con cuidado. Tenga en cuenta estos consejos:

- Para evitar que el software espía, el software de suplantación de identidad (phishing) o los virus afecten a su teléfono o privacidad, use aplicaciones de sitios de confianza, como Google Play Store.
- En Google Play Store, consulte las valoraciones y los comentarios de la aplicación antes de instalarla.
- Si duda de la seguridad de una aplicación, no la instale.



## Pantalla principal y aplicaciones

**Pantalla principal y aplicaciones**  
**Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones**  
**Ayuda y más**  
**Búsqueda**  
**Google Now™**  
**Estado y notificaciones**  
**Volumen**  
**Descubra sus aplicaciones Moto**  
**Descarga de aplicaciones**  
**Cuidado de sus aplicaciones**  
**Actualización del teléfono**



Menú

Más



Atrás

Siguiente



- Al igual que sucede con todas las aplicaciones, las descargadas utilizarán memoria, datos, batería y potencia de procesamiento, unas más que otras. Por ejemplo, un widget de nivel de batería tendrá menos necesidades que una aplicación de reproductor de música en streaming. Después de instalar una aplicación, si no le satisface la cantidad de memoria, datos, batería o potencia de procesamiento que utiliza, desinstálela. Siempre puede volver a instalarla más adelante.
- Al igual que ocurre con la navegación web, le recomendamos que controle el acceso de los niños a las aplicaciones para evitar que accedan a contenidos poco adecuados.
- Puede que algunas aplicaciones ofrezcan información no del todo precisa. Tenga esto en cuenta, sobre todo en temas relacionados con la salud personal.

### Cuidado de sus aplicaciones

En la pantalla principal, toque Aplicaciones (☰) y después deslice a la izquierda para desplazarse por las aplicaciones. Para cerrar la pantalla de aplicaciones, pulse Inicio (○) o Atrás (◀).

- **Desinstalar aplicaciones:** toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Aplicaciones**. Deslice hacia la izquierda hasta **TODAS**, toque una aplicación y, a continuación, toque **Inhabilitar** o **Desinstalar** en la parte superior derecha (si está disponible).

**Inhabilitar** elimina la aplicación del menú; para **habilitarla**, vuelva a abrir esta ventana y toque **Habilitar** (las aplicaciones inhabilitadas están en la parte inferior de la lista).

Si una aplicación bloquea el teléfono en cuanto lo enciende, reinicie en Modo seguro: apague el teléfono, vuelva a encenderlo (cuando vea el logotipo de Motorola durante la puesta en marcha) y mantenga pulsadas las teclas de volumen hasta que vea la pantalla principal con el texto **Modo seguro** en la parte inferior izquierda. Después intente eliminar la aplicación.

- **Volver a instalar aplicaciones:** para volver a instalar aplicaciones desde Google Play Store, toque Aplicaciones (☰) → **Play Store** y, a continuación, toque ☰ → **Mis aplicaciones**. Las aplicaciones que descargue se muestran en una lista y estarán disponibles para su descarga.
  - **Mostrar o borrar detalles de las aplicaciones:** toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Aplicaciones**. Deslice hacia la izquierda o derecha para ver la lista de aplicaciones **DESCARGADAS, EN EJECUCIÓN** o **TODAS** y, a continuación, toque una aplicación de la lista para ver sus detalles y uso de almacenamiento. Puede tocar **Borrar datos**, **Borrar caché**, u otras opciones.
- Consejo:** para mostrar rápidamente los detalles de un aplicación, toque Aplicaciones (☰), mantenga pulsada una aplicación y arrástrela a **Información de la aplicación**.



## Pantalla principal y aplicaciones

**Pantalla principal y aplicaciones**  
**Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones**  
**Ayuda y más**  
**Búsqueda**  
**Google Now™**  
**Estado y notificaciones**  
**Volumen**  
**Descubre sus aplicaciones Moto**  
**Descarga de aplicaciones**  
**Cuidado de sus aplicaciones**  
**Actualización del teléfono**



Menú

Más



Atrás

Siguiente



- **Ver uso de datos de aplicaciones:** para ver las aplicaciones que utilizan una mayor cantidad de datos, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Uso de datos**. Para obtener más información, consulte “**Uso de datos**”.

### Actualización del teléfono

Puede utilizar el teléfono o el ordenador para consultar, descargar e instalar las actualizaciones de software del teléfono:

- Con el teléfono:

Si su teléfono le notifica una actualización, siga las instrucciones para descargarla e instalarla.

Para buscar actualizaciones manualmente, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Acerca del teléfono** → **Actualizaciones del sistema**.

El teléfono descarga las actualizaciones a través de la conexión Wi-Fi (si está disponible) o a través de la red móvil. Le recomendamos que descargue las actualizaciones a través de una conexión Wi-Fi. Recuerde que estas actualizaciones pueden ser bastante grandes (25 MB o más) y puede que no estén disponibles en todos los países. Si las actualizaciones a través de la red móvil no están disponibles en su país, puede realizarlas con un ordenador.

- Con el ordenador:

En el ordenador, vaya a [www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update).



## Control y personalización

*cómo funciona y qué aspecto tiene*

### Control y personalización

#### Inicio rápido: control y personalización

#### Controles y gestos

#### Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

#### Personalización del teléfono

#### Personalización de la pantalla principal

#### Ajustes rápidos


#### Perfiles

#### Accesibilidad

## Inicio rápido: control y personalización

Tenga el teléfono bajo control:

- **Tocar, pulsar y hablar:** aprender los gestos y comandos del teléfono. Consulte “**Controles y gestos**”.
- **Personalizar el teléfono y la pantalla principal:** para añadir widgets como un reloj, un calendario interactivo o mucho más a la pantalla principal, mantenga pulsado un punto vacío de la pantalla principal.

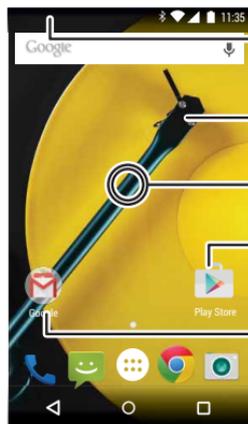

Deslice hacia abajo con dos dedos para ver los ajustes rápidos.

Deslice hacia abajo con un dedo para ver las notificaciones.

Toque un widget para modificarlo. Mantenga pulsado para cambiar el tamaño.

Mantener pulsada una parte vacía para cambiar el fondo de pantalla.

Toque un acceso directo para abrirlo. Mantenga pulsado para moverlo o eliminarlo.

Arrastre un acceso directo sobre otro para crear un grupo.

## Consejos y sugerencias

- **Hablar:** toque  en una ventana de búsqueda o  en un teclado.
- **Desinstalar:** para desinstalar aplicaciones, toque Aplicaciones , mantenga pulsada una aplicación y, a continuación, arrástrela a **Desinstalar**. (Algunas aplicaciones no se pueden eliminar).
- **Tono para un contacto:** para asignar un tono de llamada a un contacto, toque Aplicaciones  →  **Contactos** y toque el contacto. Toque , a continuación, toque  → **Establecer tono**.
- **Ajustes rápidos:** para cambiar los ajustes de **Wi-Fi**, **Bluetooth** y **Modo avión**, entre otros, deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos. Para ver más ajustes, toque  **Ajustes**.
- **Añadir una página de pantalla principal:** arrastre un icono al lateral derecho de la pantalla principal hasta que aparezca una barra blanca. Puede añadir varias páginas.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





### Control y personalización

Inicio rápido: control y personalización

Controles y gestos

Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

Personalización del teléfono

Personalización de la pantalla principal

Ajustes rápidos

Perfiles

Accesibilidad



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Controles y gestos

### Tocar

Encuentre su camino:

- **Tocar:** seleccione un icono o una opción.
- **Mantener pulsado:** abra las opciones de los elementos de las listas.
- **Arrastrar:** mueva elementos de la pantalla principal.
- **Deslizar:** desplácese por las listas o entre pantallas.
- **Pellizcar o pulsar dos veces:** aumente y reduzca el zoom sobre sitios web, fotografías y mapas.
- **Girar:** gire un mapa con dos dedos para rotarlo y tire de él hacia abajo con dos dedos para inclinarlo.
- **Atrás:** pulse Atrás  para ir a la pantalla anterior.
- **Inicio:** pulse Inicio  para volver a la pantalla principal.
- **Información general:** toque Información general  para mostrar las aplicaciones recientes y toque una aplicación para volver a abrirla. Para eliminar una aplicación de la lista, deslícela hacia la izquierda o hacia la derecha. Para desplazarse por la lista, deslícela arriba o abajo.
- **Menús:** cuando aparece  o  en la pantalla puede tocarlo para abrir las opciones de la pantalla actual.
- **Cerrar teclado:** para cerrar el teclado de la pantalla táctil, toque .

- **Reiniciar:** para reiniciar el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que la pantalla se apague y el teléfono se reinicie.

### Pulsar

#### Tecla de encendido

Mantenga pulsada la tecla de encendido para seleccionar **Apagar el teléfono**.

Para ahorrar batería, evitar que se pulsen teclas accidentalmente o si desea borrar las manchas de la pantalla táctil, active el modo de suspensión de la pantalla táctil pulsando la tecla de encendido. Para activar la pantalla táctil, solo tiene que pulsar de nuevo la tecla de encendido.



**Consejo:** para hacer el teléfono más seguro, consulte **"Seguridad"**.



## Control y personalización

### Control y personalización

Inicio rápido: control y personalización

Controles y gestos

Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

Personalización del teléfono

Personalización de la pantalla principal

Ajustes rápidos

Perfiles

Accesibilidad

### Teclas de volumen

Las teclas de volumen pueden ser de utilidad de varias maneras:

- **Volumen del tono:** pulse las teclas cuando el teléfono esté sonando para silenciarlo.
- **Volumen del auricular:** pulse las teclas durante una llamada.
- **Volumen de música/vídeo:** pulse las teclas durante la reproducción de una canción o vídeo.  
**Consejo:** para obtener más información sobre el control de volumen, consulte “Volumen”.

### Hablar

Diga al teléfono lo que desee.

**Consejo:** hable con naturalidad pero de forma clara, como si utilizara un manos libres.

- **Marcación y comandos:** toque . Para marcar, diga “Llama” y el nombre o número de teléfono de un contacto. O bien diga un comando como “Envía un SMS”, “Ir a” y la aplicación, o bien “Ayuda” para acceder a la ayuda de los comandos de voz.  
**Consejo:** si un contacto tiene más de un número, puede decir a qué número desea llamar. Por ejemplo, “Llama a Juan Pérez móvil” o “Llama a Susana López trabajo”.

- **Búsqueda:** toque  en la pantalla principal para realizar búsquedas por voz, o diga su frase personalizada para introducir por voz la búsqueda.

Para cambiar la entrada de voz y los ajustes de síntesis de voz, toque  →  **Ajustes** → **Idioma y entrada de texto**.

- **Introducción de texto:** en el teclado de la pantalla táctil, toque  y después dicte su mensaje o texto de búsqueda. También puede pronunciar los signos de puntuación.

**Consejo:** para que su teléfono lea en alto, consulte “TalkBack”.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Control y personalización

### Control y personalización

Inicio rápido: control y personalización

Controles y gestos

Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

Personalización del teléfono

Personalización de la pantalla principal

Ajustes rápidos

Perfiles

Accesibilidad



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

La pantalla táctil se activa cuando la usa y se desactiva cuando no la necesita. Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido.



Añada la información del propietario o un mensaje para la persona que encuentre el teléfono.

Deslice hacia la derecha para hacer una llamada.

Arrastre para desbloquear la pantalla.

Deslice hacia la izquierda para abrir la cámara.

- **Activación y desactivación de la pantalla:** pulse la tecla de encendido para activar y desactivar la pantalla.
- **Bloqueo de pantalla:** para desbloquear la pantalla, pulse  y arrastre. Para utilizar una contraseña, patrón, PIN o seguridad de reconocimiento facial para desbloquear la pantalla, toque Aplicaciones  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** (consulte “**Bloqueo de pantalla**”).

- **Notificaciones:** toque dos veces una notificación para abrirla. Se le solicitará que introduzca la contraseña.
- **Información del propietario:** para añadir un mensaje a la pantalla de bloqueo en caso de pérdida del teléfono, toque Aplicaciones  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Información del propietario**. Para establecer el mensaje, toque Atrás .
- **Consejo:** no indique el número de móvil como información de contacto a menos que pueda acceder al buzón de voz desde otro dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla:** para cambiar el tiempo de espera (la pantalla se bloquea automáticamente), toque Aplicaciones  → **Ajustes** → **Pantalla** → **Suspensión**.

## Personalización del teléfono

Personalice los sonidos y la apariencia del teléfono:

- **Tono y notificaciones:** para seleccionar tonos o notificaciones, toque Aplicaciones  → **Ajustes** → **Sonido y notificaciones**.
- **Vibración o silencio:** para hacer que su teléfono vibre con las llamadas entrantes, toque Aplicaciones  → **Ajustes** → **Sonido y notificaciones** → **Vibrar también en llamadas**. Para desactivar los tonos de llamada de las llamadas entrantes, toque Aplicaciones  → **Ajustes** → **Sonido y notificaciones** → **Tono del teléfono** → **Ninguno**.
- **Tono para un contacto:** para asignar un tono de llamada a un contacto, toque Aplicaciones  → **Contactos** y toque el contacto. Toque , a continuación, toque  → **Establecer tono**.



## Control y personalización

### Control y personalización

#### Inicio rápido: control y personalización

#### Controles y gestos

#### Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

#### Personalización del teléfono

#### Personalización de la pantalla principal

#### Ajustes rápidos

#### Perfiles

#### Accesibilidad



Menú

Más



Atrás

Siguiente



- **Alerta de mensaje:** para cambiar los ajustes de notificación de nuevos mensajes de texto, toque Aplicaciones (☰) → **Mensajes** → Menú (☰) → **Ajustes** y seleccione **Notificaciones**.
- **Ajustes de pantalla:** para cambiar el brillo, la animación y otros ajustes de la pantalla, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Pantalla**.
- **Rotar:** en muchas aplicaciones, la pantalla táctil cambia de orientación vertical a horizontal al girar el teléfono. Para activar o desactivar esta opción, deslice hacia abajo la barra de estado con dos dedos y toque **Rotación automática**.
- **Fondo de pantalla:** para cambiar el fondo de pantalla, mantenga pulsada una zona vacía de la pantalla principal. Para obtener más información, consulte **“Personalización de la pantalla principal”**.
- **Idioma y región:** para configurar el idioma y la región del menú, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Idioma y entrada de texto** → **Idioma**.

## Personalización de la pantalla principal

Para acceder rápidamente a sus cosas favoritas, personalice su pantalla principal del modo que desee.

- **Cambiar el fondo de pantalla:** mantenga pulsada una parte vacía en la pantalla principal y toque **FONDOS DE PANTALLA**.
- **Añadir una página de pantalla principal:** arrastre una aplicación al lateral derecho de la pantalla principal hasta que aparezca una barra blanca. Puede añadir varias páginas.
- **Añadir accesos directos:** toque Aplicaciones (☰), mantenga pulsada la aplicación y arrástrela a una de las páginas de la pantalla principal. Para ver todas las aplicaciones, toque Aplicaciones (☰) y deslicese a la izquierda.
- **Crear carpetas de accesos directos:** puede agrupar los accesos directos de las aplicaciones en la pantalla principal para organizarlos.  
  
Para crear una carpeta en la pantalla principal, arrastre un acceso directo sobre otro. Añada más accesos directos arrastrándolos sobre el primero. Para asignar un nombre a la carpeta, tóquela, toque el nombre y escriba un nombre bajo las aplicaciones.
- **Añadir widgets:** mantenga pulsada una parte vacía en la pantalla principal y toque **WIDGETS**.

**Consejo:** algunas aplicaciones incluyen widgets. Para descargar las aplicaciones, toque Aplicaciones (☰) → **Play Store**.



## Control y personalización

### Control y personalización

Inicio rápido: control y personalización

Controles y gestos

Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

Personalización del teléfono

Personalización de la pantalla principal

Ajustes rápidos

Perfiles

Accesibilidad

- **Cambiar el tamaño de los widgets:** para cambiar el tamaño de un widget, manténgalo pulsado hasta que note una vibración y, a continuación, suéltelo. Arrastre los círculos de color blanco que aparecen en los bordes para cambiar el tamaño.
- **Mover o eliminar widgets y accesos directos:** mantenga pulsado un widget o un acceso directo hasta que note una vibración y, a continuación, arrástrelo hasta otro lugar u otra página, o hasta **Eliminar**, en la parte superior de la pantalla.

**Nota:** eliminar el acceso directo de la pantalla principal no implica que se haya desinstalado la aplicación del teléfono.

### Ajustes rápidos

Para acceder rápidamente a los ajustes de **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Brillo** y **Modo avión**, entre otros, deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos. Para ver más ajustes, toque **Ajustes**.

¿Necesita ayuda para encontrar esta pantalla? Consulte “Estado y notificaciones”.

**Nota:** es posible que sus ajustes rápidos tengan un aspecto diferente.



Vea y añada perfiles.

Vea todos los ajustes.

Establezca el brillo de la pantalla.

Toque un icono para activarlo/desactivarlo.

Toque la palabra para abrir las opciones.

### Perfiles

Puede compartir el dispositivo con otros añadiendo un usuario. Cada usuario tendrá su propio espacio en el dispositivo para personalizar pantallas principales, cuentas, aplicaciones, ajustes y mucho más.

#### Añadir y cambiar usuarios

**Nota:** solo el propietario del teléfono puede añadir un usuario.

Deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque Perfil . Siga las indicaciones para añadir un nuevo usuario.

Para cambiar de usuario, deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque Perfil . Toque el nombre de usuario.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Control y personalización

### Control y personalización

Inicio rápido: control y personalización

Controles y gestos

Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

Personalización del teléfono

Personalización de la pantalla principal

Ajustes rápidos

Perfiles

Accesibilidad



Menú

Más



Atrás

Siguiente



**Nota:** para un usuario temporal, utilice el perfil del **invitado**, que tiene acceso limitado a las funciones y aplicaciones del teléfono. Los invitados no tendrán acceso a su información personal.

### Cambiar o eliminar usuarios

Toque Aplicaciones → **Ajustes** → Usuarios y, a continuación, junto al nombre de un usuario.

### Accesibilidad

Vea, oiga, hable, sienta y utilice. Las funciones de accesibilidad están disponibles para todo el mundo y su objetivo es facilitar las tareas.

**Vaya a:** Aplicaciones → **Ajustes** → **Accesibilidad**

**Nota:** para obtener información general o sobre accesorios u otros aspectos, visite [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).

### Reconocimiento de voz

Simplemente diga a su teléfono lo que le gustaría hacer: llamar, navegar, buscar, enviar un mensaje o cualquier otra acción. Compruébelo: pronuncie la frase personalizada para hacer una pregunta al teléfono. O toque en la parte superior de la pantalla principal para realizar una búsqueda por voz.

### TalkBack

Use TalkBack para leer la pantalla en voz alta: navegaciones, selecciones e incluso libros.

Para activar TalkBack, toque Aplicaciones → **Ajustes** → **Accesibilidad** → **TalkBack** y toque **Desactivado** para activarlo.

**Nota:** puede que deba descargar un software de conversión de texto a voz (es posible que se apliquen cargos por datos).

Para utilizar TalkBack:

- **Menús y pantallas:** toque un elemento de un menú o una pantalla. El teléfono dirá el nombre.
- **Marcación e introducción de texto:** empiece a introducir texto. El teléfono leerá en voz alta cada número o letra.
- **Notificaciones:** arrastre la barra de estado hacia abajo. El teléfono leerá en voz alta todas las notificaciones.
- **Libros y otros elementos:** abra un libro, archivo, mensaje y mucho más. El teléfono leerá el texto en voz alta (en función de la aplicación).
- **Navegadores:** habilite las páginas web del navegador para que se lean en voz alta. Desplácese entre páginas, párrafos, líneas, palabras o caracteres.

**Consejo:** navegue por las aplicaciones y los menús para escuchar cómo funciona la lectura de voz en su teléfono.

Para detener/reanudar TalkBack:

- Pase la mano sobre el sensor de proximidad de la parte superior del teléfono. Para activar esta función, toque Aplicaciones → **Ajustes** → **Accesibilidad** → **TalkBack** → **AJUSTES** → **Usar sensor de proximidad**.
- Cuando la función Exploración táctil está activada, deslice el dedo hacia abajo y después hacia la derecha para abrir el menú contextual general y, a continuación, úselo para poner TalkBack en pausa.



### Control y personalización

Inicio rápido: control y personalización

Controles y gestos

Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

Personalización del teléfono

Personalización de la pantalla principal

Ajustes rápidos

Perfiles

Accesibilidad

### Exploración táctil

Use la función Exploración táctil para ampliar TalkBack, la aplicación describirá en alto todos los elementos que estén en la pantalla cuando los pulse con el dedo.

Para activar Exploración táctil cuando TalkBack está activo, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Accesibilidad** → **TalkBack** → **AJUSTES** → **Exploración táctil**.

**Consejo:** cuando activa TalkBack por primera vez, el teléfono le pregunta **¿Activar Exploración táctil?** Toque **Aceptar** para activarla.

Exploración táctil cambia los gestos táctiles del teléfono para poder describir en alto la ubicación de sus toques.

- **Toque** algún elemento en la pantalla para oír una descripción o escuchar el texto leído en voz alta.
- **Toque dos veces** en cualquier lugar de la pantalla para abrir o activar el último elemento que haya tocado.
- **Deslice** usando dos dedos para desplazarse por las listas o entre pantallas.

Los gestos de acceso directo le permiten navegar por el teléfono con gestos deslizantes sencillos (por ejemplo, deslizar hacia arriba y hacia la izquierda con un solo movimiento o acceder a la pantalla principal). Para obtener más información sobre la navegación en el teléfono con Exploración táctil, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Accesibilidad** → **TalkBack** → **AJUSTES** → **Administrar gestos**.

**Nota:** la forma en la que los gestos se interpretan es específica de TalkBack. Otros servicios de accesibilidad pueden usar los mismos gestos para diferentes acciones.

Para obtener más información sobre la navegación en el teléfono con Exploración táctil, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Accesibilidad** → **TalkBack** → **AJUSTES** → **Iniciar tutorial de Exploración táctil**.

Para desactivar Exploración táctil cuando TalkBack está activo, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Accesibilidad** → **TalkBack** → **AJUSTES** y deseccione **Exploración táctil**.

### Braille

Combine la pantalla en braille con TalkBack para obtener información en braille y comentarios de voz.

- 1 Descargue la aplicación BrailleBack de Google Play™ Store (toque Aplicaciones (☰) → **Play Store**) e instálela en el teléfono.
- 2 Toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Accesibilidad** → **BrailleBack**.
- 3 Active la pantalla en braille y active en el modo de vinculación Bluetooth®.
- 4 En el teléfono, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Bluetooth**, y a continuación, toque el botón de encendido del Bluetooth para activarlo y que comience a buscar.
- 5 Toque el nombre de la pantalla en braille para sincronizarla con el teléfono.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Control y personalización

### Control y personalización

Inicio rápido: control y personalización

Controles y gestos

Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

Personalización del teléfono

Personalización de la pantalla principal

Ajustes rápidos

Perfiles

Accesibilidad



Menú

Más



Atrás

Siguiente



### Accesos directos de accesibilidad

Use gestos sencillos para activar rápidamente TalkBack y otras funciones de accesibilidad en el teléfono. Para obtener más información, toque Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Directo a accesibilidad**.

### Identificación de llamada

Si desea escuchar quién está llamando:

- **Lectura en voz alta:** reciba un anuncio de quién le llama. Toque Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Accesibilidad** → **TalkBack** → **Ajustes** → **Decir ID de llamada**.
- **Tonos de llamada:** asigne un tono exclusivo a un contacto. Toque Aplicaciones  →  **Contactos** y toque el contacto. Toque , y, a continuación, toque Menú  → **Establecer tono**.

### Volumen y vibración

**Vaya a:** Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Sonido y notificaciones** → **Volumen** o **Vibrar al sonar**

- **Volumen** abre controles deslizantes que le permiten establecer diferentes volúmenes para la música o vídeos, el tono de llamada, las notificaciones de texto o correo electrónico y las alarmas.
- **Vibrar al sonar** determina si el teléfono vibra cuando recibe una llamada (incluso si el timbre está silenciado).

**Consejo:** para obtener más información sobre el control de volumen, consulte “**Volumen**”.

### Zoom

Obtenga una imagen ampliada.

- **Pellizcar para acercar o alejar:** puede pellizcar para acercar o alejar mapas, páginas web y fotos. Para acercar, toque la pantalla con dos dedos y, a continuación, sepárelos. Para alejar, arrastre los dedos acercándolos.
- **Consejo:** para acercar, también puede tocar dos veces.
- **Ampliación de pantalla:** toque tres veces la pantalla para ampliarla por completo o toque tres veces y mantenga pulsado para ampliarla de forma temporal. Toque Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Gestos de ampliación**.
- **Texto grande:** muestra el texto más grande en el teléfono. Toque Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Texto grande**.
- **Navegador:** seleccione el ajuste de texto y otros ajustes de accesibilidad para el navegador. Toque Aplicaciones  →  **Chrome** → Menú  → **Ajustes** → **Accesibilidad**.

**Consejo:** use **Forzar zoom** para permitir el zoom en todas las páginas web.

### Brillo de la pantalla

El teléfono ajusta automáticamente el brillo de la pantalla cuando está en lugares oscuros o con mucha luz. También puede establecer su propio nivel de brillo:

Deslice hacia abajo la barra de estado con dos dedos y deslice la barra para ajustar.



## Control y personalización

### Control y personalización

Inicio rápido: control y personalización

Controles y gestos

Activación, desactivación, bloqueo y desbloqueo

Personalización del teléfono

Personalización de la pantalla principal

Ajustes rápidos

Perfiles

Accesibilidad



Menú

Más



Atrás

Siguiente



**Nota:** establecer el brillo en un nivel más alto disminuye la duración de la batería del teléfono.

### Pantalla táctil y teclas

Para oír o sentir cuándo toca la pantalla, toque Aplicaciones 

→  **Ajustes** → **Sonido y notificaciones** → **Otros sonidos:**

- **Pantalla táctil:** para escuchar un clic al tocar algún elemento de la pantalla, seleccione **Sonido al tocar**.
- **Teclas:** para notar una vibración al tocar una tecla del teclado de la pantalla, seleccione **Vibrar al tocar**.
- **Bloqueo de la pantalla:** para oír un clic al bloquear o desbloquear la pantalla, seleccione **Sonidos de bloqueo de pantalla**.

### Mensajes

Para que la introducción de texto sea aún más fácil, use las funciones de mayúsculas automáticas y autocorregir, entre otras. Toque Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Idioma y entrada de texto** y toque un tipo de teclado. Por supuesto, si no desea escribir, utilice la voz. Toque  en el teclado de la pantalla táctil.

### Aplicaciones

¿Desea más? No hay problema. Con más de 1.000.000 de aplicaciones entre las que elegir, Google Play tiene algo para cada persona y muchas de estas aplicaciones proporcionan funciones de accesibilidad útiles.

**Vaya a:** Aplicaciones  →  **Play Store**



## Llamadas

cuando necesita hablar

### Llamadas

Inicio rápido: Llamadas

Realización de llamadas

Respuesta y finalización de llamadas

Llamadas recientes

Llamadas a tres

Su número de teléfono

Llamadas de emergencia



Menú

Más



Atrás

Siguiente




## Inicio rápido: llamadas

Llamar a contactos, llamadas recientes o números, todo desde una aplicación.

**Vaya a:** **Teléfono**

- Para llamar a un contacto o llamada reciente, tóquelo.
- Para abrir un teclado, toque . Introduzca un número y, a continuación, toque para llamar.

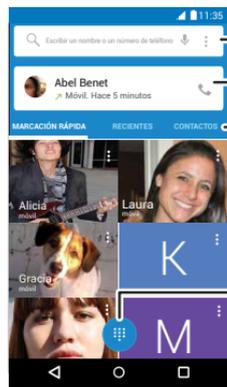

Busque en los contactos.

Toque para llamar a la última llamada.

Vea todos los contactos.

Abra el teclado para marcar un número.

**Durante una llamada:**



Altavoz

Retener

Silenciar

Añadir llamada

Teclado

## Consejos y sugerencias

- **Durante una llamada:** la pantalla táctil se oscurece para evitar que se toque accidentalmente. Para activarla, apártese el teléfono de la cara o pulse la tecla de encendido.
- **Multitarea:** durante la llamada, toque Inicio para ocultar la pantalla de llamada y buscar un número de teléfono, dirección o abrir otras aplicaciones. Para volver a abrir la pantalla de llamada, deslice hacia abajo la barra de estado y toque **Llamada en curso**.
- **Contactos:** para buscar contactos, toque **CONTACTOS**.
- **Contacto favorito:** ¿hay alguien al que llama con frecuencia? Mantenga pulsado un punto vacío de la pantalla principal, toque **WIDGETS** y, a continuación, mantenga pulsado el widget **Llamada directa**. Arrástrelo a la pantalla principal y, a continuación, seleccione el contacto. Toque el widget para marcar el teléfono del contacto.
- **Buzón de voz:** aparece en la barra de estado cuando tiene un nuevo mensaje en el buzón de voz. Para escucharlo, toque **Teléfono** → y, a continuación, mantenga pulsada la tecla **1**.



## Llamadas

### Llamadas

**Inicio rápido: Llamadas**

**Realización de llamadas**

**Respuesta y finalización de llamadas**

**Llamadas recientes**

**Llamadas a tres**

**Su número de teléfono**

**Llamadas de emergencia**



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Realización de llamadas

Cuando realiza una llamada, tiene varias opciones:

- Toque  **Teléfono** para ver sus llamadas recientes, favoritos y contactos a los que llama con mayor frecuencia. Seleccione un contacto o número para llamar.
- Para marcar un número, toque , introduzca un número y, a continuación, toque  para llamar.
- Para introducir el prefijo internacional, mantenga pulsado **0**. Para añadir una pausa o una espera después de los números, toque Menú .

## Respuesta y finalización de llamadas

- **Responder una llamada:** cuando el teléfono esté desbloqueado, toque  **RESPONDER**.

**Nota:** cuando el teléfono esté bloqueado, deslice hacia la derecha para responder una llamada.

Con la llamada en espera activada, pulse  y arrastre a  para contestar la nueva llamada, seguidamente toque

**Retener llamada actual + Responder** o **Finalizar llamada actual + Responder**.

- **Ignorar una llamada:** cuando el teléfono esté desbloqueado, toque  **DESCARTAR**. Si está bloqueado, deslice el dedo hacia la izquierda para enviar la llamada al buzón de voz. También puede pulsar la tecla de encendido para ignorar la llamada o la tecla de volumen para silenciar el timbre.

- **Responder con un mensaje de texto:** para enviar un mensaje de texto predefinido al autor de una llamada entrante, toque su nombre (si está visible). Toque  y arrástrelo hasta .

- **Finalizar una llamada:** toque .

- **Durante una llamada:** toque  **Silenciar** para silenciar la llamada. Para ocultar la pantalla de llamada, toque Inicio . Para volver a abrirla, deslice la barra de estado hacia abajo y toque **Llamada en curso**.

**Nota:** cuando mantenga el teléfono junto al oído, la pantalla táctil se oscurecerá para evitar pulsaciones accidentales. Cuando lo separe del oído, la pantalla volverá a activarse.

No use cubiertas ni protectores de pantalla (ni siquiera protectores transparentes) que cubran el sensor de proximidad.

## Llamadas recientes

Visualice las llamadas (la más reciente primero) para llamar, mandar un mensaje o almacenarlas:

**Vaya a:**  **Teléfono** → **RECIENTES**

- Para llamar a un número, toque el nombre del contacto y, a continuación, toque **VOLVER A LLAMAR**.
- Para enviar un mensaje de texto, almacenar el número o cualquier otra opción, toque la imagen del contacto.
- Para eliminar una entrada del registro de llamadas, tóquela y, a continuación, toque **DETALLES** → .



## Llamadas

### Llamadas

Inicio rápido: Llamadas

Realización de llamadas

Respuesta y finalización de llamadas

Llamadas recientes

Llamadas a tres

Su número de teléfono

Llamadas de emergencia



Menú

Más



Atrás

Siguiente



- Para borrar la lista, toque Menú  → **Historial de llamadas** y, a continuación, toque Menú  → **Borrar registro de llamadas**.

### Llamadas a tres

Durante una llamada, puede iniciar otras llamadas, alternar entre ellas o unir las en una llamada a tres:

- Para responder a una segunda llamada, toque  y arrastre hacia . Para ignorarla, toque  y arrastre hacia .

La primera llamada se pone en espera si responde a la segunda. Para alternar entre llamadas, toque .

- Para realizar una segunda llamada, toque , introduzca un número y, a continuación, toque  para llamar.

La primera llamada queda en espera si toca . Para unir las llamadas después de que responda la segunda llamada, toque .

### Su número de teléfono

**Vaya a:** Aplicaciones  → **Ajustes** → **Acerca del teléfono**  
→ **Estado** → **Mi número de teléfono**

**Nota:** es posible que el contenido no esté disponible en todos los países.

### Llamadas de emergencia

**Nota:** el proveedor de servicios programa uno o varios números de teléfono de emergencia a los que podrá llamar en cualquier momento, incluso cuando el teléfono esté bloqueado. Los números de emergencia varían en función del país. Los números de emergencia preprogramados pueden no funcionar en todas partes y en ocasiones no se puede efectuar una llamada de emergencia debido a problemas de la red, del entorno o por interferencias.

**1** Toque  **Teléfono** (si el teléfono está bloqueado, arrastre  hacia arriba para desbloquearlo y toque **LLAMADA DE EMERGENCIA**).

**2** Introduzca el número de emergencia.

**3** Pulse  para llamar al número de emergencia.

**Nota:** el teléfono puede utilizar los servicios de localización (GPS y AGPS) para ayudar a los servicios de emergencia a encontrarle. Consulte "Servicios de localización" en la información legal y de seguridad.



## Contactos

puede ser una persona social

### Contactos

Inicio rápido: contactos

Creación de contactos

Llamadas, envío de mensajes de texto o correo electrónico a contactos

Favoritos

Edición, eliminación u ocultación de contactos

Recuperación de contactos

Uso compartido de contactos


Mis detalles

### Inicio rápido: contactos

Combine la información de sus contactos de Google™ y redes sociales para acceder rápidamente a todos sus conocidos.

Vaya a: Aplicaciones (☰) → Contactos

- **Crear:** toque .
- **Editar o eliminar:** toque el contacto y, a continuación, toque .
- **Llamada, mensaje de texto o mensaje de correo electrónico:** toque un contacto y, a continuación, una opción.

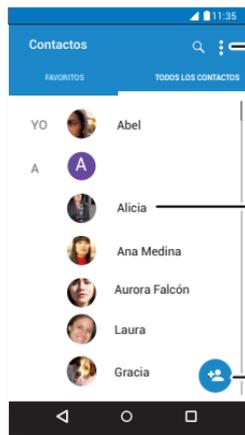

Ordenar contactos, cambiar los ajustes, cuentas y otras opciones.

Tocar para ver la información de contacto, llamar, enviar un mensaje de texto, etc.

Añadir un contacto.

### Consejos y sugerencias

- **Buscar contactos:** en la pantalla principal, toque el cuadro de Búsqueda de Google e introduzca el nombre de un contacto. En la lista de **Contactos**, toque .
- **Enviar contactos:** toque un contacto y, a continuación, toque Menú (☰) → **Compartir** para enviarlo en un mensaje o a través de una conexión Bluetooth®.
- **Accesos directos:** toque un contacto y, a continuación, toque Menú (☰) → **Añadir a la pantalla principal** para añadir un acceso directo a este contacto en la pantalla principal.
- **Sincronizar:** en el teléfono, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes**. Vaya a la sección **CUENTAS**, seleccione la cuenta de Google y, a continuación, toque el nombre de la cuenta para sincronizarla si no se ha actualizado recientemente. También puede ver estos contactos en [www.gmail.com](http://www.gmail.com).

Para obtener ayuda sobre cómo transferir contactos, consulte más información sobre Migración de Motorola en **“Del teléfono antiguo al nuevo”** o visite [www.motorola.com/TransferContacts](http://www.motorola.com/TransferContacts).



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Contactos

Inicio rápido: contactos

Creación de contactos

Llamadas, envío de mensajes de texto o correo electrónico a contactos

Favoritos

Edición, eliminación u ocultación de contactos

Recuperación de contactos

Uso compartido de contactos

Mis detalles



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Creación de contactos

**Vaya a:** Aplicaciones  →  **Contactos** → 

Toque un cuadro de texto para introducir el nombre y los detalles. Cuando haya acabado, toque ✓ **LISTO** en la parte superior.

**Nota:** para importar contactos o cambiar el lugar donde se almacenan, consulte “**Recuperación de contactos**”.

## Llamadas, envío de mensajes de texto o correo electrónico a contactos

**Vaya a:** Aplicaciones  →  **Contactos**

Toque un contacto para ver más opciones. Según la información que tenga sobre esa persona, podrá llamar, enviar un mensaje de texto o un correo electrónico. También puede usar el reconocimiento de voz (consulte “**Hablar**”).

## Favoritos

Establezca los contactos más utilizados como favoritos para poder acceder a ellos con más rapidez.

- Para establecer un favorito, toque Aplicaciones  →  **Contactos**, seleccione un contacto y toque .
- Para ver los favoritos, toque Aplicaciones  →  **Contactos** → **FAVORITOS**.

## Edición, eliminación u ocultación de contactos

**Vaya a:** Aplicaciones  →  **Contactos**

- Para editar un contacto, tóquelo y, a continuación, toque . Toque un campo para editarlo. Toque  para seleccionar la imagen del contacto.
- Para configurar un tono personal para el contacto, tóquelo, toque  y, a continuación, toque Menú  → **Establecer tono**.
- Para eliminar el contacto, tóquelo, toque  y, a continuación, toque Menú  → **Eliminar**.

Los contactos de redes sociales se ocultarán si selecciona **Eliminar**. Para ver estos contactos o eliminarlos permanentemente, use la aplicación o el sitio web de la red social.

- Para ocultar los contactos de una cuenta en su lista de **Contactos**, toque Menú  → **Contactos para mostrar**. Toque un tipo de cuenta para mostrarlo. Toque **Personalizar** para deseleccionar las cuentas que siempre desea ocultar.



### Contactos

**Inicio rápido: contactos**

**Creación de contactos**

**Llamadas, envío de mensajes de texto o correo electrónico a contactos**

**Favoritos**

**Edición, eliminación u ocultación de contactos**

**Recuperación de contactos**

**Uso compartido de contactos**

**Mis detalles**



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Recuperación de contactos

Reúna todos sus contactos en un solo lugar.

- Para añadir los contactos de redes sociales, toque Aplicaciones  → **Ajustes** → **Cuentas** y toque **+ Añadir cuenta**.

**Nota:** necesitará la aplicación de la red social en primer lugar. Consulte **"Google Play™"** para descargar aplicaciones.

- Para añadir sus contactos de correo electrónico, consulte **"Correo electrónico"**.

**Consejo:** si añade una cuenta de **Sincronización de empresa**, puede enviar mensajes a sus compañeros de trabajo incluso si no tiene su información de contacto almacenada.

- Para importar contactos desde la tarjeta SIM (si no se ha hecho automáticamente): toque Aplicaciones  → **Contactos** → Menú  → **Importar/Exportar** → **Importar de tarjeta SIM**. Toque **Aceptar** para confirmar.
- Para importar contactos desde su ordenador, suba los contactos a su cuenta de Google™ en <http://contacts.google.com>. En el teléfono, toque Aplicaciones  → **Contactos** → Menú  → **Cuentas** → Menú  → **Sincronización automática**. También puede ver estos contactos en <http://mail.google.com>.

Para obtener ayuda sobre cómo transferir contactos, consulte **"Del teléfono antiguo al nuevo"**.

## Uso compartido de contactos

Envíe un contacto a través de una conexión Bluetooth®, mediante un mensaje o Google Drive™:

**Vaya a:** Aplicaciones  → **Contactos**

Para compartir un contacto, tóquelo, después toque Menú  → **Compartir** y seguidamente seleccione cómo quiere enviarlo.

**Nota:** no puede compartir sus contactos de redes sociales.

## Mis detalles

**Vaya a:** Aplicaciones  → **Contactos**

Para guardar su perfil de usuario, toque **Configurar mi perfil en YO** en la parte superior de la lista de contactos.



## Mensajes

### Inicio rápido: mensajes

Lectura, respuesta, reenvío y eliminación de mensajes de texto

Establecer su aplicación de mensajería

predeterminada

Correo electrónico

Chat con Google Hangouts™

## Inicio rápido: mensajes

Siga en contacto con mensajes y fotos.

**Vaya a:** Aplicaciones (☰) → Mensajes

- **Crear:** toque .
- **Adjuntar:** cuando esté escribiendo un mensaje, toque  para adjuntar una imagen, vídeo u otro tipo de archivo.
- **Enviar:** toque  para enviar el mensaje.



— Cree un nuevo mensaje, busque mensajes, cambie las notificaciones y otras opciones.

— Toque para añadir un contacto.

— Toque una conversación para abrirla. Mantenga pulsado para eliminar el mensaje y mucho más.

## Consejos y sugerencias

- **Reenviar un mensaje:** en una conversación, mantenga pulsado un mensaje para ver más opciones, como el reenvío.
- **Guardar imágenes:** mantenga pulsada una imagen para guardarla. Para mostrar la imagen, toque Aplicaciones (☰) →  **Galería**.
- **Entrada de voz:** simplemente toque un cuadro de texto y, a continuación, toque  en el teclado.
- **Consejo:** si no ve  en el teclado, toque Aplicaciones (☰) →  **Ajustes** → **Idioma e introducción de texto** → **Dictado por voz de Google** para activar la entrada de voz.
- **Enviar un mensaje de texto a sus mejores amigos:** use un widget para enviar mensajes de texto a sus contactos favoritos rápidamente: mantenga pulsado **WIDGETS**, mantenga pulsado **Mensaje directo** para arrastrarlo a la pantalla principal y, a continuación, elija un contacto.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Mensajes

### Mensajes

Inicio rápido: mensajes

Lectura, respuesta, reenvío y eliminación de mensajes de texto

Establecer su aplicación de mensajería predeterminada

Correo electrónico

Chat con Google Hangouts™



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Lectura, respuesta, reenvío y eliminación de mensajes de texto

**Vaya a:** Aplicaciones (☰) → Mensajes

- **Abrir:** toque una conversación para abrirla.
- **Archivos adjuntos:** cuando abra un mensaje con un archivo adjunto, toque el archivo para abrirlo o bien manténgalo pulsado para guardarlo.
- **Responder:** abra una conversación y seguidamente escriba su respuesta en el cuadro de texto de la parte inferior.
- **Copiar, reenviar o eliminar:** abra una conversación, mantenga pulsado el mensaje deseado y, a continuación, toque una opción. Para eliminar un hilo de mensajes, abra el hilo y, a continuación, toque Menú (☰) → **Eliminar conversación**.
- **Ajustes:** toque Menú (☰) → **Ajustes** para cambiar las notificaciones y otras opciones.

## Establecer su aplicación de mensajería predeterminada

También puede utilizar Google Hangouts™ para enviar y recibir mensajes.

Para establecer Hangouts o Mensajes como su aplicación de mensajes predeterminada:


**Vaya a:** Aplicaciones (☰) → Ajustes → Más → Aplicación SMS predeterminada

Para obtener más información acerca de Google Hangouts, consulte "Chat con Google Hangouts™".

## Correo electrónico

Puede enviar y recibir correo electrónico. configurar y gestionar cuentas.

**Vaya a:** Aplicaciones (☰) → Gmail o Correo electrónico

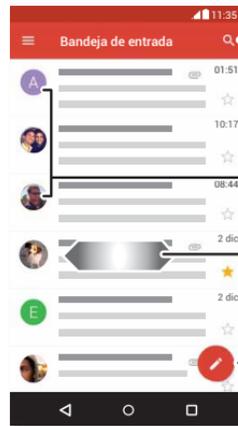

Toque para buscar en el correo.

Toque para seleccionar varios mensajes y, a continuación, toque ☰ para seleccionar una opción.

Deslice hacia la izquierda o derecha para archivar un mensaje.

Toque para redactar un nuevo mensaje de correo electrónico.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Mensajes

### Mensajes

**Inicio rápido: mensajes**

**Lectura, respuesta, reenvío y eliminación de mensajes de texto**

**Establecer su aplicación de mensajería predeterminada**

**Correo electrónico**

**Chat con Google Hangouts™**



Menú

Más



Atrás

Siguiente



- **Añadir cuentas de Gmail:** probablemente, la primera vez que encendió el teléfono configuró o inició sesión en su cuenta de Google™, de forma que configuró la aplicación  **Gmail** para una cuenta.

Para añadir más cuentas de Google, toque Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Cuentas** y toque **+ Añadir cuenta** → **Google**.

- **Añadir cuentas de correo electrónico:** la aplicación Gmail gestiona todas sus cuentas de correo electrónico. Para añadir cuentas de  **Correo electrónico** personales, siga las indicaciones la primera vez que abra la aplicación, o bien toque Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Cuentas**, y toque **+ Añadir cuenta** → **Correo electrónico**. Para cuentas de correo electrónico de trabajo de Microsoft® Exchange Server, toque **+ Añadir cuenta** → **Exchange**, e introduzca los datos que le facilite su administrador de sistemas.
- **Cambiar ajustes de cuenta:** para cambiar los ajustes de cuenta de Gmail™, toque Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Cuentas** → **Google**.
- **Eliminar cuentas:** para eliminar una cuenta de Gmail o correo electrónico, toque el nombre de cuenta y, a continuación, toque Menú  → **Eliminar cuenta**.
- **Cambiar cuentas:** para cambiar rápidamente entre sus cuentas de correo electrónico, toque  y toque su otra cuenta en la parte superior.

### Chat con Google Hangouts™

Inicie sesión con la cuenta de Google para permanecer en contacto con la familia y los amigos.

**Vaya a:** Aplicaciones  →  **Hangouts**

- **Iniciar un nuevo hangout:** toque **+ y**, a continuación, toque un nombre de su lista de amigos. Puede enviar un mensaje o tocar  para realizar una videollamada.
- **Cambiar ajustes:** toque  para ver los hangouts antiguos, cambiar la imagen del perfil, o modificar otros ajustes, entre otras muchas opciones.
- **Chatear desde un ordenador:** también puede chatear desde un ordenador. Para obtener más información, visite [www.google.com/hangouts](http://www.google.com/hangouts).



## Escritura

teclado cuando lo necesite

### Escritura

#### Inicio rápido: escritura


#### Diccionario y configuración de escritura de texto

#### Cortar, copiar y pegar

### Inicio rápido: escritura

Cuando toque un cuadro de texto, por ejemplo, al redactar un mensaje de texto o al realizar una búsqueda, dispone de distintas opciones en el teclado.

- **Escritura o gesto:** introduzca las letras tocándolas de una en una. También puede introducir una palabra trazando una ruta por las letras.
- **Cerrar el teclado:** pulse ▾.

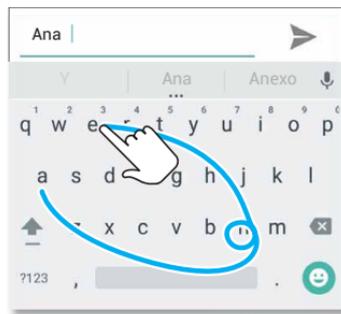

¿Ve un teclado diferente? Cambia según la aplicación. Este es para escribir mensajes de texto.

### Consejos y sugerencias

- **Mover el cursor:** toque un punto del texto para colocar el cursor, después arrastre la flecha que hay bajo el cursor para moverlo.
- **Diccionario:** para añadir una palabra que escriba a menudo, escríbala, toque la palabra en la lista de palabras que aparece debajo del cuadro de texto y, a continuación, vuelva a tocarla para añadirla al diccionario.
- **Símbolos:** mantenga pulsada una tecla para introducir el número o símbolo pequeño que se encuentra encima. Para introducir varios números o símbolos, toque .
- **Letras dobles:** haga un círculo sobre la letra para introducirla dos veces seguidas.
- **Letras mayúsculas:** toque  o arrástrelo a la letra que desea poner en mayúsculas.
- **Caracteres especiales:** mantenga pulsada una letra para elegir entre otros caracteres especiales.
- **Texto predictivo:** mientras escribe, irán apareciendo sugerencias de palabras sobre el teclado. Toque una para seleccionarla.
- **Entrada de voz:** pulse  en el teclado de la pantalla táctil y, a continuación, diga lo que desea escribir. Puede hablar el tiempo que quiera, parar cuando quiera y dar indicaciones ortográficas para crear frases gramaticalmente correctas.
- **Vibración:** ¿no le gusta que vibre el teléfono mientras escribe? Toque Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Idioma y entrada de texto** → **Teclado de Google** → **Preferencias**.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Escritura

Inicio rápido: escritura

Diccionario y configuración de escritura de texto

Cortar, copiar y pegar



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Diccionario y configuración de escritura de texto

Elija el estilo de teclado y edite el diccionario de palabras que sugiere el teléfono:

**Vaya a:** Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Idioma y entrada de texto**

- Para elegir el teclado de la pantalla táctil, toque **Teclado actual**. Para poder realizar una entrada de voz desde el teclado, toque **Dictado por voz de Google**.
- Para cambiar las preferencias de su teclado, toque **Teclado de Google**.
- Para añadir o editar palabras las palabras que sugiere y reconoce su teléfono, toque **Diccionario personal**.

## Cortar, copiar y pegar

Puede cortar, copiar y pegar nombres, números de teléfono, direcciones, frases o cualquier cosa en un cuadro de texto.

**1** Para resaltar una palabra, manténgala pulsada.

Para resaltar más palabras, arrastre el selector en el extremo del resaltado.

**2** Toque los iconos para cortar o copiar.

**Consejo:** mantenga pulsados los iconos para ver sus etiquetas.

**3** Abra el cuadro de texto en el que desea pegar el texto (puede ser en una aplicación distinta).

**4** Pulse en el cuadro de texto y, a continuación, manténgalo pulsado para que se muestre la opción **PEGAR**. Toque **PEGAR** para pegar el texto.



## Organización

*hágalo en cualquier momento*

Organización  
Reloj  
Calendario  
Sincronización de empresa  
Red de la oficina  
Google Drive™  
Imprimir



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Reloj

**Vaya a:** Aplicaciones → **Reloj** →

- **Alarma:** toque . Pulse una alarma para editarla o toque para añadir una nueva alarma.

Cuando suena una alarma, toque y arrástrelo a para desactivarla o a para posponerla durante diez minutos.

- **Ajustes:** para cambiar el volumen de la alarma, el tiempo que se pospone u otros ajustes, toque Menú → **Ajustes**.
- **Temporizador:** para activar un temporizador, toque .
- **Cronómetro:** para activar un cronómetro, toque .
- **Reloj mundial:** para ver otras zonas horarias, toque .

**Consejo:** para ver qué significa un icono, manténgalo pulsado. Para definir la fecha y la hora actuales, la zona horaria y los formatos, toque Aplicaciones → **Ajustes** → **Fecha y hora**.

## Calendario

Vea todos sus eventos en un solo lugar.

**Vaya a:** Aplicaciones → **31** **Calendario**



Menú del calendario

Ir a otro día.

Tocar para añadir un nuevo evento.

- **Cambiar la vista:** toque el mes en la parte superior de la pantalla para elegir la fecha que desea ver. O toque Menú para elegir **Día**, **5 días** o **Programación**.
- **Ir a la fecha de hoy:** toque .
- **Añadir eventos:** toque una vez en el calendario y seleccione Evento nuevo. Introduzca los detalles del evento y toque **GUARDAR**.



Organización  
Reloj  
Calendario  
Sincronización de empresa  
Red de la oficina  
Google Drive™  
Imprimir



Menú

Más



Atrás

Siguiente



- **Mostrar, editar o eliminar eventos:** toque un evento para abrirlo y, a continuación, toque Editar . Toque **ELIMINAR** para eliminar el evento.
- **Mostrar, ocultar o añadir calendarios:** toque para mostrar u ocultar los calendarios de la cuenta de Google™. Puede usar un ordenador para añadir o eliminar calendarios de la cuenta de Google en [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).

**Consejo:** añada un widget de **Calendario** a su pantalla principal. Mantenga pulsado un punto vacío de la pantalla principal, toque **WIDGETS** y, a continuación, mantenga pulsado el widget **Calendario**.

### Sincronización de empresa

Si usa Microsoft® Office Outlook en su ordenador de trabajo, el teléfono puede sincronizar mensajes de correo electrónico, eventos y contactos con el servidor de Microsoft Exchange Server.

- Para añadir su **cuenta de trabajo**, consulte “**Correo electrónico**”.
- Para seleccionar qué debe sincronizarse de la **Cuenta de trabajo**, toque Aplicaciones → **Ajustes** → **Cuentas**, toque su cuenta y, a continuación, elija opciones como **Calendario**, **Contactos** o **Correo electrónico**.

### Red de la oficina

Para conectarse a la red de su oficina con una conexión de red privada virtual, consulte “**Redes privadas virtuales (VPN)**”.

### Google Drive™

Guarda todas las fotos, vídeos, documentos y mucho más con total seguridad en un lugar privado, a menos que elija compartirlos. Disponible en Google Drive en todos los dispositivos.

**Vaya a:** Aplicaciones → **Drive**

- Para establecer un nuevo archivo o carpeta, toque .
- Para abrir un archivo, tóquelo.
- Para editar un documento, toque en cualquier parte del texto para empezar a escribir.

### Imprimir

Para imprimir fotos, documentos y otros elementos desde el teléfono, compruebe si el fabricante de la impresora cuenta con alguna aplicación en Google Play Store. A continuación, toque Aplicaciones → **Ajustes** → **Impresión** para comenzar.

También puede enviar fotos, documentos y otros elementos a cualquier dispositivo Android en la nube o a Google Drive. Solo tiene que descargar la aplicación Cloud Print de Google.



## Redes sociales

su vida y sus amigos

### Redes sociales

#### Inicio rápido: redes sociales

### Inicio rápido: redes sociales

Google+™ hace que conectarse a Internet sea como conectarse al mundo real. Comparta sus pensamientos, enlaces y fotos con los círculos adecuados.

**Vaya a:** Aplicaciones (☰) →  **Google+**



Abrir opciones

Ver notificaciones

Ver y buscar amigos.

Estamos haciendo mejoras todo el tiempo. Es posible que su pantalla tenga un aspecto diferente. Probablemente mejor.

### Consejos y sugerencias

- **Cargar fotos:** toque Aplicaciones (☰) →  **Galería** y toque una foto o vídeo. Elija  → **Google+** y seleccione la cuenta.
- **Añadir un widget:** utilice un widget para leer al momento sus publicaciones de Google+. Mantenga pulsado un punto vacío del escritorio, toque **WIDGETS** y, a continuación, mantenga pulsado **Publicaciones de Google+** para arrastrarlo a la pantalla principal.
- **Ayuda:** para obtener más información acerca de Google+, visite [www.google.com/+](http://www.google.com/+).
- **Otras redes sociales:** también puede usar Facebook®, Twitter y otras redes sociales. Abra Google Play™ Store para encontrar los últimos widgets y aplicaciones oficiales.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Navegación

buscar y encontrar

### Navegación

Inicio rápido: Chrome™

Conexión a Internet

Descargas

Opciones del navegador

Navegación y búsquedas seguras



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Inicio rápido: Chrome™

Vaya a: Aplicaciones  →  Chrome

- **Ir a una página web:** para introducir una dirección, pulse en la barra de direcciones de la parte superior de una página.
- **Añadir un marcador:** abra la barra de direcciones (arrastrando hacia abajo si no la ve) y, a continuación, toque Menú  → .
- **Abrir un favorito:** abra la barra de direcciones y toque Menú  → **Favoritos**.



Acceda a opciones.

Toque un enlace para seleccionarlo. Mantenga el enlace pulsado para ver más opciones.

## Consejos y sugerencias

- **Acceso directo a una página web:** para añadir un acceso directo a una página web en la pantalla principal, mientras tenga abierta la página web toque Menú  → **Añadir a pantalla principal**.
- **Acceso directo a una búsqueda de Internet:** en la pantalla principal, toque el cuadro de búsqueda de Google de la parte superior e introduzca la dirección de un sitio web.  
**Nota:** si no puede conectarse, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- **Sitios optimizados para móviles:** algunos sitios web muestran automáticamente una versión "móvil" de su página. Si desea ver la versión normal para ordenadores de todos los sitios web, toque Menú  → **Ver como en ordenador**.
- **Recargar:** si una página no se carga correctamente, toque Menú  → .
- **Borrar historial:** en el navegador, toque Menú  → **Ajustes** → **Privacidad** → **BORRAR HISTORIAL DE NAVEGACIÓN**. A continuación, elija el historial, caché, cookies y otras opciones.
- **Ayuda:** para obtener más información sobre Google Chrome, toque Menú  → **Ayuda y comentarios** o visite [www.supportgoogle.com/chrome](http://www.supportgoogle.com/chrome).

## Conexión a Internet

Para acceder a Internet, el teléfono usa una red Wi-Fi (o la red móvil del teléfono si no hay conectada una red Wi-Fi).



- Navegación
- Inicio rápido: Chrome™
- Conexión a Internet
- Descargas
- Opciones del navegador
- Navegación y búsquedas seguras



Menú

Más



Atrás

Siguiente



**Nota:** es posible que su proveedor de servicios le cobre una tarifa por navegar por Internet o por descargar datos mediante la red móvil del teléfono.

Para conectar a una red Wi-Fi, consulte **“Redes Wi-Fi”**.

## Descargas

**Advertencia:** las aplicaciones descargadas de Internet pueden proceder de orígenes desconocidos. Para proteger el teléfono y sus datos personales de posibles casos de robo de información, descargue aplicaciones solo de Google Play™.

Para descargar un archivo, una imagen o una página web, toque Aplicaciones  →  **Chrome** y vaya al sitio web:

- **Archivos:** toque el enlace de descarga. Para mostrar el archivo o aplicación, toque Aplicaciones  →  **Descargas**.
- **Imágenes:** mantenga pulsada la imagen y seleccione **Guardar imagen**. Para mostrar la imagen, toque Aplicaciones  →  **Galería** → **Descargas**.

Para descargar aplicaciones o actualizaciones del teléfono, consulte **“Descarga de aplicaciones”** o **“Actualización del teléfono”**.

## Opciones del navegador

Para cambiar los ajustes de seguridad del navegador, el tamaño del texto y otras opciones, toque Menú  → **Ajustes**.

## Navegación y búsquedas seguras

Realice un seguimiento de lo que muestra su navegador y sus búsquedas:

- **Incógnito:** para abrir una pestaña que no se muestre en el historial del navegador ni de las búsquedas, toque Aplicaciones  →  **Chrome** → Menú  → **Nueva pestaña de incógnito**.
- **Borrar historial:** para borrar el historial del navegador y otros datos guardados, toque Aplicaciones  →  **Chrome** → Menú  → **Ajustes** → **Privacidad** → **BORRAR HISTORIAL DE NAVEGACIÓN**.
- **Cumplimentación automática:** cuando escriba su nombre en un formulario en línea, el navegador puede introducir automáticamente su dirección. Si no lo desea, toque Aplicaciones  →  **Chrome** → Menú  → **Ajustes** → **Autocompletar formularios** y, a continuación, pulse el botón situado en la parte superior para apagarlo.
- **Ventanas emergentes:** para evitar que se abran ventanas emergentes, toque Aplicaciones  →  **Chrome** → Menú  → **Ajustes** → **Ajustes de contenido** → **Bloquear emergentes**.



## Fotos y vídeos

Grabe lo que vea y compártalo

### Fotos y vídeos

**Inicio rápido: fotos y vídeos**

**Toma de fotos**

**Grabación de vídeos**

**La foto perfecta**


**Ver, compartir y utilizar fotos y vídeos**

**Captura de pantalla**

### Inicio rápido: fotos y vídeos

Haga fotos de gran nitidez con un simple giro de muñeca y un toque en la pantalla.

- **Iniciar:** incluso con el teléfono en modo de suspensión, gire rápidamente su muñeca dos veces para iniciar la cámara en cualquier momento.
- **Tomar una foto:** toque en cualquier lugar de la pantalla.
- **Verla:** deslice hacia la izquierda para acceder a la galería de fotos ( **Galería**).
- **Compartir una foto:** visualice una foto o un vídeo de la galería y, después, toque Compartir .

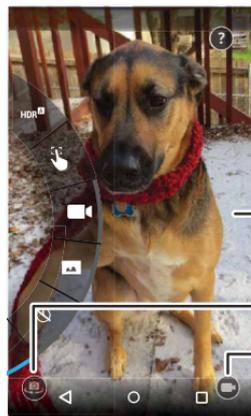

Toque en cualquier parte para hacer la foto. Mantenga pulsado para hacer varias fotos.

Deslice el dedo hacia la derecha para acceder a los efectos y los ajustes.

Cambie a la cámara delantera.

Cambie a la cámara de vídeo.

### Consejos y sugerencias

- **Captura rápida:** toque Aplicaciones  →  **Cámara**, arrastre la pantalla hacia la derecha y toque  para activar o desactivar Captura rápida. Cuando Captura rápida esté activada, gire su muñeca dos veces para iniciar la cámara.
- **Hacer un selfie:** toque  en la pantalla de la cámara o gire la muñeca para cambiar a la cámara frontal.
- **Grabar un vídeo:** toque  en la pantalla de la cámara para cambiar temporalmente a la cámara de vídeo e iniciar la grabación. Toque  para detener la grabación.
- **Capturar una imagen estática durante un vídeo:** toque en cualquier lugar de la pantalla durante la grabación para guardar una foto.
- **Ver, compartir o eliminar:** para abrir su galería, deslice la pantalla de la cámara a la izquierda. Elija una foto o un vídeo. Elija  para compartirlo,  para eliminarlo o Menú  para ver más opciones.
- **Cambiar los ajustes:** para abrir las opciones de la cámara, deslice la pantalla de la cámara a la derecha. Gire el dial para ver más opciones.
- **Zoom:** arrastre la pantalla de la cámara hacia arriba o hacia abajo con un dedo.
- **Varias tomas:** cuando esté listo, mantenga pulsada la pantalla de la cámara para hacer una ráfaga de fotos.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





### Fotos y vídeos

**Inicio rápido: fotos y vídeos**

**Toma de fotos**

**Grabación de vídeos**

**La foto perfecta**

**Ver, compartir y utilizar fotos y vídeos**

**Captura de pantalla**



Menú

Más



Atrás

Siguiente



- **Panorámica:** para hacer una foto panorámica, arrastre la pantalla de la cámara hacia la derecha para abrir los ajustes y toque . Use la guía en pantalla para realizar lentamente la panorámica con el teléfono.
- **Recortar:** para editar una foto, tóquela para seleccionarla y, a continuación, toque .
- **Imprimir:** ¿desea imprimir fotos? Consulte “Imprimir”.

### Toma de fotos

**Vaya a:** Aplicaciones → **Cámara**

Toque cualquier lugar de la pantalla de la cámara para hacer una foto.

### Grabación de vídeos

**Vaya a:** Aplicaciones → **Cámara** y, a continuación, toque .

La cámara se convierte temporalmente en una videocámara e inicia la grabación de forma inmediata. Toque para detener la grabación.

**Consejo:** para enviar un vídeo en un mensaje de texto, deslice el visor a la izquierda de la pantalla de la cámara para abrir la galería y toque el vídeo. A continuación, seleccione para compartir.

### La foto perfecta

Se apunta, se toca y ya está. Pero si desea algo ligeramente diferente, pruebe con estas opciones de la cámara.

**Consejo:** para abrir las opciones de la cámara, deslice la pantalla de la cámara hacia la derecha. Gire el dial para ver más opciones.

Opciones	
<b>HDR</b>	Activar el efecto HDR (alto rango dinámico) para obtener imágenes mejores en situaciones de poca luz (como en exteriores).
<b>Control de enfoque y exposición</b>	Hacer que la cámara enfoque sobre el objeto que toca en la pantalla.
<b>Cámara lenta</b>	Tomar un vídeo a cámara lenta
<b>Panorámica</b>	Hacer un disparo panorámico. Use la guía en pantalla para tomar la panorámica lentamente durante la foto.
<b>Temporizador</b>	Ajustar el temporizador en 3 o 10 segundos.
<b>Localización</b>	Etiquetar las fotos con una ubicación.
<b>Tarjeta de memoria</b>	Puede almacenar las fotos en una tarjeta de memoria, si cuenta con ella en el teléfono.
<b>Resolución</b>	Puede tomar fotos panorámicas.
<b>Sonido del obturador</b>	Activar o desactivar el sonido del obturador.



### Fotos y vídeos

Inicio rápido: fotos y vídeos

Toma de fotos

Grabación de vídeos

La foto perfecta

Ver, compartir y utilizar fotos y vídeos

Captura de pantalla



Menú

Más



Atrás

Siguiente



### Opciones



#### Captura rápida

Gire dos veces la muñeca para encender la cámara. Gire de nuevo la muñeca dos veces para cambiar a la cámara frontal.

## Ver, compartir y utilizar fotos y vídeos

Vaya a: Aplicaciones → Galería

- **Reproducir, compartir o eliminar:** toque una miniatura para abrirla y, a continuación, seleccione para compartirla, para suprimir o Menú para ver opciones adicionales.

**Consejo:** para seleccionar varios archivos, abra una carpeta, mantenga pulsada una foto y, a continuación, pulse más fotos.

- **Zoom:** abra una foto en la galería y, a continuación, separe o acerque dos dedos en la pantalla.

**Consejo:** gire el teléfono a la posición lateral para obtener una visualización de pantalla ancha.



- **Foto como fondo de pantalla o imagen de contacto:** abra una imagen y, a continuación, toque Menú → **Establecer imagen como.**
- **Editar:** abra una imagen y, a continuación, toque .

- **Presentación:** toque una imagen y, a continuación, toque Menú → **Presentación.** Para detener la presentación, toque la pantalla.

**Consejo:** para reproducir la presentación en un televisor o en otro dispositivo, consulte “**Conexiones y transferencias**”.

## Captura de pantalla

Comparta una captura de pantalla de su lista de reproducción favorita, de su nueva puntuación más alta o la información de contacto de un amigo. Si puede verlo en su teléfono, también puede compartirlo con sus amigos.

Para capturar la imagen de la pantalla del teléfono, mantenga pulsadas tanto la tecla de encendido como la tecla para bajar el volumen simultáneamente.

Para ver la imagen capturada, toque Aplicaciones → Galería → **Álbumes** → **Capturas de pantalla.**



## Play Movies & TV

películas y programas de televisión en cualquier sitio

Play Movies & TV  
Play Movies & TV  
YouTube™

### Play Movies & TV

Busque y alquile películas y programas de TV para verlos en la tablet o el ordenador:

**Vaya a:** Aplicaciones  →  **Play Movies & TV**

Para comprar, alquilar o ver películas en un ordenador, vaya a [www.google.com/play](http://www.google.com/play) y seleccione “Películas y TV”.

### YouTube™

Mire los vídeos de los usuarios de YouTube desde cualquier lugar e inicie sesión para compartir sus propios vídeos.

**Vaya a:** Aplicaciones  →  **YouTube**



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Play Music

la banda sonora de nuestras vidas

## Play Music Inicio rápido: música

### Inicio rápido: música

La música está en todas partes y ahora puede escucharla, comprarla, guardarla y reproducirla. Cree listas de reproducción en cualquier momento.

**Nota:** solo puede comprar música en EE. UU. y ciertos países.

**Vaya a:** Aplicaciones (☰) → **Play Music**

Para obtener la música en Google Play™ usando un ordenador, visite [www.google.com/music](http://www.google.com/music).

Toque **Escuchar ahora** para ver las recomendaciones y mucho más.



### Consejos y sugerencias

- **Volumen:** pulse las teclas de volumen.
  - **Ocultar el reproductor de música:** para utilizar otra aplicación durante la reproducción de música, toque Inicio . Para volver al reproductor de música, deslice la barra de estado hacia abajo y toque el título de la canción.
  - **Pantalla principal:** para controlar la reproducción de música desde la pantalla principal, añada el widget **Google Play Music**.
  - **Tienda:** toque **Tienda** para comprar más música. (Si no ve la opción Tienda, toque y **Tienda**.)
  - **Listas de reproducción:** toque Menú junto a una canción de la biblioteca para agregarla a una lista de reproducción o mostrar otras opciones. Para editar, eliminar o renombrar una lista de reproducción, mantenga pulsado su nombre en la biblioteca de música.
  - **Durante un vuelo:** deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque para desactivar todas las conexiones inalámbricas y de red, y escuchar música durante un vuelo.
  - **Tipos de archivo:** el teléfono puede reproducir archivos MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI y WAV.
  - **Radio:** para escuchar la radio FM, conecte unos auriculares y, a continuación, toque Aplicaciones (☰) → **Radio FM**.
- Nota:** copyright, ¿tiene los derechos? Cumpla siempre las normas. Consulte "**Derechos de autor del contenido**" en la información legal y de seguridad.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Play Books

guarde hasta los libros más extensos


### Play Books Inicio rápido: libros

### Inicio rápido: libros

Lea sus libros, revistas y periódicos favoritos cuando y donde desee.

**Nota:** solo puede comprar libros en EE. UU. y ciertos países.

**Vaya a:** Aplicaciones (☰) → **Play Books**

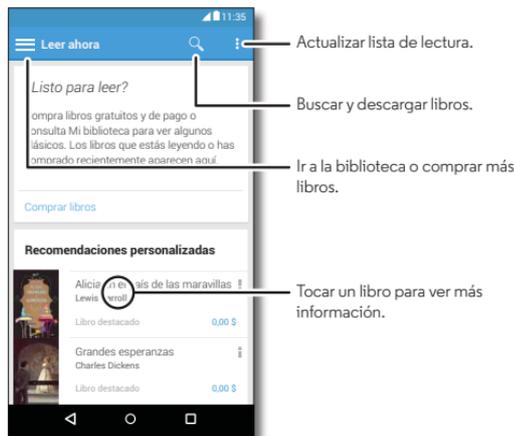

### Consejos y sugerencias

- **Pasar páginas:** para pasar páginas durante la lectura, deslízelas.
  - **Página reciente:** al abrir un libro, se muestra la última página que leyó.
  - **Índice:** toque la página de un libro y, a continuación, toque Menú (☰) para abrir el índice o para cambiar la vista.
  - **Cerrar:** para volver a la lista de libros, pulse la flecha hacia atrás.
  - **Tienda:** para comprar libros, toque Aplicaciones (☰) → **Play Books** → **Tienda**.
- Explore las distintas categorías o toque y busque un título o autor. Toque un libro para ver los detalles. A continuación, toque el precio del libro para comprarlo (o toque **ABRIR** para abrir un libro gratuito). Tras confirmar una compra, el libro se añade a su biblioteca.

- **Revistas y más:** toque Aplicaciones (☰) → **Play Kiosco**.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Play Games

¿por qué aburrirse?

Play Games  
Inicio rápido: juegos



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Inicio rápido: juegos

Descargue y juegue con los juegos más divertidos.

Vaya a: Aplicaciones (☰) → Play Games → Jugar ahora



Juegue ahora o busque juegos nuevos.

Busque y descargue juegos.

Busque amigos para retarlos.

## Consejos y sugerencias

- **Desafiar a los amigos:** puede enfrentarse a otras personas en los círculos de Google+™. Desplácese hasta **Jugadores** y elija una persona o toque **Añadir amigos**.
- **Buscar más amigos:** desplácese hasta **Añade a jugadores que conoces** y elija a una persona o toque **MÁS**.



## Ubicación y navegación

Dónde está y adónde va

### Ubicación y navegación

#### Inicio rápido: ubicación y navegación

### Inicio rápido: ubicación y navegación

Encuentre un restaurante cercano, obtenga indicaciones o navegación GPS paso a paso con la conocida aplicación Google Maps™, de toda confianza.

**Vaya a:** Aplicaciones   **Maps**

Introduzca lo que desea buscar en la barra de búsqueda y toque un resultado para obtener más información y opciones.

**Nota:** su pantalla de mapa puede tener un aspecto diferente.



Busque una dirección o ubicación por voz.

Vea ajustes, ayuda y otras opciones.

Consulte la ubicación actual.

Obtenga indicaciones e instrucciones de navegación.

### Consejos y sugerencias

- **Buscar una dirección:** en el campo de búsqueda, introduzca una dirección o algo que esté buscando, como “restaurante”. El mapa se desplaza para mostrar la dirección o las sugerencias locales. Toque la hoja de direcciones de la parte inferior para obtener más detalles.
- **Obtener indicaciones:** introduzca un lugar o dirección y toque .
- **Guardar una dirección:** toque la hoja de información de dirección en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, toque **GUARDAR**.
- **Zoom:** para acercar o alejar la imagen, acerque o separe dos dedos en la pantalla.
- **Girar e inclinar:** gire dos dedos en el mapa para girarlo o inclinarlo hacia arriba o hacia abajo.
- **Compartir una ubicación:** toque una ubicación y, a continuación, toque la dirección y toque **Compartir**.
- **Identificar una dirección:** mantenga pulsado un punto en el mapa para mostrar la dirección más cercana.
- **Obtener ayuda del mapa:** toque  **Ayuda**.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Conexiones y transferencias

por cable o inalámbricas

## Conexiones y transferencias

**Inicio rápido: conexiones y transferencias**

**Bluetooth® inalámbrico**

**Redes Wi-Fi**

**Cables USB**

**Uso compartido de sus conexiones de datos**

**Uso de datos**

**La nube**

**Teléfono y tablet**

**Tarjeta de memoria**

**Redes privadas virtuales (VPN)**

**Red móvil**

**Modo avión**



Menú

Más



Atrás


Siguiente



## Inicio rápido: conexiones y transferencias

Conecte accesorios, ordenadores, redes y mucho más.

**Vaya a:** Aplicaciones (☰) → **Ajustes** (⚙️)

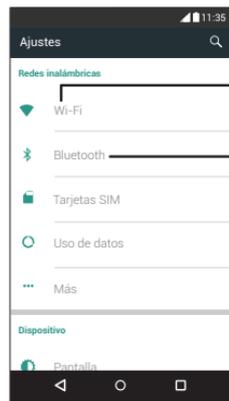

Cambiar los ajustes de Wi-Fi.

Cambiar los ajustes de Bluetooth.

## Consejos y sugerencias

- **Ajustes rápidos:** Llegue en un abrir y cerrar de ojos a los ajustes más usados. Deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos. Consulte “**Ajustes rápidos**”.
- **Dispositivos Bluetooth®:** para conectar auriculares, teclados u otros dispositivos mediante Bluetooth, toque **Bluetooth**.
- **Redes Wi-Fi:** para conectar toque **Wi-Fi**.
- **Zona Wi-Fi:** para convertir su teléfono en una zona Wi-Fi portátil, consulte “**Zona Wi-Fi**”
- **Cable USB:** el puerto micro USB de su teléfono le permite intercambiar archivos multimedia y otros archivos con un ordenador conectado. Para cambiar el tipo de conexión USB, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** (⚙️) → **Almacenamiento** → Menú (☰) → **Conexión USB a ordenador**.
- **Conexiones automáticas:** cuando esté activada la conexión Bluetooth o Wi-Fi, el teléfono se volverá a conectar automáticamente a cualquier dispositivo o red disponible que haya utilizado anteriormente.
- **Modo de avión:** ¿necesita apagar las conexiones inalámbricas de forma rápida? Deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque **Modo avión**.
- **Imprimir:** ¿desea imprimir fotos, documentos u otros elementos? Consulte “**Imprimir**”.



### Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth® inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos

Uso de datos

La nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión



Menú

Más



Atrás

Siguiente



## Bluetooth® inalámbrico

### Activación y desactivación de Bluetooth

**Vaya a:** Aplicaciones (☰) →  **Ajustes** → **Bluetooth** y, a continuación, toque el interruptor para activarlo.

**Nota:** deslice hacia abajo la barra de estado con dos dedos para activar y desactivar la conexión Bluetooth rápidamente.

**Consejo:** para prolongar la duración de la batería o detener las conexiones, apague la conexión Bluetooth cuando no la esté utilizando.

### Conexión de dispositivos

La **primera vez** que conecte un dispositivo Bluetooth, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que se está realizando la sincronización se encuentra en modo visible (consulte la guía incluida con el dispositivo para obtener más información).
- 2 Toque Aplicaciones (☰) →  **Ajustes** → **Bluetooth**.
- 3 Compruebe que el interruptor esté activado.
- 4 Toque un dispositivo encontrado para conectarlo (si es necesario, toque **Vincular** o escriba la clave como, por ejemplo, **0000**).

**Consejo:** toque  para cambiar el nombre de un dispositivo.

Cuando se conecte el dispositivo, el indicador de estado de Bluetooth aparece en la parte superior de la pantalla (📶).

Para **desconectar** o **volver a conectar** automáticamente un dispositivo en cualquier momento, por ejemplo, unos auriculares inalámbricos, solo tiene que apagar y volver a encender el dispositivo.

**Nota:** el uso de un accesorio o dispositivo móvil mientras se conduce puede provocar distracciones y estar prohibido. Respete siempre las leyes y conduzca de forma segura.

### Administración de dispositivos

Para reconectar manualmente el teléfono con un dispositivo vinculado, toque el nombre del dispositivo en la lista.

Para desconectar manualmente el teléfono de un dispositivo vinculado, toque el nombre del dispositivo en la lista de dispositivos y, a continuación, toque **Aceptar**.

Para eliminar un dispositivo sincronizado, toque  junto al nombre del dispositivo y, a continuación, toque **Desvincular**.

Para cambiar el nombre que su teléfono muestra a otros dispositivos, toque Aplicaciones (☰) →  **Ajustes** → **Bluetooth**, active Bluetooth y, a continuación, toque Menú (☰) → **Cambiar nombre del teléfono**. Escriba un nombre y toque **Cambiar nombre**.

### Deje que los dispositivos busquen su teléfono

Para permitir que un dispositivo Bluetooth detecte el teléfono, sólo tiene que activar el interruptor de Bluetooth.

### Transferencia de archivos

- **Fotos o vídeos:** abra la foto o el vídeo y, a continuación, toque  → **Bluetooth**.



### Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth® inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos

Uso de datos

La nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión



Menú

Más



Atrás

Siguiente



- **Contactos:** toque Aplicaciones  → **Contactos**, toque una persona y, a continuación, toque Menú  → **Compartir** → **Bluetooth**.

## Redes Wi-Fi

### Activación y desactivación de la conexión Wi-Fi

**Vaya a:** Aplicaciones  → **Ajustes** → **Wi-Fi** y, a continuación, toque el interruptor para activarlo

### Conexión a redes

Para buscar redes dentro del rango de alcance:

- 1 Toque Aplicaciones  → **Ajustes** → **Wi-Fi**.

**Consejo:** para mostrar la dirección MAC del teléfono y los ajustes de Wi-Fi, toque Menú  → **Avanzado**.

- 2 Compruebe que el interruptor Wi-Fi esté activado.

- 3 Toque una red encontrada para realizar la conexión (si fuese necesario, introduzca **SSID de red**, **Seguridad** y **Contraseña de red inalámbrica** y, a continuación, toque **Establecer conexión**).

Cuando el teléfono está conectado, el indicador de estado de Wi-Fi  aparece en la barra de estado.

**Nota:** si ve un signo de interrogación en el indicador de estado de Wi-Fi , deslice la barra de estado hacia abajo, toque en la red y escriba la contraseña de la red.

**Consejo:** cuando la conexión Wi-Fi está activada, el teléfono se vuelve a conectar automáticamente a las redes disponibles que ha utilizado.

## Zona Wi-Fi

**Nota:** este teléfono admite aplicaciones y servicios que pueden utilizar una gran cantidad de datos, de modo que asegúrese de que su plan de datos satisface sus necesidades. Si desea más información, consulte con su operador.

Puede convertir su teléfono en una zona Wi-Fi para proporcionar acceso de forma móvil y práctica a Internet a otros dispositivos con Wi-Fi activado.

**Nota:** la seguridad es lo primero. Para evitar que se acceda a su teléfono y zona Wi-Fi sin autorización, le recomendamos que configure un método de seguridad (WPA2 es el más seguro) e incluya una contraseña.

**Vaya a:** Aplicaciones  → **Ajustes** → **Más** → **Módem y zona Wi-Fi** y seleccione **Zona Wi-Fi portátil**

**Nota:** estos pasos pueden variar en función de su red.

- 1 El teléfono desconecta la Wi-Fi y utiliza la red móvil para conectarse a Internet. Toque **Configurar zona Wi-Fi** para configurar la seguridad:

- **SSID de red:** introduzca un nombre único para su zona Wi-Fi.

- **Seguridad:** seleccione el tipo de seguridad que desee: **Abierta** o **WPA2**. Para **WPA2**, introduzca una contraseña única que otros usuarios necesitarán para acceder a su zona Wi-Fi.

**Nota:** **WPA2** es la seguridad recomendada por el IEEE.

- **Contraseña:** cree una contraseña con al menos ocho caracteres.



### Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth® inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos

Uso de datos

La nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión



Menú

Más



Atrás

Siguiente



### 2 Toque **GUARDAR**.

Cuando la zona Wi-Fi está activa, otros dispositivos con Wi-Fi activado se pueden conectar introduciendo el **SSID** de su zona, seleccionando un tipo de seguridad e introduciendo la contraseña de red inalámbrica correcta.

### Modos Wi-Fi

Para aquellos a los que les gusta conocer los datos técnicos, el teléfono es compatible con los siguientes modos Wi-Fi: 802.11b, g, n.

### Cables USB

**Nota:** copyright, ¿tiene los derechos? Cumpla siempre las normas. Consulte “**Derechos de autor del contenido**”.

Para cargar música, imágenes, vídeos, documentos u otros archivos desde el ordenador, conecte el teléfono al ordenador con un cable USB. Para cambiar el tipo de conexión USB (si es necesario), toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes**

→ **Almacenamiento** → Menú (☰) → **Conexión USB a ordenador**.

**Consejo:** asegúrese de conectar el teléfono a un puerto USB de potencia superior. Normalmente, estos se encuentran directamente en la parte frontal del ordenador.

**Nota:** la primera vez que use la conexión USB, puede que el ordenador le indique que se están instalando los controladores. Siga todas las instrucciones mostradas para completar la instalación. El proceso puede tardar varios minutos.

- Para Microsoft® Windows®: en el ordenador, seleccione Inicio y, a continuación, seleccione Explorador de Windows de la lista de programas. El teléfono aparecerá en el explorador de Windows en forma de unidad conectada (dispositivo de almacenamiento masivo), a la que podrá arrastrar archivos. También puede aparecer como dispositivo MTP o PTP, que permite utilizar el Reproductor de Windows Media para transferir archivos. Para obtener más instrucciones o archivos de controladores, visite [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).
- Para Apple™ Macintosh™: utilice Android File Transfer, disponible en [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer).

### Uso compartido de sus conexiones de datos

Su ordenador puede acceder a Internet a través de la red móvil de su teléfono con un cable USB.

**Consejo:** para compartir la conexión Wi-Fi, consulte “**Zona Wi-Fi**”.

- 1 Conecte el teléfono al ordenador con un cable USB.

**Nota:** si el ordenador tiene un sistema operativo anterior a Microsoft® Windows® 7 o Apple™ Macintosh™ OSX, es posible que requiera una configuración especial.

- 2 En el teléfono, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** y, a continuación, asegúrese de que el interruptor de **Wi-Fi** está desactivado.
- 3 En **Ajustes**, toque **Módem y zona Wi-Fi** y, a continuación, seleccione **Módem USB** para iniciar la conexión.



## Conexiones y transferencias

### Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth® inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos

Uso de datos

La nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión



Menú

Más



Atrás

Siguiente



Para detener la conexión, deselectione **Módem USB** y, a continuación, desconecte el teléfono del ordenador.

### Uso de datos

Puede realizar un seguimiento de la cantidad de datos que carga y descarga el teléfono.

**Vaya a:** Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Uso de datos**

El teléfono muestra un gráfico que indica el uso de los datos. Debajo del gráfico, las aplicaciones se ordenan en función del mayor o menor uso de datos. Las aplicaciones que utilizan una gran cantidad de datos también pueden consumir mucha batería.



Restrinja las conexiones automáticas, muestre redes Wi-Fi y otras opciones.

Toque para establecer un límite de datos, para no usar demasiados.

Toque un usuario o aplicación para ver el uso de datos específico.

Algunas aplicaciones transfieren datos en segundo plano cuando no las está utilizando. Para evitar que una aplicación se comporte de este modo, púlsela y seleccione **Restringir conexiones automáticas**.

Para desactivar el uso de datos en segundo plano para todas las aplicaciones, toque Menú  → **Restringir conexiones automáticas**.

**Nota:** la información de uso se proporciona para ayudarle a gestionar su teléfono. Puede que dicha información no coincida con los importes cobrados por su proveedor de servicios, ya que no se miden de la misma manera.

### La nube

Una cuenta con acceso a todo desde cualquier lugar: teléfono, tablet y ordenador.

### Sincronización de la cuenta de Google

Cuando inicia sesión en una misma cuenta de Google todos los dispositivos pueden acceder a las mismas aplicaciones, películas, libros y música de Google Play, además de compartir los mismos servicios de Gmail, Google Calendar™ y Google Mobile™. Para añadir cuentas a su teléfono, toque Aplicaciones  →  **Ajustes** → **Cuentas** y toque  **Añadir cuenta** → **Google**.

### Teléfono y tablet

El teléfono y la tablet Android™ pueden funcionar de forma conjunta para ayudarle a sacar el máximo partido de ambos:



### Conexiones y transferencias

**Inicio rápido: conexiones y transferencias**

**Bluetooth® inalámbrico**

**Redes Wi-Fi**

**Cables USB**

**Uso compartido de sus conexiones de datos**

**Uso de datos**

**La nube**

**Teléfono y tablet**

**Tarjeta de memoria**

**Redes privadas virtuales (VPN)**

**Red móvil**

**Modo avión**



Menú

Más



Atrás

Siguiente



- **Transferencia de archivos y archivos multimedia:** puede copiar archivos al teléfono y transferirlos a otros dispositivos (consulte “**Transferencia de archivos**”).
- **Zona Wi-Fi:** si tiene una tablet con Wi-Fi, configure el teléfono como una zona Wi-Fi para que la tablet pueda acceder a Internet en cualquier lugar. Consulte “**Zona Wi-Fi**”.
- **Accesorios de Bluetooth®:** si utiliza un teclado o cualquier otro accesorio Bluetooth con su tablet, recuerde que también puede utilizarlos con su teléfono. Para conectarlos, consulte “**Bluetooth® inalámbrico**”.

### Tarjeta de memoria

Sus fotos, videos y otros archivos se almacenan automáticamente en la memoria interna del teléfono. Puede hacer que algunas aplicaciones como la cámara almacenen los archivos en una tarjeta microSD.

**Nota:** el teléfono admite tarjetas de memoria de hasta 32 GB.

**Vaya a:** Aplicaciones  → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **TARJETA SD**

### Instalación/desinstalación de la tarjeta de memoria

Para instalar una tarjeta de memoria basta con colocarla en el teléfono.

Para desinstalar la tarjeta de memoria (para poder extraerla del teléfono), toque Aplicaciones  → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Desinstalar tarjeta SD**.

**Precaución:** no extraiga una tarjeta de memoria mientras el teléfono la esté utilizando o esté escribiendo archivos en ella.

### Borrado del contenido de la tarjeta de memoria

Para borrar toda la información (música, fotos y archivos) de la tarjeta de memoria, toque Aplicaciones  → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Borrar tarjeta SD**.

### Redes privadas virtuales (VPN)

Una VPN permite acceder a los archivos en una red segura (como una red de oficina con un firewall). Póngase en contacto con el administrador de la red para preguntarle por los ajustes de la VPN y las aplicaciones o requisitos adicionales que se necesitan.

Para introducir los ajustes de VPN, toque Aplicaciones  → **Ajustes** → **Más** → **VPN**. Toque **+** para añadir una nueva VPN. Elija el tipo de VPN e introduzca los ajustes que le proporcionó el administrador de la red. La red se almacena en la lista de **VPN** para que pueda seleccionarla cuando necesite conectarse a ella.

### Red móvil

No es necesario que cambie ningún ajuste de la red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Para ver las opciones de ajustes de red, toque Aplicaciones  → **Ajustes** → **Más** → **Redes móviles**.



## Conexiones y transferencias

### Conexiones y transferencias

Inicio rápido: conexiones y transferencias

Bluetooth® inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Uso compartido de sus conexiones de datos

Uso de datos

La nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión

### Modo avión

Use el modo avión para desactivar todas las conexiones inalámbricas mientras viaja en avión. Deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque **Modo avión**.

**Nota:** al seleccionar el modo de avión, se desactivan todos los servicios inalámbricos. Puede volver a activar Wi-Fi o Bluetooth®, si lo permite la línea aérea. Otros servicios inalámbricos de voz y datos (como las llamadas y los mensajes de texto) permanecen desactivados en el modo avión. Aún podrá realizar llamadas al número de emergencias de su región.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Seguridad

proteja su teléfono

### Seguridad

**Inicio rápido: proteja su teléfono**

**Bloqueo de pantalla**

**Bloqueo de tarjeta SIM**

**Cifrado del teléfono**

**Copia de seguridad y restablecimiento**


**Restablecimiento**

## Inicio rápido: proteja su teléfono

Asegúrese de que su información esté protegida en caso de pérdida o robo del teléfono.

**Vaya a:** Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → Seguridad

La manera más sencilla de proteger su teléfono es usando el **Bloqueo de pantalla**. Puede elegir deslizar el dedo para desbloquear, o introducir un patrón, PIN o contraseña para desbloquear el teléfono.

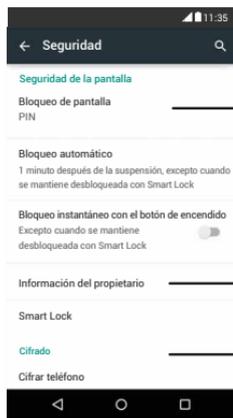

Como sistema de desbloqueo de pantalla, puede usar un patrón, una contraseña u otras opciones.

Añada información para mostrar en la pantalla de bloqueo.

Cifre los datos almacenados en su smartphone.

## Bloqueo de pantalla

Para mantener el teléfono protegido, puede configurar la pantalla táctil para que se bloquee cuando entre en el modo de suspensión.

**Vaya a:** Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → Seguridad → **Bloqueo de pantalla** y, a continuación, seleccione el tipo de bloqueo:

- **Ninguno:** desactivar el bloqueo de pantalla.
- **Deslizar:** toque (☞) y arrastre.
- **Patrón:** dibuje un patrón para desbloquear.
- **PIN:** introduzca entre cuatro y dieciséis dígitos para el desbloqueo.
- **Contraseña:** introduzca entre cuatro y dieciséis letras, dígitos o símbolos para el desbloqueo.

Para cambiar el momento en el que la pantalla táctil entra en modo suspensión, toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Pantalla** → **Suspender**.

**Nota:** puede realizar llamadas de emergencia con un teléfono bloqueado (consulte "**Llamadas de emergencia**"). Un teléfono bloqueado también suena y no necesita introducir el PIN o contraseña para responder las llamadas.

### ¿No puede desbloquear el teléfono?

**Patrón, PIN o contraseña:** si ha olvidado su patrón, PIN o contraseña, puede introducir el correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Google™ para desbloquear el teléfono.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Seguridad

**Inicio rápido: proteja su teléfono**

**Bloqueo de pantalla**

**Bloqueo de tarjeta SIM**

**Cifrado del teléfono**

**Copia de seguridad y restablecimiento**

**Restablecimiento**



Menú

Más



Atrás

Siguiente



Si no tiene una cuenta de Google en el teléfono, póngase en contacto con su proveedor de servicios para realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo.

**Advertencia:** un restablecimiento de fábrica eliminará todos los datos de su teléfono.

## Bloqueo de tarjeta SIM

**Precaución:** si introduce un código PIN de tarjeta SIM incorrecto tres veces, el teléfono bloquea la tarjeta SIM y le solicita su código de desbloqueo de PIN. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener el código de desbloqueo de PIN.

**No tendría por qué utilizar esta opción,** pero si quiere establecer un PIN para la tarjeta SIM, de modo que sea necesario introducirlo cada vez que se encienda el teléfono, toque Aplicaciones (☰) →  **Ajustes** → **Seguridad** → **Configurar bloqueo de SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.

Para establecer el PIN de la SIM, introduzca un código de 4 dígitos. Para cambiar el código, seleccione **Cambiar PIN de tarjeta SIM**.

## Cifrado del teléfono

**Precaución:** si olvida el código de cifrado, no podrá recuperar los datos guardados en el teléfono o la tarjeta de memoria. El cifrado de datos puede tardar una hora o más. Deje el teléfono conectado a la corriente y tenga mucho cuidado de no interrumpir este proceso.

El cifrado protege las cuentas, los ajustes, las aplicaciones y los archivos del teléfono para evitar que se pueda acceder a ellos en caso de robo del teléfono.

**No tendría por qué utilizar esta opción,** pero si quiere cifrar el teléfono para que sea necesario introducir un PIN o contraseña cada vez que se encienda, toque Aplicaciones (☰) →  **Ajustes** → **Seguridad** → **Cifrar teléfono**.

## Copia de seguridad y restablecimiento

**Vaya a:** Aplicaciones (☰) →  **Ajustes** → **Copia de seguridad y restablecimiento** y, a continuación, toque el interruptor para activarlo

Los datos de su cuenta de Google disponen de una copia de seguridad en línea. Si reinicia o se cambia de teléfono, solo tendrá que iniciar sesión en su cuenta de Google para restaurar los contactos, eventos y demás información que hubiera sincronizado con esa cuenta.

Para seleccionar qué debe sincronizarse con la cuenta, toque Aplicaciones (☰) →  **Ajustes** → **Cuentas** → **Google**, toque su cuenta de Google y seleccione lo que quiera sincronizar.

**Nota:** los mensajes de texto, las aplicaciones descargadas, los registros de llamadas y los elementos almacenados en el teléfono no se restaurarán. Para restaurar las aplicaciones de Google Play™, consulte “**Cuidado de sus aplicaciones**”.



## Seguridad

### Seguridad

**Inicio rápido: proteja su teléfono**

**Bloqueo de pantalla**

**Bloqueo de tarjeta SIM**

**Cifrado del teléfono**

**Copia de seguridad y restablecimiento**

**Restablecimiento**

### Restablecimiento

Para restablecer la configuración de fábrica del teléfono y borrar todos los datos de este, toque Aplicaciones (⋮)

→  **Ajustes** → **Copia de seguridad y restablecimiento**

→ **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer teléfono**.

**Advertencia:** todas las aplicaciones descargadas y los datos de usuario del teléfono se eliminarán. Los datos de la nube no se eliminarán.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# ¿Desea más?

siempre hay más

¿Desea más?  
Obtención de ayuda y mucho más

## Obtención de ayuda y mucho más

Acceda a respuestas, actualizaciones e información:

- **Ayuda:** toque Aplicaciones (☰) → ? **Ayuda** para acceder a tutoriales interactivos, instrucciones o preguntas frecuentes o para ponerse en contacto con personas que pueden ayudarle directamente desde el teléfono.
- **Todo sobre Moto E:** puede encontrar software informático, guías de usuario y mucho más en [www.motorola.com/mymotoe](http://www.motorola.com/mymotoe).
- **Accesorios:** obtenga accesorios para el teléfono en [www.motorola.com/mobility](http://www.motorola.com/mobility).
- **Descargar aplicaciones:** toque Aplicaciones (☰) → **Play Store** para comprar y descargar aplicaciones.
- **Novedades:** nos encontrará en:
  - YouTube™ [www.youtube.com/motorola](http://www.youtube.com/motorola)
  - Facebook™ [www.facebook.com/motorola](http://www.facebook.com/motorola)
  - Twitter [www.twitter.com/motorola](http://www.twitter.com/motorola)
  - Google+™ [www.google.com/+Motorola/posts](http://www.google.com/+Motorola/posts)

## Consejos y sugerencias

- **Ayuda de Google™:** en casi todas las aplicaciones de Google, puede tocar Menú (☰) → **Ayuda**. También puede ver los centros de ayuda en línea de Google en [www.google.com/support](http://www.google.com/support).



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Solución de problemas

*podemos ayudarle*

**Solución de problemas**  
**Recuperación de bloqueos**  
**Servicio y reparaciones**

### Recuperación de bloqueos

En el caso improbable de que el teléfono deje de responder a los toques y a las teclas, intente reiniciarlo. Para ello, mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que la pantalla se apague y se reinicie.

### Servicio y reparaciones

Estamos aquí para ayudarle si tiene alguna pregunta o necesita asistencia.

Vaya a [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support), donde podrá seleccionar un conjunto de opciones de atención al cliente.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





# Seguridad, normativa e información legal

seguridad, inteligencia, protección

## Seguridad, normativa e información legal

### Para su seguridad

### Uso y seguridad de la batería

### Carga de la batería

### Precauciones al conducir

### Ataques epilépticos, desmayos y molestias

### oculares

### Volumen elevado

### Niños

### Componentes de cristal

### Alérgenos

### Uso y mantenimiento

### Advertencias en la utilización

### Energía de RF

### Información sobre normativas

### Conformidad con la normativa europea

### Aviso de la FCC

### Advertencias sobre el software

### Localización

### Navegación

### Privacidad y protección de datos

### Reciclaje

### Derechos de autor del software

### Derechos de autor del contenido

### Información OSS

### Servicio y reparaciones

### Garantía global

### Copyright y marcas comerciales

## Para su seguridad

Antes de montar, cargar o utilizar el teléfono por primera vez, lea la información legal y de seguridad importante que se incluye con el producto.

**Advertencia:** no intente extraer o sustituir la batería, ya que podría dañarla e incluso producir quemaduras o lesiones. Si el teléfono deja de responder, intente reiniciarlo: mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que la pantalla se apague y el teléfono se reinicie.

## Uso y seguridad de la batería

Los componentes consumibles, tales como las baterías o los revestimientos de protección, por su propia naturaleza, son bienes perecederos con el tiempo y/o el uso, salvo que el fallo se haya producido debido a un defecto de fábrica o de los materiales. La capacidad máxima de carga de la batería y consecuentemente de uso disminuirá con el tiempo y el uso, lo que no representa un defecto ni una falta de conformidad.

**Advertencia:** su dispositivo móvil incluye una batería que solo debe extraerse en un centro de servicio o de reciclaje aprobado de Motorola.

- No intente extraer o sustituir la batería usted mismo. Si intenta extraer o sustituir la batería puede dañarla y producir quemaduras y lesiones.
- No intente desmontar o reparar su teléfono. Si intenta desmontar o reparar su teléfono puede dañar la batería y producir quemaduras y lesiones.
- No golpee, doble o exponga su teléfono a temperaturas extremas o líquidos. Podría dañar la batería y producir quemaduras y lesiones.

## Carga de la batería

Cargue el teléfono de Motorola con un cargador compatible con los productos de Motorola, con un cargador USB de potencia limitada de clase 2 de tipo USB 1.1 o 2.0 que cumpla con EN301489-34, IEC62684 o similar, o mediante un puerto USB de alta velocidad de un PC. El uso de cargadores que no cumplan estas normas supone un riesgo y puede implicar una carga lenta, daños en el producto o una disminución del rendimiento del dispositivo.

- La batería del teléfono no se cargará en caso de que la temperatura sea extremadamente alta o baja.
- Las baterías nuevas y las baterías que hayan sido almacenadas durante ciertos periodos de tiempo pueden necesitar un tiempo de carga más prolongado.
- Utilice exclusivamente baterías originales de Motorola. Contienen circuitos de seguridad y están diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo con dispositivos de Motorola.

## Precauciones al conducir

La conducción segura y responsable es su responsabilidad principal cuando está al volante de un vehículo. Cumpla siempre las leyes y normativas locales.

**Al conducir, SIEMPRE:**

- Mantenga la vista en la carretera.

- Utilice un dispositivo de manos libres si dispone de uno o si así lo exige la legislación local.
- Introduzca la información de destino en un dispositivo de navegación **antes** de empezar a conducir.
- Utilice funciones activadas por voz (como la marcación por voz) y las funciones de habla (como indicaciones sonoras), si están disponibles.
- Concéntrese en la conducción y si no puede, deje de utilizar el dispositivo móvil.

Deténgase antes de utilizar el dispositivo móvil para mandar mensajes, navegar por Internet o utilizar otras aplicaciones.

## Ataques epilépticos, desmayos, molestias oculares y malestar

El uso prolongado de un dispositivo puede causar molestias en las manos, dedos, brazos, cuello y otras partes del cuerpo, así como molestias oculares y dolores de cabeza. Se recomienda que utilice el dispositivo en una zona que no entrañe riesgos y con luz ambiental suficiente; realice asimismo descansos frecuentes si siente algún tipo de malestar. Consulte a un médico si los síntomas persisten.

En casos poco frecuentes, la iluminación intermitente, como la de videojuegos o películas, puede provocar desmayos o ataques epilépticos. Si sufre o ha sufrido alguna vez un desmayo o ataque epiléptico, no siga usando el dispositivo y acuda a un médico.

## Precaución sobre el uso de un volumen elevado

**Advertencia:** la exposición a sonidos altos de cualquier tipo durante periodos prolongados puede afectar a su capacidad auditiva. Cuanto más alto sea el sonido, menos tardará en verse afectada su capacidad auditiva. Para proteger su capacidad auditiva:

- Limite la cantidad de tiempo de uso de auriculares a un volumen elevado.
- Evite aumentar el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Disminuya el volumen si no oye a las personas que hablan junto a usted.

Si tiene molestias auditivas, incluidas la sensación de presión o taponamiento, zumbidos o ensordecimiento, debe dejar de utilizar los auriculares con el dispositivo y debe realizar una revisión auditiva.

## Niños

**Mantenga lejos del alcance de los niños pequeños el dispositivo móvil y sus accesorios.** Estos productos no son juguetes y pueden resultar peligrosos para los niños pequeños. Por ejemplo, las piezas pequeñas y desmontables pueden suponer un peligro de asfixia.

**Control de acceso.** Si un niño utiliza el dispositivo móvil, controlar el acceso puede ayudarle a evitar la pérdida de datos o a que se produzcan gastos inesperados por la descarga de datos o la compra de aplicaciones.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Seguridad, normativa e información legal

### Seguridad, normativa e información legal

#### Para su seguridad

#### Uso y seguridad de la batería

#### Carga de la batería

#### Precauciones al conducir

#### Ataques epilépticos, desmayos y molestias oculares

#### Volumen elevado

#### Niños

#### Componentes de cristal

#### Alérgenos

#### Uso y mantenimiento

#### Advertencias en la utilización

#### Energía de RF

#### Información sobre normativas

#### Conformidad con la normativa europea

#### Aviso de la FCC

#### Advertencias sobre el software

#### Localización

#### Navegación

#### Privacidad y protección de datos

#### Reciclaje

#### Derechos de autor del software

#### Derechos de autor del contenido

#### Información OSS

#### Servicio y reparaciones

#### Garantía global

#### Copyright y marcas comerciales



Menú

Más



Atrás

Siguiente



### Componentes de cristal

Es posible que algunos componentes del dispositivo móvil estén hechos de cristal. Si el cristal se rompe, no intente arreglar el dispositivo usted mismo. Deje de utilizar el dispositivo móvil hasta que un servicio técnico cualificado sustituya el cristal.

### Alérgenos

Motorola Mobility evita el uso de alérgenos en sus productos. Ocasionalmente, es posible que se añadan cantidades residuales de alérgenos durante la fabricación de un dispositivo o de un componente del dispositivo que pueden causar problemas en algunas personas. Esto es común en muchos tipos de productos. Le recomendamos que compruebe los productos que puedan estar en contacto prolongado con su piel y que deje de usarlos si sufre irritaciones en la piel.

### Uso y mantenimiento

Tenga en cuenta las siguientes advertencias relativas al cuidado del dispositivo móvil Motorola:



#### Líquidos

No exponga el dispositivo móvil al agua, a la lluvia, a humedades extremas, al sudor o a otros tipos de líquidos.



#### Secado

No intente secar el dispositivo móvil en un microondas, un horno o una secadora.



#### Calor o frío extremos

No guarde ni utilice el dispositivo móvil a temperaturas inferiores a -10 °C o superiores a 60 °C. No recargue el dispositivo móvil a temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 45 °C.



#### Polvo y suciedad

No exponga el dispositivo móvil al polvo, a la suciedad, a la arena, a la comida o a materiales similares.



#### Limpieza

Para limpiar su dispositivo móvil, utilice solamente un paño suave y seco. No utilice alcohol u otros productos de limpieza.



#### Golpes y vibraciones

No deje caer el dispositivo móvil ni lo exponga a fuertes vibraciones.



#### Protección

Para proteger su dispositivo móvil, asegúrese siempre de que todas las tapas de los conectores y compartimentos están completamente cerradas y evite transportarlo junto con objetos duros como llaves o monedas.

### Advertencias de uso

Respete todas las indicaciones relacionadas con el uso de dispositivos móviles en espacios públicos.

### Áreas potencialmente explosivas

Las áreas potencialmente explosivas están normalmente señalizadas, aunque no siempre, y pueden incluir áreas de detonación, estaciones de servicio, zonas de repostaje de combustibles (como, por ejemplo, bajo la cubierta de embarcaciones), instalaciones de transporte o de almacenamiento de combustibles o productos químicos, zonas en las que el aire contiene sustancias químicas o partículas como fibras inflamables, polvo combustible o polvos metálicos. Apague el dispositivo móvil antes de entrar en un área de este tipo y no cargue las baterías. Si tiene alguna duda acerca de la utilización del dispositivo móvil con el implante del dispositivo médico, consulte con su proveedor de servicios sanitarios.

### Símbolos clave

El cargador, el dispositivo móvil, la guía del usuario o el embalaje pueden tener símbolos con los siguientes significados:

Símbolo	Definición
	Indica información importante de seguridad.
	Es posible que sea necesario reciclar su batería o dispositivo móvil conforme a la legislación local. Consulte con las autoridades locales competentes para obtener más información.
	No deposite el dispositivo móvil o la batería en la basura de su casa. Consulte "Desechado y reciclaje" para obtener más información.
	Para uso exclusivo en interiores.
	Escuchar música o cualquier otro sonido con auriculares a un volumen alto puede dañar el oído.



## Seguridad, normativa e información legal

Para su seguridad

Uso y seguridad de la batería

Carga de la batería

Precauciones al conducir

Ataques epilépticos, desmayos y molestias oculares

Volumen elevado

Niños

Componentes de cristal

Alérgenos

Uso y mantenimiento

Advertencias en la utilización

Energía de RF

Información sobre normativas

Conformidad con la normativa europea

Aviso de la FCC

Advertencias sobre el software

Localización

Navegación

Privacidad y protección de datos

Reciclaje

Derechos de autor del software

Derechos de autor del contenido

Información OSS

Servicio y reparaciones

Garantía global

Copyright y marcas comerciales



Menú

Más



Atrás

Siguiente



Símbolo	Definición
	Uso exclusivo del cargador en interiores.

## Energía de radiofrecuencia (RF)

### Exposición a energía de RF y funcionamiento del dispositivo

Su dispositivo móvil contiene un transmisor y receptor de energía de RF. Está diseñado para cumplir con los requisitos establecidos en la normativa relativa a la exposición humana a RF. Para un rendimiento óptimo de su dispositivo y para mantenerse dentro de las directrices de exposición a RF:

- Cuando realice una llamada, sujete el teléfono móvil con normalidad junto al oído.
- Cuando utilice el teléfono móvil cerca de su cuerpo (en lugar de en su mano o junto a la cabeza), debe mantener una distancia de 1,5 cm entre ambos para que coincida con las pruebas realizadas para el cumplimiento de los requisitos de exposición a RF.
- Si utiliza el teléfono móvil con un soporte o funda que no sea de Motorola, asegúrese de que el accesorio no contenga metal y manténgalo a la distancia adecuada.

### Siga las instrucciones para evitar problemas de interferencias

Apague su dispositivo móvil en cualquier lugar que así lo indique como, por ejemplo, hospitales o instalaciones sanitarias.

En los aviones, apague el dispositivo móvil siempre que la tripulación así se lo indique. Si el dispositivo móvil dispone de modo avión o alguna característica similar, consulte a la tripulación si puede utilizarlo.

### Dispositivos médicos

Si tiene un implante como un marcapasos, un desfibrilador u otro dispositivo médico, consulte a su médico y las indicaciones del fabricante del dispositivo antes de utilizarlo.

Las personas con marcapasos o desfibriladores deben tomar las precauciones siguientes:

- SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de 20 centímetros del marcapasos o desfibrilador cuando el teléfono esté encendido.
- Deben utilizar el oído opuesto al marcapasos o desfibrilador para minimizar el potencial de interferencias.
- Deben APAGAR el teléfono inmediatamente si, por alguna razón, sospechan que se están produciendo interferencias.

## Información sobre normativas

Su dispositivo móvil Motorola está diseñado para cumplir con los requisitos establecidos en la normativa nacional e internacional. Para ver las declaraciones de conformidad y todos los detalles, consulte la información sobre normativas en la guía de producto impresa.

## Declaración de conformidad de la UE



Número de referencia único: LV/002/15/M0FDE/D  
Empresa certificadora: Motorola Mobility UK Ltd.

Redwood  
Crockford Lane  
Chineham Business Park  
Basingstoke  
RG24 8WQ  
REINO UNIDO

Descripción del producto: Android Smartphone con GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100, banda LTE 1/3/7/20, Bluetooth, IEEE802.11b/g/n y GPS

Nombre del modelo: M0FDE

Nombre del modelo en el mercado: Moto E (2ª generación) con 4G LTE\*, XT1524

Notas: \* El nombre del modelo puede variar en función del operador.

Motorola Inc. declara bajo su responsabilidad que los productos anteriormente nombrados cumplen con todos los requisitos fundamentales de las siguientes directivas de la Unión Europea:

- **1999/5/EC sobre equipos de radio y telecomunicaciones (R&TTE).**

El procedimiento de evaluación de conformidad al que se hace referencia en el artículo 10 y sobre el que se ofrece información más detallada en el anexo V de la directiva 1999/5/EC se ha llevado a cabo con la participación del siguiente organismo notificado: TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, United Kingdom.

Número del organismo notificado: 0168.

- **Directiva europea sobre baterías 2006/66/CE**
- **Reglamento REACH EC nº 1907/2006**
- **Directiva WEEE 2012/19/CE**



## Seguridad, normativa e información legal

Para su seguridad

Uso y seguridad de la batería

Carga de la batería

Precauciones al conducir

Ataques epilépticos, desmayos y molestias oculares

Volumen elevado

Niños

Componentes de cristal

Alérgenos

Uso y mantenimiento

Advertencias en la utilización

Energía de RF

Información sobre normativas

Conformidad con la normativa europea

Aviso de la FCC

Advertencias sobre el software

Localización

Navegación

Privacidad y protección de datos

Reciclaje

Derechos de autor del software

Derechos de autor del contenido

Información OSS

Servicio y reparaciones

Garantía global

Copyright y marcas comerciales



Menú

Más



Atrás

Siguiente



### • RoHS 2 2011/65/EU

El archivo de construcción técnica (TCF, Technical Construction File) del producto anteriormente descrito y que respalda a este documento se encuentra disponible en la empresa certificadora indicada anteriormente.

Firmado en nombre de Motorola Mobility por

Mike Roper

Director de certificaciones y aprobaciones.

Lugar de emisión: Motorola Mobility UK Ltd., Basingstoke, RG24 8WQ, Reino Unido

Emitido: 16 de enero 2015

Fecha de revisión: N/A

### Referencias estándar

Este producto se declara conforme con los siguientes documentos o estándares normativos, haciendo especial referencia a los requisitos específicos de las Directivas explicadas:

#### Directiva R&TTE

Artículo 3.1.a	EN 50360 (2001) + A1 (2012) EN 50566 (2013) EN 62209-1 (2006) EN 62209-2 (2010) EN 60950-1 (2006)+A11 (2009)+A12 (2011)
Artículo 3.1.b	EN 301 489-1 v1.9.2 (9-2011) EN 301 489-3 v1.6.1 (8-2013) EN 301 489-7 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v2.2.1 (9-2012) EN 301 489-24 v1.5.1 (10-2010)
Artículo 3.2	EN 300 328 v1.8.1 (6-2012) EN 300 440-2 v1.4.1 (8-2010) EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)  EN 301 908-1 v6.2.1 (4-2013) EN 301 908-2 v6.2.1 (4-2013) EN 301 908-13 v6.2.1 (10-2013)

### RoHS 2 2011/65/EU

EN50581: 2012

## Aviso de la FCC para los usuarios

**La declaración siguiente se refiere a todos los productos que exhiben el logotipo y/o ID de la FCC en la etiqueta del producto.**

Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con lo estipulado en el apartado 15 del Reglamento de la FCC. Véase 47 CFR Sec. 15.105(b). Estos límites tienen como finalidad proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, a menos que se instale y se utilice de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se vayan a producir interferencias en una instalación en concreto. En caso de que este equipo cause interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual podrá determinarse apagando el equipo y volviendo a encenderlo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de una o más de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la distancia que separa el equipo del receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado.

Este dispositivo cumple lo establecido en el apartado 15 del Reglamento de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluidas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Véase 47 CFR Sec. 15.19(a)(3).

Motorola no ha aprobado la realización de ningún cambio o modificación en este dispositivo por parte del usuario. Cualquier cambio o modificación podría invalidar la autorización concedida al usuario para utilizar el equipo. Véase 47 CFR Sec. 15.21.

Para los productos compatibles con Wi-Fi 802.11a (tal y como se define en las especificaciones del producto); fuera de Estados Unidos no está permitido utilizar el dispositivo cuando se encuentre al aire libre mientras esté conectado a una red Wi-Fi 802.11a. La FCC prohíbe este uso al aire libre debido a que las frecuencias 5,15-5,25 GHz pueden causar interferencias con MSS (servicio móvil por satélite). Los puntos de acceso Wi-Fi públicos incluidos en este rango están optimizados para su uso en interiores.



## Seguridad, normativa e información legal

### Seguridad, normativa e información legal

Para su seguridad

Uso y seguridad de la batería

Carga de la batería

Precauciones al conducir

Ataques epilépticos, desmayos y molestias

oculares

Volumen elevado

Niños

Componentes de cristal

Alérgenos

Uso y mantenimiento

Advertencias en la utilización

Energía de RF

Información sobre normativas

Conformidad con la normativa europea

Aviso de la FCC

Advertencias sobre el software

Localización

Navegación

Privacidad y protección de datos

Reciclaje

Derechos de autor del software

Derechos de autor del contenido

Información OSS

Servicio y reparaciones

Garantía global

Copyright y marcas comerciales



Menú

Más



Atrás

Siguiente



### Advertencias sobre el software

**Advertencia contra el desbloqueo del cargador de arranque o la alteración del software del sistema operativo del producto:** Motorola desaconseja totalmente alterar el sistema operativo de un producto, lo que incluye desbloquear el cargador de arranque, obtener acceso root en un dispositivo o ejecutar otro sistema operativo distinto de las versiones aprobadas emitidas por Motorola y sus socios. Estas alteraciones pueden causar daños permanentes en el producto, hacer que el producto no sea seguro o que no funcione correctamente. En estos casos, ni el producto ni los daños resultantes quedarán cubiertos por la garantía.

**Información importante sobre la FCC:** no debe realizar ni permitir modificaciones en el producto que puedan afectar a la licencia de autorización de equipos de la FCC. La licencia de la FCC se basa en las emisiones, modulación y características de transmisión del producto, lo que incluye: niveles de potencia, frecuencias y anchos de banda de funcionamiento, niveles CAE, ciclo de trabajo, modos de transmisión (por ejemplo, CDMA, GSM) y el método previsto de utilización del producto (por ejemplo, cómo se sujeta o utiliza el producto cerca del cuerpo). El cambio de cualquiera de estos factores anulará la licencia de la FCC. Es ilegal utilizar un producto de transmisión sin una licencia válida.

### Servicios de ubicación

Los dispositivos móviles de Motorola pueden proporcionar información sobre su ubicación aproximada a aplicaciones a través de fuentes como GPS, AGPS y Wi-Fi. El sistema Global Positioning System (sistema de localización global, GPS) utiliza satélites del Gobierno que están sujetos a modificaciones efectuadas de acuerdo con la política del Ministerio de Defensa (Department of Defense policy) y el Plan Federal de Radionavegación (Federal Radio Navigation Plan). Estas modificaciones podrían afectar al rendimiento de la tecnología de localización del dispositivo móvil. El sistema Assisted Global Positioning System (sistema de localización global asistida, AGPS) utiliza la red de su proveedor de servicios inalámbricos para mejorar el rendimiento de GPS. Es posible que se apliquen costes por la duración de las llamadas y por servicios de datos, así como costes adicionales, en función de su contrato de servicios. Si desea más información, consulte con su operador de servicios inalámbricos. El dispositivo móvil también puede utilizar señales Wi-Fi para determinar su ubicación aproximada, mediante la información recibida desde redes Wi-Fi, tanto conocidas como disponibles.

Los dispositivos móviles transmiten información basada en la ubicación cuando se conectan a una red inalámbrica o cuando utilizan otras tecnologías de localización como GPS. Si utiliza aplicaciones que necesitan información basada en la ubicación como, por ejemplo, indicaciones de conducción, su dispositivo móvil les proporcionará dicha información. Estas aplicaciones pueden compartir información sobre ubicación con terceros, incluidos su proveedor de servicios inalámbricos, proveedores de aplicaciones, Motorola y otros servicios de terceros.

### Llamadas de emergencia

Al realizar una llamada de emergencia, la red móvil puede activar la tecnología AGPS del dispositivo móvil para comunicar al centro de atención de emergencias su ubicación aproximada.

La tecnología AGPS tiene limitaciones y **es posible que no funcione en su zona**. Por tanto:

- Comunique al centro de atención de emergencias su ubicación lo mejor posible.
- Permanezca al teléfono tanto tiempo como le indique el centro de atención de emergencias.

### Navegación

Si el dispositivo móvil de Motorola ofrece funciones de navegación, tenga en cuenta que la información de los mapas, las indicaciones y otros datos de navegación pueden contener datos erróneos o incompletos. En algunos países, puede ser que no esté disponible la información completa. Por lo tanto, debería confirmar visualmente que las instrucciones de navegación son coherentes con lo que ve. Todos los conductores deben prestar atención a las condiciones de las carreteras, como cortes, tráfico y otros factores que pueden afectar a la conducción. Respete siempre las señales viales.

### Privacidad y protección de datos

Motorola es consciente de la importancia de la privacidad y de la seguridad de datos. Debido a que algunas funciones del dispositivo móvil pueden afectar a su privacidad y a la seguridad de datos, siga estas recomendaciones para mejorar la protección de su información:

- **Control del acceso:** el usuario debe mantener el dispositivo móvil con él y no debe dejarlo donde otros puedan tener acceso a él sin su control. Utilice las funciones de bloqueo y seguridad del dispositivo cuando estén disponibles.
- **Mantener el software actualizado:** si Motorola o un proveedor de software/aplicaciones lanza un parche o una revisión del software que actualice la seguridad de su dispositivo móvil, instálelo lo antes posible.
- **Seguridad de datos personales:** el teléfono móvil puede almacenar información personal en diferentes ubicaciones, incluidas su tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la memoria del teléfono. Asegúrese de eliminar o borrar toda la información personal antes de reciclar, devolver o deshacerse del dispositivo. También puede realizar una copia de seguridad de los datos personales para transferirlos a un nuevo dispositivo.

**Nota:** para obtener más información acerca de cómo realizar una copia de seguridad o borrar datos del dispositivo móvil, vaya a [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)

- **Cuentas en línea:** algunos dispositivos móviles proporcionan una cuenta en línea de Motorola. Para obtener información sobre cómo gestionar la cuenta y cómo utilizar las funciones de seguridad como el borrado remoto o la ubicación del dispositivo (si están disponibles), vaya a la cuenta.



### Seguridad, normativa e información legal

#### Para su seguridad

#### Uso y seguridad de la batería

#### Carga de la batería

#### Precauciones al conducir

#### Ataques epilépticos, desmayos y molestias

#### oculares

#### Volumen elevado

#### Niños

#### Componentes de cristal

#### Alérgicos

#### Uso y mantenimiento

#### Advertencias en la utilización

#### Energía de RF

#### Información sobre normativas

#### Conformidad con la normativa europea

#### Aviso de la FCC

#### Advertencias sobre el software

#### Localización

#### Navegación

#### Privacidad y protección de datos

#### Reciclaje

#### Derechos de autor del software

#### Derechos de autor del contenido

#### Información OSS

#### Servicio y reparaciones

#### Garantía global

#### Copyright y marcas comerciales

- **Aplicaciones y actualizaciones:** elija las aplicaciones y actualizaciones con cuidado e instale solo las que procedan de fuentes en las que confíe. Algunas aplicaciones podrían afectar al rendimiento del dispositivo móvil y acceder a información privada como, por ejemplo, datos de cuenta, datos de llamadas, detalles de ubicación y recursos de red.
- **Conexión inalámbrica:** conecte los dispositivos móviles con función Wi-Fi solo a redes Wi-Fi fiables. Cuando utilice el dispositivo como zona Wi-Fi portátil (si esta función está disponible), active la seguridad de la red. Con esto logrará evitar accesos no autorizados a su dispositivo.
- **Información basada en la ubicación:** los dispositivos móviles habilitados con tecnologías basadas en la ubicación (como GPS, AGPS o Wi-Fi), pueden transmitir información basada en la ubicación. Consulte "Servicios de ubicación" para obtener más información.
- **Otros datos que puede transmitir el dispositivo:** su dispositivo móvil puede transmitir información de pruebas y otros diagnósticos (incluida información basada en la ubicación), así como otro tipo de información no personal, a Motorola o a otros servidores de terceros. Esta información sirve para ayudar a mejorar los productos y servicios que ofrece Motorola.

Si tiene alguna duda acerca de cómo puede afectar el uso del dispositivo móvil a su privacidad y seguridad de datos, póngase en contacto con Motorola en [privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com) o con su proveedor de servicios.

## Desechado y reciclaje

### Dispositivos móviles y accesorios

No deposite su teléfono móvil o accesorios eléctricos, como cargadores, auriculares o baterías, en la basura de su casa. **Aviso: no arroje nunca las baterías, separadas o en el dispositivo móvil, al fuego ya que pueden explotar.**

Los dispositivos móviles o accesorios eléctricos deben desecharse de acuerdo con el plan de reciclaje y recolección nacional llevado a cabo por la autoridad local o regional. También puede devolver los dispositivos móviles y los accesorios eléctricos de Motorola que no desee en cualquier centro de servicio aprobado de Motorola. Puede encontrar información detallada acerca de los planes de reciclaje nacional aprobados y las actividades de reciclaje de Motorola en: [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)

### Embalaje y guías de producto

El embalaje y las guías de usuario deben desecharse únicamente de acuerdo con los requisitos de reciclaje y recolección nacionales. Póngase en contacto con las autoridades regionales para obtener más información.

## Derechos de autor del software

Los productos de Motorola pueden contener software de Motorola o de terceros, grabado en memorias de semiconductores u otro tipo de materiales, protegido por derechos de autor. Las leyes de Estados Unidos y de otros países otorgan a Motorola y a otros fabricantes de software ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor,

como los derechos exclusivos de distribución o reproducción de dicho software. En consecuencia, cualquier software protegido por los derechos de autor incluido en los productos de Motorola no podrá ser modificado, distribuido ni reproducido, ni se le podrán realizar trabajos de ingeniería inversa de ninguna manera de acuerdo con lo establecido por la legislación. Además, la compra de productos de Motorola no otorga, directamente, por implicación, alegación o de cualquier otro modo, licencia alguna respecto a los derechos de autor, patentes, o aplicaciones patentadas de Motorola o de ninguno de sus proveedores de software, excepto la que se otorga para un uso normal, no exclusivo y exento de derechos, derivada de forma legal de la venta del producto.

## Derechos de autor del contenido

La copia no autorizada de material sujeto a derechos de autor infringe las disposiciones de la legislación para la protección de los derechos de autor de Estados Unidos y otros países. Este dispositivo sólo se podrá utilizar para copiar material no sujeto a derechos de autor; es decir, material de cuyos derechos de autor el usuario sea el propietario, o bien material para cuya copia el usuario tenga la autorización o permiso legales. Si tiene dudas sobre el derecho a copiar cualquier material, póngase en contacto con un abogado.

## Información sobre software de código abierto

Si desea información sobre cómo obtener una copia de algún tipo de código fuente que Motorola haya puesto a disposición pública relacionado con el software utilizado en este dispositivo móvil de Motorola, puede enviar su solicitud por escrito a la dirección que aparece a continuación. Asegúrese de incluir en el encabezado el número de modelo y el número de versión del software.

MOTOROLA MOBILITY LLC  
OSS Management  
1000 Enterprise Way  
Sunnyvale, CA 94043  
USA

El sitio web de Motorola [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) (solo en inglés) también contiene información referente al uso de código abierto de Motorola.

Motorola ha creado el sitio web [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) para que funcione como portal interactivo de la comunidad de software en general.

Para ver información adicional sobre las licencias, los créditos y los avisos de derechos de autor para paquetes de código abierto utilizados en este dispositivo móvil de Motorola, vaya a **Aplicaciones** → **Ajustes** → **Acerca del teléfono** → **Información legal** → **Licencias de software libre**. Además, este dispositivo Motorola puede incluir aplicaciones independientes que incluyen avisos adicionales complementarios para los paquetes de código abierto utilizados en estas aplicaciones.

## Servicio y reparaciones

Estamos aquí para ayudarle si tiene alguna pregunta o necesita asistencia.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





## Seguridad, normativa e información legal

### Seguridad, normativa e información legal

#### Para su seguridad

#### Uso y seguridad de la batería

#### Carga de la batería

#### Precauciones al conducir

#### Ataques epilépticos, desmayos y molestias oculares

#### Volumen elevado

#### Niños

#### Componentes de cristal

#### Alérgenos

#### Uso y mantenimiento

#### Advertencias en la utilización

#### Energía de RF

#### Información sobre normativas

#### Conformidad con la normativa europea

#### Aviso de la FCC

#### Advertencias sobre el software

#### Localización

#### Navegación

#### Privacidad y protección de datos

#### Reciclaje

#### Derechos de autor del software

#### Derechos de autor del contenido

#### Información OSS

#### Servicio y reparaciones

#### Garantía global

#### Copyright y marcas comerciales



Menú

Más



Atrás

Siguiente



Vaya a [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support), donde podrá seleccionar un conjunto de opciones de atención al cliente.

### Cómo obtener asistencia técnica u otra información

1. Acceda y revise la sección online de atención al cliente del sitio web del consumidor de Motorola antes de solicitar un servicio de garantía.
2. Si el Producto sigue sin funcionar correctamente tras utilizar este recurso, póngase en contacto con el garante que figure en el sitio web de Motorola o en la información de contacto para la ubicación correspondiente.
3. Un representante de Motorola, o de un centro de reparación autorizado de Motorola, ayudará a determinar si su Producto necesita algún tipo de reparación. Es posible que le pida que descargue o que obtenga y acepte las actualizaciones de software de Motorola o de un centro de reparación autorizado de Motorola. El usuario es el responsable de los costes aplicables del servicio del proveedor en los que se incurra al obtener las descargas necesarias. Para recibir soporte de garantía adicional, es preciso cumplir con el proceso de garantía y con las instrucciones de reparación y aceptar dichas actualizaciones de software.
4. Si la actualización de software no soluciona el problema, recibirá instrucciones acerca de cómo enviar el Producto a un centro de reparación autorizado de Motorola o a otra entidad.
5. Para utilizar el servicio de garantía, conforme a lo que establezca la Ley, tendrá que incluir: (a) una copia del recibo o factura de compra u otro justificante de compra similar; (b) una descripción por escrito del problema; (c) el nombre del proveedor de servicios (si procede); (d) su dirección y número de teléfono. En caso de que el Producto no quede cubierto por esta Garantía, Motorola informará al consumidor de la disponibilidad, precio y otras condiciones aplicables a la reparación del Producto.

Para obtener asistencia o recibir más información acceda y revise la sección online de atención al cliente del sitio web del consumidor de Motorola en [www.motorola.com](http://www.motorola.com).

### Garantía global limitada de Motorola Mobility LLC

#### ¿Qué cubre esta Garantía Limitada?

Motorola Mobility LLC ("Motorola") le asegura al comprador original ("Usted") que este teléfono móvil y todos los accesorios que se suministren con el mismo (los "Productos") carecerán de defectos durante un periodo de 24 meses desde la fecha original de compra ("Periodo de Garantía") siempre que se utilicen los Productos para sus propósitos normales de [consumidor/usuario final] (la "Garantía Limitada"). Esta Garantía Limitada únicamente cubre las compras realizadas de Productos nuevos a Motorola o a un proveedor o distribuidor autorizado de Productos Motorola que vayan acompañados de esta Garantía Limitada por escrito. Esta Garantía Limitada es personal e intransferible. Las reclamaciones en virtud de la presente Garantía Limitada solo podrán efectuarse en el país donde se realizó

la compra. Si como consecuencia de una reparación, quedan menos de 90 días en el Periodo de Garantía, dicho periodo se ampliará 90 días a partir de la fecha de reparación.

**LAS GARANTÍAS QUE SE LE OFRECEN EN LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA SON ADICIONALES Y NO REDUCEN NI AFECTAN A SUS DERECHOS LEGALES.**

#### ¿Qué haremos si realiza una reclamación en virtud de la presente Garantía Limitada?

Si realiza una reclamación válida en virtud de la presente Garantía Limitada, Motorola podrá (a su criterio) (1) reparar el producto utilizando piezas de repuesto reacondicionadas, utilizadas o nuevas; (2) sustituir el Producto por uno nuevo o reacondicionado "como nuevo" o (3) reembolsar el precio de compra. Todos los Productos sustituidos o reembolsados pasarán a ser propiedad de Motorola.

#### ¿Qué no cubre la Garantía Limitada?

La presente Garantía Limitada no cubre lo siguiente, a menos que se deba a un defecto en los materiales o en la mano de obra:

- (a) Baterías o revestimientos de protección, cuyo rendimiento disminuye de forma natural con el paso del tiempo.
- (b) Daños estéticos, incluidos los arañazos, abolladuras, grietas u otro tipo de daño estético normal derivado del uso.
- (c) Daños causados por el uso con productos que no sean de Motorola. Defectos o daños derivados del uso de productos, accesorios u otros equipos periféricos o software compatibles no certificados por Motorola o de marcas distintas a Motorola.
- (d) Daños causados que escapan al control razonable de Motorola, incluidos los daños causados por (i) accidentes, abuso o uso incorrecto; (ii) el manejo del Producto fuera de los usos permitidos o previstos definidos en el manual del usuario, la guía de inicio rápido, los tutoriales en línea y demás documentación del Producto que se le haya proporcionado (incluido el uso de los mismos para fines comerciales [aunque]); (iii) el almacenamiento incorrecto (por ejemplo, al exponer el Producto a temperaturas extremas), abuso o negligencia (por ejemplo, la rotura/deformación/ausencia de clips/sujeciones/conectores); daño por golpes (por ejemplo, por la caída del producto); (iv) el contacto con líquidos, agua, lluvia, humedades extremas, transpiración excesiva u otros tipos de humedad, arena, comida, suciedad o sustancias similares (excepto para los Productos vendidos como resistentes a tales sustancias y en ese caso, solo en las situaciones en las que el daño no fuera causado por el uso incorrecto de los elementos protectores del teléfono o la exposición del Producto a condiciones que rebasen los límites o especificaciones mencionados) o (v) incendios, inundaciones, terremotos, tornados u otras causas de fuerza mayor que escapen al control razonable de Motorola.

(e) Servicio no autorizado. Defectos o daños derivados del servicio prestado por alguien distinto de Motorola o de sus centros de servicio autorizados y que haya realizado pruebas o prestado servicios de ajuste, instalación, mantenimiento, modificación o manipulación con los Productos.



## Seguridad, normativa e información legal

### Seguridad, normativa e información legal

#### Para su seguridad

#### Uso y seguridad de la batería

#### Carga de la batería

#### Precauciones al conducir

#### Ataques epilépticos, desmayos y molestias

#### oculares

#### Volumen elevado

#### Niños

#### Componentes de cristal

#### Alérgenos

#### Uso y mantenimiento

#### Advertencias en la utilización

#### Energía de RF

#### Información sobre normativas

#### Conformidad con la normativa europea

#### Aviso de la FCC

#### Advertencias sobre el software

#### Localización

#### Navegación

#### Privacidad y protección de datos

#### Reciclaje

#### Derechos de autor del software

#### Derechos de autor del contenido

#### Información OSS

#### Servicio y reparaciones

#### Garantía global

#### Copyright y marcas comerciales

(f) Productos que han sido modificados de cualquier modo sin el permiso por escrito de Motorola, incluidos (i) la eliminación, modificación o destrucción de números de serie, etiquetas con la fecha u otra codificación del fabricante; (ii) el cambio o duplicado de números de serie; (iii) la rotura de sellos u otras pruebas de alteración o (iv) los casos en los que se hayan producido modificaciones o haya pruebas de intentos de modificación en los Productos.

IMPORTANTE: ES ILEGAL UTILIZAR ESTE PRODUCTO SI DEJA DE CUMPLIR CON LAS AUTORIZACIONES DEL GOBIERNO QUE APROBARON SU LANZAMIENTO AL MERCADO. POR LO TANTO, NO DEBE REALIZAR CAMBIOS EN EL PRODUCTO QUE AFECTEN A SUS CARACTERÍSTICAS DE EMISIÓN, MODULACIÓN Y TRANSMISIÓN, LO QUE INCLUYE LOS NIVELES DE POTENCIA, FRECUENCIAS Y ANCHOS DE BANDA DE FUNCIONAMIENTO, NIVELES CAE, CICLO DE TRABAJO, MODOS DE TRANSMISIÓN Y EL MÉTODO PREVISTO DE UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

(g) Deterioro y desgaste normales o debidos al deterioro normal del producto.

(h) Defectos, daños o fallo del Producto debido a servicios o redes de comunicación de terceros a los que esté suscrito o que utilice con el Producto.

(i) Software.

#### ¿Qué otras limitaciones existen?

- EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, MOTOROLA NO CONCEDE NINGUNA GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS. EN CONCRETO, MOTOROLA NO GARANTIZA NI DECLARA QUE LOS PRODUCTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DEL COMPRADOR, FUNCIONEN EN COMBINACIÓN CON OTRO HARDWARE O SOFTWARE O SERVICIOS DE TERCEROS, PROPORCIONEN SERVICIO ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES O FUNCIONEN SIN RIESGO DE PÉRDIDA DE DATOS.
- DEBE TENER EN CUENTA QUE NINGÚN PUNTO DE VENTA O TERCERO ESTÁ AUTORIZADO PARA CONCEDER REPRESENTACIONES EN NOMBRE DE MOTOROLA O MODIFICAR LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA.
- EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, MOTOROLA RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA REGLAMENTARIA QUE, DE OTRO MODO, SERÍA APLICABLE.
- EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, MOTOROLA RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A LA RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O DAÑOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS Y DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O DERIVADO DE CUALQUIER TIPO O DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES, PÉRDIDA DE LA IMAGEN DE MARCA, PÉRDIDA DE REPUTACIÓN, PÉRDIDA, DAÑO O CORRUPCIÓN DE INFORMACIÓN, DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES (INCLUIDOS LOS COSTES ASOCIADOS CON LA RECUPERACIÓN, LA

PROGRAMACIÓN O LA REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN, DATO, SOFTWARE O APLICACIÓN ALMACENADOS O UTILIZADOS CON LOS PRODUCTOS MOTOROLA, O POR NO MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O LOS DATOS ALMACENADOS EN LOS PRODUCTOS) Y CUALQUIER OTRA PÉRDIDA ECONÓMICA QUE SURJA O ESTE RELACIONADA CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS EN VIRTUD DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. AL REALIZAR UNA RECLAMACIÓN EN VIRTUD DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA ACEPTA QUE LO ENTIENDE.

- ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTOS DAÑOS, POR LO QUE PUEDE QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES NO LIMITEN SUS DERECHOS LEGALES PARA CON MOTOROLA. LA PRESENTE GARANTÍA LE CONCEDE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. PUEDE QUE TENGA OTROS DERECHOS. ESTOS VARIAN EN FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN. ESTA GARANTÍA LIMITADA EN MODO ALGUNO PERSIGUE ELIMINAR ESOS DERECHOS A MENOS QUE LA LEY APLICABLE LE PERMITA A USTED SUBCONTRATAR LOS MISMOS.

#### Mi Producto es defectuoso. ¿Qué debo hacer?

1. Consulte el sitio web de atención al cliente en [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support) para obtener información acerca de cómo solucionar el problema.
2. Si el producto continúa sin funcionar correctamente después de haber seguido las instrucciones para solucionar el problema sugeridas en el sitio web, póngase en contacto con Motorola con los detalles de contacto que encontrará en el sitio web de atención al cliente en [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).
3. Si la presente Garantía Limitada cubre su Producto, puede que le soliciten que descargue u obtenga y acepte las actualizaciones de software. El usuario es el responsable de los costes por datos de terceros en los que se incurra al obtener las descargas necesarias. Para que podamos ofrecerle más asistencia en relación con la presente Garantía Limitada, deberá haber seguido los procesos de garantía (1), (2) y (3) y las instrucciones de reparación y haber aceptado las actualizaciones de software necesarias.
4. Si la actualización de software no soluciona el problema, recibirá instrucciones acerca de cómo o dónde enviar el Producto para su evaluación. Normalmente necesitamos: (i) un justificante de compra; (ii) una descripción por escrito del problema; (iii) el nombre del proveedor de servicio de red móvil (si procede); (iv) su dirección y número de teléfono. Solo utilizaremos esta información con el objetivo de procesar su reclamación en virtud de la presente Garantía Limitada.
5. Si el Producto no está cubierto en la presente Garantía Limitada (y no tiene otros derechos legales en su lugar de residencia habitual), Motorola le informará de la disponibilidad, precio y otras condiciones aplicables a la reparación, sustitución o reembolso del Producto.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





### Seguridad, normativa e información legal

Para su seguridad

Uso y seguridad de la batería

Carga de la batería

Precauciones al conducir

Ataques epilépticos, desmayos y molestias oculares

Volumen elevado

Niños

Componentes de cristal

Alérgenos

Uso y mantenimiento

Advertencias en la utilización

Energía de RF

Información sobre normativas

Conformidad con la normativa europea

Aviso de la FCC

Advertencias sobre el software

Localización

Navegación

Privacidad y protección de datos

Reciclaje

Derechos de autor del software

Derechos de autor del contenido

Información OSS

Servicio y reparaciones

Garantía global

Copyright y marcas comerciales

### Derechos de autor y marcas comerciales

Motorola Mobility LLC

222 W. Merchandise Mart Plaza

16th Floor

Chicago, IL 60654

[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

1-800-734-5870 (Estados Unidos)

Algunos servicios, funciones y aplicaciones dependen de la red y pueden no estar disponibles en todas las zonas; es posible que se apliquen otros términos, condiciones y tarifas. Si desea más información, consulte con su operador.

Todas las funciones, características y otras especificaciones del producto, así como la información contenida en esta guía, están basadas en la información disponible más reciente y se consideran exactas en el momento de su impresión. Motorola se reserva el derecho de alterar o modificar cualquier información o las especificaciones sin previo aviso ni obligación.

**Nota:** las imágenes de esta guía se proporcionan solo a modo de ejemplo.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google y otras marcas comerciales pertenecen a Google Inc. El robot de Android se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y se utiliza conforme a los términos descritos en la Licencia de distribución Creative Commons 3.0. Todos los demás nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2015 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

**Precaución:** Motorola no asume ninguna responsabilidad por los cambios o las modificaciones realizados al transceptor.

Número de manual: 68017850022-A



Menú

Más



Atrás

Siguiente

