



# moto e



Informações gerais



Iniciar



Tela inicial e Aplicativos



Controlar e Personalizar



Ligações



Contatos



Mensagens



E-mail



Digitar



Socializar



Navegar



Fotos e Vídeos



Músicas



Livros



Jogos



Localizar e Navegar



Organizar



Conectar e Transferir



Proteger



Quer mais?



Solução de problemas



Segurança



Principais tópicos



Buscar tópicos



## Informações gerais

uma visão rápida

### Informações gerais Primeira visão Principais tópicos

#### Primeira visão

Seu Moto E™ foi desenvolvido para acompanhar seu ritmo. Ele tem uma tela nítida e resistente à água, o software mais recente e uma bateria que dura o dia todo. Você pode até personalizar seu telefone para combinar com seu estilo usando as Motorola Bands e as Motorola Grip Shells.

**Nota:** as Motorola Bands e as Grip Shells são vendidas separadamente. A disponibilidade varia de acordo com o país.

**Nota:** a aparência do seu telefone pode ser um pouco diferente.



#### Dicas e truques

- **Iniciar:** pronto para começar? Consulte "Iniciar".
- **Principais tópicos:** quer uma lista rápida do que o seu telefone pode fazer? Consulte "Principais tópicos".
- **Ajuda:** todas as perguntas sobre seu novo telefone diretamente no seu telefone. Toque em Aplicativos (☰) → **? Ajuda.** Quer ainda mais? Consulte "Obter ajuda e mais".

**Nota:** determinados aplicativos e recursos podem não estar disponíveis em todos os países.

**SAR** Este produto atende à diretriz de exposição à RF nacional ou internacional aplicável (diretriz de SAR) quando utilizado normalmente próximo à cabeça ou junto ao corpo, a uma distância de 1,5 cm do corpo. A orientação de SAR inclui uma margem considerável de segurança, destinada a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de idade ou estado de saúde.

**Atenção:** antes de usar seu telefone, leia as informações de segurança, regulatórias e legais fornecidas com o produto.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Principais tópicos

Veja o que o seu telefone pode fazer.

- Personalize sua tela inicial: consulte "**Redecorar a tela inicial**".
- Faça uma alteração rápida: consulte "**Configurações rápidas**".
- Fique on-line: consulte "**Navegar**".
- Explore: consulte "**Google Play™**".
- Encontre aplicativos: consulte "**Fazer download de aplicativos**".
- Seja social: consulte "**Socializar**".
- Reproduza com segurança: consulte "**Proteger**".
- Encontre você mesmo: consulte "**Localizar e Navegar**".
- Tire uma foto: consulte "**Tirar fotos**".
- Conecte-se ao Wi-Fi: consulte "**Redes Wi-Fi**".
- Assista a um filme: consulte "**Play Filmes**".
- Proteja seu telefone: consulte "**Bloqueio de tela**".
- Passe pelos tutoriais interativos: consulte "**Ajuda e mais**".
- Obtenha toda a ajuda necessária: consulte "**Obter ajuda e mais**".

## Dicas e truques

- **Interativo:** para iniciar rapidamente, toque em Aplicativos (☰) → ? **Ajuda** para tutoriais interativos.
- **Ajuda do Google™:** em quase todos os aplicativos do Google, você pode tocar em Menu (☰) → **Ajuda**. Você pode também visualizar as Centrais de Ajuda do Google on-line em [www.google.com/support](http://www.google.com/support).



## Iniciar

mãos à obra

### Iniciar

**Remova a Motorola Band**  
**Insira o SIM (CHIP) e o cartão de memória,**  
**substitua a Motorola Band e ligue o telefone**  
**Duração da bateria**  
**Login**  
**Do telefone antigo para o telefone novo**  
**Google Play™**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Remova a Motorola Band

A Motorola Band ao redor das bordas de seu celular cobre as entradas do cartão de memória e do SIM.

**Atenção:** não use ferramentas para remover a Motorola Band, pois isso pode danificar seu celular.

1. Posicione o dedo no canto inferior da Motorola Band ao redor da extremidade do telefone.
2. Retire a Motorola Band para encontrar as entradas de cartão.



**Nota:** para substituir a Motorola Band, alinhe primeiro a parte superior e ajuste com as teclas de volume e liga/desliga. Encaixe a parte inferior, pressione toda a extremidade até a Motorola Band encaixar-se no lugar.

## Insira o SIM (CHIP) e o cartão de memória, substitua a Motorola Band e ligue o telefone

**Nota:** em alguns países, você pode usar um segundo cartão SIM.

Coloque o SIM e os cartões microSD opcionais.

**Atenção:** certifique-se de usar o cartão SIM de tamanho correto e não utilize adaptadores com seu cartão SIM.

**1** **Insira os cartões SIM e de memória.**

Com os contatos dourados virados para cima, insira um cartão. O cartão SIM faz um clique ao entrar.

**Micro SIM**  
**SIM 2 (opcional)**  
**microSD (opcional)**  
**SIM 1**

**SIM Nano SIM e adaptador**

### **2** **Substitua a Motorola Band e ligue o celular.**



Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga até acender a luz da tela.

**Nota:** para remover um cartão, empurre-o para liberá-lo. Em seguida, deslize-o para fora.



## Iniciar

### Iniciar

**Remova a Motorola Band**  
**Insira o SIM (CHIP) e o cartão de memória,**  
**substitua a Motorola Band e ligue o telefone**  
**Duração da bateria**  
**Login**  
**Do telefone antigo para o telefone novo**  
**Google Play™**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



### Ative seus cartões SIM

Você pode usar um segundo cartão SIM. Se houver apenas um SIM no telefone, ele já está pronto para uso. Se os dois estiverem inseridos, você pode escolher usar um deles ou os dois.

Toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Cartões SIM** e selecione as configurações, como qual cartão SIM deve ser usado em ligações, mensagens de texto e muito mais. Também, durante a configuração, escolha o cartão SIM a ser usado para dados.

### Dicas e truques

- **Compartimento para cartões SIM e de memória:** os compartimentos para cartões SIM e de memória estão escondidos pela Motorola Band que cobre a borda do telefone. Retire-a para encontrá-los.
- **Tecla Liga/Desliga:** para ativar ou desativar a tela, pressione a tecla Liga/Desliga. Para ligar ou desligar o telefone, a mantenha pressionada.



## Iniciar

### Iniciar

**Remova a Motorola Band**  
**Insira o SIM (CHIP) e o cartão de memória,**  
**substitua a Motorola Band e ligue o telefone**  
**Duração da bateria**  
**Login**  
**Do telefone antigo para o telefone novo**  
**Google Play™**



Menu



Voltar

Mais



Avançar



## Duração da bateria

Seu telefone é como um pequeno computador: diversas informações e aplicativos, com uma velocidade inacreditável. Dependendo do que você usa, isso pode consumir muita energia.

Para ver o que está consumindo energia da bateria, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Bateria**.

Para ativar a Economia de bateria, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Bateria**, em seguida, toque em Menu  → **Economia de bateria**.

## Dicas e truques

Para economizar ainda mais bateria entre as cargas, reduza o uso dos seguintes recursos:

- Uso do Wi-Fi e Bluetooth®: toque em Aplicativos  →  **Configurar** e em **Wi-Fi** ou **Bluetooth** para desativá-los quando não precisar deles.
- Uso do GPS: toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Localização** → **Modo** → **Economia de bateria** para desligar o rastreamento do GPS.
- Brilho da tela: toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Tela** → **Nível de brilho** → (deslize a configuração de intensidade da luz para a esquerda). Certifique-se de que o **Brilho adaptável** também esteja ativado.
- Tempo limite da tela: toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Tela** → **Modo de espera** → (configuração menor).
- Widgets que transmitem informações para a tela inicial, como notícias ou previsão do tempo.
- Contas on-line não usadas registradas: toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Contas**. Toque na conta que deseja remover. Toque na opção novamente e em Menu  → **Remover conta**.
- Gravação ou reprodução de vídeos e músicas ou captura de fotos.

**Aviso:** não tente remover ou substituir a bateria por si só. Isso poderá danificá-la e causar queimaduras e ferimentos. Se o telefone não responder, tente reiniciá-lo — mantenha a tecla Liga/Desliga pressionada até a tela escurecer e o telefone reiniciar.



## Iniciar

### Iniciar

**Remova a Motorola Band  
Insira o SIM (CHIP) e o cartão de memória,  
substitua a Motorola Band e ligue o telefone**

**Duração da bateria**

**Login**


**Do telefone antigo para o telefone novo**

**Google Play™**

### Login

Se você utiliza o Gmail™, você já possui uma conta do Google™. Caso contrário, pode criar uma agora mesmo. Conectar-se a sua conta do Google permite que você use o Google Apps, veja seus contatos, compromissos, fotos e muito mais.

Basta selecionar seu idioma e seguir as instruções na tela para começar.

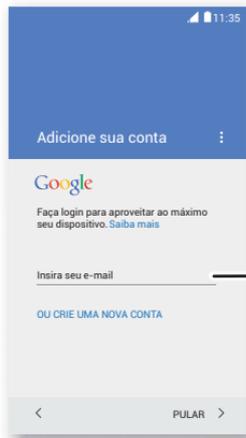

Contatos,  
compromissos,  
fotos e muito  
mais — faça  
login para ver  
tudo isso.

### Dicas e truques

- **Rede Wi-Fi:** para conexão mais rápida com a Internet ou para conservar o uso de dados, arraste a barra de status para baixo, toque em  e, em seguida, toque em **Wi-Fi**. Consulte informações adicionais em "**Redes Wi-Fi**".

- **Contas:** para adicionar, editar ou excluir contas, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Contas**, em seguida toque em **+ Adicionar conta**. Para configurar contas de e-mail, consulte "**E-mail**".

Para obter ajuda com sua conta do Google, acesse [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

- **Contatos:** para obter seus contatos do telefone antigo, você tem algumas opções. Se o seu telefone antigo também era Android™ e você usava os recursos Backup e Restauração Android, seus contatos aparecerão automaticamente no novo telefone. Caso contrário, use o aplicativo Migração Motorola em "**Do telefone antigo para o telefone novo**". Ou acesse [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).

**Nota:** este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Iniciar

### Iniciar

**Remova a Motorola Band  
Insira o SIM (CHIP) e o cartão de memória,  
substitua a Motorola Band e ligue o telefone  
Duração da bateria  
Login  
Do telefone antigo para o telefone novo  
Google Play™**



Menu



Voltar

Mais




Avançar



## Do telefone antigo para o telefone novo

Copiar seus itens pessoais do telefone antigo para o novo com a Migração Motorola é fácil.

- **Do Android™:** em seu telefone antigo, baixe o aplicativo Migração Motorola no Google Play™ para começar. Depois, em seu novo telefone, toque em Aplicativos (☰) → **Migração Motorola** para começar.
- **No iPhone ou outro telefone:** em seu novo telefone, toque em Aplicativos (☰) → **Migração Motorola** para começar.

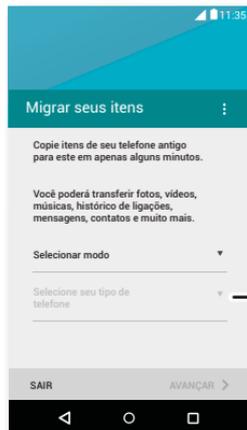

Selecione o tipo  
do seu telefone  
antigo.

## Dicas e truques

- Enquanto estiver migrando, você pode continuar usando seu telefone.
- Acesse sua Conta do Google e copie seus aplicativos, se eles estiverem salvos na nuvem.
- Para iPhones, é possível migrar contatos e eventos da agenda somente a partir do iCloud.
- Para telefones que oferecem suporte a cópia de músicas, nem todas as músicas podem ser copiadas. (Se quiser saber mais, pesquise online para aprender sobre gerenciamento de direitos digitais ou arquivos DRM protegidos).
- Telefones mais antigos que não são Android ou iPhone precisam do recurso Bluetooth®.



## Iniciar

### Iniciar

**Remova a Motorola Band**  
**Insira o SIM (CHIP) e o cartão de memória,**  
**substitua a Motorola Band e ligue o telefone**  
**Duração da bateria**  
**Login**  
**Do telefone antigo para o telefone novo**  
**Google Play™**



Menu



Voltar

Mais



Avançar



## Google Play™

O Google Play é uma experiência de conteúdo digital do Google, onde você pode encontrar e desfrutar de filmes, livros, aplicativos e jogos Android.



**Nota:** o conteúdo pode não estar disponível em todos os países.

### Dicas e truques

- Saiba mais sobre os produtos do **Google**: consulte [www.google.com/about/products](http://www.google.com/about/products).
- Faça login ou abra uma conta do **Google**: acesse [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).
- **Ajuda do Google**: consulte [www.google.com/support](http://www.google.com/support).
- **Baixe aplicativos Android**: toque em Aplicativos ☰ → **Play Store**.
- Acesse todos os seus arquivos **na nuvem**: consulte **“Sua nuvem”**.



## Tela inicial e Aplicativos

você tem acesso rápido

### Tela inicial e Aplicativos

**Início rápido: Tela inicial e Aplicativos**

**Ajuda e mais**

**Buscar**

**Google Now™**

**Status e notificações**

**Volume**

**Descubra aplicativos Moto**

**Fazer download de aplicativos**

**Cuidados com seus aplicativos**

**Atualizar seu telefone**



Menu

Mais



Voltar


Avançar



## Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

A tela inicial é o que você vê quando liga seu telefone pela primeira vez. Aqui, você pode explorar aplicativos e muito mais.

- **Buscar:** digite o texto na caixa Pesquisa Google na parte superior da tela inicial ou toque em  para pesquisar por voz.
- **Abra a lista de Aplicativos:** para visualizar seus aplicativos, toque em Aplicativos .

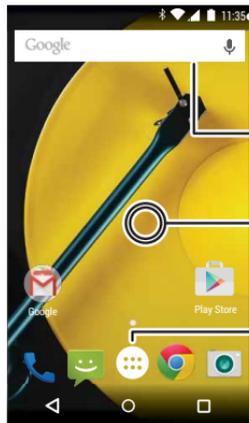

Deslize para baixo para ver notificações, perfis e configurações.

Faça pesquisas digitando ou dizendo "OK, Google".

Mantenha um espaço vazio pressionado para adicionar widgets, alterar o papel de parede ou acessar as configurações.

Toque em Aplicativos  para visualizar todos os seus aplicativos.

## Dicas e truques

- **Widgets:** para inserir widgets de relógios, agendas interativas e muito mais em sua tela inicial, toque e mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial e depois toque em **WIDGETS**.
- **Páginas:** para adicionar uma página, arraste o aplicativo para o lado direito da tela inicial até exibir uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas. Para exibir outras páginas de atalhos e de widgets, deslize a tela inicial para a esquerda.
- **Remover:** para remover um aplicativo de uma página de tela inicial, toque e segure o aplicativo, em seguida arraste-o para **Remover**. O aplicativo não é removido de seu telefone, apenas da tela principal.
- **Buscar:** para abrir o Google Now™, toque e segure Iniciar  e arraste para cima até o ícone do Google .
- **Configurar:** para abrir as configurações rapidamente, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em .
- **Desinstalar:** para desinstalar aplicativos, toque em Aplicativos , pressione um aplicativo e arraste-o até **Desinstalar**. (Alguns aplicativos não podem ser desinstalados).
- **Personalizar:** para informações sobre como mudar a tela inicial, consulte "**Redecorar a tela inicial**".



## Tela inicial e Aplicativos

### Tela inicial e Aplicativos

Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

Ajuda e mais

Buscar

Google Now™

Status e notificações

Volume

Descubra aplicativos Moto

Fazer download de aplicativos

Cuidados com seus aplicativos


Atualizar seu telefone

### Ajuda e mais

Assista a um tutorial. Leia as instruções. Converse com alguém.

Descubra tudo sobre o seu telefone.

**Localize:** Aplicativos (☰) → ? Ajuda

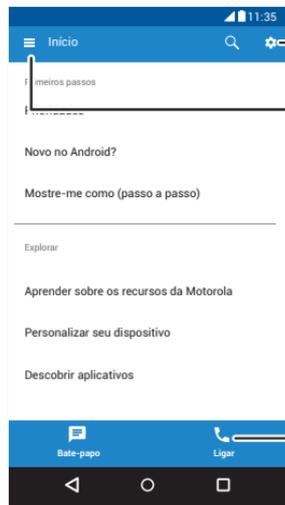

Permita-nos sugerir algumas alterações para você.

Assista a tutoriais, leia instruções e mais.

Precisa falar com uma pessoa? Entre no bate-papo ou ligue para nós.

### Buscar

Na parte superior da tela inicial, toque na caixa Pesquisa do Google para buscar um texto.

Conforme você digita, sugestões aparecem abaixo do campo de pesquisa:

- Para buscar uma sugestão, toque nela.
- Para buscar texto no campo de pesquisa, toque em 🔍 no teclado.

**Dica:** para fechar o teclado, toque em ▾.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Tela inicial e Aplicativos

### Tela inicial e Aplicativos

**Início rápido:** Tela inicial e Aplicativos

**Ajuda e mais**

**Buscar**

**Google Now™**

**Status e notificações**

**Volume**

**Descubra aplicativos Moto**

**Fazer download de aplicativos**

**Cuidados com seus aplicativos**

**Atualizar seu telefone**



Menu

Mais



Voltar


Avançar



## Google Now™

O Google Now mostra as informações certas no momento apropriado, antes mesmo de você perguntar. Previsão do tempo, trânsito, transporte público e até mesmo fotos de lugares próximos são exibidos automaticamente ao longo do dia conforme sua necessidade.

Para começar, mantenha pressionado Início  e deslize para cima até o ícone do Google .

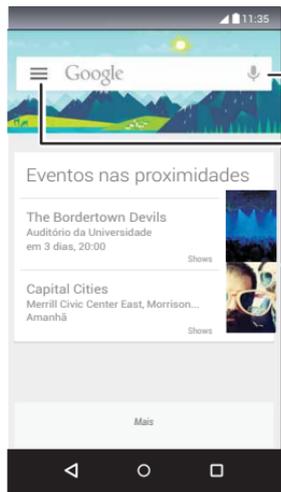

Para fazer uma pergunta ao Google ou executar uma tarefa, basta dizer "OK, Google", seguido da sua solicitação.

Defina lembretes, personalize ou altere configurações.

As coisas importantes para você são exibidas aqui. Deslize para a direita em um card para removê-lo.

Para ativar/desativar o Google Now, defina suas preferências ou, para obter mais informações, abra o Google Now, toque em  → **Configurações**.

**Dica:** quando o Google Now estiver ativo, deslize para a direita na tela inicial para vê-lo.

## Status e notificações

Na parte superior da tela, ícones à esquerda o notificam sobre novas mensagens ou eventos. Se não souber o significado de um ícone, deslize a barra de status para baixo para obter detalhes.



Arraste para baixo para ver as configurações e notificações.

**Dica:** para apagar apenas uma, pressione-a levemente para a esquerda ou para a direita.

Apague suas notificações.

**Dica:** para alterar rapidamente as configurações comuns, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para mais informações, consulte "**Configurações rápidas**".



## Tela inicial e Aplicativos

### Tela inicial e Aplicativos

Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

Ajuda e mais

Buscar

Google Now™

Status e notificações

Volume

Descubra aplicativos Moto

Fazer download de aplicativos

Cuidados com seus aplicativos

Atualizar seu telefone



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Os ícones na parte superior direita de sua tela mostram o status do telefone:

intensidade da rede	sem som
/  Wi-Fi no alcance/ conectado	vibrar
Bluetooth® ativo	prioridade
modo avião	alarme definido
/  carga da bateria/ carga total	aviso

**Nota:** os aplicativos que você baixa na Google Play™ Store podem exibir outros ícones na barra de status para alertar você sobre eventos específicos.

### Volume


Pressione as teclas laterais Diminuir ou Aumentar volume para selecionar o volume do toque, de alto até vibração

Além disso, toque em uma das opções para mais configurações:

- **Todos:** recebe todas as notificações e alarmes.
- **Prioridade:** toque em para selecionar quais interrupções serão recebidas. Você sempre ouvirá alarmes. Defina quando deseja estar neste modo ou escolha Indefinidamente.

- **Nenhum:** desliga todos os sons e alarmes. Cancela as configurações de som de outros aplicativos. Defina o tempo de permanência neste modo ou escolha Indefinidamente.

**Dica:** toque em para vibração ou em para toque.

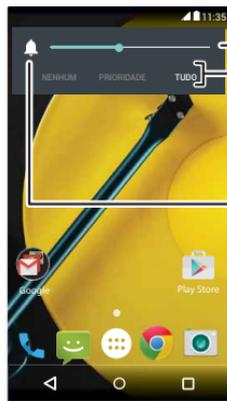

Ajuste o volume usando as teclas laterais de volume.

Toque em uma opção para definir os tipos de notificações e alarmes que serão ouvidos. Mude para vibração.



## Tela inicial e Aplicativos

### Tela inicial e Aplicativos

**Início rápido: Tela inicial e Aplicativos**

**Ajuda e mais**

**Buscar**

**Google Now™**

**Status e notificações**

**Volume**

**Descubra aplicativos Moto**

**Fazer download de aplicativos**

**Cuidados com seus aplicativos**

**Atualizar seu telefone**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



### Descubra aplicativos Moto

Seu telefone conta com aplicativos especiais da Motorola, como o Moto Assist e o Moto Tela, que informam se você está em uma reunião ou dormindo.

**Dica:** para ajustar esses recursos a qualquer momento, toque em Aplicativos  →  **Moto.**


### Moto Assist

Com base em sua localização e em seus hábitos, o Moto Assist sugere maneiras de ajudar você em seu dia. Por exemplo, ele perguntará se deve manter seu telefone em silêncio durante a noite enquanto você está dormindo.



### Moto Tela

Veja mensagens, ligações e outras notificações assim que elas chegarem. Mesmo quando seu telefone estiver no modo de espera, as informações aparecem discretamente na tela.

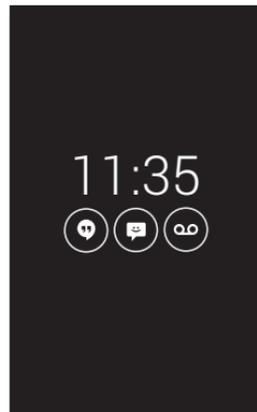

Mantenha pressionado para pré-visualizar. Arraste para cima para abrir a mensagem ou para baixo para desbloquear seu telefone.

Deslize para a esquerda ou para a direita para abrir as outras notificações.



## Tela inicial e Aplicativos

### Tela inicial e Aplicativos

Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

Ajuda e mais

Buscar

Google Now™

Status e notificações

Volume

Descubra aplicativos Moto

Fazer download de aplicativos

Cuidados com seus aplicativos

Atualizar seu telefone



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Fazer download de aplicativos

### Google Play™

Obtenha músicas, filmes, livros, aplicativos, jogos e muito mais.

**Localize:** Aplicativos  →  **Play Store**

- **Localizar:** para buscar aplicativos, toque em .
- **Baixar:** para fazer o download de um aplicativo encontrado, toque nele para abrir os detalhes e em **INSTALAR** ou no preço.
- **Compartilhar:** para compartilhar um aplicativo encontrado na Play Store, toque nele para ver os detalhes e depois toque em .
- **Reinstalar:** para exibir ou reinstalar aplicativos que você baixou da Play Store, toque em  → **Meus aplicativos**.
- **Usar um computador:** para localizar e gerenciar aplicativos usando qualquer computador, acesse <http://play.google.com> usando sua conta e senha do Google.

Nesse local, você pode procurar aplicativos na tela grande, gerenciar aplicativos em vários dispositivos (como um telefone e tablet) e até mesmo definir o download de novos aplicativos nos seus dispositivos.

- **Desfrutar de músicas, livros e filmes:** você também pode usar a Google Play Store para acessar os aplicativos "**Play Música**", "**Play Livros**" e "**Play Filmes**".
- **Obter ajuda:** para obter ajuda e mais, toque em .

## Aplicativos da Web

Você pode obter outros aplicativos das lojas de aplicativos on-line usando o navegador.

**Dica:** escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado, pois alguns podem afetar o desempenho do seu telefone – consulte "**Escolha com cuidado**".

**Nota:** ao instalar um aplicativo, assegure-se de ler os alertas que descrevem quais informações serão acessadas pelo aplicativo. Se não desejar que o aplicativo acesse tais informações, cancele a instalação.

Para permitir que seu telefone instale aplicativos que não estão no Google Play, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Segurança** e selecione **Fontes desconhecidas**.

Para obter informações sobre como baixar arquivos em seu navegador, consulte "**Downloads**".

## Escolha com cuidado

Aplicativos são ótimos. Há algo para todos. Jogue, comunique-se, trabalhe ou apenas se divirta. Mas lembre-se de escolher seus aplicativos com cuidado. Veja algumas dicas:

- Para ajudar a evitar que spyware, phishing ou vírus afetem seu telefone ou sua privacidade, use aplicativos de sites confiáveis, como Google Play Store.
- Na Google Play Store, verifique classificações e comentários dos aplicativos antes de instalá-los.
- Se tiver dúvidas quanto à segurança de um aplicativo, não o instale.



## Tela inicial e Aplicativos

### Tela inicial e Aplicativos

**Início rápido: Tela inicial e Aplicativos**

**Ajuda e mais**

**Buscar**

**Google Now™**

**Status e notificações**

**Volume**

**Descubra aplicativos Moto**

**Fazer download de aplicativos**

**Cuidados com seus aplicativos**

**Atualizar seu telefone**

- Como todos os aplicativos, os aplicativos obtidos por download usarão memória, dados, bateria e capacidade de processamento – alguns mais do que outros. Por exemplo, um widget para nível da bateria simples usará menos que um aplicativo de player para reprodução de músicas. Após instalar um aplicativo, se não estiver contente com a quantidade de memória, dados, bateria ou capacidade de processamento que ele está usando, desinstale-o. Sempre é possível instalá-lo novamente mais tarde.
- Assim como acontece com a navegação na Web, é recomendável que você monitore o acesso de seus filhos aos aplicativos para evitar que eles sejam expostos a conteúdo impróprio.
- Alguns aplicativos podem não fornecer informações totalmente precisas. Tome cuidado, principalmente em questões de saúde pessoal.

### Cuidados com seus aplicativos

Na tela inicial, toque em Aplicativos (☰) e deslize para a esquerda para percorrer os aplicativos. Para fechar a tela de aplicativos, toque em Início (○) ou em Voltar (◀).

- **Desinstalar aplicativos:** toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Aplicativos**. Deslize para a esquerda até **TODOS**, toque em um aplicativo e depois toque em **Desativar** ou **Desinstalar** no canto superior direito (se disponível).

**Desativar** remove o aplicativo do menu. Para **Ativar** o aplicativo, abra essa janela novamente e toque em **Ativar** (aplicativos desativados estão no fim da lista).

Se um aplicativo travar seu telefone assim que você o ligar, reinicie-o no Modo seguro: desligue e ligue o telefone. Quando o logotipo "Motorola" for exibido durante a inicialização, mantenha as teclas de volume pressionadas até que a tela inicial apareça, exibindo **Modo seguro** no canto inferior esquerdo. Em seguida, tente remover o aplicativo.

- **Reinstalar aplicativos:** para reinstalar aplicativos da Google Play Store, toque em Aplicativos (☰) → **Play Store**, em seguida, toque em ☰ → **Meus aplicativos**. Os aplicativos baixados são listados e ficam disponíveis para download.
- **Exibir ou limpar detalhes do aplicativo:** toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Aplicativos**. Deslize para a esquerda ou para a direita para ver a lista de aplicativos **BAIXADOS, EM EXECUÇÃO** ou **TODOS** e toque em um aplicativo na lista para exibir detalhes e uso de armazenamento. Você pode tocar em **Limpar dados**, **Limpar cache** ou em outras opções.
- **Dica:** para exibir rapidamente os detalhes do aplicativo, toque em Aplicativos (☰), mantenha pressionado um aplicativo e, em seguida, arraste-o para **Informações do aplicativo**.
- **Exibir uso de dados de aplicativos:** para exibir quais aplicativos estão usando a maior parte dos dados, toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Uso de dados**. Para mais informações, consulte "**Uso de dados**".



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Tela inicial e Aplicativos

### Tela inicial e Aplicativos

Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

Ajuda e mais

Buscar

Google Now™

Status e notificações

Volume

Descubra aplicativos Moto

Fazer download de aplicativos

Cuidados com seus aplicativos

Atualizar seu telefone



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Atualizar seu telefone

Use seu telefone ou computador para verificar, baixar e instalar atualizações de software:

- Utilizando o telefone:

Se o telefone o notificar sobre uma atualização, siga as instruções para fazer download e instalá-la.

Para verificar manualmente se há atualizações, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Sobre o telefone** →

### Atualizações do sistema.

Seu telefone faz download das atualizações pela rede móvel ou conexão Wi-Fi (se disponível). É recomendável fazer download das atualizações através de uma conexão Wi-Fi. Lembre-se, essas atualizações são bem grandes (25 MB ou mais) e podem não estar disponíveis em todos os países. Se as atualizações de rede móvel não estiverem disponíveis em seu país, faça a atualização usando um computador.

- Utilizando seu computador:

No computador, acesse [www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update).



## Controlar e Personalizar

operação e aparência

### Controlar e Personalizar

**Início rápido: Controlar e Personalizar**

**Controles e gestos**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Personalize seu telefone**

**Redecorar a tela inicial**

**Configurações rápidas**


**Perfis**

**Acessibilidade**

### Início rápido: Controlar e Personalizar

Assuma o controle de seu telefone:

- **Tocar, pressionar e falar:** aprenda gestos e comandos do telefone. Consulte “**Controles e gestos**”.
- **Personalizar seu telefone e tela inicial:** para inserir widgets de relógios, agendas interativas e muito mais em sua tela inicial, mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial.

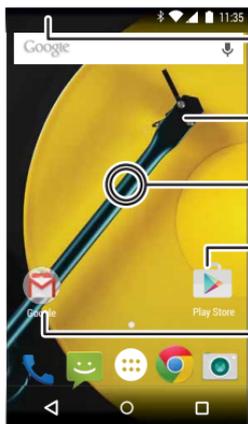

Deslize para baixo com dois dedos para ver as configurações rápidas. Deslize para baixo com um dedo para ver as notificações.

Toque em um widget para modificá-lo. Mantenha pressionado para redimensioná-lo.

Mantenha pressionado um espaço vazio para alterar o papel de parede.

Toque em um atalho para abri-lo. Mantenha pressionado para mover ou excluir.

Arraste atalhos em um em cima do outro para criar um grupo.

### Dicas e truques

- **Falar:** toque em em uma janela de busca ou em um teclado.
- **Desinstalar:** para desinstalar aplicativos, toque em Aplicativos , pressione um aplicativo e arraste-o até **Desinstalar**. (Alguns aplicativos não podem ser removidos)
- **Toque para um contato:** para definir um toque pessoal para um contato, toque em Aplicativos → **Contatos** e no contato. Toque em e em Menu → **Definir toque**.
- **Configurações rápidas:** para alterar **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modo avião** e outras configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para obter mais configurações, toque em **Configurar**.
- **Adicionar uma página de tela inicial:** arraste um ícone para o lado direito da tela inicial até que você veja uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Controlar e Personalizar

### Controlar e Personalizar

Início rápido: Controlar e Personalizar

Controles e gestos

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

Personalize seu telefone

Redecorar a tela inicial

Configurações rápidas

Perfis

Acessibilidade



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Controles e gestos

### Toque

Encontre seu caminho:

- **Tocar:** selecione um ícone ou uma opção.
- **Manter pressionado:** abra opções de itens nas listas.
- **Arrastar:** mova itens na tela inicial.
- **Deslizar:** percorra as listas ou entre telas.
- **Apertar ou tocar duas vezes:** aumente e diminua o zoom em páginas da Web, fotos e mapas.
- **Girar:** gire um mapa com dois dedos e arraste dois dedos para baixo para incliná-lo.
- **Voltar:** toque em Voltar ◀ para voltar à tela anterior.
- **Início:** toque em Início ○ para voltar à tela inicial.
- **Visão geral:** toque em Visão geral □ para exibir seus aplicativos recentes e em um aplicativo para reabri-lo. Para remover um aplicativo da lista, deslize para a direita ou para a esquerda. Para percorrer a lista, deslize-a para cima ou para baixo.
- **Menus:** quando ☰ ou ≡ aparece em uma tela, toque nele para abrir as opções da tela atual.
- **Fechar teclado:** para fechar um teclado virtual, toque em ▾.
- **Reiniciar:** para reiniciar um telefone, mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga até a tela ficar escura e seu telefone ser reiniciado.

## Pressionar

### Tecla Liga/Desliga

Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga para escolher **Desligar**.

Para economizar bateria, impedir toques acidentais ou quando quiser limpar manchas na tela sensível ao toque, coloque-a em modo de espera pressionando a tecla Liga/Desliga. Para reativar a tela sensível ao toque, basta pressionar a tecla Liga/Desliga novamente.



**Dica:** para adicionar mais segurança ao seu telefone, consulte “Proteger”.



## Controlar e Personalizar

### Controlar e Personalizar

**Início rápido: Controlar e Personalizar**

**Controles e gestos**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Personalize seu telefone**

**Redecorar a tela inicial**

**Configurações rápidas**

**Perfis**

**Acessibilidade**

### Teclas de volume

As teclas de volume ajudam em algumas situações:

- **Volume da campanha:** quando seu telefone estiver tocando, pressione as teclas para silenciá-lo.
- **Volume do fone de ouvido:** pressione as teclas durante uma ligação.
- **Volume de música/vídeo:** pressione as teclas durante a reprodução de uma música ou um vídeo.

**Dica:** para obter mais informações sobre controle de volume, consulte **"Volume"**.

### Falar

Basta dizer ao seu telefone o que você deseja.

**Dica:** fale naturalmente, mas claramente, assim como ao usar um viva-voz.

- **Discagem e comandos:** toque em . Para discar, diga "Ligação" e, em seguida, um número de telefone ou nome de contato. Ou diga um comando como "Enviar mensagem de texto", "Ir para" um aplicativo ou "Ajuda" para acessar a ajuda do comando de voz.

**Dica:** se um contato tiver mais de um número, você poderá dizer para qual número deseja ligar. Por exemplo, "Ligar para celular de João da Silva" ou "Ligar para o trabalho de Suzana Oliveira".

- **Buscar:** toque em  na tela inicial para buscar por voz ou fale "OK Google" para a busca.

Para alterar as configurações de pesquisa por voz e de conversão texto em voz, toque em Aplicativos  →

 **Configurar** → **Idioma e texto**.

- **Entrada de texto:** em um teclado de tela sensível ao toque, toque em  e fale sua mensagem ou texto da pesquisa. Você também pode pronunciar a pontuação.

**Dica:** para fazer o telefone ler em voz alta, consulte **"TalkBack"**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Controlar e Personalizar

### Controlar e Personalizar

Início rápido: Controlar e Personalizar

Controles e gestos

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

Personalize seu telefone

Redecorar a tela inicial

Configurações rápidas

Perfis

Acessibilidade

## Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

A tela sensível ao toque é ativada e desativada conforme sua necessidade. Para ativar a tela, pressione a tecla Liga/Desliga.



Adicione seus dados ou uma mensagem para qualquer pessoa que encontrar seu telefone.

Deslize para a direita para fazer uma ligação.

Arraste para cima para desbloquear a tela.

Deslize para a esquerda para abrir a câmera.

- **Ativar e desativar a tela:** pressione a tecla Liga/Desliga para ativar e desativar a tela.
- **Bloqueio da tela:** para desbloquear a tela, toque em  e arraste para cima. Para utilizar uma senha, ou PIN para desbloquear a tela, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** (consulte "Bloqueio de tela").

- **Notificações:** toque duas vezes em uma notificação para abri-la. Você será solicitado a informar seu código de acesso.

- **Dados do proprietário:** para adicionar uma mensagem à sua tela bloqueada caso perca o telefone, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Segurança** → **Dados do proprietário**. Para definir sua mensagem, toque em Voltar .

**Dica:** não adicione o número do celular às suas informações de contato, a menos que consiga acessar seu correio de voz de outro dispositivo.

- **Tempo limite da tela:** para alterar o tempo limite (a tela é bloqueada automaticamente), toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Tela** → **Modo de espera**.

## Personalize seu telefone

Personalize os sons e a aparência do telefone:

- **Toques e notificações:** para escolher toques ou notificações, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Som e notificação**.
- **Vibrar ou silenciar:** para escolher se o telefone vibrará para ligações recebidas, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Som e notificação** → **Também vibrar para ligações**. Para desligar os toques de ligações recebidas, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Som e notificação** → **Toque do telefone** → **Nenhum**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Controlar e Personalizar

### Controlar e Personalizar

**Início rápido: Controlar e Personalizar**

**Controles e gestos**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Personalize seu telefone**

**Redecorar a tela inicial**

**Configurações rápidas**

**Perfis**

**Acessibilidade**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- **Toque para um contato:** para definir um toque pessoal para um contato, toque em Aplicativos (☰) → **Contatos** e no contato. Toque em  e em Menu (☰) → **Definir toque**.
- **Alerta de mensagem:** para alterar as configurações de notificação de nova mensagem, toque em Aplicativos (☰) →  **Mensagens** → Menu (☰) → **Configurações** e selecione **Notificações**.
- **Configurações da tela:** para alterar o brilho, a animação e outras configurações da tela, toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Tela**.
- **Girar:** em vários aplicativos, a tela sensível ao toque muda de retrato para paisagem quando você gira o telefone. Para ativar ou desativar essa função, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Rotação automática**.
- **Papel de parede:** para alterar seu papel de parede, toque em um ponto vazio da tela inicial e mantenha o dedo sobre ele. Para mais informações, consulte "**Redecorar a tela inicial**".
- **Idioma e região:** para definir o idioma e a região do menu, toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Idioma e texto** → **Idioma**.

## Redecorar a tela inicial

Para ter acesso rápido às suas opções favoritas, personalize a tela inicial de acordo com suas preferências.

- **Alterar papel de parede:** mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial e toque em **PAPÉIS DE PAREDE**.
- **Adicione uma página de tela inicial:** arraste o aplicativo para o lado direito da tela inicial até exibir uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas.
- **Adicionar atalhos:** toque em Aplicativos (☰), toque no aplicativo e mantenha-o pressionado e, em seguida, arraste-o para uma das páginas da tela inicial. Para visualizar todos os aplicativos, toque em Aplicativos (☰) e deslize para a esquerda.
- **Criar pastas de atalhos:** você pode agrupar atalhos de aplicativos na tela inicial para organizá-los.  
  
Para criar uma pasta na tela inicial, arraste um atalho sobre o outro. Adicione mais atalhos arrastando-os para o primeiro atalho. Para nomear a pasta, toque nela, toque no nome e insira um nome abaixo dos aplicativos.
- **Adicionar widgets:** toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, depois toque em **WIDGETS**.  
**Dica:** alguns aplicativos incluem widgets. Para baixar aplicativos, toque em Aplicativos (☰) →  **Play Store**.
- **Redimensionar widgets:** você pode redimensionar alguns widgets; toque em um widget e mantenha-o pressionado até sentir uma vibração e solte-o. Arraste os círculos brancos nas extremidades para redimensionar.



## Controlar e Personalizar

### Controlar e Personalizar

**Início rápido: Controlar e Personalizar**

**Controles e gestos**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Personalize seu telefone**

**Redecorar a tela inicial**

**Configurações rápidas**

**Perfis**

**Acessibilidade**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- **Mover ou apagar widgets e atalhos:** mantenha pressionado um widget ou atalho até sentir uma vibração. Em seguida, arraste-o até outro ponto, outra página ou até **Remover** na parte superior da tela.

**Nota:** remover um atalho da tela inicial não significa que o aplicativo foi desinstalado de seu telefone.


## Configurações rápidas

Para ter rápido acesso a **Wi-Fi, Bluetooth, Brilho, Modo avião** e outras configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para definir mais configurações, toque em

**Configurar**.

Precisa de ajuda para encontrar esta tela? Consulte "**Status e notificações**".

**Nota:** suas configurações rápidas podem parecer um pouco diferentes.

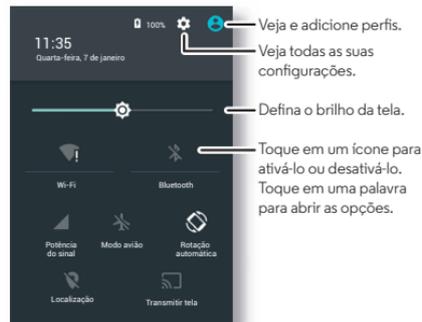

Veja e adicione perfis.

Veja todas as suas configurações.

Defina o brilho da tela.

Toque em um ícone para ativá-lo ou desativá-lo. Toque em uma palavra para abrir as opções.

## Perfis

Para compartilhar este dispositivo com outras pessoas, adicione um usuário. Cada usuário terá seu próprio espaço no dispositivo para personalizar telas iniciais, contas, aplicativos, configurações e muito mais.

### Adicionar e trocar usuários

**Nota:** somente o proprietário do telefone pode adicionar um usuário.

Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em Perfil . Siga as indicações e adicione um novo usuário.

Para alternar os usuários, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em Perfil . Toque em um nome de usuário.

**Nota:** para usuário temporário, use o perfil de **Convidado**, que concede acesso limitado a funções e aplicativos do telefone. Os convidados não têm acesso a suas informações pessoais.

### Alterar ou excluir usuários

Toque em Aplicativos → **Configurar** → Usuários e em

## Acessibilidade

Ver, ouvir, falar, sentir e usar. Os recursos de acessibilidade podem ser usados por todos para ajudar a facilitar as coisas.

**Localize:** Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade**

**Nota:** para obter informações gerais, acessórios e mais, acesse [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).



## Controlar e Personalizar

### Controlar e Personalizar

**Início rápido: Controlar e Personalizar**

**Controles e gestos**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Personalize seu telefone**

**Redecorar a tela inicial**

**Configurações rápidas**

**Perfis**

**Acessibilidade**



Menu



Voltar

Mais



Avançar



### Reconhecimento de voz

Basta dizer ao seu telefone o que gostaria de fazer - discar, pesquisar, enviar uma mensagem de texto e muito mais. Confira este recurso—diga "OK Google" para fazer uma pergunta ao seu telefone. Toque em  na parte superior da tela inicial para iniciar a pesquisa por voz.

### TalkBack

Use o TalkBack para ler a tela em voz alta – sua navegação, suas seleções e até seus livros.

Para ativar o TalkBack, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** e em **Desativar** para ativá-lo.

**Nota:** talvez seja necessário fazer download do software de texto para fala (podem ser aplicadas taxas de dados).

Para usar o TalkBack:

- **Menus e telas:** toque em um item em um menu ou tela. Seu telefone fala o nome.
- **Discador e entrada de texto:** comece a digitar. O telefone fala cada número ou letra.
- **Notificações:** arraste a barra de status para baixo. O telefone fala todas as notificações.
- **Livros e mais:** abra livros, arquivos, mensagens de texto e muito mais. Seu telefone lê o texto em voz alta (independentemente do aplicativo).
- **Navegadores:** ative páginas da Web em seu navegador para que sejam lidas em voz alta. Mova-se entre páginas, parágrafos, linhas, palavras ou caracteres.

**Dica:** navegue pelos aplicativos e menus para ouvir como as leituras de voz funcionam no seu telefone.

Para pausar/retomar o TalkBack:

- Balance sua mão sobre o sensor de proximidade na parte superior do telefone. Para ativar esse recurso, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Usar sensor de proximidade**.
- Quando Explorar por toque estiver ativado, deslize para baixo e para a esquerda para abrir o menu de contexto global e, em seguida, use o menu para pausar o TalkBack.

### Explorar por toque

Use Explorar por toque para expandir o TalkBack e para que seus toques sejam lidos em voz alta conforme você move os dedos pela tela.

Para ativar Explorar por toque quando o TalkBack estiver ativo, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Explorar por toque**.

**Dica:** quando você ativa o TalkBack pela primeira vez, o telefone pergunta **Ativar Explorar por toque?** Toque em **OK** para ativá-lo.

Explorar por toque muda ligeiramente os gestos de toque para que a localização de seus toques possa ser lida em voz alta.

- **Toque** em algo na tela para ouvir uma descrição ou fazer a leitura do texto.
- **Toque duas vezes** em qualquer lugar na tela para abrir ou ativar o último item tocado.
- **Deslize** usando dois dedos para rolar pelas listas ou entre as telas.



## Controlar e Personalizar

### Controlar e Personalizar

**Início rápido: Controlar e Personalizar**

**Controles e gestos**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Personalize seu telefone**

**Redecorar a tela inicial**

**Configurações rápidas**

**Perfis**

**Acessibilidade**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Os gestos possibilitam a navegação no telefone com gestos deslizantes simples (por exemplo, deslize para cima e para a esquerda em apenas um movimento para ir para a tela inicial). Para visualizar ou alterar esses atalhos, toque em Aplicativos  → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** →

**CONFIGURAÇÕES** → **Gerenciar gestos**.

**Nota:** a forma como esses gestos são interpretados é específica do TalkBack. Outros serviços de acessibilidade podem utilizar os mesmos gestos para ações diferentes.

Para saber mais sobre a navegação em seu telefone com a opção Explorar por toque, toque em Aplicativos  →

**Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** →

**CONFIGURAÇÕES** → **Iniciar o tutorial "Explorar por toque"**.

Para desativar Explorar por toque quando o TalkBack estiver ativo, toque em Aplicativos  → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** e desmarque **Explorar por toque**.

### Braille

Combine seu Braille display com o TalkBack para leitura em braille e saída de voz.

- 1 Baixe o aplicativo BrailleBack na Google Play™ Store (toque em Aplicativos  → **Play Store**), e instale o aplicativo em seu telefone.
- 2 Toque em Aplicativos  → **Configurar** → **Acessibilidade** → **BrailleBack**.
- 3 Ative seu Braille display e coloque-o em modo de pareamento via Bluetooth®.

4 Em seu telefone, toque em Aplicativos  → **Configurar** → **Bluetooth** e no botão ligar/desligar Bluetooth para ativá-lo e fazer a verificação do conteúdo.

5 Toque no nome do seu Braille display para parear com o telefone.

### Atalho de acessibilidade

Use gestos simples para ativar rapidamente o TalkBack e outros recursos de acessibilidade em seu telefone. Para mais informações, toque em Aplicativos  → **Configurar** → **Acessibilidade** → **Atalho de acessibilidade**.

### ID de chamada

Quando você quer ouvir quem está ligando:

- **Ler em voz alta:** anuncie quem está ligando – toque em Aplicativos  → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Falar ID de chamada**.
- **Toques:** atribua um toque exclusivo para um contato. Toque em Aplicativos  → **Contatos** e no contato. Toque em  e em Menu  → **Definir toque**.

### Volume e vibrar

**Localize:** Aplicativos  → **Configurar** → **Som e notificação** → **Volumes** ou **Vibrar ao tocar**

- **Volumes** abre os controles deslizantes que permitem definir diferentes volumes para reprodução de músicas ou vídeos, toque, notificações de texto ou e-mail e alarmes.
- **Vibrar ao tocar** determina se o telefone vibra ao receber ligações (mesmo se a campainha estiver no silencioso).



## Controlar e Personalizar

### Controlar e Personalizar

Início rápido: Controlar e Personalizar

Controles e gestos

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

Personalize seu telefone

Redecorar a tela inicial

Configurações rápidas

Perfis

Acessibilidade



Menu

Mais



Voltar

Avançar



**Dica:** para obter mais informações sobre controle de volume, consulte “Volume”.

### Zoom

Olhe mais de perto.

- **Apertar para aplicar zoom:** aperte para aumentar ou diminuir o zoom de mapas, páginas da Web e fotos. Para aumentar o zoom, toque na tela com dois dedos e deslize um para cada lado. Para diminuir o zoom, aproxime-os.

**Dica:** para aumentar o zoom, você pode também tocar duas vezes.

- **Ampliar tela:** toque três vezes na tela para ampliação total da tela, ou toque três vezes e segure para ampliar temporariamente. Toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Acessibilidade** → **Gestos de ampliação**.
- **Texto grande:** exiba texto maior no seu telefone. Toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Acessibilidade** → **Texto grande**.
- **Navegador:** escolha o ajuste da escala do texto e outras configurações de acessibilidade para o navegador. Toque em Aplicativos (☰) →  **Chrome** → Menu (☰) → **Configurações** → **Acessibilidade**.

**Dica:** use **Forçar ativação de zoom** para permitir a opção de zoom em todas as páginas da Web.

### Brilho da tela

Seu telefone faz o ajuste automático do brilho da tela quando você está em lugares claros ou escuros. Se preferir, você pode definir seu próprio nível de brilho:

Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e deslize a barra para ajustar.

**Nota:** definir um nível alto de brilho diminui a duração da bateria do telefone.

### Tela sensível ao toque e teclas

Para ouvir ou sentir quando toca na tela, toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Som e notificação** → **Outros sons**:

- **Tela sensível ao toque:** para ouvir um clique quando tocar em algo na tela, selecione **Sons ao tocar**.
- **Teclas:** para sentir uma vibração ao tocar em uma tecla do teclado da tela sensível ao toque, selecione **Vibrar ao tocar**.
- **Bloqueio de tela:** para ouvir um clique quando você bloqueia ou desbloqueia a tela, selecione **Som ao bloquear tela**.

### Mensagens

Para facilitar ainda mais a entrada de texto, use recursos como capitalização automática, correção automática etc. Toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Idioma e texto** e em um tipo de teclado. Obviamente, se você não quiser digitar, use sua voz. Toque em  no teclado da tela sensível ao toque.

### Aplicativos

Quer mais? Sem problema. Com mais de 1.000.000 aplicativos para escolher, o Google Play tem algo para todos, e muitos aplicativos oferecem recursos de acessibilidade úteis.

**Localize:** Aplicativos (☰) →  **Play Store**



## Ligações

quando você precisa falar

### Ligações

- Início rápido: Ligações
- Fazer ligações
- Atender e finalizar ligações
- Ligações recentes
- Ligações tridirecionais
- Seu número de telefone
- Ligações de emergência



Menu



Voltar

Mais



Avançar




## Início rápido: Ligações

Disque para contatos, ligações recentes ou números, tudo de um aplicativo.

### Localize: Telefone

- Para ligar para um contato ou ligação recente, toque nele.
- Para abrir o teclado, toque em . Digite um número e toque em  para ligar.

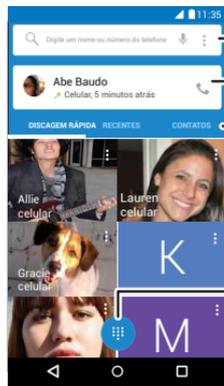

Busque seus contatos.

Toque para refazer a última ligação.

Veja todos os seus contatos.

Abra o teclado para discar um número.

### Durante uma ligação:



 Vivavoz

 Mudo

 Teclado

 Colocar em espera

 Adicionar ligação

## Dicas e truques

- Durante uma ligação:** sua tela sensível ao toque escurece para evitar toques acidentais. Para reativá-la, distancie-a do seu rosto ou pressione a tecla Liga/Desliga.
- Multitarefa:** enquanto estiver em uma ligação, toque em Início  para ocultar a tela de ligação e procurar um número de telefone, endereço ou para abrir outros aplicativos. Para reabrir a tela de ligação, deslize a barra de status para baixo e toque em **Ligação em andamento**.
- Contatos:** para buscar seus contatos, toque em **CONTATOS**.
- Contato favorito:** você tem uma pessoa para a qual liga toda hora? Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, depois toque e mantenha pressionado o widget **Discagem direta**. Arraste-o para sua tela inicial e selecione o contato. Toque no widget para discar para a pessoa.
- Correio de voz:**  aparece na barra de status quando você tem um novo correio de voz. Para escutar, toque em  **Telefone** → , e mantenha pressionada a opção **1**.



## Ligações

### Ligações

Início rápido: Ligações

Fazer ligações

Atender e finalizar ligações

Ligações recentes

Ligações tridirecionais

Seu número de telefone

Ligações de emergência



Menu

Mais



Voltar

Avançar



### Fazer ligações

Ao fazer uma ligação, você tem estas opções:

- Toque em  **Telefone**, para ver suas ligações recentes, favoritos e contatos mais frequentemente discados. Selecione um contato ou número para fazer a ligação.
- Para discar um número, toque em , insira um número e toque em  para fazer a ligação.
- Para digitar o código de discagem internacional (+), mantenha pressionado **0**. Para adicionar uma pausa ou espera após os números, toque em Menu .

### Atender e finalizar ligações

- **Atender uma ligação:** quando seu telefone está desbloqueado, toque em  **ATENDER**.

**Nota:** quando o telefone está bloqueado, deslize para a direita para atender a ligação.

Com a ligação em espera ativada, toque em  e arraste-o até  para atender a ligação e toque em **Colocar ligação atual em espera + Atender** ou **Encerrar ligação atual + Atender**.

- **Ignorar uma ligação:** quando seu telefone está desbloqueado, toque em  **IGNORAR**. Se estiver bloqueado, deslize para enviar a ligação para o correio de voz. Também é possível pressionar a tecla Liga/Desliga para ignorar a ligação ou pressionar uma tecla de volume para silenciar a campainha.

- **Responder com uma mensagem de texto:** para enviar uma mensagem predefinida a uma ligação recebida, toque no nome da pessoa que ligou (se estiver visível). Toque em  e arraste para .

- **Finalizar uma ligação:** toque em .

- **Durante uma ligação:** toque em  **Mudo** para silenciar a ligação. Para ocultar a tela da ligação, toque em Início . Para reabri-la, deslize a barra de status para baixo e toque em **Ligação em andamento**.

**Nota:** quando você coloca o telefone no ouvido, a tela sensível ao toque fica escura para evitar toques acidentais. Quando você afasta o telefone do ouvido, a tela acende novamente.

Não use capas ou protetores de tela (mesmo transparentes) que cubram o sensor de proximidade.

### Ligações recentes

Visualize suas ligações (com as mais recentes sendo mostradas primeiro) e ligue, envie mensagem de texto ou armazene-as:

**Localize:**  **Telefone** → **RECENTES**

- Para ligar para um número, toque no nome do contato e em **RETORNAR**.
- Para enviar uma mensagem de texto, armazenar o número ou outras opções, toque na imagem de contato.
- Para remover uma entrada do registro de ligações, toque em **DETALHES** → .
- Para limpar a lista, toque em Menu  → **Histórico de ligações** e toque em Menu  → **Limpar registro de ligações**.



## Ligações

### Ligações

**Início rápido: Ligações**

**Fazer ligações**

**Atender e finalizar ligações**

**Ligações recentes**

**Ligações tridirecionais**

**Seu número de telefone**

**Ligações de emergência**

### Ligações tridirecionais

Durante uma ligação, você pode iniciar outra ligação, alternar entre elas ou vinculá-las em uma ligação tridirecional:

- Para atender a uma segunda ligação, toque em  e arraste-o até . Para ignorá-la, toque em  e arraste-o até .

A primeira ligação ficará em espera se você atender a segunda. Para alternar entre ligações, toque em .

- Para fazer uma segunda ligação, toque em , insira um número e toque em  para fazer a ligação.

A primeira ligação fica em espera quando você toca em . Para vincular as ligações após atender a segunda ligação, toque em .

### Seu número de telefone

**Localize:** Aplicativos  →  **Configurar** → **Sobre o telefone** → **Status** → **Meu número de telefone**

**Nota:** pode não estar disponível em todos os países.

### Ligações de emergência

**Nota:** seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando seu telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de país para país. Seus números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localidades e, às vezes, uma ligação de emergência não pode ser realizada devido a problemas ambientais, de rede ou de interferência.

- 1 Toque em  **Telefone** (se seu telefone estiver bloqueado, arraste  até desbloqueá-lo e toque em **LIGAÇÃO DE EMERGÊNCIA**).
- 2 Digite o número de emergência.
- 3 Toque em  para ligar para o número de emergência.

**Nota:** seu telefone pode usar serviços com base em localização (GPS e AGPS) para ajudar os serviços de emergência a localizar você. Consulte "Serviços de localização" nas informações legais e de segurança.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Contatos

você pode ser uma pessoa sociável

### Contatos

**Início rápido: Contatos**

**Criar contatos**

**Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos**

**Favoritos**

**Editar, apagar ou ocultar contatos**

**Obter contatos**

**Compartilhar contatos**


**Meus detalhes**

### Início rápido: Contatos

Combine informações de seus contatos do Google™ e redes sociais para ter acesso rápido a todos que conhece.

**Localize:** Aplicativos (☰) → **Contatos**

- **Criar:** toque em .
- **Editar ou excluir:** toque em um contato e toque em .
- **Ligar, enviar mensagens ou enviar e-mails:** toque em um contato e em uma opção.

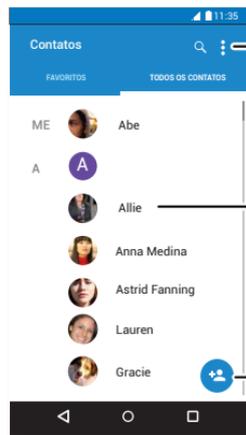

Classifique contatos, altere configurações, contas e muito mais.

Toque para visualizar informações do contato, ligar, envie uma mensagem de texto e muito mais.

Adicione um contato.

### Dicas e truques

- **Buscar contatos:** na tela inicial, toque na caixa de pesquisa do Google e insira o nome do contato. Ou na lista **Contatos**, toque .
- **Enviar contatos:** toque em um contato e depois em Menu (☰) → **Compartilhar** para enviá-lo em uma mensagem ou por meio de uma conexão Bluetooth®.
- **Atalhos:** toque em um contato e em Menu (☰) → **Colocar na tela inicial** para adicionar um atalho à sua tela inicial.
- **Sincronizar:** no seu telefone, toque em Aplicativos (☰) → **Configurar**. Vá para a seção **CONTAS**, escolha sua conta do Google e toque no nome da sua conta para sincronizá-la caso não tenha sido atualizada recentemente. Também é possível ver esses contatos em [www.gmail.com](http://www.gmail.com).

Para obter ajuda ao transferir contatos, aprenda sobre a Migração Motorola **“Do telefone antigo para o telefone novo”** ou acesse [www.motorola.com/TransferContacts](http://www.motorola.com/TransferContacts).



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Contatos

### Contatos

Início rápido: Contatos

Criar contatos

Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

Favoritos

Editar, apagar ou ocultar contatos

Obter contatos

Compartilhar contatos

Meus detalhes



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Criar contatos

**Localize:** Aplicativos  →  **Contatos** → 

Toque em uma caixa de texto para digitar o nome e os detalhes. Quando terminar, toque em ✓ **CONCLUÍDO** na parte superior.

**Nota:** para importar contatos ou alterar onde eles estão armazenados, consulte "**Obter contatos**".

## Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

**Localize:** Aplicativos  →  **Contatos**

Toque em um contato para ver mais opções. Dependendo das informações que você tem para essa pessoa, você pode ligar, enviar mensagem de texto ou e-mail. Você pode também utilizar reconhecimento de voz (consulte "**Falar**").

## Favoritos

Defina seus contatos mais usados como favoritos, para que você possa entrar em contato com eles mais rapidamente.

- Para definir um favorito, toque em Aplicativos  →  **Contatos**, selecione um contato e toque em .
- Para visualizar seus favoritos, toque em Aplicativos  →  **Contatos** → **FAVORITOS**.

## Editar, apagar ou ocultar contatos

**Localize:** Aplicativos  →  **Contatos**

- Para editar um contato, toque nele e em . Toque em um campo para editá-lo. Toque em  para escolher a foto do contato.
- Para definir um toque pessoal para o contato, toque nele e em  e em Menu  → **Definir toque**.
- Para excluir o contato, toque nele e em , depois toque em Menu  → **Excluir**.

Contatos das redes sociais ficarão ocultos se você selecionar **Excluir**. Para ver esses contatos ou apagá-los permanentemente, use o aplicativo da rede social ou o site.

- Para ocultar os contatos de uma conta em sua lista **Contatos**, toque em Menu  → **Contatos a exibir**. Toque em um tipo de conta para exibi-lo. Toque em **Personalizar** para desmarcar as contas que você deseja ocultar sempre.



## Contatos

### Contatos

**Início rápido:** Contatos

**Criar contatos**

**Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos**

**Favoritos**

**Editar, apagar ou ocultar contatos**

**Obter contatos**

**Compartilhar contatos**

**Meus detalhes**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Obter contatos

Tenha todos os seus contatos em um único local.

- Para adicionar seus contatos de redes sociais, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Contas** e toque em **Adicionar conta**.

**Nota:** primeiramente, você precisará de um aplicativo da rede social. Consulte **"Google Play™"** para obter aplicativos.

- Para adicionar seus contatos de e-mail, consulte **"E-mail"**.

**Dica:** se você adicionar uma conta de **Sincronização corporativa**, poderá enviar mensagens aos seus colegas de trabalho, mesmo que eles não estejam armazenados em seus contatos.

- Para importar contatos de seu cartão SIM (se isso não tiver acontecido automaticamente): toque em Aplicativos  → **Contatos** → Menu  → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**. Toque em **OK** para confirmar.
- Para importar contatos de seu computador, carregue os contatos para sua conta do Google™ em <http://contacts.google.com>. Em seu telefone, toque em Aplicativos  →  **Contatos** → Menu  → **Contas** → Menu  → **Sincron. dados automaticamente**. Você pode também ver esses contatos em <http://mail.google.com>.

Para obter ajuda com a transferência de contatos, consulte **"Do telefone antigo para o telefone novo"**.

## Compartilhar contatos

Compartilhe um contato com uma conexão Bluetooth®, em uma mensagem ou usando o Google Drive™:

**Localize:** Aplicativos  →  **Contatos**

Para enviar um contato, toque nele e Menu  → **Compartilhar** e escolha como deseja enviá-lo.

**Nota:** não é possível compartilhar seus contatos de rede social.

## Meus detalhes

**Localize:** Aplicativos  →  **Contatos**

Para armazenar seu perfil de usuário, toque em **Configurar meu perfil** em **EU** na parte superior da lista de contatos.



# Mensagens

basta falar

## Mensagens

### Início rápido: Mensagens

Ler, responder, encaminhar e apagar

mensagens de texto

Defina seu aplicativo de mensagens padrão

E-mail

Converse via Google Hangouts™

## Início rápido: Mensagens

Mantenha contato através de mensagens e fotos.

**Localize:** Aplicativos (☰) → Mensagens

- **Criar:** toque em ✉.
- **Anexar:** quando estiver digitando uma mensagem, toque em 📎 para anexar uma foto, um vídeo ou outro arquivo.
- **Enviar:** toque em ➤ para enviar a mensagem.



— Crie uma nova mensagem, busque mensagens, altere notificações e muito mais.

— Toque para adicionar um contato.

— Toque em uma conversa para abri-la. Mantenha pressionada para apagar a mensagem e mais.

## Dicas e truques

- **Encaminhar uma mensagem:** em uma conversa, toque em uma mensagem e a mantenha pressionada para mais opções, como encaminhá-la.
- **Salvar imagens:** toque em uma imagem e a mantenha pressionada para salvá-la. Para exibir a imagem, toque em Aplicativos (☰) → Galeria.
- **Entrada por voz:** basta tocar em uma caixa de texto e, em seguida, tocar em 🗣 no teclado.  
**Dica:** caso não encontre 🗣 no teclado, toque em Aplicativos (☰) → Configurar → Idioma e texto → Google digitação por voz para ativar a entrada por voz.
- **Envie mensagens de texto ao seu melhor amigo:** use um widget para enviar mensagens de texto aos seus contatos favoritos rapidamente. Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, toque e mantenha pressionado **Mensagem direta** para arrastá-la até a tela inicial e escolha um contato.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Mensagens

### Mensagens

Início rápido: Mensagens

Ler, responder, encaminhar e apagar mensagens de texto

Defina seu aplicativo de mensagens padrão

E-mail

Converse via Google Hangouts™



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Ler, responder, encaminhar e apagar mensagens de texto

**Localize:** Aplicativos (☰) → Mensagens

- **Abrir:** toque em uma conversa para abri-la.
- **Anexos:** ao abrir uma mensagem com anexo, toque no anexo para abri-lo ou mantenha-o pressionado para salvá-lo.
- **Responder:** abra uma conversa e insira sua resposta na caixa de texto na parte inferior.
- **Copiar, encaminhar ou excluir:** abra uma conversa, mantenha pressionada a mensagem que deseja e toque em Encaminhar. Para excluir toda uma conversa, abra a conversa e toque em Menu (☰) → **Excluir conversa**.
- **Configurações:** toque em Menu (☰) → **Configurações** para alterar suas notificações e outras opções.

## Defina seu aplicativo de mensagens padrão

Você pode também utilizar o Google Hangouts™ para enviar e receber mensagens de texto.

Para definir o Hangouts ou Mensagens como seu aplicativo de mensagens padrão:


**Localize:** Aplicativos (☰) → Configurar → Mais → Aplicativo de SMS padrão

Para saber mais sobre o Google Hangouts, consulte “Converse via Google Hangouts™”.

## E-mail

Enviar e receber e-mail. Configurar e gerenciar contas.

**Localize:** Aplicativos (☰) → Gmail ou E-mail

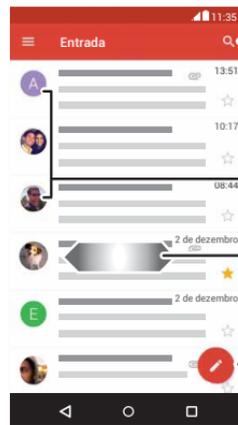

Toque para buscar um e-mail.

Toque para selecionar várias mensagens e toque em ☰ para selecionar uma opção.

Deslize para a esquerda ou para a direita para arquivar uma conversa.

Toque para escrever um novo e-mail.

- **Adicionar contas do Gmail:** ao ligar o telefone pela primeira vez, você provavelmente configurou ou fez login em sua conta do Google™, que configura o aplicativo Gmail para uma conta.

Para adicionar mais Contas do Google, toque em Aplicativos (☰) → Configurar → Contas e toque em **+** Adicionar conta → Google.



## Mensagens

### Mensagens

#### Início rápido: Mensagens

Ler, responder, encaminhar e apagar mensagens de texto

Defina seu aplicativo de mensagens padrão

E-mail

Converse via Google Hangouts™



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- **Adicionar contas de e-mail:** o aplicativo do Gmail gerencia todas as suas contas de e-mail. Para adicionar contas de  **E-mail** pessoais, siga as instruções ao abrir o aplicativo pela primeira vez, ou toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Contas** e toque em **+ Adicionar conta** → **E-mail**. Para contas de e-mail corporativas do Microsoft® Exchange Server, toque em **+ Adicionar conta** → **Exchange**, e insira os detalhes de seu administrador de TI.
- **Alterar configurações da conta:** para alterar as configurações da conta do Gmail™, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Contas** → **Google**.
- **Excluir contas:** para excluir uma conta do Gmail ou de e-mail, toque no nome da conta e em Menu  → **Remover conta**.
- **Trocar contas:** para alternar rapidamente entre suas contas de e-mail, toque em  e em sua outra conta de e-mail, na parte superior.

### Converse via Google Hangouts™

Conecte-se com sua conta do Google para manter contato com seus amigos e familiares.

**Localize:** Aplicativos  →  **Hangouts**

- **Começar um novo hangout:** toque em **+** e em um nome em sua lista de amigos. Você pode enviar uma mensagem de texto ou tocar em  para fazer uma ligação em vídeo.
- **Alterar configurações:** toque em  para ver suas conversas antigas, alterar sua foto do perfil, outras configurações e muito mais.

- **Conversar usando um computador:** você também pode conversar usando um computador. Saiba mais em [www.google.com/hangouts](http://www.google.com/hangouts).



## Digitar

teclado conforme sua necessidade


### Digitar

**Início rápido: Digitar**  
**Configurações de entrada de texto e dicionário**  
**Recortar, copiar e colar**

### Início rápido: Digitar

Ao tocar em uma caixa de texto, como uma mensagem ou pesquisa, você tem opções de teclado.

- **Digitar ou fazer gestos:** insira letras tocando nelas uma por vez. Ou insira uma palavra traçando um caminho através das letras.
- **Fechar o teclado:** toque em ▾.

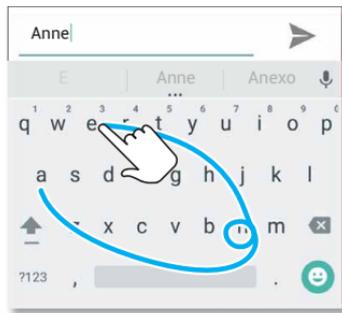

Está vendo um teclado diferente? Ele varia de acordo com o aplicativo. Este é para mensagens de texto.

### Dicas e truques

- **Mover o cursor:** toque em um ponto no texto para colocar o cursor e arraste a seta abaixo do cursor para movê-lo.
- **Dicionário:** para adicionar uma palavra que você insere frequentemente, digite-a, toque nela na lista de palavras abaixo da caixa de texto e, em seguida, toque novamente para adicioná-la ao seu dicionário.
- **Símbolos:** toque em uma tecla e a mantenha pressionada para inserir o número ou o símbolo pequeno na parte superior dela.  
Para inserir vários números ou símbolos, toque em **123**.
- **Letras duplicadas:** circule uma letra para inseri-la duas vezes.
- **Letras maiúsculas:** toque em **⇧** ou arraste-o até a letra que deseja grafar em maiúscula.
- **Caracteres especiais:** mantenha pressionada uma letra para escolher outros caracteres especiais.
- **Previsão de palavra:** enquanto você digita, sugestões de palavras aparecem sobre o teclado. Toque em uma para escolhê-la.
- **Entrada por voz:** toque em **🗣️** no teclado da tela sensível ao toque e diga o que deseja digitar. Você pode falar durante o tempo que quiser, pausar sempre que quiser e ditar a pontuação para criar frases corretas.
- **Vibrar:** não gosta quando as teclas vibram ao digitar? Toque em Aplicativos **☺️** → **Configurar** → **Idioma e texto** → **Teclado do Google** → **Preferências**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





**Digitar**  
**Início rápido: Digitar**  
**Configurações de entrada de texto e**  
**dicionário**  
**Recortar, copiar e colar**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Configurações de entrada de texto e dicionário

Escolha o estilo do teclado e edite o dicionário de palavras que seu telefone sugere:

**Localize:** Aplicativos (☰) → ⚙️ **Configurar** → **Idioma e texto**

- Para escolher o teclado da tela sensível ao toque, toque em **Teclado atual**. Para permitir a entrada de voz do teclado, toque em **Google digitação por voz**.
- Para alterar as preferências para seu teclado, toque em **Teclado do Google**.
- Para adicionar ou editar as palavras que seu telefone sugere e reconhece, toque em **Dicionário pessoal**.

## Recortar, copiar e colar

Recorte, copie e cole nomes, números de telefone, endereços, citações ou qualquer item em uma caixa de texto.

- 1** Para destacar alguma palavra, toque e pressione-a.

Para destacar mais palavras, arraste o seletor na extremidade do destaque.

- 2** Toque nos ícones de recortar ou copiar.

**Dica:** toque nos ícones e mantenha-os pressionados para exibir rótulos.

- 3** Abra a caixa de texto onde você deseja colar o texto (mesmo se for em um aplicativo diferente).

- 4** Toque dentro da caixa de texto e mantenha-a pressionada para exibir a opção **COLAR**. Toque em **COLAR** para colar o texto.



## Organizar

realize as tarefas a qualquer hora

Organizar  
Relógio  
Agenda  
Sincronização corporativa  
Rede de escritório  
Google Drive™  
Imprimir



Menu



Voltar

Mais



Avançar



## Relógio

**Localize:** Aplicativos (☰) → Relógio (🕒)

- **Alarme:** toque em 🕒. Toque em um alarme para editá-lo ou toque em + para adicionar um novo alarme.

Quando o alarme tocar, toque em 📞 e arraste para 🚫 para desativá-lo ou arraste para zzz para ativar a soneca por dez minutos.

- **Configurações:** para alterar o volume do alarme, a soneca ou outras configurações, toque em Menu (☰) → **Configurações**.

- **Temporizador:** para um temporizador, toque em ⏸.

- **Cronômetro:** para um cronômetro, toque em ⏱.

- **Relógio mundial:** para outros fusos horários, toque em 🌐.


**Dica:** para descobrir o que um ícone significa, toque nele e mantenha o dedo sobre ele. Para definir a data atual, a hora, o fuso horário e os formatos, toque em Aplicativos (☰) → ⚙️

**Configurar** → Data e hora.

## Agenda

Veja todos os seus eventos em um só lugar.

**Localize:** Aplicativos (☰) → 31 **Agenda**

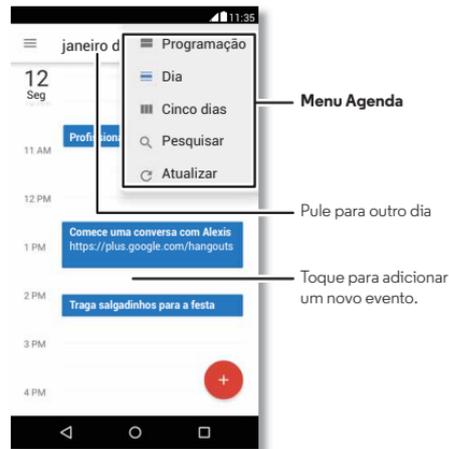

- **Alterar a visualização:** toque no mês na parte superior para escolher uma data a ser exibida. Ou toque em Menu (☰) para escolher **Dia**, **Cinco dias** ou **Programação**.

- **Ir para a data de hoje:** toque em 📅.

- **Adicionar eventos:** toque em um horário na agenda e toque em Novo evento. Insira os detalhes do evento e toque em **SALVAR**.



Organizar  
Relógio  
Agenda  
Sincronização corporativa  
Rede de escritório  
Google Drive™  
Imprimir



Menu



Voltar

Mais



Avançar



- **Exibir, editar ou excluir eventos:** toque em um evento para abri-lo e depois toque em editar . Toque em **EXCLUIR** para remover o evento.
- **Exibir, ocultar ou adicionar agendas:** toque em  para exibir ou ocultar agendas de sua Conta do Google™. Você pode usar um computador para adicionar ou remover agendas na sua conta do Google em [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).

**Dica:** adicione um widget de **Agenda** à tela inicial. Atalhos: toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, depois toque e mantenha pressionado o widget **Agenda**.

## Sincronização corporativa

Se você usar o Microsoft® Office Outlook no seu computador de trabalho, o telefone poderá sincronizar e-mails, eventos e contatos com o Microsoft Exchange Server.

- Para adicionar sua conta **Corporativa**, consulte "**E-mail**".
- Para escolher o que sincronizar de sua conta **Corporativa**, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Contas**, toque em sua conta e escolha opções como **Agenda**, **Contatos** ou **E-mail**.

## Rede de escritório

Para conectar sua rede de escritório com uma conexão VPN, consulte "**VPN**".

## Google Drive™

Mantenha fotos, vídeos, documentos e muito mais em segurança em um só lugar, particular, a menos que você decida compartilhar. Disponível no Google Drive de todos os seus dispositivos.

**Localize:** Aplicativos  →  **Drive**

- Para criar um novo arquivo ou pasta, toque em .
- Para abrir um arquivo, toque nele.
- Para editar um documento toque em qualquer lugar no texto para começar a digitar.

## Imprimir

Para imprimir fotos, documentos e mais do seu telefone, verifique se o fabricante da sua impressora possui um aplicativo na Google Play Store. Em seguida, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Impressão** para começar.

Você também pode enviar suas fotos, documentos e mais para qualquer dispositivo Android em sua nuvem ou para o Google Drive. Baixe apenas o aplicativo Cloud Print do Google.



## Socializar

sua vida e seus amigos

### Socializar

#### Início rápido: Socializar

### Início rápido: Socializar

O Google+™ torna a conexão com a Web mais parecida com a conexão com o mundo real. Compartilhe ideias, links e fotos com os círculos certos.

**Localize:** Aplicativos (⋮) →  Google+



Abra opções.

Veja notificações.

Veja e localize amigos.

Estamos efetuando melhorias o tempo todo. Sua tela pode parecer um pouco diferente. Provavelmente mais interessante.

### Dicas e truques

- **Carregar fotos:** toque em Aplicativos (⋮) →  **Galeria** e toque em uma foto ou vídeo. Escolha  → **Google+** e selecione sua conta.
- **Adicionar um widget:** use um widget para ler rapidamente suas Postagens do Google+. Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, depois toque e mantenha pressionado **Postagens do Google+** para arrastá-lo para sua tela inicial.
- **Ajuda:** para saber mais sobre o Google+, acesse [www.google.com/+](http://www.google.com/+).
- **Outras redes sociais:** também é possível usar o Facebook®, o Twitter, entre outros. Abra o Google Play™ para localizar os aplicativos e widgets oficiais mais recentes.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Navegar

explore e encontre

Navegar

**Início rápido: Chrome™**

**Conexão com a Web**

**Downloads**

**Opções do navegador**

**Navegação e pesquisa seguras**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Início rápido: Chrome™

**Localize:** Aplicativos (☰) →  **Chrome**

- **Ir para uma página da Web:** toque na barra de endereços na parte superior de uma página e insira um endereço.
- **Adicionar aos favoritos:** abra a barra de endereços (arraste para baixo caso não seja exibida), em seguida toque em Menu ☰ → ☆.
- **Abriu um favorito:** abra a barra de endereços, em seguida toque em Menu ☰ → **Favoritos**.



Veja opções.

Toque em um link para selecioná-lo. Mantenha pressionado para ver mais opções.

## Dicas e truques

- **Atalho de página da Web:** para adicionar um atalho de uma página da Web a sua tela inicial, ao visualizar a página, toque em Menu ☰ → **Adicionar à tela inicial**.
- **Atalho de pesquisa na Internet:** na tela inicial, toque na caixa de pesquisa do Google na parte superior e digite um endereço de site.  
**Nota:** se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.
- **Sites para dispositivos móveis:** alguns sites automaticamente exibem uma versão "móvel" de suas páginas. Se quiser ver as versões padrão para computador de todos os sites, toque em Menu ☰ → **Versão para desktop**.
- **Recarregar:** se uma página não carregar corretamente, toque em Menu ☰ → .
- **Limpar histórico:** no navegador, toque em Menu ☰ → **Configurações** → **Privacidade** → **LIMPAR DADOS DE NAVEGAÇÃO**. Em seguida, escolha histórico, cache, cookies e outras opções.
- **Ajuda:** para saber mais sobre o Google Chrome, toque em Menu ☰ → **Ajuda e feedback** ou visite [www.supportgoogle.com/chrome](http://www.supportgoogle.com/chrome).



## Navegar

- Navegar
- Início rápido: Chrome™
- Conexão com a Web
- Downloads
- Opções do navegador
- Navegação e pesquisa seguras



Menu



Voltar

Mais



Avançar



## Conexão com a Web

Para acessar a Web, o telefone usa sua rede Wi-Fi (ou rede de telefone celular se nenhuma rede Wi-Fi estiver conectada).

**Nota:** o provedor de serviços poderá cobrar a navegação na Web ou o download dos dados feito pela rede do telefone celular.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi, consulte "**Redes Wi-Fi**".

## Downloads

**Aviso:** os aplicativos baixados da Web podem vir de fontes desconhecidas. Para proteger seu telefone e dados pessoais contra roubo, baixe apenas aplicativos do Google Play™.

Para baixar arquivos, imagens ou páginas da Web, toque em Aplicativos  →  **Chrome** e acesse o site:

- **Arquivos:** toque no link para download. Para exibir o arquivo ou o aplicativo, toque em Aplicativos  →  **Downloads**.
- **Fotos:** toque na foto e a mantenha pressionada para escolher **Salvar imagem**. Para exibir a imagem, toque em Aplicativos  →  **Galeria** → **Download**.

Para baixar aplicativos ou atualizações de telefone, consulte "**Fazer download de aplicativos**" ou "**Atualizar seu telefone**".

## Opções do navegador

Para alterar as configurações de segurança do navegador, o tamanho do texto e outras opções, toque em Menu  → **Configurações**.

## Navegação e pesquisa seguras

Acompanhe o que o navegador e as buscas exibem:

- **Anônimo:** para abrir uma guia que não apareça no histórico de pesquisa ou de navegação, toque em Aplicativos  →  **Chrome** → Menu  → **Nova aba anônima**.
- **Limpar histórico:** para apagar o histórico do navegador e outras informações salvas, toque em Aplicativos  →  **Chrome** → Menu  → **Configurações** → **Privacidade** → **LIMPAR DADOS DE NAVEGAÇÃO**.
- **Preenchimento automático:** quando você insere seu nome em um formulário on-line, o navegador pode inserir automaticamente as informações de endereço. Caso não queira isso, toque em Aplicativos  →  **Chrome** → Menu  → **Configurações** → **Autopreenchimento de formulários** e toque no botão na parte superior para desligá-lo.
- **Pop-ups:** para impedir que as janelas pop-up do navegador abram, toque em Aplicativos  →  **Chrome** → Menu  → **Configurações** → **Configurações de conteúdo** → **Bloquear pop-ups**.



## Fotos e Vídeos

veja, capture, compartilhe.

### Fotos e Vídeos

#### Início rápido: Fotos e Vídeos

#### Tirar fotos

#### Gravar vídeos

#### A foto perfeita

#### Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos

#### Capturar sua tela

#### Play Filmes



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Início rápido: Fotos e Vídeos

Tire fotos extremamente nítidas com um rápido movimento no seu punho e um toque na tela.

- **Iniciar:** mesmo quando seu telefone estiver em modo de espera, gire seu pulso rapidamente duas vezes para iniciar a câmera a qualquer momento.
- **Tirar uma foto:** toque em qualquer lugar da tela.
- **Veja:** deslize para esquerda para visualizar sua galeria de fotos. (🖼️ **Galeria**).
- **Compartilhe:** veja uma foto ou um vídeo de sua galeria e toque em Compartilhar 📎.



Toque em qualquer lugar para tirar uma foto. Mantenha pressionado para tirar várias fotos.

Deslize para a direita para obter efeitos e configurações.

Troque para câmera frontal.

Troque para filmadora.

## Dicas e truques

- **Câmera instantânea:** toque em Aplicativos (⋮) → 📷 **Câmera**, deslize a tela para a direita e toque em 📷 para ativar ou desativar a Câmera instantânea. Quando a Câmera instantânea está ativada, gire o pulso duas vezes para abri-la.
- **Tirar selfie:** toque em 📷 na tela da câmera ou gire o pulso para alternar para a câmera.
- **Gravar vídeo:** toque em 📹 na tela da câmera para temporariamente alternar para a câmera de vídeo e começar a gravar. Toque em 📴 para parar a gravação.
- **Capturar uma fotografia durante um vídeo:** toque em qualquer parte da tela durante a gravação para salvar uma foto.
- **Visualizar, compartilhar ou excluir:** para abrir a galeria, deslize a tela da câmera para a esquerda. Escolha uma foto ou um vídeo. Escolha 📎 para compartilhar, 🗑️ para excluir ou Menu ⋮ para ver mais opções.
- **Alterar as configurações:** para abrir as opções de câmera, deslize a tela da câmera para a direita. Gire o ícone para ver mais opções.
- **Zoom:** arraste a tela da câmera para cima ou para baixo com um dedo.
- **Várias fotos:** quando estiver pronto, toque na tela da câmera e mantenha pressionado para tirar várias fotos.



## Fotos e Vídeos

### Fotos e Vídeos

**Início rápido: Fotos e Vídeos**

**Tirar fotos**

**Gravar vídeos**

**A foto perfeita**

**Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos**

**Capturar sua tela**

**Play Filmes**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- **Panorâmica:** para tirar uma foto panorâmica, deslize a tela da câmera para a direita para abrir as configurações e toque em . Use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao telefone.
- **Cortar:** para editar uma foto, toque na foto e selecione-a, em seguida, toque em .
- **Imprimir:** deseja imprimir suas fotos? Consulte “Imprimir”.

### Tirar fotos

**Localize:** Aplicativos → **Câmera**

Toque em qualquer lugar da tela da câmera para tirar uma foto.

### Gravar vídeos

**Localize:** Aplicativos → **Câmera** e toque em .

A câmera temporariamente se transforma em uma câmera de vídeo e começa a gravar imediatamente. Toque em para interromper a gravação.

**Dica:** para enviar um vídeo em uma mensagem de texto, deslize a tela da câmera para a esquerda para abrir a galeria, toque no vídeo e selecione para compartilhar.

### A foto perfeita

Aponte, toque e pronto. Mas se quiser algo um pouco diferente, brinque com estas opções de câmera.

**Dica:** para abrir as opções de câmera, deslize a tela da câmera para a direita. Gire o ícone para ver mais opções.

Opções	
<b>HDR</b>	Ative o efeito HDR (high dynamic range, alto alcance dinâmico) para obter imagens melhores em situações de iluminação desafiadoras, como ambientes externos.
<b>Controlar foco e exposição</b>	Ajuste a câmera para focar no objeto que você toca na tela.
<b>Câmera Lenta</b>	Faça um vídeo em Câmera Lenta. Só está disponível em modelos LTE.
<b>Panorama</b>	Tire uma foto de um ângulo amplo. Use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao tirar uma foto.
<b>Contador</b>	Defina um contador para 3 ou 10 segundos.
<b>Localização</b>	Identifique suas fotos com um local.
<b>Cartão de memória</b>	Armazenar fotos no cartão de memória, se há algum inserido.
<b>Resolução</b>	Tire uma foto widescreen.
<b>Som de captura</b>	Ative ou desative o obturador.
<b>Câmera instantânea</b>	Gire o pulso duas vezes para ativar a câmera. Gire novamente duas vezes para alternar para a câmera frontal.



## Fotos e Vídeos

### Fotos e Vídeos

**Início rápido: Fotos e Vídeos**

**Tirar fotos**

**Gravar vídeos**

**A foto perfeita**

**Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos**

**Capturar sua tela**

**Play Filmes**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos

**Localize:** Aplicativos  →  **Galeria**

- **Visualizar, compartilhar ou excluir:** toque em uma miniatura para abri-la e escolha  para compartilhar,  para excluir ou Menu  para ver mais opções.

**Dica:** para selecionar vários arquivos, abra uma pasta, toque em uma foto e a mantenha pressionada e, em seguida, toque nas outras fotos.

- **Zoom:** abra uma foto em sua galeria e arraste dois dedos em um movimento de abrir ou fechar na tela.

**Dica:** vire o telefone para o lado para ter uma visualização em tela ampla.



- **Segundo plano ou foto do contato:** abra uma foto e toque em Menu  → **Definir imagem como**.
- **Editar:** abra uma foto e toque em .
- **Apresentação de slides:** toque em uma imagem e em Menu  → **Apresentação de slides**. Para interromper o slideshow, toque na tela.

**Dica:** para mostrar o slideshow em uma televisão ou em outro dispositivo, consulte "**Conectar e Transferir**".

## Capturar sua tela

Compartilhe uma captura de tela da sua lista de reprodução favorita, seu novo recorde de pontuação ou informações de contato de um amigo. Se for possível exibi-la no telefone, você poderá compartilhá-la com seus amigos.

Para capturar a tela do telefone, mantenha as teclas Liga/Desliga e Diminuir volume pressionadas ao mesmo tempo.

Para ver a captura de tela, toque em Aplicativos  →

 **Galeria** → **Álbuns** → **Capturas de tela**.



## Play Filmes

filmes e programas de TV, aonde quer que você vá

### Fotos e Vídeos

**Início rápido: Fotos e Vídeos**

**Tirar fotos**

**Gravar vídeos**

**A foto perfeita**

**Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos**

**Capturar sua tela**

**Play Filmes**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Início rápido: TV digital

Assista a seus canais de TV favoritos quando estiver longe de casa

**Nota:** TV digital disponível em alguns telefones.

**Localize:** Aplicativos  →  **TV móvel**

- **Grave agora:** para gravar o programa que está assistindo, toque na tela, e, em seguida, toque no botão de gravação .
- **Grave mais tarde:** para programar uma gravação, toque na tela, e toque em Menu  → **Programação.**



## Dicas e truques

- **Melhor recepção:** para aprimorar a recepção de sua TV, conecte a antena.
- **Brilho e mais:** toque em Menu  → **Configurar** para definir opções como brilho da tela, idioma e temporizador do modo de espera.

## Play Filmes

Localize e alugue filmes e programas de TV para assistir em seu telefone, tablet ou computador:

**Localize:** Aplicativos  →  **Play Filmes**

Para comprar, alugar ou assistir em um computador, acesse [www.google.com/play](http://www.google.com/play) e escolha “Filmes”.

## YouTube™

Assista a vídeos de usuários do YouTube em qualquer lugar ou faça login em sua conta para compartilhar seu próprio vídeo.

**Localize:** Aplicativos  →  **YouTube**



# Play Música

quando a vida pede uma trilha sonora

## Play Música Início rápido: Músicas

### Início rápido: Músicas

Música em qualquer lugar – transmita, compre, salve e reproduza-a. Ouça e crie listas de reprodução a qualquer momento.

**Nota:** você pode comprar música apenas nos EUA e em alguns países.

**Localize:** Aplicativos (☰) → 🎧 **Play Música**

Para obter sua música no Google Play™ pelo computador, acesse [www.google.com/music](http://www.google.com/music).

Toque em **Ouvir agora** para ver recomendações e muito mais.



Procure e baixe músicas.

Vá para a sua biblioteca de músicas ou para as listas de reprodução.

Toque em um álbum para ver mais informações.

Toque para reproduzir a música ou deslize para a esquerda ou para a direita para ver outras opções na sua fila.

### Dicas e truques

- **Volume:** pressione as teclas de volume.
  - **Ocultar o reprodutor de músicas:** para usar outro aplicativo enquanto sua música é reproduzida, toque em Início ○. Para voltar ao reprodutor de músicas, deslize a barra de status para baixo e toque no título da música.
  - **Tela inicial:** controle a reprodução da música na tela inicial adicionando o widget do **Google Play Música**.
  - **Comprar:** toque em **Comprar** para obter mais músicas. (Caso não veja a opção de Loja, toque em ☰ e em **Loja**.)
  - **Listas de reprodução:** toque em Menu ☰ ao lado de uma música na biblioteca para adicioná-la a uma lista de reprodução ou para exibir outras opções. Para editar, renomear ou excluir uma lista de reprodução, mantenha pressionado seu nome na biblioteca de música.
  - **Durante um voo:** deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em ✈ para desativar todas as suas redes e conexões sem fio e ouvir música durante um voo.
  - **Tipos de arquivo:** seu telefone pode reproduzir arquivos MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI e WAV.
  - **Rádio:** para ouvir rádio FM, conecte um headset ou fones de ouvido e então, toque em Aplicativos (☰) → **Rádio FM**.
- Nota:** direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte "**Direitos autorais do conteúdo**" nas informações legais e de segurança.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Play Livros

até mesmo os livros mais grossos cabem


## Play Livros Início rápido: Livros

### Início rápido: Livros

Leia seus livros, revistas e jornais favoritos quando e onde quiser.

**Nota:** você pode comprar livros apenas nos EUA e em alguns países.

**Localize:** Aplicativos (☰) → Play Livros

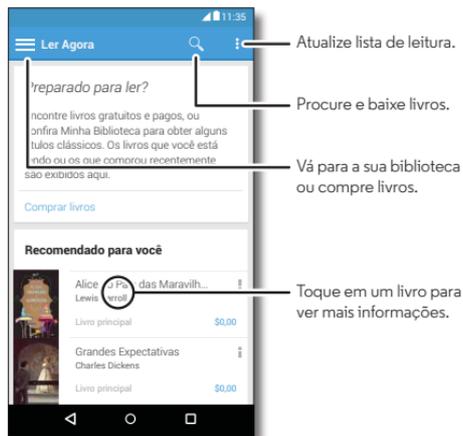

### Dicas e truques

- **Virar páginas:** enquanto lê o livro, vire as páginas deslizando-as.
- **Página recente:** quando você abre um livro, ele mostra a página que você estava lendo por último.
- **Sumário:** toque em uma página do livro e depois toque em Menu (☰) para abrir o sumário ou alterar a visualização.
- **Fechar:** para retornar à sua biblioteca, toque na seta Voltar.
- **Comprar:** para comprar livros, toque em Aplicativos (☰) → Play Livros → **Comprar**.

Navegue por categoria ou toque em 🔍 e procure por um título ou autor. Toque em um livro para mostrar os detalhes. Em seguida, toque no preço do livro para comprá-lo (ou toque em **ABRIR** para abrir um livro gratuito). Após a confirmação da compra, o livro é adicionado à sua biblioteca.

- **Revistas e mais:** toque em Aplicativos (☰) → Play Banca.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Play Games

por que ficar entediado?

Play Games

Início rápido: Jogos



Menu



Voltar

Mais



Avançar



## Início rápido: Jogos

Baixe e jogue os jogos mais recentes e divertidos.

**Localize:** Aplicativos (☰) →  Play Games → Jogar agora



Jogue agora ou procure novos jogos.

Procure e baixe jogos.

Encontre amigos para desafiar.

## Dicas e truques

- **Desafiar amigos:** você pode jogar contra as pessoas dos seus círculos do Google+™. Role para baixo até **Jogadores** e escolha a pessoa ou toque em **Adicionar amigos**.
- **Encontre mais amigos:** role para baixo até **Adicionar jogadores que você conhece** e escolha uma pessoa ou toque em **MAIS**.



## Localizar e Navegar

onde você está, onde está indo

### Localizar e Navegar

#### Início rápido: Localizar e Navegar

### Início rápido: Localizar e Navegar

Encontre uma cafeteria próxima, obtenha direções e navegação GPS por voz detalhada usando o Google Maps™ que você conhece e confia.

**Localize:** Aplicativos  →  **Maps**

Digite o que deseja encontrar na barra de pesquisa e toque no resultado para ver mais informações e opções.

**Nota:** sua tela de mapas pode parecer um pouco diferente.



Busque um endereço ou localização por voz.

Consulte configurações, ajuda e muito mais.

Consulte seu local atual.

Obtenha direções e instruções de navegação.

### Dicas e truques

- **Encontre um endereço:** no campo de pesquisa, insira um endereço ou um item para pesquisa, como "restaurante". O mapa se move para mostrar o endereço ou sugestões locais. Para obter mais detalhes, toque na informação do endereço na parte inferior.
- **Obter direções:** insira um local ou endereço e toque em .
- **Salve um endereço:** toque na informação de endereço na parte inferior da tela e, em seguida, toque em **SALVAR**.
- **Zoom:** para ampliar ou reduzir, deslize dois dedos separados ou juntos na tela.
- **Virar e inclinar:** gire o mapa com dois dedos ou arraste para baixo/para cima para incliná-lo.
- **Compartilhar a localização:** toque em na localização e, em seguida, no endereço e toque em Menu  → **Compartilhar**.
- **Identificar endereço:** toque e mantenha o dedo sobre um ponto no mapa para exibir o endereço mais próximo.
- **Obter ajuda do mapa:** toque em  → **Ajuda**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Conectar e Transferir

com fio ou sem fio

## Conectar e Transferir

**Início rápido: Conectar e Transferir**

**Bluetooth® sem fio**

**Redes Wi-Fi**

**Cabos USB**

**Compartilhe sua conexão de dados**

**Uso de dados**

**Sua nuvem**

**Telefone e tablet**

**Cartão de memória**

**VPN**

**Rede móvel**

**Modo avião**



Menu

Mais



Voltar


Avançar



## Início rápido: Conectar e Transferir

Conecte acessórios, computadores, redes e muito mais.

**Localize:** Aplicativos (☰) →  **Configurar**

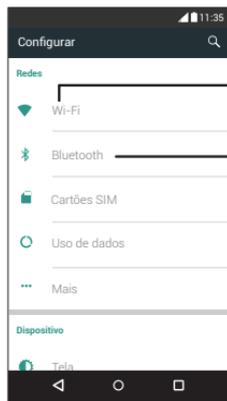

Altere as configurações de Wi-Fi.

Altere as configurações de Bluetooth.

## Dicas e truques

- **Configurações rápidas:** obtenha as configurações mais usadas rapidamente. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Consulte "**Configurações rápidas**".
- **Dispositivos Bluetooth®:** para conectar um fone de ouvido, teclado ou outro dispositivo Bluetooth, toque em **Bluetooth**.
- **Redes Wi-Fi:** para conectar, toque em **Wi-Fi**.
- **Ponto de acesso Wi-Fi:** para transformar seu telefone em um ponto de acesso, confira "**Roteador Wi-Fi**".
- **Cabo USB:** a porta micro USB do seu telefone permite trocar mídias e outros arquivos com um computador conectado. Para alterar o tipo de conexão USB, toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Armazenamento** → Menu ☰ → **Conexão USB do computador**.
- **Conexões automáticas:** quando Bluetooth ou Wi-Fi estiver ligado, o telefone se reconectará automaticamente aos dispositivos ou redes disponíveis que usou antes.
- **Modo avião:** precisa desativar as conexões sem fio rapidamente? Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião**.
- **Imprimir:** deseja imprimir suas fotos, documentos ou outras coisas? Consulte "**Imprimir**".



## Conectar e Transferir

### Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth® sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhe sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

VPN

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Bluetooth® sem fio

### Ativar/desativar Bluetooth

**Localize:** Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Bluetooth** e toque no botão para ativá-lo

**Nota:** deslize a barra de status para baixo com dois dedos para desligar ou ligar o Bluetooth rapidamente.

**Dica:** para aumentar a duração da bateria ou interromper as conexões, desative o Bluetooth quando não estiver em uso.

### Conectar dispositivos

Quando conectar um dispositivo Bluetooth pela **primeira vez**, siga estas etapas:

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual esteja pareando esteja no modo de descoberta (para detalhes, consulte o guia que veio com o dispositivo).
- 2 Toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Bluetooth**.
- 3 Certifique-se de que o botão esteja na posição "ativado".
- 4 Toque em um dispositivo encontrado para conectá-lo (se necessário, toque em **Parear** ou insira uma senha como **0000**).

**Dica:** toque em  para renomear o dispositivo.

Quando o dispositivo for conectado, o indicador de status do Bluetooth é exibido na parte superior da tela.

Para automaticamente **desconectar** ou **reconectar** um dispositivo, como um fone de ouvido sem fio apenas ligue ou desligue o dispositivo.

**Nota:** o uso de um dispositivo ou acessório móvel ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

### Gerenciar dispositivos

Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo pareado, toque no nome do dispositivo na lista.

Para desconectar manualmente o telefone de um dispositivo emparelhado, toque no nome do dispositivo na lista de dispositivos e toque em **OK**.

Para remover um dispositivo pareado, toque em  ao lado do nome do dispositivo e toque em **Cancelar pareamento**.

Para alterar o nome que o telefone mostra a outros dispositivos, toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Bluetooth**, ligue o Bluetooth e toque em Menu (☰) → **Renomear telefone**. Insira um nome e toque em **Renomear**.

### Permitir que dispositivos encontrem o telefone

Para permitir que um dispositivo Bluetooth localize seu telefone, basta ativar o botão do Bluetooth.

### Transferir arquivos

- **Fotos ou vídeos:** abra a foto ou o vídeo e toque em  → **Bluetooth**.
- **Contatos:** toque em Aplicativos (☰) →  **Contatos**, toque em uma pessoa e em Menu (☰) → **Compartilhar** → **Bluetooth**.



## Conectar e Transferir

### Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth® sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhe sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

VPN

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Redes Wi-Fi

### Ativar/Desativar Wi-Fi

**Localize:** Aplicativos → **Configurar** → **Wi-Fi** e toque no botão para ativá-lo

### Conectar a redes

Para localizar redes ao seu alcance:

- 1 Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Wi-Fi**.

**Dica:** para exibir o endereço MAC do telefone e as configurações Wi-Fi, toque em Menu → **Avançado**.

- 2 Verifique se o botão do Wi-Fi está ativo.

- 3 Toque em uma rede encontrada para conectá-la (se necessário, insira o **SSID da rede**, **Segurança** e **Senha sem fio** e toque em **Conectar**).

Quando o telefone estiver conectado, o indicador de status do Wi-Fi aparecerá na barra de status.

**Nota:** se você vir um ponto de interrogação no indicador de status do Wi-Fi, deslize a barra de status para baixo, toque na rede e insira a senha da rede.

**Dica:** quando Wi-Fi estiver ativado, o telefone automaticamente se reconectará às redes disponíveis usadas anteriormente.

### Roteador Wi-Fi

**Nota:** este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades.

Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Com seu telefone, você pode usar um roteador Wi-Fi a fim de oferecer acesso de Internet portátil e conveniente a outros dispositivos Wi-Fi habilitados.

**Nota:** mantenha-o protegido. Para proteger o telefone e o roteador Wi-Fi contra acesso não autorizado, é extremamente recomendável que você configure a segurança do roteador Wi-Fi (WPA2 é o método mais seguro), incluindo uma senha.

**Localize:** Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **Roteador Wi-Fi** e marque **Roteador Wi-Fi portátil**

**Nota:** essas etapas podem variar conforme sua rede.

- 1 O telefone desativa o Wi-Fi e usa a rede móvel para obter acesso à Internet. Toque em **Configurar roteador Wi-Fi** para configurar a segurança:

- **SSID da rede:** insira um nome exclusivo para o roteador.
- **Segurança:** selecione o tipo de segurança desejado: **Aberta** ou **WPA2**. Para **WPA2**, insira uma senha exclusiva da qual os outros precisarão para acessar o roteador Wi-Fi.

**Nota:** **WPA2** é recomendado pelo IEEE.

- **Senha:** crie uma senha com pelo menos oito caracteres.

- 2 Toque em **SALVAR**.



## Conectar e Transferir

### Conectar e Transferir

**Início rápido: Conectar e Transferir**

**Bluetooth® sem fio**

**Redes Wi-Fi**

**Cabos USB**

**Compartilhe sua conexão de dados**

**Uso de dados**

**Sua nuvem**

**Telefone e tablet**

**Cartão de memória**

**VPN**

**Rede móvel**

**Modo avião**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Quando o roteador Wi-Fi estiver ativo, outros dispositivos habilitados para Wi-Fi poderão se conectar inserindo-se o **SSID** do roteador, selecionando um tipo de **Segurança** e a **Senha sem fio** correta.

### Modos Wi-Fi

Para aqueles que querem mais informações técnicas, o telefone é compatível com os seguintes modos de Wi-Fi: 802.11b, g, n.

### Cabos USB

**Nota:** direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte "**Direitos autorais do conteúdo**".

Para carregar músicas, imagens, vídeos, documentos ou outros arquivos do seu computador, conecte o telefone ao computador com um cabo USB. Para alterar o tipo de conexão USB (se necessário), toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Armazenamento** → Menu (☰) → **Conexão USB do computador**.

**Dica:** certifique-se de conectar o telefone a uma porta USB de alta potência. Em geral, há uma porta desse tipo no computador.

**Nota:** quando uma conexão USB for usada pela primeira vez, o computador poderá indicar que os drivers estão sendo instalados. Siga todas as instruções apresentadas para concluir a instalação. Isso pode levar alguns minutos.

- Para Microsoft® Windows®: em seu computador, escolha Início e, em seguida, selecione Windows Explorer em sua lista de programas. No Windows Explorer, o telefone aparecerá como uma unidade conectada (dispositivo de

armazenamento), em que você pode arrastar e soltar arquivos, ou aparecerá como um dispositivo MTP ou PTP que permite usar o Windows Media Player para transferir arquivos. Para mais instruções ou arquivos de driver, acesse **www.motorola.com/support**.

- Para Apple™ Macintosh™: use o Android File Transfer, disponível em **www.android.com/filetransfer**.

### Compartilhe sua conexão de dados

Seu computador pode acessar a Internet por meio da rede móvel do telefone, apenas um cabo USB é necessário.

**Dica:** para compartilhar uma conexão Wi-Fi, consulte "**Roteador Wi-Fi**".

- 1 Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.

**Nota:** caso o computador esteja executando algo mais antigo que o Microsoft® Windows® 7 ou Apple™ Macintosh™ OSX, pode ser que ele precise de uma configuração especial.

- 2 No telefone, toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** e verifique se o botão do **Wi-Fi** está desativado.
- 3 Em **Configurar**, toque em Mais... → **Roteador Wi-Fi** e selecione **Vínculo por USB (tethering)** para iniciar a conexão.

Para interromper a conexão, desmarque **Vínculo por USB (tethering)** e desconecte o telefone do computador.



## Conectar e Transferir

### Conectar e Transferir

**Início rápido: Conectar e Transferir**

**Bluetooth® sem fio**

**Redes Wi-Fi**

**Cabos USB**

**Compartilhe sua conexão de dados**

**Uso de dados**

**Sua nuvem**

**Telefone e tablet**

**Cartão de memória**

**VPN**

**Rede móvel**

**Modo avião**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Uso de dados

Você pode acompanhar a quantidade de dados carregados e baixados pelo telefone.

**Localize:** Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Uso de dados**

Seu telefone mostra um gráfico do uso de dados. Abaixo do gráfico, os aplicativos são listados do maior para o menor uso de dados. Os aplicativos que usam muitos dados podem também usar muita carga da bateria.



Restrinja dados de 2º plano, mostre redes Wi-Fi e muito mais.

Toque para definir um limite de dados, de forma a não utilizar demais.

Toque em um usuário ou aplicativo para ver a utilização de dados específicos.

Alguns aplicativos transferem dados em segundo plano quando você não está visualizando-os. Para interromper um aplicativo, toque nele e selecione **Restringir dados de 2º plano**.

Para desligar os dados em segundo plano de todos os aplicativos, basta tocar em Menu (☰) → **Restringir dados de 2º plano**.

**Nota:** as informações de uso são fornecidas para ajudar você a gerenciar seu telefone. Isso pode não corresponder às taxas cobradas pelo provedor de serviços, visto que elas não são medidas da mesma forma.

## Sua nuvem

Uma conta com acesso a tudo, em qualquer lugar – telefone, tablet, computador.

## Sincronizar sua conta do Google

Quando você faz login na mesma conta do Google, todos os dispositivos podem acessar os mesmos aplicativos, filmes, livros e músicas do Google Play; além disso, você compartilha os mesmos serviços, como Gmail, Google Calendar™ e Google Mobile™. Para adicionar contas ao seu telefone, toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Contas** e toque em **+ Adicionar conta** → **Google**.

## Telefone e tablet

O telefone e o tablet Android™ podem funcionar juntos para ajudar você a obter o melhor de ambos:

- **Transferir mídia e arquivos:** copie arquivos para o telefone e transfira-os para outros dispositivos – consulte "**Transferir arquivos**".



## Conectar e Transferir

### Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth® sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhe sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

VPN

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- **Roteador Wi-Fi do telefone:** se você tiver um tablet Wi-Fi, transforme seu telefone em um roteador Wi-Fi para permitir que o tablet acesse a Internet em qualquer lugar – consulte "**Roteador Wi-Fi**".
- **Acessórios Bluetooth®:** se você tiver um teclado Bluetooth ou outros acessórios para usar com o tablet, lembre-se de que você pode usá-los com seu telefone também. Para conectá-los, consulte "**Bluetooth® sem fio**".

### Cartão de memória

Suas fotos, vídeos e outros arquivos são armazenados automaticamente na memória interna de seu telefone. Você pode configurar determinados aplicativos, como a câmera, para armazenar arquivos no cartão microSD.

**Nota:** o telefone aceita cartões de memória de até 32 GB.

**Localize:** Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Armazenamento** → **CARTÃO SD**

### Montagem/desmontagem do cartão de memória

Para montar um cartão de memória, é preciso colocá-lo em seu telefone.

Para desmontar seu cartão de memória (para que você possa tirá-lo de seu telefone), toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Armazenamento** → **Desmontar cartão SD**.

**Atenção:** não remova um cartão microSD enquanto seu telefone estiver usando ou gravando arquivos nele.

### Apagar conteúdo do cartão de memória

Para excluir todas as informações (música, fotos e arquivos) de seu cartão de memória, toque em Aplicativos (☰) →

 **Configurar** → **Armazenamento** → **Apagar cartão SD**.

### VPN

Uma VPN (Virtual Private Network, rede privada virtual) permite que você acesse arquivos em uma rede segura (como uma rede de escritório com um firewall). Entre em contato com o administrador de rede para solicitar configurações de VPN e quaisquer aplicativos adicionais ou outros requisitos.

Para inserir configurações de VPN, toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Mais** → **VPN**. Toque em **+** para adicionar um novo VPN. Escolha o tipo de VPN e insira configurações do administrador de rede. A rede é armazenada na lista de **VPN** para que seja possível selecioná-la sempre que precisar se conectar.

### Rede móvel

Não altere nenhuma configuração de rede. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

Para ver as opções de configurações de rede, toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Mais** → **Redes celulares**.



## Conectar e Transferir

### Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth® sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhe sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

VPN

Rede móvel

Modo avião

### Modo avião

Use o modo avião para desativar todas as conexões sem fio, recurso útil em viagens de avião. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião**.

**Nota:** quando o Modo avião for selecionado, todos os serviços sem fio serão desabilitados. Você poderá ativar o Wi-Fi e/ou o Bluetooth® novamente, se a companhia aérea permitir. Outros serviços de voz e dados sem fio (como ligações e mensagens de texto) permanecem desligados no modo avião. Ligações de emergência para o número de emergência da sua região ainda poderão ser feitas.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Proteger

mantenha seu telefone seguro

### Proteger

**Início rápido: Proteja seu telefone**

**Bloqueio de tela**

**Bloqueio do cartão SIM**

**Criptografar o telefone**

**Backup e restauração**

**Redefinir**

## Início rápido: Proteja seu telefone

Certifique-se de que suas informações estejam protegidas caso o telefone seja perdido ou roubado.

**Localize:** Aplicativos (☰) → ⚙️ **Configurar** → **Segurança**

A forma mais fácil de proteger o telefone é usar o **Bloqueio de tela**. Você pode optar por deslizar para desbloquear ou inserir um padrão, PIN ou código de acesso para desbloquear o telefone.



Para bloquear a tela, você pode utilizar padrão, senha ou outras opções.

Adicione algumas informações a serem exibidas na tela bloqueada.

Criptografe os dados armazenados no seu smartphone.

## Bloqueio de tela

Para manter seu telefone protegido, você poderá bloquear a tela sensível ao toque quando ela entrar em modo de espera.

**Localize:** Aplicativos (☰) → ⚙️ **Configurar** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** e selecione o tipo de bloqueio:

- **Nenhum:** desative o bloqueio de tela.
- **Deslizar:** toque em (☺️) e arraste.
- **Padrão:** crie um padrão de desbloqueio.
- **PIN:** insira entre 4 a 16 dígitos para desbloquear.
- **Senha:** insira entre quatro e 16 letras, dígitos ou símbolos para desbloquear.

Para alterar quando a tela sensível ao toque entra em modo de espera, toque em Aplicativos (☰) → ⚙️ **Configurar** → **Tela** → **Dormir**.

**Nota:** você pode fazer ligações de emergência em um telefone bloqueado (consulte "**Ligações de emergência**"). Um telefone bloqueado ainda toca, e não é necessário inserir um PIN ou senha para atender.

## Não consegue desbloquear?

**Padrão, PIN ou senha:** se você esquecer o padrão, PIN ou senha, pode inserir o e-mail e a senha de sua conta do Google™ para desbloquear o telefone.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Proteger

### Proteger

**Início rápido: Proteja seu telefone**

**Bloqueio de tela**

**Bloqueio do cartão SIM**

**Criptografar o telefone**

**Backup e restauração**

**Redefinir**



Menu



Voltar

Mais



Avançar



Caso não tenha uma conta do Google no telefone, entre em contato com seu provedor de serviços para que seu dispositivo volte às configurações de fábrica.

**Aviso:** uma restauração de fábrica excluirá todos os dados do telefone.

### Bloqueio do cartão SIM

**Atenção:** se você digitar um código PIN do SIM incorretamente três vezes, o telefone bloqueará o cartão SIM e solicitará o código de desbloqueio com PIN. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter o código de desbloqueio do PIN.

**Você não precisaria utilizar esse recurso**, mas para definir o PIN de um cartão SIM que deverá ser inserido quando você ligar o telefone, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Segurança** → **Conf. bloqueio do SIM** → **Bloquear cartão SIM**.

Para definir o PIN do SIM, insira um código de quatro dígitos. Para alterar seu código, selecione **Alterar PIN do SIM**.

### Criptografar o telefone

**Atenção:** se tiver esquecido seu código de criptografia, você não poderá recuperar os dados armazenados no telefone ou no cartão de memória. Criptografar seus arquivos pode levar uma hora ou mais. Deixe seu telefone conectado e seja cuidadoso para não interromper o processo.

A criptografia protege contas, configurações, aplicativos e arquivos no seu telefone, para que as pessoas não possam acessá-los caso seu telefone seja roubado.

**Você não precisaria utilizar esse recurso**, mas para criptografar o telefone e exigir um PIN ou senha sempre que você ligar o telefone, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Segurança** → **Codificar telefone**.

### Backup e restauração

**Localize:** Aplicativos  →  **Configurar** → **Fazer backup e redefinir** e toque no botão para ativá-lo

O backup dos seus dados da conta do Google é feito on-line. Portanto, se redefinir ou trocar seu telefone, simplesmente acesse sua conta do Google para restaurar contatos, eventos e outros detalhes que você sincronizou com a conta.

Para escolher o que é sincronizado com a conta, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Contas** → **Google**, toque em sua conta do Google e marque os itens a serem sincronizados.

**Nota:** mensagens de texto, registros de ligações e itens armazenados no seu telefone não serão restaurados. Para restaurar seus aplicativos do Google Play™, consulte "**Cuidados com seus aplicativos**".

### Redefinir

Para restaurar seu telefone para as configurações de fábrica e apagar todos os dados de seu telefone, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Fazer backup e redefinir** → **Restaurar dados de fábrica** → **Restaurar telefone**.

**Aviso:** todos os aplicativos baixados e os dados de usuário no telefone serão apagados. Os dados na nuvem não serão excluídos.



Quer mais?

sempre há mais

Quer mais?  
Obter ajuda e mais

## Obter ajuda e mais

Obtenha respostas, atualizações e informações:

- **A ajuda está aqui:** toque em Aplicativos (☰) → ? Ajuda para obter tutoriais detalhados, manuais e Perguntas Frequentes ou bate-papo com pessoas que podem ajudar, diretamente no seu telefone.
- **Tudo sobre o Moto E:** obtenha software de PC, guias do usuário e muito mais em [www.motorola.com/mymotoe](http://www.motorola.com/mymotoe).
- **Acessórios:** acessórios para seu telefone em [www.motorola.com/mobility](http://www.motorola.com/mobility).
- **Obtenha aplicativos:** toque em Aplicativos (☰) →  Play Store para comprar ou baixar aplicativos.
- **Notícias:** saiba como nos encontrar:
  -  YouTube™ [www.youtube.com/motorolabrasil](http://www.youtube.com/motorolabrasil)
  -  Facebook™ [www.facebook.com/motorolabrasil](http://www.facebook.com/motorolabrasil)
  -  Twitter [www.twitter.com/motorola\\_br](http://www.twitter.com/motorola_br)
  -  Google+™ [www.google.com/+motorolabrasil/posts](http://www.google.com/+motorolabrasil/posts)

## Dicas e truques

- **Ajuda do Google™:** em quase todos os aplicativos do Google, você pode tocar em Menu (☰) → Ajuda. Você pode também visualizar as Centrais de Ajuda do Google on-line em [www.google.com/support](http://www.google.com/support).



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Solução de problemas

podemos ajudar

Solução de problemas  
Recuperação após falhas  
Serviço e reparos

### Recuperação após falhas

Caso seu telefone pare de responder a toques ou pressionar de teclas, tente reiniciá-lo. Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

### Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite [www.motorola.com.br/suporte](http://www.motorola.com.br/suporte), onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato conosco:

Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244

Para outras localidades, ligue 0800-773-1244

[www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/](http://www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/)



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

seguro, inteligente, protegido

## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Para sua segurança

#### Uso e segurança da bateria

#### Carregamento da bateria

#### Cuidados ao dirigir

#### Convulsões/desmaios/estresse ocular

#### Volume alto

#### Crianças

#### Partes de vidro

#### Alérgenos

#### Uso e cuidados

#### Avisos operacionais

#### Energia de radiofrequência

#### Informações reguladoras

#### Conformidade com a União Europeia

#### Aviso da FCC

#### Avisos de software

#### Localização

#### Navegação

#### Privacidade e segurança de dados

#### Reciclagem

#### Direitos autorais do software

#### Direitos autorais do conteúdo

#### Informações sobre OSS

#### Serviço e Reparos

#### Garantia Global

#### Direitos autorais e Marcas registradas

## Para sua segurança

Antes de montar, carregar ou usar o dispositivo móvel pela primeira vez, leia as importantes informações de segurança e legais do produto fornecidas com ele.

**Aviso:** não tente remover ou substituir a bateria. Isso poderá danificá-la e causar queimaduras e ferimentos. Se o telefone não responder, tente reiniciá-lo — mantenha a tecla Liga/Desliga pressionada até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

## Uso e segurança da bateria

**Aviso:** seu dispositivo móvel contém uma bateria que só deve ser removida por um órgão de reciclagem ou central de serviços aprovado pela Motorola.

- Não tente remover nem substituir a bateria sozinho. Não remova a bateria. Caso ela seja removida, a garantia não terá mais validade. A tentativa de remover ou substituir a bateria pode danificar a bateria e causar queimaduras e ferimentos.
- Não tente desmontar nem consertar o telefone. A tentativa de desmontar ou consertar o telefone pode danificar a bateria e causar queimaduras e ferimentos.
- Não comprima, não amasse nem exponha o telefone ao calor ou líquido. Isso danifica a bateria e pode causar queimaduras e ferimentos.

## Carregamento da bateria

Carregue seu telefone Motorola usando um carregador compatível com a Motorola, um carregador USB de fonte de alimentação limitada de segunda linha de outra marca em conformidade com USB 1.1 ou 2.0 e em conformidade com a EN301489-34, IEC62684 ou equivalente, ou uma porta USB de alta potência em um computador. Os carregadores que não cumprem essas normas podem não ser seguros e podem causar lentidão na carga, danos ao produto ou desempenho reduzido do dispositivo.

- Seu telefone não será carregado se as temperaturas estiverem muito altas ou muito baixas.
- Baterias novas e baterias que foram guardadas durante algum tempo podem demorar mais para carregar.
- Utilize apenas baterias genuínas da Motorola, que contenham circuito de segurança e sejam projetadas para oferecer o melhor desempenho em seu dispositivo Motorola.

## Cuidados ao dirigir

Condução responsável e segura é a sua principal responsabilidade ao volante de um veículo. O uso de um dispositivo móvel ou de um acessório para ligação ou outra finalidade enquanto dirige pode causar distração e ser proibido ou restrito em algumas áreas. Obedeça sempre às leis e normas sobre o uso desses produtos.

### Ao dirigir, **NUNCA:**

- Digite, leia, insira ou revise textos, e-mails ou quaisquer outros dados escritos;
- Navegue na Web;

- Insira informações de navegação;
- Realize outras atividades que distraiam sua atenção da direção.

### Ao dirigir, **SEMPRE:**

- Mantenha os olhos na estrada;
- Digite informações de destino em um dispositivo de navegação **antes** de dirigir;
- Obedeça todas as leis e as regulamentações locais sobre o uso de dispositivos móveis e acessórios no veículo.

## Convidos, desmaios, estresse ocular e desconforto

O uso prolongado de qualquer dispositivo pode causar desconforto nas mãos, dedos, braços, pescoço e outras partes do corpo e pode causar estresse ocular e dores de cabeça. É uma boa prática usar o dispositivo em uma área segura com iluminação ambiente confortável e fazer pausas frequentes em caso de desconforto. Procure assistência médica se os sintomas persistirem.

Em casos raros, imagens piscantes ou luzes, por exemplo, em vídeo games ou filmes, podem causar convulsões ou desmaios. Se você sofrer convulsões ou desmaios, ou tiver um histórico de convulsões, pare de utilizar o dispositivo e procure assistência médica.

## Cuidados com a utilização de volume alto

**Aviso:** a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais alto o som, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão nos ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, pare de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

## Crianças

**Mantenha o produto e os acessórios longe das crianças.** Estes produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo, pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.

**Supervisione o acesso.** Se uma criança usar um dispositivo móvel, monitore o acesso para ajudar a evitar perda de dados ou cobranças inesperadas decorrentes da compra de dados ou aplicativos.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

#### Para sua segurança

#### Uso e segurança da bateria

#### Carregamento da bateria

#### Cuidados ao dirigir

#### Convulsões/desmaios/estresse ocular

#### Volume alto

#### Crianças

#### Partes de vidro

#### Alergênicos

#### Uso e cuidados

#### Avisos operacionais

#### Energia de radiofrequência

#### Informações reguladoras

#### Conformidade com a União Europeia

#### Aviso da FCC

#### Avisos de software

#### Localização

#### Navegação

#### Privacidade e segurança de dados

#### Reciclagem

#### Direitos autorais do software

#### Direitos autorais do conteúdo

#### Informações sobre OSS

#### Serviço e Reparos

#### Garantia Global

#### Direitos autorais e Marcas registradas



Menu

Mais



Voltar

Avançar



### Partes de vidro

Algumas partes do seu dispositivo móvel podem ser feitas de vidro. Se o vidro quebrar, não tente reparar o dispositivo sozinho. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

### Alergênicos

A Motorola Mobility evita usar alergênicos conhecidos em nossos produtos. Eventualmente, vestígios de algum alergênico podem ser adicionados durante a fabricação de um dispositivo ou componente, podendo causar desconforto a algumas pessoas. Esta abordagem é comum em muitos tipos de produtos. Recomendamos que você monitore todos os produtos que podem ter contato prolongado com a pele e remova-os se houver irritações.

### Uso e cuidados

Para cuidar de seu celular Motorola, observe o seguinte:



#### líquidos

Não exponha seu dispositivo móvel à água, à chuva, à umidade extrema, suor ou a outros líquidos.



#### secagem

Não tente secar o dispositivo móvel usando um forno de micro-ondas, forno convencional ou secador.



#### calor ou frio excessivo

Não guarde nem use o dispositivo móvel em temperaturas inferiores a -10°C ou superiores a 60°C. Não recarregue seu dispositivo móvel em temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 45°C.



#### poeira e sujeira

Não coloque seu dispositivo móvel em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou materiais semelhantes.



#### limpeza

Para limpar o dispositivo móvel, utilize apenas um pano macio e seco. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



#### choque e vibração

Não derrube o dispositivo móvel nem o exponha a fortes vibrações.



#### proteção

Para ajudar a proteger o dispositivo móvel, verifique sempre se todas as tampas do conector e do compartimento estão fechadas e bem encaixadas e evite carregá-lo com objetos rígidos como chaves ou moedas.

### Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar dispositivos móveis em áreas públicas.

### Áreas suscetíveis a explosões

Áreas suscetíveis a explosões são frequentemente, mas não sempre, sinalizadas e podem incluir áreas de detonação, postos ou áreas de abastecimento de combustíveis (como abaixo do convés principal em barcos), instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pó metálico.

Desligue o dispositivo móvel antes de entrar nessas áreas e não recarregue as baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

### Símbolos-chave

O seu carregador, dispositivo móvel, tela do dispositivo, guia do usuário ou embalagem pode conter símbolos, definidos da seguinte maneira:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	A bateria ou o dispositivo móvel pode exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não descarte a sua bateria ou dispositivo móvel junto com o lixo residencial. Consulte "Descarte e reciclagem" para obter mais informações.
	Somente para uso em ambientes fechados.
	Ouvir música ou voz em volume alto do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.



## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

- Para sua segurança
- Uso e segurança da bateria
- Carregamento da bateria
- Cuidados ao dirigir
- Convulsões/desmaios/estresse ocular
- Volume alto
- Crianças
- Partes de vidro
- Alergênicos
- Uso e cuidados
- Avisos operacionais
- Energia de radiofrequência
- Informações reguladoras
- Conformidade com a União Europeia
- Aviso da FCC
- Avisos de software
- Localização
- Navegação
- Privacidade e segurança de dados
- Reciclagem
- Direitos autorais do software
- Direitos autorais do conteúdo
- Informações sobre OSS
- Serviço e Reparos
- Garantia Global
- Direitos autorais e Marcas registradas



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Símbolo	Definição
	Utilize o carregador somente em ambientes fechados.

### Energia de radiofrequência (RF)

#### Exposição à energia de RF e operação do dispositivo

O dispositivo móvel contém um receptor e um transmissor de energia de radiofrequência. Foi desenvolvido em conformidade com as exigências regulamentares relacionadas à exposição de seres humanos à RF.

Para um desempenho adequado do dispositivo e para ficar em conformidade com as diretrizes de exposição à RF:

- Quando estiver em uma ligação, segure o telefone celular próximo à orelha.
- Mantenha o dispositivo móvel a uma distância de 1,5 cm de seu corpo (a menos que ele esteja em sua mão ou próximo à cabeça) para se manter alinhado com o teste de conformidade dos requisitos de exposição à RF.
- Se estiver usando o telefone celular com uma capa ou um suporte que não seja da Motorola, certifique-se de que o acessório mantenha a distância de separação solicitada e não tenha peças metálicas.

#### Siga as instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o dispositivo móvel em todos os lugares onde isso for solicitado, como hospitais ou locais de atendimento médico.

Em um avião, desligue seu dispositivo móvel sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu dispositivo tiver Modo avião ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o voo.

#### Dispositivos médicos

Se você usa um marcapasso ou desfibrilador, ou outro dispositivo médico, consulte seu médico e as orientações do fabricante do dispositivo antes de usar este dispositivo móvel.

Pessoas com marcapassos ou desfibrilador devem obedecer às precauções a seguir:

- SEMPRE mantenha mais de 20 centímetros de distância entre o dispositivo móvel e o marcapasso ou desfibrilador quando o dispositivo móvel estiver LIGADO.
- Use o ouvido oposto ao marcapasso ou desfibrilador para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGUE o dispositivo móvel imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

### Informações reguladoras

O seu dispositivo móvel da Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras nacionais e internacionais. Para ver as declarações e os detalhes completos sobre conformidade, consulte as informações reguladoras no guia do produto impresso.

### Declaração de conformidade com as Diretrizes da União Europeia

As seguintes informações de conformidade da CE aplicam-se ao dispositivo móvel da Motorola que carrega uma das seguintes marcas CE:

CE

CE0168

CE0168!

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

Para os produtos compatíveis com Wi-Fi 802.11a (conforme definido nas informações do produto): fora dos Estados Unidos, este dispositivo ficará restrito ao uso em ambientes fechados quando estiver operando na faixa de frequência Wi-Fi de 5,15 a 5,25 GHz (802.11a).

Veja a seguir um exemplo de um nome de Tipo comum:

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Número de  
Aprovação do  
Produto

Você pode exibir a Declaração de conformidade (DoC) do produto com a Diretriz 1999/5/EC (com a Diretriz R&TTE) em [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). Para localizar sua Declaração de conformidade, digite o nome do Tipo da etiqueta do produto na barra "Pesquisar" no site.



## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Para sua segurança

Uso e segurança da bateria

Carregamento da bateria

Cuidados ao dirigir

Convulsões/desmaios/estresse ocular

Volume alto

Crianças

Partes de vidro

Alergênicos

Uso e cuidados

Avisos operacionais

Energia de radiofrequência

Informações reguladoras

Conformidade com a União Europeia

Aviso da FCC

Avisos de software

Localização

Navegação

Privacidade e segurança de dados

Reciclagem

Direitos autorais do software

Direitos autorais do conteúdo

Informações sobre OSS

Serviço e Reparos

Garantia Global

Direitos autorais e Marcas registradas

As autoridades reguladoras da UE podem obter informações de conformidade escrevendo para: Product Safety and Compliance, Motorola Mobility UK Ltd., Redwood, Crockford Lane, Chineham Business Park, Basingstoke, RG24 8WQ, REINO UNIDO.

### Aviso da FCC aos usuários

**As instruções a seguir aplicam-se a todos os produtos com o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no rótulo do produto.**

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites dos dispositivos digitais da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Consulte 47 CFR Sec. 15.105(b). Esses limites são elaborados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou mudar a antena de recepção de lugar.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação deste dispositivo está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(a)(3).

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Para os produtos compatíveis com Wi-Fi 802.11a (conforme definido nas informações do produto): fora dos Estados Unidos, não use o dispositivo em áreas externas quando conectado a uma rede Wi-Fi 802.11a. A FCC proíbe tal uso em áreas externas, haja vista que frequências de 5,15 a 5,25 GHz podem causar interferência com Serviços de Satélite Móveis (MSS, Mobile Satellite Services). Os pontos públicos de acesso Wi-Fi dentro dessa faixa são otimizados para uso interno.

### Avisos de software

**Aviso contra desbloqueio do bootloader ou alteração do software do sistema**

**operacional de um produto:** a Motorola não recomenda a alteração do sistema operacional de um produto que inclua o desbloqueio do bootloader, a adulteração de um dispositivo ou a execução de qualquer software operacional que não esteja entre uma das versões aprovadas e emitidas pela Motorola e seus parceiros. Tais alterações podem danificar

permanentemente o produto, torná-lo perigoso e/ou causar o mau funcionamento do produto. **Nesses casos, nem o produto nem quaisquer danos resultantes dele serão cobertos pela garantia.**

**Informações importantes de FCC:** você não deve fazer ou ativar quaisquer alterações no produto que afetem a concessão FCC de autorização de seu equipamento. A concessão FCC é baseada em emissão do produto, modulação e características de transmissão, inclusive: níveis de potência, frequências operacionais, larguras de banda, níveis de SAR, ciclo de trabalho, modos de transmissão (por exemplo, CDMA, GSM) e método pretendido de uso do produto (por exemplo, como o produto é mantido ou usado próximo ao corpo). Uma alteração em qualquer um desses fatores invalidará a concessão FCC. Operar um transmissor sem uma concessão válida é ilegal.

### Serviços de localização

Os dispositivos móveis Motorola podem fornecer informações sobre sua localização aproximada para aplicativos, usando fontes como GPS, AGPS e Wi-Fi. O GPS (Sistema de Posicionamento Global) usa satélites operados pelo governo sujeitos às alterações implementadas de acordo com a política do Departamento de Defesa e do Plano Federal de Navegação de Rádio. **Essas alterações podem afetar o desempenho da tecnologia da localização em seu dispositivo móvel.** O AGPS (Sistema de Posicionamento Global Assistido) usa sua rede do provedor de serviço sem fio para melhorar o desempenho do GPS. **Serão aplicadas taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora de serviço sem fio plano de serviços.** Entre em contato com seu provedor de serviços sem fio para obter detalhes. O dispositivo móvel também pode usar sinais Wi-Fi para determinar sua localização aproximada, usando informações de redes Wi-Fi conhecidas e disponíveis.

Dispositivos móveis transmitem informações com base na localização quando conectados a uma rede sem fio ou ao usar outras tecnologias de localização como GPS. Se você usar aplicativos que requerem informações com base em localização como direções para tráfego, o dispositivo móvel fornecerá essas informações a eles. **Esses aplicativos podem compartilhar as informações sobre localização com terceiros, incluindo seu provedor de serviços sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.**

### Ligações de emergência

Quando você faz uma ligação de emergência, a rede do celular pode ativar a tecnologia AGPS em seu dispositivo móvel para dizer ao centro de atendimento a emergências sua localização aproximada.

O AGPS tem limitações e **pode não funcionar em sua região.** Portanto:

- Sempre diga ao atendente do centro de atendimento, da melhor maneira possível, a sua localização e;
- Permaneça no telefone o quanto for necessário para que o centro de atendimento a emergências o instrua.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Para sua segurança

Uso e segurança da bateria

Carregamento da bateria

Cuidados ao dirigir

Convulsões/desmaios/estresse ocular

Volume alto

Crianças

Partes de vidro

Alergênicos

Uso e cuidados

Avisos operacionais

Energia de radiofrequência

Informações reguladoras

Conformidade com a União Europeia

Aviso da FCC

Avisos de software

Localização

Navegação

Privacidade e segurança de dados

Reciclagem

Direitos autorais do software

Direitos autorais do conteúdo

Informações sobre OSS

Serviço e Reparos

Garantia Global

Direitos autorais e Marcas registradas



Menu

Mais



Voltar

Avançar



### Navegação

Se seu dispositivo móvel Motorola fornecer recursos de navegação, observe que informações de mapeamento, direções e outros dados de navegação podem conter dados imprecisos ou incompletos. Em alguns países, informações completas podem não estar disponíveis. Portanto, você deverá confirmar visualmente se as instruções de navegação são compatíveis com o que você vê. Todos os motoristas devem prestar atenção a condições de estrada, bloqueios, tráfego e todos os outros fatores que podem impactar a direção. Sempre obedeça aos sinais colocados na estrada.

### Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do dispositivo móvel podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso:** mantenha seu dispositivo móvel com você e não o deixe onde outros possam ter acesso não monitorado. Use as funções de bloqueio e segurança do dispositivo, onde estiverem disponíveis.
- **Mantenha o software atualizado:** se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar uma correção ou uma atualização de software que atualize a segurança do dispositivo móvel, instale o mais rápido possível.
- **Informações pessoais seguras:** seu dispositivo móvel pode armazenar informações pessoais em várias localizações, incluindo cartão SIM (CHIP), cartão de memória e memória do telefone. **Remova ou apague todas as informações pessoais antes de reciclar, retornar ou jogar fora seu dispositivo móvel.** Você também pode fazer backup de seus dados pessoais e transferi-los para um novo dispositivo.  
**Nota:** para obter informações sobre como fazer backup ou limpar os dados de seu dispositivo móvel, vá para [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).
- **Contas on-line:** alguns dispositivos móveis oferecem uma conta on-line da Motorola. Visite sua conta para obter informações sobre como gerenciar a conta e como usar os recursos de segurança, como o apagamento remoto e a localização do dispositivo (onde disponível).
- **Aplicativos e atualizações:** escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado e instale somente de fontes confiáveis. **Alguns aplicativos podem afetar o desempenho do dispositivo móvel e/ou ter acesso a informações privadas, tais como detalhes de conta, informações de ligações, locais e recursos da rede.**
- **Sem fio:** para dispositivos móveis com recursos Wi-Fi, somente se conecte a redes Wi-Fi confiáveis. Além disso, ao usar seu dispositivo como um hotspot (quando disponível), use a segurança da rede. Essas precauções ajudarão a evitar o acesso não autorizado a seu dispositivo.
- **Informações com base na localização:** dispositivos móveis habilitados com tecnologias baseadas em localização, como GPS, AGPS ou Wi-Fi, podem transmitir informações baseadas em localização. Consulte "Serviços de localização" para obter mais detalhes.

- **Outras informações que seu aparelho pode transmitir:** seu dispositivo móvel também pode transmitir informações de testes e outros diagnósticos (incluindo com base em local) e outras informações não pessoais para a Motorola ou outros servidores de terceiros. Essas informações são usadas para melhorar os produtos ou serviços oferecidos pela Motorola.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu dispositivo móvel pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço [privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com) ou contate seu fornecedor.

### Descarte e reciclagem

#### Reciclagem bateria

Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir. O descarte adequado da bateria é importante para sua segurança e também para o meio ambiente e pode ser feito em diversos locais, como lojas do varejo e provedores de serviços, dentre outros.



Reciclagem de dispositivos móveis e acessórios

Não faça o descarte no lixo doméstico, muito menos queime dispositivos móveis ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvidos ou baterias).

A solução adequada é devolver os dispositivos móveis, baterias ou acessórios para qualquer serviço autorizado da Motorola da sua região ou descartá-los em urnas do programa ECOMOTO, que atende os requisitos da PNRS (Política nacional de resíduos sólidos), e demais legislações vigentes.

Para acessar uma lista com os locais para o descarte seguro de dispositivos móveis, baterias e acessórios consulte esta página: [www.motorola.com/reciclagem](http://www.motorola.com/reciclagem)

#### Instruções para o descarte ambientalmente adequado

1. Procure uma das urnas de recebimento, você pode consultar os endereços das urnas aqui: [www.motorola.com/reciclagem](http://www.motorola.com/reciclagem).
2. Remova o cartão SIM (SIM Card) e se necessário, desabilite seu celular na operadora.
3. Remova ou apague os seus dados pessoais do celular.
4. Desligue o celular antes de depositá-lo nas urnas de recebimento.

#### Reciclagem de embalagens

Todas as embalagens dos aparelhos Motorola são recicláveis e podem ser descartadas em pontos de coletas seletivas. Importante: ao depositar o seu dispositivo móvel, bateria ou acessório em uma urna de recebimento você está ciente e concorda que está doando os objetos descartados, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, ao gestor do Sistema de logística reversa, sendo certo que os dados que eventualmente estiverem armazenados no terminal e ou acessórios serão destruídos no processo de reciclagem, de modo que, em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação desses dados, estando as fabricantes e/ou terceiros por estas designados totalmente isentos de qualquer tipo de responsabilidade ou dever de indenizar.



## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Para sua segurança

Uso e segurança da bateria

Cuidados da bateria

Cuidados ao dirigir

Convulsões/desmaios/estresse ocular

Volume alto

Crianças

Partes de vidro

Alergênicos

Uso e cuidados

Avisos operacionais

Energia de radiofrequência

Informações reguladoras

Conformidade com a União Europeia

Aviso da FCC

Avisos de software

Localização

Navegação

Privacidade e segurança de dados

Reciclagem

Direitos autorais do software

Direitos autorais do conteúdo

Informações sobre OSS

Serviço e Reparos

Garantia Global

Direitos autorais e Marcas registradas

### Direitos autorais do software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com direito autoral da Motorola armazenado em chip de memória ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram aos fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software protegido por leis de direito autoral, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de direito autoral contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. **Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a direitos autorais, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.**

### Direitos autorais do conteúdo

A cópia não autorizada de materiais protegidos por leis de direito autoral é contrária às medidas das Leis de Direito Autoral dos Estados Unidos e de outros países. **Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar.** Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

### Informações sobre o Software de Código Aberto

Além disso, para obter instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código fonte que a Motorola tenha disponibilizado publicamente e que esteja relacionado com o software usado neste dispositivo móvel da Motorola, envie sua solicitação por escrito para o endereço a seguir. Verifique se a solicitação inclui o número do modelo e o número da versão do software.

MOTOROLA MOBILITY LLC  
OSS Management  
1000 Enterprise Way  
Sunnyvale, CA 94043  
USA

O site da Motorola [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) (somente em inglês) também contém informações a respeito do uso do código aberto pela Motorola.

A Motorola criou o site [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para exibir informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de copyright necessários para pacotes do código aberto usados neste dispositivo móvel da Motorola, acesse Aplicativos → **Configurar** → **Sobre o telefone** → **Informações legais** → **Licenças de código aberto**.

Além disso, este dispositivo da Motorola pode conter aplicativos integrados que apresentam avisos complementares para pacotes de código aberto usados nesses aplicativos.

### Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite [www.motorola.com.br/suporte](http://www.motorola.com.br/suporte), onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato conosco:

Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244

Para outras localidades, ligue 0800-773-1244

[www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/](http://www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/)

### Como obter o serviço ou outras informações

1. Acesse e reveja a seção de Suporte ao Cliente on-line do site do cliente da Motorola antes de solicitar o serviço de garantia.
2. Se o Produto ainda não estiver funcionando adequadamente após fazer uso desse recurso, entre em contato com o Garantidor listado no site da Motorola ou informações de contato para obter o local correspondente.
3. Um representante da Motorola, ou de um Centro de Reparos Autorizado da Motorola, ajudará a determinar se seu Produto precisa de manutenção. Pode ser solicitado que você faça o download ou obtenha e aceite atualizações de software da Motorola ou de um Centro de Reparos Autorizado da Motorola. **Você é responsável por quaisquer encargos aplicáveis com serviço de operadora incorridos ao obter os downloads necessários.** É necessário cumprir as instruções de reparo, o processo de garantia e aceitar tais atualizações de software para receber suporte de garantia adicional.
4. Se a atualização do software não corrigir o problema, você receberá instruções sobre como enviar os Produtos a um Centro de Reparos Autorizado da Motorola ou outra entidade.
5. Para obter serviço de garantia, conforme permitido pela lei aplicável, você é obrigado a incluir: (a) uma cópia do recibo, nota de compra ou outro comprovante de compra comparável; (b) uma descrição por escrito do problema; (c) o nome de quem forneceu o serviço (se aplicável); (d) seu endereço e número de telefone. No caso de o Produto não ser coberto pela Garantia limitada da Motorola, a Motorola informará o consumidor sobre a disponibilidade, o preço e outras condições aplicáveis à reparação do Produto.

**Para obter serviço ou outras informações, acesse e reveja a seção de Suporte ao cliente on-line do site do cliente da Motorola em [www.motorola.com](http://www.motorola.com).**



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Para sua segurança

Uso e segurança da bateria

Carregamento da bateria

Cuidados ao dirigir

Convulsões/desmaios/estresse ocular

Volume alto

Crianças

Partes de vidro

Alérgicos

Uso e cuidados

Avisos operacionais

Energia de radiofrequência

Informações reguladoras

Conformidade com a União Europeia

Aviso da FCC

Avisos de software

Localização

Navegação

Privacidade e segurança de dados

Reciclagem

Direitos autorais do software

Direitos autorais do conteúdo

Informações sobre OSS

Serviço e Reparos

Garantia Global

Direitos autorais e Marcas registradas



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Garantia Global Limitada da Motorola Mobility LLC

### O que essa Garantia limitada cobre?

A Motorola Mobility LLC (“**Motorola**”) garante ao comprador original (“**você**”) que este telefone celular e todos os acessórios que o acompanham na caixa (os “**Produtos**”), não terão defeitos por um período de 12 meses a partir da data da compra original (“**Período de garantia**”), desde que os Produtos sejam utilizados para fins normais [consumidor/usuário final] (“**Garantia limitada**”). Esta **Garantia limitada cobre apenas a compra de Produtos novos da Motorola ou de um revendedor ou distribuidor autorizado de Produtos Motorola, acompanhados desta Garantia limitada dentro da caixa. Esta Garantia limitada é pessoal e intransferível. Reclamações cobertas por esta Garantia limitada somente poderão ser feitas no país onde a compra foi realizada.** Se, após qualquer reparo, houver menos de 90 dias restantes no Período de garantia, este período será prorrogado por mais 90 dias a partir da data de reparo.

**AS GARANTIAS PRESTADAS A VOCÊ NESTA GARANTIA LIMITADA JÁ INCLUEM A GARANTIA LEGAL, SEM AUMENTÁ-LA OU DE ALGUMA FORMA AFETÁ-LA.**

### Quais providências serão tomadas se você fizer alguma reclamação segundo os termos desta Garantia limitada?

Caso você faça qualquer reclamação válida segundo os termos desta Garantia limitada, a Motorola (a seu critério) (1) reparará o Produto com peças de reposição novas, usadas ou recondiçanadas; ou (2) substituirá o Produto por um novo ou por um Produto recondiçanado “da mesma espécie, em perfeitas condições de uso”; ou (3) restituirá o valor de compra. Qualquer Produto reembolsado ou substituído se tornará propriedade da Motorola.

### O que não está coberto?

Esta Garantia limitada não cobre as situações apresentadas a seguir, a menos que tenham ocorrido por defeito de materiais ou de fabricação:

- Baterias a qualquer revestimento protetor cujo desempenho se deteriore naturalmente ao longo do tempo.
- Danos estéticos, inclusive arranhões, amassados, trincas ou outros danos estéticos por desgaste normal.
- Danos causados pelo uso de produtos que não sejam da Motorola. Defeitos ou danos resultantes do uso de produtos que não sejam da Motorola ou de produtos, acessórios ou outros equipamentos periféricos e/ou software compatíveis, mas não certificados pela Motorola.
- Danos causados além do controle cabível por parte da Motorola, inclusive danos causados por (i) acidente, uso abusivo, uso indevido; (ii) operação do Produto fora do uso permitido ou proposto, tal como definido no Manual do Usuário do Produto, Guia de Início Rápido, Tutoriais on-line e outros documentos fornecidos ao Usuário

(inclusive o uso dos Produtos para fins de aluguel comercial); (iii) armazenamento inadequado (por exemplo, submeter o Produto a temperaturas extremas), abuso ou negligência (por exemplo, pinos/prendedores/conectores quebrados/tortos/faltando); danos por impacto (por exemplo, queda do Produto); (iv) contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, transpiração anormalmente intensa ou outro tipo de umidade; areia, alimentos, sujeira ou substâncias semelhantes (exceto para Produtos vendidos como resistentes a essas substâncias, mas apenas na medida em que o dano não tenha sido causado por utilizar incorretamente os elementos de proteção do telefone ou por submeter um Produto a condições além daquelas constantes das especificações ou limites); ou (v) inundação, incêndio, terremoto, furacão ou outros motivos de força maior que fujam ao controle cabível da Motorola.

(e) Serviço não autorizado. Defeitos ou danos resultantes de execução de manutenção, testes, ajustes, instalação, alteração ou modificação dos Produtos por alguém que não seja um profissional da Motorola ou de um centro de serviços autorizado pela Motorola.

(f) Produtos que tenham sido modificados de qualquer maneira sem a permissão por escrito da Motorola, incluindo (i) números de série, marcas de datas ou codificação de outro fabricante que tenha sido removida, alterada ou apagada; (ii) números de série não correspondentes ou em duplicidade; (iii) lacres violados ou outra evidência de alteração; ou (iv) que tenham sido modificados ou mostrem evidência de tentativa de modificação.

**IMPORTANTE: É ILLEGAL USAR ESTE PRODUTO UMA VEZ QUE O MESMO NÃO MAIS ATENDA AS AUTORIZAÇÕES DO GOVERNO QUE APROVARAM SUA LIBERAÇÃO. PORTANTO, O USUÁRIO NÃO DEVERÁ FAZER ALTERAÇÕES NO PRODUTO QUE AFETEM SUAS CARACTERÍSTICAS DE EMISSÃO, MODULAÇÃO E TRANSMISSÃO, INCLUSIVE OS NÍVEIS DE POTÊNCIA, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO E LARGURA DE BANDA, NÍVEIS DE SAR, CICLO DE TRABALHO, MODOS DE TRANSMISSÃO E MÉTODO PROPOSTO DO PRODUTO.**

(g) Desgaste normal ou devido ao envelhecimento normal do Produto.

(h) Defeitos, danos ou falhas do Produto em função de alguma rede ou serviço de comunicação de terceiros que o Usuário tenha assinado ou usado com o Produto.

(i) Software.

### Quais são as outras limitações?

- ATÉ ONDE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A MOTOROLA NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA NEM DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS. EM PARTICULAR, A MOTOROLA NÃO GARANTE NEM DECLARA QUE OS PRODUTOS ATENDERÃO AS NECESSIDADES DO USUÁRIO, FUNCIONARÃO EM CONJUNTO COM QUALQUER HARDWARE, SOFTWARE OU SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROPORCIONARÃO SERVIÇO ININTERRUPTO OU SEM FALHAS OU OPERARÃO SEM RISCO DE PERDA DE DADOS.



## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Para sua segurança

Uso e segurança da bateria

Carregamento da bateria

Cuidados ao dirigir

Convulsões/desmaios/estresse ocular

Volume alto

Crianças

Partes de vidro

Alergênicos

Uso e cuidados

Avisos operacionais

Energia de radiofrequência

Informações reguladoras

Conformidade com a União Europeia

Aviso da FCC

Avisos de software

Localização

Navegação

Privacidade e segurança de dados

Reciclagem

Direitos autorais do software

Direitos autorais do conteúdo

Informações sobre OSS

Serviço e Reparos

Garantia Global

Direitos autorais e Marcas registradas

- O USUÁRIO DEVE ESTAR CIENTE DE QUE NENHUMA LOJA OU OUTROS TERCEIROS ESTÃO AUTORIZADOS A FAZER DECLARAÇÕES EM NOME DA MOTOROLA OU A MODIFICAR ESTA GARANTIA LIMITADA.
- ATÉ ONDE PERMITIDO PELA LEI, A MOTOROLA SE ISENTA ESPECIFICAMENTE DE RESPONSABILIDADE POR QUALQUER OUTRA GARANTIA ESTATUTÁRIA QUE POSSA VIR A SER APLICÁVEL.
- ATÉ ONDE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A MOTOROLA ESPECIFICAMENTE NÃO SE RESPONSABILIZA, SEJA EM CONTRATO, ATOS ILÍCITOS OU SOB OUTRA TEORIA LEGAL (INCLUSIVE NEGLIGÊNCIA), POR DANOS SUPERIORES AO VALOR DE COMPRA DOS PRODUTOS, OU POR QUALQUER TIPO DE DANO INDIRETO, ACIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL, OU PERDA DE RECEITA OU LÚCRO; PERDA DE NEGÓCIOS; INTERRUÇÃO DE NEGÓCIOS; PERDA DE OPORTUNIDADE; PERDA DE CLIENTELA; PERDA DE REPUTAÇÃO; PERDA, DANOS OU CORRUPÇÃO DE INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARES OU APLICATIVOS (INCLUSIVE QUALQUER CUSTO ASSOCIADO À RECUPERAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO, DADO, SOFTWARE OU APLICATIVO ARMAZENADO OU USADO COM PRODUTOS MOTOROLA); OU OUTRAS PERDAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA CAPACIDADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS PREVISTOS NESTA GARANTIA LIMITADA. AO FAZER QUALQUER REIVINDICAÇÃO NOS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA, O USUÁRIO RECONHECE ENTENDER QUE:
- ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO OU A EXCLUSÃO DE ALGUNS DANOS. PORTANTO, AS ISENÇÕES PODEM NÃO LIMITAR OS DIREITOS LEGAIS DO USUÁRIO CONTRA A MOTOROLA. ESSA GARANTIA DÁ A VOCÊ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS. O USUÁRIO PODE TAMBÉM TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE UMA JURISDIÇÃO PARA OUTRA. ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO PRETENDE TIRAR TAIS DIREITOS A MENOS QUE A LEI APLICÁVEL PERMITA AO USUÁRIO FIRMAR CONTRATO QUE EXCLUA ESSES DIREITOS.

### Meu Produto está com defeito. O que devo fazer?

1. Verifique o site on-line de suporte ao cliente da Motorola em [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support) para informações sobre solução de problemas.
2. Se o Produto continuar não funcionando corretamente depois de ter seguido as instruções de solução de problemas sugeridas no site, entre em contato com a Motorola com os detalhes do contato fornecidos no site de suporte ao cliente em [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).
3. Se o Produto for coberto por esta Garantia limitada, o Usuário poderá ter de fazer download, ou de outra forma, obter e aceitar atualizações de software. **O Usuário é responsável por qualquer custo de dados incorrido na obtenção dos downloads.** Para que possamos fornecer qualquer suporte adicional nos termos desta Garantia limitada, o Usuário deverá, em primeiro lugar, obedecer aos processos de garantia (1), (2) e (3) e às instruções de reparo e aceitar qualquer atualização de software necessária.
4. Se a atualização do software não corrigir o problema, o Usuário receberá instruções sobre como e para onde enviar o Produto para avaliação. Geralmente, exigimos: (i) comprovante de compra; (ii) descrição por escrito do problema; (iii) nome do provedor de serviços de rede móvel, se aplicável; (iv) endereço e número de telefone do usuário. Essas informações serão utilizadas somente para fins de processamento da reclamação nos termos desta Garantia Limitada.
5. Se o Produto não estiver coberto por esta Garantia limitada (e o Usuário não dispuser de outros direitos legais no local de residência habitual), a Motorola informará o Usuário sobre a disponibilidade, o valor e as demais condições aplicáveis ao reparo, à substituição ou ao reembolso do produto.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

**Para sua segurança**

**Uso e segurança da bateria**

**Carregamento da bateria**

**Cuidados ao dirigir**

**Convulsões/desmaios/estresse ocular**

**Volume alto**

**Crianças**

**Partes de vidro**

**Alergênicos**

**Uso e cuidados**

**Avisos operacionais**

**Energia de radiofrequência**

**Informações reguladoras**

**Conformidade com a União Europeia**

**Aviso da FCC**

**Avisos de software**

**Localização**

**Navegação**

**Privacidade e segurança de dados**

**Reciclagem**

**Direitos autorais do software**

**Direitos autorais do conteúdo**

**Informações sobre OSS**

**Serviço e Reparos**

**Garantia Global**

**Direitos autorais e Marcas registradas**

### Direitos autorais e marcas registradas

Fabricado por:

Flextronics Internacional Tecnologia Ltda.  
Rodovia SP 340 – s/no – Km 128,7F  
Bairro Tanquinho – CEP 13820-000  
Jaguariúna – SP – Brasil.

Distribuído por:

Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.  
Rodovia SP-340 - Km 128,7 - Bairro Tanquinho  
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de atendimento Motorola para capitais e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.  
Demais localidades ligue 0800 773 1244.

[www.motorola.com.br](http://www.motorola.com.br)

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicados. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

**Nota:** as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google e outras marcas comerciais são de propriedade da Google Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e compartilhado pelo Google e usado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2015 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

**Atenção:** a Motorola não se responsabiliza por alterações/modificações no transceptor.  
Número do manual: 68017850028-A



Menu

Mais



Voltar

Avançar

