



Informações gerais



Iniciar



Tela inicial
e Aplicativos



Aplicativo Moto



Controlar
e Personalizar



Acessibilidade



Chamadas



Contatos



Mensagens



E-mail



Digitar



Google Apps™



Navegar



Fotos e Vídeos



Músicas



Localizar e Navegar



Organizar



Conectar e Transferir



Proteger



Quer mais?



Solução de problemas



Segurança



Principais tópicos



Buscar tópicos



Informações gerais

uma visão rápida

Informações gerais
Visão geral do telefone
Principais tópicos



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Visão geral do telefone

Vamos começar. Guiaremos você nos primeiros passos e te mostraremos um pouco sobre as funções do seu telefone.

Nota: atualizações do software ocorrem com frequência, então seu telefone pode ser um pouco diferente.



Dicas e truques

- **Iniciar:** pronto para começar? Consulte “**Iniciar**”.
- **Principais tópicos:** quer uma lista rápida do que o seu telefone pode fazer? Consulte “**Principais tópicos**”.
- **Ajuda:** todas as perguntas sobre seu novo telefone diretamente no seu telefone. Toque em Aplicativos ☰ > **? Ajuda**. Quer ainda mais? Consulte “**Obter ajuda e mais**”.

Nota: determinados aplicativos e recursos podem não estar disponíveis em todos os países.

SAR Este produto atende à diretriz de exposição à RF nacional ou internacional aplicável (diretriz de SAR) quando utilizado normalmente próximo à cabeça ou junto ao corpo, a uma distância de 1,5 cm do corpo. A orientação de SAR inclui uma margem considerável de segurança, destinada a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de idade ou estado de saúde.

Para exibir os valores de SAR do telefone, visite <https://motorola.com/sar>. Para ver outras informações de SAR no telefone, toque em Aplicativos ☰ > **Configurar** > **Informações legais** > **Informações de RF**. Para visualizar as informações na web, visite www.motorola.com/rfhealth.

Atenção: antes de usar o telefone, leia as informações de segurança, regulatórias e legais em www.motorola.com/device-legal.



Informações gerais

Informações gerais
Visão geral do telefone
Principais tópicos



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Principais tópicos

Veja o que o seu telefone pode fazer.

Encontre com rapidez: Wi-Fi, modo avião e lanterna.	“Configurações rápidas”
Deslize os dedos como uma pinça, aplique zoom, arraste e muito mais.	“Controles e gestos”
Escolha um novo plano de fundo, sons e muito mais.	“Redecorar a tela inicial”
Mais megapixels para fotos mais nítidas.	“Tirar fotos”
Acessar a Internet.	“Navegar”
Procure, compre e baixe aplicativos.	“Fazer download de aplicativos”
Mantenha suas informações seguras. Configure sua senha e muito mais.	“Proteger”
Nunca mais se perca.	“Localizar e Navegar”
Economize nas tarifas de dados. Use Wi-Fi.	“Redes Wi-Fi”
Precisa de ajuda? Confuso?	“Aplicativo de ajuda”



Iniciar

mãos à obra

Iniciar

Remova a capa traseira
Colocar os cartões e ligar
Duração da bateria
Login



Menu

Mais



Voltar

Avançar




Remova a capa traseira

Se precisar inserir cartões SIM e de memória, retire a capa traseira.

Atenção: não use ferramentas para remover a capa, pois isso pode danificar seu telefone.

Remova a capa traseira.

1. Vire seu telefone de cabeça para baixo. Insira sua unha na fenda do canto inferior.
2. Pressione seu polegar no centro da capa traseira.
3. Retire a capa.

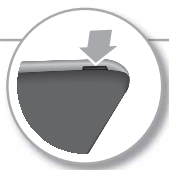

Colocar os cartões e ligar

Coloque o micro SIM e o cartão microSD opcional.


Atenção: certifique-se de usar o cartão SIM (CHIP) do tamanho correto e não corte seus cartões SIM.

Nota: em alguns países, você pode usar um segundo cartão SIM.

Dica: para ativar ou desativar a tela, pressione o botão Liga/Desliga. Para ligar ou desligar o telefone, mantenha pressionado.

Para cartões micro SIM:

Insira um cartão micro SIM diretamente na entrada, com os contatos dourados para baixo. **Nota:** não use um adaptador.



Micro SIM



Iniciar

Iniciar

Remova a capa traseira
Colocar os cartões e ligar
Duração da bateria
Login



Menu

Mais




Voltar

Avançar



Insira o cartão de memória opcional.

micro
microSD
(opcional)

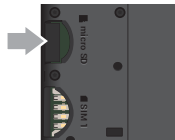

Carregue e ligue.




Nota: carregue totalmente o telefone antes de usá-lo.

← Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga até que a tela seja ativada.


Configurações do telefone dual SIM


Com um telefone dual SIM, você pode usar um ou dois cartões SIM. Se houver apenas um SIM no telefone, ele já está pronto para uso. Com os cartões inseridos, você pode usar um ou os dois.


Para configurar seu telefone para usar dois cartões SIM, coloque os cartões, ligue o telefone e siga os comandos. Para concluir a configuração do dual SIM, arraste a barra de status na parte superior da tela inicial para baixo e toque em **Bem-vindo(a) ao telefone Dual SIM**.

Dica: com dois cartões SIM, você verá  na parte superior de sua tela inicial.

Chamada com o dual SIM

Você pode escolher qual SIM usar para fazer suas chamadas. Seu telefone solicita automaticamente em uma notificação que você habilite essa função. Você também pode habilitar a qualquer momento tocando em Aplicativos  >

 **Configurar** > **Cartões SIM** > **Seleção automática do SIM**.

Nota: para abrir as configurações rapidamente, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em .



Iniciar

Iniciar

Remova a capa traseira
Colocar os cartões e ligar
Duração da bateria
Login



Menu

Mais



Voltar

Avançar







Duração da bateria

Seu telefone é como um pequeno computador, que processa grandes quantidades de informações e aplicativos em uma velocidade inacreditável. Dependendo do que você usa, isso pode consumir muita energia.

Quando seu telefone estiver parado, não for carregado ou utilizado por algum tempo, processos em segundo plano desnecessários serão desligados para otimizar a duração da bateria.





Para ver o que está consumindo energia da bateria, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Bateria**.











Para ativar a Economia de bateria, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Bateria**, em seguida, toque em Menu  > **Economia de bateria**.

Nota: para abrir as configurações rapidamente, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em .

Dicas e truques

Para economizar ainda mais bateria entre as cargas, reduza o uso dos seguintes recursos:

- Uso do Bluetooth™: Toque em Aplicativos  >  **Configurar** e toque em **Bluetooth** para desativá-lo quando não for necessário.
- Uso do GPS: toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Localização** > **Modo** > **Economia de bateria** para desativar o rastreamento do GPS.

- Brilho da tela: toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Tela** > **Nível de brilho** > (deslize a configuração de intensidade da luz para a esquerda). Certifique-se de que o **Brilho adaptável** também esteja ativado.
- Tempo limite da tela: toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Tela** > **Modo de espera** > (*configuração menor*).
- Atividade de aplicativos raramente utilizados: toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Bateria**, então toque em Menu  > **Otimização da bateria** > **Todos os aplicativos**. Toque no aplicativo que você deseja ajustar, então toque em **Otimizar**.
- Widgets que transmitem informações para a tela inicial, como notícias ou previsão do tempo.
- Contas on-line não usadas registradas: toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Contas**. Toque na conta que deseja remover. Toque na opção novamente e em Menu  > **Remover conta**.
- Gravação ou reprodução de vídeos e músicas ou captura de fotos.

Aviso: não tente remover nem substituir a bateria sozinho. Isso poderá danificá-la e causar queimaduras e ferimentos. Se o telefone não responder, tente reiniciá-lo — mantenha o botão Liga/Desliga pressionado até a tela escurecer e o telefone reiniciar.



Iniciar

Iniciar

- Remova a capa traseira
- Colocar os cartões e ligar
- Duração da bateria
- Login



Menu

Mais



Voltar


Avançar



Login




Basta seguir as instruções na tela para começar.

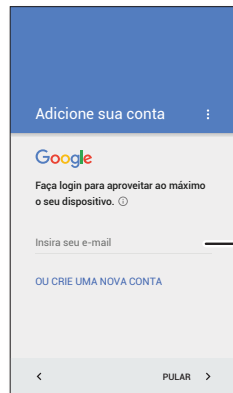Se você utiliza o Gmail™, você já possui uma conta do Google™. Caso contrário, você pode criar uma durante a configuração. Fazer login na sua conta do Google permite que você acesse, sincronize e faça backup de suas coisas. Veja seus aplicativos do Google, contatos, agenda, fotos e muito mais.



Faça login para acessar e sincronizar seus contatos, agenda e fotos.

Dicas e truques

- **Rede Wi-Fi:** para ter acesso mais rápido à Internet ou para economizar o uso de dados móveis, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em  e depois toque em **Wi-Fi**. Consulte informações adicionais em "**Redes Wi-Fi**".
- **Contas:** para adicionar, editar ou excluir contas, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Contas**, em seguida toque em **+ Adicionar conta**. Para configurar contas de e-mail, consulte "**E-mail**".

Para obter ajuda com sua conta do Google, acesse www.google.com/accounts.

Nota: Este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.



Tela inicial e Aplicativos

you have quick access

Tela inicial e Aplicativos

Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

Aplicativo de ajuda

Buscar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de aplicativos

Cuidados com seus aplicativos

Atualizar seu telefone



Menu

Mais





Voltar

Avançar



Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

A tela inicial é o que você vê quando liga seu telefone pela primeira vez. Aqui, você pode explorar aplicativos e muito mais.


- **Buscar:** digite o texto na caixa Google na parte superior da tela inicial ou toque em  para busca por voz.
- **Abrir a lista de Aplicativos:** para visualizar seus aplicativos, toque em Aplicativos .








Deslize com um dedo para baixo para ver as notificações ou deslize com dois dedos para perfis e configurações.

Faça pesquisas digitando ou diga "OK, Google".

Mantenha pressionado em um local vazio para alterar widgets, plano de fundo e muito mais.

Toque em Aplicativos  para visualizar todos os seus aplicativos.

Dicas e truques

- **Widgets:** para inserir widgets de relógios, agendas interativas e muito mais em sua tela inicial, toque e mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial e depois toque em **WIDGETS**.
 - **Páginas:** para adicionar uma página, arraste o aplicativo para o lado direito da tela inicial até exibir uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas. Para exibir outras páginas de atalhos e de widgets, deslize a tela inicial para a esquerda.
 - **Google Now™:** mantenha pressionado Início . Após a configuração, você pode acessá-lo deslizando para a direita na tela inicial. Para mais informações, consulte "**Google Now™**".
 - **Configurações:** para abrir rapidamente as configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para abrir mais configurações, toque em .
 - **Atalhos:** toque em Aplicativos , mantenha um aplicativo pressionado e, em seguida, arraste-o para uma das páginas de sua tela inicial. Para ver todos seus aplicativos, toque em Aplicativos .
 - **Aplicativos:** para remover um aplicativo de uma página de tela inicial, toque e segure o aplicativo, em seguida arraste-o para **Remover**. O aplicativo não é removido de seu telefone, apenas da tela principal.
Para desinstalar aplicativos de sua tela inicial, mantenha pressionado um aplicativo, então arraste-o para **Desinstalar**. (Alguns aplicativos não podem ser desinstalados. consulte "**Cuidados com seus aplicativos**").
- Dica:** para visualizar rapidamente as informações do aplicativo, toque em Aplicativos , toque e segure-o e, em seguida, arraste-o para **Informações do aplicativo**.
- **Personalizar:** para informações sobre como mudar a tela inicial, consulte "**Redecorar a tela inicial**".



Tela inicial e Aplicativos

Tela inicial e Aplicativos

Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

Aplicativo de ajuda

Buscar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de aplicativos

Cuidados com seus aplicativos

Atualizar seu telefone



Menu

Mais



Voltar


Avançar



Aplicativo de ajuda

Assista a um tutorial. Leia as instruções. Descubra tudo sobre o seu telefone.

Localize: Aplicativos (☰) > ? Ajuda

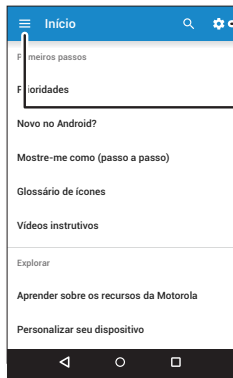

Permita-nos sugerir algumas alterações para você.

Assista a tutoriais, leia instruções e muito mais.

Dica: em quase todos os aplicativos Google você pode tocar em Menu: ☰ > **Ajuda** para obter ajuda com esse aplicativo. Você pode também visualizar as Centrais de Ajuda do Google on-line em www.google.com/support.

Buscar

Na tela inicial, toque na caixa pesquisa Google para inserir um texto a ser pesquisado ou toque em para fazer a pesquisa por comando de voz.

Conforme você digita, sugestões aparecem abaixo do campo de pesquisa:


- Para buscar uma sugestão, toque nela.
- Para buscar texto no campo de pesquisa, toque em no teclado.

Dica: para fechar o teclado, toque em .

Status e notificações

Na parte superior da tela, ícones à esquerda o notificam sobre novas mensagens ou eventos. Se não souber o significado de um ícone, deslize a barra de status para baixo para obter detalhes.

Dica: recebendo muitas notificações? Toque e segure a notificação para ver de qual aplicativo ela pertence. Depois, você pode desativá-las.

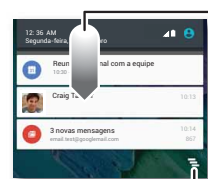

Deslize para baixo para visualizar as notificações.

Dica: para apagar apenas uma, deslize-a para a esquerda ou para a direita.

Apague notificações.

Dica: para alterar rapidamente as configurações comuns, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para mais informações, consulte “[Configurações rápidas](#)”.



Tela inicial e Aplicativos

Tela inicial e Aplicativos

Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

Aplicativo de ajuda

Buscar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de aplicativos

Cuidados com seus aplicativos

Atualizar seu telefone



Menu

Mais



Voltar

Avançar




Os ícones na parte superior direita de sua tela mostram o status do telefone:

Intensidade da rede	Sem som
Wi-Fi no alcance/ conectado	Vibrar
Bluetooth ligado	Prioridade
Modo avião	Alarme definido
Bateria carregando/ carga total	Aviso

Nota: os aplicativos que você baixou do Google Play™ podem exibir outros ícones na barra de status para alertar você sobre eventos específicos.

Volume e interrupções

Pressione as teclas laterais de volume para cima e para baixo para selecionar o volume da campainha, de alto até vibração

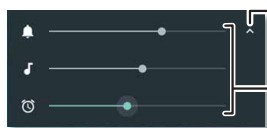

Toque para exibir todos os controles de volume. Toque novamente para exibir apenas o volume da campainha.

Defina o volume de toque, mídia ou alarme utilizando os botões de volume.

Para desativar todos os sons, exceto os alarmes, gire o volume todo para baixo.

Não perturbe

Para acessar o recurso não perturbe, deslize a barra de status para baixo com os dois dedos e toque em **Não perturbe**.

Toque em uma dessas opções:

- **Silêncio total:** desliga todos os sons e alarmes. Cancela as configurações de som de outros aplicativos. Defina o tempo de permanência neste modo ou escolha Indefinidamente.
- **Somente alarme:** define por quanto tempo você deseja só ouvir os alarmes, ou escolha indefinidamente. Toque em **MAIS CONFIGURAÇÕES** para personalizar outras interrupções a serem recebidas.
- **Somente prioridade:** define por quanto tempo você deseja só ouvir interrupções de prioridade, ou escolha indefinidamente. Toque em **MAIS CONFIGURAÇÕES** para personalizar quais interrupções quer receber.

Dica: para criar uma exceção para chamadas repetidas que permite que uma chamada da mesma pessoa em um período de 15 minutos, toque em **MAIS CONFIGURAÇÕES** > **Somente prioridade** > **Autores de chamadas repetidas**.

Fazer download de aplicativos

Google Play™

Obtenha músicas, filmes, livros, aplicativos, jogos e muito mais.

Localize: Aplicativos > **Play Store**

- **Localizar:** para buscar aplicativos, toque em
- **Baixar:** para fazer o download de um aplicativo encontrado, toque nele para abrir os detalhes e em **INSTALAR** ou no preço.
- **Compartilhar:** para compartilhar um aplicativo encontrado na Google Play, toque nele para ver os detalhes e em seguida toque em



Tela inicial e Aplicativos

Tela inicial e Aplicativos

Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

Aplicativo de ajuda

Buscar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de aplicativos

Cuidados com seus aplicativos

Atualizar seu telefone



Menu



Mais



Voltar

Avançar




- **Reinstalar:** para exibir ou reinstalar aplicativos que você baixou da Google Play, toque em  > **Meus apps e jogos**.
- **Usar um computador:** para localizar e gerenciar aplicativos usando qualquer computador, acesse <http://play.google.com> usando sua conta e senha do Google.
Nesse local, você pode procurar aplicativos na tela grande, gerenciar aplicativos em vários dispositivos (como um telefone e tablet) e até mesmo definir o download de novos aplicativos nos seus dispositivos.
- **Desfrutar de música, filmes, livros e muito mais:** use também o Google Play para fazer download de música, filmes, livros e muito mais. Consulte "[Google Play™](#)" e "[Play Música](#)".
- **Obter ajuda:** para obter ajuda e mais, toque em .


Aplicativos da Web

Você pode obter outros aplicativos das lojas de aplicativos on-line usando o navegador.

Dica: escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado, pois alguns podem afetar o desempenho do seu telefone - consulte "[Escolha com cuidado](#)".

Nota: ao instalar um aplicativo, assegure-se de ler os alertas que descrevem quais informações serão acessadas pelo aplicativo. Se não desejar que o aplicativo acesse tais informações, cancele a instalação.

Para permitir que seu telefone instale aplicativos que não estão no Google Play, toque em Aplicativos  >

 **Configurar** > **Segurança** e selecione **Fontes desconhecidas**.

Para obter informações sobre como baixar arquivos em seu navegador, consulte "[Downloads](#)".



Escolha com cuidado




Veja algumas dicas:

- Para ajudar a evitar spyware, phishing ou vírus, use aplicativos de sites confiáveis, como o Google Play.
- No Google Play, verifique as classificações e comentários dos aplicativos antes de instalá-los.
- Se tiver dúvidas quanto à segurança de um aplicativo, não o instale.
- Os aplicativos usam memória, dados, bateria e capacidade de processamento, alguns mais do que outros. Após instalar um aplicativo, se não estiver contente com a quantidade de memória, dados, bateria ou capacidade de processamento que ele está usando, desinstale-o.
- Monitore o acesso das crianças aos aplicativos para ajudar a prevenir a exposição a conteúdos inadequados.
- Alguns aplicativos podem não fornecer informações totalmente precisas. Tome cuidado, principalmente em questões de saúde pessoal.

Definir permissões de aplicativos

Permissões serão solicitadas apenas quando você utilizar um recurso em um aplicativo, em vez de todas as vezes que você instalar o aplicativo.

Para modificar as configurações de permissões de aplicativos a qualquer momento, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Aplicativos**, então selecione o aplicativo e toque em **Permissões**.

Para modificar as permissões de aplicativo pelo tipo (por exemplo, Calendário ou Câmera) a qualquer momento, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Aplicativos**, então toque em  **Configurar** > **Permissões de aplicativo**.



Tela inicial e Aplicativos

Tela inicial e Aplicativos

Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

Aplicativo de ajuda

Buscar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de aplicativos

Cuidados com seus aplicativos

Atualizar seu telefone



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Cuidados com seus aplicativos

Localize: Aplicativos (☰), em seguida deslize para a esquerda para navegar pelos aplicativos

Dica: Os aplicativos que foram utilizados por último serão exibidos na parte superior.

Para fechar a tela de aplicativos, toque em Início (○) ou em Voltar (◀).

- **Desinstalar aplicativos:** para remover um aplicativo de uma página de tela inicial, mantenha pressionado o aplicativo e, em seguida arraste-o para **Remover**. O aplicativo não é removido de seu telefone, apenas da tela principal.

Toque em Aplicativos (☰) > **Configurar** > **Aplicativos**.

Toque em um aplicativo e, em seguida, toque em

DESATIVAR ou **DESINSTALAR** (se disponível).

DESATIVAR remove o aplicativo do menu. Para **Ativar** o

aplicativo, abra essa janela novamente e toque em

ATIVAR (aplicativos desativados estão no fim da lista).

Se um aplicativo travar seu telefone assim que você o

ligar, reinicie-o no Modo de segurança: pressione o botão

de Liga/Desliga até a janela de desligar seja exibida. Em

seguida, selecione OK para reiniciar o aparelho em **Modo**

de segurança. Após reiniciar, tente remover o aplicativo..

- **Reinstalar aplicativos:** para reinstalar os aplicativos do Google Play, toque em Aplicativos (☰) > **Play Store**, em seguida em ≡ > **Meus apps e jogos**. Os aplicativos baixados são listados e ficam disponíveis para download.

- **Para ver detalhes do aplicativo:** toque em Aplicativos (☰), mantenha pressionado um aplicativo, em seguida, arraste-o para **Informações do aplicativo**.

- **Exibir uso de dados de aplicativos:** para exibir quais aplicativos estão usando a maior parte dos dados, toque em Aplicativos (☰) > **Configurar** > **Uso de dados**. Para mais informações, consulte "**Uso de dados**".

Atualizar seu telefone

Use seu telefone ou computador para verificar, baixar e instalar atualizações de software:

- Utilizando o telefone:

Se o telefone o notificar sobre uma atualização, siga as instruções para fazer download e instalá-la.

Para verificar manualmente se há atualizações, toque em Aplicativos (☰) > **Configurar** > **Sobre o telefone** > **Atualizações do sistema**.

É recomendável fazer download das atualizações através de uma conexão Wi-Fi. Atualizações para celulares podem ser bem grandes (25 MB ou mais) e podem não estar disponíveis em todos os países. Se a atualização do celular não estiver disponível em seu país, faça a atualização usando um computador.

Nota: ao atualizar seu telefone, verifique se há carga suficiente na bateria para concluir a atualização.

- Utilizando seu computador:

No computador, acesse www.motorola.com/update.



Aplicativo Moto

veja o que ele pode fazer

Aplicativo Moto Descubra os recursos de seu aplicativo Moto



Menu



Voltar

Mais



Avançar



Descubra os recursos de seu aplicativo Moto

Os aplicativos Moto podem simplificar a sua vida e ajudar você. Basta seguir as instruções para saber mais.






Localize: Aplicativos ☰ >  Moto

- **Ações:** aprenda a ativar a câmera movendo o punho usando a Câmera instantânea. Além disso, ligue e desligue a lanterna agitando duas vezes.
- **Tela:** veja mensagens, chamadas e outras notificações, mesmo quando seu telefone estiver em modo de espera.



Nota: seu telefone pode não ter todos os recursos.

Dicas e truques

- deseja ocultar notificações sensíveis ou privadas? Toque em Aplicativos ☰ >  Moto > Tela > **Bloquear aplicativos** e defina quais aplicativos podem mostrar notificações e quanto deve ser exibido.
 - Veja uma lista de comandos de voz, toque no microfone e diga, "Ajuda".
 - Agite duas vezes para ativar a lanterna. Toque em Aplicativos ☰ >  Moto > **Ações** > **Agite duas vezes para ativar a lanterna.**
 - Vire o telefone para baixo quando você não quiser ser incomodado. Toque em Aplicativos ☰ >  Moto > **Ações** > **Vire para Não perturbe.**
- Dica:** para escolher as configurações de Não perturbe, toque em Aplicativos ☰ >  **Configurar** > **Som e notificação** > **Não perturbe.**
- Deseja que seu telefone pare de tocar quando você atendê-lo? Deseja que seu telefone pare de tocar quando você pegá-lo? Toque em Aplicativos ☰ >  Moto > **Ações** > **Pegue para silenciar toque.**



Controlar e Personalizar

operação e aparência

Controlar e Personalizar

Início rápido: Controlar e Personalizar

Controles e gestos

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

Personalizar Sons e Aparência

Redecorar a tela inicial

Configurações rápidas

Perfis

Direct Share



Menu

Mais



Voltar


Avançar



Início rápido: Controlar e Personalizar

Assuma o controle de seu telefone:

- **Tocar, pressionar e falar:** aprenda os gestos e comando do telefone. Consulte “[Controles e gestos](#)”.
- **Alterar seus sons e muito mais:** para colocar os widgets como relógio, agenda interativa e mais em sua tela inicial, consulte “[Personalizar Sons e Aparência](#)”.

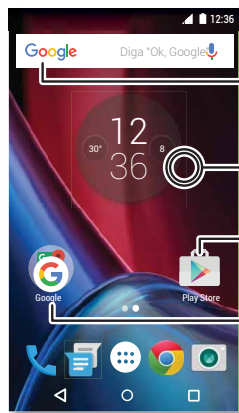

Deslize para baixo com dois dedos para ver as configurações rápidas. Deslize para baixo com um dedo para ver as notificações.

Mantenha pressionado um ponto vazio para alterar o plano de fundo.

Toque em um atalho para abri-lo. Mantenha pressionado para mover ou excluir.

Arraste atalhos um em cima do outro para criar uma pasta.

Dicas e truques

- **Falar:** toque em em uma janela de busca ou em um teclado.
- **Adicionar uma página de tela inicial:** arraste um ícone para o lado direito da tela inicial até que você veja uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas.
- **Configurações rápidas:** para alterar **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modo avião** e outras configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para obter mais configurações, toque em **Configurar**.
- **Não consegue achar uma configuração?** Toque em Aplicativos > **Configurar** > .

Controles e gestos

Toque

Encontre seu caminho:

- **Tocar:** selecione um ícone ou uma opção.
- **Manter pressionado:** para ver as opções.
- **Arrastar:** mova itens na tela inicial.
- **Deslizar:** percorra as listas ou entre telas.
- **Movimento de pinça ou tocar duas vezes:** aumente e diminua o zoom em páginas da Web, fotos e mapas.
- **Girar:** gire um mapa com dois dedos e arraste dois dedos para baixo para incliná-lo.
- **Gire o pulso:** segurando o telefone com segurança, gire seu pulso para abrir a câmera. Consulte “[Fotos e Vídeos](#)”.
- **Agite duas vezes:** segurando o telefone de forma segura, faça um movimento como se estivesse agitando o aparelho para ligar a lanterna. Consulte “[Configurações rápidas](#)”.



Controlar e Personalizar

Controlar e Personalizar

Início rápido: Controlar e Personalizar

Controles e gestos

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

Personalizar Sons e Aparência

Redecorar a tela inicial

Configurações rápidas

Perfis

Direct Share



Menu








Mais



Voltar

Avançar




- **Vire:** coloque o telefone virado para baixo para acionar o modo Não perturbe. Consulte “[Aplicativo Moto](#)”.
- **Levante para silenciar:** pegue seu telefone quando ele estiver tocando para silenciar o toque e trocar para a opção vibrar. Consulte “[Aplicativo Moto](#)”.
- **Voltar:** toque em Voltar  para voltar à tela anterior.
- **Início:** toque em Início  para voltar à tela inicial.
- **Visão geral:** toque em Visão geral  para ver os aplicativos recentes (ou navegar pelas guias), e toque em um aplicativo para reabri-lo. Para remover um aplicativo da lista, deslize para a esquerda, direita ou toque em . Para percorrer a lista, deslize-a para cima ou para baixo.
Dica: não é preciso remover os aplicativos de Visão geral para que o seu telefone funcione com eficiência.
- **Menus:** quando  ou  aparece em uma tela, toque nele para abrir as opções da tela atual.
- **Fechar teclado:** para fechar um teclado virtual, toque em .

Pressionar

Botão Liga/Desliga

O botão liga/desliga ajuda em algumas situações:

- **Desligar:** pressione e segure o botão Liga/Desliga para escolher **Desligar**.
- **Modo de espera:** para economizar bateria, impedir toques acidentais ou quando quiser limpar manchas na tela sensível ao toque, coloque-a em modo de espera pressionando o botão Liga/Desliga.

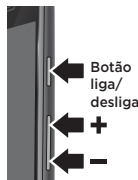

- **Modo ativo:** pressione o botão Liga/Desliga novamente.
- **Reiniciar:** para reiniciar o telefone, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

Dica: para adicionar mais segurança ao seu telefone, consulte “[Proteger](#)”.

Botões de volume





Os botões de volume ajudam em algumas situações:

- **Volume da campainha:** pressione em algumas situações quando seu telefone estiver tocando para silenciá-lo.
- **Volume do fone de ouvido:** pressione as teclas durante uma chamada.
- **Volume de música/vídeo:** pressione as teclas durante a reprodução de uma música ou um vídeo.
Dica: para obter mais informações sobre controle de volume, consulte “[Volume e interrupções](#)”.

Falar

Basta dizer ao seu telefone o que você deseja.

Dica: fale naturalmente, mas claramente, assim como ao usar um vivavoz.

- **Buscar:** toque em  na tela inicial para buscar por voz ou fale “OK Google” para a busca.
Para alterar as configurações de busca por voz e de entrada de texto por voz, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Idioma e texto**.
- **Discagem e comandos:** toque em . Para discar, diga “Ligar” e, em seguida, um número de telefone ou nome de contato. Ou diga um comando como “Enviar mensagem de texto”, “Ir para” um aplicativo ou “Ajuda” para acessar a ajuda do comando de voz.



Controlar e Personalizar

Controlar e Personalizar

Início rápido: Controlar e Personalizar

Controles e gestos

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

Personalizar Sons e Aparência

Redecorar a tela inicial

Configurações rápidas

Perfis

Direct Share



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Dica: se um contato tiver mais de um número, você poderá dizer para qual número deseja ligar. Por exemplo, "Ligar para celular de João da Silva" ou "Ligar para o trabalho de Suzana Oliveira".

- **Entrada de texto:** em um teclado de tela sensível ao toque, toque em e fale sua mensagem ou texto da pesquisa. Você também pode pronunciar a pontuação.

Dica: para fazer o telefone ler em voz alta, consulte "TalkBack".

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

A tela sensível ao toque é ativada e desativada conforme sua necessidade. Para ativar a tela, pressione o botão Liga/Desliga.



Adicione uma mensagem de bloqueio de tela para quem encontrar seu telefone. Arraste para cima para utilizar o assistente de voz.

Arraste para cima para desbloquear a tela.

Arraste para cima para abrir a câmera.

- **Ativar e desativar a tela:** pressione o botão Liga/Desliga para ativar e desativar a tela.

- **Bloqueio da tela:** para desbloquear a tela, toque em e arraste para cima. Para usar uma senha, desenho ou segurança de PIN para desbloquear sua tela, toque em Aplicativos > **Configurar** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** (consulte "**Bloqueio de tela**"). Você também pode usar o sensor de impressão digital no Moto G⁴ Plus. Depois que você configurá-lo, você o verá na tela de desbloqueio ao invés do bloqueio usual.

- **Notificações:** toque duas vezes em uma notificação para abri-la. Você será solicitado a informar seu código de acesso.

Dica: para escolher as notificações de aplicativo que deseja ouvir ou exibir. Ouvir: toque em Aplicativos > **Configurar** > **Som e notificação** > **Notificações de apps** e depois toque em um aplicativo.

Exibir: toque em Aplicativos > **Configurar** > **Tela** > **Notificações da tela**.

- **Informações do proprietário:** para adicionar uma mensagem a sua tela de bloqueio, toque em Aplicativos > **Configurar** > **Segurança** > **Mensagem da tela de bloqueio**. Para definir sua mensagem, toque em Voltar .

Dica: não adicione o número do celular às suas informações de contato, a menos que consiga acessar seu correio de voz de outro dispositivo.

- **Tempo limite da tela:** para alterar o tempo limite (a tela é bloqueada automaticamente), toque em Aplicativos > **Configurar** > **Tela** > **Modo de espera**.



Controlar e Personalizar

Controlar e Personalizar

Início rápido: Controlar e Personalizar

Controles e gestos

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

Personalizar Sons e Aparência

Redecorar a tela inicial

Configurações rápidas

Perfis

Direct Share



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Personalizar Sons e Aparência

Personalize os sons e a aparência do telefone:

- **Toque do telefone e notificações:** toque em Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Som e notificação**.
- **Vibrar ou silenciar:** para escolher se o telefone vibrará para chamadas recebidas, toque em Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Som e notificação** > **Também vibrar para chamadas**. Para desligar os toques de chamadas recebidas, toque em Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Som e notificação** > **Toque do telefone** > **Nenhum**.
- **Toque para um contato:** para definir um toque pessoal para um contato, toque em Aplicativos (☰) > 👤 **Contatos** e no contato. Toque em ✎ e toque em Menu ⋮ > **Definir toque**.
- **Alerta de mensagem:** para alterar suas configurações de notificação de mensagem, toque em Aplicativos (☰) > 📧 **Messenger** > Menu ⋮ > **Configurações** e selecione **Notificações**.
- **Configurações da tela:** para alterar o brilho, a animação e outras configurações da tela, toque em Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Tela**.
- **Girar:** em vários aplicativos, a tela sensível ao toque muda de retrato para paisagem quando você gira o telefone. Para ativar ou desativar essa função, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque **Rotação automática**.
- **Idioma e região:** para definir o idioma e a região do menu, toque em Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Idioma e texto** > **Idioma**.

Redecorar a tela inicial

Para ter acesso rápido às suas opções favoritas, personalize a tela inicial de acordo com suas preferências.

- **Alterar plano de fundo:** mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial e toque em **PLANOS DE FUNDO**.
- **Adicionar uma página de tela inicial:** arraste o aplicativo para o lado direito da tela inicial até exibir uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas.
- **Adicionar atalhos:** toque em Aplicativos (☰), toque no aplicativo e mantenha-o pressionado e, em seguida, arraste-o para uma das páginas da tela inicial.
- **Criar pastas de atalho:** arraste um atalho para o outro. Adicione mais atalhos arrastando-os para o primeiro atalho. Para nomear a pasta, toque nela, toque no nome e digite um novo nome.
- **Adicionar widgets:** para inserir widgets de relógios, agendas interativas e muito mais em sua tela inicial, toque e mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial. Em seguida toque em **WIDGETS**.
- **Redimensionar widgets:** você pode redimensionar alguns widgets; toque em um widget e mantenha-o pressionado até sentir uma vibração e solte-o. Arraste os círculos brancos nas extremidades para redimensionar.
- **Mover ou excluir widgets e atalhos:** mantenha pressionada uma widget ou um atalho até sentir uma vibração ou ver o ícone se expandir se "vibrar" não estiver ligado. Em seguida, arraste-a até outro ponto, outra página ou até ✕ **Remover**.

Nota: remover um atalho da tela inicial não significa que o aplicativo foi desinstalado de seu telefone.



Controlar e Personalizar

Controlar e Personalizar

Início rápido: Controlar e Personalizar

Controles e gestos

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

Personalizar Sons e Aparência

Redecorar a tela inicial

Configurações rápidas

Perfis

Direct Share

Configurações rápidas

Para ter rápido acesso a **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **brilho**, **modo avião** e outras configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para obter mais configurações, toque em .

Precisa de ajuda para encontrar esta tela? Consulte "**Status e notificações**".

Nota: suas configurações rápidas podem parecer um pouco diferentes.




Dica: seu telefone tem uma lanterna que você pode ligar e desligar na tela ou ao "agitar duas vezes" com sua mão.


Perfis

Para compartilhar este dispositivo com outras pessoas, adicione um usuário. Usuários terão seu próprio espaço no dispositivo para personalizar telas iniciais, contas, aplicativos, configurações e muito mais.

Adicionar e trocar usuários

Nota: somente o proprietário do telefone pode adicionar um usuário.

Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em Perfil . Siga as indicações e adicione um novo usuário.


Para alternar os usuários, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque rapidamente em Perfil . Toque rapidamente em um nome de usuário.

Nota: para usuário temporário, use o perfil de **Convidado**, que concede acesso limitado a funções e aplicativos do telefone. Os convidados não têm acesso a suas informações pessoais.

Alterar ou excluir usuários

Toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Usuários** e em  ao lado de um nome de usuário.

Direct Share

Em alguns aplicativos, você pode compartilhar algo diretamente a um contato ou uma conversa. Selecione a opção de compartilhamento em um aplicativo, geralmente tocando em  > **Compartilhar**. Em seguida, toque em um contato.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Acessibilidade

ver, ouvir, falar, sentir e usar

Acessibilidade

Início rápido: acessibilidade

Reconhecimento de voz

TalkBack

Braille

Atalho de acessibilidade

Identificação de chamada

Volume e vibrar

Zoom

Brilho da tela

Tela sensível ao toque e teclas

Mensagens



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Início rápido: acessibilidade

Os recursos de acessibilidade podem ser usados por todos para ajudar a facilitar as coisas.


Localize: Aplicativos  >  **Configurar** > **Acessibilidade**

Nota: para obter informações gerais, acessórios e mais, acesse www.motorola.com/accessibility.

Dica: o Google Play tem muitos aplicativos que fornecem recursos úteis de acessibilidade. Consulte "**Google Play**".

Reconhecimento de voz

Basta dizer ao seu telefone o que gostaria de fazer - discar, pesquisar, enviar uma mensagem de texto e muito mais.

Toque em  na parte superior da tela inicial para iniciar a busca por voz.

TalkBack

Use o TalkBack para ler a tela em voz alta - sua navegação, suas seleções e até seus livros.

Para ativar o TalkBack, toque em Aplicativos  > 

Configurar > **Acessibilidade** > **TalkBack** e em seguida toque no botão para ativá-lo.


Nota: talvez seja necessário fazer download do software de texto para fala (podem ser aplicadas taxas de dados).

- **Toque** em algo na tela para ouvir uma descrição ou fazer a leitura do texto.
- **Toque duas vezes** em qualquer lugar na tela para abrir ou ativar o último item tocado.

- **Deslize** usando dois dedos para rolar pelas listas ou entre as telas.







Dica: navegue pelos aplicativos e menus para ouvir como as leituras de voz funcionam no seu telefone.

Para ativar o TalkBack, toque em Aplicativos  >



 **Configurar** > **Acessibilidade** > **TalkBack** e em seguida toque no botão para ativá-lo.

Braille

Combine seu Braille display com o TalkBack para leitura em braille e saída de voz.

- 1 Baixe o aplicativo Google BrailleBack™ no Google Play (toque em Aplicativos  >  **Play Store**), e instale o aplicativo no seu telefone.
- 2 Toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Acessibilidade** > **BrailleBack**.
- 3 Ative sua exibição Braille e coloque-a em modo de pareamento via Bluetooth™.
- 4 Em seu telefone, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Bluetooth** e no botão do Bluetooth para ativá-lo e fazer a verificação do conteúdo.
- 5 Toque no nome de sua exibição Braille para parear com o telefone.

Atalho de acessibilidade

Use gestos simples para ativar rapidamente o TalkBack e outros recursos de acessibilidade em seu telefone. Para mais informações, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Acessibilidade** > **Atalho de acessibilidade**.



Acessibilidade

Acessibilidade

Início rápido: acessibilidade

Reconhecimento de voz

TalkBack

Braille

Atalho de acessibilidade

Identificação de chamada

Volume e vibrar

Zoom

Brilho da tela

Tela sensível ao toque e teclas

Mensagens



Menu

Mais






Voltar

Avançar



Identificação de chamada

Quando você quer ouvir quem está ligando:

- **Ler em voz alta:** anuncie quem está ligando - toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Acessibilidade** > **TalkBack** > **CONFIGURAÇÕES** > **Falar ID de chamada**.
- **Toques:** atribua um toque exclusivo para um contato. Toque em Aplicativos  >  **Contatos**, e toque no contato. Toque em  e toque em Menu  > **Definir toque do telefone**.

Volume e vibrar

Localize: Aplicativos  >  **Configurar** > **Som e notificação**

- Abre os controles deslizantes que permitem definir diferentes volumes para reprodução de músicas ou vídeos, toques, notificações de texto ou e-mail e alarmes.
- **Também vibrar para chamadas** determina se o telefone vibra ao receber chamadas (mesmo se a campainha estiver no silencioso).



Dica: para obter mais informações sobre controle de volume, consulte "**Volume e interrupções**".

Zoom


Olhe mais de perto.



- **Apertar para aplicar zoom:** aperte para aumentar ou diminuir o zoom de mapas, páginas da Web e fotos. Para aumentar o zoom, toque na tela com dois dedos e deslize um para cada lado. Para diminuir o zoom, aproxime-os.




Dica: para aumentar o zoom, você pode também tocar duas vezes.

- **Ampliar tela:** toque três vezes na tela para ampliação total da tela, ou toque três vezes e segure para ampliar temporariamente. Toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Acessibilidade** > **Gestos de ampliação**.

- **Texto grande:** exiba texto maior no seu telefone. Toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Acessibilidade** > **Texto grande**.

Dica: ou toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Tela** > **Tamanho da fonte** > **Texto grande**.

- **Texto de alto contraste:** mostrar texto de alto contraste em todo o telefone. Toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Acessibilidade** > **Texto de alto contraste**.

- **Navegador:** escolha o ajuste da escala do texto e outras configurações de acessibilidade para o navegador. Toque em Aplicativos  >  **Chrome** > Menu  > **Configurações** > **Acessibilidade**.

Dica: use **Forçar ativação de zoom** para permitir a opção de zoom em todas as páginas da Web.

Brilho da tela

Seu telefone faz o ajuste automático do brilho da tela quando você está em lugares claros ou escuros. Se preferir, você pode definir seu próprio nível de brilho:

Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e deslize a barra para ajustar.

Nota: definir um nível alto de brilho diminui a duração da bateria do telefone.



Acessibilidade

Acessibilidade

Início rápido: acessibilidade

Reconhecimento de voz

TalkBack

Braille

Atalho de acessibilidade

Identificação de chamada

Volume e vibrar

Zoom

Brilho da tela

Tela sensível ao toque e teclas

Mensagens



Menu

Mais




Voltar

Avançar



Tela sensível ao toque e teclas

Para ouvir ou sentir quando toca na tela, toque em

Aplicativos  >  **Configurar** > **Som e notificação** >


Outros sons:

- **Teclado:** para ouvir um tom quando você discar um número, selecione **Tons do teclado**.
- **Bloqueio da tela:** para ouvir um clique quando você bloqueia ou desbloqueia a tela, selecione **Sons de bloqueio de tela**.
- **Carregamento:** para ouvir um som quando você conectar o carregador, selecione **Sons de carregamento**.
- **Tela sensível ao toque:** para ouvir um clique quando tocar em algo na tela, selecione **Sons ao tocar**.
- **Teclas:** para sentir uma vibração quando você toca no teclado, selecione **Vibrar ao tocar**.

Mensagens

Para facilitar ainda mais a entrada de texto, use recursos como capitalização automática, correção automática etc.

Toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Idioma e texto**

e em um tipo de teclado. Obviamente, se você não quiser digitar, use sua voz. Toque em  no teclado da tela sensível ao toque.



Chamadas

quando você precisa falar

Chamadas

Início rápido: Chamadas

Fazer chamadas

Fazer e finalizar chamadas

Chamadas recentes

Chamadas tridirecionais

Seu número de telefone

Chamadas de emergência



Menu

Mais



Voltar




Avançar




Início rápido: Chamadas

Discagem para contatos, números de discagem rápida, chamadas recentes ou números e buscar, tudo em um aplicativo.

Localize: Telefone

- Para ligar para um contato ou chamada recente, toque nele.
- Para abrir o teclado, toque em . Digite um número e toque em  para ligar.
- Para buscar seus contatos, toque em  e digite um nome ou número e toque no contato para fazer a chamada.

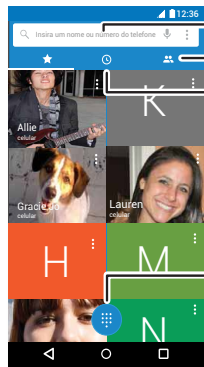

Busque seus contatos.

Toque para ver todos os seus contatos.

Toque para ver as chamadas recentes.

Abra o teclado para discar um número.

Durante uma chamada:



 Vivavoz





 Mudo

 Teclado

 Colocar em espera





 Adicionar chamada

Dicas e truques

- **Durante uma chamada:** sua tela sensível ao toque escurece para evitar toques acidentais. Para ativá-la, distancie-a de seu rosto ou pressione o botão Liga/Desliga.
- **Multitarefa:** enquanto estiver em uma chamada, toque em Início  para ocultar a tela de chamada e procurar um número de telefone, endereço ou para abrir outros aplicativos. Para reabrir a tela de chamada, deslize a barra de status para baixo e toque em **Chamada em andamento**.
- **Contatos:** para visualizar seus contatos, toque em .
- **Contato favorito:** você tem uma pessoa para a qual liga toda hora? Mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial, toque em **WIDGETS**, depois toque e mantenha pressionado o widget **Discagem direta**. Arraste-o para sua tela inicial e selecione o contato. Toque no widget para discar para a pessoa.
- **Correio de voz:**  aparece na barra de status quando você tem um novo correio de voz. Toque em  para ligar para o correio de voz.

Fazer chamadas

Ao fazer uma chamada, você tem estas opções:

- Toque em  **Telefone**, para ver suas chamadas recentes, favoritos e contatos mais frequentemente discados. Selecione um contato ou número para fazer a chamada.
- Para discar um número, toque em , insira um número e toque em  para fazer a chamada.
- Para digitar o código de discagem internacional (+), mantenha pressionado **0**. Para adicionar uma pausa ou espera após os números, toque em Menu .



Chamadas

Chamadas

- Início rápido: Chamadas
- Fazer chamadas
- Fazer e finalizar chamadas
- Chamadas recentes
- Chamadas tridirecionais
- Seu número de telefone
- Chamadas de emergência



Menu

Mais












Voltar

Avançar



Nota: fazer uma vídeo chamada. Consulte “[Converse usando Hangouts™](#)”.

Fazer e finalizar chamadas

- Atender uma chamada:** quando seu telefone está desbloqueado, toque em  **ATENDER**.
Nota: quando o telefone está bloqueado, deslize para a direita para atender a chamada.
Com a chamada em espera ativada, toque em  e arraste-o até  para atender a chamada e toque em **Colocar chamada atual em espera + Atender** ou **Encerrar chamada atual + Atender**.
- Ignorar uma chamada:** quando seu telefone estiver desbloqueado, toque em  **IGNORAR**. Se estiver bloqueado, deslize para enviar a chamada para o correio de voz. Também é possível pressionar o botão Liga/Desliga para ignorar a chamada ou pressionar uma tecla de volume para silenciar a campainha.
- Responder com uma mensagem de texto: para enviar uma mensagem predefinida a uma chamada recebida, toque no nome da pessoa que ligou (se estiver visível). Toque em  e arraste para .**
- Finalizar uma chamada:** toque em .
- Durante uma chamada:** toque em  **Mudo** para silenciar a chamada. Para ocultar a tela da chamada, toque em Início . Para reabri-la, deslize a barra de status para baixo e toque em **Chamada em andamento**.
Nota: quando você coloca o telefone no ouvido, a tela sensível ao toque fica escura para evitar toques acidentais.





Quando você afasta o telefone do ouvido, a tela acende novamente.

Não use capas ou protetores de tela (mesmo transparentes) que cubram o sensor de proximidade.

Chamadas recentes





Visualize suas chamadas (com as mais recentes sendo mostradas primeiro) e ligue, envie mensagem de texto ou armazene-as:


Localize:  **Telefone** > 

- Para ligar para um número, toque em  ao lado do nome do contato.
- Para enviar uma mensagem ou visualizar os detalhes dos contatos, toque no nome do contato. Para armazenar o número ou editar o contato, toque na foto de contato.
- Para remover uma entrada do histórico de chamadas, toque em **Detalhes da chamada** > .
- Para limpar a lista, toque em Menu  > **Histórico de chamadas** e toque em Menu  > **Limpar registro de chamadas**.

Chamadas tridirecionais

Durante uma chamada, você pode iniciar outra chamada, alternar entre elas ou vinculá-las em uma chamada tridirecional:

- Para atender a uma segunda chamada, toque em  e arraste até . Para ignorá-la, toque em  e arraste-o até .

A primeira chamada ficará em espera se você atender a segunda. Para alternar entre chamadas, toque em .



Chamadas

Chamadas

Início rápido: Chamadas

Fazer chamadas

Fazer e finalizar chamadas

Chamadas recentes

Chamadas tridirecionais

Seu número de telefone

Chamadas de emergência



Menu



Mais





Voltar



Avançar



- Para fazer uma segunda chamada, toque em , insira um número e toque em  para fazer a chamada.

A primeira chamada fica em espera quando você toca em . Para vincular as chamadas após atender a segunda chamada, toque em .




Seu número de telefone



Localize: Aplicativos  >  **Configurar** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Status do SIM** > **Meu número de telefone**

Nota: pode não estar disponível em todos os países.

Chamadas de emergência

Nota: seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando seu telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de país para país. Seus números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localidades e, às vezes, uma chamada de emergência não pode ser realizada devido a problemas ambientais, de rede ou de interferência.

- 1 Toque em  **Telefone** (se seu telefone estiver bloqueado, arraste  até desbloqueá-lo e toque em **Emergência**).
- 2 Digite o número de emergência.
- 3 Toque em  para ligar para o número de emergência.

Nota: seu telefone pode usar serviços com base em localização (GPS e AGPS) para ajudar os serviços de emergência a localizar você. Para obter mais informações, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Informações legais** > **Legal e segurança** > **Serviços de localização**.



Contatos

você pode ser uma pessoa sociável

Contatos

Início rápido: Contatos

Criar contatos

Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

Favoritos

Editar, apagar ou ocultar contatos

Obter contatos

Compartilhar contatos

Meus detalhes



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Início rápido: Contatos


Armazene todos os seus contatos em um único local. Combine informações de seus contatos do Google™ e redes sociais para ter acesso rápido a todos que conhece.

Localize: Aplicativos (☰) > **Contatos**

- **Criar:** toque em .
- **Editar ou excluir:** toque em um contato e toque em .
- **Ligar, enviar mensagens ou enviar e-mails:** toque em um contato e em uma opção.

Dicas e truques

- **Procurar contatos:** na lista de Contatos, toque em .

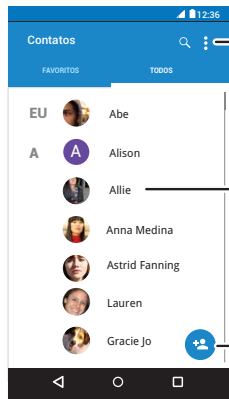

Classifique contatos, altere configurações, contatos e muito mais.

Toque para visualizar informações do contato, fazer chamada, enviar uma mensagem de texto e muito mais.

Adicione um contato.

Dica: ou, na tela inicial, toque na caixa de pesquisa do Google e insira o nome do contato.

- **Enviar contatos:** toque em um contato e depois em Menu (☰) > **Compartilhar** para enviá-lo em uma mensagem, por e-mail ou por meio de uma conexão Bluetooth, Google Drive™.

Dica: em alguns aplicativos, como Contatos, você pode também compartilhar diretamente com um contato. Consulte “[Direct Share](#)”.

- **Atalhos:** toque em um contato e em Menu (☰) > **Colocar na tela inicial** para adicionar um atalho para esse contato na sua tela inicial.
- **Sincronizar:** no seu telefone, toque em Aplicativos (☰) > **Configurar**. Vá para a seção **CONTAS**, escolha sua conta do Google e toque no nome da conta para sincronizá-la caso não tenha sido atualizada recentemente. Também é possível ver esses contatos em www.gmail.com.

Para obter ajuda com a transferência de contatos, vá para www.motorola.com/TransferContacts.

Criar contatos

Localize: Aplicativos (☰) > **Contatos** >

Toque em uma caixa de texto para digitar o nome e os detalhes. Quando terminar, toque em na parte superior.

Nota: para importar contatos ou alterar onde eles estão armazenados, consulte “[Obter contatos](#)”.



Contatos

Contatos

Início rápido: Contatos

Criar contatos

Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails

para contatos

Favoritos

Editar, apagar ou ocultar contatos

Obter contatos

Compartilhar contatos

Meus detalhes



Menu

Mais



Voltar

Avançar








Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

Localize: Aplicativos  >  Contatos

Toque em um contato para ver mais opções. Dependendo das informações que você tem para essa pessoa, você pode ligar, enviar mensagem de texto ou e-mail. Você pode também utilizar reconhecimento de voz (consulte “Falar”).






Favoritos

Defina seus contatos mais usados como favoritos, para que você possa entrar em contato com eles mais rapidamente.


- Para definir um favorito, toque em Aplicativos  >  **Contatos**, selecione um contato e toque em .
- Para visualizar seus favoritos, toque em Aplicativos  >  **Contatos** > FAVORITOS.

Editar, apagar ou ocultar contatos

Localize: Aplicativos  >  Contatos










- Para editar um contato, toque nele e depois toque em . Toque em um campo para editá-lo. Toque em  para escolher a foto do contato.
- Para definir um toque pessoal para o contato, toque nele em  e toque em Menu  > **Definir toque**.
- Para excluir o contato, toque nele e depois toque em Menu  > **Excluir**.

Contatos das redes sociais ficarão ocultos se você selecionar **Excluir**. Para ver esses contatos ou apagá-los permanentemente, use o aplicativo da rede social ou o site.

- Para ocultar os contatos de uma conta em sua lista **Contatos**, toque em Menu  > **Contatos a exibir**. Toque em um tipo de conta para exibi-la. Toque em **Personalizar** para desmarcar as contas que você deseja ocultar sempre.

Obter contatos

Tenha todos os seus contatos em um único local.

- Para adicionar seus contatos de redes sociais, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Contas** e toque em **Adicionar conta**.
Nota: primeiramente, você precisará de um aplicativo da rede social. Consulte “[Google Play™](#)” para obter aplicativos.
- Para adicionar seus contatos de e-mail, consulte “**E-mail**”.
Dica: se você adicionar uma conta de **Sincronização corporativa**, poderá enviar mensagens aos seus colegas de trabalho, mesmo que eles não estejam armazenados em seus contatos.
- Para importar contatos de seu cartão SIM (se isso não tiver acontecido automaticamente): toque em Aplicativos  >  **Contatos** > Menu  > **Importar/Exportar** > **Importar do cartão SIM**. Toque em **OK** para confirmar.
- Para importar contatos de seu computador, carregue os contatos para sua conta do Google™ em <http://contacts.google.com>. Em seu telefone, toque em Aplicativos  >  **Contatos** > Menu  > **Contas** > Menu  > **Dados automáticos**. Você pode também ver esses contatos em <http://mail.google.com>.



Contatos

Contatos

Início rápido: Contatos

Criar contatos

Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

Favoritos

Editar, apagar ou ocultar contatos

Obter contatos

Compartilhar contatos

Meus detalhes



Menu

Mais



Voltar


Avançar



Compartilhar contatos

Compartilhe um contato com uma conexão Bluetooth™, mensagem ou usando o Google Drive™:

Localize: Aplicativos  >  **Contatos**

Para enviar um contato, toque nele e toque em Menu  > **Compartilhar** e escolha como deseja enviá-lo.

Nota: não é possível compartilhar seus contatos de rede social.

Meus detalhes

Localize: Aplicativos  >  **Contatos**

Para armazenar seu perfil de usuário, toque em **Configurar meu perfil** em **EU** na parte superior da lista de contatos.



Mensagens

basta falar

Mensagens

Início rápido: Mensagens

Ler, encaminhar e muito mais

Defina seu aplicativo de mensagens padrão

E-mail

Converse usando Hangouts™



Menu

Mais



Voltar

Avançar




Início rápido: Mensagens

Mantenha contato através de mensagens e fotos.

Localize: Aplicativos (☰) > **Messenger**

- **Criar:** toque em .
- **Anexar:** quando estiver digitando uma mensagem, toque em para anexar uma foto, um vídeo ou outro arquivo.
- **Enviar:** toque em para enviar a mensagem.

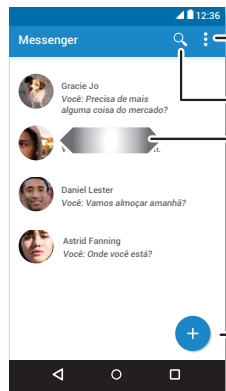

Altere as configurações.

Pesquise mensagens.

Deslize para a esquerda ou para a direita para arquivar uma conversa.

Escreva uma nova mensagem.

Dicas e truques

- **Encaminhar uma mensagem:** em uma conversa, toque em uma mensagem e a mantenha pressionada para mais opções, como encaminhá-la.
- **Now on Tap:** para acessar as informações com base na sua tela atual, mantenha pressionado Início . Para obter mais informações, consulte “**Now on Tap**”™.
- **Salvar imagens:** mantenha pressionada uma imagem e, em seguida, toque em para salvá-la. Para exibir a imagem, toque em Aplicativos (☰) > **Fotos**.
- **Entrada por voz:** basta tocar em uma caixa de texto e, em seguida, tocar em no teclado.
Dica: caso não encontre no teclado, toque em Aplicativos (☰) > **Configurar** > **Idioma e texto** > **Google digitação por voz** para ativar a entrada por voz.
- **Desativar notificações:** ocupado em uma conversa? Você pode desativar as notificações. Toque na conversa e, em seguida, toque em Menu > **Pessoas e opções** > **Notificações**.

Ler, encaminhar e muito mais

Localize: Aplicativos (☰) > **Messenger**

- **Abrir:** toque em uma conversa para abri-la.
- **Anexos:** quando você abre uma mensagem com anexo, toque no anexo para abri-lo. Ou mantenha pressionado e toque em para salvá-lo.



Mensagens

Mensagens

Início rápido: Mensagens

Ler, encaminhar e muito mais

Defina seu aplicativo de mensagens padrão

E-mail

Converse usando Hangouts™



Menu



Mais



Voltar



Avançar



- **Responder:** abra uma conversa e digite sua resposta na caixa de texto na parte inferior e toque em .
- **Copiar, encaminhar ou excluir:** abra uma conversa, mantenha pressionada a mensagem que deseja e toque em Encaminhar. Para excluir toda uma conversa, mantenha pressionada a conversa e, em seguida toque em  para excluir.
- **Configurações:** toque em Menu  > **Configurar** para alterar suas notificações e outras opções.

Defina seu aplicativo de mensagens padrão

Você também pode utilizar o Google Hangouts™ para enviar e receber mensagens de texto.

Para definir o  **Hangouts** ou  **Messenger** como seu aplicativo de mensagens padrão:

Localize: Aplicativos  >  **Configurar** > **Aplicativos** > **Messenger** > **Menu** > **Configurações** > **App de SMS padrão**


Para saber mais sobre o Google Hangouts, consulte "[Converse usando Hangouts™](#)".



E-mail


Enviar e receber e-mail. Configurar e gerenciar contas.

Localize: Aplicativos  >  **Gmail**



- **Adicionar contas do Gmail:** ao ligar o telefone pela primeira vez, você provavelmente configurou ou fez login em sua conta do Google™, que configura o aplicativo  **Gmail** para uma conta.

Para adicionar mais Contas do Google, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Contas** e toque em **+ Adicionar conta** > **Google**.

Dica: No Gmail, toque em , depois desça a barra, toque em **Configurações** > **Adicionar conta**.



Mensagens

Mensagens










Início rápido: Mensagens

Ler, encaminhar e muito mais

Defina seu aplicativo de mensagens padrão


E-mail



Converse usando Hangouts™

- **Adicionar contas de e-mail:** o aplicativo do Gmail gerencia todas as suas contas de e-mail. Para adicionar contas de e-mail pessoais, siga as instruções ao abrir o aplicativo  **Gmail** pela primeira vez ou toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Contas**, e toque em **+** **Adicionar conta** > **E-mail**. Para contas de e-mail corporativas do Microsoft® Exchange Server, toque em **Adicionar conta** > **Exchange**, e insira os detalhes de seu administrador de TI.
- **Alterar configurações da conta:** para alterar as configurações da conta do Gmail™, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Contas** > **Google**.
- **Excluir contas:** Para excluir uma conta Gmail ou outra conta de e-mail, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Contas**, toque no nome da conta e, em seguida, Menu  > **Remover conta**.
- **Trocar contas:** para alternar rapidamente entre suas contas de e-mail, no Gmail toque em  e em sua outra conta de e-mail, na parte superior.

Converse usando Hangouts™

Conecte-se com sua conta do Google para manter contato com seus amigos e familiares.

Localize: Aplicativos  >  **Hangouts**

- **Começar um novo hangout:** toque em **+** e em um nome em sua lista de amigos. Você pode enviar uma mensagem de texto ou tocar em  para realizar uma vídeo chamada.
- **Alterar configurações:** toque em  para ver suas conversas antigas, alterar sua foto do perfil, outras configurações e muito mais.
- **Conversar usando um computador:** você também pode conversar usando um computador. Saiba mais em www.google.com/hangouts.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Digitar

teclado conforme sua necessidade

Digitar

Início rápido: digitar


Configurações de entrada de texto e dicionário

Recortar, copiar e colar

Início rápido: digitar

Ao tocar em uma caixa de texto, como uma mensagem ou pesquisa, você tem opções de teclado.

- **Digitar ou fazer gestos:** insira letras tocando nelas uma por vez. Ou insira uma palavra traçando um caminho através das letras.
- **Fechar o teclado:** toque em ▾.

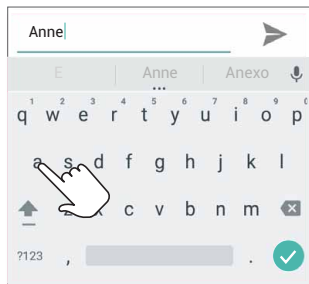

Está vendo um teclado diferente? Ele varia de acordo com o aplicativo. Este é para mensagens de texto.

Dicas e truques

- **Mover o cursor:** toque em um ponto no texto para colocar o cursor e arraste a seta abaixo do cursor para movê-lo.
- **Dicionário:** para adicionar uma palavra que você insere frequentemente, digite-a, toque nela na lista de palavras abaixo da caixa de texto e, em seguida, toque novamente para adicioná-la ao seu dicionário.
- **Símbolos:** mantenha uma letra pressionada para inserir o número pequeno na parte superior dela.
Para inserir vários números ou símbolos, toque em 7123.
- **Letras duplicadas:** deslize o dedo sobre a letra. Você verá sugestões que possuem letras duplicadas.
- **Letras maiúsculas:** toque em ⬆️ ou arraste-o até a letra que deseja grafar em maiúscula.
- **Caracteres especiais:** mantenha pressionada uma letra para escolher outros caracteres especiais.
- **Previsão de palavra:** enquanto você digita, sugestões de palavras aparecem sobre o teclado. Toque em uma para escolhê-la.
- **Entrada por voz:** toque em 🗣️ no teclado da tela sensível ao toque e diga o que deseja digitar. Você pode falar durante o tempo que quiser, pausar sempre que quiser e ditar a pontuação para criar frases.
- **Vibrar:** não gosta quando as teclas vibram ao digitar? Toque em Aplicativos > ⚙️ **Configurar** > Idioma e texto > Teclado do Google > Preferências.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Digitar
Início rápido: digitar
Configurações de entrada de texto e
dicionário
Recortar, copiar e colar



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Configurações de entrada de texto e dicionário

Escolha o estilo do teclado e edite o dicionário de palavras que seu telefone sugere:


Localize: Aplicativos  >  **Configurar** > **Idioma e texto**

- Para escolher o teclado da tela sensível ao toque, toque em **Teclado Atual**. Para permitir a entrada de voz do teclado, toque em **Google digitação por voz**.
- Para alterar as preferências para seu teclado, toque em **Teclado do Google**.
- Para adicionar ou editar as palavras que seu telefone sugere e reconhece, toque em **Dicionário pessoal**.

Recortar, copiar e colar

Recorte, copie e cole nomes, números de telefone, endereços, citações ou qualquer item em uma caixa de texto.

1 Para destacar alguma palavra, toque e pressione-a.

Para destacar mais palavras, arraste o seletor na extremidade do destaque. Ou para selecionar tudo, toque em  > **Selecionar Tudo**.

2 Toque em **RECORTAR** ou **COPIAR**.

Dica: Toque em **Compartilhar** para enviar o texto para outro aplicativo em seu telefone ou para um contato.

3 Abra a caixa de texto onde você deseja colar o texto (mesmo se for em um aplicativo diferente).

4 Toque dentro da caixa de texto e mantenha-a pressionada para exibir a opção **COLAR**. Toque em **COLAR** para colar o texto.



Organizar

realize as tarefas a qualquer hora

Organizar
Relógio
Agenda
Sincronização corporativa
Rede de escritório
Google Drive™
Imprimir



Relógio

Localize: Aplicativos (☰) > Relógio


Opções	
Alarme	Toque em . Toque em um alarme para editá-lo ou toque em para adicionar um novo alarme. Dica: pressionando o botão de volume para cima ou para baixo, enquanto estiver configurando as definições do nível de volume para esse alarme. Quando o alarme tocar, toque em e arraste para para desativá-lo ou arraste para para ativar a soneca por dez minutos.
Relógio	para alterar o volume do alarme, a soneca ou outras configurações, toque em Menu > Configurações . Para outros fusos horários, toque em .
Contador	para um contador, toque em .
Cronômetro	para um cronômetro, toque em .

Dica: para descobrir o que um ícone significa, toque nele e mantenha o dedo sobre ele. Para definir a data atual, a hora, o fuso horário e os formatos, toque em Aplicativos (☰) > **Configurar** > **Data e hora**.

Agenda

Veja todos os seus eventos em um só lugar.

Localize: Aplicativos (☰) > **31** Agenda

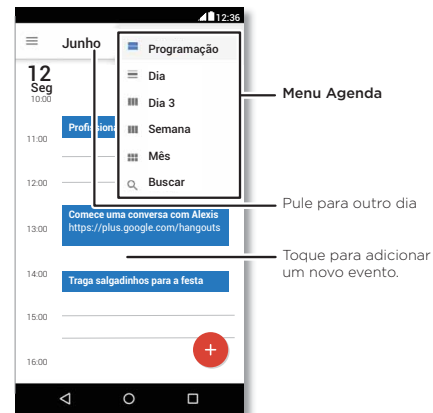

- **Alterar a visualização:** toque no mês na parte superior para escolher uma data a ser exibida. Ou toque em para escolher **Programação**, **Dia**, **Dia 3**, **Semana** ou **Mês**.
- **Ir para a data de hoje:** toque em .
- **Adicionar eventos:** toque em uma hora na agenda e toque em . Insira os detalhes do evento e toque em **SALVAR**.



Organizar

- Organizar
- Relógio
- Agenda
- Sincronização corporativa
- Rede de escritório
- Google Drive™
- Imprimir



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- **Exibir, editar ou excluir eventos:** toque em um evento para abri-lo e depois toque em editar . Toque em **EXCLUIR** para remover o evento.
- **Exibir, ocultar ou adicionar agendas:** toque em para exibir ou ocultar agendas de sua Conta do Google™. Você pode usar um computador para adicionar ou remover agendas na sua conta do Google em www.google.com/calendar.

Dica: adicione um widget de **Agenda** à tela inicial. Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, depois toque e mantenha pressionado o widget **Agenda**.

Sincronização corporativa

Se você usar o Microsoft® Office Outlook no seu computador de trabalho, o telefone poderá sincronizar e-mails, eventos e contatos com o Microsoft Exchange Server.

- Para adicionar sua conta **Corporativa**, consulte "**E-mail**".
- Para escolher o que sincronizar de sua conta **Corporativa**, toque em Aplicativos > **Configurar** > **Contas**, toque em sua conta e escolha opções como **Calendário**, **Contatos** ou **E-mail**.

Rede de escritório

Para conectar sua rede de escritório com uma conexão VPN, consulte "**VPN**".

Google Drive™

Mantenha fotos, vídeos, documentos e muito mais em segurança em um só lugar, particular, a menos que você decida compartilhar. Disponível no Google Drive de todos os seus dispositivos.

Localize: Aplicativos > **Drive**

- Para criar um novo arquivo ou pasta, toque em .
- Para abrir um arquivo, toque nele.
- Para editar um documento toque em qualquer lugar no texto para começar a digitar.

Imprimir

Para imprimir fotos, documentos e outros itens de seu telefone, verifique se o fabricante da sua impressora possui um aplicativo no Google Play. Em seguida, toque em Aplicativos > **Configurar** > **Impressão** para começar.

Você também pode enviar suas fotos, documentos e mais para qualquer dispositivo Android™ em sua nuvem ou para o Google Drive. Apenas baixe o aplicativo Cloud Print da Google Play.



Google Apps™

seu mundo, sua vida, seus amigos

Google Apps™
Google Play™
Google Now™
Now on Tap™



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Google Play™

O Google Play é uma experiência de conteúdo digital do Google, onde você pode encontrar e desfrutar de filmes, livros, aplicativos e jogos Android.

Localize: Aplicativos (☰) > **Play Store**


- Saiba mais sobre os produtos do **Google:** consulte www.google.com/about/products.
- Faça login ou abra uma conta do **Google:** acesse www.google.com/accounts.
- **Ajuda do Google:** consulte www.google.com/support.
- Acesse todos os seus arquivos **na nuvem:** consulte “**Sua nuvem**”.

Nota: em um telefone Moto G⁴ Plus, você pode configurar o sensor de impressão digital para autorizar rapidamente compras do Google Play. Toque em Aplicativos (☰) > **Play Store** > > **Configurações** > **Autenticação por impressão digital**.

Google Now™

O Google Now mostra as informações certas no momento apropriado, antes mesmo de você perguntar. Previsão do tempo, trânsito, transporte público e até mesmo fotos de lugares próximos são exibidos automaticamente ao longo do dia conforme sua necessidade.

Para iniciar, mantenha pressionado Início (○), então siga os comandos na tela. Quando o Google Now estiver ativo, deslize para a direita na tela inicial para vê-lo.

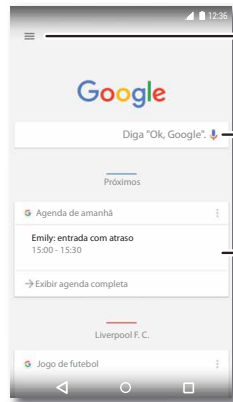

Defina lembretes, personalize ou altere configurações.

Toque em para realizar uma tarefa ou fazer uma pergunta ao Google.

As coisas importantes para você são exibidas aqui.

Dica: para remover uma entrada, arraste-a para a esquerda ou para a direita.

Now on Tap™

Nota: esse recurso está disponível atualmente apenas em inglês.

Localize: Aplicativos (☰) > **Configurar** > **Google** > **Pesquisa e Now** > **Cartões Now** > **Now a um toque**, e mantenha pressionado Início enquanto estiver na tela de um aplicativo (○).

O Now on Tap fornece informações com base em sua tela atual de aplicativo.

Por exemplo, quando você estiver enviando uma mensagem para um amigo sobre um filme, mantenha pressionado a tecla Início (○). Now on Tap mostra os filmes que estão passando em sua região.



Play Filmes

filmes e programas de TV, aonde quer que você vá

Play Filmes
Início rápido: HDTV Digital
Play Filmes
YouTube™




Início rápido: HDTV Digital

Nota: este recurso está disponível apenas em telefones Moto G⁴ que vêm com uma antena.

Assista a seus canais de TV favoritos quando estiver longe de casa. Para aprimorar a recepção de TV, conecte a antena (que acompanha o produto).

Localize: Aplicativos ☰ > TV móvel

- **Grave agora:** para gravar o programa que está assistindo, toque na tela e, em seguida, toque no botão de gravação .
- **Gravar mais tarde:** toque na tela, toque em Menu > **Programação**.



Mude o canal ou procure por um.



Grave um programa.
Salve como favorito.
Programa, assista a programas salvos e muito mais.

Play Filmes

Localize ou alugue os filmes e programas mais recentes - além de sua programação favorita antes que elas saiam em DVD. Você pode assisti-los mesmo quando estiver off-line.

Localize: Aplicativos ☰ > Play Filmes

Para comprar, alugar ou assistir em um computador, acesse www.google.com/play e escolha "Filmes".

YouTube™

Assista a vídeos de usuários do YouTube em qualquer lugar ou faça login em sua conta para compartilhar seu próprio vídeo.

Localize: Aplicativos ☰ > YouTube



Navegar

explore e encontre

Navegar

Início rápido: Chrome™

Conexão com a Web

Downloads

Opções do navegador

Navegação e pesquisa seguras



Menu

Mais



Voltar


Avançar



Início rápido: Chrome™

Localize: Aplicativos (☰) > Chrome

- **Ir para uma página da Web:** toque na barra de endereços na parte superior de uma página e insira um endereço.
- **Adicionar aos favoritos:** abra a barra de endereços (arraste para baixo caso não seja exibida), em seguida toque em Menu ☰ > ☆.
- **Abrir um favorito:** abra a barra de endereços, em seguida toque em Menu ☰ > Favoritos.

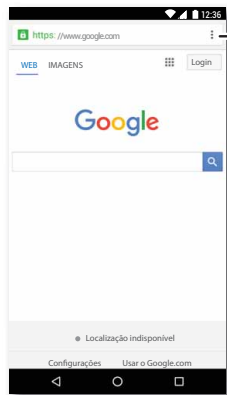

Veja opções.

Dicas e truques

- **Atalho de página da Web:** para adicionar um atalho de uma página da Web à sua tela inicial, ao visualizar a página, toque em Menu ☰ > **Adicionar à tela inicial**.
- **Busca:** na tela inicial, toque na caixa de pesquisa Google e insira um texto para busca.
Nota: se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.
- **Sites para dispositivos móveis:** alguns sites automaticamente exibem uma versão "móvel" de suas páginas. Se quiser ver as versões padrão para computador de todos os sites, toque em Menu ☰ > **Versão para desktop**.
- **Recarregar:** se uma página não carregar corretamente, toque em Menu ☰ > ↻.
- **Guias:** para abrir uma nova guia toque em Menu ☰ > **Nova guia**. Se você tiver mais de uma página do navegador aberta, toque em Visão geral □ para passar de uma para outra.
- **Limpar histórico:** no navegador, toque em Menu ☰ > **Configurar > Privacidade > LIMPAR DADOS DE NAVEGAÇÃO**. Em seguida, escolha histórico, cache, cookies e outras opções.
- **Ajuda:** para saber mais sobre o Google Chrome, toque em Menu ☰ > **Ajuda e feedback** ou visite www.support.google.com/chrome.



Navegar

- Navegar
- Início rápido: Chrome™
- Conexão com a Web
- Downloads
- Opções do navegador
- Navegação e pesquisa seguras



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Conexão com a Web



Para acessar a Web, o telefone usa sua rede Wi-Fi (ou rede de telefone celular se nenhuma rede Wi-Fi estiver conectada).




Nota: o provedor de serviços poderá cobrar a navegação na Web ou o download dos dados feito pela rede do telefone celular.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi, consulte “[Redes Wi-Fi](#)”.

Downloads


Aviso: os aplicativos baixados da Web podem vir de fontes desconhecidas. Para proteger seu telefone e dados pessoais de roubo, baixe apenas aplicativos do Google Play™.

Para baixar arquivos, imagens ou páginas da Web, toque em Aplicativos  >  **Chrome** e acesse o site:

- **Arquivos:** toque no link para download. Para exibir o arquivo ou o aplicativo, toque em Aplicativos  >  **Downloads**.
- **Fotos:** toque na foto e a mantenha pressionada para escolher **Salvar imagem**. Para exibir a imagem, toque em Aplicativos  > **Menu** > **Pastas do dispositivo** > **Downloads**.













Para baixar aplicativos ou atualizações de telefone, consulte “[Fazer download de aplicativos](#)” ou “[Atualizar seu telefone](#)”.

Opções do navegador

Para alterar as configurações de segurança do navegador, o tamanho do texto e outras opções, toque em **Menu**  > **Configurações**.

Navegação e pesquisa seguras

Acompanhe o que o navegador e as buscas exibem:

- **Anônima:** para abrir uma guia que não aparecerá no histórico de pesquisa ou de navegação, toque em Aplicativos  >  **Chrome** > **Menu**  > **Nova guia anônima**.
- **Apagar histórico:** para apagar o histórico do navegador e outras informações salvas, toque em Aplicativos  >  **Chrome** > **Menu**  > **Configurações** > **Privacidade** > **LIMPAR DADOS DE NAVEGAÇÃO**.
- **Preenchimento automático:** quando você insere seu nome em um formulário on-line, o navegador pode inserir automaticamente as informações de endereço. Caso não queira isso, toque em Aplicativos  >  **Chrome** > **Menu**  > **Configurações** > **Preencher formulários automaticamente** e toque no botão na parte superior para desligá-lo.
- **Pop-ups:** para impedir que as janelas pop-up do navegador abram, toque em Aplicativos  >  **Chrome** > **Menu**  > **Configurações** > **Configurações do site** > **Pop-ups**.



Fotos e Vídeos

veja, capture, compartilhe.

Fotos e Vídeos

Início rápido: Fotos e Vídeos

Tirar fotos

Gravar vídeos

Obtenha a foto perfeita

Ler códigos QR e códigos de barras

Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos

Capturar sua tela



Menu

Mais



Voltar


Avançar



Início rápido: Fotos e Vídeos

Com dois movimentos de seu punho e um toque na tela, capture fotos nítidas e claras com a câmera traseira ou frontal.

- **Ative:** mesmo com o telefone bloqueado, abra a câmera movimentando seu punho duas vezes rapidamente.
- **Veja:** deslize para a esquerda para ver sua galeria de fotos (📷 Fotos).
- **Compartilhe:** veja uma foto ou um vídeo de sua galeria e, em seguida, toque em Compartilhar 📎.

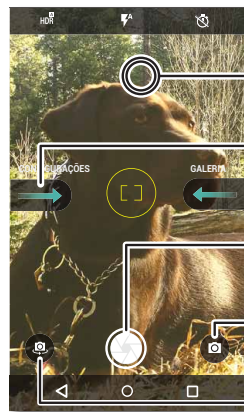

Toque em qualquer lugar para alterar o foco.

Deslize para a direita para abrir as configurações.

Toque para capturar uma foto. Mantenha pressionado para tirar várias fotos.

Toque para câmera de vídeo, câmera lenta, panorama ou modo profissional.

Toque para câmera frontal.

Dicas e truques

- **Câmera instantânea:** toque em Aplicativos (☰) > 📷 Câmera, deslize a tela para a direita e toque em Câmera instantânea para ativá-la ou desativá-la. Quando a Câmera instantânea está ativada, gire o pulso duas vezes para abri-la.
- **Tirar uma selfie:** toque em 📷 na tela da câmera ou gire o pulso duas vezes para alternar para a câmera frontal com ângulo amplo.
- **Gravar um vídeo:** toque em 📹 na tela da câmera e selecione **Vídeo** (📹). Toque em 🔴 para iniciar a gravação. Toque em 🛑 para parar a gravação.
- **Capturar uma fotografia durante um vídeo:** toque em 📷 durante a gravação para salvar uma foto.
- **Visualizar, compartilhar ou excluir:** para abrir a galeria, deslize a tela da câmera para a esquerda. Escolha uma foto ou um vídeo. Escolha 📎 para compartilhar ou Menu ☰ para ver mais opções, como impressão.
- **Alterar as configurações:** para abrir as opções de câmera, deslize a tela da câmera para a direita.
- **Zoom:** arraste dois dedos para sentidos opostos. Para diminuir o zoom, aproxime-os.
- **Várias fotos:** mantenha pressionado 📷 para tirar uma sequência rápida de fotos.
- **Panorama:** toque em 📷 na tela da câmera e selecione **Panorama** (📷). Toque em 📷 e use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao telefone.
- **Editar:** toque em uma foto para selecioná-la e, em seguida, toque em ✏️.
- **Imprimir:** deseja imprimir suas fotos? Consulte "**Imprimir**".



Fotos e Vídeos

Fotos e Vídeos

Início rápido: Fotos e Vídeos

Tirar fotos

Gravar vídeos

Obtenha a foto perfeita

Ler códigos QR e códigos de barras

Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos

Capturar sua tela



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Tirar fotos

Localize: Aplicativos > Câmera

Toque em para capturar uma foto.

Gravar vídeos

Localize: Aplicativos > Câmera, toque em na tela da câmera e selecione Vídeo

Toque em para iniciar a gravação. Toque em para parar a gravação.

Dica: para compartilhar um vídeo, deslize a tela da câmera para a esquerda para abrir a galeria, toque no vídeo e selecione para compartilhar.

Obtenha a foto perfeita

Aponte, toque e pronto. Mas se quiser algo um pouco diferente, brinque com estas opções de câmera.

Essas opções estão na parte superior da câmera ou da tela de vídeo:

Opções	
HDR	Ative o efeito HDR (high dynamic range, alto alcance dinâmico) para obter imagens melhores em situações de iluminação desafiadoras, como ambientes externos.
Flash	Defina Ativado , Desativado ou Automático .
Contador	Defina um contador para 3 ou 10 segundos.
Estabilizador	Diminui a instabilidade quando estiver gravando um vídeo.

Para localizar essas opções, toque em na tela da câmera:

Opções	
Modo profissional	Controle todas as configurações da câmera manualmente.
Câmera lenta	Faça um vídeo em câmera lenta.
Panorama	Tire uma foto de um ângulo amplo. Use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao tirar uma foto.
Vídeo	Gravar um vídeo.
Foto	Tire uma foto.

para encontrar essas opções, deslize a tela da câmera para a direita:

Opções	
Som de captura	Ative ou desative o som de captura.
Armazenamento	Escolha o local de armazenamento para suas fotos e vídeos (Telefone ou cartão SD).
Câmera instantânea	Ative para girar o pulso duas vezes para ligar a câmera. Gire novamente duas vezes para alternar para a câmera frontal.
Localização	Ative para marcar fotos com uma localização.



Fotos e Vídeos

Fotos e Vídeos

Início rápido: Fotos e Vídeos

Tirar fotos

Gravar vídeos

Obtenha a foto perfeita

Ler códigos QR e códigos de barras

Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos

Capturar sua tela



Menu


Mais



Voltar



Avançar



Opções	
Tamanho da foto (câmera traseira)	Definir a resolução da foto.
Toque em qualquer lugar para capturar	Toque em qualquer lugar da tela para tirar uma foto. Quando desligado, toque em  para tirar uma foto.
Resolução de vídeo (câmera traseira)	Definir a resolução de vídeo.
Tutorial rápido	Saiba mais sobre sua câmera.



Ler códigos QR e códigos de barras

Localize: Aplicativos  >  Câmera

Sua câmera pode ler código de barras e códigos QR. Direcione sua câmera na direção do código. Toque em  para abrir o link ou  para copiar o link.


Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos

Localize: Aplicativos  >  Fotos




- **Reproduzir, compartilhar ou excluir:** toque em uma miniatura para abri-la e escolha  para compartilhar, para excluir ou Menu  para ver mais opções.

Dica: para selecionar vários arquivos, abra uma pasta, toque em uma foto e a mantenha pressionada e, em seguida, toque nas outras fotos. Ou agrupe fotos em um álbum e compartilhe o álbum inteiro.

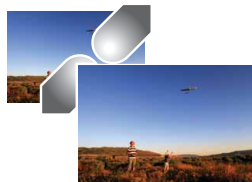- **Zoom:** abra uma foto em sua galeria e arraste dois dedos em um movimento de abrir ou fechar na tela.






Dica: vire seu telefone de lado para visualizar como paisagem.

- **Papel de parede ou foto do contato:** abra uma foto e toque em Menu  > Definir como > Papel de parede.
- **Editar:** abra uma foto e toque em .
- **Apresentação de slides:** toque em uma imagem e em Menu  > Apresentação de slides. Para interromper a apresentação de slides, toque na tela.
- **Dica:** para mostrar o slideshow em uma televisão ou em outro dispositivo, consulte “[Conectar e Transferir](#)”.

Capturar sua tela

Compartilhe uma captura de tela da sua lista de reprodução favorita, seu novo recorde de pontuação ou informações de contato de um amigo.

Para capturar a tela do telefone, mantenha as teclas Liga/Desliga e Diminuir volume pressionadas ao mesmo tempo.

Para ver a captura de tela, toque em Aplicativos  >  Fotos, toque em , em seguida toque em Pastas do dispositivo > Screenshots.

Dica: consulte também “[Fixação de tela](#)”.



Play Música

quando a vida pede uma trilha sonora

Play Música
Início rápido: Músicas

Início rápido: Músicas

Música em qualquer lugar – transmita, compre, salve e reproduza-a. Ouça e crie listas de reprodução a qualquer momento.

Nota: você pode comprar música apenas nos EUA e em alguns países.

Localize: Aplicativos ☰ > 🎧 Play Música

Para carregar sua biblioteca de música no Google Play™ Music, em um computador, visite www.google.com/music.

Toque em **Escute agora** para ver recomendações e muito mais.

Dica: compartilhar músicas diretamente com seus contatos. Toque em Menu ☰ ao lado de uma música > **Compartilhar**. Ou use **“Direct Share”**.



Procure e baixe músicas.

Vá para a sua biblioteca de músicas ou para as listas de reprodução.

Toque em um álbum para ver mais informações.

Toque para reproduzir a música ou deslize para a esquerda ou para a direita para ver outras na sua fila.

Dicas e truques

- **Volume:** pressione as teclas de volume.
- **Ocultar o reproduzidor de músicas:** para usar outro aplicativo enquanto sua música é reproduzida, toque em Início ○. Para voltar ao reproduzidor de músicas, deslize a barra de status para baixo e toque no título da música.
Dica: selecione também **Próxima**, **Pausar**, ou **Anterior** ao deslizar a barra de notificação para baixo ou ao usar os controles na tela de desbloqueio.
- **Widget na tela inicial:** controle a reprodução da música na tela inicial adicionando o widget do **Google Play Música**.
- **Listas de reprodução:** toque em Menu ☰ ao lado de uma música na biblioteca para adicioná-la a uma lista de reprodução ou para exibir outras opções. Para editar, renomear ou excluir uma lista de músicas, mantenha pressionado seu nome na biblioteca de música.
- **Faça o download de sua biblioteca de músicas para ouvi-las offline:** para tal, toque em ⬇️ ao lado da música, do artista, do álbum ou da playlist. Para escutar no modo off-line, toque em ☰, depois em **Apenas músicas baixadas** para evitar usar dados com o stream de sua biblioteca de música.
- **Durante um voo:** o Modo avião permite que você escute sua música off-line e desconecta todas as conexões. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque **Modo avião** para ativá-lo.
- **Tipos de arquivo:** seu telefone pode reproduzir arquivos 3GPP, AAC, ACC+, AMR, IMELODY, MID, MIDI, MP3, MP4, MPEG, MPEG3, MPG, WAV E M4A.
Nota: direitos autorais – você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte “Direitos autorais de conteúdo” nas informações legais e de segurança em seu telefone.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Localizar e Navegar

onde você está, onde está indo

Localizar e Navegar

Início rápido: Localizar e Navegar

Início rápido: Localizar e Navegar


Encontre uma cafeteria próxima, obtenha direções e navegação GPS por voz detalhada usando o Google Maps™ que você conhece e confia.

Localize: Aplicativos > Maps




- Digite o que deseja encontrar na barra de pesquisa e toque em para ver mais informações e opções.

Nota: sua tela de mapas pode parecer um pouco diferente.

Dica: para acessar essas informações com base em sua tela atual de mapas, mantenha pressionado Início enquanto estiver na tela de mapas. Para obter mais informações, consulte "Now on Tap™".

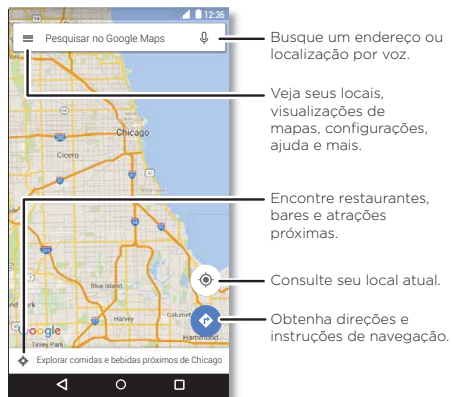

Dicas e truques

- **Encontrar um endereço:** no campo de pesquisa, insira um endereço ou um item para pesquisa, como "posto de gasolina". O mapa se move para mostrar o endereço ou sugestões locais. Para obter mais detalhes, toque na informação do endereço na parte inferior.
- **Obter direções:** insira um local ou endereço e toque em .
- **Salvar um endereço:** toque na informação de endereço na parte inferior da tela e, em seguida, toque em **SALVAR**.
- **Zoom:** para ampliar ou reduzir, deslize dois dedos separados ou juntos na tela.
- **Virar e inclinar:** gire o mapa com dois dedos ou arraste para baixo/para cima para incliná-lo.
- **Compartilhar a localização:** toque em na localização e, em seguida, no endereço e toque em Menu  > **Compartilhar**.
- **Identificar endereço:** toque e mantenha o dedo sobre um ponto no mapa para exibir o endereço mais próximo.
- **Obter ajuda do mapa:** toque em  > **Ajuda**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Conectar e Transferir

com fio ou sem fio

Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhe sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

VPN

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar




Início rápido: Conectar e Transferir

Conecte acessórios, computadores, redes e muito mais.

Localize: Aplicativos (☰) > ⚙️ Configurar

Dicas e truques

- **Configurações rápidas:** obtenha as configurações mais usadas rapidamente. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Consulte “[Configurações rápidas](#)”.
- Dispositivos **Bluetooth™:** para conectar fones de ouvido, teclado ou outro dispositivo com a tecnologia Bluetooth, toque em **Bluetooth**.
- **Redes Wi-Fi:** para conectar, toque em **Wi-Fi**.

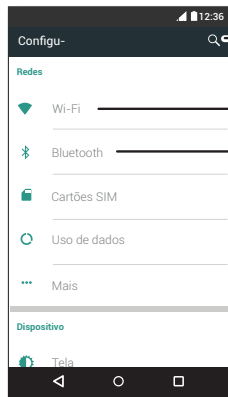

Não consegue achar uma configuração? Procure aqui.

Altere as configurações de Wi-Fi.

Altere as configurações de Bluetooth.

- **Ponto de acesso Wi-Fi:** para transformar seu telefone em um ponto de acesso, confira “[Roteador Wi-Fi](#)”.
- **Cabo USB:** a porta micro USB do seu telefone permite trocar mídias e outros arquivos com um computador conectado. Para alterar o tipo de conexão USB, deslize a barra de status para baixo e selecione **USB para carregamento**.
- **Conexões automáticas:** quando Bluetooth ou Wi-Fi estiver ligado, o telefone se reconectará automaticamente aos dispositivos ou redes disponíveis que usou antes.
- **Modo avião:** precisa desativar as conexões sem fio rapidamente? Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião**.
- **Imprimir:** deseja imprimir suas fotos, documentos ou outras coisas? Consulte “[Imprimir](#)”.

Bluetooth sem fio

Ativar/desativar Bluetooth

Localize: Aplicativos (☰) > ⚙️ Configurar > Bluetooth e toque no botão para ativá-lo

Nota: deslize a barra de status para baixo com dois dedos para desligar ou ligar o Bluetooth rapidamente.

Dica: para aumentar a duração da bateria ou interromper as conexões, desative o Bluetooth quando não estiver em uso.



Conectar e Transferir

Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhe sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

VPN

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Conectar dispositivos

Quando conectar um dispositivo Bluetooth pela **primeira vez**, siga estas etapas:

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual esteja pareando esteja no modo de descoberta (para detalhes, consulte o guia que veio com o dispositivo).
- 2 Toque em Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Bluetooth**.
- 3 Certifique-se de que o botão esteja na posição "ativado".
- 4 Toque em um dispositivo encontrado para conectá-lo (se necessário, toque em **Parar** ou insira uma senha como **0000**).

Dica: toque em ⚙️ para renomear o dispositivo.

Quando o dispositivo for conectado, o indicador de status do Bluetooth é exibido na parte superior da tela 📶.

Para automaticamente **desconectar** ou **reconectar** um dispositivo, como um fone de ouvido sem fio, apenas desligue e ligue o dispositivo.

Nota: o uso de um dispositivo ou acessório móvel ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Gerenciar dispositivos

Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo pareado, toque no nome do dispositivo na lista.

Para desconectar manualmente o telefone de um dispositivo emparelhado, toque no nome do dispositivo na lista de dispositivos e toque em **OK**.

Para remover um dispositivo pareado, toque em ⚙️ ao lado do nome do dispositivo e toque em **Cancelar pareamento**.

Para alterar o nome que o telefone mostra a outros dispositivos, toque em Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Bluetooth**, ligue o Bluetooth e toque em Menu (☰) > **Renomear este telefone**. Insira um nome e toque em **RENAMEAR**.

Permitir que dispositivos encontrem o telefone

Para permitir que um dispositivo Bluetooth localize seu telefone, basta ativar o botão do Bluetooth.

Transferir arquivos

- **Fotos ou vídeos:** abra a foto ou o vídeo e toque em ➦ > **Bluetooth**.
- **Contatos:** toque em Aplicativos (☰) > 👤 **Contatos**, toque em uma pessoa e em Menu (☰) > **Compartilhar** > **Bluetooth**.

Redes Wi-Fi

Ativar/Desativar Wi-Fi

Localize: Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Wi-Fi** e toque no botão para ativá-lo

Nota: deslize a barra de status para baixo com dois dedos para desligar ou ligar o Wi-Fi rapidamente.

Conectar a redes

Para localizar redes ao seu alcance:

- 1 Toque em Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Wi-Fi**.

Dica: para exibir o endereço MAC do telefone e as configurações Wi-Fi, toque em Menu (☰) > **Avançado**.

- 2 Verifique se o botão do Wi-Fi está ativo.



Conectar e Transferir

Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhe sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

VPN

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais




Voltar

Avançar



- 3 Toque em uma rede encontrada para conectá-la (se necessário, insira o **SSID da rede**, **Segurança** e **Senha sem fio** e toque em **Conectar**).

Quando o telefone estiver conectado, o indicador de status do  Wi-Fi aparecerá na barra de status.

Nota: se você vir um ponto de interrogação no indicador de status  do Wi-Fi, deslize a barra de status para baixo, toque na rede e insira a senha da rede.

Dica: quando Wi-Fi estiver ativado, o telefone automaticamente se reconectará às redes disponíveis usadas anteriormente. Se anteriormente um roteador não tinha conexão com a internet, o telefone não se conectará automaticamente a ele.

Roteador Wi-Fi

Nota: este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Com seu telefone, você pode usar um roteador Wi-Fi a fim de oferecer acesso de Internet portátil e conveniente a outros dispositivos Wi-Fi habilitados.

Nota: mantenha-o protegido. Para proteger o telefone e o roteador Wi-Fi contra acesso não autorizado, é extremamente recomendável que você configure a segurança do roteador Wi-Fi (WPA2 é o método mais seguro), incluindo uma senha.

Localize: Aplicativos  >  **Configurar** > **Mais** > **Roteador Wi-Fi** e marque **Roteador Wi-Fi portátil**

Nota: essas etapas podem variar conforme sua rede.

- 1 O telefone desativa o Wi-Fi e usa a rede móvel para obter acesso à Internet. Toque em **Configurar roteador Wi-Fi** para configurar a segurança:

- **SSID da rede:** insira um nome exclusivo para o roteador.
- **Segurança:** selecione o tipo de segurança desejado: **Aberta** ou **WPA2**. Para **WPA2**, insira uma senha exclusiva da qual os outros precisarão para acessar o roteador Wi-Fi.
Nota: **WPA2** é recomendado pelo IEEE.
- **Senha:** crie uma senha com pelo menos oito caracteres.

- 2 Toque em **SALVAR**.

Quando o roteador Wi-Fi estiver ativo, outros dispositivos habilitados para Wi-Fi poderão se conectar inserindo-se o **Nome de Rede** do roteador, selecionando um tipo de **Segurança**, e inserindo a **Senha sem fio** correta.

Modos Wi-Fi

Para aqueles que querem mais informações técnicas, o telefone é compatível com os seguintes modos de Wi-Fi: 802.11b, g, n, ac.

Cabos USB

Nota: direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte "Direitos autorais de conteúdo" nas informações legais e de segurança em seu telefone.

Para carregar músicas, imagens, vídeos, documentos ou outros arquivos do seu computador, conecte o telefone ao computador com um cabo USB. Para alterar o tipo de conexão USB (se necessário), deslize a barra de status para baixo e toque em **USB**.



Conectar e Transferir

Conectar e Transferir

- Início rápido: Conectar e Transferir
- Bluetooth sem fio
- Redes Wi-Fi
- Cabos USB
- Compartilhe sua conexão de dados
- Uso de dados
- Sua nuvem
- Telefone e tablet
- Cartão de memória
- VPN
- Rede móvel
- Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Dica: certifique-se de conectar o telefone a uma porta USB de alta potência. Em geral, há uma porta desse tipo no computador.

Nota: quando uma conexão USB for usada pela primeira vez, o computador poderá indicar que os drivers estão sendo instalados. Siga todas as instruções apresentadas para concluir a instalação. Isso pode levar alguns minutos.

- Para Microsoft® Windows®: em seu computador, escolha Início e, em seguida, selecione Windows Explorer em sua lista de programas. No Windows Explorer, o telefone aparecerá como uma unidade conectada (dispositivo de armazenamento), em que você pode arrastar e soltar arquivos, ou aparecerá como um dispositivo MTP ou PTP que permite usar o Windows Media Player para transferir arquivos. Para mais instruções ou arquivos de driver, acesse www.motorola.com/support.
- Para Apple™ Macintosh™: use a Transferência de arquivos do Android, disponível em www.android.com/filetransfer.

Compartilhe sua conexão de dados

Seu computador pode acessar a Internet por meio da rede móvel do telefone, apenas um cabo USB é necessário.

Dica: para compartilhar uma conexão Wi-Fi, consulte "Roteador Wi-Fi".

- 1 Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.

Nota: caso o computador esteja executando algo mais antigo que o Microsoft® Windows® 7 ou Apple™ Macintosh™ OS X, pode ser que ele precise de uma configuração especial.

- 2 No telefone, toque em Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** e verifique se o botão do **Wi-Fi** está desativado.

- 3 Em **Configurar**, toque em **Mais** > **Roteador Wi-Fi** e marque **Conexão USB** para iniciar a conexão.

Para interromper a conexão, desmarque **Vínculo por USB (tethering)** e desconecte o telefone do computador.

Uso de dados

Você pode controlar a quantidade de dados que seu telefone carrega e baixa.

Localize: Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Uso de dados**

Seu telefone mostra um gráfico do uso de dados. Abaixo do gráfico, os aplicativos são listados do maior para o menor uso de dados. Os aplicativos que usam muitos dados podem também usar muita carga da bateria.



Restrinja dados de 2º plano, mostre redes Wi-Fi e muito mais.

Toque em um usuário ou aplicativo para ver o uso de dados específicos.



Conectar e Transferir

Conectar e Transferir

- Início rápido: Conectar e Transferir
- Bluetooth sem fio
- Redes Wi-Fi
- Cabos USB
- Compartilhe sua conexão de dados
- Uso de dados
- Sua nuvem
- Telefone e tablet
- Cartão de memória
- VPN
- Rede móvel
- Modo avião



Menu

Mais




Voltar


Avançar



Alguns aplicativos transferem dados em segundo plano quando você não está visualizando-os. Para interromper um aplicativo, toque nele e selecione **Restringir dados de 2º plano**.

Para desligar os dados em segundo plano de todos os aplicativos, basta tocar em Menu  > **Restringir dados de 2º plano**.

Nota: as informações de uso são fornecidas para ajudar você a gerenciar seu telefone. Isso pode não corresponder às taxas cobradas pelo provedor de serviços, visto que elas não são medidas da mesma forma.

Para escolher qual cartão SIM (CHIP) será usado para serviços de dados, toque em Aplicativos  > **Configurar** >

Cartões SIM (CHIP) > Dados móveis e selecione uma rede.

Sua nuvem

Uma conta com acesso a tudo, em qualquer lugar – telefone, tablet, computador.

Sincronizar sua conta do Google

Quando você faz login na mesma conta do Google, todos os dispositivos podem acessar os mesmos aplicativos, contatos, filmes, livros e músicas do Google Play; além disso, você compartilha os mesmos serviços, como Gmail, Google Calendar™ e Google Mobile™. Para adicionar contas ao seu telefone, toque em Aplicativos  > **Configurar** > **Contas** e toque em **+ Adicionar conta** > **Google**.

Telefone e tablet

O telefone e o tablet Android podem funcionar juntos para ajudar você a obter o melhor de ambos:

- **Transferir mídia e arquivos:** copie arquivos para o telefone e transfira-os para outros dispositivos – consulte **“Transferir arquivos”**.
- **Roteador Wi-Fi do telefone:** se você tiver um tablet Wi-Fi, transforme seu telefone em um roteador Wi-Fi para permitir que o tablet acesse a Internet em qualquer lugar – consulte **“Roteador Wi-Fi”**.
- **Acessórios Bluetooth™:** se você tiver um teclado Bluetooth ou outros acessórios para usar com o tablet, lembre-se de que você pode usá-los com seu telefone também. Para conectá-los, consulte **“Bluetooth sem fio”**.

Cartão de memória

Você poderá escolher usar seu cartão SD como armazenamento portátil:

- **Armamento portátil:** armazene suas fotos, vídeos, áudio e outros arquivos de mídia. Você pode remover o cartão SD a qualquer momento e transferi-lo para outro dispositivo.
- **Armazenamento interno:** além de seus arquivos de mídia, você pode armazenar aplicativos baixados e jogos. O cartão SD funciona como uma extensão do armazenamento interno de seu telefone.

Após ter inserido um cartão SD em seu telefone, você será solicitado para selecionar o armazenamento interno ou portátil.



Conectar e Transferir

Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhe sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

VPN

Rede móvel

Modo avião



Menu


Mais




Voltar

Avançar



Para definir manualmente seu cartão SD para o armazenamento interno, toque em Aplicativos  >

 **Configurar** > **Armazenamento e USB**, então selecione seu cartão SD e toque em Menu  > **Configurações** >

Formatar como interno.


Atenção: se seu cartão SD for definido como armazenamento interno, ele será formatado e criptografado para proteger suas informações. Se você quiser utilizá-lo como um armazenamento portátil, ou em outro dispositivo, você precisará formatá-lo. Antes de fazer isso, lembre-se de que a formatação apaga todos os dados armazenados em seu cartão SD.


Dica: use um cartão de memória classe 10.

Nota: seu telefone aceita cartões de memória de até 128 GB.

Ativação ou desativação do cartão de memória


Para instalar um cartão de memória, basta colocá-lo em seu telefone (consulte “Colocar os cartões e ligar”).


Para desativar seu cartão de memória (de modo que você possa tirá-lo do telefone), toque em Aplicativos  >

 **Configurar** > **Armazenamento e USB** > **Cartão SD** > **Configurações** > **Ejetar**.

Atenção: Não remova um cartão microSD enquanto seu telefone estiver usando ou gravando arquivos nele.




Apagar conteúdo do cartão de memória

Para excluir todas as informações (música, fotos e arquivos) de seu cartão de memória, toque em Aplicativos  >

 **Configurar** > **Armazenamento e USB** > **Cartão SD** > **Formatar**.

VPN

Uma VPN (Virtual Private Network, rede privada virtual) permite que você acesse arquivos em uma rede segura (como uma rede de escritório com um firewall). Entre em contato com o administrador de rede para solicitar configurações de VPN e quaisquer aplicativos adicionais ou outros requisitos.


Para inserir configurações de VPN, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Mais** > **VPN**. Toque em  para adicionar um novo VPN. Escolha o tipo de VPN e insira as configurações do administrador de rede. A rede é armazenada na lista de **VPN** para que seja possível selecioná-la sempre que precisar se conectar.

Rede móvel

Não altere nenhuma configuração de rede. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

Para ver as opções de configurações de rede, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Mais** > **Rede móvel**.

Para alterar as redes, toque em Aplicativos  >

 **Configurar** > **Mais** > **Rede móvel** > **Operadores de rede** e toque em uma rede.

Nota: Seu telefone é compatível com a maioria das redes. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.



Conectar e Transferir

Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhe sua conexão de dados

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

VPN

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Modo avião

Use o modo avião para desativar todas as conexões sem fio, recurso útil em viagens de avião. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião**.

Nota: quando o Modo avião for selecionado, todos os serviços sem fio serão desabilitados. Você poderá ativar o Wi-Fi e/ou o Bluetooth™ novamente, se a companhia aérea permitir. Outros serviços de voz e dados sem fio (como chamadas e mensagens de texto) permanecem desligados no modo avião. Chamadas de emergência para o número de emergência da sua região ainda poderão ser feitas.



Proteger

mantenha seu telefone seguro

Proteger

Início rápido: Proteja seu telefone

Bloqueio de tela

Fixação de tela

Bloqueio do cartão SIM

Codificar o telefone

Backup e restauração

Início rápido: Proteja seu telefone


Certifique-se de que suas informações estejam protegidas caso o telefone seja perdido ou roubado.

Localize: Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Segurança**

A forma mais fácil de proteger o telefone é usar o **Bloqueio de tela**. Você pode optar por deslizar para desbloquear (menos seguro) ou inserir um desenho, PIN ou código de acesso para desbloquear seu telefone.

Bloqueio de tela

Para manter seu telefone protegido, você poderá bloquear a tela sensível ao toque quando ela entrar em modo de espera.

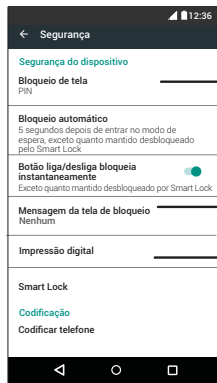

Para bloquear a tela, você pode utilizar um desenho, senha ou outras opções.

Adicione algumas informações a serem exibidas na tela bloqueada.

Configure o sensor de impressão digital (apenas para Moto G Plus).

Localize: Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** e selecione o tipo de bloqueio:

- **Nenhum:** desative o bloqueio de tela.
- **Deslizar:** toque em (🔒) e arraste.
- **Desenho:** crie um desenho de desbloqueio.
- **PIN:** insira entre 4 a 16 dígitos para desbloquear.
- **Senha:** insira entre quatro e 16 letras, dígitos ou símbolos para desbloquear.

Nota: nos telefones Moto G⁴ Plus, você pode usar sua impressão digital para desbloquear o telefone. Para configurar o sensor de impressão digital, toque em Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Segurança** > **Impressão digital**.

Para alterar quando a tela sensível ao toque entra em modo de espera, toque em Aplicativos (☰) > ⚙️ **Configurar** > **Tela** > **Modo de espera**.

Nota: você pode fazer chamadas de emergência em um telefone bloqueado (consulte "**Chamadas de emergência**"). Um telefone bloqueado ainda toca, e não é necessário inserir um PIN ou senha para atender.

Não consegue desbloquear?

Desenho, PIN ou senha: se você esquecer o desenho, PIN ou senha, pode inserir o e-mail e a senha de sua Conta do Google para desbloquear o telefone.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





Proteger

Proteger

Início rápido: Proteja seu telefone

Bloqueio de tela

Fixação de tela

Bloqueio do cartão SIM

Codificar o telefone

Backup e restauração



Menu

Mais



Voltar

Avançar







Caso não tenha uma conta do Google no telefone, entre em contato com seu provedor de serviços para que seu dispositivo volte às configurações de fábrica.



Aviso: uma restauração de fábrica excluirá todos os dados do telefone.

Fixação de tela

Precisa manter uma tela importante acessível, como um cartão de embarque ou cupom de compras? Fixe a tela para fácil acesso.



Para definir uma fixação de tela, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Segurança** > **Fixação de tela**.

Para fixar uma tela, abra o aplicativo que deseja fixar, toque e segure Visão geral  e role para cima. Toque em .

Para liberar a tela, toque e mantenha pressionados Voltar  e Visão geral  ao mesmo tempo.

Bloqueio do cartão SIM

Atenção: se você digitar um código PIN do SIM incorretamente três vezes, o telefone bloqueará o cartão SIM e solicitará o código de desbloqueio com PIN. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter o código de desbloqueio do PIN.



Você não precisaria utilizar esse recurso, mas para definir o PIN de um cartão SIM que deverá ser inserido quando você ligar o telefone, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Segurança** > **Configurar bloqueio do SIM** > **Bloquear cartão SIM**.

Para definir o PIN do SIM, insira um código de quatro dígitos. Para alterar seu código, selecione **Alterar PIN do SIM**.

Codificar o telefone

Atenção: se tiver esquecido seu código de codificação, você não poderá recuperar os dados armazenados no telefone ou no cartão de memória. Codificar seus arquivos pode levar uma hora ou mais. Deixe seu telefone conectado e seja cuidadoso para não interromper o processo.



A codificação protege contas, configurações, aplicativos e arquivos no seu telefone, para que as pessoas não possam acessá-los caso seu telefone seja roubado.



Você não precisaria utilizar esse recurso, mas para codificar o telefone e exigir um PIN ou senha sempre que você ligar o telefone, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Segurança** > **Codificar telefone**.

Backup e restauração

Localize: Aplicativos  >  **Configurar** > **Fazer backup e redefinir** > Fazer backup de meus dados, então toque no interruptor para ativar

Localize: o backup dos seus dados da conta do Google é feito on-line. Portanto, se redefinir ou trocar seu telefone, simplesmente acesse sua conta do Google para restaurar contatos, eventos e outros detalhes que você sincronizou com a conta.

Localize: para restaurar os dados copiados ao reinstalar um aplicativo, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Fazer backup e redefinir** > Restauração automática.

Localize: para escolher o que é sincronizado com a conta, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Contas** > **Google**, toque em sua conta do Google e marque os itens a serem sincronizados.



Proteger

Proteger

Início rápido: Proteja seu telefone

Bloqueio de tela

Fixação de tela

Bloqueio do cartão SIM

Codificar o telefone

Backup e restauração



Menu

Mais





Voltar

Avançar



Nota: mensagens de texto, histórico de chamadas e itens armazenados no seu telefone não serão restaurados. Para restaurar seus aplicativos da Google Play Store, consulte "[Cuidados com seus aplicativos](#)".

Restaurar

Para restaurar as configurações de fábrica do telefone e apagar todos os dados contidos nele, toque em Aplicativos  >  **Configurar** > **Backup e redefinição** > **Fazer backup e redefinir** > **RESTAURAR TELEFONE**.

Aviso: todos os aplicativos baixados e os dados de usuário no telefone serão apagados. Os dados na nuvem não serão excluídos.

Roubaram seu telefone?

O seu telefone tem Gerenciador de Dispositivo Android. Você pode bloquear remotamente ou reiniciar o dispositivo para protegê-lo de ladrões. Para obter mais detalhes, consulte www.google.com/android/devicemanager.



Quer mais?

sempre há mais

Quer mais?
Obter ajuda e mais



Menu

Mais




Voltar

Avançar



Obter ajuda e mais

Obtenha respostas, atualizações e informações:

- **A ajuda está aqui:** toque em Aplicativos (☰) > ? **Ajuda** para obter tutoriais detalhados, manuais e FAQs ou bate-papo com pessoas que podem ajudar, diretamente no seu telefone.
- **Tudo sobre o Moto G:** obtenha software de PC, guias do usuário e muito mais em www.motorola.com/mymotog.
- **Acessórios:** acessórios para seu telefone em www.motorola.com/mobility.
- **Obtenha aplicativos:** toque em Aplicativos (☰) >  **Play Store** para comprar ou baixar aplicativos.
- **Notícias:** saiba como nos encontrar:
 - ▶ YouTube™ www.youtube.com/motorolabrasil
 - ▶ Facebook™ www.facebook.com/motorolabrasil
 - ▶ Twitter www.twitter.com/moto
 - ▶ Google+™ www.google.com/+motorolabrasil/posts

Onde estão as informações legais, de segurança e de regulamentação?

A fim de proporcionar melhor acesso a essas importantes informações, tornamos os materiais acessíveis a partir do menu de configurações do telefone e na web. Leia esses materiais antes de utilizar seu dispositivo. Para ter acesso a esses materiais em um telefone conectado, vá para **Configurar > Informações legais**, e selecione um tópico. Para acessar os materiais na web, visite www.motorola.com/device-legal.

Recuperação após falhas

Caso seu telefone pare de responder a toques ou pressionar de teclas, tente reiniciá-lo. Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudar.

Visite www.motorola.com/support, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente.



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Direitos autorais e Marcas registradas

Fabricado por:

Flextronics Internacional Tecnologia Ltda.

Rodovia SP 340 - s/no - Km 128,7F

Bairro Tanquinho - CEP 13820-000

Jaguariúna - SP - Brasil.

Distribuído por:

Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.

Rodovia SP-340 - Km 128,7 - Bairro Tanquinho

CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

www.motorola.com.br/suporte

Nota: não envie seus produtos aos endereços acima. Caso seja necessário retornar o produto para fins de reparo, substituição ou serviços de garantia, entre em contato com o Centro de suporte ao cliente Motorola.

www.motorola.com.br

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicados. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações presentes neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem aviso prévio ou obrigação.

Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA, a logomarca estilizada M, MOTO e a família de marcas MOTO são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc. O logotipo microSD é uma marca comercial da SD-3C, LLC. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2016 Motorola Mobility LLC.

ID do produto: Moto G⁴ e Moto G⁴ Plus

Número do manual: 68018162022-B