

 Informações gerais	 Iniciar	 Tela inicial e Apps	 App Moto	 Controlar e Personalizar	 Acessibilidade
 Chamadas	 Contatos	 Mensagens	 E-mail	 Digitar	 Google Apps™
 Navegar	 Fotos e Vídeos	 Músicas	 Localizar e Navegar	 Organizar	 Conectar e Transferir
 Proteger	 Quer mais?	 Solução de problemas	 Segurança	 Principais tópicos	 Buscar tópicos



# Informações gerais

uma visão rápida

## Informações gerais

### Primeiro contato - moto x<sup>4</sup>

### Principais tópicos

## Primeiro contato - moto x<sup>4</sup>

Vamos começar. Guiaremos você nos primeiros passos e te mostraremos um pouco sobre as funções do seu telefone.

**Nota:** atualizações de software ocorrem com frequência, então seu telefone pode estar um pouco diferente.



## Dicas e truques

- **Iniciar:** insira o cartão ou os cartões SIM em seu telefone e carregue-o. Em seguida, ligue-o e siga as instruções na tela para configurá-lo. Consulte "**Início: moto x<sup>4</sup>**".
- **Principais tópicos:** quer uma lista rápida do que o seu telefone pode fazer? Consulte "**Principais tópicos**".
- **Ajuda:** todas as perguntas sobre seu novo telefone diretamente nele. Deslize para cima ^ > ? **Ajuda do dispositivo**. Quer ainda mais? Consulte "**Obter ajuda e mais**".

**Nota:** alguns apps e recursos podem não estar disponíveis em todos os países.

**SAR** Este produto atende à diretriz de exposição a RF nacional ou internacional aplicável (diretriz de SAR) quando utilizado normalmente próximo à cabeça ou junto ao corpo, a uma distância de 1,0 cm do corpo. A orientação de SAR inclui uma margem considerável de segurança, destinada a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de idade ou estado de saúde.

**Cuidado:** antes de usar o telefone, leia as Informações legais deslizando para cima ^ > **Configurar** > **Informações legais**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Informações gerais

## Informações gerais

Primeiro contato - moto x<sup>4</sup>

Principais tópicos

## Principais tópicos

Veja o que o seu telefone pode fazer.

Tópico	Localização
Encontrar com rapidez: Wi-Fi, modo avião, lanterna e muito mais.	Consulte " <b>Configurações rápidas</b> ".
Deslizar os dedos como uma pinça, dar zoom, arrastar e muito mais.	Consulte " <b>Controles e gestos</b> ".
Escolher um novo plano de fundo, adicionar widgets e muito mais.	Consulte " <b>Redecorar a tela inicial</b> ".
Encontrar as configurações certas para conseguir a foto perfeita.	Consulte " <b>Tirar fotos</b> ".
Acessar a Internet.	Consulte " <b>Navegar</b> ".
Procurar, comprar e baixar apps.	Consulte " <b>Fazer download de apps</b> ".
Manter suas informações seguras. Configurar sua senha e muito mais.	Consulte " <b>Proteger</b> ".
Nunca mais se perca.	Consulte " <b>Localizar e Navegar</b> ".
Economizar nas tarifas de dados. Usar Wi-Fi.	Consulte " <b>Ativar/Desativar Wi-Fi</b> ".
Precisa de ajuda? Está confuso?	Consulte " <b>Obter ajuda e mais</b> ".



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Início: moto x<sup>4</sup>

Início: moto x<sup>4</sup>  
Coloque os cartões  
Carregar e ligar  
Resistência à água

### Coloque os cartões

Seu telefone pode ser compatível com o uso de dois cartões SIM. Para inserir seus cartões SIM ou um cartão de memória microSD opcional, siga estas instruções.

**Cuidado:** certifique-se de usar o cartão SIM (CHIP) do tamanho correto e não corte seus cartões SIM.



Nano SIM

#### Insira os cartões nano SIM e de memória.

Insira a ferramenta SIM na fenda da bandeja para retirá-la.



Insira os cartões SIM com os contatos dourados virados para baixo. Insira um cartão microSD opcional (vendido separadamente).

#### Para modelos dual SIM:




#### Para modelos com um único cartão SIM:



microSD

#### Empurre a bandeja de volta no telefone.



Insira a bandeja com as palavras da bandeja voltadas para cima.

**Cuidado:** inserir a bandeja de maneira incorreta pode danificar seu telefone.

### Carregar e ligar

Carregue seu telefone totalmente e ligue-o. Então selecione seu idioma e siga as instruções na tela para começar.

#### Carregar.

Antes de usar o telefone, carregue-o totalmente com o carregador fornecido.



#### Ligar.



Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado até que a tela seja ativada.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Início: moto x<sup>4</sup>

**Início: moto x<sup>4</sup>**  
**Coloque os cartões**  
**Carregar e ligar**  
**Resistência à água**

### Resistência à água

Seu telefone possui classificação IP68 para resistência à água - elenão é à prova d'água. Evite a exposição prolongada à água e não o submerja. Em caso de exposição à água, seque o telefone e os conectores completamente com um pano limpo e macio. Dano causado por água não é coberto pela sua garantia.

Dicas para evitar danos ao telefone:

- Seque seu telefone e os conectores completamente com um pano limpo e macio.
- Não tente carregar o telefone quando ele estiver molhado.
- Não exponha o telefone à água salgada ou a outros líquidos além de água fresca. Se o dispositivo for exposto a líquidos diferentes de água fresca, lave imediatamente o telefone com água e seque-o completamente com um pano limpo e macio.
- Não exponha o telefone à água em alta pressão.
- Não deixe cair nem fure o telefone, pois isso pode danificar os recursos de resistência à água.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Iniciar

mãos à obra

Iniciar  
Login  
Duração da bateria



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Login

Depois de ligar, basta seguir as instruções na tela para começar.

Se você utiliza o Gmail™, você já possui uma conta Google™. Caso contrário, você pode criar uma durante a configuração inicial. Fazer login na sua conta do Google permite que você acesse, sincronize e faça backup de suas coisas. Veja seus aplicativos do Google, contatos, agenda, fotos e muito mais.

## Dicas e truques

- **Rede Wi-Fi:** para obter acesso mais rápido à Internet ou para economizar o uso de dados móveis, deslize a barra de status para baixo, com dois dedos, e toque em  > **Wi-Fi**. Consulte informações adicionais em "[Ativar/Desativar Wi-Fi](#)".

- **Contas:** para adicionar, editar ou excluir contas, deslize para cima  >  **Configurar** > **Contas**. Para configurar contas de e-mail, consulte "[E-mail](#)".

Para obter ajuda com sua Conta do Google, acesse [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

**Nota:** este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

## Duração da bateria

O telefone é capaz de processar muita informação. Dependendo do que você usa, isso pode consumir muita energia.

Quando seu telefone estiver parado, não for carregado ou utilizado por algum tempo, processos em segundo plano desnecessários serão desligados para otimizar a duração da bateria.

Para ver o que está consumindo energia da bateria, deslize para cima  >  **Configurar** > **Bateria**.

Para ajudar a vida útil da bateria, deslize para cima  >  **Configurar** > **Bateria** > **Economia de bateria** e ative-a.

**Dica:** para abrir as **Configurações** rapidamente, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em .

## Dicas e truques

Para economizar ainda mais bateria entre as cargas, reduza o uso dos seguintes recursos:

- **Uso do Bluetooth®:** deslize para cima  >  **Configurar** > **Bluetooth** e desative-o quando não precisar.
- **Uso do GPS:** deslize para cima  >  **Configurar** > **Localização** > **Modo** > **Economia de bateria** para desligar o rastreamento do GPS.
- **Brilho da tela:** deslize para cima  >  **Configurar** > **Tela** > **Nível de brilho** e arraste o controle deslizante para esquerda. Certifique-se de que o Brilho adaptável também esteja ativado.



# Iniciar

mãos à obra

Iniciar

Login

Duração da bateria



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- Tempo limite da tela: deslize para cima  >  
 **Configurar** > **Tela** > **Modo de espera** > (configuração menor).
- Atividade de aplicativos raramente utilizados: deslize para cima  >  **Configurar** > **Bateria** e em Menu  > **Otimização da bateria** > **Todos os aplicativos**. Toque no app que você deseja ajustar, então toque em Otimizar.
- Widgets que transmitem informações para a tela inicial, como notícias ou previsão do tempo.
- Contas on-line não usadas registradas: deslize para cima  >  **Configurações** > **Contas**. Toque na conta que deseja remover. Toque na opção novamente e, em seguida, em Menu  > **Remover conta**.
- Gravação ou reprodução de vídeos e músicas ou captura de fotos.



# Tela inicial e Apps

you have quick access

## Tela inicial e Apps

**Início rápido: Tela inicial e Apps**

**Ajuda e mais**

**Pesquisar**

**Status e notificações**

**Volume e interrupções**

**Não perturbe**

**Fazer download de apps**

**Cuidados com seus apps**

**Atualizar seu telefone**

## Início rápido: Tela inicial e Apps

A tela inicial é o que você vê quando liga o telefone pela primeira vez. Aqui, você pode explorar apps e muito mais.

**Nota:** a atualização do software ocorre com frequência, então sua tela pode estar um pouco diferente.



Deslize para baixo uma vez para acessar as notificações, e duas vezes para acessar os perfis e configurações.

Faça pesquisas digitando ou diga "OK, Google".

Deslize para cima para ver todos os seus apps.

## Dicas e truques

- **Abrir lista de app:** deslize para cima , então deslize para baixo para fazer a rolagem pelos aplicativos.
- **Retornar:** para retornar à tela inicial a partir de qualquer localização, toque em Início . Se a Navegação em um toque estiver ativada, toque no sensor de impressão digital para voltar para ao início. Consulte "**Controle com um toque**" para obter mais informações sobre esse recurso.
- **Páginas:** para adicionar uma página, arraste o app para o lado direito da tela inicial até exibir uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas. Para ver outras páginas de atalhos e widgets (se disponível), deslize a tela inicial para a esquerda.
- **Configurações:** para abrir rapidamente as configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para abrir mais configurações, toque em .
- **Atalhos:** deslize para cima , toque e mantenha pressionado o app e, em seguida, arraste-o para uma das páginas da tela inicial. Para ver todos os apps, deslize para cima .
- **Apps:** para remover um app de uma página de tela inicial, mantenha-o pressionado e arraste-o para  Remover. (O app não é removido de seu telefone, apenas da tela principal.)  
Para desinstalar apps de sua tela inicial, mantenha pressionado um app, então arraste-o para Desinstalar. (Alguns apps não podem ser desinstalados. Consulte "**Cuidados com seus apps**".)



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Tela inicial e Apps

## Tela inicial e Apps

Início rápido: Tela inicial e Apps

Ajuda e mais

Pesquisar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de apps

Cuidados com seus apps


Atualizar seu telefone

- **Personalização:** para obter mais informações sobre como mudar a tela inicial, consulte "**Redecorar a tela inicial**".

## Ajuda e mais

Assista a um tutorial. Leia as instruções. Descubra tudo sobre o seu telefone.

**Localizar:** deslize para cima  >  **Ajuda do dispositivo**

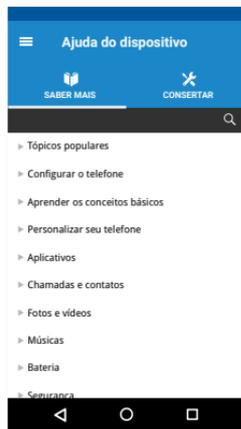

## Pesquisar

No meio da tela inicial, toque na caixa Pesquisa do Google para inserir um texto a ser pesquisado ou toque em  para fazer a pesquisa por comando de voz.

Conforme você digita, sugestões aparecem abaixo do campo de pesquisa:

- Para procurar uma sugestão, toque nela.
- Para buscar texto no campo de pesquisa, toque em  no teclado.

**Dica:** para fechar o teclado, toque em .

## Status e notificações

Na parte superior da tela, ícones à esquerda o notificam sobre novas mensagens ou eventos. Se não souber o significado de um ícone, deslize a barra de status para baixo para obter detalhes. Toque em uma notificação para ler mais.

**Dica:** recebendo muitas notificações? Mantenha a notificação pressionada para ver a qual app ela pertence. Depois, você pode desativá-las.



Deslize para baixo para ver as notificações.

**Dica:** para remover uma notificação, deslize para a esquerda ou para a direita.

Toque para apagar as notificações.

**Dica:** para alterar rapidamente as configurações comuns, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para obter mais informações, consulte "**Configurações rápidas**".



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Tela inicial e Apps

### Tela inicial e Apps

Início rápido: Tela inicial e Apps

Ajuda e mais

Pesquisar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de apps

Cuidados com seus apps

Atualizar seu telefone


Os ícones na parte superior direita de sua tela mostram o status do telefone:

Ícones de status	
Intensidade da rede	Somente alarmes ou somente prioridade
Wi-Fi dentro do alcance/conectado	Alarme definido
Bluetooth ligado/conectado	Economia de dados em
Modo avião	Bateria carregando/carga total

**Nota:** os apps que você baixou da Google Play™ podem exibir outros ícones na barra de status para alertá-lo sobre eventos específicos.

## Volume e interrupções

Pressione os botões laterais de volume para cima ou para baixo para selecionar o volume da campainha, de alto até vibração

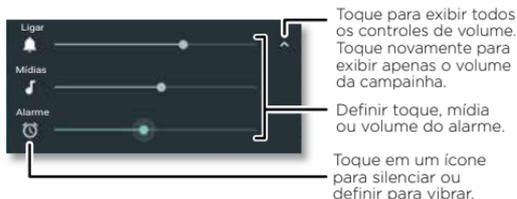

## Não perturbe

Para desativar alguns ou todos os sons, deslize a barra de status para baixo com os dois dedos e toque em **Não perturbe**. Selecione uma das opções:

- **Silêncio total:** desliga todos os sons e alarmes. Cancela as configurações de som de outros aplicativos. Defina o tempo de permanência neste modo ou escolha Indefinidamente.
- **Somente alarmes:** defina por quanto tempo você deseja só ouvir os alarmes, ou escolha indefinidamente. Toque em **MAIS CONFIGURAÇÕES** para personalizar outras interrupções a serem recebidas.
- **Somente prioridade:** defina por quanto tempo você deseja só ouvir interrupções de prioridade, ou escolha indefinidamente. Toque em **MAIS CONFIGURAÇÕES** para personalizar quais interrupções quer receber.

**Dica:** para criar uma exceção para chamadas repetidas que permite que uma chamada da mesma pessoa seja recebida em um período de 15 minutos, toque em **MAIS CONFIGURAÇÕES > Somente prioridade > Autores de chamadas** repetidas.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Tela inicial e Apps

## Tela inicial e Apps

Início rápido: Tela inicial e Apps

Ajuda e mais

Pesquisar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de apps

Cuidados com seus apps

Atualizar seu telefone



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Fazer download de apps

### Google Play™

Obtenha músicas, filmes, livros, aplicativos, jogos e muito mais.

**Localizar:**  Play Store

- **Pesquisar:** use a barra de pesquisa para procurar apps.
- **Baixar:** para fazer o download de um app, toque nele para ver os detalhes e em **INSTALAR** ou no botão **COMPRAR**.
- **Compartilhar:** para compartilhar um app encontrado na Google Play, toque nele para ver os detalhes e em seguida toque em .
- **Reinstalar:** para exibir ou reinstalar aplicativos que você baixou da Google Play, toque em  > **Meus aplicativos e jogos**.
- **Usar um computador:** para localizar e gerenciar aplicativos usando qualquer computador, acesse <http://play.google.com> usando sua conta do Google e sua senha.

Nesse local, você pode procurar apps na tela grande, gerenciar apps em vários dispositivos (como um telefone e tablet) e até mesmo definir o download de novos apps nos seus dispositivos.

- **Desfrutar de música, filmes e muito mais:** você também pode usar o Google Play para fazer download de música, filmes, livros e muito mais. Consulte os apps **"Play Música"** e **"Play Filmes e TV"**.
- **Obter ajuda:** para obter ajuda e mais, toque em 

## Aplicativos da Web

Você pode obter outros aplicativos das lojas de aplicativos on-line usando o navegador.

**Dica:** escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado, pois alguns podem afetar o desempenho do seu telefone. Consulte **"Escolha com cuidado"**.

**Nota:** ao instalar um app, assegure-se de ler os alertas que descrevem quais informações serão acessadas por ele. Se não desejar que o aplicativo acesse tais informações, cancele a instalação.

Para permitir que o telefone instale apps que não estejam na Google Play, deslize para cima  >  **Configurar** > **Segurança** e toque em **Fontes desconhecidas** para ativar.

Para obter informações sobre como baixar arquivos em seu navegador, consulte **"Downloads"**.

## Escolha com cuidado

Veja algumas dicas:

- Para ajudar a evitar spyware, phishing ou vírus, use apps de sites confiáveis, como o da Google Play.
- Na Google Play, verifique as classificações e comentários dos apps antes de instalá-los.
- Se tiver dúvidas quanto à segurança de um aplicativo, não o instale.
- Os apps usam memória, dados, bateria e capacidade de processamento, alguns mais do que outros. Se não estiver contente com a quantidade de memória, dados, bateria ou capacidade de processamento que ele está usando, desinstale-o.



# Tela inicial e Apps

## Tela inicial e Apps

**Início rápido: Tela inicial e Apps**

**Ajuda e mais**

**Pesquisar**

**Status e notificações**

**Volume e interrupções**

**Não perturbe**

**Fazer download de apps**

**Cuidados com seus apps**

**Atualizar seu telefone**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- Monitore o acesso das crianças aos apps para ajudar a prevenir a exposição a conteúdos inadequados.
- Alguns apps podem não fornecer informações totalmente precisas. Tome cuidado, principalmente em questões de saúde pessoal.

## Definir permissões de apps

Permissões serão solicitadas apenas quando você utilizar um recurso em um app, em vez de todas as vezes que você instalar o app.

Para modificar as configurações de permissões de apps, deslize para cima > **Configurar** > **Apps**, selecione o app e toque em **Permissões**.

Para modificar as permissões pelo tipo de app (por exemplo, Calendário ou Câmera) a qualquer momento, deslize para cima > **Configurar** > **Aplicativos** e toque em **Configurações** > **Permissões de app**.

## Cuidados com seus apps

**Localizar:** deslize para cima e novamente para cima para percorrer os apps

Para fechar a tela de apps, toque em Início ou em Voltar .

- **Desinstalar apps:** para remover um app de uma página de tela inicial, mantenha pressionado o app e, em seguida arraste-o para **Remover**. O app não é removido de seu telefone, apenas da tela principal.

Para remover um app do telefone, mantenha pressionado o app, em seguida arraste-o até **Desinstalar**.

Para desativar um app ou forçar sua interrupção, deslize para cima > **Configurar** > **Aplicativos** e selecione o app.

**DESATIVAR** remove o app do menu. Para ativá-lo, abra essa janela novamente e toque em **ATIVAR** (toque em **Desativado** para obter acesso mais rápido à lista de apps desativados primeiro).

Se um app travar seu telefone durante a inicialização, reinicie-o no Modo seguro: pressione e segure o botão Liga/Desliga. Quando você visualizar a opção **Desligar**, mantenha-a pressionada para selecionar a opção **Reiniciar no modo seguro**. O telefone será reiniciado com o **Modo seguro** na parte inferior esquerda. Em seguida, tente remover o app.

- **Reinstalar aplicativos:** para reinstalar os aplicativos do Google Play, toque em > **Play Store** e, em seguida, em > **Meus aplicativos e jogos**. Os aplicativos baixados são listados e ficam disponíveis para download.
- **Para ver detalhes do aplicativo:** deslize para cima , mantenha um aplicativo pressionado e, em seguida, arraste-o para **Informações do app**.
- **Exibir uso de dados de app:** para exibir quais aplicativos estão usando a maior parte dos dados, deslize para cima > **Configurar** > **Uso de dados** > **Uso de dados móveis**. Para obter mais informações, consulte "**Uso de dados**".



# Tela inicial e Apps

## Tela inicial e Apps

Início rápido: Tela inicial e Apps

Ajuda e mais

Pesquisar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de apps

Cuidados com seus apps

Atualizar seu telefone



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Atualizar seu telefone

Use seu telefone ou computador para verificar, baixar e instalar atualizações de software:

### • Utilizando o telefone:

Se o telefone o notificar sobre uma atualização, siga as instruções para fazer download e instalá-la.

Para verificar manualmente se há atualizações, deslize para cima > **Configurar** > **Sobre o telefone** >

### **Atualizações do sistema.**

Seu telefone faz download das atualizações pela rede móvel ou conexão Wi-Fi (se disponível). É recomendável fazer download das atualizações através de uma conexão Wi-Fi. Lembre-se, essas atualizações são bem grandes (25 MB ou mais) e podem não estar disponíveis em todos os países. Se as atualizações de rede móvel não estiverem disponíveis em seu país, faça a atualização usando um computador.

**Nota:** ao atualizar seu telefone, verifique se há carga suficiente na bateria para concluir a atualização.

- **Usando seu computador:** no computador, vá para [www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update).



## App Moto

veja o que ele pode fazer

### App Moto

Descubra seu app Moto

Controle com um toque

Conecte-se com sua impressão digital

Controle seu telefone com sua voz.

## Descubra seu app Moto

Explore os recursos especiais projetados para economizar seu tempo e facilitar seu dia.

**Localizar:**  **Moto**

- **Moto Ações:** use gestos como atalhos do telefone.
- **Moto Voz:** fale para controlar seu telefone.
- **Moto Tela:** veja suas notificações rapidamente.
- **Moto Key:** acesse seus aplicativos e sites da Web com segurança, usando sua impressão digital.

**Nota:** seu telefone pode não ter todos os recursos.



## Dicas e truques

- Deseja ocultar notificações sensíveis ou privadas? Toque em  **Moto** > **Moto Tela** > **Moto Tela** e defina quais aplicativos podem mostrar notificações e quanto deve ser exibido.
- Use o Moto Tela para pausar ou reiniciar sua música quando o telefone estiver ocioso. Use o Moto Tela para pausar e reiniciar sua música ou responder a notificações mesmo quando o telefone estiver ocioso.
- Toque em  **Moto** > **Moto Ações** > **Pegue para silenciar toque** para rapidamente silenciar o toque, deixando as chamadas recebidas no modo vibrar quando atender o telefone.
- Ativar o recurso Deslize para reduzir a tela para reduzir o tamanho da tela com apenas uma passagem e facilitar o uso com apenas uma mão.
- Ative Captura de tela rápida para capturar rapidamente uma tela. Mantenha pressionado qualquer lugar com três dedos.

## Controle com um toque

Bloqueie e desbloqueie o telefone, navegue pelo telefone e muito mais com apenas um toque.

**Localizar:**  **Moto** > **Moto Ações** > **Navegação em um toque**

Ativar a Navegação em um toque removerá os botões Voltar , Início  e Recente  da tela. Em vez deles, você navegará no telefone usando o sensor de impressão digital.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## App Moto

veja o que ele pode fazer

### App Moto

Descubra seu app Moto

Controle com um toque

Conecte-se com sua impressão digital

Controle seu telefone com sua voz.

Para navegar usando o sensor de impressão digital, use estes gestos:

- **Início:** toque rapidamente no sensor de impressão digital para ir para a tela inicial.
- **Voltar:** deslize o sensor da direita para a esquerda para voltar à tela anterior.
- **Recentes:** deslize o sensor da esquerda para a direita para visualizar os apps recentes.
- **Bloquear:** pressione o sensor até sentir uma breve vibração e solte-o para bloquear a tela.
- **Google:** mantenha o sensor pressionado até sentir uma vibração mais longa para ativar os recursos do Google Assistente (consulte "Google™" para obter mais informações).



**Voltar,**  
deslize para a esquerda.

**Recentes,**  
deslize para a direita.

**Tela inicial/Desbloquear tela,**  
pressione.  
**Bloquear tela,**  
pressione e segure.



Menu

Mais



Voltar

Avançar



**Nota:** para alterar a direção para os gestos de Voltar e Recentes, vá para **Moto** > **Moto Ações** > **Navegação em um toque** e toque na seta para baixo para selecionar a configuração de deslizamento.

## Conecte-se com sua impressão digital

Use sua impressão digital para acessar aplicativos, sites e dispositivos confiáveis.

**Localizar:** **Moto** > **Moto Key**

- Toque em **Logins** > > **Adicionar login de app.**

Escolha um app e siga as instruções para salvar sua senha no Moto Key. Você pode ver a lista de aplicativos e de logins de sites em **Logins**.

**Dica:** você terá que se desconectar e se conectar novamente se já estiver conectado ao app.

- Toque em **Dispositivos** > e siga as instruções na tela para definir os dispositivos.

**Dica:** o Moto Key requer suporte a Bluetooth® 2.1 no seu computador e Windows 7 ou posterior.

## Controle seu telefone com sua voz.

Use comandos "Me mostre" familiares para obter acesso instantâneo e seguro às informações em seu telefone.

**Localizar:** **Moto** > **Moto Voz**

Escolha **Configurar voz** e siga as instruções para gravar sua voz. Inicie seu comando de voz com "Me mostre".

**Nota:** o Moto Voz pode não funcionar em todos os idiomas.



# Controlar e Personalizar

operação e aparência

## Controlar e Personalizar

Início rápido: Controlar e personalizar

Controles e gestos

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

Personalizar sons e aparência

Redecorar a tela inicial

Configurações rápidas

Direct Share

## Início rápido: Controlar e personalizar

Assuma o controle de seu telefone.

- **Tocar, pressionar e falar:** aprenda gestos e comandos do telefone. Consulte "**Controles e gestos**".
- **Personalizar a tela inicial:** para colocar os widgets como relógio, agenda interativa e mais em sua tela inicial, consulte "**Redecorar a tela inicial**".



Mantenha pressionado em um local vazio para o alterar plano de fundo e muito mais.

Toque em um atalho para abri-lo. Mantenha pressionado para mover ou excluir.

Arraste atalhos um em cima do outro para criar uma pasta.

## Dicas e truques

- **Falar:** toque em  em uma janela de pesquisa ou  em um teclado.
- **Adicionar uma página de tela inicial:** arraste um ícone de app para o lado direito da tela inicial até aparecer uma nova página. Você pode adicionar várias páginas.
- **Configurações rápidas:** para alterar **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modo avião** e outras configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para obter mais configurações, toque em .
- **Não consegue achar uma configuração?** Deslize para cima  >  **Configurar** > .

## Controles e gestos

### Toque

Encontre seu caminho:

- **Tocar:** selecione um ícone ou uma opção.
- **Manter pressionado:** consulte para mais opções.
- **Arrastar:** mova itens na tela inicial.
- **Deslizar:** percorra as listas ou entre telas.
- **Movimento de pinça ou tocar duas vezes:** aumente e diminua o zoom em páginas da Web, fotos e mapas.
- **Girar:** usando dois dedos, gire o mapa, e arraste os dois dedos para baixo para incliná-lo.
- **Voltar:** toque em Voltar  para voltar à tela anterior.
- **Início:** toque em Início  para voltar à tela inicial.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Controlar e Personalizar

## Controlar e Personalizar

**Início rápido: Controlar e personalizar Controles e gestos**  
**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear Personalizar sons e aparência**  
**Redecorar a tela inicial**  
**Configurações rápidas**  
**Direct Share**

• **Recentes:** toque em Recentes  para ver os aplicativos recentes (ou navegar pelas guias), e toque em um app para reabri-lo. Toque duas vezes rapidamente entre os apps recentes.

**Nota:** se a Navegação em um toque estiver ativa, deslize rapidamente para a direita duas vezes para alternar entre os apps.

Para remover um app da lista de recentes, deslize-o para a esquerda, direita ou toque em . Para percorrer a lista, deslize-a para cima ou para baixo.

**Dica:** não é preciso remover os apps de Recentes para que o seu telefone funcione com eficiência.

• **Tela dividida:** na lista de apps recentes, mantenha pressionado o app e arraste-o para a parte superior da tela para exibir dois apps de uma vez. Nem todos os apps funcionarão na tela dividida.

• **Menus:** quando  ou  aparece em uma tela, toque nele para abrir as opções da tela atual.

• **Fechar teclado:** para fechar um teclado, toque em .

## Pressione o botão Liga/Desliga

O botão Liga/Desliga ajuda em algumas situações:

- **Desligar:** pressione e segure o botão Liga/Desliga e toque em **Desligar**.
- **Modo de espera:** coloque a tela sensível ao toque em modo de espera pressionando o botão Liga/Desliga.
- **Modo ativo:** pressione o botão liga/desliga novamente.

• **Reiniciar:** para reiniciar o telefone, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

**Dica:** para adicionar segurança ao seu telefone, consulte **"Proteger"**.

## Pressionar os botões do volume

Os botões do volume ajudam em algumas situações:

- **Volume da campainha:** pressione em algumas situações quando seu telefone estiver tocando para silenciá-lo.
- **Volume do fone de ouvido:** pressione os botões durante uma chamada.
- **Volume de música/vídeo:** pressione os botões durante a reprodução de uma música ou um vídeo.

**Dica:** para obter mais informações sobre controle de volume, consulte **"Volume e interrupções"**.

## Falar

Basta dizer ao seu telefone o que você deseja. Você pode controlar o telefone com sua voz de três maneiras.

**Dica:** fale naturalmente, mas claramente, assim como ao usar um viva-voz.

## Assistente do Google

• **Discagem e comandos:** diga "OK Google" para controlar o telefone por voz. Consulte **"Fazer download de apps"**.

Para discar, diga "Chamada" e, em seguida, um número de telefone ou nome de contato. Ou diga um comando como "Enviar mensagem de texto", "Ir para" um aplicativo ou "Ajuda" para acessar a ajuda do comando de voz.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Controlar e Personalizar

## Controlar e Personalizar

**Início rápido: Controlar e personalizar**

**Controles e gestos**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Personalizar sons e aparência**

**Redecorar a tela inicial**

**Configurações rápidas**

**Direct Share**

**Dica:** se um contato tiver mais de um número, você pode dizer qual deles será discado (por exemplo, "Ligar para celular de João da Silva" ou "Ligar para o trabalho de Suzana Oliveira").

- **Pesquisar:** toque em  na tela inicial para fazer uma pesquisa por voz ou diga "OK Google" para falar o que deseja pesquisar.
- Para alterar as configurações de entrada de texto por voz e de conversão texto em voz, deslize para cima  >  **Configurar** > **Idiomas e texto**.
- **Entrada de texto:** em um teclado, toque em  e fale sua mensagem ou texto de pesquisa. Você também pode pronunciar a pontuação.

**Dica:** para fazer o telefone ler em voz alta, consulte "**TalkBack**".

## Moto Voz

Use comandos "Me mostre" familiares para obter acesso instantâneo e seguro às informações em seu telefone, consulte "**Controle seu telefone com sua voz**".

## Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

A tela sensível ao toque é ativada e desativada conforme sua necessidade. Para ativar a tela, pressione o botão Liga/Desliga.

- **Ativar e desativar a tela:** pressione o botão **Liga/Desliga** para ativar e desativar a tela.

- **Bloqueio da tela:** para desbloquear a tela, toque em  e arraste para cima. Para utilizar um padrão, PIN ou uma senha para desbloquear a tela, deslize para cima  >  **Configurar** > **Segurança** > **Bloqueio da tela** (consulte "**Bloqueio de tela**").

Você pode usar também o sensor de impressão digital em seu telefone. Depois que você configurá-lo, você irá vê-lo na tela de bloqueio em vez do bloqueio normal. Para encontrar configurações de bloqueio/desbloqueio, deslize para cima  >  **Configurar** > **Segurança** > **Impressão digital**.

- **Notificações:** toque duas vezes em uma notificação na tela de bloqueio para abri-la. Você será solicitado a informar sua senha.

**Dica: Dados do proprietário:** para adicionar uma mensagem à sua tela de bloqueio, deslize para cima  >  **Configurar** > **Segurança**, toque em  > **Mensagem da tela de bloqueio**.

**Dica:** não adicione o número do celular às suas informações de contato, a menos que você consiga acessar seu correio de voz em outro dispositivo.

- **Tempo limite da tela:** para alterar o tempo limite (a tela é bloqueada automaticamente), deslize para cima  >  **Configurar** > **Tela** > **Modo de espera**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Controlar e Personalizar

## Controlar e Personalizar

- Início rápido: Controlar e personalizar Controles e gestos
- Ativar, desativar, bloquear e desbloquear Personalizar sons e aparência
- Redecorar a tela inicial
- Configurações rápidas
- Direct Share

## Personalizar sons e aparência

Personalize os sons e as configurações da tela do telefone:

- **Toque e notificações:** deslize para cima ^ >

 **Configurar** > **Som**.



Adicione uma mensagem de bloqueio de tela para quem encontrar seu telefone.

Arraste para cima para utilizar o assistente de voz.

Arraste para cima para desbloquear a tela.

Arraste para cima para abrir a câmera.

- **Vibrar ou silenciar:** para fazer o telefone vibrar, ative **Também vibrar para chamadas**. Para desligar os toques de ligações recebidas, deslize para cima ^ >  **Configurar** > **Som** > **Toque do telefone** > **Nenhum**.
- **Toque para um contato:** para definir um toque pessoal para um contato, deslize para cima ^ >  **Contatos**, toque no contato e em  > **Menu** >  > **Definir toque**.

- **Configurações da tela:** para alterar o brilho, a animação e outras configurações da tela, deslize para cima ^ >  **Configurar** > **Tela**.
- **Girar:** em vários apps, a tela sensível ao toque muda de retrato para paisagem quando você gira o telefone. Para ativar ou desativar isso, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Rotação automática** ou **Retrato**.
- **Idioma e região:** para definir o idioma e a região do menu, deslize para cima ^ >  **Configurar** > **Idiomas e texto** > **Idiomas**.

## Redecorar a tela inicial

Para ter acesso rápido às suas opções favoritas, personalize a tela inicial de acordo com suas preferências.

- **Alterar plano de fundo:** mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial e toque em **PLANOS DE FUNDO**.
- **Adicionar uma página de tela inicial:** arraste um app para o lado direito da tela inicial até aparecer uma nova página. Você pode adicionar várias páginas.
- **Adicionar atalhos:** deslize para cima ^, toque e mantenha pressionado o app e, em seguida, arraste-o para uma das páginas da tela inicial. Para ver todos os apps, deslize para cima ^ >  **Configurar** > **Apps**.
- **Criar pastas de atalho:** arraste um atalho para o outro. Adicione mais atalhos arrastando-os para o primeiro atalho. Para nomear a pasta, toque nela e insira um nome abaixo dos apps.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Controlar e Personalizar

### Controlar e Personalizar

**Início rápido: Controlar e personalizar**  
**Controles e gestos**  
**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**  
**Personalizar sons e aparência**  
**Redecorar a tela inicial**  
**Configurações rápidas**  
**Direct Share**

- **Adicionar widgets:** mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial, toque em **WIDGETS**, depois toque em um widget e mantenha-o pressionado para arrastá-lo para sua tela inicial.
- **Redimensionar widgets:** você pode redimensionar alguns widgets; toque em um widget e mantenha-o pressionado até sentir uma vibração e solte-o. Arraste os círculos brancos nas extremidades para redimensionar.
- **Mover ou excluir widgets e atalhos:** mantenha pressionado um widget ou um atalho até sentir uma vibração (ou ver o ícone se expandir se "vibrar" não estiver ligado). Em seguida, arraste-a até outro ponto, outra página ou até **X Remover**.

**Nota:** remover um atalho da tela inicial não significa que o aplicativo foi desinstalado de seu telefone.

## Configurações rápidas

Para ter rápido acesso a **Wi-Fi, Bluetooth, Modo avião**, brilho e outras configurações, deslize a barra de status ou tela de bloqueio para baixo com dois dedos. Para obter mais configurações, toque em **⚙**.



**Nota:** suas configurações rápidas podem parecer um pouco diferentes.

Toque em **✎** na parte superior da tela para reorganizar suas configurações e adicionar ou remover configurações.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Controlar e Personalizar

## Controlar e Personalizar

**Início rápido: Controlar e personalizar**

**Controles e gestos**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Personalizar sons e aparência**

**Redecorar a tela inicial**


**Configurações rápidas**

**Direct Share**

## Direct Share

Em alguns apps, você pode compartilhar algo diretamente com um contato ou uma conversa.

Quando você selecionar a opção de compartilhamento dentro de um app, uma lista de contatos com ícones do app irá aparecer. Então selecione o contato e envie.

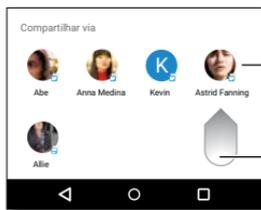

Toque em um contato para compartilhar informações.

Deslize para cima para visualizar todas as opções de compartilhamento.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Acessibilidade

ver, ouvir, falar, sentir e usar

## Acessibilidade

- Início rápido: acessibilidade
- Reconhecimento de voz
- TalkBack
- Braille
- Atalho de acessibilidade
- Identificação de chamada
- Volume e vibrar
- Zoom
- Brilho da tela
- Tela sensível ao toque e teclas
- Mensagens



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Início rápido: acessibilidade

Ver, ouvir, falar, sentir e usar. Os recursos de acessibilidade podem ser usados por todos para ajudar a facilitar as coisas.

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Acessibilidade**

**Nota:** para obter informações gerais, acessórios e mais, acesse [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).

## Reconhecimento de voz

Basta dizer ao seu telefone o que gostaria de fazer - discar, pesquisar, enviar uma mensagem de texto e muito mais. Toque em na tela inicial para iniciar a busca por voz.

## TalkBack

Use o TalkBack para ler a tela em voz alta - sua navegação, suas seleções e até seus livros.

Para ativar o TalkBack, deslize para cima > **Configurar** > **Acessibilidade** > **TalkBack** e, em seguida, toque para ativá-lo.

**Nota:** talvez seja necessário fazer download do software de texto para fala (podem ser aplicadas taxas de dados).

- **Toque** em algo na tela para ouvir uma descrição ou fazer a leitura do texto.
- **Toque duas vezes** em qualquer lugar na tela para abrir ou ativar o último item tocado.
- **Deslize** usando dois dedos para rolar pelas listas ou entre as telas.

**Dica:** navegue pelos apps e menus para ouvir como as leituras de voz funcionam no seu telefone.

Para desativar o TalkBack, deslize para cima >

**Configurar** > **Acessibilidade** > **TalkBack** e, em seguida, toque para desativá-lo.

## Braille

Combine seu Braille display com o TalkBack para leitura em braille e saída de voz.

- 1 Baixe o app BrailleBack™ no Google Play (deslize para cima > **Play Store**) e instale-o no seu telefone.
- 2 Deslize para cima > **Configurar** > **Acessibilidade** > **BrailleBack**.
- 3 Ative seu Braille display e coloque-o em modo de pareamento via Bluetooth.
- 4 Em seu telefone, deslize para cima > **Configurar** > **Bluetooth** e toque no ícone de interruptor na parte superior para ativar e fazer a busca.
- 5 Toque no nome do seu Braille display para parear com o telefone.

## Atalho de acessibilidade

Use gestos simples para ativar rapidamente o TalkBack e outros recursos de acessibilidade em seu telefone.

Para obter mais informações, deslize para cima > **Configurar** > **Acessibilidade** > **Atalho de acessibilidade**.



# Acessibilidade

## Acessibilidade

Início rápido: acessibilidade

Reconhecimento de voz

TalkBack

Braille

Atalho de acessibilidade

Identificação de chamada

Volume e vibrar

Zoom

Brilho da tela

Tela sensível ao toque e teclas

Mensagens



Menu

Mais



Avançar



Voltar

## Identificação de chamada

Quando você quer ouvir quem está ligando:

**Toques:** atribua um toque exclusivo para um contato.

Deslize para cima  >  **Contatos**, toque no contato, toque em  e, em seguida, toque no Menu  > **Configurar** > **toque do telefone**.

## Volume e vibrar

**Localizar:** deslize para cima  >  **Configurar** > **Som**

- Arraste os controle de volume para definir seus níveis para música, vídeos, alarmes e toque/notificações.
- Para fazer que o telefone vibre nas chamadas recebidas (mesmo quando a campainha está no silencioso), toque em **Também vibrar para chamadas**.

**Dica:** para obter mais informações sobre controle de volume, consulte "**Volume e interrupções**".

## Zoom

Olhe mais de perto.

- **Apertar para aplicar zoom:** aperte para aumentar ou diminuir o zoom de mapas, páginas da Web e fotos. Para aumentar o zoom, toque na tela com dois dedos e deslize um para cada lado. Para diminuir o zoom, aproxime-os.

**Dica:** para aumentar o zoom, você pode também tocar duas vezes.

- **Ampliar tela:** toque três vezes na tela para ampliação total da tela, ou toque três vezes e segure para ampliar temporariamente. Deslize para cima  >  **Configurar** > **Acessibilidade** > **Gesto de ampliação**.

- **Texto grande:** exiba texto maior no seu telefone. Deslize para cima  >  **Configurar** > **Acessibilidade** > **Tamanho da tela**.

**Dica:** você pode também deslizar  >  **Configurar** > **Tela** > **Tamanho da fonte** > **Grande** ou **Maior**.

**Dica: Navegador:** escolha o ajuste da escala do texto e outras configurações de acessibilidade para o navegador. Deslize para cima  >  **Chrome** > Menu  > **Configurações** > **Acessibilidade**.

**Dica:** selecione **Forçar ativação de zoom** para permitir a opção de zoom em todas as páginas da Web.

## Brilho da tela

Seu telefone faz o ajuste automático do brilho da tela quando você está em lugares claros ou escuros. Se preferir, você pode definir seu próprio nível de brilho:

Deslize a barra de status para baixo com os dois dedos e arraste o controle deslizante para ajustar o nível de brilho.

**Nota:** definir um nível alto de brilho diminui a duração da bateria do telefone. Para aumentar a vida útil da bateria, deslize para cima  >  **Configurar** > **Tela** > **Brilho adaptável** para permitir que seu telefone ajuste o brilho automaticamente para a luz disponível.

## Tela sensível ao toque e teclas

Para ouvir ou sentir quando tocar na tela, deslize para cima  >  **Configurar** > **Som** > **Outros sons**:

- **Teclado:** para ouvir um tom quando você discar um número, selecione **Tons do teclado**.



# Acessibilidade

## Acessibilidade

- Início rápido: acessibilidade
- Reconhecimento de voz
- TalkBack
- Braille
- Atalho de acessibilidade
- Identificação de chamada
- Volume e vibrar
- Zoom
- Brilho da tela
- Tela sensível ao toque e teclas
- Mensagens

- **Bloqueio da tela:** para ouvir um clique quando você bloqueia ou desbloqueia a tela, selecione **Sons de bloqueio de tela**.
- **Tela sensível ao toque:** para ouvir um clique quando tocar em algo na tela, selecione **Sons ao tocar**.
- **Teclas:** para sentir uma vibração ao tocar no teclado, selecione **Vibrar ao tocar**.

## Mensagens

Para facilitar ainda mais a entrada de texto, use recursos como capitalização automática, correção automática etc. Deslize para cima  >  **Configurar** > **Idiomas e texto** > **Teclado virtual** > **Gboard** > **Preferências** ou **Correção de texto**. Obviamente, se você não quiser digitar tudo, use sua voz: toque em  no teclado.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Chamadas

quando você precisa falar

## Chamadas

- Início rápido: Chamadas
- Fazer chamadas
- Fazer e finalizar chamadas
- Chamadas recentes
- Chamadas tridirecionais
- Seu número de telefone
- Chamadas de emergência



Menu

Mais



Voltar

Avançar




## Início rápido: Chamadas

Discagem para contatos, números de discagem rápida, chamadas recentes ou números e buscar, tudo em um app.

**Localizar:** **Telefone**

- Para ligar para um contato ou chamada recente, toque nele.
- Para abrir o teclado, toque em . Digite um número e toque em para ligar.

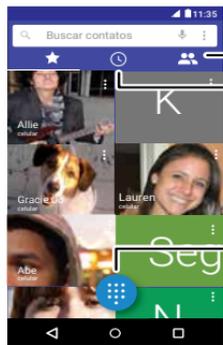

Veja todos os contatos.

Veja chamadas recentes.

Abra o teclado para discar um número.

**Durante uma chamada:**



Alto-falante

Mudo

Teclado

Colocar em espera

Adicionar chamada

## Dicas e truques

- **Durante uma chamada:** sua tela sensível ao toque escurece para evitar toques acidentais. Para ativá-la, distancie-a de seu rosto ou pressione a tecla Liga/Desliga.
- **Multitarefa:** enquanto estiver em uma chamada, toque em Início para ocultar a tela de chamada e procurar um número de telefone, endereço ou para abrir outros apps. Para reabrir a tela da chamada, deslize a barra de status para baixo e toque em **Chamada em andamento**.
- **Contatos:** para buscar seus contatos, toque em .
- **Contato favorito:** você tem uma pessoa para a qual liga toda hora? Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, depois toque e mantenha pressionado o widget **Discagem direta**. Arraste-o para sua tela inicial e selecione o contato. Toque no widget para discar para a pessoa.
- **Correio de voz:** aparece na barra de status quando você tem um novo correio de voz. Para escutar, toque em **Telefone** > e mantenha pressionada a opção **1**.

## Fazer chamadas

Ao fazer uma chamada, você tem estas opções:

- Toque em **Telefone** para ver suas chamadas recentes, grupos e contatos mais frequentemente discados. Selecione um contato ou número para fazer a chamada.
- Para discar um número, toque em insira um número e toque em para fazer a chamada.



# Chamadas

## Chamadas

Início rápido: Chamadas

Fazer chamadas

Fazer e finalizar chamadas

Chamadas recentes

Chamadas tridirecionais

Seu número de telefone

Chamadas de emergência



Menu

Mais



Avançar



Voltar

- Para digitar o código de discagem internacional (+), mantenha pressionado **0**. Para adicionar uma pausa ou espera após os números, toque em Menu .

## Fazer e finalizar chamadas

- **Atender uma chamada:** quando o telefone está bloqueado, toque em  e arraste para direita até .
- Quando o telefone estiver desbloqueado, toque em **ATENDER**.
- Com a chamada em espera ativada, toque em  e arraste-o até  para atender a ligação e toque em  **Colocar em espera e responder à voz** OU  **Ignorar**.
- **Ignorar uma chamada:** quando seu telefone está bloqueado, toque em  e arraste para esquerda até  para enviar a chamada para o correio de voz.
- Quando o telefone estiver desbloqueado, toque em **IGNORAR**.  
Também é possível pressionar o botão Liga/Desliga para ignorar a chamada ou pressionar um botão de volume para silenciar a campanha.
- **Responder com texto:** quando o telefone está bloqueado, toque em  e arraste para cima até . Selecione uma mensagem para enviá-la imediatamente.
- **Finalizar uma chamada:** toque em .
- **Durante uma chamada:** toque em  **Mudo** na tela da chamada para silenciá-la. Para ocultar a tela da chamada, toque em Início . Para reabri-la, deslize a barra de status para baixo e toque em **Chamada em andamento**.

**Nota:** quando você coloca o telefone no ouvido, a tela sensível ao toque fica escura para evitar toques acidentais. Quando você afasta o telefone do ouvido, a tela é acesa novamente.

Não use capas ou protetores de tela (mesmo transparentes) que cubram o sensor de proximidade acima da tela sensível ao toque.

## Chamadas recentes

Visualize suas ligações (com as mais recentes sendo mostradas primeiro) e ligue, envie mensagem de texto ou armazene-as:

**Localizar:**  **Telefone** > 

- Para retornar uma ligação, toque em  próximo ao nome da pessoa que está ligando ou do número da chamada.
- Para enviar uma mensagem de texto, armazenar o número ou outras opções, toque na imagem do autor da chamada.
- Para remover uma entrada do histórico de chamadas, toque no nome ou número e, em seguida, toque em **Detalhes da chamada** > .
- Para limpar a lista, toque em Menu  > **Histórico de chamadas** e, em seguida, toque em Menu  > **Apagar histórico de chamadas**.



# Chamadas

## Chamadas

Início rápido: Chamadas

Fazer chamadas

Fazer e finalizar chamadas

Chamadas recentes

Chamadas tridirecionais

Seu número de telefone

Chamadas de emergência



Menu

Mais



Avançar



Voltar

## Chamadas tridirecionais

Durante uma chamada, você pode iniciar outra chamada, alternar entre elas ou vinculá-las em uma chamada tridirecional:

- Para atender uma segunda chamada, toque em  **Colocar em espera e responder à voz** ou  **Ignorar**.

A primeira chamada ficará em espera se você atender a segunda. Para alternar entre ligações, toque em .

- Para fazer uma segunda chamada, toque em  insira um número e toque em  para fazer a chamada.

A primeira chamada fica em espera quando você toca em

 Para vincular as chamadas após atender a segunda chamada, toque em .

## Seu número de telefone

**Localizar:** deslize para cima  >  **Configurar** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Status do SIM** > **Meu número de telefone**.

## Chamadas de emergência

**Nota:** seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando seu telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de país para país. Seus números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localidades e, às vezes, uma chamada de emergência não pode ser realizada devido a problemas ambientais, de rede ou de interferência.

**1** Toque em  **Telefone** (se seu telefone estiver bloqueado, arraste para cima  até desbloqueá-lo e toque em Emergência).

**2** Digite o número de emergência.

**3** Toque em  para ligar para o número de emergência.

**Nota:** seu telefone pode usar serviços com base em localização (GPS e AGPS) para ajudar os serviços de emergência a localizar você. Para obter mais informações, deslize para cima  >  **Configurar** > **Informações legais** > **Legal e segurança** > **Serviços de localização**.



# Contatos

*você pode ser uma pessoa sociável*

## Contatos

**Início rápido: Contatos**

**Criar contatos**

**Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos**

**Favoritos**

**Editar, apagar ou ocultar contatos**

**Obter contatos**

**Compartilhar contatos**


**Meus detalhes**

## Início rápido: Contatos

Combine informações de seus contatos do Google™ e redes sociais para ter acesso rápido a todos que conhece.

**Localizar:** deslize para cima > **Contatos**

- **Criar:** toque em
- **Editar ou excluir:** toque em um contato e toque em
- **Ligar, enviar mensagens ou enviar e-mails:** toque em um contato e em uma opção.

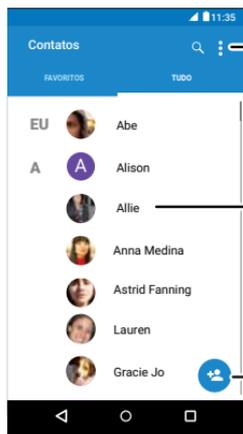

Classificar contatos, alterar configurações, contas e muito mais.

Toque para visualizar informações do contato, fazer chamada, enviar uma mensagem de texto e muito mais.

Adicionar um contato.

## Dicas e truques

- **Procurar contatos:** na lista de **Contatos** toque em

**Dica:** ou, na tela inicial, toque na caixa de pesquisa Google e insira o nome do contato.

- **Compartilhar um contato:** toque em um contato e depois em Menu > **Compartilhar** para enviá-lo por mensagem, e-mail, conexão Bluetooth®, ou para salvá-lo no Google Drive™.

**Dica:** em alguns apps, como Contatos, você pode também compartilhar diretamente com um contato. Consulte **"Direct Share"**.

- **Atalhos:** toque em um contato e em Menu > **Colocar na tela inicial** para adicionar um atalho à sua tela inicial.
- **Sincronizar:** em seu telefone, deslize para cima > **Configurar** > **Contas**, escolha sua conta do Google e toque no nome dela para sincronizá-la (se não tiver sido atualizada recentemente). Também é possível ver esses contatos em [www.gmail.com](http://www.gmail.com).

Para obter ajuda com a transferência de contatos, vá para [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).

## Criar contatos

**Localizar:** deslize para cima > **Contatos** >

Toque em uma caixa de texto para digitar o nome e os detalhes. Quando terminar, toque em **Salvar**.

**Nota:** para importar contatos ou alterar onde eles estão armazenados, consulte **"Obter contatos"**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Contatos

## Contatos

Início rápido: Contatos

Criar contatos

Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

Favoritos

Editar, apagar ou ocultar contatos

Obter contatos

Compartilhar contatos

Meus detalhes



Menu

Mais



Avançar



Voltar

## Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

**Localizar:** deslize para cima > **Contatos**

Toque em um contato para ver mais opções. Dependendo das informações que você tem para essa pessoa, você pode ligar, enviar mensagem de texto ou e-mail. Você pode também utilizar reconhecimento de voz (consulte "**Falar**").

## Favoritos

Defina seus contatos mais usados como favoritos, para que você possa entrar em contato com eles mais rapidamente.

- Para definir um favorito, deslize para cima > **Contatos**, selecione um contato e toque em .
- Para visualizar seus favoritos, deslize para cima > **Contatos** > **FAVORITOS**.

Contatos favoritos também aparecem na parte superior da lista de **DISCAGEM RÁPIDA** no app do **Telefone**.

## Editar, apagar ou ocultar contatos

**Localizar:** deslize para cima > **Contatos**

- Para editar um contato, toque nele e depois toque em . Toque em um campo para editá-lo. Toque em , escolha a imagem do contato ou tire uma foto.
- Para definir um toque pessoal para o contato, toque nele e em . Em seguida, toque em Menu > **Definir toque**.
- Para excluir o contato, toque nele e depois toque em Menu > **Excluir**.

Contatos das redes sociais ficarão ocultos se você tocar em **Excluir**. Para ver esses contatos ou apagá-los permanentemente, use o app da rede social ou o site.

- Para ocultar os contatos de uma conta em sua lista de **Contatos**, toque em Menu > **Contatos a exibir**. Toque em um tipo de conta para exibi-la. Toque em **Personalizar** para desmarcar as contas que você deseja ocultar sempre.

## Obter contatos

Tenha todos os seus contatos em um único local.

- Para adicionar seus contatos de redes sociais, deslize para cima > **Configurar** > **Contas** e toque em **Adicionar conta**.  
**Nota:** primeiramente, você precisará de um aplicativo da rede social. Para obter apps, consulte "**Google Play**".
- Para adicionar seus contatos de e-mail, consulte "**E-mail**".  
**Dica:** se você adicionar uma conta do **Exchange**, poderá enviar mensagens aos seus colegas de trabalho, mesmo que eles não estejam armazenados em seus contatos.
- Para importar contatos de seu cartão SIM (se isso não tiver acontecido automaticamente), deslize para cima > **Contatos** > Menu > **Importar/exportar** > **importar do cartão SIM**. Toque em **OK** para confirmar.



# Contatos

## Contatos

Início rápido: Contatos

Criar contatos

Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

Favoritos

Editar, apagar ou ocultar contatos

Obter contatos

Compartilhar contatos

Meus detalhes



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- Para importar contatos de seu computador, carregue-os para a sua conta do Google em <http://contacts.google.com>. Em seu telefone, deslize para cima > **Contatos** > Menu > **Gerenciar contas** > Menu > **Sincron. dados automaticamente**. Você pode também ver esses contatos em <http://mail.google.com>.

Para obter ajuda com a transferência de contatos, vá para [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).

## Compartilhar contatos

Envie um contato em uma mensagem ou e-mail por meio da conexão Bluetooth ou salve-o no Google Drive™.

**Localizar:** deslize para cima > **Contatos**

Para enviar um contato, toque nele e toque em Menu >

**Compartilhar** e escolha como deseja enviá-lo.

**Nota:** não é possível compartilhar seus contatos de rede social.

## Meus detalhes

**Localizar:** deslize para cima > **Contatos**

Para armazenar seu perfil de usuário, toque em **Configurar meu perfil** em **EU** na parte superior da lista de contatos.



# Mensagens

basta falar

## Mensagens

**Início rápido: Mensagens**

**Defina seu app de mensagens padrão**

**E-mail**

**Fazer chamadas de vídeo usando o**

**Google Duo™**

## Início rápido: Mensagens

Mantenha contato através de mensagens e fotos.

**Localizar:** Mensagens

- **Criar:** toque em .
- **Anexar:** quando estiver digitando uma mensagem, toque em para anexar uma foto, áudio, vídeo ou mais.
- **Enviar:** toque em para enviar a mensagem.
- **Responder:** abra uma conversa e digite sua resposta na caixa de texto na parte inferior e toque em .



Alterar as configurações.

Pesquisar mensagens.

Deslize para a esquerda ou para a direita para arquivar uma conversa.

Escrever uma nova mensagem.

## Dicas e truques

- **Encaminhar uma mensagem:** em uma conversa, toque em uma mensagem e a mantenha pressionada para mais opções, como encaminhá-la.
- **Excluir:** para excluir toda uma conversa, mantenha pressionada a conversa e, em seguida, toque em para excluir.
- **Pesquisa na tela:** para acessar as informações com base na sua tela atual, mantenha pressionado Início . Para obter mais informações, consulte "**Pesquisa de tela**".
- **Salvar imagens:** mantenha pressionada uma imagem e, em seguida, toque em para salvá-la. Para exibir a imagem, deslize para cima > **Fotos**.
- **Entrada por voz:** basta tocar em uma caixa de texto e, em seguida, tocar em no teclado.

**Dica:** caso não encontre no teclado, deslize para cima > **Configurar** > **Idiomas e texto** > **Teclado virtual** > **Google digitação por voz** para ativar a entrada de voz.

- **Desativar notificações:** ocupado em uma conversa? Você pode desativar as notificações. Toque na conversa e, em seguida, toque em Menu > **Pessoas e opções** > **Notificações**.

## Defina seu app de mensagens padrão

Para definir o **Mensagens** como seu app de mensagens padrão:

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Aplicativos** > **Mensagens** e **Abrir por padrão**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Mensagens

## Mensagens

**Início rápido: Mensagens**

**Defina seu app de mensagens padrão**

**E-mail**

**Fazer chamadas de vídeo usando o**

**Google Duo™**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## E-mail

Enviar e receber um e-mail de todas suas contas pessoais (mesmo se elas não forem contas do Gmail). Você pode gerenciar suas contas no Gmail e facilmente alternar entre elas.

**Localizar:** deslize para cima > **Gmail**



Pesquisar e-mail.

Toque e mantenha pressionado para selecionar múltiplas mensagens, depois selecione uma opção na parte superior da tela.

Deslize para a esquerda ou para a direita para arquivar uma conversa.

Escrever um novo e-mail.

- **Adicionar contas do Gmail:** ao ligar o telefone pela primeira vez, você provavelmente configurou ou fez login em sua Conta do Google™, que configura o app **Gmail** para uma conta. Para adicionar mais contas do Google, deslize para cima > **Configurar** > **Contas** e, em seguida, toque em **+ Adicionar conta** > **Google**.

**Dica:** no app do **Gmail**, toque em > **Configurar** > **Adicionar conta**.

- **Adicionar contas de e-mail:** o app do Gmail gerencia todas as suas contas de e-mail. Para adicionar outras contas pessoais de e-mail ao app do Gmail, deslize para cima > **Configurar** > **Contas** > **+ Adicionar conta**. Para contas de e-mail corporativas do Microsoft® Exchange Server, toque em **+ Adicionar conta** > **Exchange** e insira os detalhes de seu administrador de TI.
- **Alterar configurações da conta:** para alterar as configurações de uma conta do Gmail ou de e-mail, deslize para cima > **Gmail** > > **Configurações** e, em seguida, toque no nome da conta.
- **Excluir contas:** deslize para cima > **Configurar** > **Contas** > **Google**, em seguida, toque no nome da conta. Toque em Menu > **Remover conta**.

## Fazer chamadas de vídeo usando o Google Duo™

Faça login em sua conta do Google para fazer e receber chamadas de vídeo.

**Localizar:** deslize para cima > **Duo**

- **Iniciar uma nova vídeo chamada:** toque em e, em seguida, toque em um nome de seus contatos para iniciar a chamada de vídeo.
- **Visualizar chamadas recebidas:** consulte o vídeo ao vivo do chamador antes de responder. Para desativar isso tanto para o chamador quanto receptor, toque em > **Configurações** > **Knock Knock**.



# Mensagens

## Mensagens

**Início rápido: Mensagens**

**Defina seu app de mensagens padrão**

**E-mail**

**Fazer chamadas de vídeo usando o**

**Google Duo™**

- **Alterar configurações:** toque  para alterar a configuração de vibração, números de blocos e muito mais.
  - **Ligar para alguém:** o Duo funciona em várias plataformas, permitindo que você ligue para seus amigos com o app Duo em dispositivos não Android.
- Dica:** quando em uma chamada de vídeo, seu telefone será automaticamente transferido da rede celular para Wi-Fi, se disponível.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Digitar

teclado conforme sua necessidade


## Digitar

**Início rápido: Digitar**  
**Configurações de entrada de texto e**  
**dicionário**  
**Recortar, copiar e colar**

## Início rápido: Digitar

Ao tocar em uma caixa de texto, como uma mensagem ou pesquisa, você tem opções de teclado.

- **Digitar ou fazer gestos:** insira letras tocando nelas uma por vez. Ou insira uma palavra traçando um caminho através das letras.
- **Fechar o teclado:** toque em ▾.

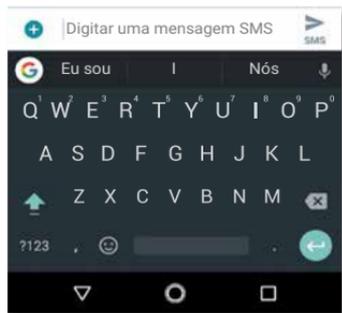

Está vendo um teclado diferente? Ele varia de acordo com o aplicativo. Este é para mensagens de texto.

## Dicas e truques

- **Mover o cursor:** toque em um ponto no texto para colocar o cursor e arraste a seta abaixo do cursor para movê-lo.
- **Símbolos:** toque em uma tecla e a mantenha pressionada para inserir o número ou o símbolo pequeno na parte superior dela.

Para inserir vários números ou símbolos, toque em **1123**.

- **Letras maiúsculas:** toque em **↑** ou arraste-o até a letra que deseja grafar em maiúscula.
- **Caracteres especiais:** mantenha pressionada uma letra para escolher outros caracteres especiais.
- **Previsão de palavra:** enquanto você digita, sugestões de palavras aparecem sobre o teclado. Toque em uma para escolhê-la.
- **Entrada por voz:** toque em **🗣️** no teclado da tela sensível ao toque e diga o que deseja digitar. Você pode falar durante o tempo que quiser, pausar sempre que quiser e ditar a pontuação para criar frases.
- **Vibrar:** não gosta quando as teclas vibram ao digitar? Deslize para cima **^** > **Configurar** > **Idiomas e texto** > **Teclado virtual** > **Gboard** > **Preferências**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Digitar

**Início rápido: Digitar**  
**Configurações de entrada de texto e**  
**dicionário**  
**Recortar, copiar e colar**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Configurações de entrada de texto e dicionário

Escolha o estilo do teclado e edite o dicionário de palavras que seu telefone sugere:

**Localizar:** deslize para cima  >  **Configurar** > **Idiomas e texto**

- Para escolher o teclado da tela sensível ao toque, toque em **Teclado virtual** >  **Gerenciar teclados**. Para permitir a entrada de voz do teclado, toque em **Google digitação por voz**.
- Para alterar as preferências para seu teclado, toque em **Teclado virtual** > **Gboard**.
- Para adicionar ou editar as palavras que seu telefone sugere e reconhece, toque em **Dicionário pessoal**.

## Recortar, copiar e colar

Recorte, copie e cole nomes, números de telefone, endereços, citações ou qualquer item em uma caixa de texto.

- 1 Para destacar alguma palavra, toque e pressione-a.

Para destacar mais palavras, arraste o seletor na extremidade do destaque. Ou, para selecionar tudo, mantenha uma palavra pressionada e selecione  > **SELECIONAR TUDO**.

- 2 Toque em **RECORTAR** ou **COPIAR**.

**Dica:** toque em **Compartilhar** para enviar o texto para outro app em seu telefone ou para um contato.

- 3 Abra a caixa de texto onde você deseja colar o texto (mesmo se for em um aplicativo diferente).
- 4 Toque dentro da caixa de texto e mantenha-a pressionada para exibir a opção **COLAR**. Toque em **COLAR** para colar o texto.



# Organizar

realize as tarefas a qualquer hora

- Organizar
- Relógio
- Agenda
- Sincronização corporativa
- Rede de escritório
- Google Drive™
- Imprimir

## Relógio

**Localizar:** deslize para cima ^ >  Relógio

Opções	
<b>Alarme</b>	<p>Toque em . Toque em um alarme para editá-lo ou toque em  para adicionar um novo alarme.</p> <p><b>Dica:</b> pressionando o botão de volume para cima ou para baixo, enquanto estiver configurando as definições do nível de volume para esse alarme.</p> <p>Quando o alarme tocar, toque e arraste para  para desativá-lo ou arraste para  para ativar a soneca por dez minutos.</p>
<b>Relógio</b>	<p>Para alterar o volume do alarme, a soneca ou outras configurações, toque em Menu  &gt; <b>Configurações</b>.</p> <p>Para outros fusos horários, toque em <b>Fuso horário original</b>.</p>
<b>Temporizador</b>	Para um temporizador, toque em  .
<b>Cronômetro</b>	Para um cronômetro, toque em  .

**Dica:** para definir a data atual, a hora, o fuso horário e os formatos, deslize para cima ^ >  **Configurar** > **Data e hora**.

## Agenda

Veja todos os seus eventos em um só lugar.

**Localizar:** deslize para cima ^ >  **Agenda**



- **Alterar a visualização:** toque no mês na parte superior para escolher uma data a ser exibida. Ou toque em  para escolher **Programação**, **Dia**, **3 dias**, **Semana** ou **Mês**.
- **Ir para a data de hoje:** toque em  na parte superior da tela.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Organizar

Organizar  
Relógio  
Agenda  
Sincronização corporativa  
Rede de escritório  
Google Drive™  
Imprimir



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- **Adicionar eventos:** toque em , insira detalhes do evento e toque em **SALVAR**.  
**Dica:** como alternativa, toque em uma hora no calendário para inserir detalhes do evento.
- **Exibir, editar ou excluir eventos:** toque em um evento para abri-lo e depois toque em editar . Toque em **Excluir**  e, em seguida, remova o evento.
- **Exibir, ocultar ou adicionar agendas:** toque em  para exibir ou ocultar agendas de sua Conta do Google™. Você pode usar um computador para adicionar ou remover agendas na sua Conta do Google em [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).

**Dica:** adicionar um widget de **Agenda** à tela inicial. Mantenha pressionar um lugar vazio na tela inicial e toque em **WIDGETS**. Depois toque e mantenha pressionado o widget da **Agenda** para arrastá-lo para sua tela inicial.

## Sincronização corporativa

Se você usar o Microsoft® Office Outlook no seu computador de trabalho, o telefone poderá sincronizar e-mails, eventos e contatos com o Microsoft Exchange Server.

- Para adicionar sua conta **Corporativa**, consulte "**E-mail**".
- Para escolher o que sincronizar de sua conta **Corporativa**, deslize para cima  >  **Configurar** > **Contas**. Toque em sua conta e, em seguida, marque as opções, como **Agenda**, **Contatos** ou **E-mail**.

## Rede de escritório

Para conectar sua rede de escritório com uma conexão VPN, consulte "**Rede privada virtual (VPN)**".

## Google Drive™

Mantenha fotos, vídeos, documentos e muito mais em segurança em um só lugar, particular, a menos que você decida compartilhar. Disponível no Google Drive de todos os seus dispositivos.

**Localizar:** deslize para cima  >  **Drive**

- Para criar um novo arquivo ou pasta, toque em .
- Para abrir um arquivo, toque nele.
- Para editar um documento toque em qualquer lugar no texto para começar a digitar.

## Imprimir

Para imprimir fotos, documentos e outros arquivos de seu telefone, verifique se o fabricante da sua impressora possui um app na Google Play Store. Em seguida, deslize para cima  >  **Configurar** > **Impressão** para começar.

Você também pode enviar suas fotos, documentos e mais para qualquer dispositivo Android em sua nuvem ou para o Google Drive. Baixe apenas o app Cloud Print do Google.



# Google Apps™

seu mundo, sua vida, seus amigos

Google Apps™  
Google Play™  
Google™  
Pesquisa de tela

## Google Play™

O Google Play é uma experiência de conteúdo digital do Google, onde você pode encontrar e desfrutar de filmes, livros, aplicativos Android e jogos de sua preferência.


- **Baixar apps:** deslize para cima > **Play Store.**
- Saiba mais sobre os **produtos do Google:** consulte [www.google.com/about/products](http://www.google.com/about/products).
- Faça login ou abra uma **Conta do Google:** acesse [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).
- **Ajuda do Google:** consulte [www.google.com/support](http://www.google.com/support).
- Acesse todos os seus arquivos **na nuvem:** consulte "**Sua nuvem**".

## Google™

Previsão do tempo, trânsito, transporte público e até mesmo os placares atualizados são exibidos automaticamente ao longo do dia conforme sua necessidade.

Para iniciar o Google Assistente, mantenha pressionado Início , então siga os comandos na tela.

**Nota:** se a **Navegação em um toque** estiver ativada, mantenha pressionado o sensor de impressão digital até que o telefone vibre para iniciar o Google Assistente.

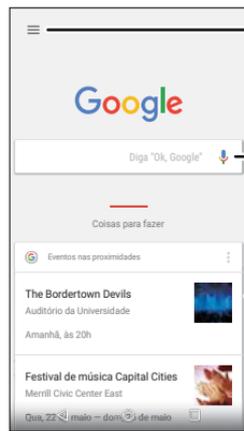

Defina lembretes, personalize ou altere configurações.

Toque em para realizar uma tarefa ou fazer uma pergunta ao Google.

As coisas importantes para você são exibidas aqui.

Dica: para remover um cartão, deslize para a direita.

## Pesquisa de tela

**Nota:** este recurso pode não estar disponível para todos os idiomas.

Pesquisa de tela fornece informações com base no app.

Para ativar/desativar a Pesquisa de tela, deslize para cima > **Configurar** > **Google** > **Buscar** > **Configurações do Google Assistente** > **Telefone** > **Utilizar contexto de tela.**

Para acessar essas informações, tais como links e atalhos, mantenha pressionado Início enquanto estiver na tela de app.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Play Filmes e TV

filmes e programas de TV, aonde quer que você vá

Play Filmes e TV  
Play Filmes e TV  
YouTube™

## Play Filmes e TV

Localize e alugue filmes e programas de TV para assistir em seu telefone, tablet ou computador:

**Localizar:** deslize para cima  >  **Play Filmes e TV**

Para comprar, alugar ou assistir em um computador, acesse [www.google.com/play](http://www.google.com/play) e escolha "Filmes e TV".

## YouTube™

Assista a vídeos de usuários do YouTube em qualquer lugar ou faça login em sua conta para compartilhar seu próprio vídeo.

**Localizar:** deslize para cima  >  **YouTube**



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Navegar

explore e encontre

Navegar

Início rápido: Chrome™

Conexão com a Web

Downloads

Opções do navegador

Navegação e pesquisa seguras



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Início rápido: Chrome™

Localizar:  Chrome

- **Ir para uma página da Web:** toque na barra de endereços na parte superior de uma página e insira um endereço.
- **Adicionar aos favoritos:** abra a barra de endereços (arraste para baixo, caso não seja exibida) e, em seguida, toque em Menu  > .
- **Abrir um favorito:** abra a barra de endereços e toque em Menu  > **Favoritos**.



## Dicas e truques

- **Atalho de página da Web:** para adicionar um atalho de página da Web à tela inicial, vá para a página da Web e toque em Menu  > **Adicionar à tela inicial**.
- **Pesquisa:** na tela inicial, toque na caixa de pesquisa Google e insira um texto para busca.  
**Nota:** se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.
- **Sites para dispositivos móveis:** alguns sites automaticamente exibem uma versão "móvel" de suas páginas. Se quiser ver as versões padrão para computador de todos os sites, toque em Menu  > **Solicitar site fonte**.
- **Recarregar:** se uma página não carregar corretamente, toque em Menu  > .
- **Guias:** para abrir uma nova guia, toque em Menu  > **Nova guia**. Se você tiver mais de uma página do navegador aberta, toque em Recentes  para passar de uma para outra.
- **Limpar histórico:** no navegador, toque em Menu  > **Configurações** > **Privacidade** > **Limpar dados de navegação**. Em seguida, escolha histórico, cache, cookies e outras opções.
- **Ajuda:** para saber mais sobre o Google Chrome, toque em Menu  > **Ajuda e feedback** ou visite [www.support.google.com/chrome/](http://www.support.google.com/chrome/).



# Navegar

## Navegar

**Início rápido: Chrome™**

**Conexão com a Web**

**Downloads**

**Opções do navegador**

**Navegação e pesquisa seguras**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Conexão com a Web

Para acessar a Web, o telefone usa sua rede Wi-Fi (ou rede de telefone celular se nenhuma rede Wi-Fi estiver conectada).

**Nota:** o provedor de serviços poderá cobrar a navegação na Web ou o download dos dados feito pela rede do telefone celular.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi, consulte "**Ativar/Desativar Wi-Fi**".

## Downloads

**Aviso:** os apps baixados da Web podem vir de fontes desconhecidas. Para proteger seu telefone e dados pessoais contra roubo, baixe apenas apps do Google Play™.

Para baixar arquivos, imagens ou páginas da Web, deslize para cima  >  **Chrome** e acesse o site:

- **Arquivos:** toque no link para download. Para exibir o arquivo ou o app, deslize para cima  >  **Downloads**.
- **Fotos:** toque na foto e a mantenha pressionada para escolher **Baixar imagem**. Para exibir a imagem, deslize para cima  >  **Fotos** > **Baixar**.

Para baixar apps ou atualizações de telefone, consulte "**Fazer download de apps**" ou "**Atualizar seu telefone**".

## Opções do navegador

Para alterar as configurações de segurança do navegador, o tamanho do texto e outras opções, toque em Menu  > **Configurações**.

## Navegação e pesquisa seguras

Acompanhe o que o navegador e as buscas exibem:

- **Anônima:** para abrir uma guia que não aparecerá no histórico de pesquisa ou de navegação, deslize para cima  >  **Chrome** > Menu  > **Nova guia anônima**.
- **Apagar histórico:** para apagar o histórico do navegador e outras informações salvas, deslize para cima  >  **Chrome** > Menu  > **Histórico** > **LIMPAR DADOS DE NAVEGAÇÃO**.
- **Preenchimento automático:** seu navegador pode preencher automaticamente informações como nomes ou endereços nos formulários da Web, se você tiver inserido as mesmas informações. Caso não queira isso, deslize para cima  >  **Chrome** > Menu  > **Configurações** > **Preencher formulários automaticamente** e toque no botão na parte superior para desligá-lo.
- **Pop-ups:** para impedir a abertura de janelas pop-up do navegador, deslize para cima  >  **Chrome** > Menu  > **Configurações** > **Configurações de Site** > **Pop-ups**; em seguida, toque no botão para desligá-lo.



# Fotos e Vídeos

veja, capture, compartilhe.

## Fotos e Vídeos

**Início rápido: Fotos e vídeos**

**Tirar fotos**

**Gravar vídeos**

**Obtenha a foto perfeita**

**Tire fotos com Modo profundidade ativado**

**Edite fotos com Modo profundidade ativado**

**Digitalizar códigos de barras e muito mais**

**Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos**

**Capturar sua tela**



Menu

Mais



Voltar


Avançar



## Início rápido: Fotos e vídeos

Duas câmeras traseiras proporcionam fotos claras e com aparência profissional na palma de sua mão.

- **Ativar:** toque em **Câmera**.
- **Tirar uma foto:** toque em para tirar uma foto.
- **Ver:** deslize para a esquerda para ver sua galeria de fotos ( **Fotos**).
- **Compartilhar:** veja uma foto ou um vídeo de sua galeria e, em seguida, toque em Compartilhar .

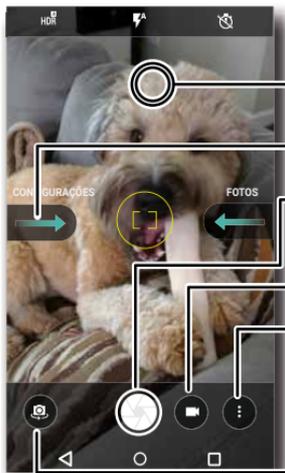

Toque em qualquer lugar para alterar o foco.

Deslize para a direita para abrir as configurações.

Toque para tirar uma foto. Mantenha pressionado para tirar várias fotos.

Gravar vídeo.

Alternar para cor em destaque, modo profissional, efeitos animados, profundidade ativada ou modo panorâmica.

Troque para a câmera frontal.

## Dicas e truques

- **Tirar uma selfie:** toque em na tela da câmera para alternar para a câmera.
- **Grave um vídeo:** toque em . Toque em para iniciar a gravação. Toque em para parar a gravação.
- **Capturar uma fotografia durante um vídeo:** toque em na tela durante a gravação para tirar uma foto.
- **Visualizar, compartilhar ou excluir:** para abrir a galeria de fotos, deslize tela da câmera para a esquerda e toque em . Escolha uma foto ou um vídeo. Escolha para compartilhar ou Menu para ver mais opções, como impressão.
- **Alterar as configurações:** para abrir as opções de câmera, deslize a tela da câmera para a direita.
- **Zoom:** deslize para cima para aumentar o zoom, deslize para baixo para diminuir o zoom.
- **Várias fotos:** mantenha pressionado para tirar uma sequência rápida de fotos.
- **Panorâmica:** toque em Menu na tela da câmera e selecione **Panorâmica** . Toque em e use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao telefone.
- **Editar:** toque em uma foto para selecioná-la e, em seguida, toque em .
- **Imprimir:** deseja imprimir as fotos? Consulte **"Imprimir"**.



# Fotos e Vídeos

## Fotos e Vídeos

Início rápido: Fotos e vídeos

Tirar fotos

Gravar vídeos

Obtenha a foto perfeita

Tire fotos com Modo profundidade ativado

Edite fotos com Modo profundidade ativado

Digitalizar códigos de barras e muito mais

Capturar sua tela

## Tirar fotos

**Localizar:** **Câmera**

Toque em para capturar uma foto.

## Gravar vídeos

**Localizar:** deslize para cima > **Câmera** e, em seguida, toque em .

Toque em para iniciar a gravação. Toque em para parar a gravação.

**Dica:** para compartilhar um vídeo, deslize a tela da câmera para a esquerda para abrir a galeria, toque no vídeo e selecione para compartilhar.

## Obtenha a foto perfeita

Aponte, toque e pronto. Mas se quiser algo um pouco diferente, brinque com estas opções de câmera.

Essas opções estão na parte superior ou à esquerda da câmera ou da tela de vídeo:

Opções	
<b>HDR</b>	Ative o HDR para obter imagens melhores em situações de iluminação desafiadoras, como ambientes externos.
<b>Flash</b>	Defina para <b>Ativado</b> , <b>Desativado</b> ou <b>Auto</b> .

Opções	
<b>Embelezamento</b>	Com a câmera frontal, obtenha peles mais suavizadas e rostos mais bonitos. Defina como <b>Automático</b> , <b>Manual</b> ou <b>Desativado</b> .
<b>Temporizador</b>	Defina um temporizador para 3 ou 10 segundos.
<b>Grande angular</b>	Alternar para câmera grande angular.

Para localizar essas opções, toque em Menu na tela da câmera:

Opções	
<b>Cor em destaque</b>	Escolha uma cor de visor enquanto todo o resto fica preto e branco.
<b>Modo profissional</b>	Controle todas as configurações da câmera manualmente.
<b>Efeitos animados</b>	No modo de câmera Selfie, escolha uma das dez máscaras para aplicar a você tanto no modo de captura de imagens estáticas como no modo de captura de vídeo.
<b>Modo profundidade</b>	Use o efeito blur em sua foto, modifique o plano de fundo ou misture cores com preto e branco, com duas câmeras integradas e um editor de fotos especial.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Fotos e Vídeos

### Fotos e Vídeos

Início rápido: Fotos e vídeos

Tirar fotos

Gravar vídeos

Obtenha a foto perfeita

Tire fotos com Modo profundidade ativado

Edite fotos com Modo profundidade ativado

Digitalizar códigos de barras e muito mais

Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos

Capturar sua tela



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Opções	
<b>Panorâmica</b>	Capture uma foto grande angular tanto no modo de câmera normal e como no modo de câmera frontal. Use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao tirar uma foto.
<b>Câmera lenta</b>	Faça um vídeo em câmera lenta.
<b>Vídeo</b>	Grave um vídeo.
<b>Foto</b>	Tire uma foto.

Para localizar essas opções, deslize para direita na tela da câmera:

Opções	
<b>Som de captura</b>	Ative ou desative o som de captura.
<b>Armazenamento</b>	Escolha o local de armazenamento para suas fotos e vídeos ( <b>Telefone</b> ou <b>Cartão de memória</b> ).
<b>Câmera instantânea</b>	Gire duas vezes para abrir ou alternar entre câmera frontal e traseira.
<b>Salvar localização</b>	Ative para marcar fotos com uma localização.
<b>Tamanho da foto (traseira)</b>	Defina a resolução da foto para a câmera traseira.
<b>Tipo de disparo</b>	Toque em qualquer lugar da tela para tirar fotos.
<b>Grade de assistência</b>	Sobreponha uma grade para ajudar você a alinhar os objetos de suas fotos.
<b>Tamanho do vídeo (traseira)</b>	Defina a resolução para vídeo.
<b>Tutorial rápido</b>	Saiba mais sobre sua câmera.

## Tire fotos com Modo profundidade ativado

Você pode usar o modo de profundidade ativada para adicionar um efeito blur, substituir um plano de fundo e usar preto e branco em algumas partes de sua foto, mantendo o objeto principal perfeitamente focado.

**Nota:** o modo de profundidade ativada não está disponível quando a câmera frontal está sendo usada.

**Localizar:** **Câmera** > Menu > **Modo profundidade**

- 1 Toque em Menu > **Modo profundidade**.
- 2 Alinhe seus objetos. O objeto mais próximo será priorizado automaticamente. Toque na tela para alterar o ponto focal.
- 3 Toque em para tirar a foto e segurar sua câmera com firmeza.

**Dica:** para obter resultados melhores, os objetos devem estar a uma distância de 61 cm a 1,83 m, e não lado a lado. Ao fotografar pessoas, mire da cintura para cima. A câmera exibirá uma pré-visualização de como ficará a imagem quando você utilizar o recurso de **Foco seletivo**. Depois de tirar uma foto, o Editor de profundidade oferece três opções de efeito para você aplicar.

## Edite fotos com Modo profundidade ativado

Você pode editar fotos com profundidade ativada.

**Localizar:** as fotos que têm profundidade ativada apresentam um na parte superior da miniatura.



# Fotos e Vídeos

## Fotos e Vídeos

**Início rápido: Fotos e vídeos**

**Tirar fotos**

**Gravar vídeos**

**Obtenha a foto perfeita**

**Tire fotos com Modo profundidade**

**ativado**

**Edite fotos com Modo profundidade**

**ativado**

**Digitalizar códigos de barras e muito mais**

**Visualizar, compartilhar e usar fotos e**

**vídeos**

**Capturar sua tela**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



1 Toque em uma foto com a profundidade ativada e toque em Editar > **Editor de profundidade**.

2 Selecione uma configuração:

- **P&B seletivo:** objetos não selecionados são alterados para preto e branco.
- **Foco seletivo:** toque na tela para selecionar um ponto focal. Em seguida, deslize a barra para ver a quantidade de efeito blur que ainda aparece no restante da foto.
- **Substituir plano de fundo:** toque na tela para selecionar o objeto em primeiro plano que você deseja manter. Em seguida, selecione uma imagem em qualquer pasta exibida na parte inferior da tela para ser o novo plano de fundo. Arraste o objeto para movê-lo até o local desejado e faça o movimento de pinça com os dedos para alterar o tamanho.

3 Toque em **Salvar** para salvar uma cópia da foto com suas alterações.

## Digitalizar códigos de barras e muito mais

Digitalize códigos de barras, códigos QR, ou cartões de visita. Ligue para um número, adicione-o a um contato, compartilhe ou faça buscas na Amazon ou na Internet.

**Localizar:** **Câmera**

### Leitor de código de barras e de QR

Foque a câmera em um código de barras ou código QR até que apareça na tela, em seguida, toque nele.

- Toque para localizar informações sobre o produto, como o preço e opções de compra na Internet ou na Amazon (a Amazon é suportada em regiões específicas).
- Toque em para copiar o número do código de barras ou URL do QR para outros aplicativos.
- Toque em para compartilhar via Bluetooth, Mensagens ou outros aplicativos.

### Leitor de cartão de visitas

Foque a câmera em um cartão de visitas até que apareça na tela, em seguida, toque nele.

- Toque em para adicionar como um novo contato.
- Toque em para ligar para o número.
- Toque em para enviar o número de uma mensagem.
- Toque em para compartilhar via Bluetooth, Mensagens ou outros aplicativos.

**Nota:** A câmera pode não reconhecer todos os idiomas.

## Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos

**Localizar:** deslize para cima > **Fotos**

- **Reproduzir, compartilhar ou excluir:** toque em uma miniatura para abri-la e toque em para compartilhar, para excluir ou Menu para ver mais opções.

**Dica:** para selecionar vários arquivos, mantenha a foto pressionada e, então, toque nas outras. Ou agrupe fotos em um álbum e compartilhe o álbum inteiro.



## Fotos e Vídeos

### Fotos e Vídeos

Início rápido: Fotos e vídeos

Tirar fotos

Gravar vídeos

Obtenha a foto perfeita

Tire fotos com Modo profundidade  
ativado

Edite fotos com Modo profundidade  
ativado

Digitalizar códigos de barras e muito mais

Visualizar, compartilhar e usar fotos e  
vídeos

Capturar sua tela



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- **Zoom:** abra uma foto em sua galeria, dê um duplo-clique ou arraste dois dedos em sentidos opostos para dar zoom ou para o centro da tela para eliminar o zoom.

**Dica:** vire seu telefone de lado para visualizar como paisagem.

- **Plano de fundo ou foto do contato:** abra uma foto e toque em Menu > Definir como > Plano de fundo ou Foto de contato.

- **Editar:** abra uma foto e toque em .

- **Apresentação de slides:** toque em uma imagem e em Menu > Apresentação de slides. Para interromper a apresentação de slides, toque na tela.

**Dica:** para mostrar o slideshow em uma televisão ou em outro dispositivo, consulte "[Conectar e Transferir](#)".

### Capturar sua tela

Compartilhe uma captura de tela da sua lista de reprodução favorita, seu novo recorde de pontuação ou informações de contato de um amigo.

Para capturar a tela do telefone, mantenha os botões Liga/Desliga e Diminuir volume pressionados ao mesmo tempo.

**Dica:** para capturar rapidamente uma captura de tela, mantenha qualquer lugar da tela pressionado com três dedos. Consulte "[Descubra seu app Moto](#)".

Para ver a captura de tela, deslize para cima > Fotos, toque em **Capturas de tela**.

**Dica:** consulte também "[Fixação de tela](#)".



# Play Música

quando a vida pede uma trilha sonora

## Play Música Início rápido: Músicas

### Início rápido: Músicas


Música em qualquer lugar – transmita, compre, salve e reproduza-a. Ouça e crie listas de reprodução a qualquer momento.

**Localizar:** deslize para cima > **Play Música**

Para carregar sua biblioteca de música no Google Play Música, em um computador, visite [www.google.com/music](http://www.google.com/music).

Toque em **Escutar agora** para ver recomendações e muito mais.

**Dica:** compartilhar músicas diretamente com seus contatos. Toque em Menu ao lado de uma música > **Compartilhar**. Consulte "**Direct Share**".

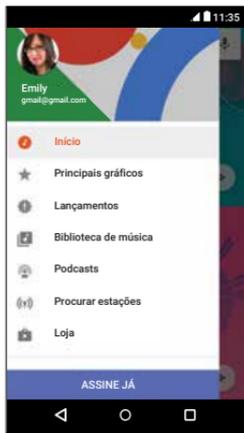

Toque em para ver músicas e opções.

### Dicas e truques

- **Volume:** pressione os botões de volume.
- **Ocultar o reprodutor de músicas:** para usar outro app enquanto sua música é reproduzida, toque em Início . Para voltar ao reprodutor de músicas, deslize a barra de status para baixo e toque no título da música.  
**Dica:** selecione também **Próxima**, **Pausar**, ou **Anterior** ao deslizar a barra de notificação para baixo ou ao usar os controles na tela de desbloqueio.
- **Widget na tela inicial:** controle a reprodução da música na tela inicial adicionando o widget do **Google Play Música**.
- **Listas de reprodução:** toque em Menu ao lado de uma música na biblioteca para adicioná-la a uma lista de reprodução ou para exibir outras opções. Para editar, renomear ou excluir uma lista de músicas, mantenha pressionado seu nome na biblioteca.
- **Faça o download de sua biblioteca de músicas para ouvi-las off-line:** para isso, toque em ao lado da música, do artista, do álbum ou da playlist. Para escutar no modo off-line, toque em depois em **Apenas músicas baixadas** para evitar usar dados com o stream de sua biblioteca de música.
- **Durante um voo:** o Modo avião permite que você escute sua música off-line e desconecte todas as conexões. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque **Modo avião** para ativá-lo.
- **Tipos de arquivo:** seu telefone pode reproduzir arquivos MP3, AAC, AAC+ e MIDI.

**Nota:** direitos autorais – você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte "**Direitos autorais de conteúdo**" nas informações legais e de segurança em seu telefone.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Localizar e Navegar

onde você está, onde está indo

## Localizar e Navegar

### Início rápido: Localizar e Navegar


## Início rápido: Localizar e Navegar

Encontre uma cafeteria próxima, obtenha direções e navegação GPS por voz detalhada usando o Google Maps™ que você conhece e confia.

**Localizar:** deslize para cima  >  **Maps**

Digite o que deseja encontrar na barra de pesquisa ou toque em  para pesquisar por voz.

**Nota:** sua tela de mapas pode parecer um pouco diferente.

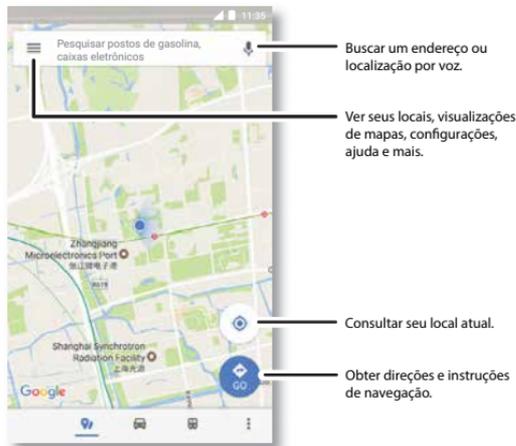

## Dicas e truques

- **Pesquisar na tela:** na tela do mapa, mantenha Início  pressionado para ver as informações com base no mapa atual. Consulte "**Pesquisa de tela**".
- **Encontrar um endereço:** no campo de pesquisa, insira um endereço ou um item para pesquisa, como "restaurante". O mapa se move para mostrar o endereço ou sugestões locais. Para obter mais detalhes, toque na informação do endereço na parte inferior.
- **Obter direções:** toque em  e insira um local ou endereço.
- **Salvar um endereço:** toque na informação de endereço na parte inferior da tela e, em seguida, toque em **SALVAR**.
- **Zoom:** para dar zoom, arraste dois dedos para sentidos opostos. Para eliminar o zoom, arraste seus dedos para o centro da tela.
- **Virar e inclinar:** gire o mapa com dois dedos ou arraste para baixo/para cima para incliná-lo.
- **Compartilhar uma localização:** toque na localização e, em seguida, no endereço e toque em Menu  > **Compartilhar**.
- **Identificar endereço:** toque e mantenha o dedo sobre um ponto no mapa para exibir o endereço mais próximo.
- **Obter ajuda do mapa:** toque em  > **Ajuda**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Conectar e Transferir

com fio ou sem fio

## Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Sistema de som sem fios

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

NFC

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)


Rede móvel

Modo avião

## Início rápido: Conectar e Transferir

Conecte acessórios, computadores, redes e muito mais.

**Localizar:** deslize para cima  >  **Configurar**

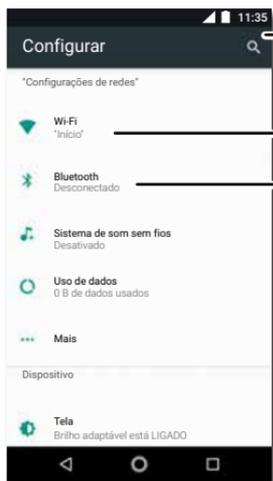

Não consegue achar uma configuração? Procure aqui.

Altere as configurações de V

Altere as configurações de Bluetooth.

## Dicas e truques

- **Configurações rápidas:** obtenha as configurações mais usadas rapidamente. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Consulte "**Configurações rápidas**".
- **Dispositivos Bluetooth:** para conectar fones de ouvido, teclado ou outro dispositivo com a tecnologia Bluetooth, toque em **Bluetooth**.
- **Redes Wi-Fi:** para conectar, toque em **Wi-Fi**.
- **Ponto de acesso Wi-Fi:** para transformar seu telefone em um ponto de acesso, confira "**Roteador Wi-Fi**".
- **Cabo USB:** você pode usar a porta micro USB do seu telefone para trocar mídias e outros arquivos com um computador conectado. Para alterar o tipo de conexão USB, consulte "**Cabos USB**".
- **Conexões automáticas:** quando Bluetooth ou Wi-Fi estiver ligado, o telefone se reconectará automaticamente aos dispositivos ou redes disponíveis que usou antes.
- **Modo avião:** precisa desativar as conexões sem fio rapidamente? Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião** .
- **Imprimir:** deseja imprimir suas fotos, documentos ou outras coisas? Consulte "**Imprimir**".



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Conectar e Transferir

## Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Sistema de som sem fios

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

NFC

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Bluetooth sem fio

### Ativar/desativar Bluetooth

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Bluetooth** e toque no botão para ativá-lo

**Nota:** deslize a barra de status para baixo com dois dedos para desligar ou ligar o Bluetooth rapidamente.

**Dica:** para aumentar a duração da bateria ou interromper as conexões, desative o Bluetooth quando não estiver em uso.

### Conectar dispositivos

Quando conectar um dispositivo Bluetooth pela **primeira vez**, siga estas etapas:

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual esteja pareando esteja no modo de descoberta (para detalhes, consulte o guia que veio com o dispositivo).
- 2 Deslize para cima > **Configurar** > **Bluetooth**.
- 3 Certifique-se de que o botão esteja na posição "ativado".
- 4 Toque em um dispositivo encontrado para conectá-lo (se necessário, toque em **Parear** ou insira uma senha como **0000**).

**Dica:** toque em para renomear o dispositivo.

Quando o dispositivo for conectado, o indicador do Bluetooth conectado é exibido na parte superior da tela.

Para automaticamente **desconectar** ou **reconectar** um dispositivo (como um fone de ouvido sem fio) apenas ligue ou desligue o dispositivo.

**Nota:** o uso de um dispositivo ou acessório móvel ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

### Gerenciar dispositivos

Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo pareado, toque no nome do dispositivo na lista.

Para desconectar manualmente o telefone de um dispositivo pareado, toque no nome do dispositivo na lista e toque em **OK**.

Para remover um dispositivo pareado, toque em ao lado do nome do dispositivo e toque em **ESQUECER**.

Para alterar o nome que o telefone mostra a outros dispositivos, deslize para cima > **Configurar** > **Bluetooth**, ligue o Bluetooth e toque em Menu > **Renomear este dispositivo**. Insira um nome e toque em **RENOPEAR**.

### Permitir que dispositivos encontrem o telefone

Para permitir que um dispositivo Bluetooth localize seu telefone, toque no botão Bluetooth em seu telefone para ligá-lo.

### Transferir arquivos

- **Fotos ou vídeos:** abra a foto ou o vídeo e toque em > **Bluetooth**.
- **Contatos:** deslize para cima > **Contatos**, toque em uma pessoa e em Menu > **Compartilhar** > **Bluetooth**.



# Conectar e Transferir

## Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Sistema de som sem fios

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

NFC

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Sistema de som sem fios

Conecte até quatro dispositivos Bluetooth a um sistema de som estéreo sem fios.

### Ligar/desligar o sistema de som sem fios

**Localizar:** deslize para cima  >  **Configurar** >

 **Sistema de som sem fios** e toque no botão para ativá-lo.

### Conectar dispositivos

Quando conectar um dispositivo pela **primeira vez**, siga estas instruções:

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual esteja pareando esteja no modo de descoberta (para detalhes, consulte o guia que veio com o dispositivo).
- 2 Deslize para cima  >  **Configurar** >  **Sistema de som sem fios** e toque no botão para ativá-lo.
- 3 Se o dispositivo não estiver aparecendo, toque em  > **Atualizar**.
- 4 Toque em um dispositivo encontrado para conectá-lo (se necessário, toque em **Parear** ou insira uma senha como **0000**).

**Dica:** toque em  para renomear o dispositivo ou definir o seu tipo.

### Gerenciar dispositivos

- Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo pareado, toque no nome do dispositivo na lista.

- Para desconectar manualmente o telefone de um dispositivo pareado, toque no nome do dispositivo na lista e toque em **OK**.

- Para remover um dispositivo pareado, toque em  ao lado do nome do dispositivo e toque em **ESQUECER**.

**Nota:** conexão limitada a apenas 1 dispositivo de áudio quando o telefone estiver conectado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz.

### Ajustar o volume

Para ajustar o volume, deslize para cima  >

 **Configurações** >  **Sistema de som sem fios** > toque em  e arraste o controle deslizante para a esquerda ou direita para cada dispositivo conectado.

**Dica:** você também pode pressionar os botões laterais de volume ou pressionar uma tecla de volume e tocar em  , em seguida, arraste o controle deslizante para a esquerda ou para a direita.

### Calibrar dispositivos

Sincronize seus alto-falantes para obter o melhor som.

**Nota:** antes de iniciar, certifique-se de que você está em um ambiente silencioso e que todos os alto-falantes estão perto do telefone.

- 1 Toque em  para iniciar a ferramenta de calibração.
- 2 Aguarde até que a calibração esteja concluída.



# Conectar e Transferir

## Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Sistema de som sem fios

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

NFC

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Configurar seu sistema estéreo

Para uma verdadeira experiência de estéreo, experimente essas dicas.

- 1 Configure os alto-falantes de modo que eles estejam voltados para você e que estejam equidistantes a você.
- 2 Toque em > **Sistema estéreo**.
- 3 Opcionalmente, selecione o canal esquerdo ou direito. (Por padrão, ambos estão selecionados.)

## Redes Wi-Fi

### Ativar/Desativar Wi-Fi

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Wi-Fi** e toque no botão para ativá-lo

**Nota:** deslize a barra de status para baixo com dois dedos para desligar ou ligar o Wi-Fi rapidamente.

### Conectar a redes

Para localizar redes ao seu alcance:

- 1 Deslize para cima > **Configurar** > **Wi-Fi**.  
**Dica:** para exibir as configurações Wi-Fi do telefone, toque em Menu > **Avançado**.
- 2 Verifique se o botão do Wi-Fi está ativo.
- 3 Toque em uma rede encontrada para conectá-la (se necessário, insira o **Nome da rede**, **Segurança** e **Senha sem fio** e toque em **CONECTAR**).

Quando o telefone estiver conectado, o indicador de status de Wi-Fi aparecerá na barra de status.

**Nota:** se você vir um ponto de interrogação no indicador de status do Wi-Fi, deslize a barra de status para baixo, toque na rede e insira a senha da rede.

**Dica:** quando Wi-Fi estiver ativado, o telefone automaticamente se reconectará às redes disponíveis usadas anteriormente. Se anteriormente um roteador não tinha conexão com a internet, o telefone não se conectará automaticamente a ele.

## Roteador Wi-Fi

Com seu telefone, você pode usar um roteador Wi-Fi a fim de oferecer acesso de Internet portátil e conveniente a outros dispositivos Wi-Fi habilitados. Este recurso pode precisar de um serviço de assinatura adicionais de sua operadora.

**Nota:** mantenha-o protegido. Para proteger o telefone e o roteador Wi-Fi contra acesso não autorizado, é extremamente recomendável que você configure a segurança do roteador Wi-Fi (WPA2 é o método mais seguro), incluindo uma senha.

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Mais** > **Roteador Wi-Fi** e, em seguida, toque em **Roteador Wi-Fi portátil**

**Nota:** essas etapas podem variar conforme sua rede.

- 1 O telefone desativa o Wi-Fi e usa a rede móvel para obter acesso à Internet. Toque em **Configurar roteador Wi-Fi** para configurar a segurança:

- **Nome da rede:** insira um nome exclusivo para seu ponto de acesso.



# Conectar e Transferir

## Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Sistema de som sem fios

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

NFC

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião

- **Segurança:** selecione o tipo de segurança desejado: **Nenhum** ou **WPA2 PSK**. Para **WPA2 PSK**, insira uma senha exclusiva da qual os outros precisarão para acessar o roteador Wi-Fi.

**Nota:** **WPA2 PSK** é recomendado pelo IEEE.

- **Senha:** crie uma senha com pelo menos oito caracteres.

**2** Toque em **SALVAR** quando as configurações tiverem sido concluídas.

Quando o roteador Wi-Fi estiver ativo, outros dispositivos habilitados para Wi-Fi poderão se conectar inserindo-se o **Nome de Rede** do roteador, selecionando um tipo de **Segurança**, e inserindo a **Senha** sem fio correta.

## Modos Wi-Fi

Para aqueles que querem mais informações técnicas, o telefone é compatível com os seguintes modos de Wi-Fi: 802.11 a, b, g, n, ac.

## Cabos USB

**Nota:** direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte "**Direitos autorais de conteúdo**" nas informações legais e de segurança em seu telefone.

Para carregar músicas, imagens, vídeos, documentos ou outros arquivos do seu computador, conecte o telefone ao computador com um cabo USB. Para alterar o tipo de conexão USB (se necessário), deslize a barra de status para baixo e toque em **USB**.

**Dica:** certifique-se de conectar o telefone a uma porta USB de alta potência. Em geral, há uma porta desse tipo no computador.

**Nota:** quando uma conexão USB for usada pela primeira vez, o computador poderá indicar que os drivers estão sendo instalados. Siga todas as instruções apresentadas para concluir a instalação. Isso pode levar alguns minutos.

- Para Microsoft® Windows®: em seu computador, escolha Início e, em seguida, selecione Windows Explorer em sua lista de programas. No Windows Explorer, o telefone aparecerá como uma unidade conectada (dispositivo de armazenamento), em que você pode arrastar e soltar arquivos, ou aparecerá como um dispositivo MTP ou PTP que permite usar o Windows Media Player para transferir arquivos. Para mais instruções ou arquivos de driver, acesse [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).
- Para Apple™ Macintosh™: use o Android File Transfer, disponível em [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer).

## Compartilhar sua conexão de dados

Seu computador pode acessar a Internet por meio da rede móvel do telefone, apenas um cabo USB é necessário.

**Dica:** para compartilhar uma conexão Wi-Fi, consulte "**Roteador Wi-Fi**".

**1** Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.

**Nota:** caso o computador esteja executando algo mais antigo que o Microsoft® Windows® 7 ou Apple™ Macintosh™ OSX, pode ser que ele precise de uma configuração especial.

**2** No telefone, deslize para cima  >  **Configurar** e verifique se o botão do **Wi-Fi** está desativado.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Conectar e Transferir

## Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Sistema de som sem fios

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

NFC

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



**3** Em **Configurações**, toque em **Mais > Roteador Wi-Fi** e toque em **Conexão USB** para iniciar a conexão.

Para interromper a conexão, desmarque **Conexão USB** e desconecte o telefone do computador.

## NFC

Com a tecnologia Near Field Communication, você pode compartilhar instantaneamente um item de seu telefone (como um link, um contato ou uma imagem); basta encostar a parte traseira de dois telefones habilitados para NFC.

**Nota:** NFC não está disponível em todas as áreas ou em todos os modelos.

**Localizar:** deslize para cima  > **Configurar > Mais > NFC**

## Compartilhar com Android Beam™

Use o Android Beam para compartilhar o conteúdo de seu aparelho com outro telefone ou tablet habilitado para NFC.

**Nota:** o outro dispositivo também deve ser compatível com NFC.

- 1 Abra a tela que contém o item que você deseja compartilhar.
- 2 Encoste a parte de trás do seu telefone na parte de trás do outro dispositivo.  
Quando os dispositivos forem conectados, você verá Toque para focalizar no seu telefone.
- 3 Toque na tela para compartilhar o item.

## Receber com NFC

Receba links para Web, cupons eletrônicos, folhetos, mapas e muito mais a partir de uma etiqueta NFC. Procure o logotipo NFC em pôsteres, letreiros, displays de lojas e outras áreas. Apenas encoste a parte traseira do seu telefone no logotipo para receber as informações de sua etiqueta.

## Bluetooth e Wi-Fi: configuração com um toque

Apenas toque o seu telefone em um dispositivo Bluetooth habilitado para NFC ou um ponto de acesso Wi-Fi para conexão ou pareamento automático com o dispositivo.

## Pagamento móvel

Você pode usar qualquer app de pagamento seguro para pagar sua compra (quando disponível e compatível).

Procure o logotipo NFC para confirmar que você pode fazer um pagamento móvel. Encoste a parte de trás do seu telefone no dispositivo de pagamento para pagar sua compra. Você talvez precise autenticar sua compra usando sua impressão digital ou senha.

## Segurança

Pagamentos móveis, conexões sem fio e compartilhamento de conteúdo precisam de segurança:

- **Alcance:** NFC funciona apenas em uma curta distância (aproximadamente 4 cm), portanto, é improvável que você se conecte por engano. Mesmo que conseguisse fazer isso, você ainda teria que aceitar a conexão para enviar ou receber informações.



# Conectar e Transferir

## Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Sistema de som sem fios

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

NFC

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- **Criptografia:** o telefone usa os recursos de segurança, criptografia e autenticação mais recentes a fim de proteger suas informações pessoais para pagamentos móveis e compartilhamento de conteúdo.

## Uso de dados

Você pode controlar a quantidade de dados que seu telefone carrega e baixa.

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Uso de dados** > **Uso de dados móveis**

Seu telefone mostra um gráfico do uso de dados. Abaixo do gráfico, os aplicativos são listados do maior para o menor uso de dados. Os apps que usam muitos dados podem também usar muita carga da bateria.



Alguns apps transferem dados em segundo plano quando você não está visualizando-os. Para parar um app, toque nele e desative os **Dados em segundo plano**.

**Nota:** as informações de uso são fornecidas para ajudar você a gerenciar seu telefone. Isso pode não corresponder às taxas cobradas pelo provedor de serviços, visto que elas não são medidas da mesma forma.

## Sua nuvem

Uma conta com acesso a tudo, em qualquer lugar – telefone, tablet, computador.

## Sincronizar sua conta do Google

Quando você faz login na mesma Conta do Google, todos os dispositivos podem acessar os mesmos apps, filmes, livros e músicas do Google Play™; além disso, você compartilha o mesmo Gmail e Google Calendar™. Para adicionar contas ao seu telefone, deslize para cima >

**Configurar** > **Contas** > **Adicionar conta** > **Google**.

## Telefone e tablet

O telefone e o tablet Android podem funcionar juntos para ajudá-lo a obter o melhor de ambos:

- **Transferir mídia e arquivos:** copie arquivos para o telefone e transfira-os para outros dispositivos. Consulte "**Transferir arquivos**".
- **Roteador Wi-Fi do telefone:** se você tiver um tablet Wi-Fi, transforme seu telefone em um roteador Wi-Fi para permitir que o tablet acesse a Internet em qualquer lugar. Consulte "**Roteador Wi-Fi**".



# Conectar e Transferir

## Conectar e Transferir

Início rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Sistema de som sem fios

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

NFC

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- **Acessórios Bluetooth**: se você tiver um teclado Bluetooth ou outros acessórios para usar com o tablet, lembre-se de que você pode usá-los com seu telefone também. Para conectá-los, consulte "**Bluetooth sem fio**".

## Cartão de memória

Armazene suas fotos, vídeos, áudio e outros arquivos de mídia. Você pode remover o cartão microSD a qualquer momento e transferi-lo para outro dispositivo.

**Dica:** use um cartão microSD classe 10 para melhorar sua experiência de usuário.

**Nota:** o telefone aceita cartões microSD de até 2TB.

## Montagem ou desmontagem do cartão de memória

Para instalar um cartão microSD, basta colocá-lo em seu telefone (consulte "**Coloque os cartões**").

Para desmontar seu cartão microSD (para que você possa tirá-lo de seu telefone), deslize para cima  >  **Configurar** > **Armazenamento** > **Armazenamento portátil**. Em seguida, toque em  ao lado do nome do cartão microSD.

**Cuidado:** não remova um cartão microSD enquanto seu telefone estiver usando ou gravando arquivos nele.

## Rede privada virtual (VPN)

Uma VPN (Virtual Private Network, rede privada virtual) permite que você acesse arquivos em uma rede segura (como uma rede de escritório com um firewall). Entre

em contato com o administrador de rede para solicitar configurações de VPN e quaisquer apps adicionais ou outros requisitos.

Para inserir configurações de VPN, deslize para cima  >  **Configurar** > **Mais** > **VPN**. Toque em  para adicionar um novo VPN. Escolha o tipo de VPN e insira configurações do administrador de rede. A rede é armazenada na lista de **VPN** para que seja possível selecioná-la sempre que precisar se conectar.

## Rede móvel

Não altere nenhuma configuração de rede. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

Para ver as opções de configurações de rede, deslize para cima  >  **Configurar** > **Mais** > **Redes celulares**.

**Nota:** seu telefone é compatível com a maioria das redes. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

## Modo avião

Use o modo avião para desativar todas as conexões sem fio, recurso útil em viagens de avião. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião** .

**Nota:** quando o Modo avião for selecionado, todos os serviços sem fio serão desabilitados. Você poderá ativar o Wi-Fi e/ou o Bluetooth novamente, se a companhia aérea permitir. Outros serviços de voz e dados sem fio (como ligações e mensagens de texto) permanecem desligados no modo avião. Ligações de emergência para o número de emergência da sua região ainda poderão ser feitas.



# Proteger

mantenha seu telefone seguro

## Proteger

**Início rápido: Proteja seu telefone**

**Bloqueio de tela**

**Fixação de tela**

**Criptografar o telefone**

**Backup e restauração**

**Restaurar**

**Roubaram seu telefone?**

## Início rápido: Proteja seu telefone

Certifique-se de que suas informações estejam protegidas caso o telefone seja perdido ou roubado.

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Segurança**

A forma mais fácil de proteger o telefone é usar o **Bloqueio da tela**. Você pode optar por deslizar para desbloquear (menos seguro) ou inserir um padrão, PIN ou senha para desbloquear seu telefone.



Para bloquear a tela, você pode utilizar padrão, senha ou outras opções.

Gerenciar configurações de criptografia em seu telefone.

## Bloqueio de tela

Para manter seu telefone protegido, você poderá bloquear a tela sensível ao toque quando ela entrar em modo de espera.

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** e selecione o tipo de bloqueio:

- **Nenhum:** desative o bloqueio de tela.
- **Deslizar:** toque em e arraste para cima para desbloquear.
- **Padrão:** crie um padrão de desbloqueio.
- **PIN:** insira entre 4 e 16 dígitos para desbloquear.
- **Senha:** insira entre 4 e 16 letras, dígitos ou símbolos para desbloquear.

Para alterar quando a tela sensível ao toque entra em modo de espera, deslize para cima > **Configurar** > **Tela** > **Modo de espera**.

**Nota:** você pode fazer ligações de emergência em um telefone bloqueado (consulte "**Chamadas de emergência**"). Um telefone bloqueado ainda toca, e não é necessário inserir um PIN ou senha para atender.

## Não consegue desbloquear?

**Desenho, PIN ou senha:** se você esquecer o desenho, PIN ou senha, pode inserir o e-mail e a senha de sua conta do Google™ em outro dispositivo para desbloquear o telefone.

Caso não tenha uma conta do Google no telefone, entre em contato com seu provedor de serviços para que seu dispositivo volte às configurações de fábrica.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Proteger

**Início rápido: Proteja seu telefone**

**Bloqueio de tela**

**Fixação de tela**

**Criptografar o telefone**

**Backup e restauração**

**Restaurar**

**Roubaram seu telefone?**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



**Aviso:** uma restauração de fábrica excluirá todos os dados do telefone.

## Fixação de tela

Precisa manter uma tela importante acessível, como um cartão de embarque ou cupom de compras? Fixe a tela para fácil acesso.

Para **configurar** a fixação de tela, deslize para cima  >  **Configurar** > **Segurança** > **Fixação de tela** e toque para ativá-la.

Para **fixar** uma tela, abra o app que deseja fixar, mantenha pressionada Recentes  e, em seguida, toque em .

Para **desafixar** a tela, mantenha Voltar  pressionado até que você veja a mensagem **Tela desafixada**.

**Dica:** para **proteger** seu telefone quando você ativar a fixação de tela, toque em **Bloquear dispositivo ao desafixar**.

## Criptografar o telefone

**Cuidado:** se tiver esquecido seu código de criptografia, você não poderá recuperar os dados armazenados no telefone ou no cartão de memória. Criptografar seus arquivos pode levar uma hora ou mais. Deixe seu telefone conectado e seja cuidadoso para não interromper o processo.

A criptografia protege contas, configurações, aplicativos e arquivos no seu telefone, para que as pessoas não possam acessá-los caso seu telefone seja roubado.

**Não deveria ser necessário usar esse recurso**, mas para criptografar o telefone e exigir um PIN ou senha sempre que você ligar o telefone, deslize para cima  >  **Configurar** > **Segurança** > **Criptografar telefone**.

## Backup e restauração

**Localizar:** deslize para cima  >  **Configurar** > **Fazer backup e redefinir** e toque em **Fazer backup dos dados** para ativar

O backup dos seus dados da conta do Google é feito online. Portanto, se redefinir ou trocar seu telefone, simplesmente acesse sua conta do Google para restaurar contatos, eventos e outros detalhes que você sincronizou com a conta.

Para restaurar os dados copiados ao reinstalar um app, deslize para cima  >  **Configurar** > **Fazer backup e redefinir** > **Restauração automática**.

Para escolher o que é sincronizado com a conta, deslize para cima  >  **Configurar** > **Contas** > **Google**, toque em sua conta do Google e marque os itens a serem sincronizados.

**Nota:** mensagens de texto, histórico de chamadas e itens armazenados no seu telefone não serão restaurados. Para restaurar seus apps do Google Play™, consulte "**Cuidados com seus apps**".



## Proteger

Início rápido: Proteja seu telefone

Bloqueio de tela

Fixação de tela

Criptografar o telefone

Backup e restauração

Restaurar

Roubaram seu telefone?

## Restaurar

Para restaurar as configurações de fábrica do telefone e apagar todos os dados contidos nele, deslize para cima > **Configurar** > **Fazer backup e redefinir** > **Restaurar dados de fábrica**.

**Aviso:** todos os apps baixados e os dados de usuário no telefone serão apagados. Os dados na nuvem não serão excluídos.

## Roubaram seu telefone?

O seu telefone tem Gerenciador de Dispositivo Android. Você pode bloquear remotamente ou reiniciar o dispositivo para protegê-lo de ladrões. Para obter mais detalhes, consulte [www.google.com/android/devicemanager](http://www.google.com/android/devicemanager).



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Quer mais?

sempre há mais

Quer mais?  
Obter ajuda e mais

## Obter ajuda e mais

Obtenha respostas, atualizações e informações:

- **Ajuda está aqui:** deslize para cima  >  **Ajuda do dispositivo** para obter tutoriais detalhados, manuais e perguntas frequentes, vídeos e muito mais, diretamente no telefone.
- **Tudo sobre o moto x4:** obtenha software, guias de usuário e muito mais em [www.motorola.com/mymotox](http://www.motorola.com/mymotox).
- **Obtenha apps:** deslize para cima  >  **Play Store** para comprar e baixar aplicativos.
- **Notícias:** veja como nos encontrar:

 YouTube™ [www.youtube.com/motorola](http://www.youtube.com/motorola)

 Facebook™ [www.facebook.com/motorola](http://www.facebook.com/motorola)

 Twitter [www.twitter.com/moto](http://www.twitter.com/moto)

## Dicas e truques

- **Interativo:** para iniciar rapidamente, deslize para cima  >  **Ajuda do dispositivo** para consultar tutoriais interativos.

**Ajuda do Google™:** em quase todos os apps do Google, toque em Menu  > **Ajuda**. Você pode também visualizar as Centrais de Ajuda do Google on-line em [www.google.com/support](http://www.google.com/support).

## Onde estão as informações legais, de segurança e de regulamentação?

A fim de proporcionar melhor acesso a essas importantes informações, tornamos os materiais acessíveis a partir do menu

de configurações do telefone e na web. Leia esses materiais antes de utilizar seu dispositivo. Para ter acesso a esses materiais em um telefone conectado, vá para **Configurar** > **Informações legais** e selecione um tópico. Para acessar os materiais na web, visite [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

## Recuperação após falhas

Caso seu telefone pare de responder a toques ou pressionar de botões, tente reiniciá-lo. Mantenha pressionada o botão Liga/Desliga até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

## Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudar.

Visite [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support), onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente.

## Receptor de FM

Seu telefone tem a função de receptor de emissora de Modulação de Frequência (FM) para recepção sem o uso de dados. Para acessar esse recurso, deslize para cima  >  **Rádio FM**. O telefone fará um ajuste automático para os canais de rádio com intensidade mais alta. Com um fone de ouvido conectado, use as teclas do fone de ouvido que precisa ser conectado para garantir a recepção; use as teclas >| ou |< para sintonizar o rádio para uma estação com de maior/menor frequência.

## IMEI

O número IMEI pode ser encontrado digitando \* # 06 # (asterisco, número, zero, seis, numerais).



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Direitos autorais e marcas registradas

Motorola Mobility LLC  
222 W. Merchandise Mart Plaza  
Chicago, IL 60654  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicados. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações presentes neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem aviso prévio ou obrigação.  
Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA, a logomarca estilizada M, MOTO e a família de marcas MOTO são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO é uma marca comercial da Lenovo. Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc. O logotipo microSD é uma marca comercial da SD-3C, LLC. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários. © 2017 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

IDs do produto: **moto x<sup>4</sup>**  
Número do manual: SSC8C19543-A



Menu

Mais



Voltar

Avançar

