



Moto X™

escolha um tópico e encontre o que precisa

moto x



Informações gerais



Iniciar



Tela inicial e Aplicativos



Controlar e personalizar




Ligações



Contatos



Mensagens



Digitar



Socializar



Navegar



Fotos e Vídeos

LISTAS DE REPRODUÇÃO

Músicas



Livros

44 West Street

Localizar



Trabalhar



Conectar e transferir



Proteger



Quer mais?



Solução de problemas



Segurança



Gmail™



Google+™

#1

Principais tópicos



Pesquisar tópicos



## Informações gerais

uma visão rápida

### Informações gerais Primeira visão Principais tópicos

### Primeira visão

Seu novo Moto X possui uma tela nítida que ocupa todo o espaço. Com um design curvo, ele cabe perfeitamente na sua mão. E raramente você terá que carregá-lo.

**Nota:** a aparência do seu telefone pode ser um pouco diferente.



### Dicas e truques

- **Início:** Insira o nano SIM. Carregue seu telefone. E então faça login Google™. Consulte "**Iniciar**".
  - **Principais tópicos:** quer uma lista rápida do que o seu telefone pode fazer? Consulte "**Principais tópicos**".
  - **Mais:** todas as perguntas sobre seu novo telefone, diretamente no seu telefone. Toque em Aplicativos (⋮) → **Moto Care**. Quer ainda mais? Consulte "**Obter ajuda**".
- Nota:** determinados aplicativos e recursos talvez não estejam disponíveis em todos os países.

**SAR** Este produto atende à orientação de exposição à RF nacional ou internacional aplicável (orientação de SAR), ao utilizar o produto próximo à cabeça ou junto ao corpo, mantenha uma distância de 2,5 cm do corpo. A orientação de SAR inclui uma margem considerável de segurança, destinada a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de idade ou estado de saúde.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Informações gerais

Informações gerais  
Primeira visão  
Principais tópicos



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Principais tópicos

Veja o que o seu telefone pode fazer.

- Personalize seu telefone: consulte "**Redecorar a tela inicial**".
- Faça uma alteração rápida: consulte "**Configurações rápidas**".
- Fique on-line: consulte "**Navegar**".
- Explore: consulte "**Google Play™**".
- Encontre aplicativos: consulte "**Fazer download de aplicativos**".
- Seja social: consulte "**Socializar**".
- Encontre você mesmo: consulte "**Localizar e navegar**".
- Tire uma foto: consulte "**Tirar fotos**".
- Conecte-se ao Wi-Fi: consulte "**Redes Wi-Fi**".
- Assista a um filme: consulte "**Play Filmes**".
- Proteja seu telefone: consulte "**Bloqueio de tela**".
- Assista a tutoriais interativos guiados: consulte "**Moto Care**".
- Obtenha toda a ajuda necessária: consulte "**Obter ajuda**".

## Dicas e truques

- **Intuitivo:** para iniciar rapidamente, toque em Aplicativos  →  **Moto Care** para obter tutoriais interativos.



## Iniciar

mãos à obra

### Iniciar

Insira o SIM

Duração da bateria

Login

Do telefone antigo para o telefone novo

Google Play™



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Insira o SIM

Insira o cartão SIM, carregue o telefone e ligue-o em seguida. (O SIM já poderá estar inserido no telefone. Caso isso ocorra, basta carregá-lo e ligá-lo.)

**Atenção:** antes de usar seu telefone, leia as informações de segurança, regulatórias e legais fornecidas com o produto.

**1 Insira o SIM.**

Use a ferramenta para destravar a bandeja do SIM. Insira o nano SIM na bandeja. Insira a bandeja de volta no telefone.

**2 Carregue-o, se necessário.**

**3 Ligue-o.**

Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga até acender a luz da tela.

## Dicas e truques

- **Compartmento do SIM e ferramenta:** o compartimento do SIM está na lateral do seu telefone. Empurre a ferramenta em forma de chave fornecida com o seu telefone na direção do buraco pequeno no compartimento do SIM para abri-lo. Coloque o nano SIM no compartimento. (Certifique-se de que o canto arredondado do cartão SIM corresponda ao canto arredondado do compartimento do SIM.) Alinhe o compartimento e coloque-o de volta no telefone cuidadosamente.
- **Tecla Liga/Desliga:** para desativar ou ativar a tela, pressione a tecla Liga/Desliga. Para ligar ou desligar o telefone, a mantenha pressionada.
- **Bateria:** aproveite ao máximo toda a carga da bateria, consulte "**Duração da bateria**".

**Aviso:** não tente remover ou substituir a bateria por si só. Isso poderá danificá-la e causar queimaduras e ferimentos. Se o telefone não responder, tente reiniciá-lo. Mantenha as teclas Liga/Desliga e Volume para baixo pressionadas simultaneamente até que a tela seja desativada e o seu telefone reiniciado.



## Iniciar

### Iniciar

**Insira o SIM**

**Duração da bateria**

**Login**

**Do telefone antigo para o telefone novo**

**Google Play™**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Duração da bateria

Seu telefone é como um pequeno computador, fornecendo-lhe grandes quantidades de informações e aplicativos, com uma velocidade inacreditável. Dependendo do que você usa, isso pode consumir muita energia.

Para ver o que está usando a carga da bateria, toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Bateria**. Para definir regras automáticas para economizar bateria, toque em Aplicativos (☰) → **Assist**. Consulte "**Motorola Assist**".

## Dicas e truques

Para economizar ainda mais bateria entre as cargas, reduza o uso dos seguintes recursos:

- Gravação ou reprodução de vídeos e músicas ou captura de fotos.
- Widgets que transmitem informações para a tela inicial, como notícias ou previsão do tempo.
- Contas on-line não usadas registradas: toque em Aplicativos (☰) → **Configurar**. Em **CONTAS**, toque na que deseja remover e toque em Menu (☰) → **Remover conta**.
- Uso de Wi-Fi e Bluetooth™: toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** e toque no switch ao lado de **Wi-Fi** ou **Bluetooth** para desativá-los **NÃO** quando não precisar deles.
- Uso do GPS: toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Acesso à localização** → **NÃO** (na parte superior da tela).
- Brilho da tela: toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Tela** → **Brilho** → (deslize a configuração de intensidade da luz para a esquerda).
- Tempo limite da tela: toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Tela** → **Dormir** → (configuração menor).



## Iniciar

### Iniciar

**Insira o SIM**

**Duração da bateria**

**Login**

**Do telefone antigo para o telefone novo**  
**Google Play™**



Menu



Voltar

Mais




Avançar



### Login

Se você utiliza o Gmail™, você já possui uma conta Google. Se não, você pode criar uma agora mesmo. Conecte-se à sua conta do Google para ver seus contatos, compromissos, fotos e muito mais.

Basta selecionar seu idioma e seguir as instruções na tela para começar.

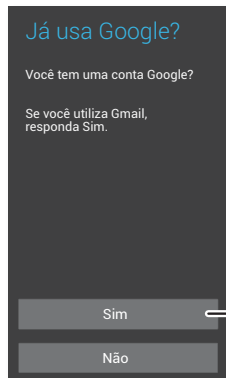

Contatos,  
compromissos,  
fotos e muito  
mais — faça  
login para ver  
tudo isso.

### Dicas e truques

- **Rede Wi-Fi:** para acesso mais rápido à Internet, pressione levemente a barra de status e toque em → **Wi-Fi**.
- **Reinicialização:** no caso improvável em que o telefone deixar de responder, tente uma reinicialização forçada. Mantenha a tecla Liga/Desliga pressionada até a tela escurecer e o telefone reiniciar. Se necessário, mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga para ligar de novo seu telefone.
- **Contas:** para adicionar, editar ou excluir contas, toque em Aplicativos → **Configurar**. Em **CONTAS**, toque em **+ Adicionar conta** para adicionar uma. Ou, toque em uma conta → Menu → **Remover conta** para excluir uma do seu telefone, se permitido. Para configurar contas de e-mail, consulte "**E-mail**".

Para obter ajuda com sua conta do Google, acesse [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

- **Contatos:** para obter seus contatos do telefone antigo, você tem algumas opções. Se o telefone antigo também for Android e você usava os recursos Backup e Restauração Android, seus contatos aparecerão automaticamente no novo telefone. Caso contrário, use o aplicativo Migração Motorola em "**Do telefone antigo para o telefone novo**". Ou acesse [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).

**Nota:** este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.



## Iniciar

### Iniciar

Insira o SIM

Duração da bateria

Login

Do telefone antigo para o telefone novo

Google Play™



Menu

Mais





Voltar

Avançar




## Do telefone antigo para o telefone novo

Transferir fotos, músicas, mensagens de texto e histórico de ligações, contatos e muito mais do seu telefone Android™ anterior é fácil. Nós garantimos.

Em seu telefone Android anterior, baixe o aplicativo Migração Motorola na Google Play™ para começar. Em seguida, no seu novo telefone, toque em Aplicativos  →  **Migração Motorola** e siga as instruções na tela.

**Nota:** As músicas devem estar em outro formato que não DRM para serem migradas. Conectar-se a sua conta do Google migra seus aplicativos.

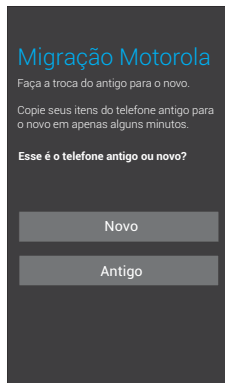

**Sugestão:** se você não migrar logo após configurar seu Moto X, você pode fazer isso em qualquer outro momento.

## Dicas e truques

- Enquanto estiver migrando, você pode continuar usando seu telefone.
- Conectar-se a sua conta do Google que transfere seus aplicativos.



## Iniciar

### Iniciar

Insira o SIM

Duração da bateria

Login

Do telefone antigo para o telefone novo

Google Play™



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Google Play™

O Google Play é uma experiência de conteúdo digital do Google, onde você pode encontrar e desfrutar de músicas, filmes, programas de TV, livros, aplicativos Android e jogos de sua preferência. É o seu local de entretenimento: você pode acessá-lo na Web ou em seu dispositivo Android™ e todo o seu conteúdo é instantaneamente disponibilizado em seus dispositivos.



Nota: o conteúdo pode ser diferente de acordo com o país.

## Dicas e truques

- Saiba mais sobre os **produtos Google**: consulte [www.google.com/about/products](http://www.google.com/about/products).
- Faça login ou abra uma **conta Google**: visite [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).
- **Ajuda Google**: consulte [www.google.com/support](http://www.google.com/support).
- **Baixe aplicativos Android**: toque em Aplicativos (⋮) → **Play Store**.
- Acesse todos os seus arquivos **na nuvem**: consulte "**Sua nuvem**".

**Nota:** este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.





## Tela inicial e Aplicativos

voce tem acesso rápido

### Tela inicial e Aplicativos

**Início rápido: Tela inicial e Aplicativos**

**Redecorar a tela inicial**

**Moto Care**

**Buscar**


**Status e notificações**



**Fazer download de aplicativos**


**Cuidados com seus aplicativos**

**Atualizar seu telefone**

### Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

Você verá a tela inicial quando ligar o telefone ou tocar em Início .

- **Tocar:** tudo está ao alcance do toque. Gestos simples e toques nas teclas para se mover.
- **Buscar:** digite texto na caixa Pesquisa Google na parte superior da sua tela inicial ou toque em  para buscar por voz.
- **Lista de aplicativos e widgets:** para exibir todos os seus aplicativos e widgets, toque em Aplicativos . (Para visualizar os widgets, toque em **WIDGETS** na parte superior.)

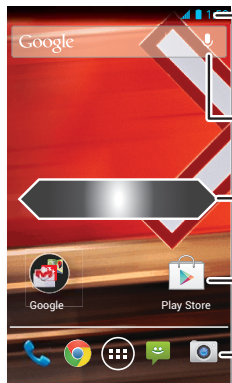

Deslize para baixo para exibir as configurações e as notificações.




Faça pesquisas ao digitar ou falar.

Arraste para a esquerda ou para a direita para visualizar mais painéis.

**Atalhos**  
Toque para abrir.

**Favoritos**  
Toque em  para ver todos os seus aplicativos e widgets.

### Dicas e truques

- **Páginas:** para adicionar ou exibir outras páginas de atalhos e widgets, pressione levemente a tela inicial para a esquerda ou para a direita.
- **Configurar:** para abrir as configurações rapidamente, pressione levemente a barra de status para baixo e toque em  → .
- **Desinstalar:** para desinstalar aplicativos, toque em Aplicativos , toque e mantenha o dedo sobre um aplicativo e arraste-o para **Desinstalar** (se disponível).



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Tela inicial e Aplicativos

### Tela inicial e Aplicativos

**Início rápido:** Tela inicial e Aplicativos

**Redecorar a tela inicial**

**Moto Care**

**Buscar**

**Status e notificações**

**Fazer download de aplicativos**

**Cuidados com seus aplicativos**

**Atualizar seu telefone**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



### Redecorar a tela inicial

Para ter acesso rápido às suas opções favoritas, personalize a tela inicial de acordo com suas preferências.

- **Alterar papel de parede:** toque em um ponto vazio da tela inicial e mantenha o dedo sobre ele para escolher o papel de parede.
- **Criar grupos de atalhos:** você pode agrupar atalhos de aplicativos na tela inicial para organizá-los.

Para criar um grupo de atalhos na tela inicial, arraste um atalho sobre o outro. Adicione mais atalhos arrastando-os para o primeiro atalho. Para nomear o grupo, toque nele e insira um nome abaixo dos aplicativos.

- **Adicionar widgets e atalhos:** toque em Aplicativos (☰), toque no aplicativo ou widget e mantenha-o pressionado e, em seguida, arraste-o para uma das páginas da tela inicial. Para ver todos os aplicativos e widgets, toque em Aplicativos (☰) e pressione levemente o menu à esquerda ou toque em **APLICATIVOS** ou **WIDGETS** na parte superior.

**Dica:** alguns aplicativos incluem widgets. Para baixar aplicativos, toque em Aplicativos (☰) → **Play Store**.

- **Redimensionar widgets:** você pode redimensionar alguns widgets; toque em um widget e mantenha-o pressionado até sentir uma vibração e solte-o. Arraste os círculos azuis nas bordas para redimensionar.

- **Mover ou apagar widgets e atalhos:** toque em um widget ou atalho e mantenha o toque até sentir uma vibração. Em seguida, arraste-o até outro ponto, outra página ou até **Remover** na parte superior da tela.

- **Toques e mais:** para obter mais informações sobre personalização, consulte "**Controlar e personalizar**".

### Moto Care

Como você faz isso? Assista a um tutorial. Leia as instruções. Converse com alguém. Descubra tudo sobre o seu telefone.

**Localize:** Aplicativos (☰) → **Moto Care**



### Buscar

Na parte superior da tela inicial, toque no widget Pesquisa Google para buscar um texto ou toque em para Google Voice Search™.



## Tela inicial e Aplicativos

### Tela inicial e Aplicativos

**Início rápido: Tela inicial e Aplicativos**

**Redecorar a tela inicial**

**Moto Care**

**Buscar**

**Status e notificações**

**Fazer download de aplicativos**

**Cuidados com seus aplicativos**

**Atualizar seu telefone**



Menu

Mais




Voltar

Avançar




Conforme você digita, sugestões aparecem abaixo do campo de busca:

- Para buscar uma sugestão, toque nela.
- Para buscar texto no campo de pesquisa, toque em  no teclado.

### Google Now™

O que está acontecendo no seu mundo? Informações atuais de trânsito, previsão do tempo, fotos de lugares próximos, sobre seus compromissos e muito mais. As informações certas, na hora certa.

Para começar, mantenha o ícone principal  pressionado e deslize para o ícone do Google .

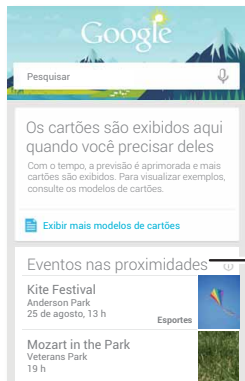


As coisas importantes para você são exibidas aqui.

Para ativar/desativar o Google Now, ajuste suas preferências, ou para saber mais, abra o Google Now, role até a parte inferior da tela e toque em Menu  → **Configurar** → **Google Now**.

### Comando inteligente de voz

Fale para o seu Moto X o que você quer sem tocá-lo, mesmo quando ele estiver em modo de espera em cima da mesa. Obtenha direções usando o Google Voice Search, verifique o correio de voz, reproduza sua música preferida.

- **Treine:** toque em Aplicativos  → **Configurar** → **Controle inteligente de voz** para treinar o telefone a reconhecer sua voz.
- **Fale com ele:** basta dizer, "OK Google Now" seguido de um comando sempre que precisar de algo.



Após treinar seu Moto X, diga "OK Google Now"

Deseja uma xícara de café? Diga, "Encontrar cafeteria."



## Tela inicial e Aplicativos

### Tela inicial e Aplicativos

**Início rápido: Tela inicial e Aplicativos**

**Redecorar a tela inicial**

**Moto Care**

**Buscar**

**Status e notificações**

**Fazer download de aplicativos**

**Cuidados com seus aplicativos**

**Atualizar seu telefone**

### Status e notificações



Na parte superior da tela, ícones à esquerda o notificam sobre novas mensagens ou eventos. Se não souber o que um ícone significa, pressione levemente a barra para baixo para descobrir.






















Deslize para baixo para exibir as configurações e as notificações.

Apague suas notificações.

**Dica:** para apagar apenas uma, toque levemente na tela à direita.

**Dica:** toque em  →  para exibir Configurar. Para mais informações, consulte "**Configurações rápidas**".

Os ícones à direita informam o status do telefone:

 intensidade da rede (  ou  = rede 4G LTE)	 /  carga da bateria/carga total
 /  Wi-Fi no alcance/conectado	 silencioso
 /  Bluetooth ativado/conectado	 vibrar
 GPS ativo	 alarme definido
 modo avião	 aviso
 /  microfone ativado/desativado	 /  tela sem fio conectado/ativado

Os ícones de rede e Wi-Fi ficam azuis quando o telefone troca dados com a sua conta Google.

**Nota:** os aplicativos que você baixa no aplicativo Google Play Store podem exibir outros ícones na barra de status para alertá-lo sobre eventos específicos.

### Tela inteligente

Veja mensagens, ligações e muito outros itens que foram recebidos pelo seu Moto X, independentemente da tela em que estiver. Mesmo quando seu Moto X estiver em modo de espera, as informações são silenciosamente exibidas na sua tela para lhe informar o que for preciso. Você é quem escolhe os alertas.

**Localize:** Aplicativos  →  **Configurar** → **Tela inteligente**



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Tela inicial e Aplicativos

### Tela inicial e Aplicativos

**Início rápido:** Tela inicial e Aplicativos

**Redecorar a tela inicial**

**Moto Care**

**Buscar**

**Status e notificações**

**Fazer download de aplicativos**

**Cuidados com seus aplicativos**

**Atualizar seu telefone**



Menu

Mais




Voltar

Avançar



**Dica:** Se esse não for exatamente o seu estilo, selecione **Mais privacidade** para manter tudo oculto.

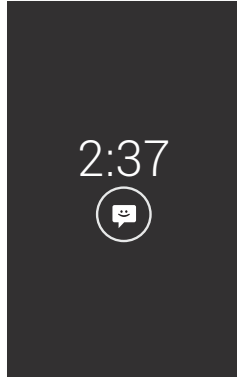

Se seu Moto X estiver no modo de espera quando você receber uma mensagem de texto, você será notificado.



Mantenha pressionado para ver a mensagem. Arraste para cima para abrir a mensagem ou para baixo para destravar seu celular.

### Motorola Connect



Use sua conta do Google para conectar seu telefone ao computador. Veja informações de ligações, contatos e mensagens no seu computador. Saiba quem está ligando antes mesmo de olhar para a tela. Envie e receba mensagens de texto do seu desktop usando um suplemento para o navegador Chrome™ para desktop.




**Localize:** Aplicativos  →  **Configurar** → **Motorola Connect**

## Fazer download de aplicativos

### Google Play

Obtenha músicas, filmes, livros, aplicativos, jogos e muito mais.

**Localize:** Aplicativos  →  **Play Store**

- **Localizar:** para buscar, toque em  no canto superior direito.
- **Download:** para fazer download de um aplicativo encontrado, toque nele para abrir os detalhes e toque em **Instalar** ou no preço.
- **Compartilhar:** para compartilhar um aplicativo encontrado, toque nele para abrir os detalhes e toque em Menu  → **Compartilhar**.
- **Reinstalar:** para exibir ou reinstalar aplicativos que você baixou da Play Store, toque em Menu  → **Meus Aplicativos**.
- **Usar um computador:** para localizar e gerenciar aplicativos usando qualquer computador, acesse <http://play.google.com> usando sua conta e senha do Google.

Nesse local, você pode procurar aplicativos na tela grande, gerenciar aplicativos em vários dispositivos (como um telefone e tablet) e até mesmo definir o download de novos aplicativos nos seus dispositivos.

- **Desfrutar de músicas, livros e filmes:** você pode também usar o aplicativo Google Play Store para acessar os aplicativos "**Play Música**" e "**Play Filmes**".



## Tela inicial e Aplicativos

### Tela inicial e Aplicativos

**Início rápido: Tela inicial e Aplicativos**

**Redecorar a tela inicial**

**Moto Care**

**Buscar**

**Status e notificações**

**Fazer download de aplicativos**

**Cuidados com seus aplicativos**

**Atualizar seu telefone**



Menu


Mais



Voltar

Avançar




- **Obter ajuda:** para obter ajuda e mais, toque em Menu  no canto superior direito.


### Aplicativos da Web

Você pode obter aplicativos das lojas de aplicativos on-line usando o navegador.

**Dica:** escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado, pois alguns podem afetar o desempenho do seu telefone – consulte "**Escolha com cuidado**".

**Nota:** ao instalar um aplicativo, assegure-se de ler os alertas que descrevem quais informações serão acessadas pelo aplicativo. Se não desejar que o aplicativo tenha acesso a tais informações, cancele a instalação.

Para permitir que seu telefone instale aplicativos que não estejam no Google Play, toque em Aplicativos  →

 **Configurar** → **Segurança** e selecione **Fontes desconhecidas**.

Para baixar arquivos do navegador, consulte "**Downloads**".




### Escolha com cuidado



Aplicativos são ótimos. Há algo para todos. Jogue, comunique-se, trabalhe ou apenas se divirta. Mas lembre-se de escolher seus aplicativos com cuidado. Veja algumas dicas:

- Para ajudar a evitar que spyware, phishing ou vírus afetem seu telefone ou privacidade, use aplicativos de sites confiáveis, como o Google Play.
- No Google Play, verifique classificações e comentários dos aplicativos antes de instalá-los.

- Se tiver dúvidas quanto à segurança de um aplicativo, não o instale.
- Como todos os aplicativos, os aplicativos obtidos por download usarão memória, dados, bateria e capacidade de processamento – alguns mais do que outros. Por exemplo, um widget para nível da bateria simples usará menos que um aplicativo de player para reprodução de músicas. Após instalar um aplicativo, se não estiver contente com a quantidade de memória, dados, bateria ou capacidade de processamento que ele está usando, desinstale-o. Sempre é possível instalá-lo novamente mais tarde.
- Assim como acontece com a navegação na Web, é recomendável que você monitore o acesso de seus filhos aos aplicativos para evitar que eles sejam expostos a conteúdo impróprio.
- Alguns aplicativos podem não fornecer informações totalmente precisas. Tome cuidado, principalmente em questões de saúde pessoal.

### Cuidados com seus aplicativos

Na tela inicial, toque em Aplicativos  e toque levemente para a esquerda para percorrer os aplicativos. Para fechar a tela de aplicativos, toque em Início  ou Voltar .

- **Desinstalar aplicativos:** toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Aplicativos**. Toque levemente para a esquerda em **TODOS**, toque em um aplicativo e depois toque em **Desativar** ou **Desinstalar** no canto superior direito (se disponível).



## Tela inicial e Aplicativos

### Tela inicial e Aplicativos

**Início rápido: Tela inicial e Aplicativos**

**Redecorar a tela inicial**

**Moto Care**

**Buscar**

**Status e notificações**

**Fazer download de aplicativos**

**Cuidados com seus aplicativos**

**Atualizar seu telefone**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



**Desativar** remove o aplicativo do menu. Para **ativá-lo**, reabra essa janela e toque em **Ativar** (aplicativos desativados estão no fim da lista).

Se um aplicativo travar seu telefone assim que você o ligar, reinicie-o no Modo de segurança: desligue o telefone e volte a ligá-lo. Quando o logotipo "Motorola" for exibido durante a inicialização, mantenha as teclas de volume pressionadas até que a tela inicial apareça, exibindo **Modo de segurança** no canto inferior esquerdo. Em seguida, tente remover o aplicativo.

- **Reinstalar aplicativos:** para reinstalar aplicativos no aplicativo Google Play Store, toque em Aplicativos → **Play Store** → **Play Store** (na parte superior da tela) → **Meus aplicativos**. Os aplicativos baixados são listados e ficam disponíveis para download.

- **Compartilhar, exibir ou limpar detalhes do aplicativo:** toque em Aplicativos → **Configurar** → **Aplicativos**. Uma barra na parte inferior informa quanto espaço de armazenamento de aplicativo ainda resta. Na parte superior, toque na lista de aplicativos **BAIXADOS, EM EXECUÇÃO** ou **TUDO** e toque em um aplicativo na lista para exibir seus detalhes e uso de armazenamento. Você pode tocar em **Limpar dados** ou em outras opções.

**Dica:** Para rapidamente exibir os detalhes desses aplicativos na tela do seu aplicativo: basta tocar e manter um aplicativo pressionado e arrastá-lo para **Informações do aplicativo**.

- **Exibir dados de uso do aplicativo:** para exibir quais aplicativos estão usando a maior parte dos dados, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Uso de dados**.

Para mais informações, consulte "**Uso de dados**".

## Atualizar seu telefone

Use seu telefone ou computador para verificar, baixar e instalar atualizações de software:

- Utilizando o telefone:

Se o telefone o notificar sobre uma atualização, siga as instruções para fazer download e instalá-la.

Para verificar manualmente se há atualizações, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Sobre o telefone** → **Atualizações do sistema**.

Seu telefone faz download das atualizações pela rede móvel ou conexão Wi-Fi (se disponível). É recomendável fazer download das atualizações quando você tiver uma conexão Wi-Fi. Lembre-se, essas atualizações são bem grandes (25 MB ou mais) e podem não estar disponíveis em todos os países. Se as atualizações de rede móvel não estiverem disponíveis em seu país, faça a atualização usando um computador.

- Utilizando seu computador:

No computador, vá até [www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update).



## Controlar e personalizar

operação e aparência

### Controlar e personalizar

#### Início rápido: Controlar e personalizar

#### Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

#### Pressionar

#### Falar

#### Personalizar

#### Configurações rápidas

#### Motorola Assist

#### Acessibilidade



Menu

Mais



Voltar


Avançar



## Início rápido: Controlar e personalizar

Assuma o controle de seu telefone:

- **Personalizar:** receba suas notificações e mais – pressione levemente a barra de status para baixo e toque em . Toque em para visualizar outras configurações.
- **Aplicativos e widgets:** para fazer download de mais aplicativos e widgets no aplicativo Google Play Store, toque em Aplicativos → **Play Store**.
- **Atalhos e widgets:** toque em Aplicativos , mantenha pressionado o aplicativo ou widget e, em seguida, arraste-o para sua tela inicial. (Para visualizar os widgets, toque em Aplicativos → **WIDGETS** na parte superior.)

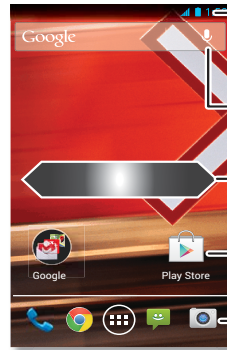

Deslize para baixo para exibir as configurações e as notificações.

Faça pesquisas ao digitar ou falar.

Arraste para a esquerda ou para a direita para visualizar mais painéis.

**Atalhos**  
Toque para abrir.

**Favoritos**  
Toque em para ver todos os seus aplicativos e widgets.

### Dicas e truques

- **Tocar:** selecione um ícone ou uma opção.
- **Tocar e segurar:** mova itens na tela inicial ou abra opções de itens nas listas.
- **Arrastar ou tocar levemente:** role lentamente (arraste) ou rapidamente (toque).
- **Apertar ou tocar duas vezes:** aumente e diminua o zoom em páginas da Web, fotos e mapas.
- **Girar:** gire um mapa com dois dedos para girá-lo e arraste dois dedos para baixo para incliná-lo.
- **Falar:** toque em em um teclado na janela de busca ou toque em Aplicativos → **Pesquisa por voz**.
- **Toque para um contato:** para definir um toque para um contato, toque em Aplicativos → **Pessoas**, toque no contato e depois toque em Menu → **Definir toque**.
- **Configurações rápidas:** para alterar Wi-Fi, Bluetooth, modo Avião e outras configurações, pressione levemente a barra de status para baixo e toque em . Para obter mais configurações, toque em .
- **Tela inicial:** para informações sobre como alterar a tela inicial, consulte "**Redecorar a tela inicial**".





## Controlar e personalizar

### Controlar e personalizar

**Início rápido: Controlar e personalizar**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Pressionar**

**Falar**

**Personalizar**

**Configurações rápidas**

**Motorola Assist**

**Acessibilidade**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

A tela sensível ao toque é ativada e desativada conforme sua necessidade. Para ativar o telefone, pressione a tecla Liga/Desliga.



Adicione seus dados do proprietário ou uma mensagem para qualquer pessoa que encontrar seu telefone.

Arraste o cadeado para fora do círculo para desbloquear a tela.

Abra a câmera.

Abra o Google Now.

- **Ativar e desativar a tela:** pressione a tecla Liga/Desliga para ativar e desativar a tela.

**Nota:** durante uma ligação, a tela sensível ao toque poderá ficar escura se o sensor logo acima da parte superior da tela estiver coberto. Não use tampas ou protetores de tela (mesmo transparentes) que cubram esse sensor.

- **Bloqueio de tela:** para desbloquear a tela, toque em e pressione levemente o círculo externo exibido. Para adicionar uma senha, padrão, use a segurança de reconhecimento facial ou um dispositivo conectado (como um fone de ouvido Bluetooth no seu carro) para desbloquear a tela, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** → **Bloqueio de tela**. Consulte "**Bloqueio de tela**".
- **Dados do proprietário:** para adicionar uma mensagem à sua tela bloqueada caso perca o telefone, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** → **Dados do proprietário**. (Para definir sua mensagem, apenas toque em Voltar .)
- **Dica:** não adicione o número do celular às suas informações de contato, a menos que consiga acessar seu correio de voz de outro dispositivo.
- **Tempo limite da tela:** para alterar o tempo limite (a tela é bloqueada automaticamente), toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela** → **Dormir**.
- **Mensagens na tela de telefone em modo de espera:** para alterar as notificações exibidas por seu telefone em modo de espera, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela inteligente**. Consulte "**Tela inteligente**".



## Controlar e personalizar

### Controlar e personalizar

**Início rápido: Controlar e personalizar**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Pressionar**

**Falar**

**Personalizar**

**Configurações rápidas**

**Motorola Assist**

**Acessibilidade**



Menu

Mais




Voltar

Avançar



## Pressionar

### Tecla Liga/Desliga

Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga para escolher **Desligar**, **Movo avião**,  vibrar ou silencioso.

Coloque a tela sensível ao toque em modo de espera pressionando a tecla Liga/Desliga. Para reativar a tela sensível ao toque, basta pressionar a tecla Liga/Desliga novamente.

**Dica:** para adicionar mais segurança ao seu telefone, consulte "**Proteger**".

### Teclas de volume

As teclas de volume ajudam em algumas situações:


- **Volume da campainha:** enquanto estiver na tela inicial, pressione as teclas ou pressione-as quando seu telefone estiver tocando para silenciá-lo.
- **Volume do fone de ouvido:** pressione as teclas durante uma ligação.
- **Volume de música/vídeo:** pressione as teclas durante a reprodução de uma música ou um vídeo.

## Falar



Basta dizer ao seu telefone o que você deseja:

**Dica:** fale naturalmente, mas claramente, assim como ao usar um viva-voz.







- **Discagem e comandos:** toque em . Para discar, diga "Ligação" e, em seguida, um número de telefone ou nome de contacto. Ou diga um comando como "Enviar mensagem de texto", "Ir para" um aplicativo ou "Ajuda" para acessar a ajuda do comando de voz.

**Dica:** se um contato tiver mais de um número, você poderá dizer qual número chamar em seu comando. Por exemplo, "Ligar para celular de João da Silva" ou "Ligar para o trabalho de Suzi Smith".

Para escolher as confirmações e as instruções que deseja ouvir, clique em . Desça a barra de rolagem e toque em  → **Configurar** → **Voz**.

Para configurar o telefone para começar a ouvir seus comandos, consulte "**Comando inteligente de voz**".

- **Buscar:** digite texto no widget Pesquisa Google na parte superior da sua tela inicial ou toque em  para buscar por voz.  
Para alterar as configurações de busca e reconhecimento de voz, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Idioma e texto**.
- **Entrada de texto por voz:** em um teclado de tela sensível ao toque, toque em  e fale sua mensagem. Você também pode pronunciar a pontuação.

**Dica:** para fazer o telefone ler em voz alta, consulte "**TalkBack**".



## Controlar e personalizar

### Controlar e personalizar

**Início rápido: Controlar e personalizar**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Pressionar**

**Falar**

**Personalizar**

**Configurações rápidas**

**Motorola Assist**

**Acessibilidade**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Personalizar

Personalize os sons e a aparência do seu telefone:


- **Toque e notificações:** para escolher toques ou notificações, toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Som**.
- **Vibrar ou silenciar:** para escolher se o telefone vibrará para ligações recebidas, toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Som**. Selecione **Vibrar ao tocar** para fazê-lo vibrar.
- **Toque para um contato:** para definir um toque para um contato, toque em Aplicativos (☰) → **Pessoas**, toque no contato e depois toque em Menu (☰) → **Definir toque**.
- **Volume:** para definir o volume, basta pressionar as teclas de volume na tela inicial (volume do toque da campainha) durante uma ligação (volume do fone de ouvido) ou enquanto estiver reproduzindo uma música ou um vídeo (volume de mídia).
- **Alerta de mensagem:** para alterar sua notificação de nova mensagem, toque em Aplicativos (☰) → **Mensagens** → Menu (☰) → **Configurar** e escolha **Notificações**.
- **Configurações da tela:** para alterar o brilho e outras configurações da tela, toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Tela**.
- **Girar:** em vários aplicativos, a tela sensível ao toque muda de retrato para paisagem quando você gira o telefone. Para ativar ou desativar essa opção, toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Tela** → **Girar tela automaticamente**.

- **Tela inicial:** para alterar seu papel de parede, toque em um ponto vazio da tela inicial e mantenha o dedo sobre ele. Para mais informações, consulte "**Redecorar a tela inicial**".
- **Idioma:** para definir o idioma do menu, toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Idioma e texto** → **Idioma**.

## Configurações rápidas

Para alterar Wi-Fi, Bluetooth, modo Avião e outras configurações, pressione levemente a barra de status para baixo e toque em . Para obter mais configurações, toque em .

**Nota:** suas configurações rápidas podem parecer um pouco diferentes.

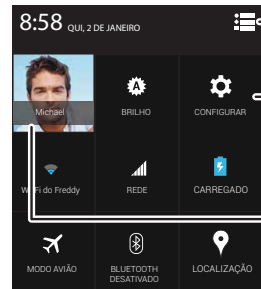

Voltar para notificações.

Ver todas as suas configurações.

Definir seu perfil de proprietário.

**Dica:** para configurar seu perfil de proprietário, toque em Aplicativos (☰) → **Pessoas** → **Configurar meu perfil**. (Talvez você precise rolar para o topo da tela.)



## Controlar e personalizar

### Controlar e personalizar

**Início rápido: Controlar e personalizar**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Pressionar**

**Falar**

**Personalizar**

**Configurações rápidas**

**Motorola Assist**

**Acessibilidade**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Motorola Assist

Quer que seu telefone responda automaticamente às mensagens quando você estiver dirigindo, silencie a campainha durante reuniões e economize bateria quando ela estiver baixa? Ele pode fazer tudo isso.

○ Motorola Assist sugere ações de automatização com base no modo como você usa seu telefone. Quando você visualizar uma sugestão na barra de status, deslize-a para baixo para aceitar ou apagar a sugestão.

**Localize:** Aplicativos (☰) → **Motorola Assist**



Escolha suas categorias.

Toque em uma categoria para começar.

## Acessibilidade

Ver, ouvir, falar, sentir e usar. Recursos de acessibilidade podem ser usados por todos para ajudar a facilitar as coisas.

**Localize:** Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Acessibilidade**

**Nota:** para obter informações gerais, acessórios e aplicativos, acesse [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).

## Reconhecimento de voz

Basta dizer seu telefone e o que gostaria de fazer — discar, pesquisar, enviar uma mensagem de texto e muito mais. Confira esse recurso — toque em na parte superior da tela inicial para iniciar uma pesquisa por voz.

## TalkBack

Use TalkBack para ler a tela em voz alta – sua navegação, suas seleções e até seus livros.

Para ativar o TalkBack, toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** e, em seguida, toque em **NÃO** na parte superior para alterar para **SIM**.

**Nota:** talvez seja necessário fazer download do software de texto para fala (podem ser aplicadas taxas de dados).

Para usar o TalkBack:

- **Menus e telas:** toque em um item em um menu ou tela. Seu telefone fala o nome.
- **Discador e entrada de texto:** comece a digitar. O telefone fala cada número ou letra.



## Controlar e personalizar

### Controlar e personalizar

**Início rápido: Controlar e personalizar**  
**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**  
**Pressionar**  
**Falar**  
**Personalizar**  
**Configurações rápidas**  
**Motorola Assist**  
**Acessibilidade**



Menu



Voltar

Mais





Avançar



- **Notificações:** arraste a barra de status para baixo. O telefone fala todas as notificações.
- **Livros e mais:** abra livros, arquivos, mensagens de texto e muito mais. Seu telefone lê o texto em voz alta (independentemente do aplicativo).
- **Navegadores:** ative páginas da Web no seu navegador para que sejam lidas em voz alta. Mova-se entre páginas, parágrafos, linhas, palavras ou caracteres.



**Dica:** navegue pelos aplicativos e menus para ouvir como as leituras de voz funcionam no seu telefone.

Para pausar/retomar TalkBack:

- Balance sua mão sobre o sensor de proximidade na parte superior do telefone. Para ativar esse recurso, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Usar sensor de proximidade**.
- Quando o Explorar pelo toque estiver ativado, deslize para baixo e para a esquerda para abrir o menu de contexto global e, em seguida, use o menu para pausar o TalkBack.



### Explorar pelo toque



Use Explorar pelo toque para expandir o TalkBack e para que seus toques sejam lidos em voz alta conforme você move os dedos pela tela.



Para ativar o Explorar pelo toque quando o TalkBack estiver ativado, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Explorar pelo toque**.

Explorar pelo toque muda ligeiramente os gestos de toque para que a localização de seus toques possa ser lida em voz alta.

- **Toque** em algo na tela para ouvir uma descrição ou fazer a leitura do texto.
- **Toque duas vezes** em qualquer lugar na tela para abrir ou ativar o último item tocado.
- **Deslize** usando dois dedos para rolar pelas listas ou entre as telas.

Os gestos possibilitam a navegação no telefone com gestos deslizantes simples (por exemplo, deslize para cima e para a esquerda em apenas um movimento para ir para a tela inicial). Para visualizar ou alterar esses atalhos, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Gerenciar gestos**.

Para saber mais sobre a navegação em seu telefone com a opção Explorar pelo toque, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Iniciar o tutorial "Explorar pelo toque"**.

Para desativar Explorar pelo toque quando o TalkBack estiver ativo, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** e desmarque **Explorar pelo toque**.



## Controlar e personalizar

### Controlar e personalizar

**Início rápido: Controlar e personalizar**  
**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**  
**Pressionar**  
**Falar**  
**Personalizar**  
**Configurações rápidas**  
**Motorola Assist**  
**Acessibilidade**



Menu

Mais





Voltar

Avançar




### ID de chamada

Quando você quer ouvir quem está chamando:

- **Ler em voz alta:** anunciar quem está liga — toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Acessibilidade** → **Talkback** → **CONFIGURAÇÕES** → **Anunciar quem está ligando**.
- **Toques:** atribuir um toque exclusivo para um contato—toque em Aplicativos (☰) →  **Pessoas**, toque no contato desejado e então, toque em Menu (☰) → **Definir toque**.

### Volume e vibrar

**Localize:** Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Som** → **Volumes** ou **Vibrar ao tocar**



- **Volumes** abre os controles deslizantes que permitem definir diferentes volumes para reprodução de músicas ou vídeos, toque, notificações de texto ou e-mail e alarmes.
- **Vibrar ao tocar:** determina se o telefone vibrar ao receber ligações (mesmo se a campainha estiver no silencioso).

### Zoom

Olhe mais de perto.

- **Zoom:** faça movimento de pinça com dois dedos para aumentar ou diminuir o zoom de páginas da Web e fotos: para aumentar o zoom faça movimento de pinça com dois dedos e deslize um para cada lado. Para diminuir o zoom, aproxime-os.

**Dica:** para aumentar o zoom, você pode também tocar duas vezes.

- **Ampliar tela:** toque três vezes na tela para ampliação total da tela ou toque três vezes e mantenha para ampliar temporariamente, toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Acessibilidade** → **Gestos de ampliação**.
- **Texto grande:** exiba texto maior no seu telefone—toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Acessibilidade** → **Texto grande**.
- **Navegador:** escolha zoom, tamanho do texto e outras configurações de acessibilidade para o navegador Crume™ — toque em  **Chrome** → Menu (☰) → **Configurar** → **Acessibilidade**.

**Dica:** Use **Forçar habilitação de zoom** para permitir a opção de zoom em todas as páginas da Web.

### Brilho da tela

Seu telefone faz o ajuste automático do brilho da tela quando você está em lugares claros ou escuros. Se preferir, você pode definir seu próprio nível de brilho:

**Localize:** Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **Tela** → **Brilho**

Desmarque **Brilho automático** para definir seu próprio nível de brilho.

**Nota:** ao definir um nível alto de brilho a duração da bateria do smartphone será menor. Para maximizar a duração da bateria, selecione **Brilho automático**.



## Controlar e personalizar

### Controlar e personalizar

**Início rápido: Controlar e personalizar**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Pressionar**

**Falar**


**Personalizar**

**Configurações rápidas**

**Motorola Assist**

**Acessibilidade**

### Tela sensível ao toque e teclas





Para ouvir ou sentir ao tocar na tela, toque em Aplicativos  →

 **Configurar** → **Som**:

- **Tela sensível ao toque:** para ouvir os toques na tela (cliques), selecione **Sons do teclado**.
- **Teclas:** para sentir os toques (vibrar) no teclado da tela, selecione **Vibrar ao tocar na tela**.
- **Bloqueio de tela:** para ouvir quando você bloqueia ou desbloqueia a tela (clique), selecione **Som ao bloquear tela**.

### Mensagens

Para facilitar ainda mais a entrada de texto, use recursos como completar automaticamente, correção automática e pontuação automática — toque em

Aplicativos  →  **Configurar** → **Idioma e texto** e então, toque em  ao lado de um tipo de teclado. Obviamente, se você não quiser digitar tudo, use sua voz: toque em  no teclado da tela sensível ao toque.

### Aplicativos

Quer mais? Sem problema. Com mais de 1.000.000 aplicativos para escolher, o Google Play tem algo para todos, e muitos aplicativos oferecem recursos de acessibilidade úteis.

**Localize:** Aplicativos  →  **Play Store**



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Ligações

quando você precisa falar

## Ligações

### Início rápido: Ligações

### Fazer, atender e finalizar ligações

### Ligações recentes

### Favoritos

### Ligações tridirecionais

### Seu número de telefone

### Ligações de emergência



Menu

Mais



Voltar


Avançar




## Início rápido: Ligações

Números de discagem, ligações recentes ou contatos, tudo em um único aplicativo.

### Localize: Telefone

Para fazer uma ligação, digite um número e toque em  para ligar para ele ou pressione levemente para a esquerda para acessar as ligações e os contatos anteriores.

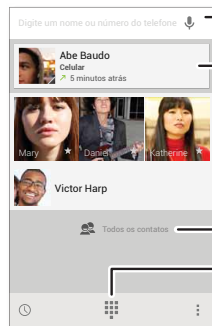

Busque por um nome ou número em sua lista de contatos.

Toque no contato que deseja ligar.

Ver todos os contatos.

Abra o teclado para digitar um número.

### Durante uma ligação:

Desligar.



 Ver histórico de ligações.


 Abra o teclado.

 Ver opções.









 Teclado

 Mudo

 Viva-voz

 Adicionar ID de chamada

## Dicas e truques

- **Durante uma ligação:** sua tela sensível ao toque escurece para evitar toques acidentais. Para reativá-la, distancie-a do seu rosto ou pressione a tecla Liga/Desliga.
  - **Multitarefa:** enquanto estiver em uma ligação, toque em Início  para ocultar a tela de ligação e procurar um número de telefone, endereço ou para abrir outros aplicativos. Para reabrir a tela da ligação, toque a barra de status levemente para baixo e toque em **Ligação atual**.
  - **Pessoas:** para pesquisar seus contatos, toque em .
  - **Contato favorito:** você tem uma pessoa para a qual liga toda hora? Toque em Aplicativos , em **WIDGETS** na parte superior e depois toque no widget **Discagem direta** e mantenha o dedo sobre ele. Arraste-o para sua tela inicial e selecione o contato. Toque no widget para discar para a pessoa.
- Dica:** Você pode também tocar em Aplicativos , em  **Pessoas**, selecione essa pessoa. Toque em Menu  → **Colocar na tela inicial**.
- **Correio de voz:**  aparece na barra de status quando você tem um novo correio de voz. Para ouvi-lo, toque em  **Telefone** e, em seguida, toque em **1** e mantenha o dedo nele.





## Ligações

### Ligações

Início rápido: Ligações

Fazer, atender e finalizar ligações

Ligações recentes

Favoritos

Ligações tridirecionais

Seu número de telefone

Ligações de emergência



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Fazer, atender e finalizar ligações

Ao fazer ou atender uma ligação, você tem estas opções:

- **Fazer uma ligação:** toque em **Telefone**, insira um número e toque em .

Para digitar o código de discagem internacional (+), toque em e mantenha o dedo sobre ele. Para adicionar uma pausa ou espera após os números, toque em Menu .

- **Atender uma ligação:** toque em e pressione levemente .

Com a ligação em espera, para atender a segunda ligação, toque em e pressione levemente . Em seguida, decida se deseja finalizar a primeira ligação ou colocá-la em espera. Para mais informações, consulte "**Ligações tridirecionais**".

- **Ignorar uma ligação:** toque em e pressione levemente . Também é possível pressionar a tecla Liga/Desliga para ignorar a ligação ou pressionar uma tecla de volume para silenciar o toque.

- **Finalizar uma ligação:** toque em .

- **Durante uma ligação:** toque nos ícones na parte inferior da tela da ligação para silenciar ou colocar em espera a ligação ou usar o alto-falante. Para ocultar a tela da ligação, toque em Início . Para reabri-la, toque levemente na barra de status para baixo e toque em **Ligação atual**.

**Nota:** quando você coloca o telefone no ouvido, a tela sensível ao toque fica escura para evitar toques acidentais.

Quando você afasta o telefone do ouvido, a tela é acesa novamente.

Durante uma ligação, a tela sensível ao toque poderá ficar escura se o sensor logo acima da tela estiver coberto.

Não use tampas ou protetores de tela (mesmo transparentes) que cubram esse sensor.

## Ligações recentes

Visualize suas ligações (com as mais recentes sendo mostradas primeiro), para ligar, enviar mensagem de texto ou armazená-las:

**Localize:** **Telefone** →

- Para ligar para um número, toque em à direita.
- Para enviar uma mensagem de texto, armazene o número, para outras opções, toque em uma entrada.
- Para buscar na lista, toque em na parte inferior.
- Para limpar a lista, toque em Menu → **Limpar registro de ligações**.

## Favoritos

Defina seus contatos mais usados como Favoritos, para que você possa entrar em contato com eles mais rapidamente.

- Para definir um favorito, toque em Aplicativos → **Pessoas**, selecione um contato e toque em → .
- Para visualizar seus favoritos, toque em Aplicativos → **Pessoas** → .



## Ligações

### Ligações

**Início rápido:** Ligações

**Fazer, atender e finalizar ligações**

**Ligações recentes**

**Favoritos**

**Ligações tridirecionais**

**Seu número de telefone**

**Ligações de emergência**



Menu

Mais







Voltar


Avançar







## Ligações tridirecionais

Durante uma ligação, você pode iniciar outra ligação, alternar entre elas ou vinculá-las em uma ligação tridirecional:

- Para atender a uma segunda ligação, toque em  e pressione levemente . Para ignorá-la, toque em  e pressione levemente .

A primeira ligação ficará em espera se você atender a segunda. Para alternar entre ligações, toque em .

- Para fazer uma segunda ligação, toque em , insira um número ou selecione um número de ligações ou contatos recentes e toque em .

A primeira ligação fica em espera quando você toca em . Para vincular as ligações após atender a segunda ligação, toque em .


## Seu número de telefone

**Localize:** Aplicativos  →  **Configurar** → **Sobre o telefone**


→ **Status** → **Meu número de telefone**

## Ligações de emergência

**Nota:** seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando seu telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de país para país. Seus números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localidades e, às vezes, uma ligação de emergência não pode ser realizada devido a problemas ambientais, de rede ou de interferência.

**1** Toque em  **Telefone** (se o seu telefone estiver bloqueado, toque em **Ligação de emergência**).

**2** Digite o número de emergência.

**3** Toque em  para ligar para o número de emergência.

**Nota:** seu telefone pode usar serviços com base em localização (GPS e AGPS) para ajudar os serviços de emergência a localizar você. Consulte "Serviços de localização" nas informações legais e de segurança.



## Contatos

você pode ser uma pessoa sociável

### Contatos

#### Início rápido: Contatos

#### Criar contatos

#### Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

#### Contatos favoritos

#### Editar, apagar ou ocultar contatos

#### Obter contatos

#### Compartilhar contatos

#### Grupos



Menu



Voltar

Mais



Avançar




## Início rápido: Contatos

Combine informações de seus contatos do Google e redes sociais para fácil acesso a todos que conhece.

**Localize:** **Pessoas**

- **Criar:** toque em na parte inferior da tela.
- **Editar ou excluir:** toque em um contato e depois toque em Menu → **Editar** ou **Excluir**.
- **Ligar, enviar mensagens ou enviar e-mails:** toque em um contato e em uma opção.

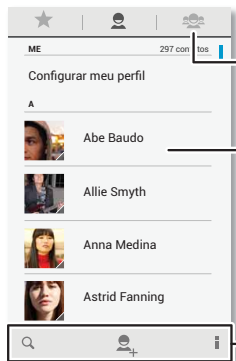

Criar e exibir grupos de contatos.

Tocar para visualizar informações do contato, ligar, enviar uma mensagem de texto e muito mais.

Buscar seus contatos.  
 Adicionar um contato.  
 Classificar contatos, alterar configurações, contas e muito mais.

## Dicas e truques

- **Grupos:** para exibir ou criar um grupo de contatos, toque em e depois toque no grupo ou na parte inferior da tela.
- **Pesquisar contatos:** na tela inicial, apenas toque no widget Pesquisa Google e insira o nome de um contato. Na lista **Pessoas**, toque em **Q**.
- **Enviar contatos:** toque em um contato e depois em Menu → **Compartilhar** para enviar os detalhes de um contato em uma mensagem ou por meio de uma conexão Bluetooth. Ou ative o Android Beam em ambos os telefones, toque nos telefones de uma ponta à outra e toque em **Tocar para Focalizar**. (Para ativar o Android Beam, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **Android Beam**.)
- **Atalhos:** toque em Aplicativos , em **WIDGETS** na parte superior e depois toque no widget **Contato** e mantenha o dedo sobre ele. Arraste-o para sua tela inicial e selecione o contato para o qual deseja criar um atalho.
- **Sincronizar:** no seu computador, carregue os contatos na sua conta do Google em [www.google.com/contacts](http://www.google.com/contacts). No telefone, toque em Aplicativos → **Configurar**. Em **CONTAS**, escolha sua conta Google e toque no nome da sua conta para sincronizá-lo caso não tenha sido atualizado recentemente. Também é possível ver esses contatos em [www.gmail.com](http://www.gmail.com).

Para obter ajuda com a transferência de contatos, consulte "**Do telefone antigo para o telefone novo**" ou acesse [www.motorola.com/TransferContacts](http://www.motorola.com/TransferContacts).



## Contatos

### Contatos

**Início rápido: Contatos**

**Criar contatos**

**Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos**

**Contatos favoritos**

**Editar, apagar ou ocultar contatos**

**Obter contatos**

**Compartilhar contatos**

**Grupos**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



### Criar contatos

**Localize:** **Pessoas** →

Toque em uma caixa de texto para digitar o nome e os detalhes. Quando terminar, toque em ✓ **CONCLUÍDO** na parte superior.

**Nota:** para importar contatos ou alterar onde eles estão armazenados, consulte "**Obter contatos**".

### Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

**Localize:** **Pessoas**

Toque em um contato para ver mais opções. Dependendo das informações que você tem para essa pessoa, você pode ligar, enviar mensagem de texto ou e-mail. Você pode também usar "**Reconhecimento de voz**".

### Contatos favoritos

Para ver seus contatos favoritos, toque em **Pessoas** → .

Para marcar um favorito, na sua lista de nomes de contato, toque em um contato para abri-lo e toque em ao lado do nome dele.

### Editar, apagar ou ocultar contatos

**Localize:** **Pessoas**

- Para editar um contato, toque nele e depois toque em Menu → **Editar**. Em seguida, toque em um campo para editá-lo.

- Para definir um toque especial para o contato, toque nele e em Menu → **Definir toque**.

- Para excluir o contato, toque nele e depois toque em Menu → **Excluir**.

Contatos das redes sociais ficarão ocultos se você selecionar **Excluir**. Para ver esses contatos ou apagá-los permanentemente, use o aplicativo da rede social ou o site.

- Para ocultar os contatos de uma conta ou um grupo na sua lista **Pessoas**, toque em Menu → **Contatos a exibir**. Toque em um tipo de conta ou toque em **Personalizar** para desmarcar os grupos que você deseja sempre ocultar.

### Obter contatos

Tenha todos os seus contatos em um único local.

- Para adicionar seus contatos de redes sociais, toque em Aplicativos → **Configurar**, role até **CONTAS** e toque em **+ Adicionar conta**.
- Para adicionar seus contatos de e-mail, consulte "**E-mail**".

**Dica:** se você adicionar uma conta de **Sincronização corporativa**, poderá enviar mensagens aos seus colegas de trabalho, mesmo que eles não estejam armazenados em seus contatos.

- Para importar contatos do seu cartão SIM (se isso não tiver acontecido automaticamente): toque em **Pessoas** → Menu → **Importar/Exportar** → **Importar de cartão SIM**. Toque em **OK** para confirmar.



## Contatos

### Contatos

**Início rápido: Contatos**

**Criar contatos**

**Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos**

**Contatos favoritos**

**Editar, apagar ou ocultar contatos**

**Obter contatos**

**Compartilhar contatos**

**Grupos**



Menu



Mais



Voltar

Avançar




- Para importar contatos de seu computador, carregue os contatos para a sua conta do Google em <http://contacts.google.com>. No seu telefone, toque em  **Pessoas** → Menu  → **Contas** → **Sincronização automática de dados de aplicativo**. Você pode também ver esses contatos em <http://mail.google.com>.



Para obter ajuda com a transferência de contatos, consulte "**Do telefone antigo para o telefone novo**" ou acesse [www.motorola.com/TransferContacts](http://www.motorola.com/TransferContacts).

### Compartilhar contatos

Envie um contato com uma conexão Bluetooth, mensagem de texto ou e-mail ou use NFC ou Android Beam:

**Localize:**  **Pessoas**



Para enviar um contato, toque nele e toque em Menu  → **Compartilhar** e escolha como deseja enviá-lo.

Ou ative o Android Beam em ambos os telefones, toque nos telefones de uma ponta à outra e toque em **Tocar para Focalizar**. (Para ativar o Android Beam, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Mais** → **Android Beam**.)

**Nota:** não é possível enviar seus contatos de rede social.

### Grupos

Crie grupos de **Contatos** (como "amigos", "família" ou "trabalho") e encontre contatos mais rapidamente exibindo um grupo.

Para criar ou mostrar um grupo, toque em  e depois em  na parte inferior da tela.



## Mensagens

basta falar

### Mensagens

#### Início rápido: Mensagens

Ler, responder, encaminhar e apagar

mensagens de texto

E-mail

Converse via Hangouts™



Menu

Mais



Voltar



Avançar




## Início rápido: Mensagens

Mantenha contato através de mensagens e fotos.

**Localize:** Aplicativos (☰) → Mensagens

- **Criar:** toque em  na parte inferior da tela.
- **Anexar:** quando estiver digitando uma mensagem, toque em  para anexar uma foto, um vídeo ou outro arquivo.

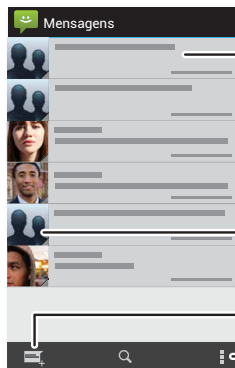



Toque em uma conversa para abri-la ou toque e mantenha o dedo sobre ela para excluí-la.

Toque na imagem do remetente para adicioná-lo aos seus contatos.

Crie uma mensagem.

Altere as notificações e veja outras opções.

## Dicas e truques

- **Encaminhar uma mensagem:** em uma conversa, toque em uma mensagem e a mantenha pressionada para mais opções, como encaminhá-la.
- **Salvar anexos:** toque em uma imagem e a mantenha pressionada para salvá-la em sua galeria.
- **Entrada por voz:** basta tocar em uma caixa de texto e, em seguida, tocar em  no teclado.
- **Responder a todas as mensagens de texto:** ao enviar uma mensagem de texto a várias pessoas, você pode permitir que todos vejam os outros destinatários e respondam a todos ou ocultar os outros destinatários para que as respostas sejam enviadas apenas a você. Para alterar isso, toque em Aplicativos (☰) → Mensagens → Menu  → **Configurar** → **Mensagens de grupo**.
- **Enviar mensagem de texto para seu melhor amigo:** use um widget para rapidamente enviar texto ao seu contato favorito: toque em Aplicativos (☰), **WIDGETS** na parte superior, mantenha **Mensagem direta** pressionada para arrastá-la até sua tela inicial e escolha um contato.



## Mensagens

### Mensagens

Início rápido: Mensagens

Ler, responder, encaminhar e apagar

mensagens de texto

E-mail

Converse via Hangouts™



Menu

Mais




Voltar

Avançar



## Ler, responder, encaminhar e apagar mensagens de texto


Localize: Aplicativos (☰) → Mensagens



- **Abrir:** toque em uma conversa para abri-la.
- **Anexos:** ao abrir uma mensagem com anexo, toque no anexo para abri-lo ou mantenha-o pressionado para salvá-lo.
- **Responder:** abra uma conversa e insira sua resposta na caixa de texto na parte inferior.
- **Encaminhar:** abra uma conversa, toque na mensagem desejada e mantenha o dedo nela e, em seguida, toque em **Encaminhar**.
- **Excluir:** toque em uma conversa e a mantenha pressionada, em seguida toque em  na parte inferior. Ou abra a conversa, toque em uma mensagem e a mantenha pressionada e, em seguida, toque em **Excluir**.
- **Configurar:** toque em Menu (☰) → **Configurar** para alterar suas notificações e outras opções.

## E-mail

Verifique contas de e-mail e envie respostas, fotos, sites e muito mais.

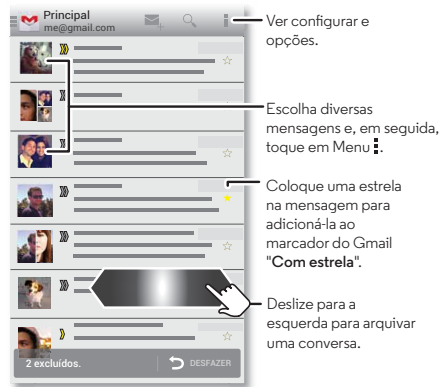Localize: Aplicativos (☰) → Gmail ou E-mail



- **Adicionar contas do Gmail:** quando ligo o telefone pela primeira vez, você provavelmente configurou ou fez login em sua conta do Google™, que configura o aplicativo  **Gmail** para uma conta, mas você pode adicionar mais em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **CONTAS**.



## Mensagens

### Mensagens

#### Início rápido: Mensagens

#### Ler, responder, encaminhar e apagar

#### mensagens de texto

#### E-mail

#### Converse via Hangouts™



Menu





Mais



Voltar



Avançar




- **Adicionar contas de e-mail:** para adicionar contas de  **E-mail**, siga as instruções quando abrir o aplicativo pela primeira vez ou toque em Aplicativos  → **Configurar** → **CONTAS** → **Adicionar conta** e insira os detalhes. Para contas de e-mail de trabalho do Microsoft™ Exchange Server, insira os detalhes do administrador de TI.
- **Alterar ou excluir contas:** para alterar a sincronização e as notificações de uma conta ou para excluí-la, toque em Aplicativos  → **Configurar** → **CONTAS**, toque em uma conta e depois toque em Menu  → **Configurar** ou **Remover conta**.

### Converse via Hangouts™

Conecte-se com sua conta do Google para manter contato com seus amigos e familiares.

**Localize:** Aplicativos  →  **Hangouts**

- **Começar uma nova conversa:** toque em **+** (ou deslize para a esquerda), toque em um nome da sua lista de amigos e, em seguida, toque em **Mensagem** ou **Ligação por vídeo**.
- **Alterar configurações:** toque em Menu  para ver suas conversas antigas no Hangouts, alterar sua foto de perfil, outras configurações e muito mais.
- **Conversar usando um computador:** você também pode conversar usando um computador. Saiba mais em [www.google.com/hangouts](http://www.google.com/hangouts).





## Digitar

teclado conforme sua necessidade

### Digitar

**Início rápido: Digitar**  
**Configuração de entrada de texto e dicionário**  
**Recortar, copiar e colar**



Menu

Mais



Voltar


Avançar



## Início rápido: Digitar

Ao tocar em uma caixa de texto, como uma mensagem ou pesquisa, você tem opções de teclado.

- **Digitar ou fazer gestos:** insira letras tocando nelas uma por vez. Ou insira uma palavra traçando um caminho através das letras.
- **Fechar o teclado:** toque em Voltar ↶ ou toque em ↵ na parte inferior do telefone.

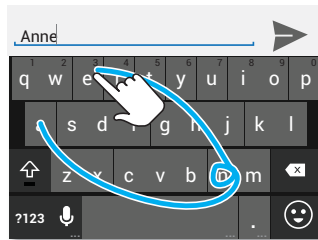

Está vendo um teclado diferente? Ele varia de acordo com o aplicativo. Este é para mensagens de texto.

## Dicas e truques

- **Alterações de teclado:** o teclado da tela sensível ao toque muda se você inserir uma mensagem de texto, um e-mail ou outro texto.
- **Mover o cursor:** toque em um ponto no texto para colocar o cursor e arraste a seta abaixo do cursor para movê-lo.
- **Seu dicionário:** para adicionar uma palavra que você insere frequentemente, digite-a, toque nela na lista de palavras abaixo da caixa de texto e, em seguida, toque novamente para adicioná-la ao seu dicionário.
- **Símbolos:** toque em uma tecla e a mantenha pressionada para inserir o número ou o símbolo pequeno na parte superior dela.  
Para inserir vários números ou símbolos, toque em **123**.
- **Letras maiúsculas:** toque em **↵** ou arraste-o para a letra que deseja grafar em maiúscula.
- **Caracteres especiais:** pressione uma letra ou símbolo e mantenha-o pressionado para escolher outros caracteres especiais.

## Configuração de entrada de texto e dicionário

Escolha o estilo do teclado e edite o dicionário de palavras que seu telefone sugere:

**Localize:** Aplicativos → **Configurar** → **Idioma e texto**

- Para alterar as preferências, toque em **⌘**. Você pode alterar o idioma, a pontuação automática e muito mais.



# Digitar

## Digitar

**Início rápido: Digitar**  
**Configuração de entrada de texto e dicionário**  
**Recortar, copiar e colar**



Menu

Mais



Voltar


Avançar



- Para adicionar ou editar as palavras que seu telefone sugere e reconhece, toque em **Dicionário pessoal**.

## Recortar, copiar e colar

Recorte, copie e cole nomes, números de telefone, endereços, citações ou qualquer item em uma caixa de texto.

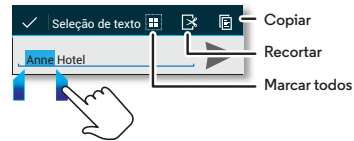

- 1 Para realçar uma palavra, toque duas vezes nela.  
Para destacar mais palavras, arraste a seta seletora na extremidade do destaque.
- 2 Toque nos ícones de recortar ou copiar.  
**Dica:** toque nos ícones e mantenha-os pressionados para exibir rótulos.
- 3 Abra a caixa de texto onde você deseja colar o texto (mesmo se for em um aplicativo diferente).
- 4 Toque dentro da caixa de texto e mantenha pressionado para exibir a opção **COLAR**. Toque em **COLAR** para colar o texto.



## Socializar

sua vida e seus amigos

### Socializar

#### Início rápido: Socializar



Menu



Voltar

Mais



Avançar



## Início rápido: Socializar

O Google+ torna a conexão com a Web mais parecida com a conexão com o mundo real. Compartilhe ideias, links e fotos com os círculos certos.

**Localize:** Aplicativos (☰) → **Google+**



— Abrir opções.

— Atualizar a transmissão.

Estamos efetuando alterações o tempo todo. Sua tela pode parecer um pouco diferente.

## Dicas e truques

- **Carregar fotos:** toque em Aplicativos (☰) → **Galeria** e toque em uma foto ou vídeo. Escolha → **Google+** e selecione sua conta.
- **Adicionar um widget:** na tela inicial, toque em Aplicativos (☰), toque em **Widgets** na parte superior, em seguida, toque em **Postagens do Google+** e segure para arrastá-las para a tela inicial.
- **Ajuda:** para saber mais sobre o Google+, acesse [www.google.com/+](http://www.google.com/+).
- **Outras redes sociais:** também é possível usar o Facebook™, o Twitter™, entre outros. Abra o aplicativo Google Play Store para localizar os aplicativos e widgets oficiais mais recentes.
- **Remover contas:** para excluir uma conta (junto com os contatos e as mensagens do seu telefone), toque em Aplicativos (☰) → **Configurar**. Role até **CONTAS** e selecione a conta. Em seguida, toque em Menu (☰) → **Remover conta**.



## Navegar

explore e encontre

### Navegar

**Início rápido: Chrome™**

**Conexão com a Web**

**Favoritos**

**Downloads**

**Opções do navegador**

**Navegação e pesquisa seguras**



Menu

Mais



Voltar


Avançar



## Início rápido: Chrome™

**Localize:** Aplicativos (☰) → Chrome

- **Ir para uma página da Web:** toque na barra de endereços na parte superior de uma página e insira um endereço.
- **Adicionar ou abrir favoritos:** abra a barra de endereço (arraste para baixo se ela não for exibida) e, em seguida toque em Menu ☰ → ★ ou **Favoritos**.

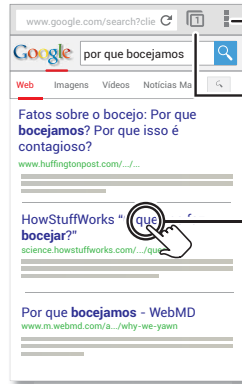

Ver opções.

Ver outras guias do navegador ou abrir uma nova guia.

Toque em um link para selecioná-lo. Mantenha-o pressionado para ver mais opções.

## Dicas e truques

- **Atalho de tela inicial:** na tela inicial, toque no widget Google Search na parte superior e insira um endereço de site.  
**Nota:** se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.
- **Sites móveis:** alguns sites exibem automaticamente uma versão "móvel" da respectiva página. Se desejar ver as versões padrão do computador de todos os sites, toque em Menu ☰ → **Solicitar site fonte**.
- **Recarregar:** se uma página não carregar corretamente, tente tocar em
- **Limpar histórico:** no navegador, toque em Menu ☰ → **Configurar** → **Privacidade** → **LIMPAR DADOS DE NAVEGAÇÃO** (na parte inferior da tela). Em seguida, escolha histórico, cache, cookies e outras opções.
- **Ajuda:** para obter mais informações sobre o Google Chrome, acesse [www.support.google.com/chrome](http://www.support.google.com/chrome).

## Conexão com a Web

Para acessar a Web, o telefone usa sua rede Wi-Fi (ou rede de telefone celular se nenhuma rede Wi-Fi estiver conectada).

**Nota:** o provedor de serviços poderá cobrar a navegação na Web ou o download dos dados feito pela rede do telefone celular.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi, consulte "**Redes Wi-Fi**".



## Navegar

### Navegar

**Início rápido: Chrome™**

**Conexão com a Web**

**Favoritos**

**Downloads**

**Opções do navegador**

**Navegação e pesquisa seguras**



Menu

Mais






Voltar

Avançar




## Favoritos





Para salvar uma página como favorito no navegador, toque em Menu  → .

Para ir até um favorito, toque em Menu  → **Favoritos** e toque no favorito.

## Downloads


**Aviso:** os aplicativos baixados da Web podem vir de fontes desconhecidas. Para proteger seu telefone e seus dados pessoais, baixe aplicativos apenas no Google Play.

Para baixar arquivos, imagens ou páginas da Web, toque em  **Chrome**, acesse o site e:

- **Arquivos:** toque no link para download. Para exibir o arquivo ou o aplicativo, toque em Aplicativos  →  **Downloads**.
- **Fotos:** toque na foto e a mantenha pressionada para escolher **Salvar imagem**. Para exibir a imagem, toque em Aplicativos  →  **Galeria** → **Download**.










Para baixar aplicativos ou atualizações de telefone, consulte "**Fazer download de aplicativos**" ou "**Atualizar seu telefone**".

## Opções do navegador

Para alterar as configurações de segurança do navegador, o tamanho do texto e outras opções, toque em Menu  → **Configurar**.

## Navegação e pesquisa seguras

Acompanhe o que o navegador e as buscas exibem:

- **Navegar anônimo:** para abrir uma guia que não aparece no navegador ou buscar um histórico, toque em  **Chrome** → Menu  → **Nova aba desconhecida**.
- **Histórico do navegador, cache e senhas:** para apagar o histórico do navegador e outras informações salvas, toque em  **Chrome** → Menu  → **Configurar** → **Privacidade**.
- **Preenchimento automático de formulário:** quando você insere seu nome em um formulário on-line, o navegador pode inserir automaticamente as informações de endereço. Se não quiser que isso ocorra, toque em  **Chrome** → Menu  → **Configurar** → **Preencher formulários automaticamente**.
- **Pop-ups de navegador:** para impedir que as janelas pop-up abram, toque em  **Chrome** → Menu  → **Configurar** → **Configurações de conteúdo** → **Bloquear pop-ups**.
- **Pesquisa por voz:** toque na barra de pesquisa e depois toque em **X** → .



## Fotos e Vídeos

veja, capture, compartilhe!

### Fotos e Vídeos

#### Início rápido: Fotos e Vídeos

#### Tirar fotos

#### Gravar vídeos

#### A foto perfeita

#### Editar, compartilhar ou excluir fotos e vídeos

#### Capturar sua tela

#### Play Filmes

#### YouTube™



Menu

Mais



Voltar

Avançar




## Início rápido: Fotos e Vídeos

Tire fotos extremamente nítidas com um rápido movimento no seu punho e um toque na tela.

- **Inicie:** mesmo quando o telefone estiver em modo de espera, movimente a mão duas vezes rapidamente para iniciar a câmera a qualquer momento.
- **Fotografe:** toque em qualquer lugar da tela para tirar uma foto.
- **Compartilhe:** arraste a tela para a esquerda para visualizar uma foto ou vídeo a partir da sua galeria e, em seguida, toque em Compartilhar.

**Dica:** Toque em Aplicativos → **Câmera**, arraste a tela para a direita e toque em para ativar ou desativar a Câmera instantânea.

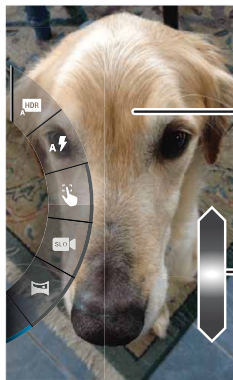

Deslize para a direita para abrir efeitos e configurações. Gire os ícones para ver mais opções.

Toque em qualquer lugar para tirar uma foto. Mantenha pressionado para capturar várias fotos em sequência

Arraste um dedo para cima ou para baixo para aplicar o zoom.

## Dicas e truques

- **Tirar uma foto:** abra a câmera e toque em qualquer lugar na tela para tirar uma foto.
- **Gravar um vídeo:** toque em na câmera para temporariamente alternar para a câmera de vídeo e começar a gravar. Em seguida, toque em para iniciar ou interromper a gravação.
- **Visualizar, compartilhar ou excluir:** arraste a tela para a esquerda para abrir sua galeria. Escolha uma foto ou um vídeo. Você pode escolher compartilhar, excluir ou Menu para obter mais opções, como **Cortar** ou **Editar**.
- **Alterar as configurações:** para abrir as opções de câmera, arraste a tela para a direita.
- **Zoom:** arraste a tela para cima ou para baixo.
- **Várias fotos:** quando estiver pronto, toque na tela e mantenha pressionado para tirar várias fotos rapidamente.
- **Panorama:** tire uma foto panorâmica arrastando a tela para a direita para abrir configurações e tocando em . Use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao telefone.
- **Clarear:** para obter fotos e vídeos mais nítidos, limpe a lente com um pano macio e seco.
- **Imprimir:** Deseja imprimir suas fotos? Consulte "**Imprimir**".



## Fotos e Vídeos

### Fotos e Vídeos

**Início rápido: Fotos e Vídeos**

**Tirar fotos**

**Gravar vídeos**

**A foto perfeita**

**Editar, compartilhar ou excluir fotos e vídeos**

**Capturar sua tela**

**Play Filmes**

**YouTube™**



Menu



Voltar

Mais



Avançar



### Tirar fotos

**Localize:** **Câmera**

Toque em qualquer lugar da tela para tirar uma foto.

### Gravar vídeos

**Localize:** **Câmera**, depois toque em .

A câmera temporariamente se transforma em uma câmera de vídeo e começa a gravar imediatamente. Toque em para interromper a gravação.

**Dica:** Para enviar um vídeo em uma mensagem de texto, arraste o tela para a esquerda para abrir a galeria e tocar no vídeo, depois opte por compartilhar.

### A foto perfeita

Aponte, toque e pronto. Mas quando você quiser algo um pouco diferente, arraste a tela para a direita para reproduzir com estas opções de câmera:

Opções	
<b>HDR</b>	Ative o efeito HDR (High-dynamic-range, intervalo dinâmico alto) para obter imagens melhores em situações de iluminação desafiadoras.
<b>Flash</b>	Defina <b>Ativado</b> , <b>Desativado</b> ou <b>Auto</b> .
<b>Toque para focalizar</b>	Ajuste a câmera para focar no objeto que você toca na tela.

Opções	
<b>Movimento lento</b>	Faça um vídeo e movimento lento.
<b>Panorama</b>	Tire uma foto de um ângulo amplo. Use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao tirar uma foto.
<b>Geo-Tag</b>	Identifique suas fotos com um local.
<b>Tom do Obturador</b>	Ative ou desative o obturador.
<b>Quick Draw</b>	Capture rapidamente. Ative essa configuração para que, quando o telefone estiver em modo de espera, se você movimentá-lo para baixo do seu lado e movimentá-lo para trás e para frente uma vez, a câmera seja ativada.

### Editar, compartilhar ou excluir fotos e vídeos

**Localize:** Aplicativos → **Galeria**

- **Visualizar, compartilhar ou excluir:** toque em uma miniatura para abri-la e escolha compartilhar ou Menu para obter mais opções.

**Dica:** Para selecionar vários arquivos, abra uma pasta, toque em uma foto e a mantenha pressionada e, em seguida, toque nas outras fotos.



## Fotos e Vídeos

### Fotos e Vídeos

**Início rápido: Fotos e Vídeos**

**Tirar fotos**

**Gravar vídeos**

**A foto perfeita**

**Editar, compartilhar ou excluir fotos e vídeos**

**Capturar sua tela**

**Play Filmes**

**YouTube™**



Menu

Mais



Voltar




Avançar



- **Zoom:** abra uma foto e deslize dois dedos em um movimento de abrir ou fechar na tela.



**Dica:** vire o telefone para o lado para ter uma visualização em tela ampla.

- **Papel de parede ou foto de contato:** abra uma foto e toque em Menu  → **Definir imagem como**.
  - **Editar:** abra uma foto e toque em Menu  → **Editar**.
  - **Slideshow:** abra uma pasta e Menu  → **Slideshow**. Para interromper o slideshow, toque na tela.
- Dica:** Para mostrar o slideshow em uma televisão ou em outro dispositivo, consulte "**Conectar e transferir**".

### Capturar sua tela



Compartilhe uma captura de tela da sua lista de reprodução favorita, seu novo recorde de pontuação ou informações de contato de um amigo. Se for possível exibi-la no telefone, você poderá compartilhá-la com seus amigos.

Para capturar a tela do telefone, mantenha as teclas Liga/Desliga e diminuir volume pressionadas ao mesmo tempo.

Para ver a captura de tela, toque em Aplicativos  →  **Galeria** → **Capturas de tela**.

### Play Filmes


Localize e alugue filmes para assistir em seu tablet ou computador:

**Localize:** Aplicativos  →  **Play Filmes**

Para comprar, alugar ou assistir em um computador, acesse [www.google.com/play](http://www.google.com/play) e escolha "Filmes e TV".

### YouTube™

Assista a vídeos de usuários do YouTube em qualquer lugar ou faça o login em sua conta para compartilhar seu próprio vídeo.

**Localize:** Aplicativos  →  **YouTube**





## Play Música

quando a vida pede uma trilha sonora

### Play Música Início rápido: Músicas

#### Início rápido: Músicas

Música em qualquer lugar – transmita, compre, salve e reproduza-a. Ouça e crie listas de reprodução a qualquer momento.

**Localize:** Aplicativos → **Play Música** e siga as instruções para saber como obter música no seu telefone

Para obter sua música no Google Play usando um computador, acesse [www.google.com/music](http://www.google.com/music).

Toque em **Ouvir agora** para ver recomendações e muito mais:



#### Dicas e truques

- **Volume:** pressione as teclas de volume.
- **Ocultar o reprodutor de música:** para usar outro aplicativo enquanto sua música é reproduzida, toque em Início . Para voltar ao reprodutor de música, pressione levemente para baixo a barra de status e toque no título da música.
- **Tela inicial:** controle a reprodução da música pela tela inicial adicionando o widget do aplicativo **Google Play Música**.
- **Comprar:** toque em **Comprar** para obter mais músicas.
- **Listas de reprodução:** toque em ao lado de uma música na biblioteca para adicioná-la a uma lista de reprodução ou mostrar outras opções. Para editar, apagar e renomear uma lista de reprodução, toque em seu nome na biblioteca de música e mantenha o dedo sobre ele.
- **Durante um voo:** mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga → **Modo avião** para desativar todas as suas redes e as conexões sem fio e ouvir música durante um voo.
- **Tipos de arquivo:** seu telefone pode reproduzir arquivos MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI e WAV.

**Nota:** direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte "**Direitos autorais de conteúdo**" nas informações legais e de segurança.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Play Games

por que ficar entediado?

### Play Games

#### Início rápido: Jogos



Menu



Voltar

Mais



Avançar



## Início rápido: Jogos

Baixe e jogue os jogos mais recentes e divertidos.

**Localize:** Aplicativos (☰) → Play Games → **Obter jogos**

The screenshot shows the Play Games app interface with three main sections: 'Meus jogos', 'Jogadores', and 'Jogos em destaque'. Each section has a 'VER MAIS' button. Annotations point to these buttons and the top navigation bar.

- Jogue agora ou procure novos jogos.** (Points to the top navigation bar)
- Selecione opções como qual oponente pode lhe enviar notificações.** (Points to the 'VER MAIS' button in the 'Meus jogos' section)
- Encontrar amigos para desafiar.** (Points to the 'VER MAIS' button in the 'Jogadores' section)
- Obter mais jogos. Diga adeus ao tédio.** (Points to the 'VER MAIS' button in the 'Jogos em destaque' section)

### Dicas e truques

- **Desafie amigos:** você pode jogar contra as pessoas dos seus círculos do Google+. Role para baixo até **Jogadores** e escolha a pessoa ou toque em **Adicionar amigos**.
- **Encontre mais amigos:** role para baixo até **Você pode conhecer** e escolha a pessoas ou toque em **VER MAIS**.



## Localizar e navegar

onde você está, aonde está indo

### Localizar e navegar

#### Início rápido: Localizar e navegar

### Início rápido: Localizar e navegar

Encontre uma cafeteria por perto, obtenha direções e navegação detalhada usando o Google Maps™ que você conhece e confia.

**Localize:** Aplicativos (☰) → Maps → e especifique o que deseja localizar e toque nele para ver mais informações, obter direções ou navegação passo a passo



### Dicas e truques

- **Encontre um endereço:** toque em e insira um endereço ou um item para pesquisa, como "restaurante". O mapa se move para mostrar o endereço ou sugestões locais. Para obter mais detalhes, toque em folha de informações na parte inferior. Ou toque em uma opção Explorar ou Serviços.
- **Obter direções:** toque em e insira um local ou endereço.
- **Salve um endereço:** toque na folha de informações de endereço na parte inferior da tela e então, toque na estrela.
- **Zoom:** para ampliar ou reduzir, deslize dois dedos separados ou juntos na tela.
- **Virar e inclinar:** gire dois dedos no mapa para girá-lo ou arraste para baixo/para cima incliná-lo.
- **Enviar sua localização:** para informar a outras pessoas onde você está, toque em sua localização no mapa e, em seguida, selecione **Compartilhar**.
- **Identificar endereço:** toque e mantenha o dedo sobre um ponto no mapa para exibir o endereço mais próximo.
- **Obter ajuda do mapa:** arraste o mapa para a direita e toque em **Ajuda**.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Trabalhar

realize as tarefas a qualquer hora

Trabalhar  
Sincronização corporativa  
Quickoffice™  
Rede de escritório  
Google Drive™  
Relógio  
Agenda  
Imprimir



Menu



Voltar

Mais



Avançar



### Sincronização corporativa

Se você usar o Microsoft™ Office Outlook no seu computador de trabalho, o telefone poderá sincronizar e-mails, eventos e contatos com o Microsoft Exchange Server.

- Para adicionar sua conta **Corporativa**, consulte "E-mail".
- Para escolher o que sincronizar a partir de sua conta **Corporativa**, toque em Aplicativos (☰) → ⚙️ **Configurar** → **CONTAS**, toque em sua conta e escolha opções como **Agenda**, **Contatos** ou **E-mail**.

### Quickoffice™

Use **Quickoffice** para visualizar e editar arquivos.

**Localize:** Aplicativos (☰) → 📁 **Quickoffice**

Toque em um arquivo ou em uma pasta para abri-lo, ou mantenha um arquivo pressionado para obter as opções. Você pode editar a maioria dos documentos, planilhas e apresentações:

- Posicione seu cursor tocando no texto.
- Selecione o texto tocando duas vezes nele.
- Abra um teclado, escolha a formatação, salve o arquivo ou escolha outras opções tocando em Menu (☰).

### Rede de escritório

Para conectar sua rede de escritório com uma conexão VPN, consulte "VPN".

### Google Drive™

Fotos, vídeos, documentos e muito mais com segurança: tudo particular, a menos que você decida compartilhar. Disponível no Google Drive a partir de todos os seus dispositivos.

E com Moto X, você tem 50 GB de armazenamento extra para os próximos dois anos, além dos 15 GB que já recebe do Google. Toque em Aplicativos (☰) → 📁 **Drive** para resgatar essa oferta especial.



Toque aqui para começar.



## Trabalhar

Trabalhar  
Sincronização corporativa  
Quickoffice™  
Rede de escritório  
Google Drive™  
Relógio  
Agenda  
Imprimir



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Relógio

**Localize:** Aplicativos (☰) → Relógio (🕒) (na parte superior da tela)

- **Alarme:** toque em um alarme para editá-lo ou toque em + para adicionar um novo alarme.  
Quando um alarme soar, toque e arraste ☀ para desativá-lo ou Zz para ativar a soneca por dez minutos.
- **Configurar:** para alterar o som do alarme, a soneca ou outras configurações, toque em Menu (☰) → **Configurar**.
- **Temporizador:** para um temporizador, toque em ⏱.
- **Cronômetro:** para um cronômetro, toque em ⌚.

**Dica:** para descobrir o que um ícone significa, toque nele e mantenha o dedo sobre ele. Para definir a data atual, a hora, o fuso horário e os formatos, toque em Aplicativos (☰) →

**Configurar** → **Data e hora**.

## Agenda

Mostre eventos armazenados no telefone e em agendas on-line, tudo em um só lugar.

**Localize:** Aplicativos (☰) → Agenda (📅)

- **Alterar a visualização:** toque na data no canto superior esquerdo para escolher **Dia**, **Semana**, **Mês** ou **Agenda**.
- **Adicionar eventos:** em qualquer visualização, toque em Menu (☰) → **Novo evento**, insira os detalhes do evento e toque em ✓ **CONCLUÍDO**.
- **Exibir, editar ou excluir eventos:** toque em um evento para abri-lo e depois toque em editar (✎) ou excluir (🗑).



Altere a visualização da agenda.

Menu Agenda

Role para ver outros meses.



## Trabalhar

**Trabalhar**  
**Sincronização corporativa**  
**Quickoffice™**  
**Rede de escritório**  
**Google Drive™**  
**Relógio**  
**Agenda**  
**Imprimir**



Menu


Mais




Voltar



Avançar



- **Exibir, ocultar ou adicionar agendas:** toque em Menu  → **Agendas a exibir** para exibir ou ocultar agendas de sua conta do Google. Você pode usar um computador para adicionar ou remover agendas na sua conta do Google em [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).

**Dica:** adicione um widget de **Agenda** à tela inicial. Toque em Aplicativos  → **WIDGETS** e toque no widget **Agenda** e mantenha-o pressionado para adicioná-lo à sua tela inicial.

### Imprimir

Para imprimir fotos, documentos e muito mais do seu telefone, verifique se o fabricante da sua impressora possui em aplicativo na Google Play Store. Em seguida, toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Impressão** para começar.

Você também pode enviar suas fotos, documentos e muito mais para qualquer dispositivo Android em sua nuvem ou para o Google Drive. Baixe apenas o aplicativo Cloud Print do Google.



## Conectar e transferir

com fio ou sem fio

### Conectar e transferir

**Início rápido: Conectar e transferir**

**Bluetooth sem fio**

**Redes Wi-Fi**

**Cabos USB**

**Compartilhe sua conexão de dados**

**Uso de dados**

**NFC**

**Sua nuvem**

**Telefone e tablet**

**VPN**

**Rede móvel**

**Modo avião**



Menu

Mais



Voltar


Avançar



## Início rápido: Conectar e transferir

Conecte acessórios, computadores, redes e muito mais.

**Localize:** Aplicativos (☰) → ⚙️ **Configurar**

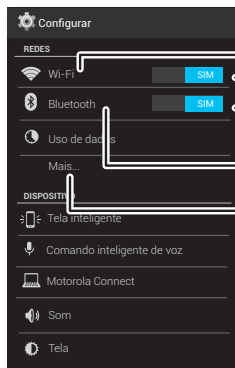



Altere as configurações de Wi-Fi.

Ative o Wi-Fi ou Bluetooth **SIM** ou **NÃO**.

Altere as configurações de Bluetooth.

Ative um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

## Dicas e truques

- **Dispositivos Bluetooth:** para conectar um fone de ouvido, teclado ou outro dispositivo Bluetooth, toque em **Bluetooth**.
- **Redes Wi-Fi:** para conectar, toque em **Wi-Fi**.
- **Ponto de acesso Wi-Fi:** para transformar seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi, toque em **Mais** → **Conexão e ponto de acesso Wi-Fi portátil** e marque **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**. Você pode alterar a segurança do ponto de acesso.
- **Cabo USB:** a porta micro USB do seu telefone permite trocar mídias e outros arquivos com um computador conectado. Para alterar o tipo de conexão USB, toque em Aplicativos (☰) → ⚙️ **Configurar** → **Armazenamento** → Menu (☰) → **Conexão USB computador**.
- **Conexões automáticas:** quando a alimentação do Bluetooth ou do Wi-Fi é **SIM**, o telefone se reconecta automaticamente aos dispositivos ou redes disponíveis que usou antes.
- **Modo avião:** precisa desativar as conexões sem fio rapidamente? Pressione levemente a barra de status para baixo e toque em  → **Modo avião**. (Se você não vir **Modo avião**, toque em  → **Mais**.)  
Ou toque e mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga → **Modo avião**.
- **Imprimir:** Deseja imprimir suas fotos, documentos ou outras coisas? Consulte "**Imprimir**".



## Conectar e transferir

### Conectar e transferir

**Início rápido: Conectar e transferir**

**Bluetooth sem fio**

**Redes Wi-Fi**

**Cabos USB**

**Compartilhe sua conexão de dados**

**Uso de dados**

**NFC**

**Sua nuvem**

**Telefone e tablet**

**VPN**

**Rede móvel**

**Modo avião**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



## Bluetooth sem fio

Ativar/desativar Bluetooth

**Localize:** Aplicativos → **Configurar** e toque no switch **Bluetooth** para ativá-lo

**Dica:** para aumentar a duração da bateria ou interromper as conexões, desative o Bluetooth quando o estiver usando.

### Conectar dispositivos

Quando conectar um dispositivo pela **primeira vez**, siga estas instruções:

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual esteja pareando esteja no modo de descoberta (para detalhes, consulte o guia que veio com o dispositivo).
- 2 Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Bluetooth**.
- 3 Certifique-se de que o switch na parte superior esteja e, em seguida, toque em **PROCURAR DISPOSITIVOS**.
- 4 Toque em um dispositivo encontrado para conectá-lo (se necessário, toque em **Parear** ou insira uma senha como **0000**).

Quando o dispositivo for conectado, o indicador de status Bluetooth ficará azul .

Para automaticamente **desconectar** ou **reconectar** um dispositivo a qualquer momento, basta desligar ou ligá-lo.

**Nota:** o uso de um dispositivo ou acessório móvel ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

## Gerenciar dispositivos

Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo pareado, toque no nome do dispositivo na lista **DISPOSITIVOS DISPONÍVEIS**.

Para desconectar manualmente o telefone de um dispositivo emparelhado, toque no nome do dispositivo na lista de dispositivos e toque em **OK**.

Para remover um dispositivo pareado, toque em ao lado do nome do dispositivo na lista **DISPOSITIVOS PAREADOS** e, em seguida, toque em **Cancelar pareamento**.

Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Bluetooth**, ative o Bluetooth e depois toque em Menu → **Renomear telefone**.

### Permitir que dispositivos encontrem o telefone

Para permitir que um dispositivo Bluetooth localize seu telefone:

- 1 Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Bluetooth**.
- 2 Toque no nome do seu dispositivo na parte superior do switch entre **Não visível a outros dispositivos Bluetooth** e **Visível em todos os dispositivos Bluetooth próximos** por dois minutos.

### Transferir arquivos

- **Fotos ou vídeos:** abra a foto ou o vídeo e toque em → **Bluetooth**.
- **Pessoas:** toque em **Pessoas** → toque em uma pessoa e depois toque em Menu → **Compartilhar** → **Bluetooth**.





## Conectar e transferir

### Conectar e transferir

**Início rápido: Conectar e transferir**

**Bluetooth sem fio**

**Redes Wi-Fi**

**Cabos USB**

**Compartilhe sua conexão de dados**

**Uso de dados**

**NFC**

**Sua nuvem**

**Telefone e tablet**

**VPN**

**Rede móvel**

**Modo avião**



Menu



Mais



Voltar

Avançar




- **Google Drive:** carregue arquivos na Web para que você possa acessá-los a partir de um computador ou de outros dispositivos Android. Toque em Aplicativos  →  **Drive**. Visite <http://drive.google.com>.

## Redes Wi-Fi

Ativar/Desativar Wi-Fi


**Localize:** Aplicativos  →  **Configurar** e toque no switch **Wi-Fi** para ativá-lo .



**Nota:** para aumentar a duração da bateria, desative o Wi-Fi  quando não o estiver usando.


### Conectar a redes


Para localizar redes ao seu alcance:

- 1 Toque em Aplicativos  →  **Configurar** → **Wi-Fi**.

**Dica:** para ver o endereço MAC do telefone e as configurações Wi-Fi, toque em Menu  → **Avançado**.

- 2 Certifique-se de que o switch na parte superior esteja  e toque em Menu  → **VERIFICAR**.
- 3 Toque em uma rede encontrada para conectá-la (se necessário, insira o **SSID da rede**, **Segurança** e **Senha sem fio** e toque em **Conectar**).

Quando o telefone estiver conectado, o indicador de status de Wi-Fi  aparecerá na barra de status.

**Nota:** se você vir um ponto de interrogação no indicador de status de Wi-Fi , puxe para baixo a barra de status, toque na rede e insira a senha da rede.

**Dica:** quando o Wi-Fi estiver ativado, o telefone automaticamente se reconectará às redes disponíveis usadas anteriormente

### Ponto de acesso Wi-Fi

Com seu telefone, você pode usar um ponto de acesso Wi-Fi a fim de oferecer acesso de Internet portátil e conveniente a outros dispositivos Wi-Fi habilitados.

**Nota:** mantenha-o protegido. Para proteger o telefone e o ponto de acesso contra acesso não autorizado, é extremamente recomendável que você configure a segurança do ponto de acesso (WPA2 é o método mais seguro), incluindo uma senha.

**Localize:** Aplicativos  →  **Configurar** → **Mais** → **Conexão e ponto de acesso Wi-Fi portátil** e marque **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

- 1 O telefone desativa o **Wi-Fi** e usa a rede móvel para obter acesso à Internet. Toque em **Configurar Ponto de Acesso Wi-Fi** para configurar a segurança:

- **SSID da rede:** insira um nome exclusivo para o ponto de acesso.

- **Segurança:** selecione o tipo de segurança desejado: **Aberta** ou **WPA2**. Para **WPA2**, insira uma senha exclusiva da qual os outros precisarão para acessar o ponto de acesso Wi-Fi.

**Nota:** **WPA2** é recomendado pelo IEEE.

- **Banda de frequência do ponto de acesso:** se você observar interferência após o ponto de acesso tiver sido ativado por um tempo, tente canais diferentes.



## Conectar e transferir

### Conectar e transferir

**Início rápido: Conectar e transferir**

**Bluetooth sem fio**

**Redes Wi-Fi**

**Cabos USB**

**Compartilhe sua conexão de dados**

**Uso de dados**

**NFC**

**Sua nuvem**

**Telefone e tablet**

**VPN**

**Rede móvel**

**Modo avião**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



- **Senha:** crie uma senha com pelo menos oito caracteres.
- 2 Toque em **Salvar** quando as configurações tiverem sido concluídas.

Quando o ponto de acesso Wi-Fi estiver ativo, outros dispositivos habilitados para Wi-Fi poderão se conectar por meio da inserção do **SSID**, da seleção de um tipo de **Segurança** e da inserção da **Senha** correta.

### Display sem fio

Refleta a tela do seu telefone em uma HDTV sem nenhum cabo e com o mínimo de configuração.

**Localize:** Aplicativos (☰) → ⚙ **Configurar** → Tela → **Display sem Fio**

O Tela sem Fio requer uma HDTV habilitada para Miracast ou um adaptador de Tela sem Fio para funcionar. Se você não tiver uma TV ou um monitor compatível com o Tela sem Fio, você poderá adquirir um acessório (dongle) para ativá-la.

**Dica:** Para acesso mais rápido, é possível adicionar um widget de tela sem fio à tela inicial. Consulte “Controlar e personalizar”.

### Modos Wi-Fi

Para aqueles que querem mais informações técnicas, o telefone é compatível com os seguintes modos de Wi-Fi: 802.11a, b, g, n.

### Cabos USB

**Nota:** direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte “**Direitos autorais do conteúdo**”.


Para carregar músicas, imagens, vídeos, documentos ou outros arquivos do seu computador, conecte o telefone ao computador com um cabo USB. Para alterar o tipo de conexão USB, toque em Aplicativos (☰) → ⚙ **Configurar**

→ **Armazenamento** → Menu (☰) → **Conexão USB computador**.

- Para Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista e Windows 7: no computador, selecione Iniciar e selecione Windows Explorer na lista de programas. No Windows Explorer, o telefone aparecerá como uma unidade conectada (dispositivo de mídia), em que você pode arrastar e soltar arquivos, ou aparecerá como um dispositivo MTP ou PTP que permite usar o Windows Media Player para transferir arquivos. Para obter mais instruções ou arquivos de driver, visite [www.motorola.com/mymotx](http://www.motorola.com/mymotx).
- Para Apple™ Macintosh™: use o Android File Transfer, disponível em [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer).

### Conexão USB

**Nota:** quando uma conexão USB for usada pela primeira vez, o computador poderá indicar que os drivers estão sendo instalados. Siga todas as instruções apresentadas para concluir a instalação. Isso pode levar alguns minutos.

- 1 Com a tela inicial sendo exibida, conecte um cabo de dados micro USB Motorola da porta micro USB do telefone para uma porta USB no computador. O telefone deve agora mostrar  na barra de status.

**Nota:** certifique-se de conectar o telefone a uma porta USB de alta potência. Em geral, há uma porta desse tipo no computador. Para alterar o tipo de conexão USB, se



## Conectar e transferir

### Conectar e transferir

**Início rápido: Conectar e transferir**  
**Bluetooth sem fio**  
**Redes Wi-Fi**  
**Cabos USB**  
**Compartilhe sua conexão de dados**  
**Uso de dados**  
**NFC**  
**Sua nuvem**  
**Telefone e tablet**  
**VPN**  
**Rede móvel**  
**Modo avião**



Menu




Mais



Voltar

Avançar





necessário, toque em Aplicativos  →  **Configurar**  
→ **Armazenamento** → Menu  → **Conexão USB computador**  
→ **Dispositivo de mídia**.

- 2 Arraste e solte arquivos entre o computador e as pastas do telefone. Quando terminar, use "Remove Hardware com Segurança" antes de desconectar o cabo USB.

### Compartilhe sua conexão de dados

Seu computador pode acessar a Internet por meio da rede móvel do telefone, apenas um cabo USB é necessário.

**Dica:** Para compartilhar uma conexão Wi-Fi, consulte "**Ponto de acesso Wi-Fi**".

- 1 Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.  
**Nota:** caso o computador esteja executando algo mais antigo que o Microsoft™ Windows™ 7 ou o Apple™ Macintosh™ OSX, pode ser que ele precise de uma configuração especial.
- 2 No telefone, toque em Aplicativos  →  **Configurar** e verifique se o switch **Wi-Fi** está definido como **NÃO**.
- 3 Em **Configurar**, toque em **Mais** → **Conexão e ponto de acesso portátil** e marque **Conexão USB** para iniciar a conexão.

Para interromper a conexão, desmarque **Conexão USB** e desconecte o telefone do computador.


### Uso de dados

Você pode acompanhar a quantidade de dados carregados e baixados pelo telefone.

**Nota:** as informações de uso são fornecidas para ajudá-lo a gerenciar seu telefone. Isso pode não corresponder às taxas cobradas pelo provedor de serviços, visto que elas não são medidas da mesma forma.

**Localize:** Aplicativos  →  **Configurar** → **Uso de dados**

O telefone mostra um gráfico de uso de dados, seguido de uma lista dos aplicativos que estão em execução, desde o uso de dados mais alto até o mais baixo. Toque em um aplicativo para abrir seus detalhes. Os aplicativos que usam muitos dados podem também usar muita carga da bateria.

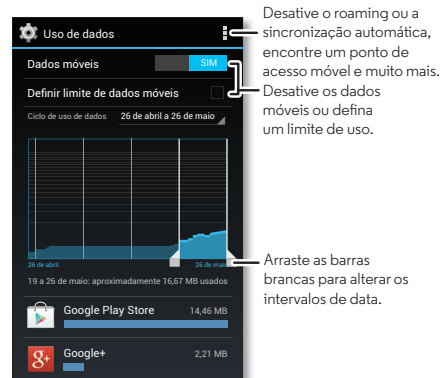



## Conectar e transferir

### Conectar e transferir

**Início rápido: Conectar e transferir**

**Bluetooth sem fio**

**Redes Wi-Fi**

**Cabos USB**

**Compartilhe sua conexão de dados**

**Uso de dados**

**NFC**

**Sua nuvem**

**Telefone e tablet**

**VPN**

**Rede móvel**

**Modo avião**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



A tela de uso de dados mostra informações e configurações para dados transferidos pela rede móvel do provedor de serviço.

### NFC

A tecnologia NFC (Near Field Communication, comunicação a curta distância) permite compartilhar conteúdo instantaneamente (como links para Web, contatos e fotos), informações etc. encostando a parte de trás do seu telefone no outro dispositivo habilitado para NFC.

### Compartilhar com Android Beam™

Use o Android Beam para compartilhar o conteúdo do seu telefone com outro telefone ou tablet habilitado para NFC.

**Nota:** O outro dispositivo também deve ser compatível com NFC.

- 1 Abra a tela que contém a página do mapa ou a página de navegação que deseja compartilhar.
- 2 Encoste a parte de trás do seu telefone na parte de trás do outro dispositivo.  
Quando os dispositivos forem conectados, você verá **Toque para focalizar** no seu telefone.
- 3 Toque na tela para compartilhar o conteúdo.

### Receber com NFC

Receba links para Web, cupons eletrônicos, folhetos, mapas e muito mais a partir de um rótulo NFC. Procure o logotipo NFC em pôsteres, letreiros, displays de lojas e outras áreas. Apenas

encoste a parte de trás do seu telefone no logotipo para receber as informações de seu rótulo.

### Bluetooth e Wi-Fi: configuração com um toque

Apenas toque o seu telefone em um dispositivo Bluetooth habilitado para NFC ou um ponto de acesso Wi-Fi para conexão ou pareamento automático com o dispositivo.

### Pagamento móvel

Você pode usar qualquer aplicativo de pagamento seguro para pagar sua compra (onde disponível).

Procure o logotipo NFC para confirmar que você pode fazer um pagamento móvel. Encoste a parte de trás do seu telefone no dispositivo de pagamento para pagar sua compra.

### Segurança

Pagamentos móveis, conexões sem fio e compartilhamento de conteúdo precisam de segurança:

- **Distância:** NFC funciona apenas em uma curta distância (aproximadamente 4 cm), portanto, é improvável que você se conecte por engano. Mesmo que conseguisse fazer isso, você ainda teria que aceitar a conexão para enviar ou receber informações.
- **Codificação:** o telefone usa os recursos de segurança, codificação e autenticação mais recentes a fim de proteger suas informações pessoais para pagamentos móveis e compartilhamento de conteúdo.



## Conectar e transferir

### Conectar e transferir

**Início rápido: Conectar e transferir**

**Bluetooth sem fio**

**Redes Wi-Fi**

**Cabos USB**

**Compartilhe sua conexão de dados**

**Uso de dados**

**NFC**

**Sua nuvem**

**Telefone e tablet**

**VPN**

**Rede móvel**

**Modo avião**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



### Sua nuvem

Uma conta com acesso a tudo, em qualquer lugar – telefone, tablet, computador.

#### Sincronizar sua conta do Google

Ao fazer login na mesma conta do Google, todos os dispositivos podem acessar os mesmos aplicativos, filmes, livros e músicas em "Google Play", além de você compartilhar os mesmos serviços Gmail, Google Calendar™ e outros serviços Google Mobile™. Para adicionar contas ao seu telefone, toque em Aplicativos → **Configurar** → **CONTAS**.

### Telefone e tablet

O telefone e o tablet Android podem funcionar juntos para ajudá-lo a obter o melhor de ambos:

- **Transferir mídia e arquivos:** copie arquivos para o telefone e transfira-os para outros dispositivos com "Transferir arquivos".
- **Ponto de acesso sem fio do telefone:** se você tiver um tablet Wi-Fi, transforme seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi para permitir que o tablet acesse a Internet em qualquer lugar – consulte "Ponto de acesso Wi-Fi",
- **Acessórios Bluetooth:** se você tiver um teclado Bluetooth ou outros acessórios para usar com o tablet, lembre-se de que você pode usá-los com seu telefone também. Para conectá-los, consulte "Bluetooth sem fio",

### VPN

Uma VPN (Virtual Private Network, rede privada virtual) permite que você acesse arquivos em uma rede segura (como uma rede de escritório com um firewall). Entre em contato com o administrador de rede para solicitar configurações de VPN e quaisquer aplicativos adicionais ou outros requisitos.

Para inserir configurações de VPN, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **VPN**. Escolha o tipo de VPN e insira configurações do administrador de rede. A rede é armazenada na lista de **VPNs** para que seja possível selecioná-la sempre que precisar se conectar.

### Rede móvel

Não altere nenhuma configuração de rede. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **Redes móveis** para ver as opções de configurações de rede.

### Modo avião

Use o Modo avião para desativar todas as conexões sem fio — recurso útil em viagens de avião. Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga → **Modo avião**.

**Nota:** quando o Modo avião for selecionado, todos os serviços sem fio serão desabilitados. Você poderá ativar o Wi-Fi e/ou o Bluetooth novamente, se a companhia aérea permitir. Outros serviços de voz e dados sem fio (como ligações e mensagens de texto) permanecem desligados no modo avião. Ligações de emergência para o número de sua região ainda poderão ser feitas.



## Proteger

ajuda a manter seguro

### Proteger

**Início rápido: Proteger**  
**Bloqueio de tela**  
**Bloqueio do SIM**  
**Codificar o telefone**  
**Backup e restauração**  
**Redefinir**



Menu

Mais



Voltar

Avançar




## Início rápido: Proteger

Certifique-se de que suas informações estejam protegidas caso o telefone seja perdido ou roubado.

**Localize:** Aplicativos (☰) → ⚙️ **Configurar** → **Segurança**

A forma mais fácil de proteger o telefone é usar o **Bloqueio da tela**. Você pode escolher reconhecimento facial, um padrão, um PIN ou usar um acessório conectado para desbloquear o telefone.

**Dica:** As opções de segurança podem ser um pouco diferentes.

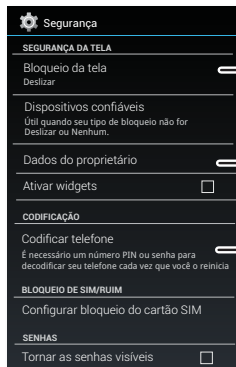

Para um bloqueio de tela, você pode usar reconhecimento facial, um dispositivo conectado, um padrão, uma senha ou outras opções.

Adicione algumas informações a serem exibidas na tela bloqueada.

Criptografe os dados armazenados no telefone ou no cartão de memória.


## Dicas e truques

- **Desbloqueio por rosto:** desbloqueie seu telefone olhando para ele. Toque em Aplicativos (☰) → ⚙️ **Configurar** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Desbloqueio por rosto** e siga as instruções.
- **Padrão esquecido:** se você inserir o desbloqueio incorreto de **Padrão** cinco vezes, o dispositivo mostrará a opção **Esqueceu o padrão?** permitindo inserir o e-mail e a senha de sua conta Google para desbloquear o dispositivo.
- **Esqueci a senha:** Ops. Se tiver esquecido a senha, você precisará redefinir o telefone (consulte "**Redefinir**").

## Bloqueio de tela

Para manter seu telefone protegido, você poderá bloquear a tela sensível ao toque quando ela entrar em modo de espera.

**Localize:** Aplicativos (☰) → ⚙️ **Configurar** → **Segurança** → **Bloqueio da tela** e selecione o tipo de bloqueio:

- **Nenhum:** desative o bloqueio de tela.
- **Deslizar:** pressione levemente  para a direita para desbloquear.
- **Bloqueio de dispositivo conectado:** use um acessório conectado para desbloquear.
- **Desbloqueio por rosto:** olhe para o telefone para desbloqueá-lo.

Siga as instruções para capturar seu rosto e inserir um PIN ou uma senha (para fazer backup ou alterar a configuração de bloqueio). Quando a tela estiver escura, pressione a tecla



## Proteger

### Proteger

Início rápido: Proteger

Bloqueio de tela

Bloqueio do SIM

Codificar o telefone

Backup e restauração

Redefinir



Menu

Mais



Voltar

Avançar



Liga/Desliga, e enquadre seu rosto no quadrado na parte inferior para desbloquear.

**Nota:** esse recurso é menos seguro do que padrão, PIN ou senha.

- **Padrão:** crie um padrão de desbloqueio.
- **PIN:** insira entre 4 a 16 dígitos para desbloquear.
- **Senha:** insira entre 4 a 16 letras, dígitos ou símbolos para desbloquear.

Para alterar quando a tela sensível ao toque entra em modo de espera, consulte "**Tecla Liga/Desliga**".

**Nota:** você pode fazer ligações de emergência em um telefone bloqueado (consulte "**Ligações de emergência**"). Um telefone bloqueado ainda tocará, **mas você precisará desbloqueá-lo para atender.**

### Não consegue desbloquear?

**Desbloqueio por rosto:** se o telefone não reconhecer seu rosto, você será solicitado a inserir o padrão de backup ou o código PIN para desbloqueá-lo.

**Padrão, PIN ou senha:** se tiver esquecido o padrão, o PIN ou a senha, entre em contato com seu provedor de serviço.

### Bloqueio do SIM

**Atenção:** se você digitar um código PIN incorreto três vezes, o telefone bloqueará o cartão SIM e solicitará o código de desbloqueio do PIN. Entre em contato com seu provedor de serviço para obter o código de desbloqueio do PIN.

Para definir o PIN de um cartão SIM que deverá ser inserido quando você ligar o telefone:

**Localize:** Aplicativos   **Configurar** → **Segurança** → **Configurar bloqueio de cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**

Para definir o PIN do SIM, insira um código de quatro dígitos. Para alterar seu código, selecione **Alterar PIN do SIM**.

### Codificar o telefone

**Atenção:** se tiver esquecido seu código de codificação, você não poderá recuperar os dados armazenados no telefone. Codificar seus arquivos pode levar uma hora ou mais. Deixe seu telefone conectado e seja cuidadoso para não interromper o processo.

A codificação protege contas, configurações, aplicativos e arquivos no seu telefone, para que as pessoas não possam acessá-los caso seu telefone seja roubado.

Para codificar o telefone e solicitar um PIN ou uma senha sempre que você ativar o telefone:

**Localize:** Aplicativos   **Configurar** → **Segurança** → **Codificar telefone**



## Proteger

### Proteger

**Início rápido: Proteger**

**Bloqueio de tela**

**Bloqueio do SIM**

**Codificar o telefone**

**Backup e restauração**

**Redefinir**



Menu

Mais




Voltar

Avançar



## Backup e restauração

O backup dos seus dados da conta do Google é feito on-line. Portanto, se redefinir ou trocar seu telefone, apenas acesse sua conta do Google para restaurar contatos, eventos e outros detalhes que sincronizou com a conta. Para escolher o que é sincronizado com a conta, toque em Aplicativos (☰) →  **Configurar** → **CONTAS**, toque em sua conta do Google e marque os itens a serem sincronizados. Observe que mensagens de texto, registros de ligações e itens armazenados no seu telefone não serão restaurados. Para restaurar os aplicativos do Android, consulte "**Cuidados com seus aplicativos**".

## Redefinir

Para restaurar as configurações de fábrica do telefone e apagar todos os dados contidos nele, toque em Aplicativos (☰) → **Configurar** → **Fazer backup e redefinir** → **Redefinir dados de fábrica** → **Restaurar Telefone**.

**Aviso:** todos os aplicativos baixados e os dados de usuário no telefone serão apagados. Os dados na nuvem não serão excluídos.





## Quer mais?

*sempre há mais*

**Quer mais?  
Obter ajuda**



Menu

Mais



Voltar

Avançar




## Obter ajuda

Você encontra arquivos de ajuda, atualizações e informações aqui:

- **Tutoriais e respostas:** toque em Aplicativos  →  **Moto Care** para obter tutoriais detalhados ou converse com pessoas que podem ajudar.
- **Atualizações:** receba mais atualizações, software de PC, ajuda on-line, guias e muito mais em [www.motorola.com/mymotox](http://www.motorola.com/mymotox).
- **Acessórios:** encontre acessórios para seu telefone em [www.motorola.com/mobility](http://www.motorola.com/mobility).
- **Aplicativos:** toque em  **Play Store**.
- **Notícias:** receba as últimas notícias, aplicativos, dicas e truques, vídeos e muito mais. Junte-se a nós em:
  -  YouTube™ [www.youtube.com/motorolabrasil](http://www.youtube.com/motorolabrasil)
  -  Facebook [www.facebook.com/motorola](http://www.facebook.com/motorola)
  -  Twitter [www.twitter.com/motorola\\_br](http://www.twitter.com/motorola_br)
  -  Google+™ [www.google.com/+motorolabrasil/posts](http://www.google.com/+motorolabrasil/posts)

## Dicas e truques

- **Ajuda Google:** em cada aplicativo Google Mobile, você pode tocar em Menu  → **Ajuda**. Você pode também visualizar os Centros de Ajuda Google on-line em [www.google.com/support](http://www.google.com/support).



## Solução de problemas

podemos ajudar

### Solução de problemas Recuperação após falhas Serviço e reparos

#### Recuperação após falhas

Caso seu telefone pare de responder aos seus comandos, tente reiniciá-lo — mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga até a tela escurecer e o telefone reiniciar. Se necessário, mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga para ligar de novo seu telefone.

#### Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite [www.motorola.com.br/suporte](http://www.motorola.com.br/suporte), onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato conosco: Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244.

Para outras localidades, ligue 0800-773-1244.

[www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/](http://www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/)



Menu

Mais



Voltar

Avançar





# Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

seguro, inteligente, protegido

## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Uso e segurança da bateria

### Carregamento da bateria

### Acessórios de terceiros

### Cuidados ao dirigir

### Convulsões/desmaios/estresse ocular

### Volume alto

### Movimentos repetitivos

### Crianças

### Partes de vidro

### Uso e cuidados

### Avisos operacionais

### Energia de radiofrequência

### Informações reguladoras

### Conformidade com a União Europeia

### Aviso da FCC

### Avisos de software

### Localização

### Navegação

### Privacidade e segurança de dados

### Reciclagem

### Direitos autorais do software

### Direitos autorais do conteúdo

### Informações sobre OSS

### Serviço e Reparos

### Garantia Global

### Direitos autorais e Marcas registradas

## Uso e segurança da bateria

**Aviso:** seu dispositivo móvel contém uma bateria que só deve ser removida por um órgão de reciclagem ou central de serviços aprovado pela Motorola.

- Não tente remover nem substituir a bateria sozinho. A tentativa de remover ou substituir a bateria pode danificar a bateria e causar queimaduras e ferimentos.
- Não tente desmontar nem consertar o telefone. A tentativa de desmontar ou consertar o telefone pode danificar a bateria e causar queimaduras e ferimentos.
- Não comprima, não amasse nem exponha o telefone ao calor ou líquido. Isso danifica a bateria e pode causar queimaduras e ferimentos.

## Carregamento da bateria

**Notas sobre o carregamento da bateria do produto:**

- Durante o carregamento, mantenha o dispositivo móvel e o carregador próximos à temperatura ambiente para um carregamento eficiente da bateria.
- As baterias novas não são completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

## Acessórios de terceiros

O uso de acessórios de terceiros, incluindo, mas não se limitando a carregadores, fones de ouvido, protetores, capas, protetores de tela e cartões de memória pode afetar o desempenho do dispositivo móvel. O uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc. A garantia da Motorola não cobre danos ao telefone decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola. Para obter uma lista de acessórios da Motorola, visite [www.motorola.com/us/consumers/Accessories/accessories\\_en\\_US\\_sc.html](http://www.motorola.com/us/consumers/Accessories/accessories_en_US_sc.html) (somente em inglês).

## Cuidados ao dirigir

Condução responsável e segura é a sua principal responsabilidade ao volante de um veículo. O uso de um dispositivo móvel ou de um acessório para uma ligação ou outra finalidade enquanto dirige pode causar distração e ser proibido ou restrito em algumas áreas. Obedeça sempre às leis e normas sobre o uso desses produtos.

**Ao dirigir, NUNCA:**

- Faça ou atenda ligações
- Digite, leia, insira ou revise textos, e-mails ou quaisquer outros dados escritos.
- Navegue na Web.
- Insira informações de navegação.

- Realize outras atividades que distraiam sua atenção da direção.

**Ao dirigir, SEMPRE:**

- Mantenha os olhos na estrada.
- Digite informações de destino em um dispositivo de navegação **antes** de dirigir.
- Obedeça todas as leis e as regulamentações locais sobre o uso de dispositivos móveis e acessórios no veículo.

## Convulsões/desmaios/estresse ocular

Para reduzir o estresse ocular e evitar dores de cabeça, é recomendável manter a tela a uma distância confortável dos olhos, usar o dispositivo em áreas bem iluminadas e fazer pausas frequentes.

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a convulsões ou desmaios (mesmo que isso nunca tenha ocorrido antes) quando expostas a luzes que piscam ou a padrões de iluminação, como ao jogar videogames ou assistir a vídeos com efeitos de luzes que piscam.

Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: ataque epilético, desmaio, convulsão, espasmos oculares ou musculares, perda de consciência ou desorientação.

## Precaução contra utilização de volume alto

**Aviso:** a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais alto o som, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão nos ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, pare de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

## Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, nos ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

## Crianças

**Mantenha o produto e os acessórios longe das crianças.** Estes produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo, pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

#### Uso e segurança da bateria

#### Carregamento da bateria

#### Acessórios de terceiros

#### Cuidados ao dirigir

#### Convulsões/desmaios/estresse ocular

#### Volume alto

#### Movimentos repetitivos

#### Crianças

#### Partes de vidro

#### Uso e cuidados

#### Avisos operacionais

#### Energia de radiofrequência

#### Informações reguladoras

#### Conformidade com a União Europeia

#### Aviso da FCC

#### Avisos de software

#### Localização

#### Navegação

#### Privacidade e segurança de dados

#### Reciclagem

#### Direitos autorais do software

#### Direitos autorais do conteúdo

#### Informações sobre OSS

#### Serviço e Reparos

#### Garantia Global

#### Direitos autorais e Marcas registradas



Menu

Mais



Voltar

Avançar



**Supervisione o acesso.** Se uma criança usar um dispositivo móvel, monitore o acesso para ajudar a evitar perda de dados ou cobranças inesperadas decorrentes da compra de dados ou aplicativos.

### Partes de vidro

Algumas partes do seu dispositivo móvel podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto receber um impacto considerável. Se o vidro quebrar, não tente reparar o dispositivo sozinho. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

### Uso e cuidados

Para cuidar de seu celular Motorola, observe o seguinte:



#### líquidos

Não exponha seu dispositivo móvel à água, à chuva, à umidade extrema, suor ou a outros líquidos.



#### secagem

Não tente secar o dispositivo móvel usando um forno de micro-ondas, forno convencional ou secador.



#### calor ou frio excessivo

Não guarde nem use o dispositivo móvel em temperaturas inferiores a -10°C ou superiores a 60°C. Não recarregue seu dispositivo móvel em temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 45°C.



#### poeira e sujeira

Não coloque seu dispositivo móvel em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou materiais semelhantes.



#### limpeza

Para limpar o dispositivo móvel, utilize apenas um pano macio e seco. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



#### choque e vibração

Não derrube o dispositivo móvel nem o exponha a fortes vibrações.



#### proteção

Para ajudar a proteger o dispositivo móvel, verifique sempre se todas as tampas do conector e do compartimento estão fechadas e bem encaixadas e evite carregá-lo com objetos rígidos como chaves ou moedas.

### Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar dispositivos móveis em áreas públicas.

### Áreas suscetíveis a explosões

Áreas suscetíveis a explosões frequentemente (mas não sempre) contêm postes de iluminação e podem incluir áreas de explosão, postos ou áreas de abastecimento de combustíveis (como abaixo do convés principal em barcos), instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pó metálico.

Desligue o dispositivo móvel antes de entrar nessas áreas e não recarregue as baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

### Símbolos-chave

O seu carregador, dispositivo móvel, tela do dispositivo, guia do usuário ou embalagem pode conter símbolos, definidos da seguinte maneira:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	A bateria ou o dispositivo móvel pode exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não descarte a sua bateria ou dispositivo móvel junto com o lixo residencial. Consulte "Descarte e reciclagem" para obter mais informações.
	Somente para uso em ambientes fechados.
	Ouvir música ou voz em volume alto do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.



## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

**Uso e segurança da bateria**

**Carregamento da bateria**

**Acessórios de terceiros**

**Cuidados ao dirigir**

**Convulsões/desmaios/estresse ocular**

**Volume alto**

**Movimentos repetitivos**

**Crianças**

**Partes de vidro**

**Uso e cuidados**

**Avisos operacionais**

**Energia de radiofrequência**

**Informações reguladoras**

**Conformidade com a União Europeia**

**Aviso da FCC**

**Avisos de software**

**Localização**

**Navegação**

**Privacidade e segurança de dados**

**Reciclagem**

**Direitos autorais do software**

**Direitos autorais do conteúdo**

**Informações sobre OSS**

**Serviço e Reparos**

**Garantia Global**

**Direitos autorais e Marcas registradas**

### Energia de radiofrequência (RF)

#### Exposição à energia de radiofrequência (RF) e operação do dispositivo

O seu dispositivo móvel contém um receptor e um transmissor de energia de radiofrequência. Ele foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras relacionadas à exposição de seres humanos à RF.

Para um desempenho adequado do dispositivo e para ficar em conformidade com as diretrizes de exposição à RF:

- Segure seu telefone celular como um telefone fixo ao falar nele.
- Ao usar o dispositivo móvel próximo ao corpo (desde que não seja na mão ou próximo à cabeça), mantenha uma distância de 1,5 cm do seu corpo para estar consistente com a maneira como o telefone celular é testado quanto aos requisitos de exposição à RF.
- Se você usa seu dispositivo móvel com um suporte ou capa, certifique-se de que o acessório não tenha metal.

### Informações reguladoras

O seu dispositivo móvel da Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras nacionais e internacionais. Para ver as declarações e os detalhes completos sobre conformidade, consulte as informações reguladoras no guia do produto impresso.

### Declaração de conformidade com as Diretrizes da União Europeia

As seguintes informações de conformidade da CE aplicam-se ao dispositivo móvel da Motorola que carrega uma das seguintes marcas CE:

CE

CE0168

CE0168!

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

Para produtos com suporte a Wi-Fi 802.11a (conforme definido nas informações do produto): este dispositivo ficará restrito ao uso em ambientes fechados quando estiver operando na faixa de frequência Wi-Fi de 5,15 a 5,25 GHz (802.11a).

Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto:

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Número de  
aprovação do  
produto

Você pode exibir a Declaração de conformidade (DoC) do produto com a Diretriz 1999/5/EC (com a Diretriz R&TTE) em [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). Para localizar sua DoC, digite o Número de Aprovação do Produto encontrado em sua etiqueta na barra "Pesquisar" do site da Web.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

**Uso e segurança da bateria**

**Carregamento da bateria**

**Acessórios de terceiros**

**Cuidados ao dirigir**

**Convulsões/desmaios/estresse ocular**

**Volume alto**

**Movimentos repetitivos**

**Crianças**

**Partes de vidro**

**Uso e cuidados**

**Avisos operacionais**

**Energia de radiofrequência**

**Informações reguladoras**

**Conformidade com a União Europeia**

**Aviso da FCC**

**Avisos de software**

**Localização**

**Navegação**

**Privacidade e segurança de dados**

**Reciclagem**

**Direitos autorais do software**

**Direitos autorais do conteúdo**

**Informações sobre OSS**

**Serviço e Reparos**

**Garantia Global**

**Direitos autorais e Marcas registradas**



Menu

Mais



Voltar

Avançar



### Aviso da FCC aos usuários

As instruções a seguir aplicam-se a todos os produtos com o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no rótulo do produto.

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites dos dispositivos digitais da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Consulte 47 CFR Sec. 15.105(b). Esses limites são elaborados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou mudar a antena de recepção de lugar.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação deste dispositivo está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(a)(3).

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Para os produtos compatíveis com Wi-Fi 802.11a (como definido nas informações do produto): nos EUA, não use o seu dispositivo em áreas externas quando conectado a uma rede Wi-Fi 802.11a. O FCC proíbe o uso em ambientes externos, já que as frequências de 5,15 GHz a 5,25 GHz podem causar interferências nos Serviços Móveis por satélite (MSS, Mobile Satellite Services). Os pontos públicos de acesso Wi-Fi dentro dessa faixa são otimizados para uso interno.

### Avisos de software

**Aviso contra desbloqueio do bootloader ou alteração do software do sistema**

**operacional de um produto:** a Motorola não recomenda a alteração do sistema operacional de um produto que inclua o desbloqueio do bootloader, a perscrutação de um dispositivo ou a execução de qualquer software operacional que não esteja entre uma das versões aprovadas e emitidas pela Motorola e seus parceiros. Tais alterações podem danificar permanentemente o produto, torná-lo perigoso e/ou causar o mau funcionamento do produto. Nesses casos, nem o produto nem quaisquer danos resultantes dele serão cobertos pela garantia.

**Informações importantes de FCC:** você não deve fazer ou ativar quaisquer alterações no produto que afetem a concessão FCC de autorização de seu equipamento. A concessão FCC é baseada em emissão do produto, modulação e características de transmissão, inclusive: níveis de potência, frequências operacionais, larguras de banda, níveis de SAR, ciclo de trabalho, modos de transmissão (por exemplo, CDMA, GSM) e método pretendido de uso do produto (por exemplo, como o produto é mantido ou usado próximo ao corpo). Uma alteração em qualquer um desses fatores invalidará a concessão FCC. Operar um transmissor sem uma concessão válida é ilegal.

### Serviços de localização

Os dispositivos móveis Motorola podem fornecer informações sobre sua localização aproximada para aplicativos, usando fontes como GPS, AGPS e Wi-Fi. O GPS (Sistema de Posicionamento Global) usa satélites operados pelo governo sujeitos às alterações implementadas de acordo com a política do Departamento de Defesa e do Plano Federal de Navegação de Rádio. Essas alterações podem afetar o desempenho da tecnologia da localização em seu dispositivo móvel. O AGPS (Sistema de Posicionamento Global Assistido) usa sua rede do provedor de serviço sem fio para melhorar o desempenho do GPS. Serão aplicadas taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora de acordo com seu plano de serviços. Entre em contato com seu provedor de serviços sem fio para obter detalhes. O dispositivo móvel também pode usar sinais Wi-Fi para determinar sua localização aproximada, usando informações de redes Wi-Fi conhecidas e disponíveis.

Dispositivos móveis transmitem informações com base na localização quando conectados a uma rede sem fio ou ao usar outras tecnologias de localização como GPS. Se você usar aplicativos que requerem informações com base em localização como direções para tráfego, o dispositivo móvel fornecerá essas informações a eles. Esses aplicativos podem compartilhar as informações sobre localização com terceiros, incluindo seu provedor de serviços sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.

### Ligações de emergência

Quando você faz uma ligação de emergência, a rede do celular pode ativar a tecnologia AGPS em seu dispositivo móvel para dizer ao centro de atendimento a emergência sua localização aproximada.

O AGPS tem limitações e **pode não funcionar em sua região**. Portanto:

- Sempre diga ao atendente do centro de atendimento, da melhor maneira possível, a sua localização e
- Permaneça no telefone o quanto for necessário para que o centro de atendimento a emergência o instrua.

### Navegação

Se seu dispositivo móvel Motorola fornecer recursos de navegação, observe que informações de mapeamento, direções e outros dados de navegação podem conter dados imprecisos ou incompletos. Em alguns países, informações completas podem não estar



## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

#### Uso e segurança da bateria

#### Carregamento da bateria

#### Acessórios de terceiros

#### Cuidados ao dirigir

#### Convulsões/desmaios/estresse ocular

#### Volume alto

#### Movimentos repetitivos

#### Crianças

#### Partes de vidro

#### Uso e cuidados

#### Avisos operacionais

#### Energia de radiofrequência

#### Informações reguladoras

#### Conformidade com a União Europeia

#### Aviso da FCC

#### Avisos de software

#### Localização

#### Navegação

#### Privacidade e segurança de dados

#### Reciclagem

#### Direitos autorais do software

#### Direitos autorais do conteúdo

#### Informações sobre OSS

#### Serviço e Reparos

#### Garantia Global

#### Direitos autorais e Marcas registradas

disponíveis. Portanto, você deverá confirmar visualmente se as instruções de navegação são compatíveis com o que você vê. Todos os motoristas devem prestar atenção a condições de estrada, bloqueios, tráfego e todos os outros fatores que podem impactar a direção. Sempre obedeça aos sinais colocados na estrada.

### Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do dispositivo móvel podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso:** mantenha seu dispositivo móvel com você e não o deixe onde outros possam ter acesso não monitorado. Use as funções de bloqueio e segurança do dispositivo, onde estiverem disponíveis.
- **Mantenha o software atualizado:** se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar um patch ou uma atualização de software que atualize a segurança do dispositivo móvel, instale o mais rápido possível.
- **Informações pessoais seguras:** seu dispositivo móvel pode armazenar informações pessoais em várias localizações, incluindo cartão SIM, cartão de memória e memória do telefone. Remova ou apague todas as informações pessoais antes de reciclar, retornar ou jogar fora seu dispositivo móvel. Você também pode fazer backup de seus dados pessoais e transferi-los para um novo dispositivo.  
**Nota:** para obter informações sobre como fazer backup ou limpar os dados de seu dispositivo móvel, vá para [www.motorola.com/suporte](http://www.motorola.com/suporte).
- **Contas on-line:** alguns dispositivos móveis oferecem uma conta on-line da Motorola. Visite sua conta para obter informações sobre como gerenciar a conta e como usar os recursos de segurança, como o apagamento remoto e a localização do dispositivo (onde disponível).
- **Aplicativos e atualizações:** escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado e instale somente de fontes confiáveis. Alguns aplicativos podem afetar o desempenho do dispositivo móvel e/ou ter acesso a informações privadas, tais como detalhes de conta, informações de ligações, locais e recursos da rede.
- **Sem fio:** para dispositivos móveis com recursos Wi-Fi, somente se conecte a redes Wi-Fi confiáveis. Além disso, ao usar seu dispositivo como um hotspot (quando disponível), use a segurança da rede. Essas precauções ajudarão a evitar o acesso não autorizado a seu dispositivo.
- **Informações com base na localização:** dispositivos móveis habilitados com tecnologias baseadas em localização, como GPS, AGPS ou Wi-Fi, podem transmitir informações baseadas em localização. Consulte "Serviços de localização" para obter mais detalhes.
- **Outras informações que seu aparelho pode transmitir:** seu dispositivo móvel também pode transmitir informações de testes e outros diagnósticos (incluindo com base em local) e outras informações não pessoais para a Motorola ou outros servidores de terceiros. Essas informações são usadas para melhorar os produtos e os serviços oferecidos pela Motorola.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu dispositivo móvel pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço [privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com) ou contate seu fornecedor.

### Descarte e reciclagem

#### Reciclagem bateria

Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir. O descarte adequado da bateria é importante para sua segurança e também para o meio ambiente e pode ser feito em diversos locais, como lojas do varejo e provedores de serviços, dentre outros.



Reciclagem de dispositivos móveis e acessórios

Não faça o descarte no lixo doméstico, muito menos queime dispositivos móveis ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvidos ou baterias).

A solução adequada é devolver os dispositivos móveis, baterias ou acessórios para qualquer serviço autorizado da Motorola da sua região ou descartá-los em urnas do programa ECOMOTO, que atende os requisitos da PNRS (Política nacional de resíduos sólidos), e demais legislações vigentes.

Para acessar uma lista com os locais para o descarte seguro de dispositivos móveis, baterias e acessórios consulte esta página: [www.motorola.com/reciclagem](http://www.motorola.com/reciclagem)

#### Instruções para o descarte ambientalmente adequado

1. Procure uma das urnas de recebimento, você pode consultar os endereços das urnas aqui: [www.motorola.com/reciclagem](http://www.motorola.com/reciclagem).
2. Remova o cartão SIM (SIM Card) e se necessário, desabilite seu celular na operadora.
3. Remova ou apague os seus dados pessoais do celular.
4. Desligue o celular antes de depositá-los nas urnas de recebimento.

#### Reciclagem de embalagens

Todas as embalagens dos aparelhos Motorola são recicláveis e podem ser descartadas em pontos de coletas seletivas. Importante: ao depositar o seu dispositivo móvel, bateria ou acessório em uma urna de recebimento você está ciente e concorda que está doando os objetos descartados, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, ao gestor do Sistema de logística reversa, sendo certo que os dados que eventualmente estiverem armazenados no terminal e ou acessórios serão destruídos no processo de reciclagem, de modo que, em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação desses dados, estando as fabricantes e/ou terceiros por estas designados totalmente isentos de qualquer tipo de responsabilidade ou dever de indenizar.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

- Uso e segurança da bateria**
- Carregamento da bateria**
- Acessórios de terceiros**
- Cuidados ao dirigir**
- Convulsões/desmaios/estresse ocular**
- Volume alto**
- Movimentos repetitivos**
- Crianças**
- Partes de vidro**
- Uso e cuidados**
- Avisos operacionais**
- Energia de radiofrequência**
- Informações reguladoras**
- Conformidade com a União Europeia**
- Aviso da FCC**
- Avisos de software**
- Localização**
- Navegação**
- Privacidade e segurança de dados**
- Reciclagem**
- Direitos autorais do software**
- Direitos autorais do conteúdo**
- Informações sobre OSS**
- Serviço e Reparos**
- Garantia Global**
- Direitos autorais e Marcas registradas**

### Direitos autorais do software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram aos fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software protegido por leis de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

### Direitos autorais do conteúdo

A cópia não autorizada de materiais protegidos por leis de copyright é contrária às medidas das Leis de Copyright dos Estados Unidos e de outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

### Informações sobre o Software Open Source

Além disso, para obter instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte que a Motorola tenha disponibilizado publicamente e que esteja relacionado com o software usado neste dispositivo móvel da Motorola, envie sua solicitação por escrito para o endereço a seguir. Verifique se a solicitação inclui o número do modelo e o número da versão do software.

MOTOROLA MOBILITY LLC  
OSS Management  
1000 Enterprise Way  
Sunnyvale, CA 94043  
USA

O site da Motorola [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) (somente em inglês) também contém informações a respeito do uso do código aberto pela Motorola. A Motorola criou o site [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para exibir informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de copyright necessários para pacotes do código aberto usados neste dispositivo móvel da Motorola, acesse Aplicativos → **Configurar** → **Sobre o telefone** → **Informações legais** → **Licenças de código aberto**. Além disso, este dispositivo da Motorola pode conter aplicativos integrados que apresentam avisos complementares para pacotes de código aberto usados nesses aplicativos.

### Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo. Visite [www.motorola.com/suporte](http://www.motorola.com/suporte), onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato conosco: Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244. Para outras localidades, ligue 0800-773-1244. [www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/](http://www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/)

### Como obter o serviço ou outras informações

1. Acesse e reveja a seção de Suporte ao Cliente on-line do site do cliente da Motorola antes de solicitar o serviço de garantia.
2. Se o Produto ainda não estiver funcionando adequadamente após fazer uso desse recurso, entre em contato com o Garantidor listado no site da Motorola ou informações de contato para obter o local correspondente.
3. Um representante da Motorola, ou de um Centro de Reparos Autorizado da Motorola, ajudará a determinar se seu Produto precisa de manutenção. Pode ser solicitado que você faça o download ou obtenha e aceite atualizações de software da Motorola ou de um Centro de reparos autorizado da Motorola. Você é responsável por quaisquer encargos aplicáveis com serviço de operadora incorridos ao obter os downloads necessários. É necessário cumprir as instruções de reparo, o processo de garantia e aceitar tais atualizações de software para receber suporte de garantia adicional.
4. Se a atualização do software não corrigir o problema, você receberá instruções sobre como enviar os Produtos a um Centro de Reparos Autorizado da Motorola ou outra entidade.
5. Para obter serviço de garantia, conforme permitido pela lei aplicável, você é obrigado a incluir: (a) uma cópia do recibo, nota de compra ou outro comprovante de compra comparável; (b) uma descrição por escrito do problema; (c) o nome de quem forneceu o serviço (se aplicável); (d) seu endereço e número de telefone. No caso de o Produto não ser coberto pela Garantia Limitada da Motorola, a Motorola informará o consumidor sobre a disponibilidade, o preço e outras condições aplicáveis à reparação do Produto.

**Para obter serviço ou outras informações, acesse e reveja a seção de Suporte ao cliente on-line do site do cliente da Motorola em [www.motorola.com](http://www.motorola.com).**



Menu

Mais



Voltar

Avançar







## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

- Uso e segurança da bateria
- Carregamento da bateria
- Acessórios de terceiros
- Cuidados ao dirigir
- Convulsões/desmaios/estresse ocular
- Volume alto
- Movimentos repetitivos
- Crianças
- Partes de vidro
- Uso e cuidados
- Avisos operacionais
- Energia de radiofrequência
- Informações reguladoras
- Conformidade com a União Europeia
- Aviso da FCC
- Avisos de software
- Localização
- Navegação
- Privacidade e segurança de dados
- Reciclagem
- Direitos autorais do software
- Direitos autorais do conteúdo
- Informações sobre OSS
- Serviço e Reparos
- Garantia Global
- Direitos autorais e Marcas registradas

### Garantia limitada global de telefones celulares da Motorola Mobility LLC

PARA CLIENTES COBERTOS POR LEIS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR OU REGULAMENTOS EM SEU PAÍS DE COMPRA OU, SE DIFERENTE, SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA, OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA SÃO ACRESCIDOS A TODOS OS DIREITOS E RECURSOS TRANSMITIDOS POR TAIS LEIS E REGULAMENTOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

#### Quem recebe a cobertura?

Esta Garantia limitada aplica-se apenas ao primeiro cliente que adquiriu o Produto e não é transferível.

#### O que essa Garantia limitada cobre?

As obrigações de garantia da Motorola Mobility LLC ou suas subsidiárias estão limitadas aos termos e condições aqui previstos. Sujeitas às exclusões contidas abaixo, a Motorola Mobility LLC ou suas subsidiárias ("Motorola") garantem este Dispositivo móvel e quaisquer acessórios anexos que acompanham tal Telefone celular ("Produto") contra defeitos de materiais ou de fabricação, sob uso normal do cliente, por um período de UM (1) ANO a partir da data da compra no varejo pelo comprador e usuário final original, ou o período de tempo exigido pelas leis do país no qual o Produto foi adquirido, seja qual for mais longo ("Período de garantia").

Reparados feitos sob esta Garantia limitada são cobertos pelo saldo do Período da garantia, ou 90 dias a partir da data do serviço, o que for maior. Qualquer atualização no produto original será coberta apenas pela duração do Período de Garantia original.

Esta Garantia limitada só está disponível no país onde o Produto foi comprado. A Motorola pode fornecer o serviço fora do país de compra, na medida em que é possível e nos termos e condições do país de compra.

Esta Garantia Limitada aplica-se somente aos novos Produtos que são a) fabricados pela ou para a Motorola, conforme identificado pela marca, nome comercial ou logotipo da "Motorola" legalmente fixados neles; b) adquiridos pelos consumidores através de um revendedor ou distribuidor autorizado dos Produtos da Motorola; e c) acompanhados por esta Garantia limitada por escrito.

#### O que a Motorola fará?

Se um defeito ou dano coberto surgir e uma reclamação válida de garantia for recebida dentro do Período da Garantia aplicável, a Motorola, a seu exclusivo critério, salvo se exigido por lei, (1) irá reparar, sem custos, o defeito ou o dano usando peças de substituição novas, usadas ou recondiçionadas/reformadas funcionalmente equivalentes; ou (2) trocará o Produto por um Produto de substituição novo ou recondiçionado/reformado ou, de outro modo, remanufaturado a partir de peças novas ou usadas e que seja pelo menos funcionalmente equivalente ao Produto original; ou (3) irá reembolsar o preço da compra de qualquer Produto coberto pelos termos e as condições desta Garantia limitada.

Produtos, peças e documentação de suporte fornecidos à Motorola como parte do processo de garantia se tornam propriedade da Motorola e podem não ser devolvidos. Quando um reembolso ou substituição é fornecido, o Produto para o qual o reembolso ou a substituição é fornecido deve ser devolvido à Motorola e se tornar propriedade da Motorola.

#### Exclusões (Produtos e Acessórios)

**Esta garantia não se aplica a:**

- Peças consumíveis**, como baterias ou revestimentos de proteção projetados para enfraquecer ao longo do tempo, a menos que tenha ocorrido devido a defeito de material ou fabricação. Tal como acontece com todas as baterias, a capacidade máxima da bateria diminuirá com tempo e uso, e isso não é um defeito. Apenas as baterias com defeito e as baterias que vazam são cobertas por essa garantia limitada.
- Danos cosméticos**, incluindo, mas não limitado a arranhões, entalhes, fissuras ou outro dano cosmético.
- Danos causados pelo uso de produtos que não sejam da Motorola**. Defeitos ou danos resultantes do uso de produtos que não sejam da Motorola ou de produtos, acessórios ou outros equipamentos periféricos e/ou software compatíveis mas não certificados pela Motorola.
- Danos causados por acidente, abuso, má utilização, contato com líquido, incêndio, terremoto ou outras causas externas**; incluindo, mas não limitado a: (i) manutenção ou operação incorreta (como usar o Produto fora de sua utilização prevista ou autorizada, como definido pela Motorola, incluindo, mas não limitado a, tal como definido pela Motorola no Manual do usuário, Guia de início rápido, Tutoriais on-line e outra documentação dos Produtos), armazenamento inadequado (como submeter o Produto a temperaturas extremas), abuso ou negligência (como conectores/prendedores/grampos ausentes/dobrados/quebrados); danos causados por impacto (como deixar o Produto cair) (ii) contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, transpiração excessiva ou outro tipo de umidade, areia, alimentos, sujeira ou substâncias semelhantes (exceto para Produtos vendidos como resistentes a essas substâncias, mas apenas na medida em que o dano não foi causado por assegurar incorretamente os elementos de proteção do telefone ou submeter o Produto às condições além de suas especificações estabelecidas ou limites); (iii) utilização dos Produtos para fins comerciais de aluguel; ou (iv) causas externas ou atos que não são culpa da Motorola, incluindo, mas não limitado a inundação, incêndio, terremoto, furação ou outros atos da natureza, estão excluídos da cobertura.
- Serviço ou modificação não autorizada**. Defeitos ou danos resultantes de serviços, testes, ajustes, instalação, manutenção, alterações ou modificações de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando a, alteração de software, efetuados por outros que não pessoas autorizadas pela Motorola ou por centros de serviço autorizados Motorola estão excluídos da garantia. Não obstante o mencionado anteriormente, qualquer Produto que teve o seu bootloader desbloqueado, ou cujo sistema operacional tenha sido alterado, incluindo quaisquer tentativas para desbloquear o bootloader ou alterar tal sistema operacional, não são abrangidos por esta garantia, independentemente de tais modificações serem autorizadas, aprovadas ou, de outra forma, sancionadas pela Motorola.



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

#### Uso e segurança da bateria

#### Carregamento da bateria

#### Acessórios de terceiros

#### Cuidados ao dirigir

#### Convulsões/desmaios/estresse ocular

#### Volume alto

#### Movimentos repetitivos

#### Crianças

#### Partes de vidro

#### Uso e cuidados

#### Avisos operacionais

#### Energia de radiofrequência

#### Informações reguladoras

#### Conformidade com a União Europeia

#### Aviso da FCC

#### Avisos de software

#### Localização

#### Navegação

#### Privacidade e segurança de dados

#### Reciclagem

#### Direitos autorais do software

#### Direitos autorais do conteúdo

#### Informações sobre OSS

#### Serviço e Reparo

#### Garantia Global

#### Direitos autorais e Marcas registradas

(f) Um produto ou peça que tenha sido modificada de qualquer maneira sem a permissão por escrito da Motorola. Produtos que foram alterados de qualquer maneira de forma a impedir que a Motorola determine se tais Produtos são cobertos nos termos desta Garantia limitada estão excluídos da garantia. As informações anteriores devem incluir, mas não estão limitadas a, (i) números de série, marcas de datas ou outros códigos do fabricante que tenham sido removidos, alterados ou apagados; (ii) números de série não correspondentes ou duplicados; ou (iii) selos rompidos ou outra evidência de alteração. Não abra o Produto ou tente reparar o Produto por si próprio; tal conduta pode causar danos que não são cobertos por esta garantia.

(g) **Desgaste normal ou devido ao envelhecimento normal do Produto.**

(h) **Defeitos, danos ou falhas no Produto devido a alguma rede ou serviço de comunicação que você tenha assinado ou usado com os Produtos.**

(i) **Todos os softwares, incluindo o software do sistema operacional, software de terceiros, aplicativos e todos os outros softwares de qualquer tipo.** O software distribuído pela Motorola é fornecido "COMO ESTÁ" e "COMO DISPONÍVEL"; "COM TODAS AS FALHAS" e sem qualquer tipo de garantia. A Garantia limitada não se aplica a qualquer produto que não seja da Motorola ou qualquer software, ainda que embalado ou vendido com o hardware da Motorola, exceto conforme exigido pela legislação local aplicável.

(j) **Produtos que foram reformados, recondicionados ou remanufaturados, exceto para Produtos reparados ou substituídos nos termos desta Garantia limitada.**

Se o dano estiver fora do escopo da cobertura de garantia, serviços de reparo podem estar disponíveis, mas todos os custos associados a tal reparo da garantia serão de sua responsabilidade.

### Quais são as outras limitações?

- AOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI APLICÁVEL, ESTA GARANTIA LIMITADA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS AQUI SÃO ÚNICOS E NO LUGAR DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E RECURSOS, SEJAM ORAIS OU POR ESCRITO, ESTATUTÁRIOS, EXPRESSOS OU IMPLÍCITOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ORAL OU POR ESCRITO FEITA PELA MOTOROLA OU POR QUALQUER VENDEDOR, REVENDEDOR OU DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS, INCLUINDO EMPREGADOS E SEUS AGENTES, DEVE CRIAR QUALQUER OBRIGAÇÃO DE GARANTIA ADICIONAL, AUMENTAR O OBJETIVO OU MODIFICAR DE MODO ALGUM OS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA.
- AOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI APLICÁVEL, A MOTOROLA ESPECIFICAMENTE RENUNCIA A TODA E QUALQUER GARANTIA ESTATUTÁRIA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES A, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, NÃO VIOLAÇÃO E TODAS AS GARANTIAS CONTRA DEFEITOS OCULTOS OU LATENTES. ONDE TAIS GARANTIAS ESTATUTÁRIAS OU IMPLÍCITAS NÃO PODEM SER LEGALMENTE RENUNCIADAS, AOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI, TODAS ESSAS GARANTIAS DEVEM SER LIMITADAS À DURAÇÃO DA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA CONTIDA AQUI E OS

RECURSOS DE REPARO, SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO, CONFORME DETERMINADO PELA MOTOROLA, A SEU CRITÉRIO, DEVEM SER O ÚNICO RECURSO DO CLIENTE.

- DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELA LEI VIGENTE, A MOTOROLA NÃO OFERECE GARANTIA DE QUE A OPERAÇÃO DE QUALISQUER PRODUTOS OU SOFTWARES COBERTOS POR ESSA GARANTIA LIMITADA IRÁ ATENDER À SUAS EXIGÊNCIAS, TRABALHAR EM COMBINAÇÃO COM QUALISQUER APLICATIVOS DE SOFTWARE OU HARDWARE OU SERVIÇOS DE TERCEIROS, SER ININTERRUPTO, LIVRE DE ERROS, OU SEM RISCO DE, OU PERDA DE, QUALISQUER INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARES OU APLICATIVOS AQUI CONTIDOS, OU QUE OS DEFEITOS NOS PRODUTOS OU SOFTWARES SERÃO CORRIGIDOS.
- AOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI APLICÁVEL, EM HIPÓTESE ALGUMA, A MOTOROLA SERÁ RESPONSÁVEL, TANTO EM CONTRATO, PREJUIZO OU SOB OUTRA TEORIA LEGAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR DANOS EM EXCESSO DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO, OU POR QUALQUER DANO INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL DE QUALQUER TIPO, OU PERDA DE RENDA OU LUCROS; PERDA DE NEGÓCIOS; INTERRUÇÃO DE NEGÓCIOS; PERDA DE OPORTUNIDADE; PERDA DE CLIENTELA; PERDA DE REPUTAÇÃO; PERDA DE, DANOS A OU CORRUPÇÃO DE INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU APLICATIVOS (INCLUINDO CUSTOS ASSOCIADOS À RECUPERAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE QUALISQUER INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU APLICATIVOS ARMAZENADOS EM OU USADOS COM PRODUTOS DA MOTOROLA, OU QUALQUER FALHA EM MANTER A CONFIDENCIALIDADE DE QUALISQUER INFORMAÇÕES OU DADOS ARMAZENADOS NO PRODUTO); OU OUTRA PERDA FINANCEIRA DEVIDO À HABILIDADE OU À FALTA DE HABILIDADE PARA UTILIZAR OS PRODUTOS.
- ALGUNS ESTADOS OU JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, OU A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE UMA GARANTIA APLICADA, OU A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR NEGLIGÊNCIA. DESSA FORMA, AS EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ. ESTA GARANTIA FORNECE A VOCÊ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E VOCÊ TALVEZ TAMBÉM TENHA OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ACORDO COM O ESTADO OU A JURISDIÇÃO.
- **BACKUP DE DADOS:** TODAS AS INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU OUTROS APLICATIVOS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A, CONTATOS PESSOAIS, CATÁLOGOS DE ENDEREÇOS, FOTOS, MÚSICAS E JOGOS SERÃO APAGADOS DURANTE O PROCESSO DE REPARO E PODERÃO NÃO SER REINSTALADOS PELA MOTOROLA. PARA EVITAR A PERDA DE TAIS INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU OUTROS APLICATIVOS, CRIE UMA CÓPIA DE BACKUP ANTES DE ENTREGAR SEU PRODUTO AO SERVIÇO DE GARANTIA, REMOVA QUALISQUER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROPRIETÁRIAS OU PESSOAIS E DESABILITE QUALISQUER SENHAS DE SEGURANÇA. VOCÊ SERÁ RESPONSÁVEL POR REINSTALAR TODAS AS



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

### Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

**Uso e segurança da bateria**

**Carregamento da bateria**

**Acessórios de terceiros**

**Cuidados ao dirigir**

**Convulsões/desmaios/estresse ocular**

**Volume alto**

**Movimentos repetitivos**

**Crianças**

**Partes de vidro**

**Uso e cuidados**

**Avisos operacionais**

**Energia de radiofrequência**

**Informações reguladoras**

**Conformidade com a União Europeia**

**Aviso da FCC**

**Avisos de software**

**Localização**

**Navegação**

**Privacidade e segurança de dados**

**Reciclagem**

**Direitos autorais do software**

**Direitos autorais do conteúdo**

**Informações sobre OSS**

**Serviço e Reparos**

**Garantia Global**

**Direitos autorais e Marcas registradas**

INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE E OUTROS APLICATIVOS E SENHAS, A MOTOROLA E/OU SEUS CENTROS DE SERVIÇO AUTORIZADOS NÃO SÃO RESPONSÁVEIS PELA PERDA OU MAU USO DE DADOS, ARQUIVOS, CONTEÚDOS, APLICATIVOS E PROGRAMAS QUANDO O PRODUTO É ENTREGUE PARA O SERVIÇO DE GARANTIA. SEU PRODUTO OU UM PRODUTO DE SUBSTITUIÇÃO SERÁ DEVOLVIDO A VOCÊ COMO SEU PRODUTO ESTAVA CONFIGURADO QUANDO COMPRADO ORIGINALMENTE, SUJEITO A ATUALIZAÇÕES APLICÁVEIS DE SOFTWARE. A MOTOROLA PODE INSTALAR ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE DO SISTEMA OPERACIONAL COMO PARTE DO SERVIÇO DE GARANTIA QUE PODE IMPEDIR QUE O PRODUTO VOLTE A UTILIZAR UMA VERSÃO ANTERIOR DO SOFTWARE DO SISTEMA OPERACIONAL. OS APLICATIVOS DE TERCEIROS INSTALADOS NO PRODUTO PODEM NÃO SER COMPATÍVEIS NEM FUNCIONAR COM O PRODUTO COMO RESULTADO DA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA OPERACIONAL. A MOTOROLA E SEUS CENTROS DE SERVIÇO AUTORIZADOS NÃO SÃO RESPONSÁVEIS PELA PERDA OU INCAPACIDADE DE USO DE TAIS INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU OUTROS APLICATIVOS.

- **AVISO CONTRA DESBLOQUEIO DO BOOTLOADER OU ALTERAÇÃO DO SOFTWARE DE DE DO SISTEMA OPERACIONAL DE UM PRODUTO:** MOTOROLA NÃO RECOMENDA A ALTERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE UM PRODUTO QUE INCLUI O DESBLOQUEIO DO BOOTLOADER, O ENRAIZAMENTO DE UM DISPOSITIVO OU A EXECUÇÃO DE QUALQUER SOFTWARE OPERACIONAL QUE NÃO SEJA VERSÕES APROVADAS EMITIDAS PELA MOTOROLA E SEUS PARCEIROS. TAIS ALTERAÇÕES PODEM DANIFICAR PERMANENTEMENTE SEU PRODUTO, DEIXAR SEU PRODUTO INSEGURO E/OU CAUSAR O MAU FUNCIONAMENTO DO SEU PRODUTO. Nesses casos, NEM O PRODUTO NEM QUAISQUER DADOS RESULTANTES DELE SERÃO COBERTOS POR ESTA GARANTIA.
- **INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE FCC:** VOCÊ NÃO DEVE FAZER OU ATIVAR QUAISQUER ALTERAÇÕES NO PRODUTO QUE IMPACTARÃO NA CONCESSÃO FCC DE AJUSTEZADO DE SEU EQUIPAMENTO. A CONCESSÃO FCC É BASEADA EM EMISSÃO DO PRODUTO, MODULAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO, INCLUINDO: NÍVEIS DE POTÊNCIA, FREQUÊNCIAS OPERACIONAIS, LARGURAS DE BANDA, NÍVEIS DE SAR, CICLO DE TRABALHO, MODOS DE TRANSMISSÃO (POR EXEMPLO, CDMA, GSM), E MÉTODO DESTINADO A USAR O PRODUTO (POR EXEMPLO, COMO O PRODUTO É MANTIDO OU USADO EM PROXIMIDADE DO CORPO). UMA ALTERAÇÃO EM QUALQUER UM DESSES FATORES INVALIDARÁ A CONCESSÃO FCC. OPERAR UM TRANSMISSOR SEM UMA CONCESSÃO VÁLIDA É ILLEGAL.

### Direitos autorais e marcas registradas

Fabricado por:

Flextronics Internacional Tecnologia Ltda.  
Rodovia SP 340 – s/nº – Km 128,7F  
Bairro Tanquinho – CEP 13820-000  
Jaguariúna – SP – Brasil.

Distribuído por:

Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.  
Rodovia SP-340 - Km 128,7 - Bairro Tanquinho  
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de atendimento Motorola para capitais e regiões metropolitanas, ligue 4002-1244. Para demais localidades, ligue 0800 773 1244.

[www.motorola.com.br](http://www.motorola.com.br)

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicados. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

**Nota:** as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google e outras marcas comerciais são de propriedade da Google Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e compartilhado pelo Google e usado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

**Atenção:** a Motorola não se responsabiliza por alterações/modificações no transceptor.

ID do produto: Moto X (XT1058)  
Número do manual: 68017436001-C



Menu

Mais



Voltar

Avançar





## *Informações de segurança, regulamentares e de conformidade*



Menu

Mais



Voltar

Avançar

