



PT

MOTOROLA XOOM™ 2 MEDIA EDITION

LIFE. POWERED.

SEU TABLET

Quando seu tablet já estiver ligado, explore tudo que ele pode fazer:

- **Personalize:** inicialize-o em "PERSONALIZAR".
- **Crie:** verifique e envie seu "E-MAIL". Além disso, crie e edite documentos e eventos do calendário para o "TRABALHO".
- **Aproveite:** você também pode "CARREGAR" os aplicativos e jogos no tablet ou "REPRODUZIR E GRAVAR" mídias.

DICAS E TRUQUES

- **Liga/Desliga e Modo de espera:** para ligar ou desligar o tablet, mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e Modo de espera na parte traseira. Para colocar a tela em modo de espera ou reativá-la, pressione e solte essa tecla.

Nota: os dispositivos somente Wi-Fi não possuem entrada para cartão SIM. Determinados aplicativos e recursos podem não estar disponíveis em todos os países.



INICIAR

Mãos à obra.

Cuidado: antes de montar, carregar ou usar o tablet pela primeira vez, leia as importantes informações legais, regulatórias e de segurança fornecidas com o produto.


DICAS E TRUQUES

- No caso improvável de o tablet deixar de responder, tente uma reinicialização forçada: mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e Modo de espera e a tecla de diminuição de volume por mais de 12 segundos.

Nota: este produto utiliza uma bateria não removível.

Nota: os dispositivos somente Wi-Fi não possuem cartão SIM.

Nota: este dispositivo é compatível com aplicativos e serviços que usam muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

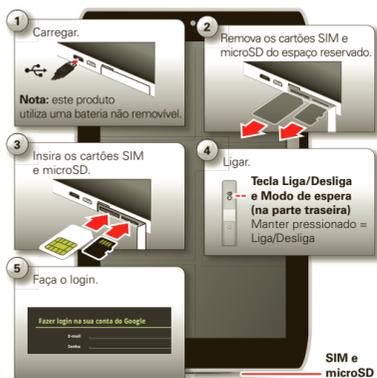

TOCAR

Tudo está ao alcance do toque:

- **Tocar:** seleciona um ícone ou opção.
- **Tocar e segurar:** move itens na tela principal ou abre opções de itens nas listas.
- **Arrastar ou pressionar levemente:** rola lentamente (arrastar) ou rapidamente (pressionar levemente).
- **Apertar ou tocar duas vezes:** aumenta ou diminui o zoom em websites, fotos e mapas.

DICAS E TRUQUES

- **Pressionar levemente e interromper:** ao pressionar levemente em uma lista longa, toque na tela para interromper a rolagem.
- **Mapas:** gire um mapa com dois dedos e arraste dois dedos para baixo para incliná-lo.



NAVEGAR

Encontre seu caminho:

- **Pesquisar:** pesquisas por texto ou voz.
- **Menu Aplicativos:** mostra todos os seus aplicativos (se tiver muitos, pressione levemente para a esquerda ou para a direita para ver todos).
- **Voltar:** volta para a tela anterior.
- **Principal:** volta para a tela principal em qualquer ponto.
- **Aplicativos recentes:** mostra miniaturas de seus aplicativos recentes (toque em uma miniatura para abrir o aplicativo).

DICAS E TRUQUES

- **Painéis:** pressione levemente para a esquerda ou para a direita para exibir os cinco painéis da tela principal. Para voltar ao painel central, toque em Principal .
- **Menu:** quando você visualizar no canto superior direito ou no canto inferior esquerdo, toque neles para abrir o menu da tela em que estiver.



QUER MAIS?

Você pode obter mais informações, mais ajuda e mais itens gratuitos. Estamos aqui para ajudar.

- **Respostas:** confira a central de ajuda no tablet: toque em **Aplicativos** > **Ajuda**. Se o dispositivo não tiver uma **central de ajuda**, faça download dela em www.motorola.com.br/myxoom2.
- **Suporte:** vá para www.motorola.com.br/suporte, onde você poderá escolher uma das diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato pelos telefones: para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244. Para outras localidades, ligue 0800-773-1244. Acesse: www.motorola.com.br/servicos/sam/pcs/.
- **Atualizações:** para manter o tablet atualizado, poderão ser disponibilizadas atualizações de software. Toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Sobre o tablet** > **Atualizações do sistema** para saber se seu tablet está atualizado. Se não estiver, toque em **Atualizar**.
- **Junte-se a nós:** receba as últimas notícias, aplicativos, dicas e truques, vídeos e muito mais — junte-se a nós em:
 - YouTube™** www.youtube.com/motorola
 - Facebook™** www.facebook.com/motorola
 - Twitter™** www.twitter.com/motomobile

Encontre acessórios para o seu tablet em www.motorola.com.br/acessorios.

Direitos autorais e marcas registradas

SAR Este produto atende aos limites de SAR aplicáveis de 1,6 W/kg (FCC) e de 2,0 W/kg (ICNIRP). Os limites e as diretrizes incluem uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde. Os valores máximos de SAR medidos para este dispositivo são listados nas informações regulatórias incluídas na embalagem do produto.

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as regiões. Termos, condições e ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais e registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, o logotipo do Google, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Google Livros, Google Docs, Google Goggles, Google Finance, Google Places, Google Maps Navigation Beta, Google Agenda, Android, Android Market e outras marcas são marcas registradas do Google, Inc. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.

ID do produto: MOTOROLA.XOOM™ 2 Media Edition somente Wi-Fi (Modelo MZ607)
ID do produto: MOTOROLA.XOOM™ 2 Media Edition 3G (Modelo MZ608)
Número do manual: 680164C0001-A


PERSONALIZAR

Altere seus widgets, o papel de parede e muito mais. Deixe-os com a sua cara.

- **Principal:** para mover widgets ou atalhos, mantenha-os pressionados. Para adicioná-los ou para alterar o papel de parede, toque em no canto superior direito.
- **Som e tela:** toque no relógio na parte inferior direita. Em seguida, toque em e em **Configurar** para escolher **Tela**, **Som** e muito mais.

DICAS E TRUQUES

- **Adicionar à tela principal:** basta tocar e segurar um local vazio na tela principal.
- **Remover da tela principal:** toque e segure um widget ou atalho e arraste-o até a lixeira, no canto superior direito.
- **Configurações de aplicativos:** para abrir as configurações no menu de aplicativos, toque em > **Configurar**.

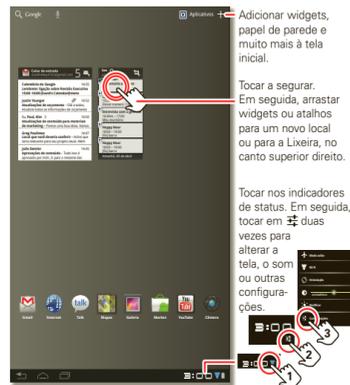

Adicionar widgets, papel de parede e muito mais à tela inicial.

Toque e segure. Em seguida, arraste widgets ou atalhos para um novo local ou para a Lixeira, no canto superior direito.

Toque nos indicadores de status. Em seguida, toque em duas vezes para alterar a tela, o som ou outras configurações.

CARREGAR

O tablet é fornecido com aplicativos e jogos divertidos. Explore-os e faça download de outros no Android Market™!

Localizar: **Aplicativos** > **Market**

- **Localizar:** para localizar um jogo ou aplicativo, toque em na parte superior.
- **Rever:** para exibir os aplicativos que você baixou do **Market**, toque em **Meus aplicativos**.

DICAS E TRUQUES

- **Ajuda:** para obter ajuda e muito mais, toque em Menu no canto superior direito.
- **No computador:** você pode encontrar e gerenciar aplicativos em qualquer computador. Basta ir até market.android.com e fazer login com o e-mail e a senha de sua conta do Google™.
- **Desinstalar:** para desinstalar seus aplicativos do **Market**, toque em **Meus aplicativos**. Toque em um aplicativo para exibir o botão **Desinstalar**.



Procurar aplicativos ou livros.

Procurar aplicativos ou livros.

Exibir os aplicativos baixados.

Menu

NAVEGAR


Você está navegando na tela grande.

Localizar: **Aplicativos** > **Internet**

- **Guias:** toque em para abrir uma nova guia. Em seguida, toque nas guias para ir até elas ou em fechá-las.
- **Favoritos:** se você adora aquele site, toque em para marcá-lo como favorito. Toque em para abrir seus favoritos.

DICAS E TRUQUES

- **Tocar e segurar:** toque e segure um link ou um campo de texto para ver as opções.
- **Zoom:** para aumentar ou diminuir o zoom, pressione seus dois dedos juntos ou mova-os separadamente na tela.
- **Pesquisar:** para pesquisar na tela principal, toque em no canto superior esquerdo para fazer uma pesquisa por **texto** ou em para fazer uma pesquisa por **voz**.
- **Compartilhar:** para enviar o link para um website a um amigo, basta tocar em Menu > **Compartilhar página**.

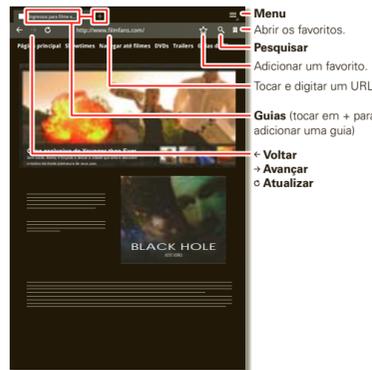

Menu

Abzir os favoritos.

Pesquisar

Adicionar um favorito.

Toque e digitar um URL.

Guias (tocar em + para adicionar uma guia)

← Voltar

→ Avanzar

o Atualizar

REPRODUZIR E GRAVAR


Veja, capture, compartilhe!

Localizar: **Aplicativos** > **Câmera** ou **Música**

- **Fotos e vídeos:** na câmera, toque em para tirar uma foto ou em para alternar para vídeos. Para abrir fotos e vídeos, toque em > **Galeria**.
- **Reproduzir e transferir arquivos de computador:** abra **Aplicativos** > **MotoCast** e instale-o no computador (em www.mymotocast.com). Em seguida, faça login para reproduzir ou fazer download de arquivos diretamente para o tablet.

DICAS E TRUQUES

- **Zoom:** para aumentar ou diminuir o zoom das fotos, aproxime ou afaste os dedos na tela.
- **Configurações da câmera:** no visor de fotos, toque em para abrir **Configurações da câmera**.

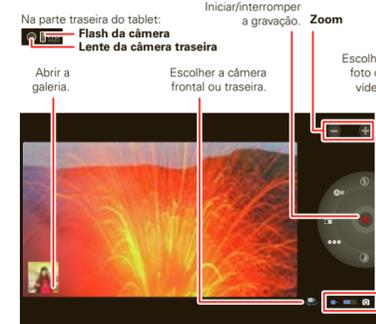

Na parte traseira do tablet:

Flash da câmera

Lente da câmera traseira

Abzir a galeria.

Escolher a câmera frontal ou traseira.

Iniciar/interromper a gravação.

Zoom

Escolher foto ou vídeo.

E-MAIL


Mantenha-se em contato com seus amigos e colegas.

Localizar: **Aplicativos** > **E-mail** ou **Gmail**

- **Adicionar contas:** toque em > **Configurar** > **Contas e sincronização**. Em seguida, toque em **Adicionar conta** no canto superior direito. Para contas de trabalho do Microsoft™ Exchange, escolha **Corporativo** e digite as configurações de seu departamento de TI.

DICAS E TRUQUES

- **Teclado:** toque em um campo de texto para abrir o teclado da tela sensível ao toque.
- **Arrastar ou pressionar levemente:** ao pressionar levemente em uma lista longa de contatos ou e-mails, toque na tela para interromper a rolagem.
- **Redes sociais:** acesse o Facebook™, o Twitter e muitas outras redes sociais. Visite o Android Market™ para obter os widgets e aplicativos oficiais mais recentes e veja o que todo mundo está fazendo. Toque em **Aplicativos** > **Market**.

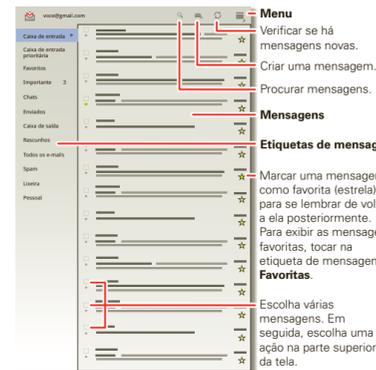

Menu

Verificar se há mensagens novas.

Criar uma mensagem.

Procurar mensagens.

Mensagens

Etiquetas de mensagens

Marcar uma mensagem como favorita (estrela) para se lembrar de voltar a ela posteriormente.

Para exibir as mensagens favoritas, tocar na etiqueta de mensagens **Favoritas**.

Escolha várias mensagens. Em seguida, escolha uma ação na parte superior da tela.

TRABALHO


Você pode usar o Quickoffice™ para visualizar e editar arquivos on-line ou fazer download desses arquivos para o tablet e trabalhar neles quando quiser.

Localizar: **Aplicativos** > **Quickoffice HD**

- **Abzir arquivos:** toque em uma pasta ou em um arquivo para abri-lo ou toque e segure um arquivo para ver as opções. Você pode editar a maioria dos arquivos de texto ou planilha.
- **Selecionar texto:** toque duas vezes em um texto para selecioná-lo.

DICAS E TRUQUES

- **Opções:** para abrir um teclado, escolher a formatação, salvar o arquivo ou selecionar outras opções, toque em Menu .
- **Acelerar:** use um dock ou um teclado e um mouse Bluetooth™ quando quiser fazer com que o tablet se pareça mais com um laptop. Ligue-os e toque em > **Configurar** > **Redes** > **Configurações de Bluetooth** > **Encontrar dispositivos próximos**. Para desconectar o mouse, desligue-o. Para desconectar o teclado, toque no ícone do teclado no canto inferior direito da tela e arraste o switch por toque até **Desligado**.

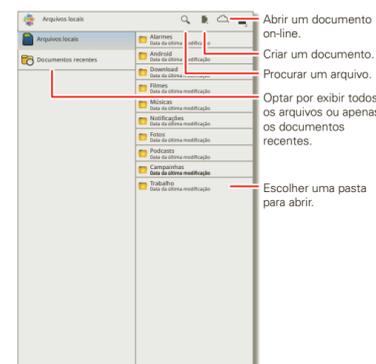

Abzir um documento on-line.

Criar um documento.

Procurar um arquivo.

Optar por exibir todos os arquivos ou apenas os documentos recentes.

Escolher uma pasta para abrir.