Telefone sem fios
CS1300 WB
Manual do utilizador

Índice

Configurar o telefone	**4**
Conhecer o seu telefone	**5**
Utilizar o seu telefone	**7**
Lista telefónica	**9**
Definições do telefone	**11**
Identificação de chamadas	**15**
Resolução de constrangimentos	**16**
Informações de segunça importantes	**17**
Garantia	**18**
Homologações e conformidade	**18**
Segurança e manutenção	**18**

Conteúdo da embalagem

A embalagem contém os seguintes artigos:

1 telefone
1 estação de base
1 cabo com transformador
1 cabo de linha telefónica
2 pilhas recarregáveis AAAx2, Ni-MH de 1,2v e 300 mAh
1 manual do utilizador

Telefone sem fios
CS1300 WB

1. Configurar o telefone

1.1. Ligação à base

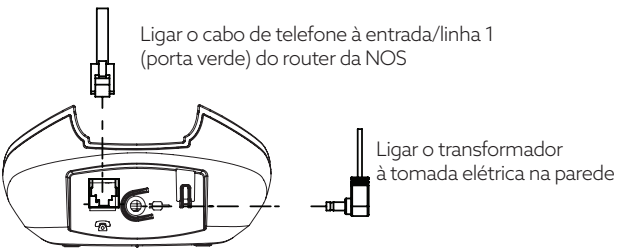

Nota: Utilizar apenas com o transformador fornecido.

1.2. Instalação e carregamento das pilhas do aparelho

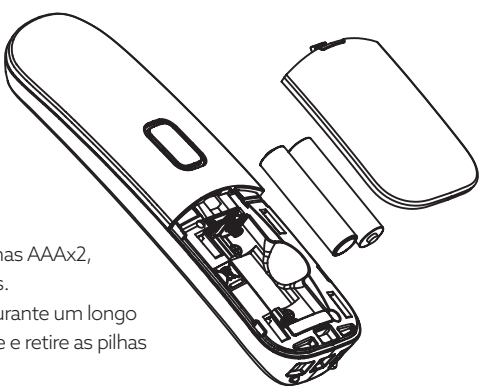

Nota: Utilizar apenas as pilhas AAAx2,
Ni-MH, 300mAh fornecidas.
Se não utilizar o telefone durante um longo período de tempo, desligue e retire as pilhas para evitar possíveis fugas.

2. Conhecer o seu telefone

2.1. Visão geral do telefone

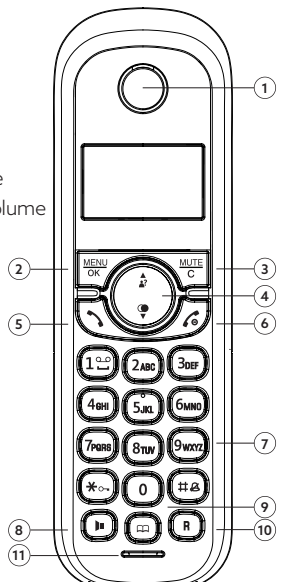

1. Auscultador
2. MENU OK Menu / OK
3. MUTE C Silêncio / eliminar / intercomunicador
4. Para baixo / lista de chamadas / baixar volume
Para cima / lista de remarcação / aumentar volume
5. Atender chamada / remarcar (piscar)
6. Desligar chamada / cancelar / retroceder
7. Teclado alfanumérico, *, #
8. Altifalante
9. Lista telefónica
10. R Remarcar
11. Microfone

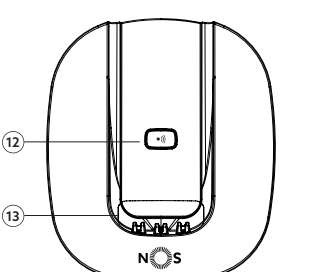

12. Localizar
Prima para localizar o(s) telefone(s) registado(s). O(s) telefone(s) emitirá(ão) um sinal sonoro durante cerca de 60 segundos.
Prima durante 5 segundos para aceder ao modo de registo.

13. Base de carregamento

2.3. Ícone e símbolos apresentados no ecrã LCD do telefone

O ecrã LCD exibe informações ao utilizador acerca do estado atual do telefone.

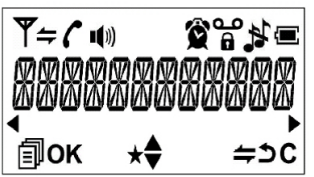

Os ícones podem estar Fixos (visíveis), a Piscar ou Desativados (não visíveis)

- Deslizar para cima / baixo nos itens do menu / Lista telefónica / Lista de remarcação / Lista de chamadas
- Fixo quando o telefone tem rede. Pisca quando está fora de alcance ou quando não está registado na base.
- Fixo quando está em curso uma chamada interna. Pisca na receção de uma chamada interna.
- Fixo quando está em curso uma chamada.
- Fixo quando o toque está desligado.
- Fixo quando está ativado um alarme. Pisca ao atingir a hora do alarme definida.
- Fixo quando o teclado está bloqueado.
- Fixo quando uma mensagem é recebida pelo prestador do serviço telefónico.
- Fixo quando as pilhas estão totalmente carregadas. O ícone pisca na totalidade quando as pilhas estão a ser carregadas.
- Pisca quando deteta que as pilhas estão com pouca carga e o telefone tem de ser carregado.
- Fixo quando existem mais caracteres antes do texto exibido atualmente.
- Fixo quando existem mais caracteres depois do texto exibido atualmente.
- Premir para aceder a mais opções do menu, se aplicável
- OK Premir para confirmar a seleção atual, se aplicável.

⇋ Premir para iniciar uma chamada interna em modo inativo.

↩ Premir para voltar ao menu anterior ou cancelar a ação atual, conforme aplicável.

C Premir para eliminar um caracter ou parar o alarme, conforme aplicável, premir para ativar / desativar o modo de silêncio durante uma chamada.

★ Fixo quando tem uma chamada não atendida.

Fixo quando o altifalante está ligado.

2.4. Navegação no menu

Em modo inativo:

1. Premir MENU OK.
2. ▲/▼ para aceder a uma opção do menu.
3. Premir MENU OK para selecionar. - ou - Premir MUTE C para voltar ao ecrã anterior. - ou - Premir durante alguns segundos MUTE C para voltar ao modo inativo.

3. Utilizar o seu telefone

3.1. Ligar/desligar o telefone

Premir durante alguns segundos .

3.2. Efetuar uma chamada

Introduzir o número de telefone.

Premir / .

3.3. Atender uma chamada recebida

Premir / - ou - Se o modo de resposta automática estiver ativado, retire o telefone da base.

3.4. Ajustar o volume durante uma chamada

Premir ▲/▼.

3.5. Ativar/desativar o modo de silêncio de uma chamada (Microfone desligado/ ligado)

Para ativar ou desativar o som do microfone durante uma chamada:

Premir MUTE C.

3.6. Desligar uma chamada

Premir . - ou - Pousar o telefone na base.

3.7. Ativar/desativar o toque do aparelho

Premir durante alguns segundos #.

3.8. Bloquear/desbloquear o teclado

Premir durante alguns segundos *.

3.9. Remarcar

3.9.1. Remarcar um número da lista de remarcação

Premir .
▲ / ▼ (um registo desejado).
Premir / .

Nota: Se não existir nenhum número na lista, no ecrã surge a indicação "vazio" (empty).

3.9.2. Guardar um número remarcado na Lista telefónica

Premir .
▲ / ▼ (um registo desejado).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ adicionar à lista telefónica (adic ao PB).
Premir MENU OK introduzir nome.
Premir MENU OK introduzir número.
Premir MENU OK - ▲ / ▼ tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).
Premir MENU OK .

3.9.3. Eliminar um número remarcado

Premir .
▲ / ▼ (um registo desejado).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ - eliminar (excluir).
Premir MENU OK .

3.9.4. Eliminar todos os números remarcados

Premir .
▲ / ▼ (um registo desejado).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ - eliminar todos (apagar todos).
Premir MENU OK duas vezes.

3.9.5. Encontrar o telefone (Localizar)

Premir ●))) na base.

Premir ✆ / MUTE / ✆ no telefone, ou premir ●))) na base para terminar a localização.

4. Lista telefónica

4.1. Guardar um número na lista telefónica

Premir 🕮. - ou - Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - lista telefónica (agenda). Premir MENU/OK.

Nota: Se não existir nenhum número guardado na lista, no ecrã surge a indicação "vazio" (empty).

2. Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - adicionar (add).
3. Premir MENU/OK - introduzir nome.
4. Premir MENU/OK - introduzir número.
5. Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).
6. Premir MENU/OK.

4.2. Ligar para um número guardado

Premir 🕮. - ou - Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - lista telefónica (agenda).

Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - (um número pretendido).

Premir ✆ para efetuar a chamada.

4.3. Editar um registo da lista telefónica

Premir 🕮. - ou - Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - lista telefónica (agenda).

Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - (um número pretendido).

Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - editar(edit).

Premir MENU/OK introduzir nome.

Premir MENU/OK introduzir número.

Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).

Premir MENU/OK.

4.4. Eliminar um registo da lista telefónica

Premir 🕮 - ou - Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - lista telefónica (agenda).
Premir ▲ / ▼ - (um número guardado).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - eliminar (excluir).
Premir MENU/OK .

4.5. Eliminar todos os registos da lista telefónica

Premir 🕮 - ou - Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - lista telefónica (agenda).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - eliminar todos (apagar todos)
Premir MENU/OK - duas vezes

4.6. Consultar o número do registos na lista telefónica

Pode verificar quantos contactos existem no seu telefone e quantos contactos pode ainda guardar na lista telefónica.
Premir 🕮 - ou - Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - lista telefónica (agenda).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - estado da lt (status pb).
Premir MENU/OK .

5. Definições do telefone

O telefone possui um conjunto de definições que o utilizador pode alterar para personalizar o telefone de acordo com as suas preferências.

5.1. Definições de data e hora

O utilizador deverá definir a hora e data corretas para saber o dia e a hora em que recebe uma chamada no registo da lista de chamadas.

5.1.1. Definir o formato da data

1. Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
2. Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - data e hora (date & time).
3. Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - formato da data (date format).
4. Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - dd-mm-aa / mm-dd-aa (dd-mm-yy / mm-dd-yy).
5. Premir MENU/OK .

5.1.2. Definir o formato da hora

1. Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
2. Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - data e hora (date & time).
3. Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - formato da hora (time format).
4. Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - 12 hr / 24 hr.
5. Premir MENU/OK .

5.1.3. Definir a hora

Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - data e hora (date & time).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - definir hora (set time).
Premir MENU/OK - introduzir a hora.
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - am ou pm .

5.1.4. Definir a data

Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - data e hora (date & time).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - definir hora (set date).
Premir MENU/OK - introduzir a data.
Premir MENU/OK .

5.2. Definições do telefone

5.2.1. Alarme

Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - alarme (alarm).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - on / off.
Se a opção on estiver selecionada:
Premir MENU/OK introduzir hora.
Premir MENU/OK AM ou PM .
Premir MENU/OK . Terá de definir a função de suspensão do alarme.
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - on / off.
Premir MENU/OK .

5.2.2. Definir o tom de toque para chamadas externas

Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - configuração do toque (def toque).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - toque ext. (Ext. Ring).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).
Premir MENU/OK .

5.2.3. Definir o tom de toque para chamadas internas

Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - configuração do toque (def toque).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - toque int. (Int. Ring).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).
Premir MENU/OK .

5.2.4. Definir o volume do toque

Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - configuração do toque (def toque).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - volume do toque (ring volume).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - volume 1 - volume 5, ou volume off.
Premir MENU/OK .

5.2.5. Definir tons de aviso

Ao premir uma tecla é emitido um único bip. Pode ativar ou desativar o som do teclado. Pode ainda ativar os tons de aviso quando as pilhas estão com pouca carga ou quando o telefone está fora de alcance. O tom de aviso de pilhas com pouca carga será emitido enquanto está ao telefone para o avisar de que é necessário trocar as pilhas.
O tom de aviso de que o telefone está fora de alcance será emitido quando o aparelho está fora do alcance da base.

Premir MENU OK - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ - configuração do tom de toque (def tom).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ - som do teclado (tom tecla) / aviso das pilhas (battery tone) / fora de alcance (out of range).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ - on / off.
Premir MENU OK.

5.2.6. Mudar o nome do telefone

Premir MENU OK - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ - mudar o nome do aparelho (rename hs).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ - introduzir nome.
Premir MENU OK.

5.2.7. Definir o idioma do aparelho

Premir MENU OK - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ - idioma (language).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ - (o idioma desejado).
Premir MENU OK.

5.2.8. Definir a informação apresentada no ecrã do telefone

Premir MENU OK - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ - ecrã do telefone (tela hs).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ - nome / hora do telefone (handset name / time).
Premir MENU OK.

5.2.9. Definir o modo de resposta automática

Premir MENU OK - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ - resposta automática (auto answer).
Premir MENU OK - ▲ / ▼ - on / off.
Premir MENU OK.

5.3. Definições da base

5.3.1. Definir o modo de marcação

Contacte o serviço de Apoio ao Cliente caso pretenda redefinir o modo de marcação.
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - definições da base (bs settings).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - modo de marcação (dial mode).
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - tom (tone) / pulse.
Premir MENU/OK.

5.3.2. Alterar o código PIN do sistema

O código PIN do sistema definido de fábrica é 0000.
Premir MENU/OK - ▲ / ▼ - definições da base (bs settings).
premir MENU/OK - ▲ / ▼ - alterar pin (change pin).
Premir MENU/OK.
Introduzir o PIN anterior (por defeito: 0000).
Premir MENU/OK - introduzir o novo PIN.
Premir MENU/OK - introduzir novamente o novo PIN.
Premir MENU/OK.

5.3.3. Configuração de telefones na base

Antes de iniciar a configuração, o Router/modem onde tem o telefone ligado deve estar desligado, sem cabo telefónico ligado.
Quando o Router estiver ligado, deve ter uma única base ligada, na Linha 1, e avançar com a configuração seguindo os passos:
- Menu > Registo > PIN: 0000
Assim que surgir a mensagem para aguardar, deve ser premida a tecla 'Localizar' na base do telefone, durante 5 segundos, e só depois voltar a colocar o telefone na base.
Depois quando surgir no visor 'NOS', pode ser feita a configuração do 2º telefone.
Para a configuração dos telefones seguintes, deve seguir os mesmos passos e se estiverem bem sincronizados com a base, deverá surgir no visor dos telefones configurados a seguinte informação "NOS2". "NOS3" e "NOS4" (dependendo do número de telefones configurados).

5.3.4. Transferência de chamadas entre Telefones registados na base

Em chamada, premir a tecla 'Mute'. A chamada ficará em espera e vão surgir no visor outros telefones configurados na base, "NOS2", "NOS3" ou "NOS4".

Deve ser selecionado o Telefone pretendido, depois deve premir a tecla "Ok" e aguardar que o Telefone selecionado seja atendido.

Para finalizar a chamada e respetiva transferência deverá clicar na tecla de "Desligar".

6. Identificação de chamadas

6.1. Guardar um número da lista de chamadas da lista telefónica

Premir ▲/▼ - (um registo desejado).
Premir MENU/OK - ▲/▼ - adicionar à lista telefónica (adic ao pb).
Premir MENU/OK - introduzir nome.
Premir MENU/OK - editar número.
Premir MENU/OK - ▲/▼ - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).
Premir MENU/OK.

6.2. Eliminar um registo da lista de chamadas

Premir ▲/▼ - (um registo desejado).
Premir MENU/OK - ▲/▼ - eliminar (excluir).
Premir MENU/OK.

6.3. Eliminar todos os registos da lista de chamadas

Premir ▲/▼.
Premir MENU/OK - ▲/▼ - eliminar todos (apagar todos).
Premir MENU/OK duas vezes.

6.4. Visualizar os detalhes do registo na lista de chamadas

Premir ▲/▼.
Premir MENU/OK - ▲/▼ - detalhes (details).
Premir MENU/OK.

7. Resolução de constrangimentos

Problema	Soluções
O meu telefone não funciona	• Certifique-se de que as pilhas estão carregadas e instaladas corretamente. Para um excelente desempenho diário, coloque o telefone na base após cada utilização. • Retire e volte a colocar as pilhas e depois deixe-as a carregar até 10 horas. Se o problema não for solucionado compre novas pilhas. • Certifique-se de que o adaptador de corrente se encontra devidamente ligado a uma tomada elétrica não controlada por um interruptor. • Certifique-se de que o cabo da linha telefónica está seguramente ligado à base do telefone e à tomada do telefone na parede.
Soluções básicas para equipamento eletrónico	Se o telefone não estiver a funcionar normalmente, pouse o telefone na base do telefone.Se este não responder, tente o seguinte (pela ordem indicada): • Desligue a fonte de alimentação da base do telefone. • Retire as pilhas do aparelho. • Aguarde alguns minutos antes de ligar a fonte de alimentação da base do telefone. • Volte a colocar as pilhas e pouse o aparelho na base do telefone. • Aguarde que o aparelho efetue a sincronização com a base do telefone. Este processo demora um minuto, no máximo.
Ocorrência de interferências durante uma conversa telefónica. O som das minhas chamadas é muito abafado quando utilizo o aparelho.	• O aparelho poderá estar fora de alcance. Aproxime-o da base do telefone. • Os equipamentos ou outros telefones sem fios ligados ao mesmo circuito da base do telefone podem provocar interferências. Experimente ligar o equipamento ou a base do telefone noutra tomada. • Outros produtos eletrónicos podem provocar interferências no seu telefone sem fios. Instale o seu telefone o mais afastado possível dos seguintes dispositivos eletrónicos: rádios, intercomunicadores, sistemas de vigilância, televisões, gravadores de vídeo e outros eletrodomésticos. • A localização da base do seu telefone pode influenciar o desempenho do seu telefone sem fios. Para uma melhor receção, instale a base do telefone num local central da sua casa ou escritório, afastada de paredes ou de outros obstáculos. Em muitos ambientes, colocar a base do telefone num sítio elevado melhora o desempenho geral. • Desligue a base do telefone da tomada na parede e ligue um telefone com fios. Se o som das chamadas continuar a não ser nítido, o problema estará, provavelmente, na instalação elétrica, ou no serviço telefónico. Contacte o seu prestador de serviços telefónicos (poderão aplicar-se os respetivos custos). • Se os outros telefones de sua casa estão com o mesmo problema, a origem poderá estar na instalação elétrica, ou no serviço telefónico. Contacte o seu prestador de serviços telefónicos (poderão aplicar-se os respetivos custos).
Soluções básicas para equipamento eletrónico	Se o telefone não estiver a funcionar normalmente, pouse o aparelho na base do telefone. Se este não responder, tente o seguinte (pela ordem indicada): • Desligue a fonte de alimentação da base do telefone. • Retire as pilhas do aparelho. • Aguarde alguns minutos antes de ligar a fonte de alimentação da base do telefone. • Volte a colocar as pilhas e pouse o aparelho na base do telefone. • Aguarde que o aparelho efetue a sincronização com a base do telefone. Este processo demora um minuto, no máximo.

Atenção: Este telefone não se encontra equipado com a opção de ligação à terra. Deste modo, algumas funções poderão estar limitadas quando utilizadas nos sistemas PBX.

8. Informações de segurança importantes

Ao utilizar o seu telefone deverá cumprir as seguintes regras básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choques elétricos e lesões.
Leia e compreenda todas as instruções. Cumpra todos os avisos e instruções indicados no produto.

- Desligue o equipamento da tomada elétrica antes de proceder a trabalhos de limpeza. Não utilize produtos de limpeza líquidos nem em aerossol. Utilize um pano húmido para limpar.
- Não utilize este produto perto de água (por exemplo, perto de uma banheira, lava-louças, piscina).
- Não exponha o telefone ao contacto direto com a luz do sol nem a um ambiente extremamente frio. Não coloque o telefone perto de fontes de calor, como por exemplo radiadores, fogões, etc.
- Não sobrecarregue as tomadas e extensões elétricas pois isso pode provocar um incêndio ou choque.
- Desligue o produto da tomada elétrica e contacte o Serviço de Apoio ao Cliente nos seguintes casos:
  - Quando o cabo de alimentação ou a ficha elétrica estiverem danificados ou mostrarem sinais de desgaste.
  - Se, mesmo cumprindo as instruções de utilização, o produto não funcionar normalmente.
  - Se o produto cair e a estrutura exterior ficar danificada.
  - Se o produto apresentar uma alteração significativa em termos de desempenho.
- Evite usar um telefone (outro que não um telefone sem fios) durante uma trovoada. Existe um pequeno risco de choque elétrico provocado por um relâmpago.
- Não utilize o telefone para comunicar uma fuga de gás nas imediações da fuga.
- Utilizar apenas as pilhas fornecidas, de NiMH (níquel metal hídrico). Os períodos de funcionamento em mãos livres apenas se aplicam com utilização das pilhas fornecidas de origem. A utilização de outros tipos de pilhas ou de pilhas não recarregáveis/pilhas primárias pode ser perigosa. Estas podem causar interferência e/ou danificar o equipamento. O fabricante não será responsável por danos decorrentes deste incumprimento.
- Não utilize carregadores de terceiros. As pilhas podem estar danificadas.
- Respeite a polaridade ao inserir as pilhas.
- As pilhas não devem estar expostas a calor excessivo, como por exemplo, o contacto direto com a luz solar ou incêndio nem devem ser imersas em água.

Aviso para eliminação

Este símbolo significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2002/96/CE.
Todos os produtos elétricos e eletrónicos e as pilhas devem ser eliminados em separado dos resíduos urbanos em instalações de recolha designadas indicadas pelas autoridades governamentais ou locais. A eliminação correta de aparelhos/pilhas inutilizadas evitará potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.
Para informações detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho/pilhas inutilizadas, contacte a sua câmara municipal, o serviço de eliminação de resíduos ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
Em caso de dúvidas acerca deste produto, ou em caso de dificuldade na configuração ou utilização do mesmo, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

Informações acerca do transformador

Transformador	VTech (Qingyuan) Plastic & Electronics Co. Ltd. - Modelo: VT04EEU06045, Entrada: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Saída: 6VDC 450mA (Ficha UE). Shenzhen Ruijing Industrial Co. Ltd. - Modelo: RJ-S060450E002, Entrada: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Saída: 6VDC 450mA (Ficha UE).
Pilhas	AAAx2, Ni-MH, 300mAh.

9. Garantia

O presente telefone tem garantia de 24 meses desde a data de aquisição (data de fatura).

10. Homologações e conformidade

O presente telefone cumpre os requisitos básicos indicados na Diretiva R&TTE 1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações e é indicado para a ligação e funcionamento nos Estados Membros indicados na estação de base e/ou embalagem.
A declaração de conformidade pode ser consultada em **www.euphones.vtech.com**
O símbolo CE confirma a conformidade do telefone com a diretiva indicada supra.

11. Segurança e manutenção

11.1.1. Instruções

Cuidados a ter com o seu telefone
O seu telefone sem fios possui componentes eletrónicos sofisticados que devem ser tratados com cuidado.
Evite o manuseamento brusco do aparelho.
Pouse o aparelho com cuidado.
Guarde os materiais da embalagem original para proteger o seu telefone caso tenha de o expedir.

Evitar o contacto com água
Poderá danificar o seu telefone se o molhar. Não utilize o aparelho à chuva nem o manuseie com as mãos molhadas. Não instale a base do telefone perto de um lava-louças, de uma banheira ou de um chuveiro.

Trovoadas
Por vezes, as trovoadas podem causar uma sobretensão, a qual é nociva para os equipamentos eletrónicos. Para sua própria segurança, tenha cuidado ao utilizar aparelhos elétricos durante tempestades.

Limpar o seu telefone
O seu telefone possui uma estrutura exterior em plástico resistente que mantém o seu brilho durante muitos anos. Limpe-o apenas com um pano macio, ligeiramente humedecido com água ou com um sabão suave.
Não utilize água em excesso nem quaisquer detergentes de limpeza.

Nota: Tenha presente que os aparelhos eletrónicos podem provocar lesões quando o utilizador está molhado ou em contacto com água. Se a base do telefone cair à água, não tente recuperar a unidade sem antes desligar o cabo de alimentação e os cabos da linha telefónica da parede. Em seguida, puxe a unidade pelos cabos desconectados.

Cuidado
Se as pilhas forem substituídas por pilhas incorretas existe o risco de explosão. As pilhas usadas devem ser eliminadas de acordo com as instruções.

VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.
Membro de THE VTECH GROUP OF COMPANIES.
© 2015 VTech Telecommunications Ltd. Todos os direitos reservados. V1.1. 01/16.

Apoio
ao cliente
16990
nos.pt