

Guia de início rápido

Obrigado por ter adquirido este ROUTER. O seu ROUTER permite-lhe aceder a redes sem fios em alta velocidade.

Este documento irá ajudá-lo a perceber o seu ROUTER, para que possa começar a utilizá-lo de imediato. Por favor leia este documento com atenção antes de utilizar o mesmo.

Para obter informações mais detalhadas e configurações do seu ROUTER, verifique por favor a ajuda online na página de gestão do seu ROUTER.

Nota:

Deve instalar o Adobe Reader 6.0 ou superior para ler a ajuda online.

Conteúdo da embalagem


Os seguintes itens estão incluídos na embalagem do seu ROUTER. Se algum dos mesmos estiver em falta ou danificados, por favor contacte o seu revendedor. Se algum dos itens opcionais não estiver incluído poderá contactar o seu revendedor autorizado para adquirir os mesmos separadamente.

Item	Quantidade
LTE ROUTER	1
Adaptador de corrente	1
Guia de início rápido	1
Informações de segurança	1
Cabo de rede	1
Bateria	1

Conhecer o seu ROUTER

Nota:

As funções descritas e ilustrações neste documento servem apenas como referência. O produto que adquiriu pode variar.

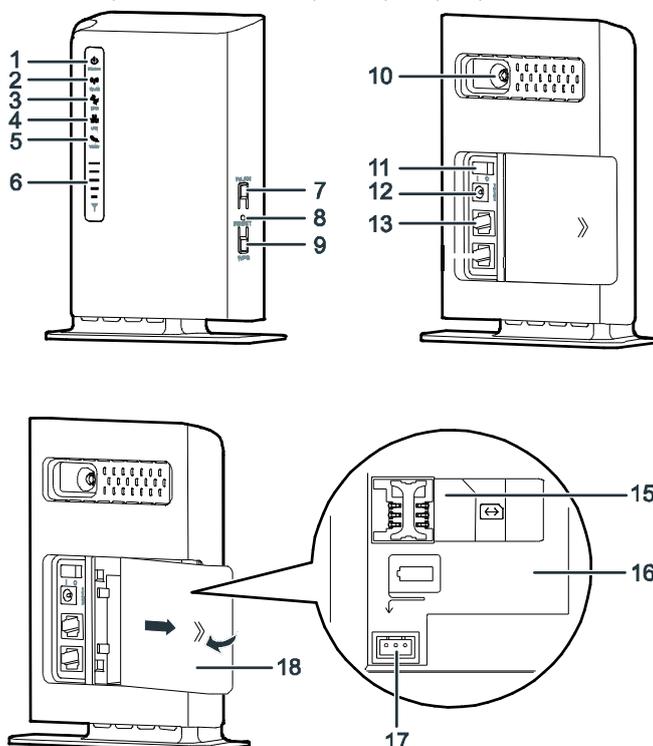

1 Indicador de energia

Azul estável: O aparelho está ligado. O adaptador de corrente está a ser utilizado e a funcionar corretamente, ou o adaptador de corrente não está a ser utilizado mas a bateria está carregada.

Azul e rosa alternado: O aparelho está ligado. O adaptador de corrente não está a ser utilizado ou não está a funcionar corretamente, e a bateria está com pouca carga.

Rosa estável: O aparelho não está a funcionar corretamente.

Nota:

Se o aparelho não estiver a funcionar corretamente, desligue-o. Aguarde pelo menos 15 minutos antes de o ligar de novo. Se o problema ainda existir por favor contacte o seu revendedor.

Desligado: O Aparelho está desligado.

2 Indicador WLAN

Ligado: A função WLAN está ligada.

A piscar: A transmitir dados por WLAN

Desligado: A função WLAN está desligada.

3 Indicador WPS

Ligado: A função WPS está ligada

A piscar: Verificação de interconectividade WPS em progresso. Este processo não deverá demorar mais de 2 minutos.

Desligado: A função WPS está desligada.

4 Indicador LAN

Ligado: A porta está ligada a um dispositivo.

A piscar: Existem dados a ser transmitidos pela porta.

Desligado: Não existem aparelhos ligados à porta.

○,6 Indicador de sinal

Ligado: Indica a potência de sinal de rede. Todos os indicadores acesos significa que o sinal de rede está no máximo.

Desligado: Sem sinal de rede.

○,7 Botão WLAN

Pressione e segure por mais de 2 segundos para ligar ou desligar a função WLAN.

○,8 Botão de Reset

Pressione e segure por mais de 2 segundos para restaurar os dados de fábrica.

Nota:

Restaurar os dados de fábrica irá apagar todos as definições anteriores.

○,9 Botão WPS

Após a função WPS estar ativa, pressione e segure por mais de 2 segundos para desativar a ligação WPS.

○,10 Interface de antena externa

Para ligar uma antena externa.

○,11 Botão de Ligar/desligar

Pressione para ligar ou desligar o aparelho.

○,12 Porta do carregador

Para ligar o adaptador de energia.

○,13 Porta LAN

Para ligar a computadores, repartidores ou outros aparelhos de rede.

○,15 Cartão SIM

Para colocar o cartão USIM.

○,16 Compartimento da bateria

Para instalação da bateria.

○,17 Porta da bateria

Inserir o cabo de ligação da bateria.

○,18 Tampa traseira


Nota:

- Ligado: Um indicador está ligado.
- A piscar: Um indicador acende e paga em intervalos regulares.
- Desligado: O indicador está desligado.
- Todos os indicadores, excepto o indicador de energia, estão a piscar: O aparelho está a atualizar ou a reiniciar. Para evitar danos no aparelho não desligue o mesmo durante este processo.

Começar

Instalar um Cartão USIM e a bateria

Instale o cartão USIM e a bateria de acordo com a ilustração abaixo:

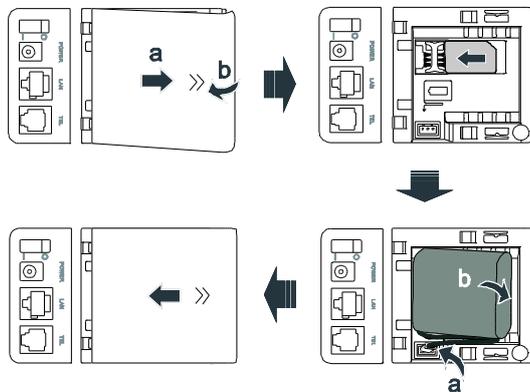


Nota:

- Não retire o cartão USIM quando o mesmo está a ser utilizado. Se o fizer poderá afetar o desempenho do seu ROUTER e os dados do cartão USIM podem ser perdidos.
- O ROUTER carrega automaticamente a bateria quando o aparelho está ligado à corrente elétrica.

Ligar o adaptador de corrente

Por favor instale o adaptador de corrente de acordo com a ilustração abaixo:

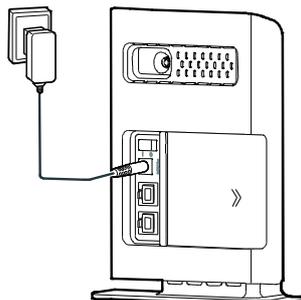

Nota:

- Utilize apenas adaptadores de corrente compatíveis com o seu ROUTER e fornecidos por fornecedores certificados. A utilização de um adaptador não compatível, ou fornecido por um fornecedor autorizado poderá causar que o ROUTER não funcione corretamente, falhe, ou mesmo causar um incêndio. Este tipo de utilização viola todas as garantias, expressas ou implícitas do produto.

- Os modelos de adaptador do seu ROUTER são: HW-120100XYW, HW-120200XYW, HKA01212010-XY, ou HKA02412020-XY. X e Y, as letras ou números variam consoante a região. Para mais detalhes sobre o mesmo por favor contacte um revendedor autorizado.

Ligar um aparelho ao ROUTER

Antes de ligar um aparelho, leia por favor atentamente as instruções de segurança.

Nota:

- Durante tempestades ou tempo chuvoso desligue o aparelho.
- Utilize uma antena autorizada para evitar o mau funcionamento do aparelho.

Selecionar o ambiente de instalação


Obstáculos, tais como paredes de cimento ou de madeira irão afetar a transmissão do sinal de rede. É recomendável que quando instalar o aparelho escolha um espaço aberto e assegurar-se que não existem obstáculos entre o dispositivo (por exemplo um computador) e o aparelho.

Mantenha o dispositivo longe de equipamentos que gerem campos magnéticos ou elétricos fortes, por exemplo micro-ondas, frigoríficos ou receptores de satélite.

Ligação do cabo

Ao ligar, utilize o adaptador de corrente que vem com o seu aparelho. Quando terminar, pressione o botão de Ligar/desligar para ligar o dispositivo.

A ilustração da ligação do cabo serve apenas para referência:

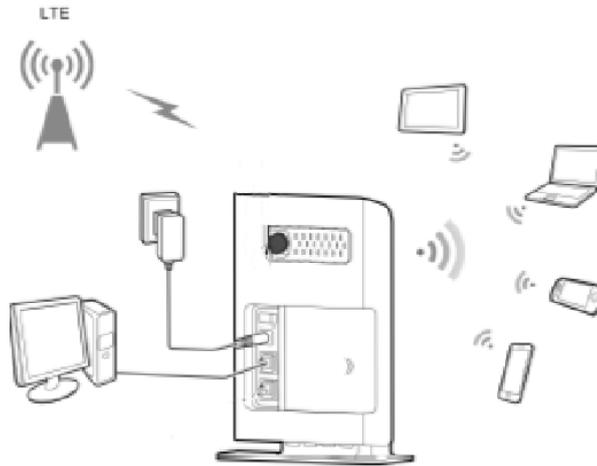

Quando o aparelho está em utilização, pode alterar a sua posição para melhorar a recepção de sinal. A luz de sinal mostra a força de sinal recebida.

Autenticar-se na Página de Gestão WEB

A plataforma de configuração WEB pode ser utilizada para a instalação inicial do aparelho, configuração de parâmetros, e gestão de funções através do browser.

O Windows XP e o Internet Explorer 7.0 são utilizados como exemplo. Certifique-se que o aparelho está ligado ao computador. Siga os seguintes passos para se autenticar na página de Gestão WEB:

1. Ligue os cabos do aparelho.
2. Configure o endereço IP para que o endereço IP do computador e do aparelho estão no mesmo segmento de rede.

Nota:

Abra o browser, e coloque <http://192.168.1.1>

Coloque o nome de utilizador e palavra passe para se autenticar.

Nota:

- O nome de utilizador padrão é: **admin**.
- A palavra passe padrão é **admin**.

LTE é uma marca registada da ETSI.