

Início rápido


Instalação

Coloque o cartão SIM conforme ilustrado.

Cartão SIM



Cartão microSD (opcional)

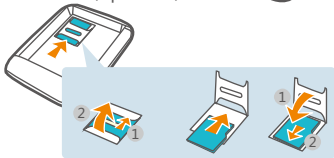

Aparência



- **Botão LIGAR/ DESLIGAR:** Pressione continuamente para ligar ou desligar o seu Mobile WiFi.
- **Botão MENU:** Pressione para apresentar o menu.
- **Botão RESTAURAR (RESET):** Pressione continuamente para restaurar o seu Mobile WiFi e restaurá-lo para as suas predefinições de fábrica.



No caso de se esquecer do nome de utilizador, da palavra-passe ou do SSID que definiu, pode restaurar as definições para os respetivos valores de fábrica.

Ecrã principal


R: Roaming de dados ativado.

: Intensidade de sinal de fraco a forte.

- 4G/3G/2G: Ligado a uma rede 4G/3G/2G.
- : Ligado à rede WLAN.

5 Bateria


    : Nível de bateria.

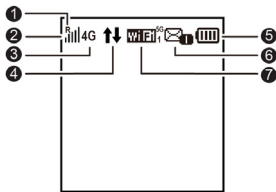

- Novas mensagens.
- Número de novas mensagens.

- Wi-Fi ligado.
- Número de equipamentos ligados à rede Wi-Fi.
- 5G: 5GHz ligado.

Ligação Wi-Fi

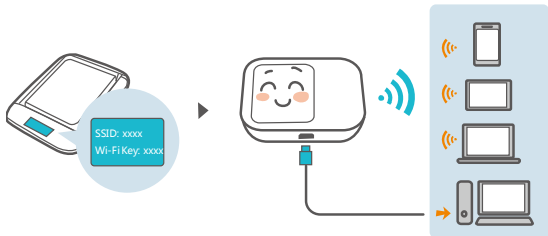

Após o Mobile Wifi estar ligado, pressione o botão **MENU** e aceda ao menu **Informação do dispositivo** para visualizar a chave SSID e chave Wi-Fi no ecrã do dispositivo. É altamente recomendado alterar a chave SSID e chave Wi-Fi predefinidas para manter os seus dados seguros.





Poderá gerir o seu Mobile WiFi através da interface em rede em **<http://192.168.1.1>**.
Clique em **Ajuda (Help)** no canto superior direito do ecrã para saber mais sobre o seu Mobile WiFi.

Nota:

- O nome de utilizador predefinido é **admin**.
- A palavra-passe predefinida é **admin**.

Carregamento

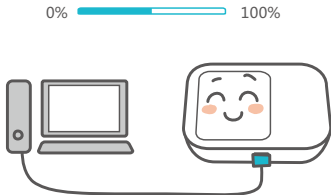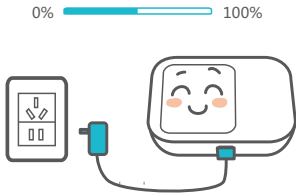

Utilize apenas carregadores compatíveis com o Mobile WiFi e fornecidos por um fabricante reconhecido. O modelo de carregador do Mobile WiFi é HW-050100XYW. X e Y representam letras ou números que variam consoante a região.

FAQ



Porque é que o meu Mobile WiFi não responde?

Tente reiniciar o dispositivo. Se não resultar, restaure o dispositivo para as suas predefinições de fábrica.



Porque é que o meu Mobile WiFi não efetua uma ligação a uma rede apesar de as configurações todas estarem corretas?

A função de verificação de PIN pode estar ativada. Para introduzir o PIN, deverá aceder à página de interface.



Porque é que não consigo aceder à página de interface 192.168.1.1?

Provavelmente é devido a um conflito de endereço IP quando o Mobile WiFi se atribui um novo endereço IP. Neste caso, tente 192.168.2.1. O novo endereço IP da página de Internet será apresentado no ecrã LCD do seu Mobile Wifi.



Porque é que o meu Mobile WiFi não liga?

Se o Mobile WiFi não for utilizado há muito tempo ou se a bateria estiver sem carga, é possível que o Mobile WiFi não se ligue imediatamente depois de ligar o carregador. Carregue a bateria durante algum tempo antes de tentar ligar o Mobile WiFi.



Porque é que o meu Mobile WiFi desliga subitamente?

O seu Mobile WiFi poderá sobreaquecer ao utilizá-lo durante longos períodos de tempo, e então o sistema de proteção automático é acionado. O Wi-Fi será desativado e o seu Mobile WiFi irá encerrar se isto acontecer. Certifique-se de que o dispositivo arrefeceu e existem correntes de ar próximas antes de utilizar o dispositivo.



31010***_01