

HUAWEI *Ascend* Y330

Guia do Utilizador



HUAWEI

Índice

Prefácio

Introdução

- 2 Introdução ao telefone
- 3 Carregar a bateria
- 4 Encerrar e iniciar o seu telefone
- 5 Ecrã inicial

Operações básicas

- 8 Ícones de estado
- 9 Aceder a aplicações
- 9 Enviar mensagens de texto

Personalizar o telefone

- 11 Alterar o estilo do ecrã inicial
- 11 Alterar o tema
- 11 Alterar o papel de parede
- 12 Definir sons de toque
- 12 Alterar o estilo do ecrã de bloqueio
- 13 Alterar o tamanho do tipo de letra
- 13 Ajustar o brilho do ecrã

Chamadas

- 14 Efectuar uma chamada
- 14 Atender ou recusar uma chamada
- 15 Opções durante uma chamada
- 16 Atender uma segunda chamada
- 16 Efectuar uma chamada de conferência
- 17 Utilizar o registo de chamadas

Contactos

- 18 Criar um contacto
- 18 Importar ou exportar contactos
- 20 Copiar contactos
- 20 Procurar um contacto
- 20 Partilhar contactos
- 20 Grupo de contactos

Mensagens

- 22 Enviar uma mensagem de texto

- 22 Enviar uma mensagem multimédia
- 23 Responder a uma mensagem
- 23 Procurar por uma mensagem
- 23 Gerir mensagens

Navegador

- 25 Navegar em páginas de Internet
- 25 Gerir marcadores
- 26 Definir a página inicial
- 26 Limpar o histórico de navegação

Correio electrónico

- 27 Adicionar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP
- 27 Adicionar uma conta Exchange
- 28 Enviar um e-mail
- 28 Verificar os seus e-mails

Multimédia

- 30 Câmara
- 32 Galeria
- 33 Música

Ligação à Internet

- 36 Ligação de dados móveis
- 37 Rede Wi-Fi
- 38 Partilhar a ligação de dados móveis do telefone
- 38 Controlar a utilização de dados

Partilhar dados

- 41 Bluetooth
- 42 Wi-Fi Directo
- 43 Ligar o telefone a um computador

Gestor de ficheiros

- 45 Alternar entre a vista de listas e categorias
- 45 Criar uma pasta
- 45 Procurar um ficheiro
- 46 Copiar, cortar e colar uma pasta
- 46 Renomear um ficheiro
- 46 Apagar um ficheiro
- 46 Criar um atalho para um ficheiro ou uma pasta
- 47 Verificar o estado de armazenamento

Gerir aplicações

- 48 Transferir aplicações

- 48 Instalar uma aplicação
- 49 Ver aplicações
- 49 Partilhar uma aplicação
- 49 Desinstalar uma aplicação
- 50 Limpar cache de aplicações

Ferramentas

- 51 Calendário
- 52 Relógio
- 53 Meteorologia
- 55 Calculadora
- 55 Notas
- 55 Rádio FM

Definições do telefone

- 57 Ligar e desligar o modo de avião
- 57 Definições de som
- 58 Definições de visualização
- 58 Ligar e desligar o modo não incomodar
- 59 Definir a data e hora
- 60 Alterar o idioma do sistema
- 60 Definir o PIN do seu cartão SIM
- 61 Acessibilidade

Aviso legal

Prefácio

Muito obrigado por ter escolhido o smartphone HUAWEI Ascend Y330.

Este manual apresenta as características e funções do seu novo telefone.

Também estão incluídas as medidas de segurança que deve estar ciente. Leia este manual antes de começar a utilizar o seu telefone.


Símbolos e Definições

Os seguintes símbolos são utilizados neste manual.

	Nota	Destaque de informação importante, dicas e informação adicional.
	Atenção	Indica potenciais problemas que podem surgir se não forem tomados os devidos cuidados, tais como perda de dados e danos no dispositivo.
	Perigo	Indica uma situação potencialmente perigosa, se não evitada pode resultar em ferimentos graves.

Introdução

Introdução ao telefone

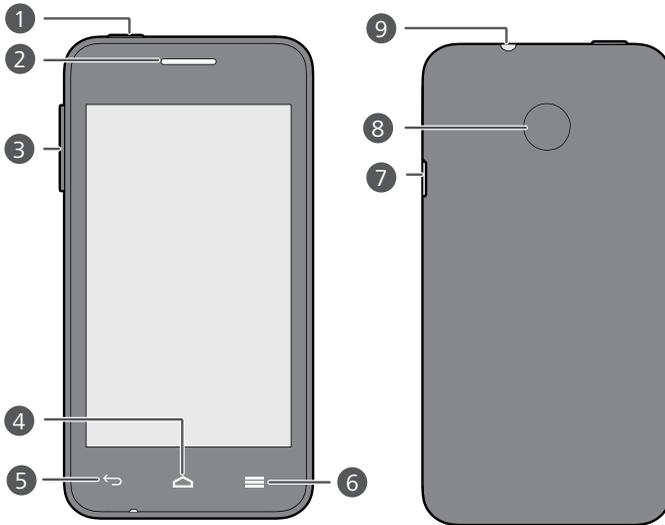

1	Ligar/desligar	2	Auricular
3	Volume	4	Ecrã inicial
5	Voltar	6	Menu
7	Porta USB	8	Câmara
9	Entrada do auricular		


Botões

↶	Voltar	<ul style="list-style-type: none"> • Tocar para voltar ao ecrã anterior ou sair da aplicação actual. • Ao escrever um texto, tocar para ocultar o teclado no ecrã.
🏠	Início	Tocar para voltar ao ecrã inicial.
☰	Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Tocar para apresentar o menu de opções. • Tocar continuamente para exibir a lista das aplicações utilizadas recentemente.

Carregar a bateria

O telefone pode ser carregado das seguintes formas:

- Utilizando o cabo USB e o transformador fornecidos para ligar o telefone a uma tomada.
- Utilizando o cabo USB para ligar o telefone ao computador, em seguida tocar em **Carregar apenas** no ecrã **Métodos de ligação USB**.

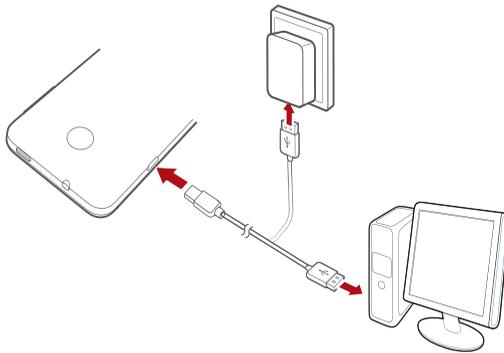

Informações importantes sobre a bateria


- As baterias recarregáveis têm um limite de vida e eventualmente necessitam de ser substituídas. Se notar uma redução significativa da duração da bateria, substitua a bateria.
- Se o telefone estiver em execução por um longo período de tempo, especialmente em ambientes quentes, o calor pode ser enviado para a superfície do telefone. Se o telefone estiver a sobreaquecer, páre imediatamente de usá-lo e desligue-o da fonte de alimentação para arrefecer. Não segure o telefone durante muito tempo para evitar queimaduras.
- Utilize a bateria original, o transformador e o cabo USB para carregar o telefone. Utilizar acessórios de terceiros pode diminuir o desempenho do telefone ou representar riscos de segurança. Não utilize ou cubra o transformador e o telefone com qualquer objecto durante o seu carregamento.
- O tempo necessário para carregar totalmente a bateria irá depender da temperatura ambiente e da idade da bateria.
- O telefone ao apresentar pouca bateria emite um som e exibe uma mensagem de alerta. Se a bateria estiver muito fraca, o telefone desliga-se automaticamente.
- Se a bateria estiver descarregada, não será capaz de ligar o telefone imediatamente após o início do carregamento. Isto é normal. Permita que a bateria carregue durante alguns minutos antes de tentar ligar o telefone.

Encerrar e iniciar o seu telefone

- Para ligar o telefone, premir continuamente o botão ligar.
- Para encerrar o telefone, premir continuamente o botão desligar para apresentar o menu de opções e tocar em **Desligar > OK**.

Ecrã inicial

É no ecrã inicial que irá encontrar os seus widgets favoritos e todas as suas aplicações. As listas de aplicações foram extinguidas para lhe oferecer um caminho mais prático e conveniente às suas aplicações. O ecrã inicial predefinido é apresentado na figura abaixo.

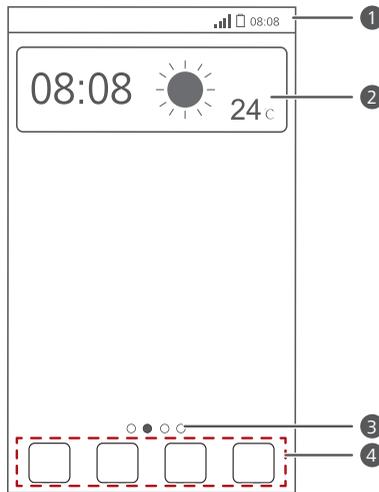

1

Barra de estado: apresenta notificações e ícones. Deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2

Área de exibição: apresenta ícones de aplicação, pastas e widgets.

3

Indicador de posição do ecrã: apresenta a posição actual do ecrã.


4

Doca: apresenta as suas aplicações mais comuns.


Alterar entre ecrãs iniciais

Está a ficar sem espaço no ecrã inicial? Não se preocupe! O seu telefone permite-lhe adicionar mais ecrãs para mais aplicações e widgets.

- Deslizar para a direita ou a esquerda ao longo do ecrã para passar ver os ecrãs iniciais.

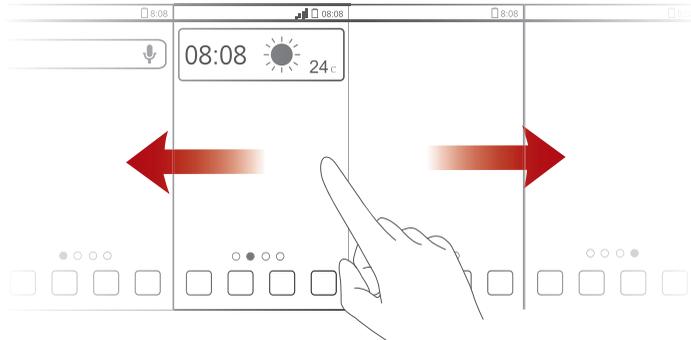

- Aproximar dois dedos para exibir as miniaturas do ecrã inicial. Tocar uma miniatura para entrar num ecrã específico.

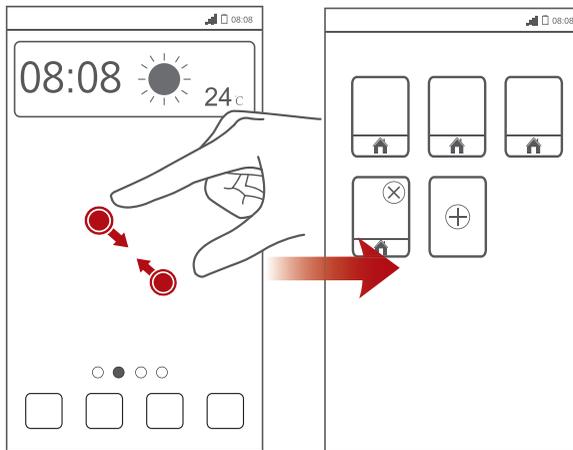

Efectuar uma captura de ecrã

Pretende partilhar uma cena interessante de um filme ou mesmo mostrar a pontuação de um jogo? Efectue uma captura ao ecrã e partilhe-a imediatamente!

Pressione o botão do volume e o botão ligar/desligar ao mesmo tempo para efectuar uma captura de ecrã. Em seguida, abrir o painel de notificações e tocar em  para partilhar. As capturas de ecrã são guardadas por predefinição em **Pictures**, em **Pastas**.


Rotação automática do ecrã

O telefone possui um sensor de inclinação. Se rodar o telefone, ao navegar numa página de Internet ou a ver uma foto, o ecrã muda automaticamente para a vista vertical ou horizontal. Também será capaz de desfrutar de aplicações aplicáveis ao sensor de inclinação, tal como jogos de corridas.

Para desligar ou ligar a função de rotação automática do ecrã, a partir do painel de notificação deslizar para baixo e tocar em  .

Utilizar o painel de notificação

Deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

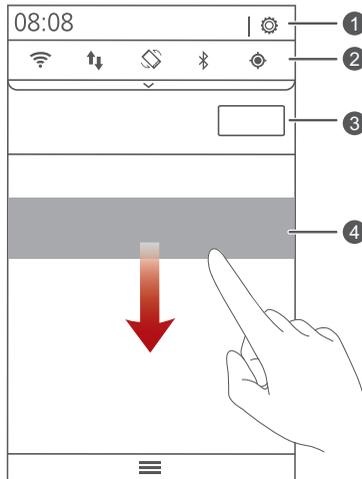

-
- 1 Tocar em  para apresentar o ecrã de definições.

 - 2 Tocar nos interruptores de atalhos no painel de notificação para ligar ou desligar as funções.

 - 3 Tocar em **Limpar** para apagar todas as notificações.

 - 4 Tocar numa aplicação para iniciar e deslizar para a esquerda na notificação para excluir.

Operações básicas

Ícones de estado

	Intensidade do sinal		Sem sinal
	Roaming		Modo de avião activado
	Bluetooth ligado		A receber dados de localização do GPS
	Modo de vibração activado		Modo de silêncio activado
	Alarmes activados		A carregar
	Bateria carregada		Bateria fraca
	Chamada em curso		Chamadas perdidas
	Novas mensagens		Novos e-mails
	Novas mensagens de voz		Seleccionar um método de entrada
	Rede Wi-Fi disponível		Ligado a uma rede Wi-Fi
	A carregar dados		A transferir dados
	Memória do telefone cheia		Próximos eventos
	Nenhum cartão SIM encontrado		Problema de sincronização ou início de sessão
	A sincronizar dados		Falha na sincronização
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil ligado		Mais notificações
	Ligado a um VPN		Auricular ligado



Modo depuração USB
activo



Tethering USB ligado

Aceder a aplicações

Iniciar aplicações e alterar entre aplicações

No ecrã inicial, tocar continuamente um ícone para iniciá-lo.

Para alterar para outra aplicação, tocar em  para regressar ao ecrã inicial, e tocar no ícone da aplicação que deseja iniciar.

Ver aplicações recentemente utilizadas

Tocar continuamente  para apresentar a lista de aplicações recentemente utilizadas. Em seguida poderá:

- Tocar numa aplicação para a iniciar.
- Deslizar esquerda ou direita através de uma aplicação e tocar em  no canto superior direito para a dispensar.
- Tocar em  para limpar a lista.

Enviar mensagens de texto

O seu telefone inclui vários métodos de entrada de texto. É possível escrever rapidamente um texto utilizando o teclado no ecrã.

- Tocar na caixa de texto para apresentar o teclado no ecrã.
- Para ocultar o teclado do ecrã, tocar em .

Seleccionar um método de entrada

1. No ecrã de entrada de texto, deslizar para baixo a partir da barra de estado para apresentar o painel de notificação.
2. Tocar em  para seleccionar um método de entrada.




Para alterar o método de entrada predefinido, tocar em  no ecrã


inicial. Em **Todas**, tocar em **Idioma e entrada** > **Predefinição** para seleccionar um método de entrada.

Editar um texto

Descubra como seleccionar, cortar, copiar e colar um texto no seu telefone.

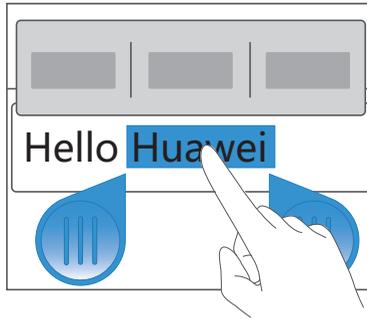

- **Seleccionar texto:** Tocar continuamente para apresentar . Em seguida arrastar e para seleccionar mais ou menos texto, ou tocar em **Seleccionar tudo** para seleccionar o texto todo na caixa de texto.
- **Copiar texto:** Seleccionar texto e tocar em **Copiar**.
- **Cortar texto:** Seleccionar texto e tocar em **Cortar**.
- **Colar texto:** Tocar no local onde pretende inserir o texto, arrastar para mover o ponto de inserção, e tocar em **Colar** para colar o texto copiado ou cortado.

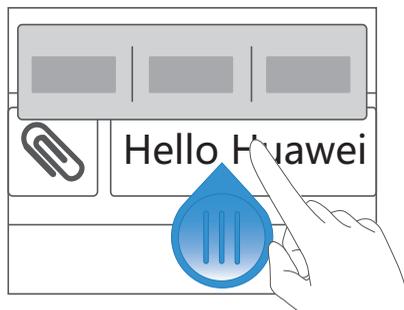

Personalizar o telefone

Alterar o estilo do ecrã inicial

O seu telefone suporta estilos de padrão e simples para o ecrã inicial.

1. No ecrã de inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Estilo do ecrã de entrada**.
3. Escolher **Simples** ou **Padrão** e tocar em **APLICAR**.

Alterar o tema

Alterar o tema

1. No ecrã de inicial, tocar em .
2. Seleccionar um tema e tocar em **APLICAR**.

Personalizar um tema

1. No ecrã de inicial, tocar em .
2. Em **Local**, tocar em **Personalizar**.
3. A partir da lista de elementos, escolha o elemento que deseja modificar.

Alterar o papel de parede

1. No ecrã inicial, tocar continuamente numa área em branco para exibir a caixa de diálogo **Def. ecrã inicial**.
2. Tocar em **Papel de parede**.
3. No ecrã **Fundo de ecrã**, poderá:
 - Tocar em **Fnd. de ecrã de bloq.** para definir o papel de parede do ecrã de bloqueio.

- Tocar em **Fundo do ecrã de ent.** para definir o papel de parede do ecrã inicial.
- Tocar em **Mudança aleatória** para definir a alteração aleatória do papel de papel do ecrã inicial.

Definir sons de toque

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Som**.
3. Tocar em **Som de toque de telefone** ou **Toque de notificação** e escolher um dos seguintes separadores:
 - **Toque**: escolher a partir das escolhas predefinidas.
 - **Música**: escolher a partir dos ficheiros áudio guardados no telefone.
4. Tocar em **APLICAR**.

Alterar o estilo do ecrã de bloqueio

Desbloquear o ecrã com um padrão

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Segurança**.
3. Tocar em **Bloqueio de ecrã > Padrão**.
4. Siga as instruções no ecrã para definir um padrão de bloqueio para o ecrã. Após definir o padrão, sempre que necessitar de desbloquear o ecrã terá de inserir o padrão de desbloqueio.

Desbloquear o ecrã com um código PIN

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Segurança**.
3. Tocar em **Bloqueio de ecrã > PIN**.

4. Siga as instruções no ecrã de forma a definir um PIN para desbloquear o ecrã.

Após definir um PIN, sempre que necessitar de desbloquear o ecrã terá de introduzir o PIN.

Desbloquear o ecrã com uma palavra-passe

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Segurança**.
3. Tocar em **Bloqueio de ecrã > Palavra-passe**.
4. Siga as instruções no ecrã para definir uma palavra-passe de desbloqueio para o ecrã. Repetir a palavra-passe e tocar em **OK**.

Após definir a palavra-passe, sempre que necessitar de desbloquear o ecrã terá de introduzir a palavra-passe.

Alterar o tamanho do tipo de letra

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Visualização**.
3. Tocar em **Tamanho do tipo de letra** e seleccionar o tamanho do tipo de letra.

Ajustar o brilho do ecrã

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Visualização**.
3. Tocar em **Brilho**.

 Também pode deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e ajustar o brilho utilizando os atalhos.

Chamadas

Efectuar uma chamada

Marcação inteligente

A marcação inteligente permite-lhe encontrar rapidamente contactos introduzindo partes de nomes e números.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Introduzir as iniciais, as primeiras letras do nome do contacto ou parte do número de telefone. Os contactos correspondentes no seu telefone e os números no registo de chamadas serão apresentados numa lista.
3. A partir da lista, seleccionar o contacto a chamar.
4. Para terminar a chamada, tocar em .

Efectuar uma chamada de emergência


Em caso de emergência, será capaz de efectuar chamadas de emergência sem um cartão SIM. No entanto, deverá estar sob uma área de cobertura de rede.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Introduzir o seu número de emergência local e tocar em .

 As chamadas de emergência estão sujeitas à qualidade da rede telefónica, ambiente de utilização, políticas do fornecedor de serviços, leis e regulamentos locais. Não dependa unicamente do seu telefone para comunicações críticas em caso de emergências.


Atender ou recusar uma chamada

-  Ao receber uma chamada, poderá pressionar o botão de volume para silenciar o som do toque.

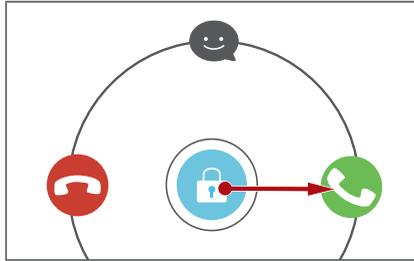

- Arrastar  para a direita para atender.
 - Arrastar  para a esquerda para recusar.
 - Arrastar  para cima para recusar e enviar uma mensagem ao autor da chamada.
-  No ecrã de marcação, tocar em  > **Definições** > **Rejeitar chamadas com SMS** para editar a mensagem a ser enviada.

Opções durante uma chamada

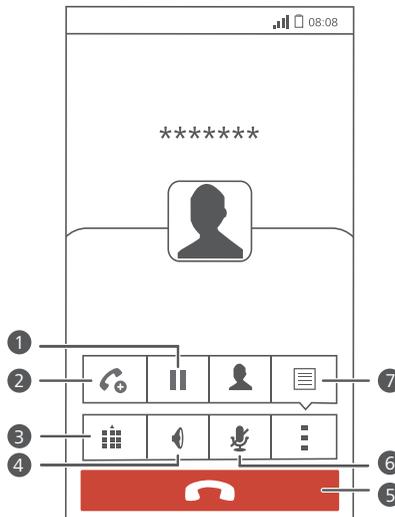

1. Tocar em  >  para colocar a chamada em espera e tocar em  para continuar a chamada.
2. Tocar em  >  para atender uma segunda chamada. Antes de utilizar esta opção, certifique-se que já subscreveu este serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.
3. Tocar em  para exibir o marcador.
4. Tocar em  para utilizar a função alta voz.
5. Tocar em  para terminar a chamada.
6. Tocar em  para silenciar ou ligar o microfone.
7. Tocar em  >  para exibir o bloco de notas.

 Para voltar ao ecrã de chamadas, deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e tocar em **Chamada actual**.

Atender uma segunda chamada

Antes de atender uma segunda chamada, certifique-se que activou o serviço de chamadas em espera.

1. Se receber uma chamada enquanto está a efectuar uma, arrastar  para a direita para atender a nova chamada e colocar a primeira em espera.
2. Para alternar entre duas chamadas, tocar em .

Efectuar uma chamada de conferência

Agora é mais fácil efectuar uma chamada de conferência com os seus amigos, família e colegas de trabalho utilizando o seu telefone.

 Antes de efectuar uma chamada de conferência, certifique-se que subscreveu este serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

1. Chamar o primeiro participante

2. Ao efectuar uma ligação para conferência, tocar em  >  para chamar o segundo participante. O primeiro participante será colocado em espera.
3. Ao efectuar a segunda ligação para conferência, tocar em  para iniciar.
4. Para adicionar mais pessoas à chamada, repetir os passos 2 e 3.
5. Tocar em  para terminar a chamada.

Utilizar o registo de chamadas

O registo de chamadas efectuadas, atendidas e chamadas perdidas.

Adicionar um contacto a partir do registo de chamadas

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Marcador**, seleccionar o número a adicionar como contacto, e tocar em .
3. Tocar em **Criar novo contacto** ou **Guardar em contacto existente**.

 Também poderá tocar continuamente no número que deseja adicionar e tocar em **Criar novo contacto** ou **Guardar em contacto existente**.

Limpar o registo de chamadas

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Marcador**, poderá:
 - Tocar continuamente num contacto ou um número de telefone e tocar **Eliminar entrada** para apagar o registo de chamadas.
 - Tocar em  > **Eliminar registo de chamadas**. Na caixa de diálogo apresentada, tocar em **ELIMINAR** para limpar o registo de chamadas.

Contactos

Criar um contacto

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em **Criar novo contacto**:
3. Escolher a localização para guardar o contacto.
4. Introduzir o nome do contacto, número de telefone e outros detalhes.
5. Tocar em **GUARDAR**.

Importar ou exportar contactos

O seu telefone apenas suporta ficheiros de contactos em formato vcf. Este é o formato padrão para ficheiros de armazenamento de contactos. Nomes de contactos, endereços, números de telefone e outras informações podem ser guardadas em ficheiros .vcf.

Importar contactos a partir de um dispositivo de armazenamento

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em **Importar contactos > Armazenamento**.
3. Seleccionar um ou mais ficheiros vcf e tocar em **Confirmar**.

Importar contactos a partir de um cartão SIM

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em **Importar contactos > Cartão SIM**.
3. Tocar nos contactos que pretende importar ou tocar em **Tudo** para seleccionar todos os contactos, em seguida tocar em **IMPORTAR**.

Importar contactos a partir de um dispositivo Bluetooth

1. No ecrã inicial, tocar em .
 2. Tocar em **Importar contactos** > **Outro telefone**.
 3. Seleccionar **Suporta Bluetooth** e tocar em **SEGUINTE**. O telefone liga o Bluetooth e procura por dispositivos Bluetooth.
 4. Tocar no dispositivo Bluetooth de onde pretende importar os contactos.
- Ao emparelhar dois dispositivos, o seu telefone importa automaticamente o ficheiro vcf a partir de outro dispositivo.

Exportar contactos para um dispositivo de armazenamento

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em  > **Importar/Exportar** > **Exportar para armazenamento**.
3. Tocar em **Exportar**.
4. Escolher a localização de onde pretende exportar os contactos e tocar em **Confirmar**.

Para ver o ficheiro .vcf basta exportar e abrir **Pastas**. O ficheiro está guardado no directório de raiz do armazenamento interno do seu telefone por predefinição.

Exportar contactos para um cartão SIM

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em  > **Importar/Exportar** > **Exportar de sim**.
3. Tocar nos contactos que pretende exportar ou tocar em **Tudo** para seleccionar todos os contactos e tocar em **EXPORTAR**.
4. Na caixa de diálogo apresentada, tocar em **Confirmar**.

Copiar contactos

Copie contactos de um cartão SIM para o telefone e vice versa.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em  > **Definições** > **Copiar contactos** e escolher de onde pretende copiar os contactos.
3. Tocar nos contactos a copiar ou tocar em **Tudo** para seleccionar todos os contactos.
4. Tocar em **COPIAR** e escolher onde pretende colar os contactos.

Procurar um contacto

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Introduzir o nome do contacto ou as iniciais. Os resultados correspondentes são apresentados enquanto escreve.

Por exemplo, para procurar por Ricardo Caetano, introduzir **Ricardo Caetano** ou **RC**.

Partilhar contactos

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em  > **Importar/Exportar** > **Partilhar contactos**.
3. Tocar nos contactos que pretende partilhar ou tocar em **Tudo** para seleccionar todos os contactos.
4. Tocar em **PARTILHAR** e escolher o método de partilha a partir do menu de opções apresentado.

Grupo de contactos

Crie um grupo de contactos e envie simultaneamente mensagens ou e-mails para todos os membros do grupo.

Criar um grupo de contactos

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Favoritos**, tocar em  > **Criar grupo**.
3. Nomeie o grupo de contactos.
4. Tocar em **Adic. membros**.
5. Seleccionar contactos a adicionar ao grupo ou tocar em **Tudo** para seleccionar todos os contactos e tocar em **ADICIONAR**.
6. Tocar em **GUARDAR**.

Enviar mensagens ou e-mails para um grupo de contactos

No ecrã inicial, tocar em . Em **Favoritos**, tocar continuamente num grupo de contactos a enviar uma mensagem ou um e-mail e escolher **Enviar mensagem** ou **Enviar correio electrónico** a partir do menu de opções apresentado.

-  Também é possível abrir o grupo de contactos e tocar em  para enviar uma mensagem ou  para enviar um e-mail.

Mensagens

Enviar uma mensagem de texto

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Na lista de tópicos de uma mensagem, tocar em .
3. Tocar na caixa de texto do destinatário e introduzir nome de contacto ou número de telefone. Os resultados correspondentes são apresentados enquanto escreve. Tocar para seleccionar um contacto.
-  Tocar em  para seleccionar mais contactos.
4. Escrever mensagem.
5. Tocar em **Enviar**.

Enviar uma mensagem multimédia

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Na lista de tópicos de uma mensagem, tocar em .
3. Tocar na caixa de texto do destinatário e introduzir nome de contacto ou número de telefone. Os resultados correspondentes são apresentados enquanto escreve. Tocar para seleccionar um contacto.
-  Tocar em  para seleccionar mais contactos.
4. Tocar em  > **Adicionar assunto** para introduzir o assunto da mensagem.
5. Escrever mensagem.
6. Touch Tocar em , seleccionar o tipo de anexo e anexar ficheiro.
-  Para anexar mais de um ficheiro à mensagem, tocar em **Apresentação de diapositivos**. Poderá tocar em **Remover diapositivo** para apagar apresentação de diapositivos actual.

7. Tocar em **Enviar**.

Responder a uma mensagem

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Na lista de tópicos de mensagens, tocar nome de contacto ou número de telefone para ver o histórico da conversa.
3. Escrever mensagem.
4. Tocar em **Enviar**.

Procurar por uma mensagem

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Na lista de tópicos de uma mensagem, tocar em  > **Pesquisar**.
3. Introduzir a mensagem, nome de contacto ou partes dos dois. O telefone irá apresentar os resultados correspondentes.

Gerir mensagens

Copiar uma mensagem

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Na lista de tópicos de mensagens, tocar nome de contacto ou número de telefone para ver o histórico da conversa.
3. Tocar continuamente na mensagem a copiar e tocar em **Copiar o texto da mensagem**.
4. Tocar continuamente na área a colar a mensagem, e escolher **Colar** a partir do menu de opções apresentado.

Reencaminhar uma mensagem

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Na lista de tópicos de mensagens, tocar nome de contacto ou número de telefone para ver o histórico da conversa.
3. Tocar continuamente numa mensagem a reencaminhar e tocar em **Encaminhar**.
4. Tocar na caixa de texto do destinatário e introduzir nome de contacto ou número de telefone.

 Tocar em  para seleccionar mais contactos.

5. Tocar em **Enviar**.

Apagar uma mensagem

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Na lista de tópicos de mensagens, tocar nome de contacto ou número de telefone para ver o histórico da conversa.
3. Em seguida poderá:
 - Tocar continuamente numa mensagem a apagar e tocar em **Apagar**.
 - Touch Tocar em  > **Apagar** para simultaneamente apagar várias mensagens.

Eliminar um tópico

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Na lista de tópicos de mensagens, poderá:
 - Tocar continuamente no tópico a apagar e tocar em **Eliminar conversa**.
 - Tocar em  > **Apagar** para apagar vários tópicos ao mesmo tempo.

Navegador

Navegar em páginas de Internet

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Introduzir um endereço de uma página de Internet na caixa de endereço. O telefone irá apresentar páginas correspondentes enquanto escreve.
3. Tocar na página a visitar.

Gerir marcadores

Os marcadores permitem-lhe controlar as suas páginas favoritas.

Adicionar um marcador

1. On the home screen, touch .
2. No ecrã do **Navegador**, abrir uma página de Internet para adicionar um marcador.
3. Tocar em  > **Guardar em favoritos**.
4. Nomeie o marcador e tocar em **OK**.

Aceder a um marcador

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em  > **Favoritos**.
3. Em **Local**, tocar um marcador.

Editar um marcador

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em  > **Favoritos**.
3. Tocar continuamente num marcador a editar e tocar em **Editar marcador**.

4. Renomeie o marcador, altere o endereço da página ou reveja as informações da conta. Em seguida, tocar em **OK**.

Definir a página inicial

1. No ecrã inicial, tocar em  .
2. Tocar em  > **Definições** > **Gerais** > **Definir página inicial**.
3. A partir do menu de opções apresentado, escolher a página de Internet pretendida para definir como página inicial.

Limpar o histórico de navegação

Para melhor proteger a sua privacidade, limpe frequentemente o histórico de navegação.

1. No ecrã inicial, tocar em  .
2. Tocar em  > **Definições** > **Privacidade e segurança** > **Limpar histórico**.
3. Tocar em **OK**.

Correio electrónico

Adicionar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP

Alguns parâmetros devem ser definidos ao adicionar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Seleccionar um tipo de conta e-mail.
3. Introduzir o **Endereço de e-mail** e a **Palavra-passe** e tocar em **Seguinte**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar as definições de e-mail. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as definições de servidor.

Ao concluir as definições da conta de e-mail, o ecrã **Caixa de entrada** é exibido.

-  Para mais adicionar contas, tocar em  > **Definições** > **Nova conta** no ecrã **Caixa de entrada**.

Adicionar uma conta Exchange

A conta Exchange é um sistema de e-mail desenvolvido pela Microsoft para facilitar a comunicação dentro de uma empresa. Alguns fornecedores de serviços de e-mail também oferecem contas Exchange individuais e familiares. Alguns parâmetros devem ser definidos ao adicionar uma conta Exchange. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em **Exchange**.

3. Introduzir **Endereço de e-mail, Nome de domínio, Nome de utilizador e Palavra-passe**. Em seguida, tocar em **Seguinte**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar as definições de e-mail. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as definições de servidor.

Ao concluir as definições da conta de e-mail, o ecrã **Caixa de entrada** é exibido.

Enviar um e-mail

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar na barra de endereços do e-mail na parte superior do ecrã, para seleccionar uma conta de e-mail.
3. No ecrã **Caixa de entrada**, tocar em .
4. Introduzir um ou mais destinatários.
 -  Para enviar um e-mail para vários destinatários, tocar em **+ Cc/Bcc**.
Separe os diferentes endereços de e-mail com um ponto e vírgula (;).
5. Introduzir o assunto e escrever a mensagem. Tocar em  para carregar anexos.
6. Ao terminar, tocar em  para enviar o e-mail.

Verificar os seus e-mails

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar na barra de endereços do e-mail na parte superior do ecrã, para seleccionar uma conta de e-mail.
3. No ecrã da **Caixa de entrada**, tocar no e-mail que deseja ler.
4. Em seguida poderá:
 - Tocar em  para apagar.


- Tocar em  para responder.
 - Tocar em  para responder a todos.
 - Tocar em  para voltar ao e-mail anterior.
 - Tocar em  para passar para o próximo e-mail.
-  A recuperação de e-mail pode demorar, dependendo da condição de rede. Tocar em  para actualizar a caixa de entrada.

Multimédia

Câmara

O seu telefone suporta uma variedade de cenários de captura, tais como paisagem, vertical e dinâmico. Também suporta modo inteligente, embelezamento, panorâmico, som e captura e captura de controlo de som.

Captura de ecrã

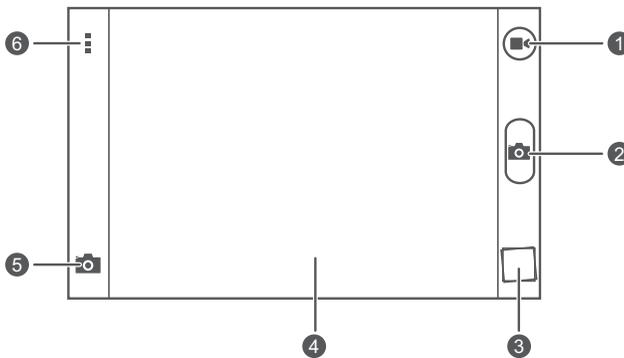

-
- 1 Tocar em  para alterar para o modo de vídeo.
-
- 2 Tocar em  para alterar para o modo de fotografia.
-
- 3 Tocar numa miniatura para ver as suas fotos e vídeos.
-
- Tocar um objecto no visor para focar a câmara.
- 4 • Pode afastar dois dedos no ecrã para ampliar ou aproximá-los para reduzir.
-
- 5 Tocar em  para seleccionar o modo de captura
-
- 6 Tocar em  para mais opções.
-

Efectuar uma fotografia

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Focar o cenário a capturar. Permitir que a câmara foque automaticamente ou toque no ecrã para focar.
3. Tocar em .

Gravar um vídeo

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Focar o cenário a gravar.
3. Tocar em  para iniciar a gravação.
4. Durante a gravação, tocar um objecto ou área para focá-lo.
-  Tocar em  para colocar em pausa a gravação.
5. Tocar em  para terminar a gravação.

Disparo contínuo

O disparo contínuo permite-lhe tirar um série de imagens dinâmicas para escolher a melhor.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Focar o cenário a capturar.
3. Tocar continuamente . A câmara tira até 20 fotos em sucessão rápida. Para parar o disparo contínuo basta retirar o dedo.

Efectuar uma fotografia panorâmica

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em  >  para alterar para o modo panorâmico.
3. Focar o cenário a capturar.
4. Tocar em  para iniciar a captura

5. Mover o telefone lentamente de acordo com a direcção da seta para tirar várias fotos.

 Não mova o seu telefone muito rapidamente. Se mover o telefone muito rapidamente, a vista panorâmica irá para além dos limites. O visor irá ficar vermelho e notificá-lo que a captura não foi efectuada.

6. Tocar em  para parar a captura. A câmara cola automaticamente as fotos para criar uma fotografia panorâmica.

Efectuar uma fotografia utilizando o controlo de áudio

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em  >  para alterar para o modo de controlo de áudio.
3. Focar o cenário a capturar. O telefone irá efectuar uma foto quando o ruído ambiente atingir um certo nível de decibéis.

Galeria

Ver fotografias e vídeos

1. No ecrã inicial, tocar em .
 2. Tocar um álbum.
 3. Tocar uma foto ou vídeo para ver em modo de ecrã inteiro.
-  Ao ver uma foto, aproxime ou afaste os dedos para ampliar ou reduzir.

Reproduzir uma apresentação de diapositivos

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar um álbum.
3. Tocar em  > **Apresent. diapositivos** para reproduzir uma apresentação de fotos do álbum.
4. Tocar no ecrã para parar a apresentação.

Editar uma fotografia


Ajuste o brilho, a saturação, o tamanho da fotografia e muito mais.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar na fotografia a editar.
3. Tocar em  > **Editar**.
4. Em seguida poderá:
 - Tocar em  para seleccionar um filtro.
 - Tocar em  para rodar ou recortar a foto.
 - Tocar em  para ajustar a saturação, cor e muito mais.
 - Tocar em  para adicionar uma moldura à foto.
5. Tocar em  para gravar.

Música

Ouvir música

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Seleccionar categoria.
3. Tocar na música a reproduzir.
4. Tocar na música em reprodução para entrar na interface de reprodução principal.

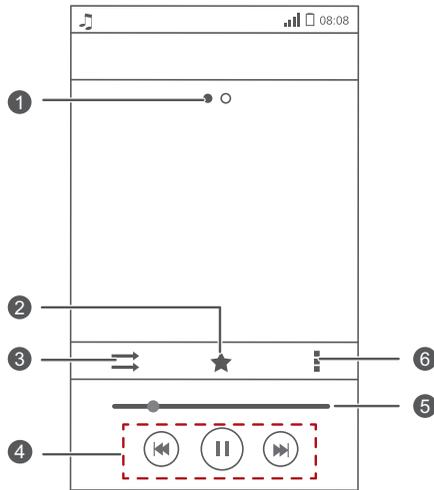

1

Deslizar para a direita ou esquerda para alternar entre a capa do álbum e as letras.

2

Tocar em ★ para adicionar uma música aos **Favoritos**.

3

Tocar em ⇄ para alternar entre modos de reprodução diferentes (repetir a música actual, repetir a lista, aleatório e reproduzir em sequência).

4

- Tocar em ▶ para reproduzir, e tocar em || para colocar em pausa.
- Tocar em ◀ para voltar à música anterior.
- Tocar em ▶▶ para a próxima música.

5

Arrastar o controlo de deslize para controlar a reprodução.

6

Tocar em ≡ para apresentar o menu de opções e executar operações adicionais.

i

Ao reproduzir uma música, tocar em ◀ para sair do ecrã de reprodução sem parar a música. Para regressar ao ecrã de reprodução, abrir o painel

de notificações e tocar na música em reprodução.

Criar uma lista de reprodução

Criar uma lista de reprodução permite-lhe ser criativo com as suas músicas e organizá-las por grupos. Ouça o que mais se adapta ao seu estado de espírito.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em **List. rep.** > **Nova lista de reprodução.**
3. Tocar na caixa de texto para nomear a lista e tocar em **Guardar.**
4. Na caixa de diálogo apresentada, tocar em **Sim.**
5. Seleccione as músicas a adicionar.
6. Tocar em .

Reproduzir uma lista de reprodução

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em **List. rep.**.
3. Tocar continuamente numa lista de reprodução a reproduzir e tocar em **Reproduzir.**

Ligação à Internet

Ligação de dados móveis

Ligar o serviço de dados

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Redes móveis**.
3. Seleccionar a caixa de verificação **Dados móveis sempre ligado**.

 Se não necessitar de aceder à Internet, desligue o serviço de dados para economizar energia e reduzir a utilização de dados.

Criar um APN

O APN (Nome de ponto de acesso) é um parâmetro necessário para o telefone se ligar a uma rede móvel ou enviar mensagens multimédia. Normalmente é definido automaticamente após inserir um cartão SIM no telefone. Se não for possível ligar o telefone a uma rede móvel utilizando o APN definido automaticamente, contacte o seu fornecedor de serviços para os parâmetros específicos e criar um novo APN.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Redes móveis**.
3. Tocar em **Nomes de pontos de acesso**.
4. Tocar em  > **Novo APN**.
5. Introduzir o nome de ponto de acesso e outros parâmetros.
6. Tocar em **GUARDAR**.

 Na lista de APN, tocar em  > **Repôr predefinição** para repôr as informações APN.

Rede Wi-Fi

O seu telefone pode ligar-se a redes Wi-Fi. Locais públicos, como aeroportos e bibliotecas, podem ter redes Wi-Fi disponíveis para utilização. Podem ser aplicadas taxas pela utilização de redes Wi-Fi fornecidas por determinadas operadoras de serviços de Internet. Antes de utilizar um ponto de acesso Wi-Fi público, verifique a política de atribuição de taxas do fornecedor de serviços.

Ligar a uma rede Wi-Fi

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em Wi-Fi para ligá-lo.
3. Tocar em **Wi-Fi**. O seu telefone procura por redes disponíveis e exibe-as.
4. Tocar na rede Wi-Fi para ligar.
 - Se for uma rede Wi-Fi desbloqueada, é possível ligar-se directamente.
 - Se for uma rede Wi-Fi bloqueada, introduza a palavra-passe quando solicitado, e tocar em **Ligar**.

 Se o Wi-Fi e a transferência de dados estiverem activos, o seu telefone liga-se preferencialmente a uma rede Wi-Fi.

Ligar a uma rede Wi-Fi utilizando botão WPS

O WPS (Configuração Protegida Wi-Fi) permite-lhe ligar a uma rede Wi-Fi. Pressione no botão WPS ou introduza o PIN, para ligar o seu telefone a um router Wi-Fi que suporte WPS.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em Wi-Fi para ligá-lo.
3. Tocar em **Wi-Fi**.
4. Tocar em  > **Botão WPS** e pressionar o botão WPS no router Wi-Fi.

Para ligar a uma rede Wi-Fi através do PIN WPS, tocar em  > **Inserir PIN WPS**.

Partilhar a ligação de dados móveis do telefone

Ponto de acesso Wi-Fi

O seu telefone pode funcionar como um ponto de acesso Wi-Fi para outros dispositivos, partilhando a sua ligação de dados móveis.

1. Tocar em  no ecrã inicial e a seguir no separador **Todas**.
2. Em **REDES SEM FIOS E OUTRAS**, tocar em **Mais...**
3. Tocar em **Ligação e ponto de acesso portátil**.
4. Seleccionar a caixa de verificação **Hotspot Wi-Fi portátil** para ligar o ponto de acesso Wi-Fi.
5. Tocar em **Configurar hotspot Wi-Fi**.
6. Definir nome do ponto de acesso Wi-Fi, modo de encriptação e palavra-passe. Quando outros dispositivos pretendem aceder à rede do seu telefone a palavra-passe deve ser inserida.

 É recomendado definir o modo de encriptação para WPA2PSK para melhor proteger a rede Wi-Fi.

7. Tocar em **Guardar**.

No dispositivo que pretende utilizar, procurar por e ligar o seu telefone à rede Wi-Fi.

Controlar a utilização de dados

A função de controlo de utilização de dados do seu telefone permite-lhe verificar e controlar a utilização de dados. Defina um ciclo e um limite de utilização de dados para um período e irá receber uma notificação quando a utilização atingir esse limite.

Definir o limite de utilização de dados móveis

1. Tocar em  no ecrã inicial e a seguir no separador **Todas**.

2. Em **REDES SEM FIOS E OUTRAS**, tocar em **Mais....**
3. Tocar em **Utilização de dados**.
4. Seleccionar a caixa de verificação **Definir limite de dados móveis**.
5. Definir o limite de utilização de dados da seguinte forma:
 - Arrastar a linha limite para cima ou baixo para ajustar limite de utilização de dados móveis.
 - Arrastar a linha de aviso para cima ou baixo para ajustar o valor de aviso da utilização de dados móveis. Quando a utilização de dados atingir a linha de aviso irá receber uma notificação.
 - Arrastar as linhas da data para a esquerda ou direita para verificar a utilização de dados durante um período de tempo específico.
 - Tocar em **Ciclo de dados** para definir o ciclo de estatísticas da utilização de dados.

Ver a utilização de dados de uma aplicação

1. Tocar em  no ecrã inicial e a seguir no separador **Todas**.
2. Em **REDES SEM FIOS E OUTRAS**, tocar em **Mais....**
3. Tocar em **Utilização de dados**.
4. Deslizar para baixo para ver a utilização de dados de todas as aplicações.
5. Tocar numa aplicação para mais detalhes.

Restringir a utilização de dados móveis em segundo plano

Restrinja a utilização de dados móveis em segundo plano de algumas ou todas as aplicações para economizar tráfego de dados. Esta função apenas tem efeito quando o telefone está a utilizar uma ligação dados móveis. Quando o telefone está ligado a uma rede Wi-Fi, as aplicações são executadas sem qualquer restrição de dados.

1. Tocar em  no ecrã inicial e a seguir no separador **Todas**.
2. Em **REDES SEM FIOS E OUTRAS**, tocar em **Mais....**

3. Tocar em **Utilização de dados**.
4. Tocar em , e seleccionar a caixa de verificação **Restringir dados móveis em segundo plano** para restringir a utilização de dados em segundo plano de todas as aplicações.

 Para restringir a utilização de dados em segundo plano de uma aplicação específica, escolher a aplicação da lista de aplicações no ecrã **Utilização de dados** para apresentar os detalhes de utilização. Em seguida, tocar em  e seleccionar a caixa de verificação **Restringir dados móveis em segundo plano**.

Restringir a sincronização automática de dados

Restringir a sincronização automática de dados ajuda-o a economizar o tráfego de dados e a bateria. Após activar esta função, terá de sincronizar as suas contas manualmente.

1. Tocar em  no ecrã inicial e a seguir no separador **Todas**.
2. Em **REDES SEM FIOS E OUTRAS**, tocar em **Mais...**
3. Tocar em **Utilização de dados**.
4. Tocar em  e desmarcar na caixa de verificação **Sincronização autom. de dados**.

Partilhar dados

Bluetooth

O seu telefone é compatível com Bluetooth, permitindo-lhe ligar a outro dispositivo compatível com Bluetooth para transmissão de dados sem fios. Ao utilizar o Bluetooth, permaneça numa distância de 10 metros de outros dispositivos Bluetooth.

Ligar e desligar Bluetooth

1. No ecrã inicial, tocar em .
 2. Em **Todas**, tocar em **BT** para ligar ou desligar Bluetooth. Após ligar Bluetooth,  é apresentado na barra de estado.
-  Desligue o Bluetooth quando não está em utilização para economizar a energia da bateria.

Renomear o telefone

Antes de renomear o seu telefone, ligue o Bluetooth. Por predefinição, o nome do telefone é o modelo do telefone. Altere o nome para um nome a seu gosto e mais fácil de identificar.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **BT**.
3. Tocar em  > **Mudar nome Bluetooth**.
4. Renomear o telefone e tocar em **Mudar nome**.

Procurar e emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

Antes de emparelhar o telefone com outro dispositivo, ligue o Bluetooth. O nome do seu Bluetooth será exibido. Selecciona a caixa de verificação ao lado do nome do telefone para definir como visível para outros dispositivos Bluetooth.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **BT**. O telefone irá procurar por outros dispositivos Bluetooth nas redondezas.
3. Na lista de dispositivos Bluetooth detectados, tocar um dispositivo e seguir as instruções no ecrã para emparelhar.

Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth, em **DISPOSITIVOS EMPARELHADOS**, tocar em  > **Desemparelhar**.

-  Se não conseguir estabelecer uma ligação com outro dispositivo Bluetooth, o dispositivo pode não ser compatível com o seu telefone.

Partilhar um ficheiro utilizando o Bluetooth

Para trocar dados com outro dispositivo Bluetooth, é necessário activar o Bluetooth em ambos os dispositivos e emparelhá-los.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar continuamente num ficheiro para enviar, e tocar em **Partilhar > Bluetooth**.
3. Seleccionar um dispositivo.

Receber um ficheiro utilizando Bluetooth

Ao receber um ficheiro o telefone recebe um pedido de transferência, uma caixa de diálogo **Recepção de ficheiro** é exibida. Tocar em **Aceitar**, para iniciar a recepção do ficheiro. Abrir o painel de notificação para ver o progresso da transferência do ficheiro.

Os ficheiros recebidos são guardados por predefinição na pasta **Bluetooth** em **Pastas**.

Wi-Fi Directo

O Wi-Fi Directo permite-lhe ligar dois dispositivos para transmitir de dados sem utilizar um ponto de acesso.

Ligar dois dispositivos utilizando o Wi-Fi Directo

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Wi-Fi** para ligar o Wi-Fi.
3. Na lista de redes Wi-Fi, tocar em  > **Wi-Fi directo** para procurar por dispositivos disponíveis.
4. Seleccionar um dispositivo.

Enviar um ficheiro utilizando Wi-Fi Directo

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar continuamente num ficheiro para enviar, e tocar em **Partilhar**.
3. Tocar em **Wi-Fi Direct** para procurar dispositivos disponíveis.
4. Seleccionar um dispositivo.

Receber um ficheiro utilizando Wi-Fi Directo

Ao receber um ficheiro através de Wi-Fi Directo, o seu telefone recebe-o automaticamente. Abrir o painel de notificação para ver o progresso da transferência do ficheiro.

Os ficheiros recebidos são guardados por predefinição na pasta **Wi-Fi Directo** em **Pastas**.

Ligar o telefone a um computador

Modo MTP

O modo MTP permite-lhe transferir ficheiros multimédia, tais como fotos, músicas e vídeos entre o telefone e o computador. É necessário uma versão do Windows Media Player 11 ou umas mais recente.

1. Utilizar um cabo USB para ligar o telefone ao computador.
2. No ecrã **Métodos de ligação USB**, escolher **Gestor de ficheiros (MTP)**. O instalador do telefone é instalado automaticamente no computador.

3. Após o instalador estar instalado, abrir a nova unidade e iniciar a transferência de ficheiros multimédia entre o telefone e o computador. O conteúdo do seu telefone apenas pode ser visto através do Windows Media Player.

Modo HiSuite

HiSuite é uma aplicação de transferência de ficheiros desenvolvido pela Huawei, permitindo-lhe efectuar cópias de segurança, sincronizar e transferir dados entre o telefone e o computador.

1. Utilizar um cabo USB para ligar o telefone ao computador.
2. No ecrã **Métodos de ligação USB**, escolher **PC Suite (HiSuite)**. O instalador do telefone é instalado automaticamente no computador.
3. No computador, abrir o novo instalador, duplo clique em **HiSuiteDownloader.exe** e siga as instruções no ecrã para instalar o HiSuite. Pode então gerir os dados do seu telefone apresentados na janela HiSuite.

Gestor de ficheiros

Alternar entre a vista de listas e categorias

O Gestor de ficheiros fornece o modo de vista de listas e categorias.

- No modo de vista por categoria, clipes de áudio, vídeos, imagens e aplicações no armazenamento interno do telefone ou no cartão micro SD são apresentados por categoria.
- No modo de vista de lista, ficheiros no armazenamento interno do telefone e cartão micro SD são apresentados numa lista.

No ecrã inicial, tocar em . Em **Local**, tocar em  para alternar a vista de categoria ou tocar em  para alternar a vista da lista.

Criar uma pasta

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Local**, alterar o modo de vista da lista e tocar em **Local** ou **Cartão SD**.
3. Tocar em  > **Nova pasta**.
4. Nomear a pasta e tocar em **Gravar**.

Procurar um ficheiro

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Local**, alterar o modo de vista da lista e tocar em **Local** ou **Cartão SD**.
3. Tocar em  > **Procurar**.
4. Introduzir uma parte ou o nome todo do ficheiro. Os resultados da pesquisa são apresentados enquanto escreve.

Copiar, cortar e colar uma pasta

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Local**, alterar o modo de vista da lista e tocar em **Local** ou **Cartão SD**.
3. Tocar em  ou .
4. Tocar no ficheiro que pretende copiar ou cortar e tocar em **COPIAR** ou **RECORTAR**.
5. Seleccionar a localização para colar o ficheiro e tocar em **COLAR**.

Renomear um ficheiro

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Local**, alterar o modo de vista da lista e tocar em **Local** ou **Cartão SD**.
3. Tocar continuamente um ficheiro para renomear e tocar em **Renomear**.
4. Renomear um ficheiro e tocar em **OK**.

Apagar um ficheiro

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Local**, alterar o modo de vista da lista e tocar em **Local** ou **Cartão SD**.
3. Tocar em .
4. Seleccionar o ficheiro que pretende apagar e tocar em **ELIMINAR**.
5. Tocar em **Confirmar**.

Criar um atalho para um ficheiro ou uma pasta

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Local**, alterar o modo de vista da lista e tocar em **Local** ou **Cartão SD**.

3. Tocar continuamente um ficheiro ou uma pasta para criar um atalho e escolher **Atalhos no ambiente de trabalho** a partir do menu de opções apresentado.

Verificar o estado de armazenamento

Antes de guardar ficheiros grandes para a memória interna do telefone ou um cartão micro SD, certifique-se que existe espaço de armazenamento suficiente.

1. No ecrã inicial, tocar em  .
2. Em **Local**, tocar em  > **Armazenamento**.
3. No ecrã **Armazenamento**, ver o espaço total disponível no armazenamento interno do telefone ou cartão micro SD.

Gerir aplicações

Transferir aplicações

Está disponível uma rica selecção de aplicações de várias de fontes. Poderá:

- Transferir aplicações a partir de Google's Play Store.
- Transferir aplicações a partir de páginas de Internet utilizando o navegador do seu telefone.
- Transferir aplicações através de um computador e copiar as aplicações para o telefone.
- Ligar o telefone a um computador e transferir aplicações utilizando o HiSuite ou outras aplicações de terceiros.

Instalar uma aplicação

 O Play Store deve ser fonte principal das suas transferências. Algumas aplicações transferidas de outras fontes podem ser maliciosas ou incompatíveis com o seu dispositivo.

1. No ecrã inicial, tocar em **Melhores aplic.** > .
2. Seleccionar a aplicação que pretende instalar.
3. Tocar em  > **Instalar** e tocar **Concluído**.

 Durante a instalação, a mensagem **Instalação bloqueada** poderá ser exibida. Leia a mensagem com atenção. Se desejar continuar com a instalação, tocar em **Definições** e seleccionar a caixa de verificação **Fontes desconhecidas** para permitir a instalação de aplicações de terceiros. Em seguida tocar em  para continuar.

Ver aplicações

Veja o tamanho e as permissões de acesso das aplicações instaladas no seu telefone. Também poderá ver as aplicações em execução para verificar o estado de execução do sistema.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Gerir aplicações**.
3. Seleccionar um tipo de aplicação: transferidas, em execução ou tudo.
4. Tocar em uma aplicação para ver os detalhes e deslizar cima ou baixo para mais informações.

Partilhar uma aplicação

1. No ecrã de entrada, tocar continuamente numa aplicação que deseje partilhar até  ser exibido no parte superior do ecrã..
2. Arrastar a aplicação para .
3. No ecrã apresentado, seleccionar o método de partilha e siga as instruções fornecidas para a partilha da aplicação.

 Não é possível partilhar as aplicações do sistema.

Desinstalar uma aplicação

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Gerir aplicações**.
3. Deslizar para **Tudo** e seleccionar uma aplicação a desinstalar.
4. Tocar em **Desinstalar** > **OK**.

 Não é possível desinstalar algumas aplicações pré-instaladas.

Limpar cache de aplicações

Elimine o cache das aplicações para recuperar espaço do armazenamento do telefone.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Gerir aplicações**.
3. Deslizar para **Tudo** e tocar em **Limpar cache**.

Ferramentas

Calendário

O calendário é o seu assistente pessoal para ajudá-lo a gerir, organizar e acompanhar todos os eventos importantes. Se guardou informação de aniversários dos seus contactos, o Calendário cria automaticamente um memorando.

Criar um evento

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar em .
3. Introduza detalhes de evento, tais como nome, hora, localização e frequência de repetição do evento.
4. Tocar em **CONCLUÍDO**.

Ver eventos

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Tocar nos separadores na parte superior do ecrã para alternar entre o modo de vista da agenda ano, mês, semana e dia.. O modo de vista da agenda apresenta todos os eventos no calendário.

Partilhar um evento

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Seleccionar o evento que pretende partilhar.
3. Tocar em  para partilhar um evento utilizando Bluetooth, e-mail ou outros métodos.

Relógio

O relógio permite-lhe visualizar a hora à volta o mundo, utilize o cronómetro ou o temporizador para não perder a noção do tempo e definir alarmes para acordá-lo de manhã.

Alarme

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Alarme**, poderá:
 - Adicionar um alarme: tocar em  e definir a hora do alarme, som de toque, frequência de repetição e muito mais. Em seguida, tocar em **Concluído**.
 - Ligar e desligar um alarme: tocar no interruptor à direita do alarme para ligar e desligar.
 - Configurar definições de alarme: tocar em  para definir o modo de toque do alarme, a duração de repetição e os botões de volume quando pressionados.
 - Apagar um alarme: tocar em , seleccione o alarme a apagar e tocar em **Eliminar**.

Quando o alarme disparar, tocar em **Adiar 5 minutos** para repetir ou deslizar **Desligar** para desligar o alarme.

Utilizar o relógio mundial

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Fuso**, poderá:
 - Adicionar uma cidade: tocar em  para inserir um nome de uma cidade ou escolher uma cidade da lista e de seguida adicionar a cidade.
 - Definir a cidade de residência: Tocar em  para definir o fuso horário, data e hora do sistema.

- Apagar uma cidade: Tocar em  , seleccionar a cidade a apagar e tocar em **Eliminar**.

Cronómetro

1. No ecrã inicial, tocar em  .
 2. No separador **Cronóm.**, tocar em **Iniciar** para iniciar.
 3. Tocar em **Marca** para registar várias vezes.
 4. Tocar em **Parar** para parar o cronómetro.
- Tocar em **Repor** para limpar todos os registos.

Temporizador

1. No ecrã inicial, tocar em  .
 2. No separador **Temporiz.**, rodar o marcador para definir a duração do temporizador ou tocar **1 min**, **3 min**, **5 min** para definir mais rapidamente a duração.
 3. Para concluir, tocar em **Iniciar**, para iniciar o temporizador.
 4. Quando o temporizador terminar, o telefone emite um som e inicia a contagem extra. Tocar em **Fechar** para parar o som emitido e reiniciar.
-  Quando o temporizador está em execução, tocar em **Repor** para reiniciá-lo.

Meteorologia

Meteorologia fornece-lhe as últimas informações do tempo de qualquer cidade do mundo. Partilhe informações do tempo com os seus familiares e amigos.

-  Antes de utilizar **Meteorolog.**, ligue o GPS do telefone e o serviço de dados.

Adicionar uma cidade

Adicione cidades do seu interesse para verificar informação meteorológica em tempo real.

1. No ecrã inicial, tocar em **Ferram.** > .
2. Tocar em  > .
3. Introduzir um nome de uma cidade. As cidades correspondentes serão apresentadas.
4. Seleccionar a cidade que pretende adicionar.

 Além da sua cidade actual, poderá adicionar até nove cidades.

Actualizar a previsão do tempo

1. No ecrã inicial, tocar em **Ferram.** > .
2. Deslizar esquerda ou direita para actualizar o tempo da cidade pretendida.
3. Tocar em  para actualizar o tempo.

 Defina **Meteorol.** para o modo de actualização automática. Tocar em  >  > **Definições**, seleccionar **Actualização automática** e definir **Intervalo de actualização**. O telefone irá actualizar o tempo no intervalo definido.

Partilhar informação do tempo

O seu telefone permite-lhe enviar informações da previsão do tempo como mensagem de texto para a sua família e amigos.

1. No ecrã inicial, tocar em **Ferram.** > .
2. Deslizar esquerda ou direita para partilhar o tempo da cidade pretendida.
3. Tocar em  para apresentar o ecrã de mensagens.
4. Em seguida poderá:
 - Introduzir um número de telefone.

- Tocar em  para seleccionar um contacto.

5. Tocar em **Enviar** para enviar a informação do tempo.

Calculadora

1. No ecrã inicial, tocar em **Ferram.** >  .
 2. Rodar o telefone para a vista vertical ou horizontal para alternar entre a calculadora científica e normal.
-  Certifique-se que a função de rotação automática do ecrã está ligada.

Notas

1. No ecrã inicial, tocar em **Ferram.** >  .
 2. Tocar em **Adicionar nota**.
 3. Introduzir o que deseja gravar.
 4. Para concluir, tocar em  .
-  No ecrã **Notas**, poderá tocar em  e seleccionar uma ou mais notas para apagar ou seleccionar **Todas** para apagar todas as notas.


Rádio FM

-  Ligue um auricular ao telefone. **Rádio FM** utiliza o auricular como antena.

Procurar estações

1. No ecrã inicial, tocar em **Ferram.** >  .
 2. Tocar em  >  para pesquisar e guardar estações disponíveis.
-  O seu telefone irá procurar e guardar automaticamente estações na primeira vez que ligar a rádio FM.

Ouvir rádio FM

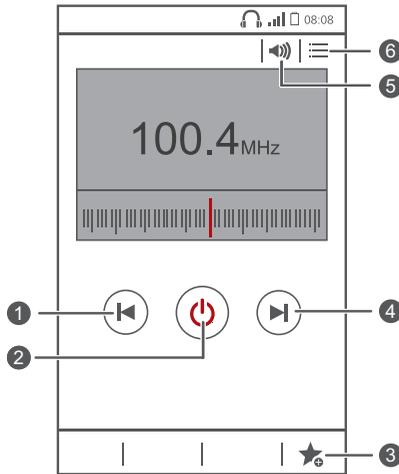

-
- 1 Tocar em ◀ para voltar à estação anterior.

 - 2 Tocar em ⏻ para ligar ou desligar a rádio FM.

 - 3 Tocar em ★ para adicionar a estação actual aos favoritos.

 - 4 Tocar em ▶ para a estação seguinte.

 - 5 Tocar em 🔊 para activar ou desactivar o altifalante.

 - 6 Tocar em ☰ para apresentar a lista de estações.
-

Definições do telefone

Ligar e desligar o modo de avião

A recepção a transmissão de sinal do telefone pode interferir com o sistema de voo do avião. Desligue o telefone ou active o modo de avião, conforme necessário quando está num voo. No modo de avião, as características sem fios do telefone permanecerão desligadas mas, é possível ouvir música e jogar jogos com o telefone.

Utilizar os seguintes métodos para ligar ou desligar o **Modo de avião**:

- Premir continuamente o botão ligar/desligar e tocar em **Modo de avião**.
- No ecrã inicial, tocar em . Em **Todas**, tocar em **Modo de avião**.

Quando o modo de avião está ligado,  é exibido na barra de estado.

Definições de som

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Som**.
3. No ecrã **Som**, poderá:
 - Tocar em **Volume** e arrastar o controlo de deslize para definir o volume da música, sons de toque, sons de notificação, alarmes, chamadas e muito mais.
 - Tocar em **Modo silencioso** para ligar ou desligar o modo de silêncio.
 - Seleccionar ou desmarcar a caixa de verificação **Vibrar no modo silêncio**, para definir se o telefone vibra em modo de silêncio.
 - Seleccionar ou desmarcar a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**, para definir se o telefone vibra ao receber uma chamada.
 - Tocar em **Som de toque de telefone**, para seleccionar um som de toque.
 - Tocar em **Toque de notificação**, para definir um som de notificação.

- Seleccionar ou desmarcar a caixa de verificação em **SISTEMA**, para ligar ou desligar o som de notificação ou a vibração ao tocar no ecrã, efectuar uma captura de ecrã, marcar um número e muito mais.

Definições de visualização

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Visualização**.
3. No ecrã **Visualização**, poderá:
 - Tocar em **Brilho** para ajustar o brilho do ecrã.
 - Tocar em **Papel de parede** para definir o papel de parede do ecrã de entrada e bloqueio.
 - Seleccionar ou desmarcar a caixa de verificação **Rotação auto. do ecrã**, para ligar ou desligar a função de rotação automática do ecrã. Se esta função estiver activada, a orientação do ecrã irá mudar automaticamente para a posição que segurar o telefone ao realizar certas operações, tais como navegar em uma página de Internet, ver uma imagem ou escrever uma mensagem.
 - Tocar em **Suspender**, para definir o tempo limite do ecrã. Se inactivo por um tempo específico, o telefone bloqueia automaticamente o ecrã para economizar energia da bateria.
 - Tocar em **Daydream** para ligar ou desligar a protecção de ecrã. Se esta função estiver activada, a protecção de ecrã será executada automaticamente enquanto o telefone é carregado.
 - Tocar em **Tamanho do tipo de letra**, para alterar o tamanho do tipo de letra do ecrã.

Ligar e desligar o modo não incomodar

Para evitar ser incomodado quando necessita de se concentrar em negócios importantes, ligar o modo não incomodar. Durante o modo não incomodar, o telefone irá apenas tocar ao receber chamadas de números permitidos. As

outras chamadas serão rejeitadas, mensagens e outras notificações ficarão em silêncio.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Não incomodar**.
3. No ecrã **Não incomodar**, poderá:
 - Tocar em **Activar** para ligar ou desligar o modo não incomodar. No modo não incomodar,  é exibido na barra de estado.
 - Tocar em **Agendado** para programar o período de tempo eficaz para o modo não incomodar.
 - Tocar em **Contactos permitidos** para adicionar contactos e permitir receber chamadas em modo não incomodar.
 - Tocar em **Repetir chamadas** para ligar ou desligar a função de repetição de chamadas. Após a função de repetição de chamadas estar activada, a segunda chamada do mesmo número não será silenciada num espaço de 3 minutos.

Definir a data e hora

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Data e hora**.
3. No ecrã **Data e hora**, poderá:
 - Seleccionar a caixa de verificação **Data e hora automáticas** e a caixa **Fuso horário automático** para utilizar a data e a hora da rede.
 - Desmarcar a caixa de verificação **Data e hora automáticas** e a caixa **Fuso horário automático**, para definir manualmente a data, a hora e o fuso horário.
 - Seleccionar ou desmarcar a caixa de verificação **Formato de 24 horas**, para alternar entre o formato de 12 ou 24 horas.
 - Tocar em **Seleccionar formato da data** para seleccionar o modo de apresentação da data.

Alterar o idioma do sistema

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Idioma e entrada**.
3. Tocar em **Idioma**.
4. Seleccionar o idioma.

Definir o PIN do seu cartão SIM

O PIN (Número de identificação pessoal) é entregue juntamente como cartão SIM para melhor proteger os dados do telefone. Se activar o bloqueio do cartão SIM, deve introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

Antes de executar as seguintes operações, certifique-se que obteve o PIN dos cartões SIM do seu fornecedor de serviços.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Segurança**.
3. Tocar em **Configurar bloqueio do SIM**.
4. Seleccionar a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM**.
5. Introduzir o PIN e tocar em **OK**.
6. Tocar em **Mudar PIN do SIM** para alterar o PIN.



O cartão SIM permite apenas um número limite de tentativas se o PIN for introduzido incorrectamente. Se exceder este limite, é necessário introduzir o PUK (Chave de desbloqueio do PIN), obtido a partir do seu fornecedor de serviços. O número de tentativas consecutivas para introduzir o PUK incorrectamente também é limitado. Se exceder este limite, o seu cartão SIM será permanentemente desactivado. Par mais detalhes sobre estes limites, contacte a sua operadora.

Acessibilidade

Ligue ou desligue as características de acessibilidade, tais como movimentos de ampliação e texto.

1. No ecrã inicial, tocar em .
2. Em **Todas**, tocar em **Acessibilidade**.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descriptar, extrair, inverter a engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos respectivos titulares de direitos de autor.

Marcas comerciais e autorizações



HUAWEI, HUAWEI



e são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

A marca nominativa e os logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é efectuada sob licença.

Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem pertencer aos respectivos proprietários.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores da rede local ou fornecedores do serviço de rede.

Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao produto ou respectivos acessórios que adquirir.

A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de responsabilidade.

Declaração sobre software de terceiros

A Huawei não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros fornecidos com este produto. Como tal, a Huawei não fornecerá qualquer tipo de garantia para software e aplicações de terceiros. A Huawei também não prestará apoio a clientes que utilizem software e as aplicações de terceiros, nem será responsável ou responsabilizada pelas funções ou pelo desempenho de software e aplicações de terceiros.

Os serviços de software e aplicações de terceiros podem ser interrompidos ou rescindidos em qualquer altura e a Huawei não garante a disponibilidade de qualquer conteúdo ou serviço. Os fornecedores de serviços terceiros fornecem conteúdos e serviços através de ferramentas de rede ou de transmissão fora do controlo da Huawei. Até ao limite máximo permitido pela legislação em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei não indemnizará ou será responsabilizada por serviços fornecidos por fornecedores de serviços terceiros nem pela interrupção ou cessação de conteúdos ou serviços de terceiros.

A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos de qualquer software instalado neste produto ou por quaisquer trabalhos de terceiros carregados ou transferidos, incluindo, mas sem limitação, textos, imagens, vídeos, software etc. Os clientes suportarão o risco relativamente a todos e quaisquer efeitos, incluindo a incompatibilidade entre o software e este produto, que resultem da instalação de software ou do carregamento ou transferência dos trabalhos de terceiros.

Este produtos baseia-se na plataforma de código aberto Android™. A Huawei efectuou as alterações necessárias na plataforma. Como tal, este produto pode não suportar todas as funções que são suportadas pela plataforma Android padrão ou pode ser incompatível com software de terceiros. A

Huawei não fornece qualquer garantia e representação em ligação com qualquer compatibilidade desse tipo e exclui expressamente qualquer responsabilidade relacionada com tais questões.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

TUDO O CONTEÚDO DESTES MANUAIS É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTES MANUAIS.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO OU POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS.

Regulamentação de importação e exportação

Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto mencionado neste manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

Política de privacidade

Para compreender melhor como nós protegemos as suas informações pessoais, consulte a política de privacidade em

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.

Visite <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> para obter o contacto telefónico e endereço de e-mail actualizados recentemente no seu país ou região.

Modelo: HUAWEI Y330-U01

V100R001_01