NOS NEVA 80

Manual do Utilizador

INFORMAÇÃO LEGAL

Copyright © 2016 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados.

Não é permitido citar excertos, reproduzir, traduzir ou utilizar a presente publicação por nenhum meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópias e microfilmes, sem prévia autorização por escrito da ZTE Corporation.

Aviso

A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. Durante a preparação deste manual, desenvolveram-se todos os esforços para garantir a exatidão do seu conteúdo, mas as declarações, informação e recomendações presentes neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita. Leia atentamente o capítulo Informações de segurança do manual de utilizador deste equipamento para garantir uma utilização correta e segura do seu telemóvel.

Para suporte adicional, aceda ao website oficial da ZTE em www.ztedevice.com.

Limitação da responsabilidade

A ZTE Corporation renuncia explicitamente qualquer responsabilidade por avarias e danos decorrentes de modificações não autorizadas do software.

As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste guia poderão ser diferentes das do produto real. O conteúdo deste guia poderá divergir do produto ou do software real.

Marcas comerciais

ZTE e os logótipos da ZTE são marcas comerciais da ZTE Corporation.

Google e Android são marcas comerciais da Google, Inc.

A marca comercial e os logótipos *Bluetooth*® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas comerciais pela ZTE Corporation é feita sob licença.

O logótipo microSDXC é uma marca comercial da SD-3C, LLC..

Os processadores Qualcomm® Snapdragon™ são produtos da Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm e Snapdragon são marcas comerciais da Qualcomm Incorporated registadas nos Estados Unidos da América e noutros países. Utilizadas com autorização.

Aviso de licença e reconhecimento de marca comercial necessários para produtos licenciados.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Outras marcas comerciais e designações comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

Versão Nº: V1.0

Edição: Março 2016

Limitação da Responsabilidade

Todos os conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos pelas leis de direito de autor, patentes, marcas registadas e/ou demais legislações sobre propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para o seu uso pessoal e não se destinam a fins comerciais. Só os poderá usar mediante autorização expressa do proprietário dos conteúdos ou do fornecedor dos serviços. Embora não constitua um limite para o que segue, e sem a autorização expressa do proprietário do conteúdo ou fornecedor do serviço em questão, o utilizador não poderá modificar, copiar, publicar, transferir, publicar em redes sociais, transmitir, vender, criar obras derivativas, distribuir ou explorar, independentemente da forma ou suporte, quaisquer conteúdos ou serviços apresentados através deste dispositivo.

OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM". NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A ZTE CORPORATION E A NOS NÃO GARANTEM, QUER EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, OS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS. A ZTE CORPORATION E A NOS NÃO SE RESPONSABILIZAM POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A ZTE CORPORATION E A NOS NÃO GARANTEM A PRECISÃO, VALIDADE, ACTUALIDADE, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DOS CONTEÚDOS OU

SERVIÇOS FORNECIDOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS, EM CASO ALGUM, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, QUER CONTRATUALMENTE OU EXTRACONTRATUALMENTE, POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIAIS, CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, POR HONORÁRIOS LEGAIS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES OU LIGADOS À INFORMAÇÃO CONTIDA EM OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU POR TERCEIROS, MESMO QUE A ZTE CORPORATION E A NOS TENHAM SIDO NOTIFICADAS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. NA MEDIDA EM QUE ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, É POSSÍVEL QUE ESTAS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES NÃO SE APLIQUEM.

Os serviços de terceiros poderão ser suspensos ou descontinuados a qualquer altura e a ZTE CORPORATION e a NOS não garantem a disponibilidade de quaisquer serviços ou conteúdos por períodos de tempo determinados. Os conteúdos e serviços são fornecidos por terceiros através de redes e equipamento de transmissão que se encontram fora do controlo da ZTE CORPORATION e da NOS. Sem limitar a generalidade destas exclusões, a ZTE CORPORATION e a NOS renunciam expressamente a qualquer responsabilidade pela interrupção ou suspensão de quaisquer conteúdos ou serviços fornecidos através deste dispositivo. A ZTE CORPORATION e a NOS não são responsáveis pelo serviço de apoio ao cliente dos conteúdos e serviços de terceiros. Qualquer questão ou

pedido de assistência deve ser diretamente endereçada aos respetivos fornecedores de conteúdo ou serviço.

A transferência não autorizada de conteúdos poderá violar os direitos de autor e/ou propriedade intelectual. A ZTE CORPORATION e a NOS não serão responsáveis por ofensas aos direitos de autor ou propriedade intelectual resultantes de transferências efetuadas pelo utilizador.

Índice

Conheça o NOS NEVA 80 11

O telefone 11
Colocar o cartão SIM e o cartão de memória 14
Carregar a bateria 16
Reativar o telemóvel 18
Aumentar a duração da bateria 19
Ligar/desligar o telemóvel 20
Bem-vindo ao Android 20
Entrar na sua conta Google™ 21
Utilizar o ecrã tátil 22
Ecrã Principal 25

Personalização 27

Idioma 27
Data e hora 27
Toque de chamadas e notificações 27
Sons do sistema 27
Ajustar o volume 28
Ativar o modo silencioso 28
Imagem de fundo 29
Brilho do ecrã 29
Proteger o seu telemóvel bloqueando o ecrã 30

Símbolos de estado e notificações 31

Gerir as notificações 32

Pastas 35
Introdução de texto 36
Editar texto 41

Ligar a redes e dispositivos 43

Ligar a redes móveis 43
Wi-Fi® 44
Wi-Fi Direct® 45
Bluetooth® 46
Utilizar o cartão microSD como armazenamento interno ou portátil 48
Ligar ao computador via USB 51
Partilhar a ligação de internet 52

Chamadas 55

Efetuar e desligar chamadas 55
Atender ou rejeitar chamadas 57
Opções em chamada 58
Definições de chamada 58
Abrir a lista de contactos 61
Adicionar contactos 61
Definir o seu perfil 62
Importar/Exportar e Partilhar contactos 62

Email 64

Configurar uma conta de email 64
Receber emails 65

Responder ou reencaminhar um email 65
Escrever e enviar emails 66
Configurar uma conta de email 66

Mensagens 67
Aceder às mensagens 67
Enviar uma mensagem 67
Responder a uma mensagem 68
Definições de mensagens 68
Tirar uma foto ou gravar um vídeo 69

Galeria 72
Álbuns 72
Imagens 73
Vídeos 74

Rádio FM 75
Procurar e gravar estações 75
Ouvir rádio 75

Gravador de som 77
Gravar um memorando de voz 77
Reproduzir um memorando de voz 77

Outras aplicações 79
Calculadora 79
Relógio 79

Definições 81

Redes sem fios e outras 81
Dispositivo 82
Pessoal 85
Sistema 89

Questões frequentes (FAQ) 90

Informações de segurança 95

Segurança 95
Exposição à Rádio Frequência (RF) 96
Distrações 99
Manuseamento do dispositivo 99
Segurança elétrica 103
Interferências 104
Ambientes Explosivos 105

Declaração de conformidade RoHS 107

Eliminação do seu equipamento antigo 108

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 109

Conheça o NOS NEVA 80

O telefone

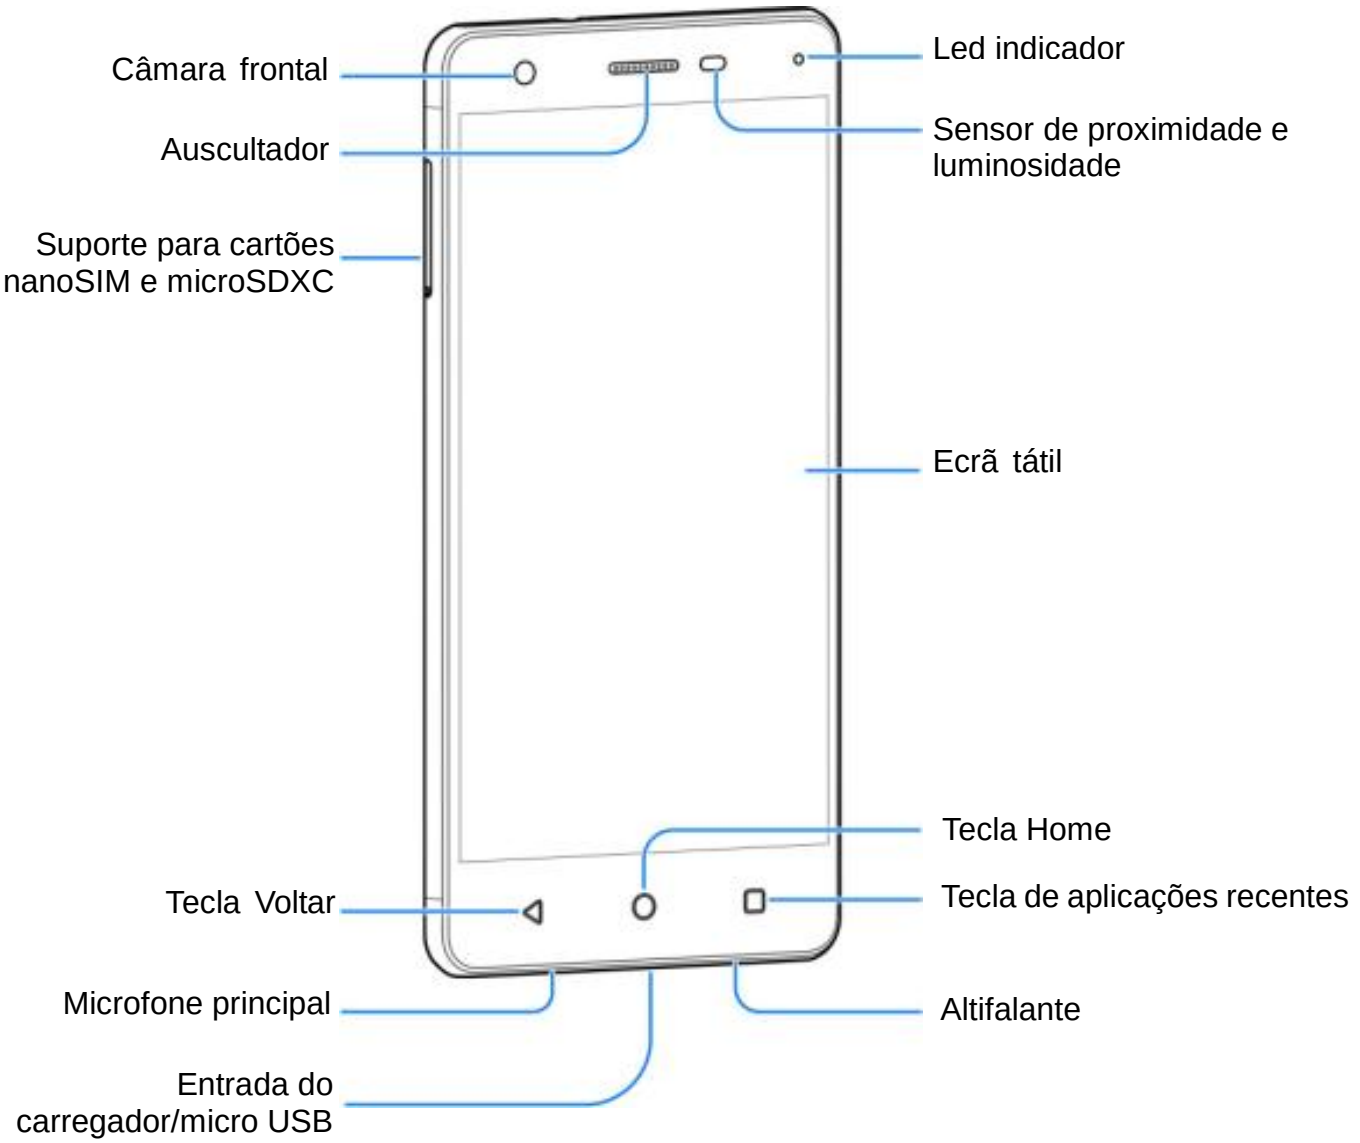

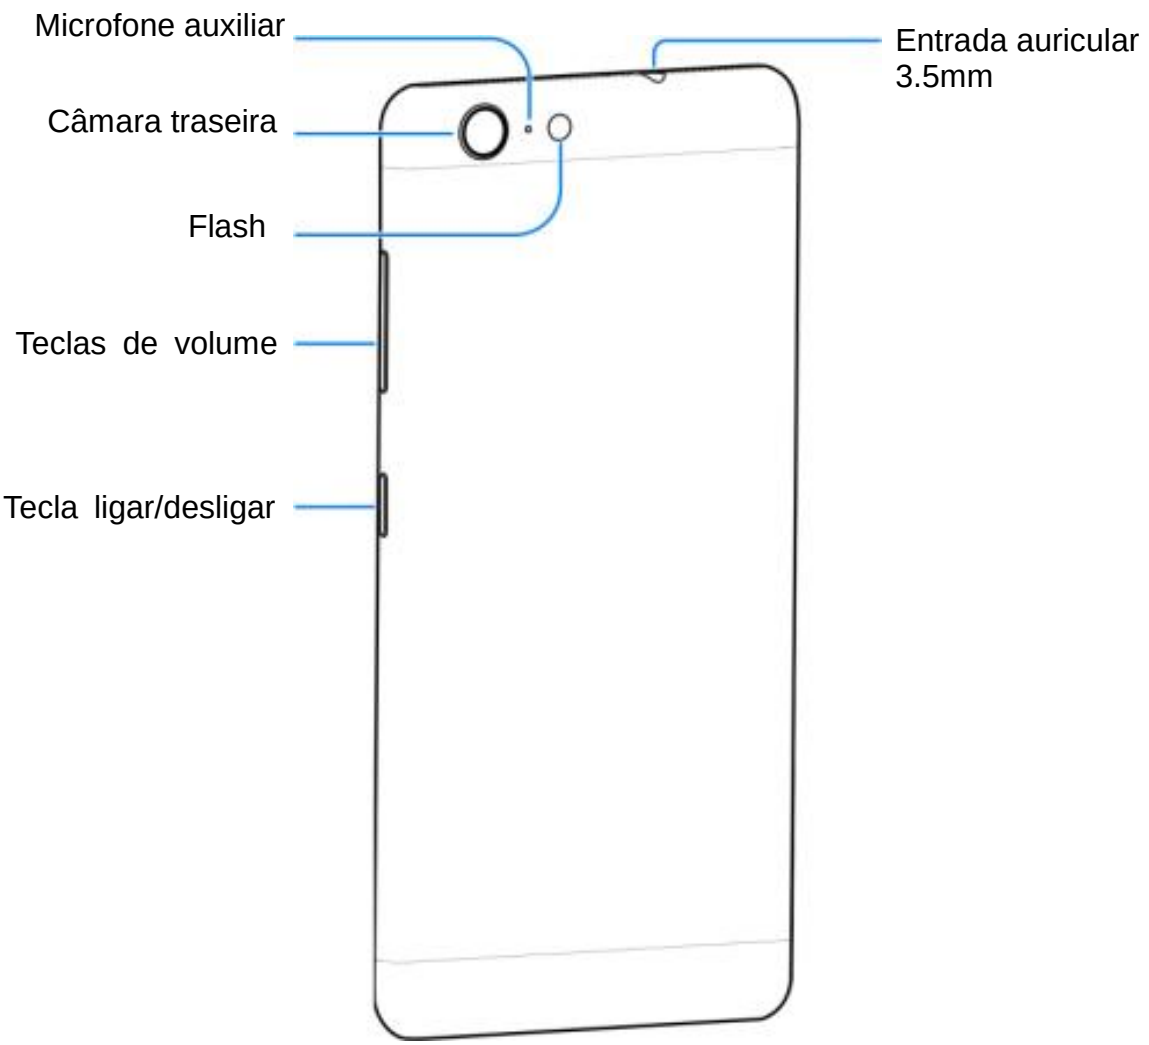
Microfone auxiliar
Câmara traseira
Flash
Teclas de volume
Tecla ligar/desligar
Entrada auricular 3.5mm

Tecla	Função
Tecla ligar/desligar	• Pressione para desligar ou ligar o ecrã. • Pressione continuamente para selecionar as opções desligar, reiniciar, modo de avião e perfis.
Tecla Home	• Pressione para regressar ao ecrã principal (Home). • Pressione continuamente para abrir a aplicação Google Now.
Tecla Voltar	• Pressione para voltar ao ecrã ou menu anterior.
Tecla de aplicações recentes	• Pressione para aceder às aplicações utilizadas recentemente. • Pressione continuamente para aceder às opções do ecrã atual.
Teclas de volume	• Pressione qualquer das extremidades da tecla para aumentar ou diminuir o volume.

NOTA:

O led indicador ficará ativo sempre que o seu telefone estiver ligado ao PC ou a um carregador, através do cabo USB.

Colocar o cartão SIM e o cartão de memória

O cartão SIM e o cartão de memória podem ser inseridos ou removidos com o telefone ligado.

Antes de remover o cartão de memória, deve desativá-lo, para evitar perda de dados.

A partir do ecrã principal, toque em **>** Definições **>** Armazenamento e USB, e em Armazenamento portátil, toque em .

AVISO!

Este dispositivo só funciona com cartões nano-SIM. Para evitar danos no telemóvel, não utilize outros tipos de cartão SIM. Pode obter cartões nano-SIM padrão junto da NOS.

Este dispositivo funciona com cartões de memória microSDXC, microSDHC e microSD (com capacidade máxima de 128 GB).

A introdução dos cartões e/ou qualquer dano no leitor de cartões é da responsabilidade do utilizador. Caso um cartão fique preso no leitor, dirija-se à assistência técnica autorizada ou à loja onde adquiriu o equipamento.

1. Utilize a ferramenta fornecida com o seu telefone para abrir a gaveta do leitor de cartões, conforme indicado na figura.

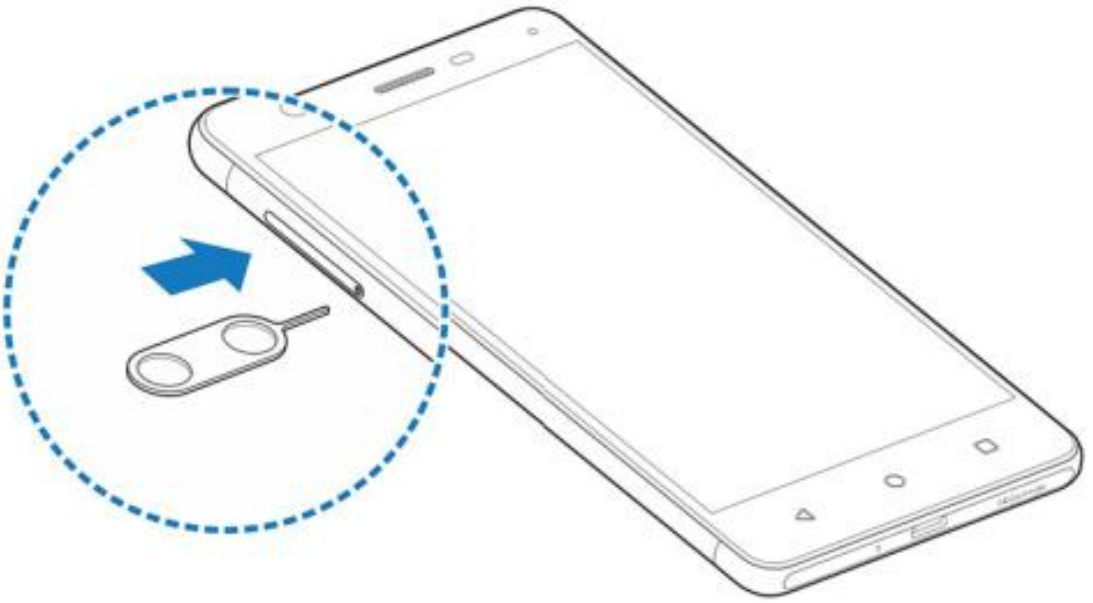

2. Retire a gaveta do leitor de cartões e posicione o cartão nano-SIM à direita, e o cartão de memória à esquerda, ambos com os contactos metálicos voltados para baixo, conforme imagem ilustrativa.

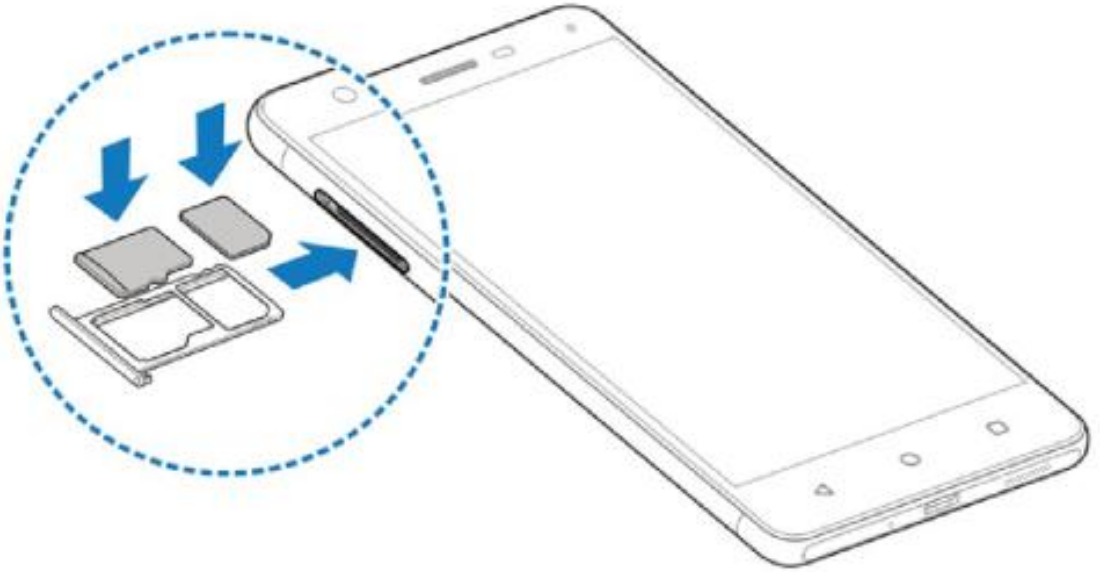

3. Volte a colocar a gaveta no leitor de cartões, até ficar corretamente inserida.

Carregar a bateria

A bateria do seu telemóvel deverá ter energia suficiente para o telemóvel ligar. Assim que a bateria estiver totalmente descarregada, deve efetuar uma carga completa.

AVISO!

Utilize apenas carregadores e cabos aprovados pela ZTE. A utilização de acessórios não aprovados implicará a perda da garantia e poderá danificar o telemóvel ou causar a explosão da bateria.

CUIDADO

Não retire, nem substitua, a bateria incorporada do telemóvel. Apenas a ZTE ou um reparador autorizado pela ZTE poderá fazê-lo.

1. Ligue o adaptador à entrada do carregador. Certifique-se de que o adaptador está inserido na direção correta.

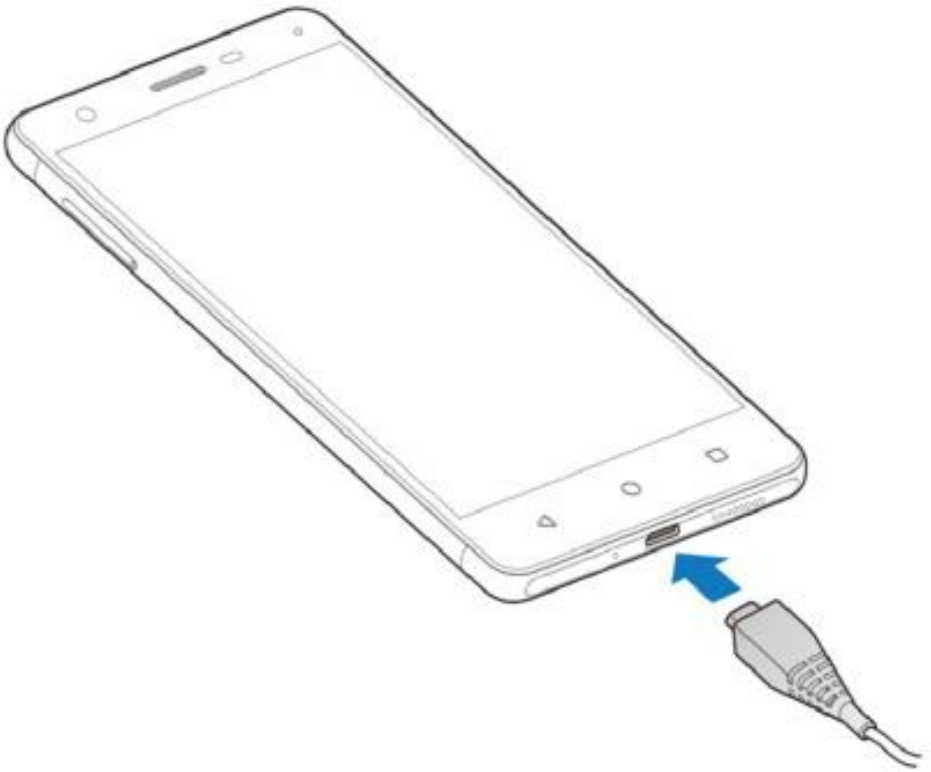

2. Ligue o carregador a uma tomada de alimentação normal (220V).
3. Desligue o carregador quando a bateria estiver totalmente carregada

NOTA:
Se a bateria estiver totalmente descarregada, poderá não conseguir ligar o telemóvel, mesmo que esteja a carregar. Neste caso, deixe o telemóvel a carregar durante, pelo menos, 30 minutos antes de voltar a tentar ligar o telemóvel.

NOTA:

Caso o telefone bloqueie ou demore demasiado a responder, poderá reiniciar o telefone mantendo a **Tecla ligar/desligar** premida durante cerca de 10 segundos.

Reativar o telemóvel

Quando o telemóvel não é utilizado durante algum tempo, o ecrã desliga-se para poupar energia e as teclas são bloqueadas para evitar utilizações acidentais.

Pode reativar o telemóvel ligando o ecrã e desbloqueando as teclas.

1. Prima a **Tecla ligar/desligar** para ligar o ecrã.
2. Deslize o ícone para cima para desbloquear.

NOTA:

Se tiver definido um padrão de desbloqueio, um PIN ou uma palavra-passe, terá de desenhar o padrão ou introduzir o PIN/palavra-passe para desbloquear o telemóvel.

NOTA:

No caso de ter notificações no ecrã de bloqueio, poderá tocar duas vezes consecutivas na notificação para abrir a mesma.

Aumentar a duração da bateria

Aplicações a correr em segundo plano, o nível de brilho do ecrã, Bluetooth, Wi-Fi e GPS gastam a bateria do seu telemóvel. Leia

as seguintes dicas que podem ajudá-lo a poupar bateria do seu telemóvel:

- Reduzir a duração da iluminação do ecrã.
- Baixar o brilho do ecrã.
- Desligar a sincronização automática, Wi-Fi, Bluetooth e GPS quando não estão a ser utilizados.

Ligar/desligar o telemóvel

Para ligar/desligar o seu telefone siga os seguintes passos:

- Prima, sem soltar, a **Tecla Ligar/Desligar**.
- Para desligar o telemóvel, depois de premir sem soltar a **Tecla Ligar/Desligar** selecione a opção **Desligar**.
- Pressione **OK** na janela de confirmação.

Bem-vindo ao Android

O seu NOS NEVA 80 vem equipado com o sistema operativo da Google™ para smartphones, o Android OS. Se ainda não está familiarizado com este sistema operativo leia atentamente este capítulo.

Dica: Para usufruir de todas as funcionalidades do seu smartphone recomenda-se a utilização de uma conta Google™.

Entrar na sua conta Google™

Quando liga o NOS NEVA 80 pela primeira vez vai-lhe ser pedido para introduzir a sua conta Google, ou criar uma, se desejar.

1. Selecione o idioma pretendido deslizando o dedo na lista de idiomas. De seguida toque em .
2. Se desejar, selecione uma rede Wi-Fi. Caso contrário toque em **Ignorar**.
3. Vai-lhe ser pedido que introduza o email da sua conta Google. Introduza o seu email e prima **seguinte**. Introduza de seguida a palavra-passe da sua conta e prima novamente **seguinte.** Caso não queira introduzir uma conta Google toque em **IGNORAR.**

   No caso de não possuir nenhuma conta, prima a opção **em alternativa, crie uma nova conta.**

   Aceite os Termos de Utilização e a Política de Privacidade da Google, premindo **Aceitar**.
4. Se desejar, introduza o Nome e Apelido para personalizar algumas aplicações. Caso contrário toque em **SEGUINTE**.
5. Se utilizar um endereço de email pessoal ou do Exchange pode adicioná-lo agora. Caso contrário toque em **Agora não** e **SEGUINTE**.
6. Toque em **SEGUINTE** para configurar as opções de proteção do seu telemóvel. Caso queira saltar este passo, desmarque a opção e prima **IGNORAR.**
7. Configure as opções dos Serviços Google e prima

SEGUINTE novamente.

Depois de terminar o assistente de configuração, o seu NOS NEVA 80 está pronto a utilizar.

Utilizar o ecrã tátil

O ecrã tátil do telemóvel permite-lhe controlar as ações através de uma variedade de gestos.

- **Tocar**

  Toque nos botões, ícones ou aplicações para os selecionar ou abrir.

- **Tocar sem soltar**

  Para abrir as opções disponíveis para um item (por exemplo, uma mensagem ou uma ligação numa página Web), toque e mantenha o dedo num item durante 2 segundos.

- **Deslizar**

  Deslize o dedo sobre o ecrã, para a esquerda, direita, para cima ou para baixo, para ver mais informações.

- **Arrastar**

  Para arrastar ícones no ecrã, toque sobre o ícone e mantenha o dedo no ecrã durante alguns segundos e depois mova-o como entender. Enquanto estiver a arrastar, não solte o dedo até alcançar a posição pretendida.

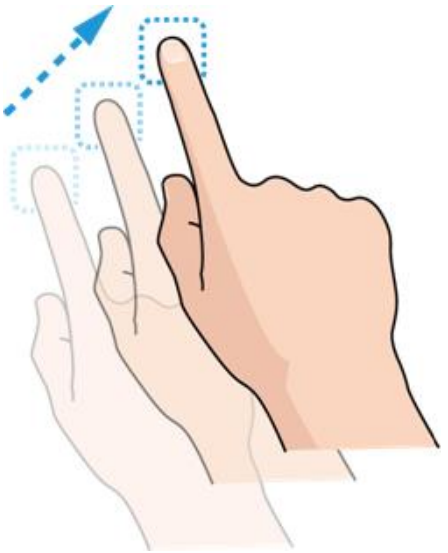

- **Juntar e afastar**

  Em algumas aplicações (por exemplo, Mapas, Navegador e Galeria), pode aproximar ou afastar o conteúdo colocando dois dedos no ecrã ao mesmo tempo e fazendo o movimento de aproximar os dedos (para diminuir o zoom) ou de afastar os dedos (para aumentar o zoom).

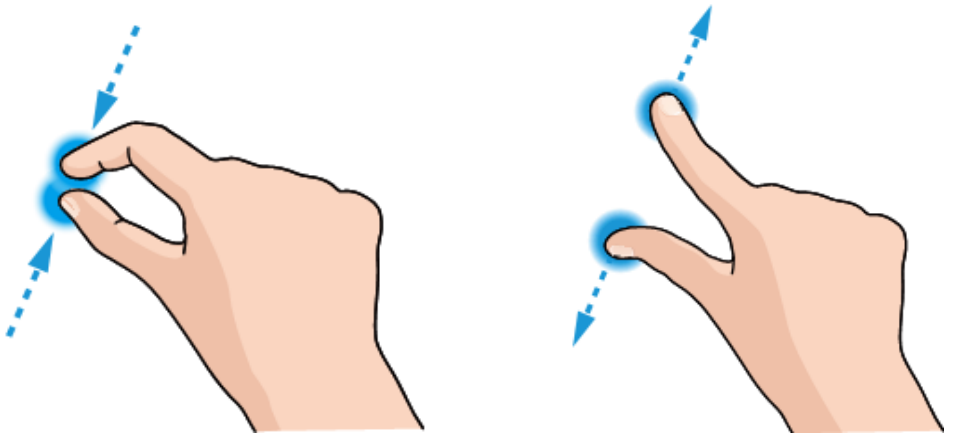

- **Rodar o ecrã**

  Na maioria dos ecrãs, pode alterar automaticamente a orientação dos mesmos, da vista de retrato (vertical) para a vista de paisagem (horizontal) colocando o telemóvel na horizontal.

Ecrã Principal

Para facilitar a utilização do equipamento e tornar todas as suas funcionalidades acessíveis de forma fácil e rápida, o Android OS coloca à sua disposição um grande ecrã estendido na horizontal.

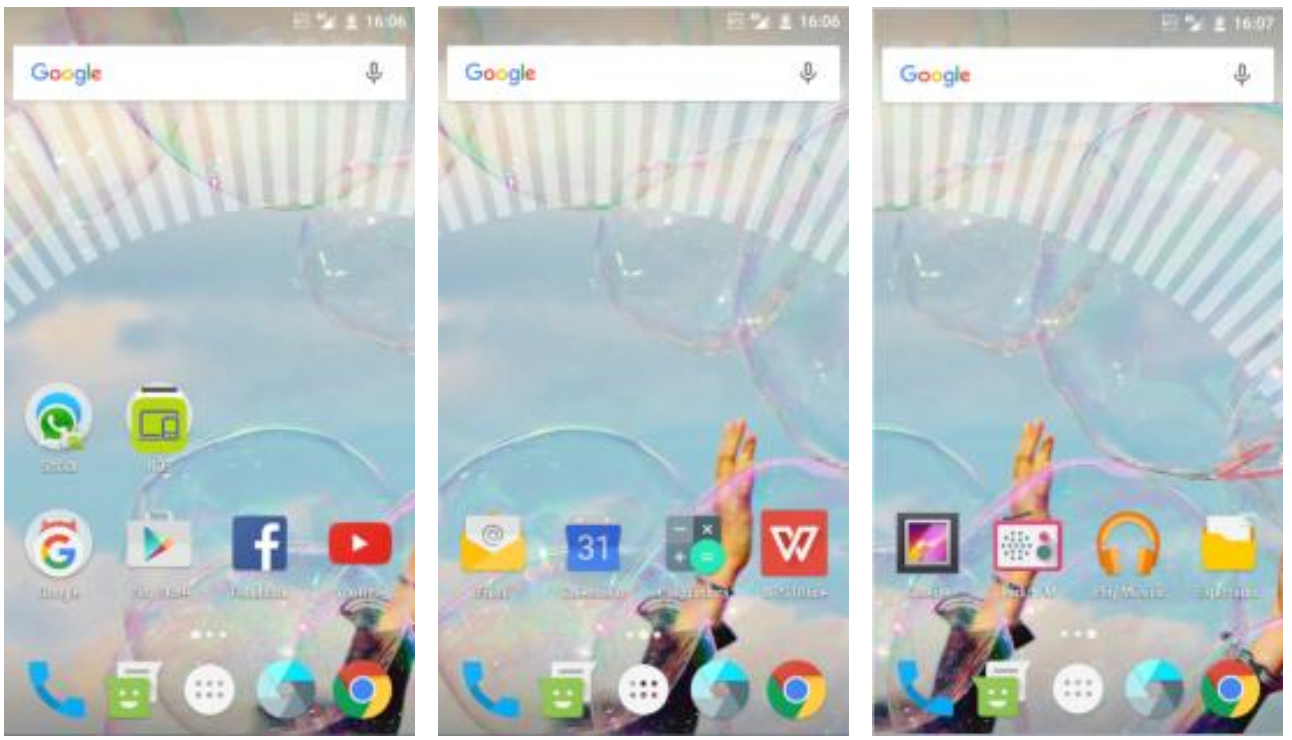

Contudo, apenas uma pequena porção do ecrã é apresentada de cada vez. No caso do seu NOS NEVA 80, o ecrã está dividido em 3 partes, conforme imagem acima, sendo o ecrã mais à esquerda o **Ecrã Principal**.

Para navegar entre os diversos ecrãs disponíveis basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita, conforme o ecrã pretendido.

Estes ecrãs são totalmente customizáveis: pode definir a imagem de fundo, adicionar widgets, adicionar atalhos para as suas aplicações favoritas ou a sua lista de reprodução favorita. Para mais informações sobre a customização do telefone consulte a secção de **Personalização.**

Personalização

Idioma

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Idioma e entrada > Idioma**.
2. Selecione o idioma que pretende utilizar.

Data e hora

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Data e hora**.
2. Caso pretenda definir a data e hora manualmente, prima **Data e hora automáticas** e/ou desmarque **Fuso horário automático.**

Toque de chamadas e notificações

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Som e notificações**.
2. Toque em **Toque do telefone** ou **Toque de notificação predefinido**.
3. Selecione um toque.
4. Toque em **OK**.

Sons do sistema

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Som e notificações >**

Outros sons.

2. Toque nas opções para **ativar** ou **desativar** as mesmas.

Ajustar o volume

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Som e notificações**.
2. Arraste os botões para ajustar o volume para cada tipo de som.

NOTA:
Pode ajustar o volume manualmente quando estiver a reproduzir conteúdo multimédia premindo as **Teclas de Volume**.

Ativar o modo silencioso

Para colocar o telefone no modo silencioso siga um dos seguintes passos.

- Prima a **Tecla de Volume para baixo** até colocar o telemóvel no modo silencioso.
- Na parte superior do ecrã deslize o dedo para baixo duas vezes. Toque em **Não incomodar**. Toque em **Silêncio total** para desligar todos os sons. Também pode definir a duração do modo silencioso.

  Toque em **MAIS DEFINIÇÕES > Regras automáticas** para definir as regras que pretende utilizar. Nas definições da regra, toque em **Não incomodar** e selecione **Silêncio total**.
- Toque na **Tecla Home >** **>** **> Som e notificações >**

Não incomodar. Toque em **Regras automáticas** para definir as regras que pretende utilizar. Nas definições da regra, toque em **Não incomodar** e selecione **Silêncio total**.

NOTA:

No modo **Silêncio total**, os seus alarmes ativos **não irão tocar**.

Imagem de fundo

1. Toque sem soltar num espaço livre no seu **Ecrã Principal** e selecione **IMAGENS DE FUNDO**.
2. Arraste para a direita ou esquerda para selecionar uma imagem estática ou animada ou toque em **As minhas fotos** para selecionar uma fotografia que queira usar como imagem de fundo.
3. Toque em **Definir imagem de fundo**.

NOTA:

Também pode tocar na **Tecla Home >** **>** **> Ecrã > Imagem de fundo** para selecionar uma imagem da **Galeria, Imagens de fundo, Imagens de fundo ativas ou Google Fotos**.

Brilho do ecrã

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Ecrã > Nível de luminosidade**.
2. Arraste o botão para ajustar o brilho.

NOTA:
O seu telemóvel pode ajustar automaticamente o brilho do ecrã de acordo com a luminosidade do ambiente onde está. Toque em **Luminosidade adaptável** nas **definições do Ecrã** para ativar/desativar esta funcionalidade.

Proteger o seu telemóvel bloqueando o ecrã

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Segurança > Bloqueio de ecrã**.
2. Escolha a opção desejada, **Deslizar rapidamente**, **Padrão**, **PIN** ou **Palavra-passe**.
   - Toque em **Deslizar rapidamente** para desbloquear o ecrã arrastando o dedo para cima. Este é o modo predefinido.
   - Se escolher a opção **Padrão**, ser-lhe-á pedido um padrão para desbloquear o ecrã cada vez que queira utilizar o seu telefone.
   - Se escolher a opção **PIN** ou **Palavra-passe**, ser-lhe-á pedido que introduza um PIN ou uma palavra-passe.

IMPORTANTE: Caso se esqueça do seu padrão de segurança só será possível recuperar o seu telefone através de atualização de software (consultar site de suporte da ZTE @ http://www.ztedevices.com/support/), ou levando-o a um centro de assistência técnica autorizado.

Símbolos de estado e notificações

No topo do ecrã, o Android OS mostra-lhe o estado do telefone através da Barra de Estado e Notificações:

Do lado direito da barra, e sempre visível, aparecem os ícones de estado da bateria, ligações 2G/3G/4G e ainda o relógio.

Seguem-se os ícones disponíveis e que lhe permitirão monitorizar o estado do seu telefone.

E	EDGE disponível		Sem sinal
3G / H+	3G/HSPA+ disponível		Intensidade do sinal
4G	4G disponível		Dados móveis em uso
	Modo “Não incomodar” ativo (Apenas alarmes ou apenas prioridades)		Modo de avião ativo
	Modo “Não incomodar” ativo (Silêncio total)		Bluetooth ligado
	Bateria fraca		Modo vibrar
	Bateria parcialmente descarregada		Wi-Fi ligado

	Bateria cheia		Wi-Fi em uso
/	Bateria a carregar		Altifalante ligado
	Alarme ativo		Microfone desligado
	GPS ligado		USB *tethering* ligado
	Hotspot ligado		

Gerir as notificações

Ícones de notificação

Do lado esquerdo surgem as notificações – sempre que realiza uma ação, como instalar uma aplicação, ligar o Wi-Fi ou receber um SMS, uma notificação irá aparecer.

Seguem-se os ícones disponíveis e que poderão aparecer na **Barra de Estado e Notificações** do seu telefone.

	Novo SMS/MMS		USB ligado
	Novo email		Nova rede Wi-Fi detetada
/	Novo email (Gmail™)		A receber dados
	Chamada em curso		A enviar dados
/	A reproduzir		Auricular ligado

Abrir/fechar o painel de notificações

Para ver mais informações sobre as notificações atuais, abra o **Painel de Notificações** deslizando a **Barra de Estados e Notificações** para baixo.

Responder ou remover notificações

No painel de notificações, pode responder a notificações ou remover as mesmas.

- Para responder a uma notificação, toque na mesma.
- **Arraste o dedo para baixo** para expandir certas notificações. Também pode **arrastar dois dedos para cima** ou **Juntar/Separar** os dedos para expandir/colapsar certas notificações.
- Para remover uma notificação, arraste-a para a direita ou esquerda.
- Para remover todas as notificações, toque em que está por baixo de todas as notificações.
- Para gerir as notificações que recebeu, toque sem soltar na notificação para identificar a aplicação que criou a notificação.

  Depois pode tocar em para ativar **Tratar como prioridade**, **Permitir espreitar**, ou **Ocultar conteúdo sensível**.

NOTA:
Se ativar o modo **Ocultar conteúdo sensível** para algumas aplicações, poderá perder certos alertas e atualizações importantes dessas aplicações. As notificações de certas

aplicações não podem ser desligadas.

Definições rápidas

Use as definições rápidas no **Painel de Notificações** para ver ou alterar as definições mais comuns do seu telefone.

Para aceder às **Definições Rápidas**, abra o **Painel de Notificações** e deslize novamente o **Painel de Notificações** para baixo. Estas são:

- **Brilho:** Arraste a barra para definir manualmente o brilho do ecrã.
- **Wi-Fi:** Prima o ícone para ligar ou desligar o Wi-Fi. Para abrir as definições Wi-Fi, prima Wi-Fi (por baixo do ícone) ou o nome da rede.
- **Bluetooth:** Prima o ícone para ligar ou desligar o Bluetooth. Para abrir as definições Bluetooth, prima Bluetooth (por baixo do ícone).
- **Não incomodar：** Toque para ativar/desativar os sons do telefone. Pode desativar todos os sons e a vibração no modo **Silêncio total**. No modo **Apenas alarmes**, bloqueia todos os sons exceto os alarmes. No modo **Apenas prioridade**, bloqueia vários sons exceto alarmes, avisos, eventos, chamadas e mensagens de contactos selecionados.
- **Dados móveis:** Toque para consultar a utilização dos dados móveis, ativar/desativar os dados móveis e aceder a mais definições.
- **Modo de avião:** Toque para ligar ou desligar o modo avião.
- **Rotação automática:** Prima para ativar ou desativar a rotação automática.

- **Lanterna:** Toque para ligar ou desligar a lanterna.
- **Localização:** Toque para ligar ou desligar os serviços de localização.
- **Transmitir:** Toque para ligar ou desligar o ecrã sem fios.
- **Zona Wi-Fi:** Toque para ligar ou desligar o hotspot móvel.
- **DOLBY ON/OFF:** Toque para ligar ou desligar a funcionalidade DOLBY. Esta funcionalidade melhora a qualidade de áudio, ajuda a prevenir distorção e ainda cria uma experiência surround.

Pastas

Pode organizar o seu telefone criando pastas com aplicações.

Criar pastas

1. Coloque no Ecrã um item que deseja colocar dentro de uma pasta.
2. Arraste um segundo item, no Ecrã ou na Lista de Aplicações, para cima do primeiro item.
3. Quando um círculo aparecer à volta do primeiro item, solte o segundo item e uma pasta será criada.

NOTA: Para dar um nome à pasta, abra a mesma e toque em "**Pasta sem nome**".

Mudar o nome de uma pasta

1. Toque na pasta que deseja mudar o nome para a abrir.
2. Toque no nome da pasta e introduza um novo nome.

Adicionar aplicações em pastas

1. Arraste os ícones das aplicações que quer adicionar para a pasta pretendida.

Remover aplicações das pastas

1. Toque na pasta que contém a aplicação.
2. Toque sem soltar na aplicação e arraste-a para o Ecrã Principal.

Introdução de texto

A introdução de texto no Android OS é feita através de um teclado virtual que aparece no ecrã sempre que necessitar dele. O Android OS oferece-lhe diversos teclados. Pode esconder o teclado premindo a **Tecla Voltar**.

Teclado Android (AOSP)

O Teclado Android é semelhante ao teclado de um computador tradicional, denominado teclado QWERTY. Este pode ser apresentado na disposição normal (modo vertical) ou em modo expandido (modo horizontal), virando o seu telefone de lado.

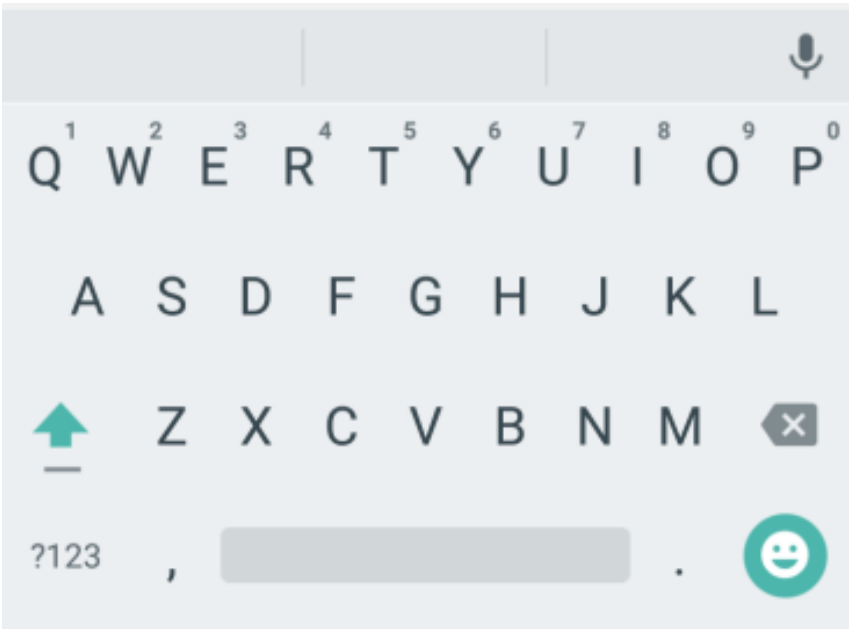

- Toque nas teclas alfabéticas para introduzir letras. Toque sem largar as teclas para introduzir as letras com acento ou números que estão associados à tecla. Por exemplo, para introduzir a letra é, toque sem largar a tecla E e verifique as opções apresentadas. Deslize o dedo e escolha o É.
- Toque em para utilizar maiúsculas. Toque duas vezes em para ativar o Caps Lock. O símbolo desta tecla muda consoante a forma de introdução: para minúsculas, para maiúsculas, e quando o Caps Lock está ativo.
- Toque em para apagar um ou vários caracteres que já introduziu.
- Toque em ?123 para introduzir números e símbolos. Depois pode tocar em = \ < para ver outros símbolos.
- Toque em para introduzir um sorriso.

- Toque sem soltar em , para aceder às opções de introdução.

Teclado TouchPal

O Touchpal oferece três métodos de introdução: Teclado QWERTY, Teclado reduzido e o teclado numérico de 12 teclas.

Também pode utilizar o Curve® para introduzir o texto mais rapidamente deslizando o dedo através das diversas teclas que formam as palavras.

Teclado QWERTY (Completo)

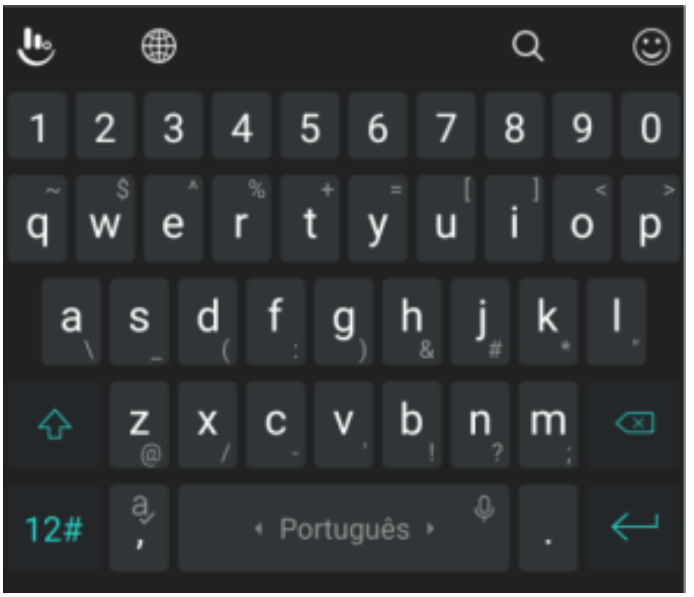

- Toque nas teclas alfabéticas para introduzir letras.
- Toque em para utilizar maiúsculas. Toque duas vezes em para ativar o Caps Lock. O símbolo desta tecla muda consoante a forma de introdução: para

minúsculas, para maiúsculas, e quando o Caps Lock está ativo.

- Toque em soltar em ou para ativar ou desativar a predição de palavras.
- Toque em 12# para introduzir dígitos, símbolos e outros textos pré-definidos. Toque nas setas para mudar de página, ou toque em para voltar ao teclado QWERTY. Toque na barra de espaços e deslize o dedo para cima ou toque em para introduzir **Emojis**, **Emoji Arts** e **Emoticons**.
- Toque em para apagar um ou vários caracteres que já introduziu.
- Toque em para aceder às definições do teclado TouchPal.

Teclado de 12 teclas (Telefónico)

Teclado reduzido (T+)

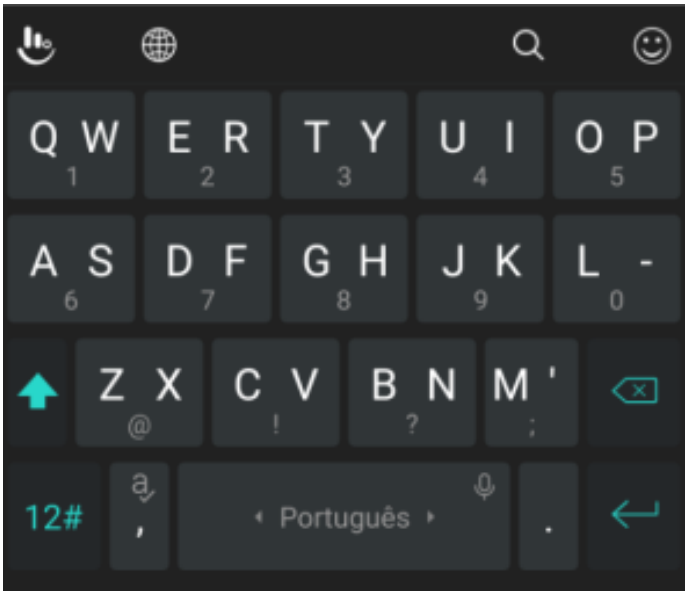

Ativar e utilizar o TouchPal Curve:

Com o teclado TouchPal aberto, toque em **> Definições > Entrada inteligente** e ative a opção **Curve® - Gestos para palavra**.

Toque em para voltar à janela anterior. Abra o TouchPal e selecione o teclado QWERTY.

NOTA:

O **Curve® - Gestos para palavra** só está disponível no **Teclado QWERTY.**

Deslize o seu dedo de letra em letra, sem o levantar, até completar a palavra que deseja formar.

NOTA:

Levante o seu dedo no fim de cada palavra. Um espaço é adicionado automaticamente quando começar a escrever outra palavra.

Definições de introdução

É possível configurar as definições para a introdução tátil através de **> Definições > Idioma e entrada**.

Na secção **TECLADO E MÉTODOS DE INTRODUÇÃO**, pode selecionar as definições para o **Teclado do Android** e para o **Teclado TouchPal**

Editar texto

- **Mover o cursor:** Toque onde deseja introduzir texto. O cursor pisca na nova posição e um ícone aparece por baixo do mesmo. Arraste o ícone para mover o cursor.

- **Selecionar texto:** Prima sem largar ou dê um toque duplo no texto para o selecionar.
- **Cortar, copiar, colar:** Selecione o texto que deseja alterar e prima o botão correspondente à ação: Cortar Copiar ou Colar .

Ligar a redes e dispositivos

Ligar a redes móveis

Controlar a utilização de dados móveis

Ativar/desativar os dados móveis:

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Utilização de dados**.
2. Toque em **Dados de rede móvel** para ativar ou desativar os dados móveis.

Ativar dados em roaming:

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Mais > Redes móveis**.
2. Toque em **Roaming de dados** para ativar o roaming.

NOTA:

Os dados em roaming podem trazer custos adicionais. Consulte junto à sua operadora.

Selecionar o modo de rede preferido

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Mais > Redes móveis > Tipo de rede preferencial**.
2. Selecione o tipo de rede que pretende utilizar.

Adicionar uma nova ligação de dados

Antes de começar, obtenha a seguinte informação através do operador respetivo.

- Nome do Ponto de Acesso (APN).
- Nome de utilizador e palavra-passe, se necessário.
- IP do servidor e número da porta, se a rede usar um servidor de proxy.

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Mais > Redes móveis > Pontos de acesso (APN)**.
2. Toque em .
3. Toque em cada um dos campos e introduza a informação fornecida pela sua operadora.
4. Toque em **> Guardar** para concluir.

NOTA:

Se quiser repor as predefinições do APN, toque em **> Repor predefinição** no ecrã das APNs.

Wi-Fi®

O Wi-Fi fornece um acesso à Internet sem fios para distâncias até 100 metros.

Ligar o Wi-Fi

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Wi-Fi**.
2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Wi-Fi.
3. Toque na rede a que se deseja ligar para iniciar a ligação.
4. Se a rede estiver protegida por uma palavra-passe terá de introduzir a mesma, depois toque em **LIGAR**.

NOTA:
Se o telefone detetar uma rede a que se tenha ligado previamente, irá ligar-se a esta automaticamente.

Remover uma rede Wi-Fi

Caso pretenda remover as configurações de uma rede Wi-Fi previamente utilizada, siga os seguintes passos.

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Wi-Fi**.
2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Wi-Fi.
3. Selecione a rede cujas configurações deseja remover e prima **ESQUECER**.

Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct permite ligar vários dispositivos Wi-Fi sem ser necessário um *hotspot* Wi-Fi.

NOTA: Ao ativar esta função irá desligar a sua ligação Wi-Fi atual.

Emparelhar com outro dispositivo Wi-Fi Direct®

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Wi-Fi**.
2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Wi-Fi.
3. Toque em **> Avançadas > Wi-Fi Direct**. para ativar o Wi-Fi Direct.
   O seu telefone irá procurar outros dispositivos com o Wi-Fi Direct ligado.
4. Toque no nome do dispositivo com o qual pretende emparelhar.
   O PIN, quando necessário, terá de ser o mesmo para os dois dispositivos.

Bluetooth®

O Bluetooth® oferece-lhe comunicação sem fios de curto alcance. Os telefones e outros dispositivos com capacidades Bluetooth podem trocar informação a uma distância máxima de 10 metros sem uma ligação física. Antes de iniciarem a comunicação devem ‘ver’ e poder ser ‘vistos’ por outros dispositivos.

Ligar/desligar o Bluetooth

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Bluetooth**.
2. Deslize o botão para a posição **ON**. Se desejar desligar o Bluetooth, deslize o botão para a posição **OFF**.

Quando a função Bluetooth estiver ligada aparecerá na barra de estados e notificações o ícone .

Alterar o nome do seu telefone

Quando o seu telefone se torna visível a outros dispositivos Bluetooth, este será detetado pelo nome que se encontra configurado. O nome predefinido para este produto é *NOS NEVA 80.*

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Bluetooth**.
2. Deslize o botão para a posição **ON**.
3. Toque em **> Mudar o nome deste dispositivo**.
4. Altere o nome para o nome pretendido e prima **MUDAR O NOME**.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Emparelhar o seu telefone com outro telefone ou dispositivo Bluetooth significa que estes podem trocar informação.

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Bluetooth**.
2. Deslize o botão para a posição **ON**.
3. Toque no dispositivo com o qual pretende emparelhar.
4. Se necessário, introduza um PIN e toque em **EMPARELHAR**.

   O PIN, quando necessário, terá de ser o mesmo para os dois dispositivos.

Desemparelhar um dispositivo Bluetooth

Pode fazer com que o seu telefone desemparelhe com um dispositivo com o qual estava emparelhado, fazendo com que este apague as definições da ligação. Caso volte a emparelhar com este dispositivo, pode ser necessário voltar a introduzir o PIN criado.

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Bluetooth** e verifique que o Bluetooth está ligado.
2. Na lista de dispositivos emparelhados, toque no ícone ao lado do dispositivo que deseja desemparelhar.
3. Prima **Esquecer**.

Utilizar o cartão microSD como armazenamento interno ou portátil

Pode utilizar o cartão microSD como armazenamento portátil quando o cartão já tem conteúdo gravado.

Se o seu cartão microSD é novo ou não tem ficheiros que queira guardar, pode configure-lo como uma extensão à memória interna do telefone podendo assim instalar aplicações no cartão microSD. Para configurar o seu cartão microSD como uma extensão à memória interna é necessário formatar o cartão.

AVISO:
Ao utilizar o cartão microSD como memória interna, este pode conter dados que são necessários para o bom funcionamento de algumas aplicações. Não remova nem substitua o cartão

microSD desnecessariamente.

Configurar o cartão microSD como armazenamento portátil

Quando instalar um cartão microSD que ainda não foi utilizado pelo seu dispositivo, por defeito este irá ser configurado como um armazenamento portátil.

Remover o cartão microSD:

Desmonte o cartão microSD antes de o remover.

1. Toque na **Tecla Home >** **> Definições > Armazenamento e USB**.
2. Toque em ao lado do cartão microSD
3. Depois de ejetar o cartão pode remover o cartão do telefone.

Formatar o cartão microSD:

1. Toque na **Tecla Home >** **> Definições > Armazenamento e USB**.
2. Toque no nome do cartão microSD.
3. Toque em **> Definições** e depois toque em **Formatar**.
4. Toque em **APAGAR E FORMATAR**.

AVISO:

O processo de formatação apaga todos os dados do cartão microSD. Antes de formatar guarde todos os ficheiros, caso contrário será impossível recuperá-los.

Configurar o cartão microSD como armazenamento interno

Se o seu cartão microSD é novo ou não tem ficheiros que queira guardar, pode configure-lo como uma extensão à memória interna do telefone podendo assim instalar aplicações no cartão microSD. Se mover o cartão microSD para outro dispositivo, este terá de ser formatado antes de poder ser utilizado.

1. Toque na **Tecla Home >** **> Definições > Armazenamento e USB**.
2. Toque no nome do cartão microSD.
3. Toque em **> Definições** e depois toque em **Formatar como interno**.
4. Toque em **APAGAR E FORMATAR**.

   AVISO:

   O processo de formatação apaga todos os dados do cartão microSD. Antes de formatar guarde todos os ficheiros, caso contrário será impossível recuperá-los.
5. O telefone irá pedir para mover as fotos, os ficheiros e algumas aplicações para o cartão microSD. Selecione **Mover agora** ou **Mover mais tarde** e toque em **SEGUINTE**.

Mover dados entre o armazenamento interno e o cartão microSD:

Se o seu cartão microSD está configurado como uma extensão do armazenamento interno pode mover as suas fotos, os seus ficheiros e outro tipo de dados para o cartão microSD.

1. Toque na **Tecla Home >** **> Definições >**

Armazenamento e USB.

2. Toque em Memória de armazenamento interno ou no nome do cartão microSD.
3. Toque em **> Migrar dados**.
4. Toque em **MOVER**.

Mover aplicações entre o armazenamento interno e o cartão microSD:

Se o seu cartão microSD está configurado como uma extensão do armazenamento interno pode mover as suas aplicações livremente.

1. Toque na **Tecla Home >** **> Definições > Aplicações**.
2. Toque na aplicação que quer mover.
3. Toque em **Armazenamento**.
4. Toque em ALTERAR e selecione **Memória de armazenamento interno** ou o **nome do cartão microSD**.
5. Toque em **MOVER**.

NOTA:
Nem todas as aplicações podem ser movidas.

Ligar ao computador via USB

Pode ligar-se a um computador através de um cabo USB e assim transferir dados entre o computador e o telemóvel.

Para ligar a partilha de dados siga os seguintes passos

1. Ligue o seu dispositivo ao computador através de um cabo

USB.

2. Abra o Painel de Notificações e toque na notificação de ligação USB .
3. Escolha uma das seguintes opções:
   - **Apenas carregamento:** Permite definir que a ligação USB será apenas para carregar a bateria do dispositivo.
   - **Transferir ficheiros (MTP):** Transferir ficheiros em Windows® ou Mac®.

     NOTA:
     No Windows XP, por favor instale o Media Player 11 (ou mais recente) para utilizar o modo MTP.
   - **Transferir fotos (PTP):** Permite transferir fotografias utilizando o software da câmara.

Para desligar o dispositivo do computador basta remover o cabo USB.

Partilhar a ligação de internet

Pode partilhar a ligação de internet do seu telemóvel através das funcionalidades de *tethering* (USB ou Bluetooth) ou hotspot Wi-Fi.

Utilizar o telefone como um modem

Pode aceder à internet no seu computador usando o telefone como um modem. Esta função vai gerar trafego de dados e pode

resultar em custos adicionais. Por favor contacte o seu operador para mais detalhes.

NOTA:
Não é possível transferir ficheiros entre o telemóvel e o computador quando o USB *tethering* está ativo.

1. Ligue o seu telefone ao computador através de um cabo USB.
2. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Mais > Partilha de Internet**.
3. Ative a opção **Associação USB**. Uma nova ligação de rede será criada no seu computador.

NOTA:
Para encerrar a partilha de internet, desligue a opção **Associação USB** ou desligue o cabo do computador.

Utilizar o telefone como um Hotspot Wi-Fi

Pode utilizar o telefone como um Hotspot Wi-Fi, fornecendo uma ligação Wi-Fi a um ou múltiplos computadores ou a outro tipo de dispositivos. Esta função vai gerar tráfego de dados e pode resultar em custos adicionais. Por favor contacte a NOS para mais detalhes.

NOTA:
Quando esta funcionalidade está ativa, não é possível aceder à internet via Wi-Fi com nenhuma das aplicações do telefone.

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Mais > Partilha de Internet**.

2. Arraste o botão **Zona Wi-Fi portátil** para a posição **ON**.
3. Toque em **Configurar o ponto de acesso Wi-Fi** para configurar o hotspot.

   Altere o nome do hotspot e as definições de segurança, se necessário.

   O hotspot predefinido está protegido com uma chave WPA2 PSK. Para consultar a chave deve ativar a opção **Mostrar palavra-passe.**
4. Toque em **Guardar**. Agora já pode detetar o hotspot Wi-Fi com outros dispositivos.

NOTA:

Para desativar o hotspot, arraste o botão **Zona Wi-Fi portátil** para a posição **OFF**.

Chamadas

Existem várias formas de fazer uma chamada com o seu NOS NEVA 80: a partir do marcador, a partir da lista de contactos, a partir de uma mensagem, etc.

Efetuar e desligar chamadas

Efetuar uma chamada a partir do marcador

1. Toque na **Tecla Home >** .
2. Toque em para aceder ao marcador, introduza o número de telefone ou o nome do contacto a quem pretende telefonar. Para apagar um dígito toque em ou continue a tocar para apagar todos os dígitos.

   NOTA:

   O seu telefone lista automaticamente todos os contactos que correspondem aos caracteres introduzidos.
3. Toque em para chamar.

   NOTA:

   Para chamadas internacionais, prima sem largar, a tecla 0 para introduzir o símbolo “+”.

   NOTA:

Para voltar a ligar ao número que acabou de ligar, toque na **Tecla Home >** **>** **>** e toque em novamente.

Efetuar uma chamada a partir do registo de chamadas

1. Toque na **Tecla Home >** **>** **> Histórico de Chamadas**.
2. Toque em ao lado do contacto que pretende telefonar.

Efetuar uma chamada a partir dos contactos

1. Toque na **Tecla Home >** . Os seus contactos favoritos e frequentes estão apresentados no separador .
2. Toque no contacto.

-ou-

1. Toque ou arraste para o separador para ver todos os seus contactos.
2. Toque no número de telefone ou antes do contacto para efetuar uma chamada.

Desligar a chamada

Durante a chamada, toque em no ecrã de chamadas.

Atender ou rejeitar chamadas

Ao receber uma chamada, o seu telefone irá ligar o ecrã avisando-o da chamada e, dependendo do modo (Silencioso, Geral) e da configuração, irá tocar e/ou vibrar.

Na mesma ótica da simplificação e redução de teclas, as teclas de ligar/atender e desligar/rejeitar foram removidas e substituídas por ações no ecrã. Estas ações são explicadas de seguida.

Atender uma chamada

Para atender uma chamada, prima o ícone e arraste-o para .

NOTA:

Para silenciar o toque de chamada, pressione uma das **Teclas de Volume**.

Rejeitar a chamada

Para rejeitar a chamada, prima o ícone e arraste-o para .

Pode também arrastar o símbolo de chamada para , para rejeitar a chamada com uma mensagem de texto.

Opções em chamada

- Toque em para ligar ou desligar o altifalante.
- Toque em para ligar ou desligar o microfone.
- Toque em para aceder ao teclado.
- Toque em para colocar chamada atual em espera.
- Toque em para efetuar chamadas em conferência.
- Toque em para desligar a chamada atual.

AVISO!

Não coloque o telefone junto ao ouvido quando estiver a utilizar o altifalante.

Definições de chamada

Nas definições de chamadas pode configurar o comportamento do seu telefone quando faz ou recebe chamadas: pode limitar as chamadas usando a opção de marcação fixa, definir números para marcação rápida ou definir quando reencaminhar chamadas.

Para aceder às Definições de Chamadas,

toque na **Tecla Home >** **>** **> Definições > Chamadas**

Contas de chamadas	Permite-lhe aceder às definições SIP.	
Correio de voz	Permite-lhe configurar o correio de voz.	
Marcação fixa (FDN)	Permite-lhe limitar as chamadas efetuadas a um conjunto fixo de números. Para ativar esta função terá de introduzir o código PIN2 do seu cartão SIM.	
Chamadas Wi-Fi	Permite-lhe aceder às definições de chamadas Wi-Fi.	
Marcação rápida	Permite-lhe configurar os números de marcação rápida.	
Definições de chamadas GSM	**Reencaminhamento de chamadas**	Permite-lhe reencaminhar as chamadas recebidas para um número diferente. É possível selecionar quando reencaminhar: **Reencaminhar sempre**, **Reencaminhar quando ocupado**, **Reencaminhar quando não atende** ou **Reencaminhar quando inacessível**.
	Barramento de Chamadas	Permite-lhe proibir certos tipos de chamadas.

	Definições adicionais	Identificação de chamadas	Permite-lhe optar por mostrar o seu número nas chamadas efetuadas.
		Chamada em espera	Permite-lhe optar por ser notificado quando recebe uma chamada durante uma chamada já em curso.

Contactos

Poderá guardar contactos na memória do telefone, no seu cartão SIM ou na conta Google configurada. Se guardar a informação no cartão SIM, só poderá guardar o nome e o número de telefone. Contudo, se guardar a informação na memória do telefone ou na conta Google, pode adicionar mais informação, como o endereço de email, morada, imagens ou páginas Web.

Abrir a lista de contactos

1. Toque na **Tecla Home >** **>** e selecione o separador **TODOS**.
2. Deslize para cima ou para baixo para ver os seus contactos.
3. Toque num contacto para ver os seus detalhes.

NOTA:

De forma a simplificar o acesso à informação, no topo do Ecrã de Contactos existem dois separadores: **Favoritos** e **Todos.**
Do lado direito do ecrã tem disponível uma barra de deslocação na lista de contactos. Para ir diretamente para uma letra, prima sem soltar e arraste até à letra pretendida.

Adicionar contactos

1. Toque na **Tecla Home >** **>** .

2. Toque em para adicionar um novo contacto.
3. Selecione o tipo e o local onde quer guardar o contacto.
4. Introduza o nome, números de telefone, endereços de email, endereços IM, endereço postal, etc.
5. Toque em para guardar o contacto.

Definir o seu perfil

Pode criar um perfil com os seus dados e contactos no seu telefone.

1. Toque na **Tecla Home >** **>** e selecione o separador **TODOS**.
2. No topo da lista de contactos encontrará o seu perfil. Prima em **Config. o perfil**.
3. Adicione a sua informação e toque em .

Importar/Exportar e Partilhar contactos

Importar/Exportar contactos

1. Toque na **Tecla Home >** **>** .
2. Toque em **> Importar/exportar**.
3. Selecione a origem dos contactos que quer

importar/exportar.

4. Selecione para onde pretende importar/exportar os contactos.
5. Se necessário, selecione os contactos que quer importar/exportar e toque em **OK**.

Partilhar contactos

1. Toque na **Tecla Home >** **>** .
2. Toque em **> Importar/exportar > Partilhar contactos visíveis**.
3. Selecione o modo de partilha (**Bluetooth**, **Gmail**, **Mensagens**,etc).
4. Selecione **APENAS UMA VEZ** ou **SEMPRE** de acordo com as suas preferências. Siga os passos apresentados no ecrã para concluir o processo de partilha.

Email

Configurar uma conta de email

1. Quando aceder pela primeira vez à aplicação de Email, vai ser solicitado que introduza o seu endereço de email e a palavra-passe.

   NOTA: O NOS NEVA 80 conhece as definições de vários fornecedores de email. Se o seu serviço de email estiver nessa lista, o telefone irá automaticamente introduzir as definições de receção/envio. Caso pretenda configurar a sua conta de email manualmente, prima **configuração manual.**

2. Após a introdução do seu endereço de email e palavra-passe, o telefone irá verificar a validade da sua conta.

   NOTA:
   Se for avisado de que não foi possível completar a configuração, deverá corrigir/verificar as definições. Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor de correio eletrónico para mais informações.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de configuração.

O seu telefone irá apresentar a caixa de entrada do seu email e começar a transferir as mensagens.

Receber emails

Para verificar a existência de novos emails, prima sem soltar qualquer ponto da caixa de entrada e arraste o dedo para baixo.

O ícone irá então aparecer no ecrã.

Responder ou reencaminhar um email

1. No Ecrã de Email, abra o email a que pretende responder ou reencaminhar.
   - Para responder ao remetente, toque em .
   - Para responder a todos, toque em .
   - Para reencaminhar um email toque em .
2. Escreva o email e prima para enviar.

Marcar um email como não-lido

Se pretender marcar um ou mais emails como não-lidos, siga os seguintes passos.

- No email que pretende marcar como não-lido, toque em .
- Na caixa de entrada escolha os emails que deseja marcar como não-lidos e prima .

Apagar um email

Caso pretenda apagar um ou mais emails, siga os seguintes passos.

- No email que pretende apagar, toque em .
- Na caixa de entrada ou numa lista de emails, escolha os emails que deseja apagar e prima .

Escrever e enviar emails

1. No Ecrã de Email prima .
2. Toque no campo **Para** e introduza o endereço do destinatário. Pode introduzir vários endereços de email separando-os com uma vírgula.
3. Introduza o assunto e o conteúdo do seu email.
4. Toque em para adicionar ficheiros ao email.
5. Toque em no topo do ecrã para enviar o email.

Configurar uma conta de email

Para as definições da conta, no Ecrã de Email prima > **Definições** e selecione a conta que pretende configurar. Para as definições da aplicação e outras definições, escolha Definições Gerais para abrir as definições gerais da aplicação de email.

Mensagens

Aceder às mensagens

Toque na **Tecla Home >** **> Mensagens**.

Em **Mensagens**, pode receber e enviar mensagens de texto (SMS) ou mensagens multimédia (MMS).

- Toque em para escrever um SMS ou MMS.
- Toque numa mensagem existente para abrir a conversa.

Enviar uma mensagem

1. No Ecrã de Mensagens, toque em .
2. Adicione um destinatário através de uma das seguintes formas.
   - Toque no campo **Para** e introduza o número do destinatário. Pode igualmente introduzir as primeiras letras do nome do destinatário para obter uma lista dos nomes que coincidem.
   - Selecione um contacto a partir de contactos.
3. Toque no campo **Enviar mensagem** para introduzir o conteúdo do seu SMS.
4. Para enviar uma mensagem de multimédia (MMS), toque em para adicionar fotos, vídeos ou gravar um ficheiro áudio.

5. Toque em para enviar.

Responder a uma mensagem

As mensagens que recebe são automaticamente adicionadas a uma conversa com esse número ou contacto. Se receber uma mensagem de um novo número, uma nova conversa será criada.

1. Nas **Mensagens** toque na conversa que contém a mensagem a que deseja responder.
2. Escreva a sua resposta. Toque no ícone para anexar um conteúdo, e responder com um MMS.
3. Toque em para enviar.

Definições de mensagens

Para configurar as suas definições de mensagens, toque em **> Definições** no Ecrã de Mensagens.

Câmara

O seu telefone possui uma câmara que pode utilizar para tirar fotografias ou gravar vídeos. Estas serão guardadas no armazenamento interno do dispositivo e podem ser visualizados através da aplicação **Galeria**.

Tirar uma foto ou gravar um vídeo

1. Toque na **Tecla Home >** **> Câmara**.
2. Aponte a câmara para a pessoa, objeto ou paisagem que pretende fotografar e faça os ajustes que achar necessários.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HDR
Auto
Manual
Auto
Mode

Número	Função
1	Definições do flash (apenas disponível para a câmara traseira).
2	Definições da câmara
3	Ativar o modo High-Dynamic Range (HDR)
4	Selecionar o modo **automático**.
5	Selecionar o modo **manual** (apenas disponível para a câmara traseira).
6	Ver as fotos e vídeos que capturou.
7	Tirar uma fotografia
8	Gravar um vídeo
9	Definir o modo da câmara
10	Definir um temporizador (3s/5s/10s).
11	Alternar entre a câmara frontal e traseira.

3. Toque em para tirar a fotografia ou toque em para iniciar a gravação. Toque em / para parar ou continuar a gravação, ou toque em para tirar uma foto durante a gravação. Toque em para parar a gravação.

NOTA:

Toque sem soltar em para tirar várias fotos.

Galeria

A Galeria permite-lhe visualizar álbuns, imagens ou reproduzir vídeos armazenados quer na memória interna, quer no cartão de memória. Pode também realizar tarefas básicas de edição de imagem, como recortar uma imagem, definir uma imagem de fundo ou imagem do contacto ou partilhar imagens.

Para abrir a **Galeria** toque na **Tecla Home >** **> Galeria**

Álbuns

Quando abre a Galeria, todas as imagens e vídeos no seu telefone são-lhe apresentados como álbuns.

Para ver o conteúdo de um álbum:

Para abrir um álbum e ver o seu conteúdo basta tocar no álbum pretendido.

Partilhar um álbum:

1. Prima, sem soltar, o álbum a partilhar.
2. Caso pretenda selecionar mais de um álbum, selecione os restantes álbuns a partilhar.
3. Toque em no topo do ecrã e escolha de que forma pretende partilhar os álbuns escolhidos.

Eliminar um álbum:

1. Prima, sem soltar, o álbum a eliminar.

2. Caso pretenda eliminar mais de um álbum, selecione os restantes álbuns a eliminar.

3. Toque em **> OK**.

Imagens

Quando estiver a visualizar um álbum, toque numa imagem para a ver em ecrã inteiro. Para zoom, utilize os gestos de zoom (aproximar dois dedos para *zoom out*, afastar dois dedos para *zoom in*) ou dê dois toques no ecrã. Deslizando o dedo para a esquerda ou para a direita abrirá outra imagem do álbum.

- Junte dois dedos numa imagem ou vídeo para mudar para a vista de película. Neste modo pode visualizar todas as imagens e vídeos em fila. Arraste o dedo para a esquerda ou direita para ver as outras fotos e vídeos

  NOTA:
  Na vista de película pode apagar uma imagem ou vídeo arrastando o dedo para cima ou para baixo. Se apagar uma imagem ou vídeo por engano, toque em ANULAR para recuperar o ficheiro apagado.

- Toque em para editar a imagem.
- Toque em para partilhar a imagem.
- Toque em para aceder às opções.

NOTA:
As opções podem não estar todas disponíveis em todos os álbuns.

Vídeos

1. Selecione o álbum correspondente, toque na miniatura do vídeo que deseja reproduzir.
2. Toque em no centro do ecrã para iniciar a reprodução.

Rádio FM

A aplicação Rádio FM permite-lhe procurar, ouvir e gravar as suas estações de rádio favoritas. A qualidade da receção rádio do Rádio FM depende da qualidade da cobertura da estação rádio e da sua localização.

O auricular fornecido com o seu NOS NEVA 80 serve de antena para o Rádio FM. Certifique-se de que liga o auricular ao telefone antes de iniciar a aplicação de rádio.

Procurar e gravar estações

1. Toque na **Tecla Home >** **> Rádio FM**.
2. Toque em para pesquisar todas as estações disponíveis.

NOTA:

Toque em **>** **> Atualizar** para pesquisar e atualizar a lista de estações. As estações que guardou serão apagadas.

Ouvir rádio

1. Toque na **Tecla Home >** **> Rádio FM**.
2. Toque em para abrir a lista de estações disponíveis.

   Toque em para parar. Toque em para reproduzir.

   Também pode tocar em ou para mudar de estação,

ou toque em ‹ ou › para ajustar a frequência.

NOTA:

Toque em **> Altifalante** para ouvir rádio através do altifalante do seu dispositivo.

Gravador de som

O **Gravador de som** permite-lhe gravar memorandos de voz e ouvi-los sempre que desejar.

Gravar um memorando de voz

1. Toque na **Tecla Home >** **> Gravador de som**.
2. Toque no botão **HQ** para ligar ou desligar a gravação em alta qualidade.
3. Toque em para iniciar a gravação.

   Toque em / para pausar ou continuar a gravação.

   Toque em para cancelar a gravação.
4. Toque em para parar a gravação. A gravação é guardada automaticamente.

Caso não deseje guardar o memorando gravado, selecione a opção toque em **> OK** para apagá-lo.

Reproduzir um memorando de voz

Reproduzir um memorando acabado de gravar:

Toque em .

Reproduzir um memorando guardado:

1. Toque em .
2. Selecione o memorando pretendido para o reproduzir.

Outras aplicações

Calculadora

Para as contas do dia-a-dia.

Toque na **Tecla Home >** **> Calculadora** para abrir a aplicação.

NOTA:

Arraste o dedo para a esquerda para aceder aos botões avançados.

Relógio

Toque na **Tecla Home >** **> Relógio** para abrir a aplicação.

Definir um alarme

1. Toque em no ecrã do relógio.
2. Toque num dos alarmes pré-definidos ou toque no ícone na parte inferior do ecrã para criar um novo alarme.
3. Configure o alarme e toque em **OK**.

Fuso horário

Toque em no ecrã do relógio para ver as horas em diferentes cidades do mundo.

Toque em na parte inferior do ecrã para adicionar um novo local.

Cronómetro e temporizador

Toque em ou para abrir o cronómetro ou o temporizador.

Definições

Para alterar ou visualizar as definições do seu telefone, toque na **Tecla >** **> Definições**.

Redes sem fios e outras

Wi-Fi

Ligar ou desligar o Wi-Fi e configurar as suas ligações Wi-Fi.

Bluetooth

Ligar ou desligar o Bluetooth e configurar as suas ligações Bluetooth.

Dados

Toque em **Utilização de Dados** e deslize o botão para a posição **ON** para ligar ou desligar a utilização de dados móveis.

Neste ecrã pode consultar o tráfego efetuado através da rede móvel, pode definir um limite de dados móveis ou consultar o tráfego efetuado por cada aplicação instalada no seu telefone.

Modo avião

Toque na **Tecla Home >** **> Definições > Mais** e toque na opção **Modo de voo** para ativar ou desativar o modo avião.

Quando ativada, todas as comunicações rádio serão desligadas.

NFC

Toque na **Tecla Home >** **> Definições > Mais > NFC** ativar ou desativar o NFC.

Android Beam

Toque na **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Android Beam** para trocar dados através de NFC.

Dispositivo

Ecrã

- **Nível de luminosidade:** Pode ajustar manualmente brilho do ecrã.
- **Luminosidade adaptável:** Ativa ou desativa a opção de brilho automático do ecrã.
- **Imagem de fundo:** Selecione uma imagem de fundo para o seu telefone.
- **Suspensão:** Defina o tempo de inatividade do telefone para que este entre em modo de suspensão e desligue o ecrã.
- **Tamanho do tipo de letra:** Permite escolher o tamanho de letra a apresentar no ecrã.
- **Quando o dispositivo é rodado:** Permite selecionar que

opção pretende quando roda o dispositivo.

- **Transmitir:** Ativar a funcionalidade de ecrã sem fios.

Som e notificações

Ajuste os volumes do seu telefone (para mais informações, consulte *Personalização - Ajustar o volume*), defina os seus toques de chamada e de notificação (para mais informações, consulte *Personalização - Toque de chamadas de notificações*), e escolha opções de som do sistema.

Aplicações

No ecrã de gestão de aplicações poderá ver todos os detalhes de todas as aplicações instaladas no seu telefone, como o espaço ocupado e onde estão instaladas.

Para abrir o gestor de aplicações, toque na **Tecla Home >** **> Definições > Aplicações**.

Toque em **> Mostrar sistema/Ocultar sistema** para apresentar ou ocultar aplicações do sistema na lista de aplicações.

Toque em **> Repor pref. de aplic.** para repor todas as preferências das suas aplicações. Os dados das aplicações não serão apagadas.

Toque em para configurar aplicações.

Se tocar numa aplicação poderá ver os detalhes

relacionados com a aplicação selecionada. Poderá também efetuar uma das seguintes ações:

- **FORÇAR PARAGEM**: Parar a aplicação.
- **DESINSTALAR**: Desinstalar a aplicação.
- **DESATIVAR/ATIVAR**: Desativar ou ativar a aplicação.
- **Armazenamento:** Verificar a informação do armazenamento. Mover aplicações da memória interna para o cartão SD quando o cartão SD está configurado como armazenamento interno, limpar os dados ou a cache.
- **Utilização de dados:** Verificar a utilização de dados da aplicação e restringir a utilização de dados em Segundo plano.
- **Permissões:** Verificar ou alterar as permissões da aplicação.
- **Notificações:** Gerir as notificações da aplicação.
- **Abrir por predefinição:** Utilizar a aplicação como aplicação predefinida.
- **Bateria:** Verificar a bateria utilizada pela aplicação.
- **Memória:** Verificar a memória utilizada pela aplicação.

NOTAS:

Nem todas as opções estão disponíveis para todas as aplicações.

Armazenamento e USB

Toque na **Tecla Home >** **> Definições > Armazenamento e USB** para ver a memória do armazenamento interno e do

cartão microSD.

Toque em **Guardar em** para definir o armazenamento preferido.

Toque em **Memória de armazenamento interno** para ver a informação detalhada da memória interna.

Bateria

Permite-lhe ver o estado da bateria, a sua evolução desde a última carga e verificar que aplicações e/ou processos consomem mais bateria.

Pessoal

Localização

Permite-lhe ativar ou desativar os serviços de localização.

1. Toque na **Tecla Home >** **> Definições > Localização**.
2. Arraste o botão para a posição **ON** para ligar o serviço de localização.
3. Com o serviço ativo toque em **Modo** para selecionar o modo de localização que pretende utilizar.
   - **Alta precisão:** Utilizar GPS, Wi-Fi, Bluetooth ou redes móveis para determinar a localização.
   - **Poupança de bateria:** Utilizar apenas Wi-Fi, Bluetooth ou redes móveis para determinar a localização. Este

modo gasta menos bateria.

- **Apenas no dispositivo:** Utilizar o GPS para determinar a localização.

Segurança

- **Bloqueio de ecrã:** Bloqueia o ecrã do telefone com um padrão, PIN ou palavra-passe.
- **Ver sequência do desbloqueio:** Mostrar o padrão à medida que desenha. Esta opção apenas está disponível quando tem um padrão configurado.
- **Bloquear automaticamente:** Definir o tempo necessário após a suspensão para bloquear o telefone. Esta opção apenas está disponível quando tem um padrão, PIN ou palavra-passe configurado.
- **Bloq. c/ botão ligar/desligar:** Bloquear o telefone quando carrega no botão ligar/desligar. Esta opção apenas está disponível quando tem um padrão, PIN ou palavra-passe configurado.
- **Mens. Ecrã bloqueio:** Configurar um texto para apresentar no ecrã de bloqueio.
- **Smart Lock:** Manter o telefone desbloqueado quando está ligado a dispositivos fidedignos, locais fidedignos ou desbloqueado por pessoas fidedignas.

  NOTA:

  Tem de iniciar a sessão com a sua conta Google para utilizar esta funcionalidade.

- **Visualizar palavras-passe:** Apresentar a palavra-passe à medida que vai introduzindo.
- **Administradores do dispositivo:** Ver ou desativar administradores do dispositivo.
- **Fontes desconhecidas:** Ative esta opção para instalar aplicação que não são provenientes da Google Play Store.
- **Tipo de armazenamento:** Verificar o tipo de armazenamento de credenciais.
- **Credenciais fiáveis:** Mostrar certificados da AC fiáveis.
- **Instalar do armazenamento:** Instalar certificados a partir do armazenamento do telefone.
- **Limpar credenciais:** Remover todos os certificados.
- **Agentes fidedignos:** Ver ou desativar agentes fidedignos.
- **Fixação do ecrã:** Manter o ecrã que escolheu visível até o soltar.
- **Aplic. Com acesso de utiliz.:** Ativar ou desativar o acesso de algumas aplicações à informação do telefone.

Contas

Permite-lhe gerir todas as contas do telefone e opções de sincronização das mesmas.

Toque no botão **Adicionar conta** para adicionar ou criar novas contas.

Idioma e entrada

- **Idioma:** Permite escolher o idioma e região do seu telefone.
- **Verificador ortográfico:** Permite escolher o idioma do verificador ortográfico.
- **Dicionário pessoal:** Permite adicionar ou remover palavras do dicionário.
- **Teclados e métodos de introdução:** Configurar os métodos de introdução de texto.

Cópia de segurança e reposição

- **Guardar dados:** Fazer uma cópia de segurança dos dados de aplicação, palavras-passe Wi-Fi e outras definições para os servidores da Google.
- **Restauro automático:** Ao reinstalar uma aplicação, restaurar as definições e dados da cópia de segurança de forma automática.
- **Repor definições de rede:** Apaga todas as configurações de rede (**Wi-Fi**, **dados móveis** e **Bluetooth)**.
- **Repor definições de fábrica:** Apaga todos os dados do telefone. Todos os seus dados pessoais guardados na memória interna do telefone serão apagados. Pode também optar por apagar os dados do cartão de memória.

Sistema

Data e hora

Permite definir a data, hora e o fuso horário a utilizar pelo telefone.

Acessibilidade

Configure as opções de acessibilidade.

Impressão

O menu Imprimir permite-lhe configurar e gerir serviços de impressão baseados ou acedidos através de “Cloud”.

Acerca do telefone

Permite ver o estado do telefone, informações legais ou verificar a existência de atualizações do sistema.

Questões frequentes (FAQ)

Questão	Resposta
Como posso atualizar a versão de software do meu Smartphone Android?	Efetuando a atualização de software, pode resolver muitas anomalias. Aceda ao site de suporte da ZTE (**http://www.ztedevices.com/support/**) e faça download da versão mais recente de software disponível para o seu smartphone.
Como fazer uma cópia de segurança dos dados do meu Smartphone Android?	Poderá fazer uma cópia de segurança através de software de terceiros para fazer backup e repor ficheiros.
Como posso fazer reposição dos dados de fábrica?	Efetuando a reposição dos dados de fábrica pode resolver muitas anomalias. Deverá abrir "*Definições*" > "*Cópia de segurança e reposição*" > "*Repos. dados/fábrica*". Depois de selecionar "*Repor Telefone*", será solicitado para confirmar a operação, clique em "*Apagar tudo*". O processo de reposição dura cerca de 1 minuto, após o qual o telefone reinicia automaticamente.

	ATENÇÃO: Este procedimento apaga todos os dados do equipamento. Deverá fazer uma cópia de segurança antes de efetuar a reposição de fábrica.
O meu Smartphone Android bloqueia ou tem problemas de software, que posso fazer?	Deve efetuar a reposição dos dados de fábrica. Faça o backup dos dados antes desta operação). Caso a anomalia persista, deve efetuar a atualização de software.
Posso guardar as aplicações no cartão de memória?	Pode armazenar algumas aplicações Android no cartão microSD e ter sempre a memória disponível para o bom funcionamento do sistema (recomenda-se um mínimo de 16MB). A aplicação tem de permitir a gravação no cartão de memória.
Como economizar energia e aumentar a autonomia do meu Smartphone Android?	O seu Smartphone tem recursos avançados (Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Dados) e um ecrã tátil. Por isso, a autonomia é menor quando todas as funções de comunicação estão ativas. Desative-as quando não estão em utilização e reduza o brilho do ecrã, para melhorar a autonomia do seu telefone.

Como posso reencaminhar uma mensagem no meu Smartphone Android?	Por favor, clique na mensagem que pretende reencaminhar durante 2 segundos, e quando o menu pop up aparecer, selecione a opção pretendida.
Como posso desinstalar uma aplicação no meu Smartphone Android?	Pressionar a tecla *MENU* > "*Definições*" > "*Aplicações*" - encontre a aplicação que pretende eliminar e clique em "*Desinstalar*". **ATENÇÃO: Não desinstale aplicações do sistema do equipamento.**
Como gerir as aplicações em funcionamento do meu Smartphone Android?	Pressionar a tecla *MENU* > "Definições" > "Aplicações" - para verificar as aplicações em execução e toque em "*Forçar paragem*" para interromper as aplicações desnecessárias.
Como limpar os ficheiros de sistema temporários no meu Smartphone Android?	Depois de utilizar o seu Smartphone Android durante um longo período de tempo, alguns ficheiros temporários de sistema acumulam-se no equipamento, tornando-o mais lento. Para eliminar estes ficheiros pressione a tecla *MENU* > "*Definições*" > "*Aplicações*", selecione cada uma das aplicações e toque em “Armazenamento” e depois "*Limpar dados*". Poderá limpar dados das aplicações

	transferidas ou das localizadas no cartão microSD.
Como sincronizar o meu Smartphone Android com o Microsoft Outlook?	Para sincronizar o calendário do Outlook com o seu Smartphone Android, é necessário utilizar software de terceiros, como por exemplo, através do Google Calendar. Primeiro instale no PC o software Google Calendar Sync (Versão 0.9.3.6) e sincronize o Outlook com o Google Calendar (calendário Google). Por fim, sincronize o calendário Google com o dispositivo.
Por que motivo o meu Smartphone Android não consegue emparelhar com o meu Car Kit?	Para alguns equipamentos de Car Kit, é necessário SAP (SIM Access Profile) de longa distância para emparelhar via Bluetooth.
Por que motivo o meu Smartphone Android fica quente?	O seu smartphone Android pode aquecer durante a utilização de operações intensivas como chamadas, streaming de vídeo e da utilização de dados. Pode também aquecer mais durante o carregamento da bateria.
Por que motivo os SMS enviados pelo meu	Existem diferentes tipos de codificação de caracteres acentuados. Caso o telefone destinatário duma mensagem SMS não tenha definida ou não suporte a mesma codificação de

Smartphone Android nem sempre são recebidos com os caracteres especiais que envio?	caracteres, pode acontecer que o carácter especial português seja substituído pelo carácter mais aproximado, podendo por vezes ser apresentado como um carácter invulgar ou um espaço em branco. No entanto, não se trata de uma anomalia do seu equipamento, mas sim de uma incompatibilidade entre das codificações utilizadas pelos dois equipamentos. Se troca mensagens frequentemente, com um telefone que não consegue descodificar corretamente os caracteres especiais, considere utilizar as versões não especiais dos mesmos caracteres (em vez de á, ã, ç… usar a, a, c).

Informações de segurança

Segurança

	Não utilize o telefone enquanto conduz.		Não utilize o telefone nas bombas de gasolina.
	Quando utilizar o telefone mantenha uma distância mínima de 15 mm.		Este dispositivo pode emitir uma luz forte ou intermitente.
	Contém peças pequenas que podem provocar asfixia.		Não queime o dispositivo.
	O seu telefone pode emitir sons altos.		Para evitar possíveis danos auditivos, não utilize o volume mais alto durante longos períodos de tempo.
	Evite o contacto com suportes magnéticos.		Evite temperaturas extremas.

	Afaste o telefone de pacemakers e outros dispositivos médicos.		Evite o contacto com líquidos. Mantenha-o seco.
	Desligue-o quando solicitado em hospitais e instalações hospitalares.		Não desmonte o telefone.
	Desligue-o quando solicitado em aeroportos e aeronaves.		Use apenas acessórios autorizados.
	Desligue-o em ambientes onde existe o perigo de explosão.		Não depender apenas neste dispositivo para comunicações de emergência.

Exposição à Rádio Frequência (RF)

O seu telemóvel contém um transmissor e um recetor que, quando ligado, recebe e transmite ondas de radiofrequência (RF). Quando existe comunicação com o seu dispositivo, o sistema controla automaticamente o nível de energia RF que o seu dispositivo transmite.

Specific Absorption Rate (SAR)

O NOS NEVA 80 (ZTE Blade V770) foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição às ondas de rádio recomendados pelas diretivas internacionais. Estas diretivas foram estabelecidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

Estas diretivas utilizam uma unidade de medida chamada Taxa de absorção específica, ou SAR. O limite de SAR para os dispositivos móveis é de 2 W/kg e o valor mais elevado de SAR para este dispositivo quando testado junto à cabeça foi de 0.294W/kg*, e quando testado junto ao corpo foi de 0.521W/kg*.

Dado que o SAR é medido através da potência de transmissão mais elevado, o SAR real deste dispositivo em funcionamento normal está tipicamente abaixo do valor acima indicado. Isto deve-se a alterações automáticas ao nível da potência do dispositivo para assegurar que este utiliza apenas o nível mínimo necessário para comunicar com a rede.

* Os testes foram realizados em conformidade com as normas EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 62209-1 e EN 62209-2.

Operação junto ao corpo

Informações de segurança importantes relativas à exposição à radiação de radiofrequência (RF):

Para garantir a conformidade com as diretivas sobre a exposição RF, deve manter uma distância mínima de 1,5 cm

entre o telefone e o corpo durante a utilização.

A não observância destas instruções pode fazer com que a exposição RF exceda os limites relevantes.

Limitar a exposição a campos de radiofrequência (RF)

Se deseja limitar a sua exposição à RF, a Organização Mundial de Saúde (OMS) oferece os seguintes conselhos:

“A informação científica atualmente não prevê a necessidade de precauções especiais na utilização de dispositivos móveis. Caso tenha ainda preocupações, pode limitar a sua exposição RF e a dos seus filhos, reduzindo a duração das chamadas ou utilizando um dispositivo mãos-livres para manter os telemóveis afastados da cabeça e corpo.”

Pode obter mais informações sobre este assunto na página inicial da OMS em http://www.who.int/peh-emf (WHO Fact Sheet 193: June 2000).

Informação reguladora

As declarações de conformidade RoHS e CE encontram-se no final deste manual.

Distrações

Condução

A utilização de um telefone enquanto conduz (até mesmo com um kit mãos-livres) pode causar distração e provocar acidentes.

Cumpra sempre a legislação local no que diz respeito ao uso de dispositivos sem fios durante a condução ou operação de máquinas.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização de telemóveis dotados de dois auriculares, durante a condução, é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84o do Código de Estrada – disponível no site da Direção Geral de Viação).

Operação de máquinas

Deverá centrar toda a atenção no manuseamento de máquinas para reduzir o risco de acidentes.

Manuseamento do dispositivo

A responsabilidade pela forma como utiliza o seu telefone e pelas consequências desse uso é unicamente sua.

A maioria das medidas seguintes são uma questão de bom senso, mas é importante que as leia atentamente já que foram concebidas para proteger os utilizadores e o meio ambiente.

- Trate sempre do seu telefone e acessórios com cuidado e mantenha-os limpos e sem pó.
- Não exponha o seu telefone ou acessórios ao fogo ou a produtos tabagísticos.
- Não exponha o seu telefone ou acessórios a líquidos ou humidade elevada.
- Não deixe cair, atire ou dobre o telefone ou acessórios.
- Não utilize químicos, solventes de limpeza ou aerossóis para limpar o telefone ou acessórios.
- Não pinte o telefone ou acessórios.
- Não tente reparar ou desmontar o telefone. Apenas pessoal autorizado poderá fazê-lo.
- Não exponha o seu telefone nem os seus acessórios a temperaturas extremas (mínimo -5 e máximo 50 graus Celsius).
- Consulte a legislação local referente à eliminação de produtos eletrónicos.
- Não ande com o telefone no bolso traseiro, este poderá partir quando se sentar.

Crianças pequenas

O seu telefone contém peças pequenas com arestas aguçadas que podem soltar-se e provocar asfixia.

Não deixe o seu telefone nem acessórios ao alcance de crianças pequenas nem permita que brinquem com eles. Poderão

magoar-se, magoar outras crianças ou poderão acidentalmente danificar o telefone.

Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização, evite a proximidade do seu telefone a aparelhos eletrónicos ou magnéticos por longos períodos de tempo.

Descarga electroestática (ESD)

Não toque nos contactos metálicos do cartão SIM.

Antena

Não toque na antena desnecessariamente.

Posição de uso normal

Quando efetuar ou receber uma chamada, segure o seu telefone junto ao ouvido, com a parte inferior na direção da sua boca como se se tratasse de um telefone de linha fixa.

Airbags

Durante a condução, não coloque o telefone por cima da zona do airbag, nem da área de insuflação do mesmo.

Guarde o telefone em segurança antes de iniciar a condução do seu veículo.

Ataques e desmaios

O dispositivo pode produzir luzes intensas ou intermitentes que, em algumas pessoas, poderão causar ataques ou desmaios.

Lesões por esforço repetitivo

Para minimizar o risco de lesões por esforços repetitivos, siga as seguintes recomendações ao enviar mensagens de texto ou quando joga no seu telefone:

- Não agarre no telefone com muita força.
- Prima os botões suavemente.
- Use as características especiais para minimizar a quantidade de vezes que prime as teclas, como os Modelos de Mensagens e Introdução Assistida de Texto.
- Faça pausas para relaxar e descansar.

Chamadas de emergência

Este telefone, bem como qualquer telefone sem fios, funciona utilizando sinais de rádio, que não garantem cobertura em todas as condições. Deste modo, não deverá nunca contar apenas com este telefone para chamadas de emergência.

Ruído elevado

O seu telefone pode produzir ruídos elevados que podem danificar a sua audição. Baixe o volume antes de usar os auriculares ou outros dispositivos áudio.

Aquecimento do dispositivo

O seu dispositivo poderá aquecer durante o carregamento ou durante a sua utilização. Não se preocupe, pois é normal.

Segurança elétrica

Acessórios autorizados

Use apenas acessórios autorizados pela ZTE. Não o ligue a produtos ou acessórios incompatíveis. Tome atenção para não tocar ou deixar que objetos metálicos, como moedas ou chaves, toquem ou provoquem o curto-circuito dos terminais da bateria.

Ligação a um automóvel

Procure aconselhamento profissional para ligar uma interface de telefone ao sistema elétrico do veículo.

Produtos avariados ou defeituosos

Não tente reparar ou desmontar o telefone ou os seus acessórios. O seu telefone e acessórios só podem ser reparados por pessoal qualificado e certificado pelo fabricante.

Se o seu telefone ou acessórios forem imersos em água, perfurados ou sujeitos a uma queda, não os use antes de serem verificados por um centro de reparações autorizado.

Interferências

A utilização do telefone junto a dispositivos médicos pessoais, como pacemakers ou aparelhos auditivos, deve ser feita com precaução. O telefone pode igualmente interferir com o sistema de navegação de aviões e a eletrónica dos automóveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o telefone e o pacemaker para evitar interferências.

Use o telefone no ouvido do lado oposto ao do pacemaker e não o guarde no bolso do peito.

Aparelhos auditivos

O seu dispositivo pode interferir com aparelhos auditivos. O nível de interferência depende do tipo de aparelho auditivo e da distância entre este e o dispositivo. Assim, aumentar a distância entre os dois dispositivos poderá ajudar. Se o problema se mantiver, consulte o fabricante do aparelho auditivo que poderá sugerir uma solução.

Dispositivos médicos

Consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do telefone poderá interferir com o funcionamento do dispositivo médico pessoal.

Hospitais

Para prevenir possíveis interferências com equipamento médico sensível, desligue o seu telefone sempre que lhe seja solicitado em hospitais, clínicas ou instituições de saúde.

Aeronaves

Desligue o seu telefone sempre que lhe for solicitado por funcionários do aeroporto ou da companhia aérea.

Se for permitido, ative o “Modo de avião” do telefone antes do embarque.

Automóveis

Devido a possíveis interferências em equipamentos eletrónicos, alguns fabricantes de automóveis proíbem o uso de telemóveis nos seus veículos, exceto quando a instalação inclui um kit mãos-livres com uma antena exterior.

Ambientes Explosivos

Estações de serviço e outros ambientes explosivos

Uma pequena faísca pode causar uma grande explosão. Assim,

obedeça a toda a sinalética e pedidos para desligar os dispositivos sem fios, como o seu telefone.

As áreas com atmosferas potencialmente explosivas incluem os postos de abastecimento, interior dos navios, instalações de trasfega ou armazenamento de combustíveis ou substâncias químicas, áreas onde o ar contenha químicos ou partículas, como grãos, pó ou poeiras metálicas.

Áreas de detonação

Desligue o seu telefone ou dispositivo sem fios se estiver numa área de detonação, como uma pedreira. Esta precaução deve-se não só ao perigo com os explosivos, mas também para evitar interferir com as detonações.

Declaração de conformidade

Para minimizar o impacto ambiental e assumindo uma maior responsabilidade para com o nosso planeta, o presente documento serve como declaração formal de que o NOS NEVA 80 (ZTE Blade V770), fabricado pela ZTE CORPORATION, está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu – RoHS (Restrição do Uso de Substâncias Perigosas) relativamente às seguintes substâncias:

1. Chumbo (Pb)
2. Mercúrio (Hg)
3. Cádmio (Cd)
4. Crómio hexavalente (Cr (VI))
5. Bifenilos polibromados (PBB)
6. Éteres difenílicos polibromados (PBDE)

O NOS NEVA 80 (ZTE Blade V770), fabricado pela ZTE CORPORATION, está em conformidade com os requisitos da diretiva do Parlamento Europeu 2011/65/UE.

Eliminação do seu equipamento antigo

1. Quando este símbolo do contentor do lixo barrado com uma cruz está afixado num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.
2. Todos os produtos elétricos e eletrónicos devem ser objeto de recolha seletiva de resíduos através da utilização de locais de recolha indicados pelo governo ou pelas autoridades locais.
3. A correta eliminação do seu equipamento velho ajudará a evitar potenciais consequências nefastas para o meio ambiente e para a saúde humana

A reciclagem deste produto é baseada na diretiva WEEE. Para obter mais informações envie um email para weee@zte.com.cn.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

CE 0700

Declara-se que o produto que a seguir se designa:

Tipo de Produto: Telemóvel Digital LTE

Modelo Nº: ZTE Blade V770 (NOS NEVA 80)

Descrição do Produto: Telemóvel Digital LTE

Cumpre com os requisitos essenciais de proteção da Diretiva de Equipamento Rádio e Terminais de Telecomunicações (Diretiva 1999/5/CE), Restrição de Certas Substâncias Perigosas em equipamento elétrico e eletrónico (Diretiva 2011/65/UE) e Requisitos de Conceção Ecológica dos produtos que consomem energia (Diretiva 2009/125/UE), e todas as suas correções.

Esta declaração aplica-se a todos os espécimes fabricados idênticos à amostra submetida para testes/avaliação.

A avaliação de conformidade do produto com os requisitos referentes à Diretiva 1999/5/CE foi realizada pela PHOENIX TESTLAB GmbH (Notified Body No. 0700), a avaliação de conformidade do produto com os requisitos referentes à Diretiva 2011/65/UE foi realizada pela Intertek Testing Services Ltd., Shanghai, e a avaliação de conformidade do produto com os requisitos referentes à Diretiva 2009/125/CE foi avaliada pela CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co., Ltd..

As avaliações basearam-se nas seguintes regulamentações e normas:

Requisitos	Normas
Saúde e segurança	EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50566:2013/AC:2014; EN 62479:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003; EN60950-1:2006+A11:2009 +A1:2010+ A12:2011
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1;
Rádio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301 908-13 V6.2.1; EN 300328 V1.8.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 330-1 V1.8.1; EN 300 330-2 V1.6.1;

RoHS	IEC 62321:2008+2013+2015
ErP	(CE) N.º 278/2009

Esta declaração é da responsabilidade do fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Representante autorizado da empresa:

YAO CUIFENG Diretor de qualidade da ZTE Corporation

Nome em maiúsculas e cargo na empresa

Shenzhen, 16 de Fevereiro de 2016

Local e data *Assinatura legalmente válida*