

Gebruikershandleiding Nokia C2-03/C2-06

Inhoudsopgave

Veiligheid 4

Aan de slag 5

Uw telefoon met dubbele SIM-kaart	5
Toetsen en onderdelen	6
Een SIM-kaart en batterij plaatsen	6
Een tweede SIM-kaart plaatsen	8
Een geheugenkaart plaatsen	9
De batterij opladen	10
Een koord bevestigen	11
De telefoon in- of uitschakelen	11
GSM-antenne	12

Basistoepassing 12

Toegangscodes	12
Instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken	13
De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen	14
Handelingen aanraakscherm	14
Vegen om een toepassing te openen of een functie te activeren	15
Symbolen	15
Contacten of berichten kopiëren vanaf uw oude telefoon	16
Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen	17

Oproepen 17

Een oproep tot stand brengen	17
Het laatst gekozen nummer bellen	17
Uw gemiste oproepen weergeven	18

Contacten 18

Een naam en een telefoonnummer opslaan	18
Snelkeuze gebruiken	18

Tekst invoeren 19

Schakelen tussen tekstinvoermodi	19
Schrijven met traditionele tekstinvoer	20
Tekstvoorspelling gebruiken	20

Berichten 21

Een bericht verzenden	21
Een multimediebericht ophalen	22
Spraakberichten beluisteren	22
Een audiobericht verzenden	23

De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren 23

Informatie over het startscherm	23
Het startscherm aanpassen	23
Uw telefoontonen aanpassen	24

Tijdbeheer 25

De tijd en datum wijzigen	25
Een alarm instellen	25
Een afspraak toevoegen	26

Connectiviteit 26

Bluetooth	26
USB-gegevenskabel	27

Muziek en audio 28

FM-radio	28
Mediaspeler	29

Foto's en video's 30

Een foto maken	30
Een video opnemen	30
Een foto of video verzenden	30

Web 31

Informatie over de webbrowser	31
Op internet surfen	31
Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon	32
Een bookmark toevoegen	32
Uw bladergeschiedenis wissen	33

Contact houden met uw online vrienden 33

Informatie over Community's	33
-----------------------------	----

E-mailen en chatten 34

Over E-mail	34
-------------	----

Een e-mail verzenden	34
----------------------	----

E-mail lezen en beantwoorden	34
------------------------------	----

Informatie over Chat	34
----------------------	----

Chatten met vrienden	34
----------------------	----

Kaarten 35

Over Kaarten	35
--------------	----

Uw huidige locatie op de kaart weergeven	36
--	----

Een plaats zoeken	36
-------------------	----

Uw locatie of een plaats delen	36
--------------------------------	----

Een wandelroute maken	37
-----------------------	----

De Ovi-diensten van Nokia 37

Beschikbaarheid en kosten van de Ovi-diensten van Nokia	37
---	----

De Ovi-diensten van Nokia openen	37
----------------------------------	----

Help zoeken 37

Ondersteuning	37
---------------	----

Abonneren op de dienst Tips en	
--------------------------------	--

Aanbiedingen	38
--------------	----

Uw telefoonsoftware up-to-date houden	38
---------------------------------------	----

Het milieu beschermen 41

Energie besparen	41
------------------	----

Recyclen	41
----------	----

Product- en veiligheidsinformatie 41**Index 49**

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Aan de slag

Uw telefoon met dubbele SIM-kaart

U kunt twee SIM-kaarten plaatsen.

Enkele voordelen van een telefoon met dubbele SIM-kaart


- U kunt kosten besparen door gebruik te maken van diensten van verschillende serviceproviders.
- Gebruik één telefoonnummer voor persoonlijke oproepen en een ander voor uw werk en neem toch maar één telefoon mee.
- Vermijd verschil in netwerkdekking tussen serviceproviders.

Beide SIM-kaarten zijn tegelijkertijd beschikbaar wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, maar als één SIM-kaart actief is, bijvoorbeeld om een oproep te plaatsen, is de andere niet beschikbaar.

Als u slechts één SIM-kaart hebt, plaatst u de kaart in de SIM1-kaarthouder. Sommige functies en diensten zijn mogelijk alleen beschikbaar wanneer de SIM-kaart in de SIM1-kaarthouder wordt gebruikt. Als er zich alleen in de SIM2-kaarthouder een SIM-kaart bevindt, kunt u alleen alarmnummers kiezen.

Er kan geen GPRS-verbinding op de achtergrond worden geopend. De verbinding wordt automatisch gesloten als een toepassing een GPRS-verbinding gebruikt en u naar het startscherm teruggaat of naar een andere toepassing, een ander menu of een andere weergave schakelt.

Toetsen en onderdelen

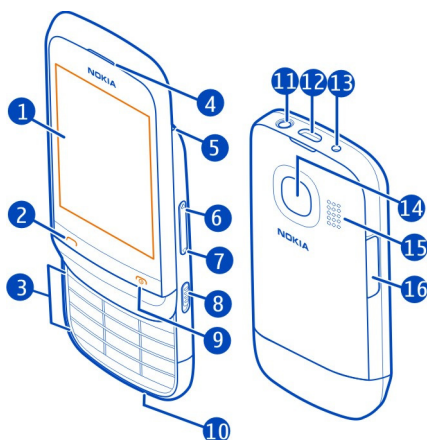

- 1 Scherm
- 2 Beltoets
- 3 Toetsenblok
- 4 Luistergedeelte
- 5 Polsbandopening
- 6 Toets voor volume omhoog/inzoomen
- 7 Toets voor volume omlaag/uitzoomen
- 8 Toetsvergrendelingsschakelaar
- 9 Eindtoets / aan/uit-toets
- 10 Microfoon
- 11 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 12 Micro-USB-aansluiting
- 13 Laderaansluiting
- 14 Cameralens. Verwijder de beschermende tape van de lens voordat u de camera gebruikt.
- 15 Luidspreker
- 16 SIM-kaartsleuf (SIM 2)

Als u wilt schakelen tussen SIM-kaarten, houdt u op het startscherm * ingedrukt.

Een SIM-kaart en batterij plaatsen

! **Opmerking:** Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u covers wilt verwijderen. Raak de

elektronische onderdelen niet aan terwijl u covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

! Belangrijk: Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een standaard SIM-kaart (zie afbeelding). Als u incompatibele SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden aangetast. Raadpleeg de operator van je mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart met een mini-UICC-uitsnede.




! Belangrijk: Om schade aan de SIM-kaart te voorkomen, moet u altijd de batterij verwijderen voordat u de SIM-kaart installeert of uitneemt.

Deze telefoon is bedoeld om te gebruiken met een BL-5C batterij. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Als u maar één SIM-kaart hebt, plaatst u de kaart in de interne SIM-kaarthouder.

De SIM-kaart en de contactpunten ervan kunnen snel worden beschadigd door krassen en buigen, dus wees voorzichtig wanneer u de kaart vasthoudt, plaatst of verwijdert.

- 1 Plaats uw vinger in de gleuf boven aan de telefoon en til voorzichtig de achtercover (1) op en verwijder deze. Als de batterij is geplaatst, tilt u deze uit het apparaat (2).

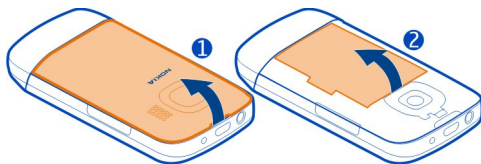

- 2 Open de SIM-kaarthouder (3) en plaats of verwijder de SIM-kaart (4 of 5). Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart omlaag is gericht.




- 3 Lijn de contactpunten van de batterij en het batterijvak uit en plaats de batterij (6). U plaatst het achterste klepje terug door de vergrendelingspalletjes aan de onderkant eerst in de richting van de sleuven (7) te duwen en vervolgens in te drukken totdat het klepje vastklikt (8).




Een tweede SIM-kaart plaatsen

Hebt u een tweede SIM-kaart maar wilt u uw eerste SIM-kaart ook behouden? U kunt een tweede SIM-kaart plaatsen of verwijderen zonder de telefoon uit te schakelen.

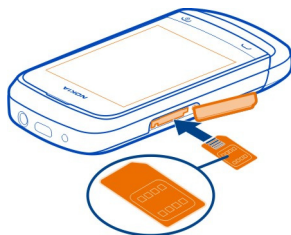

- 1 Open het klepje van de sleuf voor de externe SIM-kaart gemarkeerd met **SIM 2**.
- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van de SIM-kaart naar boven is gericht en plaats de SIM-kaart. Duw de kaart in het apparaat tot deze vastklikt. Sluit de cover.


De tweede SIM-kaartkaart verwijderen

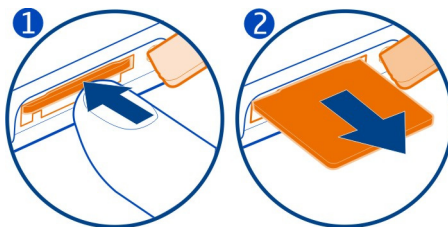

Een geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De telefoon biedt ondersteuning voor geheugenkaarten met een capaciteit tot 32 GB.

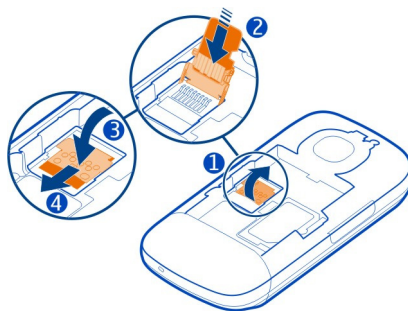


- 1 Schakel de telefoon uit en verwijder de achtercover en de batterij.
- 2 U ontgrendelt de geheugenkaarthouder door de houder in de richting van de pijl op de houder te schuiven. Til de geheugenkaarthouder op (1).
- 3 Plaats een compatibele geheugenkaart. Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart omlaag is gericht (2).
- 4 Laat de geheugenkaarthouder zakken (3).
- 5 U vergrendelt de geheugenkaarthouder door de houder terug te schuiven in de oorspronkelijke positie (4).

De geheugenkaart verwijderen

- 1 Schakel de telefoon uit.
- 2 Verwijder de achtercover en de batterij.
- 3 U ontgrendelt de geheugenkaarthouder door de houder in de richting van de pijl op de houder te schuiven. Til de geheugenkaarthouder op en verwijder de geheugenkaart.

De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u uw telefoon voor het eerst kunt inschakelen. Als de telefoon aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:

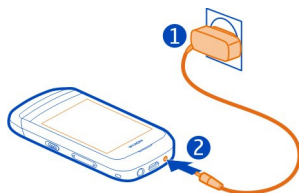


- 1 Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
- 2 Sluit de lader aan op de telefoon.
- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van de telefoon en haalt u de stekker uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt de telefoon al gebruiken terwijl het nog aan het opladen is.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Een koord bevestigen

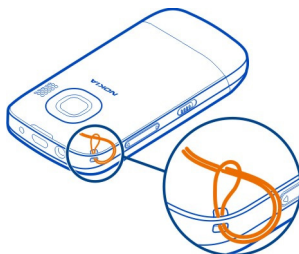

Polsbanden zijn mogelijk afzonderlijk verkrijgbaar.


De telefoon in- of uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt .



U wordt mogelijk gevraagd of u de configuratie-instellingen wilt ophalen bij uw netwerkserviceprovider. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

GSM-antenne

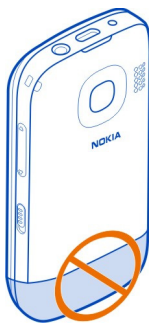

Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Basistoepassing

Toegangscodes

PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)	Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies. U kunt uw apparaat zo instellen dat er wordt gevraagd om de PIN-code wanneer u het inschakelt. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bent vergeten. Als u drie maal op rij de verkeerde code invoert, moet u de code opheffen met de PUK- of PUK2-code.
PUK- of PUK2-code (8 cijfers)	Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.

IMEI-nummer (15 cijfers)	Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige apparaten in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen apparaten te blokkeren. Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken.
Blokkeringscode (beveiligingscode) (min. 4 cijfers of tekens)	Dit helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt het apparaat zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u heeft opgegeven. De standaardblokkeringscode is 12345. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats, niet bij het apparaat. Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht en alle persoonlijke gegevens in uw apparaat kunnen worden gewist. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van uw apparaat.

Instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken

U kunt instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken voor uitgaande oproepen, berichten en mobiele gegevens. Als u uw SIM-kaarten een naam geeft, ziet u onmiddellijk welke bijvoorbeeld voor zakelijk gebruik en welke voor privégebruik is.

Selecteer **Menu > SIM-beheer**.

Selecteer een van de volgende opties:

Elke keer vrgn — Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken wanneer u belt, een bericht verzendt of mobiele gegevens overbrengt.

SIM1 — Gebruik de SIM-kaart in de interne SIM-kaarthouder als de standaard-SIM-kaart om te bellen, een bericht te verzenden of mobiele gegevens over te brengen.

SIM2 — Gebruik de SIM-kaart in de externe SIM-kaartsleuf als de standaard-SIM-kaart om te bellen, een bericht te verzenden of mobiele gegevens over te brengen.

De naam van een SIM-kaart wijzigen

Houd **SIM1** of **SIM2** ingedrukt en selecteer **Naam wijzigen** in het pop-upmenu.

Tip: Als u SIM-beheer vanaf het startscherm wilt openen, houdt u ***** ingedrukt.

De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen

Vergrendel de toetsen en het scherm van uw telefoon om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Verschuif de toetsvergrendelingsschakelaar.

Tip: Als de toetsvergrendelingsschakelaar zich buiten uw bereik bevindt, drukt u op de eindtoets en selecteert u **Vrijgeven** om de toetsen en het scherm te ontgrendelen.

Handelingen aanraakscherm


Voor interactie met de gebruikersinterface van het aanraakscherm, tikt u op het aanraakscherm of tikt u op het aanraakscherm en houdt u het scherm vast.

Een applicatie of andere schermelementen openen

Tik op de applicatie of het element.

Itemspecifieke opties openen

Tik op het item en houd het vast. Er wordt een pop-upmenu met de beschikbare opties geopend.

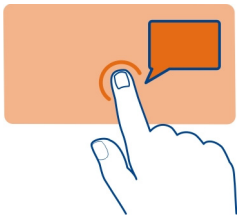

Bladeren in een lijst of menu

Plaats uw vinger op het scherm, schuif deze snel omhoog of omlaag over het scherm en til de vinger op. De inhoud van het scherm bladert nu met de snelheid en de richting die deze had op het moment dat u uw vinger optilde. Tik op een item om het item te selecteren in een bladerlijst of om de beweging te stoppen.



Schuiven

Plaats een vinger op het scherm en schuif uw vinger rustig in de gewenste richting.



Vegen om een toepassing te openen of een functie te activeren

U kunt toepassingen openen of functies activeren wanneer u naar links of rechts op het startscherm veegt.

Een functie aan een veegactie toewijzen

Selecteer **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen > Veegbeweging** en selecteer de veegrichting en gewenste functie.

Symbolen



U hebt ongelezen naar SIM1 verzonden berichten.



U hebt ongelezen naar SIM2 verzonden berichten.



U hebt ongelezen naar SIM1 en SIM2 verzonden berichten.



U hebt berichten in SIM1 die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.




U hebt berichten in SIM2 die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.

-  U hebt berichten in SIM1 en SIM2 die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
-  De toetsen zijn vergrendeld.
-  De telefoon gaat niet over wanneer oproepen of SMS-berichten worden ontvangen.
-  De wekker is ingesteld.
-  of  De telefoon is geregistreerd bij het GPRS- of EGPRS-netwerk met SIM1.
-  of  De telefoon is geregistreerd bij het GPRS- of EGPRS-netwerk met SIM2.
-  of  Er is een GPRS- of EGPRS-verbinding geopend voor SIM1.
-  of  Er is een GPRS- of EGPRS-verbinding geopend voor SIM2.
-  of  De GPRS- of EGPRS-verbinding van SIM1 is onderbroken (in wachtstand).
-  of  De GPRS- of EGPRS-verbinding van SIM2 is onderbroken (in wachtstand).
-  Bluetooth is geactiveerd.
-  Alle inkomende oproepen naar SIM1 worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  Alle inkomende oproepen naar SIM2 worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  Alle inkomende oproepen naar SIM1 en SIM2 worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.
-  Er is een headset verbonden met de telefoon.
-  De telefoon is via een USB-gegevenskabel aangesloten op een ander apparaat.

Contacten of berichten kopiëren vanaf uw oude telefoon

Wilt u de inhoud van uw vorige compatibele Nokia-telefoon kopiëren en uw nieuwe telefoon snel in gebruik nemen? U kunt bijvoorbeeld contacten, agenda-items en berichten gratis naar uw nieuwe telefoon kopiëren.

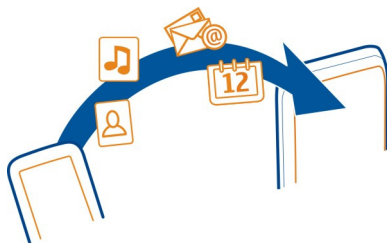

- 1 Activeer Bluetooth in beide telefoons.
Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.

- 3 Selecteer **Telefoonoverdr.** > **Kop. naar dit app..**
- 4 Selecteer de inhoud die u wilt kopiëren en **OK**.
- 5 Selecteer uw vorige telefoon in de lijst.
- 6 Als voor de andere telefoon een toegangscode is vereist, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 7 Sta de verbinding en kopieerverzoeken toe wanneer hierom wordt gevraagd.

Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen

Gebruik de volumetoetsen.

Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker tijdens een oproep activeren

Selecteer **Luidspr..**

Oproepen

Een oproep tot stand brengen

- 1 Open de schuif.
- 2 Voer op het startscherm het telefoonnummer in.
Als u een nummer wilt wissen, selecteert u **Wissen**.
Voor internationale oproepen selecteert u tweemaal * voor het plusteken (+), dat de internationale toegangscode vervangt, en voert u de landcode, het netnummer (laat indien nodig de eerste nul weg) en het telefoonnummer in.
- 3 Druk op de beltoets.
- 4 Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.
- 5 Druk op de eindtoets om de oproep te beëindigen.

Tip: Als de schuif is gesloten en  op het startscherm wordt weergegeven, selecteert u  als u het virtuele toetsenblok wilt gebruiken om het telefoonnummer in te voeren.

Wanneer u een oproep ontvangt, wordt de gebruikte SIM-kaart aangegeven.

Het laatst gekozen nummer bellen

Probeer u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen.

18 Contacten

- 1 Druk op het startscherm op de beltoets.
- 2 Ga naar het nummer en druk op de beltoets.
Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

Uw gemiste oproepen weergeven

Wilt u zien van wie die gemiste oproep was?

Selecteer **Bekijk** in het startscherm. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het netwerkdienstgebied bevindt.

Het contact of nummer terugbellen

Ga naar het contact of het nummer en druk op de beltoets.

De gemiste oproepen later weergeven

Selecteer **Menu > Contacten > Logboek en Gemiste oproepn.**

Contacten

Een naam en een telefoonnummer opslaan

Selecteer **Menu > Contacten.**

Selecteer **Nieuw toevoegen** en voer het nummer en de naam in.

Selecteer waar u het contact wilt opslaan wanneer dit wordt gevraagd.

De details van een contact toevoegen of bewerken

- 1 Selecteer **Namen** en een contact.
- 2 Selecteer **Opties > Info toevoegen.**

Tip: Als u een beltoon of afbeelding voor een contact wilt toevoegen, selecteert u het contact en **Opties > Info toevoegen > Multimedia.**

Snelkeuze gebruiken

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

U kunt snelkeuzes alleen gebruiken voor contacten die zijn opgeslagen op uw telefoon of op de SIM-kaart in de interne SIM-kaarthouder.

Selecteer **Menu > Contacten > Snelkeuze.**

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Selecteer een cijfertoets. 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Voer een nummer in of zoek een contact.

Een telefoonnummer verwijderen of wijzigen dat is toegewezen aan een cijfertoets

Houd de cijfertoets ingedrukt en selecteer **Verwijderen** of **Wijzigen** in het pop-menu.

Een oproep tot stand brengen

Houd op het startscherm een cijfertoets ingedrukt.

Snelkeuze deactiveren

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Oproepen** > **Snelkeuze**.

Tekst invoeren

Schakelen tussen tekstinvoermodi

Wanneer u tekst schrijft, kunt u traditionele  of voorspellende  tekstinvoer gebruiken.

Abc, abc en ABC geven het hoofdlettergebruik aan. 123 geeft aan dat de nummermodus is geactiveerd.

Tekstvoorspellingsmodus activeren of uitschakelen

Selecteer **Opties** > **Voorspelling** > **Voorspelling aan** of **Voorspelling uit**.
Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Druk op #.

Nummermodus activeren

Houd # ingedrukt en selecteer **Nummermodus**. Als u wilt terugkeren naar de lettermodus, houdt u # ingedrukt.

Tip: Als u snel een afzonderlijk nummer wilt invoeren, houdt u de cijfertoets ingedrukt.

De schrijftaal instellen

Selecteer **Opties** > **Schrijftaal**.

Tip: Als u de nummermodus wilt activeren, de tekstvoorspellingsmodus wilt activeren of uitschakelen of de schrijftaal wilt instellen, kunt u ook # ingedrukt houden en de gewenste optie selecteren.

Schrijven met traditionele tekstinvoer

- 1 Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- 2 Voeg het volgende teken in. Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor wordt weergegeven, of verplaatst u de cursor naar voren.

Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

De cursor verplaatsen

Selecteer ◀ of ▶, of tik waar u de cursor wilt plaatsen.

Een veelvoorkomend interpunctieteken invoegen

Druk herhaaldelijk op 1.

Een speciaal teken invoegen

Selecteer ?!£ en het gewenste teken.

Een spatie invoegen

Druk op 0.

Tekstvoorspelling gebruiken

Schrijven met tekstvoorspelling

Met het ingebouwde woordenboek worden woorden voorgesteld wanneer u de cijfertoetsen selecteert.

- 1 Selecteer elke cijfertoets (2-9) eenmaal voor elk teken.
- 2 Selecteer herhaaldelijk * om het gewenste woord te zoeken.
- 3 Selecteer ▶ om het woord te bevestigen.

Een ontbrekend woord toevoegen aan het woordenboek

Als ? wordt weergegeven wanneer u een woord invoert met tekstvoorspelling, staat het woord niet in het woordenboek. U kunt het aan het ingebouwde woordenboek toevoegen.

- 1 Selecteer **Spellen**.
- 2 Schrijf het woord in met traditionele tekstinvoer.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Een samengesteld woord schrijven

- 1 Schrijf het eerste deel van het woord. Verplaats de cursor vooruit om het woord te bevestigen.
- 2 Schrijf het volgende deel van het woord en bevestig het woord opnieuw.

Berichten

Een bericht verzenden

Houd contact met uw familie en vrienden met SMS- en multimedieberichten. U kunt uw foto's, video's en visitekaartjes aan uw bericht koppelen.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Bericht maken**.
- 2 Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Object invoegen**.
- 3 Schrijf uw bericht en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nummer of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in.
- 5 Selecteer **Verzndn**.
Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

Tip: Als u een speciaal teken of smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invgn**.

Als u een bericht met een bijlage verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als het item dat u in een multimediebericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een multimediasbericht ophalen

Als u de huidige instellingen voor het ophalen van multimediasberichten wilt controleren, selecteert u **Menu > Berichten en Bericht-instellingen > MMS > SIM1 of SIM2** en selecteert u vervolgens **MMS-ontvangst**.

Tip: Het verzenden en ontvangen van multimediasberichten buiten uw eigen netwerk kan duurder zijn. U kunt kosten besparen door uw telefoon niet meer automatisch multimediasberichten te laten ophalen. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over de kosten.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Instellingen voor het ophalen van multimediasberichten wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten en Bericht-instellingen > MMS**.
- 2 Selecteer **SIM1** of **SIM2**. De instellingen voor multimediasberichten gelden voor beide SIM-kaarten.
- 3 Selecteer **MMS-ontvangst** en een van de volgende opties:

Automatisch — Multimediasberichten worden altijd automatisch opgehaald.

Handmatig — U ontvangt alleen meldingen over multimediasberichten die u in uw berichtencentrale hebt ontvangen en u kunt multimediasberichten handmatig ophalen.

Uit — Het ophalen van multimediasberichten is uitgeschakeld. U ontvangt geen meldingen over multimediasberichten.

Als u **MMS-ontvangst > Handmatig** selecteert, kunt u multimediasberichten handmatig ophalen.

Een multimediasbericht handmatig ophalen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Inbox**.
- 2 Open de melding voor multimediasberichten en selecteer **Ophalen**. Het multimediasbericht wordt naar uw telefoon gedownload.

Spraakberichten beluisteren

Wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden, kunt u oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox en uw berichten later beluisteren.

U hebt mogelijk een abonnement op een voicemailbox nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

U kunt de voicemailbox alleen gebruiken wanneer de SIM-kaart in de interne SIM-kaarhouder is geplaatst.

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Voicemails en Nummer voicemail..**
- 2 Voer het nummer van uw voicemailbox in en selecteer **OK**.
- 3 Als u uw voicemailbox wilt bellen, houdt u op het startschermb **1** ingedrukt.

Een audiobericht verzenden

Geen tijd om een SMS-bericht te schrijven? U kunt in plaats daarvan een audiobericht opnemen en verzenden.

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

- 1 Selecteer **Andere ber.** > **Audiobericht**.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u .
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .
- 4 Selecteer **Doorgaan** en een contact.

De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren

Informatie over het startschermb

Op het startschermb kunt u:

- Meldingen voor gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete toepassingen openen
- Toepassingen aansturen, zoals de radio
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies, zoals het schrijven van een bericht
- Uw favoriete contacten weergeven en hen snel bellen of berichten naar hen verzenden

Het startschermb aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie weergeven op de achtergrond van het startschermb? U kunt deze achtergrond wijzigen en de items op het startschermb opnieuw ordenen om het scherm aan uw voorkeuren aan te passen.

De achtergrond wijzigen

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen en Weergave** > **Achtergrond**.
- 2 Selecteer een map en een foto.
U kunt ook een foto maken met de camera van uw telefoon en die foto gebruiken.

Tip: Download meer achtergronden vanuit Ovi Winkel.

Een applicatie of snelkoppeling toevoegen

- 1 Tik op het startschermbalk en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens in het pop-upmenu **Weerg. aanpass..**
- 2 Selecteer de balk, een item uit de lijst en **Terug**.

Een snelkoppeling wijzigen

- 1 Tik op de snelkoppeling die u wilt wijzigen en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Snelkopp. wijz.** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer een item uit de lijst en **Terug**.

Tip: Als u een applicatie of snelkoppelingsbalk van het startschermbalk wilt verwijderen, vervangt u het door een andere of selecteert u **(leeg)**.

Tip: Als u de tekengrootte wilt vergroten in de applicaties Berichten en Contacten, selecteert u tijdens het browsen op internet of in het hoofdmenu **Menu > Instellingen en Weergave > Lettergrootte**.

Uw telefoontonen aanpassen

U kunt de beltonen en toets- en waarschuwingstonen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Tonen**.

De beltoon wijzigen


Selecteer **Beltoon:** en een beltoon.

Tip: Download meer beltonen vanuit Ovi Winkel van Nokia. Voor meer informatie over Ovi Winkel gaat u naar www.ovi.com.

Nadat u een beltoon hebt geselecteerd, kunt u een gedeelte van de beltoon markeren en het gedeelte als uw beltoon instellen. De originele beltoon of geluidsclip wordt niet gekopieerd of gewijzigd. Vooraf ingestelde beltonen kunnen niet worden gewijzigd en niet alle indelingen van beltonen worden ondersteund.

Het gedeelte markeren dat u wilt gebruiken

- 1 Selecteer een beltoon. Selecteer **Ja** wanneer ernaar wordt gevraagd.
- 2 Sleep de beginmarkering  naar het beginpunt.
- 3 Sleep de eindmarkering  naar het eindpunt.
Wanneer een markering naar een nieuw punt is verplaatst, wordt de selectie afgespeeld.
- 4 Als u de selectie handmatig wilt afspelen, selecteert u **Spelen**.
- 5 Selecteer **Gereed**.

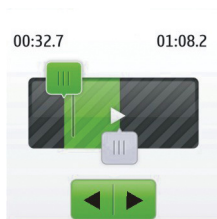

Tip: Als u de begin- en eindpunten van de selectie wilt afstemmen, selecteert u  of  en houdt u  of  ingedrukt.

Het volume van de toetstonen wijzigen

Selecteer **Tonen toetsenblok**: en sleep de volumebalk.

Tijdbeheer

De tijd en datum wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Datum en tijd**.

De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent

- 1 Selecteer **Inst. datum en tijd** > **Tijdzone**.
- 2 Selecteer de tijdzone van uw locatie.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

De tijd en datum worden ingesteld in overeenstemming met de tijdzone. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat op de telefoon de juiste verzendtijd wordt weergegeven voor ontvangen SMS en multimediam berichten.

GMT -5 staat bijvoorbeeld voor de tijdzone van New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

Een alarm instellen

U kunt uw telefoon als alarmklok gebruiken.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Wekker**.

- 1 Stel de alarmtijd in.
- 2 Selecteer  om het alarm in te stellen.
- 3 Als u wilt instellen dat het alarm bijvoorbeeld elke dag om dezelfde tijd moet klinken, selecteert u **Instell.** > **Alarm herhalen** > **Aan** en de dagen.

Een afspraak toevoegen

Sla uw belangrijke afspraken op in uw agenda als vergaderitems.

Selecteer **Menu > Agenda**.

- 1 Ga naar de gewenste datum en selecteer **Opties > Nieuw item maken**.
- 2 Selecteer het veld voor het itemtype **Vergadering** en vul de velden in.

Connectiviteit

Bluetooth


Bluetooth-connectiviteit

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.

U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits.

Met de verbinding kunt u items vanaf uw telefoon verzenden, bestanden vanaf uw compatibele pc kopiëren en bestanden afdrukken met een compatibele printer.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

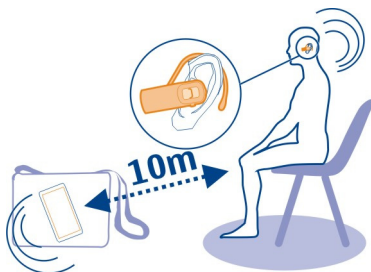

Als uw telefoon is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Tip: Als u de Bluetooth-instellingen vanaf het startscherm wilt openen, voegt u een snelkoppeling toe aan de widget voor snelkoppelingen.

! Opmerking: In sommige landen gelden mogelijk beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. In Frankrijk mag u de Bluetooth-technologie alleen binnenshuis gebruiken. Na 1 juli 2012 is de beperking voor het buitenshuis gebruiken van de Bluetooth-technologie van dit product in Frankrijk door de EU ingetrokken. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

Gebruik Bluetooth om foto's, video's, visitekaartjes en andere inhoud die door u is gemaakt, naar uw computer, een compatibele telefoon of een compatibel apparaat van een vriend te verzenden.

- 1 Selecteer het item dat u wilt verzenden en houd het vast. Selecteer **Verzenden** > **Via Bluetooth** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Opties** > **Nwe zoekactie** om ernaar te zoeken. Bluetooth-apparaten binnen het bereik worden weergegeven.
- 3 Als voor het andere apparaat een code is vereist, voert u deze in. De code, die u zelf kunt definiëren, moet op beide apparaten worden opgegeven. De code is vooraf bepaald voor sommige apparaten. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

USB-gegevenskabel

Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en een computer

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om uw foto's en andere inhoud te kopiëren tussen uw telefoon en een compatibele computer.

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om uw telefoon op een computer aan te sluiten.
- 2 Selecteer uit de volgende modi:

Nokia Ovi Suite — Nokia Ovi Suite is op uw computer geïnstalleerd.

Mediaoverdracht — Nokia Ovi Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. Gebruik deze modus als u uw telefoon wilt aansluiten op een home entertainment-systeem of printer.

Massaopslag — Nokia Ovi Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. De telefoon wordt op de computer weergegeven als een draagbaar apparaat. Als u uw telefoon wilt verbinden met andere apparaten, zoals een stereoset of een autoradio, gebruikt u deze modus.

- 3 Gebruik Bestandsbeheer van de computer om de inhoud te kopiëren.

Gebruik Nokia Ovi Suite om uw contacten, muziekbestanden, video's of foto's te kopiëren.

Muziek en audio

FM-radio

Informatie over de FM-radio

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

U kunt FM-radiozenders beluisteren met uw telefoon. U hoeft alleen een headset aan te sluiten en een zender te selecteren.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.



Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Het volume wijzigen

De volumetoetsen gebruiken.

De radio sluiten

Houd de eindetoets ingedrukt.

De radio instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties > Afsp. in achtergr..**

De radio sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindetoets ingedrukt.

Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek uw favoriete radiozenders en sla ze op, zodat u ze later eenvoudig kunt beluisteren.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

De volgende beschikbare zender zoeken

Houd  of  ingedrukt.

Een zender opslaan

Selecteer **Opties** > **Zender opslaan**.

Automatisch radiozenders zoeken

Selecteer **Opties** > **Alle zenders zkn**. Voor de beste resultaten gaat u buiten of in de buurt van een raam staan wanneer u zoekt.

Schakelen naar een opgeslagen zender

Selecteer  of .

De naam van een zender wijzigen

- 1 Selecteer **Opties** > **Zenders**.
- 2 Houd de zender geselecteerd en selecteer in het pop-upmenu **Naam wijzigen**.

Tip: Als u een zender rechtstreeks wilt openen vanuit de lijst met opgeslagen zenders, drukt u op de cijfertoets die overeenkomt met het nummer van de zender.

Mediaspeler

Een track afspelen

Speel muziek af die is opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek** en **Alle tracks**.

- 1 Selecteer een track.
- 2 Als u het afspelen wilt onderbreken, selecteert u . Als u het afspelen wilt voortzetten, selecteert u .

Een video afspelen

Speel video's af die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek** en **Video's**.

- 1 Selecteer een video.
- 2 Als u het afspelen wilt onderbreken, selecteert u . Als u het afspelen wilt voortzetten, selecteert u .

Foto's en video's

Een foto maken

- 1 Selecteer **Menu > Foto's > Camera**.
- 2 Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de volumetoetsen.
- 3 Selecteer  .
De foto's worden opgeslagen in **Menu > Foto's > Mijn foto's**.

De camera sluiten

Druk op de eindetoets.

Een video opnemen

Naast het maken van foto's kunt u met uw telefoon ook uw speciale momenten vastleggen als video's.

Selecteer **Menu > Foto's > Videocamera**.

- 1 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u  **> Videocam..**
- 2 Selecteer  om de opname te starten.
Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de volumetoetsen.
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .

Video's worden opgeslagen in **Menu > Foto's > Mijn video's**.

De camera sluiten

Druk op de eindetoets.

Een foto of video verzenden

Wilt u uw foto's en video's delen met vrienden en familie? Verzend een multimediebericht of een afbeelding via Bluetooth.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Galerij**.

Een foto verzenden

- 1 Selecteer de map die de foto bevat.
- 2 Selecteer de foto die u wilt verzenden en houd deze vast.
Als u meerdere foto's wilt verzenden, selecteert u **Opties > Markeren** en markeert u de gewenste foto's.

- 3 Selecteer **Verzenden** of **Opties** > **Gemark. verzndn** en de gewenste verzendmethode.

Een video verzenden

- 1 Selecteer de map die de video bevat.
- 2 Selecteer **Opties** > **Markeren** en markeer de video. U kunt meerdere video's markeren voor verzending.
- 3 Selecteer **Opties** > **Gemark. verzndn** en de gewenste verzendmethode.

Web

Informatie over de webbrowser

Selecteer **Menu** > **Internet**.

U kunt webpagina's op internet bekijken met de webbrowser op uw telefoon.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

Informeer bij de netwerkserviceprovider naar de beschikbaarheid, prijs en instructies van deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw netwerkserviceprovider.

U kunt muziek en video's niet streamen in de webbrowser van de telefoon.

Op internet surfen

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Uw bladergeschiedenis, favoriete sites of bookmarks bekijken

Als u wilt schakelen tussen de tabbladen **Geschied.**, **Featured** en **Favorieten**, veegt u naar links op rechts.

Naar een website gaan

Selecteer de adresbalk en voer het adres in.

Verplaatsen op de webpagina

Sleep de pagina met uw vinger.

Inzoomen

Selecteer het gewenste gedeelte van de webpagina.

Uitzoomen

Tik tweemaal op het scherm.

Zoeken op internet

Selecteer het zoekveld en voer een zoekwoord in. Selecteer uw standaardzoekmachine als dit wordt gevraagd.

Terugkeren naar een eerder bezochte webpagina

Open het tabblad Geschd. en selecteer de webpagina.

Tip: U kunt webapps downloaden vanuit Ovi Winkel van Nokia. Wanneer u een webapp de eerste keer opent, wordt deze als een bookmark toegevoegd. Voor meer informatie over Ovi Winkel gaat u naar www.ovi.com.

Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon

Uw webbrowser kan webpagina's optimaliseren voor het scherm van uw telefoon. De webpagina wordt ingedeeld in één enkele kolom van grotere leesbare tekst en afbeeldingen in plaats van in te moeten zoomen.

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Selecteer  > **Instrumenten** > **Kolomweergave**.

Selecteer een van de volgende opties als u snel naar andere onderdelen van een webpagina wilt gaan:

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | / |  | Ga naar het vorige of volgende onderdeel van de webpagina. |
|  | | | Meld u aan bij de webpagina. |
|  | | | Ga naar het hoofdgedeelte van de webpagina. |
|  | | | Doorzoek de webpagina. |
|  | | | Lees RSS-feeds. |

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Deze weergave is niet beschikbaar voor sites die ontworpen zijn voor mobile gebruik.

Een bookmark toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze als bookmarks toevoegen zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Selecteer tijdens het browsen  > **Aan favorieten toevoegen**.

Naar een website gaan die met een bookmark is gemarkeerd

Open het tabblad Favorieten en selecteer een bookmark.

Uw bladergeschiedenis wissen

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Open het tabblad Geschied. en selecteer  > **Geschiedenis wissen**.

Opgeslagen cookies of tekst die in webformulieren is opgeslagen, wissen

Selecteer  > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Cookies wissen of Autom. invln. wissen**.

Contact houden met uw online vrienden

Informatie over Community's

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Toep. en spell.** > **Community's** en meld u aan bij de toepasselijke diensten voor sociale netwerken.

Met de applicatie Community's kunt u uw ervaring in sociale netwerken verbeteren. De applicatie is mogelijk niet beschikbaar in alle regio's. Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter, kunt u het volgende doen:

- De statusupdates van uw vrienden bekijken
- Uw eigen statusupdates posten
- Foto's die u hebt gemaakt met de camera, direct delen

Alleen de functies die worden ondersteund door de dienst voor sociale netwerken, zijn beschikbaar.

Het gebruik van diensten voor sociale netwerken vereist netwerkondersteuning. Hiervoor worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht waarvoor de daaraan gekoppelde kosten voor gegevensverkeer in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

De diensten voor sociale netwerken zijn diensten van derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk informatie met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de sociale-netwerkdienst zijn van toepassing op het delen van informatie bij die dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.

E-mailen en chatten

Over E-mail

Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.

U kunt uw mobiele telefoon gebruiken om e-mail te lezen en te verzenden vanaf uw e-mailaccounts van verschillende e-mailproviders.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een Nokia-account maken, waartoe ook de dienst Ovi Mail van Nokia behoort. Ga voor meer informatie naar www.ovi.com. Met uw Nokia-account hebt u toegang tot alle Ovi-diensten van Nokia.

Een e-mail verzenden

Selecteer **Menu > Berichten > E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer **Opties > Nieuw maken**.
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger en het onderwerp in en schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bestand, zoals een foto, wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Bijvoegen > Van Galerij**.
- 4 Als u een foto wilt maken die u wilt bijvoegen bij de e-mail, selecteert u **Opties > Bijvoegen > Van Camera**.
- 5 Selecteer **Verzenden**.

E-mail lezen en beantwoorden

Selecteer **Menu > Berichten > E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer een e-mail.
- 2 Als u een e-mail wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties**.

Informatie over Chat

Selecteer **Menu > Berichten > Chatten**.

U kunt chatberichten met uw vrienden uitwisselen. Chatten is een netwerkdienst.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Chatten met vrienden

Selecteer **Menu > Berichten > Chatten**.

U kunt u aanmelden bij en chatten in verschillende diensten tegelijk. U moet zich afzonderlijk aanmelden bij de verschillende diensten.

U kunt actieve conversaties met meerdere contacten tegelijk hebben.

- 1 Selecteer de juiste dienst als er meerdere chatdiensten beschikbaar zijn.
- 2 Aanmelden bij de dienst.
- 3 Selecteer in uw lijst met contacten het contact met wie u wilt chatten.
- 4 Typ uw bericht in het tekstvak onder aan het scherm.
- 5 Selecteer **Verzndn**.

Kaarten

Over Kaarten

Uw telefoon wordt geleverd met de applicatie Kaarten en u beschikt mogelijk over een geheugenkaart waarop op voorhand kaarten voor uw land zijn geladen. Plaats de geheugenkaart in de telefoon voordat u Kaarten gebruikt.

U kunt Kaarten alleen gebruiken wanneer u de SIM-kaart in de interne SIM-kaarthouder gebruikt.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

U kunt door kaarten van verschillende steden in uw land bladeren. U kunt ook:

- Uw huidige locatie weergeven
- Een route naar een plaats in de buurt plannen
- Naar een plaats of specifiek adres zoeken en dit opslaan
- Uw locatie of een plaats in een SMS naar een vriend verzenden

Wanneer u bladert naar een gebied dat niet valt onder de kaarten die al op de geheugenkaart zijn gedownload, wordt automatisch via internet een kaart voor dat gebied gedownload. Het downloaden van kaarten kan overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Met de applicatie Nokia Ovi Suite kunt u ook kaarten downloaden. Ga naar www.ovi.com als u Nokia Ovi Suite op uw compatibele computer wilt downloaden en installeren.

U hebt mogelijk toegang tot het netwerk nodig om uw huidige locatie te bepalen. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd om een internettoegangspunt te selecteren.

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar, en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden.

Soms is inhoud van digitale kaarten mogelijk niet is helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit alleen op de inhoud of de dienst voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, zoals in noodgevallen.

Uw huidige locatie op de kaart weergeven

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Mijn positie**.

Uw huidige locatie bijwerken

Selecteer **Opties** > **Positie bijwerken**.

Uw huidige locatie opslaan

Selecteer **Opties** > **Opsl. als favoriet**.

Een plaats zoeken

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Voer de naam van de plaats of het adres in.
- 3 Selecteer **Start**. Een lijst met corresponderende plaatsen of adressen wordt weergegeven.

Uw zoekopdracht verfijnen

- 1 Selecteer **Geavanceerd** > **Plaats zoeken of Adres zoeken**.
- 2 Geef meer details voor uw zoekopdracht op en volg de instructies.

Tip: Als u in de hele categorie met plaatsen wilt zoeken, laat u alle naamvelden leeg.

Tip: Als u de plaats die u zoekt, niet kunt vinden, probeert u in een online database te zoeken. Selecteer **Online zoeken naar**. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw locatie of een plaats delen

U kunt uw huidige locatie of een plaats op de kaart in een SMS naar een vriend verzenden.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

- 1 Selecteer **Mijn positie** of een plaats op de kaart en **Opties** > **Deze plaats verz.**
- 2 Schrijf uw bericht. Het adres van en een koppeling naar de locatie worden automatisch toegevoegd.
- 3 Voer het telefoonnummer van de ontvanger in of selecteer **Zoeken** en een contact.
- 4 Selecteer **Verzenden**.

Wanneer uw vrienden het bericht met de adresgegevens en koppeling ontvangen, kunnen ze de koppeling selecteren om de plaats op de kaart weer te geven in de webbrowser van de telefoon.

Een wandelroute maken

Maak een wandelroute naar een plaats in de buurt. U kunt de route en alle afslagen op de kaart bekijken voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

- 1 Selecteer **Route pl.**
- 2 Selecteer **Startlocatie** en een opgeslagen of recente locatie, een plaats op de kaart of een specifiek adres als beginpunt van uw wandelroute. Als u vanaf uw huidige positie vertrekt, selecteert u **Mijn positie**.
- 3 Selecteer **Bestemming** en het eindpunt van de wandelroute.
De maximale afstand tussen het begin- en eindpunt is 10 kilometer, gemeten als een rechte lijn. Het gebruik van veerboten en sommige speciale tunnels voor wandelroutes is beperkt.
- 4 Selecteer **Start > Starten**.
- 5 Als u de route wilt annuleren, selecteert u **Opties > Route annuleren**.

De Ovi-diensten van Nokia

Beschikbaarheid en kosten van de Ovi-diensten van Nokia

De beschikbaarheid van de Ovi-diensten van Nokia kan per regio verschillen. Bij het gebruik van de diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor gegevensoverdracht.

Voor meer informatie over Ovi gaat u naar www.ovi.com.

De Ovi-diensten van Nokia openen

Selecteer **Menu > Toepassingen > Toep. en spell.** en de gewenste Ovi-dienst.

Help zoeken

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon grondig wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia voor reparatiemogelijkheden. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon opstuurt voor reparatie.

Abonneren op de dienst Tips en Aanbiedingen

Tips en Aanbiedingen is een handige dienst die u helpt optimaal gebruik te maken van uw telefoon door tips en ondersteuningsberichten te verzenden evenals updates voor uw spelletjes en applicaties.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Toep. en spell. > Tips / aanbod..**

Er kunnen SMS-kosten in rekening worden gebracht wanneer u zich abonneert of uw abonnement opzegt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de telefoon voor de voorwaarden of ga naar www.nokia.com/mynokia.

Uw telefoonsoftware up-to-date houden

Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon

Wilt u de prestaties van uw telefoon verbeteren en applicatieupdates en geweldige nieuwe functies downloaden? Werk de software regelmatig bij om uw telefoon optimaal te gebruiken. U kunt uw telefoon ook zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

U kunt uw software alleen bijwerken wanneer u de SIM-kaart in de interne SIM-kaarhouder gebruikt.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Selecteer **Menu > Instellingen.**



- 1 Selecteer **Apparaat > Apparaatupdates**.
- 2 Als u de huidige softwareversie wilt weergeven en wilt controleren of een update beschikbaar is, selecteert u **Details hdg. software**.
- 3 Als u een software-update wilt downloaden en installeren, selecteert u **App.softw. downl.**. Volg de weergegeven instructies.
- 4 Als de installatie is geannuleerd na het downloaden, selecteert u **Sw-update installeren**.

De installatie van de software-update kan enkele minuten duren. Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie, kunt u contact opnemen met uw netwerkserviceprovider.

Automatisch controleren op software-updates

Selecteer **Autom. SW-update** en definieer hoe vaak er moet worden gecontroleerd op nieuwe software-updates.

Uw netwerkserviceprovider kan mogelijk updates van telefoonsoftware draadloos rechtstreeks naar uw telefoon verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

Telefoonsoftware bijwerken met uw pc

U kunt de pc-applicatie Nokia Ovi Suite gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-gegevenskabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Bezoek www.ovi.com/suite als u meer informatie wilt en als u de toepassing Nokia Ovi Suite wilt downloaden.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen en Fabr.inst. herst. > Alleen instellingen**.
- 3 Voer de beveiligingscode in.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer dan normaal duren.

Bestanden ordenen

U kunt bestanden en mappen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart verplaatsen, kopiëren en verwijderen. Als u uw bestanden ordent in specifieke mappen, kunt u deze bestanden later sneller terugvinden.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Galerij**.

Een nieuwe map maken

Selecteer **Opties > Map toevoegen** in de map waarin u een submap wilt maken.

Een bestand naar een map kopiëren of verplaatsen

Selecteer het bestand en houd het ingedrukt. Selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Tip: U kunt ook muziek of video's afspelen of foto's weergeven in Galerij.

Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up maken van uw telefoongeheugen op een compatibele geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.

Selecteer **Back-up maken**.

Een back-up herstellen

Selecteer **Back-up terugz.**

Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder tonen voor het aanraakscherm en de toetsen.

Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar www.nokia.com/werecycle of neemt u contact op met het Nokia-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een (E)GSM 900 MHz-, 1800 MHz-netwerken.

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdt u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling . .

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u afbeeldingen, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10 en OMA DRM 1.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaat geheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licenties herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Batterijen en laders

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-5C-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Een alarmnummer kiezen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
 - Als het scherm en de toetsen van het apparaat vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
- 3 Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
- 4 Open de schuif.
- 5 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 6 Druk op de beltoets.
- 7 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



Belangrijk: Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoör



Waarschuwing:

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel



Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele apparaten kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,61 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkbands. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

CE 0168

Nokia wisselt van aangewezen EU-instantie en dit product is goedgekeurd als een product dat voldoet aan de EU-regels van beide aangewezen instanties. Beide CE-markeringen die worden weergegeven, verschijnen mogelijk op het product tijdens de overgangsperiode.

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-702 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi en WE: logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

Index

A

aanraakscherm	14
Agenda	26
alarmen	25
alarmklok	25
antennes	12

B

back-up maken van gegevens	40
batterij	6, 43
— opladen	10
beltonen	24
berichten	
— audio	23
— kopiëren	16
— verzenden	21
bestandsbeheer	40
beveiligingscode	12
blokkeren	
— scherm	14
— toetsen	14
blokkeringscode	12
Bluetooth	26, 27
bookmarks	32
browser	31

C

camera	
— Foto's en video's verzenden	30
— foto's maken	30
— video's opnemen	30
chatdiensten	34
Chatten	34
contacten	
— kopiëren	16
— opslaan	18
— toevoegen	18

D

datum en tijd	25
de batterij opladen	43

E

e-mail	34
— lezen en beantwoorden	34
— maken	34
— verzenden	34

F

fabrieksinstellingen, herstellen	40
FM-radio	28
foto's	
— kopiëren	27
— maken	30
— verzenden	27, 30
foto's maken	
— Zie camera	

G

gegevens herstellen	40
gegevensverbindingen	
— Bluetooth	26
geheugenkaart	9

I

IMEI-nummer	12
in/uitschakelen	11
in-/uitschakelen	11
indicatoren	15
inhoud kopiëren	16, 27
inhoud overbrengen	27
inhoud overdragen	16
instellingen	
— herstellen	40
instellingen herstellen	40
internet	31

K		PUK-codes	12
Kaarten	35		
— delen	36	R	
— huidige locatie	36	radio	28
— routes maken	37	recycling	41
— zoeken	36		
kabelverbinding	27	S	
klok	25	SIM-kaart	5, 6, 8, 13
		SMS (short message service)	21
L		SMS-berichten	21
luidspreker	17	snelkeuze	18
		sociale netwerken	33
M		software-updates	38, 39
mail	34	spraakberichten	22
mailbox		startscherm	15, 23
— spraak	22		
milieutips	41	T	
MMS (multimedia message service)	21, 22	tekstinvoer	19, 20, 21
multimediaberichten	21, 22	tekstvoorspelling	19, 20
muziek	29	telefoon	
		— in/uitschakelen	11
N		Telefoonoverdracht	16
Nokia-ondersteuningsinformatie	37	thema's	23
noodoproepen	44	tijd en datum	25
		Tips en Aanbiedingen, dienst	38
O		toegangscodes	12
ondersteuning	37	toetsen en onderdelen	6
opnemen		toetsen vergrendelen	14
— video's	30	tonen	
oproepen		— aanpassen	24
— logboek	17, 18		
— nood	44	U	
— tot stand brengen	17	updates	
Ovi by Nokia	37	— telefoonsoftware	38, 39
Ovi-diensten van Nokia	37	USB-verbinding	27
		uw telefoon aanpassen	23, 24
P			
PIN-codes	12	V	
polsband	11	vergaderitems	26
profielen		video's	
— aanpassen	24	— afspelen	29

— kopiëren	27
— opnemen	30
— verzenden	27, 30
visitekaartjes	27
volume	17

W

web	31
webbrowser	31
— bookmarks	32
— browsen door pagina's	31, 32
— cookies	33
woordenboek	20

Z

zoeken	
— radiozenders	28