
Gebruikershandleiding

Nokia Lumia 620

NOKIA

Gebruikershandleiding

Nokia Lumia 620

Inhoudsopgave

Veiligheid	4	E-mail	51
Aan de slag	5	Camera	57
Toetsen en onderdelen	5	Een foto maken	57
Terug-, start- en zoektoets	5	Verschillende scènemodi gebruiken	58
Antennelocaties	6	Nokia Lenzen vanuit Store downloaden	60
Een simkaart plaatsen	6	Een video opnemen	60
Een opslagkaart plaatsen	7	Cameratips	60
Uw telefoon opladen	9	Uw foto's en video's opslaan op een opslagkaart	60
Eerste keer starten	10	Locatiegegevens met uw foto's en video's opslaan	61
Het scherm en de toetsen vergrendelen	13	Uw foto's en video's delen	61
De headset aansluiten	14	Uw foto's beheren en bewerken	61
Het volume wijzigen	15	Kaarten en navigatie	66
Pictogrammen weergegeven op uw telefoon	15	Locatieservices inschakelen	66
Basisvaardigheden	17	Nokia Drive+ vanuit Store downloaden	66
Uw telefoon leren kennen	17	Nokia Maps	66
Uw telefoon aanpassen	23	Nokia City Lens	72
Een schermafbeelding maken	27	Gebeurtenissen en plaatsen in de buurt zoeken met Omgeving	74
Levensduur van de batterij verlengen	28	Positiebepalingsmethoden	75
Op gegevensroamingkosten besparen	29	Internet	76
Tekst schrijven	30	Internetverbindingen definiëren	76
Codes of tekst scannen	34	Uw computer met het web verbinden	77
Klok	34	Webbrowser	77
SkyDrive	36	Zoeken op het web	79
Nokia-account	37	Alle internetverbindingen sluiten	80
Personen en berichten	38	Ontspanning	81
Oproepen	38	Bekijken en luisteren	81
Contacten	41	Nokia Muziek	82
Sociale netwerken	44		
Berichten	46		

Uw muziek en video's synchroniseren tussen uw telefoon en computer	84
Store	84
Spelletjes	87
Kantoor	89
Microsoft Office Mobile	89
Een notitie schrijven	92
Op een ander apparaat doorgaan met een document	92
Agenda	93
Een berekening maken	94
Uw zakelijke telefoon gebruiken	94
Tips voor zakelijke gebruikers	95
Telefoonbeheer en connectiviteit	97
Uw telefoon up-to-date houden	97
Wi-Fi	98
NFC	100
Bluetooth	102
Geheugen en opslag	104
Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en computer	105
Beveiliging	105
Toegangscodes	107
Help en ondersteuning	109
Product- en veiligheidsinformatie	111
Copyright- en andere vermeldingen	116

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Laders van derden, die voldoen aan de IEC/EN 62684-standaard en kunnen worden verbonden met de micro-USB-gegevenspoort, zijn mogelijk compatibel. Sluit geen incompatibele producten aan.



HOUD HET APPARAAT DROOG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



GLAZEN ONDERDELEN

Het scherm van het apparaat is van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het apparaat op een hard oppervlak valt of als er veel kracht op wordt uitgeoefend. Als het glas breekt, moet u de glazen onderdelen van het apparaat niet aanraken of proberen het gebroken glas uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet totdat het glazen onderdeel door bevoegd personeel vervangen is.



GEHOORSCHADE VOORKOMEN

Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.


Aan de slag

Ga uw telefoon begrijpen met de basisprincipes en u hebt hem in een mum van tijd actief en werkend.

Toetsen en onderdelen

Verken de toetsen en onderdelen van uw nieuwe telefoon.

- 1 Camera vooraan
- 2 Luistergedeelte
- 3 Aansluiting voor hoofdtelefoon en luidsprekers (3,5 mm)
- 4 Volumetoetsen
- 5 Aan/uit-/blokkeringstoets
- 6 Cameratoets
- 7 Terugtoets
- 8 Starttoets
- 9 Zoektoets
- 10 Micro-USB-aansluiting
- 11 Cameraflitser
- 12 Cameralens
- 13 Luidspreker

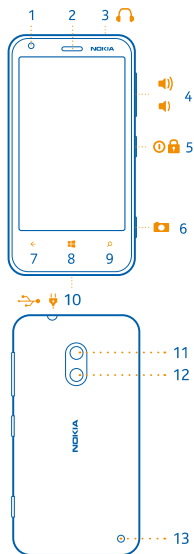

Terug-, start- en zoektoets

De terug-, start- en zoektoetsen helpen u bij het navigeren op uw telefoon.

- Als u tussen geopende apps wilt schakelen, drukt u op en houdt u dit ingedrukt. Veeg vervolgens naar links of rechts en tik op de gewenste applicatie.
- Druk op om terug te gaan naar het vorige scherm waarin u zich bevond. Uw telefoon onthoudt alle apps en websites die u hebt bezocht sinds de laatste keer dat uw scherm werd vergrendeld.
- Druk op om terug te gaan naar het startscherm. De applicatie waarin u zich bevond blijft op de achtergrond geopend.
- Als u de telefoon met uw stem wilt bedienen, houdt u ingedrukt en geeft u een spraakopdracht.

Deze functie is niet beschikbaar in alle talen. Raadpleeg voor meer informatie over de beschikbaarheid van functies en diensten het gedeelte Instructies op www.windowsphone.com.


- Druk op om op het web te zoeken.

Antennelocaties

Ontdek waar de antennes zich op uw telefoon bevinden voor zo optimaal mogelijke prestaties.

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere de levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

De gebieden rond de antenne zijn gemarkeerd.

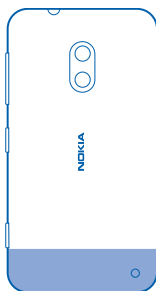

Een simkaart plaatsen

Ontdek hoe u een simkaart in uw telefoon plaatst.


- !** **Belangrijk:** Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een mini-UICC SIM-kaart, ook wel bekend als micro-SIM-kaart. Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Het gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Zorg ervoor dat uw telefoon is uitgeschakeld voordat u de simkaart plaatst.


1. Druk op de cameraflitser en trek aan de rand van de achtercover totdat deze los komt.




2. Als de batterij zich in de telefoon bevindt, tilt u deze eruit.

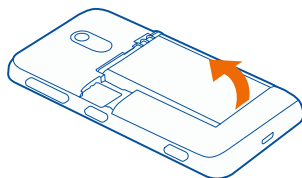


3. Trek de kaarthouder eruit, plaats de kaart met het contactgebied naar boven gericht en duw de houder weer op zijn plaats.

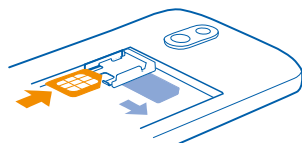

4. Lijn de contactpunten van de batterij uit en plaats de batterij weer terug.

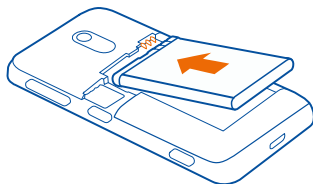

5. Druk de onderzijde van de achtercover tegen de onderzijde van de telefoon en druk op de achterkant van de cover totdat deze op zijn plaats vastklikt.

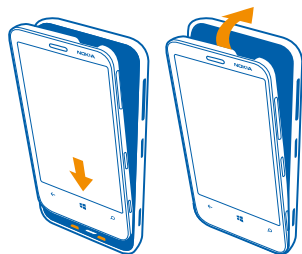

Een opslagkaart plaatsen

Ontdek hoe u een opslagkaart (apart verkrijgbaar) in uw telefoon plaatst.


Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld.

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




Uw telefoon ondersteunt opslagkaarten met een capaciteit van maximaal 64 GB.


1. Druk op de cameraflitser en trek aan de rand van de achtercover totdat deze los komt.

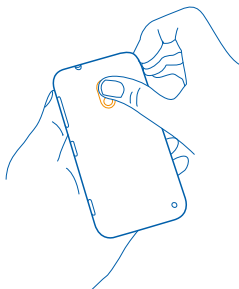


2. Schuif de opslagkaarthouder totdat deze is ontgrendeld en til de houder op.

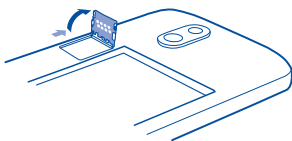


3. Plaats de opslagkaart met het contactgebied naar beneden gericht in de houder en laat de houder zakken.

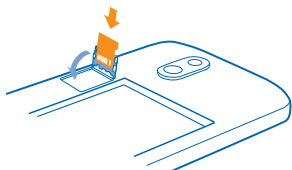

4. Schuif de houder totdat deze is vergrendeld.

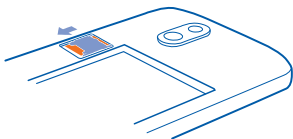

5. Druk de onderzijde van de achtercover tegen de onderzijde van de telefoon en druk op de achterkant van de cover totdat deze op zijn plaats vastklikt.

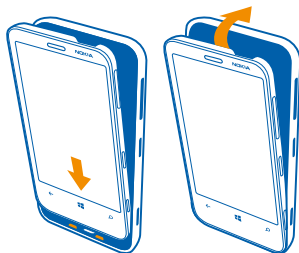

Uw telefoon opladen


Er zijn meerdere manieren om uw telefoon op te laden.

Uw telefoon opladen met een USB-lader


De batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u de telefoon de eerste keer kunt inschakelen.

Zorg ervoor dat u een compatibele USB-lader gebruikt om uw telefoon op te laden.

1. Sluit eerst de USB-kabel aan op de lader, steek de lader in een stopcontact en sluit vervolgens het micro-USB-uiteinde van de kabel aan op uw telefoon.

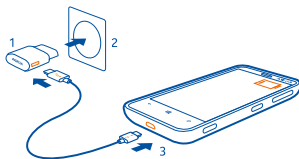

2. Wanneer de batterij vol is, koppelt u eerst de lader los van de telefoon en vervolgens haalt u de lader uit het stopcontact.

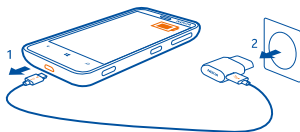

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde tijd op te laden en u kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken.

Als uw telefoon uitgeschakeld is wanneer u gaat opladen, wordt deze automatisch ingeschakeld.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

★ **Tip:** U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgedragen. De efficiëntie van opladen via een USB-aansluiting kan sterk variëren, en mogelijk duurt het lang voordat het opladen wordt gestart en het apparaat begint te werken.

Sluit eerst de USB-kabel aan op de computer en daarna op uw telefoon. Wanneer de batterij vol is, maakt u de USB-kabel eerst los van de telefoon en vervolgens van de computer.

Batterij

Zorg goed voor uw batterij, het is de levenskracht van uw telefoon.

Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze telefoon. U kunt ook een compatibele USB-kabel gebruiken om uw telefoon op te laden (meegeleverd).

Eerste keer starten


Ontdek hoe u uw nieuwe telefoon actief en werkend krijgt.

Uw nieuwe telefoon wordt geleverd met geweldige functies die worden geïnstalleerd als u uw telefoon de eerste keer opstart. Geef uw telefoon een paar minuten voordat deze gereed is.

De telefoon inschakelen


Bent u klaar? Schakel de telefoon in en ga ermee aan de slag.

Houd de aan-/uit-toets ingedrukt tot de telefoon begint te trillen.

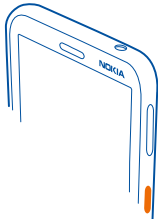

De telefoon uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt en sleep het vergrendelscherm omlaag.

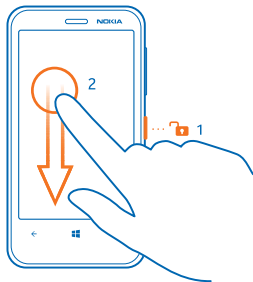

Microsoft-account

Met enkel een gebruikersnaam en wachtwoord hebt u op uw telefoon of op uw computer met uw Microsoft-account toegang tot alle Microsoft-diensten. U kunt dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord op uw Xbox gebruiken.


Met uw Microsoft-account kunt u bijvoorbeeld:

- Inhoud downloaden vanuit Store
- Een back-up van uw contacten maken
- Foto's en documenten uploaden, opslaan en delen
- Een back-up uw telefoon maken van op SkyDrive
- Xbox-spelletjes spelen
- Uw avatar en spelprestaties op uw telefoon ophalen en deze bijwerken wanneer u spelletjes speelt op uw telefoon
- Uw verloren telefoon traceren en vergrendelen met Mijn telefoon zoeken
- Feeds van diensten voor sociale netwerken downloaden naar uw hub Personen

Ga voor meer informatie over de Microsoft-account en en wat u ermee kunt doen naar www.windowsphone.com.

Uw Microsoft-account maken

Geef uw leven meer smaak en haal meer uit uw telefoon. Maak een Microsoft-account.

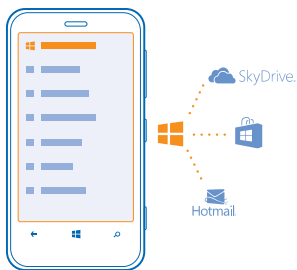

U hebt een internetverbinding nodig om een Microsoft-account te maken. Als u niet beschikt over een gegevensabonnement, stapelen de kosten voor gegevensverkeer zich mogelijk op. Neem voor meer informatie over mogelijke kosten contact op met uw netwerkserviceprovider. U kunt later de account maken als u geen verbinding met internet kunt maken.

1. Schakel uw telefoon in met de simkaart in de telefoon.
2. Volg de instructies die op het scherm worden weergegeven om de telefoon in te stellen.
3. Maak een Microsoft-account of meld u aan met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord.


★ **Tip:** Uw wachtwoord vergeten? U kunt het aanvragen door het in een e-mail of sms-bericht naar u te laten verzenden.

Als u tijdens de eerste installatie een noodoproep wilt plaatsen, tikt u op **noodoproep**.

Als u later een Microsoft-account wilt maken, opent u een Microsoft-applicatie of -dienst op uw telefoon. Of veeg op het startscherm naar links en tik op **Instellingen > e-mail accounts > account toevoegen**. Ga naar www.live.com om uw account op internet te maken.


Contacten kopiëren

U hebt uw vrienden en familie binnen handbereik. Gebruik de app Mijn gegevens overbrengen om eenvoudig contacten en sms-berichten van uw oude telefoon te kopiëren.

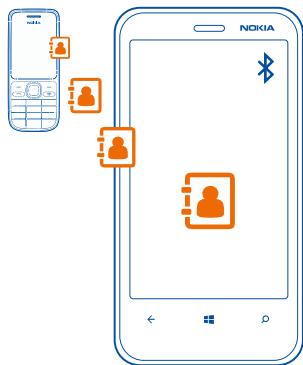

- ★ **Tip:** Als u een ouder Windows Phone-apparaat hebt of eerder een back-up van uw contacten in Windows Live hebt gemaakt, kunt u uw account aan de telefoon toevoegen en de contacten rechtstreeks vanuit de dienst naar uw telefoon importeren.

Uw oude telefoon moet Bluetooth ondersteunen. De contacten op uw oude telefoon moeten in het telefoongeheugen worden opgeslagen en niet op de sim. De applicatie werkt niet met alle telefoonmodellen.


1. Schakel op uw oude telefoon Bluetooth in.
2. Veeg op het startscherm van uw nieuwe telefoon naar links en tik op  **Mijn gegevens overbrengen**.
3. Tik op **doorgaan** en schakel Bluetooth in.
4. Selecteer uw oude telefoon in de lijst met gevonden apparaten en volg de weergegeven instructies op beide telefoons.

De contactgegevens worden mogelijk niet correct weergegeven als uw contacten zijn geschreven in een taal die niet wordt ondersteund door uw nieuwe telefoon.

Het scherm en de toetsen vergrendelen


Wilt u voorkomen dat er per ongeluk een oproep wordt geplaatst, wanneer de telefoon in uw zak of tas zit?

Druk op de aan/uit-toets.

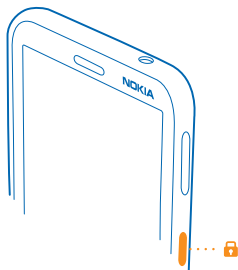

De toetsen en het scherm ontgrendelen

Druk op de aan/uit-toets en sleep het vergrendelscherm omhoog.

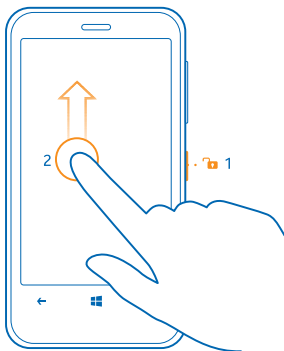


Automatische vergrendeling van de toetsen en het scherm instellen

Veeg op het startscherm naar links, tik op **Instellingen** > **vergrendelingsscherm** > **Time-out van scherm na** en selecteer na hoeveel tijd de toetsen en het scherm automatisch worden vergrendeld.

De headset aansluiten

Geniet tijdens een oproep van uw favoriete muziek of maak uw handen vrij voor andere dingen.

Verbind de headset met uw telefoon.

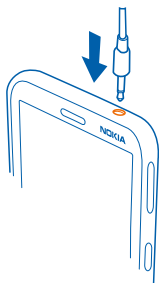


Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de audio-aansluiting. Als u een externe apparaat of headset aansluit op de audioaansluiting, die niet is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Het volume wijzigen

Hebt u moeite uw telefoon te horen overgaan in een luidruchtige omgeving of zijn de oproepen te hard? U kunt het volume naar wens aanpassen.

Gebruik de volumetoetsen.

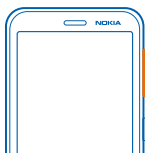

De volumetoetsen bedienen alle geluiden, inclusief het volume van alarmen en herinneringen.

- ★ **Tip:** Als u het volume wijzigt, kunt u uw telefoon ook naar de stille of normale modus schakelen. Tik op de volumeregelingbalk aan de bovenkant van het scherm op  of .

Pictogrammen weergegeven op uw telefoon

De balk boven in het scherm geeft informatie over onder andere de huidige tijd, de batterij en de signaalsterkte.












- ★ **Tip:** Als u verborgen pictogrammen wilt zien, tikt u op de statusbalk.

 Signaalsterkte

 Batterijniveau

 De batterij wordt opgeladen.

 De batterijbesparingsmodus is ingeschakeld.

-  Uw oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer of uw voicemailbox.
-  Er zit geen simkaart in uw telefoon.
-  Uw simkaart is geblokkeerd.
-  Er is een Bluetooth-apparaat op de telefoon aangesloten.
-  Er is een Wi-Fi-verbinding beschikbaar.
-  Er is een Wi-Fi-verbinding actief.
-  Een applicatie of dienst gebruikt uw locatiegegevens.
-  Uw telefoon staat op roaming en bevindt zich niet in uw eigen mobiele netwerk.
-  Trilmodus is ingeschakeld.
-  Vliegtuigstand is ingeschakeld.
-  Stille modus is ingeschakeld.

Het type mobiel netwerk waarmee u nu bent verbonden, wordt mogelijk weergegeven met één enkele letter, een combinatie van letters of letters en nummers. Bijvoorbeeld 3G, afhankelijk van uw netwerkserviceprovider.


De pictogrammen kunnen per regio of netwerkprovider verschillen.

Basisvaardigheden

Ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw telefoon.

Uw telefoon leren kennen

Uw telefoon heeft twee hoofdweergaven die het voor u eenvoudig maken om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt en waar iets zich bevindt.

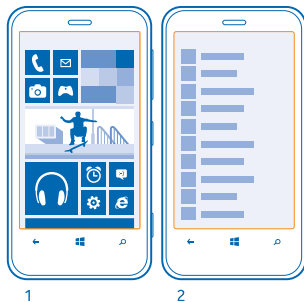

Startscherm (1): Bewegende live-tegels geven gemiste oproepen en ontvangen berichten, nieuwsberichten en weersverwachtingen en nog veel meer weer.

U kunt de tegels herschikken en het formaat wijzigen, en contacten, apps, feeds, mailboxen, websites en andere favorieten vastmaken. Updates van uw vastgemaakte contacten worden weergegeven op de tegel en u kunt de gegevens van uw contacten rechtstreeks vanaf het startscherm weergeven.

Menu Apps (2): Al uw apps worden hier netjes geordend weergegeven.


Hebt u veel apps? Als u er een wilt opzoeken, tikt u op . Als u veel apps hebt, worden er letters van het alfabet in de lijst weergegeven om u te helpen zoeken. Tik op een willekeurige letter in de lijst en tik vervolgens de eerste letter van de applicatie die u wilt.



★ **Tip:** U kunt ook in een applicatie zoeken zoals Store.


Schakelen tussen weergaven

Als u niet alle benodigde apps op uw startscherm hebt, kunt u deze zoeken in het menu Apps.

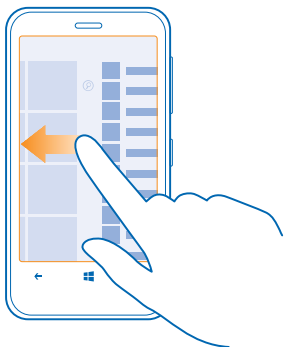Veeg naar links of rechts om tussen de weergaven te schakelen.



- ★ **Tip:** Als u veel verschillende dingen te doen hebt, is het eenvoudig om te schakelen tussen de beschikbare taken. Houd  ingedrukt, veeg naar de gewenste applicatie en tik op de applicatie. Sommige apps verschijnen hier mogelijk niet. Als u alle apps wilt weergeven die worden uitgevoerd, gaat u naar het menu Apps, tikt u op  **Instellingen**, veegt u naar links en tikt u op **achtergrondtaken**.

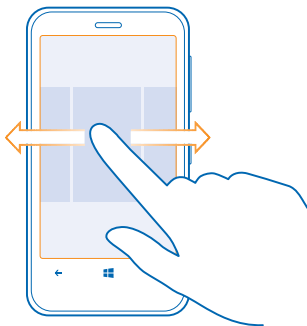


Het aanraakscherm gebruiken

Verken uw telefoon met tikken, vegen of slepen.


1. Als u uw telefoon wilt gebruiken, tikt u gewoon op het aanraakscherm of u tikt erop en houdt het vast.
2. Als u vervolgens opties wilt openen, plaatst u uw vinger op een item tot het menu wordt geopend.

- ★ **Voorbeeld:** U kunt een applicatie of ander item openen door op de applicatie of het item te tikken. Als u een afspraak in uw agenda wilt bewerken of verwijderen, tikt u op de afspraak en houdt u deze vast, en selecteert u de gewenste optie.

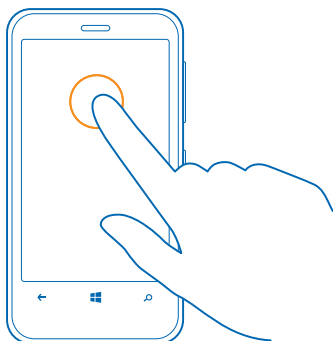


Op een item tikken en het vasthouden om te slepen

Plaats uw vinger een seconde of twee op het item en schuif uw vinger over het scherm.

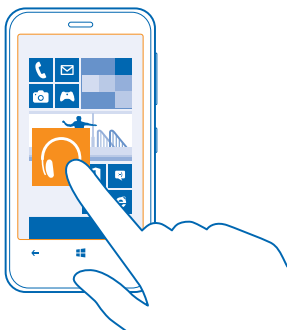


Vegen

Plaats een vinger op het scherm en schuif uw vinger in de gewenste richting.

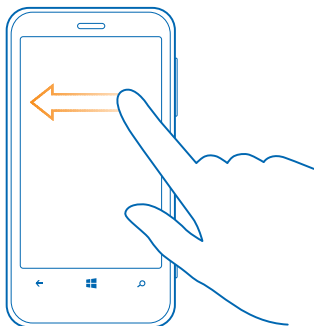


- ★ **Voorbeeld:** Veeg naar links of rechts tussen het startscherm en het menu Apps, of tussen verschillende weergaven in de hubs. Als u snel door een lange lijst of menu wilt scrollen, schuift u uw vinger al vegend omhoog of omlaag over het scherm en tilt u uw vinger daarna op. Tik op het scherm om het scrollen te stoppen.

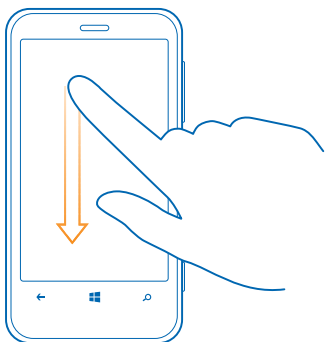

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op een item, bijvoorbeeld een kaart, foto of webpagina en schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.

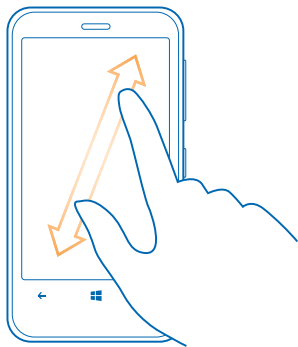

- !** **Belangrijk:** Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen, een potlood of een ander scherp voorwerp voor het aanraakscherm.

Uw telefoon eenvoudig gebruiken

Worstelt u met kleine tekst of wazige afbeeldingen? Maak het lettertype groter en het scherm makkelijker om te bekijken.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen**.
2. Tik op **toegankelijkheid**.

De tijdzone tekengrootte


Sleep de schuif **Tekengrootte**.

Hoog contrast inschakelen

Stel **Hoog contrast** in op **Ingeschakeld** .

Het scherm vergroten

Stel **Schermvergroting** in op **Ingeschakeld**  en dubbeltik met twee vingers op het scherm. Beweeg met twee vingers over het scherm om het vergrootglas te gebruiken. Als u het vergroten wilt stoppen, dubbeltikt u met twee vingers op het scherm.

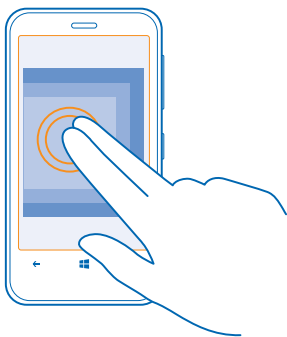

Uw telefoon met een TTY/TDD gebruiken

Tik onder **TTY/TDD** op **volledig**.

De beschikbare TTY/TDD-modi kunnen per netwerkserviceprovider verschillen.

Uw telefoon in vliegtuigstand gebruiken

Op plaatsen waar u geen oproepen wilt plaatsen of ontvangen, hebt u wel toegang tot uw muziek, video's en offline spelletjes als u de vliegtuigstand inschakelt.


De vluchtmodus sluit verbindingen met het mobiele netwerk en schakelt de draadloze functies van uw telefoon uit. Als dit door uw apparaat wordt ondersteund, blijven de functies voor NFC-betaling en -kaartverkoop van het apparaat actief. Zorg dat u aan de instructies en de veiligheidseisen van bijvoorbeeld een vliegtuig en de toepasselijke wet- en regelgeving voldoet. Wanneer dat is toegestaan, kunt u verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk om bijvoorbeeld op internet te bladeren of u kunt Bluetooth of delen met NFC inschakelen in de vliegtuigstand.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen** > **vliegtuigstand**.
2. Stel **Status** in op **Ingeschakeld** .

Uw telefoon met uw stem bedienen

Moet u uw telefoon gebruiken en hebt u uw handen niet vrij? U kunt uw stem gebruiken om een oproep te plaatsen, een sms-bericht te verzenden, op het web te zoeken of een applicatie te openen.

Deze functie is niet beschikbaar in alle talen. Ga voor informatie over de ondersteunde talen naar support.microsoft.com.

1. Druk op  en houd dit vast.
2. Geef spraakopdracht aan uw telefoon.

★ **Voorbeeld:** Als u uw schema wilt controleren, zegt u **Open kalender**.

★ **Tip:** Voor meer voorbeelden van spraakopdrachten zegt u **Help**.

Uw telefoon aanpassen

Ontdek hoe u het startscherm aanpast en beltonen wijzigt.



Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen

Wilt u alleen uw meest gebruikte apps op het startscherm hebben? U kunt uw favoriete apps, websites en nog veel meer aan het startscherm vastmaken en naar uw eigen wensen de tegels verplaatsen of het formaat ervan wijzigen.

1. Als u een applicatie wilt vastmaken, veegt u naar links om naar het menu Apps te gaan.
2. Tik op de applicatie, houd deze vast en tik vervolgens op **aan startscherm vastmaken**.

Een contact vastmaken

Tik op **Personen**, tik op het contact, houd deze vast en tik vervolgens op **aan startscherm vastmaken**.


Als u een contact vastmaakt, worden hun feed-updates weergegeven op de tegel en kunt u deze rechtstreeks vanaf het startscherm bellen.

Een website vastmaken

Ga naar een website en tik op **...** > **aan startscherm vastmaken**.


Een tegel verplaatsen

Tik op de tegel en houd deze vast. Versleep de tegel naar de nieuwe locatie en tik op het scherm.

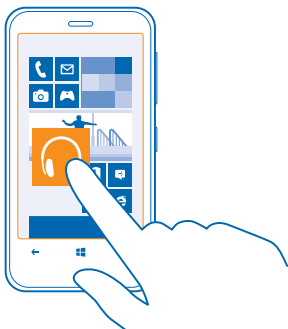

De grootte van een tegel wijzigen of deze losmaken


Tik op de tegel en houd deze vast. Tik vervolgens op het pijlpictogram om de grootte te wijzigen.

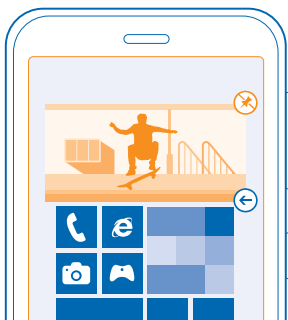

Als u de tegel wilt losmaken, tikt u op de tegel en houdt u deze vast. Vervolgens tikt u op .

Een veilig en grappig startscherm voor kinderen maken

U kunt uw kinderen sommige apps op uw telefoon laten gebruiken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken of ze per ongeluk uw zakelijke e-mail verwijderen, online aankopen doen of iets anders wat ze niet zouden mogen doen. Plaats bepaalde apps, spelletjes en andere favorieten voor kinderen in hun eigen startscherm.

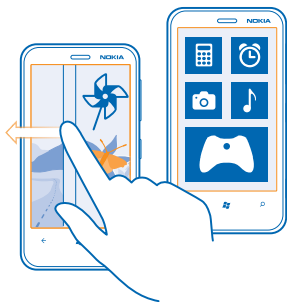

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op **Instellingen**.

2. Tik op **speelhoek**.

3. Kies welke inhoud uw kinderen mogen gebruiken. U kunt ook een wachtwoord instellen om te voorkomen dat kinderen toegang hebben tot uw eigen startscherm.

★ **Tip:** Laat de kinderen zien hoe ze hun eigen startscherm kunnen aanpassen. Als u bijvoorbeeld de achtergrond wilt wijzigen, tikt u op **aanpassen**. Op het startscherm kunt u op de normale manier het formaat van tegels wijzigen of deze verplaatsen.

★ **Tip:** Definieer een portefeuille-PIN om uw kinderen een in-app-aankoop te laten doen zoals het kopen van spelpunten. U moet voor elke aankoop de portefeuille-PIN invoeren. Veeg op het startscherm naar links en tik op **Portemonnee** > **•••** > **instellingen pincode** om een portefeuille-PIN te definiëren. Sommige aankopen zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle leeftijden.

Naar uw eigen startscherm gaan

Druk tweemaal op de aan/uit-toets en veeg op uw eigen vergrendelscherm omhoog. Als u een wachtwoord hebt ingesteld, voert u het in.

Teruggaan naar het startscherm van de kinderen

Veeg op uw eigen vergrendelscherm naar links en veeg op het vergrendelscherm van de kinderen omhoog.

Het startscherm van de kinderen uitschakelen

Veeg op uw startscherm naar links, tik op **Instellingen** en schakel **speelhoek** naar **Uitgeschakeld**.

Uw thema wijzigen


U kunt de schermkleuren aanpassen aan uw smaak en stemming.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op **Instellingen** > **thema**.

2. Tik op **Achtergrond** of **Accentkleur**.

Het vergrendelscherm aan uw voorkeuren aanpassen

Wilt u uw vergrendelscherm er unieker uit laten zien? U kunt bijvoorbeeld uw eigen favoriete foto als achtergrond nemen.

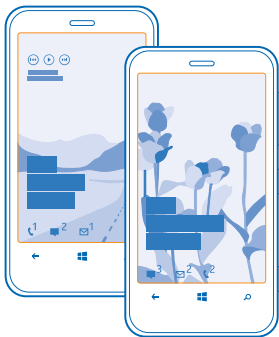

Veeg op het startscherm naar links en tik op **Instellingen** > **vergrendelingsscherm**.

★ **Tip:** U kunt beslissen welke appmeldingen, zoals gemiste oproepen of nieuwe berichten, u op het vergrendelingsscherm wilt zien. Tik gewoon op het meldingenvak en kies de applicatie die u wilt toevoegen.

De achtergrondfoto wijzigen

Tik op **foto wijzigen**, selecteer een foto, pas deze aan zodat deze het beste past en tik op **✓**.

★ **Tip:** U kunt ook foto's van Bing willekeurig op uw vergrendelscherm weergeven. Tik op **foto** > **Bing**.

De artiest weergeven als er muziek wordt afgespeeld

Stel **Artiest weergeven bij afspelen** in op **Ingeschakeld** .

Uw telefoontonen aanpassen

U kunt de beste geluiden voor uw telefoon selecteren.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op **Instellingen** > **beltonen geluiden**.
2. Selecteer het type beltoon of signaal dat u wilt wijzigen en selecteer het geluid.

Nieuwe beltonen vanaf uw pc aan uw telefoon toevoegen

Sluit uw telefoon met een USB-kabel aan op uw pc en gebruik bestandsbeheer van uw pc om de gewenste track naar de beltoonmap op uw telefoon te verplaatsen.


Tik in de weergave **beltonen geluiden** op **Beltoon** en onder **Aangepast** op de track om deze als uw beltoon in te stellen.


U kunt een track als uw beltoon gebruiken als deze niet is beschermd met DRM (Digital Rights Management) en kleiner is dan 30 MB.

Het besturingssysteem op uw pc moet Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 zijn.

Uw telefoon dempen

Wanneer u de stille modus inschakelt, worden alle beltonen en signalen gedempt. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de bioscoop of tijdens een vergadering.

1. Druk op een volumetoets om de volumestatusbalk boven in het scherm te zien en tik vervolgens op .

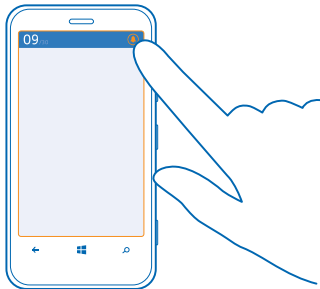

De stille modus  is ingeschakeld. Als u de telefoon hebt ingeschakeld op trillen, wordt de trilmodus  ingeschakeld in plaats van de stille modus.

2. Als u uw telefoon wilt laten trillen, veegt u op het startscherm naar links en tikt u op  **Instellingen** > **beltonen geluiden** en schakelt u **Trillen** in op **Ingeschakeld** .

Een schermafbeelding maken

Bent u net klaar met het aanpassen van uw startscherm en wilt u uw kunstwerk delen? U kunt uw scherm vastleggen en het naar uw vrienden verzenden.

1. Druk op de aan/uit-toets en tegelijkertijd op de starttoets .



2. Tik op **Foto's > albums > Schermafbeeldingen**.

3. Tik op de schermafbeelding die u wilt verzenden, houd deze vast en tik vervolgens op delen....

Levensduur van de batterij verlengen

Het gaat erom dat u de balans vindt tussen een optimaal gebruik van uw telefoon en een acceptabele levensduur van de batterij. U kunt stappen ondernemen om energie te besparen op uw telefoon.

- Laad de batterij altijd volledig op.
- Demp overbodige geluiden, zoals toetsgeluiden.
- Gebruik een bedrade hoofdtelefoon in plaats van de luidspreker.
- Sluit alle apps die u niet gebruikt. Druk op **←** om de meeste apps te sluiten.
- Sommige apps worden op de achtergrond onnodig uitgevoerd. Veeg op het startscherm naar links, tik op **⚙️ Instellingen**, veeg naar **toepassingen** en tik op **achtergrondtaken**. Tik op de app die u wilt blokkeren en tik op **blokkeren**.

★ **Tip:** U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch energie bespaart wanneer de batterij bijna leeg is. Als u de batterijstatus wilt controleren en de batterijbesparingsmodus wilt inschakelen, veegt u op het startscherm naar links en tikt u op **⚙️ Instellingen > batterijbesparing**.

Wanneer uw telefoon wordt overgeschakeld naar de batterijbesparingsmodus, kunt u mogelijk niet de instellingen van alle apps wijzigen.

★ **Tip:** U kunt kiezen wanneer u de batterijbesparingsmodus geactiveerd wilt hebben. Tik op **geavanceerd**.

Als u energie wilt sparen, kunt u ook de volgende stappen uitvoeren:

Het telefoonscherm zo instellen dat het na een korte tijd wordt uitgeschakeld

Veeg op het startscherm naar links en tik op **⚙️ Instellingen > vergrendelingsscherm > Time-out van scherm na**.

De helderheid van het scherm verlagen Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen > helderheid**. Stel **Automatisch aanpassen in op Uitgeschakeld**  en selecteer het gewenste niveau.

Selectief gebruikmaken van netwerkverbindingen:

- Stel uw telefoon zo in dat minder vaak op nieuwe e-mail wordt gecontroleerd of zelfs alleen op verzoek. Tik in ieder postvak dat u hebt op **••• > instellingen > synchronisatie-instellingen** en wijzig de instelling voor **Nieuwe items downloaden**.
 - Schakel Bluetooth alleen in wanneer nodig.
 - Gebruik NFC alleen ingeschakeld wanneer dat nodig is. Als u de functie tikken verzenden wilt uitschakelen, veeg u op het startscherm naar links, tikt u op  **Instellingen > tikken verzenden** en stelt u **Delen via NFC** in op **Uitgeschakeld**.
 - Gebruik een Wi-Fi-verbinding in plaats van een mobiele-dataverbinding om verbinding te maken met internet.
 - Stop het scannen van uw telefoon naar beschikbare draadloze netwerken. Veeg op het startscherm naar links, tik op  **Instellingen > Wi-Fi** en stel **Wi-Fi-netwerken** in op **Uitgeschakeld** .
 - Stop het verbinding maken met spelletjes van uw telefoon. Veeg op het startscherm naar links, tik op  **Instellingen**, veeg naar **toepassingen**, tik op **games** en schakel alle relevante instellingen uit.
 - Als u naar muziek luistert of uw telefoon anderszins gebruikt, maar niet wilt bellen of gebeld wilt worden, schakelt u de vliegtuigstand in.
-

Op gegevensroamingkosten besparen

Wilt u het wat kalmer aan doen met uw telefoonrekeningen? U kunt op gegevensroamingkosten besparen door de instellingen voor gegevensverkeer te wijzigen. Gegevensroaming betekent dat u uw telefoon gebruikt om gegevens te ontvangen via netwerken die uw netwerkserviceprovider niet in eigendom heeft of beheert. Het verbinden met internet tijdens roaming kan, vooral wanneer u in het buitenland bent, de kosten aanzienlijk verhogen. Uw netwerkserviceprovider kan u een vast bedrag voor gegevensoverdracht in rekening brengen of u betaalt voor de hoeveelheid gebruikte gegevens. Wijzig de instellingen voor Wi-Fi, gegevensverkeer en voor het downloaden van e-mail om de optimale verbindingsmethode te gebruiken.

Het gebruik van de Wi-Fi-verbinding is over het algemeen veel sneller en minder duur dan een mobiele-dataverbinding. Als er een verbinding voor Wi-Fi zowel als voor dataverbinding beschikbaar is, gebruikt u telefoon de Wi-Fi-verbinding.

Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen**.

1. Tik op **Wi-Fi**.

2. Controleer of **Wi-Fi-netwerken** is ingesteld op **Ingeschakeld** .

3. Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.

Een mobiele-dataverbinding sluiten

Tik op **mobiel netwerk** en stel **dataverbinding** in op **uitgeschakeld**.

Gegevensroaming stoppen

Tik op **mobiel netwerk** en stel **Opties voor gegevensroaming** in op **roamen niet toestaan**.

★ **Tip:** Sla voor uw reis nieuwe wegenkaarten op uw telefoon op om op gegevenskosten te besparen en offline door de kaarten te bladeren wanneer u reist. Als de ruimte op uw telefoon bijna op is, kunt u wat kaarten van uw telefoon verwijderen.

Het downloaden van e-mail op handmatig instellen

Stel uw telefoon zo in dat minder vaak op nieuwe e-mail wordt gecontroleerd of zelfs alleen op verzoek. Tik in ieder postvak dat u hebt op **•••** > **instellingen** > **synchronisatie-instellingen** en wijzig de instelling voor **Nieuwe items downloaden**.

Tekst schrijven


Ontdek hoe u snel en efficiënt tekst kunt schrijven met het toetsenbord van uw telefoon.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Schrijven met een schermtoetsenbord is eenvoudig en leuk. U kunt het toetsenbord gebruiken wanneer u de telefoon in staande of liggende stand houdt.

Tik op een tekstvak.

- 1 Tekentoetsen
- 2 Shift-toets
- 3 Toets voor cijfers en symbolen
- 4 Taaltoets
- 5 Smiley-toets
- 6 Spatietoets
- 7 Enter-toets
- 8 Backspace-toets

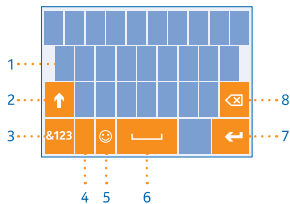

De toetsenbordindeling kan in verschillende apps of talen variëren. De taaltoets wordt alleen weergegeven wanneer er meer dan één taal wordt geselecteerd. In het voorbeeld wordt een Engels toetsenbord weergegeven.


Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Tik op de shift-toets. Als u de hoofdlettermodus wilt inschakelen, dubbeltikt u op de toets. Als u wilt terugkeren naar de normale modus, tikt u nogmaals op de shift-toets.



Een cijfer of speciaal teken invoeren

Tik op de toets voor cijfers en symbolen. Als u meer toetsen voor speciale tekens wilt zien, tikt u op de shift-toets. Sommige toetsen voor speciale tekens geven meer symbolen weer. Als u meer symbolen wilt zien, tikt u op een symbool of speciaal teken en houdt u het vast.

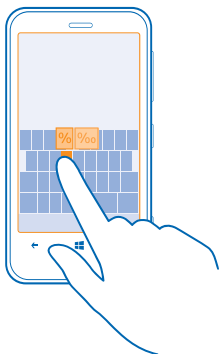- ★ **Tip:** Als u een punt aan het einde van een zin wilt plaatsen en een nieuwe zin wilt beginnen, tikt u tweemaal op de spatietoets.
- ★ **Tip:** Als u snel een cijfer of speciaal teken wilt invoeren, terwijl u de toets voor cijfers en symbolen vasthoudt, schuift u uw vinger naar het teken en tilt u uw vinger op.



Tekst kopiëren of plakken

Tik op een woord, sleep de cirkels voor en achter het woord om het gedeelte wat u wilt kopiëren te markeren en tik op . Tik op  om de tekst te plakken.

Een accent aan een teken toevoegen

Tik op het teken, houd het vast en tik op het teken met accent.

Een teken verwijderen


Tik op de backspace-toets.

Schakelen tussen de schrijftalen

Tik herhaaldelijk op de taaltoets totdat de gewenste taal wordt weergegeven. De taaltoets wordt alleen weergegeven wanneer er meer dan één taal wordt geselecteerd.

De cursor verplaatsen

Tik op de tekst en houd het vast totdat u de cursor ziet. Sleep de cursor zonder uw vinger op te tillen naar de plaats die u wilt.

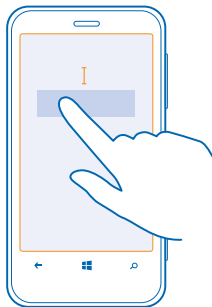

Toetsenbordwoordsuggesties gebruiken

Uw telefoon geeft suggesties voor woorden terwijl schrijft zodat u sneller en nauwkeuriger kunt schrijven. Woordsuggesties zijn in meerdere talen beschikbaar.

Wanneer u een woord begint te schrijven, worden er mogelijke woorden voorgesteld op uw telefoon. Wanneer het gewenste woord op de suggestiebalk wordt weergegeven, selecteert u het. Veeg naar links als u meer suggesties wilt zien.


★ **Tip:** Als het voorgestelde woord vet wordt weergegeven, gebruikt uw telefoon dit automatisch om het woord dat u schreef te vervangen. Als het woord fout is, tikt u erop en ziet u het originele woord met een paar andere suggesties.

Een woord corrigeren

Als u merkt dat u een woord fout hebt geschreven, tikt u erop en ziet u suggesties om het woord te corrigeren.

Een nieuw woord aan het woordenboek toevoegen

Als het gewenste woord niet in het woordenboek staat, schrijft u het woord, tikt u erop en tikt u op het plusteken (+) op de suggestiebalk. Uw telefoon leert ook nieuwe woorden als u ze een paar keer hebt geschreven.

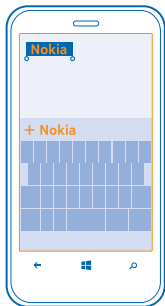

Woordsuggesties uitschakelen

Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen** > **toetsenbord**. Tik op uw taaltoetsenbord en wis het selectievakje **Tekstsuggesties**.

Schrijftalen toevoegen


U kunt verschillende schrijftalen aan uw toetsenbord toevoegen en tijdens het schrijven tussen de talen schakelen.

1. Tik op  **Instellingen** > **toetsenbord** > **toevoegen**.
2. Selecteer de talen waarin u wilt schrijven.

★ **Tip:** Als u een vooraf geïnstalleerd toetsenbord wilt verwijderen, tikt u op de taal die u niet wilt gebruiken en houdt u deze vast. Vervolgens tikt u op **verwijderen**.

Tijdens het schrijven tussen talen schakelen

Tik herhaaldelijk op de taaltoets totdat de gewenste taal wordt weergegeven. De toetsenbordindeling en de woordsuggesties wijzigen op basis van de geselecteerde taal. De taaltoets wordt alleen weergegeven als er meer dan één schrijftaal is geselecteerd.

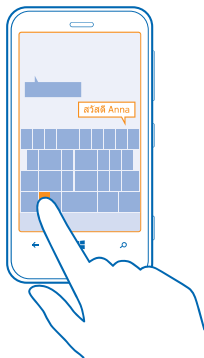

Codes of tekst scannen

Gebruik de camera van uw telefoon om dingen zoals QR-codes, streepjescodes, boekomslagen en dvd-hoezen te scannen en meer informatie te krijgen over wat uw telefoon herkent.

1. Druk op .
2. Tik op .
3. Richt de camera op een code.

- ★ **Tip:** Houd de camera stil en zorg ervoor dat wat u wilt scannen volledig zichtbaar is in de zoekerbalk van de camera.
- ★ **Voorbeeld:** Probeer de volgende code te scannen en kijk wat er gebeurt.



Tekst op het web vertalen of zoeken

Druk op , tik op , richt de camera op de tekst en tik op **tekst scannen** en **vertalen of zoeken**.


Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.

Klok

Houd de tijd in de gaten. Ontdek hoe u uw telefoon als klok en als wekker kunt gebruiken.

Een alarm instellen

U kunt uw telefoon als een wekker gebruiken.

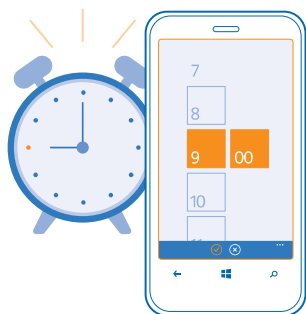

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op **Alarmsignalen**.
2. Tik op .
3. Vul de alarmgegevens in, stel de tijd in en tik op .
4. Uw telefoon moet ingeschakeld zijn om het alarm te laten klinken en het volume van uw telefoon moet luid genoeg zijn.

Een alarm uitschakelen

Stel het alarm in op **Uitgeschakeld** .

Een alarm verwijderen

Tik op het alarm en tik vervolgens op .

Een alarm uitstellen

Wilt u nog niet opstaan? Wanneer een alarm afgaat, kunt u het nog even uitstellen.

Wanneer het alarm afgaat, tikt u op **uitstellen**.

De tijd en datum automatisch bijwerken

U kunt de telefoon zo instellen dat de tijd, datum en tijdzone automatisch worden bijgewerkt. Automatisch bijwerken is een netwerkdienst.

Veeg op het startscherm naar links en tik op **Instellingen** > **datum tijd**.

Stel **Automatisch instellen** in op **Ingeschakeld** .

De tijd en datum handmatig bijwerken

Stel **Automatisch instellen** in op **Uitgeschakeld** en bewerk de tijd en datum.

De tijdzone handmatig bijwerken wanneer u in het buitenland reist

Stel **Automatisch instellen** in op **Uitgeschakeld** , tik op **Tijdzone** en een locatie.

SkyDrive

Sla uw zaken op in de clouds. U hoeft zich geen zorgen te maken over het vrijmaken van geheugen voor uw favorieten of nieuwe apps.

SkyDrive is cloudopslag voor al uw documenten en foto's, zodat u deze altijd kunt openen, delen of herstellen als dat nodig is. U kunt het ook zo instellen dat er automatisch een back-up van uw zaken wordt gemaakt, zodat een foto die u maakt of een video die u opneemt, naar uw cloudalbum wordt gekopieerd.

Met SkyDrive hebt u toegang tot uw foto's, documenten en meer vanaf uw telefoon, tablet of computer. Afhankelijk van de applicatie kunt u zelfs doorgaan met het werken aan een document, op de plek waar u gebleven was.

Er zijn meerdere plaatsen op SkyDrive waar u toegang hebt tot uw zaken. U kunt bijvoorbeeld foto's in SkyDrive opslaan in de hub Foto's of uw Office-documenten beheren in de hub Office.

★ **Tip:** Als u eenvoudig op uw telefoon uw zaken in de cloud wilt beheren, kunt u de SkyDrive-applicatie downloaden van Store.

Uw foto's en ander zaken opslaan in SkyDrive

U kunt bestanden, die op uw telefoon zijn opgeslagen, uploaden naar SkyDrive voor eenvoudige toegang vanaf uw telefoon, tablet of computer.

U moet een Microsoft-account hebben om met SkyDrive te verbinden.

1. Tik op **Foto's**, en blader naar een foto of video.
2. Tik op **•••** > **opslaan op SkyDrive**.
3. Schrijf desgewenst een bijschrift voor de foto en tik op  of .

★ **Tip:** Als u uw telefoon automatisch foto's of video's naar SkyDrive wilt laten uploaden, veegt u op het startscherm naar links en tikt u op  **Instellingen**. Veeg naar **toepassingen** en tik op **foto's camera** > **SkyDrive**.

Een Office-document in SkyDrive opslaan

Tik op  **Office**, veeg naar **locaties** en tik op **telefoon**. Tik op het bestand dat u wilt opslaan, houd dit vast en tik vervolgens op **opslaan in...** > **SkyDrive**.

★ **Tip:** U kunt een document ook in SkyDrive opslaan terwijl u eraan werkt. Tik op **•••** > **opslaan** en stel **Opslaan op** in op **SkyDrive**. Als u de locatie Opslaan op wijzigt, wordt de standaardlocatie voor alle bestanden gewijzigd.

Uw foto's en documenten delen tussen uw apparaten

Met SkyDrive hebt u eenvoudig toegang tot uw foto's, documenten en andere zaken die u van één van uw apparaten hebt geüpload.

Als u foto's, documenten of andere zaken die u op uw telefoon, tablet of computer hebt opgeslagen wilt uploaden naar SkyDrive, moet u zich bij uw Microsoft-account aanmelden. Als u op een ander apparaat toegang tot geüploade inhoud wilt hebben, moet u zich aanmelden bij hetzelfde Microsoft-account dat is gebruikt bij het uploaden van de inhoud.

U hebt een internetverbinding nodig om inhoud te up- of downloaden. Als u niet beschikt over een gegevensabonnement, stapelen de kosten voor gegevensverkeer zich mogelijk op. Neem voor meer informatie over mogelijke kosten contact op met uw netwerkserviceprovider.

Er zijn meerdere plaatsen op SkyDrive waar u toegang hebt tot uw zaken. U kunt op uw telefoon uw foto's en video's controleren in de hub Foto's of uw Office-documenten openen in de hub Office. U kunt ook de SkyDrive-applicatie downloaden vanuit Store om alle typen bestanden op uw telefoon te bekijken en te beheren.

U kunt op uw tablet of computer uw zaken online beheren op www.skydrive.com of u kunt de SkyDrive-applicatie gebruiken en SkyDrive rechtstreeks vanaf uw bureaublad openen. Als u de SkyDrive-applicatie nog niet hebt, kunt u deze downloaden en installeren van www.skydrive.com.

★ **Tip:** Met de SkyDrive-applicatie op uw computer kunt u eenvoudig de bestanden slepen en neerzetten die u in bestandsbeheer zoals Windows Verkenner of Finder naar de SkyDrive-map wilt uploaden en de bestanden worden automatisch geüpload naar SkyDrive.

Nokia-account

Met uw Nokia-account kunt u gebruikmaken van de Nokia-diensten.

Met uw Nokia-account kunt u bijvoorbeeld:

- Open Nokia-diensten op uw computer of telefoon met enkel een gebruikersnaam en wachtwoord.
- Muziek kopen van Nokia Muziek
- Uw favorieten in Kaarten synchroniseren
- Inhoud downloaden van Nokia-diensten
- Sla details over uw telefoonmodel en contactinformatie op. U kunt ook uw betaalkaartgegevens aan uw Nokia-account toevoegen.

De beschikbare diensten kunnen verschillen.

Ga voor meer informatie over de Nokia-account en de Nokia-diensten naar account.nokia.com.

Personen en berichten

Neem contact op met uw vrienden en familie en deel met uw telefoon bestanden, zoals foto's. Blijf zelfs onderweg op de hoogte van de laatste updates aan uw diensten voor sociale netwerken.

Oproepen

Wilt u op uw nieuwe telefoon oproepen plaatsen en met uw vrienden praten? Lees verder en u ontdekt hoe.



Een contact bellen

Een vrienden bellen gaat snel en eenvoudig als u ze als contact in uw telefoon hebt opgeslagen.

1. Tik op > .
2. Tik op het contact en het nummer.

★ **Tip:** Is de stem van uw vriend te luid of te zacht? Druk op de volumetoetsen om het volume te wijzigen.

Een telefoonnummer bellen

Tik op > , voer het telefoonnummer in en tik op **bellen**.

Als u het +-teken wilt invoeren, dat wordt gebruikt voor internationale oproepen, tikt u op **0** en houdt u dit ingedrukt.



Een telefoonnummer kopiëren en plakken

Tik op het telefoonnummer en houd dit vast. Tik vervolgens op **kopiëren** en tik in een tekstvak op .

Uw oproepgeschiedenis weergeven


Tik op .

Als u een oproepregistratie wilt verwijderen, tikt u op de oproepregistratie en houdt u deze vast. Vervolgens tikt u op **item verwijderen**. Als u alle oproepregistraties wilt verwijderen, tikt u op **••• > alles verwijderen**.

Als u een oproepregistratie zoekt, tikt u op  >  en voert u de naam of het telefoonnummer van een contact in.

Uw stem gebruiken om een oproep te plaatsen

U kunt uw stem gebruiken om een contact te bellen.

1. Houd  ingedrukt.
2. Zeg **Call** en de naam van het contact.



Druk op  om te annuleren.

★ Tip: U kunt spraakgestuurd bellen ook gebruiken met een Bluetooth-headset.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.



Het laatst gekozen nummer bellen

Hebt u nog iets tegen uw vrienden te zeggen? Bel ze opnieuw. In de weergave met de oproepgeschiedenis vindt u informatie over de oproepen die u hebt geplaatst en ontvangen.

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op  naast de naam of het telefoonnummer.

Een conferentiegesprek voeren

Uw telefoon ondersteunt conferentiegesprekken tussen twee of meer personen. Het maximaal aantal deelnemers kan per netwerkserviceprovider verschillen.

1. Plaats een oproep naar de eerste persoon.
2. Als u een oproep naar een andere persoon wilt plaatsen, drukt u op  en plaatst u op de normale manier een oproep.
3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, tikt u op .


Een andere persoon aan de oproep toevoegen

Tik op , bel andere persoon en tik op .

Een privé-conversatie met iemand voeren

Tik op  en de naam of het telefoonnummer van de persoon. Het conferentiegesprek wordt op uw telefoon in wachtstand geplaatst. De andere personen kunnen het conferentiegesprek voortzetten.

Als u naar het conferentiegesprek wilt terugkeren, tikt u op .

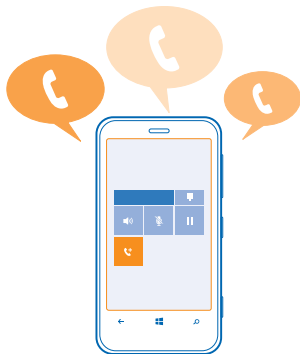

Oproepen doorschakelen naar een andere telefoon

Kunt u niet altijd een oproep beantwoorden, maar wilt u geen enkele inkomende oproep missen? U kunt ze doorschakelen naar een ander telefoonnummer.

1. Tik op > > **instellingen**.
2. Stel **Doorschakelen in** op **Ingeschakeld**
3. Voer het telefoonnummer in het veld **Doorschakelen naar in** en tik op **opslaan**.

★ **Tip:** Als u wilt controleren of doorschakelen wordt gebruikt, wat wordt aangegeven met , tikt u op de bovenkant van het scherm.

Oproepen doorschakelen naar uw voicemail

Behalve oproepen naar een ander telefoonnummer doorschakelen, kunt u deze oproepen ook naar uw voicemail doorsturen en er later naar luisteren.

1. Tik op > > **instellingen**.
2. Voer de eerste keer het standaardvoicemailnummer in het veld **Voicemailnummer in**.
Neem contact op met uw serviceprovider om het standaardvoicemailnummer te krijgen.
3. Stel **Standaardvoicemailnummer gebruiken** indien nodig in op **Ingeschakeld** .
4. Stel **Doorschakelen in** op **Ingeschakeld** en voer het voicemailnummer in het veld **Doorschakelen naar in**.


Het voicemailnummer bewerken

Tik op > > **instellingen**, stel **Standaardvoicemailnummer gebruiken** in op **Uitgeschakeld** en bewerk het voicemailnummer.

Gebruik hetzelfde voicemailnummer in het veld **Doorschakelen naar**.

Uw voicemailbox bellen

Als u inkomende oproepen hebt doorgeschakeld naar uw voicemailbox, kunt u deze bellen en naar de berichten luisteren die uw vrienden hebben achtergelaten.

1. Tik op het startscherm op  > .
2. Voer het wachtwoord voor uw voicemail in wanneer dat wordt gevraagd.
3. U kunt voicemailberichten beluisteren en beantwoorden, verwijderen of een begroeting opnemen.

Neem voor de beschikbaarheid van de voicemailboxdienst en voor informatie over het instellen hoe lang het duurt voordat oproepen worden doorgeschakeld, contact op met uw netwerkserviceprovider.

Contacten

U kunt de telefoonnummers, adressen en andere contactgegevens van uw vrienden opslaan in de hub Personen. U kunt ook via de diensten van sociale netwerken contact houden met uw vrienden.



Een nieuw contact toevoegen

Hou uw vrienden bij u. Sla hun telefoonnummers, adressen en andere informatie op in de hub Personen.

Tik op  **Personen** en veeg naar **alle**.

1. Tik op .
2. Als u bij verschillende accounts bent aangemeld, tikt u op de account waaraan het contact is gekoppeld.
3. Tik op een contactgegevens, vul de velden in en tik op .
4. Wanneer u de details hebt toegevoegd, tikt u op .

Een contact bewerken

Tik op het contact en  en bewerk of voeg details toe, zoals een beltoon of een webadres.

Een contact verwijderen

Tik op het contact en  > **verwijderen**.

Het contact wordt verwijderd van uw telefoon en - op enkele uitzonderingen na zoals Facebook, Twitter en LinkedIn - ook uit de online dienst waarin deze is opgeslagen.

Een nummer van een ontvangen oproep opslaan

Hebt u een oproep ontvangen van een persoon van wie u het telefoonnummer nog niet hebt opgeslagen in de hub Personen? U kunt het nummer eenvoudig opslaan in een nieuwe of bestaande lijst met contacten.

1. Tik op .
2. Tik op een telefoonnummer in de lijst met de oproepgeschiedenis en .
3. Tik op , bewerk het telefoonnummer en het type telefoonnummer, en tik op .
4. Bewerk andere contactgegevens waaronder de naam en tik op .





Een nummer uit een ontvangen bericht opslaan

Hebt u een bericht ontvangen van een persoon van wie u het telefoonnummer nog niet hebt opgeslagen in de hub Personen? U kunt het nummer eenvoudig opslaan in een nieuwe of bestaande lijst met contacten.

1. Tik op  **Berichten**.
2. Tik in de lijst met conversaties op een conversatie.
3. Tik boven in het conversatiescherm op het telefoonnummer en .
4. Tik op , bewerk het telefoonnummer en het type telefoonnummer, en tik op .
5. Bewerk andere contactgegevens waaronder de naam en tik op .

Een contact zoeken

Wilt u snel contact met uw vrienden opnemen? In plaats van door de hele lijst met contacten te bladeren, kunt u zoeken of naar een letter van het alfabet springen. U kunt een spraakopdracht gebruiken om een contact te bellen of een bericht naar een contact te verzenden.

1. Tik op  **Personen** en veeg naar **alle**.
 2. Tik op  en begin een naam te schrijven. De lijst wordt gefilterd terwijl u typt.
- ★ **Tip:** Maak de belangrijkste contacten of contactgroepen vast aan het startscherm. Tik op een contact, houd deze vast en tik vervolgens op **aan startscherm vastmaken**.

Naar een letter in uw contactenlijst springen

Tik op een willekeurige letter in de contactenlijst aan de linkerkant en tik vervolgens in het alfabetmenu op de eerste letter van de gewenste naam. U springt rechtstreeks naar dat punt in de contactenlijst.

Uw contactenlijst filteren

Tik op **•••** > **instellingen** > **contactenlijst filteren** en tik op de selectievakjes van de accounts waarvan u de contacten wilt weergeven.

Een spraakopdrachten gebruiken

Druk in een willekeurige weergave op **■** en houd dit vast. Zeg vervolgens **Call of Text** en de naam van het contact. Niet alle talen worden ondersteund.

Contacten koppelen

Hebt u verschillende items voor hetzelfde contact in verschillende diensten voor sociale netwerken of e-mailaccounts? U kunt meerdere contacten zo koppelen dat hun informatie op één visitekaartje staat.

Tik op **■** **Personen** en veeg naar **alle**.

1. Tik op het hoofdcontact waar u naar wilt koppelen en **∞**.
2. Tik op **een contact kiezen** en het contact dat u wilt koppelen.

Een contact ontkoppelen

Tik op het hoofdcontact en **∞**, en tik op het contact dat u wilt ontkoppelen en **ontkoppelen**.

Contacten kopiëren van een simkaart

Als er contacten op uw simkaart zijn opgeslagen, kunt u ze naar uw telefoon kopiëren.

1. Tik op **■** **Personen**.
2. Tik op **•••** > **instellingen** > **simcontacten importeren**.

Uw plannen delen met uw familie en vrienden

Wilt u met personen samenkomen, maar vindt u het moeilijk om een datum en tijd af te spreken die voor iedereen goed uitkomt? U kunt anderen uitnodigen om te chatten en privé een agenda, foto's of notities delen.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich bij uw Microsoft-account aanmelden.






1. Als u een kamer wilt maken om te delen, tikt u op **Personen** en veegt u naar **samen**.
2. Tik op **+** > **Kamer**.
3. Schrijf een naam voor de kamer en tik op **+**.
4. Als u tussen een groepschat, agenda, notitie of fotoalbum wilt schakelen, veegt u naar links of rechts.
5. Als u iemand in de kamer wilt uitnodigen, tikt u op **+** > **+** en een contact.

★ **Tip:** Als u nog geen kamers hebt gebruikt, heeft uw telefoon een Ontmoetingsruimte voor u klaar staan. Veeg in de hub Personen naar **samen** en tik op **Ontmoetingsruimte**. Als u voor het eerst iemand in de kamer wilt uitnodigen, tikt u op **iemand uitnodigen**.

Een contactgroep maken, bewerken of verwijderen

U kunt contactgroepen maken en een bericht naar meerdere personen tegelijk verzenden. U kunt bijvoorbeeld familieleden aan dezelfde groep toevoegen, zodat u ze snel met hetzelfde bericht kunt bereiken.

Tik op  **Personen** en veeg naar **samen**.

1. Tik op  > **Groep**.
2. Schrijf een naam voor de groep en tik op .
3. Tik op  en een contact. Als u een nog contact wilt toevoegen, tikt u opnieuw op .
4. Tik op .

Een nieuw groepscontact toevoegen

Tik op de groep, tik op  >  en een contact.

Een contact uit een groep verwijderen

Tik op de groep en . Tik op het contact dat u wilt verwijderen en **verwijderen uit groep**.

De naam van een groep wijzigen





Tik op de groep en  > **naam wijzigen**, en schrijf de nieuwe naam.

Een contactgroep verwijderen

Tik op de groep en  > **verwijderen**.

Een contact delen

Het is eenvoudig een contact met uw vrienden te delen door tikken verzenden te gebruiken. U hoeft daarvoor alleen maar op hun telefoons te tikken.

1. Als u wilt controleren of tikken verzenden is ingeschakeld, veegt u op het startscherm naar links, tikt u op  **Instellingen** > **tikken verzenden**, en stelt u Delen via NFC in op **Ingeschakeld** .
2. Veeg op het startscherm naar links, tik op  **Personen** en veeg naar **alle**.
3. Tik op een contact en  > **contact delen** >  > **Tikken verzenden**.
4. Raak de telefoon van uw vriend aan met uw telefoon. De andere telefoon moet tikken verzenden ondersteunen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de andere telefoon.

Sociale netwerken

Wilt u contact houden met uw vrienden? U kunt op uw telefoon diensten voor sociale netwerken instellen.



Diensten voor sociale netwerken op uw telefoon houden u verbonden.

De diensten voor sociale netwerken zijn diensten van derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de dienst voor sociale netwerken die u gebruikt, aangezien u mogelijk informatie met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de dienst voor sociale netwerken zijn van toepassing op het delen van informatie bij die dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.

Een account instellen

Stel accounts in voor uw diensten voor sociale netwerken.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen** > **e-mail accounts**.
2. Tik op **account toevoegen** en de naam van de dienst, en volg de weergegeven instructies.

★ **Tip:** Als u zich bij een account aanmeldt, worden contacten in de account automatisch geïmporteerd.



De statusupdates van uw vrienden zien

Nadat u uw diensten voor sociale netwerken op uw telefoon hebt ingesteld, kunt u de statusupdates van uw vrienden zien in de hub Personen.

Tik op  **Personen**, en veeg naar **nieuw**.

Uw status plaatsen



Als u toenadering zoekt tot uw vrienden, kunt u ze laten weten wat u bezig houdt. Plaats een statusupdate op de diensten voor sociale netwerken die u gebruikt.

1. Tik op  **Personen**, en veeg naar **alle**.
2. Tik op uw eigen visitekaartje en **een update plaatsen**.
3. Schrijf uw bericht.
4. Tik in het veld Plaatsen op op het selectievakje naast elke account waarop u een bericht wilt plaatsen en tik op .

5. Tik op .




Schrijven op het prikbord van een vriend

U kunt contact opnemen met uw vrienden door op hun hun Facebook-prikbord te schrijven.

1. Tik op  **Personen** en veeg naar **alle**.
2. Tik op het profiel van een Facebook-vriend en **bericht op prikbord**.
3. Schrijf uw bericht en tik op .


Opmerkingen maken bij een statusupdate van een vriend

In Facebook kunt u contact opnemen met uw vrienden door een opmerking te maken bij hun statusupdates.

1. Tik op  **Personen** en veeg naar **nieuw**.
2. Tik in het bericht op .
3. Schrijf uw opmerking en tik op .


Uw profielfoto wijzigen

Wanneer u uw Facebook- of Microsoft-account op uw telefoon instelt, wordt de profielfoto van een van deze diensten voor sociale netwerken uw foto op het visitekaartje op uw telefoon. Als u de foto op uw telefoon wijzigt, kunt u tegelijkertijd uw Facebook- en Microsoft-accountprofielen bijwerken.

1. Tik op  **Personen**, en veeg naar **alle**.
2. Tik bovenaan uw contactenlijst op uw eigen visitekaartje en uw foto.
3. Tik nogmaals op uw foto en tik in de hub Foto's op een nieuwe foto.
4. Sleep de foto om het bijsnijdgebied aan te passen en tik op .
5. Als u wilt instellen waar u de foto wilt bijwerken, tikt u op **Plaatsen op**, tikt u op selectievakjes of wist u ze en tikt u vervolgens op .
6. Tik op .


Foto's delen in diensten voor sociale netwerken

Nadat u een foto hebt gemaakt, kunt u deze naar het web uploaden zodat al uw vrienden kunnen zien wat u hebt gedaan. U kunt de telefoon ook zo instellen dat foto's automatisch worden geüpload naar diensten voor sociale netwerken.

1. Tik op **Foto's**.
2. Blader door uw fotoalbums naar de foto die u wilt delen.
3. Tik op de foto, houd deze vast en tik vervolgens op **delen...**
4. Tik op de dienst voor sociale netwerken waar u de foto wilt uploaden.
5. Voeg desgewenst een bijschrift toe en tik op .

Berichten

Houd contact met uw vrienden en stuur hen sms- of multimedieberichten of ga chatten.

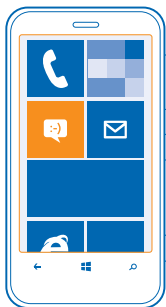

U kunt berichten rechtstreeks vanaf het startscherm openen. Tik op  **Berichten**.

U kunt verschillende soorten berichten verzenden en ontvangen:

- sms-berichten
- Multimedieberichten die bijlagen bevatten, zoals foto's
- Chat-berichten

Berichten en chatberichten tussen u en een bepaald contact worden in conversaties geordend.

Wanneer u in contact wilt komen met een contact, kan de telefoon u helpen bij het kiezen van de beste methode. Als uw contact is aangemeld bij een chatdienst, kunt u gaan chatten. U kunt ook ook een sms-bericht in plaats daarvan verzenden.

Als u contactgroepen voor bijvoorbeeld familie of collega's maakt, kunt u een bericht naar een groep verzenden.

In de berichteninstellingen kunt u uw telefoon zo instellen dat deze een back-up van uw berichten naar SkyDrive maakt. Als u overgaat naar een nieuw Windows Phone-apparaat, kunt u uw berichten tijdens de configuratie naar uw nieuwe telefoon halen.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Een bericht verzenden

Met sms- en multimedieberichten kunt u snel contact opnemen met uw vrienden en familie.

Als u een bericht gaat schrijven en naar een andere applicatie schakelt voordat u het verzendt, kunt u verder gaan met uw bericht als u terugkeert naar Berichten. Tik op **•••** > **concepten**. Het conceptbericht wordt verwijderd wanneer het is verzonden.

1. Tik op **Berichten**.

2. Tik op **+**.

3. Als u een ontvanger uit uw contactenlijst wilt toevoegen, tikt u op **+** of begin een naam te schrijven. U kunt ook een telefoonnummer invoeren.

★ **Tip:** Als u meerdere ontvangers wilt toevoegen, tikt u op **+** > **☰**, de gewenste ontvangers en **✓**.

4. Tik op het berichtenvak en schrijf uw bericht.

★ **Tip:** Als u een smiley wilt toevoegen, tikt u op **😊**.

5. Tik op **📎** en het bestand als u een bijlage wilt toevoegen.

★ **Tip:** U kunt ook een nieuwe foto maken terwijl u uw bericht schrijft. Tik op **afbeelding** of **video** en **📷**, maak een foto en tik op **accepteren**.

Als het item dat u in een multimediam bericht invoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.


6. Tik op **📤** om het bericht te verzenden.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimediam berichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een bericht lezen

U kunt het op het startscherm zien wanneer u een bericht hebt ontvangen.

U kunt het bericht tussen u en een contact in één conversatie weergeven. De conversatie kan sms-berichten, multimediam berichten en chatberichten bevatten.

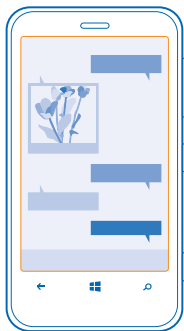

1. Tik op **Berichten**.

2. Tik op een conversatie om het bericht te lezen.

Een bijlage opslaan

Tik op de bijlage zoals een foto en tik op **••• > op telefoon opslaan**.

Een conversatie verwijderen

Tik in **conversaties** op , de conversatie die u wilt verwijderen en .

Alle berichten in uw telefoon verwijderen

Tik op  > **••• > alles selecteren** en tik vervolgens op .


Een bericht beantwoorden

Laat uw vrienden niet wachten, beantwoord het bericht direct.

1. Tik op  **Berichten**.

2. Tik in **conversaties** op de conversatie die het bericht bevat.

3. Tik op het berichtenvak en schrijf uw bericht.

★ Tip: Als u meer dan één telefoonnummer voor het contact in uw telefoon hebt opgeslagen, kunt u uw antwoord ook naar een ander nummer verzenden. Tik op  om een ander telefoonnummer te kiezen.

4. Tik op .

Een bericht doorsturen

Tik op het bericht, houd dit vast en tik vervolgens op **doorsturen**.

U kunt bewerken wat er is geschreven, of bijlagen toevoegen of verwijderen voordat u het bericht doorstuurt.

Een bericht naar een groep verzenden

Moet u een bericht naar een groep personen verzenden? Maak een groep in de hub Personen en u kunt ze allemaal bereiken met een enkel bericht of e-mail.


1. Tik op  **Personen**.

2. Tik op de groep en **sms verzenden** of **e-mail verzenden**, en schrijf en verzend uw bericht.

Een locatie in een bericht verzenden

Hebt u uw vrienden gevraagd u te komen bezoeken, maar kennen zij de plaatst niet? Stuur ze uw locatie op een kaart.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle regio's.

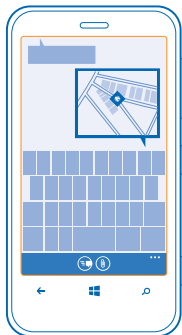

Mogelijk vraagt uw telefoon u over het gebruiken van uw locatie. U moet het toestaan als deze functie mag worden gebruikt.

1. Als u een sms-bericht schrijft, tikt u op  > **mijn locatie**.

Als u een bericht met een bijlage verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal sms-bericht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

2. Tik op .

Uw vrienden ontvangen een bericht met een afbeelding van de plaats op de kaart waar u zich bevindt.

Een audiob bericht verzenden

Wilt u uw vriend de groeten doen met een verjaardagsliedje? Verzend de track als een audiob bericht.

1. Als u een bericht schrijft, tikt u op  > **spraaknotitie**.

2. Neem uw bericht op en tik op **gereed**.

3. Tik op .

Uw stem gebruiken om een bericht te schrijven

Bent u te druk om een bericht te schrijven? Schrijf en verzend een sms-bericht met uw stem.

Deze functie is niet beschikbaar in alle talen. Ga voor informatie over de ondersteunde talen naar support.microsoft.com.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u verbinding hebben met internet.

1. Houd  ingedrukt.

2. Zeg **Text** en de naam van het contact.

3. Zeg uw bericht en volg de instructies die u hoort.

Chatten met uw vrienden

Houd u van online chatten met uw vrienden? Als u in de weer bent, kunt u ongeacht waar u zich bevindt chatberichten verzenden vanaf uw telefoon.

U hebt een Microsoft-account nodig om te chatten. Als u uw Facebook-account met uw Microsoft-account verbindt, kunt u Facebook Chat gebruiken in Berichten. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Instructies op www.windowsphone.com.

Voordat u kunt gaan chatten, moet u een chatdienst instellen. Tik op **Berichten**, veeg naar **online** en volg de instructies die op de telefoon worden weergegeven.

Meldt u aan bij een chatdienst als u nog niet bent aangemeld.

1. Tik op **Berichten**.
2. Tik op **+**.
3. Als u een ontvanger vanuit uw contactenlijst wilt toevoegen, tikt u op **+**. Tik op het chataccount van uw vriend en begin te chatten.
4. Tik op het berichtenvak, schrijf uw bericht en tik op **zenden**.

E-mail

Met uw telefoon kunt u onderweg e-mail lezen en beantwoorden.



Tik op het startscherm op **E-mail**.

Als u e-mail wilt verzenden en ontvangen, moet u verbinding hebben met internet.

Een postvak toevoegen

Gebruikt u verschillende e-mailadressen voor zakelijk gebruik en vrije tijd? U kunt meerdere postvakken aan uw telefoon toevoegen.

Als u e-mail in uw telefoon wilt instellen, moet u verbinding hebben met internet.

Als u tijdens de eerste keer starten niet bent aangemeld bij uw Microsoft-account, meldt u dan nu aan. Als u een Microsoft-account aan uw telefoon toevoegt, wordt er automatisch een e-mailaccount toegevoegd.

1. Tik op het startscherm op .

2. Tik op een account en schrijf uw gebruikersnaam en wachtwoord.

★ **Tip:** Gebruik **geavanceerd** om uw zakelijke e-mail, contacten en agenda aan uw telefoon toe te voegen. Schrijf uw gebruikersnaam en wachtwoord, tik op **Exchange ActiveSync** en voer de vereiste gegevens in.

3. Tik op **aanmelden**.

★ **Tip:** Afhankelijk van uw e-mailaccount kunt u ook andere items dan alleen e-mail naar uw telefoon synchroniseren, zoals contacten en uw agenda.

Als uw telefoon uw e-mailinstellingen niet kan vinden, kunt u **geavanceerd** gebruiken. Hiervoor moet u het type van uw e-mailaccount en het adres van uw inkomende en uitgaande mailservers weten. U kunt deze informatie van uw e-mailserviceprovider krijgen.

Als u meer informatie wilt over het instellen van meerdere e-mailaccounts, raadpleegt u het gedeelte Instructies op www.windowsphone.com.

Later een postvak toevoegen

Tik in uw postvak op **••• > e-mailaccount toevoegen**, voeg een account toe en meld u aan.

Exchange ActiveSync

Hebt u liever uw zakelijke e-mail, contacten en agenda bij de hand wanneer u achter uw computer zit, of wanneer u onderweg bent met uw mobiele telefoon? U kunt de belangrijke inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een Microsoft Exchange-server.

Exchange ActiveSync kan alleen worden ingesteld als uw bedrijf een Microsoft Exchange-server heeft. Daarnaast moet de IT-beheerder van uw bedrijf Microsoft Exchange ActiveSync voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u de configuratie start, moet u nagaan of u beschikt over:

- Een zakelijk e-mailadres
- De naam van uw Exchange-server (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)
- Uw netwerkdomeinnaam (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)
- Het wachtwoord voor uw kantoor netwerk


Afhankelijk van de configuratie van de Exchange-server moet u mogelijk tijdens de configuratie aanvullende informatie invoeren. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf als u niet over de juiste informatie beschikt.

U kunt tijdens de configuratie opgeven, hoe vaak u wilt dat uw telefoon de inhoud met de server synchroniseert. Alleen inhoud die is opgegeven bij het instellen van de account wordt gesynchroniseerd. Wijzig de accountinstellingen voor Exchange ActiveSync als u aanvullende inhoud wilt synchroniseren.

Met Exchange ActiveSync is het mogelijk verplicht om de blokkeringscode te gebruiken.

E-mail openen vanaf het startscherm

Met live-e-mailtegels kunt u e-mail rechtstreeks vanaf het startscherm openen.

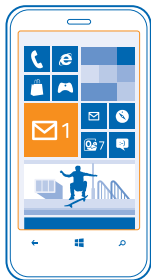

Vanuit de tegels kunt u zien hoeveel ongelezen e-mailberichten u hebt en of u nieuwe e-mail hebt ontvangen.

U kunt meerdere postvakken aan het startscherm vastmaken. Gebruik bijvoorbeeld een tegel voor zakelijke e-mail en een andere voor persoonlijke e-mail. Als u meerdere postvakken in een gecombineerd postvak in wilt koppelen, kunt u e-mail van alle postvakken openen in één tegel.

Als u uw e-mail wilt lezen, tikt u op de tegel.

Een e-mail verzenden

Laat de e-mail zich niet opstapelen. Gebruik uw telefoon om onderweg e-mails te lezen en te schrijven.


1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op  en een account als u gekoppelde postvakken hebt.
3. Als u een ontvanger uit uw contactenlijst wilt toevoegen, tikt u op  of begin een naam te schrijven. U kunt ook het adres schrijven.

★ **Tip:** Als u een ontvanger wilt verwijderen, tikt u op de naam en **Verwijderen**.

4. Schrijf het onderwerp en uw e-mail.

★ **Tip:** Uw telefoon kan u helpen uw e-mail sneller te schrijven. Tijdens het schrijven, stelt uw telefoon mogelijke volgende woorden voor om uw zin af te maken. Tik op een suggestie om een woord toe te voegen. Veeg over de suggestie om door de lijst te bladeren. Deze functie is niet beschikbaar in alle talen.

5. Als u een bestand als bijlage wilt toevoegen, tikt u op .

★ **Tip:** U kunt ook een nieuwe foto maken terwijl u uw e-mail schrijft. Tik op , maak een foto en tik op **accepteren**.

6. Tik op  om de e-mail te verzenden.


E-mail lezen

Wacht u op belangrijk nieuws? Gebruik uw telefoon om uw e-mailberichten te lezen in plaats van deze alleen te controleren als u achter uw bureau zit.

U kunt het op het startscherm zien wanneer u nieuwe e-mail hebt.

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik in uw postvak op de e-mail. Ongelezen e-mail wordt in een andere kleur gemarkeerd.

★ **Tip:** Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze naar elkaar toe of uit elkaar.

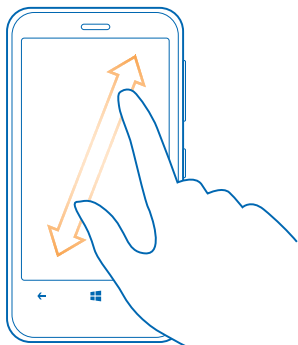

★ **Tip:** Als een e-mail een webadres bevat, tikt u erop om naar de website te gaan.

E-mail in een conversatie lezen



Tik in uw postvak op de conversatie die de e-mail bevat en tik op de e-mail. Een conversatie met ongelezen e-mail wordt in een andere kleur gemarkeerd.

Een bijlage opslaan

Tik met de open e-mail op de bijlage zoals een foto en deze wordt naar uw telefoon gedownload. Tik nogmaals op de bijlage en tik vervolgens op **•••** > **op telefoon opslaan**. Niet alle bestandsindelingen kunnen worden opgeslagen.

E-mail beantwoorden

Ontvangt u e-mail die een snel antwoord vereist? Antwoord meteen met uw telefoon.

1. Tik op het startscherm op .
2. Open de e-mail en tik op .

★ **Tip:** Als u alleen de afzender wilt beantwoorden, tikt u op **beantwoorden**. Als u een antwoord aan de afzender en aan alle andere ontvangers wilt sturen, tikt u op **allen beantwoorden**.


Een e-mail doorsturen

Open de e-mail en tik op  > **doorsturen**.

E-mail verwijderen

Is uw postvak bijna vol? Verwijder dan enkele e-mailberichten om ruimte in uw telefoon vrij te maken.

1. Tik in uw postvak links van de e-mailberichten die u wilt verwijderen.
2. Tik op de selectievakjes die naast de e-mailberichten worden weergegeven en tik op .

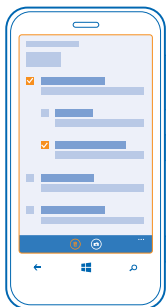

Alle door u geselecteerde e-mailberichten worden verwijderd. Afhankelijk van uw e-mailaccount worden de e-mailberichten mogelijk ook van de e-mailserver verwijderd.

Eén e-mail verwijderen

Open de e-mail en tik op .

E-mailberichten apart weergeven




E-mailberichten worden op titel in conversaties gegroepeerd. Een conversatie bevat ook uw antwoorden. Als u al uw e-mailberichten apart wilt weergeven, kunt u de conversatiefunctie uitschakelen.

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op  > **instellingen**.
3. Schakel **E-mails als conversaties weergeven** uit.




Uw stem gebruiken om een e-mail te schrijven

U kunt uw e-mail dicteren in plaats van een toetsenbord gebruiken.

Deze functie is niet beschikbaar in alle talen. Ga voor informatie over de ondersteunde talen naar support.microsoft.com.

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op  en een account als u gekoppelde postvakken hebt.
3. Als u een ontvanger vanuit uw contactenlijst wilt toevoegen, tikt u op . U kunt ook het adres schrijven.

★ **Tip:** Als u een ontvanger wilt verwijderen, tikt u op de naam en **Verwijderen**.

4. Tik op **Onderwerp:** >  en zeg uw onderwerp.
5. Tik op het berichtenvak en , en zeg uw bericht.
6. Tik op  om de e-mail te verzenden.

Meerdere postvakken als gecombineerd postvak in koppelen

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u kiezen welke postvakken u samen in één postvak in wilt koppelen. Met het gecombineerd postvak in kunt u in één oogopslag al uw e-mail bekijken.

1. Tik op het startschermbild op een postvak.
2. Tik op **•••** > **postvakken koppelen**.
3. Tik in de lijst **andere postvakken** op de postvakken die u aan het eerste wilt koppelen.
4. Tik op **naam van Gekoppeld Postvak in wijzigen**, schrijf een nieuwe naam voor het postvak en tik op .

Het nieuwe gecombineerde postvak in is aan het startschermbild vastgemaakt.

Gecombineerde postvakken ontkoppelen

Als u uw postvakken apart wilt weergeven of slechts één e-mailaccount wilt gaan gebruiken, kunt u de gecombineerde postvakken ontkoppelen.

1. Tik op het startschermbild op het gecombineerd postvak in.
2. Tik op **•••** > **Gekoppelde Postvakken in**.
3. Tik in de lijst **dit postvak IN** op de postvakken die u wilt ontkoppelen en **ontkoppelen**.


Een postvak verwijderen

Als u geen postvak meer wilt gebruiken, kunt u deze van uw telefoon verwijderen.

1. Veeg naar links en tik op  **Instellingen** > **e-mail accounts**.
2. Tik op het postvak, houd deze vast en tik vervolgens op **verwijderen**.

Camera


Waarom zou u een aparte camera meenemen als uw telefoon over alle functies beschikt om herinneringen vast te leggen? Met de camera van uw telefoon kunt u eenvoudig foto's maken of video's opnemen.

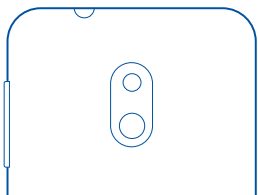

Een foto maken

Maak scherpe en levendige foto's. Leg de mooiste momenten vast in uw fotoalbum.

1. Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.

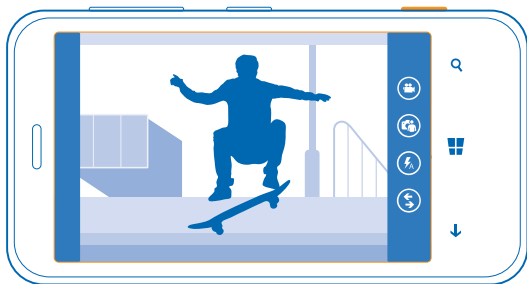


2. Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u uw vingers naar elkaar toe of uit elkaar.


3. Als u wilt scherpstellen, houdt u de cameratoets half ingedrukt. De scherpstelling is vergrendeld wanneer de witte rechthoek niet langer knippert.

4. Druk de cameratoets volledig in om de foto te maken.

Als u de zojuist gemaakte foto wilt weergeven, veegt u naar rechts. Foto's worden opgeslagen in uw Camera-album in de hub Foto's.

Een foto maken zonder de cameratoets te gebruiken


Schakel indien nodig aanraakvastlegging in de camera-instellingen in. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen**. Veeg naar **toepassingen** en tik op **foto's camera** > **Tik op het scherm om foto's en video's te maken**.

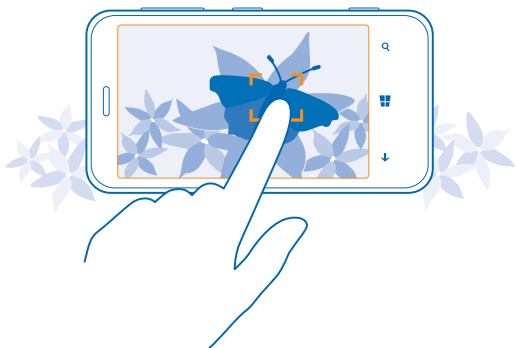

Als u wilt scherpstellen op een bepaald object of gebied, tikt u op het object of gebied op het scherm. Houd de telefoon stil tot de witte rechthoek niet langer knippert.

Verschillende scènemodi gebruiken

Ontdek hoe u foto's maakt in diverse situaties met verschillende scènemodi in de camera van uw telefoon.

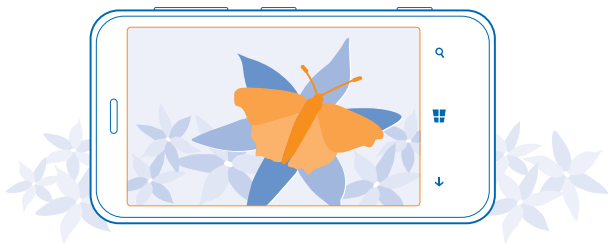

Een close-upfoto maken

Soms is het lastig om kleine objecten, zoals bloemen, scherp te stellen. U moet de camera dichter bij het object plaatsen. Voor het maken van scherpe en nauwkeurige foto's van zelfs de kleinste details, gebruikt u close-up.

1. Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.
2. Als u close-up wilt inschakelen, tikt u op **•••** > **foto-instellingen...** en in Scènes tikt u op **Close-up**.

Een foto maken van een bewegend object

Bent u bij een sportevenement en wilt u de actie vastleggen met uw telefoon? Gebruik de sportmodus om sneller foto's te maken.

1. Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.
2. Tik op **•••** > **foto-instellingen...** en tik in Scènes op **Sport**.


Een foto maken in het donker

Wilt u betere foto's maken, zelfs bij weinig licht? gebruik de nachtmodus.


1. Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.
2. Als u de nachtmodus wilt inschakelen, tikt u op **•••** > **foto-instellingen...** en in Scènes tikt u op **Nacht**.

Een foto maken van uzelf

Gebruik de camera vooraan van uw telefoon om eenvoudig een foto van uzelf te maken.

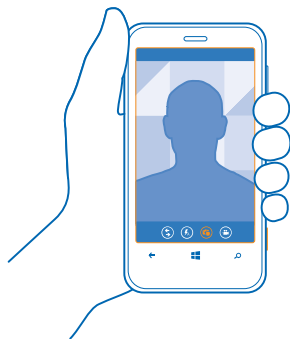


1. Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.
2. Tik op **📷**.
3. Druk de cameratoets om de foto te maken.

- ★ **Tip:** U kunt ook video's opnemen met de camera vooraan. Als u naar video-opname wilt schakelen, tikt u op . Als u de opname wilt starten, drukt u op de cameratoets.

Nokia Lenzen vanuit Store downloaden


Wilt u uw camera nog beter maken en nieuwe grappige manieren zoeken om geweldige foto's te maken? Download Nokia Lenzen-apps vanuit Store.


1. Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.
2. Tik op  > **meer lenzen zoeken** en volg de instructies.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Een video opnemen


U kunt met uw telefoon niet alleen foto's maken, maar u kunt speciale momenten ook vastleggen als video's.

1. Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.
2. Als u van foto- naar videomodus wilt schakelen, tikt u op .
3. Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze naar elkaar toe of uit elkaar.
4. Als u de opname wilt starten, drukt u op de cameratoets. De timer begint te lopen.
5. Als u de opname wilt stoppen, drukt u op de cameratoets. De timer stopt.

Veeg naar rechts en tik op  om de video weer te geven. De video wordt opgeslagen in uw Camera-album in de hub Foto's.

Cameratips

Hier vindt u enkele tips die u helpen optimaal resultaat te halen uit de camera van uw telefoon.

- Als u wilt schakelen tussen het maken van foto's en het opnemen van video's, tikt u op  of .
- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u uw vingers naar elkaar toe of uit elkaar.
- Als u camera-instellingen zoals verhouding, scènemodus en witbalans wilt wijzigen, tikt u op  en **foto-instellingen...** of **video-instellingen...**, en tikt u op de gewenste instelling.
- Als u de camera ongeveer een minuut niet gebruikt, gaat deze in de slaapstand. Druk op de aan/uit-toets en sleep het vergrendelscherm omhoog als u de camera weer wilt activeren.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Uw foto's en video's opslaan op een opslagkaart

Als er een opslagkaart in uw telefoon is geplaatst en uw telefoongeheugen vol raakt, slaat u de foto's die u maakt en de video's die u opneemt op een opslagkaart op.

Voordat u video's op een opslagkaart opneemt, moet u ervoor zorgen dat u een microSD-kaart gebruikt die snel genoeg is. Gebruik voor 360p en 720p video's een microSD-kaart van klasse 4 of hoger.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen** > **opslag**.
2. Stel **Nieuwe afbeeldingen opslaan**: in op **SD-kaart**.

Locatiegegevens met uw foto's en video's opslaan

Als u zich exact wilt kunnen herinneren waar u was toen u een bepaalde foto maakte of video opnam, kunt u de telefoon zo instellen dat de locatie automatisch wordt opgenomen.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen**.
2. Veeg naar **toepassingen** en tik op **foto's camera** > **Locatiegegevens opnemen in foto's die ik neem**.

Als uw locatie kan worden bepaald via satelliet of netwerkmethoden, kunt u locatiegegevens toevoegen aan een foto of video. Als u een foto of video deelt die locatiegegevens bevat, kunnen die locatiegegevens zichtbaar zijn voor degenen die de foto of video bekijken. U kunt geotagging uitschakelen in de telefooninstellingen.

Uw foto's en video's delen

Deel uw beste opname direct vanaf de camera.

1. Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.
2. Maak een foto of neem een video op.
3. Veeg naar rechts en tik op **•••** > **delen....**
4. Selecteer hoe u wilt delen en volg de weergegeven instructies.

★ **Tip:** Als u snel foto's en video's wilt delen met iemand die zich dichtbij bevindt, tikt u op **Tikken verzenden**, en raakt u de andere telefoon met uw telefoon aan. De andere telefoon moet NFC ondersteunen.

★ **Tip:** U kunt ook delen vanuit de hub Foto's. Selecteer gewoon de foto of video en tik op **•••** > **delen....**

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Niet alle diensten voor delen ondersteunen alle bestandsindelingen of video's die met hoge kwaliteit zijn opgenomen.


Uw foto's beheren en bewerken

Hebt u veel geweldige foto's en video's gemaakt? U kunt ze als volgt weergeven, organiseren, delen en bewerken.



Hub Foto's

De foto's die u met uw telefoon hebt gemaakt of video's die u hebt opgenomen, worden opgeslagen in de hub Foto's, waar u doorheen kunt bladeren en ze kunt bekijken.

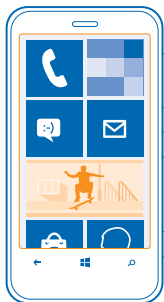

Als u uw foto's en video's gemakkelijk wilt vinden, markeert u uw favorieten en organiseert u ze in albums.

Foto's weergeven

Beleef die belangrijke momenten opnieuw, bekijk de foto's op uw telefoon.

Tik op **Foto's**.

1. Als u een gemaakte foto wilt weergeven, tikt u op **Camera-album** en de foto.

2. Veeg naar links om de volgende foto weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto weer te geven.

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.

★ **Tip:** Als u snel wilt inzoomen en of weer wilt uitzoomen, tikt u tweemaal op de foto.

Een foto als favoriet markeren

Wilt u uw beste foto's snel en gemakkelijk terugvinden? Markeer ze als favoriet zodat u ze allemaal kunt zien in de weergave favorieten van de hub Foto's.

1. Tik op **Foto's** > **albums** en blader naar de foto.

Als de foto een online album is, moet u deze eerst op uw telefoon opslaan. Tik op **•••** > **op telefoon opslaan**.

2. Tik op **•••** > **aan favorieten toevoegen**.

★ **Tip:** Als u snel meerdere foto's als favoriet wilt markeren, selecteert u het album waarin de foto's zich bevinden, tikt u op , selecteert u de foto's en tikt u op .

★ **Tip:** U kunt een foto ook als een favoriet markeren direct nadat u de foto hebt gemaakt. Veeg gewoon naar links en tik op **•••** > **aan favorieten toevoegen**.

Uw favorieten weergeven

Veeg in de hub Foto's naar **favorieten**.

Foto's en video's uploaden naar het web

Wilt u uw foto's en video's uploaden naar een dienst voor sociale netwerken zodat uw vrienden en familie ze kunnen bekijken? U kunt dit rechtstreeks doen vanuit de hub Foto's.

1. Tik op **Foto's**, en blader naar een foto of video.

2. Tik op **•••** > **delen...** en de dienst.

3. Tik op  of .

★ **Tip:** Als u meerdere foto's tegelijk wilt selecteren, tikt u op de hub Foto's, tikt u op het album en , selecteert u de foto's en tikt u op .

★ **Tip:** U kunt het uploaden naar SkyDrive instellen, zodat u vanaf al uw apparaten toegang hebt tot uw foto's. SkyDrive is dan in het menu beschikbaar wanneer u uw foto's weergeeft.

Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen** om de functie in te stellen. Veeg naar **toepassingen**, tik op **foto's camera** > **SkyDrive** en selecteer een optie.

De achtergrond van de hub Foto's wijzigen


Hebt u een geweldige foto gemaakt waar u graag naar kijkt? Stel deze dan in als de achtergrond van de hub Foto's.

1. Tik op **Foto's**.

2. Tik op **•••** > **achtergrond kiezen**.

3. Tik op de foto en tik op .

- ★ **Tip:** U kunt de telefoon ook zo instellen dat automatisch en regelmatig een andere foto wordt weergegeven. Tik op **••• > willekeurige achtergrond.**

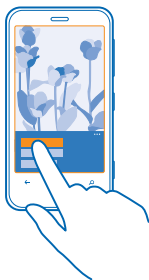

Een album maken

Als u foto's van een gelegenheid, persoon of reis gemakkelijk wilt terugvinden, organiseert u de foto's in albums bijvoorbeeld op onderwerp.

Installeer de applicatie Windows Phone vanuit de Mac App Store als uw computer een Mac is.

1. Sluit uw telefoon met een compatibele USB-kabel aan op een compatibele computer.
2. Open bestandsbeheer op uw computer, zoals Windows Verkenner of Finder, en blader naar de map met foto's.
3. Voeg een nieuwe map toe, geeft deze een naam en voeg de foto's toe aan de map.

De map verschijnt op uw telefoon als een album in de weergave albums.

- ★ **Tip:** Als het besturingssysteem van uw computer Windows 7 of Windows 8 is, kunt u ook de applicatie Windows Phone gebruiken. Met Windows 7 kunt u deze downloaden van www.windowsphone.com.

Een album verwijderen

Wanneer u een album verwijdert van de telefoon, worden de foto's in dat album ook verwijderd. Als u het album naar uw computer hebt gekopieerd, blijft het album met daarin de foto's op uw computer staan.

Tik op **Foto's > albums**. Tik op een album en houd deze vast. Tik vervolgens op **verwijderen**. U kunt geen online albums van uw telefoon verwijderen.

Uw foto's naar uw computer kopiëren

Hebt u met uw telefoon foto's gemaakt die u naar uw computer wilt kopiëren? Gebruik uw bestandsbeheer op de computer om uw foto's te kopiëren of te verplaatsen.

Installeer de applicatie Windows Phone vanuit de Mac App Store als uw computer een Mac is.

1. Sluit uw telefoon met een compatibele USB-kabel aan op een compatibele computer.
2. Open bestandsbeheer op uw computer, zoals Windows Verkenner of Finder, en blader naar uw telefoon.

3. Open de map met foto's en selecteer en kopieer de foto's naar uw computer.

- ★ **Tip:** Als het besturingssysteem van uw computer Windows 7 of Windows 8 is, kunt u ook de applicatie Windows Phone gebruiken. Met Windows 7 kunt u deze downloaden van www.windowsphone.com.

Een foto bewerken

U kunt snelle bewerkingen, zoals draaien en bijsnijden, op de gemaakte foto's uitvoeren. Of gebruik automatisch optimaliseren om uw telefoon met één simpele tik uw foto te laten optimaliseren.

1. Tik op **Foto's > albums**.
2. Tik op een foto en tik vervolgens op **••• > bewerken** en een optie.
3. Tik op  om de bewerkte foto op te slaan.

Kaarten en navigatie

Ontdek wat er allemaal is en hoe u daar kunt komen.

Locatieservices inschakelen

Ontdek waar u Kaarten gebruikt en sla uw locatie op bij de foto's die u maakt. Laat de apps uw locatiegegevens gebruiken om u een groter aanbod aan diensten leveren.

1. Veeg naar links en tik op  **Instellingen**.
2. Tik op **locatie** en stel **Locatieservices** in op **Ingeschakeld** .


Nokia Drive+ vanuit Store downloaden

Wilt u uw rijervaring verbeteren met routebeschrijvingen met spraakbegeleiding? Download Nokia Drive+ vanuit Store.

Tik op  **Nokia Drive** en volg de instructies.

Nokia Maps

Nokia Maps toont u wat zich in de buurt bevindt en leidt u naar de plaats van bestemming.

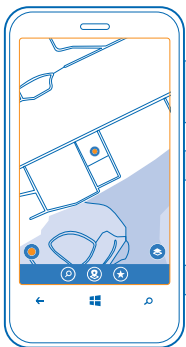

U kunt:

- Plaatsen, straten en diensten zoeken
- De weg vinden met routebeschrijvingen
- Bekijken waar u zich in een winkelcentrum of ander ingewikkeld gebouw bevindt en uw favoriete winkels en voorzieningen zoeken
- Uw lievelingsplaatsen uw telefoon opslaan als favoriet en plaatsen aan het startscherm vastmaken voor een snelle toegang
- Uw favorieten met **here.com** synchroniseren

- Een beoordeling voor een plaats schrijven of een foto maken en deze uploaden, zodat iedereen hem op zijn telefoon of op here.com kan bekijken

Soms is inhoud van digitale kaarten mogelijk niet is helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit alleen op de inhoud of de dienst voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, zoals in noodgevallen.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

Bekijken waar u bent op een kaart

Als u uw positie wilt weten, controleert u waar u bent op een kaart. U kunt ook verschillende steden en landen verkennen.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Maps**.

 toont u waar u bent. Als Nokia Maps uw locatie niet kan vinden, toont  uw laatst bekende locatie.

Als nauwkeurige positiebepaling niet mogelijk is, toont een groene cirkel rond de locatie het algemene gebied aan waarin u zich mogelijk bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de nauwkeurigheid van de schatting beter en is de groene cirkel minder groot.

2. Als u uw huidige of laatst bekende locatie wilt bekijken, tikt u op .

Kaartdekking kan per land en regio verschillen.

Door de kaart bladeren

Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard gericht op het noorden.

De nauwkeurigheid van het kompas is beperkt. Elektromagnetische velden, metalen objecten of andere externe omstandigheden kunnen de nauwkeurigheid van het kompas nadelig beïnvloeden. Het kompas moet altijd goed worden geijkt.

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op de kaart en schuif vervolgens uw vingers uit elkaar om in te zoomen of naar elkaar toe om uit te zoomen.

★ **Tip:** Als u zoombesturing aan de kaartweergave wilt toevoegen, tikt u op **••• > instellingen** en stelt u **Zoombesturing** in op **Ingeschakeld** .

Een locatie zoeken


Met Nokia Maps kunt u specifieke locaties en bedrijven zoeken.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Maps** > .

2. Schrijf in het zoekvak trefwoorden zoals een adres of plaatsnaam.

3. Selecteer tijdens het schrijven een item in de lijst met voorgestelde woordovereenkomsten of tik op de enter-toets om te zoeken.

De locatie wordt op de kaart weergegeven.

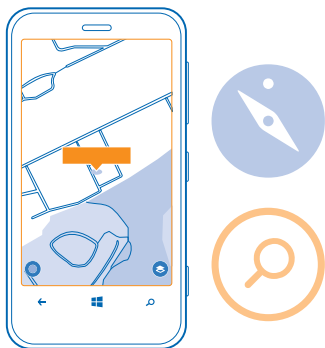

- ★ **Tip:** Wilt u meer informatie bekijken over een plaats? De detailweergave van de plaats kan algemene informatie, foto's, beoordelingen, koppelingen naar gidsen en meer suggesties over plaatsen in de buurt bevatten. Tik op de informatieballon als u de detailweergave van de plaats wilt bekijken wanneer de locatie op de kaart wordt weergegeven.


Als geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u of de spelling van de zoekwoorden correct is.

Plaatsen in de buurt ontdekken

Zoekt u een nieuw restaurant, hotel of winkel? Nokia Maps toont u plaatsen in de buurt.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Maps**.
2. Tik op  om de dichtstbijzijnde voorgestelde plaatsen te zoeken of naar een punt op de kaart te bladeren.
3. Tik op .


U kunt allerlei soorten voorgestelde plaatsen op de kaart bekijken.

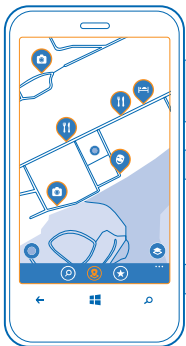

Bepaalde plaatsen in de buurt zoeken

Als de plaatsen in de buurt op de kaart worden weergegeven, veegt u omhoog vanaf de onderkant van het scherm en tikt u op **categorieën tonen** en een categorie.

De plaatsen in de buurt uit de categorie worden in een lijst weergegeven. Als u ze op de kaart wilt zien, tikt u op de kaart.

★ **Tip:** Als u na het selecteren een categorie aan het startscherm wilt vastmaken, tikt u op . Op deze manier kunt u overal snel nieuwe plaatsen ontdekken.

Uw weg vinden in een winkelcentrum

Nooit meer zig-zaggen in een winkelcentrum wanneer u een bepaalde winkel zoekt. Nokia Maps kan u door doolhofachtige winkelcentra en andere grote gebouwen leiden.

Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Maps**.


Inoorplattegrondgegevens zijn niet beschikbaar voor alle gebouwen.

1. Als een gebouw op de kaart wordt weergegeven, zoomt u in tot u de delen van het gebouw kunt bekijken (bijvoorbeeld de winkels van een winkelcentrum).

2. Tik op het gebouw.

★ **Tip:** Als u informatie over een bepaalde locatie in een gebouw wilt bekijken, zoals een winkel, tikt u op de locatie en vervolgens op de informatieballon.

3. Als u een andere verdieping van het gebouw wilt bekijken, veegt u omhoog of omlaag op het verdiepningsnummer aan de rechterkant van de kaart.

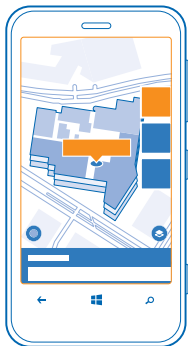

Bepaalde soorten plaatsen in een gebouw zoeken

Tik op het gebouw en veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm. Tik op **categorieën tonen** en selecteer de categorie.

Een specifieke plaats in een gebouw zoeken

Tik op het gebouw en veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm. Veeg naar links naar en tik op **Y**.

Routebeschrijving naar een plaats downloaden

Wilt u uw weg eenvoudig vinden? Download routebeschrijvingen voor wandelen, autorijden of het gebruik van het openbaar vervoer. Gebruik uw huidige locatie of een andere plaats als beginpunt.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op **Nokia Maps**.
2. Tik op **••• > routebeschrijving**.
3. Als u niet wilt dat het beginpunt uw huidige locatie is, tikt u op **van** en zoekt u naar een beginpunt.
4. Tik op **naar** en zoek naar een bestemming.

De route wordt op de kaart weergegeven, samen met een schatting hoe lang het duurt om daar te komen. Veeg vanaf de onderkant van het scherm naar boven om de gedetailleerde routebeschrijving te bekijken.

★ **Tip:** Als u een routebeschrijving naar een plaats wilt downloaden, tikt u op de plaats op de kaart of tikt u op een punt op de kaart en houdt u deze vast. Tik vervolgens op de informatieballon. Tik op **route hierheen** of **route vanaf hier**.

Routebeschrijving voor wandelen downloaden

Na het maken van uw route tikt u op **Wandelen** en tikt u aan de bovenkant van de weergave op **navigatie starten**. Als u tussen uw locatie, de volgende afslag en het routeoverzicht wilt schakelen, veegt u naar links of rechts.

Spraakgestuurde autonavigatie in Nokia Drive+ ophalen

Nadat u uw bestemming hebt ingesteld (gebruik uw huidige locatie als beginpunt), tikt u op **Autonavigatie** > **navigatie starten**. Uw route wordt geopend in Nokia Drive+. Als u Nokia Drive+ niet op uw telefoon hebt geïnstalleerd, wordt u gevraagd dit te downloaden.

Routebeschrijvingen voor het openbaar vervoer ophalen

Nadat u uw route hebt gemaakt, tikt u op .

Een foto aan een plaats toevoegen

Ziet u iets wat u leuk vindt? Deel uw ervaring met anderen. Maak een foto en upload deze zodat iedereen hem op zijn telefoon of op de website van Nokia Maps kan zien.




1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Maps**.
2. Tik op  om de plaatsen in de omgeving te bekijken.
3. Tik op het plaatspictogram op de kaart en tik vervolgens op de informatieballon.
4. Veeg in de detailweergave van de plaats naar **foto's** en tik op  **foto toevoegen**.
5. Tik op een foto en .

Een plaats waarderen en beoordelen

Veeg in de detailweergave van de plaats naar **beoordelingen** en tik op  **beoordeling toevoegen**. Tik op de sterren om de plaats te waarderen en schrijf uw beoordeling.

Een plaats opslaan

U kunt zoeken naar plaatsen zoals hotels, attracties of benzinstations en deze opslaan op uw telefoon om u te helpen uw reis te plannen.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Maps**.
2. Tik op  **om een adres of plaats te zoeken**.
3. Tik op de informatieballon als u de detailweergave van de plaats wilt openen wanneer de plaats op de kaart wordt weergegeven.
4. Tik in de detailweergave van de plaats op .

★ **Tip:** U kunt een plaats ook voor eenvoudige toegang aan het startscherm vastmaken. Tik op de informatieballon en  als een plaats op de kaart wordt weergegeven.

Een opgeslagen plaats weergeven



Tik in de hoofdweergave op .

UW opgeslagen plaatsen synchroniseren

Zorg altijd voor een back-up van uw favoriete plaatsen en dat u deze bij de hand hebt. Synchroniseer uw favorieten met uw Nokia-account.

Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Maps**.

U kunt een reis plannen op uw computer via **here.com**, de opgeslagen plaatsen synchroniseren met Nokia Maps op uw telefoon en de route weergeven terwijl u onderweg bent. Synchroniseren is ook een handige manier om de opgeslagen plaatsen van uw vorige Nokia-telefoon over te brengen naar uw nieuwe telefoon. Synchroniseer uw oude telefoon met **here.com** en vervolgens uw nieuwe telefoon.

Als u bij uw Nokia-account bent aangemeld, worden uw favorieten iedere keer als u Nokia Maps opent automatisch naar uw account gesynchroniseerd. Als u uw opgeslagen plaatsen handmatig wilt synchroniseren, tikt u op  > .

Automatische synchronisatie uitschakelen

Tik op **••• > instellingen** en stel **Favorieten synchroniseren** in op .

Kaarten downloaden naar uw telefoon

Sla nieuwe kaarten op uw telefoon op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten kunt doorbladeren zonder gebruik te maken van een internetverbinding wanneer u reist.

Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Maps** > ••• > **kaarten downloaden**.

Als u kaarten wilt downloaden en bijwerken, schakelt u Wi-Fi-netwerken in.

1. Tik op **nieuwe kaarten downloaden**.
2. Tik op  en selecteer het land of de regio.

Een bestaande kaart bijwerken

Tik op **huidige kaarten bijwerken**.

Een kaart verwijderen

Tik op **nieuwe kaarten downloaden**. Tik op de kaart, houd deze vast en tik vervolgens op **verwijderen**.

Het uiterlijk van de kaart wijzigen

Geef de kaart in verschillende modi weer om sommige details te markeren en u te helpen uw weg eenvoudiger te vinden.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Maps**.
2. Tik op  en selecteer een kaartweergave, bijvoorbeeld **satelliet** of **verkeer**.

De beschikbare opties en functies kunnen per regio verschillen. De opties die niet beschikbaar zijn, worden gedimd weergegeven.

Als u verkeersinformatie op de kaart wilt bekijken, moet u de kaart van het land of de regio op uw telefoon hebben gedownload.

Nokia City Lens

Bent u op zoek naar interessante dingen die u in de buurt kunt doen? Ontdek plaatsen om u heen met Nokia City Lens.



U kunt:

- Interessante plaatsen zoeken
- Naar specifieke plaatsen zoals restaurants of winkels zoeken
- Contactgegevens en routebeschrijving voor wandelen of autorijden naar de plaatsen die u interesseren downloaden

- Plaatsen delen met uw vrienden


De dienst Nokia City Lens is gratis.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden.


Plaatsen zoeken

Mis nooit meer een interessante plaats. U kunt zien wat er om u heen gebeurt via de zoeker van uw camera.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia City Lens**.
2. Tik op een categorie zoals **hotels** of **winkelen**.

Plaatsen in uw omgeving weergeven

Houd uw telefoon in de liggende stand en draai rond alsof u een foto maakt.

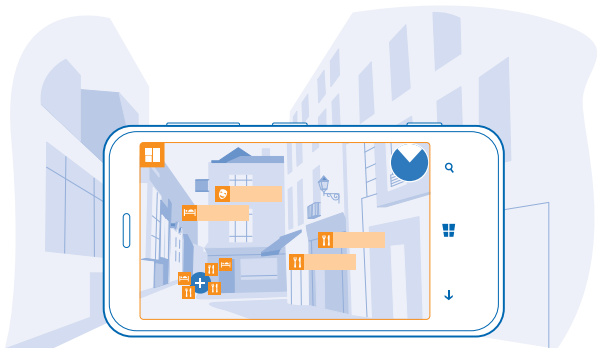

Met de radar in de rechterbovenhoek kunt u snel zien waar er plaatsen bij u in de buurt zijn.

★ **Tip:** Tik op  om plaatsen weer te geven als er veel in dezelfde locatie zijn.

Plaatsen in een lijst weergeven

Houd uw telefoon in staande stand.



Een plaats zoeken

Tik in de hoofdweergave op  en schrijf uw trefwoord.

Uw zoekopdrachten worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Contactgegevens en routebeschrijving naar een plaats downloaden

Hebt u een leuk restaurant gevonden? Download de routebeschrijving naar de plaats en bel ze meteen om een reservering te doen. Als u vrienden gaat ontmoeten, is het eenvoudig om de gegevens naar ze te verzenden.

Veeg naar links en tik op  **Nokia City Lens** en een plaats.

De plaats bellen

Tik op **telefoon**.

Routebeschrijving voor wandelen of autorijden downloaden

Tik op **routebeschrijving ophalen**.

De contactgegevens naar een vriend verzenden

Tik op  en hoe u de gegevens wilt verzenden.

Gebeurtenissen en plaatsen in de buurt zoeken met Omgeving

Wilt u zien wat er in een bepaalde buurt gebeurt en de wereld om u heen verkennen? Met Omgeving kunt u zoeken naar restaurants en bars, gebeurtenissen en attracties en winkels in de buurt.

Deze service is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

1. Tik op  **Omgeving**.

2. Veeg naar een categorie. Als u bijvoorbeeld restaurants en bars wilt bekijken, veegt u naar **restaurants**.

Als u de resultaten wilt sorteren of filteren, selecteert u de koppeling onder de titel van de categorie.

Het adres van een plaats of gebeurtenis delen

Tik op het item in de lijst en tik vervolgens op .

Een gebeurtenis of item opslaan in uw favorieten

Tik op het item of de gebeurtenis en tik vervolgens op .

Positiebepalingsmethoden

Uw telefoon toont uw locatie op de kaart met behulp van GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi of netwerkgebaseerde (cel-id) positiebepaling.

De beschikbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de locatiegegevens hangen af van bijvoorbeeld uw locatie, omgeving en bronnen van derden, en zijn mogelijk beperkt. Locatiegegevens zijn bijvoorbeeld in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar. Raadpleeg het privacybeleid van Nokia voor de aan positiebepalingsmethoden gerelateerde privacy.

De netwerkservice Assisted GPS (A-GPS) en andere vergelijkbare uitbreidingen aan GPS en Glonass verkrijgen locatiegegevens via het mobiele netwerk en helpen bij het berekenen van uw huidige locatie.

A-GPS en andere verbeteringen in GPS en GLONASS moeten mogelijk kleine hoeveelheden gegevens via het mobiele netwerk overbrengen. Als u gegevenskosten wilt vermijden wanneer u bijvoorbeeld aan het reizen bent, kunt u de mobiele-dataverbinding in uw telefooninstellingen uitschakelen.

Wi-Fi-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positiebepaling wanneer er geen satellietsignalen beschikbaar zijn, met name wanneer u zich binnenshuis of tussen hoge gebouwen bevindt. Als u in een plaats bent waar het gebruik van Wi-Fi beperkt is, kunt u Wi-Fi in uw telefooninstellingen uitschakelen.

 **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Wi-Fi. In de EU mag 5150–5350 MHz Wi-Fi bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

De tripmeter is mogelijk niet nauwkeurig, afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van uw satellietverbinding.

Internet



Ontdek hoe u draadloze verbindingen maakt en webpagina's weergeeft terwijl uw gegevenskosten laag blijven.



Internetverbindingen definiëren

Wordt er door uw netwerkserviceprovider een vast bedrag in rekening gebracht voor gegevensoverdracht of betaalt u voor de hoeveelheid gebruikte gegevens? Wijzig de instellingen voor Wi-Fi en mobiele data om tijdens het roamen en thuis uw gegevenskosten te verminderen.

Het gebruik van de Wi-Fi-verbinding is over het algemeen veel sneller en minder duur dan een mobiele-dataverbinding. Als er een verbinding voor Wi-Fi zowel als voor dataverbinding beschikbaar is, gebruikt uw telefoon de Wi-Fi-verbinding.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen** > **Wi-Fi**.
2. Zorg ervoor dat **Wi-Fi-netwerken** wordt ingesteld op **Ingeschakeld** .
3. Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.

Een mobiele-dataverbinding gebruiken

Veeg op het startscherm naar links, tik op  **Instellingen** > **mobiel netwerk** en stel **dataverbinding** in op **ingeschakeld**.

Een mobiele-dataverbinding gebruiken tijdens roaming


Het verbinden met internet tijdens roaming kan, vooral wanneer u in het buitenland bent, de kosten aanzienlijk verhogen.

Gegevensroaming betekent dat u uw telefoon gebruikt om gegevens te ontvangen via netwerken die uw netwerkserviceprovider niet in eigendom heeft of beheert.

Veeg op het startscherm naar links, tik op  **Instellingen** > **mobiel netwerk** en stel **Opties voor gegevensroaming** in op **roamen toestaan**.

Uw computer met het web verbinden

Wilt u internet op uw laptop gebruiken, maar hebt u geen toegang? U kunt de mobiele-dataverbinding van uw telefoon gebruiken met uw laptop of andere apparaten. Er wordt dan een Wi-Fi-verbinding gemaakt.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen** > **gedeeld internet**.
2. Stel **Delen** in op **Ingeschakeld**.
3. Als u de naam van uw verbinding wilt wijzigen, tikt u op **configuratie** > **Naam uitzending** en schrijft u een naam.


★ **Tip:** U kunt ook een wachtwoord invoeren voor de verbinding.

4. Selecteer de verbinding op het andere apparaat.

Het andere apparaat gebruikt gegevens van uw data-abonnement, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Neem voor informatie over beschikbaarheid en kosten contact op met uw netwerkserviceprovider.

Webbrowser

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. U kunt Internet Explorer 10 op uw telefoon gebruiken om webpagina's op internet weer te geven. Uw browser kan u ook waarschuwen voor bedreigingen voor de veiligheid.

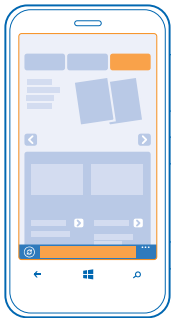

Tik op  **Internet Explorer**.

Als u webpagina's wilt weergeven, moet u verbinding hebben met internet.

Webpagina's weergeven


Wie heeft er nu nog een computer nodig als u met uw telefoon op internet kunt bladeren?

- ★ **Tip:** Als uw netwerkserviceprovider geen vast bedrag voor gegevensoverdracht in rekening brengt, kunt u voor het verbinden met internet een Wi-Fi-netwerk gebruiken om op gegevenskosten te besparen.

1. Tik op  **Internet Explorer**.
2. Tik op de adresbalk.
3. Schrijf een webadres.


- ★ **Tip:** Als u snel het achtervoegsel van een webadres zoals .org wilt schrijven, tikt u op de achtervoegseltoets op het toetsenbord en houdt u deze vast. Vervolgens tikt u op het gewenste achtervoegsel.

4. Tik op .

- ★ **Tip:** Schrijf een trefwoord in de adresbalk en tik vervolgens op  om op internet te zoeken.

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.

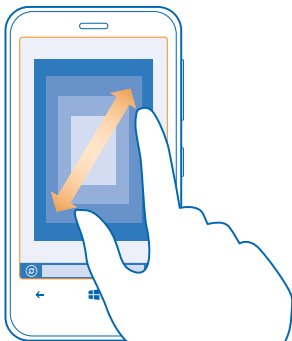

- ★ **Tip:** U kunt ook op het scherm dubbeltikken.

Een nieuw tabblad openen

Als u meerdere websites tegelijkertijd wilt bezoeken, kunt u maximaal 6 tabbladen in de browser tegelijkertijd geopend hebben en daartussen schakelen.

Tik op  **Internet Explorer**.

Tik op **••• > tabbladen > **.

Schakelen tussen tabbladen

Tik op **••• > tabbladen** en een tabblad.

Een tabblad sluiten

Tik op **••• > tabbladen > **.

Een website aan uw favorieten toevoegen

Als u telkens dezelfde websites bezoekt, kunt u ze aan uw favorieten toevoegen zodat u ze snel kunt openen.

Tik op  **Internet Explorer**.

1. Ga naar een website.
2. Tik op  > **aan favorieten toevoegen**.

★ **Tip:** U kunt uw favoriete websites ook aan het startscherm vastmaken. Tik tijdens het browsen op een website op  > **aan startscherm vastmaken**.





Naar een favoriete website gaan

Tik op  > **favorieten** en een website.

★ **Tip:** Voeg het favorietenpictogram aan de adresbalk toe om snel toegang tot uw favorieten te krijgen. Tik op  > **instellingen** > **Knop op adresbalk gebruiken voor** > **favorieten**.

Een webpagina delen

Als u een interessante webpagina hebt gevonden, kunt u deze naar uw vrienden verzenden. Als uw vrienden zich naast u bevinden, hoeft u alleen op hun telefoons te tikken. U kunt de pagina ook in een sms-bericht verzenden of op uw sociale netwerken plaatsen.

1. Als u wilt controleren of **tikken verzenden** is ingeschakeld, tikt u op  **Instellingen** > **tikken verzenden** en stelt u **Delen via NFC** in op **Ingeschakeld** .
2. Tik op  **Internet Explorer** en naar een website.
3. Tik op  > **pagina delen** > **Tikken verzenden**.
4. Raak de telefoon van uw vriend aan met uw telefoon. De andere telefoon moet tikken verzenden ondersteunen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de andere telefoon.

Een webpagina in een sms-bericht verzenden of op uw sociale netwerken plaatsen

Tik tijdens het bladeren op  > **pagina delen** en hoe u wilt delen.

De browsergeschiedenis wissen

Als u klaar bent met browsen, kunt u uw privégegevens zoals uw browsergeschiedenis en tijdelijke internetbestanden verwijderen.

1. Tik op  **Internet Explorer**.
2. Tik op  > **instellingen** > **geschiedenis verwijderen**.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter wissen.

Een afzonderlijk item in uw bladergeschiedenis verwijderen

Tik op  > **recent** > , het item dat u wilt verwijderen en .

Zoeken op het web

Verken het web en de buitenwereld met Bing Zoeken. U kunt het toetsenbord of uw stem gebruiken om uw zoekwoorden te schrijven.

1. Druk op .

2. Schrijf uw trefwoord in het zoekvak en tik op . U kunt ook een trefwoord uit de voorgestelde overeenkomsten selecteren.

★ **Tip:** U kunt ook iedere tekst in iedere applicatie als trefwoord selecteren en op  drukken.

3. Als u verwante zoekresultaten wilt zien, veegt u naar links om de verschillende categorieën van de zoekresultaten te bekijken.

Spraakgestuurd zoeken

Druk op , tik in het zoekvak op  en zeg uw trefwoord.

Deze functie is niet beschikbaar in alle talen. Raadpleeg voor meer informatie over de beschikbaarheid van functies en diensten het gedeelte Instructies op www.windowsphone.com.

Alle internetverbindingen sluiten

Verleng de gebruiksduur van uw batterij door internetverbindingen te sluiten die op de achtergrond geopend zijn. U kunt dat doen zonder apps te sluiten.


1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen** > **Wi-Fi**.
2. Stel **Wi-Fi-netwerken** in op **Uitgeschakeld** .

Een mobiele-dataverbinding sluiten

Veeg op het startscherm naar links, tik op  **Instellingen** > **mobiel netwerk** en stel **dataverbinding** in op **uitgeschakeld**.

Ontspanning

Hebt u wat tijd over en behoefte aan u wat ontspanning? Ontdek hoe u video's kunt bekijken, naar uw favoriete muziek kunt luisteren en spelletje kunt spelen.

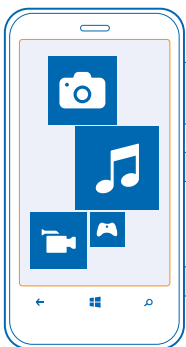


Bekijken en luisteren

U kunt uw telefoon gebruiken om video's te bekijken en naar muziek en podcasts te luisteren terwijl u onderweg bent.

Tik op  **Muziek video's**.

Muziek, podcasts en video's afspelen

Neem uw favoriete media mee terwijl u onderweg bent. Bekijk video's en luister naar muziek en podcasts, waar u ook bent.

1. Tik op  **Muziek video's**.
2. Tik op **muziek**, **video's** of **podcasts**.
3. Als u per categorie wilt bladeren, veegt u naar links of rechts.
4. Tik op de track, podcast of video die u wilt afspelen.

★ **Tip:** U kunt de geluidskwaliteit verbeteren door de instellingen van de equalizer te wijzigen. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen** > **audio**.

Afspelen onderbreken of hervatten

Tik op  of .


Als u tracks in een willekeurige volgorde wilt afspelen, tikt u op .

Snel vooruitspoelen of terugspoelen

Tik op  of  en houd dit vast.

Nokia Muziek

Met Nokia Muziek op Windows Phone kunt u tracks downloaden op uw telefoon en uw compatibele computer.

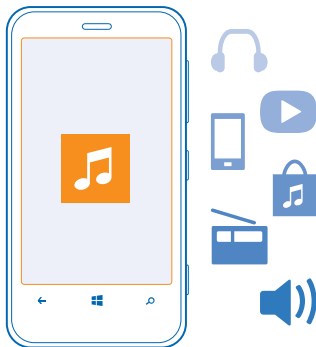

Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Music**.

Ga voor meer informatie naar music.nokia.com.


Deze service is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Nokia kan je persoonlijke gegevens gebruiken voor bepaalde doeleinden met betrekking tot deze dienst. Dit wordt nader uitgelegd in het privacybeleid van Nokia of andere van toepassing zijnde voorwaarden.

Als u download-tegoed of een lidmaatschap van Nokia Music Unlimited gekoppeld hebt aan uw Nokia-account, beëindig dit dan niet. Als u dat wel doet, bent u dit allemaal kwijt.

Mix radio

De eenvoudigste manier om nieuwe artiesten en tracks in verschillende genres uit te proberen, is door muziek te streamen van Mix Radio. U kunt uitgekozen mixen van verschillende artiesten en genres streamen en deze op uw telefoon opslaan om offline naar te luisteren.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Music > mix radio**.
2. Selecteer het soort muziek waar u naar wilt luisteren.

★ **Tip:** Tik op de mix en houd deze vast om offline beschikbaar te maken. U kunt slechts een beperkt aantal mixen tegelijkertijd offline hebben.

Muziek onderbreken of hervatten

Tik op  of .

★ **Tip:** Als u de huidige track wilt kopen, tikt u op .

Naar de volgende track gaan

Tik op .

Er is mogelijk een limiet aan het aantal tracks dat u kunt overslaan.

Uw Mix Radio aanpassen

U kunt een muziekprofiel maken om naar genremixen te luisteren die op uw smaak zijn afgestemd. Uw profiel wordt automatisch samengesteld uit de muziek die u op uw computer hebt.




1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Music > mix radio**.
2. Veeg naar **personaliseren** en tik op **Hoe werkt dat?**.
3. Ga op uw computer naar het webadres dat op uw telefoon wordt weergegeven en volg de instructies die op de website worden weergegeven om uw profiel te maken.
4. Veeg op uw telefoon naar **personaliseren**, tik op **maak mijn muziekprofiel** en het genre dat u wilt beluisteren.

★ **Tip:** Blader omlaag, voorbij de afbeeldingen, om al uw genres te bekijken.

Deze service is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.


Aanbevelingen ophalen met Mix Radio

Met Mix Radio van Nokia kunt u een aangepaste mix maken om aanbevelingen te krijgen voor muziek die vergelijkbaar is met die van uw eigen favoriete artiesten.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Music > mix radio**.
2. Veeg naar **maken**.
3. Tik op .
4. Schrijf een artiestennaam. U kunt maximaal drie namen toevoegen.
5. Tik op  om een mix te maken die gebaseerd is op de geselecteerde artiesten.

Muziek downloaden van Nokia Muziek

Blijf in de pas blijft lopen en download uw favoriete muziek van Nokia Muziek.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Music**.
2. Blader naar de track die u wilt downloaden of het album dat u wilt downloaden.
3. Tik op de prijs van de track of het album. Sommige tracks kunnen alleen als onderdeel van een album worden gedownload.
4. Meld u aan bij uw Nokia-account wanneer dit wordt gevraagd.
5. Selecteer een betalingsmethode.

Tracks worden opgeslagen op uw telefoon en automatisch toegevoegd aan uw muziekcollectie.

★ **Tip:** Gebruik waar mogelijk een Wi-Fi-verbinding om muziek van Nokia Muziek te downloaden. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uw telefoon voor meer instructies over hoe u verbinding maakt met internet.


Voor het downloaden en streamen van muziek en andere inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht via het netwerk van uw serviceprovider. Neem voor informatie over kosten voor gegevensoverdracht contact op met uw netwerkserviceprovider.

Alle intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten op de tracks zijn het eigendom van en zijn uitdrukkelijk gereserveerd voor derde partijen die licentiegever zijn, zoals de toepasselijke platenmaatschappij of de artiest, componist of uitgever. U hebt alleen het recht om gedownloade of gestreamde muziek van Nokia Muziek te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksbeperkingen die van toepassing zijn voor het betreffende muziekstuk. Deze zijn te vinden in het gedeelte

"Rechten" van de productpagina's van Nokia Muziek. Muziek die u hebt aangeschaft via andere bronnen, moet worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke aankoopvoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de muziek die u gebruikt.

Concerten zoeken

Zorg dat u het live optreden van uw favoriete bands niet mist. Met Nokia Muziek kunt u zien welke concerten er bij u in de buurt zullen plaatsvinden.

Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Nokia Music > concerten.**

★ **Tip:** U kunt ook naar concerten zoeken op basis van de artiest, plaats of locatie. Tik op  en schrijf het trefwoord.

Als u de dienst de eerste keer gebruikt, moet u toestaan dat uw locatiegegevens worden gebruikt.

Deze service is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Uw muziek en video's synchroniseren tussen uw telefoon en computer

Hebt u media op uw pc die u op uw telefoon wilt beluisteren of bekijken? Gebruik een USB-kabel om uw muziek en video's tussen uw telefoon en computer te synchroniseren.

1. Sluit de telefoon aan op een compatibele computer met een USB-kabel.
2. Open bestandsbeheer op uw computer, zoals Windows Verkenner of Finder, sleep uw tracks en video's naar uw telefoon en zet ze neer.

★ **Tip:** U kunt ook de applicatie Windows Phone gebruiken om uw muziekcollectie tussen uw telefoon en computer te synchroniseren. Ga voor meer informatie naar www.windowsphone.com.

Store

Wilt u uw telefoon aan uw voorkeuren aanpassen met meer apps? Of spelletjes geheel gratis downloaden? Blader naar Store voor de meest recente inhoud voor u en uw telefoon.



U kunt het volgende downloaden:

- Apps
- Spelletjes
- Muziek
- Video's
- Podcasts

U kunt ook:

- Inhoud verkrijgen die relevant is voor uw smaak en locatie
- Aanbevelingen delen met uw vrienden

De beschikbaarheid van Store en de verzameling items die beschikbaar zijn voor het downloaden, is afhankelijk van uw regio.

Als u vanuit Store wilt downloaden, moet u op uw telefoon bij uw Microsoft-account zijn aangemeld. Wanneer u aangemeld bent, wordt inhoud aangeboden die compatibel is met uw telefoon.

U kunt inhoud zoeken en rechtstreeks naar uw telefoon downloaden of op uw computer door Store-inhoud bladeren en vanaf daar koppelingen in een sms-bericht naar uw telefoon verzenden.

Sommige items zijn gratis, voor andere moet u betalen met een creditcard of deze komen ten laste van uw telefoonrekening. De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en uw netwerkserviceprovider.

Bladeren of zoeken in Store

Ontdek de nieuwste en meest gedownloade apps, spelletjes en andere items die worden aanbevolen voor u en uw telefoon. Blader door verschillende categorieën of zoek naar specifieke items.

Tik op  Store.

Categorieën weergeven of erdoor bladeren

Tik op de startpagina op een categorie of veeg naar links om meer categorieën en items te bekijken.

Tik op een item om de details weer te geven. Wanneer u een item weergeeft, worden ook verwante items weergegeven.


Zoeken in Store

Tik op , schrijf uw trefwoorden en tik op .

- ★ **Tip:** Hebt u in Store iets gevonden waarin uw vrienden mogelijk zijn geïnteresseerd? U kunt ze een koppeling verzenden. Als het item gratis is, tikt u op **delen**. Als het item een prijs heeft, tikt u op **•••** > **delen**.

Een applicatie, spelletje of ander item downloaden

Download gratis apps, spelletjes of andere zaken, of koop meer inhoud voor uw telefoon.

1. Tik op  **Store**.
2. Tik op een item om de details weer te geven.
3. Als het item een prijs heeft, tikt u op **kopen** of als u het item een beperkte tijd gratis wilt proberen, tikt u op **proberen**. Als het item gratis is, tikt u op **installeren**.

De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider.

4. Als u niet bent aangemeld bij uw Microsoft-account, meldt u dan nu aan.
5. Volg de instructies die op uw telefoon worden weergegeven.

Wanneer de download is voltooid, kunt u het item openen of weergeven, of verder bladeren naar inhoud. Het type inhoud bepaalt waar het item in uw telefoon wordt opgeslagen: muziek, video's en podcasts vindt u in de hub Muziek video's, spelletjes vindt u in de hub Games en apps in het menu Apps.

Neem voor meer informatie over een item contact op met de uitgever van het item.

- ★ **Tip:** Gebruik een Wi-Fi-verbinding om grote bestanden te downloaden.

Uw downloadwachtrij weergeven

Terwijl een item wordt gedownload, kunt u in Store naar andere inhoud blijven bladeren en items aan uw downloadwachtrij toevoegen.

1. Tik op  **Store**.
2. Tik op de downloadmelding onder in de hoofdweergave om uw downloadwachtrij weer te geven.

De melding geeft weer hoeveel items er worden gedownload.

Er wordt telkens één item tegelijk gedownload en items in de wachtrij wachten in de downloadwachtrij.

- ★ **Tip:** Als u bijvoorbeeld tijdelijk uw internetverbinding moet verbreken, tikt u op het item dat wordt gedownload en houdt u het vast. Tik vervolgens op **pauzeren**. Als u het downloaden wilt hervatten, tikt u op **hervatten**. Onderbreek items in de wachtrij een voor een. Als een download mislukt, kunt u het item opnieuw downloaden.

Een recensie schrijven over een app

Wilt u uw mening over een applicatie delen met andere gebruikers van Store? Beoordeel de applicatie. U kunt één recensie plaatsen per applicatie die u downloadt.


1. Veeg op het startscherm naar links, tik op de applicatie en houd deze vast, en tik op vervolgens op **beoordelen**.

2. Beoordeel de applicatie en schrijf uw recensie.

★ **Tip:** Op dezelfde manier kunt u ook andere items beoordelen.


Spelletjes

Wilt u wat plezier hebben? Vermaak uzelf door spelletjes op uw telefoon te downloaden en te spelen.

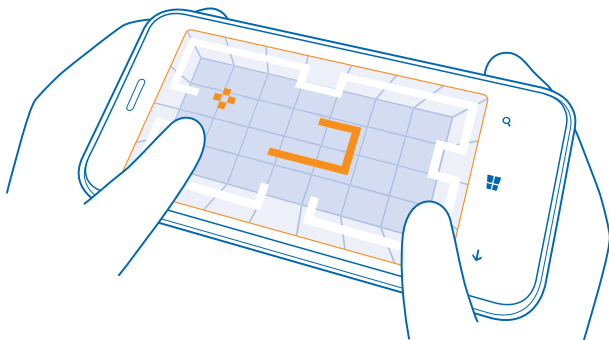

Spelletjes downloaden

U kunt onderweg nieuwe spelletjes op uw telefoon downloaden van Store.

1. Tik op  **Games**.
2. Blader door de selectie in Store en tik op het gewenste spelletje.
3. Als u een gratis spelletje wilt downloaden, tikt u op **installeren**.
4. Als u een spelletje gratis wilt proberen, tikt u op **proberen**.
5. Als u een spelletje wilt kopen, tikt u op **kopen**.

De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider.

Een spelletje spelen

Spelletjes spelen op uw telefoon is een echte sociale aangelegenheid. Met Xbox, de spelservice van Microsoft kunt u spelletjes spelen met uw vrienden en uw spelersprofiel gebruiken om uw spelresultaten en prestaties bij te houden. U kunt dit online doen, op uw Xbox-console en op uw telefoon in de hub Games.

Tik op  **Games**.

Veeg naar **collectie** en selecteer een spelletje. Als het een Xbox-spelletje is, meldt u zich aan bij uw Xbox-account. Als u nog geen account hebt, kunt u er een maken. Xbox is niet in alle gebieden beschikbaar.

- ★ **Tip:** U kunt uw favoriete spelletjes aan het startscherm vastmaken. Tik in de weergave **collectie** op het spelletje en houd het vast. Tik vervolgens op **aan startscherm vastmaken**.

Meer spelletjes verkrijgen

U kunt nieuwe spelletjes downloaden van **Store**. Veeg naar **collectie** en tik op **meer games zoeken**.

Een uitnodiging accepteren om een spelletje te spelen

Meld u aan bij Xbox, veeg naar **meldingen** e tik op de uitnodiging. Als u het spelletje niet hebt maar als het wel beschikbaar is in uw gebied in Store, kunt u een proefversie downloaden of het direct kopen.

Het spelletje hervatten

Wanneer u naar een spelletje terugkeert, vindt u in het spelletje zelf mogelijk een pictogram Hervatten. Als dat niet het geval is, tikt u op het scherm.

Kantoor

Hou uzelf georganiseerd. Ontdek hoe u de agenda en de apps van Microsoft Office gebruikt.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile is uw kantoor onderweg.

Ga naar de hub Office om Word-documenten en Excel-werkmappen te maken en te bewerken, PowerPoint-dia's voorstellingen te openen en weer te geven en documenten te delen met SharePoint.

U kunt ook uw documenten opslaan in Windows SkyDrive. SkyDrive is cloudopslag die u kunt gebruiken om toegang tot uw documenten te krijgen vanaf uw telefoon, tablet, computer of Xbox. Als u niet meer aan een document werkt en er later naar teruggaat, bent u op dezelfde plek waar u het hebt achtergelaten, ongeacht welk apparaat u gebruikt.

Microsoft Office Mobile bestaat uit de volgende onderdelen:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive



Microsoft Office-documenten lezen

In de hub Office kunt u Microsoft Office-documenten weergeven, bijvoorbeeld Word-documenten, Excel-werkmappen of PowerPoint-presentaties.

1. Tik op  Office.
2. Veeg naar **locaties** en tik op de locatie van het bestand dat u wilt weergeven.
3. Tik op een Word-, Excel- of PowerPoint-bestand.


Een Word-document maken

U kunt nieuwe documenten maken met Microsoft Word Mobile.

1. Tik op  **Office**.
2. Veeg naar **recent**.
3. Tik op .
4. Tik op een leeg Word-bestand of een sjabloon.
5. Schrijf uw tekst.
6. Als u uw document wilt opslaan, tikt u op **...** > **opslaan**.

Een Word-document bewerken

Werk uw documenten onderweg af met Microsoft Word Mobile. U kunt de documenten bewerken en uw werk delen op een SharePoint-site.

1. Tik op  **Office** en veeg naar **locaties**.
2. Tik op de locatie van het bestand.
3. Tik op het Word-bestand dat u wilt bewerken.
4. Tik op  om de tekst te bewerken.
5. Als u uw document wilt opslaan, tikt u op **...** > **opslaan**.

★ **Tip:** Als u een belangrijk document snel wilt kunnen openen, kunt u het vastmaken aan het startscherm. Tik op het document, houd dit vast en tik vervolgens op **aan startscherm vastmaken**.

Een opmerking toevoegen

Tik op  > .

Tekst in een document zoeken

Tik op het Word-bestand en .



Een document verzenden in een e-mail

Tik op het Word-bestand en **...** > **delen...**

Een Excel-werkmap maken

Met Microsoft Excel Mobile kunt u nieuwe Excel-werkmappen maken.

Tik op  **Office** en veeg naar **recent**.

1. Tik op .
2. Tik op een leeg Excel-bestand of een sjabloon.
3. Tik op een cel en het tekstvak bovenaan de pagina.
4. Voer waarden of tekst in.
5. Als u uw werkmap wilt opslaan, tikt u op  > **...** > **opslaan**.

Een Excel-werkmap bewerken

U hoeft niet meer naar kantoor te gaan om de laatste cijfers te controleren. Met Microsoft Excel Mobile kunt u uw werkmappen bewerken en uw resultaten delen op een SharePoint-site.

1. Tik op  **Office** en veeg naar **locaties**.
2. Tik op de locatie van het bestand.
3. Tik op het Excel-bestand dat u wilt bewerken.

4. Als u naar een ander werkblad wilt gaan, tikt u op  en een werkblad.

5. Als u uw werkmap wilt opslaan, tikt u op **••• > opslaan**.

Een opmerking aan een cel toevoegen

Tik op **••• > opmerking**.

Een filter op cellen toepassen

Tik op **••• > filter toepassen**.

De cel- en tekstopmaak wijzigen

Tik op **••• > cel opmaken....**

Gegevens in een werkmap zoeken

Tik op het Excel-bestand en .

Een werkmap verzenden in een e-mail

Tik op het Excel-bestand en **••• > delen....**

Een document verwijderen

Raakt het telefoongeheugen vol? U kunt alle Office-documenten verwijderen die u niet meer nodig hebt.

1. Tik op  **Office** en veeg naar **locaties**.

2. Tik op **telefoon** of iedere andere locatie van het document dat u wilt verwijderen.

3. Tik op het document, houd dit vast en tik vervolgens op **verwijderen**.


Een PowerPoint-presentatie weergeven en bewerken

Leg onderweg naar de vergadering de laatste hand aan uw presentatie met Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Tik op  **Office**, veeg naar **locaties** en tik op de locatie van het PowerPoint-bestand dat u wilt weergeven.

2. Tik op een PowerPoint-bestand en draai uw telefoon naar de liggende stand.

3. Als u tussen dia's wilt bladeren, veegt u naar links of rechts.

4. Als u naar een bepaalde dia wilt gaan, tikt u op  en de naam van de dia die u wilt bekijken.

5. Als u een notitie aan een dia wilt toevoegen, draait u uw telefoon in de liggende stand en tikt u op het lege gebied onder de dia.

6. Tik op  om de dia te bewerken.

7. Als u uw presentatie wilt opslaan, tikt u op **••• > opslaan**.

Een presentatie verzenden in een e-mail

Tik op het PowerPoint-bestand en **••• > delen....**

Een presentatie verwijderen

Tik op het PowerPoint-bestand en houd deze vast. Tik vervolgens op **verwijderen**.

Een PowerPoint-uitzending bekijken

U kunt onderweg een vergadering bijwonen en op uw telefoon via internet een uitzending van een PowerPoint-presentatie bekijken.

Open de e-mail met de koppeling naar de uitgezonden presentatie en tik op de koppeling.

Documenten delen met SharePoint Workspace Mobile

Werk aan gedeelde Microsoft Office-documenten en werk samen aan projecten, planningen en ideeën. Met Microsoft SharePoint Workspace Mobile kunt u uw documenten online zoeken, verzenden, bewerken en synchroniseren.

1. Tik op  **Office** en veeg naar **locaties**.
2. Tik op  schrijf het webadres voor een SharePoint-site en tik op .
3. Selecteer een document.

Er is een kopie naar uw telefoon gedownload.

4. Bekijk of bewerk het document en sla de wijzigingen op.







★ **Tip:** Als u een offline kopie van een document op uw telefoon wilt bewaren, tikt u op het document en houdt u het vast. Tik vervolgens op **altijd offline houden**.

Terugkeren naar SharePoint Workspace Mobile

Druk op .

Een notitie schrijven

Notities op papier raken gemakkelijk zoek. In plaats van ze op papier te noteren, kunt u notities maken met Microsoft OneNote Mobile. Op die manier hebt u uw notities altijd bij u. U kunt uw notities ook synchroniseren met SkyDrive en ze weergeven en bewerken met OneNote op uw telefoon, uw computer of online in een webbrowswer.

1. Tik op  **OneNote**.
2. Tik op .
3. Schrijf uw notitie.
4. Tik op  > **opmaak** om de tekst op te maken.
5. Als u een afbeelding wilt toevoegen, tikt u op .
6. Als u een geluidsclip wilt opnemen, tikt u op .
7. Als u de wijzigingen wilt opslaan, drukt u op .

Als u een Microsoft-account op uw telefoon hebt ingesteld, worden uw wijzigingen opgeslagen en gesynchroniseerd naar uw standaard **Persoonlijk (web)** notatieblok op SkyDrive. Anders worden uw wijzigingen opgeslagen op uw telefoon.


Een notitie verzenden in een e-mail

Tik op een notitie en  > **delen....**

★ **Tip:** Als u een belangrijke notitie snel wilt kunnen openen, kunt u het vastmaken aan het startscherm. Tik op de notitie, houd deze vast en tik vervolgens op **aan startscherm vastmaken**.

Op een ander apparaat doorgaan met een document

U kunt uw Office-documenten in SkyDrive opslaan en op een ander apparaat doorgaan met uw werk.

1. Als u in een Office-document werkt, tikt u op  > **opslaan als....**
2. Tik op **Opslaan op > SkyDrive**.
3. Tik op **opslaan**.





Nu kunt u de documenten van SkyDrive op een ander apparaat openen en doorgaan waar u gebleven was.

Agenda

Ontdek hoe u uw afspraken, taken en schema's up-to-date houdt.

Een taak toevoegen aan uw takenlijst

Zijn er belangrijke taken die u op het werk moet afhandelen, bibliotheekboeken die teruggebracht moeten worden of misschien een gebeurtenis die u niet wilt missen? U kunt taken aan uw agenda toevoegen. Als u een bepaalde deadline hebt, stelt u een herinnering in.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Agenda**.
2. Veeg naar **taken**.
3. Tik op  en vul de velden in.
4. Als u een herinnering wilt toevoegen, stelt u **Herinnering** in op **ingeschakeld**  en stelt u de datum en tijd van de herinnering in.
5. Tik op .

Een taak markeren als voltooid




Tik op de taak, houd deze vast en tik vervolgens op **voltooiën**.

Een taak bewerken of verwijderen

Tik op de taak, houd deze vast en tik vervolgens op **bewerken** of **verwijderen**.

Een afspraak toevoegen

Moet u een afspraak onthouden? Voeg deze toe aan uw agenda.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Agenda**.
2. Veeg naar **dag** of **agenda** en tik op .
3. Vul de velden in.
4. Als u een herinnering wilt toevoegen, tikt u op **meer details** > **Herinnering** en stelt u de datum en tijd van de herinnering in.
5. Tik op .

Een afspraak bewerken of verwijderen

Tik op de afspraak, houd deze vast en tik vervolgens op **bewerken** of **verwijderen**.

Uw schema weergeven

U kunt door uw agendagebeurtenissen bladeren in verschillende weergaven.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Agenda**.
2. Als u tussen de agendaweergaven wilt schakelen, veegt u naar links of rechts.

Een hele maand weergeven

Tik in de weergave dag of agenda op .

★ **Tip:** Veeg omhoog of omlaag om naar de volgende of vorige maand te gaan. Als u naar een bepaalde maand wilt gaan, selecteert u de maand boven in het scherm.

Een bepaalde dag weergeven

Tik in de weergave dag of agenda op  en de dag.

Meerdere agenda's gebruiken

Wanneer u e-mailaccounts instelt op uw telefoon, kunt u de agenda's van al uw accounts op één plaats bekijken.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Agenda**.
2. Als u een agenda wilt verbergen of weergeven, tikt u op **•••** > **instellingen** en schakelt u de agenda in of uit.

★ **Tip:** Wanneer een agenda is verborgen, worden de agendagebeurtenissen en -herinneringen niet in andere agendaweergaven weergegeven.

De kleur voor elke agenda wijzigen

Tik op **•••** > **instellingen**, tik op de huidige kleur en vervolgens op de nieuwe kleur.

Een berekening maken

Moet u onderweg een berekening maken? U kunt uw telefoon als een rekenmachine gebruiken.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Rekenmachine**.

★ **Tip:** Als u de basisrekenmachine wilt gebruiken, houdt u de telefoon rechtop. Als u de wetenschappelijke rekenmachine wilt gebruiken, draait u de telefoon zijwaarts.

2. Geef het eerste getal voor de berekening op.
3. Tik op een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
4. Voer het tweede getal van de berekening in.
5. Tik op =.

Deze functie is ontworpen voor persoonlijk gebruik. Nauwkeurigheid is mogelijk beperkt.

Uw zakelijke telefoon gebruiken

Met een bedrijfsaccount op uw telefoon kunt u uw werk doen.

Als u een zakelijk telefoon hebt, kan uw bedrijf een bedrijfsaccount maken die de gegevens in uw telefoon beter beveiligd houdt, toegang verstrekt tot documenten of informatie vanuit het bedrijfsnetwerk en zelfs apps of hubs biedt waarmee u uw werk kunt doen.

Als uw bedrijf apps beschikbaar heeft, hebt u de mogelijkheid deze te downloaden zodra uw de bedrijfsaccount aan uw telefoon hebt toegevoegd. Als een applicatie pas beschikbaar is wanneer u uw account hebt ingesteld, kan uw bedrijf u laten weten hoe u deze kunt ophalen.

Met een bedrijfshub kunt u vanaf één plek bij alle soorten bedrijfsinformatie zoals nieuws, uitgaven, apps of toegang tot de bedrijfswinkel. Het installeren van een hub werkt op dezelfde manier als het installeren van een bedrijfsapplicatie. Als er een beschikbaar is, hebt u de mogelijkheid deze toe te voegen zodra u uw bedrijfsaccount hebt toegevoegd. Als uw bedrijf later een hub ontwikkelt, wordt u een andere manier aangeboden om deze na het voltooiën in te stellen.

De meeste bedrijfsaccounts bevatten een beleid. Met een bedrijfsbeleid kan uw bedrijf bescherming aan uw telefoon toevoegen, meestal om vertrouwelijke en gevoelige informatie te beschermen.

Tik op  **Instellingen** > **bedrijfsapps** om uw bedrijfsaccount in te stellen.

Tips voor zakelijke gebruikers

Gebruik uw telefoon efficiënt op het werk.

Ga voor meer informatie over wat Nokia zakelijk te bieden heeft naar het Nokia Expert Centre op <https://expertcentre.nokia.com/>.

Werken met e-mail en agenda op uw telefoon en pc

U kunt verschillende e-mailadressen voor zakelijk gebruik en vrije tijd gebruiken. U kunt meerdere postvakken aan uw telefoon toevoegen en hetzelfde e-mailaccount op uw telefoon en uw pc gebruiken, of het nu Outlook, Office 365 of een ander e-mailaccount is. Uw e-mail en agenda blijven gesynchroniseerd en u kunt rechtstreeks vanuit uw agenda-uitnodigingen aan vergaderingen deelnemen. U kunt gebruik maken van de geïntegreerde e-mail en agenda zodat u, wanneer u bijvoorbeeld een vergadering hebt, de deelnemerslijst kunt weergeven en met één tik toegang hebt tot discussies over e-mail of sms-berichten die u met een deelnemer hebt gehad.

Raadpleeg voor meer informatie over het maken van postvakken het gedeelte Een postvak toevoegen in deze gebruikershandleiding.

Raadpleeg voor meer informatie over Office 365 de video op www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (alleen in het Engels).

Uw data op uw telefoon veilig houden

Uw telefoon heeft een scala aan veiligheidsopties om ervoor te zorgen dat niemand anders toegang heeft tot de gevoelige data die u op uw telefoon hebt opgeslagen. U kunt uw telefoon bijvoorbeeld zo instellen dat deze automatisch vergrendelt, of u kunt zelfs uw telefoon lokaliseren als deze verloren raakt (niet in alle regio's beschikbaar).

Raadpleeg voor meer informatie het beveiligingsgedeelte in deze gebruikershandleiding of ga naar www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security/.

Productief zijn met Office apps

Uw telefoon heeft de mobiele versies van Microsoft Office-apps.

U kunt:

- Uw notities en documenten opnieuw bekijken, uw allerlaatste wijzigingen uitvoeren of nieuwe documenten maken
- PowerPoint-presentaties weergeven en bewerken
- Microsoft Excel-werkmappen maken, weergeven en bewerken
- Uw Office-documenten op SkyDrive opslaan en verdergaan waar u gebleven was als u weer achter uw computer zit
- Toegang krijgen tot de Office 365-dienst

Met SharePoint Workspace Mobile kunt u Microsoft Office-documenten openen, bewerken en opslaan, die zich op SharePoint 2010- of SharePoint Online-sites bevinden.

Raadpleeg voor meer informatie het Office-gedeelte in deze gebruikershandleiding.

Raadpleeg voor meer informatie over Office 365 de video op www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (alleen in het Engels).

Met internet verbinden

U kunt door internet bladeren met de optimale verbinding, of het nu een Wi-Fi-verbinding is of de snelste mobiele-dataverbinding die beschikbaar is. U kunt zelfs de mobiele-dataverbinding van uw telefoon delen met uw laptop als dat nodig is.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Telefoonbeheer en connectiviteit in deze gebruikershandleiding.

Skype gebruiken om oproepen te plaatsen of berichten te verzenden

U kunt uw telefoon gebruiken om Skype-naar-Skype-oproepen te plaatsen of Skype-naar-Skype-chatberichten te verzenden. Met de wereldwijde Skype-tarieven kunt u ook naar vaste lijnen of andere mobiele telefoons bellen en met uw creditcard betalen wat belt of een maandelijks abonnement voor de beste tarieven regelen. Download de app naar uw Nokia Lumia-telefoon.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikersdocumentatie op de ondersteuningspagina's van Skype voor Windows Phone op https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE/.

Raadpleeg voor meer informatie over Skype-naar-Skype-oproepen of -chatten de video op www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (alleen in het Engels).

Efficiënt met Lync werken op uw telefoon

Microsoft Lync is een nieuwe generatie communicatie-dienst die personen op nieuwe manieren, op ieder moment en overal vandaan verbindt.

Met Lync kunt u:

- De beschikbaarheid van uw contacten bijhouden
- Chatberichten verzenden
- Oproepen plaatsen
- Audio-, video- of internetvergaderingen starten of eraan deelnemen


Lync is gemaakt voor volledige integratie met Microsoft Office. U kunt de mobiele versie van Microsoft Lync 2010 naar uw telefoon downloaden vanaf Store.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikersdocumentatie op de ondersteuningspagina's van Microsoft Lync op lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Raadpleeg ook het Office-gedeelte in deze gebruikershandleiding.

Telefoonbeheer en connectiviteit

Onderhoud uw telefoon en de inhoud. Ontdek hoe u accessoires aansluit en verbinding met netwerken maakt, bestanden overbrengt, back-ups maakt, uw telefoon vergrendelt en de software up-to-date houdt.

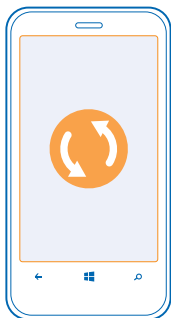


Uw telefoon up-to-date houden

Ontdek hoe u uw telefoonsoftware en apps bijwerkt.

Software-update

Zorg dat u in de pas blijft lopen. Werk uw telefoonsoftware en apps bij om nieuwe en verbeterde functies voor uw telefoon te krijgen. Via software-updates kunnen ook de prestaties van uw telefoon worden verbeterd.

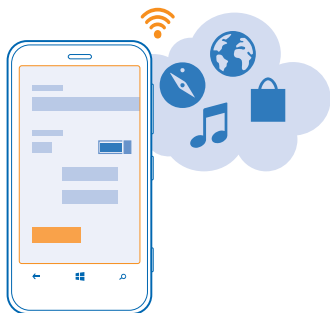

⚠ Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een noodoproep te plaatsen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Ga na de update naar www.nokia.com/support om uw nieuwe gebruikershandleiding te downloaden.

Uw telefoonsoftware bijwerken

U hebt geen computer nodig, werk uw telefoonsoftware draadloos bij voor nieuwe functies en verbeterde prestaties.

Voordat u de update start, moet u ervoor zorgen dat de batterij van uw telefoon voldoende capaciteit heeft.

De telefoon downloadt standaard beschikbare updates wanneer de instellingen van de dataverbinding, bijvoorbeeld roamen, dit toestaan. Als uw telefoon u meldt dat er een update beschikbaar is, volgt u gewoon de instructies die op uw telefoon worden weergegeven.

★ **Tip:** Controleer Store voor applicatie-updates.

Automatisch downloaden van updates uitschakelen

Als u de gegevenskosten tijdens het roamen beperkt wilt houden, kunt u het automatisch downloaden van updates uitschakelen.

Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen** > **telefoonupdates** > **Updates automatisch downloaden als dit wordt toegestaan door mijn gegevensinstellingen**.

Wi-Fi

Ontdek meer over het gebruik van de Wi-Fi-verbinding.



Wi-Fi-verbindingen

Uw telefoon controleert regelmatig de beschikbare verbindingen en geeft u daarover meldingen. De meldingen worden kort boven in het scherm weergegeven. Als u uw Wi-Fi-verbindingen wilt beheren, selecteert u de melding.

Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen** > **Wi-Fi**.

 **Belangrijk:** Schakel encryptie in om de beveiliging van uw Wi-Fi-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.


Wi-Fi-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positiebepaling wanneer er geen satelliet signalen beschikbaar zijn, met name wanneer u zich binnenshuis of tussen hoge gebouwen bevindt. U kunt Wi-Fi ook uitschakelen in uw telefooninstellingen.

 **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Wi-Fi. In de EU mag 5150–5350 MHz Wi-Fi bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Verbinding maken met een Wi-Fi

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk is een handige manier om toegang te krijgen tot internet. Wanneer u onderweg bent, kunt u in openbare gelegenheden, zoals een bibliotheek of internetcafé, verbinding maken met Wi-Fi-netwerken.

Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen**.

1. Tik op **Wi-Fi**.
2. Controleer of **Wi-Fi-netwerken** is ingesteld op **Ingeschakeld** .
3. Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.

De netwerkverbinding sluiten

Tik op **Wi-Fi** en stel **Wi-Fi-netwerken** in op **Uitgeschakeld** .


NFC

Verken de wereld om u heen. Tik op accessoires om ermee te verbinden en tik op tags om iemand te bellen of een website te openen. Met Near Field Communication (NFC) is het eenvoudig en leuk om verbinding te maken.

Met NFC kunt u:

- Maak verbinding met compatibele Bluetooth-accessoires die NFC ondersteunen, zoals een headset of een draadloze luidspreker.
- Dingen zoals contacten of uw eigen foto's naar de telefoon van uw vriend verzenden met **tikken verzenden**.
- Op tags tikken om meer inhoud op te halen voor uw telefoon of om toegang te krijgen tot online diensten.
- Uw kaarten digitaal verzamelen in **Portemonnee**.
- Betaal met uw telefoon als dat wordt ondersteund door uw netwerkserviceprovider.

Het NFC-gebied bevindt zich aan de achterkant van uw telefoon, vlakbij de camera. Tik met het NFC-gebied op andere telefoons, accessoires, tags of lezers.

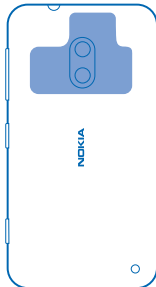


Voordat u NFC gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het scherm en de toetsen zijn ontgrendeld. U kunt mogelijk betalen met uw telefoon of uw telefoon als kaartje gebruiken, afhankelijk van uw serviceprovider, zelfs wanneer uw telefoon is vergrendeld.

Verbinding maken met een Bluetooth-accessoire met NFC

Geen handen vrij? Gebruik een headset. Of waarom luistert u niet naar muziek met uw draadloze luidsprekers? U hoeft alleen met uw telefoon op de compatibele accessoire te tikken.

Tik op het NFC-gebied van de accessoire met het NFC-gebied van uw telefoon en volg de instructies op het scherm.

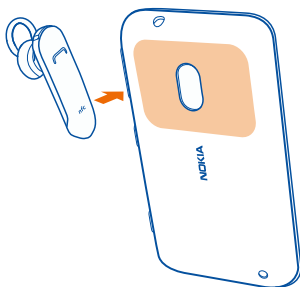

De verbinding met de accessoire verbreken

Tik nogmaals op het NFC-gebied op de accessoire.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de accessoire.

NFC-tags lezen

NFC-tags kunnen ook informatie bevatten zoals een webadres, een telefoonnummer of een visitekaartje. Waarom zou u niet op een tag tikken als u er een ziet om te zien wat er gebeurt?


Tik op een tag met het NFC-gebied van uw telefoon.




Betalen met uw telefoon

Zit uw portefeuille vol met creditcards en lidmaatschapskaarten? Sla uw kaarten digitaal in uw telefoon op, zodat u eenvoudiger kunt betalen.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider als u wilt weten welke diensten in uw gebied beschikbaar zijn. De diensten zijn gebonden aan uw sim.

1. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider om de dienst te activeren.
2. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Portemonnee**.

Een creditcard of betaalpas aan uw telefoon toevoegen

Tik op  > **creditcard of betaalpas** en volg de instructies op het scherm.

Uw telefoon zoekt naar een door uw serviceprovider beschikbaar gestelde applicatie, die aan uw kaart kan worden gekoppeld.

Een lidmaatschapskaart aan uw telefoon toevoegen

Tik op  > **overige**.

Uw telefoon zoekt naar een door uw serviceprovider beschikbaar gestelde applicatie, die aan uw kaart kan worden gekoppeld.


Betalen met uw telefoon

Tik op de lezer met het NFC-gebied van uw telefoon. Uw serviceprovider vraagt u mogelijk om uw betaling te bevestigen.

Het gebruik van betaling via compatibele Near Field Communication (NFC) van uw serviceprovider of diensten voor kaartverkoop met deze telefoon vereist een abonnement bij uw serviceprovider en de installatie van de applicatie van uw serviceprovider. Apps en diensten voor betaling en kaartverkoop worden geleverd door derden. Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor zulke apps en diensten inclusief ondersteuning, functionaliteit of geldelijke transactie of verlies van geldelijke waarde. Maak een back-up van uw telefoon en neem contact op met uw serviceprovider voordat u uw telefoon aanbiedt voor reparatie of onderhoud, om er zeker van te zijn dat de diensten voor betaling of kaartverkoop na reparatie of onderhoud beschikbaar zijn. U moet na de reparatie of het onderhoud de applicatie van derden voor betaling of kaartverkoop mogelijk opnieuw installeren. Neem contact op met uw serviceprovider voor vragen over apps en diensten voor betaling of kaartverkoop.

Bluetooth

U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits. U kunt ook uw foto's naar compatibele telefoons of uw computer verzenden.

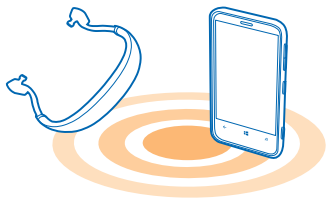

10 m



Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen > Bluetooth**.

Omdat de draadloze Bluetooth-technologie op radiogolven is gebaseerd, hoeven Bluetooth-apparaten zich niet in het zicht te bevinden. De afstand tussen de apparaten mag echter niet meer dan 10 meter zijn. De verbinding kan hierbij wel hinder ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Gekoppelde apparaten kunnen verbinding maken met uw telefoon wanneer Bluetooth is ingeschakeld. Andere apparaten kunnen uw telefoon alleen detecteren als de weergave van Bluetooth-instellingen is geopend.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Op die manier kunt u uw telefoon beschermen tegen schadelijke inhoud.

Een draadloze headset aansluiten

Met een draadloze headset (apart verkrijgbaar) kunt u handsfree via de telefoon spreken. U kunt tijdens een oproep doorgaan met wat u aan het doen was, bijvoorbeeld werken op uw computer.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen > Bluetooth**.
2. Stel **Status** in op **Ingeschakeld** .
3. Zorg ervoor dat de headset is ingeschakeld.

U moet mogelijk het koppelingsproces vanaf de headset starten. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw headset.

4. Als u uw telefoon en de headset wilt koppelen, tikt u op de headset in de lijst.
5. Mogelijk moet u een code invoeren. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw headset.

Uw inhoud via Bluetooth verzenden

Wilt u uw inhoud delen of gemaakte foto's naar een vriend verzenden? U kunt Bluetooth gebruiken om uw foto's of andere inhoud draadloos naar compatibele apparaten of uw computer te verzenden.

U kunt meer dan één Bluetooth-verbinding tegelijkertijd gebruiken. U kunt bijvoorbeeld tijdens het gebruik van een Bluetooth-headset nog steeds iets naar andere apparaten verzenden.

1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.
2. Tik op de inhoud die u wilt verzenden, houd deze vast en tik vervolgens op **delen...** > **Bluetooth**.
3. Tik op het apparaat waarmee u wilt verbinden. U kunt de Bluetooth-apparaten zien die zich binnen het bereik bevinden.
4. Als het andere apparaat een code nodig heeft, voert u deze in. De code, die u zelf kunt maken, moet op beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste code. Raadpleeg voor details de gebruikershandleiding van de andere apparaten.

De code wordt alleen gebruikt als u de eerste keer ergens een verbinding mee maakt.

Geheugen en opslag

Ontdek hoe u uw foto's, apps en andere zaken op uw telefoon beheert.

Een back-up van gegevens op uw telefoon maken en herstellen

Ongelukken kunnen gebeuren, dus stel uw telefoon zo in dat deze een back-up van uw instellingen en zaken naar uw Microsoft-account maakt.

U moet een Microsoft-account hebben om een back-up van uw telefoon te maken.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen** > **back-up**.
2. Meld u aan bij uw Microsoft-account wanneer dit wordt gevraagd.
3. Selecteer waar u een back-up van wilt maken en hoe.

De gedownloade apps worden mogelijk niet opgenomen in de back-up, maar u kunt ze mogelijk opnieuw downloaden van Store zolang de applicatie beschikbaar is. Mogelijk worden kosten in rekening worden gebracht voor de gegevensoverdracht. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Als u ooit uw instellingen op uw telefoon moet herstellen, voegt u uw Microsoft-account aan uw nieuwe telefoon toe en volgt u de instructies die op uw telefoon worden weergegeven.

Beschikbaar geheugen op uw telefoon controleren en vergroten

Wilt u controleren hoeveel geheugen u beschikbaar hebt? U kunt ook instellen waar u in de toekomst uw bestanden wilt opslaan.

Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen** > **opslag**.

Als u de gegevens van uw telefoongeheugen wilt controleren, tikt u op **telefoon**. Als u de gegevens van uw opslagkaart wilt controleren, tikt u op **SD-kaart**.

Als u bijna geen ruimte meer beschikbaar hebt, moet u eerst controleren en zaken verwijderen die u niet meer nodig hebt zoals:

- Tekst, multimedialberichten en e-mailberichten
- contactitems en -gegevens
- Apps
- Muziek, foto's of video's

Een applicatie van uw telefoon verwijderen

U kunt geïnstalleerde apps die u niet meer wilt bewaren of gebruiken, verwijderen om de hoeveelheid beschikbaar geheugen te vergroten.

1. Veeg op het startscherm naar links naar het menu Apps.
2. Tik op de applicatie, houd deze vast en tik vervolgens op **verwijderen**. Sommige apps kunt u niet verwijderen.

Als u een applicatie verwijdert kunt u deze mogelijk weer installeren zonder opnieuw te hoeven kopen, zolang de applicatie beschikbaar is in Store.

Als een geïnstalleerde applicatie afhankelijk is van een verwijderde applicatie, werkt de geïnstalleerde applicatie mogelijk niet meer. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de geïnstalleerde applicatie voor details.

Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en computer

Foto's, video's, muziek en andere inhoud die u hebt gemaakt, kopiëren tussen uw telefoon en computer.

Installeer de applicatie Windows Phone vanuit de Mac App Store als uw computer een Mac is.

1. Sluit uw telefoon met een compatibele USB-kabel aan op een compatibele computer.
2. Open bestandsbeheer op uw computer, zoals Windows Verkenner of Finder, en blader naar uw telefoon.

★ **Tip:** Uw telefoon wordt onder draagbare apparaten als Windows Phone weergegeven. Als u de mappen op uw telefoon wilt zien, dubbelklikt u op de naam van de telefoon. Er zijn aparte mappen voor documenten, muziek, foto's, beltonen en video's.

3. Sleep items vanaf uw telefoon naar de computer of vanaf uw computer naar de telefoon en zet ze neer.

★ **Tip:** Als het besturingssysteem van uw computer Windows 7 of Windows 8 is, kunt u ook de applicatie Windows Phone gebruiken. Windows 8 installeert de applicatie automatisch. Met Windows 7 kunt u deze downloaden van www.windowsphone.com.

Voor meer informatie over welke app met welke computer werkt, gaat u naar www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp8/start/move-music-photos-and-videos-between-my-computer-and-my-phone.

Beveiliging

Ontdek hoe u uw telefoon beveiligt en uw data veilig houdt.



Uw telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld

Wilt u uw telefoon beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? Geef een beveiligingscode op en stel de telefoon zo in dat deze zichzelf automatisch vergrendelt wanneer u de telefoon niet gebruikt.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op **Instellingen > vergrendelingsscherm**.
2. Stel **wachtwoord** in op **Ingeschakeld** en voer een beveiligingscode in (minimaal 4 cijfers).
3. Tik op **Wachtwoord vereist na** en geef op na hoeveel tijd de telefoon automatisch wordt vergrendeld.

Houd de beveiligingscode geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de beveiligingscode vergeet en niet kunt achterhalen of als u te dikwijls de verkeerde code invoert, is extra service voor de telefoon nodig. Het is mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht en dat alle persoonlijke data in uw telefoon worden verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met Nokia Care of de leverancier van uw telefoon.

Uw telefoon ontgrendelen

Druk op de aan/uit-toets, sleep het vergrendelscherm omhoog, en voer uw beveiligingscode in.

Uw telefoon gebruiken wanneer deze is vergrendeld

Sommige functies van uw telefoon kunt u gebruiken wanneer deze is vergrendeld, zonder dat u de beveiligingscode hoeft in te voeren.

Als u de telefoon wilt activeren, drukt u op de aan/uit-toets.

De camera openen

Houd de cameratoets ingedrukt.

Wijzigen hoe inkomende oproepen worden gemeld


Druk op de volumetoetsen en tik op ,  of .

Muziek onderbreken of hervatten, of naar een andere track gaan

Gebruik de bediening van de muzikspeler die boven in het scherm wordt weergegeven.

Uw PIN-code wijzigen

Als uw simkaart is geleverd met standaard PIN-code, kunt u deze wijzigen in een veiliger code.

1. Veeg op het startscherm naar links en tik op  **Instellingen**.
2. Veeg naar **toepassingen** en tik op **telefoon**.
3. Tik op **simpincode wijzigen**.

De PIN-code kan 4 tot 8 tekens lang zijn.

Uw verloren telefoon zoeken

Bent u uw telefoon kwijt of bent u bang dat deze is gestolen? Gebruik mijn telefoon zoeken om uw telefoon te zoeken en op afstand te vergrendelen of alle data te verwijderen.

U moet uw Microsoft-account op uw telefoon hebben.

1. Ga op uw computer naar www.windowsphone.com.
2. Meld u aan met hetzelfde Microsoft-account als op uw telefoon.
3. Selecteer **mijn telefoon zoeken**.

U kunt:

- Uw telefoon zoeken op een kaart
- Uw telefoon laten overgaan, zelfs als de stille modus is geactiveerd
- Uw telefoon vergrendelen en deze zo instellen dat een bericht wordt weergegeven zodat de telefoon aan u kan worden geretourneerd
- Alle data op afstand van uw telefoon verwijderen

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Toegangscodes

Hebt u zich ooit afgevraagd waar de verschillende codes op uw telefoon voor zijn?

PIN-code
(4-8 cijfers)

Dit beschermt uw simkaart tegen ongeautoriseerd gebruik of is vereist voor sommige functies.

U kunt uw telefoon zo instellen, dat wordt gevraagd naar de PIN-code wanneer u deze inschakelt.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider als de code niet bij uw kaart is geleverd of als u deze bent vergeten.

Als u de code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, moet u de code deblokken met de PUK-code.


PUK

Deze is nodig om een PIN-code te deblokken.

	<p>Neem contact op met uw netwerkserviceprovider als deze niet bij uw simkaart is geleverd.</p>
<p>Beveiligingscode (blokkeringscode, wachtwoord) (min. 4 cijfers)</p>	<p>Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen.</p> <p>U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft.</p> <p>Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon.</p> <p>Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Het is mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht en dat alle persoonlijke data in uw telefoon worden verwijderd.</p> <p>Neem voor meer informatie contact op met Nokia Care of de leverancier van uw telefoon.</p>
<p>IMEI</p>	<p>Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige telefoons in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen telefoons te blokkeren. U moet mogelijk ook het nummer aan Nokia Care-diensten geven.</p> <p>Als u uw IMEI wilt weergeven, kiest u *#06#.</p>

Help en ondersteuning

Wanneer u meer wilt weten over uw telefoon of niet precies weet hoe uw telefoon werkt, kunt u verschillende ondersteuningskanalen nagaan.

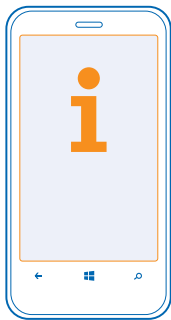

Er bevindt zich een gebruikershandleiding in uw telefoon die u kan helpen een optimaal resultaat uit uw telefoon te halen. Veeg op het startscherm naar links en tik op **i** **Nokia Care**.

U kunt ook naar www.nokia.com/support gaan, waar u het volgende kunt vinden:

- Informatie over het oplossen van problemen
- Discussies
- Nieuws over apps en downloads
- Informatie over software-updates
- Meer details over functies en technologieën, en de compatibiliteit van apparaten en accessoires

Het oplossen van problemen en de discussies zijn mogelijk niet in alle talen beschikbaar.

Ga voor ondersteuningsvideo's naar www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Als uw telefoon niet reageert

Ga als volgt te werk:

- Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na ongeveer een minuut weer terug en schakel de telefoon in.
- Werk uw telefoonsoftware bij.
- Stel uw telefoon opnieuw in. Dit herstelt de fabrieksinstellingen en wist alle persoonlijke inhoud, waaronder de apps die u hebt gekocht en gedownload. Veeg op het startscherm naar links en tik op **i** **Instellingen** > **info** > **fabrieksinstellingen**.

Als het probleem hiermee nog niet is verholpen, neemt u contact op met uw netwerkserviceprovider of Nokia voor reparatieopties. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u de telefoon ter reparatie verstuurt, aangezien alle persoonlijke gegevens op de telefoon kunnen worden verwijderd.

- ★ **Tip:** Als u uw telefoon moet identificeren kiest u ***#06#** om het unieke IMEI-nummer van de telefoon weer te geven.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

U kunt uw apparaat alleen gebruiken in een UMTS 850, 900, 1900, 2100 en GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-netwerken. U moet beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van sommige functies en het downloaden van inhoud is verbinding met een netwerk vereist, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Mogelijk moet u zich ook abonneren op sommige functies.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdt u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat of de batterij beschadigen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
- Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan een correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Het apparaat kan automatisch trager worden, apps sluiten, het laden uitschakelen en indien nodig zichzelf uitschakelen om te voorkomen dat het te warm wordt. Als het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

Recycling



Bring uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycle.

Symbol van een doorgestreepte container



Het symbol van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie en Turkije. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt gaat u naar www.nokia.com/support. Raadpleeg www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10 . Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Informatie over de batterij en de lader

Gebruik uw apparaat alleen met een originele oplaadbare BL-4J-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen.

Laad uw apparaat op met een AC-50-lader. De type van de stekker van de lader kan verschillen.

Laders van derden, die voldoen aan de IEC/EN 62684-standaard en kunnen worden verbonden met de micro-USB-gegevenspoort, zijn mogelijk ook compatibel.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en koppel deze los van de lader voordat u de batterij verwijdert. Als u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij. Dit kan schade veroorzaken aan de batterij of het andere voorwerp.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houdt u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze naar een servicecentrum brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Een alarmnummer kiezen

1. Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld.
2. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.

Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:

- Plaats een SIM-kaart in het apparaat als dat door uw apparaat wordt ondersteund.
- Schakel de oproepbeperkingen in uw telefoon, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of beperkte groep gebruikers uit.
- Zorg ervoor dat **vliegtuigstand** niet is ingeschakeld.
- Als het scherm en de toetsen van de telefoon zijn vergrendeld, ontgrendelt u deze.

3. Druk op 

4. Selecteer 


5. Selecteer 

6. Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.

7. Selecteer **bellen**.

8. Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig de oproep pas als u hiervoor toestemming hebt gekregen.

Wanneer u uw telefoon de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd uw Microsoft-account te maken en uw telefoon in te stellen. Als u tijdens het instellen van de account en de telefoon een noodoproep wilt plaatsen, tik u op **noodoproep**.

 **Belangrijk:** Als uw telefoon internetoproepen ondersteunt, moet u zowel mobiele als internetoproepen activeren. De telefoon kan noodoproepen zowel via het mobiele netwerk als via uw serviceprovider voor internetoproepen proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medisch apparaten

Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteed medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor

 **Waarschuwing:** Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirusapplicatie tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

De verzending van gegevensbestanden of berichten vereist een goede netwerkverbinding en kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit apparaat worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in voertuigen beïnvloeden die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Bewaar of vervoer geen brandbare of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of accessoires. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel het apparaat uit als u zich in mogelijk explosieve omgevingen bevindt, zoals vlakbij benzinstations. Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Let op beperkingen in gebieden met brandstof, chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Omgevingen met een explosiegevaar zijn mogelijk niet altijd duidelijk aangegeven. Dit zijn meestal omgevingen waar u wordt aangeraden uw motor uit te schakelen, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de

onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,84 W/kg. Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Ondersteuningsberichten van Nokia

Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw telefoon en diensten, ontvangt u mogelijk berichten van Nokia. De berichten bevatten mogelijk tips, trucs en ondersteuning. Uw mobiele telefoonnummer, het serienummer van uw telefoon en sommige aanduidingen van het mobiele abonnement worden mogelijk naar Nokia gestuurd wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt, om bovenstaande service te kunnen verlenen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt zoals vastgelegd in het privacybeleid wat beschikbaar is op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING



Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-846 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Lumia, Nokia Muziek en Nokia Maps zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Het downloaden van kaarten, spelletjes, muziek en video's, en het uploaden van afbeeldingen en video's kan leiden tot de overdracht van grote hoeveelheden gegevens. Uw serviceprovider kan kosten voor gegevensoverdracht in rekening brengen. De beschikbaarheid van bepaalde producten, diensten en functies kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale Nokia-dealer voor meer informatie en de beschikbaarheid van taalopties.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of van alle inhoud in dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia op geen enkele manier toegestaan. Nokia hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dit product is in licentie gegeven onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd overeenkomstig de MPEG-4 Visual Standard door een consument die is betrokken bij persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-video die wordt geleverd door een geïncentiveerde videoprovider. Er wordt geen licentie verleend of geïmliceerd voor enig ander gebruik. Extra informatie, inclusief informatie die betrekking heeft op promotionele, interne en commerciële toepassingen, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie www.mpegla.com.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Alle intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten op de tracks zijn het eigendom van en zijn uitdrukkelijk gereserveerd voor derde partijen die licentiegever zijn, zoals de toepasselijke platenmaatschappij of de artiest, componist of uitgever. U hebt alleen het recht om gedownloade muziek van Nokia Muziek te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksbeperkingen die van toepassing zijn voor het betreffende muziekstuk. Deze zijn te vinden in het gedeelte "Rechten" van de productpagina's van Nokia Muziek. Muziek die u hebt aangeschaft via andere bronnen, moet worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke aankoopvoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de muziek die u gebruikt.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.