

Manuel d'utilisation

Nokia Lumia 625

NOKIA

Psst...

Il n'y a pas que ce guide...

Votre téléphone intègre un guide d'utilisation qui vous accompagne partout, prêt à être consulté quand vous en avez besoin. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Care**.

Visionnez les vidéos sur www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Pour plus d'informations sur les Conditions générales et la Politique de confidentialité de Nokia, visitez www.nokia.com/privacy.

Manuel d'utilisation

Nokia Lumia 625

Sommaire

Sécurité	5	Messages	54
Prise en main	7	E-mail	58
Touches et composants	7	Caméra	65
Touches retour, démarrer et rechercher	7	Bases de la caméra	65
Localisations des antennes	8	Photographie avancée	69
Insérer la carte SIM	8	Photos et vidéos	70
Insérer la carte de stockage	10	Cartes et navigation	75
Retirer la carte de stockage	12	Activer les services de localisation	75
Charger votre téléphone	12	HERE Maps	75
Mise en route initiale	13	HERE Drive	81
Verrouiller les touches et l'écran	16	Méthodes de positionnement	86
Connecter le kit oreillette	17	Internet	87
Changer le volume	18	Définir des connexions Internet	87
Icônes affichées sur votre téléphone	19	Navigateur Web	87
Bases	20	Rechercher sur le Web	89
Découvrir votre téléphone	20	Fermer toutes les connexions Internet	89
Personnaliser votre téléphone	26	Divertissements	91
Réaliser une capture d'écran	31	Regarder et écouter	91
Prolonger l'autonomie de la batterie	31	Radio	91
Réduire les frais d'itinérance de données	33	Nokia Musique	92
Écrire du texte	34	Synchroniser la musique et les vidéos entre votre téléphone et un ordinateur	95
Numériser des codes ou du texte	38	Jeux	95
Horloge	38	Bureau	97
SkyDrive	40	Microsoft Office Mobile	97
Compte Nokia	41	Rédiger une note	100
Store	42	Continuer à utiliser un document sur un autre appareil	100
Contacts et messages	45	Agenda	101
Appels	45	Effectuer un calcul	102
Contacts	49	Utiliser votre téléphone bureau	102
Réseaux sociaux	52		

Conseils pour les utilisateurs professionnels	103
Connectivité et gestion du téléphone	105
Garder votre téléphone à jour	105
Utiliser une connexion haut débit	106
Wi-Fi	106
Bluetooth	107
Mémoire et stockage	109
Copier du contenu entre votre téléphone et votre ordinateur	110
Sécurité	111
Portefeuille	113
Codes d'accès	114
Dépannage et support	116
Rechercher l'étiquette de votre téléphone	118
Informations relatives au produit et à la sécurité	119

Sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter.



MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par Nokia pour cet appareil. Des chargeurs tiers conformes à la norme CEI/EN 62684 peuvent être compatibles s'ils peuvent se raccorder au connecteur micro-USB de votre appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.



MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



ÉLÉMENTS EN VERRE

L'écran de l'appareil est en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par des techniciens habilités.



PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

Pour prévenir les risques éventuels d'altération de votre audition, évitez toute écoute prolongée à un volume élevé. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de votre oreille tout en utilisant le haut-parleur.



DAS

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètre (5/8 pouce) du corps. Les valeurs DAS maximales

spécifiques sont mentionnées à la section qui traite des informations relatives à la certification (DAS) de ce guide d'utilisation. Pour plus d'informations, visitez le site www.sar-tick.com.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus. Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.


Prise en main

Maîtrisez les bases et utilisez votre téléphone dans les délais les plus brefs.

Touches et composants



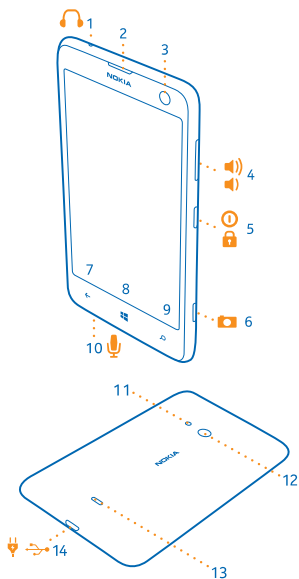

Explorez les touches et composants de votre nouveau téléphone.

- 1 Connecteur des écouteurs et haut-parleurs (3,5 mm)
- 2 Écouteur
- 3 Caméra avant
- 4 Touches de volume
- 5 Touche marche/arrêt et touche verrou
- 6 Touche de la caméra
- 7 Touche Retour
- 8 Touche Démarrer
- 9 Touche Rechercher
- 10 Micro
- 11 Flash de la caméra
- 12 Objectif de la caméra
- 13 Haut-parleur
- 14 Connecteur micro-USB. Également utilisé pour charger la batterie.



Touches retour, démarrage et recherche

Les touches retour, démarrage et recherche vous aident à naviguer sur votre téléphone.

- Pour basculer entre les applications ouvertes, appuyez longuement sur , balayez vers la gauche ou la droite et appuyez sur l'application souhaitée.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur . Votre téléphone mémorise toutes les applications et tous les sites Web visités depuis le dernier verrouillage de l'écran.
- Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur . L'application que vous utilisez demeure ouverte en arrière-plan.
- Pour commander votre téléphone avec la voix, appuyez longuement sur  et prononcez une commande vocale.

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur la disponibilité des fonctions et des services, reportez-vous à la section Comment sur www.windowsphone.com.


- Pour effectuer une recherche sur le Web, appuyez sur .

Localisations des antennes

Découvrez l'emplacement des antennes sur votre téléphone afin d'en tirer les meilleures performances.

Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.

Les zones des antennes sont en surbrillance.

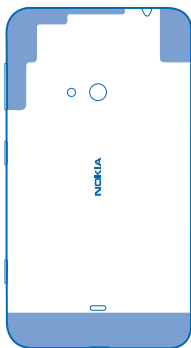

Insérer la carte SIM

Découvrez comment insérer votre carte SIM dans votre téléphone.

! **Important :** Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte SIM mini-UICC, aussi appelée carte micro-SIM. Une carte micro-SIM est plus petite qu'une carte SIM standard. L'utilisation de cartes SIM incompatibles ou d'adaptateurs pour carte SIM risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire d'endommager les données qu'elle contient.


! **Remarque :** Avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

Assurez-vous que votre téléphone est éteint.

1. Insérez l'ongle dans l'orifice du connecteur micro-USB, pliez la façade arrière pour l'ouvrir et retirez-la.



2. Veillez à ce que la zone de contact de la carte SIM soit orientée vers le bas et enfoncez la carte SIM dans le logement pour carte SIM.

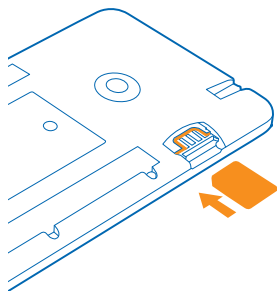

3. Appuyez le bord supérieur de la façade arrière contre le bord supérieur du téléphone et remettez la façade en place.



Insérer la carte de stockage

Découvrez comment insérer la carte de stockage dans votre téléphone.

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréés pour une utilisation avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.




Votre téléphone prend en charge des cartes mémoire d'une capacité pouvant atteindre 64 Go.

! **Remarque :** Avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

1. Insérez l'ongle dans l'orifice du connecteur micro-USB, pliez la façade arrière pour l'ouvrir et retirez-la.



2. Assurez-vous que la zone de contact est orientée vers le bas et enfoncez la carte de stockage dans son logement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

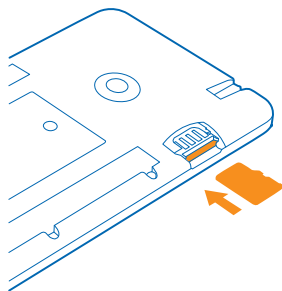

3. Appuyez le bord supérieur de la façade arrière contre le bord supérieur de votre téléphone et remettez la façade en place.



Retirer la carte de stockage

Vous devez remplacer votre carte de stockage ? Voici comment retirer la carte de votre téléphone.

1. Mettez le téléphone hors tension.
2. Retirez la façade arrière.
3. Appuyez sur la carte mémoire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et retirez-la.

Charger votre téléphone


Découvrez comment charger votre téléphone.

Charger votre téléphone à l'aide d'un chargeur USB


Votre batterie a été partiellement chargée en usine, mais il est possible que vous deviez la recharger avant de pouvoir mettre votre téléphone sous tension pour la première fois.

Veillez à utiliser un chargeur USB compatible pour charger votre téléphone.

1. Branchez le chargeur sur une prise murale, puis connectez l'extrémité micro-USB du câble du chargeur à votre téléphone.

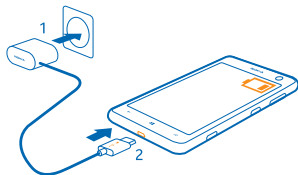

2. Une fois la batterie complètement chargée, déconnectez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.

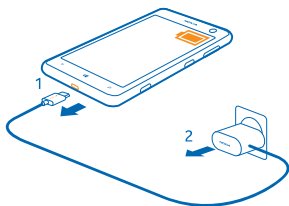

Vous n'avez pas besoin de charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser le téléphone pendant qu'elle se recharge.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler jusqu'à 20 minutes avant que vous puissiez utiliser le téléphone. Il est possible que le témoin de chargement ne soit pas affiché pendant ce temps.

★ **Conseil** : En l'absence de prise murale, utilisez le chargement USB. Des données peuvent être transférées durant le chargement. L'efficacité du chargement USB varie et du temps peut s'écouler avant le chargement et le fonctionnement de l'appareil.

Raccordez d'abord le câble USB à l'ordinateur, puis à votre téléphone. Une fois la batterie complètement chargée, déconnectez tout d'abord le câble USB de votre téléphone, puis de l'ordinateur.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

Batterie

Prenez bien soin de votre batterie, car elle est la source de vie de votre téléphone.

Votre téléphone est équipé d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'utilisez que des chargeurs agréés par Nokia conçus pour ce téléphone. Vous pouvez également utiliser un câble USB compatible pour charger votre téléphone (fourni).

N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche.

! **Important** : Seul le personnel habilité ou un centre de maintenance agréé peut procéder au remplacement de la batterie. Tout remplacement non autorisé de la batterie peut entraîner l'annulation de la garantie.

Mise en route initiale


Découvrez comment utiliser votre nouveau téléphone.

Votre nouveau téléphone est fourni avec de très nombreuses fonctionnalités qui sont installées au moment où vous le démarrez pour la première fois. Patientez quelques minutes avant que votre téléphone soit opérationnel.

Allumer le téléphone


Êtes-vous prêt ? Allumez votre téléphone et partez à sa découverte.

Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt, jusqu'à ce que le téléphone vibre.

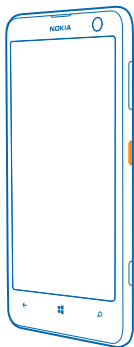

Éteindre le téléphone

Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le bas.

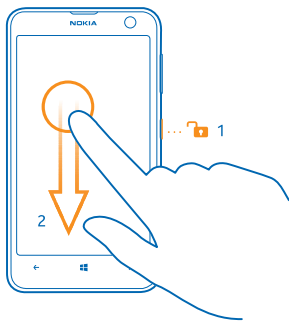

Compte Microsoft

Votre compte Microsoft vous permet d'accéder aux services Microsoft à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe uniques, tant sur votre ordinateur que sur votre téléphone. Vous pouvez également utiliser les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe sur votre Xbox.


Avec votre compte Microsoft, vous pouvez, par exemple :

- Télécharger du contenu à partir de Store
- Sauvegarder vos contacts
- Télécharger, enregistrer et partager des photos et des documents.
- Sauvegarder votre téléphone sur SkyDrive.
- Jouer à des jeux Xbox
- Télécharger votre avatar et vos exploits de jeux sur votre téléphone et les améliorer lorsque vous jouez sur votre téléphone
- Télécharger des flux des services de réseaux sociaux vers votre hub Contacts

Pour en savoir plus sur le compte Microsoft et son utilisation, visitez www.windowsphone.com.

Créer votre compte Microsoft

Pimentez votre vie et profitez davantage de votre téléphone en créant un compte Microsoft.

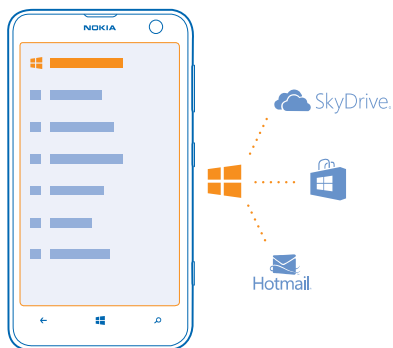

Pour créer un compte Microsoft, vous avez besoin d'une connexion Internet. Si vous ne disposez pas d'un forfait de données, les frais de transmission de données risquent de s'accumuler rapidement. Pour plus d'informations sur les frais de données éventuels, contactez votre fournisseur de services réseau. Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet, vous pouvez créer le compte ultérieurement.


1. Votre téléphone étant équipé de sa carte SIM, mettez-le sous tension.
2. Pour configurer votre téléphone, suivez les instructions affichées à l'écran.
3. Créez un compte Microsoft ou connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et mot de passe existants.

Pour émettre un appel d'urgence pendant la configuration initiale, appuyez sur **urgence**.

Pour créer un compte Microsoft ultérieurement, ouvrez une application ou un service Microsoft sur votre téléphone. Ou dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres > e-mail+comptes > ajouter un compte**. Pour créer votre compte sur Internet ou pour réinitialiser votre mot de passe, visitez www.live.com.


Copier des contacts

Retrouvez instantanément les êtres qui vous sont chers. Utilisez l'application Transférer mes données pour copier aisément les contacts et SMS de votre ancien téléphone.

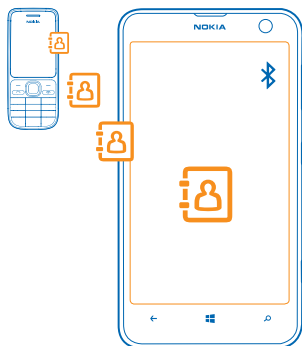

★ **Conseil** : Si vous possédez un ancien appareil Windows Phone ou si vous avez précédemment sauvegardé vos contacts dans Windows Live, vous pouvez aussi ajouter votre compte à votre téléphone et importer les contacts sur votre téléphone directement depuis le service.

Votre ancien téléphone doit prendre en charge Bluetooth. Les contacts de votre ancien téléphone doivent être restaurés dans la mémoire du téléphone, et non sur la carte SIM. L'application ne fonctionne pas sur tous les modèles de téléphones.


1. Sur votre ancien téléphone, activez Bluetooth.
2. Dans l'écran d'accueil de votre nouveau téléphone, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Transférer mes données**.
3. Appuyez sur **continuer**, puis activez Bluetooth.
4. Sélectionnez votre ancien téléphone dans la liste des appareils détectés et suivez les instructions affichées sur les deux téléphones.

Si vos contacts sont écrits dans une langue qui n'est pas prise en charge par votre nouveau téléphone, les informations de contact risquent de ne pas s'afficher correctement.

Verrouiller les touches et l'écran


Vous voulez éviter d'émettre un appel fortuitement lorsque votre téléphone est glissé dans votre poche ?

Appuyez sur la touche marche/arrêt.

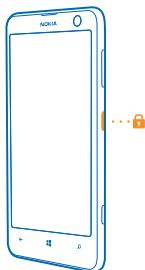

Déverrouiller les touches et l'écran

Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut.

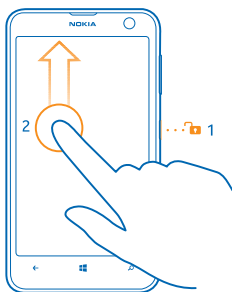


Activer le verrouillage automatique des touches et de l'écran

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  Paramètres > écran de verrouillage > Extinction de l'écran après, puis sélectionnez le laps de temps au terme duquel les touches et l'écran se verrouillent automatiquement.

Connecter le kit oreillette

Écoutez votre musique préférée ou ayez les mains libres pendant un appel.

Connectez le kit oreillette à votre téléphone.

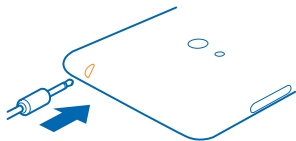


Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-108 . Pour plus d'informations sur les casques compatibles avec cet appareil, visitez le site Web Nokia.





Changer le volume

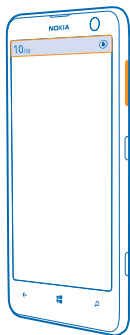Le volume des appels est trop élevé ou vous éprouvez des difficultés à entendre la sonnerie du téléphone dans un environnement bruyant ? Vous pouvez régler le volume comme vous le souhaitez.

Utilisez les touches de volume.



Les touches de volume commandent tous les sons, y compris le volume des alarmes et des rappels.

- ★ **Conseil** : Lorsque vous changez le volume, vous pouvez également mettre le téléphone en mode vibrations, en mode silencieux ou en mode normal. Dans la barre de commande du volume, en haut de l'écran, appuyez sur ,  ou . Les options disponibles varient selon vos paramètres de mode. Pour modifier les paramètres, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **sonneries+sons**.

Icônes affichées sur votre téléphone

La barre d'état située en haut de l'écran vous indique l'heure actuelle, la puissance de la batterie et du signal, etc.

★ **Conseil** : Pour afficher les icônes masquées, appuyez sur la barre d'état.

 Puissance du signal

 Niveau de charge de la batterie

 La batterie se charge.

 Le mode économiseur de batterie est activé.

 Vos appels sont transférés vers un autre numéro ou vers votre boîte vocale.

 Il n'y a pas de carte SIM dans votre téléphone.

 Votre carte SIM est verrouillée.

✶ Un appareil Bluetooth est connecté à votre téléphone.

 Une connexion Wi-Fi est disponible.

 Une connexion Wi-Fi est active.

📍 Une application ou un service utilise les informations relatives à votre localisation.

▲ Votre téléphone est en itinérance, hors de votre réseau mobile abonné.

 Le mode vibreur est activé.

✈ Le mode avion est activé.

 Le mode silencieux est activé.

Le type de réseau mobile auquel vous êtes actuellement connecté peut apparaître sous la forme d'une simple lettre, d'une combinaison de lettres ou d'une combinaison de lettres et de chiffres. Par exemple, **3G**, en fonction de votre prestataire de services réseau.

Les icônes peuvent varier en fonction de votre région ou du fournisseur de services réseau.

Bases

Découvrez comment exploiter au mieux votre nouveau téléphone.

Découvrir votre téléphone

Votre téléphone possède deux affichages qui vous permettent de suivre facilement ce qui se passe.



Pour basculer entre l'écran d'accueil et le menu applications, balayez simplement vers la gauche ou la droite.

Écran d'accueil : Les vignettes dynamiques affichent les appels manqués et les messages reçus, les dernières nouvelles et les prévisions météo, etc.

Vous pouvez réorganiser et redimensionner les vignettes, épingler des contacts, des applications, des flux, des boîtes aux lettres, des sites Web et d'autres favoris. Les mises à jour des contacts épinglés sont affichées sur la vignette et vous pouvez consulter les détails de vos contacts directement à partir de l'écran d'accueil.

Menu des applications : toutes vos applications sont répertoriées ici et soigneusement classées.


Vous avez beaucoup d'applications ? Pour en rechercher une, appuyez sur .


★ **Conseil** : Vous pouvez également effectuer une recherche à l'intérieur d'une application, notamment Store.


Basculer entre les affichages

Si toutes les applications souhaitées n'apparaissent pas dans l'écran d'accueil, vous pouvez les rechercher dans le menu applications.

Balayez simplement vers la gauche ou la droite entre les affichages.

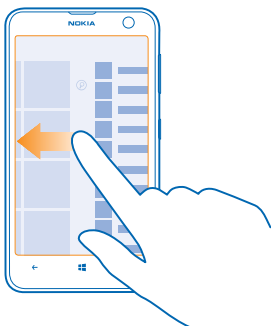


- ★ **Conseil** : Si vous devez effectuer plusieurs choses en même temps, vous pouvez facilement basculer d'une tâche à une autre. Appuyez longuement sur ←, balayez jusqu'à l'application souhaitée et appuyez dessus. Il est possible que certaines applications ne figurent pas ici si elles sont exécutées en arrière-plan. Pour l'afficher, accédez au menu des applications, appuyez sur  **Paramètres**, balayez vers la gauche et appuyez sur **tâches en arrière-plan**.

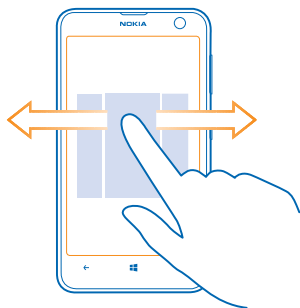


Utiliser l'écran tactile

Explorez votre téléphone en appuyant, en balayant ou en faisant glisser.

1. Pour utiliser votre téléphone, contentez-vous de taper ou d'appuyer longuement sur l'écran tactile.
2. Pour ouvrir des options supplémentaires, placez le doigt sur un élément jusqu'à ce que le menu s'ouvre.

- ★ **Conseil** : Vous pouvez même utiliser votre téléphone quand vous portez des gants. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **affichage+tactile**. Balayez jusqu'à **tactile** et réglez **Sensibilité tactile** sur **Élevée**.
- ★ **Exemple** : Appuyez sur une application ou un élément pour l'ouvrir. Pour modifier ou supprimer un rendez-vous du calendrier, appuyez longuement dessus et sélectionnez l'option appropriée.

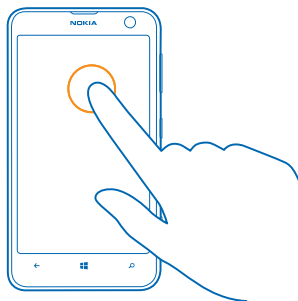


Appuyer longuement sur un élément pour le faire glisser

Placez le doigt sur l'élément pendant une seconde ou deux, puis faites-le glisser à travers l'écran.




Balayer

Placez un doigt sur l'écran et faites-le glisser dans la direction souhaitée.

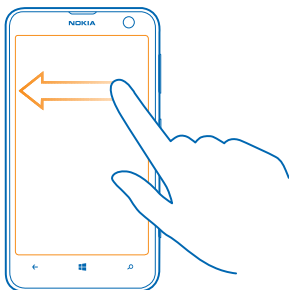


- ★ **Exemple :** Balayez vers la gauche ou la droite entre l'écran d'accueil et le menu applications ou entre différents affichage dans les hubs. Pour faire défiler rapidement un long menu ou une longue liste, faites glisser le doigt rapidement vers le haut ou le bas de l'écran, comme si vous le feuilletiez, et relevez-le. Pour arrêter le défilement, appuyez sur l'écran.

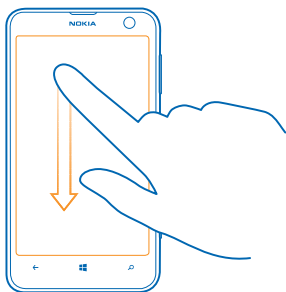

Agrandir ou rétrécir


Placez deux doigts sur un élément, comme une carte, une photo ou une page Web, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

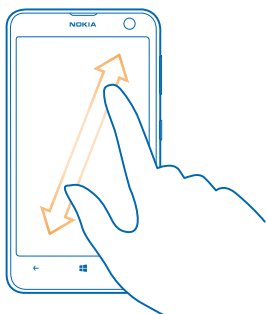

! **Important** : Évitez d'érafler l'écran tactile.

Utiliser aisément votre téléphone

Vous éprouvez des difficultés avec les petits caractères et les images peu nettes ? Agrandissez les polices et facilitez la lecture de l'écran. Vous pouvez également utiliser votre téléphone avec un TTY/ATS.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.
2. Appuyez sur **options d'ergonomie**.


Changer de taille de police


Faites glisser le curseur **Taille du texte**.

Activer le contraste élevé

Réglez **Contraste élevé** sur **Activée** .

Agrandir l'écran

Réglez **Loupe** sur **Activée** , et appuyez deux fois sur l'écran avec deux doigts. Avec la loupe, utilisez deux doigts pour vous déplacer à l'écran. Pour arrêter l'agrandissement, appuyez deux fois sur l'écran avec deux doigts.

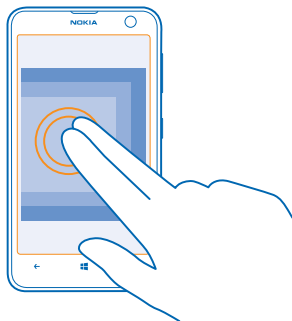



Utiliser aisément votre téléphone avec un téléimprimeur Réglez TTY/ATS sur complet.

Les modes TTY/TDD disponibles peuvent varier en fonction de votre fournisseur de services réseau.

Utiliser votre téléphone en mode avion

Dans les endroits où vous ne souhaitez pas émettre ou recevoir d'appels, vous pouvez toujours accéder à votre musique, à vos vidéos et à vos jeux hors connexion si vous activez le mode avion.

Le mode avion met fin aux connexions au réseau mobile et désactive les fonctionnalités sans fil de votre téléphone. Conformez-vous aux instructions et normes de sécurité imposées par une compagnie aérienne, par exemple, et respectez les lois et règlements applicables. Lorsque vous y êtes autorisé, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour naviguer sur Internet, par exemple, ou activer la fonction Bluetooth en mode avion.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **mode avion**.
2. Réglez **État** sur **Activé** .

Commander votre téléphone avec la voix

Vous avez les mains occupées alors que vous devez utiliser votre téléphone ? Vous pouvez utiliser votre voix pour émettre un appel, envoyer un SMS, effectuer une recherche sur le Web ou ouvrir une application.

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge, visitez www.windowsphone.com.

1. Appuyez longuement sur .
2. Prononcez une commande vocale dans le téléphone.

★ **Exemple** : Pour vérifier votre planning, dites **Ouvre le calendrier**.

Personnaliser votre téléphone

Découvrez comment personnaliser l'écran d'accueil et modifier les sonneries.




Personnaliser l'écran d'accueil

Vous souhaitez afficher uniquement vos applications courantes sur l'écran d'accueil ? Vous pouvez épingler vos applications favorites, les sites Web que vous visitez le plus souvent, etc. sur l'écran d'accueil, puis déplacer ou redimensionner les vignettes comme vous le souhaitez.

1. Pour épingler une application, balayez vers la gauche pour accéder au menu applications.
2. Appuyez longuement sur l'application, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Épingler un contact

Appuyez sur  **Contacts**, appuyez longuement sur le contact et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Lorsque vous épinglez des contacts, les mises à jour de leurs flux sont affichées sur la vignette et vous pouvez les appeler directement à partir de l'écran d'accueil.

Épingler un site Web

Visitez un site Web et appuyez sur  > **épingler sur l'écran d'accueil**.

Déplacer une vignette

Appuyez longuement sur la vignette, faites-la glisser jusqu'à sa nouvelle position et appuyez sur l'écran.



Redimensionner ou désépingler une vignette

Pour redimensionner, appuyez longuement dessus et appuyez sur l'icône de la flèche.


Les vignettes peuvent être petites, moyennes ou grandes. Plus la vignette est grande, plus elle peut contenir d'informations.



Pour désépingler la vignette, appuyez longuement dessus et appuyez sur .

Créer un écran d'accueil amusant et sécurisé pour les enfants

Vous pouvez laisser vos enfants utiliser certaines applications de votre téléphone sans craindre qu'ils effacent accidentellement vos e-mails professionnels, qu'ils fassent des achats en ligne ou toute autre manipulation qu'ils ne devraient pas faire. Placez des applications, des jeux et d'autres favoris pour enfants dans leur propre écran d'accueil.

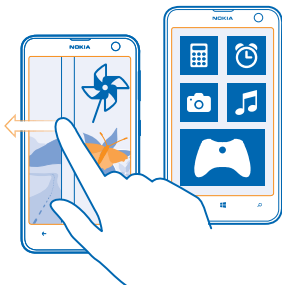

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **monde des enfants**.
3. Choisissez le contenu que vos enfants peuvent utiliser. Vous pouvez également définir un mot de passe afin d'empêcher vos enfants d'accéder à votre propre écran d'accueil.

- ★ **Conseil** : Montrez à vos enfants comment ils peuvent personnaliser leur écran d'accueil. Pour modifier, par exemple, la photo d'arrière-plan, appuyez sur **personnaliser**. Dans l'écran d'accueil, vous pouvez redimensionner ou déplacer des vignettes normalement.
- ★ **Conseil** : Pour permettre à vos enfants d'effectuer un achat intra-application, par exemple de points de jeu, définissez un code PIN pour le Portefeuille. Vous devez entrer le code PIN du Portefeuille lors de chaque achat. Pour définir un code PIN pour le Portefeuille, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Portefeuille** > ●●● > **paramètres+pin**. Il est possible que certains achats ne soient pas disponibles pour tous les âges.

Accéder à votre propre écran d'accueil

Appuyez deux fois sur la touche marche/arrêt, puis balayez vers le haut sur votre propre écran de verrouillage. Si vous avez défini un mot de passe, saisissez-le.

Revenir à l'écran d'accueil de l'enfant

Dans votre propre écran de verrouillage balayez vers la gauche et dans l'écran de verrouillage de l'enfant, balayez vers le haut.

Désactiver l'écran d'accueil de l'enfant

Dans votre écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur **Paramètres** et réglez **monde des enfants** sur **Désactivé** [■].

Changer votre thème

Vous pouvez changer les couleurs d'affichage, afin qu'elles correspondent à vos goûts et à votre humeur.


1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres** > **thème**.
2. Appuyez sur **Arrière-plan** ou **Couleur d'accentuation**.

Modifier la couleur du profil

Pour régler la saturation et la température de couleur de votre écran, appuyez sur **Paramètres** > **affichage+tactile** > **Profil de couleur Lumia** > **régler**.

Personnaliser l'écran de verrouillage


Voudriez-vous que votre écran de verrouillage ne ressemble à aucun autre ? Vous pouvez, par exemple, garder votre photo favorite à l'arrière-plan.

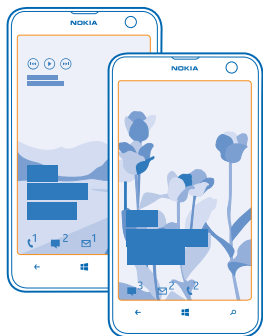

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres** > **écran de verrouillage**.

- ★ **Conseil** : Vous pouvez décider des notifications d'application, notamment les appels manqués ou les nouveaux messages, que vous souhaitez voir apparaître dans l'écran de verrouillage. Appuyez simplement sur un emplacement de notification, et choisissez l'application que vous souhaitez ajouter.

Changer la photo d'arrière-plan

Appuyez sur **changer la photo**, sélectionnez une photo et ajustez-la afin qu'elle s'adapte au mieux, puis appuyez sur .

- ★ **Conseil** : Vous pouvez également afficher de manière aléatoire des photos de Bing sur votre écran de verrouillage. Réglez **Arrière-plan** sur **Bing**.

Afficher l'artiste pendant la lecture de la musique

Réglez **Montrer l'artiste en cours de lecture** sur **Activé** .

Personnaliser les sons de votre téléphone

Vous pouvez sélectionner les meilleurs sons pour votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres** > **sonneries+sons**.
2. Sélectionnez le type de sonnerie ou d'alerte que vous souhaitez changer et sélectionnez le son.

Ajouter de nouvelles sonneries sur votre téléphone à partir de votre ordinateur

Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB et utilisez le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour déplacer le morceau souhaité dans le dossier des sonneries de votre téléphone.

Pour définir le morceau comme sonnerie, dans la vue **sonneries+sons**, appuyez sur **Sonnerie**, puis sous **Personnaliser**, appuyez sur le morceau.




Vous pouvez utiliser un morceau comme sonnerie s'il n'est pas protégé par la gestion des droits numériques (DRM) et si sa taille est inférieure à 30 Mo.

★ **Conseil** : Voulez-vous créer vos propres sonneries ? Appuyez sur  **Store**, et téléchargez l'application Créateur de sonneries.

Votre ordinateur doit exécuter Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8.

Enrichir votre expérience audio


Profitez pleinement de votre expérience audio et améliorez le son de la musique et des vidéos.


1. Connectez un casque compatible.
2. Appuyez sur  **Paramètres** > **audio**.
3. Pour régler la tonalité de la musique, balayez jusqu'à égaliseur et faites glisser les curseurs selon vos préférences. Vous pouvez aussi sélectionner un des préréglages de l'égaliseur.
4. Pour un volume de lecture plus régulier de l'ensemble des morceaux de musique et des vidéos, balayez vers la gauche jusqu'à améliorations et réglez Mise à niveau audio sur **Fonction activée** .
5. Pour obtenir un son plus riche et plus ample, quel que soit le casque stéréo, réglez Dolby Headphone sur **Fonction activée** .

La personnalisation du son est activée quand vous écoutez la radio FM ou lorsque vous utilisez un casque sans fil.

Couper la sonnerie de votre téléphone

Lorsque vous activez le mode silencieux, toutes les sonneries et sons d'alertes sont coupés. Utilisez ce mode lorsque vous vous trouvez au cinéma ou en réunion, par exemple.

1. Appuyez sur une touche de volume pour afficher la barre d'état du volume en haut de l'écran, puis tapez sur .

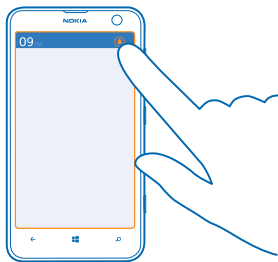

Le mode silencieux  est activé. Si vous avez réglé votre téléphone pour qu'il vibre, le mode vibreur  est activé en lieu et place du mode silencieux.

2. Si vous souhaitez activer le vibreur de votre téléphone, balayez vers la gauche dans l'écran d'accueil et tapez sur  **Paramètres** > **sonneries+sons**, puis réglez **Vibreur** sur **Activé** .

Réaliser une capture d'écran

Vous venez de terminer la personnalisation de votre écran d'accueil et vous souhaitez partager votre œuvre d'art ? Vous pouvez capturer votre écran et l'envoyer à vos amis.

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt et sur la touche démarrer  simultanément.



2. Appuyez sur **Photos > albums > Visuels**.

3. Appuyez longuement sur la capture d'écran que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur **partager....**

Prolonger l'autonomie de la batterie

Profitez au mieux de votre téléphone tout en bénéficiant de l'autonomie de la batterie dont vous avez besoin. Voici quelques conseils qui vous permettront d'économiser la batterie de votre téléphone.



- Chargez toujours entièrement la batterie.
- Coupez les sons inutiles, comme les sons d'appui sur une touche.
- Utilisez des écouteurs filaires, plutôt que le haut-parleur.





★ **Conseil** : Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il économise automatiquement l'énergie lorsque le niveau de charge de la batterie est faible. Pour vérifier l'état de la batterie et activer l'économiseur de batterie, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres > économiseur de batterie**.



Lorsque votre téléphone passe en mode économiseur de batterie, il peut être impossible de modifier les paramètres de toutes les applications.



★ **Conseil** : Vous pouvez choisir quand vous souhaitez que le mode économiseur de batterie soit activé. Appuyez sur **avancés**.

Pour économiser l'énergie, vous pouvez également procéder de la manière suivante :





-
- Modifier les paramètres de l'écran du téléphone
- Réglez l'écran du téléphone pour qu'il se désactive après un bref délai. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **écran de verrouillage** > **Extinction de l'écran après**.
 - Appuyez deux fois pour réactiver votre téléphone uniquement lorsque cela est nécessaire. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **affichage+tactile**. Balayez jusqu'à **tactile** et désactivez la case à cocher **Appuyez deux fois pour sortir le téléphone de veille**.
-

- Diminuer la luminosité de l'écran
- Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **luminosité**. Veillez à ce que **Régler automatiquement** soit réglé sur **Désactivé** . Basculez **Niveau** vers **faible**, puis basculez **Régler automatiquement** vers **Activé** .
 - Pour réduire la luminosité de l'écran lorsque l'économiseur de batterie est activé, faites glisser vers la gauche dans l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** > **affichage+tactile**, et réglez **Luminosité avec économiseur de batterie** sur **Fonction activée**.
-

- Arrêter l'exécution des applications en arrière-plan
- Fermez les applications que vous n'utilisez pas. Pour fermer la plupart des applications, appuyez sur .
 - Il est possible que certaines applications exécutées en arrière-plan soient inutiles. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**, balayez jusqu'à **applications** et appuyez sur **tâches en arrière-plan**. Appuyez sur l'application que vous souhaitez bloquer et appuyez sur **bloquer**.
-

- Utiliser ponctuellement les services de localisation
- Si vous souhaitez maintenir activés les services de localisation, sans utiliser les services de signalisation, balayez vers la gauche dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  **Paramètres**. Balayez vers **applications**, appuyez sur **contacts** et réglez **Utiliser ma localisation** sur **Désactivé** .
-

- Utiliser ponctuellement des connexions réseau
- Réglez votre téléphone afin qu'il vérifie moins fréquemment la présence de nouveaux e-mails, voire sur demande uniquement. Dans chacune de vos boîtes aux lettres, appuyez sur **•••** > **paramètres** > **paramètres de synchronisation**, puis modifiez le paramètre pour **Télécharger le nouveau contenu**.
 - Activez Bluetooth uniquement si nécessaire.
-

- Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet, plutôt qu'une connexion de données mobiles.
- ★ **Conseil :** Pour garder la connexion Wi-Fi activée même lorsque l'écran du téléphone s'éteint, sur l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** > **Wi-Fi** > **Paramètres avancés**, puis appuyez sur la case à cocher **Garder la connexion Wi-Fi quand l'écran s'éteint**.
- Empêchez votre téléphone de rechercher les réseaux sans fil disponibles. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** > **Wi-Fi**, et réglez **Réseau Wi-Fi** sur **Désactivé** .
- Empêchez votre téléphone de se connecter à des jeux. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres**, balayez vers **applications**, appuyez sur **jeux**, puis désactivez tous les paramètres pertinents.
- Si vous écoutez de la musique ou si vous utilisez votre téléphone d'une quelconque façon, mais ne souhaitez pas émettre ou recevoir d'appels, activez mode avion.

Réduire les frais d'itinérance de données

Voulez-vous réduire vos factures de téléphone ? Vous pouvez désormais réduire vos frais d'itinérance de données en modifiant les paramètres de données mobiles. L'itinérance est l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données via des réseaux qui n'appartiennent pas ou ne sont pas utilisés par votre fournisseur de services. La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données. Votre fournisseur de services réseau peut vous facturer un montant fixe pour le transfert de données ou un montant variable selon l'utilisation. Pour utiliser le mode de connexion optimal, modifiez les paramètres de connexion Wi-Fi, de données mobile et de téléchargement des e-mails.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

★ **Conseil :** Téléchargez l'application Navigateur Nokia Xpress sur Store. Elle permet d'économiser des frais de données mobiles par rapport au navigateur par défaut.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Assurez-vous que **Réseau Wi-Fi** est réglé sur **Activé** .
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

Fermer une connexion de données mobiles

Appuyez sur **réseau cellulaire** et réglez **Connexion de données** sur **désactivée**.

Arrêter l'itinérance de données

Appuyez sur **réseau cellulaire** et réglez **Options d'itinérance de données** sur **pas d'itinérance**.

★ **Conseil** : Pour économiser des frais de données lorsque vous voyagez, enregistrez de nouvelles cartes sur votre téléphone avant de partir et parcourez les cartes hors connexion. Si vous commencez à manquer d'espace sur votre téléphone, vous pouvez supprimer certaines cartes de votre téléphone.

Télécharger manuellement les e-mails

Réglez votre téléphone afin qu'il vérifie moins fréquemment la présence de nouveaux e-mails, voire sur demande uniquement. Dans chacune de vos boîtes aux lettres, appuyez sur **•••** > **paramètres** > **paramètres de synchronisation**, puis modifiez le paramètre pour **Télécharger le nouveau contenu**.


Écrire du texte

Découvrez comment écrire du texte, rapidement et efficacement, à l'aide du clavier de votre téléphone.

Utiliser le clavier virtuel

Rédiger du texte à l'aide du clavier virtuel est tout à la fois facile et amusant. Vous pouvez utiliser le clavier en tenant votre téléphone en mode portrait ou paysage.

Appuyez sur une zone de texte.

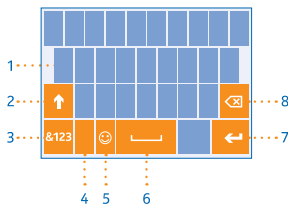

- 1 Touches caractères
- 2 Touche Maj
- 3 Touche numérique et Sym
- 4 Touche langue
- 5 Touche émoticônes
- 6 Touche espace
- 7 Touche Entrée
- 8 Touche retour arrière

La configuration du clavier peut varier selon les applications et les langues. La touche langue n'est affichée que si plusieurs langues sont sélectionnées. Le clavier anglais est illustré comme exemple.


Basculer entre les caractères majuscules et minuscules

Appuyez sur la touche Maj. Pour activer le mode Majuscule, appuyez deux fois sur la touche. Pour revenir au mode normal, appuyez à nouveau la touche Maj.

Taper un nombre ou un caractère spécial

Appuyez sur la touche numérique et Sym. Pour voir d'autres touches caractères spéciaux, appuyez sur la touche Maj. Certaines touches caractères spéciaux peuvent proposer d'autres symboles. Pour voir d'autres symboles, appuyez longuement sur un symbole ou un caractère spécial.

- ★ **Conseil** : Pour mettre un point à la fin d'une phrase et commencer une nouvelle phrase, appuyez deux fois sur la touche espace.
- ★ **Conseil** : Pour taper rapidement un nombre ou un caractère spécial, maintenez la touche numérique et Sym enfoncée, faites glisser le doigt jusqu'au caractère et relevez-le.

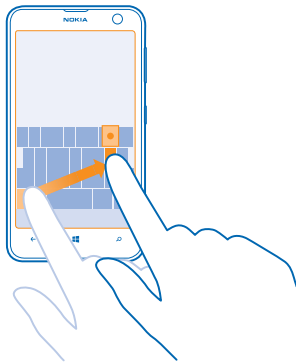

Copier ou coller du texte

Appuyez sur un mot, dessinez des cercles avant et après le mot pour mettre en surbrillance la partie que vous souhaitez copier, puis appuyez sur . Pour coller le texte, appuyez sur .

Ajouter un accent à un caractère

Appuyez longuement sur le caractère et appuyez sur le caractère accentué.

Supprimer un caractère


Appuyez sur la touche retour arrière.

Basculer entre les langues d'écriture

Appuyez longuement sur la touche langue et sélectionnez la langue souhaitée. La touche langue n'est affichée que si plusieurs langues sont sélectionnées.

Déplacer le curseur

Appuyez longuement sur le texte jusqu'à ce que le curseur s'affiche. Sans lever le doigt, faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit souhaité.

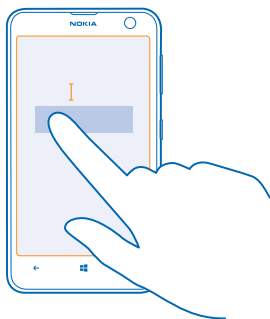

Utiliser les suggestions de mots saisis au clavier

Au fur et à mesure que vous écrivez, votre téléphone vous suggère de mots, pour vous aider à écrire plus rapidement et plus précisément. Les suggestions de mots sont disponibles dans plusieurs langues.

Lorsque vous commencez à rédiger un mot, votre téléphone suggère des mots possibles. Quand le mot souhaité apparaît dans la barre de suggestion, sélectionnez-le. Pour voir d'autres suggestions, balayez vers la gauche.


★ **Conseil** : Si le mot suggéré est en marqué gras, votre téléphone l'utilise automatiquement pour remplacer le mot que vous avez écrit. Si le mot n'est pas correct, appuyez dessus pour voir le mot original et d'autres suggestions.

Corriger un mot

Si vous remarquez que vous avez mal orthographié un mot, appuyez dessus pour voir des suggestions de correction du mot.

Ajouter un nouveau mot dans le dictionnaire

Si le mot que vous souhaitez n'est pas dans le dictionnaire, rédigez le mot, appuyez dessus, puis appuyez sur le signe plus (+) dans la barre de suggestion. Votre téléphone enrichit également son vocabulaire des nouveaux mots que vous utilisez régulièrement.

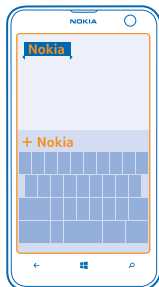

Désactiver les suggestions de mots

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres** > **clavier**. Appuyez sur le clavier de votre langue et désactivez la case à cocher **Suggérer le texte**.

Ajouter des langues d'écriture


Vous pouvez ajouter plusieurs langues d'écriture à votre clavier et basculer entre elles lorsque vous écrivez.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **clavier** > **ajouter des claviers**.
2. Sélectionnez les langues dans lesquelles vous souhaitez écrire.

★ **Conseil** : Pour supprimer un clavier préinstallé, appuyez longuement sur la langue inutilisée, puis appuyez sur **supprimer**.

Basculer entre les langues en cours d'écriture

Appuyez plusieurs fois sur la touche langue jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse. La configuration du clavier et les suggestions de mots changent selon la langue sélectionnée. La touche langue n'est affichée que si plusieurs langues d'écriture ont été sélectionnées.

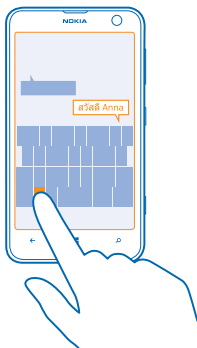

Numériser des codes ou du texte

Utilisez la caméra de votre téléphone pour numériser, notamment des codes QR, des codes-barres, des couvertures de livres et de DVD, et obtenir de plus amples informations sur ceux qui peuvent être reconnus par votre téléphone.

Appuyez sur  et appuyez sur .

1. Dirigez la caméra vers un code.

2. Appuyez sur un résultat pour plus d'informations à son sujet.

★ **Conseil** : Maintenez la caméra immobile et assurez-vous que ce que vous numérisez est intégralement affiché dans le viseur de la caméra.

★ **Exemple** : Essayez de numériser le code suivant et voyez le résultat obtenu.



Traduire ou rechercher du texte sur le Web

Dirigez la caméra vers le texte, appuyez sur **analyser texte** et les mots souhaités et appuyez sur **traduire** ou **rechercher**.

Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

Horloge

Soyez à l'heure : découvrez comment utiliser votre téléphone en tant qu'horloge et réveil.

Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.



1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Alarms**.

2. Appuyez sur .

3. Remplissez les détails de l'alarme, réglez l'heure, puis appuyez sur .

Pour que l'alarme retentisse, votre téléphone doit être sous tension et son volume doit être suffisamment élevé.

★ **Conseil** : Vous pouvez rapidement consulter l'heure de la prochaine alarme active si vous avez épinglé l'application Alarms dans l'écran d'accueil. La vignette doit être au moins de taille moyenne.

Désactiver une alarme

Réglez l'alarme sur **Désactivée** .

Supprimer une alarme

Appuyez sur l'alarme et sur .

Répéter une alarme

Vous n'avez pas envie de vous lever maintenant ? Lorsqu'une alarme retentit, vous pouvez la répéter.

Lorsque l'alarme retentit, tapez sur **répéter**.

Mettre à jour automatiquement l'heure et la date

Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il mette à jour automatiquement l'heure, la date et le fuseau horaire. Mise à jour automatique est un service réseau dont la disponibilité peut être tributaire de la région ou du fournisseur de services réseau.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **date+heure**.

Réglez **Régler automatiquement** sur **Activé** .

Mettre à jour manuellement l'heure et la date

Réglez **Régler automatiquement** sur **Désactivé** , puis modifiez l'heure et la date.

Mettre à jour le fuseau horaire lorsque vous voyagez à l'étranger

Réglez **Régler automatiquement** sur **Désactivé** [🚫], et appuyez sur **Fuseau horaire** et un lieu.

SkyDrive

Stockez vos données sur le cloud. Plus besoin de libérer de la mémoire pour de nouvelles applications ou pour vos applications favorites.



SkyDrive est un emplacement de stockage dans le cloud pour tous vos documents et vos photos. Vous pouvez ainsi y accéder, les partager ou les restaurer le cas échéant. Vous pouvez également le configurer pour sauvegarder automatiquement vos données. Ainsi, dès que vous avez pris une photo ou une vidéo, elle est immédiatement copiée dans votre album sur le cloud.

SkyDrive vous permet d'accéder à vos photos, vos documents, etc. à partir de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. Selon l'application, il peut même être possible de continuer à modifier un document là où vous vous étiez arrêté.

Plusieurs lieux vous permettent d'accéder à vos données sur SkyDrive. Vous pouvez enregistrer des photos sur SkyDrive dans le hub Photos, ou gérer vos documents office dans le hub Office.

★ **Conseil** : Pour gérer aisément vos éléments dans le cloud à l'aide de votre téléphone, vous pouvez télécharger l'application SkyDrive sur Store.

Enregistrer vos photos et d'autres éléments sur SkyDrive


Vous pouvez télécharger vers SkyDrive des fichiers enregistrés sur votre téléphone afin de pouvoir y accéder facilement depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur.

Vous devez disposer d'un compte Microsoft pour vous connecter à SkyDrive.

1. Appuyez sur **Photos**, puis parcourez jusqu'à une photo ou vidéo.
2. Appuyez sur **...** > **enregistrer sur SkyDrive**.
3. Le cas échéant, rédigez une légende pour la photo, puis appuyez sur 🗨️ ou 🗣️.

★ **Conseil** : Pour configurer votre téléphone afin qu'il télécharge automatiquement des photos ou vidéos sur SkyDrive, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur ⚙️ **Paramètres**. Balayez jusqu'à **applications** et appuyez sur **photos+caméra** > **SkyDrive**.

Enregistrer un document Office sur SkyDrive

Appuyez sur  **Office**, balayez jusqu'à **emplacements** et appuyez sur **téléphone**. Ensuite, appuyez longuement sur le fichier que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur **enregistrer dans...** > **SkyDrive**.

★ **Conseil** : Pendant que vous travaillez sur un document, vous pouvez également l'enregistrer sur SkyDrive. Appuyez sur **•••** > **enregistrer sous...**, puis réglez **Enregistrer dans** sur **SkyDrive**. Si vous modifiez l'emplacement Enregistrer dans, il change l'emplacement par défaut pour tous les fichiers.

Partager vos photos et documents entre vos appareils

SkyDrive vous permet d'accéder aisément à vos photos, documents et autres éléments téléchargés depuis l'un de vos appareils.

Pour télécharger sur SkyDrive vos photos, documents ou autres éléments enregistrés sur votre téléphone, tablette ou ordinateur, vous devez vous connecter à votre compte Microsoft. Pour accéder au contenu téléchargé sur un autre appareil, vous devez vous connecter au même compte Microsoft utilisé lors du téléchargement du contenu.

Pour télécharger du contenu, vous avez besoin d'une connexion Internet. Si vous ne disposez pas d'un forfait de données, les frais de transmission de données risquent de s'accumuler rapidement. Pour plus d'informations sur les frais de données éventuels, contactez votre fournisseur de services réseau.

Plusieurs lieux vous permettent d'accéder à vos données sur SkyDrive. Sur votre téléphone, vous pouvez consulter vos photos et vidéos dans le hub Photos ou ouvrir vos documents Office dans le hub Office. Vous pouvez également télécharger l'application SkyDrive à partir de Store pour afficher et gérer tous les types de fichiers sur votre téléphone.

Sur votre tablette ou votre ordinateur, vous pouvez gérer vos éléments en ligne sur www.skydrive.com, ou vous pouvez utiliser l'application SkyDrive et accédez à SkyDrive directement depuis votre bureau. Si vous ne disposez pas encore de l'application SkyDrive, vous pouvez la télécharger et l'installer à partir de www.skydrive.com.

★ **Conseil** : Avec l'application SkyDrive sur votre ordinateur, vous pouvez simplement faire glisser dans le dossier SkyDrive du gestionnaire de fichiers, par exemple l'Explorateur Windows ou le Finder, les fichiers de votre choix et ceux-ci sont automatiquement téléchargés vers SkyDrive.

Compte Nokia

Votre compte Nokia vous permet d'accéder aux services Nokia.

Avec votre compte Nokia, vous pouvez, par exemple :

- Accéder à des services Nokia avec un nom d'utilisateur et un mot de passe uniques, à partir de votre ordinateur et votre téléphone.
- Acheter de la musique sur Nokia Musique
- Synchroniser vos favoris dans Cartes
- Télécharger du contenu à partir des services Nokia
- Enregistrez vos contacts et des informations détaillées sur votre modèle de téléphone. Vous pouvez également ajouter à votre compte Nokia les informations relatives à votre carte de paiement.

Les services disponibles peuvent varier.

Pour en savoir plus sur le compte et les services Nokia, visitez account.nokia.com.

Store

Personnalisez votre téléphone avec davantage d'applications, de jeux et d'autres articles, dont certains sont gratuits. Parcourez Store pour rechercher le contenu le plus récent pour vous et votre téléphone.



Vous pouvez télécharger :

- Applications
- Jeux
- Musique
- Vidéos
- Podcasts

Vous pouvez également :

- Obtenir du contenu correspondant à vos goûts et à votre localisation
- Partager des recommandations avec vos amis

La disponibilité de Store et la sélection d'articles téléchargeables dépendent de votre région.

Pour télécharger un article de Store, vous devez être connecté à votre compte Microsoft sur votre téléphone. Une fois connecté, le contenu compatible avec votre téléphone vous est proposé.

Vous pouvez rechercher et télécharger du contenu directement sur votre téléphone ou parcourir le contenu de Store sur votre ordinateur et envoyer des liens à votre téléphone sous forme de SMS.

De nombreux articles sont gratuits ; certains doivent être payés par carte de crédit ou être ajoutés à votre facture de téléphone.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Rechercher ou naviguer sur Store

Consultez les applications ou jeux les plus récents et les plus téléchargés, ainsi que d'autres articles recommandés, pour vous et votre téléphone. Parcourez différentes catégories ou recherchez des articles spécifiques.

Appuyez sur  **Store**.

Afficher ou parcourir des catégories

Appuyez sur une catégorie sur la première page ou balayez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres catégories et articles.

Appuyez sur un article pour afficher ses détails. Lorsque vous affichez un article, des articles connexes apparaissent également.


Rechercher sur Store

Appuyez sur , rédigez vos mots recherchés et appuyez sur .

★ **Conseil** : Vous avez trouvé dans Store un article susceptible d'intéresser vos amis ? Vous pouvez leur envoyer un lien. Si l'article est gratuit, appuyez sur **partager**. Si l'article est payant, appuyez sur **••• > partager**.

Télécharger une application, un jeu ou un autre article

Téléchargez gratuitement des applications, des jeux ou d'autres articles, ou encore achetez plus de contenu pour votre téléphone.

1. Appuyez sur  **Store**.
2. Appuyez sur un article pour afficher ses détails.
3. Si l'article a un prix, appuyez sur **acheter**, ou pour essayer l'article gratuitement pendant une période limitée, appuyez sur **essayer**. Si l'article est gratuit, appuyez sur **installer**.
4. Connectez-vous à votre compte Microsoft, si ce n'est déjà fait.
5. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.


Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir ou afficher l'article, ou continuer à rechercher du contenu. Le type de contenu détermine l'emplacement d'enregistrement de l'article sur votre téléphone : la musique, les vidéos et les podcasts se trouvent dans le hub Musique+Vidéos, les jeux se trouvent dans le hub Jeux et les applications se trouvent dans le menu Applications.

Pour de plus amples informations sur un article, contactez son éditeur.

★ **Conseil** : Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger des fichiers volumineux.

Afficher votre téléchargements en cours

Pendant le téléchargement d'un article, vous pouvez continuer à rechercher du contenu sur Store et à ajouter des articles à télécharger.

1. Appuyez sur  **Store**.
2. Pour afficher les téléchargements en cours, appuyez sur la notification de téléchargement au bas de la vue principale.

La notification indique le nombre d'articles à télécharger. Un seul article est téléchargé à la fois.

- ★ **Conseil** : Si vous devez par exemple fermer temporairement votre connexion Internet, appuyez longuement sur l'article en cours de téléchargement, puis appuyez sur **pause**. Pour reprendre le téléchargement, appuyez sur **reprendre**. Interrompez des articles en attente individuellement. Si un téléchargement échoue, vous pouvez télécharger de nouveau l'article.

Rédiger un avis sur une application

Vous souhaitez partager votre opinion sur une application avec d'autres utilisateurs Store ? Évaluez et donnez un avis sur l'application. Vous pouvez publier un avis par application téléchargée.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez longuement sur l'application, puis appuyez sur **évaluer et donner un avis**.
2. Évaluez l'application et rédigez votre avis.

- ★ **Conseil** : Vous pouvez évaluer et donner un avis sur d'autres articles de la même façon.

Contacts et messages

Contactez vos amis et votre famille pour partager des fichiers, notamment des photos, à l'aide de votre téléphone. Ne manquez aucune mise à jour de vos services de réseaux sociaux, même lorsque vous êtes en déplacement.

Appels

Vous souhaitez émettre des appels à partir de votre nouveau téléphone et parler à vos amis ? Lisez ce qui suit pour découvrir comment procéder.

Appeler un contact

Appeler vos amis est rapide et facile si vous les avez enregistrés comme contacts dans votre téléphone.

1. Appuyez sur  > .

2. Appuyez sur le contact et sur le numéro.

★ **Conseil** : La voix de votre ami est-elle trop forte ou trop faible ? Appuyez sur les touches de volume pour régler le volume.


Appeler un numéro de téléphone

Appuyez sur  > , saisissez le numéro de téléphone et appuyez sur **appeler**.

Pour saisir le caractère +, utilisé pour les appels internationaux, appuyez longuement sur **0**.



Copier et coller un numéro de téléphone

Appuyez longuement sur le numéro de téléphone et appuyez sur **copier** puis, dans une zone de texte, appuyez sur .

Afficher l'historique des appels

Appuyez sur .

Pour supprimer un enregistrement d'appel, appuyez longuement dessus, puis appuyez sur **supprimer l'élément**. Pour supprimer tous les enregistrements d'appels, appuyez sur **••• > supprimer tout**.

Pour rechercher un enregistrement d'appel, appuyez sur **☎ > 🔍** et tapez le nom du contact ou le numéro de téléphone.

Émettre un appel avec la voix

Vous pouvez utiliser votre voix pour appeler un contact.

1. Appuyez longuement sur **☰**.
2. Dites **Appeler** et le nom du contact.

Pour annuler, appuyez sur **←**.

★ **Conseil** : Vous pouvez aussi utiliser la numérotation vocale avec un casque Bluetooth.


Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

Couper la sonnerie d'un appel entrant

Si la sonnerie de votre téléphone retentit à un moment où vous ne souhaitez pas être dérangé, vous pouvez la couper.

Appuyez sur **⚙ Paramètres > audio**, balayez vers la gauche et faites basculer **Retourner pour passer en silencieux** vers **Activé** **☑**.

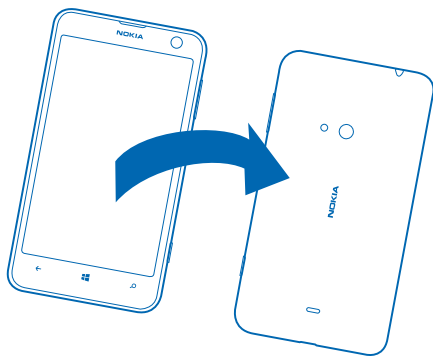

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche de volume ou retournez le téléphone, face vers le bas.



★ **Conseil** : Vous souhaitez couper rapidement la sonnerie de votre téléphone ? Appuyez sur la touche verrou.

Appeler le dernier numéro composé

Une chose que vous avez oublié de dire à vos amis ? Rappelez-les. Dans l'affichage de l'historique des appels, vous pouvez voir des informations relatives aux appels que vous avez émis et reçus.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
2. Tapez sur  à côté du nom ou du numéro de téléphone.


Établir une conférence téléphonique

Votre téléphone prend en charge les conférences téléphoniques entre deux personnes ou davantage. Le nombre maximal de participants peut varier, selon votre fournisseur de services réseau.


1. Appelez la première personne.
2. Pour appeler une autre personne, appuyez sur , et émettez l'appel comme vous le feriez normalement.
3. Quand la personne répond au nouvel appel, tapez sur .

Ajouter une autre personne à l'appel

Tapez sur , appelez une autre personne et tapez sur .

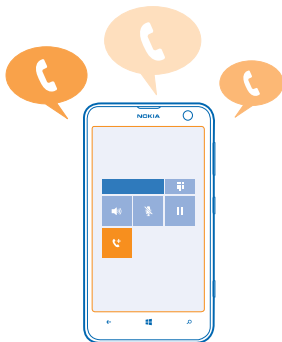

Avoir une conversation privée avec une personne

Tapez sur  et sur le nom de la personne ou sur son numéro de téléphone. La conférence téléphonique est mise en attente sur votre téléphone. Les autres personnes poursuivent la conférence téléphonique.

Pour revenir à la conférence téléphonique, tapez sur .

Transférer les appels vers un autre téléphone

Vous ne pouvez pas toujours répondre au téléphone, mais vous ne souhaitez manquer aucun appel entrant ? Vous pouvez les transférer vers un autre numéro de téléphone.

1. Appuyez sur  >  > **paramètres** ou sur  **Paramètres** > **réseau+**, selon la version du logiciel.
2. Réglez **Transfert d'appel** sur **Activé** .

3. Tapez le numéro de téléphone dans le champ **Renvoyer les appels vers**, puis appuyez sur **enregistrer**.

★ **Conseil** : Pour vérifier si le renvoi d'appels est actif, comme indiqué par , appuyez sur le haut de l'écran.

Transférer les appels vers votre messagerie vocale

Vous pouvez non seulement transférer les appels vers un autre numéro de téléphone, mais également vers votre messagerie vocale en vue de les écouter ultérieurement.


Pour bénéficier de ce service, vous devrez peut-être contacter votre fournisseur de services.

1. Appuyez sur  > ... > **paramètres**.

2. La première fois, saisissez le numéro de votre messagerie vocale par défaut dans la zone **Numéro de messagerie vocale**.

Pour connaître le numéro de la messagerie vocale par défaut, contactez votre fournisseur de services.

3. Le cas échéant, réglez **Utiliser le numéro de messagerie vocale** sur **Activé** .

4. Réglez **Transfert d'appel** sur **Activé**  et saisissez le numéro de votre messagerie vocale dans la zone **Renvoyer les appels vers**.

Modifier le numéro de votre messagerie vocale

Appuyez sur  > ... > **paramètres**, réglez **Utiliser le numéro de messagerie vocale** sur **Désactivé**  et modifiez le numéro de votre messagerie vocale.

Utilisez le même numéro de messagerie dans la zone **Renvoyer les appels vers**.

Utiliser les appels en attente

Vous recevez en appel alors qu'un autre est déjà en cours ? La mise en attente des appels vous permet de répondre à un des appels ou à le mettre en attente.

Appuyez sur  **Paramètres** > **réseau+** et réglez **Appels en attente** sur **Activé** .

1. Pour mettre le premier appel en attente et répondre au nouvel appel, appuyez sur **RÉPONDRE**.

2. Pour mettre fin au premier appel et répondre au nouvel appel, appuyez sur **fin d'appel+réponse**.

3. Pour ignorer le nouvel appel, appuyez sur **ignorer**.

Mettre un appel en attente et émettre un autre appel

Appuyez sur **ATTENTE**, appuyez sur **AJOUTER UN APPEL** et appelez le correspondant de votre choix.

Basculer entre les appels

Appuyez sur **APPUYEZ POUR PERMUTER** en haut de l'écran.

Répondre à un appel par un SMS

Impossible de répondre de vive voix à un appel ? Vous pouvez répondre à l'appelant par un SMS.

1. Quand on vous appelle, appuyez sur **RÉPONSE SMS**.

2. Appuyez sur **tapez un message...** et rédigez votre message.

Vous ne pouvez répondre par un SMS qu'à des appels provenant des contacts enregistrés dans votre téléphone.

Activer ou désactiver la réponse par SMS



Appuyez sur  > ●●● > paramètres et réglez Réponse SMS sur Activée  ou Désactivée .

Modifier un SMS préparé

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > ●●● > paramètres > éditer les réponses et modifiez la réponse.

Appeler votre boîte vocale

Si vous avez renvoyé des appels entrants vers votre boîte vocale, vous pouvez l'appeler et écouter les messages laissés par vos amis.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur  > .
2. Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe de la boîte vocale.
3. Vous pouvez écouter les messages vocaux, y répondre, les supprimer ou enregistrer un message d'accueil.

Pour connaître la disponibilité du service de boîte vocale ou pour obtenir des informations sur la configuration de la durée précédant le transfert des appels, contactez votre prestataire de services réseau.

Contacts

Vous pouvez enregistrer et organiser les numéros de téléphone, adresses et autres informations de contact de vos amis dans le hub Contacts. Vous pouvez également entrer en contact avec vos amis via des services de réseaux sociaux.






Ajouter ou supprimer des contacts


Emportez vos amis avec vous. Enregistrez leurs numéros de téléphone, adresses et autres informations dans le hub Contacts.

Ajouter un contact

Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **tous**.

1. Appuyez sur .
2. Si vous êtes connecté à plusieurs comptes, appuyez sur celui auquel le contact est associé.
3. Appuyez sur les détails d'un contact, remplissez les champs et appuyez sur .
4. Après avoir ajouté les détails, appuyez sur .

Modifier un contact


Appuyez sur le contact et , puis modifiez ou ajoutez des détails, comme une sonnerie ou une adresse Web.

Supprimer un contact

Tapez sur le contact et sur  **> supprimer**.






Le contact est supprimé de votre téléphone et, à quelques exceptions près telles que Facebook, Twitter et LinkedIn, du service de réseau social sur lequel il est enregistré.

Filtrer votre liste de contacts

Vous pouvez filtrer les contacts des services de réseaux sociaux si vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent dans votre liste de contacts. Dans la liste de contacts, appuyez sur  **> paramètres > filtrer ma liste de contacts** et sur les comptes dont vous souhaitez afficher ou masquer.






Enregistrer le numéro d'un appel reçu

Vous avez reçu un appel d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas encore enregistré dans le hub Contacts ? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans une entrée de liste de contacts, qu'elle soit nouvelle ou existante.

1. Appuyez sur .
2. Dans la liste de l'historique des appels, appuyez sur un numéro de téléphone et sur .
3. Appuyez sur , modifiez le numéro de téléphone et son type, puis appuyez sur .
4. Modifiez d'autres détails du contact, y compris le nom, puis appuyez sur .



Enregistrer un numéro à partir d'un message reçu

Vous avez reçu un message d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas encore enregistré dans le hub Contacts ? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans une entrée de liste de contacts, qu'elle soit nouvelle ou existante.

1. Appuyez sur  **Messages**.
2. Dans la liste des conversations, tapez sur une conversation.
3. En haut de l'écran de conversation, tapez sur le numéro de téléphone et sur .
4. Appuyez sur , modifiez le numéro de téléphone et son type, puis appuyez sur .
5. Modifiez d'autres détails du contact, y compris le nom, puis appuyez sur .

Rechercher un contact

Vous devez contacter rapidement vos amis ? Plutôt que de faire défiler toute la liste de vos contacts, vous pouvez effectuer une recherche ou encore accéder à une lettre ou à un caractère de la liste. Vous pouvez également utiliser une commande vocale pour appeler ou envoyer un message à un contact.


1. Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **tous**.
2. Appuyez sur  et commencez à écrire un nom. La liste est filtrée au fur et à mesure que vous écrivez.

★ **Conseil** : Épinglez vos principaux contacts ou groupes de contacts dans l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur un contact et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Accéder à une lettre ou un caractère de votre liste de contacts

Appuyez sur n'importe quelle lettre dans la liste de contacts sur la gauche et, dans le menu suivant, appuyez sur la première lettre ou le premier caractère du nom recherché. Vous accédez directement à cet endroit dans votre liste de contacts.


Utiliser une commande vocale

Quel que soit l'affichage, appuyez longuement sur  puis dites **Appeler** ou **Envoyer texto** à et le nom du contact. Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Associer des contacts

Disposez-vous d'entrées séparées pour le même contact sur plusieurs services de réseaux sociaux ou comptes e-mail ? Vous pouvez associer plusieurs contacts afin que leurs informations se trouvent dans une seule fiche contact.

Appuyez sur  **Contacts**, et balayez vers **tous**.

1. Appuyez sur le contact principal que vous souhaitez associer et .
2. Appuyez sur **choisir un contact** et sur le contact à associer.

Dissocier un contact

Appuyez sur le contact principal et , puis appuyez sur le contact à dissocier et **dissocier**.

Copier les contacts d'une carte SIM





Si des contacts sont enregistrés sur votre carte SIM, vous pouvez les copier sur votre téléphone.

1. Appuyez sur  **Contacts**.
2. Appuyez sur **•••** > **paramètres** > **importer contacts SIM**.

Partager vos plans avec votre famille et vos amis

Vous souhaitez organiser une réunion, mais éprouvez des difficultés à trouver une date et une heure qui conviennent à tout le monde ? Vous pouvez inviter d'autres personnes à un chat et partager en privé un calendrier, des photos ou des notes.

Bien que cette fonction donne un résultat optimal sous Windows Phone 8, les téléphones exécutant Windows Phone 7 peuvent rejoindre des salons et créer des calendriers partagés. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à votre compte Microsoft.






1. Pour créer un salon de partage, appuyez sur **Contacts** et balayez jusqu'à **ensemble**.
2. Appuyez sur  > **Salon**.
3. Saisissez le nom du salon et appuyez sur .
4. Pour basculer entre un chat de groupe, un calendrier, une note ou un album photo, balayez vers la gauche ou vers la droite.
5. Pour inviter quelqu'un à rejoindre le salon, appuyez sur  >  et un contact.

- ★ **Conseil** : Si vous n'avez encore utilisé aucun salon, votre téléphone dispose d'un Salon prêt pour vous. Dans le hub Contacts, balayez jusqu'à **ensemble**, puis appuyez sur **Salon**. Pour inviter quelqu'un à rejoindre le salon pour la première fois, appuyez sur **inviter quelqu'un**.

Créer, modifier ou supprimer un groupe de contacts

Vous pouvez créer des groupes de contacts et envoyer un message à plusieurs personnes simultanément. Par exemple, vous pouvez ajouter des membres de votre famille à un même groupe et les contacter rapidement en leur envoyant le même message.

Appuyez sur  **Contacts** et balayez jusqu'à **ensemble**.

1. Appuyez sur  > **Groupe**.
2. Saisissez le nom du groupe et appuyez sur .
3. Appuyez sur  et sur un contact. Pour ajouter un autre contact, appuyez de nouveau sur .
4. Appuyez sur .

Ajouter un contact à un groupe

Appuyez sur le groupe, puis appuyez sur  >  et sur un contact.

Supprimer un contact d'un groupe

Appuyez sur le groupe et . Appuyez sur le contact à supprimer et sur **supprimer du groupe**.

Renommer un groupe


Appuyez sur le groupe et  > **renommer**, puis rédigez le nouveau nom.

Supprimer un groupe de contacts

Appuyez sur le groupe et sur  > **supprimer**.

Réseaux sociaux


Voulez-vous garder le contact avec vos amis ? Vous pouvez configurer des services de réseaux sociaux sur votre téléphone.

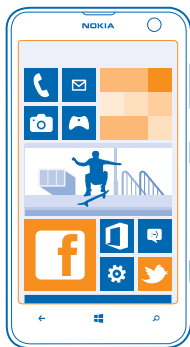

Avec les services de réseaux sociaux sur votre téléphone, vous gardez le contact.

Configurer un compte

Configurez vos comptes de services de réseaux sociaux.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **e-mail+comptes**.
2. Appuyez sur **ajouter un compte** et sur le nom du service, puis suivez les instructions affichées.

★ **Conseil** : Lorsque vous vous connectez à un compte, les contacts du compte sont automatiquement importés.




Voir les mises à jour de statut de vos amis

Après avoir configuré vos services de réseaux sociaux sur votre téléphone, vous pouvez suivre les mises à jour de statut de vos amis dans le hub Contacts.

Tapez sur  **Contacts** et balayez jusqu'à **quoi de neuf**.

Publier votre statut

Si vous avez envie de communiquer avec vos amis, faites-leur savoir à quoi vous pensez. Publiez une mise à jour de votre statut sur les services de réseaux sociaux que vous utilisez.

1. Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **tous**.
2. Tapez sur votre propre fiche contact et sur **publier une mise à jour**.
3. Rédigez votre message.
4. Dans la boîte Publier sur, tapez sur la case à cocher en regard de chaque compte sur lequel publier, puis tapez sur .
5. Appuyez sur .

❗ **Important** : Avant de partager votre emplacement, envisagez toujours soigneusement les personnes avec lesquelles vous partagez cette information. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager votre emplacement avec un très grand nombre de personnes.




Écrire sur le mur de votre ami

Vous pouvez contacter vos amis en écrivant sur leur mur Facebook.

1. Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **tous**.
2. Tapez sur le profil d'un ami Facebook et sur **écrire sur le mur**.
3. Rédigez votre message et tapez sur .

Commenter la mise à jour de statut d'un ami

Dans Facebook, vous pouvez contacter vos amis en commentant leurs mises à jour de statut.

1. Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **quoi de neuf**.
2. Sur la publication, tapez sur .
3. Rédigez votre commentaire et tapez sur .

Changer votre photo de profil


Lorsque vous configurez votre compte Facebook ou Microsoft sur votre téléphone, votre photo de profil de l'un de ces services de réseaux sociaux devient également la photo de votre fiche contact

sur votre téléphone. Si vous changez votre photo sur votre téléphone, vous pouvez mettre à jour simultanément vos profils Facebook et de compte Microsoft.

1. Tapez sur  **Contacts** et balayez jusqu'à **tous**.
2. En haut de votre liste de contacts, tapez sur votre propre fiche contact et sur votre photo.
3. Tapez de nouveau sur votre photo et, dans le hub Photos, tapez sur une nouvelle photo.
4. Faites glisser la photo pour ajuster le rognage et tapez sur .
5. Pour définir où mettre à jour votre photo, tapez sur **Publier sur**, activez ou désactivez les cases à cocher et tapez sur .
6. Tapez sur .


Partager des photos sur des services de réseaux sociaux


Après avoir pris une photo, téléchargez-la sur le Web afin que tous vos amis puissent voir ce que vous faites. Vous pouvez également configurer votre téléphone afin qu'il télécharge automatiquement les photos sur des services de réseaux sociaux.

1. Tapez sur **Photos**.
2. Recherchez dans vos albums photos la photo que vous souhaitez partager.
3. Appuyez longuement sur la photo et tapez sur **partager....**
4. Tapez sur le service de réseau social sur lequel vous souhaitez télécharger une photo.
5. Ajoutez une légende si vous le souhaitez, puis tapez sur .

Messages

Gardez le contact avec vos amis et envoyez-leur des SMS ou des MMS, ou discutez avec eux par l'intermédiaire du chat.

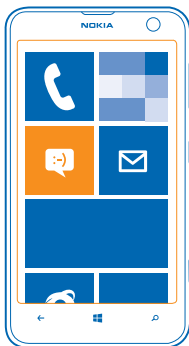

Vous pouvez ouvrir les messages directement à partir de l'écran d'accueil. Appuyez sur  **Messages**.

Vous pouvez envoyer et recevoir différents types de messages :

- SMS

- MMS contenant des pièces jointes, notamment des photos
- Messages de chat

Les messages et chats entre vous et un contact particulier sont organisés en conversations.

Lorsque vous souhaitez entrer en contact avec quelqu'un, votre téléphone peut vous aider à choisir la meilleure méthode. Si votre contact est connecté à un service de chat, vous pouvez commencer à converser. Sinon, vous pouvez lui envoyer un SMS.

Si vous créez des groupes de contacts rassemblant, par exemple, votre famille ou vos collègues, vous pouvez envoyer un message à un groupe.

Dans les paramètres des messages, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il sauvegarde vos messages sur SkyDrive. Si vous passez à un nouvel appareil Windows Phone, vous pouvez recevoir vos messages sur votre nouveau téléphone durant la configuration.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Envoyer un message

Les SMS et MMS vous permettent de contacter rapidement vos amis et votre famille.

Si vous commencez à écrire un message et basculez vers une autre application avant de l'envoyer, vous pouvez continuer à le rédiger quand vous revenez à Messages. Appuyez sur **••• > brouillons**. Le brouillon est supprimé quand il a été envoyé.

1. Appuyez sur **M** Messages.

2. Appuyez sur **+**.

3. Pour ajouter un destinataire depuis votre liste de contacts, appuyez sur **+**, ou commencez à rédiger un nom. Vous pouvez aussi saisir un numéro de téléphone.

★ **Conseil** : Pour ajouter plusieurs destinataires, appuyez sur **+** > **☰**, les destinataires souhaités et **☑**.

4. Appuyez sur la boîte de message et saisissez votre message.

★ **Conseil** : Pour ajouter une émoticône, appuyez sur **😊**.

5. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur **📎** et sur le fichier.

★ **Conseil** : Vous pouvez également prendre une nouvelle photo pendant que vous écrivez votre message. Appuyez sur **photo** > **📷**, prenez une photo et appuyez sur **accepter**.

Si l'élément que vous insérez dans un MMS est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement sa taille.


6. Pour envoyer le message, appuyez sur **☑**.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

Lire un message

Lorsque vous avez reçu un message, cela est indiqué sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez voir les messages que vous avez échangés avec un contact, sous la forme d'un fil de conversation. Le fil de conversation peut contenir des SMS, des MMS et des chats.

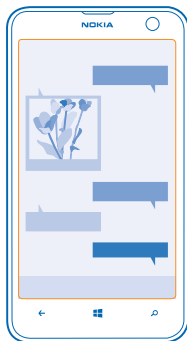

1. Appuyez sur **M** Messages.
2. Pour lire un message, appuyez sur une conversation.

Enregistrer une pièce jointe

Appuyez sur la pièce jointe, comme une photo, puis appuyez sur **⋮** > **enregistrer sur le téléphone**.

Supprimer une conversation

Dans **conversations**, appuyez sur **☰**, la conversation que vous souhaitez supprimer et **Ⓜ**.

Supprimer tous les messages de votre téléphone

Appuyez sur **☰** > **⋮** > **sélectionner tout** et appuyez sur **Ⓜ**.

Répondre à un message

Ne laissez pas attendre votre ami, répondez immédiatement à son message.

1. Appuyez sur **M** Messages.
2. Dans **conversations**, appuyez sur la conversation contenant le message.
3. Appuyez sur la boîte de message et saisissez votre message.

★ **Conseil** : Si le contact stocké dans votre téléphone possède plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez également envoyer votre réponse à un autre numéro. Appuyez sur **Ⓞ** pour sélectionner un autre numéro de téléphone.

4. Appuyez sur **Ⓜ**.

Transférer un message

Appuyez longuement sur le message et appuyez sur **transférer**.

Avant de transférer le message, vous pouvez modifier ce qui est écrit, ou ajouter ou supprimer des pièces jointes.

Envoyer un message à un groupe


Vous devez envoyer un message à un groupe de personnes ? Créez un groupe dans le hub Contacts afin de pouvoir joindre tous ses membres au moyen d'un seul et même message ou e-mail.

1. Appuyez sur  **Contacts**.
2. Appuyez sur le groupe et sur **SMS** ou **envoyer un e-mail**, puis rédigez et envoyez votre message.

Envoyer un lieu dans un message

Vous avez demandé à vos amis de venir vous retrouver, mais ils ne connaissent pas le lieu ? Envoyez-leur votre lieu sur une carte.

Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible dans toutes les régions.

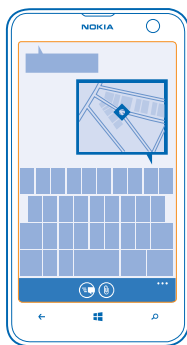

Votre téléphone peut vous demander d'utiliser votre position. Vous devez le permettre pour utiliser cette fonctionnalité.

1. Lors de la rédaction d'un SMS, appuyez sur  > **ma localisation**.

L'envoi d'un message avec une pièce jointe peut être plus cher que l'envoi d'un SMS normal. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.


2. Appuyez sur .

Vos amis reçoivent un message avec une photo de votre position sur la carte.

Envoyer un message audio

Vous souhaitez envoyer une chanson d'anniversaire à votre ami ? Envoyez votre morceau sous la forme d'un message audio.

1. Lors de la rédaction d'un message, appuyez sur  > **note vocale**.


2. Enregistrez votre message et appuyez sur **terminé**.
3. Appuyez sur .

Utiliser votre voix pour rédiger un message

Trop occupé pour rédiger un message ? Rédigez et envoyez un SMS à l'aide de votre voix.

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge, visitez www.windowsphone.com.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez être connecté à Internet.

1. Appuyez longuement sur .
2. Dites **Envoyer texto à** et le nom du contact.
3. Prononcez votre message, puis suivez les instructions que vous entendez.





Discuter avec vos amis

Aimez-vous discuter en ligne avec vos amis ? Si vous êtes au loin, vous pouvez envoyer des messages instantanés à partir de votre téléphone, quel que soit le lieu où vous vous trouvez.

Vous avez besoin d'un compte Microsoft pour le chat. Lorsque vous connectez votre compte Facebook à votre compte Microsoft, vous pouvez utiliser la conversation Facebook dans Messages. Pour plus d'informations, visitez www.windowsphone.com.


Avant de commencer un chat, configurez un service de chat. Appuyez sur  **Messages**, balayez vers **en ligne**, puis suivez les instructions affichées sur le téléphone.

Connectez-vous à un service de chat, si ce n'est déjà fait.

1. Appuyez sur  **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Pour ajouter un destinataire à partir de votre liste de contacts, appuyez sur . Appuyez sur le compte de chat de votre ami pour commencer à discuter.
4. Appuyez sur la boîte de message, rédigez votre message et appuyez sur .

E-mail

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire un e-mail et y répondre lorsque vous êtes en déplacement.

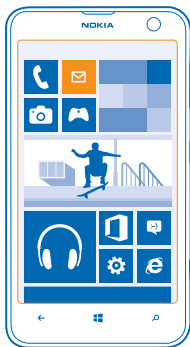

Dans l'écran d'accueil, tapez sur .

Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous devez être connecté à Internet.

Ajouter une boîte aux lettres

Voulez-vous utiliser des adresses e-mail différentes pour votre activité professionnelle et vos loisirs ? Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres à votre téléphone.

Pour configurer l'e-mail sur votre téléphone, vous devez être connecté à Internet.

Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Microsoft au cours du démarrage initial, vous pouvez le faire maintenant. Lorsque vous ajoutez un compte Microsoft sur votre téléphone, un compte e-mail est automatiquement ajouté.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .

2. Appuyez sur un compte et saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

★ **Conseil** : Pour ajouter vos e-mails professionnels, vos contacts et votre calendrier à votre téléphone, utilisez **configuration avancée**. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, appuyez sur **Exchange ActiveSync** et spécifiez les détails requis.

3. Appuyez sur **se connecter**.

★ **Conseil** : Selon le compte e-mail, vous pouvez également synchroniser sur votre téléphone d'autres éléments, notamment les contacts et votre agenda, en plus des e-mails.

Si votre téléphone ne trouve pas vos paramètres d'e-mail, vous pouvez utiliser **configuration avancée**. Pour cela, vous devez connaître le type de compte e-mail et les adresses des serveurs d'e-mail entrant et sortant. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre fournisseur de services d'e-mail.

Pour en savoir plus sur la configuration de différents comptes e-mail, reportez-vous à la section Aide et conseils sur www.windowsphone.com.

Ajouter ultérieurement une boîte aux lettres

Dans votre boîte aux lettres, tapez sur **•••** > **ajouter un compte e-mail** et choisissez un compte, puis connectez-vous.

Exchange ActiveSync

Vous souhaitez avoir à disposition vos e-mails professionnels, vos contacts et votre calendrier, que vous soyez assis devant votre ordinateur ou en déplacement avec votre téléphone ? Vous pouvez synchroniser le contenu important entre votre téléphone et un serveur Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync ne peut être configuré que si votre société dispose d'un serveur Microsoft Exchange. En outre, l'administrateur IT de votre société doit avoir activé Microsoft Exchange ActiveSync pour votre compte.

Avant de lancer la configuration, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Une adresse e-mail d'entreprise
- Nom de votre serveur Exchange (contactez le service informatique de votre société)
- Nom de domaine de votre réseau (contactez le service informatique de votre société)
- Mot de passe de votre réseau professionnel

Selon la configuration du serveur Exchange, il peut être nécessaire de saisir des informations supplémentaires lors de la configuration. Si vous ne connaissez pas les informations correctes, contactez le service informatique de votre société.

Pendant la configuration, vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez que votre téléphone synchronise le contenu avec le serveur. Seul le contenu défini lors de la configuration du compte est synchronisé. Pour synchroniser d'autres contenus, modifiez les paramètres du compte Exchange ActiveSync.

Avec Exchange ActiveSync, il peut être obligatoire d'utiliser le code de verrouillage.

Ouvrir l'e-mail depuis l'écran d'accueil

Les vignettes e-mail dynamiques vous permettent d'ouvrir vos e-mail directement à partir de l'écran d'accueil.

Les vignettes vous signalent si vous avez reçu un nouvel e-mail ainsi que le nombre d'e-mails non lus.






Plusieurs boîtes aux lettres peuvent être épinglées dans l'écran d'accueil. Par exemple, consacrez une vignette aux e-mails professionnels et une autre aux e-mails personnels. Si vous avez lié plusieurs boîtes aux lettres dans une boîte de réception unifiée, vous pouvez ouvrir les e-mails de toutes vos boîtes de réception dans une même vignette.

Pour lire vos e-mails, appuyez sur la vignette.

Envoyer un e-mail

Ne laissez pas vos e-mails s'accumuler. Quand vous êtes en déplacement, utilisez votre téléphone pour lire et écrire vos e-mails.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  et sur un compte si vous disposez de boîtes de réception liées.
3. Pour ajouter un destinataire depuis votre liste de contacts, appuyez sur , ou commencez à rédiger un nom. Vous pouvez également saisir l'adresse.

★ **Conseil** : Pour supprimer un destinataire, appuyez sur son nom et sur **Supprimer**.

4. Rédigez l'objet et le texte de votre e-mail.

★ **Conseil** : Votre téléphone peut vous aider à rédiger votre e-mail plus rapidement. Lorsque vous rédigez, votre téléphone suggère des mots possibles pour compléter votre phrase. Pour ajouter un mot, appuyez sur une suggestion. Pour parcourir la liste, faites défiler les suggestions. Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

5. Pour joindre un fichier, appuyez sur .

★ **Conseil** : Vous pouvez également prendre une nouvelle photo pendant que vous écrivez votre e-mail. Appuyez sur , prenez une photo et appuyez sur **accepter**.

6. Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.


Lire un e-mail

Vous attendez des nouvelles importantes ? Lisez vos e-mails sur votre téléphone plutôt que de les consulter uniquement lorsque vous êtes assis à votre bureau.

Les nouveaux e-mails sont renseignés sur l'écran d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans votre boîte aux lettres, tapez sur l'e-mail. Les e-mails non lus sont désignés par une couleur différente.

★ **Conseil** : Pour agrandir ou rétrécir, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les rapprochant ou en les écartant.

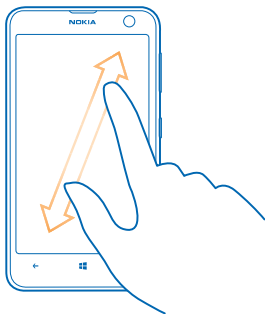

★ **Conseil** : Si un e-mail contient une adresse Web, tapez dessus pour accéder au site Web.

Lire un e-mail d'une conversation



Dans votre boîte aux lettres, tapez sur la conversation qui comporte l'e-mail, puis tapez sur celui-ci. Une conversation contenant des e-mails non lus est désignée par une couleur différente.

Enregistrer une pièce jointe

L'e-mail étant ouvert, tapez sur la pièce jointe, notamment une photo, et téléchargez-la sur votre téléphone. Tapez de nouveau sur la pièce jointe et sur **•••** > **enregistrer sur le téléphone**. Certains formats de fichiers ne peuvent pas être enregistrés.

Répondre à un e-mail

Recevez-vous des e-mails auxquels vous devez répondre rapidement ? Répondez immédiatement à l'aide de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
2. Ouvrez l'e-mail et tapez sur .

★ **Conseil** : Pour répondre à l'expéditeur uniquement, tapez sur **répondre**. Pour répondre à l'expéditeur et aux autres destinataires, tapez sur **répondre à tous**.


Transférer un e-mail

Ouvrez l'e-mail et tapez sur  > **transférer**.

Supprimer un e-mail

Votre boîte aux lettres déborde-t-elle ? Supprimez quelques e-mails pour libérer de l'espace sur votre téléphone.

1. Dans votre boîte aux lettres, tapez à gauche des e-mails que vous souhaitez supprimer.
2. Tapez sur les cases à cocher situées en regard des e-mails et tapez sur .

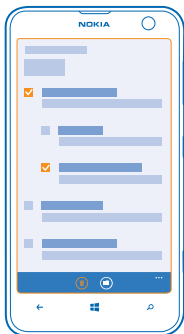

Tous les e-mails sélectionnés sont supprimés. Selon votre compte e-mail, il est possible que les e-mails soient également supprimés de votre serveur d'e-mail.

Supprimer un e-mail

Ouvrez l'e-mail et tapez sur .

Afficher des e-mails séparément

Les e-mails sont organisés par titre dans des conversations. Une conversation reprend également vos réponses. Si vous préférez afficher séparément tous vos e-mails, vous pouvez désactiver la fonctionnalité de conversation.



1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **•••** > **paramètres**.
3. Désactivez **Conversations**.

Utiliser votre voix pour rédiger un e-mail

Au lieu d'utiliser le clavier, vous pouvez dicter votre e-mail.

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge, visitez support.microsoft.com.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .


2. Tapez sur  et sur un compte si vous disposez de boîtes de réception liées.
3. Pour ajouter un destinataire à partir de votre liste de contacts, tapez sur . Vous pouvez également saisir l'adresse.

★ **Conseil** : Pour supprimer un destinataire, tapez sur son nom et sur **Supprimer**.

4. Tapez sur **Objet** : > , puis prononcez votre objet.
5. Tapez sur la boîte de message et , puis prononcez votre message.
6. Tapez sur  pour envoyer l'e-mail.

Associer plusieurs boîtes aux lettres dans une boîte de réception unifiée

Si vous avez plusieurs comptes e-mail, vous pouvez choisir les boîtes de réception que vous souhaitez associer dans une boîte de réception unifiée. La boîte de réception unifiée vous permet de consulter tous vos e-mails d'un coup d'œil.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur une boîte aux lettres.
2. Tapez sur **•••** > **lier les boîtes de réception**.
3. Dans la liste **autres boîtes de réception**, tapez sur les boîtes de réception que vous souhaitez associer à la première.
4. Tapez sur **renommer la boîte de réception liée**, saisissez le nouveau nom de la boîte aux lettres et tapez sur .

La nouvelle boîte de réception unifiée est épinglée dans l'écran d'accueil.

Dissocier des boîtes de réception liées

Vous pouvez dissocier les boîtes de réception unifiées si vous souhaitez consulter individuellement chacune de vos boîtes aux lettres ou si vous n'utilisez plus qu'un seul compte e-mail.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur la boîte de réception unifiée.
2. Tapez sur **•••** > **boîtes de réception liées**.
3. Dans la liste **cette boîte de réception**, tapez sur les boîtes de réception que vous souhaitez dissocier et **dissocier**.

Supprimer une boîte aux lettres

Si vous ne souhaitez plus utiliser une boîte aux lettres, vous pouvez la supprimer de votre téléphone.

1. Balayez vers la gauche et tapez sur  **Paramètres** > **e-mail+comptes**.
2. Appuyez longuement sur la boîte aux lettres et tapez sur **supprimer**.

Caméra


Pourquoi transporter un appareil photo si votre téléphone possède tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? Avec la caméra de votre téléphone, vous pouvez sans peine prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Bases de la caméra

Prendre une photo

Prenez des photos nettes aux couleurs vives et rassemblez vos meilleurs souvenirs dans un album photos.

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.

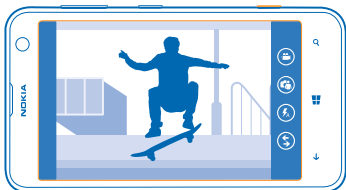

2. Pour agrandir ou rétrécir, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les rapprochant ou en les écartant.


3. Pour mettre au point, appuyez longuement sur la touche caméra à mi-course. La mise au point est verrouillée lorsque le rectangle blanc arrête de clignoter.


4. Pour prendre la photo, appuyez à fond sur la touche caméra.

★ **Conseil** : Vous devez saisir un instant rapidement ? Pour activer la caméra alors que votre téléphone est verrouillé, appuyez longuement sur la touche caméra pendant quelques secondes.

Pour afficher la photo que vous venez de prendre, balayez vers la droite. Les photos sont enregistrées dans votre Pellicule dans le hub Photos.

Prendre une photo sans utiliser la touche caméra


Si nécessaire, activez la prise de vue tactile dans les paramètres de la caméra. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**. Balayez jusqu'à **applications** et appuyez sur **photos+caméra** > **Appuyer sur l'écran pour prendre des photos et des vidéos à l'aide de l'application Caméra intégrée**.

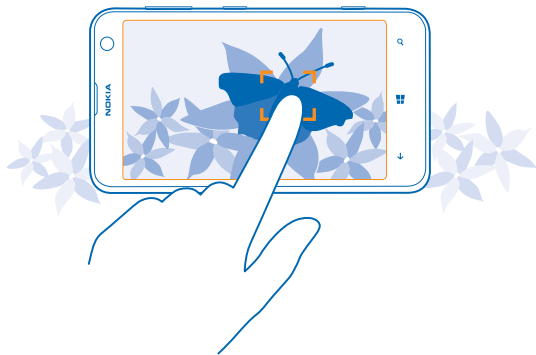


Pour mettre au point sur une zone ou un objet spécifique, appuyez sur le sujet ou la zone à l'écran. Maintenez le téléphone immobile, jusqu'à ce que le carré blanc cesse de clignoter.

Réaliser un autoportrait

Pour réaliser aisément un autoportrait, utilisez le viseur avant de votre téléphone.

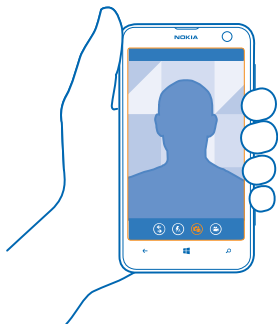



1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.
2. Appuyez sur .
3. Pour prendre la photo, appuyez sur la touche caméra.

★ **Conseil :** Vous pouvez également enregistrer des vidéos à l'aide du viseur avant. Pour basculer vers l'enregistrement vidéo, tapez sur . Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche caméra.

Enregistrer une vidéo


Votre téléphone vous permet d'immortaliser les moments inoubliables sous forme de photos, mais aussi de vidéos.

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.
 2. Pour passer du mode photo au mode vidéo, appuyez sur .
 3. Pour agrandir ou rétrécir, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les rapprochant ou en les écartant.
 4. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche caméra. Le compteur à rebours commence.
 5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche caméra. Le compte à rebours s'arrête.
- Pour afficher la vidéo, balayez vers la droite et appuyez sur . La vidéo est enregistrée dans votre Pellicule dans le hub Photos.

Enregistrer vos photos et vidéos sur une carte de stockage


Si votre téléphone est équipé d'une carte de stockage et si la mémoire du téléphone est pleine, enregistrez les nouvelles photos et vidéos sur la carte de stockage.

Avant d'enregistrer des vidéos sur une carte de stockage, veillez à disposer d'une carte microSD rapide, de classe 4 ou supérieure.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **stockage du téléphone**.
2. Réglez **Enregistrer les nouvelles images sur sur Carte SD**.

Enregistrer des informations de localisation sur vos photos et vidéos

Si vous souhaitez connaître exactement l'endroit où vous avez pris une photo ou enregistré une vidéo particulière, vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il enregistre automatiquement la localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et tapez sur  **Paramètres**.
2. Balayez jusqu'à **applications** et tapez sur **photos+caméra** > **Inclure les informations de localisation dans les photos prises**.

Des informations de localisation peuvent être jointes à une photo ou à une vidéo si votre position peut être déterminée par satellite ou par le réseau. Si vous partagez une photo ou une vidéo contenant des informations de localisation, celles-ci peuvent être vues par quiconque regarde la photo ou la vidéo. Vous pouvez désactiver la géolocalisation dans les paramètres du téléphone.

Partager vos photos et vidéos

Partagez vos meilleures prises de vue directement depuis la caméra.

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.
2. Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
3. Balayez vers la droite, puis appuyez sur **...** > **partager...**
4. Sélectionnez comment vous souhaitez partager et suivez les instructions.

★ **Conseil** : Vous pouvez également partager depuis le hub Photos. Sélectionnez simplement la photo ou la vidéo et appuyez sur **...** > **partager...**


L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Tous les services de partage ne prennent pas en charge tous les formats de fichier ou toutes les vidéos enregistrées en haute qualité.

Conseils concernant la caméra

Voici quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de la caméra de votre téléphone.

- Pour basculer entre l'enregistrement des photos et des vidéos, appuyez sur  ou .
- Pour agrandir ou rétrécir, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.
- Pour modifier les paramètres de la caméra, notamment le format, le mode scène et la balance des blancs, appuyez sur  et **paramètres photo...** ou **paramètres vidéo...**, puis appuyez sur le réglage souhaité.
- Pour activer rapidement la caméra alors que votre téléphone est verrouillé, appuyez longuement sur la touche caméra pendant quelques secondes.
- Si vous cessez d'utiliser la caméra pendant environ une minute, elle passe en veille. Pour réactiver la caméra, appuyez sur la touche marche/arrêt et faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut.
- Pour voir l'écran de manière optimale, veillez à ne pas recouvrir le capteur de lumière.

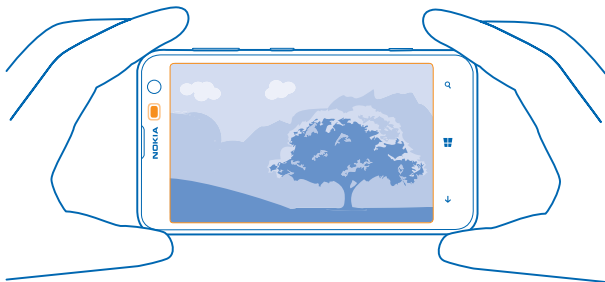

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Photographie avancée

Réussir de plus belles photos avec Nokia Smart Camera

Vous voulez réussir de plus belles photos de sujets en mouvement ou prendre une photo de groupe sur laquelle chacun apparaît à son avantage ? Utilisez Nokia Smart Camera et réussissez de superbes photos.

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.
2. Appuyez sur  > **Nokia Smart Cam**.
3. Pour prendre une photo, appuyez une fois sur la touche caméra.

★ **Conseil** : Pour mettre au point la caméra sur un sujet précis, appuyez sur le sujet à l'écran.


Le téléphone prend une suite de plusieurs photos et vous montre tout ce que vous pouvez obtenir à partir de celles-ci.

Définir Nokia Smart Camera comme caméra par défaut

Appuyez sur **•••** > **paramètres** > **Définir l'appareil photo par défaut** et réglez **Un appui sur le bouton de la caméra ouvre sur Nokia Smart Cam**.

Prendre un cliché d'action

Voulez-vous réussir de belles photos de sujets en mouvement ? Utilisez Nokia Smart Camera pour convertir des photos de sujets en mouvement en une seule et même photo dynamique.

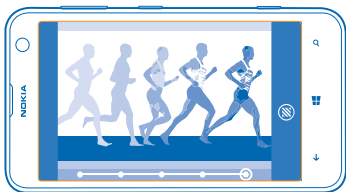

1. Prenez une photo à l'aide de Nokia Smart Camera.

★ **Conseil** : Vous ne devez pas nécessairement suivre l'objet en mouvement pendant que vous prenez la photo. Veillez simplement à ce que la caméra ne bouge pas.

2. Balayez vers le haut jusqu'à la 2ème photo de la liste, puis appuyez dessus.
3. Pour supprimer d'une photo des sujets en mouvement, appuyez sur les cercles blancs au bas de l'écran.
4. Pour sélectionner le sujet en mouvement que vous souhaitez surligner, déplacez le cercle situé dans le coin inférieur droit de l'écran.

★ **Conseil** : Pour surligner tous les sujets en mouvement, appuyez sur .

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur .

Changer un visage dans une photo de groupe



Un visage a-t-il présenté une expression que vous souhaitez retrouver dans votre photo ? Si vous avez pris une photo au moyen de Nokia Smart Camera, vous pouvez sélectionner les visages que vous préférez et les rassembler dans votre photo de groupe.

1. Prenez une photo à l'aide de Nokia Smart Camera.
 2. Balayez vers le haut jusqu'à la 3ème photo de la liste, puis appuyez dessus.
 3. Appuyez sur le visage que vous souhaitez changer et balayez vers la gauche pour rechercher un autre visage.
 4. Appuyez sur le visage que vous souhaitez utiliser.
- Répétez les étapes 3–4 pour tous les visages que vous souhaitez changer.
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur .

Supprimer d'une photo des sujets en mouvement




Quelqu'un a-t-il traversé le champ de prise de vue au dernier moment ? Utilisez Nokia Smart Camera et supprimez de la photo les sujets en mouvement indésirables.

1. Prenez une photo à l'aide de Nokia Smart Camera.
 2. Balayez vers le haut jusqu'à la dernière photo de la liste, puis appuyez dessus.
- La caméra supprime automatiquement les sujets en mouvement de la photo.
3. Appuyez sur .

★ **Conseil** : Pour annuler la suppression de l'objet, appuyez sur l'écran, puis sur . Appuyez à nouveau sur l'écran, puis sur .

Ajouter du mouvement à vos photos

Vous souhaitez créer des photos magiques qui paraissent presque vivantes ? Utilisez l'application Cinémagraphe pour animer vos photos.

1. Balayez vers la gauche et appuyez sur **Cinémagraphe**.
2. Pour prendre une photo, appuyez sur , puis appuyez sur la touche de la caméra.
3. Sélectionnez les zones que vous souhaitez animer, puis appuyez sur .
4. Pour enregistrer la photo animée, appuyez sur .

Télécharger Nokia Objectifs à partir de Store

Souhaiteriez-vous encore améliorer votre caméra et trouver de nouvelles façons de faire de chouettes photos ? Téléchargez l'application Nokia Objectifs à partir de Store.

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.
2. Appuyez sur  > **trouver d'autres filtres** et suivez les instructions.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.


Photos et vidéos

Vous avez pris de nombreuses photos et vidéos intéressantes ? Voici comment les afficher, les organiser, les partager et les modifier.



Hub Photos

Les photos prises ou les vidéos enregistrées avec votre téléphone sont enregistrées dans le hub Photos, où vous pouvez les parcourir et les afficher.

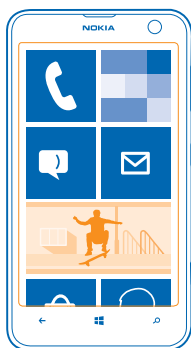

Pour rechercher facilement vos photos et vos vidéos, marquez vos favorites ou classez-les dans des albums.

Affichage des photos

Revivez vos meilleurs moments en affichant les photos sur votre téléphone.

Tapez sur **Photos**.

1. Pour afficher une photo que vous avez prise, tapez sur **Pellicule** et sur la photo.

2. Pour afficher la photo suivante, balayez vers la gauche. Pour afficher la photo précédente, balayez vers la droite.

Agrandir ou rétrécir

Placez deux doigts sur l'écran et faites-les glisser en les rapprochant ou en les écartant.

★ **Conseil** : Pour effectuer rapidement un zoom avant ou arrière, tapez deux fois sur la photo.

Marquer une photo comme favorite

Vous souhaitez trouver rapidement et aisément vos meilleures prises de vue ? Marquez-les comme favorites et vous pourrez toutes les voir dans la vue favorites du hub Photos.

1. Appuyez sur **Photos** > **albums**, puis parcourez jusqu'à la photo.

Si la photo se trouve dans un album en ligne, enregistrez-la d'abord sur votre téléphone. Appuyez sur **•••** > **enregistrer sur le téléphone**.

2. Appuyez sur **•••** > **ajouter aux favorites**.

★ **Conseil** : Pour marquer rapidement plusieurs photos comme favorites, sélectionnez l'album contenant les photos, appuyez sur , sélectionnez les photos, puis appuyez sur .

★ **Conseil** : Vous pouvez également marquer une photo comme favorite juste après l'avoir prise. Balayez simplement vers la droite, puis appuyez sur **•••** > **ajouter aux favorites**.

Afficher vos favoris


Dans le hub Photos, balayez jusqu'à **favorites**.



Télécharger des photos et des vidéos sur le Web

Vous souhaitez télécharger vos photos et vidéos sur un service de réseau social afin de les partager avec votre famille et vos amis ? Vous pouvez le faire directement depuis le hub Photos.


1. Appuyez sur **Photos**, puis parcourez jusqu'à une photo ou vidéo.

2. Appuyez sur **•••** > **partager...** et le service.

3. Appuyez sur  ou .

★ **Conseil** : Pour sélectionner plusieurs photos simultanément, dans le hub Photos, appuyez sur l'album et , sélectionnez les photos, puis appuyez sur .

★ **Conseil** : Pour accéder à vos photos à partir de tous vos appareils, vous pouvez configurer le téléchargement vers SkyDrive. L'album SkyDrive est ensuite disponible dans le hub Photos lorsque vous regardez vos photos.

Pour configurer la fonctionnalité, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**. Balayez vers **applications**, appuyez sur **photos+caméra** > **SkyDrive**, puis sélectionnez une option.

Changer l'arrière-plan dans le hub Photos


Vous possédez une magnifique prise de vue grâce à laquelle vous vous sentez bien chaque fois que vous la regardez ? Définissez-la comme arrière-plan du hub Photos.

1. Appuyez sur **Photos**.

2. Appuyez sur **•••** > **choisir un arrière-plan**.

3. Sélectionnez la photo, puis appuyez sur .

- ★ **Conseil** : Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il change régulièrement et automatiquement de photo. Appuyez sur **••• > arrière-plan aléatoire**.

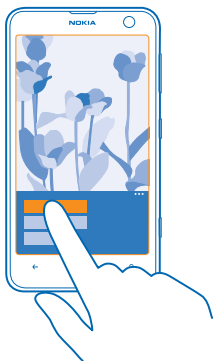

Créer un album

Pour trouver aisément des photos d'un événement, d'une personne ou d'un voyage, classez vos photos dans des albums en fonction du sujet, par exemple.

Si vous disposez d'un Mac, installez l'application Windows Phone à partir de Mac App Store.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez un gestionnaire de fichiers, notamment l'Explorateur Windows ou Finder et recherchez le dossier des photos.
3. Ajoutez un nouveau dossier, attribuez-lui un nom et ajoutez-y des photos.

Le dossier apparaît en tant qu'album dans l'affichage albums sur votre téléphone.

- ★ **Conseil** : Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows 7 ou Windows 8, vous pouvez également utiliser l'application Windows Phone. Avec Windows 7, vous pouvez la télécharger à partir de www.windowsphone.com.

Supprimer un album

Lorsque vous supprimez un album du téléphone, les photos qu'il contient sont également supprimées. Si vous avez copié l'album sur votre ordinateur, l'album et ses photos demeurent présents sur votre ordinateur.

Appuyez sur **Photos > albums**. Appuyez longuement sur un album et appuyez sur **supprimer**.

Vous ne pouvez pas supprimer des albums en ligne à partir de votre téléphone.

Copier vos photos vers votre ordinateur

Vous avez pris des photos avec votre téléphone et vous souhaitez les copier sur votre ordinateur ? Utilisez le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour copier ou déplacer vos photos.

Si vous disposez d'un Mac, installez l'application Nokia Photo Transfer pour Mac à partir de www.nokia.com.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez un gestionnaire de fichiers, notamment l'Explorateur Windows ou Finder, et recherchez votre téléphone.

★ **Conseil** : Votre téléphone apparaît parmi les appareils portables, en tant que Windows Phone. Pour afficher les dossiers de votre téléphone, double-cliquez sur le nom de ce dernier. Il existe des dossiers distincts pour les documents, la musique, les photos, les sonneries et les vidéos.

3. Ouvrez le dossier des photos, puis sélectionnez et copiez les photos vers votre ordinateur.

★ **Conseil** : Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows 7 ou Windows 8, vous pouvez également utiliser l'application Windows Phone. Avec Windows 7, vous pouvez la télécharger à partir de www.windowsphone.com.

Modifier une photo

Vous pouvez apporter des modifications rapides, par exemple faire pivoter et recadrer, aux photos que vous avez prises. Ou utilisez la correction automatique pour laisser votre téléphone corriger votre photo d'une simple pression.

1. Appuyez sur **Photos > albums**.
2. Tapez sur une photo et tapez sur **••• > modifier** et une option.

★ **Conseil** : Si vous avez téléchargé des applications de retouche photo à partir de Store, elles apparaissent ici dans la liste sous forme d'options de retouche.

3. Pour enregistrer la photo modifiée, tapez sur .

Afficher vos photos sur l'écran de votre ami

Vous voulez montrer vos plus belles photos à vos amis ? Utilisez le projecteur mobile PhotoBeamer pour afficher vos photos sur l'écran de vos amis, sans le moindre fil.

1. Sur l'appareil que vous souhaitez utiliser pour afficher les photos, accédez à <https://www.photobeamer.com> (en anglais).
2. Dans l'écran d'accueil de votre téléphone, balayez vers la gauche et appuyez sur **PhotoBeamer**.
3. Appuyez sur la photo que vous souhaitez afficher sur l'écran.
4. Sur la page Web PhotoBeamer, numérisez le code QR avec votre téléphone.
5. Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres photos du même dossier.

Cartes et navigation

Explorez le monde et découvrez comment vous rendre là où vous le souhaitez.


Activer les services de localisation

Découvrez où vous utilisez Cartes et enregistrez votre position dans les photos que vous prenez. Laissez les applications vous offrir un large éventail de services à partir de votre position.

1. Balayez vers la gauche et tapez sur  **Paramètres**.
2. Tapez sur **localisation** et réglez **Services de localisation** sur **Activés** .

HERE Maps

HERE Maps vous renseigne sur les lieux qui se trouvent à proximité et vous guide là où vous souhaitez aller.

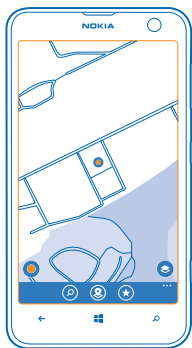

Vous pouvez :

- Recherchez des adresses et des points d'intérêt, tels que des restaurants, des hôpitaux et des aéroports
- Obtenez un itinéraire, que vous marchiez, que vous circuliez en voiture ou que vous empruntiez les transports publics. Sélectionnez votre position actuelle ou n'importe quel autre lieu comme point de départ
- Voir où vous vous trouvez dans un centre commercial ou un autre bâtiment complexe, et trouver vos magasins et services favoris
- Sauvegarder vos lieux favoris et les avoir sous la main dans toutes les applications HERE et sur **here.com** : enregistrez les lieux dans votre compte Nokia
- Rédigez un commentaire sur un lieu ou prenez une photo et téléchargez-la pour que chacun puisse en profiter, que ce soit sur son téléphone ou sur **here.com**

- ★ **Conseil** : Utilisez ce code QR pour télécharger sur votre téléphone la version la plus récente de HERE Maps. Appuyez sur , puis sur . Dirigez la caméra vers le code et appuyez sur le lien.



Le contenu des cartes numérisées peut parfois s'avérer inexact et incomplet. Ne comptez jamais uniquement sur le contenu ou le service pour les communications de première importance, notamment les situations d'urgence.



L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Certains contenus sont générés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

Repérer votre position sur une carte

Si vous êtes perdu, vérifiez votre position sur la carte. Vous pouvez également explorer différentes villes et différents pays.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps**.

 affiche votre position. Si HERE Maps ne trouve pas votre position,  affiche votre dernière position connue.

Si le positionnement précis s'avère impossible, un halo vert entoure l'icône de lieu pour vous indiquer l'endroit approximatif où vous vous trouvez probablement. Dans les zones où la population est dense, la précision de l'estimation est supérieure et le halo vert n'est pas aussi étendu.

2. Pour afficher votre position actuelle ou votre dernière position connue, appuyez sur .

La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

Naviguer sur la carte

Faites glisser la carte avec votre doigt.

Agrandir ou rétrécir

Placez deux doigts sur la carte et écartez-les pour agrandir ou rapprochez-les pour rétrécir.

★ **Conseil** : Pour ajouter des commandes de zoom à l'affichage carte, appuyez sur  > . **paramètres** et réglez **Contrôle du zoom** sur **Activé** .

Rechercher un lieu

HERE Maps vous aide à rechercher des lieux et des entreprises spécifiques.


1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps** > .

2. Dans la zone de recherche, saisissez les mots recherchés, comme une adresse ou un nom de lieu.

3. Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances proposées au fur et à mesure que vous écrivez, ou appuyez sur la touche Entrée pour rechercher.

Le lieu est affiché sur la carte.

- ★ **Conseil** : Vous souhaitez afficher des informations complémentaires sur le lieu ? L'affichage des détails du lieu contient des informations générales, des photos, des commentaires, des liens vers des guides ainsi que des suggestions supplémentaires relatives à des lieux proches. Lorsque le lieu est affiché sur la carte, appuyez sur l'info-bulle pour accéder à l'affichage des détails du lieu.

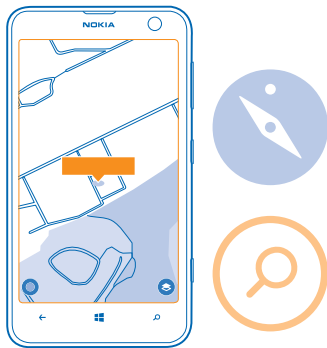




- ★ **Conseil** : Quand vous appuyez sur une station ou une gare de transports publics, vous pouvez voir les lignes de transports publics qui passent par là, pour autant que des informations de transports publics soient disponibles.


Si la recherche ne donne aucun résultat, vérifiez si l'orthographe du mot recherché est correcte.

Découvrir des lieux proches

Vous recherchez un restaurant, un hôtel ou un magasin que vous ne connaissez pas encore ? HERE Maps vous suggère des lieux proches.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps**.
2. Appuyez sur  pour rechercher des lieux proches qui vous sont suggérés ou pour accéder à un point sur la carte.
3. Appuyez sur .

Vous pouvez voir tous les types de lieux suggérés sur la carte.

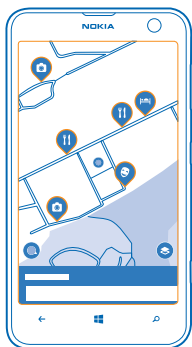

Rechercher certains types de lieux proches

Lorsque les lieux proches sont indiqués sur la carte, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran, puis appuyez sur **afficher les catégories** et une catégorie.

La liste des lieux proches de cette catégorie s'affiche. Pour les voir sur la carte, appuyez sur la carte.

★ **Conseil** : Pour épingler une catégorie dans l'écran d'accueil, sélectionnez-la, puis appuyez sur . Ainsi, vous pouvez rapidement découvrir de nouveaux lieux, où que vous soyez.

Trouver votre chemin à l'intérieur d'un centre commercial

Fini de tourner en rond dans un centre commercial, à la recherche d'une boutique particulière. HERE Maps peut vous guider à travers des centres commerciaux et autres grands bâtiments ressemblant à des labyrinthes.


Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **HERE Maps**.

Pour utiliser cette fonction, vous devez être connecté à Internet et des données cartographiques de l'intérieur doivent être disponibles. Il est possible que les données du plan intérieur ne soient pas disponibles dans tous les pays ou toutes les régions ou encore pour tous les bâtiments.

1. Lorsque le bâtiment est affiché sur la carte, agrandissez-la jusqu'à ce que les pièces du bâtiment (par exemple les boutiques d'un centre commercial) apparaissent.
2. Appuyez sur le bâtiment.

★ **Conseil** : Pour afficher des informations sur un lieu particulier dans un bâtiment, par exemple une boutique, appuyez sur le lieu, puis sur l'info-bulle.

3. Pour afficher un autre étage du bâtiment, balayez vers le haut ou le bas sur le numéro d'étage à droite de la carte.

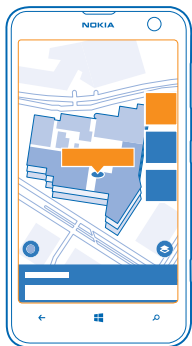

Rechercher certains types de lieux dans un bâtiment

Appuyez sur le bâtiment, puis balayez vers le haut depuis le bas de l'écran. Appuyez sur **afficher les catégories**, puis sélectionnez une catégorie.

Trouver un lieu spécifique dans un bâtiment

Appuyez sur le bâtiment, puis balayez vers le haut depuis le bas de l'écran. Balayez vers la gauche jusqu'à **plan**, puis appuyez sur **▼**.

Obtenir l'itinéraire jusqu'à une destination

Vous voulez trouver facilement votre chemin ? Obtenez un itinéraire, que vous marchiez, que vous circuliez en voiture ou que vous empruntiez les transports publics. Sélectionnez votre position actuelle ou n'importe quel autre lieu comme point de départ.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **HERE Maps**.
2. Appuyez sur **••• > itinéraire**.
3. Si vous ne souhaitez pas que le point de départ soit votre position actuelle, appuyez sur **de**, puis recherchez un point de départ.
4. Appuyez sur **à** et recherchez une destination.

L'itinéraire apparaît sur la carte ainsi que sa durée estimée. Pour afficher l'itinéraire détaillé, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

★ **Conseil** : Pour obtenir un itinéraire jusqu'à un lieu, vous pouvez aussi appuyer sur celui-ci sur la carte ou appuyer longuement sur un point de la carte et appuyer sur l'info-bulle. Appuyez sur **itinéraire jusqu'ici** ou **itinéraire à partir d'ici**.

Obtenir un itinéraire à pied

Après création de votre itinéraire, appuyez sur **🚶**, puis appuyez sur **démarrer navigation** en haut de l'affichage. Pour basculer entre votre position, le prochain changement de direction et l'aperçu de l'itinéraire, balayez vers la gauche ou la droite dans la zone d'information sous la carte.

Obtenir un itinéraire en voiture avec guidage vocal dans HERE Drive

Une fois votre destination définie (utilisez votre position actuelle comme point de départ), appuyez sur **🚗 > démarrer navigation**. Votre itinéraire s'ouvre dans HERE Drive.





Obtenir un itinéraire avec les transports publics

Après création de votre itinéraire, appuyez sur .


Votre itinéraire s'ouvre dans HERE Transit. Les informations relatives aux transports publics sont disponibles dans certaines villes à travers le monde.

Ajouter une photo à un lieu

Vous voyez quelque chose qui vous plaît ? Partagez votre expérience. Prenez une photo et téléchargez-la pour que chacun puisse l'admirer, que ce soit sur son téléphone ou sur here.com.




1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps**.
2. Appuyez sur  pour voir les lieux proches.
3. Appuyez sur l'icône du lieu sur la carte, puis sur l'info-bulle.
4. Dans l'affichage des détails du lieu, balayez jusqu'à **photos**, puis appuyez sur  **ajouter une photo**.
5. Appuyez sur une photo et sur .


Évaluer et donner un avis sur un lieu

Dans l'affichage des détails du lieu, balayez jusqu'à **avis**, puis appuyez sur  **ajouter un avis**. Appuyez sur les étoiles pour évaluer le lieu et rédigez un avis.

Enregistrer un lieu

Pour vous aider à planifier votre voyage, vous pouvez rechercher des lieux tels que des hôtels, des attractions ou des stations-service et les enregistrer sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps**.
2. Pour rechercher une adresse ou un lieu, appuyez sur .
3. Lorsque le lieu est affiché sur la carte, appuyez sur l'info-bulle pour ouvrir l'affichage des détails du lieu.
4. Dans l'affichage des détails du lieu, appuyez sur .

★ **Conseil** : Vous pouvez également épingler un lieu dans l'écran d'accueil afin d'y accéder facilement. Lorsque le lieu est affiché sur la carte, appuyez sur l'info-bulle et sur .

Afficher un lieu enregistré

Dans l'affichage principal, appuyez sur .

Supprimer un lieu enregistré



Dans l'affichage principal, appuyez sur  et le lieu, puis appuyez sur .

Synchroniser vos lieux enregistrés

Sauvegardez vos lieux favoris pour être sûr de toujours en disposer : synchronisez vos favoris avec votre compte Nokia.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps**.

Vous pouvez planifier un voyage sur votre ordinateur à partir de **here.com**, synchroniser les lieux enregistrés avec HERE Maps sur votre téléphone et accéder au plan pendant que vous voyagez. La synchronisation est également pratique pour transférer sur votre nouveau téléphone les lieux précédemment enregistrés sur votre ancien téléphone Nokia. Synchronisez votre ancien téléphone avec votre compte Nokia, puis avec votre nouveau téléphone.



Si vous êtes connecté à votre compte Nokia, vos favoris sont automatiquement synchronisés avec celui-ci chaque fois que vous ouvrez HERE Maps. Pour synchroniser manuellement vos lieux enregistrés, appuyez sur  > .

Désactiver la synchronisation automatique

Appuyez sur  > **paramètres**, puis réglez **Synchroniser les favoris automatiquement** sur .

Télécharger des cartes sur votre téléphone

Enregistrez de nouvelles cartes sur votre téléphone avant un voyage, afin de pouvoir les parcourir sans connexion Internet lorsque vous voyagez.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps** >  > **télécharger des cartes**.

Pour télécharger et mettre à jour des cartes, activez le réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur **télécharger de nouvelles cartes**.
2. Appuyez sur , puis sélectionnez le pays ou la région.

Mettre à jour une carte existante

Appuyez sur **mettre à jour les cartes actuelles**.

Supprimer une carte

Appuyez sur **télécharger de nouvelles cartes**. Appuyez longuement sur la carte et appuyez sur **supprimer**.

Modifier l'apparence de la carte


Affichez la carte dans différents modes, pour mettre en valeur certains détails et pour vous aider à trouver plus facilement votre chemin.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez un affichage de la carte, par exemple **satellite** ou **trafic**.

Les options et fonctionnalités disponibles peuvent varier selon la région. Les options non disponibles sont grisées.

HERE Drive

HERE Drive vous guide où vous souhaitez vous rendre avec le guidage vocal.

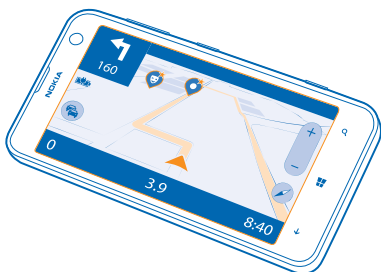

Appuyez sur  **HERE Drive**.

Vous pouvez :

- Trouver votre chemin dans la région ou le pays où vous habitez en suivant l'itinéraire et le guidage vocal
- Précharger des cartes avant de voyager et utiliser HERE Drive hors connexion pour économiser des frais de données
- Recevoir un avertissement lorsque vous dépassez la limite de vitesse
- Éviter les ferries et les tunnels ou certains types de routes, notamment les routes non pavées
- Sauvegardez vos lieux favoris pour être sûr de toujours en disposer dans toutes les applications HERE et sur here.com : enregistrez les lieux sur votre compte Nokia

★ **Conseil** : Utilisez ce code QR pour télécharger la version la plus récente de HERE Drive+ sur votre téléphone. Appuyez sur , puis sur . Dirigez la caméra vers le code et appuyez sur le lien.



L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Aller en voiture jusqu'à votre destination

Si vous avez besoin d'un itinéraire clair optimisé pour une utilisation en voiture, HERE Drive vous aide à rejoindre votre destination.

Appuyez sur  **HERE Drive**.

Respectez toutes les réglementations locales. Il peut être interdit d'utiliser un téléphone mobile ou certaines de ses fonctions pendant la conduite. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran, appuyez sur **Définir destination** et recherchez votre destination.
2. Appuyez sur votre destination.
3. Si vous souhaitez éviter les tunnels et les ferries ou certains types de routes, notamment les routes non pavées, appuyez sur la barre d'outils des options d'itinéraire et activez ou désactivez les types de routes.



- ★ **Conseil** : Pour synchroniser vos favoris manuellement, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez sur **Paramètres** > **Param. itinéraire**.
4. Pour démarrer la navigation, appuyez sur **DÉMARRER**.
Par défaut, la carte est orientée dans le sens de la conduite et la boussole indique le nord. Pour afficher la carte avec le nord en haut (par exemple, pour obtenir une image générale de votre itinéraire), appuyez sur **Nord vers le haut**.
- ★ **Conseil** : Si, en cours de navigation, vous souhaitez jeter un coup d'œil sur le chemin qu'il vous reste à parcourir, vous pouvez faire glisser la carte avec le doigt. Pour revenir à votre localisation actuelle, appuyez sur **🏠**.
 - ★ **Conseil** : Pour jeter un coup d'œil rapide aux conditions de circulation aux alentours de votre emplacement actuel, appuyez sur **🚦**. Pour revenir à l'écran de navigation, appuyez sur **🏠**.
5. Pour arrêter la navigation, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez sur **Arrêter navigation**.

Enregistrer un lieu

Pour vous aider à planifier vos voyages, vous pouvez rechercher des lieux tels que des hôtels, des attractions ou des stations-service et les sauvegarder afin d'en disposer dans toutes les applications HERE et sur here.com.

Appuyez sur **HERE Drive**.


1. Pour rechercher un lieu, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez sur **Définir destination**.
2. Saisissez les mots recherchés, comme une adresse ou un nom de lieu.

3. Appuyez sur un lieu dans la liste.

4. Appuyez sur .


Le lieu est enregistré dans votre compte Nokia. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Nokia, vous êtes invité à le faire.

Synchroniser vos lieux enregistrés

Si vous êtes connecté à votre compte Nokia, vos favoris sont automatiquement synchronisés avec votre compte chaque fois que vous ouvrez HERE Drive. Pour synchroniser vos favoris manuellement, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez sur **Favoris** > .

Aller en voiture jusqu'à un lieu enregistré

Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez sur **Favoris**, puis sur le lieu.

 **Conseil** : Vous pouvez épingler une destination favorite à l'écran d'accueil, afin de pouvoir naviguer rapidement jusqu'à celle-ci. Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez sur **Favoris**, appuyez longuement sur un lieu, puis appuyez sur **épingler sur l'accueil**.


Obtenir une assistance vocale


L'assistance vocale, éventuellement disponible dans votre langue, vous aide à trouver votre chemin jusqu'à destination en profitant du voyage.

Appuyez sur  **HERE Drive**.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez sur **Paramètres** > **Voix navigation**.

2. Appuyez sur une langue. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'assistance vocale, appuyez sur **Aucune**.

 **Conseil** : Si vous souhaitez entendre les noms de rue en cours de navigation, appuyez sur une voix d'annonce des noms de rue (voix de synthèse générée par ordinateur).

Si vous ne trouvez pas de voix pour les noms de rue dans votre langue, vous devez peut-être télécharger et installer la langue parlée dans les paramètres du téléphone. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **voix** > **Langue de la fonction Voix**. Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Télécharger de nouvelles voix pour le système de navigation

Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez sur **Paramètres** > **Voix navigation** >

Télécharger nouvelle et sur une voix.

Naviguer hors connexion

Pour économiser des frais de données, vous pouvez également utiliser HERE Drive hors connexion.

1. Appuyez sur  **HERE Drive**.

2. Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez sur **connexion Internet**.



3. Réglez **Conn. Internet** sur **Désactivé** .

Certaines fonctionnalités, comme les résultats de la recherche, peuvent être limitées lors de l'utilisation de HERE Drive hors connexion.

Recevoir les avertissements de limite de vitesse


Ne vous laissez pas emporter au-delà des limites de vitesse. Réglez votre téléphone afin qu'il vous avertisse lorsque vous roulez trop vite.

La disponibilité des informations relatives aux limites de vitesse peut varier selon la région ou le pays.

1. Appuyez sur  **HERE Drive**.
2. Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran, appuyez sur **Paramètres** > **Limite de vitesse**, puis faites basculer **AVERTISSEUR DE LIMITE DE VITESSE** vers **Avertisseur activé** .
3. Pour déterminer la marge de dépassement de la limite que vous vous autorisez avant d'être averti, faites glisser le curseur **M'avertir si je dépasse la limite de vitesse de**. Vous pouvez définir une limite distincte pour les vitesses inférieure et supérieure.

Mettre à niveau HERE Drive vers la navigation mondiale


HERE Drive, vous permet de naviguer dans le pays ou la région dans lesquels votre carte SIM est enregistrée. Mettez à niveau votre licence de navigation vers la navigation mondiale et vous bénéficierez également du guidage vocal lors d'un voyage en dehors de votre pays ou région d'origine.

Appuyez sur  **HERE Drive**, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez sur **Paramètres** > **Licence navigation** > **mettre à niveau maintenant**.

Après la mise à niveau, vous pouvez utiliser la navigation dans tous les pays et régions dans lesquels elle est disponible, avec n'importe quelle carte SIM, ou même sans carte SIM.

Télécharger des cartes

Pour économiser des frais de données lorsque vous voyagez, enregistrez de nouvelles cartes sur votre téléphone avant de partir. Si vous commencez à manquer d'espace, vous pouvez supprimer certaines cartes de votre téléphone.

Appuyez sur  **HERE Drive**, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez sur **Paramètres** > **Options cartes** > **Gérer les cartes**.

Pour télécharger des cartes sur votre téléphone, vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez le pays ou la région.

Supprimer une carte

Appuyez longuement sur la carte et appuyez sur **supprimer**.

Modifier l'apparence de l'affichage Drive

Utilisez-vous HERE Drive la nuit, lorsqu'il fait noir ? Avec les modes jour et nuit, vous pouvez voir clairement l'écran en permanence. Vous pouvez également modifier d'autres paramètres afin qu'ils correspondent à vos besoins.

Appuyez sur  **HERE Drive**.


1. Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez sur **Paramètres** > **Options cartes**.
2. Réglez **Couleurs** sur **Nuit**. Pour activer automatiquement le mode nuit lorsqu'il fait noir, appuyez sur **Automatique**.

Afficher des lieux tels que les stations-service et les zones de repos sur la carte

Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran, appuyez sur **Paramètres** > **Options cartes** > **Éléments de la carte**, puis activez ou désactivez des catégories de lieux.

Basculer entre l'affichage du temps restant et de l'heure d'arrivée

Dans l'écran de navigation, appuyez longuement sur l'heure d'arrivée, puis appuyez sur une option.

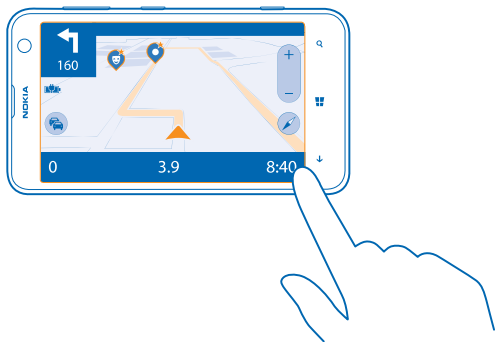

Masquer les attractions et des bâtiments importants

Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran, appuyez sur **Paramètres** > **Options cartes**, puis faites basculer **Repères** vers

Méthodes de positionnement

Votre téléphone affiche votre position sur la carte à l'aide du positionnement par GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi ou réseau (ID cellulaire).

La disponibilité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations de localisation dépendent notamment de votre position, de l'environnement et de sources tierces, et peuvent être limitées. Il se peut que les informations de localisation ne soient pas disponibles, par exemple à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains. Pour plus d'informations sur la confidentialité liée aux méthodes de positionnement, consultez la Politique de confidentialité Nokia.

Le service réseau A-GPS (Assisted GPS) et d'autres améliorations du GPS et de Glonass récupèrent les informations de localisation à l'aide du réseau cellulaire et aide à calculer votre position actuelle.

A-GPS et d'autres améliorations apportées au GPS et à GLONASS peuvent nécessiter le transfert de faibles volumes de données sur le réseau cellulaire. Si vous souhaitez éviter les frais de données, notamment lorsque vous voyagez, vous pouvez désactiver la connexion de données mobiles dans les paramètres du téléphone.

Le positionnement Wi-Fi améliore la précision de la position lorsque des signaux satellites ne sont pas disponibles, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou entre de grands bâtiments. Si vous vous trouvez dans un lieu où l'utilisation du Wi-Fi est interdite, vous pouvez le désactiver dans les paramètres de votre téléphone.

La fonction d'évaluation de la distance parcourue peut ne pas être précise, en fonction de la disponibilité et de la qualité de votre connexion satellite.

Internet



Découvrez comment créer des connexions sans fil et naviguer sur le Web tout en maîtrisant vos coûts de données.

Définir des connexions Internet

Votre fournisseur de services réseau facture-t-il un montant fixe pour le transfert de données ou un montant variable selon l'utilisation ? Modifiez les paramètres de connexion Wi-Fi et de connexion de données mobiles pour réduire vos frais de transmission de données dans votre pays ou en itinérance.

! **Important :** Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **Wi-Fi**.
2. Assurez-vous que **Réseau Wi-Fi** est réglé sur **Activé** .
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

Utiliser une connexion de données mobiles

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **réseau cellulaire** et réglez **Connexion de données** sur **activée**.

Utiliser une connexion de données mobiles en itinérance

La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données.

L'itinérance est l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données via des réseaux qui n'appartiennent pas ou ne sont pas utilisés par votre fournisseur de services.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** > **réseau cellulaire**, et réglez **Options d'itinérance de données** sur **itinérance**.

Navigateur Web

Restez au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser Internet Explorer 10 sur votre téléphone pour consulter des pages Web sur Internet. Votre navigateur peut aussi vous avertir en cas de menaces de sécurité.

Appuyez sur  **Internet Explorer**.

Pour parcourir le Web, vous devez être connecté à Internet.

Naviguer sur le Web

Pourquoi auriez-vous besoin d'un ordinateur alors que votre téléphone suffit pour naviguer sur Internet ?

- ★ **Conseil** : Si votre fournisseur de services réseau ne vous facture pas un montant fixe pour le transfert de données, vous pouvez réduire vos frais de données en vous connectant à Internet par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur  **Internet Explorer**.
2. Appuyez sur la barre d'adresse.
3. Saisissez une adresse Web.


- ★ **Conseil** : Pour saisir rapidement le suffixe d'une adresse Web, tel que .org, appuyez longuement sur la touche de suffixe du clavier, puis appuyez sur le suffixe souhaité.

4. Appuyez sur ➔.

- ★ **Conseil** : Pour effectuer une recherche sur Internet, saisissez le mot recherché dans la barre d'adresse et appuyez sur ➔.

Agrandir ou rétrécir

Placez deux doigts sur l'écran et faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

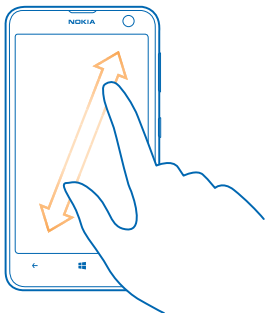

- ★ **Conseil** : Vous pouvez aussi taper deux fois sur l'écran.

Ouvrir un nouvel onglet

Lorsque vous souhaitez visiter simultanément plusieurs sites Web, vous pouvez ouvrir jusqu'à 6 onglets du navigateur et basculer entre eux.

Tapez sur  **Internet Explorer**.

Tapez sur **••• > onglets > ⊕**.

Basculer entre les onglets

Tapez sur **••• > onglets** et sur un onglet.

Fermer un onglet

Tapez sur **••• > onglets > ⊗**.

Ajouter un site Web à vos favoris

Si vous visitez les mêmes sites Web en permanence, ajoutez-les à vos favoris, afin de pouvoir y accéder rapidement.

Appuyez sur  **Internet Explorer**.

1. Accédez à un site Web.
2. Appuyez sur **•••** > **ajouter aux favoris**.

★ Conseil : Vous pouvez également épingler vos sites Web favoris dans l'écran d'accueil. Tout en parcourant un site Web, appuyez sur **•••** > **épingler sur l'écran d'accueil**.

Accéder à un site Web favori

Appuyez sur **•••** > **favoris** et un site Web.

★ Conseil : Pour accéder rapidement à vos favoris, ajoutez l'icône favoris à la barre d'adresse. Appuyez sur **•••** > **paramètres** > **Utiliser le bouton de barre d'adresse pour > favoris**.

Effacer l'historique du navigateur

Une fois la navigation terminée, vous pouvez supprimer vos données privées, notamment l'historique de navigation et les fichiers Internet temporaires.

1. Appuyez sur  **Internet Explorer**.
2. Appuyez sur **•••** > **paramètres** > **supprimer l'historique**.



La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Supprimer un élément de votre historique de navigation

Appuyez sur **•••** > **récents** > , l'élément à supprimer et .

Rechercher sur le Web

Explorez le Web et le monde qui vous entoure à l'aide de la recherche Bing. Vous pouvez utiliser le clavier ou la voix pour saisir les mots recherchés.

1. Appuyez sur .
2. Saisissez le mot recherché dans la zone de recherche et appuyez sur . Vous pouvez aussi sélectionner un mot à rechercher parmi les correspondances proposées.
3. Pour afficher les résultats connexes de votre recherche, balayez vers la gauche pour voir les différentes catégories de résultats de recherche.

Utiliser la recherche vocale

Appuyez sur , appuyez sur  dans la zone de recherche et prononcez le mot à rechercher.

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur la disponibilité des fonctions et des services, visitez www.windowsphone.com.


Fermer toutes les connexions Internet

Économisez votre batterie en fermant les connexions Internet ouverte à l'arrière-plan. Vous pouvez le faire sans fermer d'application.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **Wi-Fi**.

2. Basculez **Réseau Wi-Fi** vers **Désactivé** .

Fermer une connexion de données mobiles

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** > **réseau cellulaire**, et réglez **Connexion de données** sur **désactivée**.

Divertissements

Vous avez un moment de libre et vous souhaitez vous distraire ? Découvrez comment jouer, regarder des vidéos et écouter votre musique favorite.


Regarder et écouter


Vous pouvez utiliser votre téléphone pour regarder des vidéos et écouter de la musique ou des podcasts lorsque vous vous déplacez.

Tapez sur  **Musique+Vidéos**.

Lire de la musique, des podcasts et des vidéos

Emportez partout vos médias favoris afin de pouvoir regarder des vidéos et écouter de la musique et des podcasts où que vous soyez.

1. Appuyez sur  **Musique+Vidéos**.
2. Appuyez sur **musique, vidéos** ou **podcasts**.
3. Pour parcourir par catégorie, balayez vers la gauche ou la droite.
4. Appuyez sur le morceau, le podcast ou la vidéo que vous souhaitez lire.


★ **Conseil** : Vous pouvez améliorer la qualité du son en modifiant les paramètres de l'égaliseur. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **audio**.

Interrompre ou reprendre la lecture

Appuyez sur  ou .


Pour lire des morceaux dans un ordre aléatoire, appuyez sur .

Avance ou recul rapide

Appuyez longuement sur  ou .

Radio

Découvrez comment écouter la radio sur votre téléphone.

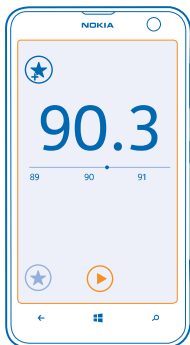

Écouter la radio

Écoutez vos stations de radio FM favorites en déplacement.

Pour écouter la radio, vous devez connecter un kit oreillette compatible à l'appareil. Le kit oreillette fait office d'antenne.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Musique+Vidéos** > **radio**.
2. Connectez un casque compatible.

Accéder à la station suivante ou précédente

Balayez vers la gauche ou la droite.

Mémoriser une stations radio

Mémorisez vos stations radio favorites afin de pouvoir les écouter facilement ultérieurement.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Musique+Vidéos**.

Pour mémoriser la station que vous écoutez, appuyez sur .

Afficher votre liste de stations mémorisées

Appuyez sur .

Supprimer une station de la liste

Appuyez sur .

Nokia Musique

Nokia Musique sur Windows Phone vous permet de télécharger des morceaux sur votre téléphone et votre ordinateur compatible.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Nokia Musique**.

Pour plus d'informations, accédez à music.nokia.com.

- ★ **Conseil** : Dans la mesure du possible, utilisez une connexion Wi-Fi pour diffuser en streaming et télécharger de la musique à partir de Nokia Musique. Pour plus d'informations sur la connexion à Internet, reportez-vous au Guide d'utilisation de votre téléphone.


Ce service n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

Si vous disposez d'un crédit ou d'une adhésion Nokia Musique illimitée, liés à votre compte Nokia, ne le clôturez pas. Sinon, tout cela est perdu.

Le téléchargement de musique et d'autres contenus ou leur diffusion en streaming peut impliquer le transfert d'un grand volume de données sur le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations à propos des frais de transmission des données, contactez votre fournisseur de services réseau.

Mix Radio


L'écoute de musique en streaming à partir de Nokia Mix radio constitue le moyen le plus facile de se tenir au courant des nouveaux artistes et des nouveaux morceaux de différents genres. Vous pouvez sélectionner manuellement des flux en streaming de différents artistes et de différents genres, puis les enregistrer sur votre téléphone en vue de les écouter hors connexion.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Musique > mix radio**.
2. Sélectionnez le type de musique que vous souhaitez écouter.


- ★ **Conseil** : Appuyez longuement sur le mix pour le rendre disponible hors connexion. Vous ne pouvez disposer simultanément que d'un nombre limité de mixes hors connexion.

Interrompre ou reprendre la musique

Appuyez sur  ou .

- ★ **Conseil** : Pour acheter le morceau que vous écoutez actuellement, appuyez sur .


Passer au morceau suivant

Appuyez sur .

Le nombre de morceaux que vous pouvez passer peut être limité.

Personnaliser votre Mix Radio

Vous pouvez créer un profil musical pour écouter des mixes de genres adaptés à votre goût. Votre profil est automatiquement établi à partir des morceaux de musique présents sur votre ordinateur.




1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Musique > créer un mix**.
2. Balayez jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur **Comment cela fonctionne-t-il ?**.
3. Sur votre ordinateur, rendez-vous à l'adresse Web affichée sur votre téléphone et créez votre profil en suivant les instructions du site Web.
4. Sur votre téléphone, appuyez sur **créer un mix**, balayez jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur **obtenir mon profil musical** et sur le genre que vous souhaitez écouter.

- ★ **Conseil** : Balayez jusqu'au-delà des images pour voir tous vos genres.

Il est possible que ce service ne soit pas disponible dans tous les pays ou régions.

Recevoir des recommandations avec Mix Radio


Avec Nokia Mix Radio, vous pouvez créer des mixes personnalisés et obtenir des recommandations de morceaux similaires à ceux de vos artistes favoris.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Musique**.
2. Appuyez sur **créer un mix**.
3. Appuyez sur .
4. Saisissez le nom d'un artiste. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 noms.
5. Appuyez sur  pour créer un mix à partir des artistes sélectionnés.

Télécharger de la musique sur Nokia Musique

Gardez le rythme et téléchargez votre musique favorite sur Nokia Musique.

★ **Conseil** : Dans la mesure du possible, utilisez une connexion Wi-Fi pour diffuser en streaming et télécharger de la musique à partir de Nokia Musique. Pour plus d'informations sur la connexion à Internet, reportez-vous au Guide d'utilisation de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Musique > boutique**.
2. Recherchez le morceau ou l'album que vous souhaitez télécharger.
3. Appuyez sur le prix du morceau ou de l'album. Certains morceaux ne peuvent être téléchargés qu'au sein d'un album.
4. Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Nokia.
5. Sélectionnez un mode de paiement.

Les morceaux sont enregistrés sur votre téléphone et sont automatiquement ajoutés à votre collection de musique.

Afficher vos téléchargements actifs

Appuyez sur **paramètres**.

Acheter des crédits de téléchargement

Visitez music.nokia.com.

★ **Conseil** : Pour consulter votre crédit, appuyez sur **paramètres**.

Rechercher des concerts

Ne manquez pas les prochains concerts de vos orchestres favoris. Avec concerts, vous pouvez vous tenir au courant des concerts qui vont avoir lieu près de chez vous.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Musique > concerts**.

Le service doit connaître votre localisation actuelle. Lorsque vous y êtes invité, laissez le service utiliser vos informations de localisation.

2. Pour acheter des tickets, appuyez sur le concert, balayez vers **billets**, puis sélectionnez le vendeur, le cas échéant.

★ **Conseil** : Vous pouvez aussi rechercher des concerts en fonction de l'artiste, de la salle de spectacle ou du lieu. Appuyez sur  et saisissez le mot à rechercher.

★ **Conseil** : Pour partager les détails du concert avec vos amis, appuyez sur . Vous pouvez le partager par e-mail ou SMS ou encore le publier sur un service de réseau social.

Il est possible que ce service ne soit pas disponible dans tous les pays ou régions.

Synchroniser la musique et les vidéos entre votre téléphone et un ordinateur

Votre PC comporte des fichiers multimédia que vous souhaitez écouter ou regarder sur votre téléphone ? Utilisez un câble USB pour synchroniser votre musique et vos vidéos entre votre téléphone et un ordinateur.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB.
2. Dans le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur, notamment l'Explorateur Windows ou Finder, faites glisser et déposez vos chansons et vidéos sur votre téléphone.


★ **Conseil** : Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows 7 ou Windows 8, vous pouvez également utiliser l'application Windows Phone. Windows 8 installe l'application automatiquement. Avec Windows 7, vous pouvez la télécharger à partir de www.windowsphone.com.

Pour plus d'informations sur les applications compatibles avec les différents ordinateurs, reportez-vous au tableau ci-dessous.

	Application Windows Phone	Application Windows Phone pour PC	Application Windows Phone pour Mac	Explorateur Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	


Jeux

Voulez-vous vous amuser ? Téléchargez des jeux sur votre téléphone et amusez-vous.

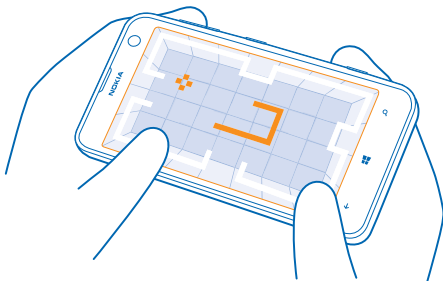

Télécharger des jeux

Téléchargez de nouveaux jeux sur votre téléphone quand vous êtes en déplacement à partir de Store.

1. Tapez sur  **Jeux**.
2. Parcourez la sélection dans Store, puis tapez sur le jeu que vous souhaitez.
3. Pour télécharger un jeu gratuit, tapez sur **installer**.
4. Pour essayer un jeu gratuitement, tapez sur **essayer**.
5. Pour acheter un jeu, tapez sur **acheter**.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau.

Jouer

Jouer sur votre téléphone est une véritable expérience sociale. Xbox, le service de jeu de Microsoft, vous permet de jouer avec vos amis et d'utiliser votre profil de joueur pour garder une trace de vos scores et de vos succès. Vous pouvez le faire en ligne, sur votre console Xbox, et sur votre téléphone dans le hub Jeux.

Appuyez sur  **Jeux**.

Balayez vers **collection** et sélectionnez un jeu. S'il s'agit d'un jeu Xbox, connectez-vous à votre compte Xbox. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un. Xbox n'est pas disponible partout.

★ **Conseil** : Vous pouvez épingler vos jeux favoris dans l'écran d'accueil. Dans l'affichage **collection**, appuyez longuement sur le jeu et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Obtenir d'autres jeux

Vous pouvez obtenir de nouveaux jeux depuis **Store**. Balayez vers **collection** et appuyez sur **obtenir d'autres jeux**.

Accepter une invitation à jouer


Connectez-vous à Xbox, balayez vers **notifications** et appuyez sur l'invitation. Si vous ne possédez pas le jeu, mais s'il est disponible dans votre région dans Store, vous pouvez télécharger une version d'essai ou l'acheter immédiatement.

Reprendre un jeu

Lorsque vous reprenez un jeu, ce dernier peut présenter une icône de reprise. Sinon, appuyez sur l'écran.

Bureau

Restez organisé. Découvrez comment utiliser l'agenda et les applications de Microsoft Office.

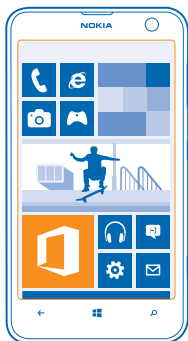

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile est votre bureau en dehors du bureau.

Accédez au hub Office pour créer et modifier des documents Word et des classeurs Excel, ouvrir et afficher des diaporamas PowerPoint, ou encore partager des documents avec SharePoint.

Vous pouvez également enregistrer vos documents sur Windows SkyDrive. SkyDrive est un emplacement de stockage sur le nuage que vous pouvez utiliser pour accéder à vos documents à partir de votre téléphone, de votre tablette, de votre ordinateur ou de votre Xbox. Lorsque vous cessez de travailler sur un document et que vous y revenez ultérieurement, vous vous retrouvez là où vous l'avez quitté, quel que soit l'appareil que vous utilisez.

Microsoft Office Mobile se compose des éléments suivants :

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Lire des documents Microsoft Office

Dans le hub Office, vous pouvez afficher des documents Microsoft Office, comme des documents Word, des classeurs Excel ou des présentations PowerPoint.

1. Appuyez sur **Office**.
2. Balayez jusqu'à **emplacements** et appuyez sur l'endroit du fichier que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez sur un fichier Word, Excel ou PowerPoint.

Créer un document Word

Vous pouvez créer de nouveaux documents à l'aide de Microsoft Word Mobile.

1. Tapez sur **Office**.
2. Balayez jusqu'à **récents**.
3. Tapez sur **+**.
4. Tapez sur un fichier Word vierge ou un modèle.
5. Rédigez votre texte.
6. Pour enregistrer votre document, tapez sur **••• > enregistrer**.

Modifier un document Word

Peaufinez vos documents lorsque vous êtes en déplacement avec Microsoft Word Mobile. Vous pouvez modifier vos documents et partager votre travail sur un site SharePoint.

1. Appuyez sur **Office**, et balayez jusqu'à **emplacements**.
2. Appuyez sur l'emplacement du fichier.
3. Appuyez sur le fichier Word que vous souhaitez modifier.
4. Pour modifier le texte, appuyez sur **⌚**.
5. Pour enregistrer votre document, appuyez sur **••• > enregistrer**.

★ **Conseil** : Pour accéder rapidement à un document important, vous pouvez l'épingler dans l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur le document et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Ajouter un commentaire

Appuyez sur **⌚ > Ⓜ**.

Rechercher du texte dans un document

Appuyez sur le fichier Word et sur **🔍**.

Envoyer un document dans un e-mail

Appuyez sur le fichier Word et sur **••• > partager....**

Créer un classeur Excel

Avec Microsoft Excel Mobile, vous pouvez créer de nouveaux classeurs Excel.


Tapez sur **Office** et balayez jusqu'à **récents**.

1. Tapez sur **+**.
2. Tapez sur un fichier Excel vierge ou un modèle.
3. Tapez sur une cellule et sur la zone de texte en haut de la page.
4. Saisissez des valeurs ou du texte.
5. Pour enregistrer votre classeur, tapez sur **← > ••• > enregistrer**.

Modifier un classeur Excel

Pas besoin d'aller au bureau pour consulter les derniers chiffres. Avec Microsoft Excel Mobile, vous pouvez modifier vos classeurs et partager vos résultats sur un site SharePoint.

1. Appuyez sur **Office**, et balayez jusqu'à **emplacements**.
2. Appuyez sur l'emplacement du fichier.
3. Appuyez le fichier Excel que vous souhaitez modifier.

4. Pour passer à un autre classeur, appuyez sur  et sur un classeur.
5. Pour enregistrer votre classeur, appuyez sur **••• > enregistrer.**

Ajouter un commentaire à une cellule

Appuyez sur **••• > commenter.**

Appliquer un filtre à des cellules

Appuyez sur **••• > appliquer le filtre.**

Modifier la cellule et la mise en forme du texte

Appuyez sur **••• > format de cellule....**

Rechercher des données dans un classeur


Appuyez sur le fichier Excel et sur .

Envoyer un classeur dans un e-mail

Appuyez sur le fichier Excel et sur **••• > partager....**




Supprimer un document

La mémoire du téléphone se remplit-elle ? Vous pouvez supprimer n'importe quel document Office dont vous n'avez plus besoin.

1. Appuyez sur  **Office**, et balayez jusqu'à **emplacements.**
2. Appuyez sur **téléphone** ou sur n'importe quel autre endroit du document que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez longuement sur le document et appuyez sur **supprimer.**

Afficher et modifier une présentation PowerPoint

Ajoutez la touche finale à votre présentation en chemin vers votre réunion, grâce à Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Appuyez sur  **Office**, balayez jusqu'à **emplacements** et appuyez sur l'endroit du fichier PowerPoint que vous souhaitez afficher.
2. Appuyez sur un fichier PowerPoint et orientez votre téléphone en mode paysage.
3. Pour parcourir les diapositives, balayez vers la gauche ou la droite.
4. Pour accéder à une diapositive déterminée, appuyez sur  et sur la diapositive à afficher.
5. Pour ajouter une note à une diapositive, tournez votre téléphone en mode portrait et appuyez sur un endroit vierge sous la diapositive.
6. Pour modifier une diapositive, appuyez sur .
7. Pour enregistrer votre présentation, appuyez sur **••• > enregistrer.**

Envoyer une présentation dans un e-mail

Appuyez sur le fichier PowerPoint et sur **••• > partager....**

Supprimer une présentation

Appuyez longuement sur le fichier PowerPoint et appuyez sur **supprimer.**

Regarder une diffusion PowerPoint

Vous pouvez assister à une réunion en déplacement et regarder la diffusion d'une présentation PowerPoint via Internet sur votre téléphone.

Ouvrez l'e-mail contenant le lien vers la présentation diffusée, puis tapez sur le lien.

Partager des documents avec SharePoint Workspace Mobile

Travaillez sur des documents Microsoft Office partagés et collaborez sur des projets, des plannings et des idées. Avec Microsoft SharePoint Workspace Mobile, vous pouvez parcourir, envoyer, modifier et synchroniser vos documents en ligne.

1. Appuyez sur  **Office**, et balayez jusqu'à **emplacements**.
2. Appuyez sur , écrivez l'adresse Web d'un site SharePoint et appuyez sur .
3. Sélectionnez un document.

Une copie est téléchargée vers votre téléphone.

4. Affichez ou modifiez le document, puis enregistrez vos modifications.







★ **Conseil** : Pour conserver une copie hors connexion d'un document sur votre téléphone, appuyez longuement sur le document, puis appuyez sur **toujours garder hors connexion**.

Revenir à SharePoint Workspace Mobile

Appuyez sur .

Rédiger une note

Les notes sur papier s'égarent facilement. Plutôt que de consigner des notes sur papier, vous pouvez les rédiger avec Microsoft OneNote Mobile. De cette façon, vous avez toujours vos notes avec vous. Vous pouvez également synchroniser vos notes avec SkyDrive, puis les afficher et les modifier avec OneNote sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou en ligne dans un navigateur Web.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **OneNote**.
2. Appuyez sur .
3. Rédigez votre note.
4. Pour mettre le texte en forme, appuyez sur  > **format**.
5. Pour ajouter une photo, appuyez sur .
6. Pour enregistrer un clip audio, appuyez sur .
7. Pour enregistrer les modifications, appuyez sur .

Si un compte Microsoft est configuré sur votre téléphone, vos modifications seront enregistrées et synchronisées dans votre bloc-notes **Personnel (Web)** par défaut sur SkyDrive. Sinon, vos modifications seront enregistrées sur votre téléphone.


Envoyer une note dans un e-mail

Appuyez sur une note et sur  > **partager....**

★ **Conseil** : Pour accéder rapidement à une note importante, vous pouvez l'épingler dans l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur la note et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Continuer à utiliser un document sur un autre appareil

Vous pouvez enregistrer votre document Office sur SkyDrive et poursuivre votre travail sur un autre appareil.

1. Lorsque vous travaillez sur un document Office, appuyez sur  > **enregistrer sous....**
2. Appuyez sur **Enregistrer dans > SkyDrive**.
3. Appuyez sur **enregistrer**.





Vous pouvez maintenant ouvrir le document depuis SkyDrive sur un autre appareil et continuer où vous l'avez laissé.

Agenda

Découvrez comment garder à jour vos rendez-vous, vos tâches et vos plannings.

Ajouter une tâche dans À faire

Vous avez d'importantes tâches à gérer au travail, des livres à rendre à la bibliothèque ou un événement auquel vous souhaitez assister ? Vous pouvez ajouter des tâches dans votre calendrier. Si vous avez un délai particulier, définissez un rappel.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Calendrier**.
2. Balayez jusqu'à **tâches**.
3. Appuyez sur  et remplissez les champs.
4. Pour ajouter un rappel, réglez **Rappel** sur **activé** , puis réglez la date et l'heure du rappel.
5. Appuyez sur .

Marquer une tâche comme accomplie




Appuyez longuement sur la tâche et appuyez sur **terminer**.

Modifier ou supprimer une tâche

Appuyez longuement sur la tâche et appuyez sur **modifier** ou **supprimer**.

Ajouter un rendez-vous

Vous devez vous souvenir d'un rendez-vous ? Ajoutez-le à votre calendrier.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Calendrier**.
2. Balayez jusqu'à **jour** ou **agenda** et appuyez sur .
3. Remplissez les champs.
4. Pour ajouter un rappel, appuyez sur **plus de détails** > **Rappel** et réglez l'heure du rappel.
5. Appuyez sur .

Modifier ou supprimer un rendez-vous

Appuyez longuement sur le rendez-vous et appuyez sur **modifier** ou **supprimer**.

Afficher votre planning

Vous pouvez parcourir les événements de votre calendrier dans différents affichages.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Calendrier**.
2. Pour basculer entre les affichages du calendrier, balayez vers la gauche ou la droite.

Afficher un mois complet

Dans l'affichage jour ou agenda, appuyez sur .


- ★ **Conseil** : Balayez vers le haut ou le bas pour accéder au mois suivant ou au mois précédent. Pour accéder à un mois déterminé, sélectionnez-le en haut de l'écran.

Afficher un jour déterminé

Dans l'affichage jour ou agenda, appuyez sur  et le jour.

Utiliser plusieurs calendriers

Lorsque vous configurez vos comptes e-mail sur votre téléphone, vous pouvez voir les calendriers de tous vos comptes en un seul endroit.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Calendrier**.
2. Pour afficher ou masquer un calendrier, appuyez sur **•••** > **paramètres** et activez ou désactivez le calendrier.

★ **Conseil** : Lorsqu'un calendrier est masqué, ses rappels et ses événements n'apparaissent pas dans ses différents affichages.

Changer la couleur de chaque calendrier

Appuyez sur **•••** > **paramètres**, puis appuyez sur la couleur actuelle et sur la nouvelle couleur.

Effectuer un calcul

Vous devez effectuer un calcul alors que vous êtes en déplacement ? Vous pouvez utiliser votre téléphone comme calculatrice.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et tapez sur  **Calculatrice**.

★ **Conseil** : Pour utiliser la calculatrice de base, tenez votre téléphone droit. Pour utiliser la calculatrice scientifique, tournez votre téléphone sur le côté.

2. Saisissez le premier nombre du calcul.
3. Tapez sur une fonction, comme l'addition ou la soustraction.
4. Saisissez le second nombre du calcul.
5. Tapez sur =.

Cette fonctionnalité est destinée à une utilisation personnelle. La précision peut être limitée.

Utiliser votre téléphone bureau


Un compte de société sur votre téléphone vous aide à faire votre travail.

Si vous possédez un téléphone bureau, votre société peut créer un compte société qui sécurise davantage les informations présentes sur votre téléphone, vous permet d'accéder aux documents ou informations dans le réseau de l'entreprise et fournit même des applications ou des hubs qui vous aident à faire votre travail.

Si votre société dispose d'applications, vous avez la possibilité de les télécharger dès que vous avez terminé d'ajouter le compte de société sur votre téléphone. Si une application n'est pas disponible avant que vous n'ayez configuré votre compte, votre société peut vous faire savoir comment l'obtenir.

Un hub de société vous permet d'obtenir toutes sortes d'informations sur la société en un seul endroit, par exemple les actualités, les dépenses et les applications, ou encore d'accéder à la boutique d'une société. L'installation d'un hub se déroule de la même façon que celle d'une application de société. Vous avez la possibilité de l'ajouter une fois que vous avez ajouté votre compte de société. Si votre entreprise développe un hub ultérieurement, une autre méthode de configuration vous sera proposée.

La plupart des comptes de société incluent une politique. Une politique d'entreprise permet à votre société d'ajouter des garanties à votre téléphone, souvent pour protéger des informations confidentielles ou sensibles.

Pour configurer le compte de votre société, appuyez sur  **Paramètres** > **applications de l'entreprise**.

Conseils pour les utilisateurs professionnels

Utilisez efficacement votre téléphone au bureau.

Pour plus d'informations sur l'offre de Nokia destinée aux entreprises, visitez Nokia Expert Centre à l'adresse <https://expertcentre.nokia.com>.

Utiliser les e-mails et le calendrier sur votre téléphone et votre PC

Vous pouvez utiliser des adresses e-mail différentes pour votre activité professionnelle et vos loisirs. Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres à votre téléphone et utiliser le même compte e-mail à la fois sur votre téléphone et sur votre PC, qu'il s'agisse d'un compte Outlook, Office 365 ou de toute autre compte e-mail. Vos e-mails et votre calendrier restent synchronisés et vous pouvez rejoindre des réunions directement à partir d'invitations du calendrier. Vous pouvez utiliser les services de messagerie et de calendrier intégrés. Ainsi, lorsqu'une réunion est prévue, vous pouvez par exemple afficher la liste des participants et accéder d'un simple appui à toute discussion via e-mail ou SMS que vous avez eue avec un participant.

Pour plus d'informations sur la création de boîtes aux lettres, consultez la section Ajouter une boîte aux lettres de ce guide d'utilisation.

Pour plus d'informations sur Office 365, consultez la vidéo à l'adresse www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (en anglais uniquement).

Assurer la sécurité de vos données sur votre téléphone

Votre téléphone dispose d'une série d'options de sécurité pour s'assurer que personne d'autre n'a accès aux données sensibles que vous avez stockées sur votre téléphone. Par exemple, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement, ou même localiser votre téléphone en cas de perte (non disponible dans toutes les régions).

Pour plus d'informations, consultez la section Sécurité de ce guide d'utilisation ou visitez www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Soyez productif grâce aux applications Office

Votre téléphone dispose des versions mobiles des applications Microsoft Office.

Vous pouvez :

- Consulter vos notes et documents, effectuer des modifications de dernière minute ou créer de nouveaux documents
- Afficher et modifier des présentations PowerPoint
- Créer, afficher et modifier des classeurs Microsoft Excel
- Enregistrer vos fichiers Office sur SkyDrive et reprenez votre travail là où vous l'avez laissé, une fois de retour à l'ordinateur
- Accéder au service Office 365

Avec SharePoint Workspace Mobile, vous pouvez ouvrir, modifier et enregistrer des documents Microsoft Office situés sur des sites SharePoint 2010 ou SharePoint Online.

Pour plus d'informations, consultez la section Office de ce guide d'utilisation.

Pour plus d'informations sur Office 365, consultez la vidéo à l'adresse www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (en anglais uniquement).

Se connecter au Web

Vous pouvez parcourir Internet à l'aide d'une connexion optimale, qu'il s'agisse d'une connexion Wi-Fi ou de la connexion de données cellulaires la plus rapide disponible. Le cas échéant, vous pouvez même partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec votre ordinateur portable.

Pour plus d'informations, consultez les sections Internet et Connectivité et gestion du téléphone de ce guide d'utilisation.

Utiliser Skype pour émettre des appels ou envoyer des messages

Les abonnés Skype peuvent utiliser le téléphone pour converser ou échanger des messages instantanés. Avec les tarifs internationaux de Skype, vous pouvez également appeler des lignes fixes ou d'autres téléphones mobiles et payer au fur et à mesure avec votre carte de crédit ou obtenir un abonnement mensuel aux prix les plus avantageux. Téléchargez l'application sur votre téléphone Nokia Lumia.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'utilisateur disponible sur le site de support de Skype pour Windows Phone, à l'adresse https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE.

Pour plus d'informations sur la messagerie instantanée et les appels entre abonnés Skype, consultez la vidéo à l'adresse www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (en anglais uniquement).

Collaborer efficacement avec Lync sur votre téléphone

Microsoft Lync est un service de communication de la nouvelle génération pour entrer en contact à tout moment et pratiquement partout.

Avec Lync, vous pouvez :

- Connaître la disponibilité de vos contacts
- Envoyer des messages instantanés
- Émettre un appels téléphoniques
- Lancer ou rejoindre des conférences audio, vidéo ou Web


Lync est conçu pour s'intégrer complètement à Microsoft Office. Vous pouvez télécharger la version mobile de Microsoft Lync 2010 dans votre téléphone à partir de Store.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'utilisateur disponible dans les pages de support de Microsoft Lync, à l'adresse lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Reportez-vous également à la section Office de ce guide d'utilisation.

Connectivité et gestion du téléphone

Prenez soin de votre téléphone et de son contenu. Découvrez comment vous connecter aux accessoires et aux réseaux, transférer des fichiers, créer des sauvegardes, verrouiller votre téléphone et conserver le logiciel à jour.

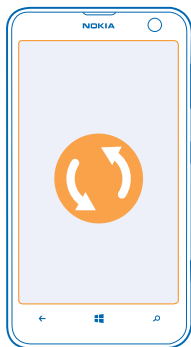

Garder votre téléphone à jour

Gardez le rythme : mettez à jour le logiciel de votre téléphone ainsi que les applications afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des améliorations apportées au téléphone. La mise à jour logicielle peut également améliorer les performances de votre téléphone.



⚠ Avertissement : Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

Avant de démarrer la mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée.

Après la mise à jour, visitez www.nokia.com/support pour obtenir votre nouveau guide de l'utilisateur.

Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Aucun ordinateur n'est nécessaire : mettez à jour le logiciel de votre téléphone sans fil afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités et des performances améliorées.


Avant de lancer la mise à jour, veillez à ce que votre téléphone soit suffisamment chargé.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Par défaut, votre téléphone télécharge automatiquement les mises à jour disponibles chaque fois que les paramètres de la connexion de données, par exemple l'itinérance, le permettent. Lorsque votre téléphone vous avertit qu'une mise à jour est disponible, suivez simplement les instructions affichées sur votre téléphone.

★ **Conseil** : Consultez Store pour les mises à jour d'applications.

Désactiver le téléchargement automatique des mises à jour

Si vous souhaitez maîtriser vos frais de données lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver le téléchargement automatique des mises à jour. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et effacez  **Paramètres** > **mise à jour du téléphone** > **Télécharger automatiquement les mises à jour si mes paramètres le permettent**.

Utiliser une connexion haut débit

Pourquoi ne pas profiter au maximum de vos connexions réseau et utiliser une connexion 4G disponible et prise en charge par votre téléphone ?

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **réseau cellulaire**.
2. Réglez **Vitesse de connexion maximale** sur **4G**.

★ **Conseil** : Si vous utilisez votre téléphone dans une zone où aucun réseau 4G n'est disponible, revenez à **3G**. L'autonomie de votre batterie en sera aussi prolongée, car votre téléphone n'essaiera pas de se connecter inutilement au réseau 4G.

★ **Conseil** : Vous pouvez également sélectionner le réseau manuellement. Appuyez sur **Sélection de réseau**.

Wi-Fi

Familiarisez-vous avec l'utilisation de la connexion Wi-Fi.



Connexions Wi-Fi

Votre téléphone recherche régulièrement des connexions disponibles et vous en avertit. La notification apparaît brièvement en haut de l'écran. Pour gérer vos connexions Wi-Fi, sélectionnez la notification.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **Wi-Fi**.

Le positionnement Wi-Fi améliore la précision de la position lorsque des signaux satellites ne sont pas disponibles, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou entre de grands bâtiments. Vous pouvez désactiver le Wi-Fi dans les paramètres de votre téléphone.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi est une manière commode d'accéder à Internet. Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez vous connecter à des réseaux Wi-Fi dans des lieux publics, comme une bibliothèque ou un cybercafé.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.

2. Assurez-vous que **Réseau Wi-Fi** est réglé sur **Activé** .

3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.


★ **Conseil** : Votre connexion est désactivée quand l'écran du téléphone s'éteint. Pour modifier ce paramètre, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.

Fermer la connexion

Appuyez sur **Wi-Fi** et réglez **Réseau Wi-Fi** sur **Désactivé** .

Bluetooth

Vous pouvez vous connecter sans fil à d'autres appareils compatibles, notamment des téléphones, des ordinateurs, des casques et des kits voitures. Vous pouvez également envoyer vos photos à des téléphones compatibles ou à votre ordinateur.

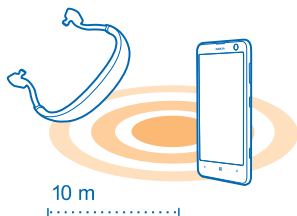



Comme les appareils dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent au moyen d'ondes radio, ils ne doivent pas être nécessairement directement visibles l'un par l'autre. Les dispositifs Bluetooth doivent néanmoins être situés à moins de 10 mètres l'un de l'autre et la connexion peut être exposée à des interférences dues à des obstacles tels que les murs ou à d'autres appareils électroniques.

Des appareils reliés peuvent se connecter à votre téléphone lorsque la fonctionnalité Bluetooth est activée. D'autres appareils peuvent détecter votre téléphone uniquement si l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

N'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu et ne vous reliez pas à celui-ci. Vous protégerez ainsi votre téléphone contre tout contenu nuisible.

Se connecter à un casque sans fil

Un casque sans fil (vendu séparément) vous permet de converser au téléphone en gardant les mains libres et en poursuivant vos activités pendant l'appel, par exemple en continuant à travailler sur votre ordinateur.


1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **Bluetooth**.
2. Réglez **État** sur **Activé** .
3. Assurez-vous que le casque est allumé.

Vous devrez peut-être démarrer le processus de liaison depuis le casque. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de votre casque.

4. Pour relier votre téléphone et le casque, appuyez sur ce dernier dans la liste.
5. Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de votre casque.

Connexion au téléphone d'un ami via Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour vous connecter sans fil au téléphone d'un ami, partager des photos, de la musique, etc.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **Bluetooth**.
2. Veillez à ce que Bluetooth soit activé sur les deux téléphones.
3. Assurez-vous que les téléphones sont visibles par d'autres téléphones.
4. Les téléphones Bluetooth qui sont à portée apparaissent. Appuyez sur le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Si l'autre téléphone exige un code d'authentification, saisissez-le ou acceptez-le.

Le code d'authentification est uniquement utilisé lorsque vous vous connectez à quelque chose pour la première fois.

Envoyer votre contenu à l'aide de Bluetooth

Voulez-vous partager votre contenu ou envoyer des photos à un ami ? Vous pouvez utiliser Bluetooth pour envoyer sans fil vos photos ou tout autre contenu à des appareils compatibles ou à votre ordinateur.

Vous pouvez utiliser plusieurs connexions Bluetooth simultanément. Par exemple, lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth, vous pouvez toujours envoyer des éléments vers un autre appareil.

1. Assurez-vous que la fonctionnalité Bluetooth est activée.
2. Appuyez longuement sur le contenu que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur **partager...** > **Bluetooth**.
3. Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Les appareils Bluetooth qui sont à portée apparaissent.

4. Si l'autre appareil exige un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez créer, doit être saisi sur les deux appareils. Sur certains appareils, le code d'authentification est fixe. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil. Le code d'authentification est uniquement utilisé lorsque vous vous connectez à quelque chose pour la première fois.


Mémoire et stockage

Découvrez comment gérer vos photos, vos applications et autres données sur votre téléphone.

Sauvegarder et restaurer des données sur votre téléphone

Des accidents peuvent survenir : configurez votre téléphone pour qu'il sauvegarde vos paramètres et contenus sur votre compte Microsoft.

Vous devez disposer d'un compte Microsoft pour sauvegarder votre téléphone. Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il sauvegarde votre liste d'applications, vos paramètres, vos SMS, vos photos et vos vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **sauvegarde**.
2. Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Microsoft.
3. Sélectionnez ce que vous souhaitez sauvegarder, ainsi que la méthode de sauvegarde.

Vos applications téléchargées risquent de ne pas être incluses dans la sauvegarde, mais vous avez la possibilité de les télécharger à nouveau à partir de Store, tant que l'application est disponible. Des frais de transmission de données peuvent être appliqués. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services réseau.


Pour sauvegarder automatiquement des vidéos ou des photos de qualité optimale, vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi.

Pour sauvegarder d'autres contenus, notamment de la musique, utilisez l'application Windows Phone pour le bureau ou l'Explorateur Windows.

Si vous devez restaurer vos paramètres ou d'autres contenus que vous avez sauvegardés, ajoutez votre compte Microsoft sur votre nouveau téléphone et suivez les instructions affichées sur ce dernier.

Vérifier et augmenter la mémoire disponible sur votre téléphone

Vous voulez vérifier la quantité de mémoire disponible ? Vous pouvez également définir l'emplacement où enregistrer vos fichiers dans le futur.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **stockage du téléphone**.


Pour vérifier les informations détaillées relatives à la mémoire de votre téléphone, appuyez sur **téléphone**. Pour vérifier les informations détaillées relatives à votre carte mémoire, appuyez sur **Carte SD**.

Si vous manquez d'espace, recherchez d'abord les éléments dont vous n'avez plus besoin et supprimez-les :


- SMS, MMS et e-mails

- Contacts et détails
- Applications
- Musique, photos ou vidéos

Découvrir ce qui consomme de la mémoire avec Contrôle du stockage

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **capacité de stockage**.

Supprimer des fichiers temporaires pour libérer de l'espace avec Contrôle du stockage

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **capacité de stockage**. Balayez jusqu'à **détails**, puis appuyez sur **effacer**.

Supprimer une application de votre téléphone

Vous pouvez supprimer des applications installées que vous ne souhaitez plus conserver ou utiliser, afin d'augmenter la quantité de mémoire disponible.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche jusqu'au menu applications.
2. Appuyez longuement sur l'application et appuyez sur **désinstaller**. Il se peut que vous ne puissiez pas supprimer certaines applications.

Si vous supprimez une application, vous pouvez éventuellement la réinstaller sans l'acheter à nouveau, tant qu'elle est disponible sur Store.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée risque de cesser de fonctionner. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'application installée.

Copier du contenu entre votre téléphone et votre ordinateur

Copiez, entre votre téléphone et un ordinateur, des photos, des vidéos et tout autre contenu que vous avez créé.

- ★ **Conseil** : Si vous disposez d'un Mac, installez l'application Windows Phone à partir de Mac App Store.

Si vous souhaitez transférer des photos que vous avez prises vers le Mac, nous vous recommandons d'utiliser l'application Nokia Photo Transfer pour Mac, en la téléchargeant à partir de www.nokia.com.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez un gestionnaire de fichiers, notamment l'Explorateur Windows ou Finder, et recherchez votre téléphone.

- ★ **Conseil** : Votre téléphone apparaît parmi les appareils portables, en tant que Windows Phone. Pour afficher les dossiers de votre téléphone, double-cliquez sur le nom de ce dernier. Il existe des dossiers distincts pour les documents, la musique, les photos, les sonneries et les vidéos.

3. Faites glisser des éléments de votre téléphone vers l'ordinateur ou de votre ordinateur vers le téléphone.

- ★ **Conseil** : Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows 7 ou Windows 8, vous pouvez également utiliser l'application Windows Phone. Windows 8 installe l'application automatiquement. Avec Windows 7, vous pouvez la télécharger à partir de www.windowphone.com.

Pour plus d'informations sur les applications compatibles avec les différents ordinateurs, reportez-vous au tableau ci-dessous.

	Application Windows Phone	Application Windows Phone pour PC	Application Windows Phone pour Mac	Application Nokia Photo Transfer pour Mac (photos et vidéos seulement)	Explorateur Windows
Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Sécurité

Découvrez comment protéger votre téléphone et sécuriser vos données.



Régler votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement

Vous souhaitez protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée ? Définissez un code verrou et réglez votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et tapez sur  **Paramètres** > **écran de verrouillage**.

2. Réglez **mot de passe** sur **Activé** , et saisissez un code verrou (au moins 4 chiffres).

3. Tapez sur **Exiger un mot de passe après** et définissez la durée au terme de laquelle le téléphone se verrouille automatiquement.

Ne divulguez pas le code verrou et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code verrou et ne parvenez pas à le récupérer, ou si vous saisissez le code verrou de trop nombreuses fois, votre téléphone nécessitera une intervention. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone risquent d'être effacées. Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

Déverrouiller votre téléphone

Appuyez sur la touche marche/arrêt, faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut et tapez votre code verrou.

Utiliser votre téléphone lorsqu'il est verrouillé

Vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités de votre téléphone lorsqu'il est verrouillé, sans devoir entrer le code verrou.

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche marche/arrêt.

Ouvrir la caméra

Appuyez longuement sur la touche de la caméra.

Modifier la façon dont vous êtes averti des appels entrants

Appuyez sur les touches de volume et appuyez sur ,  ou .

Interrompre ou reprendre la lecture de la musique ou passer à un autre morceau

Utilisez les commandes du lecteur audio affichées en haut de l'écran.

Modifier votre code PIN

Si votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN par défaut, vous pouvez le remplacer par un code plus sûr.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.

2. Balayez jusqu'à **applications** et appuyez sur **téléphone**.

3. Appuyez sur **changer le PIN de la SIM**.

Le code PIN peut compter de 4 à 8 chiffres.

Rechercher votre téléphone perdu

Vous avez égaré votre téléphone ou vous craignez qu'il ait été volé ? Utilisez localiser mon téléphone pour localiser votre téléphone et verrouillez ou supprimez toutes les données à distance.


Il est nécessaire que vous disposiez de votre compte Microsoft sur votre téléphone.

1. Sur votre ordinateur, visitez www.windowsphone.com.
2. Connectez-vous avec un compte Microsoft identique à celui de votre téléphone.
3. Sélectionnez **localiser mon téléphone**.

Vous pouvez :


- Localiser votre téléphone sur une carte
- Faire sonner votre téléphone, même si le mode silencieux est activé
- Verrouiller votre téléphone et le régler pour qu'il affiche un message, afin qu'il puisse vous être retourné
- Supprimer toutes les données de votre téléphone à distance

Les options disponibles peuvent varier.

- ★ **Conseil** : Configurez votre téléphone afin qu'il enregistre automatiquement son emplacement toutes les quelques heures. Si votre téléphone tombe à plat, vous pouvez toujours afficher son dernier emplacement enregistré. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **localiser mon téléphone**.

Portefeuille

Utilisez le Portefeuille pour regrouper vos cartes de crédit et de débit, vos bons et vos bons plans.

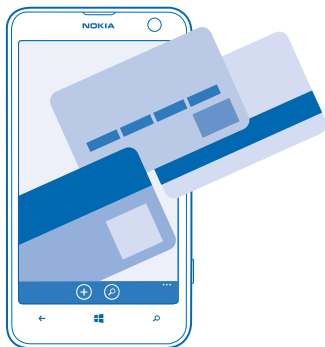

Portefeuille est un portefeuille virtuel sur votre téléphone. Vous pouvez :

- Stocker vos cartes de crédit et de débit sur votre téléphone. Pour ajouter une carte au Portefeuille, vous devez vous connecter à votre compte Microsoft sur votre téléphone. Si vous avez déjà associé une carte de crédit à votre compte Microsoft, elle est automatiquement ajoutée au Portefeuille.
- Effectuer des paiements Store, par exemple, lorsque vous achetez une application sur Store
- Effectuer des achats à partir d'une application à l'aide des cartes stockées dans le Portefeuille
- Vérifier votre compte de carte de crédit s'il existe une application Portefeuille disponible pour votre carte

- Stocker vos bons de réduction et vos cartes de membre dans votre Portefeuille

Pour sécuriser votre Portefeuille, définissez un code PIN.

Définir le code PIN du Portefeuille

Préservez la sécurité de votre portefeuille virtuel.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Portefeuille**.
2. Appuyez sur **•••** > **paramètres+pin**, réglez **PIN du portefeuille** sur **Activé**  et tapez le code PIN de votre Portefeuille.
3. Appuyez sur **terminé**.



Votre téléphone vous demande de saisir le code PIN que vous avez défini, chaque fois que vous accédez à Portefeuille.

- ★ **Conseil** : Pour protéger vos achats Store, appuyez sur la case à cocher **Utiliser le PIN du Portefeuille pour protéger les achats de musique, d'applications et in-app**.

Ajouter une carte au Portefeuille

Stockez vos cartes de débit et de crédit, vos cartes de membre et vos cartes de fidélité, de façon numérique, dans le Portefeuille.

Pour ajouter une carte au Portefeuille pour effectuer des achats sur Store, vous devez vous connecter à votre compte Microsoft sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Portefeuille**.
2. Pour ajouter une carte de crédit ou de débit, appuyez sur  > **crédit ou débit** et suivez les instructions affichées à l'écran.

Votre téléphone recherche une application, disponible auprès de votre fournisseur de services, qui peut être liée à votre carte.

Ajouter une carte de membre ou de fidélité à votre Portefeuille

Appuyez sur  > **autres**.

Votre téléphone recherche une application, disponible auprès de votre fournisseur de services, qui peut être liée à votre carte.

- ! **Remarque** : Les applications et les services de billetterie et de paiement sont fournis par des tiers. Nokia n'offre aucune garantie ou n'assume aucune responsabilité pour de tels services ou applications, y compris l'assistance, les fonctionnalités, les transactions ou la perte de valeur monétaire. Vous devrez peut-être réinstaller et activer les cartes que vous avez ajoutées ainsi que l'application de paiement ou de billetterie après la réparation de votre appareil.

Codes d'accès

Vous êtes-vous jamais interrogé sur la signification des différents codes de votre téléphone ?

code PIN
(4 à 8 chiffres)

Protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée ou vous est demandé pour accéder à certaines fonctions.

	<p>Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code PIN à la mise sous tension.</p> <p>Si le code n'est pas fourni avec votre carte ou si vous l'avez oublié, contactez votre fournisseur de services réseau.</p> <p>Si vous saisissez un code incorrect trois fois de suite, vous devez le débloquent avec le code PUK.</p>
PUK	<p>Requis pour débloquent un code PIN.</p> <p>Si'il n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre fournisseur de services réseau.</p>
Code de sécurité (code verrou, mot de passe) (4 chiffres min.)	<p>Vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.</p> <p>Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code verrou défini.</p> <p>Ne divulguez pas le code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.</p> <p>Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et toutes les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone risquent d'être effacées.</p> <p>Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.</p>
IMEI	<p>Ce numéro permet d'identifier les téléphones valides dans le réseau. Ce numéro peut aussi être utilisé pour bloquer des téléphones volés, par exemple. Vous pouvez aussi être invité à communiquer ce numéro aux services Nokia Care.</p> <p>Pour afficher votre numéro IMEI, composez *#06#.</p>

Dépannage et support

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'utilisation de votre téléphone ou si vous n'êtes pas certain de la manière dont il doit fonctionner, vous pouvez vous tourner vers plusieurs sources d'assistance.



Pour profiter au mieux de votre téléphone, celui-ci intègre un guide d'utilisation comportant des instructions supplémentaires. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **i** **Nokia Care**.

Vous pouvez également visiter www.nokia.com/support où vous trouverez :

- Informations de dépannage
- Discussions
- Dernières nouvelles sur les applications et les téléchargements
- Informations sur les mises à jour logicielles
- Détails supplémentaires sur les fonctionnalités des technologies ainsi que sur la compatibilité des appareils et des accessoires

Il est possible que le dépannage et les discussions ne soient pas disponibles dans toutes les langues.

Pour les vidéos de support, visitez www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Si votre téléphone se fige


Essayez la solution suivante :

- Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt pendant plus de 8 secondes. Le téléphone redémarre.
- Mettez à jour le logiciel de votre téléphone.
- Réinitialisez votre téléphone. Cela restaure la configuration d'origine et efface tout votre contenu personnel, y compris des applications que vous avez achetées et téléchargées. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **i** **Paramètres** > **à propos de** > **réinitialiser votre téléphone**.

Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez fournisseur de services réseau ou Nokia pour connaître les options de réparation. Avant de confier votre téléphone en réparation, sauvegardez toujours vos données, car toutes les données personnelles de votre téléphone risquent d'être supprimées.

★ **Conseil** : Si vous devez identifier votre téléphone, composez le ***#06#** pour consulter son numéro IMEI unique.

Rechercher l'étiquette de votre téléphone

Si vous devez contacter Nokia Care ou votre prestataire de services, il peut être nécessaire de disposer d'informations, telles que le numéro du modèle et le numéro de série (IMEI) de votre appareil. Pour connaître ces informations, appuyez sur  **Paramètres** > **à propos de** .


Vous pouvez aussi trouver des informations sur l'étiquette de votre téléphone, située sous la façade arrière.

Informations relatives au produit et à la sécurité

Services réseau et frais

Vous pouvez seulement utiliser votre appareil sur les LTE 800, 1800, 2600 ; réseaux WCDMA 850, 900, 2100 ; et GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Vous avez besoin d'un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation de certaines fonctions et le téléchargement de contenu nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de données. Vous pouvez aussi être amené à vous abonner à certaines fonctions.

- !** **Important** : Il est possible que la 4G/LTE ne soit pas prise en charge par votre fournisseur de services réseau ou par celui que vous utilisez lorsque vous voyagez. Dans ces cas, vous risquez de ne pas pouvoir émettre ou recevoir des appels, envoyer ou recevoir des messages, ou encore utiliser les connexions de données mobiles. Pour être certain que votre téléphone fonctionne sans problème lorsque le service 4G/LTE n'est pas disponible, il est conseillé de remplacer la 4G par la 3G comme vitesse de connexion la plus élevée. Pour ce faire, faites défiler vers la gauche dans l'écran d'accueil et appuyez sur  **Paramètres** > **réseau cellulaire**. Basculez Vitesse de connexion maximale vers 3G.

Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

Émettre un appel d'urgence

1. Assurez-vous que le téléphone est allumé.
2. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Insérez une carte SIM dans l'appareil, si ce dernier la prend en charge.
- Désactivez les restrictions d'appels dans votre téléphone, comme l'interdiction d'appels, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
- Veillez à ce que **mode avion** ne soit pas activé.
- Si l'écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.

3. Appuyez sur .

4. Sélectionnez .

5. Sélectionnez .

6. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.

7. Sélectionnez **appeler**.

8. Indiquer les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

La première fois que vous mettez votre téléphone sous tension, vous êtes invité à créer un compte Microsoft et à configurer votre appareil. Pour émettre un appel d'urgence pendant la configuration du compte et du téléphone, tapez sur **urgence**.

- !** **Important** : Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet si votre téléphone prend en charge les appels Internet. Le téléphone pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet. Les connexions ne peuvent pas être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.

- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement.
- Maintenez l'appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou conservez les informations importantes.

Durant une utilisation prolongée, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, c'est normal. Pour éviter toute surchauffe, il est possible que l'appareil ralentisse automatiquement, ferme des applications, coupe son chargement et s'éteigne, le cas échéant. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, confiez-le au centre de service agréé le plus proche.

Recyclage



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Découvrez comment recycler vos produits Nokia sur www.nokia.com/recycle.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître le point de recyclage le plus proche, contactez le service de l'environnement de votre commune ou visitez www.nokia.com/support. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site Web www.nokia.com/ecoprofile.

À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par PlayReady. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. La révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

Si du contenu de votre appareil est protégé par la technologie PlayReady ou WMDRM, les licences et le contenu sont perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager ce dernier. Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche.

Chargez votre appareil à l'aide du chargeur AC-20. Le type de fiche du chargeur peut varier.

Des chargeurs tiers conformes à la norme CEI/EN 62684 peuvent aussi être compatibles s'ils peuvent se raccorder au connecteur micro-USB de votre appareil.

Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie ou de chargeur compatibles avec cet appareil.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

Sécurité de la batterie et du chargeur

Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Lorsque vous n'utilisez pas votre chargeur, débranchez-le. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ou l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, cessez de l'utiliser et confiez-le à un centre de service. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

Enfants en bas âge

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé contre l'énergie radio externe.

Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- Éteignez l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Audition



Avertissement : Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Nickel

La surface de cet appareil ne contient pas de nickel.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Véhicules

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux recommandations internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP en matière d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques des fréquences radio). Ces recommandations intègrent des marges de sécurité substantielles destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations d'exposition sont fondées sur le débit d'absorption spécifique (DAS), qui exprime le niveau de puissance des fréquences radio qui est émis sur la tête ou le corps pendant le fonctionnement de l'appareil. La limite DAS de l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes.

Les tests DAS sont réalisés en utilisant l'appareil dans des positions de fonctionnement standard et à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes ses bandes de fréquences. Les valeurs DAS maximales enregistrées pour cet appareil sont les suivantes :

	Valeur DAS maximale	Bandes de fréquences utilisées lors de l'enregistrement de la valeur DAS maximale
Utilisation contre la tête	0,95 W/kg supérieure à 10 g	WCDMA 2100 et WLAN 2450
Utilisation à une distance de séparation du corps de 1,5 centimètre (5/8 pouce)	0,52 W/kg supérieure à 10 g	WCDMA 900 et WLAN 2450

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé contre la tête ou lorsqu'il est positionné à une distance minimale de 1,5 centimètre (5/8 pouce) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus.

L'envoi de données ou de messages requiert une connexion au réseau de bonne qualité. L'envoi peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que l'envoi n'est pas terminé.

Dans des conditions d'utilisation générales, les valeurs DAS sont généralement nettement inférieures à celles indiquées ci-dessus. Cela est dû au fait que la puissance de fonctionnement de votre mobile est diminuée automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas la pleine puissance afin d'optimiser l'efficacité du système et de minimiser les interférences sur le réseau. Plus la puissance reproduite est faible, plus la valeur DAS est basse.

Différents modèles d'appareil peuvent avoir différentes versions et plus d'une valeur. La conception et les composants sont susceptibles d'être modifiés dans le temps et certaines modifications peuvent affecter les valeurs DAS. Les plus récentes informations DAS disponibles pour cet appareil ainsi que d'autres modèles d'appareil Nokia sont disponibles via www.nokia.com.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas la nécessité de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire votre niveau d'exposition, ils recommandent de limiter votre utilisation ou d'utiliser un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Pour obtenir des informations complémentaires, des explications et des avis sur l'exposition aux fréquences radio, visitez le site Web de l'OMS à l'adresse www.who.int/peh-emf/en.

Messages de support Nokia

Pour vous permettre de profiter au maximum de votre téléphone et des services, il est possible que vous receviez des messages de Nokia. Les messages peuvent contenir des conseils et des offres ainsi que de l'assistance. Pour que vous puissiez bénéficier du service ci-dessus, votre numéro de mobile, le numéro de série de votre téléphone et certaines informations de votre abonnement mobile peuvent être envoyés à Nokia la première fois que vous utilisez le téléphone. Ces informations peuvent être utilisées de la manière stipulée dans la charte de confidentialité, disponible sur www.nokia.com.

Copyrights et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0168

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que le produit RM-941 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

La reproduction, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

AVIS DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Remarque : Le présent équipement a été testé et révélé conforme aux limites fixées pour un périphérique numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio, et en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est nullement garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées par la mise sous tension et hors tension de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter l'espace séparant l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé ;
- consulter le distributeur ou un réparateur radio/TV compétent pour obtenir de l'assistance.

TM & © 2013 Nokia. Tous droits réservés. Les noms/produits tiers peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

© 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Windows et le logo Microsoft sont des marques du groupe de sociétés Microsoft.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Nokia utilise ces marques sous licence.

Dolby et le symbole double D sont des marques de Dolby Laboratories.

© 2013 Nokia. Tous droits réservés.

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez www.mpegla.com.