

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

SM-G130H/DS  
SM-G130H

# Manual do utilizador

# Índice

## Ler primeiro

## Começar

- 7 Conteúdo da embalagem
- 8 Descrição do dispositivo
- 10 Utilizar o cartão SIM ou USIM e a bateria
- 17 Utilizar um cartão de memória
- 19 Ligar e desligar o dispositivo
- 20 Bloquear e desbloquear o ecrã

## Básico

- 21 Utilizar o ecrã táctil
- 24 Desenho do Ecrã principal
- 27 Painel de notificações
- 28 Abrir aplicações
- 29 Instalar e desinstalar aplicações
- 31 Introduzir texto
- 33 Captura de ecrã
- 33 Os Meus Ficheiros
- 34 Visualizar informação de ajuda

## Conectividade de rede

- 35 Dados móveis
- 35 Wi-Fi
- 37 Ancoragem e Hotspot portátil
- 39 Internet

## Personalizar

- 41 Gerir os Ecrã principal e o Ecrã de aplicações
- 43 Configurar o fundo e tons de toque
- 44 Alterar o método de bloqueio de ecrã
- 46 Transferir dados do seu dispositivo anterior
- 46 Configurar contas

## Telefone

- 47 Efectuar chamadas
- 50 Receber chamadas
- 51 Opções durante as chamadas

## Contactos

- 52 Adicionar contactos
- 53 Gerir contactos

## Mensagens & e-mail

- 55 Mensagem
- 58 E-mail

## Câmara

- 60 Fotografia básica
- 61 Modos de fotografia
- 62 Definições da câmara

## Galeria

- 64 Visualizar fotografias ou vídeos

## Multimédia

- 66 Vídeo

## Aplicações úteis e funcionalidades

- 67 S Planner
- 69 Calculadora
- 70 ChatON
- 71 Relógio
- 73 Transferências
- 73 Games
- 74 Memorando
- 75 Rádio
- 77 Gravador de Voz
- 78 Aplicações Google

## Ligar a outros dispositivos

- 81 Bluetooth
- 83 Wi-Fi Direct
- 85 Impressão móvel

## Dispositivo & gestor de dados

- 86 Actualizar o dispositivo
- 87 Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador
- 88 Cópia de segurança e reposição de dados
- 89 Realizar um restauro de dados

## Definições

- 90 Acerca das Definições
- 90 LIGAÇÕES SEM FIOS E REDES
- 94 DISPOSITIVO
- 98 PESSOAL
- 102 CONTAS
- 102 SISTEMA

## **Acessibilidade**

- 104 Acerca da acessibilidade
- 105 Definir o atalho de acessibilidade
- 105 Reacção de voz (TalkBack)
- 115 Alterar o tamanho da fonte
- 115 Aumentar o ecrã
- 115 Desligar todos os sons
- 116 Áudio mono
- 116 Definir de opções de atraso de tocar sem soltar
- 116 Controlo de interacção
- 117 Rotação automática do ecrã
- 117 Duração da luz de fundo
- 117 Atender/terminar chamadas
- 118 Utilizar outras funcionalidades úteis

## **Resolução de problemas**

# Ler primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas estão sujeitas a actualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.
- As funcionalidades suportadas podem diferir ou estar identificadas de maneira diferente dependendo se o seu dispositivo é um modelo de SIM único ou dual.

## Ícones indicadores



**Atenção:** situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas



**Cuidado:** situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento



**Nota:** notas, dicas de utilização ou informações adicionais

# Começar

## Conteúdo da embalagem


Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

## Descrição do dispositivo

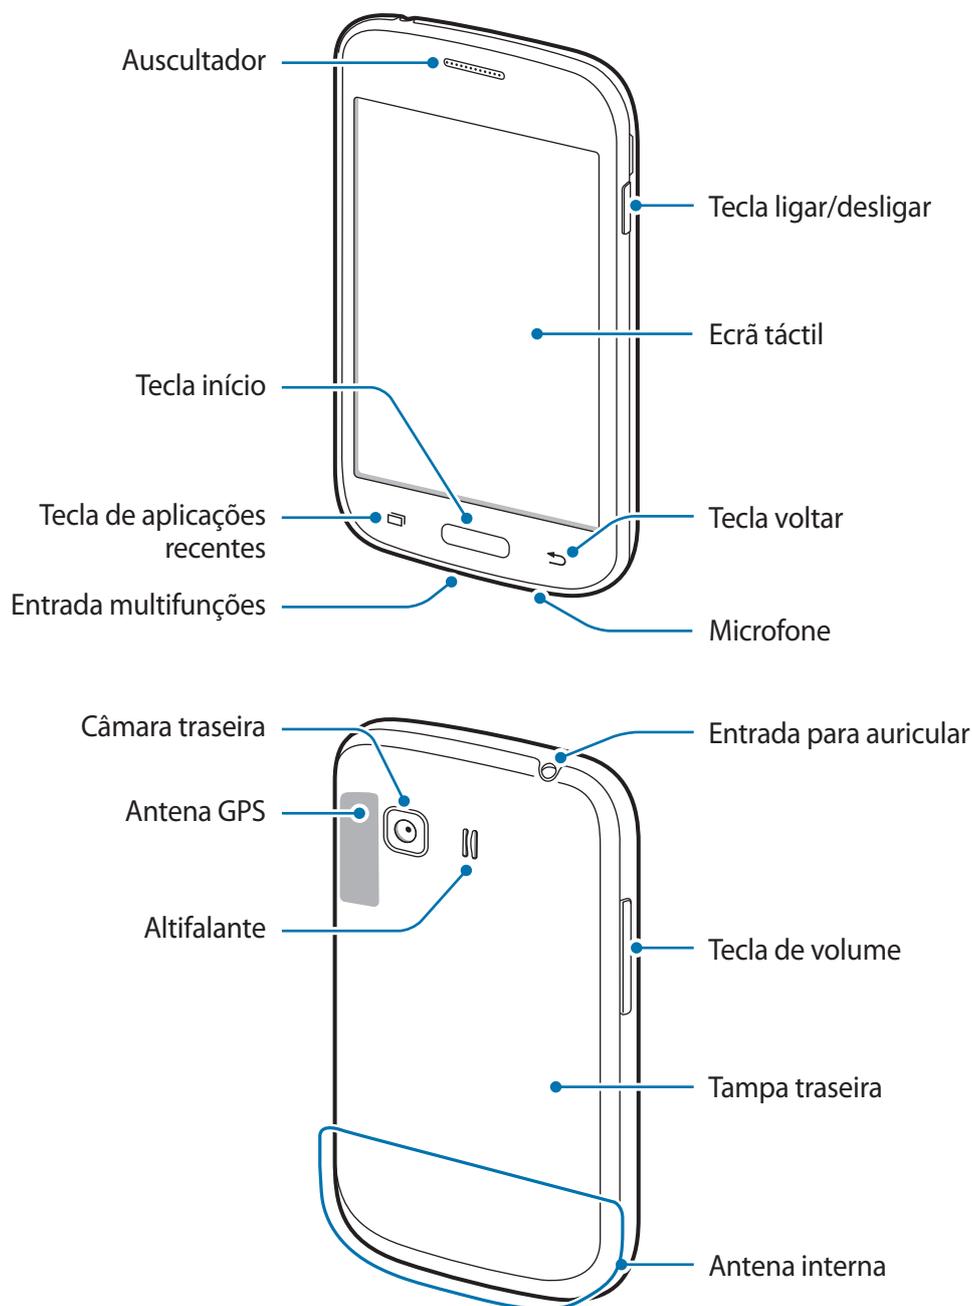

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize protectores de ecrã. Podem causar o mau funcionamento do sensor.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

## Teclas

Tecla	Função
 <b>Ligar/desligar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo.</li><li>• Prima para ligar ou bloquear o ecrã.</li></ul>
 <b>Aplicações recentes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.</li><li>• Toque sem soltar para aceder a opções adicionais do ecrã actual.</li></ul>
 <b>Início</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prima para ligar o ecrã enquanto o ecrã estiver bloqueado.</li><li>• Prima para voltar para o Ecrã principal.</li><li>• Prima sem soltar para iniciar o <b>Google</b>.</li></ul>
 <b>Voltar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para voltar para o ecrã anterior.</li></ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prima para ajustar o volume do dispositivo.</li></ul>

## Utilizar o cartão SIM ou USIM e a bateria


### Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora e a bateria fornecida.



Este dispositivo só funciona com cartões microSIM.

- 1 Retire a tampa traseira.

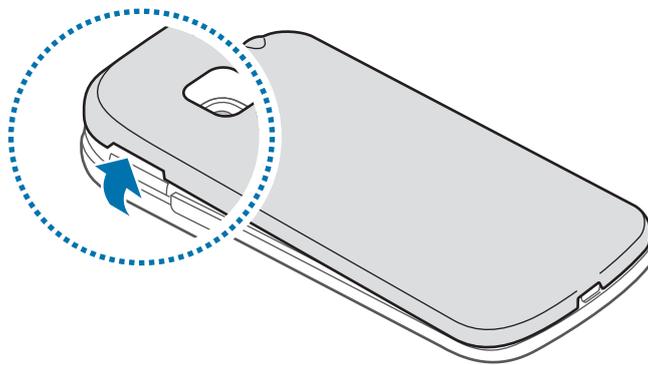


Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.




Não dobre ou torça a tampa traseira em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

**2 ▶ Modelos Dual SIM:** coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

Introduza o cartão SIM ou USIM principal na ranhura do cartão SIM 1 (1) e o segundo cartão SIM ou USIM na ranhura do cartão SIM 2 (2).

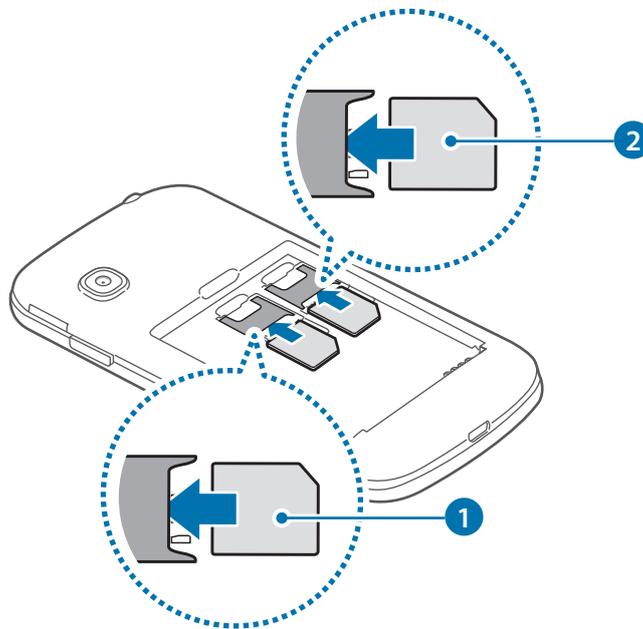


**▶ Modelos SIM único:** coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

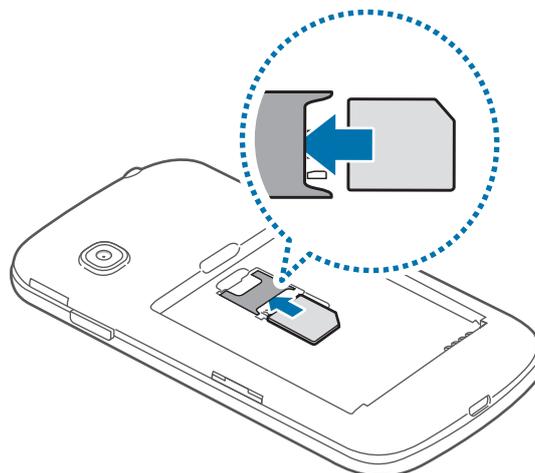


- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

3 Coloque a bateria.

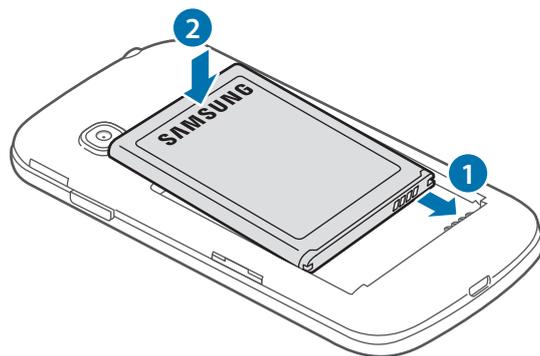


4 Volte a colocar a tampa traseira.

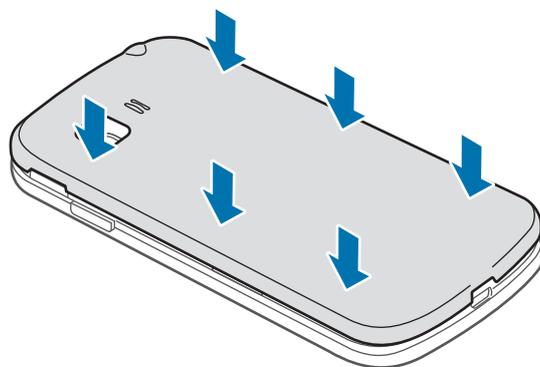


## Remover o cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Retire a tampa traseira.


2 Remova a bateria.

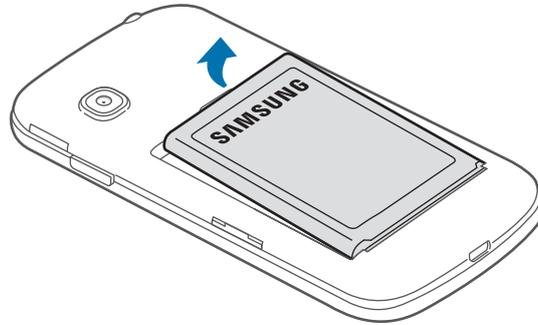

3 ► Modelos dual SIM: retire o cartão SIM ou USIM.

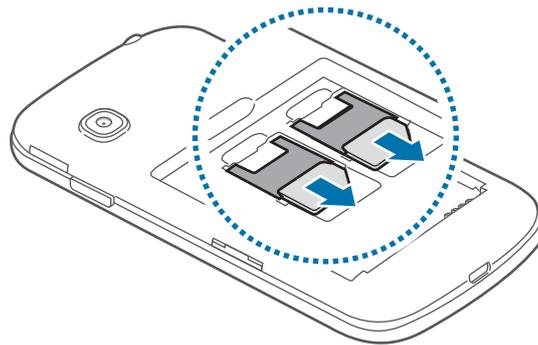

► Modelos SIM único: retire o Cartão SIM ou USIM.

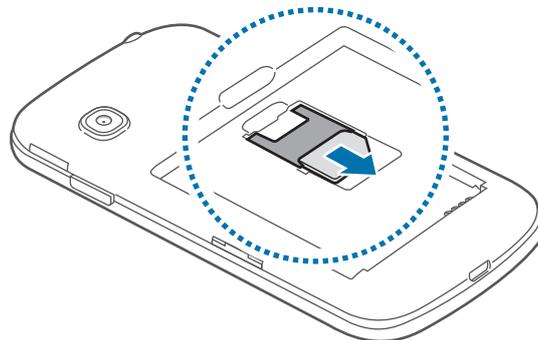

## Utilizar cartões dual SIM ou USIM (modelos dual SIM)

Se colocar dois cartões SIM ou USIM, pode ter dois números de telefone ou operadoras diferentes num único dispositivo.

### Activar cartões SIM ou USIM

No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Gestor de cartão SIM**. Toque em um ou em ambos os interruptores dos cartões SIM ou USIM para os activar.



Se ambos os cartões estiverem activos, pode receber chamadas e mensagens em cada cartão. Contudo, se estiver numa chamada utilizando um cartão, o outro cartão não pode ser utilizado para receber novas chamadas.

### Altere o nome do visor e ícone dos cartões SIM ou USIM

No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Gestor de cartão SIM**. Selecciona um cartão SIM ou USIM e toque em **Registar nome** ou **Seleccionar ícone**. Defina um nome para visualizar e ícone para cada cartão.

### Trocar entre cartões

Quando estão activos dois cartões SIM ou USIM, surgem ícones de selecção de cartão no quadro do painel de notificações. Abra o painel de notificações e selecione um cartão.

## Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar a bateria através do cabo USB.




Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.



- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

Ligue o terminal mais pequeno do carregador na entrada multifunções do dispositivo e ligue o terminal maior do carregador na tomada eléctrica.

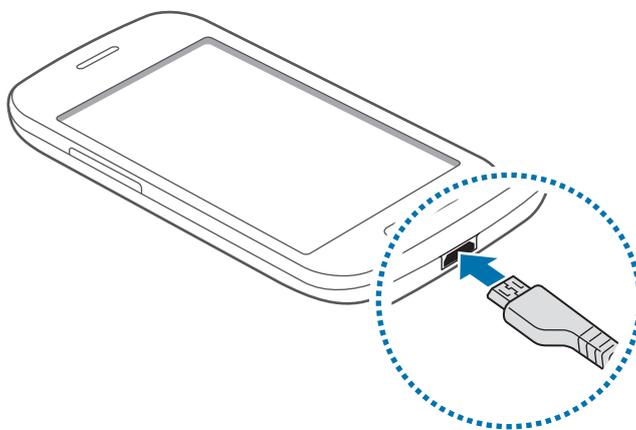

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado. No entanto, o carregamento poderá demorar mais tempo.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Isto poderá danificar o dispositivo.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando este não estiver a ser utilizado. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver a ser utilizado, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e deve estar acessível enquanto está a carregar.

## Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Feche todas as aplicações desnecessárias utilizando o gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

## Utilizar um cartão de memória

### Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.




- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.



- O seu dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, surge o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Tudo** → **Cartão SD**.

- 1 Retire a tampa traseira.
- 2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.
- 3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

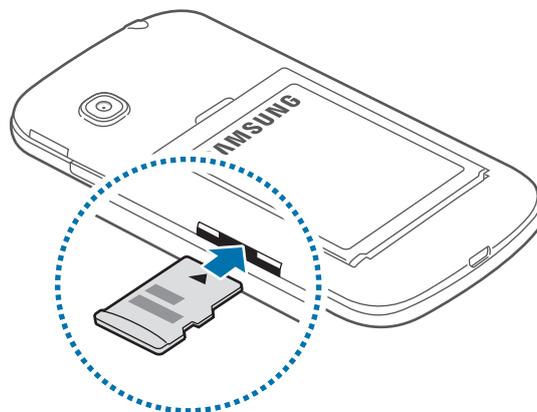

- 4 Volte a colocar a tampa traseira.

## Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

- 1 Retire a tampa traseira.
- 2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.
- 3 Volte a colocar a tampa traseira.



Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá causar a perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

## Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.




Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

## Ligar e desligar o dispositivo

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

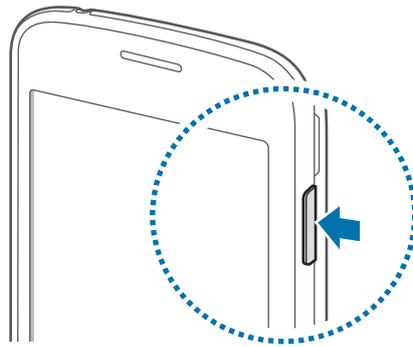


Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

## Bloquear e desbloquear o ecrã

Premir a Tecla ligar/desligar desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não ser utilizado por um período de tempo específico.

Para desbloquear o ecrã, prima a Tecla ligar/desligar ou a Tecla início e gire o seu dedo em qualquer direcção dentro da área de desbloqueio do ecrã.

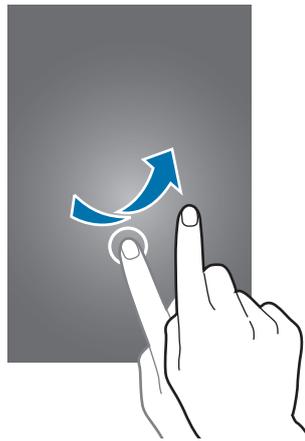

Pode alterar o código de desbloqueio para desbloquear o ecrã. Consulte [Alterar o método de bloqueio de ecrã](#) para mais informação.

# Básico

## Utilizar o ecrã táctil




- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.



- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos para tocar no ecrã táctil.

## Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um carácter utilizando o teclado no ecrã, toque com um dedo.

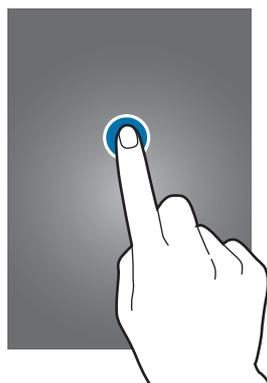


## Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item ou no ecrã por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.




## Arrastar

Para mover um ícone, toque sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

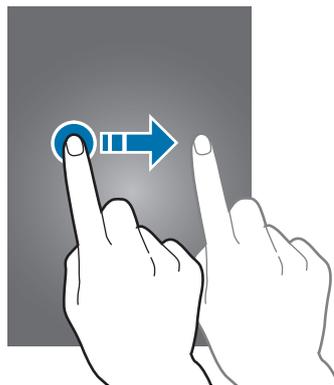


## Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para voltar.

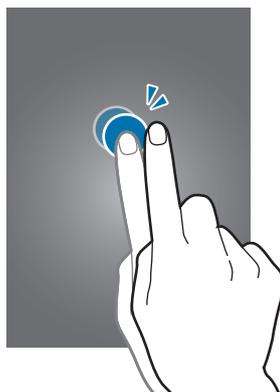



## Deslizar

Deslize para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista de itens, tal como os contactos.

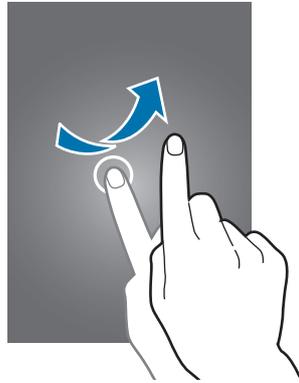

## Afastar e juntar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

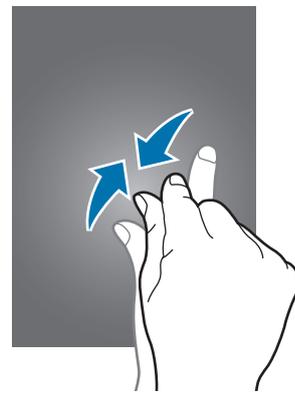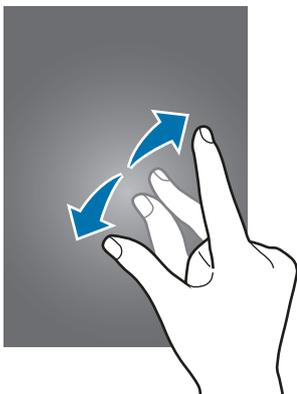


# Desenho do Ecrã principal

## Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets e atalhos para aplicações e outros itens. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e acesso adequado ao seu Ecrã principal.

Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita ou toque em um dos indicadores do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã principal, consulte [Gerir o Ecrã principal](#).

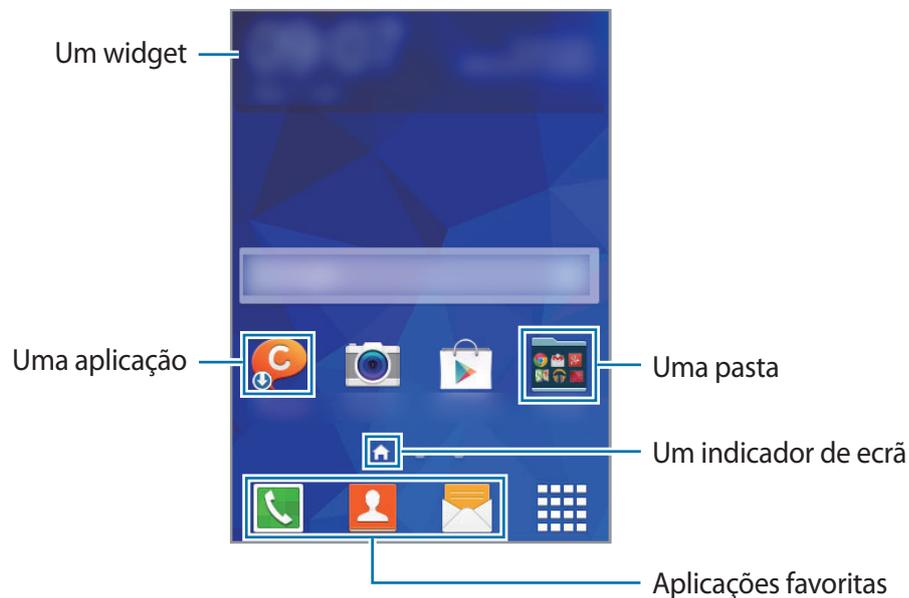

## Opções do Ecrã principal

No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia ou junte os seus dedos para aceder às opções disponíveis.



## Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em  para abrir o Ecrã de aplicações. Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita ou seleccione um indicador do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã de aplicações, consulte [Gerir o Ecrã de aplicações](#).



## Ícones indicadores

Surgem na barra de estado ícones indicadores no cimo do ecrã. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.


Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	A aceder actualmente ao cartão SIM ou USIM (modelos dual SIM)
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

# Painel de notificações

## Utilizar o painel de notificações

Quando recebe novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.


Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra da parte inferior para a parte superior do ecrã.

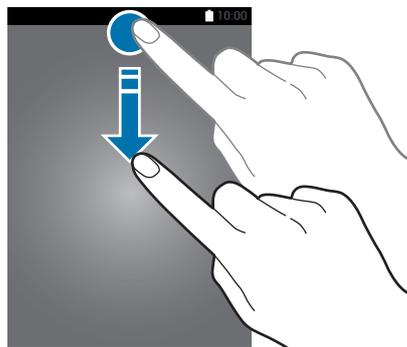

Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

Activar ou desactivar opções.  
Toque sem soltar numa tecla para  
visualizar mais definições  
detalhadas.

Seleccione um cartão SIM ou  
USIM. (modelos Dual SIM)

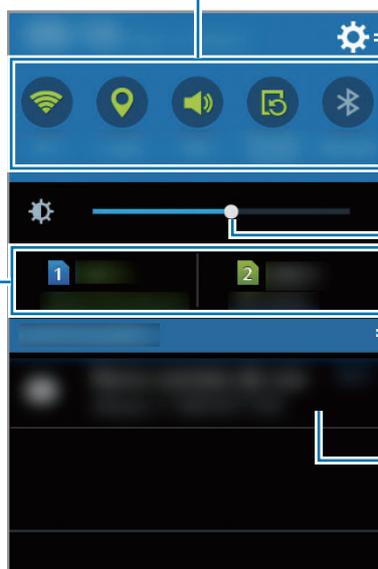

Iniciar as **Definições**.

Ajustar o brilho.

Limpar todas as notificações.

Tocar numa notificação e realize  
várias acções.

## Usar o painel de definições rápidas

Pode activar ou desactivar algumas funcionalidades no painel de notificações. Toque nas opções a seguir para as activar ou desactivar. Pode ver mais definições detalhadas se tocar sem soltar numa tecla.

- **Wi-Fi:** consulte [Wi-Fi](#) para mais informação.
- **Localiz.:** consulte [Localização](#) para mais informação.
- **Som / Vibrar / Silenciar:** seleccione um modo de som.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que a interface rode quando rodar o dispositivo.



Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.

- **Bluetooth:** consulte [Bluetooth](#) para mais informação.
- **Dados móveis:** consulte [Utilização de dados](#) ou [Redes móveis](#) para mais informação.
- **Hotspot Portátil:** consulte [Ancoragem e Hotspot portátil](#) para mais informação.
- **Sincron.:** quando activa esta funcionalidade, o dispositivo sincroniza as aplicações automaticamente, tal como o calendário ou o e-mail.
- **Modo de voo:** consulte [Modo de voo](#) para mais informação.

## Abrir aplicações

No Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em  e seleccione um ícone de uma aplicação para a abrir.

## Fechar uma aplicação

Toque em  →  e toque em **Terminar** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo**. Ou então, toque em  → .

# Instalar e desinstalar aplicações

## Samsung Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Samsung Apps** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

## Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em **Q** para procurar uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **Grátis**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque na tecla que mostra o preço da aplicação.



Para alterar as definições de actualização automática, toque em **⋮** → **Definições** → **Actualizar aplicações automaticamente** e seleccione uma opção.

## Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

## Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em **Q** para procurar uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.



Para alterar as definições de actualização automática, toque em **⋮** → **Definições** → **Atualizar automaticamente aplicações** e seleccione uma opção.

## Gerir aplicações

### Desinstalar ou desactivar aplicações

Para desactivar aplicações padrão, abra o Ecrã de aplicações, toque em **⋮** → **Desinstalar/desactivar aplicações**. **⊘** surge nas aplicações que pode desactivar. Selecciona uma aplicação e toque em **OK**.

Para desinstalar as aplicações transferidas, abra o Ecrã de aplicações, toque em **⋮** → **Aplicações transferidas** → **⋮** → **Desinstalar**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestor de aplicações**, selecciona uma aplicação e toque em **Desinstalar**.

### Activar aplicações

No Ecrã de aplicações, toque em **⋮** → **Mostrar aplic desact**, selecciona aplicações e toque em **Concluir**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestor de aplicações**, desloque para **DESACTIVADO**, selecciona uma aplicação e toque em **Activar**.



- Ocultar aplicações: oculte as aplicações apenas no Ecrã de aplicações. Pode continuar a utilizar as aplicações ocultas.
- Desactivar aplicações: desactive as aplicações padrão seleccionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo. Não poderá utilizar as aplicações desactivadas.
- Desinstalar aplicações: desinstalar aplicações transferidas.


## Introduzir texto

### Desenho do teclado

Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar memorandos e mais.



A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

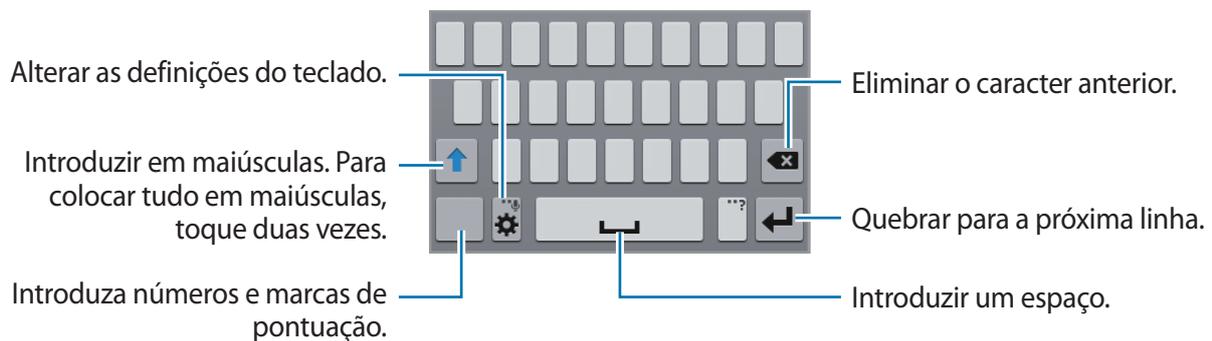

### Alterar o idioma de introdução

Toque em  → **Seleccionar idiomas de introdução** e depois seleccione os idiomas a utilizar. Se seleccionar dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de introdução deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.

### Alterar a disposição do teclado

Toque em , seleccione um idioma em **IDIOMA INTRODUÇÃO** e depois seleccione uma disposição do teclado a utilizar.




No **Teclado 3x4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para introduzir um carácter, toque na tecla correspondente repetidamente até que o carácter desejado surja.

## Utilizar funções adicionais do teclado

Toque sem soltar em  para utilizar várias funções. Podem surgir outros ícones em vez de  dependendo da última função a ser utilizada.

-  : introduzir texto para voz.

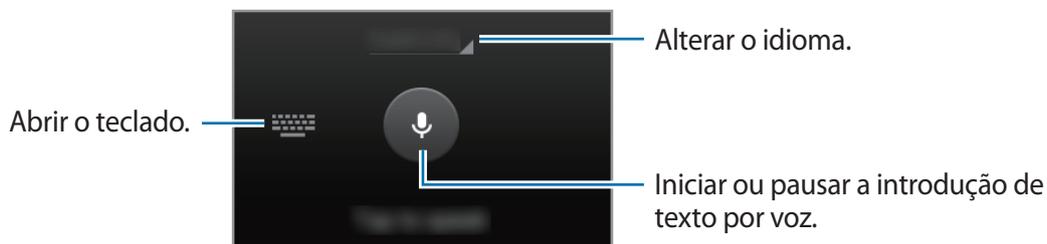

-  : adicionar um item à área de transferências.
-  : altere as definições do teclado.

## Copiar e colar

- 1 Toque sem soltar sobre o texto.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto desejado ou toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Coloque o cursor no ponto onde pretende que o texto seja inserido e toque em  → **Colar**. Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em  → **Área transferência** e seleccione o texto.

## Captura de ecrã

Capture uma imagem do ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla início e a Tecla ligar/desligar ao mesmo tempo. A imagem é guardada na **Galeria** → ☰ → **Álbuns** → pasta **Screenshots**. Depois de capturar uma imagem de ecrã, pode editar a imagem e partilhá-la com outras pessoas.

## Os Meus Ficheiros

### Acerca de Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a vários ficheiros armazenados no dispositivo ou em outras localizações, tais como serviços de armazenamento nuvem.


Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Procurar ficheiros ou pastas.

Visualize informação de armazenamento.

Aceder a opções adicionais.

Visualize ficheiros por categorias.

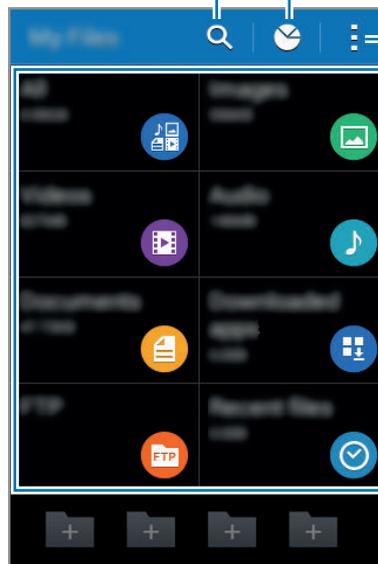

## Ver ficheiros

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Selecione uma pasta para a abrir. Para subir um nível no directório, toque em <. Para voltar ao ecrã principal de Os Meus Ficheiros, toque em .

Selecione uma pasta, toque em  e utilize as seguintes opções:

- **Seleccionar item:** seleccione ficheiros ou pastas para aplicar opções.
- **Criar pasta:** crie uma pasta.
- **Ver:** alterar o modo de visualização.
- **Ordenar por:** ordene os ficheiros ou pastas.
- **Adicionar atalhos:** adicione um atalho para uma pasta no ecrã principal dos Meus ficheiros ou no Ecrã principal.
- **Definições:** altere as definições do gestor de ficheiros.

Toque sem soltar num ficheiro ou pasta e utilize as seguintes opções:

- : partilhar ficheiros com outras pessoas.
- : elimine ficheiros ou pastas.
-  → **Mover:** mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
-  → **Copiar:** copie ficheiros ou pastas para outra pasta.
-  → **Mudar nome:** mude o nome de um ficheiro ou pasta.
-  → **Compactar:** comprima os ficheiros ou pastas para criar um ficheiro zip.
-  → **Detalhes:** veja os detalhes de um ficheiro ou pasta.

## Visualizar informação de ajuda

Para visualizar informação de ajuda sobre uma aplicação enquanto utiliza a aplicação, toque em  → **Ajuda**.



Algumas aplicações podem não incluir a informação de ajuda.

# Conectividade de rede

## Dados móveis

Ligue o dispositivo a uma rede móvel para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte [Utilização de dados](#) para opções adicionais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Utilização de dados** e assinale **Dados móveis**. Em alternativa, abra o painel de definições e toque em **Dados móveis** para o activar.

## Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte [Wi-Fi](#) para opções adicionais.



Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e toque no interruptor **Wi-Fi** para o activar.
- 2 Seleccione uma rede da lista de redes Wi-Fi. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado.
- 3 Toque em **Ligar**.



Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem requerer uma palavra-passe.

Para evitar que o dispositivo se liga à rede automaticamente, seleccione-a da lista de redes e toque em **Esquecer**.

## Adicionar redes Wi-Fi

No caso de a rede pretendida não surgir na lista de redes Wi-Fi, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no fim da lista. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

## Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes Wi-Fi e toque em **Esquecer**.

## Utilizar a Mudança de rede inteligente

Utilize esta funcionalidade para manter uma ligação de rede estável quando navega por páginas web, transfere conteúdos e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e assinale **Mudança de rede inteligente**. O dispositivo muda automaticamente de uma rede Wi-Fi para uma rede móvel quando a rede Wi-Fi actual for fraca ou instável. Quando o sinal da rede Wi-Fi se tornar mais forte, o dispositivo muda da rede móvel de volta para a rede Wi-Fi.

## Ancoragem e Hotspot portátil

### Acerca da ancoragem e PA móveis

Utilize esta funcionalidade para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com computadores e outros dispositivos se uma ligação à Internet não estiver disponível. Pode efectuar ligações através de Wi-Fi, USB ou Bluetooth.



Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

### Utilizar o PA móvel

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil** → **Hotspot portátil**.
- 2 Toque no interruptor de **Hotspot portátil** para o activar.
  - surge na barra de estado. Outros dispositivos podem encontrar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.
  - Para definir uma palavra-passe para o PA Móvel, toque em → **Configurar** e seleccione o nível de segurança. Depois, introduza uma palavra-passe e toque em **Guardar**.
- 3 No ecrã do outro dispositivo, procure e seleccione o seu dispositivo da lista de redes Wi-Fi.
- 4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.

## Utilizar a ancoragem USB

Partilhe a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos através do cabo USB.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil**.
- 2 Ligue o seu dispositivo ao computador através de um cabo USB.
- 3 Assinale **Ancoragem USB**.  
 surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.
- 4 No computador, utilize a ligação de dados móveis do seu dispositivo.

## Utilizar a ancoragem Bluetooth

Partilhe a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos através de Bluetooth. Certifique-se de que o computador ao qual se ligou suporta a funcionalidade Bluetooth.

- 1 Emparelhe o seu dispositivo com o outro dispositivo através de Bluetooth. Consulte [Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth](#) para mais informação.
- 2 No Ecrã de aplicações do seu dispositivo, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil**.
- 3 Assinale **Ancoragem Bluetooth**.
- 4 No dispositivo ligado, abra o ecrã das definições Bluetooth, toque em  → **Acesso à Internet**.  
 surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.
- 5 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.




Os métodos de ligação poderão variar dependendo dos dispositivos ligados.

# Internet

## Navegar em páginas web

- 1 Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque no campo de endereço. Para alterar o motor de busca, toque no ícone do motor de busca junto do campo de endereço web.
- 3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**. Para procurar na web por voz, toque em .

Para visualizar as barras de ferramentas, arraste ligeiramente o seu dedo para baixo no ecrã.

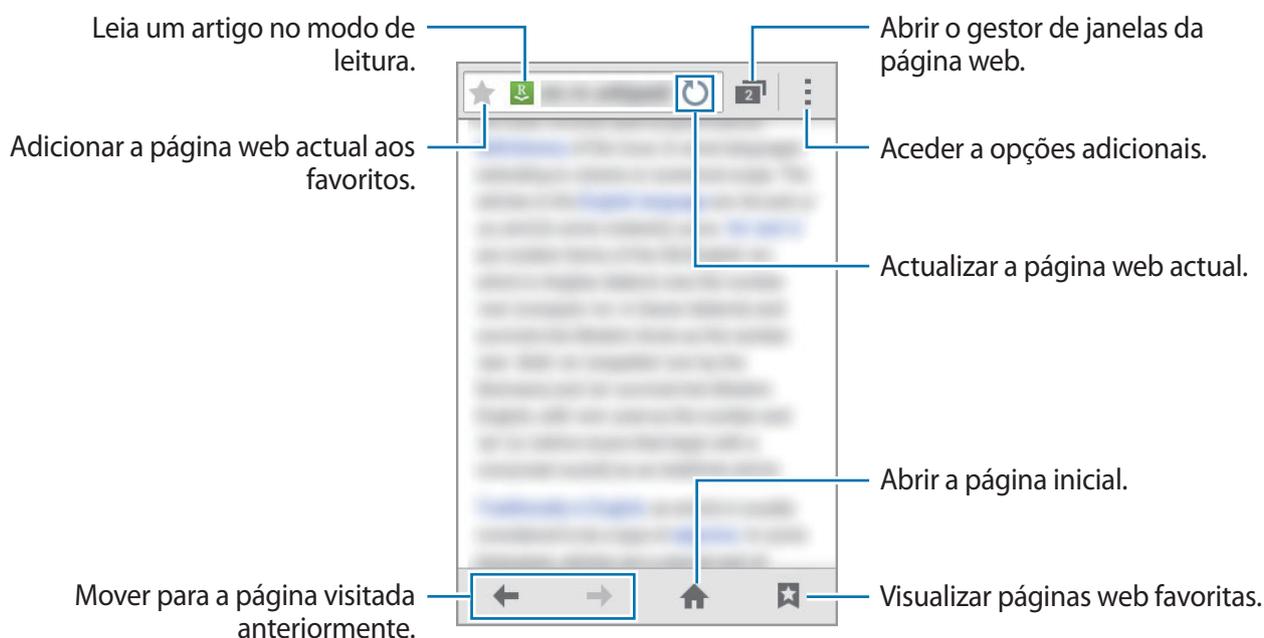

## Definir a página inicial

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Toque em  → **Definições** → **Geral** → **Definir homepage**, e seleccione um dos seguintes:

- **Página actual:** defina a página web actual como a sua página inicial.
- **Página em branco:** defina uma página em branco como a sua página inicial.
- **Página padrão:** defina a página web padrão do dispositivo como a sua página inicial.
- **Outro:** defina uma página web predefinida como a sua página inicial.

Enquanto visualiza uma página web, toque em  para abrir a página inicial.

## Gerir o histórico de páginas web

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Toque em  → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente.

Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.

# Personalizar

## Gerir os Ecrã principal e o Ecrã de aplicações

### Gerir o Ecrã principal

#### Adicionar itens

Toque sem soltar numa aplicação ou numa pasta no Ecrã de aplicações e arraste para o Ecrã principal.

Para adicionar widgets, abra o Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar num widget e arraste-o para o Ecrã principal.

#### Mover ou remover um item

Toque sem soltar num item no Ecrã principal e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos na parte inferior do Ecrã principal.

Para remover um item, toque sem soltar o item. Depois, arraste-o para **Remover** que surge na parte superior do ecrã.

#### Criar uma pasta

- 1 No Ecrã principal, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta** que surge na parte superior do ecrã.
- 2 Introduza um nome para a pasta.
- 3 Toque em **+**, seleccione as aplicações a mover para a pasta e toque em **Concluir**.

## Gerir pastas

Para renomear uma pasta, seleccione uma pasta e depois toque no nome existente da pasta. Introduza um novo nome para a pasta e toque em **Fim**.

Para alterar a cor de uma pasta, seleccione uma pasta, toque em  e seleccione uma cor.

Para mover mais aplicações para uma pasta, toque sem soltar numa aplicação e arraste-as para a pasta.

Para mover uma aplicação para uma pasta, seleccione uma pasta, toque sem soltar na aplicação e arraste-a para a nova localização.

## Gerir painéis

No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, desloque para a esquerda para o último painel e toque em .

Para mover um painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Para remover o painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para **Remover** na parte superior do ecrã.

Para definir um painel como Ecrã principal, toque em .

## Gerir o Ecrã de aplicações

### Alterar o método de classificação

No Ecrã de aplicações, toque em  → **Visualizar como** e seleccione um método de organização.

### Ocultar aplicações

Oculte aplicações que não pretende ver no Ecrã de aplicações.

No Ecrã de aplicações, toque em  → **Ocultar aplicações**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**.

Para mostrar aplicações ocultas, toque em  → **Mostrar apli ocultas**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**.

## Mover itens

No Ecrã de aplicações, toque em  → **Editar**. Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que surge na parte superior do ecrã.



Apenas pode mover as pastas no painel de pastas.

# Configurar o fundo e tons de toque

## Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal ou do ecrã bloqueado.

- 1 No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia e toque em **Fundos**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo**.
- 2 Seleccione um ecrã para alterar ou aplicar um fundo.
- 3 Desloque para a esquerda ou direita e seleccione a partir das imagens exibidas na parte inferior do ecrã.
- 4 Toque em **Definir fundo** ou **Concluir**.

## Alterar os tons de toque

Altere os tons de toque para chamadas a receber e notificações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Som**.

► **Modelos Dual SIM:** para definir um tom de toque para chamadas a receber, toque em **Tons de toque** → um cartão SIM ou USIM → **Tons de toque**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**. Para utilizar uma música armazenada no dispositivo ou na sua conta como tom de toque, toque em **Adicionar**.

Para definir um tom de toque para notificações, toque em **Tons de toque** → um cartão SIM ou USIM → **Notificações**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**.

► **Modelos SIM único:** para definir um tom de toque para chamadas a receber, toque em **Tons de toque** → **Tons de toque**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**. Para utilizar uma música armazenada no dispositivo ou na sua conta como tom de toque, toque em **Adicionar**.

Para definir um tom de toque para notificações, toque em **Tons de toque** → **Notificações**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**.

## Alterar o método de bloqueio de ecrã

Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar que outras pessoas acessem à sua informação pessoal.


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** e seleccione um método de bloqueio para o ecrã. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.



Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

## Padrão

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

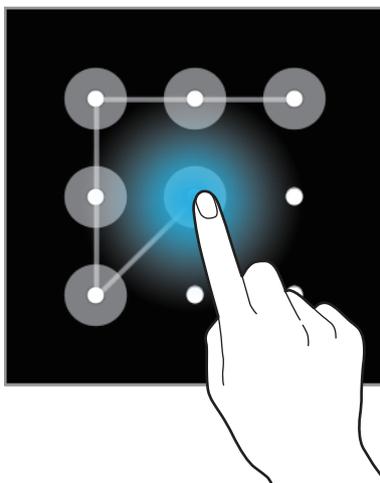

## PIN

O PIN é composto apenas por números. Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

## Palavra-passe

Uma palavra-passe consiste em caracteres e números. Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

## Transferir dados do seu dispositivo anterior

### Utilizar cópias de segurança de contas

Pode transferir dados de cópia de segurança do seu dispositivo anterior para o seu novo dispositivo utilizando a sua conta Google ou Samsung. Consulte [Cópia de segurança e reposição de dados](#) para mais informação.

### Utilizar o Samsung Kies

Importe uma cópia de segurança dos seus dados do seu computador através do Samsung Kies para restaurar os dados no seu dispositivo. Pode também criar cópias de segurança dos dados no computador através do Samsung Kies. Consulte [Ligar com Samsung Kies](#) para mais informação.

## Configurar contas

### Adicionar contas

Algumas das aplicações utilizadas no seu dispositivo requerem uma conta registada. Crie contas para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Adicionar conta** e seleccione um serviço de conta. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

Para sincronizar conteúdo com as suas contas, seleccione uma conta e assinale os ítem a sincronizar.

### Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, seleccione um nome de conta em **CONTAS**, seleccione a conta a remover e toque em **Remover**.

# Telefone

## Efectuar chamadas

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

► **modelos Dual SIM:** toque em **Teclado**, introduza um número de telefone e toque em  ou  para efectuar uma chamada de voz.



► **Modelos SIM único:** toque em **Teclado**, introduza um número de telefone e toque em  para efectuar uma chamada de voz.



Pode também efectuar chamadas para números de telefone listados nos **Registos, Favoritos e Contactos**.

### Efectuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Toque em **Registos** ou **Contactos**, seleccione um contacto ou um número de telemóvel e toque em .

## Efectuar chamadas a partir da lista de favoritos

Pode efectuar facilmente chamadas para os contactos com os quais comunica mais frequentemente adicionando-os à lista telefónica de favoritos.

Para adicionar contactos à lista de favoritos, toque em **Contactos**, seleccione um contacto e toque em ★.

Para efectuar uma chamada para um contacto favorito, toque em **Favoritos** e seleccione um contacto e toque em 📞.

## Número inteligente

Toque em **Teclado**.

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Seleccione uma para efectuar uma chamada.



## Números de marcação rápida

Toque em **Teclado**.

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Para atribuir um contacto a um número de marcação rápida, toque sem soltar num número de marcação rápida disponível no teclado, toque em **OK** e seleccione um contacto. Ou então, toque em ⋮ → **Marcação rápida**, seleccione um número e seleccione um contacto.

## Efectuar uma chamada internacional

Toque em **Teclado**.

► **Modelos Dual SIM:** toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em 📞 ou 📞.

Para bloquear chamadas internacionais efectuadas, toque em ⋮ → **Definições** → **Ligar** → **Definições adicionais** → um cartão SIM ou USIM → **Barramento de chamadas**. Toque **Chamadas internacionais**, introduzir a palavra-passe, e toque em **OK**.

► **Modelos SIM único:** toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em 📞.

Para bloquear chamadas internacionais efectuadas, toque em ⋮ → **Definições** → **Ligar** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**. Toque **Chamadas internacionais**, introduzir a palavra-passe, e toque em **OK**.

## Receber chamadas

### Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Se o serviço de chamada em espera estiver activado, pode atender outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

### Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Telefone** →  → **Definições** → **Ligar** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas** → **Criar**.

### Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada,  surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Em alternativa, no Ecrã de aplicações, toque em **Telefone** → **Registos** para ver as chamadas perdidas.

## Opções durante as chamadas

### Durante uma chamada de vídeo

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Adicionar chamada:** efectua uma segunda chamada.
- **Teclado:** abre o teclado.
- **Terminar chamada:** termina a chamada actual.
- **Altifalante:** activa ou desactiva o altifalante. Quando utiliza o altifalante, fale para o microfone na parte superior do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- **Silenciar:** desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Bluetooth:** muda para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **☰ → Contactos:** abre a lista telefónica.
- **☰ → Memorando:** cria um memorando.
- **☰ → Mensagens:** envia uma mensagem.
- **☰ → Espera:** coloca uma chamada em espera. Toque em **Retomar** para retomar a chamada em espera.
- **☰ → Volume extra:** aumentar o volume.
- **☰ → Definições:** altera as definições de chamada.

# Contactos

## Adicionar contactos

### Mover contactos de outros dispositivos

Pode mover contactos de outros dispositivos para o seu dispositivo. Consulte [Transferir dados do seu dispositivo anterior](#) para mais informação.

### Criar contactos manualmente

**1** No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

**2** Toque em **+** para introduzir a informação do contacto.

-  : adicionar uma imagem.
- **+** / **-** : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

**3** Toque em **Guardar**.

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, toque em **Teclado**, introduza o número e toque em **Adicionar a Contactos**.

## Gerir contactos

### Editar um contacto

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione um contacto para editar e toque em .
- 3 Edite a informação do contacto ou toque em **Adicionar campo** para adicionar mais informação ao contacto.
- 4 Toque em **Guardar**.

### Eliminar um contacto

Seleccione um contacto a eliminar e toque em  → **Eliminar**.

### Partilhar um contacto

Seleccione um contacto a partilhar, toque em  → **Partilhar cartão de visita** e seleccione um método de partilha.

## Gerir grupos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em .

### Criar um novo grupo

Toque em , introduza um nome do grupo e toque em **Guardar**.

### Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em . Seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

### Eliminar um grupo

Toque em , seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Concluir**.

## Importar e exportar contactos

Importe contactos de serviços de armazenamento para o seu dispositivo ou exporte contactos do dispositivo para serviços de armazenamento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em  → **Definições** → **Contactos** → **Importar/ Exportar** e depois seleccione uma opção de importação ou exportação.

## Procurar contactos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

-  : adicionar aos contactos favoritos.
-  : efectuar uma chamada de voz.
-  : redigir uma mensagem.
-  : redigir um e-mail.

## Adicionar atalhos de contactos ao Ecrã principal

Adicione atalhos de contactos com os quais comunica mais frequentemente ao Ecrã principal.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione um contacto.
- 3 Toque em  → **Adicionar atalho ao ecrã principal**.

# Mensagens & e-mail

## Mensagem

### Enviar mensagens


Envie mensagens de texto (SMS) ou mensagens multimédia (MMS).




Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.

- 1 Toque em **Mensagem** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em .
- 3 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.

#### ► Modelos Dual SIM:

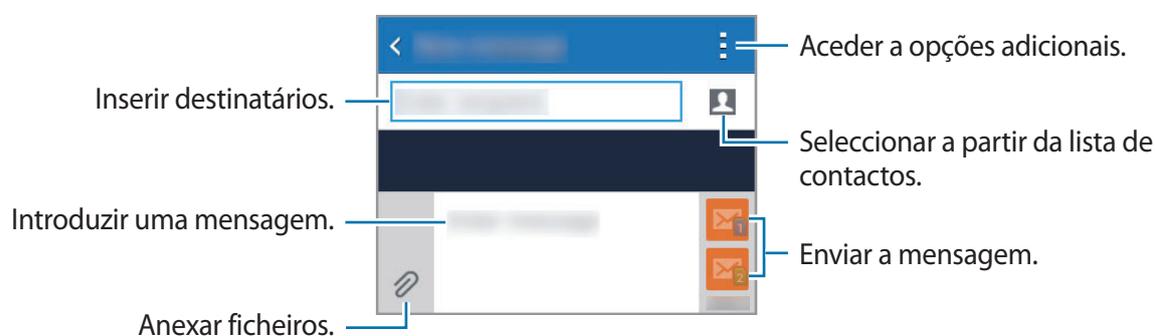

► Modelos SIM único:

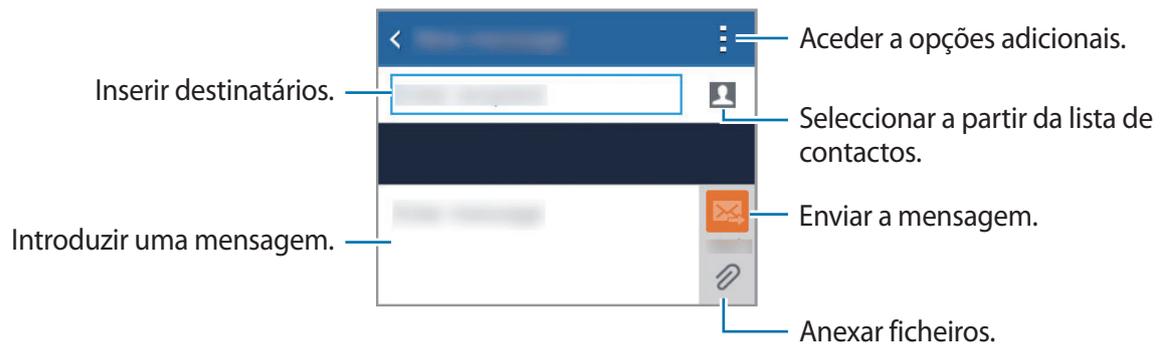

4 ► Modelos Dual SIM: toque em  ou  para enviar a mensagem.

► Modelos SIM único: toque em  para enviar a mensagem.

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  para utilizar uma das seguintes opções:

- **Inserir risonho:** introduza ícones expressivos.
- **Adicionar assunto:** introduza um assunto.
- **Adicionar slide:** adicione slides à mensagem.
- **Programar mensagem:** defina uma hora e data específicas para enviar a mensagem.
- **Cancelar:** cancele a composição da mensagem.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.

## Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  → **Programar mensagem**. Defina uma hora e data e toque em **Concluir**.



- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. As mensagens podem ser enviadas a uma hora incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

## Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto. Seleccione um contacto para ver as mensagens da pessoa.



Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.

Enquanto visualiza uma mensagem, toque em  para utilizar uma das seguintes opções:

- **Adicionar destinatários:** adicione destinatários para os quais enviar a mensagem.
- **Inserir risonho:** introduza ícones expressivos.
- **Adicionar assunto:** introduza um assunto.
- **Adicionar slide:** adicione slides à mensagem.
- **Programar mensagem:** defina uma hora e data específicos para enviar uma mensagem.
- **Adicionar a números de spam / Remover dos números de spam:** identifique um número de telefone como spam ou remova o número de telefone da lista de spam.
- **Cancelar:** cancele a composição da mensagem.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.

## Gerir mensagens

Enquanto visualiza a lista de mensagens, toque em  e utilize as seguintes:

- **Seleccionar:** seleccione mensagens para aplicar opções.
- **Eliminar:** elimine todas as mensagens ou apenas as seleccionadas.
- **Filtro de spam:** visualize as mensagens spam.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.
- **Definições:** altere as definições da mensagem.

## E-mail

### Configurar contas de e-mail

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.


Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em **⋮** → **Definições** → **Adicionar conta**.

### Enviar mensagens

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em **✉** no fundo do ecrã para escrever uma mensagem.

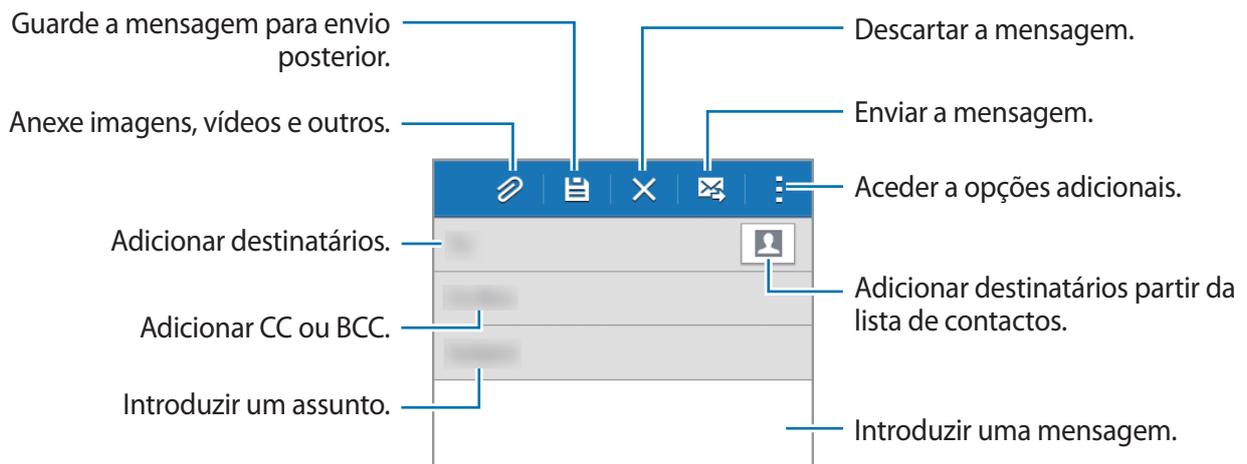

## Aceder a opções adicionais

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  para aceder a opções adicionais.

- **Enviar e-mail para mim:** envie a mensagem para si mesmo.
- **E-mail programado:** envie a mensagem na hora programada.



- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. As mensagens podem ser enviadas a uma hora incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.


- **Prioridade:** seleccione um nível de prioridade para a mensagem.

## Ler mensagens

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em , seleccione uma conta de e-mail para utilizar e obterá novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

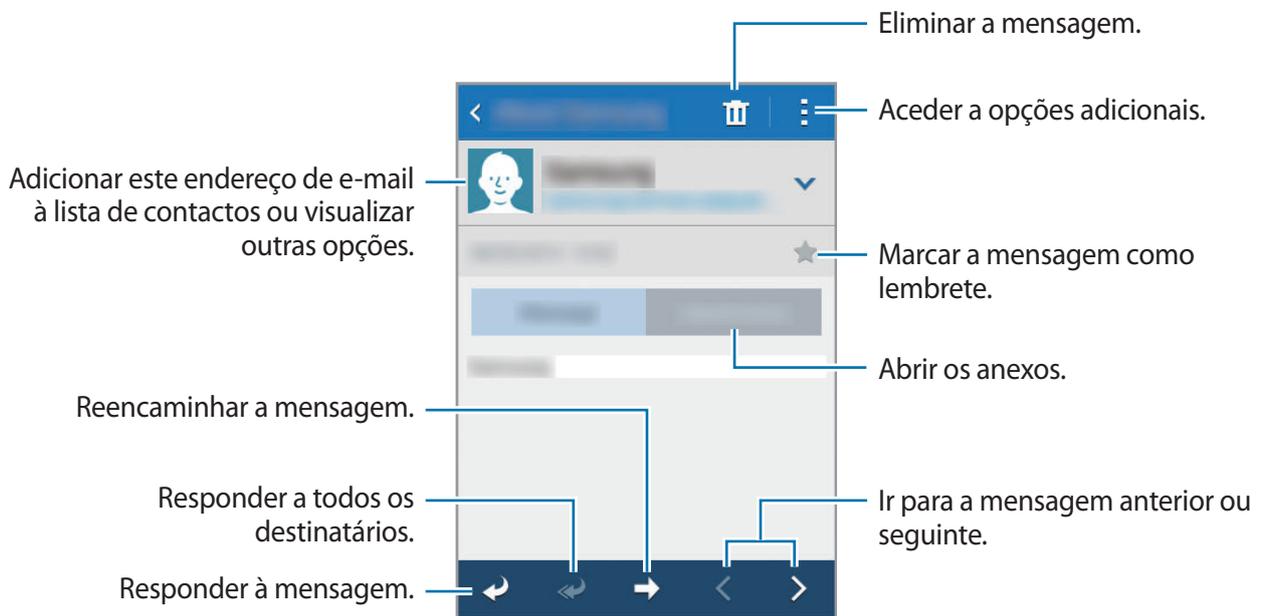

# Câmara

## Fotografia básica

### Tirar fotografias ou gravar vídeos

1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.



- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

## Iniciar a Câmara no ecrã bloqueado

Para tirar rapidamente fotografias de momentos especiais, inicie a **Câmara** no ecrã bloqueado.

No ecrã bloqueado, arraste  para fora do círculo maior. Se  não for mostrado, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** e assinale **Atalho da câmara**.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

## Modos de fotografia

### Automático

Utilize este modo para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → **Automático**.

### Som e disparo

Utilize este modo para tirar uma fotografia com som. O dispositivo identifica as fotografias com  na **Galeria**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → **Som e disparo**.

## Panorama

Utilize este modo para tirar uma fotografia composta por várias fotografias combinadas entre si.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → **Panorama**.



Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões:

- Movimente a câmara devagar numa direcção.
- Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara.
- Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

## Noite

Utilize este modo para tirar uma fotografia em condições de baixa luminosidade, sem utilizar o flash.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → **Noite**.

## Definições da câmara

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → . Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo.

- **Tamanho da fotografia / Tamanho do vídeo:** seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Modos de medição:** seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local específico. **Matriz** calcula a média de toda a cena.
- **Etiqueta de localização:** anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.



- Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Tecla de volume:** defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Temporizador:** utilize para fotografar com atrasos de tempo.
- **Equilíbrio brancos:** selecione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.
- **Brilho:** alterar o brilho.
- **Directrizes:** exhibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Nome de ficheiro contextual:** defina a câmara para adicionar etiquetas contextuais, tais como, informação de localização, aos nomes dos ficheiros.
- **Armazenamento:** selecione a localização da memória para armazenamento.
- **Modificar definições rápidas:** reorganize os atalhos de opções usadas frequentemente.
- **Repor:** reponha as definições da câmara.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

# Galeria

## Visualizar fotografias ou vídeos

### Visualizar o conteúdo do dispositivo


No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** e seleccione uma imagem ou um vídeo.

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone ▶ na pré-visualização de miniatura.

Para ocultar ou mostrar a barra de menu e a pré-visualização de miniaturas, toque no ecrã.

Enviar a imagem para outras  
pessoas.

Ir para o ecrã anterior.

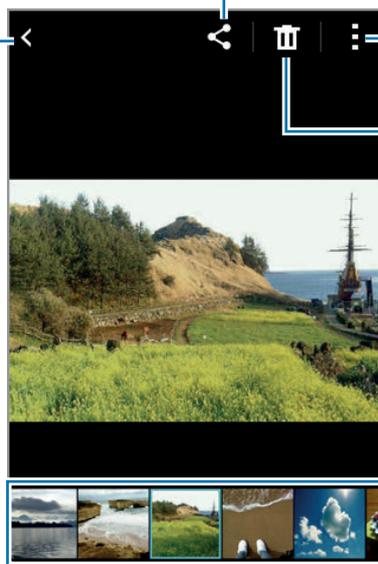

Aceder a opções adicionais.

Eliminar a imagem.

Miniaturas de pré-visualização de  
imagem e vídeo

## Aceder a opções adicionais

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** e seleccione uma imagem ou um vídeo. Toque em  e utilize as opções seguintes.

- **Apresentação de slides:** inicie uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Copiar para bloco de notas:** copie o ficheiro para bloco de notas.
- **Imprimir:** imprima a imagem ligando o dispositivo a uma impressora. Consulte [Impressão móvel](#) para mais informação.
- **Mudar nome:** renomear o ficheiro.
- **Rodar para a esquerda:** rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita:** rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar:** cortar a imagem.
- **Definir como:** definir a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes:** ver os detalhes da imagem ou do vídeo.
- **Definições:** altere as definições da Galeria.



As opções disponíveis poderão diferir dependendo do ficheiro seleccionado.

Para seleccionar vários ficheiros da lista de ficheiros, toque sem soltar num ficheiro e toque nos outros ficheiros. Quando os ficheiros são seleccionados, pode partilhá-los ou eliminá-los ao mesmo tempo ou toque em  para aceder a opções adicionais.


# Multimédia

## Vídeo

### Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Seleccione um vídeo a reproduzir.

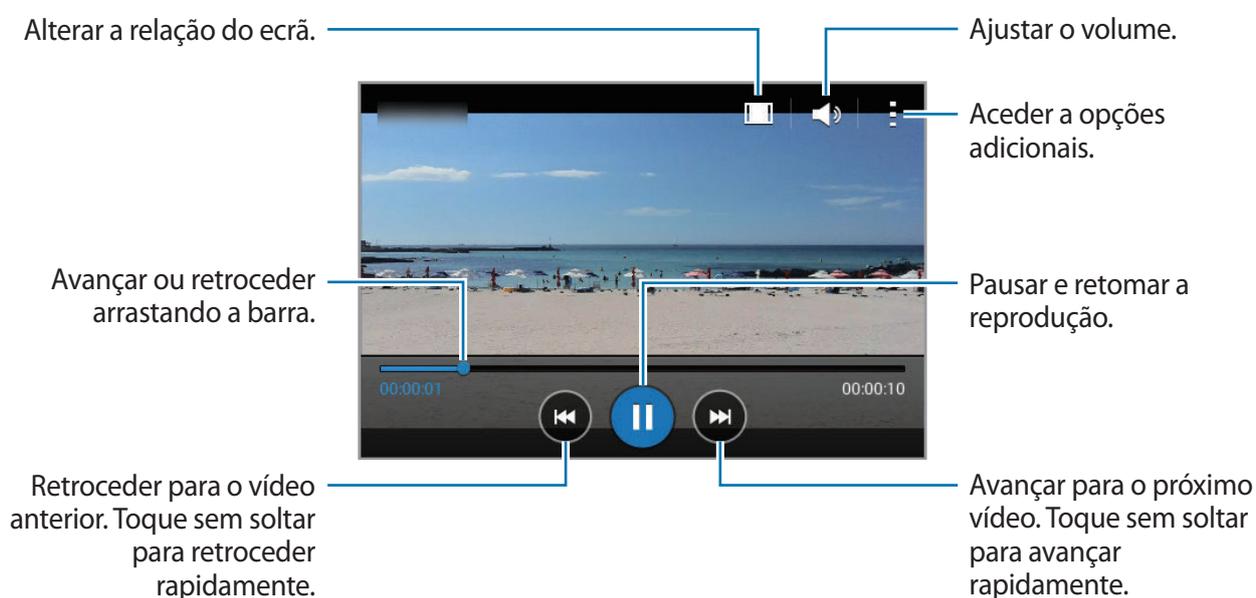

### Partilhar ou eliminar vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Toque sem soltar no vídeo, toque em **⋮** → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

Toque em **⋮** → **Eliminar**, seleccione vídeos e toque em **Concluído**.


# Aplicações úteis e funcionalidades

## S Planner

### Iniciar o S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

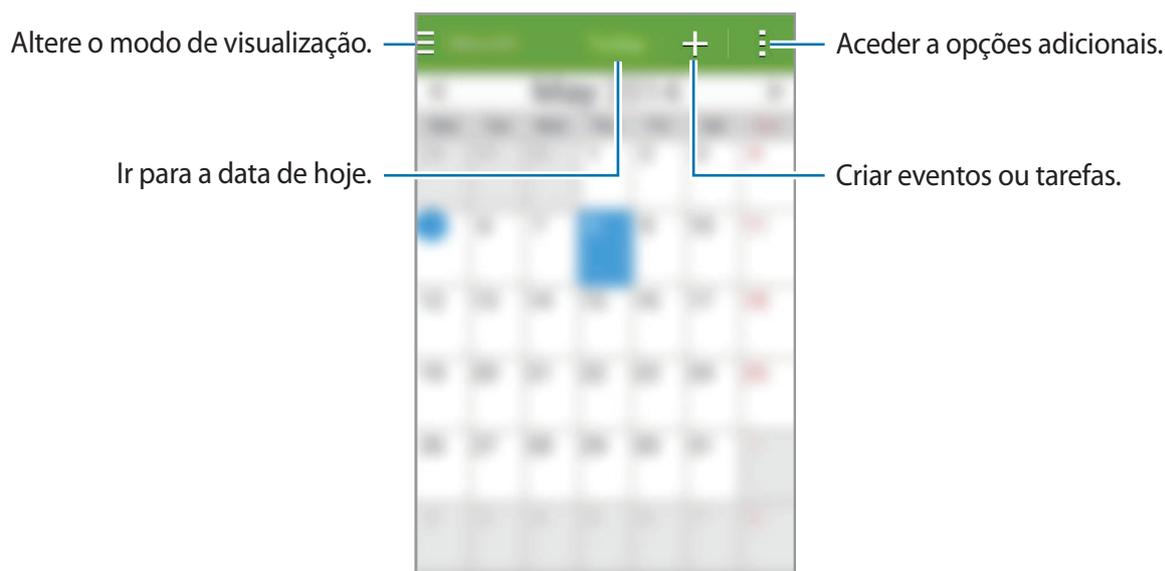

Toque em  e utilize os seguintes:


- **Ir para:** mova para uma data específica.
- **Eliminar:** elimine eventos ou tarefas.
- **Procurar:** procure eventos ou tarefas.
- **Sincronizar:** sincronize eventos e tarefas com as suas contas.
- **Agendas:** seleccione as agendas a exibir.
- **Definições:** altere as definições para o S Planner.

## Criar eventos ou tarefas

- 1 Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **+**. Ou então, seleccione uma data sem eventos ou tarefas e toque na data novamente.

Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em **+**.

- 3 Seleccione um evento ou tarefa para introduzir os detalhes.
  - **Adicionar evento:** defina uma data de início e de fim para um evento. Pode configurar uma definição de repetição opcional.
  - **Adicionar tarefa:** adicione uma tarefa para fazer numa data específica. Pode configurar uma definição de prioridade opcional.

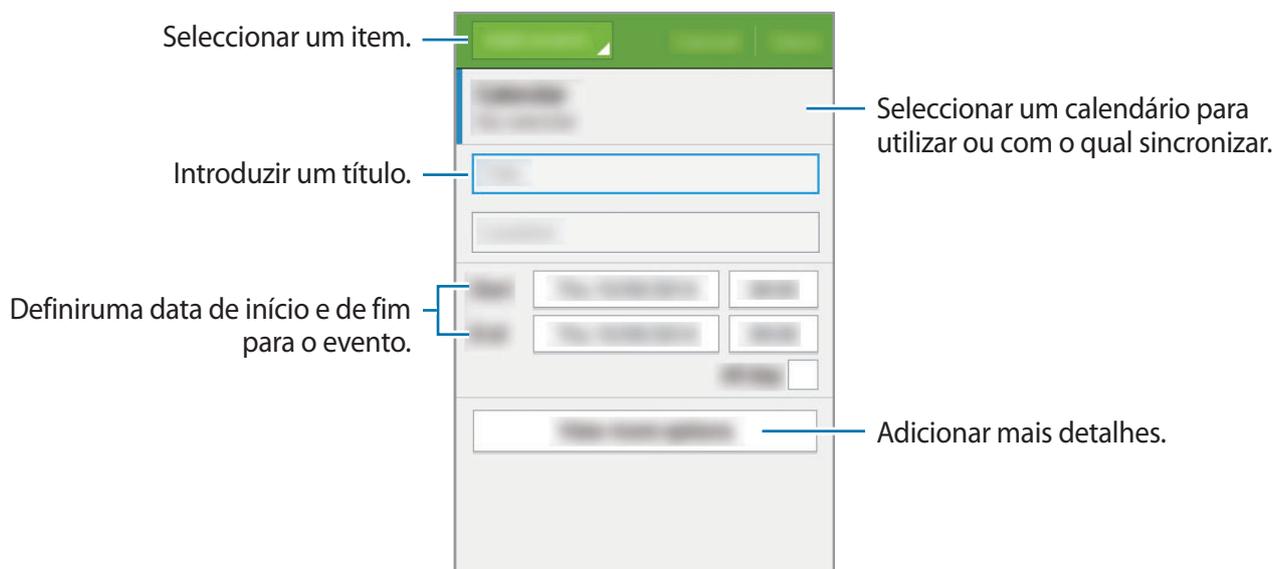

- 4 Toque em **Guardar** para guardar o evento ou tarefa.

## Sincronizar eventos ou tarefas com as suas contas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para sincronizar eventos e tarefas com as suas contas, toque em  → **Sincronizar**.

Para adicionar contas para sincronizar, toque em  → **Agendas** → **Adicionar conta**. Depois, seleccione uma conta a sincronizar e inicie sessão. Quando uma conta é adicionada um círculo verde é exibido junto do nome da conta.

Para alterar a opção de sincronização de uma conta, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** e seleccione um serviço de uma conta em **CONTAS**.

## Eliminar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para eliminar eventos ou tarefas, toque em  → **Eliminar**, seleccione os eventos ou tarefas e toque em **Concluído** → **OK**.

Para eliminar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em  → **Eliminar** → **OK**.

Para marcar as tarefas como concluídas, toque numa data com tarefas e assinale as tarefas concluídas.

## Partilhar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para partilhar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em  → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

## Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em  → **Calculadora científica**.

## ChatON


Utilize esta aplicação para conversar e socializar com os seus amigos individualmente ou em grupos. Quando inicia sessão na sua conta Samsung, pode visualizar todo o seu histórico de conversas enviadas de dispositivos registados.

Toque em **ChatON** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

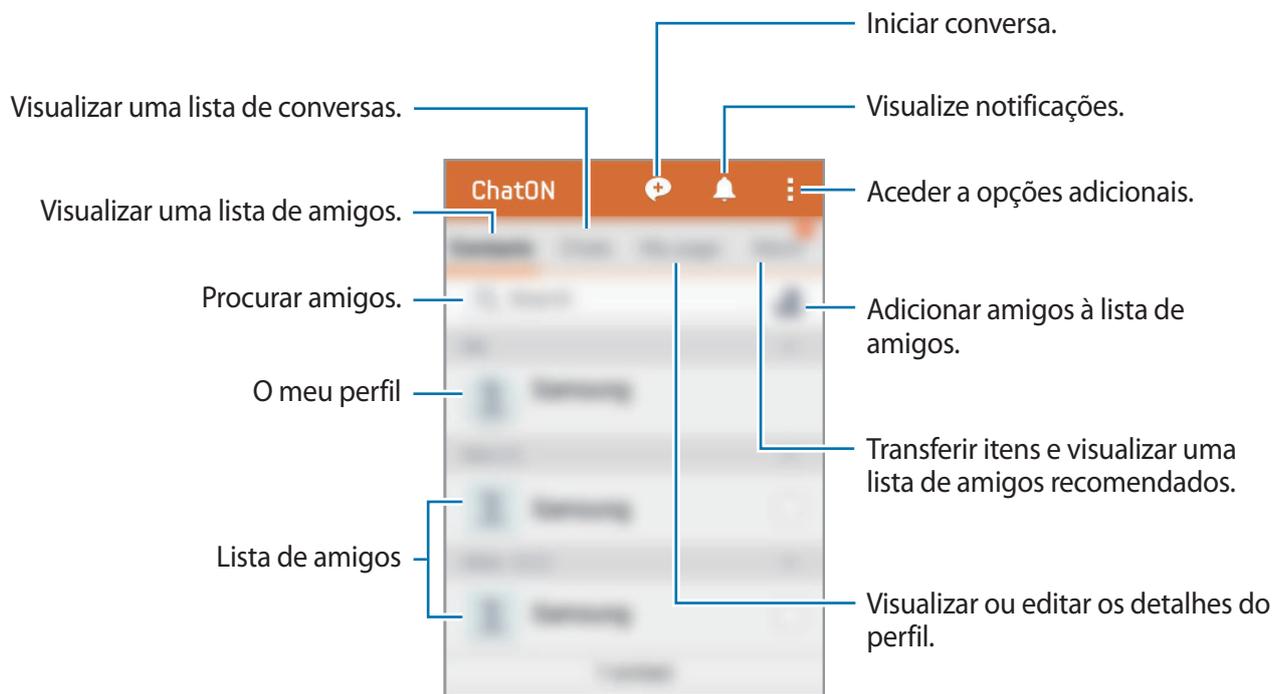

Toque em , seleccione amigos para começar a conversar e toque em **Concluir**.

# Relógio

## Alarme

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Alarme**.

### Definir alarmes

Toque em **+** na lista de alarmes, defina a hora de um alarme, seleccione os dias nos quais o alarme deve repetir, configure várias opções de alarme e toque em **Guardar**. Para activar ou desactivar alarmes, toque em  junto do alarme na lista de alarmes.

- **Adiar**: defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora definida.
- **Alarme inteligente**: defina uma hora e um tom para o alarme inteligente. Um alarme inteligente inicia num volume baixo alguns minutos antes do alarme predefinido agendado para tocar. O volume do alarme inteligente aumenta gradualmente até que o desligue ou o alarme predefinido toque.

### Parar alarmes

Arraste **X** para fora do círculo para parar o alarme. Se já activou anteriormente a opção adiar, arraste **ZZ** para fora do círculo maior para repetir o alarme depois do período de tempo específico.

### Eliminar alarmes

Toque em **:** → **Eliminar**, seleccione alarmes e toque em **Concluir**.

## Relógio Mundial

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Relógio Mundial**.

### Criar relógios

Toque em **+** e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

### Eliminar relógios

Toque em **:** → **Eliminar**, seleccionar relógios e toque em **Concluir**.

## Cronómetro

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Cronómetro**.

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar os tempos das voltas.

Toque em **Parar** para parar o tempo. Para apagar os tempos as voltas, toque em **Repor**.

Para definir o dispositivo para escurecer o ecrã durante as voltas, toque em **:** → **Definições** → **Manter o ecrã escurecido**.

## Temporizador

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Temporizador**.

Defina a duração e toque em **Iniciar**.

Arraste **X** para fora do círculo maior quando o temporizador iniciar.

Para alterar as definições do tom de toque de alarme, toque em **:** → **Definições**.

## Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Selecione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Para ordenar os ficheiros por data, título ou tamanho, toque em **⋮** → **Ordenar por**.

Para limpar o histórico, toque em **⋮** → **Limpar lista**.

## Games

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir jogos.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Toque em **Games** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque na tecla de transferência num jogo.  
O ficheiro de instalação é guardado nas pasta **Transferências**.
- 3 Para instalar o jogo, abra o Ecrã de aplicações e toque em **Transferências**.
- 4 Selecione o ficheiro de instalação e siga as instruções no ecrã.

## Memorando

Utilize esta aplicação para criar memorandos e organizá-los por categoria.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

### Compor um memorando

Toque em **+** na lista de memorandos e introduza um memorando. Enquanto escreve um memorando, utilize as opções seguintes:

-  : crie ou defina uma categoria.
-  : insira imagens.
-  : faça uma gravação de voz para inserir.

Para guardar o memorando, toque em **Guardar**.

Para editar um memorando, toque no memorando e toque no conteúdo do memorando.

### Procurar memorandos

Toque em  na lista de memorandos e introduza a palavra-chave para procurar memorandos que incluam a palavra-chave.

### Adicionar e gerir categorias

Crie categorias para ordenar e gerir os seus memorandos.

Na lista de memorandos, toque em  → **Gerir categorias**.

Para adicionar uma nova categoria, toque em **+**, introduza o nome da categoria e toque em **OK**.

Para eliminar uma categoria, toque em  junto da categoria.

Para renomear uma categoria, toque sem soltar no nome da categoria, introduza um nome para a categoria e toque em **OK**.

Para alterar a ordem da categoria, toque em  junto de uma categoria e arraste-a para cima ou para baixo para outra posição.

## Aceder a opções adicionais

Pode aceder a opções adicionais na lista de memorandos enquanto visualiza os memorandos.

Na lista de memorandos, toque em  e utilize as opções a seguir:

- **Selecionar:** seleccione memorandos para aplicar opções.
- **Eliminar:** elimine memorandos.
- **Conta:** sincronize memorandos com a sua conta Samsung.

Enquanto visualiza um memorando, toque em  e utilize as opções seguintes:

- **Eliminar:** elimine o memorando.
- **Partilhar via:** partilhar o memorando com outras pessoas.
- **Imprimir:** imprima o memorando ligando o dispositivo a uma impressora. Consulte [Impressão móvel](#) para mais informação.

## Rádio

### Ouvir o rádio FM


Toque em **Rádio** no Ecrã de aplicações.

Ligue um auricular ao dispositivo antes de iniciar o rádio FM.



O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente quando for iniciado pela primeira vez.

Toque em  para ligar o rádio FM. Selecciona a estação de rádio pretendida na lista de estações e toque em  para voltar ao ecrã do rádio FM.

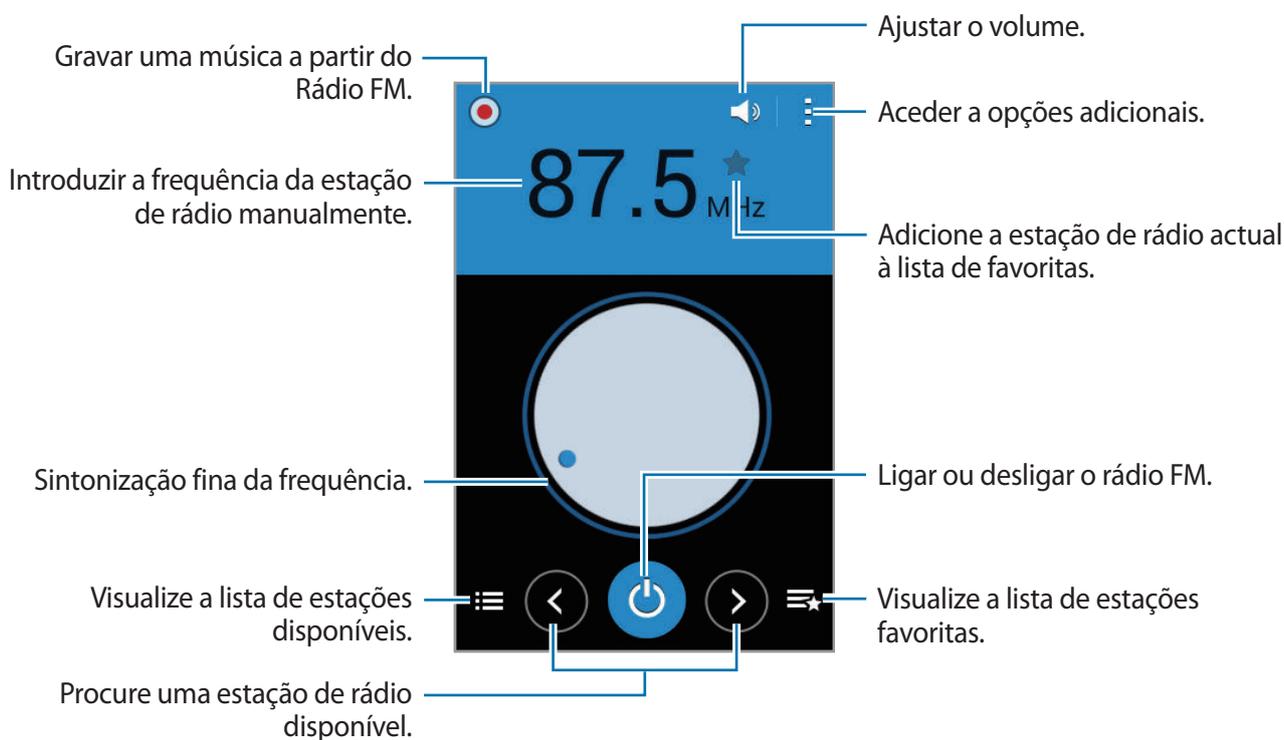

## Procurar estações de rádio

Toque em **Rádio** no Ecrã de aplicações.

Toque em  → **Pesquisar** e seleccione uma opção de procura. O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Selecione a estação de rádio pretendida na lista de estações e toque em  para voltar ao ecrã do rádio FM.

## Adicionar estações à lista de favoritos

Toque em **Rádio** no Ecrã de aplicações.


Desloque-se para uma estação de rádio e toque em  para adicionar a estação à lista de favoritos.

## Gravador de Voz

### Gravar memorandos de voz

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Toque em  para iniciar a gravação. Fale para o microfone. Toque em  para pausar a gravação. Para cancelar a gravação, toque em . Toque em  para terminar a gravação.

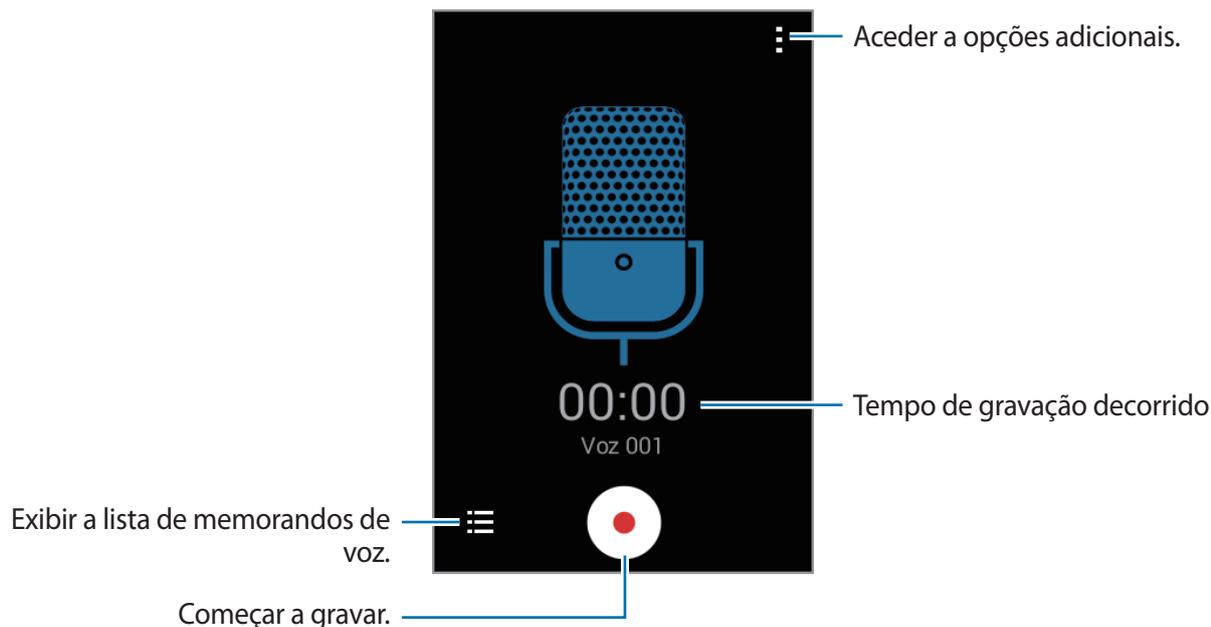

### Reproduzir memorandos de voz

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Toque em  e seleccione um memorando de voz para reproduzir.

-  /  : pausar ou reproduzir a reprodução.
-  /  : ir para o memorando de voz anterior ou seguinte.

## Gerir memorandos de voz

No Ecrã de aplicações, toque em **Gravador de Voz** → ☰.

Toque em ☰ e seleccione um dos seguintes:

- **Seleccionar:** seleccione memorandos de voz para aplicar opções.
- **Eliminar:** seleccione memorandos de voz para eliminar.
- **Definições:** altere as definições do gravador de voz.

## Renomear memorandos de voz

Toque sem soltar no memorando de voz, toque em ☰ → **Mudar nome**, introduza um novo nome para o memorando de voz e toque em **OK**.

## Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode requerer uma conta Google para aceder a algumas aplicações. Consulte [Configurar contas](#) para mais informação.

Para ver mais informação sobre a aplicação, abra o ecrã principal de cada aplicação, toque em ☰ → **Ajuda**.



Algumas aplicações poderão não estar disponíveis ou podem estar etiquetadas de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.

### Chrome

Procure informação e navegue pelas páginas web.

### Google Mail

Envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.

### Google+

Partilhe as suas notícias e siga as actualizações que a sua família, amigos e ou outras pessoas partilham. Pode também criar cópias de segurança das suas fotografias e vídeos e mais.

## Maps

Procure a sua localização no mapa, procure localizações e veja a informação da localização para vários locais.

## Play Music

Descubra, ouça e partilhe música com o seu dispositivo.

## Reproduzir Filmes

Visualize vídeos armazenados no seu dispositivo e transfira vários conteúdos para ver no **Play Store**.

## Play Livros

Transfira vários livros da **Play Store** e leia-os.

## Play Quiosque

Leia as notícias e revistas que lhe interessem numa localização conveniente.

## Jogos Play

Transfira jogos do **Play Store** e jogue-os com outras pessoas.

## Drive

Armazene o seu conteúdo na nuvem, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.

## YouTube

Assista ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.

## Fotografias

Gira fotografias, álbuns e vídeos que guardou no dispositivo ou transferiu para o **Google+**.

## **Hangouts**

Converse com os seus amigos individualmente ou em grupos e utilize imagens, ícones emotivos e chamadas de vídeo enquanto conversa.

## **Google**

Procure rapidamente por itens na Internet ou no seu dispositivo.

## **Pesquisa por Voz**

Procure rapidamente por itens dizendo uma palavra-chave ou frase.

## **Definições Google**

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

# Ligar a outros dispositivos

## Bluetooth

### Acerca do Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

## Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth**, toque no interruptor de **Bluetooth** para o activar e toque em **Pesquisar**.

Os dispositivos detectados são listados.

Para configurar o dispositivo como visível para outros dispositivos, toque no nome do dispositivo.

- 2 Seleccione um dispositivo para emparelhar.

Se o seu dispositivo já emparelhou com o dispositivo, toque no nome do dispositivo sem confirmar a palavra-chave gerada automaticamente.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.

- 3 Aceite o pedido de autorização Bluetooth em ambos os dispositivos para confirmar.

## Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

### Enviar uma imagem.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.

- 2 Seleccione uma imagem.

- 3 Toque em  → **Bluetooth** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade. Ou, defina o seu dispositivo como visível para outros dispositivos.

- 4 Aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo.

## Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Bluetooth. A imagem recebida é guardada na **Galeria** → na pasta **Download**.

## Desemparelhar dispositivos Bluetooth

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth**.  
O dispositivo exhibe os dispositivos emparelhados na lista.
- 2 Toque em  junto do nome do dispositivo para desemparelhar.
- 3 Toque em **Desemparelhar**.

## Wi-Fi Direct

### Acerca do Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

## Ligar a outros dispositivos

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e toque no interruptor **Wi-Fi** para o activar.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct**.  
Os dispositivos detectados são listados.
- 3 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.  
Para ligar a vários dispositivos, toque em  → **Ligações múltiplas**.  
Para alterar o nome do dispositivo, toque em  → **Mudar o nome do dispositivo**.
- 4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo para confirmar.

## Enviar e receber dados

Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

### Enviar uma imagem.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Toque em  → **Wi-Fi Direct** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.
- 4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo.

### Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Wi-Fi. A imagem recebida é guardada na **Galeria** → na pasta **Download**.

## Terminar a ligação ao dispositivo

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi**.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct**.  
O dispositivo exibe os dispositivos ligados na lista.
- 3 Toque em **Terminar ligação** → **OK** para desligar os dispositivos.

## Impressão móvel

Ligue o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprima imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

### Adicionando os plugins de impressora

Adicionar plugins para impressoras que você deseja conectar o dispositivo com eles.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **A imprimir** → **Transferir plug-in**, e procura plugins de impressora em **Play Store**. Selecione o plugin de impressora e instalar.

### Ligar a uma impressora

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **A imprimir**, seleccione um tipo de impressão e toque no interruptor na parte superior do ecrã do lado direito para o activar. O dispositivo procura impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo. Seleccione uma impressora para utilizar como impressora predefinida.

Para adicionar impressoras manualmente, seleccione o plugin de impressora, toque em **:** → **Adicionar impressora** → **+**, introduza os detalhes e toque em **OK**.

Para alterar as configurações de impressão, seleccione o plug-in da impressora e toque em **:** → **Definições**.

### Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdos, tais como imagens ou documentos, toque em **:** → **Imprimir** e seleccione uma impressora.

# Dispositivo & gestor de dados

## Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

### Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar**.

### Actualizar pelo Samsung Kies

Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung. Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações sobre como actualizar.



- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

## Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.



Não desligue o cabo USB do dispositivo enquanto está a transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.



- Não desligue o dispositivo do computador quando reproduz ficheiros guardados no dispositivo no computador ligado. Depois de terminar a reprodução do ficheiro, desligue o dispositivo do computador.
- Os dispositivos podem não se ligar correctamente se estiverem ligados através de um hub USB. Ligue o dispositivo directamente à porta USB do computador.

### Ligar como dispositivo multimédia

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.  
Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha controlador adequado instalado.
- 3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

## Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung.

**1** Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

**2** Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

## Cópia de segurança e reposição de dados

Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível para uma conta de segurança e aceder-lhe posteriormente.

### Utilizar uma conta Google

**1** Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

**2** Toque em **Cópia de segurança e reposição** e assinale **Cópia de segurança**.

**3** Toque em **Cópia de segurança da conta** e seleccione uma conta como conta de segurança.



Para restaurar os dados, deve iniciar sessão na sua conta Google no assistente de configuração. Pode iniciar e abrir o assistente de configuração ao realizar um restauro para os dados de fábrica no dispositivo. Se não iniciar sessão na sua conta Google através do assistente de configuração, não poderá restaurar a cópia de segurança de dados.

## Utilizar uma conta Samsung

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Adicionar conta** → **Samsung account** e inicie sessão na sua conta Samsung.
- 2 Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.
- 3 Toque em **Samsung account** → **Cópia de segurança**, assinale os itens a copiar e toque em **Criar cópia segur. agora** → **Cópia de segurança**.



Para restaurar os dados, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Samsung account** → **Restaurar**, seleccione os itens e toque em **Restaurar agora**.

## Realizar um restauro de dados

Elimine todas as definições e dados do dispositivo. Antes de fazer um restauro de dados de fábrica, certifique-se de que efectuou uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. Consulte [Cópia de segurança e reposição de dados](#) para mais informação.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. O dispositivo reinicia automaticamente.

# Definições

## Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.



As funcionalidades suportadas podem diferir ou estar identificadas de maneira diferente dependendo se o seu dispositivo é um modelo de SIM único ou dual.

## LIGAÇÕES SEM FIOS E REDES

### Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** e toque no interruptor **Wi-Fi** para o activar.

O dispositivo pode manter uma ligação de rede estável ao seleccionar automaticamente uma rede Wi-Fi ou uma rede móvel para utilizar o sinal mais forte. Para alternar automaticamente entre redes, assinale **Mudança de rede inteligente**.

Para utilizar as opções, toque em .

- **Pesquisar:** procure redes disponíveis.
- **Wi-Fi Direct:** active Wi-Fi Direct e ligue dispositivos directamente através de Wi-Fi para partilhar ficheiros.
- **Avançado:** personalize as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura através da tecla WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura através de um PIN WPS.

## Configurar a política de suspensão Wi-Fi

Toque em  → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.



Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes móveis, caso esteja definido para as utilizar. Podem ser aplicadas taxas sobre a transferências de dados. Para evitar custos adicionais, defina esta opção para **Sempre**.

## Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

Toque em  → **Avançado** e assinale **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

## Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

No Ecrã de definições, toque em **Bluetooth** e toque no interruptor **Bluetooth** para o activar.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Visível durante:** defina por quanto tempo o dispositivo está visível.
- **Ficheiros recebidos:** veja os ficheiros recebidos através de Bluetooth.

## Ancoragem e Hotspot portátil

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos. Consulte [Ancoragem e Hotspot portátil](#) para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **Ancoragem e Hotspot portátil**.

- **Hotspot portátil:** utilize o PA Móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi. Pode utilizar esta funcionalidade quando a ligação de rede não está disponível.

- **Ancoragem USB:** utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth:** utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.

## Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

No Ecrã de definições, toque em **Modo de voo**.

## Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

No Ecrã de definições, toque em **Utilização de dados**.

- **Dados móveis:** configure o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados:** defina uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados entre períodos.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming:** configure o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2º plano:** configure o dispositivo para desactivar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente:** active ou desactive a sincronização automática das aplicações, tais como calendário ou e-mail. Pode seleccionar qual a informação a sincronizar para cada conta nas **Definições** → **CONTAS**.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** configure o dispositivo para mostrar a sua utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis:** seleccione PA Móveis para evitar que as aplicações em execução em segundo plano os utilizem.

## Gestor de cartão SIM (modelos dual SIM)

Active os seus cartões SIM ou USIM e personalize as definições do cartão SIM.

No Ecrã de definições, toque em **Gestor de cartão SIM**.

- **Chamada de voz:** seleccione um cartão SIM ou USIM para chamadas de voz.
- **Rede de serviço de dados:** seleccione um cartão SIM ou USIM para serviços de dados.
- **Receber cham. recebidas:** defina se pretende ou não receber chamadas através da rede GPRS enquanto utiliza serviços de dados.
- **SIM duplo sempre ligado:** defina o dispositivo para permitir chamadas a receber do outro cartão SIM ou USIM durante uma chamada.



Quando esta funcionalidade estiver activa, o desvio de chamadas poderá ter custos associados, dependendo da sua região ou operadora.

## Mais redes

Personalize as definições para controlar redes.

No Ecrã de definições, toque em **Mais redes**.

## Aplicação de mensagens padrão

Selecione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

## VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

## Redes móveis

- **Dados móveis:** configure o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming:** configure o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN):** configure nomes de pontos de acesso (APN).
- **Modo de rede SIM 1 / Modo de rede SIM 2 (modelos Dual SIM):** seleccione um tipo de rede.  
**Modo de rede (modelos SIM único):** seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede:** procure redes disponíveis e seleccione uma rede para roaming.

# DISPOSITIVO

## Ecrã bloqueado

Altere as definições do ecrã bloqueado.

No Ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueado**.

- **Bloqueio do ecrã:** altere o método de bloqueio do ecrã. As opções seguintes podem variar de acordo com o método de bloqueio de ecrã seleccionado.
- **Relógio duplo:** configure o dispositivo para mostrar o relógio duplo.
- **Mostrar data:** configure o dispositivo para mostrar a data com o relógio.
- **Atalho da câmara:** configure o dispositivo para mostrar o atalho da câmara no ecrã bloqueado.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Info proprietário:** introduza as suas informações a apresentar com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio:** seleccione o efeito que irá ver quando desbloquear o ecrã.
- **Texto de ajuda:** configure o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

## Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Som**.

- **Volume:** ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Tons de toque:**
  - **Tons de toque:** adicione ou seleccione um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Notificações:** seleccione um tom de toque para ocorrências, tais como novas mensagens ou chamadas perdidas.
- **Vibrar ao tocar:** configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação:** configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.

- **Sons de toque:** configure o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã:** configure o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.

## Visor e luz

Alterar as definições do visor.

No Ecrã de definições, toque em **Visor e luz**.

- **Fundo:**
  - **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal.
  - **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
  - **Ecrãs principal e bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal e para o Ecrã bloqueado.
- **Painel de notificações:** personalize os itens que surgem no painel de notificações.
  - **Ajustar brilho:** configure o dispositivo para mostrar a barra de ajuste de brilho no painel de notificações.
  - **Definir os botões de definição rápida:** reorganize os botões de definições rápidas mostrados no painel de notificações.
- **Brilho:** defina o brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã:** defina o conteúdo para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado.
- **Duração de luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Protecção de ecrã:** configure o dispositivo para iniciar uma protecção de ecrã quando o dispositivo estiver a carregar ou ligado na ancoragem.
- **Estilo do tipo de letra:** altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho da fonte.
- **Aumentar a legibilidade:** torna o texto mais nítido para ser mais fáil ler.

## Chamada

Personalize as definições para as funcionalidades de chamada.

No Ecrã de definições, toque em **Chamada**.

- **Configurar mensagens de rejeição de chamadas:** adicione ou edite a mensagem que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Atender/terminar chamadas:**
  - **A tecla principal atende chamadas:** defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a Tecla Início.
  - **Tecla de alimentação:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Definições adicionais:**
  - **ID do chamador:** mostra o seu ID do autor da chamada aos interlocutores quando efectuar uma chamada.
  - **Desvio de chamadas:** desvie chamadas a receber para outro número.
  - **Código de área automático:** configure o dispositivo para introduzir automaticamente um indicativo (código de área ou país) antes do número de telefone.
  - **Barramento de chamadas:** bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
  - **Chamada em espera:** permite alertas de chamada a receber durante uma chamada.
  - **Números de marcação fixa:** active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.
- **Tons toque e tons teclado:**
  - **Tons de toque:** adicione ou seleccione um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Vibrar ao tocar:** configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Tom de marcação:** configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.

- **Correio de voz** (modelos Dual SIM):
  - **Serviço de correio de voz:** seleccione a sua operadora de correio de voz.
  - **Definições correio voz:** introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.
- **Serviço de correio de voz** (Modelos SIM único): seleccione a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz** (Modelos SIM único): introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.
- **Contas:** defina o dispositivo para aceitar chamadas IP e configure as suas contas para os serviços de chamadas IP.
- **Chamadas de Internet:** defina se pretende utilizar os serviços de chamadas IP para todas as chamadas ou apenas para chamadas IP.

## Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

No Ecrã de definições, toque em **Memória**.



Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados do cartão.



A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

## Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Bateria**.

## Gestor de aplicações

Visualize e gira as aplicações do seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Gestor de aplicações**.

## PESSOAL

### Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

No Ecrã de definições, toque em **Localização** e toque no interruptor **Localização** para o activar.

- **Modo:** seleccione um método para recolher os seus dados de localização.
- **PEDIDOS LOCALIZ. RECENTES:** visualize que aplicações solicitam informações sobre a sua localização actual e a respectiva utilização da bateria.
- **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO:** visualize os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.

### Segurança

Altere as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

No Ecrã de definições, toque em **Segurança**.

- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo:** configure o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes num cartão de memória.



Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos:** configure o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
  - **REGISTO DE CONTA:** adicione ou visualize a sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios:** defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou a determinar a localização do seu dispositivo roubado ou perdido, através de Wi-Fi ou da rede móvel.
- **Alerta de alteração SIM:** active ou desactive a funcionalidade Localizar meu telemóvel, que o ajuda a localizar o seu dispositivo em caso de perda ou roubo.

- **Ir para o site Web:** aceda à página web do Localizar o meu telemóvel ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo perdido ou roubado na página web do Localizar o meu telemóvel.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM:** active ou desactive a funcionalidade de bloqueio por PIN para que o dispositivo solicite o PIN antes de o utilizar.
  - **Alterar PIN do SIM:** altere o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis:** configure o dispositivo para apresentar as palavras-passe à medida que são introduzidas.
- **Administradores de dispositivo:** visualize os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Verificar aplicações:** configure o dispositivo para verifique as aplicações quanto a conteúdos danosos antes de as instalar.
- **Actualização de segurança:**
- **Tipo de armazenamento:** defina um tipo de armazenamento para ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas:** utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento:** instale certificados encriptados armazenados no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais:** elimine o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

## Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

No Ecrã de definições, toque em **Idioma e introdução**.

### Idioma

Selecione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

### Padrão

Selecione um teclado padrão para introdução de texto.

## Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em .



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Português(PT):** seleccione uma disposição para o teclado padrão.
- **Selecionar idiomas de introdução:** seleccione idiomas para a introdução de texto.
- **Texto inteligente:** active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição automática:** configure o dispositivo para corrigir palavras com erros ou incompletas ao tocar na barra de espaço ou num sinal de pontuação.
- **Capitalização automática:** configure o dispositivo para colocar automaticamente em maiúscula o primeiro carácter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático:** configure o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática:** configure o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Passagem dedo por teclado:**
  - **Desligado:** configure o dispositivo para desactivar a funcionalidade de deslize do dedo pelo teclado.
  - **Introdução contínua:** configure o dispositivo para introduzir texto deslizando o dedo pelo teclado.
  - **Controlo do cursor:** activa a funcionalidade de navegação inteligente no teclado para mover o cursor deslizando pelo teclado.
  - **Introdução por movimento:** active ou desactive o teclado para introduzir números ou símbolos quando toca sem soltar numa tecla e depois move o seu dedo para cima.
- **Som:** configure o dispositivo para tocar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres:** configure o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada carácter que tocar.
- **Atraso de tocar sem largar:** configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung.

## Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução por voz, toque em ⚙️.

- **Esc. idiomas entrada:** selecione idiomas para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas na introdução por voz.

## Procura de voz

- **Idioma:** selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Detecção de palavra "Ok Google":** defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz quando diz um comando de despertar enquanto utiliza uma aplicação de procura.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Saída de voz:** configure o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.:** bloqueie palavras ofensivas dos resultados das pesquisas por voz.
- **Reconhecimento personalizado:** defina o dispositivo para utilizar a informação dos seus dados Google para melhorar a precisão do reconhecimento de voz.
- **Auscultadores Bluetooth:** defina o dispositivo para permitir a introdução de voz para procura de palavras-chave através do microfone do auricular Bluetooth quando estiver ligado um auricular Bluetooth.

## Opções de texto para voz

- **MOTOR TTS PREFERIDO:** selecione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙️.
- **Velocidade da fala:** selecione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um exemplo de texto falado.
- **Estado do idioma padrão:** visualize o estado do idioma padrão para a funcionalidade de texto por voz.

## Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

## Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

No Ecrã de definições, toque em **Cópia de segurança e reposição**.

- **Cópia de segurança:** configure o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** configure o dispositivo para restaurar as definições e os dados de aplicações quando reinstalar as aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

## CONTAS

### Adicionar conta

Adicione contas de e-mail ou SNS.

No Ecrã de definições, toque em **Adicionar conta**.

## SISTEMA

### Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exhibe a hora e data.

No Ecrã de definições, toque em **Data e hora**.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** actualiza automaticamente a hora e data quando atravessar diversos fusos horários.
- **Fuso horário automático:** configure o dispositivo para receber informações do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.

- **Definir data:** define a data actual manualmente.
- **Definir hora:** define a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** defina um fuso horário local.
- **Formato 24 horas:** exhibe a hora no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

## Acessibilidade

Utilize esta funcionalidade para melhorar a acessibilidade do dispositivo. Consulte [Acerca da acessibilidade](#) para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

## A imprimir

Transfira uma aplicação de impressão para imprimir ficheiros.

No Ecrã de definições, toque em **A imprimir**.

## Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Acerca do dispositivo**.

# Acessibilidade

## Acerca da acessibilidade

Os menus de acessibilidade são funcionalidades especiais para pessoas com determinadas dificuldades físicas tais como problemas de visão e audição.

Definir o atalho de acessibilidade

Reacção de voz (TalkBack)

Alterar o tamanho da fonte

Aumentar o ecrã

Desligar todos os sons

Áudio mono

Definir de opções de atraso de tocar sem soltar

Controlo de interacção

Rotação automática do ecrã

Duração da luz de fundo

Atender/terminar chamadas

Utilizar outras funcionalidades úteis

Para utilizar menus de acessibilidade, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade**.

## Definir o atalho de acessibilidade

Pode visualizar menus de acessibilidade rapidamente premindo sem soltar a Tecla de ligar/desligar.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Mostrar atalho**, assinale **Acessibilidade** ou **TalkBack** e toque em **Aplicar**.

## Reacção de voz (TalkBack)

### Activar ou desactivar o TalkBack

Quando activa o TalkBack, o dispositivo lê o texto em voz alta no ecrã ou as funcionalidades seleccionadas. Esta funcionalidade é útil no caso de sentir dificuldade em visualizar o ecrã.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack**.
- 2 Toque no interruptor de **TalkBack** para o activar.  
Para desactivar o TalkBack, toque no interruptor do **TalkBack** e toque em qualquer lugar no ecrã duas vezes, rapidamente.
- 3 Toque em **OK**.  
Para desactivar o TalkBack, toque em **OK** e toque em qualquer lugar no ecrã duas vezes, rapidamente.

Quando activa o TalkBack, o dispositivo fornece feedback de voz e lê em voz alta as funcionalidades que seleccionou. Além disso, o dispositivo fornece feedback de voz quando o se ecrã desliga, quando receber novas notificações e mais.

Quando activa **Explorar através do toque** enquanto utiliza o TalkBack, o dispositivo lê os itens seleccionados em voz alta. Primeiro, o dispositivo lê os itens em voz alta no ecrã quando lhes toca. Depois, o dispositivo irá executar a função ou abrir a aplicação se tocar duas vezes rapidamente em qualquer lugar no ecrã. Se **Explorar através do toque** estiver desactivado, o dispositivo não pode executar várias funcionalidades que necessitem de gestos com os dedos.

Para activar **Explorar através do toque**, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** e assinale **Explorar através do toque**.



As funcionalidades não estão disponíveis enquanto estiver a utilizar o TalkBack.

## Controlar o ecrã com gestos do seu dedo

Pode utilizar vários gestos do dedo para controlar o ecrã enquanto estiver a utilizar o TalkBack. Se **Explorar através do toque** estiver desactivado, o dispositivo não pode executar algumas das funcionalidade que necessitem de gestos com os dedos.

Para activar **Explorar através do toque**, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** e assinale **Explorar através do toque**.

- Explorar o ecrã: coloque um dedo no ecrã e mova o seu dedo para explorar o ecrã. Seleccionar sem soltar um item e o dispositivo lê o item em alta voz. Quando solta o seu dedo, o item por baixo do dedo é seleccionado.
- Seleccionar itens: toque num item para o seleccionar. Ou, seleccione sem soltar um item enquanto explora o ecrã e depois solte o seu dedo.
- Abrir o item seleccionado: enquanto os itens seleccionados são lidos em voz alta, quando ouvir o item que pretender, solte o seu dedo do item. Depois, toque em qualquer parte do ecrã rapidamente duas vezes.
- Seleccionar o item anterior: desloque rapidamente para cima ou para a esquerda no ecrã com um dedo.
- Seleccionar o item seguinte: desloque rapidamente para baixo ou para a direita no ecrã com um dedo.
- Percorrer listas: desloque o ecrã para cima ou para baixo com dois dedos.
- Voltar à página anterior: desloque o ecrã para a direita com dois dedos.
- Mover para a página seguinte: desloque o ecrã para a esquerda com dois dedos.
- Desbloquear o ecrã: desloque o ecrã em qualquer direcção dentro da área bloqueada do ecrã com dois dedos.
- Abrir o painel de notificações: arraste o cimo do ecrã para baixo com dois dedos.

Pode configurar as definições de gestos do dedo para o TalkBack em **Gerir gestos**. Consulte [Configurar as definições de gestos do dedo](#) para mais informação.

## Configurar as definições de gestos do dedo

Quando utiliza o TalkBack, pode realizar acções utilizando gestos do dedo. Pode realizar acções, tais como, voltar ao ecrã anterior, abrir o Ecrã principal e mais. Configure gestos do dedo antes de os utilizar.

### Configurar as definições para gestos verticais

Pode utilizar gestos verticais duas partes arrastando o seu dedo para cima ou para baixo a partir do fundo do ecrã ou vice-versa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos** → **Gestos verticais em duas partes**. Depois, seleccione uma das seguintes funcionalidades:

- **Deslocar-se para o primeiro e o último item no ecrã:** quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, o primeiro item no cimo do ecrã é seleccionado. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, o último item na parte inferior do ecrã é seleccionado.
- **Percorrer níveis de detalhe de leitura:** quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, a unidade de leitura é alterada. A unidade de leitura altera para página, parágrafo, linha, palavra, letra e padrão. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, a unidade de leitura é alterada na ordem inversa.

### Configurar as definições para gestos de atalho

Utilize esta funcionalidade para configurar oito gestos de atalho. Pode configurar gestos tais como, arrastar o seu dedo para cima e depois para a direita sem o soltar e mais. Pode alterar os gestos de atalho ou atribuir funcionalidades a atalhos vazios.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos**. Seleccione um gesto e atribua-lhe uma funcionalidade.

Os seguintes gestos estão disponíveis:

- **Botão Retroceder:** voltar ao ecrã anterior.
- **Botão Página Inicial:** abrir o Ecrã principal.
- **Botão Aplicações recentes:** abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.

- **Abrir notificações:** abrir o painel de notificações.
- **Abrir o menu de contexto global:** abrir o menu contextual global. Toque sem soltar no ecrã para abrir o menu contextual circular global. Pode utilizar funcionalidades, tais como **Navegação rápida**, **Ler do início**, **Solettrar última expressão** e **Ler a partir do artigo seguinte**. Depois, explore os menus desenhando um círculo com o seu dedo sem o soltar. Quando encontrar o menu que pretende, solte o seu dedo do menu para o seleccionar. Toque em **Interromper comentários** no cimo esquerdo do ecrã para interromper os comentários de voz. Toque em **Definições do TalkBack** na parte superior do ecrã do lado direito para aceder às definições TalkBack. Consulte [Configurar as definições do TalkBack](#) para mais informação.
- **Abrir o menu de contexto local:** abrir o menu contextual local. Pode seleccionar uma unidade para ler texto no ecrã. Quando utiliza esta funcionalidade ao introduzir texto, estão disponíveis menus contextuais, tais como, o menu de controlo de cursor. Toque sem soltar no ecrã para abrir o menu contextual circular. Depois, explore os menus desenhando um círculo com o seu dedo sem o soltar. Quando encontrar o menu que pretende, solte o seu dedo do menu para o seleccionar.
- **Ler do início:** lê itens em voz alta desde o primeiro item até ao último por ordem.
- **Ler a partir do artigo seguinte:** lê itens em voz alta a partir do item seguinte ao seleccionado, por ordem.

## Alterar unidades de leitura

Quando utiliza TalkBack, pode ouvir o texto no ecrã. Pode arrastar o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para seleccionar o texto pretendido. Por padrão, o dispositivo lê o texto em alta voz na área seleccionada. Ou, pode definir o dispositivo para ler texto em outras unidades de leitura, tais como linhas ou parágrafos.

### Alterar as unidades de leitura utilizando o menu contextual local

- 1 Seccione algum texto para a ler.
- 2 Arraste o seu dedo para cima e depois para a direita sem soltar para abrir o menu contextual local.

- 3 Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Alterar nível de detalhe**.
- 4 Toque sem soltar o ecrã novamente e desenhe um círculo com o seu dedo para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir a unidade de leitura que pretender.

Para alterar o gesto de atalho para abrir o menu contextual local, consulte [Configurar as definições para gestos de atalho](#).

## Alterar unidades de leitura utilizando gestos verticais de duas partes

Quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, a unidade de leitura é alterada. A unidade de leitura altera para página, parágrafo, linha, palavra, letra e depois padrão. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, a unidade de leitura é alterada na ordem inversa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos** → **Gestos verticais em duas partes** → **Percorrer níveis de detalhe de leitura**.

Pode ouvir o texto ao lado do texto seleccionado actualmente utilizando a unidade de leitura actual. Para ouvir a secção de texto seguinte, arraste o seu dedo para baixo ou para a direita no ecrã. Além disso, pode ouvir o texto anterior ao texto seleccionado actualmente utilizando a unidade de leitura actual. Para ouvir a secção de texto anterior, arraste o seu dedo para cima ou para a esquerda no ecrã.

## Pausar o TalkBack

Abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e para a direita no ecrã sem o soltar. Quando selecciona **Interromper comentários** na parte superior do ecrã do lado esquerdo, o TalkBack é interrompido.

Quando o TalkBack é interrompido, pode retomá-lo novamente ligando o ecrã ou utilizando outros métodos. Para alterar o método para retomar o TalkBack, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** → **Retomar a partir da suspensão**. Depois, seleccione uma opção.

Para alterar o gesto de atalho para abrir o menu contextual global, consulte [Configurar as definições para gestos de atalho](#).

## Utilizar a funcionalidade de navegação rápida

Através da funcionalidade de navegação rápida, pode aceder aos menus desenhando um círculo no ecrã sem ter de deslocar para cima ou para baixo para seleccionar um item.

Abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Navegação rápida**. Toque no ecrã novamente e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir o menu que pretender.

## Adicionar e gerir etiquetas de imagem

Pode atribuir etiquetas às imagens no ecrã. O dispositivo lê em alta voz as etiquetas quando as imagens são seleccionadas. Adicione etiquetas às imagens sem etiqueta utilizando o menu contextual local.

Abra o menu contextual local arrastando o seu dedo para cima e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Quando ouvir o menu adicionar etiqueta, solte o seu dedo para adicionar etiquetas.

Para visualizar as etiquetas, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir etiquetas personalizadas**.

## Configurar as definições do TalkBack

Configure as definições do TalkBack para sua conveniência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições**.

Em alternativa, abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e depois para a direita no ecrã sem o soltar. Depois, arraste o seu dedo para o cimo direito do ecrã e solte-o quando ouvir **Definições do TalkBack**.

- **Volume de voz:** ajuste o nível de volume para os comentários de voz.

O volume dos comentários de voz pode variar dependendo do volume de multimédia. Para ajustar o volume de multimédia, prima a Tecla de volume para cima ou para baixo enquanto ouve os comentários de voz. Ou, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Som** → **Volume** e arraste a barra de ajuste do volume para o conteúdo multimédia para a esquerda ou para a direita.

- **Utilizar alterações de tom:** configure o dispositivo para ler texto numa velocidade mais lenta quando for introduzido por um teclado.
- **Eco de teclado:** configure o dispositivo para ler em voz alta texto ou símbolos introduzidos através do teclado. Pode também definir o tipo de teclado a aplicar a esta funcionalidade.
- **Falar quando ecrã desat.:** configure o dispositivo para fornecer comentários de voz quando o ecrã estiver desligado.
- **Agite para iniciar a leitura contínua:** configure o dispositivo para ler em voz alta o texto exibido no ecrã quando agitar o dispositivo. Pode seleccionar várias velocidades ao agitar.
- **Falar ID da chamada:** configure o dispositivo para ler o nome do autor da chamada em voz alta quando receber uma chamada.
- **Vibração:** configure o dispositivo para vibrar quando explorar o ecrã.
- **Som:** configure o dispositivo para emitir um som quando controlar o ecrã, tal como quando deslocar o ecrã e mais.
- **Centrar o áudio no discurso:** configure o dispositivo para baixar o volume dos conteúdos multimédia quando o dispositivo ler um item em voz alta.
- **Volume de som:** ajuste o volume do som reproduzido quando tocar no ecrã para o controlar. Esta funcionalidade está disponível quando **Som** é seleccionado.
- **Explorar através do toque:** configure o dispositivo para ler em voz alta os itens por baixo do seu dedo. Mova o seu dedo em qualquer parte do ecrã para encontrar o item que pretende. Quando ouvir o item que pretende, solte o seu dedo dele e toque em qualquer parte do ecrã duas vezes, rapidamente, para o abrir. Pode passar para a página que pretende deslocando o ecrã para a esquerda ou direita com dois dedos. Para saber como controlar o ecrã utilizando a funcionalidade explorar através de toque, consulte [Controlar o ecrã com gestos do seu dedo](#) para mais informação.
- **Deslocar listas automaticamente:** configure o dispositivo para deslocar automaticamente pelo resto da lista não apresentada no ecrã e ler os itens em voz alta.
- **Seleção com um único toque:** configure o dispositivo para abrir o item seleccionado tocando-lhe uma vez.
- **Inicie o tutorial "Explorar através do toque":** visualize o tutorial sobre como utilizar a funcionalidade Explorar por toque.

- **Gerir gestos:** atribua acções para a executar com gestos do dedo. Consulte [Configurar as definições de gestos do dedo](#) para mais informação.
- **Gerir etiquetas personalizadas:** visualize etiquetas que adicionou.
- **Retomar a partir da suspensão:** seleccione um método para retomar os comentários de VOZ.
- **Definições do programador:** configure opções para desenvolvimento de aplicações.

## Ler palavras-passe em voz alta

Configure o dispositivo para ler a palavra-passe em voz alta enquanto introduz a palavra-passe enquanto o TalkBack estiver activo. Utilize esta funcionalidade para garantir que está a introduzir a palavra-passe correcta.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e assinale **Dizer palavras-passe**.

## Definir funcionalidades de texto por voz

Altere as definições das funcionalidades de texto por voz utilizadas quando o TalkBack está activo, tais como idiomas, velocidade e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Opções de texto para voz** e utilize as seguintes funções:

- **Motor de texto para voz Samsung / Motor de Síntese de voz do Google:** seleccione um motor para a funcionalidade de texto por voz.
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um exemplo de texto falado. Se o dispositivo não conseguir ler os exemplos em voz alta, toque em  → **Instalar dados de voz** para transferir e instalar dados de voz para a funcionalidade de texto por voz.
- **Estado do idioma padrão:** visualize o estado do idioma actual definido para a funcionalidade de texto por voz.

## Introduzir texto utilizando o teclado

Para exibir o teclado, toque no campo de introdução de texto e toque rapidamente em qualquer parte do ecrã duas vezes.

Quando toca no teclado com o seu dedo, o dispositivo lê em voz alta a tecla do carácter por baixo do seu dedo. Quando ouvir o carácter que pretende, solte o seu dedo do ecrã para o seleccionar. O carácter é introduzido e o dispositivo lê o texto em voz alta.

## Introduzir caracteres adicionais

Toque sem soltar numa tecla no teclado. Se estiverem disponíveis caracteres adicionais numa tecla, uma janela pop-up surge por cima do teclado mostrando os caracteres. Para seleccionar um carácter, arraste o seu dedo no ecrã até ouvir o carácter que pretende e depois solte-o.

## Alterar o idioma de introdução

Para adicionar idiomas de introdução, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Idioma e introdução**. Depois, toque em  junto do **Teclado Samsung** → **Seleccionar idiomas de introdução** e, seleccione os idiomas a utilizar.

Para alterar o idioma de introdução, toque em  e toque em qualquer parte do ecrã duas vezes rapidamente.

## Editar texto

Utilize o menu contextual local para mover o cursor ou copiar e colar texto.

Abra o menu contextual local arrastando o seu dedo para cima e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar o menu. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Alterar nível de detalhe**. Toque novamente no ecrã e desenhe um círculo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir a unidade de leitura que pretender.

Quando edita texto, defina a unidade de leitura para palavra ou letra, conforme preferir. No modo de selecção, o dispositivo selecciona texto de acordo com a unidade de leitura que seleccionou.

Arraste o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto. Quando o texto que pretende editar for lido em voz alta, utilize as seguintes acções:

- Eliminar texto: toque na tecla eliminar no teclado.
- Seleccionar texto utilizando o modo de selecção: active o modo de selecção para seleccionar e ouvir o texto. Para activar o modo de selecção, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Iniciar modo de selecção**. Desloque para a esquerda ou direita para ouvir texto antes ou depois do texto seleccionado actualmente. Para desactivar o modo de selecção, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Terminar modo de selecção**.
- Seccione o texto todo: abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Selecionar tudo**. Todo o texto no documento será seleccionado.
- Copiar ou cortar texto: seleccione o texto utilizando o menu contextual local. Depois, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor**. Seccione **Copiar** para copiar o texto seleccionado ou seleccione **Cortar** para cortar o texto seleccionado. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.
- Colar texto: coloque o cursor no ponto onde o texto deve ser inserido, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Colar**.

## Introduzir texto por voz

Pode introduzir texto por voz. Para exibir o teclado, toque no campo de introdução de texto e toque rapidamente em qualquer parte do ecrã duas vezes.

Quando toca sem soltar em , o dispositivo exibe uma janela pop-up mostrando as opções do teclado. Arraste o seu dedo no ecrã sem o soltar. Quando  estiver seleccionado, solte o seu dedo. Depois, diga as palavras que pretende introduzir no campo de texto. As palavras ditas surgem como texto no ecrã e o dispositivo lê-as em voz alta.

Para adicionar texto adicional, seleccione a tecla do microfone e diga as palavras.

## Alterar o idioma de introdução

Enquanto introduz texto por voz, seleccione **Português (Portugal)** e seleccione um idioma para alterar o idioma de introdução.

Para adicionar idiomas à lista, seleccione **Português (Portugal)** → **Adicionar mais idiomas**, retire a selecção de **Automático** e seleccione os idiomas que pretende utilizar.

## Alterar o tamanho da fonte

Utilize esta funcionalidade para alterar o tamanho da fonte. O dispositivo dispõe de vários tamanhos de fonte para tornar a utilização do dispositivo mais prática para utilizadores com problemas de visão. Em algumas aplicações, poderá não ser possível definir o tamanho da fonte para **Muito grande**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Tamanho de fonte**.

## Aumentar o ecrã

Utilize esta funcionalidade para ampliar o ecrã e para aumentar uma área específica.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Gestos de ampliação** e toque no interruptor **Gestos de ampliação** para o activar.

- Aumentar ou diminuir o zoom: toque rapidamente no ecrã três vezes para aumentar o zoom numa área específica. Toque rapidamente no ecrã três vezes novamente para voltar.
- Explorar o ecrã por deslocação: utilize dois dedos para percorrer ecrã ampliado.
- Ajustar a taxa de zoom: toque no ecrã com dois dedos no ecrã ampliado. Depois, afaste dois dedos ou junte-os para ajustar a relação.



- Os teclados no ecrã não podem ser ampliados.
- Quando esta funcionalidade está activada, o desempenho de algumas aplicações, tais como **Telefone** e **Calculadora**, pode ser afectado.

## Desligar todos os sons

Configure o dispositivo para silenciar todos os sons do dispositivo, tais como sons de multimédia e a voz do autor da chamada durante uma chamada.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e assinale **Desligar todos os sons**.

## Áudio mono

Defina o dispositivo para alterar a saída de som de estéreo para mono quando ligar uns auscultadores. A saída mono combina o som estéreo num só sinal que é reproduzido através de todos os altifalantes dos auscultadores. Utilize se tiver um problema de audição ou se lhe convier usar apenas um auscultador.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e assinale **Áudio mono**.

## Definir de opções de atraso de tocar sem soltar

Configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Atraso de tocar sem largar**.

## Controlo de interacção

Active o modo de controlo de interacção para restringir a reacção do dispositivo a introduções enquanto utiliza as aplicações. Utilize este modo para quando pretender permitir apenas o acesso limitado de outras pessoas e para controlar os seus conteúdos multimédia ou dados.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Controlo de interacção**.
- 2 Toque no interruptor de **Controlo de interacção** para o activar.
- 3 Prima sem soltar a Tecla início e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo enquanto utiliza uma aplicação.
- 4 Ajuste o tamanho da moldura ou desenhe uma linha em volta de uma área que pretende restringir.
- 5 Toque em **Fim**.

O dispositivo exhibe a área restringida. Se tocar no ecrã ou premir teclas, tais como a Tecla início, elas não irão funcionar nessa área.

Para desactivar o modo de controlo de interacção, prima sem soltar a Tecla início e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo.

## Rotação automática do ecrã

Permitir ou evitar que a interface rode automaticamente quando rodar o dispositivo.

Para fixar o ecrã na vista de retrato, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e retire a selecção de **Rotação automática do ecrã**.

## Duração da luz de fundo

Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Duração da luz de fundo** e seleccione uma opção.

## Atender/terminar chamadas

Alterar o método para atender ou terminar chamadas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Atender/terminar chamadas**.

Utilize as seguintes opções:

- **A tecla principal atende chamadas:** defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a Tecla Início.
- **Tecla de alimentação:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a tecla de ligar/desligar.

## Utilizar outras funcionalidades úteis

- Procurar por voz: utilize comandos de voz para procurar conteúdo em páginas web. Utilize esta funcionalidade quando estiver em movimento e não puder utilizar as suas mãos para introduzir texto.
- Utilizar o painel de notificações: arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações. Para visualizar as chamadas perdidas, novas mensagens, ajustar o brilho do ecrã e mais. Consulte [Painel de notificações](#) para mais informação.
- Utilizar atalhos para contactos: adicione atalhos para contactos no Ecrã principal para efectuar chamadas ou enviar mensagens de forma mais prática. Consulte [Adicionar atalhos de contactos ao Ecrã principal](#) para mais informação.
- Utilizar o gravador de voz: grave ou reproduza memorandos de voz. Consulte [Gravador de Voz](#) para mais informação.

# Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

## Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

## O dispositivo exhibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

## O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

## O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

## O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para restabelecer a funcionalidade. Se o dispositivo deixar de responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

## As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

## O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

## A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

## O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

## A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

## A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

## O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações no dispositivo durante longos períodos de tempo, o dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

## Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e energia da bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

## Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

### **Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth**

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

### **Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador**

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

### **O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual**

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

## Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

## Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

## Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.