

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-G357M

Manual del usuario

Acerca de este manual

El dispositivo ofrece comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad con los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual del usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los transmisores o proveedores de servicios, y se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, www.samsung.com.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo utilice.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor independiente de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o la incompatibilidades provocadas por la edición de los ajustes de registro o la modificación del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado. Extraer y utilizar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso de recursos multimedia ilegales.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones suministradas junto con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. Para las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar fallas en el funcionamiento o la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una infracción del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos



Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas



Precaución: Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos



Nota: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Derechos de autor

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para comenzar

- 7 Diseño del dispositivo
- 8 Botones
- 9 Contenidos de la caja
- 10 Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería
- 13 Cargar la batería
- 15 Insertar una tarjeta de memoria
- 17 Encender y apagar el dispositivo
- 18 Al sostener el dispositivo
- 18 Bloquear o desbloquear el dispositivo
- 18 Ajustar el volumen
- 18 Cambiar al perfil silencioso

Nociones básicas

- 19 Iconos indicadores
- 20 Utilizar la pantalla táctil
- 24 Girar la pantalla
- 25 Notificaciones
- 26 Pantalla de inicio
- 28 Pantalla de aplicaciones
- 29 Utilizar las aplicaciones
- 30 Introducir texto
- 31 Conectarse a una red Wi-Fi
- 32 Configurar cuentas
- 33 Transferir archivos

- 34 Proteger el dispositivo
- 35 Actualizar el dispositivo

Comunicación

- 37 Teléfono
- 42 Contactos
- 45 Mensajes
- 46 Correo
- 48 Google Mail
- 49 Hangouts
- 50 Google+
- 50 Fotos

Redes e Internet

- 51 Internet
- 53 Chrome
- 54 Bluetooth

Recursos multimedia

- 55 Música
- 57 Cámara
- 62 Galería
- 64 Video
- 65 YouTube
- 66 Radio

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

- 68 Play Store
- 69 Samsung Apps
- 69 Play Books
- 70 Play Movies y TV
- 70 Play Games

Utilidades

- 71 Notas
- 72 S Planner
- 74 Drive
- 74 Reloj
- 76 Calculadora
- 76 Grabadora de Voz
- 77 Google
- 78 Búsqueda por voz
- 78 Mis Archivos
- 80 Descargas

Viajes e información local

- 81 Maps

Config.


- 82 Acerca de la configuración
- 82 Wi-Fi
- 83 Bluetooth
- 83 Zona portátil y anclaje a red
- 84 Perfil Fuera de línea
- 84 Uso de datos
- 84 Más redes

- 85 Pantalla de bloqueo
- 85 Melodía
- 86 Pantalla
- 87 Llamadas
- 88 Almacenamiento
- 88 Batería
- 89 Administrador de aplicaciones
- 89 Ubicación
- 89 Seguridad
- 90 Idioma e introducción
- 93 Realizar copia de seguridad y restablecer
- 93 Añadir cuenta
- 93 Fecha y hora
- 94 Accesibilidad
- 95 Imprimir
- 95 Acerca del dispositivo
- 95 Config. de Google

Solución de problemas

Para comenzar


Diseño del dispositivo

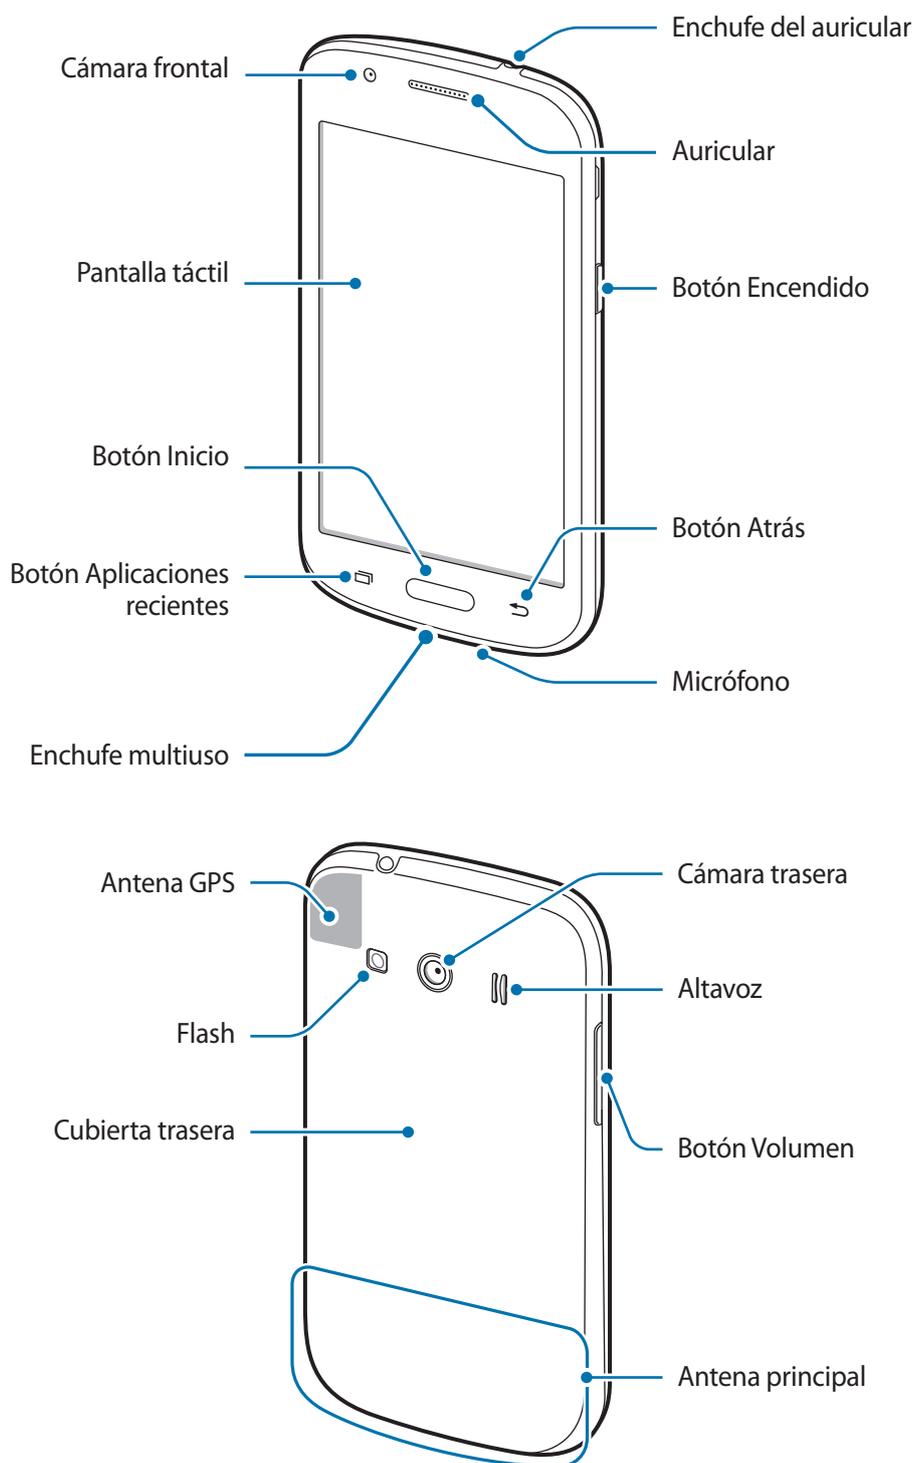



- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No utilice un protector para la pantalla. Esto provoca fallas en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
 Encendido	<ul style="list-style-type: none">• Manténgalo presionado para encender o apagar el dispositivo.• Manténgalo presionado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo en caso de que este cometa errores fatales, se cuelgue o se congele.• Presiónelo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando la pantalla táctil se apaga, el dispositivo pasa al modo de bloqueo.
 Aplicaciones recientes	<ul style="list-style-type: none">• Tóquelo para abrir la lista de aplicaciones recientes.
 Inicio	<ul style="list-style-type: none">• Presiónelo para regresar a la pantalla de inicio.• Manténgalo presionado para iniciar la búsqueda de Google.
 Atrás	<ul style="list-style-type: none">• Tóquelo para regresar a la pantalla anterior.
 Volumen	<ul style="list-style-type: none">• Presiónelo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. La garantía no cubre fallas del funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.


Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM suministrada por el proveedor de servicios de telefonía móvil y la batería incluida.



- El dispositivo solo admite tarjetas microSIM.
- Algunos servicios de LTE podrían no estar disponibles según el proveedor de servicios. Para obtener detalles acerca de la disponibilidad del servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

1 Retire la cubierta trasera.

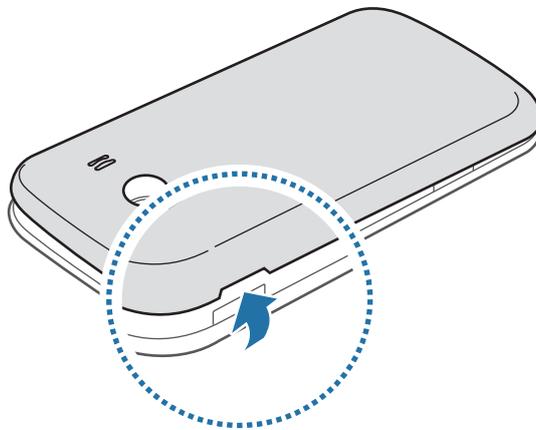


Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la cubierta trasera.



No doble ni gire la cubierta trasera excesivamente. Si lo hace, puede dañar la cubierta.


2 Inserte la tarjeta SIM o USIM con los contactos dorados orientados hacia abajo.

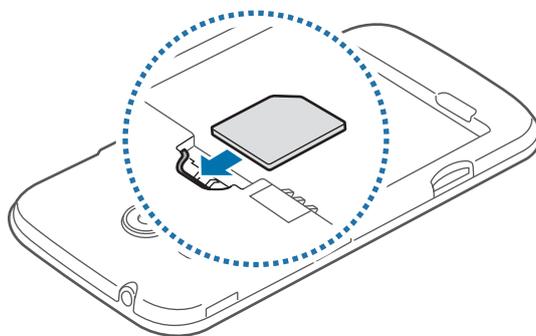




- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la utilicen. Samsung no se hace responsable por ningún daño o inconveniente provocado por el robo o la pérdida de tarjetas.

3 Inserte la batería.

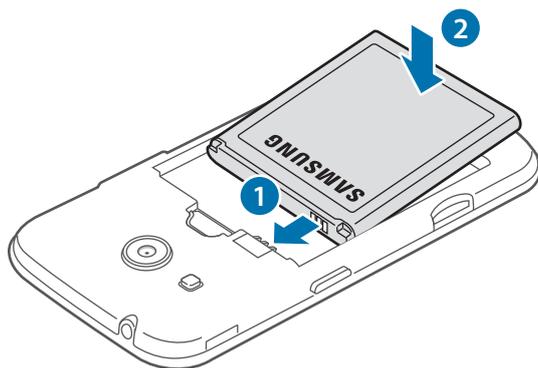


4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

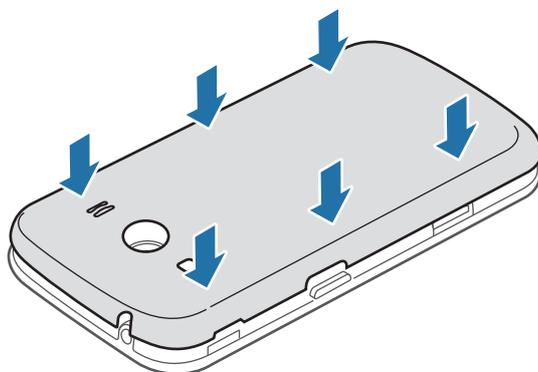


Retirar la tarjeta SIM o USIM y la batería

- 1 Retire la cubierta trasera.
- 2 Retire la batería.

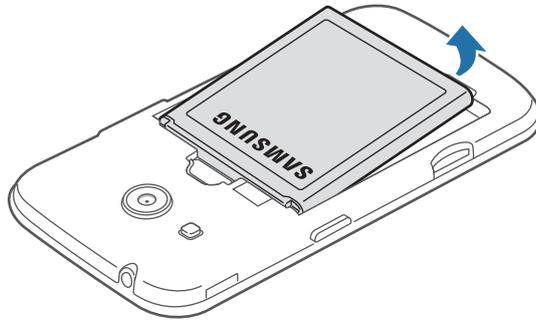

- 3 Retire la tarjeta SIM o USIM.

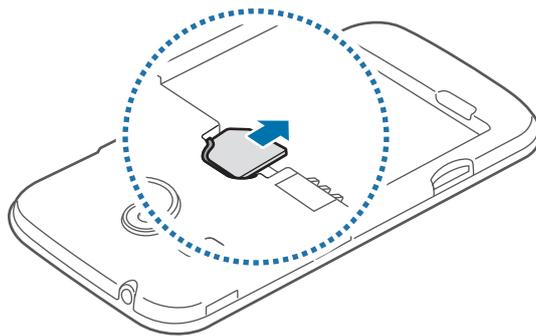

Cargar la batería

Utilice el cargador para cargar la batería antes de utilizarla por primera vez. También podrá utilizar una computadora para cargar el dispositivo mediante el cable USB.




Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.



- Si el nivel de batería es bajo, el icono de la batería aparecerá vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre utilice estas aplicaciones luego de cargar la batería por completo.

Cargar con el cargador

Conecte el extremo pequeño del cargador en el enchufe multiuso del dispositivo, y el extremo grande en una toma eléctrica.

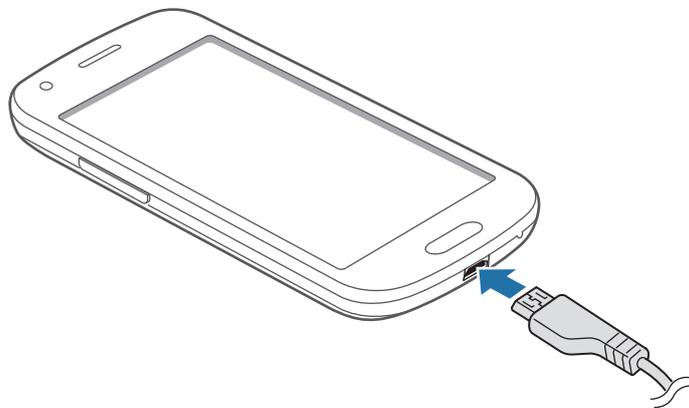

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargar la batería por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévalo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Cuando la batería esté totalmante cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.



No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.



Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo de la toma eléctrica cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica, y deberá poder acceder a él fácilmente mientras el dispositivo se esté cargando.

Comprobar el estado de carga de la batería

Si carga la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:



Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo inactivo presionando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.




- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.



- El dispositivo admite los sistemas de archivos VFAT o exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Al insertar una tarjeta de memoria en el dispositivo, aparecerá el directorio de archivos de la tarjeta de memoria en la carpeta **SD card**.

- 1 Retire la cubierta trasera.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia arriba.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

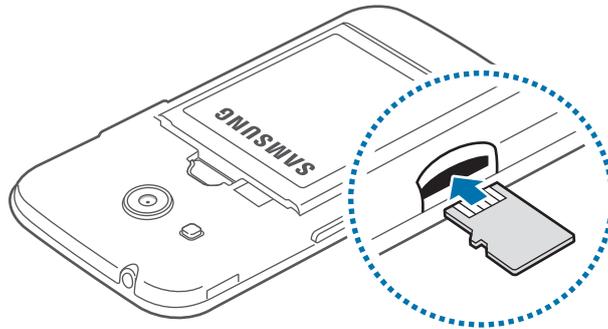

- 4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque  → **Config.** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria.**

- 1 Retire la cubierta trasera.
- 2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta trasera.



No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en una computadora podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque  → **Config.** → **Almacenamiento** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Eliminar todo.**




Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurar el dispositivo.

Mantenga presionado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

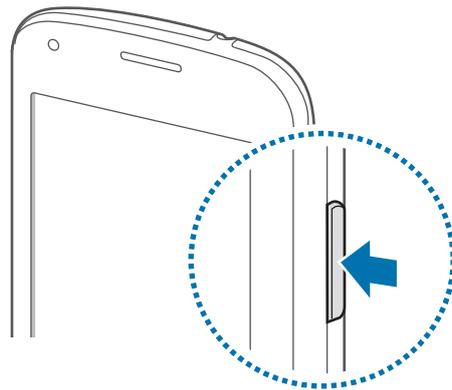

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Mantenga presionado el botón Encendido y toque **Perfil Fuera de línea** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón Encendido y luego toque **Apagar.**

Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear o desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al presionar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no utiliza el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, presione el botón Encendido o el botón Inicio con la pantalla táctil apagada, toque cualquier parte de la pantalla, y luego hojee la pantalla en cualquier dirección.

Ajustar el volumen

Presione el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono de llamada o el volumen del sonido mientras reproduce música o videos.

Cambiar al perfil silencioso

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Mantenga presionado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al perfil silencioso.
- Mantenga presionado el botón Encendido, y luego toque **Silencio** o **Vibrar**.
- Abra el panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla y luego toque **Sonido** o **Vibrar**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red HSPA+ conectada
	Red LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia

Icono	Significado
	Alarma activada
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado
	Perfil Fuera de línea activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Utilizar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, utilice solo los dedos.



- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden provocar que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con las yemas de los dedos.




- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no utilice el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo


Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, presionar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

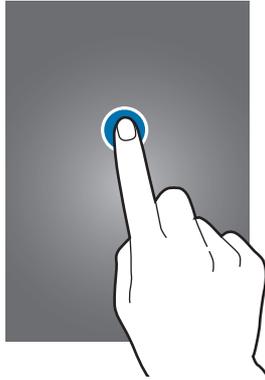


Mantener presionado

Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

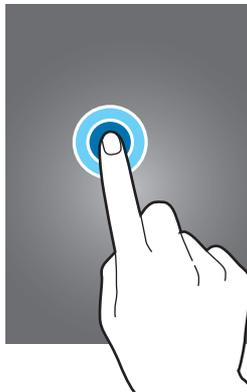


Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga presionado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

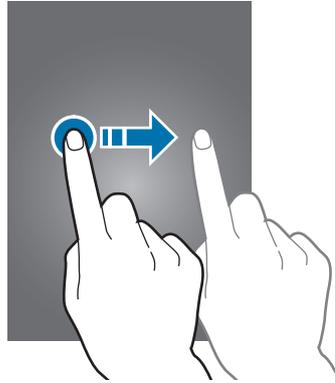


Doble pulsación

Presione dos veces una página Web o una imagen para hacer zoom en un área. Presione dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

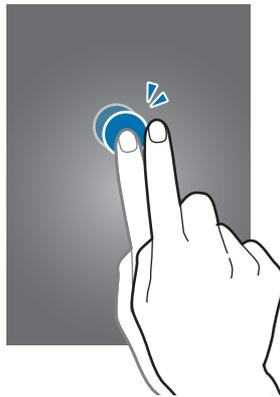


Hojear

Hojee la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Hojee la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

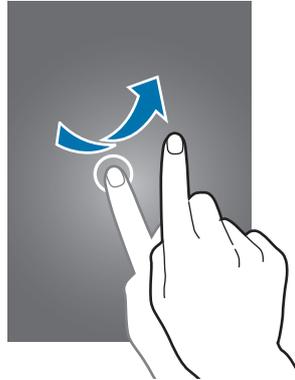


Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

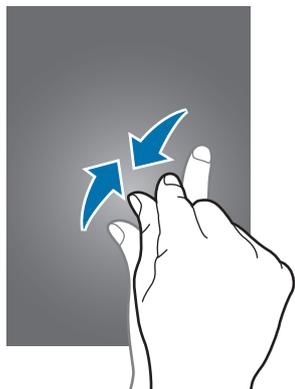

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

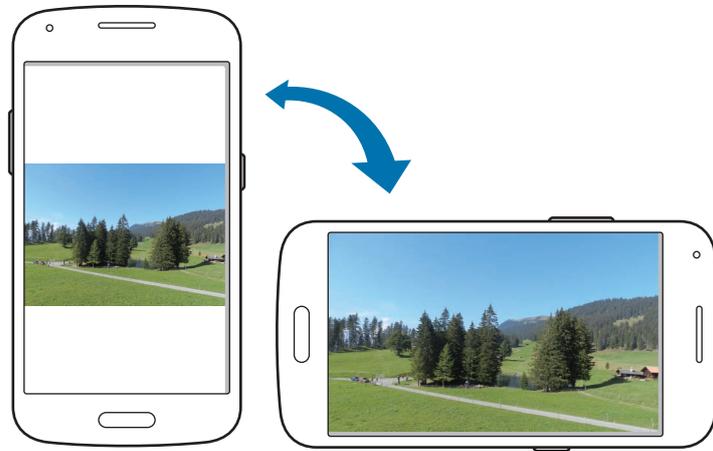

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y retire la selección de **Pantalla rotación**.



- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones exhiben pantallas diferentes según la orientación. La calculadora se transforma en una calculadora científica en la vista horizontal.

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el puntero hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** Permite activar o desactivar la función Wi-Fi.
- **Ubicación:** Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido:** Permite activar o desactivar el perfil Silencioso. En el perfil Silencioso, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Pantalla rotación:** Permite habilitar o deshabilitar la interfaz para que gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Móvil y datos:** Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Zona portátil:** Permite activar o desactivar la función de anclaje Wi-Fi.
- **Sincronizar:** Permite activar o desactivar la sincronización automática de las aplicaciones.
- **Fuera de línea:** Permite activar o desactivar el perfil Fuera de línea.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, atajos a las aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, toque , mantenga presionado el icono de una aplicación, y luego arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Mover un elemento

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

En la pantalla de inicio, toque , mantenga presionada una aplicación y arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y luego toque **Aceptar**. Coloque aplicaciones en la carpeta nueva arrastrándolas.

Organizar los paneles

Añadir un nuevo panel

Junte los dedos en la pantalla y toque .

Mover un panel

Pellizque la pantalla, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Junte los dedos en la pantalla, mantenga presionada la vista previa de un panel, y luego arrástrelo hacia la papelera de reciclaje en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, mantenga presionada el área vacía, toque **Fondos de pant.** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería:** Permite ver las fotografías tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos de pantalla en movimiento:** Permite ver imágenes animadas.
- **Fotos:** Permite ver las imágenes de **Fotos**.
- **Fondos de pantalla:** Permite ver imágenes de fondo de pantalla.

Seleccione una imagen, cambie el tamaño del marco de ser necesario, y defínala como fondo de pantalla.

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para utilizarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.



- Algunos widgets se conectan a servicios Web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

En la pantalla de inicio, mantenga presionada el área vacía, toque **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, mantenga presionado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio, y luego arrástrelo hacia la vista previa de un panel. Colóquelo en la ubicación que desee, ajuste el tamaño arrastrando el marco, en caso de ser necesario, y toque cualquier parte de la pantalla para guardar la ubicación del widget.

Para añadir un widget a un panel nuevo, arrástrelo hasta el último panel.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque  para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de la grilla personalizada.

Toque  → **Editar**, mantenga presionada una aplicación y luego arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Instalar aplicaciones

Utilice las tiendas de aplicaciones como **Samsung Apps** para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Toque  → **Desinstalar/desactivar aplicaciones**, y luego seleccione una aplicación para desinstalarla.

Deshabilitar aplicaciones

Toque  → **Desinstalar/desactivar aplicaciones**, y luego seleccione una aplicación para deshabilitarla.

Para habilitar aplicaciones, en la pantalla de aplicaciones, toque  → **Mostrar apl. desac.**, seleccione las aplicaciones, y luego toque **Realizar**.



- No es posible deshabilitar las aplicaciones descargadas y ciertas aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.
- Al utilizar esta función, las aplicaciones deshabilitadas desaparecerán de la pantalla de aplicaciones pero continuarán almacenadas en el dispositivo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.



Algunas aplicaciones se agrupan en carpetas. Toque una carpeta, y luego toque una aplicación para abrirla.

Abrir desde las aplicaciones utilizadas recientemente

Toque  para abrir la lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no utilice para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Toque  → , y luego toque **Finalizar** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Fin. todo**. O toque  → .

Introducir texto

Para introducir texto, utilice el teclado Samsung o la función de introducción por voz.



La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y luego seleccione el tipo de teclado que desea utilizar.


Utilizar el teclado Samsung

Cambiar el diseño del teclado

Toque , seleccione un idioma, y luego toque **Teclado Qwerty** o **Teclado 3x4**.



- En el teclado 3x4, cada tecla tiene tres o cuatro caracteres. Para introducir un carácter, presione la tecla varias veces hasta llegar al carácter correspondiente.
- No es posible cambiar la disposición del teclado en algunos idiomas.

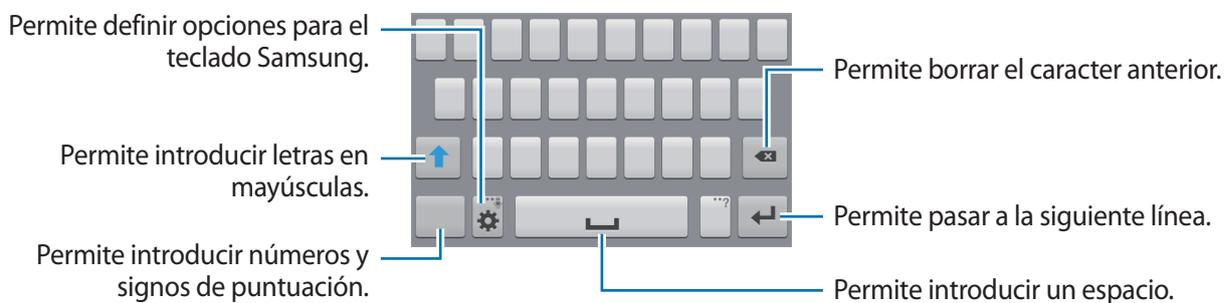

Introducir mayúsculas

Toque  antes de introducir un carácter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, tóquelo dos veces.

Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y luego deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar los teclados de idioma.

Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga presionado un texto, arrastre  o  para seleccionar más o menos texto, y luego toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga presionado el punto en el que desee insertar el texto, y luego toque **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para utilizar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 82)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.



Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Wi-Fi**, y luego arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y luego toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y luego toque **Conectar**.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo al red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y luego toque **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una cuenta de Samsung. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o crear una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Añadir cuenta** → **Google**. Luego de eso, toque **Nueva** para registrarse, o toque **Existente**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una cuenta de Samsung.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **CUENTAS**, seleccione la cuenta que desee eliminar, y luego toque **Elim. cuenta**.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo a la computadora y viceversa.

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenido multimedia y datos personales con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

- 1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.
Samsung Kies se iniciará en la computadora automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en la computadora.
- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.
Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la computadora.

- 1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.
- 2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
Toque **Cámara (PTP)** si la computadora no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.


Proteger el dispositivo

Evite que otras personas utilicen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y luego vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de emergencia para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

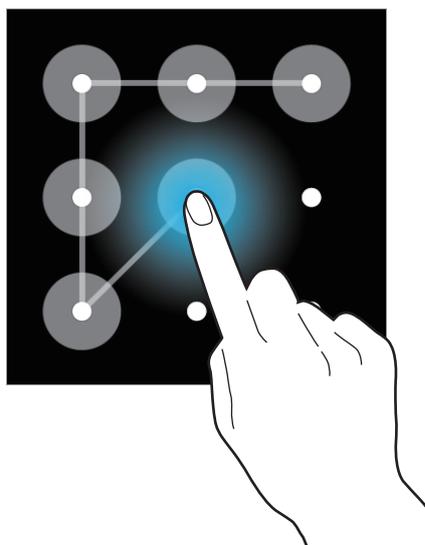

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y luego vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla presionando el botón Encendido o el botón Inicio, y luego introduzca el código de desbloqueo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo a la computadora. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.



- No apague la computadora ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se actualiza.
- Mientras se actualiza el dispositivo, no conecte otros dispositivos multimedia a la computadora. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

Comunicación

Teléfono

Utilice esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Toque **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

Realizar llamadas

Realizar una llamada

Utilice uno de los siguientes métodos:

- **Teclado:** Introduzca el número con el teclado, y luego toque .
- **Registros:** Realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes.
- **Favoritos:** Permite realizar una llamada desde una lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** Realice una llamada desde la lista de contactos.

Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga presionado el dígito correspondiente.

Predicción de números

Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.



Buscar contactos

Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.

Realizar una llamada internacional

Mantenga presionado **0** hasta que aparezca el símbolo +. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, y luego toque .

Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Añadir:** Permite marcar una segunda llamada.
- **Teclado:** Permite abrir el teclado.
- **Finalizar:** Permite finalizar la llamada actual.
- **Altavoz:** Permite activar el altavoz. Cuando utilice el altavoz, mantenga el dispositivo alejado de sus oídos.
- **Silencio:** Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Auricular:** Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Cambiar:** Permite alternar entre dos llamadas.
- **Multiconf.:** Permite realizar una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible solo si el servicio de multiconferencia está activo.
- **Administrar:** Permite tener una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconectar a un interlocutor de la multiconferencia.
-  → **Contactos:** Permite abrir la lista de contactos.
-  → **Notas:** Permite crear una nota.
-  → **Mensaje:** Permite enviar un mensaje.
-  → **Retener:** Permite retener una llamada. Toque **Recuperar** para recuperar la llamada en retenida.
-  → **Vol. extra:** Permite aumentar el volumen.
-  → **Configuración de llamadas:** Permite ajustar la configuración de las llamadas de voz.
-  → **Transferir:** Permite conectar al primer interlocutor con el segundo. Si hace esto, usted quedará desconectado de la conversación.

Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y toque **Añadir a Contactos**.

Enviar un mensaje

Toque  → **Enviar mensaje** para enviar un mensaje al número de la pantalla.

Ver registros de llamadas

Toque **Registros** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, toque  → **Ver**, y luego seleccione una opción.

Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes solo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Toque  → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos M. Fijo** → **Activar M. Fijo**, y luego introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Toque **Contactos M. Fijo** y añada números.

Restricción de llamadas

Puede definir el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Toque  → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y luego introduzca una contraseña.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

Rechazar una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, arrastre la barra de rechazo de mensajes hacia arriba. Para crear el mensaje de rechazo, toque  → **Configuración de llamadas** → **Configurar los mensajes para rechazar llamadas**.

Llamadas perdidas

Si pierde una llamada, aparecerá  en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.

Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede utilizar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para utilizar este servicio, toque  → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**.

Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Toque  → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Desvío de llamadas**, y luego seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y toque **Activar**.

Videollamadas

Realizar una videollamada

Introduzca el número, y luego toque . O seleccione un contacto en la lista de contactos, y toque .

Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Cambiar:** Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio:** Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Finalizar llamada:** Permite finalizar la llamada actual.
-  → **Ocultarme:** Permite ocultar su imagen al interlocutor.
-  → **Imagen saliente:** Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.
-  → **Capturar imagen:** Permite capturar la imagen del interlocutor.
-  → **Grabar video:** Permite grabar un video con las imágenes del interlocutor.
-  → **Teclado:** Permite abrir el teclado.
-  → **Activar altavoz:** Permite desactivar la función del altavoz.
-  → **Cambiar a auricular BT:** Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.

Escuchar un mensaje de voz

Mantenga presionado 1 en el teclado, y luego siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Contactos

Utilice esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos

Toque **Contactos**.

Crear un contacto

Toque  e introduzca la información de un contacto.

- : Permite añadir una imagen.
-  / : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.

Editar un contacto

Seleccione un contacto que desee editar, y luego toque .

Eliminar un contacto

Toque  → **Eliminar**.

Definir un número de marcación rápida

Toque  → **Config. de marcación rápida**, seleccione un número de marcación rápida, y luego seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo presionado, y luego toque **Eliminar**.

Buscar contactos

Toque **Contactos**.

Utilice uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Luego de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- : Permite añadir a los contactos favoritos.
-  / : Permite realizar una llamada de voz o una videollamada.
- : Permite redactar un mensaje.
- : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

Exhibir los contactos

Toque **Contactos**.

De manera predeterminada, el dispositivo exhibirá todos los contactos guardados.

Toque  → **Contactos para mostrar**, y luego seleccione una ubicación en la cual haya contactos guardados.

Importar y exportar contactos

Toque **Contactos**.

Importar contactos

Toque  → **Importar/Exportar**, y luego seleccione una opción de importación.

Exportar contactos

Toque  → **Importar/Exportar**, y luego seleccione una opción de exportación.

Contactos favoritos

Toque **Favoritos**.

Toque  para añadir contactos a la lista de favoritos.

Toque  → **Eliminar de favoritos** para eliminar los contactos de la lista de favoritos.

Grupos de contactos

Toque **Grupos**.

Crear un grupo

Toque , configure detalles para el grupo, añada contactos, y luego toque **Guardar**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y luego toque . Seleccione los contactos que desee añadir, y luego toque **Realizar**.

Eliminar grupos

Toque  → **Eliminar grupos**, seleccione grupos que haya añadido, y luego toque . No es posible eliminar los grupos predeterminados.

Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque  → **Enviar mensaje** o **Enviar correo**, seleccione miembros, y luego toque **Realizar**.

Tarjeta de negocios

Toque **Contactos**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y luego toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en, y luego toque  para editarla.

Toque  → **Compartir tarjeta de presentación vía**, y luego seleccione un método para compartir.

Mensajes

Utilice esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Toque **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.



Podrá incurrir en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Enviar mensajes

Toque , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y luego toque .

Utilice los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Toque , seleccione contactos, y luego toque **Realizar**.

Utilice los siguientes métodos para crear un mensaje multimedia:

- Toque , y adjunte imágenes, videos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Toque  → **Añadir asunto** para introducir un asunto.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque  → **Programar mensaje**. Defina una fecha y una hora, y luego toque **Realizar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

Correo

Utilice esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo** en la pantalla de aplicaciones.

Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config. manual** para una cuenta de correo electrónico corporativa. Luego de eso, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque  → **Configuración** → **Añadir cuenta**.

Enviar mensajes

Toque  en la parte inferior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y luego toque .

Toque  para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque  para adjuntar imágenes, videos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque **⌵** → **Programar correo**. Seleccione **Programar correo**, defina una fecha y una hora, y luego toque **Realizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.




- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee utilizar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque **🔄**.

Toque un mensaje para leerlo.

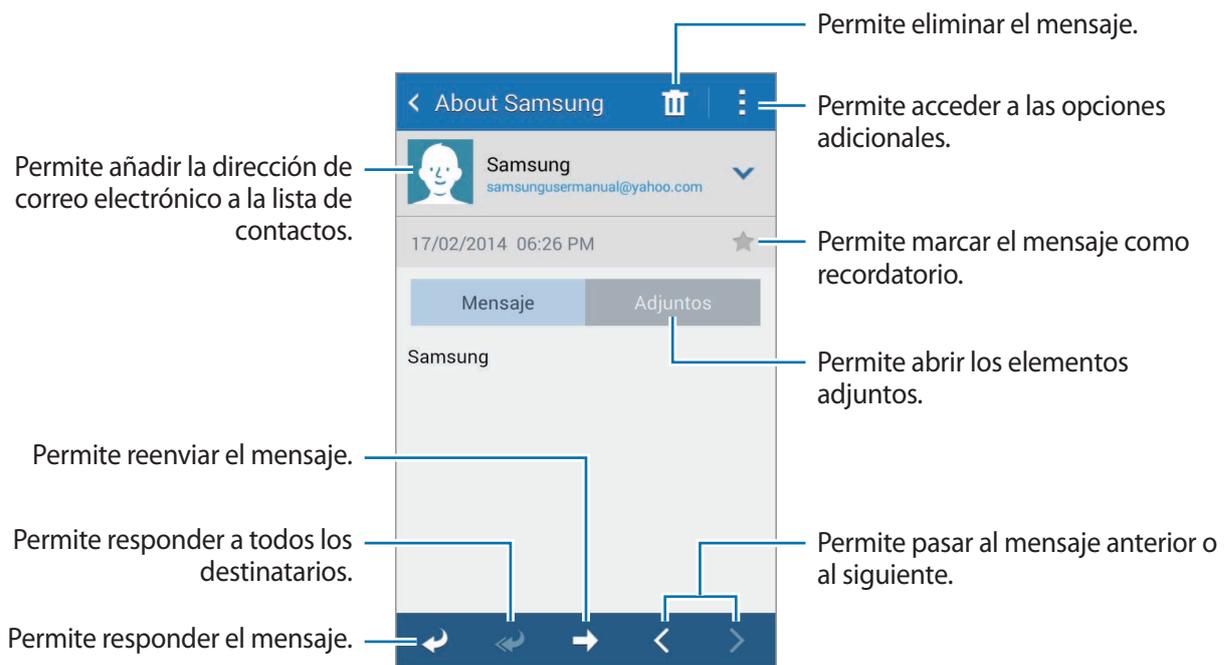

Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y luego toque **Guardar** para guardarlos.

Google Mail

Utilice esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y luego toque .

Toque  → **Adjuntar un archivo** para adjuntar imágenes, videos, música y otros elementos.

Toque  → **Agregar CC/CCO** para añadir más destinatarios.

Toque  → **Guardar como borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque  → **Descartar** para volver a empezar.

Toque  → **Configuración** para cambiar la configuración de Google Mail.

Toque  → **Enviar comentario** para comunicar sus opiniones para el desarrollo de aplicaciones.

Toque  → **Ayuda** para acceder a información de ayuda para el uso de Google Mail.


Leer mensajes

Permite conservar el mensaje para almacenarlo a largo plazo.

Permite eliminar el mensaje.

Permite marcar el mensaje como recordatorio.

Permite previsualizar el elemento adjunto.

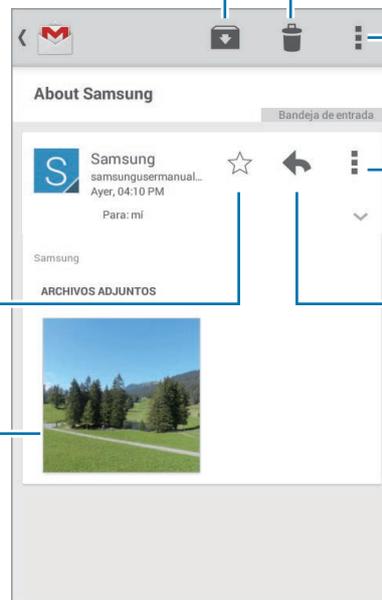

Permite acceder a las opciones adicionales.

Permite responder a todos los destinatarios o reenviar el mensaje a otras personas.

Permite responder el mensaje.

Etiquetas

Google Mail no utiliza carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se exhiben los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Toque  para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque  → **Cambiar etiquetas**, y luego seleccione la etiqueta que desee asignar.

Hangouts

Utilice esta aplicación para conversar con otras personas.

Toque **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo en la lista de amigos, o introduzca datos para buscar y seleccione un amigo en los resultados para comenzar a conversar.

Google+

Utilice esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todo** para cambiar de categoría, y luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de sus círculos de amigos.

Fotos

Utilice esta aplicación para ver y compartir imágenes o videos a través de los servicios de redes sociales de Google.

Toque **Fotos** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de las siguientes categorías:

- **TODAS:** Permite ver todas las imágenes o videos capturados o descargados al dispositivo.
- **DESTACADAS:** Permite ver imágenes o videos agrupados por fecha o por álbum. Toque  para ver todas las imágenes o videos del grupo.

Luego, seleccione una imagen o un video.

Mientras lo ve, utilice uno de los siguientes iconos:

- : Permite modificar la imagen.
- : Permite compartir la imagen o el video con otras personas.
- : Permite eliminar la imagen o el video.

Redes e Internet

Internet

Utilice esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y luego toque **Ir**.

Toque  para acceder a las opciones adicionales mientras ve una página Web.

Para cambiar el motor de búsqueda, toque el campo de dirección, y después toque el icono del motor de búsqueda junto a la dirección Web.

Abrir una página nueva

Toque  → **Nueva ventana**.

Para ir a otra página Web, toque , desplácese hacia arriba o hacia abajo, y luego toque la página para seleccionarla.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque  → , diga una palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Marcadores

Para marcar la página Web actual como favorita, toque  →  → **Guardar**.

Para abrir una página Web favorita, toque , y luego seleccione una.

Historial

Toque  → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente.

Para borrar el historial, toque  → **Eliminar historial**.

Pág. guard

Para ver las páginas Web guardadas, toque .

Enlaces

Mantenga presionado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, guardarlo, o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, toque **Descargas**. (pág.80)

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque  → **Compartir vía**.

Para compartir una parte de una página Web, mantenga presionado el texto que desee, y luego toque **Compartir vía**.

Chrome

Utilice esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, y luego introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Toque  → **Pestaña**.

Para ir a otra página Web, toque , desplácese hacia arriba o hacia abajo, y toque la página para seleccionarla.

Marcadores

Para marcar la página Web actual como favorita, toque  →  → **Guardar**.

Para abrir una página Web favorita, toque  → **Marcadores**, y luego seleccione una.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque  → , diga una palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para utilizarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque  → **Otros dispositivos**. Seleccione una página Web para abrirla.

Para ver las páginas favoritas, toque .

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Utilice la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.



- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth para fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones ilegalmente para fines comerciales).
Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Bluetooth**, y luego arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y luego acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, toque  → **Bluetooth**, y luego seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen.

Cuando otro dispositivo le envíe datos, acepte la solicitud de autorización Bluetooth realizada por el otro dispositivo. Los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Download**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Recursos multimedia


Música

Utilice esta aplicación para escuchar música.

Toque **Música** en la pantalla de aplicaciones.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y luego seleccione una canción para reproducirla.

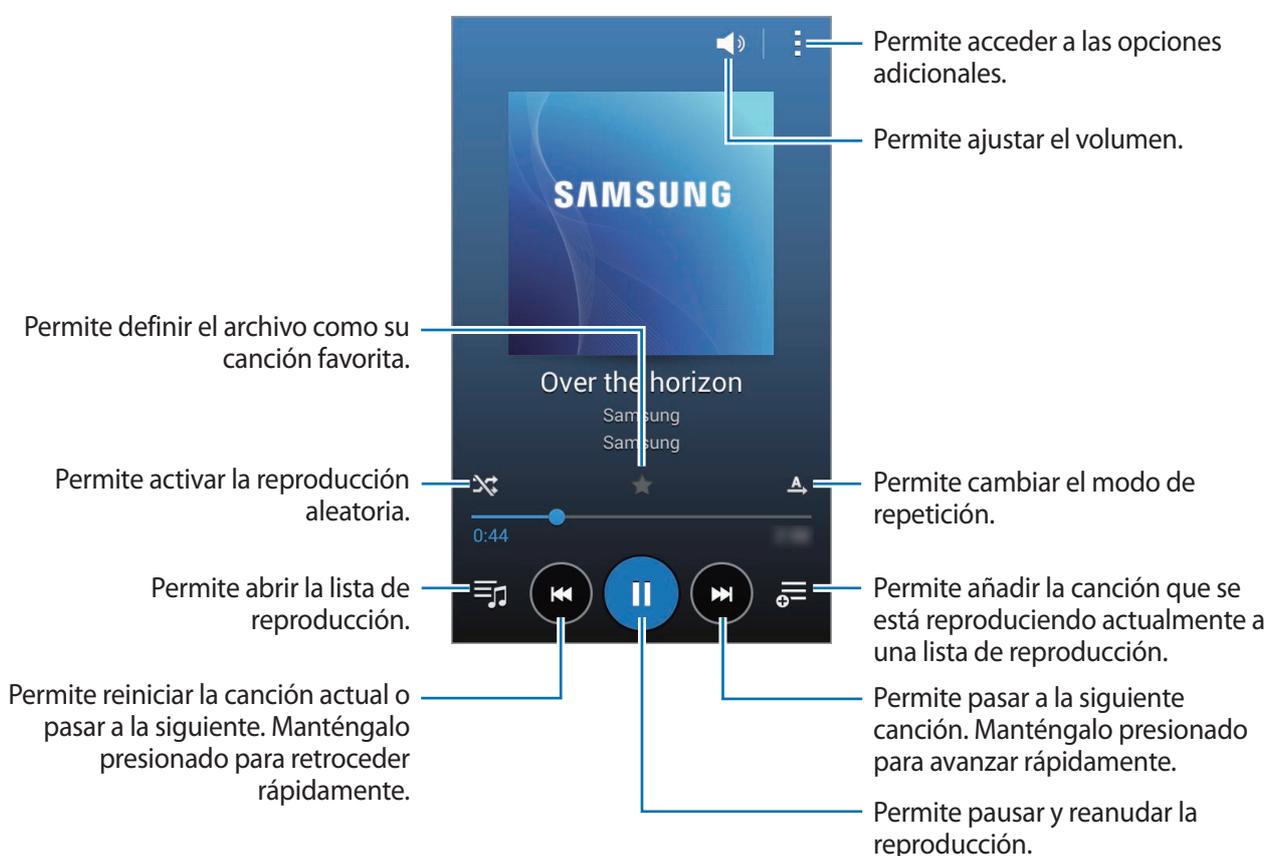

Para escuchar canciones con niveles iguales de volumen, toque  → **Configuración** → **Volumen inteligente**.



Al activar la función **Volumen inteligente**, el volumen podría ser más alto que el nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado y evite la exposición durante mucho tiempo a sonidos fuertes a fin de prevenir daños auditivos.



Volumen inteligente podría no activarse en algunos archivos.

Defina una canción como el tono de llamada

Para utilizar la canción que se está reproduciendo actualmente como el tono de alarma, toque  → **Definir como** → **Tono del dispositivo** → **Acep.**

Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque **Listas rep.**, y luego toque  → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y toque **Aceptar**. Toque , seleccione las canciones que desee incluir, y luego toque **Acep.**

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque .

Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotografías o grabar videos.

Utilice **Galería** para ver fotografías y videos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 62)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones. O, desde la pantalla bloqueada, arrastre  hacia cualquier parte de la pantalla.



- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que el lente esté limpio. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.


Normas para el uso de la cámara

- No tome fotografías ni grabe videos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotografías

Tomar una fotografía

En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté en foco, el marco de enfoque cambiará al color verde. Toque  para tomar la fotografía.

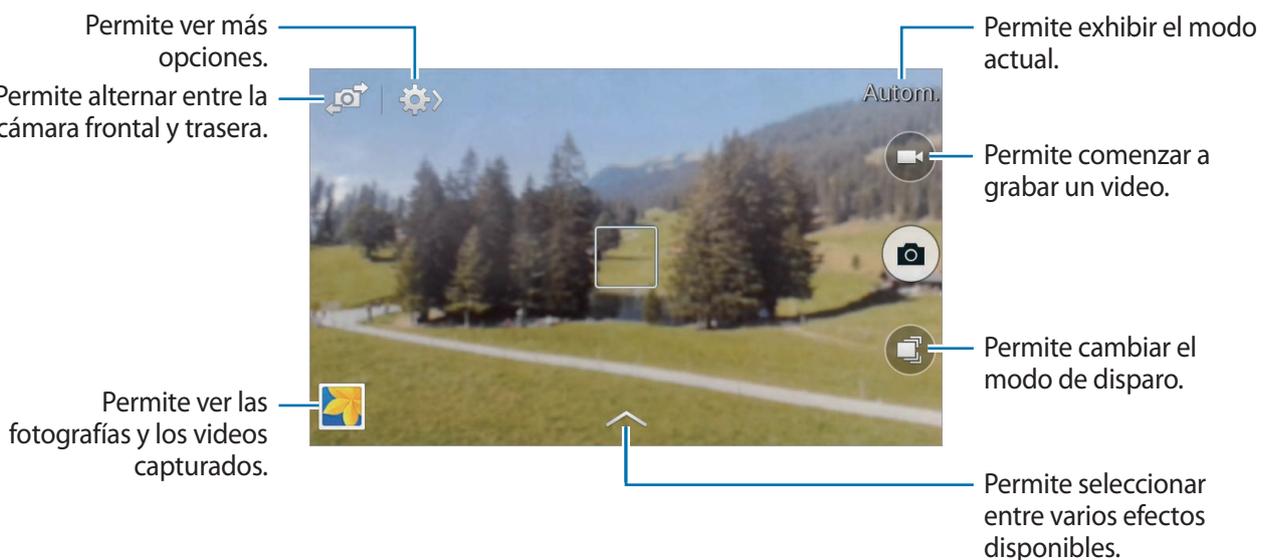

Modo de captura

Hay varios efectos fotográficos disponibles.

Toque , y desplácese hacia arriba o hacia abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Autom.:** Utilice esta opción para permitir que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
- **Mejor imagen:** Permite tomar una serie de fotografías y guardar la mejor.
- **Captura continua:** Permite tomar una serie de fotografías de objetivos en movimiento. Este modo solo está disponible con una resolución de 1280 x 720.
- **Sonido/Captura:** Utilice esta función para tomar fotografías con sonido.

Toque  para tomar una fotografía. El dispositivo grabará algunos segundos de audio luego de tomar la fotografía.



Mientras toma fotografías en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Panorámica:** Permite tomar una fotografía compuesta por varias fotografías juntas. Para obtener una mejor imagen, siga estas sugerencias.
 - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
 - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
 - Evite tomar fotografías de un sujeto que se encuentre frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes planas.
- **Deportes:** Utilice esta configuración para objetivos en movimiento.
- **Nocturno:** Utilice esta configuración para imágenes tomadas en lugares oscuros.

Fotografías panorámicas

Una fotografía panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotografías.

Toque  → **Panorámica.**

Toque  y mueva la cámara en una dirección. Cuando los dos marcos de guía panorámica estén alineados, la cámara tomará otra fotografía automáticamente en secuencia panorámica. Para dejar de grabar, toque .

Si el visor se encuentra fuera de la dirección, el dispositivo dejará de grabar.

Aplicar efectos de filtro


Utilice los efectos de filtro para tomar fotografías o videos únicos.

Toque  y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

Grabar videos

Grabar un video

Toque  para grabar un video. Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .

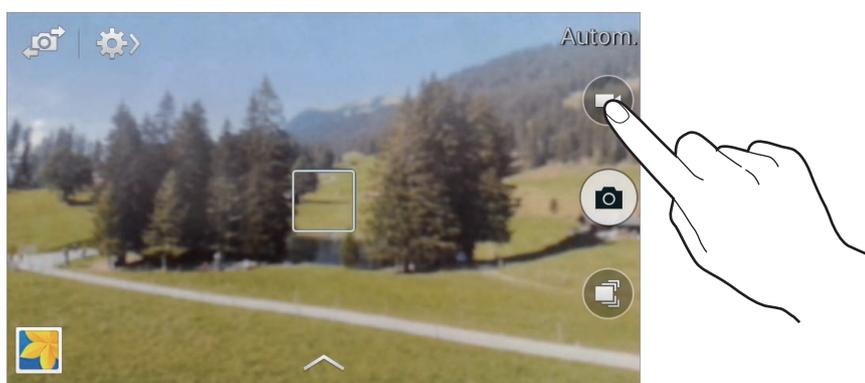


Para capturar una imagen del video mientras graba, toque .

Modo de grabación

Toque  →  para cambiar el modo de grabación.

- **Normal:** Utilice este modo para obtener una calidad normal.
- **Límite de MMS:** Utilice este modo para reducir la calidad de grabación para enviar en forma de mensajes.

Aumentar y reducir el zoom

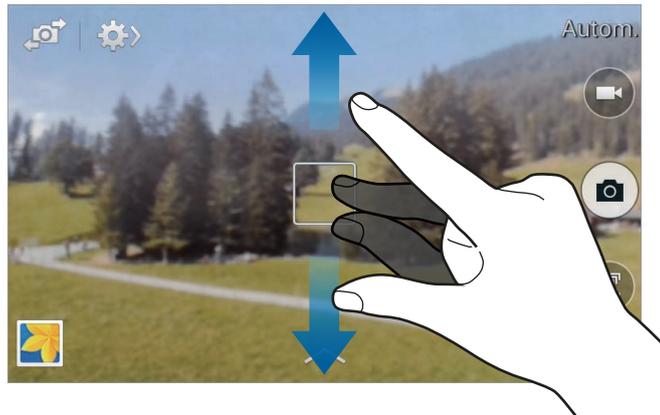

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Presione el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.



El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un video.

Compartir foto

Toque  →  → **Compartir imagen** para enviar una fotografía directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.

Ajustar la configuración de la cámara

Toque  →  para ajustar la configuración de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de la imagen / Tamaño del video:** Permite seleccionar una resolución. Utilice una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Modo de enfoque:** Permite seleccionar un modo de enfoque. **Enfoque automático** es para permitir que la cámara controle el enfoque. **Macro** es para objetos muy cercanos.
- **Modos de medición:** Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Enfocado** mide el valor de luz en un lugar específico. **Matriz** equilibra toda la escena.

- **ISO:** Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o muy iluminados. Los valores altos son para objetos en movimiento o poco iluminados.
- **Etiqueta de ubicación:** Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la foto.



- Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive la configuración de etiqueta GPS.
- **Tecla de volumen:** Permite configurar el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el obturador o la función de zoom.
- **Temporizador:** Utilice esta configuración para los disparos de tiempo retrasado.
- **Balance de blancos:** Permite seleccionar un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Las configuraciones están diseñadas para situaciones de iluminación específicas. Estas configuraciones son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposic.:** Permite modificar el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibirá el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Líneas de guía:** Permite exhibir guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Flash:** Permite activar o desactivar el flash.
- **Nombre de archivo contextual:** Permite configurar la cámara para añadir etiquetas con contextuales, como datos de ubicación, a los nombres de los archivos.
- **Almacenamiento:** Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Editar Configuración rápida:** Permite reorganizar los atajos a las opciones utilizadas frecuentemente.
- **Restablecer:** Permite restablecer la configuración de la cámara.

Atajos

Reorganice los atajos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque y mantenga presionado el icono de un atajo.

Mantenga presionada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Utilice uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces para reducir el zoom.

Reproducir videos

Los archivos de video muestran el icono  en la vista previa. Seleccione el video que desee ver y toque .

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque  y utilice las siguientes funciones:

- **Presentación de diapositivas:** Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Copiar a portapapeles:** Permite copiar al portapapeles.

- **Imprimir:** Permite imprimir la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar:** Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Girar a la izquierda:** Permite girar a la izquierda.
- **Girar a la derecha:** Permite girar a la derecha.
- **Recortar:** Permite cambiar el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen.
- **Definir como:** Permite definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles:** Permite ver los detalles de la imagen.
- **Configuración:** Permite cambiar la configuración de la Galería.

Modificar imágenes

Mientras ve una imagen, toque .

Eliminar imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y luego toque .
- Mientras ve una imagen, toque .

Compartir imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y luego toque  para enviarlas a otras personas o compartirlas a través de las redes sociales.
- Mientras ve una imagen, toque  para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque  → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Cree una carpeta para organizar las imágenes o los videos almacenados en el dispositivo. Podrá copiar o mover archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, toque . Introduzca un nombre para la carpeta, toque **Aceptar**, y luego seleccione imágenes o videos. Mantenga presionada cualquier imagen o video seleccionados, arrástrelos hacia la nueva carpeta, y luego toque **Realizar**. Toque **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.


Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

Toque **Video** en la pantalla de aplicaciones.

Reproducir videos

Seleccione el video que desea reproducir.

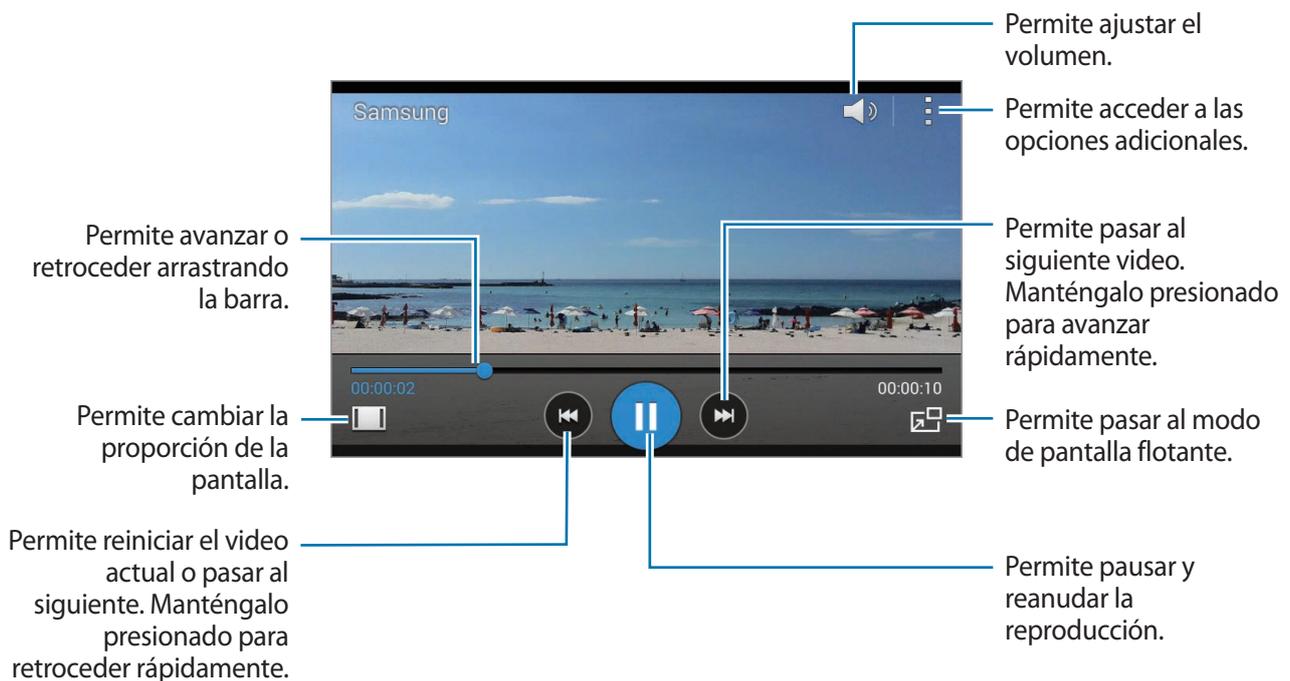

Eliminar videos

Toque  → **Eliminar**, seleccione videos, y luego toque **Acep.**

Compartir videos

Toque  → **Seleccionar**, seleccione videos, toque  → **Compartir vía**, y luego seleccione un método para compartir.

Utilizar el reproductor de video emergente

Utilice esta función para emplear otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un video, toque  para usar el reproductor emergente.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otra ubicación.

YouTube

Utilice esta aplicación para ver videos en el sitio Web de YouTube.

Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver videos

Toque , y luego introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un video.

Toque la pantalla, toque , y luego gire el dispositivo hacia la orientación horizontal para exhibir la pantalla completa.

Compartir videos

Seleccione el video que desea ver, toque , y luego seleccione un método para compartirlo.

Cargar videos

Toque  → **Videos subidos** →  → **Subir**, seleccione un video, introduzca la información del video, y luego toque .

Radio

Escuche música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular que funciona como una antena de radio.

Toque **Radio** en la pantalla de aplicaciones.


Escuchar la radio FM

Conecte un auricular al dispositivo antes de iniciar la radio FM.



La radio FM buscará y guardará las emisoras disponibles automáticamente cuando se inicie por primera vez.

Toque  para encender la radio FM. Seleccione la emisora de radio que desee de la lista de emisoras y toque  para volver a la pantalla de la radio FM.

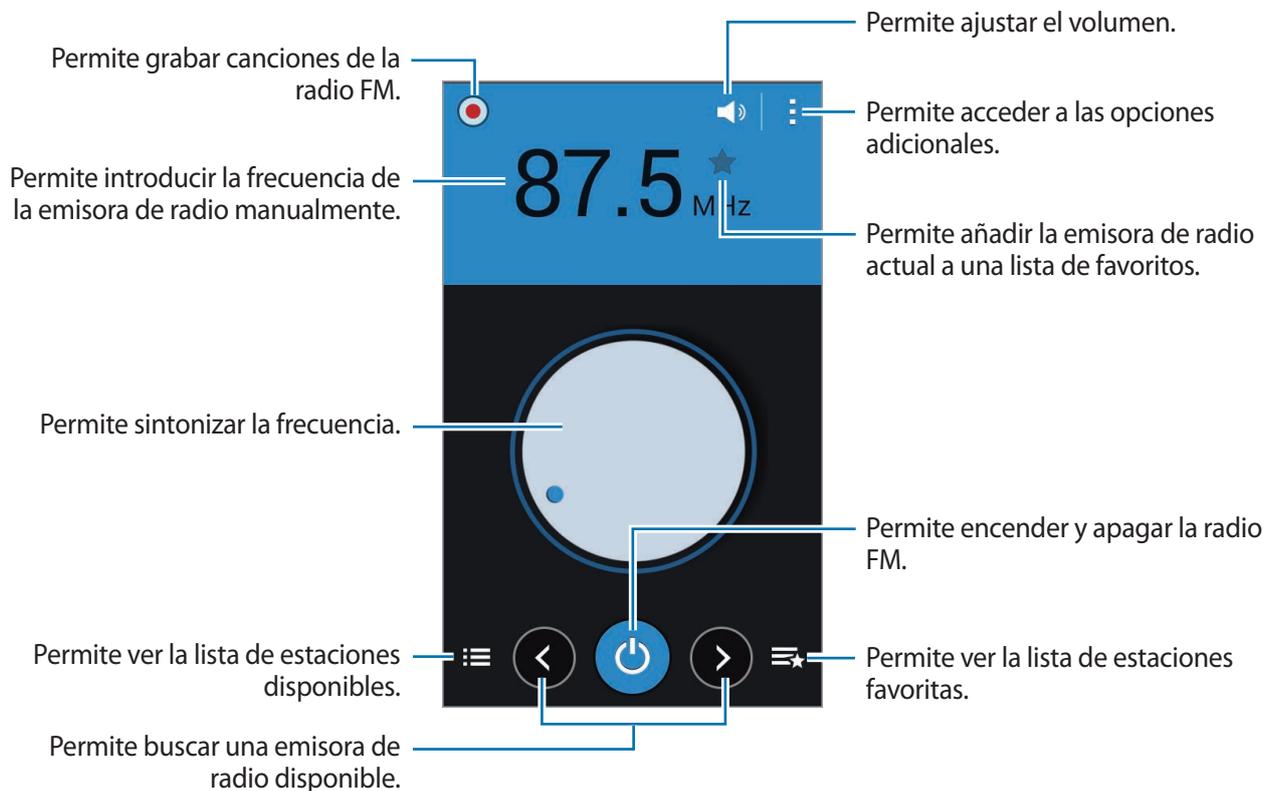

Buscar emisoras de radio

Toque  → **Buscar**, y luego seleccione una opción de búsqueda. La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Seleccione la emisora de radio que desee de la lista de emisoras y toque  para volver a la pantalla de la radio FM.

Añadir emisoras a la lista de favoritos

Desplácese hasta una emisora de radio, y luego toque  para añadir la estación a la lista de favoritos.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque  para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque  → **Mis aplicaciones**, seleccione la aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y luego toque **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite apps.samsung.com.

Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque **Categoría** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque  en la parte superior de la pantalla, y luego introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Gratis**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Play Books

Utilice esta aplicación para leer y descargar archivos de libro.

Toque **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Movies y TV

Utilice esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Toque **Play Movies y TV** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Games

Utilice esta aplicación para descargar y jugar juegos.

Toque **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Utilidades

Notas

Utilice esta aplicación para registrar información importante y guardarla para verla más adelante.

Toque **Notas** en la pantalla de aplicaciones.

Redactar notas

Toque , introduzca una nota, y luego toque **Realizar**.

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para editar la nota, toque la nota.

Para buscar una nota, toque  → **Buscar**.

Para bloquear una nota de modo que los demás no puedan verla, toque  → **Seleccionar**, seleccione una nota, y luego toque  → **Bloquear**.

Para enviar notas a otras personas, toque  → **Seleccionar**, seleccione notas, y luego toque  → **Compartir vía**.

Para enviar el texto de las notas a otras personas, toque  → **Seleccionar**, seleccione notas, y luego toque  → **Compartir texto vía**.

Para eliminar notas, toque  → **Eliminar**.

Para ordenar las notas por fecha, toque  → **Ordenar por**.

Ver una nota

Toque la vista en miniatura de la nota para abrirla. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más notas.

Toque  y utilice las siguientes opciones:

- **Eliminar:** Permite eliminar la nota.
- **Bloquear:** Permite bloquear la nota de modo que los demás no puedan verla.
- **Compartir texto vía:** Permite enviar el texto de la nota a otras personas.
- **Compartir vía:** Permite enviar la nota a otras personas.

S Planner

Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.


Toque **S Planner** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas

Toque , y luego use uno de los siguientes métodos:

- **Añadir evento:** Permite introducir un evento con una configuración opcional de repetición.
- **Añadir tarea:** Permite introducir una tarea con una configuración opcional de prioridad.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y luego tóquela nuevamente.

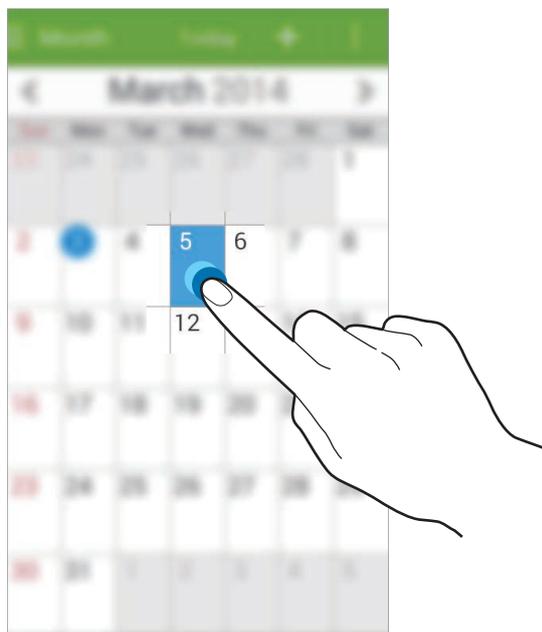

Introduzca un título y especifique el calendario que desea utilizar o sincronizar. Luego toque **Ver más opciones** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Invite a otras personas al evento enviando un mensaje de correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico en el campo **Participantes** o toque  para abrir la lista de contactos.

Sincronizar con el calendario de Google

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Google** bajo **CUENTAS** → una cuenta de Google, y seleccione **Calendario**.

Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **S Planner** →  → **Sincronizar**.

Para exhibir los eventos o las tareas sincronizados, toque  → **Calendarios** → **Mostrar**, seleccione la cuenta de Google, y luego toque **Realizado**.

Cambiar el tipo de calendario

Toque , y luego seleccione uno entre diferentes tipos de calendario, incluyendo mensual, semanal, y otros.

Buscar eventos o tareas

Toque  → **Buscar**, y luego introduzca una palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos o las tareas del día, toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos o tareas

Seleccione un evento o una tarea, y luego toque  → **Eliminar**.

Compartir eventos o tareas

Seleccione un evento, toque  → **Compartir vía**, y luego seleccione un método para compartir.

Drive

Utilice esta aplicación para crear y editar documentos y compartirlos con otras personas mediante el almacenamiento de Google Drive. Al crear documentos o cargar archivos en Google Drive, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otra computadora que tenga Google Drive instalado. Acceda a sus archivos sin tener que transferirlos o descargarlos.

Toque **Drive** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Reloj

Utilice esta aplicación para definir alarmas, comprobar la hora en las principales ciudades del mundo, medir la duración de un evento o configurar un temporizador.

Toque **Reloj** en la pantalla de aplicaciones.

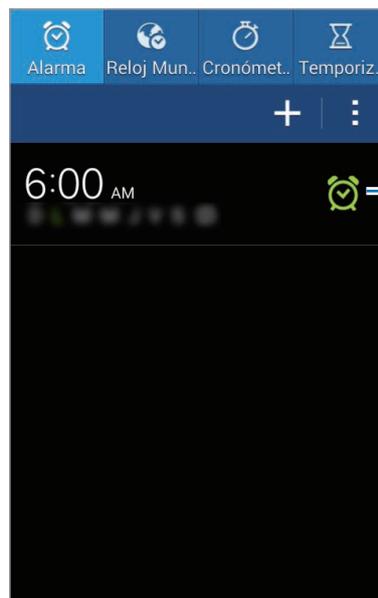

Permite activar o desactivar la alarma.

Alarma

Configurar alarmas

Toque , defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y luego toque **Guardar**.

- **Aplazar:** Permite definir un intervalo y la cantidad de veces que desea repetir la alarma luego de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente:** Permite definir una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre  fuera del círculo grande para detener una alarma. Arrastre  fuera del círculo grande para repetir la alarma luego de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Mantenga presionada la alarma, y luego toque .

Reloj Mundial

Crear relojes

Toque  e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Eliminar relojes

Mantenga presionado el reloj, y luego toque .

Cronómetro

Toque **Iniciar** para controlar la duración de un evento. Toque **Parcial** para registrar el tiempo por etapas.

Toque **Restablecer** para borrar los registros de etapas.

Temporizador

Defina la duración, y luego toque **Iniciar**.

Cuando arranque el temporizador, arrastre  fuera del círculo grande.

Calculadora

Utilice esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para exhibir la calculadora científica. Si la función **Pantalla rotación** está desactivada, toque  → **Calculadora científica**.

Grabadora de Voz

Utilice esta aplicación para grabar o reproducir notas de voz.

Toque **Grabadora de Voz** en la pantalla de aplicaciones.

Grabar notas de voz

Toque  para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono, que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Toque  para pausar la grabación. Toque  para finalizar la grabación.



Reproducir notas de voz

Seleccione un a nota de voz para reproducirla.

- : Permite pausar la reproducción.
-  / : Permite pasar a la nota de voz anterior o siguiente.

Administrar notas de voz

En la lista de notas de voz, toque  → **Seleccionar**, seleccione notas de voz, y seleccione una de las siguientes opciones:

- : Permite enviar la nota a otras personas.
- : Permite eliminar notas de voz.
-  → **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de la nota de voz.
-  → **Definir como**: Permite definir la nota de voz como un tono.
-  → **Detalles**: Permite ver los detalles de la nota de voz.

Google

Utilice esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar en el dispositivo

Toque el campo de búsqueda, y luego introduzca una palabra clave. O toque , y luego diga una palabra clave.

Si las aplicaciones no arrojan resultados, se abrirá el navegador Web con los resultados de la búsqueda.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque  → **Configuración** → **Búsqueda en teléfono**, y luego marque los elementos que desea buscar.

Google Now

Inicie la búsqueda de Google para ver tarjetas de Google Now que muestran el clima actual, datos sobre el tránsito, su próxima reunión y más información que probablemente necesite.

Inscríbase en Google Now al abrir el servicio de búsqueda de Google por primera vez. Para iniciar la configuración de Google Now, toque  → **Configuración**, y después arrastre el interruptor **Google Now** hacia la izquierda o hacia la derecha.

Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.

Mis Archivos

Utilice esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y grabaciones.

Toque **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Ver archivos

Seleccione una categoría y luego seleccione un archivo o una carpeta para abrirla. Para regresar a la carpeta principal, toque . Para regresar al directorio raíz, toque .

En una carpeta, toque , y utilice una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar elemento:** Permite seleccionar archivos o carpetas.
- **Crear carpeta:** Permite crear una carpeta.
- **Ver como:** Permite cambiar el modo de visualización.
- **Ordenar por:** Permite ordenar archivos o carpetas.
- **Añadir atajo:** Permite añadir un atajo a la carpeta en el área de atajos.
- **Configuración:** Permite cambiar la configuración del administrador de archivos.

Toque  → **Seleccionar elemento**, seleccione un archivo o una carpeta, y luego utilice una de las siguientes funciones:

- : Permite enviar archivos a otras personas o compartirlos.
- : Permite eliminar archivos o carpetas.
-  → **Mover:** Permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
-  → **Copiar:** Permite copiar archivos o carpetas a otra carpeta.
-  → **Renombrar:** Permite cambiar el nombre de un archivo o una carpeta.
-  → **Crear archivo comp.:** Permite comprimir archivos o carpetas para crear un archivo zip.
-  → **Detalles:** Permite ver detalles del archivo o la carpeta.

Buscar un archivo

Toque , y luego introduzca criterios de búsqueda.

Ver información de almacenamiento

Toque  para ver datos de la memoria del dispositivo y la tarjeta de memoria.

Añadir atajos a las carpetas

Añada un atajo a las carpetas utilizadas frecuentemente en el área de los atajos. Toque  → **Añadir atajo**, seleccione una carpeta, y luego toque **Realiz.**

Añadir atajos a un servidor FTP en el dispositivo

Añada un atajo a un servidor FTP en el área de los atajos. Toque  → **Añadir FTP**, introduzca detalles tales como la dirección del servidor, el nombre de usuario y la contraseña, y luego toque **Realiz.**

Descargas

Utilice esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por fecha, toque  → **Ordenar por** → **Fecha**.

Para ordenar los archivos por título, toque  → **Ordenar por** → **Nombre**.

Para ordenar los archivos por tamaño, toque  → **Ordenar por** → **Tamaño**.

Para borrar el historial, toque  → **Eliminar lista**.

Viajes e información local

Maps

Utilice esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Toque **Maps** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Busque ubicaciones introduciendo una dirección o una palabra clave. Luego de encontrar una ubicación, selecciónela para ver sus detalles. Para obtener más información, consulte la sección de ayuda.

Obtener direcciones para llegar a un destino

Toque  para definir ubicaciones de origen y destino, y luego seleccione un método de viaje. El dispositivo exhibirá las rutas para llegar a destino.

Config.

Acerca de la configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Config.** en la pantalla de aplicaciones.

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Podrá mantener una conexión de red estable seleccionando automáticamente la red Wi-Fi o la red móvil para usar la señal más fuerte. Para alternar entre las redes automáticamente, seleccione **Cambio de red inteligente**.

Para utilizar las opciones, toque .

- **Buscar:** Permite buscar las redes disponibles.
- **Wi-Fi Directo:** Permite activar Wi-Fi Directo y conectar dos dispositivos directamente mediante Wi-Fi para compartir archivos.
- **Avanzados:** Permite personalizar la configuración Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS:** Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducción de PIN de WPS:** Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de configuración, toque **Wi-Fi** →  → **Avanzados** → **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**.



Cuando la pantalla se apaga, el dispositivo desactiva automáticamente las conexiones Wi-Fi. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede acarrear costos de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y exhibir un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de configuración, toque **Wi-Fi** →  → **Avanzados** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Directo

La función Wi-Fi Directo conecta a dos dispositivos directamente mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

En la pantalla de configuración, toque **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Directo**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para utilizar más opciones, toque .

- **Tiempo de espera visible:** Permite establecer el tiempo durante el cual el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos:** Permite ver los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.

Zona portátil y anclaje a red

- **Zona Wi-Fi portátil:** Utilice la zona Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con computadoras u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Anclaje a red de USB:** Utilice el modem USB para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con una computadora mediante USB. Cuando se conecta a una computadora, el dispositivo es utilizado como un modem inalámbrico para la computadora.
- **Conexión a red Bluetooth:** Utilice la función de anclaje Bluetooth para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con computadoras u otros dispositivos mediante Bluetooth.

Perfil Fuera de línea

Esta configuración desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede utilizar los servicios sin red.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos y personalizar la configuración del límite.

- **Datos móviles:** Permite configurar el dispositivo para utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** Permite definir un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos:** Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para utilizar más opciones, toque .

- **Roaming de datos:** Permite configurar el dispositivo para definir el uso de conexiones de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Restringir datos de fondo:** Permite configurar el dispositivo para deshabilitar la sincronización en segundo plano mientras utiliza una red móvil.
- **Sincronizar datos automáticamente:** Permite activar o desactivar la sincronización automática de las aplicaciones. Podrá seleccionar los datos que desee sincronizar para cada cuenta en **Config.** → **CUENTAS**.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** Permite configurar el dispositivo para mostrar el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Zonas Wi-Fi portátiles:** Permite seleccionar zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las utilicen.

Más redes

Permite personalizar la configuración para controlar las redes.

Aplicación predeterminada de mensajes

Permite seleccionar la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

Redes móviles

- **Datos móviles:** Utilízelo para permitir el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Roaming de datos:** Permite configurar el dispositivo para definir el uso de conexiones de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Nombres de punto de acceso:** Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red:** Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red:** Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

Pantalla de bloqueo

Permite cambiar la configuración de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla:** Permite activar la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla seleccionada.
- **Reloj dual:** Permite configurar el dispositivo para mostrar el reloj dual en la pantalla bloqueada.
- **Mostrar fecha:** Permite configurar el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.
- **Atajo a Cámara:** Permite configurar el dispositivo para mostrar el atajo a la cámara en la pantalla bloqueada.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Información del propietario:** Permite introducir su información, que aparece en la pantalla bloqueada.
- **Efecto de desbloqueo:** Permite seleccionar un efecto para desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda:** Permite configurar el dispositivo para mostrar el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.

Melodía

Cambie la configuración de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen:** Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los videos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Tonos de llamada:** Permite añadir o seleccionar una melodía para las llamadas entrantes.
- **Notificaciones:** Permite seleccionar un tono para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.

- **Vibrar cuando suena:** Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de llamada al ingresar una llamada.
- **Tono del teclado de marc.:** Tonos del teclado de marcación: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar los botones del teclado.
- **Tonos táctiles:** Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al bloquear o desbloquear la pantalla táctil.

Pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

- **Fondo de pantalla:**
 - **Pantalla de inicio:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
 - **Pantalla de bloqueo:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
 - **Pantallas de inicio y bloqueo:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.
- **Panel de notificación:** Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificación.
- **Modo de pantalla:**
 - **Adaptar pantalla:** Utilice este modo para optimizar la pantalla de acuerdo con la configuración.
 - **Dinámico:** Utilice este modo para que el tono de la pantalla sea más brillante.
 - **Estándar:** Utilice este modo para obtener un entorno normal.
 - **Foto profesional:** Utilice este modo para que el tono de la pantalla se vea como un color real.
 - **Cine:** Utilice este modo para entornos tenues, como una habitación oscura.
- **Brillo:** Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Girar pantalla automáticamente:** Permite configurar el contenido para que gire automáticamente al encender el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.

- **Protector de pantalla:** Permite configurar el dispositivo para que inicie un salvapantallas al conectarlo a una base para escritorio o mientras se carga.
- **Estilo de fuente:** Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Aumentar legibilidad:** Permite aumentar la nitidez del texto de modo que sea más fácil de leer.
- **Mostrar porcentaje de batería:** Permite configurar el dispositivo para ver la batería restante.
- **Ajuste automático de tonalidad:** Permite configurar el dispositivo para ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.

Llamadas

Permite personalizar la configuración de las funciones de llamada.

- **Configurar los mensajes para rechazar llamadas:** Permite añadir o editar el mensaje que envía al rechazar una llamada.
- **Reponder/Finalizar llamadas:**
 - **La tecla Inicio sirve para responder llamadas:** Permite definir el dispositivo para que responda una llamada al presionar el botón Inicio.
 - **La tecla Encendido para finalizar llamadas:** Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar el botón Encendido.
- **Configuración adicional:**
 - **ID de llamante:** Permite exhibir el ID del llamante de modo que los interlocutores puedan verlo en las llamadas salientes.
 - **Desvío de llamadas:** Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
 - **Código de área automático:** Permite configurar el dispositivo para que inserte un prefijo (código de área o código de país) automáticamente antes de un número de teléfono.
 - **Restricción de llamadas:** Permite bloquear las llamadas entrantes o salientes.
 - **Llamada en espera:** Permite recibir alertas de llamadas entrantes durante una llamada en curso.
 - **Contactos M. Fijo:** Permite activar o desactivar el modo FDN para restringir las llamadas a los números de la lista FDN. Introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.

- **Tonos de llamada y teclado:**
 - **Tonos de llamada:** Permite añadir o seleccionar una melodía para las llamadas entrantes.
 - **Vibrar cuando suena:** Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de llamada al ingresar una llamada.
 - **Tono del teclado de marc.:** Tonos del teclado de marcación: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar los botones del teclado.
- **Imagen de videollamada:** Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.
- **Servicio del Buzón de voz:** Permite seleccionar o configurar el proveedor del servicio del correo de voz.
- **Configuración del Buzón de voz:** Permite introducir el número para acceder al servicio del correo de voz. Solicite este número a su proveedor de servicios.
- **Auriculares:** Permite configurar el dispositivo para mejorar la calidad del sonido durante las llamadas reduciendo la interferencia entre el dispositivo y los audífonos.
- **Cuentas:** Permite configurar el dispositivo para aceptar llamadas de IP y configurar sus cuentas para los servicios de llamada de IP.
- **Usar llamada por Internet:** Permite definir si desea o no utilizar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o solo para las llamadas de IP.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.



Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

- **Mostrar porcentaje de batería:** Permite configurar el dispositivo para ver la batería restante.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Ubicación

Permite modificar la configuración de los permisos para dar información sobre la ubicación.

- **Modo:** Permite seleccionar un método para reunir datos de ubicación.
- **SOLIC. UBICACIÓN RECIENT.:** Permite configurar el dispositivo para que exhiba las aplicaciones que utilizan datos de ubicación y su consumo de batería.
- **SERVICIOS DE UBICACIÓN:** Permite ver los servicios de ubicación que está usando el dispositivo.

Seguridad

Cambie la configuración para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Encriptar dispositivo:** Permite definir una contraseña para encriptar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar esta configuración, ya que la encriptación de los datos puede llevar más de una hora.

- **Encriptar la tarjeta de memoria externa:** Permite configurar el dispositivo para encriptar todos los archivos de la tarjeta de memoria.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con esta configuración activada, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite esta configuración antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** Permite configurar el dispositivo para controlar el dispositivo perdido o robado en forma remota a través de Internet. Para utilizar esta función, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
 - **REGISTRO DE CUENTAS:** Permite añadir o ver su cuenta de Samsung.
 - **Usar redes inalámbricas:** Permite configurar el dispositivo para autorizar la recolección de datos de ubicación o ubicar el dispositivo perdido o robado mediante Wi-Fi o redes móviles.

- **Alerta de cambio de SIM:** Permite activar o desactivar la función Buscar mi móvil, que ayuda a ubicar el dispositivo perdido o robado.
- **Ir a la sitio web:** Permite acceder al sitio Web de Buscar mi móvil (*findmymobile.samsung.com*). Desde el sitio Web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
 - **Cambiar PIN:** Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer visible las contraseñas:** Permite definir el dispositivo para que exhiba las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administración del dispositivo:** Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Orígenes desconocidos:** Permite configurar el dispositivo para permitir la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos.
- **Verificar las aplicaciones:** Permite configurar el dispositivo para permitir que Google verifique las aplicaciones para detectar comportamientos dañinos antes de instalarlas.
- **Tipo de almacenamiento:** Permite definir un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza:** Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almacenamiento:** Permite instalar certificados encriptados almacenados en el almacenamiento USB.
- **Eliminar credenciales:** Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción

Permite cambiar la configuración de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles según el idioma utilizado.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar la configuración del teclado Samsung, toque .



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Seleccionar idiomas de entrada:** Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
- **Texto predictivo:** Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar la configuración de predicción de palabras.
- **Sustitución automática:** Permite configurar el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas o incompletas al tocar la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático:** Permite definir el dispositivo para que utilice mayúsculas en el primer carácter luego de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o un signo de admiración.
- **Espaciado automático:** Permite definir el dispositivo para inserte un espacio automáticamente entre las palabras.
- **Autopuntuar:** Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando presione dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguno:** Permite configurar el dispositivo para que desactive la función de desplazamiento por el teclado.
- **Introducción continua:** Permite configurar el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor:** Permite habilitar la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor al desplazarse por el teclado.
- **Sonido:** Permite configurar el dispositivo para que emita un sonido al presionar una tecla.
- **Vista previa caracteres:** Permite definir el dispositivo para que exhiba una imagen grande de cada carácter a medida que los toca.
- **Restablecer configuración:** Permite restablecer la configuración del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

Para cambiar la configuración de entrada de voz, toque .

- **Elegir idiomas de entrada:** Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Bloquear pal. ofensivas:** Permite configurar el dispositivo para evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** Permite descargar a instalar los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.

Búsqueda de voz

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz:** Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear pal. ofensivas:** Permite ocultar palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** Permite descargar a instalar los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.
- **Auriculares Bluetooth:** Permite configurar el dispositivo para permitir la búsqueda de voz con un auricular Bluetooth cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones de salida de texto a voz

- **MOTOR DE TTS PREFERIDO:** Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque .
- **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función texto para pronunciar.
- **Escuchar un ejemplo:** Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.
- **Estado del idioma predet.:** Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto para pronunciar.

Velocidad del puntero

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Permite cambiar la configuración para administrar las configuraciones y los datos.

- **Copia de seguridad de mis datos:** Permite configurar el dispositivo para realizar una copia de seguridad de la configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** Permite configurar el dispositivo para restaurar la configuración y los datos de sus aplicaciones cuando reinstala aplicaciones en el dispositivo.
- **Restablecer valores predeterminados:** Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Añadir cuenta

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Fecha y hora

Acceda a las siguientes configuraciones y modifíquelas para controlar el modo en que el dispositivo exhibe la hora y la fecha.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la hora y la fecha se reiniciarán.

- **Fecha y hora automática:** Permite actualizar la hora y la fecha automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Zona horaria automática:** Permite configurar el dispositivo para recibir información sobre la zona horaria desde la red al cambiar de zona horaria.
- **Definir fecha:** Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora:** Permite definir la hora de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria:** Permite definir la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 horas:** Permite exhibir la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para personas que sufren de ciertas incapacidades físicas. Acceda y modifique las siguientes configuraciones para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar pantalla automáticamente:** Permite configurar la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Mostrar atajo:** Permite añadir un atajo a **Accesibilidad** o **TalkBack** en el menú rápido, que aparecerá al mantener presionado el botón Encendido.
- **Responder/Finalizar llamadas:**
 - **Le tecla Inicio sirve para responder llamadas:** Permite definir el dispositivo para que responda una llamada al presionar el botón Inicio.
 - **Responder con botón aceptar llamada:** Permite configurar el dispositivo para que responda una llamada al tocar el botón para aceptar la llamada.
 - **La tecla de Encendido para finalizar llamadas:** Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar el botón Encendido.
- **TalkBack:** Permite activar TalkBack, que proporciona respuestas de voz.
- **Pronunciar contraseñas:** Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que introduce con TalkBack.
- **Colores negativos:** Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Ampliación:** Permite configurar el dispositivo para que aumente o reduzca el zoom al hacer gestos con los dedos.
- **Atajo de accesibilidad:** Permite configurar el dispositivo para activar TalkBack al mantener presionado el botón Encendido, y después mantener presionada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones de salida de texto a voz:**
 - **MOTOR DE TTS PREFERIDO:** Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque .
 - **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función texto para pronunciar.
 - **Escuchar un ejemplo:** Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.
 - **Estado del idioma predet.:** Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto para pronunciar.

- **Notificación de flash:** Permite configurar el flash para que parpadee cuando tiene llamadas entrantes, mensajes nuevos o notificaciones.
- **Desactivar todos los sonidos:** Permite desactivar todos los sonidos del dispositivo.
- **Audio mono:** Activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Balance de audio:** Permite ajustar el balance de sonido al utilizar un auricular dual.
- **Menú de asistencia:** Permite configurar el dispositivo para mostrar el icono del atajo de ayuda para acceder a las funciones de botones externos, o a las funciones del panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del atajo.
 - **Mano dominante:** Permite seleccionar la mano izquierda o derecha para poder utilizar el menú de asistencia en forma sencilla.
 - **Editar:** Permite personalizar los elementos que aparecen en el menú de asistencia.
- **Retraso al mantener pulsado:** Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener presionada la pantalla.
- **Control de interacción:** Permite activar el modo de control de interacción, el cual restringe la reacción del dispositivo ante las entradas en una aplicación.

Imprimir

Permite configurar los ajustes de los plug-ins de una impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos mediante Wi-Fi o los servicios de la nube.

Acerca del dispositivo

Acceda a información del dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

Config. de Google

Utilice esta aplicación para configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google. Toque **Config. de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está utilizándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- **Contraseña:** Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
- **PIN:** Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- **PUK:** La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
- **PIN2:** Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos dorados y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al tocar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores predeterminados** → **Restablecer teléfono** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen presionando el botón Volumen o muévase del lugar.

Por lo general las redes celulares o Internet se desconectan, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si las terminales de la batería están sucias, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos dorados e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un Centro de Servicio de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si toma fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos multimedia no se reproducen al abrirlos en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita los formatos de archivo. Si un formato de archivo no es compatible, como DivX o AC3, instale una aplicación que lo admita. Para confirmar los formatos de archivo que admite el dispositivo, ingrese en www.samsung.com.

- El dispositivo admite fotos y videos capturados con el dispositivo. Las fotos y los videos capturados con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, tales como melodías, videos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a una computadora

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalados y actualizado en la computadora.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en la computadora.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en la computadora.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse obstruidas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte exterior del estuche que contiene el dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y puede provocar que ciertas partes se muevan o vibren.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se ensanche levemente.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.

