

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-G313HU
SM-G313HU/DS
SM-G313HU/DD

Manual do utilizador

Índice

Ler primeiro

Começar

- 7 Conteúdo da embalagem
- 8 Descrição do dispositivo
- 10 Utilizar o cartão SIM ou USIM e a bateria
- 16 Utilizar um cartão de memória
- 18 Ligar e desligar o dispositivo
- 19 Bloquear e desbloquear o ecrã

Básico

- 20 Utilizar o ecrã táctil
- 23 Desenho do Ecrã principal
- 27 Painel de notificações
- 28 Abrir aplicações
- 29 Instalar e desinstalar aplicações
- 31 Introduzir texto
- 33 Captura de ecrã
- 33 Os Meus Ficheiros

Conectividade de rede

- 35 Dados móveis
- 35 Wi-Fi
- 36 Ancoragem e Hotspot portátil
- 38 Internet

Personalizar

- 40 Gerir os Ecrã principal e o Ecrã de aplicações
- 42 Configurar o fundo e tons de toque
- 43 Alterar o método de bloqueio de ecrã
- 44 Transferir dados do seu dispositivo anterior
- 45 Configurar contas

Telefone

- 46 Efectuar chamadas
- 49 Receber chamadas
- 49 Opções durante as chamadas

Contactos

- 51 Adicionar contactos
- 51 Gerir contactos

Mensagens & e-mail

- 54 Mensagem
- 57 E-mail

Câmara

- 59 Fotografia básica
- 61 Modos de fotografia
- 63 Definições da câmara

Galeria

- 65 Visualizar fotografias ou vídeos
- 67 Definições da galeria

Multimédia

- 68 Vídeo

Aplicações úteis e funcionalidades

- 70 S Planner
- 73 ChatON
- 74 Relógio
- 76 Calculadora
- 76 Memorando

- 78 Gravador de Voz
- 79 Transferências
- 80 Rádio
- 81 Aplicações Google

Ligar a outros dispositivos

- 83 Bluetooth
- 85 Wi-Fi Direct
- 87 Impressão móvel

Dispositivo & gestor de dados

- 88 Actualizar o dispositivo
- 89 Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador
- 90 Cópia de segurança e reposição de dados
- 91 Realizar um restauro de dados

Definições

- 92 Acerca das Definições
- 92 LIGAÇÕES SEM FIOS E REDES
- 96 DISPOSITIVO
- 100 PESSOAL
- 104 CONTAS
- 104 SISTEMA

Acessibilidade

- 106 Acerca da acessibilidade
- 107 Reacção de voz (TalkBack)
- 117 Alterar o tamanho da fonte
- 117 Aumentar o ecrã
- 117 Desligar todos os sons
- 118 Ajustar o equilíbrio do som
- 118 Áudio mono
- 118 Definir de opções de atraso de tocar sem soltar
- 118 Rotação automática do ecrã
- 118 Duração da luz de fundo
- 119 Controlo de interacção
- 119 Atender e terminar chamadas
- 120 Utilizar outras funcionalidades úteis

Resolução de problemas

Ler primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas estão sujeitas a actualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.
- As funções suportadas podem variar e estar etiquetadas de forma diferente consoante o modelo do dispositivo seja Single ou Dual SIM.

Ícones indicadores



Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento



Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Começar

Conteúdo da embalagem


Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida




- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O uso de acessórios não aprovados pode causar problemas de desempenho e funcionamento incorrecto, cuja garantia não cobre.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Descrição do dispositivo

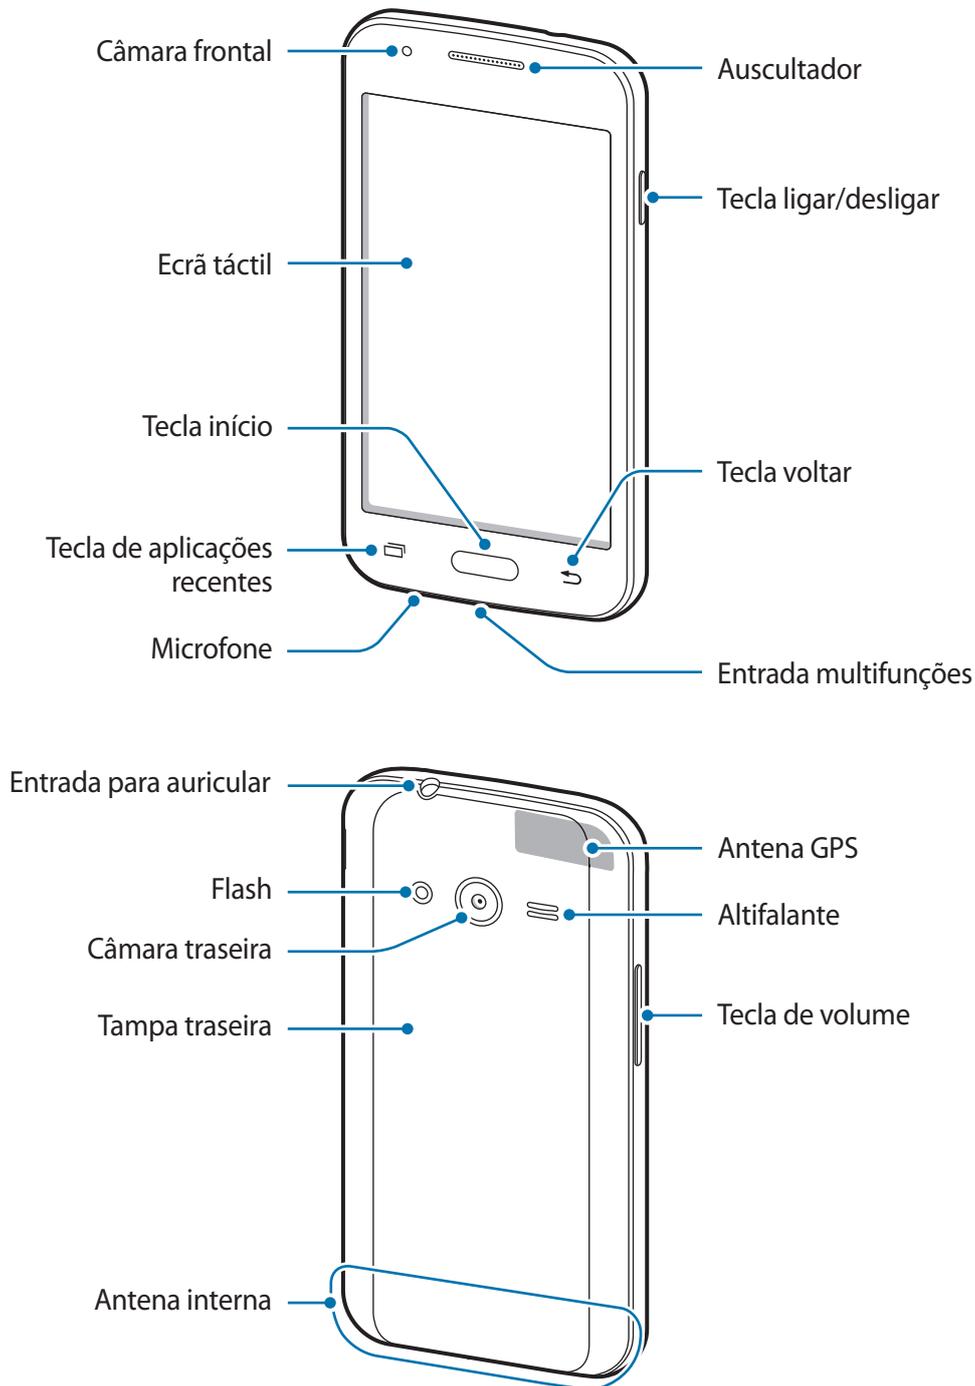

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
 Ligar/desligar	<ul style="list-style-type: none">• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo.• Prima para ligar ou bloquear o ecrã.
 Aplicações recentes	<ul style="list-style-type: none">• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.• Toque sem soltar para aceder a opções adicionais do ecrã actual.
 Início	<ul style="list-style-type: none">• Prima para ligar o ecrã enquanto o ecrã estiver bloqueado.• Prima para voltar para o Ecrã principal.• Prima sem soltar para iniciar o Google.
 Voltar	<ul style="list-style-type: none">• Toque para voltar para o ecrã anterior.
 Volume	<ul style="list-style-type: none">• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Utilizar o cartão SIM ou USIM e a bateria


Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora e a bateria fornecida.



Este dispositivo só funciona com cartões microSIM.

- 1 Retire a tampa traseira.

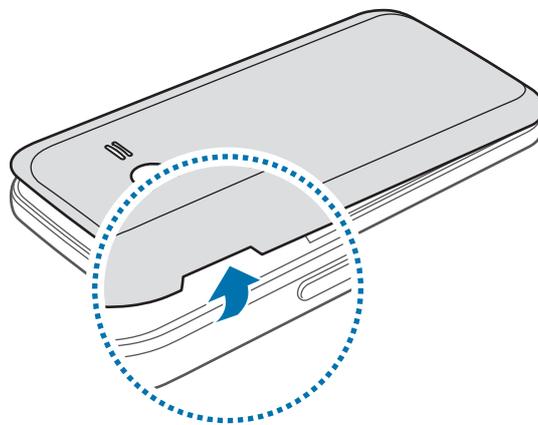


Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.




Não dobre ou torça a tampa traseira em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

2 ▶ Modelos Dual SIM: coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

Insira o cartão SIM ou USIM principal na ranhura 1 (1) e o cartão SIM ou USIM secundário na ranhura 2 (2).

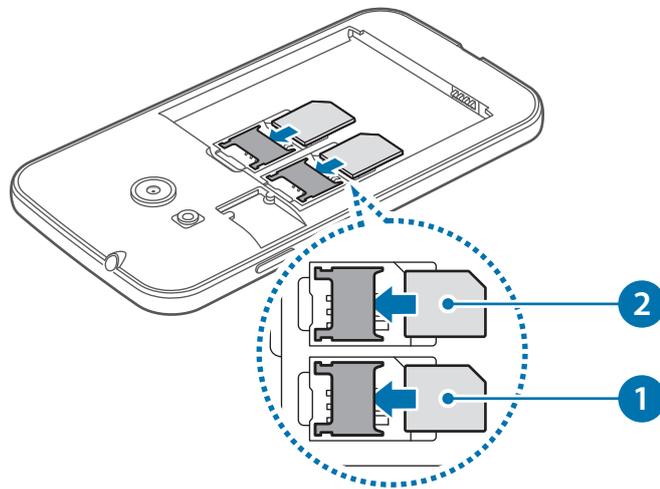


▶ Modelos Single SIM: coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

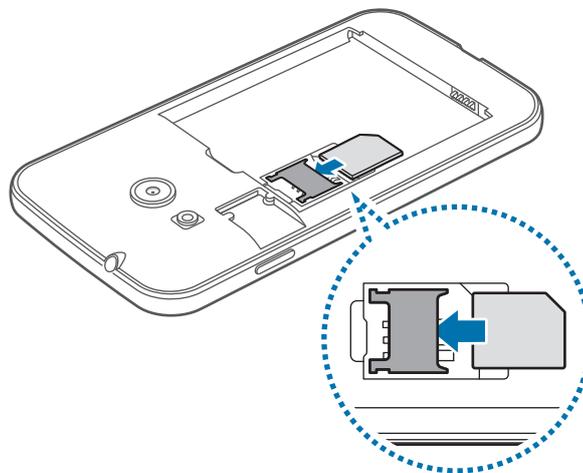


- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

3 Coloque a bateria.

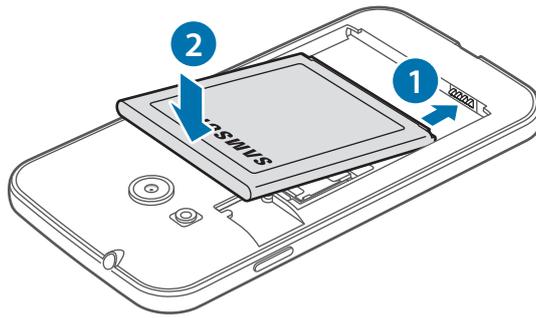

4 Volte a colocar a tampa traseira.

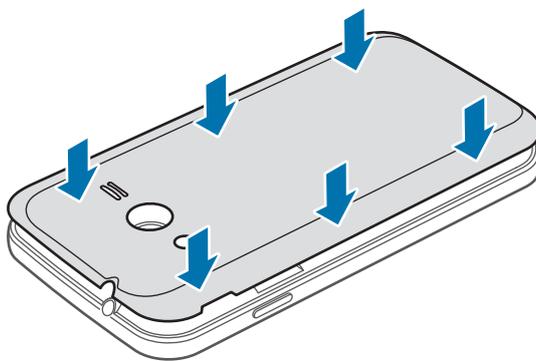


- Certifique-se que a tampa traseira está bem fechada.
- Utilize apenas tampas traseiras e acessórios aprovados pela Samsung com o seu dispositivo.


Remover o cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Retire a tampa traseira.


2 Remova a bateria.

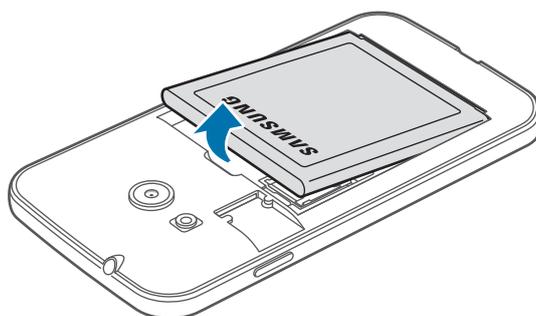

3 ▶ Modelos Dual SIM: retire o cartão SIM ou USIM.

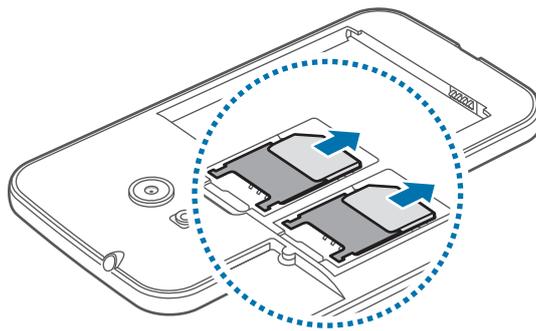

▶ Modelos Single SIM: retire o cartão SIM ou USIM.

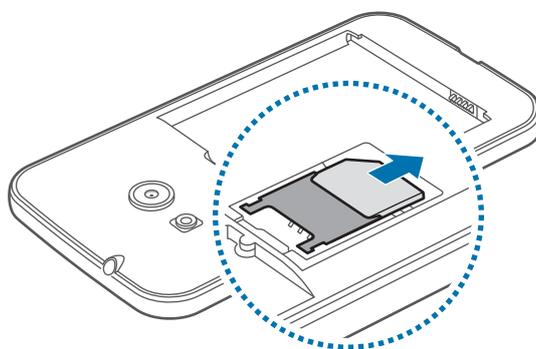

Utilizar dois cartões SIM ou USIM (nos modelos dual SIM)

Se inserir dois cartões SIM ou USIM pode ter dois números de telefone ou duas operadoras num único dispositivo.

Ativar cartões SIM ou USIM

No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Gestor de cartão SIM**.

Toque num ou nos dois interruptores para os cartões SIM ou USIM para os ativar.



Se ativar os dois cartões, pode receber chamadas e mensagens de ambos. Contudo, durante uma chamada realizada através de um dos cartões, não é possível utilizar o outro cartão para receber novas chamadas.

Alterar o nome de apresentação e o ícone dos cartões SIM ou USIM

No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Gestor de cartão SIM**.

Selecione um cartão SIM ou USIM e toque em **Seleccionar ícone** ou em **Registar nome**.

Defina um nome de apresentação e um ícone para cada cartão.

Alternar entre cartões

Quando dois cartões SIM ou USIM são ativados, são exibidos ícones de seleção de cartão no painel de notificações.

Abra o painel de notificações e, em seguida, selecione um cartão.

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar a bateria através do cabo USB.




Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.



- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

Ligue o terminal mais pequeno do carregador na entrada multifunções do dispositivo e ligue o terminal maior do carregador na tomada eléctrica.

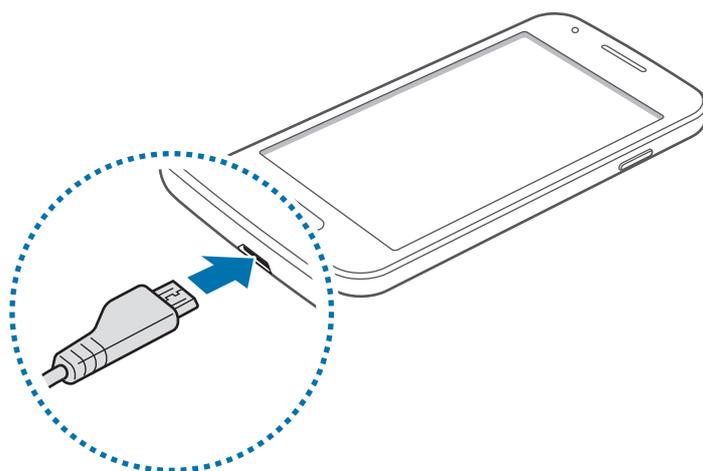

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado. No entanto, o carregamento poderá demorar mais tempo.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Pois poderá danificar o dispositivo.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Feche todas as aplicações desnecessárias utilizando o gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

Utilizar um cartão de memória

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.




- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.



- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, o diretório do ficheiro do cartão aparece na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Tudo** → **Cartão SD**.

1 Retire a tampa traseira.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

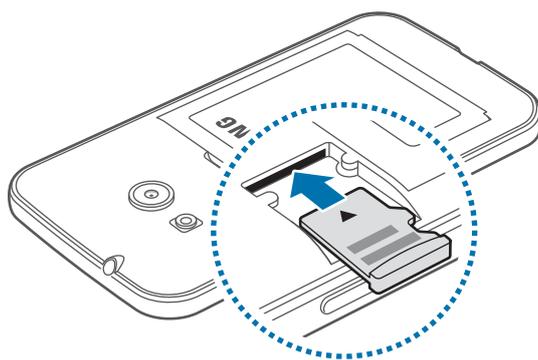

3 Volte a colocar a tampa traseira.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

- 1 Retire a tampa traseira.
- 2 Retire o cartão de memória.
- 3 Volte a colocar a tampa traseira.



Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá causar a perda de dados ou a sua corrupção ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.




Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

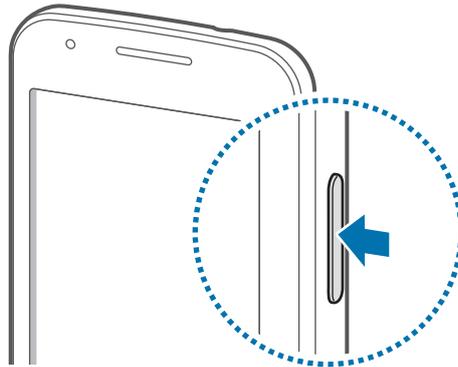


Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Premir a Tecla ligar/desligar desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não ser utilizado por um período de tempo específico.

Para desbloquear o ecrã, prima a Tecla ligar/desligar ou a Tecla início e gire o seu dedo em qualquer direcção dentro da área de desbloqueio do ecrã.

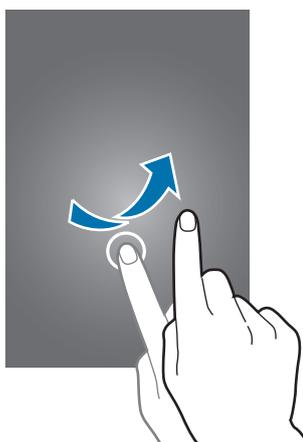

Pode alterar o código de desbloqueio para desbloquear o ecrã. Consulte [Alterar o método de bloqueio de ecrã](#) para mais informação.

Básico

Utilizar o ecrã táctil




- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.



- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos para tocar no ecrã táctil.


Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um carácter utilizando o teclado no ecrã, toque com um dedo.

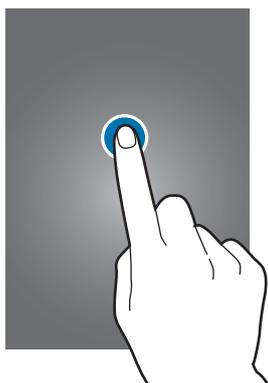


Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item ou no ecrã por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.

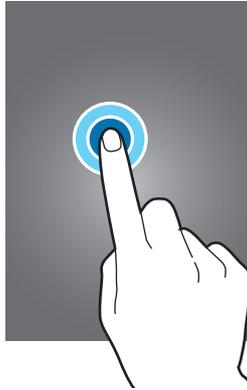

Arrastar

Para mover um ícone, toque sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

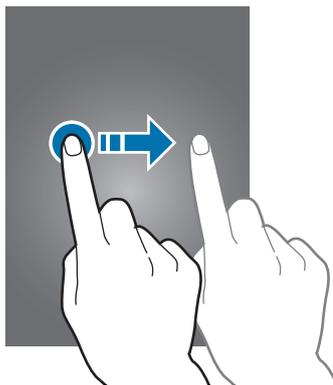


Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para voltar.





Deslizar

Deslize para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista de itens, tal como os contactos.

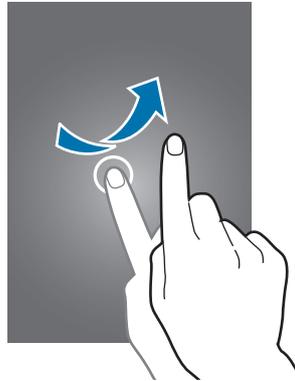

Afastar e juntar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

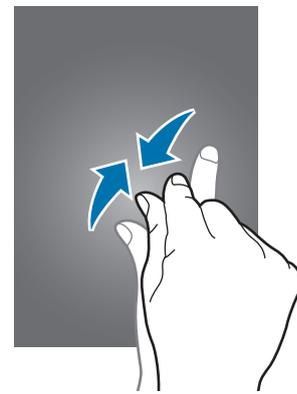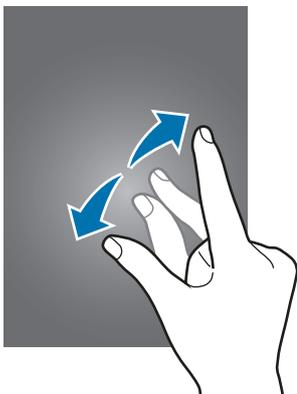

Desenho do Ecrã principal

Ecrã principal


O Ecrã principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets, atalhos para aplicações e mais. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e acesso adequado ao seu Ecrã principal.

Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita ou toque em um dos indicadores do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã Inicial, consulte [Gerir o Ecrã principal](#).



Opções do Ecrã principal


No Ecrã Inicial, toque sem soltar numa área vazia ou aproxime os dedos para aceder às opções disponíveis.

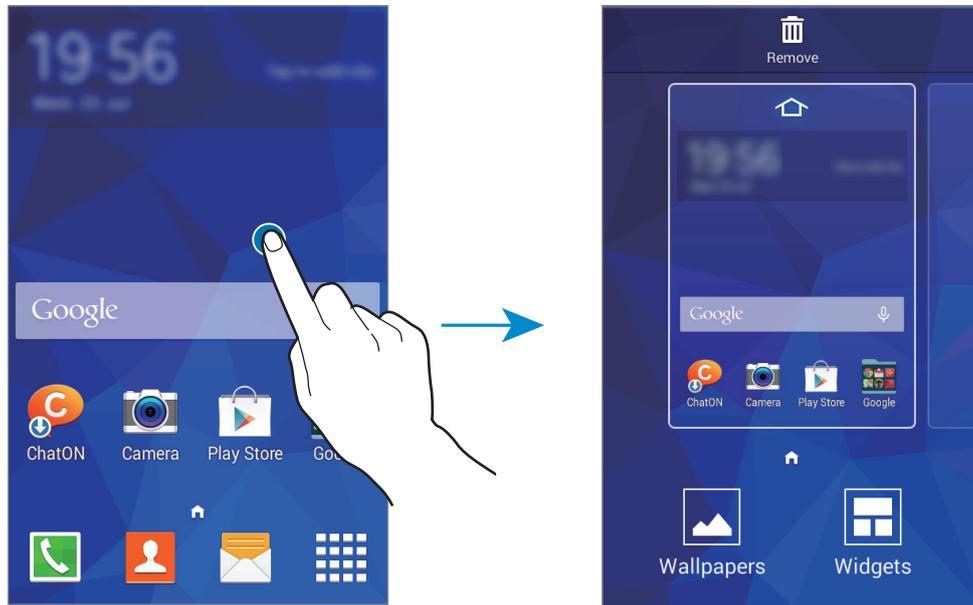

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em  para abrir o Ecrã de aplicações. Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita ou seleccione um indicador do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã de aplicações, consulte [Gerir o Ecrã de aplicações](#).

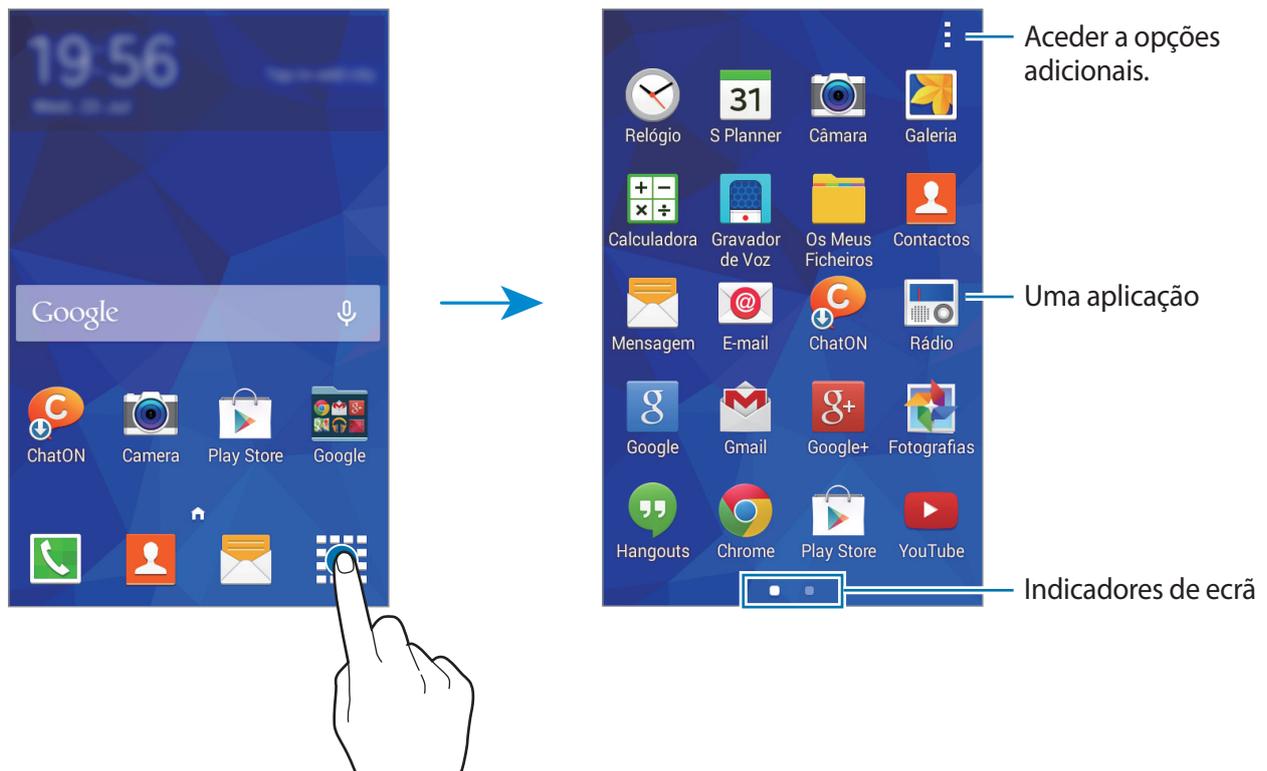

Ícones indicadores

Surgem na barra de estado ícones indicadores no cimo do ecrã. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	A aceder ao cartão SIM ou USIM (nos modelos dual SIM)
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria


Painel de notificações

Utilizar o painel de notificações

Quando recebe novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo.

Para fechar o painel de notificações, arraste a barra da parte inferior para a parte superior do ecrã.

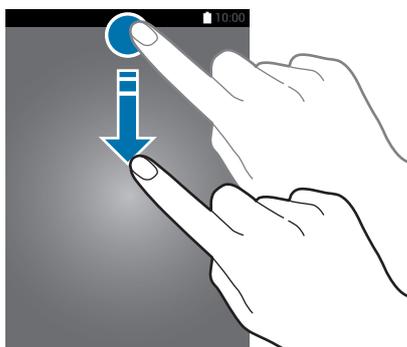


Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

Activar ou desactivar opções.
Toque num botão sem soltar para
visualizar definições mais
detalhadas.

Ajustar o brilho.

Tocar numa notificação e realize
várias acções.

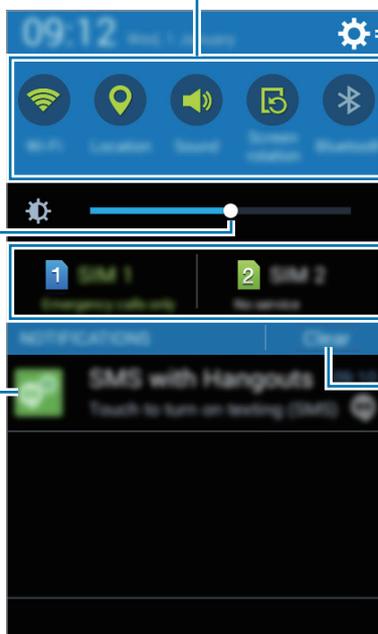

Iniciar as **Definições**.

Selecionar um cartão SIM ou USIM
(modelos dual SIM).

Limpar todas as notificações.

Utilizar os botões de definições rápidas

Pode activar ou desactivar algumas funcionalidades no painel de notificações. Toque nas opções a seguir para as activar ou desactivar. Pode ver mais definições detalhadas se tocar sem soltar numa tecla.

- **Wi-Fi:** consulte [Wi-Fi](#) para mais informação.
- **Localiz.:** consulte [Localização](#) para detalhes.
- **Som / Vibrar / Silenciar:** seleccione um modo de som.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.



Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.

- **Bluetooth:** consulte [Bluetooth](#) para mais informação.
- **Dados móveis:** consulte [Utilização de dados](#) ou [Redes móveis](#) para obter mais informações.
- **Hotspot Portátil:** consulte [Ancoragem e Hotspot portátil](#) para mais informação.
- **Sincron.:** active ou desactive a sincronização automática das aplicações, tais como calendário ou e-mail.
- **Modo de voo:** consulte [Modo de voo](#) para mais informação.

Abrir aplicações

No Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em  e seleccione um ícone de uma aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Toque em  →  e toque em **Terminar** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo**. Ou então, toque em  → .

Instalar e desinstalar aplicações

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Samsung Apps (GALAXY Apps)** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em **Q** para procurar uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **Grátis**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque na tecla que mostra o preço da aplicação.



Para alterar as definições de actualização automática, toque em **☰** → **Definições** → **Actualizar aplicações automaticamente** e seleccione uma opção.

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em **Q** para procurar uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.



Para alterar as definições de actualização automática, toque em **☰** → **Definições** → **Atualizar automaticamente aplicações** e seleccione uma opção.

Gerir aplicações

Desinstalar ou desactivar aplicações

Para desactivar aplicações padrão, abra o Ecrã de aplicações, toque em **⋮** → **Desinstalar/desactivar aplicações**. **⊖** surge nas aplicações que pode desactivar. Seleccione uma aplicação e toque em **OK**.

Para desinstalar as aplicações transferidas, abra o Ecrã de aplicações, toque em **⋮** → **Aplicações transferidas** → **⋮** → **Desinstalar**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestor de aplicações**, seleccione uma aplicação e toque em **Desinstalar**.

Activar aplicações

No Ecrã de aplicações, toque em **⋮** → **Mostrar aplic desact**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestor de aplicações**, desloque para **DESACTIVADO**, seleccione uma aplicação e toque em **Activar**.



- Ocultar aplicações: oculte as aplicações apenas no Ecrã de aplicações. Pode continuar a utilizar as aplicações ocultas.
- Desactivar aplicações: desactive as aplicações padrão seleccionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo. Não poderá utilizar as aplicações desactivadas.
- Desinstalar aplicações: desinstalar aplicações transferidas.


Introduzir texto

Desenho do teclado

Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar memorandos e mais.



A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

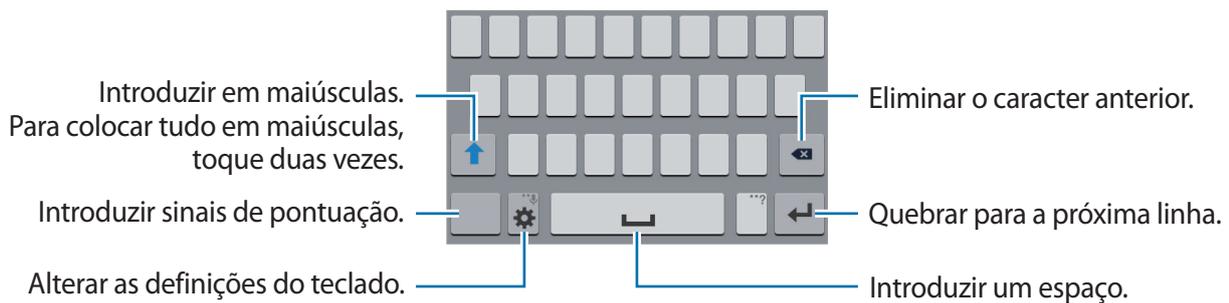

Alterar o idioma de introdução

Toque em  → **Seleccionar idiomas de introdução** e depois seleccione os idiomas a utilizar. Se seleccionar dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de introdução deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.

Alterar o desenho do teclado

Toque em , seleccione um idioma em **IDIOMA INTRODUÇÃO** e depois seleccione um desenho de teclado para utilizar.




No **Teclado 3x4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para introduzir um carácter, toque na tecla correspondente várias vezes até que o carácter pretendido apareça.

Utilizar funções adicionais do teclado

Toque sem soltar em  para utilizar várias funções. Podem surgir outros ícones em vez de  dependendo da última função a ser utilizada.

-  : introduzir texto para voz.

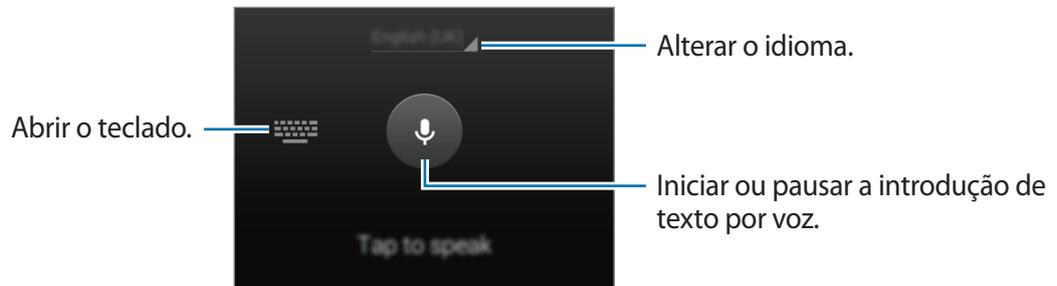

-  : adicionar um item à área de transferências.
-  : altere as definições do teclado.

Copiar e colar

- 1 Toque sem soltar sobre o texto.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto desejado ou toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Toque sem soltar no local em que o texto deve ser inserido e toque em **Colar**. Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em **Área transferência** e seleccione o texto.

Captura de ecrã

Capture uma imagem do ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla início e a Tecla ligar/desligar ao mesmo tempo. A imagem é guardada na **Galeria** → pasta **Screenshots**. Depois de capturar uma imagem de ecrã, pode editar a imagem e partilhá-la com outras pessoas.



Não é possível efectuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

Os Meus Ficheiros

Acerca de Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a vários ficheiros armazenados no dispositivo ou em outras localizações, tais como serviços de armazenamento nuvem.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.



Ver ficheiros

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Selecione uma pasta para a abrir. Para subir um nível no directório, toque em . Para voltar ao ecrã principal dos Meus ficheiros, toque em .

Selecione uma pasta, toque em  e, em seguida, utilize as seguintes opções:

- **Seleccionar item:** seleccione ficheiros ou pastas para aplicar opções.
- **Criar pasta:** crie uma pasta.
- **Ver:** Altere o modo de visualização.
- **Ordenar por:** ordene ficheiros ou pastas.
- **Adicionar atalho:** adicione um atalho a uma pasta no ecrã principal de Os meus ficheiros ou ao Ecrã Inicial.
- **Definições:** alterar as definições do gestor de ficheiros.

Toque sem soltar num ficheiro ou pasta e utilize as seguintes opções:

- : partilhar ficheiros com outras pessoas.
- : elimine ficheiros ou pastas.
-  → **Mover:** mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
-  → **Copiar:** copie ficheiros ou pastas para outra pasta.
-  → **Mudar nome:** renomear um ficheiro ou uma pasta.
-  → **Compactar:** comprima ficheiros ou pastas para criar um ficheiro zip.
-  → **Detalhes:** visualize os detalhes de ficheiros ou de pastas.

Conectividade de rede

Dados móveis

Ligue o dispositivo a uma rede móvel para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte [Utilização de dados](#) para opções adicionais.

► **Modelos Dual SIM:** no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Utilização de dados** → selecione um cartão SIM ou USIM e assinale **Dados móveis**.

► **Modelos Single SIM:** no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Utilização de dados** e assinale **Dados móveis**.

Em alternativa, abra o painel de notificações e toque em **Dados móveis** para o ativar.

Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte [Wi-Fi](#) para opções adicionais.



Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e toque no interruptor de **Wi-Fi** para o activar.
- 2 Seleccione uma rede da lista de redes Wi-Fi. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado.
- 3 Toque em **Ligar**.



Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem requerer uma palavra-passe.

Para evitar que o dispositivo se ligue à rede automaticamente, seleccione-a da lista de redes e toque em **Esquecer**.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso de a rede pretendida não surgir na lista de redes Wi-Fi, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no fim da lista. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes Wi-Fi e toque em **Esquecer**.

Utilizar a Mudança de rede inteligente

Utilize esta funcionalidade para manter uma ligação de rede estável quando navega por páginas web, transfere conteúdos e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e assinale **Mudança de rede inteligente**. O dispositivo muda automaticamente de uma rede Wi-Fi para uma rede móvel quando a rede Wi-Fi actual for fraca ou instável. Quando o sinal da rede Wi-Fi se tornar mais forte, o dispositivo muda da rede móvel de volta para a rede Wi-Fi.

Ancoragem e Hotspot portátil

Acerca da ancoragem e do PA móvel

Utilize esta funcionalidade para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com computadores e outros dispositivos se uma ligação à Internet não estiver disponível. Pode efectuar ligações através de Wi-Fi, USB ou Bluetooth.



Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

Utilizar o PA móvel

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil** → **Hotspot Portátil**.
- 2 Toque no interruptor de **Hotspot Portátil** para o activar.
 -  surge na barra de estado. Outros dispositivos podem encontrar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.
 - Para definir uma palavra-passe para o PA Móvel, toque em  → **Configurar** e seleccione o nível de segurança. Depois, introduza uma palavra-passe e toque em **Guardar**.
- 3 No ecrã do outro dispositivo, procure e seleccione o seu dispositivo da lista de redes Wi-Fi.
- 4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.

Utilizar a ancoragem USB

Partilhe a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos através do cabo USB.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil**.
- 2 Ligue o seu dispositivo ao computador através de um cabo USB.
- 3 Assinale **Ancoragem USB**.
 -  surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.
- 4 No computador, utilize a ligação de dados móveis do seu dispositivo.

Utilizar a ancoragem Bluetooth

Partilhe a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos através de Bluetooth. Certifique-se de que o computador ao qual se ligou suporta a funcionalidade Bluetooth.

- 1 Emparelhe o seu dispositivo com o outro dispositivo através de Bluetooth. Consulte [Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth](#) para mais informação.
- 2 No Ecrã de aplicações do seu dispositivo, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil**.
- 3 Assinale **Ancoragem Bluetooth**.
- 4 No dispositivo ligado, abra o ecrã das definições Bluetooth, toque em  → **Acesso à Internet**.
 surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.
- 5 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.



Os métodos de ligação poderão variar dependendo dos dispositivos ligados.


Internet

Navegar em páginas web

- 1 Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque no campo de endereço. Para alterar o motor de busca, toque no ícone do motor de busca junto do campo de endereço web.

3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**. Para procurar na web por voz, toque em .

Para visualizar as barras de ferramentas, arraste ligeiramente o seu dedo para baixo no ecrã.

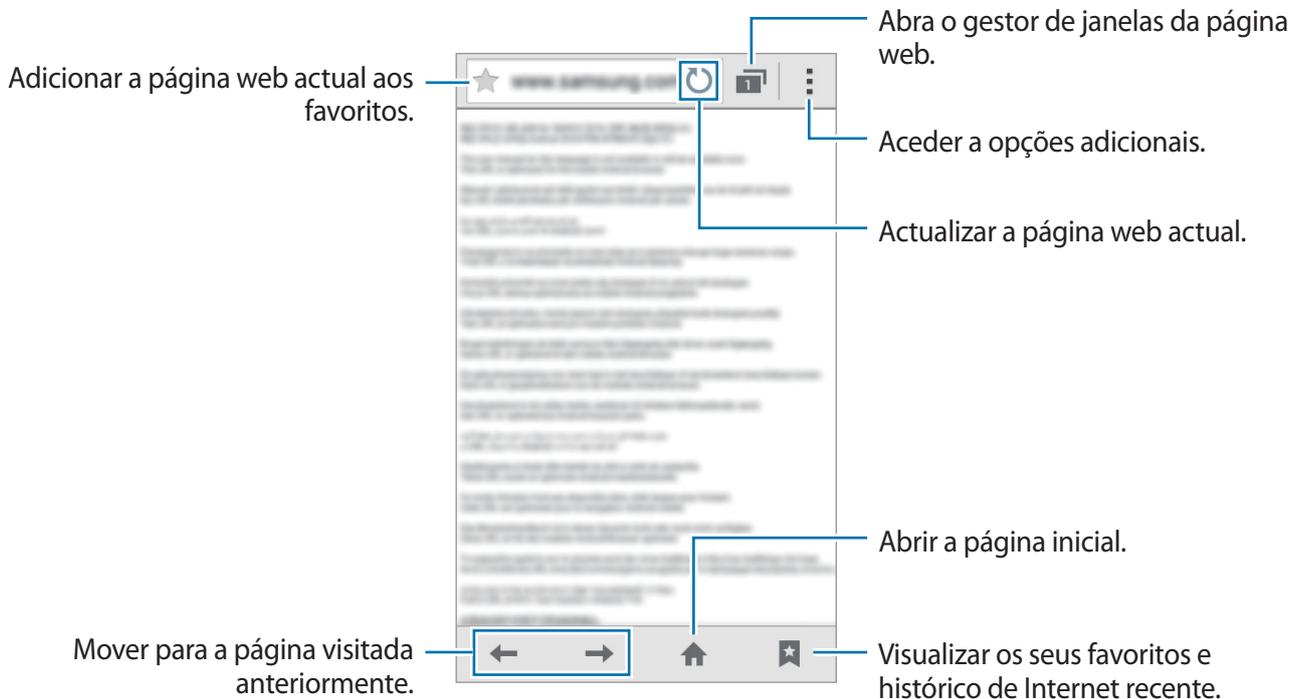

Definir a página inicial

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Toque em  → **Definições** → **Geral** → **Definir homepage** e seleccione um dos seguintes:

- **Página actual:** defina a página web actual como a sua página inicial.
- **Página em branco:** defina uma página web em branco como a sua página inicial.
- **Página padrão:** defina a página web padrão do dispositivo como a sua página inicial.
- **Outro:** defina uma página web predefinida como a sua página inicial.

Enquanto visualiza uma página web, toque em  para abrir a página inicial.

Gerir o histórico de páginas web

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Toque em  → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente.

Para eliminar páginas Web, toque em  → **Limpar histórico**.

Personalizar

Gerir os Ecrã principal e o Ecrã de aplicações

Gerir o Ecrã principal

Adicionar itens

Toque sem soltar numa aplicação ou numa pasta no Ecrã de aplicações e arraste-o para o Ecrã principal.

Para adicionar widgets, abra o Ecrã Inicial, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar num widget e arraste-o para o Ecrã Inicial.

Mover ou remover um item

Toque sem soltar num item no Ecrã principal e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos ao fundo do Ecrã principal.

Para remover um item, toque sem soltar o item. Depois, arraste-o para **Remover** que surge na parte superior do ecrã.

Criar uma pasta

- 1 No Ecrã principal, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta** que surge no cimo do ecrã.
- 2 Introduza um nome para a pasta.
- 3 Toque em **+**, seleccione as aplicações a mover para a pasta e toque em **Concluir**.

Gerir pastas

Para renomear uma pasta, seleccione uma pasta e depois toque no nome existente da pasta. Introduza um novo nome para a pasta e toque em **Fim**.

Para alterar a cor de uma pasta, seleccione uma pasta, toque em  e seleccione uma cor.

Para mover mais aplicações para uma pasta, toque sem soltar numa aplicação e arraste-as para a pasta.

Para mover uma aplicação para uma pasta, seleccione uma pasta, toque sem soltar na aplicação e arraste-a para a nova localização.

Gerir painéis

No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, desloque para a esquerda para o último painel e toque em .

Para mover um painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Para remover o painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para **Remover** na parte superior do ecrã.

Para definir um painel no Ecrã principal, toque em .

Gerir o Ecrã de aplicações

Alterar o método de organização

No Ecrã de aplicações, toque em  → **Ver** e seleccione um método de organização.

Ocultar aplicações

Oculte aplicações que não pretende ver no Ecrã de aplicações.

No Ecrã de aplicações, toque em  → **Ocultar aplicações**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**.

Para mostrar aplicações ocultas, toque em  → **Mostrar apli ocultas**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**.

Mover itens

No Ecrã de aplicações, toque em  → **Editar**. Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que surge na parte superior do ecrã.



Apenas pode mover as pastas no painel de pastas.

Configurar o fundo e tons de toque

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como o padrão de fundo do Ecrã Inicial ou do ecrã bloqueado.

- 1 No Ecrã Inicial, toque sem soltar numa área vazia e, em seguida, toque em **Fundos**. Em alternativa, toque em **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo** no ecrã de aplicações.
- 2 Seleccione um ecrã para alterar ou aplicar um fundo. Seleccione uma categoria e uma imagem e, se necessário, redimensione a moldura e defina a imagem como fundo.
- 3 Toque em **Definir fundo** ou **Concluir**.

Alterar os tons de toque

Altere os tons de toque para chamadas a receber e notificações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Som**.

► **Modelos Dual SIM:** para definir um tom de toque para chamadas a receber, toque em **Tons de toque** → seleccione um cartão SIM ou USIM → **Tons de toque**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**. Para utilizar uma música armazenada no dispositivo ou na sua conta como tom de toque, toque em **Adicionar**.

Para definir um tom de toque para notificações, toque em **Tons de toque** → seleccione um cartão SIM ou USIM → **NOTIFICAÇÕES**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**.

► **Modelos Single SIM:** para definir um tom de toque para chamadas a receber, toque em **Tons de toque**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**. Para utilizar uma música armazenada no dispositivo ou na sua conta como tom de toque, toque em **Adicionar**.

Para definir um tom de toque para notificações, toque em **NOTIFICAÇÕES**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**.

Alterar o método de bloqueio de ecrã

Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar que outras pessoas acessem à sua informação pessoal.


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** e seleccione um método de bloqueio para o ecrã. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.



Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Padrão

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

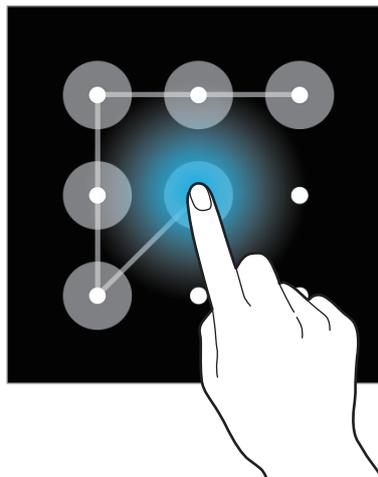

PIN

O PIN é composto apenas por números. Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Palavra-passe

Uma palavra-passe consiste em caracteres e números. Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Transferir dados do seu dispositivo anterior

Utilizar cópias de segurança de contas

Pode transferir dados de cópia de segurança do seu dispositivo anterior para o seu novo dispositivo utilizando a sua conta Google ou Samsung. Consulte [Cópia de segurança e reposição de dados](#) para mais informação.

Utilizar o Samsung Smart Switch

Pode transferir dados do dispositivo anterior para um novo dispositivo através do Smart Switch. Visite www.samsung.com/smartswitch para obter mais informação.



O Samsung Smart Switch não é suportado em alguns dispositivos ou computadores.

Utilizar o Smart Switch em computadores

Utilize esta funcionalidade para importar uma cópia de segurança dos seus dados (de alguns dispositivos móveis seleccionados do fabricante) de um computador para o seu dispositivo. Pode transferir a aplicação em www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Crie cópias de segurança de dados de um dispositivo anterior para o computador. Para mais informação, contacte o fabricante do dispositivo.
- 2 No computador, inicie o Smart Switch.
- 3 Ligue o seu dispositivo actual ao computador utilizando um cabo USB.
- 4 No computador, clique no fabricante do dispositivo antigo e siga as instruções no ecrã para transferir os dados para o seu dispositivo.

Utilizar o Samsung Kies

Importe uma cópia de segurança dos seus dados do seu computador através do Samsung Kies para restaurar os dados no seu dispositivo. Pode também criar cópias de segurança dos dados no computador através do Samsung Kies. Consulte [Ligar com Samsung Kies](#) para mais informação.

Configurar contas

Adicionar contas

Algumas das aplicações utilizadas no seu dispositivo requerem uma conta registada. Crie contas para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Adicionar conta** e seleccione um serviço de conta. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

Para sincronizar conteúdo com as suas contas, seleccione uma conta e assinale os itens a sincronizar.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, seleccione o nome de uma conta em **CONTAS**, seleccione a conta a remover e toque em **Remover**.

Telefone

Efectuar chamadas

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

► **Modelos Dual SIM:** toque em **Teclado**, introduza um número de telefone e toque em  ou em  para efetuar uma chamada de voz ou toque em  para efetuar uma chamada de vídeo.



► **Modelos Single SIM:** toque em **Teclado**, introduza um número de telefone e toque em  para efectuar uma chamada de voz ou toque em  para efectuar uma chamada de vídeo.



Pode também efectuar chamadas para números de telefone listados nos **Registos**, **Favoritos** e **Contactos**.

Efectuar chamadas a partir da lista de favoritos

Pode efectuar facilmente chamadas para os contactos com os quais comunica mais frequentemente adicionando-os à lista telefónica de favoritos.

Para adicionar contactos à lista de favoritos, toque em **Contactos**, seleccione um contacto e toque em .

Para efectuar uma chamada para um contacto favorito, toque em **Favoritos** e seleccione um contacto.

Número inteligente

Toque em **Teclado**.

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Selecione uma para efectuar uma chamada.



Números de marcação rápida

Toque em **Teclado**.

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Para atribuir um contacto a um número de marcação rápida, toque sem soltar num número de marcação rápida disponível no teclado, toque em **OK** e selecione um contacto. Em alternativa, toque em **:** → **Marcação rápida**, selecione um número e selecione um contacto.

Efectuar uma chamada internacional

Toque em **Teclado**.

► **Modelos Dual SIM:** toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em **☎¹** ou **☎²**.

Para bloquear a realização de chamadas internacionais, toque em **:** → **Definições** → **Ligar** → **Definições adicionais** → selecione um cartão SIM ou USIM → **Barramento de chamadas** → e selecione uma chamada de voz ou de vídeo. Depois, assinale **Chamadas internacionais**, introduza a palavra-passe e toque em **OK**.

► **Modelos Single SIM:** toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em **☎**.

Para bloquear a realização de chamadas internacionais, toque em **:** → **Definições** → **Ligar** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas** → e selecione uma chamada de voz ou de vídeo. Depois, assinale **Chamadas internacionais**, introduza a palavra-passe e toque em **OK**.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Se o serviço de chamada em espera estiver activado, pode atender outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra o Ecrã de aplicações e toque em **Telefone** →  → **Definições** → **Ligar** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas** → **Criar**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada,  surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Ou, no Ecrã de aplicações, toque em **Telefone** → **Registos** para ver as chamadas perdidas.

Opções durante as chamadas

Durante uma chamada de vídeo

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Adicionar:** efectuar uma segunda chamada.
- **Teclado:** abrir o teclado.
- **Terminar:** termine a chamada atual.
- **Altifalante:** activa ou desactiva o altifalante. Quando utiliza o altifalante, fale para o microfone no cimo do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.

- **Silenciar:** desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Bluetooth:** mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **☰** → **Reter:** colocar uma chamada em espera. Toque em **Retomar a chamada** para retomar a chamada em espera.
- **☰** → **Contactos:** abra a lista telefónica.
- **☰** → **Memorando:** criar um memorando.
- **☰** → **Mensagem:** envie uma mensagem.
- **☰** → **Volume extra:** aumentar o volume.
- **☰** → **Definições:** altera as definições de chamada.

Durante uma vídeo-chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- **☰** → **Ocultar-me:** oculte a sua imagem do outro participante.
- **☰** → **Imagem a enviar:** seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- **☰** → **Capturar imagem:** capturar a imagem do outro participante.
- **☰** → **Gravar vídeo:** gravar um vídeo da imagem do outro participante.
- **☰** → **Teclado:** abrir o teclado.
- **☰** → **Desligar alta-voz / Ligar alta-voz:** activa ou desactiva o altifalante. Quando utiliza o altifalante, fale para o microfone no cimo do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- **☰** → **Auricular Bluetooth:** mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.

Toque no ecrã para utilizar as opções seguintes:

- **Trocar:** alternar entre as câmaras traseira e frontal.
- **Silenciar:** desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Terminar:** termine a chamada atual.

Contactos

Adicionar contactos

Mover contactos de outros dispositivos

Pode mover contactos de outros dispositivos para o seu dispositivo. Consulte [Transferir dados do seu dispositivo anterior](#) para mais informação.

Criar contactos manualmente

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

2 Toque em **+** para introduzir a informação do contacto.

-  : adicionar uma imagem.
- **+** / **-** : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

3 Toque em **Guardar**.

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, toque em **Teclado**, introduza o número e toque em **Adicionar a Contactos**.

Gerir contactos

Editar um contacto

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

2 Seleccione um contacto para editar e toque em .

3 Edite a informação do contacto ou toque em **Adicionar campo** para adicionar mais informação ao contacto.

4 Toque em **Guardar**.

Eliminar um contacto

Selecione um contacto para eliminar e toque em  → **Eliminar**.

Partilhar um contacto

Selecione um contacto para partilhar, toque em  → **Partilhar cartão de visita** e selecione um método de partilha.

Gerir grupos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em .

Criar um novo grupo

Toque em , introduza um nome do grupo e toque em **Guardar**.

Adicionar contactos a um grupo

Selecione um grupo e toque em . Selecione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Eliminar um grupo

Toque em , selecione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Concluir**.

Importar e exportar contactos

Importe contactos de serviços de armazenamento para o seu dispositivo ou exporte contactos do dispositivo para serviços de armazenamento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em  → **Definições** → **Contactos** → **Importar/ Exportar** e depois selecione uma opção de importação ou exportação.

Procurar contactos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- ★ : adicionar aos contactos favoritos.
- 📞 / 📠 : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- ✉️ : redigir uma mensagem.
- ✉️@ : redigir um e-mail.

Adicionar atalhos de contactos ao Ecrã principal

Adicione atalhos de contactos com os quais comunica mais frequentemente ao Ecrã principal.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seccione um contacto.
- 3 Toque em **⋮** → **Adicionar atalho ao ecrã principal**.

Mensagens & e-mail

Mensagem

Enviar mensagens


Envie mensagens de texto (SMS) ou mensagens multimédia (MMS).




Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.

- 1 Toque em **Mensagem** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em .
- 3 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.

► Modelos Dual SIM:

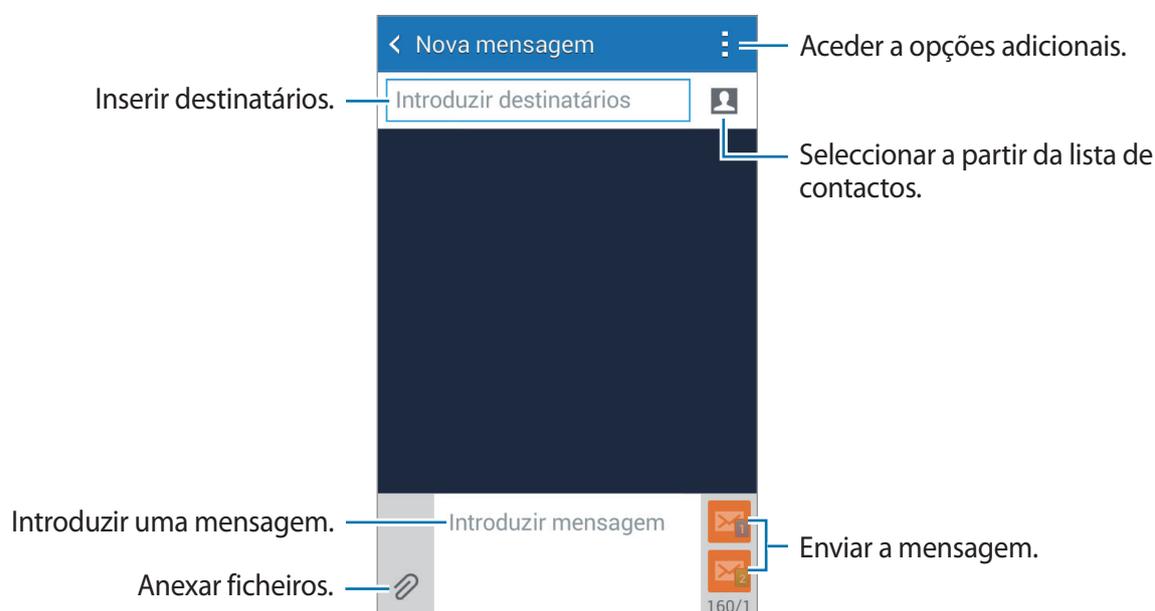

► Modelos Single SIM:

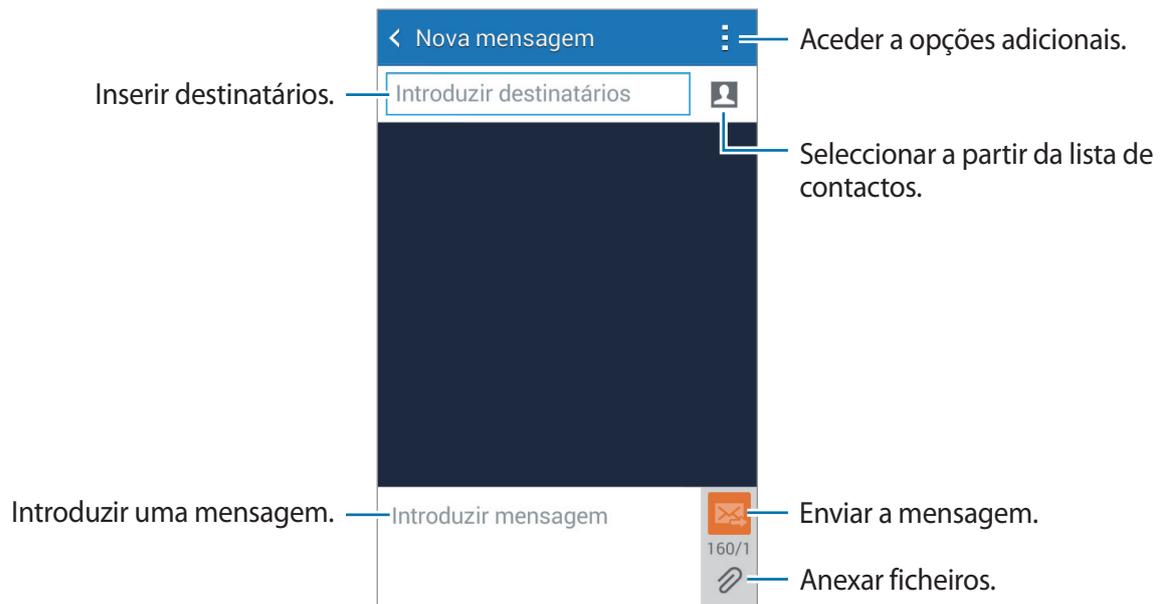

4 ► Modelos Dual SIM: toque em  ou em  para enviar a mensagem.

► Modelos Single SIM: Toque em  para enviar a mensagem.

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  para utilizar uma das seguintes opções:

- **Inserir risonho:** introduzir ícones expressivos.
- **Adicionar assunto:** introduzir um assunto.
- **Adicionar slide:** adicione slides à mensagem.
- **Programar mensagem:** defina uma hora e data específicas para enviar a mensagem.
- **Cancelar:** cancele a composição da mensagem.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  → **Programar mensagem**. Defina uma hora e data e toque em **Concluir**.



- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. As mensagens podem ser enviadas a uma hora incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto. Seleccione um contacto para ver as mensagens da pessoa.



Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.

Enquanto visualiza uma mensagem, toque em para utilizar uma das seguintes opções:

- **Vídeochamada:** efectue uma chamada de vídeo para o contacto.
- **Adicionar destinatários:** adicione destinatários para os quais enviar a mensagem.
- **Inserir risonho:** introduzir ícones expressivos.
- **Adicionar assunto:** introduzir um assunto.
- **Adicionar slide:** adicione slides à mensagem.
- **Programar mensagem:** defina uma hora e data específicos para enviar uma mensagem.
- **Adicionar a números de spam / Remover dos números de spam:** identifique um número de telefone como spam ou remova o número de telefone da lista de spam.
- **Cancelar:** cancele a composição da mensagem.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.

Gerir mensagens

Enquanto visualiza a lista de mensagens, toque em e utilize as opções a seguir:

- **Seleccionar:** seleccione mensagens para aplicar opções.
- **Eliminar:** elimine todas as mensagens ou apenas as seleccionadas.
- **Filtro de spam:** visualize as mensagens spam.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.
- **Definições:** altere as definições da mensagem.

E-mail

Configurar contas de e-mail

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.


Para configurar uma conta de e-mail, toque em **⋮** → **Definições** → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, pode definir uma como a conta padrão. Toque em **⋮** → **Definições** → **Definições de conta**, selecione uma conta e assinale **Conta padrão**.

Enviar mensagens

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em **✍** na parte inferior do ecrã para compor uma mensagem.

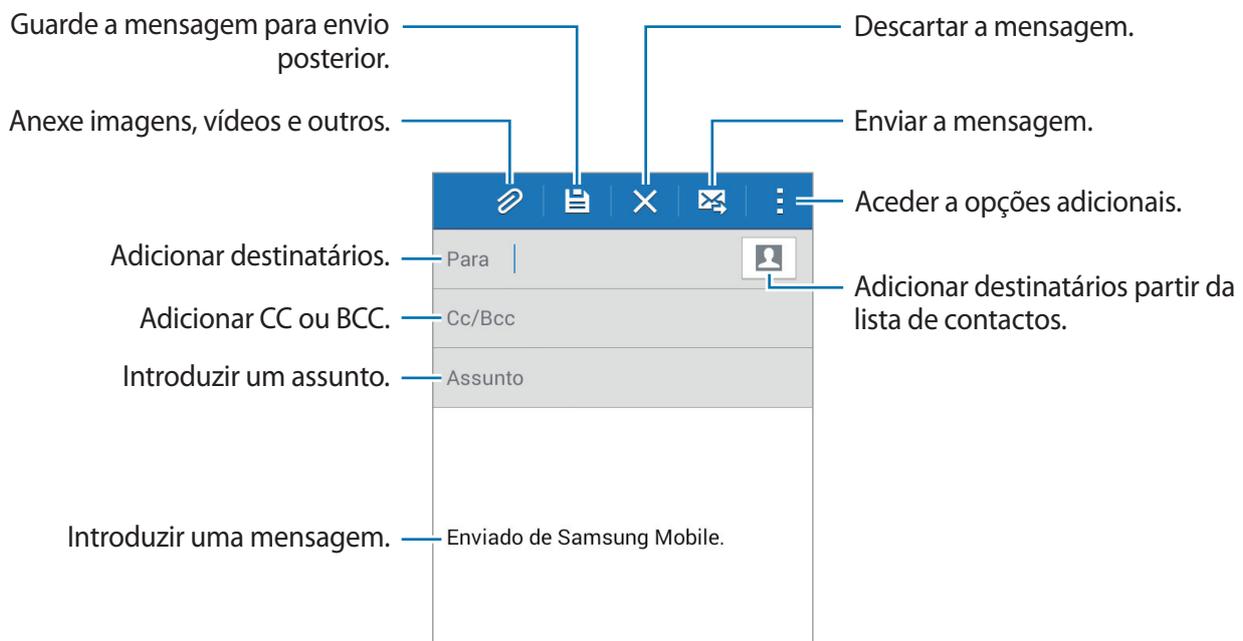

Aceder a opções adicionais

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  para aceder a opções adicionais.

- **Enviar e-mail para mim:** enviar a mensagem a mim mesmo.
- **E-mail programado:** envie a mensagem na hora programada.



- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. As mensagens podem ser enviadas a uma hora incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

- **Prioridade:** seleccione um nível de prioridade para a mensagem.

Ler mensagens

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em , seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.




Câmara

Fotografia básica

Tirar fotografias ou gravar vídeos

- 1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque. Quando o motivo está focado, a moldura de focagem fica verde.
- 3 Toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.
 - Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.
 - Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .

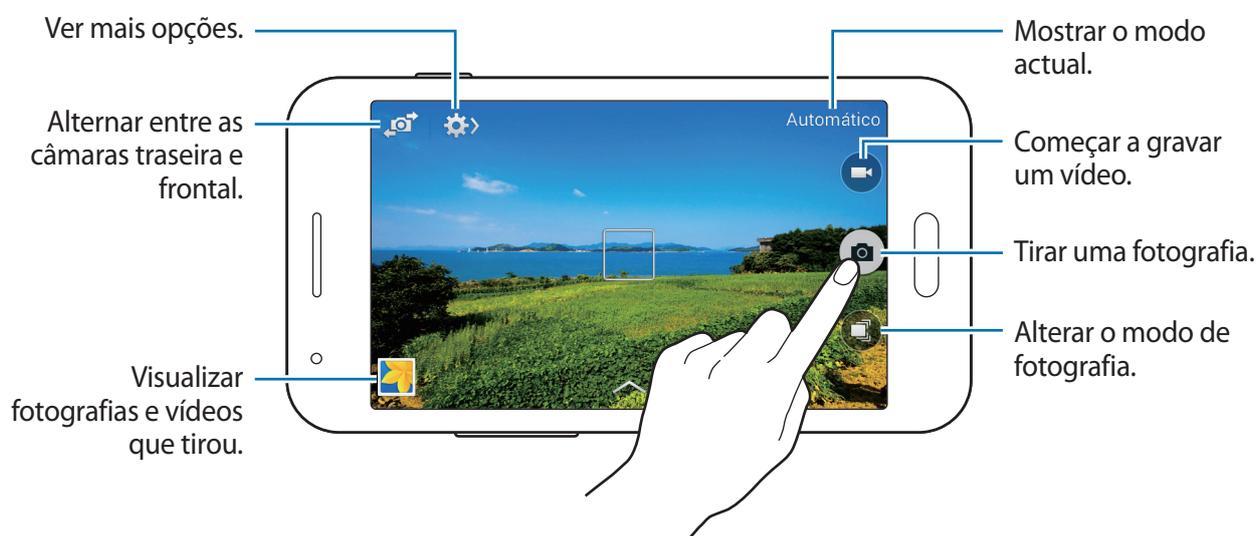



- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

Iniciar a Câmara no ecrã bloqueado

Para tirar fotografias rapidamente de momentos especiais, inicie a **Câmara** no ecrã bloqueado.


No ecrã bloqueado, arraste  para fora do círculo maior. Se  não for apresentado, abra o ecrã das aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** e marque **Atalho da câmara**.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Reorganizar os atalhos da câmara

Toque em  →  →  → **Modificar definições rápidas**. Toque sem soltar num item e arraste-o para uma ranhura no cimo do ecrã.

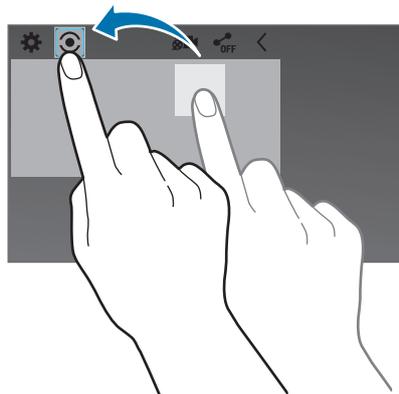

Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Modos de fotografia

Automático

Utilize este modo para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → **Automático**.

Melhor fotografia

Utilize este modo para tirar uma série de fotografias e guardar a melhor. Para visualizar outras fotografias na série, desloque para a esquerda ou para a direita. O dispositivo recomenda a melhor fotografia e identifica-a com . O dispositivo identifica as fotografias com  na **Galeria**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → **Melhor fotografia**.

Disparos contínuos

Utilize este modo para tirar uma série de fotografias de alvos em movimento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → **Disparo contínuo**.

Segurando firmemente o dispositivo, prima sem soltar o botão do obturador para tirar várias fotografias de forma contínua.

Som e disparo

Utilize este modo para tirar fotografias com som. O dispositivo identifica as fotografias com  na **Galeria**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → **Som e disparo**.

Panorama

Utilize este modo para tirar uma fotografia composta por várias fotografias combinadas entre si. O dispositivo identifica a fotografia com  na **Galeria**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → **Panorama**.



Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões:

- Movimente a câmara devagar numa direcção.
- Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara.
- Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

Desporto

Use this mode to take fast-moving subjects.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → **Desporto**.

Noite

Utilize este modo para tirar fotografias em condições de baixa luminosidade, sem utilizar o flash.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → **Noite**.

Anti-nevoeiro

Utilize este modo para tirar fotografias em condições de nevoeiro.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → **Anti-nevoeiro**.

Definições da câmara

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** →  → . Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo.

Toque em .

- **Tamanho da fotografia:** seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Modo de focagem:** seleccione um modo de foco. **Auto** é controlado pela câmara. **Macro** destina-se a objectos muito próximos.
- **Modos de medição:** seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local específico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **ISO:** seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalentes às câmaras de filmar. Valores baixos para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz.

Toque em .

- **Tamanho do vídeo:** seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.

Toque em .

- **Etiqueta de localização:** configure o dispositivo para anexar uma etiqueta de localização à fotografia.



- Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
- Ao partilhar uma fotografia com etiqueta de localização anexada, as informações sobre a localização podem ser visualizadas por outras pessoas.
- **Tecla de volume:** defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.

- **Temporizador:** utilize isto para fotografias com atraso.
- **Equilíbrio brancos:** seleccione um equilíbrio do branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.
- **Valor de exposição:** alterar o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Directrizes:** exhibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Flash:** activa ou desactiva o flash.
- **Nome de ficheiro contextual:** configure a câmara para adicionar etiquetas de contexto, tais como informações de localização, aos nomes dos ficheiros.
- **Armazenamento:** seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Modificar definições rápidas:** reorganize os atalhos de opções usadas frequentemente.
- **Repor:** reponha as definições da câmara.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

Galeria

Visualizar fotografias ou vídeos

Visualizar o conteúdo do dispositivo

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** e seleccione uma imagem ou um vídeo.

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone ▶ na pré-visualização de miniatura.

Para ocultar ou mostrar a barra de menu e a pré-visualização de miniaturas, toque no ecrã.

Enviar a imagem para outras
pessoas.

Ir para o ecrã anterior.

Modificar a imagem.

Aceder a opções adicionais.

Eliminar a imagem.



Miniaturas de pré-visualização de
imagens e vídeos

Alterar o método de organização

As imagens ou vídeos no seu dispositivo podem ser ordenadas por hora ou álbum. Também pode filtrar as imagens e os vídeos por categoria, como pessoas e cenários.

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** →  e seleccione um método de organização.

Aceder a opções adicionais

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** e seleccione uma imagem ou um vídeo. Toque em  e utilize as opções seguintes.

- **Apresentação de slides:** iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Copiar para bloco de notas:** copie o ficheiro para bloco de notas.
- **Imprimir:** imprima a imagem, ligando o dispositivo a uma impressora. Consulte [Impressão móvel](#) para mais informação.
- **Mudar nome:** renomear o ficheiro.
- **Rodar para a esquerda:** rode no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita:** rode no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar:** corte a imagem.
- **Mostrar no mapa:** visualize no mapa a localização em que a fotografia foi tirada.
- **Definir como:** defina a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes:** ver os detalhes da imagem.
- **Definições:** alterar as definições da Galeria.



As opções disponíveis poderão diferir dependendo do ficheiro seleccionado.

Para seleccionar vários ficheiros da lista de ficheiros, toque sem soltar num ficheiro e toque nos outros ficheiros. Quando os ficheiros são seleccionados, pode partilhá-los ou eliminá-los ao mesmo tempo ou toque em  para aceder a opções adicionais.

Definições da galeria

- 1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **:** → **Definições**.
- 3 Utilize a opção seguinte:
 - **Reproduzir som automaticamente:** configure o dispositivo para reproduzir os sons gravados quando seleciona uma imagem com gravação de som.

Multimédia

Vídeo

Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Selecione um vídeo a reproduzir.



Para personalizar a localização do painel de controlo, durante a reprodução, toque em **Definições** e assinale **Mini-controlador** e depois toque em **Fechar**. Depois, toque em **◀** ou **▶** para mover o painel de controlo para um dos lados do ecrã.



Esta funcionalidade só está disponível na vista panorama.

Partilhar ou eliminar vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Toque sem soltar no vídeo, toque em  → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

Toque em  → **Eliminar**, seleccione vídeos e toque em **Concluído**.


Aplicações úteis e funcionalidades

S Planner

Iniciar o S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

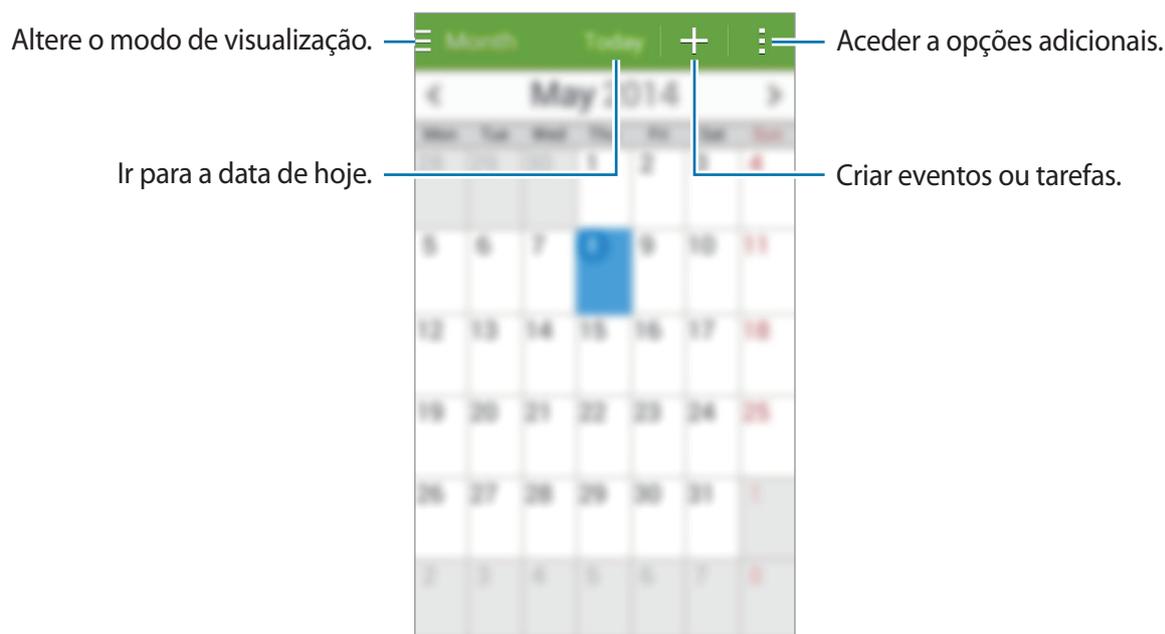

Toque em  e utilize os seguintes:

- **Ir para:** mova para uma data específica.
- **Eliminar:** elimine eventos ou tarefas.
- **Procurar:** procure eventos ou tarefas.
- **Sincronizar:** sincronize eventos e tarefas com as suas contas.
- **Agendas:** seleccione as agendas a exibir.
- **Definições:** altere as definições para o S Planner.


Criar eventos ou tarefas

- 1 Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **+**. Ou então, seleccione uma data sem eventos ou tarefas e toque na data novamente.

Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em **+**.

- 3 Seleccione um evento ou tarefa para introduzir os detalhes.

- **Adicionar evento:** defina uma data de início e de fim para um evento. Pode configurar uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa:** adicione uma tarefa para fazer numa data específica. Pode configurar uma definição de prioridade opcional.

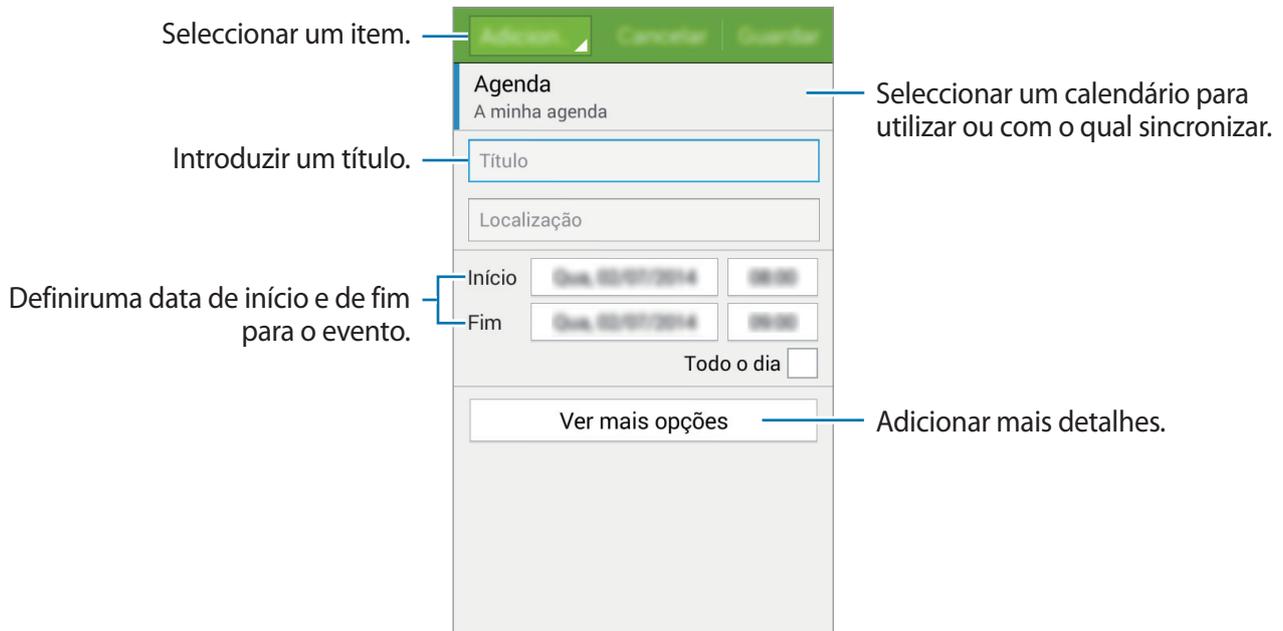

- 4 Toque em **Guardar** para guardar o evento ou tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com as suas contas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para sincronizar eventos e tarefas com as suas contas, toque em  → **Sincronizar**.

Para adicionar contas para sincronizar, toque em  → **Agendas** → **Adicionar conta**. Depois, seleccione uma conta a sincronizar e inicie sessão. Quando uma conta é adicionada um círculo verde é exibido junto do nome da conta.

Para alterar a opção de sincronização de uma conta, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** e seleccione um serviço de conta em **CONTAS**.

Eliminar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para eliminar eventos ou tarefas, toque em  → **Eliminar**, seleccione os eventos ou tarefas e toque em **Concluído** → **OK**.

Para eliminar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em  → **Eliminar** → **OK**.

Para marcar as tarefas como concluídas, toque numa data com tarefas e assinale as tarefas concluídas.

Partilhar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para partilhar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em  → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

ChatON


Utilize esta aplicação para conversar e socializar com os seus amigos individualmente ou em grupos. Quando inicia sessão na sua conta Samsung, pode visualizar todo o seu histórico de conversas enviadas de dispositivos registados.

Toque em **ChatON** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Tem de atualizar para iniciar esta aplicação. Toque em **ATUALIZAR** e siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

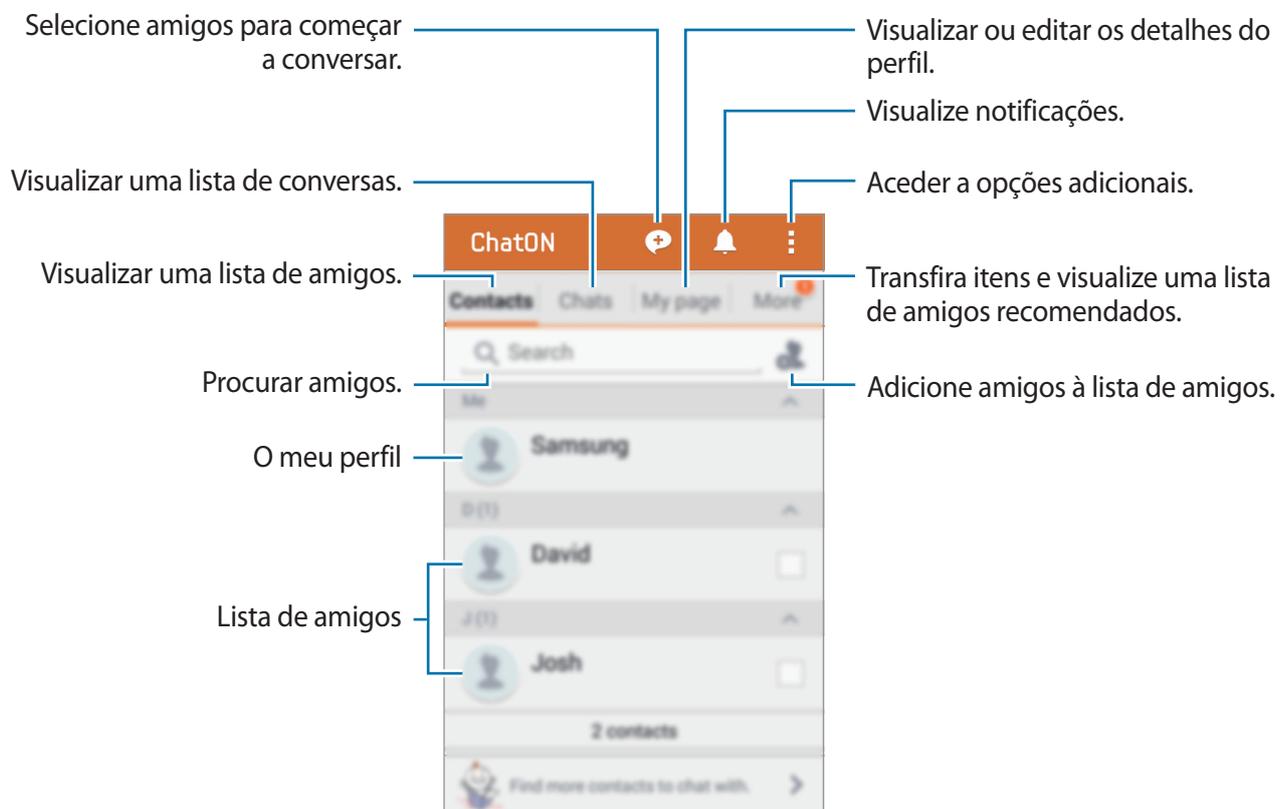

Relógio

Alarme

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Alarme**.

Definir alarmes

Toque em **+** na lista de alarmes, defina a hora de um alarme, seleccione os dias nos quais o alarme deve repetir, configure várias opções de alarme e toque em **Guardar**. Para activar ou desactivar alarmes, toque em  junto do alarme na lista de alarmes.

- **Adiar**: defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora predefinida.
- **Alarme inteligente**: defina uma hora e um tom para o alarme inteligente. Um alarme inteligente inicia num volume baixo alguns minutos antes do alarme predefinido agendado para tocar. O volume do alarme inteligente aumenta gradualmente até que o desligue ou o alarme predefinido toque.

Parar alarmes

Arraste  para fora do círculo para parar o alarme. Se já activou anteriormente a opção adiar, arraste  para fora do círculo maior para repetir o alarme depois do período de tempo específico.

Eliminar alarmes

Toque em  → **Eliminar**, seleccione alarmes e toque em **Concluir**.

Relógio Mundial

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Relógio Mundial**.

Criar relógios

Toque em **+** e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Eliminar relógios

Toque em **:** → **Eliminar**, seleccionar relógios e toque em **Concluir**.

Cronómetro

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Cronómetro**.

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar o tempo das voltas.

Toque em **Parar** para parar o tempo. Para apagar as voltas, toque em **Repor**.

Para que o dispositivo reduza o brilho do ecrã enquanto dá as voltas, toque em **:** → **Definições** → **Manter o ecrã escurecido**.

Temporizador

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Temporizador**.

Defina a duração e toque em **Iniciar**.

Arraste **X** para fora do círculo maior quando o temporizador iniciar.

Para alterar as definições de toque do alarme, toque em **:** → **Definições**.

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em  → **Calculadora científica**.

Memorando

Utilize esta aplicação para criar memorandos e organizá-los por categoria.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

Compor um memorando

Toque em  na lista de memorandos e introduza um memorando. Enquanto escreve um memorando, utilize as opções seguintes:

-  : crie ou defina uma categoria.
-  : insira imagens.
-  : faça uma gravação de voz para inserir.

Para guardar o memorando, toque em **Guardar**.

Para editar um memorando, toque no memorando e toque no conteúdo do memorando.

Procurar memorandos

Toque em  na lista de memorandos e introduza a palavra-chave para procurar memorandos que incluam a palavra-chave.

Adicionar e gerir categorias

Crie categorias para ordenar e gerir os seus memorandos.

Na lista de memorandos, toque em  → **Gerir categorias**.

Para adicionar uma nova categoria, toque em , introduza o nome da categoria e toque em **OK**.

Para eliminar uma categoria, toque em  junto da categoria.

Para renomear uma categoria, toque sem soltar o nome da categoria, introduza um nome para a categoria e toque em **OK**.

Para alterar a ordem da categoria, toque em  junto de uma categoria e arraste-a para cima ou para baixo para outra posição.

Aceder a opções adicionais

Pode aceder a opções adicionais na lista de memorandos e enquanto os está a visualizar.

Na lista de memorandos, toque em  e utilize as seguintes opções:

- **Seleccionar:** seleccione memorandos para aplicar as opções.
- **Eliminar:** elimine memorandos.
- **Conta:** sincronize os memorandos com a sua conta Samsung.

Enquanto está a visualizar um memorando, toque em  e utilize as seguintes opções:

- **Eliminar:** eliminar o memorando.
- **Partilhar via:** partilhe o memorando com outras pessoas.
- **Imprimir:** imprima o memorando, ligando o dispositivo a uma impressora. Consulte [Impressão móvel](#) para mais informação.

Gravador de Voz

Gravar memorandos de voz

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Toque em  para iniciar a gravação. Fale para o microfone. Toque em  para pausar a gravação. Para cancelar a gravação, toque em . Toque em  para terminar a gravação.



Reproduzir memorandos de voz

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Toque em  e seleccione um memorando de voz para reproduzir.

-  /  : pause ou retome a reprodução.
-  /  : ir para o memorando de voz anterior ou seguinte.

Gerir memorandos de voz

No Ecrã de aplicações, toque em **Gravador de Voz** → .

Toque em  e seleccione um dos seguintes:

- **Seleccionar:** seleccione memorandos de voz para aplicar as opções.
- **Eliminar:** seleccione memorandos de voz para eliminar.
- **Definições:** altere as definições do gravador de voz.

Renomear memorandos de voz

Toque no memorando de voz sem soltar e toque em  → **Mudar nome**, para introduzir um novo nome para o memorando e, em seguida, toque em **OK**.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Selecione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Para ordenar os ficheiros por data, título ou tamanho, toque em  → **Ordenar por**.

Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar lista**.

Rádio

Ouçã música e notícias no rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve ligar um auricular, uma vez que funciona como a antena do rádio.

Toque em **Rádio** no Ecrã de aplicações.


Ouvir o rádio FM

Ligue um auricular ao dispositivo antes de inciar o rádio FM.



O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente quando for iniciado pela primeira vez.

Toque em  para ligar o rádio FM. Selecciona a estação de rádio pretendida na lista de estações e toque em  para voltar ao ecrã do rádio FM.

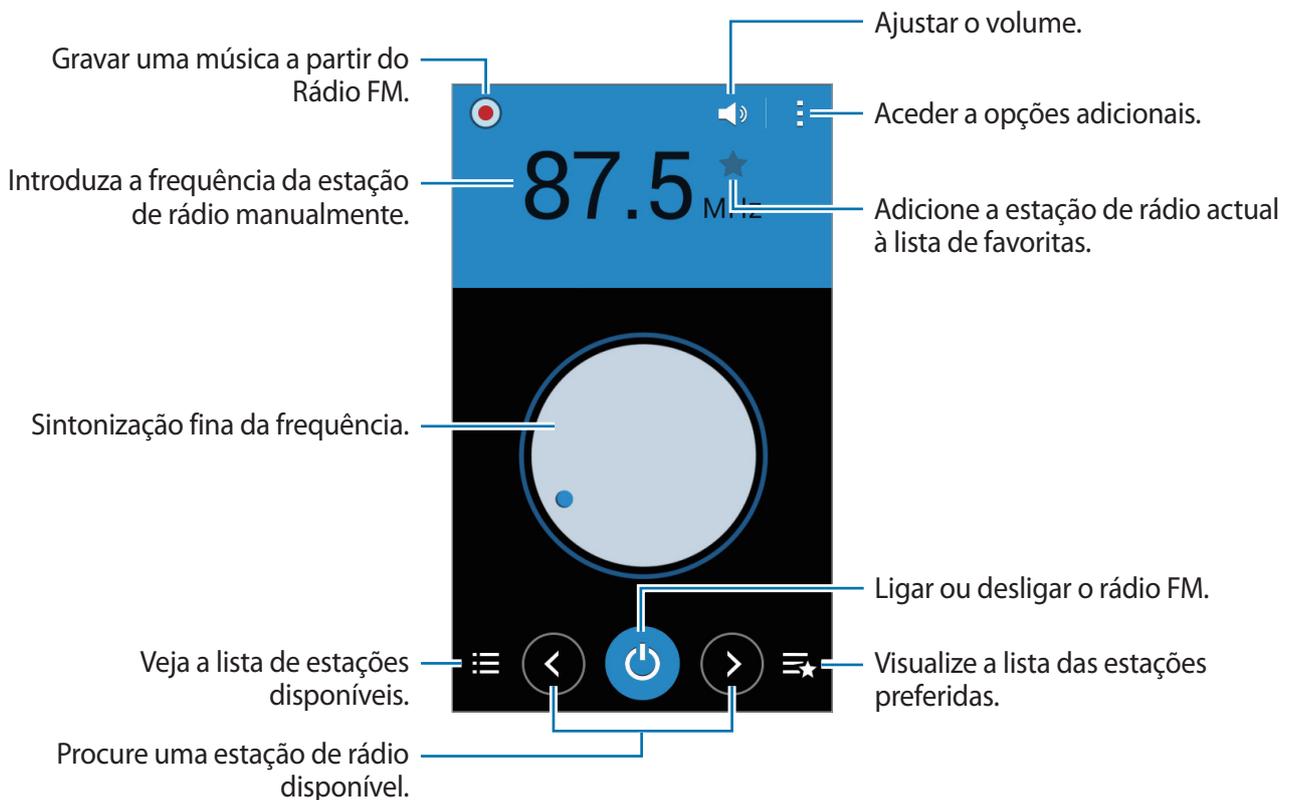

Procurar estações de rádio

Toque em  → **Pesquisar** e seleccione uma opção de procura. O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Selecciona a estação de rádio pretendida na lista de estações e toque em  para voltar ao ecrã do rádio FM.

Adicionar estações à lista de favoritos

Desloque-se para uma estação de rádio e toque em ★ para adicionar a estação à lista de favoritos.

Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode requerer uma conta Google para aceder a algumas aplicações. Consulte [Configurar contas](#) para mais informação.

Para visualizar mais informações sobre a aplicação, abra o ecrã principal da respetiva aplicação e toque em ⋮ → **Ajuda**.



Algumas aplicações poderão não estar disponíveis ou podem estar etiquetadas de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.

Chrome

Procure informação e navegue pelas páginas web.

Google Mail

Envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.

Google+

Partilhe as suas notícias e siga as actualizações que a sua família, amigos e ou outras pessoas partilham. Pode também criar cópias de segurança das suas fotografias e vídeos e mais.

Maps

Procure a sua localização no mapa, procure localizações e veja a informação da localização para vários locais.

Play Music

Descubra, ouça e partilhe música com o seu dispositivo.

Reproduzir Filmes

Visualize vídeos armazenados no seu dispositivo e transfira vários conteúdos para ver no **Play Store**.

Play Livros

Transfira vários livros da **Play Store** e leia-os.

Play Quiosque

Leia as notícias e revistas que lhe interessem numa localização conveniente.

Jogos Play

Transfira jogos do **Play Store** e jogue-os com outras pessoas.

Drive

Armazene o seu conteúdo na nuvem, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.

YouTube

Assista ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.

Fotografias

Gira fotografias, álbuns e vídeos que guardou no dispositivo ou transferiu para o **Google+**.

Hangouts

Converse com os seus amigos individualmente ou em grupos e utilize imagens, ícones emotivos e chamadas de vídeo enquanto conversa.

Google

Procure rapidamente por itens na Internet ou no seu dispositivo.

Pesquisa por Voz

Procure rapidamente por itens dizendo uma palavra-chave ou frase.

Definições Google

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Ligar a outros dispositivos

Bluetooth

Acerca do Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth**, toque no interruptor **Bluetooth** para o activar e toque em **Pesquisar**.

Os dispositivos detectados são listados.

Para configurar o dispositivo como visível para outros dispositivos, toque no nome do dispositivo.

- 2 Seleccione um dispositivo para emparelhar.

Se o seu dispositivo já emparelhou com o dispositivo, toque no nome do dispositivo sem confirmar a palavra-chave gerada automaticamente.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.

- 3 Aceite o pedido de autorização Bluetooth em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

Enviar uma imagem.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.

- 2 Seleccione uma imagem.

- 3 Toque em  → **Bluetooth** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade. Ou, defina o seu dispositivo como visível para outros dispositivos.

- 4 Aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Bluetooth. A imagem recebida é guardada na **Galeria** → na pasta **Download**.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth**.
Os dispositivos detectados são listados.
- 2 Toque em  junto do nome do dispositivo para desemparelhar.
- 3 Toque em **Desemparelhar**.

Wi-Fi Direct

Acerca do Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

Ligar a outros dispositivos

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e toque no interruptor de **Wi-Fi** para o activar.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct**.
Os dispositivos detectados são listados.
- 3 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.
Para ligar a vários dispositivos, toque em  → **Ligações múltiplas**.
Para alterar o nome do dispositivo, toque em  → **Mudar o nome do dispositivo**.
- 4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo para confirmar.

Enviar e receber dados

Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

Enviar uma imagem.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Toque em  → **Wi-Fi Direct** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.
- 4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct. A imagem recebida é guardada na **Galeria** → na pasta **Download**.

Terminar a ligação ao dispositivo

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi**.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct**.
O dispositivo exhibe os dispositivos ligados na lista.
- 3 Toque em **Terminar ligação** → **OK** para desligar os dispositivos.

Impressão móvel

Ligue o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprima imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Adicionar plug-ins de impressão

Adicione plug-ins de impressão para as impressoras às quais pretende ligar o dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **A imprimir** → **Transferir plug-in** e procure um plug-in de impressão na **Play Store**. Selecione um plug-in de impressão e instale-o.

Ligar a uma impressora

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **A imprimir**, selecione um plug-in de impressão e toque no interruptor do canto superior direito do ecrã para o ativar. O dispositivo procura impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo. Selecione uma impressora para utilizar como impressora predefinida.

Para adicionar impressoras manualmente, selecione um plug-in de impressão, toque em **⋮** → **Adicionar impressora** → **+**, introduza os detalhes e toque em **OK**.

Para alterar as definições de impressão, selecione um plug-in de impressão e toque em **⋮** → **Definições**.

Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdos, tais como imagens ou documentos, toque em **⋮** → **Imprimir** e seleccione uma impressora.

Dispositivo & gestor de dados

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar**.

Actualizar pelo Samsung Kies

Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung. Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações sobre como actualizar.



- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.



Não desligue o cabo USB do dispositivo enquanto está a transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.



- Não desligue o dispositivo do computador quando reproduz ficheiros guardados no dispositivo no computador ligado. Depois de terminar a reprodução do ficheiro, desligue o dispositivo do computador.
- Os dispositivos podem não se ligar correctamente se estiverem ligados através de um hub USB. Ligue o dispositivo directamente à porta USB do computador.

Ligar como dispositivo multimédia

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.
Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha controlador adequado instalado.
- 3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira o Samsung Kies mais recente a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

Cópia de segurança e reposição de dados

Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível para uma conta de segurança e aceder-lhe posteriormente.

Utilizar uma conta Google

1 Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Cópia de segurança e reposição** e assinale **Cópia de segurança**.

3 Toque em **Cópia de segurança da conta** e seleccione uma conta como conta de segurança.



Para restaurar os dados, deve iniciar sessão na sua conta Google no assistente de configuração. Pode iniciar e abrir o assistente de configuração ao realizar um restauro para os dados de fábrica no dispositivo. Se não iniciar sessão na sua conta Google através do assistente de configuração, não poderá restaurar a cópia de segurança de dados.

Utilizar uma conta Samsung

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Adicionar conta** → **Samsung account** e inicie sessão na sua conta Samsung.
- 2 Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.
- 3 Toque em **Samsung account** → **Cópia de segurança**, assinale os itens a copiar e toque em **Criar cópia segur. agora** → **Cópia de segurança**.



Para restaurar os dados, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Samsung account** → **Restaurar**, seleccione os itens e toque em **Restaurar agora**.

Realizar um restauro de dados

Elimine todas as definições e dados do dispositivo. Antes de fazer um restauro de dados de fábrica, certifique-se de que efectuou uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. Consulte [Cópia de segurança e reposição de dados](#) para mais informação.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. O dispositivo reinicia automaticamente.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.



As funções suportadas podem variar e estar etiquetadas de forma diferente consoante o modelo do dispositivo seja Single ou Dual SIM.

LIGAÇÕES SEM FIOS E REDES

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** e toque no interruptor **Wi-Fi** para o activar.

O dispositivo pode manter uma ligação de rede estável ao seleccionar automaticamente uma rede Wi-Fi ou uma rede móvel para utilizar o sinal mais forte. Para alternar automaticamente entre redes, assinale **Mudança de rede inteligente**.

Para utilizar as opções, toque em .

- **Pesquisar:** procurar redes disponíveis.
- **Wi-Fi Direct:** active Wi-Fi Direct e ligue dispositivos directamente através de Wi-Fi para partilhar ficheiros.
- **Avançado:** edite as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.

Configurar a política de suspensão Wi-Fi

Toque em  → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.



Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes móveis, caso esteja definido para as utilizar. Podem ser aplicadas taxas sobre a transferências de dados. Para evitar custos adicionais, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

Toque em  → **Avançado** e assinale **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

Toque em  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

No Ecrã de definições, toque em **Bluetooth** e toque no interruptor **Bluetooth** para o activar.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Visível durante:** defina a duração durante a qual o dispositivo fica visível.
- **Ficheiros recebidos:** visualize ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.

Ancoragem e Hotspot portátil

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos. Consulte [Ancoragem e Hotspot portátil](#) para detalhes.

No Ecrã de definições, toque em **Ancoragem e Hotspot portátil**.

- **Hotspot Portátil:** utilize o PA Móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi. Pode utilizar esta funcionalidade quando a ligação de rede não está disponível.
- **Ancoragem USB:** utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth:** utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

No Ecrã de definições, toque em **Modo de voo**.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

No Ecrã de definições, toque em **Utilização de dados**.

- **Dados móveis:** defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados:** defina uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados entre períodos.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming:** defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2º plano:** defina o dispositivo para desativar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.

- **Sincronizar dados automaticamente:** active ou desactive a sincronização automática das aplicações, tais como calendário ou e-mail. Pode seleccionar quais as informações a sincronizar para cada conta em **Definições** → **CONTAS**.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** defina o dispositivo para mostrar a utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis:** seleccione PA Móveis para evitar que as aplicações em execução em segundo plano os utilizem.

Gestor de cartões SIM (modelos dual SIM)

Ative os seus cartões SIM ou USIM e personalize as definições do cartão SIM.

No Ecrã de definições, toque em **Gestor de cartão SIM**.

- **Chamada de voz:** selecione um cartão SIM ou USIM para realizar chamadas de voz.
- **Vídeochamada:** selecione um cartão SIM ou USIM para realizar videochamadas.
- **Rede de serviço de dados:** selecione um cartão SIM ou USIM para utilizar serviços de dados.
- **Receber cham. recebidas:** defina se deseja ou não que sejam recebidas chamadas através da rede GPRS enquanto usa serviços de dados.
- **SIM duplo sempre ligado:** defina o dispositivo para permitir a receção de chamadas no outro cartão SIM ou USIM durante uma chamada.



Quando esta função está ativada, podem ser-lhe cobradas tarifas adicionais pelo reencaminhamento de chamadas, dependendo da região ou da operadora.

Mais redes

Personalize as definições para controlar redes.

No Ecrã de definições, toque em **Mais redes**.

Aplicação de mensagens padrão

Selecione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

Redes móveis

- **Dados móveis:** defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming:** defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN):** configure nomes de pontos de acesso (APN - Access Point Name).
- **Modo de rede SIM 1 / Modo de rede SIM 2** (modelos dual SIM): seleccione um tipo de rede.
Modo de rede (Modelos single SIM): seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede:** procura redes disponíveis e selecciona uma rede para roaming.

DISPOSITIVO

Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

No Ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueado**.

- **Bloqueio do ecrã:** active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções a seguir poderão variar, dependendo da funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.
- **Relógio duplo:** defina o dispositivo para apresentar o relógio duplo.
- **Mostrar data:** defina o dispositivo para mostrar a data em conjunto com o relógio.
- **Atalho da câmara:** defina o dispositivo para mostrar o atalho da câmara no ecrã bloqueado.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Info proprietário:** introduza a sua informação que será mostrada em conjunto com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio:** seleccione o efeito que irá ver quando desbloquear o ecrã.
- **Texto de ajuda:** defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Som**.

- **Volume:** ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Tons de toque:** adicione ou selecione um tom de toque para as chamadas a receber.
- **Vibrar ao tocar:** defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação:** configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Sons de toque:** configure o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã:** configure o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.

Visor e luz

Altere as definições do visor.

No Ecrã de definições, toque em **Visor e luz**.

- **Fundo:**
 - **Ecrã principal:** selecione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial.
 - **Ecrã bloqueado:** selecione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
 - **Ecrãs principal e bloqueado:** selecione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial e para o ecrã bloqueado.
- **Painel de notificações:** personalize os itens que surgem no painel de notificações.
 - **Ajustar brilho:** defina o dispositivo para mostrar a barra de ajustar o brilho no painel de notificações.
 - **Definir os botões de definição rápida:** reordene os botões de definições rápidas que aparecem no painel de notificações.
- **Brilho:** defina o brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã:** defina o conteúdo para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.

- **Protecção de ecrã:** configure o dispositivo para iniciar uma protecção de ecrã quando o dispositivo estiver a carregar ou ligado na ancoragem.
- **Estilo do tipo de letra:** altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho do tipo de letra.
- **Aumentar a legibilidade:** torne o texto mais nítido para facilitar a leitura.
- **Ver percentagem de bateria:** defina o dispositivo para exibir a bateria restante.

Chamada

Personalize as definições para as funcionalidades de chamada.

No Ecrã de definições, toque em **Chamada**.

- **Configurar mensagens de rejeição de chamadas:** adicione ou edite a mensagem que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Atender/terminar chamadas:**
 - **A tecla principal atende chamadas:** defina o dispositivo para atender uma chamada quando premir a tecla Início.
 - **Tecla de alimentação:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Definições adicionais:**
 - **ID do chamador:** mostrar o seu ID de chamador aos outros participantes quando efectuar uma chamada.
 - **Desvio de chamadas:** desvie chamadas a receber para outro número.
 - **Código de área automático:** defina o dispositivo para introduzir um indicativo (código de área ou país) automaticamente antes do número de telefone.
 - **Barramento de chamadas:** bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
 - **Chamada em espera:** permitir alertas de chamada a receber quando já estiver numa chamada.
 - **Números de marcação fixa:** active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.
- **Tons toque e tons teclado:**
 - **Tons de toque:** adicione ou selecione um tom de toque para as chamadas a receber.
 - **Vibrar ao tocar:** defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
 - **Tom de marcação:** configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.

- **Ocultar o meu vídeo:** selecione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- **Correio de voz** (modelos dual SIM):
 - **Serviço de correio de voz:** selecione ou defina a sua operadora de correio de voz.
 - **Definições correio voz:** introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.
- **Serviço de correio de voz** (Modelos single SIM): selecione ou defina a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz** (Modelos single SIM): introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.
- **Contas:** defina o dispositivo para aceitar chamadas IP e configure as suas contas para os serviços de chamadas IP.
- **Chamadas de Internet:** defina se pretende utilizar os serviços de chamadas IP para todas as chamadas ou apenas para chamadas IP.

Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

No Ecrã de definições, toque em **Memória**.



Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados do cartão.



A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Bateria**.

- **Ver percentagem de bateria:** defina o dispositivo para exibir a bateria restante.

Gestor de aplicações

Visualize e gira as aplicações do seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Gestor de aplicações**.

PESSOAL

Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

No Ecrã de definições, toque em **Localização** e toque no interruptor **Localização** para o ativar.

- **Modo:** selecione um método para recolher os seus dados de localização.
- **PEDIDOS LOCALIZ. RECENTES:** veja que aplicações solicitam informações sobre a sua localização atual e a velocidade a que descarregam a bateria.
- **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO:** veja os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.

Segurança

Alterar as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

No Ecrã de definições, toque em **Segurança**.

- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo:** defina o dispositivo para encriptar ficheiros presentes no cartão de memória.



Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos:** defina o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
 - **REGISTO DE CONTA:** adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
 - **Utilizar redes sem fios:** defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou determinar a localização do seu dispositivo, em caso de perda ou roubo, através de Wi-Fi ou de redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM:** ative ou desative a função "Localizar o meu telemóvel" que ajuda a localizar o dispositivo em caso de perda ou roubo.
- **Ir para o site Web:** aceda à página Web Localizar o meu telemóvel (findmymobile.samsung.com). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo perdido ou roubado na página web do Localizar o meu telemóvel.

- **Bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** activa ou desactiva a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
 - **Alterar PIN do SIM:** altere o PIN utilizado para aceder aos dados SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis:** defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo:** veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Verificar aplicações:** configure o dispositivo para verificar as aplicações relativamente a conteúdos nocivos antes de as instalar.
- **Actualização de segurança:** defina o dispositivo para procurar e transferir actualizações de segurança.
- **Tipo de armazenamento:** defina um tipo de armazenamento para os ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas:** utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento:** instale certificados encriptados armazenados na unidade de armazenamento USB.
- **Limpar credenciais:** elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

No Ecrã de aplicações, toque em **Idioma e introdução**.

Idioma

Selecione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Selecione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em .



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Português(PT):** selecione um esquema de teclado predefinido.
- **Selecionar idiomas de introdução:** selecione idiomas para introdução de texto.
- **Texto inteligente:** active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Capitalização automática:** defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro carácter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático:** ajustar o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática:** define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **PASSAGEM DEDO POR TECLADO:**
 - **Desligado:** defina o dispositivo para desativar a funcionalidade de varrimento do teclado.
 - **Introdução contínua:** defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
 - **Controlo do cursor:** ative a função de navegação inteligente no teclado para mover o cursor deslocando-se no teclado.
- **Som:** define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres:** defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada carácter que tocar.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução por voz, toque em .

- **Esc. idiomas entrada:** selecione idiomas para introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina o dispositivo para evitar que reconheça palavras ofensivas em introduções de voz.

Procura de voz

- **Idioma:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **“Ok Google” hotword detection:** defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz quando diz um comando de despertar enquanto utiliza uma aplicação de procura.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Saída de voz:** defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofensivas:** oculte palavras ofensivas dos resultados da pesquisa de voz.
- **Reconhecimento personalizado:** defina o dispositivo para utilizar as informações do painel de controlo do Google de modo a melhorar a precisão do reconhecimento de voz.
- **Auscultadores Bluetooth:** defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando ligar um ao dispositivo.

Opções de texto para voz

- **MOTOR TTS PREFERIDO:** seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça o texto falado de um exemplo.
- **Estado do idioma padrão:** visualize o estado do idioma padrão na funcionalidade de texto para voz.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

No Ecrã de aplicações, toque em **Cópia de segurança e reposição**.

- **Cópia de segurança:** configure o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** configure o dispositivo para restaurar as definições e os dados de aplicações quando reinstalar as aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

CONTAS

Adicionar conta

Adicione contas de e-mail ou SNS.

No Ecrã de definições, toque em **Adicionar conta**.

SISTEMA

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

No Ecrã de aplicações, toque em **Data e hora**.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário.
- **Fuso horário automático:** defina o dispositivo para receber a informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Definir data:** defina a data actual manualmente.
- **Definir hora:** defina a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas:** exibir a hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

Acessibilidade

Pode utilizar esta funcionalidade para aceder a definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo. Consulte [Acerca da acessibilidade](#) para detalhes.

No Ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

A imprimir

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros via Wi-Fi ou nuvem.

No Ecrã de definições, toque em **A imprimir**.

Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Acerca do dispositivo**.

Acessibilidade

Acerca da acessibilidade

Os menus de acessibilidade são funcionalidades especiais para pessoas com determinadas dificuldades físicas tais como problemas de visão e audição. Pode utilizar as seguintes funcionalidades:

- TalkBack
- Alterar o tamanho da fonte
- Aumentar o ecrã
- Desligar todos os sons
- Ajustar o equilíbrio do som
- Modo áudio mono
- Definir de opções de atraso de tocar sem soltar
- Modo de controlo de interação
- Alterar o método para atender ou terminar chamadas
- Rotação automática do ecrã
- Duração luz fundo

Para utilizar menus de acessibilidade, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade**.

Reacção de voz (TalkBack)

Activar ou desactivar o TalkBack

Quando activa o TalkBack, o dispositivo lê o texto em voz alta no ecrã ou as funcionalidades seleccionadas. Esta funcionalidade é útil no caso de sentir dificuldade em visualizar o ecrã.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack**.
- 2 Toque no interruptor de **TalkBack** para o activar.
Para desactivar o TalkBack, toque no interruptor **TalkBack** e toque duas vezes rapidamente em qualquer ponto do ecrã.
- 3 Toque em **OK**.
Para desactivar o TalkBack, toque em **OK** e toque em qualquer lugar no ecrã duas vezes, rapidamente.

Quando activa o TalkBack, o dispositivo fornece feedback de voz e lê em voz alta as funcionalidades que seleccionou. Além disso, o dispositivo fornece feedback de voz quando o se ecrã desliga, quando receber novas notificações e mais.

Quando activa **Explorar através do toque** enquanto utiliza o TalkBack, o dispositivo lê os itens seleccionados em voz alta. Primeiro, o dispositivo lê os itens em voz alta no ecrã quando lhes toca. Depois, o dispositivo irá executar a função ou abrir a aplicação se tocar duas vezes rapidamente em qualquer lugar no ecrã. Se **Explorar através do toque** estiver desactivado, o dispositivo não pode executar várias funcionalidades que necessitem de gestos com os dedos.

Para activar **Explorar através do toque**, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** e assinale **Explorar através do toque**.



As funcionalidades não estão disponíveis enquanto estiver a utilizar o TalkBack.

Controlar o ecrã com gestos do seu dedo

Pode utilizar vários gestos do dedo para controlar o ecrã enquanto estiver a utilizar o TalkBack. Se **Explorar através do toque** estiver desactivado, o dispositivo não pode executar algumas das funcionalidade que necessitem de gestos com os dedos.

Para activar **Explorar através do toque**, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** e assinale **Explorar através do toque**.

- Explorar o ecrã: coloque um dedo no ecrã e mova o seu dedo para explorar o ecrã. Seleccionar sem soltar um item e o dispositivo lê o item em alta voz. Quando solta o seu dedo, o item por baixo do dedo é seleccionado.
- Seleccionar itens: toque num item para o seleccionar. Ou, seleccione sem soltar um item enquanto explora o ecrã e depois solte o seu dedo.
- Abrir o item seleccionado: enquanto os itens seleccionados são lidos em voz alta, quando ouvir o item que pretender, solte o seu dedo do item. Depois, toque em qualquer parte do ecrã rapidamente duas vezes.
- Seleccionar o item anterior: desloque rapidamente para cima ou para a esquerda no ecrã com um dedo.
- Seleccionar o item seguinte: desloque rapidamente para baixo ou para a direita no ecrã com um dedo.
- Percorrer listas: desloque o ecrã para cima ou para baixo com dois dedos.
- Voltar à página anterior: desloque o ecrã para a direita com dois dedos.
- Mover para a página seguinte: desloque o ecrã para a esquerda com dois dedos.
- Desbloquear o ecrã: desloque o ecrã em qualquer direcção dentro da área bloqueada do ecrã com dois dedos.
- Abrir o painel de notificações: arraste o cimo do ecrã para baixo com dois dedos.

Pode configurar as definições de gestos do dedo para o TalkBack em **Gerir gestos**. Consulte [Configurar as definições de gestos do dedo](#) para mais informação.

Configurar as definições de gestos do dedo

Quando utiliza o TalkBack, pode realizar acções utilizando gestos do dedo. Pode realizar acções, tais como, voltar ao ecrã anterior, abrir o Ecrã principal e mais. Configure gestos do dedo antes de os utilizar.

Configurar as definições para gestos verticais

Pode utilizar gestos verticais duas partes arrastando o seu dedo para cima ou para baixo a partir do fundo do ecrã ou vice-versa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos** → **Gestos verticais em duas partes**. Depois, seleccione uma das seguintes funcionalidades:

- **Deslocar-se para o primeiro e o último item no ecrã:** quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, o primeiro item no cimo do ecrã é seleccionado. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, o último item na parte inferior do ecrã é seleccionado.
- **Percorrer níveis de detalhe de leitura:** quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, a unidade de leitura é alterada. A unidade de leitura altera para página, parágrafo, linha, palavra, letra e padrão. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, a unidade de leitura é alterada na ordem inversa.

Configurar as definições para gestos de atalho

Utilize esta funcionalidade para configurar oito gestos de atalho. Pode configurar gestos tais como, arrastar o seu dedo para cima e depois para a direita sem o soltar e mais. Pode alterar os gestos de atalho ou atribuir funcionalidades a atalhos vazios.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos**. Seleccione um gesto e atribua-lhe uma funcionalidade.

Os seguintes gestos estão disponíveis:

- **Botão Retroceder:** voltar para o ecrã anterior.
- **Botão Página Inicial:** abrir o Ecrã principal.
- **Botão Aplicações recentes:** abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.

- **Abrir notificações:** abrir o painel de notificações.
- **Abrir o menu de contexto global:** abrir o menu contextual global. Toque sem soltar no ecrã para abrir o menu contextual circular global. Pode utilizar funcionalidades, tais como **Navegação rápida**, **Ler do início**, **Solettrar última expressão** e **Ler a partir do artigo seguinte**. Depois, explore os menus desenhando um círculo com o seu dedo sem o soltar. Quando encontrar o menu que pretende, solte o seu dedo do menu para o seleccionar. Toque em **Interromper comentários** no cimo esquerdo do ecrã para interromper os comentários de voz. Toque em **Definições do TalkBack** na parte superior do ecrã do lado direito para aceder às definições TalkBack. Consulte [Configurar as definições do TalkBack](#) para mais informação.
- **Abrir o menu de contexto local:** abrir o menu contextual local. Pode seleccionar uma unidade para ler texto no ecrã. Quando utiliza esta funcionalidade ao introduzir texto, estão disponíveis menus contextuais, tais como, o menu de controlo de cursor. Toque sem soltar no ecrã para abrir o menu contextual circular. Depois, explore os menus desenhando um círculo com o seu dedo sem o soltar. Quando encontrar o menu que pretende, solte o seu dedo do menu para o seleccionar.
- **Ler do início:** lê itens em voz alta desde o primeiro item até ao último por ordem.
- **Ler a partir do artigo seguinte:** lê itens em voz alta a partir do item seguinte ao seleccionado, por ordem.

Alterar unidades de leitura

Quando utiliza TalkBack, pode ouvir o texto no ecrã. Pode arrastar o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para seleccionar o texto pretendido. Por padrão, o dispositivo lê o texto em alta voz na área seleccionada. Ou, pode definir o dispositivo para ler texto em outras unidades de leitura, tais como linhas ou parágrafos.

Alterar as unidades de leitura utilizando o menu contextual local

- 1 Seleccione algum texto para a ler.
- 2 Arraste o seu dedo para cima e depois para a direita sem soltar para abrir o menu contextual local.

- 3 Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Alterar nível de detalhe**.
- 4 Toque sem soltar o ecrã novamente e desenhe um círculo com o seu dedo para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir a unidade de leitura que pretender.

Para alterar o gesto de atalho para abrir o menu contextual local, consulte [Configurar as definições para gestos de atalho](#).

Alterar unidades de leitura utilizando gestos verticais de duas partes

Quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, a unidade de leitura é alterada. A unidade de leitura altera para página, parágrafo, linha, palavra, letra e depois padrão. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, a unidade de leitura é alterada na ordem inversa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos** → **Gestos verticais em duas partes** → **Percorrer níveis de detalhe de leitura**.

Pode ouvir o texto ao lado do texto seleccionado actualmente utilizando a unidade de leitura actual. Para ouvir a secção de texto seguinte, arraste o seu dedo para baixo ou para a direita no ecrã. Além disso, pode ouvir o texto anterior ao texto seleccionado actualmente utilizando a unidade de leitura actual. Para ouvir a secção de texto anterior, arraste o seu dedo para cima ou para a esquerda no ecrã.

Pausar o TalkBack

Abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e para a direita no ecrã sem o soltar. Quando selecciona **Interromper comentários** na parte superior do ecrã do lado esquerdo, o TalkBack é interrompido.

Quando o TalkBack é interrompido, pode retomá-lo novamente ligando o ecrã ou utilizando outros métodos. Para alterar o método para retomar o TalkBack, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** → **Retomar a partir da suspensão**. Depois, seleccione uma opção.

Para alterar o gesto de atalho para abrir o menu contextual global, consulte [Configurar as definições para gestos de atalho](#).

Utilizar a funcionalidade de navegação rápida

Através da funcionalidade de navegação rápida, pode aceder aos menus desenhando um círculo no ecrã sem ter de deslocar para cima ou para baixo para seleccionar um item.

Abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Navegação rápida**. Toque no ecrã novamente e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir o menu que pretender.

Adicionar e gerir etiquetas de imagem

Pode atribuir etiquetas às imagens no ecrã. O dispositivo lê em alta voz as etiquetas quando as imagens são seleccionadas. Adicione etiquetas às imagens sem etiqueta utilizando o menu contextual local.

Abra o menu contextual local arrastando o seu dedo para cima e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Quando ouvir o menu adicionar etiqueta, solte o seu dedo para adicionar etiquetas.

Para visualizar as etiquetas, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir etiquetas personalizadas**.

Configurar as definições do TalkBack

Configure as definições do TalkBack para sua conveniência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições**.

Em alternativa, abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e depois para a direita no ecrã sem o soltar. Depois, arraste o seu dedo para o cimo direito do ecrã e solte-o quando ouvir **Definições do TalkBack**.

- **Volume de voz:** ajuste o nível de volume para os comentários de voz.

O volume dos comentários de voz pode variar dependendo do volume de multimédia. Para ajustar o volume de multimédia, prima a Tecla de volume para cima ou para baixo enquanto ouve o feedback de voz. Em alternativa, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Som** → **Volume** e arraste a barra de ajuste do volume para o conteúdo multimédia para a esquerda ou para a direita.

- **Utilizar alterações de tom:** configure o dispositivo para ler texto numa velocidade mais lenta quando for introduzido por um teclado.
- **Eco de teclado:** configure o dispositivo para ler em voz alta texto ou símbolos introduzidos através do teclado. Pode também definir o tipo de teclado a aplicar a esta funcionalidade.
- **Falar quando ecrã desat.:** configure o dispositivo para fornecer comentários de voz quando o ecrã estiver desligado.
- **Agite para iniciar a leitura contínua:** configure o dispositivo para ler em voz alta o texto exibido no ecrã quando agitar o dispositivo. Pode seleccionar várias velocidades ao agitar.
- **Fala ID da chamada:** configure o dispositivo para ler o nome do autor da chamada em voz alta quando receber uma chamada.
- **Vibração:** configure o dispositivo para vibrar quando explorar o ecrã.
- **Som:** configure o dispositivo para emitir um som quando controlar o ecrã, tal como quando deslocar o ecrã e mais.
- **Centrar o áudio no discurso:** configure o dispositivo para baixar o volume dos conteúdos multimédia quando o dispositivo ler um item em voz alta.
- **Volume de som:** ajuste o volume do som reproduzido quando tocar no ecrã para o controlar. Esta funcionalidade está disponível quando **Som** é seleccionado.
- **Explorar através do toque:** configure o dispositivo para ler em voz alta os itens por baixo do seu dedo. Quando ouvir o item que pretende, solte o seu dedo dele e toque em qualquer parte do ecrã duas vezes, rapidamente, para o abrir. Pode passar para a página que pretende deslocando o ecrã para a esquerda ou direita com dois dedos. Para saber como controlar o ecrã utilizando a funcionalidade explorar através de toque, consulte [Controlar o ecrã com gestos do seu dedo](#) para mais informação.
- **Deslocar listas automaticamente:** configure o dispositivo para deslocar automaticamente pelo resto da lista não apresentada no ecrã e ler os itens em voz alta.
- **Seleção com um único toque:** configure o dispositivo para abrir o item seleccionado tocando-lhe uma vez.

- **Inicie o tutorial "Explorar através do toque"**: visualize o tutorial sobre como utilizar a funcionalidade Explorar por toque.
- **Gerir gestos**: atribua acções para a executar com gestos do dedo. Consulte [Configurar as definições de gestos do dedo](#) para mais informação.
- **Gerir etiquetas personalizadas**: visualize etiquetas que adicionou.
- **Retomar a partir da suspensão**: seleccione um método para retomar os comentários de VOZ.
- **Definições do programador**: configure opções para desenvolvimento de aplicações.

Ler palavras-passe em voz alta

Configure o dispositivo para ler a palavra-passe em voz alta enquanto introduz a palavra-passe enquanto o TalkBack estiver activo. Utilize esta funcionalidade para garantir que está a introduzir a palavra-passe correcta.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e assinale **Dizer palavras-passe**.

Definir funcionalidades de texto por voz

Altere as definições das funcionalidades de texto por voz utilizadas quando o TalkBack está activo, tais como idiomas, velocidade e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Opções de texto para voz** e utilize as funções seguintes:

- **Motor de texto para voz Samsung / Motor de Síntese de voz do Google**: seleccione um motor para a funcionalidade de texto por voz.
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: ouça o texto falado de um exemplo. Se o dispositivo não consegue ler exemplos em voz alta, toque em  junto a **Motor de texto para voz Samsung** ou em **Motor de Síntese de voz do Google** e toque em **Instalar dados de voz** para transferir e instalar dados de voz para a funcionalidade de texto por voz.
- **Estado do idioma padrão**: visualize o estado do idioma actual definido para a funcionalidade de texto por voz.

Introduzir texto utilizando o teclado

Para exibir o teclado, toque no campo de introdução de texto e toque rapidamente em qualquer parte do ecrã duas vezes.

Quando toca no teclado com o seu dedo, o dispositivo lê em voz alta a tecla do carácter por baixo do seu dedo. Quando ouvir o carácter que pretende, solte o seu dedo do ecrã para o seleccionar. O carácter é introduzido e o dispositivo lê o texto em voz alta.

Introduzir caracteres adicionais

Toque sem soltar numa tecla no teclado. Se estiverem disponíveis caracteres adicionais numa tecla, uma janela pop-up surge por cima do teclado mostrando os caracteres. Para seleccionar um carácter, arraste o seu dedo no ecrã até ouvir o carácter que pretende e depois solte-o.

Alterar o idioma de introdução

Para adicionar idiomas de introdução, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Idioma e introdução**. Depois, toque em  junto do **Teclado Samsung** → **Seleccionar idiomas de introdução** e, seleccione os idiomas a utilizar.

Para alterar o idioma de introdução, toque em  e toque em qualquer parte do ecrã duas vezes rapidamente.

Editar texto

Utilize o menu contextual local para mover o cursor ou copiar e colar texto.

Abra o menu contextual local arrastando o seu dedo para cima e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar o menu. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Alterar nível de detalhe**. Toque novamente no ecrã e desenhe um círculo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir a unidade de leitura que pretender.

Quando edita texto, defina a unidade de leitura para palavra ou letra, conforme preferir. No modo de selecção, o dispositivo selecciona texto de acordo com a unidade de leitura que seleccionou.

Arraste o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto. Quando o texto que pretende editar for lido em voz alta, utilize as seguintes acções:

- Eliminar texto: toque na tecla eliminar no teclado.
- Seleccionar texto utilizando o modo de selecção: active o modo de selecção para seleccionar e ouvir o texto. Para activar o modo de selecção, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo do cursor** → **Iniciar modo de selecção**. Desloque para a esquerda ou direita para ouvir texto antes ou depois do texto seleccionado actualmente. Para desactivar o modo de selecção, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo do cursor** → **Terminar modo de selecção**.
- Seccione o texto todo: abra o menu contextual local e seleccione **Controlo do cursor** → **Seleccionar tudo**. Todo o texto no documento será seleccionado.
- Copiar ou cortar texto: seleccione o texto utilizando o menu contextual local. Depois, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo do cursor**. Seccione **Copiar** para copiar o texto seleccionado ou seleccione **Cortar** para cortar o texto seleccionado. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.
- Colar texto: coloque o cursor no ponto onde o texto deve ser inserido, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo do cursor** → **Colar**.

Introduzir texto por voz

Pode introduzir texto por voz. Para exibir o teclado, toque no campo de introdução de texto e toque rapidamente em qualquer parte do ecrã duas vezes.

Quando toca sem soltar em , o dispositivo exibe uma janela pop-up mostrando as opções do teclado. Arraste o seu dedo no ecrã sem o soltar. Quando  estiver seleccionado, solte o seu dedo. Depois, diga as palavras que pretende introduzir no campo de texto. As palavras ditas surgem como texto no ecrã e o dispositivo lê-as em voz alta.

Para adicionar texto adicional, seleccione a tecla do microfone e diga as palavras.

Alterar o idioma de introdução

Enquanto introduz texto por voz, seleccione **Português (Portugal)** e seleccione um idioma para alterar o idioma de introdução.

Para adicionar idiomas à lista, seleccione **Português (Portugal)** → **Adicionar mais idiomas**, retire a selecção de **Automático** e seleccione os idiomas que pretende utilizar.

Alterar o tamanho da fonte

Utilize esta funcionalidade para alterar o tamanho da fonte. O dispositivo dispõe de vários tamanhos de fonte para tornar a utilização do dispositivo mais prática para utilizadores com problemas de visão. Em algumas aplicações, poderá não ser possível definir o tamanho da fonte para **Muito grande**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Tamanho da fonte**.

Aumentar o ecrã

Utilize esta funcionalidade para ampliar o ecrã e para aumentar uma área específica.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Gestos de ampliação** e toque no interruptor **Gestos de ampliação** para o activar.

- Aumentar ou diminuir o zoom: toque rapidamente no ecrã três vezes para aumentar o zoom numa área específica. Toque rapidamente no ecrã três vezes novamente para voltar.
- Explorar o ecrã por deslocação: utilize dois dedos para percorrer ecrã ampliado.
- Ajustar a taxa de zoom: toque no ecrã com dois dedos no ecrã ampliado. Depois, afaste dois dedos ou junte-os para ajustar a relação.



- Os teclados no ecrã não podem ser ampliados.
- Quando esta funcionalidade está activa, o desempenho de algumas aplicações, tais como **Telefone** e **Calculadora**, pode ser afectado.

Desligar todos os sons

Desative todos os sons do dispositivo, como os sons de ficheiros multimédia, e a voz do autor da chamada, durante uma chamada.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e assinale **Desligar todos os sons**.

Ajustar o equilíbrio do som

Defina o dispositivo para ajustar o equilíbrio do som quando utilizar um auricular. Para ajustar o equilíbrio do som, ligue o auricular no dispositivo. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Equilíbrio de som**. Arraste a barra de ajuste para a esquerda ou direita e ajuste o equilíbrio do som e toque em **Definir**.

Áudio mono

Defina o dispositivo para alterar a saída de som de estéreo para mono quando ligar um auricular. A saída mono combina o som estéreo num só sinal que é reproduzido através de todos os altifalantes do auricular. Utilize se tiver um problema de audição ou se lhe convir usar apenas um auscultador.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e assinale **Áudio mono**.

Definir de opções de atraso de tocar sem soltar

Configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Atraso de tocar sem largar** e selecione uma opção.

Rotação automática do ecrã

Permita ou evite que o interface rode automaticamente ao rodar o dispositivo.

Para manter o ecrã na orientação vertical, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e retire a seleção de **Rotação automática do ecrã**.

Duração da luz de fundo

Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Duração da luz de fundo** e selecione uma opção.

Controlo de interacção

Active o modo de controlo de interacção para restringir a reacção do dispositivo a introduções enquanto utiliza as aplicações. Utilize este modo para quando pretender permitir apenas o acesso limitado de outras pessoas e para controlar os seus conteúdos multimédia ou dados.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Controlo de interacção**.
- 2 Toque no interruptor de **Controlo de interacção** para o activar.
- 3 Prima sem soltar a Tecla início e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo enquanto utiliza uma aplicação.
- 4 Ajuste o tamanho da moldura ou desenhe uma linha em volta de uma área que pretende restringir.
- 5 Toque em **Fim**.
O dispositivo exibe a área restringida. Se tocar no ecrã ou premir teclas, tais como a Tecla início, elas não irão funcionar nessa área.

Para desactivar o modo de controlo de interacção, prima sem soltar a Tecla início e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo.

Atender e terminar chamadas

Altere o método para atender ou terminar chamadas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Atender/terminar chamadas**.

Utilize as seguintes opções:

- **A tecla principal atende chamadas:** defina o dispositivo para atender uma chamada quando premir a tecla Início.
- **Tecla de alimentação:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a tecla de ligar/desligar.

Utilizar outras funcionalidades úteis

- Procurar por voz: utilize comandos de voz para procurar conteúdo em páginas web. Utilize esta funcionalidade quando estiver em movimento e não puder utilizar as suas mãos para introduzir texto. Consulte [Pesquisa por Voz](#) para mais informação.
- Utilizar o painel de notificações: arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações. Para visualizar as chamadas perdidas, novas mensagens, ajustar o brilho do ecrã e mais. Consulte [Painel de notificações](#) para mais informação.
- Utilizar atalhos para contactos: adicione atalhos para contactos no Ecrã principal para efectuar chamadas ou enviar mensagens mais convenientemente. Consulte [Adicionar atalhos de contactos ao Ecrã principal](#) para mais informação.
- Utilizar o gravador de voz: grave ou reproduza memorandos de voz. Consulte [Gravador de Voz](#) para mais informação.

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

O dispositivo exhibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para restabelecer a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações no dispositivo durante longos períodos de tempo, o dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e energia da bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite www.samsung.com.

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.