

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-G850F

Manual de usuario

Contenido

Lea la siguiente información antes de empezar

Para empezar

- 7 Contenido de la caja
- 8 Diseño del dispositivo
- 10 Usar la tarjeta SIM o USIM y la batería
- 15 Encender y apagar el dispositivo
- 16 Bloquear y desbloquear la pantalla

Nociones básicas

- 17 Usar la pantalla táctil
- 20 Diseño de la pantalla de inicio
- 25 Panel de notificaciones y panel de ajustes rápidos
- 28 Abrir aplicaciones
- 29 Instalar o desinstalar aplicaciones
- 31 Introducir texto
- 33 Captura de pantalla
- 34 Mis Archivos
- 36 Función de ahorro de energía
- 38 Ver información de ayuda

Conectividad red

- 39 Datos móviles
- 39 Wi-Fi
- 41 Download booster
- 41 Módem USB y Zona Wi-Fi
- 43 Internet

Movimientos y funciones de accesibilidad

- 46 Movimientos y gestos
- 50 Air view
- 50 Multiwindow
- 55 Caja de herramientas
- 56 Aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil

Personalizar

- 57 Administrar las pantallas de inicio y aplicaciones
- 60 Configurar fondos de pantalla y melodías
- 61 Cambiar la función de bloqueo de pantalla
- 62 Escáner dactilar
- 66 Modo Privado
- 67 Modo Sencillo
- 68 Transferir datos de un dispositivo anterior
- 69 Configurar cuentas

Teléfono

- 70 Realizar llamadas
- 73 Recibir llamadas
- 74 Opciones durante las llamadas

Contactos

- 76 Añadir contactos
- 77 Administrar contactos

Mensajes y correo electrónico

- 80 Mensajes
- 83 Correo electrónico

Cámara

- 86 Captura básica
- 90 Modos de disparo
- 94 Ajustes de la cámara

Galería

- 97 Ver fotos o vídeos
- 99 Ajustes de galería

Estudio

- 100 Estudio fotográfico
- 101 Estudio de collage
- 102 Disparo y más
- 103 Estudio de videoclip
- 104 Recortar vídeo

Multimedia

- 105 Música
- 108 Vídeo

S Health

- 110 Acerca de S Health
- 111 Configurar un perfil de usuario
- 112 Pantalla principal de S Health
- 114 Asistente de paseo
- 116 Compañero de ejercicios
- 123 Registrar el consumo de alimentos
- 125 Controlar el peso
- 127 Instalar aplicaciones adicionales de S Health
- 128 Ajustes de S Health

Funciones de seguridad

- 130 Modo Emergencia
- 131 Mensaje de ayuda
- 132 Notificaciones por condiciones climáticas graves (Noticias geográficas)

Aplicaciones y funciones útiles

- 134 S Finder
- 135 Calendario
- 138 S Voice
- 140 Reloj
- 142 Calculadora
- 142 Notas
- 144 Grabadora
- 146 Dropbox

- 147 Flipboard
- 148 Linterna
- 148 Lupa
- 149 Google apps

Conectarse con otros dispositivos

- 151 Bluetooth
- 153 Wi-Fi Direct
- 155 NFC
- 157 S Beam
- 158 Conexión rápida
- 161 Screen Mirroring
- 163 Impresión móvil

Administrador de dispositivo y datos

- 164 Actualizar el dispositivo
- 165 Transferir archivos entre el dispositivo y un ordenador
- 166 Realizar copias de seguridad y restaurar datos
- 167 Restablecer los datos

Ajustes

- 168 Acerca de los ajustes
- 168 AJUSTES RÁPIDOS
- 168 CONEXIONES DE RED
- 173 CONECTAR Y COMPARTIR
- 174 SONIDO Y PANTALLA
- 178 PERSONALIZACIÓN
- 180 MOVIMIENTO

- 181 USUARIO Y COPIA DE SEGURIDAD
- 182 SISTEMA
- 189 APLICACIONES

Accesibilidad

- 197 Acerca de las funciones de accesibilidad
- 198 Usar el botón Inicio para abrir los menús de accesibilidad
- 198 Respuestas de voz (TalkBack)
- 209 Cambiar el tamaño de la fuente
- 209 Ampliar la pantalla
- 209 Definir recordatorios de notificaciones
- 210 Revertir los colores de la pantalla
- 210 Ajuste de color
- 211 Configurar la notificación de flash
- 211 Desactivar todos sonidos
- 211 Configuración de subtítulos
- 212 Ajustar el balance de sonido
- 212 Audio mono
- 212 Háptico automático
- 213 Menú del asistente
- 215 Smart scroll
- 215 Configurar las opciones del retraso de pulsación
- 215 Control de interacción
- 216 Respuesta y finalización de llamadas
- 216 Usar el modo de pulsación simple
- 217 Administrar los ajustes de accesibilidad
- 218 Usar otras funciones útiles

Solución de problemas

Lea la siguiente información antes de empezar

Lea este manual antes de usar el dispositivo para garantizar el uso correcto y seguro.

- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Algunos de los contenidos pueden diferir del dispositivo, según la región, el proveedor de servicios o el software del dispositivo.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso de la CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el que lo use.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los recursos multimedia.
- Es posible que, en función de su plan de datos, incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para transferencias de datos voluminosas se recomienda usar la función Wi-Fi.
- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta sobre una de las aplicaciones incluidas con el dispositivo, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, póngase en contacto con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Lea la siguiente información antes de empezar

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas



Precaución: situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos



Nota: notas, consejos de uso o información adicional

Para empezar

Contenido de la caja


En la caja encontrará los siguientes artículos:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Use sólo accesorios aprobados por Samsung. El uso de accesorios no aprobados podría provocar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentren cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Diseño del dispositivo

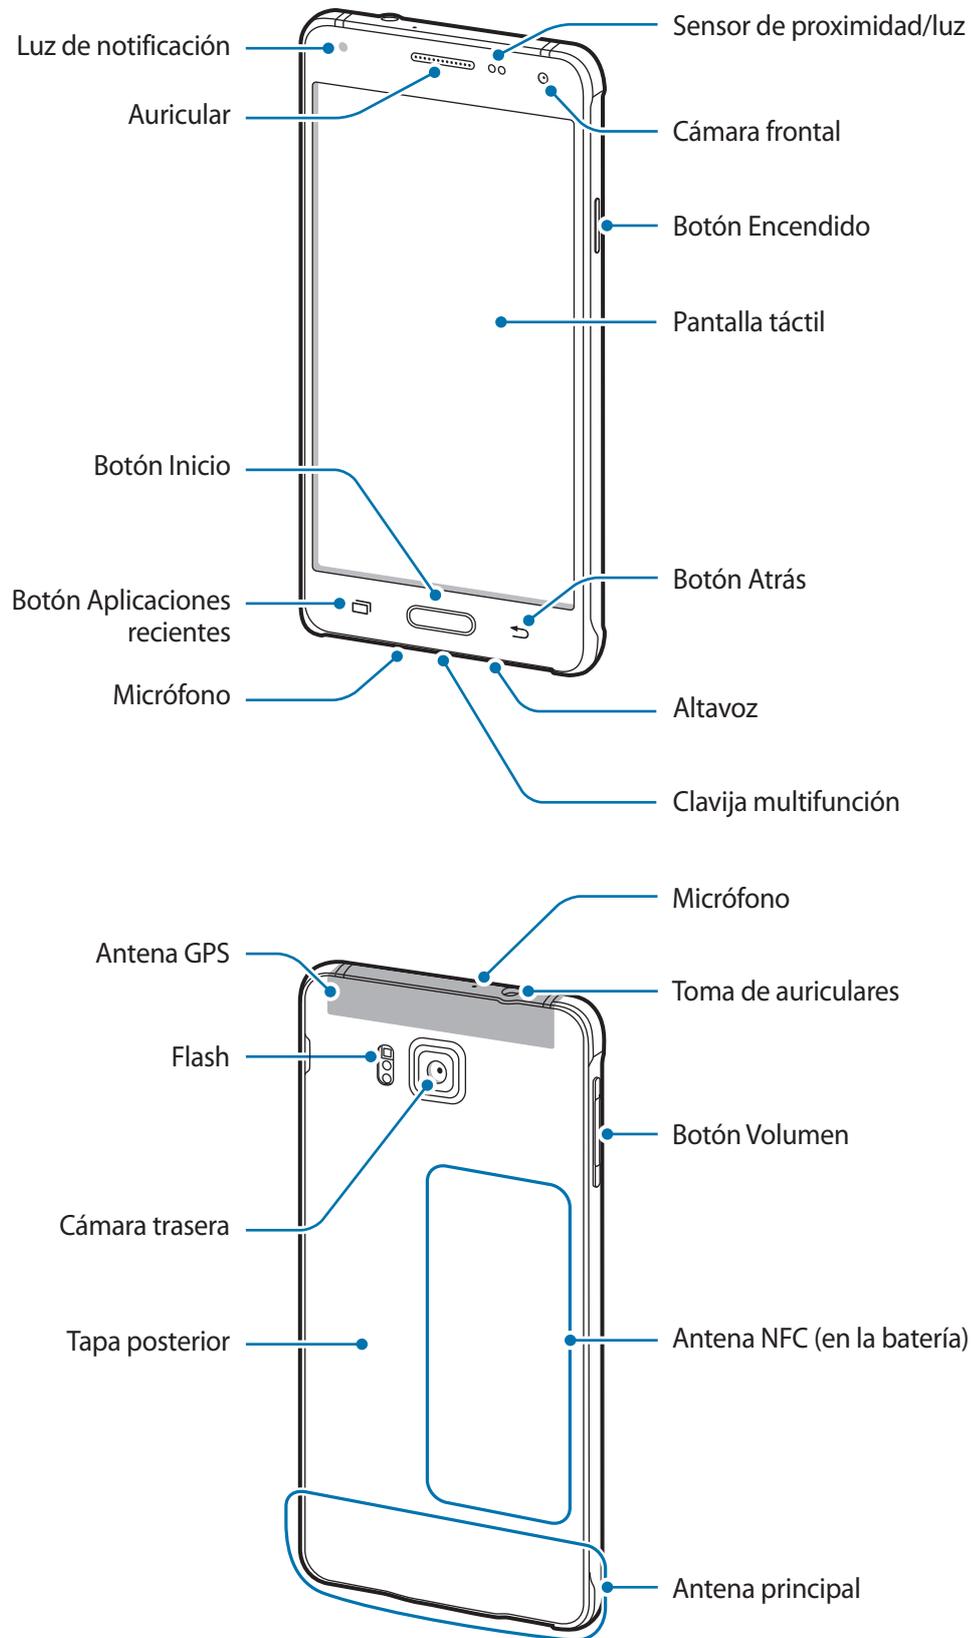



- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- Se recomienda usar un protector de pantalla aprobado por Samsung. Los protectores de pantalla no aprobados podrán provocar errores de funcionamiento en los sensores.
- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
 Encendido	<ul style="list-style-type: none">• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo.• Púselo para encender o bloquear la pantalla.
 Aplicaciones recientes	<ul style="list-style-type: none">• Púselo para abrir la lista de aplicaciones recientes.• Manténgalo pulsado para acceder a las opciones adicionales de la pantalla actual.
 Inicio	<ul style="list-style-type: none">• Púselo para encender la pantalla cuando esté bloqueada.• Púselo para volver a la pantalla de inicio.• Púselo dos veces para iniciar S Voice.• Manténgalo pulsado para iniciar Google.
 Atrás	<ul style="list-style-type: none">• Púselo para volver a la pantalla anterior.
 Volumen	<ul style="list-style-type: none">• Púselo para ajustar el volumen del dispositivo.

Usar la tarjeta SIM o USIM y la batería


Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró el proveedor de servicios de telefonía móvil, y la batería incluida.



- El dispositivo sólo admite tarjetas nano-SIM.
- Algunos servicios LTE podrían no estar disponibles según su proveedor de servicios. Para obtener más información sobre la disponibilidad del servicio, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

1 Retire la tapa posterior.

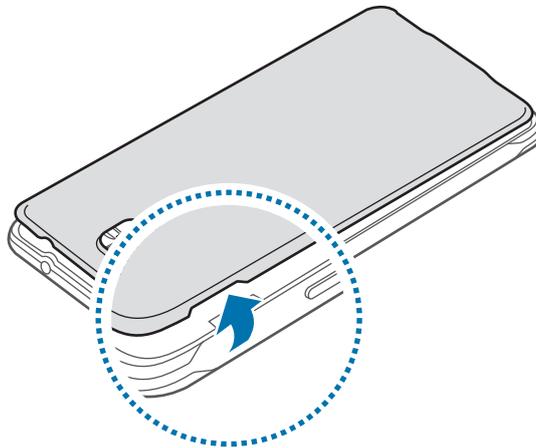


Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la tapa posterior.




No doble ni gire la tapa posterior excesivamente. Si lo hace, podría dañarla.

2 Introduzca la tarjeta SIM o USIM de modo que el chip quede orientado hacia abajo.

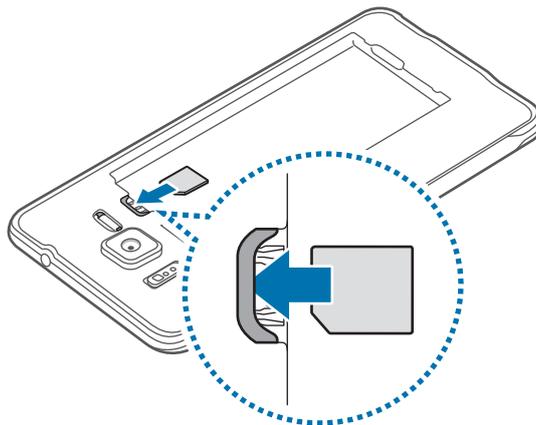


Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni dejar que otras personas la usen. Samsung no se hace responsable de los daños o inconvenientes provocados por la pérdida o el robo de tarjetas.

3 Inserte la batería.

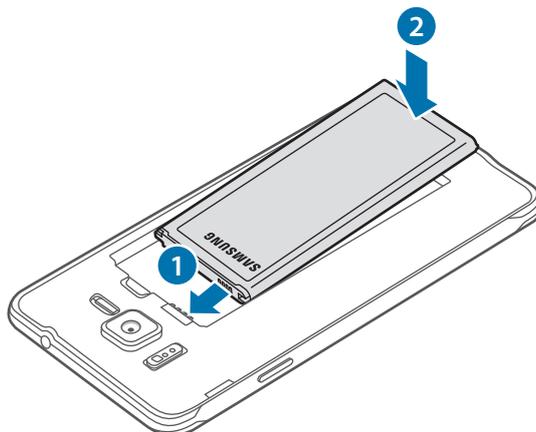


- 4 Vuelva a colocar la tapa posterior.

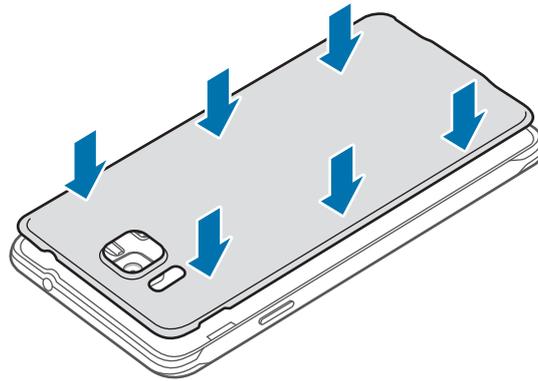


Retirar la tarjeta SIM o USIM y la batería

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Retire la batería.

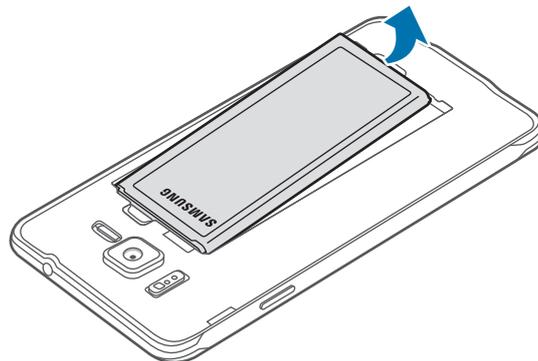

- 3 Oprima la tarjeta SIM o USIM con el dedo, y después retírela.

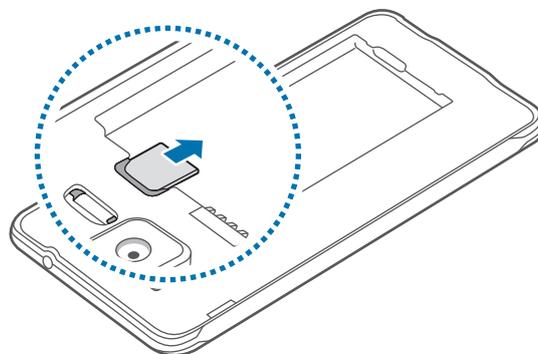

Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usar el dispositivo por primera vez. También podrá usar un ordenador para cargar la batería mediante el cable USB.




Utilice sólo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.



- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.

Conecte el cable USB al adaptador de alimentación USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

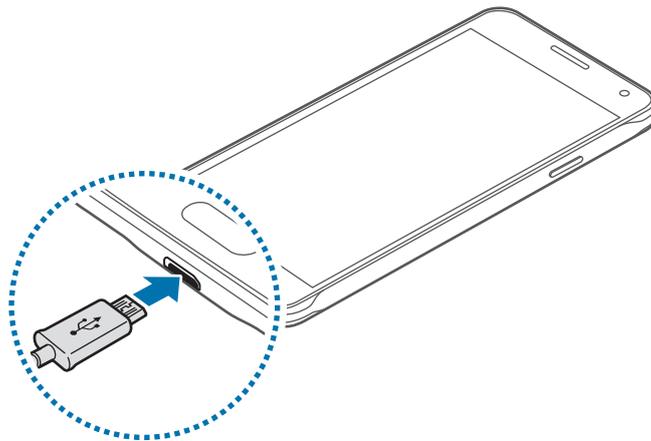

Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede tardar más en cargar la batería por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévalo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte primero el cargador del dispositivo, y luego de la toma de corriente.



No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo antes de volver a cargarlo:


- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo de suspensión pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Encender y apagar el dispositivo

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez o después de restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse **Apagar**.

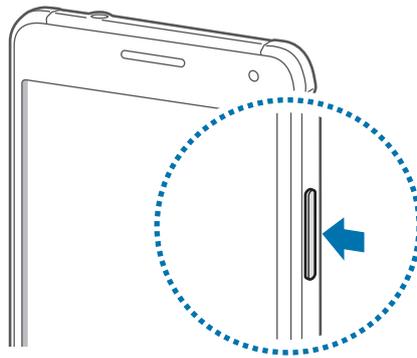


Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y se bloqueará. Además, la pantalla se apagará y se bloqueará automáticamente si no usa el dispositivo durante un tiempo específico.

Para desbloquear la pantalla, pulse el botón Encendido o el botón Inicio y mueva el dedo en cualquier dirección dentro de la zona de desbloqueo de la pantalla.

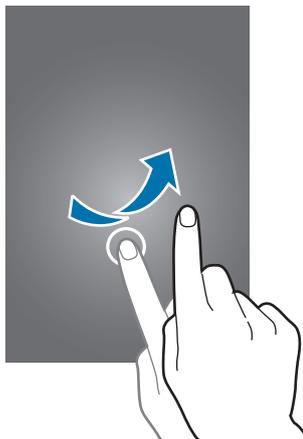

Podrá cambiar el código de desbloqueo para desbloquear la pantalla. Consulte [Cambiar la función de bloqueo de pantalla](#) para obtener más información.

Nociones básicas

Usar la pantalla táctil




- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque o pulse con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.



- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de reconocimiento táctil.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes superpuestas (quemado de pantalla) o imágenes fantasma. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.
- Se recomienda usar los dedos al usar la pantalla táctil.

Pulsar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, pulse la pantalla con el dedo.

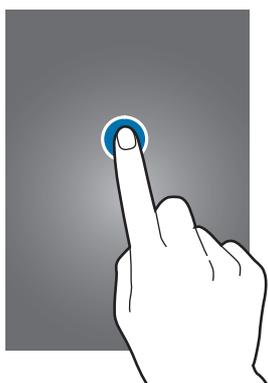


Mantener pulsado

Mantenga pulsado un elemento o la pantalla durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.




Arrastrar

Para mover un elemento, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que quiera.

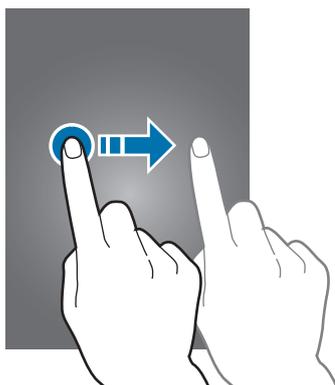


Doble pulsación

Pulse dos veces una página web o una imagen para aumentar el zoom. Vuelva a pulsarla dos veces para regresar al tamaño original.

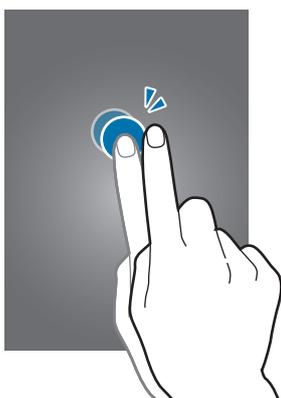


Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página web o una lista de elementos, como la lista de contactos.

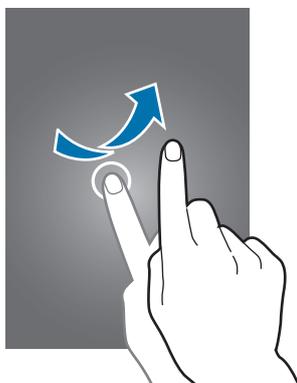

Pellizcar

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

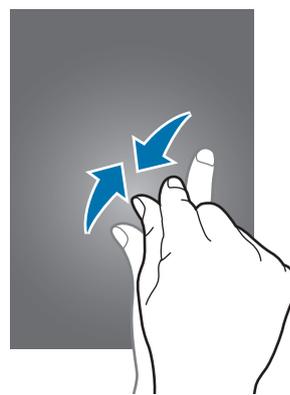

Diseño de la pantalla de inicio

Pantalla de inicio


La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene widgets, accesos directos a las aplicaciones, y otras funciones. Los widgets son aplicaciones pequeñas que inician funciones específicas para proporcionar información y un acceso rápido y cómodo en la pantalla de inicio.

Para ver otros paneles, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, o pulse uno de los indicadores en la parte inferior de la pantalla. Para personalizar la pantalla de inicio, consulte [Administrar la pantalla de inicio](#).



Opciones de la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, mantenga pulsada un área vacía o junte los dedos para acceder a las opciones disponibles.

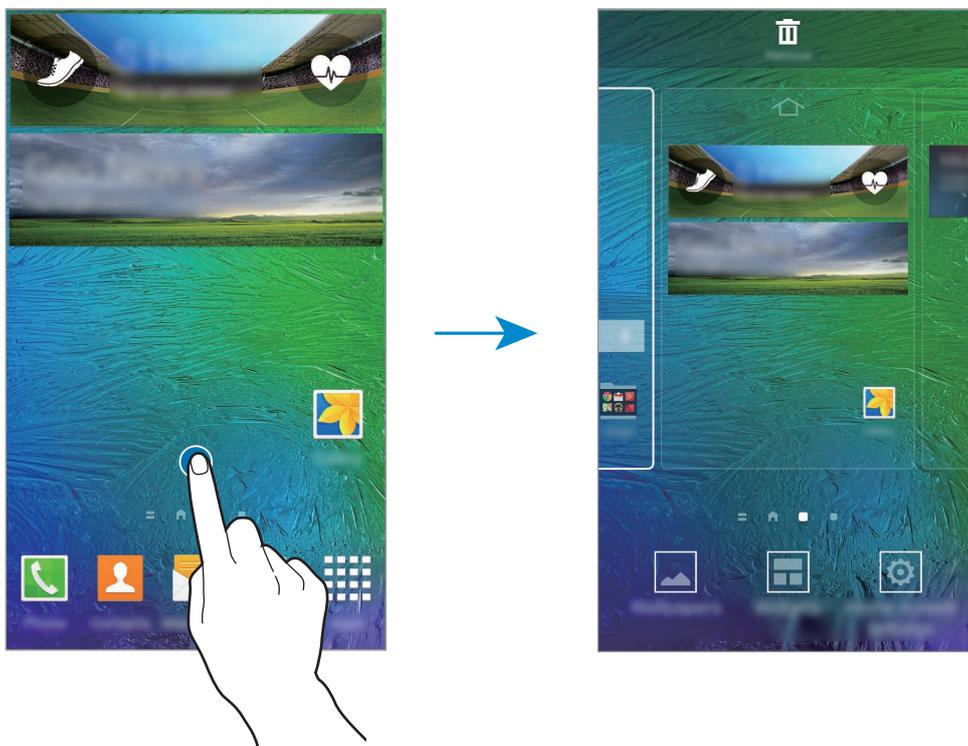


Uso de Mi revista

My Magazine muestra las actualizaciones de las redes sociales y noticias en las cuales pueda estar interesado.

Para activar **My Magazine**, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio. Después, pulse **Ajustes pantalla inicio** y seleccione **My Magazine**.

En la pantalla de inicio, pulse  o desplácese hacia la derecha para abrir **My Magazine**.

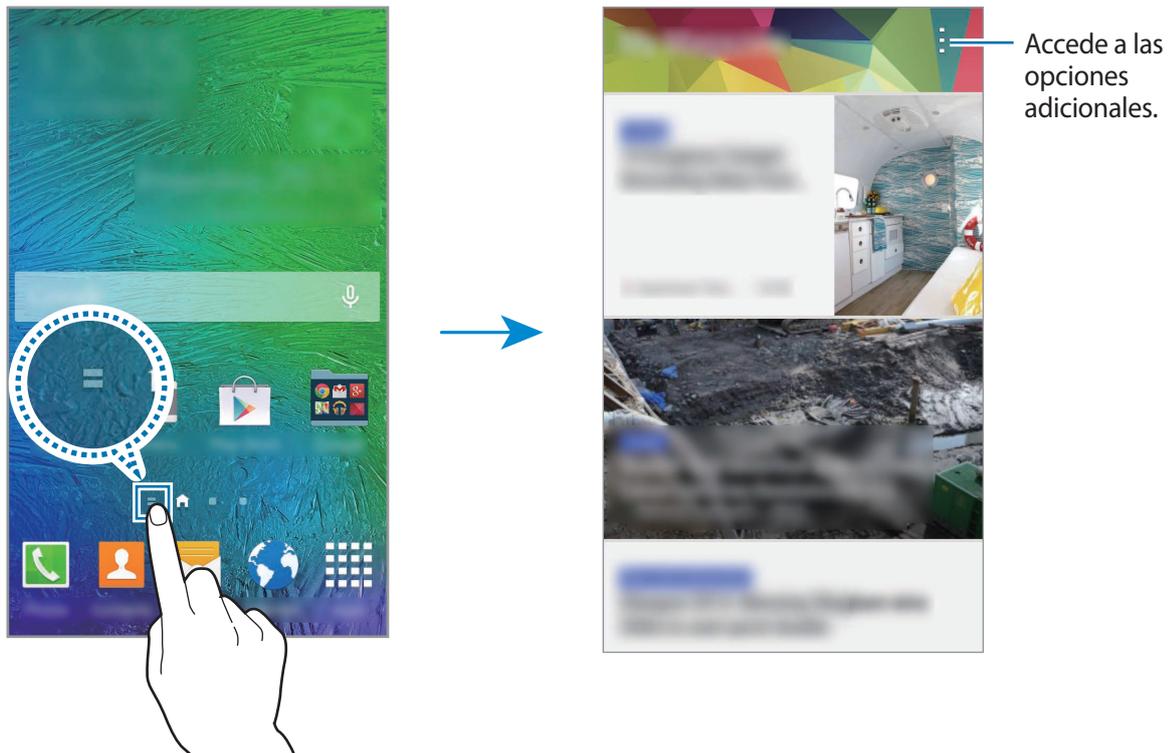

Para seleccionar el contenido que quiere mostrar, pulse  → **Ajustes**, y después seleccione las categorías que le interesen.


Para actualizar el contenido automáticamente al abrir **My Magazine**, pulse  → **Ajustes**, y después seleccione **Actualizar automáticamente al abrir**.

Para desactivar **My Magazine**, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio. Después, pulse **Ajustes pantalla inicio** y retire la selección de **My Magazine**.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las últimas instaladas.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** para abrir la pantalla de aplicaciones. Para ver otros paneles, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, o seleccione un indicador de pantalla en la parte inferior de la pantalla. Para personalizar la pantalla de aplicaciones, consulte [Administrar la pantalla de aplicaciones](#).

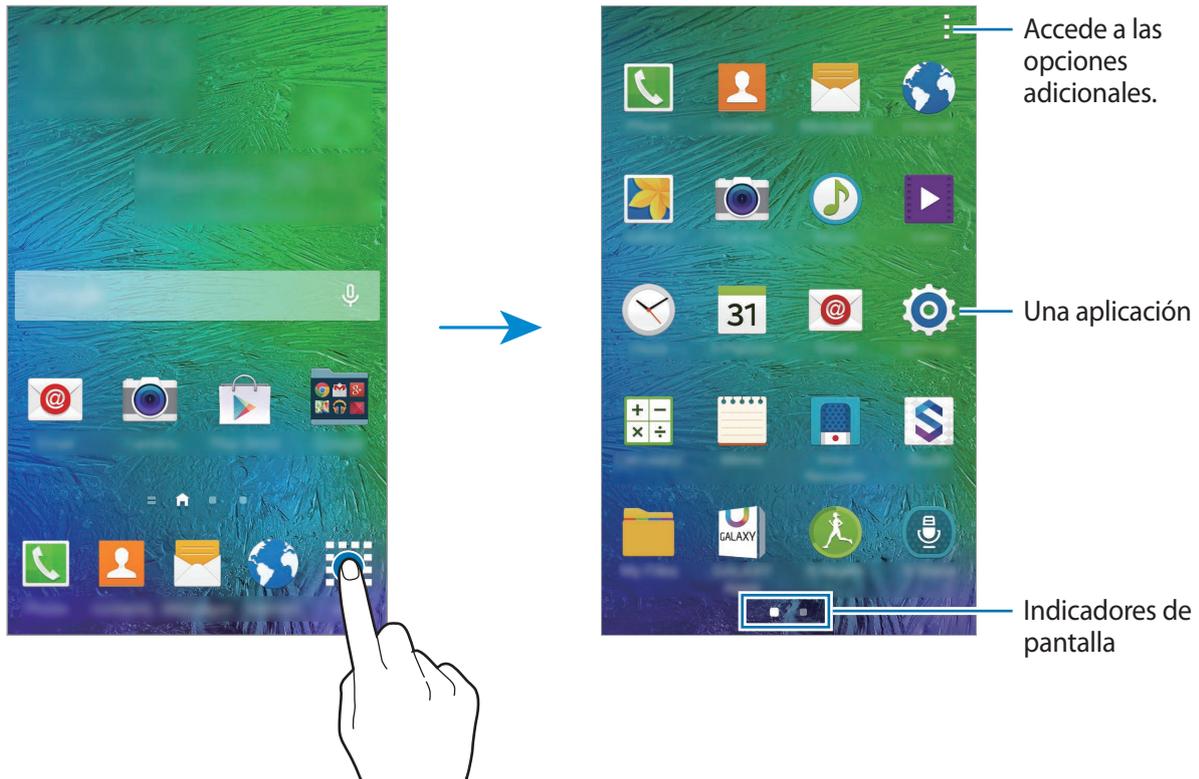

Iconos indicadores

Los iconos indicadores aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.



La barra de estado podría no aparecer en la parte superior de la pantalla en algunas aplicaciones. Para mostrar la barra de estado, arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (Roaming)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red HSPA+ conectada
	Red LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Función Smart stay o Smart pause activada
	Sincronizado con la web
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Modo silencio activado


Icono	Significado
	Modo de vibración activado
	Modo avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Panel de notificaciones y panel de ajustes rápidos

Usar el panel de notificaciones

Al recibir nuevas notificaciones, como mensajes o llamadas perdidas, aparecerán iconos indicadores en la barra de estado. Para ver más información sobre los iconos, abra el panel de notificaciones y vea los detalles.

Para abrir el panel de notificaciones, arrastre la barra de estado hacia abajo. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre la barra desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba.

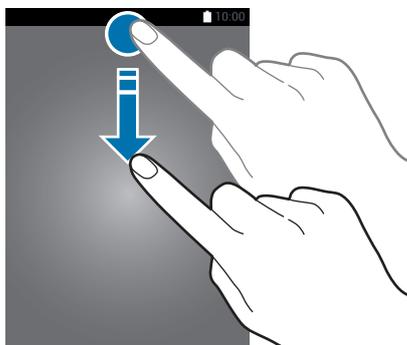

Podrá usar las siguientes funciones en el panel de notificaciones.




Reorganizar los botones de ajustes rápidos

Para volver a organizar los botones de ajustes rápidos en el panel de notificaciones, pulse  → , mantenga pulsado un elemento, y después arrástrelo hacia otra ubicación.

Usar el panel de ajustes rápidos

Podrá activar o desactivar algunas funciones en el panel de notificaciones. Para activar o desactivar más funciones, abra el panel de ajustes rápidos.

Para abrir el panel de ajustes rápidos, arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos. O pulse  en el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de ajustes rápidos, arrastre la barra desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba.

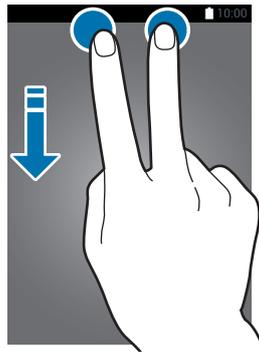

Pulse las siguientes opciones para activar o desactivar la opción. Podrá ver ajustes más detallados si pulsa y mantiene pulsado un botón.

- **Wi-Fi:** consulte [Wi-Fi](#) para obtener más información.
- **Ubicación:** consulte [Ubicación](#) para obtener más información.
- **Sonido / Vibración / Silencio:** selecciona un modo de sonido.
- **Rotar pantalla:** permite o evita que la interfaz gire al girar el dispositivo.



Algunas aplicaciones no admiten la rotación de la pantalla.

- **Bluetooth:** consulte [Bluetooth](#) para obtener más información.
- **Datos móviles:** consulte [Uso de datos](#) o [Redes móviles](#) para obtener más información.
- **Download booster:** consulte [Download booster](#) para obtener más información.
- **Ultra ahorro:** consulte [Modo ultra ahorro de energía](#) para obtener más información.
- **Multi window:** consulte [Multiwindow](#) para obtener más información.
- **Caja de herram.:** consulte [Caja de herramientas](#) para obtener más información.

- **Mobile hotspot:** consulte [Módem USB y Zona Wi-Fi](#) para obtener más información.
- **Screen Mirroring:** consulte [Screen Mirroring](#) para obtener más información.
- **NFC:** consulte [NFC](#) para obtener más información.
- **Sinc:** al activar esta función, el dispositivo sincroniza automáticamente las aplicaciones, como el calendario o el correo electrónico.
- **Smart stay:** al activar esta función, la pantalla permanecerá encendida durante el tiempo que la mire.
- **Smart pause:** al activar esta función, el dispositivo pausará la reproducción automáticamente cuando retire la vista de la pantalla.
- **Ahorro energía:** consulte [Ahorro de energía](#) para obtener más información.
- **Modo bloqueo:** consulte [Modo de bloqueo](#) para obtener más información.
- **Modo avión:** consulte [Modo Avión](#) para obtener más información.
- **Modo privado:** consulte [Modo Privado](#) para obtener más información.
- **Sensib táctil:** consulte [Aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil](#) para obtener más información.

Abrir aplicaciones

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Para abrir la lista de aplicaciones que usó recientemente, pulse  y seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Pulse  → , y después pulse **Finalizar** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse **Finalizar todo**. También podrá pulsar  → .

Instalar o desinstalar aplicaciones

Samsung GALAXY Apps

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones.

Pulse **GALAXY Apps** en la pantalla de aplicaciones.



Puede que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría o pulse 🔍 para buscar una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información sobre ella. Para descargar aplicaciones gratuitas, pulse **Gratis**. Para comprar y descargar aplicaciones de pago, pulse el botón que muestra el precio de la aplicación.



Para cambiar el ajuste de actualización automática, pulse ☰ → **Ajustes** → **Actualizar automáticamente aplicaciones**, y después seleccione una opción.

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones.

Pulse **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría o pulse 🔍 para buscar una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información sobre ella. Para descargar aplicaciones gratuitas, pulse **INSTALAR**. Para comprar y descargar aplicaciones de pago, pulse en el precio y siga las instrucciones de la pantalla.



Para cambiar el ajuste de actualización automática, pulse ☰ → **AJUSTES** → **Actualizar automáticamente**, y después seleccione una opción.

Descargar aplicaciones sugeridas

Podrá ver y descargar aplicaciones específicas para dispositivos Galaxy.

En la pantalla de aplicaciones, pulse  → **GALAXY Essentials**. O, en la pantalla de inicio, pulse el widget de **GALAXY Essentials**, y después pulse  junto a una aplicación.

Administrar las aplicaciones

Desinstalar o deshabilitar aplicaciones

Para deshabilitar aplicaciones predeterminadas, abra la pantalla de aplicaciones y pulsa  → **Desinstal/desactivar apps**.  aparecerá sobre las aplicaciones que pueda deshabilitar. Seleccione una aplicación y pulse **Desactivar**.

Para desinstalar aplicaciones descargadas, abra la pantalla de aplicaciones y pulse  → **Aplicaciones descargadas** →  → **Desinstalar**. O en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Administrador de aplicaciones**, seleccione una aplicación, y después pulse **Desinstalar**.

Activación de aplicaciones

En la pantalla de aplicaciones, pulse  → **Ver apps desactivadas**, seleccione aplicaciones, y después pulse **Finalizado**. O en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Administrador de aplicaciones**, desplácese hasta **DESHABILITADO**, seleccione una aplicación, y después pulse **Habilitar**.



- Ocultar aplicaciones: oculta aplicaciones solo en la pantalla. Podrá continuar usando las aplicaciones ocultas.
- Deshabilitar aplicaciones: deshabilita ciertas aplicaciones predeterminadas que no pueden desinstalarse en el dispositivo. No podrá usar las aplicaciones deshabilitadas.
- Desinstalar aplicaciones: desinstala aplicaciones descargadas.


Introducir texto

Disposición del teclado

Al introducir texto para enviar mensajes, crear notas u otras opciones, aparecerá un teclado automáticamente.



La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

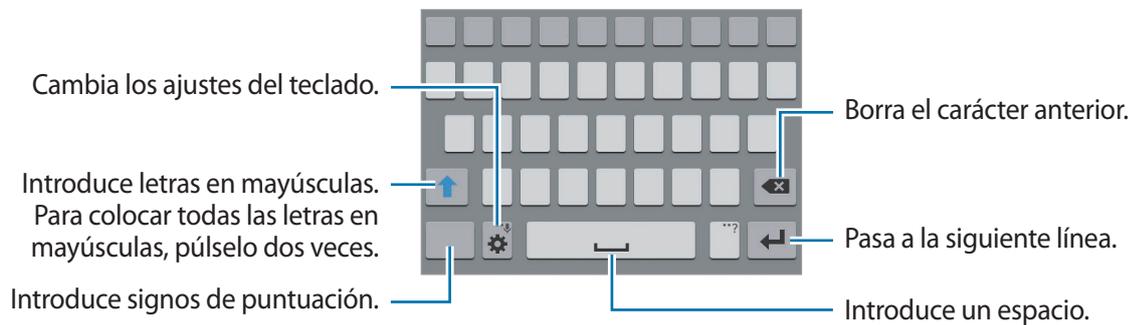

Cambiar el idioma de entrada

Pulse  → **Seleccionar idiomas de entrada**, y después seleccione los idiomas que quiera usar. Si selecciona dos o más idiomas, podrá alternar entre los idiomas de entrada deslizando la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha.

Cambiar el diseño del teclado

Pulse , seleccione un idioma de la lista de **IDIOMAS DE ENTRADA**, y después seleccione un diseño del teclado a usar.




En el **Teclado 3x4**, cada tecla tiene tres o cuatro caracteres. Para introducir un carácter, pulse la tecla correspondiente varias veces hasta que aparezca el carácter que quiera.


Usar las funciones adicionales del teclado

Mantenga pulsado  para usar diversas funciones. Es posible que aparezcan otros iconos diferentes a  según la última función que haya usado.

-  : introduce texto por voz.

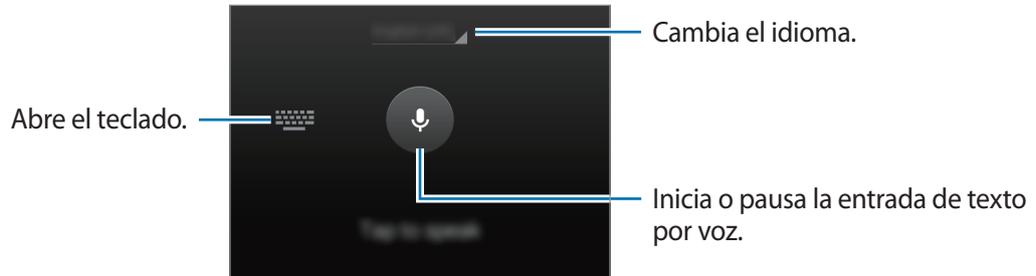


-  : pasa al modo manuscrito.

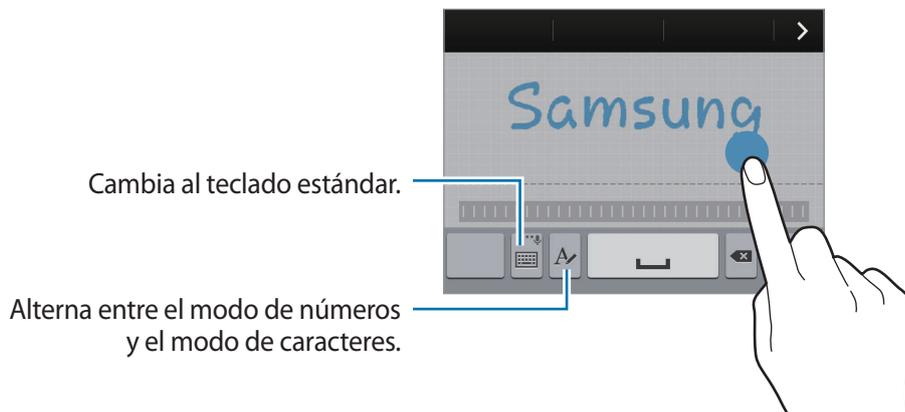

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

-  : añade un elemento del área de transferencia.
-  : cambia los ajustes del teclado.
-  : introduce emoticonos.

- : cambia al teclado flotante. Podrá mover el teclado hacia otro lugar arrastrando .

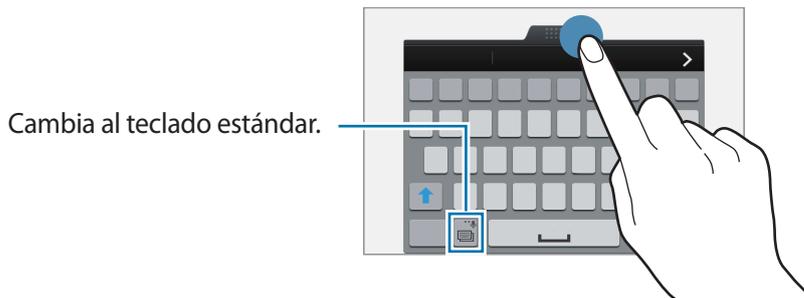

Copiar y pegar

- 1 Mantenga pulsado un texto.
- 2 Arrastre  o  para seleccionar el texto que quiera, o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.
- 3 Pulse **Copiar** o **Cortar**. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.
- 4 Coloque el cursor donde quiera insertar el texto y pulse  → **Pegar**. Para pegar el texto copiado, pulse  → **Portapapeles** y seleccione el texto.

Captura de pantalla

Haga una captura de pantalla mientras usa el dispositivo.

Mantenga pulsado el botón Inicio y el botón Encendido a la vez. La imagen se guardará en la carpeta **Galería** →  → **Álbum** → **Screenshots**. Después de hacer una captura de pantalla, podrá editarla y compartirla con otras personas.

También podrá capturar imágenes de la pantalla con otros métodos. Consulte [Desplazar palma para capturar](#) para obtener más información.



No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

Mis Archivos

Acerca de Mis Archivos

Utilice esta aplicación para acceder a los distintos archivos almacenados en el dispositivo o en otras ubicaciones, como los servicios de almacenamiento en la nube.

Pulse **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.



Pulse  y use las siguientes opciones:

- **Añadir acceso directo:** añade un acceso directo a una carpeta en la pantalla principal de Mis archivos.
- **Añadir servidor FTP:** añade un acceso directo a un servidor FTP en la pantalla principal de Mis Archivos.
- **Buscar dispositivos cercanos:** busca dispositivos que tienen la función multimedia para compartir activada.
- **Ajustes:** cambia los ajustes del administrador de archivos.

Ver archivos

Pulse **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Seleccione una carpeta para abrirla. Para subir un nivel en el directorio, pulse . Para volver a la pantalla principal de Mis archivos, pulse .

Seleccione una carpeta, pulsa , y después usa las siguientes opciones:

- **Seleccionar:** selecciona archivos o carpetas para aplicar opciones.
- **Eliminar:** elimina archivos o carpetas.
- **Crear carpeta:** crea una carpeta.
- **Ver como:** cambia el modo de visualización.
- **Ordenar por:** ordena archivos o carpetas.
- **Añadir acceso directo:** añade un acceso directo a una carpeta en la pantalla principal de Mis archivos o en la pantalla de inicio.
- **Ajustes:** cambia los ajustes del administrador de archivos.

Mantenga pulsado un archivo o una carpeta, y después use las siguientes opciones:

- : comparte archivos con otras personas.
- : elimina archivos o carpetas.
-  → **Mover:** mueve los archivos o carpetas a otra carpeta.
-  → **Copiar:** copia los archivos o carpetas a otra carpeta.
-  → **Mover a Privado:** mueve archivos a la carpeta privada. Esta opción aparecerá al activar el **Modo Privado**. Consulte [Modo Privado](#) para obtener más información.
-  → **Cambiar nombre:** cambia el nombre de un archivo o una carpeta.
-  → **Añadir acceso directo:** añade un acceso directo a una carpeta en la pantalla principal de Mis Archivos o en la pantalla de inicio.
-  → **Comprimir:** comprime archivos o carpetas para crear un archivo zip.
-  → **Detalles:** muestra los detalles de un archivo o una carpeta.

Función de ahorro de energía

Ahorro de energía

Ahorre batería reduciendo las funciones del dispositivo.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Ahorro de energía** → **Ahorro de energía**, y después pulse el interruptor **Ahorro de energía** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Ahorro energía** para activarlo.

Seleccione una entre las siguientes opciones:

- **Restringir datos en segundo plano:** impide que las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano usen la conexión de datos móviles.
- **Restringir rendimiento:** limita varias opciones, como desactivar la retroiluminación de los botones Aplicaciones recientes y Atrás.
- **Modo Escala de grises:** muestra los colores de la pantalla en tonos grises.

Modo ultra ahorro de energía

Use este modo para ampliar la batería del dispositivo. En el modo de ultrahorro de energía, el dispositivo realiza las siguientes acciones:

- Muestra los colores de la pantalla en tonos grises.
- Restringe las aplicaciones disponibles a las aplicaciones esenciales y seleccionadas únicamente.
- Desactiva la conexión de datos móviles cuando se apaga la pantalla.
- Desactiva las funciones Wi-Fi y Bluetooth.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Ahorro de energía** → **Modo ultra ahorro de energía**, y pulse el interruptor **Modo ultra ahorro de energía** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Ultra ahorro** para activarlo.



Para añadir una aplicación en la pantalla de inicio, pulse **+** y seleccione una aplicación.

Para eliminar una aplicación de la pantalla de inicio, pulse **⋮** → **Eliminar**, seleccione una aplicación con **⊖**, y después pulse **OK**.

Para cambiar los ajustes del modo de ultrahorro de energía, como la conectividad red o el sonido, pulse **⋮** → **Ajustes**.

Para desactivar el modo de ultrahorro de energía, pulse **⋮** → **Desact modo Ultrahorro energía**.



El tiempo de reposo máximo estimado muestra el tiempo que queda para que se agote la batería si no usa el dispositivo. El tiempo de reposo puede variar según los ajustes del dispositivo y las condiciones de uso.

Ver información de ayuda

Para ver información de ayuda y aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Ayuda**.

Para ver la información de ayuda de una aplicación mientras la usa, pulse **☰** → **Ayuda**.



Algunas aplicaciones podrían no incluir información de ayuda.

Conectividad red

Datos móviles

Conecte el dispositivo a una red móvil para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. Consulte [Uso de datos](#) para conocer las opciones adicionales.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Uso de datos**, y luego seleccione **Datos móviles**. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Datos móviles** para activarlo.

Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. Consulte [Wi-Fi](#) para conocer las opciones adicionales.



- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser usado en todos los países de Europa. La red WLAN puede usarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no funciona en el exterior.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Wi-Fi**, y después pulse el interruptor **Wi-Fi** para activarlo.
- 2 Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado.
- 3 Pulse **Conectar**.



Cuando el dispositivo se conecte a una red Wi-Fi, el dispositivo volverá a conectarse a esa red cada vez que esté disponible y sin exigir una contraseña.

Para evitar que el dispositivo se conecte a la red automáticamente, selecciónela en la lista de redes y pulse **Olvidar**.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red a la que quiere conectarse no figura en la lista de redes Wi-Fi, pulse **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después pulse **Conectar**.

Activar Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint permite al dispositivo buscar y conectarse a una red Wi-Fi certificada. Podrá usar la función Passpoint para conectarse a redes Wi-Fi públicas que admitan la autenticación automática. Al moverse de lugar, buscará otra red Wi-Fi certificada y se conectará a ella.



Es posible que esta función no esté disponible según su región.

Pulse **⋮** → **Avanzado**, y después seleccione **Passpoint**.

Usar el interruptor de Smart network

Use esta función para mantener una conexión de red estable al navegar por páginas web, descargar contenidos y muchas cosas más.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Wi-Fi**, y luego seleccione **Cambio de Smart network**. El dispositivo cambiará automáticamente de una red Wi-Fi a una red móvil cuando la red Wi-Fi actual sea débil o inestable. Cuando la señal de la red Wi-Fi vuelva a ser fuerte, el dispositivo pasará de la red móvil de nuevo a la red Wi-Fi.

Download booster

Use esta función para descargar archivos grandes más rápidamente mediante Wi-Fi y las redes móviles a la vez. Una señal Wi-Fi más fuerte proporcionará una mayor velocidad de descarga.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Download booster** y después pulse el interruptor **Download booster** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Download booster** para activarlo.



- Podrá incurrir en gastos adicionales al descargar archivos a través de una red móvil.
- Al descargar archivos grandes, el dispositivo podría calentarse. Si el dispositivo excede una cierta temperatura, la función se desactivará.
- Si las señales de red son inestables, la velocidad y el rendimiento de esta función podrían verse afectados.
- Si las conexiones de red Wi-Fi y móviles tienen velocidades de transferencia de datos muy diferentes, el dispositivo podría usar solo la conexión más rápida.
- Esta función solo admite el protocolo de transmisión de hipertexto (HTTP) 1.1. No podrá usar la función con otros protocolos, tales como FTP.

Módem USB y Zona Wi-Fi

Acerca de las funciones de anclaje y zonas Wi-Fi portátiles

Use esta función para compartir la conexión de datos móviles del dispositivo con ordenadores y otros dispositivos si no hay una conexión a Internet disponible. Podrá establecer conexiones a través de la función Wi-Fi, USB o Bluetooth.



Es posible que incurra en gastos adicionales por usar esta función.

Uso de la zona Wi-Fi portátil

Use el dispositivo como una zona Wi-Fi portátil para compartir la conexión de datos con otros dispositivos.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Módem USB y Zona Wi-Fi** → **Zona Wi-Fi**.
- 2 Pulse el interruptor **Zona Wi-Fi** para activarlo.
 -  aparecerá en la barra de estado. Los demás dispositivos podrán encontrar el suyo en la lista de redes Wi-Fi.
 - Para definir una contraseña para la zona portátil, pulse  → **Configurar zona activa** y seleccione el nivel de seguridad. Después, introduzca una contraseña y pulse **Guardar**.
- 3 En la pantalla del otro dispositivo, busque y seleccione el suyo en la lista de redes Wi-Fi.
- 4 En el dispositivo conectado, use la conexión de datos móviles del dispositivo para acceder a Internet.

Uso de la función de Anclaje USB

Comparta la conexión de datos móviles del dispositivo con otros dispositivos mediante un cable USB.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Módem USB y Zona Wi-Fi**.
- 2 Conecte el dispositivo al ordenador con el cable USB.
- 3 Seleccione **Modem USB**.
 -  aparecerá en la barra de estado cuando los dos dispositivos estén conectados.
- 4 En el ordenador, use la conexión de datos móviles del dispositivo.

Uso de la función de Anclaje Bluetooth

Comparta la conexión de datos móviles del dispositivo con otros dispositivos vía Bluetooth. Asegúrese de que el ordenador al que se conecte admita la función Bluetooth.

- 1 Vincule el dispositivo con el otro dispositivo vía Bluetooth. Consulte [Vincular con otros dispositivos Bluetooth](#) para obtener más información.
- 2 En la pantalla de aplicaciones del dispositivo, pulse **Ajustes** → **Módem USB y Zona Wi-Fi**.
- 3 Seleccione **Modem por bluetooth**.
- 4 En el dispositivo conectado, abra la pantalla de ajustes Bluetooth y pulse  → **Acceso a Internet**.
✱ aparecerá en la barra de estado cuando los dos dispositivos estén conectados.
- 5 En el dispositivo conectado, use la conexión de datos móviles del dispositivo para acceder a Internet.




Los métodos de conexión pueden variar según el tipo de dispositivos que conecte.

Internet

Navegar por páginas web

- 1 Pulse **Internet** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse el campo de dirección. Para cambiar el motor de búsqueda, pulse el icono del motor de búsqueda junto al campo de dirección web.
- 3 Introduzca la dirección web o una palabra clave, y después pulse **Ir**. Para buscar en la web por voz, pulse .

Para ver las barras de herramientas, deslice ligeramente el dedo hacia abajo en la pantalla.

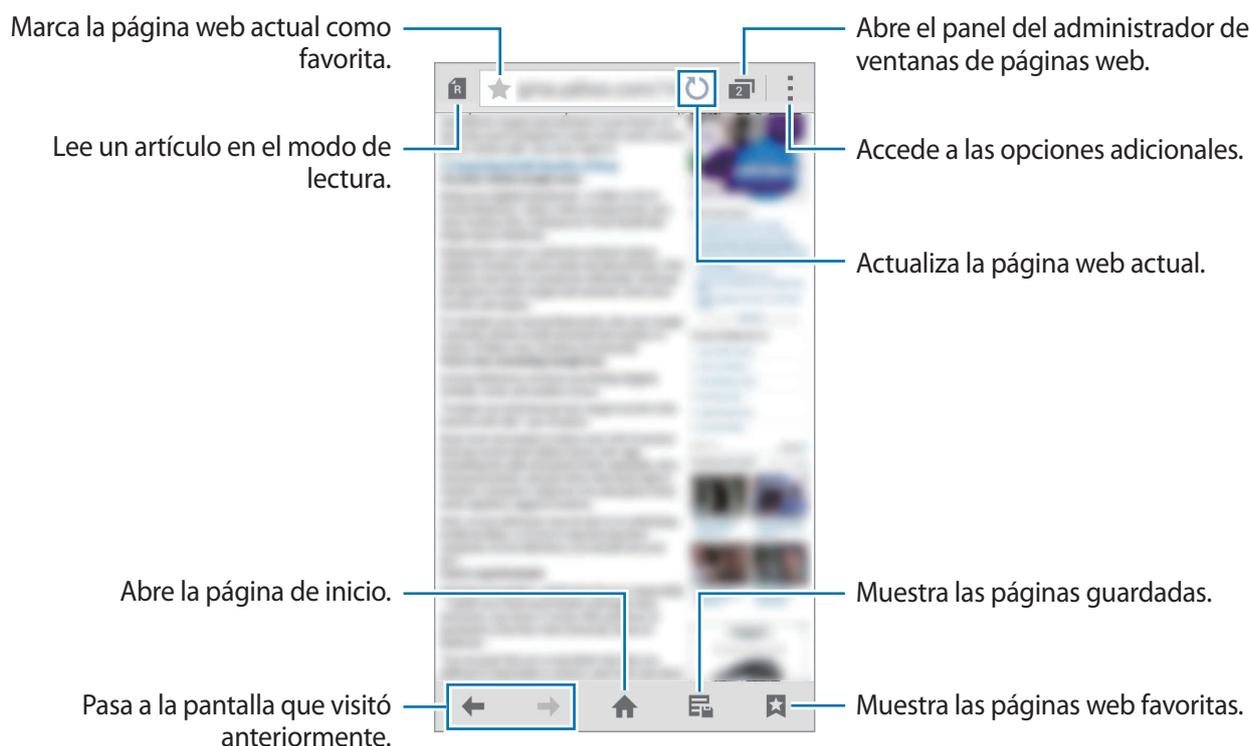

Definir la página de inicio

Pulse **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Pulse **⋮** → **Ajustes** → **Definir página de inicio**, y después seleccione una de las siguientes opciones:

- **Página actual:** define la página web actual como página de inicio.
- **Acceso rápido:** define la lista de acceso rápido como la página de inicio.
- **Sitios más visitados:** define la lista de las páginas web más visitadas como página de inicio.
- **Otro:** define una página web predefinida como página de inicio.

Mientras mira una página web, pulse **🏠** para abrir la página de inicio.

Administrar la lista de acceso rápido

Podrá acceder rápidamente a las páginas web que visita frecuentemente añadiéndolas a la lista de acceso rápido.

Para añadir una página web a la lista de accesos rápidos, abra la página que quiera añadir. A continuación, pulse  → **Añadir a acceso rápido**.

Para eliminar una página web de la lista de accesos rápidos, mantenga pulsado el icono de la página que quiera eliminar. Después, arrástrelo hasta **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

Administrar el historial de páginas web

Pulse **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Pulse  → **Historial** para abrir una página web de la lista de las páginas visitadas recientemente.

Para eliminar páginas web, pulse  → **Eliminar** o **Borrar historial**.

Movimientos y funciones de accesibilidad

Movimientos y gestos



Si agita demasiado el dispositivo o lo somete a impactos, podría provocar movimientos accidentales. Controle los movimientos correctamente.

Direct call

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Movimientos y gestos** → **Direct call**, y después pulse el interruptor **Direct call** para activarlo.

Mientras ve una llamada, un mensaje o datos de un contacto, colóquese el dispositivo cerca del oído para realizar una llamada.




Smart alert

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Movimientos y gestos** → **Smart alert**, y después pulse el interruptor **Smart alert** para activarlo.

Si tiene llamadas perdidas o mensajes nuevos, el dispositivo vibrará cuando lo levante.



Esta función podría no estar disponible si la pantalla está encendida o si el dispositivo no se encuentra sobre una superficie plana.

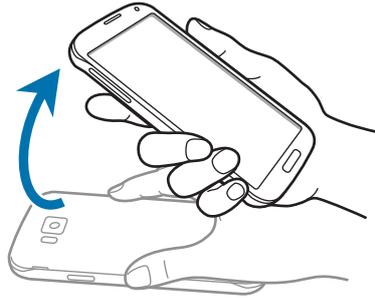


Silencio/pausa

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Movimientos y gestos** → **Silencio/pausa**, y después pulse el interruptor **Silencio/pausa** para activarlo.


Cubrir pantalla con mano

Cubra la pantalla con la palma de la mano para silenciar las llamadas entrantes o alarmas, o para pausar la reproducción multimedia.

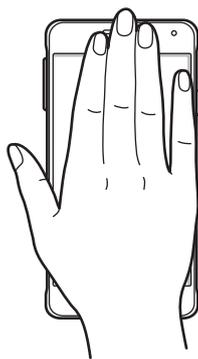


Dar vuelta al dispositivo

De la vuelta el dispositivo para silenciar las llamadas entrantes o alarmas, o para pausar la reproducción multimedia.

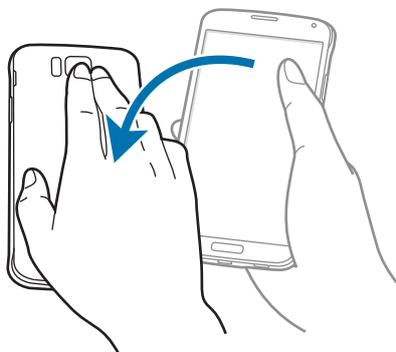

Smart pause

La reproducción se pausará automáticamente cuando retire la vista de la pantalla. La reproducción se reanudará al mirar la pantalla nuevamente.

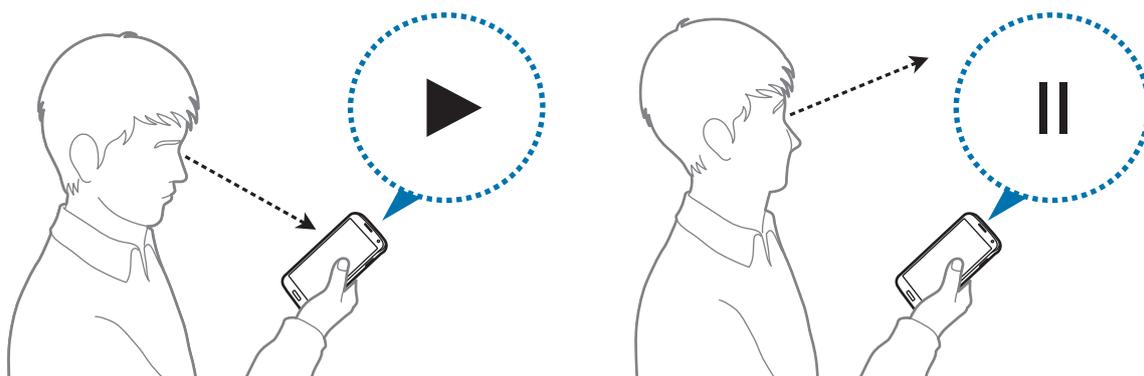


Desplazar palma para capturar

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Movimientos y gestos** → **Desplazar palma para capturar**, y después pulse el interruptor **Desplazar palma para capturar** para activarlo.

Coloque un lado de la mano sobre la pantalla y desplácela a lo largo de la pantalla de derecha a izquierda o viceversa para realizar una captura de pantalla. La imagen se guardará en la carpeta **Galería** → **≡** → **Álbum** → **Screenshots**. Después de hacer una captura de pantalla, podrá editarla y compartirla con otras personas.




No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

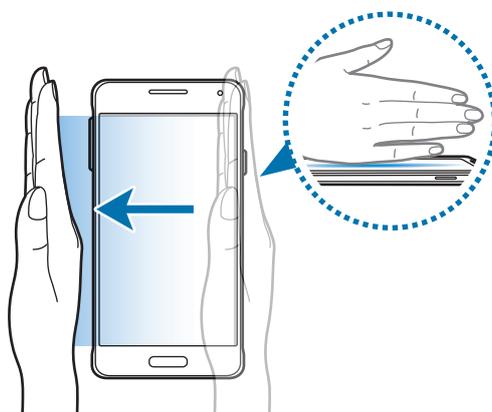

Air view

Desplace un dedo sobre un elemento o sobre la pantalla para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Air view**, y después pulse el interruptor **Air view** para activarlo.

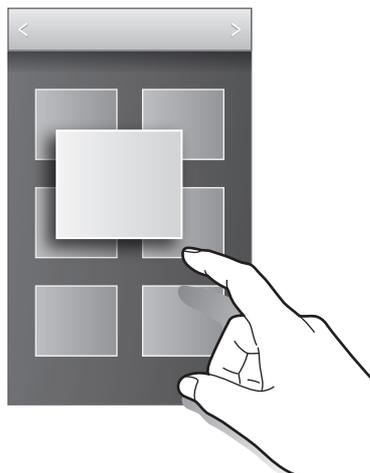

Multiwindow


Acerca de Multiwindow

Use esta función para ejecutar dos aplicaciones en la pantalla a la vez. Podrá usar esta función para ver mensajes de correo electrónico o usar Internet mientras reproduce un vídeo en forma simultánea.

Iniciar Multiwindow


- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Multiwindow**, y después pulse el interruptor **Multiwindow** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Multi window** para activarlo.

2 Pulse > a la izquierda de la pantalla para abrir el panel de Multiwindow.

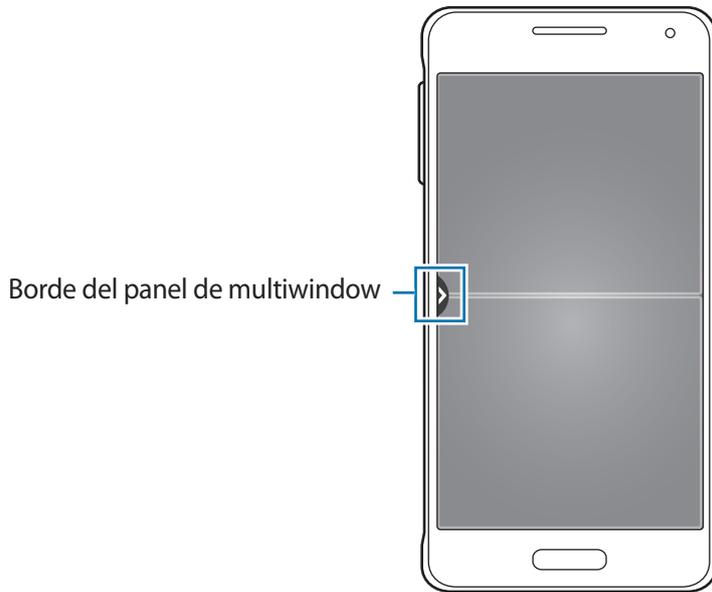

3 Mantenga pulsado el icono de una aplicación para iniciarla desde el panel de Multiwindow. Después, arrástrelo hacia una de las dos ventanas.

Los iconos de aplicaciones marcados con > podrán ser iniciados en ventanas separadas en la pantalla al mismo tiempo.

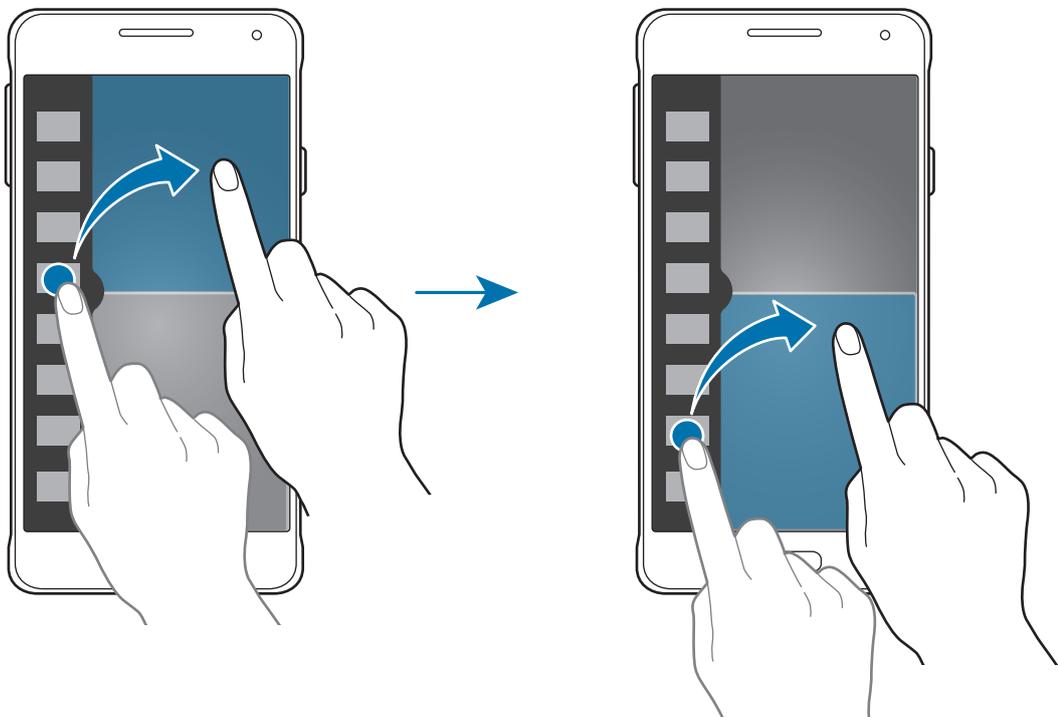

Crear una combinación de Multiwindow

Use esta función para guardar la combinación de las aplicaciones que esté ejecutando actualmente en Multiwindow.


- 1 Inicie dos aplicaciones en una Multiwindow dividida.
- 2 Abra el panel de Multiwindow y pulse **⋮** → **Crear**.

La combinación de Multiwindow se añadirá a la parte superior del panel de Multiwindow.

Para eliminar combinaciones de Multiwindow, abra el panel de Multiwindow, pulse **⋮** → **Editar**, seleccione una combinación de Multiwindow, y después pulse **Aceptar**.


Ajustar el tamaño de la ventana

Arrastre el círculo entre las ventanas de aplicaciones hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de las ventanas.

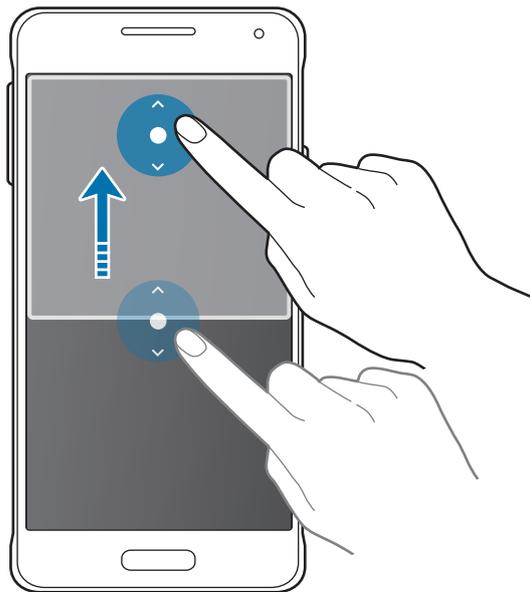


Uso de las opciones de Multiwindow

Al usar aplicaciones de Multiwindow, seleccione la ventana de la aplicación, y aparecerá un marco blanco alrededor de ella. Pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones para acceder a las siguientes opciones:

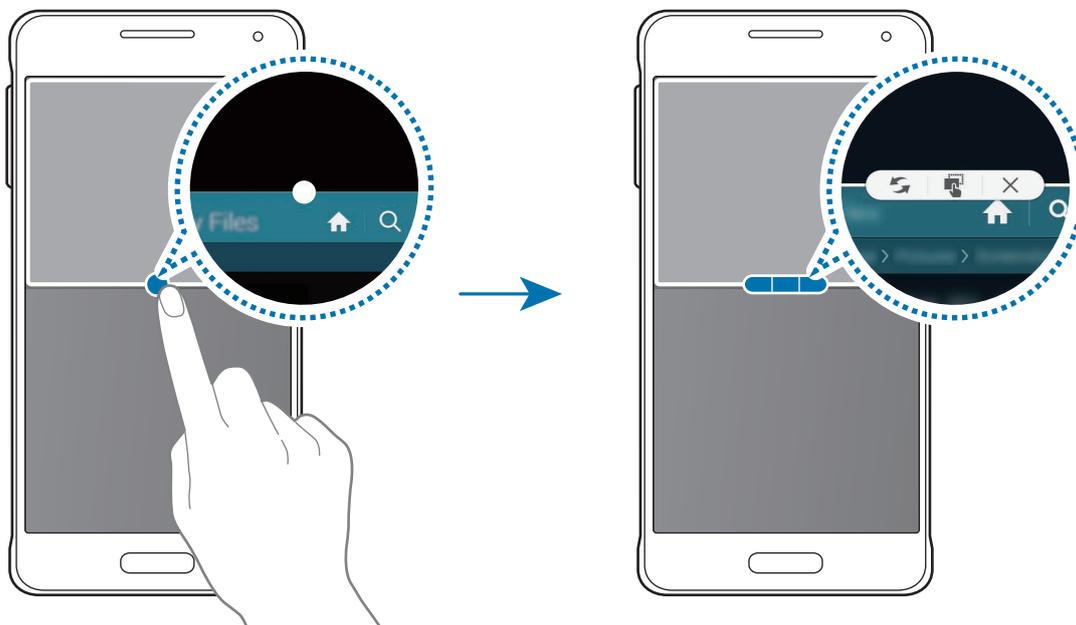

-  : alterna la ubicación de las aplicaciones de Multiwindow.

-  : arrastra y suelta el texto o imágenes copiadas de una ventana a la otra. Mantenga pulsado un elemento en la ventana seleccionada y arrástrelo hasta una ubicación en otra ventana.

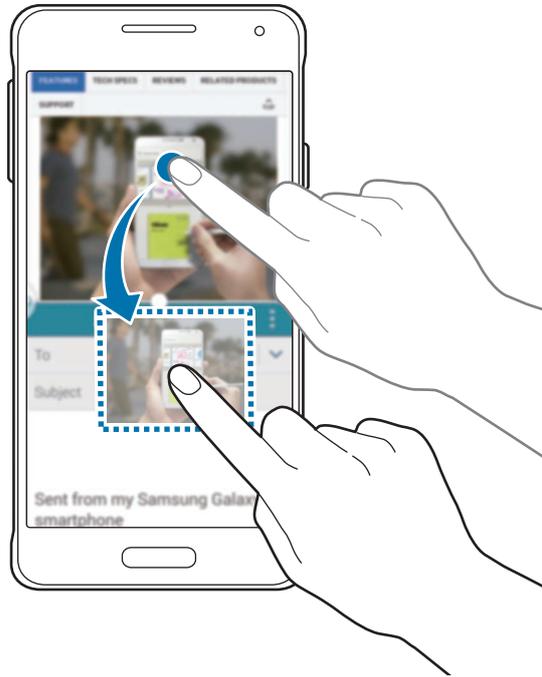

Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con esta función.


-  : cierra la aplicación.

Reorganizar las aplicaciones del panel de Multiwindow

Podrá reorganizar las aplicaciones del panel de Multiwindow.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Multiwindow**, y después pulse el interruptor **Multiwindow** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Multi window** para activarlo.
- 2 Abra el panel de Multiwindow y pulse  → **Editar**.
El dispositivo mostrará las aplicaciones disponibles que podrá usar en el panel de Multiwindow.

3 Mantenga pulsada una aplicación y arrástrela hacia el panel de Multiwindow.

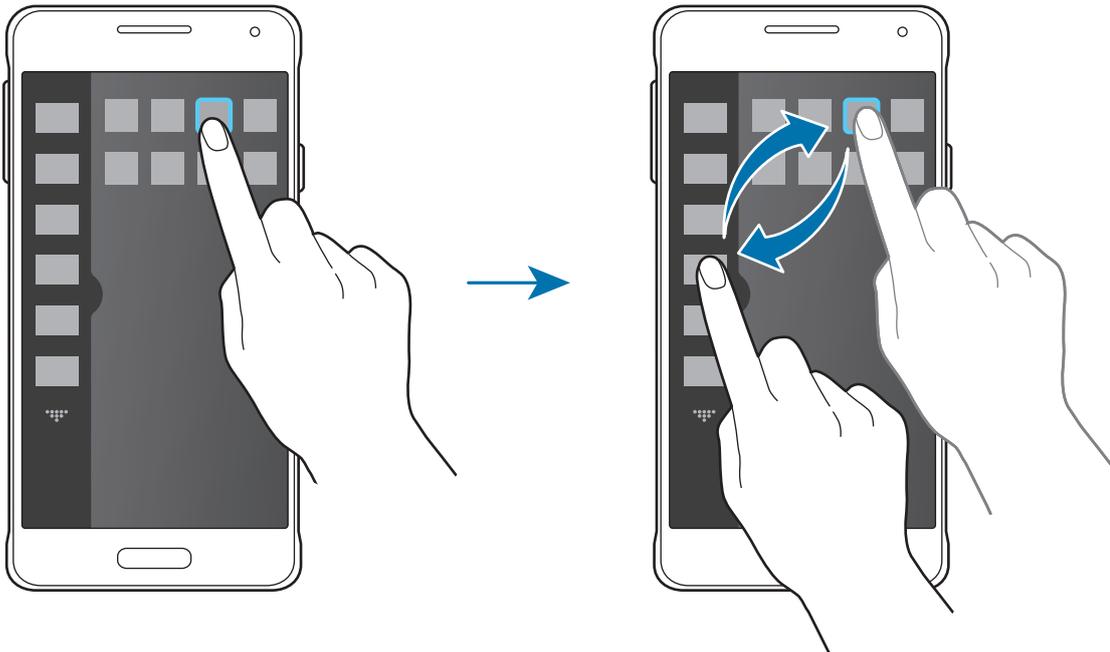

4 Pulse **Hecho**.

Caja de herramientas

Podrá iniciar varias aplicaciones en forma sencilla desde la caja de herramientas mientras usa otras aplicaciones.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Caja de herramientas**, y después pulse el interruptor **Caja de herramientas** para activarlo. Abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Caja de herram.** para activarlo. aparecerá en la pantalla.

Para iniciar una aplicación, pulse y seleccione una aplicación.

Para mover la caja de herramientas, pulse y arrástrelo hasta otra ubicación.

Para cambiar las aplicaciones de la caja de herramientas, mantenga pulsado y arrástrelo hasta **Editar**.

Para ocultar la caja de herramientas, mantenga pulsado y arrástrelo hasta **Eliminar**.

Aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil

Use esta función para utilizar la pantalla con guantes.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla**, y luego seleccione **Más sensibilidad táctil**.
O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Sensib táctil** para activarlo.



- Use guantes de cuero para obtener un mejor reconocimiento al tocar la pantalla. El dispositivo podría no reconocer otro tipo de materiales.
- Para obtener mejores resultados, pulse la pantalla firmemente al usar guantes.
- Esta función podría no funcionar bien cuando esté utilizando S view.

Personalizar

Administrar las pantallas de inicio y aplicaciones

Administrar la pantalla de inicio

Añadir elementos

Mantenga pulsada una aplicación o una carpeta en la pantalla de aplicaciones, y después arrástrela hacia la pantalla de inicio.

Para añadir widgets, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio, pulsa **Widgets**, mantenga pulsado un widget, y después arrástrelo hacia la pantalla de inicio.

Mover y eliminar un elemento

Mantenga pulsado un elemento en la pantalla de inicio, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Para mover el elemento hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

También podrá mover las aplicaciones que usa con más frecuencia al área de los accesos directos en la parte inferior de la pantalla de inicio.

Para eliminar un elemento, manténgalo pulsado. Después, arrástrelo hasta **Eliminar**, en la parte superior de la pantalla.

Crear una carpeta

- 1 En la pantalla de inicio, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hasta **Crear carpeta** en la parte superior de la pantalla.
- 2 Introduzca un nombre para la carpeta.
- 3 Pulse **+**, seleccione las aplicaciones que quiera mover a la carpeta, y después pulse **Finalizado**.

Administrar carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta, seleccione la carpeta y después pulse su nombre actual. Introduzca un nuevo nombre para la carpeta y pulse **Fin**.

Para cambiar el color de una carpeta, seleccione una carpeta, pulse  y después seleccione un color.

Para mover más aplicaciones a una carpeta, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia una carpeta.

Para sacar una aplicación de una carpeta, seleccione una carpeta, mantenga pulsada la aplicación, y después arrástrela hacia otro lugar.

Administrar paneles

En la pantalla de inicio, mantenga pulsada un área vacía para añadir, mover o eliminar un panel.

Para añadir un panel, desplácese hacia la izquierda hasta llegar al último, y después pulse .

Para mover un panel, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Para eliminar un panel, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hasta **Eliminar**, en la parte superior de la pantalla.

Para configurar un panel como el panel principal de la pantalla de inicio, pulse .

Administrar la pantalla de aplicaciones

Cambiar el método de clasificación

En la pantalla de aplicaciones, pulse  → **Ver como** y seleccione un método de clasificación.

Ocultar aplicaciones

Oculte las aplicaciones que no quiera ver en la pantalla de aplicaciones.

En la pantalla de aplicaciones, pulse  → **Ocultar aplicaciones**, seleccione aplicaciones, y después pulse **Finalizado**.

Para mostrar las aplicaciones ocultas, pulse  → **Mostrar aplicaciones ocultas**, seleccione aplicaciones, y después pulse **Finalizado**.

Mover elementos

En la pantalla de aplicaciones, pulse  → **Editar**. Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación.

Para mover el elemento hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Para mover un elemento a un nuevo panel, arrástrelo hacia **Crear página** en la parte superior de la pantalla.



Solo podrá mover las carpetas en el panel de carpetas.

Crear carpetas

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse  → **Crear carpeta**. O pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hasta **Crear carpeta** en la parte superior de la pantalla.
- 2 Introduzca un nombre para la carpeta.
- 3 Pulse , seleccione las aplicaciones que quiera mover a la carpeta, y después pulse **Finalizado**. La carpeta nueva se añadirá al panel de carpetas en la pantalla de aplicaciones.

Administrar carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta, seleccione una carpeta y pulse el nombre actual. Introduzca un nuevo nombre para la carpeta y pulse **Fin**.

Para cambiar el color de una carpeta, seleccione una carpeta, pulse  y después seleccione un color.

Para mover más aplicaciones a una carpeta, pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia la carpeta.

Para sacar una aplicación de una carpeta, pulse  → **Editar**, seleccione una carpeta, mantenga pulsada la aplicación, y después arrástrela hacia un panel de aplicaciones. Si mueve la aplicación desde la carpeta al panel de carpetas, se creará una carpeta nueva.

Configurar fondos de pantalla y melodías

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo.

- 1 En la pantalla de inicio, mantenga pulsada un área vacía, y después pulse **Fondos**. O en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Fondos**.
- 2 Seleccione una pantalla para modificar o aplicar un fondo de pantalla.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione de entre las imágenes que figuran en la parte inferior de la pantalla.
Para seleccionar las fotos hechas con la cámara del dispositivo u otras imágenes, pulse **Más imágenes**.
- 4 Pulse **Definir fondo** o **Completado**.

Cambiar la melodía

Cambie las melodías de las llamadas entrantes y las notificaciones.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Sonido**.

Para definir una melodía para las llamadas entrantes, pulse **Melodías**, seleccione una melodía, y después pulse **Aceptar**. Para usar una canción almacenada en el dispositivo o en su cuenta como una melodía, pulse **Añadir**.

Para definir una melodía para notificaciones, pulse **Notificaciones**, seleccione una melodía, y después pulse **Aceptar**.

Cambiar la función de bloqueo de pantalla

Podrá cambiar la forma en que se bloquea la pantalla para evitar que otras personas accedan a sus datos personales.


En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla**, y después seleccione un método de bloqueo. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Patrón

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de seguridad para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

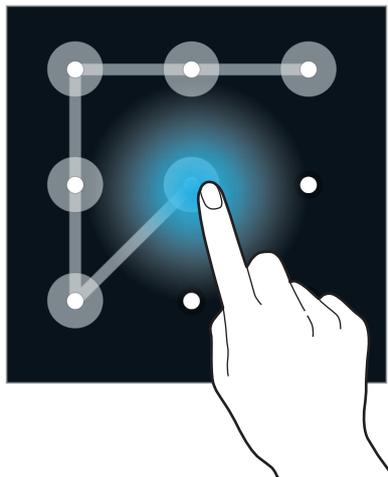

PIN

Un PIN solo contiene números. Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir el código para verificarlo.

Contraseña

Una contraseña contiene caracteres y números. Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Huella digital

Registre sus huellas digitales para desbloquear la pantalla. Consulte [Escáner dactilar](#) para obtener más información.

Escáner dactilar

Para que el dispositivo reconozca mejor sus huellas digitales

Al colocar las huellas digitales sobre el dispositivo, tenga en cuenta las siguientes condiciones que podrían afectar el rendimiento de la función:

- El botón Inicio contiene un sensor de reconocimiento de huellas digitales. Asegúrese de no rayar o dañar el botón Inicio con objetos metálicos como monedas, llaves y colgantes.
- El protector de pantalla que viene con el dispositivo podría provocar el mal funcionamiento del sensor de reconocimiento de huellas digitales. Retire el protector de pantalla para mejorar la sensibilidad de reconocimiento de huellas digitales.
- Asegúrese de que el área de reconocimiento de las huellas digitales y sus dedos estén limpios y secos.
- El dispositivo podría no reconocer huellas digitales que se encuentren afectadas por arrugas o cicatrices.
- El dispositivo podría no reconocer las huellas de dedos pequeños o delgados.
- Para mejorar el reconocimiento, registre las huellas digitales de la mano que usa más a menudo para realizar tareas en el dispositivo.
- No arrastre el dedo demasiado rápido o demasiado despacio. Arrastre el dedo a una velocidad moderada con el fin de que el dispositivo lo reconozca.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en el dispositivo. Evite usar esta función en lugares secos o, antes de usar la función, descargue la electricidad estática tocando un objeto metálico.

Registrar huellas digitales


- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Escáner dactilar** → **Adminis de huella digital**.
- 2 Si quiere registrar más huellas, aparecerá una ventana emergente de reconocimiento de huellas digitales. Coloque una huella digital registrada en el dispositivo y pulse **+**.

- 3 Coloque el dedo en el área de huellas digitales en la parte inferior central de la pantalla.
- 4 Mantenga pulsada la pantalla en el área de huellas digitales, y después arrastre el dedo hacia abajo sobre el botón Inicio.

Repita este paso con el mismo dedo hasta que la huella digital quede registrada.



Si dobla el dedo o usa la punta de un dedo, el dispositivo podría no reconocer sus huellas digitales.

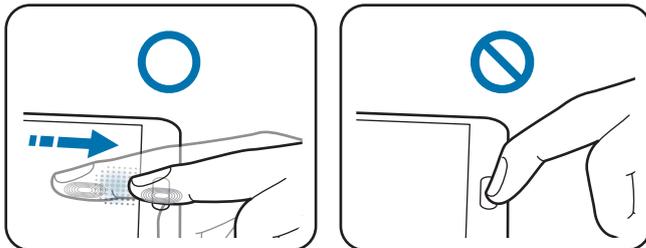

- 5 Pulse **Finalizado** para terminar de escanear la huella digital. O pulse **Registrar** para registrar la huella de su dedo pulgar para usar el dispositivo con una sola mano.
- 6 Si aparece una ventana emergente para solicitar una contraseña, introduzca la contraseña alternativa, pulse **Continuar**, introduzca la contraseña alternativa nuevamente para verificarla, y después pulse **Aceptar**. Podrá usar la contraseña alternativa en lugar de sus huellas digitales.
- 7 Si aparece la ventana emergente de bloqueo de huellas digitales, pulse **Aceptar**. Podrá usar sus huellas digitales para desbloquear la pantalla.

Administrar las huellas digitales registradas

Podrá eliminar o cambiar el nombre de sus huellas digitales registradas.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Escáner dactilar** → **Adminis de huella digital**.

Para eliminar huellas digitales, pulse **⋮** → **Darse de baja**, seleccione huellas, y después pulse **Finalizar** → **Aceptar**.

Para cambiar el nombre de una huella digital, mantenga pulsada una huella, pulse **✎**, introduzca un nombre nuevo, y después pulse **Aceptar**.

Cambiar la contraseña alternativa

Podrá cambiar la contraseña que usa como alternativa a la lectura de huellas digitales.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Escáner dactilar** → **Cambiar contr copia seg.**
- 2 Escanee una huella digital registrada o pulse **Intro contraseña cop seg.**
- 3 Introduzca una contraseña nueva y pulse **Continuar.**
- 4 Introduzca la contraseña nuevamente y pulse **Aceptar.**

Desbloquear la pantalla con sus huellas digitales

Podrá desbloquear la pantalla con las huellas digitales registradas.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Escáner dactilar** → **Bloqueo de pantalla** → **Huella digital**. O, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Huella digital**.

Verificar la contraseña de Samsung account

Use huellas digitales para verificar la contraseña de su Samsung account. Podrá usar una huella digital en lugar de introducir su contraseña, por ejemplo al comprar contenidos de **GALAXY Apps**.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Escáner dactilar** → **Verificar Samsung account**, y después pulse el interruptor **Verificar Samsung account** para activarlo. Introduzca la contraseña de su Samsung account y pulse **Confirmar**.

Uso de huellas digitales para iniciar sesión en sus cuentas

Podrá usar sus huellas digitales para iniciar sesión en páginas web que permitan guardar contraseñas.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Escáner dactilar** → **Iniciar sesión web**, y después pulse el interruptor **Iniciar sesión web** para activarlo.
- 2 Abra una página web en la que quiera iniciar sesión con una huella digital.
- 3 Introduzca su nombre de usuario y contraseña, y después pulse el botón de inicio de sesión de la página web.
- 4 Seleccione **Inicie sesión con sus huellas digitales** y pulse **Recordar**.

Uso de huellas digitales para realizar compras con PayPal

Podrá realizar compras con sus huellas digitales.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Escáner dactilar** → **Pagar con PayPal**.
- 2 Pulse **Instalar** bajo **Compatible con FIDO Ready™**.
- 3 Pulse **Vínculo** bajo **Cuenta de PayPal**.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para iniciar sesión en el sitio web de PayPal y registre sus huellas digitales.

Modo Privado

Acerca del modo Privado

Use este modo para impedir que otras personas usen o accedan a ciertos contenidos, tales como imágenes y documentos, almacenados en el dispositivo. Podrá guardar contenidos en una ubicación específica y desactivar el modo Privado para ocultar elementos en forma segura.

Cómo ocultar contenido

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Modo Privado** y después pulse el interruptor **Modo Privado** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos, y pulse **Modo privado** para activarlo.

Al activar el modo Privado por primera vez, defina un código de desbloqueo y un PIN de copia de seguridad.
- 2 Introduzca el código de desbloqueo del modo Privado.

Al activar este modo,  aparecerá en la parte superior de la pantalla.
- 3 Para seleccionar elementos para ocultar, mantenga pulsado un elemento dentro de una de las aplicaciones de la lista, de la lista, marque la casilla de los elementos que quiera seleccionar, y después pulse  → **Mover a Privado**.

Los elementos que haya movido al modo Privado aparecerán marcados con .
- 4 Cuando haya seleccionado los elementos que quiera ocultar, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Modo Privado**, y después pulse el interruptor **Modo Privado** para desactivarlo. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Modo privado** para desactivarlo.

Los elementos seleccionados desaparecerán de la pantalla.

Ver contenidos ocultos

Solo podrá ver los elementos ocultos cuando el modo Privado esté activado.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Modo Privado** y después pulse el interruptor **Modo Privado** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos, y pulse **Modo privado** para activarlo.
- 2 Introduzca el código de desbloqueo del modo Privado.
- 3 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Mis Archivos** → **Privado**.
Todos los elementos que haya pasado al modo Privado aparecerán en la pantalla.

Modo Sencillo

El modo Sencillo ofrece una experiencia más accesible para los usuarios a través de un formato más sencillo e iconos más grandes en la pantalla de inicio. Podrá acceder a las aplicaciones más populares, a los ajustes que usa frecuentemente, y añadir accesos directos a sus contactos favoritos.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Modo Sencillo** → **Modo Sencillo**, seleccione las aplicaciones a las que quiera aplicar una disposición más simple, y después pulse **Finalizado**.

Para regresar al modo estándar, abra la pantalla de inicio y pulse **Ajustes sencillos** → **Modo Sencillo** → **Modo Estándar** → **Finalizado**.

Administrar accesos directos

Para añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio, desplácese hacia la izquierda, pulse **+**, y después seleccione una aplicación.

Para añadir un acceso directo a un contacto en la pantalla de inicio, desplácese hacia la derecha y pulse **👤**.

Para eliminar un acceso directo de la pantalla de inicio, pulse **⋮** → **Editar**, y seleccione una aplicación o un contacto con **⊖**.

Transferir datos de un dispositivo anterior

Usar cuentas de copia de seguridad

Podrá transferir datos de copias de seguridad de su dispositivo anterior al nuevo con su cuenta de Google o su Samsung account. Consulte [Realizar copias de seguridad y restaurar datos](#) para obtener más información.

Uso de Samsung Smart Switch

Podrá transferir datos del dispositivo anterior a un nuevo dispositivo mediante Smart Switch (para dispositivos móviles y ordenadores). Entre en www.samsung.com/smartswitch para obtener más información.



Samsung Smart Switch no es compatible con ciertos dispositivos u ordenadores.

Uso de Smart Switch Mobile

Use esta aplicación para transferir datos desde su anterior dispositivo iPhone o Android a su nuevo dispositivo. Podrá descargar la aplicación desde **GALAXY Apps** o **Play Store**.

- 1 En el dispositivo, pulse **Smart Switch Mobile**.
- 2 En el dispositivo, seleccione una opción según el tipo de dispositivo anterior, y siga las instrucciones de la pantalla.

Si el dispositivo anterior es Android, asegúrese de que la aplicación Smart Switch Mobile esté instalada en el dispositivo. Para más información, consulte la sección de ayuda.

Uso de Smart Switch con ordenadores

Use esta función para importar una copia de seguridad de sus datos (desde dispositivos móviles de ciertos fabricantes) desde un ordenador al dispositivo. Podrá descargar la aplicación desde www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Realice una copia de seguridad de los datos del dispositivo anterior en el ordenador. Para obtener más información, comuníquese con el fabricante del dispositivo.
- 2 En el ordenador, inicie Smart Switch.

- 3 Conecte el dispositivo actual al ordenador con el cable USB.
- 4 En el ordenador, haga clic en el fabricante del dispositivo anterior y siga las instrucciones de la pantalla para transferir datos al dispositivo.

Uso de Samsung Kies

Importe un archivo de copia de seguridad de sus datos desde el ordenador mediante Samsung Kies para restaurar los datos en el dispositivo. También podrá realizar una copia de seguridad de los datos en el ordenador mediante Samsung Kies. Consulte [Conectar con Samsung Kies](#) para obtener más información.

Configurar cuentas

Añadir cuentas

Algunas aplicaciones que usa el dispositivo exigen una cuenta registrada. Cree cuentas para disfrutar al máximo del dispositivo.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** y seleccione un servicio de cuenta. Después, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

Para sincronizar contenidos con sus cuentas, seleccione una cuenta y seleccione elementos para sincronizar.

Eliminar cuentas


En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas**, seleccione una cuenta, y después pulse **⋮** → **Eliminar cuenta**.

Teléfono

Realizar llamadas

Pulse **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.


Pulse **Teclado**, introduzca un número de teléfono, y después pulse  para realizar una llamada de voz, o pulse  para realizar una videollamada. También podrá llamar a los números de teléfono que figuran en **Registros**, **Favoritos**, y **Contactos**.

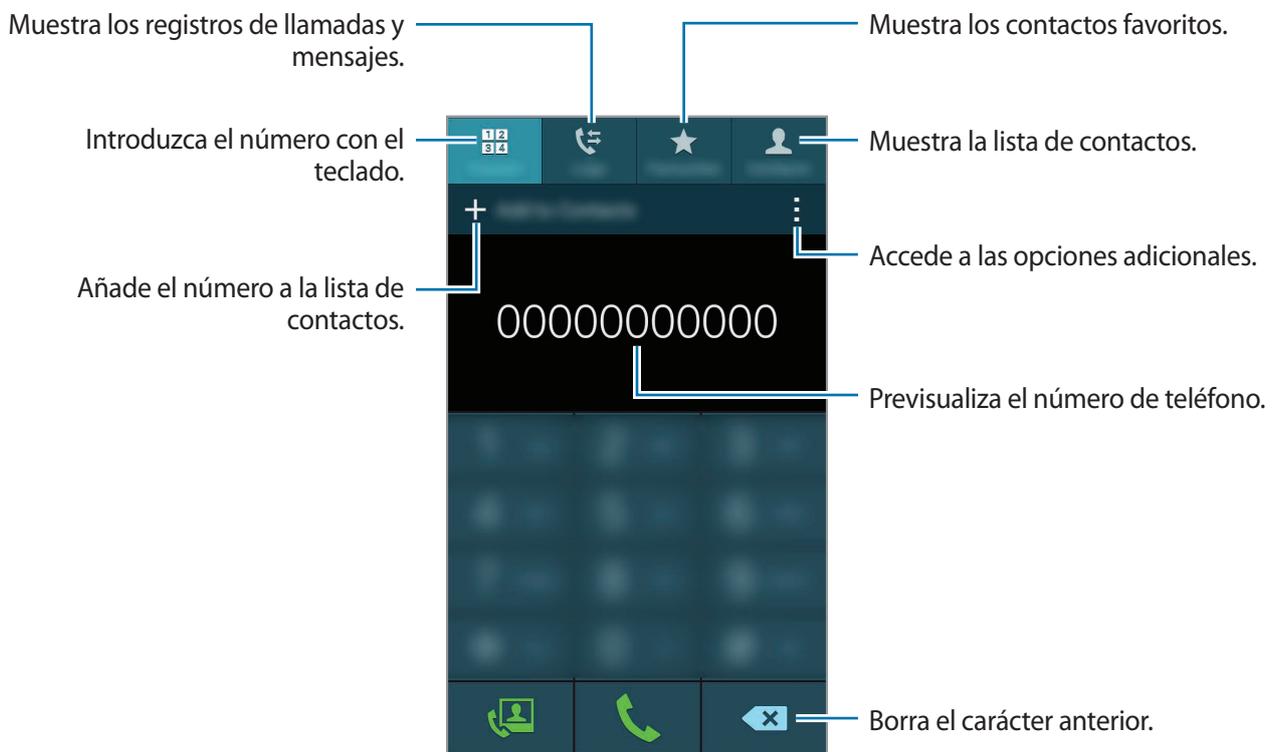

Realizar llamadas desde la lista de registros o contactos

Pulse **Registros** o **Contactos**, y después arrastre un contacto o un número de teléfono hacia la derecha para realizar la llamada.

Para desactivar la llamada arrastrando un icono hacia la derecha, pulse **⋮** → **Ajustes** → **Contactos**, y después deshabilite la opción **Des para llam/env men**.

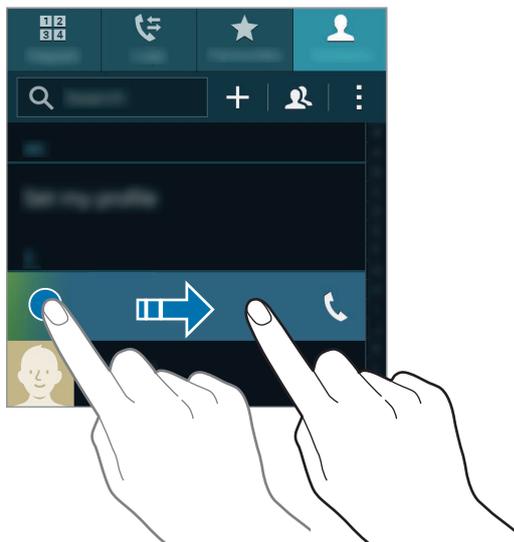

Realizar llamadas desde la lista de favoritos

Podrá llamar a los contactos con los que se comunica frecuentemente de forma sencilla añadiéndolos a la lista de contactos favoritos.

Para añadir un contacto a la lista de favoritos, pulse **Contactos**, seleccione un contacto, y luego pulse **★**.

Para llamar a un contacto favorito, pulse **Favoritos** y seleccione uno de la lista.

Predicción de números

Pulse **Teclado**.

Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.



Números de marcación rápida

Pulse **Teclado**.

Para los números de marcación rápida, mantenga pulsado el dígito correspondiente.

Para asignar un contacto a un número de marcación rápida, mantenga pulsado un número de marcación rápida disponible en el teclado, pulse **Aceptar**, y después seleccione un contacto. O pulse **⋮** → **Marcación rápida**, seleccione un número, y después seleccione un contacto.

Realizar una llamada internacional

Pulse **Teclado**.

Mantenga pulsado el **0** hasta que aparezca el símbolo **+**. Introduzca el código de país, el código de área, el número de teléfono y luego pulse **📞**.

Para bloquear las llamadas salientes internacionales, pulse **⋮** → **Ajustes** → **Llamar** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas**. A continuación, seleccione un tipo de llamada y seleccione **Llamadas internacionales**.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Si aparece una ventana emergente de notificación de llamada mientras está usando una aplicación, pulse **Responder** en la ventana emergente.

Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá responder otra llamada. Al responder una segunda llamada, la primera quedará en espera.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Si aparece una ventana emergente de notificación de llamada mientras está usando una aplicación, pulse **Rechazar** en la ventana emergente.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, arrastre la barra del mensaje de rechazo hacia arriba.

Para crear varios mensajes de rechazo, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Teléfono** →  → **Ajustes** → **Llamar** → **Rechazo de llamada** → **Mensajes de rechazo** → **+**.

Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

- 1 Pulse **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse  → **Ajustes** → **Llamar** → **Rechazo de llamada** → **Modo de rechazo automático** → **Núm. rechazo automático**.
- 3 Pulse **Lista de rechazos automáticos** → **+**, introduzca un número, y después asigne una categoría.
- 4 Pulse **Guardar**.

Llamadas perdidas

Si tiene una llamada perdida, aparecerá  en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones. O, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Teléfono** → **Registros** y se mostrará una lista de las llamadas perdidas.

Opciones durante las llamadas

Durante una llamada de voz

Podrá realizar las siguientes acciones:

-  : aumenta el volumen.
- **Añadir llamada:** marca una segunda llamada.
- **Teclado:** abre el teclado numérico.
- **Finalizar:** finaliza la llamada actual.
- **Altavoz:** activa o desactiva el altavoz. Mientras usa el altavoz, hable cerca del micrófono en la parte superior del dispositivo y manténgalo lejos de sus oídos.
- **Silencio:** desactiva el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Bluetooth:** cambia a un auricular Bluetooth, si está conectado al dispositivo.
-  → **En espera:** retiene una llamada. Pulse **Reanudar llamada** para recuperar la llamada retenida.
-  → **Contactos:** abre la lista de contactos.
-  → **Notas:** crea una nota.
-  → **Mensajes:** envía un mensaje.
-  → **Personalizar sonido de llamada:** personaliza o selecciona la calidad de sonido durante las llamadas al conectar unos auriculares.
-  → **Ajustes:** cambia los ajustes de llamadas.

Al iniciar aplicaciones durante una llamada, aparecerá la ventana emergente de la pantalla de llamada (). Podrá continuar la conversación telefónica mientras usa las aplicaciones.

Para mover la ventana emergente, arrástrela hasta otra ubicación.

Para eliminar la ventana emergente, manténgala pulsada y después pulse **Aceptar**.

Para volver a la pantalla de la llamada, pulse la ventana emergente.

Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

-  → **Ocultarme:** oculta su imagen al interlocutor.
-  → **Imagen saliente:** selecciona una imagen para mostrarla al interlocutor.
-  → **Capturar imagen:** captura la imagen del interlocutor.
-  → **Grabar vídeo:** graba un vídeo de las imágenes del interlocutor.
-  → **Notas:** crea una nota.
-  → **Mensaje:** envía un mensaje.
-  → **Teclado:** abre el teclado numérico.
-  → **Altavoz desactivado / Altavoz activado:** activa o desactiva el altavoz. Mientras usa el altavoz, hable cerca del micrófono en la parte superior del dispositivo y manténgalo lejos de sus oídos.
-  → **Auricular:** cambia a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
-  → **Activar cámara dual / Desactivar cámara dual:** habilita o deshabilita la función de cámara dual. Use la cámara frontal y la trasera de modo que el interlocutor pueda verlo a usted y a sus alrededores.



En el modo de cámara dual podrá realizar videollamadas de hasta 3 minutos. Después de 3 minutos el dispositivo apagará la cámara trasera para lograr un rendimiento óptimo.

Pulse la pantalla para usar las siguientes opciones:

-  : aplica emoticonos a la imagen.
- **Cambiar:** alterna entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio:** desactiva el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Finalizar:** finaliza la llamada actual.

Contactos

Añadir contactos

Mover contactos desde otros dispositivos

Podrá mover contactos desde otros dispositivos al suyo. Consulte [Transferir datos de un dispositivo anterior](#) para obtener más información.

Crear contactos manualmente

1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Contactos** → **Contactos**.

2 Pulse **+** e introduzca la información de un contacto.

-  : añada una imagen.
- **+** / **-** : añada o elimine un campo de contacto.

3 Pulse **Guardar**.

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, pulse **Teclado**, introduzca el número y pulse **Añadir a Contactos**.

Crear contactos a partir de tarjetas de negocios

Saque una foto de una tarjeta de negocios y extraiga los datos de contacto de ella.

1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Contactos** → **Contactos**.

2 Pulse  → **Tarjetas de visita** → **+**.

Para seleccionar o añadir idiomas que el dispositivo reconocerá, pulse  → **Idioma de destino**.

- 3 Coloque una tarjeta de negocios sobre una superficie plana y gire el dispositivo hacia la orientación horizontal.
- 4 Ajuste el dispositivo de modo que la tarjeta quede dentro de los marcos de la pantalla. Cuando el marco se vuelva de color verde, el dispositivo sacará una foto automáticamente. El dispositivo también leerá los datos de la tarjeta de negocios y los convertirá en un contacto.
 - Si el dispositivo no saca la foto automáticamente, pulse .
 - Para hacer fotos de tarjetas de negocios manualmente, pulse  → **Captura automática** → **Desactivado**.
 - Para extraer texto de una imagen guardada, pulse  → **Cargar imagen**.
- 5 Edite o añada más datos y pulse **Guardar**.

Administrar contactos

Editar un contacto

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione un contacto para editar y pulse .
- 3 Edite los datos del contacto o pulse **Añadir otro campo** para añadir más datos.
- 4 Pulse **Guardar**.

Eliminar un contacto

Seleccione un contacto para eliminar, y después pulse  → **Eliminar**.

Compartir un contacto

Seleccione un contacto que quiera compartir, pulse  → **Compartir tarjeta de visita**, y después seleccione un medio para compartir.

Administrar grupos

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Contactos** → **Contactos**.

Pulse .

Crear un grupo nuevo

Pulse **+**, introduzca un nombre para el grupo, y después pulse **Guardar**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y después pulse **+**. Seleccione los contactos que quiera añadir, y después pulse **Finalizado**.

Eliminar un grupo

Pulse  → **Eliminar grupo**, seleccione grupos añadidos por el usuario, y después pulse **Finalizado**.

Enviar un mensaje o un correo electrónico a los miembros de un grupo

Seleccione un grupo, pulse  → **Enviar mensaje o correo electrónico** → **Mensajes** o **Correo electrónico**, seleccione los destinatarios, pulse **Finalizado**, introduzca un mensaje, y después pulse el botón de envío.

Combinar contactos con cuentas

Combine contactos guardados en el dispositivo con sus cuentas.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Contactos** → **Contactos**.

Pulse  → **Fusionar cuentas** → **Google** o **Samsung account**.

Importar y exportar contactos

Importe contactos desde los servicios de almacenamiento al dispositivo, o exporte contactos desde el dispositivo a los servicios de almacenamiento.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Contactos** → **Contactos**.

Pulse  → **Ajustes** → **Contactos** → **Importar/exportar**, y después seleccione una opción de importación o exportación.

Buscar contactos

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Contactos** → **Contactos**.

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Deslice un dedo a lo largo del índice que se encuentra en el lado derecho de la lista de contactos para desplazarse rápidamente.
- Pulse el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- ★ : añade a los contactos favoritos.
- 📞 / 📠 : realiza una llamada de voz o una videollamada.
- ✉️ : redacta un mensaje.
- ✉️@ : redacta un mensaje de correo electrónico.

Añadir accesos directos a los contactos en pantalla de inicio

Añada accesos directos a los contactos con los que se comunica frecuentemente en la pantalla de inicio.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione un contacto.
- 3 Pulse **⋮** → **Añadir acceso directo a pantalla de inicio**.

Mensajes y correo electrónico

Mensajes


Enviar mensajes

Enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).



Es posible que incurra en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra en el extranjero.

- 1 Pulse **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse .
- 3 Añada destinatarios e introduzca un mensaje.

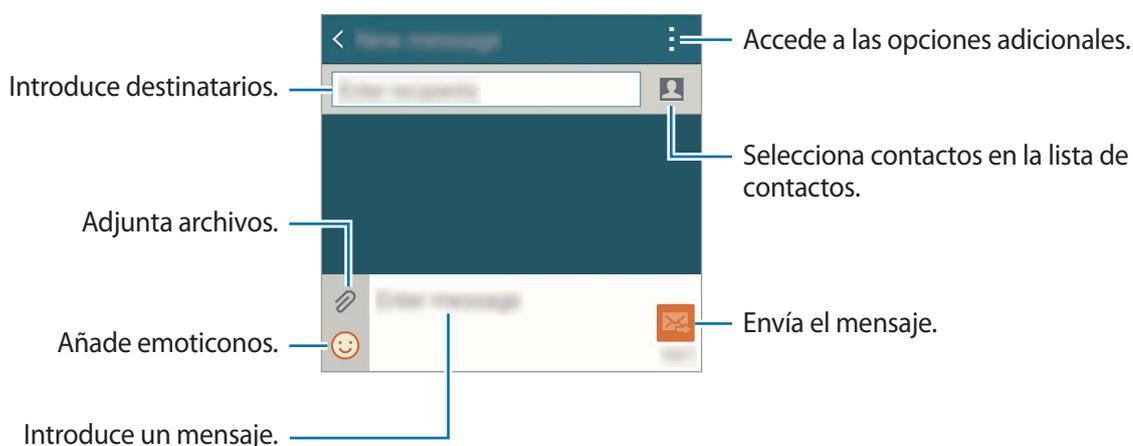

- 4 Pulse  para enviar el mensaje.

Mientras redacta un mensaje, pulse  y use una de las siguientes opciones:

- **Respuestas rápidas:** selecciona una plantilla para introducir un mensaje.
- **Insertar emoticono:** introduce emoticonos.
- **Añadir asunto:** introduce un asunto.
- **Añadir diapositiva:** añade diapositivas al mensaje.
- **Programar mensaje:** configura una fecha y una hora específicas para enviar el mensaje.
- **Descartar:** cancela la creación del mensaje.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente en el campo de texto.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, pulse  → **Programar mensaje**. Defina una fecha y una hora, y después pulse **Finalizado**.



- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función utiliza la fecha y hora programadas en el dispositivo. Los mensajes podrán enviarse en un horario incorrecto si cambia de zona horaria o la red no actualiza los datos.

Añadir contactos a la lista de prioridades

Configure los contactos con los que se comunica frecuentemente como contactos prioritarios. Envíeles mensajes pulsando el icono de un contacto desde la parte superior de la lista de mensajes.

Pulse **Pulse para añadir remitentes prioritarios** → **Bandeja de entrada** o **Contactos**, seleccione contactos para añadir, y después pulse **Finalizado**. Para añadir más contactos, pulse .

Para eliminar contactos de la lista de contactos prioritarios, mantenga pulsado un contacto, pulse **Editar lista de remitentes prioritarios**, pulse  en cada contacto, y después pulse **Finalizado**.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas ordenadas por contacto. Seleccione un contacto para ver los mensajes de esa persona.



Es posible que incurra en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra en el extranjero.

Mientras ve un mensaje, pulse **⋮** y use una de las siguientes opciones:

- **Videollamada:** realiza una videollamada.
- **Ver contactos:** muestra los datos del contacto.
- **Agregar a Contactos:** añade el contacto a la lista de contactos.
- **Respuestas rápidas:** introduce un mensaje seleccionando una plantilla de mensaje.
- **Añadir destinatario:** añade destinatarios a los que enviar el mensaje.
- **Insertar emoticono:** introduce emoticonos.
- **Añadir asunto:** introduce un asunto.
- **Añadir diapositiva:** añade diapositivas al mensaje.
- **Programar mensaje:** define una fecha y una hora específicas para enviar el mensaje.
- **Añadir a remitentes prioritarios / Eliminar de remit. prior.:** añade o elimina contactos de la lista de remitentes prioritarios.
- **Añadir a números no deseados / Eliminar de números de correo basura:** identifica un número de teléfono como no deseado o elimina un número de teléfono de la lista de números no deseados.
- **Descartar:** cancela la creación del mensaje.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente en el campo de texto.

Administrar mensajes

Mientras ve una lista de mensajes, pulse  y use las siguientes opciones:

- **Seleccionar:** selecciona mensajes para aplicar opciones.
- **Eliminar:** borra todos los mensajes o los mensajes seleccionados.
- **Mensajes de borrador:** muestra los mensajes guardados para enviarlos en otro momento.
- **Mensajes bloqueados:** muestra los mensajes bloqueados.
- **Mensajes programados:** muestra los mensajes programados.
- **Mensajes de correo basura:** muestra los mensajes no deseados.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente en el campo de texto.
- **Ajustes:** cambia los ajustes de los mensajes.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre envío y la administración de mensajes.

Correo electrónico

Configurar cuentas de correo electrónico

Pulse **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Pulse **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico correo electrónico privado o **Configuración manual** para una cuenta corporativa. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.


Para configurar otra cuenta de correo electrónico, pulse  → **Administrar cuentas** → .

Si tiene más de una cuenta de correo electrónico, podrá configurar una como la cuenta predeterminada. Pulse  → **Administrar cuentas** →  → **Def. como cuenta predet.**

Enviar mensajes

Pulse **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.

Pulse  en la parte inferior de la pantalla para redactar un mensaje.

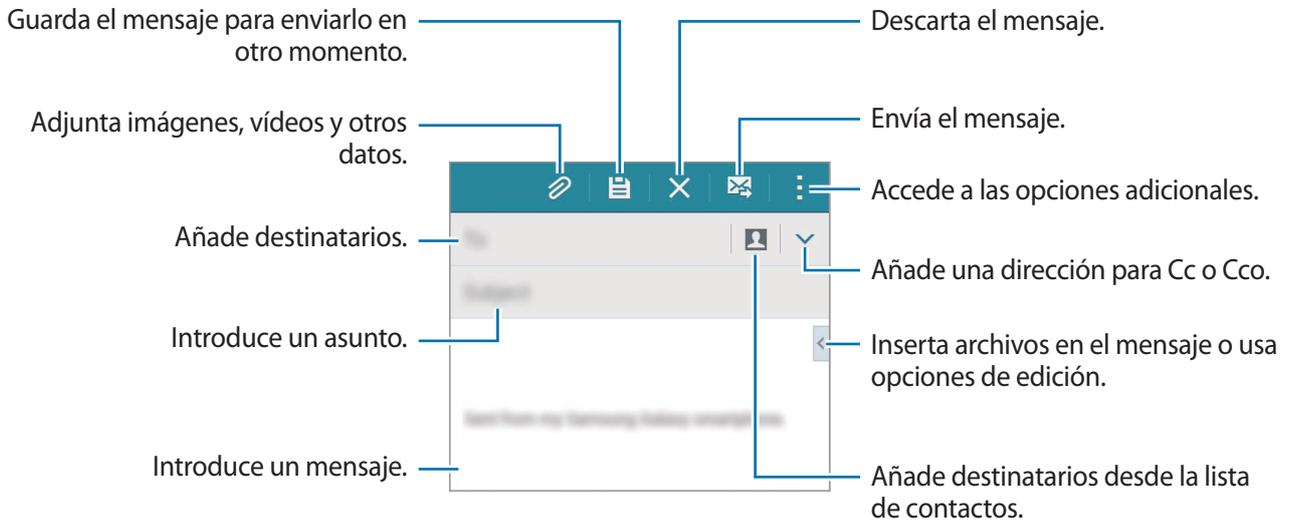

Acceder a las opciones adicionales

Mientras redacta un mensaje, pulse  para acceder a las opciones adicionales.


- **Enviarme correo a mí:** envía el mensaje a su dirección.
- **Program cor elec:** envía el mensaje en un horario programado.
 - Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
 - Esta función utiliza la fecha y hora programadas en el dispositivo. Los mensajes podrán enviarse en un horario incorrecto si cambia de zona horaria o la red no actualiza los datos.
- **Prioridad:** selecciona el nivel de prioridad de un mensaje.
- **Opciones de seguridad:** configura las opciones de seguridad para el mensaje.

Leer mensajes

Pulse **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.

Pulse **☰**, seleccione la cuenta de correo electrónico que quiera usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, pulse **🔄**.

Pulse un mensaje para leerlo.

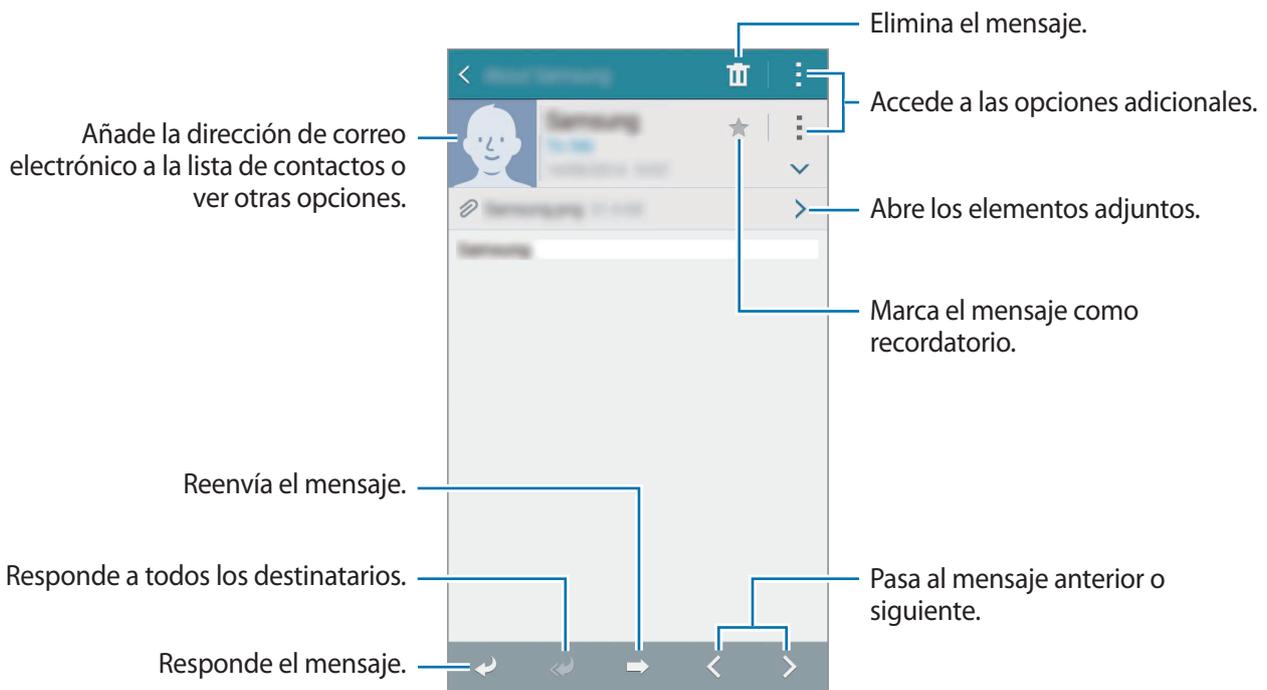

Añadir contactos a la lista de prioridades

Configure los contactos con los que se comunica frecuentemente como contactos prioritarios.

Pulse **☰** → **Remitentes prioritarios** → **Pulse para añadir remitentes prioritarios** → **Intr. correo** o **Contactos**, introduzca direcciones de correo electrónico o seleccione los contactos que quiera añadir, y después pulse **Aceptar** o **Finalizado**.

Para añadir más contactos a la lista de contactos prioritarios, pulse **+**.


Para eliminar contactos de la lista de contactos prioritarios, mantenga pulsado un contacto, pulse **⊖** en cada contacto, y después pulse **Finalizar**.

Cámara

Captura básica

Sacar fotos o grabar vídeos

- 1 Pulse **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 En la pantalla de vista previa, pulse la imagen que quiera enfocar con la cámara.
- 3 Pulse  para sacar una foto, o pulse  para grabar un vídeo.
 - Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.
 - Para hacer una foto del vídeo mientras graba, pulse .
 - Para cambiar el foco mientras graba un vídeo, pulse el área que quiera enfocar. Para enfocar el centro de la pantalla, pulse .

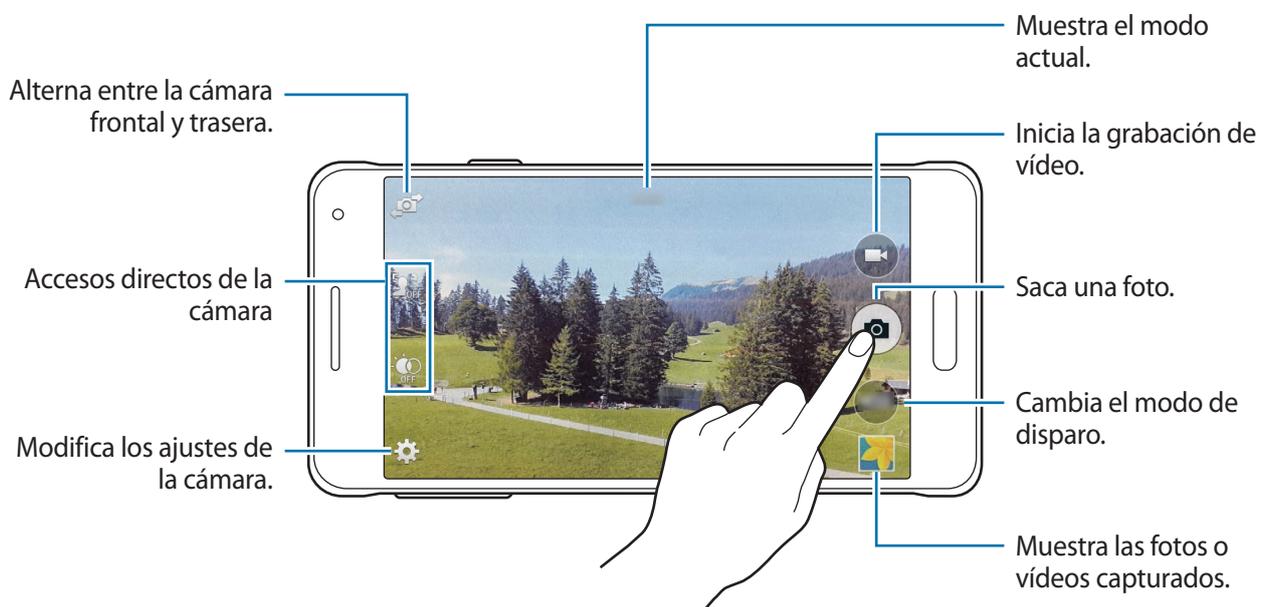



- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.
- La lente de la cámara frontal es adecuada para sacar fotos de gran angular. En las fotos de gran angular podría darse una pequeña distorsión, lo que no indica problemas de funcionamiento del dispositivo.

Iniciar la Cámara en la pantalla bloqueada

Para sacar fotos de momentos especiales rápidamente, inicie la **Cámara** con la pantalla bloqueada.


En la pantalla de bloqueo, arrastre  hacia afuera del círculo grande. Si no aparece , abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo**, y después seleccione **Acceso directo de la cámara**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Reorganizar los accesos directos de la cámara

Podrá reorganizar los accesos directos de la cámara para acceder rápida y fácilmente desde la pantalla de vista previa. Pulse  en la pantalla de vista previa. Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la ranura que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla.

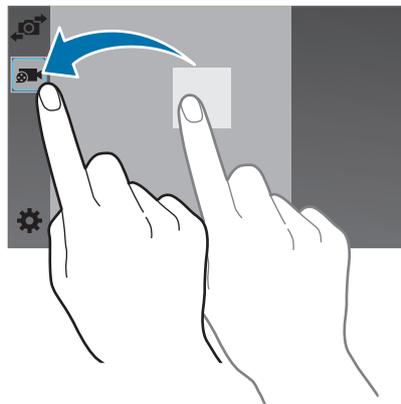

Normas para el uso de la cámara

- No saque fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Enfoque selectivo

Use el efecto fuera de foco para aplicar un efecto borroso en el fondo y hacer que se destaque el objetivo.



Sin efecto



Con efecto

- 1 Pulse **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse **⚙️** → **Enfoque selectivo** para activarlo.
- 3 En la pantalla de vista previa, pulse la imagen que quiera enfocar con la cámara.
- 4 Pulse **📷** para sacar una foto.
- 5 Pulse la vista previa en miniatura en la parte inferior izquierda de la pantalla para editar la foto.

6 Pulse  y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Enfoque cercano:** hace que el objetivo resalte y que el fondo se vea borroso alrededor del objetivo.
- **Enfoque lejano:** hace que el objetivo se vea borroso y el fondo resalte alrededor de él.
- **Enfoque panorám:** resalta el objetivo y el fondo.

7 Pulse .



- Se recomienda colocar a los objetivos a una distancia de entre 10 y 50 cm del dispositivo. Coloque el objetivo que quiera enfocar cerca del dispositivo.
- Al sacar fotos, asegúrese de que haya una distancia suficiente entre el sujeto y el fondo. La distancia deberá ser superior al doble de la distancia entre el dispositivo y el objetivo.
- La calidad de las fotos capturadas por el dispositivo podría verse afectada en las siguientes condiciones:
 - Si el dispositivo o el objetivo se están moviendo.
 - Si hay una luz intensa en el fondo, poca luz, o si toma fotos en lugares cerrados.
 - Si el objetivo o el fondo no tienen ningún patrón o son de un color plano.

Modos de disparo

Auto

Use este modo para permitir que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Cámara** → **MODO** → **Auto**.

Beauty face

Use este modo para sacar una foto con caras iluminadas para lograr más suavidad. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Cámara** → **MODO** → **Beauty face**.

Disparo y más

Use este modo para sacar una serie de fotos y modificarlas aplicándoles varios efectos con los modos de disparo. El dispositivo identificará las fotos con  en la **Galería**.



La función de zoom no estará disponible cuando saque fotos en este modo.

- 1 Pulse **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse **MODO** → **Disparo y más**.
- 3 Pulse .

El dispositivo sacará una serie de fotos y mostrará los modos de disparo disponibles.

4 Seleccione un modo de disparo y aplique un efecto a las fotos.

- **La mejor foto:** saca una serie de fotos y guarda la mejor. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las demás fotos de la serie. El dispositivo recomendará la mejor foto y la identificará con .
- **Best face:** saca varias fotos grupales a la vez y las combina para crear la mejor imagen posible. Pulse el marco blanco de cada cara y elija la mejor pose individual para cada persona entre las poses que aparecen en la parte inferior de la pantalla. El dispositivo recomendará la mejor foto y la identificará con .
- **Modo Drama:** saca una serie de fotos y las combina para crear una imagen que muestre el movimiento. Extienda el rastro de movimiento en la imagen seleccionando más fotos en la parte inferior de la pantalla. Para editar los rastros de movimiento de las fotos seleccionadas, pulse  y seleccione una foto. Pulse  para mostrar rastro del movimiento del objetivo o pulse  para borrar el rastro. Edite la foto según lo quiera y pulse **Finalizado**.
- **Borrado:** borra los objetos en movimiento que no quiera ver en la foto. Pulse  para borrar objetos en movimiento que no quiera ver. Pulse  para restaurar la foto original.
- **Toma panorámica:** aplica un efecto al fondo que hará que el objetivo parezca estar moviéndose rápidamente. Pulse **Objetos** para seleccionar un objetivo. Pulse **Mov borros** para cambiar el ángulo del efecto borroso para aplicarlo al fondo. Pulse  y dibuje un círculo con el dedo alrededor del círculo grande para ajustar el ángulo del efecto borroso. Para ajustar del nivel del efecto borroso en el fondo, arrastre la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.

5 Cuando termine de editar fotos, pulse .

Panorámica

Use este modo para sacar una foto compuesta por varias fotos juntas. El dispositivo identificará la foto con  en la **Galería**.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Cámara** → **MODOS** → **Panorámica**.



Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias:


- Mueva la cámara lentamente en una dirección.
- Mantenga la imagen dentro del marco en el visor de la cámara.
- Evite sacar fotos de fondos indistintos, como un cielo vacío o una pared plana.

Tour Virtual

Use este modo de disparo para hacer fotos en un lugar moviéndose hacia adelante, o girando hacia la izquierda o hacia la derecha. El dispositivo hará fotos del lugar desde diferentes ángulos. Podrá ver las fotos como en una presentación de diapositivas y simular que realmente se está moviendo dentro del espacio. El dispositivo identificará la foto con  en la **Galería**.


- 1 Pulse **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse **MODO** → **Tour Virtual**.
- 3 Muévase con el dispositivo para colocar el punto dentro del círculo grande en el centro de la pantalla de vista previa.

Cuando el borde del círculo se vuelva azul, el dispositivo comenzará a sacar fotos.

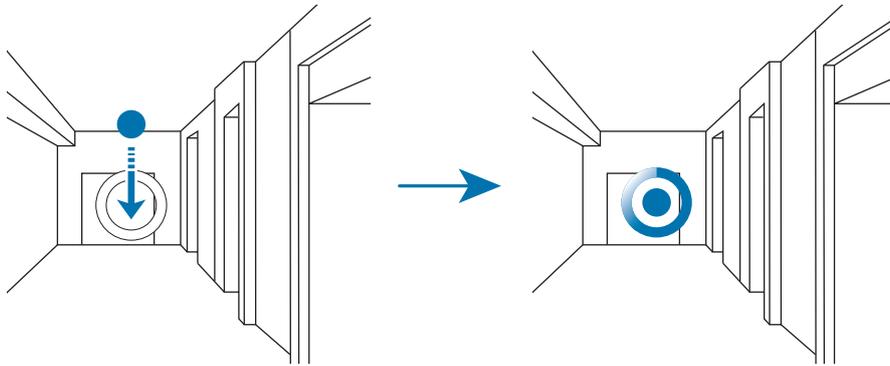

- 4 Muévase lentamente hacia adelante, o gire hacia la izquierda o hacia la derecha mientras saca fotos.

Siempre que el punto se encuentre dentro del círculo grande, el dispositivo sacará fotos automáticamente.

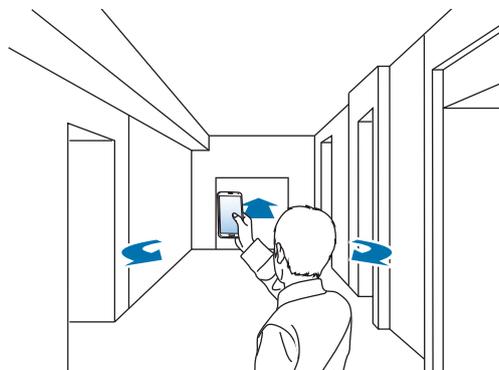

5 Repita este paso para sacar más fotos.

Para ver una vista previa de la foto, pulse > en la parte inferior izquierda de la pantalla. La dirección en la que se sacaron las fotos aparecerá en cada miniatura de vista previa.


Para eliminar la última foto que ha sacado, pulse **Deshacer**.

6 Para terminar, pulse .

Cámara dual

Al sacar la foto de un paisaje con la cámara trasera, la foto o el vídeo capturado por la cámara frontal aparecerá en una ventana integrada o viceversa. Use esta función para sacar fotos de hermosos paisajes y un autorretrato simultáneamente.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Cámara** → **MODO** → **Cámara dual** para pasar al modo de cámara doble. Pulse  para sacar una foto, o pulse  para grabar un vídeo.

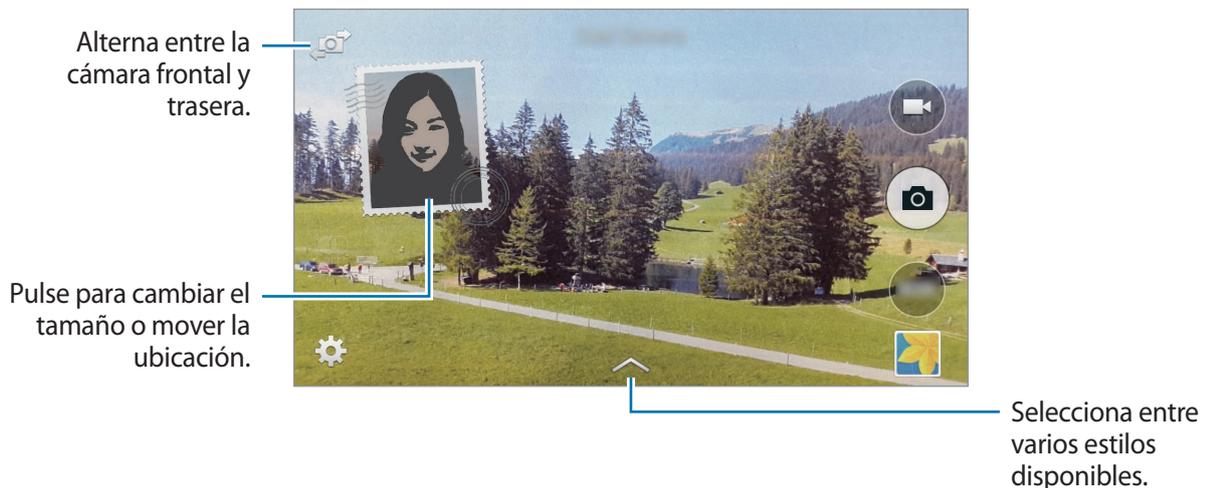

- En el modo de doble cámara, podrá grabar vídeos de hasta 5 minutos en Full HD y de hasta 10 minutos en HD o VGA.
- Mientras graba vídeos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

Administrar modos de disparo

Seleccione los modos de disparo que quiera mostrar en la pantalla de selección de modos.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Cámara** → **MODOS** → **Admin modos**.

Descargar modos de disparo

Descargue más modos de disparo desde **GALAXY Apps**.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Cámara** → **MODOS** → **Descargar**.

Ajustes de la cámara

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Cámara** → . Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de foto y vídeo.

- **Tamaño de imagen / Tamaño de vídeo:** selecciona una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Ráfaga:** saca una serie de fotos de objetivos en movimiento.
- **Estabiliz de imagen:** configura el dispositivo para que detecte automáticamente las condiciones más oscuras y ajuste el brillo de la foto sin el flash.



Esta opción no estará disponible al grabar vídeos.

- **Detección de caras:** configura el dispositivo para que reconozca las caras de la gente y lo ayude a sacar fotos.
- **ISO:** selecciona un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en equivalentes a cámara de película. Los valores bajos son para objetos fijos o bien iluminados. Los valores más altos son para objetos mal iluminados o que se mueven rápidamente.
- **Modos de medición:** selecciona un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centr-compensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** equilibra toda la escena.

- **Pulsar para hacer fotos:** pulsa la imagen en la pantalla de vista previa para sacar fotos.
- **Enfoque selectivo:** use esta opción para sacar una foto con un efecto fuera de foco. Consulte [Enfoque selectivo](#) para obtener más información.
- **Modo de grabación:** cambia el modo de grabación.
- **Estabilizar vídeo:** activa o desactiva la función de antimovimiento. Esta función ayuda a enfocar el objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Zoom de sonido:** aumenta el sonido del objetivo ampliado durante la grabación.
- **Efectos:** selecciona un efecto de filtro para usarlo al sacar fotos o grabar vídeos. Para descargar más efectos, pulse **Descargar**. Para cambiar el orden de los efectos u ocultar efectos de la lista, pulse **Admin efect**.
- **Flash:** activa o desactiva el flash.
- **Cuenta atrás:** use este ajuste para los disparos con cuenta atrás.
- **HDR (tono enriquecido):** use este modo para sacar fotos con colores intensos y reproducir los detalles incluso en zonas con mucha claridad u oscuridad.



Sin efecto



Con efecto

- **Etiquetas ubicación:** adjunta una etiqueta de ubicación GPS a la foto.



- Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede ver alterada, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las suba a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

- **Ver fotos/vídeos:** configura el dispositivo para mostrar las fotos o los vídeos después de sacarlos.
- **Visor remoto:** puede controlar su dispositivo de forma remota para hacer fotos o vídeos a distancia.



Esta función puede no estar disponible según el dispositivo al que quiera conectarse.

- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de color similar al real. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposición:** cambia el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Cuadrícula:** muestra guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **La tecla de volumen:** configura el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el disparador o el zoom.
- **Control de voz:** configura el dispositivo para sacar fotos con comandos de voz.
- **Ayuda:** muestra información de ayuda para usar la cámara.
- **Restablecer ajustes:** restablece los ajustes de la cámara.



Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

Galería


Ver fotos o vídeos

Ver contenido en el dispositivo

En la pantalla de Aplicaciones, pulse **Galería** y seleccione una imagen o un vídeo.

Los archivos de vídeo muestran el icono  en la vista previa en miniatura.

Para ocultar o mostrar la barra de menú y las miniaturas de previsualización, pulse la pantalla.

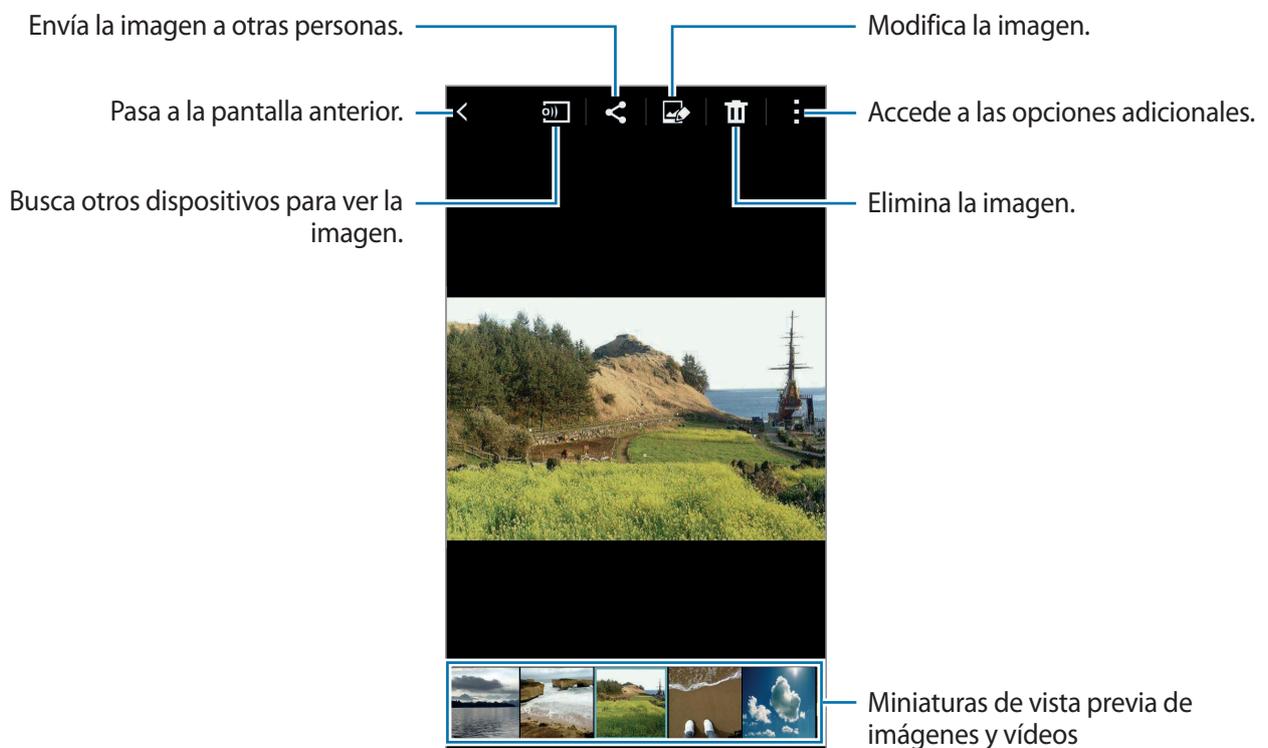

Ver contenidos almacenados en otros dispositivos

Busque fotos y vídeos almacenados en otros dispositivos y reproduzcalos en el suyo.

Pulse **Galería** en la pantalla de aplicaciones.



Todos los dispositivos deberán admitir Wi-Fi Direct o estar conectados al mismo punto de acceso.

Acceder a contenidos en un dispositivo cercano

Para usar esta función, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivos cercanos**, y después pulse el interruptor **Dispositivos cercanos** para activarlo. Consulte [Dispositivos cercanos](#) para conocer los ajustes adicionales.

Pulse **☰** y seleccione un dispositivo en **DISPOSITIVOS CERCANOS** para acceder al contenido. Podrá ver las fotos y vídeos de los dispositivos que tengan la función para compartir activada.

Cambiar el método de clasificación

Las imágenes o los vídeos de su dispositivo pueden ordenarse por fecha o por álbumes. También puede filtrar imágenes o vídeos por categoría, como personas o escenario.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Galería** → **☰**, y después seleccione un método de clasificación.

Acceder a las opciones adicionales

En la pantalla de Aplicaciones, pulse **Galería** y seleccione una imagen o un vídeo. Pulse **⋮** y use las siguientes opciones.

- **Más información:** muestra más información sobre el archivo.
- **Copiar en portapapeles:** copia el archivo en el portapapeles.
- **Estudio:** edita imágenes o vídeos en el modo Estudio. Consulte [Estudio](#) para obtener más información.
- **Girar a la izquierda:** gira hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** gira hacia la derecha.
- **Recortar:** recorta la imagen.
- **Renombrar:** cambia el nombre del archivo.

- **Presentación de diapositivas:** reproduce una presentación de diapositivas con las imágenes de la carpeta actual.
- **Definir como:** define la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Imprimir:** imprime la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Consulte [Impresión móvil](#) para obtener más información.
- **Mover a Privado:** mueve archivos a la carpeta privada. Esta opción aparecerá al activar el **Modo Privado**. Consulte [Modo Privado](#) para obtener más información.
- **Ajustes:** cambia los ajustes de la galería.



Las opciones disponibles pueden variar según el archivo seleccionado.

Para seleccionar varios archivos de la lista de archivos, mantenga pulsado un archivo y a continuación pulse los demás archivos. Una vez seleccionados los archivos, puede compartirlos o borrarlos al mismo tiempo o bien pulsar  para acceder a opciones adicionales.

Ajustes de galería

1 Pulse **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

2 Pulse  → **Ajustes**.

3 Use las siguientes opciones:

- **Sincron. sólo vía Wi-Fi:** configura el dispositivo para que sincronice los contenidos solo cuando la conexión Wi-Fi se encuentre activa.
- **Tag buddy:** etiqüete fotos con información, como fecha y ubicación. Para editar las etiquetas, pulse la información sobre una imagen, pulse , edite los detalles, y luego pulse **Completado**.
- **Etiquetado de caras:** asigne etiquetas a las caras de una imagen. Un marco blanco aparecerá alrededor de la cara al detectarla. Seleccione la cara, pulse **Añadir nombre**, y luego seleccione un contacto para identificar la etiqueta de la cara. Cuando aparezca la etiqueta de la cara en una imagen, púlsela y acceda a las distintas opciones, como realizar una llamada o enviar un mensaje a la persona.




Cuando utilice el **Etiquetado de caras**, el reconocimiento de la cara podría fallar según el ángulo de la cara, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Estudio

Estudio fotográfico

Edite imágenes aplicando varios efectos.

- 1 Pulse **Estudio** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse **Estudio fotográfico**.
- 3 Seleccione una imagen para editarla.
- 4 Edite la imagen aplicando varios efectos.

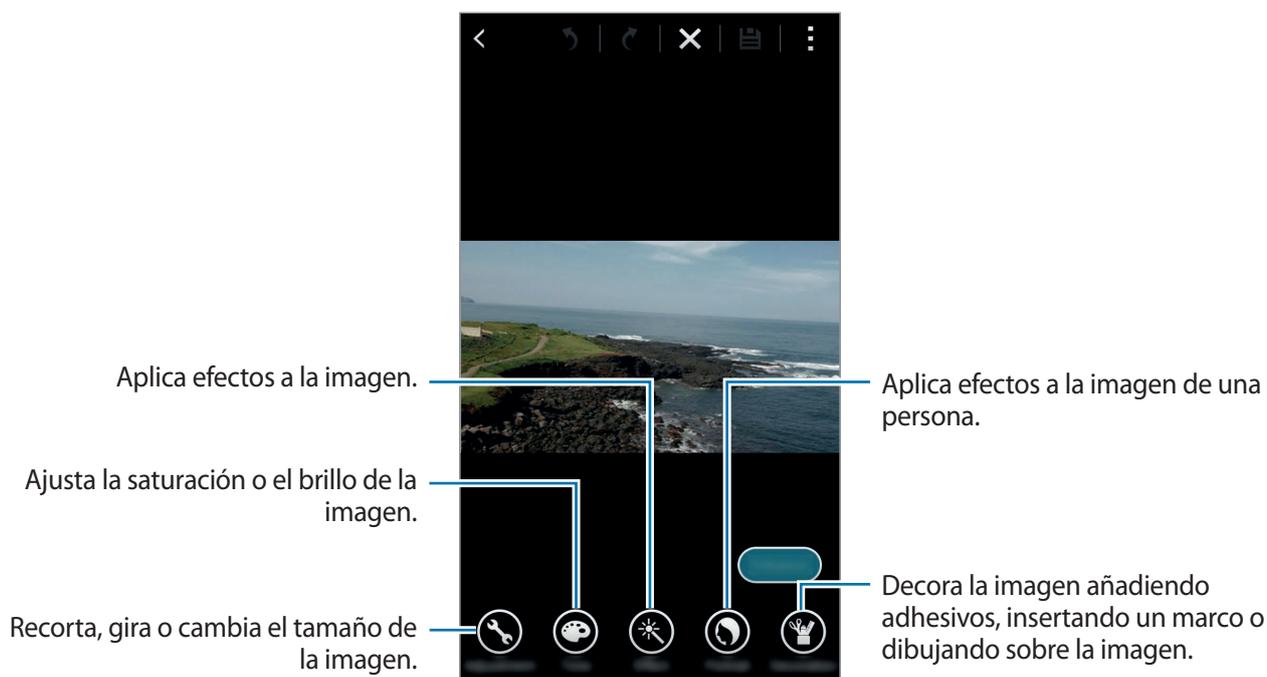

- 5 Cuando termine de editar la imagen, pulse **Hecho** → .

6 Seleccione una opción de guardado y pulse **Guardar**.

La foto editada se guardará en la carpeta **Studio**. Para abrir la carpeta, pulse **Galería** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Estudio de collage

Combine varias imágenes para crear un collage.

- 1 Pulse **Estudio** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse **Estudio de collage**.
- 3 Seleccione imágenes para combinar y pulse **Completado**.
- 4 Edite la imagen aplicando varios efectos.



5 Cuando termine de editar las imágenes, pulse ☰.

La imagen editada se guardará en la carpeta **Studio**. Para abrir la carpeta, pulse **Galería** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.


Disparo y más

Aplice varios efectos a las imágenes que ha capturado.



Solo se pueden seleccionar las fotos sacadas con el modo Disparo y más.

- 1 Pulse **Estudio** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse **Disparo y más**.
- 3 Seleccione una imagen para editarla.
- 4 Edite la imagen aplicando varios efectos.

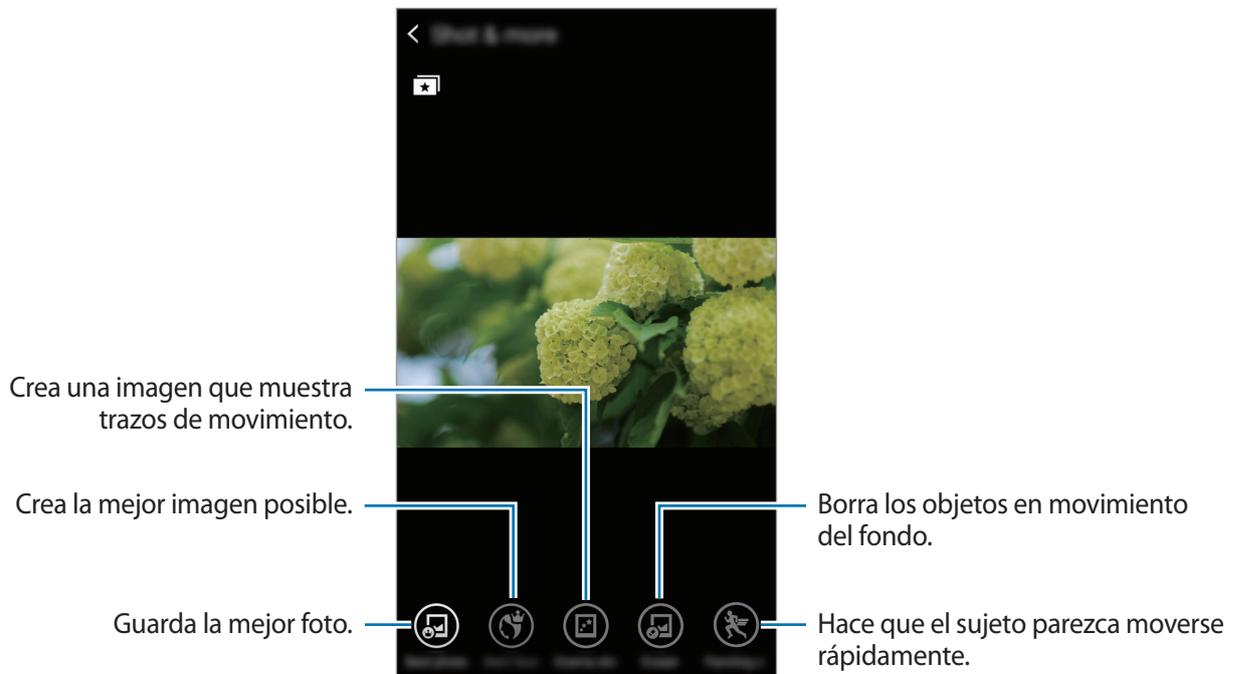

- 5 Cuando termine de editar la imagen, pulse

La imagen editada se guardará en la carpeta **Studio**. Para abrir la carpeta, pulse **Galería** → → **Álbum** → **Studio**.

Estudio de videoclip

Edite o cree vídeos con varias imágenes y vídeos.



Para usar esta función, deberá descargar e instalar la aplicación correspondiente.

- 1 Pulse **Estudio** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse **Estudio de videoclip**.
- 3 Seleccione vídeos para editar y pulse **Completado**.
También podrá seleccionar imágenes para crear un vídeo.
- 4 Edite el vídeo aplicando varios efectos.



5 Cuando termine de editar el vídeo, pulse .

6 Seleccione una opción para guardar, y pulse **Hecho**.

El vídeo editado se guardará en la carpeta **Studio**. Para abrir la carpeta, pulse **Galería** →  → **Álbum** → **Studio**.

Recortar vídeo


Recorte segmentos de vídeo.

1 Pulse **Estudio** en la pantalla de aplicaciones.

2 Pulse **Recortar vídeo**.

3 Seleccione un vídeo para editar.

4 Mueva el corchete inicial hasta el punto de inicio que quiera, después desplace el otro corchete hasta el punto de finalización deseado, y pulse **Finalizado**.

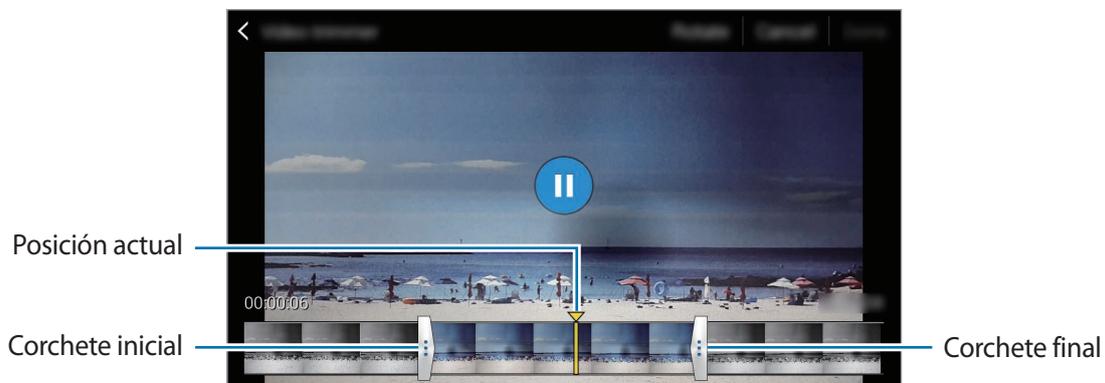

5 Introduzca un nombre de archivo y luego pulse **Guardar** para guardar el vídeo.


Multimedia

Música

Reproducir música

Pulse **Música** en la pantalla de aplicaciones.

Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.

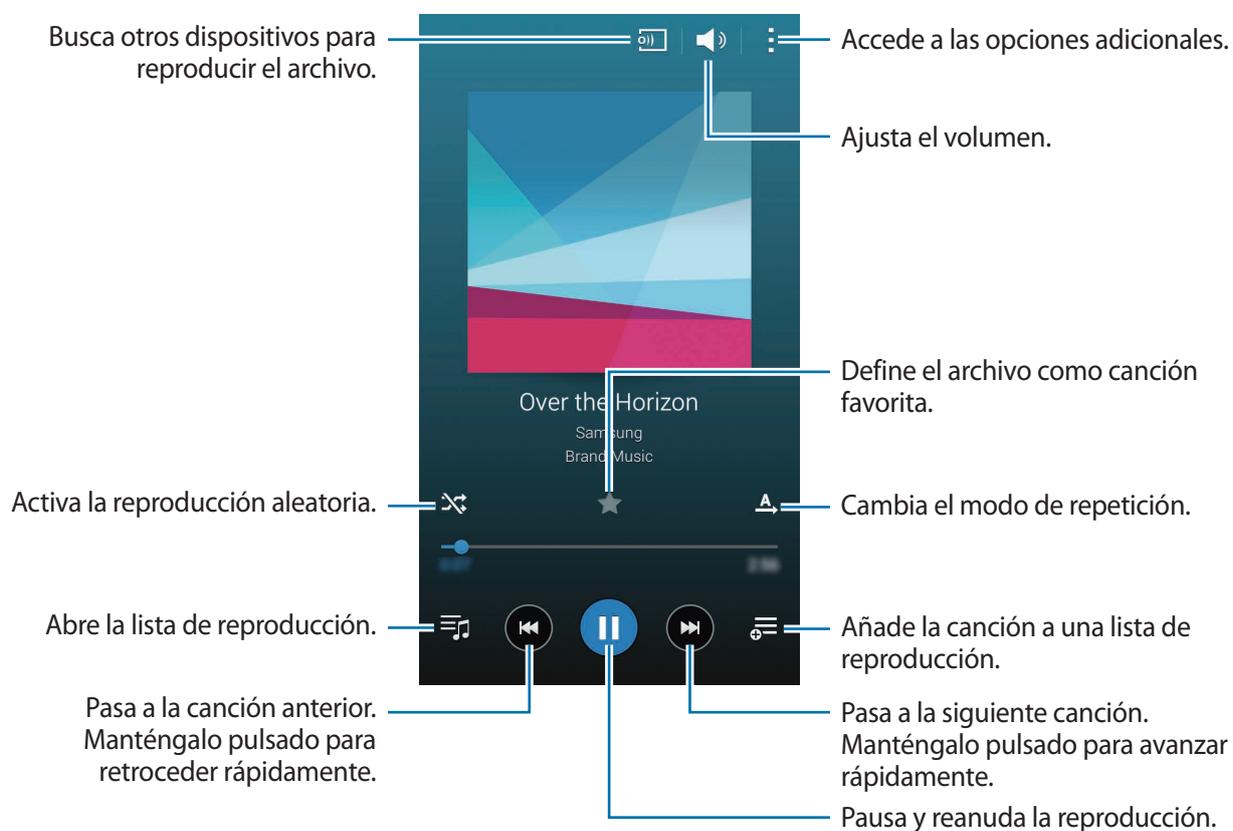

Para escuchar canciones en niveles de volumen iguales, pulse **⋮** → **Ajustes**, y después seleccione **Volumen inteligente**.



Al activar **Volumen inteligente**, el volumen podrá ser superior al nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado para evitar la exposición a sonidos de alto volumen durante mucho tiempo a fin de evitar sufrir daños en el oído.



Volumen inteligente podría no activarse en ciertos archivos.

Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, pulse **⋮** → **Ajustes** → **Adapt Sound** → **Activado**.

Al activar esta opción por primera vez, pulse **Iniciar** para ajustar el sonido. El dispositivo iniciará una serie de pruebas de sonido para ajustar el nivel de sonido, y comenzará a emitir pitidos. Pulse **Sí** si escucha el pitido, o **No** si no lo escucha. Repita este paso para cada prueba hasta finalizar el ajuste del sonido. Después, seleccione **Sonido música** para aplicar la opción cuando escuche música.



Al aumentar el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, la opción se aplicará de nuevo.

Definir una canción como una melodía o un tono de alarma

Para usar la canción que se está reproduciendo actualmente como una melodía o un tono de alarma, pulse **⋮** → **Definir como** → **Desde el principio** o **Recomendaciones automáticas**, seleccione una opción, y después pulse **Fin**.

Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Pulse **Música** en la pantalla de aplicaciones.

Pulse **Listas** → **⋮** → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y pulse **Aceptar**. Pulse **+**, seleccione las canciones que quiera incluir, y después pulse **Fin**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, pulse **⋮**, y seleccione la lista de reproducción.

Reproducir música según su estado de ánimo

Use esta función para reproducir música según su estado de ánimo.

Pulse **Música** en la pantalla de aplicaciones.

Pulse  → **Music square**. Las canciones se ordenarán automáticamente por estado de ánimo. Pulse una celda de estado de ánimo o arrastre varias celdas para escuchar la música que corresponda.



Las categorías de las canciones se basan en la información disponible de la canción. Algunas canciones podrían no estar clasificadas en celdas de estado de ánimo.

Reproducir música almacenada en otros dispositivos

Busque música almacenada en otros dispositivos y reproduzca en el suyo.

Pulse **Música** en la pantalla de aplicaciones.



Todos los dispositivos deberán admitir Wi-Fi Direct o estar conectados al mismo punto de acceso.

Acceder a música en un dispositivo cercano

Para usar esta función, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivos cercanos**, y después pulse el interruptor **Dispositivos cercanos** para activarlo. Consulte [Dispositivos cercanos](#) para conocer los ajustes adicionales.


Pulse **Dispositivos** y seleccione un dispositivo en **DISPOSITIVOS CERCANOS** para acceder a la música y reproducirla. Podrá reproducir una canción en los dispositivos que tengan la función para compartir activada.

Vídeo

Reproducir vídeos

Pulse **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.

Seleccione un vídeo para reproducir.

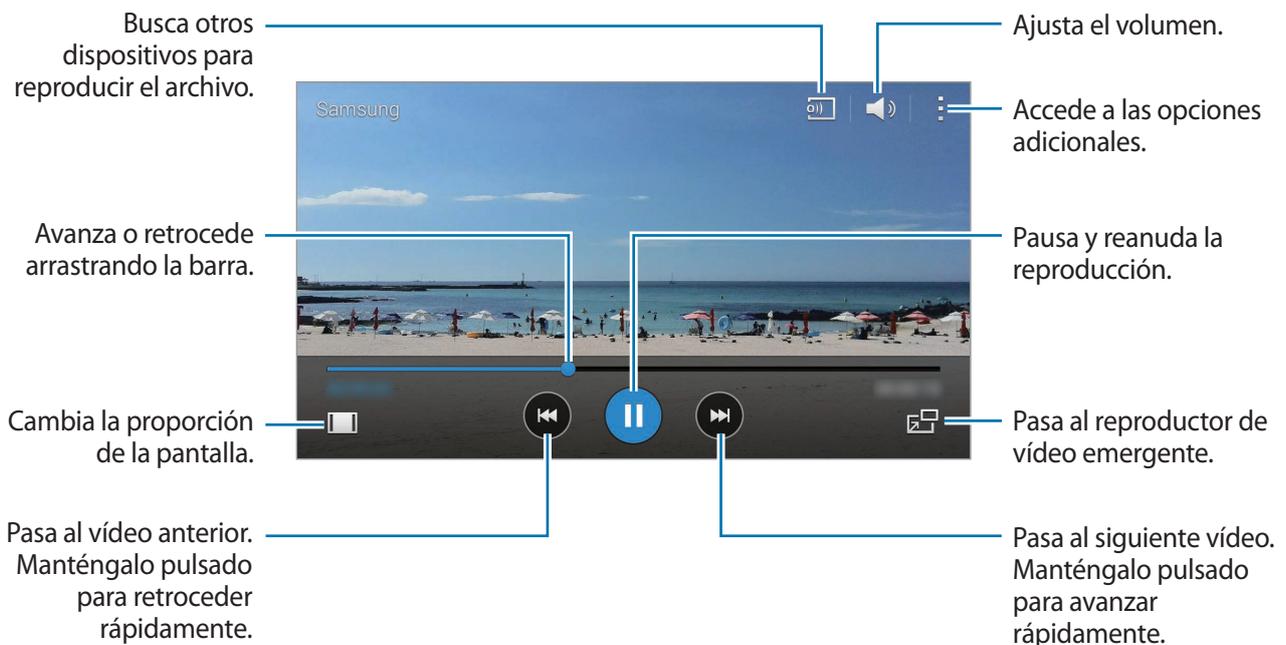

Para personalizar la ubicación del panel de control durante la reproducción, pulse **⋮** → **Ajustes**, seleccione **Minicontrolador**, y después pulse **Cerrar**. A continuación, pulse **◀** o **▶** para mover el panel de control hacia cualquiera de los lados de la pantalla.



Esta función solo está disponible en la orientación horizontal.

Usar el reproductor de vídeo emergente

Use esta función para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras ve un vídeo, pulse **📺** para usar el reproductor de vídeo emergente.

Pulse la pantalla con dos dedos y sepárelos para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otro sitio.

Capturar imágenes

Para usar esta función, durante la reproducción, pulse  → **Ajustes**, seleccione **Capturar**, y después pulse **Cerrar**.

Pulse  para hacer una foto del vídeo durante la reproducción.

Compartir o eliminar vídeos

Pulse **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.

Mantenga pulsado un vídeo, pulse , y después seleccione un medio para compartir.

Pulse  → **Eliminar**, seleccione vídeos, y después pulse **Fin**.

Editar vídeos

Pulse **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.

Seleccione un vídeo, pulse  → **Editar** → **Estudio** → **Recortar vídeo**. Mueva el corchete inicial hasta el punto de inicio que quiera, después desplace el otro corchete hasta el punto de finalización deseado, pulse **Finalizado**, introduzca un nombre para el archivo, y después pulse **Guardar** para guardar el vídeo.

Para editar vídeos con la aplicación de edición de vídeo, seleccione un vídeo y pulse  → **Editar** → **Editor de vídeo**.

Reproducir vídeos almacenados en otros dispositivos

Busque vídeos almacenados en otros dispositivos y reproduzcalos en el suyo.

Pulse **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.



Todos los dispositivos deberán admitir Wi-Fi Direct o estar conectados al mismo punto de acceso.

Acceder a un vídeo en un dispositivo cercano

Para usar esta función, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivos cercanos**, y después pulse el interruptor **Dispositivos cercanos** para activarlo. Consulte [Dispositivos cercanos](#) para conocer los ajustes adicionales.

Pulse **Dispositivos** y seleccione un dispositivo bajo **DISPOSITIVOS CERCANOS** para acceder al vídeo y reproducirlo. Podrá reproducir el vídeo en los dispositivos que tengan la función de compartir activada.

S Health

Acerca de S Health

Use esta aplicación para definir el consumo de calorías y el nivel de calorías quemadas según sus estadísticas físicas. Podrá usarla para registrar la cantidad de calorías que ingiere y quema. Además, la aplicación le recomendará ejercicios y sugerencias de salud para ayudarlo a mantener un estilo de vida equilibrado.

Pulse **S Health** en la pantalla de aplicaciones.

Funciones de S Health

Mientras usa S Health, podrá acceder a las siguientes funciones:

- **Podómetro:** cuenta los pasos que da.
- **Ejercicio:** configura y administra los ejercicios que quiere hacer. Podrá registrar y comprobar información de los ejercicios, como la cantidad, la velocidad y las calorías quemadas. Además, al hacer ejercicio al aire libre, podrá usar la función de ejercicio para tomar fotos, escuchar música y comprobar su ubicación.
- **Comida:** administra el consumo de calorías.
- **Peso:** registra y administra cambios en el peso.

Configurar un perfil de usuario

Al ejecutar esta aplicación por primera vez, lea y acepte los términos y condiciones, y después configure un perfil de usuario.


- 1 Pulse **S Health** en la pantalla de aplicaciones.
 - 2 Lea la información de la pantalla sobre la aplicación y pulse **Siguiente**.
 - 3 Lea y acepte los términos y condiciones, y después pulse **Siguiente**.
 - 4 Inicie sesión en su Samsung account. También podrá pulsar **Omitir** para omitir este procedimiento.
 - 5 Introduzca un nombre de usuario y la fecha de nacimiento, seleccione un género, y después pulse **Siguiente**.
Para impedir que otros usuarios de S Health vean su perfil, seleccione **Ocultar información de mi perfil a otros usuarios de S Health**.
 - 6 Introduzca sus estadísticas físicas y pulse **Siguiente**.
 - 7 Seleccione un nivel de actividad y pulse **Siguiente**.
Cuando termine de configurar el perfil, aparecerán los datos que introdujo.
-  Según sus estadísticas físicas, el dispositivo calculará su rango metabólico basal (RMB) y recomendará un consumo diario de calorías. La recomendación podría no ser precisa para todas las edades, tipos de cuerpo y necesidades nutricionales.
- 8 Compruebe los datos de su perfil y pulse **Iniciar**.
Aparecerá la pantalla principal de S Health.

Pantalla principal de S Health

Acceda a un resumen del recuento de pasos actual y las calorías que ha quemado o ingerido. También podrá reorganizar los accesos directos para acceder fácilmente a los menús de S Health y cambiar la imagen de fondo de la pantalla principal de S Health.

En la pantalla principal de S Health, pulse  → **Editar favoritos**, y después pulse  para añadir accesos directos a la pantalla principal de S Health.

Para eliminar accesos directos, pulse .

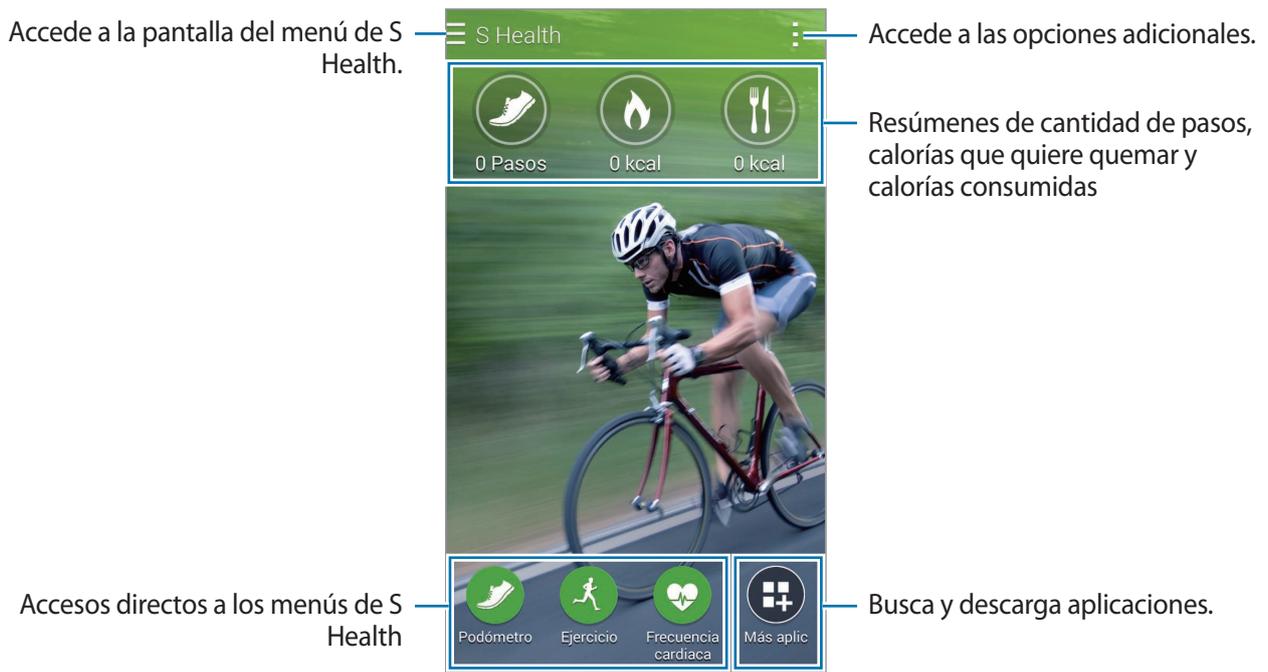


Pulse  y use las siguientes funciones:

- **Editar favoritos:** añade o edita accesos directos al menú de S Health.
- **Definir fondo:** selecciona una imagen de fondo.
- **Copia de seguridad y restauración:** realiza una copia de seguridad o restablece los datos de S Health.
- **Ajustes:** configura los ajustes de S Health.
- **Ayuda:** muestra información de ayuda sobre el uso de S Health.

Uso de los menús de S Health

Pulse ☰ para acceder a varios menús.

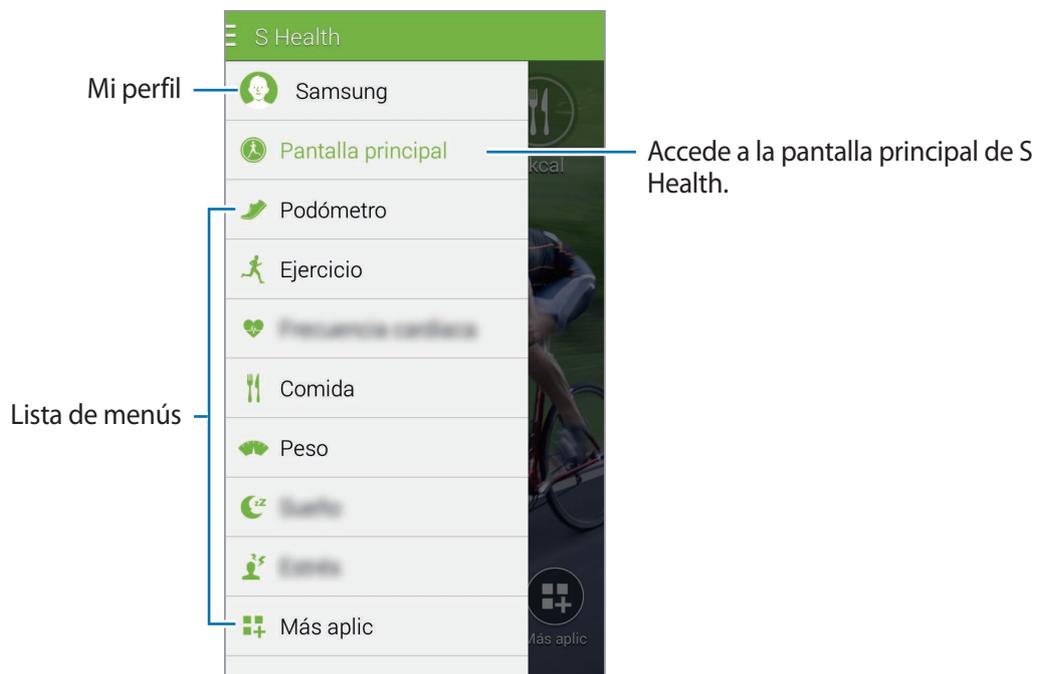

- **Podómetro:** mida el recuento de pasos y compruebe el consumo de calorías. Consulte [Asistente de paseo](#) para obtener más información.
- **Ejercicio:** registra la duración del ejercicio y comprobar las calorías quemadas. Consulte [Compañero de ejercicios](#) para obtener más información.
- **Comida:** registra y administra el consumo de calorías. Consulte [Registrar el consumo de alimentos](#) para obtener más información.
- **Peso:** registra y administra cambios en el peso. Consulte [Controlar el peso](#) para obtener más información.
- **Más aplic:** busca y descarga las aplicaciones que podrán sincronizarse con **S Health**.



Podrá descargar más información sobre las funciones o aplicaciones descargadas de S Health a través de la opción **Más aplic**. Para acceder a más información sobre una función o una aplicación, ábrala. Después, pulse ☰ → **Ayuda**, seleccione un tema, y después pulse **Manual de usuario**.


Asistente de paseo

El dispositivo contará la cantidad de pasos que haya dado y medirá la distancia recorrida. También mide las calorías que ha quemado con un sensor.

1 Pulse  → **Podómetro**.

2 Pulse **Iniciar** y comience a caminar.

El dispositivo medirá la cantidad de pasos, la distancia recorrida y las calorías quemadas, y mostrará los datos en tiempo real.

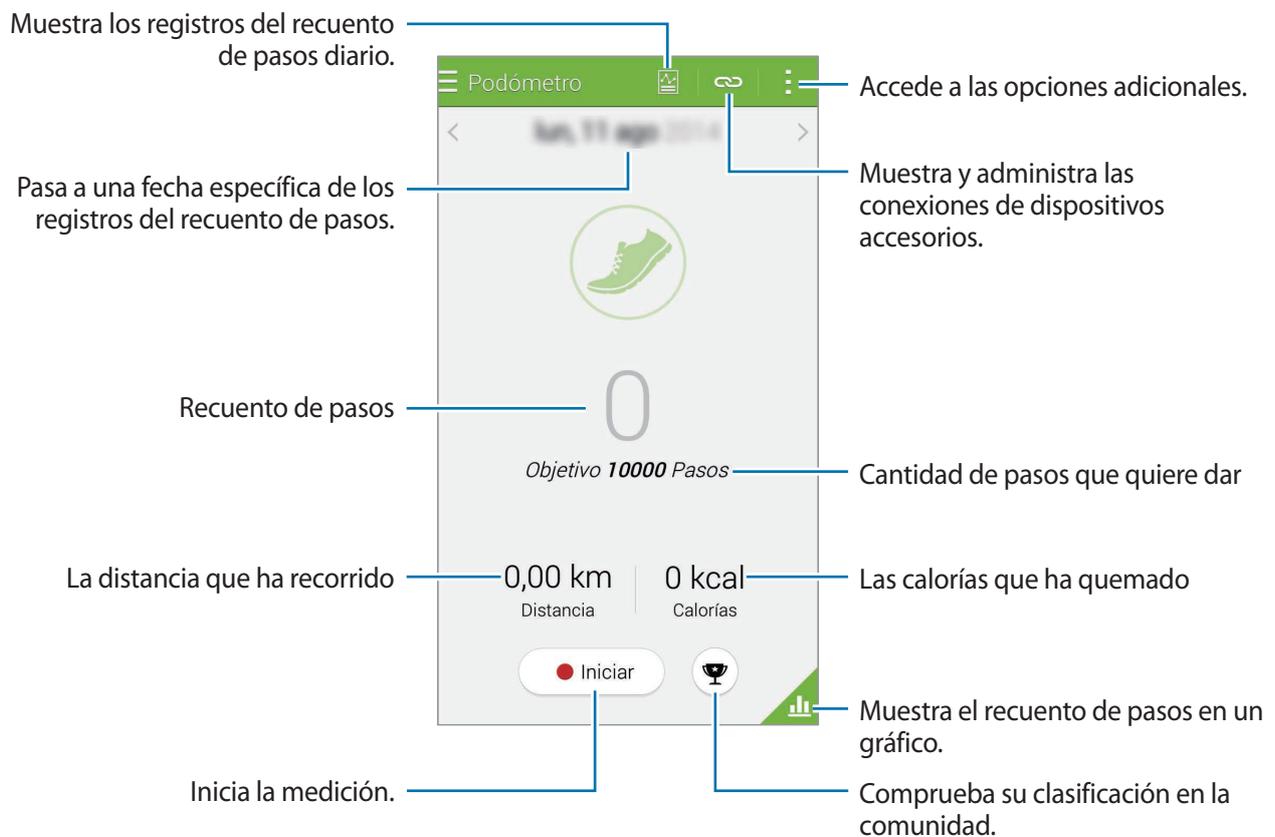

3 Para detener la medición, pulse **Pausa** → **Aceptar**.

Las mediciones se guardarán.

Pulse  y use las siguientes funciones:

- **Objetivo de pasos diario:** cambia la cantidad de pasos que quiere alcanzar.
- **Restablecer datos diarios:** restablece el recuento de pasos diarios.
- **Datos de dispositivos para ver:** selecciona un dispositivo para ver los datos registrados por el podómetro.
- **Compartir:** envía la página actual a otras personas.
- **Aviso:** muestra la información de los avisos.
- **Ajustes:** configura los ajustes de S Health.
- **Manual de usuario:** muestra más información sobre el uso de una función específica.



- Es posible que se produzca un breve retraso mientras el podómetro controla los pasos y muestra el recuento.
- Si usa el podómetro mientras viaja en automóvil o en tren, la vibración podría afectar el recuento de pasos.

Ver el recuento de pasos en un gráfico

Vea el recuento de pasos durante un cierto período de tiempo en un gráfico.

En la pantalla principal del podómetro, pulse .



Restablecer los registros de pasos diarios

El dispositivo acumula los registros de los pasos de cada día.

Para restablecer el recuento de pasos diarios, pulse  → **Restablecer datos diarios** → **Aceptar**.

Compañero de ejercicios

Registre sus datos de ejercicio y las calorías quemadas con la función de ejercicios de S Health. Podrá ver los registros de sus ejercicios y las calorías que quemó en un gráfico y compartirlos con otras personas.

Pulse  → **Ejercicio**.



- Antes de usar esta función, las mujeres embarazadas, las personas mayores, los niños pequeños, los usuarios que sufran de problemas tales como enfermedades cardíacas crónicas o presión arterial alta, deberán solicitar el asesoramiento de un profesional médico cualificado.
- Si se siente mareado, sufre dolor o tiene dificultad para respirar al hacer ejercicio, interrumpa el uso de esta función y solicite el asesoramiento de un profesional médico cualificado.

Comenzar a hacer ejercicio

- 1 Defina el tipo de ejercicio, active o desactive la guía de voz, seleccione música de fondo, y después pulse **Iniciar**.

El dispositivo registrará el tiempo de ejercicio y mostrará el progreso hacia el objetivo.

2 Comience a ejercitar y use las diversas funciones de la pantalla.

Pulse  para bloquear la pantalla y mostrar solo la información del ejercicio. Para desbloquear la pantalla, mantenga pulsado .



3 Para terminar de hacer ejercicio, pulse **Pausa** → **Detener**.

Podrá ver la información del ejercicio, la distancia y las fotos capturadas en la pantalla.

4 Introduzca datos adicionales y pulse **Hecho**.

El dispositivo guardará la información del ejercicio.

Pulse  y use las siguientes funciones:

- **Frecuencia cardíaca máxima:** configura el dispositivo para que actualice automáticamente el ritmo cardíaco máximo según su perfil y los resultados de mediciones anteriores. También configura el ritmo cardíaco para actualizarlo e introducirlo manualmente.
- **Restablecer datos diarios:** restablece los datos de los ejercicios diarios.
- **Aviso:** muestra la información de los avisos.
- **Ajustes:** configura los ajustes de S Health.
- **Manual de usuario:** muestra más información sobre el uso de una función específica.

Usar la función del entrenador mientras corre en el modo de ejercicios

Use la función del entrenador personal para hacer ejercicio de forma segura y efectiva. Recibirá asesoramiento de un entrenador en tiempo real que le permitirá hacer ejercicio de forma segura y efectiva para mantenerse en forma.

Conecte el dispositivo al medidor de ritmo cardíaco para usar la función del entrenador.



Para ver los controladores de ritmo cardíaco disponibles, pulse  → **Ajustes** → **Accesorios compatibles** → **Ejercicio**.

Acerca de la función del entrenador

La función del entrenador incluye la tecnología Firstbeat, que proporciona asistencia personalizada para hacer ejercicio. Firstbeat usa el análisis de efecto de entrenamiento (TE), que mide la carga física acumulada durante una sesión de ejercicios y evalúa el impacto del ejercicio. Los niveles de efecto de entrenamiento se basan en el perfil físico del usuario, y los datos de ritmo cardíaco quedarán registrados a medida que hace ejercicio. El nivel de efecto de entrenamiento aumentará al realizar ejercicio efectivo, y la función del entrenador usará el efecto de entrenamiento para proporcionarle comentarios.


La función proporciona comentarios a través de sugerencias tales como “aumente la velocidad”, “mantenga este ritmo” y “reduzca la velocidad”. Cuando empiece a usar la función del entrenador, esta calculará el nivel de efecto de entrenamiento adecuado según su perfil. A medida que hace ejercicio, la función analizará su historial de entrenamiento y le proporcionará asistencia personalizada. Un programa de ejercicios típico podría empezar con una intensidad más baja y aumentar la intensidad hacia el final.

Entre en www.firstbeat.fi/te para obtener más información.



Mientras hace ejercicio, el controlador de ritmo cardíaco podría no funcionar correctamente si el dispositivo entra en contacto con sudor excesivo o cambia de posición.

- 1 Colóquese el controlador de ritmo cardíaco.
- 2 En la pantalla principal de Ejercicio, pulse  → **Buscar**.

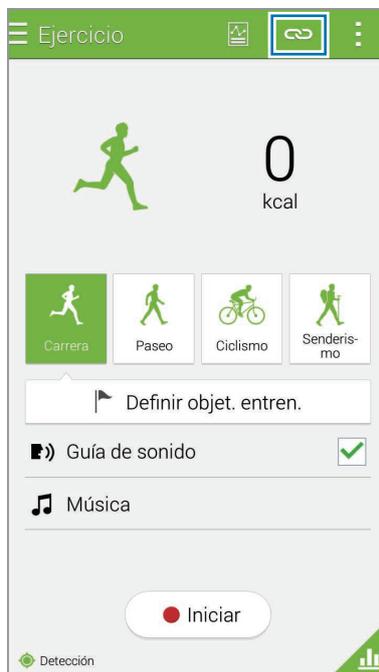

- 3 Seleccione el medidor de ritmo cardíaco en la lista de dispositivos detectados.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para conectar el controlador de ritmo cardíaco con el dispositivo.

5 Una vez establecida la conexión, pulse **Carrera** en la pantalla principal de Ejercicio.




6 Pulse **Definir objet. entren.** → **Objet efecto de entrenam.**

7 Pulse **Auto** en la ventana emergente para configurar el ritmo cardíaco máximo automáticamente.



El ritmo cardíaco máximo es el tiempo cardíaco más acelerado al que una persona puede llegar al hacer ejercicio. Si conoce su ritmo cardíaco máximo, introdúzcalo manualmente. Si configura la medición automática del ritmo cardíaco máximo, el dispositivo lo calculará con la siguiente fórmula "210-0,65 x edad".

8 Defina la intensidad del ejercicio y pulse **Siguiente**.

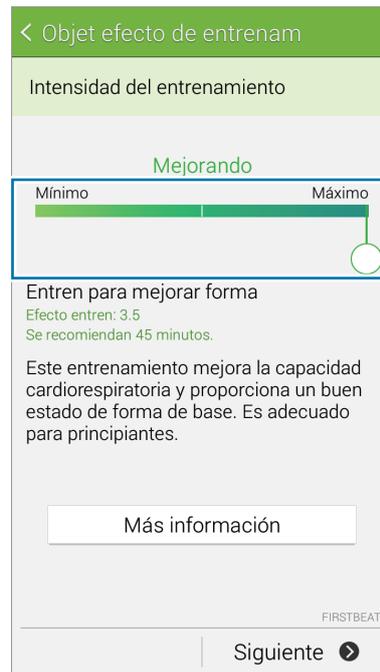

Ajuste la intensidad del entrenamiento en uno de los tres niveles disponibles.

9 Defina el tiempo de ejercicio y pulse **Hecho**.



Si define un tiempo de ejercicio más corto que el recomendado, la intensidad del ejercicio aumentará para alcanzar el efecto de entrenamiento.

10 En la pantalla principal de Ejercicio, active o desactive la guía de voz, seleccione música de fondo, y después pulse **Iniciar**.

11 Comienza a hacer ejercicio.



Si percibe alguna anomalía en el cuerpo durante el uso de la función del entrenador, interrumpa el uso de la función.

12 Para terminar de hacer ejercicio, pulse **Pausa** → **Detener**.

13 Compruebe el tiempo de ejercicio, la distancia y las calorías quemadas, y pulse **Hecho** para guardar los datos del ejercicio en el dispositivo.

Ver un registro de las calorías quemadas

Compare sus registros de calorías quemadas durante un cierto período de tiempo viéndolas en un gráfico.

En la pantalla principal de Ejercicio, pulse .



Registrar el consumo de alimentos

Registre el consumo diaria de alimentos y administre el consumo de calorías.

1 Pulse  → **Comida**.


2 Pulse **+** junto a la comida.

3 Introduzca los datos de la comida y pulse **Hecho**.

- Para buscar una comida, pulse **Buscar** y seleccione la comida que corresponda en los resultados de la búsqueda.
- Para seleccionar desde una lista de comidas ordenadas por categoría, pulse **Categoría**.
- Para seleccionar entre las comidas que consume frecuentemente, pulse **Frecuente**.
- Para seleccionar desde Mi lista de comidas, pulse **Mi comida**.

4 Introduzca datos adicionales de la comida y pulse **Guardar**.

Los datos de las comidas se registrarán como el consumo calórica.

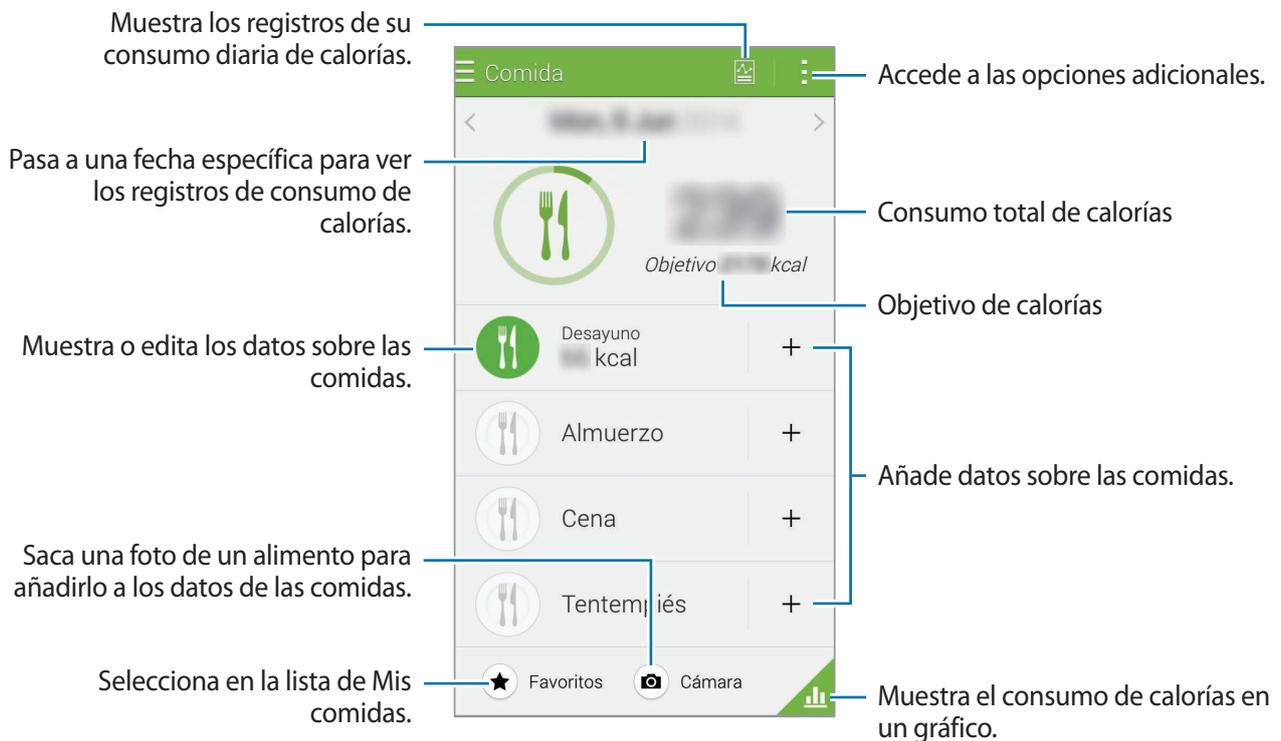

Pulse  y use las siguientes funciones:

- **Objetivos de calorías diarios:** cambia la cantidad de calorías que quiere consumir diariamente.
- **Mi comida:** introduce los alimentos que consume frecuentemente.
- **Restablecer datos diarios:** restablece los datos sobre las calorías consumidas.
- **Compartir:** envía la página actual a otras personas.
- **Ajustes:** configura los ajustes de S Health.
- **Manual de usuario:** muestra más información sobre el uso de una función específica.



Solo podrá usar los datos sobre calorías en la sección **Comida** para referencia personal. Los datos proporcionados podrían no ser precisos en todo momento, y se encuentran sujetos a cambio. Algunos datos sobre alimentos podrían variar con respecto a los niveles de calorías reales.

Ver el consumo de calorías en un gráfico

Compare sus registros de consumo de calorías durante un cierto período de tiempo viéndolas en un gráfico.

En la pantalla principal de Comida, pulse .



Introducir información acerca de los alimentos que come frecuentemente

Guarde información sobre los alimentos que come frecuentemente. Podrá actualizar rápidamente el consumo de calorías añadiendo información de alimentos guardada en lugar de introducir la información cada vez que ingiere los alimentos.

- 1 Pulse **+** → **Mi comida**.
- 2 Pulse **Añadir alimento**, introduzca el nombre del alimento y la información de calorías, y después pulse **Guardar**.
- 3 Introduzca la cantidad que ha comido y pulse **Aceptar**.
La información del alimento se añadirá a Mi lista de comidas.
- 4 Para registrar información sobre el consumo de alimentos desde la lista de alimentos frecuentes, pulse **Mi comida**, seleccione el alimento añadido, y después pulse **Hecho**.
- 5 Pulse **Guardar**.


Controlar el peso

Registre su peso y controle las fluctuaciones.

- 1 Pulse **☰** → **Peso**.
- 2 Pulse **Actualizar**.

3 Introduzca su peso y pulse **Guardar**.

Siempre que cambie su peso, el dispositivo aplicará los datos a su perfil.

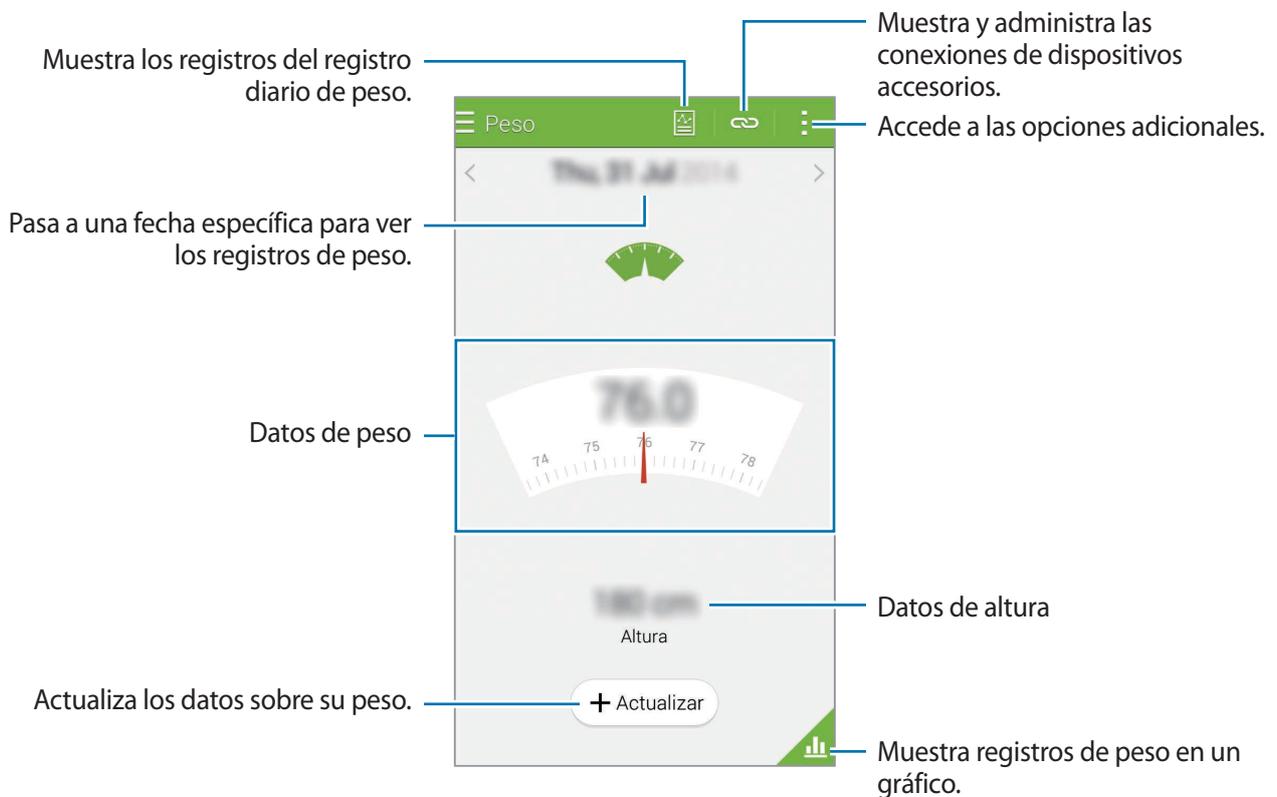

Pulse  y use las siguientes funciones:

- **Restablecer datos diarios:** restablece los datos de peso diarios.
- **Compartir:** envía la página actual a otras personas.
- **Ajustes:** configura los ajustes de S Health.
- **Manual de usuario:** muestra más información sobre el uso de una función específica.

Introducir datos con dispositivos accesorios

Importe datos de peso desde el dispositivo conectado.

Pulse  → **Buscar**, y seleccione un dispositivo en la lista de dispositivos detectados. Siga las instrucciones de la pantalla para conectar el dispositivo al suyo.


Restablecer el registro de peso

Para restablecer el registro diario de peso, pulse  → **Restablecer datos diarios** → **Aceptar**.

Ver su peso registrado en un gráfico

Compare sus registros de peso durante un cierto período de tiempo viéndolos en un gráfico.

Pulse  en la pantalla principal de peso.

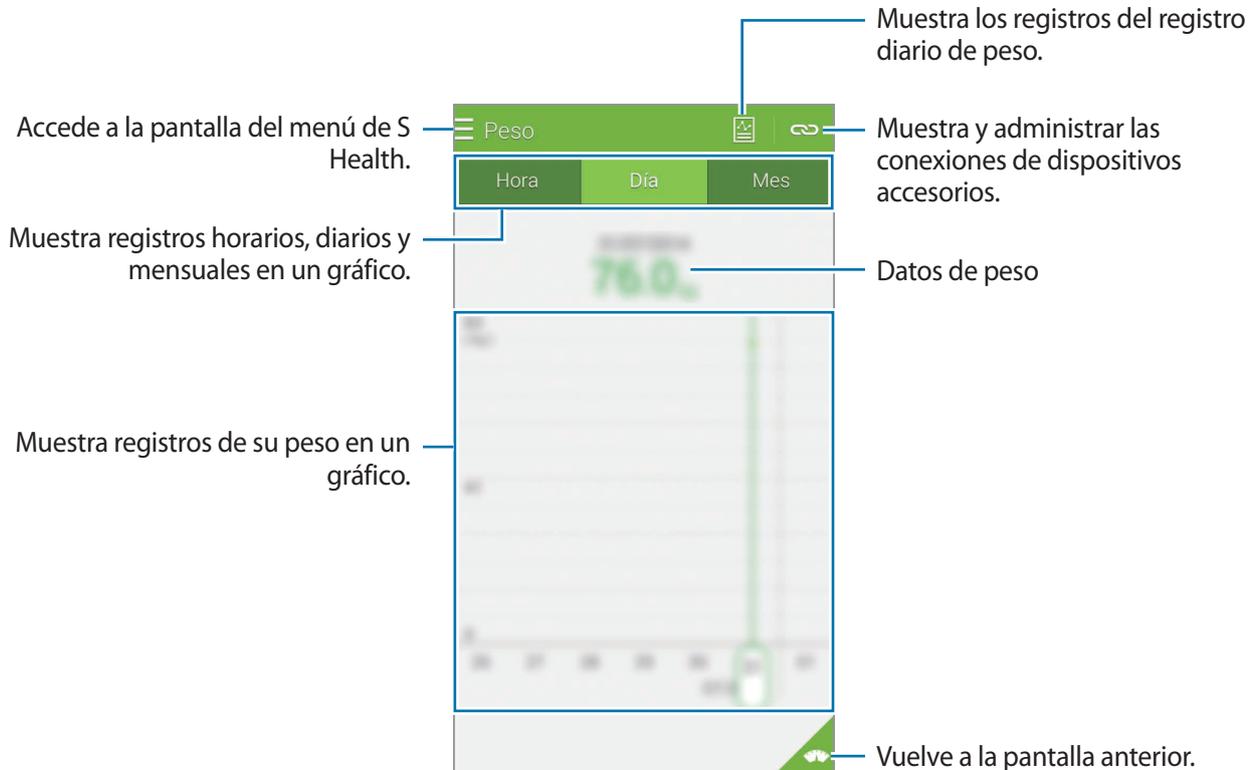

Instalar aplicaciones adicionales de S Health

Podrá descargar e instalar varias aplicaciones compatibles con esta aplicación.

- 1 Pulse  → **Más aplic.**
- 2 Pulse **Más** y seleccione una aplicación.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar la aplicación.

Ajustes de S Health

En la pantalla principal de S Health, pulse  → **Ajustes**, y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Perfil:** edita sus estadísticas físicas.
- **Cuentas:** inicie sesión en su cuenta de Samsung para administrar los datos de S Health en línea.
- **Contraseña:** establece un PIN para bloquear o desbloquear S Health.
- **Ajustes de unidades:** define opciones de unidades.
- **Notificación:** configura el dispositivo para que muestre nuevos eventos y logros.
- **Mis accesorios:** muestra y administra las conexiones de dispositivos accesorios.
- **Accesorios compatibles:** muestra los accesorios que son compatibles con el dispositivo o administra los accesorios conectados.
- **Restablecer datos:** restablece los datos de S Health.
- **Comprobar actualizaciones:** comprueba la versión actual de S Health.
- **Términos y condiciones:** muestra los términos y condiciones, incluyendo los datos personales y la retención de datos.
- **Acerca de S Health:** muestra información sobre S Health.



- Los datos personales que introduzca en S Health podrán quedar guardados en el dispositivo solo con propósitos informativos. Samsung no recibirá, almacenará ni transmitirá sus datos personales. (Sin embargo, si inicia sesión en su cuenta de Samsung desde S Health, sus datos podrían quedar guardados en el servidor con propósitos de copia de seguridad de datos.) Los datos personales podrán quedar guardados hasta que se cumplan dichos propósitos. Podrá borrar los datos personales guardados por S Health utilizando la opción Restablecer datos en el menú Ajustes o desinstalando la aplicación. Si restablece los datos, se eliminará toda la información almacenada en el servidor. Para eliminar cualquier dato que haya compartido con las redes sociales o transferido a los dispositivos de almacenamiento, deberá hacerlo por separado.
- Usted asume la responsabilidad total por el uso inadecuado de los datos compartidos en redes sociales o transmitidos a otras personas. Tenga cuidado al compartir sus datos personales con otras personas.
- Para proteger sus datos personales, abra la pantalla principal de S Health, pulse **⋮** → **Ajustes** → **Contraseña**, seleccione **Definir contraseña**, y después defina una contraseña.
- Si el dispositivo está conectado con dispositivos de medición, verifique el protocolo de comunicación para confirmar el funcionamiento correcto. Si usa una conexión inalámbrica como Bluetooth o ANT+, el dispositivo podría recibir interferencia electrónica de otros dispositivos. Evite utilizar el dispositivo cerca de otros dispositivos que transmitan ondas de radio.
- El contenido que se usa en la aplicación S Health puede variar según la versión del software de la aplicación. Los servicios que se proporcionan con la aplicación se encuentran sujetos a cambio o cancelación del soporte técnico sin previo aviso.

Funciones de seguridad


Modo Emergencia

Acerca del modo de emergencia

Use este modo para extender el tiempo de reposo del dispositivo cuando se encuentre en una situación de emergencia. Al activar este modo, el brillo de la pantalla disminuirá y el consumo de batería se reducirá al restringir ciertas funciones. También podrá encender el flash, hacer sonar alarmas y enviar sus datos de ubicación a otras personas en forma de mensaje.

Activar el modo de emergencia

Mantenga pulsado el botón Encendido, y después pulse **Modo Emergencia**. O en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Asistencia de seguridad** → **Modo Emergencia**, y después pulse el interruptor **Modo Emergencia** para activarlo.

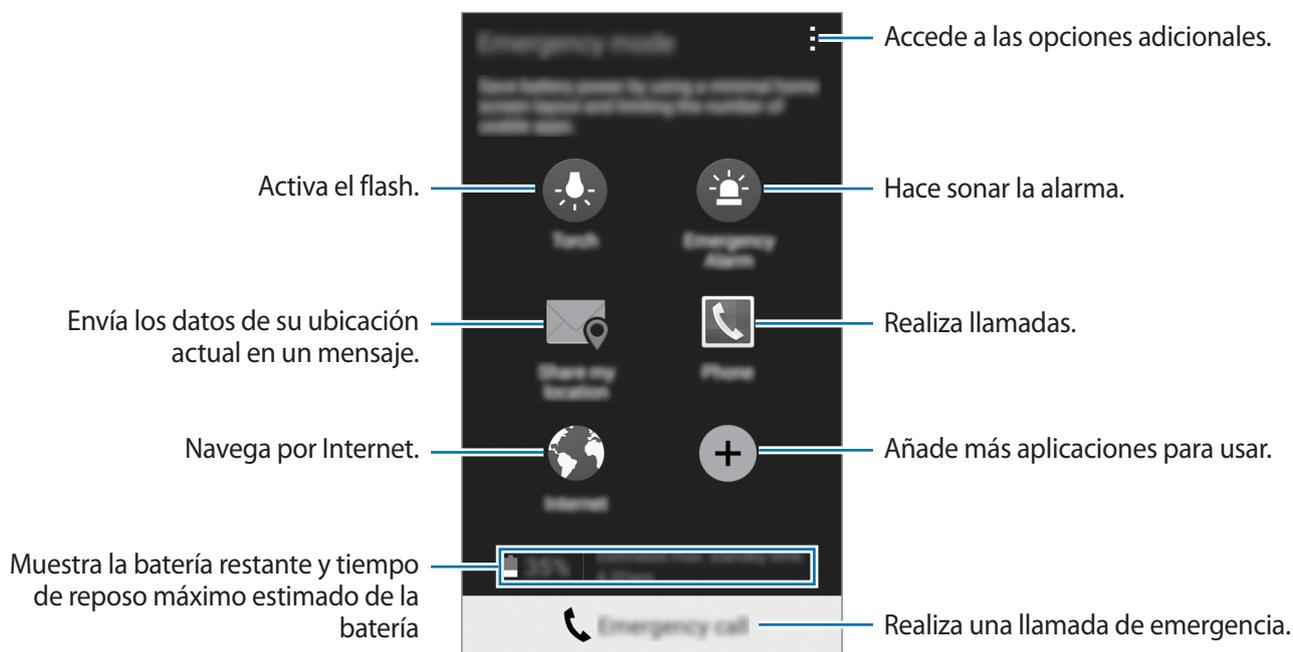



El tiempo de reposo máximo estimado muestra el tiempo que queda para que se agote la batería si no usa el dispositivo. El tiempo de reposo puede variar según los ajustes del dispositivo y las condiciones de uso.

Desactivar el modo de emergencia

Para activar el modo de emergencia, mantenga pulsado el botón Encendido, y después pulse **Modo Emergencia**. O pulse **⋮** → **Desactivar modo Emergencia**. El modo de emergencia quedará desactivado.

Mensaje de ayuda

Acerca de los mensajes de ayuda

Podrá seleccionar contactos para enviarles un mensaje en una situación de emergencia. Envíe mensajes a los contactos principales pulsando rápidamente el botón Encendido tres veces.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Asistencia de seguridad**.

Añadir contactos principales

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Asistencia de seguridad**.
- 2 Pulse **Administrar contactos principales** → **Crear contacto principal**.
- 3 Pulse **Crear contacto** e introduzca información de un contacto, o pulse **Seleccionar desde contactos** para añadir un contacto existente como un contacto principal.

Cómo configurar los mensajes de emergencia

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Asistencia de seguridad** → **Enviar mensajes de ayuda**, y después pulse el interruptor **Enviar mensajes de ayuda** para activarlo. Seleccione contenidos para incluir en los mensajes de ayuda.

Enviar mensajes de ayuda

En una situación de emergencia, pulse tres veces el botón Encendido rápidamente. El dispositivo enviará mensajes a sus contactos principales. Los mensajes incluirán sus datos de ubicación.

Notificaciones por condiciones climáticas graves (Noticias geográficas)

Acerca de las notificaciones por condiciones climáticas graves (Noticias geográficas)

Use esta función para recibir notificaciones cuando ocurran condiciones climáticas graves cerca de su ubicación actual.



- La función identifica su ubicación y proporciona información sobre condiciones climáticas graves que ocurran en la zona. La información proporcionada podría variar en función del proveedor de servicios del lugar.

Para ver información sobre las condiciones climáticas graves y las regiones e idiomas en los que está disponible la información, entre en www.samsung.com/geonews.

- Para recibir notificaciones sobre condiciones climáticas graves, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi o móvil.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Recibir notificaciones

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Asistencia de seguridad** → **Geo News**, y después pulse el interruptor **Geo News** para activarlo.

Notificaciones emergentes


Seleccione **Ventanas emergentes de Geo News**.

El dispositivo muestra notificaciones sobre condiciones climáticas graves en una ventana emergente. Podrá realizar una llamada de emergencia o enviar un mensaje de ayuda a los contactos predefinidos desde la ventana emergente.

Usar el widget de noticias geográficas

Podrá ver su ubicación actual e información sobre condiciones climáticas graves en su región en el widget de **Geo News**.

En la pantalla de inicio, desplácese hacia la izquierda y pulse el widget **Geo News**.

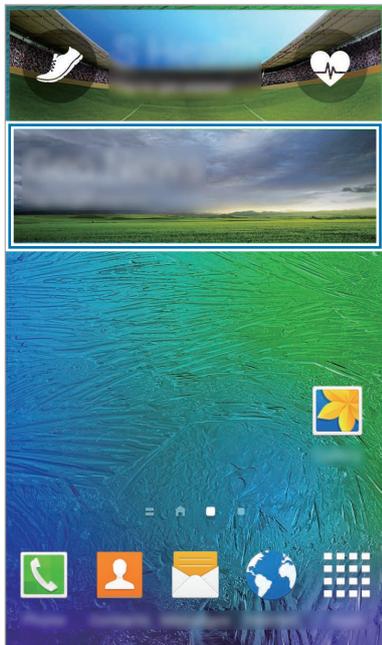

Aplicaciones y funciones útiles

S Finder

Use esta aplicación para buscar contenido en el dispositivo. Podrá aplicar varios filtros y ver el historial de búsqueda.

Abra el panel de notificaciones y pulse **S Finder**.

Buscar contenidos

Pulse el campo de búsqueda e introduzca una palabra clave, o pulse  y diga una palabra clave.

Para obtener resultados más precisos, pulse  y aplique los filtros que figuran debajo del campo de búsqueda.

Para actualizar la lista de resultados de búsqueda, pulse  → **Actualizar**.

Podrá definir los parámetros de búsqueda con los filtros disponibles o seleccionar categorías de búsqueda. Pulse  → **Ajustes** → **Seleccionar filtros** o **Selec categ de búsqueda**.

Administrar el historial de búsqueda

Podrá ver o eliminar sus búsquedas anteriores. Seleccione una búsqueda anterior para realizar la búsqueda nuevamente.

Para borrar el historial de búsqueda, pulse  → **Ajustes** → **Eliminar historial**, seleccione palabras claves de búsqueda, y después pulse **Fin**.


Para configurar el dispositivo para que no guarde los resultados de las búsquedas, pulse  → **Ajustes**, y deshabilite la opción **Guardar historial búsq**.

Calendario

Iniciar el Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.

Pulse **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

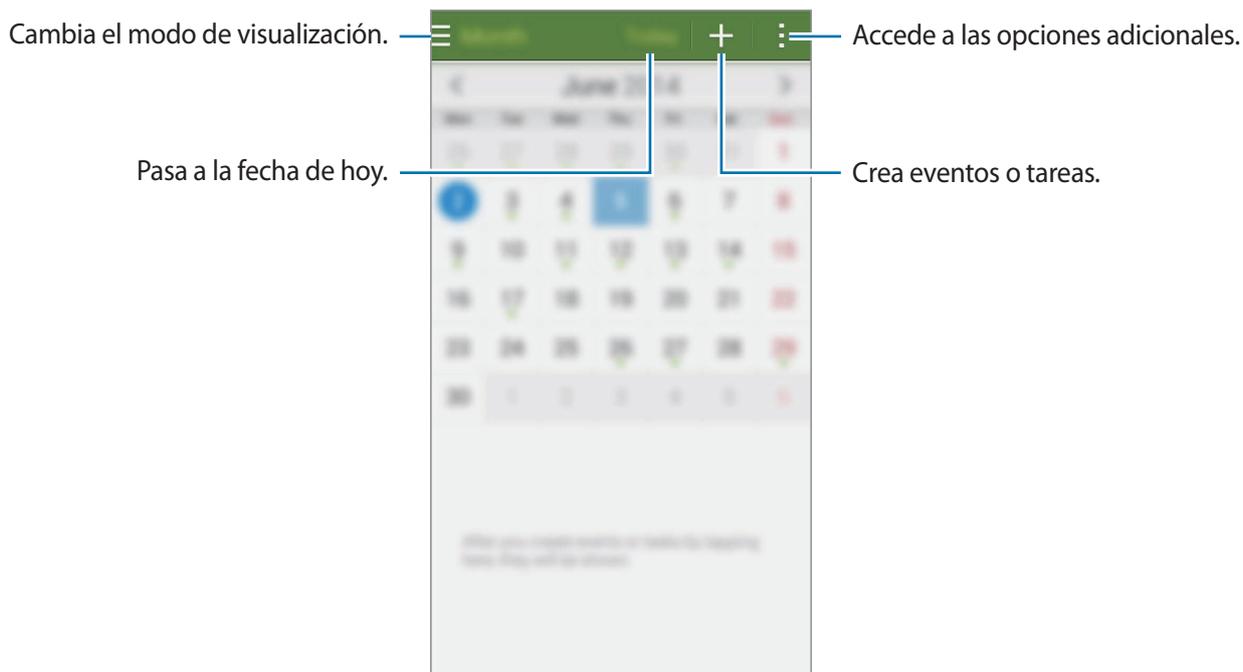


Pulse  y use las siguientes opciones:

- **Ir a:** pasa a una fecha específica.
- **Eliminar:** elimina eventos o tareas.
- **Buscar:** busca eventos o tareas.
- **Calendarios:** selecciona los calendarios que quiere mostrar.
- **Sincronizar:** sincroniza los eventos y las tareas con sus cuentas.
- **Ajustes:** cambia los ajustes del Calendario.

Crear eventos o tareas

- 1 Pulse **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse **+**. O seleccione una fecha sin eventos o tareas, y pulse la fecha nuevamente.
- 3 Seleccione evento o tarea e introduzca los detalles.
 - **Añadir evento:** define una fecha de inicio y finalización para un evento. Podrá usar la opción de repetición.
 - **Añadir tarea:** añada una tarea a una fecha específica. Podrá establecer un ajuste de prioridad opcional.

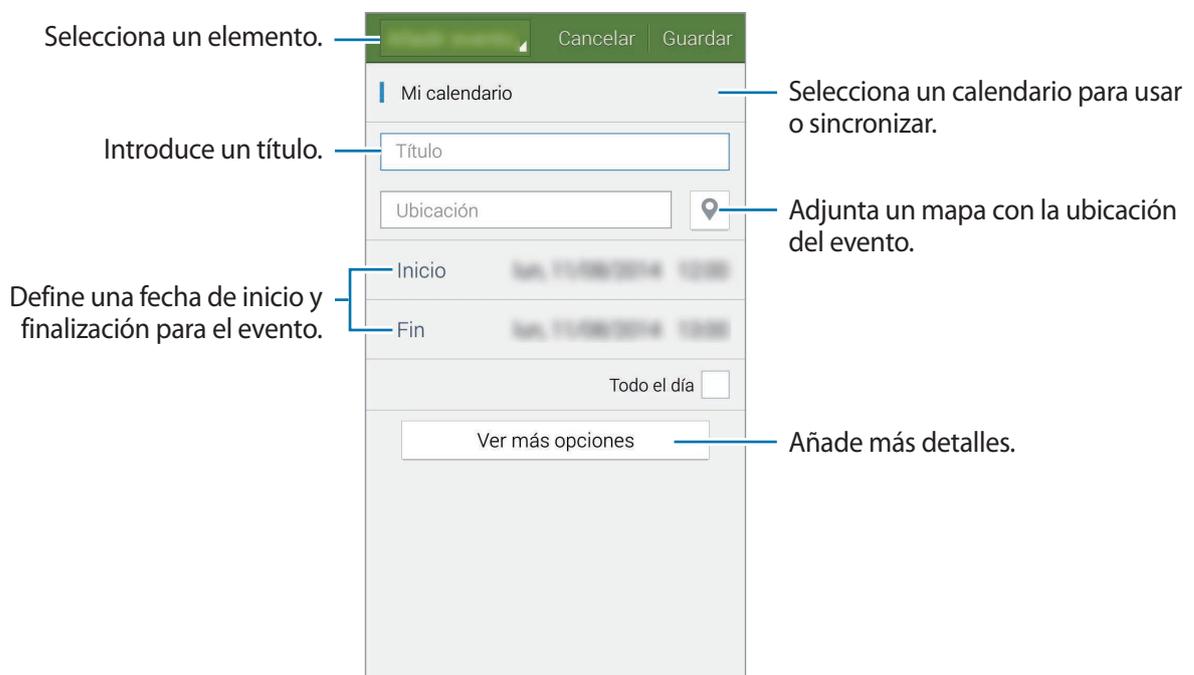

- 4 Pulse **Guardar** para guardar el evento o la tarea.

Sincronizar eventos y tareas con sus cuentas

Pulse **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

Para sincronizar eventos y tareas con sus cuentas, pulse  → **Sincronizar**.

Para añadir cuentas con las que se quiera sincronizar, pulse  → **Calendarios** → **Añadir cuenta**.

Después, seleccione una cuenta para sincronizar e inicie sesión. Al añadir una cuenta, aparecerá un círculo verde junto al nombre.

Para cambiar la opción de sincronización de una cuenta, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas**, y después seleccione un servicio de cuenta.

Eliminar eventos o tareas

Pulse **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

Para eliminar eventos o tareas, pulse  → **Eliminar**, seleccione los eventos o las tareas, y después pulse **Finalizar** → **Aceptar**.

Para eliminar un evento o una tarea mientras la ve, pulse  → **Aceptar**.

Para marcar tareas como concluidas, pulse una fecha que tenga tareas y seleccione las tareas concluidas.

Compartir eventos o tareas

Pulse **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

Para compartir un evento o una tarea mientras lo ve, pulse  → **Compartir**, y después seleccione un medio para compartir.

S Voice

Acerca de S Voice

Use esta aplicación para usar varias funciones del dispositivo mediante la voz.

Pulse **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También podrá pulsar dos veces el botón Inicio.

Para desactivar el acceso pulsando el botón Inicio, pulse **⋮** → **Ajustes**, y deshabilite la opción **Abrir con tecla inicio**.



Puede que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Definir el idioma

Pulse **⋮** → **Ajustes** → **Idioma**, y después seleccione un idioma.



El idioma seleccionado se aplicará solo a **S Voice**, y no al idioma que aparece en el dispositivo.

Uso de S Voice

Al iniciar **S Voice**, el dispositivo iniciará el reconocimiento de voz y el icono del micrófono cambiará al color rojo.

Diga un comando de voz.

Si dice un comando y el dispositivo lo reconoce, el icono del micrófono que se encuentra en la parte inferior de la pantalla será intermitente y de color verde. A continuación, el dispositivo realizará el comando.

Sugerencias para conseguir un mejor reconocimiento de voz:

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jergas.
- Utilice un castellano estándar.

El dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Activar S Voice en el modo de reposo

Si no usa S Voice durante un período determinado, la función pasará automáticamente al modo de reposo.

Pulse el icono del micrófono o diga “Hola, Galaxy” cerca del dispositivo para reanudar el reconocimiento de voz.

Cambiar el comando de activación

Podrá cambiar el comando de activación del modo por uno distinto a “Hola, Galaxy”. El comando de activación se usa para iniciar S Voice cuando el dispositivo se encuentra en el modo de reposo.

Pulse  → **Ajustes** → **Voz Despertar** → **Definir comando para Despertar**.

Deshabilitar las respuestas de voz

Pulse  → **Desactiv Respuesta de voz**. El dispositivo dejará de proporcionar respuestas de voz cuando diga comandos.

Corregir comandos de voz no deseados

Podrá editar los comandos de voz si el dispositivo no los reconoce correctamente.

Para corregir un comando de voz, pulse la última burbuja de diálogo que contiene el texto hablado y edítelo con el teclado.

Reloj

Alarma

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Reloj** → **Alarma**.

Configurar alarmas

Pulse **+** en la lista de alarmas, configure una alarma, seleccione los días en los que se repetirá, configure otras opciones, y después pulse **Guardar**. Para activar o desactivar alarmas, pulse  junto a la alarma en la lista de alarmas.

- **Repetir:** define un intervalo y la cantidad de veces que quiera repetir la alarma después de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente:** configura un horario y un tono para la alarma inteligente. La alarma inteligente comenzará a sonar con un volumen bajo algunos minutos antes de la alarma predefinida. El volumen de la alarma inteligente aumentará gradualmente hasta que la apague, o hasta que suene la alarma predefinida.

Detener alarmas

Arrastre  fuera del círculo grande para detener una alarma. Si ya ha habilitado la opción de repetición, arrastre  fuera del círculo grande para repetir la alarma tras un tiempo determinado.

Eliminar alarmas

Pulse  → **Eliminar**, seleccione alarmas, y después pulse **Finalizado**.

Reloj mundial

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Reloj** → **Reloj mundial**.

Crear relojes

Pulse **+** e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para usar el horario de verano, mantenga pulsado un reloj y después pulse .

Eliminar relojes

Pulse  → **Eliminar**, seleccione relojes, y después pulse **Finalizado**.

Crono

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Reloj** → **Crono**.

Pulse **Iniciar** para controlar la duración de un evento. Pulse **Vuelta** para registrar el tiempo por etapas.

Pulse **Parar** para dejar de cronometrar el tiempo. Para eliminar los tiempos registrados, pulse **Restab.**

Para configurar el dispositivo para que apague la pantalla durante las cuentas, pulse  → **Ajustes** → **Mantener pant. atenuada**.

Cuenta atrás

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Reloj** → **Cuenta atrás**.

Defina la duración, y después pulse **Iniciar**.

Cuando suene el temporizador, arrastre  fuera del círculo.

Para cambiar los ajustes del tono de alarma, pulse  → **Ajustes**.

Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Pulse **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal y mostrar la calculadora científica. Si la función **Rotar pantalla** está desactivada, pulse  → **Calculadora científica**.

Para ver el historial de cálculos, pulse  para ocultar el teclado.

Para borrar el historial, pulse  → **Borrar historial**.

Notas

Use esta aplicación para crear notas y organizarlas por categorías.

Pulse **Notas** en la pantalla de aplicaciones.

Redactar notas

Pulse  en la lista de notas e introduzca una nota. Mientras redacta una nota, use una de las siguientes opciones:

-  : crea o define una categoría.
-  : inserta imágenes.
-  : realiza una grabación de voz para insertarla.

Para guardar la nota, pulse **Guardar**.

Para editar una nota, pulse una nota, y después pulse el contenido.

Buscar notas

Pulse  en la lista de notas e introduzca una palabra clave para buscar notas que la incluyan.

Añadir y administrar categorías

Cree categorías para clasificar y administrar sus notas.

En la lista de notas, pulse  → **Administrar categorías**.

Para añadir una categoría nueva, pulse , introduzca la categoría de un nombre, y después pulse **Aceptar**.

Para eliminar una categoría, pulse  junto a la categoría.

Para cambiar el nombre de una categoría, mantenga pulsado el nombre de una categoría, introduzca un nombre nuevo, y después pulse **Cambiar nombre**.

Para cambiar el orden de las categorías, pulse  junto a una categoría y arrástrela hacia arriba o hacia abajo hasta otra posición.

Acceder a las opciones adicionales

Podrá acceder a las opciones adicionales en la lista de notas y mientras ve notas.

En la pantalla de notas, pulse  y use las siguientes opciones:

- **Seleccionar:** selecciona notas para aplicar opciones.
- **Eliminar:** elimina notas.
- **Cuenta:** sincroniza notas con su Samsung account.

Mientras ve una nota, pulse  y use una de las siguientes opciones:

- **Eliminar:** elimina la nota.
- **Compartir:** comparte la nota con otras personas.
- **Imprimir:** imprime la nota conectando el dispositivo a una impresora. Consulte [Impresión móvil](#) para obtener más información.

Grabadora

Grabar notas de voz

Pulse **Grabadora** en la pantalla de aplicaciones.

Pulse  para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono. Pulse  para pausar la grabación. Para cancelar la grabación, pulse . Pulse  para finalizar la grabación.

Mientras graba una nota de voz, pulse  para insertar un marcador.



Para configurar el dispositivo para que elimine el ruido de fondo, pulse  → **Ajustes**, y después seleccione **Reducción de ruido**.

Guardar archivos con etiquetas contextuales

Añada etiquetas contextuales, tales como ubicaciones y fechas, a los nombres de los archivos al guardar notas de voz.

Pulse  → **Ajustes**, y después seleccione **Nombre de archivo contextual**. El dispositivo añadirá la fecha de grabación al nombre del archivo. Para añadir el lugar en el que se grabó la nota de voz, pulse  → **Ajustes**, y después seleccione **Etiquetas de ubicación**.

Reproducir notas de voz

Pulse **Grabadora** en la pantalla de aplicaciones.

Pulse  y seleccione una nota de voz para reproducir.

-  : recorta la nota de voz.
-  : define una parte de la nota de voz para reproducirla en forma continua.
- **x1.0** : ajusta la velocidad de reproducción.
-  : omite una parte de la nota de voz que no tenga sonido.
-  : inserta marcadores en la nota de voz.
-  /  : pausa o reanuda la reproducción.
-  /  : pasa a la nota anterior o siguiente.

Usar la lista de marcadores

Podrá marcar puntos específicos en una nota de voz con los marcadores. Cada marcador tiene un icono en la nota de voz.

Para ver los detalles de un marcador durante la reproducción de una nota de voz, pulse  → **Favoritos**. Seleccione un marcador de la lista para reproducir la nota de voz desde ese punto.

Administrar notas de voz

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Grabadora** → .

Pulse  para buscar notas de voz.

Pulse  para eliminar notas de voz.

Pulse  y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar**: selecciona notas de voz para aplicar opciones.
- **Ordenar por**: cambia el método de clasificación.
- **Filtrar por categoría**: muestra las notas filtradas por categoría.
- **Editar categorías**: añade, elimina o cambia el nombre de las categorías.
- **Ajustes**: cambia la configuración de la grabadora de voz.

Notas de voz en itinerancia

Mantenga pulsada la nota de voz, pulse  → **Renombrar**, introduzca un nombre nuevo para la nota de voz, y luego pulse **Aceptar**.

Administrar categorías

Pulse  → **Editar categorías** → , introduzca el nombre de una categoría, seleccione un color, y después pulse **Hecho**.

Para cambiar o asignar categorías a las notas de voz, en la lista de notas de voz, mantenga pulsada una. Después, pulse  → **Cambiar categoría**, y seleccione la categoría.

Para filtrar las notas de voz por categoría, pulse  → **Filtrar por categoría**, y después seleccione la categoría.

Dropbox

Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro dispositivo que tenga Dropbox instalado.



Puede que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Pulse **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.

Al iniciar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Use las siguientes funciones:

-  : carga o abre archivos. Pulse  → **Subir aquí** para cargar archivos.
-  : muestra las fotos o los vídeos cargados. Pulse  para compartir o eliminar archivos, o crear álbumes.
-  : abre los archivos de la lista de favoritos.
-  : muestra las notificaciones.

Flipboard

Use esta aplicación para ver actualizaciones de redes sociales y noticias en tiempo real en un formato de revista personalizada.

Pulse **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.



Puede que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Al iniciar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

En la pantalla principal de Flipboard, seleccione entre varios artículos de noticias y suscripciones.

Editar suscripciones

En la pantalla principal de Flipboard, pulse  → **Tu Flipboard** para ver sus suscripciones.

Para eliminar suscripciones o cambiarlas de lugar, mantenga pulsado un elemento. Después, arrastre el elemento hacia la papelera de reciclaje o hacia otro lugar.

Para añadir más suscripciones, pulse , seleccione una suscripción debajo de **DESCUBRIR MÁS**, y después pulse .

Crear revistas personalizadas

Guarde diversos contenidos creando su propia revista para leerlos más adelante o compartirlos con otras personas.

Mientras lee un contenido, pulse  para crear una revista. Podrá crear una nueva revista o guardar el contenido seleccionado en una revista existente.

Para ver sus revistas, pulse  → **Tu Flipboard**.



Para ver información de ayuda, pulse  → **Tu Flipboard** →  → **Ayuda y comentarios**. Podrá visitar el sitio web de Flipboard para obtener más información.

Linterna

Use este widget para encender o apagar el flash para mejorar la visibilidad.

Para añadirlo a la pantalla de inicio, abra la pantalla de inicio, mantenga pulsada un área vacía, pulse **Widgets**, mantenga pulsado el widget de la **Linterna**, y después arrástrelo hacia la pantalla de inicio.

Pulse el widget de la **Linterna** en la pantalla de inicio para encenderla o apagarla.

Lupa

Use este widget para ampliar textos u objetos con la cámara trasera.

Para añadirlo a la pantalla de inicio, abra la pantalla de inicio, mantenga pulsada un área vacía, pulse **Widgets**, mantenga pulsado el widget de la **Lupa**, y después arrástrelo hacia la pantalla de inicio.

Pulse el widget de la **Lupa** en la pantalla de inicio.

Pulse **+** o **-** para ajustar la amplificación.

Para enfocar el centro de la pantalla, pulse . También podrá ajustar el enfoque manualmente pulsando en el lugar que quiera enfocar.

Para encender el flash y ver textos u objetos en lugares oscuros, pulse .

Para sacar una foto de textos u objetos, pulse .

Google apps

Google ofrece aplicaciones de entretenimiento, negocios y redes sociales. Es posible que deba contar con una cuenta de Google para acceder a algunas aplicaciones. Consulte [Configurar cuentas](#) para obtener más información.

Para ver más información sobre las aplicaciones, abra la pantalla principal de cada aplicación y pulse **⋮** → **Ayuda**.



Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles o tengan otro nombre según su región o su proveedor de servicios.

Chrome

Busque información y navegue por páginas web.

Google Mail

Envíe o reciba mensajes de correo electrónico a través del servicio de Google Mail.

Google+

Comparta sus novedades y reciba actualizaciones sobre sus familiares, amigos y otras personas. También podrá realizar una copia de seguridad de sus fotos y vídeos, y muchas cosas más.

Maps

Busque su ubicación en el mapa, busque lugares y vea los datos de ubicación de diversas localizaciones.

Play Music

Descubra, escuche, comparta música desde el dispositivo.

Play Movies

Vea los vídeos guardados en el dispositivo y descargue diversos contenidos para visualizar desde **Play Store**.

Play Books

Descargue diversos libros desde **Play Store** y léalos.

Play Kiosco

Lea noticias y revistas de su interés en un lugar cómodo.

Play Games

Descargue juegos desde **Play Store** y juegue a ellos con otras personas.

Drive

Almacene sus contenidos en la nube, acceda a ellos desde cualquier parte y compártalos con otras personas.

YouTube

Vea o cree vídeos y compártalos con otras personas.

Fotos

Administre fotos, álbumes y vídeos guardados en el dispositivo y cargados en **Google+**.

Hangouts

Charle con sus amigos individualmente o en grupos y use imágenes, emoticonos y videollamadas durante las conversaciones.

Google

Busque rápidamente elementos en Internet o en el dispositivo.

Búsqueda por voz

Busque elementos rápidamente diciendo una palabra clave o una frase.

Ajustes de Google

Configure los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Conectarse con otros dispositivos

Bluetooth

Acerca de la función Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos en distancias cortas. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.



- Samsung no es responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).

Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Bluetooth**, pulse el interruptor **Bluetooth** para activarlo, y después pulse **Buscar**.
Aparecerá una lista con los dispositivos detectados.
Para configurar el dispositivo como visible, pulse el nombre del dispositivo.
- 2 Seleccione un dispositivo para vincularse con él.
Si el dispositivo ya se ha vinculado con el otro dispositivo, pulse el nombre del dispositivo sin confirmar la contraseña generada automáticamente.
Si el dispositivo con el que quiera vincularse no se encuentra en la lista, solicite que el dispositivo active la opción de visibilidad.
- 3 Acepte la solicitud de autorización Bluetooth en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Podrá compartir datos como contactos o archivos multimedia con otros dispositivos Bluetooth. Las siguientes acciones son un ejemplo de cómo enviar una imagen a otro dispositivo.

Enviar una imagen

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Galería**.
- 2 Seleccione una imagen.
- 3 Pulse  → **Bluetooth**, y después seleccione un dispositivo para transferir la imagen.
Si el dispositivo con el que quiera vincularse no se encuentra en la lista, solicite que el dispositivo active la opción de visibilidad. O configure el dispositivo como visible para los demás dispositivos.
- 4 Acepte la solicitud de autorización Bluetooth en el otro dispositivo.

Recibir una imagen

Cuando otro dispositivo le envíe una imagen, acepte la solicitud de autorización Bluetooth. La imagen recibida se guardará en la **Galería** → en la carpeta **Download**.

Desvincular dispositivos Bluetooth

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Bluetooth**.
El dispositivo mostrará los dispositivos vinculados en la lista.
- 2 Pulse  junto al nombre del dispositivo para desvincularlo.
- 3 Pulse **Desvincular**.

Wi-Fi Direct

Acerca de Wi-Fi Direct

La función Wi-Fi Direct conecta dispositivos directamente mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

Conectarse con otros dispositivos

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Wi-Fi**, y después pulse el interruptor **Wi-Fi** para activarlo.
- 2 Pulse  → **Wi-Fi Direct**.
Aparecerá una lista con los dispositivos detectados.
- 3 Seleccione un dispositivo para conectarse a él.
Para conectarse a dispositivos múltiples, pulse  → **Conexión múltiple**.
Para cambiar el nombre del dispositivo, pulse  → **Cambiar nombre**.
- 4 Acepte la solicitud de autorización de Wi-Fi Direct en el otro dispositivo para confirmar.

Enviar y recibir datos

Podrá compartir datos como contactos o archivos multimedia con otros dispositivos. Las siguientes acciones son un ejemplo de cómo enviar una imagen a otro dispositivo.

Enviar una imagen

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Galería**.
- 2 Seleccione una imagen.
- 3 Pulse  → **Wi-Fi Direct**, y después seleccione un dispositivo para transferir la imagen.
- 4 Acepte la solicitud de autorización de Wi-Fi Direct en el otro dispositivo.

Recibir una imagen

Cuando otro dispositivo le envíe una imagen, acepte la solicitud de autorización de Wi-Fi Direct. La imagen recibida se guardará en la **Galería** → en la carpeta **Download**.

Finalizar la conexión del dispositivo

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Pulse  → **Wi-Fi Direct**.
El dispositivo mostrará los dispositivos conectados en la lista.
- 3 Pulse **Finalizar conexión** → **Aceptar** para desconectar los dispositivos.

NFC

Acerca de la función NFC

El dispositivo lee etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contengan información sobre productos. También podrá usar esta función para realizar pagos y comprar billetes de transporte o entradas para eventos después de descargar las aplicaciones correspondientes.




La batería contiene una antena NFC integrada. Manipule la batería con cuidado para evitar dañar la antena NFC.

Uso de la función NFC

Use la función NFC para enviar imágenes o contactos a otros dispositivos, y leer información de productos a partir de etiquetas NFC. Si inserta una tarjeta SIM o USIM con una función de pago, podrá usar el dispositivo para realizar pagos cómodamente.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **NFC**, y después pulse el interruptor **NFC** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **NFC** para activarlo.

Coloque la zona de la antena NFC que se encuentra en la parte trasera del dispositivo cerca de una etiqueta NFC. Aparecerá la información de la etiqueta.

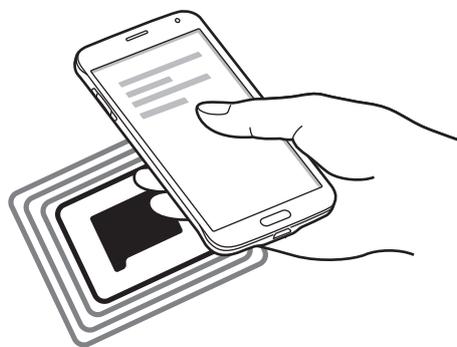

Asegúrese de que la pantalla del dispositivo esté desbloqueada. De lo contrario, el dispositivo no leerá las etiquetas NFC ni recibirá datos.

Realizar una compra con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para realizar pagos, deberá registrarse en el servicio de pagos móviles. Para registrarte o recibir más información sobre este servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **NFC**, y después pulse el interruptor **NFC** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **NFC** para activarlo.

Coloque la zona de la antena NFC que se encuentra en la parte trasera del dispositivo sobre el lector de tarjetas NFC.

Para definir la aplicación de pago predeterminada, pulse **Pulsar y pagar** y seleccione una aplicación.



La lista de servicios de pago podría no incluir todas las aplicaciones de pago disponibles.

Envío de datos

Use la función Android Beam para enviar datos, como páginas web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **NFC**, y después pulse el interruptor **NFC** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **NFC** para activarlo.
- 2 Pulse **Android Beam**, y pulse el interruptor **Android Beam** para activarlo.
- 3 Seleccione un elemento y coloque la antena NFC del otro dispositivo en contacto con la antena NFC del dispositivo.
- 4 Cuando aparezca **Pulse para transmitir**. en la pantalla, pulse la pantalla del dispositivo para enviarlo.


S Beam

Use esta función para enviar datos como vídeos, imágenes y documentos.

- 1 Active la función S Beam en el dispositivo receptor.
- 2 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **NFC**, y después pulse el interruptor **NFC** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **NFC** para activarlo.
- 3 Pulse **S Beam**, y pulse el interruptor **S Beam** para activarlo.
- 4 Seleccione un archivo y coloque la antena NFC del otro dispositivo en contacto con la antena NFC de su dispositivo.
- 5 Cuando aparezca **Pulse para transmitir** en la pantalla, toque la pantalla del dispositivo para enviar el archivo.



- No envíe datos protegidos por las leyes de derechos de autor a través de S Beam. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. Samsung no será responsable del uso ilegal de los datos protegidos por parte del usuario.
- Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.

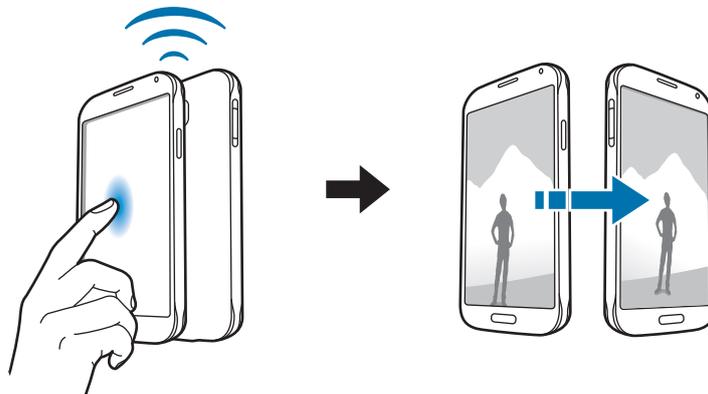

Conexión rápida

Acerca de la función de Conexión rápida

Use esta función para buscar dispositivos cercanos y conectarse a ellos fácilmente. También podrá compartir contenidos almacenados en el dispositivo con ordenadores de forma sencilla.



- Los métodos de conexión podrán variar según el tipo de dispositivos conectados o los contenidos que comparta.
- El nombre del dispositivo puede variar según los dispositivos Bluetooth con los que quiera vincularse. Por ejemplo, el nombre del dispositivo podría aparecer como BT MAC.

Antes de usar esta función

- Cuando se conecte a un dispositivo que admita la función Conexión rápida, encienda la pantalla del dispositivo para que pueda detectarse.
- Cuando se conecte a un dispositivo que no admita la función Conexión rápida, asegúrese de que la función Wi-Fi Direct o Bluetooth esté activa.

Conectarse con otros dispositivos

- 1 Abra el panel de notificaciones y pulse **Conexión rápida**.

Cuando se abra el panel, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se activarán automáticamente y el dispositivo buscará dispositivos cercanos.

- 2 Seleccione un dispositivo para conectarse a él.

Los siguientes pasos pueden variar según el dispositivo conectado. Siga las instrucciones en la pantalla para establecer la conexión entre los dispositivos.

Para permitir que los dispositivos cercanos busquen el suyo y se conecten con él, pulse  → **Siempre listo para conectarse**, y luego pulse el interruptor **Siempre listo para conectarse** para activarlo.

Volver a buscar dispositivos

Si el dispositivo que quiere no aparece en la lista, búsquelo.

Pulse  y seleccione el dispositivo en la lista de dispositivos detectados.

Desconectar dispositivos

Para desactivar la función de Conexión rápida, pulse  en la parte superior de la pantalla. O bien pulse .

Compartir contenidos

Comparta contenidos con los dispositivos conectados.

- 1 Abra el panel de notificaciones y pulse **Conexión rápida**.
- 2 Seleccione un dispositivo en la lista de dispositivos detectados.
- 3 Seleccione una categoría multimedia.
- 4 Seleccione el contenido que quiere compartir y pulse **Completado**.
El dispositivo enviará el contenido al dispositivo conectado.

Unirse a Group Play

Comparta contenidos con otros dispositivos mediante la función Group Play. Instale la aplicación Group Play en ambos dispositivos. Podrá descargar la aplicación desde **GALAXY Apps** o **Play Store**.

- 1 Abra el panel de notificaciones y pulse **Conexión rápida**.
- 2 Seleccione un dispositivo en la lista de dispositivos detectados.
En la lista, solo aparecerán los dispositivos que dirijan sesiones de Group Play.
- 3 Seleccione una sesión de Group Play para unirse a ella.
- 4 Siga las instrucciones en la pantalla para establecer la conexión entre los dispositivos.

Explorar ordenadores


Inicie la aplicación Samsung Link para usar contenidos guardados en ordenadores conectados en forma remota. Para usar esta función, inicie sesión en su cuenta de Samsung. Instale la aplicación Samsung Link en ambos dispositivos. Podrá descargar la aplicación desde **GALAXY Apps** o **Play Store**.

- 1 Abra el panel de notificaciones y pulse **Conexión rápida**.
- 2 Seleccione un ordenador de la lista de dispositivos detectados.
En la lista, solo aparecerán los ordenadores disponibles.
- 3 Seleccione una categoría multimedia y seleccione el contenido al que quiera acceder.

Screen Mirroring

Acerca de la función Screen Mirroring

Use esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con un dongle de AllShare Cast o HomeSync y después comparta sus contenidos.

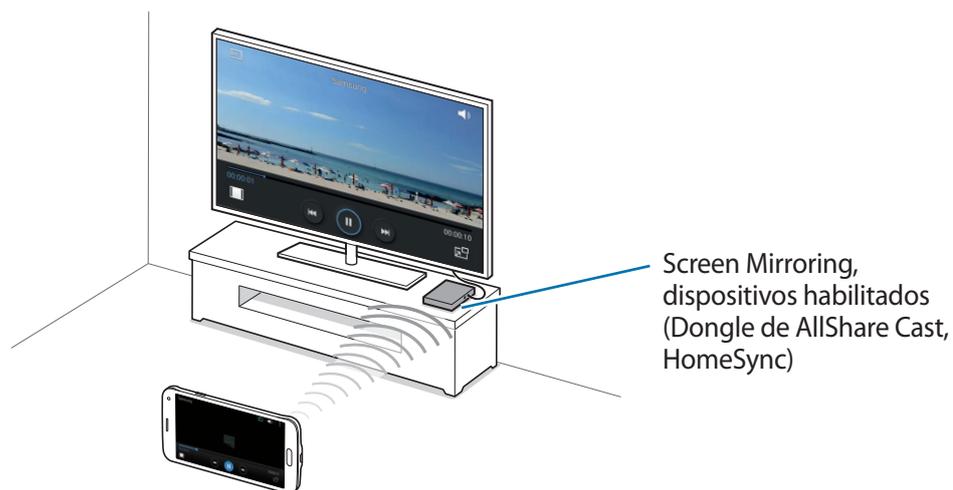

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una frecuencia de Wi-Fi, es posible que no se puedan detectar los dongle de AllShare Cast o HomeSync ni conectarse a ellos.
- Si reproduce vídeos o juega en un televisor, seleccione el modo apropiado del televisor a fin de aprovechar al máximo la experiencia.

Ver contenido en un TV

Antes de conectar un TV al dispositivo, conecte el TV y el dispositivo habilitado para Screen Mirroring. Para establecer la conexión, consulte el manual de usuario del dispositivo. Las siguientes acciones son ejemplos de formas de ver contenidos en un TV conectado mediante un dongle AllShare Cast.

- 1 Conecte el dispositivo habilitado para Screen Mirroring al TV con un cable HDMI.
- 2 En el TV, seleccione un modo de conexión, como por ejemplo el modo HDMI, para conectar un dispositivo externo.
- 3 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Screen Mirroring**.
Aparecerá una lista con los dispositivos detectados.
- 4 Seleccione un dispositivo para conectarse a él.
La pantalla del dispositivo aparecerá en la pantalla del TV.
Si conecta el dispositivo por primera vez, mantenga pulsado el nombre de la llave en la lista e introduzca el PIN que figura en la pantalla del TV.
- 5 Abra o reproduzca un archivo, y después controle la pantalla con las teclas del dispositivo.

Dejar de ver contenidos

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Screen Mirroring**, y después pulse el interruptor **Screen Mirroring** para desactivarlo.

Impresión móvil

Conecte el dispositivo con una impresora mediante la función Wi-Fi o Wi-Fi Direct, e imprima imágenes o documentos.



Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Añadir plug-ins de impresoras

Añada plug-ins para impresoras que quiera conectar con el dispositivo.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Imprimir** → **Descargar complemento**, y busque el plug-in de una impresora en **Play Store**. Seleccione el plug-in de una impresora e instálalo.

Conectarse con una impresora

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Imprimir**, seleccione el plug-in de una impresora, y después pulse el interruptor que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla para activarlo. El dispositivo buscará impresoras que se encuentren conectadas a la misma red Wi-Fi que el dispositivo. Seleccione una impresora para usarla como la impresora predeterminada.

Para añadir impresoras manualmente, seleccione el plug-in de una impresora, pulse **:** → **Añadir impresora** → **+**, introduzca los detalles, y después pulse **Aceptar**.

Para cambiar los ajustes de impresión, seleccione el plug-in de una impresora y pulse **:** → **Ajustes**.

Imprimir contenidos

Mientras ve contenidos tales como imágenes o documentos, pulse **:** → **Imprimir**, y después seleccione una impresora.

Administrador de dispositivo y datos

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar ahora**.

Actualizar con Samsung Kies

Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio web de Samsung. Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en un cuadro de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en el cuadro de diálogo para iniciar la actualización. Para obtener más información sobre la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.



- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización.

Transferir archivos entre el dispositivo y un ordenador

Transfiera archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.



No desconecte el cable USB del dispositivo mientras se transfieren los archivos. Si lo hace, podría provocar la pérdida de datos o daños al dispositivo.



- No desconecte el dispositivo del ordenador mientras reproduce en el ordenador conectado archivos guardados en el dispositivo. Cuando termine de reproducir el archivo, desconecte el dispositivo del ordenador.
- Los dispositivos podrían no conectarse correctamente si están conectados a través de un hub USB. Conecte el dispositivo directamente al puerto USB del ordenador.

Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
Pulse **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Conectar con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio web de Samsung.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.
- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.
Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Realizar copias de seguridad y restaurar datos

Proteja sus datos personales, los datos de sus aplicaciones y sus ajustes en el dispositivo. Podrá realizar una copia de seguridad de los datos confidenciales en una cuenta de copia de seguridad, y acceder a ellos en otro momento.

Uso de una cuenta de Google

- 1 Pulse **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse **Copia de seguridad y restablecimiento** y seleccione **Hacer copia de seguridad**.
- 3 Pulse **Cuenta de copia de seguridad** y seleccione una cuenta como la cuenta de copia de seguridad.



Para restaurar datos, deberá iniciar sesión en su cuenta de Google mediante el asistente de configuración. Podrá iniciar y abrir el asistente de configuración restableciendo los datos de fábrica del dispositivo. Si no inicia sesión en su cuenta de Google mediante el asistente de configuración, el dispositivo no volverá a restaurar los datos de copia de seguridad.

Uso de una Samsung account

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Samsung account**, y después inicie sesión en su Samsung account.
- 2 Pulse **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.
- 3 Pulse **Cloud** → **Copia de seguridad**, marque los elementos de los que quiera realizar la copia de seguridad, y después seleccione **Copia seguridad ahora** → **Copia de seguridad**.



Para restaurar datos, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cloud** → **Restaurar**, seleccione los elementos, y después pulse **Restaurar ahora**.

Restablecer los datos

Elimine todos los ajustes y los datos del dispositivo. Antes de restablecer los datos de fábrica, asegúrese de realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. Consulte [Realizar copias de seguridad y restaurar datos](#) para obtener más información.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Pulse **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Para buscar ajustes con palabras clave, pulse **Q**.

Podrá cambiar el modo de visualización para verlos en forma de grilla, pestañas separadas o una lista. Pulse **⋮** → **Ver como** y seleccione un modo de visualización.

AJUSTES RÁPIDOS

Vea la lista de sus opciones de ajustes preferidos.

Para editar la lista de opciones de ajustes preferidos, pulse **⋮** → **Editar ajustes rápidos**, seleccione una opción de ajustes, y después pulse **Finalizado**.

CONEXIONES DE RED

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Wi-Fi**, y después pulse el interruptor **Wi-Fi** para activarlo.

El dispositivo podrá mantener una conexión de red estable seleccionando automáticamente la red Wi-Fi o la red móvil para usar la señal más fuerte. Para alternar automáticamente entre las redes, seleccione **Cambio de Smart network**.

Para usar las opciones, pulse .

- **Buscar:** busca redes disponibles.
- **Wi-Fi Direct:** activa Wi-Fi Direct y conecta dispositivos directamente mediante Wi-Fi para compartir archivos.
- **Avanzado:** personaliza los ajustes Wi-Fi.
- **Botón WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducir PIN WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda:** muestra información de ayuda sobre el uso de Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

Pulse  → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi encendida durante el período de reposo.**



Cuando la pantalla esté desactivada, el dispositivo desactivará las conexiones Wi-Fi automáticamente. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes móviles si está configurado para usarlas. Esto puede suponer costes de transferencia de datos. Para evitar gastos adicionales, configure esta opción como **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

Pulse  → **Avanzado** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

Download booster

Configura el dispositivo para que descargue archivos mediante Wi-Fi y las redes móviles al mismo tiempo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Download booster**, y después pulse el interruptor **Download booster** para activarlo.



Podrá incurrir en gastos adicionales al descargar archivos a través de la red móvil.

- **No mostrar info velocidad:** configura el dispositivo para que no muestre la velocidad de transferencia de datos en una ventana emergente mientras usa el modo de optimización de descarga.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Bluetooth**, y después pulse el interruptor **Bluetooth** para activarlo.

Para usar más opciones, pulse .

- **Tiempo de espera de visibilidad:** define el tiempo durante el que el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos:** muestra los archivos recibidos mediante Bluetooth.
- **Cambiar nombre:** cambia el nombre del dispositivo.
- **Ayuda:** muestra información de ayuda sobre el uso de Bluetooth.

Módem USB y Zona Wi-Fi

Use el dispositivo como una zona Wi-Fi portátil para compartir la conexión de datos con otros dispositivos. Consulte [Módem USB y Zona Wi-Fi](#) para obtener más información.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Módem USB y Zona Wi-Fi**.

- **Zona Wi-Fi:** comparte la conexión de datos móviles con ordenadores u otros dispositivos mediante la red Wi-Fi. Podrá usar esta función si la conexión de red no está disponible.

- **Modem USB:** comparte la conexión de datos móviles del dispositivo con un ordenador mediante USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo se usa como módem inalámbrico para el ordenador.
- **Modem por bluetooth:** comparte la conexión de datos móviles del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos mediante Bluetooth.

Modo Avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Modo Avión**.

Uso de datos

Lleve la cuenta del uso de datos y personalice los ajustes del límite.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Uso de datos**.

- **Datos móviles:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** define un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos:** define una fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos entre ciertos períodos de tiempo.

Para usar más opciones, pulse .

- **Itinerancia de datos:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Restringir datos en segundo plano:** configura el dispositivo para que desactive la sincronización en segundo plano mientras usa una red móvil.
- **Sincronización automática de datos:** activa o desactiva la sincronización automática de aplicaciones como el calendario o el correo electrónico. Podrá seleccionar la información que quiere sincronizar para cada cuenta en **Ajustes** → **Cuentas**.
- **Mostrar uso Wi-Fi:** configura el dispositivo para que muestre el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** selecciona zonas Wi-Fi portátiles para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las usen.

Ubicación

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Ubicación**, y después pulse el interruptor **Ubicación** para activarlo.

- **Modo:** selecciona un método para reunir datos de ubicación.
- **SOLICITUDES DE UBICACIÓN RECIENTE:** muestra las aplicaciones que solicitan sus datos de ubicación actuales y el uso que hacen de la batería.
- **AJUSTES DE UBICACIÓN:** muestra los servicios de ubicación que usa el dispositivo.
- **Mis lugares:** configura perfiles que se usarán para ubicaciones específicas al usar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar su ubicación actual.

Más redes

Personalice la configuración para controlar las redes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Más redes**.

Aplicación de mensajería predeterminada

Seleccione la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

Redes móviles

- **Datos móviles:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Itinerancia de datos:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Nombres de punto de acceso:** configura nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red:** selecciona un tipo de red.
- **Operadores de red:** busque redes disponibles y seleccione una red manualmente.

VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

CONECTAR Y COMPARTIR

NFC

Active la función NFC para leer o escribir etiquetas NFC que contengan información.

En la pantalla de Ajustes, pulsa **NFC**, y después pulsa el interruptor **NFC** para activarlo.

- **Android Beam:** activa la función Android Beam para enviar datos, como páginas web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.
- **S Beam:** active la función S Beam para enviar datos tales como vídeos, imágenes y documentos, a dispositivos que admitan NFC y Wi-Fi Direct.
- **Pulsar y pagar:** establece la aplicación de pago predeterminada para realizar pagos móviles.



La lista de servicios de pago podría no incluir todas las aplicaciones de pago disponibles.

Dispositivos cercanos

Cambia los ajustes para compartir contenidos al conectar el dispositivo a dispositivos cercanos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Dispositivos cercanos**, y después pulse el interruptor **Dispositivos cercanos** para activarlo.

- **NOMBRE DEL DISPOSITIVO:** muestra el nombre del servidor multimedia para el dispositivo.
- **Contenido que compartir:** selecciona contenidos para compartir con otros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos:** muestra la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Dispositivos denegados:** muestra la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Recibir archivos de otros dispo:** configura el dispositivo para que acepte cargas desde otros dispositivos.

Imprimir

Configura los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos mediante Wi-Fi.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Imprimir**.

Screen Mirroring

Active la función Screen Mirroring para compartir su pantalla en otros dispositivos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Screen Mirroring**.

SONIDO Y PANTALLA

Sonido

Cambie los ajustes de los distintos sonidos en el dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Sonido**.

- **Modo de sonido:** configura el dispositivo para que use el modo Sonido o el modo Silencio.
- **Volumen:** ajusta el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de la vibración:** ajusta la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Melodías:** añade o selecciona una melodía para las llamadas entrantes.
- **Vibraciones:** añade o selecciona un patrón de vibración.
- **Notificaciones:** selecciona una melodía para eventos, tales como mensajes y llamadas entrantes.
- **Vibrar cuando suene:** configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
- **Tono teclado de marcación:** configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar los botones del teclado.
- **Sonidos táctiles:** configura el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** configura el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar:** configura el dispositivo para que vibre al pulsar las teclas.

- **Sonido al pulsar teclas:** configura el dispositivo para que suene al pulsar una tecla.
- **Vibrar al pulsar teclas:** configura el dispositivo para que vibre al pulsar una tecla.
- **APLICACIONES SAMSUNG:** cambia los ajustes de notificación de cada aplicación.
- **Efectos de música:** selecciona un efecto de sonido para aplicar al escuchar música.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla**.

- **Brillo:** define el brillo de la pantalla.
- **Fuente:**
 - **Estilo de fuente:** cambia el tipo de fuente del texto en pantalla.
 - **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.
- **Rotación de pantalla:** establece que el contenido gire automáticamente al girar el dispositivo.
 - **Smart rotation:** establece que la interfaz no gire, en función de la orientación de su cara.
- **Smart stay:** configura el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Tiempo de espera de pantalla:** define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Modo de pantalla:**
 - **Pantalla adaptable:** al activar esta función, la pantalla se optimizará automáticamente para diversas aplicaciones.
 - **Cine AMOLED:** use este modo para los entornos con poca luz, como un cuarto oscuro.
 - **Foto AMOLED:** use este modo para que el tono de la pantalla tenga colores más reales.
 - **Básico:** use este modo para los entornos normales.
- **Auto ajuste de tono pantalla:** configura el dispositivo para ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.

- **Salvapantallas:** configura el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando se esté cargando o se encuentre conectado a una base de escritorio.
- **Indicador LED:**
 - **Cargando:** configura el dispositivo para que active la luz de notificación cuando la batería se esté cargando.
 - **Batería baja:** configura el dispositivo para que active la luz de notificación cuando el nivel de carga de la batería sea bajo.
 - **Notificaciones:** configura el dispositivo para que active la luz de notificación cuando haya llamadas perdidas, mensajes o notificaciones.
 - **Grabación de voz:** configura el dispositivo para que active la luz de notificación al grabar notas de voz.
- **Pantalla activa:** define el tiempo que permanecerá encendida la retroiluminación de los botones Aplicaciones recientes y Atrás.
- **Más sensibilidad táctil:** configura el dispositivo para permitir el uso de la pantalla táctil con guantes puestos.



Según el tipo de material que lleve puesto al tocar el dispositivo, algunos comandos podrían no funcionar.

Fondos

Cambie los ajustes del fondo de pantalla.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Fondos**.

- **Pantalla de inicio:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla de bloqueo:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de bloqueo.
- **Pantallas de inicio y de bloqueo:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.

Pantalla de bloqueo

Cambie los ajustes de la pantalla de bloqueo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla de bloqueo**.

- **Bloqueo de pantalla:** cambie el método de bloqueo de la pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según el método de bloqueo de pantalla que esté seleccionado.
- **Reloj dual:** configura el dispositivo para que muestre el reloj dual.

- **Tamaño de reloj:** cambia el tamaño del reloj.
- **Mostrar fecha:** configura el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.
- **Acceso directo de la cámara:** configura el dispositivo para que muestre el acceso directo a la cámara en la pantalla de bloqueo.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Información propietario:** introduzca su información, que aparece junto con el reloj.
- **Efecto de desbloqueo:** selecciona un efecto para ver al desbloquear la pantalla.
- **Información adicional:** configura el dispositivo para que muestre información en la pantalla de bloqueo para mostrar el tiempo o el recuento de pasos al usar el asistente de caminatas de **S Health**.
- **Texto de ayuda:** configura el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla de bloqueo.

Multiwindow

Configura el dispositivo para usar Multiwindow.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Multiwindow**, y después pulse el interruptor **Multiwindow** para activarlo.

- **Abrir vista Multiwindow:** configura el dispositivo para que active la función Multiwindow al abrir archivos de **Mis Archivos** o **Vídeo**. Además, el dispositivo activará esta función al ver los elementos adjuntos de los mensajes.

Panel de notificaciones

Personalice los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Panel de notificaciones**.

- **Ajuste de brillo:** configura el dispositivo para mostrar la barra de ajuste de brillo en el panel de notificaciones.
- **Aplicaciones recomendadas:** configura el dispositivo para que muestre una lista de aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones según sus acciones, como por ejemplo al conectar un auricular al dispositivo.
- **Definir ajustes rápidos:** reorganiza los botones de ajustes rápidos que aparecerán en el panel de notificaciones.

Caja de herramientas

Configure el dispositivo para usar la caja de herramientas.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Caja de herramientas**, y después pulse el interruptor **Caja de herramientas** para activarlo.

Muestra la lista de aplicaciones para mostrar en la caja de herramientas. Para editar la lista de aplicaciones, pulse **Editar**.

PERSONALIZACIÓN

Modo Sencillo

Configura el dispositivo en modo sencillo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Modo Sencillo**.

- **Modo Estándar:** configura el dispositivo en el modo estándar.
- **Modo Sencillo:** configura el dispositivo en el modo Sencillo.
- **APLICACIONES SENCILLAS:** selecciona aplicaciones para mostrarlas con diseños más simples.

Accesibilidad

Use esta función para mejorar la accesibilidad del dispositivo. Consulte [Acerca de las funciones de accesibilidad](#) para obtener más información.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad**.

Modo de bloqueo

Seleccione las notificaciones que se bloquearán, o permita notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Modo de bloqueo**, y después pulse el interruptor **Modo de bloqueo** para activarlo.

Modo Privado

Configure el dispositivo para impedir que otras personas accedan a sus contenidos personales activando el modo Privado.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Modo Privado**, y después pulse el interruptor **Modo Privado** para activarlo.

- **Método de desbloqueo:** define o cambia el método de desbloqueo para activar el modo Privado.
- **Desactiv automáticamente:** configura el dispositivo para que salga del modo Privado automáticamente cuando la pantalla esté apagada.

Escáner dactilar

Registra sus huellas digitales en el dispositivo para protegerlo o iniciar sesión en su Samsung account.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Escáner dactilar**.

- **Adminis de huella digital:** registra o elimina datos de huellas digitales.
- **Cambiar contr copia seg:** cambia la contraseña alternativa por si el dispositivo no reconoce la huella digital.
- **Bloqueo de pantalla:** cambie el método de bloqueo de la pantalla.
- **Iniciar sesión web:** configura el dispositivo para que inicie sesión en las páginas web.
- **Verificar Samsung account:** configura el dispositivo para que verifique su Samsung account con huellas digitales.
- **Pagar con PayPal:** configura el dispositivo para que verifique su cuenta de PayPal y autorice compras con sus huellas digitales.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

MOVIMIENTO

Movimientos y gestos

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Movimientos y gestos**.

- **Direct call:** configura el dispositivo para realizar una llamada de voz al sostener el dispositivo cerca del oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
- **Smart alert:** configura el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al levantar el dispositivo.
- **Silencio/pausa:** configura el dispositivo para silenciar las llamadas entrantes o las alarmas, o para pausar la reproducción mediante movimientos de la palma o al retirar la vista de la pantalla.
 - **Cubrir pantalla con mano:** configura el dispositivo para silenciar las llamadas entrantes o las alarmas, o para pausar la reproducción multimedia al cubrir la pantalla con la palma de la mano.
 - **Dar vuelta al dispositivo:** configura el dispositivo para que desactive el sonido de las llamadas entrantes o las alarmas, o para pausar la reproducción multimedia al colocar el dispositivo boca abajo.
 - **Smart pause:** configura el dispositivo para pausar la reproducción de vídeo al apartar la vista de la pantalla.
- **Desplazar palma para capturar:** configura el dispositivo para capturar una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.

Air view

Desplace un dedo sobre un elemento o sobre la pantalla para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Air view**, y después pulse el interruptor **Air view** para activarlo.

USUARIO Y COPIA DE SEGURIDAD

Cuentas

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Cuentas**.

Cloud

Cambie los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Cloud**.

Copia de seguridad y restablecimiento

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Copia de seguridad y restablecimiento**.

- **Hacer copia de seguridad:** configura el dispositivo para realizar una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** configura o edita la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** configura el dispositivo para restaurar los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** restablece los ajustes predeterminados de fábrica y elimina todos los datos.

SISTEMA

Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles, según el idioma seleccionado.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Idioma e introducción**.

Idioma

Seleccione un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Seleccione un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, pulse .



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Español(ES):** selecciona un diseño predeterminado para el teclado.
- **Seleccionar idiomas de entrada:** selecciona idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo:** activa el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Sustitución automática:** configura el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas o incompletas pulsando la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Mis teclas de función:** permite configurar números con accesos directos al texto que usa con frecuencia. Podrá mantener pulsado un número para introducir un texto predeterminado.
- **Mayúsculas automáticas:** configura el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o exclamación.
- **Espaciado automático:** configura el dispositivo para que inserte un espacio entre las palabras automáticamente.

- **Puntuar automáticamente:** configura el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Teclado de desplazamiento:**
 - **Ninguno:** configura el dispositivo para desactivar la función de desplazamiento por el teclado.
 - **Introducción continua:** configura el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
 - **Control del cursor:** activa la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor desplazándose por el teclado.
 - **Introducción de gesto:** habilita o deshabilita el teclado para introducir números o símbolos al mantener pulsada una tecla y desplazar el dedo rápidamente hacia arriba.
- **Sonido:** configura el dispositivo para que emita un sonido al pulsar una tecla.
- **Vibración:** configura el dispositivo para que vibre al pulsar una tecla.
- **Vista previa caracteres:** configura el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter al pulsarlos.
- **Retraso de mantener pulsado:** define el tiempo de reconocimiento cuando se mantiene pulsada la pantalla.
- **Restablecer ajustes:** restablece los ajustes del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, pulse .

- **Elegir idiomas de introducción:** selecciona idiomas para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas:** configura el dispositivo para evitar que reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.

Búsqueda de voz

- **Idioma:** selecciona un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz:** configura el dispositivo para que proporcione respuestas de voz sobre la acción actual.
- **Detección de Ok Google:** configura el dispositivo para que inicie el reconocimiento de voz al decir el comando de activación mientras usa la aplicación de búsqueda.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.
- **Bloquear palabras ofensivas:** oculta las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Auriculares Bluetooth:** configura el dispositivo para habilitar la introducción de palabras por voz mediante el micrófono del auricular Bluetooth cuando haya un auricular Bluetooth conectado.

Opciones texto a voz

- **MOTOR TTS PREFERIDO:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse .
- **Índice de velocidad:** selecciona la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo:** reproduce un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Estado de idioma predet.:** muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.

Lectura de notificación

Configure el dispositivo para leer las notificaciones en voz alta cuando haya llamadas perdidas, mensajes o eventos.

Velocidad del cursor

Ajuste la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Fecha y hora**.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas:** actualiza la fecha y la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha:** define la fecha de forma manual.

- **Definir hora:** define la hora de forma manual.
- **Zona horaria automática:** configura el dispositivo para recibir información de la zona horaria desde la red al desplazarse por zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria:** define la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas:** muestra la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** selecciona un formato de fecha.

Asistencia de seguridad

Active el modo de emergencia y defina los contactos principales y mensajes de emergencia. Consulte [Modo Emergencia](#) para obtener más información.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Asistencia de seguridad**.

- **Modo Emergencia:** configura el dispositivo para activar el modo de emergencia y reducir el consumo de batería usando las funciones básicas tales como las llamadas.
- **Geo News:** configura el dispositivo para recibir notificaciones por condiciones climáticas graves.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Enviar mensajes de ayuda:** configura el dispositivo para que envíe mensajes de ayuda al pulsar tres veces el botón Encendido.
 - **Enviar imágenes:** configura el dispositivo para que envíe fotos capturadas por las cámaras frontal y trasera junto con el mensaje de ayuda.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Enviar grabación sonido:** configura el dispositivo para que grabe el sonido y lo envíe junto con el mensaje a los destinatarios.
- **Administrar contactos principales:** selecciona o edita los destinatarios de los mensajes de ayuda.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Batería**.

- **Mostrar porcentaje batería:** configura el dispositivo para que muestre la batería restante.

Ahorro de energía

Activa el modo de ahorro de energía y cambia los ajustes correspondientes. Consulte [Función de ahorro de energía](#) para obtener más información.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Ahorro de energía**.

- **Ahorro de energía:** activa el modo de ahorro de energía y modifica los ajustes correspondientes.
 - **Restringir datos en segundo plano:** configura el dispositivo para impedir que las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano usen la conexión de datos móviles.
 - **Restringir rendimiento:** configura el dispositivo para limitar varias opciones, como desactivar la retroiluminación de los botones Aplicaciones recientes y Atrás.
 - **Modo Escala de grises:** configura el dispositivo para que exhiba los colores de la pantalla en tonos grises.
- **Modo ultra ahorro de energía:** extiende el tiempo de inactividad y reduce el consumo de batería mostrando un diseño más simple y limitando el acceso a las aplicaciones.



El tiempo de reposo máximo estimado muestra el tiempo que queda para que se agote la batería si no usa el dispositivo. El tiempo de reposo puede variar según los ajustes del dispositivo y las condiciones de uso.

Almacenamiento

Acceda a la información sobre la memoria del dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Almacenamiento**.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad**.

- **Administradores de dispositivos:** muestra los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Fuentes desconocidas:** configura el dispositivo para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.
- **Verificar aplicaciones:** configura el dispositivo para que verifique las aplicaciones para detectar contenidos dañinos antes de instalarlas.
- **Cifrar dispositivo:** define una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Controles remotos:** configura el dispositivo para controlarlo a distancia en caso de pérdida o robo a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su Samsung account.
 - **REGISTRO DE CUENTA:** añada o muestre su Samsung account.
 - **Google location service:** configura el dispositivo para que permita reunir datos y determina la ubicación del dispositivo perdido o robado a través de Wi-Fi o la red móvil.
- **Alerta de cambio de SIM:** activa o desactiva la función Buscar mi móvil, que ayuda a localizar el dispositivo perdido o robado.

- **Ir al sitio web:** accede al sitio web de Buscar mi móvil (findmymobile.samsung.com). Desde el sitio web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Bloqueo de reactivación:** configura el dispositivo para que le solicite su Samsung account después de restablecerlo a fin de evitar que otras personas reactiven el dispositivo.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** activa o desactiva la función de bloqueo de PIN para que se solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** cambia el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer las contraseñas visibles:** configura el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Actualizaciones pol. seg:** configura el dispositivo para verificar y descargar actualizaciones de seguridad.
- **Enviar informes de seguridad:** configura el dispositivo para que envíe informes de seguridad actualizados a Samsung en forma automática.
- **Almacenamiento:** define un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza:** usa certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD:** instala certificados cifrados del almacenamiento USB.
- **Borrar credenciales:** borra el contenido de las credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

Ayuda

Vea la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Ayuda**.

Acerca del dispositivo

Acceda a información sobre el dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Acerca del dispositivo**.

APLICACIONES

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Administrador de aplicaciones**.

Aplicaciones predetermin.

Seleccione un ajuste predeterminado para el uso de aplicaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones predetermin.**

Llamadas

Personalice la configuración de las funciones de llamada.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Llamadas**.

- **Rechazo de llamada:** rechaza automáticamente las llamadas de números específicos. Los números de teléfono se pueden añadir a la lista de rechazados.
- **Respuesta y finalización de llamadas:**
 - **Pulsando la tecla de inicio:** configura el dispositivo para que responda una llamada al pulsar el botón Inicio.
 - **Control de voz:** configura el dispositivo para que responda o rechace una llamada mediante comandos de voz.
 - **Pulse la tecla de encendido:** configura el dispositivo para que finalice una llamada al pulsar el botón Encendido.

- **Ventanas emergentes de llamadas:**
 - **Vent emerg notificación llamada:** configura el dispositivo para que muestre una ventana emergente al recibir una llamada mientras usa las aplicaciones.
 - **Estado emerg llam entr:** configura el dispositivo para que muestre una ventana emergente con el estado de una llamada mientras usa las aplicaciones.
- **Mostrar info. de llamante:** configura el dispositivo para que muestre la actividad reciente del interlocutor en las redes sociales cuando reciba una llamada.
- **Alertas de llamada:**
 - **Vibrar al responder:** configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda una llamada.
 - **Vibración fin de llamada:** configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor finalice una llamada.
 - **Tono conexión llamada:** activa o desactiva el tono de conexión de las llamadas.
 - **Minutero:** activa o desactiva el tono del recordatorio de minutos.
 - **Tono de fin de llamada:** activa o desactiva el tono de desconexión de las llamadas.
 - **Notificar durante llamada:** configura el dispositivo para que le avise de los eventos durante una llamada.
- **Accesorios de llamada:**
 - **Respuesta automática:** configura el dispositivo para responder una llamada automáticamente con el auricular conectado.
 - **Tiempo de respuesta auto.:** define el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder una llamada.
 - **Condiciones llam. saliente:** configura el dispositivo para permitir llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso si el dispositivo está bloqueado.
 - **Tipo de llamada saliente:** selecciona el tipo de llamada saliente que quiere realizar al usar un auricular Bluetooth.

- **Ajustes adicionales:**
 - **ID de llamante:** muestra su identificador de llamada a los interlocutores para las llamadas salientes.
 - **Desvío de llamadas:** desvía las llamadas entrantes a otro número.
 - **Código de área automático:** configura el dispositivo para que inserte un prefijo (código de área o de país) antes de un número de teléfono.
 - **Restricción de llamadas:** bloquea las llamadas entrantes o salientes.
 - **Llamada en espera:** recibe alertas de llamadas durante una llamada en curso.
 - **Rellamada automática:** activa la rellamada automática para llamadas que no pudieron conectarse o que se desconectaron.
 - **Número de marcación fija:** activa o desactiva el modo FDN para restringir las llamadas a los números de la lista FDN. Introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.
- **Melodías y tonos teclado:**
 - **Melodías:** añade o selecciona una melodía para las llamadas entrantes.
 - **Vibraciones:** añade o selecciona un patrón de vibración.
 - **Vibrar cuando suene:** configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
 - **Tono teclado de marcación:** configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar los botones del teclado numérico.
- **Personalizar sonido de llamada:** personaliza o selecciona la calidad de sonido durante las llamadas al conectar unos auriculares.
- **Reducción de ruido:** configura el dispositivo para que elimine el ruido de fondo de modo que el interlocutor pueda oírlo con mayor claridad.
- **Ocultar mi vídeo:** selecciona una imagen para que la vea el interlocutor.
- **Servicio de buzón de voz:** seleccione el proveedor de servicios para el buzón de voz.
- **Ajustes de buzón de voz:** introduzca un número para acceder al servicio del buzón de voz. Solicite este número al proveedor de servicios.
- **Sonido:** selecciona una melodía para los mensajes de voz nuevos.
- **Vibración:** configura el dispositivo para que vibre al recibir mensajes del buzón de voz.
- **Cuentas:** configura el dispositivo para que acepte llamadas de IP y configura las cuentas para los servicios de este tipo de llamadas.
- **Usar llamada por Internet:** establece si quiere o no usar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o sólo para las llamadas de IP.

Contactos

Cambie los ajustes de los contactos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Contactos**.

- **Importar/exportar:** importa o exporta contactos.
- **Contactos a mostrar:** selecciona los contactos que quiere mostrar.
- **Des para llam/env men:** configura el dispositivo para realizar una llamada o enviar un mensaje al arrastrar un contacto hacia la izquierda o hacia la derecha en la lista de contactos.
- **Sólo contactos con teléfono:** configura el dispositivo para que muestre los contactos que solo tienen un número de teléfono.
- **Ordenar por:** selecciona una opción para ordenar los contactos.
- **Mostrar contactos por:** selecciona una opción para mostrar los nombres de los contactos.
- **Enviar información de contacto:** selecciona un medio para compartir contactos.
- **Cuentas:** añada o edite cuentas para sincronizar contactos.

Correo electrónico

Cambie los ajustes de la administración y envío de mensajes de correo electrónico.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Correo electrónico**.

- **Administrar cuentas:** administra las cuentas de correo electrónico existentes o añada cuentas nuevas.
- **Pantalla:** cambia los ajustes de la visualización de los mensajes de correo electrónico.
- **Pantalla predeterminada:** configura el dispositivo para que abra una pantalla específica después de eliminar mensajes de correo electrónico.
- **Ajustes de remitente prioritario:** cambia los ajustes de los remitentes prioritarios.
- **Direcciones no deseadas:** añada direcciones de correo electrónico para bloquearlas.
- **Retrasar envío de correo electrónico:** define el tiempo que el dispositivo esperará antes de enviar mensajes de correo electrónico al pulsar el botón de envío.

Galería

Cambie los ajustes de la **Galería**.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Galería**.

- **Sincron. sólo vía Wi-Fi:** configura el dispositivo para que sincronice los contenidos solo cuando la conexión Wi-Fi se encuentre activa.
- **Tag buddy:** configura el dispositivo para que muestre etiquetas contextuales.
- **Etiquetado de caras:** registra las caras de la imagen como etiquetas de cara.

Internet

Cambie los ajustes de Internet.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Internet**.

- **Cuenta:** inicia sesión en su Samsung account.
- **Definir página de inicio:** define una página de inicio predeterminada.
- **Autocompletar formularios:** configura el dispositivo para que introduzca automáticamente los datos del usuario, como los nombres o números de teléfono, al completar formularios en páginas Web.
- **Privacidad:** administra los datos personales al entrar en páginas web.
- **Pantalla y texto:** cambia los ajustes, ajusta el tamaño de la fuente y muchas cosas más mientras visita páginas Web.
- **Ajustes de contenido:** cambia los ajustes para administrar las cookies de las páginas web, definir si quiere o no mostrar ventanas emergentes, y muchas opciones más.
- **Gestión de ancho de banda:** cambia los ajustes de ancho de banda.

Mensajes

Cambie los ajustes del servicio de mensajes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Mensajes**.

- **Aplicación de mensajería predeterminada:** selecciona la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.
- **Pantalla:** cambia los ajustes de la ventana de mensajería, como el tamaño de la fuente, el color de fondo y muchas opciones más.
- **Respuestas rápidas:** añade o edita la plantilla de mensajes.
- **Mensajes de texto:** cambia los ajustes de los mensajes de texto.
- **Mensajes multimedia:** cambia los ajustes de los mensajes multimedia.
- **Eliminar mensajes antiguos:** configura el dispositivo para borrar los mensajes antiguos al alcanzar el número máximo de mensajes.
- **Remitentes prioritarios:** configura el dispositivo para mostrar una lista de remitentes prioritarios.
- **Mensajes push:** configura un intervalo para las notificaciones emergentes que le indican que tiene mensajes nuevos.
- **Difusión de célula:** configura el dispositivo para recibir mensajes de transmisión celular.
- **Notificaciones:** configura el dispositivo para que emita una alerta cuando tenga mensajes nuevos.
- **Firma:** configura el dispositivo para que muestre su firma en el mensaje.
- **Filtro de mensajes no deseados:** configura el dispositivo para que bloquee los mensajes de ciertos números que contengan unas palabras específicas.
- **Retrasar el envío:** define el tiempo que el dispositivo esperará antes de enviar mensajes al pulsar el botón de envío.
- **Modo Seguro:**
 - **Perm. acc. a todos vínc.:** configura el dispositivo para permitir el acceso a los enlaces de los mensajes al pulsarlos.
 - **Alertas potenciales amen.:** configura el dispositivo para que le avise al instalar aplicaciones que admitan funciones de mensajería con el fin de impedir casos de phishing.

Calendario

Cambie los ajustes del **Calendario**.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Calendario**.

- **Primer día de la semana:** selecciona el primer día de la semana.
- **Mostrar números de semana:** configura el dispositivo para mostrar la cantidad de semanas en un año.
- **Ocultar eventos rechazados:** configura el dispositivo para que oculte eventos si ha declinado las invitaciones.
- **Ocultar tareas completadas:** configura el dispositivo para ocultar las tareas concluidas.
- **Tiempo:** configura el dispositivo para mostrar el pronóstico del tiempo.
- **Bloquear zona horaria:** configura el dispositivo para mantener los ajustes de zona horaria de modo que no cambien al moverse por zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria:** selecciona la zona horaria.
- **Ver hoy según:** configura el calendario para que use su zona horaria o una zona horaria seleccionada.
- **Seleccionar tipo de alerta:** selecciona los ajustes de notificación para los eventos.
- **Sonido de notificación:** selecciona una melodía para reconocer eventos o tareas.
- **Vibración:** configura el dispositivo para que vibre para reconocer eventos o tareas.
- **Respuestas rápidas:** crea plantillas para enviar mensajes a los participantes de los diversos eventos.

S Voice

Cambia los ajustes de reconocimiento de voz.

En la pantalla de Ajustes, pulse **S Voice**.

- **Idioma:** selecciona un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Ocultar palabras ofensivas:** oculta las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Acerca de S Voice:** muestra la información de la versión.
- **Abrir con tecla inicio:** configura el dispositivo para iniciar **S Voice** al pulsar dos veces el botón Inicio.
- **Voz Despertar:** configura el dispositivo para iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras usa **S Voice**.

- **Iniciar altavoz autom.:** configura el dispositivo para activar el altavoz automáticamente al realizar una llamada con **S Voice**.
- **Mostrar cuerpo del mensaje:** configura el dispositivo para que muestre el texto de un nuevo mensaje.
- **Comprobar eventos perdidos:** configura el dispositivo para que inicie **S Voice** y le avise de las notificaciones perdidas al conectar un auricular y pulsar el botón del auricular.
- **Resumen personal:** configura el dispositivo para mostrar eventos guardados en el **Calendario** al usar **S Voice**.
- **Borrar datos de S Voice:** elimina los datos usados por **S Voice** del servidor de **S Voice**.
- **Dirección de casa:** introduzca su dirección local para usar información de ubicación con la función del comando de voz.
- **Iniciar sesión en Facebook:** introduzca los datos de su cuenta de Facebook para usar Facebook con **S Voice**.
- **Inicie sesión en Twitter:** introduzca los datos de su cuenta de Twitter para usar Twitter con **S Voice**.

Accesibilidad

Acerca de las funciones de accesibilidad

Los menús de accesibilidad son funciones especiales para las personas que padecen ciertas discapacidades físicas como mala visión o trastornos auditivos.

Usar el botón Inicio para abrir los menús de accesibilidad

Respuestas de voz (TalkBack)

Cambiar el tamaño de la fuente

Ampliar la pantalla

Definir recordatorios de notificaciones

Revertir los colores de la pantalla

Ajuste de color

Configurar la notificación de flash

Desactivar todos sonidos

Configuración de subtítulos

Ajustar el balance de sonido

Audio mono

Háptico automático

Menú del asistente

Smart scroll

Configurar las opciones del retraso de pulsación

Control de interacción

Respuesta y finalización de llamadas

Usar el modo de pulsación simple

Administrar los ajustes de accesibilidad

Usar otras funciones útiles

Para usar los menús de accesibilidad, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Accesibilidad**.

Usar el botón Inicio para abrir los menús de accesibilidad

Podrá acceder a los siguientes menús de accesibilidad pulsando tres veces el botón Inicio rápidamente.

- Accesibilidad
- TalkBack
- Colores negativos
- Control de interacción

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Acceso directo**, y después pulse el interruptor **Acceso directo** para activarlo. Después, seleccione un menú de accesibilidad para abrir al pulsar el botón Inicio tres veces rápidamente.

Si selecciona más de un menú, el dispositivo mostrará una ventana emergente para preguntarle qué menú usar cada vez que pulse el botón Inicio tres veces rápidamente. Para habilitar el **Control de interacción** en los menús de accesibilidad, active la función. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Control de interacción**, y después pulse el interruptor **Control de interacción** para activarlo.

Respuestas de voz (TalkBack)

Activar o desactivar TalkBack

Al activar TalkBack, el dispositivo leerá en voz alta el texto de la pantalla o las funciones seleccionadas. Esta función resulta útil si tiene dificultad para ver la pantalla.

1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack**.

2 Pulse el interruptor **TalkBack** para activarlo.

Para desactivar TalkBack, pulse el interruptor **TalkBack** y pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.

3 Pulse **Aceptar**.

Para desactivar TalkBack, pulse **Aceptar** y pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.

Al activar TalkBack, el dispositivo proporcionará respuestas de voz y leerá en voz alta las funciones que seleccione. Además, el dispositivo proporcionará respuestas de voz cuando la pantalla esté apagada, cuando haya notificaciones, y en muchos casos más.

Al activar la **Exploración táctil** mientras usa TalkBack, el dispositivo leerá los elementos seleccionados en voz alta. En primer lugar, el dispositivo leerá los elementos de la pantalla en voz alta al tocarlos. A continuación, el dispositivo realizará la acción o abrirá la aplicación al pulsar cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente. Si desactiva la **Exploración táctil**, el dispositivo no podrá realizar ciertas acciones que exijan gestos con los dedos.

Para activar la función de **Exploración táctil**, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **Ajustes**, y luego seleccione **Exploración táctil**.



Algunas funciones no estarán disponibles al usar TalkBack.

Controlar la pantalla con los dedos

Podrá usar varios gestos con los dedos para controlar la pantalla al usar TalkBack. Si desactiva la **Exploración táctil**, el dispositivo no podrá realizar algunas acciones que exijan gestos con los dedos.

Para activar la función de **Exploración táctil**, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **Ajustes**, y luego seleccione **Exploración táctil**.

- Explorar la pantalla: coloque un dedo sobre la pantalla y muévalo para desplazarse a lo largo de ella. Mantenga pulsado un elemento, y el dispositivo lo leerá en voz alta. Al retirar el dedo, el elemento que se encuentre debajo de su dedo quedará seleccionado.
- Seleccionar elementos: pulse un elemento para resaltarlo. O mantenga pulsado un elemento mientras explora la pantalla, y después retire el dedo.
- Abrir el elemento seleccionado: mientras lee en voz alta los elementos seleccionados, al escuchar el elemento que quiera, retire el dedo. Después, pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.
- Seleccionar el elemento anterior: desplácese rápidamente hacia arriba o hacia la izquierda con un dedo.

- Seleccionar el elemento siguiente: desplácese rápidamente hacia abajo o hacia la derecha con un dedo.
- Desplazar las listas: desplace la pantalla hacia arriba o hacia abajo con dos dedos.
- Regresar a la página anterior: desplace la pantalla hacia la derecha con dos dedos.
- Pasar a la página siguiente: desplace la pantalla hacia la izquierda con dos dedos.
- Desbloquear la pantalla: desplace la pantalla en cualquier dirección dentro del área de la pantalla de bloqueo con dos dedos.
- Abrir el panel de notificaciones: arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo con dos dedos.
- Abrir el panel de ajustes rápidos: arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo con tres dedos.

Podrá configurar los ajustes de gestos con los dedos para TalkBack en la sección **Administrar gestos**. Consulte [Configurar los ajustes de gestos con los dedos](#) para obtener más información.

Configurar los ajustes de gestos con los dedos

Al usar TalkBack, podrá realizar acciones con gestos de los dedos. Podrá realizar acciones como regresar a la pantalla anterior, abrir la pantalla de inicio, y muchas cosas más. Configure los gestos de los dedos antes de usarlos.

Configurar los ajustes de los gestos verticales

Podrá usar gestos verticales de dos partes deslizando el dedo hacia arriba y hacia abajo desde la parte inferior de la pantalla, o viceversa.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **Ajustes** → **Administrar gestos** → **Gestos verticales de dos partes**. Después, seleccione una de las siguientes funciones:

- **Desplazarse hasta el primer y el último elemento de la pantalla:** al arrastrar el dedo hacia arriba y después hacia abajo sobre la pantalla, se seleccionará el primer elemento en la parte superior de la pantalla. Al deslizar el dedo hacia abajo y después hacia arriba en la pantalla, se seleccionará el último elemento en la parte inferior.
- **Desplazarse por los niveles de detalle de lectura:** al arrastrar el dedo hacia arriba y después hacia abajo en la pantalla, cambiará la unidad de lectura. La unidad de lectura cambiará a página, párrafo, línea, palabra, caracter y predeterminada. Al deslizar el dedo hacia abajo y después hacia arriba en la pantalla, se invertirá el orden de las unidades de lectura.

Configurar los ajustes de los gestos para los accesos directos

Use esta función para configurar ocho gestos de accesos directos. Podrá configurar gestos como deslizar el dedo hacia arriba y hacia la derecha sin retirarlo, y muchas cosas más. Podrá cambiar los gestos para los accesos directos o asignar funciones a los accesos directos vacíos.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **Ajustes** → **Administrar gestos**. Seleccione un gesto y, después, asígnele una función.

Podrá asignar las siguientes funciones:

- **Botón volver:** vuelve a la pantalla anterior.
- **Botón para acceder al escritorio:** abre la pantalla de inicio.
- **Botón de aplicaciones recientes:** abre la lista de aplicaciones usadas recientemente.
- **Abrir notificaciones:** abre el panel de notificaciones.
- **Abrir menú de contexto global:** abre el menú contextual global. Mantenga pulsada la pantalla para abrir el menú contextual global circular. Podrá usar funciones como **Navegación rápida**, **Leer desde la parte superior**, **Escribir última frase** y **Leer a partir del siguiente elemento**. Después, explore los menús dibujando un círculo con el dedo sin levantarlo de la pantalla. Cuando encuentre el menú que quiera, retire el dedo del menú para seleccionarlo.

Pulse **Pausar notificaciones** en la parte superior izquierda de la pantalla para pausar las respuestas de voz.

Pulse **Ajustes de TalkBack** en la parte superior derecha de la pantalla para acceder a los ajustes de TalkBack. Consulte [Configurar los ajustes de TalkBack](#) para obtener más información.

- **Abrir menú de contexto local:** abre el menú contextual local. Podrá seleccionar una unidad para leer texto en la pantalla. Si usa esta función mientras introduce texto, podrá acceder a menús contextuales como el menú de control del cursor. Mantenga pulsada la pantalla para abrir el menú contextual circular. Después, explore los menús dibujando un círculo con el dedo sin levantarlo de la pantalla. Cuando encuentre el menú que quiera, retire el dedo del menú para seleccionarlo.
- **Leer desde la parte superior:** lee elementos en voz alta desde el primero hasta el último en el orden en que se encuentran.
- **Leer a partir del siguiente elemento:** lee elementos en voz alta desde el elemento que sigue después del elemento seleccionado en el orden en que se encuentran.

Cambiar las unidades de lectura

Al usar TalkBack, podrá escuchar el texto de la pantalla. Podrá deslizar el dedo hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha para seleccionar el texto que quiera. De manera predeterminada, el dispositivo leerá el texto del área seleccionada en voz alta. También podrá configurar el dispositivo para que lea el texto en otras unidades de lectura, como líneas o párrafos.

Cambiar las unidades de lectura con el menú contextual local

- 1 Seleccione un texto para leerlo.
- 2 Deslice el dedo hacia arriba, y luego hacia la derecha sin levantarlo para abrir el menú contextual local.
- 3 Mantenga pulsada la pantalla y dibuje un círculo con el dedo para explorar los menús. Después, retire el dedo al escuchar la opción **Cambiar el nivel de detalle**.
- 4 Mantenga pulsada la pantalla nuevamente y dibuje un círculo con el dedo para explorar los menús. Después, retire el dedo cuando escuche la unidad de lectura que quiera.

Para cambiar el gesto del acceso directo para abrir el menú contextual local, consulte [Configurar los ajustes de los gestos para los accesos directos](#).

Cambiar las unidades de lectura con gestos verticales de dos partes

Al deslizar el dedo hacia arriba y después hacia abajo en la pantalla, cambiará la unidad de lectura. La unidad de lectura cambiará a página, párrafo, línea, palabra, carácter y predeterminado. Al deslizar el dedo hacia abajo y después hacia arriba en la pantalla, se invertirá el orden de las unidades de lectura.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **Ajustes** → **Administrar gestos** → **Gestos verticales de dos partes** → **Desplazarse por los niveles de detalle de lectura**.

Podrá escuchar el texto junto al texto que se encuentra seleccionado actualmente empleando la unidad de lectura actual. Para escuchar la siguiente sección de texto, deslice el dedo hacia abajo o hacia la derecha en la pantalla. También podrá escuchar el texto anterior al texto que se encuentra seleccionado actualmente empleando la unidad de lectura actual. Para escuchar la sección de texto anterior, deslice el dedo hacia arriba o hacia la izquierda en la pantalla.

Pausar el uso de TalkBack

Abra el menú contextual global deslizando el dedo hacia abajo y después hacia la derecha en la pantalla sin retirarlo. Al seleccionar **Pausar notificaciones** en la parte superior izquierda de la pantalla, se pausará TalkBack.

Tras pausar TalkBack, podrá reanudarlo encendiendo la pantalla o con otros métodos. Para cambiar el método para reanudar TalkBack, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **Ajustes** → **Reanudar desde suspensión**. Después, seleccione una opción.

Para cambiar el gesto del acceso directo para abrir el menú contextual global, consulte [Configurar los ajustes de los gestos para los accesos directos](#).

Uso de la función de navegación rápida

Con la función de navegación rápida, podrá acceder a los menús dibujando un círculo en la pantalla sin tener que desplazarse hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un elemento.

Abra el menú contextual global deslizando el dedo hacia abajo y después hacia la derecha en la pantalla sin retirarlo. Mantenga pulsada la pantalla y dibuje un círculo alrededor del menú con el dedo para explorar los menús. Después, retire el dedo al escuchar la opción **Navegación rápida**. Pulse la pantalla nuevamente y dibuje un círculo alrededor del menú con el dedo para explorar los menús. Después, retire el dedo cuando escuche el menú que quiera.

Añadir y administrar etiquetas de imágenes

Podrá asignar etiquetas a las imágenes de la pantalla. El dispositivo leerá las etiquetas en voz alta al seleccionar imágenes. Añada etiquetas a las imágenes no etiquetadas con el menú contextual local.

Abra el menú contextual local deslizando el dedo hacia arriba y después hacia la derecha en la pantalla sin retirarlo. Mantenga pulsada la pantalla y dibuje un círculo alrededor del menú con el dedo para explorar los menús. Al escuchar el menú para añadir etiquetas, retire el dedo para añadirlas.

Para ver las etiquetas, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **Ajustes** → **Administrar etiquetas personalizadas**.

Configurar los ajustes de TalkBack

Configure los ajustes de TalkBack según le resulte más cómodo.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **Ajustes**. O abra el menú contextual global deslizando el dedo hacia abajo y después hacia la derecha en la pantalla sin retirarlo. Después, deslice el dedo hacia la parte superior derecha de la pantalla y retírelo al escuchar la opción **Ajustes de TalkBack**.

- **Volumen de voz:** ajusta el volumen de las respuestas de voz.
El volumen de las respuestas de voz puede variar según el volumen de los recursos multimedia. Para ajustar el volumen de los contenidos multimedia, pulse el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo mientras escucha las respuestas de voz. O, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Sonido** → **Volumen**, y arrastre la barra de ajuste de volumen del contenido multimedia hacia la izquierda o hacia la derecha.
- **Usar cambios de tono:** configura el dispositivo para que lea el texto en voz alta en tono bajo al introducirlo con un teclado.
- **Eco de teclado:** configura el dispositivo para que lea en voz alta el texto que introduzca con el teclado al pulsar la barra espaciadora.
- **Con pantalla apagada:** configura el dispositivo para que emita respuestas de voz cuando la pantalla esté apagada.
- **Sensor de proximidad:** configura el dispositivo para pausar las respuestas de voz al colocar la mano sobre el sensor en la parte superior del dispositivo. Para reanudar las respuestas de voz, toque la pantalla.
- **Agitar para iniciar la lectura continua:** configura el dispositivo para que lea en voz alta el texto de la pantalla al agitarlo. Podrá seleccionar entre varias velocidades de agitación.
- **Decir nombre del emisor:** configura el dispositivo para que lea en voz alta el nombre de la persona que llama al recibir una nueva llamada.
- **Vibración:** configura el dispositivo para que vibre al explorar la pantalla.
- **Sonido:** configura el dispositivo para que emita un sonido al controlar la pantalla, por ejemplo cuando se desplace, y en muchos casos más.

- **Dar prioridad al audio de discurso:** configura el dispositivo para que disminuya el volumen multimedia al leer un elemento en voz alta.
- **Volumen de sonido:** ajusta el volumen del sonido al tocar la pantalla para controlarlo. Esta función estará disponible si selecciona **Sonido**.
- **Exploración táctil:** configura el dispositivo para que lea en voz alta los elementos que se encuentren debajo de su dedo. Al escuchar el elemento que quiera, retire el dedo y pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente para abrirlo. Podrá mover la página que quiera desplazando la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha con dos dedos. Para aprender a controlar la pantalla con la función de exploración táctil, consulte [Controlar la pantalla con los dedos](#) para obtener más información.
- **Desplazar listas automáticamente:** configura el dispositivo para que se desplace automáticamente por el resto de la lista fuera de la pantalla y lea los elementos en voz alta.
- **Selección con un toque:** configura el dispositivo para abrir el elemento seleccionado al pulsarlo una vez.
- **Tutorial de exploración táctil:** muestra el tutorial para aprender a usar la función de exploración táctil.
- **Administrar gestos:** asigna acciones para realizar al hacer gestos con los dedos. Consulte [Configurar los ajustes de gestos con los dedos](#) para obtener más información.
- **Administrar etiquetas personalizadas:** muestra las etiquetas que ha añadido.
- **Reanudar desde suspensión:** selecciona un medio para reanudar las respuestas de voz.
- **Ajustes de desarrollador:** configura las opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Uso del dispositivo con la pantalla apagada

Configure el dispositivo para que desactive la pantalla en todo momento para proteger la privacidad del contenido. La pantalla no se activará al pulsar los botones externos o tocar la pantalla. Las funciones que se encuentren activas no se desactivarán.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión**, y luego seleccione **Pantalla oscura**. Podrá activar o desactivar esta función pulsando dos veces el botón Encendido.

Uso de la función de introducción con teclas rápidas

Configure el dispositivo para introducir un carácter al retirar el dedo de este en el teclado. Podrá usar esta función para introducir caracteres en lugar de retirar el dedo y tocar dos veces la pantalla.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión**, y luego seleccione **Entrada de tecla rápida**.

Leer contraseñas en voz alta

Configure el dispositivo para que lea la contraseña en voz alta cuando la introduce con TalkBack activado. Use esta función para asegurarse de estar introduciendo la contraseña correcta.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión**, y luego seleccione **Pronunciar contraseñas**.

Configurar las funciones de texto a voz

Modifique los ajustes de las funciones de texto a voz que se usan al activar TalkBack, como los idiomas, la velocidad y muchas opciones más.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Opciones texto a voz**, y después use las siguientes funciones:

- **Motor de texto a voz de Samsung / Síntesis de Google:** selecciona un motor para la función de texto a voz.
- **Índice de velocidad:** selecciona la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo:** reproduce un ejemplo de texto leído en voz alta. Si el dispositivo no puede leer ejemplos en voz alta, pulse  → **Instalar datos de voz** para descargar e instalar datos de voz para la función de texto a voz.
- **Estado de idioma predet.:** muestra el estado del idioma actual para la función de texto a voz.

Introducir texto con el teclado

Para mostrar el teclado, pulse el campo de entrada de texto, y después pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.

Al pulsar el teclado, el dispositivo leerá en voz alta los caracteres que se encuentren bajo su dedo. Cuando escuche el carácter que quiera, retire el dedo de la pantalla para seleccionarlo. El carácter se introducirá y el dispositivo leerá el texto en voz alta.

Si no ha activado **Entrada de tecla rápida**, retire el dedo del carácter que quiera, y después pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente. Para activar la función de introducción rápida, abra la pantalla Todas las aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión**, y después seleccione **Entrada de tecla rápida**.

Introducir caracteres adicionales

Mantenga pulsado un botón del teclado. Si hay caracteres adicionales disponibles en el botón, aparecerá una ventana emergente por encima del teclado para mostrar los caracteres. Para seleccionar un carácter, deslice el dedo por la pantalla hasta escuchar el carácter que quiera, y después retírelo.

Cambiar el idioma de entrada

Para añadir idiomas de introducción, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Idioma e introducción**. A continuación, pulse  junto a **Teclado Samsung** → **Seleccionar idiomas de entrada**, y seleccione idiomas para usar.

Para cambiar el idioma de entrada, pulse .

Editar texto

Use el menú contextual local para mover el cursor o copiar y pegar texto.

Abra el menú contextual local deslizando el dedo hacia arriba y después hacia la derecha en la pantalla sin retirarlo. Mantenga pulsada la pantalla y dibuje un círculo alrededor del menú con el dedo para explorar el menú. Después, retire el dedo al escuchar la opción **Cambiar el nivel de detalle**. Pulse la pantalla nuevamente y dibuje un círculo alrededor del menú para explorar los menús. Después retire el dedo cuando escuche la unidad de lectura que quiera.

Al editar texto, configure la unidad de lectura en palabra o el carácter según le resulte más cómodo. En el modo de selección, el dispositivo seleccionará texto según la unidad de lectura que haya establecido.

Deslice el dedo hacia arriba, abajo, a izquierda o derecha para escuchar el texto. Cuando escuche el texto que quiera editar, realice las siguientes acciones:

- Eliminar texto: pulse el botón de eliminación en el teclado.
- Seleccionar texto con el modo de selección: active el modo de selección para seleccionar y escuchar el texto. Para activar el modo de selección, abra el menú contextual local y seleccione **Control del cursor** → **Iniciar el modo de selección**. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para escuchar el texto antes o después del texto seleccionado. Para desactivar el modo de selección, abra el menú contextual local y seleccione **Control del cursor** → **Finalizar el modo de selección**.
- Seleccionar el texto completo: abra el menú contextual local y seleccione **Control del cursor** → **Seleccionar todo**. Se seleccionará todo el texto del documento.
- Copiar o recortar texto: seleccione texto con el menú contextual local. Después, abra el menú contextual local y seleccione **Control del cursor**. Seleccione **Copiar** para copiar el texto seleccionado, o seleccione **Cortar** para cortar el texto seleccionado. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.
- Pegar texto: coloque el cursor en el punto en el que quiera insertar el texto, abra el menú contextual local, y después seleccione **Control del cursor** → **Pegar**.

Introducir texto por voz

Podrá introducir texto por voz. Para mostrar el teclado, pulse el campo de entrada de texto, y después pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.

Al mantener pulsado , el dispositivo mostrará una ventana emergente con las opciones del teclado. Deslice el dedo en la pantalla sin retirarlo. Al seleccionar , retire el dedo. Después, diga las palabras que quiera introducir en el campo de texto. Las palabras que diga aparecerán como texto en la pantalla, y el dispositivo las leerá en voz alta.

Para introducir texto adicional, seleccione el botón del micrófono y hable.

Cambiar el idioma de entrada

Mientras introduce texto con la voz, seleccione **Español (España)** y seleccione un idioma para cambiar el idioma de entrada.

Para añadir idiomas a la lista, seleccione **Español (España)** → **Añadir más idiomas**, retire la selección de **Automático**, y después seleccione los idiomas que quiera usar.

Cambiar el tamaño de la fuente

Use esta función para cambiar el tamaño de la fuente. El dispositivo ofrece varios tamaños de fuente para permitir un uso más cómodo del dispositivo a los usuarios que sufren de dificultades visuales. El tamaño de fuente **Enorme** podría no estar disponible en algunas aplicaciones.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Tamaño de fuente**.

Ampliar la pantalla

Use esta función para ampliar la pantalla y para hacer zoom sobre un área específica.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Gestos de ampliación**, y después pulse el interruptor **Gestos de ampliación** para activarlo.

- Aumentar y reducir el zoom: pulse la pantalla tres veces rápidamente para hacer zoom en un área específica. Vuelva a pulsar la pantalla tres veces rápidamente para regresar a la vista normal.
- Explorar la pantalla mediante desplazamiento: use dos dedos para desplazarse por la pantalla ampliada.
- Ajustar el rango de zoom: pulse la pantalla ampliada con dos dedos. Después, separe o junte los dedos para ajustar el rango.



- No se pueden ampliar los teclados de la pantalla.
- Al activar esta función, podría verse afectado el rendimiento de ciertas aplicaciones, como **Teléfono** y **Calculadora**.

Definir recordatorios de notificaciones

Use esta función para reconocer notificaciones que no haya comprobado en el intervalo.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Recordar notificación**, y después pulse el interruptor **Recordar notificación** para activarlo.

Para configurar un intervalo entre las alertas, pulse **Intervalo de recordatorio**.

Revertir los colores de la pantalla

Use esta función para mejorar la visibilidad de la pantalla y ayudar a los usuarios a reconocer el texto más fácilmente. Al activar esta función, el dispositivo mostrará una imagen negativa con los colores invertidos. Al invertir los colores, aumentará el contraste entre el blanco y el negro.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión**, y luego seleccione **Colores negativos**.

Ajuste de color

Use esta función para ajustar el modo en el que aparecen los colores en la pantalla si tiene dificultad para distinguir los colores. El dispositivo modificará los colores para hacerlos más fáciles de reconocer.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Ajuste de color**.
- 2 Pulse el interruptor **Ajuste de color** para activarlo.
- 3 Pulse **Iniciar**.
- 4 Organice los ladrillos de colores en orden de similitud, comenzando por el color de base.
- 5 Cuando haya terminado de ajustar los colores, pulse **Fin**.
Si puede distinguir los colores, no será necesario realizar más ajustes.
- 6 Si aún no puede distinguir los colores, pulse **Cámara o Imagen**.
- 7 Arrastre la barra de ajuste del color hacia la izquierda o hacia la derecha y pulse **Fin**.
Para volver a ajustar el color, pulse **⋮** → **Reajustar el color**.

Configurar la notificación de flash

Configure el flash para que parpadee para reconocer las llamadas entrantes, los mensajes nuevos o las notificaciones.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición**, y luego seleccione **Notificación de parpadeo**.

Desactivar todos sonidos

Configure el dispositivo para desactivar todos los sonidos, como los sonidos multimedia y la voz del interlocutor durante las llamadas.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición**, y luego seleccione **Desactivar todos sonidos**.

Configuración de subtítulos

Subtítulos de Samsung

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Subtítulos de Samsung (CC)**, y después pulse el interruptor **Subtítulos (CC)** para activarlo.

Use las siguientes opciones:

- **Alineación:** modifica la posición de los subtítulos.
- **Fuente:** cambia el tipo de fuente.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.
- **Margen:** cambia el borde del texto de los subtítulos.
- **Fuente:** cambia el color y la transparencia del texto.
- **Color de fondo:** cambia el color y la transparencia del fondo de la casilla de subtítulos.
- **Ventana de subtítulos:** cambia el color y la transparencia de la ventana de subtítulos.

Subtítulos de Google

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Subtítulos de Google (CC)**, y después pulse el interruptor **Subtítulos de Google (CC)** para activarlo.

Use las siguientes opciones:

- **Idioma:** selecciona un idioma para los subtítulos.
- **Tamaño de texto:** cambia el tamaño de la fuente.
- **Estilo de subtítulos:** cambia el estilo de los subtítulos.

Ajustar el balance de sonido

Configure el dispositivo para ajustar el balance de sonido al usar auriculares.

Para ajustar el balance de sonido, conecte unos auriculares al dispositivo. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Balance de sonido**. Arrastre la barra de ajuste hacia la izquierda o hacia la derecha y ajuste el balance de sonido, y después pulse **Definir**.

Audio mono

Configure el dispositivo para cambiar el modo de sonido de estéreo a monofónico al conectar unos auriculares. El sonido monofónico combina el sonido estéreo en una señal que se reproduce a través de todos los auriculares. Use esta opción si tiene dificultades auditivas o si le resulta más cómodo usar un solo auricular.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición**, y luego seleccione **Audio mono**.

Háptico automático

Configure el dispositivo para que vibre al reproducir sonidos en las aplicaciones descargadas, como los juegos.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición**, y luego seleccione **Háptico automático**.



Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con esta función.

Menú del asistente

Mostrar el icono de accesos directos de asistencia

Configure el dispositivo para que muestre el icono de accesos directos de asistencia. Podrá usar el icono para acceder a aplicaciones, funciones y ajustes pulsando los menús de asistencia del icono. Controle el dispositivo pulsando los menús de asistencia en el icono sin desplazarse a lo largo de la pantalla. Controle el dispositivo pulsando los menús de asistencia en el icono sin desplazarse a lo largo de la pantalla. Al iniciar esta función, se activará el **Modo un toque**.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Menú del asistente**.
- 2 Pulse el interruptor **Menú del asistente** para activarlo.
El icono de los accesos directos de asistencia aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla.
- 3 Pulse **Mano dominante** para mover el icono de accesos directos de asistencia hacia el lugar que quiera.

Acceder a los menús de asistencia

El icono de accesos directos de asistencia aparecerá como un icono flotante para permitir el acceso sencillo a los menús de asistencia desde cualquier pantalla.

Pulse el icono de accesos directos de asistencia, el icono se expandirá levemente, y los menús de asistencia aparecerán en el icono. Pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo para pasar a otros paneles o desplace la pantalla hacia arriba o hacia abajo para seleccionar otros menús.

Uso del cursor

En el menú de asistencia, pulse **Cursor**. En la pantalla aparecerá un cursor y un área táctil en la que podrá controlarlo. Podrá controlar la pantalla con pequeños movimientos del dedo sobre el área táctil. Deslice el dedo por el área táctil para mover el cursor. También podrá pulsar la pantalla para seleccionar los elementos debajo del cursor.

Use las siguientes opciones:

- : selecciona un elemento o se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla.
- : se desplaza hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.
- : mueve el área táctil hacia otro lugar.
- : cierra el área táctil.

Para cambiar los ajustes del cursor, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Menú del asistente**, y pulse el interruptor **Menú del asistente** para activarlo. Después, use las opciones bajo **AJUSTECLAD TÁCTIL Y CURSOR**.

Uso de menús de asistencia mejorados

Configure el dispositivo para mostrar menús de asistencia mejorados para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, al iniciar **Mensajes**, el menú podrá mostrar funciones para buscar y redactar.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Menú del asistente** → **Asistente plus**, pulse el interruptor **Asistente plus** para activarlo, y después seleccione aplicaciones.

Editar los menús de asistencia

Podrá usar esta función para editar los menús del icono de accesos directos de asistencia.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Menú del asistente**, pulse el interruptor **Menú del asistente** para activarlo, y después pulse **Editar**. Para añadir o eliminar menús, pulse  o .

Smart scroll

Configure el dispositivo para desplazar la pantalla hacia arriba o hacia abajo inclinando la cabeza o el dispositivo. Podrá usar esta función mientras ve mensajes de correo electrónico o páginas web.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Smart scroll**, y después pulse el interruptor **Smart scroll** para activarlo.

Use las siguientes opciones:

- **Inclinando la cabeza:** configura el dispositivo para desplazar la pantalla hacia arriba o hacia abajo inclinando la cabeza hacia arriba o hacia abajo.
- **Inclinar dispositivo:** configura el dispositivo para desplazar la pantalla hacia arriba o hacia abajo inclinando el dispositivo hacia atrás o hacia adelante.
- **Velocidad:** ajusta la velocidad de desplazamiento de la pantalla.
- **Pantalla de Respuesta visual:** configura el dispositivo para que muestre un icono de respuesta visual al reconocer su acción.

Configurar las opciones del retraso de pulsación

Define el tiempo de reconocimiento cuando se mantiene pulsada la pantalla.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Retraso de mantener pulsado**, y seleccione una opción.

Control de interacción

Active el modo de control de interacción para restringir la reacción del dispositivo a las entradas que realice mientras usa las aplicaciones. Use este modo cuando quiera permitir que otras personas tengan un acceso y control limitados de sus datos o contenidos multimedia.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Control de interacción**.
- 2 Pulse el interruptor **Control de interacción** para activarlo.

3 Mantenga pulsado el botón Inicio y el botón Volumen hacia abajo simultáneamente mientras usa una aplicación.

4 Ajuste el tamaño del marco o dibuje una línea alrededor de un área que quiera restringir.

5 Pulse **Fin**.

El dispositivo mostrará el área restringida. Si toca la pantalla o pulsa botones, como el botón Inicio, no funcionarán en esa área.

Para desactivar el modo de control de interacción, mantenga pulsado el botón Inicio y el botón Volumen hacia abajo simultáneamente.

Respuesta y finalización de llamadas

Cambie la forma de responder o finalizar llamadas.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Respuesta y finalización de llamadas**.

Use las siguientes opciones:

- **Pulsando la tecla de inicio:** configura el dispositivo para que responda una llamada al pulsar el botón Inicio.
- **Control de voz:** configura el dispositivo para que responda una llamada mediante comandos de voz.
- **Pulse la tecla de encendido:** configura el dispositivo para que finalice una llamada al pulsar el botón Encendido.

Usar el modo de pulsación simple

Configure el dispositivo para controlar las llamadas entrantes pulsando el botón en lugar de arrastrarlo. Cuando suene una alarma o cuando reciba una llamada, pulse el botón para detener la alarma o responder la llamada en lugar de arrastrar el botón.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad**, y luego seleccione **Modo un toque**.

Administrar los ajustes de accesibilidad

Guardar los ajustes de accesibilidad en un archivo

Exporte la configuración de accesibilidad actual en un archivo.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Gestionar accesibilidad** → **Importar/exportar**, seleccione una opción de exportación, y después pulse **OK**. El archivo de ajustes de accesibilidad se guardará en la ubicación de almacenamiento seleccionada.

Importar un archivo de ajustes de accesibilidad

Importe un archivo de ajustes de accesibilidad y actualice los ajustes actuales.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Gestionar accesibilidad** → **Importar/exportar**, y después seleccione una opción de importación. Seleccione un archivo para importar y pulse **Finalizado** → **OK**. Los ajustes de accesibilidad se actualizarán según el archivo importado.

Compartir archivos de ajustes de accesibilidad

Comparta archivos de ajustes de accesibilidad con otras personas por correo electrónico, Wi-Fi Direct, Bluetooth, y mucho más.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Gestionar accesibilidad** → **Compartir**. A continuación, seleccione archivos de accesibilidad y pulse **Finalizado**. Seleccione un medio para compartir y siga las instrucciones de la pantalla para compartir los archivos.

Ver servicios de accesibilidad

Muestra los servicios de accesibilidad instalados en el dispositivo.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad**, y vea la lista de servicios de accesibilidad disponibles en **SERVICIOS**.

Usar otras funciones útiles

- Usar S Voice: podrá usar **S Voice** para realizar varias acciones con comandos de voz. Inicie **S Voice** y realice llamadas, envíe mensajes y visualice tareas. Consulte [S Voice](#) para obtener más información.
- Buscar mediante voz: use los comandos de voz para buscar contenidos en las páginas web. Use esta función cuando se encuentre en movimiento y no pueda usar las manos para introducir texto.
- Usar el panel de notificaciones: arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Podrá ver las llamadas perdidas, los mensajes nuevos, ajustar el brillo de la pantalla, y muchas cosas más. Consulte [Panel de notificaciones y panel de ajustes rápidos](#) para obtener más información.
- Cambiar al modo sencillo: el modo sencillo usa un diseño más simple e iconos grandes para brindar una experiencia más sencilla al usuario. Podrá añadir las aplicaciones que usa frecuentemente o accesos directos a la pantalla de inicio para acceder más fácilmente. Consulte [Modo Sencillo](#) para obtener más información.
- Usar los movimientos de control: controle el dispositivo con movimientos de la palma o gestos. Consulte [Movimientos y gestos](#) para obtener más información.
- Usar el lector de huellas digitales: registre sus huellas digitales en el dispositivo para desbloquear la pantalla o verificar la contraseña de su Samsung account. Consulte [Escáner dactilar](#) para obtener más información.
- Usar los accesos directos a los contactos: añada accesos directos a los contactos en la pantalla de inicio para realizar llamadas o enviar mensajes de manera más cómoda. Consulte [Añadir accesos directos a los contactos en pantalla de inicio](#) para obtener más información.
- Usar la grabadora de voz: graba o reproduce notas de voz. Consulte [Grabadora](#) para obtener más información.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un centro de servicios Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- **Contraseña:** cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
- **PIN:** cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando la solicitud del PIN está habilitada, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- **PUK:** su tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber introducido el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- **PIN2:** al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra mensajes de error de red o de servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería completamente antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si usa guantes, si no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si pulsa la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un centro de servicios Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o se cuelga, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsado el botón Encendido y el botón Volumen hacia abajo simultáneamente durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicios Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que quiere marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el dispositivo.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o cambie de ubicación.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de redes inalámbricas podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si los terminales de la batería están sucios, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un centro de servicios de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga útil se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando se inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicios de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si saca fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar desenfocadas.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error al abrir archivos multimedia, o estos archivos no se reproducen en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita los formatos de archivo. Si un formato de archivo no es compatible, como DivX o AC3, instale una aplicación que lo admita. Para confirmar los formatos de archivo que admite el dispositivo, visite la página web www.samsung.com.

- El dispositivo admite fotos y vídeos hechos con el dispositivo. Las fotos y los vídeos hechos con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, como melodías, vídeos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que quiera conectarse.
- Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicios de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.