

**SAMSUNG**

# MANUALE DELL'UTENTE

SM-N960F  
SM-N960F/DS

Italian. 08/2018. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Sommario

## Operazioni di base

- 4 Leggere prima dell'utilizzo
- 6 Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni
- 10 Componenti e funzioni del dispositivo
- 18 Batteria
- 23 Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM)
- 29 Scheda di memoria (scheda microSD)
- 33 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 34 Configurazione iniziale
- 37 Samsung account
- 39 Trasferimento di dati dal dispositivo precedente
- 41 Guida allo schermo
- 56 Pannello di notifica
- 58 Inserimento del testo

## Applicazioni e funzionalità

- 62 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 64 Funzionalità della S Pen
- 84 Bixby
- 88 Bixby Vision
- 92 Bixby Home
- 94 Promemoria
- 98 Telefono

- 103 Rubrica
- 107 Messaggi
- 111 Internet
- 113 E-mail
- 114 Camera
- 146 Galleria
- 155 Always On Display
- 157 Schermo curvo
- 162 Multischermo
- 168 Samsung Pay
- 171 Samsung Gear
- 172 Samsung Members
- 173 Samsung Notes
- 179 PENUP
- 185 Calendario
- 186 Samsung Health
- 192 Registr. vocale
- 194 Archivio
- 194 Orologio
- 196 Calcolatrice
- 197 Game Launcher
- 200 SmartThings
- 205 Condivisione di contenuti
- 206 Samsung DeX
- 214 Applicazioni Google

## **Impostaz.**

- 216 Introduzione
- 216 Connessioni
  - 217 Wi-Fi
  - 220 Bluetooth
  - 222 Risparmio dati
  - 223 NFC e pagamento
  - 225 Router Wi-Fi e tethering
  - 227 Gestione schede SIM (modelli doppia SIM)
  - 227 Altre impostazioni di rete
- 230 Suoni e vibrazione
  - 231 Dolby Atmos (suono surround)
- 232 Notifiche
- 232 Schermo
  - 233 Filtro Luce blu
  - 234 Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display
  - 235 Risoluzione schermo
  - 236 Screensaver
- 236 Sfondi e temi
- 237 Funzioni avanzate
  - 239 Doppio Account
- 240 Manutenzione dispositivo
- 243 Applicazioni
- 243 Schermata di blocco
  - 244 Smart Lock
- 244 Dati biometrici e sicurezza
  - 246 Scansione intelligente
  - 249 Riconoscimento del volto
  - 251 Riconoscimento dell'iride
  - 256 Riconoscimento delle impronte digitali
  - 259 Samsung Pass
  - 263 Area Personale

- 267 Cloud e account
  - 268 Samsung Cloud
  - 270 Smart Switch
- 273 Google
- 274 Accessibilità
- 274 Gestione generale
- 275 Aggiornamenti software
- 276 Manuale utente
- 276 Informazioni sul telefono

## **Appendice**

- 277 Accessibilità
- 295 Risoluzione dei problemi
- 302 Rimozione della batteria

# Operazioni di base

## Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- A seconda del Paese o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC). Se il dispositivo è approvato dalla FCC, è possibile visualizzare l'identificativo FCC del dispositivo. Per visualizzare l'identificativo FCC, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Informazioni sul telefono** → **Stato**.

- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

## Mantenimento della resistenza agli spruzzi d'acqua e alla polvere

Il dispositivo è progettato per resistere ai danni causati da spruzzi d'acqua e polvere. Seguite attentamente questi suggerimenti per evitare di danneggiare il dispositivo e mantenerlo impermeabile agli spruzzi d'acqua e alla polvere. In caso contrario potrebbero verificarsi danni al dispositivo.

- Non immergete il dispositivo in acqua dolce con profondità superiori a 1,5 m e non tenetelo in immersione per più di 30 minuti. Se immergete il dispositivo in un liquido diverso dall'acqua fresca, come acqua salata, acqua ionizzata o bevande alcoliche, il liquido entrerà nel dispositivo più rapidamente.
- Non esponete il dispositivo ad **intensi flussi d'acqua**.
- Se il dispositivo viene esposto ad acqua fresca, asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo viene esposto ad altri liquidi, come acqua salata, acqua ionizzata o bevande alcoliche, sciacquatelo con acqua fresca ed asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe incidere sulle prestazioni e sull'aspetto del dispositivo.
- **Se il dispositivo dovesse essere rimasto immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante fossero bagnati**, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Asciugate bene il dispositivo con un panno asciutto prima di utilizzarlo.
- Il touch screen ed altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente **se il dispositivo venisse utilizzato in acqua**.
- **Se il dispositivo cadesse o venisse urtato**, le protezioni contro acqua e polvere del dispositivo potrebbero danneggiarsi.
- **Il dispositivo è stato testato in ambiente controllato ed è certificato come resistente all'acqua e alla polvere in situazioni specifiche (soddisfa i requisiti di classificazione IP68 descritti dallo standard internazionale IEC 60529 - Livelli di protezione da custodie [Codice IP]; condizioni di test: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, acqua fresca, 1,5 metri, per 30 minuti). Nonostante questa classificazione, è comunque possibile che il dispositivo subisca danni in determinate situazioni.**

## Icone informative



**Avvertenza:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione:** indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

## Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni

### Quando il dispositivo si surriscalda mentre ricaricate la batteria

Durante la ricarica, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Durante la ricarica wireless o la ricarica rapida, il dispositivo potrebbe risultare più caldo al tatto. Questo non incide sulla vita o sulle prestazioni del dispositivo e rientra nel suo normale funzionamento. Se la batteria si dovesse riscaldare eccessivamente, il caricabatteria potrebbe interrompere la ricarica.

#### Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Scollegate il caricabatteria dal dispositivo e chiudete eventuali applicazioni in esecuzione. Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi riprendete la sua ricarica.
- Se a surriscaldarsi fosse la parte inferiore del dispositivo, la causa potrebbe essere il danneggiamento del cavo USB collegato. Sostituite il cavo USB danneggiato con uno nuovo approvato da Samsung.
- Quando utilizzate il caricabatteria wireless, non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica tra il dispositivo e il caricabatteria wireless.



La funzionalità di carica wireless o di carica rapida è disponibile solo sui modelli supportati.

## Quando il dispositivo si surriscalda durante l'uso

Quando utilizzate funzionalità o applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe temporaneamente surriscaldarsi a causa di un consumo eccessivo della batteria. Chiudete eventuali applicazioni in esecuzione e non utilizzate il dispositivo per un po' di tempo.

Di seguito trovate alcuni esempi di situazioni in cui il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. A seconda delle funzionalità e delle applicazioni utilizzate, questi esempi potrebbero non essere applicabili al proprio modello.

- Durante la configurazione iniziale dopo l'acquisto o il ripristino dei dati
- Quando scaricate file di grandi dimensioni
- Quando utilizzate applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo
  - Quando eseguite dei giochi ad alta qualità per lunghi periodi di tempo
  - Quando registrate video per lunghi periodi di tempo
  - Durante lo streaming di video con luminosità impostata al massimo
  - Per la connessione ad una TV
- Quando svolgete diverse attività (oppure, quando ci sono molte applicazioni in esecuzione in background)
  - Durante l'uso del Multischermo
  - Durante l'aggiornamento o l'installazione di applicazioni mentre registrate un video
  - Quando scaricate file di grandi dimensioni durante una videochiamata
  - Quando registrate video mentre utilizzate un'applicazione di navigazione
- Quando utilizzate un grande volume di dati durante la sincronizzazione con cloud, e-mail o altri account
- Quando utilizzate un'applicazione di navigazione in auto con il dispositivo esposto alla luce diretta del sole
- Quando utilizzate la funzionalità router e tethering Wi-Fi
- Quando utilizzate il dispositivo in aree con segnale debole o con nessuna ricezione
- Durante la ricarica della batteria con un cavo USB danneggiato
- Se il connettore multifunzione del dispositivo è danneggiato o esposto a materiali estranei come liquidi, polvere, polveri metalliche e mina di matita
- Quando siete in roaming

### **Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:**

- Tenete il dispositivo aggiornato all'ultima versione del software.
- I conflitti tra le applicazioni in esecuzione potrebbero causare il surriscaldamento del dispositivo. Riavviate il dispositivo.
- Disattivate Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando non li utilizzate.
- Chiudete le applicazioni che aumentano il consumo di batteria o che vengono eseguite in background quando non sono utilizzate.
- Eliminate i file non necessari e le applicazioni non utilizzate.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Se il dispositivo si dovesse surriscaldare o dovesse risultare caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per un certo periodo. Se il dispositivo dovesse continuare a surriscaldarsi, contattate un Centro Assistenza Samsung.

## **Limitazioni del dispositivo in caso di surriscaldamento**

In caso di surriscaldamento, le funzionalità e le prestazioni del dispositivo potrebbero limitarsi o il dispositivo stesso potrebbe spegnersi per raffreddarsi. La funzionalità è disponibile solo sui modelli supportati.

- Se il dispositivo dovesse scaldarsi più del solito, comparirà un messaggio di surriscaldamento del dispositivo. Per abbassare la temperatura del dispositivo, la luminosità dello schermo e la velocità di prestazione si ridurranno e la ricarica della batteria sarà interrotta. Le applicazioni in esecuzione verranno chiuse e, fino a quando il dispositivo non sarà freddo, potrete effettuare solo chiamate d'emergenza.
- Se il dispositivo dovesse surriscaldarsi o dovesse risultare caldo al tatto per un tempo prolungato, comparirà un messaggio di spegnimento. Spegnete il dispositivo e attendete che si raffreddi.

## Avvertenze per l'ambiente di utilizzo

Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa dell'ambiente nelle seguenti condizioni. Prestate attenzione per evitare di ridurre la durata della vita della batteria, causare danni al dispositivo o incendi.

- Non conservate il dispositivo a temperature troppo basse o troppo alte.
- Non esponete il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzate e non conservate il dispositivo per lunghi periodi di tempo in aree molto calde, come all'interno di una macchina in estate.
- Non posizionate il dispositivo in aree che potrebbero surriscaldarsi, come un materassino riscaldante.
- Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.
- Non usate mai batterie o caricabatteria danneggiati.

## Componenti e funzioni del dispositivo


### Contenuto della confezione


Fate riferimento alla guida di riferimento rapido per informazioni sul contenuto della confezione.



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

## Componenti del dispositivo

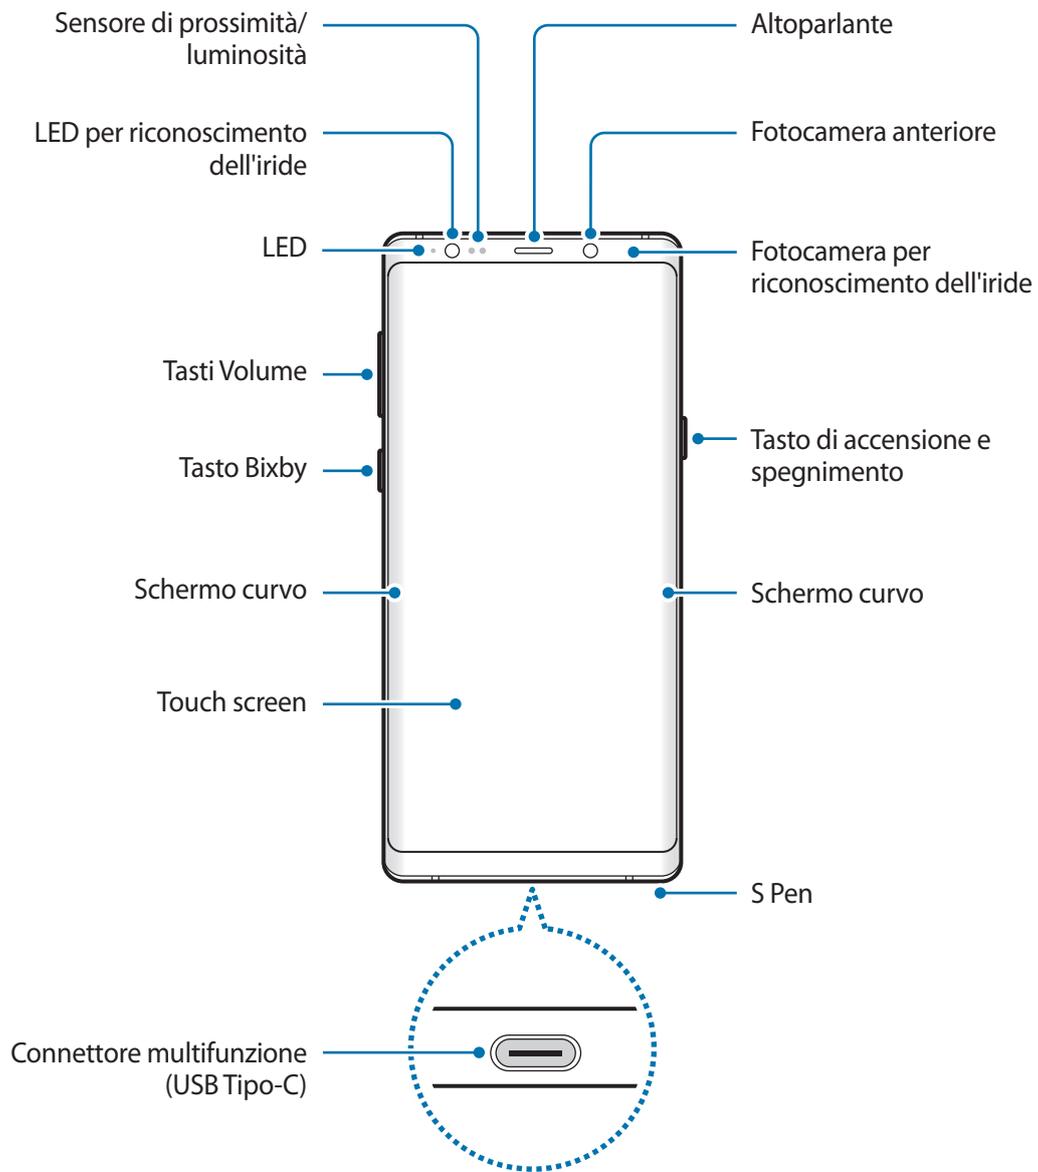

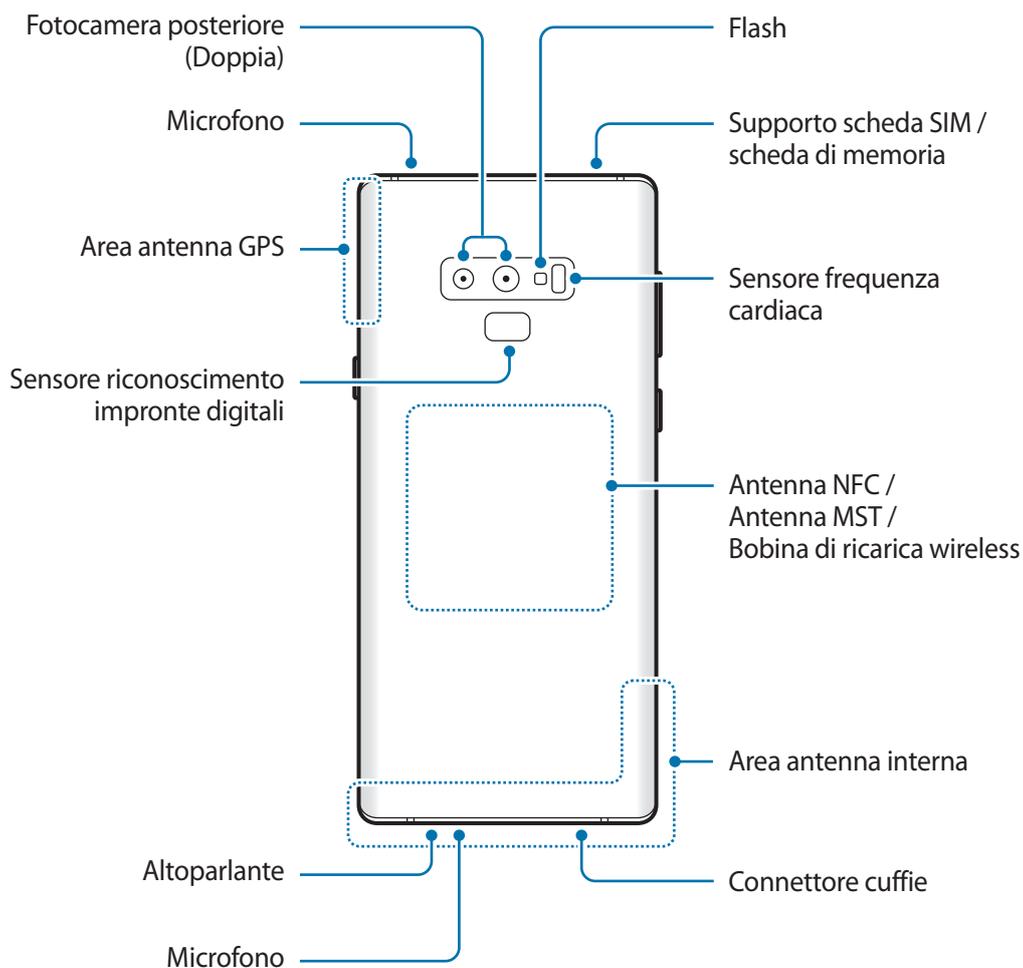


- Quando utilizzate gli altoparlanti, ad esempio durante la riproduzione di file multimediale o con il vivavoce, non avvicinate il dispositivo alle orecchie.
- Fate attenzione a non esporre l'obiettivo della fotocamera a una sorgente luminosa intensa come la luce solare diretta. Se l'obiettivo della fotocamera è esposto a una sorgente luminosa intensa come la luce solare diretta, il sensore immagini della fotocamera potrebbe danneggiarsi. Un sensore immagini danneggiato non è riparabile e causa macchie o puntini nelle foto.




- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività ed un consumo eccessivo della batteria:
  - Se attaccate adesivi metallici sull'area dell'antenna del dispositivo
  - Se applicate al dispositivo un coperchio composto da materiali metallici
  - Se coprite l'area dell'antenna con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione ad una rete mobile
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Pellicole di protezione non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non coprite l'area del sensore di prossimità/luminosità con accessori per lo schermo, come pellicole protettive o adesivi. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.
- I colori dello Schermo curvo potrebbero apparire in maniera diversa in base all'angolazione della visuale.

## Tasti fisici

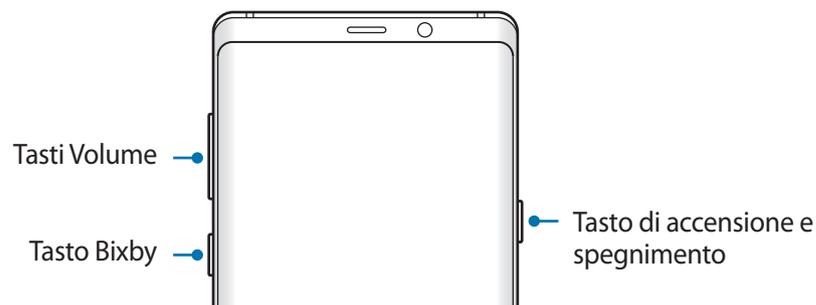


Tasto	Funzione
Accensione o spegnimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo.</li> <li>• Premete per attivare o bloccare lo schermo.</li> </ul>
Bixby	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premete per avviare Bixby. Fate riferimento a <a href="#">Bixby</a> per maggiori informazioni.</li> <li>• Tenete premuto per iniziare una conversazione con Bixby. Fate riferimento a <a href="#">Utilizzo di Bixby</a> per maggiori informazioni.</li> </ul>
Volume	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premete per regolare il volume del dispositivo.</li> </ul>

## Tasti virtuali

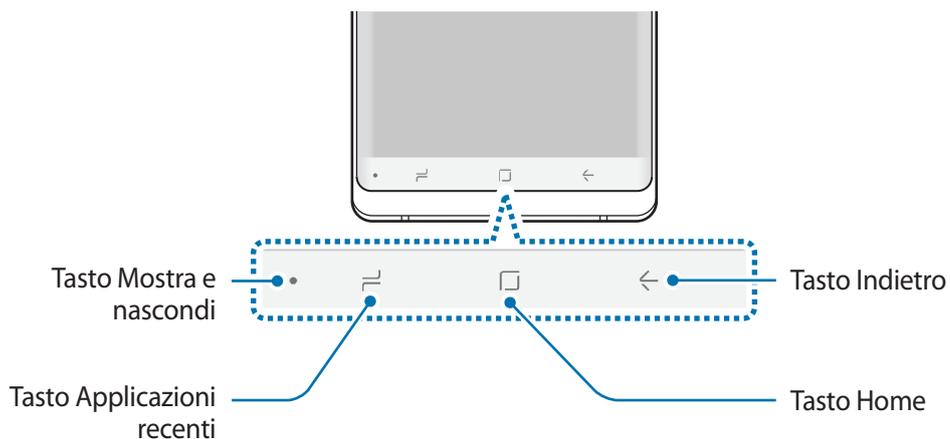

All'accensione del dispositivo, nella parte inferiore dello schermo compariranno i tasti virtuali. Impostazione predefinita, il tasto Applicazioni recenti, il tasto Home e il tasto Indietro sono tasti virtuali. Fate riferimento a [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#) per maggiori informazioni.


## S Pen

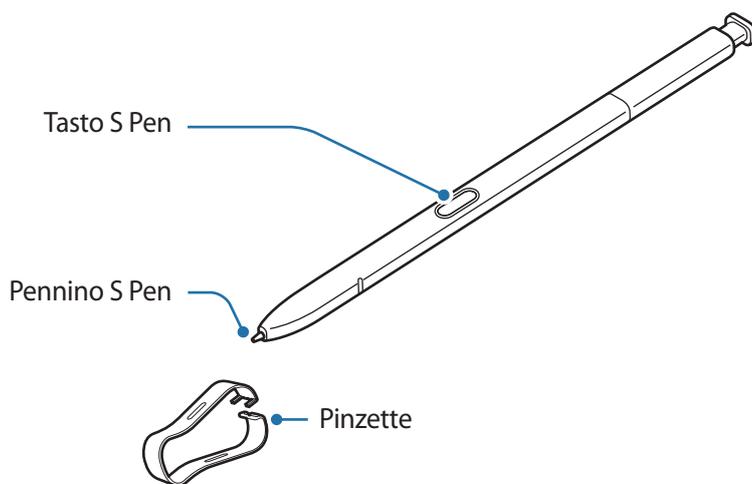

Nome	Funzioni
<b>Pennino S Pen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzate la S Pen per scrivere, disegnare o eseguire azioni con un tocco sullo schermo.</li> <li>Passate la S Pen sopra gli elementi sullo schermo per accedere alle funzioni aggiuntive di S Pen, come la funzione Air view.</li> </ul>
<b>Tasto S Pen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenete premuto il tasto S Pen per avviare l'applicazione preimpostata. Premendo il tasto una o due volte mentre utilizzate le applicazioni, il dispositivo esegue determinate funzioni. Fate riferimento a <a href="#">Telecomando S Pen</a> per maggiori informazioni.</li> <li>Passate la S Pen sullo schermo e premete il tasto S Pen per visualizzare le funzioni di Air command.</li> <li>Tenendo premuto il tasto S Pen, trascinate la S Pen sugli elementi per selezionarli.</li> </ul>
<b>Pinzette</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimuovete il pennino della S Pen con le pinzette quando lo sostituite.</li> </ul>

## Sgancio della S Pen

Premete l'estremità della S Pen per sganciarla. Successivamente, estraete la S Pen dallo slot. Per riporre la S Pen, reinseritela nello slot e premete fino a bloccarla in sede.

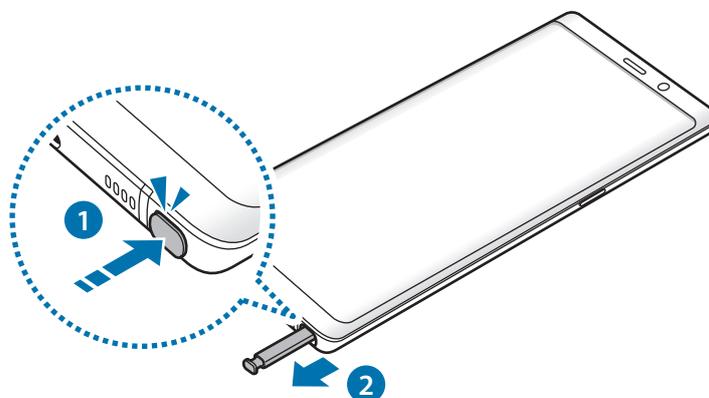

## Ricarica della S Pen

La S Pen deve essere ricaricata prima di poter controllare le applicazioni in remoto utilizzando il tasto S Pen.

La ricarica inizia quando inserite la S Pen nello slot.




- Se il retro del dispositivo entra in contatto con un magnete, il dispositivo potrebbe non riconoscere la S Pen e non riuscirà a ricaricare la S Pen.
- Anche se la S Pen è completamente scarica, potete usare altre funzionalità della S Pen, ad esempio i tocchi sul touch screen o le funzionalità Air command.


## Sostituzione del pennino di S Pen

Se il pennino si consuma o si rompe, sostituitelo con uno nuovo.

- 1 Tenete il pennino fermo con le pinzette e rimuovetelo.

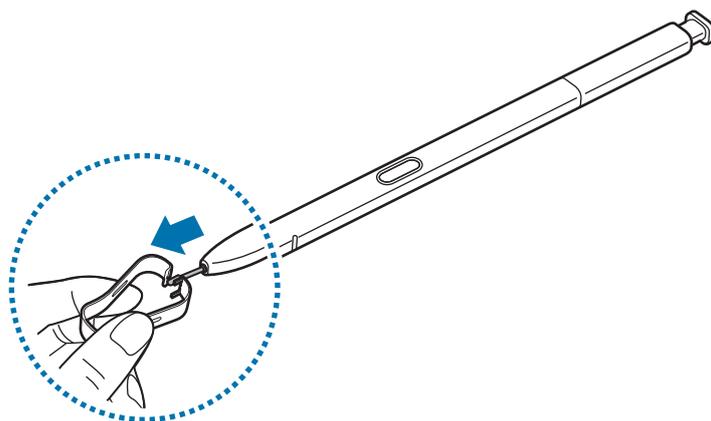

## 2 Inserite un nuovo pennino nella S Pen.

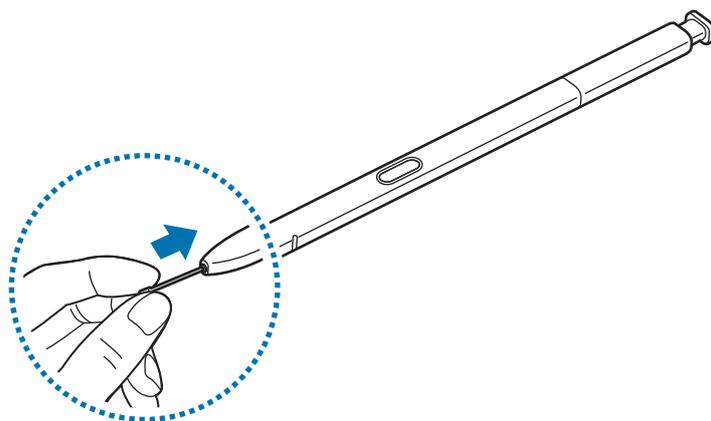

Fate attenzione a non pizzicarvi le dita con le pinzette.



- Non utilizzate pennini vecchi. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della S Pen.
- Non premete eccessivamente il pennino quando lo inserite nella S Pen.
- Non inserite l'estremità arrotondata del pennino nella S Pen. Farlo potrebbe danneggiare la S Pen o il dispositivo.
- Non piegate e non esercitate pressione eccessiva con la S Pen quando la utilizzate. La S Pen potrebbe subire danni o la punta potrebbe deformarsi.
- Non premete con forza sullo schermo con la S Pen. Il pennino potrebbe deformarsi.



- Se utilizzate la S Pen formando angoli acuti sullo schermo, il dispositivo potrebbe non riconoscere le azioni della S Pen.
- Qualora entri dell'acqua nello slot S Pen, scuotete delicatamente il dispositivo per rimuovere l'acqua dallo slot prima di utilizzarlo.
- Per maggiori informazioni sulla S Pen, visitate il sito web di Samsung.
- Se la S Pen non dovesse funzionare correttamente, portatela presso un centro di assistenza Samsung.

## Batteria

### Caricamento della batteria

Prima di utilizzare la batteria per la prima volta o se questa è rimasta inutilizzata per molto tempo si consiglia di ricaricare la batteria.



Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.




- Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzate solo il cavo USB Tipo-C fornito con il dispositivo. Utilizzando il cavo Micro USB, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile durante la ricarica.

1 Collegate il cavo USB all'alimentatore USB.

2 Collegate il cavo USB al connettore multifunzione del dispositivo.

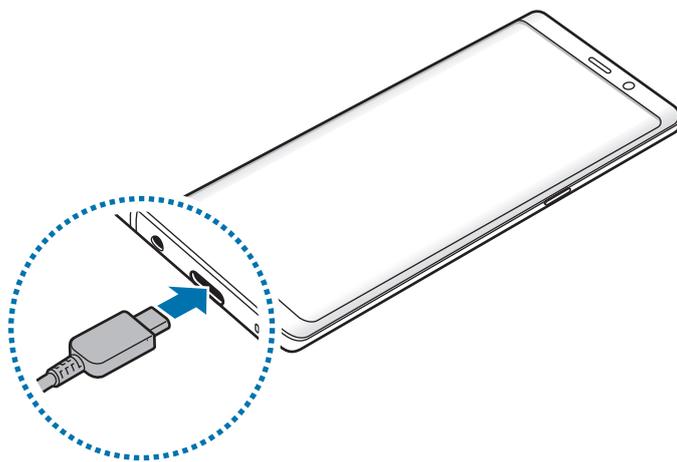


- 3 Collegate l'alimentatore USB ad una presa di corrente.
- 4 Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo. Successivamente, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente.

## Ricarica di altri dispositivi

Utilizzate il connettore USB (USB Tipo-C) per caricare un altro dispositivo mobile tramite la batteria del vostro dispositivo.

Collegate il connettore USB (USB Tipo-C) al connettore multifunzione del vostro dispositivo, quindi collegate il vostro dispositivo e l'altro dispositivo tramite il cavo USB dell'altro dispositivo.

Quando inizia la carica, l'icona della batteria in carica comparirà sullo schermo dell'altro dispositivo.

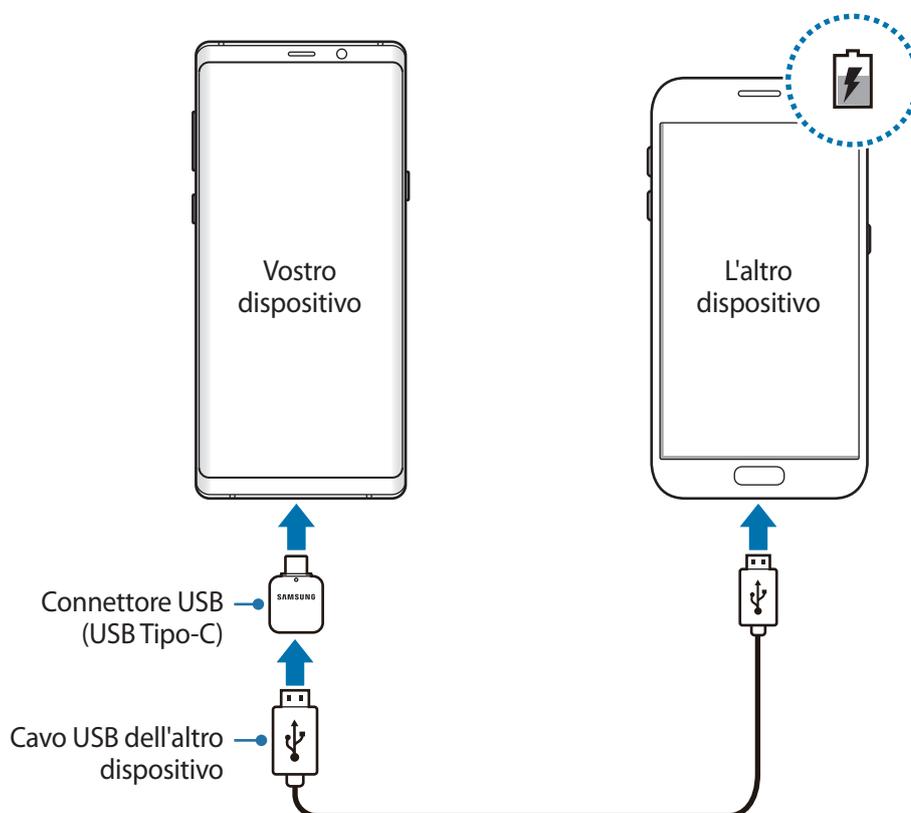

La finestra pop-up di selezione dell'applicazione che compare sul dispositivo si riferisce al trasferimento dei dati. Non selezionate un'applicazione dalla finestra pop-up.

## Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando la funzione di manutenzione dispositivo.
- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto di accensione e spegnimento.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate il Wi-Fi quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni che necessitano la sincronizzazione.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

## Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona appare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo ricevesse un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.

- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se doveste ricaricare il dispositivo con il connettore multifunzione bagnato, il dispositivo potrebbe subire danni. Asciugate bene il connettore multifunzione prima di ricaricare il dispositivo.
- Se il dispositivo non si dovesse ricaricare correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

## Ricarica veloce

Il dispositivo è dotato di una funzionalità di ricarica rapida integrata. Potete caricare la batteria più velocemente se il dispositivo o il suo schermo sono spenti.

### Aumento della velocità di ricarica

Per aumentare la velocità di ricarica, il dispositivo dovrà essere spento o lo schermo inattivo. Durante la ricarica della batteria a dispositivo spento, sullo schermo compare l'icona ⚡.

Se la ricarica veloce non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Batteria** →  → **Impostazioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Ricarica rapida con cavo** per attivare questa funzione.



- Non potete utilizzare la funzionalità di ricarica rapida integrata quando caricate la batteria con un caricabatteria standard.
- Se il dispositivo si surriscaldasse o la temperatura ambiente dovesse aumentare, la velocità di ricarica potrebbe diminuire automaticamente. Si tratta di una normale condizione di funzionamento per prevenire danni al dispositivo.

## Ricarica wireless

Il dispositivo è dotato di una bobina di ricarica wireless integrata. Potete ricaricare la batteria utilizzando un caricabatteria wireless (venduto separatamente).

### Ricarica veloce wireless

Potete ricaricare il dispositivo più velocemente utilizzando la funzionalità di ricarica veloce wireless. Per utilizzare questa funzionalità, dovete utilizzare un caricabatteria e dei componenti che supportino la funzionalità di ricarica veloce wireless.


Se la ricarica veloce wireless non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Batteria** →  → **Impostazioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Ricarica wireless rapida** per attivare questa funzione.



- Quando posizionate il dispositivo per la prima volta sul caricabatteria, al menu impostazioni verrà aggiunta l'opzione attiva/disattiva.
- Impostando la ricarica wireless rapida viene avviata una ventola all'interno del caricabatteria che potrebbe causare del rumore.

### Caricamento della batteria

- 1 Posizionate il dispositivo con il retro in posizione centrale sul caricabatteria wireless. Sullo schermo comparirà il tempo stimato per la ricarica. Il tempo di ricarica effettivo potrebbe variare in base alle condizioni di ricarica.

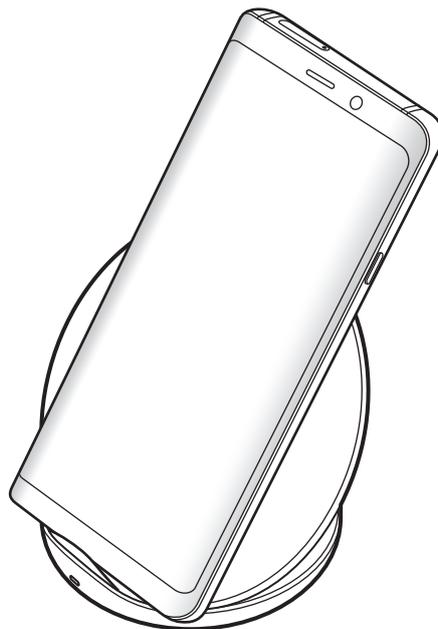

2 Quando la batteria è carica, sollevate il dispositivo dal caricabatteria wireless.



#### Precauzioni per la ricarica wireless

- Non posizionate il dispositivo sul caricabatteria wireless se tra il retro del dispositivo e il coperchio del dispositivo sono presenti carte di credito o schede elettroniche con chip a radiofrequenza (RFID) (ad esempio tessere dei mezzi pubblici o chiavi elettroniche).
- Non posizionate il dispositivo su un caricabatteria wireless quando tra il dispositivo e il caricabatteria wireless sono presenti materiali conduttori, come oggetti metallici e magneti.

Il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente, surriscaldarsi o le schede potrebbero subire dei danni.



- Se doveste utilizzare il caricabatteria wireless in zone con segnali di rete deboli, la ricezione della rete potrebbe interrompersi.
- Utilizzate solo caricabatteria wireless approvati da Samsung. Se doveste utilizzare altri caricabatteria wireless, la batteria potrebbe non ricaricarsi correttamente.

## Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM)

### Installazione della scheda SIM o USIM

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.

Nei modelli doppia SIM potete inserire due schede SIM o USIM, in modo da disporre di due numeri di telefono o di due gestori su un singolo dispositivo. In alcune zone, le velocità di trasferimento dati potrebbero diminuire quando nel dispositivo sono inserite due schede SIM invece di una sola scheda.




Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.




La disponibilità di alcuni servizi LTE potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

► Modelli SIM singola:

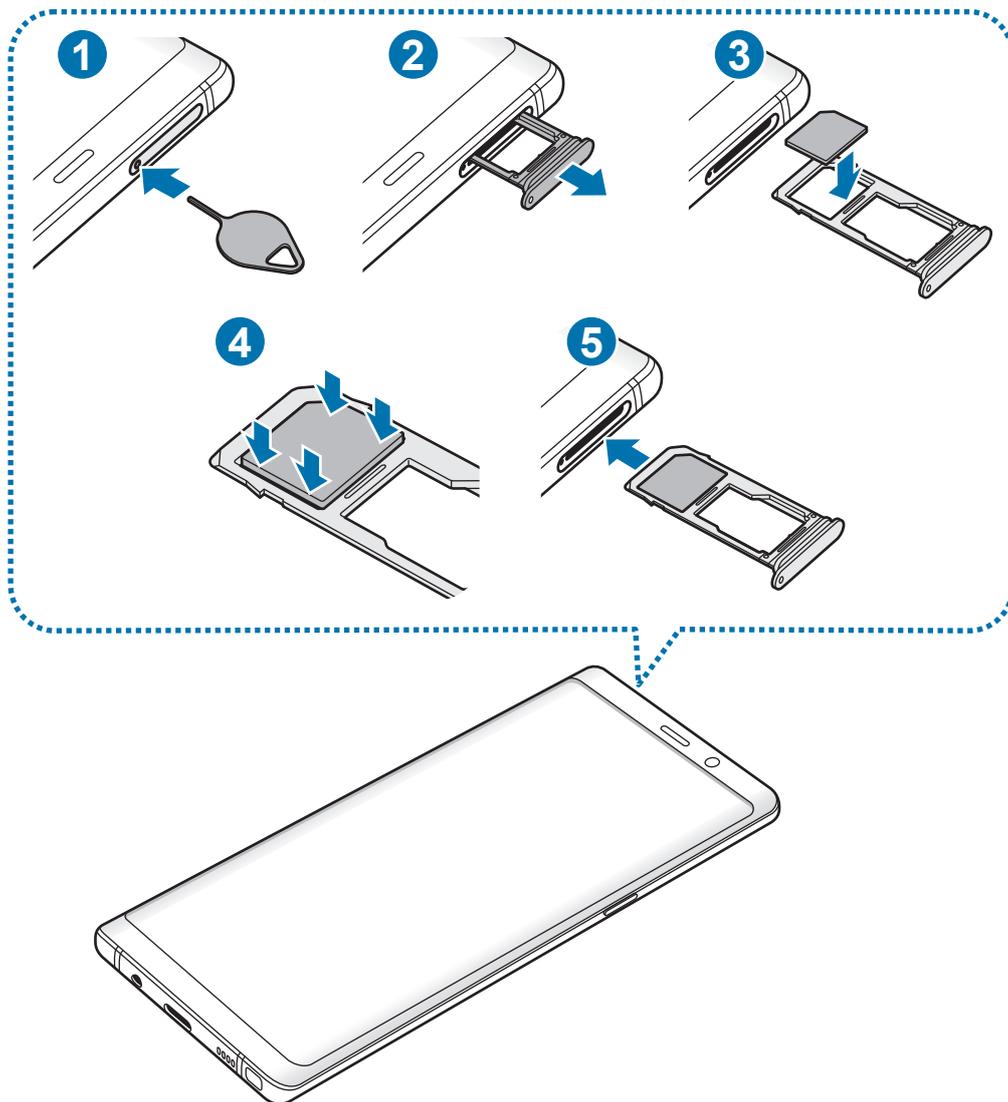

► Modelli doppia SIM:

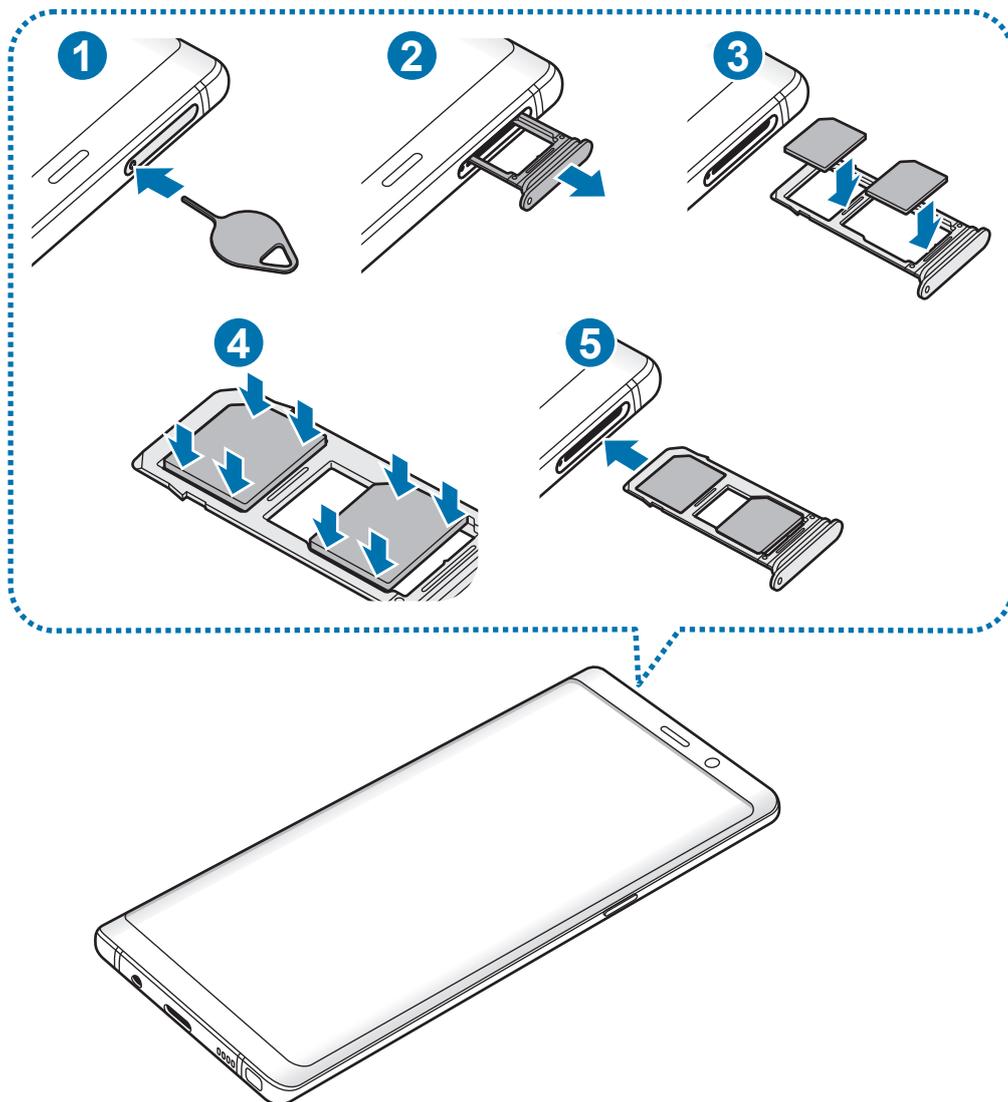


1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentare il supporto.

 Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.

2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.

3 ► **Modelli SIM singola:** posizionate la scheda SIM o USIM nel supporto 1 con i contatti dorati rivolti verso il basso.

► **Modelli doppia SIM:** posizionate la scheda SIM o USIM nel supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso. Posizionate la scheda SIM o USIM primaria nel supporto 1 (1) e la scheda SIM o USIM secondaria nel supporto 2 (2).

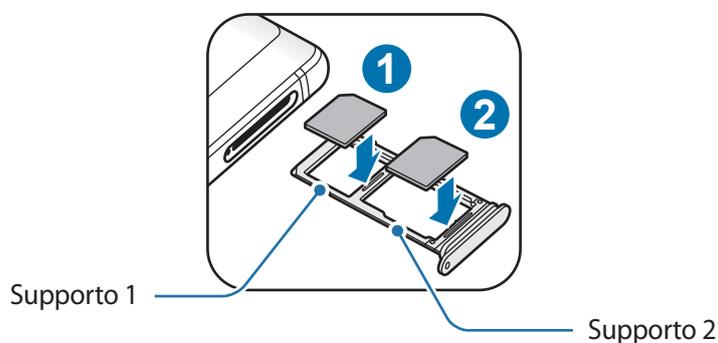

4 Premete delicatamente la scheda SIM o USIM per fissarla al supporto.


 Se la scheda non dovesse essere fissata saldamente al supporto, la scheda SIM potrebbe fuoriuscire o cadere dal supporto.

5 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.



-  • Se doveste inserire il supporto nel dispositivo mentre esso è bagnato, il dispositivo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
- Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.

## Installazione corretta della scheda

### ► Modelli SIM singola:

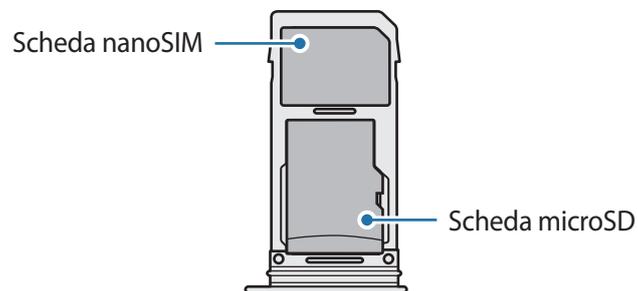

### ► Modelli doppia SIM:

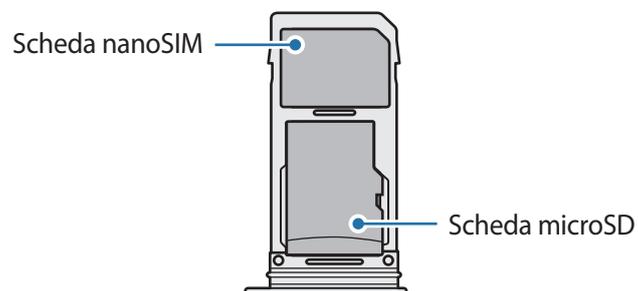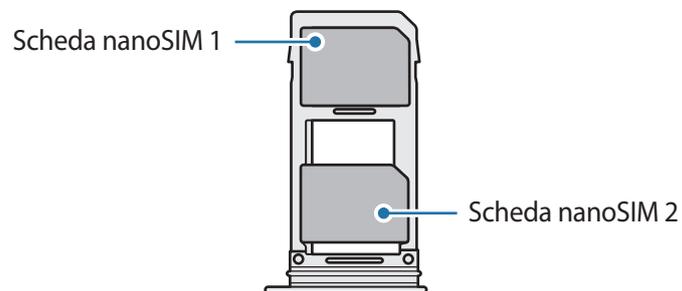

- Utilizzate solo schede nanoSIM.
- Non potete inserire contemporaneamente una scheda nanoSIM ed una scheda microSD nel supporto 2.

## Rimozione della scheda SIM o USIM

- 1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentare il supporto.
- 2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.
- 3 Rimuovete la scheda SIM o USIM.
- 4 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.

## Utilizzo di doppie schede SIM o USIM (modelli doppia SIM)

Se inserite due schede SIM o USIM, potete disporre di due numeri di telefono o di due gestori su un singolo dispositivo.

### Attivazione delle schede SIM o USIM

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**. Selezionate una scheda SIM o USIM e toccate il cursore per attivarla.

### Personalizzazione delle schede SIM o USIM

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**, quindi selezionate una scheda SIM o USIM per accedere alle seguenti opzioni:

- **Icona:** consente di modificare l'icona della scheda SIM o USIM.
- **Nome:** consente di modificare il nome visualizzato della scheda SIM o USIM.
- **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete da utilizzare con la scheda SIM o USIM.

### Configurazione delle schede SIM o USIM preferite

Quando sono attive due schede, potete assegnare le chiamate vocali, la messaggistica e i servizi dati a schede specifiche.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**, quindi impostate le preferenze delle funzionalità per le schede in **SCHEDA SIM PREFERITA**.

## Scheda di memoria (scheda microSD)

### Installazione di una scheda di memoria


La capacità della scheda di memoria del dispositivo potrebbe differire da altri modelli ed alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria. Per visualizzare la capacità massima della scheda di memoria del dispositivo, fate riferimento al sito Web Samsung.



- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda oppure non la riconoscerà. Formattate la scheda di memoria per utilizzarla. Se il dispositivo non formatta o non riconosce la scheda di memoria, contattate il produttore della scheda di memoria o un centro di assistenza Samsung.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda di memoria compare nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

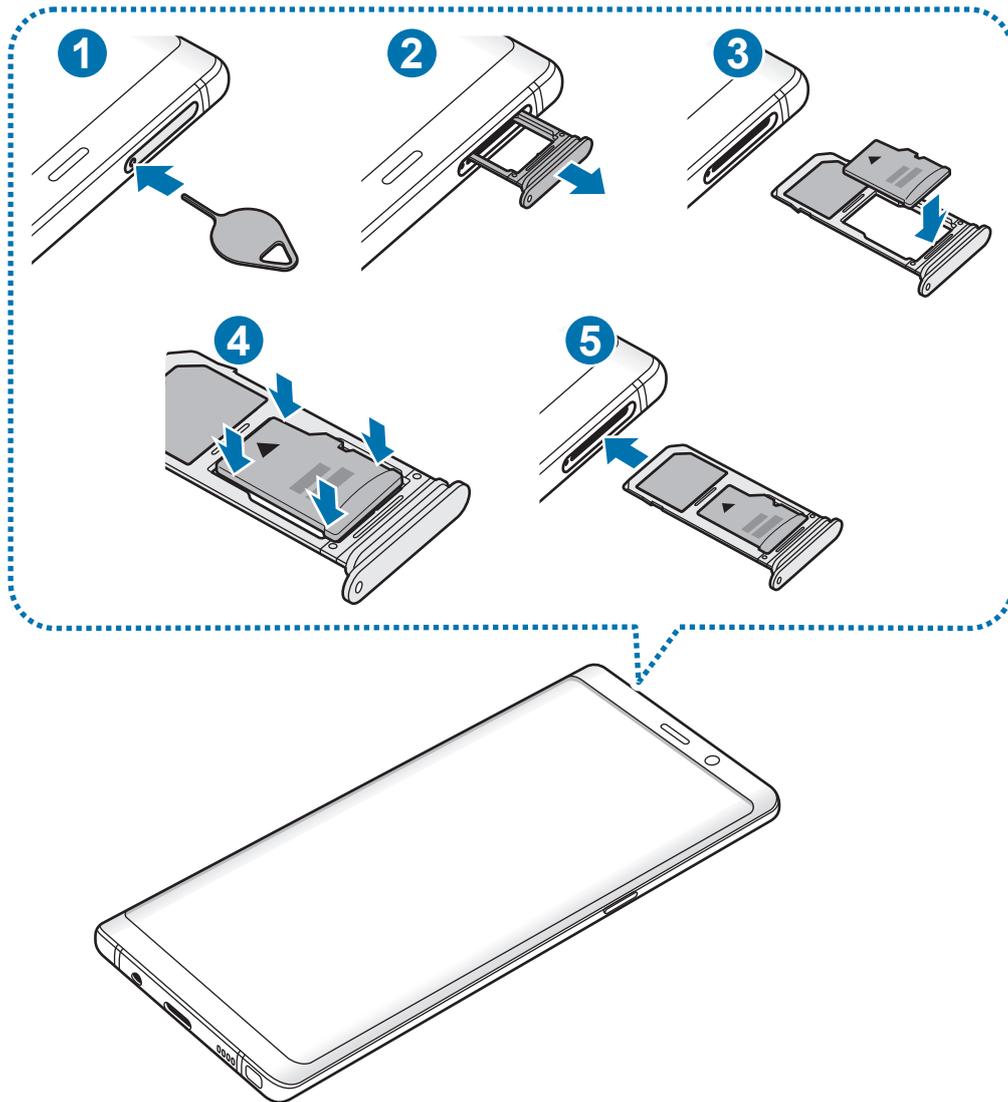

**1** Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentare il supporto.




Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.

**2** Estraete delicatamente il supporto dallo slot.



Quando rimuovete il supporto dal dispositivo, la connessione dati di rete mobile verrà disabilitata.

3 Posizionate una scheda di memoria nel supporto 2 con i contatti dorati rivolti verso il basso.

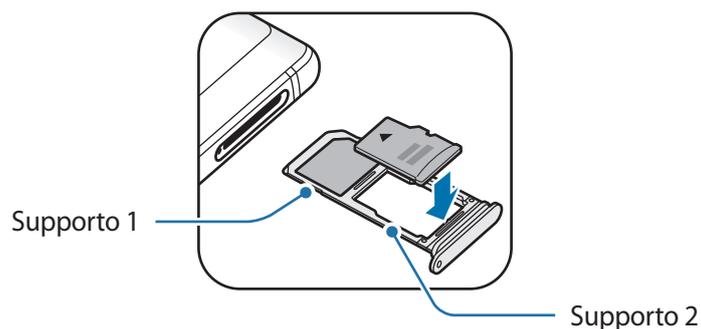

4 Premete delicatamente la scheda di memoria per fissarla al supporto.



Se la scheda non fosse fissata saldamente al supporto, la scheda di memoria potrebbe fuoriuscire o cadere dal supporto.

5 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.



- Se doveste inserire il supporto nel dispositivo mentre esso è bagnato, il dispositivo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
- Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.

## Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Manutenzione dispositivo** → **Memoria archiviazione** → **Impostazioni di memorizzazione** → **Scheda SD** → **SMONTA**.

1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentare il supporto.

2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.

3 Rimuovete la scheda di memoria.

4 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.



Non rimuovete la memoria esterna, ad esempio scheda di memoria o memoria USB, durante il trasferimento dei dati o l'accesso ad essi da parte del dispositivo oppure subito dopo il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare danni o la perdita dei dati o danneggiare la memoria esterna o il dispositivo. Samsung non è responsabile di eventuali perdite, compreso la perdita di dati, a seguito dell'uso scorretto dei dispositivi di memoria esterna.

## Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Manutenzione dispositivo** → **Memoria archiviazione** → **Impostazioni di memorizzazione** → **Scheda SD** → **Formatta**.



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare delle copie di backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nella scheda di memoria. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

## Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.


Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.



Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

## Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

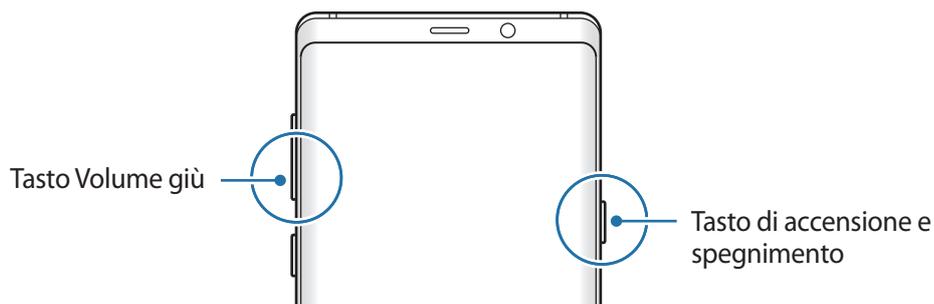

## Modalità di emergenza

Per ridurre il consumo di batteria, potete attivare sul dispositivo la modalità di emergenza. Alcune applicazioni e funzioni verranno limitate. Nella modalità di emergenza, potete effettuare una chiamata di emergenza, inviare ad altri le informazioni sulla vostra posizione, emettere un suono di emergenza e altro.

### Attivazione della modalità Emergenza

Per attivare la modalità di emergenza, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

### Disattivazione della modalità di emergenza

Per disattivare la modalità di emergenza, toccate  → **Disattiva Mod. emergenza**. In alternativa, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**.

## Configurazione iniziale

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.



- Le procedure di configurazione iniziale potrebbero variare in base al paese o al software del dispositivo.
- Potete configurare il dispositivo con Bixby in base alla lingua del dispositivo selezionata.

**1** Accendete il dispositivo.

2 Selezionate la lingua preferita per il dispositivo e selezionate ➔.




3 Selezionate una rete Wi-Fi e connettetevi ad essa.

 Se non vi connettete a una rete Wi-Fi, potreste non essere in grado di configurare alcune funzionalità del dispositivo durante la configurazione iniziale.


4 Seguite le istruzioni visualizzate per continuare la configurazione iniziale.

5 Impostate un metodo di blocco dello schermo per proteggere il dispositivo. Potete proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Per impostare il metodo di blocco dello schermo in un secondo momento, toccate **No, grazie**.

- 6 Accedete al vostro Samsung account. Potete usufruire dei servizi Samsung e mantenere aggiornati e al sicuro i vostri dati su tutti i dispositivi. Fate riferimento a [Samsung account](#) per maggiori informazioni.

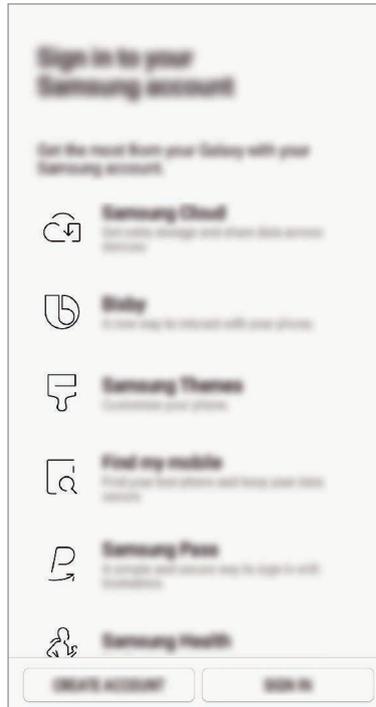

- 7 Recuperate i vostri contenuti da Samsung Cloud o da un dispositivo precedente. Fate riferimento a [Trasferimento di dati dal dispositivo precedente](#) per maggiori informazioni.

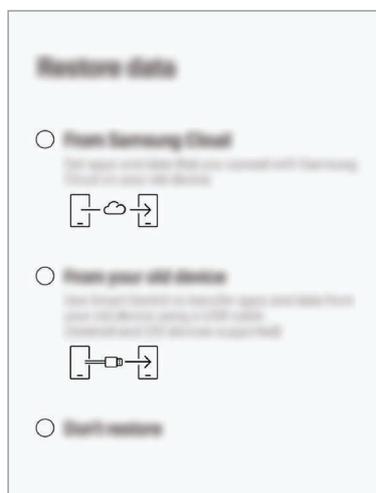

- 8 Selezionate le funzionalità che desiderate utilizzare e completate la configurazione iniziale. Comparirà la schermata Home.

# Samsung account

## Introduzione

Il Samsung account è un servizio di account integrato che consente di utilizzare una serie di servizi, disponibile su dispositivi mobili, TV e sul sito Web Samsung. Una volta registrato l'account Samsung, potete mantenere aggiornati e al sicuro i vostri dati su tutti i dispositivi Samsung grazie a Samsung Cloud, rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato, visualizzare suggerimenti e consigli da Samsung Members ed altro ancora.

Create un Samsung account con il vostro indirizzo e-mail.

Per controllare l'elenco dei servizi che è possibile utilizzare con Samsung account, visitate [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Per maggiori informazioni sugli account Samsung, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Account** → **Samsung account** →  → **Supporto**.

## Registrazione del Samsung account

### Registrazione di un nuovo Samsung account

Se non possedete un Samsung account, è necessario crearne uno.

**1** Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**.

In alternativa, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate .

**2** Toccate **CREA ACCOUNT**.

**3** Seguite le istruzioni visualizzate per completare la creazione dell'account.

## Registrazione di un Samsung account esistente

Se possedete già un Samsung account, registratelo sul dispositivo.

**1** Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**.

In alternativa, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate .

**2** Toccate **ACCEDI**.

**3** Inserite l'ID e la password del Samsung account e toccate **ACCEDI**.

Se dimenticate le informazioni del vostro account, toccate **Trova ID** oppure **Ripristina password**. Trovate le informazioni sul vostro account quando inserite le informazioni necessarie.

Se desiderate verificare la password del vostro account Samsung tramite i dati biometrici come impronte digitali o iridi, toccate **Conferma l'identità con i dati biometrici e non con la password utilizzando Samsung Pass**. Fate riferimento a [Samsung Pass](#) per maggiori informazioni.

**4** Leggete e accettate i termini e le condizioni e toccate **ACCETTO**.

**5** Toccate **FATTO** per terminare la registrazione del Samsung account.

## Rimozione del Samsung account

Quando rimuovete il vostro Samsung account dal dispositivo, anche i vostri dati, come contatti o eventi, verranno rimossi.

**1** Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Account**.

**2** Toccate **Samsung account** →  → **Rimuovi account**.

**3** Toccate **RIMUOVI**, inserite la password del vostro account Samsung, quindi toccate **RIMUOVI ACCOUNT**.


## Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

Potete ripristinare i dati, come immagini, contatti, messaggi e applicazioni da Samsung Cloud. Inoltre, potete copiarli dal vecchio dispositivo tramite Smart Switch.



- Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

I seguenti contenuti si riferiscono alle funzionalità di ripristino dei dati disponibili durante le procedure di configurazione iniziale. Per maggiori informazioni su Samsung Cloud o Smart Switch, fate riferimento a [Samsung Cloud](#) oppure [Smart Switch](#).

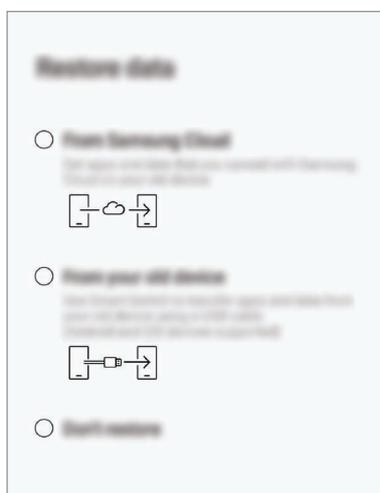


### Trasferimento dei dati dal vecchio dispositivo (Smart Switch)

Potete collegare il vecchio dispositivo al dispositivo tramite connettore USB (USB Tipo-C) e un cavo USB per trasferire i dati in modo semplice e rapido.

- 1 Durante la configurazione iniziale, quando compare la schermata di ripristino dei dati, toccate **Dal vecchio dispositivo** → **AVANTI**.
- 2 Collegate il connettore USB (USB Tipo-C) al connettore multifunzione del dispositivo.

- 3 Collegare il dispositivo al dispositivo precedente utilizzando il cavo USB del dispositivo precedente.

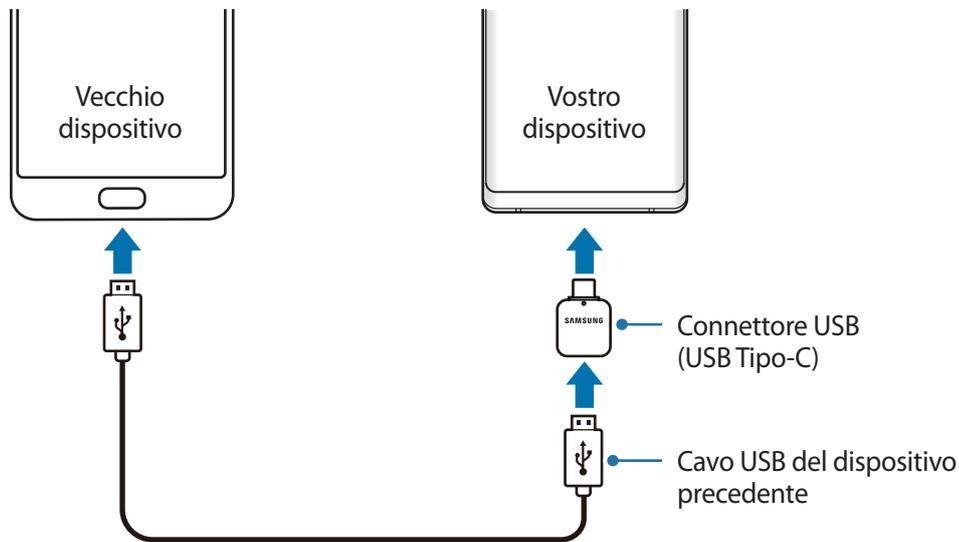

- 4 Sul dispositivo precedente, toccate **CONSENTI**.
- 5 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.



Non scollegate il cavo USB o il connettore USB (USB Tipo-C) dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.



Il trasferimento dei dati aumenta il consumo della batteria del dispositivo. Assicuratevi che il dispositivo sia carico a sufficienza prima di trasferire i dati. Se la batteria dovesse essere scarica, il trasferimento dati potrebbe essere interrotto.

## Ripristino dei dati da Samsung Cloud

Potete ripristinare i dati di cui avete eseguito il backup dal vecchio dispositivo su Samsung Cloud.

- 1 Durante la configurazione iniziale, quando compare la schermata di ripristino dei dati, toccate **Da Samsung Cloud** → **AVANTI**.
- 2 Toccate ▼ sotto **DISPOSITIVO DI BACKUP** e selezionate il vecchio dispositivo.
- 3 Selezionate i tipi di dati da ripristinare e toccate **RIPRISTINA**.

## Guida allo schermo

### Controllo del touch screen





- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Se il touch screen venisse lasciato acceso per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita o con la S Pen.


### Toccare

Toccate lo schermo.

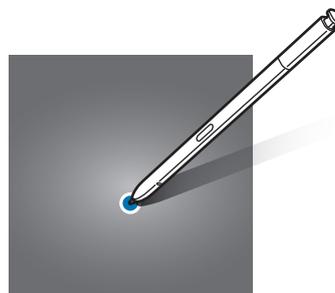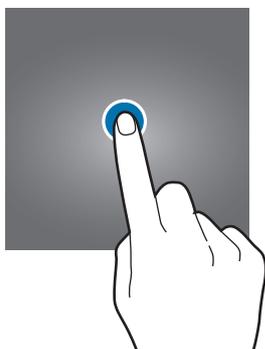



## Tenere premuto

Tenete premuto lo schermo per circa 2 secondi.

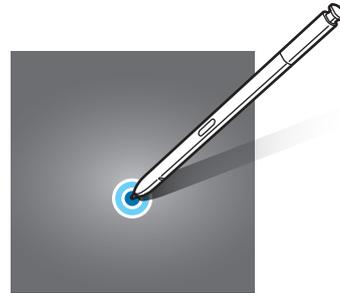


## Trascinare

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione di destinazione.

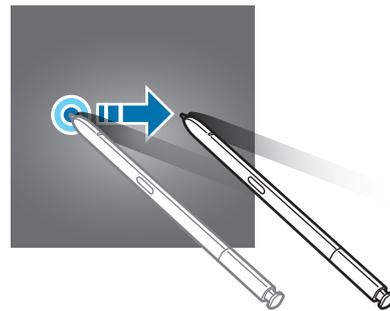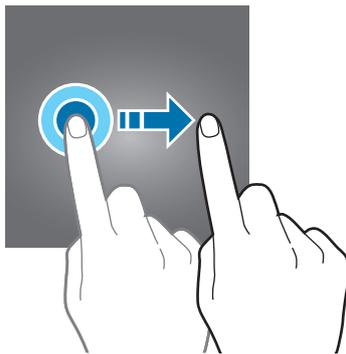



## Toccare due volte

Toccate due volte lo schermo.

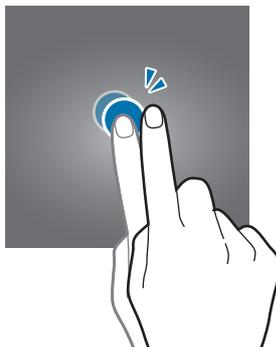



## Scorrere

Scorrete verso l'alto, in basso, sinistra o destra.

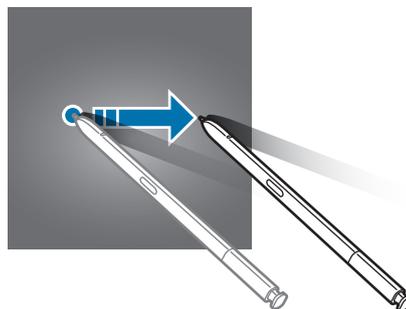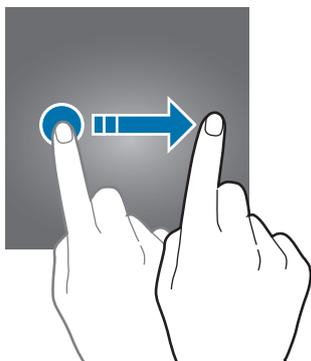


## Allontanare ed avvicinare

Allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

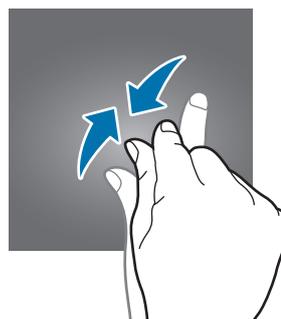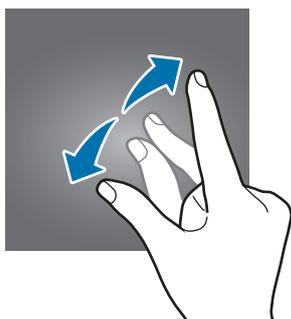

## Barra di navigazione (tasti virtuali)

All'accensione del dispositivo, sulla barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo compariranno i tasti virtuali. Impostazione predefinita, il tasto Applicazioni recenti, il tasto Home e il tasto Indietro sono tasti virtuali. Le funzioni dei tasti possono cambiare in base all'applicazione in esecuzione o all'ambiente di utilizzo.

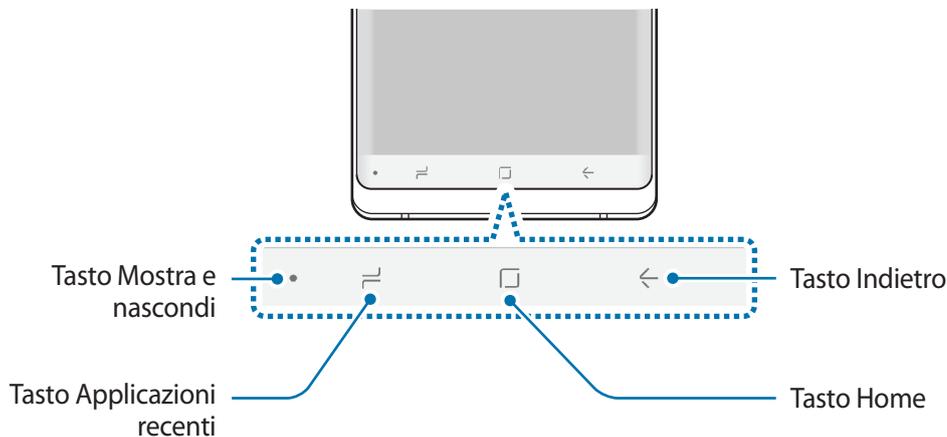

Tasto		Funzione
●	Mostra e nascondi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toccate due volte per mostrare o nascondere la barra di navigazione.</li> </ul>
☰	Recenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.</li> </ul>
□	Home	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toccate per tornare alla schermata Home.</li> <li>Tenete premuto per avviare l'applicazione <b>Google</b>.</li> </ul>
←	Indietro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toccate per tornare alla schermata precedente.</li> </ul>

### Visualizzare o nascondere la barra di navigazione

Nella parte sinistra della barra di navigazione, il tasto Mostra e nascondi vi consente di nascondere o fissare sullo schermo la barra di navigazione quando utilizzate applicazioni o funzionalità. La barra di navigazione è fissata sullo schermo per impostazione predefinita.

Se desiderate visualizzare file o utilizzare applicazioni a schermo intero, toccate due volte il tasto Mostra e nascondi per nascondere la barra di navigazione.

Per mostrare di nuovo la barra di navigazione, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.




- In alcune schermate, come la schermata Home, la barra di navigazione viene sempre visualizzata e il tasto Mostra e nascondi non compare.
- La barra di navigazione può essere nascosta durante l'utilizzo di alcune applicazioni o funzionalità, come un lettore video, anche dopo averla fissata.

## Accensione dello schermo con il tasto Home

Premete con decisione il tasto Home o l'area del tasto Home per attivare lo schermo.

Inoltre, su Always On Display, potete attivare lo schermo toccando due volte il tasto Home.

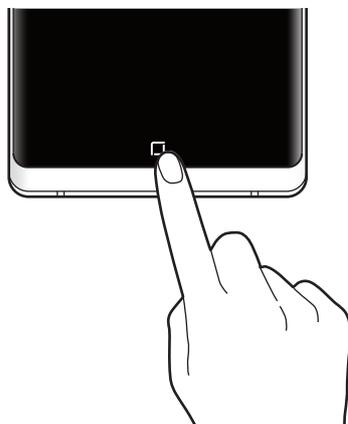

Non premete con decisione il tasto Home o l'area del tasto Home con la S Pen. Il pennino potrebbe deformarsi.

## Impostazione della barra di navigazione

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Barra di navigazione**, quindi selezionate un'opzione.

- **Pulsante Mostra e nascondi:** consente di aggiungere un tasto per nascondere o fissare la barra di navigazione. Potete visualizzare o nascondere il tasto per ciascuna applicazione.
- **COLORE SFONDO:** consente di modificare il colore di sfondo della barra di navigazione.
- **Pressione prolungata pulsant. Home:** consente al dispositivo di tornare alla schermata Home quando premete a lungo il tasto Home. Inoltre, consente di regolare la pressione necessaria per l'utilizzo del tasto Home quando lo si preme a lungo.
- **Sblocca con pulsante Home:** consente di sbloccare lo schermo senza scorrere sulla schermata di blocco quando premete con decisione il tasto Home. Questa funzionalità è disponibile quando l'opzione **Pressione prolungata pulsant. Home** è attiva.
- **Layout pulsante:** consente di modificare l'ordine dei tasti sulla barra di navigazione.


## Schermata Home e menu Applicazioni

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.




L'aspetto della schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

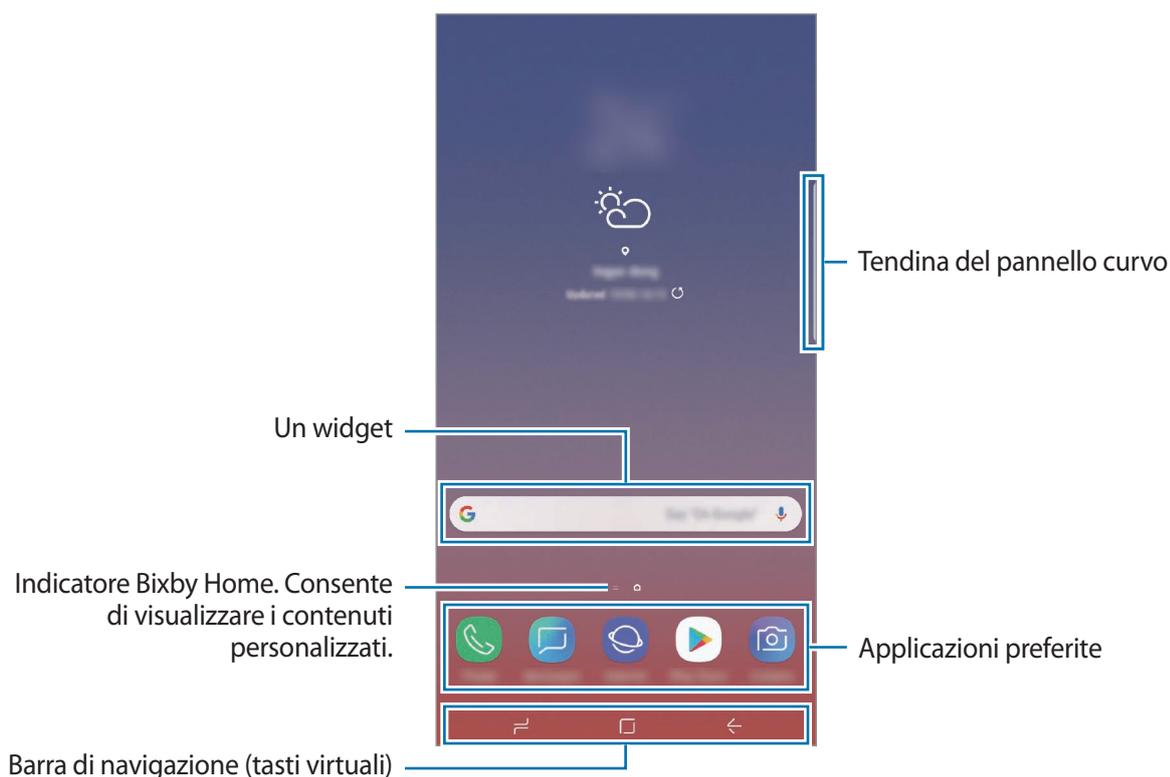

## Passaggio dalla schermata Home al menu Applicazioni e viceversa

Nella schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso per aprire il menu Applicazioni.

Per tornare alla schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso nel menu Applicazioni. In alternativa, toccate il tasto Home o il tasto Indietro.

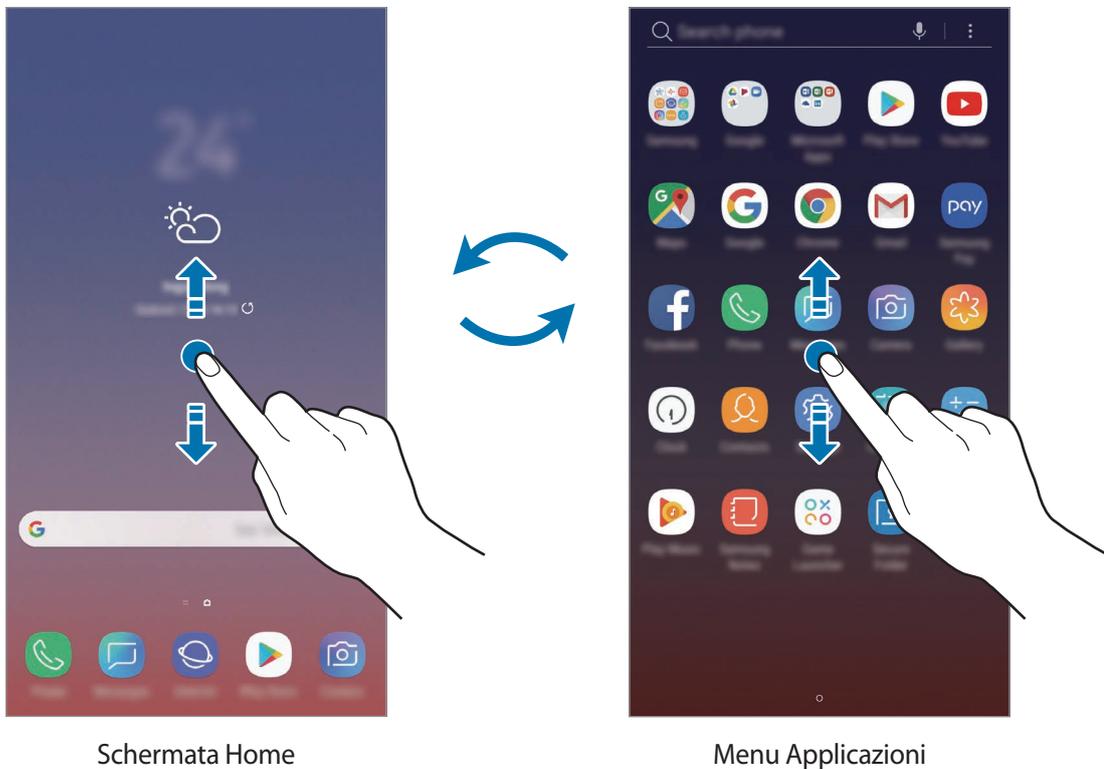


Se aggiungete il tasto Applicazioni nella schermata Home, potete aprire il menu Applicazioni toccando il tasto. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota e toccate **Impostazioni Home** → **Pulsante Applicazioni** → **Mostra pulsante App** → **APPLICA**. Il tasto Applicazioni sarà aggiunto nella parte inferiore della schermata Home.



## Visualizzazione dello schermo in modalità orizzontale

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Impostazioni Home**, quindi toccate il cursore **Solo modalità verticale** per disattivare questa funzione.

Ruotate il dispositivo in posizione orizzontale per visualizzare lo schermo in modalità orizzontale.

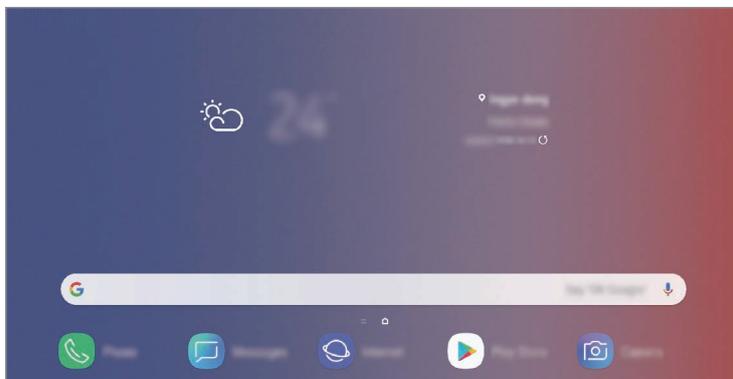

## Spostamento degli elementi

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione. Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Per aggiungere un collegamento a un'applicazione nella schermata Home, tenete premuto un elemento nel menu Applicazioni, quindi trascinatelo verso la parte superiore dello schermo. Verrà così aggiunto un collegamento all'applicazione nella schermata Home.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.


## Creazione di cartelle

Create cartelle e raccogliete applicazioni simili per trovare e avviare rapidamente le applicazioni.

**1** Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.

**2** Rilasciate quando entrambe vengono evidenziate.

Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate. Toccate **Inserite il nome cartella** e inserite un nome per la cartella.

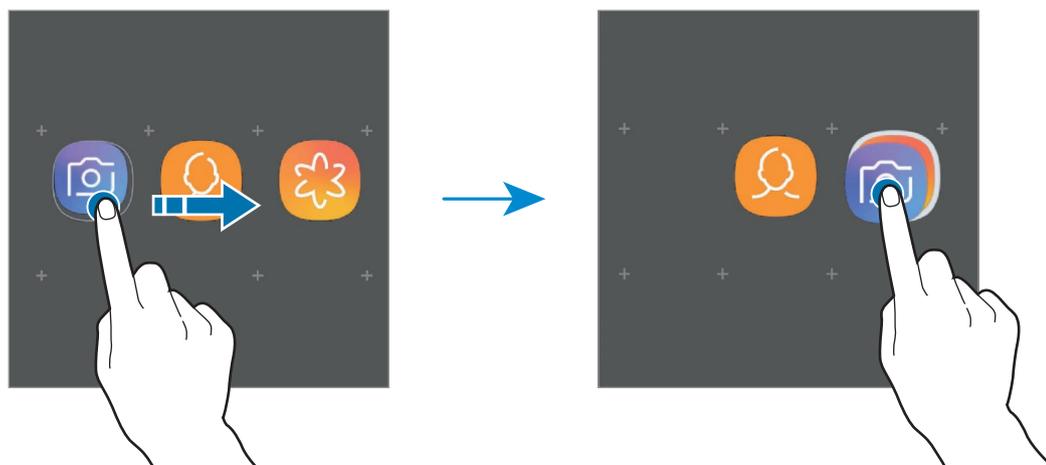

- **Aggiunta di altre applicazioni**

Tocate **AGGIUNGI APPLICAZIONI** sulla cartella. Spuntate le applicazioni da aggiungere e toccate **AGGIUNGI**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella.

- **Spostamento delle applicazioni da una cartella**

Tenete premuta un'applicazione per trascinarla in una nuova posizione.


- **Eliminazione di una cartella**

Tenete premuta una cartella, quindi toccate **Elimina cartella**. Verrà eliminata solo la cartella. Le applicazioni contenute saranno spostate nel menu Applicazioni.

## Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate le dita per accedere alle opzioni di modifica. Potete impostare lo sfondo, aggiungere widget ed altro ancora. Inoltre, potete aggiungere, eliminare o riorganizzare le pagine della schermata Home.

- Aggiunta delle pagine: scorrete verso sinistra, quindi toccate .
- Spostamento delle pagine: tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.
- Eliminazione delle pagine: toccate  sulla pagina.

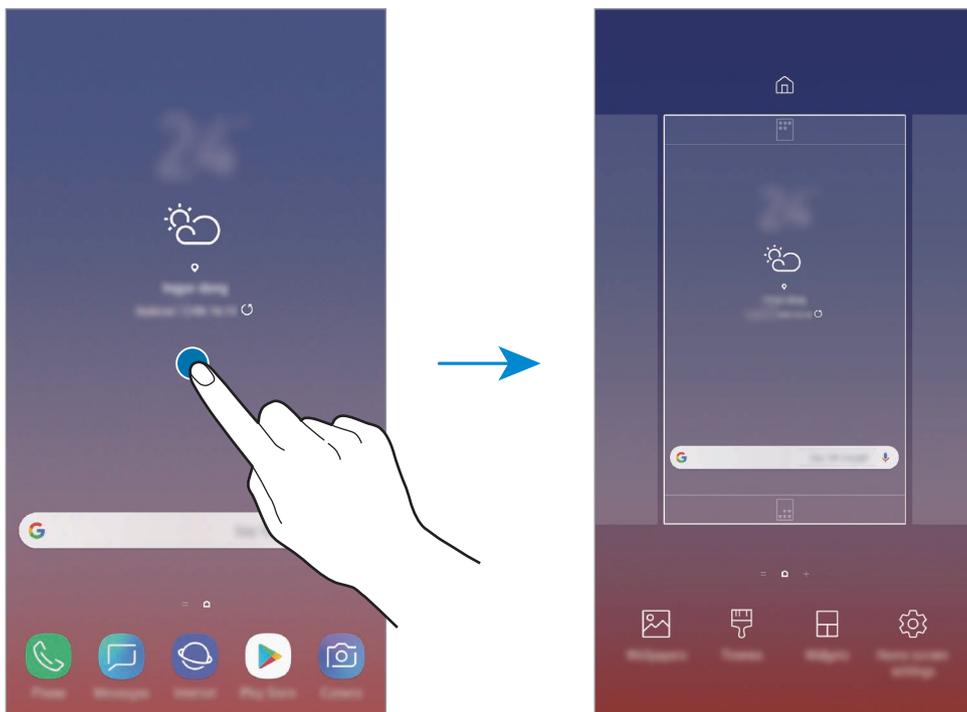

- **Sfondi:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Temi:** consente di cambiare il tema del dispositivo. Gli elementi visivi dell'interfaccia, come colori, icone e sfondi, cambieranno in base al tema selezionato.
- **Widget:** i widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni e permettere un accesso agevole alla schermata Home. Tenete premuto un widget, quindi trascinatelo sulla schermata Home. Il widget verrà aggiunto alla schermata Home.
- **Impostazioni Home:** consente di modificare la dimensione della griglia per visualizzare più o meno elementi nella schermata Home ed altro.

## Visualizzazione di tutte le applicazioni nella schermata Home

Visualizzate tutte le applicazioni nella schermata Home senza utilizzare un menu Applicazioni distinto. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Impostazioni Home** → **Layout schermata Home** → **Solo schermata Home** → **APPLICA**.

Potete ora accedere a tutte le vostre applicazioni scorrendo verso sinistra nella schermata Home.

## Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Scheda SIM o USIM preferita per le chiamate (modelli doppia SIM)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete LTE connessa
	Wi-Fi connesso
	Bluetooth attivato
	S Pen connessa
	S Pen disconnessa
	Livello di carica della batteria della S Pen

Icona	Significato
	Servizi di posizione in uso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Ricarica della batteria
	Livello di carica della batteria

## Schermata di blocco

Premendo il tasto accensione o spegnimento, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente quando non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, scorrete in una qualsiasi direzione quando lo schermo si accende.

Se lo schermo è spento, premete il tasto di accensione e spegnimento oppure premete con decisione il tasto Home o l'area del tasto Home per accendere lo schermo.



Schermata di blocco

## Modifica del metodo di blocco dello schermo

Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo.

Quando impostate un segno, un PIN, una password, un volto, un'iride o un'impronta digitale come metodo di sblocco dello schermo, potete proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Dopo aver impostato il metodo di blocco dello schermo, il dispositivo richiederà un codice di sblocco ad ogni sblocco.

- **Trascinamento:** consente di scorrere in una direzione qualsiasi sullo schermo per sbloccarlo.
- **Segno:** consente di tracciare un segno con quattro o più punti per sbloccare lo schermo.
- **PIN:** consente di inserire un PIN composto da almeno quattro numeri per sbloccare lo schermo.
- **Password:** consente di inserire una password composta da almeno quattro caratteri, numeri o simboli per sbloccare lo schermo.
- **Nessuno:** consente di non impostare alcun metodo di blocco dello schermo.
- **Scansione intelligente:** consente di registrare sul dispositivo sia il volto che le iridi per sbloccare lo schermo più agevolmente. Fate riferimento a [Scansione intelligente](#) per maggiori informazioni.
- **Viso:** consente di registrare il vostro volto per sbloccare lo schermo. Fate riferimento a [Riconoscimento del volto](#) per maggiori informazioni.
- **Iride:** consente di registrare le vostre iridi per sbloccare lo schermo. Fate riferimento a [Riconoscimento dell'iride](#) per maggiori informazioni.
- **Impronte digitali:** consente di registrare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni.



Potete impostare il dispositivo in modo che venga eseguito il ripristino ai dati di fabbrica se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite di tentativi. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **Impostazioni blocco sicuro**, sbloccate lo schermo utilizzando il metodo di sblocco schermo preimpostato, quindi toccate il cursore **Ripristino impost. autom.** per attivare questa funzione.

## Acquisizione schermata

Acquisite uno screenshot mentre utilizzate il dispositivo; scrivete o disegnate sulla schermata acquisita, oppure ritagliatela o condividetela. Potete acquisire la schermata corrente e aree nascoste.

### Acquisizione di uno screenshot

Utilizzate i seguenti metodi per acquisire uno screenshot. Le schermate acquisite verranno salvate nella **Galleria**.

- Acquisizione tramite tasto: tenete premuto il tasto Volume giù e il tasto di accensione e spegnimento contemporaneamente.
- Acquisizione tramite scorrimento: scorrete sullo schermo con la mano verso sinistra o destra.
- Acquisizione tramite Air command: sganciate la S Pen dallo slot per aprire il menu Air command, quindi toccate **Scrittura schermo**. Fate riferimento a [Scrittura schermo](#) per maggiori informazioni.



- Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire la schermata.
- Se l'acquisizione di uno screenshot tramite scorrimento non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Acquisisci con trascinamento palmo** per attivare questa funzione.

Dopo aver acquisito una schermata, utilizzate le seguenti opzioni sulla barra degli strumenti in fondo allo schermo:



- **Bixby Vision**: consente di riconoscere del contenuto mediante Bixby Vision e di cercare informazioni di interesse.
- **Acquisisci con scorrimento**: consente di catturare il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina web. Toccando **Acquisisci con scorrimento**, la schermata scorrerà automaticamente in giù, acquisendo maggiori contenuti.
- **Disegna**: consente di scrivere o disegnare sullo screenshot.
- **Ritaglia**: consente di ritagliare una porzione della schermata. L'area ritagliata verrà salvata nella **Galleria**.
- **Condividi**: consente di condividere lo screenshot con altri.




- Se le opzioni non sono visibili sulla schermata acquisita, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Acquisizione Intelligente** per attivare questa funzione.

## Pannello di notifica


Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello di notifica e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello di notifica, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello di notifica, scorrete verso l'alto sullo schermo.

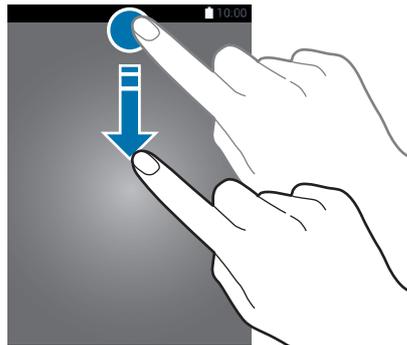


Potete aprire il pannello delle notifiche anche sullo schermo bloccato.

Sul pannello di notifica potete utilizzare le seguenti funzioni.

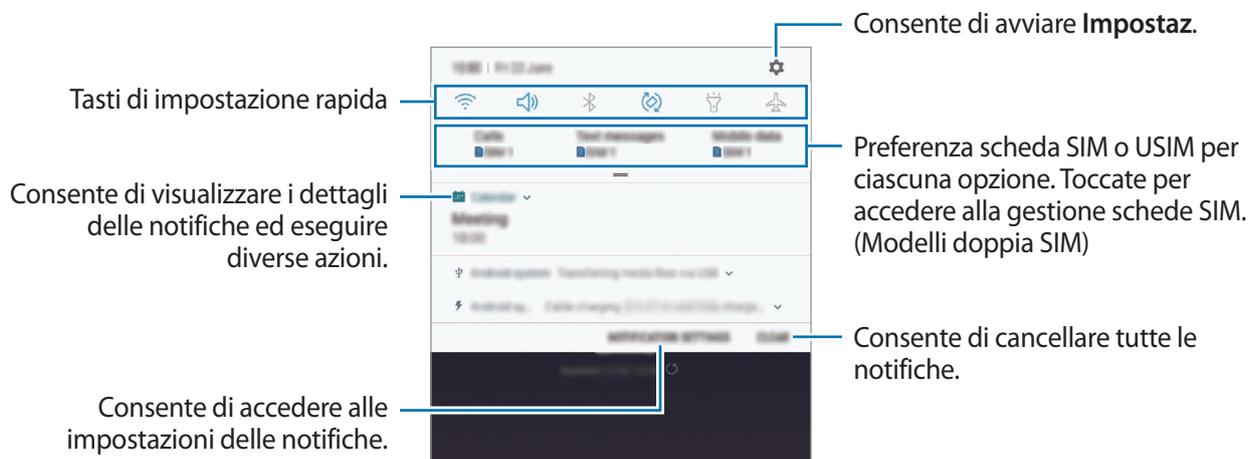

## Utilizzo dei tasti di impostazione rapida

Toccate i tasti di impostazione rapida per attivare determinate funzionalità. Scorrete in basso sul pannello di notifica per visualizzare altri tasti.

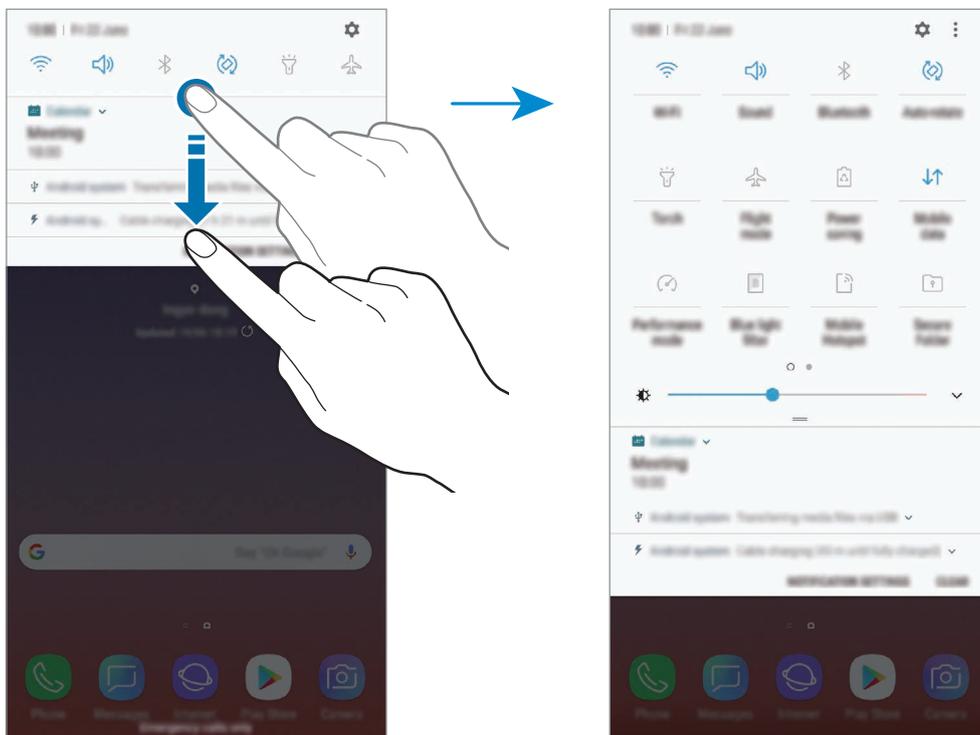

Per modificare le impostazioni della funzione, toccate il testo al di sotto di ciascun tasto. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto.

Per riorganizzare i tasti, toccate  → **Ordine pulsanti**, tenete premuto un tasto, quindi trascinatelo in un'altra posizione.


## Inserimento del testo

### Layout tastiera

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare note ed altro, compare automaticamente una tastiera.



- Quando aprite la tastiera per la prima volta, compare la schermata di configurazione della tastiera. Impostate la lingua di inserimento, il tipo di tastiera e le impostazioni della tastiera, quindi toccate **AVVIO**.
- L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

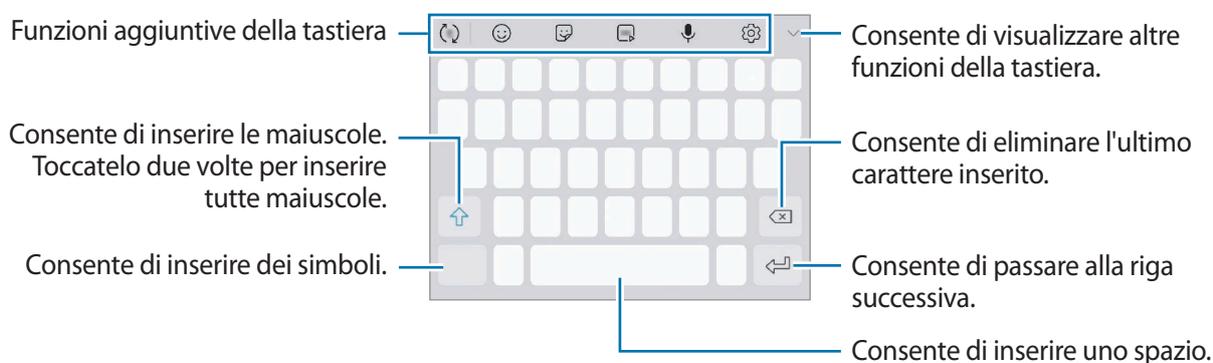

### Modifica della lingua di inserimento

Tocate  → **Lingue e tipi** → **GESTISCI LINGUE INSERIMENTO**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua d'inserimento all'altra scorrendo verso sinistra o destra sul tasto dello spazio.

## Cambio della tastiera

Per cambiare tastiera, toccate .

Per cambiare il tipo di tastiera, toccate  → **Lingue e tipi**, selezionate una lingua, quindi selezionate il tipo di tastiera desiderato.



- Se sulla barra di navigazione non compare il tasto che raffigura la tastiera () , avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Gestione generale** → **Lingua e inserimento**, quindi toccate **Mostra il pulsante Tastiera** per attivare questa funzione.
- Su una **Tastiera 3x4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare il carattere desiderato.

## Funzioni aggiuntive della tastiera

-  : consente di prevedere le parole sulla base del vostro inserimento e di mostrare suggerimenti di parole. Per tornare all'elenco delle funzioni della tastiera, toccate .
-  : consente di inserire emoticon.
-  : consente di inserire degli adesivi. Inoltre, potete inserire degli adesivi con Emoji personale identici a voi. Fate riferimento a [Divertirsi con gli adesivi Emoji personale nelle chat](#) per maggiori informazioni.
-  : consente di aggiungere GIF animate.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

-  : consente di inserire del testo con la voce.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.
-  →  : consente di creare un messaggio live. Invece di inviare un messaggio di testo, registrate le vostre azioni mentre scrivete a mano o disegnatte un messaggio e salvatelo come file animato. Fate riferimento a [Messaggio live](#) per maggiori informazioni.

- ✓ → ✍️ : consente di passare alla modalità scrittura manuale.



Potete passare rapidamente alla modalità scrittura manuale passando con la S Pen sopra il campo di testo e toccando . Se questa funzione non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Inserimento diretto S Pen** per attivare questa funzione.

- ✓ →  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
- ✓ →  : consente di modificare la tastiera per utilizzarla con una mano.

## Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.  
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui volete inserire il testo e toccate **Incolla**.  
Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionate il testo.

## Dizionario

Cercate le definizioni delle parole mentre utilizzate alcune funzioni, come quando sfogliate le pagine web.

- 1** Tenete premuta la parola che desiderate cercare.  
Se la parola che desiderate cercare non è selezionata, trascinate  oppure  per selezionare il testo desiderato.
- 2** Toccate **Altro** → **Dizionario** sull'elenco delle opzioni.  
Se un dizionario non è preinstallato sul dispositivo, toccate **Passare a Gestisci dizionari** →  accanto a un dizionario per scaricarlo.
- 3** Visualizzate la definizione nella finestra pop-up del dizionario.  
Per passare alla visualizzazione a schermo intero, toccate . Toccate la definizione sullo schermo per visualizzare altre definizioni. Nella vista dettagliata, toccate  per aggiungere la parola all'elenco delle parole preferite oppure toccate **Cerca sul Web** per utilizzare la parola come termine di ricerca.

# Applicazioni e funzionalità

## Installazione o disinstallazione delle applicazioni

### Galaxy Apps

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Aprire la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Galaxy Apps**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

### Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate il campo di ricerca per cercare una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

### Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Avviate l'applicazione **Play Store**.

### Installazione delle applicazioni

Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

## Gestione delle applicazioni

### Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Tenete premuta un'applicazione e selezionate un'opzione.

- **Disabilita:** consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.
- **Disinst.:** consente di disinstallare le applicazioni scaricate.

### Attivazione delle applicazioni

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Applicazioni** → ▼ → **Disattivate**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **ATTIVA**.

### Impostazione dei permessi per le applicazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso di accedere o di utilizzare le informazioni del dispositivo. Quando aprite un'applicazione, potrebbe comparire una finestra pop-up che richiede l'accesso a determinate funzionalità o informazioni. Toccate **CONSENTI** nella finestra pop-up per concedere i permessi all'applicazione.

Per visualizzare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Applicazioni**. Selezionate un'applicazione e toccate **Autorizzazioni**. Potete visualizzare l'elenco dei permessi dell'applicazione e modificarli.

Per visualizzare o modificare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni in base alla categoria di permessi, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Applicazioni** → ⋮ → **Autorizzazioni delle app**. Selezionate un elemento e toccate i cursori accanto alle applicazioni per concedere i permessi.



Se non concedete i permessi alle applicazioni, le funzionalità di base delle applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.

## Funzionalità della S Pen

### Telecomando S Pen

Controllate le applicazioni in remoto utilizzando la S Pen connessa al vostro dispositivo tramite Bluetooth Low Energy (BLE).

Potete avviare velocemente applicazioni come l'applicazione fotocamera o galleria, tenendo premuto il tasto S Pen. Mentre utilizzate le applicazioni, potete usare determinate funzionalità premendo il tasto S Pen una o due volte. Ad esempio, mentre utilizzate l'applicazione fotocamera, potete scattare una foto premendo una volta il tasto, oppure passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa premendo due volte il tasto.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen** → **Telecomando S Pen**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.



- La S Pen deve essere ricaricata prima di poter utilizzare il controllo remoto S Pen. Fate riferimento a [Ricarica della S Pen](#) per maggiori informazioni.
- Quando sganciate la S Pen dallo slot, sulla barra di stato compare l'icona . Se la S Pen è scarica o lontana dal dispositivo, oppure in caso di ostacoli o di interferenze esterne tra la S Pen e il dispositivo, la S Pen si disconnette dal dispositivo e l'icona diventa grigia (). Per utilizzare nuovamente il controllo remoto S Pen, collegate la S Pen al dispositivo, reinserendo la S Pen nello slot.

## Scatto di foto con la S Pen

Anche quando scattate foto con il dispositivo a distanza, potete scattare facilmente premendo il tasto S Pen senza impostare un timer.

- 1 Avviate l'applicazione **Camera**.
- 2 Premete una volta il tasto S Pen per scattare una foto, quindi premetelo due volte per cambiare la fotocamera in uso.

## Cambio di applicazioni o funzionalità da utilizzare

Cambiate l'applicazione, la funzionalità o le azioni che desiderate utilizzare con la funzionalità S Pen. Per cambiare l'applicazione da avviare, aprite il menu impostazioni del controllo remoto S Pen, toccate **TENETE PREMUTO PULSANTE PENNA PER**, quindi selezionate un'applicazione o una funzionalità.


Per cambiare le azioni delle singole applicazioni, aprite il menu impostazioni del controllo remoto S Pen, toccate **Un tocco** oppure **Due tocchi** sulla scheda delle applicazioni sotto **AZIONI APPLICAZIONE**, quindi selezionate un'azione.



## Connessione di un'altra S Pen

Prima di utilizzare le funzionalità della S Pen con un'altra S Pen, ad esempio controllo remoto S Pen oppure scrivere promemoria con schermo spento nel colore distintivo, dovete connettere la S Pen al dispositivo.

- 1 Inserite un'altra S Pen nello slot.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche, toccate  (**Telecom ando S Pen**), quindi toccate di nuovo per riattivare questa funzione.

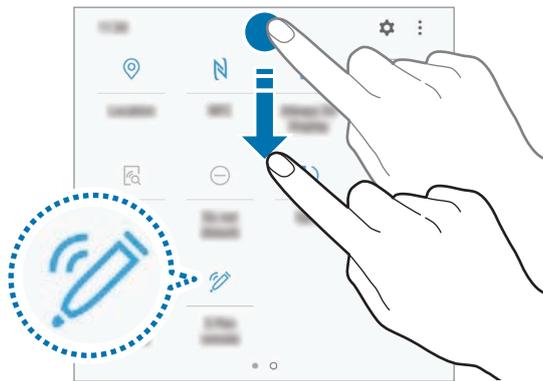

L'icona della S Pen () sulla barra di stato sfarfalla e la connessione ha inizio. La connessione potrebbe richiedere qualche istante.

Quando la S Pen è connessa, l'icona della S Pen () sulla barra di stato scompare.



- Potete connettere solo S Pen approvate da Samsung, che supportano Bluetooth Low Energy (BLE).
- Non sganciate la S Pen dal dispositivo durante la connessione. Se lo fate, il processo viene interrotto.
- Se la connessione non va a buon fine oppure desiderate utilizzare la S Pen precedente, riconnettetela seguendo la procedura sopra riportata.

## Ripristino della S Pen

Se la S Pen ha problemi di connessione oppure la S Pen si disconnette spesso, ripristinate la S Pen e connettetela nuovamente.

Inserite la S Pen nello slot. Quindi, aprite il menu impostazioni del controllo remoto S Pen e toccate  → **Ripristina S Pen**.

## AIR COMMAND


Air command è un menu che fornisce le funzionalità di S Pen e l'accesso rapido alle applicazioni più utilizzate.

Per aprire il menu Air command, sganciate la S Pen dallo slot, oppure passate la S Pen sullo schermo e premete il tasto S Pen. Inoltre, potete toccare l'icona Air command con la S Pen.

Trascinate in alto o in basso sul menu Air command e selezionate la funzione o l'applicazione desiderata.



Quando lo schermo è spento oppure bloccato con un metodo di blocco dello schermo, la rimozione della S Pen non comporterà l'apertura del menu Air command.

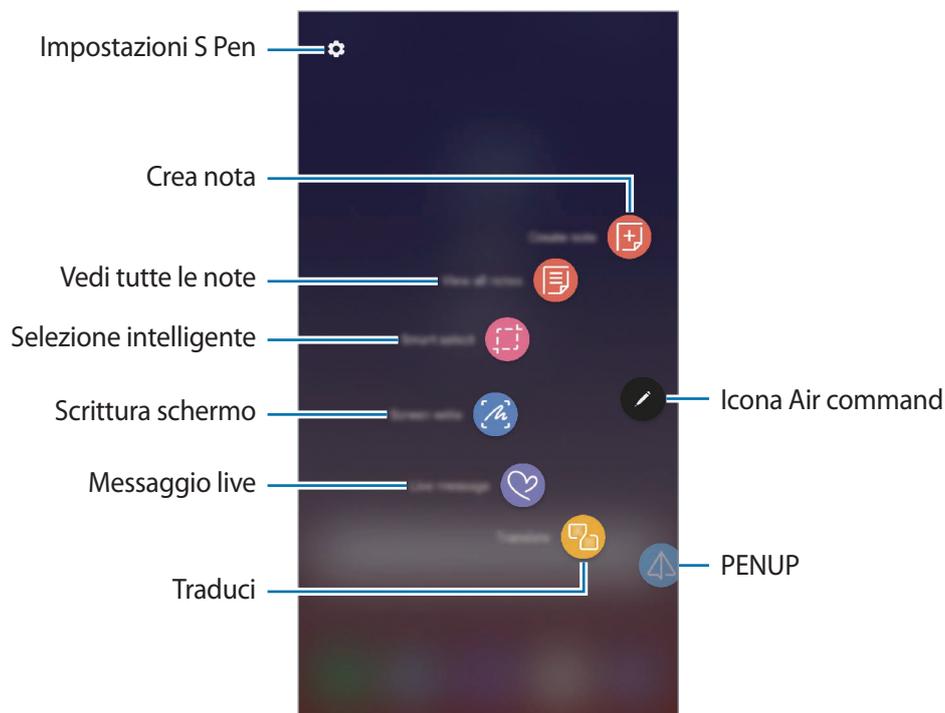

## Aggiunta di collegamenti al menu Air command

Aggiungete dei collegamenti alle applicazioni più utilizzate oppure delle funzioni al menu Air command.

Nel menu Air command, toccate **Aggiungi collegamenti** e selezionate le applicazioni o le funzioni da aprire dal menu.

In alternativa, aprite il menu Air command e toccate  → **Collegamenti**.

## Funzionalità della S Pen

Attivate varie funzionalità di S Pen dal menu Air command. I collegamenti che non compaiono nel menu per impostazione predefinita, possono essere aggiunti utilizzando la funzionalità **Aggiungi collegamenti**.

- **Crea nota:** consente di creare facilmente delle note in una finestra pop-up senza dover avviare l'applicazione **Samsung Notes**. Fate riferimento a [Crea nota](#) per maggiori informazioni.
- **Vedi tutte le note:** consente di visualizzare tutte le note nell'applicazione **Samsung Notes**.
- **Selezione intelligente:** consente di utilizzare la S Pen per selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare. Fate riferimento a [Selezione intelligente](#) per maggiori informazioni.
- **Scrittura schermo:** consente di acquisire degli screenshot per scrivere o disegnare su di essi, oppure per ritagliare un'area dall'immagine acquisita. Inoltre, potete acquisire il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web. Fate riferimento a [Scrittura schermo](#) per maggiori informazioni.
- **Messaggio live:** invece di un messaggio di testo, consente di creare e inviare un messaggio unico registrando le vostre azioni mentre scrivete manualmente o disegnate un messaggio live e salvandolo come file animato. Fate riferimento a [Messaggio live](#) per maggiori informazioni.
- **Traduci:** consente di passare la S Pen su una parola per tradurla. Fate riferimento a [Traduci](#) per maggiori informazioni.
- **PENUP:** consente di postare le vostre opere d'arte, guardare quelle degli altri e ricevere utili consigli per i vostri disegni. Fate riferimento a [PENUP](#) per maggiori informazioni.
- **Bixby Vision:** consente di utilizzare le funzionalità di Bixby Vision per cercare immagini simili, individuare e tradurre un testo e altro ancora. Fate riferimento a [Bixby Vision](#) per maggiori informazioni.
- **Ingrandisci:** consente di passare la S Pen su un'area dello schermo per ingrandirla. Fate riferimento a [Ingrandisci](#) per maggiori informazioni.
- **Riduci a icona:** consente di ridurre un'applicazione in miniatura e di passare sopra la miniatura con la S Pen per aprire l'applicazione nella vista a schermo intero. Fate riferimento a [Riduci a icona](#) per maggiori informazioni.

- **Colora:** consente di aggiungere colori alle immagini fornite da PENUP utilizzando la S Pen. Fate riferimento a [Colora](#) per maggiori informazioni.
- **Aggiungi collegamenti:** consente di aggiungere collegamenti alle applicazioni più utilizzate al menu Air command.

### Icona Air command

Quando il menu Air command è chiuso, l'icona Air command rimane presente sullo schermo. Potete aprire il menu Air command toccando l'icona con la S Pen.

Per spostare l'icona, trascinate  in una nuova posizione.

Per rimuovere l'icona, trascinate  su **Rimuovi** nella parte superiore dello schermo.

Se l'icona Air command non compare sullo schermo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Icona mobile** per attivare questa funzione.

Quando utilizzate applicazioni che supportano il controllo remoto S Pen, potete visualizzare le azioni disponibili con ogni singola applicazione passando la S Pen sull'icona Air command.


### Crea nota

Create facilmente delle note in una finestra pop-up senza dover avviare l'applicazione **Samsung Notes**.

- 1 Aprite il menu Air command e toccate **Crea nota**. In alternativa, toccate due volte lo schermo con il tasto S Pen premuto.

La schermata delle note compare come finestra pop-up.

- 2 Create una nota utilizzando la S Pen.

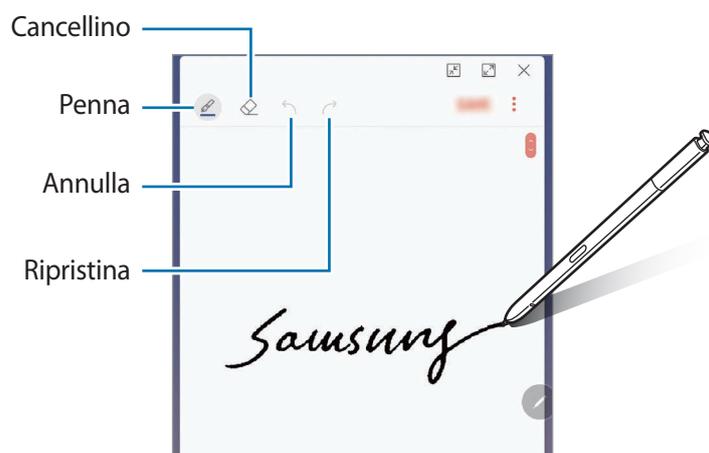

- 3 Al termine della composizione della nota, toccate **SALVA**.

La nota verrà salvata su **Samsung Notes**.

## Selezione intelligente

Utilizzate la S Pen per selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare. Inoltre, potete selezionare l'area di un video e acquisirla come animazione GIF.


**1** Quando desiderate acquisire dei contenuti, come una parte di un'immagine, aprite il menu Air command e toccate **Selezione intelligente**.

**2** Selezionate l'icona della forma desiderata sulla barra degli strumenti e trascinate la S Pen lungo il contenuto da selezionare.

Tocate **Selezione auto** per dare una nuova forma all'area selezionata.

Se l'area selezionata contiene del testo, toccate **Estrai testo** per riconoscere ed estrarre il testo dall'area selezionata.

Per fissare l'area selezionata in alto sullo schermo, toccate **Blocca su schermo**.

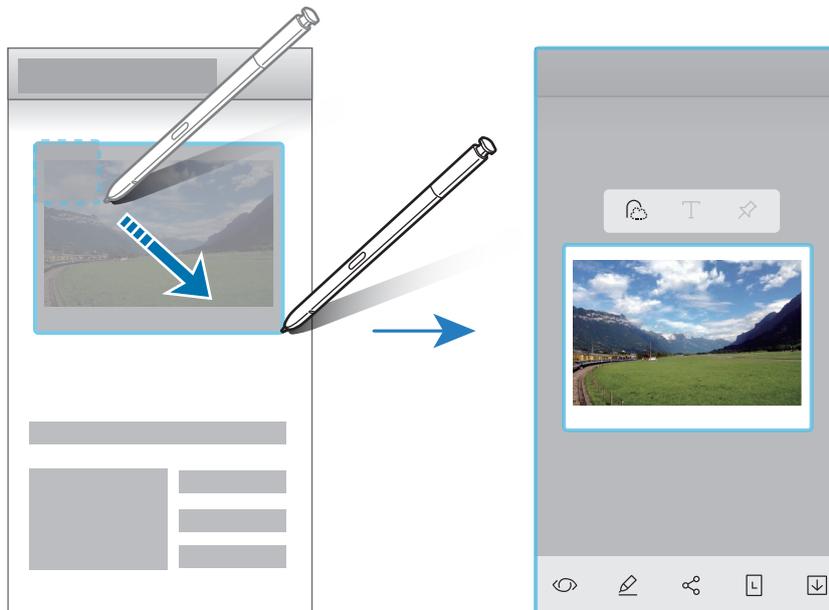


**3** Selezionate un'opzione da utilizzare con l'area selezionata.

- **Bixby Vision:** consente di riconoscere del contenuto mediante Bixby Vision e di cercare informazioni di interesse.
- **Disegna:** consente di scrivere o disegnare sull'area selezionata.
- **Condividi:** consente di condividere l'area selezionata con altri.
- **Imposta come:** consente di visualizzare l'area selezionata su Always On Display.
- **Salva:** consente di salvare l'area selezionata in **Galleria**.

## Acquisizione di un'area da un video

Durante la riproduzione di un video, selezionate un'area ed acquisitela come animazione GIF.

- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti durante la riproduzione di un video, aprite il menu Air command e toccate **Selezione intelligente**.
- 2 Nella barra degli strumenti, toccate **Animazione**.
- 3 Regolate la posizione e la dimensione dell'area di acquisizione.

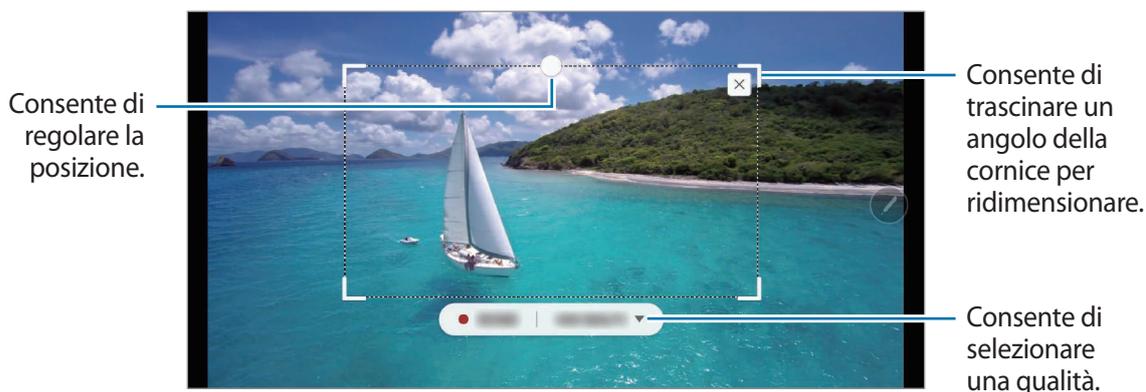

- 4 Toccate **REGISTRA** per avviare l'acquisizione.



- Prima di acquisire un video, assicuratevi che il video sia in riproduzione.
- La durata massima di acquisizione di un'area del video sarà visualizzata sullo schermo.
- Quando acquistate un'area da un video, il suono non verrà registrato.

- 5 Toccate **ARRESTA** per interrompere l'acquisizione.

- 6 Selezionate un'opzione da utilizzare con l'area selezionata.

- **Disegna**: consente di scrivere o disegnare sull'area selezionata. Toccate **Anteprima** per visualizzare il risultato prima di salvare il file.
- **Condividi**: consente di condividere l'area selezionata con altri.
- **Salva**: consente di salvare l'area selezionata in **Galleria**.

## Scrittura schermo

Acquisite degli screenshot per scrivere o disegnare su di essi, oppure ritagliate un'area dall'immagine acquisita.




Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potete acquisire una schermata.

- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti, aprite il menu Air command e toccate **Scrittura schermo**.

La schermata corrente viene catturata automaticamente e compare la barra di modifica.

- 2 Se acquistate i contenuti di una pagina estesa, come una pagina Web, toccate **Acquisisci con scorrimento** per acquisire i contenuti nascosti. Toccate ripetutamente **ACQUISISCI CON SCORRIMENTO** finché l'acquisizione della schermata non è completa, quindi toccate **FATTO**.

- 3 Scrivete un promemoria sulla schermata acquisita.

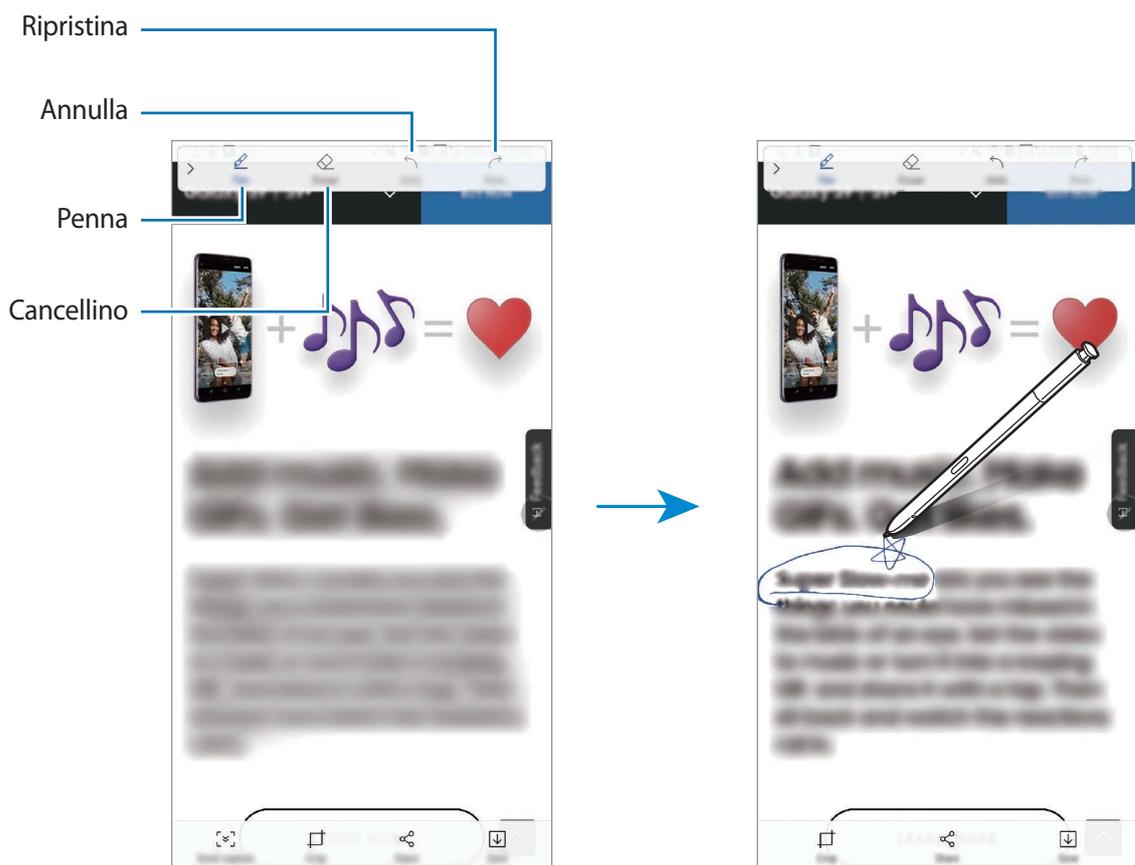

4 Selezionate un'opzione da utilizzare con la schermata acquisita.

- **Ritaglia:** consente di ritagliare una porzione dello screenshot. Solo l'area ritagliata verrà salvata in **Galleria**.
- **Condividi:** consente di condividere lo screenshot con altri.
- **Salva:** consente di salvare lo screenshot selezionato in **Galleria**.

## Messaggio live


Invece di un messaggio di testo, create e inviate un messaggio unico registrando le vostre azioni mentre scrivete manualmente o disegnatte un messaggio live e salvandolo come file animato.

1 Quando desiderate inviare un messaggio animato mentre scrivete un messaggio, aprite il menu Air command e toccate **Messaggio live**. In alternativa, toccate  →  sulla tastiera Samsung. Comparirà la finestra Messaggio live.

2 Personalizzate le impostazioni della penna e l'immagine dello sfondo.

-  : consente di modificare lo stile della scrittura.
-  : consente di modificare il raggio della penna.
-  : consente di modificare il colore della penna.
-  : consente di modificare il colore dello sfondo del promemoria.
-  : consente di modificare l'immagine di sfondo.
-  : consente di impostare un adesivo Emoji personale come sfondo. Fate riferimento a [EMOJI AR](#) per maggiori informazioni.

### 3 Scrivete o disegnatte sulla finestra Messaggio live.

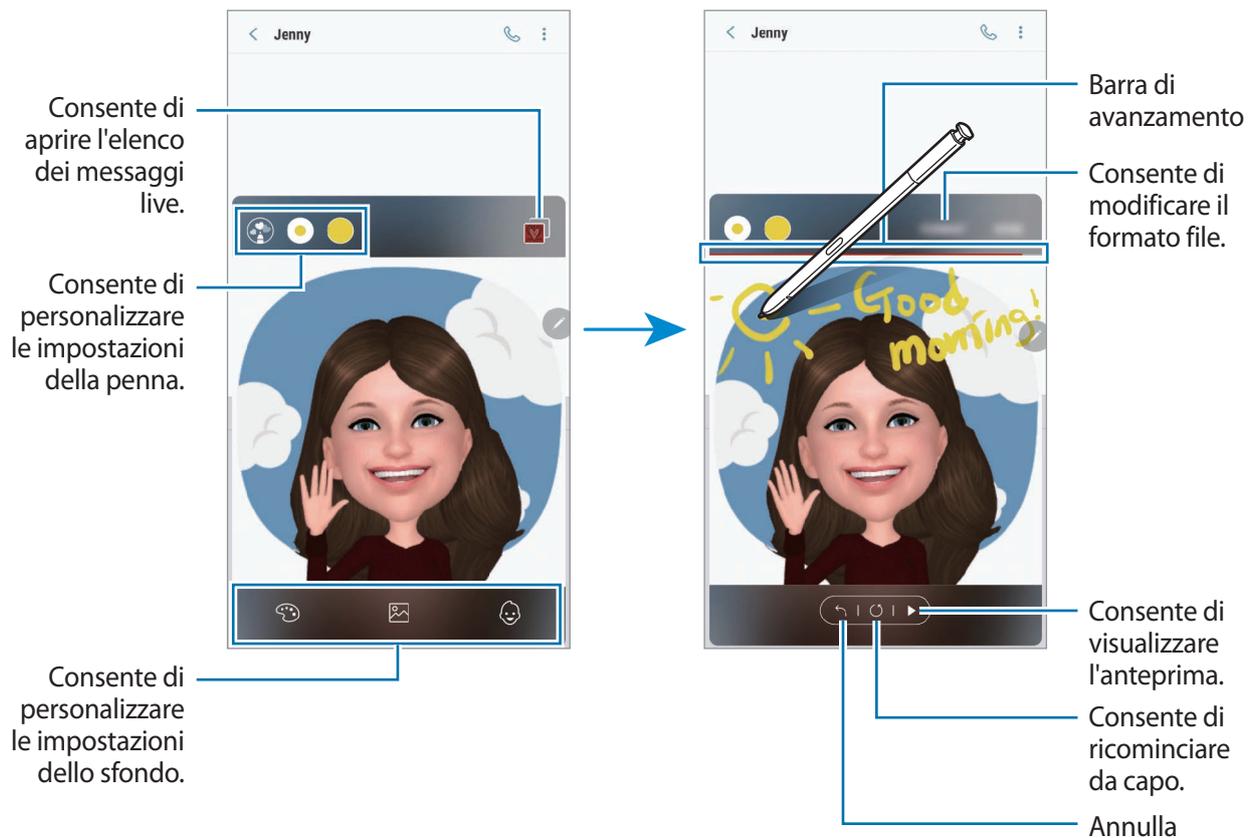

### 4 Al termine, toccate **FATTO** e inviate il messaggio.

Il messaggio live sarà salvato nella **Galleria** come video o file GIF animato e sarà allegato al messaggio corrente.



Inoltre, potete condividere messaggi live utilizzando altri metodi di condivisione.

- Selezionate un messaggio live nella **Galleria** e toccate .
- In schermate diverse dalla schermata di composizione del messaggio, aprite Air command, toccate **Messaggio live**, create un messaggio live, quindi toccate **CONDIVIDI**.

## Traduci

Passate la S Pen sul testo da tradurre. Saranno convertite anche le unità comprese nel testo.




- Per utilizzare questa funzionalità, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Questa funzionalità non supporta alcune lingue.
- Questa funzionalità è disponibile solo quando il testo rilevabile è sullo schermo.

- 1 Quando desiderate tradurre un testo, aprite il menu Air command e toccate **Traduci**.
- 2 Selezionate le lingue sul pannello del traduttore in cima allo schermo. Potete cambiare il testo da parole a frasi e viceversa toccando **T** oppure **☰**.
- 3 Passate la S Pen sul testo da tradurre o sull'unità da convertire. Apparirà il testo tradotto. Per ascoltare la pronuncia del testo originale, toccate **🔊**.



L'icona **🔊** potrebbe non apparire in base alla lingua selezionata.

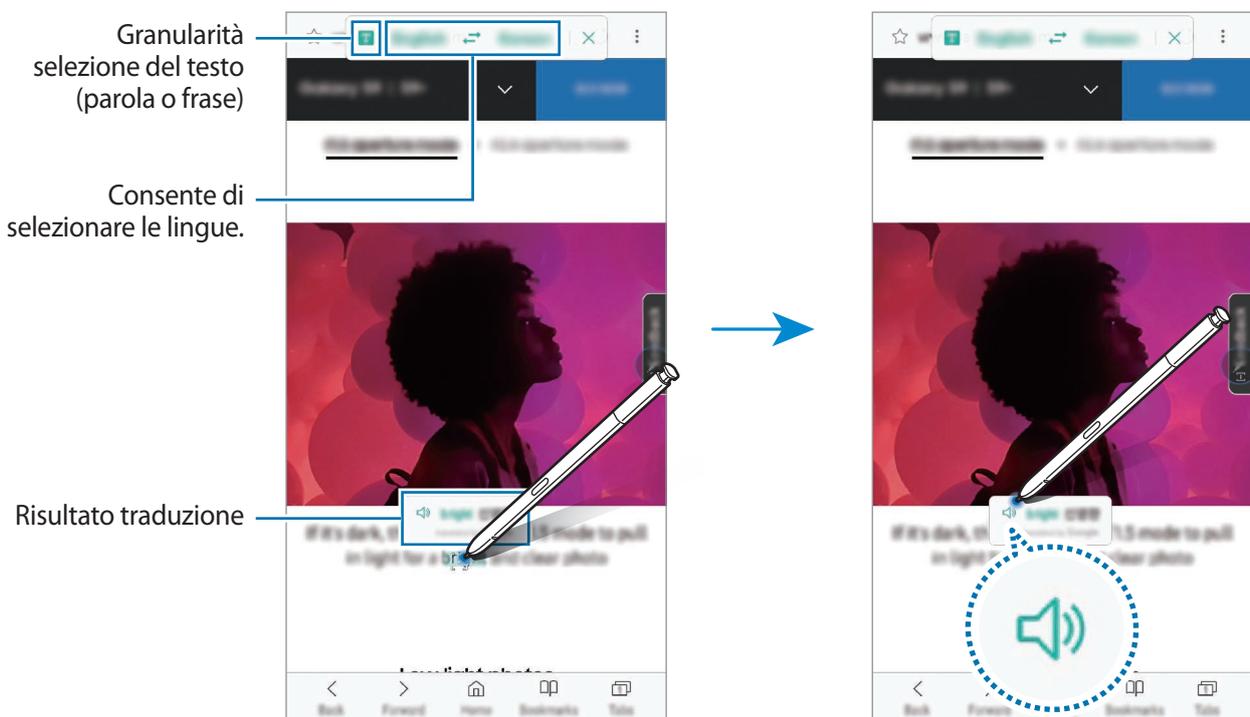

- 4 Per chiudere il traduttore, toccate **✕** sul pannello del traduttore.

## Bixby Vision

Quando passate la S Pen sul contenuto, il contenuto viene riconosciuto e compaiono le icone di ricerca disponibili. Utilizzate le funzionalità per cercare immagini simili, individuare e tradurre un testo ed altro. Fate riferimento a [Bixby Vision](#) per maggiori informazioni.

- 1 Qualora vogliate cercare informazioni su un'immagine o estrarne del testo, aprite il menu Air command e toccate **Bixby Vision**.
- 2 Passate la S Pen sul contenuto desiderato.  
Quando il contenuto viene riconosciuto, compaiono le icone di ricerca disponibili.




- 3 Selezionate l'icona desiderata.
- 4 Per chiudere Bixby Vision, toccate **X** sul pannello Bixby Vision.

## Ingrandisci

Passate la S Pen su un'area dello schermo per ingrandirla.


Aprire il menu Air command, toccate **Ingrandisci**, quindi passate la S Pen sull'area che desiderate ingrandire.

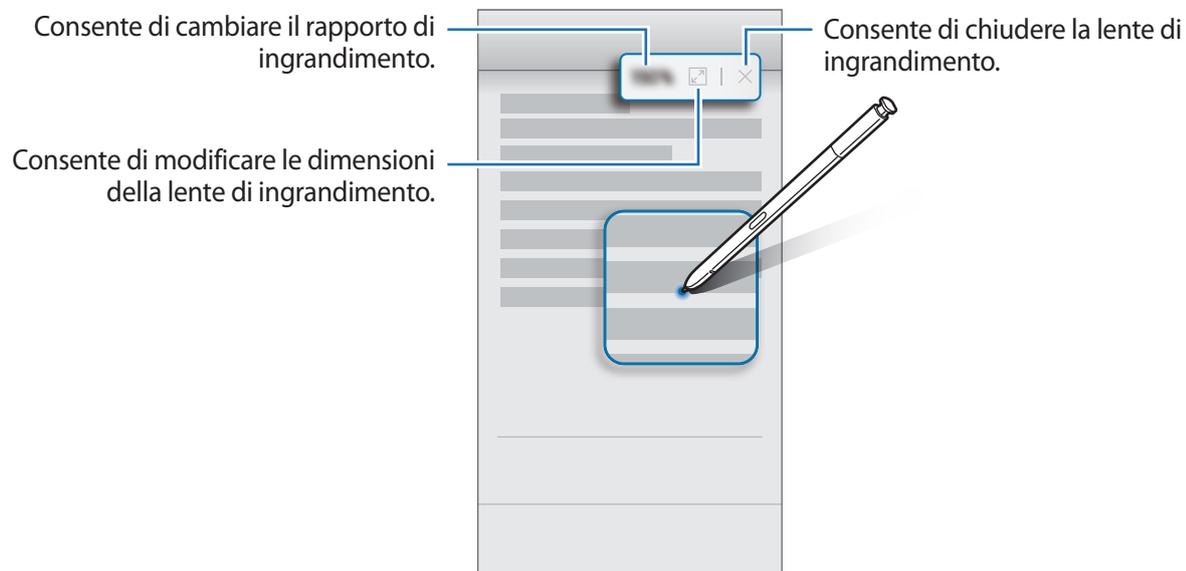

## Riduci a icona

Riducete un'applicazione a miniatura e passate sopra la miniatura con la S Pen per aprire l'applicazione nella vista a schermo intero.

Ad esempio, avviate un'applicazione per mappe, aprite il menu Air command, quindi toccate **Riduci a icona**. L'applicazione verrà ridotta in miniatura nella parte inferiore dello schermo. Durante la navigazione su pagine Web, passate la S Pen sulla miniatura da aprire nell'applicazione mappa a schermo intero e cercate un luogo rapidamente.

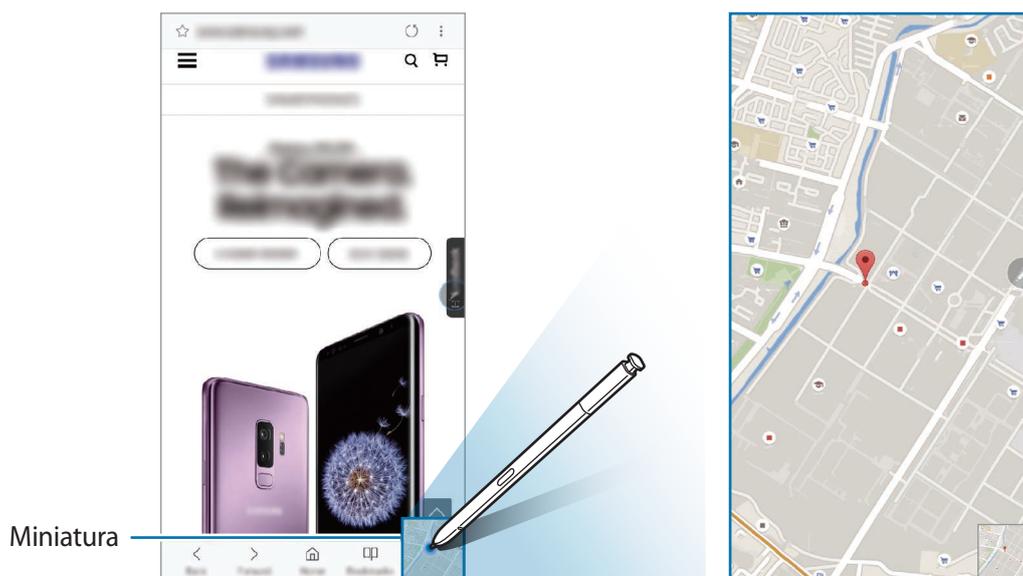


Allontanate la S Pen dallo schermo per ridurre nuovamente l'applicazione in miniatura.

Per chiudere l'applicazione ridotta ad anteprima, tenete premuta l'anteprima e trascinatela su **Rimuovi** in cima allo schermo.

## Colora


Potete colorare le immagini fornite da PENUP. Create la vostra opera d'arte utilizzando vari colori. Aprite il menu Air command, toccate **Colora**, selezionate un'immagine, quindi iniziate a colorare l'immagine. Al termine, salvate l'immagine nella **Galleria** oppure postatela su PENUP.

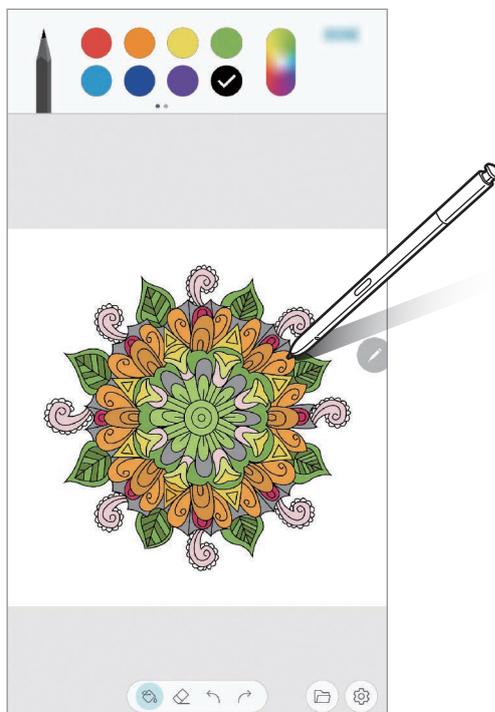

## Air view

Passate la S Pen su un elemento della schermata per visualizzarne l'anteprima del contenuto o per visualizzare le informazioni all'interno di una finestra pop-up.


In alcune applicazioni, i tasti Azione saranno visualizzati nella finestra di anteprima.

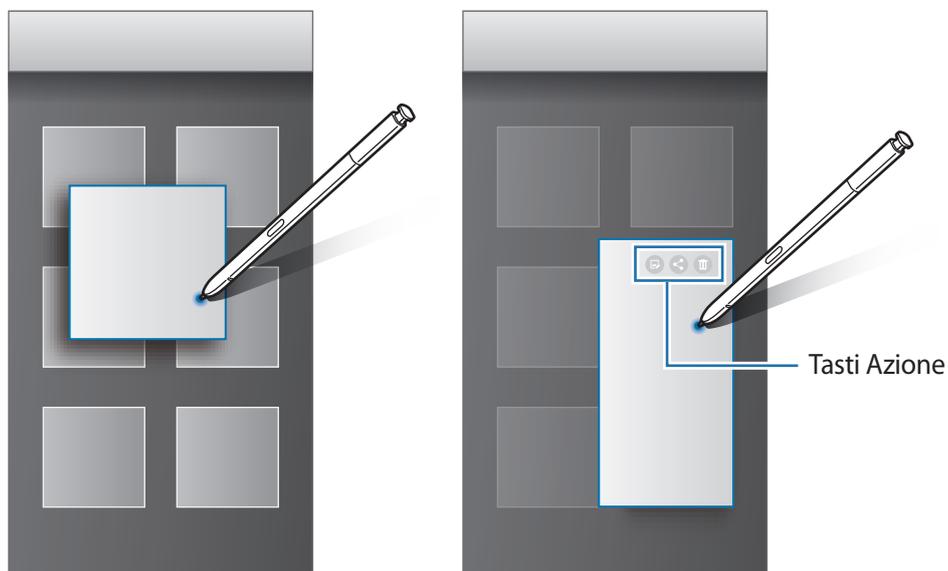

Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Air view** per attivare questa funzione.

## Selezione della penna

Tenendo premuto il tasto S Pen, trascinate la S Pen sul testo o sugli elenchi dell'elemento per selezionare più elementi o del testo. Inoltre, potete copiare e incollare gli elementi selezionati o il testo in un'altra applicazione oppure condividerli con altri.

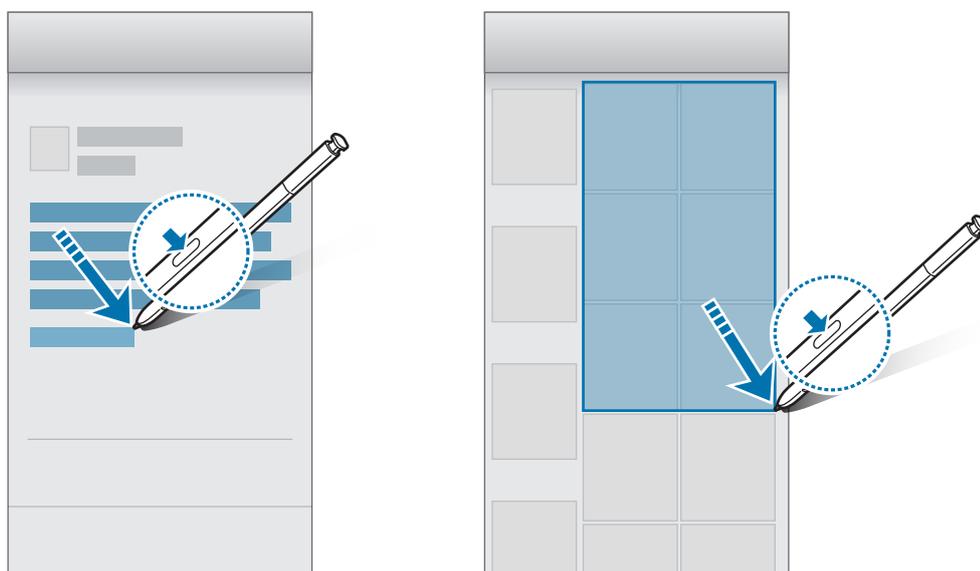

## Always On Memo

Potete creare rapidamente dei promemoria scrivendo sullo schermo senza doverlo accendere. Potete appuntare o modificare un promemoria anche su Always On Display.



- Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Always On Memo** per attivare questa funzione.
- Potete creare promemoria di diversi colori in base al colore della S Pen. Se desiderate cambiare il colore in bianco, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen** → **Always On Memo**, quindi toccate il cursore **Usa colore S Pen** per disattivare questa funzione. Se il colore della S Pen è nero, potete creare solo promemoria bianchi.

### Creazione di un promemoria con schermo spento

- 1 Quando lo schermo è spento, sganciate la S Pen oppure toccate lo schermo con la S Pen tenendo premuto il tasto S Pen.
- 2 Scrivete o disegnatte un promemoria.  
Per allargare la pagina, toccate (⌵).

3 Per appuntare il promemoria su Always On Display, toccate  → **BLOCCA SU ALWAYS ON DISPLAY**. Il promemoria appuntato non è ancora salvato.

Per salvare il promemoria, toccate **SALVA IN NOTES** oppure reinserite la S Pen nello slot. Il promemoria verrà salvato in **Samsung Notes** →  → **Always On Memo**.

## Visualizzazione del promemoria appuntato su Always On Display


Quando appuntate un promemoria con schermo spento, potete visualizzare il promemoria su Always On Display.

Per modificare il promemoria appuntato, toccate due volte il promemoria. Se appuntate nuovamente il promemoria modificato su Always On Display, il promemoria originale verrà salvato in **Samsung Notes** →  → **Always On Memo**.

Per ridurre il promemoria appuntato a icona, toccate due volte . Il promemoria sarà visualizzato con l'icona  su Always On Display. Per visualizzare nuovamente il promemoria, toccate due volte .



Se non eseguite alcuna azione per un determinato periodo di tempo dall'apertura di un promemoria, il promemoria sarà automaticamente ridotto a icona.

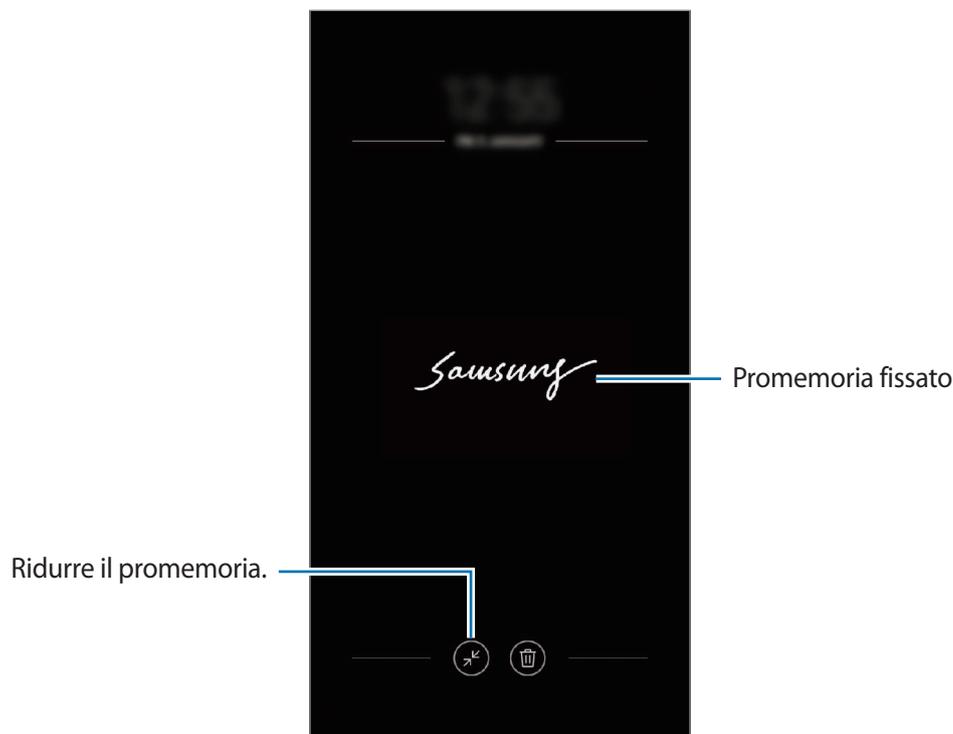

## Sblocco dello schermo con la S Pen

Se lo schermo è bloccato mentre la S Pen è connessa, potete sbloccare lo schermo premendo il tasto S Pen.



- La funzionalità **Sblocca con Telecomando S Pen** è disponibile solo quando è impostato il metodo di blocco schermo.
- Per utilizzare questa funzione, la S Pen deve essere connessa a un dispositivo.

**1** Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen** → **Sblocca con Telecomando S Pen**.

**2** Toccate **Sblocca con Telecomando S Pen** → **OK**.

**3** Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

Ora potete sbloccare lo schermo premendo il tasto S Pen.

# Bixby

## Introduzione

Bixby è un servizio vocale intelligente che vi consentirà un più semplice utilizzo del dispositivo.

Potete parlare con Bixby o inserire del testo. Bixby avvierà la funzione richiesta o mostrerà l'informazione desiderata. È inoltre in grado di memorizzare le vostre abitudini e i vostri ambienti di utilizzo. Più cose saprà sul vostro conto, più riuscirà a capirvi con precisione.



- Per utilizzare Bixby, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare Bixby, dovete registrarvi ed effettuare l'accesso al vostro account Samsung.
- Bixby è disponibile solo in alcune lingue e la disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al Paese.

## Avvio di Bixby

Quando avviate Bixby per la prima volta, compare la pagina iniziale di Bixby. Dovete selezionare la lingua da utilizzare con Bixby, registrarvi ed accedere al vostro account Samsung seguendo le istruzioni visualizzate, quindi accettare i termini e le condizioni.

1 Premete il tasto Bixby.



2 Selezionate la lingua da utilizzare con Bixby.

3 Seguite le istruzioni visualizzate per effettuare l'accesso al vostro account Samsung.



Se avete già eseguito l'accesso, sullo schermo compaiono le informazioni del vostro account.


4 Toccate ➔.

5 Leggete e accettate i termini e le condizioni e toccate ➔.

6 Toccate ➔ e seguite le istruzioni visualizzate per registrare la vostra voce.

7 Toccate ✓ per completare la configurazione.

Comparirà la schermata Bixby.

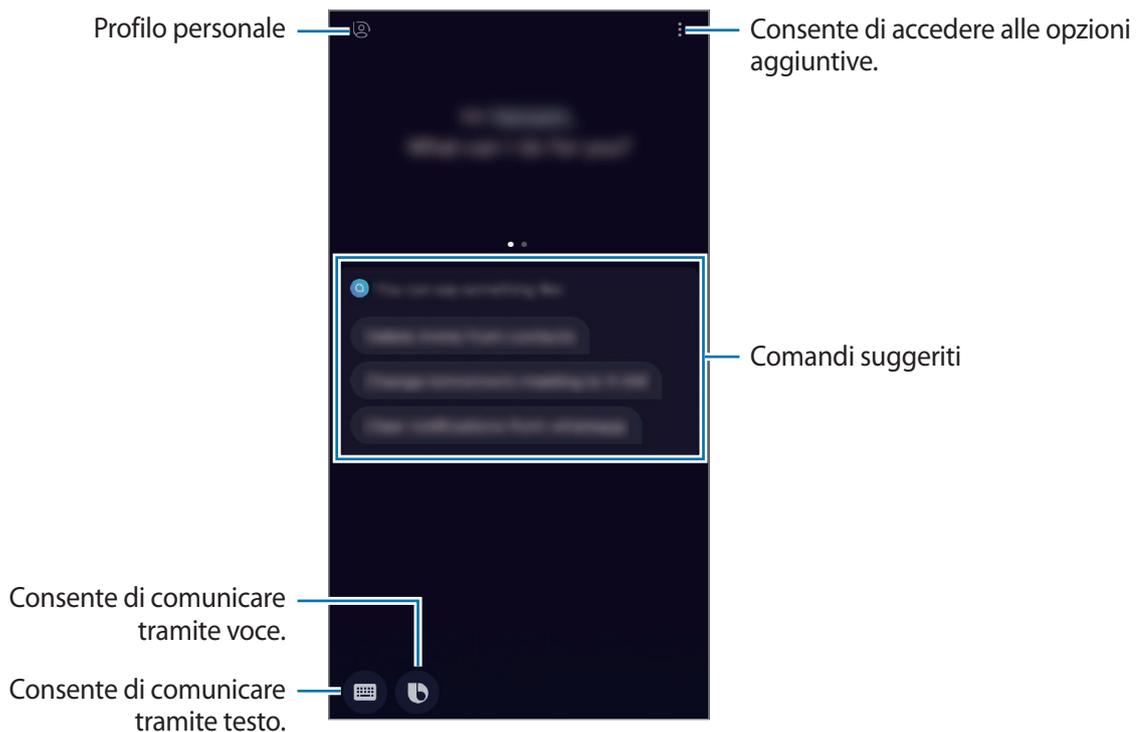

## Utilizzo di Bixby

Quando dite a Bixby quello che desiderate, Bixby avvia le relative funzioni o mostra le informazioni richieste.

Con il tasto Bixby premuto, dite a Bixby quello che desiderate, quindi rilasciate il dito dal tasto quando terminate di parlare.




Se Bixby vi pone una domanda durante una conversazione, rispondete a Bixby con il tasto Bixby premuto. In alternativa, toccate  e rispondete a Bixby.

## Utilizzi di Bixby

Per visualizzare altri modi in cui utilizzare Bixby, premete il tasto Bixby, quindi scorrete verso sinistra sullo schermo.

Potete visualizzare i servizi supportati da Bixby ed esempi di comandi.

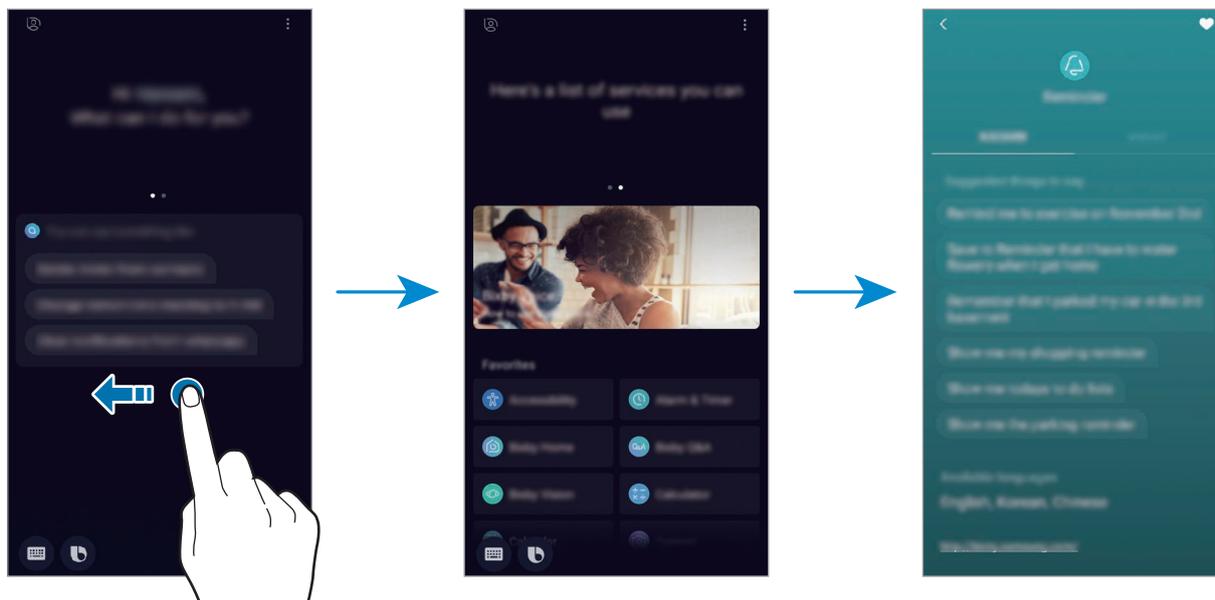


La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

## Bixby Vision

Bixby Vision è un servizio che fornisce informazioni, come immagini simili, luoghi, traduzione di testi e QR Code. Bixby Vision riconosce rapidamente e in modo intuitivo gli oggetti quando non ne conoscete il nome.

Utilizzate le seguenti funzionalità di Bixby Vision.

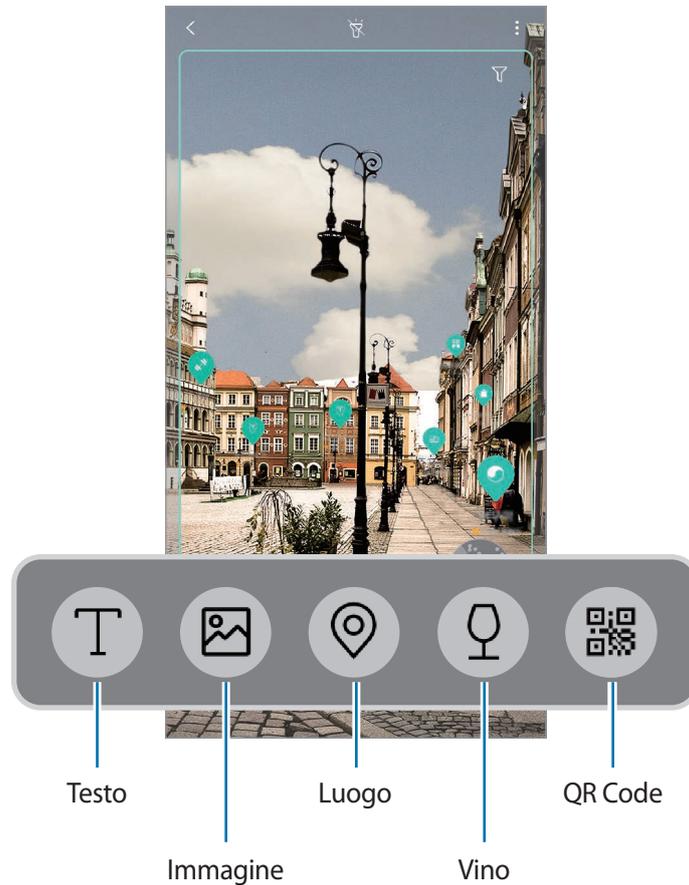

- Per utilizzare questa funzionalità, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare questa funzionalità, dovete registrarvi ed effettuare l'accesso al vostro account Samsung.
- Le funzionalità disponibili e i risultati di ricerca potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile oppure i risultati di ricerca ottenuti potrebbero non essere corretti a causa della dimensione, del formato o della risoluzione dell'immagine.
- Samsung non è responsabile delle informazioni sui prodotti fornite da Bixby Vision.

## Avvio di Bixby Vision

- 1 Avviate Bixby Vision con uno dei questi metodi.
  - Nell'applicazione **Camera**, selezionate la modalità **AUTOMATICA** e toccate .
  - Nell'applicazione **Galleria**, selezionate un'immagine e toccate .
  - Nell'applicazione **Internet**, tenete premuta un'immagine e toccate **Bixby Vision**.
  - Catturate una schermata e selezionate **Bixby Vision** sulla barra degli strumenti.
  - Se avete aggiunto l'icona dell'applicazione Bixby Vision alla schermata Home e al menu Applicazioni, avviate l'applicazione **Bixby Vision**.

- 2 Selezionate la funzionalità che desiderate.

- 3 Inquadrate l'oggetto all'interno della schermata per riconoscerlo.

Quando l'oggetto viene riconosciuto, sullo schermo compaiono i risultati della ricerca.

Per visualizzare maggiori informazioni, toccate l'icona della funzionalità oppure selezionate un risultato della ricerca.

## Traduzione o estrazione di testi

Riconoscete e visualizzate il testo tradotto sullo schermo. Inoltre, potete estrarre il testo da un documento o da un'immagine.

Ad esempio, se desiderate conoscere il significato di un cartello quando siete all'estero, utilizzate le funzionalità di Bixby Vision. Il dispositivo tradurrà il testo del cartello nella lingua selezionata.

- 1 Se volete saperne di più su un'immagine o un oggetto, avviate Bixby Vision.

- 2 Selezionate  e inquadrare il testo all'interno della schermata per riconoscerlo.

Il testo tradotto comparirà sullo schermo.

- Per estrarre del testo, toccate . Potete condividere o salvare il testo estratto.
- Per cambiare la lingua di partenza o di arrivo, toccate il pannello delle impostazioni della lingua in cima allo schermo.

## Ricerca di immagini simili

Cercate online immagini simili all'oggetto riconosciuto. Potete visualizzare diverse immagini con caratteristiche simili a quelle dell'oggetto, come il colore o la forma.

Ad esempio, se desiderate conoscere il titolo di una foto o di un'immagine, utilizzate le funzionalità di Bixby Vision. Il dispositivo effettuerà una ricerca e vi mostrerà le relative informazioni o immagini con caratteristiche simili.

- 1 Se volete saperne di più su un'immagine o un oggetto, avviate Bixby Vision.
- 2 Selezionate  e inquadrare l'oggetto all'interno della schermata per riconoscerlo.
- 3 Toccate  oppure selezionate un risultato di ricerca sullo schermo.  
Compariranno le immagini simili.

## Ricerca di luoghi nelle vicinanze

Cercate le informazioni sui luoghi nelle vicinanze riconoscendo la vostra posizione corrente.

Ad esempio, se desiderate cercare un bar nelle vicinanze, utilizzate le funzionalità di Bixby Vision. Il dispositivo effettuerà una ricerca e vi mostrerà i bar nelle vicinanze.

- 1 Se volete saperne di più su un luogo o un oggetto, avviate Bixby Vision.
  - 2 Selezionate  e inquadrare il luogo o l'oggetto all'interno della schermata per riconoscerlo.  
Potete visualizzare le informazioni essenziali relative ai luoghi nelle vicinanze.  
Se desiderate cercare luoghi in un'altra direzione, puntate la fotocamera verso quella direzione.
-  Se utilizzate Bixby Vision con la fotocamera, potete visualizzare la vostra posizione corrente e le informazioni meteo. Per visualizzare la vostra posizione attuale sulla mappa, puntate la fotocamera verso il terreno. Per visualizzare le informazioni meteo attuali, puntate la fotocamera verso il cielo.
- 3 Toccate  oppure selezionate un risultato di ricerca sullo schermo.  
Il dispositivo vi mostrerà informazioni sui luoghi nelle vicinanze.

## Ricerca di informazioni sul vino

Ricavate le informazioni dall'etichetta del vino e cercate le informazioni.

Ad esempio, se trovate il vostro vino preferito o desiderate avere più informazioni su un vino, utilizzate le funzionalità di Bixby Vision.

- 1 Se volete saperne di più su un'immagine o un oggetto, avviate Bixby Vision.
- 2 Selezionate  e inquadrare l'etichetta del vino all'interno della schermata per riconoscerlo.
- 3 Toccate  oppure selezionate un risultato di ricerca sullo schermo.  
Compariranno le informazioni sull'etichetta del vino e i risultati sul prodotto.

## Lettura dei QR Code

Riconoscete i QR Code e visualizzate una serie di informazioni, come siti Web, foto, video, mappe e biglietti da visita.

- 1 Se volete saperne di più su un'immagine o un oggetto, avviate Bixby Vision.
- 2 Selezionate  e inquadrare il QR Code all'interno della schermata per riconoscerlo.  
Compariranno le informazioni collegate al QR Code.

## Download di funzionalità aggiuntive

Potete scaricare varie funzionalità di Bixby Vision.

Nella schermata Bixby Vision, toccate  → **AGGIUN.** e scaricate applicazioni o funzionalità.

## Bixby Home

La schermata Bixby Home consente di visualizzare le informazioni e i servizi che Bixby suggerisce analizzando le vostre modalità di utilizzo e abitudini.



- Per visualizzare altri contenuti, connettetevi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare al meglio questa funzionalità, dovete registrarvi ed effettuare l'accesso al vostro account Samsung.


### Apertura di Bixby Home

**1** Nella schermata Home, scorrete verso destra.

Comparirà la schermata Bixby Home.

Quando avviate questa funzionalità per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

**2** Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti consigliati.

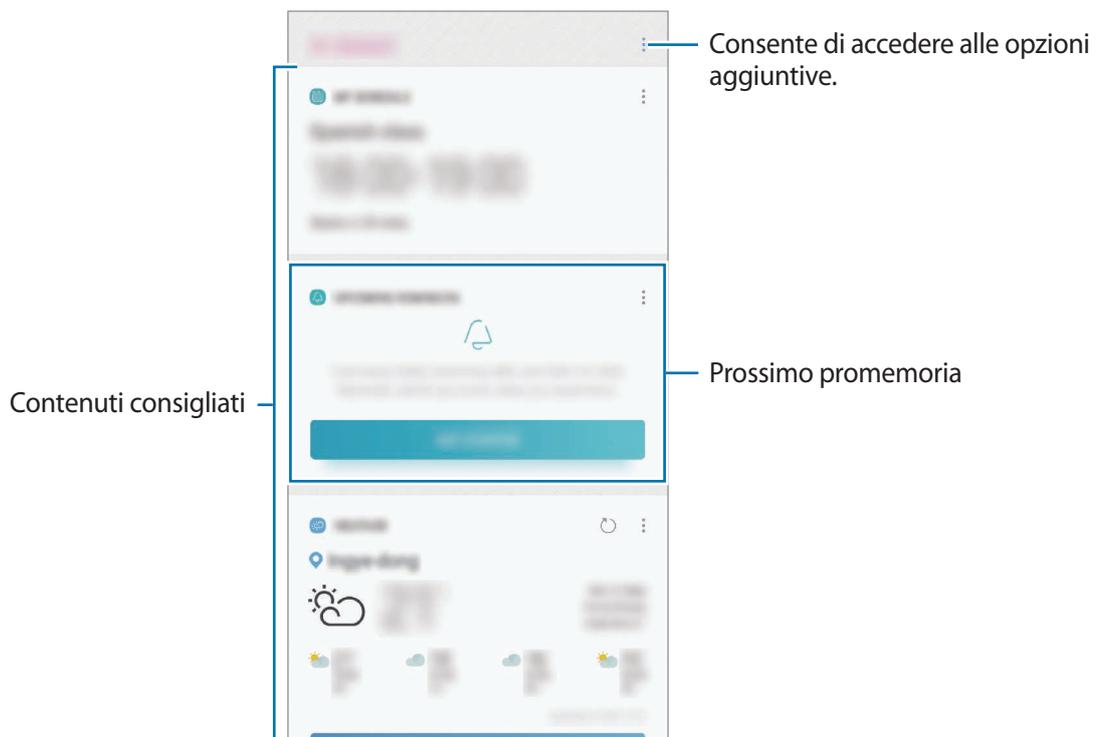

**3** Per chiudere Bixby Home, scorrete verso sinistra sullo schermo oppure toccate il tasto Indietro.

## Utilizzo dei contenuti suggeriti su Bixby Home

Quando aprite Bixby Home, potete visualizzare i contenuti aggiornati di frequente sotto forma di schede. Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare le schede.

Ad esempio di mattina, sulla strada verso l'ufficio, potete visualizzare i vostri programmi per il giorno e riprodurre le vostre canzoni preferite nella schermata Bixby Home. La sera potete controllare la sveglia e le attività quotidiane e visualizzare i feed degli amici.



Il contenuto e l'ordine delle schede si aggiornano automaticamente ad un intervallo specifico. Per aggiornare manualmente le schede, scorrete verso il basso sullo schermo.

## Modifica dell'elenco delle schede

- Per fissare una scheda in alto sulla schermata Bixby Home, toccate  → **Blocca in alto**. Per rimuovere una scheda, toccate  → **Sblocca**.
- Per nascondere una scheda dall'elenco, toccate  → **Nascondi per il momento**. In alternativa, trascinate la scheda verso destra.
- Per non visualizzare più una scheda sull'elenco, toccate  → **Non mostrare più**.

## Selezione di applicazioni da mostrare come schede

Aggiungete o eliminate le applicazioni da mostrare come schede nella schermata Bixby Home.

Nella schermata Bixby Home, toccate  → **Impostazioni** → **Schede** e toccate i cursori accanto agli elementi per aggiungerli o eliminarli.



Se un'applicazione non è installata sul dispositivo, dovete installarla per utilizzarla. Nella schermata Bixby Home, toccate  → **Impostazioni** → **Schede**, quindi scaricate un'applicazione.

## Personalizzazione delle impostazioni Bixby Home

Nella schermata Bixby Home, toccate  → **Impostazioni**.

- **Samsung account:** consente di visualizzare le informazioni sul vostro account Samsung.
- **Schede:** consente di selezionare le applicazioni da mostrare come schede nella schermata Bixby Home.
- **Notifiche:** consente di ricevere notifiche sulle schede di Bixby Home.
- **Privacy:** consente di utilizzare i servizi personalizzati e interattivi di Bixby per migliorare la vostra esperienza.
- **Informazioni su Bixby Home:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali di Bixby Home.

## Promemoria

Create dei promemoria per pianificare le attività da svolgere o per visualizzare i contenuti in un secondo momento. Riceverete notifiche all'orario o nel luogo prestabilito per ciascun promemoria.





- Per ricevere notifiche più accurate, connettetevi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare al meglio questa funzionalità, dovete registrarvi ed effettuare l'accesso al vostro account Samsung.
- Per utilizzare i promemoria sui luoghi, è necessario attivare la funzionalità GPS.

### Avvio di Promemoria

Potete avviare Promemoria da Bixby Home.

- 1 Nella schermata Home, scorrete verso destra.  
Comparirà la schermata Bixby Home.
- 2 Toccate **INIZIA ORA** sulla scheda **PROMEMORIA IMMINENTI**.  
Apparirà la pagina iniziale di Promemoria.

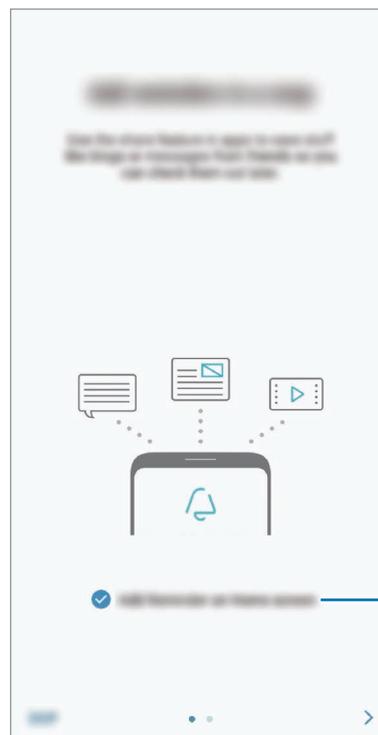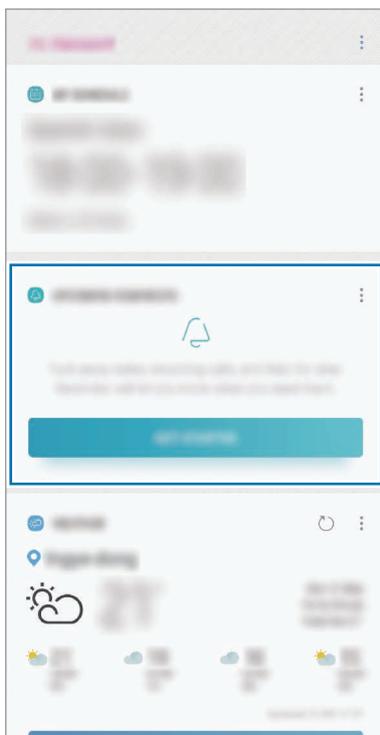

Consente di aggiungere l'icona dell'applicazione alla schermata Home.

### 3 Toccate **AVVIA**.

Selezionando l'opzione **Aggiungi Promemoria sulla schermata Home**, potete avviare l'applicazione **Promemoria** (🔔) dalla schermata Home.

## Creazione di promemoria

Create i promemoria in diversi modi. Promemoria vi avvisa se create un promemoria impostando un'ora o un luogo specifico. Inoltre, potete salvare diversi contenuti, come un singolo promemoria o l'indirizzo di una pagina web e visualizzarli in un secondo momento.


Ad esempio, create un promemoria che vi ricordi di "innaffiare i fiori quando torno a casa".

### 1 Avviate l'applicazione **Promemoria**.

### 2 Toccate **Scrivi promemoria** e inserite "Innaffiare i fiori".

### 3 Toccate **Imposta condizioni** → **Seleziona luogo** e impostate casa come luogo.

### 4 Toccate **QUANDO ARRIVO A** → **FATTO**.

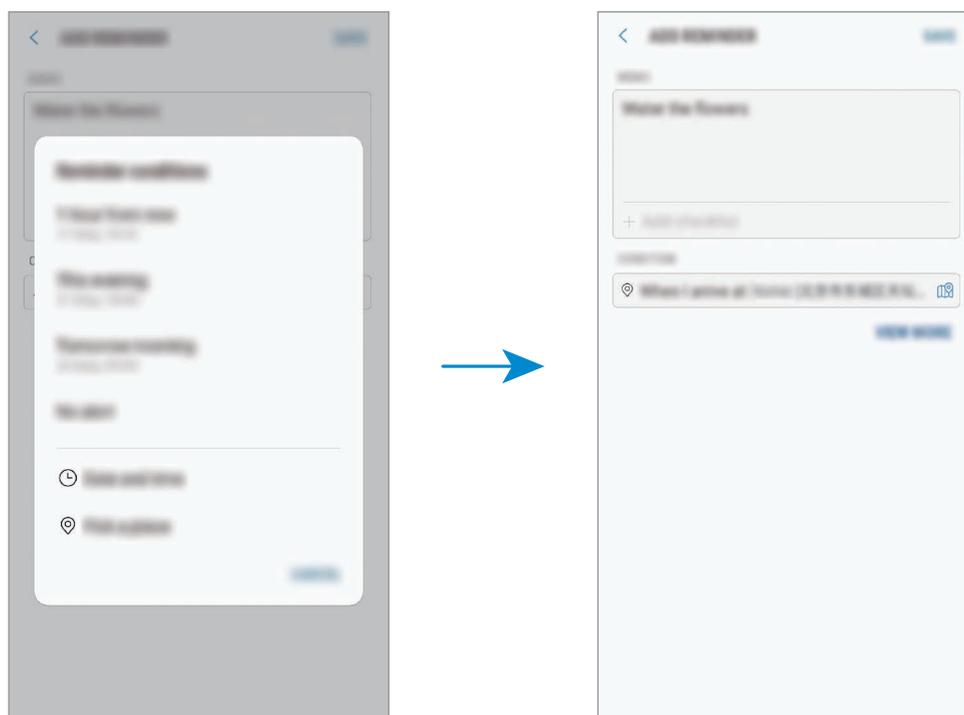

### 5 Toccate **SALVA** per salvare il promemoria.


Quando arrivate a casa, compare la notifica "Innaffiare i fiori".

## Creazione di promemoria con Bixby

Tenete premuto il tasto Bixby e dite "Ricordami di innaffiare i fiori quando torno a casa".  
Bixby salverà quello che dite come promemoria.


## Controllo delle notifiche dei promemoria

Alla posizione o all'ora stabilita, apparirà una finestra pop-up di notifica. Toccate **COMPLETA** o **RINVIA**.

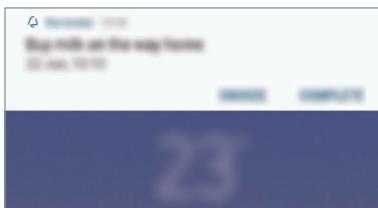

## Visualizzazione dell'elenco dei promemoria


Avviate l'applicazione **Promemoria** per visualizzare l'elenco dei promemoria. Per visualizzare i dettagli del promemoria selezionate un promemoria.

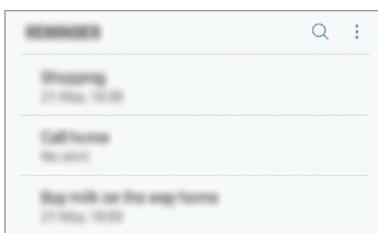

## Modifica dei dettagli dei promemoria

Aggiungete o modificate i dettagli dei promemoria, come frequenza, data e ora, o posizione.

- 1 Sull'elenco dei promemoria, selezionate un promemoria da modificare e toccate **MODIFICA**. In alternativa, trascinate il promemoria verso destra e toccate **Modifica**.
- 2 Modificate le condizioni e toccate **SALVA**.

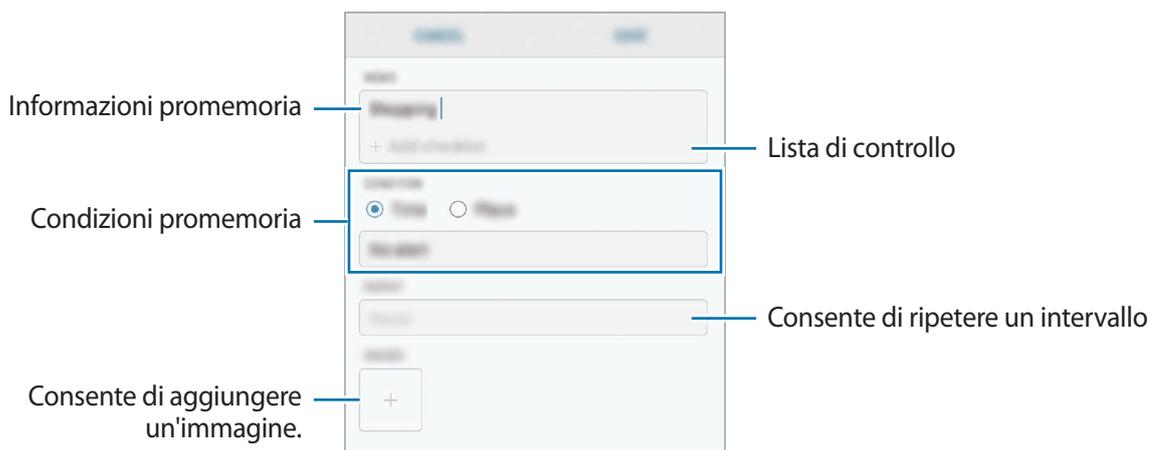

## Completamento dei promemoria

Contrassegnate come completati i promemoria che non devono essere ricordati.

Sull'elenco dei promemoria, selezionate un promemoria e toccate **COMPLETA**. In alternativa, trascinate il promemoria verso sinistra.

## Ripristino dei promemoria

Ripristinate i promemoria completati.

- 1 Sull'elenco dei promemoria, toccate **☰** → **Completato** → **MODIFICA**.

- 2 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **RIPRISTINA**.

I promemoria saranno aggiunti all'elenco dei promemoria e vi verranno ricordati all'orario prestabilito.

## Eliminazione dei promemoria

Per eliminare un promemoria, trascinate il promemoria verso destra e toccate **Elimina**. Per eliminare più promemoria, tenete premuto un promemoria, spuntate i promemoria da eliminare, quindi toccate **ELIMINA**.


# Telefono

## Introduzione

Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

## Esecuzione delle chiamate

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e inserite un numero di telefono.  
Se la tastiera non comparisse sullo schermo, toccate  per aprire la tastiera.
- 2 Toccate  per effettuare una chiamata o toccate  per effettuare una videochiamata.  
Per i modelli doppia SIM, toccate  oppure  per effettuare una chiamata vocale.

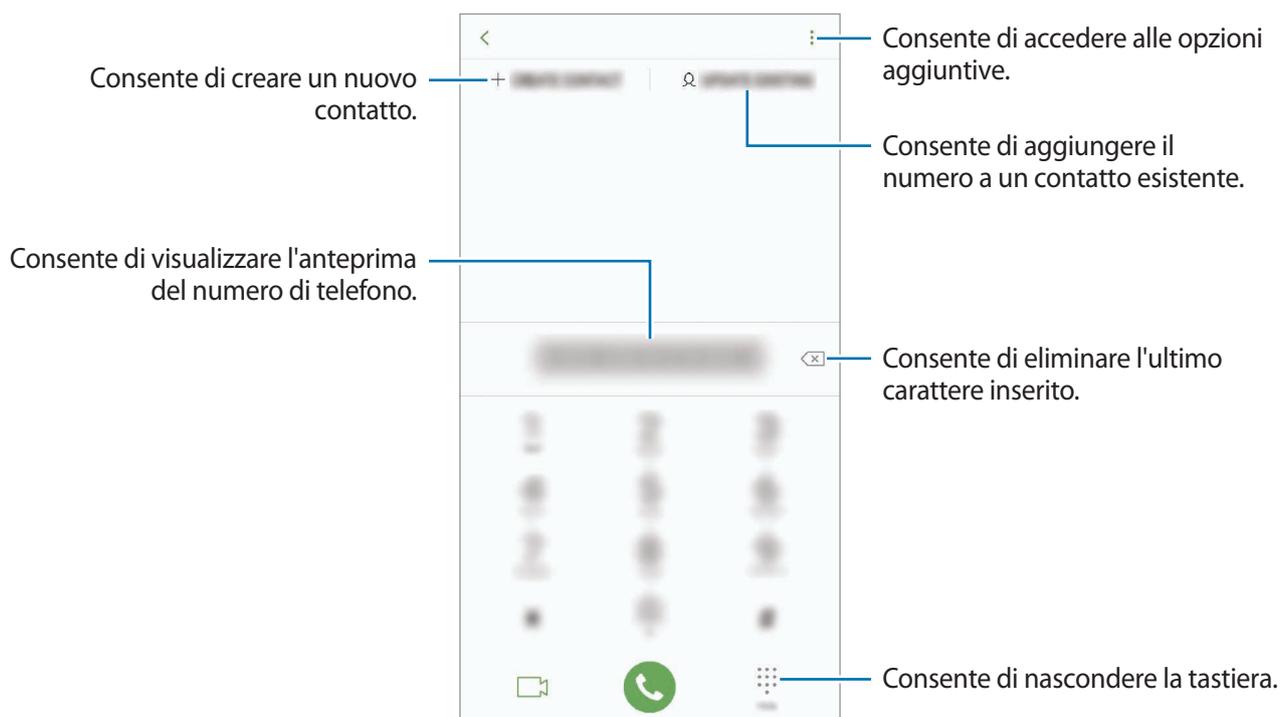

## Esecuzione delle chiamate da registri di chiamate o elenchi di contatti

Tocate **REGISTRO** oppure **RUBRICA**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

Se questa funzionalità è disattivata, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Trasc. per chiamare/inviare msg** per attivare questa funzione.

## Utilizzo della composizione rapida

Impostate i numeri di composizione rapida per effettuare le chiamate rapidamente.

Per impostare un numero di composizione rapida, toccate **RUBRICA** →  → **Num. di selezione rapida**, selezionate un numero di composizione rapida, quindi aggiungete un numero di telefono.

Per effettuare una chiamata, tenete premuto un numero di composizione rapida sul tastierino numerico. Per i numeri di composizione rapida da 10 in su, toccate la prima cifra del numero, quindi tenete premuta l'ultima cifra.

Ad esempio, se impostate il numero **123** come numero di composizione rapida toccate **1**, toccate **2**, quindi tenete premuto **3**.

## Esecuzione di chiamate dalla schermata di blocco

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio.

## Esecuzione di una chiamata internazionale

- 1 Tocate  per aprire la tastiera se la tastiera non comparisse sullo schermo.
- 2 Tenete premuto **0** finché compare il segno **+**.
- 3 Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate .  
Per i modelli doppia SIM, inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate  oppure .

## Ricezione delle chiamate

### Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

### Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra **INVIA MESSAGGIO** verso l'alto. Potete inviare un messaggio di testo o un adesivo per rifiutare una chiamata. Se viene selezionato **Aggiungi promemoria**, verrà salvato un promemoria che vi ricorderà della chiamata rifiutata un'ora dopo.

Per creare diversi messaggi di rifiuto, avviate l'applicazione **Telefono**, toccate  → **Impostazioni** → **Messaggi di rifiuto rapidi**, inserite un messaggio, quindi toccate .

### Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, l'icona  compare sulla barra di stato. Aprite il pannello di notifica per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **REGISTRO** per visualizzare le chiamate perse.

## Blocco di numeri di telefono

Bloccate le chiamate provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

**1** Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocca numeri**.

**2** Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **FATTO**.

Per inserire manualmente un numero, toccate **Inserisci numero telefono**, inserite un numero di telefono, quindi toccate .

Quando un numero rifiutato tenta di contattarvi, non riceverete notifiche. Le chiamate verranno registrate nel registro chiamate.



Inoltre, potete bloccare le chiamate in arrivo da persone che non mostrano il loro ID chiamante. Toccate il cursore **Blocca chiamanti sconosciuti** per attivare questa funzione.

## Opzioni durante le chiamate



Se l'area intorno alla fotocamera posteriore e al sensore di riconoscimento delle impronte digitali è coperta, potrebbero verificarsi rumori indesiderati durante una chiamata. Rimuovete gli accessori, come la pellicola protettiva o gli adesivi, dall'area della fotocamera posteriore.

### Durante una chiamata vocale

Potete eseguire le seguenti azioni:

- : accesso a ulteriori opzioni.
- **Aggiungi chiamata:** consente di comporre una seconda chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Al termine della seconda chiamata, la prima chiamata verrà recuperata.
- **Volume agg.:** consente di aumentare il volume.
- **Bluetooth:** consente di passare ad un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- **Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, tenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Tastiera / Nascondi:** consente di mostrare o nascondere la tastiera.
- : consente di terminare la chiamata corrente.

### Durante una videochiamata

Toccate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:

- : accesso a ulteriori opzioni.
- **Camera:** consente di disattivare la fotocamera in modo che il vostro interlocutore non possa vedervi.
- **Cambia:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- : consente di terminare la chiamata corrente.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, tenete il dispositivo lontano dalle orecchie.

## Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica

### Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica dalla tastiera

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono**.
- 2 Inserite il numero.  
Se la tastiera non comparisse sullo schermo, toccate  per aprire la tastiera.
- 3 Toccate **AGGIUNGI** per creare un nuovo contatto, oppure toccate **AGGIORNA** per aggiungere il numero ad un contatto esistente.

### Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica dall'elenco chiamate

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **REGISTRO**.
- 2 Toccate l'immagine di un chiamante oppure toccate un numero di telefono → **Dettagli**.
- 3 Toccate **Aggiungi** per creare un nuovo contatto, oppure toccate **Aggiorna** per aggiungere il numero ad un contatto esistente.

## Aggiunta di tag a un numero di telefono

Potete aggiungere tag ai numeri senza salvarli nella Rubrica. In questo modo potete visualizzare le immagini del chiamante quando chiama senza doverlo inserire nella Rubrica.

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **REGISTRO**.
- 2 Toccate un numero di telefono → **Dettagli**.
- 3 Toccate **Aggiungi tag**, inserite un tag, quindi toccate **FATTO**.  
Quando ricevete una chiamata da quel numero, sotto il numero compare il tag.

# Rubrica

## Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

## Aggiunta dei contatti

### Creazione di un nuovo contatto

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica**, toccate **+**, quindi selezionate una posizione di memoria.
- 2 Inserite le informazioni del contatto.



Le informazioni che possono essere memorizzate potrebbero variare in base alla posizione di memoria selezionata.

- 3 Toccate **SALVA**.

## Importazione dei contatti

Aggiungete i contatti importandoli da altre memorie sul dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Importa/Esporta contatti** → **IMPORTA**.
- 2 Selezionate la posizione di memoria da cui importare i contatti.
- 3 Spuntate i file VCF o i contatti da importare e toccate **FATTO**.
- 4 Selezionate la posizione di memoria in cui memorizzare i contatti e toccate **IMPORTA**.

## Sincronizzazione dei contatti con gli account Web

Sincronizzate i contatti del dispositivo con i contatti online memorizzati sugli account Web, come l'account Samsung.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Cloud e account** → **Account** e selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Toccate **Sincronizza account** e toccate il cursore **Sincronizza Rubrica** per attivare questa funzione.  
Per l'account Samsung, toccate  → **Impostaz. sincronizzazione** e toccate il cursore **Rubrica** per attivare questa funzione.

## Ricerca dei contatti

Avviate l'applicazione **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato destro dell'elenco dei contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti ed inserite i criteri di ricerca.

Toccate l'immagine del contatto oppure toccate il nome del contatto → **Dettagli**. Successivamente, eseguite una delle seguenti azioni:

- ★ : consente di aggiungere un contatto all'elenco dei preferiti.
-  /  : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
-  : consente di comporre un messaggio.
-  : consente di comporre un'e-mail.

## Condivisione dei contatti

Potete condividere i contatti con altri utilizzando varie opzioni di condivisione.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Condividi**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **CONDIVIDI**.
- 3 Selezionate un metodo di condivisione.

## Salvataggio e condivisione del profilo

Salvate e condividete con altri le informazioni del profilo, come la foto e il messaggio di stato, tramite la funzionalità di condivisione del profilo.



- La funzionalità di condivisione del profilo potrebbe non essere disponibile in base al Paese o al gestore telefonico.
- La funzionalità di condivisione del profilo è disponibile solo per i contatti che hanno attivato sul loro dispositivo la funzionalità di condivisione del profilo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e selezionate il vostro profilo.
- 2 Toccate **MODIFICA**, modificate il profilo, quindi toccate **SALVA**.
- 3 Toccate  → **Condivisione profilo**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per utilizzare la funzionalità di condivisione del profilo, è necessario verificare il numero di telefono. Potete visualizzare le informazioni aggiornate del profilo dei contatti in **Rubrica**.

Per modificare la sfera di contatti con cui condividere il vostro profilo, toccate **Condividi con**, selezionate un elemento da condividere, quindi selezionate un'opzione.

## Creazione di gruppi

Potete aggiungere gruppi, come famiglia o amici e gestire i contatti per gruppo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate **Gruppi** → **CREA**.
- 2 Inserite un nome per il gruppo.  
Per impostare una suoneria per il gruppo, toccate **Suoneria gruppo** e selezionate una suoneria.
- 3 Toccate **Aggiungi membro**, selezionate i contatti da aggiungere al gruppo, quindi toccate **FATTO**.
- 4 Toccate **SALVA**.

## Invio di un messaggio di gruppo

Potete inviare un messaggio di gruppo a tutti i membri di un gruppo contemporaneamente.

Avviate l'applicazione **Rubrica**, toccate **Gruppi**, selezionate un gruppo, quindi toccate  → **Invia messaggio**.

## Unione dei contatti duplicati

Quando importate contatti da altre memorie o sincronizzate contatti con altri account, la rubrica potrebbe contenere dei contatti duplicati. Unite i contatti duplicati in uno per razionalizzare la rubrica.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Unisci contatti**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **UNISCI**.

## Eliminazione dei contatti

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Elimina**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **ELIMINA**.

Per eliminare un contatto per volta, aprite l'elenco dei contatti e toccate l'immagine di un contatto oppure toccate il nome di un contatto → **Dettagli**. Successivamente, toccate  → **Elimina**.

# Messaggi

## Introduzione

Inviare e visualizzare i messaggi per conversazione.


## Invio dei messaggi



L'invio dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate
- 2 Aggiungete i destinatari e toccate **AVVIA**.
- 3 Inserite un messaggio.

Per registrare e inviare un messaggio vocale, tenete premuto , pronunciate il messaggio, quindi rilasciate il dito. L'icona di registrazione compare solo quando la tastiera è nascosta.

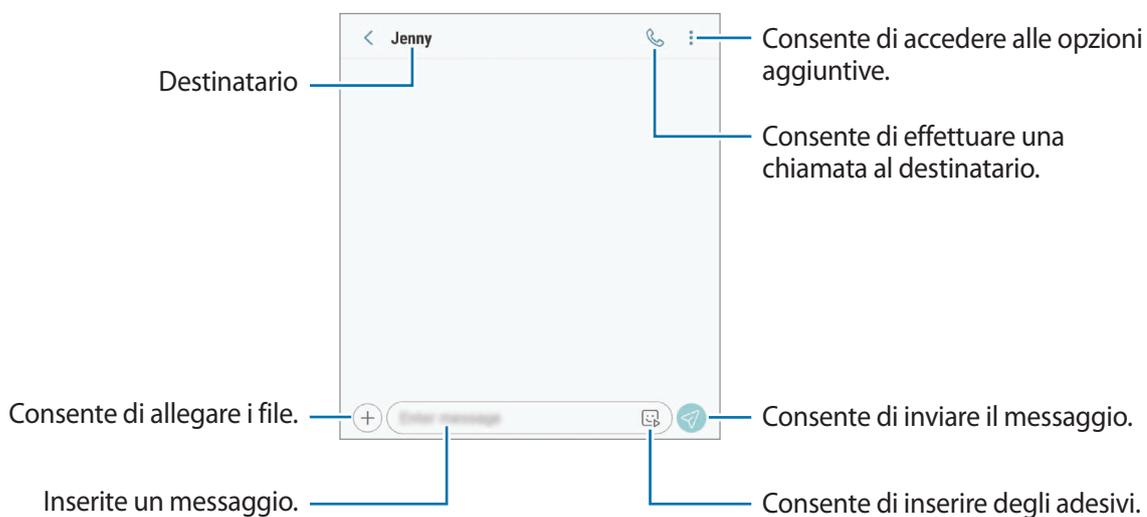

- 4 Toccate per inviare il messaggio.  
Per i modelli doppia SIM, toccate oppure per inviare il messaggio.



## Invio degli adesivi con Emoji personale

Potete inviare via messaggio degli adesivi con Emoji personale identici a voi.

Mentre componete un messaggio, toccate  oppure  sulla tastiera Samsung e toccate l'icona Emoji personale. Compariranno gli adesivi con Emoji personale. Selezionate l'adesivo da condividere.



Gli adesivi con Emoji personale compaiono dopo aver creato la vostra Emoji personale nell'applicazione **Camera**. Fate riferimento a [Creazione di una Emoji personale](#) per maggiori informazioni.

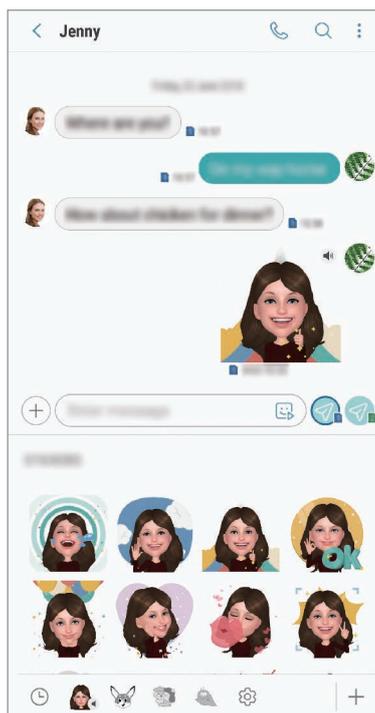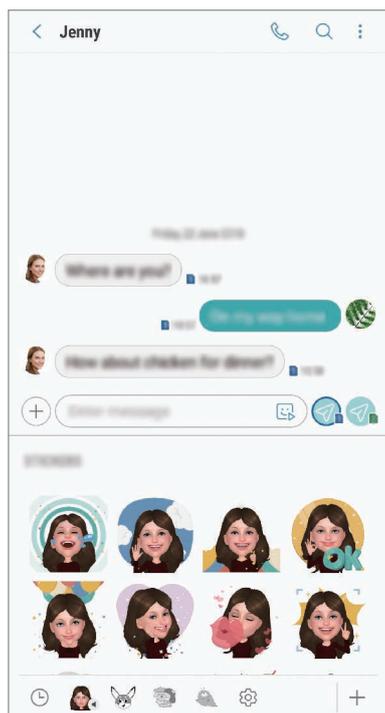

## Visualizzazione dei messaggi

I messaggi sono raggruppati in conversazioni per contatto.



La ricezione dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate **CONVERSAZIONI**.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto.
- 3 Visualizzate la vostra conversazione.  
Per rispondere al messaggio, toccate **Inserisci messaggio**, inserite un messaggio, quindi toccate . Per i modelli doppia SIM, toccate  oppure .  
Per regolare la dimensione del carattere, allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

## Blocco di messaggi indesiderati

Bloccate i messaggi provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocca numeri e messaggi** → **Blocca numeri**.
- 2 Toccate **RICEVUTI** e selezionate un contatto. Oppure, toccate **RUBRICA**, selezionate i contatti, quindi toccate **FATTO**.  
Per inserire manualmente un numero, toccate **Inserite numero**, inserite un numero di telefono, quindi toccate .

## Impostazione della notifica messaggi

Potete modificare il suono della notifica, le opzioni di visualizzazione ed altro.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi**, toccate  → **Impostazioni** → **Notifiche**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Modificate le impostazioni delle notifiche.

## Impostazione di un promemoria per i messaggi

Potete impostare un avviso che vi informi delle notifiche non visualizzate dopo un periodo specifico. Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Promemoria di notifica**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Successivamente, toccate il cursore **Messaggi** per attivare questa funzione.

## Eliminazione dei messaggi

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate **CONVERSAZIONI**.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto.
- 3 Tenete premuto un messaggio, quindi toccate **Elimina**.  
Per eliminare più messaggi, spuntate i messaggi da eliminare.
- 4 Toccate **ELIMINA**.

# Internet


## Introduzione

Navigate in Internet per cercare informazioni ed inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un facile accesso.

## Navigazione delle pagine Web

- 1 Aprite la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Internet**.
- 2 Toccate il campo indirizzo.
- 3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.

Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.  
Per passare rapidamente da una scheda all'altra, scorrete verso sinistra o destra sul campo indirizzo.

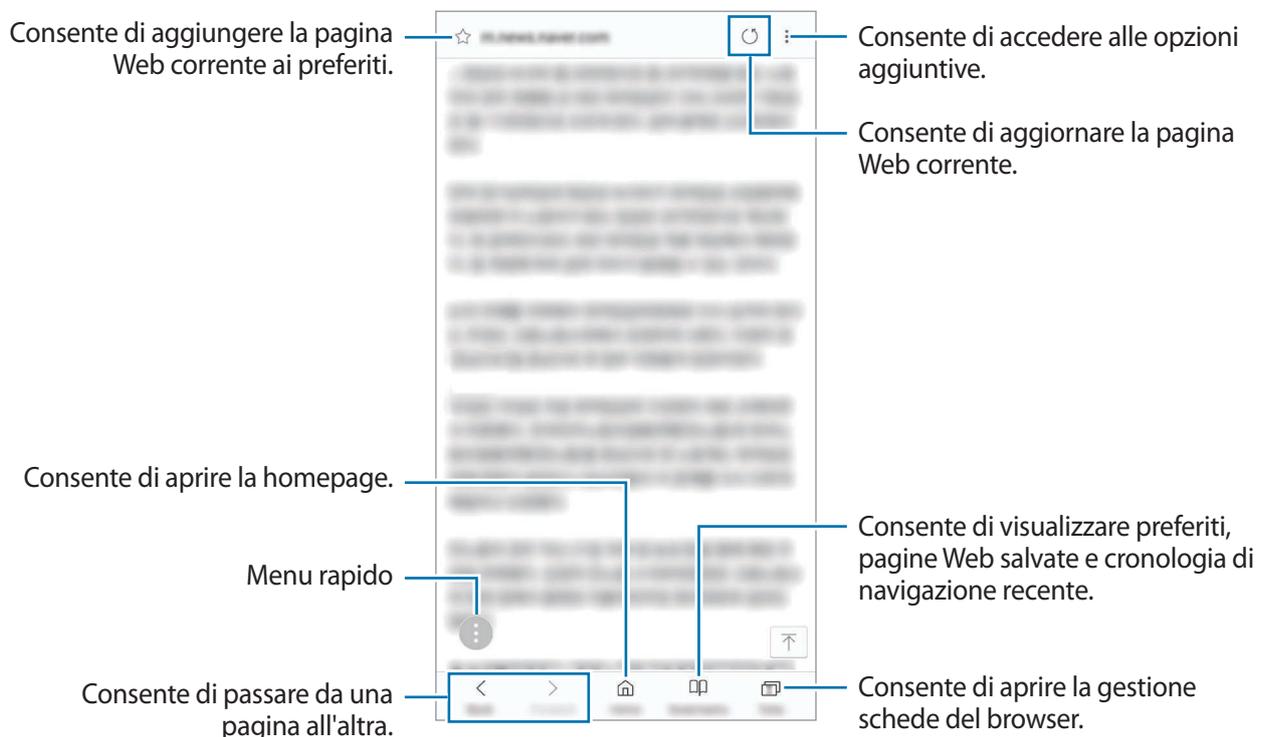

## Utilizzo della modalità segreta

Nella modalità segreta, potete gestire a parte le schede aperte, i preferiti e le pagine salvate. Potete bloccare la modalità segreta utilizzando una password e l'impronta digitale o le iridi.

### Attivazione della modalità segreta

Nella barra degli strumenti in basso sullo schermo, toccate **Schede** → **ATTIVA MODALITÀ SEGRETA**. Se utilizzate questa funzionalità per la prima volta, impostate se utilizzare una password per la modalità segreta.

Nella modalità segreta, il dispositivo cambierà il colore delle barre degli strumenti.



Nella modalità segreta, non potete utilizzare alcune funzionalità, come l'acquisizione schermata.

### Modifica delle impostazioni di sicurezza

Potete modificare la password o il metodo di blocco.

Tocate  → **Impostazioni** → **Privacy** → **Protezione Modalità segreta** → **Cambia password**.

Per impostare l'impronta digitale o le iridi registrate come metodo di blocco, in associazione alla password, toccate il cursore **Impronte digitali** oppure **Iridi** per attivare questa funzione. Fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#) oppure [Riconoscimento dell'iride](#) per maggiori informazioni sull'utilizzo delle impronte digitali o delle iridi.

### Disattivazione della modalità segreta

Nella barra degli strumenti in basso sullo schermo, toccate **Schede** → **DISATTIVA MODALITÀ SEGRETA**.

## E-mail

### Impostazione di un account E-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

- 1 Aprite la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **E-mail**.
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccate **ACCEDI**.  
Per registrare manualmente un account e-mail, toccate **CONFIG. MANUALE**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate  →  → **Aggiungi account**.

Se possedete più di un account e-mail, potete impostarne uno come account predefinito. Toccate  →  →  → **Imposta account predefinito**.

### Invio di e-mail

- 1 Toccate  per comporre un'e-mail.
- 2 Aggiungete i destinatari ed inserite una riga per l'oggetto e il testo.
- 3 Toccate **INVIA** per inviare l'e-mail.

### Lettura delle e-mail

Quando **E-mail** è aperta, il dispositivo scaricherà automaticamente le nuove e-mail. Per scaricare manualmente le e-mail, scorrete verso il basso dalla parte superiore dell'elenco e-mail.

Toccate un'e-mail sullo schermo per leggerla.



Se la sincronizzazione e-mail è disabilitata, non è possibile scaricare le nuove e-mail. Per abilitare la sincronizzazione e-mail, toccate  →  → il nome del vostro account, quindi toccate il cursore **Sincronizza account** per attivare questa funzione.

# Camera

## Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

### Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto e non registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

## Avvio della fotocamera

Utilizzate i seguenti metodi per avviare la Fotocamera:

- Avviate l'applicazione **Camera**.
- Premete due volte e rapidamente il tasto di accensione e spegnimento.
- Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio.




- La disponibilità di alcuni metodi potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate l'applicazione **Camera** dalla schermata di blocco o quando lo schermo è spento e il metodo di blocco dello schermo è attivo.
- Se le foto scattate sono sfocate, pulite l'obiettivo della fotocamera e riprovate.

## Scatto base

### Scatto di foto e registrazione di video

- 1 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.
- 2 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.

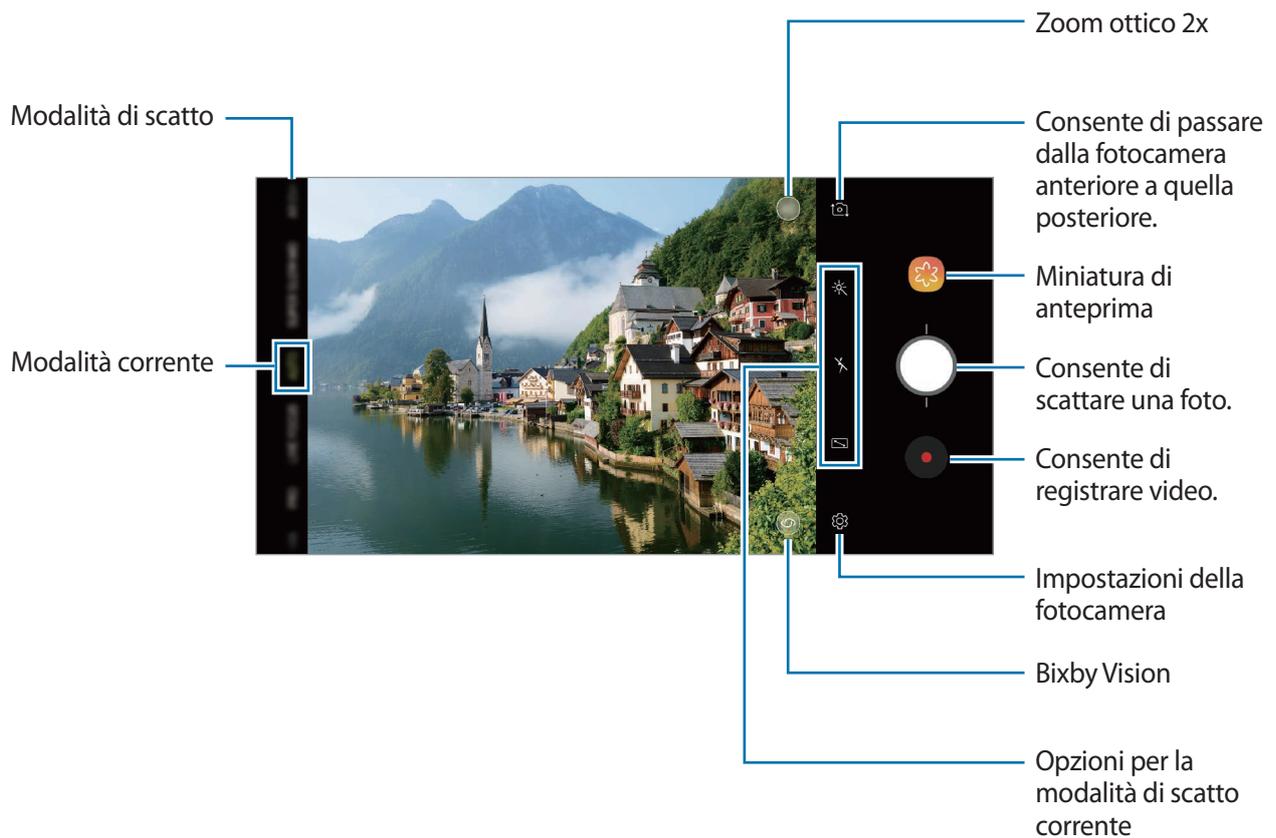

- Per regolare la luminosità di foto o video, toccate lo schermo. Quando compare la barra di regolazione, trascinate  sulla barra di regolazione verso  oppure .
- Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .
- Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per utilizzare la modalità di messa a fuoco automatica, toccate .



- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Assicuratevi che l'obiettivo non sia danneggiato o sporco. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera del dispositivo è dotata di obiettivo grandangolare. Le foto o i video in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.
- Il tempo massimo di registrazione potrebbe diminuire quando registrate un video ad alta risoluzione.

### Aumento e diminuzione dello zoom

Aumentate o diminuite lo zoom in diversi modi.

- Allontanate due dita sul touch screen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuirlo.
- Controllate lo zoom con un dito. Trascinate  sulla barra di zoom verso **+** oppure **-**.
- Utilizzate lo zoom ottico 2x per scattare foto nitide anche quando eseguite lo zoom su un soggetto distante. Nella schermata di anteprima, toccate .



- Le funzionalità di zoom sono disponibili solo quando utilizzate la fotocamera posteriore.
- Se utilizzate per molto tempo la funzionalità di zoom video mentre registrate un video, la qualità del video potrebbe diminuire per evitare che il dispositivo si surriscaldi.
- Lo zoom ottico 2x potrebbe non funzionare in ambienti con scarsa illuminazione.

## Modifica dell'elenco delle modalità di scatto


Potete modificare l'elenco delle modalità di scatto nella schermata di anteprima.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  → **Modifica modalità fotocamera** → **Fotocamera posteriore** oppure **Fotocamera anteriore**.

In alternativa tenete premuto l'elenco delle modalità di scatto nella schermata di anteprima.

- 2 Spuntate le modalità da utilizzare.


Per modificare l'ordine delle modalità di scatto, trascinate  in un'altra posizione.

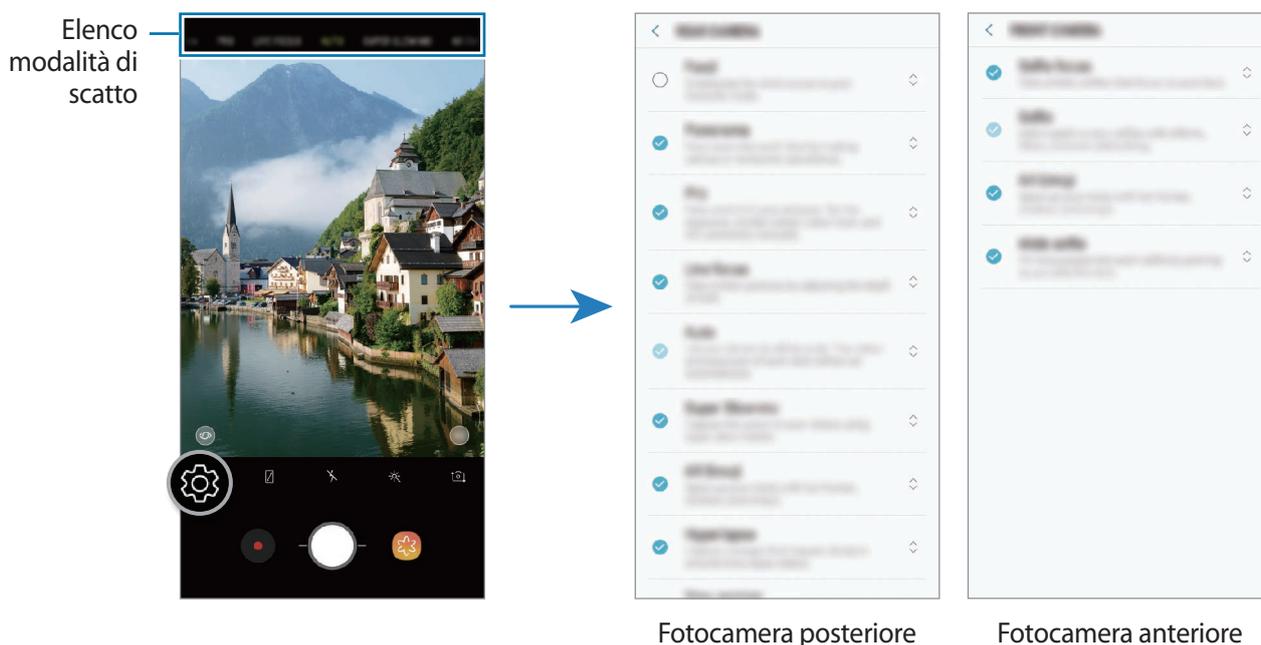

## Aggiunta di un altro tasto Fotocamera

Aggiungete un altro tasto Fotocamera nella posizione desiderata sullo schermo per scattare foto con maggiore comodità.

Trascinate  nella schermata di anteprima.

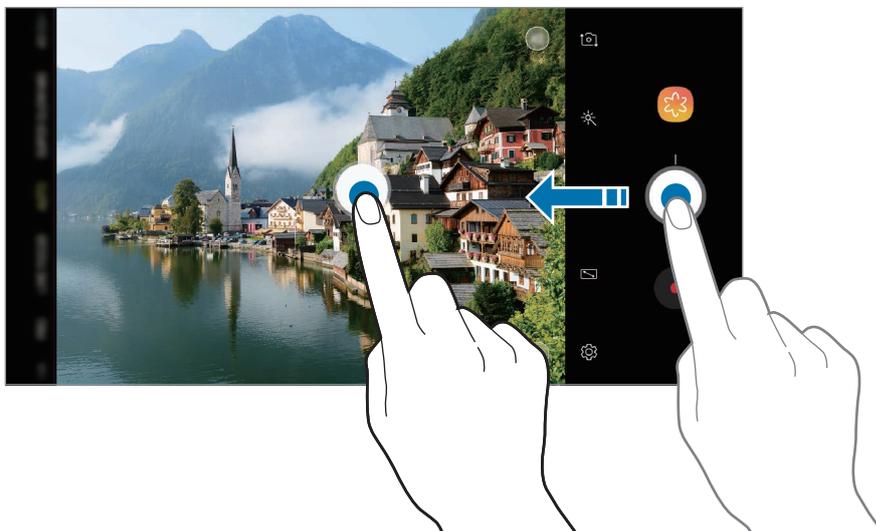

Se non viene aggiunto un altro tasto Fotocamera, toccate  nella schermata di anteprima e toccate il cursore **Pulsante mobile della fotocamera** per attivare questa funzione.

## Impostazione dell'azione del tasto Fotocamera

Potete scattare una serie di foto oppure creare delle GIF animate tenendo premuto il tasto Fotocamera.

Nella schermata di anteprima, toccate  → **Tenete premuto puls. Camera per** e selezionate l'azione da utilizzare.

- **Scatta foto:** consente di scattare una foto.
- **Effettua scatto continuo:** consente di scattare una serie di foto.
- **Crea GIF:** consente di creare una GIF animata con la sequenza di foto scattate.



Le funzionalità **Effettua scatto continuo** e **Crea GIF** sono disponibili solo in alcune modalità di scatto.

## Utilizzo delle funzionalità di esposizione e di messa a fuoco

### Blocco della messa a fuoco (AF) e dell'esposizione (AE)

Potete bloccare la messa a fuoco o l'esposizione su un'area selezionata per evitare la regolazione automatica della fotocamera, in base ai cambiamenti dei soggetti o delle fonti luminose.

Tenete premuta l'area da mettere a fuoco, sull'area comparirà la cornice AF/AE e l'impostazione di messa a fuoco ed esposizione verrà bloccata. L'impostazione rimane bloccata anche dopo aver scattato la foto.



Questa funzionalità è disponibile solo nelle modalità **AUTOMATICA** e **PRO**.


### Separazione dell'area di messa a fuoco dall'area di esposizione

Potete separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.

Tenete premuto sulla schermata di anteprima. Sullo schermo comparirà la cornice AF/AE. Trascinate la cornice sul punto in cui desiderate separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.



Questa funzionalità è disponibile solo nella modalità **PRO**.

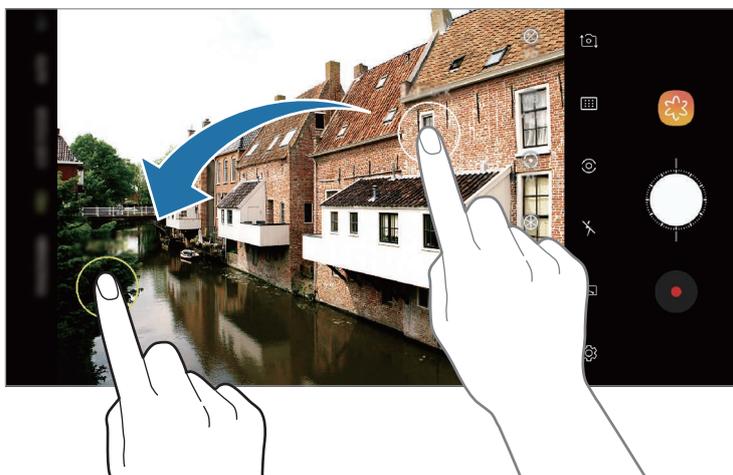


## Fotocamera intelligente

### Ottimizzatore scena

Il dispositivo regola automaticamente le impostazioni del colore dopo aver riconosciuto un soggetto o una scena, ad esempio persone, cibo o una scena notturna.

Quando la fotocamera riconosce il soggetto o la scena, compare un'icona sullo schermo e viene applicato il colore ottimizzato.

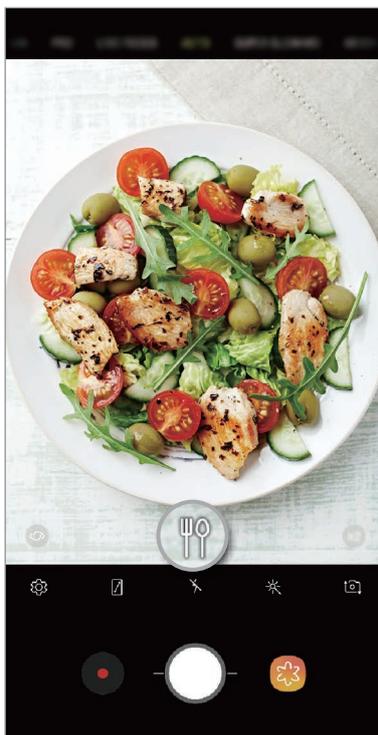

- Questa funzionalità è disponibile solo nella modalità **AUTOMATICA**.
- Se non desiderate utilizzare questa funzionalità, toccate  nella schermata di anteprima e toccate il cursore **Ottimizzatore scena** per disattivare questa funzione.

### Rilevamento difetti

Se la foto scattata non è uscita bene, il dispositivo vi suggerisce di scattare nuovamente la foto.

Se qualcuno ha gli occhi chiusi o appare sfocato nelle foto, oppure se ci sono macchie sull'obiettivo, dopo aver scattato la foto compare una notifica.



- Se non desiderate utilizzare questa funzionalità, toccate  nella schermata di anteprima e toccate il cursore **Rilevamento difetti** per disattivare questa funzione.

## SUPER SLOW-MO


Super slow motion è una funzionalità che registra un momento fugace al rallentatore, in modo da poterlo apprezzare in un secondo momento. Dopo aver registrato il video, viene aggiunta automaticamente la musica di sottofondo.

### Come registrare in super slow motion

Potete registrare video in super slow motion nelle modalità Ripresa multipla e Ripresa singola.

Nella schermata di anteprima, toccate  → **Super slow-mo** e selezionate la modalità desiderata.

- **Scatto singolo:** consente di registrare un breve video catturando un singolo momento in super slow-mo.
- **Multi-scatto:** consente di registrare un video e catturare diversi momenti in super slow-mo.

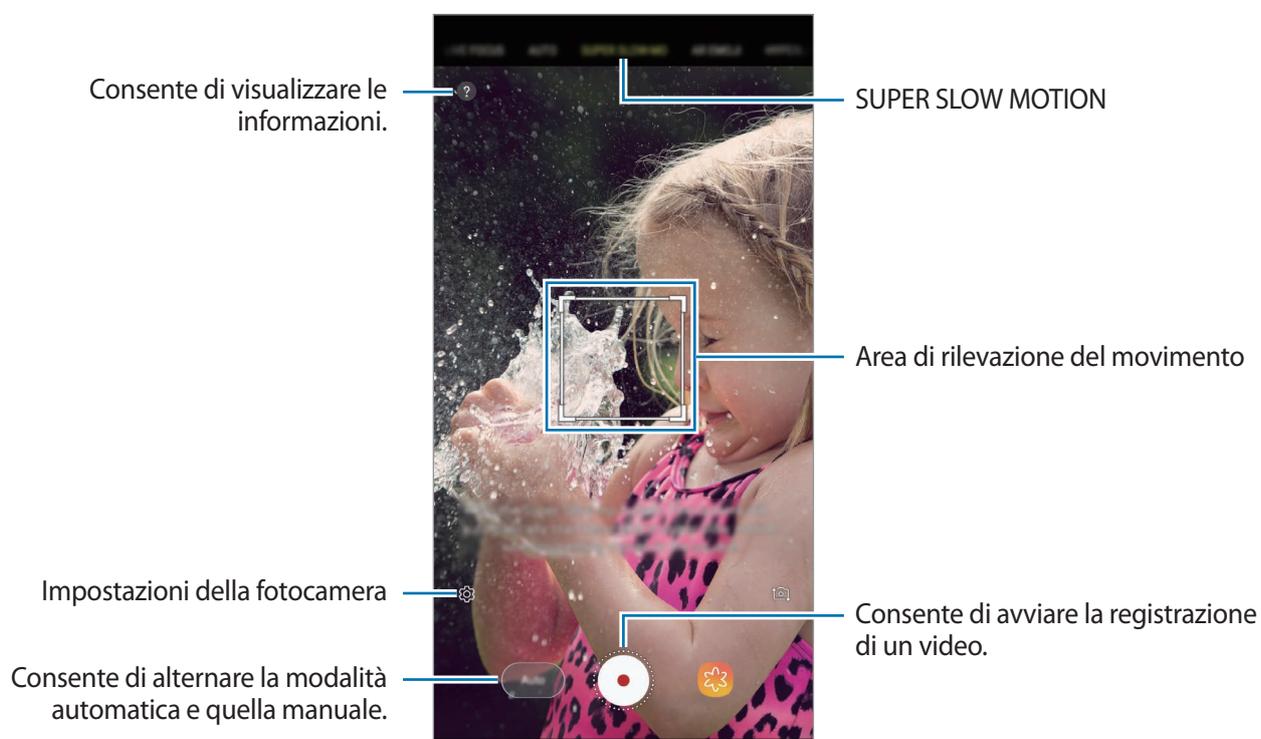



- Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato. Quando registrate un video in luoghi chiusi scarsamente o non sufficientemente illuminati, potrebbero verificarsi alcune delle seguenti situazioni:
  - Lo schermo potrebbe apparire scuro a causa della poca luce.
  - Lo schermo potrebbe sfarfallare in determinate condizioni di luminosità, come luci fluorescenti.
- La registrazione in super slow motion potrebbe iniziare in un momento indesiderato nelle seguenti condizioni:
  - Quando il dispositivo vibra.
  - Quando, all'interno dell'area di rilevamento del movimento, c'è un altro oggetto in movimento accanto al soggetto.
  - Quando si registra con luci che producono sfarfallio, ad esempio una luce fluorescente.
  - Quando si registra in zone buie è si sente un rumore.

## Registrazione di video in super slow motion nella modalità ripresa singola

Registrate un video breve catturando un singolo momento in cui il soggetto si muove.

**1** Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **SUPER SLOW-MO**.

**2** Selezionate la modalità **Auto** oppure **Manuale**.

- **Auto:** quando nell'area di rilevazione del movimento viene rilevato un movimento, il dispositivo cattura il momento in super slow motion.
- **Manuale:** potete catturare il momento desiderato in super slow motion.

### 3 Toccate .

Il dispositivo cattura il momento in super slow motion e lo salva come un breve video.



Scatto singolo automatico



Scatto singolo manuale

## Registrazione di video in super slow motion nella modalità ripresa multipla

Quando registrate un video, potete catturare i momenti in cui il soggetto si muove in super slow motion.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **SUPER SLOW-MO**.
- 2 Nella schermata di anteprima, toccate  → **Super slow-mo** → **Multi-scatto** e toccate due volte il tasto Indietro.
- 3 Selezionate la modalità **Auto** oppure **Manuale**.
  - **Auto**: quando nell'area di rilevazione del movimento viene rilevato un movimento, il dispositivo cattura il momento in super slow motion.
  - **Manuale**: nel momento in cui volete catturare in super slow motion, toccate .

- 4 Toccate  per avviare la registrazione di un video.  
Potete utilizzare il super slow motion fino a 20 volte in un singolo video.
- 5 Toccate  per interrompere la registrazione del video.



Scatto multiplo automatico



Scatto multiplo manuale

- Consente di interrompere la registrazione di un video.
- Numero di volte in cui è stato utilizzato super slow-mo
- Consente di scattare in super slow motion.

## Modifica dell'area di rilevazione del movimento

Per spostare l'area di rilevazione del movimento, toccate l'area delimitata dalla cornice e trascinatela in una nuova posizione. Per regolare la dimensione dell'area, toccate un angolo della cornice e trascinatelo.

## Riproduzione di video in super slow-mo


Selezionate un video registrato in super slow-mo e toccate .

Durante la riproduzione il video viene accompagnato automaticamente da una musica di sottofondo casuale.


Per catturare un'immagine mentre riproducete un video, toccate .

## Modifica dei video in super slow-mo

Nella schermata di riproduzione, potete modificare il video e salvarlo come file separato, oppure condividerlo.

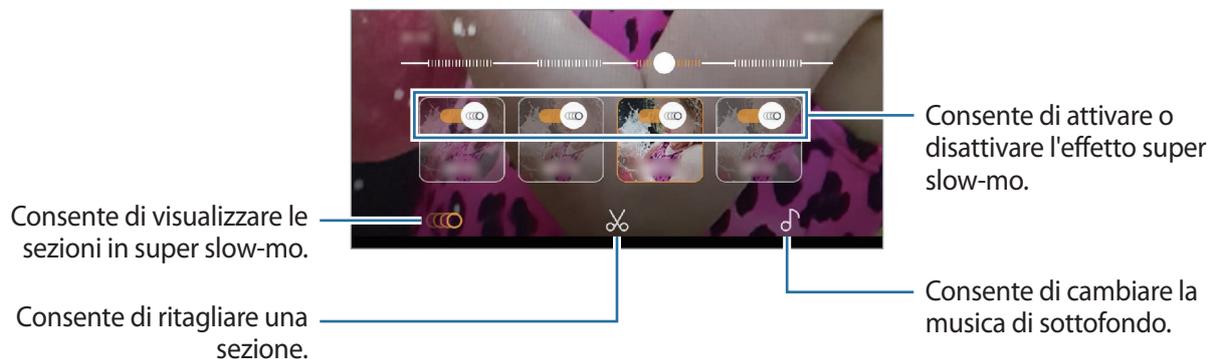

-  : consente di selezionare e di guardare una sezione del video al super rallentatore. Per disattivare l'effetto super slow-mo, toccate . Quando tenete premuta una sezione, potete salvarla come file separato o condividerla.
-  : consente di ritagliare la sezione desiderata. Trascinate la parentesi di inizio e la parentesi di fine nei punti desiderati per selezionare la sezione da mantenere.

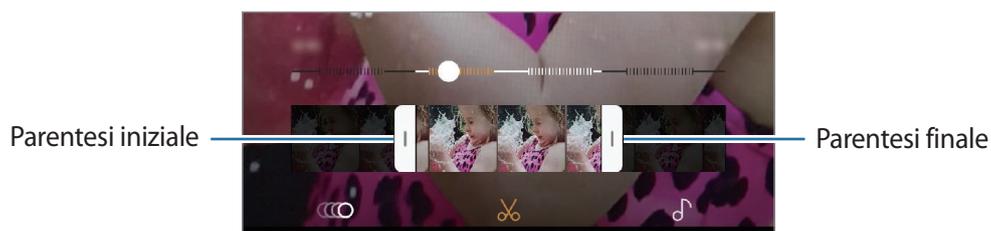

-  : consente di cambiare la musica di sottofondo.

## Condivisione delle clip in super slow motion

- 1 Selezionate un video registrato in super slow-mo e trascinatelo verso l'alto nella schermata di anteprima del video.

Compariranno delle brevi clip con diversi effetti.



- 2 Selezionate la clip desiderata e toccate **CONDIVIDI**.

- 3 Selezionate un formato di file e un metodo di condivisione.



- Alcuni social network e applicazioni di messaggistica potrebbero non supportare la funzionalità di condivisione.
- Questa funzionalità è disponibile solo per video registrati originali non modificati in super slow-mo.

## FUOCO LIVE

La doppia fotocamera consente di scattare foto con messa a fuoco ravvicinata, in cui lo sfondo è sfocato e il soggetto risalta chiaramente. Inoltre, la funzionalità Doppia cattura vi permette di ottenere una foto ravvicinata con lo zoom sul soggetto e una foto in grandangolo con uno sfondo più ampio, in un unico scatto.

### Scatto di ritratti che risaltano con la funzionalità Messa a fuoco live


Regolate il livello di sfocatura sfondo nella schermata di anteprima e scattate una foto che metta in risalto il soggetto.



- Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato.
- La sfocatura dello sfondo potrebbe non essere applicata correttamente nelle seguenti condizioni:
  - Il dispositivo o il soggetto si muovono.
  - Il soggetto è sottile o trasparente.
  - Il soggetto presenta un colore o una fantasia simile allo sfondo.
  - Il soggetto o lo sfondo sono bianchi.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **FUOCO LIVE**.
- 2 Trascinate la barra di regolazione della sfocatura sfondo verso sinistra o destra per regolare il livello di sfocatura.

- 3 Quando nella schermata di anteprima compare **Messa a fuoco live pronta.**, toccate  per scattare una foto.

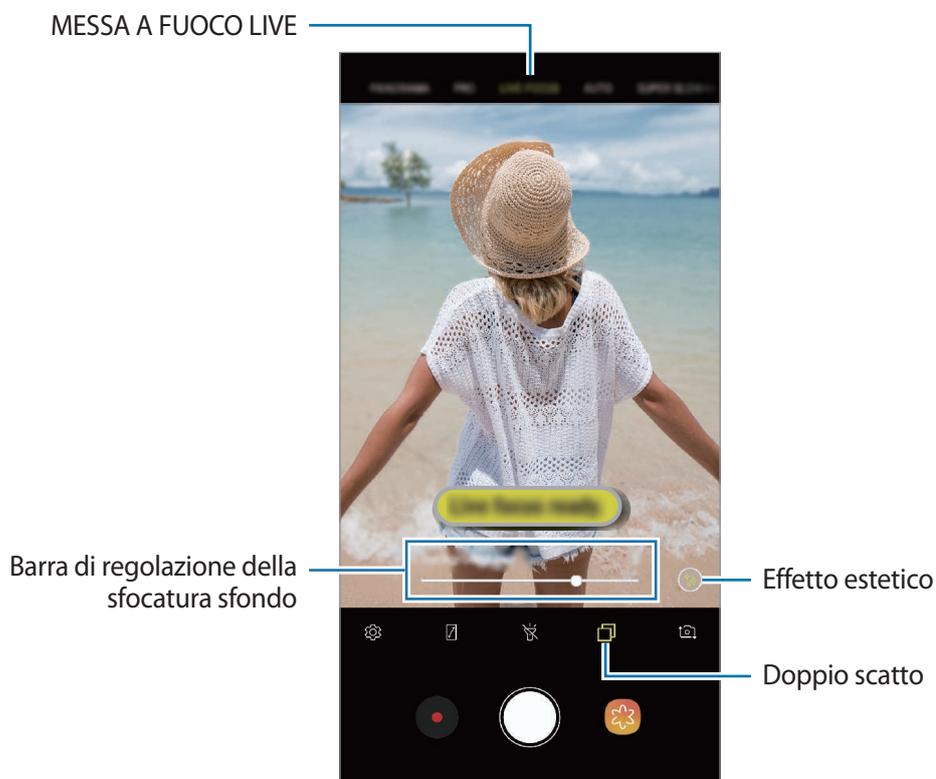

## Modifica dello sfondo delle foto con Messa a fuoco live

Potete anche modificare il livello di sfocatura dello sfondo di una foto scattata con la funzionalità Messa a fuoco live. Quando nei punti di sfocatura compare la luce di sottofondo, potete modificare la forma della sfocatura dello sfondo. Selezionate una forma, ad esempio un cuore, una stella oppure un fiore, per decorare la foto e renderla diversa dalle altre.

- 1 Selezionate una foto scattata con la funzionalità Messa a fuoco live e toccate **REGOLA SFUMATURA SFONDO**.
- 2 Per regolare il livello di sfocatura dello sfondo, trascinate la barra di regolazione della sfocatura dello sfondo verso sinistra o destra.

Per cambiare la forma della sfocatura dello sfondo, trascinate l'elenco effetti verso sinistra o destra e selezionate l'effetto desiderato. L'elenco degli effetti compare solo quando la foto ha una forma della sfocatura nello sfondo.



Consente di regolare il livello di sfocatura dello sfondo.

Consente di cambiare la forma della sfocatura dello sfondo.

- 3 Toccate ✓ per salvare la foto.

## Foto dello sfondo nascosto con la funzionalità Doppia cattura

In un solo scatto potete catturare una foto ravvicinata e una foto in grandangolo con uno sfondo più ampio. Potete visualizzare lo scenario dello sfondo nascosto nella schermata di anteprima.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **FUOCO LIVE**. Assicuratevi che la funzionalità Doppia cattura sia attiva (📷), quindi scattata una foto. Selezionate la foto e visualizzate le foto in primo piano e in grandangolo.



Foto ravvicinata



Foto in grandangolo

## EMOJI AR


Create una Emoji personale identica a voi. Ora potete inviare adesivi realizzati con Emoji personale per animare una conversazione.

Potete scattare foto e registrare video utilizzando Emoji AR, ad esempio Emoji personale oppure Adesivi animati, che riproducono le vostre espressioni.

## Creazione di una Emoji personale

Create una Emoji personale identica a voi. Saranno creati automaticamente gli adesivi con Emoji personale con varie espressioni.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **EMOJI AR** → **Crea Emoji pers.**
- 2 Allineate il vostro volto allo schermo e toccate  per scattare una foto.
- 3 Selezionate il sesso della Emoji personale e toccate **AVANTI**.
- 4 Decora l'Emoji personale.  
Per modificare dettagli come il colore degli occhi o la forma del volto, toccate .
- 5 Toccate **SALVA**.  
Quando compare una finestra pop-up, spuntate **Salva adesivi di Emoji personale nella Galleria** e toccate **OK**.

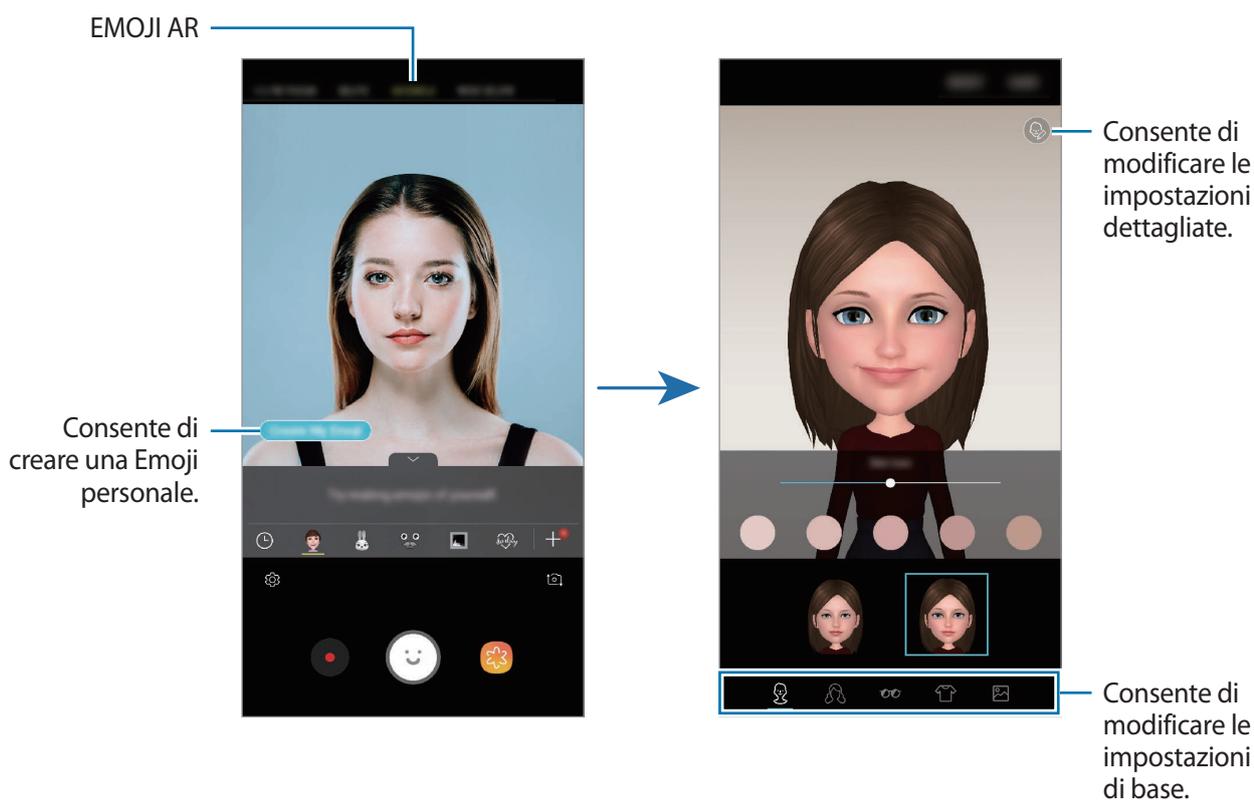

Potete utilizzare la funzionalità **EMOJI AR** sia con la fotocamera posteriore che con quella anteriore. Se state utilizzando la fotocamera posteriore, questa passa automaticamente alla fotocamera anteriore. Per passare da una fotocamera all'altra, scorrete in alto o in basso, oppure toccate .

## Eliminazione di un'Emoji personale

Tenete premuto l'Emoji personale da eliminare e toccate .

## Scatto di foto con le Emoji AR

Create una foto o un video divertente con una Emoji AR che riproduce le vostre espressioni.

1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **EMOJI AR**.

2 Selezionate la Emoji AR desiderata.

Personaggi e vari adesivi  
(occhiali, capelli, ecc.) che si  
adattano al tuo volto

Emoji personale – emoji  
identiche a te



Adesivi che si adattano al  
tuo volto

3 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.

Potete guardare le foto e i video realizzati nella **Galleria** e condividerli.



## Applicazione casuale degli adesivi


Applicate gli adesivi in maniera casuale, invece di selezionarne uno dall'elenco degli adesivi.

Toccate **Casuale** ripetutamente finché non compare l'adesivo desiderato.

## Divertirsi con gli adesivi Emoji personale nelle chat

Potete utilizzare gli adesivi con Emoji personale durante una conversazione via messaggio oppure su un social network.

- 1 Sulla tastiera Samsung, toccate .
- 2 Toccate l'icona Emoji personale.
- 3 Selezionate uno degli adesivi Emoji personale.  
L'adesivo Emoji personale viene inserito.

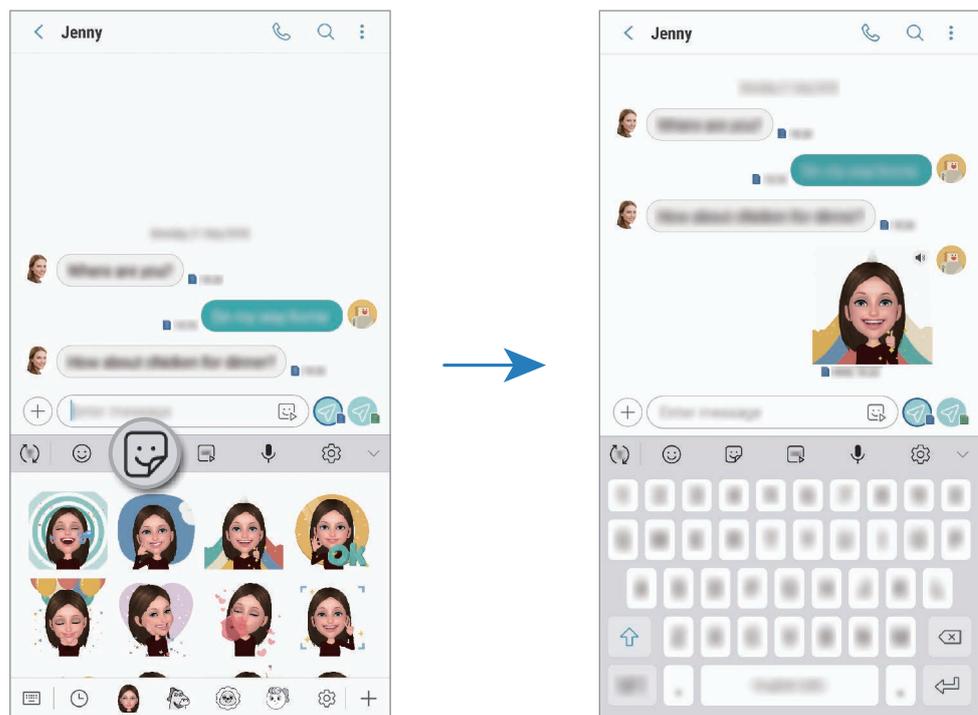

Icona Emoji personale

## Eliminazione di un adesivo con Emoji personale

Sulla tastiera Samsung, toccate  e toccate  nella parte inferiore della tastiera. Selezionate gli adesivi con Emoji personale da eliminare e toccate **ELIMINA**.

## Uso delle modalità di scatto

Per cambiare la modalità di scatto, trascinate l'elenco delle modalità di scatto verso sinistra o destra, oppure scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di anteprima.

Selezionate la modalità di scatto desiderata.

### Modalità Auto

La modalità Auto consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e di determinare la modalità ideale per la foto.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **AUTOMATICA**.

### Modalità Pro

Realizzate foto e video mentre regolate manualmente le diverse opzioni di scatto, come il valore di esposizione e il valore ISO.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **PRO**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate  per scattare una foto oppure toccate  per registrare un video.

#### Opzioni disponibili

-  : consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, selezionare un valore ISO alto, può causare rumore nelle foto.



Se la velocità dell'otturatore venisse impostata manualmente, non potrete impostare l'impostazione ISO su **AUTO**.

-  : consente di regolare la velocità dell'otturatore. Impostando l'otturatore su un valore basso, questo lascia entrare più luce, quindi la foto diventerà più luminosa. Ciò è ideale per foto di scenari o per foto scattate di notte. Impostando l'otturatore su un valore alto, questo lascia entrare meno luce. Ciò è ideale per scattare foto di soggetti in rapido movimento. Potete selezionare un valore di apertura che determinerà la luminosità e la profondità di campo. Toccate **F1.5** oppure **F2.4**.
-  : consente di selezionare una tonalità di colore. Per creare la vostra tonalità di colore personale, toccate **Tono 1** o **Tono 2**.

-  : consente di cambiare la modalità di messa a fuoco. Trascinate la barra di regolazione verso  o  per regolare manualmente la messa a fuoco. Per passare alla modalità di messa a fuoco automatica, toccate **MANUAL**.
-  : consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà. Potete impostare la temperatura di colore. Toccate  e trascinate il dito sulla barra per la temperatura di colore.
-  : consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.



Se la velocità dell'otturatore venisse impostata manualmente, non potrete modificare il valore di esposizione. Il valore di esposizione cambierà e verrà visualizzato in base all'impostazione della velocità dell'otturatore.

## Modalità Panoramica

Quando utilizzate la modalità Panorama, scattate una sequenza di foto, quindi unitele per creare una scena ampia.



Per scatti migliori con la modalità panoramica, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una sola direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera. Se l'immagine di anteprima si trovasse all'esterno della cornice guida o se il dispositivo dovesse rimanere fermo, il dispositivo smetterà automaticamente di scattare foto.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **PANORAMA**.
- 2 Toccate  e spostate lentamente il dispositivo in una direzione.
- 3 Toccate  per smettere di scattare foto.

## Scatto di una panoramica animata

Potete riprendere e visualizzare un panorama con animazione.



Quando scattate panoramiche animate, il suono non viene registrato.

- 1 Nella schermata di anteprima Panorama, assicuratevi che la funzionalità animata sia attiva () e scattate una panoramica animata.
- 2 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'immagine.
- 3 Toccate **VEDI PANORAMA IN MOVIMENTO**.  
La panoramica animata verrà riprodotta.
- 4 Inclinate il dispositivo o scorrete sullo schermo per ruotare la panoramica animata che avete scattato.  
Per salvare la panoramica animata come file video, toccate **SALVA VIDEO**.

## Modalità Hyperlapse

Registrate scene, che hanno come soggetto persone o automobili di passaggio, e visualizzatele come video accelerati.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **HYPERLAPSE**.
- 2 Toccate  e selezionate un'opzione di frequenza dei fotogrammi.  
Se impostate la frequenza dei fotogrammi su **Auto**, il dispositivo regolerà automaticamente la frequenza dei fotogrammi in base alle variazioni della frequenza della scena.
- 3 Toccate  per avviare la registrazione.
- 4 Toccate  per terminare la registrazione.
- 5 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura di anteprima e toccate  per visualizzare il video.

## Modalità Cibo

Scattate foto di cibi con colori più vivaci.



Prima di poterla utilizzare, dovete prima aggiungere questa modalità all'elenco delle modalità di scatto. Nella schermata di anteprima, toccate  → **Modifica modalità fotocamera** → **Fotocamera posteriore**, quindi spuntate **Cibo**.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **CIBO**.
- 2 Toccate lo schermo e trascinate la cornice circolare sull'area da evidenziare. L'area al di fuori della cornice circolare apparirà sfocata. Per ridimensionare l'area, trascinate un angolo della cornice.



- 3 Toccate  e trascinate la barra di regolazione per regolare la tonalità di colore.
- 4 Toccate  per scattare una foto.

## Modalità Rallentatore

Registrate un video e visualizzatelo al rallentatore. Potete specificare le sezioni del video da riprodurre al rallentatore.




Prima di poterla utilizzare, dovete prima aggiungere questa modalità all'elenco delle modalità di scatto. Nella schermata di anteprima, toccate  → **Modifica modalità fotocamera** → **Fotocamera posteriore**, quindi selezionate **Rallentatore**.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **RALLENTATORE**.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione.
- 3 Al termine della registrazione, toccate  per interrompere.
- 4 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'immagine.
- 5 Toccate .

La sezione più veloce del video sarà impostata come sezione rallentata e il video verrà riprodotto. In base al video saranno create fino a due sezioni rallentate.

Per modificare la sezione ripresa al rallentatore, trascinate  verso sinistra o destra.

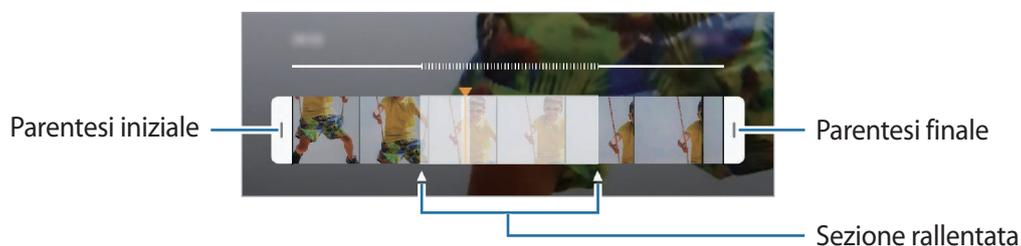

## Modalità Selfie

Scattate autoritratti con la fotocamera anteriore. Potete visualizzare sullo schermo l'anteprima di diversi effetti estetici.

- 1 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **SELFIE**.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Toccate  per scattare una foto.  
In alternativa, esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo aver riconosciuto il palmo, comparirà un conto alla rovescia. A tempo scaduto, il dispositivo scatterà una foto.

## Applicazione degli effetti estetici

Prima di scattare degli autoritratti, potete modificare le caratteristiche del volto, come l'incarnato o la forma del volto. Inoltre, potete provare diversi trucchi sul volto.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate .
- 2 Selezionate le opzioni per applicare effetti estetici al volto e scattate una foto di voi stessi.

## Modalità Messa a fuoco per selfie

Scattate dei selfie che mettano a fuoco il vostro volto sfocando lo sfondo.

- 1 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **PRIMO PIANO**.

**3** Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.

**4** Toccate  per scattare una foto.

In alternativa, esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo aver riconosciuto il palmo, comparirà un conto alla rovescia. A tempo scaduto, il dispositivo scatterà una foto.

### Applicazione degli effetti estetici

Potete regolare il tono della pelle prima di scattare degli autoritratti.

**1** Nella schermata di anteprima, toccate .

**2** Selezionate le opzioni per applicare effetti estetici al volto e scattate una foto di voi stessi.

- **Colore:** consente di regolare il tono del colore dello schermo.
- **Tono pelle:** consente di far apparire la pelle più luminosa e chiara.

### Modalità Selfie panoramico

Eseguite un autoscatto panoramico e includete più persone possibili nella foto per evitare di escludere qualcuno.

**1** Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.

**2** Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **SELFIE PANORAM.**


**3** Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.

**4** Toccate  per scattare una foto.

In alternativa, esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo aver riconosciuto il palmo, comparirà un conto alla rovescia. A tempo scaduto, il dispositivo scatterà una foto.

- 5 Ruotate lentamente il dispositivo verso sinistra e poi verso destra, o viceversa, per scattare l'autoritratto.

Il dispositivo scatterà altre foto quando la cornice bianca si sposta su ciascuna estremità della cornice del mirino.

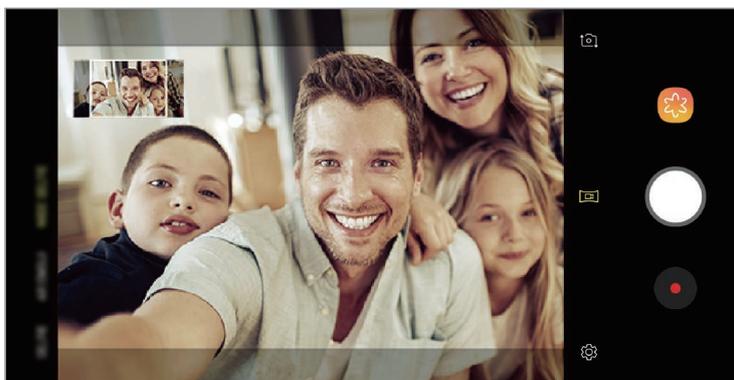

- Accertatevi di mantenere la cornice bianca all'interno della finestra del mirino.
- Mentre vengono eseguiti i selfie panoramici, i soggetti dovrebbero rimanere fermi.
- La parte superiore e la parte inferiore dell'immagine visualizzata nella schermata di anteprima potrebbero essere tagliate dalla foto, in base alle condizioni di scatto.

### Scatto di un selfie panoramico con movimento

Potete riprendere e visualizzare un selfie panoramico con animazione.



- Quando scattate un selfie panoramico con movimento, il suono non sarà registrato.
- In base alle condizioni di scatto, il movimento potrebbe non essere salvato.

- 1 Sulla schermata di anteprima del selfie panoramico, assicuratevi che sia attiva la funzionalità movimento (📷) e scattate un selfie panoramico con movimento.
- 2 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'immagine.
- 3 Toccate **SELFIE IN MOVIMENTO CON GRANDANGOLO**.  
L'autoritratto panoramico catturato verrà riprodotto.
- 4 Inclinate il dispositivo o scorrete sullo schermo per ruotare l'autoritratto panoramico animato che avete scattato.

Per salvare l'autoritratto panoramico come file video, toccate **SALVA VIDEO**.

## Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

### Opzioni per la modalità di scatto corrente

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti opzioni.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.

- : consente di attivare e disattivare la schermata di anteprima.
- : consente di selezionare una frequenza dei fotogrammi.
- : consente di attivare o disattivare il flash.
- : consente di selezionare un effetto filtro da utilizzare quando scattate foto o registrate video.
- : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **calibrata al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **spot** misura il valore di luce in una posizione specifica. **matrice** calcola la media dell'intera scena.
- : consente di modificare l'area di messa a fuoco nella modalità di messa a fuoco automatica. **multizona** mette a fuoco diverse aree all'interno della cornice. Compariranno diversi rettangoli ad indicare le aree a fuoco. **centro** mette a fuoco il centro della cornice.
- : consente di creare foto panoramiche animate o selfie panoramici animati che è possibile riprodurre come video. Potete visualizzare le foto animate da diverse angolazioni, inclinando il dispositivo o scorrendo sullo schermo.
- : consente di attivare o disattivare la torcia.
- : la modalità **CIBO** consente di mettere a fuoco un soggetto all'interno della cornice circolare e di sfocare l'immagine all'esterno della cornice.
- : consente di attivare o disattivare la funzionalità Doppia cattura.

## Impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate . La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla modalità di scatto.

### FOTOCAMERA POSTERIORE

- **Dimensione foto:** consente di selezionare la risoluzione delle foto. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà foto di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.

Toccate il cursore **Salva file RAW e JPEG** per consentire al dispositivo di salvare le foto come file RAW non compressi (formato file DNG) nella modalità Pro. I file RAW conservano tutte le informazioni di una foto per consentire una maggiore qualità delle immagini, queste però occuperanno più spazio nella memoria.



Quando utilizzate questa funzionalità, ogni foto viene salvata in due formati, DNG e JPG.

- **Dimensione video:** consente di selezionare una risoluzione per i video. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria. Se attivate la funzionalità **Video a efficienza elevata**, potete registrare i video nel formato di codec High Efficiency Video Codec (HEVC). I video HEVC saranno salvati come file compressi per risparmiare memoria sul dispositivo.



- Non potete riprodurre i video HEVC con altri dispositivi né condividerli online.
- I video al super rallentatore e al rallentatore non possono essere registrati nel formato HEVC.

- **Ottimizzatore scena:** consente di regolare automaticamente le impostazioni del colore in base al soggetto o alla scena.
- **Timer:** consente di selezionare il tempo di attesa prima che la fotocamera scatti automaticamente una foto.
- **HDR (colore ricco):** consente di scattare foto con colori ricchi e riprodurre i dettagli anche in ambienti luminosi e bui.

- **Auto Focus Dinamico:** consente di seguire e mettere a fuoco automaticamente un soggetto selezionato. Quando selezionate un soggetto nella schermata di anteprima, il dispositivo mette a fuoco il soggetto, anche se questo è in movimento o cambiate la posizione della fotocamera.



- Quando questa funzionalità è attiva, non potete utilizzare la funzionalità di stabilizzazione Video.
- Nelle seguenti condizioni potrebbe non essere possibile seguire un soggetto:
  - Il soggetto è troppo grande o troppo piccolo.
  - Il soggetto si muove troppo.
  - Il soggetto è in controluce o state fotografando in un luogo buio.
  - I colori o i motivi presenti sul soggetto e sullo sfondo sono uguali.
  - Nell'inquadratura sono presenti elementi orizzontali, ad esempio le veneziane.
  - La fotocamera vibra eccessivamente.
  - La risoluzione del video è alta.
  - Quando aumentate o diminuite lo zoom utilizzando lo zoom ottico 2x.

- **Super slow-mo:** consente di selezionare come registrare i video in super slow motion.

### FOTOCAMERA ANTERIORE

- **Dimensione foto:** consente di selezionare la risoluzione delle foto. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà foto di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Dimensione video:** consente di selezionare una risoluzione per i video. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.

Se attivate la funzionalità **Video a efficienza elevata**, potete registrare i video nel formato di codec High Efficiency Video Codec (HEVC). I video HEVC saranno salvati come file compressi per risparmiare memoria sul dispositivo.



Non potete riprodurre i video HEVC con altri dispositivi né condividerli online.

- **Timer:** consente di selezionare il tempo di attesa prima che la fotocamera scatti automaticamente una foto.
- **HDR (colore ricco):** consente di scattare foto con colori ricchi e riprodurre i dettagli anche in ambienti luminosi e bui.

- **Salva foto come anteprima:** consente di invertire l'immagine per creare un'immagine speculare della scena originale quando scattate foto con la fotocamera anteriore.
- **Mostra palmo:** consente di scattare una foto quando la fotocamera riconosce il vostro palmo.
- **Correzione forma del viso:** quando il volto si trova sui bordi della schermata di anteprima, appare distorto. Abilitate questa opzione per correggere la forma del volto. Dopo la correzione della forma, lo sfondo potrebbe apparire leggermente distorto.

### COMUNE

- **Modifica modalità fotocamera:** consente di visualizzare le modalità di scatto disponibili o di modificare l'elenco delle modalità di scatto.
- **Rilevamento difetti:** consente di ricevere notifiche quando qualcuno ha gli occhi chiusi o appare sfocato nelle foto, oppure in caso di macchie sull'obiettivo.
- **Foto in movimento:** consente di registrare una clip video per pochi secondi prima di toccare . Questo consente di catturare un momento che potreste esservi perso. Per visualizzare il video, toccate la miniatura di anteprima e toccate **RIPRODUCI FOTO IN MOVIMENTO**. Per catturare un fermo immagine dalla clip video, toccate lo schermo per interrompere la riproduzione e toccate **CATTURA**. Questa funzionalità è disponibile solo nelle modalità **AUTOMATICA** e **SELFIE**.
- **Stabilizzazione video:** consente di attivare l'antivibrazione per ridurre o eliminare le immagini sfocate causate dalla vibrazione della fotocamera durante la registrazione di un video.



Quando la funzionalità **Auto Focus Dinamico** è attiva, non potete utilizzare questa funzionalità.

- **Griglia:** consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando selezionate i soggetti.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.
- 
  - La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
  - La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag posizione.
- **Rivedi immagini:** consente di visualizzare le foto dopo averle scattate.
- **Avvio rapido:** consente di avviare la fotocamera premendo due volte e rapidamente il tasto di accensione e spegnimento.




La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Posizione di memoria:** consente di selezionare la posizione di memoria per il salvataggio. Questa funzionalità compare quando inserite una scheda di memoria.
- **Controllo vocale:** consente di scattare foto o registrare video tramite i comandi vocali. Potete dire "Sorriso", "Cheese", "Cattura" oppure "Scatta" per scattare una foto. Per registrare un video, dite "Registra video".
- **Pulsante mobile della fotocamera:** consente di aggiungere un tasto Fotocamera posizionabile in qualsiasi punto dello schermo.
- **Tenete premuto puls. Camera per:** consente di selezionare l'azione da eseguire quando tenete premuto il tasto Fotocamera.
- **Premete il tasto Volume per:** consente di utilizzare i tasti Volume per il controllo dell'otturatore oppure per aumentare e diminuire lo zoom.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.
- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti. Fate riferimento a [Samsung Members](#) per maggiori informazioni.
- **Informazioni su Camera:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali della fotocamera.

## Galleria

### Introduzione


Visualizzate le immagini e i video memorizzati sul dispositivo. Inoltre, potete gestire le immagini e i video per album, oppure creare delle storie.

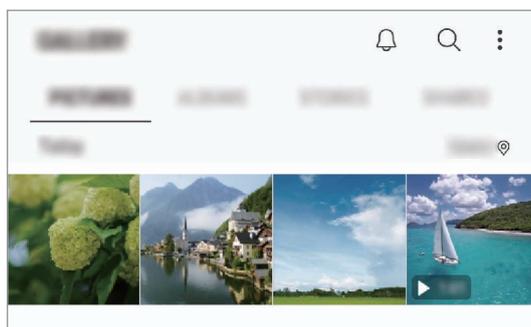

## Visualizzazione delle immagini

1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **IMMAGINI**.

2 Selezionate un'immagine.

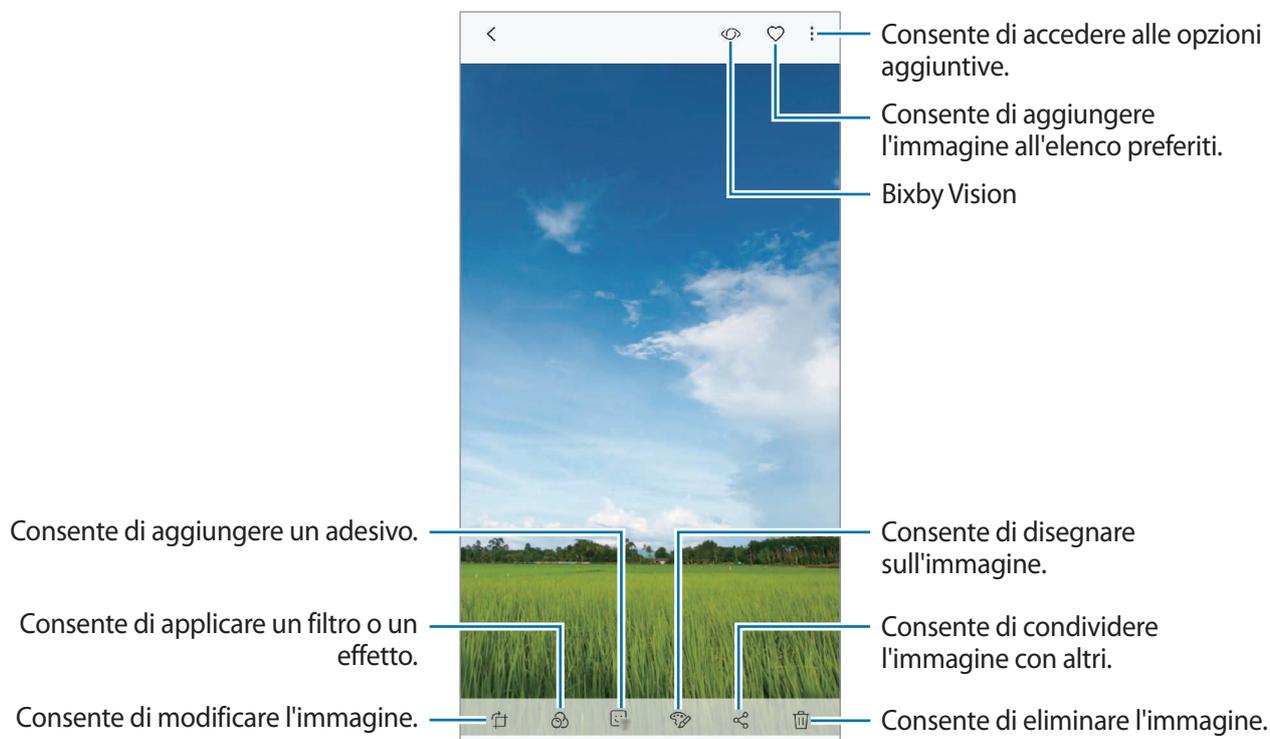

Potete creare un filmato, una GIF animata o un collage partendo da diverse immagini. Nell'elenco, toccate **⋮** → **Crea filmato**, **Crea GIF**, oppure **Crea collage**, quindi selezionate le immagini.

## Ricerca delle immagini

Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Q** per visualizzare le immagini ordinate per categoria, ad esempio tipi, luoghi o documenti.

Per cercare le immagini inserendo parole chiave, toccate il campo di ricerca.

## Modifica dello sfondo delle foto con Messa a fuoco live

Potete modificare il livello di sfocatura dello sfondo di una foto scattata con la funzionalità Messa a fuoco live. Se nei punti di sfocatura compare la luce di sottofondo delle foto con Messa a fuoco live, potete modificare la forma della sfocatura dello sfondo.

Avviate l'applicazione **Galleria**, selezionate una foto scattata con la funzionalità Messa a fuoco live, quindi toccate **REGOLA SFUMATURA SFONDO** per modificare il livello di sfocatura oppure per modificare la forma della sfocatura dello sfondo.

## Visualizzazione di foto scattate con la funzionalità Doppia cattura

Visualizzate la foto ravvicinata e la foto in grandangolo scattate con la funzionalità Doppia cattura.

Avviate l'applicazione **Galleria**, selezionate una foto scattata con la funzionalità Doppia cattura, quindi toccate **GRANDANGOLO** oppure **RAVVICINATO**.


## Invio di un messaggio live

Scrivete manualmente o disegname su un'immagine e inviatela come file animato.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Condividi tramite Messaggio live**.
- 3 Sulla finestra Messaggio live, selezionate l'area da utilizzare come immagine di sfondo e toccate **FATTO**.
- 4 Create un messaggio live. Fate riferimento a [Messaggio live](#) per maggiori informazioni.

## Visualizzazione dei video

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **IMMAGINI**.
- 2 Selezionate un video da riprodurre. I file video mostrano l'icona ► sulla miniatura dell'anteprima.
- 3 Toccate ► per riprodurre il video.

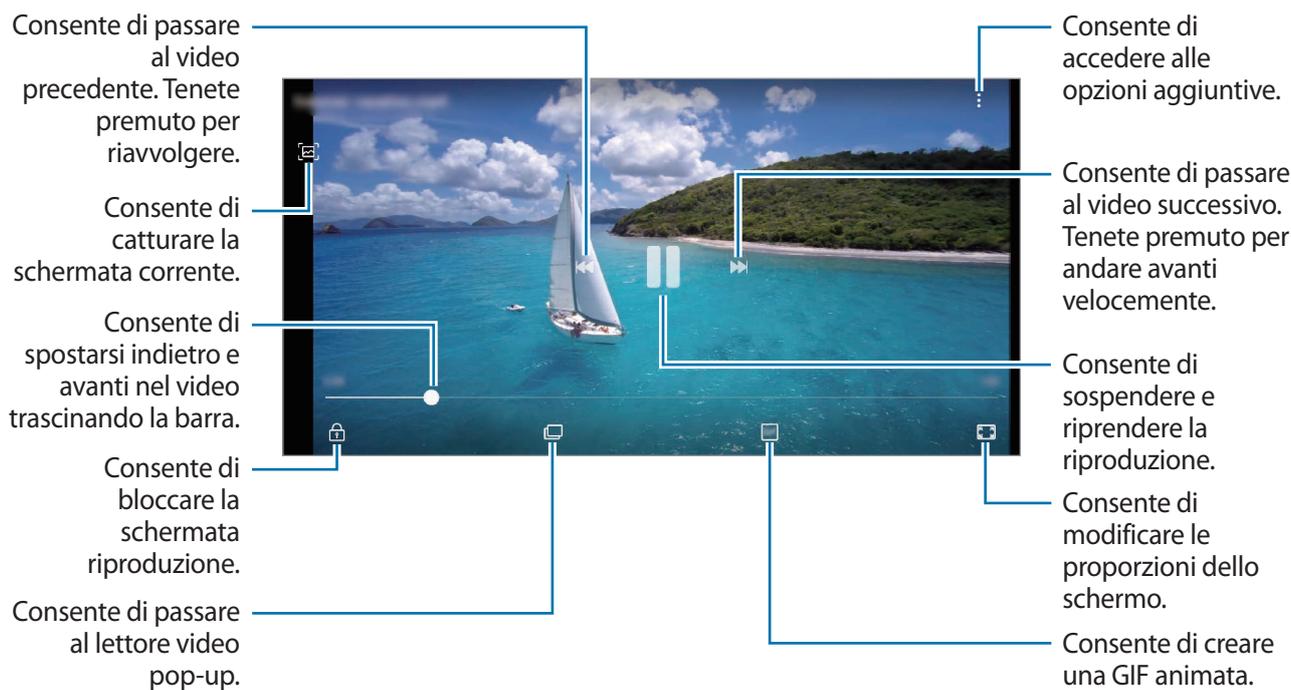

Trascinate il dito in alto o in basso a sinistra della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate il dito in alto o in basso a destra della schermata di riproduzione per regolare il volume.

Per spostarvi indietro o avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.

### Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione Video

Migliorate la qualità delle immagini dei video per ottenere colori più luminosi e vivaci. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Ottimizzatore video** per attivare questa funzione.




- Questa funzionalità è disponibile solo in alcune applicazioni.
- L'utilizzo di questa funzione comporterà un maggiore consumo della batteria.

## Visualizzazione dei dettagli di immagini e video

Potete visualizzare i dettagli di un file, ad esempio persone, posizione e informazioni di base. In caso di contenuti creati automaticamente, come una storia o una GIF, viene visualizzato anche il contenuto.

Mentre visualizzate un'immagine o un video nella schermata di anteprima, trascinate verso la schermata verso l'alto. Compaiono i dettagli del file.

Inoltre, potete visualizzare i contenuti correlati toccando le informazioni sullo schermo.

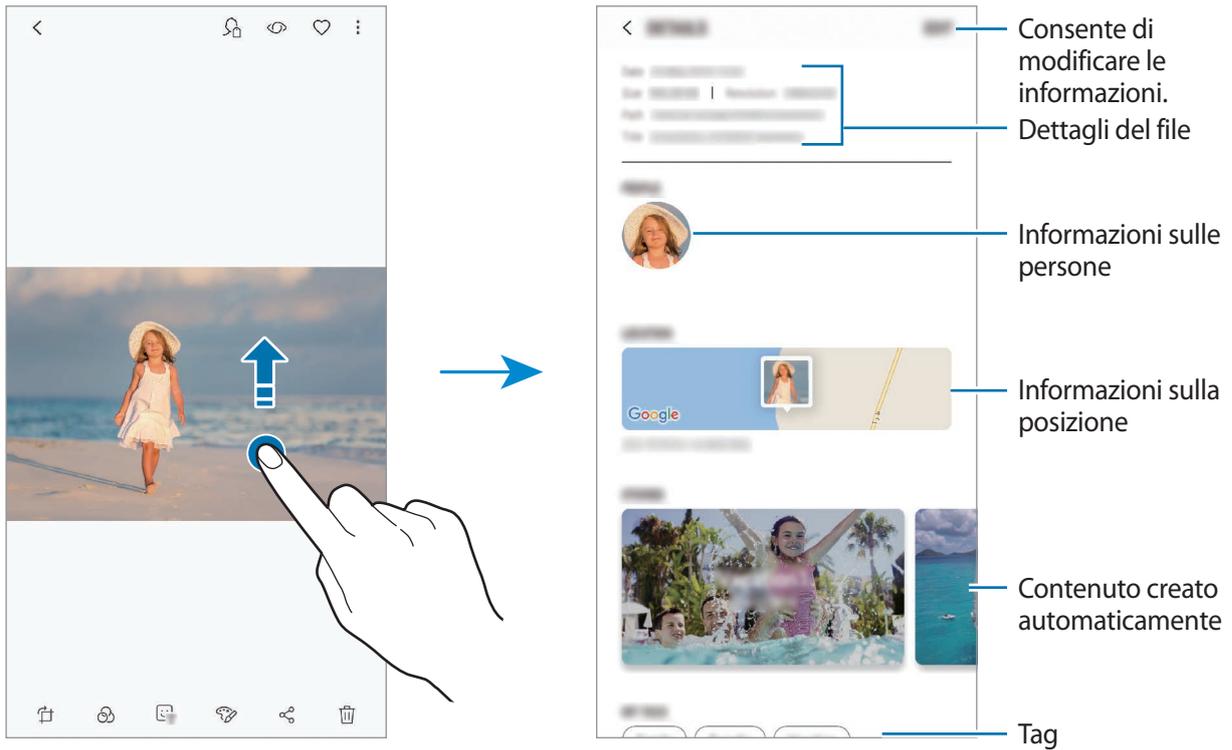

## Visualizzazione di album

Potete visualizzare le immagini e i video ordinati per cartelle o album. Anche i filmati, le GIF animate oppure i collage creati saranno ordinati nelle cartelle dell'elenco album.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **ALBUM**, quindi selezionate un album.

### Album nascosti

Potete nascondere gli album.



Non potete nascondere gli album creati per impostazione predefinita, come gli album **Camera** e **Schermate**.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **ALBUM**.
- 2 Toccate  → **Nascondi o mostra album**.
- 3 Selezionate gli album da nascondere e toccate **APPLICA**.

Per mostrare nuovamente gli album, toccate  → **Nascondi o mostra album**, deselezionate gli album da mostrare, quindi toccate **APPLICA**.

## Visualizzazione delle storie

Quando catturate o salvate immagini o video, il dispositivo ne legge i tag di data e luogo, ordina le immagini e i video, quindi crea delle storie. Per creare automaticamente delle storie, dovete scattare o memorizzare diverse immagini e video.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **STORIE**, quindi selezionate una storia.

### Creazione di storie

Create delle storie con diversi temi.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **STORIE**.
- 2 Toccate  → **Crea storia**.

**3** Spuntate le immagini e i video da inserire nella storia e toccate **FATTO**.

**4** Inserite un titolo per la storia e toccate **CREA**.

Per aggiungere immagini o video ad una storia, selezionate una storia e toccate **AGGIUNGI**.

Per rimuovere immagini o video da una storia, selezionate una storia, toccate  → **Modifica**, spuntate le immagini o i video da rimuovere, quindi toccate  → **Rimuovi dalla storia**.

## Eliminazione di storie

**1** Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **STORIE**.

**2** Tenete premuto su una storia da eliminare e toccate **ELIMINA**.

## Condivisione di album

Create album e condivideteli con i familiari e gli amici salvati in rubrica. Questi possono visualizzare gli album condivisi sui dispositivi registrati sul loro account Samsung, come smartphone, TV o frigoriferi.



- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario verificare il numero di telefono.
- Per utilizzare questa funzionalità, dovete registrarvi ed effettuare l'accesso al vostro account Samsung.
- La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

## Creazione di album da condividere

**1** Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **CONDIVISO**.

Quando utilizzate questa funzionalità per la prima volta, toccate **INIZIA ORA** e accettate i termini e le condizioni di Samsung Social.

**2** Toccate .

**3** Inserite il titolo dell'album.

**4** Selezionate un gruppo con cui dividerlo.

Se desiderate creare un gruppo, toccate **Aggiungi gruppo**, inserite il nome del gruppo, quindi selezionate i contatti da aggiungere al gruppo.

**5** Toccate **FATTO**.

I destinatari riceveranno una notifica.

## Aggiunta di immagini o video a un album

**1** Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **CONDIVISO**.

**2** Selezionate un album per aggiungere immagini o video.

**3** Toccate **AGGIUNGI** e spuntate le immagini o i video da aggiungere.

**4** Toccate **FATTO**.

## Sincronizzazione di immagini e video con Samsung Cloud

Quando sincronizzate l'applicazione **Galleria** con Samsung Cloud, anche le foto e i video realizzati vengono salvati su Samsung Cloud. Potete visualizzare le immagini e i video salvati su Samsung Cloud nell'applicazione **Galleria** e da altri dispositivi.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **☰** → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Samsung Cloud** per attivare questa funzione. L'applicazione **Galleria** e Samsung Cloud si sincronizzeranno.

## Eliminazione di immagini e video

### Eliminazione di un'immagine o un video

Selezionate un'immagine o un video e toccate  nella parte inferiore dello schermo.

### Eliminazione di più immagini e video

- 1 Nella schermata della Galleria, tenete premuta un'immagine o un video da eliminare.
- 2 Selezionate le immagini o i video da eliminare.
- 3 Toccate **ELIMINA**.

## Always On Display

Con lo schermo spento potete comunque visualizzare informazioni come l'orologio o il calendario, oppure controllare la riproduzione musicale.


Inoltre, potete controllare le notifiche di nuovi messaggi o chiamate perse.



- La luminosità di Always On Display potrebbe cambiare automaticamente in base alle condizioni di illuminazione.
- Se il sensore nella parte superiore del dispositivo resta coperto per un determinato periodo di tempo, Always On Display si spegne.

### Apertura di notifiche su Always On Display

Quando ricevete notifiche di messaggi, chiamate perse o applicazioni, le icone di notifica compariranno su Always On Display. Toccate due volte l'icona di una notifica per visualizzare i dettagli.

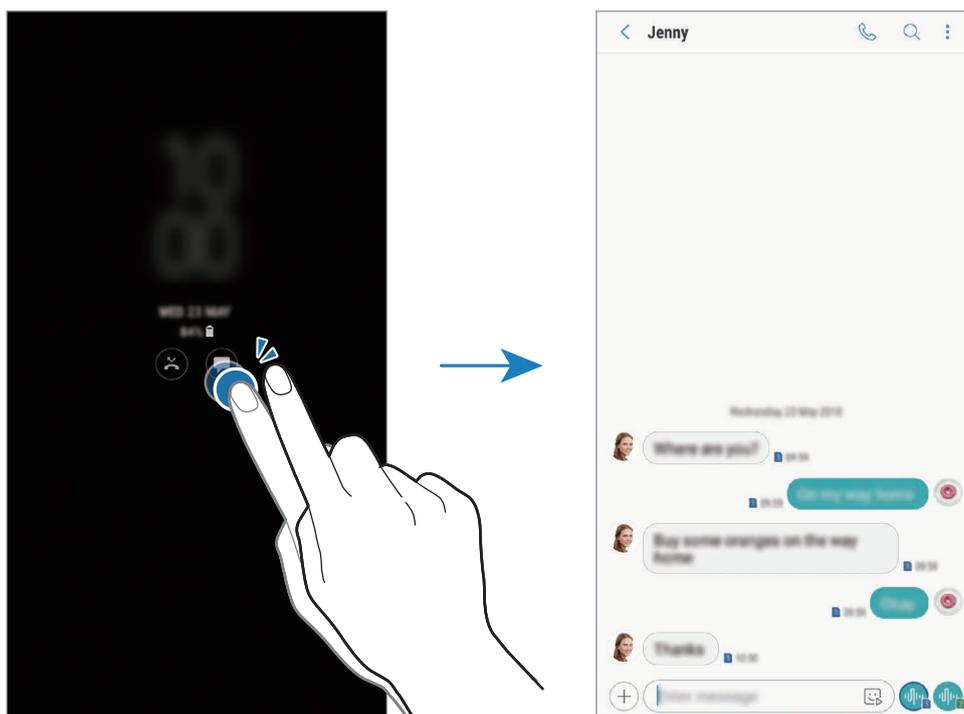

Se lo schermo è bloccato, dovete sbloccarlo per visualizzare le notifiche.

## Controllo della riproduzione di musica su Always On Display

Potete controllare la riproduzione di musica su Always On Display, senza dover accendere lo schermo.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **FaceWidget**, quindi toccate il cursore **Music controller** per attivare questa funzione.
- 2 Per controllare la riproduzione di musica su Always On Display, toccate due volte l'orologio.
- 3 Scorrete verso sinistra o verso destra sull'orologio per passare al controller musicale.
- 4 Toccate le icone per controllare la riproduzione.

## Visualizzazione di un'immagine su Always On Display

Potete visualizzare un'immagine su Always On Display. Inoltre, potete visualizzare una GIF animata.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Stile orologio**.
- 2 Trascinate l'elenco dei tipi verso sinistra e selezionate l'icona che riporta un'immagine.
- 3 Toccate **Aggiungi immagine** e selezionate un'immagine.  
Per inserire una GIF animata, toccate **Aggiungi GIF** e selezionate un file.
- 4 Toccate **FATTO**.

## Modifica della pianificazione per la funzionalità Always On Display

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **Always On Display** → **Imposta programma** e impostate l'orario di inizio e di fine.

Per visualizzare sempre Always On Display, toccate il cursore **Mostra sempre** per attivare questa funzione.

## Disattivazione di Always On Display

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco**, quindi toccate il cursore **Always On Display** per disattivare questa funzione.

## Schermo curvo


### Introduzione

Potete accedere rapidamente alle applicazioni preferite, alle funzionalità e ai contatti da diversi Pannelli curvi.

### Utilizzo dei Pannelli curvi

Trascinate il Pannello curvo verso il centro dello schermo. Successivamente, scorrete verso sinistra o destra per passare da un Pannello curvo all'altro.

Se non è visibile la tendina del pannello curvo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Schermo curvo**, quindi toccate il cursore **Pannelli Tag edge** per attivare questa funzione.

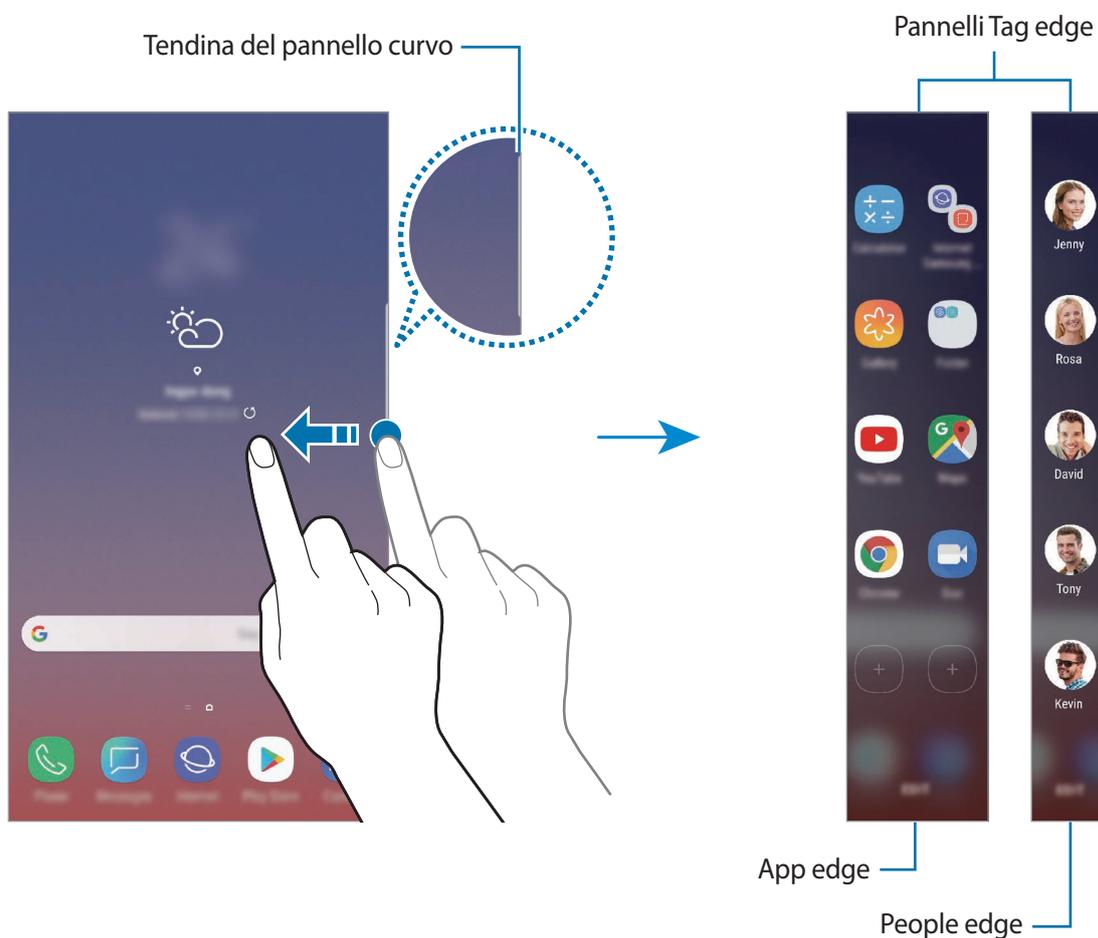

## Modifica dei pannelli curvi

Selezionate i pannelli da visualizzare sullo Schermo curvo o modificateli.

- 1 Trascinate il Pannello curvo verso il centro dello schermo.
- 2 Toccate  per aprire il menu Impostazioni del Pannello curvo.
- 3 Mettete il segno di spunta sui Pannelli curvi per visualizzarli.  
Per modificare un pannello, toccate **MODIF.**  
Per scaricare pannelli aggiuntivi, toccate  → **Scarica.**  
Per riorganizzare i pannelli, toccate  → **Riordina** e trascinate   in un'altra posizione.

## Impostazione del Pannello curvo

Potete modificare le impostazioni di vibrazione, posizione, dimensione o trasparenza del pannello curvo.

Trascinate il Pannello curvo verso il centro dello schermo. Quindi, toccate  →  → **Cursore pannello Tag edge.**

## APP EDGE

Avviate rapidamente le applicazioni più utilizzate.

- 1 Trascinate il Pannello curvo verso il centro dello schermo.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra per aprire il pannello App edge.
- 3 Selezionate un'applicazione per avviarla.

## Modifica del pannello App edge

- Per aggiungere un'applicazione, toccate  sul pannello e toccate un'applicazione dall'elenco.
- Per creare una cartella sul pannello, toccate , tenete premuta un'applicazione nell'elenco, quindi trascinatela su un'altra applicazione nel pannello App edge. Rilasciate quando entrambe vengono evidenziate.
- Per eliminare un'applicazione, tenete premuta un'applicazione sul pannello e trascinatela su **Rimuovi** in cima al pannello.
- Per cambiare l'ordine delle applicazioni, tenete premuta un'applicazione e trascinatela in un'altra posizione.



Inoltre, potete modificare il pannello App edge toccando **MODIFICA**.

## People edge

Aggiungete i contatti preferiti nel pannello People edge per contattarli rapidamente e visualizzare le notifiche ricevute dagli stessi.

- 1 Trascinate il Pannello curvo verso il centro dello schermo.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra per aprire il pannello People edge.

## Aggiunta di contatti al pannello People edge

Aggiungete i contatti più utilizzati al pannello People edge e impostateli come contatti prioritari.

Tocate  e selezionate un contatto dall'elenco preferiti oppure toccate **SELEZIONA CONTATTI**, selezionate i contatti, quindi toccate **FATTO**.

## Modifica del pannello People edge


- Per eliminare un contatto, tenete premuta l'icona di un contatto e trascinatela su **Rimuovi** in cima allo schermo.
- Per cambiare l'ordine dei contatti, tenete premuta l'icona di un contatto e trascinatela in un'altra posizione.



Inoltre, potete modificare il pannello People edge toccando **MODIFICA**.

## Contattare persone dal pannello People edge

Aprire il pannello People edge e toccate un contatto. Sullo schermo compariranno i tasti di comunicazione. Toccate il tasto desiderato per chiamare o inviare un messaggio al contatto.

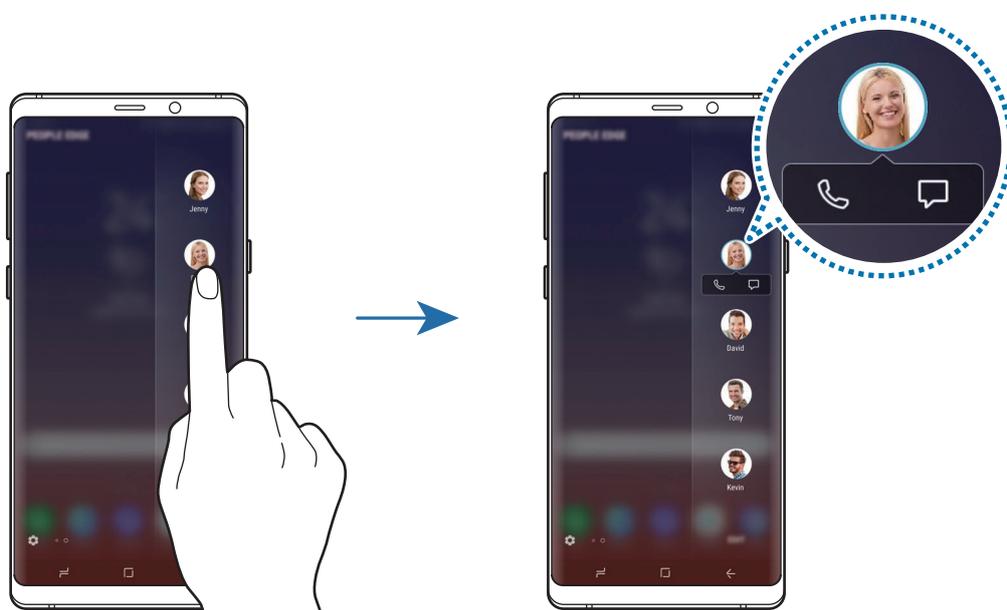

## Illuminazione Edge

Potete impostare il dispositivo in modo da illuminare i bordi dello schermo e visualizzare una finestra pop-up quando ricevete delle notifiche, ad esempio dei nuovi messaggi.

Anche quando lo schermo del dispositivo è a faccia in giù, i bordi dello schermo si illuminano per informarvi di una chiamata oppure di nuove notifiche. Quando compare una finestra pop-up mentre state utilizzando un'applicazione, trascinate la finestra verso il basso per visualizzare rapidamente il contenuto ed eseguire le azioni disponibili.

### Gestione delle notifiche da mostrare con l'illuminazione del bordo

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Schermo curvo** → **Illuminazione Edge**.
- 2 Toccate **Gestisci notifiche** e toccate i cursori accanto alle applicazioni per ricevere le notifiche con l'illuminazione del bordo.




Alcune notifiche potrebbero non essere visualizzate tramite l'illuminazione del bordo, in base al tipo di notifica.

### Risposta rapida

Potete rifiutare le chiamate in arrivo utilizzando i messaggi di rifiuto personalizzati. Con lo schermo del dispositivo rivolto verso il basso, tenete per due secondi il dito sul sensore frequenza cardiaca posto sul retro del dispositivo per rifiutare le chiamate.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Schermo curvo** → **Illuminazione Edge** → **Risposta rapida**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per modificare il messaggio di rifiuto predefinito, toccate il testo del messaggio sotto **MESSAGGIO RISPOSTA RAPIDA**.

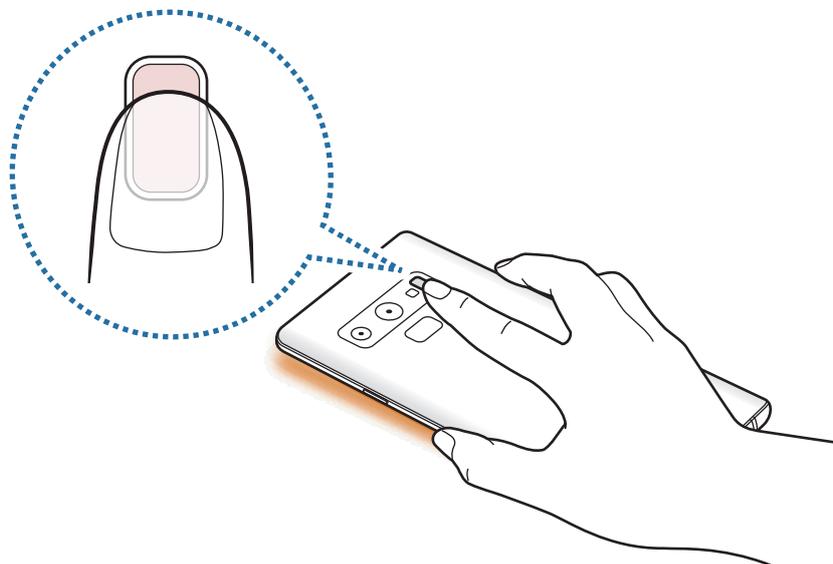

## Multischermo

### Introduzione

Multischermo consente di eseguire due applicazioni contemporaneamente nella vista a schermo diviso. Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente nella finestra pop-up.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.




Vista a schermo diviso



Vista pop-up

## Vista a schermo diviso


- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete in alto o in basso e toccate  sulla finestra di un'applicazione recente. L'applicazione selezionata viene avviata nella finestra superiore.

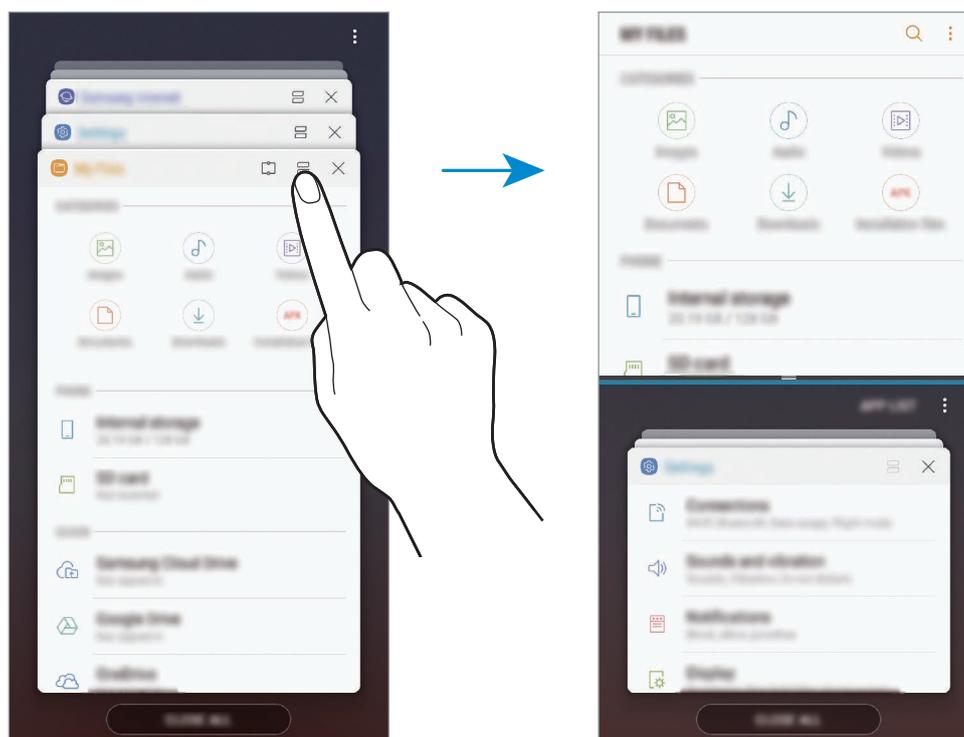

- 3 Nella finestra più in basso, scorrete verso l'alto o in basso per selezionare un'altra applicazione da avviare.  
Per avviare le applicazioni non presenti nell'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate **ELENCO APP** e selezionate un'applicazione.

## Utilizzo delle opzioni aggiuntive

Toccate la barra tra le finestre delle applicazioni per accedere alle opzioni aggiuntive.

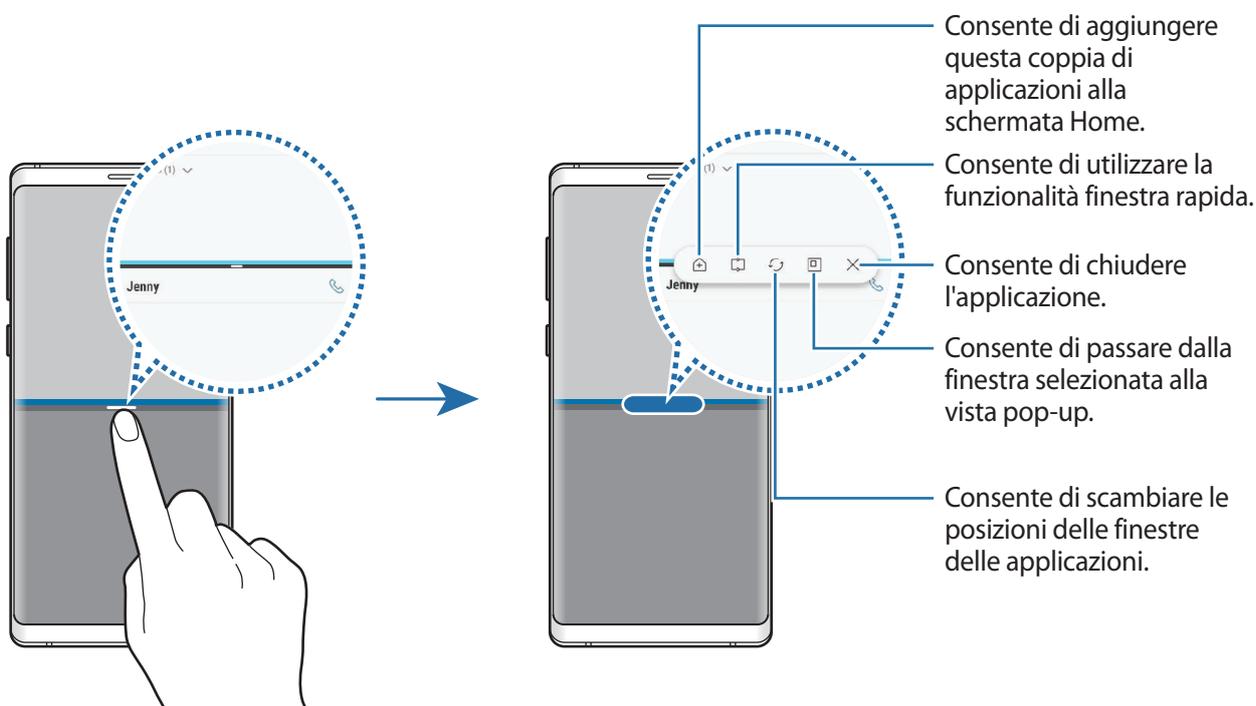


## Regolazione della dimensione della finestra

Trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso per regolarle la dimensione.

Quando trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso sullo schermo, la finestra verrà massimizzata.

## Riduzione a icona della vista a schermo diviso

Toccate il tasto Home per ridurre a icona la vista a schermo diviso. Sulla barra di stato comparirà l'icona . L'applicazione nella finestra più in basso verrà chiusa e l'applicazione nella finestra in alto rimarrà attiva nella vista a schermo diviso ridotta a icona.

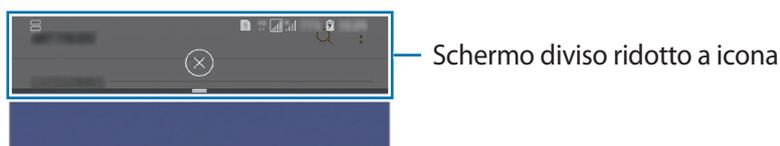

Per chiudere la vista a schermo diviso ridotta a icona, toccate .

## Finestra rapida

Potete selezionare un'area e fissarla in alto sullo schermo e utilizzare altre applicazioni nella finestra in basso.


- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccate  e trascinate la cornice sull'area in cui volete fissarla.  
Per regolare la dimensione della cornice, trascinate  in alto o in basso.
- 3 Toccate **FATTO**.  
La finestra dell'applicazione selezionata verrà fissata in cima alla schermata. Per rimuovere la finestra dalla sua posizione, trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni.
- 4 Nella finestra più in basso, scorrete verso l'alto o in basso per selezionare un'altra applicazione da avviare.

## Aggiunta di coppie di applicazioni alla schermata Home

Quando aggiungete coppie di applicazioni alla schermata Home, potete avviare due applicazioni nella vista a schermo diviso con un singolo tocco.

Toccate la barra tra le finestre delle applicazioni e toccate .


La coppia di applicazioni attuale sarà aggiunta alla schermata Home.

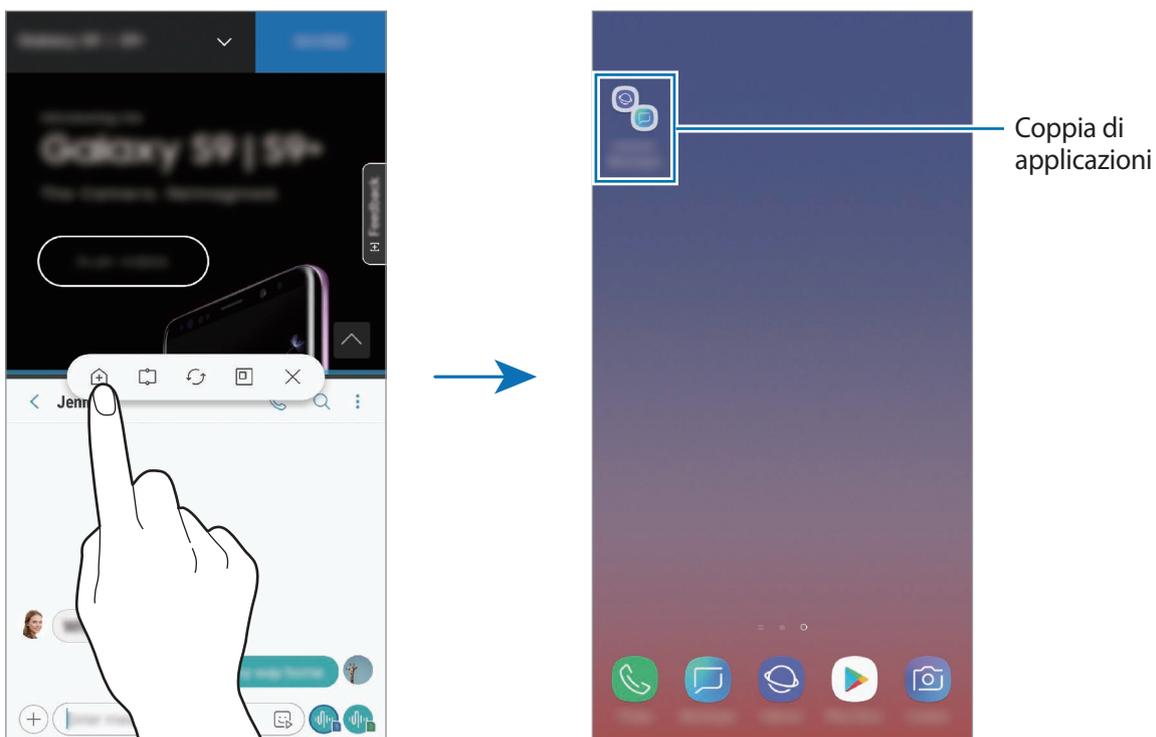

## Vista pop-up

- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete in alto o in basso, tenete premuta la finestra di un'applicazione, quindi trascinatela su **Rilasciate qui per la visualizzazione popup**.

La schermata dell'applicazione comparirà nella finestra pop-up.

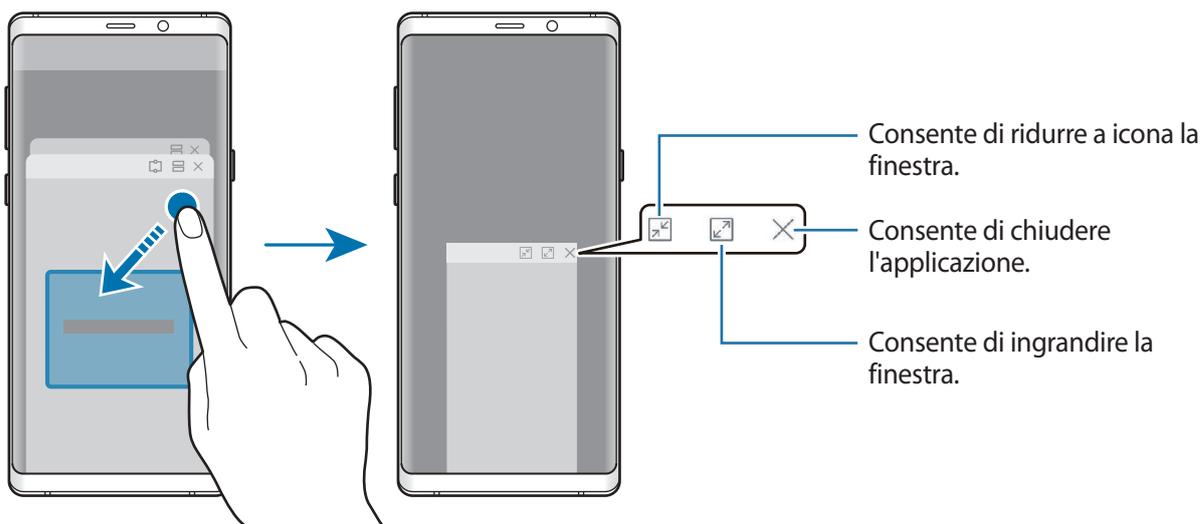


## Spostamento delle finestre pop-up

Per spostare una finestra pop-up, toccate la barra degli strumenti della finestra e trascinatela in una nuova posizione.

## Visualizzazione delle notifiche tramite finestra pop-up

Quando ricevete una notifica tramite l'illuminazione del bordo, potete visualizzare rapidamente il suo contenuto ed eseguire le azioni disponibili aprendo la finestra pop-up. Ad esempio, quando ricevete un messaggio mentre state guardando un video o state giocando, potete visualizzare il messaggio e rispondere senza cambiare schermata.

Quando ricevete una notifica tramite l'illuminazione del bordo mentre usate un'applicazione, trascinate la notifica verso il basso.

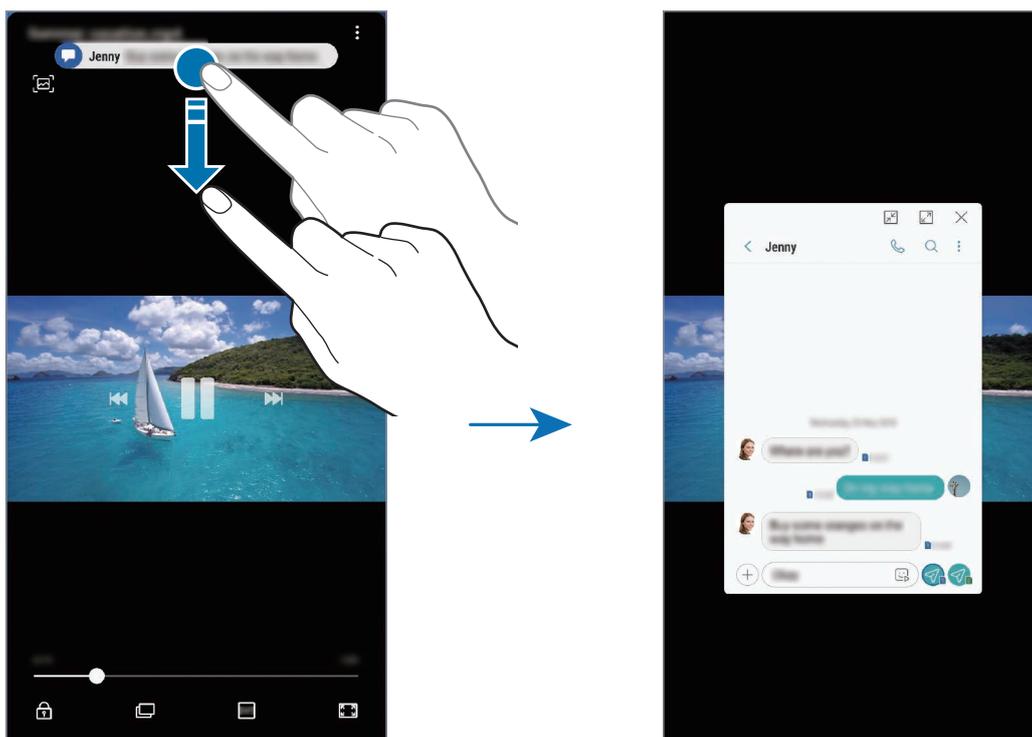

Questa funzionalità è disponibile solo per le applicazioni che supportano il Multischermo e l'illuminazione del bordo. Per visualizzare le applicazioni supportate, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Schermo curvo** → **Illuminazione Edge** → **Gestisci notifiche**.

## Samsung Pay

### Introduzione

Registrate le schede utilizzate di frequente su Samsung Pay, un servizio di pagamenti mobile, per effettuare pagamenti rapidamente e in sicurezza. Samsung Pay supporta la Magnetic Secure Transmission (MST) e la Near Field Communication (NFC) per consentire il pagamento tramite i comuni lettori di carte di credito.

Potete visualizzare informazioni aggiuntive, come le schede che supportano questa funzionalità, sul sito [www.samsung.com/samsungpay](http://www.samsung.com/samsungpay).



- Per utilizzare questa funzionalità, dovete effettuare l'accesso all'account Samsung e registrare i vostri dati biometrici. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung account](#), [Riconoscimento delle impronte digitali](#) e [Riconoscimento dell'iride](#).
- Per effettuare pagamenti con Samsung Pay, potrebbe essere necessario che il dispositivo disponga di una rete Wi-Fi o mobile, in base al paese.
- La disponibilità e le funzionalità supportate di questa applicazione potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Le procedure di configurazione iniziale e di registrazione della carta potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.

## Configurazione di Samsung Pay

Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione iniziale.

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Pay**.
- 2 Accedete al vostro Samsung account.
- 3 Leggete e accettate i termini e le condizioni.
- 4 Registrate l'impronta digitale o le iridi da utilizzare quando effettuate un pagamento.
- 5 Create un PIN da utilizzare quando effettuate un pagamento.



Questo PIN sarà utilizzato per verificare varie azioni in Samsung Pay, come l'esecuzione di pagamenti e lo sblocco dell'applicazione.

## Registrazione delle carte

Potete registrare facilmente le carte acquisendone l'immagine con la fotocamera.




Potete verificare quali carte supportano questa funzionalità dal sito Web Samsung Pay ([www.samsung.com/samsungpay](http://www.samsung.com/samsungpay)).

Avviate l'applicazione **Samsung Pay**, toccate **Aggiungi**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare la registrazione della carta.


## Come effettuare un pagamento

- 1 Tenete premuta l'immagine di una carta nella parte inferiore dello schermo e trascinatela verso l'alto.

In alternativa, avviate l'applicazione **Samsung Pay**.

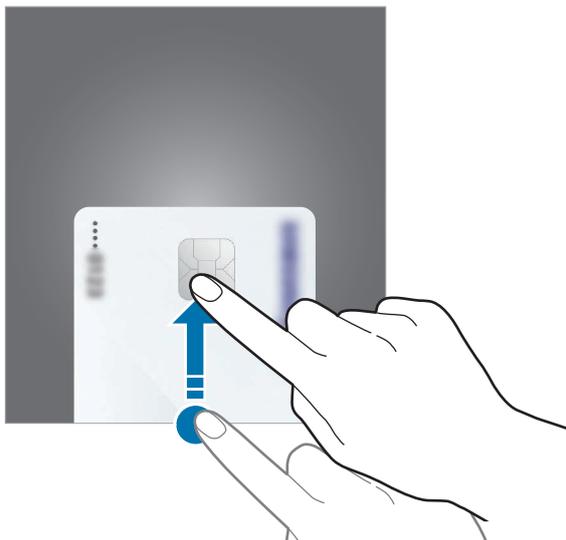

- 2 Nell'elenco delle carte, scorrete verso sinistra o verso destra e selezionate la carta da utilizzare.

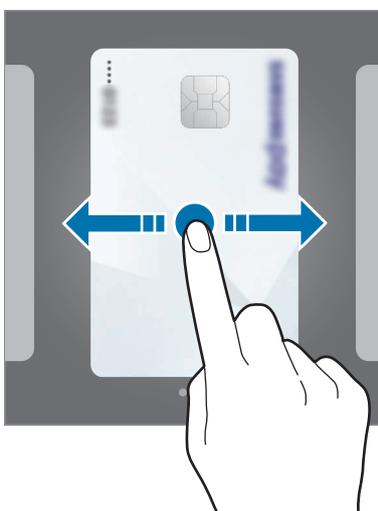

### 3 Effettuate la scansione dell'impronta digitale o delle iridi.

In alternativa, inserite il PIN di pagamento impostato al momento della configurazione di Samsung Pay.

### 4 Fate toccare il retro del vostro dispositivo al lettore di carte.

Quando il lettore di carte riconosce le informazioni della carta, il pagamento verrà elaborato.



- I pagamenti potrebbero non essere elaborati in base alla connessione di rete.
- Il metodo di verifica dei pagamenti potrebbe variare in base ai lettori di carte.

## Annullamento dei pagamenti

Potete annullare un pagamento recandovi presso il luogo dove è stato eseguito.

Nell'elenco delle carte, scorrete verso sinistra o verso destra per selezionare la carta utilizzata. Seguite le istruzioni visualizzate per completare l'annullamento del pagamento.

## Samsung Gear


Samsung Gear è un'applicazione che consente di gestire il vostro dispositivo indossabile Gear. Quando connettete il dispositivo al Gear, potrete personalizzare le impostazioni e le applicazioni del Gear.

Aprirete la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Samsung Gear**.

Toccate **AVVIA PERCORSO** per connettere il dispositivo al Gear. Seguite le istruzioni visualizzate per terminare la configurazione. Fate riferimento al manuale dell'utente del Gear per maggiori informazioni su come connettere e utilizzare il Gear con il dispositivo.

## Samsung Members

**Samsung Members** offre servizi di supporto ai clienti, come la diagnosi delle problematiche del dispositivo, dando la possibilità agli utenti di inviare domande e rapporti di errore. Inoltre, potete condividere le informazioni con altri membri della comunità degli utenti Galaxy oppure consultare le novità e i suggerimenti su Galaxy. **Samsung Members** può aiutarvi a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

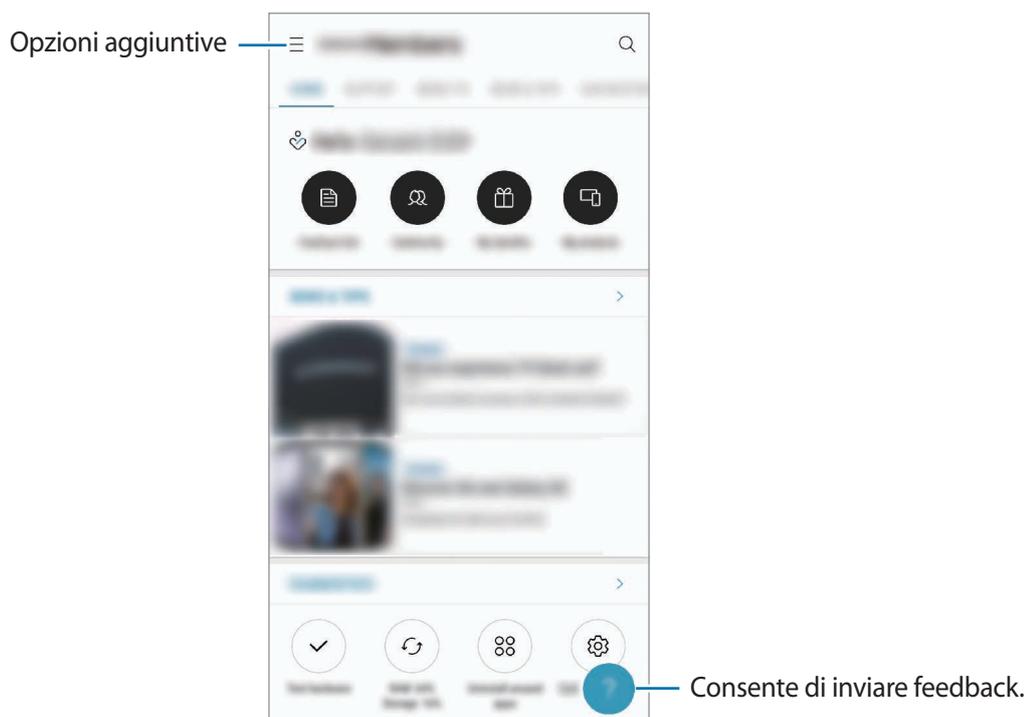

- La disponibilità e le funzionalità supportate di questa applicazione potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Per inviare un feedback o postare commenti, dovete registrarvi e accedere all'account Samsung. Fate riferimento a [Samsung account](#) per maggiori informazioni.


# Samsung Notes

## Introduzione

Create delle note inserendo il testo dalla tastiera oppure scrivendo o disegnando sullo schermo. Inoltre, potete inserire immagini o registrazioni vocali nelle note.

## Creazione delle note


- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes** e toccate **+**.
- 2 Selezionate un metodo di inserimento dalla barra degli strumenti in cima allo schermo e componete una nota.

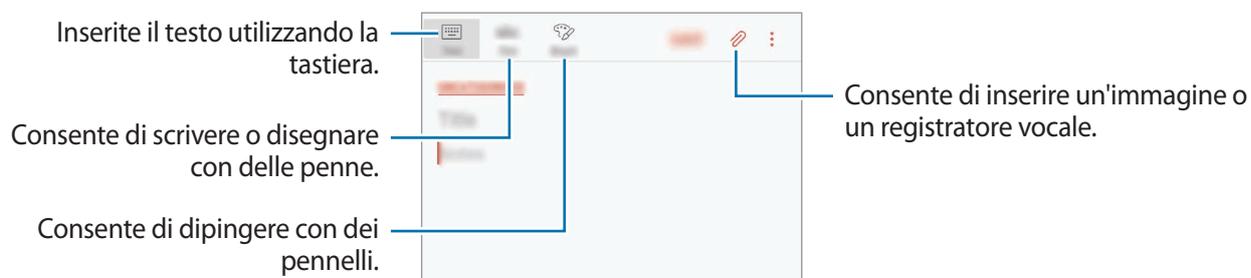

- 3 Al termine della composizione della nota, toccate **SALVA**.


## Composizione di note con la scrittura manuale

Nella schermata di composizione delle note, toccate **Penna** per scrivere o disegnare con la S Pen.

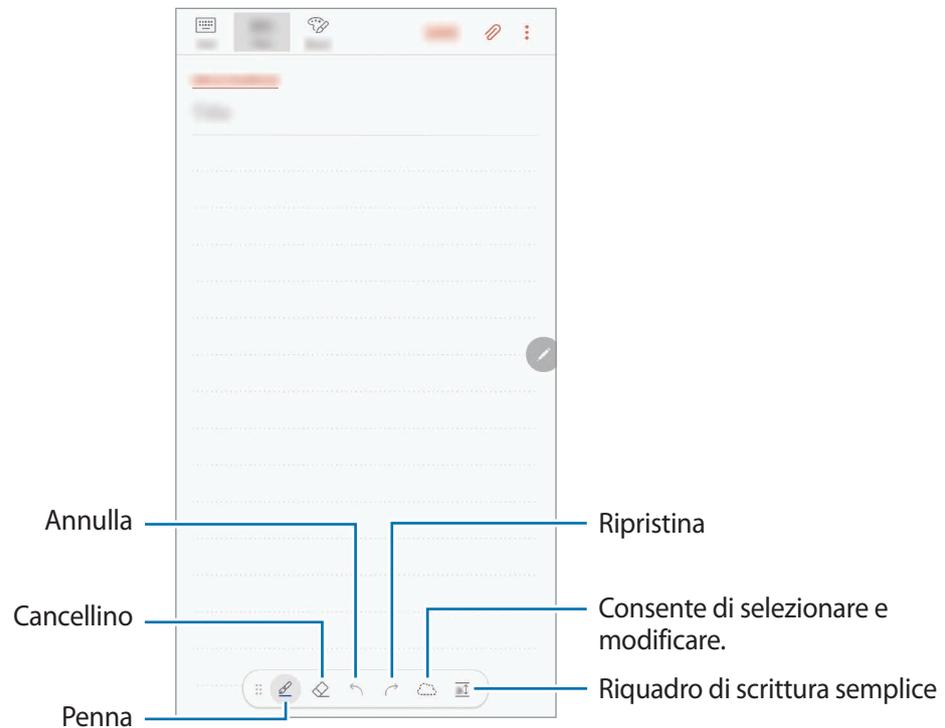

## Modifica delle impostazioni della penna

Quando scrivete o disegnate sullo schermo, toccate  per cambiare tipo di penna, spessore del tratto o colore della penna.

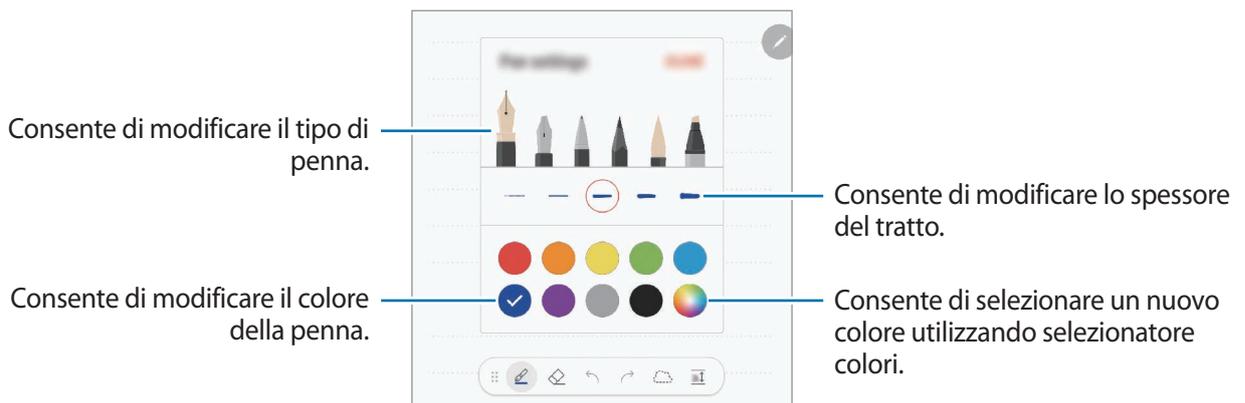

## Utilizzo della gomma

Quando desiderate cancellare la scrittura manuale da una nota, toccate  e selezionate un'area da cancellare. Altrimenti, selezionate un'area con il tasto S Pen premuto.

Per modificare il tipo di gomma, toccate di nuovo .

- **Cancella tratto continuo:** consente di cancellare il rigo selezionato.
- **Cancella area selezionata:** consente di cancellare solo l'area selezionata. Potete regolare la dimensione della gomma trascinando la barra di regolazione della dimensione.
- **CANCELLA TUTTO:** consente di cancellare la nota.




Anche con una gomma più piccola, potete non essere in grado di cancellare in modo preciso la parte desiderata.

## Utilizzo del riquadro di scrittura semplice

Utilizzate il riquadro di scrittura semplice per inserire più facilmente la vostra scrittura.

Quando scrivete o disegnatte sul riquadro di scrittura semplice, la vostra scrittura sarà automaticamente corretta e inserita tra le linee del campo di inserimento.

Nella schermata di composizione delle note, toccate . Il campo di inserimento viene ingrandito e appare come riquadro di scrittura semplice.

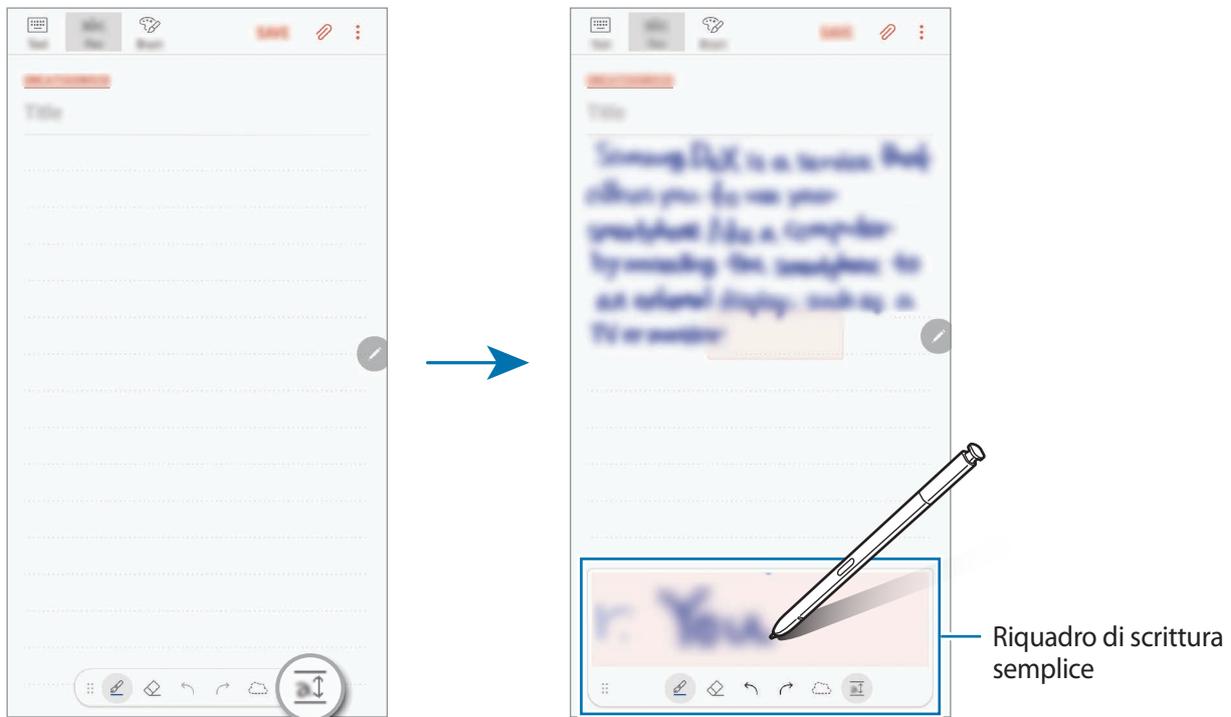

## Modifica di note scritte a mano

Modificate le note scritte a mano utilizzando varie opzioni di modifica come taglio, spostamento, ridimensionamento o trasformazione.


1 Se la nota contiene una scritta a mano, toccate .

Per modificare la forma della selezione, toccate di nuovo .

2 Toccate o disegnate una linea intorno all'inserimento da selezionare.

Per spostare l'inserimento in un'altra posizione, selezionate l'inserimento, quindi trascinatelo in un nuova posizione.

Per modificare la dimensione della selezione, toccate l'inserimento e trascinate un angolo della cornice che compare.

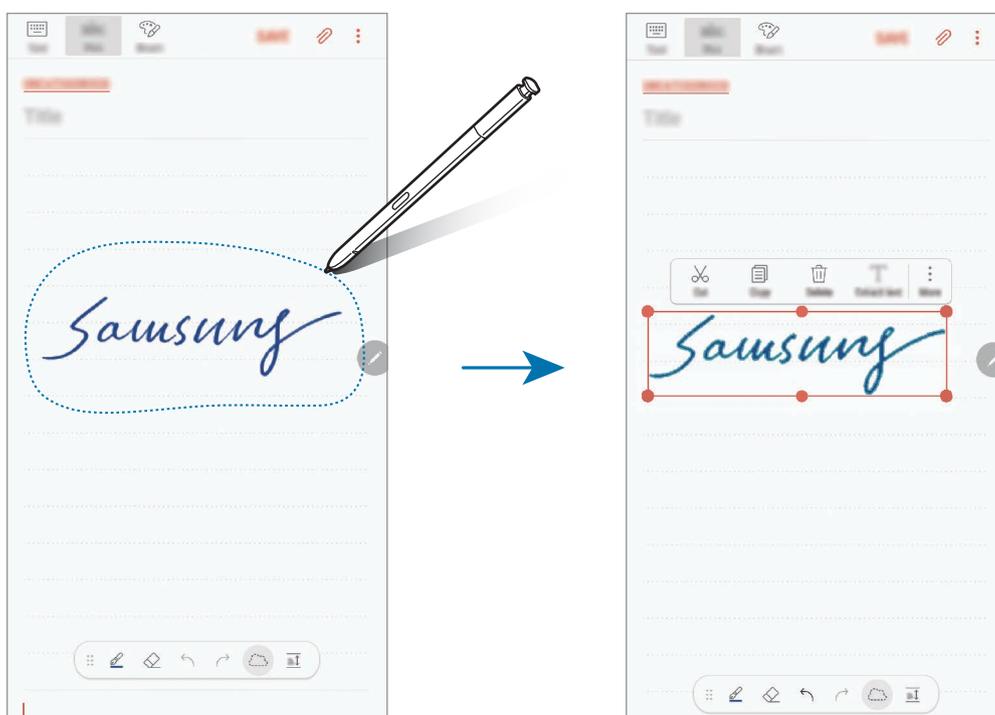

### 3 Modificate l'inserimento utilizzando le opzioni disponibili.


- **Taglia:** consente di tagliare l'inserimento. Per incollarla in un'altra posizione, tenete premuta la posizione, e quindi toccate **Incolla**.
- **Copia:** consente di copiare l'inserimento. Per incollarla in un'altra posizione, tenete premuta la posizione, e quindi toccate **Incolla**.
- **Elimina:** consente di eliminare l'inserimento.
- **Estrai testo:** consente di estrarre del testo dall'area selezionata. Per incollare o copiare il testo in una nota, toccate **INCOLLA NELLA NOTA** oppure **COPIA**.
- **Altro** → **In primo piano:** consente di portare l'inserimento in primo piano.
- **Altro** → **In secondo piano:** consente di portare l'inserimento in secondo piano.

## Pittura con i pennelli

Nella schermata di composizione delle note, toccate **Pennello** per dipingere con vari pennelli.

Al termine, toccate **FATTO** per inserire il dipinto nella nota.

Potete postare il dipinto su PENUP per condividerlo con altri.

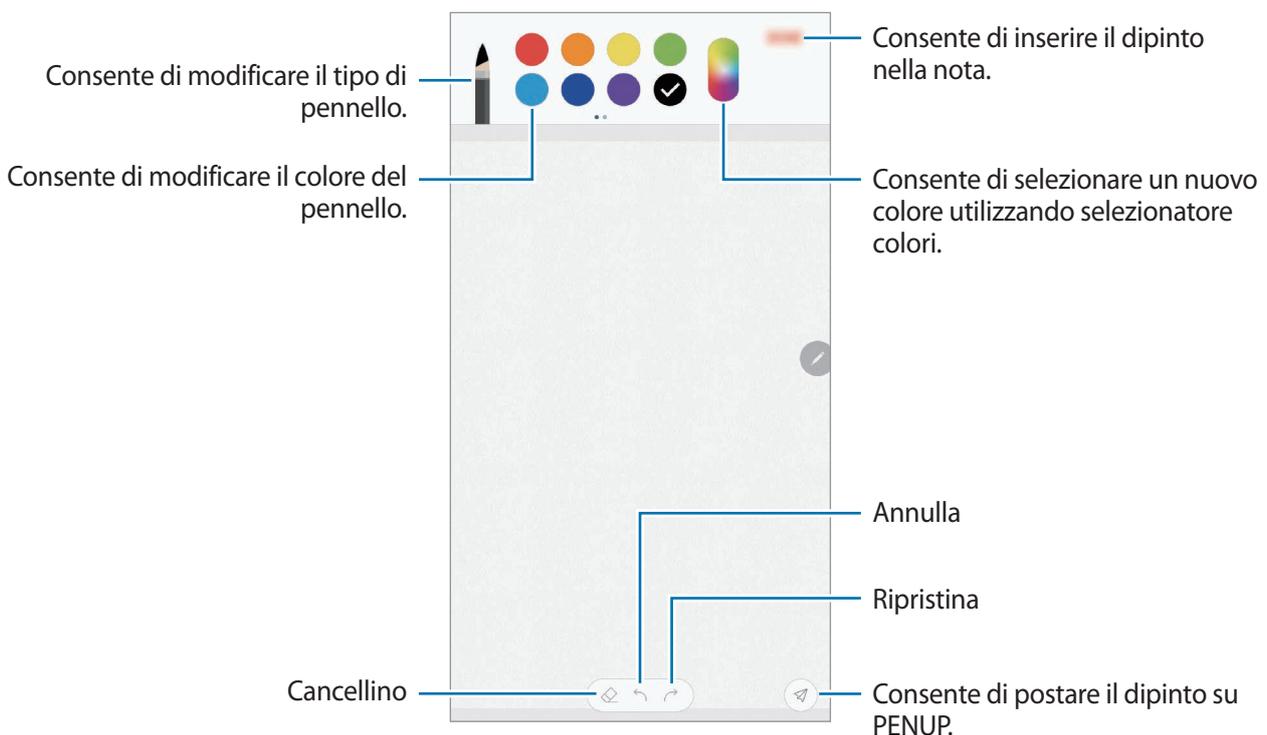

## Inserimento di immagini in una nota

Nella schermata di composizione delle note, toccate  → **Immagine**. Toccate **CAMERA** →  per scattare una foto, oppure toccate **GALLERIA** oppure **ALTRO** per selezionare un'immagine. L'immagine verrà inserita all'interno della nota.

## Inserimento di registrazioni vocali in una nota

Nella schermata di composizione delle note, toccate  → **Voce** per effettuare una registrazione vocale. Toccate  per interrompere la registrazione. La registrazione vocale verrà inserita all'interno della nota.

## Come appuntare una nota sulla schermata Home

Appuntate una nota sulla schermata Home per consultarla oppure aprirla e modificarla rapidamente.

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**.
- 2 Selezionate una nota e toccate  → **Inserisci nella schermata Home**.  
La nota verrà aggiunta alla schermata Home.

Nella schermata Home, tenete premuto su una nota per spostarla o ridimensionarla. Per sostituire la nota con un'altra, toccate  → **MODIFICA NOTA**.

## Salvataggio di una nota come promemoria

Potete salvare una nota come promemoria per visualizzare la nota in un secondo momento.

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**.
- 2 Selezionate una nota e toccate  → **Invia a Promemoria**.  
La nota verrà salvata automaticamente come promemoria.

## Eliminazione delle note

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**.
- 2 Tenete premuto su una nota da eliminare.  
Per eliminare più note, spuntate altre note da eliminare.
- 3 Toccate .

## PENUP

### Introduzione

PENUP è un social network per condividere le opere realizzate con la S Pen. Postate le vostre opere, guardate quelle degli altri e ricevete utili consigli per i vostri disegni.



Potete accedere a PENUP con il vostro account Samsung o gli altri account SNS.

## Post dell'opera d'arte personale

Postate le opere create in **Samsung Notes** o in altre applicazioni da disegno su PENUP.


**1** Aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **PENUP**, quindi toccate **+**.

**2** Per postare opere dalla **Galleria**, toccate **Dalla Galleria**, selezionate l'opera da postare, quindi toccate **FATTO**.

Per postare nuove opere d'arte, toccate **Disegno**, disegnate l'opera d'arte, quindi toccate **FATTO** → **Salva e pubblica**.

Per postare la bozza, toccate **Bozze**, terminate l'opera d'arte, quindi toccate **FATTO** → **Salva e pubblica**.

**3** Inserite un titolo, una descrizione e gli hashtag.

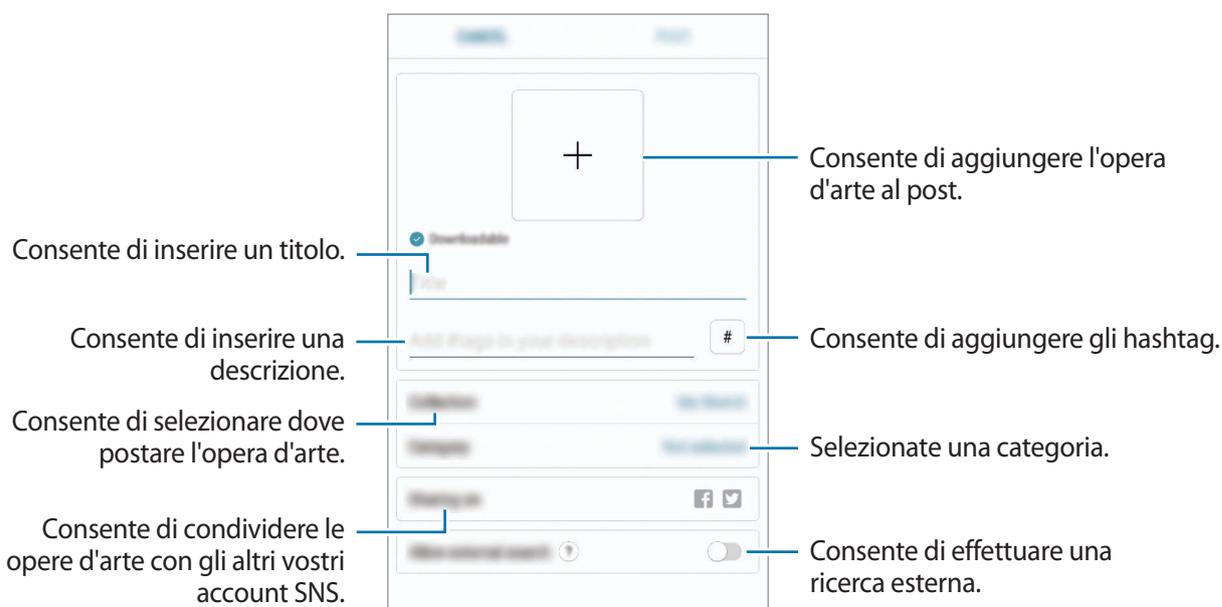

**4** Toccate **PUBBLICA**.


## Post delle opere d'arte da altre applicazioni

Per postare le vostre opere dalla **Galleria** o da altre applicazioni da disegno, selezionate le opere da un'applicazione e toccate **→ PENUP**.

## Visualizzazione dell'opera d'arte

Potete visualizzare le opere d'arte di altre persone, fare commenti e persino contrassegnarle come preferite. Inoltre, potete scaricare l'opera d'arte o impostarne una come sfondo.

Aprirete la cartella **Samsung**, aviate l'applicazione **PENUP**, quindi selezionate il post da visualizzare.

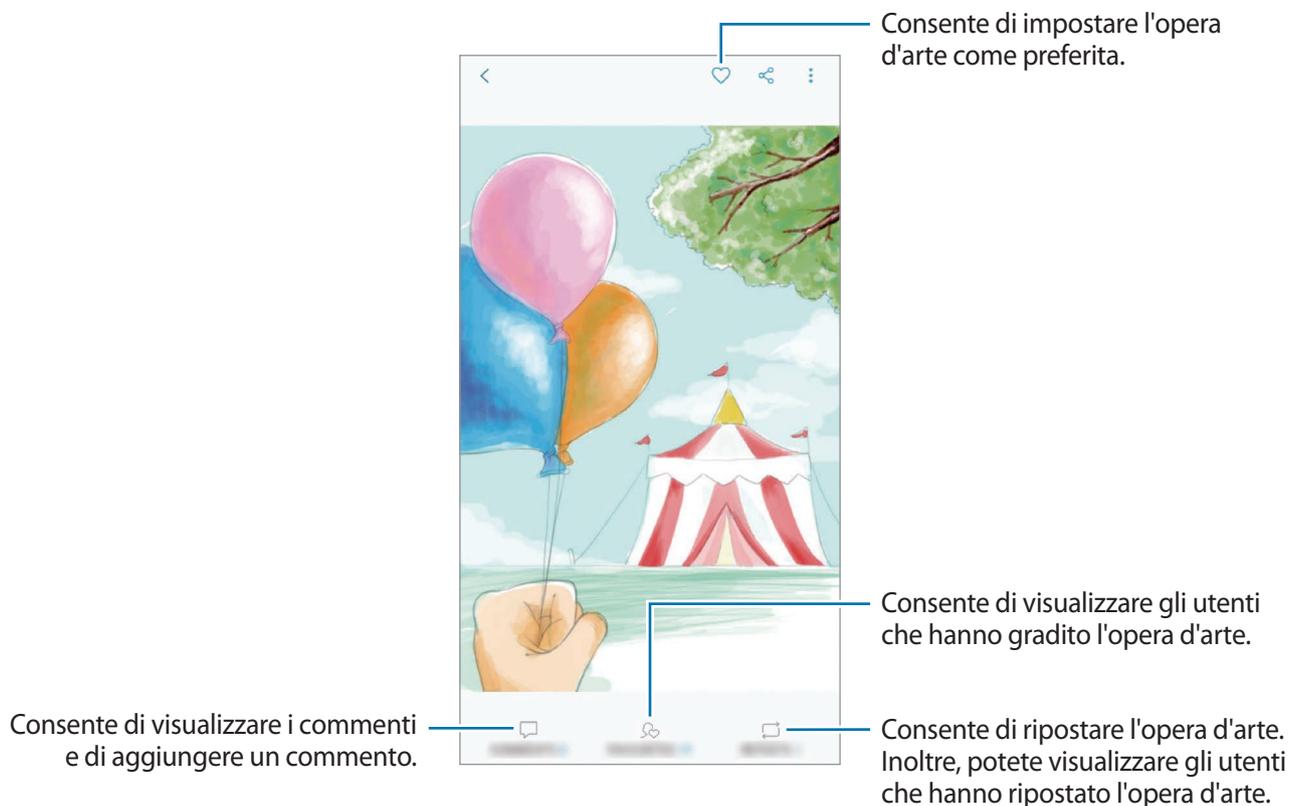


Per scaricare l'opera d'arte, toccate  → **Scarica**. Le opere d'arte scaricate verranno salvate nella **Galleria**. Potete scaricare solo le grafiche consentite dai proprietari.

## Colorazione delle immagini

Create la vostra opera d'arte utilizzando vari colori.

- 1 Aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **PENUP**, quindi toccate **COLORA**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate **INIZIA A COLORARE**.

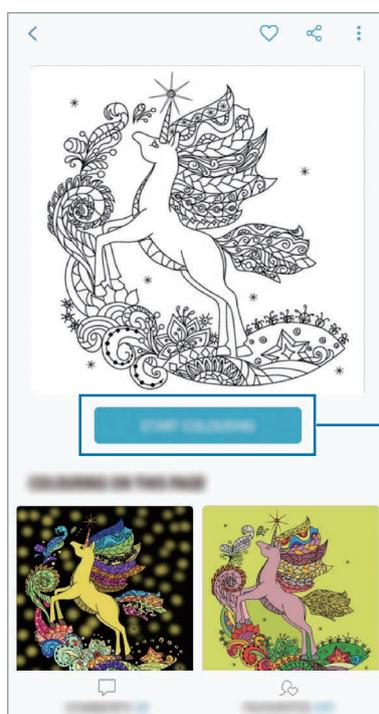


Consente di iniziare a colorare.

- 4 Al termine, toccate **FATTO**.

## DISEGNI LIVE


Disegnate mentre guardate il video del disegno animato che mostra come completare un'immagine. Potete disegnare facilmente una bella immagine.

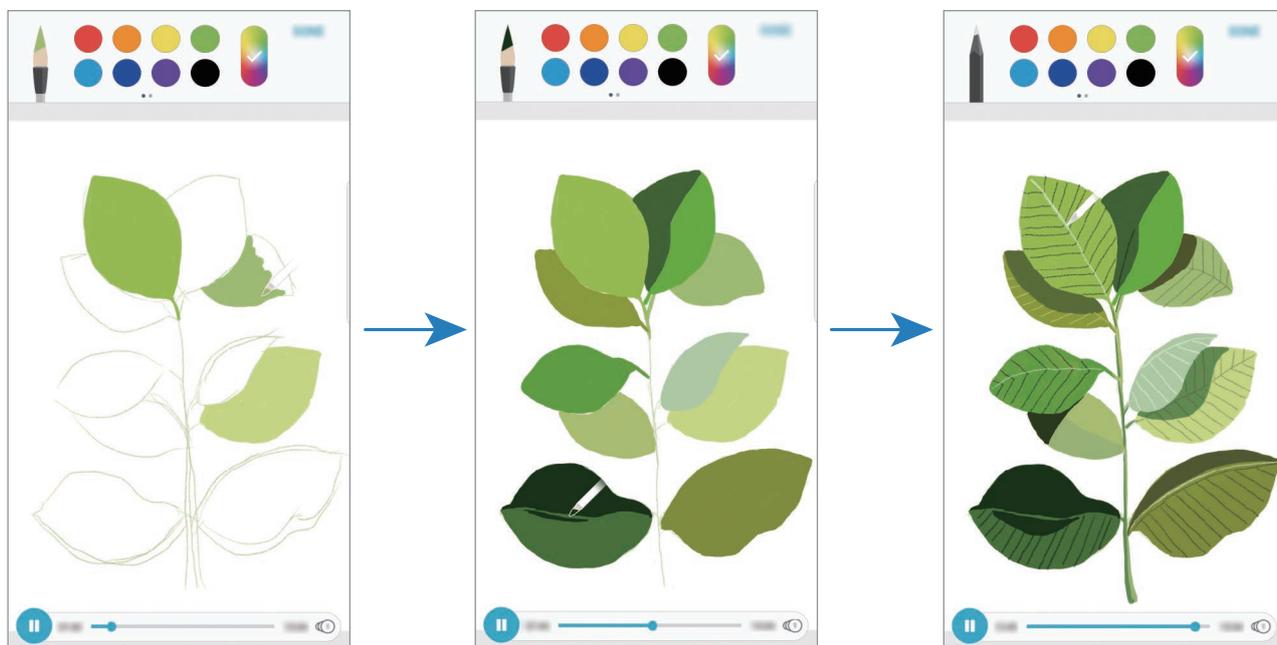

- 1 Aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **PENUP**, quindi toccate **DISEGNI LIVE**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate **IMPARA A DISEGNARE**.
- 4 Per disegnare sull'immagine, toccate **⏸** per sospendere la riproduzione. Potete modificare la velocità di riproduzione toccando **⏮ 1**.
- 5 Al termine, toccate **📺**.  
L'immagine originale viene nascosta e potete vedere l'immagine da voi realizzata.

## Disegno su foto

Disegnate immagini sulle vostre foto e conservatele tra le vostre opere d'arte. Selezionate una foto dalla **Galleria** oppure scattate una foto e disegnate sulla foto. Dopo aver completato il disegno, potete vedere l'immagine da voi realizzata nascondendo la foto.

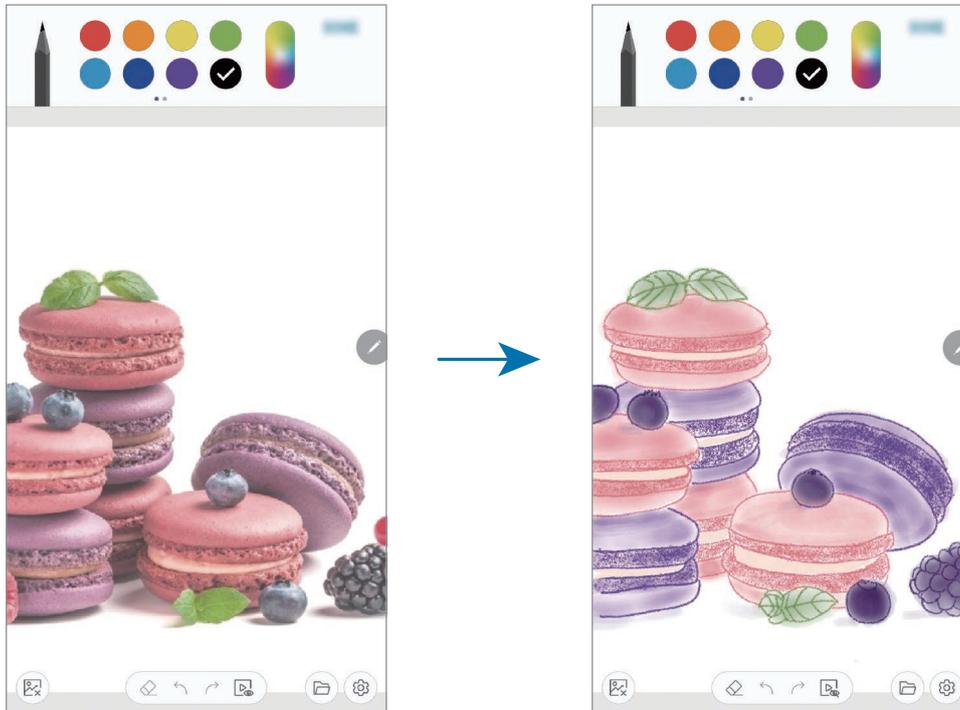

- 1 Aprite la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **PENUP**.
- 2 Toccate **+** → **Disegno** → .
- 3 Toccate **Scatta una foto**, scattate una foto, quindi toccate **OK**.  
In alternativa, toccate **Seleziona da Galleria** e selezionate una foto.
- 4 Selezionate l'area da disegnare, regolate il livello di trasparenza, quindi toccate **SALVA**.  
L'area selezionata verrà aggiunta come sfondo.
- 5 Disegnate sulla foto.
- 6 Al termine, toccate .  
La foto viene nascosta e potete vedere l'immagine da voi realizzata.


# Calendario

Gestite i vostri programmi inserendo nel calendario tutti i vostri eventi e le attività.

## Creazione di eventi

1 Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate **+** oppure toccate due volte una data.  
Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, toccate la data e toccate **+**.

2 Inserite i dettagli dell'evento.

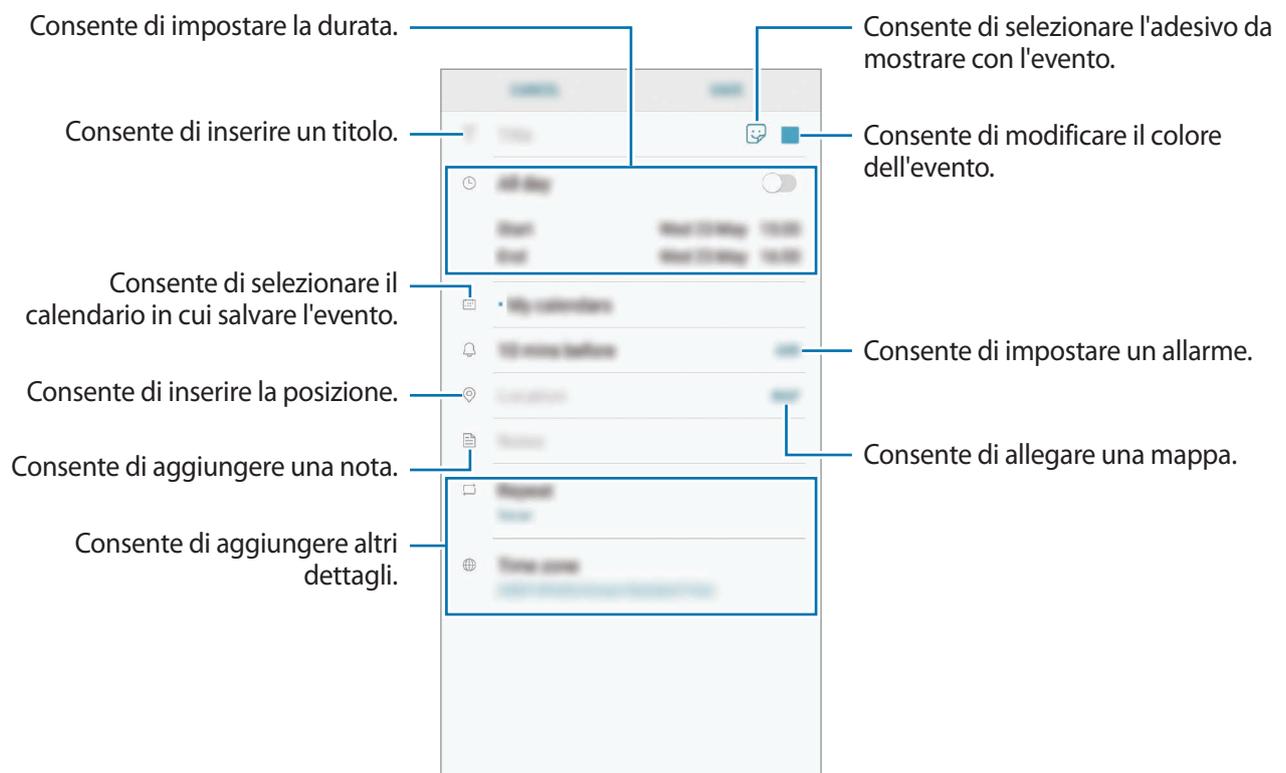

3 Toccate **SALVA** per salvare l'evento.

## Creazione di attività

- 1 Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate **VISUALIZZA** → **Attività**.
- 2 Toccate **+** e inserite i criteri dell'attività.
- 3 Toccate **SALVA** per salvare l'attività.

## Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Cloud e account** → **Account** e selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Toccate **Sincronizza account** e toccate il cursore **Sincronizza Calendario** per attivare questa funzione.  
Per l'account Samsung, toccate **☰** → **Impostaz. sincronizzazione** e toccate il cursore **Calendario** per attivare questa funzione.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, avviate l'applicazione **Calendario** e toccate **☰** → **Gestisci calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, questo viene visualizzato nell'elenco.

# Samsung Health

## Introduzione

Samsung Health vi aiuta a gestire il vostro benessere e la vostra forma fisica. Fissate degli obiettivi di benessere, verificate i vostri progressi e tenete traccia della vostra forma fisica e del vostro benessere in generale. Inoltre, potete confrontare i conteggi dei passi registrati con altri utenti Samsung Health, competere con gli amici e consultare consigli sulla salute.

## Utilizzo di Samsung Health

Aprire la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Samsung Health**. Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al paese.



Per aggiungere elementi alla schermata Samsung Health, toccate  → **Gestisci elementi**, quindi selezionate gli elementi.

- **OBIETTIVI:** consente di impostare gli obiettivi di benessere e visualizzare i vostri progressi.
- **PROGRAMMI:** consente di utilizzare i programmi di esercizio personalizzabili.
- **RILEVATORI GENERALI:** consente di monitorare le vostre attività, l'apporto alimentare e le misure corporee.
- **RILEVATORI DI ALLENAMENTO:** consente di aggiungere rilevatori di diversi movimenti e di monitorare le vostre attività.

## Obiettivi

Potete fissare gli obiettivi per la gestione del peso o per una vita più equilibrata. Dopo aver fissato gli obiettivi, potete monitorare i progressi oppure visualizzare delle guide sulla schermata Samsung Health.

Nella schermata Samsung Health, toccate **IMPOSTA OBIETTIVI**. In alternativa, toccate  → **Gestisci elementi** e selezionate **Gestione del peso** oppure **Vita equilibrata**.

## TOGETHER


TOGETHER vi consente di stabilire obiettivi per il conteggio dei passi e di competere con i vostri amici. Potete invitare i vostri amici a camminare con voi, a stabilire obiettivi sul numero di passi da raggiungere, a gareggiare in sfide e a visualizzare il vostro posizionamento nella **Classifica dei passi**.

Nella schermata Samsung Health, toccate **TOGETHER**.

## Passi

Il dispositivo conta il numero di passi fatti e misura la distanza percorsa.

Nella schermata Samsung Health, toccate il rilevatore passi.

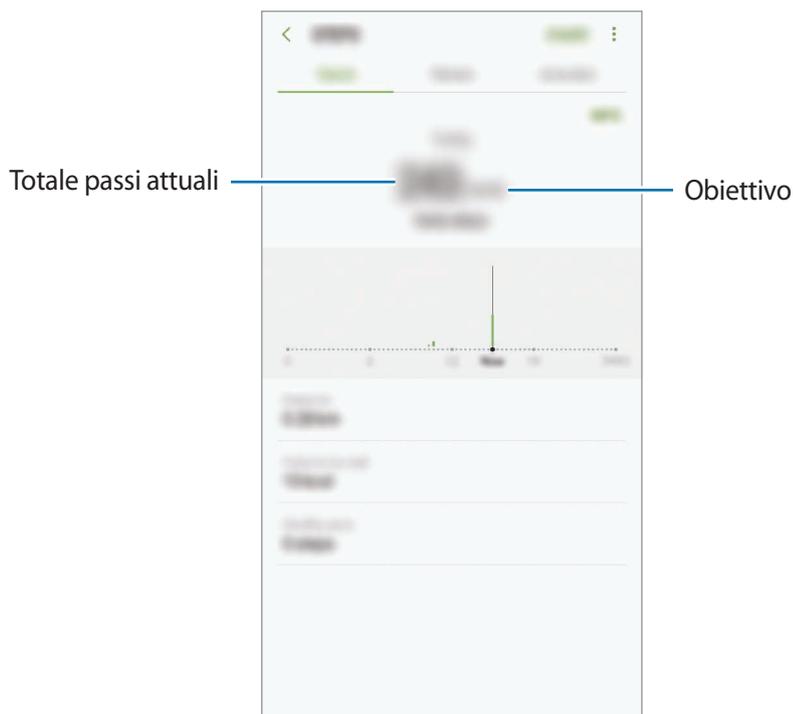

- Potrebbe esserci un breve intervallo tra il monitoraggio dei passi da parte del rilevatore dei passi e la visualizzazione del conteggio relativo. Inoltre, potrebbe verificarsi un leggero ritardo prima che la finestra pop-up indichi che l'obiettivo è stato raggiunto.
- Se utilizzate il rilevatore dei passi quando viaggiate in macchina o in treno, la vibrazione potrebbe influenzare il conteggio dei passi.

## Freq. card.

Misurate e registrate la vostra frequenza cardiaca.




Il rilevatore della frequenza cardiaca è adatto esclusivamente a scopi informativi e legati al fitness e non è adatto alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.


### **Prestate attenzione alle seguenti condizioni prima di misurare la frequenza cardiaca:**

- Riposatevi per 5 minuti prima di una misurazione.
- Se la misurazione è molto diversa dalla frequenza cardiaca attesa, riposatevi per 30 minuti, quindi misurate nuovamente.
- In inverno o al freddo, spostatevi in un luogo caldo quando misurate la frequenza cardiaca.
- Fumare o consumare alcol prima di una misurazione potrebbe alterare la vostra frequenza cardiaca rispetto a quella normale.
- Non parlate, sbadigliate e non respirate profondamente durante la misurazione della frequenza cardiaca. Ciò potrebbe causare imprecisione nella misurazione della frequenza cardiaca.
- Le misurazioni della frequenza cardiaca potrebbero variare in base al metodo di misurazione e all'ambiente in cui vengono eseguite.
- Se il sensore frequenza cardiaca non funzionasse, assicuratevi che il sensore non sia ostruito. Se il sensore continuasse a presentare lo stesso problema, recatevi presso un Centro di Assistenza Samsung.

- 1 Nella schermata Samsung Health, toccate il rilevatore della frequenza cardiaca e toccate **MISURA** per misurare la vostra frequenza cardiaca.
- 2 Posizionate il dito sul sensore frequenza cardiaca posizionato sul retro del dispositivo.

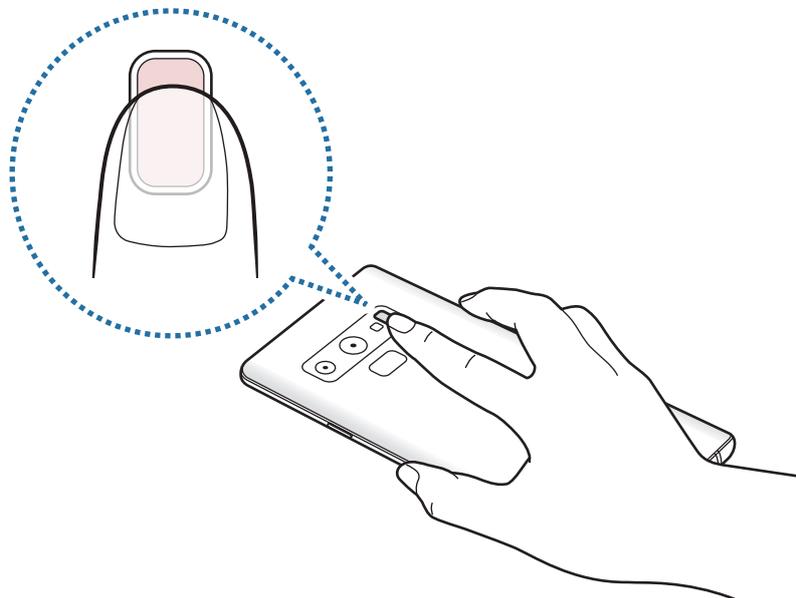

- 3 Un attimo dopo, sullo schermo verrà visualizzata la frequenza cardiaca attuale. Togliete il dito dal sensore.

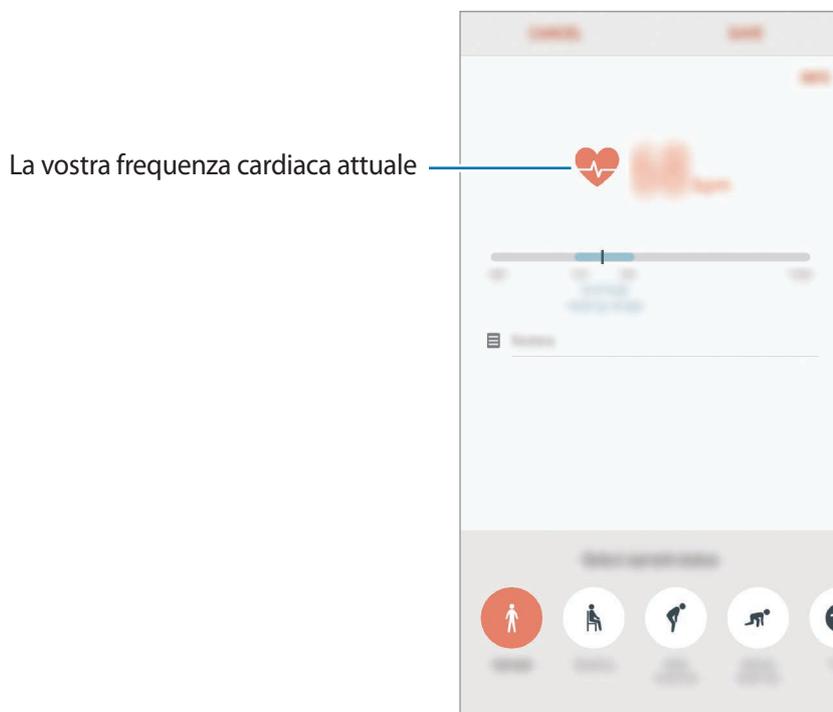

## Informazioni aggiuntive

- Samsung Health è finalizzato esclusivamente al benessere ed alla forma fisica e non è adatta alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.
- Le funzioni, funzionalità e applicazioni disponibili che è possibile aggiungere a Samsung Health potrebbero variare da Paese a Paese a causa di normative e regolamenti diversi. Dovreste verificare le funzionalità e le applicazioni disponibili nel vostro Paese prima dell'uso.
- Le applicazioni di Samsung Health e i relativi servizi possono essere modificati o interrotti senza preavviso.
- La raccolta di dati è finalizzata esclusivamente alla fornitura del servizio da voi richiesto, compresi la fornitura di informazioni aggiuntive per migliorare il vostro benessere, la sincronizzazione dei dati, l'analisi dei dati e le statistiche oppure per sviluppare e offrire servizi migliori. (Tuttavia, se accedeste al vostro account Samsung da Samsung Health, i vostri dati potrebbero essere salvati sul server per il backup dei dati.) Le informazioni personali possono essere conservate fino al raggiungimento di tali scopi. Potete eliminare i dati personali memorizzati da Samsung Health utilizzando l'opzione Cancella dati personali nel menu Impostazioni. Per eliminare eventuali dati condivisi con i social network o trasferiti su dispositivi di archiviazione, dovete eliminarli separatamente.
- Potete condividere e/o sincronizzare i vostri dati con altri servizi Samsung o servizi di terzi compatibili selezionati, nonché con qualsiasi altro dispositivo connesso. L'accesso alle informazioni di Samsung Health tramite tali servizi aggiuntivi o dispositivi di terzi sarà consentito solo con il vostro espresso consenso.
- Voi siete pienamente responsabili per l'utilizzo inappropriato dei dati condivisi su social network o trasmessi ad altri. Siate cauti nel condividere i vostri dati personali con altri.
- Se il dispositivo è collegato a dispositivi di misurazione, verificate il protocollo di comunicazione per confermare il funzionamento corretto. Se utilizzate una connessione wireless, come il Bluetooth, il dispositivo potrebbe subire interferenze elettroniche da altri dispositivi. Evitate di utilizzare il dispositivo vicino ad altri dispositivi che trasmettono onde radio.
- Prima di utilizzarla, leggete attentamente i Termini e le Condizioni e l'Informativa sulla Privacy di Samsung Health.

## Registr. vocale

### Introduzione

Utilizzate diverse modalità di registrazione per varie situazioni. Il dispositivo è in grado di convertire la voce in testo e di distinguere più sorgenti audio.

### Creazione di registrazioni vocali

1 Aprite la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Registr. vocale**.

2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.

Toccate  per sospendere la registrazione.

Durante la creazione di una registrazione vocale, toccate **PREFERITO** per inserire un preferito.



3 Toccate  per terminare la registrazione.

4 Inserite il nome del file e toccate **SALVA**.

## Cambio della modalità di registrazione

Aprirete la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Registr. vocale**.

Selezionate una modalità in cima al menu del registratore vocale.

- **STANDARD:** è la modalità di registrazione normale.
- **INTERVISTA:** il dispositivo registra il suono dalla parte superiore e inferiore del dispositivo a un volume elevato, riducendo il volume del suono dai lati.
- **DA VOCE A TESTO:** il dispositivo registra la vostra voce e la converte contemporaneamente in testo visualizzato. Per risultati migliori, mantenete il dispositivo vicino alla bocca e parlate ad alta voce e chiaramente in un luogo tranquillo.




Se la lingua di sistema del promemoria vocale non dovesse corrispondere alla lingua da voi parlata, il dispositivo non riconoscerà la vostra voce. Prima di utilizzare questa funzionalità, toccate la lingua corrente per impostare la lingua di sistema del promemoria vocale.

## Riproduzione delle registrazioni vocali selezionate

Quando esaminate le registrazioni di interviste, potete disattivare o attivare alcune sorgenti audio nella registrazione.

- 1 Aprirete la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Registr. vocale**.
- 2 Toccate **ELENCO** e selezionate una registrazione vocale realizzata nella modalità intervista.
- 3 Per disattivare determinate sorgenti audio, toccate  in corrispondenza della direzione da cui proviene l'audio da disattivare.

L'icona cambierà in  e l'audio verrà disattivato.

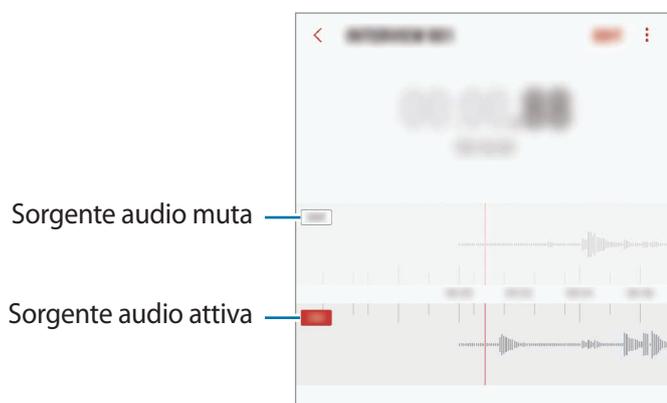

## Archivio

Gestite e accedete a vari file memorizzati sul dispositivo o altrove, come servizi di memoria cloud.

Aprire la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Archivio**.

Visualizzate i file memorizzati in ciascuna memoria.

Per liberare la memoria del dispositivo, toccate  → **Ottieni altro spazio**.

Per cercare file o cartelle, toccate .

## Orologio

### Introduzione

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer per una durata specifica.

### SVEGLIA

Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **SVEGLIA**.

### Impostazione delle sveglie

Tocate  nell'elenco sveglie, impostate l'ora, selezionate i giorni in cui la sveglia deve ripetersi, impostate altre opzioni della sveglia, quindi toccate **SALVA**.

Per inserire l'ora usando la tastiera, toccate il campo dell'ora.

Per attivare o disattivare le sveglie, toccate il cursore accanto alla sveglia dall'elenco.

### Interruzione delle sveglie

Tocate **IGNORA** per interrompere una sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione di sospensione, toccate **RINVIA** per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

## Eliminazione delle sveglie

Tenete premuto su una sveglia, spuntate le sveglie da eliminare, quindi toccate **ELIMINA**.

## FUSI ORARI

Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **FUSI ORARI**.

### Creazione dei fusi orari

Tocate , inserite il nome di una città o selezionate una città dal mappamondo, quindi toccate **AGGIUNGI**.

Per utilizzare il convertitore di fusi orari, toccate .

### Eliminazione dei fusi orari

Tenete premuto su un fuso orario, spuntate i fusi orari da eliminare, quindi toccate **ELIMINA**.

## CRONOMETRO

**1** Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **CRONOMETRO**.

**2** Tocate **AVVIO** per avviare il cronometro.

Per registrare i tempi parziali mentre cronometrate un evento, toccate **PARZIALE**.

**3** Tocate **INTERROMPI** per interrompere il cronometro.

Per riprendere il cronometraggio, toccate **RIPRENDI**.

Per cancellare i tempi parziali, toccate **RIPRISTINA**.

## TIMER

- 1 Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **TIMER**.  
Per aggiungere un timer utilizzato regolarmente, toccate , impostate la durata e un nome, quindi toccate **AGGIUNGI**.
- 2 Impostate la durata, quindi toccate **AVVIO**.  
Per inserire la durata usando la tastiera, toccate il campo della durata.
- 3 Toccate **IGNORA** quando il timer suona.

## Calcolatrice

Eseguite dei calcoli semplici o complessi.

Avviate l'applicazione **Calcolatrice**.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se la **Rotazione auto** è disabilitata, toccate  per visualizzare la calcolatrice scientifica.

Per vedere la cronologia di calcolo, toccate **CRONOLOGIA**. Per chiudere la cronologia di calcolo, toccate **TASTIERA**.

Per cancellare la cronologia, toccate **CRONOLOGIA** → **CANCELLA CRONOLOGIA**.

Per utilizzare lo strumento di conversione unità, toccate . Potete convertire diversi valori, come l'area, la lunghezza o la temperatura, in altre unità.

# Game Launcher

## Introduzione

Game Launcher raccoglie, in un unico luogo, i giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Apps** per un accesso semplice. Potete impostare il dispositivo sulla modalità gioco per eseguire i giochi più facilmente.



## Utilizzo di Game Launcher

1 Avviate l'applicazione **Game Launcher**.



Se **Game Launcher** non appare, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Giochi**, quindi toccate il cursore **Game Launcher** per attivare questa funzione.

2 Toccate un gioco dall'elenco dei giochi.

Per trovare altri giochi, trascinate la schermata verso l'alto.



I giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Apps** verranno automaticamente mostrati nella schermata di avvio giochi. Se non riuscite a visualizzare i giochi, toccate **⋮** → **Aggiungi un gioco**.

## Rimozione di un gioco da Game Launcher

Tenete premuto un gioco e toccate **Rimuovi**.

## Modifica della modalità prestazioni

Potete modificare la modalità prestazioni dei giochi.

Avviate l'applicazione **Game Launcher**, toccate **Prestazioni di gioco**, quindi trascinate la barra per selezionare la modalità desiderata.

- **Più risparmio energetico:** consente di risparmiare la batteria durante i giochi.
- **Bilanciato:** consente di bilanciare le prestazioni e la durata della batteria.
- **Più prestazioni:** consente di ottenere il massimo delle prestazioni durante i giochi.


Per modificare le impostazioni dei singoli giochi, toccate il cursore **Impostazioni di ciascun gioco** per attivare questa funzione.



L'efficienza della batteria potrebbe variare in base al gioco.

## Utilizzo di Game Tools

Durante un gioco potete utilizzare diverse opzioni del pannello di Game Tools. Per aprire il pannello di Game Tools, toccate  sulla barra di navigazione. Se la barra di navigazione è nascosta, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per mostrarla.

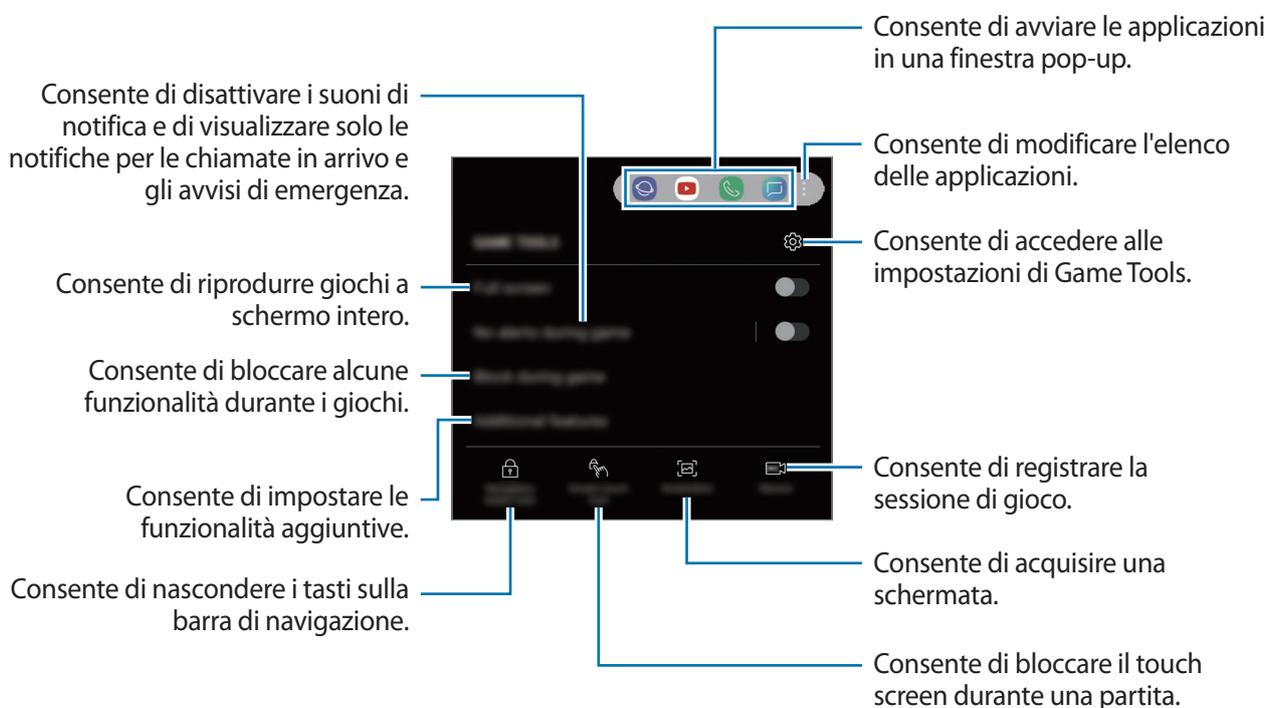

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al gioco.

## Blocco delle notifiche durante il gioco

Tocate  e toccate il cursore **Disattiva notifiche** per attivare questa funzione. Il dispositivo disattiverà i suoni di notifica e visualizzerà solo le notifiche per le chiamate in arrivo e gli avvisi di emergenza, permettendovi così di godervi il gioco senza essere disturbati. In caso di chiamata in arrivo, in cima allo schermo comparirà una piccola notifica.

# SmartThings

## Introduzione

Connettetevi in maniera facile e veloce a dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth o altri smartphone. Inoltre, potete controllare e gestire TV, elettrodomestici e prodotti appartenenti alla categoria Internet of Things (IoT) con il vostro smartphone.

- **Connessione con dispositivi nelle vicinanze:** consente di connettervi con i dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth o dispositivi indossabili, in modo facile e veloce.
- **Registrazione e controllo di elettrodomestici, TV e prodotti IoT:** consente di registrare frigoriferi, lavatrici, condizionatori, purificatori d'aria, TV intelligenti e prodotti Internet of Things (IoT) sul vostro smartphone e di visualizzare il loro stato, oppure controllarli dallo schermo del vostro smartphone.
- **Ricezione delle notifiche:** consente di ricevere delle notifiche dai dispositivi connessi al vostro smartphone. Ad esempio, quando il bucato è finito, potete ricevere una notifica sullo smartphone.

Aperte la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **SmartThings**. Comparirà il pannello di controllo.





- Per utilizzare SmartThings, il vostro smartphone e gli altri dispositivi devono essere connessi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare al meglio SmartThings, dovete registrarvi ed effettuare l'accesso al vostro account Samsung.
- I dispositivi che si possono connettere potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico. Per consultare l'elenco dei dispositivi che è possibile connettere, aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **SmartThings**, quindi toccate **DISPOSITIVI SUPPORTATI**.
- Le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al dispositivo connesso.
- Gli errori o i difetti dei dispositivi connessi non sono coperti dalla garanzia Samsung. In caso di errori o difetti nei dispositivi connessi, contattate il produttore del dispositivo.

## Connessione a dispositivi nelle vicinanze

Connettetevi in maniera facile e veloce a dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth.



I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.

- 1 Aprite la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Nel pannello di controllo, toccate **Aggiungi dispositivo**.
- 3 Selezionate un dispositivo dall'elenco ed eseguite la connessione ad esso seguendo le istruzioni visualizzate.

## Utilizzo di elettrodomestici, TV e prodotti IoT

Visualizzate lo stato di elettrodomestici, TV e prodotti IoT dallo schermo del vostro smartphone. Potete raggruppare i dispositivi in base alla loro posizione e aggiungere parametri per controllare facilmente e comodamente i dispositivi.

### Collegamento di dispositivi

- 1 Aprite la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Nel pannello di controllo, toccate **Aggiungi dispositivo**.
- 3 Selezionate un dispositivo dall'elenco.  
Se non ci sono dispositivi nell'elenco, toccate  sotto **AGGIUNGI DISPOSITIVO MANUALMENTE** e selezionate un tipo di dispositivo. In alternativa, toccate **Cerca** e inserite il dispositivo o il nome del modello.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per registrare i dispositivi.

### Visualizzazione e controllo dei dispositivi connessi

Potete visualizzare e controllare i dispositivi. Ad esempio, potete controllare gli ingredienti nel frigorifero o regolare il volume del TV.

- 1 Aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **SmartThings**, quindi toccate **Dispositivi**.  
Comparirà l'elenco dei dispositivi connessi.
- 2 Visualizzate lo stato dei dispositivi sull'elenco.  
Per controllare i dispositivi, selezionate un dispositivo. Quando il controller fornito con il dispositivo selezionato viene scaricato, potete controllare il dispositivo.

## Aggiunta di dispositivi e scene in base al luogo

Aggiungete dispositivi in base alla posizione, visualizzate l'elenco dei dispositivi in una stessa posizione, quindi controllateli. Inoltre, potete aggiungere una scena ad un luogo per controllare più dispositivi contemporaneamente.

### Aggiunta di luoghi

**1** Aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **SmartThings**, quindi toccate **Dispositivi** → **TUTTI I DISPOSITIVI** → **Aggiungi posizione**.

**2** Inserite il nome del luogo.

Per impostare un luogo, toccate **Posizione geografica** per selezionare un luogo sulla mappa e toccate **FATTO**.

**3** Toccate **SALVA**.

Il luogo sarà aggiunto.

Per aggiungere dei dispositivi al luogo, toccate **AGGIUNGI DISPOSITIVO** e seguite le istruzioni visualizzate per registrare i dispositivi.

I dispositivi saranno aggiunti al luogo.

### Aggiunta di scene

Aggiungete una scena e associate dei dispositivi per controllare più dispositivi contemporaneamente, con il singolo tocco di un tasto o mediante un comando vocale.

Aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **SmartThings**, selezionate un luogo, toccate  → **Aggiungi scena**, quindi impostate le opzioni per la scena. Potete impostare il nome, l'icona e i dispositivi della scena.

## Aggiunta di automazioni

Inoltre, potete impostare il funzionamento automatico dei dispositivi in base all'orario prestabilito, allo stato dei dispositivi ed altro.

Ad esempio, aggiungete un'automazione per accendere automaticamente l'audio ogni giorno alle 07:00.

- 1 Aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **SmartThings**, quindi toccate **Automazioni** → **AGGIUNGI AUTOMAZIONE**.
- 2 Selezionate il luogo in cui eseguire l'automazione.
- 3 Impostate le condizioni di attivazione dell'automazione.
- 4 Toccate **AGGIUNGI** accanto a **Allora** e impostate le azioni da eseguire.  
Per ricevere una notifica quando è in esecuzione un'automazione, toccate **Avvisami** e inserite il messaggio.
- 5 Toccate **SALVA**.

## Ricezione delle notifiche

Potete ricevere sul vostro smartphone le notifiche dai dispositivi connessi. Ad esempio, quando il bucato è finito, potete ricevere una notifica sullo smartphone.

Per impostare i dispositivi da cui ricevere le notifiche, aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **SmartThings**, toccate  → **Notifiche** →  → **Impostazioni notifica**, quindi toccate i cursori in corrispondenza dei dispositivi desiderati.


## Condivisione di contenuti

Condividete i contenuti utilizzando varie opzioni di condivisione. Le seguenti azioni riguardano la condivisione delle immagini.



La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Tocate  e selezionate un metodo di condivisione, come messaggio ed e-mail.

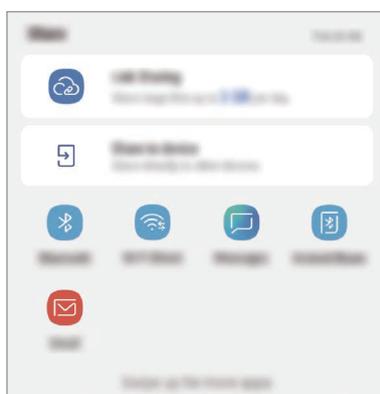

Quando avete la cronologia delle comunicazioni o delle condivisioni, i contatti compaiono sul pannello delle opzioni di condivisione. Per condividere i contenuti direttamente tramite l'applicazione corrispondente, selezionate l'icona di una persona. Se la funzione non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Condivisione diretta** per attivare questa funzione.

### Utilizzo delle funzioni aggiuntive

- **Condivis. colleg.:** consente di condividere file di grandi dimensioni. Caricate file sul server di memoria Samsung e condivideteli con altri mediante un link o un codice. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario verificare il numero di telefono.
- **Condividi con altro dispositivo:** consente di condividere i contenuti con dispositivi nelle vicinanze tramite Wi-Fi Direct o Bluetooth, oppure con i dispositivi che supportano SmartThings. Inoltre, potete consultare il contenuto visualizzato del dispositivo su uno schermo di grandi dimensioni, connettendo il dispositivo a un TV o a un monitor abilitati alla condivisione schermo.

Quando l'immagine viene inviata ai dispositivi dei destinatari, sui loro dispositivi comparirà una notifica. Tocate la notifica per visualizzare o scaricare l'immagine.

# Samsung DeX


## Introduzione

Samsung DeX è un servizio che vi consente di utilizzare lo smartphone come un computer connettendo lo smartphone a un display esterno, come un TV o un monitor. Quando utilizzate Samsung DeX, potete utilizzare contemporaneamente il vostro smartphone.

Potete collegare lo smartphone a un display esterno utilizzando un adattatore HDMI (da USB Tipo-C ad HDMI) oppure DeX Pad. I seguenti contenuti illustrano come utilizzare l'adattatore HDMI.




- Tutti gli accessori sono venduti separatamente.
- Utilizzate solo accessori ufficiali Samsung DeX supportati, forniti da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti e i problemi nelle prestazioni dovuti all'utilizzo di accessori non ufficialmente supportati.

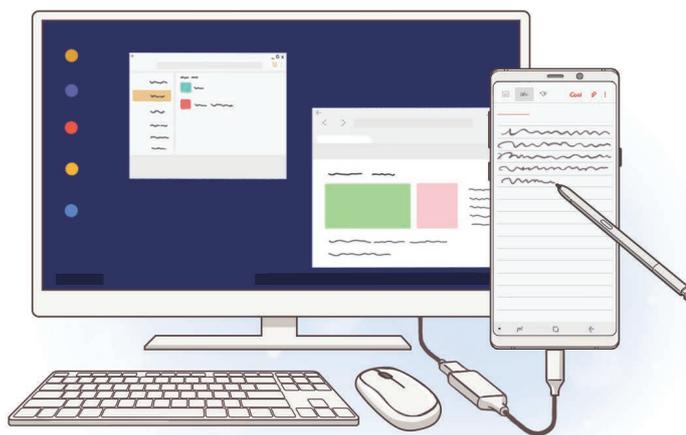

## Avvio di Samsung DeX

- 1 Collegate un adattatore HDMI allo smartphone.
- 2 Collegate un cavo HDMI all'adattatore HDMI e a una porta HDMI di un TV o di un monitor.

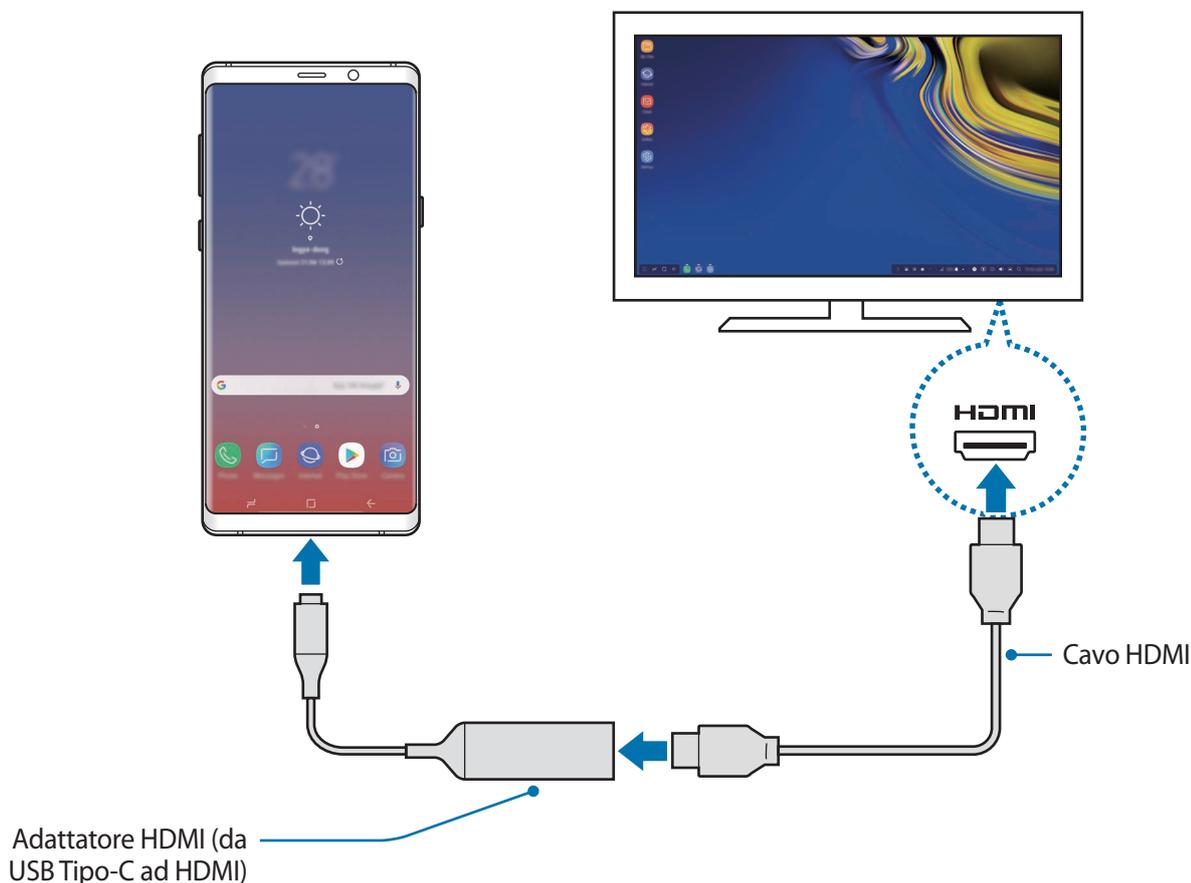

- 3 Sulla schermo dello smartphone, toccate **AVVIA SAMSUNG DeX**.

La schermata dello smartphone rimane inalterata, mentre la schermata Samsung DeX apparirà sul TV o sul monitor collegati.



- Se toccate **PASSA A CONDIVISIONE SCHERMO**, sul TV o sul monitor collegati comparirà la stessa schermata dello smartphone.
- La modalità dello schermo che selezionate per prima verrà adottata per le connessioni successive.

## Collegamento di dispositivi tramite DeX Pad

1 Collegate il caricabatteria alla porta per caricabatteria (USB Tipo-C) di DeX Pad.




Utilizzate solo caricabatteria approvati da Samsung che supportano la funzionalità di ricarica rapida.


2 Collegate un'estremità del cavo HDMI alla porta HDMI di DeX Pad e inserite l'altra estremità del cavo nella porta HDMI di un TV o un monitor.



Utilizzate solo il cavo HDMI fornito in dotazione con DeX Pad. In caso contrario, DeX Pad potrebbe non funzionare correttamente.

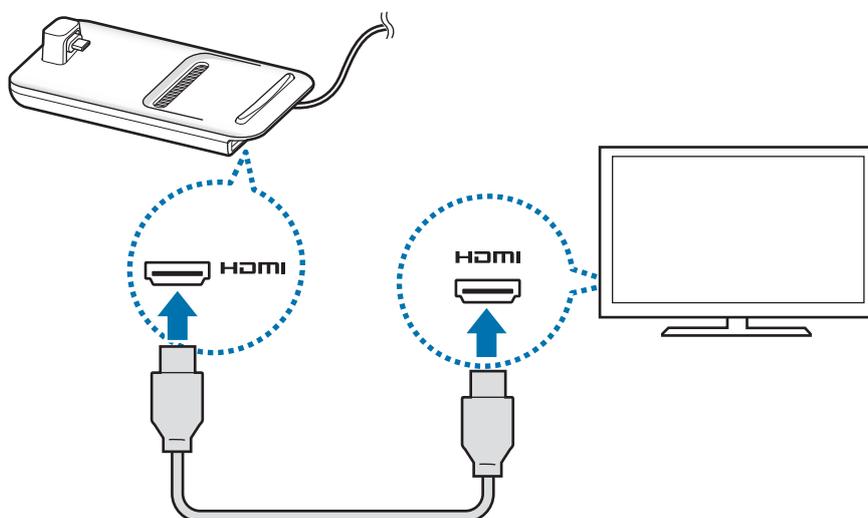

- 3 Collegate il connettore multifunzione dello smartphone al connettore per dispositivi mobili (USB Tipo-C) su DeX Pad.

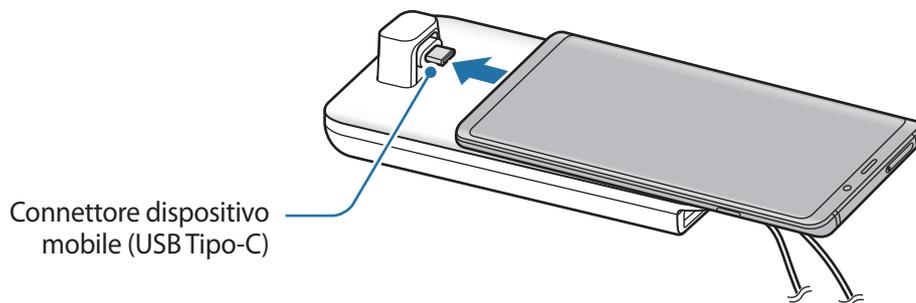

- Assicuratevi che lo smartphone sia in posizione orizzontale rispetto al connettore. In caso contrario, DeX Pad e lo smartphone potrebbero danneggiarsi.



- Se collegate lo smartphone quando è inserito in una custodia, questo potrebbe non collegarsi correttamente al DeX Pad o non eseguire Samsung DeX nella maniera appropriata, in base alla custodia del dispositivo. Prima dell'uso, rimuovete la cover.

## Controllo della schermata Samsung DeX

### Controllo tramite tastiera e mouse esterni

Potete utilizzare tastiere/mouse wireless. Fate riferimento al manuale del relativo dispositivo mobile per maggiori informazioni.



- Potete impostare il puntatore del mouse in modo che passi dal display esterno allo schermo dello smartphone. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, selezionate **Samsung DeX** → **Mouse/trackpad**, quindi selezionate il cursore **Spost. puntatore sch. smartphone** per attivare questa funzione.
- Sullo schermo dello smartphone potete utilizzare anche la tastiera esterna.

### Uso dello smartphone come touchpad

Potete utilizzare lo smartphone come touchpad, usando le dita o la S Pen.

Sullo smartphone, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche e toccate **Usate lo smartphone come touchpad**.



- Potete usare il touchpad solo quando utilizzate la modalità Samsung DeX.
- Se la custodia dello smartphone ha una cover anteriore, aprite la cover anteriore per utilizzare lo smartphone come touchpad. Se la cover anteriore è chiusa, il touchpad potrebbe non funzionare correttamente.
- Se lo schermo dello smartphone si spegne, premete il tasto di accensione e spegnimento per accendere lo schermo.



### Orientamento del touchpad

Quando utilizzate lo smartphone come touchpad, potete utilizzarlo sia in orizzontale che in verticale. Per ruotare il touchpad, ruotate lo smartphone oppure toccate due volte .

### Utilizzo dello smartphone durante l'uso del touchpad

Potete utilizzare le applicazioni sullo smartphone anche quando questo viene utilizzato come touchpad.

Premete con decisione l'area del tasto Home per spostarvi alla schermata Home e selezionate le applicazioni che desiderate utilizzare.

### Scrittura o disegno sul touchpad con la S Pen

Potete scrivere o disegnare sul touchpad con la S Pen.

Ruotate il touchpad portandolo in orizzontale e sganciate la S Pen dal dispositivo. Sul touchpad appare il riquadro di disegno della S Pen.

### Utilizzo della tastiera su schermo

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare note o eseguire altre attività, sullo schermo dello smartphone compare automaticamente una tastiera su schermo, senza collegare una tastiera esterna.

Se la tastiera non appare, selezionate  sulla barra degli strumenti ad accesso rapido.

## Utilizzo di Samsung DeX

Utilizzate le funzionalità dello smartphone in un'interfaccia simile a un computer. Potete svolgere più attività eseguendo più applicazioni contemporaneamente. Inoltre, potete controllare lo stato e le notifiche dello smartphone.



- All'avvio o allo spegnimento di Samsung DeX, le applicazioni in esecuzione potrebbero essere chiuse.
- Alcune applicazioni o funzionalità potrebbero non essere disponibili quando utilizzate Samsung DeX.
- Per modificare le impostazioni dello schermo, utilizzate le impostazioni display del monitor o del TV collegati.
- Il suono sarà riprodotto tramite gli altoparlanti dello smartphone. Per cambiare l'uscita audio predefinita, avviate l'applicazione **Impostaz.**, selezionate **Samsung DeX**, quindi selezionate il cursore **Imposta uscita audio predefinita** per attivare questa funzione.
- **Applicazioni preferite:** consente di aggiungere le applicazioni utilizzate di frequente alla schermata Home e avviarle rapidamente.
- **Tasto Applicazioni:** consente di visualizzare ed eseguire le applicazioni dello smartphone. Per installare le applicazioni ottimizzate per Samsung DeX, selezionate **Apps for Samsung DeX**.
- **Barra delle applicazioni:** consente di visualizzare le applicazioni attualmente in esecuzione.
- **Barra di stato:** consente di visualizzare lo stato e le notifiche dello smartphone. L'aspetto delle icone di stato potrebbero variare in base allo stato dello smartphone. Quando selezionate ▲, appaiono i tasti di impostazione rapida. Potete attivare o disattivare determinate funzioni dello smartphone utilizzando i tasti di impostazione rapida.

Per passare alla modalità Condivisione schermo, selezionate  → **PASSA A CONDIVISIONE SCHERMO**.

- **Barra degli strumenti ad accesso rapido:** consente di utilizzare strumenti rapidi, come la tastiera su schermo, il controllo del volume o la ricerca.

## Uso contemporaneo del display esterno e dello smartphone

Mentre utilizzate Samsung DeX, potete utilizzare applicazioni diverse sul display esterno e sullo smartphone contemporaneamente.

Ad esempio, mentre guardate un video sul TV o sul monitor collegati, potete creare una nota sullo smartphone.

Sul TV o sul monitor collegati, avviate un'applicazione sullo schermo Samsung DeX. Quindi, avviate un'altra applicazione sullo smartphone.

## Blocco della schermata Samsung DeX

Se desiderate bloccare il display esterno e lo schermo dello smartphone mentre utilizzate Samsung DeX, selezionate  sulla barra degli strumenti ad accesso rapido.



Mentre utilizzate Samsung DeX, non potete bloccare il display esterno e lo schermo dello smartphone premendo il tasto di accensione e spegnimento.

## Divertimento intenso su uno schermo di grandi dimensioni

Divertitevi con i giochi dello smartphone su uno schermo di grandi dimensioni. Sul TV o sul monitor collegati, avviate l'applicazione **Game Launcher**.

## Spegnimento di Samsung DeX

Quando scollegate lo smartphone dal TV o dal monitor collegati, Samsung DeX si spegne.

Scollegate lo smartphone dall'adattatore HDMI.

## Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni.

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.



La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

### Gmail

Inviare o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

### Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate sulla mappa del mondo e visualizzate le informazioni su diversi luoghi intorno a voi.

### Play Musica

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo. Potete caricare sul cloud le raccolte musicali memorizzate sul dispositivo e accedervi in seguito.

### Play Film

Acquistate o noleggiate video, come film e programmi TV, da **Play Store**.

### Drive

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedetevi ovunque e condivideteli con altri.

## **YouTube**

Guardate o create video e condivideteli con altri.

## **Foto**

Gestite foto e video provenienti da varie fonti in un solo luogo.

## **Google**

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

## **Duo**

Eseguite una semplice videochiamata.

# Impostaz.

## Introduzione

Personalizzate le impostazioni del dispositivo. Potete personalizzare di più il vostro dispositivo configurando varie opzioni per le impostazioni.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **Cerca**.

## Connessioni

### Opzioni

Modificate le impostazioni per diverse connessioni, come il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**.

- **Wi-Fi:** consente di attivare il Wi-Fi per connettersi ad una rete Wi-Fi e di accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete. Fate riferimento a [Wi-Fi](#) per maggiori informazioni.
- **Bluetooth:** consente di scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth. Fate riferimento a [Bluetooth](#) per maggiori informazioni.
- **Visibilità dispositivo:** consente ad altri dispositivi di trovare il vostro dispositivo per condividere con voi dei contenuti. Quando attivate questa funzione, il dispositivo è visibile agli altri dispositivi che cercano i dispositivi disponibili utilizzando l'opzione Trasferisci file al dispositivo.
- **Utilizzo dati:** consente di monitorare il consumo dei dati e di personalizzare le impostazioni per la loro limitazione. Impostate il dispositivo in modo da disabilitare automaticamente la connessione dati di rete mobile quando la quantità di dati mobili utilizzati supera il limite specificato.

Inoltre, potete attivare la funzionalità di risparmio dati per evitare che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati. Fate riferimento a [Risparmio dati](#) per maggiori informazioni.

- **Modalità Offline:** consente di disabilitare tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.



Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità aereo.

- **NFC e pagamento:** consente di leggere i tag NFC (Near Field Communication) contenenti informazioni sui prodotti. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni. Fate riferimento a [NFC e pagamento](#) per maggiori informazioni.
- **Router Wi-Fi e tethering:** consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth. Fate riferimento a [Router Wi-Fi e tethering](#) per maggiori informazioni.
- **Reti mobili:** consente di configurare le impostazioni per la rete mobile.
- **Gestione schede SIM** (modelli doppia SIM): consente di attivare le vostre schede SIM o USIM e di personalizzare le impostazioni relative alla scheda SIM. Fate riferimento a [Gestione schede SIM \(modelli doppia SIM\)](#) per maggiori informazioni.
- **Posizione:** consente di modificare le impostazioni per i permessi relativi alla vostra posizione.
- **Altre impostazioni di rete:** consente di personalizzare le impostazioni per controllare altre funzionalità. Fate riferimento a [Altre impostazioni di rete](#) per maggiori informazioni.

## Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.



Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità, per ottimizzare i consumi della batteria.

## Connessione ad una rete Wi-Fi

**1** Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

**2** Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.

Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Inserite la password e toccate **CONNETTI**.



- Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **ELIMINA**.
- Se non riuscite a connettervi correttamente ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

**1** Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

**2** Toccate **Wi-Fi Direct**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.

**3** Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Wi-Fi Direct.

## Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Wi-Fi Direct** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.  
Se i dispositivi sono già connessi, l'immagine viene inviata all'altro dispositivo senza la procedura di richiesta di connessione.

## Interruzione della connessione al dispositivo

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.  
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate il nome del dispositivo per disconnettere i dispositivi.

## Bluetooth

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).  
Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

### Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

**1** Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Verranno elencati i dispositivi rilevati.

**2** Selezionate il dispositivo da associare.

Se il dispositivo da associare non è sull'elenco, impostate sul dispositivo l'attivazione della modalità di abbinamento Bluetooth. Fate riferimento al manuale utente dell'altro dispositivo.



Il dispositivo è visibile ad altri dispositivi quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto.

**3** Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul dispositivo per confermare.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Bluetooth.

## Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Bluetooth**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.  
Se il vostro dispositivo ha eseguito l'associazione al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.  
Se il dispositivo da associare non fosse nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

## Audio doppio

Potete collegare fino a due dispositivi audio Bluetooth al vostro smartphone. Collegate due altoparlanti o auricolari Bluetooth per utilizzarli simultaneamente.



Per utilizzare questa funzionalità, i dispositivi audio Bluetooth da collegare devono supportare la funzionalità **Audio multimediale**.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.  
Verranno elencati i dispositivi rilevati.
- 2 Toccate  → **Avanzate**, toccate il cursore **Audio doppio** per attivare questa funzione, quindi toccate il tasto Indietro.
- 3 Selezionate il dispositivo da associare.  
Se il dispositivo da associare non fosse nell'elenco, attivate la sua opzione di visibilità o attivate la modalità di abbinamento Bluetooth sul dispositivo. Fate riferimento ai manuali dell'utente del dispositivo per maggiori informazioni.

- 4 Toccate  accanto al dispositivo collegato e toccate il cursore **Audio multimediale** per attivare questa funzionalità.
- 5 Selezionate un altro dispositivo dall'elenco e attivate la sua funzionalità **Audio multimediale**.

## Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth


- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**.  
Il dispositivo visualizza i dispositivi connessi nell'elenco.
- 2 Toccate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'associazione.
- 3 Toccate **Dissocia**.

## Risparmio dati

Riducete il consumo dei dati evitando che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **Risparmio dati** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Quando la funzionalità di risparmio dati è attiva, sulla barra di stato compare l'icona .

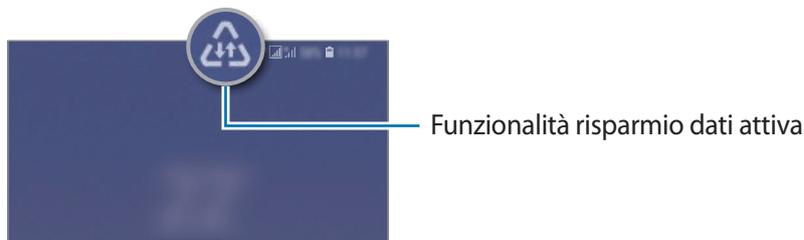

Per selezionare le applicazioni in cui utilizzare dati senza restrizioni, toccate **Consenti uso dati con Risp. dati** e selezionate le applicazioni.

## NFC e pagamento

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.



Il dispositivo contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura il dispositivo per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

### Lettura delle informazioni da tag NFC

Utilizzate la funzione NFC per inviare immagini o contatti ad altri dispositivi e per leggere le informazioni sui prodotti dai tag NFC.

- 1 Nel menu Impostazioni, selezionate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamento** per attivare questa funzione.
- 2 Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo ad un tag NFC. Verranno visualizzate le informazioni relative al tag.



Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia acceso e sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

## Pagamenti tramite la funzionalità NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione ad un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

- 1 Nel menu Impostazioni, selezionate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamento** per attivare questa funzione.
- 2 Fate toccare l'area dell'antenna NFC sul retro del vostro dispositivo con il lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione di pagamento predefinita, aprite il menu Impostazioni e toccate **Connessioni** → **NFC e pagamento** → **Tocca e paga** → **PAGAMENTO**, quindi selezionate un'opzione.



L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.

## Invio di dati con la funzionalità NFC


Autorizzate lo scambio di dati quando l'antenna NFC del vostro dispositivo è a contatto con l'antenna NFC dell'altro dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate il cursore **Android Beam** per attivare questa funzione.
- 3 Selezionate un elemento e avvicinate l'antenna NFC dell'altro dispositivo all'antenna NFC del vostro.

- 4 Quando sullo schermo compare **Toccate per avviare il trasferimento.**, toccate lo schermo del dispositivo per inviare l'elemento.



Se entrambi i dispositivi tentano di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

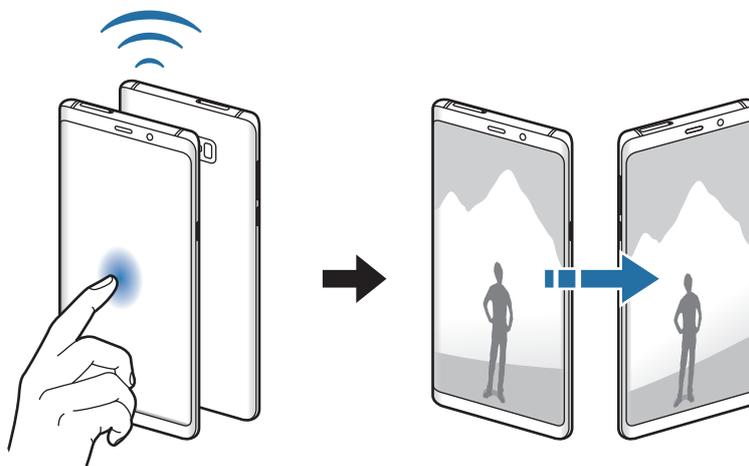

## Router Wi-Fi e tethering

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering**.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem USB per il computer.

## Utilizzo del router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

**1** Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.

**2** Toccate il cursore per attivare questa funzione.

Sulla barra di stato compare l'icona . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.

Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate  → **Configura Router Wi-Fi** e selezionate il livello di protezione. Successivamente, inserite una password e toccate **SALVA**.

**3** Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.



- Se il router Wi-Fi non viene trovato, sul dispositivo toccate  → **Configura Router Wi-Fi**, spuntate **Mostra opzioni avanzate**, quindi deselezionate **Nascondi dispositivo personale** e **Usa banda a 5 GHz se disponibile**.
- Se l'altro dispositivo non riesce a connettersi al router Wi-Fi, toccate  → **Dispositivi consentiti** e toccate il cursore **Solo dispositivi consentiti** per disattivare questa funzione.

**4** Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

## Gestione schede SIM (modelli doppia SIM)

Attivate la vostra scheda SIM o USIM e personalizzate le impostazioni relative alla scheda SIM. Fate riferimento a [Utilizzo di doppie schede SIM o USIM \(modelli doppia SIM\)](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**.

- **Chiamate:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per le chiamate vocali.
- **SMS:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per la messaggistica.
- **Connessione dati:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per i servizi dati.
- **Conferma SIM per chiamate:** consente di impostare il dispositivo per visualizzare la finestra pop-up di selezione della scheda SIM o USIM quando richiamate o chiamate da un messaggio. La finestra pop-up comparirà solo se la scheda SIM o USIM utilizzata per la chiamata o il messaggio precedente è diversa dalla scheda SIM o USIM.
- **Dual SIM sempre attiva:** consente di autorizzare le chiamate in arrivo dall'altra scheda SIM o USIM durante una chiamata.



L'attivazione di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi per l'inoltro di chiamata, in base al Paese o al gestore.

## Altre impostazioni di rete

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità di connessione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete**.

- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di impostare la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- **Stampa:** consente di configurare le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installate sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file. Fate riferimento a [Stampa](#) per maggiori informazioni.
- **MirrorLink:** utilizzate la funzione MirrorLink per controllare le applicazioni MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio. Fate riferimento a [MirrorLink](#) per maggiori informazioni.
- **Download booster:** consente di scaricare file di dimensioni superiori a 30 MB più rapidamente tramite rete Wi-Fi e mobile contemporaneamente. Fate riferimento a [Download booster](#) per maggiori informazioni.
- **VPN:** consente di impostare reti virtuali (VPN) sul dispositivo per connettersi alla rete privata di un'azienda o di una scuola.
- **Ethernet:** quando vi collegate a un adattatore Ethernet, potete utilizzare una rete cablata e configurare le impostazioni di rete.

## Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

### Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **Stampa** → **Aggiungi servizio**.
- 2 Cercate un plug-in per stampante su **Play Store**.
- 3 Selezionate un plug-in per stampante ed installatelo.
- 4 Selezionate il plug-in per stampante e toccate il cursore per attivare questa funzione.  
Il dispositivo cerca automaticamente le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.
- 5 Selezionate una stampante da aggiungere.



Per aggiungere stampanti manualmente, toccate  → **Aggiungi stampante**.

### Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, accedete all'elenco delle opzioni, toccate **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti...**, quindi selezionate una stampante.



I metodi di stampa potrebbero variare in base al tipo di contenuto.

## MirrorLink

Potete visualizzare la schermata del dispositivo sul monitor dell'unità audio della vostra vettura.

Connettete il vostro dispositivo ad un veicolo per controllare le applicazioni MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio del veicolo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **MirrorLink**.



Il dispositivo è compatibile con veicoli che supportano la versione MirrorLink 1.1 o superiore.

### Connessione del dispositivo a un veicolo tramite MirrorLink

Quando utilizzate questa funzione per la prima volta, connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi o mobile.

**1** Abbinare il dispositivo a un veicolo tramite Bluetooth.

Fate riferimento a [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#) per maggiori informazioni.

**2** Collegate il dispositivo al veicolo utilizzando il cavo USB.

Quando sono collegati, effettuate l'accesso all'applicazione MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio.

### Interruzione della connessione MirrorLink

Scollegate il cavo USB dal dispositivo e dal veicolo.

## Download booster

Permettete al dispositivo di scaricare file superiori a 30 MB più velocemente tramite Wi-Fi e reti mobili contemporaneamente. Un segnale Wi-Fi più potente consentirà una velocità di download maggiore.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **Download booster**.



- Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni dispositivi.
- Il download di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.
- Quando scaricate file di grandi dimensioni, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Se il dispositivo superasse una temperatura definita, la funzione si spegnerebbe.
- Se i segnali di rete fossero instabili, la velocità e le prestazioni di questa funzione potrebbero risentirne.
- Se il Wi-Fi e le connessioni dati di rete mobile avessero velocità di trasferimento dati notevolmente diverse, il dispositivo potrebbe utilizzare soltanto la connessione più veloce.
- Questa funzione supporta Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 e Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Questa funzione non può essere utilizzata con altri protocolli, come FTP.

## Suoni e vibrazione

### Opzioni

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono, vibrazione o silenzioso.
- **Vibra e squilla:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Usa tasti volume per multimedia:** consente di regolare il livello del volume dei contenuti multimediali nel dispositivo quando premete i tasti Volume.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie, la musica, i video, i suoni di sistema e le notifiche.

- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione per le notifiche.
- **Suoneria:** consente di cambiare la suoneria per le chiamate.
- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare un tipo di vibrazione.
- **Suoni di notifica:** consente di modificare il suono delle notifiche.
- **Non disturbare:** consente di disattivare i suoni del dispositivo per chiamate in arrivo, notifiche e multimedia, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Feedback sonoro:** consente al dispositivo di riprodurre un tono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo:** consente al dispositivo di riprodurre un tono quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Suono della ricarica:** consente al dispositivo di riprodurre un suono quando viene collegato a un caricabatteria.
- **Feedback vibrazione:** consente al dispositivo di vibrare quando toccate i tasti sulla barra di navigazione e per altre azioni, come la pressione prolungata degli elementi.
- **Toni tastiera composizione:** consente di riprodurre un tono quando toccate i tasti di composizione.
- **Suono tastiera:** consente al dispositivo di riprodurre un tono quando toccate un tasto.
- **Vibrazione tastiera:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo al tocco di un tasto.
- **Qualità audio ed effetti:** consente di configurare le impostazioni aggiuntive del suono. Inoltre, potete attivare la modalità suono ambiente. Fate riferimento a [Dolby Atmos \(suono surround\)](#) per maggiori informazioni.
- **Separa audio applicazione:** consente al dispositivo di riprodurre, sull'altoparlante o l'auricolare Bluetooth connesso, l'audio multimediale di una specifica applicazione, distinguendolo dall'audio di altre applicazioni.

Ad esempio, potete ascoltare il Navigatore tramite l'altoparlante del dispositivo mentre ascoltate i brani di un'applicazione musicale tramite l'altoparlante Bluetooth del veicolo.

## Dolby Atmos (suono surround)

Selezionate una modalità suono surround ottimizzata per diversi tipi di audio, come film, musica e voce. Grazie a Dolby Atmos, potete vivere i suoni in movimento che fluiscono intorno a voi.


Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione** → **Qualità audio ed effetti** → **Dolby Atmos**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi selezionate una modalità.

## Notifiche

Modificate le impostazioni di notifica per ciascuna app.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

Per visualizzare i badge delle icone, toccate il cursore **Badge icona dell'applicazione** per attivare questa funzione. Per modificare lo stile del badge, toccate **Badge icona dell'applicazione**.

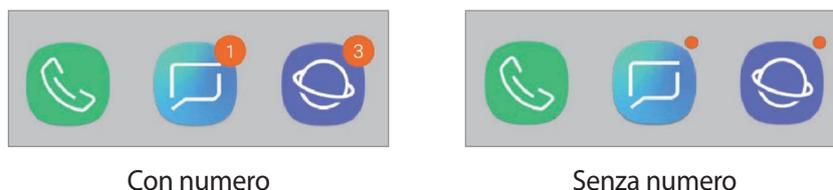

Per personalizzare le impostazioni delle notifiche per più applicazioni, toccate **AVANZATE** e selezionate un'applicazione.

## Schermo

### Opzioni

Modificate le impostazioni del display e della schermata Home.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità del display.
- **Luminosità automatica:** consente al dispositivo di tenere traccia delle modifiche della luminosità e di applicarle automaticamente in condizioni di luminosità simili.
- **Filtro Luce blu:** consente di attivare il filtro luce blu e di modificare le impostazioni del filtro. Fate riferimento a [Filtro Luce blu](#) per maggiori informazioni.
- **Zoom schermo e carattere:** consente di modificare l'impostazione dello zoom oppure la dimensione e lo stile del carattere della schermata.
- **Modalità schermo:** consente di cambiare la modalità schermo per regolare il colore e il contrasto del display. Fate riferimento a [Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display](#) per maggiori informazioni.
- **Risoluzione schermo:** consente di modificare la risoluzione dello schermo. Fate riferimento a [Risoluzione schermo](#) per maggiori informazioni.

- **Schermata Home:** consente di modificare la dimensione della griglia per visualizzare più o meno elementi nella schermata Home ed altro.
- **Applicazioni a schermo intero:** consente di selezionare le applicazioni da utilizzare nel formato a schermo intero.
- **Modalità facile:** consente di passare alla modalità facile per visualizzare icone più grandi e un layout più semplice nella schermata Home.
- **Cornici icone:** consente di visualizzare sfondi sfumati per far risaltare le icone.
- **Schermo curvo:** consente di modificare le impostazioni relative allo Schermo curvo. Fate riferimento a [Schermo curvo](#) per maggiori informazioni.
- **LED:** consente di impostare l'accensione del LED quando la batteria è in carica, in caso di notifiche, o quando realizzate registrazioni vocali a schermo spento.
- **Barra di stato:** consente di personalizzare le impostazioni relative alla visualizzazione delle notifiche o degli indicatori sulla barra di stato.
- **Barra di navigazione:** consente di modificare le impostazioni della barra di navigazione. Fate riferimento a [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#) per maggiori informazioni.
- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Blocca tocchi involontari:** consente al dispositivo di impedire il rilevamento di comandi tattili in luoghi bui, come tasche o borse.
- **Screensaver:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica. Fate riferimento a [Screensaver](#) per maggiori informazioni.

## Filtro Luce blu

Riducete l'affaticamento della vista limitando la quantità di luce blu emessa dallo schermo.



Quando guardate video HDR da servizi video con esclusiva HDR, il filtro luce blu potrebbe non essere applicato.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Filtro Luce blu**, quindi toccate il cursore **Attiva adesso** per attivare questa funzione.
- 2 Trascinate la barra di regolazione per regolare l'opacità del filtro.

**3** Per pianificare l'applicazione del filtro luce blu dello schermo, toccate il cursore **Attiva come programmato** per selezionare questa funzione.

- **Da tramonto all'alba:** consente di applicare il filtro luce blu di notte e di disattivarlo al mattino, in base alla posizione attuale.
- **Programmazione personalizzata:** consente di applicare il filtro luce blu ad un'ora prestabilita.

## Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display

Selezionate una modalità schermo adeguata alla visione di film o immagini, oppure regolate il colore del display secondo le vostre preferenze. Se selezionate la modalità **Schermo adattivo**, potete regolare il bilanciamento colore del display in base al valore cromatico.

### Cambio della modalità schermo

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** e selezionate la modalità desiderata.

- **Schermo adattivo:** consente di ottimizzare la gamma cromatica, la saturazione e la nitidezza del display. Inoltre, potete regolare il bilanciamento colore del display in base al valore cromatico.
- **Cinema AMOLED:** adatto alla visione di video.
- **Foto AMOLED:** adatto alla visualizzazione di immagini.
- **Di base:** impostazione predefinita adatta ad un uso generico.




- Potete regolare il colore del display solo nella modalità **Schermo adattivo**.
- La modalità **Schermo adattivo** potrebbe non essere compatibile con applicazioni di terze parti.
- Non potete cambiare la modalità schermo quando è attivo il filtro luce blu.

## Ottimizzazione del bilanciamento del colore a schermo intero

Ottimizzate il colore del display regolando le tonalità di colore che preferite.

Quando trascinate la barra di regolazione del colore verso **Colori freddi**, la tonalità cromatica blu aumenta. Quando trascinate la barra verso **Colori caldi**, la tonalità cromatica rossa aumenta.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Schermo adattivo**.
- 2 Regolate la barra di regolazione del colore sotto **Bilanciamento colori a schermo intero**.  
Il bilanciamento del colore dello schermo sarà ottimizzato.

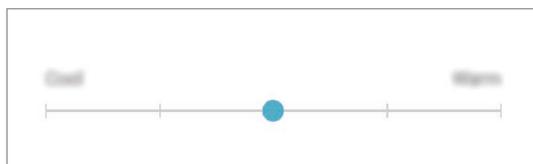

## Regolazione della tonalità dello schermo in base al valore cromatico

Aumentate o diminuite determinate tonalità cromatiche regolando singolarmente il valore **Rosso**, **Verde** oppure **Blu**.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Schermo adattivo**.
- 2 Spuntate **Opzioni avanzate**.
- 3 Regolate la barra del colore **Rosso**, **Verde** oppure **Blu** secondo le vostre preferenze.  
La tonalità dello schermo sarà regolata.

## Risoluzione schermo

Modificate la risoluzione dello schermo. La risoluzione dello schermo è preimpostata a FHD+. Risoluzioni maggiori rendono il display più nitido, ma tendono a consumare più batteria.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Risoluzione schermo**.
- 2 Trascinate la barra di regolazione per regolare la risoluzione dello schermo, quindi toccate **FATTO**.

Alla modifica della risoluzione, alcune applicazioni in esecuzione potrebbero chiudersi.

## Screensaver

Visualizzate immagini come screensaver quando lo schermo si spegne in maniera automatica. Lo screensaver sarà visualizzato quando il dispositivo è in carica.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Screensaver** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate un'opzione.  
Se selezionate **Cornice foto**, inizierà una presentazione con le immagini selezionate. Se selezionate **Riquadri foto**, le immagini selezionate appariranno come piccole schede e si sovrapporranno.
- 3 Toccate  per selezionare gli album per la visualizzazione delle immagini.
- 4 Al termine, toccate il tasto Indietro.  
Per visualizzare l'anteprima dell'opzione selezionata, toccate **ANTEPRIMA**.



Se toccate lo schermo durante la visualizzazione dello screensaver, lo schermo si accende.

## Sfondi e temi

Modificate le impostazioni relative agli sfondi per la schermata Home e la schermata di blocco, oppure applicate vari temi al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondi e temi**.

- **Sfondi**: consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Temi**: consente di cambiare il tema del dispositivo.
- **Icone**: consente di cambiare lo stile delle icone.
- **AOD**: consente di selezionare un'immagine da visualizzare su Always On Display.

## Funzioni avanzate

### Opzioni

Attivate le funzionalità avanzate e modificate le impostazioni che le controllano.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.



Se il dispositivo subisce uno scuotimento eccessivo o un urto, alcune funzionalità che utilizzano i sensori potrebbero inaspettatamente attivarsi.

- **S Pen:** consente di modificare le impostazioni per l'utilizzo della S Pen. Fate riferimento a [Funzionalità della S Pen](#) per maggiori informazioni relative a **Telecomando S Pen**, **AIR COMMAND**, **Air view** e **Always On Memo**.
- **Standby Intelligente:** consente di evitare lo spegnimento dello schermo mentre lo state guardando.
- **Giochi:** consente di attivare Game Launcher. Fate riferimento a [Game Launcher](#) per maggiori informazioni.
- **Modalità con una mano:** consente di ridurre le dimensioni del display per una maggiore praticità quando utilizzate il dispositivo con una sola mano.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Gesti sensore impronte:** consente al dispositivo di aprire o chiudere il pannello delle notifiche quando scorrete in alto o in basso sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali. Questa funzionalità non è disponibile quando il sensore sta rilevando la vostra impronta digitale.
- **Avvio rapido Camera:** consente di avviare la fotocamera premendo rapidamente due volte il tasto di accensione e spegnimento.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **App assistenza dispositivo:** consente di selezionare un'applicazione di assistenza dispositivo da avviare quando tenete premuto il tasto Home. L'applicazione di assistenza dispositivo raccoglierà informazioni dalla schermata attuale e fornirà informazioni, applicazioni e funzionalità correlate.
- **Multischermo:** consente di selezionare un metodo di avvio con Multischermo.

- **Acquisizione Intelligente:** consente di catturare la schermata attuale, l'area di scorrimento e di tagliare e condividere subito lo screenshot.
- **Acquisisci con trascinamento palmo:** consente di acquisire una schermata quando scorrete la mano, verso sinistra o destra, sullo schermo. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire la schermata.

- **Chiamata diretta:** consente di effettuare una chiamata vocale sollevando il dispositivo e mantenendolo vicino all'orecchio mentre visualizzate i dettagli di un messaggio o di un contatto.
- **Notifica Intelligente:** consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.



Questa funzione potrebbe non funzionare se lo schermo è acceso o il dispositivo non è su una superficie piana.

- **Muto semplice:** consente al dispositivo di disattivare i suoni relativi alle chiamate in arrivo o alle sveglie utilizzando i movimenti del palmo o rivolgendo lo schermo del dispositivo verso il basso.
- **Trasc. per chiamare/inviare msg:** consente di effettuare una chiamata o di inviare un messaggio scorrendo verso sinistra o destra su un contatto o su un numero di telefono nelle applicazioni **Telefono** oppure **Rubrica**.
- **Doppio Account:** consente di installare la seconda applicazione e di utilizzare due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica. Fate riferimento a [Doppio Account](#) per maggiori informazioni.
- **Invia messaggi SOS:** consente di inviare i messaggi di aiuto premendo rapidamente il tasto di accensione e spegnimento per tre volte. Inoltre, potete inviare ai destinatari registrazioni audio e immagini insieme al messaggio.
- **Condivisione diretta:** consente di visualizzare le persone contattate sul pannello delle opzioni di condivisione per poter condividere i contenuti direttamente.
- **Ottimizzatore video:** consente di migliorare la qualità delle immagini dei video per ottenere colori più luminosi e vivaci.




Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune applicazioni.

- **Sensibilità tocco:** consente di aumentare la sensibilità dello schermo al tocco per utilizzare pellicole protettive per lo schermo.

## Doppio Account

Installate la seconda applicazione e utilizzate due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.  
Compariranno le applicazioni supportate.
- 2 Toccate il cursore di un'applicazione per installare la seconda applicazione.  
La seconda applicazione sarà installata. L'icona della seconda applicazione sarà visualizzata con . Quando ricevete notifiche dalla seconda applicazione, le notifiche sono visualizzate con , così da distinguerle dalle notifiche della prima applicazione.

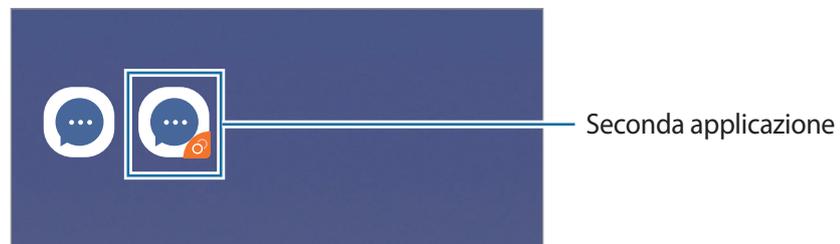

-  • La funzionalità Dual Messenger potrebbe non essere disponibile in base all'applicazione.
- Alcune funzionalità dell'applicazione potrebbero essere limitate nella seconda applicazione.


## Disinstallazione di una seconda applicazione

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.
- 2 Toccate il cursore dell'applicazione che desiderate disattivare e toccate **DISATTIVA** oppure **DISINSTALLA**.  
Tutti i dati relativi alla seconda applicazione saranno eliminati.

-  Se disinstallate la prima applicazione, verrà eliminata anche la seconda applicazione.

## Manutenzione dispositivo

La funzionalità di manutenzione del dispositivo offre una visione completa dello stato della batteria, dell'archiviazione, della memoria e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete ottimizzare automaticamente il dispositivo con un tocco del dito.

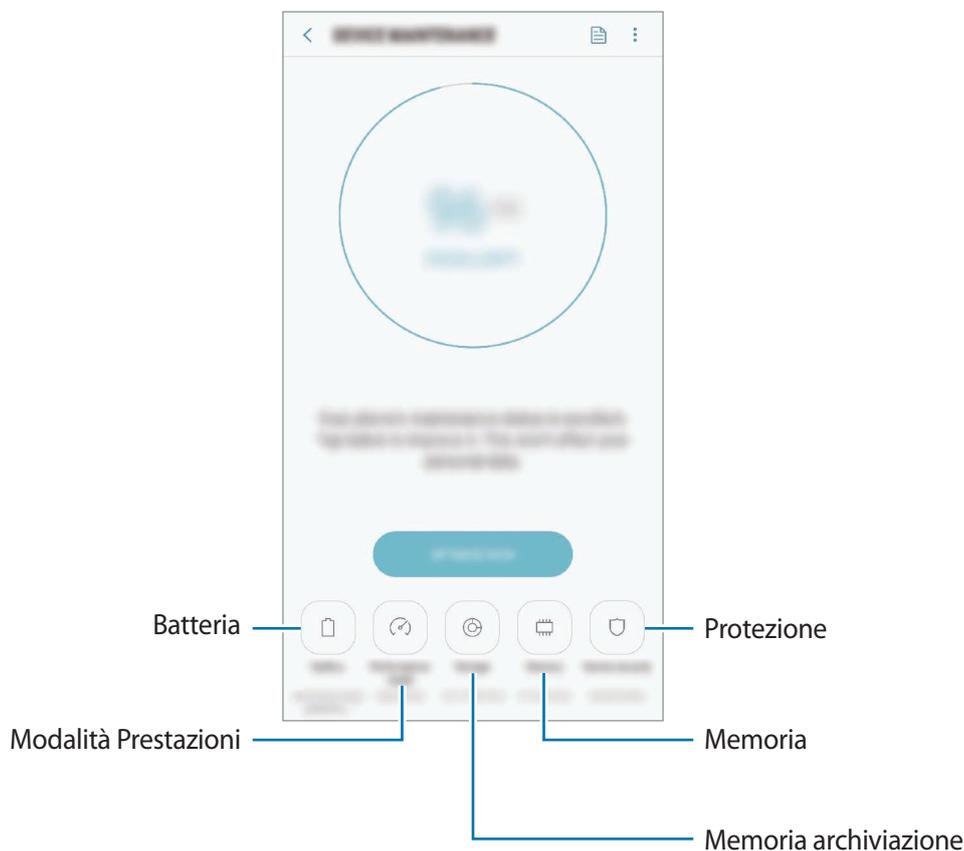

### Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione rapida

Nel menu Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **CORREGGI ORA** oppure **OTTIMIZZA ADESSO**.

La funzionalità di ottimizzazione rapida migliora le prestazioni del dispositivo tramite le seguenti azioni.

- Pulizia della memoria.
- Eliminazione dei file non necessari e chiusura delle applicazioni in esecuzione in background.
- Gestione dell'uso anomalo della batteria.
- Ricerca di applicazioni bloccate e malware.

## Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Batteria**.



- Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.
- Potreste non ricevere notifiche da alcune applicazioni che utilizzano la modalità risparmio energetico.

## Modalità risparmio energetico

- **MEDIO**: consente di attivare la modalità di risparmio energetico per aumentare la durata della batteria.
- **MASSIMO**: nella modalità massimo risparmio energetico, il dispositivo riduce il consumo della batteria applicando il tema scuro e limitando le applicazioni e le funzionalità disponibili. Le connessioni di rete, tranne la rete mobile, saranno disattivate.

## Gestione della batteria

Potete risparmiare la batteria impedendo alle applicazioni attive in background di utilizzare la batteria quando queste non vengono utilizzate. Spuntate le applicazioni nell'elenco applicazioni e toccate **RISPARMIO ENERGETICO**. Inoltre, toccate  → **Impostazioni avanzate** e impostate le opzioni di **Monitoraggio risparmio energetico**.

Potete impostare la ricarica rapida del dispositivo. Toccate  → **Impostazioni avanzate** e toccate il cursore **Ricarica rapida con cavo** per attivare questa funzione.

## Modalità Prestazioni

Cambiate la modalità prestazioni del dispositivo in base alle vostre esigenze d'uso, ad esempio giochi o musica, per ottenere le migliori prestazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Modalità Prestazioni**.

- **Ottimizzata (consigliata)**: consente di bilanciare la durata della batteria e la risoluzione dello schermo per l'uso quotidiano.
- **Gioco**: consente di migliorare l'esperienza di gioco rendendo più scorrevole l'esecuzione dei giochi.

- **Svago:** consente di applicare un suono di qualità elevatissima, immagini migliorate e le impostazioni massime del display per godere al meglio della musica e dei video.
- **Alte prestazioni:** consente di applicare le impostazioni massime relative alla qualità del display.



Il consumo della batteria aumenterà in base alla modalità.

## Memoria archiviazione

Verificate lo stato della memoria utilizzata e quella disponibile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Memoria archiviazione**.



- La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuaste l'aggiornamento del dispositivo.
- Potete visualizzare la capacità disponibile della memoria interna nella sezione Specifiche del dispositivo sul sito web Samsung.

## Gestione della memoria

Per eliminare i file residui, come la cache, toccate **PULISCI ORA**. Per eliminare i file o disinstallare le applicazioni inutilizzate, selezionate un elemento sotto la voce **DATI UTENTE**. Successivamente, spuntate gli elementi da selezionare e toccate **ELIMINA** oppure **DISINSTALLA**.

## Memoria

Nel menu Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Memoria**.

Per rendere il dispositivo più veloce impedendo alle applicazioni di essere eseguite in background, spuntate le applicazioni dall'elenco delle applicazioni e toccate **PULISCI ORA**.

## Protezione

Verificate lo stato di sicurezza del dispositivo. Questa funzionalità esegue la ricerca di malware nel dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Protezione** → **SCANSIONE TELEFONO**.

## Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni. Potete visualizzare le informazioni sull'uso delle applicazioni, modificarne le impostazioni relative a notifiche e permessi, oppure disinstallare o disattivare le applicazioni non necessarie.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

## Schermata di blocco

### Opzioni

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco**.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Smart Lock:** consente al dispositivo di sbloccarsi quando rileva dispositivi o posizioni affidabili. Fate riferimento a [Smart Lock](#) per maggiori informazioni.
- **Impostazioni blocco sicuro:** consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.
- **Always On Display:** consente di visualizzare informazioni quando lo schermo è spento. Fate riferimento a [Always On Display](#) per maggiori informazioni.
- **Stile orologio:** consente di cambiare il tipo e il colore dell'orologio sulla schermata di blocco.
- **Orologio roaming:** consente di visualizzare sulla schermata di blocco il fuso orario locale e quello di casa quando siete in roaming.
- **FaceWidget:** consente di modificare le impostazioni degli elementi visualizzati sulla schermata di blocco.
- **Informazioni contatto:** consente di visualizzare sulla schermata di blocco le informazioni di contatto, ad esempio il vostro indirizzo e-mail.
- **Notifiche:** consente di mostrare o nascondere le notifiche sulla schermata di blocco e di selezionare quali notifiche visualizzare.
- **Collegamenti alle applicazioni:** consente di selezionare applicazioni per visualizzare sulla schermata di blocco i collegamenti ad esse.
- **Informazioni sulla schermata di blocco:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali di Schermata di blocco.

## Smart Lock

Potete impostare se sbloccare il dispositivo o lasciarlo sbloccato quando rileva dispositivi o luoghi affidabili.

Ad esempio, se avete impostato la vostra casa come luogo affidabile, non appena tornerete a casa il vostro dispositivo rileverà la posizione e si sbloccherà automaticamente.



- Questa funzionalità potrà essere utilizzata dopo aver impostato un metodo di blocco dello schermo.
- Quando accendete il dispositivo o dopo quattro ore dall'ultimo utilizzo del dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostato.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco** → **Smart Lock**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Selezionate un'opzione e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

## Dati biometrici e sicurezza

### Opzioni

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza**.

- **Scansione intelligente:** consente di registrare sul dispositivo sia il volto che le iridi per sbloccare lo schermo più agevolmente. Fate riferimento a [Scansione intelligente](#) per maggiori informazioni.
- **Riconoscimento del viso:** consente di sbloccare lo schermo con il riconoscimento del volto. Fate riferimento a [Riconoscimento del volto](#) per maggiori informazioni.
- **Scansione dell'iride:** consente di registrare le vostre iridi per sbloccare lo schermo. Fate riferimento a [Riconoscimento dell'iride](#) per maggiori informazioni.
- **Scansione dell'impronta digitale:** consente di registrare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni.
- **Effetto transizione schermata:** consente di mostrare un effetto di transizione quando sbloccate lo schermo utilizzando i dati biometrici.
- **Google Play Protect:** consente di verificare l'eventuale presenza di applicazioni e situazioni dannose, di essere avvisati del loro potenziale pericolo e di rimuoverle.

- **Trova dispositivo personale:** consente di attivare o disattivare la funzionalità Trova dispositivo personale. Accedete al sito Web del servizio Trova dispositivo personale ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) per rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato.

Inoltre, potete consentire al servizio localizzazione di Google di fornire informazioni più accurate sulla posizione del dispositivo.



La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utente del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utente del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invia automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS.

- **Aggiornamento protezione:** consente di visualizzare la versione del software del dispositivo e di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- **Installa app sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
- **Samsung Pass:** consente di verificare facilmente e in maniera sicura la vostra identità attraverso i vostri dati biometrici. Fate riferimento a [Samsung Pass](#) per maggiori informazioni.
- **Area Personale:** consente di creare una cartella sicura per proteggere i contenuti e le applicazioni private dall'accesso altrui. Fate riferimento a [Area Personale](#) per maggiori informazioni.
- **Verifica autorizzazioni applicazione:** consente di ricevere notifiche quando i permessi da voi selezionati sono utilizzati da applicazioni che non state utilizzando. Potete gestire le impostazioni di ciascuna applicazione e visualizzare la loro cronologia d'uso dei permessi.

- **Avvio protetto:** consente di proteggere il dispositivo impostando la richiesta di un codice di blocco schermo quando accendete il dispositivo. Dovete inserire il codice di sblocco per avviare il dispositivo e ricevere messaggi e notifiche.
- **Crittografia scheda SD:** consente di impostare la crittografia dei file di una scheda di memoria.
  -  Se nel dispositivo ripristinate i valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, è possibile che i file crittografati non vengano letti. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.
- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive.

## Scansione intelligente

Utilizzando il volto e le iridi, potete sbloccare lo schermo e verificare la vostra identità in maniera facile e pratica.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Impostando la Scansione intelligente come metodo di blocco dello schermo, all'accensione del dispositivo il volto e le iridi non potranno essere utilizzati per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, PIN o la password impostati al momento della registrazione del volto e delle iridi. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Se le iridi non venissero riconosciute, sbloccate il dispositivo utilizzando il segno, il PIN, o la password impostato quando avete registrato le iridi, quindi registrate di nuovo le iridi. Se dimenticate il segno, il PIN o la password, potrete utilizzare il dispositivo solo dopo averlo ripristinato. Samsung non è responsabile per eventuali perdite dati o inconvenienti causati da codici di sblocco dimenticati.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, che non offrono sicurezza, tutti i dati biometrici vengono eliminati. Per utilizzare i dati biometrici in applicazioni o funzionalità, dovete registrare nuovamente i vostri dati biometrici.



### Precauzioni per l'uso di Scansione intelligente

Prima di utilizzare Scansione intelligente, osservate le seguenti precauzioni.

- Per proteggere i vostri occhi, tenete lo schermo ad almeno 20 cm dal volto quando utilizzate il riconoscimento dell'iride.
- Applicando pellicole protettive allo schermo (pellicole per la privacy, pellicole in vetro temperato, ecc.), il riconoscimento potrebbe fallire.
- Non utilizzate questa funzionalità con i bambini. Ciò potrebbe causare danni alla loro vista.

- Chiunque accusi convulsioni, perdita di coscienza, svenimenti o altri sintomi legati ad una patologia epilettica, oppure abbia una storia familiare caratterizzata da tali sintomi o patologie, dovrebbe consultare un medico prima di utilizzare questa funzionalità.
- Scansione intelligente non è adatta a fini diagnostici, terapeutici o di prevenzione.
- Il telefono potrebbe essere sbloccato da qualcuno che vi assomigli.
- Tenete il vostro telefono al sicuro e non permettete a nessun altro di sbloccare il telefono.

## Per un miglior riconoscimento del volto e dell'iride

Il telefono potrebbe non riconoscere le iridi o il volto se:

- qualcosa impedisce di ottenere una buona visuale del vostro volto o degli occhi (ad esempio occhiali, lenti a contatto, capelli, palpebre socchiuse, interventi di chirurgia oculistica recenti, patologie, sporco, danni alla fotocamera oppure eccessivo movimento).

## Registrazione delle iridi e del volto

**1** Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Scansione intelligente**.

**2** Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

Se non è stato impostato un metodo di blocco dello schermo, createne uno.

**3** Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **CONTINUA**.

**4** Selezionate se state indossando o meno gli occhiali e toccate **CONTINUA**.

**5** Registrate il volto e le iridi.

Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riconoscimento del volto](#) e [Riconoscimento dell'iride](#).

Quando compare una schermata di sblocco con scansione intelligente, toccate **ATTIVA** per sbloccare lo schermo utilizzando il volto e le iridi.

## Rimozione dei dati registrati relativi a volto e iridi

Potete eliminare i dati registrati relativi al volto e alle iridi.

**1** Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Scansione intelligente**.

**2** Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

**3** Toccate **Rimuovi dati di viso e iride**.

Una volta eliminati i dati registrati relativi a volto e iridi, saranno disattivate anche tutte le funzionalità collegate.

## Sblocco dello schermo con Scansione intelligente

Potete sbloccare lo schermo con il volto e le iridi invece di utilizzare un segno, un PIN o una password.

**1** Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Scansione intelligente**.

**2** Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

**3** Toccate il cursore di **Sblocco Scansione intelligente** per attivare questa funzione.

**4** Nella schermata di blocco, guardate lo schermo.

Quando il vostro volto e le vostre iridi vengono riconosciuti, potete sbloccare lo schermo senza utilizzare altri metodi di blocco dello schermo. Se il vostro volto o le vostre iridi non venissero riconosciuti, utilizzate il metodo di blocco dello schermo preimpostato.

## Riconoscimento del volto

Potete impostare lo sblocco dello schermo con il riconoscimento del volto.



- Impostando il volto come metodo di blocco dello schermo, all'accensione del dispositivo il volto non potrà essere utilizzato per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione del volto. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, che non offrono sicurezza, tutti i dati biometrici vengono eliminati. Per utilizzare i dati biometrici in applicazioni o funzionalità, dovete registrare nuovamente i vostri dati biometrici.



### Precauzioni per l'uso del riconoscimento del volto

Prima di utilizzare il riconoscimento del volto per sbloccare il dispositivo, ricordate le seguenti precauzioni.

- Il dispositivo potrebbe essere sbloccato da qualcuno o qualcosa che vi assomigli.
- Il riconoscimento del volto è meno sicuro di un segno, un PIN o una password.

### Per un miglior riconoscimento del volto

Quando utilizzate il riconoscimento del volto, considerate i seguenti punti:


- Considerate le condizioni al momento della registrazione, qualora ad esempio indossiate occhiali, cappelli, maschere o abbiate la barba o un trucco pesante.
- Assicuratevi di essere in un'area ben illuminata e che l'obiettivo della fotocamera sia pulito durante la registrazione.
- Assicuratevi che l'immagine non sia sfocata per una migliore corrispondenza.

### Registrazione del volto

Per una migliore registrazione del volto, registrate il vostro volto in luoghi chiusi e al riparo dalla luce solare diretta.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.  
Se non è stato impostato un metodo di blocco dello schermo, createne uno.

- 3 Selezionate se state indossando o meno gli occhiali e toccate **CONTINUA**.
- 4 Tenete il dispositivo con lo schermo rivolto verso di voi e guardate lo schermo.

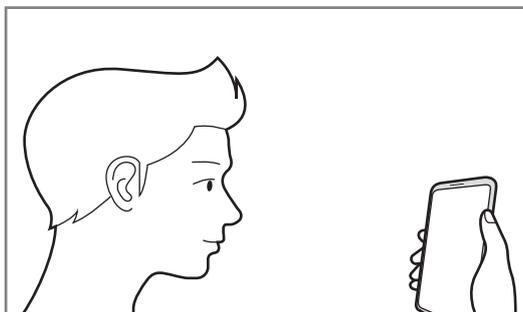

- 5 Posizionate il volto all'interno della cornice sullo schermo.  
La fotocamera effettuerà la scansione del vostro volto.  
Quando compare una schermata bloccata tramite volto, toccate **ATTIVA** per sbloccare lo schermo utilizzando il vostro volto.



Se lo sblocco dello schermo con il vostro volto non funziona correttamente, toccate **Rimuovi i dati sul viso** per eliminare il volto registrato e registrarlo nuovamente.

## Rimozione dei dati registrati relativi al volto

Potete eliminare i dati registrati relativi al volto.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Rimuovi i dati sul viso**.  
Una volta eliminato il volto registrato, saranno disattivate anche tutte le funzionalità collegate.

## Sblocco dello schermo con il volto

Potete sbloccare lo schermo con il volto invece di utilizzare un segno, un PIN o una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

3 Toccate il cursore **Sblocco con viso** per attivare questa funzione.



Per ridurre la possibilità di riconoscere i volti nelle foto o nei video, toccate il cursore **Riconoscimento più rapido** per disattivare questa funzione. Questa operazione potrebbe ridurre la velocità di riconoscimento dei volti.

4 Nella schermata di blocco, guardate lo schermo.

Quando il vostro volto viene riconosciuto, potete sbloccare lo schermo senza utilizzare altri metodi di blocco dello schermo. Se il vostro volto non venisse riconosciuto, utilizzate il metodo di blocco dello schermo preimpostato.

## Riconoscimento dell'iride

La funzionalità Riconoscimento dell'iride utilizza le caratteristiche uniche delle iridi, come forma e colore, per potenziare la sicurezza del dispositivo. I dati dell'iride possono essere utilizzati per vari scopi di autenticazione. Dopo la registrazione delle iridi, potete impostare il dispositivo in modo da utilizzare le iridi per controllare le seguenti funzioni:

- Samsung Pass (verifica account Samsung e accesso Web)
- Samsung Pay
- Blocco schermo
- Area Personale



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Impostando le iridi come metodo di blocco dello schermo, all'accensione del dispositivo le iridi non potranno essere utilizzate per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione delle iridi. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Se le iridi non venissero riconosciute, sbloccate il dispositivo utilizzando il segno, il PIN, o la password impostato quando avete registrato le iridi, quindi registrate di nuovo le iridi. Se dimenticate il segno, il PIN o la password, potrete utilizzare il dispositivo solo dopo averlo ripristinato. Samsung non è responsabile per eventuali perdite dati o inconvenienti causati da codici di sblocco dimenticati.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, che non offrono sicurezza, tutti i dati biometrici vengono eliminati. Per utilizzare i dati biometrici in applicazioni o funzionalità, dovete registrare nuovamente i vostri dati biometrici.



## Precauzioni per il riconoscimento dell'iride

Prima di utilizzare il riconoscimento dell'iride, osservate le seguenti precauzioni.


- Per proteggere i vostri occhi, tenete lo schermo ad almeno 20 cm dal volto quando utilizzate il riconoscimento dell'iride.
- Applicando pellicole protettive allo schermo (pellicole per la privacy, pellicole in vetro temperato, ecc.), il riconoscimento potrebbe fallire.
- Non utilizzate il riconoscimento dell'iride con i bambini. Ciò potrebbe causare danni alla loro vista.
- Chiunque accusi convulsioni, perdita di coscienza, svenimenti o altri sintomi legati ad una patologia epilettica, oppure abbia una storia familiare caratterizzata da tali sintomi o patologie, dovrebbe consultare un medico prima di utilizzare il riconoscimento dell'iride.
- I dati biometrici raccolti e conservati in locale dallo scanner dell'iride non sono rivolti a fini diagnostici, terapeutici o di prevenzione.

## Per un miglior riconoscimento dell'iride

Il telefono potrebbe non riconoscere i vostri occhi se:

- Qualcosa impedisce alla fotocamera di ottenere una buona visuale delle vostre iridi (ad esempio occhiali, palpebre socchiuse, interventi di chirurgia oculistica recenti, patologie, sporco, danni alla fotocamera oppure movimenti eccessivi).
- Le condizioni di illuminazione sono molto diverse rispetto a quando avete registrato le vostre iridi (ad esempio, luce solare diretta).

Tenete il dispositivo a circa 25 – 35 cm dal volto con lo schermo rivolto verso di voi.

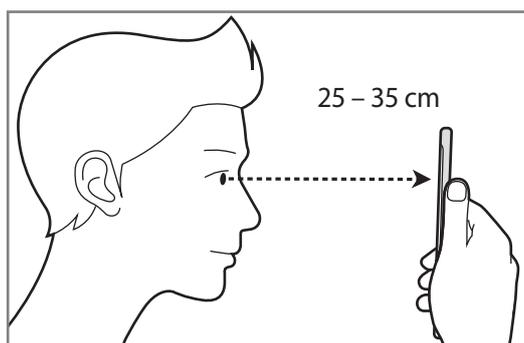


## Registrazione delle iridi




Il dispositivo è in grado di salvare i dati delle iridi di una sola persona. Non potete registrare più di un paio di iridi.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Scansione dell'iride**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.  
Se non è stato impostato un metodo di blocco dello schermo, createne uno.
- 3 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **CONTINUA**.  
Per registrare una sola iride, toccate **Registra solo 1 iride**
- 4 Tenete il dispositivo con lo schermo rivolto verso di voi e guardate lo schermo.

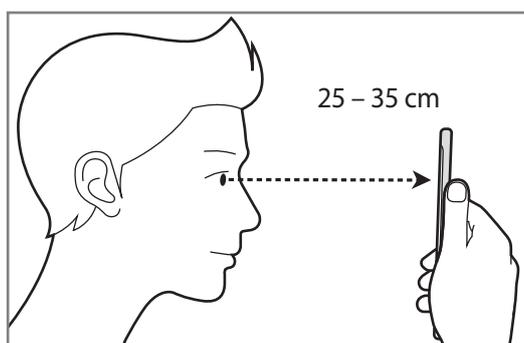

- 5 Posizionate gli occhi all'interno dei cerchi sullo schermo e spalancate gli occhi.  
La fotocamera per il riconoscimento dell'iride eseguirà la scansione delle iridi.  
Quando compare una schermata di sblocco tramite iridi, toccate **ATTIVA** per sbloccare lo schermo utilizzando le vostre iridi.

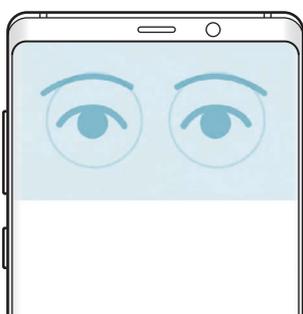

## Rimozione dei dati registrati relativi alle iridi

Potete eliminare i dati registrati relativi alle iridi.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Scansione dell'iride**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Rimuovi i dati sull'iride**.

Una volta eliminati i dati registrati relativi alle iridi, saranno disattivate anche tutte le funzionalità collegate.

## Utilizzo di Samsung Pass

Quando registrate le vostre iridi su Samsung Pass, le potete utilizzare per verificare facilmente la vostra identità o accedere ai siti Web. Fate riferimento a [Samsung Pass](#) per maggiori informazioni.

## Utilizzo delle iridi con Samsung Pay

Potete usare le iridi con Samsung Pay per effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro. Fate riferimento a [Samsung Pay](#) per maggiori informazioni.





Samsung Pay potrebbe non essere disponibile in base al paese o al gestore telefonico.

## Sblocco dello schermo con le iridi

Potete sbloccare lo schermo con le iridi invece di un segno, di un PIN o di una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Scansione dell'iride**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Sblocco con iride** per attivare questa funzione.
- 4 Sulla schermata di blocco, scorrete in qualsiasi direzione e posizionate gli occhi all'interno dei cerchi sulla schermata per eseguire la scansione delle iridi.

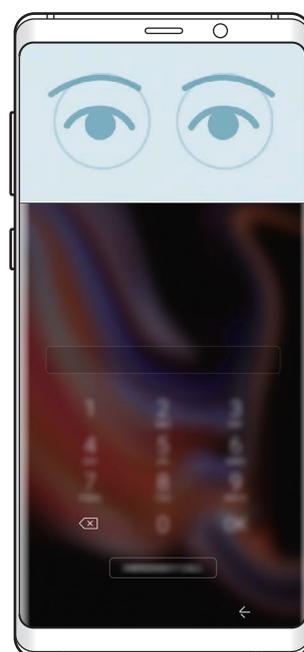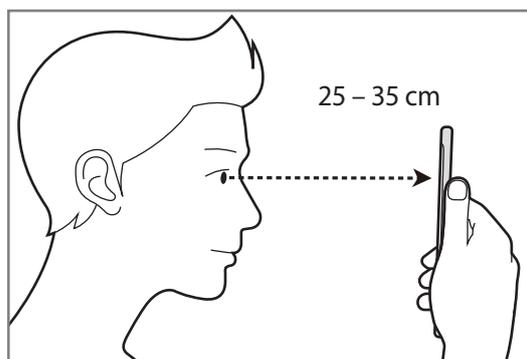

Per sbloccare lo schermo tramite il riconoscimento dell'iride, senza scorrere sulla schermata di blocco, toccate il cursore **Riconoscimento iride su schermo** per attivare questa funzione.

## Riconoscimento delle impronte digitali

Per permettere al dispositivo il riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare e memorizzare le informazioni delle vostre impronte sul dispositivo. Dopo la registrazione, potrete impostare l'utilizzo delle impronte digitali per controllare le seguenti funzioni:

- Samsung Pass (verifica account Samsung e accesso Web)
- Samsung Pay
- Blocco schermo
- Area Personale



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Il riconoscimento delle impronte digitali utilizza le caratteristiche peculiari di ciascuna impronta per migliorare la sicurezza del dispositivo. La probabilità che il sensore di impronte digitali confonda due impronte digitali diverse è molto ridotta. Tuttavia, in rari casi in cui due impronte digitali siano molto simili, il sensore potrebbe riconoscerle come identiche.
- Impostando l'impronta digitale come metodo di blocco dello schermo, all'accensione del dispositivo l'impronta digitale non potrà essere utilizzata per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione dell'impronta digitale. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Se le impronte non venissero riconosciute, sbloccate il dispositivo utilizzando il segno, il PIN, o la password impostata quando avete registrato l'impronta, quindi registrate di nuovo le impronte. Se dimenticate il segno, il PIN o la password, potrete utilizzare il dispositivo solo dopo averlo ripristinato. Samsung non è responsabile per eventuali perdite dati o inconvenienti causati da codici di sblocco dimenticati.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, che non offrono sicurezza, tutti i dati biometrici vengono eliminati. Per utilizzare i dati biometrici in applicazioni o funzionalità, dovete registrare nuovamente i vostri dati biometrici.

## Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:

- Il sensore di riconoscimento delle impronte digitali riconosce le impronte digitali. Accertatevi che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali non presenti graffi o danni da oggetti metallici come monete, chiavi e collane.
- Coprire il sensore riconoscimento impronte digitali con pellicole protettive, adesivi o altri accessori potrebbe ridurre l'efficacia di riconoscimento delle impronte. Se il sensore riconoscimento impronte digitali è coperto da una pellicola protettiva, assicurarsi di rimuoverla prima di utilizzare il sensore riconoscimento impronte digitali.
- Accertatevi che il sensore riconoscimento impronte digitali e le dita siano puliti e asciutti.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Se piegate il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali. Assicuratevi di coprire completamente il sensore di riconoscimento delle impronte digitali con il dito.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali della mano che usate più spesso per eseguire attività sul dispositivo.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nel dispositivo. Evitate di utilizzare questa funzione in ambienti secchi e, prima di utilizzare la funzione, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.


## Registrazione delle impronte digitali

**1** Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Scansione dell'impronta digitale**.

**2** Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

Se non è stato impostato un metodo di blocco dello schermo, createne uno.

- 3 Scorrete il dito verso il basso sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali.

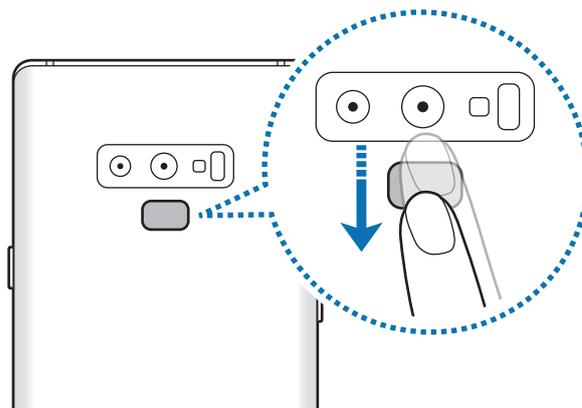

Ripetete questa azione finché l'impronta non viene registrata. Al termine della registrazione delle impronte digitali, toccate **FATTO**.

Quando compare una schermata bloccata tramite impronta digitale, toccate **ATTIVA** per sbloccare lo schermo utilizzando la vostra impronta digitale.

## Eliminazione delle impronte digitali registrate

Potete eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Scansione dell'impronta digitale**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **MODIFICA**.
- 4 Selezionate le impronte digitali da eliminare e toccate **RIMUOVI**.

## Utilizzo di Samsung Pass

Quando registrate le vostre impronte digitali su Samsung Pass, le potete utilizzare per verificare facilmente la vostra identità o accedere ai siti Web. Fate riferimento a [Samsung Pass](#) per maggiori informazioni.

## Utilizzo delle impronte digitali con Samsung Pay

Potete usare le impronte digitali con Samsung Pay per effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro. Fate riferimento a [Samsung Pay](#) per maggiori informazioni.



Samsung Pay potrebbe non essere disponibile in base al paese o al gestore telefonico.

## Sblocco dello schermo con le impronte digitali

Potete sbloccare lo schermo con l'impronta digitale invece di un segno, di un PIN o di una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Scansione dell'impronta digitale**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Sblocco con impronta digitale** per attivare questa funzione.
- 4 Nella schermata di blocco, posizionate il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali ed eseguite la scansione dell'impronta digitale.

## Samsung Pass

Samsung Pass rende più facile e sicuro l'accesso al vostro account Samsung, ai siti Web e alle applicazioni utilizzando dati biometrici come impronte digitali o iridi invece delle credenziali di accesso.

Registrate i vostri dati biometrici su Samsung Pass e impostate l'accesso ai siti Web o alle applicazioni supportate tramite i dati di Samsung Pass.



- Per utilizzare questa funzionalità, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare questa funzionalità, dovete registrarvi ed effettuare l'accesso al vostro account Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung account](#).
- La funzionalità di accesso ai siti Web è disponibile solo per i siti Web a cui accedete tramite l'applicazione **Internet**. Alcuni siti Web potrebbero non supportare questa funzione.

## Registrazione di Samsung Pass

Prima di utilizzare Samsung Pass, registrate i vostri dati biometrici su Samsung Pass.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **ACCEDI**.
- 3 Inserite l'ID e la password del Samsung account e toccate **ACCEDI**.
- 4 Leggete e accettate i termini e le condizioni e toccate **AVANTI**.
- 5 Toccate **IMPRONTE DIGITALI** oppure **IRIDE** e registrate le impronte digitali o le iridi.  
Fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#) o [Riconoscimento dell'iride](#) per maggiori informazioni.
- 6 Effettuate la scansione delle impronte digitali o delle iridi e toccate **AVANTI** per completare la registrazione su Samsung Pass.  
Se l'opzione **Aggiungi a schermata Home** è spuntata, l'icona Samsung Pass sarà aggiunta nella schermata Home.

## Verifica della password dell'account Samsung

Potete utilizzare Samsung Pass per verificare la password del vostro account Samsung. Ad esempio, potete utilizzare i vostri dati biometrici, invece di inserire la password, quando acquistate contenuti da **Galaxy Apps**.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate  → **Impostazioni** → **Samsung account**, quindi toccate il cursore **Usa con Samsung Pass** per attivare questa funzione.

## Utilizzo di Samsung Pass per accedere ai siti Web

Potete utilizzare Samsung Pass per accedere ai siti Web che supportano il riempimento automatico di ID e password.

- 1 Aprite il sito Web a cui volete accedere.
- 2 Inserite nome utente e password, quindi toccate il tasto di accesso al sito Web.
- 3 Quando compare una finestra pop-up che chiede se desiderate salvare le informazioni di accesso, spuntate **Accedi con Samsung Pass** e toccate **RICORDA**.

Ora potete utilizzare i dati biometrici registrati su Samsung Pass per accedere al sito Web.

## Utilizzo di Samsung Pass per accedere alle applicazioni

Potete utilizzare Samsung Pass per accedere alle applicazioni che supportano il riempimento automatico di ID e password.

- 1 Aprite un'applicazione a cui volete accedere.
- 2 Inserite nome utente e password, quindi toccate il tasto di accesso all'applicazione.
- 3 Quando compare una finestra pop-up che vi chiede di salvare le informazioni di accesso, toccate **SALVA**.

Ora potete utilizzare i dati biometrici registrati su Samsung Pass per accedere all'applicazione.

## Gestione dei dati di accesso

Visualizzate l'elenco dei siti Web e delle applicazioni impostati per l'utilizzo di Samsung Pass e gestite i vostri dati di accesso.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

- 3 Selezionate un sito Web o un'applicazione dall'elenco.
- 4 Toccate  → **Modifica** e modificate ID, password, il nome del sito Web o dell'applicazione.  
Per eliminare il sito Web o l'applicazione, toccate  → **Elimina**.

## Utilizzo di Samsung Pass con siti Web e applicazioni

Quando utilizzate siti Web o applicazioni che supportano Samsung Pass, potete facilmente accedere con Samsung Pass.

Per vedere l'elenco dei siti Web e delle applicazioni che supportano Samsung Pass, aprite il menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**, quindi selezionate la scheda relativa ai siti o alle applicazioni. Se non ci sono siti Web o applicazioni che supportano Samsung Pass, la scheda relativa ai siti o alle applicazioni non compare.



- I siti Web e le applicazioni disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile di eventuali perdite o inconvenienti causati dall'accesso a siti Web o applicazioni tramite Samsung Pass.


## Eliminazione dei dati Samsung Pass

Potete eliminare i vostri dati biometrici, i dati di accesso Web e i dati delle applicazioni registrate su Samsung Pass con **Elimina dati**. Il vostro consenso ai termini e alle condizioni dell'account Samsung resta attivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate  → **Impostazioni** → **Elimina dati**.
- 4 Inserite la password dell'account Samsung e toccate **CONFERMA**.  
I vostri dati Samsung Pass saranno eliminati.

## Area Personale

L'Area Personale protegge i contenuti e le applicazioni private, come foto e contatti, dall'accesso altrui. Potete proteggere i contenuti e le applicazioni private anche quando il dispositivo è sbloccato.

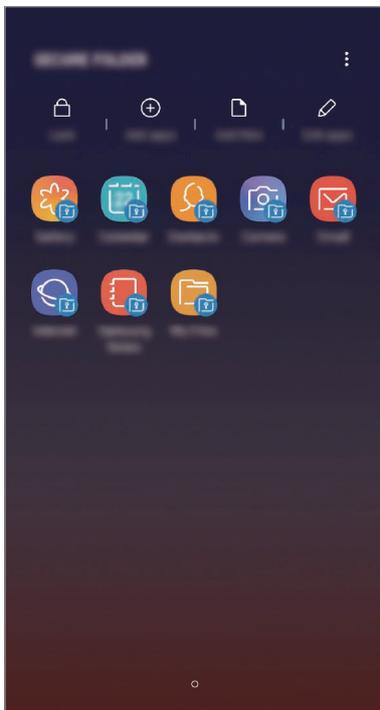

L'Area Personale è un'area separata di archiviazione protetta. I dati nell'Area Personale non possono essere trasferiti ad altri dispositivi con metodi di condivisione non approvati, come USB o Wi-Fi Direct. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo o di modificare il software causerà il blocco automatico dell'Area Personale, rendendola inaccessibile. Prima di salvare i dati nell'Area Personale, assicuratevi di effettuare una copia dei dati in un'altra posizione sicura.

## Impostazione dell'Area Personale

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale**.  
In alternativa, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Area Personale**.
- 2 Toccate **AVVIA**.

- 3 Toccate **ACCEDI** ed effettuate l'accesso al vostro Samsung account.
- 4 Selezionate un metodo di blocco per utilizzare l'Area Personale e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per modificare il nome o il colore dell'icona della Cartella sicura, toccate  → **Personalizza icona**.



- Quando avviate l'applicazione **Area Personale**, dovete sbloccare l'applicazione utilizzando il metodo di blocco preimpostato.
- Se dimenticate il codice di sblocco dell'Area Personale, potete ripristinarlo utilizzando il vostro Samsung account. Toccate il tasto reset nella parte inferiore della schermata di blocco e inserite la password del Samsung account.

## Impostazione del blocco automatico per l'Area Personale

Impostate il blocco automatico dell'Area Personale del dispositivo quando questo non è in uso.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocco automatico Area Personale**.

- 2 Selezionate un'opzione di blocco.



Per bloccare manualmente la Cartella sicura, toccate **Proteggi**.

## Spostamento di contenuti nell'Area Personale

Spostate i contenuti, come foto e contatti, nell'Area Personale. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dalla memoria predefinita all'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Aggiungi file**.
- 2 Toccate **Immagini**, selezionate le immagini da spostare, quindi toccate **FATTO**.
- 3 Toccate **SPOSTA**.

Gli elementi selezionati saranno eliminati dalla cartella originale e spostati nell'Area Personale. Per copiare gli elementi, toccate **COPIA**.



Il metodo di spostamento dei contenuti potrebbe variare in base al tipo di contenuto.

## Spostamento di contenuti dall'Area Personale

Spostate i contenuti dall'Area Personale all'applicazione corrispondente all'interno della memoria predefinita. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dall'Area Personale alla memoria predefinita.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine e toccate  → **Sposta fuori da Area Personale**.  
Gli elementi selezionati saranno spostati in **Galleria** all'interno della memoria predefinita.

## Aggiunta delle applicazioni

Aggiungete un'applicazione da utilizzare nell'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Aggiungi applicazioni**.
- 2 Spuntate una o più applicazioni installate sul dispositivo e toccate **AGGIUNGI**.  
Per installare applicazioni da **Play Store** oppure **Galaxy Apps**, toccate **DOWNLOAD DA PLAY STORE** oppure **SCARICA DA GALAXY APPS**.

## Rimozione delle applicazioni dall'Area Personale

Tocate **Modifica applicazioni**, spuntate le applicazioni, quindi toccate **Disinstalla**.

## Aggiunta di un account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account, da sincronizzare con le applicazioni dell'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

## Nascondere l'Area Personale

Potete nascondere il collegamento all'Area Personale dal menu Applicazioni.

Avviate l'applicazione **Area Personale**, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Mostra Area Personale** per disattivare questa funzione.

In alternativa, trascinate la barra di stato verso il basso per aprire il pannello delle notifiche. Quindi, scorrete verso il basso sul pannello delle notifiche e toccate **Area Personale** per disattivare questa funzione.

## Esecuzione del backup e ripristino dell'Area Personale

Eseguite il backup di dati e applicazioni dell'Area Personale su Samsung Cloud mediante il vostro Samsung account e ripristinateli in un secondo momento.

### Esecuzione del backup dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Backup e ripristino**.
- 2 Toccate **Aggiungi account**, registratevi ed effettuate l'accesso al vostro Samsung account.
- 3 Toccate **Esegui backup dati Area Personale**.
- 4 Spuntate gli elementi di cui eseguire il backup e toccate **ESEGUI BACKUP ADESSO**.  
Il backup dei dati sarà eseguito su Samsung Cloud.

### Ripristino dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Backup e ripristino**.
- 2 Toccate **Ripristina**.
- 3 Selezionate un dispositivo e i tipi di dati da ripristinare e toccate **RIPRISTINA ADESSO**.  
I dati di cui è stato eseguito il backup verranno ripristinati sul dispositivo.

## Disinstallazione dell'Area Personale

Potete disinstallare l'Area Personale, compresi i contenuti e le applicazioni al suo interno.

Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Disinstalla**.

Per eseguire il backup di contenuti prima di disinstallare l'Area Personale, spuntate **Sposta file multimediali fuori da Area Personale** e toccate **DISINSTALLA**. Per accedere ai dati di cui si è eseguito il backup dall'Area Personale, aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **Archivio**, quindi toccate **Memoria interna** → **Secure Folder**.



Il backup delle note salvate in **Samsung Notes** non viene eseguito.

## Cloud e account

### Opzioni

Sincronizzate, eseguite il backup, oppure ripristinate i dati del dispositivo tramite Samsung Cloud. Inoltre, potete registrare e gestire gli account, ad esempio l'account Samsung oppure l'account Google o trasferite i dati da o verso altri dispositivi tramite Smart Switch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Cloud e account**.


- **Samsung Cloud:** consente di gestire i contenuti che desiderate conservare al sicuro su Samsung Cloud. Verificate lo stato di utilizzo della memoria Samsung Cloud e sincronizzate, effettuate il backup o ripristinate i dati. Fate riferimento a [Samsung Cloud](#) per maggiori informazioni.
- **Account:** consente di aggiungere i vostri account Samsung e Google, oppure altri account con cui eseguire la sincronizzazione.
- **Backup e ripristino:** consente di proteggere le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate ed accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro account Google o Samsung per eseguire il backup o il ripristino dei dati.
- **Smart Switch:** consente di avviare Smart Switch e di trasferire i dati dal dispositivo precedente. Fate riferimento a [Smart Switch](#) per maggiori informazioni.



Eseguite regolarmente il backup dei dati in un luogo sicuro, come Samsung Cloud o su un computer, in modo da poterli ripristinare qualora i dati venissero corrotti o smarriti in caso di ripristino indesiderato ai valori di fabbrica.

## Samsung Cloud

Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su Samsung Cloud e ripristinate i dati sul nuovo dispositivo. Inoltre, potete sincronizzare i dati salvati sul vostro dispositivo con Samsung Cloud e visualizzare i dati salvati su Samsung Cloud. Dovete effettuare la registrazione e l'accesso al vostro account Samsung per utilizzare Samsung Cloud. Fate riferimento a [Samsung account](#) per maggiori informazioni.

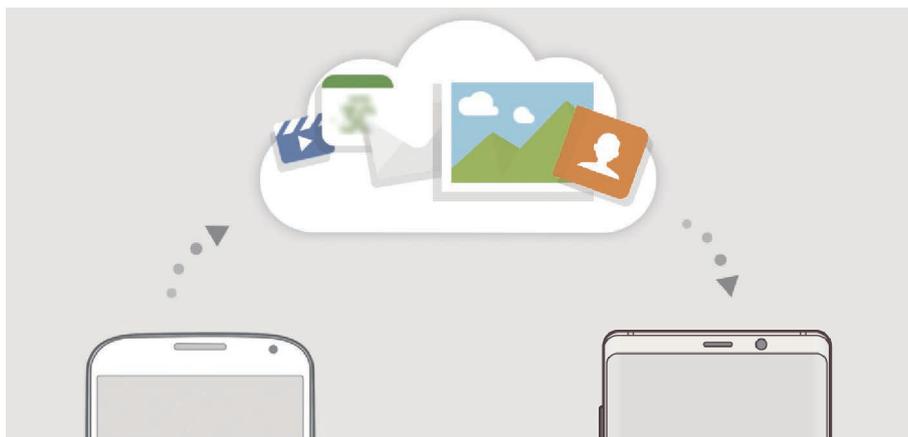

### Esecuzione del backup dei dati

- 1 Sul dispositivo precedente, effettuate l'accesso al vostro account Samsung.
- 2 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, selezionate l'opzione di backup ed eseguite il backup dei dati.



- Se il dispositivo supporta Samsung Cloud, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Cloud e account** → **Samsung Cloud**, selezionate il vostro dispositivo sotto **BACKUP E RIPRISTINO**, toccate **Backup**, quindi eseguite il backup dei vostri dati.
- Il metodo di backup dei dati potrebbe variare in base al modello.
- Il backup non è disponibile per alcuni dati. Per controllare quali dati saranno oggetto di backup, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Cloud e account** → **Samsung Cloud**, selezionate il vostro dispositivo sotto **BACKUP E RIPRISTINO**, quindi toccate **Backup**.
- Per visualizzare i dati oggetto di backup nel vostro account Samsung, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Cloud e account** → **Samsung Cloud**, selezionate il vostro dispositivo sotto **BACKUP E RIPRISTINO**, quindi toccate **Ripristina dati**.

## Ripristino dei dati

- 1 Sul nuovo dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Samsung Cloud**.
- 2 Selezionate il vecchio dispositivo sotto **BACKUP E RIPRISTINO** e toccate **Ripristina dati**.
- 3 Selezionate i tipi di dati da ripristinare e toccate **RIPRISTINA**.

## Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati salvati sul vostro dispositivo, come immagini, video ed eventi con Samsung Cloud e accedervi da altri dispositivi.

- 1 Sul nuovo dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toccate  → **Impostazioni** → **Impostazioni di sincronizzazione**.
- 3 Toccate i cursori accanto agli elementi da sincronizzare.



Potete controllare i dati salvati o modificare le impostazioni toccando **GALLERIA**, **SAMSUNG NOTES**, oppure la scheda **SAMSUNG CLOUD DRIVE**.


## Smart Switch

Trasferite dati tra dispositivi mobili via Smart Switch.


Nel menu Impostazioni, toccate **Cloud e account** → **Smart Switch**.

### Trasferimento di dati tramite un connettore USB (USB Tipo-C)

Potete collegare il dispositivo precedente al dispositivo tramite connettore USB (USB Tipo-C) mediante il cavo USB per trasferire i dati in maniera semplice e rapida.

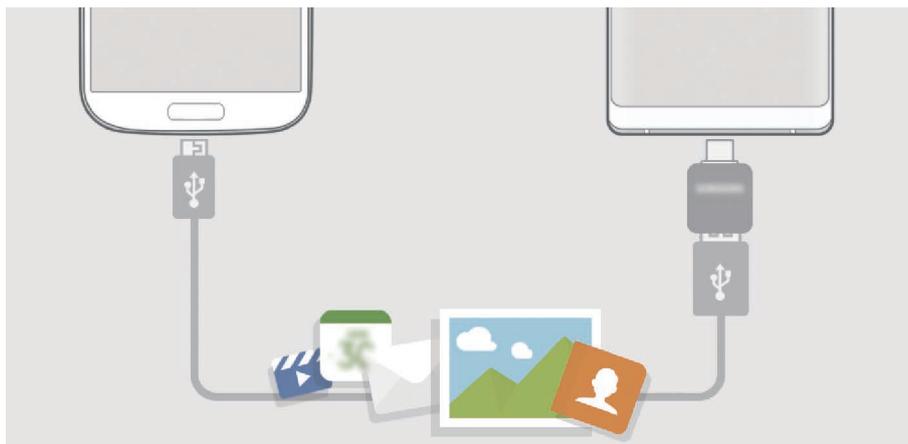

- 1 Collegate il connettore USB (USB Tipo-C) al connettore multifunzione del dispositivo.
- 2 Collegate il dispositivo al dispositivo precedente utilizzando il cavo USB del dispositivo precedente.

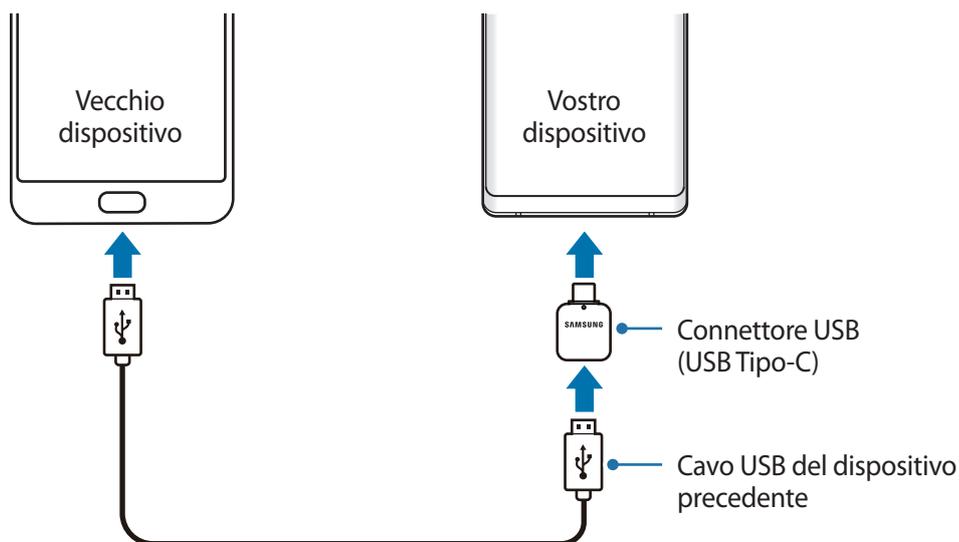

**3** Quando compare la finestra pop-up di selezione dell'applicazione, toccate **Smart Switch** → **RICEVI**.

**4** Sul dispositivo precedente, toccate **CONSENTI**.

Se non disponete dell'applicazione, scaricatela da **Galaxy Apps** o **Play Store**.

Il dispositivo riconoscerà il dispositivo precedente e comparirà un elenco di dati che è possibile trasferire.

**5** Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.

 Non scollegate il cavo USB o il connettore USB (USB Tipo-C) dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.

 Il trasferimento dei dati aumenta il consumo della batteria del dispositivo. Assicuratevi che il dispositivo sia carico a sufficienza prima di trasferire i dati. Se la batteria dovesse essere scarica, il trasferimento dati potrebbe essere interrotto.

## Trasferimento wireless dati via Wi-Fi Direct

Effettuate il trasferimento wireless dei dati dal vostro dispositivo precedente al dispositivo via Wi-Fi Direct.



**1** Sul dispositivo precedente, avviate **Smart Switch**.

Se non disponete dell'applicazione, scaricatela da **Galaxy Apps** o **Play Store**.

**2** Su vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Smart Switch**.

- 3 Posizionate i dispositivi l'uno accanto all'altro.
- 4 Sul dispositivo precedente, toccate **SENZA CAVI** → **INVIA**.
- 5 Sul dispositivo, toccate **SENZA CAVI** → **RICEVI** e selezionate il tipo di dispositivo precedente.
- 6 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.


## Trasferimento di dati tramite memoria esterna

Trasferite i dati tramite memoria esterna, ad esempio una scheda microSD.

- 1 Trasferite i dati dal vostro vecchio dispositivo su una memoria esterna.
- 2 Inserite oppure collegate il dispositivo di archiviazione esterno al dispositivo.
- 3 Su vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Smart Switch** → **MEMORIA ESTERNA** → **RIPRISTINA**.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dalla memoria esterna.

## Trasferimento di dati di backup da un computer

Trasferite i dati tra il dispositivo e un computer. Dovete scaricare la versione per computer dell'applicazione Smart Switch da [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su un computer ed importate i dati sul dispositivo.

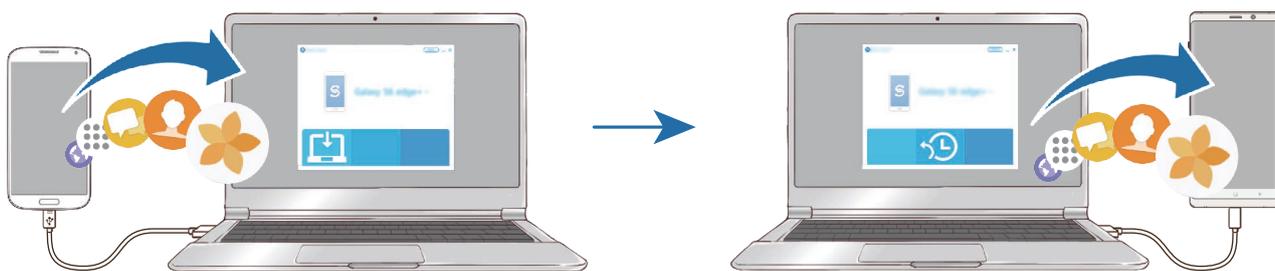

- 1 Sul computer, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) per scaricare Smart Switch.
  - 2 Sul computer, avviate Smart Switch.
-  Se il vostro dispositivo precedente non dovesse essere un dispositivo Samsung, eseguite il backup dei dati su un computer utilizzando un programma fornito dal produttore del dispositivo. Successivamente, passate al punto cinque.
- 3 Collegate il dispositivo precedente al computer tramite il cavo USB del dispositivo.
  - 4 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per eseguire il backup dei dati dal dispositivo. Successivamente, scollegate il dispositivo precedente dal computer.
  - 5 Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.
  - 6 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

## Visualizzazione dei dati importati

Potete visualizzare i dati importati sulla stessa applicazione del dispositivo precedente.

Se il vostro nuovo dispositivo non possiede le stesse applicazioni per la visualizzazione o la riproduzione dei dati importati, i dati saranno salvati su un'applicazione simile. Ad esempio, se importate dei promemoria e il dispositivo non possiede l'applicazione Promemoria, potete visualizzare i promemoria nell'applicazione **Samsung Notes**.

## Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Nel menu Impostazioni, toccate **Google**.

## Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo. Fate riferimento a [Accessibilità](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

## Gestione generale

Personalizzate le impostazioni di sistema del dispositivo oppure effettuate il reset del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale**.

- **Lingua e inserimento:** consente di selezionare le lingue del dispositivo e modificare le impostazioni, come il tipo di tastiera e l'inserimento vocale. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata. Fate riferimento a [Aggiunta delle lingue del dispositivo](#) per maggiori informazioni.
- **Data e ora:** consente di accedere e modificare le impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.



Se la batteria rimane completamente scarica, la data e l'ora vengono azzerate.

- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti. Fate riferimento a [Samsung Members](#) per maggiori informazioni.
- **Invio info di diagnostica a Samsung:** consente di inviare automaticamente a Samsung le informazioni relative alla diagnostica e all'uso del dispositivo.
- **Informazioni di marketing:** consente di ricevere informazioni commerciali da Samsung, come offerte speciali, vantaggi per i membri e newsletter.
- **Ripristina:** consente di effettuare il reset del dispositivo o di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica. Potete ripristinare tutte le vostre impostazioni e impostazioni di rete. Inoltre, potete riavviare il dispositivo ad un ora prestabilita per l'ottimizzazione del dispositivo.

## Aggiunta delle lingue del dispositivo

Potete aggiungere le lingue da utilizzare sul dispositivo.

**1** Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale** → **Lingua e inserimento** → **Lingua** → **Aggiungi lingua**.

Per visualizzare tutte le lingue che possono essere aggiunte, toccate  → **Tutte le lingue**.

**2** Selezionate una lingua da aggiungere.

**3** Per impostare la lingua selezionata come lingua predefinita, toccate **IMP. COME PREDEFINITA**. Per mantenere l'impostazione della lingua attuale, toccate **MANTIENI CORRENTE**.

La lingua selezionata sarà aggiunta all'elenco delle lingue. Se avete cambiato la lingua predefinita, la lingua selezionata sarà aggiunta in cima all'elenco.

Per cambiare la lingua predefinita dall'elenco delle lingue, trascinate l'icona  accanto ad una lingua e spostatela in cima all'elenco. Quindi, toccate **FATTO**. Se un'applicazione non supportasse la lingua predefinita, verrà utilizzata la lingua successiva supportata presente nell'elenco.

## Aggiornamenti software

Aggiornate il software del dispositivo tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.

Nel menu Impostazioni, toccate **Aggiornamenti software**.



In caso di rilascio di aggiornamenti del software ai fini della sicurezza del dispositivo e del blocco di nuovi tipi di minacce, questi saranno installati automaticamente senza richiedere il vostro consenso.

- **Scarica aggiornamenti manualmente:** consente di verificare e di installare gli aggiornamenti manualmente.
- **Scarica aggiorn. automaticamente:** consente di scaricare automaticamente gli aggiornamenti quando siete connessi ad una rete Wi-Fi.
- **Aggiornam. software programmati:** consente di installare gli aggiornamenti ad un'ora prestabilita.
- **Informazioni ultimo aggiornamento:** consente di visualizzare le informazioni sull'ultimo aggiornamento del software.

## Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza servono a potenziare la sicurezza del dispositivo e a proteggere i vostri dati personali. Per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro modello, visitate [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Il sito web supporta solo alcune lingue.

## Manuale utente

Visualizzate le informazioni della guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni o a configurare le impostazioni importanti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manuale utente**.

## Informazioni sul telefono

Accedete alle informazioni sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Informazioni sul telefono**.

Per modificare il nome del dispositivo, toccate **MODIFICA**.

- **Stato:** consente di visualizzare varie informazioni relative al dispositivo, come lo stato della scheda SIM, del Wi-Fi, l'indirizzo MAC e il numero seriale.
- **Informazioni legali:** consente di consultare le informazioni legali relative al dispositivo, come le precauzioni di sicurezza e la licenza open source.
- **Informazioni software:** consente di consultare le informazioni sul software del dispositivo, come la versione del sistema operativo e la versione del firmware.
- **Informazioni sulla batteria:** consente di visualizzare lo stato e le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

# Appendice

## Accessibilità

### Info su Accessibilità

Migliorate l'accessibilità con funzioni che facilitano l'utilizzo del dispositivo per gli utenti con problemi di vista, udito o con manualità ridotta.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità**.

### Assistente Vocale (feedback vocale)

#### Attivazione o disattivazione dell'Assistente Vocale

Quando attivate Assistente Vocale, il dispositivo avvierà il feedback vocale. Quando toccate una volta la funzionalità selezionata, il dispositivo leggerà ad alta voce il testo sullo schermo. Toccando due volte la funzionalità, questa verrà attivata.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Vista** → **Assistente Vocale**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per disattivare Assistente Vocale, toccate il cursore e toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Quando attivate Assistente Vocale per la prima volta, dopo l'attivazione verrà avviato il video esplicativo. Potete riprodurlo di nuovo toccando **Guida di Assistente Vocale**.



Alcune funzionalità non sono disponibili mentre utilizzate Assistente Vocale.

## Controllo dello schermo con i gesti delle dita

Potete utilizzare vari gesti delle dita per controllare lo schermo quando utilizzate Assistente Vocale.

### Gesti con un dito

- **Toccare:** consente di leggere ad alta voce l'elemento che toccate con il dito. Per esplorare la schermata, posizionate un dito sullo schermo e muovetelo lungo lo schermo.
- **Toccare due volte:** consente di aprire l'elemento selezionato. Mentre gli elementi selezionati vengono letti ad alta voce, quando sentite l'elemento desiderato, rilasciate il dito dall'elemento. Successivamente, toccate due volte rapidamente un punto qualsiasi sullo schermo.
- **Toccare due volte tenendo premuto sullo schermo:** consente di spostare un elemento o di accedere ad un'opzione disponibile.
- **Scorrere verso sinistra:** consente di leggere l'elemento precedente.
- **Scorrere verso destra:** consente di leggere l'elemento successivo.
- **Scorrere in alto o in basso:** consente di modificare le impostazioni del menu contestuale più recenti.
- **Scorrere verso sinistra e poi destra in un singolo movimento:** consente di scorrere in alto sullo schermo.
- **Scorrere verso destra e poi sinistra in un singolo movimento:** consente di scorrere in basso sullo schermo.
- **Scorrere in alto e poi in basso in un singolo movimento:** consente di spostarsi sul primo elemento sullo schermo.
- **Scorrere in basso e poi in alto in un singolo movimento:** consente di spostarsi sull'ultimo elemento sullo schermo.

### Gesti con due dita

- **Toccare due volte:** consente di avviare, mettere in pausa o di riprendere l'azione corrente.
- **Toccare tre volte:** consente di verificare l'ora corrente, la batteria residua, ecc. Per modificare gli elementi da leggere ad alta voce, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Vista** → **Assistente Vocale** → **Impostazioni** → **Informazioni barra di stato**.
- **Toccare quattro volte:** consente di attivare o disattivare il feedback vocale.
- **Scorrere verso sinistra:** consente di passare alla pagina successiva.
- **Scorrere verso destra:** consente di tornare alla pagina precedente.
- **Scorrere in alto:** consente di scorrere in basso sull'elenco.
- **Scorrere in basso:** consente di scorrere in alto sull'elenco.

- Scorrere in alto o in basso nella schermata Home: consente di aprire il menu Applicazioni.
- Scorrere in alto o in basso nel menu Applicazioni: consente di tornare alla schermata Home.
- Scorrere in una direzione qualsiasi sulla schermata di blocco: consente di sbloccare lo schermo.
- Scorrere in basso dalla parte superiore dello schermo: consente di aprire il pannello delle notifiche.

### Gesti con tre dita

- Toccare: consente di avviare la lettura ad alta voce degli elementi partendo dall'alto.
- Toccare due volte: consente di avviare la lettura dall'elemento successivo.
- Toccare tre volte: consente di leggere l'ultimo testo selezionato e di copiarlo negli appunti.
- Scorrere verso sinistra o destra: consente di aprire il menu contestuale e di scorrere le opzioni.
- Scorrere in alto o in basso: consente di modificare la lettura del testo e la granularità della selezione.
- Scorrere in alto e poi in basso in un singolo movimento: consente di tornare alla schermata precedente.
- Scorrere in basso e poi in alto in un singolo movimento: consente di tornare alla schermata Home.

### Gesti con quattro dita

- Toccare: consente di tornare alla schermata precedente.
- Toccare due volte: consente di tornare alla schermata Home.
- Toccare tre volte: consente di aprire l'elenco delle applicazioni recenti.

### Utilizzo del menu contestuale

Mentre utilizzate Assistente Vocale, scorrete verso sinistra o destra con tre dita. Comparirà il menu contestuale e il dispositivo leggerà le opzioni ad alta voce. Scorrere verso sinistra o destra con tre dita per scorrere le opzioni. Quando sentite l'opzione desiderata, scorrete in alto o in basso per utilizzare l'opzione o regolare le impostazioni relative all'opzione. Ad esempio, quando sentite **Volume riproduzione**, potete regolare il volume scorrendo in alto o in basso.

## Aggiunta e gestione delle etichette delle immagini

Potete assegnare delle etichette alle immagini sullo schermo. Il dispositivo legge ad alta voce le etichette quando vengono selezionate le immagini. Aggiungete delle etichette alle immagini che ancora non ce l'hanno toccando due volte e tenendo premuto lo schermo con tre dita.

Per gestire le etichette, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Vista** → **Assistente Vocale** → **Impostazioni** → **Gestisci etichette personalizzate**.

## Configurazione delle impostazioni per Assistente Vocale

Configurate le impostazioni per Assistente Vocale per un uso agevole.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Vista** → **Assistente Vocale** → **Impostazioni**.

- **Volume riproduzione:** consente di selezionare il livello di volume per i feedback vocali.
- **Da testo a voce:** consente di modificare le impostazioni per le funzioni di sintesi vocale utilizzate quando è attivo Assistente Vocale, come lingue, velocità ed altro.
- **Modifiche tono voce:** consente di leggere ad alta voce e con un tono modificato il testo che state scrivendo.
- **Legge ad alta voce inserimento tastiera:** consente di leggere ad alta voce l'elemento indicato dal dito mentre utilizzate la tastiera.
- **Parla a schermo spento:** consente di leggere ad alta voce le notifiche quando lo schermo è spento.
- **Disat. audio con sens. prossimità:** consente di mettere in pausa i feedback vocali quando posizionate la mano sul sensore di prossimità nella parte superiore del dispositivo.
- **Scuoti per lettura continua:** consente di ascoltare il testo visualizzato sullo schermo quando scuotete il dispositivo. Potete selezionare tra varie velocità di vibrazione.
- **Leggi ad alta voce ID chiamante:** consente di leggere ad alta voce il nome del chiamante quando ricevete una chiamata.
- **Alfabeto fonetico:** consente di pronunciare una parola che comincia con la lettera toccata e tenuta premuta sulla tastiera.

- **Suggerimenti sull'utilizzo:** consente al dispositivo di leggere ad alta voce i suggerimenti sull'uso quando selezionate una voce.
- **Pronuncia delle password:** consente di leggere ad alta voce i caratteri mentre scrivete la password.
- **Feedback vibrazione:** consente al dispositivo di vibrare quando controllate lo schermo, ad esempio quando selezionate un elemento.
- **Feedback acustico:** consente al dispositivo di emettere un suono quando controllate lo schermo, ad esempio quando selezionate un elemento.
- **Priorità per audio sintesi:** consente di abbassare il volume del file multimediale quando il dispositivo legge un elemento ad alta voce.
- **Volume feedback acustico:** consente di regolare il volume di riproduzione dei suoni quando toccate lo schermo per controllarlo. Questa funzionalità è disponibile quando viene attivato **Feedback acustico**.
- **Cursore di grandi dimensioni:** consente di ridurre il bordo del cursore quadrato visualizzato quando si toccano le voci.
- **Colore cursore:** consente di selezionare un colore per il cursore quadrato che compare quando toccate gli elementi.
- **Menu rapido:** consente di selezionare le opzioni del menu contestuale da visualizzare quando si scorre verso sinistra o destra con le tre dita.
- **Gestisci etichette personalizzate:** consente di gestire le etichette aggiunte.
- **Collegamenti tastiera:** consente di impostare le scorciatoie dei tasti da utilizzare quando usate una tastiera esterna.
- **Informazioni barra di stato:** consente di selezionare gli elementi da leggere ad alta voce quando toccate tre volte lo schermo con due dita.
- **Opzioni sviluppatore:** consente di impostare le opzioni per lo sviluppo delle applicazioni.

### Utilizzo del dispositivo con lo schermo spento

Per la privacy, potete impostare il normale funzionamento del dispositivo a schermo spento. Lo schermo non si accende quando premete tasti o toccate lo schermo. Le funzioni al momento attive non vengono disattivate quando lo schermo è spento.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Schermata scura** per attivare questa funzione. Potete attivare o disattivare questa funzione premendo due volte rapidamente il tasto di accensione e spegnimento.

## Inserimento di testo utilizzando la tastiera

Per visualizzare la tastiera, toccate il campo di inserimento testo, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Per attivare la funzione di inserimento tasto rapido, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Inserimento rapido**.

Quando toccate la tastiera con un dito, il dispositivo legge ad alta voce i tasti dei caratteri su cui si trova il dito. Quando sentite il carattere desiderato, rilasciate il dito dallo schermo per selezionarlo. Il carattere viene inserito e il dispositivo legge il testo ad alta voce.

Se non è attivo **Inserimento rapido**, rilasciate il dito dal carattere desiderato, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

## Inserimento di caratteri aggiuntivi

Tenete premuto un tasto sulla tastiera per inserire i caratteri aggiuntivi disponibili per quel tasto. Al di sopra del tasto compare una finestra pop-up che mostra i caratteri disponibili. Per selezionare un carattere, trascinate il dito sulla finestra pop-up fino a sentire il carattere desiderato, quindi rilasciatelo.

## Vista

### Aggiunta di registrazioni vocali alle etichette vocali

Potete utilizzare delle etichette vocali per distinguere gli oggetti con forma familiare applicandovi delle etichette. Potete registrare e assegnare una registrazione vocale ad un'etichetta vocale abilitata NFC. La registrazione vocale viene riprodotta quando posizionate il dispositivo vicino all'etichetta.



Prima di utilizzare questa funzionalità, attivate la funzionalità NFC.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Vista** → **Etichetta vocale**.  
Verrà avviato il Registratore vocale.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.
- 3 Al termine della registrazione, toccate **FATTO** per interrompere.
- 4 Mantenete il retro del dispositivo sull'etichetta vocale.  
Le informazioni contenute nella registrazione vocale verranno scritte sull'etichetta vocale.

### Modifica dello zoom e del carattere della schermata

Modificate l'impostazione dello zoom oppure la dimensione e lo stile del carattere della schermata.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Vista** → **Zoom schermo e carattere**.

### Utilizzo del carattere ad alto contrasto

Regolate il colore e l'aspetto dei caratteri per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Caratteri a contr. elevato** per attivare questa funzione.

## Utilizzo della tastiera ad alto contrasto

Aumentate la dimensione della tastiera Samsung e modificate il colore dei tasti per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Tastiera a contr. elevato** per attivare questa funzione.

## Visualizzazione forme tasti

Visualizzate le forme dei tasti con cornici per metterli in risalto.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Mostra forme pulsante** per attivare questa funzione.

## Uso della lente d'ingrandimento

Attivate una lente di ingrandimento per aumentare lo zoom sullo schermo per vedere i contenuti in versione ingrandita.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Finestra lente di ingrandimento** per attivare questa funzione. Sullo schermo comparirà la lente di ingrandimento.

Trascinate la maniglia nella parte inferiore della lente di ingrandimento per spostare la lente sull'area della schermata da ingrandire.

## Ingrandimento della schermata

Ingrandite la schermata e aumentate lo zoom su un'area specifica.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Vista** → **Ingrandimento**.

- **Tocc. 3 volte schermo per ingran.:** consente di ingrandire toccando tre volte lo schermo. Toccate di nuovo lo schermo tre volte per tornare alla visualizzazione normale.
- **Toccate pulsante per ingrandire:** consente di ingrandire toccando  sulla barra di navigazione, quindi toccando la schermata nel punto che desiderate ingrandire. Per tornare alla visualizzazione normale, toccate .

Per esplorare la schermata, utilizzate due o più dita per scorrere la schermata ingrandita.

Per regolare il rapporto di zoom, avvicinate due o più dita sulla schermata ingrandita o allontanatele.

Inoltre, potete ingrandire la schermata temporaneamente toccando lo schermo tre volte e poi tenendo premuto. In alternativa, toccate , quindi tenete premuto lo schermo. Tenendo premuto sullo schermo, trascinate il dito per esplorare la schermata. Rilasciate il dito per tornare alla visualizzazione normale.



- Non è possibile ingrandire le tastiere sullo schermo.
- Quando questa funzione è attiva, le prestazioni di alcune applicazioni potrebbero risentirne.

## Ingrandimento dei puntatori di mouse e touchpad

Ingrandite il puntatore quando utilizzate un mouse o un touchpad esterno.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Puntatore mouse/touchpad grande** per attivare questa funzione.

## Rimozione effetti schermo

Rimuovete alcuni effetti schermo se siete sensibili ad animazioni o movimenti sullo schermo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Rimuovi animazioni** per attivare questa funzione.

## Inversione dei colori del display

Migliorate la visibilità dello schermo per aiutare gli utenti a riconoscere più facilmente il testo sullo schermo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Colori negativi** per attivare questa funzione.

## Regolazione colore

Regolate il modo in cui i colori vengono visualizzati sullo schermo se avete difficoltà nel distinguere i colori. Il dispositivo rende i colori più riconoscibili.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Vista** → **Regolazione colore**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Selezionate un'opzione.

Per regolare l'intensità del colore, trascinate la barra di regolazione sotto **INTENSITÀ**.

Selezionando **Colore personalizzato**, potete personalizzare il colore dello schermo. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la procedura di regolazione del colore.

## Filtro colorato

Se avete difficoltà nel leggere il testo, regolate i colori dello schermo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Vista** → **Filtro colorato**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Selezionate il colore desiderato.

Per regolare il livello di trasparenza, trascinate la barra di regolazione sotto **OPACITÀ**.

## Udito

### Rilevatori di suoni

Premete per ricevere degli avvisi quando il dispositivo rileva il campanello o il pianto di un bambino.



Quando questa funzionalità è attiva, il riconoscimento vocale non è disponibile.

### Baby monitor

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Udito** → **Rilevatori di suoni**, quindi toccate il cursore **Baby monitor** per attivare questa funzione. Il dispositivo vibrerà quando rileverà il suono e l'avviso verrà salvato in un registro.

### Rilevatore campanello

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Udito** → **Rilevatori di suoni**, quindi toccate il cursore **Rilevatore campanello** per attivare questa funzione.
- 2 Toccate ● per registrare il campanello della vostra porta.  
Il dispositivo rileverà e registrerà il campanello della porta.
- 3 Toccate ● e suonate il campanello della porta per verificare che sia stato registrato correttamente. Quando il dispositivo rileva il suono del campanello della porta, toccate **OK**.  
Per modificare il suono del campanello della porta, toccate **Modifica il suono del campanello**.  
Il dispositivo vibrerà quando rileverà il suono e l'avviso verrà salvato in un registro.

## Impostazione delle notifiche luminose

Impostate sul dispositivo il lampeggiamento del flash o dello schermo quando suona una sveglia o in caso di notifiche, come chiamate in arrivo e nuovi messaggi.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Udito** → **Notifica con flash**, quindi toccate i cursori accanto alle opzioni che desiderate attivare.

## Disattivazione di tutti i suoni

Impostate la disattivazione di tutti i suoni del dispositivo, come i suoni multimediali e la voce del chiamante durante una chiamata.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Udito**, quindi toccate il cursore **Disattiva tutti i suoni** per attivare questa funzione.

## Impostazioni sottotitoli

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Udito** → **Sottotitoli Samsung (CC)** oppure **Sottotitoli Google (CC)**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Selezionate un'opzione per configurare le impostazioni dei sottotitoli.

## Regolazione del bilanciamento del suono

Impostate sul dispositivo la regolazione del bilanciamento del suono quando utilizzate un auricolare.

- 1 Collegate una cuffia al dispositivo e indossatela.
- 2 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Udito**.
- 3 Trascinate la barra di regolazione in **Bilanciamento audio sx/dx** verso sinistra o destra e regolate il bilanciamento del suono.

## Audio mono

L'uscita mono combina i suoni stereo in un unico segnale che viene riprodotto attraverso tutti gli altoparlanti della cuffia. Utilizzate questa funzione se doveste avere problemi all'udito o se vi è più comodo utilizzare un solo auricolare.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Udito**, quindi toccate il cursore **Audio mono** per attivare questa funzione.

## Manualità e interazione

### Interruttore universale

Potete controllare il touch screen collegando un cursore esterno, toccando lo schermo o utilizzando i movimenti della testa e le espressioni facciali.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Interruttore universale**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Se sul dispositivo non sono registrati cursori universali, toccate **AGGIUNGI INTERRUETTORE** e impostate i cursori per controllare il dispositivo.



Per attivare la funzionalità cursore universale, sul dispositivo deve essere registrato almeno un cursore.

Per impostare i cursori di controllo del dispositivo, toccate **Impostaz.** → **Interruttori**.

Per disattivare questa funzionalità, premete il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Volume su contemporaneamente.

### Menu assistenza

#### Visualizzazione dell'icona di collegamento assistiva

Impostate il dispositivo per visualizzare l'icona di collegamento assistiva per accedere ad applicazioni, funzioni e impostazioni. Potete controllare facilmente il dispositivo toccando i menu di assistenza nell'icona.

**1** Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Menu assistenza**.

**2** Toccate il cursore per attivare questa funzione.

L'icona di collegamento assistiva compare in basso a destra sullo schermo.

Per regolare il livello di trasparenza dell'icona dell'assistente, trascinate la barra di regolazione sotto **Opacità**.

#### Accesso ai menu assistenza

L'icona di collegamento assistiva compare sotto forma di icona fluttuante per un facile accesso ai menu assistivi da qualsiasi schermata.

Quando toccate l'icona di collegamento assistiva, l'icona si espande leggermente e sull'icona compaiono i menu assistivi. Toccate la freccia a sinistra o a destra per passare ad altre pagine o scorrete lo schermo verso sinistra o verso destra per selezionare altri menu.

## Utilizzo del cursore

Nel menu assistivo, toccate **Cursore**. Potete controllare lo schermo tramite piccoli movimenti delle dita sull'area di tocco. Trascinate il dito sull'area di tocco per muovere il cursore. Inoltre, toccate lo schermo per selezionare gli elementi su cui si trova il cursore.

Utilizzate le seguenti opzioni:

-  /  : consente di scorrere verso sinistra o verso destra sullo schermo.
-  /  : consente di scorrere in alto o in basso sullo schermo.
-  : consente di ingrandire l'area in cui si trova il cursore.
-  : consente di spostare l'area di tocco in un'altra posizione.
-  : consente di chiudere l'area di tocco.

Per modificare le impostazioni dell'area di tocco e del cursore, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Menu assistenza**. Quindi, personalizzate le impostazioni in **CONTROLLO DI CURSORE E SCHERMO**.

## Utilizzo di menu assistivi potenziati

Impostate il dispositivo per visualizzare menu assistivi potenziati per le applicazioni selezionate.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Menu assistenza** → **Assistenza avanzata**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi selezionate le applicazioni.

## Attivaz. schermo semplice

Attivate lo schermo muovendo la mano sul sensore nella parte superiore del dispositivo. Potete attivare lo schermo senza premere tasti. Quando utilizzate questa funzionalità, posizionate il dispositivo su una superficie piana con lo schermo rivolto verso l'alto o tenete il dispositivo saldamente per evitare che si muova.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Manualità e interazione**, quindi toccate il cursore **Attivaz. schermo semplice** per attivare questa funzione.

## Intervallo pressione prolungata

Impostate l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Intervallo pressione prolungata**, quindi selezionate un'opzione.

## Clic con puntatore fermo

Impostate il dispositivo in modo da selezionare automaticamente un elemento quando posizionate il puntatore su di esso.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Manualità e interazione**, quindi toccate il cursore **Clic con puntatore fermo** per attivare questa funzione.

## Controllo interazioni

Attivate la modalità Controllo interazioni per limitare la reazione del dispositivo agli inserimenti durante l'uso delle applicazioni.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Controllo interazioni**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Volume su contemporaneamente mentre utilizzate un'applicazione.
- 4 Regolate la dimensione della cornice o tracciate una linea intorno all'area a cui applicare la limitazione.
- 5 Toccate **FATTO**.

Il dispositivo visualizza l'area delimitata. L'area delimitata non reagirà al tocco e i tasti del dispositivo verranno disabilitati. Tuttavia, potete abilitare le funzioni per il tasto di accensione e spegnimento, il tasto Volume e la tastiera nella modalità di controllo interazione.

Per disattivare la modalità Controllo interazione, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Volume su contemporaneamente.

Per impostare il blocco dello schermo in seguito alla disattivazione della modalità di controllo interazioni, avviate il menu **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Controllo interazioni**, quindi toccate il cursore **Usa blocco schermo quando spento** per attivare questa funzione.

## Impostazione delle funzioni Da testo a voce

Modificate le impostazioni per le funzioni da testo a voce utilizzate quando è attivo Assistente vocale, come lingue, velocità ed altro.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Da testo a voce**, quindi utilizzate le seguenti funzioni:

- **Motore preferito:** consente di selezionare un motore per la funzione Da testo a voce.
- **Utilizzare lingua di sistema:** consente di modificare la lingua utilizzata per la funzione da testo a voce.
- **Velocità riproduzione:** consente di regolare la velocità per la sintesi vocale.
- **Tono:** consente di regolare il tono della voce della funzionalità Da testo a voce.
- **RIPRODUCI:** consente di ascoltare una breve dimostrazione delle vostre impostazioni di riproduzione.
- **RIPRISTINA:** consente di ripristinare il tono e la velocità della riproduzione.

## Blocco direzionale

Create una combinazione direzionale per sbloccare lo schermo.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Blocco direzionale**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Trascinate verso l'alto, in basso, sinistra o destra tra le sei ed otto volte, quindi toccate **CONTINUA**.
- 3 Tracciate nuovamente la combinazione direzionale e toccate **CONFERMA**.

## Accesso diretto

Consente di aprire rapidamente i menu di accessibilità.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Accesso diretto**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Successivamente, selezionate un menu di accessibilità da aprire quando premete contemporaneamente il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Volume su.

Potete accedere ai seguenti menu di accessibilità:

- Accessibilità
- Assistente Vocale
- Interruttore universale
- Finestra lente di ingrandimento
- Colori negativi
- Regolazione colore
- Controllo interazioni

## Collegamento accessibilità

Consente di avviare rapidamente un servizio scorciatoia.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Collegamento accessibilità**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Successivamente, toccate **Servizio collegamento** e selezionate il servizio scorciatoia da avviare quando premete contemporaneamente il tasto Volume su e il tasto Volume giù per tre secondi.

Potete accedere ai seguenti servizi scorciatoia:

- Assistente Vocale
- Interruttore universale Samsung

## Promemoria di notifica

Permette al dispositivo di avvisarvi delle notifiche che non avete ancora visualizzato.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Promemoria di notifica**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per impostare la vibrazione del dispositivo per le notifiche non lette, toccate il cursore **Vibrazione** e attivate questa funzione.

Per impostare un intervallo tra gli avvisi, toccate **Intervallo promemoria**.

Per impostare la ricezione di notifiche provenienti dalle applicazioni, selezionate le applicazioni in **MOSTRA NOTIFICHE DA**.

## Risposta e fine chiamata

Modificate il metodo per rispondere o terminare le chiamate.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Risposta/Chiusura chiamate**.

Selezionate il metodo desiderato.

## Utilizzo della modalità singolo tocco

Quando suona una sveglia o ricevete una chiamata, toccate il tasto, invece di trascinarlo, per interrompere la sveglia oppure per rispondere alla chiamata o rifiutarla.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità**, quindi toccate il cursore **Modalità singolo tocco** per attivare questa funzione.

## Gestione delle impostazioni di accessibilità

### Salvataggio delle impostazioni di accessibilità in un file

Esportate le impostazioni di accessibilità correnti in un file.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Backup delle impostazioni di accessibilità** → **Importa/esporta** → **Esportazione in Archivio**.

### Importazione di un file con le impostazioni di accessibilità

Importate un file con le impostazioni di accessibilità e aggiornate le impostazioni correnti.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Backup delle impostazioni di accessibilità** → **Importa/esporta** → **Importa dall'Archivio**. Selezionate un file da importare e toccate **FATTO**. Le impostazioni di accessibilità verranno aggiornate in base al file importato.

### Condivisione di file con le impostazioni di accessibilità

Condividete con altri i file delle impostazioni di accessibilità via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth ed altro.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Backup delle impostazioni di accessibilità** → **Condividi**. Successivamente, selezionate i file di accessibilità e toccate **FATTO**. Selezionate un metodo di condivisione e seguite le istruzioni visualizzate per condividere i file.

## Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

### Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu di blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che lo richiede, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovaste in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

## Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se doveste attaccare una pellicola di protezione per lo schermo o degli accessori opzionali al touch screen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen fosse graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o si verifica un errore irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

### Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si dovesse bloccare o fosse lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

### Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

### Ripristino del dispositivo

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persistesse, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA** → **ELIMINA TUTTO**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

## Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate una cuffia, assicuratevi che sia connessa correttamente.

## Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

## La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovaste in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se doveste utilizzare il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

## L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Caricate la batteria.

## La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un Centro Assistenza Samsung e fate sostituire la batteria.

## La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se doveste esporre il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenterà se utilizzate determinate funzioni o applicazioni, come GPS, giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

## Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se doveste ricevere dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persistesse, contattate un centro assistenza Samsung.

## La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se doveste scattare foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

## All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se doveste ricevere dei messaggi di errore o i file multimediali non venissero riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

## Il Bluetooth non funziona correttamente

Se non viene rilevato un altro dispositivo Bluetooth, si verificano problemi di connessione oppure malfunzionamenti, provate uno dei seguenti rimedi:

- Assicuratevi che il dispositivo a cui desiderate connettervi sia visibile e pronto alla connessione.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).
- Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivare questa funzione.
- Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristino impostazioni di rete** → **RIPRISTINA IMPOSTAZIONI** per ripristinare le impostazioni di rete. Effettuando il ripristino potreste perdere le informazioni registrate.

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

## Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.

## Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

## I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

## Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

## Lo spazio nella memoria del dispositivo è insufficiente

Eliminate i file non necessari, come la cache, utilizzando Smart Manager oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di memoria.

## Il tasto Applicazioni non compare nella schermata Home

Senza utilizzare il tasto Applicazioni, potete aprire il menu Applicazioni scorrendo in alto o in basso nella schermata Home. Per visualizzare il tasto Applicazioni nella parte inferiore della schermata Home, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Schermo** → **Schermata Home** → **Pulsante Applicazioni** → **Mostra pulsante App** → **APPLICA**.

## Il tasto Home non compare

La barra di navigazione contenente il tasto Home potrebbe scomparire durante l'utilizzo di determinate applicazioni o funzionalità. Per visualizzare la barra di navigazione, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

## Bixby non risponde

- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con Bixby persistesse, contattate un centro assistenza Samsung.

## La barra di regolazione della luminosità dello schermo non compare sul pannello delle notifiche

Aperte il pannello delle notifiche trascinando la barra di stato verso il basso, quindi trascinate il pannello delle notifiche verso il basso. Toccate  accanto alla barra di regolazione della luminosità e toccate il cursore **Mostra controllo in alto** per attivare questa funzione.

## Samsung Cloud non funziona

- Assicuratevi di essere connessi correttamente ad una rete.
- Durante le verifiche del servizio Samsung Cloud, non potete utilizzare Samsung Cloud. Riprovate in seguito.

## Il dispositivo non riconosce le iridi dalla schermata di blocco

- Assicuratevi che la fotocamera e il LED per riconoscimento dell'iride non siano ostruiti e riprovate.
- Se le condizioni di luce sono molto diverse da quelle presenti al momento della registrazione delle iridi, il dispositivo potrebbe non riconoscere le vostre iridi. Spostatevi in un altro luogo e riprovate.
- Assicuratevi che il dispositivo non si muova o non sia troppo inclinato.

## Rimozione della batteria

- **Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. La rimozione non corretta della batteria potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

## Copyright

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.