

SAMSUNG

GT-I8730

# Manuale dell'utente

# Info sul manuale

Grazie per aver acquistato questo dispositivo Samsung. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllarlo e gestirlo in modo intuitivo, semplice e veloce. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal produttore e dal gestore telefonico e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- I contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incideranno sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Le funzioni e i servizi aggiuntivi disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o al gestore telefonico.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e altri contenuti multimediali forniti col dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per maggiori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Se avete domande su un'applicazione fornita con il dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Connessione dati**.

## Icone informative



**Avvertenza:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione:** indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

## Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

# Sommario

## Operazioni preliminari

- 7 Componenti del dispositivo
- 8 Tasti
- 9 Contenuto della confezione
- 10 Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria
- 13 Caricamento della batteria
- 15 Inserimento di una scheda di memoria
- 17 Accensione e spegnimento del dispositivo
- 18 Corretta impugnatura del dispositivo
- 18 Blocco e sblocco del dispositivo
- 18 Regolazione del volume
- 19 Attivazione della Modalità silenziosa

## Operazioni di base

- 20 Icône
- 21 Utilizzo del touch screen
- 24 Movimenti di controllo
- 29 Invia pagina a un amico
- 29 Notifiche
- 30 Schermata Home
- 32 Utilizzo delle applicazioni
- 32 Menu Applicazioni
- 34 Guida
- 34 Inserimento del testo
- 36 Connessione ad una rete Wi-Fi
- 37 Impostazione degli account
- 38 Trasferimento dei file

- 39 Protezione del dispositivo
- 41 Aggiornamento del dispositivo

## Comunicazione

- 42 Telefono
- 47 Rubrica
- 51 Messaggi
- 52 E-mail
- 54 Google Mail
- 55 Google Talk
- 56 Google+
- 56 Messenger
- 57 ChatON

## Web e connessioni

- 58 Internet
- 59 Chrome
- 60 Bluetooth
- 61 AllShare Play
- 62 Group Play
- 63 NFC
- 64 S Beam

## Multimedia

- 65 Lettore musicale
- 66 Camera

## Sommario

- 72 Galleria
- 75 Lettore video
- 76 YouTube
- 77 Radio FM

## Store, Hub applicazioni e contenuti

- 79 Play Store
- 80 Samsung Apps
- 80 S Suggest
- 81 Game Hub

## Utilità

- 82 S Memo
- 84 Calendario
- 86 Dropbox
- 87 Cloud
- 88 Orologio
- 90 Calcolatrice
- 90 Registratore vocale
- 91 S Voice
- 92 Google
- 93 Ricerca vocale
- 93 Archivio
- 94 Download

## Navigazione e luoghi

- 95 Mappe
- 96 Luoghi
- 97 Navigatore



## Impostazioni

- 98 Menu Impostazioni
- 98 Wi-Fi
- 99 Bluetooth
- 99 Utilizzo dei dati
- 99 Altre impostazioni
- 101 Schermata Home
- 101 Modalità di blocco
- 102 Suono
- 102 Schermo
- 103 Memoria
- 103 Risparmio energetico
- 104 Batteria
- 104 Gestione applicazioni
- 104 Servizi per la posizione
- 104 Schermata di blocco
- 105 Sicurezza
- 107 Lingua e inserimento
- 110 Cloud
- 110 Backup e ripristino
- 110 Aggiungi account
- 110 Movimento
- 111 Accessori
- 112 Data e ora
- 112 Accessibilità
- 113 Opzioni sviluppatore
- 114 Info sul dispositivo

## Risoluzione dei problemi

# Operazioni preliminari

## Componenti del dispositivo

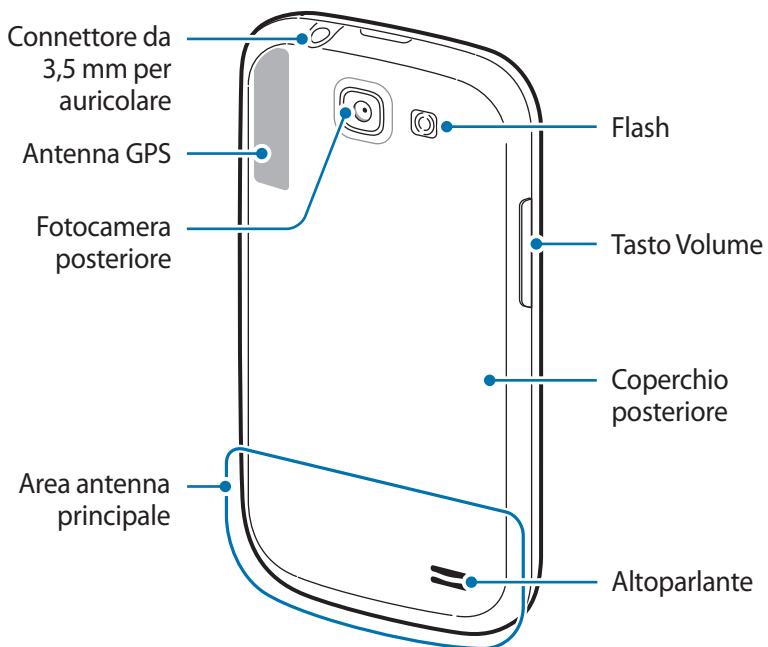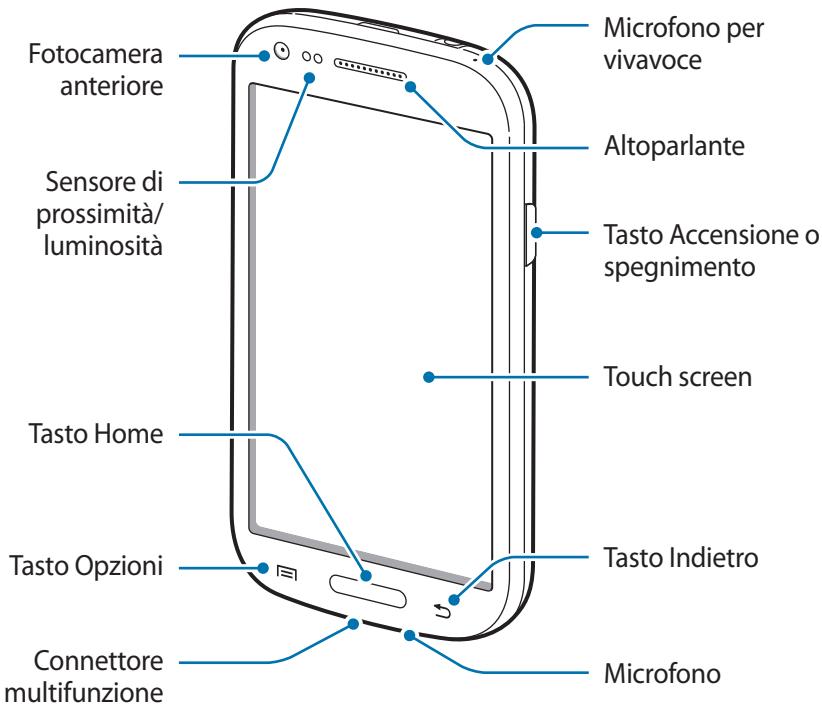

Il microfono nella parte superiore del dispositivo è attivo solo quando utilizzate l'altoparlante o registrate video.



- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e consumo della batteria.
- Non utilizzate alcuna protezione per lo schermo, per non interferire con il funzionamento del sensore.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

## Tasti

Pulsante	Funzione
	<b>Accensione o spegnimento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Premete per accendere o spegnere il dispositivo.</li><li>• Tenete premuto per 8-10 secondi per riavviare il dispositivo in caso di blocchi o rallentamenti.</li><li>• Tenete premuto per bloccare o sbloccare il dispositivo. Il dispositivo entra nella modalità di blocco quando il touch screen si spegne.</li></ul>
	<b>Menu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toccate per aprire l'elenco delle opzioni disponibili sulla schermata corrente.</li><li>• Tenete premuto sulla schermata Home per avviare Google Search.</li></ul>
	<b>Home</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Premete per tornare alla schermata Home.</li><li>• Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.</li></ul>
	<b>Indietro</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Premete per tornare alla schermata precedente.</li></ul>
	<b>Volume</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Premete per regolare il volume del dispositivo.</li></ul>

## Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido



Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli eventuali accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Le funzioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Accessori non originali potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti ad accessori non adeguati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base ai produttori. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.


# Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria.




- Il dispositivo supporta solo schede microSIM.
- La disponibilità di alcuni servizi 4G (LTE) potrebbe variare a seconda del gestore telefonico. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili, contattate il vostro gestore telefonico.

**1** Rimuovete il coperchio posteriore.

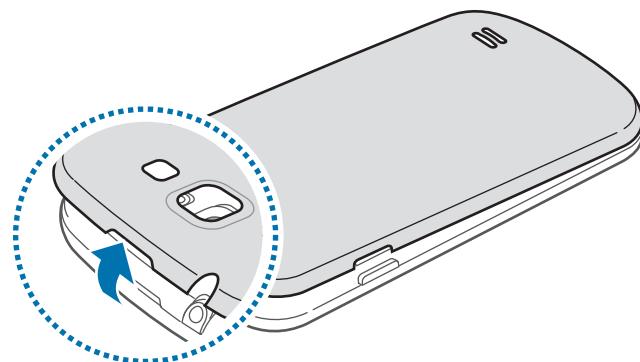

- Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.
- Non piegatate eccessivamente il coperchio posteriore, per non danneggiare il coperchio.


**2** Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

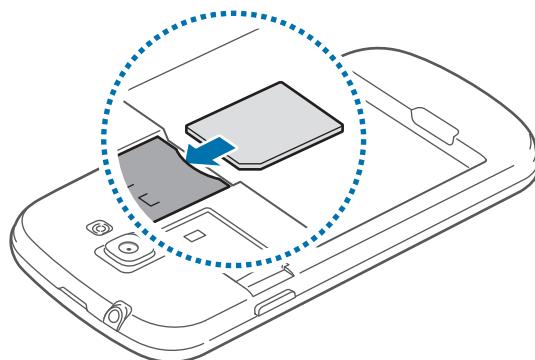


- Non rimuovete il nastro protettivo che ricopre l'antenna per non danneggiarla.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per schede SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Non perdete e non lasciate che altri utilizzino la scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

**3** Spingete la scheda SIM o USIM nello slot fino a bloccarla in sede.

**4** Inserite la batteria.

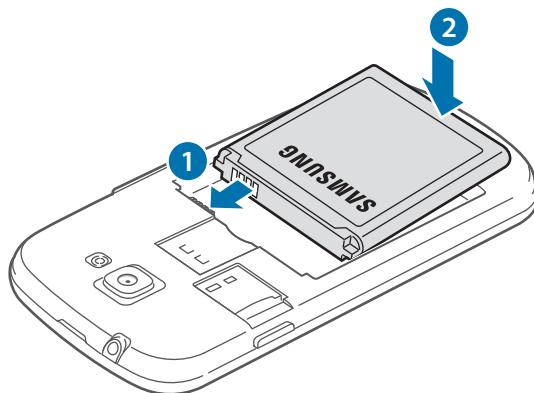


**5** Riposizionate il coperchio posteriore.

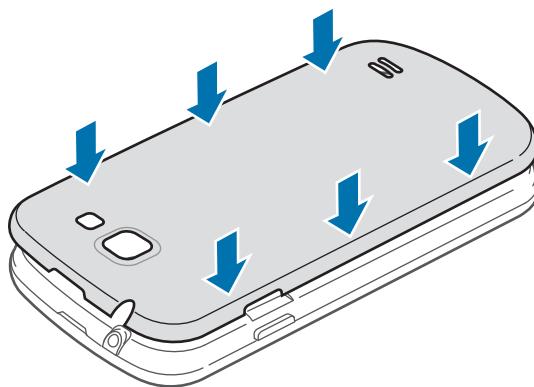


## Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

**1** Rimuovete il coperchio posteriore.

**2** Estraete la batteria.

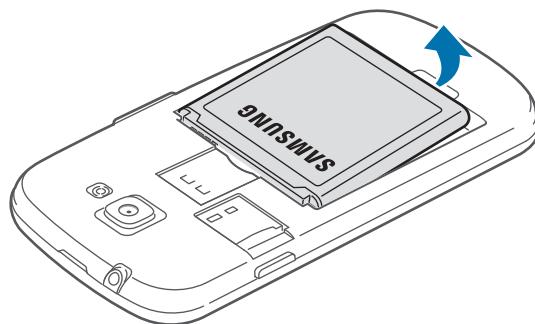

**3** Spingete la scheda SIM o USIM verso l'interno del dispositivo, quindi estraetela.

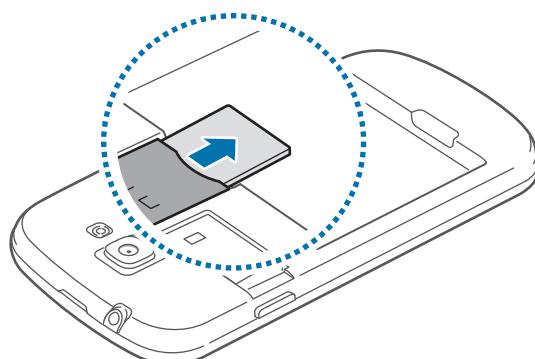

## Caricamento della batteria

Prima di iniziare ad utilizzare il dispositivo caricate la batteria con il caricabatteria, oppure con un cavo USB collegato al computer.




Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non autorizzati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Se la batteria fosse completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare una batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

### Caricamento con caricabatteria

Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito, quindi inserite l'alimentatore del caricabatteria in una presa di corrente standard AC 220V.

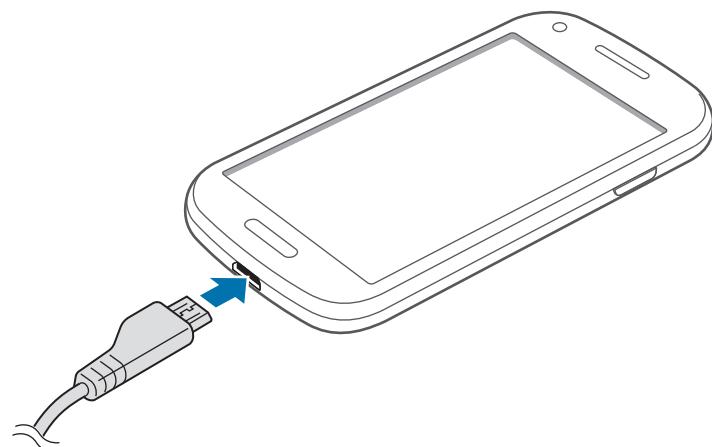

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare, in questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria si scaldasse più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricaricasse correttamente, dovete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando il dispositivo è carico, scollegatelo dal caricabatteria. Scollegate il caricabatteria prima dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.



Per evitare di danneggiare il dispositivo rimuovete dalla presa di corrente prima il caricabatteria e poi la batteria.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria al termine del ciclo di ricarica. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto dovete scolgarlo dalla presa di corrente al termine del ciclo di ricarica, per evitare di consumare energia. Durante la carica il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

## Controllo della carica della batteria

Quando caricate la batteria a dispositivo spento, la seguente icona indica lo stato di carica corrente della batteria:



• • • •  
In carica



100%  
Carica completa

## Risparmio energetico

Le opzioni del dispositivo consentono di ottimizzare i consumi della batteria. Personalizzando queste opzioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità di standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Regolate la luminosità dello schermo.

## Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 32 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Inserite la scheda di memoria con il lato destro rivolto verso l'alto.



- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Quando inserirete una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo chiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Quando inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella **extSdCard** della memoria interna.

- 1** Rimuovete il coperchio posteriore.
- 2** Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- 3** Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.

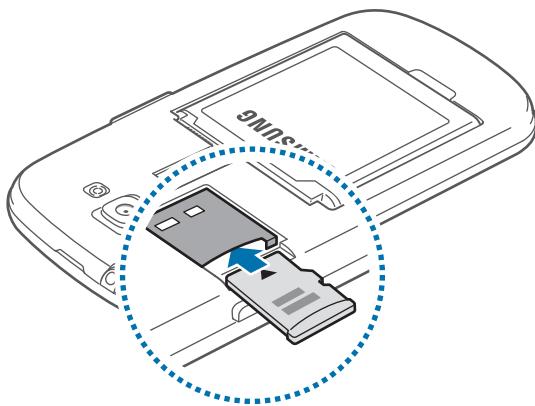

- 4** Riposizionate il coperchio posteriore.

## Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.

- 1** Rimuovete il coperchio posteriore.
- 2** Spingete la scheda di memoria fino a liberarla dal dispositivo, quindi estraetela.
- 3** Riposizionate il coperchio posteriore.

**!** Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni, per non perdere o danneggiare i dati e per non danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati dovuta ad un uso improprio di schede di memoria danneggiate.

## Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria nel dispositivo.


Sulla schermata Home, toccate **Appl. → Impostaz. → Memoria → Formatta scheda SD → Formatta scheda SD → Elimina tutto.**

 Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

## Accensione e spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

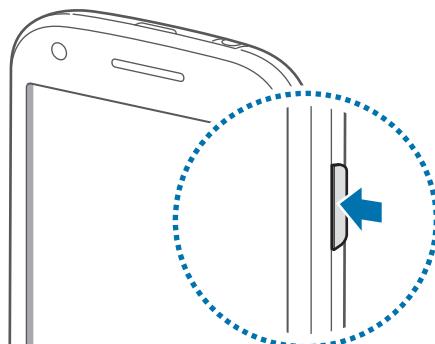

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo di un dispositivo senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare la connessione Wi-Fi.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegnimento**.

## Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e consumo della batteria.

## Blocco e sblocco del dispositivo

Bloccate il dispositivo per evitare operazioni indesiderate quando non lo utilizzate. Premendo il tasto Accensione o spegnimento il touch screen si spegne e il dispositivo entra nella modalità di blocco. Il dispositivo si bloccherà automaticamente quando non verrà utilizzato per un certo periodo.

Per sbloccare il dispositivo, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home quando il touch screen è spento, toccate un punto qualsiasi sul touch screen e muovete velocemente il dito in qualsiasi direzione.

Per sbloccare il dispositivo potete utilizzare un movimento. Sulla schermata Home, toccate **Appl. → Impostaz. → Schermata di blocco → Blocco schermo → Movimento**. Per sbloccare il dispositivo con il movimento, tenete premuto un punto sul touch screen, quindi inclinate in avanti il dispositivo.



## Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o durante la riproduzione di musica o video.

## Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Muto**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono**.

Impostate il dispositivo per avvisarvi di diversi eventi nella Modalità silenziosa. Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Vibrazione**.

# Operazioni di base

## Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le seguenti icone possono apparire nella parte superiore del touch screen.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete 4G (LTE) connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Sincronizzato con il Web
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata

Icona	Significato
	Modalità offline attivata
	Verificato errore o attenzione richiesta
	Livello di carica della batteria

## Utilizzo del touch screen


Utilizzate soltanto le dita per interagire con il touch screen.

- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non premete eccessivamente con le dita.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

## Movimenti delle dita


### Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionate un elemento di menu toccandolo sullo schermo oppure inserendo un carattere con la tastiera.

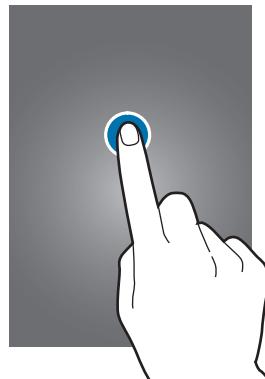


## Trascinare

Per spostare un'icona e visualizzare in anteprima la nuova posizione in cui andrete a collocarla, tenetela premuta e trascinatela sulla nuova posizione.

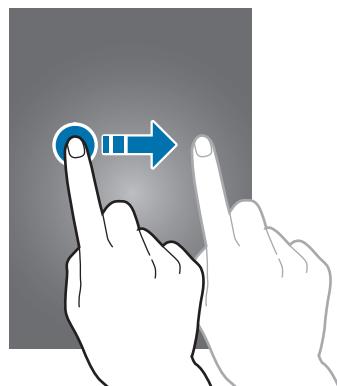


## Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Toccate di nuovo due volte per tornare alla dimensione di partenza.

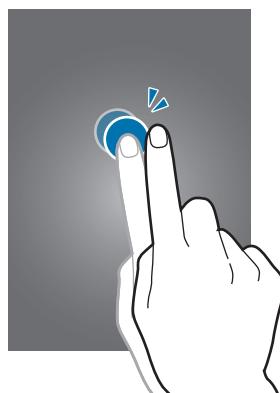


## Muovere velocemente

Muovete velocemente il dito sulla schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un altro pannello. Muovete velocemente il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

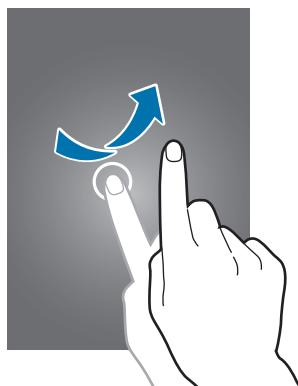

## Allontanare due dita

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate due dita per ridurre.

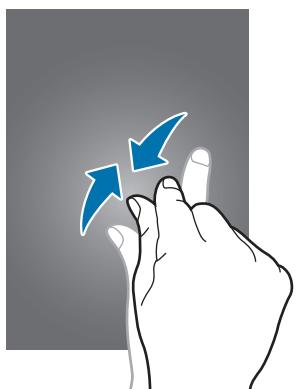

## Movimenti di controllo

Potete controllare facilmente il dispositivo con movimenti semplici.


Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che la funzione di movimento sia attivata. Sulla schermata Home, toccate **Appl. → Impostaz. → Movimento**, quindi trascinate l'interruttore **Movimento** verso destra.



- Eccessivi scuotimenti o urti subiti dal dispositivo potrebbero causare comandi involontari.
- Per ulteriori dettagli sul corretto controllo dei movimenti, toccate **Appl. → Impostaz. → Movimento → Informazioni sui movimenti.** (pag. 111)

## Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che orizzontale. Ruotando il dispositivo, lo schermo si adatterà automaticamente al nuovo orientamento.

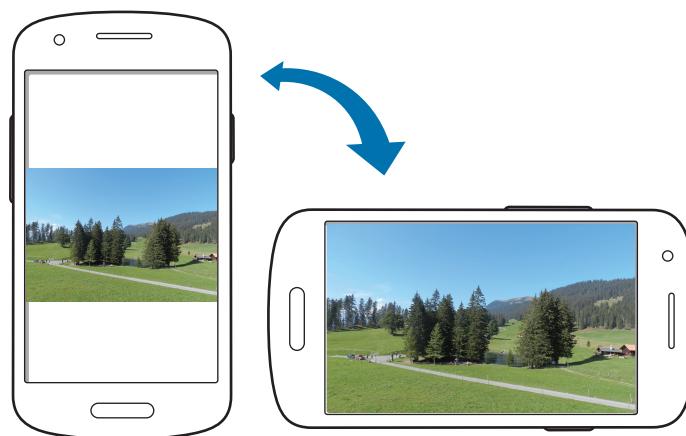


Per disabilitare la rotazione automatica dello schermo aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.



- Alcune applicazioni non consentono di ruotare lo schermo.
- Alcune applicazioni visualizzano una schermata differente in base all'orientamento. La calcolatrice ad esempio, diventa una calcolatrice scientifica, se utilizzata in orizzontale.


## Sollevare

Quando solleverete il dispositivo rimasto in standby per un certo periodo, o se il touch screen fosse spento, il dispositivo vibrerà se ci dovessero essere chiamate perse o nuovi messaggi.

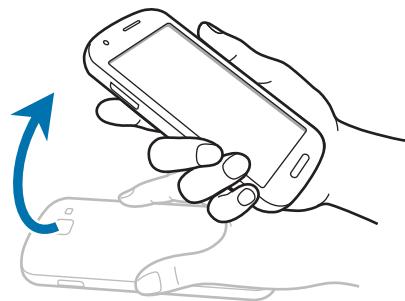


## Mantenere all'orecchio

Mentre visualizzate una chiamata, un messaggio o i dettagli di un contatto, sollevate e mantenete il dispositivo sull'orecchio per effettuare una chiamata.

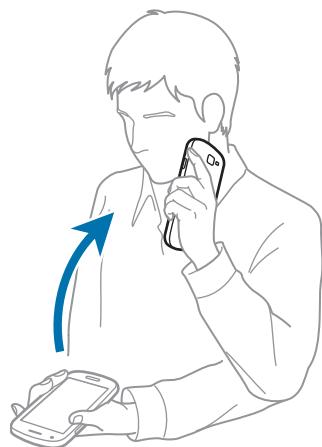


## Panoramica per spostare

Tenete premuto un elemento, quindi muovete il dispositivo verso sinistra o verso destra per spostarlo su un altro pannello della schermata Home, potrete effettuare la medesima azione dal menu Applicazioni.

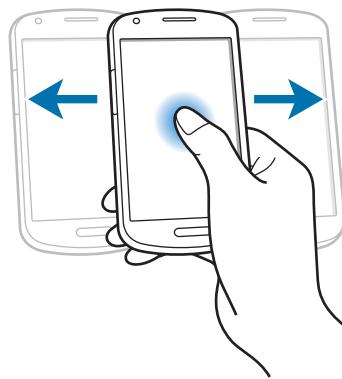


## Panoramica per sfogliare

A immagine ingrandita, tenete premuto un punto sul touch screen, quindi muovete il dispositivo in qualsiasi direzione per spostarvi sull'immagine.

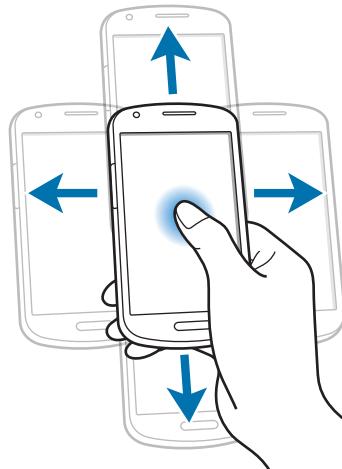


## Toccare due volte

Toccate due volte il dispositivo per spostarvi in cima a un elenco di contatti o di e-mail.

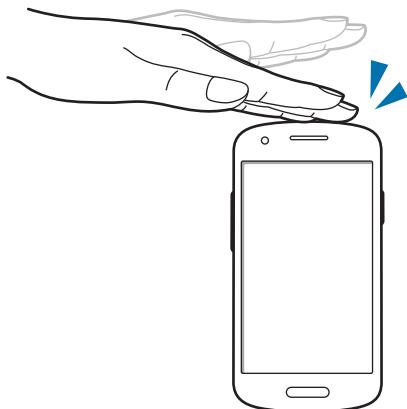


## Ruotare

Quando il touch screen è bloccato, tenetelo premuto e ruotate il dispositivo in orizzontale per avviare la fotocamera. Per utilizzare questo movimento, sulla schermata Home, toccate **Appl. → Impostaz. → Schermata di blocco → Opzioni blocco schermo**, quindi trascinate l'interruttore **Sblocco fotocamera** verso destra.

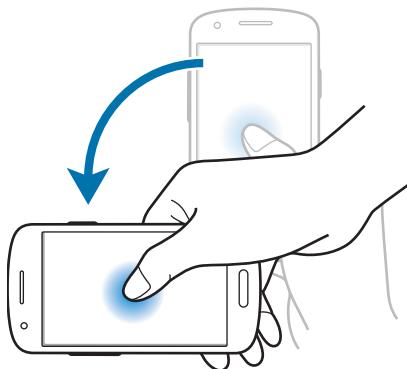


## Capovolgere

Capovolgete il dispositivo per eliminare la suoneria, sospendere la riproduzione multimediale o silenziare il volume della radio FM (quando l'altoparlante è in uso).

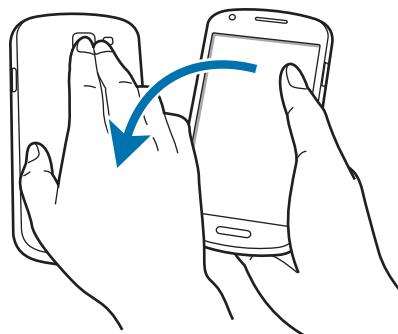


## Scuotere

- Scuotete il dispositivo per cercare dispositivi Bluetooth o computer in **Kies con Wi-Fi**.
- Scuotete il dispositivo per aggiornare l'elenco e-mail o le informazioni da Yahoo News, Yahoo Finance o AccuWeather.

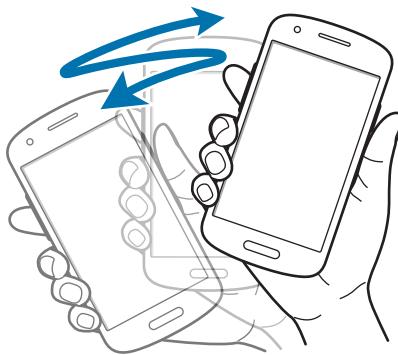

## Inclinare

Tenete premuti due punti sul touch screen, quindi inclinate il dispositivo indietro e in avanti per aumentare o diminuire lo zoom.

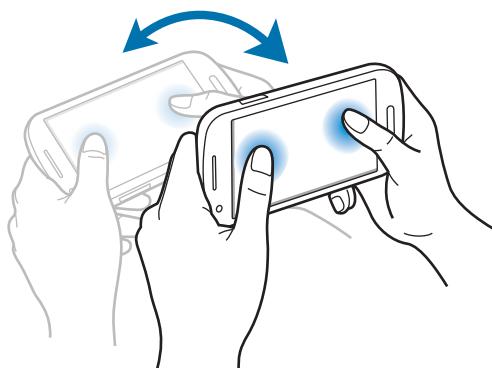

## Invia pagina a un amico

Utilizzate questa funzione per eseguire specifiche applicazioni in base alle azioni. Le pagine relative alle vostre azioni compariranno nelle seguenti condizioni:

- Quando collegate un auricolare o una docking station al dispositivo.
- Quando siete in roaming.

## Notifiche

Le icone di notifica compaiono sulla barra di stato nella parte superiore del touch screen per notificare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare altri avvisi. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate verso l'alto la barra che si trova in fondo allo schermo.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **GPS:** consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono:** consente di modificare le impostazioni relative al suono, attivare o disattivare la Modalità silenziosa e la vibrazione.

- **Rotazione schermo:** consente o impedisce la rotazione della schermata corrente quando ruotate il dispositivo.
- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Conn. dati:** consente di attivare o disattivare la connessione dati.
- **Modalità blocco:** consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, toccate **Impostaz.** → **Modalità di blocco**.
- **Risparmio energia:** consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **AllShare Cast:** consente di attivare o disattivare AllShare Cast.
- **Sincroniz.:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Schermata Home

La schermata Home è il punto attraverso il quale potete iniziare ad interagire con il dispositivo. Visualizza icone informative, widget e collegamenti ad applicazioni.

La schermata Home può contenere diversi pannelli. Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o destra.

## Riorganizzazione degli elementi

### Aggiunta dell'icona di una applicazione

Sulla schermata Home, toccate **Appl.**, tenete premuta l'icona di una applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di un pannello.

### Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget o cartelle.

Tenete premuta un'area vuota sulla schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget:** consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella:** consente di creare una nuova cartella.

Selezzionate un elemento e trascinatelo sulla schermata Home.

## Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo in una nuova posizione, per spostarlo su un altro pannello, trascinatelo al lato del touch screen.

## Rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che comparirà in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventerà rosso, rilasciatelo.

## Gestione dei pannelli

### Aggiunta di un nuovo pannello

Toccate  → Modifica pagina → .

### Spostamento di un pannello

Toccate  → Modifica pagina, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

### Eliminazione di un pannello

Toccate  → Modifica pagina, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela sul cestino in fondo al touch screen.

## Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Sulla schermata Home, toccate  → Imposta lo sfondo → Schermata Home, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Galleria:** consente di visualizzare le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagini scaricate da Internet.
- **Sfondi:** consente di visualizzare le immagini di sfondo.
- **Sfondi animati:** consente di visualizzare gli sfondi animati.

Selezionate un'immagine e toccate **Imposta sfondo**. Oppure, selezionate un'immagine, ridimensionatela trascinando la cornice, quindi toccate **Fatto**.

## Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo può eseguire diversi tipi di applicazioni contemporaneamente, da quelle multimediali a quelle che necessitano di una connessione ad Internet.

### Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o nel menu Applicazioni, toccate l'icona di un'applicazione per aprirla.

### Apertura di applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

Selezzionate l'icona di un'applicazione da aprire.

### Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni che non vi servono per ottimizzare i consumi della batteria e preservare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate  quindi toccate **Fine** vicino a un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi**. In alternativa, tenete premuto il tasto Home, quindi toccate .

## Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate da voi.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni.

Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o destra.

## Riorganizzazione delle applicazioni

Toccate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostarla su un altro pannello, trascinatela al lato del touch screen.

## Creazione delle cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Toccate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**.

Inserite un nome per la cartella e toccate **OK**. Mettete le applicazioni nella nuova cartella trascinandole, quindi toccate **Salva** per salvare la cartella.

## Gestione dei pannelli

Avvicinate due dita sul touch screen, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

## Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare nuove applicazioni.

## Disinstallazione delle applicazioni

Toccate  → **Disinst.**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.



Le applicazioni predefinite in dotazione con il dispositivo non possono essere disinstallate.

## Condivisione delle applicazioni

Potete condividere con altri le applicazioni scaricate, tramite e-mail, Bluetooth o altri canali.

Toccate  → **Condividi applicazioni**, selezionate le applicazioni, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione. I passaggi successivi variano in base al metodo selezionato.

## Guida

Accedete alle informazioni guida per imparare come utilizzare il dispositivo e le applicazioni o come configurare le impostazioni del dispositivo.

Toccate Guida nel menu Applicazioni. Selezionate un elemento per visualizzare le relative spiegazioni.

Per ripristinare i pop-up guida se li avete nascosti, toccate **Popup suggerimenti**, quindi selezionate gli elementi spuntandoli.

## Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.



L'inserimento del testo non è supportato in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

### Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Selezione modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.


### Utilizzo della tastiera Samsung

#### Modifica del tipo di tastiera

Toccate → **Tipi tastiera verticale**, quindi toccate **Tastiera Qwerty** oppure **Tastiera 3x4**.



Sulla tastiera 3x4, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente al carattere.

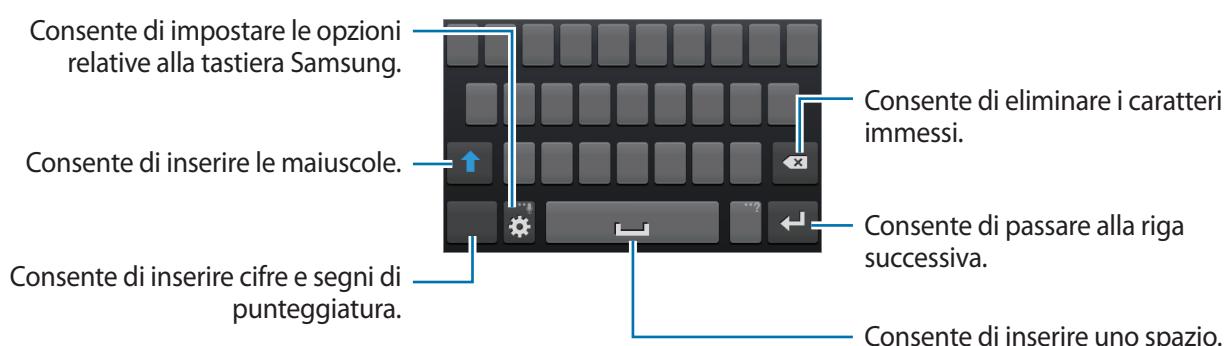

## Inserimento della maiuscola


Toccate prima di inserire un carattere. Per inserire tutte maiuscole, toccatelo due volte.

## Modifica del tipo di tastiera

Fate scorrete il tasto dello spazio a sinistra o a destra per modificare il tipo di tastiera.

## Scrittura manuale

Tenete premuto , tocate , quindi scrivete una parola con un dito. Le parole suggerite compariranno man mano che inserirete i caratteri. Selezionate una parola tra quelle suggerite.

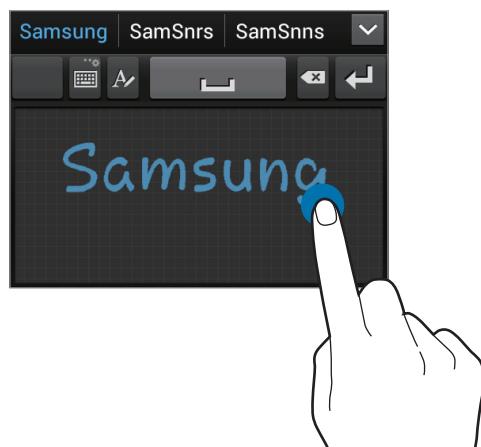

## Inserimento del testo con la voce

Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate al microfono. Il dispositivo visualizzerà ciò che direte.

Se il dispositivo non riconoscesse le vostre parole correttamente, tocate il testo sottolineato e selezionate una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare la lingua o aggiungere altre lingue per il riconoscimento vocale, tocate la lingua corrente.

Al termine, selezionate **Tocca per mettere in pausa**.

## Copia e incolla

Tenete premuto sul testo, trascinate  oppure  per selezionare più o meno testo, quindi toccate  per copiare oppure  per tagliare. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

Per incollare il testo in un campo di inserimento testo, posizionate il cursore sul punto in cui volete inserirlo, quindi toccate  → **Incolla**.

## Connessione ad una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare Internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 98)

### Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivare o disattivare la connessione alla rete.



- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata nell'Unione europea senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

### Connessione ad una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra. Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti che richiedono una password compariranno con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione a una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connetterà automaticamente ogni volta che la suddetta rete sarà disponibile.

### Aggiunta di una rete Wi-Fi

Se la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password se non si tratta di rete aperta, quindi toccate **Salva**.

## Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettervi da una rete Wi-Fi non desiderata. Selezionate la rete nell'elenco reti, quindi toccate **Rimuovi**.

## Impostazione degli account

L'applicazione **Play Store** richiede un account Google mentre **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il dispositivo.

### Aggiunta di account

Seguite le istruzioni che compaiono quando aprite un'applicazione Google senza effettuare la registrazione per configurare un account Google.

Per aggiungere un account Google, toccate Appl., poi **Impostaz.** → **Aggiungi account** → **Google**. Toccate **Nuovo** se volete creare un nuovo account, oppure **Esistente** per accedere con un account creato in precedenza. Sul dispositivo è possibile utilizzare più account.

Configurate anche un account Samsung.

### Eliminazione degli account

Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.**, selezionate un account sotto **Account**, selezionate l'account da eliminare, quindi toccate **Rimuovi account**.

## Trasferimento dei file

Spostate i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



I seguenti formati di file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.

- Musica: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx, e ota
- Immagine: bmp, gif, jpg e png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, dvix, m4v, webm, e mkv
- Documenti: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptsx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, e zip

## Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce librerie multimediali, contatti e agende e li sincronizza con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Se non si avviasse, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul computer.

- 2 Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

## Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

- 2 Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

## Connessione come dispositivo multimediale

- 1** Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2** Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.  
Toccate **Fotocamera (PTP)** se il computer non supporta Media Transfer Protocol (MTP) o non ha un driver appropriato installato.
- 3** Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.

## Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo utilizzando le funzioni di protezione. Il dispositivo richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

### Impostazione di un volto di sblocco

Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.

Centrate il vostro volto nella cornice per acquisirlo. Impostate un PIN o un segno di sblocco per ripristinare il touch screen qualora non funzionasse lo sblocco con il volto.

### Impostazione di un volto e una voce di sblocco


Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Volto e voce**.

Centrate il vostro volto nella cornice per acquisirlo, quindi impostate un comando vocale. Impostate un PIN o un segno di sblocco per ripristinare il touch screen qualora non funzionasse lo sblocco con volto e voce.

## Impostazione di un segno di sblocco

Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di sblocco per ripristinare lo schermo nel caso in cui dimentichiate il segno.

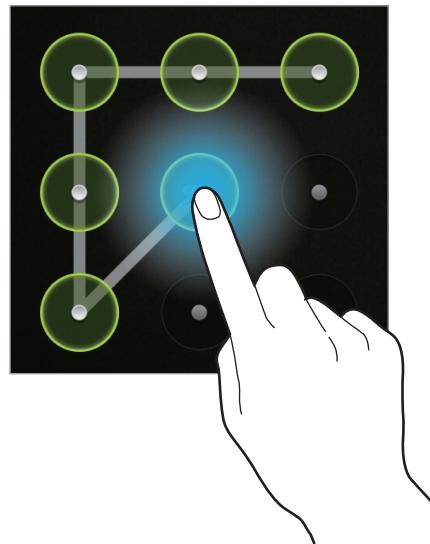

## Impostazione di un PIN

Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

## Impostazione di una password

Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

## Sblocco del dispositivo

Accendete il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.



Se dimenticate il codice di sblocco, portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

## Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e mostrerà gli aggiornamenti in una finestra se disponibili. Toccate il pulsante Aggiorna sulla finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo, per non interferire con il processo di aggiornamento.

## Aggiornamento "over-the-air"

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

# Comunicazione

## Telefono

Utilizzate questa applicazione per effettuare o rispondere a una chiamata.

Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.

### Esecuzione di chiamate

#### Esecuzione di una chiamata

Utilizzate uno dei seguenti metodi:


- **Tastiera**: inserite il numero utilizzando la tastiera, quindi toccate .
- **Registro**: consente di effettuare una chiamata dalla cronologia delle chiamate in entrata e in uscita e dei messaggi.
- **Preferiti**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti preferiti.
- **Rubrica**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti.

#### Numeri di selezione rapida

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

#### Suggerimento numeri

Durante l'inserimento dei numeri sulla tastiera, compariranno dei suggerimenti automatici. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

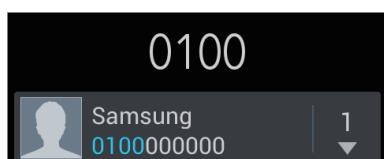

## Ricerca dei contatti

Inserite un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail per trovare un contatto nell'elenco contatti. Man mano che inserirete i caratteri, verranno suggeriti dei contatti. Selezionatene uno per chiamarlo.

## Esecuzione di una chiamata internazionale

Tenete premuto **0** finché non compare il segno **+**. Inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

## Durante una chiamata

Sono possibili le seguenti azioni:

- : consente di mettere in attesa una chiamata. In alternativa, tenete premuto il pulsante dell'auricolare. Toccate  per recuperare la chiamata in attesa oppure tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- **Vivavoce**: consente di attivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi.
- **Auric. BT**: consente di passare a un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- **Scambia**: consente di passare tra le due chiamate.
- **Unisci**: consente di effettuare una teleconferenza quando sono collegate due chiamate. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Questa funzione sarà disponibile solo se avrete attivato il servizio di teleconferenza.
-  → **Rubrica**: consente di aprire l'elenco dei contatti.
-  → **Messaggio**: consente di inviare un messaggio.
-  → **Promemoria**: consente di creare un promemoria.
-  → **Trasferisci**: consente di collegare il primo chiamante con il secondo. Questo vi disconnetterà dalla conversazione.
-  → **Gestisci conferenza**: consente di avere una conversazione privata con un chiamante durante una teleconferenza o di disconnettere un chiamante dalla teleconferenza.

## Aggiunta dei contatti

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti dalla tastiera, inserite il numero e toccate **Aggiungi a Rubrica**.

## Visualizzazione dei registri di chiamata

Toccate **Registro** per visualizzare la cronologia delle chiamate in entrata e in uscita.

Per ordinare un registro di chiamata, toccate  → **Cambia vista**, quindi selezionate un'opzione.

## Numeri a selezione fissa

Il dispositivo può essere impostato per limitare le chiamate in uscita solo a numeri con prefissi specifici. Tali prefissi verranno memorizzati nella scheda SIM o USIM.

Toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**, quindi inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Toccate **Elenco FDN** e aggiungete i numeri.

## Blocco chiamate

Il dispositivo può essere impostato affinché non possano essere eseguite determinate chiamate. Ad esempio, le chiamate internazionali possono essere disattivate.

Toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate**, selezionate un tipo di chiamata, selezionate un'opzione di blocco chiamate, quindi inserite una password.

## Ricezione delle chiamate

### Risposta a una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate  al di fuori del cerchio oppure premete il pulsante dell'auricolare.

Se è attivo il servizio di chiamate in attesa, potete effettuare un'altra chiamata. Quando risponderete a una seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.

## Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate  al di fuori del cerchio oppure tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

Per inviare un messaggio quando rifiutate una chiamata in entrata, toccate **Rifiuta con messaggio**. Per creare un messaggio di rifiuto, toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Messaggi di rifiuto**.

## Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

Toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**, trascinate l'interruttore **Rifiuto automatico** verso destra, quindi toccate **Elenco rifiuto automatico**. Toccate **Crea**, inserite un numero, assegnate una categoria, quindi toccate **Salva**.

## Chiamate perse

Quando perdete una chiamata,  compare sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.

## Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio fornito dal gestore telefonico. Potete utilizzare questo servizio per sospendere una chiamata corrente e passare a una chiamata in entrata. Questo servizio non è disponibile per le videochiamate.

Per utilizzare questo servizio, toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.

## Trasferimento di chiamata

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano inoltrate le chiamate in entrata a un numero specifico.

Toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Trasferimento chiamate**, quindi selezionate un tipo di chiamata e una condizione. Inserite un numero e toccate **Attiva**.

## Conclusione di una chiamata

Toccate **Termina** per terminare una chiamata. In alternativa, premete il pulsante dell'auricolare.

## Videochiamate

### Esecuzione di una videochiamata

Inserite il numero o selezionate un contatto dall'elenco contatti, quindi toccate  per effettuare una videochiamata.

### Durante una videochiamata

Sono possibili le seguenti azioni:

- **Cambia camera:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi.
-  → **Nascondi:** consente di nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore.
-  → **Immagine in uscita:** consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.
-  → **Tastiera:** consente di visualizzare la tastiera.
-  → **Auricolare Bluetooth:** consente di passare a un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
-  → **Normale:** consente di disattivare il vivavoce.

Tenete premuta l'immagine dell'interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cattura immagine:** consente di acquisire l'immagine dell'interlocutore.
- **Registra video:** consente di registrare un video delle immagini dell'interlocutore.




In molti Paesi è illegale registrare una chiamata senza il permesso dell'interlocutore.

Tenete premuta la vostra immagine per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cambia camera:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Immagine in uscita:** consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.

## Scambio di immagini

Trascinate l'immagine di uno degli interlocutori su quella dell'altro per scambiare le immagini.

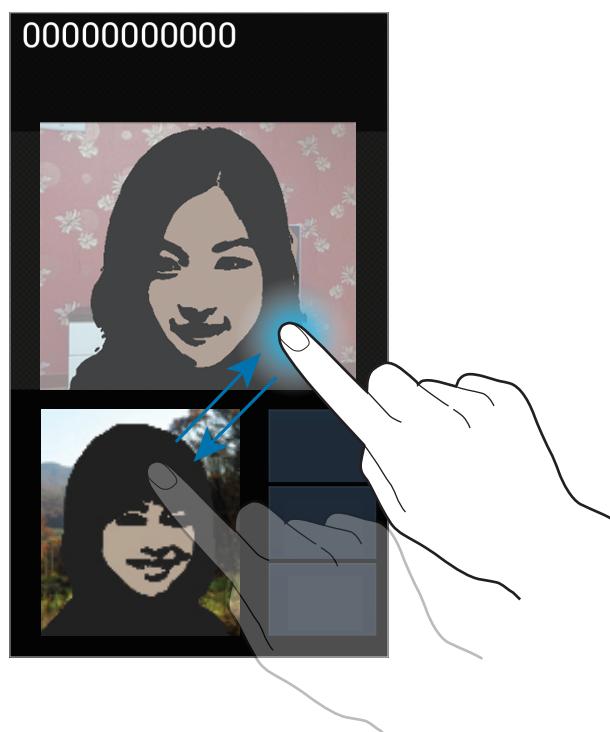

## Rubrica

Attraverso questa applicazione potrete gestire tutti i vostri contatti, come numeri di telefono ed indirizzi.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

## Gestione dei contatti

### Creazione di un contatto

Toccate **+** e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine.
- / : consente di aggiungere o eliminare il campo di un contatto.

## Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

## Eliminazione di un contatto

Toccate  → Elimina.

## Impostazione di un numero di selezione rapida

Toccate  → Selezione rapida, selezionate un numero di selezione rapida, quindi selezionate un contatto per esso. Per eliminare un numero di selezione rapida, tenetelo premuto, quindi toccate Rimuovi.

## Ricerca dei contatti

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a destra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di aggiungere un contatto ai preferiti.
-  /  : consente di eseguire una chiamata vocale o videochiamata.
-  : consente di comporre un messaggio.
-  : consente di comporre un'e-mail.

## Importazione ed esportazione dei contatti

### Sincronizzazione con i contatti di Google

Toccate  → Collega a Google.

I contatti sincronizzati con Google compaiono con  nell'elenco contatti.

Quando un contatto verrà aggiunto o eliminato sul dispositivo, verrà anche aggiunto o eliminato dai contatti di Google e viceversa.

## Sincronizzazione con i contatti di Samsung

Toccate  → **Collega a Samsung account**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Samsung compaiono con  nell'elenco contatti.

Quando un contatto verrà aggiunto o eliminato sul dispositivo, verrà anche aggiunto o eliminato dai contatti di Samsung e viceversa.

## Importazione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM, Importa da scheda SD oppure Importa da memoria interna**.

## Esportazione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM, Esporta su scheda SD oppure Esporta nella memoria interna**.

## Condivisione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta** → **Condividi biglietto da visita con**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Contatti preferiti

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Aggiungi a preferiti**: consente di aggiungere i contatti ai preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti**: consente di rimuovere i contatti dai preferiti.
- **Griglia / Elenco**: consente di visualizzare i contatti in modalità griglia o elenco.

## Gruppi di contatti

### Aggiunta dei contatti ad un gruppo

Selezzionate un gruppo, quindi toccate Selezzionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

### Gestione dei gruppi

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Crea**: consente di creare un nuovo gruppo.
- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Modifica ordine**: tenete premuto vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino a un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.
- **Elimina gruppi**: tenete premuto il gruppo che avete creato in precedenza, quindi toccate **Elimina**. Non potete eliminare i gruppi predefiniti.

### Invio di un messaggio o e-mail ai membri di un gruppo

Selezzionate un gruppo, toccate → **Invia messaggio** oppure **Invia e-mail**, selezzionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

## Biglietto da visita

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Se le informazioni dell'utente sono state salvate quando avete configurato il dispositivo, selezzionate il biglietto da visita in **ME STESSO**, quindi toccate per modificare.

Toccate → **Condividi biglietto da visita con**, quindi selezzionate un metodo di condivisione.

## Messaggi

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.



L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per maggiori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

### Invio di una e-mail

Toccate aggiungete i destinatari, inserite un messaggio, quindi toccate .

Utilizzate i seguenti metodi per aggiungere i destinatari:

- Inserite un numero di telefono.
- Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzate i seguenti metodi per creare un messaggio multimediale:

- Toccate e allegate immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.
- Toccate → **Inserisci emoticon** per inserire un emoticon.
- Toccate → **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto.

### Invio di e-mail programmate

Durante la composizione di un messaggio, toccate → **Messaggio programmato**. Impostate un'ora e una data, quindi toccate **OK**. Il dispositivo invierà il messaggio all'ora e nella data specificata.



- Se il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete fosse instabile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette se cambiaste fuso e la rete non aggiornasse le informazioni.

## Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto.

Selezzionate una conversazione per visualizzare il messaggio della persona.

## Ascolto dei messaggi vocali

Tenete premuto **1** sulla tastiera, quindi seguite le istruzioni del gestore telefonico.

## E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare o visualizzare le e-mail.

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

## Impostazione degli account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprirete **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **Succ.** per account e-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per account e-mail diversi, ad esempio quelli aziendali.

Successivamente, seguite le istruzioni per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate  → **Impostazioni** → .

## Invio di una e-mail

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate  in cima al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .

Toccate  per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti.

Toccate  → **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere più destinatari.

Toccate  per allegare immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.

Toccate  per inserire immagini, eventi, contatti e informazioni di posizione direttamente nella e-mail.

## Invio di e-mail programmate

Durante la composizione di un'e-mail, toccate  → **Invio programmato**. Spuntate **Invio programmato**, impostate data e ora, quindi toccate **Fatto**. Il dispositivo invierà il messaggio all'ora e nella data specificata.




- Se il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete fosse instabile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette se cambiaste fuso e la rete non aggiornasse le informazioni.

## Lettura di e-mail

Selezzionate l'account e-mail da utilizzare e visualizzate tutte le e-mail ricevute. Per recuperare nuove e-mail manualmente, toccate .

Toccate l'e-mail da leggere.

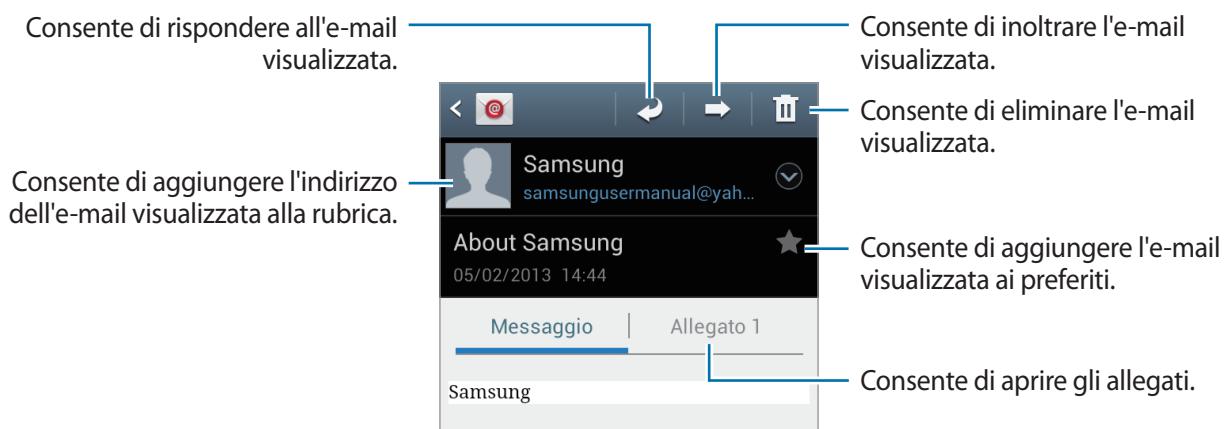

Toccate la scheda allegati per aprire gli allegati, quindi toccate  vicino ad un allegato per salvarlo.

# Google Mail

Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe essere visualizzata in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

## Invio di una e-mail

In qualsiasi casella di posta, toccate +, inserite i destinatari, un oggetto e un messaggio, quindi toccate .

Toccate → **Allega foto** per allegare un'immagine.


Toccate → **Allega video** per allegare video.

Toccate → **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere più destinatari.

Toccate → **Salva bozza** per salvare il messaggio e inviarlo successivamente.

Toccate → **Elimina** per ricominciare.

## Lettura di e-mail

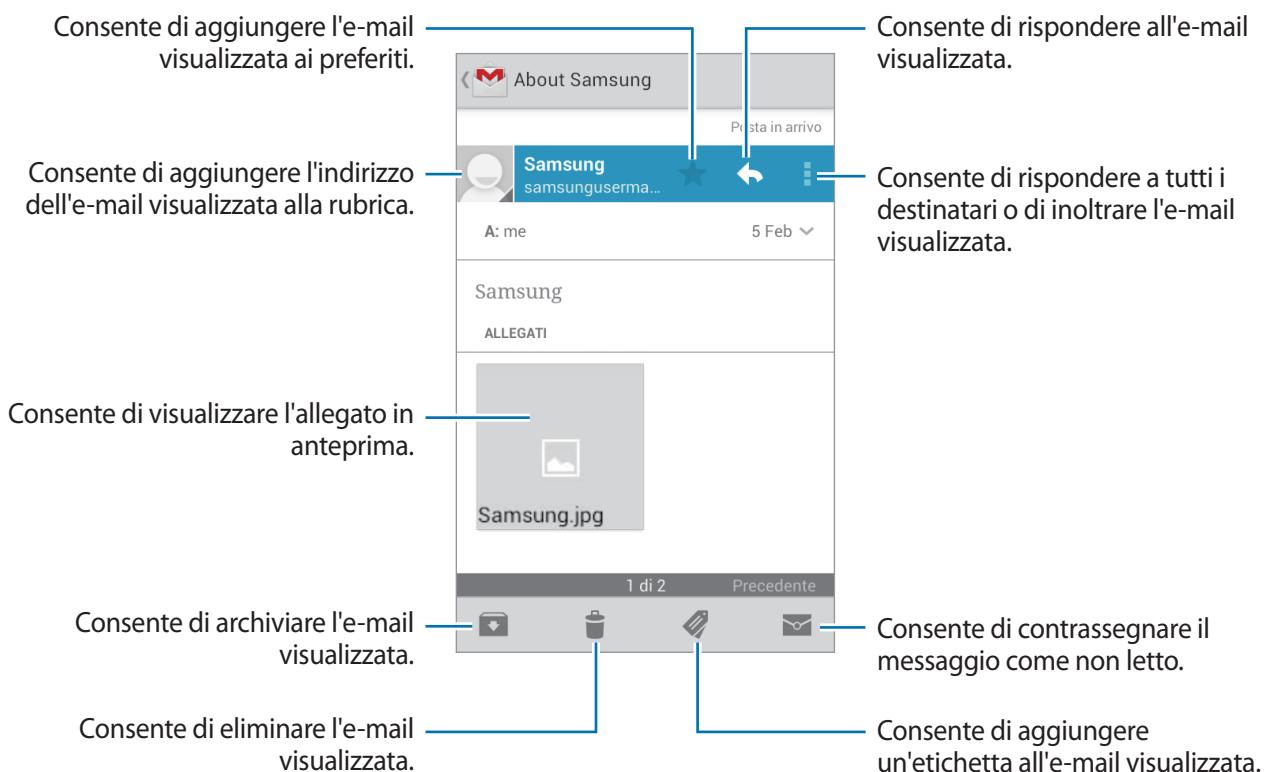

## Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, bensì delle etichette. Quando avviate Google Mail, vengono visualizzati i messaggi etichettati come Ricevuti.

Toccate  per visualizzare i messaggi con altre etichette.

Per aggiungere un'etichetta ad un messaggio, selezionate il messaggio, toccate , quindi selezionate l'etichetta da assegnare.

## Google Talk

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri tramite Google Talk.

Toccate **Google Talk** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Profilo pubblico

Toccate l'ID dell'account in cima all'elenco amici per modificare disponibilità, immagine o messaggio dello stato.

## Aggiunta di amici

Toccate , inserite l'indirizzo e-mail dell'amico da aggiungere, quindi toccate **FINE**.

## Chat con gli amici

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate .

Per aggiungere un amico alla chat, toccate  → **Aggiungi alla chat**.

Per chiudere la chat, toccate  → **Termina chat**.

## Spostamento da una chat all'altra

Scorrete a sinistra o a destra.

## Eliminazione della cronologia chat

Le chat vengono salvate automaticamente. Per eliminare la cronologia chat, toccate  → **Cancella cronologia chat**.

## Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con gli altri tramite il social network di Google.

Toccate **Google+** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate **Tutte le cerchie** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post della vostra cerchia.

Toccate  per utilizzare altre funzioni del social network.

## Messenger

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri tramite il servizio di messaggistica istantanea di Google+.

Toccate **Messenger** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezzionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate .

## ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con qualsiasi dispositivo dotato di numero di telefono cellulare.

Toccate ChatON nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Create l'elenco degli amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail degli account Samsung oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti.

Selezionate un amico per iniziare a chattare.

Per sincronizzare i contatti sul dispositivo con ChatON, toccate **Impostaz.** → **Sincronizza contatti.**

# Web e connessioni

## Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare su Internet.

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

### Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Toccate  per condividere, salvare o stampare la pagina Web corrente durante la visualizzazione della stessa.

### Apertura di una nuova pagina

Toccate  → **Nuova finestra**.

Per andare a un'altra pagina Web, toccate , scorrete a sinistra o a destra, quindi toccate la pagina per selezionarla.

### Ricerca con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave, tra quelle che compaiono come suggerimento.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, toccate  → **Aggiungi preferito**.

Per aprire una pagina Web inserita tra i preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

## Cronologia

Toccate  → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato. Per cancellare la cronologia, toccate  → **Cancella cronologia**.

Toccate  → **Cronologia** → **Più visitati** per aprire una pagina Web dall'elenco, tra quelle che avete visitato di più.

## Pagine salvate

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate  → **Pagine salvate**.

## Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova scheda, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, toccate  → **Download**.

## Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, toccate  → **Condividi pagina**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate  → **Condividi**.

## Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web con il browser Chrome.

Toccate **Chrome** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

## Apertura di una nuova pagina

Toccate  → **Nuova scheda**.

Per passare a un'altra pagina Web, toccate , quindi selezionate una pagina Web.

## Ricerca su Chrome con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave, tra quelle che compaiono come suggerimento.

## Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzate le schede aperte e i preferiti da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo, quando avete effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, toccate  → **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire.

Per visualizzare i preferiti, toccate .

## Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
  - Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
  - Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
  - Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).
- Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth**, quindi trascinate l'interruttore **Bluetooth** verso destra.

## Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi visualizzate i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

## Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate  → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth abbinati. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine. Il file trasferito verrà salvato nella cartella **Bluetooth**. Quando riceverete un contatto, questo verrà aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

## AllShare Play

Utilizzate questa applicazione per riprodurre e fruire di contenuti tramite una connessione ad Internet. Potete riprodurre e inviare i file a qualsiasi dispositivo o server Web abilitato.

Per utilizzare questa applicazione, dovete effettuare l'accesso all'account Samsung e registrare due o più dispositivi come server di file. I metodi di registrazione potrebbero variare in base al tipo di dispositivo. Per i dettagli, toccate  → **Impostazioni** → **Assistenza clienti**.

Toccate **AllShare Play** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Invio dei file

Selezionate un dispositivo o memoria Web, selezionate un file, quindi toccate .

## Condivisione dei file

Selezionate un dispositivo o memoria Web, selezionate un file, toccate , quindi utilizzate le seguenti opzioni:

- **Group Play**: condividete le schermate con più dispositivi connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- **Facebook / Twitter / Flickr / Picasa**: consente di caricare file su un social network.

## Riproduzione dei file su un dispositivo remoto

Selezionate un dispositivo o memoria Web, selezionate un file, toccate  quindi selezionate un dispositivo.



- I formati file supportati potrebbero variare in base ai dispositivi connessi come lettore multimediale.
- Durante la riproduzione potrebbe avvenire il buffer di alcuni file, in base alla connessione di rete.

## Gestione dei contenuti su un server Web di memorizzazione

Selezionate un server Web di memorizzazione, quindi visualizzate e gestite i file.

## Group Play

Utilizzate questa applicazione per condividere immagini, documenti e musica con altri dispositivi collegati alla stessa rete Wi-Fi.

Toccate **Group Play** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Condivisione dei file

- 1 Toccate **Condividi immagine**, **Condividi documento** oppure **Condividi musica**, selezionate i file da condividere, quindi toccate **Fatto**.
- 2 Inserite un codice PIN e toccate **Fatto**.

## Entrare in un altro Group Play

Toccate un altro dispositivo in **Iscriviti**, immettete il codice PIN, quindi toccate **OK**.

## NFC

Il dispositivo vi permette di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono informazioni sui prodotti. Potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti e acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi, dopo aver scaricato le relative applicazioni che supportano questa funzione.

-  La batteria contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura la batteria per evitare di danneggiare l'antenna NFC.
-  Se il touch screen fosse bloccato, il dispositivo non leggerà i tag NFC e, quindi, non riceverà i dati.

Per attivare la funzione NFC, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **NFC**. Trascinate l'interruttore **NFC** verso destra.

### Lettura di informazioni da un tag NFC

Posizionate il dispositivo vicino a un tag NFC per visualizzare le informazioni del tag.

### Acquisti tramite NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per effettuare pagamenti, dovete effettuare la registrazione a un servizio di Mobile payment. Per effettuare la registrazione od ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

Fate toccare il retro del vostro dispositivo sul lettore di schede NFC.

### Invio dei dati tramite Android Beam

Utilizzate Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **NFC**. Trascinate l'interruttore **Android Beam** verso destra.

Selezionate un elemento, fate toccare il retro del dispositivo con il retro dell'altro dispositivo, quindi toccate lo schermo del vostro dispositivo.

## S Beam

Utilizzate questa funzione per inviare dati, come musica, video, immagini e documenti.



Non inviate dati protetti da copyright tramite S Beam, per non violare le leggi sul copyright. Samsung non è responsabile dell'utilizzo illegale dei dati coperti da copyright.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **S Beam**. Trascinate l'interruttore **S Beam** verso destra.

Selezzionate un file, fate toccare il retro del vostro dispositivo con il retro dell'altro dispositivo, quindi toccate il touch screen del vostro dispositivo.



Se entrambi i dispositivi cercassero di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

# Multimedia

## Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.


Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzata.

## Riproduzione della musica

Selezzionate una categoria musicale, quindi selezzionate una canzone da riprodurre.

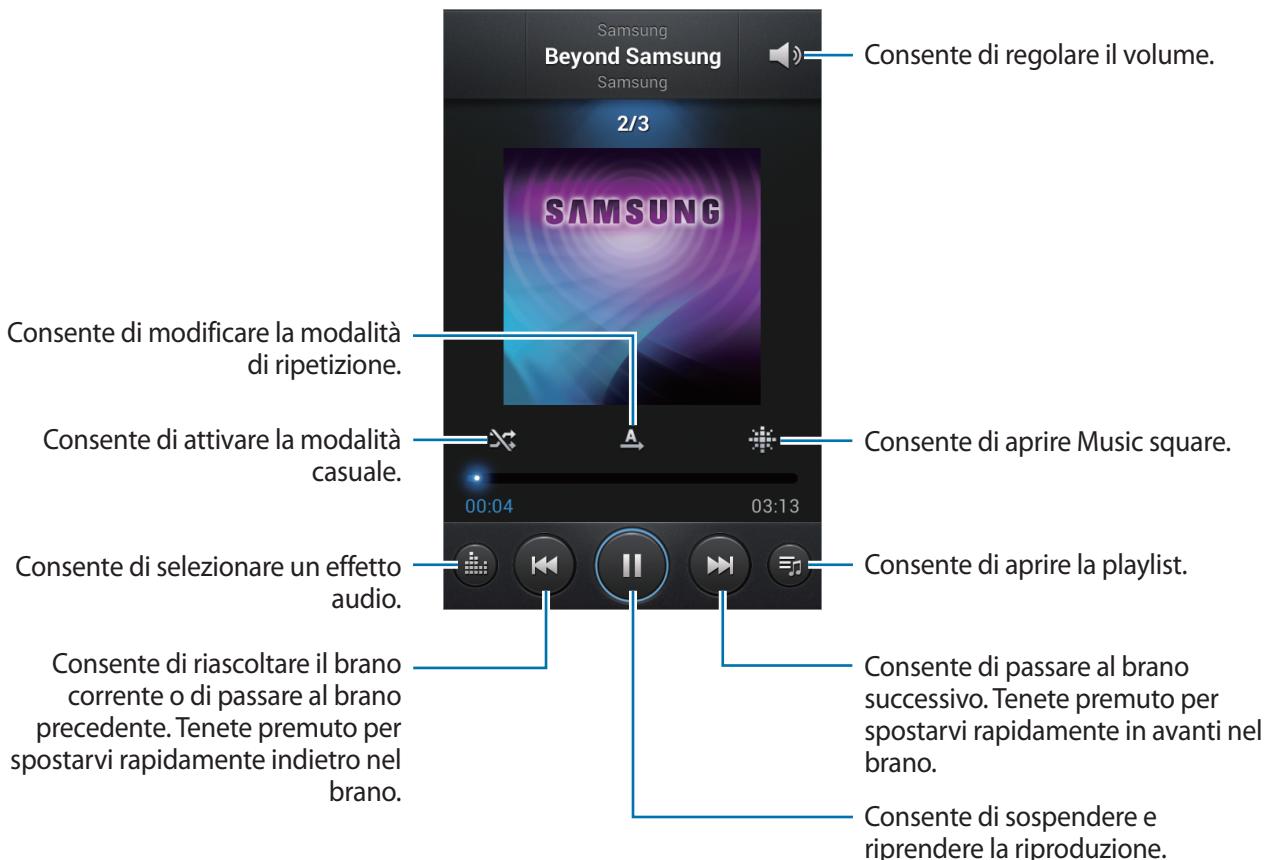

## Impostazione di una canzone come suoneria

Per utilizzare la canzone riprodotta al momento come suoneria, toccate  → **Imposta come** → **Suoneria telefono**.

## Creazione delle playlist

Create una selezione personale di canzoni.

Toccate **Playlist**, quindi toccate  → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Toccate **Aggiungi musica**, selezionate le canzoni da includere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere la canzone riprodotta al momento ad una playlist, toccate  → **Aggiungi a playlist**.

## Riproduzione della musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo creerà automaticamente la playlist.

Quando verrà aggiunta una canzone, toccate **Music square** →  → **Aggiornamento libreria**.

Toccate **Music square** e selezionate una cella di genere. Potete anche selezionare più celle trascinando il dito.

## Camera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo.  
(pag. 72)

Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.



La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzata.


### Per un uso appropriato della fotocamera

- Non scattate foto o video di altri senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

## Scatto di una foto

### Scatto di una foto

Toccate il punto della schermata della fotocamera che volete mettere a fuoco. Quando l'elemento sarà a fuoco, la cornice diventerà verde. Toccate  per scattare la foto.

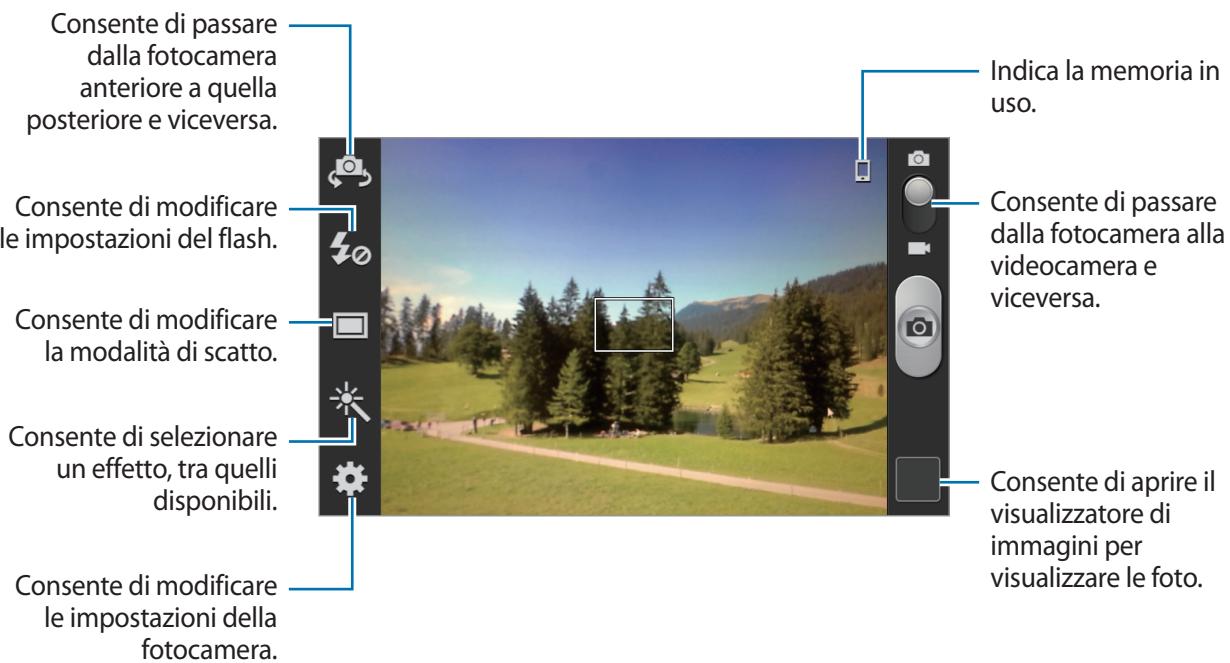

### Modalità scene

Con le impostazioni predefinite è più facile scattare foto "punta e scatta".

Toccate  → Modalità scene.

- **Ritratto:** utilizzate questa impostazione per un'immagine di una persona.
- **Panorama:** utilizzate questa impostazione per catturare una panoramica più ampia.
- **Sport:** utilizzate questa impostazione per soggetti in rapido movimento.
- **Interni:** utilizzate questa impostazione per scene in situazioni di scarsa luminosità come ad esempio in locali chiusi.
- **Spiaggia/Neve:** utilizzate questa impostazione in contesti particolarmente illuminati.
- **Tramonto:** utilizzate questa impostazione per valorizzare un'immagine con colori più vivaci e contrasti più netti.
- **Alba:** utilizzate questa impostazione in presenza di colori tenui.

- **Colore autunnale:** utilizzate questa impostazione per sfondi sul rosso.
- **Testo:** utilizzate questa impostazione per libri o poster.
- **Luce di candela:** utilizzate questa impostazione per soggetti brillanti su uno sfondo scuro.
- **Fuochi d'artificio:** utilizzate questa impostazione per scene con alto contrasto.
- **Controluce:** consente di utilizzare questa impostazione per soggetti con luci intense alle spalle.
- **Notte:** consente di valorizzare le immagini scattate durante le ore notturne.

## Modalità scatto

Sono disponibili diversi effetti per le foto.

Toccate  → **Modalità scatto**.

- **Scatto singolo:** consente di scattare una foto singola.
- **Panorama:** consente di scattare una foto composta da più foto unite insieme.
- **Scatto condiviso:** consente di inviare una foto direttamente ad un altro dispositivo tramite Wi-Fi Direct.
- **Condivisione foto amici:** consente di impostare il riconoscimento di un volto etichettato in una foto e inviarlo a quella persona.
- **Modo sorriso:** consente di scattare una foto mentre la fotocamera attende che un soggetto sorrida.
- **Fumetto:** consente di scattare una foto in stile fumetto.

## Foto panoramiche

Una foto panoramica è un'immagine di un panorama ampio composta da più scatti.


Toccate  → **Modalità scatto** → **Panorama**.

Toccate  e spostate la fotocamera in qualsiasi direzione. Quando la cornice blu si allineerà con il mirino, la fotocamera catturerà automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate di nuovo .

## Registrazione dei video

### Registrazione di un video

Fate scorrere l'interruttore del fermo immagine sull'icona video, quindi toccate  per registrare un video. Per terminare la registrazione, toccate di nuovo .

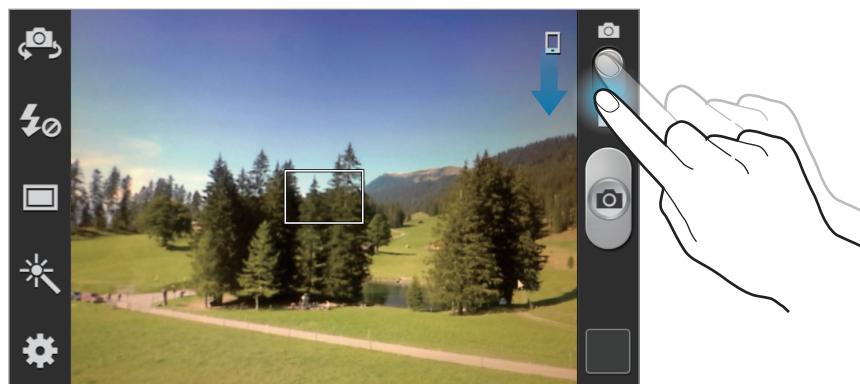

- La messa a fuoco manuale non è disponibile nella modalità video.
- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrerete con la risoluzione massima.


### Modalità registrazione



Toccate  per modificare la modalità di registrazione.

- **Normale:** utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite MMS:** utilizzate questa modalità per ridurre la qualità per l'invio tramite messaggio.

## Aumento e diminuzione dello zoom

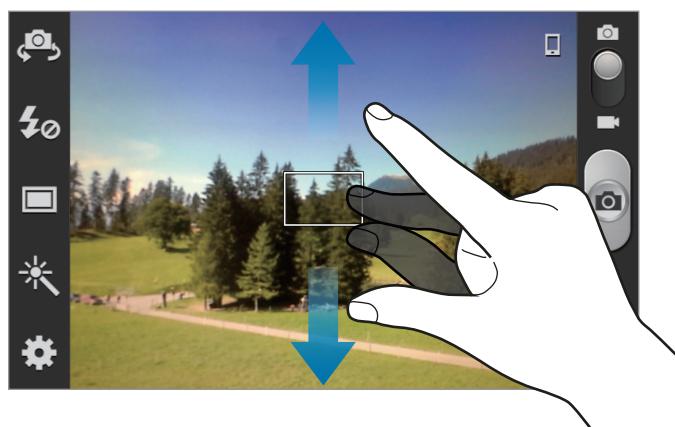

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
  - Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, avvicinatele per ridurre lo zoom.
-  • Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando scatterete con la risoluzione massima.
- L'effetto di aumento/diminuzione dello zoom è disponibile quando utilizzate lo zoom durante la registrazione video.

## Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Toccate  per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili sia nella modalità fotocamera che videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Modifica collegamenti:** consente di riorganizzare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
- **Tag GPS:** consente di allegare alla foto un tag GPS relativo alla posizione.



- Il segnale GPS può essere debole se scattate foto tra edifici, nei sottopassaggi o in cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag GPS.

- **Autoscatto:** consente di scattarvi una foto.
- **Auto registrazione:** consente di registrarvi un video.
- **Flash:** consente di attivare o disattivare il flash.
- **Modalità scatto:** consente di modificare la modalità di scatto.
- **Modalità registrazione:** consente di cambiare la modalità di registrazione.
- **Effetti:** consente di selezionare tra i diversi effetti foto quelli disponibili.
- **Modalità scene:** consente di modificare la modalità di scena.
- **Valore esposizione:** consente di modificare il valore dell'esposizione, che determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Messa a fuoco:** consente di selezionare una modalità di messa a fuoco. **Autofocus** è controllata dalla fotocamera. **Macro** è per oggetti molto vicini.
- **Avvio ritardato:** consente di ritardare gli scatti.
- **Risoluzione:** consente di selezionare una risoluzione per le fotografie. Le fotografie scattate con una risoluzione maggiore, hanno una qualità migliore, tuttavia occupano più spazio in memoria.
- **Bilanciamento bianco:** consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini sia più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili all'intervallo di calore dell'esposizione di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **ISO:** consente di selezionare un valore ISO. Questo controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Si misura negli equivalenti fotocamera a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.

- **Misurazione:** consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **Linee guida:** consente di visualizzare una griglia di linee sullo schermo per aiutarvi nella composizione quando selezionerete i soggetti.
- **Nome file contestuale:** consente di impostare la visualizzazione dei tag contestuali sulla fotocamera.
- **Scatta foto usando la voce:** consente di scattare foto con i comandi vocali.
- **Salva come capovolto:** consente di invertire l'immagine per creare un'immagine a specchio della scena originale.
- **Qualità immagini:** consente di impostare il livello di qualità delle foto, immagini di qualità superiore richiedono più spazio in memoria.
- **Qualità video:** consente di impostare il livello di qualità per i video.
- **Memorizzazione:** consente di selezionare dove verranno salvati i file.
- **Ripristina:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

## Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Toccate  → **Modifica collegamenti**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela in uno spazio sulla parte sinistra del touch screen. Potete spostare le altre icone all'interno dell'elenco toccandole e trascinandole.

## Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

## Visualizzazione delle immagini

Avviando **Galleria** visualizzerete le cartelle disponibili. Quando da un'applicazione come **E-mail**, salvate un'immagine, verrà creata automaticamente la cartella di download per includere l'immagine. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot creerà automaticamente la cartella **Screenshots**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella, le immagini vengono visualizzate per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

## Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte in qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

## Visualizzazione delle immagini con la funzione di movimento

Attivate le funzioni di movimento per far eseguire un'azione al dispositivo.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Movimento**, trascinate l'interruttore **Movimento** verso destra, quindi selezionate le funzioni spuntandole.

Per interrompere l'uso di una funzione di movimento, trascinate l'interruttore **Movimento** verso sinistra.

Per impostare la sensibilità di ogni funzione di movimento, toccate **Impostazioni di sensibilità**, selezionate una funzione, quindi utilizzate la barra di scorrimento per regolarla.

## Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona sull'anteprima. Per guardare un video, selezionatelo e toccate .

## Modifica delle immagini

Mentre visualizzate un'immagine, toccate e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Presentazione:** consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Tag volti:** consente di registrare i volti nell'immagine come tag volti.

- **Info immagine:** consente di impostare la visualizzazione dei tag contestuali sulla fotocamera.
- **Aggiungi tag meteo:** consente di aggiungere un tag meteo.
- **Copia negli appunti:** consente di copiare negli appunti.
- **Ruota a sinistra:** consente di ruotare in senso antiorario.
- **Ruota a destra:** consente di ruotare in senso orario.
- **Ritaglia:** consente di ridimensionare il riquadro blu per ritagliare e salvare l'immagine.
- **Modifica:** consente di avviare l'applicazione Photo editor.
- **Imposta come:** consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine di contatto.
- **Condivisione foto amici:** consente di inviare l'immagine a una persona il cui volto è etichettato nell'immagine.
- **Stampa:** consente di stampare tramite porta USB o una rete Wi-Fi. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- **Rinomina:** consente di rinominare il file.
- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.

## Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini quindi toccate .
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate .

## Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini quindi toccate per inviarle ad altri.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

## Impostazione come sfondo

Mentre visualizzate un'immagine, toccate → **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla ad un contatto.

## Lettore video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.


Toccate **Lettore video** nel menu Applicazioni.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

## Riproduzione dei video

Selezionate un video da riprodurre.

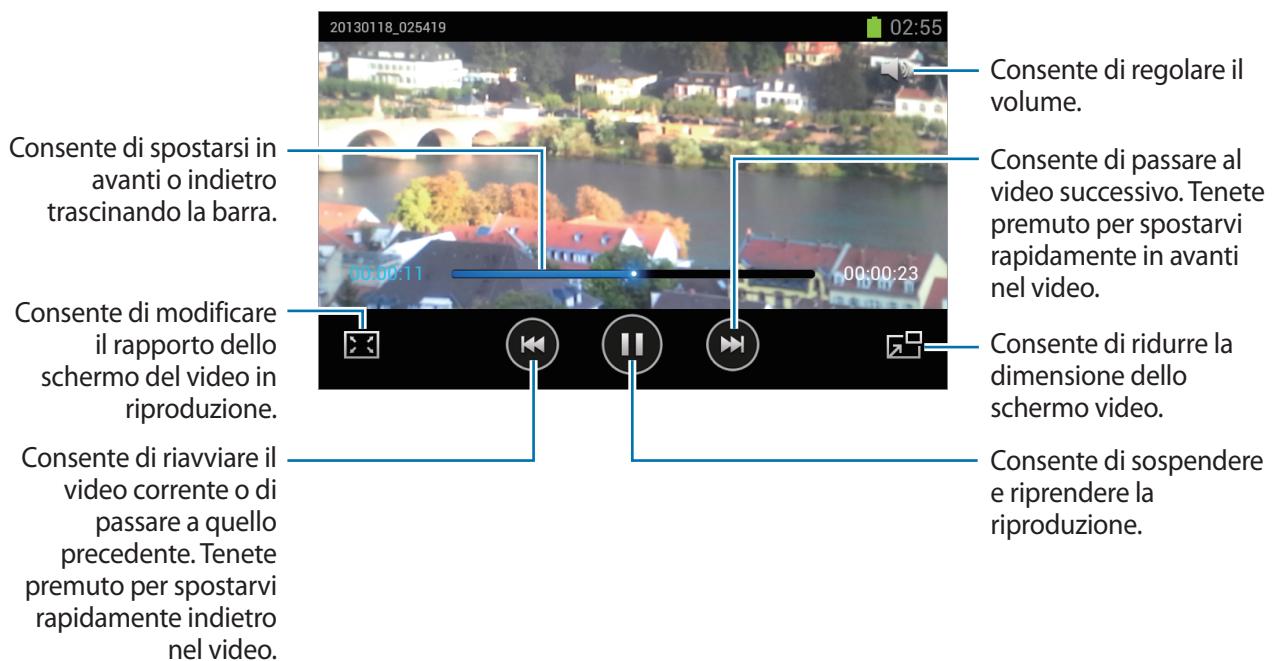

## Eliminazione dei video

Toccate → **Elimina**, selezionate i video spuntandoli, quindi toccate **Elimina**.

## Condivisione dei video

Toccate → **Condividi con**, selezionate i video spuntandoli, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

# YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare video dal sito Web Youtube.

Toccate **YouTube** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Visualizzazione dei video

Toccate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato della ricerca per guardare un video.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.

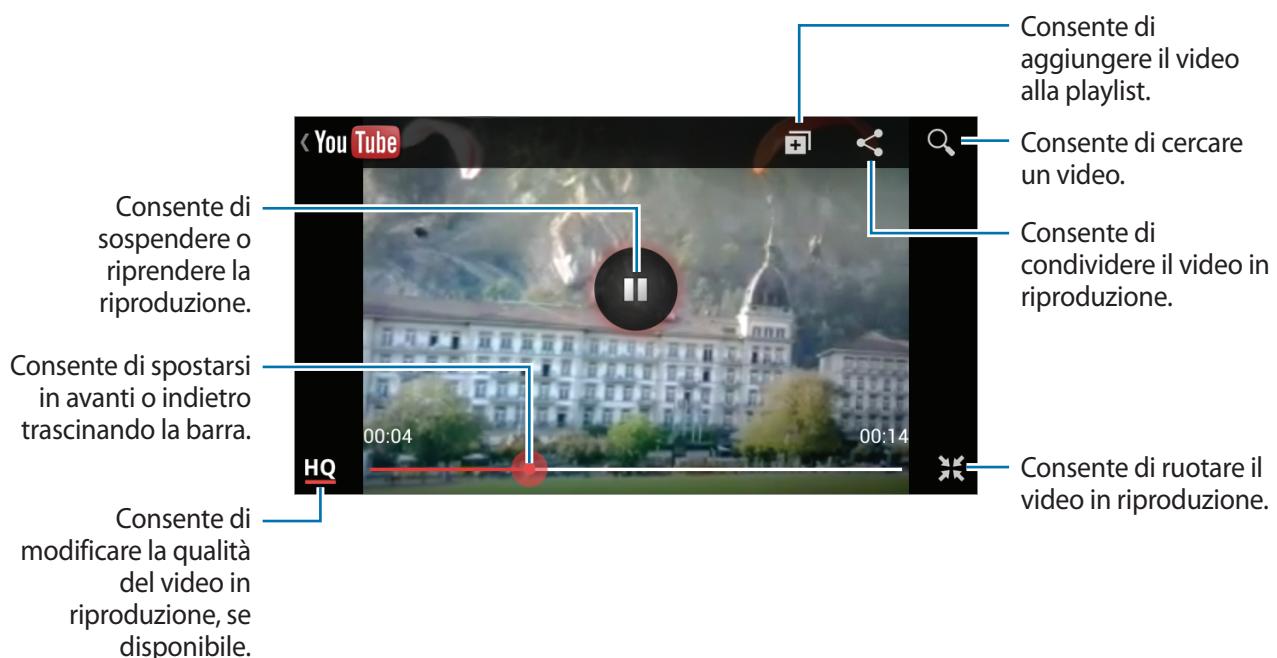

## Condivisione dei video

Selezionate il video da visualizzare, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Caricamento dei video

Selezionate il vostro account, toccate , selezionate un video, inserite le informazioni relative al video, quindi toccate .

# Radio FM

Ascoltate musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare, che funga da antenna radio.


Toccate **Radio FM** nel menu Applicazioni.

## Ascolto della Radio FM

Collegate l'auricolare al dispositivo prima di avviare la Radio FM.

 La Radio FM ricercherà e salverà automaticamente le stazioni disponibili quando verrà avviata per la prima volta.

Toccate  per accendere la Radio FM. Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate  per tornare alla schermata principale.

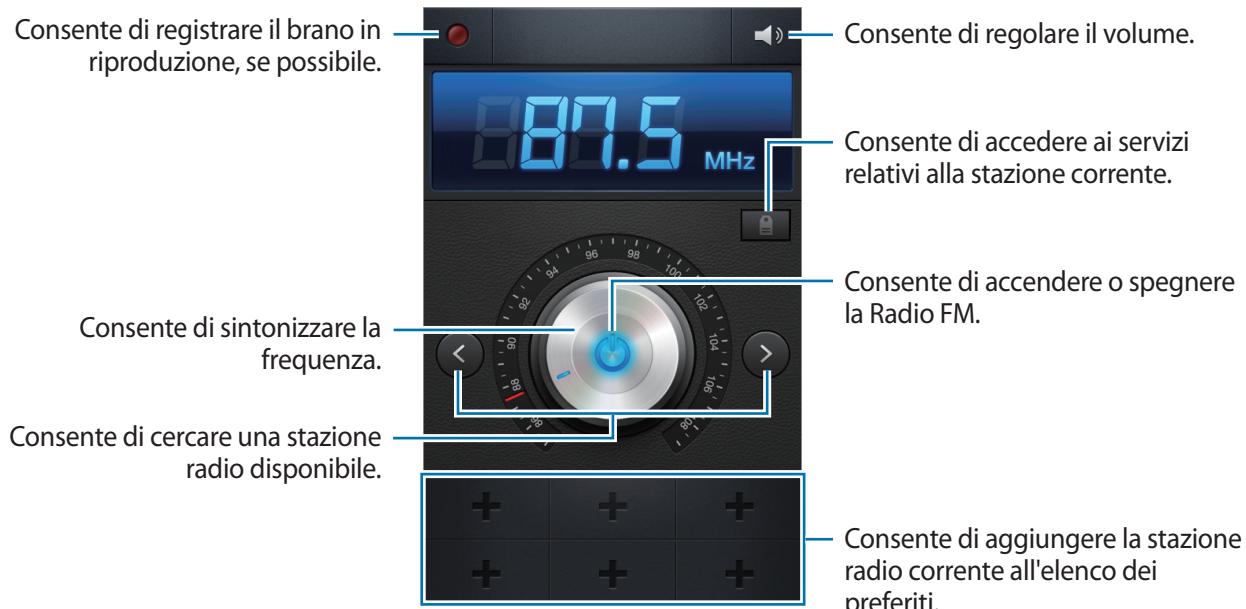

## Ricerca delle stazioni radio

Toccate  → **Scansione**, quindi selezionate un'opzione per la scansione. La Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate  per tornare alla schermata principale.

## Aggiunta delle stazioni all'elenco preferiti

Scorrete fino a una stazione radio, quindi toccate  per aggiungere la stazione all'elenco preferiti.

# Store, Hub applicazioni e contenuti

## Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi da eseguire sul dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Installa**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.



- Quando sarà disponibile una nuova versione per le applicazioni installate, un'icona di aggiornamento comparirà in cima al touch screen per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

## Disinstallazione delle applicazioni

Disinstallate le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate → **Le mie applicazioni**, selezionate l'applicazione da eliminare sull'elenco delle applicazioni installate, quindi toccate **Disinstalla**.

## Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare specifiche applicazioni Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito Web [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

Toccate **Samsung Apps** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Se non avete creato un account Samsung, seguite le istruzioni visualizzate per crearne uno. Per completare il processo di registrazione, leggete i termini e le condizioni, quindi tocicate **Accetta** per accettarle.

## Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate  per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate  in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezzionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Richiedi**.



Quando sarà disponibile una nuova versione per le applicazioni installate, un'icona di aggiornamento comparirà in cima al touch screen per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

## S Suggest

Utilizzate questa applicazione per sfogliare e scaricare le ultime applicazioni consigliate da Samsung.

Toccate **S Suggest** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Game Hub

Accedete a questo esclusivo portale dedicato ai giochi.

Toccate **Game Hub** nel menu Applicazioni.


Scorrete a sinistra o a destra e selezionate un gioco per scaricarlo da **Samsung Apps**.

# Utilità

## S Memo

Utilizzate questa applicazione per creare un promemoria utilizzando immagini e registrazioni vocali.  
Toccate **S Memo** nel menu Applicazioni.

### Composizione dei promemoria

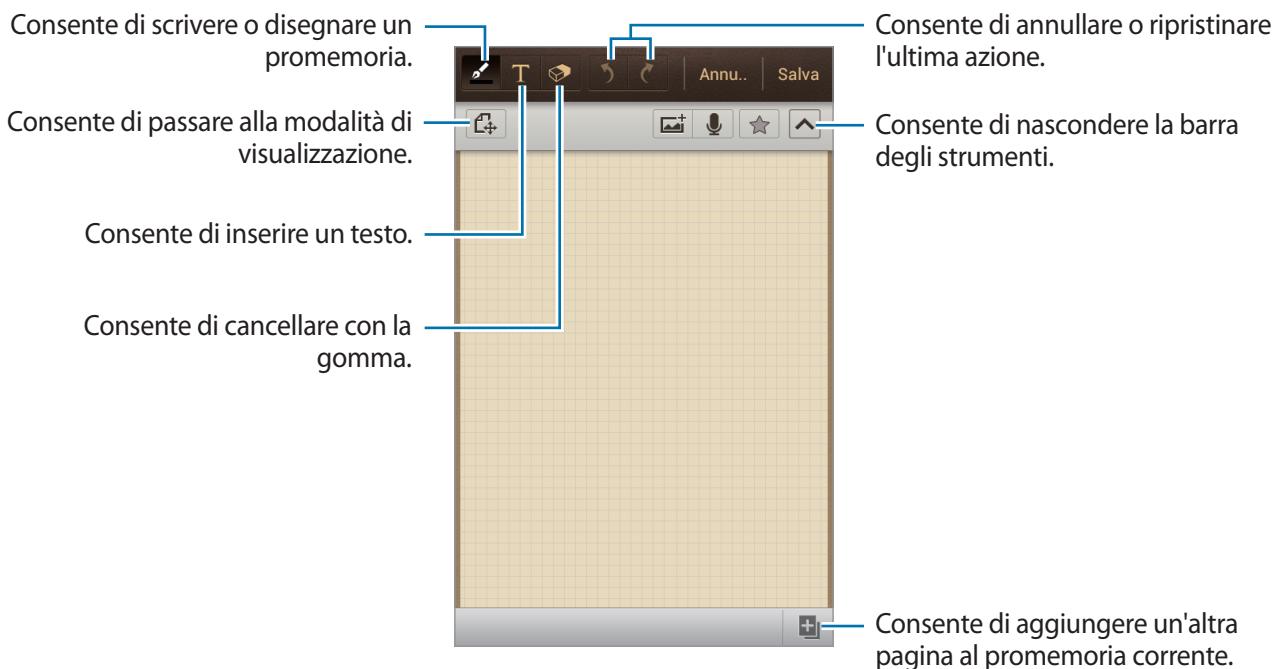

Quando annotate un promemoria, toccate nuovamente per cambiare tipo di penna, spessore del tratto o colore della penna.


Quando cancellate il promemoria scritto a mano, toccate nuovamente per cambiare la dimensione della gomma o cancellare il promemoria.



Per cambiare lo sfondo del foglio, toccate → **Modifica sfondo**.

## Inserimento di immagini o registrazione vocale

Toccate per inserire file multimediali. Toccate per inserire una registrazione vocale.

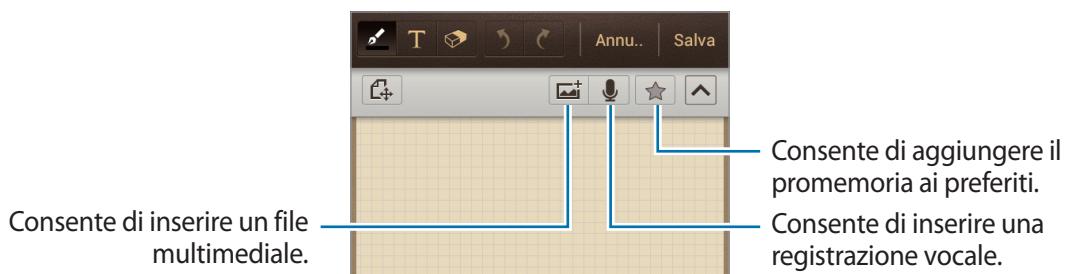

## Sfogliare i promemoria

Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per cercare un promemoria, toccate → **Cerca**.

Per eliminare i promemoria, toccate → **Elimina**.

Per ordinare i promemoria per data, titolo, testo o altro, toccate → **Ordina per**.

Per cambiare la modalità di visualizzazione, toccate → **Visualizza elenco**.

Per creare un promemoria importando un file, toccate → **Importa S Memo**.

Per sincronizzare i promemoria con Google Drive o Evernote, toccate → **Sincronizza**.

Per creare una cartella, toccate → **Crea cartella**.

Per spostare i promemoria in un'altra cartella, toccate → **Sposta**.

Per copiare i promemoria, toccate → **Copia**.

Per modificare le impostazioni di S Memo, toccate → **Impostazioni**.

Per imparare ad usare S Memo, toccate → **Esercitazione**.

## Visualizzazione di un promemoria

Toccate la miniatura del promemoria per aprirlo.

Per inviare il promemoria ad altri, toccate → **Condividi con**.

Per salvare il promemoria come file immagine o PDF, toccate → **Esporta**.

Per salvare il promemoria come un evento, toccate → **Crea evento**.

Per impostare il promemoria come widget o come sfondo per la schermata Home, toccate → **Imposta come**.

Per stampare il promemoria tramite connessione USB o connessione Wi-Fi, toccate → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Per modificare il promemoria, toccate lo schermo.

Per riprodurre la registrazione vocale, toccate .

## Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

## Creazione di eventi o attività

Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Quick add:** consente di creare un evento o attività da un promemoria. Questa funzione è disponibile solo per la versione software inglese e coreana.
- **Aggiungi evento:** consente di inserire un evento con una impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività:** consente di inserire un'attività con una impostazione di priorità opzionale.

Per aggiungere un evento o attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla e toccatela di nuovo.



Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Mod. dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si dovrà ripetere, se ha un preavviso o dove si svolge.

Allegate una mappa indicante il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa che compare.

Allegate un promemoria da S Memo. Toccate **Appunti**, quindi componete un nuovo promemoria o selezionatene uno dai promemoria esistenti.

Allegate un'immagine. Toccate **Immagini**, quindi scattate una foto o selezionate una delle immagini esistenti.

## Sincronizzazione con Google Calendar

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Google in Account** → un account Google, quindi selezionate **Sincronizza Agenda**. Per sincronizzare manualmente, nel menu Applicazioni, toccate **Calendario** → → **Sincronizzazione**.

Per visualizzare gli eventi o le attività sincronizzate, toccate → **Impostazioni** → **Calendari**, selezionate l'account Google, quindi toccate **Fatto**.

## Modifica del tipo di calendario

Toccate  quindi selezionate uno dei diversi tipi di calendario compreso tra anno, mese, settimana e altro. Per cambiare la visualizzazione del calendario allontanate due dita sullo schermo, passando così dal calendario mensile a quello settimanale, annuale e per fascia oraria. Avvicinate due dita per tornare alla visualizzazione precedente.

## Ricerca degli eventi

Toccate  → **Cerca**, quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi correnti, toccate **Oggi** in cima al touch screen.

## Eliminazione degli eventi

Selezionate una data o un evento, quindi toccate  → **Elimina**.

## Condivisione degli eventi

Selezionate un evento, toccate  → **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Dropbox

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salvate i file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Dropbox.

Toccate **Dropbox** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Quando avviate Dropbox per la prima volta, toccate **Inizio** per attivarlo. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per caricare file su Dropbox, toccate  →  → **Carica qui** → **Foto e video** oppure **Altri file**.

Per aprire un file su Dropbox, toccate , quindi selezionate un file. Mentre visualizzate un file, toccate **Preferito** per aggiungerlo all'elenco preferiti.

Per aprire i file preferiti, toccate .

## Cloud

Utilizzate questa funzione per sincronizzare i file o per effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni con l'account Samsung o Dropbox.

Toccate **Impostaz. → Cloud** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Sincronizzazione con l'account Samsung

Toccate il vostro account Samsung oppure **Impostazioni sincronizzazione** per sincronizzare i file.

### Backup o ripristino dei dati

Toccate **Backup dispositivo** per effettuare il backup dei dati o ripristinarli con l'account Samsung.

### Sincronizzazione con Dropbox


Se non è impostato alcun account, toccate **Imposta account**, quindi inserite l'account Dropbox. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Ad accesso effettuato, toccate **Consenti** e il dispositivo sincronizzerà automaticamente i file con Dropbox dopo ogni modifica effettuata.

## Orologio

Utilizzate questa applicazione per impostare le sveglie, controllare l'ora in ogni luogo del mondo, misurare la durata di un evento, impostare un timer o utilizzarlo come orologio da tavolo.

Toccate **Orologio** nel menu Applicazioni.

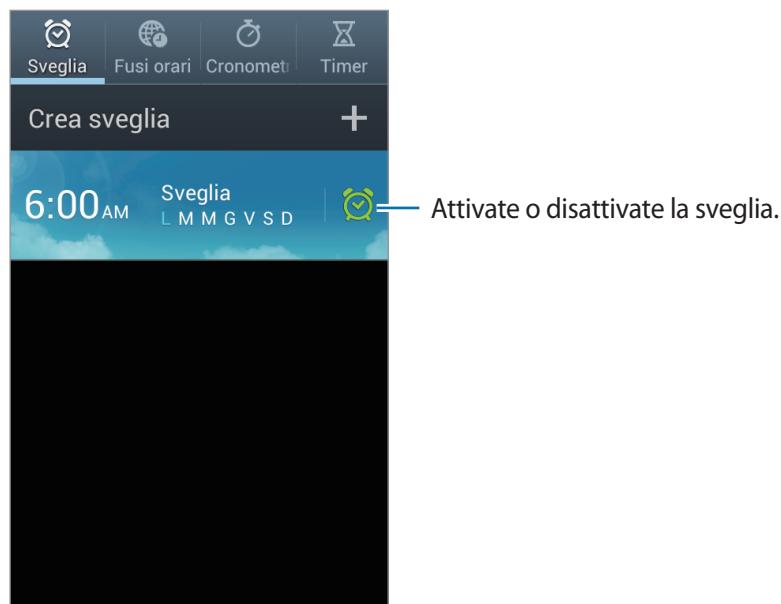

## Sveglia

### Impostazione delle sveglie

Toccate **Crea sveglia**, impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui dovrà ripetersi la sveglia, quindi toccate **Salva**.

- **Sospendi**: consente di impostare un intervallo e per quante volte ripetere la sveglia dopo il periodo preimpostato.
- **Sveglia Smart**: consente di attivare la sveglia tre minuti prima dell'ora predefinita.

## Interruzione delle sveglie

Trascinate  fuori dal cerchio grande per interrompere una sveglia. Trascinate  fuori dal cerchio grande per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato.

## Eliminazione delle sveglie

Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimina**.

## Fusi orari

### Creazione degli orologi

Toccate **Aggiungi città**, quindi inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città.

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un orologio, quindi toccate **Ora legale**.

### Eliminazione degli orologi

Toccate  → **Elimina**, selezionate gli orologi, quindi toccate **Elimina**.

## Cronometro

Toccate **Avvia** per cronometrare un evento. Toccate **Parziale** per registrare i tempi parziali.

Toccate **Ripristina** per cancellare i tempi parziali registrati.

## Timer

Impostate la durata, quindi toccate **Avvia**.

Trascinate  fuori dal cerchio grande quando il timer si spegne.

## Orologio scrivania

Toccate  per attivare la visualizzazione a schermo intero.

## Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatr.** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione schermo** è disattivato, toccate → **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccate per nascondere la tastiera.

Per cancellare la cronologia, toccate → **Cancella cronologia**.

Per cancellare la dimensione del carattere, toccate → **Dimensioni testo**.

## Registratore vocale

Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre promemoria vocali.

Toccate **Registratore vocale** nel menu Applicazioni.

### Registrazione dei promemoria vocali

Toccate per avviare la registrazione. Parlate al microfono in fondo al dispositivo. Toccate per sospendere la registrazione. Toccate per interrompere la registrazione.



## Riproduzione dei promemoria vocali

Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

- : consente di regolare la velocità di riproduzione.
- : consente di ritagliare il promemoria vocale.
- : consente di regolare il volume trascinando la barra del volume in alto o in basso.
- : consente di interrompere la riproduzione.
- : consente di sospendere la riproduzione.

Per inviare un promemoria vocale ad altri, toccate → **Condividi con**, selezionate un promemoria vocale, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Gestione dei promemoria vocali

Nell'elenco dei promemoria vocali, toccate e selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Condividi con**: consente di selezionare i promemoria vocali da inviare, quindi di selezionare un metodo di condivisione.
- **Elimina**: consente di selezionare i promemoria vocali da eliminare.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del registratore vocale.
- **Fine**: consente di chiudere il registratore vocale.

## S Voice

Utilizzate questa applicazione per impartire comandi vocali al dispositivo per comporre un numero, inviare un messaggio, scrivere un promemoria e altro.

Toccate **S Voice** sul menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ecco alcuni esempi di comandi vocali:

- Apri musica
- Avvia calcolatrice
- Chiama cellulare Lulu
- Componi numero lavoro Lulu
- Controlla programma

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

## Google

Utilizzate questa applicazione per effettuare ricerche su Internet.

Toccate **Google** nel menu Applicazioni.

### Ricerca di un contenuto

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

Se l'applicazione non darà risultati, il browser Web comparirà e visualizzerà i risultati della ricerca.

### Tipo di ricerca

Per selezionare le applicazioni per la ricerca, toccate  → **Impostazioni** → **Ricerca sul telefono**, quindi selezionate gli elementi da ricercare.

## Google Now

Nel menu Applicazioni, toccate Google per visualizzare le schede di Google Now, che mostrano informazioni relative al meteo, al trasporto pubblico e tanto altro.

Effettuate l'accesso a Google Now quando aprite la ricerca Google per la prima volta. Per modificare le impostazioni di Google Now, toccate  → **Impostazioni** → **Google Now**.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni su Internet con la voce.

Toccate **Ricerca vocale** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Pronunciate una parola chiave o una frase quando **Parla ora** compare sul touch screen. Selezionate una parola chiave tra quelle che compaiono.

## Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, come immagini, video e musica.

Toccate **Archivio** sul menu Applicazioni.

Selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella superiore, toccate . Per tornare alla directory principale, toccate .

In una cartella, toccate , quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona tutto:** consente di selezionare tutti i file per applicare loro la stessa opzione in un'unica volta.
- **Crea cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- **Cerca:** consente di cercare i file.
- **Mostra per:** consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Ordina per:** consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni di gestione dei file.

## Download

Utilizzate questa applicazione per verificare quali file vengono scaricati tramite le applicazioni.

Toccate **Download** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per visualizzare i file scaricati da Internet, toccate **Download da Internet**, altrimenti, toccate **Altri download** per visualizzare i file scaricati da altre applicazioni, come **E-mail**.

Selezzionate un file per aprirlo con l'applicazione adeguata.

# Navigazione e luoghi

## Mappe

Utilizzate questa applicazione per visualizzare informazioni di carattere geografico.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.

 La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Ricerca delle località

Toccate , inserite un indirizzo, quindi toccate . Selezionate una località per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per cercare luoghi vicini, toccate .

Trovata la località, toccate  e utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Cancella risultati:** consente di cancellare i risultati di ricerca effettuati in precedenza.
- **Rendi disponibile offline:** consente di salvare la mappa di un'area specifica per visualizzarla offline.
- **Indicazioni:** consente di ottenere informazioni per la località trovata.
- **Livelli:** consente di sovrapporre più livelli, comprese immagini satellitari, informazioni sul traffico e altro.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni della mappa.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo della mappa.

Per visualizzare la posizione corrente, toccate .

## Indicazioni per una destinazione

- 1 Toccate .
- 2 Toccate , quindi inserite il luogo di partenza e quello di arrivo negli appositi campi.
  - **La mia posizione corrente:** consente di utilizzare la posizione corrente per il luogo di partenza.
  - **Contatti:** consente di selezionare dall'elenco dei contatti.
  - **Punto sulla mappa:** consente di puntare toccando sulla mappa.
  - **I miei luoghi:** consente di selezionare dall'elenco dei luoghi preferiti.
- 3 Selezionate un metodo di viaggio, come guida, trasporto pubblico o a piedi, quindi toccate **INDICAZIONI STRADALI**.
- 4 Selezionate una delle strade che compaiono, quindi toccate **INDICAZIONI** per visualizzare i dettagli.

## Luoghi

Utilizzate questa applicazione per cercare ristoranti vicini, banche, fermate dell'autobus e altro.

Toccate **Local** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria per il luogo, quindi selezionate un luogo dall'elenco dei risultati di ricerca.

- **Mappa:** consente di individuare il luogo sulla mappa.
- **Indicazioni:** consente di visualizzare informazioni su come raggiungere il luogo da voi scelto.
- **Chiama:** consente di chiamare il numero di telefono delle attività commerciali, se possibile.

Per aggiungere una categoria per il luogo, toccate  → **Aggiungi una ricerca** sull'elenco categorie, inserite una parola chiave da cercare nel campo testo.

## Navigatore

Utilizzate questa applicazione per cercare strade ed indirizzi.

Toccate **Navigatore** nel menu Applicazioni.



- Le mappe di navigazione, la posizione corrente e altri dati di navigazione potrebbero differire dalle informazioni sulla posizione effettiva. Prestate sempre attenzione alle condizioni della strada, del traffico e ad altri fattori che potrebbero influire sulla guida. Quando guidate, seguite tutte le avvertenze e le regole di sicurezza.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Specificate la destinazione utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Pronunciate l'indirizzo di destinazione.
- Inserite l'indirizzo di destinazione.
- Selezionate l'indirizzo di destinazione dall'elenco contatti.
- Selezionate la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

Trovata la strada, seguite le istruzioni visualizzate per raggiungere la destinazione.

# Impostazioni

## Menu Impostazioni

Utilizzate questo menu per configurare il dispositivo, impostare le opzioni relative alle applicazioni e aggiungere account.

Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

## Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per accedere ad Internet.

Per visualizzare le opzioni, toccate .

- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente di connettersi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente di connettersi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.

## Wi-Fi in modalità standby

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi** →  → **Avanzate** → **Attivo in modalità attesa**.

 Quando impostate la modalità risparmio energetico, il dispositivo spegne automaticamente la connessione alla rete Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo utilizza automaticamente la connessione dati di rete mobile, se precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento di dati. Per evitare questo tipo di inconveniente, impostate questa opzione su **Sempre**.

## Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo può rilevare le reti Wi-Fi e visualizzare un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi** →  → **Avanzate** e selezionate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente due dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi → Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare informazioni e dati a breve distanza.

## Utilizzo dei dati

Monitorate il consumo del traffico dati personalizzandone le impostazioni.

- **Connessione dati:** consente di utilizzare le connessioni dati su qualsiasi rete mobile.
- **Limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati di rete mobile.
- **Ciclo utilizzo dei dati:** consente di inserire una data di ripristino mensile per controllare l'utilizzo dei dati.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Roaming dati:** consente di utilizzare le connessioni dati in roaming.
- **Lim. dati in background:** consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background mentre utilizzate una rete mobile.
- **Sincronizzazione automatica dati:** consente di sincronizzare automaticamente i dati di rubrica, calendario, e-mail, preferiti e immagine dei social network.
- **Mostra utilizzo Wi-Fi:** consente di visualizzare l'utilizzo dei dati tramite rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare un altro dispositivo come router.

## Altre impostazioni

Personalizzate le impostazioni per controllare la connessione con altri dispositivi o reti.

## Modalità offline

Disattivando la connessione Wi-Fi, potrete utilizzare soltanto applicazioni che non richiedono un accesso alla rete.

## Reti mobili

- **Connessione dati:** consente di abilitare l'accesso al traffico dati su rete mobile.
- **Roaming dati:** consente di collegare il dispositivo ad un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili:** consente di impostare i nomi del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete:** consente di cercare le reti disponibili e di selezionarne una per il roaming.

## Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Se collegato ad un computer, il dispositivo viene usato come modem wireless per il computer.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite Bluetooth.
- **Guida:** consente di scoprire più informazioni sulle funzioni sopra elencate.

## VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

## NFC

- **NFC:** attivate la funzione NFC per leggere o scrivere tag NFC che contengono informazioni.
- **Android Beam:** consente di attivare Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.

## S Beam

Attivate S Beam per inviare dati, come musica, video, immagini e documenti, a dispositivi che supportano NFC e Wi-Fi Direct.

## Connetti altri dispositivi

- **Condivisione di file:** consente di attivare la condivisione multimediale per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali sul vostro dispositivo.
- **Contenuti condivisi:** consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Nome dispositivo:** consente di inserire un nome server per il dispositivo.
- **Elenco dispositivi consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Elenco dispositivi non consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download:** consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i file multimediali.
- **Caricamento da altri dispositivi:** consente di accettare i caricamenti da altri dispositivi.

## AllShare Cast

Attivate AllShare Cast e condividete i contenuti riprodotti sul vostro dispositivo con gli altri.

## Kies con Wi-Fi

Effettuate la connessione del dispositivo a Samsung Kies tramite una rete Wi-Fi.

## Schermata Home

Selezzionate una modalità Schermata Home (Modalità di base o facile).

## Modalità di blocco

Selezzionate le notifiche da bloccare o consentire, provenienti da determinati contatti in modalità di blocco.

## Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie di chiamata, la musica e i video, i suoni di sistema e le notifiche.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione per le notifiche.
- **Suoneria dispositivo:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Vibrazione dispositivo:** consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche predefinite:** consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi in arrivo, chiamate perse e sveglie.
- **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Toni:** consente di attivare l'emissione di suoni al tocco dei tasti sulla tastiera.
- **Feedback sonoro:** consente di impostare il suono del dispositivo quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suono blocco schermo:** consente di impostare il suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Feedback tattile:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando toccate i tasti.

## Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

- **Sfondo:**
  - **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
  - **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home e per quella di blocco.
- **Pagina di supporto:** consente di aprire pagine contestuali in base alle vostre azioni.
- **Luminosità:** consente di impostare la luminosità dello schermo.

- **Rotazione automatica:** consente di ruotare automaticamente il contenuto quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Standby intelligente:** consente di evitare lo spegnimento della retroilluminazione mentre guardate lo schermo.
- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere per il testo.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione del carattere.
- **Durata illuminazione tasti:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dei tasti.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.
- **Regolaz. auto tono:** consente di ottimizzare i consumi della batteria regolando la luminosità dello schermo.

## Memoria

Visualizzate le informazioni sulla memoria del dispositivo e della scheda di memoria oppure formattate una scheda di memoria.

-  La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.
-  La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

## Risparmio energetico

Attivate la modalità risparmio energetico e modificate le impostazioni per detta modalità.

- **CPU:** consente al dispositivo di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Schermo:** consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Colore sfondo:** consente di ridurre la luminosità del colore di sfondo di Internet.
- **Disattiva feedback tattile:** consente di disattivare la vibrazione quando toccate i tasti.
- **Informazioni sulla modalità Risparmio energetico:** consente di scoprire come ottimizzare i consumi della batteria.

## Batteria

Visualizzate le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

## Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni sul dispositivo.

## Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni relative al GPS.

- **Usa reti senza fili:** consente di utilizzare le reti Wi-Fi e/o mobile per individuare la posizione corrente.
- **Usa satelliti GPS:** consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la posizione corrente.
- **Posizione e ricerca Google:** consente di utilizzare la posizione corrente per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

## Schermata di blocco

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

- **Blocco schermo:** consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo:** consente di modificare le impostazioni per la schermata di blocco. Queste impostazioni verranno applicate quando imposterete le opzioni di blocco con passaggio della mano.
  - **Collegamenti:** consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Visualizzatore info:** consente di visualizzare notizie o informazioni memorizzate sulla schermata di blocco.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Orologio:** consente di visualizzare l'orologio sul touch screen bloccato.
- **Orologio doppio:** consente di visualizzare l'orologio sul touch screen bloccato.
- **Meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteo sul touch screen bloccato.
- **Testo guida:** consente di visualizzare il testo guida sul touch screen bloccato.
- **Sblocco fotocamera:** consente di avviare la fotocamera tenendo premuto il touch screen e ruotando il dispositivo quando il touch screen è bloccato.
- **Riattivazione in blocco schermo:** consente di impostare il riconoscimento del comando di riattivazione quando il touch screen è bloccato.
- **Imposta sblocco vocale:** consente di impostare un comando di attivazione per avviare S Voice o eseguire una funzione specifica.
- **Info proprietario:** consente di inserire le informazioni personali mostrate sul touch screen bloccato.

## Sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per criptare i dati salvati sul dispositivo. Dovete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.

 Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché il criptaggio dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna:**

- **Crittografa:** consente di crittografare i file quando li salvate su una scheda di memoria.
- **Crittografia totale:** consente di impostare il criptaggio di tutti i file della scheda di memoria.
- **Escludi file multimediali:** consente di impostare la crittografia di tutti i file della scheda di memoria, tranne quelli multimediali.

 Se ripristinerete il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attivata, il dispositivo non leggerà i file criptati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti:** consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto tramite Internet. Per utilizzare questa funzione, dovete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **Registrazione account:** consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Usa reti senza fili:** consente di impostare la raccolta dati di posizione e di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato tramite rete Wi-Fi e reti mobili.
- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione Avviso di cambio SIM che aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.
- **Trova pagina web:** consente di accedere al sito Web SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web di SamsungDive.
- **Configura PIN della SIM:**
  - **Blocca scheda SIM:** consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Rendi visibili le password:** per impostazione predefinita, il dispositivo nasconde le password per motivi di sicurezza. Impostate il dispositivo affinché vengano visualizzati i suggerimenti durante l'inserimento.
- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di installare applicazioni da qualsiasi sorgente. Se non la scegliete, potrete scaricare applicazioni solo da **Play Store**.
- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

## Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

### Lingua

Selezzionate una lingua di visualizzazione per tutti i menu e le applicazioni.

### Predefinito

Selezzionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

### Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue:** consente di selezionare le lingue di inserimento per l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive:** impedisce il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline:** consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

### Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .

- **Tipi tastiera verticale:** consente di modificare il tipo di tastiera.
- **Lingue di inserimento:** consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo:** consente di attivare la modalità di suggerimento testo per suggerire le parole in base all'inserimento e mostrare i suggerimenti per le parole. Potete anche personalizzare le impostazioni per la previsione delle parole.
- **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
- **Scorrimento tastiera:** consente di cambiare la modalità di inserimento testo facendo scorrere il dito verso destra e verso sinistra sulla tastiera.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Scrittura a mano:** consente di personalizzare le impostazioni per la modalità di scrittura a mano, come tempo di riconoscimento, spessore del tratto o colore della penna.
- **Avanzate:**
  - **Maiuscole auto:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
  - **Punteggiatura automatica:** consente di inserire un punto quando toccate due volte la barra dello spazio.
  - **Anteprima carattere:** consente di visualizzare l'anteprima del carattere inserito durante la digitazione.
  - **Vibrazione tocco tasto:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando toccate un tasto.
  - **Suono tocco tasto:** consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate un tasto.
- **Esercitazione:** consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della tastiera Samsung.

## Riconoscimento vocale

Selezzionate un motore di riconoscimento vocale.

## Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale di Samsung, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Apri con il tasto Home:** consente di avviare **S Voice** premendo due volte il tasto Home.
- **Utilizza dati posizione:** consente di utilizzare le informazioni sulla vostra posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Guida:** consente di accedere alle informazioni della guida per la funzione **S Voice**.
- **Informazioni:** consente di visualizzare le informazioni sulla versione software.
- **Controllo vocale:** consente di riconoscere i comandi vocali per il controllo del dispositivo. Potete selezionare le funzioni da controllare con i comandi vocali.
- **Avvio autom. altoparlante:** consente di attivare automaticamente il vivavoce quando effettuate una chiamata con **S Voice**.

- **Mostra corpo del messaggio:** consente di visualizzare il testo di un nuovo messaggio ricevuto in modalità Alla guida.
- **Comando sveglia:** consente di avviare il riconoscimento vocale pronunciando un comando di attivazione durante l'utilizzo di **S Voice**.
- **Riattivazione in blocco schermo:** consente di impostare il riconoscimento dei comandi per il controllo del dispositivo quando lo schermo è bloccato.
- **Imposta comando sveglia:** consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.
- **Visualizza eventi persi:** consente di controllare chiamate perse, messaggi o eventi quando avviate **S Voice** premendo il tasto dell'auricolare.
- **Indirizzo di casa:** consente di inserire il vostro indirizzo di casa per utilizzare le informazioni di posizione con la funzione di comando vocale.
- **Accedi a Facebook:** consente di inserire le informazioni del vostro account Facebook con la voce.
- **Accedi a Twitter:** consente di inserire le informazioni del vostro account Twitter con la voce.

Per il riconoscimento vocale di Google, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Uscita vocale:** consente di fornire un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline:** consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

## Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo di un esempio.
- **Modalità alla guida:** attivate la modalità Alla guida per impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella modalità Alla guida.

## Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

## Cloud

Modificate le impostazioni per sincronizzare dati o file con l'account Samsung o la memoria cloud Dropbox.

## Backup e ripristino

Modificate le impostazioni per gestire impostazioni e dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati relativo a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account di backup di Google.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino dei dati relativo a impostazioni e applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

## Aggiungi account

Aggiungete un account e-mail o SNS.

## Movimento

Attivate la funzione di movimento e modificate le impostazioni per il riconoscimento del movimento.

- **Chiamata diretta:** consente di effettuare una chiamata vocale sollevando il dispositivo e mantenendolo vicino all'orecchio mentre visualizzate i dettagli di una chiamata, messaggio o contatto.
- **Notifica intelligente:** consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.

- **Doppio tocco per tornare all'inizio:** consente di spostarvi in cima a un elenco di contatti o e-mail quando toccate due volte il dispositivo.
- **Inclina per ingrandire:** consente di aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate le immagini in **Galleria** o navigate le pagine Web, tenendo premuti due punti e inclinando il dispositivo in avanti e indietro.
- **Panoramica per spostare icona:** consente di spostare un elemento su un'altra pagina quando tenete premuto l'elemento ed effettuate una panoramica verso sinistra o verso destra.
- **Panoramica per sfogliare le immagini:** consente di spostarvi su un'immagine muovendo il dispositivo in qualsiasi direzione a immagine ingrandita.
- **Scuoti per aggiornare:** consente di cercare dispositivi Bluetooth scuotendo il dispositivo.
- **Capovolgi per disattivare il suono:** consente di eliminare l'audio di chiamate in entrata, sveglie, musica e della Radio FM posizionando il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.
- **Impostazioni di sensibilità:** consente di regolare la velocità di reazione per ogni movimento.
- **Informazioni sui movimenti:** consente di visualizzare l'esercitazione per i movimenti di controllo.

## Accessori

Modificate le impostazioni accessorie.

- **Suoni docking station:** consente di riprodurre un suono quando il dispositivo è connesso o viene rimosso da una docking station per auto o per la scrivania.
- **Modalità di uscita audio:** consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo è connesso a una docking station per auto o per la scrivania.
- **Schermata scrivania:** consente di visualizzare l'orologio da scrivania quando il dispositivo è connesso a una docking station per auto o per la scrivania.
- **Uscita audio:** consente di selezionare un formato per l'uscita audio da utilizzare quando il dispositivo si connette a dispositivi HDMI. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'impostazione audio surround.

## Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni relative alla visualizzazione di ora e data sul dispositivo.



Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Data e ora automatici:** consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi spostate tra i fusi.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Impostazioni ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico:** consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate tra i fusi.
- **Selezione fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'orario nel formato 24 ore.
- **Selezione formato data:** consente di selezionare il formato data.

## Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia le password:** consente di leggere ad alta voce le password che inserite tramite Talkback.
- **Risposta/Fine chiamata:**
  - **Tasto Home risponde alle chiamate:** consente di rispondere a una chiamata premendo il tasto Home.
  - **Rispondere a chiamate con comandi vocali:** consente di rispondere a o di rifiutare una chiamata in entrata con i comandi vocali.
  - **Termina chiamata:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.

- **Collegam. accessibilità:** consente di aggiungere un collegamento ad **Accessibilità** sul menu di scelta rapida che appare quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **TalkBack:** consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione del carattere.
- **Colori negativi:** consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Sintesi vocale:**
  - **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
  - **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
  - **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo di un esempio.
  - **Modalità alla guida:** attivate la modalità Alla guida per impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella modalità Alla guida.
- **Migliora accessibilità Web:** consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto più accessibile.
- **Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento del suono quando utilizzate entrambi gli auricolari.
- **Audio mono:** consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni:** consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare l'intervallo di riconoscimento per tenere premuto il touch screen.

## Opzioni sviluppatore

Modificate le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Password backup su desktop:** consente di impostare una password per proteggere il backup dei dati.
- **Resta attivo:** consente di impostare l'illuminazione del touch screen durante la carica della batteria.
- **Proteggi scheda SD:** consente di richiedere una conferma quando si leggono i dati da una scheda di memoria.
- **Debug USB:** consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo ad un computer tramite cavo USB.
- **Posizioni simulate:** consente l'invio di informazioni di servizio e di posizioni simulate a un servizio di Location Manager per fini di test.

- **Seleziona applicazione di cui eseguire il debug:** consente di selezionare le applicazioni per il debug e di evitare errori quando sospendete il debug.
- **Attendi debugger:** consente di evitare che l'applicazione selezionata venga caricata finché non sarà pronto il debugger.
- **Mostra tocchi:** consente di visualizzare il puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra posizione puntatore:** consente di visualizzare le coordinate e le tracce del puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra limiti layout:** consente di mostrare i confini.
- **Mostra aggiornamenti visualizzazione GPU:** consente di illuminare le aree del touch screen aggiornate con la GPU.
- **Mostra aggiornamenti schermo:** consente di illuminare le parti del touch screen quando vengono aggiornate.
- **Animazione di ridimensionamento finestra:** consente di selezionare la velocità di apertura e di chiusura delle finestre di pop-up.
- **Ridimensionamento animazione finestra:** consente di selezionare la velocità di passaggio da una schermata all'altra.
- **Ridimensionamento durata Animator:** consente di selezionare per quanto tempo visualizzare le finestre di pop-up.
- **Disattiva sovrapposizioni hardware:** consente di nascondere gli strati hardware sovrapposti.
- **Forza rendering GPU:** consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare la resa grafica.
- **Strict Mode:** consente di impostare l'illuminazione del touch screen quando le applicazioni svolgono operazioni lunghe.
- **Mostra utilizzo CPU:** consente di mostrare un elenco di tutti i processi attivi.
- **Profilo di rendering GPU:** consente di controllare l'orario del tempo di rendering GPU.
- **Abilita tracce:** consente di acquisire le tracce della performance di un'applicazione e del sistema.
- **Non mantenere attività:** consente di terminare un'applicazione attiva quando ne aprite una nuova.
- **Limita processi in background:** consente di limitare il numero dei processi che è possibile eseguire in background.
- **Mostra tutte le ANR:** consente di impostare il dispositivo per avvisarvi delle applicazioni attive in background che non rispondono.

## Info sul dispositivo

Consente di visualizzare informazioni sul dispositivo, come la versione del software installata.

# Risoluzione dei problemi

**Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, vi viene richiesto di inserire uno dei seguenti codici:**

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu Blocco scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

**Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"**

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il gestore telefonico.

**Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto**

Se il dispositivo è dotato di touch screen e questo non risponde correttamente, provate le seguenti soluzioni:

- Rimuovete eventuali coperture protettive dal touch screen. Le coperture protettive potrebbero impedire al dispositivo di riconoscere i comandi e non sono raccomandate per i dispositivi con touch screen.
- Assicuratevi che quando toccate il touch screen le vostre mani siano pulite e asciutte.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portatelo al centro assistenza Samsung di zona.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o non risponde, potrebbe essere necessario chiudere i programmi e riavviare il dispositivo perché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto di Accensione o spegnimento per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavrà automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

## Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la connessione alla rete potrebbe cadere. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Impossibile effettuare una chiamata

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.

## Impossibile ricevere una chiamata

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente.

## La qualità audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Quando si compongono numeri dalla rubrica, la chiamata non va a buon fine

- Assicuratevi che il numero registrato nella rubrica sia corretto.
- Se necessario, inserite nuovamente il numero e salvate.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono del contatto.

## Il dispositivo emette un bip e l'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Ricaricate o riposizionate la batteria per continuare ad utilizzare il dispositivo.

## La batteria non viene caricata correttamente o il dispositivo si spegne

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non viene più caricata completamente, smaltilta correttamente e sostituitela con una nuova (attenetevi alle disposizioni locali per le istruzioni su un corretto smaltimento).

## Il dispositivo è caldo al tatto

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe essere caldo al tatto. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

## Quando si avvia la fotocamera compaiono messaggi di errore

Il dispositivo Samsung deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituitela con una completamente carica.
- Liberate la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

## Quando si avvia la radio FM compaiono messaggi di errore

L'applicazione della radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come antenna. Senza un auricolare collegato, la radio FM non può ricevere le stazioni radio. Per utilizzare la radio FM, per prima cosa assicuratevi che l'auricolare sia collegato correttamente. Successivamente, effettuate una ricerca delle stazioni radio e memorizzate quelle disponibili.

Se, dopo aver eseguito questa procedura, è comunque impossibile utilizzare la radio FM, provate ad accedere alla stazione radio desiderata con un altro ricevitore radio. Se riuscite a ricevere la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo ha bisogno di riparazione. Contattate un centro assistenza Samsung.

## All'apertura di un file musicale compaiono messaggi di errore

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per una serie di motivi. Se ricevete messaggi di errore all'apertura di un file musicale sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

## Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Se necessario, assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui desiderate connettervi.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro a cui collegarvi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti di cui sopra non sono utili a risolvere il problema, contattate un centro assistenza Samsung.

## Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

## Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

\* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o alla versione del software e sono soggetti a modifiche senza preavviso.

\* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

