

Samsung GALAXY S **GT-I9000**
Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobiltelefons. Dieses Telefon, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell geschrieben, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen dieses Telefons zu führen.

- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Telefons aufmerksam durch, um die sichere und richtige Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch gehen von den Standardeinstellungen des Telefons aus.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- ▶ **Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ▶ S. 12 (bedeutet "siehe Seite 12")
- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht** → (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht**)
- [] **Viereckige Klammern** – Telefontasten, z.B.: [⓪] (verweist auf die Ein-/Aus-Taste)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Dieses Produkt verfügt über eine auf Linux basierende Android-Plattform, die sich durch JavaScript-basierte Software umfassend erweitern lässt.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ und YouTube™ sind Warenzeichen von Google, Inc.
- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

- **SFS** CS Headphone und **SFS** WOW HD sind geschützte Marken der SRS Labs Inc. CS Headphone und WOW HD Technologien sind vereint unter der Lizenz von SRS Labs Inc.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.
- DivX® ist eine eingetragene Marke von DivX, Inc., und wird unter Lizenz verwendet. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274



ÜBER DIVX VIDEO

DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX-zertifiziertes Gerät, das DivX-Video abspielt. Weitere Informationen und Software zum Umwandeln Ihrer Dateien zu DivX Video finden Sie unter <http://www.divx.com>.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX®-zertifizierte Gerät muss zur Wiedergabe von DivX Video-on-Demand (VOD)-Inhalten registriert werden. Suchen Sie zum Erzeugen des Registrierungscode den Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Besuchen Sie <http://vod.divx.com> mit diesem Code, um die Registrierung abzuschließen und mehr über DivX VOD zu erfahren.

Um Ihren Registrierungscode abzurufen, gehen Sie in **Einstellungen** → **Telefoninfo** → **Rechtliche Informationen** → **Lizenz Einstellungen** → **DivX(R) VOD** → **Registrieren**.

DivX-zertifiziert® zur Wiedergabe von DivX® Video bis zu HD 720p einschließlich von Premium-Inhalten. (LCD-Auflösung: 800x480).

Inhalt

Zusammenbauen 9

- Auspacken 9
- SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen 9
- Laden des Akkus 11
- Speicherkarte einsetzen (optional) 13
- Trageriemen anbringen (optional) 15

Erste Schritte 16

- Gerät ein- und ausschalten 16
- Mit dem Gerät vertraut machen 16
- Touchscreen verwenden 19

- Sperrern oder Entsperren des Touchscreens und der Tasten 20
- Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen ... 21
- Anwendungen aufrufen 23
- Gerät individuell anpassen 24
- Text eingeben 27
- Anwendungen von Android Market herunterladen 30
- Dateien aus dem Internet herunterladen 31
- Daten synchronisieren 31

Kommunikation 33

Anruf	33
Nachrichten	39
Google Mail	41
E-Mail	42
Talk	44
Social Hub	45

Unterhaltung 46

Kamera	46
Video-Player	55
Galerie	56
MP3-Player	58
UKW-Radio	61

Persönliche Informationen 64

Kontakte	64
Kalender	67
Memo	68
Sprachmemo	69

Web 70

Internet	70
Layar	73
Maps	73
YouTube	75
Synchronisieren	77
Tägliche Informationen	78
Market	78

Verbindungen 79

Bluetooth	79
Wi-Fi	81
AllShare	83
Mobiler Zugangspunkt	85
TV-Verbindungen (TV-Ausgangsmodus)	86
PC-Verbindungen	87

Tools 90

Uhr	90
Rechner	92
Aldiko eBook	92
Mini-Tagebuch	94
Mein Telefon	95

ThinkFree Office	95
Sprachwahl	96
Write and Go	97

Einstellungen 98

Einstellungsmenü aufrufen	98
Drahtlos und Netzwerk	98
Anrufeinstellungen	99
Sound und Display	101
Standort und Sicherheit	102
Anwendungen	104
Konten und Synchronisierung	104
Vertraulich	105
SD-Karte und Telefonspeicher	105

Suche	105
Gebietsschema und Text	106
Eingabehilfeeinstellungen	107
Text-zu-Sprache	107
Datum und Uhrzeit	108
Telefoninfo	108

Rat und Hilfe bei Problemen	109
--	------------

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung	114
---	------------

Index	124
--------------------	------------

Zusammenbauen

Auspacken

Überprüfen Sie, ob der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Gerät die optimale Leistung.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z.B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie [⏻] gedrückt und wählen Sie **Ausschalten**, um es auszuschalten.
- 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

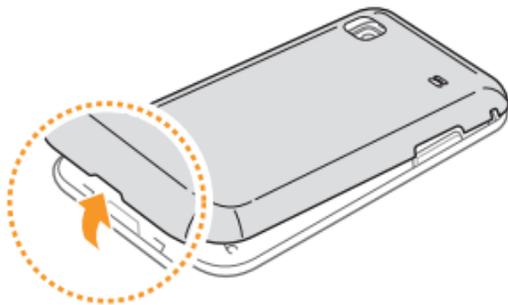


-  Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.

- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

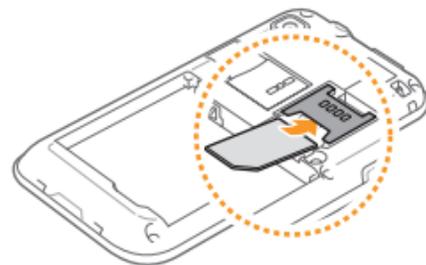


- 
- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Gerät ein.
 - Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Geräts nutzen.
 - Setzen Sie keine Speicherkarte in den Steckplatz für die SIM-Karte ein.

4 Setzen Sie den Akku ein.

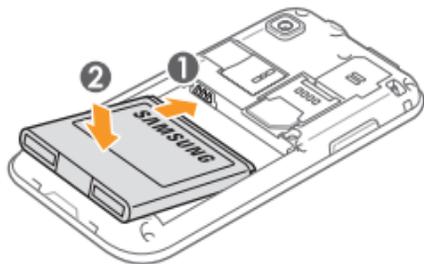

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

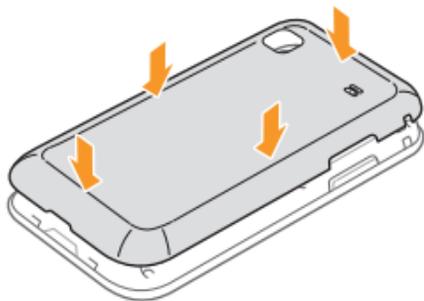

Laden des Akkus

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Gerät mit dem mitgelieferten Reiseadapter aufladen oder wenn Sie es mithilfe des PC-Datenkabels mit einem Computer verbinden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können zu explodierenden Akkus bzw. Schäden am Gerät führen.



Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer und wird rot angezeigt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

› Aufladen mit dem Reiseadapter

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

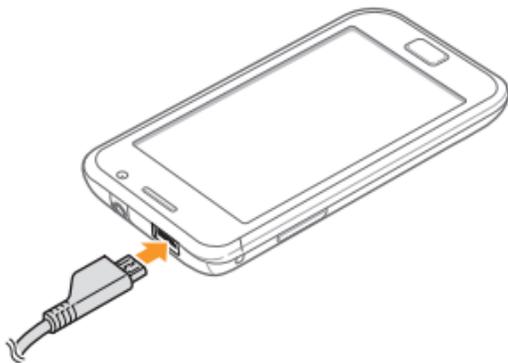

-  Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

- 3 Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es geladen wird, dann kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
 - Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
 - Falls das Gerät nicht richtig lädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Reiseadapter erst aus dem Gerät und dann aus der Netzsteckdose.



- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter herausgezogen haben. Ansonsten kann Ihr Gerät beschädigt werden.

› Aufladen mit dem PC-Datenkabel

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass Ihr PC eingeschaltet ist.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
 - 2 Stecken Sie das eine Ende (Mikro-USB) des PC-Datenkabel in die Multifunktionsbuchse.
 - 3 Schließen Sie das andere Ende des PC-Datenkabels an einen USB-Anschluss am Computer an.
-  Je nach dem verwendeten PC-Datenkabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang startet.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie das PC-Datenkabel erst vom Gerät und dann vom PC ab.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Gerät akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 32 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Deshalb kann es sein, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit Ihrem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann Ihr Gerät, die Speicherkarte sowie die auf der Karte gespeicherte Daten beschädigen.



- Ihr Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert Ihr Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateienverzeichnis der Speicherkarte im Ordner `/sdcard/sd` unter dem internen Speicher (moviNAND™).

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach untenweisend ein.

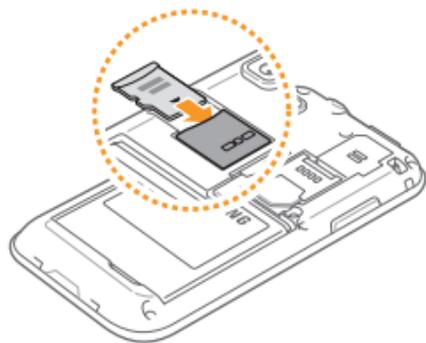

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

› Speicherkarte entfernen

Bevor Sie eine Speicherkarte entfernen, müssen Sie diese zum sicheren Entfernen vom Gerät abmelden.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü** → **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren**.
 - 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
 - 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie aus dem Gerät austrastet.
 - 4 Ziehen Sie die Karte aus dem Speicherkarteneinschub heraus.
 - 5 Entfernen Sie die Speicherkarte.
 - 6 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.
-  Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Andernfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.

› Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, kann es sein, dass diese anschließend nicht mehr mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.


Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü** → **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren**.



Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die in Ihrem Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Trageriemen anbringen (optional)

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 2 Führen Sie einen Trageriemen durch den Schlitz und haken Sie ihn über den kleinen Vorsprung.

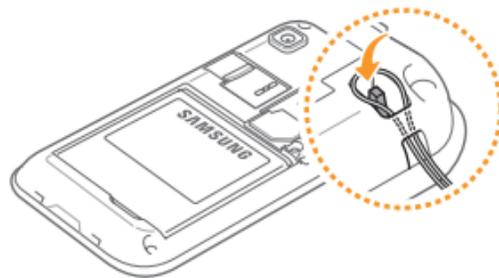

- 3 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

Zum Einschalten des Geräts halten Sie [⏻] gedrückt. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Mobilfunknetz.

Beim ersten Start Ihres Gerätes tippen Sie bitte auf den Androiden und folgen Sie den angezeigten Schritten, um Ihr Gerät einzurichten.

Sie schalten das Gerät aus, indem Sie [⏻] gedrückt halten und **Ausschalten** wählen.



- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Um nur die netzunabhängigen Dienste Ihres Geräts zu verwenden, schalten Sie in den Offline-Modus. Halten Sie [⏻] gedrückt und wählen Sie **Offline-Modus**.

Mit dem Gerät vertraut machen

› Aufbau des Geräts





› Tasten

Taste	Funktion
 Ein/Aus	Einschalten des Geräts (gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; Aufrufen der Schnellmenüs (gedrückt halten); Sperren des Touchscreens
 Menü	Öffnen einer Liste von Optionen, die auf dem jeweiligen Bildschirm verfügbar sind
 Startseite	Rückkehr zum Standby-Bildschirm; Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Programme (gedrückt halten)
 Zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm
 Lautstärke	Anpassen der Gerätelautstärke

› Anzeigesymbole



Die angezeigten Symbole können je nach Land und Mobilfunkanbieter variieren.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	WLAN aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	GPS aktiviert

Symbol	Definition
	Aktiver Sprachanruf
	Gespräch wird gehalten
	Freisprechfunktion aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Mit dem Internet synchronisiert
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit PC verbunden
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Neue SMS oder MMS

Symbol	Definition
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert
	Ereignisbenachrichtigung
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Stumm-Modus aktiviert
	Offline-Modus aktiviert
	Vibration aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	UKW-Radio im Hintergrund eingeschaltet
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich

Symbol	Definition
	Akku-Ladezustand
10:00 AM	Aktuelle Uhrzeit

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen Ihres Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie Ihren Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Tippen: Tippen Sie einmal mit Ihrem Finger, um ein Menü, eine Option oder eine Anwendung auszuwählen oder zu starten.
- Angetippt halten: Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es länger als 2 Sekunden, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- Blättern: Tippen Sie Elemente in Listen an und ziehen Sie diese mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um sie darin zu verschieben.
- Ziehen und ablegen: Tippen Sie ein Element an und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.

- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.



- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie es eine bestimmte Zeit nicht benutzen. Zum Einschalten des Bildschirms drücken Sie [⏻] oder die Startbildschirm-Taste.
- Außerdem können Sie die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Sound und Display** → **Display-Timeout**.

Sperrern oder Entsperren des Touchscreens und der Tasten

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren [⏻]. Zum Entsperren aktivieren Sie den Bildschirm durch Drücken von [⏻] oder der Startbildschirm-Taste und streichen Sie dann mit Ihrem Finger über das graue Fenster.

Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Standby-Betrieb befindet, wird der Standby-Bildschirm angezeigt. Auf dem Standby-Bildschirm können Sie den Status des Geräts anzeigen und Anwendungen aufrufen.

Der Standby-Bildschirm verfügt über 7 Anzeigeflächen. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeige des Standby-Bildschirms. Sie können auch einen Punkt oben im Bildschirm auswählen, um direkt zur entsprechenden Anzeige des Standby-Bildschirms zu gehen.

› Elemente zum Standby-Bildschirm hinzufügen

Sie können den Standby-Bildschirm anpassen, indem Sie Programm-Schnellzugriffe oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen. So fügen Sie Elemente zum Standby-Bildschirm hinzu:

- 1 Drücken Sie [] → **Hinzufügen** oder halten Sie den leeren Bereich auf dem Standby-Bildschirm angetippt.

- 2 Wählen Sie die Elementkategorie → ein Element:
 - **Samsung-Widgets:** Hinzufügen von Samsung Widgets zum Standby-Bildschirm.
 - **Widgets:** Hinzufügen von Android Widgets zum Standby-Bildschirm.
 - **Schnellzugriffe:** Hinzufügen von Element-Schnellzugriffen, z. B. für Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte.
 - **Ordner:** Erstellen eines neuen Ordners oder Hinzufügen von Ordnern für Ihre Kontakte.
 - **Hintergrundbilder:** Einstellen eines Hintergrundbilds.



Die verfügbaren Elemente können je nach dem Standby-Bildschirmmodus unterschiedlich sein.

› Elemente auf dem Standby-Bildschirm verschieben

- 1 Halten Sie das Element angetippt, das Sie verschieben möchten.
- 2 Ziehen Sie das Element auf die gewünschte Position, wenn es vergrößert ist.

➤ Elemente vom Standby-Bildschirm entfernen

1 Halten Sie das Element angetippt, das Sie entfernen möchten.

Das Element wird vergrößert und das Papierkorb-Symbol erscheint auf der Anwendungsfläche. Dies bedeutet, dass die Anwendungsfläche unten auf dem Bildschirm in den Papierkorb verschoben wird.

2 Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.

3 Wenn sich das Element und der Papierkorb rot färben, lassen Sie das Element los.

➤ Schnellzugriffsanzeige verwenden

Tippen Sie im Standby-Betrieb oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger, um die Schnellzugriffsanzeige aufzurufen. Sie können Drahtlosverbindungsfunktionen aktivieren und deaktivieren und eine Liste der Benachrichtigungen wie Nachrichten, Anrufe, Ereignisse oder den Verarbeitungsstatus aufrufen. Um die Liste auszublenden, ziehen Sie sie an ihrem unteren Rand nach oben.

Auf der Schnellzugriffsanzeige können Sie die folgenden Optionen verwenden:

- **WLAN:** Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Verbindungsfunktion. ► S. 81
- **Bluetooth:** Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion für drahtlose Bluetooth-Verbindung. ► S. 79
- **Ton:** Aktivieren oder Deaktivieren des Stumm-Modus.
- **Vibration:** Aktivieren oder Deaktivieren des Vibrationsmodus.

➤ Anzeigeflächen zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder davon entfernen

Sie können nach Ihren Wünschen und Anforderungen Anzeigeflächen zum Anordnen von Widgets zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder davon entfernen.

1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [≡] → **Bearbeiten**.

2 Wählen Sie , um eine Anzeigefläche zu entfernen, oder , um neue Anzeigeflächen hinzuzufügen.

3 Drücken Sie [≡] → **Speichern**.

Anwendungen aufrufen

So rufen Sie die Anwendungen auf Ihrem Gerät auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Anwendungen-Bildschirm.
Sie können auch einen Punkt oben im Bildschirm auswählen, um direkt zum entsprechenden Hauptmenü-Bildschirm zu gehen.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.



- Zur Nutzung von Anwendungen, die von Google bereitgestellt werden, benötigen Sie ein Google-Benutzerkonto. Wenn Sie noch kein Google-Konto besitzen, können Sie sich für ein solches beim Starten einer Google-Anwendung registrieren.
- Sie können einen Schnellzugriff zu einer Anwendung hinzufügen, indem Sie das Anwendungssymbol in der Liste der Anwendungen angetippt halten. Sie können das Symbol an einer beliebigen Position auf dem Standby-Bildschirm einfügen.

- 4 Drücken Sie [, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren; Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung erkennt. Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, wechselt die Anzeige automatisch zur Querformatansicht. Wenn Sie die Anzeige so einstellen möchten, dass sie ihre Ausrichtung beibehält, wählen Sie **Einstellungen** → **Sound und Display** → **Ausrichtung**.

› Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen in der Liste der Anwendungen neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern oder sie in Kategorien unterteilen, die zu Ihren Vorlieben und Anforderungen passen.

- 1 Drücken Sie in der Liste der Anwendungen [] → **Bearbeiten**.
- 2 Halten Sie eine Anwendung angetippt.

- 3 Ziehen Sie das Anwendungssymbol an die gewünschte Position.
Sie können ein Anwendungssymbol in eine andere Hauptmenüanzeige verschieben. Außerdem können Sie die am häufigsten verwendeten Anwendungen neben **Home** bewegen.

4 Drücken Sie [≡] → **Speichern**.

› Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Halten Sie die Startbildschirm-Taste gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die Anwendung aus, die aufgerufen werden soll.

Gerät individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

› Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit**.

- 2 Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

› Berührungston ein- und ausschalten

Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Sound und Display** → **Hörbare Auswahl**.

› Lautstärke der Klingeltöne anpassen

Zum Anpassen der Klingelton-Lautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

› Zum Stumm-Modus wechseln

Um das Gerät stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben, müssen Sie einen der folgende Bedienschritte ausführen:

- Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und halten Sie # angetippt.
- Öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige oben auf dem Bildschirm und wählen Sie **Ton**.
- Halten Sie im Standby-Betrieb [⓪] gedrückt und wählen Sie **Stumm-Modus**.

› Klingelton ändern

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Sound und Display** → **Rufzeichen für Sprachanruf** oder **Rufzeichen für Videoanruf**.
- 2 Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste aus und wählen Sie **OK**.

› Animation zum Umschalten von Fenstern aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Sound und Display** → **Animation** → **Einige Animationen** oder **Alle Animationen**.

› Hintergrundbild für den Hauptbildschirm wählen

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Hintergrundbild** und wählen Sie eine Option.
- 2 Wählen Sie ein Bild.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern** oder **Hintergrundbild festlegen**.

› Display-Helligkeit anpassen

Sie können schnell und einfach die Display-Helligkeit anpassen, indem Sie mit Ihrem Finger nach links bzw. rechts über die Statusleiste fahren.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in den Sound und Display-Einstellungen die **Automatische Helligkeitsanpassung** deaktiviert.

Um die Helligkeit in den Einstellungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Sound und Display** → **Helligkeit**.
- 2 Entfernen Sie den Haken neben **Automatische Helligkeitsanpassung**.
- 3 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 4 Wählen Sie **OK**.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich die Akkuleistung Ihres Geräts.

➤ Entsperrmuster einstellen

Sie können ein individuelles Entsperrmuster festlegen, damit unbefugte Personen Ihr Gerät nicht ohne Ihre Erlaubnis nutzen können.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Entsperrmuster festlegen**.
- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter** (falls erforderlich).
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte mit Ihrem Finger verbinden.
- 4 Wählen Sie **Weiter**.
- 5 Zeichnen Sie zum Bestätigen erneut ein Muster.
- 6 Wählen Sie **Forts**.



- Wenn Sie ein Entsperrmuster festlegen, müssen Sie dieses jedes Mal eingeben, wenn Sie Ihr Gerät einschalten. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gerät das Entsperrmuster abfragt, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen neben **Muster anfordern** in **Standort und Sicherheit**.
- Wenn Sie das Entsperrmuster vergessen haben, bringen Sie das Gerät in ein Samsung Service Center. Man wird Ihnen dort das Gerät entsperren.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

➤ SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können Ihr Gerät sperren, indem Sie die mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **SIM-Kartensperre einrichten** → **SIM-Karte sperren**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



- Wenn Sie die PIN zu oft falsch eingeben, wird Ihre SIM- oder USIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um Ihre SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie Ihre SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK sperren, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

› uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Gerät einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an bestimmte Empfänger, damit Sie Ihr Gerät auffinden und wieder in Besitz nehmen können.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **uTrack konfigurieren**.
- 2 Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit +) ein.

- 4 Geben Sie einen Absendernamen ein.
- 5 Geben Sie den Text der Nachricht ein, der an die Empfänger gesandt werden soll.
- 6 Wählen Sie **Speichern** → **Annehm**.



Sie können ein verlorenes Gerät über das Internet steuern. Gehen Sie auf <http://www.samsungdive.com>, um weitere Informationen über diese Funktion zu erhalten.

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen oder indem Sie von Hand auf dem Bildschirm schreiben.



Sie können Text in einigen Sprachen eingeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern. ► S. 106

› Tastaturtyp ändern

Sie können den Tastaturtyp ändern. Halten Sie das Texteingabefeld angetippt und wählen Sie **Eingabemethode** → einen Tastaturtyp (Swype oder Samsung-Tastatur).

› Text mit der Swype-Tastatur eingeben

- 1 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Words und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.
- 2 Pausieren Sie für einen Moment auf dem zweiten Buchstaben und ziehen Sie Ihren Finger dann zum nächsten Zeichen.
- 3 Fahren Sie damit bis zum Ende des Words fort.



- 4 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben. Das Wort wird in das Texteingabefeld eingefügt.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den Text einzugeben. Zum Eingeben weiterer Zeichen halten Sie die jeweilige Taste angetippt.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:



Ziffer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
2	Umschalten zwischen Symbolmodus und ABC/Ziffern-Modus
3	Zeichen löschen
4	Leerzeichen einfügen



- Um die Swype-Tastatur auszublenden, drücken Sie [↵].
- Zum Aufrufen der Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur halten Sie  angetippt.

› Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

- 1 Wählen Sie  und wählen Sie die Texteingabemethode aus. Sie können eine Tastatur-Eingabemethode (QWERTZ- oder herkömmliche Tastatur) oder eine handschriftliche Eingabemethode auswählen.
- 2 Geben Sie den Text mit den jeweiligen alphanumerischen Tasten oder durch Schreiben auf den Bildschirm ein.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:



Ziffer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
2	Umschalten zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus
3	Texteingabemethode ändern; Tastatureinstellungen aufrufen (angetippt halten)
4	Eingabe löschen
5	Neue Zeile beginnen
6	Leerzeichen einfügen

› Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Funktion Kopieren und Einfügen verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Halten Sie das Texteingabefeld angetippt.
- 2 Wählen Sie **Text auswählen** aus der Optionsliste.

- 3 Ziehen Ihren Finger über den Text, den Sie markieren möchten.
- 4 Halten Sie den markierten Text angetippt.
- 5 Wählen Sie **Kopieren**, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, oder **Ausschneiden**, um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.
- 6 Halten Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung angetippt.
- 7 Wählen Sie **Einfügen**, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Anwendungen von Android Market herunterladen

Da Ihr Gerät auf der Android-Plattform basiert, lassen sich seine Funktionen durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern. Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilprogrammen.



- Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.
- Ihr Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen moviNAND™-Speicher. Um die Dateien auf der Speicherkarte zu speichern, verbinden Sie Ihr Gerät mit einem PC und kopieren sie von moviNAND auf die Speicherkarte.

› Anwendung installieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Market**.
- 2 Wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angezeigt werden, wählen Sie **Akzeptieren**.
- 3 Wählen Sie eine Elementkategorie → ein Element aus.
- 4 Wählen Sie **Installieren** (für kostenlose Elemente) oder **Kaufen**.
Nachdem Sie **Installieren** gewählt haben, tippen Sie auf **OK**, um den Download zu starten.
Wenn Sie **Kaufen** wählen, müssen Sie Ihre Kreditkartendaten eingeben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

› Anwendung deinstallieren

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm von Android Market [☰] → **Downloads**.
- 2 Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK**.

Dateien aus dem Internet herunterladen

Wenn Sie Dateien oder Web-Programme aus dem Internet herunterladen, werden sie von Ihrem Gerät auf einer Speicherkarte gespeichert.

-  Dateien, die Sie aus dem Internet herunterladen, können Viren enthalten, die Ihrem Gerät schaden. Um diese Gefahr zu vermindern, sollten Sie nur Dateien von Quellen herunterladen, denen Sie vertrauen.
-  Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

So laden Sie Dateien aus dem Internet herunter:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Internet**.
- 2 Finden Sie die gewünschte Datei oder Anwendung und laden Sie diese herunter.

Zum Installieren von Anwendungen, die Sie von anderen Webseiten als Android Market heruntergeladen haben, müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Quellen** wählen.

Daten synchronisieren

Sie können Daten mit verschiedenen Webservern synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

Nach der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Falls eine Änderung im Internet erfolgte, werden die aktualisierten Daten auf Ihrem Gerät angezeigt und dort automatisch synchronisiert, und umgekehrt.

-  Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

› Server-Konto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie **Konto hinzufügen** → einen Kontentyp.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos abzuschließen.
Geben Sie für Online-Community-Dienste wie Facebook und MySpace Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.

› Automatische Synchronisierung aktivieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie **Autom. synchronisieren**.
- 3 Wählen Sie ein Konto.
- 4 Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.

Um Anwendungen von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen neben der betreffenden Anwendung.

› Daten manuell synchronisieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Drücken Sie [] → **Jetzt synchronisieren**. Ihr Gerät beginnt, die ausgewählten Daten zu synchronisieren.

Kommunikation

Anruf

Lernen Sie die Verwendung der Anruffunktionen wie Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, Nutzen von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie Konfigurieren und Nutzen anrufbezogener Funktionen.

› Anrufe tätigen und entgegennehmen

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Zurückweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.

Anruf tätigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie , um einen Sprachanruf zu tätigen.
Wählen Sie für einen Videoanruf .



Wenn Sie das Gerät nahe an Ihr Gesicht halten, schaltet es den Touchscreen automatisch aus, um versehentliche Eingaben zu verhindern.

3

Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden**.



- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 64
- Wählen Sie **Telefon** → **Anrufliste** zum schnellen Aufrufen der Anrufliste, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.
- Verwenden Sie die Sprachsteuerung, um per Stimme zu wählen. ► S. 97

Anruf entgegennehmen

1

Wählen Sie bei einem eingehenden Anruf **Annehmen**.



Wenn das Gerät klingelt, drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton stumm zu schalten.

2

Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden**.

Anruf abweisen

Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf **Abweisen**. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Um beim Abweisen eingehender Anrufe eine Nachricht zu senden, wählen Sie **Mit Nachr. abw.**



Richten Sie zunächst eine Mitteilung zum Senden an abgewiesene Anrufer ein. Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Alle Anrufe** → **Anruf mit Nachricht abweisen**. Wählen Sie dann **Erstellen** und erstellen Sie eine Textnachricht.

Internationale Nummer anrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und halten Sie **0** angetippt, um das Zeichen + einzugeben.
- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und wählen Sie anschließend , um die Nummer zu wählen.

› Verwendung des Headsets

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf zu halten oder einen weiteren Anruf während eines Telefonats anzunehmen, drücken und halten Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.



Das mitgelieferte Headset ist ausschließlich für Ihr Gerät vorgesehen und ist mit anderen Telefonen und MP3-Playern unter Umständen nicht kompatibel.

› Optionen während eines Gesprächs verwenden

Während eines Sprachanrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Zum Anpassen der Anruflautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

- Um ein Gespräch zu halten, wählen Sie . Wählen Sie , um einen gehaltenen Anruf abzurufen.
- Um einen zweiten Anruf zu tätigen, wählen Sie **+ Anruf** und wählen Sie dann die neue Nummer.
- Um einen zweiten Anruf zu entgegenezunehmen, wählen Sie **Annehme**, wenn Sie einen Anklopftton hören. Das Gerät fragt Sie, ob der erste Anruf beendet oder gehalten werden soll. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Netzdienst Anklopfen aktivieren.
- Zum Öffnen der Wählanzeige wählen Sie **Tastefeld**.
- Zum Aktivieren der Freisprechfunktion wählen Sie **Lautsp.**

 In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Stummsch...**, um das Mikrofon auszuschalten, so dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie **Headset**, um den anderen Teilnehmer über das Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Zum Öffnen des Telefonbuchs drücken Sie  → **Kontakte**.
- Zum Hinzufügen eines Memos drücken Sie  → **Memos**.

- Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen und wählen Sie **Konferenz**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzunehmen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion zu verwenden.
- Zum Verbinden des aktuellen Teilnehmers mit dem gehaltenen Teilnehmer drücken Sie  → **Übertragen**. Sie werden dann vom Gespräch abgetrennt.

➤ Verwendung von Optionen während eines Videoanrufs

Sie können während eines Videoanrufs folgende Optionen verwenden:

- Zum Aktivieren der Freisprechfunktion wählen Sie **Lautsp.**
- Wählen Sie **Stummsch...**, um das Mikrofon auszuschalten, so dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.

- Um Ihr Bild vor dem anderen Teilnehmer zu verbergen, drücken Sie [≡] → **Verbergen**.
- Drücken Sie [≡] → **Ausgehendes Bild**, um ein alternatives Bild auszuwählen, das dem anderen Teilnehmer gezeigt wird.
- Zum Öffnen der Wählanzeige drücken Sie [≡] → **Wählfeld**.
- Drücken Sie [≡] → **Auf Headset umschalten**, um den anderen Teilnehmer über das Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Zum Umschalten zwischen dem vorderen Kameraobjektiv und dem hinteren Kameraobjektiv drücken Sie [≡] → **Kamera wechseln**.
- Zum Anpassen der Einstellungen für Videoanrufe drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- Zum Verwenden des Bilds des anderen Teilnehmers halten Sie sein Bild angetippt. Sie können ein Bild des Bildschirms aufnehmen oder den Videoanruf aufzeichnen.
- Um das eigene Bild zu konfigurieren, tippen und halten Sie Ihr Bild. Sie können die Helligkeit für Front- und Rückkamera ändern. Für die Frontkamera kann der Unschärfeneffekt angewendet werden und über die Rückkamera können Sie herein- oder herauszoomen.

› Anrufe in Abwesenheit anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt in Abwesenheit eingegangene Anrufe auf dem Display an. Um die Nummer eines verpassten Anrufs zu wählen, öffnen Sie die Schnellzugriffleiste und wählen Sie den verpassten Anruf.

› Zusätzliche Funktionen nutzen

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie automatisches Abweisen, den FDN-Modus (feste Rufnummern) oder Anrufumleitung oder -sperre verwenden.

Automatische Abweisfunktion einrichten

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.

- 2 Wählen Sie **Automatische Ablehnung aktivieren**, um die automatische Abweisung zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Liste für autom. Abweisung**.
- 4 Drücken Sie [\equiv] → **Erstellen**.
- 5 Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **Speichern**.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5, um weitere Nummern hinzuzufügen.

FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Feste Anrufnummern** → **FDN aktivieren**.
- 2 Geben Sie die mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **FDN-Liste** und fügen Sie Kontakte hinzu, die im FDN-Modus verwendet werden sollen.

Anrufweiterleitung einstellen

Mit Netzdienst Anrufumleitung können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, wenn Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, beispielsweise wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Versorgungsbereichs befinden.

Um eine Rufumleitung für Sprachanrufe einzurichten gehen Sie, wie folgt vor:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Sprachanruf** → **Rufumleitung**.
- 2 Wählen Sie eine Bedingung aus.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktualisieren**.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Um eine Rufumleitung für Videoanrufe einzurichten gehen Sie, wie folgt vor:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Videoanruf** → **Videoanruf weiterleiten**.
- 2 Wählen Sie eine Bedingung aus.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren**.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anrufsperr einstellen

Mit der Netzfunktion Anrufsperr können Sie bestimmte Anrufarten einschränken oder andere daran hintern, mit Ihrem Gerät Anrufe zu tätigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Sprachanruf** → **Anrufsperr**.
- 2 Wählen Sie eine Anrufart aus, die eingeschränkt werden soll.
- 3 Geben Sie ein Passwort für die Anrufsperr ein und wählen Sie **OK**.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, um Sie auf einen eingehenden Anruf während eines laufenden Gesprächs hinzuweisen.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Sprachanruf** → **Anklopfen**. Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.



Diese Funktion ist nur für Sprachanrufe verfügbar.

› Anruflisten anzeigen

Sie können nach Typen unterteilte Protokolle Ihrer Anrufe anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** → **Anrufliste**.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Anzeige** → eine Option zum Sortieren der Anruflisten.



Von der Liste der Anrufe können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht direkt an einen Kontakt senden, indem Sie schnell über den Kontakt nach links oder rechts streichen.

3 Um Einzelheiten zu einer Liste anzuzeigen, wählen Sie sie aus.



Von der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch oder zur Abweisliste hinzufügen.

Nachrichten

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und E-Mails erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten können.



Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können Ihnen durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren entstehen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

› Textnachricht senden

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht**.

2 Wählen Sie **Kontakte**.

Durch die Wahl einer anderen Taste können Sie eine Nummer manuell eingeben oder eine aus den kürzlichen Empfängern oder Kontaktgruppen auswählen.

3 Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten aus und dann **Hinzufügen**.

4 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.

Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [☺] → **Smiley einfügen**.

5 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht**.

2 Wählen Sie **Kontakte**.

Durch die Wahl einer anderen Taste können Sie eine Nummer manuell eingeben oder eine aus den kürzlichen Empfängern oder Kontaktgruppen auswählen.

3 Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten aus und dann **Hinzufügen**.

Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.

- 4 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [☺] → **Smiley einfügen**.
- 5 Drücken Sie [☺] → **Anhängen** → eine Option und fügen Sie ein Element hinzu.
Sie können eine Datei aus der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.
- 6 Drücken Sie [☺] → **Betreff hinzufügen** und fügen Sie einen Betreff für die Nachricht hinzu.
- 7 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› Anzeigen einer Text- oder Multimedia-Nachricht

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Nachrichten**.
Die Nachrichten werden nach Kontakten zu Nachrichten-Threads gruppiert.

- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie eine SMS oder MMS aus dem Nachrichten-Thread aus.
- 4 Um den Anhang einer MMS zu anzeigen, wählen Sie .

› Mailbox abhören

Wenn Sie Ihr Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer in diesem Fall eine Sprachnachricht hinterlassen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und halten Sie dann **1** angetippt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.
 Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Google Mail

Sie können neue E-Mails von Google Mail™ in Ihrem Eingang empfangen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird das Eingangsfenster angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten angezeigt, die fett dargestellt werden. Wenn Sie eine Nachricht markiert haben, erscheint die Markierung in einem farbigen Rechteck über der Nachricht.

 Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Google Mail**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **E-Mail schreiben**.
- 3 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
- 4 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- 5 Um eine Bilddatei anzuhängen, drücken Sie [≡] → **Anhang** → eine Datei.

- 6 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› E-Mail-Nachrichten anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Google Mail**.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail-Mitteilung aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Beantworten der Nachricht wählen Sie **Antworten**.
- Zum Beantworten der Nachricht einschließlich aller Empfänger wählen Sie **Allen antworten**.
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen wählen Sie **Weiterleiten**.
- Zum Anzeigen eines Anhangs wählen Sie **Vorschau** neben dem Anhang. Um sie auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie **Herunterladen**.
- Zum Archivieren der Nachricht wählen Sie **Archivieren**.
- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie **Löschen**.
- Zum Anzeigen einer älteren Nachricht wählen Sie **Ältere**.

› E-Mails durch Markierungen verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie sie markieren oder wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol versehen. Sie können Nachrichten mit einem Markierungsfilter sortieren.

Nachricht markieren

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Eingangsfenster angetippt.
- 2 Wählen Sie **Labels ändern**.
- 3 Wählen Sie eine Markierung aus, die hinzugefügt werden soll, und wählen Sie **OK**.

Nachricht mit einem Sternsymbol versehen

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Eingangsfenster angetippt.
- 2 Wählen Sie **Markierung hinzufügen**. Das Sternsymbol neben der Nachricht wird aktiviert.

Nachrichten filtern

- 1 Drücken Sie im Eingangsfenster [☰] → **Labels anzeigen**.
- 2 Wählen Sie die Markierung der Nachrichten aus, die Sie anzeigen möchten.

E-Mail

Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder Unternehmens-E-Mail-Konto senden und anzeigen.

› Einrichten eines E-Mail-Kontos

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **E-Mail**.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 3 Wählen Sie **Weiter** (für Standard-E-Mail-Konten, wie Google Mail und Yahoo) oder **Manuelle Einrichtung** (für E-Mail-Konten anderer Anbieter).
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden die E-Mail-Nachrichten auf Ihr Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mehr als zwei Konten eingerichtet haben, können Sie zwischen den E-Mail-Konten wechseln: Drücken Sie [☰] → **Konten** und wählen Sie das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Drücken Sie [≡] → **E-Mail schreiben**.
- 3 Wählen Sie **Kontakte**.
Durch die Wahl einer anderen Taste können Sie eine E-Mail-Adresse manuell eingeben oder eine aus den kürzlichen Empfängern oder Gruppen auswählen.
- 4 Wählen Sie das Feld Cc/Bcc aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie das Betrefffeld aus, um einen Betreff einzugeben.
- 6 Wählen Sie das Texteingabefeld aus, um den E-Mail-Text einzugeben.
- 7 Wählen Sie **Anhang hinzufügen** und fügen Sie eine Datei an.
Sie können ein Bild, einen Videoclip oder einen Soundclip auswählen.
- 8 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.



Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzeempfangsbereichs sind, verbleibt die Mitteilung solange in der Nachrichten-Threadliste, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzeempfangsbereich sind.

› E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie sie offline lesen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Aktualisieren**, um die Nachrichtenliste zu erneuern.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail-Mitteilung aus.
Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:
 - Zum Beantworten der Nachricht wählen Sie **Antworten**.

- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie **Löschen**.
- Zum Beantworten der Nachricht einschließlich aller Empfänger wählen Sie **Allen antworten**.
- Um einen Anhang anzuzeigen, wählen Sie **Öffnen**.
Zum Speichern auf dem Gerät wählen Sie **Speichern**.
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen drücken Sie [≡] → **Weiterleiten**.

Talk

Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Verwandten oder Freunden über Google Talk™ chatten können.



Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

➤ Freunde zur Freundesliste hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Google Talk**.
In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.

- 2 Drücken Sie [≡] → **Freunde hinzufügen**.

- 3 Geben Sie eine E-Mail-Adresse des Friends ein und wählen Sie **Einladung senden**.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er zur Liste der Freunde hinzugefügt.

➤ Chat beginnen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Google Talk**.

- 2 Wählen Sie einen Freund aus der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster öffnet sich.

- 3 Geben Sie Ihre Nachricht ein und wählen Sie **Senden**.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Smiley einfügen**.

- 4 Um zwischen aktiven Chats umzuschalten, drücken Sie [≡] → **Chat wechseln**.

- 5 Um den Chat zu beenden, drücken Sie [≡] → **Chat beenden**.

Social Hub

Erfahren Sie, wie Sie Social Hub™ aufrufen, die integrierten Kommunikationsanwendung für E-Mails, Nachrichten, Chat-Nachrichten, Kontakten und Kalenderinformationen. Besuchen Sie <http://socialhub.samsungmobile.com> für weitere Einzelheiten.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Social Hub**.
- 2 Nutzen und verwenden Sie die von Social Hub gelieferten Inhalte.



Unterhaltung

Kamera

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos bis zu Auflösungen von 2560 x 1920 Pixel (5 Megapixel) und Videos bis zu Auflösungen von 1280 x 720 Pixel aufnehmen.

› Fotografieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.



- Die Kamera-Schnittstelle wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn Sie sie für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwenden.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität variieren.

- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.



Ziffer	Funktion
1	Prüfen des Kamerastatus und der Einstellungen <ul style="list-style-type: none">• [5M]: Auflösung• [☉]: Belichtungsmesser-Typ• 8 18 1: Anzahl der Fotos, die Sie machen können (je nach verfügbarem Speicher)• [D]: Standardspeicherort
2	Aufnahmemodus ändern
3	Szenenmodus ändern

Ziffer	Funktion
4	Belichtungswert: Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern
5	Kameraeinstellungen ändern
6	Ausblenden oder Anzeigen der Symbole im Sucher
7	Umschalten zur Videokamera
8	Fotografieren
9	Das zuletzt aufgenommene Foto oder Video anzeigen

- 4 Drücken Sie die Lautstärketaste, um herein- oder herauszuzoomen.
- 5 Tippen Sie auf den Bereich, in dem fokussiert werden soll. Der Fokus-Rahmen erscheint im ausgewählten Bereich und wird Grün, wenn das gewählte Objekt im Fokus ist.
- 6 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren , um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Wählen Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern. Durch zweifaches Antippen ist es ebenfalls möglich Herein- oder Heraus-zuzoomen.
- Um ein Bild an andere zu senden, wählen Sie **Freigeb.**
- Um ein Foto als Hintergrundbild oder Anruferbild für einen Kontakt zu verwenden, wählen Sie **Einstellen als.**
- Um ein Foto zu löschen, wählen Sie **Löschen.**

› Fotografieren mit Optionen, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind

Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen.

Wählen Sie beispielsweise zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus, der längere Belichtungszeiten verwendet.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera.**

- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → eine Szene → .
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie  um ein Foto aufzunehmen.

› Fotoserie aufnehmen

Sie können auf einfache Weise eine Fotoserie eines sich bewegendes Motivs aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung aufzunehmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Serie**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Halten Sie  angetippt. Die Kamera wird Fotos aufnehmen bis Sie den Finger vom Auslöser nehmen.

› Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Panorama**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.

› Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie beim Fotografieren ihrer lächelnden Gesichter unterstützen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Smile**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie .
- 6 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
Das Gerät erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn die betreffende Person lächelt, fotografiert das Gerät automatisch.

› Fotos im Eigenaufnahme-Modus aufnehmen

Mit dem vorderen Kameraobjektiv können Sie sich auf einfache Weise selbst fotografieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Selbstausslöser**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

› Fotografieren im Beauty-Modus

Im Beauty-Modus werden Hautunreinheiten kaschiert.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Beauty**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

› Fotografieren eines klassischen Fotos

Durch Anwenden von Farbfiltern können Sie Fotos mit einem klassischen Erscheinungsbild machen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Klassisch**.
- 4 Tippen Sie auf , um einen Farbfilter auszuwählen.
- 5 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 6 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

› Fotografieren mit der Bildführung

Sie können zwei Fotos mit demselben Hintergrund machen und dann die linke und rechte Hälfte der Fotos zu einem Foto kombinieren. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie sich mit einer anderen Person zusammen fotografieren lassen möchten, aber niemand zugegen ist, um das Foto für Sie zu machen.



Das Vorschaubild erscheint vergrößert in diesem Modus, die Dateien werden jedoch im normalen Bildformat abgespeichert.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Coupling Shot**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen. Die linke Hälfte des ersten Fotos wird als transparente Hilfestellung für das nächste Foto angezeigt.
- 6 Nehmen Sie erforderliche Anpassungen mittels der Hilfestellung vor.
- 7 Wählen Sie , um das zweite Foto aufzunehmen. Das Gerät fasst die linke Hälfte des ersten Fotos und die rechte Hälfte des zweiten Fotos automatisch zu einem Foto zusammen.

› Bewegtes Motiv aufnehmen

Sie können mehrere Bilder von einem bewegten Motiv aufnehmen und diese dann zu einem Einzelbild zusammenfassen, das den Bewegungsverlauf als Aktionsfoto darstellt.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Actionaufnahme**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Gerät so, dass es dem bewegten Motiv folgt.
Das Gerät nimmt automatisch das nächste Fotos auf.

- 7 Folgen Sie dem Motiv solange, bis das Gerät alle für das Foto erforderlichen Bilder aufgenommen hat.

› Fotografieren im Cartoon-Modus

Sie können Fotos mit Cartoon-Effekten aufnehmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Cartoon**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

› Kamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Sichtbarkeit im Freien	Aktivieren Sie diese Funktion, um die passende Einstellung für die jeweiligen Lichtverhältnisse zu verwenden
Fokusmodus	Nahaufnahmen machen und die Kamera so einstellen, dass sie das Motiv oder Gesichter automatisch scharf stellt
Selbstauslöser	Wählt die Zeitspanne, nach der die Kamera ein Foto aufnimmt
Auflösung	Ändert die Auflösungsoption
Weißabgleich	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen
Effekte	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß
ISO	Anpassen der Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors

Option	Funktion
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen
Bildstabilisator	Bildunschärfen durch Erschütterungen oder Bewegungen des Geräts reduzieren
Automatischer Kontrast	Automatische Einstellung des Kontrasts zwischen dem Motiv und dem Hintergrund
Blinzelerkennung	Einstellung der Kamera, dass sie darauf aufmerksam macht, wenn Personen ihre Augen schließen
Bildqualität	Einstellen der Qualität der Fotos
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen


Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Anzeige von Hilfslinien auf der Vorschauansicht

Einstellung	Funktion
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds ein
GPS-Einbindung	<p>Legt fest, dass die Kamera Standort-Informationen zu Fotos aufzeichnet</p> <p> Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Plätzen, an denen das Signal behindert werden kann, wie zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.</p>
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie beim Fotografieren einen Auslöser-Ton erzeugt
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgenommenen Fotos
Zurücksetzen	Setzt die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück

› Video aufzeichnen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie , um in den Videokameramodus zu wechseln.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

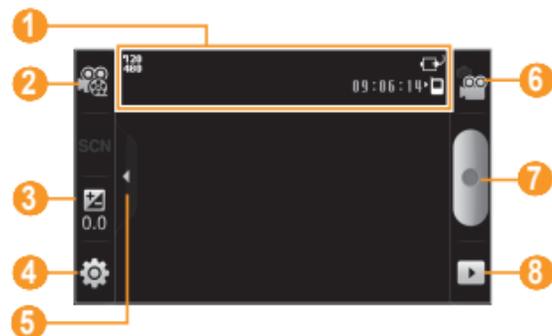

Ziffer	Funktion
1	Prüfen des Status und der Einstellungen der Videokamera <ul style="list-style-type: none"> • : Auflösung • : Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher) • : Standardspeicherort
2	Ändern des Aufnahmemodus (zum Anfügen an eine Multimedia-Nachricht oder zum normalen Speichern)
3	Belichtungswert: Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern
4	Videokamera-Einstellungen ändern
5	Ausblenden oder Anzeigen der Symbole im Sucher
6	Zur Kamera wechseln
7	Video aufzeichnen

Ziffer	Funktion
8	Das zuletzt aufgenommene Foto oder Video anzeigen

5 Drücken Sie die Lautstärketaste, um herein- oder herauszuzoomen.

6 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.

7 Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.

 Unter Umständen kann die Kamera keine Videos auf eine Speicherkarte mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit aufnehmen.

Nach der Videoaufnahme wählen Sie , um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Zur Wiedergabe des Videos wählen Sie **Starten**.
- Zum Löschen eines Videos wählen Sie **Löschen**.
- Um ein Bild an andere zu senden, wählen Sie **Freigeb**.

› Anpassen von Videokamera-Einstellungen

Wählen Sie  →  vor der Videoaufnahme, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Sichtbarkeit im Freien	Aktivieren Sie diese Funktion, um die passende Einstellung für die jeweiligen Lichtverhältnisse zu verwenden
Selbstauslöser	Auswahl der Zeitdauer, nach der die Kamera die Videoaufnahme startet
Auflösung	Ändert die Auflösungsoption
Weißabgleich	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen
Effekte	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß
Videoqualität	Stellen Sie die Qualität der Videos ein
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen

Wählen Sie  →  vor der Videoaufnahme, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Anzeige von Hilfslinien in der Vorschauansicht
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Videos ein
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgezeichneten Videos
Zurücksetzen	Setzt die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück

Video-Player

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Video-Player verschiedene Arten von Videos wiedergeben. Der Video-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Einige Dateiformate werden, abhängig von der installierten Software, nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher überschreitet, kann es beim Öffnen zu Fehlern kommen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Video-Player**.
- 2 Wählen Sie ein Video, das wiedergegeben werden soll.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Verhältnis des Videobildschirms ändern
	In einer Datei rückwärts suchen (angetippt halten)
	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe
	In einer Datei vorwärts suchen (angetippt halten)

Symbol	Funktion
	Aktivieren des 5.1-Kanal-Surroundsystems, wenn ein Headset angeschlossen ist

Galerie

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind.



Wenn Ihr Gerät beim Zugriff auf **Galerie** einen vollen Speicher anzeigt, löschen Sie einige Dateien über **Eigene Dateien** oder einen anderen Dateimanager und versuchen Sie es bitte erneut.

› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	Erweiterung: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD



- Sie sollten den Bildschirm des Geräts während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand nicht sperren. Bei jedem Sperren des Bildschirms während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand wird Ihre verfügbare Vermietungszählung um eins vermindert.
- Einige Dateiformate werden, abhängig von der installierten Software, nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher überschreitet, kann es beim Öffnen zu Fehlern kommen.

› Foto anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie  oder  oben rechts auf dem Bildschirm, um den Anzeigemodus zu ändern.
- 4 Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.

Beim Betrachten des Fotos können Sie folgende Optionen verwenden:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Wählen Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern. Sie können auch mit zwei Fingern auf den Bildschirm tippen und sie spreizen (führen Sie die Finger zusammen, um herauszuzoomen).
- Zum Starten einer Diashow mit Bildern im ausgewählten Ordner wählen Sie **Diashow**. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow zu stoppen.

› Video abspielen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie ein Video (mit dem Symbol ) aus, das abgespielt werden soll.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten. ► S. 55

› Bilder und Videos für andere Benutzer freigeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie Bild- oder Videodateien aus.
- 4 Wählen Sie **Menü** → **Freigeben** → eine Freigabeoption.

MP3-Player

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben können. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Sie können die nachfolgenden Dateiformate abspielen, wenn Sie diese über **Eigene Dateien**, den Webbrowser oder eine MMS öffnen: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Einige Dateiformate werden, abhängig von der installierten Software, nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher überschreitet, kann es beim Öffnen zu Fehlern kommen.

› Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Gerät oder Ihre Speicherkarte übertragen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web. ► S. 70
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung Kies. ► S. 87
- Empfang über Bluetooth. ► S. 80
- Kopieren auf Ihre Speicherkarte. ► S. 88
- Mit Windows Media Player 11 synchronisieren. ► S. 87

› Musik abspielen

Nach der Übertragung der Musikdateien auf Ihr Gerät oder Ihre Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **MP3-Player**.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Musikkategorie.
- 3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.

4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Lautstärke einstellen
	Aktivieren des 5.1-Kanal-Surroundsystems, wenn ein Headset angeschlossen ist
	Zufallswiedergabemodus aktivieren
	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen)
	Zum vorherigen Titel wechseln; In einer Datei rückwärts spulen (angetippt halten)
	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie  zum Fortsetzen der Wiedergabe.
	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; In einer Datei vorwärts spulen (angetippt lassen)

1. Diese Symbole werden angezeigt, wenn Sie auf die Player-Anzeige tippen.



- Mit SRS CS Headphone™ können Sie bei der Wiedergabe von Mehrkanalinhalten wie DVD-Spielfilmen einen beeindruckenden 5.1-Surroundklang mit normalen Ohr- oder Kopfhörern genießen.
- WOW HD™ sorgt für eine erhebliche Klangverbesserung und bietet einen dynamischen Musikgenuss mit satten tiefen Bässen und brillanten klaren Höhen.

› Albumliste aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **MP3-Player**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht. Die Anzeige wechselt zur Albumansicht.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Album.
- 4 Wählen Sie das Alumbild, um die Wiedergabe zu starten.
- 5 Wählen Sie  oder , um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
- 6 Wählen Sie , um zur Kreisansicht zu wechseln.

- 7 Ziehen Sie einen Kreis, um einen Titel auszuwählen.
Zum Wechseln zu einer anderen Kategorie wählen Sie **Alle** → eine Kategorie.
- 8 Wählen Sie , um zurück zur Albumansicht zu wechseln.

› Wiedergabeliste erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **MP3-Player**.
- 2 Wählen Sie **Wieder.- Listen**.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 4 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **Speichern**.
- 5 Wählen Sie **Musik hinzufügen**.
- 6 Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen**.

Während der Wiedergabe können Sie durch Drücken von [≡] → **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** Dateien zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

› Hinzufügen von Musiktiteln zur Schnellstartleiste

Sie können Musiktitel zur Schnellstartleiste hinzufügen und sie als Wiedergabeliste speichern. Drücken Sie [≡] → **Zu Schnellstartl.** während der Wiedergabe, um den gegenwärtigen Musiktitel zur Schnellstartleiste hinzuzufügen.

Zum Wechseln zur Schnellstartleiste wählen Sie **Wieder.-Listen** → **Schnellstartliste** auf dem Hauptbildschirm des MP3-Players. Zum Speichern der Schnellstartleiste als Wiedergabeliste drücken Sie [≡] → **Als Wg-Liste sp.**

› MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **MP3-Player**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
Equalizer	Auswählen eines Equalizertyps

Option	Funktion
Effekt	Auswählen eines Klangeffekts
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf der Musikbibliothek-Anzeige erscheinen sollen
Visualisierung	Abspielen eines animierten Hintergrunds, während der Musikwiedergabe

UKW-Radio

Erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie das mitgelieferte Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

› UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **UKW-Radio**.

- 3 Wählen Sie ►, um das UKW-Radio einzuschalten. Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

 Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

- 4 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1	Lautstärke einstellen
2	UKW-Radio ausschalten; Wählen Sie ►, um das UKW-Radio einzuschalten
3	Suche nach einem verfügbaren Radiosender
4	Ändert die Frequenz um 0,1 MHz
5	Hinzufügen des aktuellen Radiosenders zur Liste der Favoriten
6	Tonausgabequelle ändern (Headset oder Gerätelautsprecher)
7	Frequenz durch Blättern nach links oder rechts in der Skalenleiste ändern
8	Stellt das UKW-Radio so ein, dass es Senderfrequenzen automatisch neu abstimmt, wenn das gegenwärtige Signal schwach ist

➤ Automatisches Speichern eines Radiosenders

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie **Scannen** → eine Scanoption.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Sender aus der Liste aller Sender und drücken Sie [↵], um zum UKW-Radio-Bildschirm zurückzukehren.

➤ Hinzufügen eines Radiosenders zur Liste der Favoriten

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie ►, um das UKW-Radio einzuschalten.

- 4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.
- 5 Zum Hinzufügen zur Liste der Favoriten wählen Sie +.

➤ Anpassen von UKW-Radio-Einstellungen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

Option	Funktion
Region	Wählen Sie Ihre Region aus
Hintergrundmusik	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio während der Verwendung anderer Anwendungen im Hintergrund laufen soll. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie das UKW-Radio von der Schnellzugriffanzeige bedienen

Option	Funktion
Sender-ID anzeigen	Stellt ein, ob die Senderkennung auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird; Senderkennungen sind nur von Radiosendern verfügbar, die diese Information bereitstellen
Alternative Frequenz	Stellt ein, ob das UKW-Radio bei schwachem Signal versucht, einen anderen Radiosender abzustimmen
UKW-Auto aus	Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet

Persönliche Informationen

Kontakte

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder Geschäftskontakte erstellen, die im Telefonspeicher oder auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert wird. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, private Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

› Neuen Kontakt erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Kontakt erstellen**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort.
- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Sie können einen Kontakt auch von der Wählanzeige erstellen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur**.
- 2 Geben Sie eine Rufnummer ein.
- 3 Wählen Sie **Zu Telefonbuch hinzufügen** → **Kontakt erstellen**.
- 4 Wählen Sie einen Speicherort.
- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 6 Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

› Kontakte importieren oder exportieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [\equiv] → **Optionen** → **importieren/exportieren**.
- 3 Wählen Sie eine Option zum Importieren oder Exportieren aus.
- 4 Wählen Sie zum Importieren von Kontakten eine Importoption aus.

› Kontakte suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie in der Liste der Kontakte nach oben oder unten.
- 3 Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- Rufen Sie Ihren Kontakt an, indem Sie **Anruf** oder **Videoanr.** wählen.
- Senden Sie eine Nachricht, indem Sie **Nachricht senden** auswählen.
- die Kontaktdaten bearbeiten, indem Sie [≡] → **Bearbeiten** drücken.

› Kurzwahlnummer einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Kurzwahl**.
- 3 Wählen Sie eine Speicherplatznummer → einen Kontakt.



Sie können diese Nummer einfach wählen, indem Sie die Speicherplatznummer auf der Wählanzeige angetippt halten.

› Eigene Visitenkarte erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Eigenes Profil**.
- 3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

› Abrufen von Kontakten aus Ihren Community-Konten

Sie können die Liste von Community-Webseiten-Konten anzeigen und ein Konto auswählen, um einen Kontakt von der Webseite zu Ihren Telefonkontakten hinzuzufügen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.

2 Drücken Sie [≡] → **Freunde abrufen**.

3 Wählen Sie ein Konto aus.

› Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an die gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte** → **Gruppen**.

2 Drücken Sie [≡] → **Erstellen**.

3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.

4 Wählen Sie **Speichern**.

› Kontakte kopieren

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.

2 Wählen Sie einen Kontakt aus.

3 Drücken Sie [≡] und wählen Sie eine Kopieroption aus (vom Telefon zur SIM- oder USIM-Karte oder umgekehrt).

› Kommunikationsprotokoll anzeigen

Sie können das Kommunikationsprotokoll für Anrufe, E-Mails oder SNS-Threads anzeigen lassen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte** → **Verlauf**.

2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

› Soziale Netzaktivitäten anzeigen

Sie können die kürzlichen Aktivitäten von Kontakten in sozialen Netzdiensten wie Facebook, MySpace und Twitter anzeigen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte** → **Aktivitäten**.

2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

Kalender

Erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

› Ereignisse erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Drücken Sie [\equiv] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

› Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie einen Anzeigemodus oben aus dem Kalender aus.

So zeigen Sie die Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus. In der Monatsansicht werden Tage mit geplanten Ereignissen durch ein kleines Dreieck gekennzeichnet.
Um durch manuelle Eingabe eines Datums zu einem bestimmten Tag zu gehen, drücken Sie [\equiv] → **Öffne**, geben Sie das Datum ein, indem Sie + oder - wählen, und wählen Sie **Eingestellt**.
Zum Auswählen des heutigen Datums drücken Sie [\equiv] → **Heute**.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.
 Sie können das Ereignis an andere senden, indem Sie [\equiv] → **Senden per** → eine Option drücken.

› Ereignisalarm ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, wird das Alarmsymbol zur angegebenen Zeit angezeigt.

- 1 Öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige oben auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie eine Erinnerung aus, um weitere Details zum betreffenden Ereignis anzuzeigen.
- 3 Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Schlummern für alle** oder **Alle verwerfen**.

Memo

Erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen können.

› Memos erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Memo**.
- 2 Wählen Sie **Memo erstellen** oder drücken Sie [] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie Ihren Memotext ein.
- 4 Wählen Sie eine Farbe aus, um die Hintergrundfarbe zu ändern.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

› Memos anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Memo**.
- 2 Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.



Sie können ein Memo an andere senden, indem Sie das Memo antippen und angetippt halten. Wählen Sie und dann eine Option.

Sprachmemo

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion des Telefons nutzen können. Sie können Sprachmemos als Klingel- oder Alarmton einstellen.

› Aufzeichnen eines Sprachmemos

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Sprachmemo**.
- 2 Wählen Sie ●, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Sprechen Sie ins Mikrofon.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie ■.
- 5 Zum Aufnehmen weiterer Sprachmemos wählen Sie am unteren Bildschirmrand ●.

› Sprachmemo wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Sprachmemo**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie ein Sprachmemo aus einer Wiedergabeliste aus.
 Sie können ein Sprachmemo an andere senden, indem Sie das Sprachmemo antippen und angetippt halten. Wählen Sie **Gemeinsam nutzen**.

Web

Webdienste erfordern eine Datenverbindung. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die optimale Datenverbindung auszuwählen.

Internet

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Der Zugriff auf das Web und der Datendownload kann zusätzliche Kosten verursachen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Die verfügbaren Symbole können je nach Ihrer Region variieren.

› Webseiten aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Internet**, um eine bestimmte Startseite aufzurufen.
Zum Aufsuchen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Eingabefeld, geben die Adresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie **Los**.
- 2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1	Eingabe der Adresse (URL) einer gewünschten Webseite
2	Liste mit gespeicherten Lesezeichen, häufig besuchten Seiten und kürzlichem Internetverlauf öffnen

Beim Durchsuchen einer Webseite stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Tippen Sie zum Herein- oder Herauszoomen zweimal auf den Bildschirm. Sie können auch den Zweifinger-Zoom verwenden: Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
- Zum Öffnen eines neuen Fensters drücken Sie [☰] → **Neues Fenster**.
- Zum Hinzufügen des RSS-Feeds drücken Sie [☰] → **RSS-Feeds hinzufügen**. Sie können RSS-Feeds mit dem Google Reader lesen.
- Zum Anzeigen der gegenwärtig aktiven Fenster drücken Sie [☰] → **Fenster**. Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen umschalten.
- Um die gegenwärtige Internetseite zu aktualisieren, drücken Sie [☰] → **Aktualisieren**.
- Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gehen, drücken Sie [☰] → **Vorwärts**.
- Zum Speichern der gegenwärtigen Webseite als Favoriten drücken Sie [☰] → **Optionen** → **Lesezeichen hinzufügen**.
- Um auf der Webseite nach Text zu suchen, drücken Sie [☰] → **Optionen** → **Auf Seite suchen**.
- Um auf der Webseite Text auszuwählen, drücken Sie [☰] → **Optionen** → **Text auswählen**. Markieren Sie den gewünschten Text mit Ihrem Finger. Der markierte Text wird in die Zwischenablage kopiert, so dass Sie ihn woanders einfügen können.
- Zum Anzeigen von Einzelheiten der Webseite drücken Sie [☰] → **Optionen** → **Seiten-Info**.
- Um die Webadresse (URL) der Webseite an andere zu senden, drücken Sie [☰] → **Optionen** → **Seitenlink weiterleiten**.

- Zum Anzeigen des Download-Verlaufs drücken Sie [F11] → **Optionen** → **Downloads**.
- Zum Anpassen der Browser-Einstellungen drücken Sie [F11] → **Optionen** → **Einstellungen**.
- Zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit drücken Sie [F11] → **Optionen** → **Helligkeit**. Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

› Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

Wenn Sie die Adresse (URL) der Webseite kennen, können Sie das Lesezeichen manuell speichern. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Internet**.
- 2 Wählen Sie  → **Lesezeichen**.
- 3 Wählen Sie **Hinzufügen**. Zum Speichern der angezeigten Webseite als Favoriten drücken Sie [F11] → **Lesezeichen für zuletzt besuchte Seite**.

- 4 Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
- 5 Wählen Sie **OK**.

Halten Sie auf der Favoritenliste einen Favoriten angetippt, dann stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Öffnen der Webseite in einem neuen Fenster wählen Sie **In neuem Fenster öffnen**.
- Zum Bearbeiten von Einzelheiten von Favoriten wählen Sie **Lesezeichen bearbeiten**.
- Zum Hinzufügen des Favoriten-Schnellzugriffs zum Standby-Bildschirm wählen Sie **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen**.
- Um die Webadresse (URL) der Webseite an andere zu senden, wählen Sie **Link weiterleiten**.
- Um die Webadresse (URL) der Webseite zu kopieren, wählen Sie **Link-URL kopieren**.
- Zum Löschen des Favoriten wählen Sie **Lesezeichen löschen**.
- Um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden, wählen Sie **Als Startseite festlegen**.

› RSS-Feedadresse hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Internet**.
- 2 Rufen Sie eine Webseite mit einem RSS-Feed auf.
- 3 Drücken Sie [≡] → **RSS-Feeds hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie das hinzuzufügende RSS-Feed.
- 5 Wählen Sie **OK**, um Google Reader zu öffnen und den RSS-Feed anzuzeigen.

› Häufig besuchte Seiten oder kürzlichen Verlauf aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Internet**.
- 2 Wählen Sie  → **Meistbesucht** oder **Verlauf**.
- 3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.

 Sie können eine Webseite zur Liste der Favoriten hinzufügen, indem Sie das Sternsymbol an der rechten Seite wählen.

Layar

Mit Layar können Sie Standorte nach lokalen Informationen in Echtzeit oder Karten durch die Kamera des Geräts durchsuchen und die Informationen für andere freigeben.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Layar**.



Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

Maps

Erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, die Online-Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten.



- Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.
- Zur Nutzung von Google Maps müssen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Drahtlosnetze verwenden** oder **GPS-Satelliten verwenden** wählen.

› Karte durchsuchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Maps**.
- 2 Blättern Sie durch die Karte.
- 3 Um die Karte zu vergrößern oder zu verkleinern, tippen Sie auf das Display und wählen Sie  oder .

› Standort suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Maps**.
- 2 Drücken Sie [Mein Standort.

› Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Maps**.
- 2 Drücken Sie [Suchen.

3 Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Geben Sie die Adresse ein.
- Geben Sie die Unternehmenskategorie ein.
- Wählen Sie eine bereits besuchte Adresse oder eine Kategorie aus der Liste aus.

4 Wählen Sie .

› Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Maps**.
- 2 Drücken Sie [Route.
- 3 Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein. Zur Eingabe einer Adresse aus der Liste der Kontakte oder zum Zeigen des Standorts auf der Karte wählen Sie  → **Kontakte** oder **Punkt auf der Karte**.
- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder Laufen) und wählen Sie **Los**.

- 5 Wählen Sie eine Route aus, um Details des Wegs anzuzeigen (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie **Auf der Karte anzeigen**.
- 7 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Karte leeren**.

› Eigenen Standort über Google Latitude freigeben

Lernen Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen können.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Maps**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Google Latitude**.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Freunde hinzufügen** → eine Option.
- 4 Wählen Sie Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen** → **Ja**.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.

Sie können die Markierungen, die die Standorte Ihrer Freunde kennzeichnen, anzeigen, indem Sie [≡] → **Kartenansicht** drücken.

YouTube

YouTube ist ein kostenloses Online-Dienst für Video-Streaming. Erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube wiedergeben und hochladen können.




Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

› Videos wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Wählen Sie ein Video aus der Liste aus.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

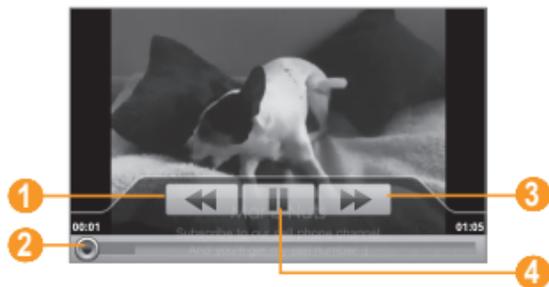

Ziffer	Funktion
1	Innerhalb einer Datei rückwärts spulen
2	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen
3	Innerhalb einer Datei vorwärts spulen
4	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ► zum Fortsetzen der Wiedergabe.

› Videos freigeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Halten Sie ein Video angetippt.
- 3 Wählen Sie **Weiterleiten** und eine Freigabe-Option.

› Videos hochladen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Hochladen** und wählen Sie ein Video aus. Wechseln Sie zu 8.
Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie  um die Kamera einzuschalten.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

- 5 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um das aufgenommene Video hochzuladen.
- 8 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, und wählen Sie **Anmelden**.

Synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalender und Memos mit Ihrem eingestellten Webserver synchronisieren.

› Einrichten eines Synchronisationsprofils

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Synchronisieren**.
- 2 Wählen Sie **Neues Sync-Profil** und geben Sie die folgenden Profilooptionen an:

Option	Funktion
Profilname	Geben Sie einen Namen für das Profil ein
Sync-Kategorie	Wählen Sie die Datentypen, die synchronisiert werden sollen
Sync-Typ	Stellen Sie ein, wie das Gerät und der Server synchronisiert werden sollen
Sync-Server	Geben Sie die Webadresse des Servers ein, der synchronisiert werden soll

- 3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

› Synchronisierung starten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Synchronisieren**.
- 2 Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil aus.
- 3 Wählen Sie **Sync. starten**, um die Synchronisierung zu starten.

Tägliche Informationen

Erfahren Sie, wie Sie tägliche Informationen über Wetter, Finanzen, Nachrichten und den Terminplan erhalten.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Daily Briefing**.
 - 2 Wählen Sie , um Informationen zu aktualisieren.
 - 3 Blättern Sie nach links oder rechts, um Informationen zu erhalten.
-  Zum Auswählen von Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, wählen Sie .

Market

Sie können Spiele, Klingeltöne und andere Anwendungen von Android Market herunterladen.

-  Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.
- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Market**.
 - 2 Suchen Sie nach einer Datei und laden Sie sie auf das Gerät herunter. ► S. 30



Verbindungen

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Sie Informationen zwischen ihnen austauschen, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten mit Geräten freigeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.

› Einschalten der drahtlosen Bluetooth-Funktion

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.

› Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**. Alternativ wählen Sie **Annahme**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem Gerät abzugleichen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.

-  Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben evtl. eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo oder eine Mediendatei, von einer zugehörigen Anwendung oder **Eigene Dateien** aus.
- 2 Drücken Sie [\equiv] → **Gemeinsam nutzen, Senden per** oder **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth**.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie damit.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar**.
Ihr Gerät ist 120 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).

- 3 Wählen Sie **Annehmen**, um Ihre Empfangsbereitschaft für Daten von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

Empfangene Daten werden passend zu ihrem Typ in einer zugehörigen Anwendung oder einem entsprechenden Ordner gespeichert. Eine Musik- oder Audio-Datei wird beispielsweise im Tonordner gespeichert und ein Kontakt im Telefonbuch.

Wi-Fi

Erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um Verbindung mit jedem lokalen Netz (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist.

Sie können die Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.

 Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› Aktivieren der WLAN-Funktion

Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN**.



Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.

› Finden eines und Verbinden mit einem WLAN

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.

Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.

2 Wählen Sie unter **WLAN-Netze** das gewünschte Netz aus.

3 Geben Sie ein Passwort für das Netz ein (falls erforderlich).

4 Wählen Sie **Verbinden**.

› WLAN manuell hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN-Netz hinzufügen**.
- 2 Geben Sie die SSID für das Netz ein und wählen Sie den Sicherheitstyp.
- 3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen in Abhängigkeit vom ausgewählten Sicherheitstyp fest.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

› Herstellung einer WLAN-Verbindung über einen WPS-Zugangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

Über WPS können Sie sich schnell und einfach mit einem gesicherten WLAN verbinden.

Verbindung über WPS-Taste herstellen:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **WPS-Tastenverbindung**.
- 3 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten eine WPS-Taste an einem WLAN-Zugangspunkt.

Verbindung mit einem WLAN mit WPS-PIN herstellen:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf ein angezeigtes WLAN und wählen Sie Über WPS können Sie sich schnell und einfach mit einem gesicherten WLAN verbinden **WPS PIN**.
- 3 Geben Sie im Access Point den PIN ein und drücken Sie den Start-Taste.

AllShare

Erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen. ► S. 81

› Anpassen von DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien in Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.



Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf unter Umständen nicht möglich.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.

- 3 Passen Sie folgende Einstellungen an, um die DLNA-Funktion zu konfigurieren:

Option	Funktion
Medienserver-Name	Geben Sie einen Namen für Ihr Gerät als Medienserver ein
Medien freigeben	Videofreigabe, Bildfreigabe oder Musikfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten aktivieren
Zugangspunktnetz	Wählen Sie ein Verbindungsprofil für DLNA-Verbindungen aus
Standardspeicher	Wählen Sie den Standardspeicherort zum Speichern heruntergeladener Mediendateien aus
Von anderem Gerät hochladen	Stellen Sie ein, ob Sie Hochladen von anderen Geräten zulassen möchten

› Wiedergabe Ihrer Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Datei von meinem Telefon oder anderem Player wiedergeben**.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie → eine Datei.
- 4 Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen**.
- 5 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll. Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen an Ihrem Gerät.



Abhängig von der Netzverbindung und dem angeschlossenen Server wird die Wiedergabe unter Umständen zwischengespeichert.

› Wiedergabe von Dateien anderer auf Ihrem Gerät

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Datei vom Server auf meinem Telefon wiedergeben**.
Ihr Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie ein Gerät als Medienserver aus, das die Mediendateien enthält.
- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen an Ihrem Gerät.

› Wiedergabe von Dateien eines Geräts auf dem anderen Gerät

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Datei vom Server über mein Telefon auf anderem Player wiedergeben**.
Ihr Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie ein Gerät als Medienserver aus, das die Mediendateien enthält.
- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
- 5 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll.
Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen an Ihrem Gerät.

Mobiler Zugangspunkt

Lernen Sie die Funktion Mobiler Zugangspunkt kennen, die Ihr Gerät als drahtlosen Zugangspunkt einstellt, um eine Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herzustellen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Mobile AP-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Mobiler Zugangspunkt**, um die Funktion Mobiler Zugangspunkt zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie zur Bestätigung **OK**.
- 4 Suchen Sie an einem anderen Gerät den Namen Ihres Geräts in der Liste der verfügbaren Verbindungen und stellen Sie die Netzverbindung her, indem Sie das richtige Passwort im WPA-Feld eingeben.

TV-Verbindungen (TV-Ausgangsmodus)

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät an ein Fernsehgerät anschließen und die Schnittstelle des Geräts auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Sound und Display** → **TV Ausgang**.
- 2 Wählen Sie **TV Ausgang** um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **TV System**.
- 4 Wählen Sie ein für Ihre Region passendes Bildkodierungssystem aus.

Option	Region
PAL	Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Thailand
NTSC	Kanada, Japan, Korea, Mexiko, Taiwan, USA

- 5 Schalten Sie den Fernseher ein und verbinden Sie Ihr Gerät über ein TV-Ausgangskabel mit dem Fernseher.
Schließen Sie die Stecker des TV-Ausgangskabels farbrichtig an die A/V-Buchsen des Fernsehgeräts an.
 - 6 Wählen Sie am Fernsehgerät den externen Eingangsmodus aus.
Die Schnittstelle des Geräts wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
-  Aufgrund unterschiedlicher Bildkodierungssysteme oder der Qualität des Fernsehbildschirms werden die Dateien eventuell nicht richtig angezeigt.
 - Die Bluetooth-Stereo-Headset- und Zoom-Funktionen funktionieren nicht im TV-Ausgangsmodus.

PC-Verbindungen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät über das mitgelieferte PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Durch Anschließen des Geräts an einen PC können Sie Dateien mit dem Windows Media Player synchronisieren, Daten direkt von und zu Ihrem Gerät übertragen, das Programm Samsung Kies verwenden und Ihr Gerät als drahtloses Modem für einen PC verwenden.

› Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf Ihrem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.com) herunterladen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoninfo** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.
- 2 Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.

- 4 Führen Sie Samsung Kies aus und nutzen Sie die drahtlosen Funktionen oder kopieren Sie Daten und Dateien.
In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

› Synchronisieren mit Windows Media Player

Vergewissern Sie sich, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoninfo** → **USB-Einstellungen** → **Media Player**.
- 2 Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Gerät mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 4 Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.

- 5 Bearbeiten oder geben Sie den Namen Ihres Geräts in das Popup-Fenster ein (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
- 7 Starten Sie die Synchronisierung.

› Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können Ihr Gerät als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.

 Das Dateiverzeichnis der Speicherkarte wird als Wechseldatenträger separat vom internen Speicher angezeigt.

- 1 Wenn Sie Dateien von einer oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoninfo** → **USB-Einstellungen** → **Massenspeicher**.

- 3 Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 4 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 5 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
- 6 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

 Zum Abtrennen des Geräts vom PC klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Anderenfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verlorengehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

› Verwendung Ihres Geräts als drahtloses Modem

Sie können Ihr Gerät als drahtloses Modem für einen PC verwenden, um über den mobilen Netzdienst auf das Internet zuzugreifen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoninfo** → **USB-Einstellungen** → **PC-Internet**.
- 2 Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
- 4 Wenn sich der Installationsmanager öffnet, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der Software abzuschließen.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, öffnet sich das Fenster zum Aktivieren einer Internetverbindung.

- 5 Stellen Sie auf dem PC eine Modemverbindung her.
Die Herstellung einer Modemverbindung kann sich je nach dem Betriebssystem des PC unterscheiden.
- 6 Wählen Sie die hergestellte Modemverbindung und geben Sie eine ID und ein Passwort ein, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben.



Tools

Uhr

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer und Weltuhren einstellen und kontrollieren. Außerdem können Sie die Stoppuhr und den Countdown-Timer verwenden.

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Uhr** → **Alarm**.
- 2 Wählen Sie **Erinnerung erstellen** oder drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Stellen Sie die Alarmerdetails ein.
Wählen Sie **Als tägliches Briefing festlegen**, um das tägliche Briefing unmittelbar nach dem Stoppen eines Alarms zu aktivieren.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.



Wenn Sie **Intelligenter Alarm** einstellen, erzeugt das Gerät einen natürlichen Sound und zeigt den Alarm-Bildschirm an, bis der eingestellte Alarm ausgelöst wird.

› Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Halten Sie **Stopp** angetippt, um den Alarm zu stoppen.
- Halten Sie **Erinnern** angetippt, um den Alarm nach der vorgegebenen Zeitdauer zu wiederholen.

› Alarm löschen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Uhr** → **Alarm**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Löschen**.
- 3 Wählen Sie die Alarmer, die Sie löschen möchten.
- 4 Wählen Sie **Löschen**.

› Weltuhr erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Uhr** → **Weltuhr**.
- 2 Wählen Sie **Stadt hinzufügen** oder drücken Sie [≡] → **Hinzufügen**.
- 3 Geben Sie einen Städtenamen ein oder wählen Sie eine aus der Liste der Städte aus.
Um eine Stadt in der Weltkartenansicht auszuwählen, drücken Sie [≡] → **Karte**.
- 4 Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.



Zum Anwenden der Sommerzeit auf die Uhren drücken Sie [≡] → **DST-Einstellungen**. Wenn Sie auf eine Uhr tippen, wird die Zeit der Uhr um 1 oder 2 Stunden vorgestellt.

› Stoppuhr verwenden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Uhr** → **Stoppuhr**.
- 2 Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Wählen Sie **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
- 5 Wählen Sie **Neust.**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

› Verwenden des Countdown-Timers

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Uhr** → **Timer**.
- 2 Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.
- 3 Wählen Sie **Start**, um den Countdown zu starten.
Sie können andere Funktionen nutzen, während der Timer im Hintergrund weiterläuft. Drücken Sie die Startbildschirm-Taste oder [↵], um eine andere Anwendung aufzurufen.
- 4 Während der Timer abgelaufen ist, halten Sie **Stopp** angetippt, um das Signal zu stoppen.

Rechner

Erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen direkt auf Ihrem Gerät in der gleichen Weise wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner ausführen.

› Berechnungen ausführen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Rechner**.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.



Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden. Wenn Sie den Schalter für automatische Ausrichtung deaktiviert haben, drücken Sie [≡] → **Wissenschaftlicher Taschenrechner**.

› Berechnungs-Verlauf anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Rechner**.
- 2 Führen Sie die Berechnung durch.
- 3 Wählen Sie , um das Rechner-Tastenfeld zu schließen. Der Berechnungs-Verlauf wird angezeigt.
- 4 Um den Verlauf zu löschen, drücken Sie [≡] → **Verlauf löschen**.


Aldiko eBook

Lernen Sie, wie Sie Buchdateien herunterladen und lesen.

› Buchdatei lesen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Aldiko eBook**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Suchen**, um einen Buchtitel zu suchen (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie ein Buch aus.

- 4 Tippen Sie auf den Bildschirm, das Buch zu lesen.
- 5 Ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um zwischen den Seiten zu wechseln.
- 6 Beim Lesen des Buchs können Sie folgende Tasten verwenden:

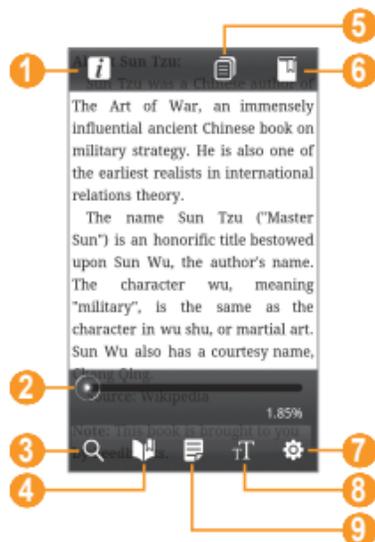

Ziffer	Funktion
1	Anzeigen der Buchdetails
2	Durch Ziehen der Leiste zu einer Seite gehen
3	Suche nach Text im Buch
4	Gegenwärtige Seite mit Lesezeichen versehen
5	Inhaltsverzeichnis anzeigen
6	Liste der Seiten mit Lesezeichen anzeigen
7	Buch-Einstellungen ändern
8	Textattribute ändern
9	Displaythema ändern

› Buchdateien aus Online-Buchladen herunterladen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Aldiko eBook**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Bücher laden**.
Der Online-Buchladen wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie einen Bücherkatalog → ein Buch aus.

› Buchdateien importieren

Sie können Buchdateien (im epub-Format) von der Speicherkarte importieren.



- Buchdateien müssen im Ordner */eBooks/import/* auf der Speicherkarte gespeichert werden.
- Buchdateien mit DRM-Schutz werden nicht unterstützt.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Aldiko eBook**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Importieren**.
- 3 Wählen Sie **Importieren** → **OK**.
Das Gerät sucht nach Buchdateien auf der Speicherkarte.

Mini-Tagebuch

Lernen Sie, wie Sie ein Fototagebuch führen.

› Einrichten eines Mini Diary

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Mini Diary**.
- 2 Wählen Sie **Tagebuch erst.**, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
- 3 Sie können das heutige Datum ändern und das Wetter einstellen (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie **Foto hinzufügen** und fügen Sie ein Bild hinzu oder nehmen Sie ein Foto auf.
- 5 Wählen Sie **Tippen, um Memo zu erstellen**, geben Sie Text ein und wählen Sie **Speichern**.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

› Anzeigen eines Mini-Tagebuchs

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Mini Diary**.

2 Wählen Sie ein Tagebuch aus.



Um ein Mini Tagebuch auf Ihre Community-Webseite zu laden, drücken Sie [F3] → **Veröffentlichen**.

Mein Telefon

Erfahren Sie wie Sie schnell auf Ihre Bilder, Videos, Musik und andere Dateien auf Ihrem Gerät und der Speicherkarte zugreifen können.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Eigene Dateien**.

2 Wählen Sie einen Ordner → eine Datei aus.

Drücken Sie in einem Ordner [F3], um die folgenden Optionen zu verwenden:

- Um eine Datei an andere als MMS- oder E-Mail-Nachricht oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion zu senden, wählen Sie **Gemeinsam nutzen**.
- Zum Erstellen eines neuen Ordners wählen Sie **Ordner erstellen**.
- Zum Löschen von Dateien oder Ordnern wählen Sie **Löschen**.

- Zum Ändern des Ansichtsmodus wählen Sie **Ans. von**.
- Wählen Sie **Sortieren nach**, um Dateien oder Ordner zu sortieren.
- Wählen Sie **Optionen** um Dateien zu verschieben, zu kopieren oder umzubenennen.

ThinkFree Office

Erfahren Sie, wie Sie Dokumentdateien auf einer Speicherkarte im Gerät anzeigen und bearbeiten. Wenn Sie ein Konto bei den Webdiensten ThinkFree und Google Docs™ haben, können Sie Dokumente online verwalten. Diese Anwendung unterstützt die folgenden Dateiformate: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Erstellen eines neuen Dokuments

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **ThinkFree Office**.

2 Wählen Sie **Annehmen** zur Bestätigung, wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten.

3 Wählen Sie **Eigene Dateien**.

- 4 Drücken Sie [F5] → **Neu** → einen Dokumenttyp.
- 5 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein und wählen Sie **OK**.
- 6 Geben Sie mit den Tools unten auf dem Bildschirm Inhalte in das Dokument ein.
- 7 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, wählen Sie  in der Symbolleiste oder drücken Sie [F5] → **Datei** → **Speichern**.

› Anzeigen oder Bearbeiten eines Dokuments auf dem Gerät

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **ThinkFree Office**.
- 2 Wählen Sie **Eigene Dateien** → ein Dokument.
- 3 Wählen Sie einen Textverschlüsselungstyp (falls erforderlich).
- 4 Zeigen Sie das Dokument an oder bearbeiten Sie es.
 - Blättern Sie in die entsprechende Richtung, um zwischen Seiten zu wechseln oder durch das Dokument zu blättern.
 - Zum Öffnen der Symbolleiste zum Bearbeiten des Dokuments (Word-, Text- oder Excel-Datei) drücken Sie [F5] → **Bearbeiten**.

- 5 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, speichern Sie das Dokument.

› Dokumente online verwalten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **ThinkFree Office**.
- 2 Wählen Sie **Online**.
- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für den Kontenzugang ein und wählen Sie dann **Anmelden**.
- 4 Jetzt können Sie Ihre Dokumente auf dem Server nach Wunsch anzeigen und verwalten.

Sprachwahl

Erfahren Sie, wie Sie über die Sprache eine Nummer wählen oder eine Anwendung öffnen.



- Ihr Gerät erkennt nur englische Befehle.
- Die verfügbaren Sprachen sind regionsabhängig.
- Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

› Anrufen eines Kontakts durch sprachgesteuertes Wählen

Sie können Nummern direkt anrufen, indem Sie den Namen oder die Nummer des Kontakts sprechen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Sprachwahl**.
- 2 Sagen Sie „Call“ oder „Dial“ und dann einen Namen oder eine Telefonnummer. Alternativ können Sie „Redial“ sagen, um die letzte gewählte Nummer erneut zu wählen.
Das Gerät wählt die ausgewählte Nummer.

› Anwendung öffnen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Sprachwahl**.
- 2 Sagen Sie „Open“ und dann den Namen einer Anwendung.
Das Gerät öffnet die entsprechende Anwendung.

Write and Go

Lernen Sie, wie Sie Text eingeben und ihn als Nachricht senden, ihn zu einer Community-Webseite hochladen oder ihn als Memo oder Kalenderereignis speichern.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Schreiben und los**.
- 2 Geben Sie Text über das Texteingabefeld ein.
- 3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie eine der Optionen.
 - Zum Senden einer Textnachricht mit dem Text wählen Sie **Nachricht senden**.
 - Zum Hochladen des Texts zu einer Community-Webseite wählen Sie **Status aktualisieren**.
 - Zum Speichern des Texts als Memo oder Kalenderereignis wählen Sie **Speichern**.
- 4 Senden Sie eine Nachricht, melden Sie sich bei einem Community-Dienst an, um den Text hochzuladen, oder erstellen Sie ein Memo oder ein Kalenderereignis entsprechend der ausgewählten Option.

Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und dann eine Option aus.

Drahtlos und Netzwerk

Ändern Sie die Einstellungen für drahtlose Netzverbindungen.

› Offline-Modus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts werden deaktiviert. Sie können nur netzunabhängige Dienste verwenden.

› WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** Schaltet die WLAN-Funktion ein oder aus. ► S. 81
- **Netzbenachrichtigung:** Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn ein offenes Netz verfügbar ist.
- **WPS-Tastenverbindung:** Herstellung einer WLAN-Verbindung über eine WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup)
- **WLAN-Netz hinzufügen:** WLAN-APs manuell hinzufügen.

› Mobile AP-Einstellungen

Aktiviert die Funktion Mobiler Zugangspunkt, die das Gerät als drahtlosen Zugangspunkt einstellt, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. ► S. 85

› Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Schaltet die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus. ► S. 79
- **Gerätename:** Legen Sie einen Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest.
- **Sichtbar:** Stellt das Gerät so ein, dass es für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- **Geräte suchen:** Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

› VPN-Einstellungen

Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzen (VPN).

› Mobile Netzwerke

- **Daten-Roaming:** Legen Sie fest, ob Ihr Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz herstellt, wenn Sie sich im Ausland befinden oder wenn Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunktnamen:** Einstellen der Namen der Zugangspunkte (APN).
- **Nur 2G-Netze verwenden:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät nur eine Verbindung mit 2G-Netzen herstellt.
- **Netzbetreiber:** Sucht nach verfügbaren Netzen und wählt ein Roaming-Netz aus.

› Synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalender und Memos mit Ihrem eingestellten Webserver synchronisieren.

Anrufeinstellungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anruffunktionen.

› Alle Anrufe

- **Rufnummernübertragung:** Ihre Mobiltelefonnummer wird Empfängern angezeigt (zur Verwendung dieser Funktion muss die SIM- oder USIM-Karte eingesetzt sein).
- **Automatisch abweisen:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion für automatisches Abweisen und richten Sie eine Liste von Anrufern ein, die automatisch abgewiesen werden sollen.
- **Anruf beantworten:** Stellen Sie ein, wie Anrufe entgegengenommen werden sollen, entweder durch Drücken einer beliebigen Taste oder durch automatische Annahme nach einer bestimmten Zeitdauer.
- **Vorwahl:** Aktivieren von Präfix-Wählen und Einstellen von Nummern für Präfix-Wählen.
- **Anruf mit Nachricht abweisen:** Wählen Sie eine Nachricht aus, die an den Anrufer übertragen wird, wenn Sie einen Anruf abweisen.

- **Rufstatustöne:** Aktivieren oder deaktivieren Sie Anrufverbindungs-, Minuten- oder Anrufbeendigungstöne.
- **Signaltöne beim Anruf:** Aktivieren oder deaktivieren Sie Signaltöne während eines Anrufs.

› Sprachanruf

- **Rufumleitung:** Eingehende Anrufe werden zu einer anderen Nummer umgeleitet.
- **Anrufsperr:** Eingehende oder ausgehende Anrufe werden gesperrt.
- **Anklopfen:** Geben Sie Optionen für den Umgang mit einem eingehenden Anruf vor, wenn Sie bereits ein Gespräch führen.
- **Automat. Wiederwahl:** Aktivieren Sie die automatische Wiederwahl für automatische Wahlwiederholung eines Anrufs, der nicht zustande kam oder während des Gesprächs unterbrochen wurde.

› Videoanruf

- **Voreingestelltes Bild:** Wählen Sie ein Bild aus, das dem anderen Teilnehmer angezeigt werden soll.
- **Mich anzeigen:** Stellen Sie ein, ob Ihr Live-Bild oder ein voreingestelltes Bild dem anderen Teilnehmer angezeigt werden soll.
- **Optionen für fehlgeschlagenen Anruf verwenden:** Wählen Sie, ob ein Sprachanruf eingeleitet werden soll, wenn ein Videoanruf nicht zustande kommt.
- **Videoanruf weiterleiten:** Eingehende Anrufe werden zu einer anderen Nummer umgeleitet.
- **Videoanruf sperren:** Anrufe von vorgegebenen Nummern werden gesperrt.

› Feste Anrufnummern

- **FDN aktivieren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die Rufnummern zu beschränken, die in der FDN-Liste gespeichert sind. Sie müssen die PIN2 eingeben, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben, und das Gerät neu starten.

- **PIN2 ändern:** Ändern Sie den PIN2-Code, der zum Schutz des primären PIN-Codes genutzt wird.
- **FDN-Liste:** Richten Sie eine Kontaktliste für den FDN-Modus ein.

› Mailbox

- **Mailbox:** Wählen Sie Ihren Mobilfunkprovider oder konfigurieren Sie einen anderen Anbieter, um Ihre Voicemails zu bekommen.
- **Mailbox:** Geben Sie die Nummer zum Aufrufen des Voice-Mail-Dienstes ein. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Sound und Display

Ändern Sie die Einstellungen für verschiedene Töne auf Ihrem Gerät und für das Display.

- **Stumm-Modus:** Aktivieren Sie den Stumm-Modus, um alle Töne mit der Ausnahme von Medientönen und Alarm-Klingeltönen zu deaktivieren.
- **Klingeltonlautstärke:** Passen Sie die Lautstärke für den Anruf- und Benachrichtigungs-Klingelton an.

- **Medienlautstärke:** Stellen Sie die Standardlautstärke für Musik- und Videodateien ein.
- **Systemlautstärke:** Konfigurieren Sie die Standardlautstärke für den Touch-Feedback-Ton und den Ton beim Ein-/Auschalten.
- **Rufzeichen für Sprachanruf:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei eingehenden Sprachanrufen ertönen soll.
- **Rufzeichen für Videoanruf:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei eingehenden Videoanrufen ertönen soll.
- **Telefonvibration:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät bei eingehenden Anrufen vibriert.
- **Klingelton für Benachrichtigungen:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei Ereignissen wie empfangenen Nachrichten, verpassten Anrufen und Erinnerungen ertönen soll.
- **Hörbare Tastentöne:** Einstellen von Tönen, beim Benutzen der Wähltastatur.
- **Hörbare Auswahl:** Legen Sie fest, dass das Gerät einen Ton ausgeben soll, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Haptisches Feedback:** Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie die Tasten berühren.

- **Vibrationsintensität:** Vibrationsintensität des haptischen Feedbacks anpassen.
- **SD-Karten-Benachrichtigungen:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät einen Ton ausgibt, wenn eine Speicherkarte erkannt wird.
- **Schriftstil:** Ändern Sie die Schriftart für den Displaytext. Sie können Schriftarten von Android Market herunterladen, indem Sie **Schriftarten online abrufen** wählen.
- **Ausrichtung:** Stellen Sie ein, ob die Anzeige durch Drehen des Geräts automatisch gedreht werden soll.
- **Animation:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät eine Animation anzeigt, wenn Sie zwischen Fenstern umschalten.
- **Helligkeit:** Helligkeit des Displays einstellen.
- **Display-Timeout:** Legen Sie fest, wie lange das Gerät warten soll, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Displays abschaltet.
- **Energiesparmodus:** Aktiviert den Energiesparmodus. Im Energiesparmodus spart das Gerät Energie, indem es den Weißabgleich auf dem Display und die Helligkeit anpasst.
- **Tv-Ausgang:** Wählen Sie ein Bildkodierungssystem Ihres Fernsehgeräts für einwandfreie TV-Verbindungen aus. ► S. 86

Standort und Sicherheit

Ändern Sie die Einstellungen für die Sicherung Ihres Geräts und der SIM- oder USIM-Karte und für die GPS-Funktion.

- **Drahtlosnetze verwenden:** Legen Sie fest, dass das Gerät drahtlose Netze zum Überprüfen von Standorten verwendet, wenn diese Funktion von einem Programm unterstützt wird.
- **GPS-Satelliten verwenden:** Aktivieren Sie die GPS-Funktion zum Überprüfen von Standorten, wenn diese Funktion von einem Programm unterstützt wird. Mithilfe von GPS können Sie Standorte bis zur Straßenebene nachverfolgen.
- **Entsperrmuster festlegen:** Legen Sie ein Entsperrmuster zum Entsperren des Geräts fest.
- **Muster anfordern:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät jedes Mal ein Entsperrmuster abfragt, wenn Sie es einschalten. Dadurch verhindern Sie, dass unbefugte Personen Ihr Gerät entsperren und nutzen können.
- **Sichtbares Muster verwenden:** Legen Sie fest, ob das Entsperrmuster sichtbar oder unsichtbar sein soll, während Sie es zeichnen.

- **Tast-Feedback verwenden:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät vibriert, wenn Sie das Display berühren und das Entsperrmuster zeichnen.
- **SIM-Kartensperre einrichten:**
 - **SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperrfunktion, bei der Sie die PIN eingeben müssen, bevor Sie das Gerät nutzen können.
 - **SIM-PIN ändern:** Ändern Sie den PIN-Code, der zum Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten erforderlich ist.
- **uTrack:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die uTrack-Funktion, mit der Sie Ihr Gerät aufspüren können, wenn Sie es verloren haben oder wenn es Ihnen gestohlen wurde. ► S. 27
- **uTrack konfigurieren:** Wenn uTrack aktiviert wurde (► S. 27), können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen.



Die Einstellungen können sich je nach Region und Mobilfunkanbieter unterscheiden.

- **Empfänger festlegen:** Definieren Sie eine Liste von Empfängern, welche eine Nachricht erhalten, wenn Sie Ihr Telefon verloren haben.

- **Samsung-Konto:** Erstellen Sie ein Samsung-Konto, um Ihr Gerät fernzusteuern.
- **Password ändern:** Ändern Sie das Passwort für die uTrack-Funktion.
- **Hilfe:** Abrufen von Hilfe-Informationen für die uTrack-Funktion.
- **Sichtbare Passwörter:** Aus Sicherheitsgründen zeigt Ihr Gerät jedes Zeichen Ihres Passworts standardmäßig mit • an. Legen Sie fest, dass Ihr Gerät Ihr Passwort bei der Eingabe anzeigt.
- **Sichere Berechtigungen verwenden:** Verwenden Sie Zertifikate und Berechtigungen, um die sichere Nutzung verschiedener Anwendungen zu gewährleisten.
- **Verschlüsselte Zertifikate von SD-Karte installieren:** Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate, die auf eine Speicherkarte gespeichert sind.
- **Password festlegen:** Erstellen und bestätigen Sie ein Passwort zum Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicher löschen:** Löschen Sie die Berechtigungen aus dem Gerät und setzen Sie das Passwort zurück.

Anwendungen

Ändern Sie die Einstellungen zur Verwaltung installierter Programme.

- **Unbekannte Quellen:** Wählen Sie aus, dass Sie Anwendungen von jeder Quelle herunterladen können. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten:** Öffnen Sie die Liste der auf Ihrem Gerät installierten Anwendungen und überprüfen Sie die Anwendungsinformationen. Um die derzeit ausgeführten Anwendungen oder zusätzlich installierten Drittanwendungen anzuzeigen, drücken Sie [☰] → **Filter**.
- **Laufende Dienste:** Zum Anzeigen und Aufrufen der genutzten Dienste zur Verwaltung.
- **Entwicklung:**
 - **USB-Debugging:** Wählen Sie aus, Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC zu verbinden. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
 - **Wach bleiben:** Legen Sie fest, dass das Display Ihres Geräts während des Aufladevorgangs eingeschaltet bleibt.

- **Pseudostandorte zulassen:** Lassen Sie zu, dass Ihr Gerät simulierte Standort- und Servicedaten für Testzwecke an einen Location Manager-Dienst sendet. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
- **Samsung Apps:** Wählen Sie ein Netz (WLAN oder paketvermitteltes Datennetz) aus, das zum Empfang von Update-Benachrichtigungen von Samsung Apps verwendet werden soll.

Konten und Synchronisierung

Ändern Sie die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion und verwalten Sie Konten für Synchronisierung.

- **Hintergrunddaten:** Wählen Sie diese Einstellung, um die Funktion für automatische Synchronisierung zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen der zu synchronisierenden Daten zu öffnen.
- **Autom. synchronisieren:** Stellen Sie das Gerät ein, um Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch zu synchronisieren.

Vertraulich

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung der Einstellungen und Daten.

- **Meinen Standort verwenden:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass Ihr gegenwärtiger Standort für Google-Dienste verwendet wird.
- **Meine Einstellungen sichern:** Die Einstellungen des Geräts auf dem Google-Server sichern und von dort wiederherstellen.
- **Auf Werkszustand zurücksetzen:** Setzen Sie die Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

SD-Karte und Telefonspeicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und Ihres Geräts und formatieren Sie den externen oder internen Speicher.

Suche

Zum Ändern der Einstellungen für Google-Suche.

- **Einstellungen der Google-Suche:**
 - **Webvorschläge anzeigen:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es Vorschläge anzeigt, wenn Sie einen Suchbegriff eingeben.
 - **Suchverlauf:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es den Suchverlauf Ihres Google-Kontos anzeigt.
 - **Suchverlauf verwalten:** Zur Verwaltung des Suchverlaufs Ihres Google-Kontos.
- **Suchbare Elemente:** Wählen Sie die Art von Elementen aus, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.
- **Suchschnellzugriffe löschen:** Löscht die Informationen von vorhergehenden Suchvorgängen.

Gebietsschema und Text

Ändern Sie die Einstellungen für die Texteingabe.

› Gebietsschema auswählen

Wählen Sie Display-Sprache (für alle Menüs und Programme) ein.

› Swype

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Texteingabe aus.



Sie können Text in einigen Sprachen eingeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **Automatische Leerstellen:** Das Gerät fügt automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern ein.
- **Automatische Großschreibung:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß schreibt.
- **Worterkennung:** Das Gerät errät Wörter gemäß Ihrer Eingabe und zeigt Wortvorschläge an.
- **Tippanzeige aktivieren:** Aktiviert die Anzeige für schnelle Hilfe.

- **Audiosignale aktivieren:** Ein- und Ausschalten von Audio für die Swype-Tastatur.
- **Bei Tastendruck vibrieren:** Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie eine Taste berühren.
- **Spur anzeigen:** Stellt ein, wie lang die Spur beim Ziehen auf der Tastatur angezeigt wird.
- **Wortauswahl-Fenster:** Stellen Sie ein, wie häufig die Wortliste angezeigt wird.
- **Geschwindigk. u. Genauigk.:** Stellen Sie das Verhältnis von Geschwindigkeit zu Genauigkeit ein.
- **Automatisch einfügen:** Stellen Sie das Zeitende zum automatischen Einfügen von Wörtern ein.
- **Hilfe zu Swype:** Aufrufen der Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur.
- **Lehrgang:** Lernen Sie, wie Sie Text schneller mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Version:** Anzeige von Versionsinformationen.

› Samsung-Tastatur

- **Tastaturtypen:** Einstellung der Standard-Eingabemethode wie QWERTZ-Tastatur, herkömmliche Tastatur oder Schreiben auf Bildschirm.
- **Schreibsprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Texteingabe aus.



Sie können Text in einigen Sprachen eingeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **XT9:** Aktiviert den XT9-Modus für Texteingabe im Texterkennungsmodus.
- **XT9 erweiterte Einstellungen:** Aktiviert die erweiterten Funktionen des XT9-Modus wie automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung und ermöglicht Einrichtung einer eigenen Wortliste.
- **Tastaturwechsel:** Aktiviert die Überstreichfunktion für die Tastatur-Eingabemethode. Sie können Text eingeben, indem Sie über Tasten streichen, anstatt darauf zu tippen.
- **Automatische Großschreibung:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß schreibt.

- **Handschrifteinstellungen:** Anpassen der Einstellungen für den Handschriftmodus wie Erkennungszeit, Stiftstärke oder Stiftfarbe.
- **Übung:** Lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

Eingabehilfeeinstellungen

Zum Einstellen einer Art oder Intensität der Vibration nach Wunsch. Sie können Bedienkomfort-Anwendungen wie Talkback oder Kickback aus dem Internet installieren.

Text-zu-Sprache

Zum Ändern der Einstellungen für die Text-zu-Sprache-Funktion, die Text aus Nachrichten oder Anwendungen, die die Funktion unterstützen, laut vorliest.

- **Ein Beispiel anhören:** Hören Sie ein Beispiel des gesprochenen Texts. Installieren Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Sprachdaten installieren:** Laden Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion herunter und installieren Sie sie.

- **Fahrzeugmodus:** Aktiviert den Fahrmodus, in dem das Gerät verbale Benachrichtigungen für eingehende Anrufe und Nachrichten sowie Ereignisdetails spricht.
- **Immer meine Einstellungen verwenden:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es die Einstellungen, die Sie in Anwendungen vorgeben, anstelle der Standardeinstellungen verwendet.
- **Sprechrate:** Wählen Sie eine Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.
- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.

Datum und Uhrzeit

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Anzeige der Uhrzeit und des Datum auf Ihrem Gerät festzulegen:

- **Automatisch:** Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Datum einstellen:** Stellen Sie das Datum manuell ein.
- **Zeitzone auswählen:** Stellen Sie Ihre Heimat-Zeitzone ein.

- **Uhrzeit einstellen:** Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.
- **24-Stundenformat verwenden:** Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.

Telefoninfo

Zeigen Sie Informationen zu Ihrem Gerät an, überprüfen Sie dessen Status und lernen Sie die Verwendung des Geräts.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü SIM-Karte sperren verwenden.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Das Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Telefon Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Telefone mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Telefon neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Reagiert das Gerät nicht mehr, halten Sie [⓪] 8-10 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Vertraulich** → **Auf Werkszustand zurücksetzen** → **Telefon zurücksetzen** → **Alles löschen**.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anruf Sperre belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.

- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Telefon wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Telefon für längere Zeit verwenden, kann das Telefon heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobiltelefon muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobiltelefons nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Telefons erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobiltelefon wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Telefon Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Die Sicherheits- und Verwendungsinformationen sollten befolgt werden, um das Telefon sicher zu verwenden.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.

Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Mobiltelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronsicher Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen (unter 0° C oder über 45° C) aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Telefons verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Telefons und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.

- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Diensten die eine Onlineverbindung erfordern wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/ Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.

- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Behandeln Sie SIM-Karten oder Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,238 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HFEnergie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten



(Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Diensteanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Diensteanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE“.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

Akku

- einsetzen 9
- laden 11

Alarmer

- deaktivieren 90
- erstellen 90
- stoppen 90

AllShare 83

Anklopfen 38

Anrufe

- abweisen 34
- anklopfen 38
- entgegennehmen 33
- Headset verwenden 34
- internationale Nummern 34
- Konferenz 35

Optionen im Gespräch

- verwenden 34
- sperrn 38
- tätigen 33
- unbeantwortete anzeigen 36
- weiterleiten 37

Anrufe weiterleiten 37

Anrufsperrn 38

Auspacken 9

Automatisch abweisen 36

Bluetooth

- aktivieren 79
- Daten empfangen 80
- Daten senden 80
- Geräte finden und koppeln 80

Dateimanager 95

DLNA

- siehe AllShare

Downloads

- Anwendungen 30
- Dateien 31

eBook

- herunterladen 94
- importieren 94
- lesen 92

Einstellungen

- Anrufeinstellungen 99
- Anwendungen 104
- Bedienkomfort 107
- Datum und Uhrzeit 108
- Drahtlos und Netzwerk 98

- Konten und Synchronisierung 104
- SD-Karte und Telefonspeicher 105
- sound & display 101
- Sprache und Tastatur 106
- Standort und Sicherheit 102
- Suche 105
- Text zu Sprache 107
- Vertraulich 105

E-Mail

- anzeigen 43
- Konten einstellen 42
- senden 43

Entsperrmuster 26

Fahrzeugmodus 108

Fotos

- Aktionsfoto aufnehmen 51
- anzeigen 57
- aufnehmen 46

- fotografieren im Beauty-Modus 49
- fotografieren mit Bildführung 50
- fotografieren mit klassischen Farben 50
- fotografieren nach Szene 47
- im Cartoon-Modus aufnehmen 51
- im Smile-Modus aufnehmen 49
- Panoramafoto aufnehmen 48
- Serie aufnehmen 48
- sich selbst fotografieren 49

Galerie

- Dateiformate 56
- Fotos anzeigen 57
- Videos wiedergeben 57

Gerät

- anpassen 24
- Anzeigesymbole 18
- Aufbau 16

- Einstellungen 98
- ein- und ausschalten 16
- Schnellzugriffsanzeige 22
- Tasten 17

Google Mail 41

Google Maps 73

Google Talk 44

Helligkeit, Display 25

Internet

siehe Internet-Browser

Internet-Browser

- Lesezeichen hinzufügen 72
- Webseiten durchsuchen 70

Kalender

- Ereignisse anzeigen 67
- Ereignisse erstellen 67

Kamera

- Fotografieren 46
- Kamera anpassen 52
- Videokamera anpassen 55
- Videos aufnehmen 53

Klingelton 101

Kontakte

- erstellen 64
- importieren oder exportieren 64
- kopieren oder verschieben 66
- Kurzwahl einstellen 65
- suchen 65

Layar 73

Mailbox 40

Memos

- anzeigen 68
- erstellen 68

Menüanzeige

- Anwendungen anordnen 23
- aufrufen 23

Mini-Tagebuch 94

Modus mit festen Rufnummern 37

MP3-Player

- Alben aufrufen 59
- Dateien hinzufügen 58
- Musik abspielen 58
- Wiedergabelisten erstellen 60

Multimedia-Nachrichten

- anzeigen 40
- senden 39

Nachrichten

- E-Mail-Konten einstellen 42
- E-Mail senden 43
- Mailbox abhören 40

- MMS senden 39
- SMS senden 39

Nachrichtenprotokoll 38

Offline-Modus 16

PC-Verbindungen

- Massenspeicher 88
- Netzmodem 88
- Samsung Kies 87
- Windows Media Player 87

PIN-Sperre 26

Rechner 92

Samsung Kies 87

SIM-Karte

- einsetzen 9
- sperrern 26

- Speicherkarte
 - einsetzen 13
 - entfernen 14
 - formatieren 15
- Sprachanrufe
 - entgegennehmen 33
 - Optionen verwenden 34
 - tätigen 33
- Sprache 106
- Sprachmemo 69
- Sprachmemos
 - aufnehmen 69
 - wiedergeben 69
- Standby-Bildschirm
 - Anzeigeflächen hinzufügen 22
 - Elemente hinzufügen 21
- Stoppuhr 91
- Stumm-Modus 24
- Synchronisierung
 - mit einem Webserver 77
 - mit Webkonten 31
 - mit Windows Media Player 87
- Tägliche Informationen 78
- Telefonbuch
 - Eigene Visitenkarte erstellen 65
 - Gruppen erstellen 66
 - Kontakte erstellen 64
 - Kontakte suchen 65
- Texteingabe 27
- Textmemos 68
- Textnachrichten
 - anzeigen 40
 - senden 39
- ThinkFree Office 95
- Timer 91
- Touchscreen,
 - sperrern 20
 - verwenden 19
- Uhrzeit und Datum, einstellen 24
- UKW-Radio
 - hören 61
 - Sender speichern 62
- USIM-Karte
 - einsetzen 9
 - sperrern 26
- uTrack 27
- Verbindungen
 - Bluetooth 79
 - DLNA 83
 - PC 87
 - WLAN 81

Videoanrufe

entgegennehmen 33

Video-Player 56, 57

Videos

aufnehmen 53

wiedergeben 55, 57

Weltuhr 91

Windows Media Player 87

WLAN

aktivieren 81

finden und verbinden mit

Netzen 81

WPS verwenden 82

Write and Go 97

YouTube

Videos hochladen 76

Videos wiedergeben 75

Zugriffscodes 109

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : GT-I9000

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168 

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.05.11


Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Informationen zu Adresse oder Telefonnummer des Samsung Service Centers erhalten Sie mit der Garantiekarte oder von Ihrem Händler.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.de/kies) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoninfo** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit dem PC. In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.